



NOKIA
Nseries

Nokia N95-1

CE0434 ⓘ

ERKLÆRING OM SAMSVAR

NOKIA CORPORATION, erklærer herved at dette RM-159-produktet er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF. En kopi av samsvarserklæringen er tilgjengelig fra http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

© 2008 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt.

Nokia, Nokia Connecting People, Nseries, N95 og Visual Radio er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation. Nokia tune er et varemerke (lydmerke) som tilhører Nokia Corporation. Andre produkt eller firmanavn som nevnes her, kan være varemerker eller produktnavn for sine respektive eiere.

Kopiering, overføring, distribusjon eller lagring av deler av eller hele innholdet i dette dokumentet i enhver form, uten på forhånd å ha mottatt skriftlig tillatelse fra Nokia, er forbudt.

symbian

This product includes software licensed from Symbian Software Ltd. © 1998-2008. Symbian and Symbian OS are trademarks of Symbian Ltd.



Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright © 1997-2008. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.

Portions of the Nokia Maps software are copyright © 2008 The FreeType Project. All rights reserved.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information, including that related to promotional, internal, and commercial uses, may be obtained from MPEG LA, LLC. See <<http://www.mpegla.com>>.

Dette produktet er lisensiert under MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personlig og ikke-kommersiell bruk i forbindelse med informasjon som er blitt omkodet i samsvar med MPEG-4 Visual-standarden av en forbruker som driver personlig og ikke-kommersiell aktivitet, og (ii) for bruk i forbindelse med MPEG-4-video levert av en lisensiert videoleverandør. Lisens er verken gitt eller skal underforstås for annen bruk. Ytterligere informasjon, inkludert opplysninger om salgsfremmende, intern og kommersiell bruk, kan fås fra MPEG LA, LLC. Se <<http://www.mpegla.com>>.

Nokia har en uttrykt målsetting om kontinuerlig utvikling. Vi forbeholder oss derfor retten til uten varsel å endre og forbedre alle produktene som er omtalt i dette dokumentet.

VERKEN NOKIA ELLER NOEN AV DERES LISENSGIVERE SKAL UNDER NOEN OMSTENDIGHETER, OG UANSETT ÅRSAK, VÆRE ANSVARLIGE FOR VERKEN DIREKTE ELLER INDIREKTE TAP ELLER SKADE, HERUNDER SPESIFIKKE, VILKÅRLIGE, ETTERFØLGENDE ELLER KONSEKVENSMESSIGE TAP, SÅ LANGT DETTE TILLATES AV GJELDENDE LOVGIVNING.

INNHALDET I DETTE DOKUMENTET GJØRES TILGJENGELIG "SOM DET ER". BORTSETT FRA DER DET ER PÅKREVET ETTER GJELDENDE LOVER YTES INGEN GARANTIE AV NOE SLAG, VERKEN DIREKTE ELLER UNDERFORSTÅTT, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, DE UNDERFORSTÅTTE GARANTIENE FOR SALGBARHET OG EGNETHET TIL ET BESTEMT FORMÅL, I FORHOLD TIL NØYAKTIGHETEN AV, PÅLITELIGHETEN TIL ELLER INNHALDET I DETTE DOKUMENTET. NOKIA FORBEHOLDER SEG RETTEN TIL Å REVIDERE DETTE DOKUMENTET ELLER TREKKE DET TILBAKE, NÅR SOM HELST OG UTEN FORVARSEL.

Tilgjengeligheten av bestemte produkter og programmer og tjenester for disse produktene kan variere fra område til område. Forhør deg hos nærmeste Nokia-forhandler hvis du ønsker mer informasjon eller vil vite hvilke språk som er tilgjengelig.

Ekspertkontroll

Denne enheten kan inneholde varer, teknologi eller programvare som er underlagt eksportlover og -forskrifter fra USA og andre land. Det er ulovlig å fravike slik lovgivning.

FCC / INDUSTRY CANADA-MERKNAD

Enheten kan forårsake TV- eller radioforstyrrelser (for eksempel hvis du bruker telefonen i nærheten av mottakerutstyr). FCC eller Industry Canada kan kreve at du avslutter bruken av telefonen hvis slike forstyrrelser ikke kan fjernes. Hvis du trenger hjelp, kan du ta kontakt med det lokale servicekontoret. Enheten er i samsvar med del 15 i FCC-bestemmelsene. Bruk er underlagt følgende to vilkår: (1) Denne enheten skal ikke forårsake skadelig forstyrrelse. (2) Denne enheten må

godta all forstyrrelse som mottas, inkludert forstyrrelse som kan forårsake uønsket drift. Endringer som ikke uttrykkelig er godkjent av Nokia, kan ugyldiggjøre brukerens rett til å bruke utstyret.

Tredjepartsprogrammene som leveres med enheten, kan være laget av og være eid av personer eller selskaper som ikke har tilknytning til Nokia. Nokia eier ikke opphavsrettighetene eller immaterielle rettigheter til tredjepartsprogrammene. Nokia har derfor intet ansvar for brukerstøtte for eller funksjonaliteten til programmene eller informasjonen som presenteres i disse programmene eller materialene. Nokia har i den utstrekning som tillates av gjeldende lovgivning intet garantiansvar for tredjepartsprogrammene.

VED Å BRUKE PROGRAMMENE GODTAR DU AT PROGRAMMENE LEVERES SOM DE ER UTEN GARANTI AV NOE SLAG, VERKEN UTTALT ELLER UNDERFORSTÅTT. DU GODTAR VIDERE AT VERKEN NOKIA ELLER NOKIAS SAMARBEIDSPARTNERE GIR GARANTIER, UTTALT ELLER UNDERFORSTÅTT, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL GARANTIER OM EIESKAP, SALGBARHET ELLER EGNETHET FOR ET BESTEMT FORMÅL, ELLER AT PROGRAMMENE IKKE VIL KRENKE PATENTER, OPPHAVSRETTIGHETER, VAREMERKER ELLER ANDRE RETTIGHETER TIL TREDJEPARTER. DETTE GJELDER I DEN UTSTREKNING SOM TILLATES AV GJELDENE LOVGIVNING.

Utgave 3 NO, 9205517

Innhold

For din sikkerhet.....	7
-------------------------------	----------

Brukerstøtte	10
---------------------------	-----------

Hjelp	10
Kundestøtte og kontaktinformasjon for Nokia	10
Komme i gang	10
Tilleggsprogrammer	10

Din Nokia N95	11
----------------------------	-----------

Programvareoppdateringer.....	11
Innstillinger.....	11
Velkommen.....	11
Overføre innhold fra en annen enhet.....	12
Viktige indikatorer.....	13
Rask nedlasting.....	14
Volum- og høyttalerkontroll	14
Multimediemeny.....	14
Tastelås.....	15
Spillopplevelser	15
Hodetelefon	16
Minnekort.....	16
Filbehandling	18
Last ned!	19

Web-leser	20
------------------------	-----------

Tilkoblingssikkerhet	20
Bokmerker-visningen	20
Surfe nettet	21
Avslutte tilkobling.....	24
Innstillinger.....	25

Tilkoblinger	27
---------------------------	-----------

Trådløst LAN	27
Tilkoblingsbehandling	29
Bluetooth-tilkobling	30
Infrarød tilkobling	33
USB	34
PC-tilkoblinger.....	34
Synkronisering	34
Enhetsbehandling	34
Modem	35

Medieprogrammer	36
------------------------------	-----------

Musikkavspiller	36
Radio	40
Nokia Podcasting	42
Nokia Videosenter	46

RealPlayer	48
Adobe Flash Player	49
Nokia Lifeblog	49

Kamera..... 53

Ta bilder	53
Ta bilder i en sekvens	58
Få med deg selv på bildet – selvutløser.....	59
Spille inn videoklipp.....	59

Galleri 62

Vise og bla gjennom filer	62
Utskriftskurv.....	64
Album.....	65
Redigere bilder	65
Redigere videoklipp.....	66
Bildefremvisning	66
TV ut-modus	67
Presentasjoner.....	68
Bildevtskrift.....	68
Internett-utskrift	69
Internett-deling	69
Hjemmenettverk	70

Lokalisering74

GPS-mottaker.....	75
Om satellittsignaler	75
Lokaliseringsforespørsler.....	76
Kart	76
Landemerker	82
GPS-data	83

Gjør enheten din personlig85

Profil – angi ringetoner	85
3D-toner	86
Endre utseendet til enheten	87
Aktiv ventemodus.....	88

Tidsstyring89

Klokke	89
Kalender	90

Meldinger92

Skrive inn tekst	93
Skrive og sende meldinger.....	93
Innboks – motta meldinger	95
Postkasse	96
Vise meldinger på et SIM-kort	98
Meldingsinnstillinger	98

Ringe..... 103

Taleanrop	103
Videoanrop	106
Videodeling.....	107
Svare på eller avvise et anrop.....	110
Logg	111

Kontakter (Telefonbok) 113

Lagre og redigere navn og numre.....	113
Kopiere kontakter.....	114
Legge til ringetoner for kontakter	115
Opprette kontaktgrupper	115

Office..... 116

Quickoffice	116
Notater	117
Opptaker	117
Adobe Reader	118
Kalkulator	118
Omregning	118
Zip manager	119
Trådløst tastatur	119
Strekkodeleser	119

Verktøy..... 121

Programbehandling	121
DRM (Digital Rights Management)	123
Talekommandoer	124

Innstillinger 126

Generell	126
Telefon	131
Tilkobling	133
Programmer	138

Feilsøking: Spørsmål og svar 139

Batteriinformasjon 143

Lading og utlading.....	143
Retningslinjer for verifisering av Nokia-batterier	144

Stell og vedlikehold..... 145

Ytterligere sikkerhetsinformasjon..... 146

Indeks..... 149

For din sikkerhet

Les disse enkle retningslinjene. Det kan være farlig eller ulovlig ikke å følge dem. Les den fullstendige brukerhåndboken hvis du vil ha mer informasjon.



SLÅ PÅ TRYGT Ikke slå på enheten hvis det er ulovlig å bruke mobiltelefon, eller hvis det kan føre til forstyrrelser eller fare.



TRAFIKKSIKKERHET ER VIKTIGST

Overhold alle lokale lovbestemmelser. Ha alltid hendene frie til å styre bilen når du kjører. Trafikksikkerheten bør alltid komme først når du kjører.



FORSTYRRELSE Alle trådløse enheter kan fra tid til annen utsettes for forstyrrelser som kan påvirke ytelsen.



SLÅ AV PÅ SYKEHUS Følg gjeldende restriksjoner. Slå av enheten i nærheten av medisinsk utstyr.



SLÅ AV OM BORD I FLY Følg gjeldende restriksjoner. Trådløse enheter kan forårsake forstyrrelser i fly.



SLÅ AV NÅR DU FYLLER DRIVSTOFF

Ikke bruk telefonen på bensinstasjoner. Ikke bruk telefonen nær brennstoff eller kjemikalier.



SLÅ AV NÆR SPRENGNINGSARBEID

Følg gjeldende restriksjoner. Ikke bruk enheten når sprengningsarbeid pågår.



FORNUFTIG BRUK

Bruk bare enheten i vanlig stilling som forklart i produktokumentasjonen. Antennen må ikke berøres unødvendig.



KVALIFISERT TJENESTE Bare kvalifisert personale kan installere eller reparere dette produktet.



EKSTRAUTSTYR OG BATTERIER Bruk bare godkjent ekstrautstyr og godkjente batterier. Ikke koble sammen produkter som ikke er kompatible.



VANNTOLERANSE Enheten tåler ikke vann. Oppbevar den på et tørt sted.



SIKKERHETSKOPIER Husk å ta sikkerhetskopier eller en utskrift av all viktig informasjon som er lagret i enheten.



KOBLE TIL ANDRE ENHETER Når du kobler til andre enheter, må du lese brukerhåndboken for disse for å få mer detaljert sikkerhetsinformasjon. Ikke koble sammen produkter som ikke er kompatible.



NØDSAMTALER Kontroller at telefonen er slått på og at du befinner deg innenfor dekningsområdet. Trykk på avslutningstasten så mange ganger som nødvendig for å tømme displayet og gå tilbake til ventemodus. Tast inn nødnummeret, og trykk deretter på ringetasten. Oppgi hvor du befinner deg. Ikke avbryt samtalen før du får beskjed om å gjøre det.

Om enheten

Den trådløse enheten som er beskrevet i denne håndboken, er godkjent for bruk i nettverkene (E)GSM 850, 900, 1800 og 1900 og UMTS 2100. Ta kontakt med tjenesteleverandøren hvis du vil ha mer informasjon om nettverk.

Når du bruker funksjonene i denne enheten, må du overholde alle lover og respektere lokale skikker og andres personvern og lovmessige rettigheter, inklusiv opphavsrettigheter.

Beskyttelse av opphavsrett kan forhindre at enkelte bilder, musikk (inkludert ringetoner) og annet innhold kopieres, endres, overføres eller videresendes.

Enheten støtter Internett-tilkobling og andre typer tilkobling. I likhet med datamaskiner kan enheten bli utsatt for virus, skadelige meldinger eller programmer og annet skadelig innhold. Vær forsiktig, og åpne meldinger, aksepter tilkoblingsforespørsler, last ned innhold og aksepter installasjoner bare fra pålitelige kilder. Du kan bedre sikkerheten for enheten ved å installere antivirusprogramvare som oppdateres regelmessig, og bruke et brannmurprogram.



Advarsel: Enheten må være slått på når du skal bruke andre funksjoner enn alarmklokken. Ikke slå på enheten når bruk av trådløse enheter kan forårsake forstyrrelser eller fare.

Office-programmene støtter de vanligste funksjonene i Microsoft Word, PowerPoint og Excel (Microsoft Office 2000, XP og 2003). Ikke alle filformater kan vises eller endres.

Under utvidet drift, for eksempel en aktiv videodelingsøkt eller høyhastighets datatilkobling, kan enheten føles varm. I de fleste tilfeller er denne tilstanden normal. Hvis du har mistanke om at enheten ikke fungerer korrekt, kan du ta den med deg til nærmeste serviceinstitusjon.

Det kan hende enheten din har forhåndsinnstilte bokmerker og koblinger til tredjepartssider. Du kan også få tilgang til andre tredjepartssider via enheten din. Tredjepartssider har ikke tilknytning til Nokia, og Nokia gir ikke sin tilslutning eller påtar seg noe ansvar for

disse sidene. Dersom du velger å besøke dem, bør du ta forhåndsregler for sikkerhet og innhold.

Bildene i denne håndboken kan skille seg fra displayet på enheten din.

Nettverkstjenester

Du trenger en tjeneste fra en leverandør av trådløse tjenester for å kunne bruke telefonen. Mange av funksjonene krever spesifikke nettverksfunksjoner. Disse funksjonene er ikke tilgjengelig i alle nettverk, og noen nettverk krever at du må inngå bestemte avtaler med tjenesteleverandøren før du kan bruke nettverkstjenestene. Tjenesteleverandøren kan gi deg informasjon og forklare hvilke priser som gjelder. Enkelte nettverk kan ha begrensninger som påvirker hvordan du kan bruke nettverkstjenester. Det kan for eksempel være at enkelte nettverk ikke støtter alle språkspesifikke tegn og tjenester.

Tjenesteleverandøren kan ha angitt at enkelte funksjoner skal være deaktivert eller ikke aktivert i enheten. I slike tilfeller vises ikke funksjonene på menyen til enheten. Det kan også hende at enheten har en spesiell konfigurering, f.eks. endringer i menynavn, menyrekkefølge og ikoner. Ta kontakt med tjenesteleverandøren hvis du vil ha mer informasjon.

Denne enheten støtter WAP 2.0-protokoller (HTTP og SSL) som kjører på TCP/IP-protokoller. Enkelte funksjoner i denne enheten, for eksempel MMS, surfing og e-post, krever nettverksstøtte for slik teknologi.

Forbedringer, batterier og ladere

Slå alltid av enheten og koble fra laderen før du tar ut batteriet.

Kontroller modellnummeret til laderen før den brukes med denne enheten. Denne enheten er beregnet for bruk når den forsynes med strøm fra en DC-4-, AC-4- eller AC-5-lader og fra en AC-1-, ACP-8-, ACP-9-, ACP-12- eller LCH-12-lader når den brukes sammen med en CA-44-lader/adapter.

Batteriet som er beregnet på bruk med denne enheten, er BL-5F.



Advarsel: Bruk bare batterier, batteriladere og ekstrautstyr som er godkjent av Nokia for bruk sammen med denne modellen. Bruk av andre typer kan oppheve all godkjenning og garanti og kan være farlig.

Kontakt forhandleren hvis du vil ha mer informasjon om hva som er tilgjengelig av godkjent ekstrautstyr. Når du kobler fra strømkabelen på ekstrautstyr, bør du holde i og trekke ut kontakten, og ikke dra i ledningen.

Brukerstøtte

Modellnummer: Nokia N95-1

Heretter referert til som Nokia N95.

Hjelp

Enheten har kontekstsensitiv hjelp. Hvis du vil ha tilgang til hjelpen for visningen du er i mens et program er åpent, velger du **Valg > Hjelp**.

Når du leser instruksjonene, kan du bytte mellom hjelpen og programmet som er åpent i bakgrunnen, ved å trykke på og holde nede .

Hvis du vil åpne hjelpen fra hovedmenyen, velger du **Verktøy > Verktøy > Hjelp**. Velg ønsket program for å vise en liste over hjelpeemner.

Kundestøtte og kontaktinformasjon for Nokia

Se www.nseries.com/support eller det lokale Nokia-webområdet hvis du vil se siste versjon av denne håndboken, mer informasjon, nedlastinger og tjenester for Nokia-produktet.

På Web-området finner du informasjon om Nokia-produkter og tjenester. Hvis du må kontakte kundeservice, kan du se i listen over lokale Nokia-kontaktsentre på www.nokia.com/customerservice.

For vedlikeholdsservice kan du finne ditt nærmeste Nokia servicesenter på www.nokia.com/repair.

Komme i gang

Du finner informasjon om taster og deler samt instruksjoner for hvordan du tar i bruk enheten, i Komme i gang-veiledningen.

Tilleggsprogrammer

Det finnes forskjellige programmer som leveres av Nokia, og forskjellige tredjepartsutviklere av programvare som hjelper deg med å gjøre mer med Nokia N95. Du finner informasjon om disse programmene i heftet om tilleggsprogrammer som er tilgjengelig på supportsidene for Nokia N95-produktet på www.nseries.com/support eller på det lokale Nokia-Web-området.

Din Nokia N95

Programvareoppdateringer

Nokia kan lage programvareoppdateringer som kan inneholde nye funksjoner, forbedrede funksjoner eller forbedret ytelse. Du vil kanskje kunne bestille disse oppdateringene gjennom programmet Nokia Software Updater PC. Hvis du vil oppdatere programvaren på enheten, trenger du programmet Nokia Software Updater og en kompatibel PC med operativsystemet Microsoft Windows 2000, XP eller Vista, bredbåndstilgang til Internett og en kompatibel datakabel til å koble enheten til PC-en.

For å få mer informasjon om og å laste ned programmet Nokia Software Updater, kan du besøke www.nokia.com/softwareupdate eller det lokale Nokia-Web-området.

Innstillinger

Innstillingene for MMS, GPRS, direkteavspilling og mobilt Internett er vanligvis automatisk konfigurert på enheten, basert på informasjon fra leverandøren av trådløse tjenester. Det kan hende du har innstillinger fra tjenesteleverandøren installert på enheten allerede,

eller du kan motta eller be om å motta innstillingene fra tjenesteleverandøren i en spesiell melding.

Velkommen

Når du slår på enheten for første gang, åpnes **Velkommen**. Velg blant følgende:

- **Innst.veiv.** – for å konfigurere forskjellige innstillinger. Se heftet om tilleggsprogrammer.
- **Tlf.overføring** – for å overføre innhold, for eksempel kontakter og kalenderoppføringer, fra en kompatibel Nokia-enhet. Se "Overføre innhold fra en annen enhet" på side 12.

Hvis du vil åpne **Velkommen** senere, trykker du  og velger **Verktøy > Verktøy > Velkommen**. Du får også tilgang til de enkelte programmene på deres tilhørende menyer.

Hvis du vil ha mer informasjon om **Innst.veiviser**, se brukerhåndboken på www.nseries.com/support eller ditt lokale Nokia-nettsted.

Overføre innhold fra en annen enhet



Du kan overføre innhold, for eksempel kontakter, fra en kompatibel Nokia-enhet til Nokia N95 ved hjelp av Bluetooth-tilkobling eller infrarød. Enheten din varsler deg hvis den andre enheten ikke er kompatibel.

Innholdet som kan overføres, avhenger av enhetsmodellen du vil overføre innhold fra. Hvis den andre enheten støtter synkronisering, kan du også synkronisere data mellom den andre enheten og din Nokia N95.

Hvis den andre enheten ikke kan slås på uten et SIM-kort, kan du sette SIM-kortet ditt i enheten. Når Nokia N95 er slått på uten SIM-kort, vil Frakoblet-profilen automatisk aktiveres.

Overføre innhold

- 1 Hvis du skal bruke programmet for første gang, velger du det på din Nokia N95 i programmet **Velkommen**. Du kan også trykke  og velge **Verktøy > Verktøy > Overføring**. Hvis du har brukt programmet før, og ønsker å starte en ny overføring, velger du **Tlf.overføring**.
- 2 Velg om du vil bruke Bluetooth-tilkobling eller infrarød for å overføre data. Begge enhetene må støtte den valgte tilkoblingen.

- 3 Hvis du velger Bluetooth-tilkobling: Hvis du vil at Nokia N95 skal søke etter enheter med Bluetooth-tilkobling, velger du **Fortsett**. Velg enheten du vil overføre innhold fra listen fra. Du blir bedt om å angi en kode på Nokia N95. Angi en kode (1–16 tegn) og velg **OK**. Angi den samme koden på den andre enheten og velg **OK**. Enhetene er nå koblet sammen. Se "Koble sammen enheter" på side 32. På noen modeller sendes **Tlf.overføring**-programmet til den andre enheten som en melding. Hvis du vil installere **Tlf.overføring** på den andre enheten, åpner du meldingen og følger instruksjonene på skjermen. Hvis du velger infrarød, må de to enheten kobles til hverandre. Se "Infrarød tilkobling" på side 33.
- 4 Fra Nokia N95 velger du innholdet du vil overføre fra den andre enheten.

Innholdet overføres fra minnet i den andre enheten til den tilsvarende plasseringen på din Nokia N95. Overføringstiden avhenger av mengden data som skal overføres. Du kan avbryte overføringen og fortsette senere.

Hvis den andre enheten støtter synkronisering, kan du oppdatere dataene i begge enhetene. Hvis du vil starte synkroniseringen med en annen kompatibel Nokia-enhet, velger du **Telefoner**, blar til den andre enheten og velger **Valg > Synkronisering**. Følg instruksjonene på displayet.

Synkroniseringen er toveis, og dataene i begge enhetene blir de samme. Hvis et element slettes fra én av enhetene,

slettes den også fra den andre enheten under synkronisering. Du kan ikke gjenopprette slettede elementer ved hjelp av synkronisering.

Hvis du vil vise detaljer for en tidligere overførsel, velger du **Overføringslogg**.

Viktige indikatorer

 Enheten brukes i et GSM-nettverk.

3G Enheten brukes i et UMTS-nettverk (nettverkstjeneste).

 Du har én eller flere uleste meldinger i **Innboks-mappen i Meldinger**.

 Du har mottatt ny e-post i den eksterne postkassen.

 Det finnes meldinger som ikke er sendt, i **Utboks-mappen**.

 Du har ubesvarte anrop.

 Viser hvis **Ringetype** er satt til **Lydløs** og **Varseltone** for meld. og **Varseltone e-post** er satt til **Av**.

 Enhetens tastatur er låst.

 En klokkealarm er aktiv.

2 Den andre telefonlinjen er i bruk (nettverkstjeneste).

 Alle anrop til enheten viderekobles til et annet nummer. Hvis du har to telefonlinjer (nettverkstjeneste), angir et nummer den aktive linjen.

 Et kompatibelt headset er koblet til enheten.

 En kompatibel TV ut-kabel er koblet til enheten.

 En kompatibel Teksttelefon er koblet til enheten.

D Et dataanrop er aktivt.

 En GPRS-pakkedatatilkobling er aktiv.  angir at tilkoblingen er satt på venting, og  angir at en tilkobling er tilgjengelig.

 En pakkedatatilkobling er aktiv i en del av nettverket som støtter EGPRS.  angir at tilkoblingen er satt på venting, og  angir at en tilkobling er tilgjengelig. Ikonene angir at EGPRS er tilgjengelig i nettverket, men din enhet bruker ikke nødvendigvis EGPRS i dataoverføringen.

3G En UMTS-pakkedatatilkobling er aktiv.  angir at tilkoblingen er satt på venting, og  angir at en tilkobling er tilgjengelig.

 Du har angitt at enheten skal søke etter trådløst LAN, og et trådløst LAN er tilgjengelig. Se "Trådløst LAN" på side 27.

 En trådløs LAN-tilkobling er aktiv i et nettverk med kryptering.

 En trådløs LAN-tilkobling er aktiv i et nettverk uten kryptering.

 Bluetooth-tilkobling er på.

 Data overføres ved hjelp av Bluetooth-tilkobling. Når indikatoren blinker, forsøker enheten å koble til en annen enhet.

 En USB-tilkobling er aktiv.

 En infrarød tilkobling er aktiv. Når indikatoren blinker, prøver enheten å koble seg til den andre enheten, eller forbindelsen er brutt.

Rask nedlasting

Du kan aktivere eller deaktivere støtte for HSDPA (High Speed Downlink Packet Access, også kalt 3,5G) i enhetsinnstillingene. Se "Pakke data" på side 137.

HSDPA er en nettverkstjeneste i UMTS-nettverk som gjør det mulig å laste ned data med høy hastighet. Når HSDPA-støtte er aktivert i enheten og enheten er koblet til et UMTS-nettverk som støtter HSDPA, kan det gå raskere å laste ned data, for eksempel meldinger, e-post og leversider, via mobiltelefonnettverket.

Kontakt tjenesteleverandøren for å få informasjon om abonnement og tilgjengelighet for tjenester for datatilkobling.

HSDPA påvirker bare nedlastingshastigheten. Sending av data til nettverket, for eksempel sending av meldinger og e-post, påvirkes ikke.

Volum- og høyttalerkontroll

Hvis du vil heve eller senke volumnivået når du har en aktiv samtale eller lytter til en lyd, trykker du volumtasten



Den innebygde høyttaleren gir deg muligheten til å snakke og lytte fra kort avstand uten å måtte holde enheten mot øret.

 **Advarsel:** Hold ikke enheten nær øret når høyttaleren er på ettersom volumet kan være ekstremt høyt.

Hvis du vil bruke høyttaleren under et anrop, velger du **Valg > Aktiver høyttaler**.

Hvis du vil slå av høyttaleren, velger du **Valg > Aktiver håndsett**.

Multimediemeny

Multimediemenyen gir rask tilgang til multimediainnhold og forhåndsdefinerte programmer.

Hvis du vil åpne multimedienyen, trykker du . Du kan også åpne medietastene under den toveis skyvedøren, i ventemodus.

Hvis du vil bla i multimedienyen, bruker du blatasten. Hvis du vil bla raskere, holder du inne tasten. Hvis du vil åpne et program, trykker du .

Hvis du vil endre snarveiene som vises, velger du **Valg > Menyelementer**. Du kan slette, legge til eller omorganisere snarveier til programmer, leserbokmerker og radiokanaler som er angitt i Visual Radio.

Du kan tilpasse utseendet til multimedienyen. Hvis du vil endre bildene som vises i bakgrunnen, velger du **Valg > Bakgrunnsbilder** og ønsket alternativ. Hvis du vil aktivere eller deaktivere zooming og panorering, velger du **Valg > Bildeeffekter**. Hvis du vil aktivere eller deaktivere lyder, velger du **Valg > Menylyder**.

Tastelås

For å slå på tastelåsen trykker du  og så .



For å slå av tastelåsen åpner du den toveis skyvedøren eller trykker  og så .

Hvis tastene er låst, vil de låses opp når du åpner kameralinsedekselet.

Du kan få tastelåsen til å aktiveres automatisk etter en viss tid, eller når skyvedøren lukkes. Se "Sikkerhet" side 128.

Når tastelåsen er på, kan det være mulig å ringe det offisielle nødnummeret som er programmert i enheten.

Spillopplevelser

Enheden er kompatibel med N-Gage™-spillfunksjonaliteten. Med N-Gage kan du laste ned og spille høykvalitetsspill for flere spillere.

Enheden inneholder ett av følgende programmer:


- Discover N-Gage – Med dette forhåndsvisningsprogrammet kan du få informasjon om kommende N-Gage-spillfunksjonalitet, prøve spildemoer samt laste ned og installere det fullstendige N-Gage-programmet når det blir tilgjengelig.
- N-Gage-programmet – Det fullstendige programmet gir deg tilgang til den komplette N-Gage-funksjonaliteten og erstatter N-Gage-programmet på menyen. Du kan finne nye spill, teste og kjøpe spill, finne andre spillere, få tilgang til poengsummer, arrangementer, chat og mye mer.

For å få full N-Gage-funksjonalitet må du ha Internett-tilgang på enheten, enten via mobilnettverket eller trådløst LAN. Kontakt tjenesteleverandøren for å få mer informasjon om datatjenester.

Hvis du vil ha mer informasjon, gå til www.n-gage.com.

Hodetelefon

Du kan koble et kompatibelt headset til Nokia AV-kontakten (3,5 mm) på enheten. Du må kanskje velge kabelmodus.

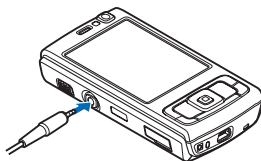

Ikke koble til produkter som avgir utdatasignal da dette kan skade enheten. Ikke koble en spenningskilde til Nokia AV-kontakten.

Hvis du skal koble til en ekstern enhet eller en annen hodetelefon enn den som er godkjent av Nokia for bruk sammen med denne enheten, til Nokia AV-kontakten, må du være svært forsiktig med volumet.



Advarsel: Når du bruker headsettet, kan evnen til å høre lyder utenfor påvirkes. Bruk ikke headsettet der dette kan medføre en sikkerhetsfare.

Hvis du vil bruke en hodetelefon med fjernkontroll, for eksempel Nokia Audio Controller AD-43, kobler du fjernkontrollen til kontakten på enheten, og deretter kobler du hodetelefonen til fjernkontrollen.

Enkelte hodetelefoner har ikke mikrofon. Under telefonsamtaler kan du bruke en slik hodetelefon med fjernkontroll eller mikrofonen i enheten.

Når du bruker hodetelefontilbehør, for eksempel Nokia Audio Controller AD-43, justerer du volumet under en samtale ved å bruke volumtasten på enheten. Nokia Audio Controller AD-43 har multimedievolumkontroller som bare brukes til å justere volumet for musikk eller videoavspilling.

Minnekort


Bruk bare compatible microSD-kort som er godkjent av Nokia for bruk sammen med denne enheten. Nokia bruker godkjente industristandarder for minnekort, men det kan hende at enkelte merker ikke er compatible med denne enheten. Kort som ikke er compatible, kan skade kortet og enheten og ødelegge data som er lagret på kortet.




Alle minnekort må oppbevares utilgjengelig for barn.

Sette inn minnekortet


- 1 Plasser fingeren i sporet under luken for minnekortet og løft luken. Trekk luken til høyre for å vise hengslet, og dreii luken til siden.

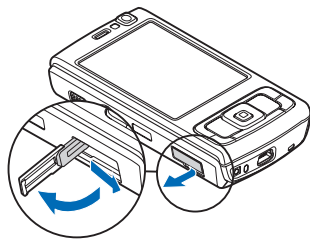


- 2 Sett et kompatibelt minnekort i sporet. Kontroller at kontaktområdet på kortet er vendt oppover og mot sporet.

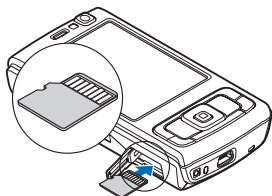

- 3 Skyv kortet inn. Du hører et klikk når kortet låses på plass.

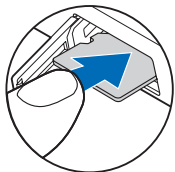

- 4 Skyv hengslet tilbake på plass og lukk luken. Kontroller at luken er lukket helt igjen.

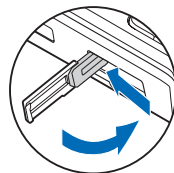

Løse ut minnekortet

Viktig: Du må ikke ta ut minnekortet midt i en operasjon der kortet er i bruk. Hvis du fjerner kortet mens det er i bruk, kan du skade både kortet og enheten og data som er lagret på kortet kan bli ødelagt.

- 1 Før du tar ut minnekortet fra sporet, trykker du og velger Fjern minnekort. Alle programmer lukkes.
- 2 Når Hvis du fjerner minnekortet, lukkes alle åpne programmer. Fjerne likevel? vises, velger du Ja.
- 3 Når Fjern minnekort og trykk på OK vises, åpner du luken for minnekortet.
- 4 Trykk på minnekortet for å løse det ut fra sporet.
- 5 Trekk ut minnekortet. Hvis enheten er slått på, velger du OK.

Minnekortverktøy



Trykk og velg Verktøy > Verktøy > Minne.

Hvis du vil sikkerhetskopiere informasjon fra enhetsminnet til et kompatibelt minnekort (hvis tilgjengelig), velger du

Valg > Kopier telefonminne. Enheten varsler deg hvis minnekortet har for lite ledig minneplass til å ta sikkerhetskopi.

Hvis du vil gjenopprette informasjon fra det kompatible minnekortet til enhetsminnet, velger du **Valg > Gjenoppr. fra kort.**

Når et minnekort formateres på nytt, går alle dataene på kortet tapt for alltid. Noen minnekort leveres ferdig formatert, mens andre må formateres. Ta kontakt med forhandleren for å finne ut om du må formatere minnekortet før du kan bruke det.

Hvis du vil formatere et minnekort, velger du **Valg > Formater minnekort.** Velg Ja for å bekrefte.

Filbehandling

Hvis du vil bla gjennom filer og mapper i enhetsminnet eller på et kompatibelt minnekort (hvis det er satt inn), trykker du  og velger **Verktøy > Filbeh..**

Enhetsminnevisningen () åpnes. Trykk på  for å åpne minnekortvisningen () hvis tilgjengelig.

Hvis du vil merke flere filer, holder du inne  mens du trykker ,  eller . Hvis du vil flytte eller kopiere filene til en mappe, velger du **Valg > Flytt til mappe** eller **Kopier til mappe**.

Hvis du vil finne en fil, velger du **Valg > Søk** og minnet du vil søke i. Angi en søketekst som tilsvarer filnavnet.

Hvis du vil vise hvilke datatyper du har på enheten, og hvor mye minne de forskjellige datatypene bruker, velger du **Valg > Minnedetaljer**. Mengden tilgjengelig minne vises i **Ledig minne**.

Lite minne – ledig minne

Mange funksjoner på enheten bruker minnet for å lagre data. Enheten varsler deg hvis enheten eller minnekortet har lite minne.

Hvis du vil frigjøre minne på enheten, overfører du data til et kompatibelt minnekort (hvis tilgjengelig), eller til en kompatibel PC.

Hvis du vil slette data for å frigjøre minne, bruker du **Filbeh.** til å slette filer du ikke trenger lenger, eller går til det aktuelle programmet. Du kan for eksempel fjerne følgende:

- Meldinger i mappene i **Meldinger** og e-postmeldinger du har hentet fra postkassen
- Lagrede Web-sider
- Kontaktinformasjon
- Kalendernotater
- Programmer som vises i **Prog.beh.**, som du ikke trenger

- Installasjonsfiler (SIS) for programmer som er installert på et kompatibelt minnekort. Ta først sikkerhetskopi av installasjonsfilene på en kompatibel PC

Last ned!

Med Last ned! (nettverkstjeneste) kan du finne, forhåndsvisne, kjøpe, laste ned og oppgradere innhold, tjenester og programmer som fungerer sammen med Nokia N95. Spill, ringetoner, bakgrunnsbilder, programmer og mye mer er lett tilgjengelig.

Trykk  og velg Last ned!. Elementene er kategorisert under kataloger og mapper tilhørende ulike tjenesteleverandører. Det tilgjengelige innholdet avhenger av tjenesteleverandøren. Du må kanskje betale for noen elementer, men du kan vanligvis forhåndsvisne dem gratis.

Web-leser

Trykk på  og velg **Web** (nettverkstjeneste).

 **Snarvei:** For å starte **Web** trykker du på og holder nede  i ventemodus.

Med **Web** kan du vise HTML-sider på Internett slik de opprinnelig er utformet. Du kan også bla gjennom websider som er spesielt utformet for mobilenheter, og bruke XHTML, eller WML.

Med **Web**, kan du zoome inn og ut på sider. Bruk **Minikart** og **Sideoversikt** for å navigere på sidene, lese web-strømmer og blogger, lage bokmerke til web-sider og laste ned innhold, for eksempel.

Hvis du vil ha informasjon om tilgjengelige tjenester, priser og takster, kan du kontakte tjenesteleverandøren. Tjenesteleverandører kan også gi veiledning om hvordan du skal bruke tjenestene.

Du trenger et tilgangspunkt for å koble til Internett hvis du skal bruke **Web**. Se "Tilgangspunkter" på side 134.

Tilkoblingssikkerhet

Hvis sikkerhetsindikatoren  vises mens en tilkobling er aktiv, er dataoverføringen mellom enheten og Internett-gatewayen eller serveren kryptert.

Sikkerhetsikonet angir ikke at dataoverføringen mellom gatewayen og innholdsserveren (eller stedet der angitt ressurser er lagret) er sikker. Tjenesteleverandøren sikrer dataoverføringen mellom gatewayen og innholdsserveren.

Sikkerhetssertifikater kreves kanskje for enkelte tjenester, for eksempel banktjenester. Du vil bli varslet hvis identiteten til serveren ikke er riktig, eller hvis du ikke har det riktige sikkerhetssertifikatet i enheten. Hvis du vil ha mer informasjon, ta kontakt med tjenesteleverandøren. Hvis du vil ha mer informasjon om sikkerhetssertifikatet, kan du også se "Sertifikatbehandling" på side 130.

Bokmerker-visningen

Med bokmerker-visningen kan du velge web-adresser fra en liste eller fra en samling bokmerker i mappa **Auto. bokmerker**. Du kan også skrive inn URL-adressen til web-siden du ønsker å gå til, direkte i adressefeltet ().

 viser startsiden som er angitt for standardtilgangspunktet.

Du kan lagre URL-adressene som bokmerker mens du surfer på Internett. Du kan også lagre adressene du har mottatt i meldinger, og sende lagrede bokmerker.

Det kan hende enheten din har forhåndsinnstilte bokmerker og koblinger til tredjepartssider. Du kan også få tilgang til andre tredjepartssider via enheten din. Tredjepartssider har ikke tilknytning til Nokia, og Nokia gir ikke sin tilslutning eller påtar seg noe ansvar for disse sidene. Dersom du velger å besøke dem, bør du ta forhåndsregler for sikkerhet og innhold.

Hvis du vil åpne bokmerke-visningen mens du blar, trykker du på **1** eller velger **Valg > Bokmerker**.

Hvis du vil redigere detaljene i et bokmerke, for eksempel tittelen, velger du **Valg > Bokm.behandling > Rediger**.

Du kan også få tilgang til andre mapper i bokmerke-visningen. **Web** lar deg lagre web-sider mens du blar. I mappen **Lagrede sider** kan du vise innholdet på sidene du har lagret mens du var frakoblet.

Web holder også styr på web-sidene du besøker mens du blar. I mappen **Auto. bokmerker** kan du vise en liste over web-sider du har besøkt.

I **Nyhetsmating**, kan du vise lagrede koblinger til web-strømmer og blogger du har abonnert på. **Web-strømmer** finner du vanligvis på nettstedene til store nyhetsbyråer, personlige web-logger, online-samfunn som tilbyr siste nytt, og artikkelsammendrag. **Web-strømmer** bruker RSS- og ATOM-teknologier.

Surfe nettet

 **Viktig:** Bruk kun tjenester du har tillit til og som tilbyr tilstrekkelig sikkerhet og beskyttelse mot skadelig programvare.

Med **Web** kan du vise web-sider slik de opprinnelig var utformet. Hvis du vil surfe en web-side, velger du et bokmerke i bokmerkevisningen, eller skriver inn adressen i feltet (). Trykk deretter på .

Noen web-sider kan inneholde elementer, for eksempel grafikk og lyder, som krever mye minne når de skal vises. Hvis det ikke er nok minne på enheten når en slik side lastes, vises ikke grafikken på siden. Hvis du vil surfe på web-sider uten å vise grafikk, for å spare minne, velger du **Valg > Innstillinger > Side > Last innhold > Bare tekst**.

 **Tips!** Hvis du vil gå tilbake til ventemodus med web-leseren åpen i bakgrunnen, trykker du på  to ganger eller . Hvis du vil gå tilbake til web-leseren, trykker du på og holder nede , og velger web-leseren fra listen.

Trykk  for å åpne koblinger og foreta valg.

Når du skal gå inn på en ny web-adresse du ønsker å besøke, velger du **Valg > Gå til Web-adresse**.

 **Tips!** Hvis du skal gå inn på en web-side som er lagret som et bokmerke i bokmerke-visningen, trykker du på **1** mens du blar og velger bokmerket.

Hvis du vil hente siste innhold på siden fra serveren, velger du **Valg > Navigeringsvalg > Last inn på nytt**.

Hvis du vil lagre web-adressen til gjeldende side som et bokmerke, velger du **Valg > Lagre som bokmerke**.

Hvis du vil bruke Visual History for å vise øyeblikksfotografier av sider du har besøkt under siste leserøkt, velger du **Tilbake** (tilgjengelig hvis **Historikk** er på i innstillingene for web-leseren). Hvis du vil gå til en side du har besøkt tidligere, velger du **siden**.

Hvis du vil lagre en side mens du blar, velger du **Valg > Verktøy > Lagre side**. Du kan lagre sider på enhetsminnet eller et kompatibelt minnekort (hvis det er satt inn) og bla gjennom dem i frakoblet modus. Du kan også gruppere sidene i mapper. Hvis du vil ha tilgang til sidene senere, velger du **Lagrede sider** i bokmerke-visningen.

Hvis du vil åpne en underliste med kommandoer eller handlinger for siden som er åpen, velger du **Valg > Tjenestevalg** (hvis web-siden støtter dette).

Hvis du vil tillate eller blokkere automatisk åpning av flere vinduer, velger du **Valg > Vindu > Blokker pop up eller Tillat pop up-vinduer**.

Snarveiene mens du blar er som følger:

- Trykk på **1** for å åpne bokmerkene.
- Trykk på **2** for å søke etter nøkkelord på gjeldende side.

- Trykk på **3** for å gå tilbake til forrige side.
- Trykk på **5** for å vise alle åpne vinduer.
- Trykk på **8** for å vise sideoversikten for gjeldende side. Trykk på **8** igjen for å zoome inn og vise ønsket del av siden.
- Trykk på **9** for å skrive inn en ny web-adresse.
- Trykk på **0** for å gå til startsidene.
- Hvis du vil zoome inn eller ut på siden, trykker du på ***** eller **#**.

Tekstsøk

Hvis du vil søke etter nøkkelord innen den gjeldende web-siden, velger du **Valg > Søk > Tekst**, og skriver inn et nøkkelord. Hvis du vil gå til forrige treff, trykker du på . Hvis du vil gå til neste treff, trykker du på .

 **Tips!** Hvis du vil søke etter nøkkelord på siden, trykk **2**.

Verktøylinje for web-leseren

Med verktøylinjen kan du velge de mest brukte funksjonene i web-leseren. For å åpne verktøylinjen, trykker du på  på et blankt punkt på en web-side. For å bevege deg i verktøylinjen, trykker du på  eller . For å velge en funksjon, trykker du på .

I verktøylinjen kan du velge blant følgende:

- **Mye brukte koblinger** viser en liste over web-adressene du besøker ofte
- **Sideoversikt** viser en oversikt over gjeldende web-side
- **Søk** søker etter nøkkelord på gjeldende side
- **Last inn på nytt** oppdaterer siden
- **Abonner** (hvis tilgjengelig) hvis du vil vise en liste over tilgjengelige web-strømmer på gjeldende web-side, og abonnere på en web-strøm

Laste ned og kjøpe elementer

Du kan laste ned elementer som ringetoner, bilder, operatørlogoer, temaer og videoklipp. Disse elementene kan leveres gratis, eller du kan kjøpe dem. Nedlastede elementer behandles av de respektive programmene på enheten. Et nedlastet bilde eller en .mp3-fil kan for eksempel lagres i Galleri.

 **Viktig:** Installer og bruk bare programmer og annen programvare fra pålitelige kilder, for eksempel programmer som er Symbian-signert eller har bestått Java Verified™-testingen.

- 1 Velg koblingen for å laste ned elementet.
- 2 Merk et av valgene for å kjøpe elementet (for eksempel Kjøp).
- 3 Les all informasjonen nøye.

Hvis du vil fortsette nedlastingen, velger du **Godta**.
Hvis du vil avbryte nedlastingen, velger du **Avbryt**.

Når du starter en nedlasting, vises en liste over nedlastinger som pågår og er fullført i denne leserøkten. Hvis du også vil vise listen, velger du **Valg > Nedlastinger**. I listen blar du til et element, og velger **Valg** for å avbryte pågående nedlastinger, eller åpne, lagre eller slette fullførte nedlastinger.

Minikart

Minikart hjelper deg til å navigere på web-sider som inneholder store mengder informasjon. Når **Minikart** er angitt i web-leserinnstillingene og du blar gjennom en stor web-side, åpnes **Minikart** som viser en oversikt over web-siden du blar gjennom. Hvis du vil bla i **Minikart**, trykker du på , ,  eller . Når du finner plasseringen du leter etter, slutter du å bla, og **Minikart** forsvinner og lar deg bli værende på det valgte stedet.

Hvis du vil slå på **Minikart**, velger du **Valg > Innstillinger > Generelt > Minikart > På**.

Sideoversikt

Når du blar gjennom en web-side som inneholder store mengder informasjon, kan du bruke **Sideoversikt** for å vise hva slags informasjon siden inneholder.

Trykk på **8** for å vise sideoversikten for gjeldende side. Trykk på , ,  eller  for å finne ønsket sted på siden. Trykk på **8** igjen for å zoome inn og vise ønsket del av siden.

Web-strømmer og blogger

Web-strømmer er XML-filer på Web-sider som brukes av bloggere og nyhetsbyråer til å dele overskriftene eller hele teksten i de siste innleggene, for eksempel nyhetsoppføringer i form av nyhetsstrømmer. Blogger eller web-logger er web-dagbøker. De fleste web-strømmene bruker RSS- og ATOM-teknologier. Web-strømmer finnes vanligvis på web-sider, bloggsider og wiki-sider.

Web finner automatisk ut om en web-side inneholder web-strømmer. Hvis du vil abonnere på en web-strøm, velger du **Valg > Abonner**, eller klikker på koblingen. Hvis du vil vise web-strømmene du abonnerer på, velger du **Nyhetsmating** i visningen for bokmerker.

Når du skal oppdatere en web-strøm, velger du den og **Valg > Oppdater**.

Når du skal angi hvordan web-strømmen skal oppdateres, velger du **Valg > Innstillinger > Nyhetsmating**. Se "Innstillinger" på side 25.

Avslutte tilkobling

Hvis du vil avslutte tilkoblingen og vise web-siden frakoblet, velger du **Valg > Verktøy > Koble fra**. Hvis du vil avslutte tilkoblingen og lukke web-leseren, velger du **Valg > Avslutt**.

Tilkoblingen avsluttes ikke når du trykker på , men web-leseren blir i bakgrunnen.

Hvis du vil slette informasjonen nettverksserveren henter inn om hvilke web-sider du har besøkt, velger du **Valg > Fjern personlige data > Slett cookies**.

Tømme hurtigbufferen

Informasjonen eller tjenestene du har åpnet, er lagret i enhetens hurtigbuffer.

En hurtigbuffer er et minneområde som brukes til å lagre data midlertidig. Hvis du har forsøkt å få eller har fått tilgang til konfidensiell informasjon som krever passord, bør du tømme hurtigbufferen etter bruk. Informasjonen eller tjenestene du har fått tilgang til, er lagret i hurtigbufferen. Hvis du vil tømme bufferen, velger du **Valg > Fjern personlige data > Tøm buffer**.

Innstillinger

Velg **Valg** > **Innstillinger** og deretter blant følgende:

Generelle innstillinger

Tilgangspunkt – Endre standard tilgangspunkt.

Se "Tilkobling" på side 133. Enkelte eller alle tilgangspunktene kan være forhåndsinnstilt på enheten av tjenesteleverandøren, og det kan hende du ikke kan endre, opprette, redigere eller fjerne dem.

Startside – Angi startsidene.

Minikart – Slå Minikart på eller av. Se "Minikart" på side 23.

Historikk – Hvis du vil se en liste over sidene du har besøkt under siste leserøkt mens du blar, må du slå på **Historikk** for å bruke valgtasten **Tilbake**.

Sikkerhetsadvarsler – Vise eller skjule sikkerhetsvarsler.

Java/ECMA-skript – Aktiver eller deaktiver bruk av skript.

Sideinnstillinger

Vis bilder og objekter – Velg om du vil laste bilder og andre ting mens du surfer. Hvis du velger **Nei**, må du senere velge **Valg** > **Verktøy** > **Last bilder** for å laste bilder eller andre ting mens du surfer.

Skjermstørrelse – Velg mellom **Full skjerm**-visningen og normal visning med alternativlisten.

Standardkoding – Hvis bokstavtegnene ikke vises på riktig måte, kan du velge en annen koding i samsvar med språket for gjeldende side.

Blokker pop up – Tillat eller blokker automatisk åpning av ulike pop-up-vinduer mens du surfer.

Oppdater automatisk – Hvis du vil at web-sidene skal oppdateres automatisk mens du surfer, velger du **På**.

Skriftstørrelse – Angi skriftstørrelsen som skal brukes for web-sider.

Personvern-innstillinger

Auto. bokmerker – Aktivere eller deaktivere automatisk samling av bokmerker. Hvis du vil fortsette å lagre adressene på web-sidene du har besøkt, i **Auto. bokmerker**-appen, men vil skjule appen fra bokmerke-visningen, velger du **Skjul mappe**.

Lagring av spørr.data – Hvis du ikke ønsker at informasjonen du skriver inn på ulike skjemaer på en web-side, skal lagres og brukes neste gang siden åpnes, velger du **Av**.

Cookies – Aktivere eller deaktivere mottak og sending av cookies.

Innstillinger for web-strømmer

Autom. oppdatering – Angi om du vil at web-strømmene skal oppdateres automatisk eller ikke, og hvor ofte du ønsker å oppdatere de. Hvis du angir at programmet skal hente web-strømmer automatisk, kan det innebære overføring av store datamengder via tjenesteleverandørens nettverk. Kontakt tjenesteleverandøren for å få informasjon om priser for dataoverføringer.

Tilgangspkt. autooppdat. (bare tilgjengelig når **Autom. oppdatering** på aktivert) – Velg ønsket tilgangspunkt for oppdateringen.

Tilkoblinger

Trådløst LAN

Enheten støtter WLAN (Wireless Local Area Network). Med WLAN kan du koble enheten til Internett og kompatible enheter som har WLAN. Hvis du vil ha mer informasjon om å bruke enheten med andre kompatible Universal Plug and Play (UPnP)-enheter med WLAN, kan du se "Hjemmenettverk" på side 30.

Hvis du vil bruke WLAN, må det være tilgjengelig på stedet ditt, og enheten må være koblet til WLAN.

Noen land, for eksempel Frankrike, har restriksjoner for bruk av WLAN. Ta kontakt med lokale myndigheter for å få mer informasjon.

Funksjoner som bruker WLAN, eller som tillater at slike funksjoner kjøres i bakgrunnen mens andre funksjoner brukes, tapper batteriet for strøm og reduserer levetiden til batteriet.

Enheten din støtter følgende WLAN-funksjoner:

- IEEE 802.11b/g-standarder
- Bruk ved en frekvens på 2,4 GHz
- Krypteringsmetodene WEP (Wired Equivalent Privacy) med nøkler opptil 128 biter, WPA (Wi-Fi Protected Access) og 802.1x. Disse funksjonene kan kun benyttes hvis de støttes av nettverket.

Trådløse LAN-forbindelser

For å kunne bruke WLAN må du opprette et Internett-tilgangspunkt (IAP) i et WLAN. Bruk tilgangspunktet for programmer som må kobles til Internett. Se "Internett-tilgangspunkter for WLAN" på side 28.



Viktig: Aktiver alltid en av de tilgjengelige krypteringsmetodene for å øke sikkerheten for den WLAN-tilkoblingen. Bruk av kryptering reduserer risikoen for uautorisert tilgang til dataene dine.

Det etableres en WLAN-tilkobling når du oppretter en datatilkobling ved hjelp av et Internett-tilgangspunkt for WLAN. Den aktive WLAN-tilkoblingen brytes når du avslutter datatilkoblingen. Se "Tilkoblingsbehandling" på side 29 for å avslutte tilkoblingen.

Du kan bruke WLAN under et taleanrop eller når pakke data er aktivt. Du kan bare være tilkoblet ett WLAN-tilgangspunkt om gangen, men flere programmer kan bruke det samme Internett-tilgangspunktet.

Når enheten er i modusen **Frakoblet**, kan du fremdeles bruke WLAN (hvis tilgjengelig). Husk å overholde gjeldende sikkerhetsbestemmelser når du oppretter og bruker en WLAN-tilkobling.

 **Tips!** Hvis du vil kontrollere den unike MAC-adressen (Media Access Control) som identifiserer din enhet, taster du inn ***#62209526#** i ventemodus.

WLAN-veiviser

WLAN-veiviseren hjelper deg med å koble til et WLAN og styre WLAN-tilkoblingene dine.

WLAN-veiviseren viser statusen til WLAN-tilkoblingene i aktiv ventemodus. Hvis du vil vise hvilke alternativer som er tilgjengelig, blar du til den raden som viser statusen, og trykker på .

Hvis søkeresultatet for WLAN for eksempel viser **WLAN-nettverk funnet**, velger du status, alternativet **Start websøking** og nettverket, for å opprette et Internett-tilgangspunkt og starte web-leseren ved hjelp av denne IAP.

Hvis du velger et sikret WLAN-nettverk, blir du bedt om å oppgi de relevante passordene. Hvis du vil koble deg til et skjult nettverkt, må du oppgi riktig nettverksnavn (SSID). Hvis du vil opprette et nytt tilgangspunkt for et WLAN, velger du **Nytt WLAN**.

Hvis du er koblet til et WLAN, vises IAP-navnet. Hvis du vil starte web-leseren ved hjelp av denne IAP, velger du status og alternativet **Fortsett websøking**. Hvis du vil avslutte tilkoblingen til WLAN, velger du statusen og alternativet **Koble fra WLAN**.

Hvis WLAN-skanning er av og du ikke er koblet til noe WLAN, vises **WLAN-skanning av**. Hvis du vil slå på skanningen og søke etter tilgjengelige WLAN, velger du statusen og trykker på .

Hvis du vil starte søket etter tilgjengelige WLAN, velger du en status og alternativet **Søk etter WLAN**. Hvis du vil slå WLAN-skanning av, velger du en status og alternativet **Slå av WLAN-skanning**.

Hvis du ønsker tilgang til WLAN-veiviseren i menyen, trykker du på , og velger **Verktøy > WLAN-veiv**.

Internett-tilgangspunkter for WLAN

Hvis du vil søke etter tilgjengelige WLAN innenfor rekkevidde, trykker du  og velger **Verktøy > WLAN-veiv..**

Velg **Valg** og deretter blant følgende:

- **Filtrer WLAN-nettverk** – filtrer ut WLAN på listen over nettverk som finnes. De valgte nettverkene filtreres ut neste gang programmet søker etter WLAN.
- **Detaljer** – for å vise detaljene til et nettverk som vises i listen. Hvis du velger en aktiv tilkobling, vises tilkoblingsdetaljene.
- **Angi tilgangspunkt** – opprett et tilgangspunkt for Internett (IAP) i et WLAN.
- **Rediger tilgangspunkt** – rediger detaljene for et eksisterende Internett-tilgangspunkt

Du kan også bruke **Tilk.beh.** til å opprette Internett-tilgangspunkter. Se "Trådløst LAN" på side 29.

Bruksmodi

Et WLAN har to bruksmodi: infrastruktur og ad hoc.

Bruksmodusen infrastruktur tillater to typer kommunikasjon: trådløse enheter er koblet til hverandre ved hjelp av en enhet med WLAN-tilgangspunkt, eller trådløse enheter er koblet til vanlig LAN ved hjelp av et WLAN-tilgangspunkt.

I bruksmodusen ad hoc kan enhetene sende data direkte til og motta data direkte fra hverandre. Se "Tilgangspunkter" på side 134 for å opprette et Internett-tilgangspunkt for ad hoc-nettverket.

Tilkoblingsbehandling

Datatilkoblinger

Trykk  og velg **Verktøy > Tilkobling > Tilk.beh. > Akt. datatilk..** I visningen for aktive tilkoblinger kan du se de åpne datatilkoblingene: dataanrop () , pakke-datatilkoblinger ( eller ) og WLAN-tilkoblinger ().



Merk: Den faktiske tiden som faktureres for samtaler av tjenesteleverandøren, kan variere, og er avhengig av nettverksfunksjoner, faktureringsrutiner og så videre.

For å avslutte en tilkobling velger du **Valg > Koble fra**. For å avslutte alle åpne tilkoblinger velger du **Valg > Koble fra alle**.

Hvis du vil vise detaljer for en tilkobling, velger du **Valg > Detaljer**. Detaljene som vises, avhenger av tilkoblingstypen.

Trådløst LAN

Hvis du vil søke etter tilgjengelige WLAN innenfor rekkevidde, trykker du  og velger **Verktøy > Tilk.beh. > Tilgj. WLAN**.

Visningen for tilgjengelig WLAN inneholder en liste over WLAN i nærheten, nettverksmodusen (**Infrastruktur** eller **Ad-hoc**) og signalstyrkeindikatoren deres.  vises for nettverk med krypteringer, og  hvis enheten din har en aktiv tilkobling i nettverket.

Hvis du vil vise detaljer for et nettverk, velger du **Valg > Detaljer**.

Hvis du vil opprette et Internett-tilgangspunkt i et nettverk, velger du **Valg > Angi tilgangspunkt**.

Bluetooth-tilkobling

Du kan opprette en trådløs tilkobling til andre kompatible enheter ved hjelp av trådløs Bluetooth-teknologi. Kompatible enheter kan omfatte mobiltelefoner, datamaskiner og ekstrautstyr som hodetelefoner og bilmonteringssett. Du kan bruke Bluetooth-tilkobling til å sende bilder, videoklipp, musikk- og lydklipp samt notater, du kan opprette en trådløs tilkobling til en kompatibel PC (for eksempel for å overføre filer) eller koble til en kompatibel skriver for å skrive ut bilder med Bildeutskrift. Se "Bildeutskrift" på side 68.

Siden trådløse Bluetooth-enheter kommuniserer via radiobølger, trenger du ikke ha fri bane direkte mellom enheten din og den andre enheten. De to enhetene trenger bare være innenfor 10 meters (33 fot) avstand fra hverandre, men tilkoblingen kan bli forstyrret fra hindre som for eksempel vegger eller andre elektroniske enheter.

Denne enheten er kompatibel med Bluetooth-spesifikasjon 2.0, som støtter følgende profiler: Advanced Audio Distribution Profile, Audio/Video Remote Control Profile, Basic Imaging Profile, Basic Printing Profile, Dial-up Networking Profile, File Transfer Profile, Hands-Free Profile, Headset Profile, Human Interface Device Profile, Object Push Profile, SIM Access profile og Synchronization Profile. Hvis du vil sikre funksjonalitet mellom andre enheter som har støtte for Bluetooth-teknologi, bør du

bruke Nokia-godkjent ekstrautstyr sammen med denne modellen. Ta kontakt med produsentene av andre enheter for å fastslå kompatibiliteten med denne enheten.

Det kan være restriksjoner for bruk av Bluetooth-teknologi i enkelte områder. Ta kontakt med lokale myndigheter eller tjenesteleverandøren.

Funksjoner som bruker Bluetooth-teknologi, eller som tillater at slike funksjoner kjøres i bakgrunnen mens andre funksjoner brukes, tapper batteriet for strøm og reduserer levetiden til batteriet.

Når enheten er låst, kan du ikke bruke Bluetooth-tilkobling. Se "Telefon og SIM-kort" på side 128 hvis du vil ha mer informasjon om låsing av enheten.

Innstillinger

Trykk  og velg **Verktøy > Bluetooth**. Når du åpner programmet første gang, blir du bedt om å definere et navn for enheten.

Velg blant følgende:

Bluetooth – Hvis du vil opprette en trådløs tilkobling til en annen kompatibel enhet, setter du Bluetooth-tilkobling På. Deretter oppretter du en tilkobling. Hvis du vil slå av Bluetooth-tilkoblingen, velger du Av.

Telefonens synlighet – Hvis du vil at enheten din skal være synlig for andre enheter med trådløs Bluetooth-teknologi,

velger du **Synlig for alle**. Hvis du vil angi en periode enheten din skal være synlig, velger du **Angi periode**. Hvis du vil skjule den for andre enheter, velger du **Skjult**.

Navn på min telefon – Rediger navnet som er synlig for andre enheter som bruker Bluetooth-teknologi.

Ekstern SIM-modus – Hvis du vil at andre enheter, for eksempel et kompatibelt bilmonteringssett, skal kunne bruke SIM-kortet i din enhet for å kobles til nettverket, velger du **På**. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se "Ekstern SIM-modus" på side 32.

Sikkerhetstips

Hvis du ikke bruker Bluetooth-tilkobling, velger du **Bluetooth > Av** eller **Telefonens synlighet > Skjult**. På denne måten er det lettere å kontrollere hvem som kan finne og koble til den trådløse Bluetooth-enheten.

Ikke aksepter tilkoblingsforespørsler fra en ukjent enhet. På denne måten er det lettere å beskytte enheten mot skadelig innhold.

Send data ved hjelp av Bluetooth-tilkobling

Det kan være flere aktive Bluetooth-tilkoblinger om gangen. Hvis du for eksempel har koblet telefonen til et

kompatibelt headset, kan du også samtidig overføre filer til en annen kompatibel enhet.

Hvis du vil vite mer om Bluetooth-tilkoblingsindikatorer, se "Viktige indikatorer" på side 30.

 **Tips!** Hvis du vil sende tekst ved hjelp av Bluetooth-tilkobling, åpner du **Notater**, skriver teksten og velger **Valg > Send > Via Bluetooth**.

- 1 Åpne programmet der elementet som du vil sende, er lagret. Hvis du for eksempel vil sende et bilde til en annen kompatibel enhet, åpner du **Galleri**.
- 2 Velg elementet og **Valg > Send > Via Bluetooth**. Enheter med trådløs Bluetooth-teknologi innenfor rekkevidde vises på displayet.
Enhetsikoner:  datamaskin,  telefon,  lyd- eller videoenhet og  andre enheter.
Hvis du vil avbryte søket, velger du **Stopp**.
- 3 Velg enheten du vil koble til.
- 4 Hvis den andre enheten krever sammenkobling før data kan overføres, høres en tone, og du blir bedt om å oppgi et passord. Se "Koble sammen enheter" på side 32.
- 5 Når tilkoblingen er opprettet, vises **Sender data**.

 **Tips!** Når du søker etter enheter, kan det hende at enkelte enheter bare viser den unike adressen (enhetsadressen). Hvis du vil finne den unike adressen for enheten, taster du inn koden ***#2820#** i ventemodus.

Koble sammen enheter

Hvis du vil koble sammen med kompatible enheter og vise de tilkoblede enhetene, trykker du i hovedvisningen for programmet **Bluetooth**, på .

Opprett ditt eget passord (1–16 sifre) før sammenkobling, og bli enig med eieren av den andre enheten om at dere bruker den samme koden. Enheter som ikke har brukergrensesnitt, har et fabrikkangitt passord. Passordet brukes bare én gang.

- 1 Velg **Valg > Ny s.koblet enhet** for å koble sammen enhetene. Enheter med trådløs Bluetooth-teknologi innenfor rekkevidde vises på displayet.
- 2 Velg enheten, og skriv inn passordet. Det samme passordet må også oppgis i den andre enheten.

Noen lydforsterkninger kobles automatisk til enheten din når du kobler den sammen med en annen. Hvis ikke, blar du til forsterkningen og velger **Valg > Koble til lydenhet**.

Sammenkoblede enheter angis av  i enhetssøket.

Hvis du vil angi en enhet som autorisert eller uautorisert, blar du til en enhet og velger blant følgende:

Angi som autorisert – Forbindelser mellom din enhet og denne enheten kan opprettes uten din kjennskap. Det er ikke nødvendig med en egen godkjenning eller autorisasjon. Bruk denne statusen for dine egne enheter, for eksempel en kompatibel Bluetooth-hodetelefon eller

en PC, eller enheter som tilhører personer du stoler på.  indikerer autoriserte enheter i visningen for sammenkoblede enheter.

Angi som uautor. – Tilkoblingsanmodninger fra denne enheten må godkjennes hver enkelt gang.

Hvis du vil avbryte en sammenkobling, blar du til enheten og velger **Valg > Slett**. Hvis du vil avbryte alle sammenkoblinger, velger du **Valg > Slett alle**.

Motta data ved hjelp av Bluetooth-tilkobling

Når du mottar data ved hjelp av Bluetooth-tilkobling, hører du en tone, og du får spørsmål om du vil godta meldingen. Hvis du godtar, vises  og elementet plasseres i **Innboks-mappen i Meldinger**. Meldinger som mottas via Bluetooth-tilkobling vises med . Se "Innboks – motta meldinger" på side 95.

Ekstern SIM-modus

For å bruke ekstern SIM-modus med kompatibelt bilmonteringssett, kobler du til Bluetooth og aktiverer bruken av den eksterne SIM-modusen sammen med din enhet. Se "Innstillinger" på side 30. Før modusen kan aktiveres, må de to enhetene sammenkobles, og sammenkoblingen må skje fra den andre enheten. Når du

sammenkobler, skal du bruke en 16-sifret kode og angi den andre enheten som autorisert. Se "Koble sammen enheter" på side 32. Aktiver den eksterne SIM-modusen fra den andre enheten.

Når ekstern SIM-modus er aktivert på din enhet, vises **Ekstern SIM** i ventemodus. Tilkoblingen til det trådløse nettverket er slått av, som vist ved **X** i indikatorområdet for signalstyrke, og du kan ikke bruke SIM-korttjenester eller funksjoner som krever dekning for mobiltelefonnettverk.

Når den trådløse enheten er i ekstern SIM-modus, kan du kun bruke kompatibelt tilkoblet ekstrautstyr, for eksempel et bilmonteringssett, for å foreta eller motta anrop. Den trådløse enheten kan ikke foreta anrop, unntatt til nødnumre som er programmert i enheten, når den er i denne modusen. Hvis du vil foreta anrop fra enheten, må du først gå ut av ekstern SIM-modus. Hvis enheten er låst, må du først taste inn låskoden for å låse den opp igjen.

Hvis du vil gå ut av ekstern SIM-modus, trykker du på av/på-tasten og velger **Avsl. ekst. SIM-mod..**

Infrarød tilkobling



Med infrarød kan du overføre data som visittkort, kalendernotater og mediefiler ved hjelp av en kompatibel enhet.

Ikke rett infrarødstrålen (IR-strålen) mot egne eller andres øyne, og pass på at den ikke forstyrrer andre IR-enheter. Denne enheten er et laserprodukt i klasse 1.

Sende og motta data via infrarød

- 1 Pass på at infrarødportene på enhetene som sender og mottar peker mot hverandre uten at det er noe som forhindrer overføringen. Avstanden mellom de to enhetene bør ikke være mer enn 1 meter (3 fot).
- 2 Den som mottar data, aktiverer infrarødporten på enheten.
Du aktiverer infrarødporten på enheten for å motta data via infrarød ved å trykke på **☞** og velge **Verktøy > Tilkobling > Infrarød**.
- 3 Brukeren av enheten som sender data, velger ønsket infrarødfunksjon for å starte dataoverføringen.
For å sende data via infrarød, finner du ønsket fil i et program eller i filbehandling, og velger **Valg > Send > Via infrarød**.

Hvis dataoverføringen ikke starter innen ett minutt etter at infrarødporten er aktivert, vil tilkoblingen avbrytes og må startes på nytt.

Elementer som er mottatt via infrarød, plasseres i **Innboks-mappen i Meldinger**. Nye infrarødmeldinger vises med **☞**.

Hvis du vil vite mer om indikatorer for infrarød tilkobling, ser du "Viktige indikatorer" på side 30.

USB



Trykk  og velg **Verktøy > Tilkobling > USB**.

Hvis du vil at enheten skal spørre om hva tilkoblingen skal brukes til hver gang kabelen kobles til, velger du **Spør ved tilkobling > Ja**.

Hvis **Spør ved tilkobling** er deaktivert, eller du ønsker å endre modus under en aktiv tilkobling, velger du **USB-modus** og fra følgende:

Medieavspiller – for å synkronisere musikk med Windows Media Player. Se "Musikkoverføring med Windows Media Player" på side 39.

PC Suite – for å bruke Nokia PC-programmer som Nokia PC Suite, Nokia Lifeblog og Nokia Software Updater.

Dataoverføring – for å overføre data mellom enheten din og en kompatibel PC.

Bildeutskrift – for å skrive ut bilder på en kompatibel skriver. Se "Bildeutskrift" på side 68.

PC-tilkoblinger

Du kan bruke enheten med en rekke compatible programmer for PC-tilkobling og datakommunikasjon. Med Nokia Nseries PC Suite kan du for eksempel overføre bilder mellom enheten og en kompatibel PC.

Opprett alltid tilkoblingen fra PC-en som skal synkroniseres med enheten.

Synkronisering



Med **Synk.**-programmet kan du synkronisere notatene, kalenderen, tekstmeldingene eller kontaktene med forskjellige compatible programmer på en kompatibel datamaskin eller på Internett.

Du kan motta synkroniseringsinnstillinger i en spesiell melding. Se "Data og innstillinger" på side 95.

I hovedvisningen for **Synk.** kan du se de forskjellige synkroniseringsprofilene. En synkroniseringsprofil inneholder de nødvendige innstillingene for synkronisering av data på enheten med en ekstern database på en server eller kompatibel enhet.

1 Trykk  og velg **Verktøy > Synk..**

2 Velg en synkroniseringsprofil og **Valg > Synkroniser**.
Hvis du vil avbryte synkroniseringen før den er fullført, velger du **Avbryt**.

Enhetsbehandling



Hvis du vil koble til en server og motta konfigureringsinnstillingene for enheten din, opprette nye serverprofiler, eller vise og styre eksisterende

serverprofiler, trykker du  og velger **Verktøy > Verktøy > Enhetsbeh..**

Du kan motta serverprofiler og forskjellige konfigureringsinnstillinger fra tjenesteleverandøren eller firmaets avdeling for informasjonsbehandling. Disse konfigureringsinnstillingene kan inkludere tilkobling og andre innstillinger som brukes av ulike programmer i enheten din.

Bla til en serverprofil og velg **Valg**, og deretter blant følgende:

Start konfigurering – for å koble til serveren og motta konfigureringsinnstillingene for enheten din

Ny serverprofil – for å opprette en serverprofil

Hvis du vil slette en serverprofil, blar du til den og trykker på .

Modem

Trykk  og velg **Verktøy > Tilkobling > Modem**. Hvis du vil koble enheten din til en kompatibel PC via infrarød for å bruke den som et modem, trykker du på . Hvis du vil vite hvordan du kobler sammen enhetene, ser du "Infrarød tilkobling" på side 33.

Medieprogrammer

Musikkavspiller

Musikkavspiller støtter filformat som AAC, AAC+, eAAC+, MP3 og WMA. Musikkavspiller støtter ikke nødvendigvis alle funksjonene til et filformat eller alle variasjonene av filformatene.

Du kan også bruke musikkspilleren til å høre på podcast-episoder. Podcasting er en metode for å distribuere lyd- eller videoinnhold via Internett ved hjelp av enten RSS- eller ATOM-teknologi for avspilling på mobile enheter og PC-er.

 **Advarsel:** Lytt til musikk med et moderat lydnivå. Høyt volum over lengre tid kan skade hørselen. Hold ikke enheten nær øret når høyttaleren er på ettersom volumet kan være ekstremt høyt.

Hvis du vil vite hvordan du legger sanger til enheten din, kan du se "Overføre musikk" på side 38.


Hvis du ønsker mer informasjon om opphavsrett, kan du se "DRM (Digital Rights Management)" på side 123.

Hvis du vil oppfriske biblioteket når du har oppdatert sangvalget i enheten din, velger du **Valg > Oppdater** på musikkspillerens hovedmeny.

Spill av en sang

 **Tips!** Du kan åpne musikkspilleren ved å trykke på og holde nede . Du kan også åpne spilleren fra multimediemenyen. Se "Multimediemeny" på side 14.

- 1 Trykk  og velg **Musikk > Musikkavspiller**.
- 2 Åpne medietastene under den toveis skyvedøren.
- 3 Velg en sang, artist eller en annen kategori.
- 4 Trykk på  for å spille av den valgte sangen eller sanglisten.

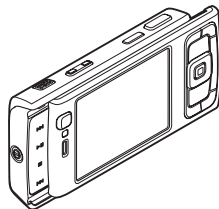

Hvis du vil ta en pause i avspillingen, trykker du på , og på  for å starte avspillingen igjen. Hvis du vil stoppe avspillingen, trykker du på .



Hvis du vil spole fremover eller bakover, holder du inne  eller .

Hvis du vil gå til den neste sangen, trykker du på . Hvis du vil starte sangen på nytt fra begynnelsen, trykker du på . Hvis du vil hoppe til den forrige sangen, trykker du på  igjen innen 2 sekunder etter at en sang har begynt.

Du kan også bruke blatasten til å styre spilleren.

Hvis du vil slå på eller av tilfeldig avspilling () , velger du **Valg > Tilfeldig avspilling**.

Hvis du vil gjenta sangen som spilles av () , alle sangene () , eller hvis du vil slå av Gjenta, velger du **Valg > Gjenta**.

Du kan justere volumet ved å trykke på volumtastene.

Hvis du vil endre tonen i musikkavspillingen, velger du **Valg > Equalizer**.

Hvis du vil endre balansen og stereobildet eller øke bassen, velger du **Valg > Lydinnstillinger**.

Hvis du vil vise en visualisering under avspilling, velger du **Valg > Start visualisering**.

Hvis du vil gå tilbake til ventemodus og la spilleren fortsette å spille i bakgrunnen, trykker du på  , eller hvis du vil gå til et annet åpent program, trykker du på og holder nede .

Musikkmeny

Hvis du vil velge mer musikk til avspilling i Spilles nå-visningen, velger du **Valg > Gå til Musikkmeny**.

Musikkmenyen viser musikken som er tilgjengelig på enheten og det kompatible minnekortet (hvis det er satt inn minnekort). **Alle sanger** viser all tilgjengelig musikk. Hvis du vil vise musikksjangere, velger du **Albumer, Artister, Sjangere eller Komponister**. Hvis du vil vise spillelistene, velger du **Spillelister**.

Hvis du vil åpne visningen som viser sangen som avspilles, trykker du på og holder nede .

Spillelister

Hvis du vil vise og organisere spillelistene, velger du **Spillelister** i musikkmenyen. Følgende spillelister vises automatisk: **Mest spilte spor, Nylig spilte sanger og Nylig lagt til**.

Hvis du vil vise detaljer om spillelisten, velger du **Valg > Spillelistedetaljer**.

Opprette en spilleliste

- 1 Velg **Valg > Opprett spilleliste**.
- 2 Skriv inn et navn for spillelisten, og velg OK.
- 3 Velg artister for å finne sangene du ønsker å inkludere i spillelisten. Trykk på  for å legge til sanger. Hvis du vil vise sanglisten under en artisttittel, trykker du på . Hvis du vil skjule sanglisten, trykker du på .

- 4 Når du har gjort valgene dine, velger du **Utført**. Hvis du har satt inn et kompatibelt minnekort, lagres spillelisten til minnekortet.

Hvis du vil legge til sanger senere, velger du **Valg > Legg til sanger** når du viser spillelisten.

Hvis du vil legge til sanger, album, artister, sjangere og komponister i en spilleliste fra ulike visninger på musikkmenyen, velger du et element og trykker på **Valg > Legg til i en spilleliste > Lagret spilleliste** eller **Ny spilleliste**.

Hvis du vil fjerne en sang fra en spilleliste, velger du **Valg > Fjern fra spilleliste**. Sangen blir ikke slettet fra enheten; den blir bare fjernet fra spillelisten.

Hvis du vil reorganisere rekkefølgen på sangene i en spilleliste, blar du til sangen du ønsker å flytte, og velger **Valg > Organiser liste**. Bruk blatasten til å flytte en sang til en ny plassering.

Nokia Musikkbutikk

I Nokia Musikkbutikk (nettverkstjeneste) kan du søke, bla gjennom og kjøpe musikk til å laste ned på enheten. Hvis du vil kjøpe musikk, må du først registrere deg for tjenesten.

Gå til music.nokia.com for å finne ut om Nokia Musikkbutikk er tilgjengelig i ditt hjemland.

Du må ha et gyldig Internett-tilgangspunkt i enheten for å få tilgang til Nokia Musikkbutikk. Hvis du vil ha mer informasjon, se "Tilgangspunkter" på side 134.

Du åpner Nokia Musikkbutikk ved å trykke  og velge **Musikk > Musikkbut..** Velg **Hjelp** på hovedsiden hvis du vil ha flere instruksjoner.

 **Tips!** Hvis du vil finne mer musikk i forskjellige kategorier på musikkmenyen, velger du **Valg > Gå til Musikkbutikk** i musikkspilleren.

Musikkbutikkinnstillinger

Det kan hende du blir bedt om å definere følgende innstillinger:

Stand. tilg.punkt – Velg hvilket tilgangspunkt du vil bruke når du kobler til musikkbutikken.

Det kan hende du kan redigere innstillingene i musikkbutikken ved å velge **Valg > Innstillinger**.

Du har også tilgang til Nokia Musikkbutikk fra en kompatibel PC på www.music.nokia.com. Velg **Hjelp** på hovedsiden hvis du vil ha flere instruksjoner.

Overføre musikk

Du kan overføre musikk fra en kompatibel PC eller andre kompatible enheter ved å bruke en kompatibel USB-kabel eller Bluetooth-tilkobling. Hvis du vil ha mer informasjon, ser "Bluetooth-tilkobling" på side 30.

Hvis du vil oppfriske biblioteket etter at du har oppdatert utvalget av sanger i enheten, går du til **Musikkmeny** og velger **Valg > Oppdater Musikkbibl.**

Kravene til datamaskinen ved musikkoverføring:

- Microsoft Windows XP operativsystem (eller nyere)
- En kompatibel versjon av programmet Windows Media Player. Du finner mer detaljert informasjon om Windows Media Player-kompatibilitet fra Nokia N95-delen på Nokias web-side.
- Nokia Nseries PC Suite versjon 1.6 eller nyere

Overføre musikk fra datamaskinen

Det finnes tre forskjellige måter å overføre musikk på:

- Hvis du vil vise enheten din på en datamaskin som en ekstern harddisk du kan overføre hvilke som helst datafiler til, kobler du til med en kompatibel USB-kabel eller Bluetooth-tilkobling. Hvis du bruker en USB-kabel, velger du **Dataoverføring** som tilkoblingsmodus. Du må sette inn et kompatibelt minnekort i enheten din.
- Hvis du skal synkronisere musikk med Windows Media Player, kobler du til USB-kabelen og velger **Medieavspiller** som tilkoblingsmodus. Du må sette inn et kompatibelt minnekort i enheten din.
- Hvis du vil bruke Nokia Music Manager i Nokia Nseries PC Suite, kobler du til den compatible USB-kabelen og velger **PC Suite** som tilkoblingsmodus.

Hvis du vil endre standard USB-tilkoblingsmodus, trykker du på  og velger **Verktøy > Tilkobling > USB > USB-modus**.

Både Windows Media Player og Nokia Music Manager i Nokia Nseries PC Suite er optimalisert til å overføre musikkfiler. Hvis du ønsker mer informasjon om å overføre musikk med Nokia Music Manager, se brukerveiledningen til Nokia Nseries PC Suite.

Musikkoverføring med Windows Media Player

Funksjonaliteten til musikk synkroniseringen kan variere fra versjon til versjon av Windows Media Player. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du lese brukerveiledningene og hjelpen til versjonene av Windows Media Player.

Manuell synkronisering

Med manuell synkronisering kan du velge sangene og spillelistene du ønsker å flytte, kopiere eller slette.

1. Når enheten er koblet til Windows Media Player, velger du enheten din i navigasjonspanelet til høyre hvis det er koblet til flere enn én enhet.
2. I navigasjonspanelet til venstre kan du bla etter musikkfiler på PC-en du vil synkronisere med.
3. Dra og slipp sanger på **synkroniseringslisten** til høyre.

Du kan se enhetens tilgjengelige minne over **synkroniseringslisten**.

4. Hvis du vil fjerne sanger eller album, velger du et element fra **synkroniseringslisten**, høyreklikker og velger **Fjern fra liste**.
5. Når du skal starte synkroniseringen, klikker du **Start synkronisering**.

Automatisk synkronisering

1. Hvis du vil aktivere synkroniseringsfunksjonen i Windows Media Player, klikker du kategorien **Synkronisering**, velger **Nokia Handset > Opprett synkronisering...** og merker av for **Synkroniser denne enheten automatisk**.
2. Velg spillelistene du vil synkronisere automatisk, i ruten **Tilgjengelige spillelister**, og klikk **Legg til**.
De valgte elementene overføres til ruten **Spillelister som skal synkroniseres**.
3. Når du skal fullføres oppsett for automatisk synkronisering, klikker du **Fullfør**.

Hvis det er merket av for **Synkroniser denne enheten automatisk** og du har koblet til enheten din, oppdateres musikkbiblioteket på enheten din automatisk basert på spillelistene du har valgt i Windows Media Player. Hvis du ikke har valgt noen spillelister, velges hele musikkbiblioteket på datamaskinen til synkronisering.

Hvis det ikke er nok ledig minne på enheten, velger Windows Media Player manuell synkronisering automatisk.

Hvis du vil stoppe automatisk synkronisering, klikker du kategorien Synkronisering og velger Stopp synkronisering til 'Nokia Handset'.

Radio

Trykk  og velg **Musikk > Radio**.

Når du åpner Visual Radio for første gang, hjelper en veiviser deg med å lagre lokale stasjoner.

Du kan bruke programmet som en tradisjonell FM-radio med automatisk søking og lagrede kanaler, eller med parallell visuell informasjon relatert til radioprogrammet på displayet, hvis du lytter til kanaler som tilbyr Visual Radio-tjenesten. Visual Radio-tjenesten bruker pakke-data (nettverkstjeneste). Du kan lytte til FM-radioen mens du bruker andre programmer.

På <http://www.visualradio.com> kan du se den siste listen over alle stasjonene som tilbyr Visual Radio-tjenesten.

Hvis du ikke har tilgang til Visual Radio-tjenesten, kan det hende at operatørene og radiokanalene i ditt område ikke støtter Visual Radio.

Hvis du vil ha informasjon om tilgjengelighet og kostnader og abonnere på tjenesten, kontakter du tjenesteleverandøren.

Du kan vanligvis foreta en oppringning eller svare på en innkommende samtale mens du lytter til radioen. Radioen slås av under en aktiv samtale.

Lytte til radioen

Legg merke til at kvaliteten på radiosendingen avhenger av dekningen for radiokanalen i det bestemte området.

FM-radioen bruker en annen antenne enn den trådløse enhetens antenne. Et kompatibelt headsett eller annet tilbehør må kobles til enheten for at FM-radioen skal fungere som den skal.

Trykk  og velg **Musikk > Radio**. Hvis du vil starte et kanalsøk, velger du  eller , eller trykker på og holder nede medietastene  eller . Hvis du vil endre frekvensen manuelt, velger du **Valg > Manuell søking**.

Hvis du har tidligere lagrede radiokanaler, velger du  eller  for å gå til den neste eller forrige lagrede kanalen, eller trykker på medietastene  eller .

Du kan justere volumet ved å trykke på volumtastene.

Hvis du vil lytte til radioen med høyttaleren, velger du **Valg > Aktiver høyttaler**.



Advarsel: Lytt til musikk med et moderat lydnivå. Høyt volum over lengre tid kan skade hørselen. Hold ikke enheten nær øret når høyttaleren er på ettersom volumet kan være ekstremt høyt.

Hvis du vil vise tilgjengelige kanaler basert på plassering, velger du **Valg > Kanaloversikt** (nettverkstjeneste).

Når du skal lagre den gjeldende kanalen i kanallisten, velger du **Valg > Lagre kanal**. Hvis du vil åpne listen over dine lagrede kanaler, velger du **Valg > Kanaler**.

Når du skal gå tilbake til ventemodusen og la FM-radioen spille i bakgrunnen, velger du **Valg > Spill i bakgrunn**.

Vise visuelt innhold

Hvis du vil vise tilgjengelig visuelt innhold for en kanal du lytter til, velger du  eller **Valg > Start visuell tjeneste**. Hvis den visuelle tjeneste-ID-en ikke er blitt lagret for kanalen, angir du den, eller du kan velge **Hent** for å søke etter den i kanaloversikten (nettverkstjeneste).

Når forbindelsen til den visuelle tjenesten er etablert, viser displayet det gjeldende visuelle innholdet.

Lagrede kanaler

Hvis du vil åpne listen over dine lagrede kanaler, velger du **Valg > Kanaler**.

Når du skal lytte til en lagret kanal, velger du **Valg > Kanal > Lytt til**. Hvis du vil vise tilgjengelig visuelt innhold til en kanal med Visual Radio-tjenesten, velger du **Valg > Kanal > Start visuell tjeneste**.

Hvis du vil endre kanaldetaljer, velger du **Valg > Kanal > Rediger**.

Innstillinger

Velg **Valg > Innstillinger** og deretter blant følgende:

Oppstarttone – Velg om det skal spilles av en tone når programmet startes.

Start tjeneste autom. – Velg Ja for å starte Visual Radio-tjenesten automatisk når du velger en lagret kanal som tilbyr Visual Radio-tjenesten.

Tilgangspunkt – Velg tilgangspunktet som brukes for Visual Radio-tilkoblingen. Du trenger ikke et tilgangspunkt for å bruke programmet som en vanlig FM-radio.

Gjeldende område – Velg området du befinner deg i. Denne innstillingen vises bare hvis det ikke var nettverksdekning da programmet ble startet.

Nokia Podcasting



Med programmet Nokia Podcasting kan du søke etter, finne frem til, abonnere på og laste ned podcaster via

mobilnettverket, og spille av, administrere og dele lyd- og videopodcaster med enheten.

Du åpner Nokia Podcasting ved å trykke  og velge **Musikk > Podkasting**.

Innstillinger

Før du bruker Nokia Podcasting, må du angi tilkoblings- og nedlastingsinnstillinger.

Den anbefalte tilkoblingsmetoden er trådløst LAN (WLAN). Kontakt tjenesteleverandøren for å få informasjon om betingelser og kostnader for datatjenester før du bruker andre tilkoblinger. For eksempel kan en dataplan med fast takst gi rom for store dataoverføringer til én månedlig pris.

Hvis du vil søke etter tilgjengelig trådløst LAN i nærheten, trykker du  og velger **Verktøy > Tilkobling > Tilk.beh. > Tilgj. WLAN**.

Hvis du vil opprette et Internett-tilgangspunkt i et nettverk, velger du **Valg > Angi tilgangspunkt**.

Tilkoblingsinnstillinger

Hvis du vil redigere tilkoblingsinnstillingene, trykker du  og velger **Musikk > Podkasting > Valg > Innstillinger > Tilkobling**. Angi følgende:

Standard tilgangspunkt – Velg tilgangspunkt for å definere din tilkobling til Internett.

URL for søketjeneste – Angi podcast-søketjenesten som skal brukes i **Søk**.

Nedlastingsinnstillinger

Hvis du vil redigere nedlastingsinnstillingene, trykker du  og velger **Musikk > Podkasting > Valg > Innstillinger > Last ned**. Angi følgende:

Lagre i – Angi hvor du vil lagre podcaster. Det anbefales å bruke masseminne for å utnytte lagringsplassen best mulig.

Oppdateringsintervall – Angi hvor ofte podcaster oppdateres.

Dato for neste oppdat. – Angi datoen for den neste automatiske oppdateringen.

Kl.slett – neste oppdat. – Angi tidspunktet for den neste automatiske oppdateringen.

Automatiske oppdateringer skjer bare hvis et bestemt standard tilgangspunkt er valgt og Nokia Podcasting kjører. Hvis Nokia Podcasting ikke kjører, aktiveres ikke automatiske oppdateringer.

Nedlastingsgrense (%) – Angi størrelsen på minnet som brukes til podcast-nedlastinger.

Hvis grensen overstiges – Angi hva som skal gjøres hvis nedlastingene overskrider nedlastingsgrensen.

Hvis du angir at programmet skal hente podcaster automatisk, kan det innebære overføring av store datamengder via tjenesteleverandørens nettverk. Kontakt tjenesteleverandøren for å få informasjon om priser for dataoverføringer.

Hvis du vil gjenopprette standardinnstillingene, velger du **Valg > Gjenopprett standard** i visningen **Innstillinger**.

Søk

Søkefunksjonen hjelper deg med å finne podcaster etter nøkkelord og tittel.

Søkemotoren bruker podcast-søketjenesten du satte opp i **Podkasting > Valg > Innstillinger > Tilkobling > URL for søketjeneste**.

Hvis du vil søke etter podcaster, trykker du , velger **Musikk > Podkasting > Søk**, og taster inn aktuelle nøkkelord.

 **Tips!** Søkefunksjonen leter etter podcast-titler og nøkkelord i beskrivelser, ikke bestemte episoder. Generell emner, for eksempel fotball eller hiphop, gir vanligvis bedre resultater enn bestemte lag eller artister.

Hvis du vil abonnere på en merket kanal og legge den til i dine **Podkaster**, velger du **Abonner**. Du kan også legge til en podcast i dine podcaster ved å velge en.

Hvis du vil starte et nytt søk, velger du **Valg > Nytt søk**.

Hvis du vil gå til webområdet for podcasten, velger du **Valg > Åpne Web-side** (nettverkstjeneste).

Hvis du vil vise detaljer om en podcast, velger du **Valg > Beskrivelse**.

Hvis du vil sende en eller flere valgte podcaster til en annen kompatibel enhet, velger du **Valg > Send**.

De tilgjengelige valgene kan variere.

Kataloger

Kataloger hjelper deg med å finne nye podcastepisoder du vil abonnere på.

Hvis du vil åpne Kataloger, trykker du  og velger **Musikk > Podkasting > Kataloger**.

Innholdet av Kataloger endres. Velg ønsket katalogmappe for å oppdatere den (nettverkstjeneste). Når fargen på mappen endres, trykker du blatasten igjen for å åpne den.

Kataloger kan inkludere viktige podcaster oppført etter popularitet eller organisert i tematiske mapper.

Trykk på blatasten for å åpne ønsket mappe. En liste over podcaster vises.

Hvis du vil abonnere på en podcast, merker du tittelen og trykker på blatasten. Etter at du har abonnert på episoder

av en podcast, kan du laste ned, administrere og spille dem av i Podcasts.

Hvis du vil legge til en ny katalog eller mappe, velger du **Valg > Nytt > Web-katalog** or **Mappe**. Angi en tittel, URL i .opml-format (Outline Processor Markup Language) og velg **Utført**.

Hvis du vil redigere den valgte mappen, webkoblingen eller webkatalogen, velger du **Valg > Rediger**.

Hvis du vil importere en .opml-fil som er lagret på enheten, velger du **Valg > Importer OPML-fil**. Velg filens lokalisering og importer den.

Hvis du vil sende en katalogmappe som en multimediemelding eller via Bluetooth-tilkobling, velger du mappen og deretter **Valg > Send**.

Når du mottar en melding med en .opml-fil sendt via Bluetooth-tilkobling, åpner du filen for å lagre den i **Mottatt i Kataloger**. Åpne **Mottatt** for å abonnere på noen av koblingene du vil legge til i Podkaster.

Last ned

Etter at du har abonnert på en podcast, kan du gå til **Kataloger**, **Søk** for å administrere, laste ned og spille av episoder i **Podkaster**. Du kan også angi en URL-adresse for samme formål.

Hvis du vil se podcastene du har abonnert på, velger du **Podkasting > Podkaster**. Hvis du vil se individuelle episodetitler (en episode er en bestemt mediefil eller en podcast), velger du podcasttittelen.

Hvis du vil starte en nedlasting, velger du episodetittelen. Hvis du vil laste ned eller fortsette nedlastingen av valgte eller merkede episoder, velger du **Valg > Last ned** eller **Fortsett nedlasting**. Du kan laste ned flere episoder samtidig.

Hvis du vil spille av en del av en podcast under nedlasting eller etter delvis nedlasting, velger du **Podkaster > Valg > Spill forhåndsvisning**.

Fullt nedlastede podcaster finner du i mappen **Podkaster**, men de vises ikke før et musikkbibliotek blir oppdatert.

De tilgjengelige valgene kan variere.

Spill av og administrer podcasts

Hvis du vil vise de tilgjengelige episodene fra den valgte podcasten, velger du **Valg > Åpne**. Under hver episode vil du se filformatet, størrelsen på filen og tidspunktet for opplasting.

Når podcasten er fullstendig nedlastet, kan du spille hele episoden ved å velge **Podkaster > Valg > Spill av**. Du kan også trykke  og velge **Musikk > Musikkavspiller > Podkaster**.

Hvis du vil laste opp den valgte podcasten, eller merkede podcaster, for en ny episode, velger du **Valg > Oppdater**.

Hvis du vil stoppe oppdatering av den valgte podcasten eller merkede podcaster, velger du **Valg > Stopp oppdatering**.

Hvis du vil legge til en ny podcast ved å legge inn URL-adressen til podcasten, velger du **Valg > Ny podcast**.

Hvis du ikke har et tilgangspunkt definert, eller hvis du blir bedt om å taste inn et brukernavn og passord under pakkeadatilkoblingen, må du kontakte tjenesteleverandøren.

Hvis du vil redigere URL-adressen til den valgte podcasten, velger du **Valg > Rediger**.

Hvis du vil slette en nedlastet podcast eller merkede podcaster fra enheten, velger du **Valg > Slett**.

Hvis du vil sende den valgte podcasten eller merkede podcaster til en annen kompatibel enhet som .opml-filer som en multimediemelding eller via Bluetooth-tilkobling, velger du **Valg > Send**.

Hvis du vil oppdatere, slette og sende en gruppe av valgte podcaster på én gang, velger du **Valg > Merk / fjern merking**, merker det ønskede podcastene og velger **Valg** for å velge ønsket handling.

Hvis du vil åpne webområdet til podcasten (nettverkstjeneste), velger du **Valg > Åpne Web-side**.

Noen podcaster gir deg mulighet til interaktiv kommunikasjon med opphavspersonene gjennom kommentering og avstemninger. Hvis du vil koble til Internet for å gjøre dette, velger du **Valg > Vis kommentarer**.

Nokia Videosenter

Med Nokia Videosenter (nettverkstjeneste) kan du laste ned og spille av videoklipp direkte fra kompatible videotjenester på Internett ved å bruke pakke data eller trådløs LAN. Du kan også overføre videoklipp fra en kompatibel datamaskin til enheten din, og vise dem i Videosenter.

Videosenter støtter samme filformat som RealPlayer. Se "RealPlayer" på side 48.

Enheten din kan ha forhåndsdefinerte tjenester. For å koble til internett for å bla i tilgjengelige tjenester som du kan legge til Videosenter, velg **Legg til nye tjenester**.

Tjenesteleverandører kan gi fritt innhold eller belaste deg med et gebyr. Du kan undersøke prisene på tjenesten eller fra tjenesteleverandøren.

Finne og vise videoer

- 1 Trykk  og velg Videosenter.
- 2 Når du vil koble til en tjeneste, blar du til venstre eller høyre og velger den ønskede videotjenesten.

- 3 Enheten oppdateres og viser innholdet som er tilgjengelig i tjenesten. Hvis du vil vise videoer etter kategorier (hvis tilgjengelig), trykker du på  og  for å bla til andre kategorier.
Hvis du vil søke etter videoer i tjenesten, velger du **Videosøk**. Det kan hende søk ikke er tilgjengelig i alle tjenester.
- 4 Hvis du vil vise informasjon om en video, velger du **Valg > Videodetaljer**.
Noen videoklipp kan spilles av direkte, mens andre først må lastes ned på enheten din. Velg **Valg > Last ned** for å laste ned.
Hvis du vil spille av eller vise et nedlastet klipp, velger du **Valg > Spill av**.
- 5 Du bruker medietastene for å kontrollere spilleren mens du spiller av videoklippet. Du kan justere volumet ved å trykke på volumtastene.

Hvis du vil planlegge en automatisk nedlasting for videoer i en tjeneste, velger du **Valg > Tidsplanlegg nedlast..** Automatiske nedlastinger utføres daglig i løpet av den tiden du angir. Videoer som allerede er i **Mine videoer**, blir ikke lastet ned.

Nedlastingen fortsetter i bakgrunnen hvis du går ut av programmet. De nedlastede videoene lagres i **Videosenter > Mine videoer**.

For å koble til internett for å bla i tilgjengelige tjenester som du kan legge til hovedvisningen, velg **Legg til nye tjenester**.

Internett-videoer

Internettvideoer er videoklipp som er delt ut på Internett ved hjelp av RSS-baserte avspillinger. I innstillingene kan du legge til nye avspillinger i **Internett-videoer**. Se "Innstillinger" på side 48.

- 1 I **Videosenter** velger du **Internett-videoer**-appen. Direkteavspillingene dine vises.
Hvis du vil legge til eller slette direkteavspillinger, velger du **Valg > Dir.avsp.abonnementer**.
- 2 Hvis du vil vise videoene som er tilgjengelig i en direkteavspilling, blar du til den, og trykker på .
Hvis du vil vise informasjon om en video, velger du **Valg > Videodetaljer**.
- 3 Hvis du vil laste ned en video, blar du til den og trykker på **Valg > Last ned**. Hvis du vil spille av den nedlastede videoen, trykker du på .

Spille av nedlastede videoer

Videoene som er lastet ned og som lastes ned, lagres i **Videosenter > Mine videoer**. Hvis du vil spille av en nedlastet video, trykker du på .

Hvis du vil laste ned en video i hjemmenettverket, velger du **Valg > Vis via hjemmenettverk**. Hjemmenettverket må konfigureres først. Se "Hjemmenettverk" på side 70.

Du kan også overføre videoklipp fra en kompatibel datamaskin til enheten din, og vise dem i **Videosenter > Mine videoer**. Hvis videoklippene skal være tilgjengelig i **Videosenter**, må du lagre de under **C:\Data\Mine videoer** i enhetsminnet (C:) eller under **E:\Mine videoer** på et kompatibelt minnekort (E:). Du kan for eksempel bruke filbehandlingen som er tilgjengelig i Nokia Nseries PC Suite til å overføre filer til riktig lokalisering.

Du bruker medietastene for å kontrollere spilleren mens du spiller av videoklippet. Du kan justere volumet ved å trykke på volumtastene. Hvis du vil vise videoen på full skjerm, stanser du videoen midlertidig eller helt, og velger **Valg > Forts. i fullskj.visn.** eller **Spill av i fullskjermvisn..**

Hvis det ikke er nok plass i minnet på enheten eller på det kompatible minnekortet, sletter programmet automatisk noen av de gamleste videoene når nye videoer blir lastet ned.  viser videoer som snart kan bli slettet. Hvis du ikke vil at en video skal slettes automatisk () , velger du **Valg > Beskytt**.

Hvis du vil slette en video, velger du **Valg > Slett**. Hvis du vil avbryte en nedlasting, velger du **Valg > Avbryt nedlasting**. Hvis du vil endre mappen eller minneplasseringen til en video, velger du **Valg > Organiser** og alternativet du ønsker.

Innstillinger

I hovedvisningen for Videosenter velger du **Valg > Innstillinger**, og så velger du blant følgende:

Valg av videotjeneste—Velg videotjenestene du vil skal vises i Videosenter. Du kan også vise detaljer for en videotjeneste. Noen tjenester krever et brukernavn og et passord som du får fra tjenesteleverandøren.

Standard tilg.punkter—Velg tilgangspunktene som brukes for datatilkoblingen. Hvis du bruker pakke-data-tilgangspunkter for å laste ned filene, kan det innebære overføring av store mengder data gjennom nettverket til tjenesteleverandøren. Kontakt tjenesteleverandøren for å få informasjon om priser for dataoverføringer.

Sperrefunksjon—Aktiver sperren for videotjenester hvis tjenesteleverandøren har satt aldersgrenser for videoer.

Foretrukket minne—Velg om nedlastede videoer skal lagres i enhetsminnet eller på et kompatibelt minnekort. Hvis det valgte minnet blir fullt, lagrer enheten innholdet i det andre minnet, hvis det er tilgjengelig. Hvis det ikke er nok plass i det andre minnet, sletter programmet automatisk noen av de gamleste videoene.

Miniatyrer—Velg om du vil vise miniatyrbilder i videolistene over videotjenester.

RealPlayer

Trykk  og velg **Programmer > Media > RealPlayer**. Med RealPlayer, kan du spille av videoklipp, eller spille av mediefiler direkte uten å lagre dem på enheten først.

RealPlayer støtter filer med filtyper som .3gp, .mp4 eller .rm. Det betyr ikke at RealPlayer støtter alle filformater eller alle varianter av filformater.

I liggende format bruker du medietastene til å kontrollere spilleren.

Spille av videoklipp

- 1 Hvis du vil spille av en lagret mediefil, velger du **Valg > Åpne**, og deretter fra følgende:
Sist viste klipp—til å spille av en av de siste seks filene som ble spilt av i RealPlayer
Lagret klipp—til å spille av en fil som er lagret i Galleri.
- 2 Bla til en fil og trykk   for å spille av filen.

Du kan justere volumet ved å trykke på volumtastene.

Spille av innhold direkte

Mange tjenesteleverandører krever at du bruker et Internett-tilgangspunkt (IAP) som standard tilgangspunkt. Med andre tjenesteleverandører kan du bruke et WAP-tilgangspunkt.

I **RealPlayer** kan du bare åpne en `rtsp://` URL-adresse. **RealPlayer** gjenkjenner imidlertid en `http`-kobling til en RAM-fil.

Hvis du vil spille av innhold direkte, velger du en kobling for direkteavspilling som er lagret i Galleri på en Web-side, eller som er mottatt i en tekstmelding eller multimedie-melding. Før innholdet spilles av direkte, kobles enheten til området og begynner å laste ned innholdet. Innholdet lagres ikke på enheten.

RealPlayer-innstillinger

Det kan hende du kan motta **RealPlayer**-innstillinger i en melding fra tjenesteleverandøren. Se "Data og innstillinger" på side 95. Hvis du vil ha mer informasjon, ta kontakt med tjenesteleverandøren.

Velg **Valg > Innstillinger** og deretter blant følgende:

Video – for å justere kontrasten i videoklippet, eller få **RealPlayer** til å gjenta videoklipp automatisk når de er ferdigspilt

Direkteavsp. – Brukes til å velge om du skal bruke en proxy-server, endre standard tilgangspunkt og angi portområdet som skal brukes ved tilkobling. Kontakt tjenesteleverandøren for å få riktige innstillinger.

Adobe Flash Player

Hvis du vil vise, spille av og samhandle med kompatible flash-filer som er laget for mobilenheter, trykker du på  og velger **Programmer > Media > Flash-spiller**. Bla til en flash-fil og trykk på .

Nokia Lifeblog

Du starter Lifeblog på enheten ved å trykke på  og velge **Programmer > Media > Lifeblog**.

Nokia Lifeblog er en kombinasjon av programvare for mobiltelefoner og PC som ajourfører en multimediedagbok for alle elementene du samler inn med enheten. Nokia Lifeblog holder automatisk styr på multimedie-elementene dine og organiserer bilder, videoklipp, lydklipp, tekstmeldinger, multimediemeldinger og webloggposter kronologisk, og du kan bla gjennom, søke i, dele, publisere og sikkerhetskopiere dem.

Hvis du vil ha mer informasjon om weblogg-tjenester og kompatibiliteten med Lifeblog, kan du besøke www.nokia.com/lifeblog eller trykke på **F1** i Nokia Lifeblog-programmet for PC for å åpne Hjelp for Nokia Lifeblog.

Installasjon på PC-en

Før du installerer Nokia Lifeblog på en kompatibel PC, må du ha følgende:

- 1 GHz Intel Pentium eller tilsvarende, 128 MB RAM
- 400 MB ledig harddiskplass (hvis Microsoft DirectX og Nokia Nseries PC Suite må installeres)
- Grafikkoppløsning på 1024 x 768 og 24-biters farge
- 32 MB grafikkort
- Microsoft Windows 2000 eller Windows XP

Slik installerer du Nokia Lifeblog på PC-en:

- 1 Sett inn CD-ROM-platen eller DVD-ROM-en som fulgte med enheten.
- 2 Installer Nokia Nseries PC Suite (inkludert Nokia-kabel drivere for USB-tilkobling).
- 3 Installer Nokia Lifeblog for PC.

Hvis Microsoft DirectX 9.0 ikke allerede er installert på PC-en, installeres det samtidig med Nokia Lifeblog for PC.

Koble til enheten og PC-en

Slik kobler du enheten din til en kompatibel datamaskin ved å bruke en USB-datakabel:

- 1 Kontroller at du har installert Nokia Nseries PC Suite.
- 2 Koble USB-datakabelen til enheten og PC-en. **USB-modus** skal være **PC Suite**. Se "USB", p. 34. Når du kobler enheten til PC-en første gang etter at Nokia

Nseries PC Suite er installert, vil PC-en installere de nødvendige driverne for enheten. Dette kan ta litt tid.

3 Start PC-programmet Nokia Lifeblog.

Slik kobler du sammen enheten og en kompatibel PC ved hjelp av trådløs Bluetooth-teknologi:

- 1 Kontroller at du har installert Nokia Nseries PC Suite på PC-en.
- 2 Kontroller at du har koblet sammen enheten og PC-en via trådløs Bluetooth-teknologi med Get Connected i Nokia Nseries PC Suite.
- 3 Aktiver Bluetooth-tilkobling på enheten og PC-en. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se "Bluetooth-tilkobling" på side 30 og dokumentasjonen til din datamaskin.

Kopiere elementer

Slik kopierer du nye eller redigerte elementer fra enheten til PC-en og de valgte enhetene fra PC-en til enheten:

- 1 Koble enheten din til PC-en.
- 2 Start Nokia Lifeblog-programmet på PC-en.
- 3 Velg **Fil > Kopier fra telefon og til telefon** i PC-programmet Nokia Lifeblog.

De nye elementene fra enheten kopieres til PC-en. Elementene i visningen **Til telefon** på PC-en kopieres til enheten.

Bla gjennom Tidslinjen og Favoritter

Når du starter Nokia Lifeblog på enheten din, åpnes visningen **Tidslinjen** og viser multimedialelementene dine. Hvis du vil åpne de lagrede favorittene dine, velger du **Valg > Vis Favoritter**.

Når du starter Nokia Lifeblog på PC-en din, er det flere måter du kan flytte deg på i visningene **Tidslinjen** og **Favoritter**. Den raskeste måten er å ta tak i glidebryterhendelen og bevege den frem eller tilbake, hurtig eller sakte. Et annet alternativ er å klikke på tidslinjen for å velge en dato og bruke funksjonen **Gå til dato**, eller bruke piltastene.

Føre opp elementer på Internett

Hvis du vil dele dine beste Nokia Lifeblog-elementer, kan du sende dem til webloggen din på Internett, slik at andre kan se dem.

Du må først opprette en konto hos en blogg-tjeneste, opprette én eller flere weblogger som du bruker som mål for overføringene, og legge til blogg-kontoen i Nokia Lifeblog. Den anbefalte blogg-tjenesten for Nokia Lifeblog er TypePad fra Six Apart, www.typepad.com.

På enheten din legger du til blogg-kontoen i Nokia Lifeblog ved å velge **Valg > Innstillinger > Blogg**. På PC-en redigerer du konti i vinduet **Blogg-kontobehandling**.

Slik fører du opp elementer på Internett fra enheten:

- 1 I **Tidslinjen** eller **Favoritter** velger du elementene som du vil føre opp på Internett.
- 2 Velg **Valg > Send til Internett**.
- 3 Hvis du bruker funksjonen for første gang, henter Nokia Lifeblog en blogg-liste fra blogg-serveren.
- 4 Dialogboksen for blogg-poster åpnes. Velg webloggen du vil bruke, fra listen **Send til:**. Hvis du har opprettet nye weblogger, kan du oppdatere blogg-listen ved å velge **Valg > Oppdater blogg-liste**.
- 5 Skriv inn en tittel og tekst for posten. Du kan også skrive inn en lengre tekst eller beskrivelse i brødtekstfeltet.
- 6 Når alt er klart, velger du **Valg > Send**.

Slik fører du opp elementer på Internett fra PC-en:

- 1 I **tidslinjen** for favoritter velger du elementene (maksimalt 50) som du vil føre opp på Internett.
- 2 Velg **Fil > Send til Internett....**
- 3 Skriv inn en tittel og tekst for posten. Du kan også skrive inn en lengre tekst eller beskrivelse i brødtekstfeltet.
- 4 Velg webloggen du vil bruke, fra listen **Send til:**.
- 5 Når alt er klart, klikker du på knappen **Send**.

Importere elementer fra andre kilder

I tillegg til JPG-bildene fra enheten kan du også importere JPG-bilder og 3GP- og MP4-videoklipp, AMR-lydfiler og TXT-filer fra andre kilder (for eksempel en CD, DVD eller mapper på harddisken) til Nokia Lifeblog.

For å importere bilder eller videoer fra en kompatibel PC til Nokia Lifeblog for PC, velger du i tidslinjen for favoritter **Fil > Importer fra PC....**

Kamera

Nokia N95 har to kameraer. Ett med høy oppløsning på baksiden av enheten (hovedkameraet i liggende modus) og ett med lavere oppløsning på forsiden (sekundærkamera i stående modus). Du kan bruke begge kameraene til å ta stillbilder og spille inn videoklipp.

Enheten din støtter en bildeoppløsning på 2592 x 1944 piksler når du bruker hovedkameraet. Bildeoppløsningen i denne brukerhåndboken kan fremstå annerledes.

Bildene og videoklippene lagres automatisk i mappen **Bilder & video** i **Galleri**. Kameraene tar bilder i JPEG-format. Videoklippene spilles inn i MPEG4-filformatet med filtypen .MP4, eller i 3GPP-filformatet med filtypen .3gp (Deling-kvalitet). Se "Videoinnstillinger" på side 61.

 **Tips!** Hvis du vil gå inn i **Galleri** og vise bildene du har tatt, trykker du to ganger på visningsknappen  på siden av enheten din.

Du kan sende bilder og videoklipp i en multimediemelding, som et e-postvedlegg eller ved hjelp av en Bluetooth-tilkobling, infrarød eller trådløs LAN-tilkobling. Du kan også laste dem opp til et kompatibelt Internett-album. Se "Internett-delning" på side 69.


Ta bilder

Merk deg følgende når du tar et bilde:

- Bruk begge hendene for å holde kameraet i ro.
- Kvaliteten på et digitalt zoomet bilde er lavere enn på et bilde som ikke er zoomet.
- Kameraet går over i batterisparemodus hvis det ikke trykkes på tastene i løpet av kort tid. Du kan fortsette med å ta bilder ved å trykke på .

Slik tar du et bilde:

- 1 For å aktivere hovedkameraet åpner du linsedekselet med kameraaktivereren. Hvis kameraet er i **Videomodus**, velger du **Bildemodus** fra den aktive verktøylinjen.
- 2 Du kan låse fokus på et objekt ved å trykke utløsertasten halvveis ned (bare hovedkameraet, ikke tilgjengelig i nærbildemodus eller liggende modus). Den grønne låst fokus-indikatoren vises på displayet. Hvis fokuset ikke er låst, vises den røde fokusindikatoren. Slipp utløsertasten og

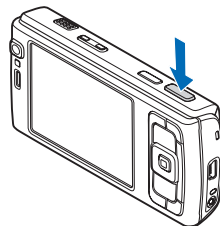

trykk den halvveis ned en gang til. Du kan imidlertid ta bildet uten å låse fokus.

- Trykk utløsertasten for å ta et bilde med hovedkameraet. Ikke flytt enheten før bildet er lagret.

Bruk zoomtasten på enheten til å zoome inn eller ut.

Hvis du vil justere lys og farger før du tar et bilde, bruker du blatasten til å bla gjennom den aktive verktøylinjen. Se "Oppsettnnstillinger – justere farger og belysning" på side 57. Det kan ta lengre tid å lagre bildet hvis du endrer innstillingene for zoom, lysstyrke eller farger.

Hvis du vil aktivere kameraet på forsiden, velger du **Valg > Bruk sekundært kamera**.

Hvis du vil la kameraet være åpent i bakgrunnen og bruke de andre programmene, trykker du på . Trykk på utløsertasten for å gå tilbake til kameraet.

Lukk hovedkameraet ved å lukke linsedekselet.

Indikatorer for stillbildekamera

Følgende vises i stillbildekamasøkeren:

- Indikator for gjeldende opptaksmodus.
- Den aktive verktøylinjen, som du kan bla gjennom før du tar bildet, for å velge ulike elementer og innstillinger (den aktive verktøylinjen vises ikke mens du fokuserer og tar bilder). Se "Aktiv verktøylinje" på side 54.
- Indikator for batteriladenivå.

- Bildeoppløsning
s-indikatoren indikerer om kvaliteten på bildet er
Utskrift
5 M – Stor,
Utskrift
3 M – Midd.,
Utskrift
2 M – Midd.,

E-post 0,8 M – Midd. eller MMS 0,3 M – Liten.

- Bildetelleren viser anslått antall bilder du kan ta med den gjeldende innstillingen for bildekvalitet og minnet som er i bruk (telleren vises ikke under fokusering og når du tar bilder).
- Enhetsminnet () og minnekortindikatorene () viser hvor bildene lagres.



Aktiv verktøylinje

Aktiv verktøylinje gir deg snarveier til ulike elementer og innstillinger før og etter du har tatt bildet eller spilt inn en video. Bla til elementer, og velg dem ved å trykke på blatasten. Du kan også angi når den aktive verktøylinjen skal vises på skjermen.

Hvis du vil at den aktive verktøylinjen skal være synlig før og etter at du tar bilder eller spiller inn videoklipp, velger

du **Valg > Vis ikoner**. Hvis du bare vil vise den aktive verktøylinjen når du trenger den, velger du **Valg > Skjul ikoner**. Bare opptaksindikatoren vises i displayet. Du aktiverer den aktive verktøylinjen ved å trykke på blatasten. Hvis du vil skjule den igjen, trykker du utløserknappen halvveis ned.

Før du tar et bilde eller spiller inn et videoklipp, velger du blant følgende på den aktive verktøylinjen:

-  for å veksle mellom video- og bildemodus
-  for å velge scene
-  for å aktivere blitsmodus (bare bilder)
-  for å aktivere selvutløseren (bare bilder). Se "Få med deg selv på bildet – selvutløser" på side 59.
-  for å aktivere sekvensmodus (bare bilder). Se "Ta bilder i en sekvens" på side 58.
-  for å velge en fargeeffekt
-  for å vise eller skjule rutenettet i søkeren (bare bilder)
-  for å justere hvitbalansen
-  for å justere eksponeringskompensasjonen (bare bilder)
-  for å justere lysfølsomheten (bare bilder)
-  for å justere kontrast (kun bilder)
-  for å justere skarphet (kun bilder)

Ikonene endres for å gjenspeile gjeldende status for innstillingen.

De tilgjengelige valgene kan variere avhengig av hvilken opptaksmodus og visning du befinner deg i.

Se også valg på den aktive verktøylinjen i "Når du har tatt et bilde" på side 55, "Når du har spilt inn et videoklipp" på side 60, og "Aktiv verktøylinje" på side 64 i Galleri.

Når du har tatt et bilde

Når du har tatt bildet, velger du følgende på den aktive verktøylinjen (bare tilgjengelig hvis **Vis tatt bilde** er satt til **Ja** i innstillingene for stillbildekameraet):

- Hvis du ikke vil beholde bildet, velger du **Slett**.
- Hvis du vil sende bildet ved hjelp av multimedier, e-post, Bluetooth-tilkoblinger, infrarød kommunikasjon, trykker du samtaletasten eller velger **Send**. Hvis du vil ha mer informasjon, se "Meldinger", side 92, "Bluetooth-tilkobling", side 30. Dette valget er ikke tilgjengelig under et aktivt anrop. Du kan også sende bildet til samtalepartneren under et aktivt anrop. Velg **Send til oppringer** (bare tilgjengelig under et aktivt anrop).
- Hvis du vil sende bildet til et kompatibelt online-album, velger du **Logg på for Internett-deling**. Hvis du allerede er logget på en online-tjeneste, velger du **Legg inn til ...** (bare tilgjengelig hvis du har satt

opp en konto for et kompatibelt online-album).
Se "Internett-deling" på side 69.

- Hvis du vil legge bilder i utskriftskøen for senere utskrift, velger du **Legg til i Utskriftskurv**.

Hvis du vil bruke bildet som bakgrunn i aktiv ventemodus, velger du **Valg > Bakgrunnsbilde**.

Hvis du vil bruke bildet som et ringebilde for en kontakt, velger du **Bruk som kontaktbilde**.

Hvis du vil gå tilbake til søkeren for å ta et nytt bilde, trykker du på utløsertasten.

Innstillinger for stillbildekamera

Stillbildekameraet har to typer innstillinger: **Bildeoppsett** og hovedinnstillinger. Hvis du vil justere **Bildeoppsett**, ser du på "Oppsettinstillinger – justere farger og belysning" på side 57. Oppsettinstillingene returnerer til standardinnstillinger når du har slått av kameraet, men hovedinnstillingene forblir uendret helt til de endres igjen. Hvis du vil endre hovedinnstillingene, velger du **Valg > Innstillinger**, og deretter fra følgende:

Bildekvalitet – Utskrift 5 M – Stor (Oppløsning 2592 x 1944), Utskrift 3 M – Midd. (Oppløsning 2048 x 1536), Utskrift 2 M – Midd. (1600 x 1200), E-post 0,8 M – Midd. (Oppløsning 1024 x 768) eller MMS 0,3 M – Liten (Oppløsning 640 x 480). Jo bedre bildekvaliteten er, desto mer minne opptar bildet.

Hvis du vil skrive ut bildet, velger du **Utskrift 5 M – Stor**, **Utskrift 3 M – Midd.** eller **Utskrift 2 M – Midd.**. Hvis du vil sende det via e-post, velger du **E-post 0,8 M – Midd.**. Hvis du vil sende bildet som MMS, velger du **MMS 0,3 M – Liten**.

Disse oppløsningene er bare tilgjengelige for hovedkameraet.

Legg til i album – Velg om du vil lagre bildet i et bestemt album i galleriet. Hvis du velger **Ja**, åpnes en liste med tilgjengelige album.

Vis tatt bilde – Velg **Ja** hvis du vil se bildet etter at det er tatt, eller **Nei** hvis du vil fortsette å ta bilder umiddelbart.

Standard bildenavn – Angi standardnavnet på bildene du har tatt.

Utvidet digital zoom (bare hovedkameraet) – Velg **På** hvis du vil at zoomtrinnene skal være jevne og sammenhengende mellom digital og utvidet digital zoom. Hvis du ønsker å begrense zoomen til et nivå hvor bildekvaliteten beholdes, velger du **Av**.

Lyd for utløser – Velg lyden du ønsker å høre når du tar et bilde.

Minne i bruk – Velg hvor du vil lagre bildene dine.

Roter bilde – Velg om du vil at bilde skal roteres med riktig side opp når du åpner det i galleriet.

Gjenoppr. kamerainnst. – Velg Ja hvis du vil gå tilbake til standardverdiene i kamerainnstillingene.

Blits

Blitsen er kun tilgjengelig for hovedkameraet.

Hold avstand når du bruker blitsen. Bruk ikke blitsen på kort avstand på dyr eller mennesker. Dekk ikke blitsen når du tar bilder.

Kameraet har en LED-blits som kan brukes under dårlige lysforhold. Følgende blitsmodi er tilgjengelige for stillbildekameraet: **Automatisk** (⚡), **Rødøy.red.** (👁), **På** (⚡) og **Av** (🚫).

Hvis du vil endre blitsmodus, velger du ønsket modus på den aktive verktøylinjen.

Oppsettnnstillinger – justere farger og belysning

Hvis du vil at kameraet skal gjengi farger og belysning mer nøyaktig, eller hvis du vil legge til effekter på bilder eller videoklipp, bruker du blatasten til å bla gjennom den aktive verktøylinjen og velge blant følgende alternativer:

Hvitbalanse – Velg gjeldende lysforhold fra listen. Dette gjør det mulig for kameraet å gjengi farger med større nøyaktighet.

Eksponeringskompensasjon (bare bilder) – Juster kameraets eksponeringstid.

Blits – Velg ønsket blitsmodus. Se "Blits" på side 57.

Fargetone – Velg en fargeeffekt fra listen.

Lysfølsomhet (bare bilder) – Velg kameraets lysfølsomhet. Jo mørkere omgivelsene er, jo høyere bør lysfølsomheten være.

Displayet endres i henhold til innstillingene slik at du ser hvordan endringen påvirker bildene eller videofilmene.

De tilgjengelige innstillingene varierer, avhengig av hvilket kamera som brukes.

Oppsettnnstillingene er kameraspesifikke. Hvis du endrer innstillingene for sekundærkameraet, vil ikke innstillingene for hovedkameraet endres. Oppsettnnstillingene overføres imidlertid mellom bilde- og videomodiene. Oppsettnnstillingene går tilbake til standardinnstillingene når du slår av kameraet.

Hvis du velger en ny scene, erstattes farge- og lyssettningsinnstillingene med den valgte scenen. Se "Scener" på side 58. Du kan om nødvendig endre oppsettnnstillingene etter å ha valgt en scene.

Scener

En scene gjør det lettere for deg å finne de riktige farge- og lyssettingsinnstillingene for det gjeldende miljøet. Innstillingene for hver scene er angitt i henhold til en spesiell stil eller spesielle omgivelser.

Scener er bare tilgjengelige for hovedkameraet.

I den aktive verktøylinjen kan du velge blant følgende:

Videoscener

Automatisk (A) (standard) og **Natt** (C)

Bildescener

Automatisk (A) (standard), **Brukerdefinert** (i), **Nærbld.modus** (u), **Stående** (s), **Liggende** (l), **Sport** (x), **Natt** (C) og **Natt, stående** (s).

Når du tar bilder, er standard scene **Automatisk**. Du kan velge scenen **Brukerdefinert** som standardscene.

Hvis du vil tilpasse dine egne scener for spesielle omgivelser, blar du til **Brukerdefinert** og velger **Valg > Endre**. I den brukerdefinerte scenen kan du justere ulike lyssettings- og fargeinnstillinger. Hvis du vil kopiere innstillingene i en annen scene, velger du **Basert på scenemodus** og ønsket scene.

Ta bilder i en sekvens

Sekvensmodus er kun tilgjengelig for hovedkameraet.

Du kan angi at kameraet skal ta seks bilder eller mer i en sekvens (hvis det er nok ledig minne), i den aktive verktøylinjen ved å velge **Bytt til sekvensmodus > Serie** for å ta seks bilder, eller angi tidsperioden for å ta bilder. Antall bilder som er tatt, avhenger av ledig minne.

Trykk på utløsertasten for å ta seks bilder. Du kan slutte å ta bilder ved å trykke på **Avbryt**. Hold inne utløsertasten for å ta mer enn seks bilder. Slipp utløsertasten når du ikke vil ta flere bilder. Du kan ta opptil 100 bilder, avhengig av ledig minne.

Hvis du vil angi en tidsperiode for å ta bilder, velger du **Bytt til sekvensmodus** og en tidsperiode. Trykk på utløsertasten for begynne å ta bilder. Hvis du vil slutte å ta bilder før tiden utløper, trykker du på utløsertasten igjen.

Etter at bildene er tatt, vises de på displayet. Trykk  for å åpne et bilde og se på det. Hvis du brukte en tidsperiode for å ta bilder, vises det siste bildet som ble tatt, på displayet. Hvis du vil vise andre bilder, kan du trykke på .

Du kan også bruke sekvensmodus med selvutløseren. Når du bruker selvutløseren, kan du ta maksimalt seks bilder.

Trykk utløsertasten for å gå tilbake til søkeren i sekvensmodus.

Få med deg selv på bildet – selvutløser

Selvutløseren er kun tilgjengelig for hovedkameraet.

Bruk selvutløseren til å forsinke bildetakingen slik at du selv kan være med på bildet. Hvis du vil slå på selvutløserforsinkelse, velger du **Selvutløser > 2 sekunder**, **10 sekunder** eller **20 sekunder** i den aktive verktøylinjen. Du aktiverer selvutløseren ved å velge **Aktiver**. Ruten linker og enheten piper når selvutløseren er på. Kameraet tar bildet når valgt forsinkelsestid utløper.

Hvis du vil slå av **Selvutløser**, velger du **Selvutløser > Av** i den aktive verktøylinjen.

 **Tips!** Velg **Selvutløser > 2 sekunder** på den aktive verktøylinjen for å holde hånden stødig når du tar et bilde.

Spille inn videoklipp

- 1 Åpne linsedekselet for å aktivere hovedkameraet. Hvis kameraet er i **Bildemodus**, velger du **Videomodus** i den aktive verktøylinjen.
- 2 Trykk utløsertasten for å starte innspillingen. I stående modus bruker du blatasten til innspilling. Det røde opptaksikonet  vises og du hører en lyd. Dette indikerer at innspillingen har startet.

- 3 Velg **Stopp** for å stoppe opptaket. Videoklippet lagres automatisk i mappen **Bilder & video** i **Galleri**. Se "Galleri" på side 62. Maksimumslengden på videoklippet er 60 minutter (hvis du har nok minne).

Du kan når som helst stanse innspillingen midlertidig ved å trykke på **Pause**. Pauseikonet () blinker i displayet. Videoinnspilling stoppes automatisk hvis det ikke har blitt trykket på en tast i løpet av et minutt etter at innspillingen er stoppet midlertidig. Trykk på **Fortsett** for å fortsette innspillingen.

Hvis du vil zoome inn på eller ut fra motivet, trykker du på zoomtasten på siden av enheten.

Hvis du vil justere lys og farger før du spiller inn et videoklipp, bruker du blatasten til å bla gjennom den aktive verktøylinjen. Se "Oppsettinnstillinger – justere farger og belysning" på side 57 og "Scener" på side 58.

Hvis du vil aktivere kameraet på forsiden, velger du **Valg > Bruk sekundært kamera**.


Indikatorer for videoinnspilling

Følgende vises i videosøkeren:

- 1 Indikator for gjeldende opptaksmodus.
- 2 Indikatoren for lyd på/av.
- 3 Den aktive verktøylinjen, som du kan bla gjennom for å velge ulike elementer og innstillinger (verktøylinjen)

vises ikke under innspilling) før du spiller inn. Se "Aktiv verktøylinje" på side 54.

- 4 Indikator for batteriladenivå.
- 5 Videokvalitetsindikatoren indikerer om kvaliteten på videoen er TV – Høy kvalitet, TV – Normal kvalitet, E-post – Høy kvalitet, E-post – Norm. kval. eller Delekvalitet.
- 6 Videoklippfiltypen.
- 7 Den totale videoinnspillingstiden som er tilgjengelig. Når du spiller inn, vises også forløpt tid og gjenværende tid på indikatoren for gjeldende videoinnspilling.
- 8 Enhetsminnet (📁) og minnekortindikatoren (📁) viser hvor bildene lagres.
- 9 Videostabiliseringen er slått på (👤). Se "Videoinnstillinger" på side 61.

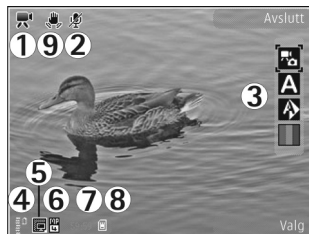

Hvis du vil vise alle søkerindikatorerne, velger du **Valg > Vis ikoner**. Velg **Skjul ikoner** hvis du bare vil vise indikatorerne for videostatus samt tilgjengelig opptakstid, zoomfelt ved zooming og valgtastene under innspillingen.

Når du har spilt inn et videoklipp

Når du har spilt inn et videoklipp, velger du følgende på den aktive verktøylinjen (bare tilgjengelig hvis **Vis innspilt videoklipp** er angitt til **Ja** i videoinnstillingene):

- Hvis du vil spille av videoklippet du nettopp har spilt inn, velger du **Spill av**.
- Hvis du ikke vil beholde videoen, velger du **Slett**.
- Hvis du vil sende videoklippet ved hjelp av multimedier, e-post, Bluetooth-tilkoblinger eller infrarød kommunikasjon, trykker du samtaletasten eller velger **Send**. Hvis du vil ha mer informasjon, se "Meldinger" på side 92 og "Bluetooth-tilkobling" på side 30. Dette valget er ikke tilgjengelig under et aktivt anrop. Det kan hende at du ikke kan sende videoklipp som er lagret med MP4-filformat, i en multimediemelding. Du kan også sende videoklippet til samtalepartneren under et aktivt anrop. Velg **Send til oppringer**.
- Hvis du vil sende videoklippet til et kompatibelt online-album, velger du **Logg på for Internett-deling**. Hvis du allerede er logget på en online-tjeneste, velger du **Legg inn til ...** (bare tilgjengelig hvis du har satt opp en konto for et kompatibelt online-album). Se "Internett-deling" på side 69.
- Hvis du vil gå tilbake til søkeren for å spille inn et nytt videoklipp, trykker du på utløsertasten.

Videoinnstillinger

Det finnes to typer innstillinger for videoopptakeren: **Videoppsett** og **hovedinnstillinger**. Hvis du vil justere **Videoppsett**-innstillingene, ser du på "Oppsettinntstillinger – justere farger og belysning" på side 57. Oppsettinntstillingene returnerer til standardinnstillinger når du har slått av kameraet, men hovedinnstillingene forblir uendret helt til de endres igjen. Hvis du vil endre hovedinnstillingene, velger du **Valg > Innstillinger**, og deretter fra følgende:

Videokvalitet – Still inn videokvaliteten til **TV – Høy kvalitet**, **TV – Normal kvalitet**, **E-post – Høy kvalitet**, **E-post – Norm. kval.** (standardkvalitet for avspilling gjennom mikrofonen), eller **Delekvalitet**. Hvis du vil vise videoklippet på en kompatibel TV eller PC, velger du **TV – Høy kvalitet** eller **TV – Normal kvalitet**, som gir VGA-oppløsning (640 x 480) og filformatet .MP4. Det kan hende at du ikke kan sende videoklipp som er lagret med MP4-filformat, i en multimediemelding. Du kan sende videoklippet via MMS ved å velge **Delekvalitet** (QCIF-oppløsning, 3GP filformat). Størrelsen på videoklippet som du spiller inn med **Delekvalitet**, er begrenset til 300 kB (som varer omtrent 20 sekunder), slik at det enkelt kan sendes som en multimediemelding til en kompatibel enhet.

Videostabilisering – Velg **På** for å redusere kamerabevegelser når du spiller inn videoklippet.

Lydopptak – Velg **Av** hvis du ikke vil spille inn lyd.

Legg til i album – Angi om du vil legge til det innspilte videoklippet i et bestemt album i Galleri. Hvis du velger **Ja**, åpnes en liste med tilgjengelige album.

Vis innspilt videoklipp – Velg om du vil at det første bildet i videoklippet skal vises på displayet etter at opptaket er avsluttet. Velg **Spill av** på den aktive verktøylinjen (hovedkamera) eller **Valg > Spill av** (sekundærkamera) for å vise videoklippet.

Standard videonavn – Angi standardnavnet på videoklippene du har spilt inn.

Minne i bruk – Angi standard minne du skal lagre videoklippene på: enhetsminne eller minnekort (hvis det er satt inn).

Gjenoppr. kamerainnst. – Velg **Ja** hvis du vil gå tilbake til standardverdiene i kamerainnstillingene.

Galleri

Hvis du vil lagre og organisere bilder, videoklipp, lydklipp og koblinger for direkteavspilling, eller dele filene dine med andre kompatible Universal Plug and Play (UPnP)-enheter via trådløst LAN, trykker du  og velger **Galleri**.

 **Tips!** Hvis du er i et annet program, kan du vise det sist lagrede bildet i Galleri ved å trykke på visningstasten  på siden av enheten. Trykk én gang til på visningstasten for å gå inn i hovedvisningen i mappen **Bilder & videoer**.

Vise og bla gjennom filer

Velg **Bilder & videoer** ,
Spor , **Lydklipp** ,
Direktekobl. ,
Presentasjoner ,
Alle filer  eller
Hjemmenettv. , og
 trykk på  for å åpne.
 Innholdet i **Bilder & videoer**-mappen vises i liggende modus.

Du kan bla gjennom og åpne mapper, og du kan



merke, kopiere og flytte elementer til mapper. Du kan også opprette album og merke, kopiere og legge til elementer i albumene. Se "Album" på side 65.

Filer som er lagret på et kompatibelt minnekort (hvis det er satt inn), er angitt med .

Trykk  for å åpne en fil. Videoklipp, RAM-filer og koblinger til direkteavspillinger åpnes og spilles av i **RealPlayer**, og musikk- og lydklipp i **Avspilling**. Se "RealPlayer" på side 48 og "Musikkavspiller" på side 36.

Hvis du vil kopiere eller flytte filer til minnekortet (hvis det er satt inn) eller til enhetsminnet, velger du en fil og **Valg > Flytt og kopier > Kopier til minnekort** eller **Flytt til minnekort**, eller **Kopier til tlf.minne** eller **Flytt til telefonminne**.

Hvis du vil laste ned lydklipp til Galleri ved hjelp av leseren, velger du **Last ned lyder** i mappene **Lydklipp**.

Bilder og videoklipp

Bilder som er tatt, og videoklipp som er spilt inn med kameraet, lagres i mappen **Bilder & videoer** i Galleri. Bilder og videoklipp kan også sendes til deg i en multimediemelding, som e-postvedlegg, via en Bluetooth-tilkobling eller infrarød. Før du kan vise et mottatt bilde

eller videoklipp i **Galleri** eller avspillingsprogrammet, må du lagre det i enhetsminnet eller på et kompatibelt minnekort (hvis det er satt inn).

Videoklippene som er lagret i **Videosenter**, vises ikke i **Bilder & videoer** i **Galleri**. Hvis du vil vise videoklipp i **Videosenter**, se "Nokia Videosenter", s. 46.

Velg **Galleri** > **Bilder & videoer**.

Bilde- og videoklippfilene ligger i løkke og er sortert etter dato og tid. Antallet filer vises. Du blar gjennom filene en etter en ved å trykke på  eller . Du blar gjennom filene gruppevis ved å trykke på  eller .

Når bildet er åpnet, kan du zoome inn ved å trykke på zoomtasten på siden av enheten. Zoomforholdet lagres ikke permanent.

Hvis du vil rotere det valgte bildet mot venstre eller høyre, velger du **Valg** > **Roter** > **Venstre** eller **Høyre**.



Du kan redigere et videoklipp eller bilde ved å velge **Valg** > **Rediger**. Se "Redigere videoklipp" på side 66. Se "Redigere bilder" på side 65.

Hvis du vil lage egendefinerte videoklipp, velger du et videoklipp eller flere klipp i galleriet, og deretter **Valg** > **Rediger**. Se "Redigere videoklipp" på side 66.

Hvis du vil skrive ut bildene på en kompatibel skriver eller lagre dem på et kompatibelt minnekort (hvis det er satt inn) for utskrift, velger du **Valg** > **Skriv ut**. Se "Bildeutskrift" på side 68. Du kan også legge bilder i utskriftskurven for senere utskrift i **Galleri**. Se "Utskriftskurv" på side 64.

Hvis du vil legge til et bilde eller videoklipp i et album i galleriet, velger du **Valg** > **Albumer** > **Legg til i album**. Se "Album" på side 65.

Hvis du vil bruke bildet som bakgrunnsbilde, velger du bildet og **Valg** > **Bruk bilde** > **Som bakgrunnsbilde**.

Hvis du vil slette et bilde eller videoklipp, velger du **Slett** fra den aktive verktøylinjen. Se "Aktiv verktøylinje" på side 64.

Hvis du vil bytte fra **Galleri** til kameraet, trykker du på utløsertasten og åpner linsedekselet på baksiden.

Aktiv verktøylinje

I mappa **Bilder & videoer** kan du bruke den aktive verktøylinjen som en snarvei for å velge ulike oppgaver. Den aktive verktøylinjen er bare tilgjengelig når du har valgt et bilde eller videoklipp.

Bla opp eller ned til ulike elementer på den aktive verktøylinjen, og velg dem ved å trykke på blatasten. De tilgjengelige valgene varierer avhengig av gjeldende visning og om du har valgt et bilde eller et videoklipp. Du kan også definere om den aktive verktøylinjen alltid skal være synlig i displayet eller om den skal aktiveres med et tastetrykk.

Hvis du vil at den aktive verktøylinjen skal være synlig i displayet, velger du **Valg > Vis ikoner**.

Hvis du vil at den aktive verktøylinjen bare skal vises en liten stund når du trenger den, velger du **Valg > Skjul ikoner**. For å aktivere den aktive verktøylinjen trykker du på .

Velg blant følgende:

-  for å spille av det valgte videoklippet
-  for å sende det valgte bildet eller videoklippet
-  /  for å legge til eller fjerne et bilde fra utskriftskurven. Se "Utskriftskurv" på side 64.
-  for å vise bildene i utskriftskurven

 for å starte en bildepresentasjon av bildene dine

 for å slette det valgte bildet eller videoklippet

 for å skrive ut bildet som vises

De tilgjengelige valgene kan variere avhengig av visningen du befinner deg i.

Utskriftskurv

Du kan legge bilder i utskriftskurven og skrive dem ut senere på en kompatibel skriver eller hos en forretning som tilbyr utskriftstjenester. Se "Bildeutskrift" på side 68. Bildene er markert med  i **Bilder & videoer**-mappaen og albumer.

Hvis du vil markere et bilde for senere utskrift, velger du et bilde og deretter **Legg til i Utskriftskurv** på den aktive verktøylinjen.

Hvis du vil vise bildene i utskriftskurven, velger du **Vis Utskriftskurv** på den aktive verktøylinjen, eller  fra **Bilder & videoer**-mappaen (bare tilgjengelig når du har lagt bilder til utskriftskurven).

Hvis du vil fjerne et bilde fra utskriftskurven, velger du et bilde i **Bilder & videoer**-mappaen eller i et album, og **Fjern fra Utskriftskurv** på den aktive verktøylinjen.

Album

Med album kan du håndtere bildene og videoklippene på en praktisk måte. Hvis du også vil vise listen, velger du **Bilder & videoer > Valg > Alumer > Vis alumer**.

Hvis du vil legge til et bilde eller videoklipp i galleriet, blar du til et bilde eller videoklipp og velger **Valg > Alumer > Legg til i album**. En liste med album åpnes. Velg albumet du vil legge inn bildet eller videoklippet i. De tilføyde bildene og videoklippene er ikke slettet fra mappen **Bilder & videoer**.

Hvis du vil fjerne en fil fra et album, trykker du på **C**. Filen blir ikke slettet fra **Bilder & videoer**-mappen i **Galleri**.

Hvis du vil opprette et nytt album, velger du **Valg > Nytt album** i visningen over album.

Redigere bilder

Hvis du vil redigere bilder som nettopp er tatt, eller som allerede er lagret i **Galleri**, velger du **Valg > Rediger**.

Velg **Valg > Bruk effekt** for å åpne et rutenett der du kan velge ulike redigeringsalternativer som er markert med små ikoner. Du kan beskære og rotere bildet, justere lysstyrken, fargen, kontrasten og oppløsningen, samt legge inn effekter, tekst, utklippbilder eller en ramme i bildet.

Beskjære bilder

Hvis du vil beskære et bilde, velger du **Valg > Bruk effekt > Beskjær**. Du kan beskære bildet manuelt ved å velge **Manuelt** eller et forhåndsdefinert formatforhold fra listen. Hvis du velger **Manuelt**, vil det vises et kryss øverst i venstre hjørne på bildet. Beveg blatasten for å velge området som skal beskjæres, og velg **Angi**. Enda et kryss vises nederst i høyre hjørne. Igjen velger du området som skal beskjæres. Du kan justere området du valgte først, ved å velge **Tilbake**. De merkede områdene danner et rektangel, som utgjør det beskjærte bildet.

Hvis du valgte et forhåndsdefinert formatforhold, velger du at hjørnet oppe til venstre skal beskjæres. Du kan endre størrelsen på det merkede området ved hjelp av blatasten. Du kan fryse det valgte området ved å trykke på **■**. Bruk blatasten til å bevege området inni bildet. Trykk **■** for å velge området som skal beskjæres.

Redusere røde øyne

Hvis du vil redusere røde øyne i et bilde, velger du **Valg > Bruk effekt > Røde øyne, reduksj..** Plasser krysset på øyet og trykk **■**. En løkke vises på displayet. Du kan endre størrelsen på løkken slik at den er like stor som øyet, ved å bevege blatasten. Trykk **■** for å redusere røde øyne.

Nyttige snarveier

Snarveier i bilderedigering:

- Hvis du vil vise et bilde i fullskjermmodus, trykker du på ***** . Hvis du vil tilbake til normal visning, trykker du igjen på ***** .
- Du kan rotere et bilde med eller mot klokken ved å trykke på **3** eller **1** .
- Hvis du vil zoome inn eller ut, trykker du på **5** eller **0** .
- Bla opp, ned, til venstre eller høyre for å bevege deg i et zoomet bilde.

Redigere videoklipp

Hvis du vil redigere videoklipp i Galleri og lage egendefinerte videoklipp, blar du til et videoklipp og velger **Valg > Redigere**.

Videoredigeringsprogrammet støtter videofilformatene 3GP og MP4 samt lydfilformatene AAC, AMR, MP3 og WAV.

 **Tips!** Hvis du vil sende et videoklipp som overskrider maksimumsstørrelsen tjenesteleverandøren tillater for multimediemeldinger, kan du sende klippet ved hjelp av trådløs Bluetooth-teknologi. Du kan også overføre videoklippene til en kompatibel datamaskin ved hjelp

av Bluetooth-tilkobling, en USB-datakabel eller ved hjelp av en kompatibel minnekortleser.

Bildefremvisning

På den aktive verktøylinjen velger du **Bildefremvisning** () for å vise en bildefremvisning av bildene på full skjerm. Lysbildefremvisningen starter med den valgte filen. Velg blant følgende:

Pause – for å stanse bildefremvisningen midlertidig

Fortsett – for å gjenoppta bildefremvisningen hvis den er midlertidig stoppet

Avslutt – for å avslutte bildefremvisningen

Hvis du vil bla gjennom bildene, trykker du på  (forrige) eller  (neste) (bare tilgjengelig når **Zoom og panorer** er av).

Hvis du vil justere tempoet på lysbildefremvisningen, velger du **Valg > Bildefremvisning > Innstillinger > Ventetid mellom bilder** før du starter bildefremvisningen.

Hvis du vil ha jevne overganger mellom bildene i fremvisningen og tilfeldig inn- og utzooming på bildene, velger du **Zoom og panorer**.

Hvis du vil legge til lyd i bildefremvisningen, velger du **Valg > Bildefremvisning > Innstillinger** og deretter blant følgende:

Musikk – Velg På eller Av.

Sang – Velg en musikkfil fra listen.

Bruk volumtasten på enheten til å heve eller senke volumet.

TV ut-modus


Hvis du vil vise de innspilte videoklippene og bildene på en kompatibel TV, bruker du en videoutgangskabel fra Nokia.

Før du viser bildene og videoklippene på TV, må du konfigurere TV ut-innstillingene for TV-systemet og formatforholdet. Se "Ekstraustyr" på side 127.

Du kan vise bilder og videoklipp på en kompatibel TV ved å gjøre følgende:

- 1 Koble Nokia-videoutgangskabelen til videoinngangen på en kompatibel TV.
- 2 Koble den andre enden av Nokia-videoutgangskabelen til Nokia AV-kontakten på enheten.

- 3 Du må kanskje velge kabelmodus.
- 4 Trykk på  og velg **Galleri > Video og bilde** og filen du ønsker å vise.

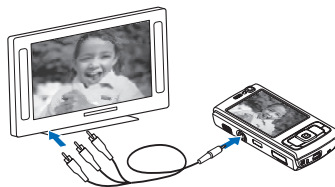

Bildene vises i bildevisningsprogrammet, og videoklippene spilles av i RealPlayer.

All lyd, inkludert stereolyden i videoklippet, ringetoner og tastetoner, sendes til TV-en når Nokia-videoutgangskabelen er tilkoblet enheten. Du kan bruke enhetsmikrofonen som normalt.

Det som vises på skjermen på enheten, vises også på TV-skjermen. Dette gjelder alle programmer unntatt mappen **Bilder & video** i **Galleri** og **RealPlayer**.

Bildet som er åpnet, vises på full skjerm på TV. Når du åpner et bilde i miniatyrvisningen mens det vises på TV-skjermen, er ikke valget **Zoom** inn tilgjengelig.

Når du åpner et merket videoklipp, spilles det av i **RealPlayer** på enhetsdisplayet og TV-skjermen. Se "RealPlayer" på side 48.

Du kan vise bilder som en bildefremvisning på TV. Alle elementer i et album eller merkede bilder vises i fullskjermmodus på TV-en mens den valgte musikken spilles av. Se "Bildefremvisning" på side 66.

Presentasjoner

Med presentasjoner kan du vise SVG-filer (scalable vector graphics), f.eks. tegneserier og kart. SVG-bilder beholder utseendet når de skrives ut eller vises i forskjellige størrelser og bildeoppløsninger. Hvis du vil vise SVG-filer, velger du **Presentasjoner**, blar til et bilde og velger **Valg > Start**. Hvis du vil stanse avspillingen midlertidig, velger du **Valg > Pause**.

Trykk **5** for å zoome inn. Trykk **0** for å zoome ut.

Hvis du vil rotere bildet 90 grader med urviseren eller mot urviseren, trykker du **1** eller **3**. Hvis du vil rotere bildet 45 grader, trykker du på **7** eller **9**.

Trykk på ***** for å veksle mellom fullskjermmodus og normal visning.

Bildeutskrift

Når du skal skrive ut bilder med **Bildeutskrift**, velger du bildet du vil skrive ut, og deretter utskriftsalternativet

i galleriet, kameraet, billedredigeringsprogrammet eller bildevisningsprogrammet.

Bruk **Bildeutskrift** til å skrive ut bilder ved hjelp av en kompatibel USB-datakabel, trådløst LAN, Bluetooth-tilkobling eller et kompatibelt minnekort (hvis tilgjengelig).

Du kan bare skrive ut bilder som er i JPEG-format. Bildene som tas med kameraet, lagres automatisk i JPEG-format.

Hvis du vil skrive ut til en skriver som er kompatibel med PictBridge, kobler du til datakabelen før du velger utskriftsalternativet, og kontrollerer at datakabelmodusen er angitt til **Bildeutskrift** eller **Spør ved tilkobling**. Se "USB" på side 34.

Velge skriver

Første gangen du bruker **Bildeutskrift**, vises en liste over tilgjengelige compatible skrivere etter at du har valgt ønsket bilde. Velg skriver. Skriveren angis da som standardskriver.

Hvis du har koblet til en PictBridge-kompatibel skriver ved hjelp av en kompatibel USB-datakabel, vises skriveren automatisk.

Hvis standardskriveren ikke er tilgjengelig, vises en liste over tilgjengelige skrivere.

Hvis du vil endre standardskriveren, velger du **Valg > Innstillinger > Standardskriver**.

Forhåndsvisning

Når du har valgt skriveren, vises de valgte bildene ved hjelp av forhåndsdefinerte oppsett. Hvis du vil endre oppsettet, trykker du på ◀ eller ▶ for å bla gjennom de tilgjengelige oppsettene for den valgte skriveren. Hvis ikke alle bildene får plass på én side, trykker du på ▲ eller ▼ for å vise resten av sidene.

Utskriftsinnstillinger

De tilgjengelige valgene varierer avhengig av egenskapene til utskriftsenheten du har valgt.

Hvis du vil angi en standardskriver, velger du **Valg > Standardskriver**.

Hvis du vil velge en papirstørrelse, velger du **Papirformat**, ønsket papirstørrelse fra listen og deretter **OK**. Velg **Avbryt** for å gå tilbake til den forrige visningen.

Internett-utskrift

Med **Online-utskrift** kan du bestille utskrifter av bilder direkte fra nettet til hjemmet ditt, eller til en butikk der du kan hente dem. Du kan også bestille ulike produkter med det valgte motivet på, for eksempel kopper eller musemutter. De tilgjengelige produktene avhenger av tjenesteleverandøren.

Du må ha minst én konfigurasjonsfil for utskriftstjenester installert for å kunne bruke **Online-utskrift**. Filene fås hos leverandører av utskriftstjenester som støtter **Online-utskrift**.

Hvis du vil ha mer informasjon om programmet, ser du brosjyren for tilleggsprogrammer for enheten din på www.nseries.com/support eller på ditt lokale Nokia-nettsted.

Internett-delning

Med **Internett-delning** kan du dele bilder og videoklipp i kompatible albumer på nettet, weblogger eller andre tjenester for deling på nettet. Du kan laste opp innhold, lagre uferdige oppføringer som utkast og fortsette senere, og du kan vise innholdet i albumer. Innholdstypene som støttes, kan variere i henhold til tjenesteleverandøren.

Hvis du vil bruke **Internett-delning**, må du abonnere på tjenesten hos en leverandør av Internett-delning, og opprette en ny konto. Du kan vanligvis abonnere på tjenesten på Web-siden til tjenesteleverandøren. Kontakt tjenesteleverandøren hvis du vil ha informasjon om hvordan du abonnerer på tjenesten. Hvis du vil ha mer informasjon om kompatible tjenesteleverandører, se sidene for produktstøtte på www.nseries.com/support eller ditt lokale Nokia-nettsted.

Hvis du vil ha mer informasjon om programmet, ser du brosjyren for tilleggsprogrammer for enheten din på www.nseries.com/support eller på ditt lokale Nokia-nettsted.

Hjemmenettverk

Enheten er kompatibel med UPnP-arkitektur (Universal Plug and Play). Når du bruker en enhet med et trådløst LAN-tilgangspunkt eller en trådløs LAN-ruter, kan du opprette et hjemmenettverk og koble til en kompatibel UPnP-enhet som støtter trådløst LAN, til nettverket, for eksempel Nokia N95, en kompatibel PC, en kompatibel skriver og et kompatibelt lydsystem eller en TV, eller et lydsystem eller en TV som er utstyrt med en kompatibel trådløs multimediemottaker.

Når du bruker funksjonen for trådløst LAN i Nokia N95 i et hjemmenettverk, kreves det en fungerende trådløs LAN-hjemmetilkobling, og den andre målenheten må være utstyrt med UPnP og koblet til det samme hjemmenettverket.

Hjemmenettverket benytter sikkerhetsinnstillingene i den trådløse LAN-tilkoblingen. Bruk hjemmenettverksfunksjonen i et trådløst LAN-infrastrukturnettverk med en enhet med trådløst LAN-tilgangspunkt og kryptering aktivert.

Mediefiler som er lagret i **Galleri**, kan deles med andre compatible UPnP-enheter i samme hjemmenettverk. Du kan administrere innstillingene for **Hjem.nettv.** ved å trykke på , og velge **Verktøy > Tilkobling > Hjem.nettv..** Hjemmenettverket kan også brukes til å vise, spille av, kopiere eller skrive ut compatible mediefiler fra **Galleri**. Se "Vise og dele mediefiler" på side 72.



Viktig: Aktiver alltid en av de tilgjengelige krypteringsmetodene for å øke sikkerheten for den trådløse LAN-tilkoblingen. Bruk av kryptering reduserer risikoen for uautorisert tilgang til dataene dine.

Enheten kobles bare til hjemmenettverket hvis du godtar en tilkoblingsforespørsel fra en annen kompatibel enhet, du går til **Galleri**, velger alternativet for å vise, spille av, skrive ut eller kopiere mediefiler på Nokia N95, eller du søker etter andre enheter i mappen **Hjemmenettverk**.

Viktig sikkerhetsinformasjon

Når du konfigurerer det trådløse LAN-hjemmenettverk, aktiverer du en krypteringsmetode, først på tilgangspunktenheten og deretter på andre enheter du ønsker å koble til i hjemmenettverket. Se i dokumentasjonen for enheten. Hold passordene hemmelig og oppbevar dem trygt på et annet sted enn der du har enhetene.

Hvis du vil vise eller endre innstillingene for det trådløse LAN-internettilgangspunktet i enheten din, ser du "Tilgangspunkter" på side 134.

Hvis du bruker brukermodusen ad hoc for å opprette et hjemmenettverk med en kompatibel enhet, må du aktivere en av krypteringsmetodene i **WLAN-sikkerhetsmodus** når du konfigurerer Internett-tilgangspunktet. Dette vil minske faren for at uønskede personer får tilgang til ad hoc-nettverket.

Enheten vil varsle deg når en annen enhet prøver å koble seg til enheten din og hjemmenettverket. Ikke aksepter tilkoblingsforespørsler fra en ukjent enhet.

Hvis du bruker trådløst LAN i et nettverk som ikke har kryptering, bør du slå av deling av Nokia N95-filer med andre enheter, eller ikke dele private mediefiler. Hvis du vil endre innstillinger for deling, kan du se "Innstillinger for hjemmenettverk" på side 71.

Innstillinger for hjemmenettverk

For å dele mediefiler som er lagret i Galleri, med andre kompatible UPnP-enheter via trådløst LAN, må du først opprette og konfigurere ditt eget Internett-tilgangspunkt for trådløst LAN, og deretter konfigurere programmet **Hjem.nettv**.. Se "Trådløst LAN" på side 27 og innstillinger for LAN under "Tilgangspunkter" på side 134.

Alternativene som er relatert til **Hjem.nettv**., er ikke tilgjengelig i **Galleri** før innstillingene for **Hjem.nettv**. er konfigurert.

Når du går inn hjemmenettverksprogrammet for første gang, åpnes oppsettveviseren for å hjelpe deg til å angi hjemmenettverksinnstillingene for din enhet. Hvis du vil bruke oppsettveviseren senere, velger du **Valg > Kjør veviseren** i hovedvisningen for hjemmenettverk, og følger instruksjonene på skjermen.

Hvis du vil koble til en kompatibel PC i hjemmenettverket, må du installere den aktuelle programvaren fra CD-ROM-en eller DVD-ROM-en som fulgte med enheten.

Konfigurere innstillinger

Når du skal konfigurere hjemmenettverkprogrammet, velger du **Verktøy > Tilkobling > Hjem.nettv. > Innstillinger**, og deretter fra følgende:

Hjemmetilgangspunkt – Velg **Spør alltid** hvis du vil at enheten skal be om hjemmetilgangspunktet hver gang du kobler til hjemmenettverket, **Opprett ny** for å angi et nytt tilgangspunkt som brukes automatisk når du bruker **Hjem.nettv**. eller **Ingen**. Hvis hjemmenettverket ikke har aktive sikkerhetsinnstillinger for trådløst LAN, får du en sikkerhetsadvarsel. Du kan fortsette, og aktivere sikkerheten for trådløst LAN senere, eller avbryte defineringen av tilgangspunktet og aktivere

sikkerheten for trådløst LAN. Se Trådløst LAN under "Tilgangspunkter" på side 134.

Enhetsnavn – Skriv et navn for enheten din som vil være synlig for de andre kompatible enhetene i hjemmenettverket.

Aktivere deling og definere innhold

Velg **Verktøy** > **Tilkobling** > **Hjem.nettv.** > **Del innhold** og velg deretter blant følgende:

Innholdsdeling – Tillate eller avslå deling av mediefiler med kompatible enheter. Du bør ikke aktivere

Innholdsdeling før du har konfigurert alle de andre innstillingene. Hvis du aktiverer **Innholdsdeling**, kan de andre UPnP-kompatible enhetene i hjemmenettverket brukes til å vise og kopiere filene du har valgt å dele i mappen **Bilder og video**.

Bilder og video – Velg mediefiler du vil dele med andre enheter, eller vis delestatusen på **Bilder og video**. Hvis du vil oppdatere innholdet i mappen, velger du **Valg** > **Oppdater innhold**.

Vise og dele mediefiler

Hvis **Innholdsdeling** er aktivert på enheten, kan de andre UPnP-kompatible enhetene i hjemmenettverket se og kopiere filene du har valgt å dele i **Del innhold**. Hvis du ikke vil at de andre enhetene skal ha tilgang til filene dine,

deaktiverer du **Innholdsdeling**. Selv om **Innholdsdeling** er deaktivert på din enhet, kan du fremdeles se og kopiere mediefiler som er lagret på andre enheter i hjemmenettverket hvis den andre enheten tillater det.

Vise mediefiler som er lagret på din enhet

Du kan velge bilder og videoklipp som er lagret på enheten din, og vise dem i et annet hjemmenettverk, for eksempel en kompatibel TV, ved å gjøre følgende:

- 1 I **Galleri** velger du et bilde eller et videoklipp.
- 2 Velg **Valg** > **Vis via hjemmenettverk**.
- 3 Velg en kompatibel enhet hvor mediefilen skal vises. Bildene vises både i den andre hjemmenettverksenheten og din enhet, og videoklipp spilles kun av på den andre enheten.

Vise mediefiler som er lagret på den andre enheten

Du kan velge mediefiler som er lagret på en annen hjemmenettverksenhet, og vise dem på din enhet (eller for eksempel på en kompatibel TV) ved å gjøre følgende:

- 1 Trykk på  og velg **Verktøy** > **Tilkobling** > **Hjem.nettv.** > **Bla gj. hj.nettv..** Enheten din begynner å søke etter andre kompatible enheter. Navnene på enhetene vises på displayet.
- 2 Velg en enhet fra listen.

- 3 Velg medietypen du vil vise fra den andre enheten. De tilgjengelige filtypene avhenger av funksjonene på den andre enheten.
- 4 Velg bildet, videoklippet, musikkklippet, eller mappen du ønsker å vise, og velg **Vis via hjemmenettverk** (bilder og video) eller **Spill via hjemmenettv.** (musikk).
- 5 Velg enheten der filen vises. I hjemmenettverket kan du ikke spille musikk på enheten, men du kan spille den på compatible eksterne enheter, og du kan bruke enheten som fjernkontroll.

Hvis du vil slutte å dele mediefilen, velger du **Valg > Stopp avspilling**.

Du kan skrive ut bilder som er lagret i **Galleri**, via **Hjem.nettv.** med en kompatibel UPnP-skriver. Velg **Galleri**. Se "Bildeutskrift" på side 68. **Innholdsdeling** trenger ikke være aktivert.

Hvis du vil søke etter filer etter forskjellige kriterier, velger du **Valg > Søk**. Du sorterer filene ved å velge **Valg > Sorter etter**.

Kopiere mediefiler

Hvis du vil kopiere eller overføre mediefiler fra enheten din til en annen kompatibel enhet, som for eksempel en UPnP-kompatibel PC, velger du en fil i **Galleri** og **Valg > Flytt og kopier > Kopier til hj.nettverk** eller

Flytt til hjemmenettv. **Innholdsdeling** trenger ikke være aktivert.

Hvis du vil kopiere eller overføre filer fra den andre enheten til din enhet, velger du en fil i den andre enheten og **Valg > Telefonminne** eller **Dataminne** (navnet på minnekortet hvis minnekortet er tilgjengelig). **Innholdsdeling** trenger ikke være aktivert.

Lokalisering

GPS-systemet (Global Positioning System) er et verdensomspennende radionavigeringssystem som består av 24 satellitter og tilhørende bakkestasjoner som overvåker driften av satellittene. Enheten har en innebygd GPS-mottaker.

En GPS-terminal, for eksempel GPS-mottakeren i enheten, mottar radiosignaler med lav effekt fra satellittene og måler overføringstiden for signalene. Ut fra overføringstiden kan GPS-mottakeren beregne plasseringen helt ned til nærmeste meter.

Koordinatene i GPS-enheten uttrykkes i grader og desimalgrader ved hjelp av det internasjonale WGS-84-koordinatsystemet.

GPS-systemet (Global Positioning System) styres av myndighetene i USA, som er eneste ansvarlige for nøyaktigheten og vedlikehold av systemet. Nøyaktigheten av plasseringsdata kan påvirkes av justeringer av GPS-satellittene som myndighetene i USA foretar, og kan endres i henhold til det amerikanske forsvarsdepartementets retningslinjer for GPS-bruk til sivile formål og Federal Radionavigation Plan. Nøyaktigheten kan også påvirkes av dårlig satellittgeometri. Tilgjengeligheten og kvaliteten på GPS-signaler kan påvirkes av hvor du befinner deg, bygninger, naturlige hindringer og

værforhold. GPS-mottakeren bør kun brukes utendørs til mottak av GPS-signaler.

GPS bør bare brukes som et navigeringshjelpemiddel. GPS bør ikke brukes til presis plasseringsmåling, og du bør aldri bruke plasseringsdata fra GPS-mottakeren som eneste kilde til posisjonering eller navigering.

Enheten din støtter også Assisted GPS (A-GPS).

Assisted GPS (A-GPS) benytter en pakkeforbindelse for å motta assistansedata for å forbedre GPS-ytelsen. Den reduserer tiden for å beregne den nåværende lokaliseringen av enheten når den mottar signaler fra satellitter.

A-GPS er en nettverkstjeneste.

Enheten er forhåndskonfigurert til å bruke Nokias A-GPS-tjeneste hvis det ikke finnes noen tjenesteleverandørspesifikke innstillinger for A-GPS. Assistansedataene blir hentet fra serveren for Nokia A-GPS-tjenesten bare når det er nødvendig.

Du må ha et Internett-tilgangspunkt for pakkeforbindelse til tjenesten for å hente assistansedata fra Nokias A-GPS-tjeneste. Hvis du vil angi et tilgangspunkt for A-GPS, trykker du  og velger **Verktøy > Innst. > Generelt > Lokalisering > Lokaliseringsserver > Tilgangspunkt**. Et

WLAN-tilgangspunkt kan ikke benyttes til denne tjenesten. Du blir bedt om et Internett-tilgangspunkt for pakke-data når GPS brukes for første gang i enheten.

Hvis du vil aktivere eller deaktivere ulike lokalisering-metoder, Lokalisering (GPS) som Bluetooth GPS, trykker du  og velger **Verktøy > Innst. > Generelt > Lokalisering > Lokaliseringsmetoder**.

GPS-mottaker

GPS-mottakeren finnes nederst på enheten. Når du skal bruke mottakeren, åpner du tastaturet og holder enheten oppover i hånden i omtrent 45 graders vinkel, med uhindret utsikt mot himmelen. Det kan ta alt fra noen få sekunder til flere minutter å opprette GPS-tilkobling. Det kan ta lenger tid å opprette GPS-tilkobling i bilen.

GPS-mottakeren får strøm fra batteriet. Bruk av GPS-mottakeren tapper batteriet raskere.



Om satellittsignaler

Hvis enheten ikke finner satellittsignalet, kan du gjøre følgende:

- Hvis du er inne, kan du gå ut for å få bedre signal.
- Hvis tastaturet er lukket, kan du åpne det.
- Hvis du er ute, kan du forflytte deg til et mer åpent område.
- Kontroller at hånden din ikke dekker enhetens GPS-antenne. Hvis du vil ha informasjon om antennens plassering, kan du se "GPS-mottaker" på side 75.
- Dårlige værforhold kan påvirke signalstyrken.
- Det kan ta alt fra noen få sekunder til flere minutter å opprette GPS-tilkobling.

Satellittstatus

Hvis du vil sjekke hvor mange satellitter enheten har funnet, og om enheten mottar satellittsignaler, trykker du  og velger **Verktøy > Tilkobling > GPS-data > Posisjon > Valg > Satellittstatus**. Hvis enheten har funnet satellitter, vises en strek for hver satellitt i satellittinformasjonen. Jo lengre strek, desto sterkere satellittsignal. Når enheten har mottatt nok data fra satellittsignal til å beregne lokaliseringskoordinatene dine, blir streken svart.

Til å begynne med må enheten motta signaler fra minst fire satellitter for å være i stand til å beregne koordinatene for lokaliseringen din. Når den første beregningen er gjort, kan

det være mulig å fortsette beregningen av lokaliseringskoordinatene med tre satellitter. Nøyaktigheten er imidlertid vanligvis bedre når flere satellitter blir funnet.

Lokaliseringsforespørsler

Du kan motta en forespørsel fra en nettverkstjeneste om du vil ha informasjon om plasseringen din. Tjenesteleverandører kan tilby informasjon om lokale emner, for eksempel vær- og trafikforhold, basert på plasseringen av enheten din.

Når du mottar en lokaliseringsforespørsel, vises en melding med informasjon om tjenesten som sender forespørselen. Velg **Godta** for å tillate at lokaliseringsinformasjonen sendes eller **Avvis** for å avslå forespørselen.

Kart

Trykk  og velg **Kart**. Med **Kart** kan du se gjeldende plassering på kartet, se etter ulike byer og land på kart, søke etter adresser og ulike interessepunkter, planlegge en reiserute fra ett sted til et annet, vise trafikkinformasjon og lagre plassene som landmerker og sende dem til kompatible enheter.

Du kan også kjøpe tilleggstjenester, for eksempel byguider og en kryss-for-kryss Kjør og Gå-navigeringstjeneste med taleveiledning og en trafikkinformasjonstjeneste.

Kart bruker GPS. Du kan angi lokaliseringsmetodene som skal brukes med enheten, i innstillingene for enheten. Se "Lokalisering" på side 131. For mest nøyaktig plassinformasjon bruker du enten det interne GPS-systemet eller den eksterne GPS-mottakeren.

Når du bruker **Kart** for første gang, må du kanskje angi et Internett-tilgangspunkt for nedlasting av kartinformasjon for gjeldende plassering. Hvis du vil endre standard tilgangspunkt senere, velger du **Valg > Verktøy > Innstillinger > Internett > Standard tilgangspunkt** (vises bare når du er tilkoblet).

Når du blar i kart med **Kart**, blir kartdataene for området automatisk lastet ned til enheten via Internett. Et nytt kart blir lastet ned hvis du blar til et område som ikke er dekket av kart som allerede er lastet ned.

Nesten alle digitale kartverk er til en viss grad unøyaktige og ufullstendige. Du bør aldri bruke kartene du laster ned for bruk i denne enheten, som eneste kilde.

Når du laster ned kart, kan det innebære at store datamengder overføres via tjenesteleverandørens nettverk. Kontakt tjenesteleverandøren for å få informasjon om priser for dataoverføringer.

 **Tips!** Du kan også laste ned kart ved hjelp av en WLAN-tilkobling, eller via Internett ved hjelp av Nokia Map Loader. Se "Last ned kart" på side 78.

Hvis du vil at programmet Kart skal opprette en Internett-forbindelse automatisk når du starter programmet, gjør du disse valgene i Kart: **Valg > Verktøy > Innstillinger > Internett > Koble til ved oppstart > Ja.**

Hvis du vil motta en melding når enheten registreres til et nettverk utenfor hjemmemobiltelefonnettverket, velger du **Valg > Verktøy > Innstillinger > Internett > Roamingadvarsel > På** (vises bare når du er tilkoblet). Kontakt leverandøren for nettverkstjenester for å få mer informasjon og opplysninger om roamingkostnader.

Bla i kart

Kartdekningen varierer fra land til land.

Når du åpner Kart-programmet, zoomer Kart inn på lokaliseringen som ble lagret i siste økt. Hvis ingen posisjon ble lagret i siste økt, Kart zoomer programmet inn på hovedstaden i landet der du befinner deg, basert på informasjonen som enheten mottar fra mobiltelefon-nettverket. Samtidig lastes det ned et kart for lokaliseringen lastet ned, hvis det ikke er blitt lastet ned under tidligere økter.

Din nåværende lokalisering

Når du skal etablere en GPS-tilkobling og zoome inn på nåværende lokalisering, velger du **Valg > Min pos.** eller trykker **0**. Hvis strømspareren slår seg på mens enheten prøver å opprette en GPS-tilkobling, blir forsøket avbrutt.

En GPS-indikator  vises på displayet. En strek betyr én satellitt. Når enheten prøver å finne en satellitt, er streken gul. Når enheten mottar nok data fra satellitten til å opprette en GPS-tilkobling, blir streken grønn. Jo flere grønne streker, jo sterkere er tilkoblingen.

Når GPS-tilkoblingen er aktiv, blir din nåværende lokalisering vist på kartet med .

Bevege seg og zoome

Du beveger deg rundt på kartet ved å bla opp, ned, til venstre eller høyre. Kartet er orientert mot nord som standard. Kompassrosen viser orienteringen av kartet og dreier seg under navigering når orienteringen endrer seg.

Når du blar i kart på displayet, blir et nytt kart lastet ned automatisk hvis du blar til et område som ikke er dekket av kart som allerede er lastet ned. Disse kartene er gratis, men nedlastingen kan innebære at store datamengder overføres via tjenesteleverandørens nettverk. Hvis du vil ha mer informasjon om priser for dataoverføringer, ta kontakt med tjenesteleverandøren.



Kartene lagres automatisk i enhetsminnet eller på et kompatibelt minnekort (hvis det er satt inn og angitt som standardlager for kart).

Hvis du vil zoome inn eller ut på kartet, trykker du ***** eller **#**. Bruk skalalinjene for å anslå avstanden mellom to punkter på kartet.

Justere kartvisningen

Hvis du vil angi målesystemet som brukes i kartene, velger du **Valg > Verktøy > Innstillinger > Kart > Målesystem > Metrisk** eller **Britisk**.

Hvis du vil angi hva slags interessepunkter som vises på kartet, velger du **Valg > Verktøy > Innstillinger > Kart > Kategorier** og ønskede kategorier.

Hvis du vil velge om du vil vise kart i 2-D-modus, 3-D-modus, som satellittbilde eller hybrid, velger du **Valg > Kartmodus > Kart, Kart 3D, Satellitt, eller Hybrid**. Det kan hende satellittbilder ikke er tilgjengelige for alle geografiske områder.

Hvis du vil angi kartvisningen som dagvisning eller nattvisning, velger du **Valg > Verktøy > Innstillinger > Kart > Dagmodus** eller **Nattmodus**.

Hvis du vil justere andre innstillinger for Internett, navigering eller ruter eller generelle kartinnstillinger, velger du **Valg > Verktøy > Innstillinger**.

Last ned kart

Når du blar i kartet på displayet, hvis du for eksempel blar til et annet land, lastes et nytt kart ned automatisk. Disse nedlastede kartene er gratis, men nedlastingen kan innebære at store datamengder overføres via tjenesteleverandørens nettverk. Hvis du vil ha mer informasjon om priser for dataoverføringer, ta kontakt med tjenesteleverandøren.

Du kan vise mengden overførte data fra datatelleren (kB) som vises i displayet. Telleren viser mengden nettverkstrafikk når du blar i kart, lager reiseruter eller søker etter lokaliseringer på Internett.

Hvis du vil hindre at enheten laster ned kart automatisk via Internett, for eksempel når du er utenfor hjemmenettverket, eller andre kartrelaterte data som kreves av den ekstra tjenesten, velger du **Valg > Verktøy > Innstillinger > Internett > Koble til ved oppstart > Nei**.

Hvis du vil definere hvor mye plass du vil bruke på et kompatibelt minnekort for lagring av kartdata eller taleveiledningsfiler, velger du **Valg > Innstillinger > Kart > Maks. minnekortbruk**. Dette alternativet er bare tilgjengelig når et kompatibelt minnekort er satt inn. Når minnet er fullt, slettes de eldste kartdataene. De lagrede kartene kan slettes ved hjelp av PC-programmet Nokia Map Loader.

Nokia Map Loader

Nokia Map Loader er PC-programvare du kan bruke til å laste ned og installere kart for forskjellige land på enheten. Du kan også bruke programvaren til å laste ned talefiler for navigering kryss-for-kryss.

Hvis du vil bruke Nokia Map Loader, må du først installere programmet på en kompatibel PC. Du kan laste ned PC-programvaren fra Internett på www.nokia.com/maps. Følg instruksjonene på skjermen.

Du må bruke **Kart**-programmet og bla i kart minst én gang før du bruker Nokia Map Loader. Nokia Map Loader bruker historikkinformasjonen i **Kart** til å sjekke versjonen av kartdata som skal lastes ned.

Etter at du har installert PC-programvaren på PC-en, gjør du følgende for å laste ned kart:

1. Koble enheten til PC-en ved å bruke en kompatibel USB-datakabel. Velg Masselagring som USB-tilkoblingsmodus.
2. Åpne Nokia Map Loader på PC-en. Nokia Map Loader sjekker hvilken versjon av kartdataene som skal lastes ned.
3. Velg ønskede kart- eller taleveiledningsfiler, og last ned og installer dem på enheten.

 **Tips!** Bruk Nokia Map Loader for å spare avgifter for mobildataoverføringer.

Finn et sted

Når du skal søke etter et sted eller interessepunkt med nøkkelord, angir du navnet eller nøkkelordet i søkefeltet og velger **Søk**.

Hvis du vil importere en lokaliseringsadresse fra din kontaktinformasjon, velger du **Valg > Velg fra Kontakter**.

Hvis du for eksempel vil bruke en lokalisering på kartet som et utgangspunkt for et søk i nærheten eller for å planlegge en rute, vise detaljene for denne eller starte navigering (tilleggstjeneste), trykker du rulletasten og velger ønsket alternativ.

Hvis du vil bla gjennom steder og attraksjoner etter kategori i området ditt, velger du **Valg > Søk** og en kategori. Hvis du søker på en adresse, må du angi by og land. Hvis du vil bruke en adresse du har lagret på et kontaktkort i **Kontakter**.

Hvis du vil lagre en lokalisering som ditt favorittsted, trykker du blatasten, velger **Legg til i Mine steder**, angir et navn for stedet og velger **OK**. Du kan også lagre lokaliseringen i en rute eller en samling. Hvis du vil vise stedene du har lagret, velger du **Valg > Favoritter > Mine steder**.

Hvis du vil sende et lagret sted til en kompatibel enhet, trykker du blatasten i **Steder-visningen** og velger **Send**.

Hvis du sender stedet i en tekstmelding, konverteres informasjonen til ren tekst.

Hvis du vil ta en skjermbildekopi av stedet ditt, velger du **Valg > Verktøy > Lagre skjermb. av kart**. Skjermbildet blir lagret i Galleri. Hvis du vil sende skjermbildet, åpner du Galleri og velger Send-alternativet på den aktive verktøylinjen eller Alternativer-menyen og metoden.

Hvis du vil vise blahistorikken, steder du har vist på et kart og ruter og samlinger du har opprettet, velger du **Valg > Favoritter** og det ønskede alternativet.

Planlegge en rute

Hvis du vil planlegge en rute til en destinasjon, blar du til den ønskede destinasjonen, trykker blatasten og velger **Legg til i rute**. Lokaliseringen blir lagt til ruten.

Hvis du vil legge flere lokaliseringer til ruten, velger du **Valg > Legg til rutepunkt**. Første valgte stopp, er startpunktet. Hvis du vil endre rekkefølgen av stopp, trykker du blatasten og velger **Flytt**.

Tilleggstjenester for Kart

Du kan kjøpe og laste ned forskjellige typer guider, for eksempel by- og reiseguides, for forskjellige byer på enheten. Du kan også kjøpe en lisens for en kryss-for-kryss Kjør og Gå-navigeringstjeneste med taleveiledning og en

trafikkinformasjontjeneste som du kan bruke i **Kart**. En navigeringslisens er regionsspesifikk (regionen velges når du kjøper lisensen), og den kan brukes bare i det valgte området.

De nedlastede reisehåndbøkene lagres automatisk i enhetsminnet eller på et kompatibelt minnekort (hvis det er satt inn).

Lisensen du kjøper for en reisehåndbok eller navigering, kan overføres til en annen enhet, men den samme lisensen kan bare være aktiv på én enhet om gangen.

Trafikk- og reisehåndbokinformasjon og tilknyttede tjenester blir generert av tredjeparter som er uavhengige av Nokia. Informasjonen kan være unøyaktig og ufullstendig til en viss grad, og den er avhengig av tilgjengelighet. Du må aldri stole bare på den nevnte informasjonen og de tilknyttede tjenestene.

Navigering

Hvis du vil kjøpe en Kjør og Gå-navigeringstjeneste med taleveiledning eller bare Gå-navigering, velger du **Valg > Ekstra > 0 Guider** eller **2 Gå**. Du kan betale for tjenesten med kredittkort eller få beløpet belastet telefonregningen (hvis det støttes av nettverksleverandøren).

Kjørenavigering

Når du bruker kjørenavigering for første gang, blir du bedt om å velge språk for taleveiledningen, og laste ned

taleveiledningsfilene på valgt språk. Du kan også laste ned taleveiledningsfiler ved hjelp av Nokia Map Loader. Se "Nokia Map Loader" på side 79.

Hvis du senere vil endre språket, går du til Kart-menyen og velger **Valg > Verktøy > Innstillinger > Navigering > Stemmestyring** og et språk og laster ned taleveiledningsfilene for det valgte språket.

Gå-navigering

Gå-navigering skiller seg fra kjørenavigering på mange måter: Gå-ruten omfatter ikke eventuelle begrensninger for bilnavigering, for eksempel enveiskjøring og svingebegrensninger og omfatter for eksempel gågater og parker. Den prioriterer også gangveier og mindre veier og unngår motorveier og hovedveier. Lengden av en gå-rute er begrenset til maksimalt 50 kilometer, og hastigheten til maksimalt 30 km/t. Hvis hastighetsgrensen blir overskredet, stopper navigeringen og blir gjenopptatt når hastighetene er innenfor grensene igjen.

Kryss-for-kryss-navigering eller taleveiledning er ikke tilgjengelig for Gå-navigering. I stedet viser en stor pil ruten og en liten pil nederst på skjermen peker direkte på destinasjonen. Satellittvisning er bare tilgjengelig for Gå-navigering.

Navigere til ønsket destinasjon

Når du vil starte navigeringen til ønsket destinasjon med GPS, velger du en lokalisering på kartet eller i en resultatliste og **Valg > Kjør til** eller **Gå til**.

Hvis du vil bytte mellom ulike visninger under navigeringen, blar du til venstre eller høyre.

Hvis du vil stoppe navigeringen, trykker du **Stopp**.

Hvis du vil velge navigeringsalternativer, trykker du **Valg** under navigeringen. Hvis kjørenavigering er aktiv, vises en meny med tolv alternativer.

Hver tast svarer til ett alternativ i visningen. Trykk **2** for å gjenta en stemmekommando, **3** for å bytte mellom dagmodus og nattmodus og **4** for å lagre nåværende sted osv.

Trafikkinformasjon

Hvis du vil kjøpe en lisens for en trafikkinformasjonstjeneste i sanntid, velger du **Valg > Ekstra > Trafikkinformasjon**. Tjenesten gir informasjon om trafikkhendelser som kan påvirke reisen din. Når du laster ned tilleggstjenester, kan det innebære at store datamengder overføres via tjenesteleverandørens nettverk. Kontakt tjenesteleverandøren for å få informasjon om priser for dataoverføringer.

Hvis du vil vise informasjon om trafikkhendelser som kan føre til forsinkelser eller hindre deg i å nå destinasjonen din, velger du **Valg > Trafikkinformasjon**. Hendelsene vises på kartet som varseltrekanter og linjeindikatorer. Du kan bruke automatisk omdirigering til å unngå dem.

Hvis du vil vise mer informasjon om en hendelse og mulige omdirigeringsalternativer, trykker du blatasten.

Hvis du vil oppdaterer trafikkinformasjonen, velger du **Oppdater trafikkinformasjon**. Hvis du vil angi hvor ofte trafikkinformasjonen oppdateres automatisk, velger du **Valg > Verktøy > Innstillinger > Navigering > Oppdatering av trafikkinformasjon**.

Hvis du vil opprette en alternativ rute automatisk ved et trafikkuhell som kan gi forsinkelser eller hindre deg i å nå destinasjonen, velger du **Valg > Verktøy > Innstillinger > Navigering > Omdiriger på grunn av trafikk > Automatisk**.

Håndbøker

Du kan kjøpe og laste ned forskjellige typer guider, for eksempel by- og reiseguides. Velg **Valg > Ekstra > 0 Guider**.

Håndbøkene inneholder informasjon om attraksjoner, restauranter, hoteller og andre interessepunkter. Reisehåndbøkene må lastes ned og kjøpes før de kan tas i bruk.

Hvis du vil bla gjennom en nedlastet håndbok, velger du en håndbok og en underkategori (hvis tilgjengelig) i kategorien **Mine guider i 0 Guider**.

Hvis du vil laste ned en ny håndbok til enheten, går du til **0 Guider**, velger den ønskede håndboken og **Last ned > Ja**. Kjøpsprosessen starter automatisk. Du kan betale for håndbøkene med kredittkort eller få beløpet belastet telefonregningen (hvis det støttes av mobiltelefonleverandøren).

Hvis du vil bekrefte kjøpet, velger du **OK** to ganger. Hvis du vil motta en bekreftelse på kjøpet per e-post, angir du navn og e-postadresse, og velger **OK**.

Landemerker

Trykk  og velg **Verktøy > Tilkobling > Landemerk..** Med **Landemerk.** kan du lagre lokaliseringsinformasjonen for bestemte plasseringer på enheten. Du kan sortere de lagrede plasseringene i ulike kategorier, for eksempel forretninger, og legge til annen informasjon, for eksempel adresser, i dem. Du kan bruke lagrede landemerker i compatible programmer, for eksempel **GPS-data** og **Kart**.

Koordinatene i GPS-enheten uttrykkes i grader og desimalgrader ved hjelp av det internasjonale WGS-84-koordinatsystemet.

Hvis du vil opprette et nytt landemerke, velger du **Valg > Nytt landemerke**. Hvis du vil sende en lokaliseringsforespørsel etter koordinatene for din gjeldende plassering, velger du **Gjeldende posisjon**. Hvis du vil angi lokaliseringsinformasjonen manuelt, velger du **Angi manuelt**.

Hvis du vil redigere eller legge til informasjon i et lagret landemerke (for eksempel en gateadresse), blar du til et landemerke og trykker . Bla til ønsket felt og angi informasjonen.

Hvis du vil vise landemerket på kartet, velger du **Valg > Vis på kart**. Hvis du vil opprette en rute til plasseringen, velger du **Valg > Naviger med kart**.

Du kan sortere landemerkene i de forhåndsinnstilte kategoriene og opprette nye kategorier. Hvis du vil redigere og opprette nye landemerke-kategorier, trykker du  i **Landmerk.** og velger **Valg > Rediger kategorier**.

Hvis du vil legge til et landemerke i en kategori, blar du til landemerket i **Landmerk.** og velger **Valg > Legg til i kategori**. Bla til hver kategori som du vil legge til landemerket i, og velg den.

Hvis du vil sende ett eller flere landemerker til en kompatibel enhet, velger du **Valg > Send**. De mottatte landemerkene plasseres i **Innboks-mappen i Meldinger**.

GPS-data

Trykk  og velg **Verktøy > Tilkobling > GPS-data**. **GPS-data** er utformet for å gi ruteveiledningsinformasjon til et valgt mål, lokaliseringsinformasjon om gjeldende lokalisering, og reiseinformasjon, for eksempel omtrentlig avstand til målet og omtrentlig varighet for reisen.

Koordinatene i GPS-enheten uttrykkes i grader og desimalgrader ved hjelp av det internasjonale WGS-84-koordinatsystemet.

Hvis GPS-mottakeren i enheten din skal kunne bruke **GPS-data**, må den motta lokaliseringsinformasjon fra minst tre satellitter for å kunne beregne koordinatene for plasseringen din.

Ruteveiledning

Hvis du vil bruke ruteveiledning, velger du **Navigering**. Start ruteveiledningen utendørs. Hvis den startes inne, mottar kanskje ikke GPS-mottakeren den nødvendige informasjonen fra satellittene.

Ruteveiledning bruker et roterende kompass på enhetens display. En rød ball viser retningen til målet, og omtrentlig avstand til målet vises inne i kompassringen.

Ruteveiledning er utformet for å vise retteste rute og korteste avstand til målet, målt med en rett linje. Eventuelle hindre i ruten, for eksempel bygninger og naturlige hindringer, ignoreres. Det tas ikke hensyn til høydeforskjeller når avstanden beregnes. Ruteveiledningen er aktiv bare når du beveger deg.

Hvis du vil angi målet for reisen, velger du **Valg > Angi destinasjon** og et landemerke som mål, eller angir breddegrads- og lengdegradskoordinater. Velg **Stopp navigering** for å fjerne målet som er angitt for reisen.

Hente lokaliseringsinformasjon

Hvis du vil vise lokaliseringsinformasjon for gjeldende plassering, velger du **Posisjon**. Et estimat av nøyaktigheten for plasseringen vises på displayet.

Hvis du vil lagre gjeldende plassering som et landemerke, velger du **Valg > Lagre posisjon**.

Landemerker er lagrede plasseringer med mer informasjon. De kan brukes i andre kompatible programmer og overføres mellom kompatible enheter.

Trippteller

Velg **Trippavstand > Valg > Start** for å aktivere beregning av reiseavstand og **Stopp** for å deaktivere den. De beregnede verdiene blir værende på displayet. Bruk denne funksjonen utendørs for å få bedre GPS-signal.

Velg **Nullstill** for å nullstille reiseavstanden og -tiden samt gjennomsnittlige og maksimale hastigheter, og for å starte en ny beregning. Velg **Start på nytt** for også å nullstille kilometertelleren og den totale tiden.

Tripptelleren har begrenset nøyaktighet og avrundingsfeil kan forekomme. Nøyaktigheten kan også påvirkes av tilgjengeligheten av og kvaliteten på GPS-signaler.

Gjør enheten din personlig

Hvis du vil gjøre enheten personlig, velger du mellom følgende alternativer:

- Hvis du vil bruke displayet for ventemodus for å få tilgang til de mest brukte programmene, kan du se "Aktiv ventemodus" på side 88.
- Hvis du vil endre bakgrunnsbildet i ventemodus eller det som vises på skjermspareneren, kan du se "Endre utseendet til enheten" på side 87.
- Hvis du vil tilpasse ringetone, se "Profiler – angi ringetoner", side 85 og "Legge til ringetoner for kontakter", side 115.
- Hvis du vil endre snarveiene som er tilordnet de forskjellige trykkene på blatasten og venstre og høyre valgtast i ventemodus, kan du se "Ventemodus" på side 127.
- Hvis du vil endre klokken som vises i ventemodus, trykker du  og velger **Programmer > Klokke > Valg > Innstillinger > Klokketype > Analog eller Digital**.
- Hvis du vil endre velkomstmeldingen til et bilde eller en animasjon, trykker du på  og velger **Verktøy > Innst. > Generell > Tilpasning > Display > Velkomstmeld./logo**.
- Hvis du vil endre hovedmenyvisningen, velger du **Valg > Endre menyvisning > Rutenett eller Liste**.

- Hvis du vil bruke animerte ikoner i hovedmenyen på enheten, velger du **Valg > Ikonanimasjon > På**.
- Hvis du vil omorganisere hovedmenyvisningen, velger du **Valg > Flytt, Flytt til mappe eller Ny mappe**. Du kan flytte programmene som brukes lite, til mapper, og plassere programmer som du bruker ofte, i hovedmenyen.

Profiler – angi ringetoner



Når du skal angi og tilpasse ringetoner, meldingsvarslingstoner og andre toner for forskjellige hendelser, miljøer eller innringergrupper, trykker du  og velger **Verktøy > Profiler**.

Hvis du vil endre profilen, velger du **Verktøy > Profiler**, en profil og **Valg > Aktiver**. Du kan også endre profilen ved å trykke  i ventemodus. Bla til profilen du vil aktivere, og velg OK.

 **Tips!** Hvis du vil bytte mellom profilene for generell og lydløs, holder du inne **#**.

Hvis du vil tilpasse en profil, trykker du  og velger **Verktøy > Profiler**. Bla til profilen og velg **Valg > Tilpass**. Gå til innstillingen du vil endre, og trykk  for å åpne

valgene. Toner som er lagret på et kompatibelt minnekort (hvis det er satt inn), er angitt med .

I tonelisten åpner koblingen **Last ned lyder** (nettverkstjeneste) en liste med bokmerker. Du kan velge et bokmerke og starte en tilkobling til en Web-side for å laste ned flere toner.

Hvis du vil at enheten skal si navnet på den som ringer, velger du **Valg > Tilpass** og angir **Si hvem som ringer til På**. Navnet på den som ringer, må være lagret i **Kontakter**.

Hvis du vil opprette en ny profil, velger du **Valg > Opprett ny**.

Frakoblet-profil

Frakoblet-profilen gir deg muligheten til å bruke enheten uten å koble til det trådløse nettverket. Når du aktiverer Frakoblet-profilen, avbrytes tilkoblingen til det trådløse nettverket, som angitt av  i området for signalstyrkeindikatoren. Det kommer ingen trådløse RF-signaler til og fra enheten. Hvis du forsøker å sende meldinger, plasseres de i utboksen for å bli sendt senere.

Når Frakoblet-profilen er aktiv, kan du bruke enheten uten (U)SIM-kort.



Viktig: I frakoblet profil kan du ikke ringe eller motta samtaler eller bruke andre funksjoner som krever mobilnettverksdekning. Det kan fremdeles være mulig

å ringe til de offisielle nødnumrene som er programmert i enheten. Når du skal ringe, må du først slå på telefonfunksjonen ved å endre profil. Hvis enheten er låst, taster du inn låsekoden.

Når du har aktivert **Frakoblet**-profilen, kan du fremdeles bruke trådløst LAN til for eksempel å lese e-post eller surfe på Internett. Husk å overholde gjeldende sikkerhetsbestemmelser når du oppretter og bruker en trådløs LAN-tilkobling. Se "Trådløst LAN" på side 27. Du kan også bruke Bluetooth-tilkobling i Frakoblet-profilen. Se "Bluetooth-tilkobling" på side 30.

Hvis du vil deaktivere Frakoblet-profilen, trykker du av/på-tasten og velger en annen profil. Enheten aktiverer den trådløse forbindelsen på nytt (forutsatt at signalstyrken er god nok).

3D-toner



Trykk  og velg **Verktøy > 3D-toner**. Med 3D-toner kan du aktivere tredimensjonale lydeffekter for ringetoner. Ikke alle ringetoner støtter 3D-effekter.

Hvis du vil aktivere 3D-effekter, velger du **3D-ringetoneeffekter > På**. Hvis du vil endre ringetonen, velger du **Ringetone** og ønsket ringetone.

Hvis du vil endre 3D-effekten som brukes på ringetonen, velger du **Bevegelsesmønster** og ønsket effekt. Hvis du vil endre effekten, velger du mellom følgende innstillinger:

Mønsterhastighet – Bla til venstre eller høyre for å justere hastigheten som lyden beveger seg med fra én retning til en annen. Denne innstillingen er ikke tilgjengelig for alle ringetoner.

Romklang – Velg ekkotype.

Dopplereffekt – Velg På for å gjøre ringetonelyden høyere når du er nær enheten, og lavere når du befinner deg lengre vekk. Ringetonen høres høyere ut når du er i nærheten av enheten, og lavere når du beveger deg bort fra den. Denne innstillingen er ikke tilgjengelig for alle ringetoner og lydbølger.

Hvis du vil høre på ringetonen med 3D-effekten, velger du **Valg** > **Spill av tone**.

Hvis du aktiverer 3D-toner uten å velge en 3D-effekt, brukes stereoutvidelse på ringetonen.

Du kan justere volumet for ringetonen ved å velge **Verktøy** > **Profiler** > **Valg** > **Tilpass** > **Ringe volum**.

Endre utseendet til enheten



Hvis du vil endre displayets utseende, for eksempel bakgrunnsbilde og ikoner, trykker du og velger **Verktøy** > **Innst.** > **Generell** > **Tilpasning** > **Temaer**.

Hvis du vil endre temaet som brukes for alle programmene i enheten, velger du **Temaer** > **Generelle**. Hvis du vil endre temaet for et bestemt program, velger du programmet i hovedvisningen.

Hvis du vil forhåndsvisne et tema før du tar det i bruk, velger du **Valg** > **Forhåndsvisning**. Hvis du vil aktivere temaet, velger du **Valg** > **Angi**. Det aktive temaet er indikert med ✓.

Temaene på et kompatibelt minnekortet (hvis det er satt inn) er angitt med . Temaene på minnekortet er ikke tilgjengelig hvis minnekortet ikke er satt inn i enheten. Hvis du vil bruke temaene som er lagret på minnekortet, uten å ha minnekortet i enheten, lagrer du først temaene i telefonminnet.

Hvis du vil endre oppsettet for hovedmenyen, velger du **Temaer** > **Menyvisning**.

Hvis du vil åpne en lesertilkobling og laste ned flere temaer, velger du **Last ned temaer** (nettverkstjeneste) under **Generelle** eller **Menyvisning**.

Viktig: Bruk kun tjenester du har tillit til og som tilbyr tilstrekkelig sikkerhet og beskyttelse mot skadelig programvare.

Hvis du vil redigere bakgrunnsbildet og strømspareren for gjeldende tema, velger du **Temaer > Bakgr.bilde** for å endre bakgrunnsbildet på displayet for aktiv ventemodus eller **Strømsparing** for å endre strømspareren som vises på displayet for aktiv ventemodus. Se også "Display" på side 126 for informasjon om tidsavbruddsinnstillingen for strømspareren.

Aktiv ventemodus

Skjermen i aktiv ventemodus viser snarveier for programmene og hendelser fra programmer som Kalender og Spiller.

Hvis du vil slå aktiv ventemodus av eller på, trykker du **[Hjelp]** og velger **Verktøy > Innst. > Generell > Tilpasning > Ventemodus > Aktiv ventemodus**.

Bla til et program eller en hendelse, og trykk **[OK]**.

Standard blatastsnarveier som er tilgjengelige i ventemodus, kan ikke brukes når aktiv ventemodus er på.

Hvis du vil endre snarveiene for standardprogrammene, trykker du **[Hjelp]** og velger **Verktøy > Innst. > Generell > Tilpasning > Ventemodus > Progr. i ventemodus**.

Enkelte snarveier kan være låst, og kan ikke endres.



Tidsstyring

Klokke

Trykk  og velg **Programmer > Klokke**. Hvis du vil angi en ny, ikke-gjentatt alarm, velger du **Valg > Ny hurtigalarm**. Hvis du vil vise aktive og inaktive alarmer, trykker du . Hvis du vil angi en ny alarm, velger du **Valg > Angi alarm**. Når en alarm er aktivert, vises .

Hvis du vil slå av alarmen, velger du **Stopp**. Hvis du vil stoppe alarmen i fem minutter, velger du **Slumre**.

Hvis enheten er slått av på angitt klokkeslett for alarmen, slår enheten seg på, og alarmtonen starter. Hvis du velger **Stopp**, blir du spurt om du vil aktivere enheten for samtaler. Velg **Nei** for å slå av enheten, eller **Ja** for å ringe og motta anrop. Ikke velg **Ja** når bruk av mobiltelefon kan forårsake forstyrrelser eller fare.

Hvis du vil avbryte en alarm, velger du **Programmer > Klokke > Valg > Fjern alarm**.

Hvis du vil endre innstillingene for klokken, velger du **Programmer > Klokke > Valg > Innstillinger > Tid eller Dato, Klokketype eller Klokkealarmtone**.

Hvis du vil at mobiltelefonnettverket skal oppdatere tids-, dato- og tidssoneinformasjon for enheten (nettverkstjeneste), velger du **Nettverksoperatørtid > Autom. oppdat..**

Internasjonal klokke

Hvis du vil åpne visningen for internasjonal klokke, velger du **Klokke** og trykker  to ganger. I visningen for internasjonal klokke kan du se hva klokken er på forskjellige steder. Hvis du vil legge til steder i listen, velger du **Valg > Legg til sted**. Du kan legge til maksimalt 15 steder i listen.

Hvis du vil angi stedet du befinner deg på, blar du til et sted og velger **Valg > Angi som gjeldende by**. Stedet vises i hovedvisningen for klokke, og klokkeslettet på enheten endres i henhold til stedet som er valgt. Kontroller at klokkeslettet er riktig, og at det samsvarer med den aktuelle tidssonen.

Kalender

Trykk på  og velg **Programmer > Kalender**. Hvis du vil legge til en ny kalenderoppføring, blar du til ønsket dato, velger **Valg > Ny oppføring** og ett av følgende:

- 1 **Møte** – for å minne deg selv på en avtale til en bestemt dato og tid.

Memo – for å skrive inn en generell oppføring for en dag.

Merkedag – for å minne deg selv på fødselsdager eller spesielle datoer (oppføringene gjentas hvert år).

Gjøremaal – for å minne deg selv på et gjøremaal som må utføres på en gitt dato.

- 2 Fyll ut feltene. Hvis du vil angi en alarm, velger du **Alarm > På** og taster inn **Alarmtid** og **Alarmdag**.

Hvis du vil legge til en beskrivelse for en avtale, velger du **Valg > Legg til beskrivelse**.

- 3 Hvis du vil lagre oppføringen, velger du **Utført**.



 **Snarvei:** I dags-, ukes- eller månedsvisningen trykker du på en tilfeldig tast (**1 - 0**). En avtaleoppføring

åpnes, og tegnene du taster inn, legges til i **Emne-**feltet. I gjøremaalvisningen vil et gjøremaalnotat åpnes.

Når kalenderen varsler for et notat, velger du **Lyd** av for å slå av kalenderalarmen. Påminnelsesteksten vises fortsatt på skjermen. Hvis du vil stoppe kalenderalarmen, velger du **Stopp**. Hvis du vil sette alarmen i slumremodus, velger du **Slumre**.

Du kan synkronisere kalenderen med en kompatibel PC ved hjelp av Nokia Nseries PC Suite. Når du oppretter en kalenderoppføring, kan du angi ønsket alternativ for **Synkronisering**.

Kalendervisninger

Velg **Valg > Innstillinger** for å endre startdagen for uken eller visningen når du åpner kalenderen.

Hvis du vil gå til en bestemt dato, velger du **Valg > Gå til dato**. For å gå til dagens dato, trykker du på **#**.

Hvis du vil bytte mellom måneds-, ukes-, dags- og gjøremaalvisning, trykker du *****.

Hvis du vil sende et kalendernotat til en kompatibel enhet, velger du **Valg > Send**.

Hvis den andre enheten ikke er kompatibel med UTC-tid (Coordinated Universal Time), vises kanskje ikke klokkeslettinformasjon i mottatte kalenderoppføringer riktig.

Hvis du vil endre kalenderen, velger du **Valg > Innstillinger > Kalenderalarmtone, Standardvisning, Uken begynner på og Ukesvisningstittel**.

Administrere kalenderoppføringer

Hvis du vil slette mer enn én hendelse om gangen, går du til månedsvisning og velger **Valg > Slett oppføring > Før dato eller Alle oppføringer**.

Hvis du vil merke en oppgave som fullført, blar du til den i gjøremålsvisningen og velger **Valg > Fullført**.

Meldinger

Trykk på  og velg **Meldinger** (nettverkstjeneste).

Kun enheter med kompatible funksjoner kan motta og vise multimediemeldinger. Utseendet til en melding kan variere avhengig av mottaksenheten.

Hvis du vil opprette en ny melding, velger du **Ny melding**.

Meldinger inneholder følgende mapper:

 **Innboks** – Mottatte meldinger, bortsett fra e-post- og CBS-meldinger, lagres her. E-postmeldinger lagres i Postkasse.

 **Mine mapper** – Organiser meldingen i mapper.

 **Tips!** Du kan bruke tekster i Maler-mappen for å unngå å måtte skrive meldinger som du sender ofte, flere ganger. Du kan også opprette og lagre dine egne maler.

 **Postkasse** – Koble deg til den eksterne postkassen for å hente nye e-postmeldinger, eller vis tidligere mottatte e-postmeldinger i frakoblet modus. Se "E-post" på side 99.

 **Kladd** – Her lagres meldingsutkast som ikke er sendt.

 **Sendt** – Her lagres de siste meldingene som er sendt, med unntak av meldinger som er sendt ved hjelp av Bluetooth-tilkobling eller infrarød. Hvis du vil endre antall

meldinger som skal lagres, se "Andre innstillinger" på side 102.

 **Utboks** – Meldinger som venter på å bli sendt, lagres i uboksen når enheten for eksempel er utenfor dekningsområdet til nettverket.

 **Rapporter** – Du kan be nettverket sende deg en leveringsrapport for tekstmeldingene og multimediemeldingene du har sendt (nettverkstjeneste).

Hvis du vil angi og sende tjenesteanmodninger (også kalt USSD-kommandoer), for eksempel aktiveringskommandoer for nettverkstjenester, til tjenesteleverandøren, velger du **Valg > Tjenestekommando** i hovedvisningen for **Meldinger**.

Med CBS (nettverkstjeneste) kan du motta meldinger innen forskjellige emner, for eksempel vær- eller trafikkforhold, fra tjenesteleverandøren. Kontakt tjenesteleverandøren for å få mer informasjon om relevante emnenumre. I hovedvisningen for **Meldinger** velger du **Valg > CBS**.

CBS-meldinger kan ikke mottas i UMTS-nettverk. En pakke-datatilkobling kan forhindre mottak av CBS-meldinger.

Skrive inn tekst

ABC, abc og Abc viser valgt tegnmodus.

123 viser tallmodus.

Hvis du vil skifte mellom bokstav- og tallmodus, holder du inne **#** . Hvis du vil veksle mellom de forskjellige modiene, trykker du på **#** .

Hvis du vil sette inn et tall i bokstavmodus, holder du inne nummertasten.

 vises når du bruker tradisjonell skrijving og  når du bruker skrijving med ordforslag.

Med skrijving med ordforslag kan du taste inn en bokstav med et enkelt tastetrykk. Skrijving med ordforslag er basert på en innebygd ordliste der du kan legge til nye ord.

Hvis du vil aktivere skrijving med ordforslag, trykker du på  og velger **Aktiver logisk skrijving**.

 **Tips!** Hvis du vil slå skrijving med ordforslag på eller av, trykker du raskt to ganger på **#** .

Redigere tekst og lister

- Hvis du vil merke et element i en liste, blar du til elementet og trykker på  og  samtidig.
- Hvis du vil merke flere elementer i en liste, trykker du på og holder nede  mens du trykker på  eller  . Du avslutter merkingen ved å slippe  og deretter slippe  .

- Hvis du vil kopiere og lime inn tekst, trykker du på  eller  mens du trykker på og holder nede  , for å fremheve tekst. Hvis du vil kopiere tekst til utklippstavlen, velger du **Kopier** mens du fremdeles holder nede  . Hvis du vil sette teksten inn i et dokument, trykker du på og holder nede  og velger **Lim inn**.

Skrive og sende meldinger

Før du kan opprette en multimediemelding eller skrive en e-postmelding, må du ha angitt de riktige tilkoblingsinnstillingene. Se "E-postinnstillinger" på side 96 og "E-post" på side 99.

Det kan hende at det trådløse nettverket har en størrelsesbegrensning for MMS-meldinger. Hvis bildet som settes inn overstiger begrensningen, kan det hende at enheten reduserer størrelsen slik at den kan sendes med MMS.

- 1 Velg **Ny melding** og deretter blant følgende:
Tekstmelding – for å sende en tekstmelding
Multimediemelding – for å sende en multimediemelding (MMS)
Lydmelding – for å sende en lydmelding (en multimediemelding som inneholder et lydklipp)
E-post – for å sende en e-post

- 2 I Til-feltet trykker du på  for å velge mottakere eller grupper fra kontakter, eller angi mottakerens telefonnummer eller e-postadresse. Trykk * for å legge til et semikolon (;) for å skille mottakerne. Du kan også kopiere og lime inn nummeret eller adressen fra utklippstavlen.
- 3 I Emne-feltet skriver du inn emnet for en multimediemelding eller e-post. Hvis du vil endre de synlige feltene, velger du **Valg > Adressefelder**.
- 4 Skriv meldingen i meldingsfeltet. Hvis du vil sette inn en mal, velger du **Valg > Sett inn** eller **Sett inn objekt > Mal**.
- 5 Hvis du vil legge et medieobjekt til en multimediemelding, velger du **Valg > Sett inn objekt > Bilde, Lydklipp eller Videoklipp**.
- 6 Hvis du vil ta et nytt bilde eller ta opp lyd eller video til en multimediemelding, velger du **Sett inn nytt objekt > Bilde, Lydklipp eller Videoklipp**. Hvis du vil sette inn en ny side i meldingen, velger du **Side**. Du kan se hvordan multimediemeldingen ser ut ved å velge **Valg > Forhåndsvis**.



- 7 Hvis du vil legge et vedlegg til en e-post, velger du **Valg > Sett inn > Bilde, Lydklipp, Videoklipp, Notat, eller Annet** for andre filtyper.  viser at e-postmeldingen har vedlegg.
- 8 Når du skal sende meldingen, velger du **Valg > Send**, eller trykker på .

 **Merk:** Enheten kan vise at meldingen ble sendt til tjenestesentralnummeret som er programmert på enheten. Det kan være at enheten ikke viser om meldingen ble mottatt av mottakeren. Hvis du vil ha mer informasjon om meldingstjenester, kan du ta kontakt med tjenesteleverandøren.

Enheten støtter sending av tekstmeldinger som er større enn tegnbegrensningen for enkeltmeldinger. Lengre meldinger sendes som en serie med to eller flere meldinger. Det kan hende at tjenesteleverandøren belaster deg tilsvarende. Tegn som bruker aksenter eller andre merker og tegn fra enkelte språk, bruker mer plass og begrenser antallet tegn som kan sendes i en enkeltmelding.

Det kan hende du ikke kan sende videoklipp som er lagret i MP4-formatet eller som overgår størrelsen på det trådløse nettverket i en multimediemelding.

 **Tips!** Du kan kombinere bilder, videoer, lyder og tekst i en presentasjon og sende den i en multimediemelding. Begynn å lage en multimediemelding, og velg **Valg > Lag presentasjon**. Alternativet vises bare hvis

Oppr.modus for MMS er angitt til **Med veiledning** eller **Åpen**. Se "Multimediemeldinger" på side 99.

Innboks – motta meldinger

I Innboks-mappen vises en ulest melding med , en ulest multimediemelding med , en ulest lydmingd med , data mottatt via infrafrød med , og data mottatt via Bluetooth-tilkobling med .

Når du mottar en melding, vises  og **1 ny melding** i ventemodus. Velg **Vis** for å åpne meldingen. Hvis du vil åpne en melding i **Innboks**, blar du til den og trykker på . Hvis du vil svare på en mottatt melding, velger du **Valg > Svar**.

Multimediemeldinger



Viktig: Vær forsiktig når du åpner meldinger. Multimediemeldingsobjekter kan inneholde virus eller på annen måte skade enheten eller PC-en.

Det kan hende du mottar et varsel om at multimediemeldingen er på vent i multimediemeldingssentralen. Hvis du vil starte en pakke-datatil kobling for å hente meldingen til enheten, velger du **Valg > Hent**.

Når du åpner en multimediemelding () , får du ofte opp et bilde og en melding.  vises hvis meldingen

inneholder lyd, og  hvis den inneholder video. Velg indikatoren for å spille av lyden eller videoen.

Hvis du vil se medieobjektene som finnes i multimediemeldingen, velger du **Valg > Objekter**.

 vises hvis meldingen inneholder en multimediepresentasjon. Velg indikatoren for å spille av presentasjonen.

Data og innstillinger

Enheten din kan motta mange typer meldinger som inneholder data, for eksempel visittkort, ringetoner, operatørlogoer, kalenderoppføringer og e-postmeldinger. Du kan også motta innstillinger fra tjenesteleverandøren eller firmaets avdeling for informasjonsbehandling i en konfigureringsmelding.

Hvis du vil lagre dataene fra meldingen, velger du **Valg** og tilsvarende alternativ.

Web-tjenestemeldinger

Web-tjenestemeldinger er varslinger (for eksempel nyhetsoverskrifter), og de kan inneholde en tekstmelding eller en kobling. Kontakt tjenesteleverandøren for å få informasjon om tilgjengelighet og abonnement.

Postkasse

E-postinnstillinger

 **Tips!** Bruk Innstillingsveiviser til å definere postkasseinnstillingene. Trykk  og velg **Verktøy > Verktøy > Innst.veiv..**

Hvis du skal bruke e-post, må du ha et gyldig Internett-tilgangspunkt (IAP) i enheten og definere e-postinnstillingene riktig. Se "Tilgangspunkter" på side 134.

Hvis du velger Postkasse i hovedvisningen for **Meldinger** og ikke har satt opp e-postkontoen, blir du bedt om å gjøre det. Hvis du vil opprette e-postinnstillingene ved hjelp av postkasseveiviseren, velger du **Start**. Se også "E-post" på side 99.

Du må ha en egen e-postkonto. Følg veiledningen fra leverandøren av den eksterne postkassen og Internett-tjenesteleverandøren (ISP).

Når du oppretter en ny postkasse, vil navnet du gir postkassen, erstatte **Postkasse** i hovedvisningen for **Meldinger**. Du kan ha opptil seks postkasser.

Åpne postkassen

Når du åpner postkassen, vil enheten spørre deg om du vil opprette en forbindelse til postkassen (**Koble til postkasse?**).

Velg **Ja** for å koble deg til postkassen og hente nye e-posttitler eller -meldinger. Når du viser meldinger i tilkoblet modus, er du hele tiden koblet til en ekstern postkasse via en datatilkobling.

Velg **Nei** for å vise tidligere hentede e-postmeldinger i frakoblet modus.

Hvis du vil opprette en ny e-postmelding, velger du **Ny melding > E-post** i hovedvisningen for meldinger, eller **Valg > Opprett melding > E-post** i postkassen din. Se "Skrive og sende meldinger" på side 93.

Hente e-postmeldinger

Hvis du er i frakoblet modus, velger du **Valg > Koble til** for å opprette forbindelse til den eksterne postkassen.



Viktig: Vær forsiktig når du åpner meldinger. E-postmeldinger kan inneholde virus eller på annen måte skade enheten eller PC-en.

- 1 Når du har en åpen tilkobling til en ekstern postkasse, velger du **Valg > Hent e-post** og ett av følgende alternativer:
Ny – for å hente alle nye meldinger

Valgt – hvis du bare vil hente meldingene som er merket av

Alle – for å hente alle meldingene i postkassen

Hvis du vil slutte å hente meldinger, velger du **Avbryt**.

- 2 Hvis du vil avslutte tilkoblingen og vise e-postmeldingen frakoblet, velger du **Valg > Koble fra**.
- 3 Hvis du vil åpne en e-postmelding, trykker du på . Hvis e-postmeldingen ikke er hentet, og du er i frakoblet modus, får du spørsmål om du vil hente meldingen fra postkassen.

For å vise e-postvedlegg åpner du meldingen og velger vedlegget som vist av . Hvis vedlegget har en nedtonet indikator, er det ikke hentet til enheten. Velg **Valg > Hent**.

Hente e-postmeldinger automatisk

Hvis du vil hente meldinger automatisk, velger du **Valg > E-post-innstillinger > Automatisk henting**. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se "Automatisk henting" på side 101.

Hvis du angir at enheten skal hente e-poster automatisk, kan det innebære overføring av store datamengder via tjenesteleverandørens nettverk. Kontakt tjenesteleverandøren for å få informasjon om priser for dataoverføringer.

Slette e-postmeldinger

Hvis du vil slette innholdet i en e-postmelding mens du fremdeles beholder den i den eksterne postkassen, velger du **Valg > Slett**. I **Slett meld. fra:** velger du **Bare telefon**.

Enheten avspeiler e-posttitlene i den eksterne postkassen. Selv om du sletter meldingsinnholdet, forblir e-posttittelen i enheten. Hvis du vil fjerne e-posttittelen også, må du først slette e-postmeldingen fra den eksterne postkassen og deretter opprette en forbindelse fra enheten til den eksterne postkassen igjen for å oppdatere statusen.

Hvis du vil slette en e-postmelding fra enheten og den eksterne postkassen, velger du **Valg > Slett**. I **Slett meld. fra:** velger du **Telefon og server**.

Hvis du vil avbryte sletting av en e-postmelding fra enheten og serveren, blar du til e-postmeldingen som er merket for sletting ved neste tilkobling () , og velger **Valg > Gjenopprett**.

Koble fra postkassen

Når du er i tilkoblet modus, velger du **Valg > Koble fra** for å avslutte datatilkoblingen til den eksterne postkassen.

Vise meldinger på et SIM-kort

Før du kan vise SIM-meldinger, må du kopiere dem til en mappe i enheten.

- 1 I hovedvisningen for Meldinger velger du **Valg > SIM-meldinger**.
- 2 Velg **Valg > Merk/fjern merking > Merk** eller **Merk alt** for å markere meldinger.
- 3 Velg **Valg > Kopier**. En liste over mapper åpnes.
- 4 Velg en mappe for å starte kopieringen, og velg deretter **OK**. Åpne mappen hvis du vil vise meldingene.

Meldingsinnstillinger

Fyll ut alle feltene merket med **Må angis** eller med en rød stjerne. Følg instruksjonene du får fra tjenesteleverandøren. Det kan hende du kan få innstillinger i en konfigureringsmelding fra tjenesteleverandøren.

Enkelte eller alle meldingssentraler eller tilgangspunkt kan være forhåndsinnstilt på enheten av tjenesteleverandøren, og det kan hende du ikke kan endre, opprette, redigere eller fjerne dem.

Tekstmeldinger

Trykk på  og velg **Meldinger > Valg > Innstillinger > Tekstmelding**, og deretter blant følgende:

Meldingssentral – Vis en liste over alle tekstmeldingssentraler som er angitt.

Tegnkode – Hvis du vil bruke tegnkodet til et annet tegnsystem der det er tilgjengelig, velger du **Redusert støtte**.

Meld.sentral i bruk – Velg hvilken meldingssentral som skal brukes til å sende tekstmeldingene.

Motta rapport – Brukes til å be nettverket om å sende leveringsrapporter for meldingene (nettverkstjeneste).

Gyldighet for melding – Velg hvor lenge meldingssentralen skal forsøke å sende meldingen hvis første forsøk var mislykket (nettverkstjeneste). Hvis meldingen ikke kan bli sendt i løpet av gyldighetsperioden, fjernes meldingen fra meldingssentralen.

Melding sendt som – Kontakt tjenesteleverandøren hvis du vil vite om meldingssentralen din kan konvertere tekstmeldinger til disse andre formatene.

Ønsket tilkobling – Velg hvilken tilkobling som skal brukes.

Svar via samme sntr. – Velg om du vil at svarmeldingen skal sendes ved hjelp av det samme tjenestesentralnummeret for tekstmeldinger (nettverkstjeneste).

Multimediemeldinger

Trykk på  og velg **Meldinger > Valg > Innstillinger > Multimediemelding**, og deretter blant følgende:

Bildestørrelse – Angi størrelsen for bildet i en multimediemelding:

Oppr.modus for MMS – Hvis du velger **Med veiledning**, vil enheten gi beskjed hvis du forsøker å sende en melding som kanskje ikke støttes av mottakeren. Hvis du velger **Begrenset**, hindrer enheten at du sender meldinger som kanskje ikke støttes. Hvis du vil inkludere innhold i meldingene dine uten varsel, velger du **Åpen**.

Tilgangspunkt i bruk – Velg hvilket tilgangspunkt som skal brukes som hovedtilkobling.

Multimediehenting – Velg hvordan du vil motta meldinger. Hvis du vil motta meldinger automatisk i ditt hjemmenettverk, velger du **Autom.** i **hj.nettv**. Utenfor hjemmenettverket kan du motta et varsel om at du har mottatt en melding som kan hentes hos multimediemeldingssentralen.

Når du er utenfor hjemmenettverket, kan sending og mottak av multimediemeldinger koste mer.

Hvis du velger **Multimediehenting > Alltid automatisk**, oppretter enheten automatisk en aktiv pakkeadatatilkobling for å hente meldingen både i og utenfor hjemmenettverket.

Tillat anon. meldinger – Velg om du vil avvise meldinger som kommer fra anonyme avsendere.

Motta reklame – Angi om du vil motta multimediemeldingsreklame.

Motta rapport – Velg om du vil at statusen for den sendte meldingen skal vises i loggen (nettverkstjeneste).

Ikke send rapport – Velg om du vil at enheten ikke skal sende leveringsrapporter for mottatte meldinger.

Gyldighet for melding – Velg hvor lenge meldingssentralen skal forsøke å sende meldingen hvis første forsøk var mislykket (nettverkstjeneste). Hvis meldingen ikke kan bli sendt i løpet av gyldighetsperioden, fjernes meldingen fra meldingssentralen.

E-post

Trykk på  og velg **Meldinger > Valg > Innstillinger > E-post**.

For å velge hvilken postkasse du vil bruke til sending av e-post, velger du **Postkasse** i **bruk** og en postkasse.

Velg **Postkasser** og en postkasse for å endre følgende innstillinger: **Tilkoblingsinnstillinger**, **Brukerinnstillinger**, **Innstillinger for henting** og **Automatisk henting**.

Hvis du vil fjerne en postkasse og meldingene i den fra enheten din, blar du til den og trykker på .

Hvis du vil opprette en ny postkasse, velger du **Valg > Ny postkasse**.

Tilkoblingsinnstillinger

Hvis du vil redigere e-postene du mottar, velger du **Innkommende e-post** og fra følgende alternativer:

Brukernavn – Skriv inn brukernavnet som du har fått av tjenesteleverandøren.

Passord – Angi passordet ditt. Hvis du lar dette feltet stå tomt, blir du bedt om å oppgi dette passordet når du forsøker å koble deg til den eksterne postkassen.

Server for innk. e-post – Skriv inn IP-adressen eller vertsnavnet på e-postserveren som mottar e-postmeldingene dine.

Tilgangspunkt i bruk – Velg et Internett-tilgangspunkt (IAP). Se "Tilgangspunkter" på side 134.

Postkassenavn – Skriv inn et navn for postkassen.

Postkassetype – Denne angir e-postprotokollen som anbefales av tjenesteleverandøren for den eksterne postkassen. Alternativene er **POP3** og **IMAP4**. Denne innstillingen kan ikke endres.

Sikkerhet (porter) – Velg sikkerhetsalternativene som skal brukes for å sikre tilkoblingen til den eksterne postkassen.

Port – Angi en port for tilkoblingen.

Sikker pålogg. (APOP) (kun for POP3) – Brukes sammen med POP3-protokollen for å kryptere sendingen av passord til den eksterne e-postserveren under tilkobling til postkassen.

Hvis du vil redigere e-postene du sender, velger du **Utgående e-post** og fra følgende alternativer:

Min e-postadresse – Skriv inn e-postadressen du fikk av tjenesteleverandøren.

Server for utg. e-post – Skriv inn IP-adressen eller vertsnavnet på e-postserveren som sender e-postmeldingene dine. Det er mulig at du kun kan bruke tjenesteleverandørens utgående e-postserver. Ta kontakt med tjenesteleverandøren hvis du vil ha mer informasjon.

Innstillingene for **Brukernavn**, **Passord**, **Tilgangspunkt i bruk**, **Sikkerhet (porter)** og **Port** er lik innstillingene i **Innkommende e-post**.

Brukerinnstillinger

Mitt navn – Skriv inn navnet ditt. Navnet ditt erstatter e-postadressen din i mottakerens enhet hvis mottakerens enhet støtter denne funksjonen.

Send melding – Angi hvordan e-post skal sendes fra enheten. Velg **Straks** hvis du vil at enheten skal koble til postkassen når du velger **Send melding**. Hvis du velger **Ved neste tilkobl.**, sendes e-post når tilkoblingen til den eksterne postkassen er tilgjengelig.

Send kopi til deg selv – Velg om du ønsker å sende en kopi av e-posten til din egen postkasse.

Inkluder signatur – Velg om du vil legge ved en signatur i e-postmeldingene.

Nye e-postvarsler – Velg om du ønsker å motta et varsel (en tone, en merknad og en e-postindikator) når du mottar en ny e-post.

Innstillinger for henting

E-post til henting – Angi hvilke deler av e-posten som skal hentes: **Bare toptekst**, **Delvis (kB)** (POP3) eller **Meld. og vedlegg** (POP3).

Mengde til henting – Angi hvor mange nye e-postmeldinger som skal hentes til postkassen.

Mappebane for IMAP4 (kun for IMAP4) – Angi mappebanen til mapper som du vil abonnere på.

Mappeabonnement (kun for IMAP4) – Abonner på andre mapper i den eksterne postkassen og hent innhold fra disse mappene.

Automatisk henting

E-postvarslinger – Hvis du ønsker å hente titlene til enheten din automatisk når du mottar ny e-post i den eksterne postkassen, velger du **Auto-oppdater** eller **Bare i hjemmenettv..**

Henting av e-post – Hvis du ønsker å hente titlene til de nye e-postmeldingene fra den eksterne postkassen automatisk til angitte tidspunkt, velger du **Aktivert** eller **Bare i hjemmenettv..** Du kan angi når og hvor ofte meldinger skal hentes.

E-postvarslinger og **Henting av e-post** kan ikke aktiveres samtidig.

Hvis du angir at enheten skal hente e-poster automatisk, kan det innebære overføring av store datamengder via tjenesteleverandørens nettverk. Kontakt tjenesteleverandøren for å få informasjon om priser for dataoverføringer.

Web-tjenestemeldinger

Trykk  og velg **Meldinger > Valg > Innstillinger > Tjenestemelding**. Velg om du vil motta tjenestemeldinger eller ikke. Hvis du vil angi at enheten skal aktivere leseren automatisk og starte en nettverkstilkobling for å hente innhold når du mottar en tjenestemelding, velger du **Last ned meldinger > Automatisk**.

CBS

Kontakt tjenesteleverandøren for å få mer informasjon om tilgjengelige og relevante emnenumre. Trykk på  og velg **Meldinger > Valg > Innstillinger > CBS**, og deretter blant følgende:

Mottak – Velg om du vil motta CBS-meldinger.

Språk – Velg ønsket språk for mottatte meldinger:
Alle, Valgt eller **Andre**.

Emnesporing – Velg om enheten automatisk skal søke etter nye emnenumre og lagre de nye numrene uten navn i emnelisten.

Andre innstillinger

Trykk på  og velg **Meldinger > Valg > Innstillinger > Annet**, og deretter blant følgende:

Lagre sendte meld. – Velg om du vil lagre en kopi av hver enkelt tekstmelding, multimediemelding eller e-postmelding som du sender til mappen **Sendt**.

Antall lagrede meld. – Angi hvor mange sendte meldinger som skal lagres i mappen **Sendt** på en gang. Når grensen er nådd, slettes den eldste meldingen.

Minne i bruk – Hvis det er satt inn et kompatibelt minnekort i enheten, velger du minnet som du ønsker å lagre meldingene i: **Telefonminne** eller **Minnekort**.

Ringe

Taleanrop

- 1 I ventemodus taster du inn telefonnummeret inkludert retningsnummeret. Hvis du vil fjerne et nummer, trykker du på **C**.
Ved anrop til utlandet trykker du to ganger på ***** for å få **+**-tegnet (erstatte tilgangskoden for utenlandsanrop), og deretter taster du inn landskoden, retningsnummeret (utelat om nødvendig den første nullen) og telefonnummeret.
- 2 Trykk **L** for å slå nummeret.
- 3 Trykk **J** for å avslutte anropet (eller for å avbryte oppringingsforsøket). Du avslutter alltid et anrop ved å trykke på **J** selv om et annet program er aktivt. Et aktivt taleanrop avsluttes ikke ved å lukke bildet.

Bruk volumtasten på siden av enheten til å justere volumet under et anrop. Du kan også bruke blatasten. Hvis du har angitt volumet til **Lyd av**, velger du **Mikr.** på først.

Hvis du vil opprette et anrop fra **Kontakter**, trykker du **☎** og velger **Kontakter**. Bla til ønsket navn eller tast inn navnets første bokstaver i søkefeltet. Samsvarende kontakter vises. Trykk **L** for å ringe.

Du må kopiere kontaktene fra SIM-kortet til **Kontakter** før du kan foreta en oppringning på denne måten. Se "Kopiere kontakter" på side 114.

Hvis du vil ringe et mye brukt nummer i ventemodus, trykker du **L**. Bla til nummeret, og trykk på **L**.

Hvis du vil sende et bilde eller et videoklipp i en multimediemelding til den andre deltakeren i samtalen, velger du **Valg > Send MMS** (bare i UMTS-nettverk). Du kan redigere meldingen og endre mottaker før du sender meldingen. Trykk på **L** for å sende filen til en kompatibel enhet (nettverkstjeneste).

Hvis du vil sette et aktivt taleanrop på venting mens du svarer et annet innkommende anrop, velger du **Valg > Sett på venting**. Hvis du vil veksle mellom det aktive anropet og anropet som er satt på venting, velger du **Valg > Bytt**. Hvis du vil koble det aktive anropet og anropet som er satt på venting, og fjerne deg selv fra linjen, velger du **Valg > Overfør**.

Hvis du vil sende DTMF-tonestrenger, for eksempel passord, velger du **Valg > Send DTMF**. Tast inn DTMF-strengen, eller søk etter den i **Kontakter**. Hvis du vil angi et ventetegn (**v**) eller et pausetegn (**p**), trykker du på ***** flere ganger. Velg **OK** for å sende tonen. Du kan legge til

DTMF-toner i **Telefonnummer** eller **DTMF-feltene** på et kontaktkort.

 **Tips!** Når du bare har ett aktivt taleanrop, trykker du **L** for å sette anropet på venting. Hvis du vil aktivere anropet, trykker du **L** på nytt.

Hvis du vil sende lyden fra håndsettet til høyttaleren under et aktivt anrop, velger du **Valg > Aktiver høyttaler**. Hvis du har koblet et kompatibelt Bluetooth-headset til enheten for å sende lyden til håndsettet, velger du **Valg > Akt. trådl. hodetlf.** Hvis du vil bytte tilbake til håndsettet, velger du **Valg > Aktiver håndsett**.

Hvis du vil avslutte et aktivt anrop og erstatte det ved å svare på anropet som venter, velger du **Valg > Erstatt**.

Hvis du har flere aktive anrop og vil avslutte alle, velger du **Valg > Avslutt alle**.

Mange av valgene du kan bruke under et taleanrop, er nettverkstjenester.

Postkasser for tale- og videoanrop

Hvis du vil ringe postkassen for tale- eller videoanrop (nettverkstjeneste, postkasse for videoanrop er bare tilgjengelig i UMTS-nettverket), holder du inne **1** i ventemodus og velger **Talepostkasse** eller **Postkasse videoanrop**. Se også "Viderekobling" på side 132 og "Videoanrop" på side 106.

Hvis du vil endre telefonnummeret til tale- eller videopostkassen din, trykker du  og velger **Verktøy > Verktøy > Anropspostk.**, en postkasse og **Valg > Endre nummer**. Tast inn nummeret (som du har fått fra leverandøren av trådløse tjenester), og velg **OK**.

Foreta en konferansesamtale

- 1 Ring til den første deltakeren.
- 2 Hvis du vil ringe til en annen deltaker, velger du **Valg > Nytt anrop**. Det første anropet settes automatisk på venting.
- 3 Når det nye anropet er besvart, tar du med den første deltakeren i konferansesamtalen ved å velge **Valg > Konferanse**.
Hvis du vil ta med en ny person i samtalen, gjentar du trinn 2 og velger **Valg > Konferanse > Legg til i konf.** Enheten støtter konferansesamtaler mellom maksimalt seks deltakere, inkludert deg selv.
Hvis du vil ha en privat samtale med én av deltakerne, velger du **Valg > Konferanse > Privat**. Velg en deltaker og velg **Privat**. Konferansesamtalen settes på venting på enheten. De andre deltakerne kan fremdeles fortsette konferansesamtalen. Når du er ferdig med den private samtalen, velger du **Valg > Legg til i konf.** for å gå tilbake til konferansesamtalen.

Hvis du vil utelukke én av deltakerne, velger du **Valg > Konferanse > Utelat deltaker**, blar til deltakeren og velger **Utelat**.

- 4 Hvis du vil avslutte den aktive konferansesamtalen, trykker du på .

Ringe et telefonnummer med hurtigvalg

Hvis du vil aktivere hurtigoppringing, trykker du  og velger **Verktøy > Innst. > Telefon > Anrop > Hurtigvalg > På**.

Når du skal tilordne et telefonnummer til en av hurtigoppringingstastene (**2 – 9**), trykker du  og velger **Verktøy > Verktøy > Hurtigvalg**. Bla til tasten du vil tildele telefonnummeret til, og velg **Valg > Angi**.

1 er forbeholdt postkassen for tale- eller videoanrop, og **0** for å åpne web-leseren.

Trykk hurtigvalgtasten og  i ventemodus.

Taleoppringing

Enheten din støtter forbedrede talekommandoer. Forbedrede talekommandoer avhenger ikke av stemmen til den som snakker, så brukeren spiller ikke inn talesignaler på forhånd. I stedet lager enheten et talesignal for oppføringene i kontakter og sammenligner det uttalte

talesignalet med det. Enhetens talegjenkjenning tilpasses hovedbrukerens stemme slik at det er lettere å gjenkjenne talekommandoene.

Talesignalet for en kontakt er navnet eller kallenavnet som er lagret i kontaktkortet. Hvis du vil lytte på det syntetiske talesignalet, åpner du et kontaktkort og velger **Valg > Spill talesignal**.

Ringe ved hjelp av et talesignal

 **Merk:** Bruk av talesignaler kan være vanskelig i et støyende miljø eller i en nødsituasjon, så du bør ikke stole fullt og helt på taleoppringing under alle forhold.

Når du bruker taleoppringing, er høyttaleren i bruk. Hold enheten et lite stykke unna når du uttaler talesignalet.

- 1 Når du skal starte taleoppringing i ventemodus, holder du inne høyre valgtast. Hvis en kompatibel hodetelefon med hodetelefontast er koblet til, starter du taleoppringingen ved å holde inne hodetelefontasten.
- 2 Telefonen spiller av en kort tone, og **Snakk nå** vises. Si tydelig navnet eller kallenavnet som er lagret på kontaktkortet.
- 3 Enheten spiller av et syntetisk talesignal for den gjenkjente kontakten på det valgte enhetsspråket, og viser navnet og nummeret. Etter et tidsavbrudd på 2,5 sekunder ringer enheten nummeret.

Hvis den gjenkjente kontakten ikke var riktig, velger du **Neste** for å vise en liste over andre samsvar eller **Avslutt** for å avbryte taleoppringing.

Hvis flere numre er lagret under navnet, velger enheten standardnummeret, hvis det er angitt. Ellers velger enheten det første tilgjengelige nummeret av følgende: **Mobil**, **Mobil (privat)**, **Mobil (jobb)**, **Telefon**, **Telefon (privat)** og **Tlf. (jobb)**.

Videoanrop

Når du utfører et videoanrop, kan du se toveis video i sanntid mellom deg og mottakeren av anropet. Det levende videobildet eller videostillbildet som er fanget opp av kameraet på enheten, vises for mottakeren av videoanropet.

For å kunne utføre et videoanrop, må du ha et USIM-kort og være innenfor dekningsområdet til et UMTS-nettverk. Kontakt leverandøren av trådløse tjenester hvis du vil ha informasjon om abonnement og tilgjengelighet for videoanropstjenester.

Et videoanrop kan bare utføres mellom to parter. Videoanropet kan utføres til en kompatibel mobil enhet eller en ISDN-klient. Videoanrop kan ikke utføres mens et annet tale-, video- eller dataanrop er aktivt.

Ikoner:

 Du mottar ikke video (mottakeren sender ikke video eller nettverket overfører det ikke).

 Du har avslått sending av videoanrop fra enheten din. Hvis du vil sende et stillbilde i stedet, kan du se "Anrop" på side 131.

Selv om du har avslått videosending under et videoanrop, vil anropet likevel bli belastet som et videoanrop. Undersøk prisen hos tjenesteleverandøren.

- 1 Hvis du vil starte et videoanrop, taster du inn telefonnummeret mens du er i ventemodus, eller velger **Kontakter** og en kontakt.
- 2 Velg **Valg > Ring til > Videoanrop**.

Sekundærkameraet på forsiden brukes som standard for videoanrop. Hvis linsedekselet er åpent, brukes hovedkameraet i stedet. Det kan ta litt tid å starte et videoanrop. **Venter på videobilde** vises. Hvis anropet ikke lykkes (hvis for eksempel nettverket ikke støtter videoanrop eller mottaksenheten ikke er kompatibel), blir du spurt om du vil forsøke et vanlig anrop eller sende en tekst- eller multimediemelding i stedet.



Videoanropet er aktivt når du ser to videobilder og hører lyden gjennom høyttaleren. Mottakeren av anropet kan avslå videosending (🚫), og da hører du bare lyden og ser kanskje et stillbilde eller et grått bakgrunnsbilde.

Hvis du vil veksle mellom videovisning og bare lyd, velger du **Valg > Aktiver eller Deaktiver > Sender video, Sender lyd eller Sender lyd og video**.

Hvis du vil zoomme inn eller ut i ditt eget bilde, trykker du  eller .

Hvis du vil la de sendte videobildene bytte plass på displayet, velger du **Valg > Endre bilderekkeflg.**

Hvis du vil sende lyden til et kompatibelt Bluetooth-headset som er koblet til enheten, velger du **Valg > Akt. trådl. hodetlf..** Hvis du vil sende lyden tilbake til høyttaleren på enheten, velger du **Valg > Aktiver håndsett.**

Bruk volumtasten på siden av enheten til å justere volumet under et videoanrop.

Hvis du vil bruke hovedkameraet til å sende video, åpner du linsedekelet på baksiden. Hvis du vil bytte til det andre kameraet, velger du **Valg > Bruk sekundærkamera.** Hvis du vil bytte til hovedkameraet, velger du **Valg > Bruk hovedkamera.**

Hvis du vil avslutte videoanropet, trykker du på .

Videodeling

Bruk **Videodeling** (nettverkstjeneste) til å sende levende bilder eller et videoklipp fra mobilenheten din til en annen kompatibel mobilenhet, under et taleanrop.

Høyttaleren er aktiv når du aktiverer **Videodeling**. Hvis du ikke vil bruke høyttaleren for taleanropet mens videodeling pågår, kan du også bruke et kompatibelt headset.

Krav til videodeling

Ettersom **Videodeling** krever en UMTS-tilkobling, er muligheten til å bruke **Videodeling** avhengig av tilgjengeligheten på UMTS-nettverket. Ta kontakt med tjenesteleverandøren hvis du vil ha mer informasjon om tilgjengeligheten på tjenesten og nettverket, og avgifter knyttet til denne tjenesten.

Hvis du vil bruke **Videodeling**, må du gjøre følgende:

- Kontrollere at enheten er konfigurert for person-til-person-tilkoblinger. Se "Innstillinger" på side 108.
 - Sørge for at du har en aktiv UMTS-tilkobling og har UMTS-nettverksdekning. Se "Innstillinger" på side 108.
- Hvis du begynner delingsøkten mens du er innenfor dekningsområdet for UMTS-nettverket, og du overføres til GMS, blir delingsøkten avbrutt mens taleanropet fortsetter. Du kan ikke starte **Videodeling** hvis du ikke er innenfor dekningsområdet for UMTS-nettverket.

- Sørg for at både avsender og mottaker er registrert i UMTS-nettverket. Hvis du inviterer noen til en delingsøkt og mottakerens enhet ikke er innenfor dekningsområdet for UMTS-nettverket eller ikke har installert Videodeling eller konfigurert person-til-person-tilkoblinger, vet ikke mottakeren at du sender en invitasjon. Du mottar en feilmelding om at mottakeren ikke kan motta invitasjonen.

Innstillinger

Innstillinger for person-til-person-tilkobling

En person-til-person-tilkobling er også kjent som en SIP-tilkobling (Session Initiation Protocol). Innstillingene for SIP-profilen må konfigureres på enheten før du kan bruke Videodeling.

Spør tjenesteleverandøren om SIP-profilinnstillingene, og lagre dem på enheten. Tjenesteleverandøren vil kanskje sende deg innstillingene direkte eller gi deg en liste over nødvendige parametere.

Hvis du kjenner en mottakers SIP-adresse, kan du skrive den inn på kontaktkortet for den personen. Åpne **Kontakter** fra enhetens hovedmeny, og åpne kontaktkortet (eller start et nytt kontaktkort for den aktuelle personen). Velg **Valg > Legg til detalj > SIP** eller **Delingsvisning**. Angi SIP-adressen i formatet

brukernavn@domenenavn (du kan bruke en IP-adresse i stedet for et domenenavn).

Hvis du ikke kjenner til SIP-adressen for kontakten, kan du eventuelt bruke det lagrede nummeret for mottakeren sammen med landskoden, for eksempel +358, for å dele videoen (hvis det støttes av leverandøren av trådløse tjenester).

Innstillinger for UMTS-tilkobling

Når du skal konfigurere UMTS-tilkoblingen din, gjør du følgende:

- Kontakt tjenesteleverandøren for å etablere en avtale om at du kan bruke UMTS-nettverket.
- Sørg for at tilkoblingsinnstillingene for enhetens UMTS-tilgangspunkt er riktig konfigurert. Hvis du trenger hjelp, se "Tilkobling" på side 133.

Dele levende bilder eller videoklipp

- 1 Når et taleanrop er aktivt, velger du **Valg > Del video > Direkte video** og åpner linsedekselet på baksiden. Hvis du vil dele et videoklipp, velger du **Valg > Del video > Innspilt klipp**. Du får opp en liste over videoklipp som er lagret i enhetsminnet eller på et kompatibelt minnekort. Velg et klipp du vil dele. Hvis du vil forhåndsvisne klippet, velger du **Valg > Spill av**.

- 2 Hvis du deler levende bilder, sender enheten en invitasjon til SIP-adressen du har lagt inn på mottakerens kontaktkort.
Hvis du deler et videoklipp, velger du **Valg > Inviter**. Du må kanskje konvertere videoklippet til et passende format for å kunne dele det. **Klipp må konverteres før deling**. **Fortsette?** vises. Velg **OK**.
Hvis mottakerens kontaktinformasjon er lagret i **Kontakter**, og kontakten har flere SIP-adresser eller telefonnumre med landskode, velger du ønsket adresse eller nummer. Hvis mottakerens SIP-adresse eller telefonnummer ikke er tilgjengelig, skriver du inn mottakerens SIP-adresse eller telefonnummer med landskode og velger **OK** for å sende invitasjonen.
- 3 Deling begynner automatisk når mottakeren godtar invitasjonen.
- 4 Velg **Pause** for å stanse delingsøkten midlertidig. Velg **Fortsett** for å fortsette delingen. Hvis du vil spole videoklippet frem eller tilbake, trykker du  eller .
Hvis du vil spille av klippet på nytt, trykker du **Spill av**.
- 5 Hvis du vil avslutte delingsøkten, velger du **Stopp**. Hvis du vil avslutte taleanropet, trykker du . Videodeling avsluttes også hvis det aktive taleanropet avsluttes.

Hvis du vil lagre de levende bildene du har delt, velger du **Lagre** som svar på spørsmålet **Lagre delt videoklipp?**. Det delte videoklippet lagres i mappen **Bilder & videoer** i Galleri.

Hvis du åpner andre programmer mens du deler et videoklipp, stanses delingen midlertidig. Hvis du vil gå tilbake til videodelingsvisningen og fortsetter delingen, velger du **Valg > Fortsett** i aktiv ventemodus. Se "Aktiv ventemodus" på side 88.

Godta en invitasjon

Når noen sender deg en delingsinvitasjon, vises en invitasjonsmelding med avsenderens navn eller SIP-adresse. Hvis enheten ikke er satt til **Lydløs**, ringer den når du får en invitasjon.

Hvis noen sender deg en delingsinvitasjon og du ikke har UMTS-nettverksdekning, vil du ikke vite at du har mottatt en invitasjon.

Når du mottar en invitasjon, kan du velge blant disse alternativene:

Godta – for å aktivere delingsøkten.

Avvis – for å avslå invitasjonen. Avsenderen får en melding om at du avslo invitasjonen. Du kan også trykke på avslutningstasten for å avslå delingsøkten og koble fra taleanropet.

Når du mottar et videoklipp, velger du **Lyd av** for å slå av lyden i klippet.

Hvis du vil avslutte videodeling, velger du **Stopp**. Videodeling avsluttes også hvis det aktive taleanropet avsluttes.

Svare på eller avvise et anrop

Hvis du vil svare på anropet, trykker du **L** eller åpner bildet.

Hvis du vil slå av lyden på ringetonen når et anrop kommer inn, velger du **Lyd av**.

Hvis du ikke vil svare på anropet, trykker du på **J**. Hvis du har aktivert funksjonen **Viderekobling > Hvis opptatt** for å viderekoble anrop, vil dette også viderekoble et innkommende anrop du avviser. Se "Viderekobling" på side 132.

Når du velger **Lyd av** for å dempe ringelyden for innkommende samtaler, kan du sende en tekstmelding uten å avvise samtalen, for å fortelle den som ringer at du ikke kan ta telefonen. Velg **Valg > Send tekstmelding**. Hvis du vil angi dette alternativet og skriver en standard tekstmelding, se "Anrop" på side 131.

Svare på eller avvise et videoanrop

Når du får et videoanrop, kan du se .

Trykk **L** for å svare på videoanropet. **Tillate sending av videobilde til den som ringer?** vises. Velg **Ja** for å starte sendingen av det levende videobildet.

Hvis du ikke aktiverer videoanropet, blir ikke videosending aktivert, og du hører bare lyden fra den som ringer. Et grått skjermbilde erstatter videobildet. Hvis du vil erstatte det grå skjermbildet med et bilde du har tatt med kameraet på enheten, kan du se under "Anrop", **Bilde i videoanrop** på side 131.

Hvis du vil avslutte videoanropet, trykker du på **J**.

Samtale venter

Du kan svare på et anrop samtidig som du har et annet anrop, hvis du har aktivert **Samtale venter** under **Verktøy > Innst. > Telefon > Anrop > Samtale venter** (nettverkstjeneste).

Hvis du vil svare på anropet som venter, trykker du på **L**. Det første anropet settes på venting.

Hvis du vil veksle mellom de to anropene, velger du **Bytt**. Hvis du vil koble til et innkommende anrop eller et anrop som er satt på venting, til et aktivt anrop, og koble deg selv fra begge anropene, velger du **Valg > Overfør**. Hvis du vil

avslutte det aktive anropet, trykker du på . Hvis du vil avslutte begge anropene, velger du **Valg > Avslutt alle**.

Logg

Hvis du vil overvåke telefonnumrene til tapte, mottatte og oppringte taleanrop, trykker du  og velger **Verktøy > Logg > Anropslogg**. Enheten registrerer bare ubesvarte og mottatte anrop hvis nettverket støtter disse funksjonene, enheten er slått på og den er innenfor nettverkets tjenesteområde.

Hvis du vil tømme alle anropsloggene, velger du **Valg > Tøm anropslogg** i hovedvisningen for anropsloggen. Hvis du vil tømme én av anropsloggene, åpner du loggen du vil tømme, og velger **Valg > Tøm logg**. Hvis du vil fjerne én enkelt hendelse, åpner du en logg, blar til hendelsen og trykker på .

Samtalevarighet

Hvis du vil overvåke den gjennomsnittlige varigheten av innkommende og utgående anrop, trykker du  og velger **Verktøy > Logg > Varighet**.



Merk: Den faktiske tiden som faktureres for samtaler av tjenesteleverandøren, kan variere, og er avhengig av nettverksfunksjoner, faktureringsrutiner og så videre.

Hvis du vil nullstille tidtakere for anropsvarighet, velger du **Valg > Nullstill tidtakere**. Du trenger låskoden for å gjøre dette. Se "Telefon og SIM-kort" på side 128.

Pakke data

Hvis du vil kontrollere mengden data som er sendt og mottatt under pakke datatilkoblinger, trykker du  og velger **Verktøy > Logg > Pakke data**. Det kan for eksempel hende du må betale for pakke datatilkoblingene etter mengden data du sender og mottar.

Overvåke alle kommunikasjonshendelser

Følgende ikoner finnes i Logg:



Innkommende



Utgående



Ubesvarte kommunikasjonshendelser

Hvis du vil overvåke alle taleanrop, tekstmeldinger eller datatilkoblinger og trådløse LAN-tilkoblinger som er registrert av enheten, trykker du , velger **Verktøy > Logg** og trykker  for å åpne den generelle loggen.

Delhendelser, for eksempel tekstmeldinger sendt i flere deler og pakke datatilkoblinger, registreres som én kommunikasjonshendelse. Tilkoblinger til postkassen,

multimediemeldingssentralen eller Web-sider vises som pakkedatatilkoblinger.

Hvis du vil legge til et ukjent nummer fra Logg til dine kontakter, velger du **Valg > Lagre i Kontakter**.

Hvis du vil filtrere loggen, velger du **Valg > Filtrer** og et filter.

Hvis du vil tømme alt logginnhold, anropsloggen og leveringsrapporter for meldinger permanent, velger du **Valg > Tøm logg**. Velg **Ja** for å bekrefte. Trykk  for å fjerne ett enkelt element fra loggen.

Hvis du angi loggvarigheten, velger du **Valg > Innstillinger > Loggvarighet**. Hvis du velger **Ingen logg**, vil alt logginnhold, anropsloggen og leveringsrapportene for meldinger, slettes permanent.

 **Tips!** I detaljvisningen kan du for eksempel kopiere et telefonnummer til utklippstavlen og lime det inn i en tekstmelding. Velg **Valg > Kopier nummer**.

Hvis du vil vise fra pakkedatatelleren hvor mye data som er overført, og hvor lenge en bestemt pakkedatatilkobling varer, blar du til en innkommende eller utgående hendelse som vises med **Pakke**, og velger **Valg > Vis detaljer**.

Kontakter (Telefonbok)

Trykk  og velg **Kontakter**. I **Kontakter** kan du lagre og oppdatere kontaktinformasjon, for eksempel telefonnumre, privatadresser eller e-postadresser til kontakter. Du kan legge til en personlig ringetone eller et miniatyrbilde på et kontaktkort. Du kan også opprette kontaktgrupper, slik at du kan sende tekstmeldinger eller e-post til flere mottakere samtidig. Du kan legge til mottatt kontaktinformasjon (visittkort) i **Kontakter**. Se "Data og innstillinger" på side 95. Kontaktinformasjon kan bare sendes til eller mottas fra kompatible enheter.

Hvis du vil vise antall kontakter, grupper og tilgjengelig minne i **Kontakter**, velger du **Valg > Kontaktinfo**.

Lagre og redigere navn og numre

1 Velg **Valg > Ny kontakt**.

2 Fyll ut feltene du ønsker, og velg **Utført**.

Hvis du vil redigere kontaktkortet i **Kontakter**, blar du til kontaktkortet du vil redigere, og velger **Valg > Rediger**. Du kan også søke etter en kontakt ved å taste inn de første bokstavene i navnet på kontakten i søkefeltet. En liste over navn på kontakter som begynner med de aktuelle bokstavene, vises i displayet.

 **Tips!** Hvis du vil legge til og redigere kontaktkort, kan du også bruke Nokia Contacts Editor i Nokia Nseries PC Suite.

Hvis du vil legge til et lite miniatyrbilde på et kontaktkort, åpner du kontaktkortet og velger **Valg > Rediger > Valg > Legg til miniatyr**. Miniatyrbildet vises når kontakten ringer.

Hvis du vil høre på talesignalet som er knyttet til en kontakt, velger du kontaktkortet og **Valg > Spill talesignal**. Se "Taleoppringing" på side 105.

Hvis du vil sende kontaktinformasjon, velger du kortet du vil sende og **Valg > Send visittkort > Via SMS, Via multimedia, Via Bluetooth** eller **Via infrarød**. Se "Meldinger" på side 92 og "Sende data ved hjelp av Bluetooth-tilkobling" på side 31.

 **Tips!** Hvis du vil skrive ut kontaktkortet på en kompatibel skriver utstyrt med BPP (Basic Print Profile) og Bluetooth-tilkobling (for eksempel HP Deskjet 450 Mobile Printer eller HP Photosmart 8150), velger du **Valg > Skriv ut**.

Hvis du vil legge til en kontakt i en gruppe, velger du **Valg > Legg til i gruppe**: (vises bare hvis du har opprettet en gruppe). Se "Opprette kontaktgrupper" på side 115.

Hvis du vil sjekke hvilke grupper en kontakt hører til, velger du til kontakten og **Valg > Tilhører grupper**.

Hvis du vil slette et kontaktkort i **Kontakter**, velger du kortet og trykker . Hvis du vil slette flere kontaktkort samtidig, trykker du på  og  for å merke kontaktene, og deretter trykker du på  for å slette.

Standardnumre og -adresser

Du kan tilordne standardnumre og -adresser til et kontaktkort. Hvis en kontakt har flere numre eller adresser, kan du enkelt ringe eller sende en melding til kontakten på et bestemt nummer eller en bestemt adresse. Standardnummeret brukes også ved taleoppringing.

- 1 Velg en kontakt i **Kontakter**.
- 2 Velg **Valg > Standarder**.
- 3 Velg en standard du vil legge til et nummer eller en adresse i, og velg **Angi**.
- 4 Velg et nummer eller en adresse du vil angi som standard.

Standardnummeret eller -adressen er understreket på kontaktkortet.

Kopiere kontakter

Hvis du vil kopiere enkeltnavn og -numre fra et SIM-kort til enheten, trykker du  og velger **Kontakter > Valg >**

SIM-kontakter > SIM-katalog, navnene du vil kopiere og **Valg > Kopier til Kontakter**.

Hvis du vil kopiere kontakter til SIM-kortet, velger du navnene du vil kopiere, under **Kontakter**, og velger **Valg > Kopier til SIM-kat.** eller **Valg > Kopier > Til SIM-katalog**. Bare kontaktkortfeltene som støttes av SIM-kortet, kopieres.

 **Tips!** Du kan synkronisere kontaktene dine til en kompatibel PC med Nokia Nseries PC Suite.

SIM-katalog og andre SIM-tjenester

Hvis du vil ha informasjon om tilgjengelighet og bruk av SIM-korttjenester, kan du ta kontakt med SIM-kortleverandøren. Det kan være tjenesteleverandøren eller andre leverandører.

Trykk  og velg **Kontakter > Valg > SIM-kontakter > SIM-katalog** for å se navnene og numrene som er lagret på SIM-kortet. I SIM-katalogen kan du legge til, redigere eller kopiere numre til kontakter, og du kan ringe.

Hvis du vil vise en liste over faste numre, velger du **Valg > SIM-kontakter > Tillatte nr. for kont..** Denne innstillingen vises bare hvis den støttes av SIM-kortet.

Hvis du vil begrense anrop fra enheten til valgte telefonnumre, velger du **Valg > Aktiver tillatte nr..** Du trenger PIN2-koden for å aktivere og deaktivere

faste numre eller redigere dine faste ringekontakter. Ta kontakt med tjenesteleverandøren hvis du ikke har koden. Hvis du vil legge til nye numre i listen over faste numre, velger du **Valg > Ny SIM-kontakt**. Du trenger PIN2-koden til disse funksjonene.

Når du bruker **Tillatte numre**, er pakkeadatilkoblinger ikke mulig, med unntak av når du sender tekstmeldinger over en pakkeadatilkobling. I slike tilfeller må nummeret til meldingssentralen og mottakerens telefonnummer stå på listen over tillatte numre.

Når tillatte numre er aktivert, kan det være mulig å ringe det offisielle nødnummeret som er programmert i enheten.

Legge til ringetoner for kontakter

Hvis du vil definere en ringetone for en kontakt eller en kontaktgruppe, gjør du følgende:

- 1 Trykk  for å åpne et kontaktkort, eller gå til gruppelisten, og velg en kontaktgruppe.
- 2 Velg **Valg > Ringetone**. En liste over ringetoner vises.
- 3 Velg ringetonen du vil bruke for den bestemte kontakten eller den valgte gruppen. Du kan også bruke et videoklipp som ringetone.

Når en kontakt eller et gruppemedlem ringer til deg, spiller enheten av den valgte ringetonen (hvis oppringerens

telefonnummer sendes med anropet og enheten din gjenkjenner det).

Hvis du vil fjerne ringetonen, velger du **Standardtone** fra listen over ringetoner.

Opprette kontaktgrupper

- 1 I **Kontakter** trykker du  for å åpne gruppelisten.
- 2 Velg **Valg > Ny gruppe**.
- 3 Skriv inn et navn for gruppen, eller bruk standardnavnet **Gruppe ...**, og velg **OK**.
- 4 Velg gruppen og **Valg > Legg til medlemmer**.
- 5 Bla til en kontakt, og trykk  for å merke den. Hvis du vil legge til flere medlemmer om gangen, gjentar du denne handlingen for alle kontaktene du vil legge til.
- 6 Velg **OK** for å legge til kontaktene i gruppen.

Hvis du vil endre navnet på en gruppe, velger du **Valg > Endre navn**, skriver inn det nye navnet og velger **OK**.

Fjerne medlemmer fra en gruppe

- 1 Velg gruppen du vil endre, i gruppelisten.
- 2 Bla til kontakten og velg **Valg > Fjern fra gruppe**.
- 3 Velg **Ja** for å fjerne kontakten fra gruppen.

Office

Quickoffice



Med quickoffice kan du åpne .doc-, .xls-, .ppt og .txt-dokumenter. Alle filformater eller funksjoner støttes ikke. Apple Macintosh støttes ikke.

Hvis du vil bruke Quickoffice-programmer på enheten, trykker du  og velger **Programmer > Kontor > Quickoffice**. En liste over .doc-, .xls-, .ppt- og .txt-filer som finnes på enheten din og på et kompatibelt minnekort (hvis det er satt inn), åpnes.

For å åpne **Quickword**, **Quicksheet**, **Quickpoint**, eller **Quickmanager**, trykk  for å få ønsket visning.

Quickword

Med **Quickword** kan du vise ekte Microsoft Word-dokumenter med enheten.

Quickword støtter visning av dokumenter som er lagret i .doc- og .txt-format, som er opprettet med Microsoft Word 97, 2000, XP og 2003. Ikke alle variasjonene eller egenskapene av de nevnte filformatene støttes.

Hvis du vil åpne et dokument, trykker du  og velger **Programmer > Kontor > Quickoffice > Quickword** og dokumentet.

Hvis du vil oppgradere til en versjon av Quickword som støtter redigering, åpner du et dokument og velger **Valg > Oppgrader til redigering**. Du må betale for oppgraderingen.

Se også "Mer informasjon" på side 117.

Quicksheet

Med **Quicksheet** kan du vise ekte Microsoft Excel-dokumenter med enheten.

Quicksheet støtter visning av regnearkfiler som er lagret i .xls-format, som er opprettet med Microsoft Excel 97, 2000, XP og 2003. Ikke alle variasjonene eller egenskapene av de nevnte filformatene støttes.

Hvis du vil åpne et regneark, trykker du  og velger **Programmer > Kontor > Quickoffice > Quicksheet** og regnearket.

Hvis du vil oppgradere til en versjon av QuickSheet som støtter redigering, åpner du et regneark og velger **Valg > Bytt til redig.modus**. Du må betale for oppgraderingen.

Se også "Mer informasjon" på side 117.

Quickpoint

Med **Quickpoint** kan du vise ekte Microsoft PowerPoint-presentasjoner med enheten.

Quickpoint støtter visning av presentasjoner som er lagret i .ppt-format, som er opprettet med Microsoft PowerPoint 97, 2000, XP og 2003. Ikke alle variasjonene eller egenskapene av de nevnte filformatene støttes.

Hvis du vil åpne en presentasjon, trykker du  og velger **Programmer > Kontor > Quickoffice > Quickpoint** og presentasjonen.

Hvis du vil oppgradere til en versjon av Quickpoint som støtter redigering, åpner du et dokument og velger **Valg > Oppgrader til redigering**. Du må betale for oppgraderingen.

Se også "Mer informasjon" på side 117.

Quickmanager

Med **quickmanager** kan du laste ned programvare, inkludert oppdateringer og andre nyttige applikasjoner.

Du kan betale nedlastningene med telefonregning eller kredittkort.

Hvis du vil oppgradere Quickword, Quicksheet eller Quickpoint til en versjon som støtter redigering, må du kjøpe en lisens.

Hvis du vil åpne **Quickmanager**, trykker du  og velger **Programmer > Kontor > Quickoffice > Quickmanager**.

Mer informasjon

Hvis du har problemer med **Quickword**, **Quicksheet**, **Quickpoint** eller **Quickmanager**, besøk www.quickoffice.com for mer informasjon. Support er også tilgjengelig ved å sende en e-post til supportS60@quickoffice.com.

Notater

Hvis du vil skrive notater i .txt-format, trykker du  og velger **Programmer > Kontor > Notater**.

Opptaker

Hvis du vil spille inn talememoer, trykker du  og velger **Programmer > Media > Opptaker**. Hvis du vil spille inn en telefonsamtale, velger du **Opptaker** under samtalen.

Begge parter hører en tone hvert 5. sekund under innspillingen.

Adobe Reader

Med Adobe Reader kan du lese .pdf-dokumenter på enhetens display.

Denne applikasjonen er optimalisert for .pdf-dokumentinnhold på håndholdte og andre mobile enheter, og har bare et begrenset antall funksjoner sammenlignet med PC-versjonen.

Når du skal åpne dokumenter, trykker du  og velger **Programmer > Kontor > Adobe PDF**. Dine tidligere filer er listet i fil-visningen. Hvis du vil åpne et dokument, blar du til den og trykker på .

Bruk Filbeh. til å bla til og åpne dokumenter som er lagret i enhetens minne og på et kompatibelt minnekort (hvis det er satt inn).

Mer informasjon

For mer informasjon, besøk www.adobe.com.

For å dele spørsmål, forslag og informasjon om applikasjonen, besøker du brukerforumet til Adobe reader Symbian OS på.

Kalkulator

Trykk  og velg **Programmer > Kalkulator**.

 **Merk:** Denne kalkulatoren har begrenset nøyaktighet, og er utformet for enkle utregninger.

Omregning

Hvis du vil konvertere måle fra en enhet til en annen, trykker du  og velger **Programmer > Kontor > Omregning**.

Omregning har begrenset nøyaktighet, og avrundingsfeil kan forekomme.

- 1 I feltet **Type** velger du det målet du vil bruke.
- 2 I det første **Enhet**-feltet velger du enheten du vil regne om fra. I det neste **Enhet**-feltet velger du enheten du vil regne om til.
- 3 I det første **Mengde**-feltet angir du verdien du vil regne om. Det andre **Mengde**-feltet endres automatisk og viser den omregnede verdien.

Angi grunnleggende valuta- og vekslingskurser

Velg **Type > Valuta > Valg > Valutakurser**. Før du kan regne om valutaer, må du velge en basisvaluta og legge til vekslingskurser. Kursen for basisvalutaen er alltid 1.

 **Merk:** Når du endrer hovedvaluta, må du taste inn nye valutakurser ettersom alle tidligere angitte valutakurser fjernes.

Zip manager

Bruk programmet **Zip manager** til å komprimere filer. Komprimerte filer bruker mindre minne og er mer enklere å sende til kompatible enheter.

Når du skal åpne programmet, trykker du  og velger **Programmer > Kontor > Zip**.

Hvis du vil lage eller administrere arkiver, eller forandre innstillingene, velger du **Valg** og ønsket alternativ.

Du kan lagre arkiverte filer på enheten eller et kompatibelt minnekort.

Trådløst tastatur

Når du skal installere Nokia trådløst tastatur eller andre kompatible tastaturer som støtter Bluetooth Human Interface Design-profiler (HID), for bruk med enheten din, bruker du programmet **Trådl. tastatur**. Tastaturet gjør det mulig å skrive behagelig ved å bruke QWERTY-layouten, skrive tekstmeldinger, sende e-post og gjøre kalenderinnføringer.

- 1 Aktiv Bluetooth-tilkoblingsbarhet på enheten din.
- 2 Slå på tastaturet.
- 3 Trykk  og velg **Verktøy > Tilkobling > Trådl. tastatur**.
- 4 Velg **Valg > Søk etter tastatur** får å søke etter enheter med Bluetooth-tilkobling.
- 5 Velg tastaturet fra listen, og trykk  for å starte oppkoblingen.
- 6 For å koble tastaturet ditt til enheten, velger du en kode (1 til 9 siffer) på enheten som blir den samme på tastaturet.
For å taste inn koden må du muligens trykke **Fn**-knappen først.
- 7 Dersom du blir spurt om en tastatur-layout, velger du fra en liste på enheten din.
- 8 Når tastaturnavnet vises endres statusen til **Tastatur koblet til**, og den grønne indikatoren på tastaturet blinker sakte. Nå er tastaturet klart for bruk.

Les brukermanualen for detaljer om driften og vedlikeholdet av tastaturet ditt.

Strekkodeleser

Bruk programmet **Strekkode** for å dekode ulike kodetyper (for eksempel strekkoder og koder i blader). Kodene kan inneholde informasjon som for eksempel URL-linker, e-post adresser og telefonnummer.

Hvis du vil skanne og dekode strekkoder, trykker du  og velger **Programmer > Kontor > Strekkode**.

For å aktivere hovedkameraet for å skanne en kode, åpner du linsedekselet med kameraaktiverings-bryteren. For å skanne koden, velg **Skan kode**. Plasser koden mellom de røde linjene på displayet. **Strekkode** forsøker å skanne og dekode koden, og den dekodete informasjonen vises i displayet.

Hvis du vil lagre de skannede dataene, velger du **Valg > Lagre**. Dataen lagres i .bcr-format.

For å åpne tidligere lagret, dekodet informasjon i hovedvinduet velg **Lagrede data**. For å åpne en kode, trykk .

Når du åpner den dekodete informasjonen vil de forskjellige koblingene, URL-koblingene, telefonnumrene og e-post adressene, bli indikert av ikoner i toppen av displayet i den rekkefølgen de vises i informasjonen.

I visningen **Lagrede data** velger du **Valg**, og du kan skanne nye koder eller bruke den dekodete informasjonen.

Enheten går tilbake til ventemodus for å spare batterig hvis **Strekkode** ikke kan aktiveres, eller hvis ingen av tastene trykkes innen 1 minutt. For å fortsette skanningen eller åpningen av lagret informasjon, trykk .

Verktøy

Programbehandling

Trykk  og velg **Programmer > Prog.beh..** Du kan installere to typer programmer og programvare på enheten:

- J2ME™-programmer basert på Java™-teknologi med filtypene JAD og JAR ().
- Andre programmer og annen programvare som passer til Symbian-operativsystemet (). Installeringsfilene har filtypen SIS. Bare installer programvare som er beregnet på Nokia N95. Programvareprodusenter refererer ofte til det offisielle modellnummeret for dette produktet: Nokia N95-1.

Installeringsfiler kan overføres til enheten fra en kompatibel datamaskin, lastes ned under lesing eller sendes til deg i en multimediemelding som et e-postvedlegg eller ved hjelp av Bluetooth-tilkobling eller infrarød. Du kan bruke Nokia Application Installer i Nokia Nseries PC Suite til å installere et program på enheten. Hvis du bruker Microsoft Windows Utforsker til å overføre en fil, må du lagre filen på et kompatibelt minnekort (lokal disk).

Installere programmer og programvare

 indikerer et SIS-program,  et Java-program,  at programmet ikke er ferdig installert, og  at programmet er installert på minnekortet.

 **Viktig:** Installer og bruk bare programmer og annen programvare fra pålitelige kilder, for eksempel programmer som er Symbian-signert eller har bestått Java Verified™-testingen.

Før du installerer, må du være oppmerksom på følgende:

- Hvis du vil vise programtype, versjonsnummer og leverandør eller produsent av programmet, velger du **Valg > Vis detaljer**.
Hvis du vil vise sertifikatdetaljene for programmet, velger du **Vis detaljer i Sertifikater**.
Se "Sertifikatbehandling" på side 130.
- Hvis du installerer en fil som inneholder en oppdatering eller reparasjon for et eksisterende program, kan du bare gjenopprette det opprinnelige programmet hvis du har den opprinnelige installeringsfilen eller en fullstendig sikkerhetskopi av den fjernede programvarepakken. Hvis du vil gjenopprette det opprinnelige programmet, må du først

fjerne programmet og deretter installere programmet på nytt fra den opprinnelige installeringsfilen eller sikkerhetskopien.

- JAR-filen er nødvendig for å installere Java-programmer. Hvis den mangler, kan enheten be deg om å laste den ned. Hvis det ikke er angitt et tilgangspunkt for programmet, blir du bedt om å velge et. Når du laster ned JAR-filen, må du kanskje taste inn et brukernavn og passord for å få tilgang til serveren. Du får disse fra leverandøren eller produsenten av programmet.
- 1 Hvis du vil lete etter en installeringsfil, trykker du på  og velger **Programmer > Prog.beh..** Du kan eventuelt lete i enhetsminnet eller på et kompatibelt minnekort (hvis det er satt inn) i **Filbeh.**, eller åpne en melding i **Meldinger > Innboks** som inneholder en installeringsfil.
- 2 I **Prog.beh.** velger du **Valg > Installer.** I andre programmer blir du til installeringsfilen og trykker på  for å starte installeringen. Under installeringen viser enheten informasjon om fremdriften for installeringen. Hvis du installerer et program uten en digital signatur eller sertifisering, viser enheten en advarsel. Fortsett installeringen bare hvis du er sikker på opphavet til og innholdet i programmet.

Hvis du vil starte et installert program, finner du det på menyen og trykker på . Hvis programmet ikke har en

angitt standardmappe, er det installert i mappen **Programmer**.

Hvis du vil se hvilke programvarepakker som er installert eller fjernet, og når, velger du **Valg > Vis logg**.



Viktig: Enheten kan bare støtte ett antivirusprogram. Hvis du har flere enn ett program med antivirusfunksjonalitet, kan dette påvirke ytelsen og bruken av enheten, eller føre til at den slutter å fungere.

Etter at du har installert programmer på et kompatibelt minnekort, vil installeringsfiler (.sis) bli liggende i enhetsminnet. Filene kan oppta en stor del av minnet og forhindre lagring av andre filer. Du kan opprettholde nok minne ved å bruke Nokia Nseries PC Suite til å sikkerhetskopiere installeringsfiler til en kompatibel PC, og deretter bruke filbehandling til å fjerne installeringsfilene fra enhetsminnet. Se "Filbehandling" på side 18. Hvis SIS-filen er et meldingsvedlegg, sletter du meldingen fra meldingsinnboksen.

Fjerne programmer og programvare

Bla til en programvarepakke, og velg **Valg > Fjern**. Velg Ja for å bekrefte.

Hvis du fjerner programvare, kan du bare installere den på nytt hvis du har den opprinnelige programvarepakken eller en fullstendig sikkerhets kopi av den fjernede

programvarepakken. Hvis du fjerner en programvarepakke, kan det hende at du ikke kan åpne dokumenter som er opprettet med den programvaren.

Hvis en annen programvarepakke er avhengig av den programvarepakken du fjerner, kan det hende den andre programvarepakken slutter å fungere. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se i dokumentasjonen for den installerte programvarepakken.

Innstillinger

Velg **Valg** > **Innstillinger** og deretter blant følgende:

Prog.vareinstallering – Velg om Symbian-programvare som ikke har verifisert digital signatur, kan installeres.

Tilkoblet sertif.sjekk – Velg om du vil kontrollere de tilkoblede sertifikatene før du installerer et program.

Standard Web-adr. – Angi standard Web-adresse som skal brukes under sjekking av tilkoblede sertifikater.

Noen Java-programmer kan kreve at en melding sendes, eller at en nettverkstilkobling opprettes til et bestemt tilgangspunkt for å kunne laste ned ekstra data eller komponenter. I hovedvisningen for **Prog.beh.** blar du til et program og velger **Valg** > **Åpne** for å endre innstillingene for det bestemte programmet.

DRM (Digital Rights Management)



Innholdseiere kan bruke ulike typer DRM-teknologi for å beskytte sine immaterielle retter, inklusiv opphavsrettigheter. Enheten bruker ulike typer DRM-programvare for å få tilgang til DRM-beskyttet innhold. Med denne enheten får du tilgang til innhold som er beskyttet med WMDRM 10, OMA DRM 1.0 og OMA DRM 2.0. I tilfeller der DRM-programvare ikke er i stand til å beskytte innholdet, kan innholdseiere be om å få opphevet denne DRM-programvarens mulighet til å få tilgang til nytt DRM-beskyttet innhold. Denne opphevingen kan også forhindre fornyelse av slikt DRM-beskyttet innhold hvis du har det på enheten. Opphevingen av slik DRM-programvare virker ikke inn på bruken av innholdet som er beskyttet med andre typer DRM, eller bruken av innhold som ikke er DRM-beskyttet.

DRM-beskyttet (DRM=Digital Rights Management) innhold leveres med en tilknyttet aktiveringsnøkkel som definerer dine rettigheter til å bruke innholdet.

Hvis enheten har OMA DRM-beskyttet innhold, kan du ta sikkerhetskopier av både aktiveringskodene og innholdet ved å bruke sikkerhetskopifunksjonen i Nokia Nseries PC Suite. Andre overføringsmetoder kan ikke overføre aktiveringsnøkklene som må gjenopprettes sammen med innholdet for at du skal kunne bruke OMA DRM-beskyttet

innhold etter at enhetsminnet er formatert. Det kan også hende at du må gjenopprette aktiveringsnøklerne hvis filene på enheten blir ødelagt.

Hvis enheten har WMDRM-beskyttet innhold, vil både aktiveringsnøklerne og innholdet gå tapt hvis enhetsminnet formateres. Det kan også hende at du mister aktiveringsnøklerne og innholdet hvis filene på enheten blir ødelagt. Hvis du mister aktiveringsnøklerne eller innholdet, kan det hende at du ikke kan bruke det samme innholdet på enheten igjen. Hvis du vil ha mer informasjon, ta kontakt med tjenesteleverandøren.

Enkelte aktiveringsnøkler kan være koblet til et bestemt SIM-kort, og du får bare tilgang til det beskyttede innholdet hvis SIM-kortet er satt inn i enheten.

Hvis du vil vise DRM-aktiveringsnøkler som er lagret i enheten, trykker du  og velger **Programmer > Media**, og fra følgende alternativer:

Gyldige – Vis hvilke nøkler som er koblet til én eller flere mediefiler, og nøkler hvor gyldighetsperioden ikke er påbegynt ennå.

Ugyldige – Vis nøkler som ikke er gyldige – tidsperioden for bruk av mediefiler er utgått eller det er en beskyttet mediefil i enheten, men ingen tilkoblede aktiveringsnøkler.

Inaktive – Vis nøkler som ikke har mediefiler koblet til seg i enheten.

Hvis du vil kjøpe mer brukstid eller utvide bruksperioden for en mediefil, velger du en ugyldig aktiveringsnøkkel, og deretter **Valg > Hent ny kode**. Aktiveringsnøkler kan ikke oppdateres hvis mottak av Web-tjenestemeldinger er deaktivert. Se "Web-tjenestemeldinger" på side 95.

Hvis du vil vise detaljert informasjon, for eksempel gyldighetsstatus og mulighet til å sende filen, blar du til en aktiveringsnøkkel og trykker på .

Talekommandoer

Du kan bruke talekommandoer til å kontrollere enheten. Hvis du vil ha mer informasjon om de forbedrede talekommandoene som støttes av enheten, se "Taleoppringing" på side 105.

Hvis du vil aktivere forbedrede talekommandoer for å starte programmer og profiler, må du åpne **Talekomm.**-programmet og tilhørende **Profiler**-mappe. Trykk  og velg **Verktøy > Talekomm. > Profiler**. Enheten oppretter talesignaler for programmene og profilene. Når du skal bruke forbedrede talekommandoer, holder du inne  i ventemodus og uttaler en talekommando. Talekommandoen er navnet på programmet eller profilen som vises i listen.

Hvis du vil legge til flere programmer i listen, velger du **Valg > Nytt program**. Hvis du vil legge til enda en talekommando som kan brukes til å starte programmet,

velger du **Valg > Endre kommando**. Deretter skriver du inn den nye talekommandoen som tekst. Unngå svært korte navn, forkortelser og akronymer.

Hvis du vil lytte til det syntetiske talesignalet, velger du **Valg > Spill av**.

Hvis du vil endre innstillingene for talekommando, velger du **Valg > Innstillinger**. Hvis du vil slå av synthesiseren som spiller av gjenkjente talesignaler og kommandoer på det valgte enhetsspråket, velger du **Synthesizer > Av**. Hvis du vil tilbakestille talegjenkjenningslæringen, for eksempel når hovedbrukeren av enheten er endret, velger du **Fjern taletilpasning**.

Innstillinger

Hvis du vil endre innstillinger, trykker du  og velger **Verktøy > Innst.** Bla til **Generell**, **Telefon**, **Tilkobling** eller **Programmer** og trykk . Bla til en innstilling eller innstillingsgruppe du vil endre, og trykk .

Enkelte innstillinger kan være forhåndsinnstilt på enheten av tjenesteleverandøren, og det kan hende du ikke kan endre dem.

Generell

Hvis du vil redigere de generelle innstillingene for enheten eller gjenopprette de opprinnelige standardinnstillingene for enheten, trykker du  og velger **Verktøy > Innst. > Generell > Tilpasning**, **Dato og tid**, **Ekstraustyr**, **Sikkerhet**, **Fabrikkinnst.**, eller **Lokalisering**.

For **Dato og tid** se "Klokke" på side 89.

Tilpasning

Hvis du vil redigere innstillinger for displayet, ventemodus og generell funksjonalitet for enheten, trykker du  og velger **Verktøy > Innst. > Generelt > Tilpasning**.

Du kan bruke **Toner** til å endre toner for kalenderen, klokken og profilen som er aktiv.

Temaer åpner **Temaer**-programmet. Se "Endre utseendet til enheten" på side 87.

Talekomm. åpner innstillingene for **Talekomm.**-programmet. Se "Talekommandoer" på side 124.

Display

Lyssensor – Trykk  eller  for å justere lyssensoren som kontrollerer lysforholdene og justerer lysstyrken i displayet. Lyssensoren kan forårsake at displayet blinker ved dårlige lysforhold.

Skriftstørrelse – for å justere størrelsen på teksten og ikonene på displayet.

Tidsavbr. strømsparing – for å velge tidsavbruddsperioden som angir når strømspareren skal aktiveres.

Velkomstmeld./logo – Velkomstmeldingen eller -logoen vises raskt hver gang du slår på enheten. Velg **Standard** for å bruke standardbildet, **Tekst** for å skrive en velkomstmelding eller **Bilde** for å velge et bilde fra **Galleri**.

Tidsavbrudd for lys – for å velge når bakgrunnsbelysningen for displayet skal slås av.

Ventemodus

Aktiv ventemodus – for å bruke snarveier til programmer i ventemodus. Se "Aktiv ventemodus" på side 88.

Progr. i ventemodus – for å velge snarveiene for programmene du vil skal vises i aktiv ventemodus. Denne innstillingen er bare tilgjengelig hvis **Aktiv ventemodus** er på.

Snarveier > Venstre valgtast og Høyre valgtast – for å tildele en snarvei til valgtastene i ventemodus.

Du kan også tildele tastesnarveier til de ulike retningene for blatasten. Snarveiene for blatasten er ikke tilgjengelige hvis aktiv ventemodus er på.

Operatørlogo – Denne innstillingen er bare tilgjengelig hvis du har mottatt og lagret en operatørlogo. Velg **Av** hvis du ikke vil at logoen skal vises.

Språk

Telefonspråk – Hvis du endrer språket for displaytekstene på enheten, påvirkes også formatet som brukes for dato og tid, og skilletegnene som brukes for eksempel i utregninger. **Automatisk** velger språket i henhold til informasjonen på SIM-kortet. Når du har endret språket for displayteksten, startes enheten på nytt.

Hvis du endrer innstillingene for **Telefonspråk** eller **Skrivespråk**, påvirkes alle programmene i enheten,

og endringene opprettholdes til du endrer disse innstillingene igjen.

Skrivespråk – Hvis du endrer språket, påvirkes de tilgjengelige tegnene og spesialtegnene når du skriver tekst, og ordlisten for ordforslag som brukes.

Ordforslag – for å slå skiving med ordforslag **På** eller **Av** for alle redigeringsprogrammene i enheten. Ordlisten for ordforslag er ikke tilgjengelig for alle språk.

Ekstraustyr

Hvis du vil ha informasjon om indikatorer for ekstraustyr, se "Viktige indikatorer" på side 13. Noen forsterkningsledd indikerer ikke hvilken type forsterkning som er tilkoblet enheten.

Hvilke innstillinger som er tilgjengelige, er avhengig av ekstraustyrstypen. Velg et ekstraustyr og velg deretter blant følgende:

Standardprofil – for å angi profilen du vil skal aktiveres hver gang du kobler et bestemt kompatibelt ekstraustyr til enheten. Se "Profiler – angi ringetoner" på side 85.

Automatisk svar – for å angi hvis du vil at enheten automatisk skal svare på et innkommende anrop etter fem sekunder. Hvis ringetypen er satt til **Ett pip** eller **Lydløs**, er automatisk svar deaktivert.

Belysning – for å velge om lysene skal være på, eller om de skal slås av etter tidsavbruddet. Denne innstillingen er ikke tilgjengelig for alle typer ekstrautstyr.

Hvis du vil endre innstillingene for en TV ut-tilkobling, velger du **TV ut** og velger deretter blant følgende:

Standardprofil – for å angi profilen du vil skal aktiveres hver gang du kobler en Nokia-videokabel til enheten.

TV-format – for å velge formatforholdet for TV-en: **Normal** eller **Widescreen** for Widescreen-TV-er.

TV-system – for å velge det analoge videosignalsystemet som er kompatibelt med TV-en.

Flimmerfilter – for å forbedre bildekvaliteten på TV-skjermen, velger du **På**. Filteret for blinking reduserer kanskje ikke bildeblinkingen på alle TV-skjermer.

Sikkerhet

Hvis du vil redigere sikkerhetsinnstillinger, trykker du  og velger **Verktøy > Innst. > Generelt > Sikkerhet > Telefon og SIM-kort, Sertifikatbehandling, eller Sikkerhetsmodus**.

Telefon og SIM-kort

Kontroll av PIN-kode – Når dette alternativet er aktivert, kontrolleres koden hver gang enheten slås på. Det kan

hende at enkelte SIM-kort ikke tillater at kontroll av PIN-kode deaktiveres.

PIN-kode, PIN2-kode og Låskode – Du kan endre låskoden, PIN-koden og PIN2-koden. Disse kodene kan bare inneholde sifre fra **0** til **9**. Hvis du glemmer noen av disse kodene, tar du kontakt med tjenesteleverandøren. Se "Ordliste for PIN- og låskoder" på side 129.

Unngå å bruke tilgangskoder som ligner på nødnumre, for å forhindre utilsiktet oppringing av nødnummeret.

Automatisk systemlås – for å velge om tastaturet skal låses når enheten har vært inaktiv i en viss tid.

Autom. telefonlås – Du kan angi en automatisk systemlås, et tidsavbrudd hvor enheten låses automatisk – for å unngå at uvedkommende bruker enheten. En låst enhet kan ikke brukes før riktig låskode er angitt. Hvis du vil slå av den automatiske systemlåsen, velger du **Ingen**.

Se "Ordliste for PIN- og låskoder" på side 129.

Når enheten er låst, kan det være mulig å ringe det offisielle nødnummeret som er programmert i enheten.

 **Tips!** Hvis du vil låse enheten manuelt, trykker du på . En liste over kommandoer åpnes. Velg **Lås telefon**.

Lås tster hvis deks. lkes – for å velge om tastaturet skal låses når du lukker den toveis skyvedøren.

 **Tips!** Hvis du vil aktivere eller deaktivere tastelåsen manuelt, trykker du [] og så [] .

Lås hvis SIM-kort byttes – for å angi at enheten skal be om låskoden når et ukjent SIM-kort settes inn i enheten. Enheten vedlikeholder en liste over SIM-kort som gjenkjennes som eierens kort.

Lukket brukergruppe – for å angi en gruppe med personer som du kan ringe til, og som kan ringe til deg (nettverkstjeneste).

Når anrop er begrenset til lukkede brukergrupper, kan det være mulig å ringe det offisielle nødnummeret som er programmert i enheten.

Bekreft SIM-tjen. – for å angi at enheten skal vise bekreftelsesmeldinger når du bruker en SIM-korttjeneste (nettverkstjeneste).

Ordliste for PIN- og låskoder

Hvis du glemmer noen av disse kodene, tar du kontakt med tjenesteleverandøren.

PIN-kode (PIN = Personal identification number) – Denne koden beskytter SIM-kortet mot uautorisert bruk. PIN-koden (4 til 8 sifre) leveres vanligvis med SIM-kortet. Etter tre påfølgende mislykkede forsøk på å taste inn PIN-koden, blokkeres koden, og du må oppheve blokkeringen ved hjelp av PUK-koden.

UPIN-kode – Denne koden kan være levert med USIM-kortet. USIM-kortet er en forbedret versjon av SIM-kortet og støttes av UMTS-mobiltelefoner.

PIN2-kode – Denne koden (4 til 8 sifre) leveres med enkelte SIM-kort, og er nødvendig for å få tilgang til enkelte funksjoner på enheten.

Låskode (også kjent som sikkerhetskode) – Denne koden (5 sifre) kan brukes til å låse enheten for å unngå at den brukes av uvedkommende. Fabrikkinnstillingen for låskoden er **12345**. Hvis du vil unngå at uvedkommende bruker enheten, bør du endre låskoden. Hold den nye koden hemmelig, og oppbevar den trygt på et annet sted enn der du har enheten. Hvis du glemmer koden, tar du kontakt med tjenesteleverandøren.

PUK-kode (Personal Unblocking Key) og **PUK2-kode** – Disse kodene (8 sifre) kreves for å endre en blokkert PIN-kode eller PIN2-kode. Hvis kodene ikke leveres med SIM-kortet, kan du kontakte operatøren for SIM-kortet som er i enheten.

UPUK-kode – Denne koden (8 sifre) kreves for å endre en blokkert UPIN-kode. Hvis koden ikke leveres med USIM-kortet, kan du kontakte operatøren for USIM-kortet som er i enheten.

Sertifikatbehandling

Digitale sertifikater gir ingen garanti om sikkerhet. De brukes til å bekrefte opprinnelsen til programvare.

I hovedvisning for sertifikatbehandling kan du se en liste over sikkerhetssertifikatene som er lagret på enheten. Trykk  for å se en liste over personlige sertifikater, hvis tilgjengelig.

Digitale sertifikater bør brukes hvis du vil koble deg til en elektronisk bank eller et annet område, eller en ekstern server for handlinger som innebærer overføring av konfidensiell informasjon. De bør også brukes hvis du vil redusere risikoen for virus eller annen skadelig programvare og være sikker på ektheten til programvare når du laster ned og installerer programvare.

 **Viktig:** Selv om bruk av sertifikater reduserer risikoen forbundet med eksterne tilkoblinger og programvareinstallasjon betydelig, må disse brukes på riktig måte for å oppnå økt sikkerhet. Selv om det finnes et sertifikat, medfører ikke det noen beskyttelse i seg selv. Sertifikatstyreren må ha korrekte, autentiske eller sikre sertifikater for at økt sikkerhet skal være tilgjengelig. Sertifikater har begrenset levetid. Hvis teksten "Utgått sertifikat" eller "Sertifikat ennå ikke gyldig" vises selv om sertifikatet skal være gyldig, kan du kontrollere at gjeldende dato og klokkeslett i enheten er korrekt.

Før du endrer noen av sertifikatinnstillingene, må du kontrollere at du faktisk stoler på eieren av sertifikatet, og at sertifikatet faktisk tilhører eieren som står oppført.

Vise sertifikatdetaljer – kontroller verifisering

Du kan bare være sikker på at identiteten til en server er riktig når signaturen og gyldighetsperioden for et serversertifikat er kontrollert.

Du vil bli varslet hvis identiteten til serveren ikke er riktig, eller hvis du ikke har det riktige sikkerhetssertifikatet i enheten.

Hvis du vil kontrollere sertifikatdetaljer, blar du til et sertifikat og velger **Valg > Sertifikatdetaljer**. Når du åpner sertifikatdetaljer, kontrolleres gyldigheten til sertifikatet, og én av følgende merknader kan vises:

- **Sertifikat ikke klarert** – Du har ikke angitt noe program for å bruke sertifikatet. Se "Endre klareringsinnstillingene" på side 131.
- **Sertifikat utgått** – Gyldighetsperioden er utgått for det valgte sertifikatet.
- **Sertifikat ikke gyldig ennå** – Gyldighetsperioden har ikke startet ennå for det valgte sertifikatet.
- **Sertifikat ødelagt** – Sertifikatet kan ikke brukes. Kontakt sertifikatutstederen.

Endre klareringsinnstillingene

Før du endrer noen av sertifikatinnstillingene, må du kontrollere at du faktisk stoler på eieren av sertifikatet, og at sertifikatet faktisk tilhører eieren som står oppført.

Bla til et sikkerhetssertifikat og velg **Valg > Klareringsinnst..** Avhengig av sertifikatet vises en liste over programmer som kan bruke det valgte sertifikatet. Eksempel:

- **Symbian-installering:** Ja – Sertifikatet kan bekrefte opprinnelsen til nytt program for Symbian-operativsystemet.
- **Internett:** Ja – Sertifikatet kan bekrefte servere.
- **Programinstallering:** Ja – Sertifikatet kan bekrefte opprinnelsen til et nytt Java™-program.

Velg **Valg > Rediger innstillinger** for å endre verdien.

Sikkerhetsmodul

Hvis du vil vise eller redigere en sikkerhetsmodul (hvis tilgjengelig) i Sikkerhetsmodus, blar du til den og trykker blatasten. Hvis du vil vise detaljert informasjon om en sikkerhetsmodul, blar du til den og velger **Valg > Sikkerhetsdetaljer**.

Fabrikkinnstillinger

Hvis du vil tilbakestille enkelte av innstillingene til de opprinnelige verdiene, velger du **Fabrikkinnst..** Hvis du

vil gjøre dette, trenger du låskoden. Se "Telefon og SIM-kort" på side 128. Når du har tilbakestilt innstillingene, kan det hende enheten bruker lengre tid på å slå seg på. Dokumenter og filer påvirkes ikke.

Lokalisering

Lokaliseringsmetoder – for å velge lokaliseringsmetodene som skal brukes til å søke etter plasseringen av enheten: den interne GPS-mottakeren i enheten, **Bluetooth GPS** for å bruke en kompatibel ekstern GPS-mottaker med Bluetooth-tilkobling og **Nettverksbasert** for å bruke informasjon fra mobiltelefonnettverket (nettverkstjeneste). Lokaliseringsinformasjonen kan brukes av compatible programmer i enheten.

Telefon



Hvis du vil redigere innstillinger for å ringe og motta anrop, trykker du  og velger **Verktøy > Innst. > Telefon > Anrop, Viderekobling, Anropssperring eller Nettverk**.

Anrop

Send anrops-ID – Du kan angi at telefonnummeret ditt skal vises (**På**) eller skjules (**Av**) for personen du ringer til. Verdien kan også angis av tjenesteleverandøren når du

tegner et abonnement (**Angitt av nettv.**) (nettverkstjeneste).

Samtale venter – Hvis du har aktivert tjenesten Samtale venter (nettverkstjeneste), vil nettverket varsle deg om et nytt innkommende anrop mens en samtale pågår. Slå funksjonen på (**Aktiver**) eller av (**Avbryt**), eller sjekk om funksjonen er aktivert (**Sjekk status**).

Avvis anrop med SMS – Velg Ja for å sende en tekstmelding til en person som har ringt, for å fortelle hvorfor du ikke kunne svare på anropet. Se "Svare på eller avvis et anrop" på side 110.

Meldingstekst – Skriv en tekst som skal sendes i en tekstmelding når du avviser et anrop.

Bilde i videoanrop – Hvis videoen ikke blir sendt under et videoanrop, kan du velge et stillbilde som vises i stedet.

Gjenta automatisk – Velg På og enheten vil gjøre maksimalt ti forsøk på å få forbindelse etter et mislykket oppringingsforsøk. Hvis du vil stoppe gjentatt automatisk oppringning, trykker du **U**.

Vis samtalevarighet – Aktiver denne innstillingen hvis du vil at varigheten for en samtale skal vises under samtalen.

Hurtigvalg – Velg På, og numrene som er tilordnet hurtigvalgtastene (**2 – 9**), kan ringes ved å holde inne tasten. Se også "Ring et telefonnummer med hurtigvalg" på side 105.

Valgfri svartast – Velg På og du kan svare på et innkommende anrop ved å trykke kort en valgfri tast, unntatt **1**, **2**, **3** og **U**.

Linje i bruk – Denne innstillingen (nettverkstjeneste) vises bare hvis SIM-kortet støtter to abonnentnumre, det vil si to telefonlinjer. Velg hvilken telefonlinje du vil bruke til å ringe og sende tekstmeldinger. Du kan svare på anrop på begge linjer, uavhengig av hvilken linje du har valgt. Hvis du velger Linje 2 og du ikke abonnerer på denne nettverkstjenesten, vil du ikke kunne ringe. Når linje 2 er valgt, vises **2** i ventemodus.

 **Tips!** Hvis du vil skifte mellom telefonlinjene, trykker du på og holder nede **#** i ventemodus.

Linjebytte – Hvis du vil forhindre linjevalg (nettverkstjeneste), velger du **Ikke tillatt** hvis dette støttes av SIM-kortet. Hvis du vil endre denne innstillingen, trenger du PIN2-koden.

Viderekobling

Viderekobling gjør det mulig å viderekoble innkommende anrop til talepostkassen eller et annet telefonnummer. Kontakt tjenesteleverandøren for å få mer informasjon.

Velg hvilke anrop du vil skal viderekobles og ønsket viderekoblingsalternativ. Hvis du vil viderekoble taleanrop når nummeret ditt er opptatt eller når du avviser innkommende anrop, velger du **Hvis opptatt**. Aktiver

alternativet (**Aktiver**) eller deaktiver det (**Deaktiver**), eller sjekk om alternativet er aktivert (**Sjekk status**).

Flere viderekoblingsvalg kan være aktive samtidig. Når alle anrop viderekobles, vises  i ventemodus.

Sperring og omdirigering av taleanrop kan ikke være aktivert samtidig.

Anropssperring

Anropssperring (nettverkstjeneste) lar deg begrense utgående og innkommende anrop på enheten. Hvis du vil endre innstillingene, trenger du sperrepasordet. Det kan du få fra tjenesteleverandøren.

Velg ønsket viderekoblingsvalg og aktiver det (**Aktiver**) eller deaktiver det (**Deaktiver**), eller sjekk om alternativet er aktivert (**Sjekk status**). **Anropssperring** påvirker alle anrop, inkludert dataanrop.

Sperring og omdirigering av taleanrop kan ikke være aktivert samtidig.

Når samtaler er sperret, kan det være mulig å ringe enkelte offisielle nødnumre.

Nettverk

Enheten kan automatisk veksle mellom GSM- og UMTS-nettverkene. GSM-nettverket er angitt med  i ventemodus. UMTS-nettverket er angitt med **3G**.

Nettverksmodus (vises bare hvis det støttes av leverandøren av trådløse tjenester). – Velg hvilket nettverk som skal brukes. Hvis du velger **Dobbeltmodus**, vil enheten bruke GSM- eller UMTS-nettverket automatisk avhengig av nettverksparameterne og samtrafikkavtalene mellom leverandørene av trådløse tjenester. Ta kontakt med tjenesteleverandøren hvis du vil ha mer informasjon.

Valg av operatør – Velg **Automatisk** for å angi at enheten skal søke etter og velge ett av de tilgjengelige nettverkene, eller **Manuelt** for å velge nettverket manuelt fra en liste over nettverk. Hvis tilkoblingen til det manuelt valgte nettverket brytes, utløser enheten en lydalarm og ber deg om å velge et nettverk på nytt. Det valgte nettverket må ha en samtrafikkavtale med hjemmemobiltelefonnettverket.

 **Ordforklaring:** En samtrafikkavtale er en avtale mellom to eller flere nettverkstjenesteleverandører som gjør det mulig for brukere hos én tjenesteleverandør å bruke tjenestene til andre tjenesteleverandører.

Vis celleinfo – Velg **På** for å angi at enheten skal vise når den brukes i et mobiltelefonnettverk som er basert på MCN-teknologi (Micro Cellular Network – mikromobiltelefonnett), og for å aktivere celleinfomottak.

Tilkobling



Hvis du vil redigere innstillinger for tilgangspunkter og andre tilkoblinger, trykker du , og velger **Verktøy** >

Innst. > Tilkobling > Bluetooth, USB, Tilgangspunkter, Pakkedata, Trådløst LAN, SIP-innstillinger, Internett-tlf., Konfig., eller APN-kontroll.

Hvis du vil vite mer om Bluetooth-tilkoblingsindikatorer, ser du "Innstillinger", side 30. For USB datakabelinnstillinger, se "USB", side 34.

Datatilkoblinger og tilgangspunkter

Enheten støtter pakke-datatilkoblinger (nettverkstjeneste), som GPRS i GSM-nettverket. Når du bruker enheten i GSM- og UMTS-nettverk, kan flere datatilkoblinger være aktive samtidig og tilgangspunkter kan dele en datatilkobling. I UMTS-nettverket forblir datatilkoblinger aktive under samtaler.

Du kan også bruke en trådløs LAN-datatilkobling. Se "Trådløst LAN" på side 27. Kun ett trådløst LAN kan være aktivt om gangen, men flere programmer kan bruke det samme Internett-tilgangspunktet.

Hvis du vil opprette en datatilkobling, kreves et tilgangspunkt. Du kan angi ulike typer tilgangspunkter, for eksempel:

- MMS-tilgangspunkt for å sende og motta multimediemeldinger
- Internett-tilgangspunkt (IAP) for å sende og motta e-post og koble til Internett

Kontakt tjenesteleverandøren for å få vite hvilken type tilgangspunkt som er nødvendig for tjenesten du ønsker å bruke. Kontakt tjenesteleverandøren for å få informasjon om abonnement og tilgjengelighet for tjenester for pakke-datatilkobling.

Tilgangspunkter

Det kan hende du kan motta tilgangspunkttinnstillinger i en melding fra en tjenesteleverandør. Se "Data og innstillinger" på side 95. Enkelte eller alle tilgangspunktene kan være forhåndsinnstilt på enheten av tjenesteleverandøren, og det kan hende du ikke kan endre, opprette, redigere eller fjerne dem.  indikerer et beskyttet tilgangspunkt.

 indikerer et pakke-datatilkoblingssymbole, og  et tilgangspunkt for trådløst LAN.

 **Tips!** Du kan opprette Internett-tilgangspunkter i et trådløst LAN med veiviseren for trådløst LAN. Se "WLAN-veiviser" på side 28.

Hvis du vil opprette et nytt tilgangspunkt, velger du **Valg > Nytt tilgangspunkt**.

Hvis du vil redigere innstillingene for et tilgangspunkt, velger du **Valg > Rediger**. Følg instruksjonene du får fra tjenesteleverandøren.

Tilkoblingsnavn – Gi tilkoblingen et beskrivende navn.

Databærer – Velg datatilkoblingstype.

Bare enkelte av innstillingsfeltene er tilgjengelige, avhengig av hvilken datatilkobling du velger. Fyll ut alle feltene merket med **Må angis** eller med en rød stjerne. Andre felt kan stå tomme med mindre du har fått beskjed om noe annet fra tjenesteleverandøren.

Hvis du skal kunne bruke en datatilkobling, må nettverkstjenesteleverandøren støtte denne funksjonen og, om nødvendig, aktivere den for SIM-kortet.

Pakke-datatilgangspunkter

Følg instruksjonene du får fra tjenesteleverandøren.

Tilgangspunktnavn – Du får tilgangspunktnavnet fra tjenesteleverandøren.

Brukernavn – Du kan trenge brukernavnet når du oppretter en datatilkobling, og dette får du vanligvis fra tjenesteleverandøren.

Bekreft passord – Hvis du må angi passordet hver gang du logger deg på en server, eller hvis du ikke vil lagre passordet på enheten, velger du Ja.

Passord – Du kan trenge et passord når du oppretter en datatilkobling, og dette får du vanligvis fra tjenesteleverandøren.

Godkjenning – Velg Normal eller Sikker.

Startside – Avhengig av tilgangspunktet du setter opp, skriver du enten inn Web-adressen eller adressen til sentralen for multimediemeldinger.

Velg Valg > Avanserte innst. for å endre følgende innstillinger:

Nettverkstype – Velg Internett-protokolltypen som skal brukes: IPv4 eller IPv6. De andre innstillingene er avhengig av den valgte nettverkstypen.

IP-adresse telefon (kun for IPv4) – Angi IP-adressen til enheten.

DNS-adresse – Angi IP-adressen til den primære DNS-serveren i Primær DNS-adresse. Angi IP-adressen til den sekundære DNS-serveren i Sekundær DNS-adr.. Kontakt Internett-tjenesteleverandøren for å få disse adressene.

Proxy-serveradr. – Angi adressen til proxy-serveren.

Proxy-portnummer – Angi portnummeret til proxy-serveren.

Trådløst LAN-tilgangspunkt

Følg instruksjonene du får fra leverandøren av trådløst LAN.

WLAN-nettverksnavn – Velg Angi manuelt eller Søk etter nett.. Hvis du velger et eksisterende nettverk, vil WLAN-nettverksmodus og WLAN-sikkerhetsmodus bestemmes av innstillingene på tilgangspunktenheten.

Nettverkstatus – Angir om nettverksnavnet vises.

WLAN-nettverksmodus – Velg **Ad-hoc** for å opprette et ad hoc-nettverk og for at enheten skal sende og motta data direkte. Det er ikke behov for en enhet med trådløst LAN-tilgangspunkt. I et ad hoc-nettverk må alle enheter bruke samme **WLAN-nettverksnavn**.

WLAN-sikkerhetsmodus – Velg kryptering: **WEP**, **802.1x** (ikke for ad hoc-nettverk) eller **WPA/WPA2**. Hvis du velger **Åpent nettverk**, brukes det ikke kryptering. Funksjonene **WEP**, **802.1x** og **WPA** kan kun benyttes hvis de støttes av nettverket.

WLAN-sikkerhetsinnst. – Angi innstillingene for valgt sikkerhetsmodus:

Sikkerhetsinnstillinger for WEP:

- **WEP-nøkkel i bruk** – Velg WEP-nøkkelnummeret. Du kan opprette inntil fire WEP-nøkler. De samme innstillingene må angis på enheten med trådløst LAN-tilgangspunkt.
- **Godkjenningstype** – Velg **Åpen** eller **Delt** for godkjenningstype mellom din enhet og enheten med trådløst LAN-tilgangspunkt.
- **WEP-nøkkelinnst.** – Angi **WEP-kryptering** (lengden på nøkkelen), **WEP-nøkkelformat** (ASCII eller Heksadesimal) og **WEP-nøkkel** (WEP-nøkkeldata i valgt format).

Sikkerhetsinnstillinger for 802.1x og WPA/WPA2:

- **WPA/WPA2** – Velg metode for godkjenning: **EAP** for å bruke en EAP plug-in (Extensible Authentication Protocol) eller **Forh.delt nøkkel** for å bruke et passord. Fullfør de aktuelle innstillingene:
- **Innst. EAP-pr.komp.** (kun for EAP) – Angi innstillingene du har fått fra tjenesteleverandøren.
- **Forhåndsdelte nøkkel** (kun for Forh.delt nøkkel) – Angi et passord. Det samme passordet må angis på enheten med trådløst LAN-tilgangspunkt.
- **Modus for bare WPA2** (kun for **WPA/WPA2**) – Velg om **TKIP** (Temporal Key Integrity Protocol) skal brukes.

Startside – Angi en startside.

Velg **Valg** > **Avanserte innst.** og velg deretter blant følgende:

Innstillinger IPv4: **IP-adresse telefon** (IP-adressen for enheten), **Subnettmaske** (subnettets IP-adresse), **Standardgateway** (gatewayen) og **DNS-adresse**. Angi IP-adressen for den primære og sekundære DNS-serveren. Kontakt Internett-tjenesteleverandøren for å få disse adressene.

Innstillinger IPv6 > **DNS-adresse** – Velg **Automatisk**, **Godt kjent** eller **Bruker angitt**.

Ad hoc-kanal (kun for Ad-hoc) – Hvis du vil angi et kanalnummer (1–11) manuelt, velger du **Brukerdefinert**.

Proxy-serveradr. – Angi adressen til proxy-serveren.

Proxy-portnummer – Angi portnummeret til proxy-serveren.

Pakke data

Pakke datainnstillingene påvirker alle tilgangspunkter som bruker en pakke data tilkobling.

Pakke data tilkobling – Hvis du velger **Når tilgjengelig** og du er i et nettverk som støtter pakke data, registreres enheten til pakke data nettverket. Det er raskere å starte en aktiv pakke data tilkobling (for eksempel for å sende og motta e-post). Hvis det ikke er pakke data dekning, vil enheten periodisk forsøke å opprette en pakke data tilkobling. Hvis du velger **Ved behov**, vil enheten bare bruke en pakke data tilkobling hvis du starter et program eller en handling som trenger det.

Tilgangspunkt – Du trenger tilgangspunktnavnet når du vil bruke enheten som et pakke data modem for datamaskinen.

Tilgang til høyhast.pakke – Aktiver eller deaktiver bruken av HSDPA (High Speed Downlink Packet Access – nettverkstjeneste) i UMTS-nettverk. Hvis du vil ha mer informasjon om HSDPA, kan du se "Rask nedlasting" på side 14.

Trådløst LAN

Vis WLAN-tilgjengelighet – Velg om  skal vises når et trådløst LAN er tilgjengelig.

Søk etter nettverk – Hvis du angir **Vis WLAN-tilgjengelighet** til Ja, velger du hvor ofte enheten skal søke etter tilgjengelige trådløse LAN og oppdatere indikatoren.

Hvis du vil vise avanserte innstillinger, velger du **Valg > Avanserte innstillinger**. Det anbefales ikke å endre de avanserte innstillingene for trådløst LAN.

SIP-innstillinger

SIP-innstillinger (Session Initiation Protocol) er nødvendige for enkelte nettverkstjenester som bruker SIP, for eksempel videovisning. Du kan motta innstillingene i en spesiell tekstmelding fra tjenesteleverandøren. Du kan vise, slette eller opprette disse innstillingsprofilene i SIP-innstillinger.

Internett-samtaleinnstillinger

Hvis du vil opprette en ny profil for Internett-samtaler, velger du **Valg > Ny profil**.

Hvis du vil redigere en eksisterende profil, velger du **Valg > Rediger**.

Konfigureringer

Du kan motta klarerte serverinnstillinger i en konfigureringsmelding fra tjenesteleverandøren. Du kan lagre, vise eller slette disse innstillingene i **Konfig..**

APN-kontroll

Med **APN-kontroll**-tjenesten kan du begrense pakkeadatilkoblinger og tillate enheten bare å bruke visse tilgangspunkter for pakkeadata.

Innstillingene er bare tilgjengelige dersom SIM-kortet ditt støtter tilkoblingskontrolltjenesten.

For å slå kontrolltjenesten av og på eller forandre de tillatte tilgangspunktene, velg **Valg** og det tilsvarende valget. Hvis du vil endre denne innstillingen, trenger du PIN2-koden. Ta kontakt med tjenesteleverandøren dersom du vil ha koden.

Programmer



Hvis du vil redigere innstillingene for noen av programmene i enheten, trykker du  og velger **Verktøy > Innst. > Programmer**. Innstillingene er også tilgjengelige i hvert program ved å velge alternativet for innstillinger.

Feilsøking: Spørsmål og svar

Tilgangskoder

Sp: Hva er passordet mitt for låskode, PIN-kode eller PUK-kode?

Sv: Standardlåskoden er **12345**. Hvis du glemmer eller mister låskoden, kan du ta kontakt med forhandleren. Hvis du glemmer eller mister en PIN- eller PUK-kode, eller hvis du ikke har mottatt en slik kode, kan du kontakte leverandøren av trådløse tjenester. Hvis du vil ha informasjon om passord, kan du kontakte tilgangspunktleverandøren, for eksempel en Internett-tjenesteleverandør eller leverandør av trådløse tjenester.

Programmet svarer ikke

Sp: Hvordan lukker jeg et program som ikke svarer?

Sv: Trykk og hold . Bla til programmet, og trykk  for å lukke programmet.

Bluetooth-tilkobling

Sp: Hvorfor finner jeg ikke min venns enhet?

Sv: Kontroller at begge enhetene er kompatible, har aktivert Bluetooth-tilkobling og ikke er i skjult modus. Kontroller også at avstanden mellom de to enhetene ikke er mer enn 10 meter, og at det ikke er noen vegger eller andre hindringer mellom enhetene.

Sp: Hvorfor kan jeg ikke avslutte en Bluetooth-tilkobling?

Sv: Hvis en annen enhet er tilkoblet enheten din, kan du enten avslutte tilkoblingen ved hjelp av den andre enheten eller ved å deaktivere Bluetooth-tilkobling. Velg **Verktøy > Bluetooth > Bluetooth > Av**.

Kamera

Sp: Hvorfor virker bildene uskarpe?

Sv: Kontroller at beskyttelsesvindue for kameralinsen er rene.

Display

Sp: Hvorfor vises manglende, misfargede eller lyse punkter på displayet hver gang jeg slår på enheten?

Sv: Dette er karakteristisk for denne typen display. Noen display kan inneholde piksler eller punkter som forblir på eller av. Dette er normalt, og ikke en feil.

UPnP (hjemmenettverk)

Sp: Hvorfor ser ikke den andre enheten filene som er lagret på min enhet?

Sv: Kontroller at du har konfigurert innstillingene for hjemmenettverket, at **Innholdsdeling** er slått på i enheten, og kontroller at den andre enheten er UPnP-kompatibel.

Sp: Hva kan jeg gjøre hvis tilkoblingen for hjemmenettverket slutter å fungere?

Sv: Slå av den trådløse LAN-tilkoblingen fra den kompatible PC-en og til enheten, og slå den på på nytt. Hvis dette ikke hjelper, starter du den kompatible PC-en og enheten på nytt. Hvis tilkoblingen fortsatt ikke fungerer, konfigurerer du WLAN-innstillingene i den kompatible PC-en og enheten på nytt. Se "Trådløst LAN" på side 27 og "Tilkobling" på side 133.

Sp: Hvorfor ser jeg ikke den kompatible PC-en i enheten i hjemmenettverket?

Sv: Hvis du bruker et brannmurprogram i den kompatible PC-en, kontrollerer du at den tillater Home Media Server å bruke den eksterne tilkoblingen (du kan legge til Home Media Server i unntakslisten til brannmurprogrammet). Kontroller i brannmurinnstillingene at brannmurprogrammet tillater trafikk til følgende porter: 1900, 49152, 49153 og 49154. Enkelte WLAN-tilgangspunkt har innebygd brannmur. I slike tilfeller kontrollerer du at brannmuren for tilgangspunktet ikke blokkerer trafikk til følgende porter: 1900, 49152, 49153 og 49154. Kontroller at WLAN-innstillingene er de samme i enheten og den kompatible PC-en.

Lite minne

Sp: Hva kan jeg gjøre hvis det er lite ledig minne i enheten?

Sv: Du kan slette ubrukte elementer som lagres på enheten regelmessig for å unngå at du får lite minne. Se "Lite minne – ledig minne" på side 18. Hvis du vil slette kontaktinformasjon, kalendernotater, tidtakere for anrop, tidtakere for samtalekostnad,

poengsummer eller andre data, går du til det aktuelle programmet for å fjerne dataene. Hvis du sletter flere elementer, og en av følgende meldinger vises: **Ikke nok minne til å utføre operasjon. Slett noen data først. eller Lite minne. Slett noen data fra telefonminnet.,** forsøk å slette elementer enkeltvis (begynn med det minste elementet).

Hvis du vil vise hvilken type data du har, og hvor mye minne de forskjellige datagruppene bruker, trykker du  og velger **Verktøy > Filbehandling > Valg > Minnedetaljer**.

Sp: Hvordan kan jeg lagre data før jeg sletter?

Sp: Du kan lagre dataene dine ved hjelp av følgende metoder:

- Bruk Nokia Nseries PC Suite til å opprette en sikkerhetskopi av alle dataene på en kompatibel datamaskin.
- Send bilder til e-postadressen din, og lagre deretter bildene på datamaskinen.
- Send data ved hjelp av Bluetooth-tilkobling til en kompatibel enhet.
- Lagre data på et kompatibelt minnekort.

Meldinger

Sp: Hvorfor kan jeg ikke velge en kontakt?

Sv: Kontaktkortet inneholder ikke et telefonnummer eller en e-postadresse. Legg til den manglende informasjonen på kontaktkortet i **Kontakter**.

Multimediemeldinger

Sp: Beskjeden Henter melding vises en kort stund. Hva skjer?

Sv: Enheten forsøker å hente en multimediemelding fra sentralen for multimediemeldinger. Kontroller at innstillingene for multimediemeldinger er riktige, og at det ikke er noen feil i telefonnumre og adresser. Trykk  og velg Meldinger > Valg > Innstillinger > Multimediemelding.

Sp: Hvordan kan jeg avslutte datatilkoblingen når enheten starter en datatilkobling igjen og igjen?

Sv: Hvis du vil hindre enheten i å opprette en datatilkobling, trykker du , og velger Meldinger > Valg > Innstillinger > Multimediemelding > Multimediemelding og ett av følgende:
Manuell – for at multimediemeldingssentralen skal lagre meldinger slik at de kan hentes senere. Du får et varsel når du har mottatt en ny multimediemelding som kan hentes hos multimediemeldingssentralen.
Av – for å overse alle innkommende multimediemeldinger. Etter denne endringen vil enheten ikke opprette noen nettverkstilkoblinger i forbindelse med multimediemeldinger.

Tilkobling til PC

Sp: Hvorfor har jeg problemer med å koble enheten til PC-en?

A: Kontroller at Nokia Nseries PC Suite er installert og kjører på datamaskinen. Se brukerhåndboken for Nokia PC Suite på CD-ROM- eller DVD-ROM-platen. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du bruker Nokia Nseries PC Suite,

kan du se hjelpfunksjonen i Nokia Nseries PC Suite eller besøke supportsidene på www.nokia.com.

Sp: Kan jeg bruke enheten min som et faksmodem sammen med en kompatibel PC?

Sv: Du kan ikke bruke enheten som et faksmodem. Men med viderekobling (nettverkstjeneste) kan du viderekoble innkommende faksanrop til et annet telefonnummer.

Trådløst LAN

Sp: Hvorfor kan jeg ikke se tilgangspunktet for et trådløst LAN (WLAN) når jeg vet at jeg er innenfor det riktige området?

Sv: Tilgangspunktet for WLAN bruker kanskje skjult SSID (Service Set Identifier). Du kan bare få tilgang til nettverk som bruker skjult SSID, hvis du vet korrekt SSID og har opprettet et Internett-tilgangspunkt for WLAN for nettverket på din Nokia-enhet.

Sp: Hvordan slår jeg av trådløst LAN (WLAN) på min Nokia-enhet?

Sv: Det trådløse WLAN på Nokia-enheten slås av når du ikke prøver å koble til, eller ikke er tilkoblet et annet tilgangspunkt eller søker etter tilgjengelige nettverk. Hvis du vil redusere batteriforbruket ytterligere, kan du angi at din Nokia-enhet ikke skal søke etter, eller skal søke sjeldnere etter tilgjengelige nettverk i bakgrunnen. WLAN slås av mellom søkinger i bakgrunnen.

Slik endrer du innstillingene for søking i bakgrunnen:

- 1 Trykk  og velg Verktøy > Innst. > Tilkobling > Trådløst LAN.

- 2 Endre verdien for **Vis WLAN-tilgjengelighet til Aldri** for å stoppe søking i bakgrunnen, eller øk tidsintervallet for søking i bakgrunnen i **Søk etter nettverk**.
- 3 Trykk **Tilbake** for å lagre endringene.

Når **Søk etter nettverk** er satt til **Aldri**, vises ikke ikonet for WLAN-tilgjengelighet i ventemodus. Du kan imidlertid likevel søke etter tilgjengelige WLAN-nettverk manuelt, og koble til WLAN-nettverk som vanlig.

Batteriinformasjon

Lading og utlading

Enheten drives av et oppladbart batteri. Batteriet kan lades og utlades hundrevis av ganger, men det vil etterhvert bli oppbrukt. Når samtale- og standby-tidene er merkbart kortere enn normalt, bør du erstatte batteriet. Bruk bare batterier og batteriladere som er godkjent av Nokia og utformet for denne enheten.

Det nøyaktige modellnummeret for laderen kan variere avhengig av typen plugg. Pluggvarianten angis som én av de følgende: E, EB, X, AR, U, A, C eller UB.

Hvis et erstatningsbatteri brukes for første gang eller hvis batteriet ikke har vært brukt i en lengre periode, kan det være nødvendig å koble til laderen og deretter koble den fra og til igjen for å starte ladingen.

Ta laderen ut av kontakten og enheten når den ikke er i bruk. Et fulladet batteri bør frakobles laderen fordi overlading kan forkorte batteriet levetid. Hvis et fullt oppladet batteri ikke brukes, lades det ut over tid.

Hvis et batteri er fullstendig utladet, kan det ta noen minutter før ladeindikatoren vises på displayet eller før du kan bruke telefonen.

Bruk batteriet bare til formålet det er beregnet for. Bruk aldri en lader eller et batteri som er skadet.

Kortslutt ikke batteriet. En kortslutning kan skje når en metallgjenstand, for eksempel en mynt, binders eller penn, fører til direkte kontakt mellom pluss- (+) og minuspolene (-) på batteriet. (Disse ser ut som metallfelter på batteriet.) Dette kan skje hvis du for eksempel har et reservebatteri i lommen eller vesken. Kortslutning av polene kan ødelegge batteriet eller gjenstanden som forårsaker kortslutningen.

Hvis du lar batteriet ligge på varme eller kalde steder, for eksempel i en bil om sommeren eller vinteren, kan dette redusere kapasiteten og levetiden til batteriet. Forsøk alltid å oppbevare batteriet i temperaturer mellom 15 °C og 25 °C (59 °F og 77 °F). Hvis batteriet er for varmt eller for kaldt, kan det hende at enheten ikke fungerer i en kortere periode selv om batteriet er fullstendig ladet. Batteriytelsen er spesielt begrenset i temperaturer godt under frysepunktet.

Batterier kan eksplodere hvis de utsettes for ild. Batterier kan også eksplodere hvis de er skadet. Batteriene må kastes i henhold til lokale forskrifter. Vennligst resirkuler der dette er mulig. Batterier må ikke kastes sammen med vanlig avfall.

Ikke demonter eller ødelegg celler eller batterier. Hvis batteriet lekker, må du ikke la væsken komme i kontakt med huden eller øynene. Skyll huden eller øynene med rent vann eller kontakt lege hvis det oppstår en slik lekkasje.

Retningslinjer for verifisering av Nokia-batterier

Bruk alltid originale Nokia-batterier av sikkerhetshensyn. For å forsikre deg om at du får et originalt Nokia-batteri, bør du kjøpe det fra en autorisert Nokia-forhandler, og kontrollere hologrametiketten på følgende måte:

Selv om batteriet består testen, er ikke det i seg selv en garanti for at batteriet er et ekte Nokia-batteri. Hvis du har grunn til å tro at batteriet ikke er et originalt Nokia-batteri, bør du ikke bruke det, men ta det med til nærmeste godkjente Nokia-forhandler eller Nokia-servicested for hjelp. Den autoriserte Nokia-servicebutikken vil kontrollere om batteriet er ekte. Hvis det ikke kan verifiseres at batteriet er ekte, bør du returnere batteriet til utsalgsstedet.

Verifisere hologrammet

- 1 Når du ser på hologrametiketten, skal det være mulig å se Nokia-håndtrykksymbolet fra én vinkel og Nokia Original Enhancements-logoen fra en annen vinkel.



- 2 Når du holder hologrammet på skrå mot venstre, høyre, ned og opp, skal det være mulig å se henholdsvis 1, 2, 3 og 4 prikker på hver side.



Hva bør jeg gjøre hvis batteriet ikke godkjennes?

Hvis du ikke kan bekrefte at Nokia-batteriet med hologram på etiketten er et ekte Nokia-batteri, bør du ikke bruke batteriet. Ta det med til nærmeste autoriserte Nokia-forhandler. Hvis du bruker et batteri som ikke er godkjent av produsenten, kan det være farlig. Det kan også føre til dårlig ytelse og skade på enheten og tilleggsutstyr. Det kan også føre til at eventuelle godkjenninger eller garantier knyttet til enheten, blir ugyldige.

Hvis du vil vite mer om originale Nokia-batterier, kan du besøke www.nokia.com/battery.

Stell og vedlikehold

Enheten er et produkt av førsteklasses design og håndverk, og bør behandles med forsiktighet. Følgende råd hjelper deg å overholde garantibestemmelsene.

- Oppbevar enheten på et tørt sted. Nedbør, fuktighet og alle typer væsker inneholder mineraler som vil føre til rust på elektroniske kretser. Hvis enheten blir våt, fjerner du batteriet og lar enheten tørke helt før du setter det på plass igjen.
- Ikke bruk eller oppbevar enheten i støvete og skitne omgivelser. De bevegelige delene og elektroniske komponentene kan bli ødelagt.
- Oppbevar ikke telefonen i varme omgivelser. Høye temperaturer kan redusere levetiden på elektronisk utstyr, ødelegge batterier, og deformere eller smelte plastdeler.
- Oppbevar ikke telefonen i kalde omgivelser. Når enheten oppnår normal temperatur igjen, kan det dannes fuktighet inne i enheten som kan skade elektroniske kretskort.
- Forsøk ikke å åpne enheten på annen måte enn som beskrevet i denne håndboken.
- Du må ikke slippe, dunke eller riste enheten. Røff håndtering kan ødelegge innvendige kretskort og finmekanikk.
- Bruk ikke sterke kjemikalier eller vaskemidler til å rengjøre enheten.
- Mal ikke enheten. Maling kan tette de bevegelige delene og forhindre at enheten fungerer skikkelig.
- Bruk en myk, ren og tørr klut til å rense linsene, for eksempel linser til kamera, avstandssensor og lyssensor.
- Bruk bare antennen som følger med eller en annen godkjent antenne. Ikke-godkjente antenner, modifiseringer eller annet ekstrautstyr kan ødelegge enheten, og kan medføre brudd på bestemmelser om radioenheter.
- Bruk ladere innendørs.

- Alltid ta sikkerhetskopi av data du vil beholde, f.eks. kontakter og kalenderoppføringer.
- Du kan tilbakestille enheten fra tid til annen for å oppnå optimal ytelse. Dette gjør du ved å slå av enheten og ta ut batteriet.

Disse rådene gjelder både enheten, batteriet, laderen og alt ekstrautstyr. Hvis noen av enhetene ikke fungerer på riktig måte, må du kontakte nærmeste autoriserte servicested for å få utført service.

Avhending



Symbolen med en utkrysset avfallsdunk på produktet, trykksaker eller emballasje skal minne deg om at i EU må alle elektriske og elektroniske produkter, batterier og akkumulatorer tas med til separate innsamlingspunkter ved utløpet av levetiden. Ikke kast disse produktene som usortert, kommunalt avfall.

Lever produktene inn til resirkulering for å forebygge mulig skade på miljøet eller menneskers helse på grunn av ukontrollert kasting av avfall og for å fremme bærekraftig gjenbruk av materielle ressurser. Du kan få opplysninger om resirkulering hos detaljisten som selger produktet, lokale miljømyndigheter, nasjonale, ansvarlige produsentorganisasjoner eller din lokale Nokia-representant. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se produktets Eco-deklarasjon eller informasjon for hvert enkelt land på www.nokia.com.

Ytterligere sikkerhetsinformasjon

Små barn

Enheten og ekstraustyret kan inneholde små deler. Oppbevar dem utilgjengelig for små barn.

Driftsmiljø

Denne enheten overholder retningslinjene for RF-stråling ved vanlig håndholdt bruk mot øret, eller ved plassering minst 1,5 cm unna kroppen. Ved bruk av bæreseske, belteklips eller holder for oppbevaring av telefonen på kroppen, bør ikke denne inneholde metall, og produktet bør være minst ovennevnte avstand vekk fra kroppen.

Denne enheten krever en nettverkstilkobling med god kvalitet for å kunne sende datafiler eller meldinger. I enkelte tilfeller kan overføringen av datafiler eller meldinger bli forsinket inntil det finnes en slik tilkobling. Sørg for at ovennevnte avstandsinstruksjoner følges helt til overføringen er fullført.

Deler av enheten er magnetisk. Metallmaterialer kan trekkes mot enheten. Plasser ikke kredittkort eller andre magnetiske lagringsmedier i nærheten av enheten ettersom informasjon som er lagret i dem, kan bli slettet.

Medisinsk utstyr

Bruk av radiosendere, inkludert mobiltelefoner, kan forstyrre medisinsk utstyr som er mangelfullt beskyttet. Rådfør deg med en lege eller produsenten av det medisinske utstyret for å fastslå om det er tilstrekkelig beskyttet mot ekstern RF-energi, eller hvis du har spørsmål. Slå av enheten i helsesentre hvis du ser oppslag som krever at du gjør det. Sykehus eller helsesentre kan bruke utstyr som kan være følsomt overfor ekstern RF-energi.

Implanterte medisinske enheter Produsenter av medisinske enheter anbefaler en minimumsavstand på 15,3 cm mellom en trådløs enhet og en implantert medisinsk enhet, for eksempel en pacemaker eller implantert defibrillator, for å unngå fare for interferens med den medisinske enheten. Personer med slike enheter bør:

- Alltid holde den trådløse enheten mer enn 15,3 cm fra den medisinske enheten når den trådløse enheten er på.
- Aldri bære den trådløse enheten i brystlommen.
- Holde den trådløse enheten mot øret motsatt det medisinske apparatet for å redusere faren for interferens.
- Slå av den trådløse enheten med en gang hvis det er grunn til å tro at interferens finner sted.
- Les og følg retningslinjene fra produsenten av den implanterte medisinske enheten.

Hvis du har spørsmål om bruk av den trådløse enheten med en implantert medisinsk enhet, må du kontakte helseinstitusjonen.

Høreapparater Noen digitale trådløse enheter kan forstyrre enkelte høreapparater. Hvis det oppstår forstyrrelser, bør du kontakte tjenesteleverandøren.

Kjøretøy

RF-signaler kan påvirke elektroniske systemer i kjøretøyer hvis de er feil installert eller ikke tilstrekkelig skjermet, for eksempel elektronisk bensininnspøytning, elektroniske blokkeringsfrie bremsesystemer (ABS), elektronisk hastighetskontroll (cruise-kontroll) og kollisjonsputesystemer. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du snakke med produsenten eller forhandleren av kjøretøyet eller tilleggsutstyret.

Bare kvalifisert personell bør utføre service på enheten eller installere enheten i kjøretøy. Feil installering eller service kan være farlig, og kan oppheve en eventuell garanti som gjelder for enheten. Kontroller regelmessig at alt utstyr for den trådløse enheten er riktig montert i kjøretøyet og fungerer som det skal. Ildfarlige væsker eller gasser, eller eksplosive stoffer, må ikke oppbevares sammen med enheten, deler av den eller med ekstrautstyr. Når det gjelder kjøretøy som er utstyrt med kollisjonspute, må du huske at kollisjonsputer blåses opp med stor kraft. Plasser ikke gjenstander, verken fastmontert eller bærbart trådløst utstyr, i området over kollisjonsputen eller i området der kollisjonsputen blåses opp. Hvis trådløst utstyr

i kjøretøy er feil installert og kollisjonsputen utløses, kan det føre til alvorlige skader.

Det er ulovlig å bruke enheten om bord i fly. Slå av enheten før du går om bord i fly. Bruk av trådløse teleenheter i fly kan være farlig for driften av flyet, forstyrre sendernettet, og kan være ulovlig.

Områder med eksplosjonsfare

Slå av enheten når du er på steder der det er fare for eksplosjon, og overhold alle skilter og regler. Områder med eksplosjonsfare omfatter steder der du normalt vil bli bedt om å slå av kjøretøyets motor. I slike områder kan gnister føre til eksplosjon eller brann, som kan resultere i personskafe eller til og med tap av liv. Slå av enheten på bensinstasjoner, for eksempel i nærheten av bensinpumpene. Overhold restriksjoner for bruk av radioutstyr i drivstoffdepoter, lagre og distribusjonsområder, kjemiske anlegg eller der det pågår sprengning. Områder der det er fare for eksplosjon, er som regel, men ikke alltid, tydelig merket. Det kan for eksempel være under dekk på båter, anlegg for tapping eller lagring av kjemikalier, kjøretøy som bruker flytende petroleumsgass (for eksempel propan eller butan), og områder hvor luften inneholder kjemikalier eller partikler, for eksempel korn, støv eller metallstøv.

Nødsamtaler

 **Viktig:** Mobiltelefoner, inkludert denne enheten, fungerer ved at den bruker radiosignaler, trådløse og faste nettverk, samt brukerprogrammerte funksjoner. Derfor garanteres ikke forbindelse under alle forhold. Du bør aldri stole utelukkende på trådløse enheter for viktige samtaler som medisinsk nødhjelp.

Slik ringer du nødnummeret:

- 1 Slå på enheten hvis den er slått av. Kontroller at du har tilstrekkelig signalstyrke. Enkelte nettverk kan kreve at du har satt et gyldig SIM-kort riktig inn i enheten.
- 2 Trykk på avslutningstasten så mange ganger som nødvendig for å tømme displayet og klargjøre enheten for samtaler.
- 3 Tast inn nødnummeret som gjelder der du befinner deg. Nødnumre varierer fra land til land.
- 4 Trykk på ringetasten.

Hvis enkelte funksjoner er i bruk, kan det hende at du først må slå av disse før du kan ringe et nødnummer. Hvis enheten er i frakoblet modus eller flyprofilmodus, må du kanskje endre profilen for å aktivere telefonfunksjonen før du kan ringe nødnumre. Slå opp i denne håndboken eller rådfør deg med tjenesteleverandøren hvis du vil ha mer informasjon.

Når du ringer et nødnummer, må du oppgi all nødvendig informasjon så nøyaktig som mulig. Den trådløse enheten kan være det eneste kommunikasjonsmidlet på ulykkesstedet. Ikke avbryt samtalen før du får beskjed om å gjøre det.

Sertifiseringsinformasjon (SAR)

DENNE MOBILENHETEN OPPFYLLER RETNINGSLINJENE FOR RADIOBØLGESTRÅLING.

Den trådløse enheten er en radiosender og -mottaker. Den er utformet og produsert slik at den ikke overskrider grenseverdien for stråling fra radiofrekvensenergi (RF-energi) som er anbefalt i internasjonale retningslinjer. Retningslinjene ble utviklet av den uavhengige vitenskapelige organisasjonen ICNIRP og inneholder sikkerhetsmarginer for å sikre at ingen utsettes for fare, uansett alder og helse.

Retningslinjene for stråling i forbindelse med trådløse enheter benytter en måleenhet kalt SAR (Specific Absorption Rate). SAR-grensen angitt i de internasjonale ICNIRP-retningslinjene er 2,0 W/kg, fordelt på 10 gram vev. SAR-tester er utført ved bruk av standard driftsposisjon når enhetsoverføringen er på det høyest sertifiserte driftsnivå i alle testede frekvensbånd. Det faktiske SAR-nivået til enheten kan være under maksimumsverdien, fordi enheten er utformet slik at den bare bruker den strømmen som er nødvendig for å få kontakt med nettverket. Mengden varierer avhengig av en rekke faktorer, for eksempel hvor nær du er en nettverksbasestasjon. Den høyeste SAR-verdien i henhold til ICNIRP-retningslinjene for bruk av enheten ved øret, er 0,58 W/kg.

Bruken av forskjellig enhetstilbehør og ekstraustyr kan resultere i forskjellige SAR-verdier. SAR-verdiene kan variere i henhold til nasjonale rapporteringskrav, testkrav og nettverksbånd. Mer informasjon om SAR kan være tilgjengelig på produktinformasjonssiden på www.nokia.com.

Indeks

- A**
- Adobe Reader 118
 - aktiv ventemodus 88
 - aktiveringsnøkler
 - Se *DRM*
 - anrop
 - avvise 110
 - dele video 107
 - innstillinger 131
 - internasjonale 103
 - mottatt 111
 - overføre 110
 - ringe 103
 - sperre 133
 - svare 110
 - ubesvart 111
 - varighet 111
 - ventende 110
 - viderekoble 132
 - anropslogg 111
 - Se *logg*
- B**
- bakgrunner
 - bruke bilder 56, 63
 - endre 87
 - batterier
 - beregnet på bruk 9
 - lade 143
 - verifisere 144
 - bilder
 - Se *galleri*
 - Bluetooth 30
 - enhetsadresse 31
 - sammenkobling 32
 - sende data 31
 - sikkerhet 31
 - slå av 30
 - bokmerker 20
- C**
- CBS 101
- D**
- datakabel 34
 - datamaskintilkoblinger 34
 - datatilkoblinger
 - avslutte 29
 - detaljer 29
 - indikatorer 13
 - innstillinger 133
 - nettverk 8, 133
 - opprette 134
 - dato 89
 - digital rights management
 - Se *digital rights management*
 - DRM 123
- E**
- ekstern postkasse 96
 - ekstern SIM-modus 32
 - enhetsbehandling 34
 - e-post
 - automatisk henting 97
 - ekstern postkasse 96
 - hente fra postkasse 96
 - innstillinger 99
 - lagre 102
 - sende 93
 - skrive 93
 - slette meldinger 97

slette postkasse 99
vise vedlegg 97
åpne 96, 97

F

faste numre 114
feilsøking 139
filbehandling 18
filformater
 JAD 121
 JAR 121, 122
 musikkspiller 36
 RealPlayer 48
 SIS 121

FM-radio 40

G

galleri

aktiv verktøylinje 64
bildefremvisning 66
bilder og videoklipp 62
organisere filer i album 65, 69
presentasjoner 68
redigere bilder 65
skrive ut bilder 68
TV ut-modus 67
utskriftskurv 64

GPRS

Se *datatilkoblinger*

GPS

GPS-tilkobling 74
kart 76
lokalisering 74

H

hjelpeprogram 10
hodetelefon 16
HSDPA 14
hurtigbuffer, tømme 24
hurtigoppringing 105
høytaler 14
høytalertelefon
 Se *høytaler*
håndfri bruk
 Se *høytaler*

I

inaktiv skjerm
 Se *ventemodus*
indikatorer 13
infrarød tilkobling 33
innstillinger
 angi 11
 anropssperring 133
 Bluetooth-tilkobling 30
 datatilkoblinger 133
 display 126
 e-post 96, 99

Gjøre telefonen personlig 85

låscode 129
meldinger 98
multimediemeldinger 99
opprinnelige innstillinger 131
PIN-kode 129
program 126
sertifikater 130
SIP 137
språk 127
strømsparer 126
tastelås 128
tekstmeldinger 98
tilgangspunkter 134
TV ut 128
UPIN-kode 129
UPUK-kode 129
viderekobling 132
installere programmer 121
Internett
 tilgangspunkter, se *tilgangspunkter*
Internett-tilgangspunkter
 Se *tilgangspunkter*
Internett-videoer 47

J

Java 121

K

kalender

- opprette oppføringer 90
- synkronisere Nokia Nseries PC Suite 90

kalkulator 118

kamera

- aktiv verktøylinje 54
- blits 57
- innstillinger for bildeoppsett 57
- innstillinger for videoopptaker 61
- justere lyssetting og farger 57
- kamerainnstillinger for stillbilder 56
- lagre videoklipp 59
- redigere videoklipp 66
- scener 58
- sekvensmodus 58
- selvutløser 59
- spille inn videoklipp 59
- ta bilder 53

kart

- bla i kart 77
- søke etter plasseringer 79

klokke 89

klokkealarm 89

koder 129

konferansesamtale 104

kontakthinformatjon 10

kontaktkort 113

- sende 113
- sette inn bilder 113

kopiere kontakter mellom SIM-kortet og enhetsminnet 114

kundestøtteinformatjon 10

L

ladere 9

Last ned! 19

leveringsrapporter 99

logg

- filtrere 112
- tømme innhold 112
- varighet 112

lokalisering 74

lyder

- justere volum 14
- slå av lyden på en ringetone 110
- spille inn lyder 117

lydklipp 62

låsode 129

M

meldinger

- CBS 101
- e-post 93
- innboks 95

innstillinger 98

multimediemeldinger 93

postkasse 96

tekstmeldinger 93

meny, omorganisere 85

microSD-kort 16

minne

- frigjøre minne 18, 111
- vise minneforbruk 18

minnekort

- løse ut 17
- minnekortverktøy 17
- sette inn 17

MMS

Se *multimediemeldinger*

modem 35

multimediemeldinger

- hente 95
- innstillinger 99
- lagre 102
- motta 95
- opprette 93
- sende 93

multimediemeny 14

musikk

Se *musikkspiller*

musikkspiller

filformater 36

laste ned musikk 38
musikkbutikk 38
overføre musikk 38
spille av sanger 36
spillelister 37

N

N-Gage 15
Nokia Lifeblog 49
Nokia trådløst tastatur 119
notater 117

O

office-programmene 116
omregning 118
opphavsrettsbeskyttelse
 Se *digital rights management*
opptaker 117
ordliste 93
overføre innhold fra en annen enhet 12
overføre musikk 38

P

pakkedatainnstillinger 137
PC-tilkoblinger 34
pdf-filer 118
personliggjøring 87
PIN-koder 129
postkasse 96
profiler 85

programbehandling 121
programmer
 fjerne 122
 installere 121
 Java 121
programvare
 fjerne programmer 122
 installere programmer 121
 overføre en fil til enheten 121
programvareoppdateringer 11
PUK-koder 129

Q

Quickoffice 116

R

radio 40
RealPlayer 48
redigere bilder 65
ringetoner
 3D 86
 personlig ringetone 115
 Se også *profiler*

S

sanger
 filformater 36
 overføre 38
scener
 bildescener 58

videoscener 58
sende
 kontaktkort, visittkort 113
 meldinger 93
sertifikater 130
sikkerhet
 nødsamtaler 148
 retningslinjer 7
 tilleggsinformasjon 146
sikkerhetskode
 Se *låscode*
sikkerhetskopierte data 17
SIM-kort
 bruke enheten uten SIM-kort 86
 kopiere navn og numre til
 enheten 114
 meldinger 98
 navn og numre 114
SIS-fil 121
skrive ut
 bilder 68
 kontaktkort 113
skrivespråk 127
slumre 89
SMS
 Se *tekstmeldinger*
spill 15
spillopplevelser 15

språkinnstillinger 127
Strekkodeleser 119
strømsparer 126
svg-filer 68
synkronisering 34

T

talekommandoer 124
talemeldinger 104
taleoppringing 105
talepostkasse 104
 endre telefonnummeret 104
 viderekoble anrop til
 talepostkassen 132
talesignaler 124
 ringe opp 105
tastelås 15, 128
tekstmeldinger
 innboks 92
 innstillinger 98
 lagre 102
 motta 95
 sende 93, 94
 skrive 94
telefonbok
 Se *kontaktkort*
telefonspråk 127
temaer 87
tid 89

tilgangspunkter 133
tilkoblingsinnstillinger 133
tilleggsprogrammer 10
tjenestekommandoer 92
toner
 Se *ringetoner*
trådløst LAN 27
 innstillinger 137
 opprette Internett-
 tilgangspunkt 28, 29
 Se også *Universal Plug and Play*
 sikkerhet 70
 søke 137
 tilgangspunktinnstillinger 135
 veiviser 28
TV ut
 innstillinger 128
 vise innspilte mediefiler på TV 67

U

ubesvarte anrop 111
UMTS
 Se *datatilkoblinger*
Universal Plug and Play 70
UPIN-kode 129
UPUK-kode 129
USB-datakabel 34
USSD-kommandoer 92

V

vedlikehold 145
ventemodus 85
video på forespørsel 46
videoanrop
 avvise 110
 ringe 106
 svare 110
videoklipp 62
 Se *galleri*
videospiller
 Se i *RealPlayer*
volumkontroll
 høytaler 14
 justere volum 14
 under et anrop 103

W

Web
 Se *web*
web-
 blogger 24
 leser 20
 strømmer 24
 tjenestemeldinger 95
weblogg 49