


# Ασυρματο Πληκτρολόγιο της Nokia (SU-8W)

## Οδηγος χρήσης

---

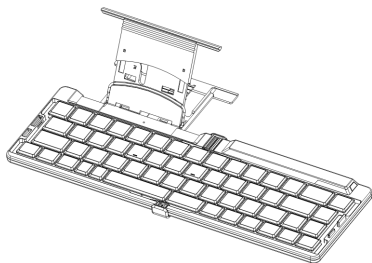

## ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Εμείς, η NOKIA CORPORATION, δηλώνουμε φέροντας την αποκλειστική ευθύνη ότι το προϊόν SU-8W συμμορφώνεται με τις διατάξεις της ακόλουθης Οδηγίας του Συμβουλίου: 1999/5/EK. Αντίγραφο της δήλωσης συμμόρφωσης είναι διαθέσιμο στη διεύθυνση [http://www.nokia.com/phones/declaration\\_of\\_conformity/](http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/).

# CE0197

© 2004–2006 Nokia. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, μεταφορά, διανομή ή αποθήκευση τμήματος ή του συνόλου των περιεχομένων του παρόντος εγγράφου σε οποιαδήποτε μορφή χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της Nokia.

Τα "Nokia" και "Nokia Connecting People" είναι σήματα ή σήματα κατατεθέντα της Nokia Corporation. Οι ονομασίες άλλων προϊόντων και εταιρειών που αναφέρονται στο παρόν ενδέχεται να αποτελούν σήματα ή εμπορικές επωνυμίες των αντίστοιχων δικαιούχων τους.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

Η Nokia ακολουθεί πολιτική συνεχούς ανάπτυξης των προϊόντων της και διατηρεί το δικαίωμα να επιφέρει αλλαγές και βελτιώσεις στα προϊόντα που περιγράφονται στο παρόν έγγραφο χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Η NOKIA ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΕΝ ΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΓΙΑ ΑΠΩΛΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Ή ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΙΔΙΚΗ, ΑΠΟΘΕΤΙΚΗ, ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΗ Ή ΕΜΜΕΣΗ ΖΗΜΙΑ ΤΥΧΟΝ ΠΡΟΚΛΗΘΕΙ ΜΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΤΡΟΠΟ.

ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ "ΩΣ ΕΧΕΙ". ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΤΟΠΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΔΕΝ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΟΠΟΙΕΣΔΗΠΟΤΕ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ, ΕΙΤΕ ΡΗΤΕΣ ΕΙΤΕ ΣΙΩΠΗΡΕΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ, ΤΩΝ ΣΙΩΠΗΡΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ, ΟΣΩΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑ, ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ Ή ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ. Η NOKIA ΔΙΑΤΗΡΕΙ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΓΓΡΑΦΟ Ή ΝΑ ΤΟ ΑΠΟΣΥΡΕΙ ΑΝΑ ΠΑΣΑ ΣΤΙΓΜΗ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ.

Η διαθεσιμότητα συγκεκριμένων προϊόντων ενδέχεται να ποικίλλει ανά περιοχή. Για πληροφορίες επικοινωνήστε με τον πλησιέστερο αντιπρόσωπο της Nokia.

Σε ορισμένες περιοχές ενδέχεται να υπάρχουν περιορισμοί στη χρήση της τεχνολογίας Bluetooth. Συμβουλευτείτε τις τοπικές αρχές ή το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.

Η συγκεκριμένη συσκευή ενδέχεται να αποτελείται από αγαθά, τεχνολογία ή λογισμικό τα οποία υπόκεινται στη νομοθεσία και τους κανονισμούς περί εξαγωγών από τις Η.Π.Α. και άλλες χώρες. Η παρέκκλιση από τη νομοθεσία απαγορεύεται.

9235351 / Τεύχος 2

# Περιεχόμενα

---

|                                                                                                          |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1. Εισαγωγή.....</b>                                                                                  | <b>4</b>  |
| Ασύρματη τεχνολογία Bluetooth .....                                                                      | 4         |
| <b>2. Για να ξεκινήσετε .....</b>                                                                        | <b>6</b>  |
| Επισκόπηση .....                                                                                         | 6         |
| Τοποθέτηση και χρήση των μπαταριών .....                                                                 | 8         |
| Άνοιγμα του πληκτρολογίου .....                                                                          | 9         |
| Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση του πληκτρολογίου.....                                                   | 9         |
| Εγκατάσταση της εφαρμογής.....                                                                           | 9         |
| Αντιστοίχιση του πληκτρολογίου με ένα συμβατό τηλέφωνο .....                                             | 10        |
| Αντιμετώπιση προβλημάτων.....                                                                            | 12        |
| <b>3. Χρήση του πληκτρολογίου.....</b>                                                                   | <b>13</b> |
| Τοποθέτηση του τηλεφώνου στη βάση .....                                                                  | 13        |
| Σύνταξη κειμένου .....                                                                                   | 14        |
| Χρήση του πληκτρολογίου με περισσότερα από ένα συμβατά τηλέφωνα με τα οποία έχει γίνει αντιστοίχιση..... | 15        |
| Επαναφορά των ρυθμίσεων του πληκτρολογίου .....                                                          | 16        |
| <b>4. Πληροφορίες για τις μπαταρίες.....</b>                                                             | <b>17</b> |
| Χρήση των μπαταριών .....                                                                                | 17        |
| <b>Προφυλάξεις και συντήρηση .....</b>                                                                   | <b>18</b> |

# 1. Εισαγωγή

---

Με το αναδιπλούμενο Ασύρματο πληκτρολόγιο της Nokia μπορείτε να συντάσσετε κείμενο εύκολα και γρήγορα. Χρησιμοποιώντας το πλήρες πληκτρολόγιο QWERTY με μια σύνδεση Bluetooth μπορείτε να αξιοποιήσετε τις εφαρμογές ανταλλαγής μηνυμάτων που έχετε στο συμβατό κινητό σας τηλέφωνο. Η σύνταξη μηνυμάτων κειμένου και ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και η επεξεργασία των εγγραφών του ημερολογίου σας γίνεται με περισσότερο στυλ και αυξημένη παραγωγικότητα.

Το πληκτρολόγιο συνοδεύεται από δυο μπαταρίες AAA. Για να χρησιμοποιήσετε το πληκτρολόγιο με ένα συμβατό τηλέφωνο, χρειάζεστε την εφαρμογή Wireless Keyboard. Εάν η εφαρμογή δεν έχει ήδη εγκατασταθεί στο τηλέφωνο σας, μπορείτε να πραγματοποιήσετε λήψη της από τη σελίδα [www.nokia.com/support](http://www.nokia.com/support) ή από την τοπική ιστοσελίδα της Nokia.

Πριν χρησιμοποιήσετε το πληκτρολόγιο, διαβάστε προσεκτικά αυτόν τον οδηγό χρήσης. Διαβάστε επίσης τον οδηγό χρήσης του τηλεφώνου σας, στον οποίο θα βρείτε σημαντικές πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια και τη συντήρηση. Η συσκευή σας ενδέχεται να περιέχει μικρά εξαρτήματα. Φυλάσσετε τα μακριά από μικρά παιδιά.

## ■ Ασύρματη τεχνολογία Bluetooth

Το ασύρματο πληκτρολόγιο είναι ειδικά σχεδιασμένο για συμβατά τηλέφωνα Nokia τα οποία διαθέτουν το περιβαλλον εργασίας χρήστη Series 60 που υποστηρίζει την ασύρματη τεχνολογία Bluetooth. Το πληκτρολόγιο υποστηρίζει το προφίλ HID (Human Interface Device) 1.0. (Προφίλ είναι ένα σύνολο εντολών Bluetooth τις οποίες χρησιμοποιεί το τηλέφωνο για τον έλεγχο του πληκτρολογίου.)

Για τη σύνδεση Bluetooth, το συμβατό τηλέφωνο και το πληκτρολόγιο δεν είναι απαραίτητο να έχουν οπτική επαφή, αλλά δεν θα πρέπει η μία συσκευή να βρίσκεται σε απόσταση μεγαλύτερη των 10 μέτρων από την άλλη. Η σύνδεση μπορεί να υπόκειται σε παρεμβολές λόγω εμποδίων, όπως τοίχους ή άλλες ηλεκτρονικές συσκευές.

Το ασύρματο πληκτρολόγιο συμμορφώνεται με την προδιαγραφή Bluetooth 1.1 και την υιοθετεί. Ωστόσο, η διαλειτουργικότητα του ασύρματου πληκτρολογίου με άλλα προϊόντα που υποστηρίζουν την τεχνολογία


Bluetooth δεν είναι εγγυημένη, δεδομένου ότι εξαρτάται από τη συμβατότητα των προϊόντων. Για πληροφορίες σχετικά με τη συμβατότητα του πληκτρολογίου με άλλα προϊόντα που υποστηρίζουν την τεχνολογία Bluetooth, απευθυνθείτε στον αντίστοιχο αντιπρόσωπο.

## 2. Για να ξεκινήσετε

Σε ορισμένες περιοχές ενδέχεται να υπάρχουν περιορισμοί στη χρήση της τεχνολογίας Bluetooth. Συμβουλευτείτε τις τοπικές αρχές ή το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.

### ■ Επισκόπηση

Το πληκτρολόγιο περιλαμβάνει τα ακόλουθα μέρη, όπως φαίνεται στην Εικόνα 1:

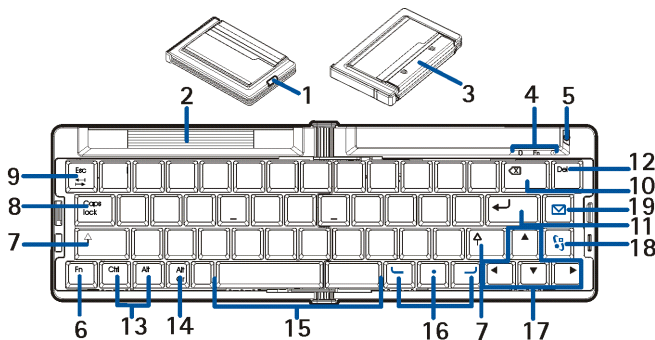

**Κουμπί ανοίγματος (1)** - ανοίγει το πληκτρολόγιο.

**Αποσπώμενη βάση (2)**

**Κάλυμμα του χώρου των μπαταριών (3)**

**Ενδεικτικές λυχνίες (4).** Όταν η πράσινη ενδεικτική λυχνία **Fn** είναι αναμμένη, μπορείτε να πληκτρολογήσετε τους χαρακτήρες που είναι τυπωμένοι πάνω στα πλήκτρα με πράσινο χρώμα. Η μπλε ενδεικτική λυχνία  δηλώνει την κατάσταση της σύνδεσης Bluetooth. Η ενδεικτική λυχνία  αναβοσβήνει με κόκκινο χρώμα όταν το επίπεδο ισχύος των μπαταριών είναι χαμηλό και με πράσινο όταν το πληκτρολόγιο είναι ενεργοποιημένο.

**Πλήκτρο λειτουργίας (5)** - ενεργοποίηση και απενεργοποίηση του πληκτρολογίου.

**Πλήκτρο Fn (6).** Ανατρέξτε στην ενότητα **Σύνταξη κειμένου** στη σελίδα **14**.

**Πλήκτρα Shift (7).** Ανατρέξτε στην ενότητα **Σύνταξη κειμένου** στη σελίδα **14**.

**Πλήκτρο Caps lock (8)** - χρήση πεζών ή κεφαλαίων χαρακτήρων.

**Πλήκτρο Tab/Esc (9).** Ανατρέξτε στις οδηγίες της εφαρμογής επεξεργασίας κειμένου που χρησιμοποιείτε.

**Πλήκτρο Backspace (10)** - διαγραφή του χαρακτήρα που βρίσκεται στα αριστερά του δρομέα.

**Πλήκτρο Enter (11)** - προσθήκη μιας νέας γραμμής (κατά τη σύνταξη κειμένου) ή επιλογή μιας λειτουργίας σε ορισμένα μενού.

**Πλήκτρο Del (12)** - διαγραφή του χαρακτήρα που βρίσκεται στα δεξιά του δρομέα.

**Πλήκτρα Ctrl και Alt (13).** Ανατρέξτε στις οδηγίες της εφαρμογής επεξεργασίας κειμένου που χρησιμοποιείτε. Για να ανοίξετε το μενού των προφίλ του συμβατού σας τηλεφώνου, πατήστε το πλήκτρο **Del** ενώ ταυτόχρονα κρατάτε πατημένα τα πλήκτρα **Ctrl** και **Alt**.

**Πλήκτρο Alt Gr (14)** - άνοιγμα μιας λίστας με ειδικούς χαρακτήρες.

**Πλήκτρο διαστήματος (15)** - εισαγωγή ενός κενού διαστήματος.

**Πλήκτρα επιλογής (16)** - έχουν τις ίδιες λειτουργίες με τα πλήκτρα επιλογής του συμβατού κινητού τηλεφώνου.

**Πλήκτρα-βέλη (17)** - έχουν τις ίδιες λειτουργίες με τα πλήκτρα αναζήτησης του συμβατού κινητού τηλεφώνου.

**Πλήκτρο μενού**  (18) - άνοιγμα του κύριου μενού του συμβατού κινητού τηλεφώνου.

**Πλήκτρο μηνυμάτων**  (19) - άνοιγμα της εφαρμογής ανταλλαγής μηνυμάτων του συμβατού κινητού τηλεφώνου.

Για να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε το πληκτρολόγιο, πρέπει να έχουν γίνει τα εξής:

- Τοποθέτηση των μπαταριών. Ανατρέξτε στη σελίδα [8](#).
- Πραγματοποιήστε λήψη και εγκατάσταση της εφαρμογής Wireless Keyboard από τη σελίδα [www.nokia.com/support](http://www.nokia.com/support) ή την τοπική ιστοσελίδα της Nokia, εάν η εφαρμογή δεν έχει ήδη εγκατασταθεί στο τηλέφωνο σας. Ανατρέξτε στη σελίδα [9](#). Η εφαρμογή ενδέχεται επίσης να παρέχεται με το τηλέφωνο αλλά να μην έχει εγκατασταθεί.
- Αντιστοιχίστε το πληκτρολόγιο με ένα συμβατό τηλέφωνο Ανατρέξτε στη σελίδα [10](#).
- Τοποθέτηση του τηλεφώνου στη βάση, αν θέλετε. Ανατρέξτε στη σελίδα [13](#).

## ■ Τοποθέτηση και χρήση των μπαταριών

Το ασυρματο πληκτρολόγιο προορίζεται για χρήση με τυποποιημένες μπαταρίες AAA.

Για να ανοίξετε τον ειδικό χώρο του πληκτρολογίου για την τοποθέτηση των μπαταριών πρέπει να σύρετε το κάλυμμα από το πληκτρολόγιο. Τοποθετήστε τις δύο μπαταρίες. Μέσα στον ειδικό χώρο υπάρχουν ενδείξεις για τη σωστή τοποθέτηση των μπαταριών. Για να κλείσετε τον ειδικό χώρο των μπαταριών, σύρετε το κάλυμμα προς το πληκτρολόγιο.

## Χρόνος λειτουργίας με μπαταρίες


Ο χρόνος λειτουργίας με τις παρεχόμενες μπαταρίες είναι έως 50 ώρες. Ο χρόνος λειτουργίας με άλλες μπαταρίες εξαρτάται από τον τύπο των μπαταριών. Το πληκτρολόγιο απενεργοποιείται αυτόματα όταν το αναδιπλώσετε (ή αν είναι ανοικτό αλλά δεν το χρησιμοποιήσετε για 10 λεπτά).

## Ενδεικτική λυχνία μπαταρίας

Όταν το επίπεδο ισχύος των μπαταριών είναι χαμηλό, η κόκκινη ενδεικτική λυχνία ① αναβοσβήνει κάθε 3 δευτερόλεπτα. Όταν οι μπαταρίες έχουν αποφορτιστεί εντελώς, η κόκκινη ενδεικτική λυχνία ① αναβοσβήνει κάθε 1 δευτερόλεπτο. Σε αυτήν την περίπτωση, πρέπει να αλλάξετε τις μπαταρίες.

## ■ Άνοιγμα του πληκτρολογίου

Για να ανοίξετε το πληκτρολόγιο, πατήστε το κουμπί ανοίγματος, σπρώξτε το προς τη λέξη Nokia (Εικόνα 2) και ανοίξτε το πληκτρολόγιο.

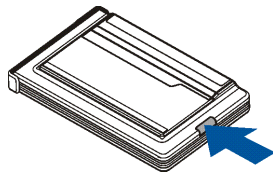

## ■ Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση του πληκτρολογίου

Για να ενεργοποιήσετε το πληκτρολόγιο, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο λειτουργίας για περίπου 2 δευτερόλεπτα. Η πράσινη ενδεικτική λυχνία ❶ εμφανίζεται για 1 δευτερόλεπτο. Αυτή η ενδεικτική λυχνία καθώς και η μπλε λυχνία \* αναβοσβήνουν γρήγορα μέχρις ότου γίνει η αντιστοίχιση του πληκτρολογίου με το συμβατό τηλέφωνο (εντός 5 λεπτών). Όταν ολοκληρωθεί η αντιστοίχιση των συσκευών, η πράσινη ενδεικτική λυχνία ❶ συνεχίζει να αναβοσβήνει με πιο αργό ρυθμό. Αν δεν χρησιμοποιήσετε το πληκτρολόγιο για 10 λεπτά, απενεργοποιείται αυτόματα.

Για να απενεργοποιήσετε το πληκτρολόγιο, αναδιπλώστε το ή πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο λειτουργίας για περίπου 2 δευτερόλεπτα. Η κόκκινη ενδεικτική λυχνία ❶ αναβοσβήνει για 1 δευτερόλεπτο και το πληκτρολόγιο απενεργοποιείται.

## ■ Εγκατάσταση της εφαρμογής

Για να χρησιμοποιήσετε το πληκτρολόγιο με ένα συμβατό τηλέφωνο, χρειάζεστε την εφαρμογή Wireless Keyboard. Εάν η εφαρμογή δεν έχει ήδη εγκατασταθεί στο τηλέφωνο σας, μπορείτε να πραγματοποιήσετε λήψη της από τη σελίδα [www.nokia.com/support](http://www.nokia.com/support) ή από την τοπική ιστοσελίδα της Nokia, και, στη συνέχεια, εγκαταστήστε τη στο τηλέφωνο σας. Η εφαρμογή ενδεχεται επίσης να παρέχεται με το τηλέφωνο αλλά να μην έχει εγκατασταθεί.

Για να εγκαταστήσετε την εφαρμογή, ανοίξτε την εφαρμογή *Install Kb* (Εγκατάσταση πληκτρολογίου) από το κύριο μενού του τηλεφώνου.

Όταν το πρόγραμμα εγκατάστασης σας ζητήσει να ορίσετε τη θέση εγκατάστασης της εφαρμογής Wireless Keyboard, επιλέξτε τη μνήμη του τηλεφώνου ή την κάρτα μνήμης.

Αν χρησιμοποιείτε περισσότερες από μια κάρτες μνήμης, επιλέξτε τη μνήμη του τηλεφώνου. Για λεπτομερείες, ανατρέξτε στον οδηγό χρήσης του συμβατού τηλεφώνου.

## ■ Αντιστοίχιση του πληκτρολογίου με ένα συμβατό τηλέφωνο

1. Αν έχετε απενεργοποιήσει το τηλέφωνο, ενεργοποιήστε το.
2. Μπείτε στο μενού Bluetooth του τηλεφώνου και βεβαιωθείτε ότι η λειτουργία Bluetooth έχει ενεργοποιηθεί.
3. Ενεργοποιήστε το πληκτρολόγιο.
4. Ξεκινήστε την εφαρμογή Wireless Keyboard, πατήστε **Επιλογές** και επιλέξτε *Find keyboards* (Εύρεση πληκτρολογίων) ώστε το τηλέφωνο να κάνει αναζήτηση συσκευών Bluetooth.
5. Επιλέξτε το πληκτρολόγιο από τη λίστα.
6. Για να αντιστοιχίσετε το πληκτρολόγιο με το τηλέφωνό σας, πληκτρολογήστε έναν κωδικό Bluetooth της επιλογής σας (1 έως 9 ψηφία) στο τηλέφωνο, χρησιμοποιήστε τον ίδιο κωδικό στο πληκτρολόγιο εντός 30 δευτερολέπτων και πατήστε Enter στο πληκτρολόγιο. Δεν χρειάζεται να σημειώσετε τον κωδικό επειδή αν χρειαστεί να αντιστοιχίσετε ξανά το πληκτρολόγιο με το τηλέφωνό σας μπορείτε να χρησιμοποιήσετε διαφορετικό κωδικό.  
Σημείωση: Για να πληκτρολογήσετε τα ψηφία του κωδικού Bluetooth, δεν είναι απαραίτητο να πατήσετε το πλήκτρο **Fn**.
7. Αν σας ζητηθεί να επιλέξετε διάταξη πληκτρολογίου, επιλέξτε την από τη λίστα του τηλεφώνου.
8. Περιμένετε έως ότου εμφανιστεί το όνομα του πληκτρολογίου (SU-8W), αλλάξει η κατάσταση του σε *Connected* (Συνδέθηκε) και η πράσινη ενδεικτική λυχνία ① του πληκτρολογίου αρχίσει να αναβοσβήνει με αργό ρυθμό.  
Όταν έχουν γίνει αυτά, σημαίνει ότι το πληκτρολόγιο έχει συνδεθεί με το τηλέφωνο και μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε. Για λεπτομερείες, ανατρέξτε στην ενότητα *Χρήση του πληκτρολογίου* στη σελίδα 13.

Σημείωση: Πρέπει να αφήσετε ανοικτή την εφαρμογή Wireless Keyboard εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε το πληκτρολόγιο με το συμβατό σας τηλέφωνο. Για να ανοίξετε μια άλλη εφαρμογή χωρίς να κλείσετε την εφαρμογή Wireless Keyboard, πατήστε το πλήκτρο μενού του τηλεφώνου σας και επιλέξτε την εφαρμογή που θέλετε.

Για πληροφορίες σχετικά με την εφαρμογή Wireless Keyboard, ανατρέξτε στη βοήθεια της. Σε αυτήν την εφαρμογή μπορείτε, για παράδειγμα, να ορίσετε να εκτελείται αυτόματα κάθε φορά που ενεργοποιείτε το τηλέφωνο.

## Αποσύνδεση του πληκτρολογίου

Μπορείτε να αποσυνδέσετε το πληκτρολόγιο από το συμβατό τηλέφωνο αν, για παράδειγμα, θέλετε να χρησιμοποιήσετε κάποια άλλη συσκευή Bluetooth.

Η αποσύνδεση του πληκτρολογίου μπορεί να γίνει με τους εξής τρόπους:

- Με απενεργοποίηση του πληκτρολογίου, με μη χρήση για 10 λεπτά ή διπλώνοντάς το.
- Με αποσύνδεση του πληκτρολογίου από την εφαρμογή Wireless Keyboard: πατήστε **Επιλογές** και επιλέξτε **Disconnect Bluetooth** (Αποσύνδεση Bluetooth).
- Με κλείσιμο της εφαρμογής Wireless Keyboard: πατήστε **Επιλογές** και επιλέξτε **Exit** (Έξοδος).
- Με μετακίνηση του πληκτρολογίου σε απόσταση μεγαλύτερη των 10 μέτρων από το συμβατό τηλέφωνο.

Επίσης, το πληκτρολόγιο απενεργοποιείται αν οι μπαταρίες εκφορτιστούν εντελώς.

Σημειώστε ότι για να αποσυνδέσετε το πληκτρολόγιο δεν είναι απαραίτητο να διαγράψετε την αντιστοίχιση. Όταν συνδέσετε ξανά ένα πληκτρολόγιο για το οποίο έχει γίνει ήδη αντιστοίχιση, δεν θα σας ζητηθεί ο κωδικός.

## Σύνδεση του πληκτρολογίου όταν έχει γίνει αντιστοίχιση

Για να συνδέσετε το πληκτρολόγιο στο συμβατό τηλέφωνο ενώ η λειτουργία Bluetooth είναι ενεργοποιημένη και η εφαρμογή Wireless Keyboard είναι ανοικτή, ενεργοποιήστε το πληκτρολόγιο και αρχίστε να πληκτρολογείτε. Διαφορετικά, πραγματοποιήστε τη σύνδεση μέσω της εφαρμογής Wireless Keyboard.

Σημειώστε ότι όταν ενεργοποιήσετε το πληκτρολόγιο, η σύνδεση θα πραγματοποιηθεί αυτόματα μόνο εφόσον έχετε ρυθμίσει το τηλέφωνό σας (με το οποίο έχει γίνει αντιστοίχιση) να δέχεται αιτήσεις σύνδεσης Bluetooth χωρίς δική σας παρέμβαση. Αυτό μπορεί να γίνει μέσω της εφαρμογής Wireless Keyboard.

## ■ Αντιμετώπιση προβλημάτων

Σε περίπτωση που δεν μπορείτε να συνδέσετε το πληκτρολόγιο με το συμβατό τηλέφωνο, κάντε τα εξής:

- Βεβαιωθείτε ότι έχετε ενεργοποιήσει το πληκτρολόγιο και ότι έχει γίνει αντιστοίχιση με το τηλέφωνο.
- Βεβαιωθείτε ότι η λειτουργία Bluetooth έχει ενεργοποιηθεί στο τηλέφωνο.
- Βεβαιωθείτε ότι έχετε ανοίξει την εφαρμογή Wireless Keyboard στο τηλέφωνο.
- Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει σύνδεση του τηλεφώνου σας με καμία άλλη συσκευή Bluetooth.


### 3. Χρήση του πληκτρολογίου

---

#### ■ Τοποθέτηση του τηλεφώνου στη βάση

Το πληκτρολόγιο διαθέτει μια αποσπώμενη βάση στην οποία μπορείτε να τοποθετείτε το συμβατό τηλέφωνο όταν χρησιμοποιείτε το πληκτρολόγιο.

Για να ανοίξετε τη βάση, δείτε την Εικόνα 3.

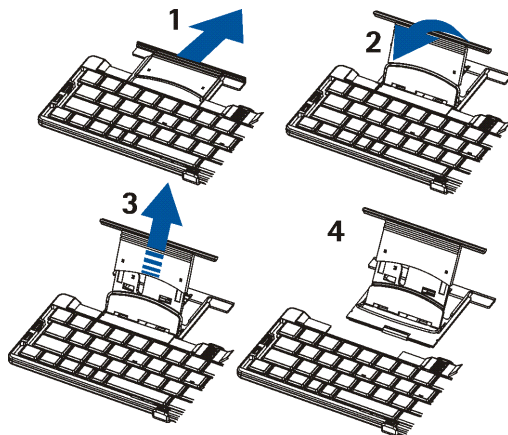

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη βάση είτε συνδεδεμένη στο πληκτρολόγιο είτε να την τοποθετήσετε δίπλα του. Τοποθετήστε το τηλέφωνο στη βάση και δώστε του κλίση ώστε να βλέπετε άνετα.

Όταν σταματήσετε να χρησιμοποιείτε το πληκτρολόγιο, ανασηκώστε το τηλέφωνο από τη βάση και πιέστε την ώστε να ενσωματωθεί στο πληκτρολόγιο στην ίδια θέση από την οποία την βγάλατε.

## ■ Σύνταξη κειμένου

Για να χρησιμοποιήσετε το πληκτρολόγιο, τοποθετήστε το σε μια επίπεδη επιφάνεια. Για να πληκτρολογήσετε κείμενο, πατήστε το πλήκτρο  του πληκτρολογίου ή το πλήκτρο μενού του συμβατού τηλεφώνου, αφήνοντας ανοικτή την εφαρμογή Wireless Keyboard και ανοίξτε την εφαρμογή που θέλετε να χρησιμοποιήσετε (για παράδειγμα, την εφαρμογή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου). Για να ανοίξετε την εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων στο τηλέφωνό σας, μπορείτε να πατήσετε το πλήκτρο  στο πληκτρολόγιο.

Σημείωση: Πρέπει να αφήσετε ανοικτή την εφαρμογή Wireless Keyboard εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε το πληκτρολόγιο με το συμβατό σας τηλέφωνο.

## Χρήση των χαρακτήρων που είναι τυπωμένοι πάνω στα πλήκτρα με μαύρο χρώμα

Για να πληκτρολογήσετε έναν πεζό χαρακτήρα ή έναν ειδικό χαρακτήρα που είναι τυπωμένος στο κάτω μέρος ενός πλήκτρου, πατήστε το πλήκτρο που αντιστοιχεί στο γράμμα ή στο χαρακτήρα που θέλετε.

Για να πληκτρολογήσετε έναν κεφαλαίο χαρακτήρα ή έναν ειδικό χαρακτήρα που είναι τυπωμένος στο επάνω μέρος ενός πλήκτρου, πρέπει να κρατήσετε πατημένο το πλήκτρο shift και στη συνέχεια να πατήσετε το πλήκτρο που αντιστοιχεί στο γράμμα ή στο χαρακτήρα που θέλετε. Για να πληκτρολογήσετε περισσότερους από έναν κεφαλαίους χαρακτήρες, πατήστε το πλήκτρο **Caps lock** και στη συνέχεια τους χαρακτήρες που θέλετε.

Αν στο ίδιο πλήκτρο είναι τυπωμένοι δύο χαρακτήρες, για να πληκτρολογήσετε το χαρακτήρα που εμφανίζεται δεξιά κάντε τα εξής: πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **AltGr** και πατήστε το πλήκτρο που θέλετε.

## Χρήση των χαρακτήρων που είναι τυπωμένοι πάνω στα πλήκτρα με πράσινο χρώμα

Για να πληκτρολογήσετε έναν αριθμό ή κάποιον άλλο χαρακτήρα που είναι τυπωμένος στο αριστερό μέρος ενός πλήκτρου, πατήστε το πλήκτρο **Fn** (ανάβει η ενδεικτική λυχνία **Fη**) και πατήστε το πλήκτρο που αντιστοιχεί στον αριθμό ή στο χαρακτήρα που θέλετε.

Για να πληκτρολογήσετε έναν αριθμό ή κάποιον άλλο χαρακτήρα που είναι τυπωμένος στο δεξί μέρος ενός πλήκτρου, πατήστε το πλήκτρο **Fn**, κρατήστε πατημένο το πλήκτρο shift και πατήστε το πλήκτρο που αντιστοιχεί στον αριθμό ή στο χαρακτήρα που θέλετε.

Για να πληκτρολογήσετε γράμματα ή άλλους χαρακτήρες που είναι τυπωμένοι με μαύρο χρώμα πάνω σε πλήκτρα στα οποία υπάρχουν και άλλοι χαρακτήρες τυπωμένοι με πράσινο, βεβαιωθείτε ότι η ενδεικτική λυχνία **Fn** είναι σβηστή και πατήστε τα πλήκτρα που θέλετε.

## **Χρήση τονισμένων χαρακτήρων**

Για να πληκτρολογήσετε ένα τονισμένο χαρακτήρα, πατήστε το πλήκτρο με το οποίο βάζετε τόνο (ο τόνος δεν εμφανίζεται) και μετά πατήστε το χαρακτήρα που θέλετε.

## **Άνοιγμα λίστας ειδικών χαρακτήρων**

Για να ανοίξετε μια λίστα με τους ειδικούς χαρακτήρες, πατήστε το πλήκτρο **AltGr**. Η λίστα θα εμφανιστεί μόλις αφήσετε το πλήκτρο. Επιλέξτε ένα χαρακτήρα από τη λίστα.

## **■ Χρήση του πληκτρολογίου με περισσότερα από ένα συμβατά τηλέφωνα με τα οποία έχει γίνει αντιστοίχιση**

Το πληκτρολόγιο μπορεί να αντιστοιχιστεί με έως και πέντε συμβατά τηλέφωνα, αλλά δεν μπορεί να συνδεθεί με περισσότερα από ένα τηλέφωνα ταυτόχρονα.

Το τηλέφωνο το οποίο αντιστοιχίστηκε τελευταίο με το πληκτρολόγιο αποκαλείται "τελευταίο αντιστοιχισμένο τηλέφωνο".

Αν το πληκτρολόγιο ενεργοποιηθεί ενώ βρίσκεται σε ακτίνα μικρότερη των 10 μέτρων από περισσότερα του ενός αντιστοιχισμένα τηλέφωνα, θα επιχειρήσει να συνδεθεί εντός 1 δευτερολέπτου με το τελευταίο αντιστοιχισμένο τηλέφωνο και στη συνέχεια με ένα από τα υπόλοιπα τέσσερα με τα οποία είχε γίνει αντιστοίχιση πρόσφατα. Αν μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα δεν πραγματοποιηθεί σύνδεση, μπορείτε

να πατήσετε οποιοδήποτε πλήκτρο στο πληκτρολόγιο (εκτός από το πλήκτρο λειτουργίας) μέσα στα επόμενα 5 λεπτά για να γίνει σύνδεση με το αντιστοιχισμένο τηλέφωνο.

Για να χρησιμοποιήσετε το πληκτρολόγιο με ένα συμβατό τηλέφωνο που δεν περιλαμβάνεται στα πέντε με τα οποία είχε γίνει αντιστοίχιση πρόσφατα, πρέπει η σύνδεση να γίνει μέσω της εφαρμογής Wireless Keyboard.

## ■ Επαναφορά των ρυθμίσεων του πληκτρολογίου

Μπορείτε να επαναφέρετε τις αρχικές ρυθμίσεις του πληκτρολογίου (για παράδειγμα, για να διαγράψετε όλες τις πληροφορίες για τις αντιστοιχίσεις).

Για να επαναφέρετε το πληκτρολόγιο, πατήστε και κρατήστε πατημένα τα πλήκτρα  και  για 10 δευτερόλεπτα. Αφού γίνει η επαναφορά του πληκτρολογίου, οι ενδεικτικές λυχνίες  και  (πράσινη) αναβοσβήνουν διαδοχικά για 3 δευτερόλεπτα.

## 4. Πληροφορίες για τις μπαταρίες

---

Η συσκευή σας τροφοδοτείται από δύο μπαταρίες AAA μίας χρήσης.

### ■ Χρήση των μπαταριών

Η συσκευή αυτή προορίζεται για χρήση με παροχή ρεύματος από μπαταρίες LR03. Η χρήση εξαρτημάτων οποιουδήποτε άλλου τύπου ενδέχεται να καταστήσει άκυρη κάθε έγκριση ή εγγύηση και ενδέχεται να αποβεί επικίνδυνη. Απενεργοποιείτε πάντοτε τη συσκευή πριν αφαιρέσετε τις μπαταρίες. Να αλλάζετε πάντοτε και τις δύο μπαταρίες ταυτόχρονα. Μην χρησιμοποιείτε μπαταρίες διαφορετικού τύπου, μάρκας ή ηλικίας. Όταν τοποθετείτε τις μπαταρίες βεβαιωθείτε ότι η πολικότητα των μπαταριών είναι σωστή.

Μια πλήρως φορτισμένη μπαταρία, αν μείνει ακρησιμοποιήτη, εκφορτίζεται από μόνη της με την πάροδο του χρόνου.

Χρησιμοποιείτε τις μπαταρίες μόνο για την ενδεδειγμένη τους χρήση. Μην χρησιμοποιείτε ποτέ μπαταρίες που έχουν υποστεί βλάβη. Οι κατεστραμμένες μπαταρίες ενδέχεται να έχουν διαρροές ή να προκαλέσουν έκρηξη. Φυλάσσετε τις μπαταρίες μακριά από μικρά παιδιά. Μην καταπίνετε τις μπαταρίες. Σε περίπτωση κατάποσης, συμβουλευτείτε αμέσως γιατρό.

Μην επιχειρείτε να επαναφορτίσετε τις μπαταρίες παρά μόνο εάν σύμφωνα με τον κατασκευαστή οι μπαταρίες είναι επαναφορτιζόμενες.

Μη βραχυκυκλώνετε την μπαταρία. Τυχαίο βραχυκύκλωμα μπορεί να προκληθεί αν ένα μεταλλικό αντικείμενο, π.χ. νόμισμα, συνδετήρας ή στυλό φέρει σε άμεση επαφή τον θετικό (+) και αρνητικό (-) πόλο της μπαταρίας. (Αυτοί φαίνονται σαν μεταλλικές ταινίες στην μπαταρία.) Αυτό μπορεί να συμβεί, για παράδειγμα, όταν έχετε μια εφεδρική μπαταρία στην τσέπη ή στην τσάντα σας. Το βραχυκύκλωμα των πόλων μπορεί να καταστρέψει την μπαταρία ή το μεταλλικό αντικείμενο που προκάλεσε το βραχυκύκλωμα.

Αν αφήσετε την μπαταρία σε θερμό ή ψυχρό μέρος, όπως σε κλειστό αυτοκίνητο το καλοκαίρι ή το χειμώνα, ελαττώνεται η χωρητικότητα και η διάρκεια ζωής της. Η απόδοση των μπαταριών περιορίζεται ιδιαίτερα σε θερμοκρασίες χαμηλότερες από 0°C.

Μην πετάτε τις μπαταρίες στη φωτιά! Απορρίπτετε τις μπαταρίες σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς. Ανακυκλώνετε τις μπαταρίες όταν είναι εφικτό. Μην απορρίπτετε τις μπαταρίες στα απορρίμματα του δήμου.

# Προφυλάξεις και συντήρηση

---

Η συσκευή σας αποτελεί προϊόν υψηλής σχεδίασης και κατασκευαστικής τεχνικής και πρέπει να τη μεταχειρίζεστε με προσοχή. Οι παρακάτω προτάσεις θα σας βοηθήσουν να προστατέψετε την κάλυψη της εγγύησης.

- Διατηρείτε τη συσκευή στεγνή. Το νερό της βροχής, η υγρασία και όλοι οι τύποι υγρών ενδέχεται να περιέχουν μεταλλικά άλατα που διαβρώνουν τα ηλεκτρονικά κυκλώματα. Εάν η συσκευή βραχεί, αφαιρέστε τη μπαταρία και αφήστε τη συσκευή να στεγνώσει τελείως πριν την τοποθετήσετε ξανά.
- Μη χρησιμοποιείτε ή αποθηκεύετε τη συσκευή σε χώρους με σκόνη και ρύπους. Ενδέχεται να προκληθεί βλάβη στα κινητά μέρη και τα ηλεκτρονικά εξαρτήματα.
- Μην αποθηκεύετε τη συσκευή σε θερμούς χώρους. Οι υψηλές θερμοκρασίες μπορεί να περιορίσουν το χρόνο ζωής μιας ηλεκτρονικής συσκευής, να βλάψουν τις μπαταρίες της και να παραμορφώσουν ή να οδηγήσουν σε λιώσιμο ορισμένα πλαστικά μέρη.
- Μην αποθηκεύετε τη συσκευή σε ψυχρούς χώρους. Όταν η συσκευή επανέλθει στη φυσιολογική της θερμοκρασία, μπορεί να σχηματιστεί υγρασία στο εσωτερικό της συσκευής και να καταστραφούν τα ηλεκτρονικά κυκλώματα.
- Μην επιχειρείτε να ανοίξετε τη συσκευή με άλλο τρόπο εκτός από αυτόν που περιγράφεται στον παρόντα οδηγό.
- Μη ρίχνετε κάτω, μη χτυπάτε και μην ανακινείτε τη συσκευή. Ο βίαιος χειρισμός μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα τη θραύση των εσωτερικών κυκλωμάτων και των ευαίσθητων μηχανικών στοιχείων.
- Μη χρησιμοποιείτε δραστικές χημικές ουσίες, διαλυτικά καθαρισμού ή ισχυρά απορρυπαντικά για να καθαρίσετε τη συσκευή.
- Μη βάζετε τη συσκευή. Η βαφή μπορεί να φράξει τα κινητά μέρη και να παρεμποδίσει τη σωστή λειτουργία τους.

Όλες οι παραπάνω συστάσεις ισχύουν εξίσου για τη συσκευή και οποιοδήποτε άλλο εξάρτημα. Εάν οποιοδήποτε συσκευή δεν λειτουργεί σωστά, παραδώστε την στον πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο για επισκευή.