


Nokia Kablosuz Klavye (SU-8W)

Kullanım Kılavuzu

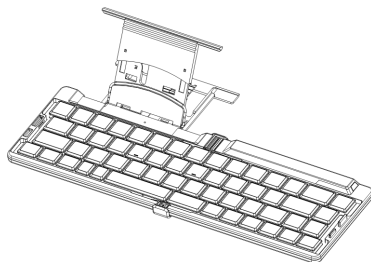

UYGUNLUK BİLDİRİMİ

NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluğumuzda olmak üzere SU-8W ürününün aşağıdaki yönetmeliğin (Council Directive: 1999/5/EC) ilgili maddelerine uygun olduğunu beyan ederiz. Uygunluk Bildirimi'nin kopyasını http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/ adresinde bulabilirsiniz.

© 2004-2006 Nokia. Tüm hakları mahfuzdur.

Bu belge içindekilerin tamamı veya bir bölümü, Nokia'nın önceden yazılı izni alınmaksızın herhangi bir biçimde yeniden oluşturulamaz, kopyalanamaz, çoğaltılamaz, taktit edilemez, başka bir yere aktarılamaz, dağıtılamaz, saklanamaz veya yedeklenemez.

Nokia ve Nokia Connecting People; Nokia Corporation'ın tescilli ticari markalarıdır. Burada adı geçen diğer ürün ve şirket isimleri, kendi sahiplerinin ticari markaları veya ticari adları olabilir.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

Nokia, sürekli bir gelişim politikası izlemektedir. Nokia, bu belgede tanımlanan herhangi bir üründe önceden bildirimde bulunmaksızın değişiklik ve yenilik yapma hakkını saklı tutar.

NOKIA, HİÇBİR DURUMDA, MEYDANA GELME NEDENİ NE OLURSA OLSUN OLUŞABİLECEK HERHANGİ BİR GELİR, KÂR VEYA VERİ KAYBINDAN VEYA ÖZEL, ARIZİ, BİR NETİCE OLARAK HASIL OLAN YA DA DOLAYLI HASAR VE KAYIPLARDAN SORUMLU TUTULAMAZ.

İŞBU BELGENİN İÇERİĞİ "OLDUĞU GİBİ" SUNULMAKTA DİR. YÜRÜRLÜKTEKİ KANUNLARIN GEREKTİRDİĞİ HALLER DİŞİNDA, TİCARİ OLARAK SATILABİLİRLİK, İYİ BİR EVSAFTA OLMA VE BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK İLE İLGİLİ ZİMNİ GARANTİLER DE DAHİL OLMAK ÜZERE ANCAK BUNLARLA KISITLI OLMAMAK ŞARTIYLA, İŞBU BELGENİN DOĞRULUĞU, GÜVENİLİRLİĞİ VEYA İÇERİĞİ İLE İLGİLİ OLARAK, AÇIK VEYA ZİMNİ HERHANGİ BİR GARANTİ VERİLMEMİŞTİR. NOKIA, HERHANGİ BİR ZAMANDA, ÖNCEDEN BİLDİRİMDE BULUNMAKSIZIN, İŞBU BELGEYİ DEĞİŞTİRME VEYA GEÇERSİZ KILMA HAKKINI SAKLI TUTAR.

Bazı ürünlerin temini, bölgelere göre farklılık gösterebilir. Bu konuda, lütfen size en yakın Nokia bayiine danışınız.

Bazı ölkelerde Bluetooth cihazlarının kullanımıyla ilgili kısıtlamalar olabilir. Bölgenizdeki yetkili birimlerden bilgi alın.

Bu cihaz, Amerika Birleşik Devletleri'nin ve diğer ölkelerin ihracat yasalarına ve düzenlemelerine tabi olan parça, teknoloji veya yazılım içerebilir. Kanunlara aykırı değişiklik yapılamaz.

9233613 / 2. Baskı

C€0197

Uygunluk Deęerlendirme Kuruluđu

TÜV Rheinland Product Safety GmbH

Am Grauen Stein

D-51105 Köln

Telefon: +49 221 806 1987 Faks: +49 221 806 3905

Üretici Firma

Nokia Corporation, Keilalahdentie 4, 02150 Espoo, Finlandiya

Tel:+358 7180 08000 Faks:+358 7180 38226

İçindekiler

1. Giriş	5
Bluetooth kablosuz iletişim teknolojisi	5
2. Başlarken.....	6
Genel bakış	6
Pilleri takma ve kullanma.....	8
Klavyeyi açma.....	8
Klavyeyi açma ve kapatma	8
Uygulamayı yükleme	9
Klavyeyi uyumlu bir telefonla eşleştirme.....	9
Sorun giderme.....	11
3. Klavyeyi kullanma	12
Telefonunuzu yuvaya yerleştirme	12
Yazı yazma	13
Klavyeyi eşleştirilmiş, uyumlu, birkaç farklı telefonla kullanma	14
Klavyeyi sıfırlama	14
4. Pille ilgili bilgiler	15
Pilleri kullanma	15
Bakım ve onarım	16

1. Giriş

Katlanabilen Nokia Kablosuz Klavye rahat bir şekilde yazmanızı sağlar. Uyumlu cep telefonunuzdaki mesaj uygulamalarınızla verimli şekilde çalışabilmek için Bluetooth bağlantısı bulunan tam donanımlı Q klavyeyi kullanın. Metin ve e-posta yazın veya ajanda kayıtlarınızı düzenleyin; tarz ve verim kavramlarını bir araya getirin.

Klavye 2 adet AAA pil ile verilir. Klavyeyi uyumlu telefonunuzla kullanmak için Kablosuz Klavye uygulamasına gerek vardır. Uygulama telefonunuzda zaten yüklü değilse, www.nokia.com/support sitesinden veya yerel Nokia web sitesinden indirebilirsiniz.

Klavyeyi kullanmadan önce bu kullanım kılavuzunu dikkatle okuyun. Ayrıca, güvenlik ve bakımla ilgili önemli bilgileri almak için telefonunuzun kullanım kılavuzunu da okuyun. Cihazınız küçük parçalar içerebilir. Bunları küçük çocukların erişiminden uzak tutun.

■ Bluetooth kablosuz iletişim teknolojisi

Kablosuz klavye, Bluetooth kablosuz iletişim teknolojisini destekleyen 60 serisi kullanıcı arabirimine sahip uyumlu Nokia telefonlarıyla birlikte kullanılmak üzere özel olarak tasarlanmıştır. Klavye Human Interface Device profili 1.0'i destekler. (Profil, telefonun klavyeyi denetlemek için kullandığı bir grup Bluetooth komutudur.)

Bluetooth bağlantısı, telefon ile klavyenin birbirlerinin görüş alanında bulunmasını gerektirmez, ancak birbirlerinden en fazla 10 metre uzaklıkta bulunmalıdırlar. Bağlantı, duvar veya başka elektronik cihazlar gibi engellerden kaynaklanan kesilmelere maruz kalabilir.


Kablosuz klavye, Bluetooth Spesifikasyonu 1.1 ile uyumludur ve bu standarda uygundur. Ancak cihazların uyumluluğuna göre farklı durumlar ortaya çıktığından, klavye ile Bluetooth özellikli diğer ürünlerin birlikte çalışabileceği garantisi yoktur. Klavye ile Bluetooth özellikli başka ürünlerin uyumlu olup olmadığını öğrenmek için satıcınıza başvurun.

2. Başlarken

Bazı yerlerde Bluetooth teknolojinin kullanımı ile ilgili kısıtlamalar olabilir. Bölgenizdeki yetkililerden veya servis sağlayıcınızdan bilgi alın.

■ Genel bakış

Klavye, Şekil 1'de gösterildiği gibi, aşağıdaki parçaları içerir:

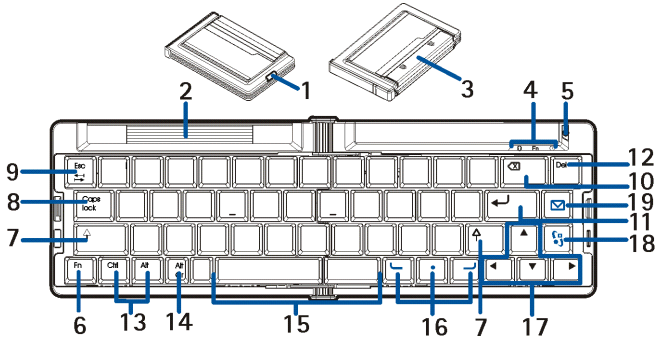

Açma düğmesi (1) klavyeyi açar.

İçeri girebilen yuva (2)

Pil bölmesinin kapağı (3)

Gösterge ışıkları (4). Yeşil renkli **Fn** göstergesinin yanması, yeşil renkli tuşlardaki karakterleri yazabileceğinizi belirtir. Mavi renkli  göstergesi Bluetooth bağlantısının durumunu belirtir. Pilin gücü zayıfladığında  göstergesi kırmızı renkte yanıp söner, klavye açıldığında ise yeşil renkte yanar.

Açma/kapatma tuşu (5) klavyeyi çalıştırır ve kapatır.

Fn tuşu (6). Bkz: [Yazı yazma](#), sayfa 13.

Üst karakter tuşları (7). Bkz: [Yazı yazma](#), sayfa 13.

Caps lock tuşu (8) küçük/büyük harf arasında geçiş yapar.

Sekme/Esc tuşu (9). Metin düzenleme uygulamanızın talimatlarına bakın.

Geri tuşu (10) imlecin solundaki karakteri siler.

Enter tuşu (11) yeni bir satır ekler (metin yazarken) veya bazı menülerde işlem seçer.

Del tuşu (12) imlecin sağındaki karakteri siler.

Ctrl ve Alt tuşu (13). Metin düzenleme uygulamanızın talimatlarına bakın. Uyumlu telefonunuzun tercihler menüsünü açmak için, **Ctrl** ve **Alt** tuşlarını basılı tutarken **Del** tuşuna basın.

Alt Gr tuşu (14) özel karakterler içeren bir listeyi açar.

Boşluk çubuğu (15) bir boşluk ekler.

Seçim tuşları (16) uyumlu telefonunuzdaki seçim tuşlarıyla aynı işlevlere sahiptir.

Ok tuşları (17) uyumlu telefonunuzdaki kaydırma tuşlarıyla aynı işlevlere sahiptir.

Menü tuşu  (18) uyumlu telefonunuzun ana menüsünü açar.

Mesaj tuşu  (19) uyumlu telefonunuzun mesaj uygulamasını açar.

Klavyeyi kullanabilmeniz için şunları yapmanız gerekir:

- Pilleri takın. Bkz: sayfa 8.
- Uygulama telefonunuzda zaten yüklü değilse Kablosuz Klavye uygulamasını www.nokia.com/support sitesinden veya yerel Nokia web sitesinden indirin ve yükleyin. Bkz: sayfa 9. Uygulama telefonla birlikte verilebilir ancak telefonda yüklü olmayabilir.
- Klavyeyi uyumlu bir telefonla eşleştirin Bkz: sayfa 9.
- İsterseniz telefonunuzu yuvaya yerleştirin. Bkz: sayfa 12.

■ Pilleri takma ve kullanma

Kablosuz klavye'de standart AAA piller kullanılır.

Klavyenin pil bölmesi kapağını klavyenin dışına doğru kaydırarak bölmeyi açın. İki pili bölmeye yerleştirin. Pillerin artı ve eksi uçlarının ne tarafa geleceği bölmenin içinde gösterilmiştir. Bölmenin kapağını klavyeye doğru kaydırarak bölmeyi kapatın.

Pilin çalışma süresi


Verilen piller 50 saat kadar dayanabilir. Başka pillerin dayanma süresi ise pilin türüne bağlı olarak değişir. Klavye katlandığında (veya açık durumda 10 dakika kadar kullanılmadan kaldığında) otomatik olarak kapanır.

Pil göstergesi

Pillerin gücü zayıfladığında kırmızı renkli ① göstergesi 3 saniyede bir yanıp söner. Piller boşaldığında ise kırmızı renkli ① göstergesi her saniye yanıp söner. Böyle bir durumda pilleri değiştirin.

■ Klavyeyi açma

Klavyeyi açmak için açma düğmesine Nokia yazısına doğru bastırın (Şekil 2) ve katlı klavyeyi açın.

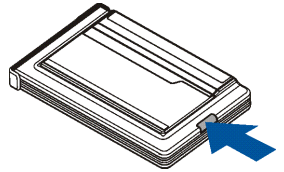

■ Klavyeyi açma ve kapatma

Klavyeyi çalıştırmak için açma/kapatma tuşunu 2 saniye kadar basılı tutun. Yeşil renkli ① göstergesi 1 saniye kadar yanar. Bu gösterge ve mavi renkli ② göstergesi, klavye uyumlu telefonunuzla (5 dakika içinde) eşleşene kadar hızlı bir şekilde yanıp söner. Cihazlar eşleştikten sonra, yeşil renkli ① göstergesi daha yavaş bir hızda yanıp söner. Klavyeyi 10 dakika kadar kullanmadan bırakırsanız otomatik olarak kapanır.

Klavyeyi kapatmak için katlayın veya açma/kapatma tuşunu 2 saniye kadar basılı tutun. Kırmızı renkli ❶ göstergesi 1 saniye süreyle yanıp söner ve klavye kapanır.

■ Uygulamayı yükleme

Klavyeyi uyumlu telefonunuzla kullanmak için Kablosuz Klavye uygulamasına gerek vardır. Uygulama telefonunuzda zaten yüklü değilse, www.nokia.com/support sitesinden veya yerel Nokia web sitesinden indirebilir ve telefonunuza yükleyebilirsiniz. Uygulama telefonla birlikte verilebilir ancak telefonda yüklü olmayabilir.

Uygulamayı yüklemek için telefonunuzun ana menüsünden *Install Kb* (Klavye Yükleme) uygulamasını açın.

Yükleme programı Wireless Keyboard uygulamasının nereye yükleneceğini sorduğunda, telefon hafızasını veya hafıza kartını seçin.

Telefonunuzda birden fazla hafıza kartı kullanıyorsanız telefon hafızasını seçin. Ayrıntılı bilgi için uyumlu telefonunuzun kullanım kılavuzuna bakın.

■ Klavyeyi uyumlu bir telefonla eşleştirme

1. Telefonunuz kapalıysa açın.
2. Telefonunuzun Bluetooth menüsüne girin ve Bluetooth özelliğinin etkinleştirilmiş olduğundan emin olun.
3. Klavyeyi çalıştırın.
4. Wireless Keyboard uygulamasını başlatın, telefonun Bluetooth cihazlarını araması için **Seçenek**'e basın ve *Find keyboards* (Klavyeleri bul) seçeneğini belirleyin.
5. Listedeki klavyeyi seçin.
6. Klavyeyi telefonunuzla eşleştirmek için telefonda istediğiniz bir Bluetooth şifresi (1 - 9 basamaklı) girin, aynı şifreyi 30 saniye içinde klavyenizde de girin ve klavyeden Enter tuşuna basın. Şifreyi bir yere not etmeniz gerekmez, çünkü klavyeyi telefonunuzla tekrar eşleştirmek istediğinizde başka bir şifre kullanabilirsiniz.

Unutmayın, Bluetooth şifresinin rakamlarını girmek için önce **Fn** tuşuna basmanız gerekmez.

7. Bir klavye düzeni seçmeniz istenirse, telefonunuzdaki bir listeden seçin.
8. Klavyenin adı (SU-8W) görüntülenene kadar bekleyin, klavye **Connected** (Bağlı) durumuna geçer ve klavyenizin yeşil renkli **I** göstergesi yavaş bir hızda yanıp söner.

Artık klavye telefonunuza bağlanmıştır ve kullanıma hazırdır. Ayrıntılar için bkz: [Klavyeyi kullanma](#), sayfa 12.

Unutmayın, klavyeyi uyumlu telefonunuzla birlikte kullanmak istiyorsanız Wireless Keyboard uygulamasını çalışır durumda bırakmalısınız. Wireless Keyboard uygulamasını kapatmadan başka bir uygulama başlatmak için telefonunuzun menü tuşuna basın ve istediğiniz uygulamayı seçin.

Wireless Keyboard uygulamasını kullanma konusunda bilgi için uygulamanın Help (Yardım) bölümüne bakın. Bu uygulamada, örneğin telefonunuzu açtığınızda Wireless Keyboard uygulamasının otomatik olarak başlamasını sağlayabilirsiniz.

Klavyenin bağlantısını kesme

Örneğin, telefonunuzla birlikte başka bir Bluetooth cihazı kullanmak için klavyenizin uyumlu telefonunuzla olan bağlantısını kesebilirsiniz.

Klavyenin bağlantısı aşağıdaki şekillerde kesilebilir:

- Klavyeyi kapatmak için 10 dakika kadar kullanmadan bırakın veya katlayın.
- Klavyenin bağlantısını Wireless Keyboard uygulamasından kesin: **Seçenek**'e basın ve **Disconnect Bluetooth** (Bluetooth Bağlantısını Kes) seçeneğini belirleyin.
- Wireless Keyboard uygulamasını kapatın: **Seçenek**'e basın ve **Exit** (Çık) seçeneğini belirleyin.
- Klavyeyi uyumlu telefona 10 metreden daha uzak bir noktaya taşıyın.

Klavyenin bağlantısı piller bittiğinde de kesilir.

Unutmayın, klavyenin bağlantısını kesmek için eşleştirmesini silmeniz gerekmez. Eşleştirilmiş bir klavyenin bağlantısını tekrar yaptığınızda şifresini girmeniz gerekmez.

Eşleştirilmiş klavyeyi bağlama

Bluetooth özelliği etkin ve Wireless Keyboard uygulaması çalışır durumda iken klavyeyi uyumlu telefonunuza bağlamak için klavyeyi çalıştırın ve yazmaya başlayın veya bağlantıyı Wireless Keyboard uygulamasında yapın.

Unutmayın, klavye çalıştırıldığında otomatik olarak bağlantı kurulması için eşleştirilen telefonu, izniniz olmadan Bluetooth bağlantı isteklerini kabul edecek şekilde ayarlamanız gerekir. Bunu Wireless Keyboard uygulamasından yapabilirsiniz.

■ Sorun giderme


Klavyeyi uyumlu telefonunuza bağlayamıyorsanız, aşağıdakileri yapın:

- Klavyenin çalışıyor durumda olduğundan ve telefonunuzla eşleştirildiğinden emin olun.
- Telefonunuzda Bluetooth özelliğinin etkinleştirildiğinden emin olun.
- Telefonunuzda Wireless Keyboard uygulamasının çalışıyor durumda olduğundan emin olun.
- Telefonunuzla bir Bluetooth bağlantısı içinde olan başka bir cihaz bulunmadığından emin olun.

3. Klavyeyi kullanma

■ Telefonunuzu yuvaya yerleştirme

Klavyede içeri girebilen bir yuva vardır, klavyeyi kullanırken bu yuvaya uyumlu telefonunuzu yerleştirebilirsiniz. Yuvayı dışarı çıkarmak için Şekil 3'e bakın.

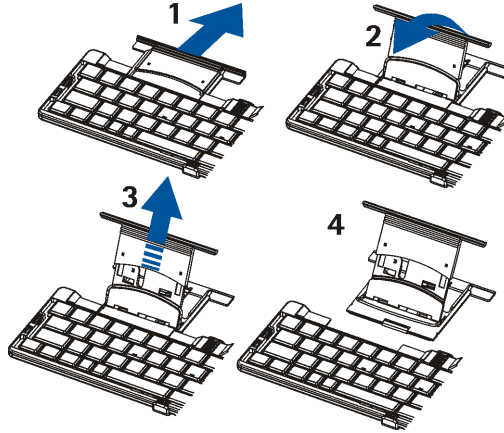

Yuvayı klavyeye takılı olarak kullanabilir veya klavyenin yanına koyabilirsiniz. Telefonu yuvaya yerleştirin ve rahatça göreceğiniz biçimde eğin.

Klavye ile işiniz bittiğinde telefonu yuvadan alın ve yuvayı çıkardığınız şekilde klavyenin içine geri yerleştirin.

■ Yazı yazma

Klavyeyi kullanmak için düz bir zemine koyun. Klavyeyi kullanarak yazı yazmak için klavyenin  tuşuna veya uyumlu telefonunuzun menü tuşuna basarak Wireless Keyboard uygulamasını başlatın, sonra kullanmak istediğiniz uygulamayı (örneğin, e-posta uygulaması) başlatın. Telefonunuzdaki mesaj uygulamasını başlatmak için klavyenin  tuşuna basabilirsiniz.

Unutmayın, klavyeyi uyumlu telefonunuzla birlikte kullanmak için Wireless Keyboard uygulamasını çalışır durumda bırakmalısınız.

Tuşlarda siyah renkli olarak basılmış karakterleri yazma

Bir küçük harf veya bir tuşun alt kısmında basılı olan özel bir karakteri yazmak için ilgili harfe veya karakter tuşuna basın.

Bir büyük harf veya bir tuşun üst kısmında basılı olan özel bir karakteri yazmak için üst karakter tuşunu basılı tutup ilgili harfe veya karakter tuşuna basın. Birden fazla büyük harf yazmak için **Caps lock** tuşuna basın, ardından istediğiniz harflerin tuşlarına basın.

Bir tuş üzerine yan yana iki karakter basılmışsa, sağdaki karakteri aşağıdaki gibi yazarsınız: **AltGr** tuşunu basılı tutun ve ilgili harf veya karakter tuşuna basın.

Tuşlarda yeşil renkli olarak basılmış karakterleri yazma

Bir sayıyı veya bir tuşun sol tarafındaki karakteri yazmak için **Fn** tuşuna basın (**Fn** göstergesi yanar), ardından ilgili sayı veya karakter tuşuna basın.

Bir tuşun sağ tarafındaki karakteri yazmak için **Fn** tuşuna basın, üst karakter tuşunu basılı tutun ve ardından ilgili sayı veya karakter tuşuna basın.

Ayrıca yeşil renkte basılmış diğer karakterler olan tuşlardaki karakterleri veya harfleri yazmak için **Fn** göstergesinin yanmadığından emin olun ve ilgili tuşlara basın.

Aksanlı harf yazma

Aksanlı bir harf yazmak için aksan tuşuna basın (aksan görüntülenir), ardından istediğiniz harfin tuşuna basın.

Özel karakterler içeren bir listeyi açma

Özel karakterler içeren bir listeyi açmak için **AltGr** tuşuna basın. Tuşu bıraktığınızda liste görüntülenir. Listedeki bir karakter seçin.

■ Klavyeyi eşleştirilmiş, uyumlu, birkaç farklı telefonla kullanma

Klavye en fazla beş uyumlu telefonla eşleştirilebilir, ancak aynı anda yalnızca tek bir telefona bağlanabilir.

Klavyeyle en son eşleştirilen telefon "son eşleştirilen telefon" olarak adlandırılır.

Klavye, eşleştirilmiş çeşitli telefonların bulunduğu 10 metrelik bir alan içinde çalıştırılırsa, 1 saniye içinde en son eşleştirilen telefona, ardından klavyeyle en son eşleştirilen diğer dört telefondan birine bağlanmaya çalışır. Bu süre içinde bağlantı yapılmazsa, eşleştirilmiş telefonunuzu bağlamak için izleyen 5 dakika içinde klavyenin herhangi bir tuşuna (açma/kapatma tuşu hariç) basabilirsiniz.

Klavyeyi, en son eşleştirilmiş beş telefonun dışında başka bir uyumlu telefonla kullanmak için bağlantıyı Wireless Keyboard uygulamasından yapın.

■ Klavyeyi sıfırlama

Klavyeyi (örneğin, tüm eşleştirme bilgilerini silmek için) sıfırlayabilir, yani ayarlarını özgün değerlerine geri getirebilirsiniz.

Klavyeyi sıfırlamak için  ve  tuşunu 10 saniye süreyle basılı tutun. Klavye sıfırlandıktan sonra  ve yeşil renkli  göstergesi 3 saniye süreyle sırayla yanar.

4. Pille ilgili bilgiler

Cihazınız iki adet, deęiştirilebilir AAA pil ile çalışır.

■ Pilleri kullanma

Bu cihaz LR03 piller ile çalışacak şekilde tasarlanmıştır: Başka tür pil kullanımı onay veya garantileri geçersiz kılabilir ve tehlikeli olabilir. Pilleri çıkarmadan önce daima cihazı kapatın. Her zaman iki pili birden deęiştirin. Farklı tür veya markada ya da farklı sürelerle kullanılmış pilleri birlikte kullanmayın. Pilleri takarken artı ve eksi uçlarının doęru yöne geldiğinden emin olun.

Dolu bir pil kullanılmadan bırakıldığında zaman içinde boşalır.

Pilleri yalnızca kendi amacına uygun şekilde kullanın. Zarar görmüş pilleri asla kullanmayın. Zarar görmüş piller akabilir veya yaralanmaya yol açacak şekilde patlayabilir. Pilleri asla küçük çocukların erişebileceğı yerlere koymayın. Pilleri asla yutmayın. Yutulduğunda, derhal bir doktora başvurun.

Piller üreticisi tarafından şarj edilebilir olarak tasarlanmamışsa şarj etmeye çalışmayın.

Pilleri kısa devre yaptırmayın. Bozuk para, toka veya kalem gibi metal nesneler pilin + ve – uçlarının birbiriyle bağlantıya girmesine neden olursa kısa devreye yol açabilir. (Pilin + ve – uçları metal şeritler gibidir.) Örneğın cebinizde veya çantanızda yedek bir pil taşıyorsanız bu durum meydana gelebilir. Uçlara kısa devre yaptırmak pile veya kısa devre bağlantısına neden olan nesneye zarar verebilir.

Pili sıcak veya soğuk yerlerde (örneğin, yazın veya kışın kapalı bir araçta) bırakmak pilin kapasitesini ve ömrünü azaltır. Pil performansı özellikle sıfırın altındaki sıcaklıklarda sınırlıdır.

Pilleri ateşe atmayın! Pilleri yerel düzenlemelere uygun bir biçimde atın. Geri dönüşüm olanağı varsa, deęerlendirin. Pilleri, evin dięer çöplerini attığınız yere atmayın.

Bakım ve onarım

Cihazınız, üstün tasarım ve işçilik ürünü olup özenli kullanılmalıdır. Aşağıdaki öneriler cihazınızın garanti kapsamında kalmasını sağlayacaktır.

- Cihazı kuru tutun. Yağmur damlaları, nem ve her türlü sıvı ya da su buharı, elektronik devrelere zarar verebilecek mineraller içerebilir. Cihazınız ıslanırsa pilini çıkartın ve yeniden takmadan önce cihazın tamamen kurumasını bekleyin.
- Cihazı tozlu ve kirli yerlerde kullanmayın ve saklamayın. Hareketli parçaları ve elektronik bileşenleri zarar görebilir.
- Cihazı sıcak yerlerde saklamayın. Yüksek sıcaklıklar elektronik cihazların kullanım ömrünü kısaltabilir, pillere zarar verebilir ve bazı plastik parçaları eğebilir veya eritebilir.
- Cihazı soğuk yerlerde saklamayın. Cihaz tekrar normal sıcaklığına ulaştığında, cihazın içinde elektronik devre kartlarına zarar verebilecek nem oluşabilir.
- Bu kılavuzda belirtilen yöntemlerin dışında cihazı açmayı denemeyin.
- Cihazı düşürmeyin, üstüne vurmayın ya da sallamayın. Cihazın sert kullanımı, iç devre kartlarına ve hassas mekanik bileşenlere zarar verebilir.
- Cihazı silmek için kuvvetli kimyasallar, temizleme maddeleri veya kuvvetli deterjanlar kullanmayın.
- Cihazı boyamayın. Boya hareketli parçaların yapışmasına neden olabilir ve bu parçaların doğru çalışmasını engelleyebilir.

Yukarıdaki öneriler cihazınız veya her türlü donanım için aynı ölçüde geçerlidir. Herhangi bir cihaz gerektiği gibi çalışmıyorsa en yakın yetkili servise götürün.