

18	הודעות שמע של Nokia Xpress
19	הודעות קוליות
19	הגדרות של הודעות

19	אנשי קשר
----	----------

20	יומן
----	------

20	מוסיקה
20	גן מדיה
21	FM רדיו

22	מצלמה ווידאו
----	--------------

23	תמונות
----	--------

23	הגדרות
23	פרופילים
24	צלילים
24	תצוגה
24	תאריך ושעה
24	קיצורים
24	סינכרון וגיבוי
25	קישוריות
26	שיחה וטלפון
27	אבזרים
27	תצורה
27	שחזור הגדרות יצרן

27	יישומים
27	שעון מעורר
28	גלריה
28	תוספות
28	רשמקול

29	אינטרנט
29	חיבור לשירות אינטרנט

29	ביקור ב-Ovi
----	-------------

29	שירותי SIM
----	------------

30	עצות "ירוקות"
30	חיסכון באנרגיה
30	מיחזור

תוכן

4	בטיחות
---	--------

5	מידע כללי
5	אודות ההתקן שלך
5	שירותי רשת
5	זיכרון משותף
6	קודי גישה
6	עדכוני תוכנה
7	תמיכה

8	תחילת העבודה
8	מקשים וחלקים
9	הכנסת הסוללה
9	הכנסת כרטיס SIM
9	הכנסת כרטיס זיכרון
10	הפעלה או כיבוי
10	טעינת הסוללה
11	תצוגה
11	מסך הבית
12	נעילת מקשים
12	אנטנת GSM
12	פנס
13	אבזרים

14	שיחות
14	ביצוע שיחה ומענה לשיחה
14	רמקול
14	קיצורי דרך לחיוג

14	כתיבת טקסט
14	מצבי קלט טקסט
15	קלט טקסט רגיל
15	קלט טקסט חזוי

16	ויווט בתפריטים
----	----------------

16	הודעות
16	הודעות טקסט ומולטימדיה
17	דואר של Nokia Messaging
18	הודעות מיידיות Nokia Messaging
18	הודעות הבזק

30 מידע אודות המוצר ומידע בטיחות

36 אינדקס

בטיחות

קרא את ההנחיות הפשוטות הבאות. אי-הקפדה עליהן עלולה להיות מסוכנת ואף בלתי חוקית. למידע נוסף קרא את המדריך למשתמש המלא.

הפעלה בטוחה

אל תפעיל את ההתקן כשהשימוש בטלפון סלולרי אסור, או כשימוש בטלפון סלולרי עלול לחולל הפרעות או להוות סכנה.

**זהירות בדרכים קודמת לכל**

ציית לכל החוקים המקומיים. שמור תמיד את ידיך חופשיות לתפעול הרכב במהלך הנהיגה. תשומת לבך במהלך נהיגה חייבת להיות מוקדשת בראש ובראשונה לבטיחות בדרכים.

**הפרעות**

כל ההתקנים הסלולריים עלולים לסבול מהפרעות, העלולות להשפיע על הביצועים שלהם.

**כבה באזורים שיש בהם הגבלה**

ציית לכל ההגבלות. כבה את ההתקן במטוס, ליד ציוד רפואי, דלק, כימיקלים או אזורים נפוצים.

**שירות מוסמך**

רק טכנאי שירות מוסמך רשאי להתקין או לתקן מוצר זה.

**אביזרים וסוללות**

השתמש רק באביזרים ובסוללות מאושרים. אין לחבר מוצרים שאינם תואמים.

**עמידות במים**

ההתקן שברשותך אינו עמיד בפני מים. הקפד שישאר יבש.



מידע כללי

אודות ההתקן שלך

ההתקן הסלולרי שמתואר במדריך זה מאפשר לשימוש ברשתות 1900, 1800, 900, GSM 850, MHz. לקבלת מידע נוסף על רשתות, פנה אל ספק השירותים שלך.

ייתכן שההתקן שברשותך יכלול סימניות וקישורים מותקנים-מראש לאתרי אינטרנט של גורמי צד-שלישי, ויאפשר לך לגשת לאתרים אלה של גורמי צד-שלישי. אתרים אלה אינם קשורים ל-Nokia, ו-Nokia אינה מאשרת אותם או נוטלת אחריות עליהם. אם ברצונך לגשת לאתרים אלה, עליך לנקוט אמצעי זהירות הנוגעים לאבטחה ולתכנים.

אזהרה:

כדי להשתמש בתכונות כלשהן בהתקן זה, מלבד השעון המעורר, ההתקן צריך להיות מופעל. אל תפעיל את ההתקן כשישמש בהתקן סלולרי עלול לחולל הפרעות או להוות סכנה.

כשאתה משתמש בהתקן זה, יש לציית לכל החוקים ולכבד את המנהגים המקומיים, את הפרטיות ואת הזכויות הלגיטימיות של אחרים, לרבות זכויות יוצרים. הגנות על זכויות יוצרים עשויות למנוע העתקה, שינוי או העברה של תמונות, מוזיקה ותכנים אחרים.

הכן עותקי גיבוי, או שמור רישום כתוב של כל המידע החיוני השמור בהתקן שברשותך.

בעת חיבור אל התקן אחר, עיין בהוראות הבטיחות שבמדריך למשתמש שלו. אין לחבר מוצרים שאינם תואמים.

התמונות במדריך זה עלולות להיות שונות מתצוגת ההתקן שלך.

למידע חיוני אחר על ההתקן שברשותך עיין במדריך למשתמש.

שירותי רשת

כדי להשתמש בהתקן עליך לקבל שירות מספק שירותים סלולריים. תכונות מסוימות אינן זמינות בכל הרשתות; תכונות אחרות עשויות לדרוש הסדרים ספציפיים עם ספק השירות שלך, על מנת להשתמש בהן. שירותי רשת כרוכים בשידור נתונים. לפרטים על תעריפים ברשת המקומית שלך ותעריפי נדידה ברשתות אחרות, פנה לספק השירות שלך. ספק השירות שלך יוכל להסביר לך איזה חיובים יחולו. ברשתות מסוימות ייתכנו הגבלות שישפיעו על האופן שבו תוכל להשתמש בתכונות מסוימות של התקן זה המחייבות תמיכת רשת, כמו תמיכה בטכנולוגיות ספציפיות כמו פרוטוקולי WAP 2.0 (HTTP ו-SSL) הפועלים על פרוטוקולי TCP/IP ותווים תלויי-שפה.

ייתכן שספק השירותים שלך ביקש שתכונות מסוימות יבוטלו או לא יופעלו בהתקן שלך. במקרה זה, תכונות אלו לא יוצגו בתפריט ההתקן. ההתקן שברשותך עשוי לכלול גם פריטים מותאמים מסוימים, כמו שמות תפריטים, סדר תפריטים וסמלים.

זיכרון משותף

התכונות הבאות בהתקן עשויות להשתמש בזיכרון משותף: הודעות מולטימדיה (MMS), יישום דואר אלקטרוני, צ'אט. שימוש בתכונה אחת או יותר מתכונות אלו עלול להקטין את נפח הזיכרון שזמין עבור התכונות האחרות. אם ההתקן שברשותך מציג הודעה שהזיכרון מלא, מחק חלק מהמידע השמור בזיכרון המשותף.

קודי גישה

קוד האבטחה מסייע להגן על ההתקן מפני שימוש לא מורשה. הקוד המוגדר מראש הוא 12345. באפשרותך ליצור ולשנות את הקוד ולהגדיר את ההתקן לבקש את הקוד. שמור את הקוד בסוד ובמקום בטוח, בנפרד מההתקן. אם תשכח את הקוד וההתקן שברשותך נעול, תזדקק לשירות עבור ההתקן. עלויות נוספות עשויות לחול וכל הנתונים האישיים שבהתקן עלולים להימחק. לקבלת מידע נוסף, פנה לנקודת שירות של Nokia Care או למשווק ההתקן.

קוד ה-PIN, המצורף לכרטיס ה-SIM, מגן על הכרטיס מפני שימוש בלתי מורשה. קוד ה-PIN2, המצורף לכרטיסי SIM מסוימים, נדרש כדי לגשת לשירותים מסוימים. אם תזין קוד PIN או קוד PIN2 שגוי שלוש פעמים ברצף, תתבקש להזין קוד PUK או קוד PUK2. אם קודים אלה לא נמצאים ברשותך, פנה לספק השירות שלך.

PIN מודול דרוש כדי לגשת למידע שבמודול האבטחה של כרטיס ה-SIM שלך. קוד ה-PIN החתימה עשוי להידרש לחתימה הדיגיטלית. סיסמת החסימה דרושה בעת שימוש בשירות חסימת השיחות.

להגדרת האופן שבו ההתקן משתמש בקודי הגישה ובהגדרות האבטחה, בחר **תפריט < הגדרות > אבטחה**.

עדכוני תוכנה**אודות עדכוני תוכנת ההתקן ויישומים**

בעזרת עדכוני תוכנת ההתקן ועדכוני יישומים, באפשרותך לקבל תכונות חדשות ופונקציות משופרות עבור ההתקן שברשותך. עדכון התוכנה עשוי גם לשפר את ביצועי ההתקן שלך.

מומלץ לגבות נתונים את הנתונים האישיים לפני עדכון תוכנת ההתקן.

אזהרה:

כשאתה מתקין עדכון תוכנה כלשהו, לא תוכל להשתמש בהתקן (אף לא לביצוע שיחות חירום) עד לסיום ההתקנה ולאתחול ההתקן. הקפד לגבות נתונים לפני שאתה מאשר את ההתקנה של עדכון כלשהו.

הורדת עדכוני תוכנה עלולה להיות כרוכה בשידור כמויות גדולות של נתונים (שירות רשת).

עליך לוודא שסוללת ההתקן תספיק לפעולה, או חבר את המטען לפני תחילת העדכון.

לאחר העדכון של תוכנת ההתקן או היישומים, ייתכן שההוראות במדריך למשתמש כבר לא יהיו עדכניות.

עדכון תוכנת התקן באמצעות המחשב

באפשרותך להשתמש בתוכנת המחשב Nokia Software Updater כדי לעדכן את תוכנת ההתקן. לעדכון תוכנת ההתקן, דרוש מחשב תואם, גישה לאינטרנט במהירות גבוהה וכבל נתונים תואם מסוג USB לחיבור ההתקן למחשב.

לקבלת מידע נוסף ולהורדת היישום Nokia Software Updater, עבור אל www.nokia.com/softwareupdate.

עדכון תוכנה דרך הרשת הסלולרית

ספק השירות שלך עשוי לשלוח עדכונים של תוכנת ההתקן דרך הרשת הסלולרית ישירות להתקן שברשותך (שירות רשת). ייתכן שאפשרות זו לא תהיה זמינה, בהתאם להתקן שברשותך.

הורדת עדכוני תוכנה עלולה להיות כרוכה בשידור כמויות גדולות של נתונים (שירות רשת).

עליך לוודא שסוללת ההתקן תספיק לפעולה, או חבר את המטען לפני תחילת העדכון.

אזהרה:

אם אתה מתקין עדכון תוכנה, לא תוכל להשתמש בהתקן, גם לא לבצע שיחות חירום, עד לסיום ההתקנה ותחילת ההתקן. הקפד לגבות נתונים לפני אישור התקנה של עדכון כלשהו.

בקשת עדכון תוכנה

- 1 בחר תפריט < הגדרות וטלפון > עדכוני הטלפון.
 - 2 להצגת גרסת התוכנה הנוכחית ובדיקה אם יש צורך בעדכון, בחר פרטי תוכנה נוכחית.
 - 3 בחר הורדת תוכנת טלפון ופעל לפי ההוראות.
 - 4 אם ההתקנה בוטלה לאחר ההורדה, כדי להפעיל את ההתקנה, בחר התקנת עדכון תוכנה.
- עדכון התוכנה עשוי להימשך מספר דקות. אם יש בעיות בהתקנה, פנה לספק השירות.

תמיכה

כאשר ברצונך לקבל מידע נוסף אודות אופן השימוש במוצר או כאשר אינך בטוח כיצד להתקן שברשותך צריך לפעול, עבור אל www.nokia.com/support, או באמצעות התקן נייד, www.nokia.mobi/support.


אם אינך מצליח לפתור את הבעיה, בצע אחת מהפעולות הבאות:


- הפעל מחדש את ההתקן: כבה את ההתקן והסר את הסוללה. לאחר כדקה, השב את הסוללה למקומה והפעל את ההתקן.
- שחזר את הגדרות היצרן.
- עדכן את תוכנת ההתקן.

אם הבעיה אינה נפתרת, פנה אל Nokia לקבלת אפשרויות תיקון. עבור אל www.nokia.com/repair. לפני שליחת ההתקן לתיקון, גבה תמיד את הנתונים שבהתקן שברשותך.


תחילת העבודה

מקשים וחלקים

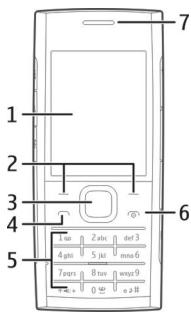	1	תצוגה
	2	מקשי בחירה
	3	מקש Navi™ (מקש ניווט)
	4	מקש שיחה
	5	לוח מקשים
	6	מקש סיום/הפעלה
	7	אוזנייה

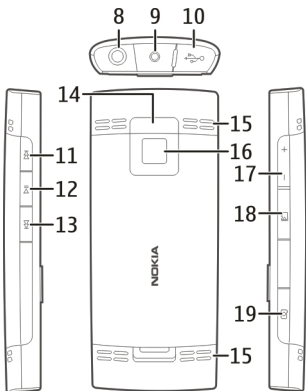	8	מחבר דיבורית אישית
	9	מחבר מטען
	10	יציאת USB
	13-11	מקשי מוסיקה
	14	הבזק מצלמה
	15	רמקול
	16	עדשה
	17	לחצני עוצמת קול
	18	חרץ לכרטיס זיכרון
	19	מקש לכידה


הכנסת הסוללה

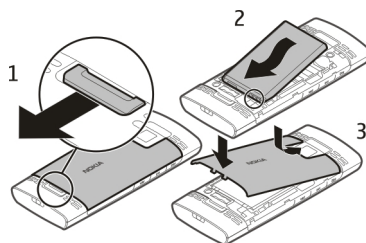

- 1 הסר את הכיסוי האחורי.
- 2 סדר בשורה את מגעי הסוללה והכנס את הסוללה.
- 3 החזר את הכיסוי האחורי למקומו.

הכנסת כרטיס SIM

כרטיס ה-SIM והמגעים שעליו עלולים להיפגע בקלות משריטות או מכיפוף, לפיכך היזהר במהלך הטיפול בו, הכנסתו או הסרתו.

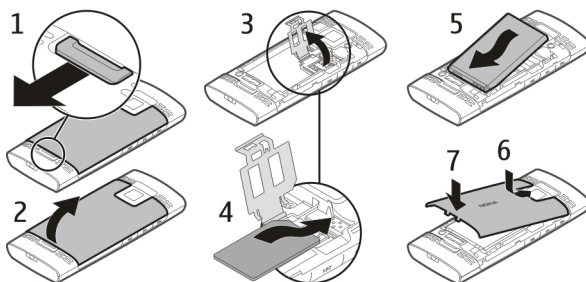


- 1 הסר את הכיסוי האחורי ואת הסוללה.
- 2 פתח את תופסן כרטיס ה-SIM.
- 3 הכנס את כרטיס ה-SIM אל מחזיק הכרטיס, כשמשטח המגעים פונה כלפי מטה.
- 4 סגור את מחזיק הכרטיס.
- 5 השב את הסוללה ואת הכיסוי האחורי למקומם.

הכנסת כרטיס זיכרון

השתמש רק בכרטיסי microSD תואם שאושר על ידי Nokia לשימוש בהתקן זה. Nokia משתמשת בתקנים תעשייתיים מאושרים לכרטיסי זיכרון, אולם ייתכן שמותגים מסוימים לא יהיו תואמים להתקן זה. שימוש בכרטיס לא תואם עלול לפגום בכרטיס ובהתקן, ולפגום בנתונים ששמורים בכרטיס.

ההתקן שברשותך תומך בכרטיסי microSD של עד 16 GB. הגודל של כל קובץ אינו יכול לעלות על 2 GB.

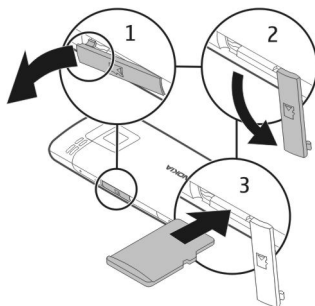

- 1 פתח את כיסוי חריץ כרטיס הזיכרון.
- 2 משוך את המכסה הצדה.
- 3 הכנס את כרטיס הזיכרון אל החריץ, כשמשטח המגעים פונה כלפי מטה.
- 4 סגור את המכסה של חריץ כרטיס הזיכרון.

הפעלה או כיבוי

לחץ לחיצה ממושכת על לחצן ההפעלה/כיבוי.

טעינת הסוללה


הסוללה שלך נטענה באופן חלקי אצל היצרן. אם ההתקן מציין רמת טעינה נמוכה, בצע את הפעולות הבאות:



- 1 חבר את המטען לשקע בקיר.
- 2 חבר את המטען להתקן.
- 3 כאשר ההתקן מציין טעינה מלאה, נתק את המטען מההתקן ולאחר מכן נתק משקע החשמל.

אינך צריך לטעון את הסוללה במשך פרק זמן מסוים ובאפשרותך להשתמש בהתקן בעת הטעינה. אם הסוללה ריקה לחלוטין, ייתכן שיידרשו מספר דקות לפני שמחווין הטעינה יופיע בתצוגה או שניתן יהיה לבצע שיחות כלשהן.

תצוגה

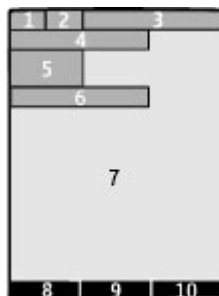

- 1 עוצמת אות של הרשת הסלולרית
- 2 מצב טעינת סוללה
- 3 מחוונים
- 4 שם הרשת או לוגו המפעיל
- 5 שער
- 6 תאריך (אם מצב מסך הבית אינו מופעל)
- 7 תצוגה
- 8 פעולת מקש הבחירה השמאלי
- 9 פעולת מקש הניווט
- 10 פעולת מקש הבחירה הימני

באפשרותך לשנות את הפעולה של מקש הבחירה השמאלי או הימני. [ראה "קיצורים" עמ' 24.](#)

מסך הבית

במסך הבית, באפשרותך ליצור קיצורים ליישומים המועדפים עליך.

בחר תפריט < הגדרות ותצוגה < מסך הבית.

הפעלת מסך הבית

בחר מצב מסך בית < הפעלה.

ארגון והתאמה אישית של מסך הבית

בחר תצוגה מותאמת אישית.

בחירת המקש המשמש להפעלת מסך הבית

בחר מקש מסך הבית.

ניווט במסך הבית

גלול מעלה או מטה כדי לנווט ברשימה ובחר בחירה, הצגה או עריכה. החצים מציינים שמידע נוסף זמין.

עצירת הניווט

בחר יציאה.

נעילת מקשים


כדי למנוע לחיצה מקרית על מקשים, בחר **תפריט ולחץ על *** בתוך 3.5 שניות כדי לנעול את לוח המקשים.

לביטול הנעילה של לוח המקשים, בחר **פתיחה ולחץ על *** בתוך 1.5 שניות. אם האבטחה לנעילת המקשים מופעלת, הזן את קוד האבטחה כאשר תתבקש.

להגדרת נעילה אוטומטית של לוח המקשים לאחר פרק זמן מוגדר שבו ההתקן אינו נמצא בשימוש, בחר **תפריט < הגדרות < טלפון < נעילת מקשים אוטו. < הפעלה.**

למענה לשיחה כאשר לוח המקשים נעול, לחץ על מקש השיחה. אם תסיים או תדחה שיחה, לוח המקשים יינעל באופן אוטומטי.

כשההתקן נעול או לוח המקשים נעולים, ייתכן שתוכל לחייג למספר החירום הרשמי שתוכנת בהתקן.

אנטנת GSM

בהתקן שלך עשויות להיות אנטנה חיצונית ואנטנה פנימית. הימנע מגניעה שלא לצורך באזור האנטנה כשהאנטנה משדרת או קולטת. מגע באנטנות משפיע על איכות התקשורת, ועלול לגרום להתקן לפעול בהספק גבוה מהדרוש במהלך התפעול שלו ולקצר את חיי הסוללה.

האיור מציג את אזור אנטנת ה-GSM מסומן באפור.

פנס


ניתן להשתמש בהבזק המצלמה כפנס. להפעלה או לכיבוי של הפנס, במסך הבית, לחץ לחיצה ממושכת על *.

אל תכוון את הפנס לעיניים של אף אחד.

אביזרים

חיבור כבל USB

פתח את הכיסוי של מחבר ה-USB וחבר את כבל ה-USB להתקן.

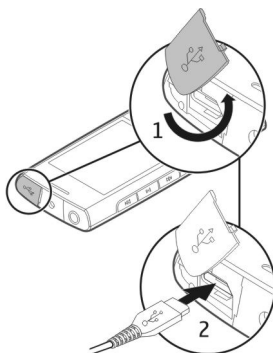

חיבור דיבורית

אזהרה:


במהלך שימוש בדיבורית האישית, יכולתך לשמוע את הסביבה עלולה להיפגע. אל תשתמש בדיבורית האישית במקומות שהיא עלולה לסכן בהם את בטחונך.

בעת חיבור של כל התקן חיצוני או דיבורית אישית, שאינם מאושרים על ידי Nokia לשימוש עם התקן זה, אל Nokia AV Connector, הקדש תשומת לב מיוחדת לעוצמות השמע.

אל תחבר מוצרים שמייצרים אות פלט, מכיוון שהדבר עלול לגרום נזק להתקן. אל תחבר מקור מתח כלשהו אל Nokia AV Connector.



חיבור רצועה

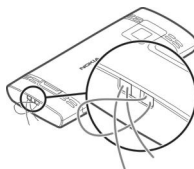

שיחות**ביצוע שיחה ומענה לשיחה****ביצוע שיחה**

הזן את מספר הטלפון, לרבות קידומת המדינה ואזור החיוג, במידת הצורך, ולחץ על מקש השיחה.

מענה לשיחה נכנסת

לחץ על מקש החיוג.

דחיית שיחה

לחץ על מקש הסיום.

כוונון עוצמת הקול

במהלך שיחת טלפון, השתמש במקשי עוצמת הקול.

רמקול

אם פונקציות אלה זמינות, תוכל לבחור **רמקול** או **טלפון** כדי להשתמש ברמקול או באפרכסת של הטלפון במהלך שיחה.

אזהרה:

חשיפה ממושכת לעוצמת שמע גבוהה עלולה לפגוע בשמיעתך. האזן למוזיקה בעוצמה בינונית, ואל תאחז את ההתקן ליד האוזן כשהרמקול פועל.

קיצורי דרך לחיוג**הקצאת מספר טלפון למקש מספר**

בחר תפריט < אנשי קשר > המשך < חיוג מהיר, גלול אל מספר רצוי (2-9) ובחר הקצאה. הזן את מספר הטלפון הרצוי, או בחר חיפוש ולאחר מכן בחר איש קשר שמור.

הפעלת חיוג מהיר

בחר תפריט < הגדרות > שיחה < חיוג מהיר > הפעלה.

ביצוע שיחה באמצעות חיוג מהיר

במסך הבית, לחץ לחיצה ממושכת על מקש המספר הרצוי.

כתיבת טקסט**מצבי קלט טקסט**

כדי להזין טקסט, לדוגמה, בעת כתיבת הודעות, באפשרותך להשתמש בקלט טקסט רגיל  או חזוי .

ABC abc, Abc מציינים את רישיות התווים. 123 מצייין מצב כתיבת ספרות.

מעבר בין מצבי קלט טקסט

לחץ לחיצה ממושכת על אפשרויות. קלט הטקסט החזוי אינו תומך בכל השפות.

מעבר בין רישיות תווים

לחץ על #.

מעבר בין מצבי אותיות ומספרים

לחץ לחיצה ממושכת על #.

הגדרת שפת הכתיבה

בחר אפשרויות < המשך < שפת כתיבה.

קלט טקסט רגיל

כתיבת מילה

לחץ שוב ושוב על מקש ספרה כלשהו (המקשים 2-9) עד שיוצג התו הרצוי. התווים הזמינים תלויים בשפת הכתיבה שנבחרה. אם האות הרצויה הבאה מוטבעת על אותו מקש שהשתמשת בו להוספת האות הנוכחית, המתן עד להצגת הסמן והזן את האות.

הוספת סימני פיסוק נפוצים

לחץ על 1 שוב ושוב.

הוספת תווים מיוחדים

לחץ על * ובחר תו מהרשימה.

הוספת רווח

לחץ על 0.

קלט טקסט חזוי

קלט טקסט חזוי מבוסס על מילון מובנה שאליו ניתן להוסיף מילים חדשות.

כתיבת מילה

לחץ על מקשי המספרים 2-9. לחץ על כל מקש פעם אחת בלבד עבור אות אחת.

אישור מילה

גלול ימינה או לחץ על 0 להוספת רווח.

בחירת המילה הנכונה

אם המילה שהוצעה אינה נכונה, לחץ על * שוב ושוב ובחר את המילה הרצויה מהרשימה.

הוספת מילה למילון

אם התו ? מוצג אחרי המילה, פירוש הדבר שהמילה שניסית לכתוב אינה נמצאת במילון. להוספת המילה למילון, בחר איות. הזן את המילה באמצעות קלט טקסט מסורתי ובחר שמירה.

כתיבת צירוף מילים

כתוב את החלק הראשון של המילה וגלול ימינה כדי לאשר אותו. כתוב את החלק הבא של המילה ואשר שוב.

ניווט בתפריטים

פונקציות ההתקן מקובצות בתפריטים. לא כל פונקציות התפריטים או האפשרויות מתוארים כאן. במסך הבית, בחר **תפריט** ואת התפריט ותפריט המשנה הרצויים.

יציאה מרמת התפריט הנוכחית

בחר **יציאה** או **חזרה**.

חזרה למסך הבית

לחץ על מקש הסיום.

שינוי תצוגת התפריט

בחר **תפריט** < **אפשרויות** < **תצוגת תפריט ראשי**.

הודעות

באפשרותך לשלוח ולקבל הודעות טקסט, מולטימדיה, שמע והבזק. כמו כן, באפשרותך לטפל בדואר שלך. ניתן להשתמש בשירותי ההודעות רק אם הרשת או ספק השירות שלך תומכים בהם.

הודעות טקסט ומולטימדיה

תוכל ליצור הודעה ולצרף לה תמונה, לדוגמה, אם תרצה. הטלפון יהפוך באופן אוטומטי הודעת טקסט להודעת מולטימדיה לאחר צירוף קובץ.

הודעות טקסט

ההתקן שלך תומך בהודעות טקסט שחורגות ממגבלת התווים של הודעה אחת. הודעות ארוכות יותר תישלחנה כסדרה של שתי הודעות או יותר. ייתכן שתחויב על ידי ספק השירות בהתאם. תווים בעלי הטעמות, סימנים אחרים ואפשרויות של שפות מסוימות צורכים מקום רב יותר, ומגבילים את מספר התווים שניתן לשלוח בהודעה אחת.

המספר הכולל של התווים שנשארו ומספר ההודעות שיש לשלוח, מוצגים.

כדי לשלוח הודעות, יש לאחסן בהתקן את מספר מוקד ההודעות הנכון. בדרך כלל, מספר זה מוגדר כברירת מחדל באמצעות כרטיס ה-SIM שלך.

להגדרת המספר באופן ידני, בצע את הפעולות הבאות:

- 1 בחר **תפריט** < **הודעות** < **המשך** < **הגדרות הודעה** < **הודעות טקסט** < **מוקד הודעות**.
- 2 הזן את השם ואת המספר שסופקו על-ידי ספק השירות.

הודעות מולטימדיה

הודעת מולטימדיה יכולה להכיל טקסט, תמונות, וקליפי שמע או קליפי וידיאו.

רק התקנים שתומכים בתכונות תואמות מסוגלים לקבל ולהציג הודעות מולטימדיה. המראה של ההודעה עשויה להשתנות בהתאם להתקן המקבל.

הרשת הסלולרית עלולה להגביל את הגודל של הודעות MMS. אם התמונה שהוספת חורגת ממגבלה זו, ייתכן שההתקן יקטין אותה כדי שניתן יהיה לשלוח אותה ב-MMS.

חשוב: נהג במשנה זהירות בעת פתיחת הודעות. הודעות עלולות להכיל תוכנות זדוניות או להזיק בדרך אחרת להתקן או למחשב.

למידע אודות הזמינות והצטרפות כמנוי לשירות הודעות מולטימדיה (MMS), פנה לספק השירות שלך.

יצירת הודעה

1 בחר תפריט < הודעות < יצירת הודעה.

2 כתוב את ההודעה שלך.

להוספת תו מיוחד או סמילי, בחר **אפשרויות < הוספת סימן**.

לצירוף אובייקט להודעה, בחר **אפשרויות < הוספת אובייקט**. סוג ההודעה משתנה באופן אוטומטי להודעת מולטימדיה.

3 להוספת נמענים, בחר **שליחה אל נמען**.

להזנת מספר טלפון או כתובת דואר באופן ידני, בחר **מספר או דואר**. הזן מספר טלפון או בחר דואר והזן כתובת דואר.

4 בחר שליחה.

הודעות מולטימדיה מצוינות בעזרת סמל בראש התצוגה.

ספקי שירות עשויים לחייב בדרכים שונות כתלות בסוג ההודעה. למידע נוסף, פנה אל ספק השירות שלך.

דואר של Nokia Messaging

גש לחשבונות הדואר שלך מספקים שונים באמצעות ההתקן שברשותך כדי לקרוא, לכתוב ולשלוח דואר.

הגדרת חשבון דואר

בחר תפריט < הודעות < דוא"ל.

אם עדיין אין לך חשבון דואר, באפשרותך ליצור חשבון של Nokia אשר כולל את שירות הדואר של Ovi.

1 בחר קבל דואר של Ovi.

2 פעל בהתאם להוראות.

קריאה ושליחה של דואר

בחר תפריט < הודעות < דוא"ל.

קריאת דואר בחר דואר ופתיחה.

הודעות דואר עם קבצים מצורפים, לדוגמה, תמונות, מסומנות עם סמל של מהדק. ייתכן שקבצים מצורפים אינם תואמים להתקן שברשותך ולא ניתנים להצגה בהתקן.

הצג קבצים מצורפים בחר קובץ מצורף והצגה.

כתיבת דואר בחר אפשרויות > חיבור הודעה חדשה.

צירוף קובץ לדואר בחר אפשרויות > צירוף קובץ.

שליחת הדואר בחר שליחה.

סגירת היישום 'דואר' בחר יציאה.

הודעות מיידיות Nokia Messaging

באמצעות הודעות מיידיות (IM), באפשרותך לשוחח בצ'אט עם משתמשים מקוונים אחרים באמצעות ההתקן שברשותך. באפשרותך להשתמש בחשבון קיים עבור קהילת הודעות מיידיות הנתמכת על-ידי ההתקן שברשותך. אם אינך רשום לשירות הודעות מיידיות, באפשרותך ליצור חשבון עבור שירות הודעות מיידיות נתמך באמצעות המחשב או ההתקן שברשותך. התפריטים עשויים להשתנות בהתאם לשירות ההודעות המיידיות.

כדי להתחבר לשירות, בחר תפריט > הודעות > המשך > צ'אט ופעל לפי ההוראות.

הודעות הבזק

הודעות הבזק הן הודעות טקסט המוצגות מיד עם קבלתן.

בחר תפריט > הודעות.

- 1 בחר המשך > הודעות אחרות > הודעת הבזק.
- 2 כתוב את ההודעה שלך.
- 3 בחר שליחה אל ואיש קשר.

הודעות שמע של Nokia Xpress

צור ושלח הודעות שמע באמצעות MMS בנוחות.

בחר תפריט > הודעות.

- 1 בחר המשך > הודעות אחרות > הודעת שמע. הרשמקול ייפתח.

2 בחר את הסמלים כדי לשלוט על ההקלטה.

● — הקלט את ההודעה.

□□ — השהה את ההקלטה,

■ — עצור את ההקלטה.

3 בחר שליחה אל ואיש קשר.

הודעות קוליות

תא דואר קולי הוא שירות רשת, וייתכן שיהיה עליך להצטרף אליו כמנוי. למידע נוסף, פנה אל ספק השירות שלך.

התקשרות לתא הדואר הקולי

לחץ לחיצה ממושכת על 1.

עריכת מספר תא הדואר הקולי

בחר תפריט < הודעות < המשך < הודעות קוליות ומספר תא דואר קולי.

הגדרות של הודעות

בחר תפריט < הודעות והמשך < הגדרות הודעה.

בחר מבין האפשרויות הבאות:

הגדרות כלליות — הגדרת גודל הגופן עבור הודעות והפעלת סמיילים גרפיים ודוחות מסירה.

הודעות טקסט — הגדרת מוקדי הודעות עבור הודעות טקסט ודואר SMS.

הודעות מולטימדיה — התרת דוחות מסירה וקבלה של הודעות מולטימדיה ופרסומות, והגדרת העדפות אחרות הקשורות להודעות מולטימדיה.

הודעות שירות — הפעלת הודעות שירות והגדרת העדפות הקשורות להודעות שירות.

אנשי קשר

בחר תפריט < אנשי קשר.

באפשרותך לשמור שמות ומספרי טלפון בזיכרון ההתקן או בכרטיס ה-SIM. בזיכרון ההתקן ניתן לשמור אנשי קשר עם מספרים ופריטי טקסט. שמות ומספרי טלפון השמורים בכרטיס ה-SIM מסומנים בסמל [SIM].

הוספת איש קשר

בחר הוספת חדשה.

הוספת פרטים לאיש קשר

ודא שהזיכרון הנמצא בשימוש הוא טלפון או טלפון ו-SIM. בחר שמות, נווט אל השם ואחר כך בחר פרטים < אפשרויות < הוספת פרטים.

חיפוש איש קשר

בחר שמות וגלול ברשימת אנשי הקשר, או הזן את התווים הראשונים של השם.

העתקת איש קשר לזיכרון אחר

בחר שמות, גלול אל איש הקשר ובחר אפשרויות < המשך < העתקת איש קשר. בכרטיס ה-SIM, באפשרותך לשמור מספר טלפון אחד בלבד עבור כל שם.

בחר היכן לשמור אנשי קשר, את אופן הצגת אנשי הקשר ואת צריכת הזיכרון של אנשי הקשר

בחר המשך < הגדרות.

שליחת כרטיס ביקור

ברשימת אנשי הקשר, גלול אל איש קשר ובחר אפשרויות < המשך < כרטיס ביקור. באפשרותך לשלוח ולקבל כרטיסי ביקור מהתקנים התומכים בתקן vCard.

יומן

להצגת מידע אודות השיחות, ההודעות ואירועי נתונים וסינכרון שלך, בחר תפריט < יומן ואת האפשרות המתאימה.

הערה: החיוב בפועל עבור שיחות ושירותים אצל ספק השירותים שלך עלול להשתנות בהתאם לתכונות הרשת הסלולרית, לעיגול זמנים לחיוב, למיסוי וכד'.

מוסיקה**נגן מדיה**

ההתקן כולל נגן מדיה להאזנה לשירים או קובצי קול אחרים בתבנית MP3 או AAC.

אזהרה:

חשיפה ממושכת לעוצמת שמע גבוהה עלולה לפגוע בשמיעתך. האזן למוזיקה בעוצמה בינונית, ואל תאחז את ההתקן ליד האוזן כשהרמקול פועל.

בחר תפריט < מוזיקה < המוזיקה שלי < מעבר לנגן מדיה.

הפעל את נגן המדיה באמצעות מקשי נגן המדיה או באמצעות המקשים הווירטואליים שעל התצוגה.

הפעלה או השהיה של השמעה

לחץ על .

דילוג לתחילת השיר הנוכחי

לחץ על .

דילוג אל השיר הקודם

לחץ על  פעמיים.

דילוג אל השיר הבא
לחץ על .

הרצה אחורה או קדימה של השיר הנוכחי
לחץ לחיצה ממושכת על  או .

כוונון עוצמת הקול
השתמש במקשי עוצמת הקול.

השתקה או ביטול השתקה של נגן המדיה
לחץ על #.

השארת נגן המדיה מופעל ברקע
לחץ על מקש הסיום.

סגירת נגן המדיה
לחץ ממושכות על מקש הסיום.

רדיו FM

ההתקן שברשותך תומך ב-Nokia XpressRadio, ובכך מאפשר לך להאזין לתחנות רדיו בעזרת אנטנה מובנית.

אזהרה:

חשיפה ממושכת לעוצמת שמע גבוהה עלולה לפגוע בשמיעתך. האזן למוזיקה בעוצמה בינונית, ואל תאחז את ההתקן ליד האוזן כשהרקול פועל.

בחר תפריט < מוזיקה > רדיו.

חיפוש תחנות זמינות באופן אוטומטי

בחר אפשרויות < חיפוש כל התחנות. לקבלת התוצאות המיטביות, חפש כשאתה בחוץ או בקרבת חלון.

מעבר אוטומטי לתדר בעל קליטה טובה יותר

ודא שה-RDS מופעל. בחר אפשרויות < הגדרות > RDS.
בחר תדר אוטומטי.

חיפוש תחנה שכנה

לחץ לחיצה ממושכת על מקש הגלילה שמאלה או ימינה.

שמירת תחנה

בחר את הסגנון הרצוי ובחר אפשרויות < שמירת תחנה.

מעבר בין תחנות שנסמרו

גלול מעלה או מטה כדי לעבור בין תחנות, או לחץ על מקש המספר המתאים של מיקום הזיכרון של תחנה רצויה.

כוונון עוצמת הקול

השתמש במקשי עוצמת הקול.

האזנה באמצעות הדיבורית האישית או הרמקול

בחר אפשרויות < המשך > הפעלה דרך.

השארת הרדיו מופעל ברקע

לחץ על מקש הסיום.

סגירת הרדיו

לחץ ממושכות על מקש הסיום.

מצלמה ווידאו

ההתקן שלך תומך ברזולוציית לכידת תמונות של 2592x1944 פיקסלים.

מצב מצלמה**פתיחת המצלמה**

במסך הבית, לחץ לחיצה ממושכת על מקש הלכידה.

הגדלה או הקטנה

גלול מעלה או מטה.

צילום תמונה

לחץ על מקש הלכידה.

הגדרת מצב התצוגה המקדימה והזמן

בחר אפשרויות < הגדרות > משך תצ' מקד' לתצלום.

להפעלת הטיימר העצמי, בחר אפשרויות ואת האפשרות הרצויה.

מצב וידאו**פתיחת מצלמת הווידאו**

לחץ לחיצה ממושכת על מקש הלכידה וגלול ימינה.

התחלת הקלטה של וידאו קליפ

לחץ על מקש הלכידה.

החלפה בין מצב מצלמה למצב וידאו
במצב מצלמה או במצב וידאו, גלול שמאלה או ימינה.

תמונות

הצגת תמונות והפעלת וידאו קליפים בעזרת היישום 'תמונות'.

בחר תפריט < תצלומים.

בחר מבין האפשרויות הבאות:

התצלומים שלי — הצגת תמונות ברשת תמונות ממוזערות. באפשרותך למיין תמונות לפי תאריך, שם או גודל.

ציר זמן — הצגת תמונות בסדר שבו צולמו.

האלבומים שלי — מיון תמונות לאלבומים. באפשרותך ליצור, להסיר אלבומים ולשנות את שמם. אם תסיר אלבום, התמונות באלבום לא יימחקו מהזיכרון.

ייתכן שלא תוכל להציג, להשתמש או לערוך תמונות עד אשר יעובדו.

סיבוב תמונה

בחר אפשרויות < מצב לרוחב או מצב לאורך.

הצגת מצגת שקופיות

מצגת שקופיות משתמשת בתמונות של התיקיה או האלבום שנבחרו כעת.

1 בחר התצלומים שלי, ציר זמן או האלבומים שלי.

2 בחר אפשרויות < מצגת שקופיות.

3 בחר הפעלת מצגת שקופיות.

עריכת תמונות

באפשרותך, לדוגמה, לסובב, להפוך, לחתוך ולכווץ את הבהירות, הניגודיות וצבעי התמונה.

1 בחר תמונה בהתצלומים שלי, ציר זמן או האלבומים שלי.

2 בחר אפשרויות < עריכת תצלום.

3 בחר אפשרות עריכה והשתמש במקש הגלילה כדי לשנות את ההגדרות או את הערכים.

הגדרות

פרופילים

ממתין לשיחה אך לא יכול שישמע צלצל? ישנן מספר קבוצות של הגדרות הנקראות פרופילים, אשר באפשרותך להתאים אישית באמצעות צלצולים עבור אירועים וסביבות.

בחר תפריט < הגדרות < פרופילים.

בחר את הפרופיל הרצוי ומבין האפשרויות הבאות:

הפעלה — הפעלת הפרופיל.

התאמה — שינוי הגדרות הפרופיל.

מתחזמן — הגדרת הפרופיל כפעיל עד לזמן מסוים. כשתגיע שעת הסיום, הפרופיל הקודם שלא תוזמן יהפוך לפעיל.

צלילים

תוכל לשנות את הגדרות הצלילים של הפרופיל הפעיל שנבחר.

בחר תפריט < הגדרות < צלילים. באפשרותך למצוא את אותן ההגדרות בתפריט פרופילים.

תצוגה

בחר תפריט < הגדרות < תצוגה.

באפשרותך להציג או להתאים את תמונת הרקע, גודל הגופן או תכונות אחרות הקשורות לתצוגת ההתקן.

תאריך ושעה

בחר תפריט < הגדרות < תאריך ושעה.

הגדרת התאריך והשעה

בחר הגדרות תאריך ושעה.

הגדרת תבנית התאריך ותבנית השעה

בחר תבנית תאריך ושעה.

עדכן את השעה באופן אוטומטי בהתאם לאזור הזמן הנוכחי

בחר עדכון זמן ותאריך אוטו. (שירות רשת).

קיצורים

בעזרת קיצורים אישיים תוכל לגשת במהירות לפונקציות שאתה משתמש בהן באופן תכוף בטלפון.

בחר תפריט < הגדרות < הקיצורים שלי.

הקצאת פונקציות טלפון למקשי הבחירה

בחר מקש בחירה ימני או מקש בחירה שמאלי ופונקציה מהרשימה.

בחר פונקציות קיצור עבור מקש הגלילה

בחר מקש ניווט. נווט לכיוון הרצוי ובחר שינוי או הקצאה ופונקציה מהרשימה.

סינכרון וגיבוי

בחר תפריט < הגדרות < סינכרון וגיבוי.

בחר מבין האפשרויות הבאות:

סינכרון עם Ovi — סנכרן את הנתונים האישיים שלך עם Ovi. לפני שתתחיל בסינכרון, עליך להגדיר את חשבון Nokia שלך. בחר **התחברות**, ותונחה לכל אורך תהליך סינכרון הנתונים. זמינות האפשרות עשויה להשתנות.

סינכרון עם רשת — סנכרן או העתק נתונים שנבחרו בין ההתקן שלך לשרת רשת (שירות רשת).

החלפת טלפון — סנכרן או העתק נתונים שנבחרו, כגון אנשי קשר, ערכי לוח שנה, הערות או הדעות, בין ההתקן שלך להתקן אחר.

יצירת גיבוי — גבה נתונים שנבחרו.

שחזור גיבוי — שחזר נתונים מתוך גיבוי. להצגת פרטי קובץ גיבוי, בחר **אפשרויות** > **פרטים**.

קישוריות

לטלפון שברשותך יש מספר תכונות אשר מאפשרות לך להתחבר להתקנים אחרים לצורך שידור וקבלה של נתונים.

טכנולוגיית Bluetooth לתקשורת אלחוטית

טכנולוגיית Bluetooth מאפשרת לך לחבר את ההתקן שלך, באמצעות גלי רדיו, להתקן Bluetooth תואם בטווח של 10 מטר.

התקן זה עונה על מפרט Bluetooth Specification 2.1 + EDR אשר תומך הפרופילים הבאים: גישה כללית, גישה לרשת, בקרה, ערכת דיבור, דיבורית אישית, דחיפת אובייקטים, העברת קבצים, רשת חיוג, גישה ל-SIM וציאה טורית. כדי להבטיח שההתקן יוכל לתקשר עם התקנים אחרים שתומכים ב-Bluetooth, השתמש באביזרים שאושרו על ידי Nokia עבור דגם זה. היוועץ ביצרנים של התקני Bluetooth אחרים כדי לקבוע אם הם תואמים להתקן זה.

תכונות שמשמשות בטכנולוגיית Bluetooth מגבירות את צריכת החשמל מהסוללה ומצמצמות את משך חייה.

כשההתקן הסלולרי נמצא במצב SIM מרוחק, תוכל להשתמש רק באבזר תואם מחובר (כמו ערכת דיבור לרכב) כדי לבצע שיחות או לקבל שיחות.

ההתקן הסלולרי שלך לא יבצע שיחות כלשהן, למעט למספרי החירום שתוכנתו בהתקן, כשהוא במצב זה.

לביצוע שיחות, עליך לצאת תחילה ממצב SIM מרוחק. אם ההתקן נעול, הזן תחילה את קוד הנעילה כדי לפתוח אותו.

פתיחת חיבור Bluetooth

- 1 בחר **תפריט** > **הגדרות** > **קישוריות** > **Bluetooth**.
- 2 בחר **שם הטלפון שלי** והזן שם עבור ההתקן שלך.
- 3 להפעלת קישוריות Bluetooth, בחר **Bluetooth** > **הפעלה**.  מציין שקישוריות Bluetooth פעילה.
- 4 כדי לחבר את ההתקן שלך לאבזר שמע, בחר **חיבור לאבזר שמע** ואת האבזר.
- 5 כדי להתאים להתקן שלך התקן Bluetooth כלשהו שנמצא בטווח, בחר **התקנים מותאמים** > **הוספת התקן חדש**.
- 6 גלול אל התקן שנמצא ובחר **הוספה**.
- 7 הזן סיסמה (עד 16 תווים) בהתקן ואפשר את החיבור להתקן Bluetooth השני.

הפעלת ההתקן במצב נסתר היא דרך בטוחה יותר להימנע מתוכנה זדונית. אל תאשר קישוריות Bluetooth ממקורות שאינך בוטח בהם. לחילופין, כבה את פונקציית Bluetooth. הדבר לא ישפיע על פונקציות אחרות של ההתקן.

חיבור המחשב לאינטרנט

באפשרותך להשתמש בטכנולוגיית Bluetooth לחיבור המחשב התואם לאינטרנט. ההתקן שלך חייב להיות מסוגל להתחבר לאינטרנט (שירות רשת) והמחשב שלך חייב לתמוך בטכנולוגיית Bluetooth. לאחר התחברות לשירות נקודת גישה לרשת (NAP) של ההתקן והתאמה למחשב, ההתקן שלך פותח באופן אוטומטי חיבור נתוני מנה לאינטרנט.

נתוני מנות

GPSS (General Packet Radio Service) הוא שירות רשת, שמאפשר לטלפונים סלולריים לשלוח ולקבל נתונים על-גבי רשת מבוססת פרוטוקול אינטרנט (Internet Protocol או IP).

כדי לקבוע כיצד להשתמש בשירות, בחר **תפריט** < **הגדרות** < **קישוריות** < **הנתונים בחבילות** < **חיבור נתונים בחבילות** ומבין האפשרויות הבאות:

בשעת הצורך — יצירת חיבור נתונים בחבילות בעת הצורך על-ידי יישום. החיבור ייסגר עם סגירת היישום.

תמיד מקוון — התחברות באופן אוטומטי לרשת נתונים בחבילות בעת הפעלת ההתקן.

תוכל להשתמש בהתקן שברשותך כמודם על-ידי חיבורו למחשב תואם באמצעות Bluetooth. לפרטים, עיין בתיעוד של Nokia PC Suite.

שיחה וטלפון

בחר **תפריט** < **הגדרות** < **שיחה**.

הפניית שיחות נכנסות

בחר **הפנית שיחה** (שירות רשת). לפרטים, פנה אל ספק השירות שלך.

ביצוע חיוג חוזר אוטומטי 10 פעמים לאחר ניסיון לא מוצלח

בחר **חיוג חוזר אוטומטי** < **הפעלה**.

קבלת הודעה על שיחות נכנסות במהלך שיחה

בחר **שיחה ממתינה** < **הפעלה** (שירות רשת).

הצגה או הסתרה של מספר הטלפון שלך לאדם שאליז אתה מתקשר

בחר **שלח זיהוי מתקשר שלי** (שירות רשת).

בחר **תפריט** < **הגדרות** < **טלפון**.

הגדרת שפת התצוגה

בחר **הגדרות שפה** < **שפת הטלפון**.

אביזרים

תפריט זה זמין רק אם ההתקן מחובר או חובר בעבר לאביזר תואם.
בחר תפריט < הגדרות > אביזרים. בחר אביזר ואפשרות בהתאם לאביזר.

תצורה

באפשרותך להגדיר את תצורת ההתקן עם ההגדרות הדרושות עבור שירותים מסוימים. ייתכן גם שספק השירות שלך ישלח לך הגדרות אלה.

בחר תפריט < הגדרות והגדרת תצורה.

בחר מבין האפשרויות הבאות:

הגדרות תצורה ב' מחדל — הצגת ספקי השירות שנשמרו בהתקן והגדרת ספק שירות כברירת מחדל.

ב' מחדל בכל הייש' — הפעלת הגדרות התצורה המהוות ברירת מחדל עבור יישומים נתמכים.
נקודת גישה מועדפת — הצגת נקודות הגישה שנשמרו.

הגדרות אישיות — הוספה של חשבונות אישיים חדשים עבור שירותים שונים והפעלתם או מחיקתם. כדי להוסיף חשבון אישי חדש, בחר **הוספה או אפשרויות** < **הוספת חדשה**. בחר את סוג השירות, ולאחר מכן הזן את המידע הדרוש. להפעלת חשבון אישי, גלול אל החשבון ובחר **אפשרויות** < **מופעלת**.

שחזור הגדרות יצרן

כדי להחזיר את הטלפון להגדרות היצרן, בחר תפריט < הגדרות > **שחזור הגד' יצרן** ומבין האפשרויות הבאות:

הגדרות בלבד — איפוס כל ההגדרות מבלי למחוק נתונים אישיים כלשהם.

הכל — איפוס כל ההגדרות ומחיקת כל הנתונים האישיים, כמו אנשי קשר, הודעות, קובצי מדיה ומפתחות הפעלה.

יישומים

שעון מעורר

באפשרותך להגדיר את ההתראה כך שתישמע בשעה רצויה.

הגדרת ההתראה

- 1 בחר תפריט < יישומים > **שעון מעורר**.
- 2 הזן את שעת ההתראה.
- 3 לחזרה על ההתראה בימים נבחרים בשבוע, בחר **חזרה**: < **הפעלה** ואת הימים.
- 4 בחר את צליל ההתראה. אם בחרת את הרדיו כצליל השעון המעורר, חבר את הדיבורית האישית להתקן.
- 5 הגדר את משך השהיית הנודניק ובחר **שמירה**.

הפסקת ההתראה

בחר **עצירה**. אם תניח לצליל ההתראה במשך דקה או תבחר **נודניק**, ההתראה תיפסק למשך השהיית הנודניק שנבחר ותתחדש לאחר מכן.

גלריה

בגלריה, באפשרותך לנהל קובצי תמונות, וידאו קליפים ומוסיקה.

הצגת תוכן הגלריה

בחר **תפריט** < **יישומים** < **גלריה**.

טעינת תמונה או וידאו קליפ לשירות מבוסס-אינטרנט בעת הצגת הקובץ

בחר **שליחה** < **טעינה לאינטרנט** ואת שירות הטעינה הרצוי.

תוספות

ייתכן שההתקן כולל משחקים ויישומי Java™ שתוכננו במיוחד עבור ההתקן שברשותך.

בחר **תפריט** < **יישומים** < **תוספות**.

פתיחת משחק או יישום

בחר **משחקים**, **אוסף** או **כרטיס זיכרון**, ו**משחק** או **יישום**.

הצגת כמות הזיכרון הזמינה עבור התקנות משחקים ויישומים

בחר **אפשרויות** < **מצב זיכרון**.

הורדת משחק או יישום

בחר **אפשרויות** < **הורדות** < **הורדות משחקים או הורדות יישומים**.

ההתקן שברשותך תומך ביישומי Java J2ME™, ודא שהיישום תואם להתקן שברשותך לפני הורדתו.

חשוב: התקן והשתמש רק ביישומים ובתוכנות אחרות ממקורות אמינים, כגון יישומים שהם Symbian Signed או יישומים שעברו את בדיקת Java Verified™.

היישומים שהורדו עשויים להישמר תחת גלריה במקום תחת יישומים.

רשמקול

בחר **תפריט** < **יישומים** < **רשמקול**.

התחלת ההקלטה

בחר את סמל ההקלטה.

התחלת ההקלטה במהלך שיחה

בחר **אפשרויות** < **המשך** < **הקלטה**. במהלך הקלטת שיחה, אחוז בטלפון כרגיל, כשהוא מוצמד לאוזן. ההקלטה נשמרת בתיקייה הקלטות בגלריה.

האזנה להקלטה האחרונה
בחר אפשרויות > הקלטה אחרונה.

שליחת ההקלטה האחרונה בהודעת מולטימדיה
בחר אפשרויות > שלח הקלטה אחרונה.

אינטרנט

באפשרותך לגשת לשירותי אינטרנט שונים באמצעות דפדפן הטלפון. המראה של דפי האינטרנט עשוי להשתנות בשל גודל המסך. ייתכן שלא תצליח לראות את כל הפרטים בדפי האינטרנט.

בהתאם לטלפון שברשותך, פונקציית הגלישה באינטרנט עשויה להיות מוצגת בתפריט 'רשת' או 'אינטרנט', ותיקרא בעתיד 'אינטרנט'.

חשוב: השתמש רק בשירותים שאתה בוטח בהם, ואשר מציעים אבטחה והגנה נאותות מפני תוכנות מזיקות.

למידע על זמינות שירותים אלה, מחיר והוראות, פנה לספק השירות.

ייתכן שתקבל הגדרות תצורה הנדרשות לשם גלישה בצורת הודעת תצורה מספק השירות.

חיבור לשירותי אינטרנט

בחר תפריט > אינטרנט > בית. לחלופין, במסך הבית, לחץ לחיצה ממושכת על 0.

לאחר ביצוע החיבור לשירות, באפשרותך להתחיל לגלוש בדפי השירות. פונקציות מקשי ההתקן עשויות להיות שונות בשירותים שונים. פעל על-פי ההוראות שבתצוגה. לקבלת מידע נוסף, פנה אל ספק השירות.

ביקור ב-Ovi

Ovi  כולל שירותים המסופקים על-ידי Nokia. בעזרת Ovi, באפשרותך ליצור חשבון דואר, לשאת תמונות ווידאו קליפים עם חבריך ובני משפחתך, לתכנן נסיעות ולהציג מיקומים על-גבי מפה, להוריד משחקים, יישומים, וידאו קליפים וצילילים להתקן ולרכוש פריטי מוסיקה. השירותים הזמינים עשויים להשתנות לפי האזור ואין תמיכה בכל השפות.

כדי לקבל גישה לשירותי Ovi, עבור אל הכתובת www.oivi.com ורשום את חשבון Nokia שלך.

לקבלת מידע נוסף אודות אופן השימוש בשירותים, עיין בדפי התמיכה של כל שירות.

שירותי SIM

ייתכן שכרטיס ה-SIM שלך מציע שירותים נוספים. תוכל לגשת לתפריט זה רק אם הוא נתמך על ידי כרטיס ה-SIM שברשותך. השם והתכולה של התפריט תלויים בשירותים הזמינים.

עצות "ירוקות"



חיסכון באנרגיה

אינך צריך לטעון את הסוללה לעתים כה קרובות אם תבצע את הפעולות הבאות (אם הן זמינות עבור ההתקן שברשותך):

- סגור יישומים וחיבורי נתונים, כמו לדוגמה חיבור ה-Bluetooth, כאשר אינם בשימוש.
- הגדר את ההתקן להיכנס למצב חיסכון בכוח לאחר משך חוסר הפעילות המזערי, אם אפשרות זו זמינה בהתקן שברשותך.
- בטל צלילים לא נחוצים, כגון צלילי מקשים.

מיחזור

ניתן לשחזר את כל חומרי ההתקן כחומרים ואנרגיה. לקבלת מידע אודות אופן המיחזור של מוצרי Nokia ישנים, בקר בכתובת www.nokia.com/werecycle, או באמצעות התקן נייד, www.nokia.mobi/werecycle.

מחזור ארזיות ומדריכים למשתמש לפי שיטת המיחזור המקומית.



סמל סל המיחזור המחוק בעל הגלגלים שעל המוצר, התיעוד או האריזה, מזכיר לך שכל המוצרים החשמליים ואלקטרוניים, סוללות ומצברים יש להעביר לאיסוף נפרד בתום חיי המוצרים. דרישה זו חלה באיחוד האירופי. אל תשליך מוצרים אלה לפח האשפה העירוני הרגיל. לקבלת מידע נוסף אודות מאפייני איכות הסביבה של ההתקן שברשותך, ראה www.nokia.com/ecodeclaration.

מידע אודות המוצר ומידע בטיחות

אביזרים

אזהרה:

השתמש רק בסוללות, במטענים ובאביזרים שאושרו על ידי Nokia לשימוש בדגם מסוים זה. שימוש באביזרים אחרים עלול לגרום לתפוגת כל אישור או אחריות, ועלול להיות מסוכן. במיוחד, שימוש במטענים או בסוללות שאינם מאושרים עלול ליצור סכנת שריפה, פיצוץ, נזילה או מפגע אחר.

למידע על הזמינות של אביזרים מאושרים, פנה אל המשווק שלך. כשאתה מנתק את כבל אספקת החשמל של אביזר כלשהו, אחזקו בתקע ומשוך ולא בכבל.

סוללה

מידע על הסוללה והמטען

ההתקן שלך מופעל על ידי סוללה נטענת. הסוללה המיועדת לשימוש עם התקן זה היא BL-4C. Nokia עשויה לייצר דגמי סוללות זמינים נוספים עבור התקן זה. התקן זה מיועד לשימוש כאשר הוא מקבל חשמל מהמטענים האלה: AC-3. מספר הדגם המדויק של המטען עשוי להיות תלוי בסוג התקן. סוג התקן מצויין על ידי אחד מאלה: E, EB, X, AR, U, A, C או UB.

ניתן לטעון ולפרוק את הסוללה מאות פעמים, אך בסופו של דבר היא תתבלה. כשזמן הדיבור וזמן ההמתנה קצרים באופן ניכר מהרגיל, החלף את הסוללה. השתמש רק בסוללות שאושרו על ידי Nokia, וטען את הסוללה רק על ידי מטענים שאושרו על ידי Nokia ונודעו להתקן זה.

אם אתה משתמש בסוללה החלופית בפעם הראשונה, או שלא נעשה בה שימוש למשך זמן רב, ייתכן שתצטרך לחבר את המטען ואחר כך לנתק ולחבר אותו שוב כדי שטעינת הסוללה תחל. אם הסוללה ריקה לחלוטין, ייתכן שתעבורה מספר דקות עד שמחזון הטעינה יוצג, או בטרם ניתן יהיה לשוחח בטלפון.

הסרה בטוחה. לפני הסרת הסוללה, כבה תמיד את ההתקן ונתק את המטען.

טעינה נאותה. נתק את המטען משקע החשמל בקיר ומההתקן כשאיננו בשימוש. אל תשאיר סוללה טעונה לחלוטין מחוברת למטען, כיוון שטעינת-יתר עלולה לקצר את חייה. סוללה טעונה לחלוטין תתרוקן במשך הזמן גם אם אינה בשימוש.

הימנע מטמפרטורות קיצוניות. השתדל לשמור את הסוללה בטמפרטורות שבין 15°C ל-25°C. טמפרטורות קיצוניות מקטינות את הקיבולת ואת משך החיים של הסוללה. התקן בעל סוללה חמה או קרה עלול להפסיק לפעול באופן זמני. ביצועי הסוללה מוגבלים במיוחד בטמפרטורות הנמוכות מנקודת הקיפאון.

אל תקצר. קצר חשמלי מקרי עלול להיגרם כשחפץ מתכתי כמו מטבע, מהדק משרדי או עט, גורם לחיבור ישיר של ההדק החיובי (+) והשלילי (-) של הסוללה. (הם נראים כפסי מתכת על הסוללה). דבר זה עלול לקרות, לדוגמה, כשאתה נושא סוללה רזרבית בכיס או בארנק. קיצור הדקי הסוללה עלול לגרום נזק לסוללה או לחפץ המקצר.

השלכה. אל תשליך סוללות לאש, כי הן עלולות להתפוצץ. בסוללות שהתבלו יש לנהוג על פי התקנות המקומיות. סוללות בליות יש למחזר במידת האפשר. אין להשליך סוללות כאשר רגילה.

ניזלה. אין לפרק, לחתוך, לפתוח, למעוך, לכופף, לנעוץ או לגרום תאי סוללות או סוללות. במקרה של נזילת סוללה, הימנע ממגע של נוזל הסוללה בעור או בביניים. אם ארע מגע כזה, שטוף מיד את האזורים הנגועים במים או פנה לקבלת עזרה רפואית.

נזק. אל תשנה, תיצור מחדש, תנסה להכניס חפצים זרים אל הסוללה, או תטבול או תחשוף למים או לנוזלים אחרים. סוללות עלולות להתפוצץ אם הן פגומות.

שימוש נכון. השתמש בסוללה אך ורק למטרה שלה נועדה. שימוש לא נכון בסוללה עלול לגרום לאש, פיצוץ או מפגע אחר. אם ההתקן או הסוללה נופלים, במיוחד על משטח קשה, ואתה חושש שהסוללה נפגעה, קח אותה אל מוקד השירות לבדיקה לפני שתמשיך להשתמש בה. אין להשתמש בסוללה או במטען פגומים. הרכק את הסוללה מהשיג יד של ילדים קטנים.

טיפול בהתקן

ההתקן שברשותך תוכנן ויוצר בקפידה ומחייב טיפול הולם. ההצעות הבאות תסייענה לך לשמור על תנאי האחריות.

- אל תשתמש או תאחסן את ההתקן במקומות מאובקים ומלוכלכים. החלקים הנעים והרכיבים האלקטרוניים שבו עלולים להיפגם.
- אין לאחסן את ההתקן בטמפרטורה גבוהה או נמוכה. טמפרטורות גבוהות עלולות לקצר את אורך חייהם של התקנים אלקטרוניים, לגרום נזק לסוללות ולהתיך חלקים פלסטיים מסוימים. כשההתקן מתחמם וחוזר לטמפרטורה הרגילה שלו, עלולה להצטבר בתוכו לחות ולפגום במעגלים אלקטרוניים.
- אל תנסה לפתוח את ההתקן באופן שלא הוסבר במדריך זה.
- אל תפיל את ההתקן ואל תנער אותו. טיפול אגרסיבי מדי עלול לגרום לשבירה של מעגלים אלקטרוניים ומכניקה עדינה בתוך ההתקן.
- אל תשתמש לניקוי ההתקן בכימיקלים חזקים, בחומרי ניקוי ממיסים או בדטרגנטים חזקים. השתמש במטלית רכה, נקייה ויבשה בלבד כדי לנקות את פני השטח של ההתקן.
- אל תצבע את ההתקן. צבע עלול להדביק את החלקים הנעים ולמנוע הפעלה נאותה.
- השתמש רק באנטנה המסופקת או באנטנה חלופית מאושרת. חיבור אנטנות שאינן מאושרות, שינויים או תוספות עלולים להזיק להתקן ואף להפר תקנות המסדירות את השימוש בהתקני רדיו.
- השתמש במטענים בתוך מבנה.
- גבה את כל הנתונים שברצונך לשמור, כגון אנשי קשר והערות של לוח שנה.
- לאיפוס ההתקן מעת לעת כדי לקבל ביצועים מיטביים, כבה אותו והסר את הסוללה.

המלצות אלו חלות באופן שווה על ההתקן, הסוללה, המטען וכל אביזר.

מיחזור

תמיד החזר את מוצרי החשמל, הסוללות וחומרי האריזה המשושמים לנקודת איסוף ייעודית. כך תוכל למנוע השלכת אשפה באופן לא מבוקר ולקדם את המיחזור של החומרים. בדוק את המידע הסביבתי של המוצר ואת אופן המיחזור של מוצרי Nokia בכתובת www.nokia.com/nokia.mobi/wecycle.

מידע בטיחות נוסף

הערה: הכיסויים של התקן זה אינם מכילים ניקל. הכיסויים של התקן זה מכילים פלדת אל-חלד.

ילדים קטנים

ההתקן שברשותך והאביזרים שלו אינם צעצועים. הם עשויים להכיל חלקים קטנים. הרחק חלקים אלה מהישג יד של ילדים קטנים.

סביבת הפעלה

התקן זה תואם להנחיות החשיפה לגלי רדיו (RF) במצב הפעלה רגיל ליד האוזן או לפחות במרחק של 1.5 ס"מ (5/8 אינץ') מהגוף. כל נרתיק נשיאה, תפס חגורה, או צרועת נשיאה על הגוף צריכים להיות ללא חלקי מתכת וצריכים להציב את ההתקן במרחק מהגוף, כפי שזמנר קודם.

כדי לשדר קובצי נתונים או הודעות, נדרש חיבור איכותי של ההתקן אל הרשת הסלולרית. משלוח של קובצי נתונים או הודעות עלול להיחלף עד שחיבור כזה יהיה זמין. עקוב אחר הוראות מרחק ההפרדה עד אשר השידור יסתיים.

חלקים מסוימים בהתקן הם מגנטיים. חומרים מתכתיים עלולים להימשך אל ההתקן. אל תניח כרטיסי אשראי או אמצעי אחסון מגנטיים אחרים סמוך להתקן, מכיוון שהמידע השמור בהם עלול להימחק.

מכשירים רפואיים

הפעלה של כל מכשיר אלקטרוני שמשדר גלי רדיו, לרבות טלפונים אלחוטיים, עלולה להפריע לפעולה התקינה של מכשירים רפואיים שאינם מוגנים כהלכה. היוועץ ברופא או ביצרן המכשיר הרפואי כדי לקבוע אם מכשיר זה מסוכן כהלכה מפני אנרגיית RF חיצונית. כבה את ההתקן בכל מקום שמוצגים בו שלטים שמנחים אותך לעשות זאת. בתי חולים או מרכזים רפואיים אחרים עלולים להשתמש בציוד הרגיש לאנרגיית RF חיצונית.

מכשירים רפואיים מושתלים

היצרנים של מכשירים רפואיים ממליצים על מרחק מינימלי של 15.3 סנטימטרים (6 אינץ') בין התקן אלחוטי למכשיר רפואי מושתל כלשהו, כמו קוצב לב או דפיברילטור מושתל להיפוך קצב-לב, זאת כדי למנוע הפרעה פוטנציאלית לפעולת המכשיר הרפואי. בעלי מכשירים כאלה נדרשים:

- להקפיד תמיד לשמור את ההתקן האלחוטי במרחק הגדול מ-15.3 סנטימטרים (6 אינץ') מהמכשיר הרפואי.
- לא לשאת את המכשיר האלחוטי בכיס החזה.
- הצמד את ההתקן האלחוטי לאחון שבצד הנגדי לצד של המכשיר הרפואי.
- כבה את ההתקן האלחוטי מיד כאשר יש סיבה לחשוש שיש הפרעה כלשהי.
- ציית להנחיות היצרן בנוגע למכשיר הרפואי המושתל.

לשאלות על השימוש בהתקן האלחוטי עם מכשיר רפואי מושתל, היוועץ ברופא המטפל.

מכשירי שמיעה

התקנים אלחוטיים דיגיטליים מסוימים עלולים להפריע לפעולה התקינה של עזרי שמיעה

כלי רכב

אותות RF עלולים להשפיע על מערכות אלקטרוניות בכלי רכב שאינן מותקנות או מסוככות כהלכה, כמו מערכות אלקטרוניות להורקת דלק, מערכות אלקטרוניות למניעת נעילת בלמים, מערכות אלקטרוניות לקברת מהירות ומערכות כריות אוויר. למידע נוסף, ברר אצל היצרן של כלי הרכב או של היצרן שברשותך.

תיקון ההתקן וההתקנה שלו ברכב יבוצעו אך ורק על ידי טכנאי מוסמך. התקנה או תיקון לא נאותים עלולים להיות מסוכנים, ועלולים לגרום לתפוגת האחריות שעשויה לחול על ההתקן. ודא מעת לעת שכל הציוד האלחוטי שמוחקן ברכבך מחוץ היטב למקומו ופועל כשורה. אל תאחסן ואל תישא נחלים דליקים, גזים או חומרים נפוצים בתא שנמצאים בו ההתקן, חלקים או אביזרים שלו. זכור, שכריות אוויר מתנפחות בעוצמה רבה. אל תניח את ההתקן שברשותך או אביזרים שלהם בטווח ההתנפחות של כרית האוויר.

כבה את ההתקן שברשותך לפני העלייה למסוט. שימוש בהתקני טלפון אלחוטיים במסוט עלול להיות מסוכן לפעולת המסוט ואף בלתי חוקי.

סביבת חומרי נפץ

כבה את ההתקן שברשותך כשאתה נמצא באזור כלשהו, שיש בו סכנת פיצוץ פוטנציאלית. ציית לכל ההוראות על שלטים. ניצוצות במקומות כאלה עלולים ליצור פיצוץ או שריפה, העלולים לגרום לפגיעה בנפש או למוות. כבה את ההתקן בתחנות דלק (לדוגמה, ליד משאבות גז בתחנות שירות). ציית להגבלות על השימוש בתחנות דלק, במחסנים ובאוויר חלוקה, במפעלים כימיים ובכל מקום שמחבצת בו עבודה עם חומרי נפץ. אזורים שיש בהם סכנת פיצוץ פוטנציאלית מסומנים ברוב המקרים באופן ברור, אולם לא תמיד. הם כוללים אזורים שבהם אתה מתבקש לכבות את מנוע הרכב שלך, ירכתיים של כלי שיט, מתקני שיוע לכימיקלים או מחסני כימיקלים ומקומות שבהם האוויר מכיל כימיקלים או חלקיקים שונים, כמו גרגרים, אבק או אבוקות מתכתיות. יש לברר אצל היצרן אם ניתן להשתמש בטוחה בהתקן או בקרבת כלי רכב שמשמש בגז חממני מעובה (כמו פרופאן או בוטאן).

שיחות חירום

חשוב: התקן זה פועל באמצעות אותות רדיו, רשתות אלחוטיות, רשתות קרקעיות ובפונקציות המותכנות על ידי המשתמש. אם ההתקן שלך תומך בשיחות קוליות באינטרנט (שיחות אינטרנט), הפעל הן את שיחות האינטרנט והן את הטלפון הסלולרי. ההתקן עשוי לנסות לבצע שיחות חירום ברשתות סלולריות דרך ספק השירות של שיחות האינטרנט שלך אם שני ערוצים אלה הופעלו. אל ניתן להבטיח חיבור בכל מצב. לעולם אל תסמוך על התקן סלולרי בלבד לניהול תקשורת חיונית, כמו במצבי חירום רפואיים.

לבצוע שיחת חירום:

- 1 אם ההתקן אינו פועל, הפעל אותו. ודא שעוצמת האות מספקת. כתלות בהתקן שלך, ייתכן שיהיה עליך לעשות פעולות אלו:

- להכניס כרטיס SIM, אם ההתקן משתמש בכרטיס.
 - להסיר מגבלות חיוג מסוימות שהפעלת בהתקן שלך.
 - שנה את הפרופיל מלא-מקוון או מטיסה לפרופיל פעיל כלשהו.
- 2 לחץ על מקש הסיום כמספר הפעמים הדרוש כדי לנקות את הצג ולהכין את ההתקן לשיחות.
- 3 הוץ את מספר החירום הרשמי עבור המיקום הנוכחי שלך. מספרי חירום משתנים בהתאם למיקום.
- 4 לחץ על מקש החיוג.

בשיחת חירום, זכור כי עליך לספק בדיוק מרבי את כל המידע הדרוש. ההתקן הסלולרי שברשותך עשוי להיות אמצעי התקשורת היחיד ביירת התאונה. אל תנתק את השיחה עד שתבקש לעשות זאת.

מידע אישור (SAR)

התקן סלולרי זה תואם את הנחיות החשיפה לגלי רדיו.

ההתקן הסלולרי שברשותך הוא משדר/מקלט רדיו. התקן זה תוכנן כך שלא יחרוג מערכי הסף לחשיפה לגלי רדיו, שהומלצו על ידי הנחיות בינלאומיות. הנחיות אלו פותחו על ידי הארגון המדעי העצמאי ICNIRP, וכוללות שולי בטיחות שנועדו להבטיח הגנה על כל בני האדם, ללא קשר לגיל ולמצב בריאות.

הנחיות החשיפה להתקנים סלולריים כוללות יחידת מדידה, המכונה Specific Absorption Rate ("שיעור ספיגה ספציפית") או SAR. ערך הסף ל-SAR שמצויין בהנחיות ה-ICNIRP הוא 2.0 W/Kg (watts/kilogram) בממוצע לכל 10 גרמים של רקמת גוף. בדיקות ל-SAR מבוצעות במונחי תפעול רגילים, כשההתקן משדר בהספק המרבי המאושר בכל התדרים הנבדקים. רמת ה-SAR בפועל של התקן פועל עשויה להיות נמוכה מהערך המרבי, כיוון שההתקן תוכנן להשתמש רק בהספק שנדרש כדי להתחבר לרשת הסלולרית. הספק זה משתנה בהתאם למספר גורמים, כמו מידת הקרבה שלך לתחנת ממסר סלולרית.

ערך SAR הגבוה ביותר להתקן זה לפי הנחיות ICNIRP לשימוש כשהוא צמוד לאוזן הוא 0.82 W/kg.

שימוש באביזרים עם התקן זה עשוי להתבטא בערכי SAR שונים. ערכי SAR עשויים להיות תלויים בדרישות הדיווח של מדינות שונות ובתדר הרשת. מידע SAR נוסף יכול להתקבל בסעיף 'מידע מוצר' (product information) באתר www.nokia.com.

אפשרויות שפה שונות, פנה למשווק Nokia. התכן זה עשוי להכיל חומרים, טכנולוגיות או תוכנה הכפופים לחוקי ייצוא ולתקנות של ארה"ב ומדינות אחרות. פעולה הנוגדת את החוק אסורה בהחלט. יישומי צד-שלישי שמוצעים בהתכן שברשותך נוצרו ועשויים להיות בבעלותם של אנשים או ישויות שאינם משויכים או קשורים ל-Nokia. ל-Nokia אין בעלות על זכויות היוצרים או על זכויות הקניין הרוחני של יישומי צד-שלישי אלה. לפיכך, Nokia אינה אחראית לתמיכה מכל סוג שהוא במשתמשי קצה, ואינה אחראית לפעולתם של יישומים אלה ולמידע שמוצג ביישומים או בחומרים אלה. Nokia אינה מספקת אחריות כלשהי ליישומי צד-שלישי. על ידי שימוש ביישומים הנך מאשר שהיישומים מוצעים כפי שהם, ללא אחריות כלשהי, מפורשת או משתמעת, בכפוף, ולא יותר מהמותר על פי הדין החל. הנך מאשר גם ש-Nokia והחברות המסונפות אליה אינן מציעות כל מצג או אחריות, במפורש או באופן משתמע, לרבות (אך לא רק) אחריות על בעלות, סחירות או כשירות למטרה מסוימת, או אחריות לכך שהיישומים לא יפרו פטנטים, זכויות יוצרים, סימנים מסחריים או זכויות אחרות כלשהן של צד-שלישי.

גרסה 1.1 HE

CE 0434

NOKIA CORPORATION מצהירה בזאת כי המוצר RM-618 תואם לדרישות המחייבות ולתנאים רלוונטיים אחרים של הנחיה 1999/5/EC. עותק של הצהרת התאימות ניתן למצוא בכתובת http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity.

© 2009 Nokia. כל הזכויות שמורות.

Nokia, Nokia Connecting People ו-Navi הם סימנים מסחריים או סימנים מסחריים רשומים של Nokia Corporation. Nokia tune הוא סימן קולי של Nokia Corporation. שמות אחרים של מוצרים ושל חברות המוכרים להלן, עשויים להיות סימנים מסחריים או שמות מסחריים של הבעלים המיוחסים להם.

שכפול, העברה, הפצה או אחסון של חלק כלשהו ממסמך זה או של כולו בכל צורה שהיא, מבלי לקבל היתר בכתב מראש מ-Nokia, אסורים. Nokia פועלת לפי מדיניות של פיתוח מתמשך. Nokia שומרת את הזכות לבצע שינויים ושיפורים בכל המוצרים המתוארים במסמך זה ללא הודעה מוקדמת.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java is a trademark of Sun Microsystems, Inc.

מוצר זה ניתן על פי רישיון MPEG-4 Visual Patent Portfolio License עבור (1) שימוש אישי ולא מסחרי, בקשר עם מידע שקודד בהתאם ל-MPEG-4 על-ידי לקוח לשימוש אישי ולא מסחרי, ו-(2) שימוש בקובצי וידאו מסוג MPEG-4 שמסופק על-ידי ספק וידאו מורשה. לא יוענק רישיון כלשהו, גם לא באופן משתמע, לשימוש מכל סוג אחר. ניתן לקבל מידע נוסף, לרבות מידע שמתייחס לשימוש שיווקי, פנימי ומסחרי, מ-MPEG LA, LLC. ראה <http://www.mpegla.com>.

בכפוף, ולא יותר מהמותר על פי הדין החל, NOKIA או כל אחד ממעניקי הרישיונות מטעמה לא יישא בשום מקרה באחריות לאובדן כלשהו של נתונים או הכנסה, ולנזקים מיוחדים, מקריים, תוצאתיים או עקיפים שיגרמו מסיבה כלשהי.

תוכן מסמך זה ניתן "כפי שהוא" (as is). מלבד האחריות הנדרשת לפי החוק החל, לא תינתן אחריות מכל סוג שהוא, מפורשת או משתמעת, לרבות אחריות משתמעת לסחירות והתאמה מסוימת הנוגעת לזיקה, לאמינות או לתוכן של מסמך זה. NOKIA שומרת את הזכות לשנות מסמך זה או לסגת ממנו בכל עת ללא הודעה מראש. המינות של מוצרים, יישומים ושירותים מסוימים למוצרים אלה עשויה להשתנות מאזור לאזור. לפרטים ולמידע על המינות של

אינדקס		כ	
0	Ovi	9	כרטיס microSD
29		9	כרטיס SIM
		9	כרטיס זיכרון
		14	כתיבת טקסט
א		מ	
29	אינטרנט	11	מחווני מצב
		11	מחווני עוצמת אות
		11	מחווני רמת טעינת סוללה
		7	מידע תמיכה של Nokia
		11	מסך בית
		16	מספר מוקד הודעות
		22	מצב וידאו
		22	מצב תמונה
		22	מצלמה
		8	מקשים וחלקים
		28	משחקים
ג		נ	
24	גיבוי נתונים	20	נגן מדיה
28	גלריה	12	נעילת מקשים
ד		ס	
17	דואר	9	סוללה
17	דואר אלקטרוני	10	— טעינה
13	דיבורית אישית	24	סינכרון
29	דפדפן	6	סיסמאות
ה		ע	
23	הגדרות	7	עדכונים
24	— תצוגה	6	— יישומים
19	הגדרות הודעה	6	— תוכנת התקן
26	הגדרות הטלפון	7, 6	עדכוני תוכנה
27	הגדרות היצרן, שחזור	27	עזרים
17	הגדרת דואר		
27	הגדרת תצורה		
17	הודעות		
18	הודעות הבזק		
16	הודעות טקסט		
19	הודעות קוליות		
18	הודעות שמע		
10	הפעלה/כיבוי של התקן		
ו		פ	
23	וידיאו קליפים	12	פנס
		23	פרופילים
ז		צ	
		18	צ'אט (הודעות מיידיות)
		24	צלילים
ח		י	
13	חיבור כבל מסוג USB	20	יומן
14	חיוג מהיר		
17	חשבונות		

ק

17	קבצים מצורפים
6	קוד PIN
6	קוד אבטחה
6	קודי גישה
24	קיצורים
15, 14	קלט טקסט
15	קלט טקסט חזוי

ר

21	רדיו
13	רצועה
28	רשמקול

ש

27	שחזור הגדרות
14	שיחות
27	שעון מעורר

ת

24	תאריך ושעה
28	תוספות
23	תמונות
7	תמיכה
16	תפריטים
24	תצוגה