

„Nokia X2-00“ vartotojo vadovas

Turinys		„Flash“ pranešimai	20
		„Nokia Xpress“ garso pranešimai	20
		Balso pranešimai	20
		Pranešimų parametrai	20
Sauga	4		
Bendroji informacija	5	„Adresų knyga“	21
Apie jūsų prietaisą	5	Žurnalas	21
Tinklo paslaugos	5	Muzika	22
Bendroji atmintis	6	Medijos leistuvė	22
Kreipties kodai	6	FM radijas	22
Programinės įrangos naujiniai	6		
Išlaikymas	8	Vaizdo kamera ir filmavimas	23
Paruošimas naudoti	8	Nuotraukos	24
Klavišai ir dalys	8	Parametrai	25
Baterijos įdėjimas	9	Aplinkos	25
SIM kortelės įdėjimas	9	Tonai	25
Atminties kortelės įdėjimas	10	Ekranas	26
Ijungimas arba išjungimas	11	Data ir laikas	26
Baterijos įkrovimas	11	Spartieji klavišai	26
Ekranas	12	Sinchronizavimas ir atsarginė kopija	26
Pradinis ekranas	12	Ryšiai su išoriniais prietaisais	27
Klaviatūros užraktas	13	Skambinimas ir telefonas	28
GSM antena	13	Priedai	29
Žibintuvėlis	13	Saranka	29
Priedai	13	Gamintojo nustatytų parametrų atkūrimas	29
Ryšiai	15	Programos	29
Skambinimas ir atsiliepimas į skambutį	15	Žadintuvas	29
Garsiakalbis	15	Galerija	30
Rinkimas sparčiaisiais klavišais	15	Kitos programos	30
		Diktofonas	31
Teksto rašymas	15	Žiniatinklis arba internetas	31
Teksto įvesties režimai	15	Prisijungti prie tinklo paslaugos	31
Įprastinė teksto įvestis	16	Apsilankykite „Ovi“	31
Nuspėjamojo teksto įvestis	16	SIM paslaugos	32
Meniu peržiūra	17		
Pranešimai	17		
Tekstiniai ir daugiaformačiai pranešimai	17		
„Nokia Messaging“ paštas	19		
„Nokia Messaging“ MP	19		

Aplinkosaugos patarimai	32
Energijos taupymas	32
Antrinis perdirbimas	32
Gaminio ir saugos informacija	33
Rodyklė	39

Sauga

Perskaitykite šiuos paprastus nurodymus. Nepaisydami šių nurodymų, galite sukelti pavojų arba nusižengti įstatymams. Norėdami gauti daugiau informacijos, perskaitykite išsamų vartotojo vadovą.

IJUNKITE SAUGIAI



Neįjunkite prietaiso, kai belaidžiu telefonu naudotės draudžiama arba kai jis gali sukelti trikdžius ar pavojų.

SVARBIAUSIA – SAUGUS EISMAS



Nepažeiskite vietinių įstatymų. Vairuodami rankomis valdykite tik automobilį. Svarbiausias dalykas, apie kurį turite galvoti vairuodami, – saugus eismas.

TRIKDŽIAI



Visi belaidžio ryšio prietaisai gali būti jautrūs trikdžiams, kurie gali turėti įtakos jų veikimui.

IŠJUNKITE DRAUDŽIAMOSIOSE ZONOSE



Laikykitės visų apribojimų. Išjunkite prietaisą oro transporto priemonėje, prie medicininės įrangos, degalų, cheminių medžiagų ir sprogdinimo zonose.

KVALIFIKUOTA PRIEŽIŪRA



Šį gaminį įdiegti arba taisyti gali tik kvalifikuoti specialistai.

PRIEDAI IR BATERIJOS



Naudokite tik aprobuotus priedus ir baterijas. Neįjunkite nesuderinamų prietaisų.

ATSPARUMAS VANDENIUI



Jūsų prietaisas nėra atsparus vandeniui. Neleiskite jam sudrėkti.

Bendroji informacija

Apie jūsų prietaisą

Šiame vadove aprašytas belaidžio ryšio prietaisas yra aprobuotas naudoti EGSM 850, 900, 1800 ir 1900 MHz tinkluose. Išsamesnės informacijos apie tinklus kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

Jūsų prietaise gali būti gamintojo įrašytų žymų ir nuorodų, susijusių su trečiųjų šalių tinklalapiais, ar suteikiančių galimybę prie jų jungtis. Jos nesaistomos jokiais verslo ryšiais su „Nokia“, todėl „Nokia“ jų neremia ir dėl jų nepriima jokios atsakomybės. Jungdamiesi prie šių tinklalapių, turite imtis atsargumo priemonių dėl jų saugumo ir turinio.

Perspėjimas:

Norėdami naudotis bet kuriomis šio prietaiso funkcijomis, išskyrus žadintuvo, įjunkite prietaisą. Neįjunkite belaidžio prietaiso, kai jis gali sukelti trikdžius ar pavojų.

Naudodamiesi šiuo prietaisu, nepažeiskite jokių įstatymų ir gerbkite vietinius papročius, kitų žmonių privatumą bei jų teises, taip pat autorių teises. Dėl autorių teisių apsaugos gali būti draudžiama kopijuoti, keisti ar perduoti kai kuriuos atvaizdus, muziką ir kitą medžiagą.

Pasidarykite visos jūsų prietaise esančios svarbios informacijos atsargines kopijas duomenų laikmenose arba kur nors užsirašykite šią informaciją.

Prieš prijungdami šį prietaisą prie kito prietaiso, pastarojo vartotojo vadove perskaitykite išsamias saugumo instrukcijas. Nejunkite nesuderinamų prietaisų.

Šiame vadove pateikti paveikslėliai ir jūsų prietaiso ekrane matomi vaizdai gali skirtis.

Kitos svarbios informacijos apie savo prietaisą ieškokite vartotojo vadove.

Tinklo paslaugos

Norėdami naudotis prietaisu, turite sudaryti sutartį su belaidžio ryšio tinklo paslaugų teikėju. Kai kurios paslaugos teikiamos ne visuose tinkluose; norėdami naudotis tam tikromis paslaugomis turite su paslaugų teikėju sudaryti atskiras sutartis. Naudojantis tinklo paslaugomis, perduodami duomenys. Informacijos apie mokesčius jūsų namų ir kituose tinkluose pasiteiraukite savo paslaugų teikėjo. Jūsų paslaugų teikėjas gali ir paaiškinti, kokie mokesčiai bus taikomi. Kai kurių tinklų galimybės gali būti ribotos, todėl gali neveikti tam tikros šios prietaiso funkcijos, kurioms reikia tam tikrų tinklo funkcijų, kaip kad suderinamumo su tam tikromis technologijomis, pvz., TCP/IP protokolų pagrindu veikiančiais WAP 2.0 protokolais (HTTP ir SSL) ir vietos kalbos rašmenimis.

Jūsų paslaugų teikėjas gali nustatyti, kad jūsų prietaise kai kurios funkcijos būtų išjungtos ar neįjungtos. Tokiu atveju šios funkcijos nebus rodomos jūsų prietaiso meniu.

Jūsų prietaise gali būti tam tikri pritaikyti elementai, t. y. jame gali būti pakeisti meniu pavadinimai, tvarka ir piktogramos.

Bendroji atmintis

Tą pačią atmintį gali naudoti šios prietaiso funkcijos: daugiaformačių pranešimų mainai (MMS), el. pašto programa, momentinių pranešimų mainai.. Naudojant vieną ar daugiau šių funkcijų, gali sumažėti atminties kitoms funkcijoms. Pasirodžius pranešimui, kad visa atmintis užimta, ištrinkite dalį bendrojoje atmintyje saugomos informacijos.

Kreipties kodai

Apsaugos kodas skirtas apsaugoti jūsų prietaisą nuo neteisėto naudojimosi. Iš anksto nustatytas kodas yra 12345. Kodą galite kurti arba keisti ir nustatyti, kad prietaisas jo reikalautų. Niekam neatskleiskite kodo ir saugokite jį saugioje vietoje atskirai nuo prietaiso. Jei pamirštumėte kodą, o jūsų prietaisas būtų užrakintas, reikėtų kreiptis į techninės priežiūros punktą. Gali būti taikoma papildomų mokesčių ir pašalinti jūsų prietaise saugomi asmeniniai duomenys. Išsamesnės informacijos galite gauti punkte „Nokia Care“ arba iš savo prietaiso pardavėjo.

Su SIM kortele pateiktas PIN kodas apsaugo kortelę nuo neteisėto naudojimosi. Su kai kuriomis SIM kortelėmis pateikto PIN2 kodo reikia, norint naudotis tam tikromis paslaugomis. Įvedus netikslių PIN arba PIN2 kodą tris kartus iš eilės, gaunama telefono užklausa įvesti PUK arba PUK2 kodą. Jei jų neturite, kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

Modulio PIN kodas reikalingas informacijai iš jūsų SIM kortelės apsaugos modulio gauti. Parašo PIN kodas gali būti reikalingas skaitmeniniam parašui įvesti. Draudimo slaptažodis reikalingas naudojant ryšių draudimo funkciją.

Jei norite nustatyti, kaip jūsų prietaisas turėtų naudoti kreipties kodus ir apsaugos parametrus, pasirinkite **Meniu > Parametrai > Saugumas**.

Programinės įrangos naujiniai

Apie prietaiso programinės įrangos ir programų naujinius

Naudodami prietaiso programinės įrangos ir programų naujinius, galite gauti naujų patobulintų funkcijų, skirtų jūsų prietaisui. Be to, atnaujinus programinę įrangą, prietaisas gali veikti geriau.

Prieš naujinant prietaiso programinę įrangą, rekomenduojama sukurti atsarginę asmeninių duomenų kopiją.

Perspėjimas:

Kai įdiegiate programinės įrangos atnaujinimą, prietaisu naudotis ir net skambinti skubios pagalbos tarnyboms negalite tol, kol atnaujinimas baigsis ir prietaisas įsijungs iš naujo. Prieš įdiegdami programinės įrangos atnaujinimą, išsaugokite duomenis atsargai.

Parsisiunčiant programinės įrangos atnaujinimus, gali būti perduodami dideli duomenų kiekiai (tinklo paslauga).

Prieš pradėdami atnaujinti programinę įrangą, patikrinkite, ar jūsų prietaiso baterija yra pakankamai įkrauta, arba prijunkite įkroviklį.

Atnaujinus prietaiso programinę įrangą ir programas, vartotojo vadove pateikta informacija gali būti nebeaktuali.

Prietaiso programinės įrangos naujinimas kompiuteriu

Norėdami atnaujinti savo prietaiso programinę įrangą, galite naudoti kompiuterio programą „Nokia Software Updater“. Norint atnaujinti savo prietaiso programinę įrangą, reikia turėti suderinamą kompiuterį, plačiajuosčio interneto prieigą ir suderinamą USB duomenų kabelį, kad galėtumėte prijungti savo prietaisą prie kompiuterio.

Jei norite sužinoti daugiau informacijos ir atsisiųsti programą „Nokia Software Updater“, eikite į www.nokia.com/softwareupdate.

Programinės įrangos naujinimas nuotoliniu būdu

Jūsų paslaugų teikėjas gali siųsti prietaiso programinės įrangos naujinius nuotoliniu būdu tiesiai į jūsų prietaisą (tinklo paslauga). Ši parinktis gali būti ne visuose prietaisuose.

Parsisiunčiant programinės įrangos atnaujinimus, gali būti perduodami dideli duomenų kiekiai (tinklo paslauga).

Prieš pradėdami atnaujinti programinę įrangą, patikrinkite, ar jūsų prietaiso baterija yra pakankamai įkrauta, arba prijunkite įkroviklį.

Perspėjimas:

Kai įdiegiate programinės įrangos naujinį, prietaisu negalite naudotis net skambinti skubios pagalbos tarnyboms, kol įdiegimas nesibaigia ir prietaisas neįsijungia iš naujo. Prieš įdiegdami programinės įrangos naujinį, išsaugokite duomenis atsargai.

Programinės įrangos naujinimo užklauskos pateikimas

- 1 Pasirinkite **Meniu > Parametrai ir Telefonas > Tel. atnaujinimai**.
- 2 Norėdami rodyti dabartinę programinės įrangos versiją ir patikrinti, ar reikalingas naujins, pasirinkite **Esamos progr. įr. inf.**
- 3 Pasirinkite **Parsisiųsti telefono PĮ** ir vykdykite nurodymus.
- 4 Jei atsisiuntus diegimas buvo atšauktas, norėdami pradėti diegimą, pasirinkite **Įdiegti PĮ naujinimą**.

Programinės įrangos atnaujinimas gali užtrukti kelias minutes. Iškilus problemoms dėl įdiegimo, kreipkitės į paslaugų teikėją.

Išlaikymas

Jei norite daugiau sužinoti apie tai, kaip naudoti produktą arba nežinote, kaip turi veikti jūsų prietaisas, eikite į www.nokia.com/support ar, naudodamiesi mobiliuoju prietaisu, – į www.nokia.mobi/support.


Jei nepavyksta išspręsti problemos, atlikite vieną iš toliau nurodytų veiksmų.

- Ijunkite prietaisą iš naujo: išjunkite prietaisą, tada išimkite bateriją. Maždaug po minutės įdėkite bateriją ir įjunkite prietaisą.
- Atkurkite pradinį gamintojo parametrus.
- Atnaujinkite prietaiso programinę įrangą.


Jei nepavyksta išspręsti problemos, kreipkitės į bendrovę „Nokia“ dėl taisymo galimybių. Eikite į svetainę www.nokia.com/repair. Prieš siųsdami prietaisą taisyti, būtinai pasidarykite prietaiso duomenų atsarginę kopiją.

Paruošimas naudoti


Klavišai ir dalys

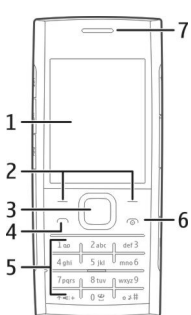1	Ekranas	
2	Pasirinkimo klavišai	
3	„Navi™“ klavišas (slinkties klavišas)	
4	Skambinimo klavišas	
5	Klaviatūra	
6	Baigimo (jungimo) mygtukas	
7	Vidinė ausinė	

8	Laisvų rankų įrangos jungtis
9	Įkroviklio jungtis
10	USB prievadas
11–13	Muzikos klavišai
14	Kameros blykstė
15	Garsiakalbis
16	Objektyvas
17	Garsio klavišai
18	Atminties kortelės lizdas
19	Fotografavimo (filmavimo) mygtukas

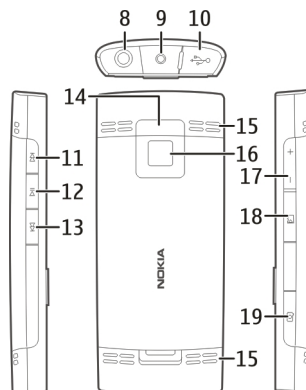


Baterijos įdėjimas

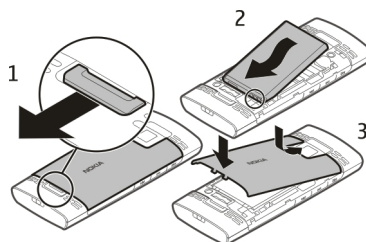

- 1 Nuimkite galinį dangtelį.
- 2 Sulygiuokite baterijos kontaktus ir įdėkite bateriją.
- 3 Uždėkite galinį dangtelį.

SIM kortelės įdėjimas

SIM kortelę ir jos kontaktus galima lengvai pažeisti kortelę subraižius ar sulanksčius, todėl su ja elgtis, ją įdėti arba išimti reikėtų labai atsargiai.

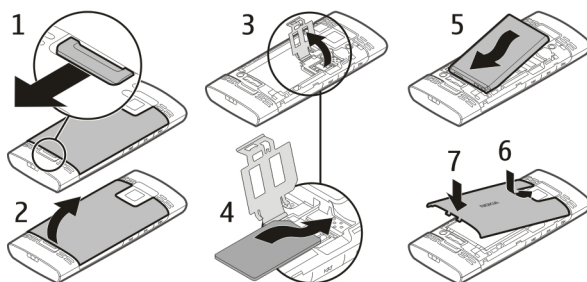


- 1 Nuimkite galinį baterijos dangtelį.
- 2 Atidarykite SIM kortelės laikiklį.
- 3 Įdėkite SIM kortelę į jai skirtą laikiklį kontaktų sritimi žemyn.
- 4 Uždarykite kortelės laikiklį.
- 5 Pakeiskite bateriją ir galinį dangtelį.

Atminties kortelės įdėjimas



Su šiuo prietaisu naudokite tik „Nokia“ aprobuotas suderinamas „MicroSD“ kortelės korteles. Nors „Nokia“ taiko aprobuotus atminčių kortelių pramoninius standartus, kai kurių gamintojų kortelės gali būti nevisiškai suderinamos su šiuo prietaisu. Naudodami nesuderinamą kortelę, galite pažeisti ne tik ją pačią, bet ir prietaisą bei kortelėje esančius duomenis.

Jūsų prietaisui tinka iki 16 GB „microSD“ kortelės. Pavieniai failai neturi būti didesni nei 2 GB.

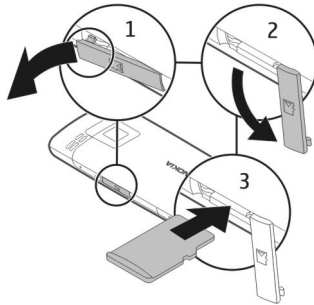

- 1 Atidarykite atminties kortelės lizdo dangtelį.
- 2 Patraukite dangtelį į šalį.
- 3 Įdėkite atminties kortelę į lizdą, kad kontaktai būtų nukreipti žemyn.
- 4 Uždarykite atminties kortelės lizdo dangtelį.

Ijungimas arba išjungimas

Palaikykite nuspaužę jungimo klavišą.

Baterijos įkrovimas


Baterija iš dalies įkrauta gamykloje. Jei prietaisas rodo, kad įkrova maža, atlikite toliau nurodytus veiksmus



- 1 Įkiškite įkroviklį į kištukinį lizdą sienoje.
- 2 Prijunkite įkroviklį prie prietaiso.
- 3 Kai prietaisas rodo, kad baterija visiškai įkrauta, atjunkite įkroviklį nuo prietaiso, tada – nuo sieninio kištukinio lizdo.

Baterijos nebūtina įkrauti konkretų laikotarpį. Be to, prietaisą galite naudoti ir jį įkraudami. Jei baterija visiškai išsikrovusi, gali praeiti kelios minutės, kol ekrane pasirodys įkrovos indikatorius arba bus galima skambinti.

Ekranas

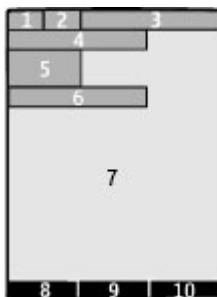

- 1 Korinio tinklo signalo stipris
- 2 Baterijos įkrovos būseną
- 3 Indikatoriai
- 4 Tinklo pavadinimas arba operatoriaus logotipas
- 5 Laikrodis
- 6 Data (jei pradinio ekrano režimas išjungtas)
- 7 Ekranas
- 8 Kairiojo pasirinkimo klavišo funkcija
- 9 Slinkties klavišo funkcija
- 10 Dešiniojo pasirinkimo klavišo funkcija

Galite keisti kairiojo ir dešiniojo pasirinkimo klavišų funkcijas. [Žr. „Spartieji klavišai“ psl. 26.](#)

Pradinis ekranas

Pradiniame ekrane galite kurti savo mėgstamų programų nuorodas.

Pasirinkite **Meniu > Parametrai** tada – **Ekranas > Pradinis ekranas**.

Pradinio ekrano aktyvinimas

Pasirinkite **Pradin. ekr. režimas > Taip**.

Pradinio ekrano tvarkymas ir pritaikymas savo poreikiams

Pasirinkite **Tvarkyti nuorodas**.

Rakto, naudojamo pradiniam ekranui aktyvinti, pasirinkimas

Pasirinkite **Pradin. ekr. klavišas**.

Judėjimas pradinio ekranu

Jei norite judėti sąrašų, slinkite aukštyn arba žemyn, tada pasirinkite **Rinktis, Žiūrėti** arba **Taisyti**. Rodyklės nurodo, kai informacijos galima gauti daugiau.

Baigimas judėti

Pasirinkite **Išj. prg..**

Klaviatūros užraktas


Norėdami išvengti atsitiktinių klavišų paspaudimų, pasirinkite **Meniu** ir per 3,5 sekundės paspauskite klavišą *, kad užsirakintų klaviatūra.

Norėdami atrakinti klaviatūrą, pasirinkite **Atrakinti** ir paspauskite * per 1,5 sekundės. Jei įjungta klaviatūros apsauga, gavę užklausa, įveskite saugumo kodą.

Jei norite, kad nustatytą laiką prietaiso nenaudojus klaviatūra užsirakintų automatiškai, pasirinkite **Meniu > Parametrai > Telefonas > Autom. klav. apsauga > Įjungta**.

Norėdami atsilipti, kai klaviatūra užrakinta, paspauskite skambinimo klavišą. Baigus arba atmetus skambutį, klaviatūra užsirakina automatiškai.

Kai prietaisas arba klaviatūra yra užrakinti, gali būti įmanoma skambinti oficialiu skubios pagalbos tarnybos numeriu, užprogramuotu jūsų prietaise.

GSM antena

Šiame prietaise gali būti įtaisyta vidinė ir išorinė antena. Kai antena perduodami ar priimami duomenys, be reikalo nelieskite jos srities. Liečiant anteną gali pablogėti ryšio kokybė, veiklos metu padidėti energijos sąnaudos ir sutrumpėti baterijos veikimo laikas.

Paveikslėlyje GSM antenos sritis pažymėta pilkai.


Žibintuvėlis

Kameros blykstę galima naudoti kaip žibintuvėlį. Norėdami įjungti arba išjungti žibintuvėlį, pradiniam ekrane palaikykite nuspaudę *.

Nešvieskite žibintuvėliu žmonėms į akis.

Priedai**USB kabelio prijungimas**

Nuimkite USB jungties dangtelį, tada prijunkite USB kabelį prie prietaiso.

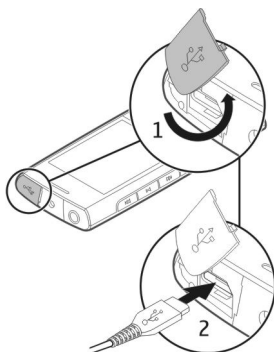

Laisvų rankų įrangos prijungimas

Perspėjimas:


Naudodami laisvų rankų įrangą, veikiamiausiai girdėsite mažiau aplinkinių garsų. Nenaudokite laisvų rankų įrangos, jeigu dėl jos gali kilti pavojus jūsų saugumui.

Prie „Nokia“ garso/vaizdo jungties prijungdami bet kokį išorinį prietaisą ar laisvų rankų įrangą, kurie bendrovės „Nokia“ nėra nurodyti kaip tinkami naudoti su šiuo prietaisu, atkreipkite ypatingą dėmesį į garsumo lygius.

Neprijunkite gaminių, kuriuose sukuriamas išvesties signalas, kadangi jis gali pažeisti prietaisą. Prie „Nokia“ garso/vaizdo jungties neprijunkite jokio įtampos šaltinio.



Dirželio pritvirtinimas

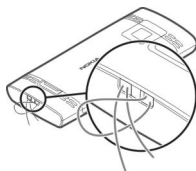

Ryšiai

Skambinimas ir atsiliepimas į skambutį

Skambinimas

Įveskite telefono numerį ir, jei būtina, šalies ir miesto kodą, tada spauskite skambinimo klavišą.

Atsiliepimas į gaunamąjį skambutį

Spauskite skambinimo klavišą.

Skambučio atmetimas

Spauskite baigimo klavišą.

Garsio reguliavimas

Telefono skambučio metu naudokite garsio klavišus.

Garsiakalbis

Jei įmanoma, galite pasirinkti **Garsiak.** arba **Ragelis**, kad ryšio metu garsas sklistų iš telefono garsiakalbio arba ausinės.

Perspėjimas:

Klausydamiesi labai garsiai, galite pakenkti savo klausai. Klausykitės muzikos ne per garsiai ir nelaikykite prietaiso prie ausies, kai įjungtas garsiakalbis, nes iš jo sklindantis garsas gali būti labai stiprus

Rinkimas sparčiaisiais klavišais

Telefono numerio priskyrimas skaitmenų klavišui

Pasirinkite **Menu > Adresų knyga > Daugiau > Greito rink. Nr.**, slinkite prie pageidaujamo skaitmens (2–9), tada pasirinkite **Susieti**. Įveskite pageidaujamą telefono numerį arba pasirinkite **Ieškoti**, tada – įrašytą adresatą.

Sparčiojo numerių rinkimo įgalinimas

Pasirinkite **Menu > Parametrai > Skambinimas > Greitasis rinkimas > Įjungtas**.

Skambinimas, naudojantis sparčiojo numerių rinkimo funkcija

Pradiniame ekrane palaikykite nuspaudę pageidaujamą skaitmens klavišą.

Teksto rašymas

Teksto įvesties režimai

Jei norite įvesti tekstą, pvz., rašydami pranešimus, galite naudoti įprastinę  arba nuspėjamojo  teksto įvestį.

Indikatoriai **Abc**, **abc** ir **ABC** žymi ženklų lygius, o **123** – skaitmenų režimą.

Perjungimas iš vieno teksto įvesties režimo į kitą

Palaikykite pasirinkę **Funkcijos**. Nuspėjamo teksto įvesties funkciją turi ne visos kalbos.

Perjungimas iš vieno ženklų lygio į kitą

Spauskite **#**.

Perjungimas iš raidžių į skaitmenų režimą (ir atvirkščiai)

Palaikykite nuspaudę **#**.

Rašomosios kalbos nustatymas

Pasirinkite **Funkcijos > Daugiau > Rašomoji kalba**.

Įprastinė teksto įvestis

Žodžių rašymas

Spauskite skaitmens 2–9 klavišą pakartotinai tol, kol pamatysite pageidaujamą ženklą. Galimi ženklai priklauso nuo pasirinktos rašomosios kalbos. Jei kita įvestina raidė yra ant to paties klavišo, kaip ir dabartinė, palaukite, kol atsiras žymeklis, tada įveskite raidę.

Įprastinių skyrybos ženklų įvedimas

Pakartotinai spauskite **1**.

Specialiųjų ženklų įvedimas

Spauskite žvaigždutę (*), tada pasirinkite ženklą iš sąrašo.

Tarpo įterpimas

Spauskite **0**.

Nuspėjamojo teksto įvestis

Nuspėjamojo teksto įvestis pagrįsta prietaise esančiu žodynu, į kurį galite įtraukti naujų žodžių.

Žodžių rašymas

Spauskite skaičių klavišus, 2–9. Spauskite kiekvieną klavišą po vieną kartą, kad įvestumėte po vieną raidę.

Žodžio patvirtinimas

Slinkite į dešinę arba spauskite **0**, tada – įterpkite tarpą.

Pageidaujamo žodžio pasirinkimas

Jei pasiūlytas žodis yra ne tas, kurį norėjote įvesti, kelis kartus spauskite žvaigždutę (*), tada pasirinkite pageidaujamą žodį iš sąrašo.

Žodžių įtraukimas į žodyną

Jei po žodžio rodomas klaustukas (?), vadinasi, žodyne nėra žodžio, kurį ketinate rašyti. Jei norite įtraukti žodį į žodyną, pasirinkite **Rašyba**. Įveskite žodį, naudodami įprastinę teksto įvestį, tada pasirinkite **Išsaugoti**.

Sudėtinių žodžių rašymas

Parašykite pirmąją žodžio dalį, tada slinkite į dešinę, kad ją patvirtintumėte. Parašykite kitą žodžio dalį, tada vėl patvirtinkite.

Meniu peržiūra

Prietaiso funkcijos sugrupuotos į meniu. Čia aprašyti ne visi meniu ar juose esančios funkcijos.

Pradiniame ekrane pasirinkite **Meniu**, tada – pageidaujamą meniu ir pomeniu.

Išėjimas iš dabartinio meniu lygmens

Pasirinkite **Išj. prg.** arba **Atgal**.

Grįžimas į pradinį ekraną

Spauskite baigimo klavišą.

Meniu rodinio keitimas

Pasirinkite **Meniu > Funkcijos > Pagr. meniu vaizdas**.

Pranešimai

Galite siųsti ir gauti tekstinius, daugiaformačius, garso ir „Flash“ pranešimus. Taip pat galite tvarkyti savo paštą. Pranešimų mainų paslaugomis įmanoma naudotis tik tuo atveju, jei jomis leidžiama naudotis tinkle arba jas teikia paslaugų teikėjas.

Tekstiniai ir daugiaformačiai pranešimai

Galite sukurti pranešimą ir prie jo pridėti, pavyzdžiui, nuotrauką. Pridėjus failą, jūsų telefonas automatiškai pakeičia tekstinį pranešimą daugiaformačiu.

Tekstiniai pranešimai

Šiuo prietaisu galima atlikti veiksmus su ilgesniais nei įprasta tekstiniais pranešimais. Ilgi pranešimai išskaidomi ir siunčiami dviem ar daugiau pranešimų. Paslaugos teikėjas gali imti mokestį už kiekvieną atskirai siunčiamą pranešimo dalį. Rašmenys su diakritiniais ir kitais ženklais arba kai kurių kalbų rašmenys užima daugiau vietos, todėl vienu pranešimu galima išsiųsti mažiau rašmenų.

Matyti bendras likusių ženklų ir pranešimų, kuriuos reikėtų siųsti, skaičius.

Norint siųsti pranešimus, prietaise turi būti saugomas tikslus pranešimų centro numeris. Paprastai šis numeris iš anksto nustatytas pagal jūsų SIM kortelės informaciją.

Jei norite nustatyti numerį rankiniu būdu, atlikite toliau nurodytus veiksmus.

- 1 Pasirinkite **Menu > Pranešimai > Daugiau > Pran. parametrai > Tekstiniai pranešimai > Pranešimų centras**.
- 2 Įveskite jūsų paslaugų teikėjo pateiktą pavadinimą arba numerį.

Daugiaformačiai pranešimai

Daugiaformačiame pranešime gali būti tekstas, paveikslėliai (nuotraukos), garso arba vaizdo įrašai.

Tik tie prietaisai, kuriuose yra suderinamos funkcijos, gali priimti ir rodyti daugiaformačius pranešimus. Kaip bus rodomas pranešimas, priklauso nuo jį priėmusio prietaiso.

Belaidžiame tinkle gali būti ribojamas siunčiamų MMS pranešimų dydis. Jei pridėjus paveikslėlį viršijamas leistinas pranešimo dydis, prietaisas gali sumažinti paveikslėlį tiek, kad MMS pranešimo dydis neviršytų nustatytos ribos.

Svarbu žinoti: Būkite atsargūs atidarydami pranešimus. Pranešimai gali turėti kenksmingos programinės įrangos ar gali kitaip pakenkti jūsų prietaisui ar kompiuteriui.

Dėl informacijos apie galimybę naudotis daugiaformačių pranešimų mainų paslauga (MMS) ir jos užsisakymą, kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

Pranešimo kūrimas

- 1 Pasirinkite **Menu > Pranešimai > Naujas praneš..**
- 2 Parašykite savo pranešimą.

Jei norite įterpti specialųjį rašmenį arba šypsniuką, pasirinkite **Funkcijos > Įterpti simbolį**.

Jei prie pranešimo norite pridėti objektą, pasirinkite **Funkcijos > Įterpti objektą**. Pranešimo rūšis automatiškai pasikeičia į daugiaformačio pranešimo.

- 3 Jei norite pridėti gavėjų, pasirinkite **Siųsti**, tada – gavėją.

Jei norite įvesti telefono numerį arba pašto adresą rankiniu būdu, pasirinkite **Nr. arba el. adresą**. Įveskite telefono numerį arba pasirinkite **El. laiškas**, tada įveskite pašto adresą.

- 4 Pasirinkite **Siųsti**.

Daugiaformačius pranešimus žymi piktograma ekrano viršuje.

Įvairių tipų pranešimams gali būti nustatytas skirtingas mokestis. Išsamios informacijos kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

„Nokia Messaging“ paštas

Naudodami prietaisą pasiekite skirtingų teikėjų pašto paskyras ir skaitykite, rašykite bei siųskite laiškus.

Pašto paskyros nustatymas

Pasirinkite **Meniu > Pranešimai > Paštas**.

Jei dar neturite pašto paskyros, galite sukurti „Nokia“ paskyrą, kurioje būtų „Ovi“ pašto paslauga.

- 1 Pasirinkite **Išigyti prgr. „Ovi“ paštas**.
- 2 Laikykitės nurodymų.

Laiško skaitymas ir siuntimas

Pasirinkite **Meniu > Pranešimai > Paštas**.

Laiško skaitymas

Pasirinkite laišką ir **Atidaryti**.

Laiškai su priedais, pavyzdžiui, vaizdais, pažymėti sąvaržėlės piktograma. Kai kurie priedai gali būti nesuderinami su jūsų prietaisu, todėl prietaise jų parodyti negalima.

Priedų peržiūra

Pasirinkite priedą ir **Peržiūrėti**.

Laiško rašymas

Pasirinkite **Funkcijos > Kurti naują**.

Failo pridėjimas prie laiško

Pasirinkite **Funkcijos > Pridėti failą**.

Laiško siuntimas

Pasirinkite **Siųsti**.

Pašto programos uždarymas

Pasirinkite **Išsiregistruoti**.

„Nokia Messaging“ MP

Naudodamiesi momentinių pranešimų (MP) funkcija savo prietaisu galite kalbėtis su kitais prisijungusiais vartotojais. Galite naudotis esama jūsų prietaiso palaikomos MP bendruomenės paskyra. Jei nesate prisiregistravę prie MP paslaugos, palaikomos MP paslaugos paskyrą galite sukurti naudodamiesi kompiuteriu arba savo prietaisu. Meniu gali skirtis atsižvelgiant į MP paslaugą.

Norėdami prisijungti prie paslaugos, pasirinkite **Meniu > Pranešimai > Daugiau > Pokalbiai** ir vykdykite pateikiamus nurodymus.

„Flash“ pranešimai

„Flash“ pranešimai – tai tekstiniai pranešimai, kurie rodomi iš karto, juos gavus.

Pasirinkite **Meniu > Pranešimai**.

- 1 Pasirinkite **Daugiau > Kiti pranešimai > Skubusis praneš.**
- 2 Rašykite pranešimą.
- 3 Pasirinkite **Siųsti**, tada – adresatą.

„Nokia Xpress“ garso pranešimai

Patogiai kurkite ir siųskite garso pranešimus, naudodamiesi MMS paslauga.

Pasirinkite **Meniu > Pranešimai**.

- 1 Pasirinkite **Daugiau > Kiti pranešimai > Garso pranešimas**. Įjungiamas diktofonas.
- 2 Pasirinkite įrašo valdymo piktogramas.
 - — įrašykite pranešimą.
 - ⏏ — laikinai sustabdykite įrašymą
 - — sustabdykite įrašymą.
- 3 Pasirinkite **Siųsti**, tada – adresatą.

Balso pranešimai

Balso pašto dėžutė yra tinklo paslauga, kurią gali reikėti užsisakyti. Išsamesnės informacijos teiraukitės savo paslaugų teikėjo.

Skambinimas į savo balso pašto dėžutę

Palaikykite nuspaudę **1**.

Savo balso pašto dėžutės numerio redagavimas

Pasirinkite **Meniu > Pranešimai > Daugiau > Bals. pranešimai** tada – **Balso pašto dėž. Nr.**

Pranešimų parametrai

Pasirinkite **Meniu > Pranešimai** ir **Daugiau > Pran. parametrai**.

Pasirinkite iš toliau pateiktų parinkčių.

Bendrieji parametrai — Nustatykite pranešimų šrifto dydį ir suaktyvinkite grafines šypsenėles ir siuntimo ataskaitas.

Tekstiniai pranešimai — Nustatykite tekstinių pranešimų ir SMS el. pašto pranešimų centrus.

MMS pranešimai — Leiskite siuntimo ataskaitas ir daugiaformačių pranešimų bei reklamų gavimą ir pasirinkite kitas daugiaformačių pranešimų nuostatas.

Paslaugų pranešimai — įjungti paslaugų pranešimų funkciją ir nustatyti paslaugų pranešimų nuostatas.

„Adresų knyga“

Pasirinkite **Meniu** > **Adresų knyga**.

Vardus ir telefono numerius galite įrašyti į prietaiso atmintinę arba SIM kortelę. Į prietaiso atmintinę galite įrašyti adresatus su telefono numeriais ir tekstiniais elementais. Į SIM kortelę įrašyti vardai ir numeriai pažymėti .

Adresato įtraukimas

Pasirinkite **Naujas rinkinys**.

Adresato informacijos pildymas

Būtina naudoti **Telefono** arba **Telefono ir SIM** atmintinę. Pasirinkite **Vardai**, pažymėkite vardą ir pasirinkite **Inform.** > **Funkcijos** > **Nauji duomenys**.

Adresato paieška

Pasirinkite **Vardai**, tada slinkite adresatų sąrašą arba įveskite pirmąsias vardo raides.

Adresato kopijavimas į kitą atmintinę

Pasirinkite **Vardai**, slinkite prie adresato, tada pasirinkite **Funkcijos** > **Daugiau** > **Kopijuoti adresatą**. Į SIM kortelę įmanoma įrašyti tik po vieną telefono numerį su kiekvienu vardu.

Pasirinkimas, kur įrašyti adresatus, kaip juos rodyti ir kiek vietos jiems skirti atmintinėje

Pasirinkite **Daugiau** > **Parametrai**.

Vizitinės kortelės siuntimas

Adresatų sąrašą slinkite prie adresato, tada pasirinkite **Funkcijos** > **Daugiau** > **Vizitinė kortelė**. Siųsti ir gauti vizitines korteles galite iš prietaisų, atitinkančių standartą „vCard“.

Žurnalas

Jei norite peržiūrėti informaciją apie skambučius, pranešimus, duomenis ir sinchronizacijos įvykius, pasirinkite **Meniu** > **Žurnalas** ir atitinkamą parinktį.

Pastaba: Paslaugų teikėjo faktinė sąskaita už ryšius ir paslaugas gali skirtis priklausomai nuo tinklo savybių, sąskaitų apvalinimo, mokesčių ir kt.

Muzika

Medijos leistuvė

Jūsų prietaise yra medijos leistuvė, kurią naudodami, galite klausytis dainų ir kitų MP3 arba AAC garso failų.

Perspėjimas:

Klausydamiesi labai garsiai, galite pakenkti savo klausai. Klausykitės muzikos ne per garsiai ir nelaikykite prietaiso prie ausies, kai įjungtas garsiakalbis, nes iš jo sklindantis garsas gali būti labai stiprus

Pasirinkite **Meniu > Muzika > Mano muzika > Eiti į GV grotuvą.**

Medijos leistuvę valdykite jos arba virtualiaisiais ekrane esančiais klavišais.

Elementų leidimas ir leidimo pristabdymas

Spauskite .

Perėjimas į leidžiamos dainos pradžią

Spauskite .

Perėjimas prie ankstesnės dainos

Spauskite  du kartus.

Perėjimas prie kitos dainos

Spauskite .

Dabartinės dainos atsukimas ir persukimas

Palaikykite nuspaudę  arba .

Garsio reguliavimas

Naudokite garsio klavišus.

Medijos leistuvės garso išjungimas ir įjungimas

Spauskite #.

Medijos leistuvės palikimas veikti fone

Spauskite baigimo klavišą.

Medijos leistuvės uždarymas

Palaikykite nuspaudę baigimo klavišą.

FM radijas

Jūsų prietaisas palaiko „Nokia XpressRadio“, todėl galite klausytis radijo stočių naudodamiesi įmontuota antena.

Perspėjimas:

Klausydamiesi labai garsiai, galite pakenkti savo klausai. Klausykitės muzikos ne per garsiai ir nelaikykite prietaiso prie ausies, kai įjungtas garsiakalbis, nes iš jo sklindantis garsas gali būti labai stiprus

Pasirinkite **Meniu > Muzika > Radijas**.

Automatinė galimų stočių paieška

Pasirinkite **Funkcijos > Ieškoti visų stočių**. Geriausių rezultatų pasieksite ieškodami lauke arba būdami šalia lango.

Automatinis geresnio signalo dažnio perjungimas

Patikrinkite, ar įjungta RDS funkcija. Pasirinkite **Funkcijos > Parametrai > RDS**.

Pasirinkite **Autom. dažn. keitim..**

Kaimyninių radijo stočių paieška

Palaikykite nuspaudę slinkties klavišą į kairę arba į dešinę.

Radijo stoties įrašymas

Nustatykite pageidaujamos radijo stoties dažnį, tada pasirinkite **Funkcijos > Išsaug. radijo stotį**.

Perjungimas iš vienos įrašytos radijo stoties į kitą

Jei norite perjungti iš vienos radijo stoties į kitą, spustelėkite slinkties klavišą aukštyn arba žemyn arba spauskite pageidaujamos radijo stoties vietą atmintinėje atitinkantį skaitmens klavišą.

Garsio reguliavimas

Naudokite garsio klavišus.

Klausymasis naudojant ausines arba per garsiakalbį

Pasirinkite **Funkcijos > Daugiau > Atkurti naudojant**.

Radijo palikimas veikti fone

Spauskite baigimo klavišą.

Radijo programos uždarymas

Palaikykite nuspaudę baigimo klavišą.

Vaizdo kamera ir filmavimas

Jūsų prietaisu galima užfiksuoti iki 2592 x 1944 taškų raiškos vaizdus.

Fotografavimo režimas

Kameros atidarymas

Pradiniame ekrane palaikykite nuspaudę fotografavimo (filmavimo) klavišą.

Mastelio didinimas ir mažinimas

Spustelėkite slinkties klavišą aukštyn arba žemyn.

Fotografavimas

Spauskite fotografavimo (filmavimo) klavišą.

Peržiūros režimo ir laiko nustatymas

Pasirinkite **Funkcijos > Parametrai > Nuotr. perž. trukmė**.

Jei norite įjungti laikmatį, pasirinkite **Funkcijos**, tada – pageidaujamą parinktį.

Filmavimo režimas

Vaizdo kameros atidarymas

Palaikykite nuspaudę fotografavimo (filmavimo) klavišą ir slinkite į dešinę.

Filmavimas

Spauskite fotografavimo (filmavimo) klavišą.

Perjungimas iš fotografavimo į filmavimo režimą (ir atvirkščiai)

Prietaisui veikiant fotografavimo arba filmavimo režimu, spustelėkite slinkties klavišą į kairę arba į dešinę.

Nuotraukos

Programa „Nuotraukos“ galite peržiūrėti atvaizdus ir leisti vaizdo įrašus.

Pasirinkite **Meniu > Nuotraukos**.

Pasirinkite iš toliau pateiktų parinkčių.

Mano nuotraukos — matyti atvaizdus miniatiūrų tinkleliu. Atvaizdus galite rikiuoti pagal datą, pavadinimą arba dydį.

Laiko skalė — peržiūrėti atvaizdus jų fotografavimo tvarka.

Mano albumai — rūšiuoti atvaizdus į albumus. Albumus galite kurti, pervardyti ir šalinti. Pašalinus albumą, jame esantys atvaizdai iš atmintinės nepašalinami.

Gali būti, kad negalėsite peržiūrėti, naudoti arba redaguoti nuotraukų, kol jos bus apdorotos.

Atvaizdo sukimas

Pasirinkite **Funkcijos > Gulsčiasis režimas** arba **Statusis režimas**.

Skaidrių demonstracijos peržiūra

Skaidrių demonstracijai naudojami šiuo metu pasirinkto aplanko arba albumo atvaizdai.

- 1 Pasirinkite **Mano nuotraukos, Laiko skalė** arba **Mano albumai**.
- 2 Pasirinkite **Funkcijos > Skaidrių demonstr.**
- 3 Pasirinkite **Demonstr. skaidres**.

Atvaizdų redagavimas

Pvz., galite sukti, apversti, apkarpyti atvaizdus ir keisti jų ryškumą, kontrastą ir spalvas.

- 1 Pasirinkite atvaizdą, esantį rodinyje **Mano nuotraukos, Laiko skalė** arba **Mano albumai**.
- 2 Pasirinkite **Funkcijos > Redag. nuotrauką**.
- 3 Pasirinkite redagavimo parinktį ir naudokite slinkties klavišą, kad pakeistumėte parametrus arba reikšmes.

Parametrai

Aplinkos

Laukiate skambučio, bet nenorite, kad jūsų prietaisas skambėtų? Galite naudoti įvairias parametrų grupes, vadinamas aplinkomis, ir jas tinkinti, nustatydami toninius įvairių įvykių ir aplinkų skambučių signalus.

Pasirinkite **Meniu > Parametrai > Aplinka**.

Pasirinkite pageidaujamą aplinką, tada – iš toliau pateiktų parinkčių.

Ijungti — įjungti aplinką.

Nustatyti — keisti aplinkos parametrus.

Laikina — nustatyti, kad aplinka būtų įjungta iki tam tikro laiko. Pasibaigus nustatytam aplinkos veikimo laikotarpiui, įsijungia prieš tai naudota neribotos veikimo trukmės aplinka.

Tonai

Galite nustatyti įjungtos aplinkos tonų parametrus.

Pasirinkite **Meniu > Parametrai > Tonai**. Tuos pačius parametrus taip pat galite rasti meniu **Aplinka**.

Ekranas

Pasirinkite **Meniu > Parametrai > Ekranas**.

Galite peržiūrėti arba nustatyti fono paveikslėlį, šrifto dydį arba kitas prietaiso ekrano funkcijas.

Data ir laikas

Pasirinkite **Meniu > Parametrai > Data ir laikas**.

Datos ir laiko nustatymas

Pasirinkite **Datos ir laiko param..**

Datos ir laiko formato nustatymas

Pasirinkite **Datos ir laiko format..**

Automatinis laiko naujinimas, atsižvelgiant į dabartinę laiko juostą

Pasirinkite **Aut. dat./laiko tikslin.** (tinklo paslauga).

Spartieji klavišai

Asmeninės nuorodos yra puiki galimybė greitai įjungti dažnai naudojamas telefono funkcijas.

Pasirinkite **Meniu > Parametrai > Mano nuorodos**.

Telefono funkcijų priskyrimas pasirinkimo klavišams

Pasirinkite **Deš. pasirink. klavišas** arba **Kair. pasirink. klavišas**, tada – funkciją iš sąrašo.

Nuorodų funkcijų pasirinkimas slinkties klavišui

Pasirinkite **Naršymo mygtukas**. Slinkite į pageidaujamą kryptį, pasirinkite **Pakeisti** arba **Susieti**, tada – funkciją iš sąrašo.

Sinchronizavimas ir atsarginė kopija

Pasirinkite **Meniu > Parametrai > Sinchr. ir atsarg..**

Pasirinkite iš toliau pateiktų parinkčių.

Sinch. su „Ovi“ — Sinchronizuoti asmeninius duomenis su paslauga „Ovi“. Prieš pradėdant sinchronizuoti, būtina sukonfigūruoti savo „Nokia“ paskyrą. Pasirinkite **Prisijungti**, tada gausite nurodymus, kaip sinchronizuoti duomenis. Galimybė naudoti šią parinktį gali skirtis.

Sinch. su serveriu — sinchronizuoti arba kopijuoti pasirinktus duomenis iš savo prietaiso į tinklo serverį, ir atvirkščiai (tinklo paslauga).

Kopijuoklė — sinchronizuoti arba kopijuoti pasirinktus duomenis, pvz., savo adresatus, kalendoriaus įrašus, užrašus arba pranešimus iš savo į kitą prietaisą (ir atvirkščiai).

Kurti atsarg. kop. — Kurti atsarginę pasirinktų duomenų kopiją.

Atkurti iš atsarg. — Atkurti duomenis iš atsarginės kopijos. Jei norite matyti atsarginės kopijos failo informaciją, pasirinkite **Funkcijos > Informacija**.

Ryšiai su išoriniais prietaisais

Jūsų telefone yra kelios funkcijos, leidžiančios prisijungti prie kitų prietaisų ir siųsti bei gauti duomenis.

Belaidžio „Bluetooth“ ryšio technologija

Naudodamiesi „Bluetooth“ technologija, radijo bangomis galite sujungti savo prietaisą su suderinamu „Bluetooth“ prietaisu, esančiu iki 10 metrų (32 pėdų) spindulio atstumu nuo jūsų prietaiso.

Šis prietaisas suderinamas su specifikacija „Bluetooth Specification 2,1 + EDR“, aprėpiančia šiuos profilius: bendra prieiga, tinklo prieiga, valdymas, laisvų rankų įranga, ausinės, objektų siuntimas, failų perdavimas, SIM prieiga ir nuoseklusis prievadas. Norėdami užtikrinti gerą sąveiką su kitais prietaisais, kuriuose yra įdiegta „Bluetooth“ technologija, su šiuo prietaisu naudokite tik „Nokia“ aprobuotus priedus. Apie kitų prietaisų suderinamumą su šiuo prietaisu teiraukitės jų gamintojų.

Naudojant „Bluetooth“ technologijos pagrindus veikiančias funkcijas, baterija gali išsikrauti greičiau ir veikti trumpesnį laiką.

Kai belaidžio ryšio prietaisas veikia nuotoliniu SIM režimu, norėdami skambinti ar priimti ryšius, galite naudotis tik prijungtu suderinamu priedu, pavyzdžiui, automobiliniu rinkiniu.

Jūsų belaidžio ryšio prietaisui veikiant šiuo režimu, negalima skambinti niekam, išskyrus skubios pagalbos tarnybų numeriais, užprogramuotais jūsų prietaise.

Norėdami skambinti, pirmiausia turite išjungti nuotolinį SIM režimą. Jei prietaisas buvo užrakintas, pirmiausia įveskite užrakto kodą, kad jį atrakintumėte.

Užmegzkite „Bluetooth“ ryšį.

- 1 Pasirinkite **Meniu > Parametrai > Ryšiai su išor. > Bluetooth**.
- 2 Pasirinkite **Mano tel. pavad.**, tada įveskite savo prietaiso pavadinimą.
- 3 Įjunkite „Bluetooth“ ryšį, pasirinkite **Bluetooth > Įjungtas**. ✖ reiškia, kad „Bluetooth“ ryšys įjungtas.
- 4 Jei norite prijungti savo prietaisą prie garso priedo, pasirinkite **Prisij. prie garso prd.**, tada – priedą.
- 5 Jei norite poruoti savo prietaisą su kitu netoliese esančiu „Bluetooth“ prietaisu, pasirinkite **Suporuoti prietaisai > Įtraukti nauj. priet.**
- 6 Pereikite prie rasto prietaiso ir pasirinkite **Įtraukti**.
- 7 Į prietaisą įveskite slaptažodį (iki 16 ženklų), tada jį įgalinkite prisijungti prie kitų „Bluetooth“ prietaisų.

Naudojant prietaisą paslėptuoju režimu, mažiau pavojinga gauti kenksmingos programinės įrangos. Nepriimkite prašymų užmegzti „Bluetooth“ ryšį iš nepatikimų šaltinių. Taip pat galite išjungti „Bluetooth“ funkciją. Ėmęsi paminėtų priemonių, galėsite įprastai naudotis kitomis prietaiso funkcijomis.

Kompiuterio prijungimas prie interneto

Kompiuterį galite prijungti prie interneto, naudodamiesi „Bluetooth“ technologija. Jūsų prietaisas turi turėti prisijungimo prie interneto funkciją (tinklo paslauga), o kompiuteris turi būti suderinamas su „Bluetooth“ technologija. Prisijungus prie prietaiso tinklo prieigos taško (angl. NAP) paslaugos ir suporavus prietaisą su kompiuteriu, prietaisas automatiškai užmezga paketinių duomenų ryšį su internetu.

Paketiniai duomenys

GPRS (bendrasis paketinis radijo ryšys) yra tinklo paslauga, leidžianti mobiliaisiais telefonais siųsti ir priimti duomenis tinkle, kuriame veikia interneto protokolas (IP).

Jei norite nustatyti, kaip naudotis paslauga, pasirinkite **Meniu > Parametrai > Ryšiai su išor. > Paketiniai duomenys > Paket. duom. ryšys**, tada – iš toliau pateiktų parinkčių:

Pagal poreikį — Užmegzti paketinių duomenų ryšį, kai jo reikia programai. Išjungus programą, ryšys nutraukiamas.

Nuolat įjungtas — Įjungus prietaisą, automatiškai prisijungti prie paketinių duomenų tinklo.

Prijungę savo prietaisą prie suderinamo kompiuterio „Bluetooth“ ryšiu, galite naudoti telefoną kaip modemą. Išsamesnės informacijos ieškokite programų paketo „Nokia PC Suite“ dokumentuose.

Skambinimas ir telefonas

Pasirinkite **Meniu > Parametrai > Skambinimas**.

Gaunamųjų skambučių peradresavimas

Pasirinkite **Ryš. peradresavimas** (tinklo paslauga). Išsamesnės informacijos teiraukitės savo paslaugų teikėjo.

Automatinis perrinkimas dešimt kartų po nesėkmingo bandymo prisiskambinti

Pasirinkite **Autom. perrinkimas > Įjungtas**.

Išpėjimų apie gaunamuosius skambučius gavimas skambučio metu

Pasirinkite **Ryšio laukimas > Įjungti** (tinklo paslauga).

Savo telefono rodymas arba jo nerodymas asmeniui, kuriam skambinate

Pasirinkite **Siųsti mano numerį** (tinklo paslauga).

Pasirinkite **Meniu > Parametrai > Telefonas**.

Ekrano kalbos nustatymas

Pasirinkite **Kalbos parametrai > Telefono kalba**.

Priedai

Šis meniu matyti tik jei prietaisas yra arba buvo prijungtas prie suderinamo prietaiso.

Pasirinkite **Meniu > Parametrai > Priedai**. Pasirinkite priedą, tada – jam tinkančią parinktį.

Sąranka

Galite konfigūruoti savo prietaiso parametrus, kurių reikia konkrečioms paslaugoms. Šiuos parametrus gali atsiųsti ir jūsų paslaugų teikėjas.

Pasirinkite **Meniu > Parametrai**, tada – **Sąranka**.

Pasirinkite iš toliau pateiktų parinkčių.

Numat. sąrank. par. — peržiūrėti į prietaisą įrašytus paslaugų teikėjus ir nustatyti numatytąjį paslaugų teikėją.

Ij.numat. programose — įjungti numatytuosius suderinamų programų sąrankos parametrus.

Pageid. prieig. taškas — peržiūrėti įrašytus prieigos taškus.

Asmen. parametrai — įtraukti naujų paskyrų, skirtų įvairioms paslaugoms, ir jas įjungti arba šalinti. Norėdami sukurti naują asmeninę paskyrą, pasirinkite **Nauja** arba **Funkcijos > Naujas rinkinys**. Pasirinkite paslaugos rūšį, tada įveskite reikiamą informaciją. Jei norite įjungti asmeninę paskyrą, slinkite prie jos, tada pasirinkite **Funkcijos > Įjungti**.

Gamintojo nustatytų parametrų atkūrimas

Jei norite atkurti gamintojo nustatytus telefono parametrus, pasirinkite **Meniu > Parametrai > Atkurti gmk. par.**, tada – iš toliau pateiktų parinkčių.

Tik parametrai — atkurti visus pradinis parametrus neištrinant asmeninių duomenų.

Viskas — atkurti visus pradinis parametrus ir ištrinti visus asmeninius duomenis, tokius kaip adresatai, pranešimai, garso/vaizdo failai ir įjungimo raktai.

Programos

Žadintuvas

Galite nustatyti, kad žadintuvo signalas skambėtų pageidaujama laiku.

Žadintuvo signalo nustatymas

- 1 Pasirinkite **Meniu > Programos > Žadintuvas**.
- 2 Įveskite žadintuvo skambėjimo laiką.

- 3 Norėdami kartoti žadintuvo signalą pasirinktomis savaitės dienomis, pasirinkite **Kartoti**: > **Taip**, tada – dienas.
- 4 Pasirinkite toninį žadintuvo signalą. Jei kaip žadintuvo signalą pasirenkate radiją, prijunkite prie prietaiso ausines.
- 5 Nustatykite atidėjimo laikotarpį, tada pasirinkite **Išsaugoti**.

Signalų išjungimas

Pasirinkite **Stabdyti**. Neišjungus žadintuvo signalo per minutę arba pasirinkus **Atidėti**, signalas nustoja skambėti nustatytą atidėjimo trukmę, tada vėl skamba.

Galerija

Programoje „Galerija“ galite tvarkyti atvaizdus, vaizdo įrašus ir muzikos failus.

Programos „Galerija“ elementų peržiūra

Pasirinkite **Meniu** > **Programos** > **Galerija**.

Atvaizdų ar vaizdo įrašų įkėlimas į žiniatinklio paslaugą failų peržiūros metu

Pasirinkite **Siųsti** > **Siųsti į internetą**, tada – paslaugą, į kurią pageidaujate įkelti elementą.

Kitos programos

Jūsų prietaise gali būti keli specialiai jūsų prietaisui sukurti žaidimai ir „Java™“ programos.

Pasirinkite **Meniu** > **Programos** > **Kitos programos**.

Žaidimo arba programos atidarymas

Pasirinkite **Žaidimai**, **Kolekcija** arba **Atminties kortelė**, tada – žaidimą arba programą.

Laisvos atmintinės, į kurią būtų galima įdiegti žaidimų ir programų failus, tikrinimas

Pasirinkite **Funkcijos** > **Atminties būklė**.

Žaidimo arba programos atsisiuntimas

Pasirinkite **Funkcijos** > **Siuntiniai** > **Žaidimai parsisiųsti** arba **Programos siųstis**.

Jūsų prietaise gali veikti J2ME™ „Java“ programos. Prieš atsisiųsdami programą į savo prietaisą, patikrinkite, ar ji tinka jūsų prietaisui.

Svarbu žinoti: Įdiekite ir naudokite programas tik iš patikimų šaltinių, pavyzdžiui, parašą „Symbian Signed“ turinčias arba patikrintas ir patvirtinimą „Java Verified™“ gavusias programas.

Atsisiųstas programas galite įrašyti ne į aplanką Programos, bet į Galeriją.

Diktofonas

Pasirinkite **Meniu > Programos > Diktofonas**.

Įrašymas

Pasirinkite įrašymo piktogramą.

Įrašymas skambučio metu

Pasirinkite **Funkcijos > Daugiau > Įrašyti**. Skambučio įrašymo metu laikykite telefoną įprastai šalia ausies. Įrašas įrašomas į programos Garso įrašai aplanką Galerija.

Naujausio įrašo perklausa

Pasirinkite **Funkcijos > Kartoti paskutinį**.

Naujausio įrašo siuntimas daugiaformačiu pranešimu

Pasirinkite **Funkcijos > Siųsti paskutinį**.

Žiniatinklis arba internetas

Galite pasiekti įvairias interneto paslaugas, telefono naršykle. Tinklalapių išvaizda gali kisti, kintant ekrano dydžiui. Galite nematyti visų tinklalapio detalių.

Pagal jūsų telefoną, naršymo funkcija meniu gali būti rodoma kaip žiniatinklis arba internetas. Ateityje bus vadinama žiniatinkliu.

Svarbu žinoti: Naudokitės tik tomis paslaugomis, kuriomis pasitikite ir kurios siūlo pakankamą apsaugą nuo kenksmingos programinės įrangos.

Norėdami sužinoti, ar šios paslaugos pasiekiamos, jų kainas ir instrukcijas, kreipkitės į savo paslaugos tiekėją.

Naršymo konfigūracijos parametrus galite gauti iš savo paslaugos tiekėjo konfigūracijos žinute.

Prisijungti prie tinklo paslaugos

Pasirinkite **Meniu > Intern. naršyklė > Prad. tinklalapis**. Arba pradiniame ekrane palaikykite nuspaudę **0**.

Prisijungę prie paslaugos serverio, galite pradėti naršyti jo puslapius. Naudojantis skirtingomis paslaugomis, prietaiso klavišų funkcijos gali skirtis. Vykdykite ekrane pateikiamus nurodymus. Išsamesnės informacijos kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

Apsilankykite „Ovi“

 „Ovi“ rasite paslaugas, kurias teikia „Nokia“. Naudodamiesi „Ovi“ galite kurti el. pašto paskyrą, bendrai naudoti atvaizdus arba vaizdo įrašus su draugais ir šeima,

planuoti keliones ir peržiūrėti vietas žemėlapyje, į prietaisą atsisiųsti žaidimų, programų, vaizdo įrašų ir tonų bei įsigyti muzikos. Atsižvelgiant į regioną prieinamos paslaugos gali skirtis, palaikomos ne visos kalbos.

Norėdami naudotis „Ovi“ paslaugomis, eikite į www.ovi.com ir užregistruokite savo „Nokia“ paskyrą.

Daugiau informacijos, kaip naudotis paslaugomis, rasite kiekvienos paslaugos palaikymo puslapiuose.

SIM paslaugos

Jūsų SIM kortelė gali teikti papildomų paslaugų. Šį meniu galite atidaryti tik tuo atveju, jei jis yra SIM kortelėje. Šio meniu pavadinimas ir turinys priklauso nuo teikiamų paslaugų.

Aplinkosaugos patarimai



Energijos taupymas

Jei laikysitės toliau pateiktų nurodymų, bateriją reikės įkrauti kur kas rečiau (jei yra jūsų prietaise):

- Uždarykite nenaudojamas programas ir išjunkite nenaudojamus ryšius, pvz., „Bluetooth“ ryšį, kai jo nenaudojate.
- Jei tai taikoma jūsų prietaisui, nustatykite, kad po minimalaus jo nenaudojimo laikotarpio įsijungtų energijos taupymo režimas.
- Išjunkite nereikalingus garsus, pvz., klaviatūros signalus.

Antrinis perdirbimas

Visos šio prietaiso medžiagos gali būti perdirbtos ir vėl panaudotos kaip medžiagos ir energija. Norėdami sužinoti, kaip perdirbami seni „Nokia“ produktai, apsilankykite www.nokia.com/werecycle arba naudodamiesi mobiliuoju prietaisu – www.nokia.mobi/werecycle.

Atiduokite pakuotes ir naudotojo vadovus perdirbti į jūsų vietinį perdirbimo centrą.



Perbrauktas šiukšlių dėžės su ratukais ženklas ant jūsų gaminio, baterijos, aprašuose ar ant pakuotės primena, kad visus nebetinkamus naudoti elektroninius gaminius, baterijas ir akumulatorius reikia atiduoti perdirbti atskirai nuo kitų šiukšlių. Šis reikalavimas taikomas Europos Sąjungoje. Neišmeskite šių gaminių kaip kitų nerūšiuotų šiukšlių. Išsamesnės informacijos apie su jūsų prietaisu susijusius aplinkosaugos klausimus rasite adresu www.nokia.com/ecodeclaration.

Gaminio ir saugos informacija

Priedai

Perspėjimas:

Su šio modelio prietaisu naudokite tik „Nokia“ aprobuotas baterijas, kroviklius ir priedus. Naudodami kitokių rūšių baterijas, kroviklius ar priedus, galite netekti visų garantijų, be to, tai gali būti pavojinga. Naudojant neaprobuotą bateriją ar kroviklį esti gaisro, sprogo, nuotėkio ar kitų pavojai.

Pasiteiraukite savo mobiliojo prietaiso pardavėjo, kokių aprobuotų priedų galima įsigyti. Kai atjungiame bet kurio priedo srovės laidą, traukite už kištuko, bet ne už laido.

Baterija

Informacija apie baterijas ir įkroviklius

Jūsų prietaisą maitina daugkartinio įkrovimo baterija (akumulatorius). Šiame prietaise galima naudoti bateriją BL-4C. „Nokia“ gali pagaminti papildomų, šiam prietaisui tinkamų, baterijų modelių. Su šiuo prietaisu galima naudoti kroviklius AC-3. Tikslus kroviklio modelio numeris gali priklausyti nuo kištuko rūšies. Kištuko rūšį žymi kurios nors iš šių raidžių: E, EB, X, AR, U, A, C, K arba UB.

Bateriją galima įkrauti ir iškrauti šimtus kartų, bet galų gale ji vis tiek susidėvės. Kai pokalbių ir laukimo laikas tampa pastebimai trumpesnis nei įprastai, pakeiskite bateriją. Naudokite tik „Nokia“ aprobuotas baterijas ir įkraukite savo bateriją tik „Nokia“ aprobuotais krovikliais, skirtais šiam prietaisui.

Jei baterija yra naudojama pirmą kartą arba nebuvo naudota labai ilgai, gali reikėti prijungti įkroviklį, tada – vėl jį atjungti ir prijungti, kad baterija būtų pradėta krauti. Jei baterija visai išsikrovusi, gali praėti kelios minutės, kol ekrane pasirodys įkrovos juostelė arba bus galima skambinti.

Saugus išėmimas. Prieš išimdami bateriją būtinai išjunkite prietaisą ir atjunkite kroviklį.

Tinkamas krovimas. Ištraukite nenaudojamą kroviklį iš elektros tinklo lizdo ir atjunkite jį nuo prietaiso. Nepalikite visiškai įkrautos baterijos prijungtos prie kroviklio, nes per didelė įkrova gali sutrumpinti jos veikimo laiką. Jei visiškai įkrauta baterija bus palikta nenaudojama, per kurį laiką ji išsikraus.

Saugokite nuo kraštutinių temperatūrų. Visada stenkitės laikyti bateriją 15–25 °C temperatūroje. Kraštutinės temperatūros mažina baterijos talpą ir trumpina jos veikimo trukmę. Prietaisas su karšta arba šalta baterija kurį laiką gali neveikti. Žemos neigiamos temperatūros aplinkoje baterija veikia ypač blogai.

Trumpai nesujungkite baterijos. Netyčinis trumpasis jungimas gali įvykti, kai metaliniu daiktu (moneta, sąvaržėlė ar rašikliu) tarpusavyje sujungiami prie baterijos „+“ ir „–“ kontaktai (metalinės juostelės ant baterijos). Tai gali įvykti, pavyzdžiui, kai atsarginę bateriją nešatės kišenėje arba rankinėje. Trumpai sujungus kontaktus gali sugesti baterija arba kontaktus sujungęs daiktas.

Naikinimas. Negalima baterijų išmesti į ugnį, nes jos gali sprogti. Nereikalingas baterijas atiduokite vietiniuose įstatymuose nurodytoms tarnyboms. Jei įmanoma, atiduokite baterijas perdirbti. Neišmeskite jų su buitinėmis šiukšlėmis.

Nuotėkis. Neardykite, nepjaustykite, neatidarykite, nespauskite, nelenkite, nepradurkite ir nesmulkindite baterijų ar jų elementų. Jei iš baterijos teka skystis, saugokitės, kad jį nepatektų ant odos ir į akis. Ant odos arba į akis patekusį skystį nedelsdami plaukite vandeniu arba kreipkitės medicininės pagalbos.

Sugadinimas. Nekeiskite baterijos konstrukcijos, neperdarykite jos, nebandykite įkišti į bateriją pašalinių daiktų, nenardinkite ir nepilkite ant jos vandens ar kitų skysčių. Pažeistos baterijos gali sprogti.

Tinkamas naudojimas. Bateriją naudokite tik pagal paskirtį. Netinkamai naudojant bateriją gali kilti gaisro, sprogimo ar kitas pavojus. Jei prietaisas arba baterija nukrito (ypač ant kieto paviršiaus) ir manote, kad baterija pažeista, prieš toliau naudodami nuneškite ją apžiūrėti į techninės priežiūros centrą. Niekada nenaudokite pažeisto kroviklio arba baterijos. Laikykite savo bateriją mažiems vaikams nepasiekiamoje vietoje.

Prietaiso priežiūra

Šis prietaisas yra labai kokybiškos konstrukcijos gaminys, todėl su juo reikėtų elgtis atsargiai. Toliau pateikti patarimai padės jums vykdyti garantinius reikalavimus.

- Prietaiso nenaudokite ir nelaikykite dulkėtose, purvinose vietose. Gali sugesti jo judančios ir elektroninės dalys.
- Nelaikykite prietaiso aukštoje arba žemoje temperatūroje. Aukšta temperatūra gali sutrumpinti elektroninių prietaisų veikimo laiką, sugadinti baterijas ir deformuoti arba išlydyti kai kurias plastikines dalis. Išilus nuo žemos temperatūros iki normalios, prietaise gali kondensuotis drėgmė ir sukelti elektroninių grandinių plokščių gedimą.
- Nebandykite atidaryti prietaiso kitaip, nei nurodyta šiame vadove.

- Prietaiso negalima mėtyti, trankyti arba purtyti. Šiurkščiai elgdamiesi galite sulaužyti vidines grandinių plokštes ir smulkias judančias dalis.
- Prietaiso negalima valyti stipriomis cheminėmis medžiagomis, tirpikliais ar stipriais valikliais. Prietaiso paviršių valykite tik minkšta, švaria, sausa šluoste.
- Prietaiso negalima dažyti. Dažai gali užkimšti judančias dalis ir neleisti gerai veikti.
- Keitimui naudokite tik pateiktą ar aprobuotą anteną. Neaprobuotos antenos, jų patobulinimai ar priedai gali sugadinti prietaisą. Naudojami neaprobuoti priedus taip pat galite nusižengti įstatymams, susijusiems su radijo prietaisų naudojimu.
- Įkroviklius naudokite tik patalpose.
- Sukurkite prietaise esančių svarbių duomenų (pavyzdžiui, adresų knygos ir kalendoriaus) kopiją.
- Kad prietaisas veiktų sklandžiai, retkarčiais išjunkite jį ir išimkite bateriją.

Šie patarimai vienodai taikomi jūsų prietaisui, baterijai, įkrovikliui ir bet kokiam priedui.

Perdirbimas

Visada atiduokite savo nebenaudojamus elektroninius gaminius, baterijas ir pakuotės medžiagas į tam skirtus surinkimo punktus. Taip padėsite išvengti nekontroliuojamo atliekų išmetimo ir skatinsite žaliavų perdirbimą. Apie gaminio aplinkosaugos informaciją ir „Nokia“ gaminių perdirbimą skaitykite interneto svetainėje www.nokia.com/werecycle arba nokia.mobi/werecycle.

Papildoma saugos informacija

Pastaba: Šio prietaiso paviršinėse metalinėse dangose nėra nikelio. Šio prietaiso paviršiuje yra nerūdijančio plieno.

Maži vaikai

Jūsų prietaisas ir jo priedai – ne žaislai. Juose gali būti smulkių detalių. Laikykite juos mažiems vaikams nepasiekiamoje vietoje.

Darbo aplinka

Šio modelio prietaisas tenkina RD poveikio rekomendacijas, kai yra įprastu būdu laikomas prie ausies arba ne mažesniu kaip 1,5 centimetro (5/8 colio) atstumu nuo kūno. Bet kokiame nešiojimo dėkle, diržo pakaba arba laikiklyje, skirtame nešioti prietaisą ant kūno, neturi būti metalo, naudojant minėtus priedus prietaisas turi būti pirmiau nurodytu atstumu nuo kūno.

Norint siųsti duomenis ir pranešimus, būtina užmegzti tinklo ryšį. Duomenų ar pranešimų siuntimas gali būti sustabdomas, kol bus atkurtas patikimas ryšys. Kol bus baigta perduoti, laikykitės nurodymų dėl atskirties atstumo.

Prietaiso dalys yra magnetinės. Prietaisas gali pritraukti metalinius daiktus. Arti prietaiso nedėkite kredito kortelių ar kitų magnetinių laikmenų, kadangi jose saugoma informacija gali būti ištrinta.

Medicininiai prietaisai

Radijo siųstuvai, taip pat ir belaidžiai telefonai, veikdami gali trikdyti nepakankamai apsaugotus medicininius prietaisus. Pasikonsultuokite su medicininio prietaiso naudotoju arba gamintoju, kad galėtumėte nuspręsti, ar jie yra pakankamai ekranuoti nuo išorinės RD energijos. Išjunkite prietaisą, jei iškabintose taisyklėse reikalaujama tai padaryti. Ligoninėse arba sveikatos priežiūros įstaigose gali būti naudojami išorinei RD energijai jautri įranga.

Implantuoti medicininiai prietaisai

Medicininį prietaisų gamintojai rekomenduoja, kad tarp belaidžio ryšio prietaiso ir implantuoto medicininio prietaiso, pavyzdžiui, širdies ritmo reguliatoriaus ar implantuoto elektrinio širdies defibriliatoriaus, būtų išlaikomas mažiausiai 15,3 centimetro atstumas, kad būtų išvengta galimo medicininio prietaiso trikdymo. Asmenys, turintys tokius prietaisus:

- turėtų visada laikyti belaidžio ryšio prietaisą didesniu nei 15,3 centimetro atstumu nuo medicininio prietaiso;
- nenešioti belaidžio prietaiso kišenėje prie krūtinės;
- turėtų belaidžio ryšio prietaisą glaudsti prie ausies, esančios priešingoje pusėje nei medicininis prietaisas;
- išjungti belaidžio ryšio prietaisą, jei yra bet kokia priežastis įtarti, kad vyksta trikdymas;
- turėtų laikytis implantuoto medicininio prietaiso gamintojo nurodymų.

Iškilus klausimams dėl jūsų belaidžio ryšio prietaiso naudojimo su implantuotu medicininio prietaisu, teiraukitės savo sveikatos priežiūros įstaigos darbuotojų.

Pagalbinės klausos priemonės

Kai kurie skaitmeniniai belaidžiai prietaisai gali trikdyti kai kurias pagalbines klausos priemones.

Transporto priemonės

RD signalai gali turėti įtakos motorinėse transporto priemonėse neteisingai įdiegtoms arba nepakankamai ekranuotoms elektroninėms sistemoms, pavyzdžiui, elektroninėms degalų įpurškimo, stabdžių antiblokavimo sistemoms, greičio kontrolės sistemoms ir oro pagalvių sistemoms. Daugiau informacijos kreipkitės į transporto priemonės arba jos įrangos gamintoją.

Tik kvalifikuoti specialistai turėtų prižiūrėti arba įrengti prietaisą transporto priemonėje. Neteisingai įrengiant ar prižiūrint prietaisą, gali kilti pavojų ir galima netekti visų jam taikomų garantijų. Reguliariai tikrinkite, ar visa belaidžio ryšio prietaiso įranga, esanti transporto priemonėje, pritvirtinta teisingai ir veikia gerai. Nelaikykite ir negabenkite degių skysčių, dujų arba sprogių medžiagų tame pačiame skyriuje kartu su prietaisu, jo dalimis arba priedais. Nepamirškite, kad oro pagalvės prisipučia didelė jėga, todėl jų išsiskleidimo vietoje nelaikykite prietaiso arba priedų.

Išjunkite prietaisą prieš įlipdami į oro transporto priemonę. Belaidžio ryšio prietaisų naudojimas oro transporto priemonėse gali būti pavojingas oro transporto priemonių valdymui ir neteisėtas.

Potencialiai sprogi aplinka

Būdami vietoje su galimai sprogia atmosfera, būtinai išjunkite prietaisą. Laikykites visų išskabintų taisyklių. Tokiose vietose dėl kibirkščių gali įvykti sprogimas ar kilti gaisras ir būti sunkiai ar netgi mirtinai sužaloti žmonės. Prietaisą išjunkite degalinėse ir visose degalų pildymo vietose. Degalų sandėliuose, saugyklose ir platinimo vietose, chemijos gamyklose ar vietose, kur vykdomi sprogdinimo darbai, laikykites taikomų ribojimų. Vietos su galimai sprogia atmosfera dažniausiai, tačiau ne visada, aiškiai pažymimos. Tokioms vietoms priskiriamos ir vietos, kur rekomenduojama išjungti automobilio variklį, patalpos laive žemiau denio, cheminių medžiagų perdavimo ar laikymo patalpos ir vietos, kur ore yra chemikalų ar dalelių (grūdų, dulkių ar metalo dulkių). Ar šį prietaisą saugu naudoti arti suskystintomis gamtinėmis dujomis (pvz., propanu ar butanu) varomų automobilių, būtinai pasiteiraukite tokio automobilio gamintojo.

Skambučiai skubios pagalbos tarnyboms

Svarbu žinoti: Šis prietaisas veikia naudodamas radijo signalus, belaidžių ir antžeminių laidinių telefono linijų tinklus, taip pat naudodamas vartotojo užprogramuotas funkcijas. Jeigu naudojant jūsų prietaisą įmanoma užmegzti balso ryšius internetu, įjunkite ir ryšius internetu, ir korinio ryšio funkcijas. Prietaisas gali bandyti užmegzti ryšius su skubios pagalbos tarnybomis ir korinio ryšio, ir jūsų ryšių internetu teikėjų tinklais, jei įjungtos šios abi ryšių funkcijos. Neįmanoma garantuoti ryšio visomis sąlygomis. Norėdami užmegzti ryšį svarbiais atvejais (pavyzdžiui, prireikus medicininės pagalbos), niekada neturėtumėte pasikliauti vien tik belaidžiu prietaisu.

Skambinimas skubios pagalbos tarnybai

- 1 Įjunkite prietaisą, jeigu jis neįjungtas. Suraskite vietą, kurioje signalas pakankamai stiprus. Priklausomai nuo jūsų prietaiso, taip pat gali reikėti atlikti toliau išvardytus veiksmus.
 - Įdėkite SIM kortelę, jeigu ji naudojama jūsų prietaise.
 - Panaikinkite tam tikrus ryšių apribojimus, kuriuos įjungėte savo prietaise.
 - Vietoje beryšės arba skrydžio aplinkos įjunkite aktyvių ryšių aplinką.
- 2 Paspauskite baigimo klavišą tiek kartų, kiek reikia ekrano turinui ištrinti ir paruošti prietaisą ryšiams.
- 3 Surinkite jūsų vietovėje galiojantį oficialų skubios pagalbos tarnybos numerį. Įvairiose vietovėse skubios pagalbos tarnybų numeriai skiriasi.
- 4 Paspauskite skambinimo klavišą.

Kai skambinate skubios pagalbos tarnybos numeriu, perduokite visą būtiną informaciją kaip galima tiksliau. Jūsų belaidis prietaisas gali būti vienintelė ryšio priemonė įvykio vietoje. Neužbaikite pokalbio tol, kol jums neleis.

Informacija apie pažymas (SAR)

Šis mobilusis prietaisas atitinka direktyvų reikalavimus, taikomus radijo bangų trikdymui.

Jūsų mobilusis prietaisas yra radijo siųstuvas ir imtuvas. Jis sukurtas taip, kad neviršytų leistinų radijo bangų trikdymo normų, rekomenduojamų tarptautinėse direktyvose. Šiuos normatyvus sukūrė nepriklausoma mokslo organizacija ICNIRP. Juose numatyta didelė saugumo normų atsarga, kad visi žmonės, nepriklausomai nuo amžiaus ir sveikatos, būtų saugūs.

Mobiliųjų prietaisų trikdymo normatyvams išreikšti naudojamas matavimo vienetas, vadinamas santykinio absorbcijos rodikliu (SAR). ICNIRP direktyvose nurodytas ribinis SAR yra 2,0 W/kg, vidutiniškai tenkantis 10 audinių gramų. SAR matuojamas standartinėmis darbo sąlygomis, kai prietaisas siunčia aukščiausios numatytos galios signalą įvairiomis dažnių juostomis. Tikrasis veikiančio prietaiso SAR gali būti mažesnis už maksimalią reikšmę, nes prietaisas veikia parinkdamas tokį galios lygį, kurio pakanka ryšiui su tinklu. Rodiklis keičiasi priklausomai nuo įvairių veiksnų, pavyzdžiui, nuo to, kaip arti tinklo bazinės stoties esate.

Išbandžius šį prietaisą pagal ICNIRP normatyvus prie ausies, nustatyta aukščiausia SAR reikšmė .0.82 W/kg .

Su prietaisu naudojant įvairius priedus, SAR reikšmės gali būti kitokios. SAR reikšmės gali skirtis, priklausomai nuo nacionalinių ataskaitų sudarymo, bandymų reikalavimų ir tinklo dažnio. Papildoma informacija apie SAR taip pat gali būti pateikta informacijos apie gaminį skyrelyje, svetainėje www.nokia.com.

ATTIKIMO DEKLARACIJA

CE0434

Šiuo dokumentu NOKIA CORPORATION deklaruoja, kad šis gaminys RM-618 atitinka esminius direktyvos 1999/5/EB reikalavimus ir kitas jam taikomas sąlygas. Atitikimo deklaracijos kopiją galima rasti svetainėje http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

© 2009 „Nokia“. Visos teisės saugomos įstatymo.

„Nokia“, „Nokia Connecting People“ ir „Navi“ yra paprasti arba registruoti bendrovės „Nokia Corporation“ prekių ženklai. „Nokia tune“ yra bendrovės „Nokia Corporation“ garso ženklai. Kiti čia minimų gaminių ar bendrovių pavadinimai gali būti atitinkamų savininkų įmonių vardai arba prekių ženklai.

Draudžiama bet koku būdu atgaminti, perduoti, platinti ar išsaugoti visą dokumentą ištisai ar bet kurią jo dalį be išankstinio raštiško bendrovės „Nokia“ leidimo. Bendrovės „Nokia“ veikia pagrįsta nuolatiniu tobulinimu. Bendrovė „Nokia“ pasilieka teisę be išankstinio įspėjimo keisti ir tobulinti bet kuriuos šiame dokumente aprašytus gaminius.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java is a trademark of Sun Microsystems, Inc.

Šiam gaminiui suteikta „MPEG-4 Visual Patent Portfolio“ licencija: i) asmenine ar nekomercine veikla užsiimančio naudotojo pagal standartą „MPEG-4 Visual Standard“ sukurtos informacijos asmeniniam ir nekomerciniam naudojimui; ii) licencijuoto vaizdo medžiagos teikėjo pateiktų MPEG-4 vaizdo įrašų naudojimui. Kitiems tikslams nei tiesioginė, nei kitaip numanoma licencija nesuteikiama. Daugiau informacijos apie medžiagos naudojimą reklamos, vidiniams ar komerciniams tikslams galima gauti iš MPEG LA, LLC. Žr. <http://www.mpegla.com>.

TIEK, KIEK LEIDŽIA GALIOJANTYS ĮSTATYMAI, NEI „NOKIA“, NEI JOS LICENCIJŲ DAVĖJAI NEPRISIIMA ATSAKOMYBĖS UŽ BET KURIŲ DUOMENŲ AR PAJAMŲ PRARADIMĄ ARBA SPECIFINIUS, ATSITIKTINIUS, APLINKYBIŲ SĄLYGOJAMUS AR NETIESIOGINIUS NUOSTOLIUS, KAD IR KOKIOS PRIEŽASTYS BŪTŲ JUOS SUKĖLUSIOS.

ŠIO DOKUMENTO TURINYS ATSPINDI ESAMĄ PADĖTĮ. IŠSKYRUS TAIKYTINOS TEISĖS REIKALAVIMUS, DĖL ŠIO DOKUMENTO TIKSLUMO, PATIKIMUMO IR TURINIO NEPAATEIKIAME JOKIŲ GARANTIJŲ, NEI KONKREČIAI ĮSREIKŠTŲ, NEI NUMANOMŲ, ĮSKAITANT GARANTIJAS DĖL GALIMYBĖS PANAUDOTI ŠIA INFORMACIJĄ KOMERCINIAMS AR KONKREČIAI PASKIRČIAI PRITAIKYTAIS TIKSLAIS. „NOKIA“ PASILIEKA TEISĘ BET KURIOU METU IR BE ĮSANKSTINIO ĮSPĖJIMO ŠĮ DOKUMENTĄ KEISTI ARBA JĮ ATŠAUKTI.

Galimybė įsigyti konkrečių gaminių ir jiems skirtų programų bei paslaugų įvairiose vietovėse gali skirtis. Dėl informacijos ir kitų kalbų versijų kreipkitės į savo „Nokia“ gaminių pardavėją. Šiame prietaise gali būti reikmenų, technologijų ar programinės įrangos, kuriems gali būti taikomi eksporto iš JAV ir kitų šalių įstatymai bei taisyklės. Įstatymams prieštaraujantys nukrypimai yra draudžiami. Jūsų prietaise esančias programas sukūrė ir jų savininkai gali būti asmenys ar subjektai, kurie nėra „Nokia“ filialai ar kaip nors susiję su šia bendrove. „Nokia“ neturi nepriklausomų tiekėjų pateiktų programų autorių teisių ar intelektinės nuosavybės teisių. Taigi „Nokia“ neprisiima jokios atsakomybės už pagalbos dėl programų naudojimo teikimą galutiniam vartotojui, šių programų veikimo kokybės užtikrinimą ar už šiose programose ir su jomis susijusioje medžiagoje pateiktos informacijos turinį. „Nokia“ neteikia jokių garantijų dėl nepriklausomų tiekėjų programų. NAUDODAMI PROGRAMAS, JŲS PRIPAŽIŪSTATE, KAD PROGRAMOS PATEIKIAMOS ESAMOS BŪKLĖS, BE GARANTIJŲ, RAŠYTINIŲ AR NUMANOMŲ, TIEK, KIEK LEIDŽIA GALIOJANTYS ĮSTATYMAI. TAIP PAT PRIPAŽIŪSTATE, KAD NEI „NOKIA“, NEI JOS FILIALAI NETEIKIA JOKIŲ PAREIŠKIMŲ AR GARANTIJŲ, RAŠYTINIŲ AR NUMANOMŲ, BE KITŲ GARANTIJŲ ĮSKAITANT NUOSAVYBĖS TEISĖS, TINKAMAMU PREKYBAI IR KONKREČIAM TIKSLUI GARANTIJAS BEI GARANTIJAS, KAD PROGRAMOS NEPAŽEIS JOKIŲ TREČIŲJŲ ŠALIŲ PATENTŲ, PREKIŲ ŽENKLŲ, AUTORIŲ IR KITŲ TEISIŲ.

/1.1. leidimas LT

Rodyklė**Simboliai/skaitmenys**

„flash“ pranešimai	20
„Galerija“	30
„microSD“ kortelė	10
„Nokia“ išlaikymo informacija	8
„Ovi“	31

A

aplinkos	25
apsaugos kodas	6
atminties kortelė	10
atvaizdai	24
ausinės	14

B

balso pranešimai	20
baterija	9
— įkrovimas	11
baterijos įkrovos lygio indikatorius	12
būsenos indikatoriai	12

D

data ir laikas	26
diktofonas	31
duomenų atsarginės kopijos kūrimas	26

E

ekranas	26
el. paštas	19

F

filmavimo režimas	23
fotografavimo režimas	23

G

gamintojo parametrai, atkūrimas	29
garso pranešimai	20

I

internetas	31
------------	----

K

kitos programos	30
klaviatūros apsauga	13
klaviatūros užraktas	13
klavišai ir dalys	8
kreipties kodai	6

L

laiško	19
--------	----

M

medijos leistuvė	22
menu	17
MP (momentiniai pranešimai)	19

N

naršyklė	31
naujiniai	7
— prietaiso programinė įranga	6, 7
— programos	6
nuorodos	26
nuspėjamojo teksto įvestis	16

P

palaikymas	8
parametrai	25
— ekranas	26
parametrų atkūrimas	29
paskyros	19
paštas	19
pašto sąranka	19
PIN kodas	6
pradinis ekranas	12
pranešimai	18
pranešimų centro numeris	17
pranešimų parametrai	20
priedai	19, 29
prietaiso įjungimas / išjungimas	11
prietaiso įjungimas į / išjungimas iš elektros tinklo	11
programinės įrangos naujiniai	6, 7

R

radijas	22
---------	----

ryšiai	15
ryšys USB kabeliu	13

S

sąranka	29
signalų stiprio indikatorius	12
SIM kortelė	9
sinchronizavimas	26
slaptažodžiai	6
spartusis numerių rinkimas	15

T

tekstiniai pranešimai	17
teksto įvestis	15, 16
teksto rašymas	15
telefono parametrai	28
tonai	25

V

vaizdo įrašai	24
vaizdo kamera	23
virvutė	14

Ž

žadintuvas	29
žaidimai	30
žibintuvėlis	13
žiniatinklis	31
žurnalas	21