

Brugervejledning til Nokia X2-05

Indholdsfortegnelse**Sikkerhed 4****Kom godt i gang 5**

Taster og dele	5
Indsætning af et SIM-kort og batteri	6
Indsætning af et hukommelseskort	7
Opladning af batteriet	8
Sådan tænder eller slukker du telefonen	9
GSM-antenne	10
Fastgørelse af en rem	10

Grundlæggende brug 10

Adgangskoder	10
Låsning af tasterne	11
Indikatorer	11
Kopiering af kontakter eller billeder fra din gamle telefon	12
Ændring af lydstyrke for opkald, musik eller video	13
Brug af telefonen offline	13

Opkald 13

Sådan foretager du et opkald	13
Sådan ringer du op til det senest anvendte nummer	13
Visning af ubesvarede opkald	14

Kontakter 14

Sådan gemmer du et navn og telefonnummer	14
Brug af hurtigkald	14
Sådan sender du dine kontaktoplysninger	15

Indtastning af tekst 15

Sådan skifter du mellem tekstindtastningstilstande	15
--	----

Skrivning af tekst med traditionel tekstindtastning	16
Brug af ordforslag	16

Beskeder 17

Sådan sender du en besked	17
Lyt til talebeskeder	18
Sådan sender du en lydbesked	18

Tilpasning af telefonen 18

Om startskærm billedet	18
Tilpasning af startskærm billedet	18
Tilpasning af telefonens toner	19

Tilslutning 19

Bluetooth	19
USB-datakabel	20

Ur 21

Ændring af klokkeslæt og dato	21
Alarm	21

Musik og lyd 22

Medieafspiller	22
FM-radio	24

E-mail og chat 25

Om E-mail	25
Afsendelse af en e-mail	25
Sådan læser og besvarer du en e-mail	26
Om chat	26
Chat med dine venner	26

Brug af internettet 26

Om internetbrowseren	26
Gå på internettet	27
Tilføjelse af et bogmærke	27
Tilpasning af en internetside til telefonens skærm	28
Sådan sparer du udgifter til datatrafik	28

Rydning af din browserhistorik	28
--------------------------------	----

Nokia-tjenester	29
------------------------	-----------

Nokia Tjenester	29
-----------------	----

Tilgængelighed og priser for Nokia Tjenester	29
--	----

Adgang til Nokia Tjenester	29
----------------------------	----

Billeder og videoer	29
----------------------------	-----------

Sådan tager du et billede	29
---------------------------	----

Optagelse af en video	30
-----------------------	----

Sådan sender du et billede eller en video	30
---	----

Sådan får du hjælp	30
---------------------------	-----------

Support	30
---------	----

Abonnement på tjenesten Tip og tilbud	31
---------------------------------------	----

Hold telefonen opdateret	31
--------------------------	----

Beskyttelse af miljøet	33
-------------------------------	-----------

Spar energi	33
-------------	----

Genbrug	34
---------	----

Produkt- og sikkerhedsoplysninger	34
--	-----------

Indeks	40
---------------	-----------

Sikkerhed

Læs disse enkle retningslinjer. Det kan være farligt eller ulovligt ikke at overholde dem. Læs hele brugervejledningen for at få yderligere oplysninger.

SLUK ENHEDEN I OMRÅDER MED BEGRÆNSNINGER



Sluk enheden på steder, hvor det ikke er tilladt at bruge mobiltelefoner, eller hvor brug af enheden kan forårsage forstyrrelser eller fare, f.eks. i fly og på hospitaler samt i nærheden af hospitalsudstyr, brændstof, kemikalier eller i sprængningsområder. Følg alle anvisninger i områder med begrænsninger.

TRAFIKSikkerheden kommer først



Overhold alle lokale love. Hold altid hænderne fri til betjening af køretøjet under kørsel. Det første hensyn under kørsel skal være til trafiksikkerheden.

FORSTYRRELSE



Alle trådløse enheder kan være modtagelige for forstyrrelser, der kan påvirke funktionsdygtigheden.

KVALIFICERET SERVICE



Dette produkt skal installeres og repareres af kvalificerede fagfolk.

HOLD ENHEDEN TØR



Enheden er ikke vandtæt. Sørg for, at den holdes tør.


BESKYT HØRELSEN




Anvend moderat lydstyrke, når du bruger et headset, og hold ikke enheden tæt ved øret, når højttaleren er i brug.

Kom godt i gang

Taster og dele

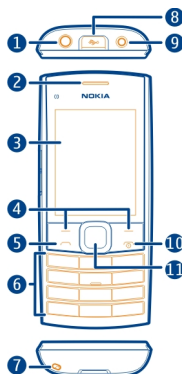

- 1 Headsetstik/Nokia AV-stik (3,5 mm)
- 2 Ørestykke
- 3 Skærm
- 4 Valgtaster
- 5 Opkaldstast
- 6 Tastatur
- 7 Hul i håndledsrem
- 8 Mikro-USB-stik
- 9 Opladerstik
- 10 Afslutnings-/tænd-/sluktast
- 11 navigeringstast

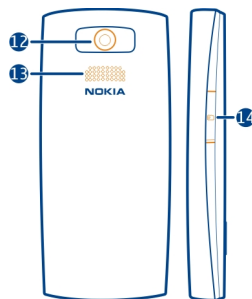

12 Kameralinse

13 Højtaler

14 Slids til hukommelseskort

Indsætning af et SIM-kort og batteri

 **Bemærk:** Enheden skal slukkes, og opladeren og andre enheder skal frakobles, inden coverne tages af. Undgå at berøre elektroniske komponenter, når du skifter coverne. Enheden skal altid opbevares og anvendes med coverne på.

 **Vigtigt:** Enheden er designet til kun at blive brugt med et standard-SIM-kort (se figur). Hvis du bruger SIM-kort, der ikke er compatible, kan det beskadige kortet, enheden og de data, der er gemt på kortet. Forhør dig hos din mobiloperatør om mulighederne for at bruge et SIM-kort med en mini-UICC-udskæring.




 **Vigtigt:** Tag altid batteriet ud, før du indsætter eller udtager SIM-kortet. Derved undgår du, at SIM-kortet beskadiges.

Telefonen bruger batteriet BL-5CB. Brug altid originale Nokia-batterier.


- 1 Sæt fingeren i fordybningen i bunden af telefonen, løft forsigtigt bagcoveret, og tag det af (1). Hvis batteriet er isat, skal du løfte det ud.



- 2 Åbn SIM-kortholderen (2), og indsæt SIM-kortet (3). Sørg for, at kortets kontaktområde vender nedad.

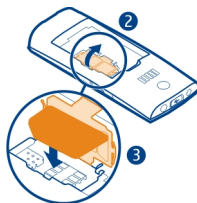


- 3 Placer batteriets kontakter ud for de tilsvarende stik i batterirummet, og indsæt batteriet (4). Sæt coveret på igen. Dette gøres ved at vende det øverste låsegreb mod de tilsvarende åbninger (5) og derefter skubbe coveret nedad, så det låses fast (6).

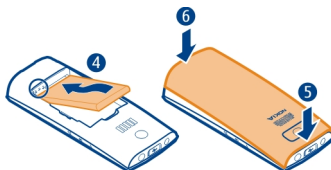

Indsætning af et hukommelseskort

Brug kun compatible hukommelseskort, der er godkendt af Nokia til brug med denne enhed. Brugen af kort, der ikke er compatible, kan beskadige kortet, enheden og de data, der er gemt på kortet.

Din telefon understøtter hukommelseskort med en kapacitet på op til 32 GB.

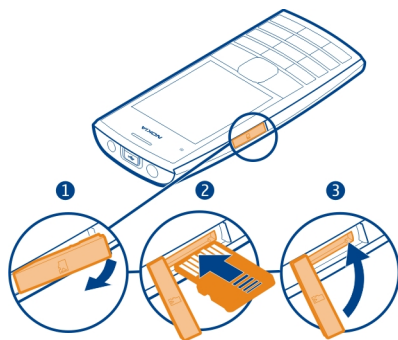

- 1 Åbn dækslet over slidsen til hukommelseskortet.
- 2 Sørg for, at kontaktområdet på kortet vender opad. Skub kortet ind, indtil det låses på plads.
- 3 Luk dækslet.

Udtagning af hukommelseskortet


 **Vigtigt:** Tag ikke hukommelseskortet ud, når det bruges af et program. Dette kan beskadige hukommelseskortet, enheden og de data, der er gemt på kortet.

Du kan fjerne eller udskifte hukommelseskortet uden at slukke telefonen.

- 1 Åbn dækslet over slidsen til hukommelseskortet.
- 2 Skub kortet indad, indtil det frigøres, og træk kortet ud.
- 3 Luk dækslet.

Opladning af batteriet

Batteriet er delvist opladet fra fabrikken, men det skal muligvis oplades igen, inden du tænder telefonen for første gang. Hvis telefonen angiver et lavt opladningsniveau, skal du gøre følgende:

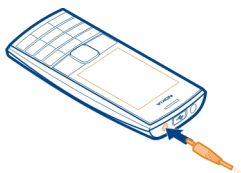

- 1 Tilslut opladeren til stikkontakten.
- 2 Tilslut opladeren til telefonen.
- 3 Når telefonen angiver en fuld opladning, skal du først koble opladeren fra telefonen og derefter fra stikkontakten.


Det er ikke nødvendigt at oplade batteriet i en bestemt tidsperiode, og du kan bruge telefonen, mens den oplades.

Hvis batteriet er helt afladet, kan det tage flere minutter, inden opladningsindikatoren vises, eller inden du kan foretage opkald.

Hvis batteriet ikke har været anvendt i en længere periode, kan det være nødvendigt at tilslutte opladeren og derefter frakoble den og tilslutte den igen.


Sådan tænder eller slukker du telefonen

Tryk på tænd/sluk-tasten , og hold den nede.

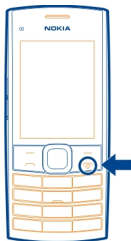

Du bliver muligvis bedt om at få konfigurationsindstillingerne fra din tjenesteudbyder (netværkstjeneste). Kontakt din mobiltjenesteudbyder for at få yderligere oplysninger.

GSM-antenne

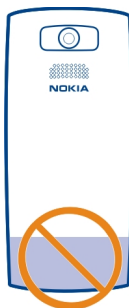


Antenneområdet er markeret.

Undgå at berøre antenneområdet, mens antennen er i brug. Hvis antennerne berøres, kan det have indflydelse på kvaliteten af kommunikationen, og batteriets levetid kan blive reduceret, fordi der bruges mere strøm under driften.

Fastgørelse af en rem

- 1 Tag bagcoveret af.
- 2 Før håndledsremmen igennem hullet, og spænd den til.

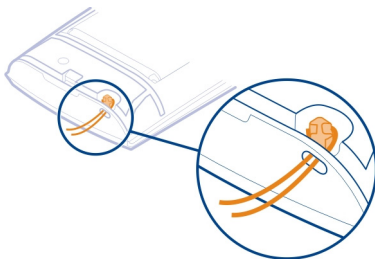

Grundlæggende brug

Adgangskoder

Sikkerhedskoden er med til at beskytte telefonen mod uautoriseret brug. Du kan oprette og ændre koden og indstille telefonen til at anmode om koden. Hold koden hemmelig, og opbevar den på et sikkert sted. Undlad at opbevare koden sammen

med telefonen. Hvis du glemmer koden, og telefonen er låst, skal telefonen indleveres til service. Der skal muligvis betales et servicegebyr, og alle dine personlige data på telefonen kan blive slettet. Kontakt et Nokia Care-servicested eller den forhandler, du købte telefonen hos, for at få yderligere oplysninger.

PIN-koden, som følger med SIM-kortet, hjælper med at beskytte kortet mod uautoriseret brug. PIN2-koden, som følger med visse SIM-kort, skal bruges til at få adgang til bestemte tjenester. Hvis du indtaster en forkert PIN- eller PIN2-kode tre gange i træk, bliver du bedt om at indtaste PUK- eller PUK2-koden. Hvis du ikke har koderne, skal du kontakte din tjenesteudbyder.

Modul-PIN-koden er nødvendig for at få adgang til oplysningerne i SIM-kortets sikkerhedsmodul. PIN-kodesignaturen kan være nødvendig for den digitale signatur. Spæringsadgangskoden skal anvendes, hvis du bruger tjenesten til opkaldsspærring.

Vælg **Menu** > **Indstillinger** > **Sikkerhed** for at indstille, hvordan adgangskoder og sikkerhedsindstillinger skal anvendes på telefonen.

Låsning af tasterne

Du kan undgå, at der foretages et opkald ved et uheld, når telefonen ligger i en taske eller pose, ved at låse enhedens taster.

Vælg **Menu**, og tryk derefter på *.

Oplåsning af tasterne

Vælg **Lås op**, og tryk derefter på *.

Automatisk låsning af tasterne

- 1 Vælg **Menu** > **Indstillinger og Enhed** > **Tastaturlås** > **Til**.
- 2 Angiv, hvor længe der skal gå, inden tasterne automatisk låses.


Indikatorer

- | | |
|---|--|
|  | Du har ulæste beskeder. |
|  | Du har ikke-afsendte eller annullerede beskeder eller beskeder, der ikke kunne sendes. |
|  | Tastaturet er låst. |
|  | Telefonen ringer ikke ved indgående opkald eller indgående SMS-beskeder. |
|  | Der er indstillet en alarm. |
| G eller E | Telefonen er registreret på GPRS- eller EGPRS-netværket. |
|  eller  | Der er en åben GPRS- eller EGPRS-forbindelse. |
|  eller  | GPRS- eller EGPRS-forbindelsen er afbrudt (i venteposition). |

-  Bluetooth er aktiveret.
-  Alle indgående opkald omstilles til et andet nummer.
-  Opkald er begrænset til en lukket brugergruppe.
-  Den aktive profil er tidsindstillet.
-  Et headset er tilsluttet telefonen.
-  Telefonen er forbundet til en anden enhed via et USB-datakabel.

Kopiering af kontakter eller billeder fra din gamle telefon

Vil du kopiere dit indhold fra din tidligere compatible Nokia-telefon, så du hurtigt kan komme i gang med at bruge din nye telefon? Du kan kopiere f.eks. kontakter, kalenderposter og billeder til din nye telefon – helt gratis.

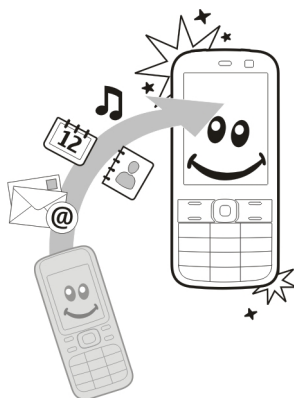

- 1 Aktivér Bluetooth på begge telefoner.
Vælg **Menu > Indstillinger > Forbindelse > Bluetooth > Til.**
- 2 Vælg **Menu > Indstillinger > Synk. og sik.kopi.**
- 3 Vælg **Telefonskift > Kopiér til denne.**
- 4 Vælg det indhold, der skal kopieres, og vælg **Udfør.**
- 5 Vælg din tidligere telefon på listen.
- 6 Hvis den anden telefon kræver en adgangskode, skal du indtaste denne. Adgangskoden, som du selv kan definere, skal indtastes på begge telefoner. Nogle telefoner har en fast adgangskode. Se brugervejledningen til den anden telefon for at få flere oplysninger.
Adgangskoden er kun gyldig for den aktuelle forbindelse.

- 7 Hvis du bliver bedt om det, skal du tillade anmodninger om forbindelse og kopiering.

Ændring af lydstyrke for opkald, musik eller video

Rul op eller ned.

Ved hjælp af den indbyggede højttaler kan du tale og lytte fra kort afstand uden at skulle holde telefonen op til øret.

Sådan aktiverer du højttaleren under et opkald

Vælg Højttaler.

Brug af telefonen offline

På steder, hvor det ikke er tilladt at foretage eller modtage opkald, kan du aktivere profilen Fly og spille eller høre musik.

Vælg **Menu** > **Indstillinger** > **Profiler**.

Vælg **Fly** > **Aktivér**.

➔ angiver, at profilen Fly er aktiveret.



Advarsel:

Når profilen Fly er aktiveret, kan du ikke foretage eller modtage opkald, herunder nødopkald, eller bruge andre funktioner, der kræver netværksdækning. Hvis du vil foretage et opkald, skal du aktivere en anden profil.

Opkald

Sådan foretager du et opkald

- 1 Indtast telefonnummeret på startskærm billedet.
Du kan slette et tal ved at vælge **Ryd**.
Tryk på * to gange for at indtaste tegnet +, der bruges til internationale opkald.
- 2 Tryk på opkaldstasten for at foretage opkaldet.
- 3 Tryk på afslutningstasten for at afslutte opkaldet.

Sådan ringer du op til det senest anvendte nummer

Prøver du at ringe til en, men der er ingen, der svarer? Det er nemt at ringe til dem igen.

Tryk på opkaldstasten i startskærm-billedet, vælg nummeret fra listen, og tryk på opkaldstasten én gang til.

Visning af ubesvarede opkald

Vil du se, hvem der foretog det opkald, du ikke har besvaret?

Vælg Vis på startskærm-billedet. Navnet på den, der ringer op, vises, hvis det er gemt på kontaktlisten.

Ubesvarede og modtagne opkald registreres kun, hvis de understøttes af netværket, og hvis telefonen er tændt og inden for netværkets område.

Sådan ringer du tilbage til kontakten eller nummeret

Gå til kontakten eller nummeret, og tryk på opkaldstasten.

Visning af ubesvarede opkald senere

Vælg Menu > Kontakter > Log og Ubesv. opkald.

Kontakter

Sådan gemmer du et navn og telefonnummer

Vælg Menu > Kontakter.

Vælg Tilføj ny, og indtast nummeret og navnet.

Tilføjelse og redigering af detaljerne til en kontakt

- 1 Vælg Navne og en kontakt.
- 2 Vælg Valg > Tilføj detalje.

Tip! Hvis du vil tilføje en ringetone eller et billede til en kontakt, skal du vælge kontakten og Valg > Tilføj detalje > Multimedier.

Brug af hurtigkald

Du kan hurtigt ringe op til familie og venner, hvis du knytter dine oftest brugte telefonnumre til telefonens taster.

Vælg Menu > Kontakter > Mere > Hurtigkald.

Tildeling af et telefonnummer til en taltast

- 1 Gå til en taltast, og vælg Tildel. 1 er reserveret til telefonsvareren.
- 2 Indtast et nummer, eller søg efter en kontakt.

Sådan fjerner eller ændrer du et telefonnummer, som er knyttet til en taltast
Gå til en taltast, og vælg **Valg > Slet** eller **Skift**.

Foretagelse af opkald

Hold en taltast nede på startskærbilledet.

Deaktivering af hurtigkald

Vælg **Menu > Indstillinger og Opkald > Hurtigkald > Fra**.

Sådan sender du dine kontaktoplysninger

Vil du sende dit telefonnummer eller din postadresse til en, du lige har mødt? Føj dine egne kontaktoplysninger til din liste over kontakter, og send et visitkort til vedkommende.

Vælg **Menu > Kontakter og Navne**.

- 1 Vælg den post på listen over kontakter, som indeholder dine oplysninger.
- 2 Vælg **Valg > Mere > Visitkort** og afsendelsestypen.

Sådan gemmer du et modtaget visitkort

Vælg **Vis > Gem**.

Indtastning af tekst

Sådan skifter du mellem tekstindtastningstilstande

Når du skriver tekst, kan du bruge traditionel  tekstindtastning eller tekstindtastning med ordforslag .

Abc abc og ABC angiver, om der benyttes store eller små bogstaver. 123 angiver, at taltilstanden er aktiveret.

Aktivering eller deaktivering af ordforslag

Vælg **Valg > Forslag > Slå ordforslag til** eller **Slå ordforslag fra**. Ikke alle sprog understøttes af ordforslagsfunktionen.

Sådan skifter du mellem store og små bogstaver

Tryk på #.

Aktivering af taltilstand

Hold # nede, og vælg **Numerisk**. Hvis du vil vende tilbage til bogstavtilstand, skal du trykke på # og holde den nede.

Tip! Hvis du hurtigt vil indsætte et bestemt tal, skal du trykke på taltasten og holde den nede.

Valg af skriftsprog

Vælg **Valg > Skriftsprog**.

Tip! Hvis du vil aktivere taltilstand, aktivere eller deaktivere ordforslag eller angive skriftsproget, kan du også holde **#** nede og vælge en af de tilgængelige indstillinger.

Skrivning af tekst med traditionel tekstindtastning

- 1 Tryk på en af taltasterne (2-9) gentagne gange, indtil det ønskede tegn vises.
- 2 Indsæt det næste tegn. Hvis det findes på samme tast, skal du vente, indtil markøren vises, eller flytte markøren.

De tilgængelige tegn afhænger af det valgte skriftsprog.

Sådan flyttes markøren

Rul til venstre eller højre.

Indsætning af et almindeligt tegnsætningstegn

Tryk på **1** flere gange.

Indsætning af et specialtegn

Tryk på *****, og vælg det ønskede tegn.

Indsætning af et mellemrum

Tryk på **0**.

Brug af ordforslag

Skrivning af tekst med ordforslag

Den indbyggede ordbog foreslår ord, når du trykker på taltasterne.

- 1 Du skal kun trykke én gang på hver taltast (2-9) for at indtaste et tegn.
- 2 Tryk på ***** flere gange, og vælg det ønskede ord på listen.
- 3 Flyt markøren fremad for at bekræfte ordet.

Tilføjelse af et ord i ordbogen

Hvis der vises et **?**, når du skriver et ord, mens ordforslagsfunktionen er aktiveret, findes ordet ikke i ordbogen. Du kan tilføje ordet i den indbyggede ordbog.

- 1 Vælg **Stav**.

- 2 Indtast ordet ved hjælp af traditionel tekstindtastning.
- 3 Vælg **Gem**.

Sådan skriver du et sammensat ord

- 1 Skriv den første del af ordet. Flyt markøren fremad for at bekræfte ordet.
- 2 Skriv næste del af ordet, og bekræft igen.

Beskeder

Sådan sender du en besked

Hold kontakten med familie og venner med SMS- og MMS-beskeder. Du kan vedhæfte billeder, videoer og visitkort i din besked.

Vælg **Menu > Beskeder**.

- 1 Vælg **Opret besked**.
- 2 Skriv beskeden.
- 3 Du kan tilføje en vedhæftet fil ved at vælge **Valg > Indsæt objekt**.
- 4 Vælg **Send til**.
- 5 Hvis du vil indtaste et telefonnummer eller en e-mail-adresse manuelt, skal du vælge **Nr. eller e-mail**. Indtast et telefonnummer, eller vælg **E-mail**, og indtast en e-mail-adresse. Du kan vælge en modtager eller en kontaktgruppe ved at vælge feltet **Kontakter** eller **Kontaktgrupper**.
- 6 Vælg **Send**.

Tip! Hvis du vil indsætte et specialtegn eller en smiley, skal du vælge **Valg > Indsæt symbol**.

Det kan være dyrere at sende en besked med en vedhæftet fil, end det er at sende en almindelig SMS-besked. Kontakt din tjenesteudbyder for at få yderligere oplysninger.

Du kan sende SMS-beskeder, der er længere end tegngrænsen for en enkelt besked. Længere beskeder sendes som to eller flere beskeder. Tjenesteudbyderen fakturerer muligvis i overensstemmelse hermed.

Tegn med accenter eller andre specialtegn eller tegn fra visse sprogindstillinger fylder mere og begrænser derved det antal tegn, der kan sendes i en enkelt besked.

Hvis det element, du har indsat i en MMS-besked, er for langt for netværket, kan enheden automatisk reducere elementets størrelse.

Det er kun compatible enheder, der kan modtage og vise MMS-beskeder. Beskederne kan se forskellige ud på forskellige enheder.

Lyt til talebeskeder

Når du ikke kan besvare opkald, kan du omdirigere dem til telefonsvareren og lytte til dine beskeder senere.

Du skal muligvis have et abonnement på en telefonsvarer. Kontakt din tjenesteudbyder for at få yderligere oplysninger om denne netværkstjeneste.

- 1 Vælg **Menu** > **Beskeder** > **Mere** > **Talebeskeder og Telefonsvarernr.:**
- 2 Indtast nummeret til telefonsvareren, og vælg **OK**
- 3 Du kan ringe op til din telefonsvarer ved at trykke på **1** og holde den nede på startskærm billedet.

Sådan sender du en lydbesked

Har du ikke tid til at skrive en SMS-besked? Optag og send en lydbesked i stedet for!

Vælg **Menu** > **Beskeder**.

- 1 Vælg **Mere** > **Andre beskeder** > **Lydbesked**.
- 2 Vælg  for at optage beskeden.
- 3 Vælg  for at stoppe optagelsen.
- 4 Vælg **Send til** og en kontakt.

Beskeden må ikke være større end 300 kilobyte.

Sådan kontrollerer du beskedens størrelse

Vælg **Valg** > **Vis** > **Valg** > **Vis indhold**, efter du har oprettet en MMS- eller lydbesked. Der vises oplysninger om de forskellige dele af beskeden.

Tilpasning af telefonen

Om startskærm billedet

I startskærm billedet kan du:

- se meddelelser om ubesvarede opkald og modtagne beskeder
- åbne dine foretrukne programmer
- føje genveje til forskellige funktioner som f.eks. at skrive en besked

Tilpasning af startskærm billedet

Vil du gerne se dit yndlingslandskab eller billeder af din familie i baggrunden af startskærm billedet? Du kan ændre denne baggrund og omorganisere elementerne på startskærm billedet for at tilpasse det til din personlige smag.

Vælg **Menu > Indstillinger og Skærm.**

Sådan skifter du baggrund

Vælg **Baggrund**, og vælg en mappe eller et billede. Du kan også tage et billede med telefonens kamera og bruge dette billede.

Tip! Hent flere baggrunde fra Nokia Marked. Du kan finde flere oplysninger på www.nokia.com/support.

Tilføjelse, ændring og fjernelse af indhold på startskærbilledet

Vælg **Startskærbillede > Valg > Tilpas visning > Skift**, og vælg et element på listen.

Tip! Hvis du vil øge skriftstørrelsen i programmerne Beskeder og Kontakter, skal du vælge **Skriftstørrelse** i hovedmenuen, eller mens du bruger internettet.

Tilpasning af telefonens toner

Du kan tilpasse ringetonerne og taste- og advarselstonerne for hver enkelt profil.

Vælg **Menu > Indstillinger og Toner.**

Sådan skifter du ringetone

Vælg **Ringtone: > Valg > Skift**, og vælg ringetonen.

Tip! Hent flere ringetoner fra Nokia Marked. Hvis du vil have mere at vide om Nokia Marked, skal du gå ind på www.nokia.com/support.

Ændring af lydstyrkeniveauet for tastaturtonerne

Vælg **Tastaturtoner**, og rul til venstre eller til højre.

Tilslutning

Bluetooth


Om Bluetooth-forbindelse

Vælg **Menu > Indstillinger > Forbindelse > Bluetooth > Til.**

Brug Bluetooth til trådløs forbindelse til kompatible enheder som for eksempel mobilenheder, computere, headset og biludstyr.

Du kan også sende elementer fra din enhed, kopiere filer fra din kompatible pc og udskrive filer med en kompatibel printer.

Bluetooth bruger radiobølger til at oprette forbindelse, og enhederne skal være inden for 10 meter fra hinanden. Forhindringer, som for eksempel vægge eller andre elektroniske enheder kan skabe forstyrrelser.

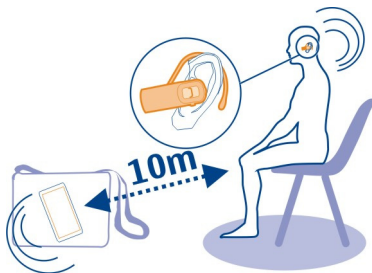

Afsendelse af et billede eller andet indhold til en anden enhed via Bluetooth

Brug Bluetooth til at sende billeder, videoer, visitkort og andet indhold, som du har oprettet, til din computer eller en vens kompatible enhed.

- 1 Vælg det element, der skal sendes.
- 2 Vælg **Valg > Send > Via Bluetooth**.
- 3 Vælg den enhed, der skal oprettes forbindelse til. Hvis ikke den ønskede enhed vises, skal du vælge **Ny søgning** for at søge efter den. Bluetooth-enheder, der er i nærheden, vises.
- 4 Hvis den anden enhed kræver en adgangskode, skal du indtaste denne. Adgangskoden, som du selv kan definere, skal indtastes på begge enheder. Nogle enheder har en fast adgangskode. Se enhedens brugervejledning for at få flere oplysninger.

Adgangskoden er kun gyldig for den aktuelle forbindelse.

Valgmulighederne kan variere.

USB-datakabel

Kopiering af indhold mellem telefonen og en computer

Du kan bruge et USB-datakabel til at kopiere dine billeder og andet indhold mellem telefonen og en kompatibel computer.

- 1 Brug et kompatibelt USB-datakabel til at tilslutte telefonen til en computer.
- 2 Vælg mellem følgende tilstande:

Nokia Ovi Suite — Nokia Suite er installeret på din computer.

Medieoverførsel — Nokia Suite er ikke installeret på din computer. Hvis du vil tilslutte telefonen til et hjemmebiografssystem eller en printer, skal du bruge denne tilstand.

Dataoverførsel — Nokia Suite er ikke installeret på din computer. Telefonen vises som en bærbar enhed på din computer. Kontrollér, at der er indsat et hukommelseskort. Hvis du vil tilslutte din telefonen til andre enheder såsom et stereoanlæg eller et bilanlæg, skal du bruge denne tilstand.

- 3 Brug computerens filstyring til at kopiere indholdet.
- Brug Nokia Suite til at kopiere kontakter, musikfiler, videoer eller billeder.

Ur

Ændring af klokkeslæt og dato

Vælg Menu > Indstillinger og Dato og ur.

Ændring af tidszoner under rejse

- 1 Vælg Indstil dato og ur > Tidszone:.
- 2 Rul til venstre eller højre for at vælge tidszonen for det område, du befinder dig i.
- 3 Vælg Gem.

Klokkeslæt og dato indstilles efter tidszonen. Dette sikrer, at telefonen viser det korrekte afsendelsestidspunkt for modtagne SMS- eller MMS-beskeder.

GMT -5 angiver f.eks. tidszonen for New York (USA), 5 timer vest for Greenwich/London (Storbritannien).

Alarm

Du kan indstille en alarm til at gå i gang på et bestemt tidspunkt.

Indstilling af alarmen

- 1 Vælg Menu > Programmer > Alarm.
- 2 Rul til venstre eller højre for at aktivere alarmen.
- 3 Rul op for at angive alarmtidspunktet.
- 4 Hvis alarmen skal gentages på bestemte ugedage, skal du gå til **Gentag dage** og markere de ønskede ugedage.
- 5 Hvis du vil vælge alarmtonen, skal du gå til **Alarmtone** og rulle til venstre eller højre.
- 6 Hvis du vil indstille længden af den periode, hvor alarmen udsættes, skal du gå til **Udsættelsestimeout** og indtaste den ønskede tidsperiode.
- 7 Vælg Gem.

Afbrydelse af alarmer

Vælg **Stop**. Hvis du lader alarmer lyde i et minut eller vælger **Udsæt**, afbrydes alarmer i den tid, du har valgt som udsættelsestid, hvorefter den starter igen.

Musik og lyd

Medieafspiller

Afspilning af en sang

Afspil musik, som er gemt i telefonens hukommelse eller på hukommelseskortet.

Vælg Menu > Musik > Min musik og Alle sange.

- 1 Vælg en sang.
- 2 Vælg Afspil.
- 3 Tryk på navigeringstasten for at sætte afspilningen på pause eller fortsætte afspilningen.

Sådan springer du til starten på den aktuelle sang

Rul til venstre.

Sådan springer du til forrige sang

Rul til venstre to gange.

Sådan springer du til næste sang

Rul til højre.

Frem- eller tilbagespoling

Tryk navigeringstasten til højre eller venstre, og hold den nede.

Aktivering eller deaktivering af musikafspilleren

Tryk på #.

Lukning af musikafspilleren

Tryk på afslutningstasten.

Sådan indstilles musikafspilleren til at spille i baggrunden

Vælg Valg > Afspil i baggrunden.

Sådan lukkes musikafspilleren, når den spiller i baggrunden

Tryk på afslutningstasten, og hold den nede.

Afspilning af en video

Afspil videoer, som er gemt i telefonens hukommelse eller på hukommelseskortet.

Vælg **Menu > Musik > Min musik og Videoer**.

- 1 Vælg en video.
- 2 Vælg **Afspil**.
- 3 Tryk på navigeringstasten for at sætte afspilningen på pause eller fortsætte afspilningen.

Frem- eller tilbagespoling

Tryk navigeringstasten til højre eller venstre, og hold den nede.

Lukning af medieafspilleren

Tryk på afslutningstasten.

Tilslutning af højttalere til telefonen

Lyt til musik på telefonen via kompatible højttalere (kan købes separat).

Gør dit musikbibliotek bærbart, og hør dine yndlingssange uden at skulle bruge kabler. Med trådløs Bluetooth-teknologi kan du streame musik fra den telefon, hvor musikken er gemt, til den enhed, hvor den afspilles.

Tilslut ikke produkter, som skaber et udgangssignal, da dette kan beskadige enheden. Tilslut ikke Nokia-AV-stikket til en spændingskilde. Vær særlig opmærksom på lydstyrken, hvis du forbinder Nokia-AV-stikket med en ekstern enhed eller et headset, der ikke er godkendt af Nokia til brug med denne enhed.

Tilslutning af højttalere med ledning

Tilslut højttalerne til 3,5-mm av-stikket på telefonen.

Tilslutning af Bluetooth-højttalere

- 1 Vælg **Menu > Indstillinger > Forbindelse > Bluetooth > Til og Til**.
- 2 Tænd for højttalerne.
- 3 Vælg **Tilslut lydtilbehør** for at oprette en binding mellem din telefon og højttalerne.
- 4 Vælg højttalerne.
- 5 Du skal muligvis indtaste en adgangskode. Se brugervejledningen til højttalerne for at få flere oplysninger.

FM-radio

Om FM-radioen

Vælg Menu > Musik > Radio.

Du kan lytte til FM-radiostationer med telefonen – du skal blot tilslutte et headset og vælge en station.

Hvis du vil høre radio, skal du tilslutte et kompatibelt headset til enheden. Headsettet fungerer som en antenne.



Sådan hører du radio

Tilslut et kompatibelt headset til telefonen. Headsettet fungerer som en antenne.

Vælg Menu > Musik > Radio.

Ændring af lydstyrken

Rul op eller ned.

Lukning af radioen

Tryk på afslutningstasten, og hold den nede.

Indstilling af radioen til at afspille i baggrunden

Vælg Valg > Afspil i baggrunden.

Sådan lukkes radioen, når den spiller i baggrunden

Tryk på afslutningstasten, og hold den nede.

Sådan søger du efter og gemmer radiostationer

Søg efter dine foretrukne radiostationer, og gem dem, så du nemt kan lytte til dem senere.

Vælg Menu > Musik > Radio.

Søgning efter den næste tilgængelige station

Tryk til venstre eller højre på navigeringstasten, og hold den nede.

Sådan gemmer du en station

Vælg **Valg > Gem station**.

Automatisk søgning efter radiostationer

Vælg **Valg > Søg: alle stationer**. Du opnår det bedste resultat, hvis du søger udendørs eller i nærheden af et vindue.

Sådan skifter du til en gemt station

Rul til venstre eller højre.

Sådan omdøber du en station

- 1 Vælg **Valg > Stationer**.
- 2 Vælg stationen, og vælg **Valg > Omdøb**.

Tip! Hvis du vil åbne en station direkte fra listen med gemte stationer, skal du trykke på den taltast, der svarer til nummeret på stationen.

E-mail og chat

Om E-mail

Vælg **Menu > E-mail**.

Du kan bruge din telefon til at læse og sende e-mail fra dine e-mail-konti hos forskellige e-mail-udbydere.

Hvis du ikke allerede har en e-mail-konto, kan du oprette en Nokia Mail-konto. Du kan finde flere oplysninger på www.nokia.com/support.

Afsendelse af en e-mail

Vælg **Menu > E-mail** og en e-mail-konto.

- 1 Vælg **Valg > Opret ny**.
- 2 Indtast modtagerens e-mail-adresse samt emnet, og skriv din besked.
- 3 Hvis du vil vedhæfte en fil, f.eks. et billede, skal du vælge **Valg > Vedhæft > Vedhæft fil**.
- 4 Hvis du vil tage et billede og vedhæfte det i e-mailen, skal du vælge **Valg > Vedhæft > Vedhæft nyt billede**.
- 5 Vælg **Send**.

Sådan læser og besvarer du en e-mail

Vælg Menu > E-mail og en e-mail-konto.

- 1 Vælg en e-mail-meddelelse.
- 2 Vælg Valg for at besvare eller videresende en e-mail.

Om chat

Vælg Menu > Beskeder > Chat.

Du kan udveksle chatbeskeder med dine venner. Chat er en netværkstjeneste. Hvis du ikke har en chatkonto, kan du oprette en Nokia-konto og bruge Nokia Chat.

Du kan lade programmet Chat køre i baggrunden, mens du benytter andre af telefonens funktioner og stadig få meddelelse om chatbeskeder.

Brugen af tjenester eller hentning af indhold kan medføre, at der overføres store mængder data, og der skal muligvis betales for datatrafikken.

Chat med dine venner

Vælg Menu > Beskeder > Chat.

Du kan have igangværende samtaler med flere kontakter på samme tid.

- 1 Hvis der er flere tilgængelige chattjenester, skal du vælge den ønskede tjeneste.
- 2 Log på tjenesten.
- 3 Vælg den kontakt, du vil chatte med, på listen over kontakter.
- 4 Skriv din besked i feltet nederst på skærmen.
- 5 Vælg Send.

Brug af internettet

Om internetbrowseren

Vælg Menu > Internet.

Få de sidste nyheder, og besøg dine foretrukne websteder. Du kan bruge internetbrowseren til at få vist internetsider på internettet.

Internetbrowseren komprimerer og optimerer internetindholdet til din telefon, så du kan surfe og søge hurtigere på internettet og dermed spare udgifter til datatrafik.

Du skal have en internetforbindelse for at kunne bruge internettet.

Kontakt din tjenesteudbyder for at få oplysninger om tjenesterne og priser.

Du modtager muligvis de konfigurationsindstillinger, der kræves til browseren, som en konfigurationsbesked fra din tjenesteudbyder.

Gå på internettet

Vælg **Menu** > **Internet**.

Visning af browserhistorik, udvalgte websteder eller bogmærker

Rul til venstre eller højre for at skifte mellem fanerne **Oversigt**, **Udvalgte** og **Foretruk..**

Sådan går du til et websted

Vælg adresselinjen, og indtast adressen.

Sådan zoomer du ind

Rul til det ønskede afsnit på internetsiden, og vælg området.

Sådan zoomer du ud

Vælg **Tilbage**.

Søgning på internettet

Vælg søgefeltet, og indtast et søgeord. Vælg din standardsøgemaskine, hvis du bliver bedt om det.

Sådan vender du tilbage til en tidligere besøgt internetside

Åbn fanen **Oversigt**, og vælg internetsiden.

Tip! Du kan hente webprogrammer fra Nokia Marked. Første gang du åbner et webprogram, tilføjes det som et bogmærke. Du kan finde flere oplysninger på www.nokia.com.

Tilføjelse af et bogmærke

Hvis du ofte bruger de samme websteder, kan du tilføje dem som bogmærker, så du nemt kan få adgang til dem.

Vælg **Menu** > **Internet**.

Vælg **Valg** > **Føj til foretrukne**, mens du er på internettet.

Åbning af et websted, der er gemt som bogmærke

Åbn fanen **Foretruk..**, og vælg et bogmærke.

Tilpasning af en internetside til telefonens skærm

Internetbrowseren kan optimere internetsiderne til din telefons skærm. Internetsiden arrangeres i en enkelt kolonne med stor, læsevenlig skrift og billeder, så du ikke behøver at zoome ind.

Vælg **Menu** > **Internet**.

Vælg **Valg** > **Værktøjer** > **Kolonnevisning**.

Hvis du hurtigt vil gå til et andet afsnit af en internetside, skal du vælge mellem følgende valgmuligheder:

-  /  Gå til det forrige eller næste afsnit på internetsiden.
-  Log på internetsiden.
-  Gå til hovedafsnittet på internetsiden.
-  Søg på internetsiden.
-  Læs RSS-kilder.

Valgmulighederne kan variere.

Denne visning er ikke tilgængelig for websteder, der er designet til mobiltelefoner.

Sådan sparer du udgifter til datastrafik

Vil du surfe billigere på internettet? Hvis du ikke har et internetabonnement, hvor du for et fast månedligt beløb har ubegrænset datastrafik, kan du reducere billedkvaliteten. Du kan også holde øje med, hvor mange data du bruger.

Vælg **Menu** > **Internet**.

Internetbrowseren benytter som standard en reduceret billedkvalitet. Hvis du øger billedkvaliteten, kan det medføre større udgifter til datastrafik.

Ændring af billedkvaliteten

Vælg **Valg** > **Værktøjer** > **Indstillinger** > **Billedkvalitet**, og vælg den ønskede billedkvalitet.

Se mængden af data, du har hentet til og overført fra enheden

Vælg **Valg** > **Værktøjer** > **Databrug**.

Rydning af din browserhistorik

Vælg **Menu** > **Internet**.

Åbn fanen **Oversigt**, og vælg **Valg** > **Ryd oversigt**.

Sletning af gemte cookies og tekst, der er gemt i webformularer

Vælg Valg > Værktøjer > Indstillinger > Ryd cookies eller Ryd autoudfyld.

Nokia-tjenester**Nokia Tjenester**

Med Nokia Tjenester kan du finde nye steder og tjenester og holde kontakten til dine venner. Du kan f.eks. gøre følgende:

- Hente spil, programmer, videoer og ringetoner til din telefon
- Få en gratis Nokia Mail-konto
- Hente musik

Nogle af elementerne er gratis, mens du er nødt til at betale for andre.

Udvalget af tjenester kan variere mellem de forskellige lande og områder, og det er ikke alle sprog, som understøttes.

Du skal have en Nokia-konto for at kunne bruge Nokia Tjenester. Du bliver bedt om at oprette en konto, når du går ind på Nokia Tjenester fra telefonen.

Du kan finde flere oplysninger på www.nokia.com/support.

Tilgængelighed og priser for Nokia Tjenester

De tilgængelige Nokia Tjenester kan variere fra område til område.

Brugen af tjenester eller hentning af indhold kan medføre, at der overføres store mængder data, og der skal muligvis betales for datatrafikken.

Hvis du vil have mere at vide, skal du gå ind på www.nokia.com/support.

Adgang til Nokia Tjenester

Vælg Menu > Programmer > Mine progr., og vælg den ønskede tjeneste.

Billeder og videoer**Sådan tager du et billede**

- 1 Vælg Menu > Billeder > Kamera.
- 2 Rul op eller ned for at zoome ind eller ud.
- 3 Vælg Tag bill..

Billeder gemmes i Menu > Billeder > Mine billeder.

Lukning af kameraet

Tryk på afslutningstasten.

Optagelse af en video

Ud over at tage billeder med telefonen kan du også optage særlige øjeblikke som video.

Vælg **Menu** > **Billeder** > **Videokamera**.

- 1 Vælg **Valg** > **Videokamera**, hvis det er nødvendigt at skifte fra billed- til videotilstand.
- 2 Vælg **Optag** for at starte optagelsen.
Rul op eller ned for at zoome ind eller ud.
- 3 Du kan stoppe optagelsen ved at vælge **Stop**.

Videoter gemmes i **Menu** > **Billeder** > **Mine videoer**.

Lukning af kameraet

Tryk på afslutningstasten.

Sådan sender du et billede eller en video

Vil du dele billeder og videoer med venner og familie? Send en MMS-besked, eller send et billede via Bluetooth.

Vælg **Menu** > **Billeder**.

- 1 Vælg den mappe, der indeholder billedet eller videoen.
- 2 Gå til billedet eller videoen, og vælg **Valg** > **Send**. Vælg derefter den ønskede afsendelsesmetode.

Sådan sender du flere billeder eller videoer på samme tid

- 1 Vælg den mappe, der indeholder billederne eller videoerne.
- 2 Vælg **Valg** > **Markér**, og markér elementerne.
- 3 Vælg **Valg** > **Send markerede** og afsendelsesmetoden.

Sådan får du hjælp

Support

Hvis du vil have mere at vide om, hvordan du bruger produktet, eller hvis du er i tvivl om, hvordan telefonen bør fungere, skal du læse brugervejledningen omhyggeligt.

Hvis dette ikke hjælper, skal du benytte en af følgende fremgangsmåder:

- Nulstil telefonen. Sluk telefonen, og tag batteriet ud. Vent cirka et minut, indsæt batteriet igen, og tænd telefonen.
- Opdatering af telefonens software
- Gendannelse af de oprindelige fabriksindstillinger

Hvis dette ikke løser problemet, skal du kontakte Nokia for at få enheden til service eller reparation. Gå ind på www.nokia.com/repair. Inden du sender din telefon til service eller reparation, skal du altid oprette en sikkerhedskopi af dine data.

Abonnement på tjenesten Tip og tilbud

Tip og tilbud er en nyttig tjeneste, der hjælper dig med at få mest muligt ud af din telefon. Den giver dig tip og supportbeskeder samt opdateringer til dine spil og programmer.

Vælg **Menu > Programmer > Mine progr. > Tips og tilbud**.

Der kan blive opkrævet de normale SMS-takster, når du tilmelder dig eller ophæver abonnementet. Du kan se de gældende vilkår og betingelser i brugervejledningen til din telefon eller på www.nokia.com/mynokia.

Hold telefonen opdateret

Lær, hvordan du administrerer filer og programmer på telefonen, og hvordan du opdaterer telefonens software.

Opdatering af telefonens software via telefonen

Vil du forbedre telefonens ydelse og modtage programopdateringer og spændende nye funktioner? Opdater softwaren jævnligt for at få mest muligt ud af telefonen. Du kan også indstille telefonen til automatisk at søge efter opdateringer.



Advarsel:

Hvis du installerer en softwareopdatering, kan du ikke bruge enheden, heller ikke til nødopkald, før installationen er fuldført, og enheden er genstartet.

Brugen af tjenester eller hentning af indhold kan medføre, at der overføres store mængder data, og der skal muligvis betales for datatrafikken.

Tilslut en oplader, og kontrollér, at enhedens batteri er tilstrækkeligt opladet, før opdateringen sættes i gang.

Vælg **Menu > Indstillinger**.



- 1 Vælg **Enhed > Enhedsopdateringer**.
- 2 Vælg **Aktuelle sw.detaljer** for at få vist den aktuelle softwareversion.
- 3 Vælg **Hent enh.software** for at hente og installere en softwareopdatering. Følg vejledningen på skærmen.
- 4 Hvis installationen annulleres efter overførslen, skal du vælge **Installer SW-opdat..**

Softwareopdateringen kan tage flere minutter. Kontakt din tjenesteudbyder, hvis der er problemer med installationen.

Automatisk søgning efter softwareopdateringer

Vælg **Automat. SW-opdat.**, og angiv, hvor ofte der skal søges efter nye softwareopdateringer.

Din netværksudbyder kan sende softwareopdateringer trådløst og direkte til din telefon. Kontakt din netværksudbyder for at få flere oplysninger om denne netværkstjeneste.

Gendannelse af de oprindelige indstillinger

Hvis telefonen ikke fungerer korrekt, kan du nulstille nogle indstillinger til deres oprindelige værdier.

- 1 Afslut alle opkald og forbindelser.
- 2 Vælg **Menu > Indstillinger og Gend. fabr.ind. > Kun indstillinger**.
- 3 Indtast sikkerhedskoden.

Dette påvirker ikke dokumenter eller filer, der er gemt på telefonen.

Når du har gendannet de oprindelige indstillinger, slukkes telefonen og tændes derefter igen. Dette kan tage længere tid end normalt.

Organisering af filer

Du kan flytte, kopiere og slette filer og mapper eller oprette nye mapper i telefonens hukommelse eller på hukommelseskortet. Hvis du organiserer dine filer i deres egne mapper, kan det være nemmere at finde filerne senere.

Vælg **Menu > Programmer > Galleri**.

Oprettelse af en ny mappe

Vælg **Valg > Tilføj mappe** i den mappe, hvor du vil oprette en undermappe.

Sådan kopierer eller flytter du en fil til en mappe

Rul hen til filen, og vælg **Valg > Flyt**.

Tip! Du kan også afspille musik eller videoer eller få vist billeder i Galleri.

Sikkerhedskopiering af billeder og andet indhold til et hukommelseskort

Vil du være sikker på ikke at miste vigtige filer? Du kan sikkerhedskopiere telefonens hukommelse til et kompatibelt hukommelseskort.

Vælg **Menu > Indstillinger > Synk. og sik.kopi**.

Vælg **Ny sikkerh.kopi**.

Gendannelse fra en sikkerhedskopi

Vælg **Gendan indhold**.

Beskyttelse af miljøet

Spær energi

Du behøver ikke at oplade dit batteri så ofte, hvis du gør følgende:

- Luk programmer og dataforbindelser, f.eks. din Bluetooth-forbindelse, når de ikke bruges.
- Deaktiver unødvendige lyde, f.eks. tastetoner.

Genbrug



Når denne telefon ikke længere skal benyttes, kan alle dens materialer genanvendes som materialer og energi. For at sikre, at enheden bortskaffes og genbruges på korrekt vis, samarbejder Nokia med sine partnere via et program, der hedder We:recycle. Du kan få oplysninger om, hvordan du genbruger dine gamle Nokia-produkter, og hvor der findes indsamlingssteder, på www.nokia.com/werecycle. Du kan også ringe til Nokias kontaktcenter.

Aflever emballage og brugervejledninger til genbrug i de genbrugsordninger, der findes i dit lokalområde.



Skraldespanden med kryds over på produktet, batteriet, emballagen eller i det skriftlige materiale er en påmindelse om, at alle elektriske og elektroniske produkter, batterier og akkumulatorer skal afleveres et særligt sted, når de ikke længere skal anvendes. Dette krav gælder i EU. Produkterne må ikke bortskaffes som usorteret husholdningsaffald. Du kan finde flere miljørelaterede oplysninger om telefonen på www.nokia.com/ecoprofile.

Produkt- og sikkerhedsoplysninger

Netværkstjenester og priser

Enheden er godkendt til brug på (E)GSM-netværk på 900 og 1800 MHz.

Du skal have et abonnement hos en tjenesteudbyder for at kunne bruge enheden.

Brugen af netværkstjenester og hentning af indhold til enheden kræver en netværksforbindelse og kan medføre udgifter til datatrafik. Nogle produktfunktioner kræver netværksunderstøttelse, og du skal muligvis abonnere på dem.

Vedligeholdelse af enheden

Enheden, batteriet, opladeren og tilbehøret skal behandles med varsomhed. Følgende forslag er med til at beskytte din garantidækning.

- Enheden må ikke blive våd. Nedbør, fugt og alle typer af væsker eller fugtighed kan indeholde mineraler, der korroderer elektroniske kredsløb. Hvis enheden bliver våd, skal du tage batteriet ud og lade enheden tørre.
- Enheden må ikke anvendes eller opbevares i støvede eller snavsede omgivelser. Bevægelige dele og elektroniske komponenter kan blive beskadiget.
- Enheden må ikke opbevares ved høje temperaturer. Høje temperaturer kan forkorte enhedens levetid, beskadige batteriet og få plastmaterialet til at smelte eller slå sig.

- Enheden må ikke opbevares ved lave temperaturer. Når enheden bliver varmere og opnår sin normal temperatur igen, kan der dannes fugt i den, og det kan beskadige de elektroniske kredsløb.
- Enheden må ikke forsøges åbnet på anden måde, end det er angivet i denne brugervejledning.
- Hvis der foretages ændringer, som ikke er godkendt, kan det beskadige enheden, og det kan være ulovligt i henhold til lovgivningen om radioudstyr.
- Enheden må ikke tabes, bankes på eller rystes. Hårdhændet behandling kan ødelægge de interne kredsløb og mekanikken.
- Brug kun en blød, ren og tør klud til at rengøre enhedens overflade.
- Enheden må ikke males. Maling kan blokere bevægelige dele og forhindre, at enheden fungerer korrekt.
- Du bør fra tid til anden slukke enheden og tage batteriet ud for at sikre en optimal ydeevne.
- Undgå, at enheden kommer for tæt på magnetfelter.
- For at beskytte dine vigtige data bør du gemme dem mindst to adskilte steder, f.eks. på enheden, hukommelseskortet eller computeren, eller skrive vigtige oplysninger ned.

Genbrug

Afllever altid dine brugte elektroniske produkter, batterier samt emballage på særlige indsamlingssteder. Dermed er du med til at forhindre ukontrolleret bortskaffelse af affald og fremme genbrug af materialer. Du kan finde oplysninger om, hvordan du kan genbruge dine Nokia-produkter, på www.nokia.com/recycling ..

Om DRM (Digital Rights Management)

Når du bruger denne enhed, skal du overholde alle love og respektere lokal skik og brug samt andres privatliv og rettigheder, herunder også ophavsrettigheder. Ophavsretlig beskyttelse kan forhindre, at billeder, musik og andet indhold kopieres, ændres eller overføres.

Indholdsejere kan bruge forskellige DRM-teknologier til at beskytte deres immaterialrettigheder, herunder ophavsrettigheder. Denne enhed benytter forskellige typer DRM-software til at få adgang til DRM-beskyttet indhold. Med denne enhed kan du få adgang til indhold, der er beskyttet med WMDRM 10 og OMA DRM 1.0. Hvis en bestemt type DRM-software ikke beskytter indholdet, kan ejerne af indholdet bede om at få denne DRM-softwares mulighed for at få adgang til nyt DRM-beskyttet indhold tilbagekaldt. Tilbagekaldelse kan også forhindre, at DRM-beskyttet indhold, der allerede findes på enheden, fornyes. Tilbagekaldelse af sådan DRM-software påvirker ikke brugen af indhold, der er beskyttet med andre typer DRM-software, eller brug af indhold, som ikke er DRM-beskyttet.

DRM-beskyttet indhold har en tilhørende licens, der definerer dine rettigheder til at bruge indholdet.

Hvis der findes WMDRM-beskyttet indhold på enheden, går både licenser og indhold tabt, hvis enhedens hukommelse formateres. Du kan også risikere at miste licenserne og indholdet, hvis filerne på enheden beskadiges. Hvis du mister licenserne eller indholdet, kan det begrænse muligheden for at bruge det samme indhold på enheden igen. Kontakt din mobiljenesteudbyder for at få yderligere oplysninger.

Batterier og opladere

Oplysninger om batteri og oplader

Enheden skal bruges sammen med et genopladeligt batteri af typen BL-5CB. Nokia kan producere yderligere batterimodeller, som kan bruges til denne enhed. Brug altid kun originale Nokia-batterier.

Denne enhed skal have strøm fra følgende opladere: AC-3. Modelnummeret på Nokia-opladeren kan variere afhængigt af stiktypen, der angives med E, X, AR, U, A, C, K eller B.

Selvom batteriet kan oplades og aflades hundredvis af gange, har det en begrænset levetid. Når tale- og standbytiderne bliver væsentligt kortere end normalt, skal du udskifte batteriet.

Batterisikkerhed

Sluk altid enheden, og frakobl opladeren, før batteriet tages ud. Når du frakobler en oplader eller et tilbehørsprodukt, skal du trække i stikket, ikke i ledningen.

Når opladeren ikke bruges, skal den kobles fra stikkontakten og enheden. Lad aldrig et fuldt ladet batteri være tilsluttet en oplader, da overopladning kan forkorte batteriets levetid. Hvis et fuldt ladet batteri ikke bliver anvendt, vil det miste ladningen med tiden.

Batteriet bør altid opbevares ved mellem 15° C og 25° C. Ekstreme temperaturer reducerer batteriets kapacitet og levetid. En enhed med et varmt eller koldt batteri kan midlertidigt gå ud af drift.

Der kan forekomme utilsigtet kortslutning, hvis en metalgenstand berører metalstrimlen på batteriet, f.eks. hvis du har et ekstra batteri i lommen. Hvis der sker en kortslutning, kan batteriet eller metalgenstanden tage skade.

Brænd ikke batterier, da de kan eksplodere. Batterier skal destrueres i henhold til gældende regler. Indlever batterierne til genbrug, hvis det er muligt. Smid ikke batterier ud sammen med husholdningsaffaldet.

Celler eller batterier må ikke skilles ad, skæres i, åbnes, bøjes, punkteres eller beskadiges. Hvis et batteri lækker, må væsken fra batteriet ikke komme i kontakt med huden eller øjnene. Hvis det sker, skal du straks skylle de berørte områder med vand eller søge læge.

Batteriet må ikke ændres eller reproducere, og der må ikke indsættes fremmedlegemer i det. Batteriet må heller ikke nedsænkes i eller udsættes for vand eller andre væsker. Batterier kan eksplodere, hvis de er beskadiget.

Brug kun batteriet og opladeren til de påtænkte formål. Forkert brug eller anvendelse af ikke-godkendte batterier eller ikke-kompatible opladere kan medføre, at der opstår risiko for brand, eksplosion eller andre farer, og at en eventuel godkendelse eller garanti bortfalder. Hvis du mener, at batteriet eller opladeren er blevet beskadiget, skal du indlevere det til undersøgelse på et servicecenter, før du fortsætter med at bruge det. Benyt ikke et beskadiget batteri eller en beskadiget oplader. Brug kun opladeren indendørs.

Yderligere sikkerhedsoplysninger

Foretagelse af et nødopkald

- 1 Sørg for, at enheden er tændt.
- 2 Kontrollér, at der er tilstrækkelig signalstyrke. Det kan også være nødvendigt at gøre følgende:
 - Indsæt et SIM-kort.
 - Deaktiver alle opkaldsbegrænsninger, som du har aktiveret for enheden, f.eks. opkaldsspærring, begrænsede numre eller lukkede brugergrupper.
 - Sørg for, at profilen Fly ikke er aktiveret.
- 3 Tryk flere gang på afslutningstasten, indtil startskærm billedet vises.
- 4 Indtast det officielle alarmnummer for det sted, hvor du befinder dig. Alarmnumre varierer fra sted til sted.
- 5 Tryk på opkaldstasten.
- 6 Giv de nødvendige oplysninger så præcist som muligt. Afslut ikke opkaldet, før alarmcentralen afslutter samtalen.



Vigtigt: Aktivér både mobilopkald og internetopkald, hvis enheden understøtter internetopkald. Enheden forsøger muligvis at foretage nødopkald både via de trådløse netværk og via din udbyder af internettelefoni. Der kan ikke garanteres forbindelse under alle forhold. Stol aldrig alene på trådløse enheder til vigtig kommunikation, såsom ved ulykkestilfælde.

Små børn

Enheden og tilbehøret til enheden er ikke legetøj. De kan indeholde små dele. Opbevar dem utilgængeligt for små børn.

Hospitalsudstyr

Anvendelse af radiotransmissionsudstyr, herunder trådløse telefoner, kan virke forstyrrende på hospitalsudstyr, der ikke er tilstrækkeligt beskyttet. Kontakt en læge eller producenten af hospitalsudstyret for at få at vide, om udstyret er tilstrækkeligt beskyttet mod ekstern radiofrekvensenergi.

Indopereret medicinsk udstyr

Producenter af medicinsk udstyr anbefaler en afstand på mindst 15,3 centimeter mellem en trådløs enhed og indopereret medicinsk udstyr, f.eks. en pacemaker eller en indopereret ICD-defibrillator, for at undgå potentielle forstyrrelser i det medicinske udstyr. Personer med sådant udstyr skal gøre følgende:

- Altid opbevare den trådløse enhed mere end 15,3 centimeter fra det medicinske udstyr.
- Ikke bære den trådløse enhed i en brystlomme.
- Hold den trådløse enhed ved øret i den side, der er modsat det medicinske udstyr.
- Slukke den trådløse enhed, hvis der er grund til at tro, at enheden forårsager forstyrrelser.
- Følge anvisningerne fra producenten af det indopererede medicinske udstyr.

Kontakt din læge, hvis du har nogen spørgsmål vedrørende brug af den trådløse enhed i forbindelse med indopereret medicinsk udstyr.

Hørelse



Advarsel:

Når du bruger headsettet, nedsættes evnen til at høre lyde udefra. Brug ikke headsettet, hvor det kan være til fare for din sikkerhed.

Visse trådløse enheder kan forstyrre nogle høreapparater.

Nikkel

Enhedens overflade er nikkelfri.

Beskyttelse af enheden mod skadeligt indhold

Enheden kan blive udsat for virus og andet skadeligt indhold. Tag følgende forholdsregler:

- Vær forsigtig, når du åbner beskeder. De kan indeholde skadelig software eller på anden måde være skadelige for enheden eller computeren.
- Vær forsigtig, når du accepterer forbindelsesanmodninger, bruger internettet eller henter indhold. Undlad at acceptere Bluetooth-forbindelser fra kilder, som du ikke har tillid til.
- Installer og brug kun tjenester og software fra kilder, som du har tillid til, og som tilbyder tilstrækkelig sikkerhed og beskyttelse.
- Installer antivirus- og anden sikkerhedssoftware på enheden og enhver computer med internetforbindelse. Brug kun ét antivirusprogram ad gangen. Hvis du bruger flere, kan det påvirke enhedens og/eller computerens ydeevne og drift.
- Hvis du anvender forudinstallerede bogmærker og links til websteder fra tredjeparter, skal du tage de nødvendige forholdsregler. Nokia hverken godkender eller tager ansvaret for sådanne websteder.

Driftsomgivelser

Denne enhed overholder retningslinjerne vedrørende grænseværdier for radiofrekvenseksponering, hvis den bruges i normal position i nærheden af øret eller placeres mindst 1,5 cm væk fra kroppen. Hvis produktet betjenes, mens det befinder sig i en bæretaske, bælteclips eller holder, må denne ikke indeholde metalliske genstande, og produktet skal være placeret i den ovennævnte afstand fra kroppen.

Afsendelse af datafiler eller beskeder forudsætter en kvalitetsforbindelse til netværket. Datafiler eller beskeder forsinkes muligvis, indtil en sådan forbindelse er tilgængelig. Kontroller, at ovenstående anvisninger om afstand overholdes, indtil overførslen er fuldført.

Køretøjer

Radiosignaler i biler kan medføre fejl i elektroniske systemer, der ikke er installeret korrekt eller ikke er tilstrækkeligt beskyttet, f.eks. elektroniske brændstofindsprøjtningssystemer, elektroniske blokeringsfri bremsesystemer, elektroniske fartpiloter og elektroniske airbagsystemer. Hvis du ønsker yderligere oplysninger, skal du kontakte producenten af køretøjet eller af udstyret i køretøjet.

Kun uddannede teknikere bør installere enheden i et køretøj. Forkert installation eller service kan være forbundet med fare og medføre automatisk bortfald af garantien. Kontrollér regelmæssigt, at alt udstyr i form af trådløse enheder i bilen er monteret og fungerer korrekt. Opbevar og transporter ikke letantændelige væsker, gasarter og eksplosive materialer i samme rum som enheden eller dele og tilbehør dertil. Husk, at airbaggen pustes op med stor kraft. Anbring ikke enheden eller tilbehør til enheden i det område, hvor en airbag pustes op.

Potentielt eksplosive omgivelser

Sluk enheden i områder med brand- og eksplosionsfare, f.eks. i nærheden af benzinpumper på servicestationer. En gnist i sådanne områder kan medføre en livsfarlig brand eller eksplosion. Overhold gældende restriktioner på servicestationer, brændstofsagere, distributionsområder og kemiske virksomheder samt på steder, hvor der foretages sprængninger. Der er ofte opsat advarselsskilte i områder med eksplosions- og brandfare, men det er ikke altid tilfældet. Det gælder blandt andet områder, hvor du bliver bedt om at slukke bilmotoren, f.eks. bildækket på færger, kemikalietransporter og depotfaciliteter til kemikalier samt områder, hvor luften indeholder kemikalier eller forskellige partikler, herunder korn, støv og metalstøv. Kontakt producenten af gasdrevne (f.eks. propan eller butan) køretøjer for at få at vide, om det er sikkert at benytte enheden i nærheden af disse køretøjer.

Oplysninger om certificering (SAR)

Denne mobilenhed overholder retningslinjerne vedrørende eksponering for radiobølger.

Mobilenheden er en radiosender og -modtager. Den er konstrueret, så de eksponeringsgrænser for radiobølger, som anbefales i de internationale retningslinjer, ikke overskrides. Disse retningslinjer er udviklet af den uafhængige videnskabelige organisation ICNIRP og indeholder sikkerhedsmarginer, som har til hensigt at sikre alle personers sikkerhed uanset alder og helbredstilstand.

I eksponeringsretningslinjerne for mobilenheder anvendes der en måleenhed, som kaldes SAR (Specific Absorption Rate). Den SAR-grænse, der er angivet i ICNIRP-retningslinjerne, er 2,0 watt/kilogram (W/kg) i gennemsnit over 10 gram væv. Test for SAR udføres med standarddriftspositionerne, hvor enheden sender med den højeste certificerede effekt på alle testede frekvensbånd. Det faktiske SAR-niveau for en enhed, som er i brug, kan være under maksimumværdien, da enheden er konstrueret til at anvende den effekt, der er nødvendig for at få forbindelse til netværket. Dette niveau ændrer sig i forhold til en række faktorer, f.eks. hvor tæt du er på en netværksantennemast.

Den højeste SAR-værdi i henhold til ICNIRP-retningslinjerne for brug af enheden ved øret er 1,25 W/kg.

Brug af tilbehør til enheden kan resultere i forskellige SAR-værdier. SAR-værdierne kan variere afhængigt af nationale rapporterings- og testkrav samt netværksbåndet. Du kan muligvis finde yderligere SAR-oplysninger under produktoplysningerne på www.nokia.com.

Meddelelse om ophavsret og andre meddelelser

OVERENSSTEMMESESRKLÆRING

CE 0434

CE 0168

Nokia er ved at skifte fra ét bemyndigende EU-organ til et andet, og dette produkt er godkendt af og overholder bestemmelserne fra begge bemyndigende organer. Begge de CE-mærker, der vises, kan findes på produktet i overgangsperioden.

NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret RM-772 overholder de væsentligste krav og øvrige relevante bestemmelser i direktiv 1999/5/EF. En kopi af overensstemmelseserklæringen findes på adressen <http://www.nokia.com/global/declaration>.

© 2011 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes.

Nokia, Nokia Connecting People, Ovi og WE: logo er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Nokia Corporation. Nokia tune er et lydmærke tilhørende Nokia Corporation. Andre produkt- og firmanavne, som er nævnt heri, kan være varemærker eller forretningskendtegn tilhørende deres respektive ejere.

Der må ikke ske nogen form for kopiering, overførsel, distribution eller lagring af indholdet af dette dokument eller nogen del af det uden forudgående skriftlig tilladelse fra Nokia. Nokia udvikler løbende sine produkter. Nokia forbeholder sig ret til at ændre og forbedre de produkter, der er beskrevet i dette dokument, uden forudgående varsel.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.

Dette produkt er licenseret under licensen MPEG-4 Visual Patent Portfolio (i) til personlig og ikke-kommerciel brug sammen med oplysninger, der er kodet i overensstemmelse med den visuelle standard MPEG-4 af en forbruger, som er beskæftiget med en personlig og ikke-kommerciel aktivitet, og (ii) til brug sammen med MPEG-4-video, der er leveret af en licenseret videoleverandør. Ingen licens er givet eller skal være underforstået til anden brug. Yderligere oplysninger, herunder oplysninger vedrørende salgsfremmende, intern og kommerciel brug, kan indhentes hos MPEG LA, LLC. Se <http://www.mpegla.com>.

I videst muligt omfang tilladt efter gældende lovgivning er hverken Nokia eller nogen af Nokias licensgivere under ingen omstændigheder ansvarlige for tab af data eller omsætning eller nogen form for særlige, hændelige, adækvate eller indirekte skader, uanset hvordan de er forvoldt.

Oplysningerne i dette dokument leveres "som de er forefindes". Medmindre det er krævet af gældende lovgivning, stilles der ikke nogen garantier, hverken udtrykelige eller stiltiende, herunder, men ikke begrænset til, stiltiende garantier for salgbarhed og egnethed til et bestemt formål, i forbindelse med nøjagtigheden, pålideligheden eller indholdet af dette dokument. Nokia forbeholder sig ret til at revidere dette dokument eller trække det tilbage på et hvilket som helst tidspunkt uden forudgående varsel.

Reverse engineering af enhedens software er forbudt i det omfang, det er foreskrevet i den gældende lovgivning. I det omfang denne brugervejledning indeholder begrænsninger med hensyn til Nokias erklæringer, garantier, skadeserstatning og ansvar, skal sådanne begrænsninger ligeledes omfatte Nokias licensgivers erklæringer, garantier, skadeserstatning og ansvar.

De produkter, funktioner, programmer og tjenester, der er tilgængelige, kan variere fra område til område. Kontakt din Nokia-forhandler eller tjenesteudbyder for at få yderligere oplysninger. Denne enhed kan indeholde produkter, teknologi eller software, som er underlagt eksportlove og -regler fra USA og andre lande. Afvigelser fra loven er forbudt.

Nokia yder ingen garanti i forbindelse med og er ikke ansvarlig for funktionaliteten, indholdet og slutbrugersupporten i tredjepartsprogrammer, som følger med enheden. Når du bruger et program, accepterer du, at programmet leveres, som det er og forefindes. Nokia indestår ikke for, yder ingen garanti i forbindelse med og er ikke ansvarlig for funktionaliteten, indholdet og slutbrugersupporten i tredjepartsprogrammer, som følger med enheden.

De tilgængelige Nokia-tjenester kan variere fra område til område.

Visse handlinger og funktioner afhænger af SIM-kortet og/eller netværket, tilgængeligheden af MMS, kompatibiliteten af enheder og understøttede indholdsformater. Nogle tjenester kan blive takseret særskilt.

Indeks**A**

adgangskoder	10
alarm	21
antenner	10

B

batteri	6, 35
— oplade	8
beskeder	
— lyd	18
— sende	17
billeder	
— kopiere	12, 20
— sende	20, 30
— tage	29
Bluetooth	19, 20
bogmærker	27
browser	
Se <i>internetbrowser</i>	

C

chat	26
chattjenester	26

D

dataforbindelser	
— Bluetooth	19
— pakke data	28
— udgifter	28
dato og klokkeslæt	21

E

e-mail	25
— læse og besvare	26
— oprette	25
— sende	25
enheder	
— slå til/fra	9

F

fabriksindstillinger, gendanne	32
filstyring	33
FM-radio	24
forbindelse	19

G

genbrug	33
gendanne data	33
gendanne indstillinger	32

H

hukommelseskort	7
hurtigkald	14
højtaler	13, 23
håndledsrem	10

I

indikatorer	11
indstillinger	
— gendanne	32
internet	
Se <i>internetbrowser</i>	

internetbrowser	26, 28
— bogmærker	27
— cookies	28
— surfe på internetsider	27, 28

K

kabelforbindelse	20
kalender	20
kamera	
— optage videoer	30
— sende billeder og videoer	30
— tage billeder	29
klokkeslæt og dato	21
kontakter	
— gemme	14
— kopiere	12
— sende	15
— tilføje	14

kopiere indhold	12, 20	ringetoner	19
L		S	
lydstyrke	13	sikkerhedskode	10
låse		sikkerhedskopiere data	33
— taster	11	SIM-kort	6
M		slå til/fra	9
miljøtip	33	slå til og fra	9
MMS (MMS-beskedtjeneste)	17	SMS (SMS-beskedtjeneste)	17
MMS-beskeder	17	SMS-beskeder	17
musik	22	Softwareopdateringer	31
N		startskærbillede	18
Nokia-supportoplysninger	30	support	30
Nokia Tjenester	29	søge efter	
nødopkald	36	— radiostationer	24
O		T	
offlineprofil	13	tage billeder	
opdatere		Se kamera	
— telefonsoftware	31	talebeskeder	18
opkald		tastaturlås	11
— foretage et opkald	13	taster og dele	5
— log	13, 14	tekstindtastning	15, 16, 17
— nød-	36	telefon	
oplade batteriet	8, 35	— slå til/fra	9
optage		Telefonskift	12
— videoer	30	telefonsvarer	
ordbog	16	— tale	18
ordforslag	15, 16	temaer	18
overføre indhold	12, 20	tilpasse telefonen	18, 19
P		tjenesten Tip og tilbud	31
PIN-kode	10	toner	
profilen Fly	13	— tilpasse	19
profiler		tænde/slukke	9
— tilpasse	19	U	
R		ur	21
radio	24	USB-forbindelse	20

V

videoer

— afspille	23
— kopiere	12, 20
— optage	30
— sende	20, 30
visitkort	15, 20