

Gebruikershandleiding Nokia X2-05

Inhoudsopgave

Veiligheid 4

Aan de slag 5

Toetsen en onderdelen	5
Een SIM-kaart en batterij plaatsen	6
Een geheugenkaart plaatsen	7
De batterij opladen	8
De telefoon in- of uitschakelen	9
GSM-antenne	10
Een koord bevestigen	10

Basistoepassing 10

Toegangscodes	10
De toetsen vergrendelen	11
Symbolen	11
Contacten en foto's kopiëren vanaf uw oude telefoon	12
Het volume van een oproep, nummer of video wijzigen	13
Uw telefoon offline gebruiken	13

Oproepen 13

Een oproep tot stand brengen	13
Het laatst gekozen nummer bellen	13
Uw gemiste oproepen weergeven	14

Contacten 14

Een naam en een telefoonnummer opslaan	14
Snelkeuze gebruiken	14
Uw contactgegevens verzenden	15

Tekst invoeren 15

Schakelen tussen tekstinvoermodi	15
Schrijven met traditionele tekstinvoer	16
Tekstvoorspelling gebruiken	16

Berichten 17

Een bericht verzenden	17
Spraakberichten beluisteren	18
Een audiobericht verzenden	18

De telefoon aanpassen aan uw voorkeuren 19

Informatie over het startscherm	19
Het startscherm aanpassen	19
Uw telefoontonen aanpassen	19

Connectiviteit 20

Bluetooth	20
USB-gegevenskabel	21

Klok 21

De tijd en datum wijzigen	21
Wekker	22

Muziek en audio 22

Mediaspeler	22
FM-radio	24

E-mail en Chat 26

Over E-mail	26
Een e-mail verzenden	26
E-mail lezen en beantwoorden	26
Informatie over Chatten	26
Chatten met vrienden	27

Webpagina's weergeven 27

Informatie over de webbrowser	27
Op internet surfen	27
Een bookmark toevoegen	28
Een webpagina aanpassen aan scherm van uw telefoon	28
Gegevenskosten besparen	29
Uw bladergeschiedenis wissen	29

Nokia-diensten 29

Nokia-diensten	29
Beschikbaarheid en kosten van Nokia-diensten	30

Nokia-diensten openen	30
Foto's en video's	30
Een foto maken	30
Een video opnemen	30
Een foto of video verzenden	31
Help zoeken	31
Ondersteuning	31
Abonneren op de dienst Tips en Aanbiedingen	31
Uw telefoonsoftware up-to-date houden	32
Het milieu beschermen	34
Energie besparen	34
Recyclen	35
Product- en veiligheidsinformatie	35
Index	42

Veiligheid

Lees deze eenvoudige richtlijnen. Het niet opvolgen van de richtlijnen kan gevaarlijk of onwettig zijn. Lees de volledige gebruikershandleiding voor meer informatie.

SCHAKEL HET APPARAAT UIT IN GEBIEDEN WAARBINNEN EEN GEBRUIKSVERBOD GELDT



Schakel het apparaat uit wanneer het gebruik van mobiele telefoons niet is toegestaan of wanneer dit storingen of gevaar kan opleveren, bijvoorbeeld in vliegtuigen, in ziekenhuizen of in de nabijheid van medische apparatuur, bij brandstof, chemicaliën of in gebieden waar explosieven worden gebruikt. Volg alle instructies op in gebieden waarbinnen een gebruiksverbod geldt.

VERKEERSVEILIGHEID HEEFT VOORRANG



Houd u aan alle lokale wetgeving. Houd tijdens het rijden altijd uw handen vrij om het voertuig te besturen. De verkeersveiligheid dient uw eerste prioriteit te hebben terwijl u rijdt.

STORING



Alle draadloze apparaten kunnen gevoelig zijn voor storing. Dit kan de werking van het apparaat negatief beïnvloeden.

DESKUNDIG ONDERHOUD



Dit product mag alleen door deskundigen worden geïnstalleerd of gerepareerd.

HOUD HET APPARAAT DROOG



Het apparaat is niet waterbestendig. Houd het apparaat droog.


GEHOORSCHADE VOORKOMEN




Luister naar een hoofdtelefoon met een gematigd geluidsvolume. Houd het apparaat niet dicht bij uw oor wanneer de luidspreker in gebruik is.

Aan de slag

Toetsen en onderdelen

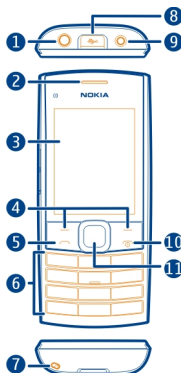

- 1 Aansluiting voor headset/Nokia AV-aansluiting (3,5 mm)
- 2 Luistergedeelte
- 3 Scherm
- 4 Selectietoetsen
- 5 Beltoets
- 6 Toetsenbord
- 7 Polsbandopening
- 8 Micro-USB-aansluiting
- 9 Laderaansluiting
- 10 Einde / Aan/uit-toets
- 11 Bladertoets

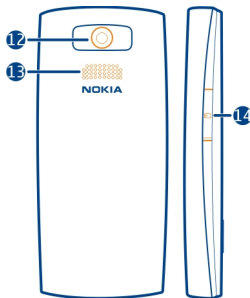

- 12 Cameralens
- 13 Luidspreker
- 14 Geheugenkaartsleuf

Een SIM-kaart en batterij plaatsen

 **Opmerking:** Schakel het apparaat uit en zorg ervoor dat het apparaat niet met een lader of een ander apparaat is verbonden als u covers wilt verwijderen. Raak de elektronische onderdelen niet aan terwijl u covers verwisselt. Bevestig altijd de covers voordat u het apparaat opbergt of gebruikt.

 **Belangrijk:** Dit apparaat is alleen bedoeld voor gebruik met een standaard SIM-kaart (zie afbeelding). Als u incompatibele SIM-kaarten gebruikt, kan de kaart of het apparaat worden beschadigd en kunnen de gegevens die op de kaart zijn opgeslagen, worden aangetast. Raadpleeg de operator van je mobiele telefoon voor het gebruik van een SIM-kaart met een mini-UICC-uitsnede.




 **Belangrijk:** Om schade aan de SIM-kaart te voorkomen, moet u altijd de batterij verwijderen voordat u de SIM-kaart installeert of uitneemt.

Deze telefoon is bedoeld voor gebruik met batterijen van het type BL-5CB. Gebruik altijd originele Nokia-batterijen.


- 1 Plaats uw vinger in de gleuf onder aan de telefoon, til voorzichtig de achtercover (1) op en verwijder het. Als de batterij is geplaatst, tilt u deze eruit.



- 2 Open de SIM-kaarthouder (2) en plaats de SIM-kaart (3). Zorg ervoor dat het contactgebied van de kaart omlaag is gericht.

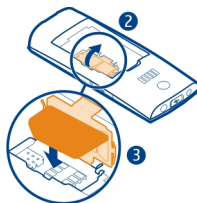


- 3 Lijn de contactpunten van de batterij en het batterijvak uit en plaats de batterij (4). Als u de cover wilt terugplaatsen, houdt u de bovenste vergrendelingen in de richting van de bijbehorende sleuven (5) en duwt u de cover naar beneden totdat deze vastklikt (6).

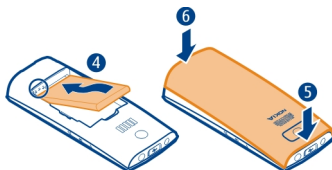

Een geheugenkaart plaatsen

Gebruik alleen compatibele geheugenkaarten die door Nokia zijn goedgekeurd voor gebruik met dit apparaat. Incompatibele kaarten kunnen de kaart en het apparaat beschadigen en gegevens op de kaart aantasten.

De telefoon biedt ondersteuning voor geheugenkaarten met een capaciteit tot 32 GB.

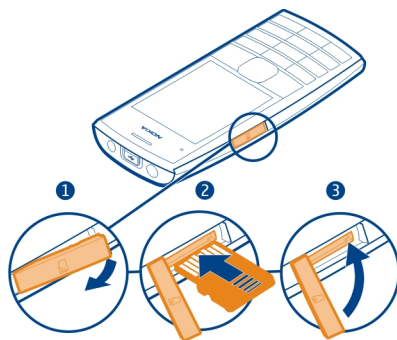

- 1 Open het klepje van de geheugenkaartsleuf.
- 2 Zorg ervoor dat het contactgebied van de kaart naar boven is gericht. Duw de kaart in het apparaat tot deze vastklikt.
- 3 Sluit de cover.

De geheugenkaart verwijderen


 **Belangrijk:** Verwijder de geheugenkaart niet wanneer deze door een toepassing wordt gebruikt. Hierdoor kunnen de kaart en het apparaat beschadigd worden en kunnen gegevens op de kaart worden aangetast.

U kunt de geheugenkaart verwijderen of vervangen zonder de telefoon uit te schakelen.

- 1 Open het klepje van de geheugenkaartsleuf.
- 2 Duw de kaart in het apparaat tot deze wordt ontgrendeld, en trek de kaart eruit.
- 3 Sluit de cover.

De batterij opladen

Uw batterij is in de fabriek gedeeltelijk opgeladen, maar u moet deze mogelijk opnieuw opladen voordat u uw telefoon voor het eerst kunt inschakelen. Als de telefoon aangeeft dat het batterijniveau laag is, moet u het volgende doen:

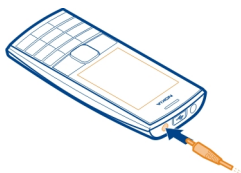

- 1 Sluit de lader aan op een stopcontact.
- 2 Sluit de lader aan op de telefoon.
- 3 Wanneer de batterij aangeeft volledig opgeladen te zijn, koppelt u de lader los van de telefoon en haalt u de stekker uit het stopcontact.


U hoeft de batterij niet een bepaalde tijd op te laden en u kunt de telefoon al gebruiken terwijl het nog aan het opladen is.

Als de batterij volledig ontladen is, kan het enkele minuten duren voordat de batterij-indicator wordt weergegeven en u weer met het apparaat kunt bellen.

Als u de batterij lange tijd niet hebt gebruikt, is het mogelijk dat u de lader moet aansluiten, ontkoppelen en vervolgens opnieuw moet aansluiten om het opladen te starten.


De telefoon in- of uitschakelen

Houd de aan/uit-toets ingedrukt .

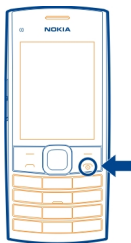

U wordt mogelijk gevraagd of u de configuratie-instellingen wilt ophalen bij de serviceprovider (netwerkdienst). Neem contact op met de serviceprovider voor meer informatie.

GSM-antenne

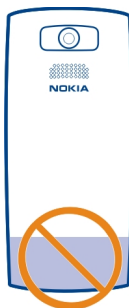


Het gebied rond de antenne is gemarkeerd.

Vermijd contact met de antenne als de antenne in gebruik is. Contact met antennes kan de kwaliteit van de communicatie nadelig beïnvloeden en kan tijdens het gebruik leiden tot een kortere levensduur van de batterij door een hoger stroomverbruik.

Een koord bevestigen

- 1 Verwijder de achtercover.
- 2 Haal de polsband erdoor en trek deze strak.

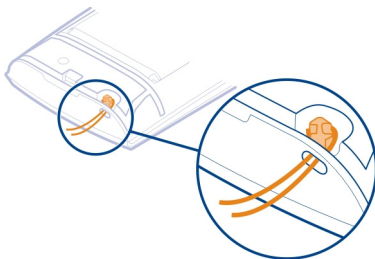

Basistoepassing

Toegangscode

Met de beveiligingscode wordt de telefoon beveiligd tegen ongeoorloofd gebruik. U kunt de code maken en wijzigen, en de telefoon zo instellen dat de code wordt opgevraagd. Houd de code geheim en bewaar deze op een veilige plaats (niet bij de

telefoon). Als u de code bent vergeten en de telefoon is vergrendeld, is extra service nodig. Mogelijk worden daarvoor extra kosten in rekening gebracht en worden alle persoonlijke gegevens van uw telefoon verwijderd. Neem voor meer informatie contact op met een Nokia Care-centrum of de leverancier van de telefoon.

De PIN-code die bij de SIM-kaart wordt geleverd, beschermt de kaart tegen ongeautoriseerd gebruik. De PIN2-code die bij sommige SIM-kaarten wordt geleverd, is vereist om toegang tot bepaalde diensten te krijgen. Als u de PIN- of PIN2-code drie maal achter elkaar verkeerd invoert, wordt u om de PUK- of PUK2-code gevraagd. Als u niet over deze codes beschikt, kunt u contact opnemen met uw serviceprovider.

De module-PIN is vereist voor toegang tot de gegevens in de beveiligingsmodule van uw SIM-kaart. De ondertekenings-PIN kan nodig zijn voor de digitale handtekening. Het blokkeerwachtwoord is vereist voor het blokkeren van oproepen.

Selecteer **Menu > Instellingen > Beveiliging** om in te stellen hoe de telefoon de toegangscode en beveiligingsinstellingen gebruikt.

De toetsen vergrendelen

Vergrendel de toetsen om te voorkomen dat er per ongeluk een oproep tot stand wordt gebracht terwijl de telefoon in uw zak of tas zit.

Selecteer **Menu** en druk op *****.

De toetsen ontgrendelen

Selecteer **Vrijgeven** en druk op *****.

De toetsen instellen op automatisch vergrendelen

- 1 Selecteer **Menu > Instellingen en Apparaat > Aut. toets.blokk. > Aan**.
- 2 Geef de tijdsduur op waarna de toetsen automatisch worden vergrendeld.


Symbolen

	U hebt ongelezen berichten.
	U hebt berichten die nog niet zijn verzonden, zijn geannuleerd of waarvan de verzending is mislukt.
	De toetsen zijn vergrendeld.
	De telefoon gaat niet over wanneer oproepen of SMS-berichten worden ontvangen.
	De wekker is ingesteld.
	De telefoon is geregistreerd bij het GPRS- of EGPRS-netwerk.
	Er is een open GPRS- of EGPRS-verbinding.
	De GPRS- of EGPRS-verbinding is onderbroken (in wachtstand).

-  Bluetooth is geactiveerd.
-  Alle inkomende oproepen worden doorgeschakeld naar een ander nummer.
-  Oproepen zijn beperkt tot een specifieke gebruikersgroep.
-  Er is een tijdelijk profiel ingeschakeld.
-  Er is een headset verbonden met de telefoon.
-  De telefoon is via een USB-gegevenskabel aangesloten op een ander apparaat.

Contacten en foto's kopiëren vanaf uw oude telefoon

Wilt u de inhoud van uw vorige compatibele Nokia-telefoon kopiëren en uw nieuwe telefoon snel in gebruik nemen? U kunt bijvoorbeeld contacten, agenda-items en foto's gratis naar uw nieuwe telefoon kopiëren.

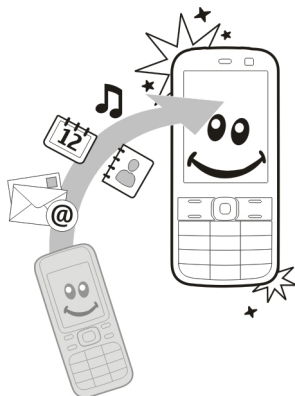

- 1 Activeer Bluetooth in beide telefoons.
Selecteer **Menu > Instellingen > Connectiviteit > Bluetooth > Aan.**
- 2 Selecteer **Menu > Instellingen > Sync. en back-up.**
- 3 Selecteer **Telefoonoverdr. > Kop. nr dit app..**
- 4 Selecteer de inhoud die u wilt kopiëren en **OK.**
- 5 Selecteer uw vorige telefoon in de lijst.
- 6 Als voor de andere telefoon een toegangscode is vereist, voert u deze in. De toegangscode, die u zelf mag definiëren, moet in beide telefoons worden ingevoerd. Sommige telefoons hebben een vaste toegangscode. Raadpleeg de gebruikershandleiding van de andere telefoon voor meer informatie.
De code is alleen geldig voor de huidige verbinding.

7 Sta de verbinding en kopieerverzoeken toe wanneer hierom wordt gevraagd.

Het volume van een oproep, nummer of video wijzigen

Blader omhoog of omlaag.

Dankzij de interne luidspreker kunt u vanaf korte afstand spreken en luisteren zonder dat u de telefoon aan uw oor hoeft te houden.

De luidspreker tijdens een oproep activeren

Selecteer **Luidspr.**

Uw telefoon offline gebruiken

Op plaatsen waar het niet is toegestaan oproepen te doen of te ontvangen, kunt u het profiel **Vlucht** activeren en spelletjes spelen of muziek beluisteren.

Selecteer **Menu > Instellingen > Profielen**.

Selecteer **Vlucht > Activeer**.

➔ geeft aan dat het profiel **Vlucht** is geactiveerd.



Waarschuwing:

Wanneer het profiel **Vlucht** is geactiveerd, kunt u geen oproepen doen of ontvangen en kunnen ook andere functies waarvoor netwerkdekking vereist is, niet worden gebruikt. Als u wilt bellen, moet u een ander profiel activeren.

Oproepen

Een oproep tot stand brengen

- 1 Voer op het startscherm het telefoonnummer in.
Als u een nummer wilt wissen, selecteert u **Wissen**.
Als u het **+**-teken wilt invoeren, dat wordt gebruikt voor internationale oproepen, drukt u tweemaal op *****.
- 2 Druk op de beltoets als u de oproep wilt activeren.
- 3 Druk op de eindtoets om de oproep te beëindigen.

Het laatst gekozen nummer bellen

Probeer u iemand te bellen, maar neemt diegene niet op? U kunt het eenvoudig opnieuw proberen.

Druk in het startscherm op de beltoets, selecteer het nummer in de lijst en druk opnieuw op de beltoets.

Uw gemiste oproepen weergeven

Wilt u zien van wie die gemiste oproep was?

Selecteer **Bekijk** in het startscherm. De naam van de beller wordt weergegeven als deze is opgeslagen in de contactenlijst.

Gemiste en ontvangen oproepen worden alleen in het logboek vastgelegd indien dit wordt ondersteund door het netwerk en de telefoon is ingeschakeld en zich binnen het netwerkdienstgebied bevindt.

Het contact of nummer terugbellen

Ga naar het contact of het nummer en druk op de beltoets.

De gemiste oproepen later weergeven

Selecteer **Menu > Contacten > Logboek en Gemiste oproepn.**

Contacten

Een naam en een telefoonnummer opslaan

Selecteer **Menu > Contacten.**

Selecteer **Nieuwe toevoegen** en voer het nummer en de naam in.

De details van een contact toevoegen of bewerken

- 1 Selecteer **Namen** en een contact.
- 2 Selecteer **Opties > Info toevoegen.**

Tip: Als u een beltoon of afbeelding voor een contact wilt toevoegen, selecteert u het contact en **Opties > Info toevoegen > Multimedia.**

Snelkeuze gebruiken

U kunt snel uw vrienden en familie bellen wanneer u de meest gebruikte telefoonnummers toewijst aan de cijfertoetsen van uw telefoon.

Selecteer **Menu > Contacten > Meer > Snelkeuze.**

Een telefoonnummer aan een cijfertoets toewijzen

- 1 Ga naar een cijfertoets en selecteer **Wijs toe.** 1 is gereserveerd voor de voicemailbox.
- 2 Voer een nummer in of zoek een contact.

Een telefoonnummer verwijderen of wijzigen dat is toegewezen aan een cijfertoets

Ga naar een cijfertoets en selecteer **Opties** > **Verwijderen of Wijzig**.

Een oproep plaatsen

Houd op het startscherm een cijfertoets ingedrukt.

Snelkeuze deactiveren

Selecteer **Menu** > **Instellingen en Oproepen** > **Snelkeuze** > **Uit**.

Uw contactgegevens verzenden

Wilt u uw telefoonnummer of e-mailadres naar een persoon verzenden die u zojuist hebt ontmoet? Voeg uw eigen contactgegevens toe aan uw lijst met contacten en verzend een visitekaartje naar de persoon.

Selecteer **Menu** > **Contacten en Namen**.

- 1 Selecteer de vermelding in de lijst met contacten die uw gegevens bevat.
- 2 Selecteer **Opties** > **Meer** > **Visitekaartje** en de verzendmethode.

Een ontvangen visitekaartje opslaan

Selecteer **Tonen** > **Opslaan**.

Tekst invoeren**Schakelen tussen tekstinvoermodi**

Wanneer u tekst schrijft, kunt u traditionele  of voorspellende  tekstinvoer gebruiken.

AbC, abc en ABC geven het hoofdlettergebruik aan. 123 geeft aan dat de nummermodus is geactiveerd.

Tekstvoorspellingsmodus activeren of uitschakelen

Selecteer **Opties** > **Voorspelling** > **Voorspelling aan of Voorspelling uit**.
Tekstvoorspelling is niet voor alle talen beschikbaar.

Schakelen tussen hoofdletters en kleine letters

Druk op #.

Nummermodus activeren

Houd # ingedrukt en selecteer **Nummermodus**. Als u wilt terugkeren naar de lettermodus, houdt u # ingedrukt.

Tip: Als u snel een afzonderlijk nummer wilt invoeren, houdt u de cijfertoets ingedrukt.

De schrijftaal instellen

Selecteer **Opties** > **Schrijftaal**.

Tip: Als u de nummermodus wilt activeren, de tekstvoorspellingsmodus wilt activeren of uitschakelen of de schrijftaal wilt instellen, kunt u ook **#** ingedrukt houden en de gewenste optie selecteren.

Schrijven met traditionele tekstinvoer

- 1 Druk een of meer keren op een cijfertoets (2-9) totdat het gewenste teken wordt weergegeven.
- 2 Voeg het volgende teken in. Als deze zich op dezelfde toets bevindt, wacht u tot de cursor wordt weergegeven of verplaatst u de cursor.

Welke tekens beschikbaar zijn, hangt af van de geselecteerde schrijftaal.

De cursor verplaatsen

Druk de bladertoets naar links of naar rechts

Een veelvoorkomend interpunctieteken invoegen

Druk herhaaldelijk op **1**.

Een speciaal teken invoegen

Druk op ***** en selecteer het gewenste teken.

Een spatie invoegen

Druk op **0**.

Tekstvoorspelling gebruiken

Schrijven met tekstvoorspelling

Met het ingebouwde woordenboek worden woorden voorgesteld als u op de cijfertoetsen drukt.

- 1 Druk voor elk teken eenmaal op elke cijfertoets (2-9).
- 2 Druk herhaaldelijk op ***** en selecteer het gewenste woord in de lijst.
- 3 Verplaats de cursor vooruit om het woord te bevestigen.

Een ontbrekend woord toevoegen aan het woordenboek

Als ? wordt weergegeven wanneer u een woord invoert met tekstvoorspelling, staat het woord niet in het woordenboek. U kunt het aan het ingebouwde woordenboek toevoegen.

- 1 Selecteer **Spellen**.
- 2 Schrijf het woord in met traditionele tekstinvoer.
- 3 Selecteer **Opslaan**.

Een samengesteld woord schrijven

- 1 Schrijf het eerste deel van het woord. Verplaats de cursor vooruit om het woord te bevestigen.
- 2 Schrijf het volgende deel van het woord en bevestig het woord opnieuw.

Berichten

Een bericht verzenden

Houd contact met uw familie en vrienden met SMS- en multimedieberichten. U kunt uw foto's, video's en visitekaartjes aan uw bericht koppelen.

Selecteer **Menu > Berichten**.

- 1 Selecteer **Bericht maken**.
- 2 Schrijf uw bericht.
- 3 Als u een bijlage wilt toevoegen, selecteert u **Opties > Object invoegen**.
- 4 Selecteer **Vrz. naar**.
- 5 Als u handmatig een telefoonnummer of e-mailadres wilt toevoegen, selecteert u **Nummer of e-mail**. Voer een telefoonnummer in of selecteer **E-mail** en voer een e-mailadres in. Als u een ontvanger of contactgroep wilt selecteren, selecteert u **Contacten** of **Contactgroepen**.
- 6 Selecteer **Verzndn**.

Tip: Als u een speciaal teken of smiley wilt invoegen, selecteert u **Opties > Symbool invoegen**.

Als u een bericht met een bijlage verzendt, is dit mogelijk duurder dan het verzenden van een normaal SMS-bericht. Neem contact op met de serviceprovider voor meer informatie.

U kunt tekstberichten verzenden die langer zijn dan de tekenlimiet voor één bericht. Langere berichten worden verzonden als twee of meer berichten. Uw serviceprovider kan hiervoor de desbetreffende kosten in rekening brengen.

Tekens met accenten, andere symbolen en sommige taalopties nemen meer ruimte in beslag, waardoor het aantal tekens dat in één bericht kan worden verzonden, wordt beperkt.

Als het item dat u in een multimediebericht ingevoegt te groot is voor het netwerk, wordt de grootte mogelijk automatisch beperkt op het apparaat.

Alleen compatibele apparaten kunnen multimedieberichten ontvangen en weergeven. De weergave van een bericht kan verschillen, afhankelijk van het ontvangende apparaat.

Spraakberichten beluisteren

Wanneer u een oproep niet kunt beantwoorden, kunt u oproepen doorschakelen naar uw voicemailbox en uw berichten later beluisteren.

U hebt mogelijk een abonnement op een voicemailbox nodig. Neem contact op met uw serviceprovider voor meer informatie over deze netwerkdienst.

- 1 Selecteer **Menu > Berichten > Meer > Voicemails en Nr. voicemailbox**.
- 2 Voer het nummer van uw voicemailbox in en selecteer **OK**.
- 3 Als u uw voicemailbox wilt bellen, houdt u op het startscherm **1** ingedrukt.

Een audiobericht verzenden

Geen tijd om een SMS-bericht te schrijven? U kunt in plaats daarvan een audiobericht opnemen en verzenden.

Selecteer **Menu > Berichten**.

- 1 Selecteer **Meer > Andere berichten > Audiobericht**.
- 2 Als u het bericht wilt opnemen, selecteert u .
- 3 Als u de opname wilt stoppen, selecteert u .
- 4 Selecteer **Vrz. naar** en een contact.

Het bericht mag niet groter zijn dan 300 kilobytes.

De grootte van een bericht controleren

Selecteer na het schrijven van een multimedia- of audiobericht de optie **Opties > Voorbeeld > Opties > Inhoud weergeven**. Details van de afzonderlijke onderdelen van het bericht worden weergegeven.

De telefoon aanpassen aan uw voorkeuren

Informatie over het startscherm

In het startscherm kunt u het volgende doen:

- Meldingen voor gemiste oproepen en ontvangen berichten bekijken
- Uw favoriete toepassingen openen
- Snelkoppelingen toevoegen voor verschillende functies, zoals het schrijven van een bericht

Het startscherm aanpassen

Wilt u uw favoriete landschap of foto's van uw familie weergeven op de achtergrond van het startscherm? U kunt deze achtergrond wijzigen en de items op het startscherm opnieuw ordenen om het scherm aan uw voorkeuren aan te passen.

Selecteer **Menu > Instellingen en Weergave**.

De achtergrond wijzigen

Selecteer **Achtergrond**, een map en een foto. U kunt ook een foto maken met de camera van uw telefoon en die foto gebruiken.

Tip: Download meer achtergronden vanuit Nokia Winkel. Ga voor meer informatie naar www.nokia.com/support.

Inhoud aan het startscherm toevoegen of inhoud wijzigen of verwijderen

Selecteer **Startscherm > Opties > Weergave aanpassen > Wijzig** en selecteer een item uit de lijst

Tip: Als u de tekengrootte wilt vergroten in de applicaties Berichten en Contacten, selecteert u tijdens het browsen op internet of in het hoofdmenu **Lettergrootte**.

Uw telefoontonen aanpassen

U kunt de beltonen en toets- en waarschuwingstonen voor elk profiel aanpassen.

Selecteer **Menu > Instellingen en Tonen**.

De beltoon wijzigen

Selecteer **Beltoon: > Opties > Wijzig** en selecteer de beltoon.

Tip: Download meer beltonen vanuit Nokia Winkel. Voor meer informatie over Nokia Winkel gaat u naar www.nokia.com/support.

Het volume van de toetstones wijzigen

Selecteer **Toetsenvolume:** en blader naar links of naar rechts.

Connectiviteit

Bluetooth


Informatie over Bluetooth-connectiviteit

Selecteer **Menu > Instellingen > Connectiviteit > Bluetooth > Aan.**

Gebruik Bluetooth om draadloos verbinding te maken met compatibele apparaten, zoals andere mobiele apparaten, computers, headsets en carkits.

U kunt ook items vanaf uw apparaat verzenden, bestanden van uw compatibele pc kopiëren en afdrukken met een compatibele printer.

Bluetooth gebruikt radiogolven om verbinding te maken en apparaten moeten zich binnen een straal van 10 meter (33 feet) van elkaar bevinden. De ontvangst kan interferentie ondervinden van obstakels, zoals muren en andere elektronische apparaten.

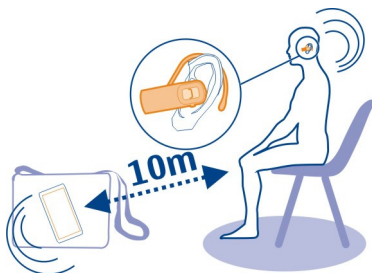

Een afbeelding of andere inhoud naar een ander apparaat verzenden via Bluetooth

Gebruik Bluetooth als u afbeeldingen, video's, visitekaartjes en andere door u gemaakte inhoud wilt verzenden naar uw computer of naar een compatibel apparaat van een vriend.

- 1 Selecteer het te verzenden item.
- 2 Selecteer **Opties > Verzenden > Via Bluetooth.**
- 3 Selecteer het apparaat waarmee u verbinding wilt maken. Als het gewenste apparaat niet wordt weergegeven, selecteert u **Nieuwe zoekactie** om het te zoeken. Bluetooth-apparaten binnen het bereik worden weergegeven.

- 4 Als voor het andere apparaat een code is vereist, voert u deze in. De code, die u zelf kunt definiëren, moet op beide apparaten worden opgegeven. De code is vooraf bepaald voor sommige apparaten. Zie de gebruikershandleiding van het apparaat voor meer informatie.

De code is alleen geldig voor de huidige verbinding.

De beschikbare opties kunnen verschillen.

USB-gegevenskabel

Inhoud kopiëren tussen uw telefoon en een computer

U kunt een USB-gegevenskabel gebruiken om uw foto's en andere inhoud te kopiëren tussen uw telefoon en een compatibele computer.

- 1 Gebruik een USB-gegevenskabel om de telefoon op een computer aan te sluiten.
- 2 Selecteer uit de volgende modi:

Nokia Ovi Suite — Nokia Suite is op uw computer geïnstalleerd.

Mediaoverdracht — Nokia Suite is niet op uw computer geïnstalleerd. Gebruik deze modus als u uw telefoon wilt aansluiten op een home entertainment-systeem of printer.

Massaopslag — Nokia Suite is niet op uw computer geïnstalleerd. De telefoon wordt op de computer weergegeven als een draagbaar apparaat. Zorg ervoor dat de geheugenkaart is geplaatst. Als u uw telefoon wilt verbinden met andere apparaten, zoals een stereoset of een autoradio, gebruikt u deze modus.

- 3 Gebruik Bestandsbeheer van de computer om de inhoud te kopiëren.

Gebruik Nokia Suite om uw contacten, muziekbestanden, video's of foto's te kopiëren.

Klok

De tijd en datum wijzigen

Selecteer Menu > Instellingen en Datum en tijd.

De tijdzone wijzigen wanneer u op reis bent

- 1 Selecteer Inst. datum en tijd > Tijdzone:.
- 2 Blader naar links of rechts om de tijdzone van uw locatie te selecteren.
- 3 Selecteer Opslaan.

De tijd en datum worden ingesteld in overeenstemming met de tijdzone. Hiermee wordt ervoor gezorgd dat op de telefoon de juiste verzendtijd wordt weergegeven voor ontvangen SMS en multimediam berichten.

GMT -5 staat bijvoorbeeld voor de tijdzone van New York (Verenigde Staten), 5 uur ten westen van Greenwich, Londen (Verenigd Koninkrijk).

Wekker

U kunt instellen dat er op een bepaald tijdstip een alarmsignaal moet klinken.

Het alarm instellen

- 1 Selecteer **Menu** > **Toepassingen** > **Wekker**.
- 2 Druk de bladertoets naar links of rechts om de wekker te activeren.
- 3 Als u de alarmtijd wilt invoeren, bladert u omhoog.
- 4 Ga naar **Herhalingsdagen** als u een alarm op bepaalde dagen van de week wilt laten herhalen en markeer de gewenste dagen van de week.
- 5 Ga naar **Alarmtoon** om de alarmtoon te selecteren en blader naar links of rechts.
- 6 Ga naar **Time-out snooze** als u de lengte van de time-out voor het snoozen wilt instellen.
- 7 Selecteer **Opslaan**.

Het alarm stoppen

Selecteer **Stoppen**. Als u het alarmsignaal een minuut lang laat klinken of **Snooze** selecteert, wordt het alarmsignaal onderbroken gedurende de periode die u hebt ingesteld als time-out voor de sluimerfunctie en vervolgens weer hervat.

Muziek en audio

Mediaspeler

Een track afspelen

Speel muziek af die is opgeslagen in het telefoongeheugen of op de geheugenkaart.

Selecteer **Menu** > **Muziek** > **Mijn muziek en Alle tracks**.

- 1 Selecteer een track.
- 2 Selecteer **Spelen**.
- 3 Druk op de bladertoets om het afspelen te onderbreken of te hervatten.

Naar het begin van de huidige track gaan

Blader naar links.

Naar de vorige track gaan

Blader tweemaal naar links.

Naar de volgende track gaan

Blader naar rechts.

Vooruit- of terugspoelen

Houd de bladertoets naar links of rechts ingedrukt.

De muzikspeler dempen of het dempen ongedaan maken

Druk op #.

De muzikspeler sluiten

Druk op de eindetoets.

De muzikspeler instellen om op de achtergrond te spelen

Selecteer **Opties** > **Afsp. in achtergrond**.

De muzikspeler sluiten wanneer deze op de achtergrond speelt

Houd de eindetoets ingedrukt.

Een video afspelen

Speel video's af die zijn opgeslagen in het telefoongeheugen of op de geheugenkaart.

Selecteer **Menu** > **Muziek** > **Mijn muziek en Video's**.

- 1 Selecteer een video.
- 2 Selecteer **Spelen**.
- 3 Druk op de bladertoets om het afspelen te onderbreken of te hervatten.

Vooruit- of terugspoelen

Houd de bladertoets naar links of rechts ingedrukt.

De mediaspeler sluiten

Druk op de eindetoets.

Luidsprekers aansluiten op uw telefoon

Beluister muziek op uw telefoon via compatibele luidsprekers (afzonderlijk verkrijgbaar).

Maak uw muziekbibliotheek draagbaar en luister zonder kabels naar uw favoriete tracks. Met draadloze Bluetooth-technologie kunt u muziek streamen van de telefoon waarop deze is opgeslagen naar het apparaat waarop deze wordt afgespeeld.

Sluit geen producten aan die een uitgangssignaal afgeven, aangezien dit het apparaat kan beschadigen. Sluit geen energiebron aan op de netstroomconnector van Nokia. Als u externe apparaten of hoofdtelefoons op de netstroomconnector van Nokia aansluit die niet door Nokia zijn goedgekeurd voor gebruik met dit apparaat, moet u extra letten op het geluidsniveau.

Bedrade luidsprekers aansluiten

Sluit de luidsprekers aan op de 3,5 mm-AV-aansluiting op uw telefoon.

Bluetooth-luidsprekers aansluiten

- 1 Selecteer **Menu > Instellingen > Connectiviteit > Bluetooth > Aan en Aan**.
- 2 Schakel de luidsprekers in.
- 3 Als u uw telefoon en de luidsprekers wilt koppelen, selecteert u **Verb. met audioacc..**
- 4 Selecteer de luidsprekers.
- 5 U moet mogelijk een code invoeren. Zie de gebruikershandleiding van de luidsprekers voor meer informatie.

FM-radio

Informatie over de FM-radio

Selecteer **Menu > Muziek > Radio**.

U kunt FM-radiozenders beluisteren met uw telefoon. U hoeft alleen een headset aan te sluiten en een zender te selecteren.

Als u naar de radio wilt luisteren, moet u een compatibele headset aansluiten op het apparaat. De hoofdtelefoon fungeert als antenne.



Naar de radio luisteren

Verbind compatibele headset met uw telefoon. De hoofdtelefoon fungeert als antenne.

Selecteer **Menu** > **Muziek** > **Radio**.

Het volume wijzigen

Omhoog of omlaag bladeren.

De radio sluiten

Houd de eindetoets ingedrukt.

De radio instellen om op de achtergrond te spelen

Selecteer **Opties** > **Afsp. in achtergrond**.

De radio sluiten wanneer deze op de achtergrond speelt

Houd de eindetoets ingedrukt.

Radiozenders zoeken en opslaan

Zoek uw favoriete radiozenders en sla ze op, zodat u ze later eenvoudig kunt beluisteren.

Selecteer **Menu** > **Muziek** > **Radio**.

De volgende beschikbare zender zoeken

Houd de bladertoets naar links of rechts ingedrukt.

Een zender opslaan

Selecteer **Opties** > **Zender opslaan**.

Automatisch radiozenders zoeken

Selecteer **Opties** > **Alle zenders zoeken**. Voor de beste resultaten gaat u buiten of in de buurt van een raam staan wanneer u zoekt.

Schakelen naar een opgeslagen zender

Druk de bladertoets naar links of naar rechts

De naam van een zender wijzigen

- 1 Selecteer **Opties** > **Zenders**.
- 2 Selecteer de zender en **Opties** > **Naam wijzigen**.

Tip: Als u een zender rechtstreeks wilt openen vanuit de lijst met opgeslagen zenders, drukt u op de cijfertoets die overeenkomt met het nummer van de zender.

E-mail en Chat

Over E-mail

Selecteer **Menu** > **E-mail**.

U kunt uw mobiele telefoon gebruiken om e-mail te lezen en te verzenden vanaf uw e-mailaccounts van verschillende e-mailproviders.

Als u nog geen e-mailaccount hebt, kunt u een account voor Nokia E-mail maken. Ga voor meer informatie naar www.nokia.com/support.

Een e-mail verzenden

Selecteer **Menu** > **E-mail** en een e-mailaccount.

- 1 Selecteer **Opties** > **Nieuwe e-mail**.
- 2 Voer het e-mailadres van de ontvanger en het onderwerp in en schrijf uw bericht.
- 3 Als u een bestand, zoals een foto, wilt toevoegen, selecteert u **Opties** > **Bijlage** > **Bestand toevoegen**.
- 4 Als u een foto wilt maken die u wilt bijvoegen bij de e-mail, selecteert u **Opties** > **Bijlage** > **Nwe foto bijvoegen**.
- 5 Selecteer **Verzenden**.

E-mail lezen en beantwoorden

Selecteer **Menu** > **E-mail** en een e-mailaccount.

- 1 Selecteer een e-mail.
- 2 Als u een e-mail wilt beantwoorden of doorsturen, selecteert u **Opties**.

Informatie over Chatten

Selecteer **Menu** > **Berichten** > **Chatten**.

U kunt u chatberichten uitwisselen met uw vrienden. Chatten is een netwerkdienst. Als u geen chataccount hebt, kunt u een Nokia-account maken en Nokia Chat gebruiken.

U kunt de applicatie Chatten actief houden op de achtergrond terwijl u andere functies van uw telefoon gebruikt. U krijgt dan nog steeds een melding van nieuwe chatberichten.

Bij het gebruik van diensten of het downloaden van inhoud worden mogelijk grote hoeveelheden gegevens overgebracht, wat kan leiden tot kosten voor gegevensverkeer.

Chatten met vrienden

Selecteer **Menu** > **Berichten** > **Chatten**.

U kunt actieve conversaties hebben met meerdere contacten tegelijkertijd.

- 1 Selecteer de gewenste dienst als meerdere diensten beschikbaar zijn.
- 2 Aanmelden bij de dienst.
- 3 Selecteer in uw contactenlijst het contact waarmee u wilt chatten.
- 4 Typ uw bericht in het tekstvak onder aan het scherm.
- 5 Selecteer **Verzend**.

Webpagina's weergeven

Informatie over de webbrowser

Selecteer **Menu** > **Internet**.

Blijf op de hoogte van het nieuws en bezoek uw favoriete websites. Met de webbrowser kunt u webpagina's op internet weergeven.

De webbrowser comprimeert en optimaliseert webinhoud voor uw telefoon, zodat u sneller op internet kunt browsen en op kosten voor gegevensoverdracht kunt besparen.

U moet verbinding hebben met internet om door webpagina's te bladeren.

Informeer bij uw serviceprovider naar de beschikbaarheid en kosten van deze diensten en de instructies voor het gebruik ervan.

U kunt de configuratie-instellingen die vereist zijn voor bladeren ontvangen in een configuratiebericht van uw serviceprovider.

Op internet surfen

Selecteer **Menu** > **Internet**.

Uw bladergeschiedenis, favoriete sites of bookmarks bekijken

Als u wilt schakelen tussen de tabbladen **Geschied.**, **Featured** en **Favorieten**, drukt u de bladertoets naar links of rechts.

Naar een website gaan

Selecteer de adresbalk en voer het adres in.

Inzoomen

Blader naar het gewenste gedeelte van een webpagina en selecteer het gebied.

Uitzoomen

Selecteer **Terug**.

Zoeken op internet

Selecteer het zoekveld en voer een zoekwoord in. Selecteer uw standaardzoekmachine als dit wordt gevraagd.

Terugkeren naar een eerder bezochte webpagina

Open het tabblad **Geschied.** en selecteer de webpagina.

Tip: U kunt webapps downloaden vanaf Nokia Winkel. Als u voor het eerst een webapp opent, wordt het als een bookmark toegevoegd. Ga voor meer informatie naar www.nokia.com.

Een bookmark toevoegen

Als u steeds dezelfde websites bezoekt, kunt u deze als bookmarks toevoegen zodat u ze snel kunt openen.

Selecteer **Menu > Internet**.

Selecteer tijdens het browsen **Opties > Aan favorieten toevoegen**.

Naar een website gaan die met een bookmark is gemarkeerd

Open het tabblad **Favorieten** en selecteer een bookmark.

Een webpagina aanpassen aan scherm van uw telefoon

Uw webbrowser kan webpagina's optimaliseren voor het scherm van uw telefoon. De webpagina wordt ingedeeld in één enkele kolom van grotere leesbare tekst en afbeeldingen in plaatst van in te moeten zoomen.

Selecteer **Menu > Internet**.

Selecteer **Opties > Instrumenten > Kolomweergave**.

Selecteer een van de volgende opties als u snel naar andere onderdelen van een webpagina wilt gaan:

- | | | | |
|---|---|---|--|
|  | / |  | Ga naar het vorige of volgende onderdeel van de webpagina. |
|  | | | Meld u aan bij de webpagina. |
|  | | | Ga naar het hoofdgedeelte van de webpagina. |
|  | | | Doorzoek de webpagina. |
|  | | | Lees RSS-feeds. |

De beschikbare opties kunnen verschillen.

Deze weergave is niet beschikbaar voor sites die ontworpen zijn voor mobile gebruik.

Gegevenskosten besparen

Wilt u goedkoper door webpagina's browsen? Als u geen gegevensplan met vast tarief hebt, kunt u de afbeeldingskwaliteit verminderen. U kunt ook in de gaten houden hoeveel gegevens u gebruikt.

Selecteer **Menu** > **Internet**.

Uw webbrowser gebruikt standaard een verminderde afbeeldingskwaliteit. Het verhogen van de afbeeldingskwaliteit kan leiden tot hogere kosten voor gegevensoverdracht.

De afbeeldingskwaliteit wijzigen

Selecteer **Opties** > **Instrumenten** > **Instellingen** > **Kwaliteit afb.** en de gewenste afbeeldingskwaliteit.

Controleren hoeveel gegevens worden gedownload of geüpload

Selecteer **Opties** > **Instrumenten** > **Gegevensgebr.**

Uw bladergeschiedenis wissen

Selecteer **Menu** > **Internet**.

Open het tabblad **Geschied.** en selecteer **Opties** > **Geschiedenis wissen**.

Opgeslagen cookies of tekst die in webformulieren is opgeslagen, wissen

Selecteer **Opties** > **Instrumenten** > **Instellingen** > **Cookies wissen of Autom. invln. wissen**.

Nokia-diensten

Nokia-diensten

Met Nokia-diensten kunt u nieuwe plaatsen en diensten ontdekken en in contact blijven met uw vrienden. U kunt bijvoorbeeld het volgende doen:

- Spelletjes, applicaties, video's en beltonen naar uw telefoon downloaden
- Een gratis Nokia Mail-account instellen
- Muziek ophalen

Bepaalde items kunt u gratis downloaden, voor andere moet u mogelijk betalen.

Welke diensten beschikbaar zijn hangt ook af van het land of de regio en bovendien worden niet alle talen ondersteund.

U hebt een Nokia-account nodig om Nokia-diensten te kunnen gebruiken. Als u toegang tot een dienst hebt gekregen op uw telefoon, wordt u gevraagd om een account te maken.

Ga voor meer informatie naar www.nokia.com/support.

Beschikbaarheid en kosten van Nokia-diensten

De beschikbaarheid van Nokia-diensten kan per regio verschillen.

Bij het gebruik van diensten of het downloaden van inhoud worden mogelijk grote hoeveelheden gegevens overgebracht, wat kan leiden tot kosten voor gegevensverkeer.

Ga voor meer informatie naar www.nokia.com/support.

Nokia-diensten openen

Selecteer **Menu > Toepassingen > Mijn toepass.** en de gewenste dienst.

Foto's en video's

Een foto maken

- 1 Selecteer **Menu > Foto's > Camera**.
- 2 Druk de bladertoets omhoog of omlaag als u wilt in- of uitzoomen.
- 3 Selecteer **Vastlggn.**

De foto's worden opgeslagen in **Menu > Foto's > Mijn foto's**.

De camera sluiten

Druk op de beëindigingstoets.

Een video opnemen

Naast het maken van foto's kunt u met uw telefoon ook uw speciale momenten vastleggen als video's.

Selecteer **Menu > Foto's > Videocamera**.

- 1 Als u wilt overschakelen van fotomodus naar videomodus, selecteert u **Opties > Videocamera**.
- 2 Selecteer **Opnemen** om de opname te starten.
Druk de bladertoets omhoog of omlaag als u wilt in- of uitzoomen.

3 Als u de opname wilt stoppen, selecteert u **Stoppen**.

Video's worden opgeslagen in **Menu > Foto's > Mijn video's**.

De camera sluiten

Druk op de eindetoets.

Een foto of video verzenden

Wilt u uw foto's en video's delen met vrienden en familie? Verzend een multimedialbericht of een afbeelding via Bluetooth.

Selecteer **Menu > Foto's**.

- 1 Selecteer de map die de foto of video bevat.
- 2 Ga naar de foto of video en selecteer vervolgens **Opties > Verzenden** en de verzendmethode.

Meerdere foto's of video's tegelijkertijd verzenden

- 1 Selecteer de map die de foto's of video's bevat.
- 2 Selecteer **Opties > Markeren** en markeer de items.
- 3 Selecteer **Opties > Gemark. verzndn** en de verzendmethode.

Help zoeken

Ondersteuning

Lees de gebruikershandleiding in uw telefoon grondig wanneer u meer wilt leren over het gebruik van uw product of niet precies weet hoe uw telefoon werkt.

Als u hiermee het probleem niet kunt oplossen, gaat u als volgt te werk:

- Start uw telefoon opnieuw op. Schakel de telefoon uit en verwijder de batterij. Vervang de batterij na ongeveer een minuut en schakel de telefoon in.
- Uw telefoonsoftware bijwerken
- De oorspronkelijke fabrieksinstellingen herstellen

Als het probleem niet is opgelost, neemt u contact op met Nokia voor reparatiemogelijkheden. Ga naar www.nokia.com/repair. Maak altijd een back-up van uw gegevens voordat u uw telefoon opstuurt voor reparatie.

Abonneren op de dienst Tips en Aanbiedingen

Tips en Aanbiedingen is een handige dienst die u helpt optimaal gebruik te maken van uw telefoon door tips en ondersteuningsberichten te verzenden evenals updates voor uw spelletjes en applicaties.

Selecteer **Menu > Toepassingen > Mijn toepass.** > **Tips / aanbied..**

Er kunnen SMS-kosten in rekening worden gebracht wanneer u zich abonneert of uw abonnement opzegt. Raadpleeg de gebruikershandleiding van de telefoon of ga naar www.nokia.com/mynokia.

Uw telefoonsoftware up-to-date houden

Ontdek hoe u bestanden en applicaties op uw telefoon beheert en hoe u uw telefoonsoftware bijwerkt.

Telefoonsoftware bijwerken met uw telefoon

Wilt u de prestaties van uw telefoon verbeteren en applicatie-updates en geweldige nieuwe functies downloaden? Werk de software regelmatig bij om het maximale uit uw telefoon te halen. U kunt uw telefoon zo instellen dat er automatisch wordt gecontroleerd op updates.



Waarschuwing:

Tijdens het installeren van een software-update kunt u het apparaat niet gebruiken, zelfs niet om een alarmnummer te bellen, totdat de installatie voltooid is en het apparaat opnieuw is ingeschakeld.

Bij het gebruik van diensten of het downloaden van inhoud worden mogelijk grote hoeveelheden gegevens overgebracht, wat kan leiden tot kosten voor gegevensverkeer.

Sluit de lader aan, of zorg ervoor dat de batterij van het apparaat voldoende is opgeladen voordat u gaat bijwerken.

Selecteer **Menu > Instellingen**.



- 1 Selecteer **Apparaat > Apparaatupdates**.
- 2 Selecteer **Details hdg. software** als u de huidige softwareversie wilt weergeven.
- 3 Als u een software-update wilt downloaden en installeren, selecteert u **App.software downl..** Volg de weergegeven instructies.
- 4 Als de installatie is geannuleerd na het downloaden, selecteert u **Software-upd. install..**

De installatie van de software-update kan enkele minuten duren. Als er zich problemen voordoen tijdens de installatie, kunt u contact opnemen met uw serviceprovider.

Automatisch controleren op software-updates

Selecteer **Automat. sw-update** en definieer hoe vaak er moet worden gecontroleerd op nieuwe software-updates.

Uw netwerkserviceprovider kan mogelijk updates van telefoonsoftware draadloos rechtstreeks naar uw telefoon verzenden. Neem contact op met uw netwerkserviceprovider voor meer informatie over deze netwerkdienst.

Oorspronkelijke instellingen herstellen

Als uw telefoon niet goed werkt, kunt u sommige instellingen terugzetten op de oorspronkelijke waarden.

- 1 Beëindig alle oproepen en verbindingen.
- 2 Selecteer **Menu > Instellingen en Fabriekswaarden > Alleen instellingen**.

3 Voer de beveiligingscode in.

Dit heeft geen invloed op documenten of bestanden die op de telefoon zijn opgeslagen.

Nadat de oorspronkelijke instellingen zijn hersteld, wordt de telefoon uitgeschakeld en weer ingeschakeld. Dit kan langer dan normaal duren.

Bestanden ordenen

U kunt bestanden en mappen in het telefoongeheugen of op de geheugenkaart verplaatsen, kopiëren en verwijderen. Als u uw bestanden ordent in specifieke mappen, kunt u deze bestanden later sneller terugvinden.

Selecteer **Menu > Toepassingen > Galerij**.

Een nieuwe map maken

Selecteer **Opties > Map toevoegen** in de map waarin u een submap wilt maken.

Een bestand naar een map kopiëren of verplaatsen

Blader naar het bestand en selecteer **Opties > Verplaatsen**.

Tip: U kunt ook muziek of video's afspelen of foto's weergeven in Galerij.

Een back-up maken van uw foto's en andere inhoud op een geheugenkaart

Wilt u er zeker van zijn dat u geen belangrijke bestanden verliest? U kunt een back-up maken van uw telefoongeheugen op een compatibele geheugenkaart.

Selecteer **Menu > Instellingen > Sync. en back-up**.

Selecteer **Back-up maken**.

Een back-up herstellen

Selecteer **Back-up terugz..**

Het milieu beschermen

Energie besparen

U hoeft de batterij niet zo dikwijls op te laden als u de volgende gewoontes hanteert:

- Sluit toepassingen en gegevensverbindingen, zoals uw Bluetooth-verbinding, wanneer u ze niet gebruikt.
- Schakel niet-noodzakelijke geluiden (zoals toetstonen) uit.

Recyclen



Aan het einde van de levensduur van deze telefoon, kunnen alle materialen worden hergebruikt in de vorm van materialen en energie. Om te garanderen dat apparaten correct worden verwijderd en hergebruikt, werkt Nokia samen met haar partners in een programma dat We:recycle wordt genoemd. Voor informatie over hoe oude producten van Nokia worden hergebruikt, gaat u naar www.nokia.com/werecycle of neemt u contact op met het Nokia-contactcentrum.

Recycle verpakkingsmateriaal en gebruikershandleidingen volgens het lokale recyclingprogramma.



Het symbool van de doorgestreepte container op uw product, in de documentatie of op de verpakking wil zeggen dat alle elektrische en elektronische producten, batterijen en accu's na afloop van de levensduur voor gescheiden afvalverzameling moeten worden aangeboden. Dit geldt voor de Europese Unie. Bied deze producten niet aan bij het gewone huisvuil. Ga naar www.nokia.com/ecoprofile voor meer informatie over de milieu-aspecten van uw telefoon.

Product- en veiligheidsinformatie

Netwerkdiensten en kosten

Uw apparaat is goedgekeurd voor gebruik in een (E)GSM 900 MHz-, 1800 MHz-netwerken.

Om het apparaat te kunnen gebruiken, moet u beschikken over een abonnement bij een serviceprovider.

Voor het gebruik van netwerkdiensten en het downloaden van content naar uw apparaat is verbinding met een netwerk vereist. Mogelijk worden kosten voor gegevensverkeer in rekening gebracht. Voor sommige productfuncties is netwerkondersteuning vereist en mogelijk moet u zich hierop abonneren.

Uw apparaat onderhouden

Behandel uw apparaat, batterij, lader en toebehoren met zorg. De volgende tips kunnen u helpen om de garantie te behouden.

- Houd het apparaat droog. Neerslag, vochtigheid en allerlei soorten vloeistoffen of vocht kunnen mineralen bevatten die corrosie van elektronische schakelingen veroorzaken. Als het apparaat nat wordt, verwijdt u de batterij en laat u het apparaat drogen.
- Gebruik of bewaar het apparaat niet op stoffige of vuile plaatsen. Bewegende onderdelen en elektronische onderdelen kunnen beschadigd raken.

- Bewaar het apparaat niet bij zeer hoge temperaturen. Hoge temperaturen kunnen de levensduur van het apparaat bekorten, de batterij beschadigen en kunststoffen doen vervormen of smelten.
- Bewaar het apparaat niet bij zeer lage temperaturen. Wanneer het apparaat weer opwarmt tot de normale temperatuur, kan binnen in het apparaat vocht ontstaan, waardoor elektronische schakelingen beschadigd kunnen raken.
- Probeer het apparaat niet open te maken op een andere manier dan in de gebruikershandleiding wordt voorgeschreven.
- Niet-goedgekeurde aanpassingen kunnen het apparaat beschadigen en kunnen in strijd zijn met de regelgeving met betrekking tot radioapparaten.
- Laat het apparaat niet vallen en stoot of schud niet met het apparaat. Een ruwe behandeling kan de interne elektronische schakelingen en mechaniek beschadigen.
- Het oppervlak van het apparaat mag alleen worden gereinigd met een zachte, schone, droge doek.
- Verf het apparaat niet. Verf kan bewegende onderdelen van het apparaat blokkeren en correcte werking belemmeren.
- Voor optimale prestaties kunt u het apparaat het beste zo nu en dan uitschakelen en de batterij verwijderen.
- Houd het apparaat uit de buurt van magneten en magneetvelden.
- Om ervoor te zorgen dat uw belangrijke gegevens veilig zijn opgeborgen, moet u deze op minstens twee afzonderlijke plaatsen bewaren, bijvoorbeeld op uw apparaat, geheugenkaart of computer, of belangrijke informatie noteren.

Recycling

Breng uw gebruikte elektronische producten, batterijen en verpakkingsmateriaal altijd terug naar hiervoor geëigende verzamelpunten. Op deze manier helpt u het ongecontroleerd weggooien van afval tegen te gaan en bevordert u het hergebruik van materialen. Voor het recyclen van uw Nokia-producten kijkt u op www.nokia.com/recycling.

Over Digital Rights Management (DRM)

Houd u bij het gebruik van dit apparaat aan alle regelgeving en respecteer lokale gebruiken, privacy en legitieme rechten van anderen, waaronder auteursrechten. Auteursrechtbescherming kan verhinderen dat u foto's, muziek en andere inhoud kunt kopiëren, wijzigen of overdragen.

De eigenaren van inhoud kunnen verschillende technologieën voor het Digital Rights Management (DRM) gebruiken voor de bescherming van hun intellectuele eigendom, inclusief auteursrechten. Op dit apparaat worden diverse soorten DRM-software gebruikt om inhoud met DRM-beveiliging te openen. Met dit apparaat kunt u inhoud openen die wordt beschermd met WMDRM 10 en OMA DRM 1.0. Als de inhoud niet wordt beschermd door bepaalde DRM-software, kunnen de eigenaren van de inhoud vragen om ervoor te zorgen dat dergelijke DRM-software nieuwe inhoud met DRM-bescherming niet langer kan openen. Hierdoor wordt mogelijk ook voorkomen dat dergelijke inhoud met DRM-bescherming die al op uw apparaat staat, kan worden vernieuwd. Als dergelijke DRM-software deze inhoud niet meer kan openen, is dit niet van invloed op het gebruik van inhoud die wordt beveiligd met andere typen DRM of het gebruik van inhoud zonder DRM-beveiliging.

Bij inhoud die is beveiligd met Digital Rights Management (DRM) wordt een bijbehorende licentie geleverd die uw rechten om gebruik te maken van de inhoud definieert.

Als uw apparaat WMDRM-beveiligde inhoud bevat, zullen zowel de licenties als de inhoud verloren gaan als het apparaatgeheugen wordt geformatteerd. Het is ook mogelijk dat de licenties en de inhoud verloren gaan als de bestanden op uw apparaat beschadigd raken. Het verlies van de licenties of de inhoud kan uw mogelijkheden beperken om dezelfde inhoud op uw apparaat nogmaals te gebruiken. Neem contact op met de serviceprovider voor meer informatie.

Batterijen en laders

Informatie over de batterij en de lader

Uw apparaat is bedoeld voor gebruik met een oplaadbare BL-5CB-batterij. Nokia kan eventueel ook andere batterijmodellen voor dit apparaat beschikbaar stellen. Gebruik altijd originele Nokia-batterijen.

Dit apparaat is bedoeld voor gebruik met één van de volgende laders: AC-3. Het exacte modelnummer van de Nokia-lader is afhankelijk van het type stekker dat wordt aangeduid met E, X, AR, U, A, C, K of B.

De batterij kan honderden keren worden opgeladen en ontladen maar na verloop van tijd treedt slijtage op. Wanneer de gespreksduur en stand-byduur aanmerkelijk korter zijn dan normaal, moet u de batterij vervangen.

Veiligheid van de batterij

Schakel het apparaat altijd uit en ontkoppel de lader voordat u de batterij verwijdt. Wanneer u een lader of accessoire loskoppelt, moet u aan de stekker trekken, niet aan het snoer.

Wanneer u de lader niet gebruikt, moet u deze loskoppelen van het stopcontact en het apparaat. Houd een volledig opgeladen batterij niet gekoppeld aan de lader, omdat de levensduur van de batterij kan afnemen wanneer deze wordt overladen. Als een volledig opgeladen batterij niet wordt gebruikt, wordt deze na verloop van tijd automatisch ontladen.

Bewaar de batterij altijd op een temperatuur tussen 15°C en 25°C. Bij extreme temperaturen nemen de capaciteit en levensduur van de batterij af. Een apparaat met een warme of koude batterij kan gedurende bepaalde tijd onbruikbaar zijn.

Onopzettelijke kortsluiting kan optreden wanneer een metaal voorwerp in aanraking komt met de metalen strips op de batterij, bijvoorbeeld als u een reservebatterij in uw zak hebt. Kortsluiting kan schade veroorzaken aan de batterij of aan het voorwerp waarop deze is aangesloten.

Gooi batterijen niet in het vuur. De batterijen kunnen dan ontploffen. Verwerk batterijen in overeenstemming met de lokale regelgeving. Lever batterijen indien mogelijk in voor recycling. Gooi batterijen niet weg met het huishoudafval.

U mag nooit geheugencellen of batterijen ontmantelen, erin snijden of ze openen, platdrukken, verbuigen, doorboren of slopen. Als een batterij lekt, mag u de vloeistof niet in aanraking laten komen met de huid of ogen. Als dat toch gebeurt, moet u onmiddellijk uw huid en ogen met water afspoelen of medische hulp zoeken.

Wijzig de batterij niet, verwerk deze niet tot een ander product, en probeer er geen vreemde voorwerpen in te brengen. Bescherm de batterij en dompel deze niet onder in water of andere vloeistoffen. Batterijen kunnen ontploffen als deze beschadigd raken.

Gebruik de batterij en lader alleen voor de doelen waarvoor ze bestemd zijn. Onjuist gebruik of gebruik van niet-goedgekeurde batterijen of incompatibele laders kan het risico van brand, explosie of een ander gevaar met zich meebrengen, en kan de goedkeuring of garantie doen vervallen. Als u denkt dat de batterij of lader beschadigd is, moet u deze ter inspectie naar een servicepunt brengen voordat u deze opnieuw gebruikt. Gebruik nooit een beschadigde batterij of lader. Gebruik de lader alleen binnenshuis.

Aanvullende veiligheidsinformatie

Een alarmnummer kiezen

- 1 Zorg ervoor dat het apparaat is ingeschakeld.
- 2 Controleer of de signaalontvangst voldoende is. Mogelijk moet u ook de volgende stappen uitvoeren:
 - Een SIM-kaart plaatsen.
 - Oproepbeperkingen uitschakelen die op uw apparaat zijn ingesteld, zoals het blokkeren van oproepen, vaste nummers of gesloten gebruikersgroepen.
 - Zorg ervoor dat het profiel Vlucht niet is geactiveerd.
- 3 Druk meerdere malen op de eindtoets, totdat het startscherm wordt weergegeven.
- 4 Toets het alarmnummer in voor het gebied waar u zich bevindt. Alarmnummers verschillen per locatie.
- 5 Druk op de beltoets.
- 6 Geef de benodigde informatie zo nauwkeurig mogelijk op. Beëindig het gesprek pas wanneer u daarvoor toestemming hebt gekregen.



Belangrijk: Als uw apparaat netgesprekken ondersteunt, moet u zowel internet als mobiele gesprekken activeren. Het apparaat kan alarmnummers zowel via het mobiele netwerk als via uw internetprovider proberen te kiezen. Verbindingen

kunnen niet onder alle omstandigheden worden gegarandeerd. Vertrouw nooit alleen op een draadloze telefoon voor het tot stand brengen van essentiële communicatie, bijvoorbeeld bij medische noodgevallen.

Kleine kinderen

Het apparaat en toebehoren zijn geen speelgoed. Ze kunnen kleine onderdelen bevatten. Houd deze buiten het bereik van kleine kinderen.

Medische apparatuur

Het gebruik van radiozendapparatuur, dus ook van draadloze telefoons, kan het functioneren van onvoldoende beschermde medische apparatuur nadelig beïnvloeden. Raadpleeg een arts of de fabrikant van het medische apparaat om vast te stellen of het apparaat voldoende is beschermd tegen externe radiofrequentie-energie.

Geïmplanteerde medische apparaten

Om mogelijke storing van geïmplanteerde medische apparatuur zoals een pacemaker of een geïmplanteerde defibrillator te voorkomen, raden fabrikanten van medische apparatuur aan om draadloze apparaten altijd op minimaal 15,3 centimeter afstand te houden. Personen met dergelijke apparaten moeten met het volgende rekening houden:

- Houd het draadloze apparaat altijd op meer dan 15,3 centimeter afstand van het medische apparaat.
- Draag het draadloze apparaat niet in een borstzak.
- Houd het draadloze apparaat tegen het oor aan de andere kant van het lichaam dan de kant waar het medische apparaat zit.
- Schakel het draadloze apparaat uit als er enige reden is om te vermoeden dat er een storing plaatsvindt.
- Volg de instructies van de fabrikant van het geïmplanteerde medische apparaat.

Als u vragen hebt over het gebruik van het draadloze apparaat wanneer u een geïmplantiseerd medisch apparaat hebt, neemt u contact op met uw zorginstelling.

Gehoör



Waarschuwing:

Wanneer u de headset gebruikt, kan uw vermogen om geluiden van buitenaf te horen negatief worden beïnvloed. Gebruik de headset niet wanneer dit uw veiligheid in gevaar kan brengen.

Sommige draadloze apparaten kunnen storingen in sommige gehoorapparaten veroorzaken.

Nikkel

Het oppervlak van dit apparaat is nikkelvrij.

Het apparaat beschermen tegen schadelijke inhoud

Uw apparaat kan worden blootgesteld aan virussen en andere schadelijke inhoud. Neem de volgende voorzorgsmaatregelen:

- Wees voorzichtig met het openen van berichten. Berichten kunnen schadelijke software bevatten of anderszins schadelijk zijn voor het apparaat of de computer.
- Wees voorzichtig bij het aanvaarden van verbindingsverzoeken, browsen op internet of downloaden van content. Sta geen verbindingen toe met Bluetooth-apparaten van bronnen die u niet vertrouwt.
- Installeer en gebruik alleen diensten en software van bronnen die u vertrouwt en die adequate beveiliging en bescherming bieden.
- Installeer antivirus- en andere beveiligingssoftware op het apparaat en eventuele aangesloten computers. Gebruik slechts één antivirustoepassing tegelijk. Het gebruik van meer dan één antivirustoepassing kan een negatieve invloed hebben op de prestaties en werking van het apparaat en/of de computer.

- Als u vooraf geïnstalleerde bladwijzers en koppelingen naar websites van derden opent, moet u voorzorgsmaatregelen treffen. Nokia onderschrijft deze sites niet en aanvaardt er geen verantwoordelijkheid voor.

Gebruiksomgeving

Dit apparaat voldoet aan de richtlijnen voor blootstelling aan radiofrequentie in de normale positie aan het oor of wanneer het apparaat minstens 1,5 centimeter van het lichaam wordt gehouden. Een draagtas, riemclip of houder voor het dragen van het apparaat op het lichaam mag geen metaal bevatten en moet het apparaat op de eerder genoemde afstand van het lichaam houden.

Voor het verzenden van gegevensbestanden of berichten is een goede verbinding met het netwerk vereist. De verzending van gegevensbestanden of berichten kan vertraging oplopen zolang een dergelijke verbinding niet beschikbaar is. Houd u aan de instructies voor de afstand tot het lichaam totdat de verzending voltooid is.

Voertuigen

Radiosignalen kunnen elektronische systemen in gemotoriseerde voertuigen die verkeerd geïnstalleerd of onvoldoende afgeschermd zijn, zoals elektronische systemen voor brandstofinjectie, antiblokkeerremmen en systemen voor elektronische snelheidsregeling of airbags negatief beïnvloeden. Raadpleeg voor meer informatie de fabrikant van uw voertuig of van de hierin geïnstalleerde apparatuur.

Het apparaat mag alleen door bevoegd personeel in een auto worden gemonteerd. Ondeskundige installatie of reparatie kan risico's opleveren en de garantie ongeldig maken. Controleer regelmatig of de draadloze apparatuur in de auto nog steeds goed bevestigd is en naar behoren functioneert. Vervoer of bewaar geen brandbare vloeistoffen, gasen of explosieve materialen in dezelfde ruimte als het apparaat of de bijbehorende onderdelen of toebehoren. Vergeet niet dat in een noodsituatie de airbag in een auto met zeer veel kracht wordt opgeblazen. Plaats uw apparaat of toebehoren daarom nooit in de ruimte vóór de airbag.

Explosiegevaarlijke omgevingen

Schakel het apparaat uit in een omgeving met een mogelijk explosieve atmosfeer, bijvoorbeeld waar brandstoffen worden getankt, zoals op benzinestations. Vonken kunnen in een dergelijke omgeving een explosie of brand veroorzaken die kan resulteren in letsel of de dood. Houd u aan de beperkingen bij benzinestations, waar brandstof wordt opgeslagen en gedistribueerd, bij chemische bedrijven of waar explosiewerkzaamheden worden uitgevoerd. Gebieden met een mogelijk explosieve atmosfeer worden meestal, maar niet altijd, als zodanig aangeduid. Hiertoe behoren ook omgevingen waar u wordt aangeraden uw automotor uit te zetten, het benedende gedeelte op boten, plaatsen voor overdracht en opslag van chemische stoffen en omgevingen waar de lucht chemische stoffen of deeltjes bevat zoals metaalkorreltjes, -stof of -poeders. Informeer bij de fabrikanten van voertuigen die op vloeibare gasen rijden (zoals propaan of butaan) om te bepalen of dit apparaat in de omgeving daarvan veilig kan worden gebruikt.

Informatie over certificatie (SAR)

Dit mobiele apparaat voldoet aan richtlijnen voor blootstelling aan radiogolven.

Dit mobiele apparaat is een radiozender en -ontvanger. Het is zo ontworpen dat de grenzen voor blootstelling aan radiogolven die worden aanbevolen door internationale richtlijnen, niet worden overschreden. Deze richtlijnen zijn ontwikkeld door de onafhankelijke wetenschappelijke organisatie ICNIRP en bevatten veiligheidsmarges om de veiligheid van alle personen te waarborgen, ongeacht hun leeftijd en gezondheidstoestand.

De blootstellingsrichtlijnen voor mobiele apparatuur worden uitgedrukt in de mateenheid SAR (Specific Absorption Rate). De SAR-limiet in de richtlijnen van het ICNIRP is 2,0 W/kg (watt/kilogram) gemiddeld over tien gram lichaamsweefsel. Bij tests voor SAR worden de standaardposities gebruikt, waarbij het apparaat in alle gemeten frequentiebanden het hoogste toegestane energieniveau gebruikt. Het werkelijke SAR-niveau van een werkend apparaat kan onder de maximumwaarden liggen, omdat het apparaat zo is ontworpen dat niet meer energie wordt gebruikt dan nodig is om verbinding te maken met het netwerk. De hoeveelheid benodigde energie kan wijzigen afhankelijk van een aantal factoren, zoals de afstand tot een zendmast waarop u zich bevindt.

De hoogste SAR-waarde onder de ICNIRP-richtlijnen voor gebruik van het apparaat bij het oor is 1,25 W/kg.

Het gebruik van toebehoren met het apparaat kan resulteren in andere SAR-waarden. SAR-waarden kunnen variëren, afhankelijk van nationale rapportage-eisen, testmethoden en de netwerkband. Meer informatie over SAR kunt u vinden onder 'product information' op www.nokia.com.

Copyright- en andere vermeldingen

CONFORMITEITSVERKLARING

CE 0434

CE 0168

Nokia wisselt van aangewezen EU-instantie en dit product is goedgekeurd als een product dat voldoet aan de EU-regels van beide aangewezen instanties. Beide CE-markeringen die worden weergegeven, verschijnen mogelijk op het product tijdens de overgangsperiode.

Hierbij verklaart NOKIA CORPORATION dat het product RM-772 in overeenstemming is met de essentiële vereisten en andere relevante bepalingen van Europese richtlijn 1999/5/EG. Een exemplaar van de conformiteitsverklaring kunt u vinden op de volgende website: <http://www.nokia.com/global/declaration>.

© 2011 Nokia. Alle rechten voorbehouden.

Nokia, Nokia Connecting People, Ovi en WE: logo zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Nokia Corporation. Nokia tune is een geluidsmerk van Nokia Corporation. Namen van andere producten en bedrijven kunnen handelsmerken of handelsnamen van de respectievelijke eigenaren zijn.

Reproductie, overdracht, distributie of opslag van de gehele of gedeeltelijke inhoud van dit document in enige vorm zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Nokia is verboden. Nokia voert een beleid dat gericht is op voortdurende ontwikkeling. Nokia behoudt zich het recht voor zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen en verbeteringen aan te brengen in de producten die in dit document worden beschreven.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.

Dit product is gelicentieerd onder de MPEG-4 Visual Patent Portfolio-licentie (i) voor privé- en niet-commercieel gebruik in verband met informatie die is gecodeerd volgens de visuele norm MPEG-4, door een consument in het kader van een privé- en niet-commerciële activiteit, en (ii) voor gebruik in verband met MPEG-4-videomateriaal dat door een gelicentieerde videoaanbieder is verstrekt. Voor ieder ander gebruik is of wordt expliciet noch impliciet een licentie verstrekt. Aanvullende informatie, waaronder informatie over het gebruik voor promotionele doeleinden, intern gebruik en commercieel gebruik, is verkrijgbaar bij MPEG LA, LLC. Zie <http://www.mpegla.com>.

Voor zover maximaal toegestaan op grond van het toepasselijke recht, zal Nokia of een van haar licentiehouders onder geen omstandigheid aansprakelijk zijn voor enig verlies van gegevens of inkomsten of voor enige bijzondere, incidentele of indirecte schade of gevolgschade van welke oorzaak dan ook.

De inhoud van dit document wordt zonder enige vorm van garantie verstrekt. Tenzij vereist krachtens het toepasselijke recht, wordt geen enkele garantie gegeven betreffende de nauwkeurigheid, betrouwbaarheid of inhoud van dit document, hetzij uitdrukkelijk hetzij impliciet, daaronder mede begrepen maar niet beperkt tot impliciete garanties betreffende de verkoopbaarheid en de geschiktheid voor een bepaald doel. Nokia behoudt zich te allen tijde het recht voor zonder voorafgaande kennisgeving dit document te wijzigen of te herroepen.

Reverse engineering van de software in het apparaat is verboden voor zover maximaal is toegestaan op grond van het toepasselijke recht. Voor zover deze gebruikershandleiding beperkingen bevat aangaande verklaringen, garanties, schadevergoedingsplichten en aansprakelijkheden van Nokia, gelden deze beperkingen op dezelfde wijze voor verklaringen, garanties, schadevergoedingsplicht en aansprakelijkheden van Nokia-licentiegevers.

De beschikbaarheid van producten, functies, toepassingen en diensten kan per regio verschillen. Neem voor meer informatie contact op met uw Nokia-dealer of uw serviceprovider. Dit apparaat bevat mogelijk onderdelen, technologie of software die onderhevig zijn aan wet- en regelgeving betreffende export van de VS en andere landen. Ontwikking in strijd met de wetgeving is verboden.

Nokia biedt geen garantie en neemt geen verantwoordelijkheid voor de functionaliteit, inhoud of ondersteuning voor toepassingen van derden die bij uw apparaat worden geleverd. Door een toepassing te gebruiken erkent u dat deze zonder enige vorm van garantie wordt verstrekt. Nokia doet geen toezeggingen, biedt geen garantie en neemt geen verantwoordelijkheid voor de functionaliteit, inhoud of ondersteuning voor toepassingen van derden die bij uw apparaat worden geleverd.

De beschikbaarheid van Nokia-diensten kan per regio verschillen.

Sommige handelingen en functies zijn afhankelijk van de SIM-kaart en/of het netwerk, van de MMS-ondersteuning of van de compatibiliteit tussen de apparatuur en de bestandsindelingen van het materiaal. Voor sommige diensten wordt een aparte toeslag in rekening gebracht.

/Uitgave 1.1 NL

Index**A**

agenda	20
alarmnummers	37
antennes	10
apparaten	
— in/uitschakelen	9

B

back-up maken van gegevens	34
batterij	6, 36, 37
— opladen	8
batterij opladen	8
beltonen	19
berichten	
— audio	18
— verzenden	17
bestandsbeheer	34
beveiligingscode	10
blokkeren	
— toetsen	11
Bluetooth	20
bookmarks	28
browser	
— Zie <i>webbrowser</i>	

C

camera	
— Foto's en video's verzenden	31
— Foto's maken	30
— Video's opnemen	30
chatdiensten	26, 27
chatten	26
Chatten	27
connectiviteit	20
contacten	
— kopiëren	12
— opslaan	14
— toevoegen	14

— verzenden	15
-------------	----

D

datum en tijd	21
de batterij opladen	36

E

e-mail	26
— lezen en beantwoorden	26
— maken	26
— verzenden	26

F

fabrieksinstellingen, herstellen	33
FM-radio	24, 25
foto's	
— kopiëren	12, 21
— maken	30
— verzenden	20, 31
Foto's maken	
— Zie <i>camera</i>	

G

gegevens herstellen	34
gegevensverbindingen	
— Bluetooth	20
— kosten	29
— packetgegevens	29
geheugenkaart	7

H

Het profiel Vlucht	13
--------------------	----

I

in/uitschakelen	9
in-/uitschakelen	9
inhoud kopiëren	12, 21
inhoud overbrengen	12, 21
instellingen	
— herstellen	33
instellingen herstellen	33

internet

Zie *webbrowser***K**

kabelverbinding 21

klok 21

L

luidspreker 13, 23

M

mailbox

— spraak 18

milieutips 34

MMS (multimedia message service) 17

multimediaberichten 17

muziek 22

N

Nokia-diensten 29, 30

Nokia-ondersteuningsinformatie 31

O

ondersteuning 31

opnemen

— video's 30

oproepen

— logboek 13, 14

— nood 37

— tot stand brengen 13

P

PIN-code 10

polsband 10

profielen

— aanpassen 19

Profiel Offline 13

R

radio 24, 25

recycling 34

S

SIM-kaart 6

SMS (short message service) 17

SMS-berichten 17

snelkeuze 14

software-update 32

spraakberichten 18

startscherm 19

symbolen 11

T

tekstinvoer 15, 16, 17

tekstvoorspelling 15, 16, 17

telefoon

— in/uitschakelen 9

Telefoonoverdracht 12

thema's 19

tijd en datum 21

Tips en Aanbiedingen, dienst 31

toegangscode's 10

toetsen en onderdelen 5

toetsen vergrendelen 11

tonen

— aanpassen 19

U

updates

— telefoonsoftware 32

USB-verbinding 21

uw telefoon aanpassen 19

V

video's

— afspelen 23

— kopiëren 12, 21

— opnemen 30

— verzenden 20, 31

visitekaartjes 15, 20

volume 13

W

wachtwoorden	10
webbrowser	27, 29
— bookmarks	28
— browsen door pagina's	27, 28
— cookies	29
wekker	22
woordenboek	17

Z

zoeken	
— radiozenders	25