

# **Manual do Utilizador do Nokia X3-00**

Edição 3.0

### Índice

#### **Segurança 4**

#### **Como começar 6**

Teclas e componentes 6

Inserir o cartão SIM e a bateria 8

Inserir e remover o cartão de memória 9

Carregar a bateria 11

Antena GSM 12

Acessórios 12

#### **Ligue o telefone 14**

Acerca do seu dispositivo 14

Serviços de rede 15

Códigos de acesso 15

Ligar e desligar o dispositivo 16

Modo de espera 17

Navegar nos menus 20

Bloquear as teclas 21

Funções sem um cartão SIM 21

Perfil Voo 21

#### **Suporte e actualizações 22**

Suporte 22

My Nokia 23

Descarregar conteúdos 23

Actualizações de software através do PC 23

Actualizações do software através do ar 24

Repor os valores de origem 25

#### **Personalize o dispositivo 25**

Definições básicas 26

Personalizar o telefone 28

Ligar 31

Serviços do fornecedor de rede 36

#### **Mantenha-se em contacto 39**

Efectuar chamadas 39

Texto e mensagens 43

Correio e Mensagens instantâneas 49

#### **Imagem e vídeo 54**

Capturar imagens 54

Gravar clips de vídeo 54

Definições de câmara e vídeo 55

Galeria 55

Imprimir imagens 57

Cartão de memória 58

#### **Entretenimento 59**

Ouvir música 59

Web 66

Jogos e aplicações 69

#### **Mapas 70**

Descarregar mapas 71

Mapas e GPS 72

Serviços extra 73

**Organizar 74**

Gerir contactos	74
-----------------	----

Cartões de visita	76
-------------------	----

Data e hora	76
-------------	----

Despertador	76
-------------	----

Agenda	77
--------	----

Lista de tarefas	77
------------------	----

Notas	78
-------	----

Calculadora	78
-------------	----

Temporizador	78
--------------	----

Cronómetro	79
------------	----

**Sugestões para uma utilização ecológica 79**

Poupe energia	80
---------------	----

Recicle	80
---------	----

Mais informações	80
------------------	----

**Informações sobre o produto e segurança 80****Índice remissivo 91**

### Segurança

Leia estas instruções básicas. O não cumprimento das mesmas pode ser perigoso ou ilegal. Para mais informações, leia o manual completo do utilizador.

#### LIGAR O DISPOSITIVO EM SEGURANÇA



Não ligue o dispositivo quando a utilização de um telefone móvel for proibida ou quando possa causar interferências ou perigo.

#### A SEGURANÇA NA ESTRADA ESTÁ EM PRIMEIRO LUGAR



Cumpra toda a legislação local. Mantenha sempre as mãos livres para operar o veículo enquanto conduz, uma vez que, nesse momento, a sua principal preocupação deverá ser a segurança na estrada.

#### INTERFERÊNCIAS



Todos os dispositivos móveis são susceptíveis a interferências, as quais podem afectar o respectivo desempenho.

#### DESLIGAR O DISPOSITIVO EM ÁREAS SUJEITAS A RESTRIÇÕES



Respeite quaisquer restrições. Desligue o dispositivo num avião, quando se encontrar perto de equipamento clínico, combustíveis, químicos ou em áreas de detonação.

#### ASSISTÊNCIA QUALIFICADA



A instalação ou reparação deste produto está reservada a pessoal técnico qualificado.

### ACESSÓRIOS E BATERIAS



Utilize apenas acessórios e baterias aprovados. Não ligue o dispositivo a produtos incompatíveis.

### RESISTÊNCIA À ÁGUA




O dispositivo não é resistente à água. Mantenha-o seco.

### Como começar

Conheça o seu telefone, insira a bateria, cartão SIM e cartão de memória e obtenha algumas informações importantes sobre o seu telefone.

### Teclas e componentes

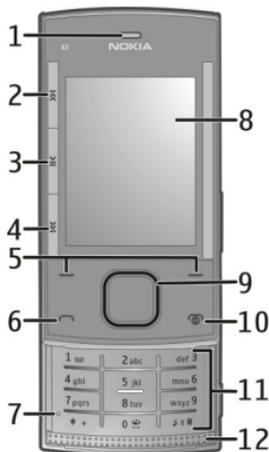

- 1 Auscultador
- 2 Tecla de música: passar/rebobinar
- 3 Tecla de música: reproduzir/pausa
- 4 Tecla de música: passar/avançar
- 5 Teclas de selecção esquerda e direita
- 6 Tecla Chamar
- 7 Microfone
- 8 Ecrã
- 9 Tecla Navi™ (tecla de deslocamento)

- 10 Tecla Terminar/Alimentação
- 11 Teclado
- 12 Altifalante




- 13 Altifalante
- 14 Conector Nokia AV (3,5 mm)
- 15 Conector do carregador
- 16 Mini-conector de cabo USB
- 17 Teclas de volume
- 18 Tecla Capturar
- 19 Lente da câmara
- 20 Ranhura do cartão de memória
- 21 Ponto de fixação da correia de pulso

### Inserir o cartão SIM e a bateria


**Nota:** Antes de retirar as tampas, desligue a alimentação e desligue o carregador e qualquer outro dispositivo. Evite tocar nos componentes electrónicos durante a substituição das tampas. Guarde e utilize sempre o dispositivo com as tampas instaladas.

O cartão SIM e os respectivos contactos podem ser facilmente danificados por riscos ou dobras, pelo que deverá ter cuidado ao manusear, inserir ou remover o cartão.


- 1 Abra a tampa posterior e remova-a. Remova a bateria.

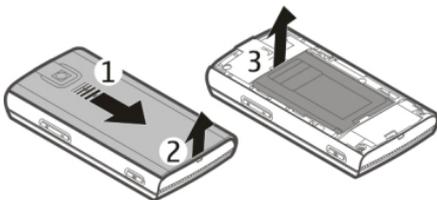

- 2 Abra o suporte do cartão SIM. Introduza o cartão SIM no suporte com o canto biselado virado para baixo e a superfície dos contactos virada para os contactos do dispositivo. Feche o suporte do cartão SIM.

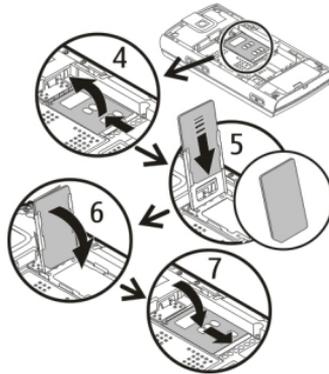

- 3 Alinhe os contactos da bateria e introduza-a. Coloque novamente a tampa posterior.

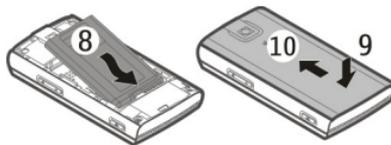


## Inserir e remover o cartão de memória



Utilize apenas cartões microSD compatíveis, aprovados pela Nokia para uso com este dispositivo. A Nokia utiliza as normas de indústria aprovadas para cartões de memória; no entanto, algumas marcas poderão não ser completamente compatíveis com este dispositivo. Os cartões incompatíveis poderão danificar o cartão e o dispositivo, bem como danificar os dados guardados no cartão.

O dispositivo suporta cartões microSD com uma capacidade máxima até 8 GB. O tamanho de cada ficheiro não pode ultrapassar 2 GB.

### Inserir o cartão de memória

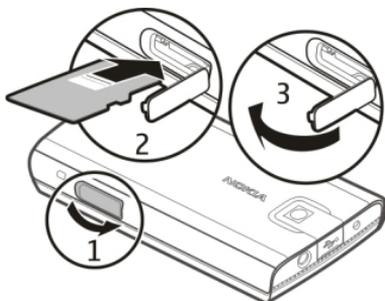

- 1 Abra a tampa da ranhura do cartão de memória.
- 2 Introduza o cartão na ranhura do cartão de memória com a superfície dos contactos virada para baixo e prima o cartão até este encaixar no devido lugar.
- 3 Feche a tampa da ranhura do cartão de memória.

### Remover o cartão de memória

**Importante:** Não retire o cartão de memória durante uma operação, enquanto o dispositivo estiver a aceder ao cartão. Se o fizer, poderá danificar o cartão de memória e o dispositivo, bem como danificar os dados guardados no cartão.


Pode remover ou voltar a colocar o cartão de memória sem desligar o dispositivo.

- 1 Certifique-se de que nenhuma aplicação está a aceder ao cartão de memória.
- 2 Abra a tampa da ranhura do cartão de memória.
- 3 Pressione ligeiramente o cartão de memória, para soltar a patilha de bloqueio, e remova-o.

## Carregar a bateria

A bateria vem parcialmente carregada de fábrica. Se o dispositivo indicar que tem pouca carga, proceda do seguinte modo:

- 1 Ligue o carregador a uma tomada de corrente.

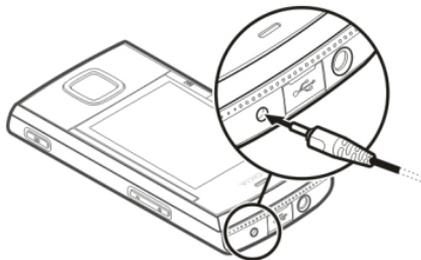

- 2 Ligue o carregador ao dispositivo.
- 3 Quando o dispositivo indicar que está completamente carregado, desligue o carregador do dispositivo e, em seguida, da tomada.

Também pode carregar a bateria através de um computador, utilizando um cabo USB.

- 1 Ligue o cabo USB à porta USB de um computador e ao dispositivo.
- 2 Quando a bateria estiver completamente carregada, desligue o cabo USB.

Não precisa de carregar a bateria durante um período de tempo específico e pode utilizar o dispositivo durante o carregamento. Se a bateria estiver completamente descarregada, poderá demorar vários minutos até o indicador de carregamento aparecer no ecrã ou até poder efectuar quaisquer chamadas.

Carregar o dispositivo enquanto ouve rádio pode afectar a qualidade da recepção.

### Antena GSM




O dispositivo pode ter uma antena interna e uma antena externa. Evite tocar desnecessariamente na área da antena, quando a antena estiver a transmitir ou receber. O contacto com as antenas afecta a qualidade das comunicações, pode causar um nível de consumo de energia superior durante a utilização e pode reduzir a duração da bateria.

A imagem apresenta a área da antena GSM marcada a cinzento.

### Acessórios

#### Ligar um cabo USB

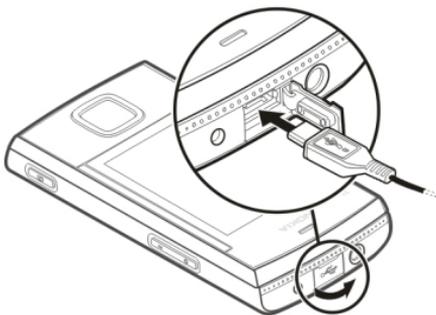

Abra a tampa do conector USB e ligue o cabo USB ao dispositivo.

## Auricular

### Aviso:

Quando utilizar o auricular, a sua capacidade de ouvir os sons exteriores pode ser afectada. Não utilize o auricular quando este puder colocar em risco a sua segurança.

Quando ligar um dispositivo externo qualquer ou quaisquer auriculares diferentes dos aprovados pela Nokia para utilização com este dispositivo, ao conector AV Nokia, preste atenção aos níveis do volume.

Não ligue produtos que originem um sinal de saída, uma vez que poderá causar danos no dispositivo. Não ligue qualquer fonte de tensão ao conector AV Nokia.

## Correia



Enfie a correia conforme mostrado na imagem e aperte-a.

### Ligue o telefone

Aprenda a ligar o telefone e a utilizar as suas funções básicas.

#### Acerca do seu dispositivo

O dispositivo celular descrito neste manual está certificado para utilização redes GSM 850, 900, 1800 e 1900 MHz. Para mais informações sobre redes, contacte o seu operador de rede.

O dispositivo pode ter alguns favoritos e ligações pré-instalados para sites de Internet de terceiros e pode permitir o acesso a sites de terceiros. Estes não são propriedade de subsidiárias da Nokia nem de terceiros associados com a Nokia e a Nokia não garante nem assume qualquer responsabilidade relativamente a estes sites. Se aceder a esses sites, tome precauções em termos de segurança ou conteúdo.

#### Aviso:

Para utilizar qualquer das funções deste dispositivo, à excepção do despertador, o dispositivo tem de estar ligado. Não ligue o dispositivo quando a utilização de um dispositivo celular possa causar interferências ou perigo.

Quando estiver a utilizar este dispositivo, cumpra todas as leis aplicáveis, os costumes locais, a privacidade e outros direitos legítimos de terceiros, incluindo direitos de autor. A protecção conferida pelos direitos de autor pode impedir a cópia, a modificação ou a transferência de algumas imagens, músicas e outros conteúdos.

Crie cópias de segurança ou mantenha um registo escrito de todas as informações importantes guardadas no seu dispositivo.

Quando ligar o dispositivo a outro dispositivo, consulte o respectivo manual do utilizador para obter informações de segurança pormenorizadas. Não ligue o dispositivo a produtos incompatíveis.

As imagens apresentadas neste manual podem ter um aspecto diferente das visualizadas no visor do dispositivo.

Para outras informações relevantes acerca do dispositivo, consulte o manual do utilizador.

## Serviços de rede

Para utilizar o dispositivo, terá de subscrever os serviços de um operador de rede móvel. Algumas funções não estão disponíveis em todas as redes; outras funções podem requerer acordos específicos com o seu operador de rede, para poder utilizá-las. Os serviços de rede envolvem a transmissão de dados. Consulte o seu operador de rede para obter informações sobre as tarifas na sua rede de origem ou em roaming noutras redes. O seu operador de rede pode explicar-lhe os encargos aplicáveis.

É possível que o seu operador de rede tenha solicitado a desactivação ou a não activação de determinadas funções no seu dispositivo. Se for esse o caso, essas funções não serão apresentadas no menu do dispositivo. O seu dispositivo também pode ter itens personalizados, tais como nomes de menus, ordem dos menus e ícones.

## Códigos de acesso

Para definir o modo como o telemóvel utiliza os códigos de acesso e as definições de segurança, seleccione **Menu > Definições > Segurança > Códigos de acesso**.


- O código de segurança ajuda a proteger o telemóvel de utilizações não autorizadas. O código predefinido é 12345. Pode alterar o código e definir o telefone para pedir o código. Algumas operações requerem o código de segurança, independentemente das definições, por exemplo, caso pretenda repor as definições de origem. Mantenha o código secreto e guarde-o num local seguro, separado do telemóvel. Caso esqueça o código e o telemóvel esteja bloqueado, será necessária assistência e poderão ser aplicáveis custos

## 16 Ligue o telefone

adicionais. Para mais informações, contacte o ponto Nokia Care ou o vendedor do telemóvel.

- O código PIN (UPIN), fornecido com o cartão SIM (USIM), ajuda a proteger o cartão de utilização não autorizada.
- O código PIN2 (UPIN2), fornecido com alguns cartões SIM (USIM), é necessário para aceder a determinados serviços.
- Os códigos PUK (UPUK) e PUK2 (UPUK2) podem ser fornecidos com o cartão SIM (USIM). Se introduzir o código PIN três vezes seguidas incorrectamente, ser-lhe-á pedido o código PUK. Caso os códigos não sejam fornecidos, contacte o fornecedor de serviços.
- A senha de restrição é necessária ao utilizar o serviço de restrição de chamadas para restringir chamadas para e do telemóvel (serviço de rede).
- Para ver ou alterar as definições do módulo de segurança para o browser, seleccione **Menu > Definições > Segurança > Defs. módulo segur..**

### Ligar e desligar o dispositivo

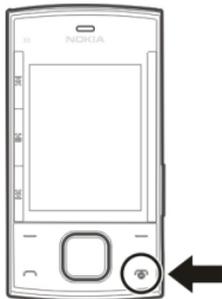

### Ligar e desligar

Mantenha premida a tecla de alimentação.

**Introduzir código PIN**

Se for solicitado, introduza o código PIN (apresentado como \*\*\*\*).


**Definir hora e data**

Se solicitado, introduza a data, hora local e o fuso horário de Verão da sua localização.

Quando ligar o dispositivo pela primeira vez, ser-lhe-á pedido que obtenha as definições de configuração do seu fornecedor de serviços (serviço de rede). Para mais informações, contacte o seu operador de rede.

**Modo de espera**

Quando o telemóvel está pronto para ser utilizado e o utilizador não introduziu quaisquer caracteres, o telemóvel encontra-se no modo de espera.

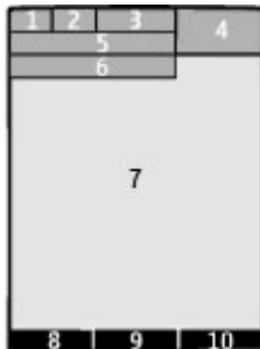**Visor**

- 1 Intensidade do sinal da rede celular 
- 2 Estado da carga da bateria

- 3 Indicadores
- 4 Relógio
- 5 Nome da rede ou logótipo do operador
- 6 Data (apenas no caso do Ecrã principal estar desactivado)
- 7 Visor
- 8 Função da tecla de selecção esquerda
- 9 Função da tecla Navi (tecla de navegação)
- 10 Função da tecla de selecção direita

Pode alterar a função da tecla de selecção esquerda e direita. [Consulte " Teclas de selecção esquerda e direita ", p. 30.](#)

### **Ecrã inicial**

O ecrã inicial apresenta uma lista de funcionalidades seleccionadas e informações às quais pode aceder directamente.

Escolha Menu > Definições > Visor > Ecrã Inicial.

### **Activar o ecrã inicial**

Selecione **Modo do ecrã Inicial**.

### **Organizar e personalizar o ecrã inicial**

Selecione **Personalizar visualiz..**

### **Seleccionar uma tecla para activar o ecrã inicial**

Selecione **Tecla do ecrã Inicial**.

### **Navegar no ecrã inicial**

Prima a tecla de navegação para cima ou para baixo para navegar na lista, e selecione **Escolher, Ver** ou **Editar**. As setas indicam que estão disponíveis mais informações.

**Parar a navegação**

Seleccione Sair.

**Atalhos**

Quando o dispositivo está no modo de espera ou de ecrã inicial, pode utilizar os seguintes atalhos.

**Aceder a uma lista de chamadas não atendidas, recebidas e efectuadas**

Prima a tecla Chamar. Para efectuar uma chamada, especifique o número ou nome e prima a tecla Chamar.

**Iniciar o web browser**

Prima, sem soltar, **0**.

**Ligar para a caixa de correio de voz**

Prima, sem soltar, **1**.

**Utilizar outras teclas como atalhos**

[Consulte "Atalhos de marcação", p. 40.](#)

**Indicadores**

-  Tem mensagens não lidas.
-  Tem mensagens não enviadas, canceladas ou cujo envio falhou.
-  O teclado está bloqueado.
-  O dispositivo não toca quando receber uma chamada ou uma mensagem de texto.
-  Existe um alarme definido.
-  O dispositivo está registado na rede GPRS ou EGPRS.
-  A ligação GPRS ou EGPRS está aberta.
-  A ligação GPRS ou EGPRS está suspensa (em espera).



A conectividade Bluetooth está activada.

Está disponível um sinal GPS (é necessária uma antena GPS externa) .  
Não existe sinal GPS disponível (é necessária uma antena GPS externa) .  
Se tem duas linhas telefónicas, a segunda linha telefónica é utilizada.

As chamadas recebidas são todas desviadas para outro número.

As chamadas estão limitadas a um grupo de utilizadores restrito.

O perfil actualmente activo é temporário.

Um auricular está ligado ao dispositivo.

O dispositivo está ligado a outro dispositivo utilizando um cabo de dados USB.

### Navegar nos menus

O telefone disponibiliza uma grande variedade de funções que estão agrupadas por menus.

- 1 Para aceder ao menu, seleccione **Menu**.
- 2 Desloque-se pelo menu e seleccione uma opção (por exemplo, **Definições**).
- 3 Se o menu seleccionado tiver submenus, seleccione um (por exemplo, **Chamadas**).
- 4 Seleccione a definição pretendida.
- 5 Para regressar ao nível de menu anterior, seleccione **P/ trás**.  
Para sair do menu, seleccione **Sair**.

Para alterar a vista do menu, seleccione **Opções > Vista menu princip..** Prima a tecla de navegação para a direita e seleccione uma das opções disponíveis.

Para reorganizar o menu, seleccione **Opções > Organizar**. Seleccione o item de menu a deslocar e seleccione **Mover**. Seleccione o local para onde pretende deslocar o item de menu e seleccione **OK**. Para guardar a alteração, seleccione **Efectuada > Sim**.

### **Bloquear as teclas**

Bloqueie o teclado para evitar a pressão acidental de teclas.

### **Bloquear o teclado**

Escolha **Menu** e prima \* durante 3,5 segundos.

### **Desbloquear o teclado**

Escolha **Desbloq.** e prima \* durante 1,5 segundos. Se solicitado, introduza o código de bloqueio.

### **Atender uma chamada quando o teclado está bloqueado**

Prima a tecla **Chamar**. Quando termina ou rejeita uma chamada, o teclado bloqueia automaticamente.

Protecção auto. tecl. e Protecção do teclado constituem funcionalidades adicionais. [Consulte "Definições do telemóvel", p. 26.](#)

Quando o dispositivo está bloqueado, é possível efectuar chamadas para o número de emergência oficial programado no dispositivo.

### **Funções sem um cartão SIM**

Algumas funções do telefone podem ser utilizadas sem inserir um cartão SIM, como é o caso das funções do Organizador e dos jogos. Algumas funções são apresentadas a cinzento nos menus e não podem ser utilizadas.

### **Perfil Voo**

Utilize o perfil Voo em ambientes sensíveis às emissões de rádio para desactivar todas as funções que emitam radiofrequências. Continua a ter acesso a jogos, à agenda e a números de telefone offline. Quando o perfil Voo está activo, é apresentada a indicação ➔.

### **Activar o perfil Voo**

Seleccione Menu > Definições > Perfis > Voo > Activar ou Personalizar.

### **Desactivar o perfil Voo**

Seleccione qualquer outro perfil.

### **Aviso:**

Com o perfil "Flight" (voo), não pode efectuar ou receber quaisquer chamadas, incluindo chamadas de emergência, nem utilizar outras funções que requeiram cobertura de rede. Para efectuar chamadas, terá primeiro de activar a função de telefone, alterando os perfis. Se o dispositivo tiver sido bloqueado, introduza o código de bloqueio.

Se for necessário efectuar uma chamada de emergência com o dispositivo bloqueado e no perfil "Flight" (voo), poderá também introduzir um número de emergência oficial programado no dispositivo, no campo de código de bloqueio, e seleccionar "Chamar". O dispositivo confirmará que está prestes a sair do perfil "Flight" (voo) para iniciar uma chamada de emergência.

## **Suporte e actualizações**

A Nokia ajuda-o, de várias formas, a tirar o máximo partido do seu dispositivo.

Poderá encontrar o número do modelo do seu dispositivo na tampa posterior.

### **Suporte**

Se quiser obter mais informações sobre o modo de utilização do produto ou se não tiver a certeza sobre a forma como o dispositivo deveria funcionar, consulte o manual do utilizador ou as páginas de suporte em [www.nokia.com/support](http://www.nokia.com/support) ou o Web site local da Nokia, ou, com um dispositivo móvel, [www.nokia.mobi/support](http://www.nokia.mobi/support).

Se isto não resolver o problema, efectue um dos seguintes procedimentos:

- Reinicie o dispositivo: desligue o dispositivo e remova a bateria. Após cerca de um minuto, coloque novamente a bateria e ligue o dispositivo.
- Restaure as definições originais da forma descrita no manual do utilizador.
- Actualize o software do dispositivo com regularidade para obter um desempenho optimizado e eventuais novas funcionalidades, da forma descrita no manual do utilizador.

Se o problema persistir, contacte a Nokia para obter informações sobre opções de reparação. Visite [www.nokia.com/repair](http://www.nokia.com/repair). Antes de enviar o dispositivo para reparação, efectue sempre uma cópia de segurança dos dados do dispositivo.

### My Nokia

Receba sugestões, truques e apoio gratuito para o seu telemóvel Nokia, além de conteúdo de avaliação, demonstrações interactivas, uma página Web personalizada e notícias sobre os mais recentes produtos e serviços Nokia, tudo gratuitamente.

Tire o máximo partido do seu telemóvel Nokia e registe-se em My Nokia hoje! Para mais informações, também sobre a disponibilidade na sua região, consulte [www.nokia.com/mynokia](http://www.nokia.com/mynokia).

### Descarregar conteúdos

Pode ser possível descarregar conteúdos novos (por exemplo, temas) para o telemóvel (serviço de rede).

**Importante:** Utilize apenas serviços fidedignos que ofereçam um nível adequado de segurança e protecção contra software nocivo.

Para informações sobre a disponibilidade e os preços de diferentes serviços, contacte o operador de rede.

### Actualizações de software através do PC

O Nokia Software Updater é uma aplicação para PC que permite actualizar o software do dispositivo. Para actualizar o software do dispositivo, precisa de um PC

compatível, de acesso à Internet de banda larga e de um cabo de dados USB para ligar o dispositivo ao PC.

Para obter mais informações, consultar as notas de lançamento das versões de software mais recentes e transferir a aplicação Nokia Software Updater, consulte [www.nokia.com/softwareupdate](http://www.nokia.com/softwareupdate) ou o website local da Nokia.

Para actualizar o software do dispositivo, proceda da seguinte forma:

- 1 Importe a aplicação Nokia Software Updater e instale-a no seu PC.
- 2 Ligue o seu dispositivo ao PC utilizando um cabo de dados USB e escolha **PC Suite**.
- 3 Abra a aplicação Nokia Software Updater. A aplicação Nokia Software Updater indica-lhe como efectuar uma cópia de segurança dos seus ficheiros, como actualizar o software e como restaurar os ficheiros.

### Actualizações do software através do ar

O seu fornecedor de serviços pode enviar directamente para o seu telefone, "over the air", actualizações de software do telefone (serviço de rede). Esta opção pode não estar disponível, dependendo do telefone.

A importação de actualizações de software pode envolver a transmissão de grandes quantidades de dados (serviço de rede).

Certifique-se de que a bateria do dispositivo tem carga suficiente ou ligue o carregador antes de iniciar a actualização.

### Aviso:

Se instalar uma actualização de software, não poderá utilizar o dispositivo, nem mesmo para efectuar chamadas de emergência, enquanto o processo de instalação não for concluído e o dispositivo reiniciado. Não deixe de realizar cópias de segurança dos dados, antes de aceitar a instalação de uma actualização.

## Definições de actualização do software

Esta opção pode não estar disponível, dependendo do telefone.

Para activar ou desactivar as actualizações automáticas de software, escolha **Menu > Definições > Telemóvel > Actualizações tlm. > Actual. autom. soft..**

## Solicitar uma actualização de software

- 1 Seleccione **Menu > Definições > Telemóvel > Actualizações tlm.** para solicitar actualizações de software disponíveis ao seu fornecedor de serviços.
- 2 Seleccione **Detalhes sw. actual** para ver a versão de software actual e verificar se é necessária uma actualização.
- 3 Seleccione **Descarregar sw. tlm.** para importar e instalar uma actualização de software. Siga as instruções apresentadas no ecrã.
- 4 Se a instalação for cancelada após a importação, seleccione **Instalar actualiz. sw.** para iniciar instalação.

A actualização de software pode demorar vários minutos. Se tiver problemas com a instalação, contacte o seu fornecedor de serviços.

## Repor os valores de origem

Para repor as definições de origem do telemóvel, escolha **Menu > Definições > Repor val. orig.** e uma das seguintes opções:

**Rest. apenas defs.** — Repor todas as definições de preferência sem apagar dados pessoais.

**Restaurar tudo** — Repor todas as definições de preferência e apagar todos os dados pessoais, tais como contactos, mensagens, ficheiros multimédia e chaves de activação.

## Personalize o dispositivo

Configure o dispositivo, personalize-o e ligue-o de diversas formas.

### Definições básicas

#### Definições do telemóvel

Escolha Menu > Definições e Telemóvel.

Escolha uma das seguintes opções:

**Definições de idioma** — Para definir o idioma do dispositivo, escolha **Idioma do telemóvel** e um idioma. Para definir o idioma do dispositivo de acordo com as informações contidas no cartão SIM, escolha **Idioma do telemóvel > Automática**.

**Estado da memória** — Ver o consumo da memória.

**Protecção auto. tecl.** — O teclado bloqueia automaticamente após um período de tempo predefinido, quando o dispositivo estiver no modo de espera ou no ecrã principal e nenhuma função tiver sido utilizada.

**Protecção do teclado** — Definir o dispositivo para pedir o código de segurança para desbloquear o teclado.

**Reconhecimento voz** — Configurar comandos de voz, ou iniciar a formação de reconhecimento de voz.

**Pergunta de voo** — Definir o dispositivo para solicitar o Perfil de voo quando liga o dispositivo. No Perfil de voo, todas as ligações via rádio são fechadas.

**Actualizações tlm.** — Permitir actualizações de software do seu fornecedor de serviços (serviço de rede). As opções disponíveis podem variar.

**Escolha de operador** — Escolher manualmente qual a rede a utilizar.

**Activar textos ajuda** — Definir o dispositivo para apresentar texto de ajuda .

**Tom inicial** — Reproduzir um tom quando ligar o dispositivo .

**Conf. acções serv. SIM** — Aceder a serviços de rede adicionais a partir do cartão SIM. Esta opção pode não estar disponível, dependendo do cartão SIM.

#### Definições de segurança

Escolha Menu > Definições e Segurança.

Quando estão a ser utilizadas funções de segurança que restringem as chamadas (tais como o barramento de chamadas, grupos de utilizadores restritos e marcações permitidas), é possível efectuar chamadas para o número de emergência oficial programado no dispositivo. O barramento de chamadas e o desvio de chamadas não podem estar activos em simultâneo.

Escolha uma das seguintes opções:

**Pedido do código PIN ou Pedido código UPIN** — Definir o dispositivo para solicitar o código PIN ou UPIN sempre que o telefone for ligado. Alguns cartões SIM não permitem desactivar a solicitação de código.

**Restrição chamadas** — Restringir as chamadas recebidas e efectuadas no dispositivo (serviço de rede). É necessária uma palavra-passe de restrição.

**Margs. permitidas** — Restringir as chamadas efectuadas para números de telefone seleccionados, se suportado pelo cartão SIM. Quando a função de marcações permitidas está activa, não é possível estabelecer ligações GPRS, excepto ao enviar mensagens de texto através de uma ligação GPRS. Neste caso, o número de telefone do destinatário e o número do centro de mensagens têm de estar incluídos na lista de marcações permitidas.

**Grupo restrito** — Definir um grupo de pessoas para as quais pode telefonar e que, por sua vez, o podem também contactar (serviço de rede).

**Nível de segurança** — Para solicitar o código de segurança sempre que um novo cartão SIM é inserido no dispositivo, escolha **Telemóvel**.

**Códigos de acesso** — Alterar os códigos de segurança, PIN, UPIN, PIN2 ou a palavra-passe de restrição.

**Pedido código PIN2** — Definir o dispositivo para solicitar o código PIN2 ao utilizar uma funcionalidade específica do dispositivo que está protegida pelo código PIN2. Alguns cartões SIM não permitem desactivar a solicitação de código. Esta opção pode não estar disponível, dependendo do cartão SIM. Para mais detalhes, contacte o seu fornecedor de serviços.

**Código em utilização** — Visualizar e escolher o tipo de código PIN a ser utilizado.

**Certific. autoridade** ou **Certificados utiliz.** — Visualizar a lista de certificados de autoridade ou de utilizadores disponíveis no dispositivo.

**Def. módulo segur.** — Ver Detalh. mód. segur., activar **Pedido PIN módulo**, ou alterar o PIN do módulo e o PIN de assinatura.

### Personalizar o telefone

Dê um toque pessoal ao seu telefone, escolhendo tons de toque, fundos de ecrã e temas. Adicione atalhos para as suas funções favoritas e ligue acessórios.

### Perfis

O telemóvel tem vários grupos de definições, denominados perfis, que pode personalizar com tons de toque para ocasiões e ambientes diferentes.

Selecione **Menu > Definições > Perfis**, o perfil pretendido e entre as seguintes opções:

**Activar** — para activar o perfil seleccionado.

**Personalizar** — para alterar as definições do perfil.

**Temporário** — para definir o perfil como activo durante um determinado período. Quando o tempo definido para o perfil chega ao fim, é activado o perfil anterior sem temporização.

### Temas

Um tema contém elementos que permitem personalizar o telemóvel.

Selecione **Menu > Definições > Temas** e entre as seguintes opções:

**Escolher tema** — Abra a pasta **Temas** e selecione um tema.

**Downloads temas** — Abra uma lista de ligações para descarregar mais temas.

### Tons

Pode alterar as definições de tom do perfil activo seleccionado.

Selecione **Menu > Definições > Tons**. Pode encontrar as mesmas definições no menu **Perfis**.

## Luzes

Para activar ou desactivar os efeitos de luz associados às diversas funções do telemóvel, seleccione **Menu > Definições > Luzes**.

## Visor

Escolha **Menu > Definições > Visor** e seleccione entre as seguintes opções:

**Papel de parede** — para adicionar uma imagem de fundo para o modo de ecrã inicial

**Ecrã Inicial** — para activar, organizar e personalizar o modo de ecrã inicial

**Cor letras Ecrã inicial** — para seleccionar a cor da letra para o modo de ecrã inicial

**Ícones tecla naveg.** — para ver os ícones da tecla de navegação no modo de ecrã inicial.

**Detalhes notificação** — para visualizar detalhes de notificações de chamadas perdidas e mensagens

**Anim. tampa desliz.** — para ver uma animação quando a tampa deslizante é aberta ou fechada

**Protector de ecrã** — para criar e definir uma protecção de ecrã.

**Tamanho das letras** — para definir o tamanho das letras para as mensagens, contactos e páginas da web

**Logótipo operador** — para apresentar o logótipo do operador.

**Ver info. da célula** — para apresentar a identidade da célula, se disponível pela rede

## Meus atalhos

Os atalhos pessoais permitem-lhe aceder rapidamente às funções do telefone utilizadas com maior frequência.

### Teclas de selecção esquerda e direita

---

Para alterar a função associada à tecla de selecção esquerda ou direita, seleccione **Menu > Definições > Meus atalhos > Tecla selecção esq. ou Tecla de selecção dir.** e a função pretendida.

No modo de ecrã inicial, se a tecla de selecção esquerda for **Ir para**, para activar uma função, seleccione **Ir para > Opções** e uma das seguintes opções:

**Opções selecção** — para acrescentar ou remover uma função.

**Organizar** — para reorganizar as funções.

### Outros atalhos

---

Escolha **Menu > Definições > Meus atalhos** e seleccione entre as seguintes opções:

**Tecla de navegação** — para atribuir outras funções a partir de uma lista predefinida à tecla de navegação (tecla de deslocamento)

**Tecla do ecrã Inicial** — para seleccionar o movimento da tecla de navegação para activar o modo de ecrã inicial

### Atribuir atalhos de marcação

Crie atalhos atribuindo números de telefone às teclas numéricas de 2 a 9.

- 1 Especifique **Menu > Contactos > Marc. rápidas** e seleccione uma tecla numérica.
- 2 Seleccione **Atribuir** ou, se já tiver sido atribuído um número à tecla, seleccione **Opções > Alterar**.
- 3 Introduza um número ou procure um contacto.

### Comandos de voz

Pode utilizar os comandos de voz para efectuar chamadas telefónicas, iniciar aplicações e activar perfis. Os comandos de voz são dependentes do idioma.

Escolha Menu > Definições e Telemóvel.

### **Definir o idioma**

Escolha Definições de idioma > Idioma do telemóvel e o idioma.

### **Treinar o reconhecimento da sua voz**

Escolha Reconhecimento voz > Treino reconh. voz.

### **Activar um comando de voz para uma função**

Escolha Reconhecimento voz > Comandos de voz, uma funcionalidade e a função.  indica que o comando de voz está activado. Se  não estiver apresentado, escolha Juntar.

### **Reproduzir um comando de voz activado**

Escolha Reprod..

### **Mudar o nome ou desactivar um comando de voz**

Desloque-se para uma função e escolha Opções > Modificar ou Remover.

### **Activar ou desactivar todos os comandos de voz**

Escolha Opções > Adicionar todos ou Remover todos.

## **Ligar**

O telefone inclui várias funções que permitem a ligação a outros dispositivos, para transmitir e receber dados.

## **Tecnologia sem fios Bluetooth**

A tecnologia Bluetooth permite-lhe ligar o dispositivo, através de ondas de rádio, a um dispositivo Bluetooth compatível num raio de 10 metros.

Este dispositivo é compatível com a Especificação Bluetooth 2.1 + EDR e suporta os seguintes perfis: acesso SIM, acesso telefónico, envio de objectos, transferência de ficheiros, auricular, mãos-livres, acesso genérico, porta de série, permuta de objecto

genérico, distribuição áudio avançada, controlo remoto de áudio e vídeo, serviço de descoberta de aplicações, rede de área pessoal e distribuição genérica de áudio/vídeo. Para garantir a interoperabilidade com outros dispositivos que suportam a tecnologia Bluetooth, utilize acessórios Nokia certificados para este modelo. Consulte os fabricantes dos outros dispositivos, para determinar a respectiva compatibilidade com este dispositivo.

As funções que utilizam a tecnologia Bluetooth aumentam o consumo da bateria e reduzem a duração da mesma.

Quando o dispositivo móvel está no modo de SIM remoto, para efectuar ou receber chamadas, só poderá utilizar um acessório compatível conectado, tal como um kit para viatura.

Neste modo, o dispositivo móvel não efectuará quaisquer chamadas, excepto para números de emergência programados no dispositivo.

Para efectuar chamadas, terá primeiro de sair do modo de SIM remoto. Se o dispositivo tiver sido bloqueado, introduza o código de bloqueio, para desbloqueá-lo primeiro.

### **Abrir uma ligação Bluetooth**

- 1 Seleccione **Menu > Definições > Conectividade > Bluetooth**.
- 2 Seleccione **Nome do meu tlm.** e introduza um nome para o dispositivo.
- 3 Para activar a conectividade Bluetooth, seleccione **Bluetooth > Activar**. ✎ indica que a conectividade Bluetooth está activada.
- 4 Para ligar o dispositivo a um acessório de áudio, seleccione **Ligar acessório áudio** e o acessório.
- 5 Para emparelhar o dispositivo com um dispositivo Bluetooth ao alcance, seleccione **Disp. emparelhados > Juntar novo disp.**
- 6 Seleccione um dispositivo encontrado e seleccione **Juntar**.
- 7 Introduza uma senha (até 16 caracteres) no dispositivo e permita a ligação no outro dispositivo Bluetooth.

É mais seguro utilizar o dispositivo no modo oculto, para evitar software nocivo. Não aceite ligações Bluetooth de fontes nas quais não confie. Alternativamente, desactive a função Bluetooth. Isto não afecta as outras funções do dispositivo.

### Ligar o PC à Internet

Pode utilizar a tecnologia Bluetooth para ligar o PC compatível à Internet. O dispositivo tem de conseguir estabelecer ligação à Internet (serviço de rede) e o PC tem de suportar a tecnologia Bluetooth. Depois de ligar ao serviço de ponto de acesso à rede (NAP - Network Access Point) do dispositivo e de efectuar o emparelhamento com o PC, o dispositivo inicia automaticamente uma ligação de dados por pacotes à Internet.

### Dados por pacotes

O GPRS (General Packet Radio Service - Serviço de Dados por Pacotes) é um serviço de rede que permite que os telemóveis enviem e recebam dados através de uma rede baseada num protocolo de Internet (IP).

Para definir como utilizar o serviço, escolha **Menu > Definições > Conectividade > Dados por pacotes > Lig. dados por pacot.** e uma das seguintes opções:

**Quando necessária** — Estabelecer uma ligação de dados por pacote quando utilizada por uma aplicação. A ligação é fechada quando a aplicação for fechada.

**Sempre em linha** — Efectuar uma ligação automática à rede de dados por pacote quando ligar o dispositivo.

Pode utilizar o dispositivo como um modem ao ligá-lo a um PC compatível utilizando tecnologia Bluetooth. Para obter mais detalhes, consulte a documentação do Nokia Ovi Suite.

### Cabo de dados USB

Pode utilizar o cabo de dados USB para transferir dados entre o telefone e um PC compatível ou uma impressora que suporte a função PictBridge.

Para activar o telefone para a transferência de dados ou impressão de imagens, ligue o cabo de dados e seleccione o modo:

**PC Suite** — para utilizar o cabo de dados USB para o Nokia Ovi Suite ou Nokia PC Suite

**Impressão e média** — para utilizar o telefone com uma impressora compatível com PictBridge ou com um PC compatível

**Armazenam. dados** — para estabelecer ligação a um PC que não tenha software Nokia e utilizar o telefone como armazenamento de dados

Para alterar o modo USB, seleccione **Menu > Definições > Conectividade > Cabo de dados USB** e o modo USB pretendido.

### Sincronização e cópia de segurança

Escolha **Menu > Definições > Sinc. e cóp. seg.** e seleccione entre as seguintes opções:

**Sincronização** — Crie uma cópia de segurança dos seus dados pessoais num servidor Nokia. Antes de iniciar uma cópia de segurança, tem de configurar uma conta My Nokia. Seleccione **Estabelecer a ligação**, e será guiado em todo o processo.

**Troca entre tlm.** — Sincronizar ou copiar dados seleccionados entre o seu dispositivo e outro dispositivo utilizando a tecnologia Bluetooth.

**Criar cóp. segur.** — Crie uma cópia de segurança de dados seleccionados.

**Rest. cópia seg.** — Escolha um ficheiro de cópia de segurança guardado e restaure-o no dispositivo. Escolha **Opções > Detalhes** para obter informações sobre o ficheiro de cópia de segurança escolhido.

**Transfer. dados** — Sincronizar ou copiar dados seleccionados entre o seu dispositivo e outro dispositivo, PC ou servidor de rede (serviço de rede).

### Ligar um dispositivo USB

Podemos ligar um dispositivo de armazenamento USB (por exemplo, um cartão de memória) ao dispositivo móvel, consultar o sistema de ficheiros e transferir ficheiros.


- 1 Ligue um cabo de adaptador compatível à porta USB do dispositivo.
- 2 Ligue o dispositivo de armazenamento USB ao cabo do adaptador.
- 3 Seleccione **Menu** > **Galeria** e o dispositivo USB que pretende consultar.

**Nota:** Nem todos os dispositivos de armazenamento USB são suportados, dependendo do respectivo consumo de energia.

### Instalar o Nokia Ovi Suite no PC

Podemos gerir o conteúdo no seu dispositivo e mantê-lo sincronizado com o seu computador. Pode igualmente actualizar o dispositivo com o software mais recente e transferir mapas.

- 1 Utilize um cabo de dados USB compatível para ligar o dispositivo ao computador.  
O cartão de memória aparece no PC como um disco amovível.

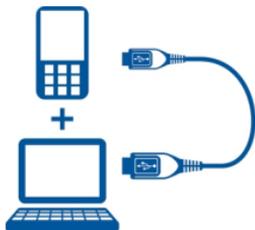

- 2 No dispositivo, escolha **Armazenam. dados**.
- 3 No computador, escolha **Instalar Nokia Ovi Suite**.



Caso a janela de instalação não abra automaticamente, abra o ficheiro de instalação de forma manual. Escolha **Abrir pasta para visualizar ficheiros**, e clique duas vezes em **Install\_Nokia\_Ovi\_Suite.exe**.



4 Siga as instruções.

Para obter mais informações sobre o Nokia Ovi Suite, vá para [www.ovi.com](http://www.ovi.com).

### Serviços do fornecedor de rede

O seu fornecedor de rede disponibiliza vários serviços adicionais. Podem ser aplicados custos a alguns destes serviços.

### Menu do operador

Aceda a um portal de serviços fornecidos pelo operador de rede. Para mais informações, contacte o operador de rede. O operador pode actualizar este menu através de uma mensagem de serviço.

## Serviços SIM

O cartão SIM pode facultar serviços adicionais. Só pode aceder a este menu se for suportado pelo cartão SIM. O nome e o conteúdo do menu dependem dos serviços disponíveis.

O acesso a estes serviços pode implicar o envio de mensagens ou a realização de uma chamada telefónica, cujos custos podem ser-lhe cobrados.

## Registo de posição

A rede pode enviar-lhe um pedido de posição (serviço de rede). Para subscrever e acordar o fornecimento de informações de posicionamento, contacte o seu fornecedor de serviços.

Para aceitar ou rejeitar o pedido de posição, seleccione **Aceitar** ou **Rejeitar**. Se perder o pedido, o telefone aceita-o ou rejeita-o automaticamente, dependendo do que tiver acordado com o ser operador de rede ou fornecedor de serviços.

Para as informações sobre os 10 pedidos e notificações de privacidade mais recentes, seleccione **Menu > Registo > Posicionamento > Registo de posição**.

## Mensagens informativas, mensagens SIM e comandos de serviço

### Mensagens de informação

Pode receber mensagens sobre vários temas, do seu fornecedor de serviços (serviço de rede). Para mais informações, contacte o seu operador de rede.

Selecione **Menu > Mensagens > Msgs. informat.** e entre as opções disponíveis.

### Comandos do serviço

Os comandos de serviço permitem-lhe escrever e enviar, para o fornecedor de serviços, pedidos de serviços (comandos USSD) como, por exemplo, comandos de activação de serviços de rede.

Para escrever e enviar o pedido de serviço, seleccione **Menu > Mensagens > Comandos serv..** Para obter informações detalhadas, contacte o fornecedor de serviços.

### **Mensagens do SIM**

As mensagens do SIM são mensagens de texto específicas que estão guardadas no cartão SIM. Pode copiar ou mover essas mensagens do SIM para a memória do telefone, mas não o contrário.

Para ler as mensagens do SIM, seleccione **Menu > Mensagens > Opções > Mensagens do SIM.**

### **Definições de configuração**

Pode configurar o dispositivo com as definições necessárias para determinados serviços. Poderá receber estas definições como uma mensagem de configuração do fornecedor de serviços.

Escolha **Menu > Definições.**

Escolha **Configuração** e uma das seguintes opções:

**Def. config. predef.** — Ver os fornecedores de serviços gravados no dispositivo e definir um fornecedor de serviços predefinido.

**Activ. predefs. aplics.** — Activar as definições de configuração predefinidas para aplicações suportadas.

**Ponto acesso prefer.** — Ver os pontos de acesso gravados.

**Def. gestor disposit.** — Autorizar ou impedir que o dispositivo receba actualizações de software. Esta opção pode não estar disponível, dependendo do dispositivo.

**Def. config. pessoal** — Acrescentar manualmente contas pessoais novas para vários serviços e activar ou apagá-las. Para adicionar uma nova conta pessoal, escolha **Juntar** ou **Opções > Juntar novo.** Escolha o tipo de serviço e introduza os

parâmetros necessários. Para activar uma conta pessoal, desloque-se para a conta e escolha **Opções > Activar**.

## **Mantenha-se em contacto**

Aprenda a efectuar chamadas, escrever texto, enviar mensagens e a utilizar a funcionalidade de e-mail do seu dispositivo.

### **Efectuar chamadas**

#### **Efectuar uma chamada de voz**

#### **Marcar um número manualmente**

Introduza o número de telefone, incluindo o código local, e prima a tecla Chamar. Para chamadas internacionais, prima \* duas vezes, para inserir o prefixo internacional (o carácter + substitui o código de acesso internacional), introduza o código do país, o código local sem o 0 inicial, se necessário, e o número de telefone.

#### **Voltar a marcar um número**

Para aceder à lista de números marcados, no modo de espera, prima a tecla Chamar. Seleccione um número ou nome e prima a tecla Chamar.

#### **Ligar para um contacto**

Seleccione **Menu > Contactos e Nomes**. Seleccione um contacto e prima a tecla Chamar.

#### **Gerir chamadas de voz**

Para gerir as chamadas com a tampa deslizante, seleccione **Menu > Definições > Chamadas > Aten. chams. c/ tamp..**

#### **Atender uma chamada**

Prima a tecla Chamar ou abra a tampa deslizante.

### Terminar uma chamada

Prima a tecla Terminar ou feche a tampa deslizante.

### Silenciar o tom de toque

Selecione **Silêncio**.

### Rejeitar uma chamada

Prima a tecla Terminar.

### Ajustar o volume durante uma chamada

Utilize as teclas de volume.

### Atalhos de marcação

Atribua um número de telefone a uma das teclas numéricas de 2 a 9. [Consulte "Atribuir atalhos de marcação", p. 30.](#)

Utilize um atalho de marcação para efectuar uma chamada de uma das seguintes formas:

- Prima uma tecla numérica e, em seguida, a tecla Chamar.
- Se seleccionar **Menu > Definições > Chamadas > Marcação rápida > Activada**, prima, sem soltar, uma tecla numérica.

### Marcação por voz

Faça uma chamada telefónica dizendo o nome guardado nos Contactos.

Uma vez que os comandos de voz dependem do idioma, tem de escolher **Menu > Definições > Telemóvel > Definições de idioma > Idioma do telemóvel** e o seu idioma.

**Nota:** A utilização de etiquetas de voz pode ser difícil num ambiente com muito ruído ou numa situação de emergência, pelo que não deverá ficar dependente unicamente da marcação por voz em todas as circunstâncias.

- 1 No modo de ecrã inicial, prima, sem soltar, a tecla de selecção direita. É emitido um tom breve e é apresentada a mensagem **Fale a seguir ao sinal**.
- 2 Diga o nome do contacto a quem pretende ligar. Se o reconhecimento de voz funcionar, é apresentada uma lista de correspondências propostas. O telefone reproduz o comando de voz da primeira ocorrência da lista. Caso não seja o comando correcto, seleccione outra entrada.

### Opções durante uma chamada

Muitas das opções que pode utilizar durante uma chamada são serviços de rede. Para informações sobre disponibilidade, contacte o seu fornecedor de serviços.

Durante uma chamada, seleccione **Opções** e uma das opções disponíveis.

Algumas das opções de rede são **Reter**, **Nova chamada**, **Juntar à conferência**, **Acabar todas** e as seguintes:

**Enviar DTMF** — para enviar cadeias de tons

**Trocar** — para alternar entre a chamada activa e a chamada em espera

**Transferir** — para ligar uma chamada em espera a uma chamada activa e desligar-se da chamada

**Conferência** — para efectuar uma chamada de conferência

**Chamada privada** — para ter uma conversa em privado numa chamada de conferência

### Mensagens de voz

A caixa de correio de voz é um serviço de rede que é necessário subscrever. Para mais informações, contacte o seu operador de rede.

### Ligar para a caixa de correio de voz

Prima, sem soltar, **1**.

### Editar o número da caixa de correio de voz

Seleccione **Menu > Mensagens > Mensagens voz > N<sup>o</sup> caixa correio voz.**

### Registo de chamadas

Para ver informações sobre as chamadas, mensagens, dados e sincronizações, seleccione **Menu > Registo** e o item pretendido.

**Nota:** A facturação real das chamadas e dos serviços, por parte do operador de rede, pode apresentar variações, consoante as funções de rede, os arredondamentos de facturação, os impostos, etc.

### Definições de chamadas

Seleccione **Menu > Definições, Chamadas** e entre as seguintes opções:

**Desvio de chamadas** — Desvie as chamadas recebidas (serviço de rede). Pode não conseguir desviar todas as chamadas, se algumas das funções de restrição de chamadas estiverem activas.

**Qualq. tecla p/ atend.** — Atenda uma chamada premindo brevemente qualquer tecla, excepto a tecla de alimentação, as teclas de selecção esquerda e direita e a tecla Terminar.

**Remarc. automática** — O dispositivo volta a marcar automaticamente o número, se uma chamada falhar. O dispositivo tenta marcar o número 10 vezes.

**Melhoria de voz** — Melhore a perceptibilidade da voz, especialmente em ambientes ruidosos.

**Marcação rápida** — Marque os nomes e números de telefone atribuídos às teclas numéricas (2-9) premindo a tecla numérica correspondente sem soltar.

**Chamada em espera** — A rede informa-o de uma chamada recebida, quando está em curso outra chamada (serviço de rede).

**Apr. duração chams.** — Veja a duração da chamada em curso.

**Resumo após cham.** — Apresente brevemente a duração aproximada, após cada chamada.

**Env. minha identid.** — Apresente o seu número de telefone à pessoa para quem está a ligar (serviço de rede). Para utilizar a definição acordada com o operador de rede, seleccione **Definido pela rede**.

**Linh. p/ cham. a efec.** — Seleccione a linha telefónica para efectuar chamadas, se o cartão SIM suportar várias linhas telefónicas (serviço de rede).

**Aten. chams. c/ tamp.** — Atenda ou termine uma chamada abrindo ou fechando a tampa deslizante.

## Texto e mensagens

Escreva texto e crie mensagens e notas.

### Escrever texto

#### Modos de texto

Para introduzir texto (por exemplo, quando escrever mensagens), pode utilizar a introdução tradicional ou assistida de texto.

Quando escrever texto, prima, sem soltar, **Opções** para alternar entre a introdução tradicional de texto, indicada por , e a introdução assistida de texto, indicada por . Nem todos os idiomas são suportados pela introdução assistida de texto.

As maiúsculas e minúsculas são indicadas pelos símbolos **Abc abc e ABC**.

Para alternar entre maiúsculas e minúsculas, prima **#**. Para passar do modo de texto para o modo numérico, indicado por **123**, prima, sem soltar, **#** e seleccione **Modo numérico**. Para passar do modo numérico para o modo de texto, prima, sem soltar, **#**.

Para definir o idioma de escrita, seleccione **Opções > Idioma de escrita**.

#### Introdução tradicional de texto

Prima uma tecla numérica (2-9) repetidamente até ser apresentado o carácter pretendido. Os caracteres disponíveis dependem do idioma de escrita seleccionado.

Se a letra seguinte que desejar introduzir estiver localizada na mesma tecla, aguarde até o cursor aparecer e introduza a letra.

Para aceder aos sinais de pontuação e caracteres especiais mais comuns, prima **1** repetidamente. Para aceder à lista de caracteres especiais, prima **\***. Para inserir um espaço, prima **0**.

### **Introdução assistida de texto**

---

A introdução assistida de texto é baseada num dicionário incorporado ao qual também pode adicionar palavras novas.

- 1 Comece a escrever uma palavra, utilizando as teclas **2** a **9**. Prima cada tecla apenas uma vez para uma letra.
- 2 Para confirmar uma palavra, prima a tecla de navegação para a direita ou adicione um espaço.
  - Se a palavra não estiver correcta, prima **\*** repetidamente e seleccione a palavra na lista.
  - Se o carácter **?** for apresentado após a palavra, a palavra pretendida não consta do dicionário. Para adicionar a palavra ao dicionário, seleccione **Letras**. Introduza a palavra utilizando a introdução tradicional de texto e seleccione **Gravar**.
  - Para escrever palavras compostas, introduza a primeira parte da palavra e prima a tecla de navegação para a direita, para confirmar. Escreva a última parte da palavra e confirme.
- 3 Comece a escrever a palavra seguinte.

### **Mensagens de texto e multimédia**

Pode criar uma mensagens e optar por anexar uma imagem, por exemplo. O telefone altera automaticamente uma mensagem de texto para uma mensagem multimédia, quando é anexado um ficheiro.

## Mensagens de texto

---

O dispositivo suporta mensagens de texto que excedem o limite de uma única mensagem. As mensagens mais longas são enviadas como duas ou mais mensagens. O seu operador de rede poderá cobrar cada mensagem da série. Os caracteres com acentos, outras marcas ou alguns idiomas ocupam mais espaço e limitam o número de caracteres que pode ser enviado numa única mensagem.

O número total de caracteres restantes e o número de mensagens que terá de enviar são apresentados.

Para enviar mensagens, deve guardar o número correcto do centro de mensagens no dispositivo. Normalmente, este número está predefinido pelo cartão SIM. Para definir o número manualmente, escolha **Menu > Mensagens > Defs. das msg. > Mensagens de texto > Centros mensagens > Adicionar centro**, e introduza um nome e um número a partir do fornecedor de serviços.

## Mensagens multimédia

---

Uma mensagem multimédia pode conter texto, imagens e clips de som ou de vídeo.

Apenas os dispositivos com funções compatíveis podem receber e apresentar mensagens multimédia. O aspecto de uma mensagem pode variar, em função do dispositivo receptor.

A rede móvel poderá limitar o tamanho das mensagens multimédia MMS. Se a imagem inserida exceder esse limite, o dispositivo poderá reduzi-la de modo a poder enviá-la por MMS.

**Importante:** Tenha cuidado ao abrir mensagens. As mensagens podem conter software nocivo ou prejudicar o seu dispositivo ou PC de qualquer outra forma.

Para obter informações sobre a disponibilidade e subscrição do serviço de mensagens multimédia (MMS), contacte o seu fornecedor de serviços.

### Criar uma mensagem de texto ou multimédia

---

- 1 Seleccione **Menu > Mensagens > Criar mensagem > Mensagem**.
- 2 Para adicionar destinatários, seleccione o campo **Para**: e introduza o número ou o endereço de e-mail do destinatário ou seleccione **Juntar** para escolher os destinatários entre as opções disponíveis. Seleccione **Opções** para adicionar destinatários e assuntos, bem como para definir as opções de envio.
- 3 Desloque-se para o campo **Texto**: e introduza o texto da mensagem.
- 4 Para anexar conteúdo à mensagem, desloque-se para a barra de anexos, na parte inferior do ecrã, e seleccione o tipo de conteúdo pretendido.
- 5 Para enviar a mensagem, seleccione **Enviar**.

O tipo de mensagem é indicado na parte superior do visor e é alterado automaticamente, dependendo do conteúdo da mensagem.

Os fornecedores de serviços podem cobrar custos diferentes, em função do tipo de mensagem. Para obter informações, contacte o seu fornecedor de serviços.

### Vista de Conversas e Caixa de entrada

---

Nas Conversas, pode ver as mensagens recebidas juntamente com mensagens relacionadas e respostas enviadas. Pode mudar para a vista tradicional da Caixa de entrada para visualizar uma lista das mensagens recebidas uma a uma.

Escolha **Menu > Mensagens**.

### Ver mensagens numa conversa

- 1 Escolha **Conversas**.
- 2 Desloque-se para uma conversa e escolha **Abrir**.
- 3 Desloque-se para uma mensagem e escolha **Opções > Abrir**.

### Mudar entre as vistas de Conversas e Caixa de entrada

Escolha **Opções > Visualiz. cx. entrada** ou **Visualiz. conversa**.

## Ler e responder a uma mensagem

O dispositivo notifica-o quando receber uma mensagem.

**Importante:** Tenha cuidado ao abrir mensagens. As mensagens podem conter software nocivo ou prejudicar o seu dispositivo ou PC de qualquer outra forma.

### Ler a mensagem recebida

Escolha **Ver**. Se for recebida mais do que uma mensagem, escolha a mensagem a partir da Caixa de entrada ou Conversas.

### Responder à mensagem

Escolha **Respond..**

## Enviar e organizar mensagens

Para enviar uma mensagem, seleccione **Enviar**. O telefone guarda a mensagem na pasta Caixa de saída e o envio é iniciado.

**Nota:** O ícone de mensagem enviada ou texto no ecrã do seu dispositivo não indica se a mensagem foi recebida no destino pretendido.

Se o envio da mensagem for interrompido, o telefone tenta reenviar a mensagem algumas vezes. Se estas tentativas falharem, a mensagem permanece na pasta Caixa de saída. Para cancelar o envio da mensagem, na pasta Caixa de saída, seleccione **Opções > Cancelar envio**.

Para guardar as mensagens enviadas na pasta Itens enviados, seleccione **Menu > Mensagens > Defs. das msg.s. > Definições gerais > Gravar msg.s. enviad..**

O telefone guarda as mensagens recebidas na pasta Caixa de entrada. Organize as suas mensagens na pasta Itens gravados.

Para adicionar, alterar o nome ou apagar uma pasta, seleccione **Menu > Mensagens > Itens gravados > Opções**.

### Mensagens flash

As mensagens flash são mensagens de texto que são apresentadas instantaneamente ao serem recebidas.

- 1 Para escrever uma mensagem flash, seleccione **Menu > Mensagens > Criar mensagem > Mensagem flash**.
- 2 Introduza o número de telefone do destinatário, escreva a mensagem (com um máximo de 70 caracteres) e seleccione **Enviar**.

### Mensagens de áudio Nokia Xpress

Crie e envie uma mensagem de áudio utilizando a função MMS de uma forma conveniente.

- 1 Seleccione **Menu > Mensagens > Criar mensagem > Mensagem áudio**. O gravador de voz é aberto.
- 2 Grave a sua mensagem.
- 3 Introduza um ou mais números de telefone no campo **Para**: ou seleccione **Juntar** para obter um número.
- 4 Para enviar a mensagem, seleccione **Enviar**.

### Definições de mensagens

Seleccione **Menu > Mensagens > Defs. das msgs.** e uma das seguintes opções:

**Definições gerais** — Gravar cópias de mensagens enviadas no dispositivo, substituir mensagens antigas se a memória de mensagens ficar cheia e configurar outras preferências relacionadas com mensagens.

**Mensagens de texto** — Permitir relatórios de entrega, configurar centros de mensagens para SMS e e-mail por SMS, escolher o tipo de suporte de caracteres e configurar outras preferências relacionadas com mensagens de texto.

**Msgs. multimédia** — Permitir relatórios de entrega, configurar o aspecto de mensagens multimédia, permitir a recepção de mensagens multimédia e anúncios e configurar outras preferências relacionadas com mensagens multimédia.

**Mensagens serviço** — Activar mensagens de serviço e configurar preferências relacionadas com mensagens de serviço.

### **Correio e Mensagens instantâneas**

Configure o seu dispositivo para enviar e receber mensagens da sua conta de correio ou para conversar na sua comunidade de mensagens instantâneas (MI).

### **Nokia Messaging IM**

Com as mensagens instantâneas (MI) pode conversar com outros utilizadores online utilizando o dispositivo.

Pode utilizar uma conta sua já existente numa comunidade de MI que seja suportada pelo seu dispositivo.

se não está registado num serviço de MI, pode criar uma conta de MI num serviço MI suportado, utilizando o computador ou o dispositivo. Os menus poderão variar consoante o serviço de MI.

### **Serviços MI**

---

#### **Iniciar sessão numa conta MI existente**

- 1 Escolha **Menu > Mensagens > Mensagens instantâneas**.
- 2 Escolha um serviço MI.
- 3 Introduza a ID e a senha da sua conta.
- 4 Siga as instruções apresentadas no ecrã.

#### **Criar uma nova conta Nokia**

Para criar uma conta Nokia, a qual inclui serviços de correio e MI, utilizando o PC, visite [www.ovi.com](http://www.ovi.com). Para criar uma conta utilizando o seu dispositivo, efectue os seguintes passos:

- 1 Escolha **Menu > Mensagens > Mensagem e-mail**.
- 2 Siga as instruções apresentadas no ecrã.

### Utilizar serviços MI em simultâneo

- 1 Para voltar à vista principal de MI, escolha **Pág. inic.** a partir de qualquer serviço MI.
- 2 Escolha um serviço MI e inicie sessão.
- 3 Para mudar entre serviços MI, na vista da lista de contactos, prima a tecla de navegação para a esquerda ou para a direita.

### Trocar mensagens

---

Escolha **Menu > Mensagens > Mensagens instantâneas.**

#### Enviar uma MI

- 1 Escolha um serviço MI.
- 2 Escolha um contacto a partir da lista de contactos.  
Cada conversa está num separador na vista de conversas.
- 3 Introduza a sua mensagem na caixa de texto na zona inferior do ecrã.
- 4 Escolha **Enviar.**

#### Receber mensagens

Quando chega uma nova mensagem na sua conversa actual, a mensagem aparece no fim do histórico da conversa. Quando chega uma nova mensagem para outra conversa, o separador da conversa correspondente pisca. Para mudar entre conversas, efectue os seguintes passos:

- 1 Desloque-se para os separadores de conversas.
- 2 Prima as teclas de navegação para a esquerda ou para a direita para abrir uma conversa.

Quando chega uma nova mensagem de outra comunidade, esta é indicada no canto superior ou inferior.

Prima a tecla de navegação para cima e escolha **Mudar** ou **Escolher.**

## Definições de notificação

Mesmo quando não está a utilizar a aplicação, é notificado acerca de novas mensagens. Para modificar as definições de notificação, efectue os seguintes passos:

- 1 Na vista principal de MI, escolha **Opções > Definições de MI**.
- 2 Escolha um tipo de notificação e **Guard..**

## Sair da aplicação de MI

Quando sai da aplicação de Mensagens instantâneas (MI), permanece em sessão nos serviços MI. As sessões permanecem activas durante um certo período de tempo, que varia consoante o tipo de subscrição do serviço. Quando a aplicação de MI está a ser executada em segundo plano, pode abrir outras aplicações e voltar a utilizar as MI sem necessidade de voltar a iniciar sessão.

## Fechar a janela de MI

Vá para a vista principal de MI e escolha **Sair**.

## Terminar sessão de MI

Escolha **Opções > Terminar sessão**.

Todas as conversas são fechadas.

## Correio de Nokia Messaging

Aceda às suas contas de correio de vários fornecedores com o dispositivo móvel para ler, escrever e enviar mensagens de correio.

Antes de poder utilizar o correio, tem de ter uma conta de correio. Se ainda não tiver uma conta de correio, crie uma no Ovi. Os menus poderão variar consoante o fornecedor de serviços de correio.

### Configurar o correio

---

Pode iniciar sessão numa conta de correio já existente ou configurar uma nova conta Ovi Mail.

Escolha **Menu > Mensagens > Mensagem e-mail**.

#### Iniciar sessão na sua conta de correio

- 1 Escolha o fornecedor de serviços de correio.
- 2 Introduza a ID e a senha da sua conta.
- 3 Escolha **Memorizar senha** para desactivar a pergunta da senha quando acede à sua conta de correio.
- 4 Escolha **Inic. sess.**

Para iniciar sessão numa conta de correio adicional, escolha **Adicionar conta**.

#### Configurar o Ovi Mail

Se ainda não tem uma conta de correio, pode criar uma conta Nokia, a qual inclui o serviço Ovi Mail.

- 1 Escolha **Obter Ovi Mail**.
- 2 Siga as instruções apresentadas no ecrã.

Após criar a sua nova conta Nokia, pode iniciar sessão no serviço Ovi Mail e começar a enviar e a receber correio. Pode igualmente utilizar a conta para iniciar sessão noutros serviços Ovi, tais como as MI. Para mais informações, consulte [www.ovi.com](http://www.ovi.com).

### Ler, criar e enviar correio

---

Escolha **Menu > Mensagens > Mensagem e-mail** e uma conta de correio.

#### Ler e responder ao correio

- 1 Escolha uma mensagem de correio e **Abrir**.
- 2 Utilize a tecla de navegação para ver a mensagem completa.

- 3 Para responder ou reencaminhar uma mensagem de correio, escolha **Opções**.

### **Ver e gravar anexos**

As mensagens de correio com anexos, como, por exemplo, imagens, são marcadas com um ícone em forma de clip de papel. Alguns anexos poderão não ser compatíveis com o seu dispositivo e não podem ser apresentados no mesmo.

- 1 Expandir a lista de anexos.
- 2 Escolha um anexo e **Ver**.
- 3 Para gravar o anexo no dispositivo, escolha **Gravar**.

### **Criar e enviar correio**

- 1 Escolha **Opções > Compor**.
- 2 Introduza o endereço de correio do destinatário, o assunto e a sua mensagem.
- 3 Para anexar um ficheiro a uma mensagem de correio, escolha **Opções > Anexar ficheiro**.
- 4 Para capturar uma imagem para anexar à mensagem de correio, escolha **Opções > Anexar nova imagem**.
- 5 Para enviar a mensagem de correio, escolha **Enviar**.

### **Fechar a aplicação de correio**

Escolha **Terminar sessão**.

---

### **Aceder às MI a partir da conta de correio**

Alguns fornecedores de serviços de correio permitem-lhe aceder à conta de mensagens instantâneas directamente a partir da conta de correio.

Para aceder ao serviço de mensagens instantâneas do fornecedor durante a escrita de uma mensagem de correio, escolha **Opções** e o serviço de MI.

### Imagem e vídeo

#### Capturar imagens

##### Activar a câmara

Prima a tecla de captura ou, caso esteja no modo de vídeo, prima a tecla de navegação para a esquerda ou para a direita.

##### Ampliar ou reduzir

No modo de imagem, prima a tecla de navegação para cima e para baixo ou utilize as teclas de volume.

##### Capturar uma imagem

Prima a tecla de captura.

As imagens são gravadas na Galeria.

##### Visualizar imagens após a captura

Escolha **Opções** > **Definições** > **Tempo pré-vis. fotograf.** e o tempo de pré-visualização.

##### Terminar a pré-visualização de imagens manualmente

Escolha **P/ trás**.

O dispositivo suporta uma resolução de captura de imagem de até 1536x2048 pixels.

#### Gravar clips de vídeo

##### Activar o modo de vídeo

Prima e mantenha premida a tecla de captura ou, caso esteja no modo de imagem, prima a tecla de navegação para a esquerda ou para a direita.

**Iniciar a gravação**

Prima a tecla de captura.

**Fazer uma pausa ou retomar a gravação**

Escolha **Pausa** ou **Continuar**.

Em alternativa, prima a tecla de captura.

**Parar a gravação**

Escolha **Parar**.

Os clips de vídeo são gravados na Galeria.

**Definições de câmara e vídeo**

Escolha **Menu > Multimédia > Câmara**.

Em modo de imagem ou vídeo, escolha **Opções** e uma das seguintes opções:

**Auto-temporizador** — Utilizar o auto temporizador.

**Efeitos** — Aplicar efeitos diferentes (por exemplo, escala de cinzentos e cor falsa) à imagem capturada.

**Equilíbrio brancos** — Adaptar a câmara às condições de luminosidade existentes.

**Formato horizontal** ou **Formato vertical** — Escolher a orientação da câmara.

**Definições** — Modificar outras definições de câmara e vídeo e escolher onde gravar imagens e clips de vídeo.

**Galeria**

Gerir imagens, clips de vídeo, ficheiros de música, temas, gráficos, tons, gravações e ficheiros recebidos. Estes ficheiros são guardados na memória do dispositivo ou num cartão de memória e podem ser organizados em pastas.

**Fotografias**

Veja imagens e reproduza clips de vídeo com a aplicação de Fotografias.

Escolha **Menu** > **Galeria** > **Fotos**.

Escolha uma das seguintes opções:

**Todas as fotos** — Veja imagens numa grelha de miniaturas. Pode ordenar imagens por data, nome ou tamanho.

**Cronológica** — Veja imagens pela ordem com que foram capturadas.

**Álbuns** — Ordene imagens em álbuns. Pode criar, mudar o nome e remover álbuns. Se remover um álbum, as imagens nele contidas não são apagadas da memória.

### **Rodar uma imagem**

Escolha **Opções** > **Modo horizontal** ou **Modo vertical**.

### **Ver uma apresentação de slides**

Uma apresentação de slides utiliza as imagens da pasta ou álbum actualmente seleccionados.

- 1 Escolha **Todas as fotos**, **Cronológica**, ou **Álbuns**.
- 2 Escolha **Opções** > **Apresentação slides**.
- 3 Escolha **Iniciar apresent. slides**.

### **Editar imagens**

Pode, por exemplo, rodar, inverter, recortar e ajustar a luminosidade, contraste e cores das imagens.

- 1 Escolha uma imagem em **Todas as fotos**, **Cronológica**, ou **Álbuns**.
- 2 Escolha **Opções** > **Editar fotografia**.
- 3 Escolha uma opção de edição e utilize a tecla de navegação para alterar as definições ou valores.

## Música e vídeos

O seu dispositivo inclui um leitor multimédia para reprodução de músicas e clips de vídeo. Os ficheiros de música e de vídeo guardados na pasta de música, na memória do dispositivo ou no cartão de memória, são automaticamente detectados e adicionados à biblioteca de vídeo ou música.

Escolha **Menu > Galeria e Música e vídeos**.

Escolha uma das seguintes opções:

**Vídeos** — Lista todos os clips de vídeo disponíveis.

**Todas as músicas** — Lista todas as músicas disponíveis. Pode ordenar músicas por artista, álbum ou género, por exemplo.

## Gerir pastas e ficheiros

Para gerir pastas e ficheiros na Galeria, escolha **Menu > Galeria**.

### Ver uma lista de pastas

Escolha **Todo o conteúdo**.

### Ver uma lista de ficheiros numa pasta

Escolha uma pasta e **Abrir**.

### Ver as pastas do cartão de memória ao mover um ficheiro

Desloque-se para o cartão de memória e prima a tecla de navegação para a direita.

## Imprimir imagens

O seu dispositivo suporta Nokia XpressPrint, permitindo-lhe imprimir imagens no formato de ficheiros JPEG.

- 1 Ligue o seu dispositivo a uma impressora compatível, utilizando um cabo de dados USB ou, se suportado pela impressora, conectividade Bluetooth.
- 2 Escolha uma imagem da Galeria e **Opções > Imprimir**.

### **Cartão de memória**

Utilize o cartão de memória para gravar os seus ficheiros multimédia, tais como clips de vídeo, músicas, ficheiros de som, imagens e dados de mensagens.

Escolha **Menu > Galeria > Todo o conteúdo > Cartão memória.**

Algumas das pastas na Galeria que contêm conteúdo utilizado pelo dispositivo (por exemplo, Temas) podem ser guardados no cartão de memória.

Se o cartão de memória não tiver sido pré-formatado, terá de o formatar. Quando formata um cartão de memória, todos os dados constantes no cartão são apagados de forma permanente.

### **Formatar o cartão de memória**

Escolha **Opções > Opções cartão mem. > Format. cartão mem. > Sim.** Quando a formatação estiver concluída, introduza um nome para o cartão de memória.

### **Proteger o cartão de memória com uma senha**

Escolha **Opções > Opções cartão mem. > Definir senha.** A senha é guardada no dispositivo; deste modo só necessita introduzir a senha quando tentar utilizar o cartão de memória noutro dispositivo.

### **Remover a senha do cartão de memória**

Escolha **Opções > Opções cartão mem. > Apagar senha.**

### **Verificar o consumo da memória**

Escolha **Opções > Detalhes.** É apresentado o consumo de memória de diversos grupos de dados e a quantidade de memória disponível para instalar novo software.

## Entretimento

### Ouvir música

Ouçá música com o leitor de música ou rádio e grave sons ou voz com o gravador de voz. Descarregue música da Internet ou transfira música do seu PC.

#### **Aviso:**

A exposição contínua a um volume elevado pode causar danos à sua audição. Ouça música num nível de som moderado e não segure o dispositivo junto ao ouvido quando o altifalante estiver a ser utilizado.

### Leitor multimédia

Para abrir o leitor multimédia, escolha **Menu > Multimédia > Leitor multiméd..**

### Menu de música

Aceda aos seus ficheiros de música e vídeo guardados na memória do dispositivo ou no cartão de memória, descarregue música ou clips de vídeo da Web ou veja transmissões de vídeo em sequência compatíveis a partir do servidor de rede (serviço de rede).

Escolha **Menu > Multimédia > Leitor multiméd..**

### Reproduzir um ficheiro multimédia

Escolha um ficheiro das pastas disponíveis e **Reprod..**

### Descarregar ficheiros da Web

Escolha **Opções > Descarregamentos** e um site de descarregamento.

### Actualizar a biblioteca de música após adicionar ficheiros

Escolha **Opções > Actualizar bibl..**

### **Criar uma lista de reprodução**

- 1 Escolha **Listas de faixas** > **Criar lista de faixas** e introduza o nome da lista de reprodução.
- 2 Adicione músicas ou clips de vídeo, a partir das listas apresentadas.
- 3 Para guardar a lista de reprodução, escolha **Efectuada**.

### **Configurar um serviço de streaming**

Poderá receber as definições de streaming como uma mensagem de configuração do fornecedor de serviços. Também pode introduzir as definições manualmente.

- 1 Escolha **Opções** > **Descarregamentos** > **Definições streaming** > **Configuração**.
- 2 Escolha um fornecedor de serviços, **Predefinidas**, ou **Configuração pessoal** para o streaming.
- 3 Escolha **Conta** e uma conta de serviço de streaming a partir das definições da configuração activa.

### **Reproduzir músicas**

---

#### **Operar o leitor multimédia**

Prima as teclas de música, ou utilize as teclas de navegação de acordo com as teclas virtuais apresentadas no ecrã.

#### **Ajustar o volume**

Utilize as teclas de volume.

#### **Iniciar ou fazer uma pausa na reprodução**

Prima .

#### **Passar para a música seguinte**

Prima .

**Retroceder para a música anterior**

Prima  duas vezes.

**Avançar rapidamente a música actual**

Mantenha premida .

**Rebobinar a música actual**

Mantenha premida .

**Passar para o menu de música**

Escolha .

**Passar para a lista de reprodução actual**

Escolha .

**Deixar o leitor multimédia a tocar em segundo plano**

Prima a tecla Terminar.

**Parar o leitor multimédia**

Mantenha premida a tecla terminar.


**Alterar o aspecto do leitor multimédia**

O dispositivo possui vários temas que permitem alterar o aspecto do leitor multimédia.

Escolha **Menu > Multimédia > Leitor multiméd. e Ir p/ leitor multim. > Opções > Definições > Tema leitor multim.** e o tema pretendido.

As teclas virtuais podem ser alteradas dependendo do tema.

### Transferir música de um computador

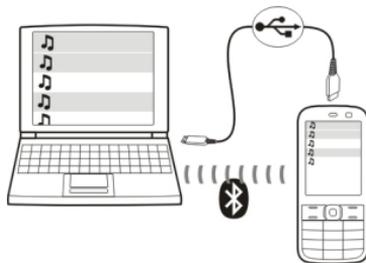

Podemos transferir música para o seu dispositivo das seguintes formas:

- Utilize o Nokia Music para transferir, copiar, gravar e reproduzir músicas novas no PC e dispositivo móvel. Descarregue o software para PC de [www.music.nokia.com/download](http://www.music.nokia.com/download).
- Utilize o Nokia Ovi Suite para ligar o dispositivo ao PC através da conectividade Bluetooth ou um cabo de dados USB compatível e utilize o Nokia Music Manager. Para utilizar um cabo de dados USB, seleccione **PC Suite** como modo de ligação.
- Ligue o dispositivo ao PC utilizando conectividade Bluetooth ou um cabo de dados USB compatível e copie ficheiros de música para a memória do dispositivo. Para utilizar um cabo de dados USB, escolha **Armazenam. dados** como modo de ligação.
- Utilize o Windows Media Player. Ligue um cabo de dados USB compatível e escolha **Impressão e média** como modo de ligação.

### Rádio

Escolha Menu > Rádio.

O dispositivo suporta o Nokia XpressRadio, que permite ouvir estações de rádio com a antena FM incorporada. Para melhorar a recepção, ligue um auricular compatível,

que funciona como uma antena FM externa. Para activar o altifalante, escolha **Menu > Rádio e Opções > Definições > Reproduzir por > Altifalante**.

Não é possível ouvir rádio através de um auricular Bluetooth.

## Sintonizar estações de rádio

### Funcionar com o rádio

Utilize a tecla de navegação de acordo com as teclas virtuais apresentadas no ecrã. Em alternativa, utilize as teclas de música ,  e .

### Procurar a estação disponível seguinte

Mantenha premida a tecla de navegação para a esquerda ou para a direita. Em alternativa, mantenha premida a tecla de música  ou .

### Sintonizar a frequência de rádio em intervalos de 0.05 MHz

Prima brevemente a tecla de navegação para a esquerda ou para a direita.

### Gravar uma estação numa localização de memória

Escolha **Opções > Gravar canal**.

### Introduzir o nome de uma estação de rádio

Escolha **Opções > Canais > Opções > Mudar o nome**.

### Mudar para outra estação gravada

Prima a tecla de navegação para cima ou para baixo.

Em alternativa, prima a tecla de música  ou .

Para aceder a uma estação directamente a partir da lista de estações gravadas, prima a tecla numérica correspondente ao número da estação.

### Ajustar o volume

Utilize as teclas de volume.

### Fazer uma pausa ou retomar a reprodução

Prima a tecla de navegação (■/▶).

Em alternativa, prima a tecla de música >||.

### Definir o rádio para reproduzir em segundo plano

Prima brevemente a tecla terminar.

### Fechar o rádio

Mantenha premida a tecla terminar.

Escolha **Opções** e uma das seguintes opções:

**Procur. todos canais** — Procurar automaticamente as estações disponíveis no local onde se encontra. Para obter melhores resultados, efectue a procura em espaços exteriores ou junto a uma janela.

**Definir frequência** — Introduzir a frequência de uma estação de rádio.

**Directório de canais** — Aceder a um Web site com uma lista de estações de rádio (serviço de rede).

**Canais** — Listar, mudar o nome ou apagar estações gravadas.

### Definições do rádio

---

Escolha **Menu > Rádio**.

Escolha **Opções > Definições** e uma das seguintes opções:

**RDS** — Apresentar informação do sistema de dados do rádio, como, por exemplo, o nome da estação.

**Frequência automát.** — Permitir ao dispositivo mudar automaticamente para uma frequência com melhor recepção (disponível quando o RDS está activado).

**Reproduzir por** — Ouvir utilizando o auricular ou o altifalante.

**Saída** — Mudar entre saída estéreo e mono.

**Tema de rádio** — Escolher o aspecto do rádio.

### Gravador de voz

Grave a voz, som ou uma chamada activa, e guarde as gravações na Galeria.

Escolha **Menu** > **Multimédia** > **Gravador**.

O gravador não pode ser utilizado quando está activa uma chamada de dados ou uma ligação GPRS.

Para utilizar as teclas gráficas ,  ou , prima a tecla de navegação para a esquerda ou para a direita.

### Iniciar a gravação

Escolha , durante uma chamada, escolha **Opções** > **Gravar**. Durante a gravação de uma chamada, todos os participantes na chamada ouvem um sinal sonoro fraco.

### Fazer uma pausa na gravação

Escolha .

### Parar a gravação

Escolha . A gravação é guardada na pasta Gravações da Galeria.

Para reproduzir ou enviar a última gravação, para aceder à lista de gravações ou para escolher a memória e a pasta onde guardar as gravações, escolha **Opções** e a opção pretendida.

### Equalizador

Ajustar o som durante a utilização do leitor multimédia.

Escolha **Menu** > **Multimédia** > **Equalizador**.

### Activar um conjunto de equalização predefinido

Desloque-se para um conjunto e escolha **Activar**.

### Criar um novo conjunto de equalização

- 1 Escolha um dos dois últimos conjuntos da lista e **Opções > Modificar**.
- 2 Utilize a tecla de navegação para ajustar os controlos de som.
- 3 Para gravar as definições e introduzir um nome para o conjunto, escolha **Gravar e Opções > Mudar o nome**.

### Alargamento estéreo

O alargamento estéreo cria um efeito sonoro estéreo mais amplo quando está a utilizar um auricular estéreo.

Escolha **Menu > Multimédia e Alargam. estéreo**.

### Web

Pode aceder a diversos serviços de Internet através do browser do dispositivo (serviço de rede). O aspecto das páginas da Internet pode variar em função do tamanho do ecrã. É possível que não consiga ver todos os detalhes das páginas da Internet.

**Importante:** Utilize apenas serviços fidedignos que ofereçam um nível adequado de segurança e protecção contra software nocivo.

Para informações sobre a disponibilidade destes serviços, preços e instruções, contacte o fornecedor de serviços.

Poderá receber as definições de configuração necessárias para navegar como uma mensagem de configuração do fornecedor de serviços.

Para configurar o serviço, seleccione **Menu > Internet > Definições Web > Defs. configuração**, uma configuração e uma conta.

### Estabelecer ligação a um serviço

Para efectuar uma ligação ao serviço, seleccione **Menu > Internet > Página inicial**; ou, no modo de espera, prima, sem soltar, **0**.

Para seleccionar um favorito, seleccione **Menu > Internet > Favoritos**.

Para seleccionar o último endereço Web visitado, seleccione **Menu > Internet > Último end. web**.

Para introduzir o endereço de um serviço, seleccione **Menu > Internet > Ir para endereço**. Introduza o endereço e seleccione **OK**.

Depois de efectuar uma ligação ao serviço, pode começar a navegar nas respectivas páginas. A função das teclas do telefone pode variar, consoante os serviços. Siga as instruções apresentadas no visor do telefone. Para mais informações, contacte o seu fornecedor de serviços.

### Exportações para a Web

Abra a página Web do serviço de partilha online para visualizar as imagens e vídeos exportados e para alterar as definições (serviço de rede).

#### Abrir um serviço de partilha online

- 1 Seleccione **Menu > Internet > Carregam. Web** e um serviço de partilha online.
- 2 Seleccione a partir dos links disponibilizados pelo serviço.

#### Alterar as modificações de um serviço de partilha online

- 1 Seleccione **Menu > Internet > Carregam. Web** e um serviço de partilha online.
- 2 Seleccione **Opções > Definições** para abrir a página de definições do serviço.

### Definições do aspecto

Enquanto navegar na Web, seleccione **Opções > Definições** e uma das seguintes opções:

**Visualização** — Permite especificar o tamanho da letra, se são apresentadas imagens e a forma como o texto é apresentado.

**Geral** — Permite especificar se os endereços Web são enviados como Unicode (UTF-8), o tipo de codificação dos conteúdos e se a tecnologia JavaScript™ é activada.

As opções disponíveis podem variar.

### Memória cache

Uma memória cache é uma localização de memória utilizada para guardar dados temporariamente. Se tiver tentado aceder ou se tiver acedido a informações confidenciais que exijam palavras-passe, limpe a memória cache após cada utilização. As informações ou os serviços aos quais acedeu são guardados na memória cache.

Cookies são dados que um site guarda na memória cache do telefone. Os cookies são guardados até a memória cache ser limpa.

Para limpar a memória cache durante a navegação, seleccione **Opções > Ferramentas > Limpar a cache**.

Para autorizar ou impedir o telefone de receber cookies, seleccione **Menu > Internet > Definições Web > Segurança > Cookies**; ou, durante a navegação, seleccione **Opções > Definições > Segurança > Cookies**.

### Segurança do browser

Poderão ser exigidas funções de segurança para alguns serviços, tais como serviços bancários ou compras online. Para esse tipo de ligações, são necessários certificados de segurança e, possivelmente, um módulo de segurança, que pode estar disponível no cartão SIM. Para mais informações, contacte o seu operador de rede.

Para ver ou alterar as definições do módulo de segurança, ou para ver uma lista de certificados de autoridades ou de utilizador transferidos para o dispositivo, seleccione **Menu > Definições > Segurança > Defs. módulo segur., Certific. autoridade ou Certificados utiliz.**

**Importante:** Mesmo que o uso de certificados reduza significativamente os riscos inerentes às ligações remotas e à instalação de software, estes devem ser utilizados correctamente, de modo a poder beneficiar de uma maior segurança. A existência de um certificado não oferece qualquer protecção por si só; o gestor de certificados tem de conter certificados correctos, autênticos ou de fontes nas quais confie, para permitir uma maior segurança. Os certificados têm uma duração limitada. Se for apresentada a indicação "Certificado expirado" ou "Certificado ainda não válido", mesmo que o certificado devesse estar válido, certifique-se de que a data e hora actuais do dispositivo estão correctas.

Antes de alterar quaisquer definições do certificado, certifique-se de que o proprietário do certificado é realmente fidedigno e de que o certificado pertence efectivamente ao proprietário apresentado na lista.

## Jogos e aplicações

Podem gerir aplicações e jogos. O telefone pode ter alguns jogos ou aplicações instalados. Estes ficheiros estão guardados na memória do telefone ou num cartão de memória, e podem estar organizados em pastas.

## Iniciar uma aplicação

Selecione **Menu > Aplicações > Jogos, Cartão memória ou Recolha**. Selecione um jogo ou uma aplicação e especifique **Abrir**.

Para definir sons, luzes e vibrações para um jogo, seleccione **Menu > Aplicações > Opções > Definições da aplic.**

Outras opções disponíveis podem incluir o seguinte:

**Actualizar versão** — para verificar se uma nova versão da aplicação está disponível para importação a partir da web (serviço de rede)

**Página web** — para obter mais informações ou dados adicionais sobre a aplicação a partir de uma página da Internet (serviço de rede), se disponível.

**Acesso aplicação** — para restringir o acesso da aplicação à rede.

### Descarregar uma aplicação

Este telefone suporta aplicações Java J2ME™. Certifique-se de que a aplicação é compatível com o telefone, antes de importá-la.

**Importante:** Instale e utilize apenas aplicações e outro software provenientes de fontes seguras, tais como aplicações "Symbian Signed" ou que tenham passado no teste Java Verified™.

Pode descarregar novos jogos e aplicações Java de várias maneiras:

- Seleccione **Menu > Aplicações > Opções > Descarregamentos > Descarregam. aplics. ou Descarregam. jogos**; é apresentada a lista de favoritos disponíveis.
- Utilize o Nokia Ovi Suite para efectuar o download de aplicações para o telefone.

Para informações sobre a disponibilidade e os preços de diferentes serviços, contacte o operador de rede.

## Mapas

Pode consultar mapas de diferentes cidades e países, procurar endereços e pontos de interesse, planear trajectos de uma localização para outra, guardar localizações como marcos e enviá-las para dispositivos compatíveis.

Quase todas as cartografias digitais são em certa medida imprecisas e incompletas. Nunca deve depender exclusivamente da cartografia importada para uso neste dispositivo.

**Nota:** A importação de conteúdos como mapas, imagens de satélite, ficheiros de voz, guias ou informações de trânsito pode envolver a transmissão de grandes quantidades de dados (serviço de rede).

Conteúdos tais como imagens de satélite, guias, informações meteorológicas e de trânsito e serviços relacionados são gerados por entidades independentes da Nokia. Os conteúdos podem ser, em certa medida, imprecisos e incompletos e estão sujeitos à disponibilidade. Nunca dependa exclusivamente dos conteúdos acima mencionados e serviços relacionados.

Estão disponíveis informações pormenorizadas sobre Mapas em [www.nokia.com/maps](http://www.nokia.com/maps).

Para utilizar a aplicação Mapas, escolha **Menu > Organizador > Mapas** e uma das opções disponíveis.

### Descarregar mapas

O dispositivo pode conter mapas pré-instalados no cartão de memória. Pode descarregar um novo conjunto de mapas através da Internet utilizando o software para PC Nokia Map Loader.

### Descarregar e instalar o Nokia Map Loader

- 1 Para descarregar o Nokia Map Loader no seu PC e para obter instruções adicionais, visite [www.maps.nokia.com](http://www.maps.nokia.com).
- 2 Escolha **Menu > Organizador > Mapas** para efectuar uma configuração inicial.

### Descarregar mapas

Antes de descarregar novos mapas pela primeira vez, certifique-se de que tem um cartão de memória inserido no dispositivo.

Para alterar a selecção de mapas contidos no cartão de memória, utilize o Nokia Map Loader para apagar todos os mapas do cartão de memória e descarregue uma nova selecção, para se certificar que todos os mapas são da mesma versão.

### Descarregar mapas automaticamente

Escolha Menu > Organizador > Mapas e Definições > Definições de rede > Permitir uso de rede > Sim ou Na rede subscrita.

### Desactivar descarregamentos automáticos

Escolha Não.

**Nota:** A importação de conteúdos como mapas, imagens de satélite, ficheiros de voz, guias ou informações de trânsito pode envolver a transmissão de grandes quantidades de dados (serviço de rede).

### Mapas e GPS

O seu dispositivo não possui uma antena de GPS interna. Para utilizar aplicações que requerem uma ligação GPS, utilize um receptor externo de GPS compatível (acessório vendido em separado). Emparelhe o receptor de GPS com o seu dispositivo utilizando tecnologia sem fios Bluetooth. Para mais informações, consulte o manual do utilizador do receptor de GPS.

Pode utilizar o GPS (Global Positioning System) para suportar a aplicação Mapas. Procure a sua localização, ou meça distâncias e calcule coordenadas.

Após emparelhar o dispositivo com um receptor externo de GPS, pode demorar alguns minutos até o dispositivo apresentar a localização actual.

O GPS (Global Positioning System - Sistema de Posicionamento Global) é operado pelo governo dos Estados Unidos, o qual é o único responsável pela respectiva exactidão e manutenção. A exactidão dos dados de localização pode ser afectada por ajustes efectuados pelo governo dos Estados Unidos aos satélites GPS e está sujeita a alterações da política civil de GPS do Departamento de Defesa dos Estados Unidos (United States Department of Defense) e do Plano de Radionavegação Federal (Federal Radionavigation Plan). A exactidão também pode ser afectada por uma geometria fraca dos satélites. A disponibilidade e a qualidade dos sinais GPS podem ser afectadas pela sua localização, por edifícios, por obstáculos naturais e

pelas condições meteorológicas. Os sinais GPS podem não estar disponíveis no interior de edifícios ou em áreas subterrâneas e podem ser afectados por materiais com o betão e o metal.

O GPS não deve ser utilizado para medições exactas de posição. Nunca deve depender exclusivamente dos dados de localização do receptor GPS e das redes de rádio móveis para a verificação do seu posicionamento ou navegação.

### Serviços extra

Pode actualizar a aplicação Mapas para um sistema de navegação completo a ser utilizado de carro e a pé. Necessita de uma licença regional para usufruir do sistema de navegação completo. A navegação automóvel é totalmente guiada por voz, com vistas de mapas a duas e a três dimensões. A navegação pedestre é limitada a uma velocidade de 30 km/h e proporciona um guia através de voz. O serviço de navegação não está disponível em todos os países e regiões. Para obter detalhes, consulte o Web site local da Nokia.

Para utilizar este serviço, necessita de um receptor GPS externo compatível que suporte a tecnologia sem fios Bluetooth.

### Adquirir um serviço de navegação

Escolha **Menu > Organizador > Mapas e Serviços extra > Adquirir licença nav.** e siga as instruções.

Para utilizar a navegação com guia de vez, tem de permitir à aplicação Mapas que utilize uma ligação de rede.

A licença de navegação está ligada ao seu cartão SIM. Se inserir outro cartão SIM no dispositivo, ser-lhe-á solicitado que adquira uma licença quando iniciar a navegação. Durante o procedimento de aquisição, é-lhe proposta a transferência da licença de navegação existente para o novo cartão SIM sem custos adicionais.

### Organizar

Deixe o seu telefone ajudá-lo a organizar a sua vida.

#### Gerir contactos

Grave nomes, números de telefone e endereços como contactos no dispositivo e no cartão SIM.

Selecione **Menu > Contactos**.

#### Escolher a memória para os contactos

A memória do dispositivo pode gravar contactos com detalhes adicionais, tais como diversos números de telefone e itens de texto. Pode igualmente gravar uma imagem, tom ou clip de vídeo para um número limitado de contactos.

A memória do cartão SIM pode gravar nomes com números de telefone associados. Os contactos gravados na memória do cartão SIM são indicados por .

- 1 Escolha **Definições > Mem. em utilização** para escolher o cartão SIM, a memória do dispositivo, ou ambos, para os seus contactos.
- 2 Escolha **Telemóvel e SIM** para recuperar contactos de ambas as memórias. Quando grava contactos, estes são gravados na memória do dispositivo.

#### Gerir contactos

---

##### Procurar um contacto

Selecione **Menu > Contactos > Nomes**.

Percorra a lista de contactos ou introduza os primeiros caracteres do nome do contacto.

##### Guardar um nome e número de telefone

Selecione **Menu > Contactos > Juntar novo**.

**Adicionar ou editar um detalhe**

Selecione um contacto e **Detalhes** > **Opções** > **Juntar detalhe**.

**Apagar um detalhe**

Selecione um contacto e **Detalhes**. Selecione um detalhe e **Opções** > **Apagar**.

**Apagar um contacto**

Selecione um contacto e **Opções** > **Apagar contacto**.

**Apagar todos os contactos**

Selecione **Menu** > **Contactos** > **Apag. tod. cont.** > **Da mem. telemóvel** ou **Do cartão SIM**.

**Copiar ou mover contactos entre o dispositivo e as memórias do cartão SIM****Copiar contactos únicos**

Escolha **Opções** > **Opções de marcação** > **Marcar**. Selecione os contactos que pretende copiar ou mover, e escolha **Opções** > **Copiar marcado(s)** ou **Mover marcado(s)**.

**Copiar todos os contactos**

Selecione **Menu** > **Contactos** > **Copiar contactos** ou **Mover contactos**.

**Criar um grupo de contacto**

Organize os contactos em grupos de chamadores, com diferentes tons de toque e imagens de grupo.

1. Selecione **Menu** > **Contactos** > **Grupos**.
2. Selecione **Juntar** ou **Opções** > **Adicion. novo grupo** para criar um novo grupo.
3. Introduza o nome do grupo, opcionalmente selecione uma imagem e um tom de toque e selecione **Gravar**.

4 Para adicionar contactos ao grupo, escolha o grupo e **Ver > Juntar**.

### Cartões de visita

Pode enviar e receber os dados de contacto de uma pessoa a partir de um dispositivo compatível que suporte a norma vCard.

Para enviar um cartão de visita, procure o contacto e seleccione **Detalhes > Opções > Enviar cartão visita**.

Quando receber um cartão de visita, seleccione **Mostrar > Gravar** para guardar o cartão de visita na memória do telefone.

### Data e hora

Para alterar o tipo de relógio, a hora, o fuso horário ou a data, seleccione **Menu > Definições > Data e hora**.

Quando viajar para um fuso horário diferente, seleccione **Menu > Definições > Data e hora > Defs. de data e hora > Fuso horário**: e prima a tecla de deslocamento para a esquerda ou direita, para seleccionar o fuso horário correspondente à sua localização. A hora e a data são definidas em função do fuso horário e permitem que o telefone apresente a hora de envio correcta de mensagens de texto ou multimédia recebidas.

Por exemplo, GMT -5 indica o fuso horário de Nova Iorque (EUA), 5 horas a ocidente de Greenwich, Londres (Reino Unido).

### Despertador

Para emitir um alarme à hora pretendida.

#### Definir um alarme

- 1 Seleccione **Menu > Organizador > Relógio alarme**.
- 2 Active o alarme e introduza a hora do alarme.

- 3 Para repetir o alarme em dias da semana seleccionados, escolha **Repetição:** > **Activar** e os dias.
- 4 Escolha o tom do alarme.
- 5 Defina o período do tempo limite de repetição e escolha **Gravar**.

### Parar o alarme

Para desligar o alarme, escolha **Parar**.

Se deixar o alarme tocar durante um minuto ou se escolher **Repetir**, o alarme pára durante o período do tempo limite de repetição e, em seguida, recomeça.

### Agenda

Selecione **Menu** > **Organizador** > **Agenda**.

O dia actual é apresentado dentro de uma moldura. Se existirem notas para esse dia, o dia é apresentado a negrito. Para ver as notas do dia, selecione **Ver**. Para ver uma semana, selecione **Opções** > **Vista da semana**. Para apagar todas as notas da agenda, selecione **Opções** > **Apagar notas** > **Todas as notas**.

Para editar as definições relacionadas com a data e a hora, selecione **Opções** > **Definições** e uma das opções disponíveis. Para apagar automaticamente notas antigas após um período de tempo especificado, selecione **Opções** > **Definições** > **Apagar autom. notas** e uma das opções disponíveis.

### Criar uma nota de agenda

Especifique a data e selecione **Opções** > **Criar uma nota**. Selecione o tipo de nota e preencha os campos.

### Lista de tarefas

Para criar uma nota para uma tarefa que tenha de realizar, selecione **Menu** > **Organizador** > **Lista de tarefas**.

Para criar uma nota, se não estiver adicionada qualquer nota, seleccione **Juntar**; caso contrário, seleccione **Opções > Adicionar**. Preencha os campos e seleccione **Gravar**.

Para ver uma nota, especifique-a e seleccione **Ver**.

### Notas

Para escrever e enviar notas, seleccione **Menu > Organizador > Notas**.

Para criar uma nota, caso não tenha sido adicionada qualquer nota, seleccione **Juntar**; caso contrário, seleccione **Opções > Tomar nota**. Escreva a nota e seleccione **Gravar**.

### Calculadora

O telefone inclui uma calculadora standard, científica e de empréstimos.

Seleccione **Menu > Organizador > Calculadora** e, entre as opções disponíveis, o tipo de calculadora e as instruções de funcionamento.

Esta calculadora tem uma precisão limitada, destinando-se a cálculos simples.

### Temporizador

#### Temporizador normal

- 1 Para activar o temporizador, seleccione **Menu > Organizador > Temporizador > Temporiz. normal**, introduza uma hora e escreva uma nota, que será apresentada quando o tempo expirar. Para alterar a hora, seleccione **Alterar tempo**.
- 2 Para iniciar o temporizador, seleccione **Iniciar**.
- 3 Para parar o temporizador, seleccione **Parar temporizador**.

#### Temporizador de intervalos

- 1 Para iniciar um temporizador de intervalos com um máximo de 10 intervalos, introduza primeiro os intervalos.

- 2 Seleccione **Menu** > **Organizador** > **Temporizador** > **Temporizador interv..**
- 3 Para iniciar o temporizador, seleccione **Iniciar temporizador** > **Iniciar**.

Para especificar a forma como o temporizador de intervalos deve iniciar o período seguinte, seleccione **Menu** > **Organizador** > **Temporizador** > **Definições** > **Cont. p/ período seg.** e uma das opções disponíveis.

### Cronómetro

Pode medir o tempo, cronometrar tempos parciais ou tempos totais com o cronómetro.

Selecione **Menu** > **Organizador** > **Cronómetro** e entre as seguintes opções:

**Tempo parcial** — para registar tempos intermédios. Para repor o tempo sem o guardar, seleccione **Opções** > **Reiniciar**.

**Tempo total** — para registar tempos totais.

**Continuar** — para ver a cronometragem que o utilizador especificou para continuar em segundo plano.

**Mostrar último** — para ver o último tempo cronometrado, se o cronómetro não tiver sido repostado a zero.

**Ver tempos** ou **Apagar tempos** — para ver ou apagar os tempos guardados.

Para especificar a cronometragem em segundo plano, prima a tecla terminar.

### Sugestões para uma utilização ecológica



Eis algumas sugestões sobre como pode contribuir para a protecção do ambiente.

### **Poupe energia**

Quando tiver carregado a bateria completamente e desligado o carregador do dispositivo, desligue o carregador da tomada.

Não será necessário carregar a bateria com tanta frequência se efectuar os seguintes passos:

- Feche e desactive aplicações, serviços e ligações quando não estiverem a ser utilizados.
- Diminua o brilho do ecrã.
- Defina o dispositivo para entrar no modo de poupança de energia após o período mínimo de inactividade, se esta função estiver disponível no seu dispositivo.
- Desactive quaisquer sons desnecessários, tais como tons do teclado e de toque.

### **Recicle**

A maioria dos materiais utilizados num telefone Nokia são recicláveis. Veja como reciclar os produtos Nokia em [www.nokia.com/wecycle](http://www.nokia.com/wecycle), ou através de um dispositivo móvel, [www.nokia.mobi/wecycle](http://www.nokia.mobi/wecycle).

Recicle as embalagens e os manuais do utilizador através do esquema de reciclagem local.

### **Mais informações**

Para obter mais informações sobre os atributos ambientais do dispositivo, visite [www.nokia.com/ecodeclaration](http://www.nokia.com/ecodeclaration).

## **Informações sobre o produto e segurança**

### **Gestão de direitos digitais**

Os proprietários de conteúdos podem utilizar diferentes tipos de tecnologias de gestão de direitos digitais (DRM - Digital Rights Management) para protegerem a sua propriedade intelectual, incluindo direitos de autor (copyrights). Este dispositivo utiliza vários tipos de software DRM para aceder a conteúdos protegidos por DRM. Com este dispositivo, pode aceder a conteúdo protegido por WMDRM 10, OMA DRM 1.0, OMA DRM 1.0 Forward Lock e OMA DRM 2.0. Se algum software

DRM falhar na protecção dos conteúdos, os seus proprietários podem solicitar o cancelamento da capacidade desse software DRM para aceder a novos conteúdos protegidos por DRM. O cancelamento também pode impedir a renovação dos conteúdos protegidos por DRM já existentes no dispositivo. O cancelamento do software DRM não afecta o uso de conteúdos protegidos por outros tipos de DRM ou o uso de conteúdos não protegidos por DRM.

Os conteúdos protegidos por DRM (gestão de direitos digitais) são fornecidos com uma licença associada, que define os seus direitos de utilização dos conteúdos.

Se o dispositivo tiver conteúdos protegidos por OMA DRM, para efectuar uma cópia de segurança, tanto da licença como dos conteúdos, utilize a função de cópia de segurança do Nokia Ovi Suite.

Outros métodos de transferência podem não transmitir a licença, que necessita de ser reposta com os conteúdos, para que possa continuar a utilizar conteúdos protegidos por OMA DRM após a formatação da memória do dispositivo. Também poderá necessitar de repor a licença no caso dos ficheiros do dispositivo se danificarem.

Se o dispositivo possuir conteúdos protegidos por WMDRM, tanto a licença como os conteúdos se perderão se a memória do dispositivo for formatada. No caso dos ficheiros do dispositivo se danificarem, também poderá perder a licença e os conteúdos. A perda da licença ou dos conteúdos pode limitar a sua capacidade de utilizar os mesmos conteúdos no dispositivo. Para mais informações, contacte o seu operador de rede.

Algumas licenças podem estar ligadas a um cartão SIM específico e o conteúdo protegido pode ser acedido apenas se o cartão SIM estiver inserido no dispositivo.

### **Aplicações de terceiros**

As aplicações de terceiros fornecidas com o dispositivo podem ter sido criadas e podem constituir propriedade de pessoas ou entidades que não são subsidiárias da Nokia nem estão relacionadas com a mesma. A Nokia não detém os direitos de autor (copyrights) nem direitos de propriedade intelectual sobre as aplicações de terceiros. Como tal, a Nokia não assume qualquer responsabilidade pela assistência ao utilizador final, pela funcionalidade das aplicações nem pelas informações apresentadas nas aplicações ou materiais. A Nokia não presta qualquer garantia a aplicações de terceiros.

**AO UTILIZAR AS APLICAÇÕES, O UTILIZADOR DECLARA TER CONHECIMENTO E ACEITAR QUE AS APLICAÇÕES SÃO FORNECIDAS "TAL COMO ESTÃO", SEM GARANTIA DE QUALQUER ESPÉCIE, EXPLÍCITA OU IMPLÍCITA, NA MÁXIMA MEDIDA DO PERMITIDO PELA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL. DECLARA AINDA TER CONHECIMENTO E ACEITAR QUE NEM A NOKIA NEM AS SUAS SUBSIDIÁRIAS PRESTAM QUAISQUER DECLARAÇÕES OU GARANTIAS, QUER EXPLÍCITAS QUER IMPLÍCITAS, INCLUINDO NOMEADAMENTE GARANTIAS RELATIVAS À TITULARIDADE, GARANTIAS DE COMERCIALIZAÇÃO OU ADEQUAÇÃO A QUALQUER FIM ESPECÍFICO, OU DE QUE AS APLICAÇÕES NÃO VIOLAM QUAISQUER PATENTES, DIREITOS DE AUTOR, MARCAS COMERCIAIS OU OUTROS DIREITOS DE TERCEIROS.**

## 82 Informações sobre o produto e segurança

---

### Acessórios

#### **Aviso:**

Utilize apenas baterias, carregadores e acessórios aprovados pela Nokia para uso com este modelo específico. A utilização de quaisquer outros tipos poderá invalidar qualquer aprovação ou garantia e pode ser perigosa. Em particular, a utilização de carregadores ou baterias não aprovados pode representar um risco de incêndio, explosão, fuga ou outro acidente.

Para obter informações sobre os acessórios aprovados disponíveis, contacte o Agente Autorizado. Para desligar o cabo de alimentação de qualquer acessório, segure e puxe a respectiva ficha, não o cabo.

### **Bateria**

#### **Informações sobre a bateria e o carregador**

O dispositivo é alimentado por uma bateria recarregável. A bateria que deve ser utilizada com este dispositivo é a BL-4CT. A Nokia pode disponibilizar modelos de bateria adicionais para este dispositivo. Este dispositivo deve ser utilizado com energia fornecida pelos seguintes carregadores: AC-8. O número exacto do modelo do carregador pode variar, dependendo do tipo de conector. A variante de conector é assinalada por uma das seguintes identificações: E, EB, X, AR, U, A, C, K ou UB.

A bateria pode ser carregada e descarregada centenas de vezes, embora acabe por ficar inutilizada. Quando a autonomia em conversação e espera se tornar marcadamente inferior à normal, deve substituir a bateria. Utilize apenas baterias certificadas pela Nokia e recarregue-as apenas utilizando os carregadores aprovados pela Nokia, destinados a este dispositivo.

Ao utilizar uma bateria pela primeira vez, ou não tendo sido a bateria utilizada durante muito tempo, pode ser necessário ligar o carregador e, em seguida, desligá-lo e voltar a ligá-lo para iniciar o carregamento da bateria. Se a bateria estiver completamente descarregada, pode ser necessário aguardar vários minutos até o indicador de carga aparecer no visor ou para poder efectuar chamadas.

**Remoção segura.** Antes de retirar a bateria, desligue sempre o dispositivo e desligue o carregador.

**Carregamento adequado.** Desligue o carregador da tomada de corrente e do dispositivo, quando não estiver a ser utilizado. Não deixe uma bateria completamente carregada ligada a um carregador, porque o sobreaquecimento pode encurtar a respectiva vida útil. Se uma bateria completamente carregada não for utilizada, vai perdendo a carga ao longo do tempo.

Evite temperaturas extremas. Tente manter sempre a bateria a uma temperatura entre 15° C e 25° C (59° F e 77° F). As temperaturas extremas reduzem a capacidade e duração da bateria. Um dispositivo utilizado com uma bateria muito quente ou fria pode não funcionar temporariamente. O rendimento da bateria fica particularmente limitado quando sujeita a temperaturas muito abaixo do nível de congelação.

Não provoque um curto-circuito. Pode ocorrer um curto-circuito acidental quando um objecto metálico, como seja uma moeda, um clipe ou uma caneta, causar a ligação directa dos terminais positivo (+) e negativo (-) da bateria. (Estes terminais têm o aspecto de filamentos metálicos na bateria). Esta situação pode verificar-se, por exemplo, se transportar uma bateria sobresalente num bolso ou num saco. O curto-circuito dos terminais pode danificar a bateria ou o objecto que a ela for ligado.

**Eliminação.** Não destrua as baterias queimando-as, porque podem explodir. Desfaça-se das baterias em conformidade com o estabelecido na regulamentação local. Recicle-as, sempre que possível. Não as trate como lixo doméstico.

**Fugas.** Não desmonte, corte, abra, esmague, dobre, perfure nem fragmente células ou baterias. No caso de ocorrer uma fuga na bateria, evite o contacto do líquido com a pele ou com os olhos. Se tal acontecer, lave imediatamente as zonas afectadas com água abundante ou procure assistência médica.

**Danos.** Não modifique, refabrique, tente inserir objectos estranhos na bateria nem submerja ou exponha a bateria a água ou outros líquidos. As baterias podem explodir se forem danificadas.

**Utilização correcta.** Utilize a bateria apenas para a sua função específica. A utilização imprópria da bateria pode resultar num incêndio, explosão ou outro tipo de acidente. Se o dispositivo ou bateria cair, especialmente numa superfície dura, e se acreditar que a bateria ficou danificada, leve-o a um centro de assistência para inspecção antes de continuar a utilizá-la. Nunca utilize um carregador ou uma bateria danificados. Mantenha a bateria fora do alcance das crianças.

### Cuidados e manutenção

O seu dispositivo é um produto de qualidade superior e deverá ser tratado com cuidado. As sugestões que se seguem ajudá-lo-ão a preservar a cobertura da garantia.

- Mantenha o dispositivo seco. A chuva, a humidade e todos os tipos de humidificantes podem conter minerais, que causarão a corrosão dos circuitos electrónicos. Se o dispositivo ficar molhado, retire a bateria e deixe-o secar completamente, antes de voltar a instalá-la.
- Utilize um pano macio, limpo e seco para limpar quaisquer lentes, tais como as lentes da câmara, do sensor de proximidade e do sensor de luminosidade.
- Não utilize nem guarde o dispositivo em locais com pó e sujidade. Os componentes móveis e electrónicos podem ser danificados.
- Não guarde o dispositivo em locais quentes. As temperaturas elevadas podem reduzir a duração dos dispositivos electrónicos, danificar as baterias e deformar ou derreter certos plásticos.
- Não guarde o dispositivo em locais frios. Quando o dispositivo retoma a temperatura normal, pode formar-se humidade no respectivo interior, podendo danificar as placas dos circuitos electrónicos.
- Não tente abrir o dispositivo senão segundo as instruções deste manual.
- Não deixe cair, não bata nem abane o dispositivo. Um manuseamento descuidado pode partir as placas do circuito interno e os mecanismos mais delicados.
- Não utilize produtos químicos, diluentes nem detergentes abrasivos para limpar o dispositivo.

- Não pinte o dispositivo. A pintura pode obstruir os componentes móveis e impedir um funcionamento correcto.
- Utilize apenas a antena fornecida ou uma antena de substituição certificada. Antenas, modificações ou ligações não autorizadas podem danificar o dispositivo e infringir normas que regulamentam os dispositivos de rádio.
- Utilize os carregadores em espaços interiores.
- Crie sempre uma cópia de segurança dos dados que pretende manter, tais como contactos e notas da agenda.
- Para reiniciar o dispositivo de tempos a tempos, a fim de otimizar o desempenho, desligue a respectiva alimentação e retire a bateria.

Estas sugestões aplicam-se igualmente ao dispositivo, à bateria, ao carregador ou a qualquer acessório. Se qualquer dispositivo não estiver a funcionar correctamente, leve-o ao serviço de assistência autorizado mais próximo.

### Reciclar

Coloque sempre os produtos electrónicos, baterias e materiais de embalagem utilizados num ponto de recolha destinado ao efeito. Deste modo, ajudará a evitar a eliminação não controlada de resíduos e a promover a reciclagem dos materiais. Informações mais detalhadas estão disponíveis junto de retalhistas do produto, autoridades locais de gestão de resíduos, organizações nacionais de responsabilização dos produtores ou o seu representante Nokia local. Veja como reciclar os seus produtos Nokia em [www.nokia.com/wecycle](http://www.nokia.com/wecycle) ou, se estiver a aceder à web através de um dispositivo móvel, em [www.nokia.mobi/wecycle](http://www.nokia.mobi/wecycle).



O símbolo do contentor de lixo sobre rodas riscado, incluído no produto, na bateria, nos documentos ou na embalagem, indica que todos os produtos eléctricos e electrónicos, baterias e acumuladores devem ser objecto de recolha selectiva no final do respectivo ciclo de vida. Este requisito aplica-se à União Europeia. Não deposite estes produtos nos contentores municipais, como se de resíduos urbanos indiferenciados se tratassem. Para mais informações sobre o ambiente, consulte as Eco-Declarações do produto, em [www.nokia.com/environment](http://www.nokia.com/environment).

### Informações adicionais sobre segurança

**Nota:** A superfície deste dispositivo não contém revestimentos de níquel. A superfície deste dispositivo contém aço inoxidável.

### Ímanes e campos magnéticos

Mantenha o seu dispositivo afastado de ímanes ou de campos magnéticos.

### Crianças

O dispositivo e respectivos acessórios não são brinquedos. Podem conter componentes de pequenas dimensões. Mantenha-os fora do alcance das crianças.

### **Ambiente de funcionamento**

Este dispositivo cumpre as normas de exposição a radiofrequência na posição normal de utilização, junto ao ouvido, ou a uma distância de, pelo menos, 1,5 centímetros (5/8 polegada) do corpo. Qualquer bolsa de transporte, mola para cinto ou suporte para utilização junto ao corpo não deverão conter metal e deverão colocar o dispositivo à distância acima indicada do corpo.

Para poder enviar ficheiros de dados ou mensagens, é necessária uma ligação de qualidade à rede. Os ficheiros de dados ou mensagens podem aguardar até que uma ligação dessa natureza esteja disponível. Cumpra as instruções de distância do corpo, até a transmissão estar concluída.

### **Dispositivos clínicos**

O funcionamento de equipamento transmissor de rádio, incluindo telefones móveis, pode interferir com a função de dispositivos clínicos protegidos inadequadamente. Consulte um médico ou o fabricante do dispositivo clínico, para determinar se este se encontra adequadamente protegido contra a energia de radiofrequência externa. Desligue o dispositivo na presença de regulamentação afixada nesse sentido. Os hospitais ou instalações de serviços de saúde podem utilizar equipamento sensível à energia de radiofrequência externa.

### **Dispositivos clínicos implantados**

Os fabricantes de dispositivos clínicos recomendam uma distância mínima de 15,3 centímetros (6 polegadas) entre um telefone móvel e um dispositivo clínico implantado, tais como um pacemaker ou um cardiodesfibrilhador implantado, para evitar potenciais interferências com o dispositivo clínico. As pessoas que têm um dispositivo destes devem:

- Manter sempre o dispositivo móvel a mais de 15,3 centímetros (6 polegadas) do dispositivo clínico.
- não devem transportar o dispositivo celular num bolso junto ao peito; e
- Utilizar o ouvido oposto ao lado do dispositivo clínico.
- Desligar o dispositivo móvel se tiver motivos para suspeitar que está a ocorrer uma interferência.
- Seguir as instruções do fabricante do dispositivo clínico implantado.

Se tiver quaisquer dúvidas sobre a utilização do dispositivo móvel com um dispositivo clínico implantado, consulte o seu profissional de cuidados de saúde.

### **Auxiliares de audição**

Alguns dispositivos móveis digitais podem causar interferências em determinados auxiliares de audição.

### **Veículos**

Os sinais de radiofrequência podem afectar sistemas electrónicos incorrectamente instalados ou inadequadamente protegidos em veículos motorizados, como por exemplo, sistemas electrónicos de injeção, de travagem com antibloqueio, de controlo de velocidade e de airbag. Para mais informações, consulte o fabricante do veículo ou do respectivo equipamento.

A reparação do dispositivo ou a sua instalação num veículo deverá ser efectuada apenas por pessoal qualificado. Uma instalação ou reparação incorrecta pode ser perigosa, além de poder causar a anulação da garantia. Verifique regularmente se todo o equipamento do dispositivo móvel do seu veículo está montado e a funcionar em condições. Não guarde ou transporte líquidos inflamáveis, gases ou materiais explosivos no mesmo compartimento onde guarda o dispositivo e respectivos componentes ou acessórios. Lembre-se de que os airbags são insuflados com grande potência. Não coloque o dispositivo ou acessórios na área de accionamento do airbag.

Desligue o dispositivo, antes de embarcar num avião. A utilização de dispositivos telefónicos móveis num avião pode ser perigosa para o controlo do avião e pode ser ilegal.

### **Ambientes potencialmente explosivos**

Desligue o dispositivo em qualquer área com um ambiente potencialmente explosivo. Cumpra todas as instruções afixadas. Faíscas nessas áreas poderão causar uma explosão ou incêndio, tendo como resultado lesões pessoais ou a morte. Desligue o dispositivo em locais de abastecimento, como por exemplo, próximo de bombas de gasolina em estações de serviço. Observe as restrições em zonas de depósitos, armazenamento e distribuição de combustível, fábricas de químicos ou locais onde sejam levadas a cabo operações que envolvam a detonação de explosivos. As áreas com um ambiente potencialmente explosivo estão frequentemente, mas não sempre, claramente identificadas. Entre estas áreas, contam-se os locais em que normalmente seria advertido no sentido de desligar o motor do seu veículo, porões de navios, instalações de transferência ou armazenamento de químicos e áreas em que se verifique a presença de químicos ou partículas no ar, como grão, pó ou limalhas. Deve consultar os fabricantes de viaturas de gás de petróleo liquefeito (como o gás propano ou butano) para determinar se este dispositivo pode ser utilizado com segurança na sua vizinhança.

### **Chamadas de emergência**

**Importante:** Este dispositivo funciona utilizando sinais de rádio, redes sem fios, redes terrestres e funções programadas pelo utilizador. Se o seu dispositivo suportar chamadas de voz através da Internet (chamadas de Internet), active as chamadas de Internet e o telemóvel. O dispositivo pode tentar efectuar chamadas de emergência através das redes móveis e através do seu fornecedor de chamadas de Internet, se ambas as funções estiverem activadas. As ligações não podem ser garantidas em todas as condições. Nunca deve ficar dependente exclusivamente dum dispositivo móvel para as comunicações essenciais, como por exemplo, emergências médicas.

Para efectuar uma chamada de emergência:

- 1 Se o dispositivo estiver desligado, ligue-o. Verifique se a intensidade de sinal é adequada. Consoante o dispositivo, também pode ser necessário efectuar o seguinte:
  - Inserir um cartão SIM, se o seu dispositivo o utilizar.
  - Retirar determinadas restrições de chamadas que activou no dispositivo.
  - Alterar o perfil de "Offline" ou "Flight" (voo) para um perfil activo.
- 2 Prima a tecla terminar as vezes que forem necessárias, para limpar o visor e preparar o dispositivo para a realização de chamadas.

- 3 Introduza o número de emergência oficial do local onde se encontra. Os números de emergência variam de local para local.
- 4 Prima a tecla de chamada.

Quando efectuar uma chamada de emergência, forneça todas as informações necessárias com a maior precisão possível. O seu dispositivo móvel pode ser o único meio de comunicação no local de um acidente. Não termine a chamada até ter permissão para o fazer.

### **Informações de certificação (SAR)**

#### **Este dispositivo móvel cumpre os requisitos relativos à exposição de ondas de rádio.**

O seu dispositivo móvel é um transmissor e receptor de rádio. Foi concebido de forma a não exceder os limites de exposição a ondas de rádio recomendados pelas directrizes internacionais. Estas directrizes foram desenvolvidas pela organização científica independente ICNIRP e incluem margens de segurança, de modo a garantir a segurança de todas as pessoas, independentemente da idade e do estado de saúde.

As normas de exposição para dispositivos móveis utilizam uma unidade de medição, designada por SAR (Taxa de Absorção Específica). O limite de SAR especificado nas directrizes da ICNIRP é de 2,0 watts/quilograma (W/kg), calculados sobre 10 gramas de tecido corporal. Os testes de SAR são realizados utilizando posições de funcionamento standard, com o dispositivo a transmitir ao seu mais elevado nível de potência certificada, em todas as bandas de frequência testadas. O nível real de SAR de um dispositivo, quando está a funcionar, pode situar-se muito abaixo do valor máximo, devido ao facto de o dispositivo ter sido concebido de modo a utilizar apenas a energia necessária para alcançar a rede. Este valor pode mudar em função de diversos factores, como por exemplo, a distância a que se encontrar de uma estação base da rede.

O valor de SAR mais elevado, nos termos das directrizes da ICNIRP para a utilização do dispositivo junto ao ouvido, é de 0,73 W/kg.

A utilização de acessórios e melhoramentos com o dispositivo pode alterar os valores de SAR. Os valores de SAR podem variar em função dos requisitos de registo e teste nacionais, bem como da banda da rede. Poderão estar disponíveis mais informações sobre o valor SAR nas informações sobre o produto, em [www.nokia.com](http://www.nokia.com).

## **Direitos de autor e outros avisos**

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

**CE 0434**

NOKIA CORPORATION declara que este RM-540 está conforme com os requisitos essenciais e outras disposições da Directiva 1999/5/CE. É possível obter uma cópia da Declaração de Conformidade no endereço [http://www.nokia.com/phones/declaration\\_of\\_conformity/](http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/).

© 2010 Nokia. Todos os direitos reservados.

Nokia, Nokia Connecting People, XpressRadio, XpressMusic e Navi são marcas comerciais ou marcas registadas da Nokia Corporation. Nokia tune é uma marca sonora da Nokia Corporation. Os nomes de outros produtos e empresas mencionados neste documento poderão ser marcas comerciais ou nomes comerciais dos respectivos proprietários.

Portions of the Nokia Maps software are © 1996-2010 The FreeType Project. All rights reserved.

É proibida a reprodução, a transferência, a distribuição ou o armazenamento da totalidade ou parte do conteúdo deste documento, seja sob que forma for, sem a prévia autorização escrita da Nokia. A Nokia segue uma política de desenvolvimento contínuo. A Nokia reserva-se o direito de fazer alterações e melhoramentos em qualquer um dos produtos descritos neste documento, sem aviso prévio.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

Este produto é autorizado ao abrigo Licença da Carteira de Patentes da MPEG-4 Visual (i) para uso pessoal e não comercial relacionado com informações que tenham sido codificadas, em conformidade com a Norma MPEG-4 Visual, por um consumidor ligado a uma actividade pessoal e não comercial; e (ii) para uso relacionado com vídeo MPEG-4, disponibilizado por um fornecedor de vídeo autorizado. Não é concedida, nem será tida como implícita, nenhuma autorização para qualquer outro uso. Quaisquer informações adicionais, incluindo as relacionadas com usos promocionais, internos e comerciais, poderão ser obtidas junto da MPEG LA, LLC. Consulte a página <http://www.mpegla.com>.

Na máxima extensão permitida pela lei aplicável, nem a Nokia nem nenhum dos seus licenciadores será, em nenhuma circunstância, responsável por qualquer perda de dados ou lucros cessantes nem por quaisquer danos especiais, acidentais, consequenciais ou indirectos, qualquer que seja a causa dos mesmos.

O conteúdo deste documento é fornecido "tal como se encontra". Salvo na medida exigida pela lei aplicável, não são dadas garantias de qualquer tipo, expressas ou implícitas, incluindo, mas não limitando, garantias implícitas de comercialização e adequação a um fim específico, relacionadas com a exactidão, fiabilidade ou conteúdo deste documento. A Nokia reserva-se o direito de rever ou dar sem efeito este documento em qualquer altura, sem aviso prévio. A disponibilidade de produtos, funções, aplicações e serviços poderá variar consoante a região. Para mais informações, contacte o seu agente Nokia ou operador de rede. Este dispositivo pode conter equipamentos, tecnologia ou software sujeito a leis de exportação e legislação dos Estados Unidos e de outros países. São proibidos quaisquer desvios ao disposto na lei.

### AVISO FCC/INDUSTRY CANADA

O dispositivo pode causar interferências na TV ou no rádio (por exemplo, quando um telefone é utilizado nas proximidades do equipamento receptor). A FCC ou a Industry Canada podem exigir-lhe que pare de utilizar o telefone, se essas interferências não puderem ser eliminadas. Caso necessite de ajuda, contacte os serviços locais de assistência. Este dispositivo cumpre a parte 15 das normas FCC. O funcionamento está sujeito às duas condições seguintes: (1) Este dispositivo não pode causar interferências nocivas e (2) este dispositivo terá de aceitar quaisquer interferências recebidas, incluindo as interferências que possam causar um funcionamento indesejado. Quaisquer alterações ou modificações que não tenham sido expressamente aprovadas pela Nokia podem anular a autorização do utilizador para operar com este equipamento.

Número do modelo: X3-00

/Edição 3.0 PT

**Índice remissivo****A**

atualizações	23
atualizações de software	23, 24, 26
alargamento estéreo	66
altifalante	41
aplicações	69
atalhos	19, 29, 30
atalhos de marcação	30, 40
auricular	13

**B**

bateria	8, 11
bloqueio do teclado	21
browser	66

**C**

cabo de dados	33
cabo de dados USB	33
caixa de entrada, mensagens	46
calculadora	78
câmara	54
cartão de memória	9
cartão microSD	9
cartão SIM	8, 21
cartões de visita	76
chamada em espera	42
chamadas	39
código de segurança	15

códigos de acesso	15
comandos de serviço	37
comandos de voz	30
configuração	38
configuração do correio	52
contactos	
— gravar	74
— grupos	75
cookies	68
correia	13
correio	51
cronómetro	79

**D**

definições de câmara	55
definições de mensagens	48
definições de segurança	26
definições do idioma	26
descarregamentos	23
deslocação	20
desvio de chamadas	42
direitos digitais	80

**E**

ecrã	29
ecrã inicial	18, 29
efectuar cópia de segurança dos dados	34
e-mail	51
e-mail, anexos	52
e-mail, criar	52

e-mail, ler e responder ao	52
envio de mensagens	47
equalizador	65
escrever texto	43

### F

ferramentas de navegação	73
fotografias	54

### G

gestão de ficheiros	57
GPS (global positioning system - sistema de posicionamento global)	72
gravador de voz	65

### I

id do chamador	43
imagens	54, 55
imprimir	57
indicadores	17, 19
informações de localização	37
Informações sobre o suporte Nokia	22
Internet	66
introdução assistida de texto	44
introdução tradicional de texto	43

### J

jogos	69
-------	----

### L

leitor de música	59, 60, 61
------------------	------------

leitor multimédia	57, 59, 60, 61
luzes	29

### M

mãos-livres	41
Mapas	70, 71, 72, 73
marcação por voz	40
marcação rápida	30, 40, 42
melhoria de voz	42
memória	58
memória cache	68
mensagens	46, 47
mensagens de informação	37
mensagens do SIM	37
mensagens flash	48
mensagens instantâneas	49
menu do operador	36
MI	49
MI (mensagens instantâneas)	49, 50, 51, 53
modo "offline"	21
modo numérico	43
modos de texto	43
módulo de segurança	15
My Nokia	23

### N

navegação	20
Nokia Ovi Suite	35
nokia software updater	23
notas	78

número do centro de mensagens 45

**P**

palavra-passe de restrição 15

papel de parede 29

partilha 67

partilha online 67

perfil Voo 21

Perfil Voo 26

perfis 28

PictBridge 33

PIN 15

protecção do teclado 21, 26

protector de ecrã 29

PUK 15

**Q**

qualquer tecla para atender 42

**R**

rádio 62, 63, 64

recursos de suporte 22

registo de chamadas 42

registo de posição 37

relógio de alarme 76

remarcar 42

repor dados 34

repor definições 25

**S**

SIM

— serviços 37

sincronização 34

**T**

tamanho das letras 29

teclas 6

temas 28

temporizador de chamada 42

texto de ajuda 26

tons 26, 28

transferir, ficheiros 62

transferir música 62

**U**

UPIN 15

**V**

valores de origem, repor 25

vídeo 54, 55

visor 17

**W**

web 66