

Nokia X3-00 Användarhandbok

Utgåva 3.0

Innehåll		Återställ fabriksinställningar	24
Säkerhet	4	Gör enheten till din	24
Komma i gång	6	Grundläggande inställningar	24
Knappar och delar	6	Anpassa telefonen	26
Sätta i SIM-kortet och batteriet	8	Ansluta	29
Sätt i och ta bort minneskortet	9	Tjänster från nätoperatören	34
Ladda batteriet	10	Håll kontakten	36
GSM-antenn	11	Ringa samtal	36
Tillbehör	12	Text och meddelanden	40
		E-post och chatt	46
Sätt på telefonen	13	Bild och video	51
Om enheten	13	Ta bilder	51
Nättjänster	14	Spela in videoklipp	51
Koder	14	Inställningar för kamera och video	52
Slå på och stänga av enheten	15	Galleri	52
Vänteläge	16	Skriva ut bilder	54
Bläddra på menyerna	19	Minneskort	55
Låsa knapparna	19	Underhållning	55
Funktioner utan SIM-kort	20	Lyssna på musik	55
Offlineprofil	20	Webb	63
Support och uppdateringar	21	Spel och program	65
Support	21	Kartor	66
My Nokia	22	Ladda ned kartor	67
Ladda ner innehåll	22	Kartor och GPS	68
Programuppdateringar med en dator	22	Extratjänster	69
Programmen uppdateras automatiskt	23		

Ordna	69
Hantera kontakter	70
Visitkort	71
Datum och tid	72
Alarm	72
Kalender	73
Att göra-lista	73
Anteckningar	73
Kalkylator	74
Timer	74
Stoppur	74
Gröna tips	75
Spara energi	75
Återvinna	76
Läs mer	76
Produkt- och säkerhetsinformation	76
Index	86

Säkerhet

Läs igenom dessa enkla anvisningar. Att inte följa dem kan vara farligt eller olagligt. Läs hela användarhandboken för mer information.

SLÅ PÅ ENHETEN DÄR DET ÄR SÄKERT



Slå inte på enheten där det är förbjudet att använda den eller där den kan vålla störningar eller fara.

TRAFIKSÄKERHETEN KOMMER I FÖRSTA HAND



Följ den lokala lagstiftningen. När du kör bil bör du alltid se till att hålla händerna fria för själva körningen. Tänk på trafiksäkerheten i första hand.

STÖRNINGAR



Alla trådlösa enheter kan drabbas av störningar som kan påverka deras prestanda.

STÅNG AV ENHETEN I SKYDDADE OMRÅDEN



Följ alla föreskrifter och regler. Slå av enheten på flygplan samt i närheten av medicinsk utrustning, bränsle, kemikalier eller sprängningsarbeten.

KVALIFICERAD SERVICE



Installation eller reparation av produkten får endast utföras av kvalificerad personal.

TILLBEHÖR OCH BATTERIER

Använd bara godkända tillbehör och batterier. Anslut inte inkompatibla produkter.


VATTENBESTÄNDIGHET

Enheten är inte vattenbeständig. Håll den torr.

Komma i gång


Lär känna din telefon, sätt i batteriet, SIM-kortet och minneskortet och lär dig viktig information om din telefon.

Knappar och delar

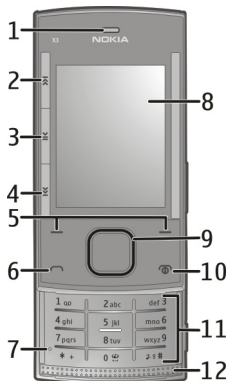

- 1 Högtalare
- 2 Musikknapp: hoppa/spola tillbaka
- 3 Musikknapp: spela/paus
- 4 Musikknapp: hoppa/spola framåt
- 5 Vänster och höger valknapp
- 6 Knappen Ring
- 7 Mikrofon
- 8 Display
- 9 Navi™-knapp (bläddringsknapp)

- 10 Av/på-knapp
- 11 Knappsats
- 12 Högtalare

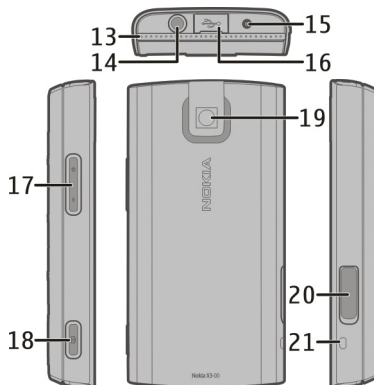


- 13 Högtalare
- 14 Nokia AV-kontakt (3,5 mm)
- 15 Laddningskontakt
- 16 Micro-USB-kabelkontakt
- 17 Volymknappar
- 18 Inspelningsknapp
- 19 Kameralins
- 20 Minneskortsplats
- 21 Hål för handledsrem

Sätta i SIM-kortet och batteriet


Obs: Stäng av telefonen och ta bort laddaren och andra enheter innan du avlägsnar skalén. Undvik att vidröra elektroniska komponenter när du byter skal. Förvara och använd alltid enheten med skalén på.

SIM-kortet och dess kontakter kan lätt skadas om du repar eller böjer dem så var försiktig när du hanterar, sätter i eller tar ut kortet.


- 1 Öppna bakstycket och lyft bort det. Ta bort batteriet.

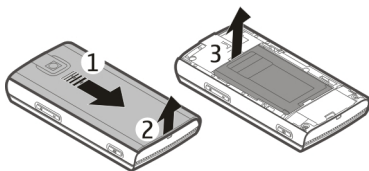

- 2 Öppna SIM-korthållaren. Sätt i SIM-kortet i hållaren med det fasade hörnet nedåt och kontaktytan vänd mot enhetens kontakter. Stäng SIM-korthållaren.

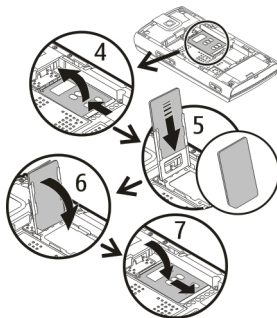

- 3 Justera in batteriets kontakter och sätt i batteriet. Sätt tillbaka telefonens bakstycke.

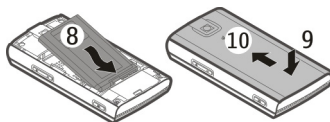


Sätt i och ta bort minneskortet



Använd endast kompatibla microSD-kort som godkänts av Nokia tillsammans med enheten. Nokia använder godkända branschstandarder för minneskort, men vissa märken är kanske inte helt kompatibla med enheten. Inkompatibla kort kan skada både kortet och enheten, och data på kortet kan gå förlorade.

Enheten stöder microSD-kort upp till 8 GB. En enskild fil får inte vara större än 2 GB.

Sätta i minneskortet

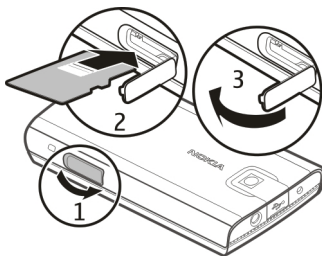

- 1 Öppna luckan till minneskortfacket.
- 2 Sätt i kortet i minneskorthållaren med kontaktytan nedåt och tryck på kortet tills det låses på plats.
- 3 Stäng luckan till minneskortfacket.

Ta bort minneskortet

Viktigt! Ta inte ut minneskortet under en pågående åtgärd där kortet används. Om du gör det kan du skada både kortet och enheten, och data på kortet kan gå förlorade.


Du kan ta bort eller ersätta minneskortet utan att stänga av enheten.

- 1 Se till att inga program för tillfället använder minneskortet.
- 2 Öppna luckan till minneskortfacket.
- 3 Tryck försiktigt in minneskortet för att frigöra och ta bort kortet.

Ladda batteriet

Batteriet har delvis laddats på fabriken. Om enheten visar att batterinivån är låg gör du något av följande:

- 1 Anslut laddaren till ett vägguttag.

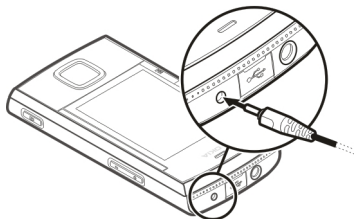

- 2 Anslut laddaren till enheten.
- 3 När enheten visar att batteriet är fulladdat kopplar du först bort laddaren från enheten och sedan från vägguttaget.

Du kan även ladda batteriet med en USB-kabel med ström från en dator.

- 1 Anslut USB-kabeln till en USB-port på en dator och till enheten.
- 2 När batteriet är fulladdat kopplar du från USB-kabeln.

Du behöver inte ladda batteriet i en viss tid, och du kan använda enheten när batteriet laddas. Om batteriet är helt urladdat kan det ta flera minuter innan laddningsindikatorn visas på displayen eller innan det går att ringa.

Om du laddar enheten samtidigt som du lyssnar på radion kan mottagningskvaliteten påverkas.


GSM-antenn



Enheter kan ha inbyggda och externa antenner. Undvik onödig kroppskontakt med antennområdet när antennen sänder eller tar emot. Kontakt med antenner påverkar kommunikationens kvalitet, kan medföra att enheten använder mer energi vid användning och kan leda till att batterilivslängden försämras.

Figuren visar GSM-antennens område i grått.

Tillbehör Anslut en USB-kabel

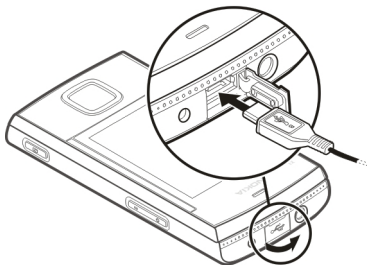

Öppna USB-kontakten och anslut USB-kabeln till enheten.

Headset


Varning!

När du använder headsetet kan din förmåga att höra omgivningens ljud påverkas. Använd inte headsetet där det kan hota säkerheten.

Om du ansluter en extern enhet eller ett headset som inte har godkänts av Nokia för användning med denna enhet via Nokia AV-kontakten ska du vara försiktig med volymnivåerna.

Anslut inte produkter som skapar en utsignal eftersom det kan skada enheten. Anslut inte någon spänningskälla till Nokia AV-kontakten.

Rem

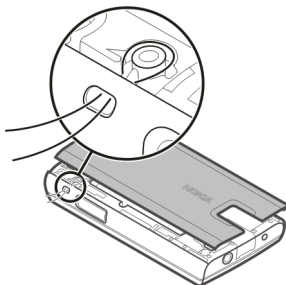

Trä i remmen som på bilden och dra åt.

Sätt på telefonen

Lär dig hur du sätter på telefonen och hur du använder standardfunktionerna.

Om enheten

Den trådlösa enhet som beskrivs i denna handbok har godkänts för användning i GSM 850, 900, 1800 och 1900 MHz-nätverk. Kontakta tjänsteleverantören om du vill veta mer om olika nät.

Enheten kan ha förinstallerade bokmärken från och länkar till tredjepartsleverantörernas webbplatser och kan tillåta att du ansluter till webbplatser från tredje part. Sådana webbplatser har inget samröre med Nokia och Nokia varken stöder eller tar ansvar för dessa webbplatser. Om du besöker sådana webbplatser bör du vidta försiktighetsåtgärder vad gäller säkerhet och innehåll.

Varning!

Innan du kan använda enhetens funktioner, förutom väckarklockan, måste du slå på enheten. Slå inte på enheten där den kan vålla störningar eller fara.

När du använder denna enhet är det viktigt att du följer alla lagar samt respekterar lokal sedvänja, andras personliga integritet och lagstadgade rättigheter, inklusive upphovsrätt. Upphovsrättsskydd kan förhindra att vissa bilder, musik och annat innehåll kopieras, ändras eller överförs.

Gör säkerhetskopior eller skriftliga anteckningar av all viktig information som du lagrat i enheten.

Innan du ansluter till någon annan enhet bör du läsa säkerhetsinstruktionerna i användarhandboken till den enheten. Anslut inte inkompatibla produkter.

Bilderna i den här handboken kan skilja sig från enhetens display.

I användarhandboken finns mer viktig information om enheten.

Nätjänster

För att använda enheten måste du ha avtal med en trådlös operatör. Vissa funktioner finns inte tillgängliga i alla nätverk. Andra funktioner kanske kräver särskilda avtal med operatören för att du ska kunna använda dem. När du använder nätverkstjänster skickas data. Kontakta operatören för information om avgifter i hemnätet och för roaming på andra nät. Operatören kan förklara vilka avgifter som gäller.


Tjänstleverantören kan ha begärt att vissa funktioner ska kopplas ur eller inte aktiveras i enheten. I så fall visas de inte på enhetens meny. Enheten kan också ha anpassade objekt, t.ex. menynamn, menyernas ordning och ikoner.

Koder

Om du vill ange hur åtkomstkoder och säkerhetsinställningar ska användas i telefonen väljer du **Meny > Inställningar > Säkerhet > Lösenord**.

- Säkerhetskoden hjälper dig att skydda telefonen mot obehörig användning. Den förinställda koden är 12345. Du kan ändra koden och ställa in så att telefonen begär koden. Vissa åtgärder kräver säkerhetskoden oavsett inställningarna, till exempel om du vill återställa fabriksinställningarna. Ge inte koden till någon annan. Förvara den på ett säkert ställe, inte tillsammans med telefonen. Om du glömmer koden och telefonen är låst måste telefonen lämnas in för återställning och ytterligare avgifter kan tillkomma. Kontakta din Nokia Care-center eller din telefonåterförsäljare för mer information.
- PIN-koden (UPIN), som medföljer SIM-kortet (USIM), skyddar kortet från obehöriga användare.
- PIN2-koden (UPIN2), som följer med en del SIM-kort (USIM), behövs för att vissa tjänster ska kunna användas.
- PUK- (UPUK-) och PUK2- koder (UPUK2-koder) kan följa med SIM-kortet (USIM-kortet). Om du anger PIN-koden felaktigt tre gånger i följd ombeds du ange PUK-koden. Kontakta tjänstleverantören om koderna inte medföljer.
- Spärrlösenordet måste anges när du använder tjänsten samtalsspärr för att begränsa samtal till och från din telefon (nättjänst).
- Om du vill visa eller ändra inställningarna för webbläsaren i säkerhetsmodulen väljer du **Meny > Inställningar > Säkerhet > Inst. f. säkerh.modul.**

Slå på och stänga av enheten

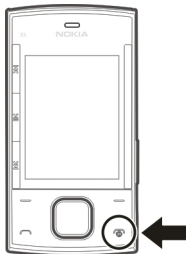

16 Sätt på telefonen

Slå på och stäng av

Håll strömbrytaren intryckt.

Ange PIN-koden

Ange PIN-koden (visas som ****), om den efterfrågas.

Ange tid och datum


Ange tid och datum, lokal tid och tidszon och sommartid för din plats, om det efterfrågas.

När du slår på enheten för första gången kan det hända att du uppmanas att hämta konfigurationsinställningarna från tjänstleverantören (nätjänst). Kontakta tjänstleverantören för mer information.

Vänteläge

När telefonen är klar för användning, och om du inte har knappat in några tecken, är telefonen i vänteläge.

Display

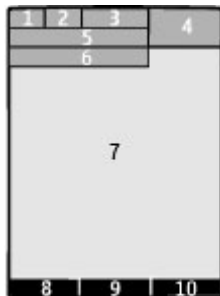

- 1 Signalstyrka för det mobila nätverket 
- 2 Batteriets laddningsnivå
- 3 Ikoner
- 4 Klocka
- 5 Namnet på nätet eller en operatörslogotyp
- 6 Datum (bara om startskärmen är inaktiverad)
- 7 Display
- 8 Funktionen för den vänstra väljarknappen
- 9 Navi-knappens (bläddringsknappens) funktion
- 10 Funktionen för den högra väljarknappen

Du kan ändra funktionen för vänster och höger väljarknapp. [Se " Höger och vänster valknappar " s. 28.](#)

Startskärm

På startskärmen visas en lista över utvalda funktioner och information som du kan använda direkt.

Välj **Meny** > **Inställningar** > **Display** > **Startsida**.

Aktivera startskärmen

Välj **Startsideläge**.

Organisera och anpassa startskärmen

Välj **Anpassa vy**.

Välj vilken knapp som ska aktivera startskärmen

Välj **Startsideknapp**.

Navigera i startskärmen

Navigera i listan genom att bläddra uppåt och nedåt och sedan välja **Välj**, **Visa** eller **Redigera**. Pilarna anger att det finns mer information.

Sluta att navigera

Välj **Avsluta**.

Genvägar

När enheten är i vänte- eller startskärmsläge kan du använda följande genvägar.

Lista missade, mottagna och uppringda samtal

Tryck på samtalsknappen. Du ringer ett samtal genom att bläddra till ett nummer eller namn och trycka på samtalsknappen.

Starta webbläsaren

Håll ned **0**.

Ringa upp röstbrevlådan

Håll ned **1**.

Använda andra knappar som genvägar

[Se "Genvägar" s. 38.](#)

Ikoner



Du har olästa meddelanden.



Du har meddelanden som inte har skickats, misslyckats eller avbrutits.
Knappsatsen är låst.



Enheten ringer inte vid inkommande samtal eller SMS.



Ett alarm är inställt.



Enheten är registrerad för GPRS- eller EGPRS-nät.



En GPRS- eller EGPRS-anslutning är öppen.



GPRS- eller EGPRS-anslutningen har avbrutits (vänteläge).



Bluetooth-anslutning har aktiverats.



En GPS-signal är tillgänglig (en extern GPS-antenn behövs).



Ingen GPS-signal är tillgänglig (en extern GPS-antenn behövs).

Om du har två telefonlinjer är den andra i bruk.

Alla inkommande samtal vidarekopplas till ett annat nummer.

Samtal är begränsade till en sluten användargrupp.

Den aktiva profilen är tidsinställd.

Ett headset är anslutet till enheten.

Enheten är ansluten till en annan enhet med en USB-datakabel.

Bläddra på menyerna

Telefonen har en omfattande uppsättning funktioner som är grupperade i menyer.

- 1 Tryck på **Meny** för att öppna menyn.
- 2 Bläddra i menyn och välj ett alternativ (till exempel **Inställningar**).
- 3 Om den valda menyn innehåller undermenyer väljer du någon av dem (till exempel **Samtal**).
- 4 Välj en inställning.
- 5 För att gå tillbaka till föregående meny väljer du **Tillbaka**.
Om du vill avsluta menyn väljer du **Avsluta**.

Om du vill ändra menyvyn väljer du **Alternativ** > **Vy för huvudmeny**. Bläddra åt höger och välj något av de tillgängliga alternativen.

Om du vill ordna om på menyn väljer du **Alternativ** > **Sortera**. Bläddra till menyobjektet som du vill flytta och välj **Flytta**. Bläddra till den plats du vill flytta menyobjektet till och välj **OK**. Om du vill spara ändringen väljer du **Klar** > **Ja**.

Låsa knapparna

Lås knappsatsen så att inte knapparna trycks ned av misstag.

Låsa knappsatsen

Välj **Meny** och tryck på * inom 3,5 sekunder.

Låsa upp knappsatsen

Välj **Lås upp** och tryck på * inom 1,5 sekunder. Ange låskoden om det behövs.

Svara på ett samtal när knappsatsen är låst

Tryck på samtalsknappen. När du avslutar eller avvisar ett samtal låses knapparna automatiskt.

Andra funktioner är Autom. knapplås och Säkerhetsknapplås. [Se "Telefoninställningar" s. 24.](#)

När enheten eller knappsatsen är låst kan det ändå vara möjligt att ringa det officiella nödnummer som finns inprogrammerat i enheten.

Funktioner utan SIM-kort

Du kan använda vissa funktioner på telefonen utan att installera ett SIM-kort, t.ex. funktionerna i Planerare eller spel. Vissa funktioner visas nedtonade på menyerna och kan inte användas.

Offlineprofil

Använd offlineprofilen i radiokänsliga miljöer för att inaktivera alla radiofrekvensfunktioner. Du kan fortfarande använda offline-spel, kalendrar och telefonnummer. När offlineprofilen är aktiv visas ➔.

Aktivera offlineprofilen

Välj **Meny > Inställningar > Profiler > Offline > Aktivera eller Anpassa.**

Inaktivera offlineprofilen

Välj en annan profil.

Varning!

I profilen för flygning går det inte att ringa eller ta emot några samtal, inte ens nödsamtal, eller att använda andra funktioner som behöver nätsignal. Om du vill ringa samtal måste du först aktivera telefonfunktionen genom att byta profil. Om enheten är låst, anger du låskoden.

Om du behöver ringa ett nödsamtal när enheten är låst och profilen flygning är aktiverad, kan det gå att i låskodsfältet ange ett officiellt nödnummer som finns inprogrammerat i enheten och välja 'Samtal'. Enheten kommer att bekräfta att du vill avsluta profilen flygning och påbörja ett nödsamtal.

Support och uppdateringar

Nokia hjälper dig att få ut det mesta av din enhet.

Modellnumret finns på enhetens bakstycke.

Support

När du vill veta mer om hur du använder din produkt eller om du är osäker på hur produkten fungerar läser du användarhandboken eller supportsidorna på www.nokia.com/support, din lokala Nokia-webbplats eller www.nokia.mobi/ support (med en mobiltelefon).

Om det inte löser problemet kan du göra något av följande:

- Starta om enheten: stäng av enheten och ta ut batteriet. Sätt tillbaka batteriet efter ungefär en minut och sätt på enheten igen.
- Återställ fabriksinställningarna enligt beskrivning i användarhandboken.
- Uppdatera programmen på enheten regelbundet. På så sätt får du nya funktioner och förbättrade prestanda (se anvisningarna i användarhandboken).

22 Support och uppdateringar

Kontakta Nokia angående andra reparationsalternativ om problemet kvarstår. Besök www.nokia.com/repair. Säkerhetskopiera alltid alla data på enheten innan du skickar den på reparation.

My Nokia

Du kan få gratis tips, trick och support för Nokia-telefonen och dessutom gratis testinnehåll, interaktiva demonstrationer, en anpassad webbsida och nyheter om de senaste Nokia-produkterna och -tjänsterna.

Få ut så mycket som möjligt av din Nokia-telefon och registrera dig på My Nokia idag! Mer information och uppgifter om tillgänglighet där du bor finns på www.nokia.com/mynokia.

Ladda ner innehåll

Du kan eventuellt ladda ned nytt innehåll (t.ex. teman) till enheten (nätjänst).

Viktigt! Använd endast tjänster som du litar på och som erbjuder tillräcklig säkerhet och tillräckligt skydd mot skadliga program.

Om du vill ha mer information om tillgänglighet och priser för olika tjänster kontaktar du nätoperatören eller tjänstleverantören.

Programuppdateringar med en dator

Nokia Software Updater är ett datorprogram som gör det möjligt att uppdatera program i enheten. För att uppdatera enhetens program behöver du en kompatibel dator, Internetanslutning via bredband och en kompatibel USB-datakabel för att ansluta enheten till datorn.

Om du vill få mer information, läsa viktig information om de senaste programvaruversionerna eller hämta programmet Nokia Software Updater, kan du besöka www.nokia.com/softwareupdate eller din lokala Nokia-webbplats.

Om du vill uppdatera program i enheten gör du något av följande:

- 1 Hämta och installera programmet Nokia Software Updater på datorn.
- 2 Anslut enheten till datorn med en USB-datakabel och välj **PC Suite**
- 3 Öppna programmet Nokia Software Updater. I programmet Nokia Software Updater får du hjälp att säkerhetskopiera filer, uppdatera program och återställa filer.

Programmen uppdateras automatiskt

Tjänsteleverantören kan skicka telefonuppdateringar direkt till din telefon (nätjänst). Denna valmöjlighet kanske inte finns på din telefon.

Om du ska ladda ned programuppdateringar kan det innebära att stora mängder data måste överföras (nätjänst).

Se till att telefonens batteri är fulladdat eller anslut laddaren innan du påbörjar uppdateringen.

Varning!

Om du installerar en programuppdatering kan du inte använda enheten, inte ens för att ringa nödsamtal, förrän installationen är slutförd och enheten har startats om. Se till att säkerhetskopiera data innan du godkänner att en uppdatering installeras.

Inställningar av programuppdatering

Denna valmöjlighet kanske inte finns på din telefon.

Välj Meny > Inställningar > Telefon > Tel.uppdateringar > Aut. uppdatering för att tillåta eller inte tillåta automatisk programuppdatering.

Begäran om programuppdatering

- 1 **Välj Meny > Inställningar > Telefon > Tel.uppdateringar** om du vill begära tillgängliga uppdateringar av programvara från tjänsteleverantören.
- 2 **Välj Aktuell programinfo.** om du vill visa aktuell programversion och se efter om någon uppdatering krävs.

24 Gör enheten till din

- 3 Välj **Ladda ned tel.prog.** för att hämta och installera en programuppdatering. Följ anvisningarna på displayen.
- 4 Om installationen avbröts efter nedladdningen väljer du **Installera prog.uppd.** för att påbörja installationen.

Det kan ta flera minuter att uppdatera programmet. Kontakta din tjänsteleverantör om du får problem med installationen.

Återställ fabriksinställningar

Om du vill återställa telefonens fabriksinställningar väljer du **Meny > Inställningar > Återst. fabr.inst.** och något av följande:

Återställ endast inst. — Återställ alla inställningar utan att radera personliga data.

Återställ alla — Återställ alla inställningar och radera alla personliga data, t.ex. kontakter, meddelanden, mediefiler och aktiveringsnycklar.

Gör enheten till din

Konfigurera din enhet, anpassa den och anslut den på olika sätt.

Grundläggande inställningar

Telefoninställningar

Välj **Meny > Inställningar och Telefon.**

Välj bland följande:

Språkinställningar — Om du vill ange språk för enheten väljer du **Telefonspråk** och sedan språk. Om du vill ange språk för enheten utifrån informationen på SIM-kortet väljer du **Telefonspråk > Automatiskt.**

Minnesstatus — Visa minnesförbrukningen.

Autom. knappås — Knappsatsen låses automatiskt efter en förinställd tidsperiod när enheten är i vänteläge eller på startskärmen och ingen funktion har använts.

Säkerhetsknappås — Ange att enheten ska begära en säkerhetskod för att låsa upp knappsatsen.

Röstigenkänning — Ställ in röstkommandon eller starta träning för röstigenkänning.

Offline-fråga — Ange att enheten ska fråga efter Offlineprofilen när du startar enheten. Med Offlineprofilen är alla anslutningar nedkopplade.

Tel.uppdateringar — Tillåt programuppdateringar från tjänstleverantören (nätjänst). Vilka alternativ som finns tillgängliga kan variera.

Val av operatör — Välj det nät du vill använda manuellt.

Aktivera hjälptxt — Ange att enheten ska visa hjälptext .

Påslagningssignal — Spela upp en ton när du slår på enheten .

Bekräfta SIM-tjänster — Öppna ytterligare nätjänster från SIM-kortet. Det här alternativet är kanske inte tillgängligt för SIM-kortet.

Säkerhetsinställningar

Välj **Meny > Inställningar och Säkerhet**.

När säkerhetsfunktioner som begränsar samtal är aktiva (t.ex. samtalsspärr, begränsad grupp och nummerbegränsning) kan det ändå vara möjligt att ringa det nödnummer som finns inprogrammerat i enheten. Samtalsspärr och vidarekoppling kan inte aktiveras samtidigt.

Välj bland följande:

PIN-kodsbegäran eller **UPIN-kodsbegäran** — Ange att enheten ska fråga efter PIN- eller UPIN-koden varje gång du startar enheten. Kodfunktionen går inte att inaktivera för alla SIM-kort.

Samtalsspärrar — Begränsa samtal till och från enheten (nätjänst). Du måste ange en spärrkod.

Nummerbegränsning — Begränsa utgående samtal till vissa utvalda telefonnummer, om SIM-kortet har stöd för detta. När nummerbegränsningen är aktiverad går det inte att ansluta till GPRS utom när textmeddelanden skickas över en GPRS-anslutning. I detta fall måste mottagarens telefonnummer och numret till meddelandecentralen anges i nummerbegränsningslistan.

Begränsad anv.grupp — Definiera en grupp personer som du kan ringa och som kan ringa dig (nättjänst).

Säkerhetsnivå — Om du vill bli ombedd att ange säkerhetskoden varje gång ett nytt SIM-kort sätts i enheten väljer du **Telefon**.

Lösenord — Ändra säkerhetskod, PIN-kod, UPIN-kod, PIN2-kod eller spärkkod.

Beg. om PIN2-kod — Ange att enheten ska begära PIN2-koden när en särskild enhetsfunktion som skyddas av PIN2-koden används. Kodfunktionen går inte att inaktivera för alla SIM-kort. Det här alternativet är kanske inte tillgängligt för SIM-kortet. Kontakta tjänstleverantören om du vill ha mer information.

Koden används — Visa och välj vilken typ av PIN-kod som ska användas.

Attesterarcertifikat eller **Användarcertifikat** — Visa listan över attesterar- eller användarcertifikat som finns i enheten.

Inst. f. säkerh.modul — Visa Info om säk.h.modul, aktivera **Beg. om modul-PIN** eller byt modul-PIN och signerings-PIN.

Anpassa telefonen

Ge din telefon en personlig stil med ringsignaler, bakgrunder och teman. Lägg till genvägar till dina favoritfunktioner och anslut tillbehör.

Profiler

Telefonen innehåller flera inställningsgrupper, s.k. profiler, och du kan anpassa telefonsignalerna för olika händelser och miljöer.

Välj **Meny > Inställningar > Profiler**, önskad profil och från följande alternativ:

Aktivera — om du vill aktivera den valda profilen

Anpassa — för att ändra profilinställningarna

Begränsad — om du vill aktivera profilen för en viss tidsperiod. När tiden löper ut aktiveras den profil utan tidsbegränsning som du senast använde.

Teman

Ett tema innehåller element som du kan använda för att anpassa telefonen.

Välj **Meny** > **Inställningar** > **Teman** och från följande alternativ:

Välj tema — Öppna mappen **Teman** och välj ett tema.

Nedladdade teman — Öppna en lista med länkar så att du kan ladda ner fler teman.

Signaler

Du kan ändra toninställningar för den profil som är aktiv.

Välj **Meny** > **Inställningar** > **Signaler**. Du hittar samma inställningar på menyn **Profiler**.

Ljus

Om du vill aktivera eller inaktivera ljuseffekterna för de olika telefonfunktionerna väljer du **Meny** > **Inställningar** > **Belysning**.

Display

Välj **Meny** > **Inställningar** > **Display** och något av följande alternativ:

Bakgrund — om du vill lägga till en bakgrundsbild för startskärmen

Startsida — om du vill aktivera ordna och anpassa startskärmsläget

Teckenfärg startläge — om du vill välja färg på den text som visas i startskärmsläget

Navig.knappikoner — om du vill visa ikonerna för bläddringsknappen i startskärmsläget

Meddelandeinfo. — om du vill visa information i meddelanden om missade samtal och meddelanden

Animering, skjutbar — om du vill att en animering ska visas när du öppnar eller stänger luckan

Skärmsläckare — om du vill skapa och ställa in en skärmsläckare

Teckenstorlek — om du vill ange den teckenstorlek som ska användas för meddelanden, kontakter och webbsidor

Operatörslogo — om du vill visa operatörslogotypen

Visning av cellinfo — om du vill visa cellidentiteten, om den är tillgänglig från nätverket

Egna genvägar

Med egna genvägar kan du snabbt komma åt funktioner som du använder ofta.

Höger och vänster valknappar

Om du vill byta funktion för vänster eller höger valknapp väljer du **Meny > Inställningar > Mina genvägar > Vänster väljarknapp** eller **Höger väljarknapp** och önskad funktion.

Om vänster valknapp är **Gå till** och du vill aktivera en funktion i startskärmsläge, väljer du **Gå till > Alternativ** och från följande:

Välj alternativ — för att lägga till eller ta bort en funktion

Sortera — för att ordna om funktionerna

Andra genvägar

Välj **Meny > Inställningar > Mina genvägar** och något av följande alternativ:

Navigeringsknapp — om du vill tilldela navigeringsknappen (bläddringsknappen) andra funktioner från en fördefinierad lista

Startsideknapp — om du vill välja att startskärmsläget ska aktiveras med navigeringsknappen

Tilldela genvägar

Skapa genvägar genom att tilldela telefonnummer till knapparna 2 till 9.

- 1 Välj **Meny > Kontakter > Snabbuppringn.** och bläddra till en nummerknapp.
- 2 Välj **Tilldela**, eller välj **Alternativ > Ändra** om ett nummer redan har tilldelats nyckeln.

3 Ange ett nummer eller sök efter en kontakt.

Röstkommandon

Du kan använda röstkommandon för att ringa samtal, starta program och aktivera profiler. Röstkommandon är språkberoende.

Välj **Meny > Inställningar och Telefon**.

Ange språk

Välj **Språkinställningar > Telefonspråk** och ett språk.

Lär in röstigenkänning för din röst

Välj **Röstigenkänning > Röstigenk.träning**.

Aktivera ett röstkommando för en funktion

Välj **Röstigenkänning > Röstkommandon**, ett program och en funktion.  visar att röstkommandot är aktiverat. Om  inte visas väljer du **Lägg till**.

Spela upp ett aktiverat röstkommando

Välj **Lyssna**.

Byt namn på eller inaktivera ett röstkommando

Bläddra till en funktion och välj **Alternativ > Redigera** eller **Ta bort**.

Aktivera eller inaktivera alla röstkommandon

Välj **Alternativ > Lägg till alla** eller **Ta bort alla**.

Ansluta

Telefonen har flera funktioner som gör att du kan ansluta till andra enheter för att skicka och ta emot data.

Bluetooth-teknik

Med Bluetooth-tekniken kan du ansluta enheten till en kompatibel Bluetooth-enhet inom 10 meters avstånd via radiovågor.

Enheten är kompatibel med Bluetooth-specifikationen 2.1 + EDR och hanterar följande profiler: SIM-åtkomst, telefonboksåtkomst, object push, filöverföring, headset, handsfree, generisk åtkomst, serieport, generisk objektändring, avancerad ljuddistribution, fjärrkontroll för ljud/video, service discovery-program, eget trådlöst nät och allmän ljud- och videodistribution. För att vara säker på att enheten fungerar tillsammans med andra Bluetooth-enheter bör du använda tillbehör som är godkända av Nokia tillsammans med denna modell. Kontrollera med de andra enheternas tillverkare om deras enheter är kompatibla med den här enheten.

Funktioner som använder Bluetooth-teknik ökar energiförbrukningen och minskar batteriets livslängd.

När den trådlösa enheten är i fjärranslutet SIM-läge kan du bara använda ett kompatibelt anslutet tillbehör, t.ex. en bilsats, för att ringa och ta emot samtal.

Den trådlösa enheten kan inte ringa samtal i det här läget, utom till de nödnummer som finns inprogrammerade i enheten.

Om du vill ringa samtal måste du först lämna läget för fjärr-SIM. Om enheten är låst, anger du låskoden.

Öppna en Bluetooth-anslutning

- 1 Välj **Meny > Inställningar > Anslutbarhet > Bluetooth**.
- 2 Välj **Namn på min telefon** och ange ett namn på enheten.
- 3 Om du vill aktivera Bluetooth-anslutning väljer du **Bluetooth > På**.  visar att Bluetooth-anslutningen är aktiv.
- 4 Om du vill ansluta din enhet till något slags ljudtillbehör väljer du **Anslut ljudtillbehör** och tillbehöret.

- 5 Välj **Kopplade enheter** > **Lägg till ny enhet** om du vill koppla ihop enheten med en Bluetooth-enhet som finns inom räckvidd.
- 6 Bläddra till en identifierad enhet och välj **Lägg till**.
- 7 Ange ett lösenord (högst 16 tecken) i enheten och tillåt anslutningen till den andra Bluetooth-enheten.

Ett säkrare sätt att undvika skadlig programvara är att använda enheten i dolt läge. Acceptera inte Bluetooth-anslutning från källor som inte är tillförlitliga. Du kan också slå av Bluetooth-funktionen. Detta påverkar inte enhetens andra funktioner.

Ansluta datorn till Internet

Anslut en kompatibla dator till Internet med hjälp av Bluetooth-tekniken. Enheten måste gå att ansluta till Internet (nätjänst) och Bluetooth måste gå att använda till datorn. När du har anslutit till enhetens NAP-tjänst (Network Access Point) och kopplat enheten till datorn öppnas automatiskt en paketdataanslutning till Internet.

Paketdata

GPRS (General packet radio service) är en nätverkstjänst som gör att mobiltelefoner kan skicka och ta emot data över ett internetprotokollbaserat nätverk (IP).

Välj **Meny** > **Inställningar** > **Anslutbarhet** > **Paketdata** > **Paketdata-anslutning** och från följande för att definiera hur du använder tjänsten:

Vid behov — Upprätta en paketdataanslutning om det behövs av ett program. Anslutningen stängs när programmet stängs.

Alltid online — Anslut till ett paketdatanätverk automatiskt när du sätter på enheten.

Du kan använda enheten som ett modem genom att ansluta den till en kompatibel dator via Bluetooth-teknik. Se Nokia Ovi Suite-dokumentationen för mer information.

USB-datakabel

Du kan använda USB-datakabeln om du vill överföra data mellan telefonen och en kompatibel dator eller en skrivare som stöder PictBridge.

Anslut datakabeln och välj läge om du vill aktivera telefonen för dataöverföring eller bildutskrift.

PC Suite — för att använda USB-datakabeln för Nokia Ovi Suite eller Nokia PC Suite

Utskrift & media — om du vill använda telefonen med en PictBridge-kompatibel skrivare eller med en kompatibel dator

Datalagring — om du vill ansluta till en dator som inte har Nokias programvara och använda telefonen som en datalagring

Om du vill ändra USB-läget väljer du **Meny > Inställningar > Anslutbarhet > USB-datakabel** och önskat USB-läge.

Synkronisering och säkerhetskopiering

Välj **Meny > Inställningar > Synka & kopiera** och något av följande alternativ:

Synkronisering — Skapa en säkerhetskopiera av dina personliga uppgifter på en Nokia-server. Innan du påbörjar en kopiering måste du skapa ett eget konto hos My Nokia. Om du väljer **Anslut** får du hjälp och vägledning.

Tel.överföring — Synkronisera eller kopiera valda data mellan din enhet och en annan enhet med Bluetooth-teknik.

Säkerh.kopiera — Skapa en säkerhetskopiera av utvalda data.

Återställ — Välj en sparad säkerhetskopiera och återställ den till enheten. Om du vill ha mer information om den valda säkerhetskopian väljer du **Alternativ > Info**.

Dataöverföring — Synkronisera eller kopiera valda data mellan din enhet och en annan enhet, dator eller nätverksserver (nättjänst).

Ansluta en USB-enhet

Du kan ansluta en USB-lagringsenhet (till exempel ett USB-minne) till enheten och bläddra i filsystemet och överföra filer.


- 1 Anslut en kompatibel adapterkabel till enhetens USB-port.
- 2 Anslut USB-lagringsenheten till adapterkabeln.
- 3 Välj **Meny > Galleri** och USB-enheten för att bläddra efter filer.

Obs: Vissa USB-lagringsenheter stöds inte beroende på deras strömförbrukning.

Installera Nokia Ovi Suite på datorn

Du kan hantera innehåll på enheten och hålla den synkroniserad med datorn. Du kan också uppdatera enheten med den senaste programvaran och ladda ned kartor.

- 1 Använd en kompatibel USB-datakabel för att ansluta enheten till datorn. Enhetens minneskort visas som en flyttbar disk på datorn.

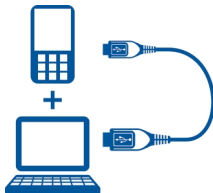

- 2 Välj **Datalagring** på enheten.
- 3 Välj **Installera Nokia Ovi Suite** på datorn.



Öppna installationsfilen manuellt om installationsfönstret inte visas automatiskt. Välj **Öppna mappen för att visa filerna** och dubbelklicka på **Install_Nokia_Ovi_Suite.exe**.



4 Följ instruktionerna.

Gå till www.ovi.com för mer information om Nokia Ovi Suite.

Tjänster från nätoperatören

Din nätoperatör kan erbjuda flera tjänster som du kanske vill använda. En del av tjänsterna är avgiftsbelagda.

Operatörsmeny

Öppna en portal med tjänster från din nätoperatör. Om du vill ha mer information kontaktar du nätoperatören. Operatören kan uppdatera menyn med ett servicemeddelande.

SIM-tjänster

Det kan finnas ytterligare tjänster på SIM-kortet. Du kan bara använda den här menyn om SIM-kortet har stöd för den. Namnet och innehållet på menyn beror på vilka tjänster som är tillgängliga.

Det kan hända att du inte kan använda dessa tjänster om du inte sänder ett textmeddelande eller ringer (kan vara avgiftsbelagt).

Positionslogg

Nätet kan sända en förfrågan om din position (nättjänst). Kontakta tjänsteleverantören om du vill prenumerera och godkänna leverans av positionsinformation.

Om du vill godkänna eller avvisa en begäran om positionsuppgifter väljer du **Godkänn** eller **Avvisa**. Om du missar begäran accepterar eller avvisar telefonen den automatiskt beroende på din överenskommelse med nätoperatören eller tjänsteleverantören.

Om du vill visa informationen om de 10 senaste positionsförfrågningarna väljer du **Meny > Logg > Positionering > Positionslogg**.

Infomeddelanden, SMS och servicekommandon

Infomeddelanden

Du kan ta emot meddelanden om olika ämnen från tjänstleverantören (nättjänst). Kontakta tjänstleverantören för mer information.

Välj **Meny > Meddelanden > Infomedd.** och från tillgängliga alternativ.

Servicekommandon

Med servicekommandon kan du skriva och sända önskemål om tjänster (USSD-kommandon), t.ex. aktiveringskommandon för nättjänster, till din operatör.

Välj **Meny > Meddelanden > Servicekomm.** för att skriva och skicka ett önskemål om tjänster. Mer information får du från tjänstleverantören.

SIM-meddelanden

SIM-meddelanden är särskilda textmeddelanden som sparas på ditt SIM-kort. Du kan kopiera och flytta dessa meddelanden från SIM-kortet till telefonminnet, men inte tvärtom.

Om du vill läsa SIM-meddelanden väljer du **Meny > Meddelanden > Alternativ > SIM-meddelanden**.

Konfigurationsinställningar

Du kan konfigurera enheten med inställningar som behövs för vissa tjänster. Du kan få inställningarna från tjänstleverantören i ett konfigurationsmeddelande.

Välj **Meny > Inställningar**.

Välj **Konfiguration** och bland följande alternativ:

Stand.inst. för konfig. — Visa tjänstleverantörer som är sparade i enheten och ange en standardleverantör.

Akt. std.inst. i prog. — Aktivera standardkonfigurationsinställningar för program som stöds.

Prioriterad koppl.pkt — Visa sparade kopplingspunkter.

Inst. f. enhetshant. — Tillåt eller förhindra att enheten tar emot programuppdateringar. Det här alternativet är inte tillgängligt för alla enheter.

Personl. konfig.inst. — Lägg till nya personliga konton för olika tjänster manuellt och aktivera eller radera dem. Om du vill lägga till ett nytt personligt konto väljer du **Lägg till** eller **Alternativ > Lägg till nya**. Ange tjänsttyp och ange de obligatoriska parametrarna. Om du vill aktivera ett personligt konto bläddrar du till det och väljer **Alternativ > Aktivera**.

Håll kontakten

Lär dig att ringa, skriva text, skicka meddelanden och använda e-postfunktionen på din enhet.

Ringa samtal

Ringa ett röstsamtal

Slå ett nummer manuellt

Ange telefonnumret inklusive riktnummer och tryck på knappen Ring.

När du ringer utlandssamtal trycker du två gånger på * för utlandsprefixet (tecknet + ersätter prefixet) och knappar sedan in landsnummer, riktnummer (uteslut eventuellt den inledande nollan) och telefonnummer.

Återuppringa ett nummer

Om du vill öppna listan med uppringda nummer i vänteläget trycker du på samtalsknappen. Välj ett nummer eller namn och tryck på samtalsknappen.

Ringa en kontakt

Välj **Meny** > **Kontakter** och **Namn**. Välj en kontakt och tryck på samtalsknappen.

Hantera röstsamtal

Hantera samtal med hjälp av den skjutbara luckan genom att välja **Meny** > **Inställningar** > **Samtal** > **Samtalshant. m. lucka**.

Besvara ett inkommande samtal

Tryck på samtalsknappen eller öppna den skjutbara telefonen.

Avsluta ett samtal

Tryck på avsluta eller stäng den skjutbara telefonen.

Stänga av ringsignalen

Välj **Ljud av**.

Avvisa inkommande samtal

Tryck på avsluta.

Justera volymnivån under ett samtal

Använd volymknapparna.

Genvägar

Tilldela ett telefonnummer till någon av nummerknapparna 2-9. [Se "Tilldela genvägar" s. 28.](#)

Ring ett samtal med en genväg på något av följande sätt:

- Tryck på en nummerknapp och sedan på knappen Ring.
- Om **Meny > Inställningar > Samtal > Snabbuppringning > På** är valt håller du ned en nummerknapp.

Röststyrd uppringning

Ring ett samtal genom att säga det namn som har sparats i Kontakter.

Röstkommandon är språkberoende och innan du använder röstkommandon måste du välja **Meny > Inställningar > Telefon > Språkinställningar > Telefonspråk** och sedan språk.

Obs: Det kan vara svårt att använda röstmärken i exempelvis bullriga miljöer eller i en nödsituation. Därför bör du aldrig lita enbart till röstuppringning.

- 1 I startskärmsläget håller du ned höger väljarknapp. En kort ton hörs och **Tala efter tonen** visas.
- 2 Säg namnet på den kontakt du vill ringa upp. Om röstigenkänningen fungerar visas en lista med föreslagna träffar. Röstkommandot för den första träffen i listan spelas upp. Om det inte är rätt kommando bläddrar du till en annan post.

Alternativ under ett samtal

Många av de alternativ som du kan använda under ett samtal är nättjänster. Kontakta tjänsteleverantören för information om tillgänglighet.

Välj **Alternativ** under ett samtal och välj sedan något av de tillgängliga alternativen.

Några av nätverksalternativen är **Parkera, Nytt samtal, Anslut, Avsluta alla** och följande:

Sänd DTMF — för att skicka tonsträngar.

Pendla — för att pendla mellan ett aktivt samtal och ett parkerat samtal.

Koppla — för att ansluta ett parkerat samtal till ett aktivt samtal och koppla bort dig själv.

Konferens — om du vill ringa ett konferenssamtal.

Privat samtal — om du vill ha en privat konversation under ett konferenssamtal.

Röstmeddelanden

Röstbrevlådan är en nättjänst som du kanske måste abonnera på. Kontakta tjänstleverantören för mer information.

Ringa upp röstbrevlådan

Håll ned **1**.

Redigera numret till din röstbrevlåda

Välj **Meny** > **Meddelanden** > **Röstmeddeland.** > **Nr till röstbrevlåda.**

Samtalslogg

Om du vill visa information om samtal, meddelanden, data och synkronisering väljer du **Meny** > **Logg** och det önskade valet.

Obs: Fakturan för samtal och tjänster från din tjänstleverantör kan variera beroende på nätegenskaper, avrundning, skatter osv.

Samtalsinställningar

Välj **Meny** > **Inställningar** och **Samtal** och från följande:

Vidarekoppla — Vidarekoppla inkommande samtal (nättjänst). Du kanske inte kan vidarekoppla samtal om vissa samtalsspärrar är aktiverade.

Svarsknapp — Svara på ett inkommande samtal genom att kort trycka på en valfri knapp, förutom strömbrytaren, vänster eller höger väljarknapp eller knappen Avsluta.

Återuppringning — Enheten ringer automatiskt upp numret igen om samtalet misslyckas. Enheten försöker att ringa numret tio gånger.

Röstskärpa — Förbättra taltydligheten, särskilt i bullriga miljöer.

Snabbuppringning — Ring upp namnen och telefonnumren som har kopplats till nummerknapparna (2 till 9) genom att hålla ned motsvarande nummerknapp.

Val för samtal väntar — Nätet aviserar dig om ett inkommande samtal under ett pågående samtal (nättjänst).

Visa samtalsmätare — Visa det pågående samtalets längd.

Samtalsinfo — Visa snabbt den ungefärliga samtalslängden efter varje samtal.

Sänd uppringar-ID — Visa ditt telefonnummer för personen du ringer upp (nättjänst). Om du vill använda den inställning som avtalats med din tjänstleverantör väljer du **Anges av operatör**.

Aktiv telefonlinje — Välj telefonlinje när du ringer, om ditt SIM-kort har stöd för flera telefonlinjer (nättjänst).

Samtalshant. m. lucka — Besvara eller avsluta ett samtal genom att öppna eller stänga enheten med skjutluckan.

Text och meddelanden

Skriv text och skapa meddelanden och anteckningar.

Skriva text

Textlägen

Om du vill skriva in text, t.ex. ett meddelande, kan du använda normal textinmatning eller automatisk textigenkänning.

När du skriver in text håller du ned **Alternativ** för att växla mellan normal textinmatning, som visas med  och automatisk textigenkänning, som visas med . Alla språk stöds inte av automatisk textigenkänning.

Teckenstorleken visas med **Abc** abc och **ABC**.

Om du vill ändra teckenstorleken trycker du på **#**. Om du vill växla från teckenläge till sifferläge, som visas med **123**, håller du ned **#** och väljer **Sifferläge**. Om du vill växla från sifferläge till teckenläge håller du ned **#**.

När du vill ställa in språk för att skriva text väljer du **Alternativ > Skrivspråk**.

Normal textinmatning

Tryck på en sifferknapp 2-9 flera gånger tills önskat tecken visas. Vilka tecken som är tillgängliga beror på vilket språk du har valt för att skriva text.

Om nästa bokstav som du vill använda finns på samma knapp som föregående bokstav, väntar du tills markören visas och skriver sedan bokstaven.

De vanligaste skiljetecknen och specialtecknen hittar du genom att trycka flera gånger på sifferknapp **1**. Om du vill öppna en lista med specialtecken trycker du på *****. Om du vill infoga ett blanksteg trycker du på **0**.

Automatisk textigenkänning

Automatisk textigenkänning baseras på en inbyggd ordlista till vilken du kan lägga till nya ord.

- 1 Börja skriva ett ord med hjälp av knapparna **2** till **9**. Tryck bara en gång per bokstav.
- 2 Bekräfta ett ord genom att bläddra åt höger eller lägga till ett blanksteg.
 - Om det är fel ord trycker du på ***** upprepade gånger och väljer ordet ur listan.
 - Om ett frågetecken visas efter ett ord finns ordet du ville skriva inte i ordlistan. För att lägga till ordet i ordlistan väljer du **Stava**. Skriv ordet med normal textinmatning och tryck på **Spara**.

- Om du vill skriva ett sammansatt ord skriver du den första delen av ordet och bläddrar åt höger för att bekräfta det. Skriv sista delen av ordet och bekräfta ordet.

3 Börja skriva nästa ord.

SMS och MMS

Du kan skapa ett meddelande och bifoga t.ex. en bild i meddelandet. Textmeddelanden ändras automatiskt till multimediameddelanden när du bifogar filer.

Textmeddelanden

Enheten kan skicka och ta emot textmeddelanden som är längre än begränsningen för ett enskilt meddelande. Längre meddelanden skickas som två eller flera meddelanden. Tjänstleverantören kan debitera för detta. Tecken med accenter, andra markörer eller vissa språkalternativ kräver större utrymme vilket begränsar antalet tecken som kan skickas i ett enskilt meddelande.

Totalt antal kvarvarande tecken och antalet meddelanden som ska skickas visas.

Korrekt meddelandecenternummer måste vara lagrat i enheten för att skicka meddelanden. Normalt så är detta nummer angett som standard via ditt SIM-kort. Om du vill ange numret manuellt, välj **Meny > Meddelanden > Meddelandeinst. > Textmeddelanden > Meddelandecentraler > Lägg till central** och ange ett namn och numret från tjänstleverantören.

MMS

Ett multimediameddelande kan innehålla text, bilder och ljud- eller videoklipp.

Det är enbart enheter med kompatibla funktioner som kan ta emot och visa multimediameddelanden (MMS). Ett meddelande kan visas olika beroende på den mottagande enheten.

Det trådlösa nätet kan sätta en gräns för hur stora MMS-meddelanden som kan sändas. Om en infogad bild överskrider denna storlek, kan enheten göra bilden mindre så att den kan sändas via MMS.

Viktigt! Var försiktig när du öppnar meddelanden. Meddelanden kan innehålla skadlig programvara eller på annat sätt skada enheten eller datorn.

Mer information om MMS-tjänsten finns hos din tjänsteleverantör.

Skapa ett SMS- eller MMS-meddelande

- 1 Välj **Meny > Meddelanden > Skapa medd. > Meddelande.**
- 2 Om du vill lägga till mottagare bläddrar du till fältet **Till:** och anger mottagarens nummer eller e-postadress, eller väljer **Lägg till** om du vill välja mottagare från de tillgängliga alternativen. Välj **Alternativ** för att lägga till mottagare och ämnen samt för att ställa in sändningsalternativ.
- 3 Bläddra till fältet **Text:** och skriv in meddelandetexten.
- 4 Om du vill lägga till innehåll i meddelandet bläddrar du till bilagefältet nederst på displayen och väljer önskad typ av innehåll.
- 5 Skicka meddelandet genom att välja **Sänd.**

Meddelandetyper indikeras överst på displayen och ändras automatiskt beroende på meddelandets innehåll.

Tjänstleverantörer kan ta olika mycket betalt beroende på meddelandetyper. Mer information får du av nätooperatören.

Vyn Konversationer och Inkorgen

I Konversationer kan du se dina mottagna meddelanden tillsammans med relaterade meddelanden och svar du har skickat. Du kan växla till den traditionella Inkorgen om du vill se dina mottagna meddelanden ett i taget.

Välj **Meny > Meddelanden.**

Visa meddelanden i en konversation

- 1 Välj **Konversationer**.
- 2 Bläddra till en konversation och välj **Öppna**.
- 3 Bläddra till ett meddelande och välj **Alternativ > Öppna**.

Växla mellan vyerna Konversationer och Inkorgen

Välj **Alternativ > Inkorgvy** eller **Konversationsvy**.

Läsa och svara på ett meddelande

Enheten signalerar när du får ett meddelande.

Viktigt! Var försiktig när du öppnar meddelanden. Meddelanden kan innehålla skadlig programvara eller på annat sätt skada enheten eller datorn.

Läsa det mottagna meddelandet

Välj **Visa**. Om flera meddelanden har tagits emot markerar du ett av dem i Inkorgen eller i Konversationer.

Svara på meddelandet

Välj **Svara**.

Skicka och sortera meddelanden

Du skickar ett meddelande genom att välja **Sänd**. Telefonen sparar meddelandet i mappen Utkorg och sändningen börjar.

Obs: Ikonen eller texten på enhetens display om att ett meddelande skickats visar inte att meddelandet har tagits emot.

Om sändningen misslyckas försöker telefonen sända om meddelandet några gånger. Om försöken misslyckas blir meddelandet kvar i mappen Utkorg. Om du vill avbryta sändningen väljer du **Alternativ > Avbryt sändning** i Utkorgen.

Om du vill spara de skickade meddelandena i mappen Sända poster väljer du **Meny > Meddelanden > Meddelandeinst. > Allmänna inställn. > Spara sända medd..**

Mottagna meddelanden sparas i mappen Inkorg. Sortera dina meddelanden i mappen för sparade meddelanden.

Om du vill lägga till, byta namn på eller radera en mapp väljer du **Meny > Meddelanden > Sparade medd. > Alternativ.**

Snabbmeddelanden

Snabbmeddelanden är textmeddelanden som visas direkt när de tas emot.

- 1 Om du vill skriva ett snabbmeddelande väljer du **Meny > Meddelanden > Skapa medd. > Snabbmeddelande.**
- 2 Ange mottagarens telefonnummer, skriv meddelandet (högst 70 tecken) och välj **Sänd.**

Nokia Xpress-ljudmeddelanden

Skapa och skicka ljudmeddelanden på ett bekvämt sätt med MMS.

- 1 Välj **Meny > Meddelanden > Skapa medd. > Ljudmeddelande.** Funktionen för röstinspelning öppnas.
- 2 Spela in ditt meddelande.
- 3 Ange ett eller flera telefonnummer i fältet **Till:** eller välj **Lägg till** för att hämta ett nummer.
- 4 Skicka meddelandet genom att välja **Sänd.**

Meddelandeinställningar

Välj **Meny > Meddelanden > Meddelandeinst.** och välj från följande alternativ:

Allmänna inställn. — Spara kopior av skickade meddelanden i enheten, skriv över gamla meddelanden om meddelandeminnet blir fullt eller ställ in andra inställningar för meddelanden.

Textmeddelanden — Tillåt leveransrapporter, ställ in meddelandecentraler för SMS och SMS-e-post, välj typ av teckenstöd eller gör andra inställningar för textmeddelanden.

MMS — Tillåt leveransrapporter, ställ in MMS-meddelandens utseende, tillåt mottagning av MMS och reklam eller gör andra inställningar för MMS.

Servicemeddelanden — Aktivera servicemeddelanden och gör inställningar för servicemeddelanden.

E-post och chatt

Konfigurera enheten så att du kan skicka och ta emot e-post från ditt e-postkonto eller chatta.

Chatt med Nokia Messaging

Du kan chatta med andra onlineanvändare med din enhet.

Du kan använda det konto du redan har för att använda en chatttjänst som stöds av din enhet.

Om du inte har anmält dig till en chatttjänst kan du skapa ett chattkonto för en tjänst som stöds, med din dator eller din mobila enhet. Menyerna kan se olika ut beroende på leverantören.

Chattjänster

Logga in på ett befintligt chattkonto

- 1 Välj **Meny > Meddelanden > Chatt**.
- 2 Välj en chatttjänst.
- 3 Ange konto-ID och lösenord.
- 4 Följ anvisningarna på displayen.

Skapa ett nytt Nokia-konto.

Om du vill skapa ett Nokia-konto för både e-post och chatt i datorn besöker du www.ovi.com. Om du vill skapa ett konto med enheten gör du följande:

- 1 Välj **Meny > Meddelanden > E-postmeddelande**.
- 2 Följ anvisningarna på displayen.

Använda chattjänster samtidigt

- 1 När du vill återgå till huvudvyn för chatt väljer du **Startsida** i en chattjänst.
- 2 Välj en chattjänst och logga in.
- 3 Om du vill växla mellan olika chattjänster bläddrar du åt vänster eller höger i kontaktlistan.

Skicka och ta emot meddelanden

Välj **Meny > Meddelanden > Chatt**.

Skicka ett snabbmeddelande

- 1 Välj en chattjänst.
- 2 Välj en kontakt i kontaktlistan.
Varje konversation har en egen flik i konversationsvyn.
- 3 Skriv meddelandet i textrutan längst ned på skärmen.
- 4 Välj **Skicka**.

Ta emot meddelanden

När du får ett nytt meddelande i din aktiva konversation visas det längst ned i chatthistoriken. När du får ett nytt meddelande för en annan konversation blinkar motsvarande konversationsflik. Så här växlar du mellan konversationer:

- 1 Bläddra upp till konversationsflikarna.
- 2 Bläddra åt vänster eller höger till den konversation du vill öppna.

När du får ett nytt meddelande från en annan community visas det i det övre eller nedre hörnet.

Bläddra uppåt och välj **Växla** eller **Välj**.

Meddelandeinställningar

Även när du inte använder programmet meddelas du när du får nya meddelanden. Så här ändrar du meddelandeinställningarna:

- 1 Välj **Alternativ** > **Chattinställningar** i huvudvyn för chatt.
- 2 Välj en meddelandetyp och **Spara**.

Lämna chattprogrammet

När du avslutar chattprogrammet är du fortfarande inloggad på chatttjänsterna. Dina sessioner är fortfarande aktiva under en period som beror på ditt tjänstabonnemang. Så länge chattprogrammet körs i bakgrunden kan du öppna andra program och återgå till chatten utan att behöva logga in igen.

Stänga chattfönstret

Gå till huvudvyn för chatt och välj **Avsluta**.

Logga ut från chatttjänsten

Välj **Alternativ** > **Logga ut**.
Alla konversationer stängs.

E-port med Nokia Messaging

Få tillgång till e-postkonton från olika leverantörer från din mobila enhet, och läs, skriv och skicka e-post.

Innan du kan använda e-post måste du ha ett e-postkonto. Om du inte redan har ett e-postkonto kan du skapa ett i Ovi. Menyerna kan se olika ut beroende på tjänstleverantören.

Ställa in e-post

Du kan logga in på ett befintligt e-postkonto eller skapa ett nytt Ovi E-postkonto.

Välj **Meny > Meddelanden > E-postmeddelande**.

Logga in på ditt e-postkonto

- 1 Välj en e-posttjänstleverantör.
- 2 Ange konto-ID och lösenord.
- 3 Välj **Kom ihåg lösenordet** om du inte vill ange lösenordet varje gång du loggar in på e-postkontot.
- 4 Välj **Logga in**.

Om du vill logga in på ett e-postkonto till väljer du **Lägg till konto**.

Ställa in Ovi E-post

Om du inte redan har ett e-postkonto kan du skapa ett Nokia-konto, vilket inkluderar tjänsten Ovi E-post.

- 1 Välj **Hämta Ovi E-post**.
- 2 Följ anvisningarna på displayen.

När du har skapat ditt nya Nokia-konto kan du logga in på Ovi E-post och börja skicka och ta emot e-post. Du kan också logga in på andra Ovi-tjänster med kontot, till exempel Chatt. Mer information finns på www.ovi.com.

Läsa, skapa och skicka e-post

Välj **Meny > Meddelanden > E-postmeddelande** och ett e-postkonto.

Läsa e-post och svara

- 1 Markera ett meddelande och välj **Öppna**.
- 2 Använd bläddringsknappen om du vill se hela meddelandet.
- 3 Välj **Val** om du vill svara på eller vidarebefordra ett meddelande.

Visa och spara bilagor

E-post med bilagor, till exempel bilder, markeras med en gemikon. Vissa bilagor är inte kompatibla med enheten och kan inte visas i den.

- 1 Expandera bilagelistan.
- 2 Markera en bilaga och välj **Visa**.
- 3 Om du vill spara bilagan i enheten väljer du **Spara**.

Skapa och skicka ett e-postmeddelande

- 1 Välj **Val** > **Nytt**.
- 2 Ange mottagarens e-postadress och ämne och skriv meddelandet.
- 3 Om du vill bifoga en fil i e-postmeddelandet väljer du **Val** > **Bifoga fil**.
- 4 Om du vill ta en bild och bifoga den i e-postmeddelandet väljer du **Val** > **Bifoga ny bild**.
- 5 Skicka e-postmeddelandet med **Skicka**.

Stänga e-postprogrammet

Välj **Logga ut**.

Öppna Chatt från e-postkontot

Vissa e-postleverantörer tillåter att du använder ditt chattkonto direkt i ditt e-postkonto.

Om du vill logga in på leverantörens chattjänst när du skriver ett e-postmeddelande väljer du **Val** och din chattjänst.

Bild och video

Ta bilder

Aktivera kameran

Tryck på inspelningsknappen. Om videoläget är aktiverat bläddrar du åt vänster eller höger.

Zooma in eller ut

I bildläge bläddrar du uppåt och nedåt eller använder volymknapparna.

Ta en bild

Tryck på avtryckaren.

Bilderna sparas i Galleri.

Visa bilder efter fotografering

Välj **Alternativ** > **Inställningar** > **Förhandgr. foto, tid och välj förhandsgranskningstid.**

Avsluta förhandsgranskningen manuellt

Välj **Tillbaka**.

Enheten kan ta bilder med en upplösning på upp till 1536 x 2048 pixlar.

Spela in videoklipp

Aktivera videoläget

Håll ned inspelningsknappen. Om bildläget är aktiverat bläddrar du åt vänster eller höger.

Starta inspelningen

Tryck på avtryckaren.

Pausa eller fortsätta inspelning

Välj **Paus** eller **Fortsätt**.

Du kan också trycka på avtryckaren.

Stoppa videoinspelning

Välj **Stopp**.

Videoklippen sparas i Galleri.

Inställningar för kamera och video

Välj **Meny > Media > Kamera**.

I bild- eller videoläge väljer du **Alternativ** och något av följande:

Självutlösare — Använd självutlösaren.

Effekter — Använd olika effekter (till exempel gråskala och falsk färg) på den tagna bilden.

Vitbalans — Anpassa kameran till de gällande ljusförhållandena.

Liggande format eller **Stående format** — Välj kamerans orientering.

Inställningar — Ändra andra inställningar för kamera och video och välj var bilder och videoklipp ska sparas.

Galleri

Hantera bilder, videoklipp, musikfiler, teman, grafik, signaler, inspelningar och mottagna filer. De här filerna lagras i enhetens minne eller på ett minneskort och kan ordnas i mappar.

Foton

Visa bilder och spela upp videoklipp i programmet Foton.

Välj **Meny** > **Galleri** > **Foton**.

Välj bland följande:

Alla foton — Visa bilder som miniatyurer. Du kan sortera bilderna efter datum, namn eller storlek.

Tidslinje — Visa bilder i den ordning de togs.

Album — Sortera bilder i album. Du kan skapa, byta namn på och ta bort album. Om du tar bort ett album tas inte bilderna i det bort från minnet.

Rotera en bild

Välj **Alternativ** > **Liggande** eller **Stående**.

Visa ett bildspel

I ett bildspel visas bilderna i den markerade mapp eller det markerade albumet.

- 1 Välj **Alla foton**, **Tidslinje** eller **Album**.
- 2 Välj **Alternativ** > **Bildspel**.
- 3 Välj **Starta bildspel**.

Redigera bilder

Du kan till exempel rotera, vända och beskära bilder och justera deras ljusstyrka, kontrast och färger.

- 1 Spara en bild i **Alla foton**, **Tidslinje** eller **Album**.
- 2 Välj **Alternativ** > **Redigera foto**.
- 3 Välj ett redigeringsalternativ och ändra inställningarna eller värdena med bläddringsknappen.

Musik och video

Enheten har en mediaspelare som du kan spela upp låtar och visa videoklipp med. Musik- och videofiler som lagrats i musikmappen i enhetens minne eller på

minneskortet identifieras automatiskt och läggs till i video- respektive musikbiblioteket.

Välj **Meny > Galleri och Musik & videos**.

Välj bland följande:

Videor — Lista alla tillgängliga videoklipp.

Alla låtar — Lista alla tillgängliga låtar. Du kan sortera låtarna efter till exempel artist, album eller genre.

Hantera mappar och filer

Om du vill hantera filer och mappar i Galleri väljer du **Meny > Galleri**.

Visa en lista med mappar

Välj **Allt innehåll**.

Visa en lista över filerna i en mapp

Markera en mapp och välj **Öppna**.

Visa mapparna på minneskortet när en fil flyttas

Bläddra till minneskortet och bläddra åt höger.

Skriva ut bilder

Enheten har stöd för Nokia XpressPrint så att du kan skriva ut bilder med formatet JPEG.

- 1 Anslut enheten till en kompatibel dator med en USB-datakabel eller, om det stöds av skrivaren, med Bluetooth.
- 2 Välj en bild från Galleri och välj **Alternativ > Skriv ut**.

Minneskort

Använd ett minneskort när du lagrar dina multimediafiler, t.ex. videoklipp, låtar, ljudfiler, bilder och meddelanden.

Välj **Meny > Galleri > Allt innehåll > Minneskort**.

Vissa av mapparna i Galleri som innehåller material som används i enheten (till exempel Teman) kan sparas på minneskortet.

Om minneskortet inte är förformaterat måste du formatera det. När ett minneskort formateras försvinner all information på kortet permanent.

Formatera minneskortet

Välj **Alternativ > Minneskortalternat. > Formatera minnesk. > Ja**. När formateringen är klar anger du ett namn för minneskortet.

Skydda minneskortet med ett lösenord

Välj **Alternativ > Minneskortalternat. > Ställ in lösenord**. Lösenordet lagras i enheten. Du behöver bara ange det om du ska använda minneskortet i en annan enhet.

Ta bort minneskortets lösenord

Välj **Alternativ > Minneskortalternat. > Radera lösenord**.

Kontrollera minnesförbrukningen

Välj **Alternativ > Info**. Minnesförbrukningen för olika datagrupper och mängden tillgängligt minne för installation av nya program visas.

Underhållning

Lyssna på musik

Lyssna på musik med musikspelaren eller radio och spela in ljud och röst med röstinspelning. Hämta musik från Internet eller överför musik från datorn.

Varning!

Kontinuerlig exponering av ljud på hög volym kan skada hörseln. Lyssna på musik på måttlig ljudnivå och håll inte enheten nära örat när högtalaren används.

Mediespelare

Om du vill öppna mediespelaren väljer du **Meny > Media > Mediaspelare**.

Musikmeny

Använd musik- och videofiler i enhetens minne eller på minneskortet, ladda ned musik- eller videoklipp från Internet eller visa kompatibla direktuppspelade videor från en nätserver (nätjänst).

Välj **Meny > Media > Mediaspelare**.

Spela upp en mediefil

Välj en fil i en av de tillgängliga mapparna och välj **Spela**.

Ladda ned filer från webben

Välj **Alternativ > Nerladdningar** och en webbplats att ladda ned från.

Uppdatera musikbiblioteket efter att filer har lagts till

Välj **Alternativ > Uppdatera bibl..**

Skapa en spellista

- 1 Välj **Spellistor > Skapa spellista** och ange namnet på spellistan.
- 2 Lägg till musik eller videoklipp från listorna som visas.
- 3 Om du vill spara spellistan väljer du **Klar**.

Konfigurera en direktuppspelningstjänst (streaming)

Du kan få direktuppspelningsinställningar som ett konfigurationsmeddelande från tjänstleverantören. Du kan också ange inställningarna manuellt.

- 1 Välj **Alternativ > Nerladdningar > Direktuppsp.inställningar > Konfiguration.**
- 2 Om du vill ha direktuppspelning väljer du en tjänstleverantör, **Standard** eller **Personl. konfig..**
- 3 Välj **Konto** och ett konto för direktuppspelningstjänsten som finns i de aktiva konfigurationsinställningarna.

Spela upp låtar

Använda mediespelaren

Tryck på musikknapparna eller använd bläddringsknapparna enligt de virtuella knapparna som visas på displayen.

Justera volymen

Använd volymknapparna.

Starta eller pausa uppspelning

Tryck på .

Hoppa till nästa låt

Tryck på .

Hoppa till föregående låt

Tryck på  två gånger.

Snabbspola nuvarande låt

Håll ned .

Spola tillbaka nuvarande låt

Håll ned .

Växla till musikmenyn

Välj .

Växla till den aktuella spellistan

Välj .

Låta mediaspelaren spela i bakgrunden

Tryck på avsluta.

Stänga av mediaspelaren

Håll ned slutknappen.


Ändra mediaspelarens utseende

Enheten har flera teman du kan ändra mediaspelarens utseende med.

Välj **Meny > Media > Mediaspelare och Öppna Mediasp. > Alternativ > Inställningar > Mediaspelarens tema** och välj önskat tema.

De virtuella knapparna kan ändras beroende på tema.

Överföra musik från en dator

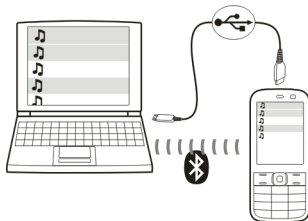

Du kan överföra musik till enheten på följande sätt:

- Använd Nokia Music om du vill överföra, rippa, bränna och spela upp ny musik i datorn och i mobilenheten. Du kan hämta datorprogrammet från www.music.nokia.com/download.
- Använd Nokia Ovi Suite för att ansluta enheten till datorn med Bluetooth eller en kompatibel USB-datakabel och använd Nokia Music Manager. Välj **PC Suite** som anslutningsmetod om du vill använda en USB-datakabel.
- Anslut enheten till datorn med via en Bluetooth-anslutning eller en kompatibel USB-datakabel. Kopiera musikfiler från enhetens minne. Om du använder en USB-datakabel väljer du **Datalagring** som anslutningsläge.
- Använd Windows Media Player. Anslut en USB-datakabel och välj **Utskrift & media** som anslutningsläge.

Radio

Välj **Meny > Radio**.

Din enhet har stöd för Nokia XpressRadio som gör att du kan lyssna på radiokanaler med den inbyggda FM-antennen. Förbättra mottagningen genom att ansluta ett kompatibelt headset som används som en extern FM-antenn. Om du vill aktivera högtalaren väljer du **Meny > Radio och Alternativ > Inställningar > Spela upp via > Högtalare**.

Det går inte att lyssna på radion via ett Bluetooth-headset.

Ställa in radiokanaler

Använda radion

Använd bläddringsknappen enligt de virtuella knapparna på displayen.

Du kan också använda musikknapparna ,  och .

Sök efter nästa tillgängliga kanal

Håll ned bläddringsknappen till vänster eller höger.

Du kan också hålla ned musikknapparna **»** eller **«**.

Ställ in radiofrekvensen i 0,05 MHz-steg

Tryck kort på bläddringsknappen åt vänster eller höger.

Spara en kanal i ett minne

Välj **Alternativ > Spara kanal**.

Ange namn på en radiokanal

Välj **Alternativ > Kanaler > Alternativ > Ändra namn**.

Byta till en annan sparad kanal

Bläddra upp eller ned.

Du kan också trycka på musikknapparna **»** eller **«**.

Om du vill öppna en kanal direkt från listan med sparade kanaler trycker du på sifferknappen som motsvarar kanalnumret.

Justera volymen

Använd volymknapparna.

Pausa eller fortsätta uppspelning

Tryck på bläddringsknappen (**■/▶**).

Du kan också trycka på musikknappen **»||**.

Låta radion spela i bakgrunden

Tryck kort på slutknappen.

Stänga radion

Håll ned slutknappen.

Välj **Alternativ** och bland följande alternativ:

Sök alla kanaler — Sök automatiskt efter tillgängliga kanaler där du befinner dig. Sök utomhus eller nära ett fönster för bästa resultat.

Välj frekvens — Ange frekvens för en radiokanal.

Kanalkatalog — Öppna en webbplats med en lista över radiokanaler (nättjänst).

Kanaler — Skapa listor över, byt namn på eller ta bort sparade kanaler.

Radioinställningar

Välj **Meny > Radio**.

Välj **Alternativ > Inställningar** och något av följande:

RDS — Visa information från radiodatasystemet (RDS), till exempel kanalens namn.

Auto-frekvens — Tillåt att enheten automatiskt övergår till en frekvens med bättre mottagning (tillgänglig när RDS är aktiverat).

Spela upp via — Lyssna med headset eller högtalare.

Ljudutgång — Växla mellan stereo- och monoutgång.

Radiotema — Välj radions utseende.

Röstinspelning

Spela in tal, ljud eller ett telefonsamtal och spara inspelningarna i galleriet.

Välj **Meny > Media > Röstinspelning**.

Inspelningsfunktionen kan inte användas när datasamtal eller GPRS-anslutningar är aktiva.

Om du vill använda de grafiska knapparna ,  eller  bläddrar du åt vänster eller höger.

Starta inspelningen

Välj  eller, under ett samtal, **Alternativ > Spela in**. Under en inspelning spelas ett svagt pipljud upp för alla samtalsparter.

Pausa inspelningen

Välj .

Stoppa videoinspelning

Välj . Inspelningen sparas i mappen Inspelningar i Galleri.

Välj **Alternativ** och ett alternativ om du vill spela upp eller skicka den senaste inspelningen, öppna listan med inspelningar eller välja minne och mapp att spara inspelningar i.

Equalizer

Justera ljudet när mediaspelaren används.

Välj **Meny > Media > Equalizer**.

Aktivera en fördefinierad equalizerupsättning

Bläddra till en uppsättning och välj **Aktivera**.

Skapa en ny equalizerupsättning

- 1 Välj en av de två sista uppsättningarna och välj **Alternativ > Redigera**.
- 2 Använd bläddringsknappen om du vill justera volymkontrollerna.
- 3 Om du vill spara inställningarna och ange ett namn för uppsättningen väljer du **Spara och Alternativ > Ändra namn**.

Stereobreddning

Stereobreddning ger en bredare stereoeffekt när du använder ett stereoheadset.

Välj **Meny** > **Media och Stereobreddning**.

Webb

Du kan använda flera olika webbjärnster med enhetens webbläsare. Visningen av webbsidorna kan variera beroende på skärmstorlek. Du kanske inte kan visa all information på webbsidorna.

Viktigt! Använd endast tjänster som du litar på och som erbjuder tillräcklig säkerhet och tillräckligt skydd mot skadliga program.

Om du vill ha mer information om tillgänglighet, priser och instruktioner för olika tjänster kontaktar du tjänstleverantören.

Du kan få de konfigurationsinställningar som behövs för att surfa som ett konfigurationsmeddelande från tjänstleverantören.

Om du vill installera tjänsten väljer du **Meny** > **Internet** > **Internetinställn.** > **Konfigurationsinst.**, en konfiguration och ett konto.

Anslut till en tjänst

Välj **Meny** > **Internet** > **Till hemsidaför** att ansluta till tjänsten eller håll ned **0** om telefonen är i vänteläge

Om du vill lägga till ett bokmärke väljer du **Meny** > **Internet** > **Bokmärken**.

Välj den senaste webbadressen (URL) genom att välja **Meny** > **Internet** > **Sen. Internetadr.**

Ange en adress för tjänsten genom att välja **Meny** > **Internet** > **Gå till adress**. Ange adressen och välj **OK**.

När du har anslutit till tjänsten kan du börja läsa tjänstens sidor. Telefonens knappfunktioner kan variera mellan olika tjänster. Följ instruktionerna som visas i telefonens display. Kontakta tjänstleverantören för ytterligare information.

Överföringar till webben

Öppna onlinedelningstjänstens webbsida om du vill visa överförda bilder och videoklipp eller ändra inställningar (nättjänst).

Öppna en onlinedelningstjänst

- 1 Välj **Meny** > **Internet** > **Internetöverf.** och en onlinedelningstjänst.
- 2 Välj någon av länkarna som ingår i tjänsten.

Ändra inställningar för en onlinedelningstjänst

- 1 Välj **Meny** > **Internet** > **Internetöverf.** och en onlinedelningstjänst.
- 2 Välj **Alternativ** > **Inställningar** om du vill öppna tjänstens inställningssida.

Utseendeinställningar

Välj **Alternativ** > **Inställningar** medan du bläddrar och från följande:

Display — Välj teckenstorlek, om bilderna ska visas och hur texten ska visas.

Allmänt — Välj om webbadresser ska skickas som Unicode (UTF-8), kodningstyp för innehållet och om JavaScript™ ska aktiveras.

Vilka alternativ som är tillgängliga kan variera.

Cacheminne

Ett cache-minne är en minnesplats som används för att lagra data tillfälligt. Töm enhetens cache-minne varje gång du har visat eller försökt visa hemlig information som kräver lösenord. Informationen och tjänsterna du har tittat på sparas i cache-minnet.

En cookie är information från en webbplats som den sparar i telefonens cache-minne. Cookies sparas tills du tömmer cache-minnet.

Om du vill rensa cacheminnet medan du surfar väljer du **Alternativ** > **Verktyg** > **Töm cache**.

Om du vill att cookies ska tillåtas eller inte vill att de ska tillåtas väljer du **Meny > Internet > Internetinställn. > Säkerhet > Cookies**. När du surfar väljer du **Alternativ > Inställningar > Säkerhet > Cookies**.

Säkerhet när du surfar

För vissa tjänster krävs säkerhetsfunktioner, t.ex. för banktjänster eller onlinebutiker. För sådana anslutningar krävs säkerhetscertifikat och ev. även en säkerhetsmodul som kan finnas på SIM-kortet. Kontakta tjänstleverantören för mer information.

Om du vill visa eller ändra inställningarna för säkerhetsmodulen eller visa en lista över certifikatorganisationer eller användarcertifikat som har hämtats till enheten väljer du **Meny > Inställningar > Säkerhet > Inst. f. säkerh.modul, Attesterarcertifikat eller Användarcertifikat**.

Viktigt! Även om ett certifikat väsentligt minskar riskerna vid fjärranslutningar och programvaruinstallationer, måste de användas korrekt för att ge ökad säkerhet. Ett certifikat innebär inget skydd i sig självt, utan certifikathanteraren måste innehålla korrekta, godkända eller betrodda certifikat för att ge ökat skydd. Certifikat har en begränsad livslängd. Om du får ett meddelande om att ett certifikat har gått ut eller ännu inte är giltigt, bör du kontrollera att dagens datum och aktuell tid är korrekt inställda i enheten.

Innan du ändrar några certifikatinställningar måste du vara säker på att du kan lita på certifikatägaren, och att certifikatet verkligen tillhör den angivna ägaren.

Spel och program

Du kan hantera program och spel. Det kan finnas förinstallerade spel och program på telefonen. De här filerna lagras i telefonens minne eller på ett minneskort och kan ordnas i mappar.

Starta ett program

Välj **Meny > Program > Spel, Minneskort eller Java-program**. Bläddra till ett spel eller ett program och välj **Öppna**.

När du vill ställa in ljud, belysning och vibration för spel väljer du **Meny > Program > Alternativ > Inställningar**.

Följande alternativ kan också vara tillgängliga:

Uppdatera version — för att kontrollera om det finns en ny version av programmet att hämta från webben (nätjänst).

Internetsida — om du vill skaffa ytterligare information eller data till programmet från en webbsida (nätjänst) om det finns tillgängligt.

Programåtkomst — för att begränsa programmets åtkomst till nätet.

Ladda ner ett program

Telefonen stöder J2ME™ Java-program. Se till att programmet är kompatibelt med telefonen innan du laddar ned det.

Viktigt! Installera och använd bara programvara från tillförlitliga källor, t.ex. program som är märkta Symbian Signed eller har godkänts i Java Verified™-testning.

Du kan ladda ner nya program och spel på olika sätt:

- Välj **Meny > Program > Alternativ > Nerladdningar > Nerladdn. av progr.** eller **Nerladdning av spel** så visas listan över tillgängliga bokmärken.
- Använd Nokia Ovi Suite för att ladda ned programmen till telefonen.

Kontakta tjänsteleverantören om du vill ha mer information om tillgänglighet och priser för olika tjänster.

Kartor

Du kan söka på kartor över olika städer och länder, söka efter adresser och andra intressanta platser, planera din färdväg från en plats till en annan och spara platser som landmärken och skicka dem till kompatibla enheter.

I stort sett all digital kartografi är i viss mån missvisande och ofullständig. Förlita dig aldrig enbart på kartografin som du laddar ner för att använda i enheten.

Obs: Nedladdning av innehåll som kartor, satellitbilder, röstfiler, guider eller trafikinformation kan innebära att stora mängder data överförs (nätjänst).

Innehåll som satellitbilder, guider, väder- och trafikinformation och liknande tjänster skapas av tredje parter som är fristående från Nokia. Innehållet kan vara felaktigt eller ofullständigt i viss utsträckning och finns inte alltid tillgängligt. Förlita dig aldrig enbart på ovanstående innehåll och liknande tjänster.

Mer information om Kartor finns på www.nokia.com/maps.

Om du vill använda programmet Kartor väljer du **Meny > Planerare > Kartor** och ett tillgängligt alternativ.

Ladda ned kartor

Enheten kan innehålla förinstallerade kartor på minneskortet. Du kan ladda ned nya kartor från Internet med hjälp av datorprogrammet Nokia Map Loader.

Ladda ned och installera Nokia Map Loader

- 1 Du kan ladda ned Nokia Map Loader till datorn och få ytterligare instruktioner på www.maps.nokia.com.
- 2 Välj **Meny > Planerare > Kartor** om du vill göra en grundkonfiguration.

Ladda ned kartor

Kontrollera att det sitter ett minneskort i enheten innan du laddar ned nya kartor för första gången.

Om du vill ändra urvalet av kartor på minneskortet tar du bort alla kartor från det och ladda ned nya med Nokia Map Loader så att alla kartor är från samma version.

Ladda ned kartor automatiskt

Välj **Meny > Planerare > Kartor och Inställningar > Nätverksinställningar > Tillåt nätverksanv. > Ja eller End. hemoperatör.**

Inaktivera automatisk nedladdning

Välj **Nej.**

Obs: Nedladdning av innehåll som kartor, satellitbilder, röstfiler, guider eller trafikinformation kan innebära att stora mängder data överförs (nätjänst).

Kartor och GPS

Enheten har ingen intern GPS-antenn. Om du vill använda ett program som kräver en GPS-anslutning måste du använda en kompatibel GPS-mottagare (säljs separat). Koppla ihop GPS-mottagaren med enheten med trådlös Bluetooth-teknik. Mer information finns i användarhandboken för GPS-enheten.

Du kan använda GPS (Global Positioning System) som stöd för programmet Kartor. Ta reda på var du är eller mät avstånd och koordinater.

När du har kopplat ihop enheten en extern GPS-mottagare kan det ta flera minuter innan din position visas i enheten.

GPS (Global Positioning System) styrs av amerikanska staten (USA), som ensam är ansvarig för systemets riktighet och för underhållet av systemet. Precisionen kan påverkas av justeringar i GPS-satelliterna (som utförs av USA) och ändras i överensstämmelse med amerikanska försvarsdepartementets civila GPS-policy och federala radionavigeringsplan. Precisionen kan även påverkas av dålig satellitgeometri. GPS-signalernas styrka och kvalitet kan påverkas av din position, byggnader, naturliga hinder eller väderförhållanden. GPS-signalerna kanske inte är tillgängliga inomhus eller under marken och kan försvagas av material som betong och metall.

GPS bör inte användas för exakta positionsmätningar och du bör inte lita enbart på positionsangivelser från GPS-mottagaren och mobilnät vid positionering eller navigation.

Extratjänster

Kartor kan uppgraderas till ett komplett navigeringssystem som du kan användas både i bilen och till fots. För att kunna använda det fullständiga navigeringssystemet måste du ha en regionslicens. Bilnavigeringen är helt röststyrd med två- och tredimensionell kartvisning. Fotgängarnavigering är begränsad till 30 km/h och saknar röstvägledning. Navigeringstjänsten är inte tillgänglig för alla länder och regioner. Mer information finns på din lokala Nokia-webbplats.

För att kunna använda tjänsten måste du ha en extern GPS-enhet med stöd för trådlös Bluetooth-teknik.

Köpa en navigeringstjänst

Välj **Meny > Planerare > Kartor och Extratjänster > Köp navigation** och följ instruktionerna.

Om du vill använda navigering med röstvägledning måste du tillåta att programmet Kartor använder en nätanslutning.

Navigeringslicensen är kopplad till SIM-kortet. Om du sätter i ett annat SIM-kort i enheten ombeds du att köpa en licens när navigeringen börjar. Under köpproceduren erbjuds du att överföra den befintliga navigeringslicensen till det nya SIM-kortet utan extra kostnad.

Ordna

Låt telefonen hjälpa dig att hålla ordning på ditt liv.

Hantera kontakter

Spara namn, telefonnummer och adresser som kontakter i enheten och på SIM-kortet.

Välj **Meny > Kontakter**.

Välj minnet för kontakter

I enhetens minne kan du spara kontakter med ytterligare information, till exempel olika telefonnummer och textposter. Du kan även spara en bild, en ton eller ett videoklipp för ett begränsat antal kontakter.

I SIM-kortets minne kan du spara namn med ett telefonnummer kopplat till sig. Kontakterna som sparas i SIM-kortets minne visas med .

- 1 Välj **Inställningar > Använt minne** för att välja SIM-kortet, enhetens minne eller båda för dina kontakter.
- 2 Välj **Telefon & SIM** för att plocka fram kontakter från båda minnena. När du sparar kontakter sparas de i enhetens minne.

Hantera kontakter

Söka efter en kontakt

Välj **Meny > Kontakter > Namn**.

Bläddra i listan med kontakter eller skriv in de första tecknen i kontaktnamnet.

Spara ett namn och telefonnummer

Välj **Meny > Kontakter > Lägg till nya**.

Lägga till eller ändra information

Välj en kontakt och **Info > Alternativ > Lägg till info**.

Radera information

Välj en kontakt och **Info**. Välj information och **Alternativ > Radera**.

Radera en kontakt

Välj en kontakt och **Alternativ > Radera kontakt.**

Radera alla kontakter

Välj **Meny > Kontakter > Radera alla kont.** > Från telefonminne eller Från SIM-kortet.

Kopiera eller flytta kontakter mellan enhetens och SIM-kortets minne**Kopiera enstaka kontakter**

Välj **Alternativ > Markeringsalternat.** > **Markera.** Markera kontakterna som du vill kopiera eller flytta och välj **Alternativ > Kopiera markerade eller Flytta markerade.**

Kopiera alla kontakter

Välj **Meny > Kontakter > Kopiera kont. eller Flytta kontakter.**

Skapa en kontaktgrupp

Du kan ordna kontakter i samtalsgrupper med olika ringsignaler och gruppbilder.

- 1 Välj **Meny > Kontakter > Grupper.**
- 2 Välj **Lägg till** eller **Alternativ > Lägg till ny grupp** om du vill skapa en ny grupp.
- 3 Ange gruppnamnet, välj eventuellt en bild och en ringsignal och välj **Spara.**
- 4 Om du vill lägga till kontakter i gruppen markerar du den och väljer **Visa > Lägg till.**

Visitkort

Du kan sända eller ta emot en persons kontaktinformation från kompatibla enheter som stöder vCard-standarderna.

När du vill skicka ett visitkort letar du upp kontakten och väljer **Info** > **Alternativ** > **Sänd visitkort**.

När du har fått ett visitkort väljer du **Visa** > **Spara** för att spara visitkortet i telefonens minne.

Datum och tid

Om du vill ändra klocktyp, tid, tidszon eller datum väljer du **Meny** > **Inställningar** > **Datum och tid**.

När du reser till en annan tidszon väljer du **Meny** > **Inställningar** > **Datum och tid** > **Inst. för datum & tid** > **Tidszon**: och bläddrar åt vänster eller höger för att välja den tidszon där du befinner dig. Tiden och datumet ställs in enligt tidszonen så att telefonen kan visa rätt sändningstid för mottagna text- och multimediemeddelanden.

Exempelvis anger GMT -5 tidszonen för New York (USA), 5 timmar väster om Greenwich, London (Storbritannien).

Alarm

Används för att spela upp ett alarm på en viss tid.

Ställa in alarmet

- 1 Välj **Meny** > **Planerare** > **Alarm**.
- 2 Aktivera alarmet och ange alarmtid.
- 3 Om du vill att alarmet ska upprepas på utvalda veckodagar väljer du **Återkommande**: > **På** och anger dagar.
- 4 Välj alarmsignal.
- 5 Definiera tidsgräns för snoozefunktionen och välj **Spara**.

Stänga av alarmet

När du vill stänga av alarmsignalen väljer du **Stopp**.

Om du låter alarmet ljuda i en minut eller väljer **Snooze** stoppas alarmet under den tidsperiod som du har ställt in och ljuder sedan igen.

Kalender

Välj **Meny > Planerare > Kalender**.

Den aktuella dagen visas med en ram. Eventuella noteringar för dagen anges i fetstil. Visa dagens noteringar genom att välja **Visa**. Om du vill visa en vecka väljer du **Alternativ > Veckovy**. Om du vill ta bort alla noteringar i kalendern väljer du **Alternativ > Radera noteringar > Alla noteringar**.

Om du vill redigera inställningar för datum och tid väljer du **Alternativ > Inställningar** och bland de tillgängliga alternativen. Om du vill ta bort gamla noteringar automatiskt efter en angiven tid väljer du **Alternativ > Inställningar > Autoradera not.** och bland de tillgängliga alternativen.

Göra en kalendernotering

Bläddra till datumet och välj **Alternativ > Gör en notering**. Välj typ av notering och fyll i fälten.

Att göra-lista

Spara en anteckning om sådant du måste göra genom att välja **Meny > Planerare > Att göra-lista**.

Om du vill skapa en anteckning väljer du **Ny** om det inte finns några anteckningar tidigare, annars väljer du **Alternativ > Lägg till**. Fyll i fälten och välj **Spara**.

När du vill visa en anteckning bläddrar du till den och väljer **Visa**.

Anteckningar

När du vill skriva och skicka anteckningar väljer du **Meny > Planerare > Anteckningar**.

Om du vill skapa en anteckning väljer du **Anteckn.** om det inte finns några anteckningar tidigare, annars väljer du **Alternativ > Gör en anteckning.** Skriv anteckningen och välj **Spara.**

Kalkylator

Telefonen har en vanlig, en vetenskaplig och en lånekalkylator.

Välj **Meny > Planerare > Kalkylator** och kalkylatortyp och användningsanvisningar från de tillgängliga alternativen.

Kalkylatorns förmåga till exakta uträkningar är begränsad. Den är endast avsedd för enkla beräkningar.

Timer

Normal timer

- 1 Om du vill aktivera timern väljer du **Meny > Planerare > Timer > Normal timer**, anger tiden och skriver ett meddelande som visas när tiden går ut. Om du vill ändra tiden väljer du **Ändra tid.**
- 2 Du startar timern genom att välja **Starta.**
- 3 Du stoppar timern genom att välja **Avbryt timer.**

Intervalltimer

- 1 Ange först intervallen för att få en intervalltimer med upp till 10 intervall.
- 2 Välj **Meny > Planerare > Timer > Intervalltimer.**
- 3 Du startar timern genom att välja **Starta timer > Starta.**

Om du vill välja hur intervalltimern ska påbörja nästa period väljer du **Meny > Planerare > Timer > Inställningar > Forts. t. nästa period** och från de tillgängliga alternativen.

Stoppur

Du kan mäta tid och ta mellantider eller varvtider med hjälp av stoppuret.

Välj **Meny** > **Planerare** > **Stoppur** och något av följande alternativ:

Mellantidtagning — för att ta mellantider. När du vill nollställa stoppuret utan att spara tiden väljer du **Alternativ** > **Nollställ**.

Varvtidtagning — för att ta varvtider

Fortsätt — för att visa den tid som du har ställt in i bakgrunden

Visa senaste — för att visa de senaste uppmätta tiderna om stoppuret inte har nollställts

Visa tider eller **Radera tider** — för att visa eller radera sparade tider

Ställ in tidtagningen i bakgrunden genom att trycka på Avsluta.

Gröna tips



Här är tips på hur du kan bidra till en bättre miljö.

Spara energi

När batteriet är fulladdat kopplar du bort laddaren från enheten och sedan från vägguttaget.

Du behöver inte ladda batteriet lika ofta om du gör så här:

- Stäng av och inaktivera program, tjänster och anslutningar när de inte används.
- Minska skärmens ljusstyrka.
- Om det går anger du att enheten ska ställas i energisparläge efter så kort inaktiv tid som möjligt.
- Inaktivera onödiga ljud, t.ex. knappljud och ringsignaler.

Återvinna

Det mesta i en Nokia-telefon går att återvinna. Information om hur du återvinner Nokia-produkter finns på www.nokia.com/werecycle eller med en mobil enhet, www.nokia.mobi/werecycle.

Återvinn förpackningsmaterial och användarhandböcker enligt riktlinjerna där du bor.

Läs mer

Mer information om enhetens miljöegenskaper finns på www.nokia.com/ecodeclaration.

Produkt- och säkerhetsinformation

Digital rights management

Innehållsägare kan använda olika typer av DRM-tekniker (digital rights management) för att skydda sina immateriella rättigheter, t.ex. upphovsrätt. Telefonen använder olika slags DRM-program för att komma åt DRM-skyddat innehåll. Med den här enheten kan du använda innehåll som skyddas av WMDRM 10, OMA DRM 1.0, OMA DRM 1.0 forward lock och OMA DRM 2.0. Om viss DRM-programvara misslyckas med att skydda innehållet, kan innehållets ägare begära att sådan DRM-programvaras möjlighet att komma åt nytt DRM-skyddat innehåll ska annulleras. Annullering kan också förhindra förnyelse av sådan DRM-skyddat innehåll som redan finns i telefonen. Annullering av sådan DRM-programvara påverkar inte användningen av innehåll som skyddas med andra slags DRM-tekniker och inte heller användningen av icke DRM-skyddat innehåll.

DRM-skyddat (digital rights management) innehåll levereras med en licens som anger vilka rättigheter du har att använda innehållet.

Om enheten har OMA DRM-skyddat innehåll använder du funktionen för säkerhetskopiering i Nokia Ovi Suite när du ska säkerhetskopiera både licensen och innehållet.

Andra överföringsmetoder överför kanske inte licensen, som måste återställas tillsammans med innehållet för att du ska kunna fortsätta använda OMA DRM-skyddat innehåll efter att enhetens minne har formaterats. Du kan också behöva återställa licensen om filerna på enheten blir skadade.

Om enheten har WMDRM-skyddat innehåll, försvinner både licensen och innehållet om enhetens minne formateras. Licensen och innehållet kan också gå förlorade om filerna på enheten skadas. Om du förlorar licensen eller innehållet kan dina möjligheter att använda samma innehåll igen på enheten begränsas. Kontakta tjänsteleverantören för mer information.

En del licenser kan vara kopplade till ett visst SIM-kort, och det skyddade innehållet kan endast nås om SIM-kortet är isatt i enheten.

Program från tredje part

Tredjepartsprogrammen som levereras med enheten kan ha skapats av och ägas av personer eller företag som inte är dotterbolag till Nokia eller till Nokia närstående bolag. Nokia äger inte upphovsrätten eller de immateriella rättigheterna till dessa program från tredje part. Följaktligen ansvarar inte Nokia för någon slutanvändarsupport eller för programmens funktionalitet, eller för informationen i programmen eller i dessa material. Nokia lämnar inte någon garanti för tredjepartsprogrammen.

GENOM ATT ANVÄNDA PROGRAMMEN ACCEPTERAR DU ATT PROGRAMMEN LEVERERAS I BEFINTLIGT SKICK UTAN GARANTIER AV NÅGOT SLAG, VARKEN UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, MED UNDANTAG AV VAD SOM FÖLJER AV TILLÄMPLIG LAG. VIDARE ACCEPTERAR DU ATT VARKEN NOKIA ELLER DESS NÄRSTÅENDE BOLAG LÄMNAR NÅGRA UTFÄSTELSER ELLER GARANTIER, VARKEN UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, INKLUSIVE, MEN UTAN BEGRÄNSNING TILL, GARANTIER AVSEENDE ÄGANDERÄTT, ALLMÄNNA LÄMPLIGHET OCH/ELLER LÄMPLIGHET FÖR ETT SÄRSKILT ÄNDAMÅL, ELLER ATT PROGRAMMEN INTE UTGÖR INTRÅNG I TREDJE PARTS PATENT, UPPHOVSÄTT, VARUMÄRKEN ELLER ANDRA RÄTTIGHETER.

Tillbehör

Varning!

Använd endast batterier, laddare och tillbehör som godkänts av Nokia för användning med just denna modell. Om andra tillbehör kopplas in kan telefonens typgodkännande och garanti bli ogiltiga, dessutom kan det innebära fara. I synnerhet kan icke-godkända batterier eller laddare medföra risk för brand, explosion, läckage eller andra faror.

Kontakta återförsäljaren om du vill veta vilka godkända tillbehör som finns tillgängliga. När du kopplar ur något tillbehör från ett vägguttag håller du i kontakten, aldrig i sladden.

Batteri

Information om batteri och laddare

Enheten drivs med ett laddningsbart batteri. Batteriet som är avsett för användning med den här enheten är BL-4CT. Nokia kan göra det möjligt att använda fler batterityper för den här enheten. Denna enhet är avsedd att användas med ström från följande laddare: AC-8. De exakta modellnumren på laddarna kan variera beroende på vad de har för kontakt. Kontaktvarianten identifieras genom en av följande: E, EB, X, AR, U, A, C, K eller UB.

Batteriet kan laddas och laddas ur hundratals gånger, men så småningom har det tjänat ut. När samtalstiden och passningstiden börjar förkortas märkbart är det dags att byta batteri. Använd endast batterier som är godkända av Nokia, och ladda endast batterierna med laddare som är godkända av Nokia och avsedda för enheten.

Om ett batteri används för första gången eller om batteriet inte har använts på länge kan det vara nödvändigt att ansluta laddaren och sedan koppla ur och återkoppla den för att starta laddningen. Om batteriet är helt urladdat kan det ta flera minuter innan laddningsindikatorn visas på displayen eller innan det går att ringa.

Säker borttagning. Stäng alltid av enheten och ta bort laddaren innan du tar bort batteriet.

Korrekt laddning. Koppla bort laddaren från eluttaget och enheten när den inte används. Lämna inte ett fulladdat batteri i laddaren eftersom överladdning kan förkorta batteriets livslängd. Ett fulladdat batteri som inte används laddas så småningom ur.

Undvik extrema temperaturer. Försök alltid förvara batteriet mellan 15 °C och 25 °C (59 °F och 77 °F). Vid extrema temperaturer minskar batteriets kapacitet och livslängden förkortas. En enhet med för varmt eller kallt batteri kan tillfälligt sluta fungera. Batteriernas prestanda är särskilt begränsade i temperaturer långt under 0 °C.

Kortslut inte batteriet. Batteriet kan kortslutas oavsiktligt om ett metallföremål, som ett mynt, ett gem eller en penna, kommer i direkt kontakt med batteriets positiva (+) och negativa (-) poler. (De ser ut som metallband på batteriet.) Det kan t.ex. hända om du har ett reservbatteri i fickan eller i en väska. Kortslutning av polerna kan skada batteriet eller det föremål som kortsluter polerna.

Avfallshantering. Kasta aldrig batterier i öppen eld eftersom de riskerar att explodera. Ta tillvara på batterierna enligt lokala bestämmelser. Lämna dem om möjligt för återvinning. Kasta dem inte i hushållsavfallet.

Läckor. Du får inte plocka isär, klippa sönder, öppna, krossa, böja, punktera eller skära sönder celler eller batterier. Om batteriet skulle börja läcka, ska du undvika att låta vätskan komma i kontakt med hud eller ögon. Om det händer måste du omedelbart skölja de berörda kroppsdelarna med vatten eller söka medicinsk hjälp.

Skador. Du får inte ändra, göra om eller försöka sätta in främmande föremål i batteriet, eller sänka ner det i eller utsätta det för vatten eller andra vätskor. Skadade batterier kan explodera.

Korrekt användning. Använd endast batteriet för avsett ändamål. Felaktig användning av batteriet kan leda till brand, explosion eller andra faror. Om du tappar enheten eller batteriet, särskilt på hårda ytor, och tror att batteriet har blivit skadat, tar du det till ett servicecenter för inspektion innan du fortsätter använda det. Använd aldrig laddare eller batteri som är skadade. Förvara batteriet utom räckhåll för småbarn.

Skötsel och underhåll

Din enhet är en tekniskt avancerad produkt framställd med stor yrkesskicklighet och bör behandlas med största omsorg. Genom att följa nedanstående råd kan du se till att garantin täcker eventuella skador.

- Håll enheten torr. Nederbörd, fukt och alla typer av vätskor kan innehålla ämnen som fräter på de elektroniska kretsarna. Om enheten skulle bli blöt, bör du ta bort batteriet och låta enheten torka helt innan du sätter tillbaka det.
- Rengör alla linser (som kamerans, avståndsmätarens och ljussensors linser) med en mjuk, torr trasa.
- Använd eller förvara inte enheten i dammiga, smutsiga miljöer. Enhetens rörliga delar och elektroniska komponenter kan ta skada.
- Förvara inte enheten på varma platser. Höga temperaturer kan förkorta livslängden för elektroniska apparater, skada batterierna och förvränga eller smälta vissa plaster.
- Förvara inte enheten på kalla platser. När enheten värms upp till normal temperatur kan det bildas fukt på insidan, vilket kan skada de elektroniska kretsarna.
- Försök inte öppna enheten på annat sätt än så som anges i den här handboken.
- Tappa inte enheten. Slå eller skaka inte heller på den. Om den behandlas omilt kan kretskorten och finmekaniken gå sönder.
- Använd inte starka kemikalier, lösningsmedel eller frätande/starka rengöringsmedel för att rengöra enheten.
- Måla inte enheten. Målarfärg kan täppa till dess rörliga delar och hindra normal användning.
- Använd endast medföljande antenn eller en godkänd ersättningsantenn. Icke godkända antenner, ändringar eller fästaneländringar kan skada enheten och kan eventuellt bryta mot de bestämmelser som gäller radioenheter.
- Använd laddaren inomhus.
- Säkerhetskopiera alltid alla data du vill behålla, t.ex. kontakter och kalenderanteckningar.
- För bästa prestanda bör du återställa enheten då och då. Det gör du genom att stänga av enheten och ta bort batteriet.

Dessa råd gäller såväl enhet som batteri, laddare eller annat tillbehör. Om någon enhet inte fungerar som den ska, tar du den till närmaste kvalificerade serviceverkstad.

Återvinning

Lämna alltid in uttjänta elektroniska produkter, batterier och förpackningar till en återvinningsstation. På så vis hjälper du till att undvika okontrollerad sophantering och främja återvinning av material. Mer information om insamling och återvinning finns hos produktens återförsäljare, lokala myndigheter, organisationer som bevakar tillverkningsindustrin eller hos närmaste Nokia-representant. Mer information om hur du återvinner Nokia-produkter finns på www.nokia.com/werecycle. Om du surfar på en mobil enhet går du till www.nokia.mobi/werecycle.



Den överkorsade soptunnan på produkter, batterier, litteratur eller förpackningar innebär att alla elektriska och elektroniska produkter, batterier och ackumulatorer ska lämnas till en återvinningsstation vid slutet av sin livslängd.

Kravet gäller i EU. Kasta inte dessa produkter med det vanliga hushållsavfallet. Mer miljöinformation finns i produktens eko-deklarationer på www.nokia.com/environment.

Ytterligare säkerhetsinformation

Obs: Enhetens yta innehåller inget nickel i pläteringarna. Enhetens yta innehåller rostfritt stål.

Magnetism och magnetiska fält

Håll enheten på avstånd från magneter eller magnetfält.

Småbarn

Enheten och tillbehören är inga leksaker. De kan innehålla smådelar. Förvara dem utom räckhåll för småbarn.

Användningsmiljö

Den här enheten uppfyller riktlinjerna för strålning när den antingen används i normal position mot örat eller befinner sig minst 1,5 centimeter (5/8 tum) från kroppen. Om enheten bärs nära kroppen i en väska, bälteshållare eller hållare, bör denna inte innehålla metall, och enheten bör placeras på ovan angivet avstånd från kroppen.

För att kunna skicka och ta emot datafiler och meddelanden måste enheten ha god kontakt med nätet. Överföring av datafiler och meddelanden kan fördröjas tills sådan anslutning etablerats. Följ avståndsanvisningarna tills överföringen är slutförd.

Medicinska enheter

Användning av utrustning som sänder ut radiosignaler, t.ex. mobiltelefoner, kan störa funktionerna hos otillräckligt skyddade medicinska apparater. Rådfråga en läkare eller apparatens tillverkare för att avgöra om den har ett fullgott skydd mot externa radiosignaler. Stäng av enheten om det finns föreskrifter anslagna om att du ska göra det. Sjukhus och sjukvårdsinrättningar använder ibland utrustning som är känslig för externa radiosignaler.

Inopererade medicinska enheter

Tillverkare av medicinsk utrustning rekommenderar ett avstånd på minst 15,3 centimeter (6 tum) mellan en trådlös enhet och en inopererad medicinsk enhet som t.ex. en pacemaker eller ett ICD-implantat (implanted cardioverter defibrillator) för att undvika risk för störningar hos den medicinska enheten. Personer som har den här typen av apparater bör tänka på följande:

- alltid hålla den trådlösa enheten på ett avstånd av minst 15,3 centimeter (6 tum) från den medicinska enheten
- Inte bära den trådlösa enheten i en bröstficka.
- hålla den trådlösa enheten mot örat på motsatt sida av den medicinska enheten
- stänga av den trådlösa enheten om det finns skäl att misstänka att det kan uppstå störningar
- följa tillverkarens anvisningar för den inopererade medicinska enheten

82 Produkt- och säkerhetsinformation

Kontakta läkare om du har några frågor om hur man använder trådlösa enheter när man har en inopererad medicinsk apparat.

Hörapparater

Vissa digitala trådlösa enheter kan orsaka störningar hos somliga hörapparater.

Fordon

Radiosignaler kan påverka elektroniska system i motorfordon (t.ex. elektronisk bränsleinsprutning, låsningsfria bromsar, automatisk farthållare och system för krockkuddar) som är felaktigt installerade eller bristfälligt skyddade. Om du vill veta mer kontaktar du tillverkaren av fordonet eller dess utrustning.

Låt endast kvalificerad personal reparera eller installera enheten i ett fordon. En felaktig installation eller reparation kan vara farlig, och kan innebära att garantin för enheten upphör att gälla. Kontrollera regelbundet att all trådlös utrustning i din bil är korrekt installerad och fungerar felfritt. Förvara eller frakta inte brandfarliga vätskor, gaser eller explosiva ämnen tillsammans med enheten eller dess tillbehör. Kom ihåg att krockkuddar blåses upp med stor kraft. Placera inte enheten eller tillbehör i området där krockkudden vecklas ut.

Slå av enheten innan du går ombord på ett flygplan. Att använda trådlösa teleenheter inne i ett flygplan kan innebära risker för flygsäkerheten. Dessutom kan det vara olagligt.

Områden med risk för explosion

Stäng av enheten när du befinner dig på ett område där det råder risk för explosion. Följ alla skyltar och instruktioner. Inom ett sådant område kan gnistor orsaka explosion eller brand som kan leda till personskador eller döden. Stäng av enheten vid tankställen, t.ex. i närheten av bensinpumpar och bensinstationer. Följ de begränsningar som gäller på platser där man förvarar och säljer bränsle, i kemiska fabriker och vid pågående sprängningsarbeten. Områden med risk för explosion är oftast, med inte alltid, klart utmärkta. Detta gäller områden där du kan förväntas bli ombedd att stänga av fordonets motor, under däck på båtar; vid transport eller lagring av kemikalier samt områden där luften innehåller kemikalier eller partiklar, som korn, damm eller metallpulver. För fordon som använder flytande bränsle (som propan eller butan) bör du kontrollera med fordonets tillverkare om det är säkert att använda enheten i närheten.

Nödsamtal

Viktigt! Denna enhet använder radiosignaler, mobiltelefonnätet, det markbundna nätet och användarprogrammerade funktioner. Om enheten stöder röstsamtal via Internet (Internetsamtal), aktiverar du både Internetsamtal och mobiltelefonen. Enheten kan försöka ringa nödsamtal både via mobilnäten och via Internetsamtalsleverantören om båda är aktiverade. Förbindelse under alla förhållanden kan inte garanteras. Därför bör du aldrig förlita dig enbart till en mobiltelefon för mycket viktiga samtal, som medicinska akutfall.

Ringa ett nödsamtal:

- 1 Slå på enheten (om den inte redan är på). Kontrollera att signalstyrkan är tillräcklig. Beroende på enhet kan du också behöva utföra följande åtgärder:

- Sätt in ett SIM-kort om enheten använder ett.
 - Ta bort samtalsbegränsningar som finns aktiverade i enheten.
 - Ändra profilen från offline-läge eller flygning till en aktiv profil.
- 2 Tryck på end-knappen så många gånger som behövs för att rensa displayen och göra enheten redo för samtal.
 - 3 Ange det aktuella nödnumret där du befinner dig. Nödnummer varierar mellan olika platser.
 - 4 Tryck på samtalsknappen.

Lämna så noggrann information om olyckan som möjligt när du ringer ett nödsamtal. Din enhet kanske är den enda kontakt som finns med olycksplatsen. Avbryt inte samtalet förrän du blir ombedd att göra det.

Information om certifiering (SAR)

Den här mobila enheten uppfyller gällande krav för strålning.

Din mobila enhet är en radiosändare och -mottagare. Den har utformats för att inte överstiga internationellt rekommenderade gränsvärden för strålning. Riktlinjerna har utvecklats av den oberoende vetenskapliga organisationen ICNIRP och har en säkerhetsmarginal för att säkerställa alla personers säkerhet, oavsett ålder och hälsa.

Riktlinjerna för strålning från mobila enheter mäts i enheten SAR, som är en förkortning av Specific Absorption Rate. Det fastställda gränsvärdet för SAR är enligt ICNIRP:s riktlinjer 2,0 watt/kilogram (W/kg) i medelvärde över tio gram vävnad. SAR mäts i standardlägen under det att enheten sänder med full uteffekt på alla testade frekvensband. En enhets verkliga SAR-värde kan understiga det maximala värdet då enheten har utveckats för att inte använda mer kraft än nödvändigt för att nå nätet. Värdet varierar beroende på ett antal faktorer, exempelvis hur nära du är en nätbasstation.

Det högsta SAR-värdet enligt ICNIRP:s riktlinjer för användning av enheten mot örat är 0,73 W/kg.

Användning av tillbehör kan förändra SAR-värdet. Gällande SAR-värden kan variera beroende på olika länders rapporterings- och testningskrav samt nätbandet. Mer information om SAR finns under produktinformationen på www.nokia.com.

Upphovsrättsmeddelande och andra meddelanden

ÖVERENSSTÄMMELSE MED KRAV OCH BESTÄMMELSER

CE 0434

Härmed intygar NOKIA CORPORATION att denna RM-540 står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG. Det finns en kopia av deklarationen om överensstämmelse på http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

© 2010 Nokia. Alla rättigheter förbehållna.

Nokia, Nokia Connecting People, XpressRadio, XpressMusic och Navi är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Nokia Corporation. Nokia tune är ett ljudmärke som tillhör Nokia Corporation. Andra produkt- och företagsnamn som det hänvisats till kan vara varukännetecken eller näringskännetecken som tillhör sina respektive ägare.

Portions of the Nokia Maps software are © 1996-2010 The FreeType Project. All rights reserved.

Mångfaldigande, överföring, distribution eller lagring av delar av eller hela innehållet i detta dokument i vilken som helst form, utan föregående skriftligt tillåtelse från Nokia, är förbjuden. Nokia utvecklar ständigt sina produkter. Nokia förbehåller sig rätten att göra ändringar och förbättringar i de produkter som beskrivs i detta dokument utan föregående meddelande.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

Denna produkt är licensierad under MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) för privat och icke-kommersiellt bruk i samband med information som kodats av en konsument enligt MPEG-4 Visual Standard för privat och icke-kommersiellt bruk eller (ii) för användning i samband med MPEG-4-video tillhandahållen av en licensierad videoleverantör. Ingen licens beviljas eller underförstås för något annat syfte. Ytterligare information, inklusive användning för marknadsföring, internt och kommersiellt bruk, kan erhållas från MPEG LA, LLC. Se <http://www.mpegla.com>.

Med undantag av vad som följer av tvingande lag, ansvarar Nokia eller någon av dess licensgivare under inga omständigheter för eventuell förlust av data eller inkomst eller indirekta skador, följdskador eller några som helst andra skador, oavsett orsaken till förlusten eller skadan.

Informationen i dokumentet tillhandahålls i befintligt skick. Förutom vad som stadgas i tvingande lag ges inga garantier av något slag, varken uttryckliga eller underförstådda, inklusive, men utan begränsning till, garantier för produktens allmänna lämplighet och/eller lämplighet för ett särskilt ändamål, vad gäller det här dokumentets riktighet, tillförlitlighet eller innehåll. Nokia förbehåller sig rätten att göra ändringar i dokumentet eller att återkalla dokumentet när som helst utan föregående meddelande.

Tillgången på produkter, funktioner, program och tjänster kan variera mellan olika regioner. Kontakta Nokia-återförsäljaren eller tjänsteleverantören för mer information. Denna enhet kan innehålla varor, teknik eller programvara som omfattas av exportlagar och regelverk i USA och andra länder. Spridning i strid mot lag är förbjuden.

FCC-/INDUSTRY CANADA-MEDDELANDE

Enheten kan ge upphov till TV- eller radiostörningar (t.ex. om du använder en telefon i närheten av mottagningsutrustning). FCC/Industry Canada kan kräva att du upphör med användningen av den aktuella telefonen om dessa störningar inte kan avhjälpas. Ta kontakt med den lokala servicerepresentanten om du behöver information. Denna enhet uppfyller kraven i del 15 av FCC:s regler. Användningen är tillåten under följande två förutsättningar: (1) enheten får inte ge upphov till skadliga störningar och (2) enheten måste godta inkommande störningar, inklusive störningar som kan leda till oönskad funktion. Alla ändringar och modifikationer som inte uttryckligen tillåts av Nokia kan leda till att användarens rätt att använda utrustningen upphävs.

Modellnummer: X3-00

/Utgåva 3.0 SV

Index**A**

alarmklocka	72
anteckningar	73
automatisk textigenkänning	41

B

bakgrundsbild	27
batteri	8, 10
bilder	51, 52
bläddra	19

C

cache-minne	64
chatt	46
Chatt (snabbmeddelanden)	46, 47, 48, 50
cookies	64

D

datakabel	32
delning	64
digital rights	76
display	16, 27

E

eget nummer	40
e-post	48
e-post, bilagor	49

e-post, läsa och svara på	49
e-post, skapa	49
e-postinställningar	49
equalizer	62

F

fabriksinställningar, återställa	24
filhantering	54
fotografier	51

G

genvägar	18, 28, 38
GPS (Global Positioning System)	68

H

handsfree	38
headset	12
hjälpstext	25
högtalaren	38

I

IM	46
indikatorer	16, 18
infomeddelanden	35
inkorgen, meddelanden	43
internet	63

K

kalkylator	74
kamera	51
kamerainställningar	52

Kartor	66, 67, 68, 69
knappar	6
knappplås	19, 24
koder	14
konfiguration	36
kontakter	
— grupper	71
— spara	70

L	
ljudsignaler	25
ljus	27

M	
meddelandeinställningar	45
meddelanden	43, 44
meddelandesändning	44
mediespelare	53, 56, 57, 58
microSD-kort	9
minne	55
minneskort	9
musikspelaren	56, 57, 58
My Nokia	22

N	
navigera	19
navigeringsverktyg	69
nedladdningar	22
Nokia Ovi Suite	33
nokia software updater	22
Nokia-support	21

nummer till meddelandecentral	42
-------------------------------	----

O	
offlineläge	20
offlineprofil	20
Offlineprofil	25
onlinedelning	64
operatörsmeny	34

P	
PictBridge	32
PIN	14
positionsinformation	35
positionslogg	35
profiler	26
program	65
programuppdateringar	22, 23, 25
PUK	14

R	
radio	59, 61
rem	13
röstinspelning	61
röstkommandon	29
röstskärpa	40
röststyrd uppringning	38

S	
samtal	36
samtalslogg	39
samtalstimer	40

samtal väntar	40
servicekommandon	35
sifferläge	40
signaler	27
SIM	
— tjänster	34
SIM-kort	8, 20
SIM-meddelanden	35
skriva in text	40
skärmsläckare	27
snabbmeddelanden	45
snabbuppringning	28, 38
snabbuppringning	40
spel	65
språkinställningar	24
spärrlösenord	14
startskärm	17, 27
stereobreddning	62
stoppur	74
support	21
synkronisering	32
säkerhetsinställningar	25
säkerhetskod	14
säkerhetskopiera data	32
säkerhetsmodul	14

T

teckenstorlek	27
teman	26
textlägen	40
traditionell textinmatning	41

U

UPIN	14
uppdateringar	22
USB-datakabel	32
utskrift	54

V

valfri svarsknapp	40
vidarekoppling av samtal	39
video	51, 52
visitkort	71

W

webb	63
webbläsare	63

A

återställa data	32
återställa inställningar	24
återuppringning	40

Ö

överföra, filer	58
överföra musik	58