

מדריך למשתמש עבור Nokia X6-00

25	הגדרת ההתקן
26	העתקת אנשי קשר או תוכן מההתקן הישן
27	מחווני תצוגה
29	בקרת עוצמת קול ורמקול
30	קיצורים
30	מיקומי אנטנה
31	שורת אנשי קשר
32	פרופיל לא מקוון
32	הגדרות חיישן וסיבוב התצוגה
33	דיבורית אישית
33	הסרת כרטיס ה-SIM
34	חיבור רצועת ID
34	נעילה מרוחקת

35	ביצוע שיחות
35	מסך מגע במהלך שיחות
35	שיחות קוליות
36	במהלך שיחה
37	תיבת דואר קולית
37	מענה לשיחה או דחיית שיחה
38	ביצוע שיחת ועידה
39	חיג מהיר למספר טלפון
39	שיחה ממתינה
40	חיג קולי
41	ביצוע שיחת וידאו
42	במהלך שיחת וידאו
43	מענה לשיחת וידאו או דחייתה
43	שיתוף וידאו
46	יומן

49	כתיבת טקסט
49	מצבי קלט אוטומטי

תוכן

5	בטיחות
6	אודות ההתקן שלך
7	שירותי רשת

8	תחילת השימוש
8	מקשים וחלקים
10	הכנסת כרטיס ה-SIM והסוללה
12	טעינת הסוללה
14	הפעלת ההתקן
	נעילה או ביטול נעילה של המקשים ומסך המגע
14	המגע
15	מסך הבית
17	מקש מדיה
17	קבלת גישה לתפריט
17	פעולות מסך מגע
20	שינוי הצלצול
20	תמיכה
20	שירותי Nokia
21	אודות חנות Ovi

21	חיפוש עזרה
21	עזרה מובנית בהתקן
22	עדכון תוכנת הטלפון באמצעות המחשב
22	הגדרות
22	קודי גישה
23	הארכת חיי הסוללה
24	הגדלת הזיכרון הזמין

25	ההתקן שלך
-----------	------------------

72	התיקיה 'מוסיקה'
72	נגן מוסיקה
75	מוסיקה של Ovi
76	Nokia Podcasting
78	רדיו

79	גלריה
79	הצגה וארגון של קבצים
80	הצגת תמונות ווידאו קליפים
81	ארגון תמונות ווידאו קליפים
81	מצב יציאת טלוויזיה

82	מצלמה
83	הפעלת המצלמה
83	לכידת תמונות
89	הקלטת וידאו

90	מיקום (GPS)
90	אודות GPS
91	(Assisted GPS) A-GPS
92	עצות ליצירת חיבור GPS
93	בקשות לציון מיקום
93	ציוני דרך
94	נתוני GPS
94	הגדרות מיקום

95	מפות
95	סקירת היישום 'מפות'
96	הצגת המיקום והמפה שלך
97	תצוגת מפה
98	שינוי מראה המפה
98	הורדה ועדכון של מפות

49	מקלדת וירטואלית
50	הזנת טקסט עם לוח המקשים הווירטואלי
52	הגדרות קלט מגע

53	אנשי קשר
53	שמירה ועריכה של שמות ומספרים
53	סרגל כלים של אנשי קשר
54	ניהול שמות ומספרי טלפון
55	הקצאת מספרים וכתובות המוגדרים
55	כברירות מחדל
55	צלצולים, תמונות וטקסט של התראת שיחה
55	עבור אנשי קשר
56	העתקת אנשי קשר
57	שירותי SIM

58	הודעות
58	תצוגה ראשית של היישום 'הודעות'
59	כתיבה ושליחה של הודעות
60	דואר נכנס ב'הודעות'
62	הגדרת דואר אלקטרוני
62	Nokia Messaging
63	תיבת דואר
66	Mail for Exchange
67	הצגת הודעות בכרטיס SIM
68	הודעות שידור מקומי למנויים
68	פקודות שירות
68	הגדרות של הודעות

70	התאמה אישית של ההתקן
71	שינוי המראה של ההתקן
71	פרופילים

131 אינטרנט

131	אודות דפדפן האינטרנט
132	גלישה באינטרנט
132	הוספת סימניה
133	מני להונת אינטרנט
133	גילוי אירועים קרובים

134 יישומים אחרים

134	שעון
136	לוח שנה
136	מנהל הקבצים
138	Quickoffice
139	מנהל היישומים
142	עדכון תוכנה באמצעות ההתקן
142	RealPlayer
144	רשמקול
144	כתיבת הערה
145	ביצוע חישוב
145	ממיר
145	מילון

146 הגדרות

146	הגדרות הטלפון
154	הגדרות שיחה

156 הגנה על הסביבה

156	חיסכון באנרגיה
156	מיחזור

157 מידע אודות המוצר ומידע בטיחות

164 אינדקס

98	אודות שיטות מיקום
100	חיפוש מיקום
100	הצגת פרטי מיקום
101	שמירת מקומות ונתיבים
102	הצגה וארגון של מקומות או נתיבים
102	שליחת מקומות אל חברים
103	סינכרון המועדפים שלך
103	קבלת הדרכה קולית
104	נהיגה אל יעד
105	תצוגת ניווט
106	קבלת מידע על תנועה ובטיחות
106	הליכה אל יעד
107	תכנון נתיב

109 קישוריות

109	חיבורי נתונים ונקודות גישה
109	הגדרות רשת
110	רשת LAN אלחוטית
113	נקודות גישה
118	הצגת חיבורי הנתונים הפעילים
119	סינכרון
120	Bluetooth
124	העברת נתונים באמצעות כבל USB
125	חיבורי מחשב
126	הגדרות ניהול

127 מרכז הווידאו של Nokia

128	הצגה והורדה של וידאו קליפים
129	הונת וידאו
130	הווידאו שלי
130	העברת וידאו קליפים מהמחשב
131	הגדרות מרכז הווידאו

בטיחות

קרא את ההנחיות הפשוטות הבאות. אי-הקפדה עליהן עלולה להיות מסוכנת ואף בלתי חוקית. למידע נוסף קרא את המדריך למשתמש המלא.

הפעלה בטוחה

אל תפעיל את ההתקן כשהשימוש בטלפון סלולרי אסור, או כשימוש בטלפון סלולרי עלול לחולל הפרעות או להוות סכנה.



זהירות בדרכים קודמת לכל

ציית לכל החוקים המקומיים. שמור תמיד את ידיך חופשיות לתפעול הרכב במהלך הנהיגה. תשומת לבך במהלך נהיגה חייבת להיות מוקדשת בראש ובראשונה לבטיחות בדרכים.



הפרעות

כל ההתקנים הסלולריים עלולים לסבול מהפרעות, העלולות להשפיע על הביצועים שלהם.



כבה באזורים שיש בהם הגבלה

ציית לכל ההגבלות. כבה את ההתקן במטוס, ליד ציוד רפואי, דלק, כימיקלים או אזורים נפוצים.



שירות מוסמך

רק טכנאי שירות מוסמך רשאי להתקין או לתקן מוצר זה.



אביזרים וסוללות

השתמש רק באביזרים ובסוללות מאושרים. אין לחבר מוצרים שאינם תואמים.

**עמידות במים**

ההתקן שברשותך אינו עמיד בפני מים. הקפד שיישאר יבש.

**חלקים מזכוכית**

הכיסוי הקדמי של ההתקן עשוי מזכוכית. זכוכית זו יכולה להישבר אם ההתקן נופל על משטח קשה או מקבל מכה חזקה. אם הזכוכית נשברת, אל תיגע בחלקי הזכוכית של ההתקן או תנסה להסיר את הזכוכית השבורה מההתקן. הפסק להשתמש בהתקן עד להחלפת הזכוכית על-ידי אנשי שירות מוסמכים.

**אודות ההתקן שלך**

ההתקן הסלולרי שמתואר במדריך זה מאושר לשימוש ברשתות UMTS 900, 1900, 2100 ורשתות GSM 850, 900, 1800, 1900. לקבלת מידע נוסף על רשתות, פנה אל ספק השירותים שלך.

ההתקן שברשותך תומך במספר שיטות קישוריות, ובדומה למחשבים עלול להיות חשוף לוורוסים ולתכנים מזיקים אחרים. נהג בזהירות עם הודעות, בקשות קישוריות, גלישה והורדת תכנים. התקן והשתמש רק בשירותים ובתוכנות ממקורות אמינים, המציעים אבטחה והגנה נאותות, כמו Symbian Signed או יישומים שעברו בדיקת Java Verified™. שקול להתקין תוכנת אנטי-וירוס ותוכנת אבטחה אחרת בהתקן שלך ובכל מחשב מקושר.

ייתכן שההתקן שברשותך יכלול סימניות וקישורים מותקנים-מראש לאתרי אינטרנט של גורמי צד-שלישי, ויאפשר לך לגשת לאתרים אלה של גורמי צד-שלישי. אתרים אלה אינם קשורים ל-Nokia, ו-Nokia אינה מאשרת אותם או נוטלת אחריות עליהם. אם ברצונך לגשת לאתרים אלה, עליך לנקוט אמצעי זהירות הנוגעים לאבטחה ולתכנים.



כדי להשתמש בתכונות כלשהן בהתקן זה, מלבד השעון המעורר, ההתקן צריך להיות מופעל. אל תפעיל את ההתקן כשימוש בהתקן סלולרי עלול לחולל הפרעות או להוות סכנה.

כשאתה משתמש בהתקן זה, יש לציית לכל החוקים ולכבד את המנהגים המקומיים, את הפרטיות ואת הזכויות הלגיטימיות של אחרים, לרבות זכויות יוצרים. הגנות על זכויות יוצרים עשויות למנוע העתקה, שינוי או העברה של תמונות, מוזיקה ותכנים אחרים.

הכן עותקי גיבוי, או שמור רישום כתוב של כל המידע החיוני השמור בהתקן שברשותך.

בעת חיבור אל התקן אחר, עיין בהוראות הבטיחות שבמדריך למשתמש שלו. אין לחבר מוצרים שאינם תואמים.

התמונות במדריך זה עלולות להיות שונות מתצוגת ההתקן שלך.

למידע חיוני אחר על ההתקן שברשותך עיין במדריך למשתמש.


שירותי רשת

כדי להשתמש בהתקן עליך לקבל שירות מספק שירותים סלולריים. תכונות מסוימות אינן זמינות בכל הרשתות; תכונות אחרות עשויות לדרוש הסדרים ספציפיים עם ספק השירות שלך, על מנת להשתמש בהן. שירותי רשת כרוכים בשידור נתונים. לפרטים על תעריפים ברשת המקומית שלך ותעריפי נדידה ברשתות אחרות, פנה לספק השירות שלך. ספק השירות שלך יוכל להסביר לך איזה חיובים יחולו. ברשתות מסוימות ייתכנו הגבלות שיטפיעו על האופן שבו תוכל להשתמש בתכונות מסוימות של התקן זה המחייבות תמיכת רשת, כמו תמיכה בטכנולוגיות ספציפיות כמו פרוטוקולי WAP 2.0 (HTTP ו-SSL) הפועלים על פרוטוקולי TCP/IP ותווים תלויי-שפה.

ייתכן שספק השירותים שלך ביקש שתכונות מסוימות יבוטלו או לא יופעלו בהתקן שלך. במקרה זה, תכונות אלו לא יוצגו בתפריט ההתקן. ההתקן שברשותך עשוי לכלול גם פריטים מותאמים מסוימים, כמו שמות תפריטים, סדר תפריטים וסמלים.

תחילת השימוש

מקשים וחלקים

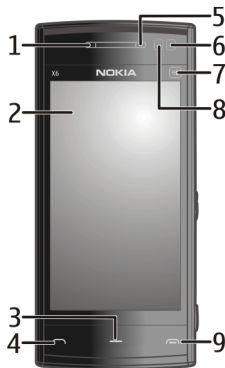

1 - אפרכסת

2 - מסך מגע

3 - מקש תפריט

4 - מקש שיחה


5 - חיישן תאורה

6 - מצלמה משנית


7 - מקש מדיה

8 - חיישן קרבה

9 - מקש סיום

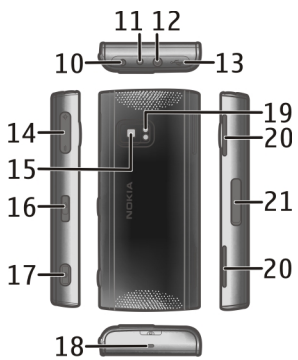	10 – לחצן הפעלה
	11 – מחבר למטען
	12 – מחבר AV של Nokia (3.5 מ"מ)
	13 – מחבר Micro USB
	14 – לחצן זום/עוצמת קול
	15 – עדשת מצלמה
	16 – מתג נעילה
	17 – מקש לכידה
	18 – מיקרופון
	19 – הבזק מצלמה
	20 – רמקולים
	21 – כיסוי חריץ לכרטיס SIM

במהלך פעולה מאומצת כמו שיחת וידאו פעילה וחיבור העברת נתונים במהירות גבוהה, ההתקן עשוי להתחמם. ברוב המקרים, זהו מצב רגיל. אם אתה חושד שההתקן אינו פועל כשורה, מסור אותו לתיקון במוקד השירות המורשה הקרוב אליך.




אל תכסה את האזור שמעל למסך המגע, לדוגמה, באמצעות סרט או רצועת הגנה.

הכנסת כרטיס ה-SIM והסוללה

הכנסת כרטיס SIM


חשוב: כדי למנוע נזק לכרטיס ה-SIM, הסר תמיד את הסוללה לפני התקנה או הסרה של הכרטיס.

חשוב: אל תשתמש בכרטיס mini-UICC SIM, המוכר גם ככרטיס micro-SIM, או בכרטיס micro-SIM עם מתאם או בכרטיס SIM עם מפסק חשמלי מסוג mini-UICC (ראה איור) בהתקן זה. כרטיס micro-SIM קטן יותר מכרטיס SIM סטנדרטי. התקן זה אינו תומך בשימוש בכרטיסי micro-SIM והשימוש בכרטיסי SIM שאינם תואמים עלול לגרום נזק לכרטיס או להתקן, ועלול לגרום נזק לנתונים המאוחסנים בכרטיס.

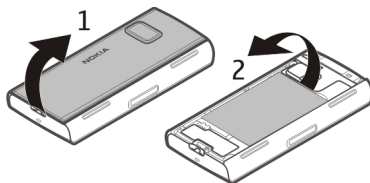


- 1 הסר את הכיסוי האחורי.
- 2 אם הסוללה הוכנסה, הוצא אותה.


לפני הסרת הסוללה, כבה תמיד את ההתקן ונתק את המטען.

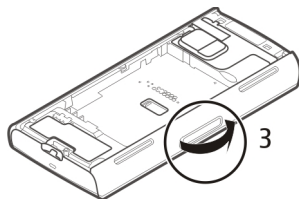

3 פתח את המכסה של חריץ כרטיס ה-SIM.

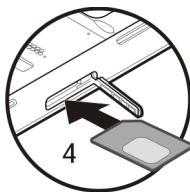


4 הכנס כרטיס SIM לחריץ. ודא שאזור המגעים שעל הכרטיס פונה כלפי מעלה ושהפינה הקטומה פונה כלפי ההתקן. דחוף את הכרטיס פנימה.

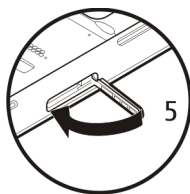


5 סגור את המכסה של חריץ כרטיס ה-SIM. ודא שהמכסה סגור כהלכה.
אם כרטיס ה-SIM אינו ממוקם כהלכה, ניתן להשתמש בהתקן רק בפרופיל לא מקוון.

הכנסת הסוללה

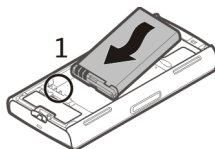

1 הכנס את הסוללה.

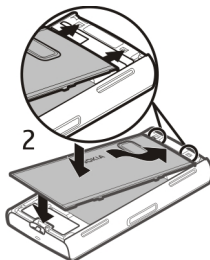


2 כדי להחזיר את הכיסוי למקומו, הפנה את זיזי הנעילה העליונים לעבר החריצים שלהם. תחילה, לחץ על הכיסוי כלפי מטה באמצעו, כך שזיזי הנעילה האמצעיים יינעלו במקומם. כאשר זיזי הנעילה האמצעיים נעולים במקומם, לחץ על הכיסוי כלפי מטה בתחתית ההתקן.

[ראה "הסרת כרטיס ה-SIM" עמ 33.](#)

טעינת הסוללה

הסוללה שלך נטענה באופן חלקי אצל היצרן. אם ההתקן מציין רמת טעינה נמוכה, בצע את הפעולות הבאות:

- 1 חבר את המטען לשקע חשמל בקיר.
- 2 חבר את המטען להתקן.

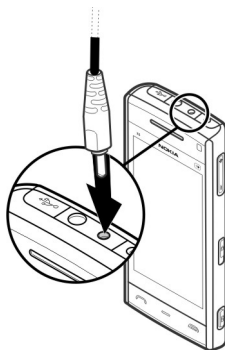


3 כאשר ההתקן מציין טעינה מלאה, נתק את המטען מההתקן ולאחר מכן נתק משקע החשמל.

אינך צריך לטעון את הסוללה במשך פרק זמן מסוים ובאפשרותך להשתמש בהתקן בעת הטעינה. אם הסוללה ריקה לחלוטין, ייתכן שיידרשו מספר דקות לפני שמחווון הטעינה יופיע בתצוגה או שניתן יהיה לבצע שיחות כלשהן.

טיפ: נתק את המטען משקע החשמל בקיר כאשר המטען אינו בשימוש. מטען המחובר לשקע החשמל צורך מתח גם אם אינו מחובר להתקן.

הפעלת ההתקן

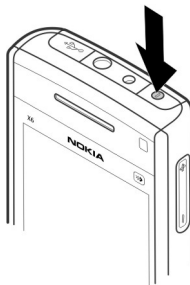

- 1 לחץ לחיצה ממושכת על מקש ההפעלה/כיבוי.
- 2 אם ההתקן מבקש קוד PIN או קוד נעילה, הזן אותו ובחר אישור. למחיקת מספר, בחר ←. הגדרת היצרן עבור קוד הנעילה היא 12345.
- 3 בחר את המיקום שלך. אם בחרת מיקום שגוי בטעות, בחר חזרה.
- 4 הזן את התאריך והשעה. בעת שימוש בתבנית שעה של 12 שעות, כדי לעבור בין a.m. ל-p.m., בחר מספר כלשהו.

נעילה או ביטול נעילה של המקשים ומסך המגע

באפשרותך לנעול את ההתקן כדי להימנע מלחיצה בטעות על מקשים, לדוגמה, כאשר ההתקן נמצא בכיס או בתיק.

החלק את מתג הנעילה.

כאשר המקשים והמסך נעולים, המסך כבוי והמקשים אינם פעילים.


ניתן לנעול את המקשים והמסך באופן אוטומטי לאחר פרק זמן כלשהו של חוסר פעילות.

שינוי ההגדרות עבור נעילה אוטומטית של המקשים והמסך
 בחר תפריט < הגדרות וטלפון > ניהול הטלפון > נעילת מקשים אוטו' ואת האפשרות הרצויה.

מסך הבית

מסך הבית הוא נקודת ההתחלה שלך, שבה אתה אוסף את כל אנשי הקשר החשובים ביותר או הקיצורים ליישומים.

רכיבי תצוגה אינטראקטיביים

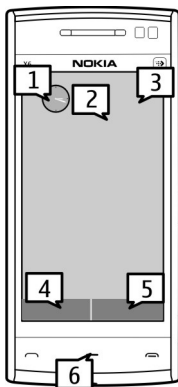

לפתיחת יישום השעון, בחר את השעון (1).

לפתיחת לוח השנה או לשינוי הפרופיל, בחר את התאריך או את שם הפרופיל (2).

להצגה או שינוי של הגדרות קישוריות ($\Rightarrow$), להצגת רשתות ה-LAN האלחוטיות (WLAN) הזמינות אם סריקת WLAN מופעלת, או להצגת האירועים שהוחמצו, בחר את הפינה הימנית העליונה (3).

לביצוע שיחת טלפון, בחר **טלפון** או  (4).

לפתיחת רשימת אנשי הקשר, בחר **אנשי קשר** או  (5).

לפתיחת התפריט הראשי, הקש על מקש התפריט (6).

התחלת השימוש בשורת אנשי הקשר

להתחלת השימוש בשורת אנשי הקשר ולהוספת אנשי הקשר למסך הבית, בחר  < **אפשרויות** < **איש קשר חדש** ופעל על-פי ההוראות.

שינוי ערכת הנושא של מסך הבית

לשינוי ערכת הנושא של מסך הבית או קיצורי הדרך, בחר **תפריט** < **הגדרות ואישי** < **מסך הבית**.

החזה לביטול נעילה

כדי לבטל את נעילת תצוגת ההתקן, לחץ על מקש התפריט והזז את האצבע על התצוגה. כמו כן, באפשרותך להזיז תצוגה נעולה כדי לענות לשיחה, לבטל תזכורת לוח שנה או לבטל שעון מעורר או להעביר אותו למצב נדניק. פעל לפי ההוראות החזותיות.

מקשי מוסיקה

כאשר המוסיקה או הרדיו פועלים ברקע, לחצני המוסיקה (הפעלה/השהיה, דילוג אחורה ודילוג קדימה) מוצגים במסך הבית.



כדי לגשת ליישומים כגון נגן המוסיקה או הדפדפן, בחר את מקש המדיה (⏮) כדי לפתוח את שורת המדיה ובחר את היישום.

טיפ: החזק את האצבע על הסמל כדי לראות את שם היישום. לפתיחת היישום, הרם את האצבע. אחרת, החלק את אצבעך הרחק מהסמל.

קבלת גישה לתפריט

כדי לקבל גישה לתפריט, לחץ על מקש התפריט.

לפתיחת יישום או תיקייה בתפריט, בחר את הפריט.

פעולות מסך מגע

הקשה והקשה כפולה

לפתיחת יישום או רכיב אחר במסך המגע, עליך להקיש בדרך כלל בעזרת האצבע. עם זאת, כדי לפתוח את הפריטים הבאים, עליך להקיש עליהם פעמיים.

- פירוט פריטים ביישום, כגון התיקיה 'טיוטות' ברשימת התיקיות ב'הודעות'
 - **טיפ:** בעת פתיחת תצוגת רשימה, הפריט הראשון כבר מסומן. לפתיחת הפריט המסומן, הקש עליו פעם אחת.
 - יישומים ותיקיות בתפריט בעת שימוש בסוג תצוגת הרשימה
 - קבצים ברשימת קבצים, לדוגמה, תמונה בתצוגת תמונות וקטעי וידאו בגלריה.
- אם תקיש על קובץ או על פריט דומה פעם אחת, הוא לא ייפתח אלא יסומן. כדי להציג את האפשרויות הזמינות עבור הפריט, בחר אפשרויות או, אם האפשרות זמינה, בחר סמל מסרגל כלים.

בחירה


בתיעוד זה למשתמש, פתיחת יישומים או פריטים על-ידי הקשה עליהם פעם או פעמיים נקראת "בחירה". אם עליך לבחור כמה פריטים ברצף, הטקסטים בתצוגה לבחירה מופרדים באמצעות חיצים.

דוגמה: לבחירת אפשרויות < עזרה, הקש על אפשרויות ולאחר מכן הקש על עזרה.

גרירה

כדי לגרור, הנח את האצבע על המסך וגרור את הפריט לאורך המסך.

דוגמה: כדי לגלול למעלה או למטה בדף אינטרנט, גרור את הדף בעזרת האצבע.

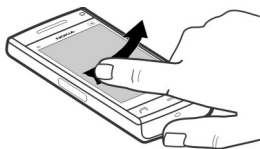

כדי להזיז, החלק את האצבע במהירות שמאלה או ימינה על המסך.

דוגמה: בעת הצגת תמונה, כדי להציג את התמונה הבאה או הקודמת, הזז את התמונה שמאלה או ימינה, בהתאמה.

טיפ: כאשר מסך המגע נעול, כדי לענות לשיחה, או כדי לעצור שעון מעורר או תזכורת של לוח שנה, הזז את המסך. פעל לפי הסימונים החזותיים.

גלילה

כדי לגלול למעלה או למטה ברשימות עם פס גלילה, גרור את המחווה של פס הגלילה.

לגלילה ברשימות ארוכות יותר, גע במהירות ברשימה. ככל שתיגע במהירות רבה יותר, כך הרשימה תזוז מהר יותר. אם תיגע במהירות כלפי מעלה, הרשימה תמשיך לנוע כלפי מטה. כדי לבחור פריט מתוך רשימה מסתובבת ולעצור את התנועה, הקש על הפריט.

טיפ: כדי להציג תיאור קצר של סמל, הנח את האצבע על הסמל. תיאורים אינם זמינים עבור כל הסמלים.

תאורת מסך מגע

תאורת מסך המגע נכבית לאחר פרק זמן כלשהו של חוסר פעילות.

להפעלת תאורת המסך, הקש עליו.

אם מסך המגע והמקשים נעולים, הקשה על המסך אינה מפעילה את תאורת המסך. לביטול נעילת המסך והמקשים, הסט את מתג הנעילה.

שינוי הצלצול

בחר תפריט < הגדרות ואישי < פרופילים.

באפשרותך להשתמש בפרופילים כדי להגדיר ולהתאים אישית את הצלצולים, צלילי ההתראה להודעות וצלילים אחרים לאירועים, לסביבות או לקבוצות מתקשרים. להתאמה אישית של פרופיל, גלול אל הפרופיל ובחר אפשרויות < התאמה אישית.

תמיכה

כאשר ברצונך לקבל מידע נוסף אודות אופן השימוש במוצר או כאשר אינך בטוח כיצד הטלפון שברשותך צריך לפעול, קרא את המדריך למשתמש בטלפון. בחר תפריט < עזרה.

אם אינך מצליח לפתור את הבעיה, בצע אחת מהפעולות הבאות:

- הפעל מחדש את הטלפון שלך. כבה את הטלפון, והסר את הסוללה. לאחר כדקה, השב את הסוללה למקומה והפעל את הטלפון.
- עדכן את תוכנת הטלפון שברשותך
- שחזר הגדרות היצרן

אם הבעיה אינה נפתרת, צור קשר עם Nokia לקבלת אפשרויות תיקון. עבור אל www.nokia.com/repair. לפני שליחת הטלפון לתיקון, גבה תמיד את הנתונים שלך.

שירותי Nokia

בעזרת שירותי Nokia, באפשרותך לחפש מקומות ושירותים חדשים ולשמור על קשר עם חבריך. באפשרותך לבצע, לדוגמה, את הפעולות הבאות:

- הורדת משחקים, יישומים, וידאו ורינגטונים לטלפון

- מציאת הדרך בעזרת ניווט להליכה ולנהיגה בחינם, תכנון נסיעות והצגת מיקומים על-גבי מפה
 - קבלת חשבון בחינם של 'דואר של Nokia' המופעל על-ידי Yahoo!
 - קבלת מוסיקה
- פריטים מסוימים ניתנים בחינם, ועבור אחרים, ייתכן שיהיה עליך לשלם.
- השירותים הזמינים עשויים גם להשתנות לפי המדינה או האזור ואין תמיכה בכל השפות.
- כדי להשתמש בשירותי Nokia, דרוש חשבון Nokia. כאשר אתה ניגש לשירות בטלפון שלך, אתה מתבקש ליצור חשבון.
- לקבלת מידע נוסף, עבור אל www.nokia.com/support.

אודות חנות Ovi

 בחנות Ovi, באפשרותך להוריד משחקים ניידים, יישומים, קטעי וידאו, תמונות, ערכות נושא וצלולים להתקן שברשותך. חלק מהפריטים ניתנים בחינם; פריטים אחרים עליך לרכוש באמצעות כרטיס האשראי שלך או דרך חשבון הטלפון. הזמינות של שיטות התשלום משתנה בהתאם למדינה שבה אתה מתגורר ובהתאם לספק שירות הרשת שלך. חנות Ovi מציעה תוכן התואם להתקן הנייד שלך ורלוונטי לטעמך ולמיקומך.

חיפוש עזרה

עזרה מובנית בהתקן

ההתקן שלך מכיל הוראות שיסייעו לך להשתמש ביישומים בהתקן.

כדי לפתוח קובצי עזרה מהתפריט הראשי, בחר **תפריט < עזרה** ואת היישום שעבורו ברצונך לקרוא הוראות.

כאשר יישום מסוים פתוח, בחר **אפשרויות < עזרה** כדי לגשת אל העזרה של התצוגה הנוכחית.

בעת קריאת ההוראות, בחר **אפשרויות < הקטנת גודל גופן** או **הגדלת גודל גופן** כדי לשנות את גודל טקסט העזרה.

תוכל למצוא קישורים לנושאים קשורים בסוף טקסט העזרה.
אם תבחר מילה מסומנת, יוצג הסבר קצר.

טקסטים של עזרה משתמשים במחוונים הבאים:

קישור לנושא עזרה קשור.

קישור ליישום הנדון.



כשאתה קורא את ההוראות, בחר **אפשרויות > הצגת יישומים פתוחים** ואחר כך בחר את היישום הרצוי כדי להחליף בין טקסטי העזרה ליישום הפתוח.

עדכון תוכנת הטלפון באמצעות המחשב

באפשרותך להשתמש ביישום המחשב Nokia Ovi Suite כדי לעדכן את תוכנת הטלפון שלך. דרוש מחשב תואם, חיבור מהיר לאינטרנט וכבל נתונים תואם מסוג USB לחיבור הטלפון למחשב.

לקבלת מידע נוסף ולהורדת היישום Nokia Ovi Suite, עבור אל הכתובת www.nokia.com/software.

הגדרות

בדרך כלל, הגדרות GPRS, MMS, הזרימה והאינטרנט הנייד מוגדרות באופן אוטומטי בהתקן, בהתאם למידע של ספק הרשת הסלולרית שלך. ייתכן שהגדרות מספקי השירותים שלך יהיו מותקנות כבר בהתקן, או שתוכל לבקש או לקבל את ההגדרות מספקי שירותי הרשת בהודעת טקסט מיוחדת.

קודי גישה

קודים אלה מגנים על כרטיס ה-SIM שלך מפני שימוש לא מורשה או דרושים כדי לגשת לתכונות מסוימות. באפשרותך להגדיר את ההתקן שלך לבקש את קוד ה-PIN בעת הפעלתו.	קוד PIN או PIN2 (4-8 ספרות)
---	--

אם הקוד לא סופק עם כרטיס ה-SIM או אם אתה שוכח אותו, פנה אל ספק השירות. אם תזין קוד שגוי שלוש פעמים ברצף, יהיה עליך לבטל את חסימת הקוד בעזרת קוד PUK או PUK2.	
קודים אלה דרושים כדי לבטל חסימה של קוד PIN או PIN2. אם הקודים אינם מצורפים לכרטיס ה-SIM שלך, פנה לספק השירות.	קוד PUK או PUK2 (8 ספרות)
המספר משמש לזיהוי התקנים חוקיים ברשת. המספר יכול לשמש גם כדי לחסום, לדוגמה, התקנים גנובים. כדי להציג את מספר ה-IMEI, חייג #06#*.	מספר IMEI (15 ספרות)
הוא מסייע להגן על ההתקן מפני שימוש לא מורשה. באפשרותך להגדיר את ההתקן שלך לבקש את קוד הנעילה שאתה מגדיר. שמור את הקוד החדש בסוד ובמקום בטוח, בנפרד מההתקן. אם תשכח את הקוד וההתקן שברשותך נעול, תזדקק לשירות עבור ההתקן. עלויות נוספות עשויות לחול וכל הנתונים האישיים שבהתקן עלולים להימחק. לקבלת מידע נוסף, פנה לנקודת שירות של Nokia Care או למשווק ההתקן.	קוד נעילה (קוד אבטחה) (לפחות 4 ספרות או תווים)

הארכת חיי הסוללה

תכונות רבות בהתקן מגבירות את צריכת החשמל של הסוללה ומקצרות את חייה. לחיסכון במתח הסוללה, שים לב לעובדות הבאות:

- תכונות שמשמשות בטכנולוגיית Bluetooth, או התרת הפעלה של תכונות כאלו ברקע במהלך שימוש בתכונות אחרות, מגבירות את צריכת המתח מהסוללה. יש לכבות את טכנולוגיית Bluetooth כאשר אין בה צורך.

- תכונות שמשמשות ברשת LAN אלחוטית (WLAN), או התרת הפעלה של תכונות כאלו ברקע במהלך שימוש בתכונות אחרות, מגבירות את צריכת המתח מהסוללה. רשת ה-WLAN בהתקן Nokia שברשותך מפסיקה לפעול כאשר אינך מנסה להתחבר לנקודת גישה אחרת, אינך מנסה להתחבר לנקודה כזו ואינך מבצע סריקות לאיתור רשתות זמינות. לחיסכון גדול יותר בצריכת החשמל מהסוללה, באפשרותך לקבוע שההתקן שברשותך לא יבצע סריקה ברקע אחר רשתות זמינות, או יבצע סריקות בתדירות נמוכה יותר.
- אם הגדרת את חיבור נתונים בחבילות לכשזמין בהגדרות החיבור ואין כיסוי נתוני מנה (GPRS), ההתקן מנסה מדי פעם ליצור חיבור נתוני מנה. להארכת משך הפעולה של ההתקן, בחר חיבור נתונים בחבילות < כשנדרש.
- היישום 'מפות' מוריד מידע מפות חדש בעת מעבר לאזורים חדשים במפה, והדבר מגביר את צריכת המתח מהסוללה. באפשרותך למנוע את ההורדה האוטומטית של מפות חדשות.
- אם עוצמת האות של הרשת הסלולרית משתנה במידה רבה באזור שבו אתה נמצא, על ההתקן לבצע שוב ושוב סריקות לאיתור רשת זמינה. פעולה זו מגבירה את צריכת המתח מהסוללה.
- אם מצב הרשת מוגדר למצב דואלי (Dual mode) בהגדרות הרשת, ההתקן מחפש את רשת ה-UMTS. באפשרותך להגדיר את ההתקן להשתמש ברשת ה-GSM בלבד. כדי להשתמש ברשת ה-GSM בלבד, בחר תפריט < הגדרות וקישוריות < רשת < מצב רשת < GSM.
- התאורה האחורית של התצוגה מגבירה את צריכת המתח מהסוללה. בהגדרות התצוגה, באפשרותך לשנות את משך הזמן שלאחריה התאורה האחורית נכבית ולכוון את חיישן האור שעוקב אחר תנאי התאורה ומכוון את בהירות התצוגה. בחר תפריט < הגדרות וטלפון < תצוגה < השהיית תאורה או חיישן אור.
- השארת יישומים פועלים ברקע מגבירה את צריכת המתח מהסוללה. לסגירת היישומים שבהם אינך משתמש, לחץ לחיצה ממושכת על מקש התפריט, בחר אפשרויות < הצגת יישומים פתוחים ונווט ליישום עם מקש התפריט. לחץ לחיצה ממושכת על מקש התפריט ובחר יציאה.

הגדלת הזיכרון הזמין

האם אתה זקוק לזיכרון התקן זמין נוסף עבור יישומים ותוכן חדשים?

הצגת השטח הזמין עבור סוגי נתונים שונים

בחר תפריט < יישומים < משרד < מנ' הקבצים.

תכונות רבות של ההתקן משתמשות בזיכרון לצורך אחסון נתונים. ההתקן מודיע לך אם לא נותר מספיק זיכרון במיקומי זיכרון שונים.

הגדלת הזיכרון הזמין

העבר נתונים לרכיב הזיכרון או למחשב תואם.

להסרת נתונים שאינם נחוצים עוד, השתמש ביישום 'מנהל הקבצים' או פתח את היישום המתאים. באפשרותך להסיר את הפריטים הבאים:

- הודעות בתיקיות ביישום 'הודעות', והודעות דואר אלקטרוני שאוחזרו בתיבת הדואר
- דפי אינטרנט שמורים
- מידע אנשי קשר
- ערכים בלוח השנה
- יישומים המוצגים תחת 'מנהל יישומים' שאינך זקוק להם
- קובצי התקנה (.sis או .sisx) של יישומים שהתקנת. העבר את קובצי ההתקנה למחשב תואם.
- תמונות ווידאו קליפים ב'גלריה'. גבה את הקבצים במחשב תואם.

ההתקן שלך

הגדרת ההתקן

בועזת היישום 'הגדרת הטלפון', באפשרותך לבצע את הפעולות הבאות, לדוגמה:

- קביעת ההגדרות האזוריות, כגון שפת ההתקן.
- העברת נתונים מההתקן הישן.
- התאמה אישית של ההתקן.
- הגדרת חשבונות הדואר שלך.
- הפעלת שירותי Ovi.

בעת הפעלת ההתקן בפעם הראשונה, היישום 'הגדרת הטלפון' נפתח. כדי לפתוח את היישום במועד מאוחר יותר, בחר תפריט < יישומים > הגדרת טלפן'.

העתקת אנשי קשר או תוכן מההתקן הישן

ברצונך להעביר מידע חשוב מהתקן Nokia תואם ישן ולהתחיל להשתמש בהתקן החדש במהירות? השתמש ביישום החלפ' טלפונים כדי להעתיק, לדוגמה, אנשי קשר, רשומות לוח שנה ותמונות אל ההתקן החדש בחינם.

התקן Nokia הקודם שלך צריך לתמוך ב-Bluetooth.

בחר תפריט < יישומים > הגדרת טלפ' והעברת נתונים.



אם התקן Nokia הקודם שברשותך אינו כולל את היישום החלפ' טלפונים, ההתקן החדש שולח אותו בהודעה באמצעות Bluetooth. להתקנת היישום, פתח את ההודעה בהתקן הקודם ופעל על-פי ההוראות.

- 1 בחר את ההתקן שאליו ברצונך להתחבר והתאם את ההתקנים. יש להפעיל את Bluetooth.
- 2 אם ההתקן השני דורש סיסמה, הזן את הסיסמה. יש להזין את הסיסמה שאותה באפשרותך להגדיר בעצמך בשני ההתקנים. הסיסמה בהתקנים מסוימים קבועה. לקבלת פרטים, עיין במדריך למשתמש של ההתקן.
- 3 הסיסמה תקפה רק עבור החיבור הנוכחי.
בחר את התוכן ואישור.

מחווני תצוגה

מחווניים כלליים

	מסך המגע והמקשים נעולים.
	ההתקן משמיע התראות שקטות על שיחות או הודעות נכנסות.
	הגדרת התראת שעון.
	אתה משתמש בפרופיל מתחמן.

מחווני שיחה

	מישהו ניסה להתקשר אליך.
2	אתה משתמש בקו טלפון שני (שירות רשת).
	הגדרת את ההתקן להפנות שיחות נכנסות למספר אחר (שירות רשת). אם יש ברשותך שני קווי טלפון, מספר יציין את הקו הפעיל.
	יש לך שיחת נתונים פעילה (שירות רשת).

מחווני הודעות

	יש לך הודעות שלא נקראו. אם המחוון מהבהב, זיכרון כרטיס ה-SIM עבור הודעות עשוי להיות מלא.
	קיבלת דואר חדש.
	יש הודעות ממתינות לשליחה בתיקיית הדואר היוצא.

מחווני רשת

ההתקן שלך מחובר לרשת GSM (שירות רשת).	ץ
ההתקן שלך מחובר לרשת 3G (שירות רשת).	3G
גישה לנתוני מנה להורדה במהירות גבוהה (HSDPA) / גישה לנתוני מנה להעלאה במהירות גבוהה (HSUPA) (שירות רשת) ברשת 3G מופעלת.	3.5G
יש לך חיבור נתונים בחבילות מסוג GPRS (שירות רשת). הסמל $\frac{ץ}{\text{GPRS}}$ מציין שהחיבור בהמתנה והסמל $\frac{ץ}{\text{GPRS}}$ מציין שנוצר חיבור.	$\frac{ץ}{\text{GPRS}}$
יש לך חיבור נתונים בחבילות מסוג EGPRS (שירות רשת). הסמל $\frac{ץ}{\text{EGPRS}}$ מציין שהחיבור בהמתנה והסמל $\frac{ץ}{\text{EGPRS}}$ מציין שנוצר חיבור.	$\frac{ץ}{\text{EGPRS}}$
יש לך חיבור נתונים בחבילות מסוג 3G (שירות רשת). הסמל $\frac{3G}{\text{3G}}$ מציין שהחיבור מושהה והסמל $\frac{3G}{\text{3G}}$ מציין שנוצר חיבור.	$\frac{3G}{\text{3G}}$
יש לך חיבור High-Speed Downlink Packet Access (HSDPA) (שירות רשת). הסמל $\frac{3.5G}{\text{HSDPA}}$ מציין שהחיבור מושהה והסמל $\frac{3.5G}{\text{HSDPA}}$ מציין שנוצר חיבור.	$\frac{3.5G}{\text{HSDPA}}$
חיבור WLAN זמין (שירות רשת). הסמל $\frac{ץ}{\text{WLAN}}$ מציין שהחיבור מוצפן והסמל $\frac{ץ}{\text{WLAN}}$ מציין שהחיבור אינו מוצפן.	$\frac{ץ}{\text{WLAN}}$

מחווני קישוריות

Bluetooth פעיל. הסמל $\frac{ץ}{\text{Bluetooth}}$ מציין שההתקן שולח נתונים. אם המחוון מהבהב, ההתקן שברשותך מנסה להתחבר להתקן אחר.	$\frac{ץ}{\text{Bluetooth}}$
חיברת כבל USB להתקן שברשותך.	$\frac{ץ}{\text{USB}}$
קיים GPS פעיל.	$\frac{ץ}{\text{GPS}}$
ההתקן מבצע סינכרון.	$\frac{ץ}{\text{Sync}}$

	חיברת להתקן דיבורית אישית תואמת.
	חיברת להתקן כבל יציאת טלוויזיה.
	חיברת להתקן טלפון טקסט תואם.

בקרת עוצמת קול ורמקול

כוונן את עוצמת הקול של שיחת טלפון או קליפ קולי
השתמש במקשי עוצמת הקול.



הרמקול המובנה מאפשר לך לדבר ולהאזין להתקן ממרחק קצר, מבלי להחזיק את ההתקן בצמוד לאוזן.

שימוש ברמקול במהלך שיחה
בחר הפעלת רמקול.

כיבוי הרמקול
בחר הפעלת הטלפון.

אזהרה:



חשיפה ממושכת לעוצמת שמע גבוהה עלולה לפגוע בשמיעתך. האזן למוזיקה בעוצמה בינונית, ואל תאחז את ההתקן ליד האוזן כשהרמקול פועל.

קיצורים

למעבר בין יישומים פתוחים, לחץ לחיצה ממושכת על מקש התפריט.
השארת יישומים פועלים ברקע מגבירה את צריכת החשמל מהסוללה ומקצרת את חייה.

להפעלת חיבור אינטרנט (שירות רשת), בחייגן, הקש הקשה ממושכת על 0 .

לקבלת גישה ליישומים הזמינים בשורת המדיה, כגון נגן המוסיקה ודפדפן אינטרנט, בכל תצוגה שהיא, לחץ על מקש המדיה.

לשינוי הפרופיל, לחץ על לחצן ההפעלה/כיבוי ובחר פרופיל.


לחיוג לתא הדואר הקולי (שירות רשת), בחייגן, הקש הקשה ממושכת על 1 .

כדי לפתוח רשימה של המספרים האחרונים שחויגו, במסך הבית, לחץ על מקש השיחה.

כדי להשתמש בפקודות קוליות, במסך הבית, לחץ לחיצה ממושכת על מקש השיחה.

מיקומי אנטנה

בהתקן שלך עשויות להיות אנטנה חיצונית ואנטנה פנימית. הימנע מנגיעה שלא לצורך באזור האנטנה כשהאנטנה משדרת או קולטת. מגע באנטנות משפיע על איכות התקשורת, ועלול לגרום להתקן לפעול בהספק גבוה מהדרוש במהלך התפעול שלו ולקצר את חיי הסוללה.

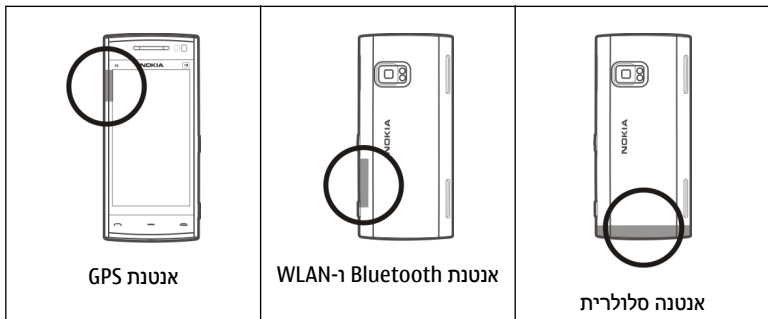

שורת אנשי קשר

להתחלת השימוש בשורת אנשי הקשר ולהוספת אנשי הקשר למסך הבית, במסך הבית, בחר  < אפשרויות < איש קשר חדש ופעל על-פי ההוראות.

ליצירת תקשורת עם איש הקשר, בחר את איש הקשר ומבין האפשרויות הבאות:

— לביצוע שיחת טלפון. 

— לשליחת הודעה. 

— הוספת הזנה. 

— רענון הזנות. 

להצגת אירוע השיחה האחרון ואירועי תקשורת נוספים קודמים עם איש קשר, בחר איש קשר. לביצוע שיחה לאיש הקשר, בחר את אירוע השיחה. להצגת פרטים של אירועים אחרים, בחר אירוע תקשורת.

לסגירת התצוגה, בחר .

פרופיל לא מקוון

הפרופיל 'לא מקוון' מאפשר לך להשתמש בהתקן מבלי להתחבר לרשת הסלולרית האלחוטית. כאשר הפרופיל 'לא מקוון' פעיל, באפשרותך להשתמש בהתקן ללא כרטיס SIM.

הפעלת הפרופיל 'לא מקוון'

לחץ לחיצה קצרה על מקש ההפעלה/כיבוי, ובחר לא מקוון.

בעת הפעלת הפרופיל 'לא מקוון', החיבור לרשת הסלולרית נסגר. כל אותות תדרי הרדיו אל ההתקן וממנו אל הרשת הסלולרית חסומים. אם תנסה לשלוח הודעות באמצעות הרשת הסלולרית, הן יועברו לתיקיה 'דואר יוצא' כדי להישלח במועד מאוחר יותר.



חשוב: בפרופיל לא-מקוון לא ניתן לבצע או לקבל שיחות כלשהן, או להשתמש בתכונות אחרות שדורשות קליטה של רשת סלולרית. ייתכן שתוכל עדיין לבצע שיחות למספר החירום הרשמי שתוכנת לתוך ההתקן שברשותך. כדי לבצע שיחות, עליך להפעיל תחילה את פונקציית ההתקן על ידי החלפת פרופיל. אם ההתקן נעול, הזן את קוד הנעילה.

לאחר הפעלת הפרופיל הלא מקוון, ניתן עדיין להשתמש ברשת LAN אלחוטית (WLAN), לדוגמה, כדי לקרוא דואר אלקטרוני או כדי לגלוש באינטרנט. באפשרותך גם להשתמש בקישורים Bluetooth בעת השימוש בפרופיל הלא מקוון. זכור לציית לכל דרישות הבטיחות החלות בעת החיבור לחיבורי WLAN או Bluetooth והשימוש בהם.

הגדרות חיישן וסיבוב התצוגה

בעת הפעלת חיישנים בהתקן, באפשרותך לשלוט על פונקציות מסוימות על-ידי סיבוב ההתקן.

בחר תפריט < הגדרות וטלפון > הגדרות חיישן.


בחר מבין האפשרויות הבאות:

חיישנים — להפעלת החיישנים.

בקרת סיבוב — בחר השתקת שיחות ונודניק לתזכורות להשתקת שיחות ונודניק לתזכורות על-ידי סיבוב ההתקן כך שהתצוגה תפנה כלפי מטה. בחר **סיבוב תצוגה אוטומטי** לסיבוב תוכן התצוגה באופן אוטומטי בעת סיבוב ההתקן על צידו השמאלי או לאחור לתנוחה אנכית. ייתכן שתכונות ויישומים מסוימים אינם תומכים בסיבוב תוכן התצוגה.

דיבורית אישית

באפשרותך לחבר להתקן דיבורית אישית תואמת או אחזניות תואמות. ייתכן שיהיה עליך לבחור את מצב הכבל.

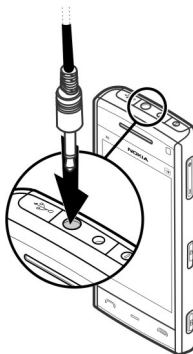

אזהרה:



במהלך שימוש בדיבורית האישית, יכולתך לשמוע את הסביבה עלולה להיפגע. אל תשתמש בדיבורית האישית במקומות שהיא עלולה לסכן בהם את בטחונך.


אל תחבר מוצרים שמייצרים אות פלט, מכיוון שהדבר עלול לגרום נזק להתקן. אל תחבר מקור מתח כלשהו אל Nokia AV Connector.

בעת חיבור של כל התקן חיצוני או דיבורית אישית, שאינם מאושרים על ידי Nokia לשימוש עם התקן זה, אל Nokia AV Connector, הקדש תשומת לב מיוחדת לעוצמות השמע.

הסרת כרטיס ה-SIM


1 הסר את המכסה האחורי על-ידי הרמתו מהקצה התחתון של ההתקן.

2 הוצא את הסוללה.

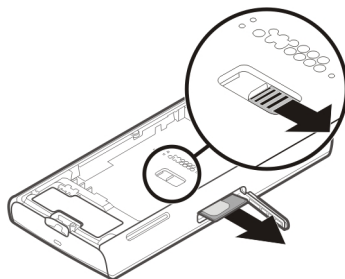

- 3 פתח את הכיסוי של חריץ כרטיס ה-SIM. בפתיחה, מתחת לסוללה, דחוף את השפה הצדה כדי להוציא את כרטיס ה-SIM מהחריץ. הוצא את כרטיס ה-SIM.
- 4 השב את הסוללה ואת הכיסוי האחורי למקומם.

חיבור רצועת ID

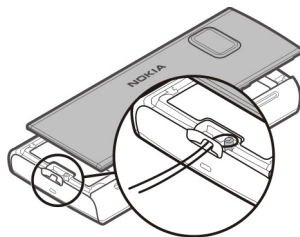

נעילה מרוחקת

באפשרותך לנעול את ההתקן מרחוק באמצעות הודעת טקסט מוגדרת מראש.

הפעלת נעילה מרחוק

- 1 בחר תפריט < הגדרות ו-טלפון > ניהול הטלפון < אבטחה < טלפון וכרטיס SIM < נעילת טלפון מרוחק < מופעלת.
- 2 הזן את תוכן הודעת הטקסט (5-20 תווים), אמת אותו והזן את קוד הנעילה.


נעילת ההתקן מרחוק

כתוב את הודעת הטקסט המוגדרת מראש ושלח אותה להתקן שלך. לביטול נעילת ההתקן, אתה זקוק לקוד הנעילה.

ביצוע שיחות

מסך מגע במהלך שיחות

ההתקן שברשותך כולל חיישן קירבה. כדי להאריך את חיי הסוללה וכדי למנוע בחירות לא מכוונות, מסך המגע מושבת באופן אוטומטי במהלך שיחות כאשר אתה מצמיד את ההתקן לאוזן.



אל תכסה את חיישן הקירבה, לדוגמה, באמצעות סרט או רצועת הגנה.

שיחות קוליות

- 1 במסך הבית, בחר **טלפון** כדי לפתוח את החייגן והזן את מספר הטלפון לרבות הקידומת. להסרת מספר, בחר ←.
 - עבור שיחות בינלאומיות, בחר * פעמיים עבור התו + (אשר מחליף את קוד הגישה הבינלאומי) והזן את קידומת המדינה, הקידומת האזורית (השמט את ספרת האפס המובילה במקרה הצורך) ואת מספר הטלפון.
 - 2 לביצוע השיחה, לחץ על מקש השיחה.
 - 3 לסיום השיחה (או לביטול ניסיון ההתקשרות), לחץ על מקש הסיום.
- לחיצה על מקש הסיום תמיד מנתקת את השיחה, גם אם יישום אחר פעיל.

לביצוע שיחה מרשימת אנשי הקשר, בחר **תפריט** > **אנשי קשר**.

עבור אל השם הרצוי. לחלופין, בחר את שדה החיפוש, הזן את האותיות או התווים הראשונים של השם ועבור אל השם.

לחיוג לאיש קשר, לחץ על מקש השיחה. אם שמרת כמה מספרים עבור איש קשר, בחר את המספר הרצוי מהרשימה ולחץ על מקש השיחה.

במהלך שיחה

השתקה או ביטול ההשתקה של המיקרופון

בחר  או .

העברת שיחה קולית פעילה להמתנה

בחר  או .

הפעלת הרמקול

בחר . אם חיברת דיבורית אישית תואמת עם קישוריות Bluetooth, כדי לנתב את השמע לדיבורית, בחר **אפשרויות** > **הפעלת דיבורית BT**.

חזרה לטלפון

בחר .

סיים שיחה

בחר .

החלפה בין שיחה פעילה לשיחה ממתינה

בחר **אפשרויות** > **חילוף**.

טיפ: להעברת שיחה פעילה להמתנה, לחץ על מקש השיחה. להפעלת השיחה שבהמתנה, לחץ על מקש השיחה פעם נוספת.

שליחת מחרוזות צלילים של DMTF

- 1 בחר אפשרויות < שליחת DTMF.
- 2 הזן את מחרוזת החיוג הצלילי, או חפש אותה ברשימת אנשי הקשר.
- 3 להזנת תו המתנה (w) או תו השהיה (p), לחץ על * שוב ושוב.
- 4 לשליחת הצליל, בחר אישור. באפשרותך להוסיף חיוג צלילי לשדה של מספר הטלפון או החיוג הצלילי בפרטי איש קשר.

סיום שיחה פעילה והחלפתה בשיחה נכנסת אחרת

בחר אפשרויות < החלפה.

סיום כל השיחות

בחר אפשרויות < סיום כל השיחות.

רבות מהאפשרויות שבהן ניתן להשתמש במהלך שיחה קולית הן שירותי רשת.

תיבת דואר קולית

לחיוג לחדר הקולי (שירות רשת), במסך הבית, בחר טלפון ובחר ולחץ לחיצה ממושכת על 1.

- 1 כדי לשנות את מספר הטלפון של תיבת הדואר הקולית שלך, בחר תפריט < הגדרות וחיוג < תיבת דואר קולית, תיבת דואר ואפשרויות < שינוי מספר.
- 2 הזן את המספר (שקיבלת מספק שירות הרשת) ובחר אישור.

מענה לשיחה או דחיית שיחה

כדי לענות לשיחה כאשר מסך המגע נעול, הזז את המסך. פעל לפי הסימונים החזותיים.

למענה לשיחה כאשר מסך המגע אינו נעול, לחץ על מקש השיחה.

כדי להשתיק את הצלצול של שיחה נכנסת כאשר מסך המגע נעול, הזז כדי לבטל את נעילת המסך.

כדי להשתיק את הצלצול של שיחה נכנסת כאשר מסך המגע אינו נעול, בחר .

באפשרותך לשלוח הודעת טקסט ללא דחיית השיחה, המודיעה למתקשר שאינך יכול לענות לשיחה. להפעלת האפשרות של הודעת הטקסט ולכתיבת הודעת תגובה רגילה, בחר **תפריט** < הגדרות וחיוג < **שיחה** < **דחיית שיחה עם הודעה וטקסט ההודעה**. לשליחת הודעת התגובה, בחר **שליחת הוד'**, ערוך את טקסט ההודעה ולחץ על מקש השיחה.

אם אינך רוצה לענות לשיחה, כאשר מסך המגע אינו נעול, לחץ על מקש הסיום. אם אתה מפעיל את הפונקציה **הפניית שיחה** < **שיחות קוליות** < **אם תפוס** בהגדרות טלפון, דחיית שיחה נכנסת מפנה גם היא את השיחה.

כדי לדחות שיחה כאשר מסך המגע נעול, הזז כדי לבטל את נעילת המסך ובחר **אפשרויות** < **דחייה**.

ביצוע שיחת ועידה

ההתקן שברשותך תומך בשיחות ועידה של עד שישה משתתפים, כולל אותך.

שיחת ועידה היא שירות רשת.

- 1 התקשר למשתתף הראשון.
- 2 לחיוג למשתתף אחר, בחר **אפשרויות** < **שיחה חדשה**. השיחה הראשונה עוברת למצב המתנה.
- 3 כאשר השיחה החדשה נענית, כדי להוסיף את המשתתף אל שיחת הוועידה, בחר .

הוספת משתתף חדש לשיחת ועידה

ביצוע שיחה למשתתף אחר והוספת המתקשר החדש לשיחת הוועידה.

ניהול שיחה פרטית עם משתתף של שיחת ועידה

בחר .

עבור אל המשתתף ובחר . שיחת הוועידה מועברת להמתנה בהתקן. המשתתפים האחרים עדיין ממשיכים בשיחת הוועידה.

לחזרה לשיחת הוועידה, בחר .

ניתוק משתתף משיחת ועידה

בחר , עבור אל המשתתף ובחר .

סיום שיחת ועידה פעילה

לחץ על מקש הסיום.

חיוג מהיר למספר טלפון

להפעלת חיוג מהיר, בחר **תפריט** < **הגדרות וחיוג** < **שיחה** < **חיוג מהיר**.

1 להקצאת מספר טלפון לאחד ממקשי המספרים, בחר **תפריט** < **הגדרות וחיוג** < **חיוג מהיר**.

2 עבור אל המקש שלו ברצונך להקצות את מספר הטלפון ובחר **אפשרויות** < **הקצאה**.
1 שמור עבור תיבת הדואר הקולית.

להתקשרות במסך הבית, בחר **טלפון** ואת המקש המוקצה ולחץ על מקש השיחה.

להתקשרות במסך הבית כאשר החיוג המהיר פעיל, בחר **טלפון** ולחץ לחיצה ממושכת על המקש המוקצה.

שיחה ממתניה

בעזרת שיחה ממתניה (שירות רשת), באפשרותך לענות לשיחה בזמן ששיחה אחרת מתבצעת.

הפעלת שיחה ממתניה

בחר **תפריט** < **הגדרות ו-חיוג** < **שיחה** < **שיחה ממתניה**.

מענה לשיחה ממתניה

לחץ על מקש השיחה. השיחה הראשונה עוברת למצב המתנה.

החלפה בין שיחה פעילה לבין שיחה ממתנה
בחר אפשרויות < חילוף.

חיבור השיחה הממתנה לשיחה הפעילה
בחר אפשרויות < העברה. אתה מנתק את עצמך מהשיחות.

סיום שיחה פעילה
לחץ על מקש הסיום.

סיום שתי השיחות
בחר אפשרויות < סיום כל השיחות.

חיוג קולי

ההתקן שלך יוצר באופן אוטומטי תווית קולית עבור אנשי קשר.

האזנה לתווית קולית עבור איש קשר

- 1 בחר איש קשר ואפשרויות < פרטי תווית קולית.
- 2 עבור אל פרט של איש קשר ובחר אפשרויות < השמעת תווית קולית.

ביצוע שיחה עם תווית קולית

הערה: שימוש בתוויות קוליות עלול להיות קשה בסביבה רועשת או בזמן חירום. לפיכך, אל תסתמך על חיוג קולי בלבד בכל מצב.

כאשר אתה משתמש בחיוג קולי, הרמקול נמצא בשימוש. אחוז בהתקן במרחק קצר כאשר אתה הוגה את התווית הקולית.

- 1 כדי להתחיל בחיוג קולי, במסך הבית, לחץ לחיצה ממושכת על מקש השיחה. אם מחוברת דיבורית אישית תואמת עם לחצן, לחץ והחזק את לחצן הדיבורית כדי להתחיל בחיוג קולי.
- 2 יושמע צליל קצר ויוצג הכיתוב דבר כעת. אמור בצורה ברורה את השם השמור עבור איש הקשר.

3 ההתקן ישמיע תווית קולית מסוננת עבור איש הקשר שזוהה בשפת ההתקן שנבחרה ויציג את השם ואת המספר. לביטול החיוג הקולי, בחר **סיום**.

אם נשמרו כמה מספרים עבור שם, באפשרותך לאמור גם את השם ואת סוג המספר, כגון סלולרי או טלפון.

ביצוע שיחת וידאו

כאשר אתה מבצע שיחת וידאו (שירות רשת), באפשרותך להציג וידאו דו-כיווני בזמן אמת בינך ובינך נמען השיחה. תמונת הווידאו בשידור חי, או תמונת הווידאו שנלכדת על-ידי המצלמה בהתקן שלך, מוצגת לנמען שיחת הווידאו.

כדי שתוכל לבצע שיחת וידאו, עליך להיות בעל כרטיס USIM ולהיות בתחום הכיסוי של רשת UMTS. לקבלת מידע על הזמינות והמחירים של שירותי שיחות וידאו ולהצטרפות כמנוי, פנה אל ספק שירות הרשת.

ניתן לבצע שיחת וידאו בין שני משתתפים בלבד. ניתן לבצע שיחת וידאו להתקן נייד תואם או ללקוח ISDN. לא ניתן לבצע שיחות וידאו במהלך שיחה קולית, שיחת וידאו או שיחת נתונים אחרת.

סמלים

אינך מקבל וידאו (הנמען אינו שולח וידאו, או שהרשת אינה משדרת את הווידאו).
 מנעת שליחת וידאו מההתקן שלך. לשליחת תמונת סטילס במקום זאת, בחר **תפריט** < הגדרות וחיוג < שיחה < תמונה בשיחת וידאו.



גם אם מנעת שליחת וידאו במהלך שיחת וידאו, השיחה עדיין תחויב כשיחת וידאו. בדוק את המחירים עם ספק השירות.

1 במסך הבית, בחר **טלפון** או **טלפון** כדי לפתוח את החיגון והזן את מספר הטלפון.

2 בחר **אפשרויות** < שיחה < שיחת וידאו.

כברירת מחדל, המצלמה המשנית שבחזית משמשת עבור שיחות וידאו. התחלת שיחת וידאו עשויה להימשך זמן מה. אם השיחה לא הצליחה (לדוגמה, שיחות וידאו אינן נתמכות על-ידי הרשת או שההתקן הקולט אינו תואם), תישאל אם ברצונך לנסות לבצע שיחה רגילה או לשלוח הודעה במקום.

- שיחת הווידאו פעילה כאשר באפשרותך לראות שתי תמונות וידאו ולשמע את הקול דרך הרמקול. נמען השיחה עשוי למנוע שליחת וידאו (מסומן באמצעות ) , ובמקרה זה ייתכן שתשמע רק את קולו של המתקשר ותראה תמונת סטילס או מסך אפור.
- 3 לסיום שיחת הווידאו, לחץ על מקש הסיום.

במהלך שיחת וידאו

הצגת וידאו חי או האזנה למתקשר בלבד
בחר  או .

השתקה או ביטול ההשתקה של המיקרופון
בחר  או .

הפעלת הרמקול
בחר . אם חיברת דיבורית אישית תואמת עם קישוריות Bluetooth, כדי לנתב את השמע לדיבורית, בחר אפשרויות < הפעלת דיבורית BT.

חזרה לטלפון
בחר .

שימוש במצלמה הראשית לשליחת וידאו
בחר אפשרויות < שימוש במצלמה משנית.

חזרה לשימוש במצלמה המשנית לשליחת וידאו
בחר אפשרויות < השת' במצל' ראשית.

צילום תמונה של הווידאו שאתה שולח
בחר אפשרויות < שליחת תצלום. שליחת הווידאו מושהית והתמונה מוצגת לנמען. התמונה לא נשמרת.

הגדלה או הקטנה של התמונה
בחר אפשרויות < זום.

הגדרת איכות הווידאו

בחר אפשרויות < כיוון < העדפת וידאו < איכות רגילה, פרטים ברורים יותר או תנועה חלקה יותר.

מענה לשיחת וידאו או דחייתו

כאשר מגיעה שיחת וידאו, מוצג הסמל .

מענה לשיחת וידאו

לחץ על מקש השיחה.

להתחלת שליחה של וידאו בשידור חי, בחר כן.

אם לא תפעיל את שליחת הווידאו, תשמע רק את קול המתקשר. הווידאו שלך יוחלף במסך אפור.

התחלת שליחה של וידאו במהלך שיחת וידאו

בחר אפשרויות < הפעלה < שליחת וידאו.

החלפת המסך האפור בתמונה שצולמה באמצעות המצלמה

בחר תפריט < הגדרות ו-חיוג < שיחה < תמונה בשיחת וידאו.

דחיית שיחת וידאו

לחץ על מקש הסיום.

שיתוף וידאו

השתמש בשיתוף וידאו (שירות רשת) כדי לשלוח וידאו חי או וידאו קליפ מההתקן הסלולרי שלך להתקן סלולרי תואם אחר במהלך שיחה קולית.

הרמקול פעיל כאשר אתה מפעיל שיתוף וידאו. אם אינך רוצה להשתמש ברמקול עבור השיחה הקולית במהלך שיתוף וידאו, באפשרותך להשתמש גם בדיבורית אישית תואמת.



אזהרה:

חשיפה ממושכת לעוצמת שמע גבוהה עלולה לפגוע בשמיעתך. האזן למוזיקה בעוצמה בינונית, ואל תאחז את ההתקן ליד האוזן כשהרמקול פועל.

דרישות שיתוף וידאו

עבור שיתוף וידאו יש צורך בחיבור 3G. יכולתך להשתמש בשיתוף וידאו תלויה בזמינות של רשת 3G. לקבלת מידע נוסף על השירות, על זמינות רשת 3G ועל החיוב לשירות זה, פנה לספק השירות.

לסיום שיתוף וידאו, הקפד על הדברים הבאים:

- ההתקן מוגדר לחיבורי התקן להתקן.
- קיים חיבור 3G פעיל, והינך בתחום הכיסוי של רשת 3G. אם תצא מחוץ לרשת 3G במהלך הפעלת שיתוף וידאו, השיתוף נפסק בזמן שהשיחה הקולית נמשכת.
- הן השולח והן הנמען רשומים ברשת 3G. אם תזמין מישהו להפעלת שיתוף וההתקן של הנמען אינו בתחום כיסוי של רשת 3G, לא הותקן בו שיתוף וידאו או שלא הוגדרו בו חיבורי התקן להתקן, הנמען לא יקבל הזמנות. תקבל הודעת שגיאה המציינת שהנמען אינו יכול לקבל את ההזמנה.

הגדרות שיתוף וידאו

להגדרת שיתוף וידאו, נחוצות הגדרות התקן להתקן וחיבור 3G.

חיבור התקן להתקן מוכר גם בשם חיבור Session Initiation Protocol (SIP). עליך להגדיר את תצורת ההגדרות של פרופיל SIP בהתקן לפני שתוכל להשתמש בשיתוף וידאו. בקש את הגדרות פרופיל SIP מספק השירות ושמור אותן בהתקן. ספק השירות עשוי לשלוח אליך את ההגדרות או לתת לך רשימה של הפרמטרים הדרושים.

הוספת כתובת SIP לאיש קשר

- 1 בחר תפריט < אנשי קשר.
- 2 בחר איש קשר או צור איש קשר חדש.
- 3 בחר אפשרויות < עריכה.

4 בחר אפשרויות < הוספת פרט > שיתוף וידאו.

5 הזן את כתובת ה-SIP בתבנית `username@domainname` (ניתן להשתמש בכתובת IP במקום בשם תחום).

אם אין ברשותך את כתובת ה-SIP של איש הקשר, באפשרותך להשתמש גם במספר הטלפון של הנמען כולל קידומת המדינה, כדי לשלוח וידאו (אם ספק שירות הרשת תומך בכך).

הגדרת חיבור 3G

צור קשר עם ספק השירות כדי לקבוע הסכם שימוש ברשת 3G.

ודא שהגדרות החיבור לנקודת הגישה לרשת 3G עבור ההתקן מוגדרות כהלכה בהתקן שברשותך. לקבלת מידע נוסף אודות ההגדרות, פנה לספק השירות.

שיתוף וידאו חי או וידאו קליפים

במהלך שיחה קולית פעילה, בחר אפשרויות < שיתוף וידאו.

1 לשיתוף וידאו חי במהלך השיחה, בחר וידאו בשידור חי.

לשיתוף וידאו קליפ, בחר וידאו קליפ. תיפתח רשימה של וידאו קליפים ששמורים בזיכרון ההתקן או ברכיב הזיכרון. בחר בקליפ שברצונך לשלוח.

ייתכן שיהיה עליך להמיר את הווידאו קליפ לתבנית מתאימה כדי שתוכל לשלוח אותו. אם ההתקן מודיע לך שיש להמיר את הווידאו קליפ, בחר אישור. בכדי שההמרה תצליח, יש צורך בעורך וידאו בהתקן.

2 אם לנמען יש כמה כתובות SIP או מספרי טלפון הכוללים את קידומת המדינה ב'אנשי קשר', בחר את הכתובת או המספר הרצויים. אם כתובת ה-SIP או מספר הטלפון של הנמען אינם זמינים, הזן את הכתובת או את מספר הטלפון של הנמען כולל קידומת מדינה ובחר אישור כדי לשלוח את ההזמנה. ההתקן שולח את ההזמנה לכתובת ה-SIP.

השיתוף מתחיל באופן אוטומטי כאשר הנמען מקבל את ההזמנה.

אפשרויות במהלך שיתוף וידאו

להשתקה או ביטול השתקה של המיקרופון
להפעלה או כיבוי של הרמקול
להשהיה וחיידוש של שיתוף וידאו





למעבר למצב מסך מלא (זמין עבור הנמען בלבד)

3 לסיום שיתוף הווידאו, בחר **עצירה**. לסיום השיחה הקולית, לחץ על מקש הסיום. עם סיום השיחה, מסתיים גם שיתוף הווידאו.

לשמירת הווידאו החי ששיתפת, בחר כן כאשר תישאל. ההתקן מודיע לך על מיקום הווידאו שנשמר.

אם תיגש ליישומים אחרים במהלך שיתוף וידאו קליפ, השיתוף יושהה. כדי לחזור לתצוגת שיתוף הווידאו ולהמשיך בשיתוף, במסך הבית, בחר **אפשרויות > חידוש שיתוף וידאו**.

קבלת הזמנה לשיתוף וידאו

כאשר אדם מסוים שולח הזמנה לשיתוף וידאו, הודעת ההזמנה מציגה את שם השולח או את כתובת ה-SIP.

אם אדם מסוים שולח לך הזמנה לשיתוף ואינך נמצא בתחום הכיסוי של רשת 3G, לא תקבל את ההזמנה.

קבלת ההזמנה שהתקבלה

בחר כן. הפעלת השיתוף מופעלת.

דחיית ההזמנה שהתקבלה

בחר לא. השולח מקבל הודעה שדחית את ההזמנה. כמו כן, באפשרותך ללחוץ על מקש הסיום כדי לדחות את ההזמנה ולסיים את השיחה הקולית.

סיום הפעלת השיתוף

בחר **עצירה** או סיים את השיחה הקולית. עם סיום השיחה, מסתיים גם שיתוף הווידאו.

יומן

היישום 'יומן' מאחסן מידע אודות היסטוריית התקשורת של ההתקן. ההתקן רושם שיחות שלא נענו ושיחות שהתקבלו רק אם הרשת הסלולרית תומכת בפונקציות אלו, וכשהוא מופעל ונמצא באזור קליטה של הרשת הסלולרית.

שיחות אחרונות

באפשרותך להציג מידע אודות השיחות האחרונות שלך.

בחר תפריט < יומן ו-שיחות אחרונות.

הצגת שיחות שלא נענו, שיחות שהתקבלו ושיחות שחויגו
בחר שיחות שלא נענו, שיחות שהתקבלו או מספרים שחויגו.

טיפ: לפתיחת רשימת המספרים שחויגו במסך הבית, לחץ על מקש השיחה.

בחר אפשרויות ומבין האפשרויות הבאות:

שמירה לאנשי קשר — שמירת מספר טלפון מרשימת שיחות אחרונות באנשי הקשר.

מחיקת רשימה — ניקוי של רשימת השיחות האחרונות שנבחרה.

מחיקה — ניקוי אירוע ברשימה שנבחרה.

הגדרות — בחר **משך זמן יומן** ואת משך הזמן שבו מידע התקשורת נשמר ביומן. אם תבחר ללא יומן, לא יישמר כל מידע ביומן.

נתוני מנה

בחר תפריט < יומן.

ייתכן שתחויב עבור חיבורי נתוני המנה על-פי כמות הנתונים שנשלחו ושהתקבלו.

בדיקת כמות הנתונים שנשלחו או התקבלו במהלך חיבורי נתוני מנה
בחר מונה נתונים < נתונים שנשלחו או נתונים שהתקבלו.

מחיקת המידע שנשלח והמידע שהתקבל

בחר מונה נתונים < אפשרויות < מחיקת מונים. יש לך צורך בקוד הנעילה כדי לנקות את המידע.

משך שיחה

באפשרותך להציג את המשך המשוער של שיחתך האחרונה, השיחות שחויגו והתקבלו וכל השיחות.

בחר תפריט < יומן ו-משך שיחה.

ניטור כל אירועי התקשורת

ביומן הכללי, באפשרותך להציג מידע אודות אירועי תקשורת, כגון שיחות קוליות, הודעות טקסט או חיבורי נתונים ורשת LAN אלחוטית (WLAN) שנרשמו על-ידי ההתקן.

בחר תפריט < יומן.

פתיחת היומן הכללי

פתח את כרטיסיית היומן הכללי  .

אירועי משנה, כגון הודעת טקסט שנשלחה ביותר מחלק אחד וחיבורי נתוני מנה, נרשמים כאירוע תקשורת אחד. חיבורים לתיבת הדואר שלך, למוקד הודעות מולטימדיה או לדפי אינטרנט מוצגים כחיבורי נתוני מנה.

הצגת הפרטים של חיבור הנתונים בחבילות

עבור אל אירוע חיבור נתונים בחבילות נכנס או יוצא המצוין בסמל GPRS ובחר אפשרויות < הצגה.

העתקת מספר טלפון מהיומן

בחר אפשרויות < שימוש במספר < העתקה. באפשרותך, לדוגמה, להדביק את מספר הטלפון בהודעת טקסט.

סינון היומן

בחר אפשרויות < מסנן ומסנן.

הגדרת משך היומן

בחר אפשרויות < הגדרות < משך זמן יומן. אם תבחר ללא יומן, כל תכני היומן, רישום השיחות האחרונות ודוחות מסירת ההודעות יימחקו לצמיתות.

כתיבת טקסט

הקש על שדה קלט טקסט כלשהו כדי להזין אותיות, מספרים ותווים מיוחדים.

ההתקן יכול להשלים מילים בהתבסס על מילון מובנה עבור שפת קלט הטקסט שנבחרה. ההתקן גם לומד מילים חדשות מהקלט שלך.

מצבי קלט אוטומטי

כאשר החיישנים וסיבוב התצוגה בהתקן שברשותך מופעלים, מצב הקלט עובר באופן אוטומטי למקלדת במסך מלא במצב לרוחב וללוח מקשים אלפנומרי במצב לאורך.


להפעלת החיישנים וסיבוב התצוגה, בצע את הפעולות הבאות:

- 1 בחר תפריט < הגדרות ו-טלפון < הגדרות חיישן < חיישנים < מופעל.
- 2 בחר בקרת סיבוב < סיבוב תצוגה אוטומטי.

מקלדת וירטואלית

באפשרותך להשתמש במקלדת הווירטואלית במצב לרוחב.

להפעלת המקלדת הווירטואלית, בחר  < מקלדת QWERTY על מסך מלא. פונקציה זו אינה זמינה, אם המתג של מצב הקלט האוטומטי נמצא בשימוש (החיישנים מופעלים).

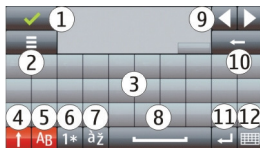

- 1 סגירה - סגירת לוח המקשים הווירטואלי.
- 2 תפריט קלט - פתיחת תפריט האפשרויות של קלט המגע כדי לגשת לפקודות כגון שפת כתיבה.
- 3 לוח מקשים וירטואלי


- 4 Shift ו-Caps Lock - להזנת תו רישיות בעת כתיבה באותיות קטנות וההפך, בחר את המקש לפני הזנת התו. להפעלת ה-Caps Lock, בחר את המקש פעמיים. קו מתחת למקש מציין שמקש Caps Lock מופעל.
- 5 אותיות
- 6 מספרים ותווים מיוחדים
- 7 הטעמות תווים
- 8 מקש רווח
- 9 הזז את הסמן לאחר הזנת תווים.
- 10 Backspace
- 11 Enter - העברת הסמן לשורה הבאה או לשדה קלט הטקסט הבא. פונקציות נוספות מבוססות על ההקשר הנוכחי.
- 12 מצב קלט - בחירת שיטת הקלט. בעת הקשה על פריט, התצוגה הנוכחית של שיטת הקלט נסגרת והתצוגה שנבחרה נפתחת. הזמינות של מצבי קלט עשויה להשתנות בהתאם למצב ההפעלה של מצב הקלט האוטומטי.

הזנת טקסט עם לוח המקשים הווירטואלי

לוח מקשים וירטואלי

באמצעות לוח מקשים וירטואלי (מקשים אלפאנומריים), באפשרותך להזין תווים כפי שהיית עושה בלוח מקשים רגיל של טלפון עם מספרים על המקשים.

הפריסה של לוח המקשים הווירטואלי עשויה להשתנות בהתאם לשפת הכתיבה שנבחרה.

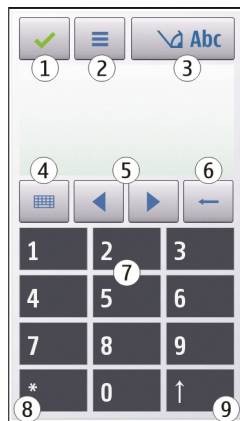

- 1 סגירה - סגירת לוח המקשים הווירטואלי (מקשים אלפאנומריים).
- 2 תפריט קלט - לפתיחת תפריט קלט מגע אשר כולל פקודות כמו הפעלת טקסט חזוי ושפת כתיבה. להוספת סמל הבעה, בחר הוספת רגשון.
- 3 מחוון קלט טקסט - לפתיחת חלון מוקפץ שבו ניתן להפעיל או לבטל מצבים של קלט טקסט חזוי, לשנות את רישיות התווים ולעבור בין מצב אותיות למצב מספרים.
- 4 מצב קלט - לפתיחת חלון מוקפץ שבו ניתן לבחור את מצב הקלט. בעת הקשה על פריט, התצוגה הנוכחית של שיטת הקלט נסגרת והתצוגה שנבחרה נפתחת. הזמינות של מצבי קלט עשויה להשתנות בהתאם למצב ההפעלה של מצב הקלט האוטומטי (הגדרות חיישן).
- 5 מקשי חיצים - לגלילה שמאלה או ימינה.
- 6 Backspace
- 7 מספרים
- 8 כוכבית - פתיחת טבלת תווים מיוחדים.
- 9 Shift - לשינוי רישיות התווים, להפעלה או ביטול של מצבים של קלט טקסט חזוי ולמעבר בין מצב אותיות למצב מספרים.

קלט טקסט רגיל

הקש על מקש מספר (1-9) שוב ושוב עד להופעת התו הרצוי. מספר התווים הזמינים במקשי המספרים גדול ממספר התווים המופיעים על-גבי המקשים.

אם האות הבאה ממוקמת באותו מקש כמו האות הנוכחית, המתן עד להופעת הסמן (או העבר את הסמן קדימה כדי לסיים את ההשהיה) והזן את האות.

להוספת רווח, הקש על 0. להעברת הסמן לשורה הבאה, הקש על 0 שלוש פעמים.

קלט טקסט חזוי

בעזרת קלט טקסט חזוי, כדי להזין מילה, בחר מקש מספר אחד עבור כל אות במילה. קלט טקסט חזוי מבוסס על מילון מובנה, שניתן להוסיף לו מילים חדשות. קלט טקסט חזוי אינו זמין עבור כל השפות.

- 1 להפעלת קלט הטקסט החזוי עבור כל העורכים שבהתקן, בחר  < הפעלת טקסט חזוי.
- 2 כתוב מילה. לדוגמה, כדי לכתוב "Nokia" כאשר נבחר המילון 'אנגלית', בחר 6 עבור N, 6 עבור o, 5 עבור k, 4 עבור i ו-2 עבור a. המילה המוצעת משתנה לאחר כל בחירת מקש.
- 3 אם המילה שגויה, בחר * מספר פעמים עד שההתאמה הנכונה תוצג. אם המילה אינה נמצאת במילון, בחר איות, הזן את המילה באמצעות מצב קלט הטקסט הרגיל, ובחר אישור. אם התו ? מוצג אחרי המילה, פירוש הדבר שהמילה אינה נמצאת במילון. כדי להוסיף מילה למילון, בחר *, הזן את המילה באמצעות מצב קלט הטקסט הרגיל ובחר אישור.
- 4 להוספת סימן פיסוק, בחר *.
- 5 להוספת רווח, בחר 0.

הגדרות קלט מגע

בחר תפריט < הגדרות ו-טלפון < קלט מגע.

בחר מבין האפשרויות הבאות:

שפת כתיבה — שינוי שפת הכתיבה ושפת המילון בקלט טקסט חזוי.
חיפוש מותאם — סינון התוכן של רשימה ביישום לפי התווים הכתובים בשדה החיפוש.

אנשי קשר

באפשרותך לשמור ולעדכן פרטי אנשי קשר, כגון מספרי טלפון, כתובות או כתובות דואר אלקטרוני של אנשי הקשר שלך. תוכל להוסיף לאיש קשר צלצל פרטי או תמונה ממוזערת. באפשרותך גם ליצור קבוצות אנשי קשר, המאפשרות לשלוח הודעות טקסט או דואר אלקטרוני למספר נמענים בו-זמנית.

לפתיחת רשימת אנשי הקשר, במסך הבית, בהתאם לערכת הנושא של מסך הבית, בחר **אנשי קשר** או .

שמירה ועריכה של שמות ומספרים

בחר **תפריט** > **אנשי קשר**.

הוספת איש קשר חדש לרשימת אנשי הקשר

- 1 בחר .
- 2 בחר **חדש** כדי להזין מידע. לסגירת קלט הטקסט, בחר . מלא את השדות המתאימים ובחר **בוצע**.

עריכת אנשי קשר

בחר איש קשר ואפשרויות > **עריכה**.

סרגל כלים של אנשי קשר

בחר **תפריט** > **אנשי קשר**.

חיוג לאיש קשר

עבור אל איש קשר ובחר .

שליחת הודעה אל איש קשר

עבור אל איש קשר ובחר 

יצירת איש קשר חדש

בחר 

ניהול שמות ומספרי טלפון

בחר תפריט < אנשי קשר.

מחק איש קשר

עבור אל איש קשר ובחר אפשרויות < מחיקה.

מחיקת מספר אנשי קשר

1 לסימון איש קשר למחיקה, עבור אל איש הקשר ובחר אפשרויות < סימון/ביטול סימון.

2 למחיקת אנשי הקשר המסומנים, בחר אפשרויות < מחיקה.

העתק איש קשר

עבור אל איש קשר ובחר אפשרויות < העתקה ואת המיקום הרצוי.

שליחת איש קשר להתקן אחר

בחר ולחץ לחיצה ממושכת על איש קשר, ומהתפריט המוקפץ, בחר שליחת כרטיס ביקור.

הוספת איש קשר למועדפים

בחר ולחץ לחיצה ממושכת על איש קשר, ומהתפריט המוקפץ, בחר הוספה למועדפים.

האזנה לתווית קולית המוקצית לאיש קשר

בחר את איש הקשר ואפשרויות < פרטי תווית קולית < אפשרויות < השמעת תווית קולית.

בטרם תשתמש בתגיות קוליות, שים לב:

- תוויות קוליות אינן תלויות בשפה. הן תלויות בקול הדובר.
- עליך לומר את השם בדיוק כפי שאמרת אותו בעת ההקלטה שלו.
- תוויות קוליות רגישות לרעשי רקע. הקלט תוויות קוליות והשתמש בהן בסביבה שקטה.
- שמות קצרים מדי אינם מתקבלים. השתמש בשמות ארוכים, והימנע משמות דומים עבור מספרים שונים.



הערה: שימוש בתוויות קוליות עלול להיות קשה בסביבה רועשת או בזמן חירום. לפיכך, אל תסתמך על חיוג קולי בלבד בכל מצב.

הקצאת מספרים וכתובות המוגדרים כברירות מחדל

אם לאיש קשר יש כמה מספרים או כתובות, מספר או כתובת המוגדרים כברירת מחדל מקלים עליך להתקשר או לשלוח הודעה אל איש הקשר. מספר ברירת המחדל משמש גם בחיוג קולי.

- 1 בחר תפריט < אנשי קשר.
- 2 בחר איש קשר ואפשרויות < ברירות מחדל.
- 3 בחר ברירת מחדל, שאליה ברצונך להוסיף מספר או כתובת, ובחר הקצאה.
- 4 בחר מספר או כתובת שברצונך לקבוע כברירת מחדל.
- 5 ליציאה מהתצוגה 'ברירות מחדל' ולשמירת השינויים, הקש מחוץ לתצוגה.

צלצולים, תמונות וטקסט של התראת שיחה עבור אנשי קשר

באפשרותך להגדיר צלצול עבור איש קשר או קבוצת אנשי קשר, תמונה וטקסט של התראת שיחה עבור איש קשר. כאשר איש הקשר מתקשר אליך, ההתקן מפעיל את הצלצול שנבחר ומציג את הטקסט של התראת השיחה או התמונה (אם מספר הטלפון של המתקשר נשלח עם השיחה וההתקן שברשותך מזהה אותו).

בחר תפריט < אנשי קשר.

הוספת שדות נוספים לתצוגת פרטי איש קשר

בחר את איש הקשר ואפשרויות < עריכה < אפשרויות < הוספת פרט.

הגדרת צלצול עבור איש קשר או קבוצת אנשי קשר

בחר את איש הקשר או קבוצת אנשי קשר ואפשרויות < סוג צלצול, ובחר צלצול.

הסרת צלצול מאיש קשר

בחר צליל ברירת מחדל מרשימת הצלצולים.

הוספת תמונה עבור איש קשר

בחר איש קשר השמור בזיכרון ההתקן ואפשרויות < הוספת תמונה, ובחר תמונה מתוך גלריה.

הגדרת טקסט של התראת שיחה עבור איש קשר

בחר את איש הקשר ואפשרויות < הוספת טקסט התראת שיחה. הזן את טקסט השיחה ובחר .

הצגה, שינוי או הסרה של התמונה מאיש קשר

בחר איש קשר, אפשרויות < תמונה ואת האפשרות הרצויה.

העתקת אנשי קשר

בחר תפריט < אנשי קשר.

בעת פתיחת רשימת אנשי הקשר בפעם הראשונה, ההתקן שואל אותך אם ברצונך להעתיק שמות ומספרים מכרטיס ה-SIM להתקן.

התחלת ההעתקה

בחר אישור.

ביטול העתקה

בחר ביטול.

ההתקן שואל אם ברצונך להציג את אנשי הקשר של כרטיס ה-SIM ברשימת אנשי הקשר. להצגת אנשי הקשר, בחר אישור. רשימת אנשי הקשר נפתחת והשמות המאוחסנים בכרטיס ה-SIM שברשותך מצוינים באמצעות .

שירותי SIM

לקבלת מידע על זמינות של שירותי כרטיס SIM ומידע על השימוש בהם, פנה לספק כרטיס ה-SIM. ספק זה עשוי להיות ספק שירות הרשת או ספק אחר.

אנשי קשר ב-SIM

מספר אנשי הקשר שניתן למיין בכרטיס ה-SIM מוגבל.

הצגת אנשי קשר המאוחסנים בכרטיס ה-SIM ברשימת אנשי הקשר
בחר אפשרויות < הגדרות < אנשי קשר להצגה < זיכרון SIM.

ייתכן שהמספרים הנשמרים ברשימת אנשי הקשר לא נשמרים באופן אוטומטי בכרטיס ה-SIM.

העתקת אנשי קשר אל כרטיס ה-SIM

עבור אל איש קשר ובחר אפשרויות < העתקה < SIM זיכרון.

בחירת זיכרון ברירת המחדל שבו אנשי הקשר החדשים יישמרו
בחר אפשרויות < הגדרות < זיכרון ב' מחדל לשמירה < זיכרון הטלפון או זיכרון SIM.

אנשי קשר המאוחסנים בזיכרון ההתקן יכולים להכיל יותר ממספר טלפון אחד ותמונה אחת.

חיוג קבוע

באמצעות השירות חיוג קבוע, תוכל להגביל שיחות מההתקן שברשותך למספרי טלפון מסוימים. לא כל כרטיסי ה-SIM תומכים בשירות החיוג הקבוע. למידע נוסף, פנה לספק השירות שלך.

בחר תפריט < אנשי קשר, ואחר כך בחר אפשרויות < מספרי SIM < אנשי קשר קבועים מראש.

כשמופעלות תכונות אבטחה להגבלת שיחות (כמו חסימת שיחות, קבוצת משתמשים סגורה ומספרי טלפון קבועים), ייתכן שתוכל לחייג למספר החירום הרשמי שתוכנת בהתקן שברשותך. לא ניתן להפעיל חסימת שיחות והפניית שיחות במקביל.

קוד PIN2 דרוש כדי להפעיל או לבטל חיוג קבוע, וכדי לערוך את אנשי הקשר לחיוג קבוע. לקבלת קוד PIN2, פנה לספק השירות שלך.

בחר אפשרויות, ואחר כך בחר מבין האפשרויות הבאות:
הפעלת חיוג קבוע או ביטול חיוג קבוע — הפעלה או ביטול הפעלה של חיוג קבוע.
איש קשר חדש ב-SIM — הזן את שם איש הקשר ואת מספר הטלפון שאליו יותרו שיחות.
הוספה מאנשי קשר — העתקת איש קשר מרשימת אנשי הקשר אל רשימת החיוג הקבוע.
 כדי לשלוח הודעות טקסט לאנשי קשר ב-SIM כאשר שירות החיוג הקבוע פעיל, עליך להוסיף את המספר של מוקד הודעות הטקסט לרשימת החיוג הקבוע.

הודעות

תצוגה ראשית של היישום 'הודעות'

בחר תפריט < הודעות (שירות רשת).

יצירת הודעה חדשה

בחר הודעה חדשה.

טיפ: כדי להימנע מכתובה מחדש של הודעות שאתה שולח לעתים קרובות, השתמש בהודעות שנשמרו בתיקיה 'תבניות' תחת 'התיקיות שלי'. באפשרותך גם ליצור ולשמור תבניות משלך.

היישום הודעות מכיל את התיקיות הבאות:

דואר נכנס — הודעות שהתקבלו, למעט הודעות דואר אלקטרוני והודעות שידור למנויים. 

התיקיות שלי — לארגון ההודעות בתיקיות. 

תיבת דואר — להתחברות לתיבת הדואר המרוחקת שלך כדי לאחזר את הודעות הדואר האלקטרוני החדשות שלך, או כדי להציג את הודעות הדואר האלקטרוני שאחזרת כבר במצב לא מקוון. 

טיוטות — הודעות טיוטה שטרם נשלחו. 

נשלחו — ההודעות האחרונות שנשלחו, למעט הודעות שנשלחו דרך קישוריות Bluetooth. 
 באפשרותך להגדיר את מספר ההודעות שניתן לשמור בתיקיה זו.

 **דואר יוצא** — הודעות שממתינות לשליחה נשמרות באופן זמני בתיקייה 'דואר יוצא', לדוגמה, כשההתקן שברשותך נמצא מחוץ לטווח הכיסוי של הרשת.

 **דוחות מסירה** — בקש מהרשת לשלוח לך דוח מסירה של הודעות טקסט והודעות מולטימדיה ששלחת (שירות רשת).

כתיבה ושליחה של הודעות

בחר תפריט < הודעות.

 **חשוב:** נהג במשנה זהירות בעת פתיחת הודעות. הודעות עלולות להכיל תוכנות זדוניות או להזיק בדרך אחרת להתקן או למחשב.

לפני שתוכל ליצור הודעת מולטימדיה או לכתוב דואר, עליך להגדיר כהלכה את הגדרות החיבור.

הרשת הסלולרית עלולה להגביל את הגודל של הודעות MMS. אם התמונה שהוספת חורגת ממגבלה זו, ייתכן שההתקן יקטין אותה כדי שניתן יהיה לשלוח אותה ב-MMS.

רק התקנים שתומכים בתכונות תואמות מסוגלים לקבל ולהציג הודעות מולטימדיה. המראה של הודעה עשויה להשתנות בהתאם להתקן המקבל.

בדוק את מגבלת הגודל של הודעות דואר עם ספק השירות שלך. אם תנסה לשלוח הודעת דואר שחורגת ממגבלת הגודל של שרת הדואר, ההודעה תישאר בתיקייה 'דואר יוצא' וההתקן ינסה לשלוח אותה מחדש מעת לעת. שליחת דואר דורשת חיבור נתונים, וניסיונות חוזרים ונשנים לשלוח מחדש את הדואר עשויים להיות כרוכים בתשלום לספק השירות. בתיקיית הדואר היוצא, באפשרותך למחוק הודעות שכאלה או להעביר אותן לתיקייה 'טיטות'.

היישום 'הודעות' דורש שירותי רשת.

שליחת הודעת טקסט או הודעת מולטימדיה

בחר הודעה חדשה.

שליחת הודעת שמע או הודעת דואר

בחר אפשרויות < יצירת הודעה ואת האפשרות המתאימה.

בחירת נמענים או קבוצות מרשימת אנשי הקשר
 בחר  מסרגל הכלים.

הזנת המספר או כתובת הדואר באופן ידני
 הקש על השדה אל.

הזנת הנושא של הדואר או של הודעת המולטימדיה
 הן אותו בשדה נושא. אם השדה נושא אינו גלוי, בחר אפשרויות < שדות כותרת הודעה כדי לשנות את השדות הגלויים.

כתיבת ההודעה
 הקש על שדה ההודעה.

הוספת אובייקט להודעה או לדואר
 בחר  ואת סוג התוכן הרלוונטי.
 סוג ההודעה עשוי להשתנות להודעת מולטימדיה בהתבסס על התוכן שנוסף.

שליחת ההודעה או הדואר
 בחר  או לחץ על מקש השיחה.

ההתקן שלך תומך בהודעות טקסט שחורגות ממגבלת התווים של הודעה אחת. הודעות ארוכות יותר תישלחנה כסדרה של שתי הודעות או יותר. ייתכן שתחויב על-ידי ספק השירות בהתאם. תווים בעלי הטעמות, סימנים אחרים ואפשרויות של שפות מסוימות צורכים מקום רב יותר, ומגבילים את מספר התווים שניתן לשלוח בהודעה אחת.

דואר נכנס ב'הודעות'

קבלת הודעות

בחר תפריט < הודעות ודואר נכנס.

הודעת טקסט שלא נקראה
 הודעת מולטימדיה שלא נקראה
 הודעת שמע שלא נקראה



נתונים שהתקבלו דרך קישוריות Bluetooth



בעת קבלת הודעה, הסמל והכיתוב הודעה חדשה מוצגים במסך הבית.

פתיחת הודעה ממסך הבית

בחר הצגה.

פתיחת הודעה בתיקיית הדואר הנכנס

בחר את ההודעה.

מענה להודעה שהתקבלה

בחר אפשרויות < מענה.

הודעות מולטימדיה

בחר תפריט < הודעות.

חשוב: נהג במשנה זהירות בעת פתיחת הודעות. הודעות עלולות להכיל תוכנות זדוניות או להזיק בדרך אחרת להתקן או למחשב.

אחזור הודעות מולטימדיה

בחר אפשרויות < איחזור. חיבור נתוני מנה נפתח כדי לאחזר את ההודעה להתקן שלך. ייתכן שתקבל הודעה שהודעת מולטימדיה ממתינה במקד הודעות המולטימדיה.

בעת פתיחת הודעת מולטימדיה כלשהי , ייתכן שתראה תמונה והודעה. הסמל מציין אם צליל קולי כלול. הסמל מציין שוידאו קליפ כלול.

הפעלת הצליל או הווידאו קליפ

בחר את המחווה.

הצגת אובייקטי המדיה שנכללו בהודעת מולטימדיה
 בחר אפשרויות < אובייקטים.

אם ההודעה כוללת מצגת מולטימדיה, הסמל  מוצג.

הפעלת המצגת

בחר את המחווה.

הודעות נתונים, הגדרות ושירותי אינטרנט

ההתקן שברשותך עשוי לקבל סוגים רבים של הודעות המכילות נתונים, כגון כרטיסי ביקור, צלצולים, סמלי מפעיל, ערכים בלוח השנה והודעות על דואר אלקטרוני. ייתכן שתוכל לקבל את ההגדרות גם מספק השירות שלך בהודעת תצורה.

שמירת הנתונים בהודעה

בחר אפשרויות ואת האפשרות המתאימה.

הודעות שירות אינטרנט הן הודעות (לדוגמה, כותרות חדשות) אשר עשויות לכלול הודעת טקסט או קישור. לקבלת מידע לגבי זמינות והצטרפות כמנוי, פנה אל ספק השירות שלך.

הגדרת דואר אלקטרוני

להגדרת הדואר האלקטרוני, בחר תפריט < הודעות ותיבת דואר.

באפשרותך להגדיר כמה חשבונות דואר אלקטרוני, לדוגמה, חשבון דואר אלקטרוני אישי וחשבון דואר אלקטרוני של חברה.

להגדרת דואר אלקטרוני ממסך הבית, בחר את התוסף המתאים. לחלופין, להגדרת חשבון דואר אלקטרוני, בחר תפריט < יישומים < אשף הגדרות.

Nokia Messaging

שירות Nokia Messaging מעביר באופן אוטומטי דואר אלקטרוני מכתובת הדואר האלקטרוני הקיימת שלך אל ההתקן. באפשרותך לקרוא, להשיב ולארגן את הודעות הדואר האלקטרוני שלך

בדרכים. שירות Nokia Messaging פועל עם מספר ספקי דואר אלקטרוני באינטרנט הנמצאים בשימוש לעתים קרובות עבור דואר אלקטרוני אישי.

ייתכן שהשירות Nokia Messaging יינתן בתשלום. למידע על עלויות אפשריות, פנה לספק השירות שלך או לשירות Nokia Messaging.

Nokia Messaging חייב להיתמך על ידי הרשת הסלולרית שלך וייתכן שלא יהיה זמין בכל האזורים.

Nokia Messaging מסופק כעת על בסיס של גרסת ניסיון.

התקן את היישום Nokia Messaging

- 1 בחר תפריט < יישומים > אשף הגדרות.
 - 2 כאשר אשף ההגדרות נפתח בפעם הראשונה, אתה מתבקש להגדיר את הגדרות הדואר האלקטרוני בהתאם להגדרות המפעיל. אם כבר השתמשת באשף ההגדרות, בחר הגדרות דוא"ל.
 - 3 בהגדרת הדואר האלקטרוני, קרא את המידע על התצוגה ובחר התחלה.
 - 4 קבל את ההתקנה של יישום Nokia Messaging.
 - 5 הזן את פרטי חשבון הדואר האלקטרוני שלך.
- יישום Nokia Messaging מותקן ב-תפריט < יישומים.
- לקבלת מידע נוסף, ראה www.email.nokia.com.

תיבת דואר

קביעת הגדרות דואר אלקטרוני

בחר תפריט < הודעות ותיבת דואר.

לשימוש בדואר אלקטרוני, עליך להגדיר בהתקן נקודת גישה לאינטרנט (IAP) חוקית ולקבוע את הגדרות הדואר האלקטרוני כראוי.

חייב להיות ברשותך חשבון דואר אלקטרוני נפרד. פעל על-פי ההוראות שניתנו לך על-ידי ספק שירותי תיבת הדואר המרוחקת וספק שירותי האינטרנט (ISP).

אם תבחר הודעות < תיבת דואר וטרם הגדרת את חשבון הדואר האלקטרוני שלך, אתה מתבקש לעשות זאת. כדי להתחיל בקביעת הגדרות הדואר האלקטרוני בעזרת מדריך תיבת הדואר, בחר הפעלה.

עם יצירת תא דואר חדש, השם שתעניק לתא הדואר יחליף את הכיתוב תא דואר בחלון הראשי של היישום הודעות. ניתן להגדיר עד שש תיבות דואר.

פתיחת תיבת הדואר

בחר תפריט < הודעות ותיבת דואר.

עם פתיחת תיבת הדואר, ההתקן ישאל אם ברצונך להתחבר לתיבת הדואר.

התחברות לתיבת הדואר שלך ואחזור כותרות חדשות של דואר אלקטרוני או הודעות דואר אלקטרוני חדשות

בחר כן. בעת הצגת הודעות במצב מקוון, אתה מחובר באופן רציף לתיבת דואר מרוחקת דרך חיבור נתונים.

הצגת הודעות דואר אלקטרוני שאוחזרו בעבר באופן לא מקוון
בחר לא.

צור הודעת דואר אלקטרוני חדשה

בחר אפשרויות < יצירת הודעה < דואר אלקטרוני.

סגירת חיבור הנתונים לתיבת הדואר המרוחקת
בחר אפשרויות < ניתוק.

אחזור הודעות דואר אלקטרוני

בחר תפריט < הודעות ותיבת דואר.

אם אתה במצב לא מקוון, בחר אפשרויות < חיבור כדי לפתוח חיבור לתיבת הדואר המרוחקת.



חשוב: נהג במשנה זהירות בעת פתיחת הודעות. הודעות עלולות להכיל תוכנות זדוניות או להזיק בדרך אחרת להתקן או למחשב.

אחזור הודעות כאשר יש חיבור פתוח לתיבת דואר מרוחקת

בחר אפשרויות < איחזור דואר > חדש לאחזור כל ההודעות החדשות, פריטים שנבחרו לאחזור הודעות שנבחרו בלבד, או הכל לאחזור כל ההודעות מתיבת הדואר. להפסקת אחזור ההודעות, בחר ביטול.

סגירת החיבור והצגת הודעות הדואר האלקטרוני במצב לא מקוון

בחר אפשרויות < ניתוק.

פתיחת הודעת דואר אלקטרוני באופן לא מקוון

לפתיחת הודעת דואר אלקטרוני, בחר אותה. אם הודעת הדואר האלקטרוני לא אוחזרה ואתה במצב לא מקוון, תישאל אם ברצונך לאחזר הודעה זו מתיבת הדואר.

הצגת קבצים מצורפים לדואר אלקטרוני

פתח את ההודעה ובחר את שדה הקובץ המצורף המצוין בסמל 📎. אם הקובץ המצורף לא אוחזר להתקן, בחר אפשרויות < איחזור.

אחזור הודעות דואר אלקטרוני באופן אוטומטי

בחר אפשרויות < הגדרות דוא"ל > איחזור אוטומטי.

הגדרת ההתקן לאחזור דואר אלקטרוני באופן אוטומטי עשויה להיות כרוכה בהעברת כמויות גדולות של נתונים דרך הרשת של ספק השירות. לקבלת מידע על חיובים עבור שידור נתונים, פנה לספק השירותים שלך.

מחיקת הודעות דואר אלקטרוני

בחר תפריט < הודעות ותיבת דואר.

מחיקת התוכן של דואר אלקטרוני מההתקן בלבד

בחר אפשרויות < מחיקה > טלפון בלבד. הדואר האלקטרוני לא נמחק מתיבת הדואר המרוחקת.

ההתקן יוצר עותק-ראי (mirror) של כותרות הודעות הדואר האלקטרוני שבתיבת הדואר המרוחקת. אם מחקת את תוכן ההודעה, כותרת הודעת הדואר האלקטרוני נשארת בהתקן שלך. אם ברצונך להסיר גם את הכותרת, עליך להיות מחובר לשרת בעת מחיקת ההודעה מההתקן ומתיבת הדואר המרוחקת. אם אין חיבור לשרת, הכותרת נמחקת בעת ביצוע התחברות נוספת מההתקן לתיבת הדואר המרוחקת לצורך עדכון המצב.

מחיקת דואר אלקטרוני מההתקן ומתיבת הדואר המרוחקת

בחר אפשרויות < מחיקה > טלפון ושרת.

ביטול מחיקה של דואר אלקטרוני שסומן למחיקה מההתקן ומהשרת

בחר אפשרויות < ביטול מחיקה.

התנתקות מתיבת הדואר

במצב מקוון, בחר אפשרויות < ניתוק כדי לסיים את חיבור הנתונים לתיבת הדואר המרוחקת.

Mail for Exchange

בעזרת Mail for Exchange, באפשרותך לקבל את הודעות הדואר האלקטרוני של העבודה אל ההתקן שברשותך. באפשרותך לקרוא ולהשיב להודעות הדואר האלקטרוני שלך, להציג ולערוך קבצים מצורפים תואמים, להציג מידע לוח שנה, לקבל בקשות פגישה ולהשיב להן, לתזמן פגישות ולהציג, להוסיף ולערוך מידע איש קשר.

ActiveSync

השימוש ב-Mail for Exchange מוגבל לסינכרון אלחוטי של מידע PIM בין התקן Nokia לבין שרת מאושר Microsoft Exchange.

ניתן להתקין את Mail for Exchange רק אם לחברה שלך יש שרת Microsoft Exchange. בנוסף, מנהל ה-IT של החברה שלך חייב להפעיל את Mail for Exchange עבור החשבון שלך.

לפני שתתחיל בהתקנת Mail for Exchange, ודא כי יש ברשותך את הדברים הבאים:

- זיהוי דואר אלקטרוני ארגוני
- שם המשתמש לרשת של המשרד שלך
- הסיסמה לרשת של המשרד שלך
- שם התחום של הרשת שלך (פנה למחלקת IT של החברה שלך)
- השם של שרת Mail for Exchange שלך (פנה למחלקת IT של החברה שלך)

בהתאם לתצורת שרת Mail for Exchange של החברה שלך, ייתכן שתצטרך להזין מידע אחר נוסף על המידע שהוזכר. אם אינך יודע מהו המידע הנכון, פנה למחלקת IT של החברה שלך.

בעזרת Mail for Exchange, ייתכן שהשימוש בקוד הנעילה יהיה הכרחי. קוד הנעילה המוגדר כברירת מחדל בהתקן הוא 12345, אך ייתכן שמנהל ה-IT של החברה שלך הגדיר עבורך קוד אחר.

באפשרותך לגשת לפרופיל ולהגדרות של Mail for Exchange בהגדרות של 'הודעות' ולשנות אותם.

הצגת הודעות בכרטיס SIM

באפשרותך להציג הודעות המאוחסנות בכרטיס SIM.

בחר תפריט < הודעות ואפשרויות < הודעות SIM.

להצגת הודעות SIM, עליך להעתיק אותן תחילה לתיקייה כלשהי בהתקן.

- 1 סמן את ההודעות. בחר אפשרויות < סימון/ביטול סימון < סימון או סימון הכל.
- 2 פתח רשימה של תיקיות. בחר אפשרויות < העתקה.
- 3 בחר תיקייה להעתקה.
- 4 להצגת ההודעות, פתח את התיקייה.

הודעות שידור מקומי למנויים

שידור מקומי למנויים (שירות רשת) מאפשר לך לקבל הודעות בנושאים שונים, כגון מזג האוויר או דיווחי תנועה, מספק השירות שלך. עבור הנושאים הזמינים ומספריהם, פנה אל ספק השירות. ייתכן ששירות זה לא יהיה זמין בכל האזורים. לא ניתן לקבל הודעות שידור למנויים ברשתות 3G. חיבור נתוני מנה עשוי למנוע קבלת שידור למנויים.

בחר תפריט < הודעות ואפשרויות < שידור למנויים.

פקודות שירות

בעזרת פקודות שירות (שירות רשת), באפשרותך להזין ולשלוח בקשות שירות (המוכרות גם כפקודות USSD), כגון פקודות הפעלה לשירותי רשת, לספק השירות שלך. ייתכן ששירות זה לא יהיה זמין בכל האזורים.

בחר תפריט < הודעות ואפשרויות < פקודות שירות.

הגדרות של הודעות

ייתכן שההגדרות נקבעו מראש בהתקן, או שתקבל אותן בהודעה. להזנת הגדרות באופן ידני, השלם את כל השדות שמסומנים באמצעות נדרשת הגדרה או כוכבית.

ייתכן שחלק ממוקדי ההודעות או נקודות הגישה (או כולם) יוגדרו מראש בהתקן שברשותך על-ידי ספק השירות שלך, כך שלא תוכל לשנות, ליצור, לערוך או להסיר אותם.

הגדרות של הודעות טקסט

בחר תפריט < הודעות ואפשרויות < הגדרות < הודעת טקסט.

בחר מבין האפשרויות הבאות:

מוקדי הודעות — להצגת רשימה של כל מוקדי הודעות הטקסט שהוגדרו.

מוקד הודעות בשימוש — בחר את מוקד ההודעות שישמש להעברת הודעות טקסט.

קידוד תווים — לשימוש בהמרת תווים למערכת קידוד אחרת (אם זמינה), בחר תמיכה מופחתת.

קבלת דוח — בקש מהרשת לשלוח לך דוח מסירה של הודעות טקסט ששלחת (שירות רשת).

תקפות הודעה — בחר את משך הזמן שבו מוקד ההודעות ישלח שוב את ההודעה שלך אם הניסיון הראשון נכשל (שירות רשת). אם לא ניתן לשלוח את ההודעה במשך פרק זמן זה, ההודעה תימחק ממוקד ההודעות.

ההודעה נשלחה בתור — פנה אל ספק השירות שלך כדי לברר אם מוקד ההודעות שבו אתה משתמש יכול להמיר הודעות טקסט לתבניות אחרות אלה.

חיבור מועדף — בחר את החיבור לשימוש.

מענה דרך אותו מוקד — ענה להודעות באמצעות אותו מספר מוקד הודעות הטקסט (שירות רשת).

הגדרות של הודעות מולטימדיה

בחר תפריט < הודעות ואפשרויות < הגדרות < הודעת מולטימדיה.

בחר מבין האפשרויות הבאות:

גודל תמונה — להגדרת גודל התמונה בהודעת מולטימדיה.

מצב יצירת MMS — אם תבחר את האפשרות **מונחה**, ההתקן יידע אותך אם תנסה לשלוח הודעה שייתכן שאינה נתמכת על-ידי ההתקן של הנמען. אם תבחר **מוגבל**, ההתקן ימנע שליחת הודעות שייתכן שלא ייתמכו. כדי לכלול תוכן כזה בהודעות שלך ללא הודעה, בחר **חופשי**.

נקודת גישה בשימוש — בחר באיזו נקודת גישה ייעשה שימוש כחיבור המועדף.

איחזור מולטימדיה — בחר כיצד ברצונך לקבל הודעות, אם האפשרות זמינה. לקבלת הודעות באופן אוטומטי ברשת הביתית שלך, בחר **אוטומטי ברשת ביתית**. מחוץ לרשת הביתית שלך, תתקבל הודעה שקיימת הודעה לאחזור במוקד הודעות המולטימדיה. אם תבחר **אוטומטית תמיד**, ההתקן שברשותך ייצור באופן אוטומטי חיבור נתוני מנה פעיל כדי לאחזר את ההודעה ברשת הביתית ומחוץ לה. בחר ידני כדי לאחזר הודעות מולטימדיה ממרכז ההודעות באופן ידני, או **מופסק** כדי למנוע קבלה של הודעות מולטימדיה. ייתכן שאחזור אוטומטי אינו נתמך בכל האזורים.

לאפשר הודעות אנונימיות — דחיית הודעות משולחים אנונימיים.

קבלת פרסומות — קבלת פרסומות בהודעות מולטימדיה (שירות רשת).

קבלת דוחות — הצגת המצב של הודעות שנשלחו ביומן (שירות רשת).

מניעת שליחת דוחות — מניעת ההתקן משליחת דוחות מסירה של הודעות שנשלחו.

תקפות הודעה — בחר את משך הזמן שבו מוקד ההודעות ישלח שוב את ההודעה שלך אם הניסיון הראשון נכשל (שירות רשת). אם לא ניתן לשלוח את ההודעה במשך פרק זמן זה, ההודעה תימחק ממוקד ההודעות.

ההתקן דורש תמיכת רשת כדי לציין שהודעה שנשלחה התקבלה או נקראה. בהתאם לרשת ולנסיבות אחרות, ייתכן שמידע זה לא יהיה תמיד מהימן.

הגדרות דואר אלקטרוני

ניהול תיבות דואר

בחר תפריט < הודעות ואפשרויות < הגדרות < דואר אלקטרוני.

בחירת תיבת הדואר לשימוש לשליחה וקבלה של דואר אלקטרוני

בחר תיבת דואר בשימוש ותיבת דואר.

הסרת תיבת דואר וההודעות שבה מההתקן

בחר תיבות דואר, עבור אל תיבת הדואר הרצויה ובחר אפשרויות < מחיקה.

יצירת תיבת דואר חדשה

בחר תיבות דואר < אפשרויות < תיבת דואר חדשה. השם שאתה מעניק לתיבת הדואר החדשה מחליף את 'תיבת דואר' בתצוגה הראשית של היישום 'הודעות'. ניתן להגדיר עד שש תיבות דואר.

שינוי הגדרות החיבור, הגדרות המשתמש, הגדרות האחזור והגדרות האחזור האוטומטי

בחר תיבות דואר ותיבת דואר.

התאמה אישית של ההתקן

באפשרותך להתאים אישית את ההתקן שברשותך על-ידי שינוי מסך הבית, הצלילים או ערכות הנתשא.

שינוי המראה של ההתקן

באפשרותך להשתמש בערכות נושא כדי לשנות את מראה התצוגה, כגון תמונת רקע ופריסת התפריט הראשי.

בחר תפריט < הגדרות ואישי < ערכות נושא.

הצגת ערכת נושא בתצוגה מקדימה

בחר כללית, עבור אל ערכת הנושא והמתן מספר שניות.

הפעלת ערכת הנושא

בחר אפשרויות < הגדרה.

שינוי הפריסה של התפריט הראשי

בחר תפריט.

שינוי המראה של מסך הבית

בחר ע' נושא של מ' הבית.

הגדרת תמונה או מצגת שקופיות כרקע במסך הבית

בחר תמונת רקע < תמונה או מצגת תמונות.

שינוי התמונה המוצגת במסך הבית כאשר שיחה מתקבלת

בחר תמונת שיחה.

פרופילים

באפשרותך להשתמש בפרופילים כדי להגדיר ולהתאים אישית את הצלולים, צלילי ההתראה להודעות וצלילים אחרים לאירועים, לסביבות או לקבוצות מתקשרים. שם הפרופיל הנבחר מוצג במסך הבית. אם הפרופיל 'כללי' נמצא בשימוש, יוצג רק התאריך.

בחר תפריט < הגדרות ואישי < פרופילים.

התיקיה 'מוסיקה'

נגן מוסיקה

נגן המוסיקה תומך בתבניות קובץ כגון AAC, AAC+, eAAC+ ו-WMA. נגן המוזיקה אינו תומך בהכרח בכל התכונות של תבנית קובץ מסוימת, או בכל הגרסאות של תבניות קבצים.

כמו כן, באפשרותך להשתמש בנגן המוסיקה כדי להאזין לפודקאסטים. Podcasting הוא שיטה להעברת תכני שמע או וידאו באינטרנט בעזרת טכנולוגיות RSS או Atom להשמעה בהתקנים ניידים ובמחשבים.

הפעלת שיר או פודקאסט

לפתיחת נגן המוסיקה, בחר  < .


ייתכן שתצטרך לרענן את ספריית המוסיקה והפודקאסטים לאחר עדכון בחירת השירים או הפודקאסטים בהתקן. להוספת כל הפריטים הזמינים לספרייה, בחר **אפשרויות** < **רענון ספרייה**.

להפעלת שיר או פודקאסט:

- 1 בחר קטגוריות לניווט אל השיר או הפודקאסט שברצונך לשמוע.
- 2 להפעלת פריט, בחר את הפריט מהרשימה.

להשהיית ההשמעה, הקש על ; כדי להמשיך, הקש על .

להרצה קדימה או אחורה, הקש הקשה ממושכת על  או .

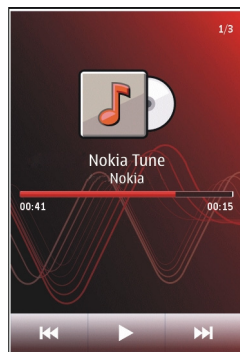

למעבר לפריט הבא, הקש על ⏩. לחזרה לתחילת הפריט, הקש על ⏮. למעבר לפריט הקודם, הקש שוב על ⏮. תוך שתי שניות מרגע שהשיר או הפודקאסט הופעל.

להפעלה או לכיבוי של השמעה אקראית (⏮), בחר אפשרויות < השמעה אקראית.

לחזרה על הפריט הנוכחי (⏮), כל הפריטים (⏮), או לכיבוי השמעה חוזרת, בחר אפשרויות < השמעה חוזרת.

אם אתה מפעיל פודקאסטים, אפשרויות ההפעלה בסדר אקראי והחזרה כבויות באופן אוטומטי.

לכוונון עוצמת הקול, לחץ על לחצן עוצמת הקול.

לשינוי הטונים של המוסיקה המושמעת, בחר אפשרויות < איקוולייזר.

לשינוי הבאלאנס ותמונת הסטריאו או להעצמת הבסים, בחר אפשרויות < הגדרות.

לחזרה למסך הבית ולהשארת הנגן פועל ברקע, לחץ על מקש הסיום.

לסגירת הנגן, בחר אפשרויות < יציאה.

רשימות השמעה

בחר  <  ורשימות השמעה.

להצגת פרטי רשימת ההשמעה, בחר אפשרויות < פרטי רשימת השמעה.

יצירת רשימת השמעה

- 1 בחר אפשרויות < רשימת השמעה חדשה.
 - 2 הזן שם עבור רשימת ההשמעה ובחר אישור.
 - 3 להוספת שירים כעת, בחר כן; לחלופין, להוספת שירים מאוחר יותר, בחר לא.
 - 4 אם תבחר כן, בחר אמנים לצורך חיפוש השירים שברצונך להוסיף לרשימת ההשמעה. בחר הוספה להוספת פריטים.
 - להצגת רשימת השירים מתחת לכותרת אמן, בחר הרחבה. להסתרת רשימת השירים, בחר כיווץ.
 - 5 לאחר שסיימת לבחור, בחר בוצע.
- רשימת ההשמעה נשמרת ברכיב הזיכרון של ההתקן.

להוספת שירים נוספים מאוחר יותר, בעת הצגת רשימת ההשמעה, בחר אפשרויות < הוספת שירים.

להוספת שירים, אלבומים, אמנים, סגנונות ומלחינים לרשימת השמעה מהתצוגות השונות של תפריט המוסיקה, בחר פריט ובחר אפשרויות < הוספה לרשימת השמעה < רשימת השמעה שמורה או רשימת השמעה חדשה.

להסרת שיר מרשימת השמעה, בחר אפשרויות < הסרה.

פעולה זו אינה מוחקת את השיר מההתקן; השיר נמחק מרשימת ההשמעה בלבד.

לסידור מחדש של שירים ברשימת השמעה, בחר את השיר שברצונך להעביר ואפשרויות < סידור רשימת השמעה.

לגרירת שיר ושחרורו במיקום חדש, בחר את השיר במיקום הרצוי ושחרור.

לסיום הסידור מחדש של רשימת ההשמעה, בחר ב**בוצע**.

פודקאסטים

בחר  <  **פודקאסטים**.

לפרקי פודקאסט יש שלושה מצבים: לא הופעל מעולם, הופעל באופן חלקי והופעל במלואו. אם המצב הוא 'הופעל באופן חלקי', הפרק מופעל מהמיקום האחרון שבו נעצר בהפעלה הקודמת. אם המצב הוא 'לא הופעל מעולם' או 'הופעל במלואו', הפרק מופעל מההתחלה.

העברת מוסיקה ממחשב

באפשרותך להשתמש בשיטות הבאות להעברת מוסיקה:

- להצגת ההתקן שברשותך במחשב כהתקן רכיב זיכרון שבו ניתן להעביר קובצי נתונים מכל סוג שהוא, צור את החיבור עם כבל נתונים תואם מסוג USB או קישוריות Bluetooth. אם אתה משתמש בכבל נתונים מסוג USB, בחר **אחסון חיצוני** כמצב החיבור.
- לסינכרון מוסיקה עם Windows Media Player, חבר כבל נתונים תואם מסוג USB ובחר **העברת מדיה** כמצב החיבור.

לשינוי מצב החיבור מסוג USB המשמש כגרירת מחדל, בחר **תפריט** < **הגדרות וקישוריות** < **USB** < **מצב חיבור USB**.

מוסיקה של Ovi

בעזרת היישום 'מוסיקה של Ovi' (שירות רשת), באפשרותך לבצע חיפוש, רכישה והורדה של מוסיקה להתקן.

בחר תפריט < מוסיקה < מוזיק' של Ovi.

להורדת פריטי מוסיקה, ראשית עליך להירשם לשירות.

הורדת פריטי מוסיקה עשויה להיות כרוכה בעלויות נוספות ובהעברת כמויות נתונים גדולות (שירות רשת). לקבלת מידע נוסף לגבי חיובים עבור העברת נתונים, פנה לספק שירות הרשת.

לגישה אל 'מוסיקה של Ovi', עליך להגדיר נקודת גישה חוקית לאינטרנט בהתקן. ייתכן שתבקש לבחור את נקודת הגישה לשימוש בעת התחברות ליישום 'מוסיקה של Ovi'.

בחירת נקודת הגישה

בחר ברירת מחדל לנקודת גישה.

הזמינות והמראה של הגדרות 'מוסיקה של Ovi' עשויים להשתנות. ייתכן שההגדרות מוגדרות מראש ולא תוכל לשנות אותן. בעת עיון ביישום 'מוסיקה של Ovi', ייתכן שתוכל לשנות את ההגדרות.

שינוי הגדרות 'מוסיקה של Ovi'

בחר אפשרויות < הגדרות.

היישום 'מוסיקה של Ovi' אינו זמין עבור כל המדינות או האזורים.

Nokia Podcasting

באמצעות היישום Nokia Podcasting (שירות רשת), באפשרותך לחפש, לגלות, להירשם כמנוי ולהוריד פודקאסטים מהרשת, ולהפעיל, לנהל ולשתף פודקאסטים של וידאו ושמע בהתקן.

Podcasting הגדרות

בחר תפריט < מוסיקה < Podcasting.

כדי להתחיל להשתמש ב-Podcasting, קבע את הגדרות החיבור וההורדה.

הגדרות חיבור

בחר אפשרויות < הגדרות < חיבור ומבין האפשרויות הבאות:

ברירת מחדל לנקודת גישה — בחר את נקודת הגישה להתחברות לאינטרנט.
URL של שירות חיפוש — הגדר את כתובת האינטרנט של שירות חיפוש הפודקאסט לצורך חיפוש פודקאסטים.

הגדרות הורדה

בחר אפשרויות < הגדרות < הורדה ומבין האפשרויות הבאות:
שמירה אל — הגדר מיקום לשמירת הפודקאסטים. לשימוש מיטבי במקום האחסון, מומלץ להשתמש ברכיב הזיכרון.
מרווח זמן לעדכון — הגדר את תדירות העדכון של פריטי ה-Podcast.
שעת העדכון הבא — הגדר את השעה עבור העדכון האוטומטי הבא.
עדכונים אוטומטיים מתבצעים רק אם נבחרה נקודת גישה ספציפית המוגדרת כברירת מחדל והיישום Podcasting פתוח.
מגבלת הורדה (%) — הגדר את אחוז הזיכרון השמור עבור הורדות של פודקאסטים.
במקרה של חריגה מהמגבלה — הגדר מה יש לעשות במקרה שבו מתבצעת חריגה ממגבלת ההורדה.
הגדרת היישום לאחזור אוטומטי של פריטי Podcast עשויה להיות כרוכה בהעברת כמות גדולה של נתונים ברשת של ספק השירות. לקבלת מידע לגבי חיובים עבור העברת נתונים, פנה לספק השירות.

שחזר הגדרות ברירת מחדל

בחר אפשרויות < הגדרות < אפשרויות < שחזור ברירת מחדל.

הורד פודקאסטים

לאחר שנרשמת כמנוי לפודקאסט, באפשרותך להוריד, להפעיל ולנהל את פרקי הפודקאסט.

בחר תפריט < מוסיקה < Podcasting.

הצגת רשימה של פודקאסטים שנרשמת כמנוי אליהם

בחר פודקאסטים.

הצגת כותרות של פרקים בודדים

בחר את כותרת הפודקאסט.
פרק הוא קובץ מדיה מסוים של פודקאסט.

התחלת ההורדה

בחר את כותרת הפרק.
ניתן להוריד פרקים מרובים בו-זמנית.

התחלת ההפעלה של פודקאסט טרם השלמת ההורדה

עבור אל פודקאסט ובחר אפשרויות < הפעלת תצוגה מקדימה.

פודקאסטים שהורדו בהצלחה מאוחסנים בתיקיה פודקאסטים, אך ייתכן שלא יוצגו מיד.

רדיו**האזנה לרדיו**

בחר תפריט < מוסיקה < רדיו.

רדיו ה-FM תלוי באנטנה אחרת, שאינה האנטנה של התקן סלולרי זה. יש לחבר דיבורית אישית או אביזר תואמים להתקן כדי שרדיו ה-FM יפעל כהלכה.

בעת פתיחת היישום בפעם הראשונה, באפשרותך לבחור כוונן אוטומטי של התחנות המקומיות.

להאזנה לתחנה הבאה או הקודמת, בחר  או .

להשתקת הרדיו, בחר .

בחר אפשרויות ומבין האפשרויות הבאות:

ערוצים — הצג תחנות רדיו שנשמרו.

כוונן תחנות — חפש תחנות רדיו.

שמירה — שמור את תחנת הרדיו.

הפעלת רמקול או ביטול רמקול — הפעל או כבה את הרמקול.

תדרים חלופיים — בחר אם ברצונך שהרדיו יחפש באופן אוטומטי תדר RDS טוב יותר עבור התחנה, אם רמת התדרים הופכת לנמוכה.

השמעה ברקע — חזור למסך הבית כשהרדיו פועל ברקע.

ניהול תחנות רדיו

בחר תפריט < מוסיקה < רדיו.

להאזנה לתחנות שנשמרו, בחר **אפשרויות** < **ערוצים** ובחר תחנה מהרשימה.

להסרת תחנה או לשינוי שמה, בחר **אפשרויות** < **ערוצים** < **אפשרויות** < **מחיקה או שינוי שם**.

להגדרת התדר הרצוי באופן ידני, בחר **אפשרויות** < **כוונן תחנות** < **אפשרויות** < **כוונן ידני**.

גלריה

לאחסון וארגון של התמונות, הווידאו קליפים, הקליפים הקוליים וקישורי זרימה, בחר  < .

טיפ: לקבלת גישה לתמונות ווידאו קליפים במהירות, הקש על מקש המדיה () לפתיחת שורת המדיה ובחר .

הצגה וארגון של קבצים

בחר  < .

בחר מבין האפשרויות הבאות:

ווידאו ותמונות — הצג תמונות במציג התמונות ווידאו קליפים במרכז הווידאו. 

שירים — לפתיחת נגן המוסיקה. 

קליפים קוליים — להאזנה לקליפים קוליים. 

 **פריטי מדיה אחרים** — להצגת מצגות.

פתיחת קובץ

בחר קובץ מהרשימה. וידאו קליפים וקבצים עם סיומת הקובץ ram. נפתחים ומופעלים במרכז הווידאו ומוסיקה וקליפים קוליים נפתחים ומופעלים בנגן המוסיקה.

הצגת תמונות ווידאו קליפים

בחר  < ו-וידאו ותמונות.

כברירת מחדל, התמונות, הווידאו קליפים והתיקיות מאורגנים לפי תאריך ושעה.

לפתיחת קובץ, בחר קובץ מהרשימה. להגדלת תצוגת תמונה, השתמש במקש עוצמת הקול.

להדפסת תמונות במדפסת תואמת, בחר **אפשרויות** < **הדפסה**.

לעריכת וידאו קליפ או תמונה, בחר **אפשרויות** < **עריכה**.

בחר **אפשרויות** < **שימוש בקובץ ומבין האפשרויות הבאות**:

הגדרה כתמונת רקע — שימוש בתמונה כתמונת רקע במסך הבית.

הגדרה כתמונת שיחה — הגדרת התמונה כתמונת שיחה כללית.

הקצאה לאיש קשר — הגדרת התמונה כתמונת שיחה עבור איש קשר.

סרגל הכלים מסייע לך לבחור פונקציות שנעשה בהן שימוש תדיר עם תמונות, וידאו קליפים ותיקיות.

בסרגל הכלים, בחר מבין האפשרויות הבאות:

 **שליחה** — שליחת תמונה או וידאו קליפ.

 **עריכה** — עריכת תמונה או וידאו קליפ.

 **מחיקה** — מחיקת תמונה או וידאו קליפ.

ארגון תמונות ווידאו קליפים

בחר  < 

יצירת תיקייה חדשה

בחר וידאו ותמונות < אפשרויות < אפשרויות תיקייה < תיקייה חדשה.

העברת קובץ

בחר את הקובץ ואפשרויות < אפשרויות תיקייה < העברה לתיקייה.

מצב יציאת טלוויזיה

באפשרותך להציג את התמונות והווידאו קליפים שלך בטלוויזיה תואמת.

בחר תפריט < הגדרות.

להצגת תמונות ווידאו קליפים בטלוויזיה תואמת, השתמש בכבל Nokia Video-Out Cable.

לפני הצגת תמונות ווידאו קליפים בטלוויזיה, ייתכן שיהיה עליך להגדיר את מערכת הטלוויזיה (PAL או NTSC) ואת יחס הגובה-רוחב של הטלוויזיה (מסך רחב או רגיל).

הגדרת מערכת הטלוויזיה ויחס הגובה-רוחב

בחר טלפון < אביזרי העשרה < יציאת טלוויזיה.

במצב TV-out, לא ניתן להשתמש בטלוויזיה כעינית של המצלמה.


הצגת תמונות והפעלת וידאו קליפים בטלוויזיה

1 חבר כבל Nokia Video-Out לכניסת הווידאו של טלוויזיה תואמת.

2 חבר את הקצה השני של הכבל למחבר Nokia AV של ההתקן.

3 ייתכן שיהיה עליך לבחור את מצב כבל ה-USB.

4 בחר  <  ותמונה או וידאו קליפ.

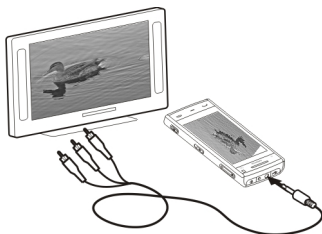

התמונות מוצגות במציג התמונות, והווידאו קליפים מופעלים ב-RealPlayer.

כל השמע, לרבות שיחות פעילות, שמע של וידאו קליפ בסטריאו, צלילי מקשים וצלצולים, מושמע באמצעות הטלויזיה. ניתן להשתמש במיקרופון של ההתקן כרגיל.

התמונה שנפתחה מוצגת במצב מסך הבית המלא בטלויזיה. כאשר אתה פותח תמונה בתצוגת תמונות ממוזערות במהלך הצגה בטלויזיה, האפשרות לשימוש בזום אינה זמינה.

בעת בחירת וידאו קליפ, הוא מופעל בתצוגת ההתקן ובמסך הטלויזיה.

באפשרותך להציג תמונות כמצגת שקופיות בטלויזיה. כל הפריטים באלבום או תמונות מסומנות מוצגים בטלויזיה במצב מסך מלא.

איכות תמונת הטלויזיה עשויה להשתנות בהתאם לרזולוציה של ההתקן המחובר.

אותות רדיו אלחוטיים, כגון שיחות נכנסות, עלולים ליצור הפרעות בתמונת הטלויזיה.

מצלמה

ההתקן שברשותך כולל שתי מצלמות, מצלמה בעלת רזולוציה גבוהה בגב ההתקן ומצלמה בעלת רזולוציה נמוכה יותר בחזית. ניתן להשתמש בשתי המצלמות לצילום תמונות ולהקלטת וידאו.

ההתקן שלך תומך ברזולוציית לכידת תמונות של 2,592x1,944 פיקסלים. רזולוציית התמונה במדריך זה עלולה להיראות שונה.

הפעלת המצלמה


להפעלת המצלמה, לחץ על מקש הלכידה.

להפעלת המצלמה המשנית, הפעל את המצלמה הראשית ובחר אפשרויות < שימוש במצלמה משנית.

לכידת תמונות

פקדים ומחווים של תמונות סטילס

עניית תמונת הסטילס מציגה את הפריטים הבאים:

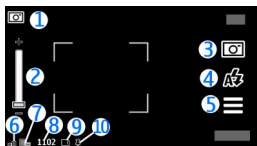

- 1 מחוון מצב
- 2 מחוון זום. להפעלה או לביטול ההפעלה של מחוון הזום, הקש על המסך.
- 3 סמל לכידה
- 4 מצב הבזק
- 5 הגדרות לכידה
- 6 מחוון רמת הטעינה של הסוללה
- 7 מחוון רזולוציית התמונה
- 8 מונה תמונות (מספר התמונות המשוער שבאפשרותך ללכוד באמצעות הגדרת איכות התמונה הנוכחית והזיכרון הזמין)
- 9 זיכרון בשימוש. בהתאם להגדרת ההתקן, קיימות האפשרויות הבאות: זיכרון התקן (SD) או רכיב זיכרון (SD).
- 10 מחוון את GPS

הגדרות לכידה והקלטה

כדי לפתוח את תצוגת הגדרות ההקלטה והלכידה לפני צילום תמונה או הקלטת וידאו קליפ, בחר **תפריט > יישומים > מצלמה ו-**.

תצוגת הגדרות הלכידה וההקלטה מספקת לך קיצורי דרך להגדרות ופריטים שונים לפני צילום תמונה או הקלטת וידאו קליפ.

הגדרות הלכידה וההקלטה חוזרות להגדרות ברירת המחדל לאחר כיבוי המצלמה.

בחר מבין האפשרויות הבאות:

A בחר את הסצנה.

 או  עבור בין מצב וידאו למצב תמונה.

 או  הצג או הסתר את הרשת בעינית (תמונות בלבד).

 להפעלת הטיימר העצמי (תמונות בלבד).

 הפעל מצב רצף (תמונות בלבד).

 פתח גלריה.

הגדרות תמונה:

 בחר אפקט צבע.

A כוונן את האיזון הלבן. בחר את תנאי התאורה הנוכחיים. הגדרה זו מאפשרת למצלמה להפיק צבעים בדיוק רב יותר.

 כוונן את פיצוי ערך החשיפה (תמונות בלבד). אם אתה מצלם נושא כהה אל מול רקע בהיר כגון שלג, כוונן את החשיפה לערך +1 או +2 כדי לפצות על בהירות הרקע. עבור נושאי צילום בהירים אל מול רקע כהה, השתמש בערך -1 או -2.

^{ISO}_A כוונן את הרגישות לאור (תמונות בלבד). הגדל את הרגישות לאור בתנאי תאורה נמוכה כדי להימנע מתמונות כהות מדי ומתמונות מטושטשות. הגדלת הרגישות לאור עשויה גם להגדיל את הרעש בתמונה.

● כוונן את הניגודיות (תמונות בלבד). כוונן את ההבדל בין החלקים הבהירים והכהים ביותר בתמונה.

■ כוונן את החדות (תמונות בלבד).

תצוגת המסך משתנה כדי להתאים להגדרות שאתה קובע.

הגדרות הלכידה ספציפיות למצב הצילום. מעבר בין מצבים לא מאפס את ההגדרות שנקבעו.

אם תבחר סצנה חדשה, הגדרות הלכידה יוחלפו על-ידי הסצנה שנבחרה. באפשרותך לשנות את הגדרות הלכידה לאחר בחירת סצנה, במידת הצורך.

שמירת התמונה שצולמה עשויה להימשך יותר מהרגיל אם שינית את הגדרות ההגדלה/הקטנה, התאורה או הצבע.

צילום תמונה

בעת צילום תמונה, הקפד על ההנחיות הבאות:

- השתמש בשתי הידיים כדי לייצב את המצלמה.
 - האיכות של תמונה המוגדלת באופן דיגיטלי נמוכה מזו של תמונה שלא בוצעה בה הגדלה (זום).
 - המצלמה עוברת למצב של חיסכון בסוללה לאחר כדקה של חוסר פעילות.
 - שמור על מרחק ביטחון כשאתה משתמש בהבזק. אל תפעיל את המבזק על אנשים, או על בעלי חיים שנמצאים בטווח קרוב. אל תכסה את המבזק בזמן צילום תמונה.
- 1 למעבר ממצב וידאו למצב תמונה, במידת הצורך, בחר  < .
 - 2 לחץ על מקש הצילום. אין להזיז את ההתקן לפני שהתמונה תישמר והתמונה הסופית תוצג.

לצילום תמונות במצלמה המשונית

- 1 בחר אפשרויות < שימוש במצלמה משנית.

2 לצילום תמונה, בחר . אל תזיז את ההתקן לפני שהתמונה נשמרת והתמונה הסופית מוצגת.

להגדלה או הקטנה בעת צילום תמונה
השתמש במחוון הזום.

להשאר המצלמה פתוחה ברקע ולשימוש ביישומים אחרים
לחץ על מקש התפריט. כדי לחזור למצלמה, לחץ לחיצה ממושכת על מקש הצילום.

לאחר צילום תמונה

לאחר צילום תמונה, בחר מבין האפשרויות הבאות (זמין רק אם בחרת אפשרויות < הגדרות < הצגת תמונה שצולמה < כן):

 — שלח את התמונה בהודעת מולטימדיה או דואר אלקטרוני או באמצעות שיטות חיבור כגון קישוריות Bluetooth.

לשליחת התמונה לאדם שאיתו אתה משוחח, בחר  במהלך שיחה.
— למחיקת התמונה. 

לשימוש בתמונה כתמונת רקע במסך הבית, בחר אפשרויות < שימוש בתמונה < הגדרה כתמונת רקע.

להגדרת התמונה כתמונת שיחה המוגדרת כברירת מחדל שבה יש להשתמש עבור כל מצב שיחה, בחר אפשרויות < שימוש בתמונה < הגדרה כתמונת שיחה.

להקצאת התמונה לאיש קשר, אפשרויות < שימוש בתמונה < הקצאה לאיש קשר.

כדי לחזור לעינית ולצלם תמונה חדשה, לחץ על לחצן הצילום.

הבזק ותאורת וידאו

המצלמה בהתקן מצוידת בהבזק LED כפול לצילום בתנאי תאורה חלשה.

לבחירת מצב ההבזק הרצוי, בחר את מחוון מצב ההבזק הנוכחי שהוא אחד מהבאים:  אוטומטי,  הפחת אדום,  מופעל ו- כבוי.

הימנע מנגיעה בהבזקי ה-LED. הבזקי ה-LED עשויים להתחמם אחרי שימוש ממושך.

שמור על מרחק ביטחון כשאתה משתמש בהבזק. אל תפעיל את המבזק על אנשים, או על בעלי חיים שנמצאים בטווח קרוב. אל תכסה את המבזק בזמן צילום תמונה.

הגדלת רמות התאורה בעת הקלטת וידאו בתנאי תאורה חלשה

בחר .

סצנות

סצנה עוזרת לך למצוא את הגדרות הצבע והתאורה המתאימות לסביבה הנוכחית. ההגדרות של כל סצנה הותאמו לסגנון או לסביבה מסוימים.

סצנת ברירת המחדל במצבי תמונה ווידאו היא **אוטומטית** (מצוין בעזרת **A**).

לשינוי הסצנה, בחר  וסצנה.

כדי להתאים סצנה משלך לסביבה מסוימת, בחר **מוגדרת-משתמש** < **שינוי**. בסצנה מוגדרת-משתמש, באפשרותך לכוון הגדרות תאורה וצבע שונות. כדי להעתיק הגדרות של סצנה אחרת, בחר **מבוסס על מצב סצנה** ואת הסצנה הרצויה. לשמירת השינויים ולחזרה לרשימת הסצנות, בחר **חזרה**. להפעלת סצנה משלך, בחר **מוגדרת-משתמש** < **בחירה**.

מידע מיקום

באפשרותך להוסיף מידע מיקום לפרטי הקובץ של החומר המצולם באופן אוטומטי.

בחר **תפריט** < **יישומים** < **מצלמה**.

הוספת מידע מיקום לכל החומר המצולם

בחר **אפשרויות** < **הגדרות** < **הצגת פרטי GPS** < **מופעלת**. פרטי המיקום זמינים רק עבור תמונות שצולמו בעזרת המצלמה הראשית.

ייתכן שיידרשו כמה דקות כדי לקבל את הקואורדינטות של המיקום שלך. הזמינות והאיכות של אותות GPS עשויות להיות מושפעות על-ידי המיקום שלך, מבנים ומכשולים טבעיים וכן תנאי מזג האוויר. אם תשתף קובץ הכולל מידע מיקום, גם מידע המיקום שלך ישותף והמיקום שלך עשוי להיות גלוי לצד שלישי המציג את הקובץ. ההתקן דורש משירותי רשת להשיג את מידע המיקום.

מחווני פרטי מיקום:

✂ — מידע מיקום אינו זמין. היישום GPS נותר פעיל ברקע למשך מספר דקות. אם נוצר חיבור לוויין והמחווני משתנה ל-📶 בפרק זמן זה, כל התמונות שצולמו וקטעי הווידאו שהוקלטו בזמן זה מסומנים בהתבסס על פרטי מיקום ה-GPS שהתקבלו.

📍 — מידע מיקום זמין. מידע מיקום נוסף לפרטי הקובץ.

טיימר-עצמי

השתמש בטיימר העצמי כדי להשהות את הצילום, כך שתוכל להצטרף לתמונה.

הגדרת ההשהייה של הטיימר העצמי

בחר $\equiv < \text{🕒}$ ואת ההשהייה הרצויה לפני צילום התמונה.

הפעלת הטיימר העצמי

בחר הפעלה. סמל שעון העצר על המסך מהבהב והזמן הנותר מוצג כאשר הטיימר פועל. המצלמה תצלם את התמונה בתום ההשהייה שנבחרה.

ביטול הפעלת הטיימר העצמי

בחר $\equiv < \text{🕒} < \text{🕒}$.

טיפ: כדי לשמור על ידך יציבה בעת צילום תמונה, נסה להשתמש בהשהייה של 2 שניות.

צילום תמונות ברצף

בחר תפריט $< \text{ישומים} < \text{מצלמה}$.

מצב רצף זמין רק במצלמה הראשית.

כדי להתחיל לצלם תמונות ברצף מהיר, בחר **תפריט > יישומים > מצלמה ו-≡ > רצף**. לסגירת חלון ההגדרות, הקש על המסך מעל החלון. לחץ לחיצה ממושכת על לחצן הלכידה. ההתקן מצלם תמונות עד שתשחרר את המקש או עד שיתמלא הזיכרון. לחיצה קצרה על מקש הצילום מאפשרת לצלם 18 תמונות ברצף.

התמונות שצולמו מוצגות ברשת. להצגת תמונה, בחר את התמונה. לחזרה לעינית מצב הרצף, לחץ על מקש הלכידה.

באפשרותך להשתמש במצב רצף גם עם הטיימר העצמי.

לביטול ההפעלה של מצב רצף, בחר **≡ > תמונה בודדת**.


הקלטת וידאו

הקלטת וידאו קליפ

- 1 למעבר ממצב תמונה למצב וידאו, במידת הצורך, בחר **≡ > **.
- 2 כדי להתחיל בהקלטה, לחץ על מקש הלכידה או בחר **●**. סמל הקלטה אדום מוצג.
- 3 להשהיית ההקלטה, בחר **השהייה**. כדי להמשיך, בחר **המשך**. אם תשהה את ההקלטה ולא תלחץ על אף מקש במשך דקה אחת, ההקלטה תיעצר.
- להגדלה או הקטנה, השתמש בלחצני הזום.
- 4 לעצירת ההקלטה, לחץ על מקש הלכידה. הווידאו קליפ נשמר באופן אוטומטי בגלריה.

פקדים ומחווים על המסך של הקלטת וידאו

עינית הווידאו מציגה את הפרטים הבאים:

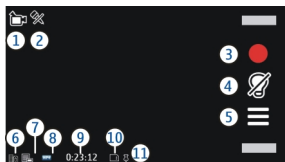

- 1 מחוון מצב לכידה
- 2 שמע מושק
- 3 סמל לכידה. בחר כדי להקליט וידאו קליפים.
- 4 מחוון תאורת וידאו
- 5 הגדרות הקלטה. בחר כדי לשנות הגדרות.
- 6 מחוון רמת הטעינה של הסוללה
- 7 מחוון איכות הווידאו. כדי לשנות הגדרה זו, בחר אפשרויות > הגדרות > איכות וידאו.
- 8 סוג קובץ של וידאו קליפ
- 9 זמן הקלטה זמין. בעת ההקלטה, מחוון משך הווידאו הנוכחי מציג גם את הזמן שחלף ואת הזמן שנותר.
- 10 המיקום שבו נשמר הווידאו קליפ
- 11 מחוון את GPS

לאחר הקלטת וידאו קליפ

לאחר הקלטת וידאו קליפ, בחר מבין האפשרויות הבאות (זמין רק אם בחרת אפשרויות > הגדרות > הצגת וידאו שצולם > כן):

▶ — להפעלת הווידאו קליפ שהקלטת.

🗑️ — מחק את הווידאו קליפ.

לשליחת הווידאו קליפ לאדם שאיתו אתה משוחח, בחר אפשרויות > שליחה למתקשר במהלך שיחה.

לחזרה אל העיניית להקלטת וידאו חדש, לחץ על לחצן הצילום.

מיקום (GPS)

אודות GPS

מערכת המיקום העולמית (GPS, Global Positioning System) מופעלת על ידי ממשלת ארצות הברית, האחראית הבלעדית לדיוק המערכת ולתחזוקתה. דיוק נתוני המיקום עלול להיות מושפע מהתאמות לווייני GPS שמבוצעות על ידי ממשלת ארה"ב, ועשוי להשתנות בהתאם למדיניות ה-

GPS האזרחית של משרד ההגנה של ארה"ב ולתוכנית ניווט הרדיו הפדרלית (Federal Radionavigation Plan). הדיוק עלול להיות מושפע גם מגיאומטריית לוויינים לא נאותה. הזמינות והאיכות של אותות GPS עלולות להיות מושפעות על ידי המיקום שלך, מבנים ומכשולים טבעיים וגם תנאי מזג האוויר. ייתכן, שאותות ה-GPS לא יהיו זמינים בתוך מבנים או מתחת לפני הקרקע. כמו כן, תיתכן הפרעה לאותות אלה על ידי חומרים כמו בטון ומתכת.

אין להשתמש ב-GPS למדידת מיקום מדויקת, ולעולם אין להסתמך רק על נתוני מיקום ממקלט ה-GPS ומרשתות רדיו סלולרי לצורכי מיקום או ניווט.

מד המסע הינו בעל דיוק מוגבל, ותיתכנה שגיאות בעיגול מספרים. הדיוק עלול להיות מושפע גם על ידי הזמינות והאיכות של אותות GPS.

הקואורדינטות מוצגות ב-GPS על פי מערכת הקואורדינטות הבינלאומית WGS-84. הזמינות של תכונות מסוימות עשויה להשתנות מאזור לאזור.

(Assisted GPS) A-GPS

ההתקן שלך תומך גם ב-Assisted GPS (A-GPS).

A-GPS הוא שירות רשת.

Assisted GPS (מערכת מיקום העולמית המסייעת, A-GPS) משמשת לאחזור מידע תמיכה באמצעות חיבור מנות נתונים, לתמיכה בחישוב הקואורדינטות של מיקומך הנוכחי כאשר ההתקן מקבל אותות מלוויינים.

בעת הפעלת A-GPS, ההתקן מקבל מידע לווייני שימשי משרת נתוני סיוע דרך הרשת הסלולרית. בעזרת נתוני הסיוע, ההתקן יכול להשיג את מיקום ה-GPS במהירות רבה יותר.

תצורת ההתקן מוגדרת לשימוש בשירות Nokia A-GPS אם לא זמינות הגדרות A-GPS ספציפיות לספק שירות. נתוני הסיוע מאוחזרים מהשרת של שירות Nokia A-GPS רק בעת הצורך.


על נקודת גישה לאינטרנט עבור נתוני מנות להיות מוגדרת בהתקן לצורך אחזור נתוני סיוע משירות Nokia A-GPS דרך חיבור מנות נתונים. להגדרת נקודת גישה עבור A-GPS, בחר תפריט < יישומים > מיקום ומיקום < שרת מיקום > נקודת גישה. לא ניתן להשתמש בנקודת גישה לרשת LAN אלחוטית (WLAN) עבור שירות זה. ניתן להשתמש רק בנקודת גישה לאינטרנט של מנות

הנתונים. ההתקן מבקש את נקודת הגישה לאינטרנט כאשר נעשה שימוש ב-GPS בפעם הראשונה.

עצות ליצירת חיבור GPS

בדיקת המצב של אות לוויין

בחר תפריט < יישומים < מיקום ו-נתוני GPS < אפשרויות < מצב הלוויין.

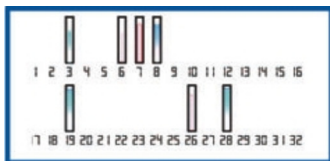


אם ההתקן איתר לוויינים, מוצג מחוון עבור כל לוויין בתצוגת מידע הלוויינים. ככל שהפס ארוך יותר, כך עוצמת האות של הלוויין חזקה יותר. כשההתקן שברשותך קלט מספיק נתונים מאות הלוויין כדי לחשב את המיקום שלך, צבע הפס ישתנה.

תחילה, ההתקן שברשותך חייב לקלוט אותות מלפחות ארבעה לוויינים כדי שיוכל לחשב את המיקום שלך. לאחר ביצוע החישוב הראשוני, ייתכן שניתן יהיה להמשיך לחשב את המיקום שלך באמצעות שלושה לוויינים. עם זאת, הדיוק טוב יותר בדרך כלל כשמאחרים יותר לוויינים.

אם לא ניתן למצוא אות לוויין כלשהו, תוכל להניח כי:

- אם אתה נמצא בתוך מבנה, צא החוצה לקבלת אות חזק יותר.
- אם אתה נמצא מחוץ למבנה, עבור לשטח פתוח עוד יותר.
- אם תנאי מזג האוויר אינם נוחים, עוצמת האות עשויה להיות מושפעת.
- בכלי רכב מסוימים יש חלונות צבועים (אתרמיים) שעשויים לחסום את אותות הלוויין.
- ודא שאינך מכסה את האנטנה באמצעות ידך.

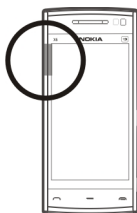

יצירת חיבור GPS עשויה להימשך מספר שניות או מספר דקות. ברכב, יצירת חיבור GPS עשויה להימשך זמן רב יותר.

מקלט ה-GPS צורך חשמל מסוללת ההתקן. שימוש ב-GPS עשוי לגרום לסוללה להתרוקן מהר יותר.

בקשות לציון מיקום

ייתכן שתקבל בקשה משירות רשת לשליחת מידע המיקום שלך. ספקי שירות עשויים להציע מידע אודות נושאים מקומיים, כגון תנאי מזג האוויר או מצב התנועה, בהתבסס על מיקום ההתקן.

בעת קבלת בקשת מיקום, מוצג השירות אשר מבצע את הבקשה. בחר אישור כדי לאשר את שליחת מידע המיקום, או דחייה כדי לדחות את הבקשה.

ציוני דרך

באמצעות ציוני דרך, באפשרותך לשמור את מידע המיקום של מיקומים בהתקן. באפשרותך למיין את המיקומים השמורים בקטגוריות שונות, למשל עסקים, ולהוסיף להם פרטים. באפשרותך להשתמש בציוני הדרך ששמרת ביישומים תואמים.

בחר תפריט < יישומים < מיקום וציוני דרך.

בחר אפשרויות ומבין האפשרויות הבאות:

ציון דרך חדש — צור ציון דרך חדש. לבקשת פרטי המיקום של המיקום הנוכחי שלך, בחר מיקום נוכחי. להזנת פרטי המיקום באופן ידני, בחר הזנה ידנית.

עריכה — ערוך ציון דרך שמור (לדוגמה, הוסף כתובת רחוב).
הוספה לקטגוריה — הוסף ציון דרך לקטגוריה. בחר כל קטגוריה שאליה ברצונך להוסיף את ציון הדרך.
שליחה — שלח ציון דרך אחד או יותר להתקן תואם.
יצירת קטגוריית ציון דרך חדשה
 בכרטיסיה 'קטגוריות', בחר אפשרויות < עריכת קטגוריות.

נתוני GPS

נתוני GPS מיועדים לספק מידע הדרכה בנתיב ליעד שנבחר ומידע נסיעה, כגון המרחק המשוער ליעד ומשך הנסיעה המשוער. כמו כן, באפשרותך להציג מידע מיקום אודות המיקום הנוכחי שלך.
 בחר תפריט < יישומים < מיקום ו נתוני GPS.

הגדרות מיקום

הגדרות מיקום קובעות את השיטות, השרת והגדרות הסימון המשמשים במיקום.
 בחר תפריט < יישומים < מיקום ומיקום.

הגדרת שיטות מיקום

שימוש במקלט ה-GPS המשולב בהתקן בלבד
 בחר GPS משולב.
השתמש ב-Assisted GPS (A-GPS) כדי לקבל נתוני סיוע משרת מיקום
 בחר GPS עם סיוע.
שימוש במידע מהרשת הסלולרית (שירות רשת)
 בחר מבוססת רשת.

הגדרת שרת מיקום

הגדרת נקודת גישה ושרת מיקום עבור מיקום מבוסס-רשת

בחר שרת מיקום.

הדבר משמש עבור GPS עם סיוע או מיקום מבוסס-רשת. ייתכן שספק השירות הגדיר את שרת המיקום מראש ולא יהיה באפשרותך לערוך את ההגדרות.

קביעת הגדרות סימון

בחירת מערכת המדידה הרצויה לשימוש עבור מהירות ומרחקים

בחר שיטת מדידה < מטריט או אימפריאלית.

הגדרת התבנית שבה יוצג מידע הקואורדינטות בהתקן

בחר תבנית קואורדינטות ואת התבנית הרצויה.

מפות

סקירת היישום 'מפות'

 בחר תפריט < מפות.

ברוך הבא ליישום 'מפות'.

היישום 'מפות' מציג לך מקומות בקרבת מקום, מסייע לך בתכנון הנתיב שלך ומדריך אותך אל יעדך.

- חפש ערים, רחובות ושירותים.
- מצא את דרךך בעזרת הוראות פנייה-אחר-פנייה.
- סנכרן את המיקומים והנתיבים המועדפים שלך בין ההתקן הנייד שברשותך לשירות האינטרנט 'מפות Ovi'.
- בדוק תחזיות מזג אוויר ומידע מקומי אחר, אם זמין.



הערה: הורדת תכנים כמו מפות, תמונות לוויין, קובצי קול, מדריכים או דיווחי תנועה עלולה להיות כרוכה בשידור כמויות גדולות של נתונים (שירות רשת).

ייתכן ששירותים מסוימים לא יהיו זמינים בכל המדינות וייתנו רק בשפות נבחרות. השירותים עשויים להיות תלויים ברשת. לקבלת מידע נוסף, פנה אל ספק השירות הרשת שלך.

עריכת מפות (קרטוגרפיה) דיגיטלית כמעט תמיד אינה שלמה ומדויקת לגמרי. לעולם אל תסתמך רק על הקרטוגרפיה שהורדת לשימוש בהתקן זה.

תכנים כמו תמונות לוויין, מדריכים, דיווחי מזג אוויר ותנועה ושירותים קשורים נוצרים על ידי גורמי צד-שלישי שאינם קשורים ל-Nokia. התכנים עלולים להיות לא מדויקים ולא שלמים במידה כזו או אחרת, וגם תלויים בזמינות. לעולם אל תסתמך רק על התכנים ועל השירותים הקשורים שהוזכרו לעיל.

הצגת המיקום והמפה שלך

ראה את מיקומך הנוכחי על המפה וסייר במפות של ערים ומדינות שונות.

בחר תפריט < מפות והמיקום שלי.

הסמל  מציין את מיקומך הנוכחי, אם זמין. כאשר ההתקן מחפש אחר המיקום שלך, הסמל  מהבהב. אם מיקומך אינו זמין, הסמל  מציין את המיקום הידוע האחרון שלך.

אם זמין רק מיקום המבוסס על מזהה סלולרי, הילה אדומה מסביב לסמל המיקום מציינת את האזור הכללי שבו אתה עשוי להיות. באזורים המאוכלסים בצפיפות, דיוק ההערכה גדל וההילה האדומה קטנה יותר באזורים שאינם מאוכלסים בצפיפות.

תנועה בתוך המפה

גרור את המפה בעזרת האצבע. כברירת מחדל, המפה מכוונת לעבר הצפון.

הצגת המיקום הנוכחי או המיקום האחרון הידוע

בחר .


הגדלה או הקטנה

בחר + או -.

אם תעבור לאזור שאינו מכוסה על-ידי המפות המאוחסנות בהתקן שלך וברשותך חיבור נתונים פעיל, המפות מורדות באופן אוטומטי.

כיסוי המפות משתנה בהתאם למדינה ולאזור.

תצוגת מפה

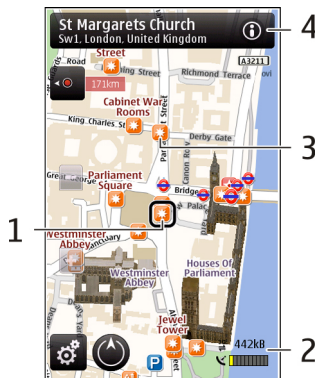

- 1 מיקום נבחר
- 2 אזור מחוץ
- 3 נקודת ציון (לדוגמה, תחנת רכבת או מוזיאון)
- 4 אזור מידע

שינוי מראה המפה

הצג את המפה במצבים שונים, כדי לזהות בקלות את מיקומך.

בחר תפריט < מפות והמיקום שלי.

בחר  ומבין האפשרויות הבאות:

תצוגת מפה — בתצוגת המפה הרגילה, קל לקרוא פרטים כגון שמות מיקומים או מספרי כבישים ראשיים.

תצוגת לוויין — לקבלת תצוגה מפורטת, השתמש בתמונות לוויין.

תצוגת שטח — הצג את סוג הקרקע מיד, לדוגמה, כאשר אתה נוסע על פני שטח שאינם כביש.

תצוגת תלת ממד — לקבלת תצוגה מציאותית יותר, שנה את פרספקטיבת המפה.

ציוני דרך — הצג מבנים ואטרקציות בולטים על-גבי המפה.

מצב לילה — עמעם את צבעי המפה. בעת נסיעה בלילה, קל יותר לקרוא את המפה במצב זה.

הורדה ועדכון של מפות

כדי להימנע מעלויות בגין העברת נתונים סלולרית, הורד את קובצי המפות וההדרכה הקולית העדכניים ביותר אל המחשב שלך ולאחר מכן העבר ושמור אותם בהתקן שברשותך.

השתמש ביישום Nokia Ovi Suite כדי להוריד את המפות ואת קובצי ההדרכה הקולית העדכניים ביותר למחשב תואם שברשותך. כדי להוריד ולהתקין את Nokia Ovi Suite במחשב תואם, עבור אל www.ovi.com.

טיפ: שמור את המפות החדשות בהתקן שברשותך לפני נסיעה כך שתוכל לעיין במפות ללא חיבור לאינטרנט בעת נסיעה לחו"ל.

כדי לוודא שההתקן שלך אינו משתמש בחיבור לאינטרנט, בתצוגה הראשית, בחר  < אינטרנט < חיבור < לא מקוון.

אודות שיטות מיקום

היישום 'מפות' מציג את המיקום שלך על-גבי המפה באמצעות GPS, A-GPS, WLAN או מיקום המבוסס על מזהה סלולרי.

מערכת המיקום הגלובלית (GPS) היא מערכת ניווט המבוססת על לוויין המשמשת לחישוב המיקום שלך. מערכת המיקום הגלובלית המסייעת (A-GPS) היא שירות רשת אשר שולח אליך נתוני GPS, ובכך משפר את המהירות ואת הדיוק של המיקום.

מיקום רשת תקשורת מקומית אלחוטית (WLAN) משפר את דיוק המיקום כאשר אותות GPS אינם זמינים, בפרט כאשר אתה נמצא בתוך מבנה או בין בניינים גבוהים.

בעזרת מיקום המבוסס על מזהה סלולרי, המיקום נקבע באמצעות מגדל האנטנה שאליו מחובר כעת ההתקן הנייד שברשותך.

בהתאם לשיטת המיקום הזמינה, דיוק המיקום עשוי להשתנות ממספר מטרים ועד כמה ק"מ.

כאשר אתה משתמש ביישום 'מפות' בפעם הראשונה, אתה מתבקש להגדיר את נקודת הגישה לאינטרנט כדי להשתמש בה להורדת מידע מפות, להשתמש ב-A-GPS או להתחבר ל-WLAN.

מערכת המיקום העולמית (GPS, Global Positioning System) מופעלת על ידי ממשלת ארצות הברית, האחראית הבלעדית לדיוק המערכת ולתחזוקתה. דיוק נתוני המיקום עלול להיות מושפע מהתאמות לווייני GPS שמבוצעות על ידי ממשלת ארה"ב, ועשוי להשתנות בהתאם למדיניות ה-GPS האזרחית של משרד ההגנה של ארה"ב ולתוכנית ניווט הרדיו הפדרלית (Federal Radionavigation Plan). הדיוק עלול להיות מושפע גם מגיאומטריית לוויינים לא נאותה. הזמינות והאיכות של אותות GPS עלולות להיות מושפעות על ידי המיקום שלך, מבנים ומכשולים טבעיים וגם תנאי מזג האוויר. ייתכן, שאותות ה-GPS לא יהיו זמינים בתוך מבנים או מתחת לפני הקרקע. כמו כן, תיתכן הפרעה לאותות אלה על ידי חומרים כמו בטון ומתכת.

אין להשתמש ב-GPS למדידת מיקום מדויקת, ולעולם אין להסתמך רק על נתוני מיקום ממקלט ה-GPS ומרשתות רדיו סלולרי לצורכי מיקום או ניווט.

מד המסע הינו בעל דיוק מוגבל, ותיתכנה שגיאות בעיגול מספרים. הדיוק עלול להיות מושפע גם על ידי הזמינות והאיכות של אותות GPS.

 **הערה:** השימוש ב-WLAN עשוי להיות מוגבל במדינות מסוימות. לדוגמה, בצרפת, באפשרותך להשתמש ב-WLAN רק בתוך מבנים. למידע נוסף, פנה לרשויות המקומיות.

חיפוש מיקום

היישום 'מפות' מסייע לך לחפש מיקומים ועסקים ספציפיים.

בחר תפריט < מפות וחפש.

- 1 בחר את שדה החיפוש והזן מילות חיפוש, כגון כתובת רחוב או מיקוד.
 - 2 בחר . לניקוי שדה החיפוש, בחר .
 - 3 בחר פריט מרשימת ההתאמות המוצעות.
- המיקום מוצג על-גבי המפה. להצגת המיקומים האחרים של רשימת תוצאות החיפוש על-גבי המפה, בחר את אחד מהחצים לצד אזור המידע .

חזרה לרשימת ההתאמות המוצעות

בחר רשימה.

חיפוש סוגים שונים של מקומות קרובים

בחר עיין בקטגוריות וקטגוריה, כגון קניות, מגורים או תחבורה.

אם לא נמצאו תוצאות חיפוש, ודא שאיות מונחי החיפוש נכון. גם בעיות בחיבור האינטרנט שלך עלולות להשפיע על התוצאות כאשר אתה מחפש באופן מקוון.

כדי להימנע מעלויות העברת נתונים, באפשרותך גם לקבל תוצאות חיפוש ללא חיבור אינטרנט פעיל, אם יש לך מפות של האזור שבו אתה מחפש המאחסנות בהתקן שברשותך.

הצגת פרטי מיקום

הצג מידע נוסף אודות מיקום או מקום ספציפי, כגון בית מלון או מסעדה, אם זמין.

בחר תפריט < מפות ו-המיקום שלי.

הצגת פרטי המקום

בחר מקום, את אזור המידע שלו  ו הצג פרטים.

דירוג מקום

בחר מקום, את אזור המידע שלו (6) ו הצג פרטים ואת דירוג הכוכבים. לדוגמה, כדי לדרג מקום כבעל שלשה מתוך חמישה כוכבים, בחר את הכוכב השלישי. כדי לדרג מקום, דרוש חיבור פעיל לאינטרנט.

כאשר אתה מוצא מקום שאינו קיים או מכיל מידע לא מתאים או פרטים שגויים, כגון מידע שגוי ליצירת קשר או מיקום שגוי, מומלץ לדווח ל-Nokia.

דיווח על מידע שגוי

בחר מקום ואת אזור המידע שלו (6) ובחר הצג פרטים < דווח על מקום זה ואת האפשרות המתאימה. כדי לדווח על מקום, דרוש חיבור פעיל לאינטרנט.

האפשרויות הזמינות עשויות להשתנות.

שמירת מקומות ונתיבים

שמור כתובות, מקומות מעניינים ונתיבים כדי שתוכל להשתמש בהם במהירות בהמשך.

בחר תפריט < מפות.

שמירת מקום

- 1 בחר המיקום שלי.
- 2 הקש על המיקום. כדי לחפש כתובת או מקום, בחר חפש.
- 3 הקש על אזור המידע של המיקום (6).
- 4 בחר שמירת מקום.

שמירת נתיב

- 1 בחר המיקום שלי.
- 2 הקש על המיקום. כדי לחפש כתובת או מקום, בחר חפש.
- 3 הקש על אזור המידע של המיקום (6).
- 4 להוספת נקודת נתיב נוספת, בחר הוספה לנתיב.

- 5 בחר הוספת נקודת נתיב חדשה ואת האפשרות המתאימה.
 6 בחר הצג נתיב < אפשרויות < שמירת נתיב.

הצגת המקומות והנתיבים השמורים
 בחר מועדפים < מקומות או נתיבים.

הצגה וארגון של מקומות או נתיבים

באפשרותך לגשת במהירות למקומות ולנתיבים ששמרת.
 קבץ את המקומות והנתיבים לאוסף, לדוגמה, בעת תכנון נסיעה.
 בחר תפריט < מפות ומועדפים.

הצגת מקום שמור במפה

- 1 בחר מקומות ועבור אל המקום.
 2 בחר הצג על מפה.
 לחזרה לרשימת המקומות השמורים, בחר רשימה.

יצירת אוסף

בחר צור אוסף חדש והזן שם לאוסף.

הוספת מקום שמור לאוסף

- 1 בחר מקומות ועבור אל המקום.
 2 בחר ארגון אוספים.
 3 בחר אוסף חדש או אוסף קיים.
 אם עליך למחוק נתיב, עבור אל שירות האינטרנט 'מפות Ovi' בכתובת www.ovi.com.

שליחת מקומות אל חברים

כאשר ברצונך לשתף מידע מקום עם חבריך, שלח פרטים אלה ישירות אל ההתקנים שלהם.

בחר תפריט < מפות ו-המיקום שלי.

שליחת מקום אל ההתקן תואם של חבר

בחר מיקום על-גבי המפה, הקש על אזור המידע של המיקום (6) ובחר שלח.

סינכרון המועדפים שלך

תכנן נסיעה במחשב באתר האינטרנט של 'מפות Ovi', סנכרן את המקומות והנתיבים השמורים עם ההתקן הנייד שברשותך וקבל גישה לתוכנית הנסיעה כשאתה בדרכים.

לסינכרון מקומות או נתיבים בין ההתקן הנייד לבין שירות האינטרנט 'מפות Ovi', עליך להיכנס לחשבון Nokia שלך.

סינכרון מקומות ונתיבים שמורים

בחר מועדפים < סינכרון עם Ovi. אם אין ברשותך חשבון Nokia, תתבקש ליצור אחד.

באפשרותך להגדיר את ההתקן לסנכרון את המועדפים שלך באופן אוטומטי בעת פתיחה או סגירה של היישום 'מפות'.

סינכרון המועדפים באופן אוטומטי

בחר  < סינכרון < סינכרון < עם ההפעלה והכיבוי.

סינכרון דורש חיבור פעיל לאינטרנט ועשוי להוביל להעברת כמויות נתונים גדולות באמצעות הרשת של ספק השירותים שלך. לקבלת מידע נוסף לגבי חיוכים עבור העברת נתונים, פנה לספק השירות.

כדי להשתמש בשירות האינטרנט 'מפות Ovi', עבור אל הכתובת www.ovi.com.

קבלת הדרכה קולית

הדרכה קולית, אם זמינה עבור השפה שלך, מסייעת לך למצוא את דרך אל יעד ובכך מאפשרת לך ליהנות מהנסיעה.

בחר תפריט < מפות וגם נהיגה או הליכה.

כאשר אתה משתמש בניווט נסיעה או הליכה בפעם הראשונה, אתה מתבקש לבחור את שפת ההדרכה הקולית, ולהוריד את הקבצים המתאימים.

אם תבחר שפה הכוללת שמות רחובות, גם שמות הרחובות נאמרים בקול רם. ייתכן שהדרכה קולית לא תהיה זמינה עבור השפה שלך.

שינוי שפת ההדרכה הקולית

בתצוגה הראשית, בחר  וניווט > הנחיה לנסיעה או הנחיה להליכה ואת האפשרות המתאימה.

ביטול הדרכה קולית

בתצוגה הראשית, בחר  וניווט > הנחיה לנסיעה או הנחיה להליכה ללא.

חזרה על ההדרכה הקולית לניווט ברכב

בתצוגת הניווט, בחר אפשרויות > חזרה.

כוונון עוצמת הקול של ההדרכה הקולית עבור ניווט ברכב

בתצוגת הניווט, בחר אפשרויות > עוצמה.

נהיגה אל יעד

כאשר אתה זקוק להוראות פנייה-אחר-פנייה בעת הנסיעה, היישום 'מפות' מסייע לך להגיע אל יעדך.

בחר תפריט > מפות ו-נהיגה.

נהיגה אל יעד

בחר קביעת יעד ואת האפשרות המתאימה.

נהיגה הביתה

בחר נהיגה הביתה.

כאשר אתה בוחר נהיגה הביתה או הליכה הביתה בפעם הראשונה, אתה מתבקש להגדיר את מיקום הבית שלך. כדי לשנות במועד מאוחר יותר את מיקום הבית, בצע את הפעולות הבאות:

- 1 בתצוגה הראשית, בחר .
- 2 בחר ניווט < מיקום בית < הגדר מחדש.
- 3 בחר את האפשרות המתאימה.


טיפ: כדי לנסוע ללא יעד מוגדר, בחר מפה. המיקום שלך מוצג במרכז המפה כאשר אתה נע.

שינוי תצוגות במהלך ניווט

הזז את האצבע על המסך כדי לבחור תצוגה דו-ממדית, תצוגה תלת-ממדית, תצוגת חיצים, או סקירת נתיב.

ציית לכל החוקים המקומיים. שמור תמיד את ידיך חופשיות לתפעול הרכב במהלך הנהיגה. תשומת לבך במהלך נהיגה חייבת להיות מוקדשת בראש ובראשונה לבטיחות בדרכים.

תצוגת ניווט

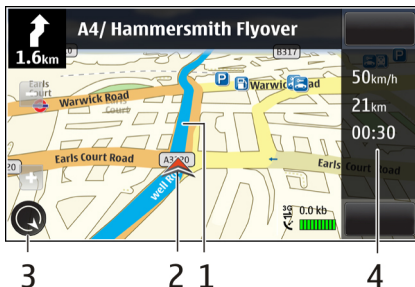

- 1 נתיב
- 2 המיקום והכיוון שלך

3 מצפן

4 סרגל מידע

קבלת מידע על תנועה ובטיחות

הרחב את ניסיון הנהיגה שלך בעזרת מידע בזמן אמת אודות אירועי תנועה, סיוע בבחירת נתיבים ואזהרות על הגבלת מהירות, אם זמין עבור המדינה או האזור שלך.

בחר תפריט < מפות ונהיגה.

הצגת אירועי תנועה במפה

במהלך ניווט בנהיגה, בחר אפשרויות < דיווחי תנועה. האירועים מוצגים כמשולשים וקווים.

עדכון דיווחי תנועה

בחר אפשרויות < דיווחי תנועה < עדכון דיווחי תנועה.

בעת תכנון נתיב, באפשרותך להגדיר את ההתקן להימנע מאירועי תנועה, כגון פקקי תנועה או עבודות בכביש.

הימנעות מאירועי תנועה

בתצוגה הראשית, בחר  < ניווט < ניתוב מחדש בשל תנועה.

**אזהרה:**

מיקום מצלמות המהירות/אבטחה עשוי להיות מוצג בנתיב שלך במהלך הניווט (אם תכונה זו מאפשרת). סמכויות שיפוט מסוימות אוסרות או מפקחות על השימוש בנתוני המיקום של מצלמות מהירות/אבטחה. Nokia אינה אחראית לדיוק או לתוצאות של שימוש בנתוני מיקום של מצלמות מהירות/אבטחה.

הליכה אל יעד

כאשר אתה זקוק להוראות להליכה בנתיב, היישום 'מפות' מדריך אותך דרך כיכרות, פארקים, אזורים של הולכי רגל ואפילו דרך מרכזי קניות.

בחר תפריט < מפות ו-הליכה.

הליכה אל יעד

בחר קביעת יעד ואת האפשרות המתאימה.

הליכה הביתה

בחר הליכה הביתה.

כאשר אתה בוחר נהיגה הביתה או הליכה הביתה בפעם הראשונה, אתה מתבקש להגדיר את מיקום הבית שלך. כדי לשנות במועד מאוחר יותר את מיקום הבית, בצע את הפעולות הבאות:

- 1 בתצוגה הראשית, בחר .
 - 2 בחר ניווט < מיקום בית < הגדר מחדש.
 - 3 בחר את האפשרות המתאימה.
- טיפ:** כדי ללכת ללא יעד מוגדר, בחר מפה. המיקום שלך מוצג במרכז המפה כאשר אתה נע.

תכנון נתיב

תכנן את המסלול שלך, צור נתיב והצג אותו על-גבי המפה לפני היציאה לדרך.

בחר תפריט < מפות ו-המיקום שלי.

יצירת נתיב

- 1 הקש על מיקום נקודת ההתחלה שלך. לחיפוש כתובת או מקום, בחר חפש.
- 2 הקש על אזור המידע של המיקום .
- 3 בחר הוספה לנתיב.
- 4 להוספת נקודת נתיב, בחר הוספת נקודת נתיב חדשה ואת האפשרות המתאימה.

שינוי סדר נקודות הנתיב

- 1 בחר נקודת נתיב.
- 2 בחר העברה.
- 3 הקש על המקום שאליו ברצונך להעביר את נקודת הנתיב.

עריכת המיקום של נקודת נתיב

הקש על נקודת הנתיב ובחר ערוך ואת האפשרות המתאימה.

הצגת הנתיב על-גבי המפה

בחר הצג נתיב.

ניווט ליעד

בחר הצג נתיב < אפשרויות < התחלת נסיעה או התחלת הליכה.

שינוי ההגדרות עבור נתיב

הגדרות הנתיב משפיעות על הדרכת הניווט ועל האופן שבו הנתיב מוצג על-גבי המפה.

- 1 בתצוגת מתכנן הנתיבים, פתח את הכרטיסייה הגדרות. לקבלת תצוגת מתכנן הנתיבים מתצוגת הניווט, בחר אפשרויות < נקודות נתיב או רשימת נקודות נתיב.
- 2 הגדר את מצב התחבורה לנסיעה או הליכה. אם תבחר הליכה, רחובות חד-סטריים ייחשבו לרחובות רגילים וניתן יהיה להשתמש בשבילי הליכה ונתיבים, לדוגמה, פארקים ומרכזי קניות.
- 3 בחר את האפשרות הרצויה.

בחירת מצב ההליכה

פתח את הכרטיסייה הגדרות ובחר הליכה < נתיב מועדף < רחובות או קו ישר. האפשרות קו ישר שימושית בפני קרקע שאינם כביש משום שהיא מציינת את כיוון ההליכה.

שימוש בנתיב נסיעה מהיר או קצר יותר

פתח את הכרטיסייה הגדרות ובחר נסיעה < בחירת נתיב < נתיב מהיר יותר או נתיב קצר יותר.

שימוש בנתיב הנסיעה הממוטב

פתח את הכרטיסייה הגדרות ובחר נסיעה < בחירת נתיב < ממוטב. נתיב הנסיעה הממוטב משלב את היתרונות של הנתיב הקצר יותר והנתיב המהיר יותר.

באפשרותך לבחור גם להתיר שימוש בכבישים ראשיים, כבישי אגרה או מעברות, לדוגמה, או להימנע מהם.

קישוריות

ההתקן מציע מספר אפשרויות להתחברות לאינטרנט או להתקן או מחשב תואם אחר.

חיבורי נתונים ונקודות גישה

ההתקן שברשותך תומך בחיבורים של נתוני מנה (שירות רשת), כגון GPRS ברשת GSM. כאשר אתה משתמש בהתקן ברשתות מסוג GSM ו-3G, ניתן להפעיל כמה חיבורי נתונים במקביל ונקודות גישה יכולות לשאת חיבור נתונים. ברשת 3G, חיבורי נתונים נשארים פעילים במהלך שיחות קוליות.

באפשרותך להשתמש גם בחיבור נתונים של רשת WLAN. רק חיבור אחד לרשת LAN אלחוטית אחת יכול להיות פעיל בכל פעם, אך מספר יישומים יכולים להשתמש באותה נקודת גישה לאינטרנט.

ליצירת חיבור נתונים, נדרשת נקודת גישה. באפשרותך להגדיר סוגים שונים של נקודות גישה, כגון:

- נקודת גישה ל-MMS, לשליחה וקבלה של הודעות מולטימדיה
 - נקודת גישה לאינטרנט (IAP), לצורך שליחה וקבלה של דואר אלקטרוני ולהתחברות לאינטרנט
- בדוק אצל ספק השירות שלך איזה סוג של נקודת גישה נדרש עבור השירות שאליו ברצונך לגשת. לקבלת מידע אודות זמינות והרשמה כמנוי לשירותי חיבור נתונים מנה, פנה אל ספק השירות שלך.

הגדרות רשת

בחר תפריט < הגדרות וקישוריות > רשת.

ההתקן שברשותך יכול לעבור באופן אוטומטי בין רשתות מסוג GSM ו-UMTS. רשתות GSM מסומנות באמצעות **3G**. רשתות UMTS מסומנות באמצעות **4G**.

בחר מבין האפשרויות הבאות:

מצב רשת — בחר באיזו רשת להשתמש. אם תבחר באפשרות **מצב כפול**, ההתקן ישתמש ברשת GSM או UMTS באופן אוטומטי, בהתאם לפרמטרי הרשת והסכמי הנדסה שבין ספקי השירותים הסלולריים. לקבלת פרטים ועלויות נדידה, פנה לספק שירות הרשת שלך. אפשרות זו מוצגת רק אם ספק שירות הרשת האלחוטית תומך בכך.

הסכם נדידה הוא הסכם בין לפחות שני ספקי שירות, שנועד לאפשר למשתמשים של ספק שירות אחד להשתמש בשירותיהם של ספקי שירותים אחרים.

בחירת מפעיל — בחר אוטומטית כדי להגדיר את ההתקן לחיפוש רשתות זמינות ולבחירת אחת מהן, או ידנית כדי לבחור באופן ידני את הרשת מתוך רשימה. אם אבד החיבור לרשת שנבחרה באופן ידני, ההתקן ישמיע צליל שגיאיה ויבקש שתבחר שוב רשת. הרשת שנבחרה חייבת להיות בעלת הסכם נדידה עם רשת הבית שלך.

תצוגת מידע תא — הגדר את ההתקן לציין מתי הוא מחובר לרשת סלולרית שמבוססת על טכנולוגיית רשת מיקרו-סלולרית (MCN), וכדי להפעיל קליטת מידע תא סלולרי (Cell Info) (Reception).

רשת LAN אלחוטית

ההתקן שלך יכול לזהות ולהתחבר לרשתות תקשורת מקומית אלחוטית (WLAN). באמצעות WLAN, באפשרותך לחבר את ההתקן שברשותך לאינטרנט ולהתקנים תואמים בעלי תמיכה ב-WLAN.

אודות WLAN

ההתקן שלך יכול לזהות ולהתחבר לרשתות תקשורת מקומית אלחוטית (WLAN). באמצעות WLAN, באפשרותך לחבר את ההתקן שברשותך לאינטרנט ולהתקנים תואמים התומכים ב-WLAN.

כדי להשתמש בחיבור WLAN, עליך לעמוד בדרישות הבאות:

- רשת ה-WLAN חייבת להיות זמינה במיקומך.
- ההתקן שברשותך חייב להיות מחובר ל-WLAN. חיבורי LAN מסוימים מוגנים ואתה זקוק למפתח גישה מספק השירות כדי להתחבר אליהם.
- נוצרה נקודת גישה לאינטרנט עבור WLAN. השתמש בנקודת הגישה עבור יישומים שכדי להשתמש בהם יש להתחבר לאינטרנט.

חיבור לרשת WLAN נוצר כשאתה יוצר חיבור נתונים באמצעות נקודת גישה לאינטרנט ברשת WLAN. החיבור הפעיל לרשת WLAN מסתיים כשאתה מסיים את חיבור הנתונים.

באפשרותך להשתמש ברשת WLAN במהלך שיחה קולית, או כאשר נתוני מנה פעילים. באפשרותך להתחבר בכל פעם לנקודת גישה אחת בלבד לרשת WLAN, אך מספר יישומים יכולים לעשות שימוש באותה נקודת גישה.

תכונות שמשמשות ברשת WLAN, או שמורשות לפעול ברקע במהלך שימוש בתכונות אחרות, מגבירות את צריכת החשמל של הסוללה ומקצרות את משך חיי הסוללה.

ההתקן שברשותך תומך בתכונות הבאות של רשת WLAN:

- תקן IEEE 802.11b/g
- הפעלה ב-2.4 GHz
- שיטות אימות WPA/WPA2, WEP ו-802.1x ניתן להשתמש בפונקציות אלה רק אם הרשת תומכת בהן.

 **חשוב:** אפשר תמיד אחת משיטות ההצפנה הזמינות כדי לשפר את האבטחה של החיבור לרשת התקשורת המקומית האלחוטית. השימוש בהצפנה מצמצם את הסיכון לגישה לא מורשית לנתונים שלך.

כאשר ההתקן נמצא בפרופיל 'לא מקוון', עדיין באפשרותך להשתמש ברשת WLAN, אם זמינה. זכור לציית לכל דרישות הבטיחות החלות כשאתה מתחבר לרשת WLAN ומשתמש בה.

טיפ: כדי לבדוק את כתובת בקרת הגישה למדיה (MAC) הייחודית שמזהה את ההתקן, פתח את החייגן והזן #62209526*.

 **הערה:** השימוש ב-WLAN עשוי להיות מוגבל במדינות מסוימות. לדוגמה, בצרפת, באפשרותך להשתמש ב-WLAN רק בתוך מבנים. למידע נוסף, פנה לרשויות המקומיות.

אשף WLAN

בחר תפריט < הגדרות וקישוריות < LAN אלחוטי.

אשף WLAN מסייע לך להתחבר לרשת תקשורת מקומית אלחוטית (WLAN) ולנהל את חיבורי WLAN.

אם החיפוש מוצא חיבורי WLAN, כדי ליצור נקודת גישה לאינטרנט (IAP) עבור חיבור וכדי להפעיל את דפדפן האינטרנט באמצעות נקודה זו, בחר את החיבור והתחלת גלישה באינטרנט.

אם תבחר WLAN מאובטח, תתבקש להזין את הסיסמה המתאימה. להתחברות לרשת מוסתרת, עליך להזין את שם הרשת הנכון (מזהה ערכת שירות, SSID).

אם כבר הפעלת דפדפן אינטרנט באמצעות חיבור WLAN פעיל זה, כדי לחזור לדפדפן האינטרנט, בחר המשך גלישה באינטרנט.

כדי לסיים את החיבור הפעיל, בחר את החיבור וניתוק WLAN.

נקודות גישה לאינטרנט של WLAN

בחר תפריט < הגדרות וקישוריות < LAN אלחוטי < אפשרויות.

בחר מבין האפשרויות הבאות:

סינון רשתות WLAN — סנן רשתות LAN אלחוטיות (WLAN) מתוך רשימת הרשתות שנמצאו. הרשתות שנבחרו אינן מוצגות בפעם הבאה שהיישום מחפש אחר רשתות WLAN.

פרטים — להצגת הפרטים של רשת שמוצגת ברשימה. אם תבחר חיבור פעיל, פרטי החיבור מוצגים.

מצבי הפעלה

קיימים שני מצבי הפעלה ברשת WLAN: תשתית ואד-הוק.

מצב ההפעלה 'תשתית' מאפשר שני סוגים של תקשורת: ההתקנים האלחוטיים מחוברים זה לזה באמצעות נקודת גישה של רשת WLAN, או שההתקנים האלחוטיים מחוברים לרשת LAN קווית באמצעות נקודת גישה לרשת WLAN.

במצב ההפעלה 'אד-הוק', התקנים יכולים לשלוח ולקבל נתונים אחד מהשני באופן ישיר.

הגדרות רשת LAN אלחוטית

בחר תפריט < הגדרות וקישוריות < LAN אלחוטי < אפשרויות < הגדרות.

בחר מבין האפשרויות הבאות:

הצגת זמינות WLAN — בחר אם  מוצג כאשר רשת LAN אלחוטית (WLAN) זמינה.

טיפ: כדי לקבל גישה ליישום אשף ה-WLAN וכדי להציג את האפשרויות הזמינות, בחר את סמל ה-WLAN ובחלון המוקפץ, בחר את הטקסט המסומן לצד סמל ה-WLAN.

סריקה לאיתור רשתות — אם קבעת את ההגדרה **הצגת זמינות WLAN** לכן, באפשרותך לבחור את התדירות שבה ההתקן יחפש רשתות WLAN זמינות ויעדכן את המחוון.

מבחן קישוריות לאינטרנט — בחר אם ברצונך שההתקן יבדוק את יכולת האינטרנט של רשת ה-WLAN הנבחרת באופן אוטומטי, יבקש הרשאה בכל פעם או לא יבצע אף פעם את בדיקת הקישוריות. אם תבחר **הפעלה אוטומטית** או תאפשר ביצוע של הבדיקה כאשר ההתקן מבקש זאת, ובדיקת הקישוריות מתבצעת בהצלחה, נקודת הגישה נשמרת ביעדי האינטרנט.

להצגת הגדרות מתקדמות, בחר **אפשרויות > הגדרות מתקדמות**. שינוי ההגדרות המתקדמות עבור ה-WLAN אינו מומלץ.

נקודות גישה

יצירת נקודת גישה חדשה

בחר **תפריט > הגדרות וקישוריות > יעדים**.

ייתכן שתקבל את הגדרות נקודת הגישה בהודעה מספק שירות. ייתכן שספק השירות הגדיר מראש חלק מנקודות הגישה בהתקן (או כולן), כך שלא תוכל לשנות, ליצור, לערוך או להסיר אותן.

1 בחר  **נקודת גישה**.

2 ההתקן מבקש לבדוק חיבורים זמינים. לאחר החיפוש, חיבורים שזמינים כבר מוצגים וניתן לשתפם באמצעות נקודת גישה חדשה. אם אתה מדלג על שלב זה, אתה מתבקש לבחור שיטת חיבור ולקבוע את ההגדרות הנחוצות.

להצגת נקודות הגישה המאוחסנות בהתקן שברשותך, בחר **קבוצת נקודות גישה**. קבוצות נקודות הגישה השונות הן הקבוצות הבאות:

נקודות גישה לאינטרנט



נקודות גישה להודעות מולטימדיה



נקודות גישה ל-WAP



נקודות גישה שאינן נכללות בקטגוריה



סוגי נקודות הגישה השונים מצוינים באופן הבא:

נקודת גישה מוגנת



נקודת גישה לנתונים בחבילות



נקודת גישה לרשת LAN אלחוטית (WLAN)



ניהול של קבוצות נקודות גישה

כדי להימנע מבחירת נקודת גישה יחידה בכל פעם שההתקן יוצר חיבור לרשת, באפשרותך ליצור קבוצה המכילה נקודות גישה שונות לחיבור לרשת זו ולהגדיר את הסדר שבו ייעשה השימוש בנקודות הגישה. לדוגמה, באפשרותך להוסיף רשת LAN אלחוטית (WLAN) ונקודות גישה לנתונים בחבילות לקבוצת נקודות גישה לאינטרנט, ולהשתמש בקבוצה לצורך גלישה באינטרנט. אם תעניק ל-WLAN את העדיפות הגבוהה ביותר, ההתקן יתחבר לאינטרנט באמצעות רשת WLAN, אם זמינה, ובאמצעות חיבור נתונים בחבילות, אם לא.

בחר תפריט < הגדרות וקישוריות < יעדים.

יצירה של קבוצת נקודות גישה חדשה

בחר אפשרויות < ניהול < יעד חדש.

הוספת נקודות גישה לקבוצת נקודות גישה

בחר את הקבוצה ואפשרויות < נקודת גישה חדשה.

העתקת נקודת גישה קיימת מקבוצה אחרת

בחר את הקבוצה, עבור אל נקודת גישה להעתקה ובחר אפשרויות < ארגון < העתקה ליעד אחר.

שינוי העדיפות של נקודת גישה בתוך קבוצה

בחר אפשרויות < ארגון < שינוי עדיפות.

הגדרות נקודת גישה לנתונים בחבילות

בחר תפריט < הגדרות וקישוריות > יעדים < נקודת גישה ופעל לפי ההוראות.

עריכת נקודת גישה לנתונים בחבילות

בחר קבוצת נקודות גישה ונקודת גישה המצוינת ב- ➡. פעל בהתאם להוראות שקיבלת מספק השירות.

בחר מבין האפשרויות הבאות:

שם נקודת גישה — שם נקודת הגישה מסופק לך על-ידי ספק השירות.

שם משתמש — ייתכן שיהיה צורך בשם המשתמש ליצירת חיבור נתונים. ברוב המקרים שם המשתמש מסופק על-ידי ספק השירות.

בקשת סיסמה — אם עליך להזין את הסיסמה בכל פעם שאתה מתחבר לשרת, או אם אינך רוצה לשמור את הסיסמה בהתקן, בחר כן.

סיסמה — ייתכן שיהיה צורך בסיסמה ליצירת חיבור נתונים. ברוב המקרים הסיסמה מסופקת על-ידי ספק השירות.

אימות — לשליחת הסיסמה מוצפנת תמיד, בחר מאובטח. לשליחת הסיסמה מוצפנת כאשר ניתן, בחר רגיל.

דף הבית — בהתאם לנקודת הגישה שאתה מגדיר, הזן את כתובת האינטרנט או את כתובת מוקד הודעות המולטימדיה.

שימוש בנקודת גישה — הגדרת ההתקן להתחבר ליעד באמצעות נקודת גישה זו לאחר אישור או באופן אוטומטי.

שינוי הגדרות מתקדמות של נקודת גישה לנתונים בחבילות

בחר אפשרויות < הגדרות מתקדמות.

בחר מבין האפשרויות הבאות:

סוג הרשת — בחר את סוג פרוטוקול האינטרנט להעברת נתונים אל ההתקן וממנו. ההגדרות האחרות תלויות בסוג הרשת שנבחר.

כתובת IP של הטלפון (עבור IPv4 בלבד) — הזן את כתובת ה-IP של ההתקן.

כתובות DNS — הזן את כתובות ה-IP של שרת ה-DNS הראשי והמשני, אם ספק השירות דורש זאת. לקבלת כתובות אלה, פנה לספק שירותי האינטרנט שלך.

כתובת שרת proxy — הזן את כתובת שרת ה-Proxy.

מספר יציאת proxy — הזן את מספר היציאה של שרת ה-Proxy.

הגדרות נקודת גישה של WLAN

בחר תפריט < הגדרות וקישוריות > יעדים < נקודת גישה ופעל לפי ההוראות.

עריכת נקודת גישה של רשת LAN אלחוטית (WLAN)

בחר קבוצת נקודות גישה ונקודת גישה המציגת ב-⁽¹⁾. פעל בהתאם להוראות שקיבלת מספק השירות של רשת LAN אלחוטית.

בחר מבין האפשרויות הבאות:

שם רשת WLAN — בחר הזנה ידנית או חיפוש רשתות. אם תבחר רשת קיימת, מצב רשת WLAN ומצב אבטחת WLAN ייקבעו לפי ההגדרות של נקודת הגישה שלה.

מצב הרשת — לקביעה אם יוצג שם הרשת.

מצב רשת WLAN — בחר אד-הוק ליצירת רשת אד-הוק וכדי לאפשר להתקנים לשלוח ולקבל נתונים באופן ישיר; לא נדרש התקן נקודת גישה לרשת WLAN. ברשת אד-הוק, על כל ההתקנים להשתמש באותו שם רשת WLAN.

מצב אבטחת WLAN — בחר את שיטת ההצפנה לשימוש: WEP, 802.1x, או WPA/WPA2 (אינם זמינים עבור רשתות אד-הוק WPA/WPA2 ו-802.1x). אם תבחר באפשרות **רשת פתוחה**, לא ייעשה שימוש בהצפנה. ניתן להשתמש בפונקציות של WEP, 802.1x ו-WPA רק אם הרשת תומכת בהן.

דף הבית — הזן את כתובת האינטרנט של דף הפתיחה.

שימוש בנקודת גישה — הגדר את ההתקן ליצור חיבור באמצעות נקודת גישה זו באופן אוטומטי או לאחר אישור.

האפשרויות הזמינות עשויות להשתנות.

הגדרות אבטחה עבור WEP

קבע את ההגדרות של אבטחת WEP אם בחרת (WEP) Wired Equivalent Privacy כמצב האבטחה של WLAN.

- 1 בחר **תפריט** < **הגדרות ו-קישוריות** < **יעדים**.
 - 2 בחר את קבוצת נקודת הגישה בעלת נקודת הגישה הרצויה של ה-WLAN ובחר את נקודת הגישה.
 - כמו כן, באפשרותך להגדיר הגדרות WEP בעת יצירת נקודת גישה חדשה של WLAN.
 - 3 בחר **מצב אבטחת WLAN** < **WEP**.
 - 4 בחר **הגדרות אבטחת WLAN**, והגדר את האפשרויות הבאות:
- מפתח WEP בשימוש** — לבחירת מספר מפתח WEP (Wired Equivalent Privacy).
- באפשרותך ליצור עד ארבעה מפתחות WEP. יש להזין את אותן ההגדרות בהתקן נקודת הגישה לרשת ה-LAN האלחוטית.
- סוג אימות** — בחר פתוח או **משותף** עבור סוג האימות בין ההתקן שברשותך לבין התקן נקודת הגישה לרשת ה-WLAN.
- הגדרות מפתח WEP** — הוץ קידוד WEP (אורך המפתח), פורמט מפתח (ASCII) WEP או הקסצימלי (אישור WEP (נתוני מפתח ה-WEP בתבנית שנבחרה).

הגדרות אבטחה עבור 802.1x ו-WPA/WPA2

קבע את ההגדרות האבטחה של 802.1x או WPA/WPA2 אם בחרת אחד מהם כמצב האבטחה של WLAN.

- 1 בחר **תפריט** < **הגדרות ו-קישוריות** < **יעדים**.
- 2 פתח את קבוצת נקודת הגישה בעלת נקודת הגישה הרצויה של ה-WLAN ובחר את נקודת הגישה.
- כמו כן, באפשרותך לקבוע הגדרות 802.1x או WPA/WPA2 בעת יצירת נקודת גישה חדשה של WLAN.
- 3 בחר **מצב אבטחת WLAN** < **WPA/WPA2** או **802.1x**.

- 4 בחר הגדרות אבטחת **WLAN < WPA/WPA2 < EAP** לשימוש בתוסף של פרוטוקול אימות ניתן להרחבה (EAP) או אישור משותף-מראש לשימוש בסיסמה. יש להזין את אותה סיסמה בהתקן נקודת הגישה לרשת ה-LAN האלחוטית.
- אם בחרת **EAP**, הגדר את הגדרות תוספי EAP בהתאם להוראות של ספק השירות. חיבורים במצב WPA2 בלבד חלים רק על התקנים התומכים בשימוש ב-WPA2.
- האפשרויות הזמינות עשויות להשתנות.

הגדרות מתקדמות של רשת LAN אלחוטית

- 1 בחר **תפריט < הגדרות ו-קישוריות < יעדים**.
 - 2 פתח את קבוצת נקודת הגישה בעלת נקודת הגישה הרצויה של ה-WLAN ובחר את נקודת הגישה של ה-WLAN.
 - כמו כן, באפשרותך להגדיר הגדרות WLAN מתקדמות בעת יצירת נקודת גישה חדשה של WLAN.
 - 3 בחר **אפשרויות < הגדרות מתקדמות**, והגדר את האפשרויות הבאות:
- הגדרות IPv4** — הזן את כתובת ה-IP של ההתקן, את כתובת ה-IP של רשת המשנה, את שער ברירת המחדל ואת כתובות ה-IP של שרת ה-DNS הראשי והמשני. לקבלת כתובות אלה, פנה לספק שירותי האינטרנט שלך.
- הגדרות IPv6** — להגדרת הסוג של כתובת ה-DNS.
- ערוץ אד-הוק (עבור אד-הוק בלבד)** — להזנת מספר ערוץ (1-11) באופן ידני, בחר מוגדר-משמש.
- כתובת שרת proxy** — הזן את כתובת שרת ה-Proxy.
- מספר יציאת proxy** — הזן את מספר היציאה של שרת ה-Proxy.
- האפשרויות הזמינות עשויות להשתנות.

הצגת חיבורי הנתונים הפעילים

- בחר **תפריט < הגדרות וקישוריות < מנהל החיבורים**.
- בתצוגת חיבורי הנתונים הפעילים, באפשרותך לראות את חיבורי הנתונים שלך:

שיחות נתונים
חיבורים של מנות נתונים
חיבורי WLAN



סגירת חיבור

בחר אפשרויות < ניתוק.

סגירת כל החיבורים הפתוחים

בחר אפשרויות < ניתוק הכל.

הצגת פרטי חיבור

בחר אפשרויות < פרטים.

סינכרון

באמצעות היישום 'סינכרון', באפשרותך לסנכרן את ההערות, ההודעות, אנשי הקשר ומידע אחר שלך עם שרת מרוחק.

בחר תפריט < קישוריות < העברת נתונים.

ייתכן שתוכל לקבל הגדרות סינכרון כהודעת תצורה מספק השירות שלך.

פרופיל סינכרון מכיל את ההגדרות ההכרחיות עבור סינכרון. בעת פתיחת היישום, מוצג פרופיל הסינכרון המשמש כברירת מחדל או הפרופיל האחרון שנעשה בו שימוש.

הכללה או אי הכללה של סוגי תוכן

בחר סוג תוכן.

סינכרון נתונים

בחר אפשרויות < סינכרון.

יצירת פרופיל סינכרון חדש

בחר אפשרויות < פרופיל סינכרון חדש.

ניהול פרופילי סינכרון

בחר אפשרויות ואת האפשרות הרצויה.

קישוריות Bluetooth

אודות קישוריות Bluetooth

בעזרת קישוריות Bluetooth, באפשרותך להתחבר באופן אלחוטי להתקנים תואמים אחרים, כגון התקנים ניידים, מחשבים, דיבוריות אישיות ודיבוריות לרכב.

באפשרותך להשתמש בחיבור לשליחת פריטים מההתקן שברשותך, להעברת קבצים ממחשב תואם ולהדפסת קבצים בעזרת מדפסת תואמת.



בחר תפריט < הגדרות וקישוריות < Bluetooth.

התקנים עם טכנולוגיית Bluetooth לתקשורת אלחוטית מתקשרים ביניהם באמצעות גלי רדיו, ולפיכך אינם חייבים להיות בקו ראייה ישיר. עם זאת, עליהם להיות בטווח של 10 מטרים זה מזה, למרות שייתכנו הפרעות בחיבור עקב מכשולים כגון קירות או התקנים אלקטרוניים אחרים.

התקן זה עונה על מפרט Bluetooth גרסה EDR + 2.0 אשר תומך בפרופילים הבאים: גישה כללית, גישה לרשת, בקרה, ערכת דיבור, דיבורית אישית, דחיפת אובייקטים, העברת קבצים, רשת חיוג, גישה ל-SIM, ויציאה טורית.. כדי להבטיח שההתקן יוכל לתקשר עם התקנים אחרים שתומכים ב-Bluetooth, השתמש באביזרים שאושרו על ידי Nokia עבור דגם זה. היוועץ ביצרנים של התקני Bluetooth אחרים כדי לקבוע אם הם תואמים להתקן זה.

כאשר ההתקן נעול, ניתן להתחבר להתקנים מאושרים בלבד.

תכונות שמשמשות בטכנולוגיית Bluetooth מגבירות את צריכת החשמל מהסוללה ומצמצמות את משך חייה.

הגדרות Bluetooth

בחר תפריט < הגדרות וקישוריות < Bluetooth.

בחר מבין האפשרויות הבאות:

Bluetooth — הפעל קישוריות Bluetooth.

איתור הטלפון שלי — כדי לאפשר להתקן שברשותך להיות גלוי להתקני Bluetooth אחרים, בחר גלוי לכולם. להגדרת משך הזמן שלאחריו ההתקן הופך מגלוי למוסתר, בחר הגדרת משך זמן ניראות. כדי להסתיר את ההתקן שלך מהתקנים אחרים, בחר נסתר.

שם הטלפון שלי — ערוך את שם ההתקן. השם מוצג בפני התקני Bluetooth אחרים.

מצב SIM מרוחק — התר להתקן אחר, כגון אביזר ערכת רכב תואם, להשתמש בכרטיס ה-SIM שבהתקן שלך כדי להתחבר לרשת.

עצות אבטחה

בחר תפריט < הגדרות וקישוריות < Bluetooth.

כאשר אינך משתמש בקישוריות Bluetooth, כדי לשלוט בגורמים שיכולים לאתר את ההתקן שלך ולהתחבר אליו, בחר Bluetooth < מופסק או איתור הטלפון שלי < נסתר. ביטול הפעלת פונקציית ה-Bluetooth אינו משפיע על פונקציות אחרות בהתקן שברשותך.


אל תבצע התאמה של בקשות חיבור מהתקן לא מוכר, או תאשר אותן. כך באפשרותך להגן על ההתקן מפני תוכן מזיק. הפעלת ההתקן במצב נסתר היא דרך בטוחה יותר להימנע מתוכנה זדונית.

שליחת נתונים באמצעות קישוריות Bluetooth

יכולים להיות מספר חיבורי Bluetooth פעילים בו-זמנית. לדוגמה, אם אתה מחובר לדיבורית אישית תואמת, באפשרותך גם להעביר קבצים להתקן תואם אחר.

- 1 פתח את היישום שבו שמור הפריט שאותו ברצונך לשלוח.
- 2 עבור אל פריט ובחר אפשרויות < שליחה < דרך Bluetooth.

מוציגים התקנים עם טכנולוגיית Bluetooth לתקשורת אלחוטית שנמצאים בטווח. סמלי ההתקנים הם כדלקמן:



להפסקת החיפוש, בחר ביטול.

3 בחר את ההתקן שאליו ברצונך להתחבר.

4 אם דרוש להתקן האחר התאמה לפני שניתן יהיה לשדר נתונים, יישמע צפצוף ותבקש להזין סיסמה. יש להזין את אותה סיסמה בשני ההתקנים.

לאחר יצירת החיבור, מוצג הכיתוב **שליחת נתונים**.

טיפ: במהלך חיפוש התקנים, התקנים מסוימים עשויים להציג רק את הכתובות הייחודיות שלהם (כתובת ההתקן). לאיתור הכתובת הייחודית של ההתקן שברשותך, בחייגן, הזן **#2820***.

התאמת התקנים

באפשרותך להתאים את ההתקן שברשותך להתקן תואם כדי ליצור חיבורי Bluetooth עוקבים בין ההתקנים בצורה מהירה יותר. לפני ההתאמה, צור סיסמה משלך (באורך של 16-1 ספרות), ותאם עם בעליו של ההתקן האחר להשתמש באותה הסיסמה. הסיסמה של התקנים ללא ממשק משתמש נקבעת על-ידי היצרן. נעשה שימוש בסיסמה פעם אחת בלבד.

בחר **תפריט > הגדרות וקישוריות > Bluetooth**.

1 פתח את הכרטיסייה התקנים מותאמים.

2 בחר **אפשרויות > התקן מותאם חדש**. מוצגים התקנים שנמצאים בטווח.

3 בחר את ההתקן.

4 הזן את הסיסמה בשני ההתקנים.

הסמל * מציין התקן מותאם בתצוגת חיפוש ההתקנים.

התחברות לאבזר לאחר ההתאמה

בחר **אפשרויות > חיבור להתקן שמע**. אבזרי שמע מסוימים מתחברים באופן אוטומטי להתקן לאחר ביצוע ההתאמה.

הגדרת התקן כמורשה

בחר **הגדרה כמורשה**. חיבורים בין ההתקן שלך וההתקן המאושר יכולים להיווצר ללא ידיעתך. השתמש באפשרות זו רק עבור התקנים שבבעלותך, כגון הדיבורית האישית התואמת או המחשב

שלך, או עבור התקנים ששייכים למישהו שאתה בוטח בו. הסמל  מציין התקנים מאושרים בתצוגת ההתקנים המותאמים.

ביטול התאמה להתקן

בחר אפשרויות < מחיקה.

ביטול כל ההתאמות

בחר אפשרויות < מחיקת הכל.

קבלת נתונים באמצעות קישוריות Bluetooth

בעת קבלת נתונים בעזרת קישוריות Bluetooth, יישמע צפצוף וההתקן ישאל אם ברצונך לקבל את ההודעה. אם אתה מסכים, תוצג ההודעה  ובתוכל למצוא הודעה אינפורמטיבית אודות הנתונים בתיבת הדואר הנכנס ב'הודעות'. הודעות שהתקבלו באמצעות קישוריות Bluetooth מסומנות בסמל .

חסימת התקנים

באפשרותך למנוע מהתקנים ליצור חיבור Bluetooth אל ההתקן שברשותך.

בחר תפריט < הגדרות וקישוריות < Bluetooth.

חסימת התקן

בכרטיסייה התקנים מותאמים, עבור אל התקן שברצונך לחסום ובחר אפשרויות < חסימה.

ביטול חסימת התקן

בכרטיסייה התקנים חסומים, עבור אל התקן ובחר אפשרויות < מחיקה.

ביטול חסימת כל ההתקנים החסומים

בחר אפשרויות < מחיקת הכל.

אם תדחה בקשה להתאמה מהתקן אחר, תישאל אם ברצונך לחסום את כל בקשות החיבור העתידיות מהתקן זה. אם תאשר את החסימה, ההתקן יתווסף לרשימת ההתקנים החסומים.

מצב SIM מרוחק

בעזרת מצב SIM מרוחק, באפשרותך להשתמש באבזר ערכת רכב תואם. כדי להפעיל את מצב SIM מרוחק, על שני ההתקנים להיות מותאמים ועל ההתאמה להיות מופעלת מההתקן האחר. בהתאמה, השתמש בסיסמה בת 16 ספרות וקבע את ההתקן האחר כמאושר.

בחר תפריט < הגדרות וקישוריות < Bluetooth.

הפעלת מצב SIM מרוחק

- 1 הפעל קישוריות Bluetooth. בחר Bluetooth.
- 2 הפעל מצב SIM מרוחק בהתקן שברשותך. בחר מצב SIM מרוחק.
- 3 הפעל מצב SIM מרוחק בהתקן השני.

כאשר מצב SIM מרוחק מופעל, ההודעה **מצב SIM מרוחק** מוצגת במסך הבית. החיבור לרשת האלחוטית נסגר ואין באפשרותך להשתמש בשירותי כרטיס ה-SIM או בתכונות שדורשים כיסוי של רשת סלולרית.

כאשר ההתקן שברשותך נמצא במצב SIM מרוחק, באפשרותך ליצור או לקבל שיחות באמצעות האבזר המחובר בלבד. ההתקן שברשותך יכול לבצע שיחות רק למספרי החירום המתוכננים בהתקן שלך.


ביטול הפעלת מצב SIM מרוחק

לחץ על מקש ההפעלה/כיבוי ובחר **צא ממצב SIM מרוחק**.

העברת נתונים באמצעות כבל USB

בחר תפריט < הגדרות וקישוריות < USB.



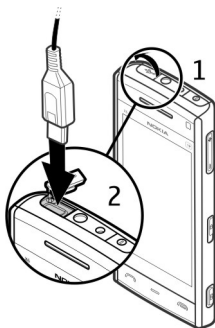

בחר את מצב ה-USB בכל פעם שכבל נתונים תואם מחובר
 בחר שאל בעת חיבור < כן.

אם האפשרות **שאל בעת חיבור** אינה פעילה, או אם ברצונך לשנות את מצב ה-USB במהלך חיבור פעיל, בחר **מצב חיבור USB** ומבין האפשרויות הבאות:

Ovi Suite — השתמש ביישומי Nokia למחשב, כגון Nokia Ovi Suite או Nokia Software Updater.

אחסון חיצוני — העבר נתונים בין ההתקן ומחשב תואם.

העברת תמונות — הדפס תמונות במדפסת תואמת.

העברת מדיה — סינכרון מוסיקה עם Nokia Music או Windows Media Player.

חיבורי מחשב

באפשרותך להשתמש בהתקן הנייד שברשותך עם מגוון יישומים תואמים לקישוריות ולתקשורת נתונים במחשב. בעזרת Nokia Avi Suite באפשרותך, לדוגמה, להעביר קבצים ותמונות בין ההתקן ומחשב תואם.

כדי להשתמש ב-Ovi Suite עם מצב חיבור USB, בחר **Ovi Suite**.
לקבלת מידע נוסף אודות Ovi Suite, ראה את אזור התמיכה בכתובת www.ovi.com.

הגדרות ניהול

הגדרת הזמן המקוון עבור חיבור שיחת נתונים

בחר תפריט < הגדרות וקישוריות < הגדרות ניהול < שיחת נתונים.

ההגדרות של שיחות הנתונים משפיעות על כל נקודות הגישה שמשתמשות בשיחת נתונים מסוג GSM.

הגדרות נתוני מנה

בחר תפריט < הגדרות וקישוריות < הגדרות ניהול < נתונים בחבילות.

הגדרות נתוני המנה משפיעות על כל נקודות הגישה שמשתמשות בחיבור נתוני מנה.

פתיחת חיבור נתונים בחבילות כאשר הרשת זמינה

בחר חיבור נתונים בחבילות < כשזמין.

מהיר יותר, לדוגמה, לשלוח דואר אלקטרוני, אם החיבור פתוח תמיד. אם אין כיסוי רשת, ההתקן מנסה לפתוח מעת לעת חיבור נתונים בחבילות.

פתיחת חיבור נתונים בחבילות רק במידת הצורך

בחר חיבור נתונים בחבילות < כשנדרש.

בכל פעם שאתה שולח דואר אלקטרוני, לדוגמה, יש לפתוח תחילה את החיבור.

שימוש ב-HSDPA (חיבור רשת) ברשתות UMTS

בחר גישת מנות במהירות גבוהה.

באפשרותך להשתמש בהתקן כמודם עבור המחשב כדי לגשת לאינטרנט באמצעות חיבור נתונים בחבילות.

**הגדרת נקודת הגישה שתשמש בעת שימוש בהתקן כמודם
בחר נקודת גישה.**

הגדרות SIP

הגדרות SIP (Session Initiation Protocol) נדרשות עבור שירותי רשת מסוימים שמשתמשים ב-SIP. ייתכן שתקבל את ההגדרות בהודעת טקסט מיוחדת מספק השירות. באפשרותך להציג, למחוק או ליצור פרופילי הגדרות אלה בהגדרות SIP.

בחר תפריט < הגדרות וקישוריות < הגדרות ניהול < הגדרות SIP.

בקרה של שמות של נקודות גישה

באמצעות שירות בקרת השמות של נקודות הגישה, באפשרותך להגביל חיבורים של נתוני מנה ולאפשר להתקן להשתמש רק בנקודות גישה מסוימות של נתוני מנה.

בחר תפריט < הגדרות וקישוריות < הגדרות ניהול < בקרת APN.

הגדרה זו זמינה רק אם כרטיס ה-SIM שברשותך תומך בשירות הבקרה של נקודות גישה.

הפעלת השירות או הגדרת נקודות הגישה המותרות

בחר **אפשרויות** ואת האפשרות המתאימה.

לשינוי ההגדרות, עליך להזין את קוד PIN2 שלך. הקוד מסופק על-ידי ספק השירות.

מרכז הווידאו של Nokia

באמצעות מרכז הווידאו של Nokia (שירות רשת), באפשרותך להוריד ולהזרים קטעי וידאו דרך הרשת משירותי וידאו תואמים באינטרנט באמצעות נתוני מנה או חיבור WLAN. כמו כן, באפשרותך להעביר קטעי וידאו ממחשב תואם להתקן ולהציגם במרכז הווידאו.

שימוש בנקודות גישה מסוג מנות נתונים להורדת וידאו קליפים עשוי להיות כרוך בהעברת כמות גדולת של נתונים דרך הרשת של ספק השירות. לקבלת מידע על חיובים עבור שידור נתונים, פנה לספק השירותים שלך.

ייתכן שההתקן כולל שירותים מוגדרים מראש.

התוכן שמספקים ספקי השירות עשוי להיות חינם או כרוך בתשלום. בדוק את מידע התמחור בשירות, או פנה לספק השירות.

הצגה והורדה של וידאו קליפים

התחברות לשירותי וידאו

- 1 בחר  < .
- 2 להתחברות לשירות לצורך התקנת שירותי וידאו, בחר הוספת שירותים חדשים ואת שירות הוידאו הרצוי מקטלוג השירותים.

הצגת וידאו קליפ

כדי לעיין בתוכנם של שירותי וידאו מותקנים, בחר הזנות וידאו.

התוכן של שירותי וידאו מסוימים מחולק לקטגוריות. לעיין בווידאו קליפים, בחר קטגוריה.

לחיפוש וידאו קליפ בשירות, בחר חיפוש וידאו. ייתכן שהחיפוש אינו זמין בכל השירותים.

ניתן להזרים וידאו קליפים מסוימים דרך הרשת, אך עבור קליפים אחרים, יש להורידם תחילה להתקן. להורדת וידאו קליפ, בחר אפשרויות < הורדה. לאחר יציאה מהיישום, ההורדות ממשיכות ברקע. הווידאו קליפים שהורדו נשמרים ב'ווידאו שלי'.

להעברת וידאו קליפ בזרימה או להצגת קליפ שהורדת, בחר אפשרויות < הפעלה.

כאשר הווידאו קליפ פועל, כדי להשתמש במקשי הבקרה לצורך שליטה בנגן, הקש על המסך. לכוונון עוצמת הקול, השתמש במקש עוצמת הקול.



אזהרה:

חשיפה ממושכת לעוצמת שמע גבוהה עלולה לפגוע בשמיעתך. האזן למוזיקה בעוצמה בינונית, ואל תאחז את ההתקן ליד האוזן כשהרמקול פועל.

בחר אפשרויות, ולאחר מכן בחר מבין ההגדרות הבאות:

חידוש הורדה — לחידוש הורדה שהופסקה או נכשלה.

ביטול הורדה — לביטול הורדה.

תצוגה מקדימה — הצג וידאו קליפ בתצוגה מקדימה. אפשרות זו זמינה אם היא נתמכת על ידי השירות.

פרטי וידאו — הצג מידע אודות וידאו קליפ.

רענון רשימה — רענון את רשימת הווידאו קליפים.

פתיחת קישור בדפדפן — פתח קישור בדפדפן האינטרנט.

תזמון הורדות

הגדרת היישום להורדת וידאו קליפים באופן אוטומטי עשויה לכלול שידור כמויות גדולות של נתונים דרך הרשת של ספק השירות שלך. לקבלת מידע נוסף לגבי חייבים עבור העברת נתונים, פנה לספק השירות.

לתזמון הורדה אוטומטית של וידאו קליפים בשירות, בחר **אפשרויות** < **תזמון הורדות**.

מרכז הווידאו מוריד באופן אוטומטי וידאו קליפים חדשים מדי יום, בשעה שהגדרת.

לביטול הורדות מתוזמנות, בחר **הורדה ידנית** כשיטת ההורדה.

הזנות וידאו

בחר  

תוכנם של שירותי הווידאו המותקנים מופץ באמצעות הזנות RSS. להצגה וניהול של ההזנות, בחר **הזנות וידאו**.

בחר **אפשרויות** ומבין האפשרויות הבאות:

מנויים להזנות — לבדיקת מנויי ההזנות הנוכחיים שלך.

פרטי הזנה — להצגת מידע אודות הווידאו.

הוספת הזנה — לרישום כמנוי להזנות חדשות. בחר דרך **הספרייה 'וידאו'** כדי לבחור הזנה מהשירות בספריית הווידאו.

רענון הזנות — לרענון תוכן כל ההזנות.
ניהול חשבון — נהל את אפשרויות החשבון שלך עבור הזנה מסוימת, אם זמינה.
 כדי להציג את קטעי הוידאו הזמינים בהזנה, בחר הזנה מתוך הרשימה.

הוידאו שלי

'הוידאו שלי' הוא מקום אחסון עבור כל קטעי הוידאו. באפשרותך להציג בתצוגות נפרדות רשימה של קטעי וידאו שהורדת ווידאו קליפים שהקלטת באמצעות מצלמת ההתקן.

כדי לפתוח תיקייה ולהציג וידאו קליפים, בחר את התיקייה. כאשר וידאו קליפ מופעל, הקש על המסך כדי להשתמש במקשי הבקרה לצורך שליטה בנגן.

לכוונן עוצמת הקול, לחץ על לחצן עוצמת הקול.

בחר אפשרויות ומבין האפשרויות הבאות:
חידוש הורדה — לחידוש הורדה שהופסקה או נכשלה.
ביטול הורדה — לביטול הורדה.
פרטי וידאו — הצג מידע אודות וידאו קליפ.
חיפוש — חפש וידאו קליפ. הזן טקסט לחיפוש התואם לשם הקובץ.
מצב זיכרון — להצגת כמות הזיכרון הפנוי והזיכרון הנמצא בשימוש.
מיון לפי — מיון וידאו קליפים. בחר את הקטגוריה הרצויה.
העברה והעתקה — העבר או העתק וידאו קליפים. בחר העתקה או העברה ואת התיקייה הרצויה.

העברת וידאו קליפים מהמחשב

העבר את הוידאו קליפים שלך למרכז הוידאו מהתקנים תואמים באמצעות כבל נתונים תואם מסוג USB. מרכז הוידאו מציג רק את הוידאו קליפים שבתבנית שההתקן תומך בה.

- 1 להצגת ההתקן כהתקן רכיב זיכרון במחשב, שאליו באפשרותך להעביר כל קובץ נתונים שהוא, צור את החיבור באמצעות כבל נתונים מסוג USB.
- 2 בחר אחסון חיצוני כמצב החיבור.

- 3 בחר את הווידאו קליפים שברצונך להעתיק מהמחשב.
- 4 העבר את הווידאו קליפים אל **E:\My Videos**: ברכיב הזיכרון של ההתקן. הווידאו קליפים שהועברו מופיעים בתיקיה 'הווידאו שלי' במרכז הווידאו. קובצי וידאו בתיקיות אחרות בהתקן אינם מוצגים.

הגדרות מרכז הווידאו

בתצוגה הראשית של מרכז הווידאו, בחר **אפשרויות > הגדרות** ומבין האפשרויות הבאות:

בחירת שירות וידאו — בחר את שירותי הווידאו שברצונך שיופיעו במרכז הווידאו. כמו כן, באפשרותך להוסיף, להסיר, לערוך ולהציג את פרטי שירות הווידאו. אין באפשרותך לערוך שירותי וידאו שהותקנו מראש.

הגדרות חיבור — להגדרת יעד הרשת המשמש עבור חיבור הרשת, בחר **חיבור רשת**. לבחירת החיבור באופן דיני בכל פעם שמרכז הווידאו פותח חיבור רשת, בחר **שאל תמיד**.

להפעלה או ביטול של חיבור GPRS, בחר **אישור שימוש ב-GPRS**.

להפעלה או ביטול של נדידה, בחר **אישור נדידה**.

בקרת הורים — להגדרת מגבלת גיל לקטעי וידאו. הסיסמה הנדרשת זהה לקוד הנעילה של ההתקן. הגדרת היצרן עבור קוד הנעילה היא **12345**. בשירותי וידאו לפי דרישה, קטעי וידאו בעלי מגבלת גיל זהה או גבוהה יותר מזו שהגדרת מוסתרים.

זיכרון מועדף — לבחירה אם קטעי וידאו שהורדו נשמרים בזיכרון ההתקן או ברכיב הזיכרון.

תמונות ממוזערות — לבחירה אם להוריד ולהציג תמונות ממוזערות בהזנות וידאו.

אינטרנט

אודות דפדפן האינטרנט



התעדכן בחדשות ובקר באתרי האינטרנט המועדפים עליך. באפשרותך להשתמש בדפדפן האינטרנט של הטלפון כדי להציג דפי אינטרנט באינטרנט.

כדי לגלוש באינטרנט, עליך להתחבר לאינטרנט.

גלישה באינטרנט

בחר  < 

טיפ: אם אין לך תוכנית נתונים בתעריף קבוע מספק השירות, כדי לחסוך בעלויות הנתונים בחשבון הטלפון שלך, באפשרותך להשתמש ברשת WLAN כדי להתחבר לאינטרנט.

מעבר אל אתר אינטרנט

בחר את שורת כתובת האינטרנט, הזן כתובת אינטרנט ובחר .

טיפ: כדי לחפש באינטרנט, בחר את שורת כתובת האינטרנט, הזן מילת חיפוש ובחר את הקישור מתחת לשורת כתובת האינטרנט.

הגדלה או הקטנה

הקש פעמיים על המסך.

מטמון הוא חלק מהזיכרון, שמשמש לשמירה זמנית של נתונים. אם ניסית לגשת (או ניגשת) למידע חסוי אשר דורש סיסמאות, רוקן את זיכרון המטמון לאחר כל שימוש. המידע או השירותים שניגשת אליהם נשמרים במטמון.

ניקוי זיכרון המטמון

בחר  <  < פרטיות < ניקוי נתוני פרטיות < מטמון.

הוספת סימניה

אם אתה מבקר באותם אתרי אינטרנט כל הזמן, עליך להוסיף אותם לתצוגה 'סימניות' כדי שתוכל לגשת אליהם בקלות.

בחר  < 

בעת העיון, בחר  < .

מעבר אל אתר אינטרנט שסומן בסימניה במהלך הגלישה

בחר  וסימניה.

מנוי להזנת אינטרנט

אינן צריך לבקר באתרי האינטרנט המועדפים עליך באופן קבוע כדי להתעדכן בתכנים החדשים שלהם. באפשרותך להירשם כמנוי להזנות אינטרנט ולקבל קישורים לתוכן העדכני באופן אוטומטי.

בחר  < .

הזנות אינטרנט בדפי אינטרנט מסומנות בדרך כלל בסמל . הן משמשות לשיתוף של כותרות החדשות או הזנות הבלוגים המעודכנות ביותר, לדוגמה.

עבור אל בלוג או אל דף אינטרנט הכולל הזנת אינטרנט ובחר  <  ואת ההזנה הרצויה.

עדכון הזנה

בתצוגה 'הזנות אינטרנט', בחר ולחץ לחיצה ממושכת על ההזנה ומהתפריט המוקפץ ובחר רענון.

הגדרת עדכון אוטומטי של הזנה

בתצוגה 'הזנות אינטרנט', בחר ולחץ לחיצה ממושכת על ההזנה ומהתפריט המוקפץ, בחר עריכה < עדכונים אוטומטיים.

גילוי אירועים קרובים

האם אתה מחפש דברים מעניינים לעשות בקרבת מיקומך הנוכחי? בעזרת כאן ועכשיו, באפשרותך לקבל מידע, לדוגמה, אודות מזג האוויר, אירועים, שעות הקרנת סרטים או מסעדות בקרבת מקום.

בחר  < .

1 בחר  < כאן ועכשיו.

2 עיין בשירותים הזמינים, ולקבלת מידע נוסף, בחר את השירות.

תכנים כמו תמונות לוויין, מדריכים, דיווחי מזג אוויר ותנועה ושירותים קשורים נוצרים על ידי גורמי צד-שלישי שאינם קשורים ל-Nokia. התכנים עלולים להיות לא מדויקים ולא שלמים במידה כזו או אחרת, וגם תלויים בזמינות. לעולם אל תסתמך רק על התכנים ועל השירותים הקשורים שהוצרכו לעיל.

ייתכן ששירותים מסוימים לא יהיו זמינים בכל המדינות ויינתנו רק בשפות נבחרות. השירותים עשויים להיות תלויים ברשת. לקבלת מידע נוסף, פנה אל ספק שירות הרשת שלך.

יישומים אחרים

שעון

הגדרת השעה והתאריך

בחר תפריט < יישומים > שעון.

בחר אפשרויות < הגדרות ומבין האפשרויות הבאות:

שעה — הגדרת השעה.

תאריך — הגדרת התאריך.

עדכון שעה אוטומטי — הגדרת הרשת כך שתעדכן באופן אוטומטי את מידע השעה, התאריך ואזור הזמן בהתקן (שירות רשת).

שעון מעורר

בחר תפריט < יישומים > שעון.

הגדרת התראה חדשה

- 1 בחר התראה חדשה.
- 2 הגדרת שעת ההתראה.
- 3 בחר חזרה כדי להגדיר אם ההתראה חוזרת ומתי היא חוזרת.
- 4 בחר בוצע.

הצגת ההתראות שלך

בחר התראות. הסמל ☑ מציין התראה פעילה. הסמל ☒ מציין התראה שחוזרת על עצמה.

הסרת התראה

בחר **התראות**, עבור אל ההתראה ובחר **אפשרויות** < **הסרת התראה**.

הפסקת ההתראה

בחר **הפסקה**. אם ההתקן שברשותך כבוי כאשר התראה חולפת, ההתקן מפעיל את עצמו ומשמיע את צליל ההתראה.

הגדרת נודניק של ההתראה

בחר **נודניק**.

הגדרת זמן הנודניק

בחר **אפשרויות** < **הגדרות** < **זמן נודניק לתזכורת**.

שינוי צלצול ההתראה

בחר **אפשרויות** < **הגדרות** < **צליל התראת שרון**.

שרון עולמי

בשרון העולמי, באפשרותך להציג את השעה הנוכחית במיקומים שונים.

בחר **תפריט** < **יישומים** < **שרון**.

הצגת השעה

בחר **שרון עולמי**.

הוספת מיקומים לרשימה

בחר **אפשרויות** < **הוספת מיקום**.

הגדרת המיקום הנוכחי

עבור אל מיקום ובחר **אפשרויות** < **הגדר כמיקום נוכחי**. השעה בהתקן שברשותך השתנתה לפי המיקום הנבחר. ודא שהשעה נכונה ותואמת לאזור הזמן שלך.

לוח שנה

לפתיחת לוח השנה, בחר תפריט < לוח-שנה.

תצוגות לוח שנה

בחר תפריט < לוח-שנה.

מעבר בין תצוגות לוח שנה

בחר אפשרויות < שינוי תצוגה < יום, שבוע או מטלה.

שינוי יום ההתחלה של השבוע או שינוי הגדרות תזכורת עבור ערך בלוח השנה

בחר אפשרויות < הגדרות. יום ההתחלה של השבוע הוא התצוגה המוצגת בעת פתיחת לוח השנה.

מעבר לתאריך מסוים

בחר אפשרויות < מעבר לתאריך.

סרגל כלים של לוח שנה

בחר תפריט < לוח-שנה.

בסרגל הכלים של לוח השנה, בחר מבין האפשרויות הבאות:

 **התצוגה הבאה** — בחר את תצוגת החדוש.

 **התצוגה הבאה** — בחר את תצוגת השבוע.

 **התצוגה הבאה** — בחר את תצוגת היום.

 **התצוגה הבאה** — בחר את תצוגת המטלות.

 **פגישה חדשה** — הוסף תזכורת לפגישה חדשה.

 **הערת מטלה חדשה** — הוסף הערת מטלה חדשה.

מנהל הקבצים**אודות מנהל הקבצים**

בחר תפריט < יישומים < משרד < מנ' הקבצים.

באמצעות 'מנהל הקבצים', באפשרותך לעיין, לנהל ולפתוח קבצים בהתקן או בכונן חיצוני תואם.

איתור וסידור של קבצים

בחר תפריט < יישומים < משרד < מנ' הקבצים.

חיפוש קובץ

בחר אפשרויות < חיפוש. הון טקסט לחיפוש התואם לשם הקובץ.

העברה והעתקה של קבצים ותיקיות

בחר אפשרויות < ארגון ואת האפשרות הרצויה.

מיון קבצים

בחר אפשרויות < מיון לפי ואת הקטגוריה הרצויה.

פירמוט רכיב הזיכרון

1 בחר תפריט < יישומים < משרד < מנ' הקבצים.

2 בחר את רכיב הזיכרון.

3 בחר אפשרויות < פירמוט זיכרון חיצוני. אל תפרט את רכיב הזיכרון באמצעות תוכנת מחשב, מפני שפעולה זו עלולה לגרום לפגיעה בביצועים.

עם פירמוט מחדש של רכיב הזיכרון, כל הנתונים שבזיכרון נמחקים לצמיתות. גבה את הנתונים שברצונך לשמור לפני פירמוט רכיב הזיכרון. תוכל להשתמש בתוכנה Nokia Ovi Suite כדי לגבות את הנתונים אל מחשב תואם. טכנולוגיות של ניהול זכויות דיגיטליות (DRM) עשויות למנוע שחזור של נתונים מסוימים שגובו. לקבלת מידע נוסף אודות ה-DRM המשמש עבור התוכן שלך, פנה לספק השירות.

הפירמוט לא מבטיח מחיקה לצמיתות של כל הנתונים הסודיים המאוחסנים ברכיב הזיכרון של ההתקן. פירמוט רגיל רק מסמן את האזור שפורמט כמקום זמין ומוחק את הכתובת לאיתור הקבצים בשנית. ייתכן שהשחזור של נתונים שפורמטו או הוחלפו עדיין יהיה אפשרי באמצעות כלים ותוכנות מיוחדים לשחזור.

Quickoffice אודות Quickoffice



בחר תפריט < יישומים < משרד < Quickoffice.

Quickoffice מורכב מהפרטים הבאים:

- Quickoffice להצגת מסמכי Microsoft Word
- Quicksheet להצגת גיליונות עבודה של Microsoft Excel
- Quickpoint להצגת מצגות של Microsoft PowerPoint

לא כל תבניות הקובץ או התכונות נתמכות.

לרכישת גרסת העורך של Quickoffice, בחר עדכונים ושדרוגים.

קריאה של מסמכי Microsoft Word, Excel ו-PowerPoint

באמצעות Quickoffice, באפשרותך להציג מסמכים של Microsoft Office, כגון מסמכי Word, גיליונות עבודה של Excel או מצגות של PowerPoint.

בחר תפריט < יישומים < משרד < Quickoffice.

פתיחת קובץ

בחר את הזיכרון שבו מאוחסן הקובץ, עבור אל התיקייה הנכונה ובחר את הקובץ.

מיון קבצים

בחר אפשרויות < מיון לפי.

שליחת קבצים להתקן תואם

בחר  ואת שיטת השליחה.

לא כל התבניות או התכונות נתמכות.

מנהל היישומים אודות מנהל היישומים

בחר תפריט < הגדרות ומנהל היישומים.



באמצעות 'מנהל היישומים', באפשרותך לראות את חבילות התוכנה המותקנות בהתקן. באפשרותך להציג פרטים אודות יישומים מותקנים, להסיר יישומים ולקבוע הגדרות התקנה.

באפשרותך להתקין את הסוגים הבאים של יישומים ותוכנות:

- יישומי JME מבוססים על טכנולוגיית Java™ עם סיומת קובץ .jad או .jar.
 - יישומים ותוכנות אחרים המתאימים למערכת ההפעלה Symbian, עם סיומת הקובץ .sis או .sisx.
 - יישומונים עם סיומת הקובץ .wgz.
- התקן רק תוכנה התואמת להתקן שברשותך.

התקנת יישומים

באפשרותך להעביר קובצי התקנה להתקן ממחשב תואם, להורידם במהלך גלישה או לקבלם בהודעת מולטימדיה, כקובץ מצורף להודעת דואר אלקטרוני או באמצעות שיטות קישוריות אחרות, כגון קישוריות Bluetooth.

באפשרותך להשתמש ביישום Nokia Application Installer שבו Nokia Ovi Suite כדי להתקין יישום בהתקן.

סמלים במנהל היישומים מציינים את הפרטים הבאים:

יישום SIS או SISX

יישום Java

יישומונים

היישום מותקן ברכיב הזיכרון





חשוב: התקן והשתמש רק ביישומים ובתוכנות אחרות ממקורות אמינים, כגון יישומים שהם Symbian Signed או יישומים שעברו את בדיקת "Java Verified".

לפני ההתקנה, שים לב לדברים הבאים:

- להצגת סוג היישום, מספר הגרסה והספק או היצרן של היישום, בחר **אפשרויות** < **הצגת פרטים**.

- להצגת פרטי תעודת האבטחה של היישום, בחר **פרטים**: < **תעודות**: < **הצגת פרטים**. שלט על השימוש ברישיונות דיגיטליים ב'ניהול תעודות'.
- אם תתקין קובץ המכיל עדכון או תיקון ליישום קיים, תוכל לשחזר את היישום המקורי רק אם יש ברשותך את קובץ ההתקנה המקורי או עותק גיבוי מלא של חבילת התוכנה שהוסרה. כדי לשחזר את היישום המקורי, הסר את היישום והתקן אותו שוב מקובץ ההתקנה המקורי או מעותק הגיבוי.

להתקנת יישומי Java דרוש קובץ ה-JAR. אם קובץ זה חסר, ייתכן שההתקן יבקש ממך להורידו. אם לא הוגדרה נקודת גישה עבור היישום, תתבקש לבחור אחת.

להתקנת יישום, בצע את הפעולות הבאות:

- 1 לאיתור קובץ התקנה, בחר **תפריט** < **הגדרות ומנהל היישומים**. לחלופין, חפש קובצי התקנה באמצעות 'מנהל הקבצים', או בחר **הודעות** < **דואר נכנס** ופתח הודעה שמכילה קובץ התקנה.
 - 2 ב'מנהל יישומים', בחר **אפשרויות** < **התקנה**. ביישומים אחרים, בחר את קובץ ההתקנה כדי להתחיל בהתקנה.
- במהלך ההתקנה, ההתקן מציג מידע לגבי התקדמות ההתקנה. אם אתה מתקין יישום ללא חתימה או תעודה דיגיטלית, ההתקן מציג אזהרה. המשך בהתקנה רק אם אתה בטוח במקור ובתוכן של היישום.

להפעלת יישום מותקן, אתר את היישום בתפריט ובחר את היישום. אם לא הוגדרה תיקיית ברירת מחלל עבור היישום, הוא יותקן בתיקייה יישומים מותקנים בתפריט הראשי.

להצגת חבילות התוכנה שהותקנו או הוסרו, ומועד ההתקנה או ההסרה, בחר **אפשרויות** > **הצגת יומן**.



חשוב: ההתקן שברשותך יכול לתמוך ביישום אנטי-וירוס אחד בלבד. הפעלת יותר מיישום אנטי-וירוס אחד עלולה להשפיע על הביצועים ועל הפעולה של ההתקן, או לגרום לו להפסיק לפעול.

לאחר התקנת יישומים ברכיב הזיכרון, יישארו קובצי ההתקנה (.sisx, .sis). ביזכרון ההתקן. הקבצים עלולים להשתמש בכמויות גדולות של זיכרון, ולמנוע ממך שמירה של קבצים אחרים. כדי לשמור על כמות מספקת של זיכרון, השתמש ב-Nokia Ovi Suite לגיבוי קובצי התקנה במחשב תואם, ולאחר מכן השתמש במנהל הקבצים כדי להסיר את קובצי ההתקנה מזיכרון ההתקן. אם קובץ ה-sis. הוא קובץ מצורף להודעה, מחק את ההודעה מהתיקייה דואר נכנס שבתיקייה הודעות.

הסרת יישומים

באפשרותך להסיר יישומים שהתקנת, לדוגמה, כדי להגדיל את כמות הזיכרון הזמין.

בחר **תפריט** > **הגדרות**.

- 1 בחר **מנהל היישומים**.
- 2 בחר **יישומים מותקנים** > **אפשרויות** > **הסרת התקנה**.
- 3 בחר **כן**.

אם תסיר יישום, תוכל להתקין אותו מחדש רק אם יש ברשותך את חבילת התוכנה המקורית או גיבוי מלא של חבילת התוכנה שהסרת. אם תסיר חבילת תוכנה, ייתכן שלא תוכל עוד לפתוח מסמכים שנוצרו עם תוכנה זו.

אם חבילת תוכנה אחרת תלויה בחבילת התוכנה שהסרת, ייתכן שחבילת התוכנה האחרת תפסיק לפעול. לקבלת פרטים, עיין בתיעוד חבילת התוכנה המותקנת.

הגדרות מנהל היישומים

בחר **תפריט** > **הגדרות ומנהל היישומים**.

בחר הגדרות התקנה ומבין האפשרויות הבאות:

התקנת תוכנה — התר או דחה התקנה של תוכנת Symbian שאינה כוללת חתימה דיגיטלית מאומתת.

בדיקת תעודה מקוונת — בדוק תעודות מקוונות לפני התקנת יישום.

כתובת אינטרנט מחדל — הגדר את כתובת האינטרנט שתשמש כברירת מחדל עבור בדיקת תעודות מקוונות.

עדכון תוכנה באמצעות ההתקן

באפשרותך לבדוק אם קיימים עדכונים זמינים עבור ההתקן שברשותך ולהוריד אותם להתקן (שירות רשת).

בחר תפריט < הגדרות < טלפון < ניהול הטלפון < עדכון תוכנה ואפשרויות < בדיקת עדכונים.

RealPlayer

באמצעות היישום RealPlayer, באפשרותך להציג וידאו קליפים, או קובצי מדיה בזרימה דרך הרשת מבלי לשמור אותם ראשית בהתקן.

היישום RealPlayer אינו תומך בהכרח בכל תבניות הקובץ, או בכל הווריאציות של תבניות קובץ מסוימות.

בחר תפריט < יישומים < RealPlayer.

סרגל הכלים של RealPlayer

בחר תפריט < יישומים < RealPlayer.

בתצוגות וידאו קליפים, 'קישורי זרימה' ו'הופעלו לאחרונה', סמלי סרגל הכלים הבאים עשויים להיות זמינים:

 **שליחה** — שלח וידאו קליפ או קישור זרימה.

 **הצגה** — הפעל וידאו קליפ או וידאו בזרימה.

 **מחיקה** — מחק וידאו קליפ או קישור זרימה.

☒ הסרה — הסר את הקובץ מרשימת הפריטים האחרונים שהופעלו.

הפעלת וידאו קליפ

בחר תפריט < יישומים < RealPlayer.

הפעלת וידאו קליפ

בחר וידאו קליפים וידאו קליפ.

פירוט קבצים שהופעלו לאחרונה

בתצוגה הראשית, בחר הוצגו לאחרונה.

עבור אל וידאו קליפ ובחר אפשרויות ומבין האפשרויות הבאות:

שימוש בוידאו קליפ — הקצאת וידאו קליפ לאיש קשר או הגדרתו כצלצול.

סימון/ביטול סימון — סימון או ביטול סימון של פריט כדי לשלוח או למחוק פריטים מרובים בבת אחת.

הצגת פרטים — הצגת פרטים, כגון תבנית, רזולוציה או משך.

הגדרות — ערוך את ההגדרות עבור הפעלת וידאו וזרימה.

הזרמת תוכן דרך הרשת הסלולרית

בחר תפריט < יישומים < RealPlayer.

הזרמת תוכן דרך הרשת הסלולרית היא שירות רשת. בחר קישורי זרימה וקישור. כמו כן, באפשרותך לקבל קישור זרימה בהודעת טקסט או בהודעת מולטימדיה, או לפתוח קישור בדף אינטרנט.

לפני התחלת הזרימה של תוכן דרך הרשת, ההתקן יתחבר לאתר ויתחיל להוריד את התוכן. התוכן לא נשמר בהתקן.

ב-RealPlayer, ניתן לפתוח רק קישורי RTSP. עם זאת, היישום RealPlayer יכול גם להפעיל קובץ RAM אם אתה פותח קישור HTTP אליו בדפדפן.

רשמקול

באפשרותך להשתמש ברשמקול כדי להקליט תזכירים קוליים ושיחות טלפון. כמו כן, באפשרותך לשלוח קליפים קוליים לחברייך.

בחר תפריט < מוסיקה < רשמקול.

הקלטת קליפ קולי

בחר .

עצירת ההקלטה של קליפ קולי

בחר .

האזנה לקליפ קולי

בחר .

שליחת קליפ קולי כהודעה

בחר אפשרויות < שליחה.

הקלטת שיחת טלפון

פתח את הרשמקול במהלך שיחה קולית ובחר . שני הצדדים שומעים צליל מסוים בפרקי זמן קבועים במהלך ההקלטה.

בחירת איכות ההקלטה או המיקום לשמירת קליפים קוליים

בחר אפשרויות < הגדרות.

לא ניתן להשתמש ביישום רשמקול כששיחת נתונים או כשחיבור GPRS פעילים.

כתיבת הערה

1 בחר תפריט < יישומים < משרד < הערות.

2 בחר אפשרויות < הערה חדשה.

3 הזן טקסט בשדה ההערה.

4 בחר ✓.

ביצוע חישוב

- 1 בחר תפריט < יישומים < משרד < מחשבון.
- 2 הזן את המספר הראשון של החישוב.
- 3 בחר פונקציה, כגון חיבור או חיסור.
- 4 הזן את המספר השני של החישוב.
- 5 בחר =.

למחשבון זה יש רמת דיוק מוגבלת, והוא נועד לביצוע חישובים פשוטים.

ממיר

- באמצעות 'ממיר', באפשרותך להמיר מידות מיחידה אחת לאחרת.
- לממיר יש רמת דיוק מוגבלת, וייתכנו שגיאות בעיגול מספרים.
- בחר תפריט < יישומים < משרד < ממיר.

מילון

באפשרותך לתרגם מילים משפה אחת לאחרת. ייתכן שאין תמיכה בכל השפות.

חיפוש מילה לתרגום

- 1 בחר תפריט < יישומים < משרד < מילון.
- 2 הזן טקסט בשדה החיפוש. בעת הזנת הטקסט, יוצגו לפניך הצעות תרגום שונות של הטקסט.
- 3 בחר את המילה מהרשימה.

בחר אפשרויות, ולאחר מכן בחר מבין ההגדרות הבאות:

האזנה — האזנה למילה שנבחרה.

היסטוריה — איתור מילים שתורגמו בעבר בהפעלה הנוכחית.

שפות — שינוי שפת המקור או שפת היעד, הורדת שפות מהאינטרנט או הסרת שפה מהמילון. אינך יכול להסיר את השפה האנגלית מהמילון. באפשרותך להתקין שתי שפות נוספות, נוסף לאנגלית.

דיבור — עריכת הגדרות תכונת הדיבור. באפשרותך להתאים את המהירות ואת עוצמת הקול של הדיבור.

הגדרות

ייתכן שחלק מהקיצורים בהתקן או כולם הוגדרו מראש על-ידי ספק השירות, ואין אפשרות לשנותם.

הגדרות הטלפון

הגדרות תאריך ושעה

בחר **תפריט** < **הגדרות וטלפון** < **תאריך ושעה**.

בחר מבין האפשרויות הבאות:

שעה — הזן את השעה הנוכחית.

אזור זמן — בחר את המיקום שלך.

תאריך — הזן את התאריך הנוכחי.

תבנית תאריך — בחר את תבנית התאריך.

מפריד תאריך — בחר את הסמל המפריד בין ימים, חודשים ושנים.

תבנית שעה — בחר את תבנית השעה.

מפריד שעה — בחר את הסמל המפריד בין שעות לדקות.

סוג שעון — בחר את סוג השעון.

צליל התראת שעון — בחר את צלצל השעון המעורר.

זמן נודניק לתזכורת — כוונן את זמן הנודניק.

ימי עבודה — בחר את ימי העבודה שלך. באפשרותך להגדיר תזכורת רק עבור בקרים של ימי עבודה, למשל.

עדכון שעה אוטומטי — הגדר את ההתקן לעדכן את השעה, התאריך ואזור הזמן באופן אוטומטי. ייתכן ששירות רשת זה לא יהיה זמין בכל הרשתות.

שינוי שפה

באפשרותך לשנות את שפת ההתקן ואת השפה שבה אתה כותב את ההודעות ואת ההודעות הדואר שלך. כמו כן, באפשרותך להפעיל קלט טקסט חזוי.

בחר **תפריט > הגדרות וטלפון > שפה**.

שינוי שפת ההתקן

בחר **שפת הטלפון**.

שינוי שפת הכתיבה

בחר **שפת כתיבה**.

הפעלת קלט טקסט חזוי

בחר **טקסט חזוי**.

הגדרות תצוגה

בחר **תפריט > הגדרות וטלפון > תצוגה**.

בחר מבין האפשרויות הבאות:

חיישן אור — כוונן את רגישות חיישן התאורה של ההתקן. חיישן התאורה מפעיל את התאורה כאשר התאורה במיקום שלך עמומה ומכבה אותה כאשר יש התאורה חזקה.

גודל גופן — בחר בגודל הטקסט והסמלים על הצג.

הודעת פתיחה או לוגו — בחר אם ברצונך להציג הערה או תמונה בעת הפעלת ההתקן.

השהיית תאורה — הגדר את פרק הזמן שבו התאורה תפעל לאחר שתפסיק את השימוש בהתקן.

פקודות קוליות

הפעלת פקודות קוליות

לחץ לחיצה ממושכת על מקש השיחה במסך הבית ואמור פקודה. הפקודה הקולית היא שם היישום או הפרופיל המוצגים ברשימה.

להצגה של רשימת הפקודות הקוליות, בחר **תפריט** < **הגדרות וטלפון** < **פקודות קוליות**.

בחר **אפשרויות ומבין** האפשרויות הבאות:

שינוי פקודה — עריכת הפקודות הקוליות.

השמעה — האזנה לתווית הקולית המסונתזת.

הסרת פקודה קולית — הסרת פקודה קולית שהוספת באופן ידני.

הגדרות — כוונון ההגדרות.

מדריך פקודות קוליות — פתח את מדריך הפקודות הקוליות.

הגדרות אביזרים

בחר **תפריט** < **הגדרות וטלפון** < **אביזרי העשרה**.

מחברים של אביזרים מסוימים מציינים את סוג האביזר שמחובר להתקן.

בחר אביזר ומבין האפשרויות הבאות:

פרופיל ברירת מחדל — להגדרת הפרופיל שברצונך להפעיל בכל פעם שתחבר אביזר תואם מסוים להתקן.

מענה אוטומטי — הגדר את ההתקן לענות לשיחה נכנסת באופן אוטומטי לאחר 5 שניות. אם סוג הצלצול נקבע **לצפצוף יחיד** או **שקט**, המענה האוטומטי יבוטל.

תאורה — הגדר את התאורה כך שתישאר פעילה לאחר פרק זמן מסוים.

ההגדרות הזמינות תלויות בסוג האביזר.

לשינוי ההגדרות עבור חיבור יציאת הטלויזיה, בחר **יציאת טלויזיה** ומבין האפשרויות הבאות:

פרופיל ברירת מחדל — הגדרת הפרופיל שברצונך להפעיל בכל פעם שתחבר להתקן כבל קישוריות וידאו של Nokia.

גודל מסך טלויזיה — בחירת יחס הגובה-רוחב של הטלויזיה.

שיטת שידור טלויזיה — בחירת מערכת אותות הווידאו האנלוגיים התואמת לטלויזיה שלך.

מסנן הבהוב — לשיפור איכות התמונה המוצגת על מסך הטלויזיה, בחר **מופעל**. מסנן ההבהוב עשוי שלא להפחית את ריצוד התמונה בכל מסכי הטלויזיה.

הגדרות יישום

בחר תפריט < הגדרות וטלפון > הגדרות יישום.

בהגדרות יישום, באפשרותך לערוך את ההגדרות של כמה מהיישומים בהתקן שברשותך.

לעריכת ההגדרות, באפשרותך לבחור גם אפשרויות < הגדרות בכל יישום.

עדכוני התקן

באמצעות עדכוני ההתקן, באפשרותך להתחבר לשרת ולקבל הגדרות תצורה עבור ההתקן שברשותך, ליצור פרופילי שרת חדשים, להציג גרסת תוכנה קיימת ומידע התקן או להציג ולנהל פרופילי שרת קיימים.

בחר תפריט < הגדרות וטלפון > ניהול הטלפון < עדכוני התקן.

אם עדכוני תוכנה ברשת נתמכים על ידי הרשת שאתה מחובר אליה, תוכל לבקש עדכונים ישירות אל ההתקן.

ייתכן שתקבל פרופילי שרת והגדרות תצורה שונות מספקי השירות וממחלקת ניהול המידע בארגון שלך. הגדרות תצורה אלה עשויות לכלול הגדרות חיבור והגדרות נוספות שבהן משתמשים יישומים שונים בהתקן שברשותך.

קבלת הגדרות תצורה

1 בחר אפשרויות < פרופילי שרת.

2 עבור אל פרופיל ובחר אפשרויות < התחלת תצורה.

יצירת פרופיל שרת

בחר אפשרויות < פרופילי שרת > אפשרויות < פרופיל שרת חדש.

מחיקת פרופיל שרת

בחר אפשרויות < מחיקה.

הגדרות אבטחה

טלפון ו-SIM

בחר תפריט < הגדרות וטלפון < ניהול הטלפון < אבטחה < טלפון וכרטיס SIM.

בחר מבין האפשרויות הבאות:

דרישת קוד PIN — כשהגדרה זו פעילה, מופיעה בקשה לקוד בכל פעם שההתקן מופעל. ביטול הדרישה לקוד ה-PIN עשוי להיות אסור בכרטיסי SIM מסוימים.

קוד PIN וכקוד PIN2 — שנה את הקוד של PIN ו-PIN2. קודים אלה יכולים להכיל מספרים בלבד. הימנע משימוש בקודי גישה הדומים למספרי חירום, כדי למנוע חיוג לא מכוון למספר החירום. אם שכחת את קוד PIN או PIN2, פנה לספק השירות שלך. אם שכחת את קוד הנעילה, פנה לנקודת השירות של Nokia Care או לספק השירות.

קוד נעילה — קוד הנעילה משמש לשחרור נעילת ההתקן. למניעת שימוש בלתי מורשה בהתקן שברשותך, שנה את קוד הנעילה. הקוד הנוכחי הוא 12345. הקוד החדש יכול להכיל 4-255 תווים. ניתן להשתמש בתווים אלפנומריים ובאותיות רישיות וקטנות. ההתקן מודיע לך אם קוד הנעילה אינו מוגדר כראוי. שמור על הקוד החדש בסוד והרחק מההתקן.

השהייה לנעילת הטלפון — למניעת שימוש לא מורשה, באפשרותך להגדיר משך זמן שלאחריו ההתקן יינעל באופן אוטומטי. לא ניתן להשתמש בהתקן נעול עד להזנת קוד הנעילה הנכון. לכיבוי הנעילה האוטומטית, בחר ללא.

נעילה אם כרטיס SIM הוחלף — הגדר את ההתקן כך שייבקש את קוד הנעילה אם כרטיס SIM לא מוכר יוכנס לתוכו. ההתקן שומר רשימה של כרטיסי SIM המוכרים ככרטיסים של בעל ההתקן.

נעילת טלפון מרוחק — התר או בטל נעילה מרוחקת.

קבוצת משתמשים סגורה — ציין קבוצה של אנשים שאליהם באפשרותך להתקשר ולקבל מהם שיחות (שירות רשת).

אישור שירותי SIM — הגדר את ההתקן כך שיציג הודעות אישור כשאתה משתמש בשירות של כרטיס SIM (שירות רשת).

ניהול תעודות

בחר תפריט < הגדרות וטלפון < ניהול הטלפון < אבטחה < ניהול תעודות.

עליך להשתמש בתעודות דיגיטליות כאשר ברצונך להתחבר לבנק מקוון, או לאתר אחר או שרת מרוחק לביצוע פעולות שכוללות העברה של מידע חסוי. עליך להשתמש בתעודות דיגיטליות גם

כאשר ברצונך לצמצם את הסיכון של וירוסים או של תוכנות מזיקות אחרות, ולהבטיח שהתוכנה שאתה מוריד ומתקין היא מקורית.

בחר מבין האפשרויות הבאות:

תעודות של רשות — הצג וערוך תעודות של רשות.

תעודות אתרים אמינים — הצג וערוך תעודות אתרים אמינים.

תעודות אישיות — הצג וערוך תעודות אישיות.

תעודות של טלפון — הצג וערוך תעודות של טלפון.

תעודות דיגיטליות אינן מבטיחות אבטחה. הן משמשות לאימות המקור של תוכנות.



חשוב: גם אם השימוש בתעודות מצמצם באופן משמעותי את הסיכונים בחיבורים מרוחקים ובהתקנת תוכנה, יש להשתמש בהן כהלכה כדי ליהנות מהאבטחה המשופרת. קיומן של תעודות אינו מציע כל הגנה כשלעצמו; מנהל התעודות חייב להכיל תעודות נכונות, מקוריות או מהימנות כדי שהאבטחה המשופרת תהיה זמינה. לתעודות יש אורך חיים מוגבל. אם מוצג "תעודה שתוקפה פג" או "התעודה אינה תקפה עדיין", למרות שהתעודה אמורה להיות תקפה, ודא שהתאריך והשעה הנוכחיים בהתקן הינם נכונים.

הצגת פרטי תעודה—לבדיקת המקוריות

תוכל להיות בטוח בזהותו של שרת רק לאחר בדיקה של החתימה ותקופת התוקף של אישור שרת.

אם זהותו של שרת כלשהו אינה מאומתת, או אם ההתקן אינו כולל תעודת אבטחה מתאימה, מוצגת הודעה.

לבדיקת פרטי תעודה, בחר **אפשרויות** > **פרטי תעודה**. התוקף של התעודה נבדק, וייתכן שתוצג אחת ההודעות הבאות:

תעודה לא אמינה — לא הגדרת אף יישום שישתמש בתעודה.

תעודה שתוקפה פג — תקופת התוקף של התעודה הסתיימה.

התעודה עדיין לא תקפה — תקופת התוקף של התעודה עדיין לא החלה.

התעודה פגומה — לא ניתן להשתמש בתעודה. פנה למנפיק התעודה.

שינוי הגדרות האמון

לפני שינוי הגדרות תעודה כלשהן, עליך לוודא שאתה אכן בוטח בבעל התעודה, ושהתעודה באמת שייכת לבעליה הרשום.

לשינוי ההגדרות של תעודה של רשות, בחר **אפשרויות < הגדרות אמון**. בהתאם לתעודה, מוצגת רשימה של יישומים שיכולים להשתמש בתעודה שנבחרה. לדוגמה:

התקנת Symbian: כן — התעודה יכולה לאמת את המקור של יישום חדש עבור מערכת ההפעלה Symbian.

אינטרנט: כן — התעודה יכולה לאמת שרתים.

התקנת יישום: כן — התעודה יכולה להסמיך את המקור של יישום Java חדש.

לשינוי הערך, בחר **אפשרויות < שינוי הגדרות אמון**.

מודול אבטחה

בחר **תפריט < הגדרות וטלפון < ניהול הטלפון < אבטחה < מודול אבטחה**.

להצגה או עריכה של מודול אבטחה (אם זמין), בחר בו מהרשימה.

להצגת מידע מפורט אודות מודול אבטחה, בחר **אפשרויות < פרטי אבטחה**.

שחזור הגדרות היצרן

ייתכן שתצצה לאפס חלק מההגדרות לערכיהן המקוריים. יש לסיים את כל השיחות הפעילות והחיבורים.

בחר **תפריט < הגדרות וטלפון < ניהול הטלפון < הגדרות יצרן**. לשחזור ההגדרות, עליך להזין את קוד הנעילה שלך.

לאחר האיפוס, ייתכן שמשך ההפעלה של ההתקן יתארך. מסמכים וקבצים אינם מושפעים.

תוכן מוגן

תוכן המוגן באמצעות ניהול זכויות דיגיטליות (DRM), לדוגמה, קובצי מדיה מסוימים, כגון תמונות, מוסיקה או וידאו קליפים, מגיע עם רישיון משוחרר המגדיר את זכויותיך לשימוש בתוכן.

באפשרותך להציג את הפרטים והמצב של הרישיונות ולהפעיל מחדש או להסיר רישיונות.

ניהול רישיונות זכויות דיגיטליות

בחר תפריט < הגדרות < טלפון < ניהול הטלפון < אבטחה < תוכן מוגן.

ניהול זכויות דיגיטליות

בעלי תכנים עשויים להשתמש בסוגים שונים של טכנולוגיות לניהול הרשאות דיגיטליות (DRM) כדי להגן על קניינים הרוחני, לרבות זכויות יוצרים. התקן זה משתמש בסוגים שונים של תוכנות DRM כדי לגשת לתכנים מוגני הרשאות דיגיטליות. בעזרת התקן זה באפשרותך לגשת לתוכן המוגן על-ידי OMA DRM 1.0, WMDRM 10 ו-OMA DRM 2.0. אם תוכנה מסוימת לניהול הרשאות דיגיטליות אינה מצליחה להגן על התוכן, עשויים בעלי תכנים לבקש את ביטול הגישה שלה לתכנים חדשים מוגני הרשאות דיגיטליות. ביטול זה עלול למנוע גם חידוש של תוכן מוגן הרשאות דיגיטליות שכבר קיים בהתקן שברשותך. הביטול של תוכנה כזו לניהול הרשאות דיגיטליות לא ישפיע על השימוש בתכנים שמוגנים בסוגים אחרים של ניהול הרשאות דיגיטליות, או על השימוש בתכנים שאינם מוגנים על-ידי ניהול הרשאות דיגיטליות.

לתוכן המוגן באמצעות ניהול הרשאות דיגיטליות (DRM) מצורף רישיון שמגדיר את ההרשאות שלך להשתמש בתוכן זה.

אם ההתקן שברשותך מכיל תוכן המוגן על ידי OMA DRM, השתמש בתכונת הגיבוי שב-Nokia Ovi Suite כדי לגבות גם את מפתחות הפעלה וגם את התוכן.

אם ההתקן שברשותך כולל תוכן המוגן באמצעות WMDRM, גם הרישיון וגם התוכן יאבדו אם תפרט את זיכרון ההתקן. ייתכן גם שתאבד את הרישיון ואת התוכן אם הקבצים בהתקן שברשותך ייפגמו. איבוד הרישיון או התוכן עלול להגביל את היכולת שלך להשתמש שוב באותו תוכן בהתקן. למידע נוסף, פנה אל ספק השירותים שלך.

רישיונות מסוימים עשויים להיות מחוברים לכרטיס SIM ספציפי, כך שניתן לגשת לתוכן המוגן רק אם כרטיס ה-SIM מותקן בהתקן.

נוריות הודעה

בחר תפריט < הגדרות וטלפון < תאורות הודעה.

כדי להפעיל או לכבות את התאורה הנושמת בהמתנה, בחר תא' נושם' בהמתנה. כאשר התאורה הנושמת בהמתנה מופעלת, תאורת מקשי התפריט מאירה מעת לעת.

להפעלה או כיבוי של נורית ההודעה, בחר תאורת הודעה.

כאשר נורית ההודעה מופעלת, מקשי התפריט מאיר במשך פרק זמן שהגדרת כדי להודיע על אירועים שלא נענו, כגון שיחות שלא נענו או הודעות שלא נקראו.

הגדרות שיחה**הגדרות שיחה**

באמצעות הגדרות שיחה, באפשרותך להגדיר הגדרות ספציפיות לשיחות בהתקן.

בחר תפריט < הגדרות ו-חיוג < שיחה.

בחר מבין האפשרויות הבאות:

שליחת הזיהוי שלי — בחר כן כדי להציג את מספר הטלפון שלך לאדם שאליו אתה מתקשר. כדי להשתמש בהגדרה שעליה הסכמת עם ספק השירות, בחר הגדרה ע"י הרשת (שירות רשת).

שיחה ממתנה — הגדר את ההתקן כך שיוודיע לך על שיחות נכנסות בזמן שאתה בשיחה (שירות רשת), או בדוק אם התכונה מופעלת.

דחיית שיחה עם הודעה — שלח הודעת טקסט בעת דחיית שיחה, ובכך הודע למתקשר מדוע לא יכולת לענות לשיחה.

טקסט ההודעה — כתוב את הודעת הטקסט הרגילה הנשלחת בעת דחיית שיחה.

וידאו שלי בשיחה נכנסת — התר או דחה שליחת וידאו במהלך שיחת וידאו מההתקן שברשותך.

תמונה בשיחת וידאו — אם לא נשלח וידאו במהלך שיחת וידאו, בחר את התמונה שתוצג במקומו.

חיוג חוזר אוטומטי — הגדר את ההתקן לביצוע 10 ניסיונות לכל היותר לחיבור השיחה לאחר ניסיון התקשרות כושל. להפסקת החיוג החוזר האוטומטי, לחץ על מקש הסיום.

הצגת משך שיחה — הצג את משך השיחה במהלך שיחה.

סיכום לאחר שיחה — הצג את משך השיחה לאחר סיום השיחה.

חיוג מהיר — הפעל חיוג מהיר.

מענה בכל מקש — הפעל מענה בכל מקש.

קו בשימוש — הגדרה זו (שירות רשת) מוצגת רק אם כרטיס ה-SIM תומך בשני מספרי מנוי, כלומר בשני קווי טלפון. בחר באיזה קו טלפון ברצונך להשתמש לביצוע שיחות או לשליחת הודעות טקסט. ניתן לענות לשיחות בשני הקווים, ללא תלות בקו שנבחר. אם תבחר את האפשרות קו 2 ולא נרשמת כמנוי לשירות רשת זה, לא תוכל לבצע שיחות. כאשר אתה בוחר בשורה 2, ההודעה **2** מוצגת במסך הבית.

שינוי קו — בטל בחירת קו טלפון (שירות רשת), אם אפשרות זו נתמכת על-ידי כרטיס ה-SIM שברשותך. לשינוי הגדרה זו, יש צורך בקוד PIN2.

האפשרויות הזמינות עשויות להשתנות.

הפניית שיחה

באפשרותך להפנות שיחות נכנסות לתיבת הדואר הקולית שלך או למספר טלפון אחר. לקבלת פרטים, פנה אל ספק השירות.

בחר תפריט < הגדרות וחיוג < הפניית שיחה.

הפניית כל השיחות הקוליות אל תיבת הדואר הקולית או אל מספר טלפון אחר

1 בחר שיחות קוליות < כל השיחות הקוליות.

2 להפעלת הפניית שיחות, בחר הפעלה.

3 להפניית שיחות לתיבת הדואר הקולית שלך, בחר לתיבה קולית.

4 להפניית שיחות למספר טלפון אחר, בחר למספר אחר והזן מספר או בחר חיפוש כדי לאחזר מספר שנשמר ברשימת אנשי הקשר.

ניתן להפעיל כמה אפשרויות הפניה במקביל. במסך הבית, ההודעה  מציינת שכל השיחות מופנות.

חסימת שיחות

בעזרת חסימת שיחות (שירות רשת), באפשרותך להגביל את השיחות שאתה מבצע או מקבל בהתקן. לדוגמה, באפשרותך להגביל את כל השיחות הבינלאומיות היוצאות או שיחות נכנסות כאשר אתה בחו"ל. לשינוי ההגדרות, עליך לקבל את סיסמת החסימה מספק השירות שלך.

בחר **תפריט** < **הגדרות וחיוג** < **חסימת שיחה**.

כשמופעלות תכונות אבטחה להגבלת שיחות (כמו חסימת שיחות, קבוצת משתמשים סגורה ומספרי טלפון קבועים), ייתכן שתוכל לחייג למספר החירום הרשמי שתוכנת בהתקן שברשותך. לא ניתן להפעיל חסימת שיחות והפניית שיחות במקביל.

להגבלת שיחות קוליות או לבדיקת מצב ההגבלה

בחר באפשרות ההגבלה הרצויה והפעלה או **בדיקת מצב**. חסימת שיחות משפיעה על כל השיחות, לרבות שיחות נתונים.

הגנה על הסביבה**חיסכון באנרגיה**

אינך צריך לטעון את הסוללה לעתים כה קרובות אם תבצע את הפעולות הבאות:

- סגור יישומים וחיבורי נתונים, כגון חיבור WLAN או Bluetooth, כאשר אינם בשימוש.
- בטל צלילים לא הכרחיים, כגון צלילי מסך המגע והמקשים.

מיחזור

כאשר טלפון זה מגיע לתום חייו, ניתן לשחזר את כל החומרים שלו כחומרים ואנרגיה. כדי להבטיח את ההשלכה והשימוש החוזר המתאימים, Nokia משתפת פעולה עם שותפיה בתוכנית הנקראת We:recycle. לקבלת מידע אודות אופן המיחזור של מוצרי Nokia הישנים שברשותך והמיקום של

אתרי האינטרנט, עבור אל הכתובת www.nokia.com/werecycle, או התקשר אל מרכז השירות של Nokia.

מחזור אריות ומדריכים למשתמש לפי שיטת המיחזור המקומית.



סמל סל המיחזור המחוקק בעל הגלגלים שעל המוצר, התייעוד או האריתה, מזכיר לך שיש להעביר את כל המוצרים החשמליים והאלקטרוניים, וכן הסוללות והמצברים, לאיסוף נפרד בתום חיי המוצרים. דרישה זו ישימה במדינות האיחוד האירופי. אל תשליך מוצרים אלה לפח האשפה העירוני הרגיל. לקבלת מידע נוסף על המאפיינים הסביבתיים של הטלפון, עבור אל www.nokia.com/ecoprofile.

מידע אודות המוצר ומידע בטיחות

אבזורים

אזהרה:



השתמש רק בסוללות, במטענים ובאבזורים שאושרו על ידי Nokia לשימוש בדגם מסוים זה. שימוש באבזורים אחרים עלול לגרום לתפוגת כל אישור או אחריות, ועלול להיות מסוכן. במיוחד, שימוש במטענים או בסוללות שאינם מאושרים עלול ליצור סכנת שריפה, פיצוץ, נזילה או מפגע אחר.

למידע על הזמנות של אבזורים מאושרים, פנה אל המשווק שלך. כשאתה מנתק את כבל אספקת החשמל של אבזור כלשהו, אחז בתקע ומשוך ולא בכבל.

סוללה

מידע על הסוללה והמטען

ההתקן שלך מופעל על ידי סוללה נטענת. הסוללה המיועדת לשימוש עם התקן זה היא Nokia BL-5J. עשויה לייצר דגמי סוללות זמינים נוספים עבור התקן זה.

התקן זה נועד לשימוש כשהוא מקבל אספקת חשמל מהמטענים הבאים: AC-8. מספר הדגם המדויק של מטען Nokia עשוי להשתנות בהתאם לסוג התקע ומזוהה על ידי AR, XE, U, A, C, K או B.

ניתן לטעון ולפרוק את הסוללה מאות פעמים, אך בסופו של דבר היא תתבלה. כשזמן הדיבור וזמן ההמתנה קצרים באופן ניכר מהרגיל, החלף את הסוללה. השתמש רק בסוללות שאושרו על ידי Nokia, וטען את הסוללה רק על ידי מטענים שאושרו על ידי Nokia ונועדו להתקן זה.

אם אתה משתמש בסוללה החלופית בפעם הראשונה, או שלא נעשה בה שימוש למשך זמן רב, ייתכן שתצטרך לחבר את המטען ואחר כך לנתק ולחבר אותו שוב כדי שטעינת הסוללה תחל. אם הסוללה ריקה לחלוטין, ייתכן שתעבורנה מספר דקות עד שמחזון הסעינה יוצג, או בטרם ניתן יהיה לשוחח בטלפון.

הסרה בטוחה. לפני הסרת הסוללה, כבה תמיד את ההתקן ונתק את המטען.

טעינה נאותה. נתק את המטען משקע החשמל בקיר ומההתקן כשיאנינו בשימוש. אל תשאיר סוללה טעונה לחלוטין מחוברת למטען, כיוון שטעינת-יתר עלולה לקצר את חייה. סוללה טעונה לחלוטין תתרוקן במשך הזמן גם אם אינה בשימוש.

הימנע מטמפרטורות קיצוניות. השתדל לשמור את הסוללה בטמפרטורות שבין 15°C ל-25°C. טמפרטורות קיצוניות מקטינות את הקיבולת ואת הימנע החיים של הסוללה. התקן בעל סוללה חמה או קרה עלול להפסיק לפעול באופן זמני. ביצועי הסוללה מוגבלים במיוחד בטמפרטורות הנמוכות מנקודת הקיפאון.

אל תקצר. קצר חשמלי מקרי עלול להיגרם כשחפץ מתכתי כמו מטבע, מהדק משרדי או עט, גורם לחיבור ישיר של ההדק החיובי (+) והשלילי (-) של הסוללה. [לם נראים כפסי מתכת על הסוללה]. דבר זה עלול לקרות, לדוגמה, כשאנחנו נושא סוללה רורבית בכיס או בארנק. קיצור הדקי הסוללה עלול לגרום מק לסוללה או לחפץ המקצר.

השלכה. אל תשליך סוללות לאש, כי הן עלולות להתפוצץ. בסוללות שהתבלו יש לנהוג על פי התקנות המקומיות. סוללות בליות יש למחזר במידת האפשר. אין להשליך סוללות כאשפה רגילה.

ניילה. אין לפרק, לחתוך, לפתוח, למעוך, לכופף, לנקב או לגרוס תאי סוללות או סוללות. במקרה של מילת סוללה, הימנע ממגע של נזל הסוללה בעור או בעיניים. אם ארע מגע כזה, שטוף מיד את האזורים הנגועים במים או פנה לקבלת עזרה רפואית.

מק. אל תשנה, תיצור מחדש, תנסה להכניס חפצים זרים אל הסוללה, או תטבול או תחשוף למים או לנוזלים אחרים. סוללות עלולות להתפוצץ אם הן פגומות.

שימוש נכון. השתמש בסוללה אך ורק למטרה שלה נועדה. שימוש לא נכון בסוללה עלול לגרום לאש, פיצוץ או מפגע אחר. אם ההתקן או הסוללה נופלים, במיוחד על משטח קשה, ואתה חושש שהסוללה נפגעה, קח אותה אל מוקד השירות לכדיקה לפני שתמשיך להשתמש בה. אין להשתמש בסוללה או במטען פגומים. הרוק את הסוללה מהישג יד של ילדים קטנים.

שמירה על ההתקן שברשותך

טפל בהתקן, בסוללה, במטען ובאביזרים שברשותך בזירות. ההצעות הבאות יסייעו לך לשמור על תנאי האחריות.

- הקפד שההתקן יישאר יבש. רטיבות, לחות וכל סוגי הנוזלים עלולים להכיל מינרלים ששוחקים מעגלים חשמליים. אם ההתקן נרטב, הסר את הסוללה ואפשר להתקן להתייבש.
- אל תשתמש ואל תאחסן את ההתקן במקומות מאובקים או מלוכלכים. החלקים הנעים והרכיבים האלקטרוניים שבו עלולים להיפגע.
- הימנע מאחסון ההתקן בטמפרטורות גבוהות. טמפרטורות גבוהות עלולות לקצר את אורך החיים של ההתקן, לפגוע בסוללה ולעוות או להחיר חלקי פלסטיק.
- אל תאחסן את ההתקן בטמפרטורות קרות. כשההתקן מתחמם וחוזר לטמפרטורה הרגילה, עלולה להצטבר בתוכו לחות שתפגע במעגלים האלקטרוניים.
- אל תנסה לפתוח את ההתקן באופן שלא הוסבר במדריך זה למשתמש.

- שינויים בלתי מאושרים עלולים להיזקק להתקן ואף להפר תקנות המסדירות את השימוש בהתקני רדיו.
- אל תפיל את ההתקן ואל תנער אותו. טיפול אגרסיבי מדי עלול לשבור מעגלים אלקטרוניים וחלקים מכניים בתוך ההתקן.
- לניקוי המשטח של ההתקן השתמש רק במטלית רכה, נקייה ויבשה.
- אל תצבע את ההתקן. צבע עלול להדביק חלקים נעים ולמנוע הפעלה נאותה.
- כבה את ההתקן והסר את הסוללה מעת לעת כדי לקבל ביצועים מיטביים.
- הרחק את ההתקן שברשותך ממגנטים או משדות מגנטיים.
- כדי לשמור על הבטיחות של נתונים חשובים, אחסן אותם בשני מקומות נפרדים לפחות, כגון בהתקן, בכרטיס זיכרון או במחשב, או רשום לעצמך מידע חשוב.

במהלך הפעלה ממושכת, ההתקן עשוי להתחמם. ברוב המקרים, זוהי תופעה רגילה. אם אתה חושד שההתקן אינו פועל כשורה, מסור אותו למומך השירות המורשה הקרוב אליך.

מיחזור

העבר תמיד את המוצרים האלקטרוניים, הסוללות, וחומרי האריזה לאחר השימוש בהם, אל מקומות האיסוף המיועדים. כך תסייע למנוע השלכה לא מבוקשת של אשפה ותעודד מיחזור חומרים. בדוק כיצד למחזר את מוצרי Nokia שברשותך בכתובת www.nokia.com/recycling.

מידע בטיחות נוסף



הערה: הכיסויים של התקן זה אינם מכילים ניקל. הכיסויים של התקן זה מכילים פלדת אל-חלד.

ילדים קטנים

ההתקן שברשותך והאביזרים שלו אינם צעצועים. הם עשויים להכיל חלקים קטנים. הרחק חלקים אלה מהיגיד של ילדים קטנים.

סביבת הפעלה

התקן זה תואם להנחיות החשיפה לגלי רדיו (RF) במצב הפעלה רגיל ליד האוזן או לפחות במרחק של 1.5 ס"מ (5/8 אינץ') מהגוף. כל נרתיק נשיאה, תפס חגורה, או רצועת נשיאה על הגוף צריכים להיות ללא חלקי מתכת וצריכים להציב את ההתקן במרחק מהגוף, כפי שגומר קודם.

כדי לשדר קובצי נתונים או הודעות, נדרש חיבור איכותי של ההתקן אל הרשת הסלולרית. משלוח של קובצי נתונים או הודעות עלול להידחות עד שחיבור כזה יהיה זמין. עקוב אחר הוראות מרחק ההפרדה עד אשר הידור יסתיים.

חלקים מסוימים בהתקן הם מגנטיים. חומרים מתכתיים עלולים להימשך אל ההתקן. אל תניח כרטיסי אשראי או אמצעי אחסון מגנטיים אחרים סמוך להתקן, מכיוון שהמידע השמור בהם עלול להימחק.

מכשירים רפואיים

הפעלה של כל מכשיר אלקטרוני משדר גלי רדיו, לרבות טלפונים אלחוטיים, עלולה להפריע לפעולה התקינה של מכשירים רפואיים שאינם מוגנים כהלכה. היותך ברופא או ביצרן המכשיר הרפואי כדי לקבוע אם מכשיר זה מסוכן כהלכה מפני אנרגיית RF חיצונית. כבה את ההתקן בכל מקום שמצגים בו שלטים שמנחים אותך לעשות זאת. בתי חולים או מרכזים רפואיים אחרים עלולים להשתמש בציוד הרגיש לאנרגיית RF חיצונית.

מכשירים רפואיים מושתלים

היצרנים של מכשירים רפואיים ממליצים על מרחק מינימלי של 15.3 סנטימטרים (6 אינץ') בין התקן אלחוטי למכשיר רפואי מושתל כלשהו, כמו קוצב לב או דפברילטור מושתל להיפוך קצב-לב, זאת כדי למנוע הפרעה פוטנציאלית לפעולת המכשיר הרפואי. בעלי מכשירים כאלה נדרשים:

- להקפיד תמיד לשמור את ההתקן האלחוטי במרחק הגדול מ-15.3 סנטימטרים (6 אינץ') מהמכשיר הרפואי.
- לא לשאת את המכשיר האלחוטי בכיס החוזה.
- הצמד את ההתקן האלחוטי לאחון שבצד הנגדי לצד של המכשיר הרפואי.
- כבה את ההתקן האלחוטי מיד כאשר יש סיבה לחשוש שיש הפרעה כלשהי.
- ציית להנחיית היצרן בנוגע למכשיר הרפואי המושתל.

לשאלות על השימוש בהתקן האלחוטי עם מכשיר רפואי מושתל, היועץ ברופא המטפל.

מכשירי שמיעה

התקנים אלחוטיים דיגיטליים מסוימים עלולים להפריע לפעולה התקינה של עזרי שמיעה

כלי רכב

אותות RF עלולים להשפיע על מערכות אלקטרוניות בכלי רכב שאינן מותקנות או מסוככות כהלכה, כמו מערכות אלקטרוניות להזרקת דלק, מערכות אלקטרוניות למניעת נעילת בלמים, מערכות אלקטרוניות לבקרת מהירות ומערכות כריות אוויר. למידע נוסף, ברר אצל היצרן של כלי הרכב או של היצרן שברשותך.

תיקון ההתקן וההתקנה שלו ברכב יבוצעו אך ורק על ידי טכנאי מוסמך. התקנה או שירות שגויים עלולים להיות מסוכנים ועלולים לבטל את תוקף האחריות שלך. דאא מעת לעת שכל היציוד האלחוטי שמוחק ברכבך מחוץ היטב למקומו ופועל כשורה. אל תאחסן ואל תישא נוזלים דליקים, גזים או חומרים נפצים בתא שנמצאים בו ההתקן, חלקים או אביזרים שלו. זכור, שכריות אוויר מתנפחות בעוצמה רבה. אל תניח את ההתקן שברשותך או אביזרים כלשהם בטווח ההתנפחות של כרית האוויר.

כבה את ההתקן שברשותך לפני העלייה למטוס. שימוש בהתקני טלפון אלחוטיים במטוס עלול להיות מסוכן לפעולת המטוס ואף בלתי חוקי.

סביבת חומרי נפץ

כבה את ההתקן שברשותך כשאתה נמצא באזור כלשהו, שיש בו סכנת פיצוץ פוטנציאלית. ציית לכל ההוראות על שלטים. ניצוצות במקומות כאלה עלולים ליצור פיצוץ או שריפה, העלולים לגרום לפגיעה ובפס או למוות. כבה את ההתקן בתחנות דלק (לדוגמה, ליד משאבות גז בתחנות שירות). ציית להגבלות על השימוש בתחנות דלק, במחסנים ובאזורי חלוקה, במפעלים כימיים ובכל מקום שמתבצעת בו עבודה עם חומרי נפץ. אזורים שיש בהם סכנת פיצוץ פוטנציאלית מסומנים ברוב המקרים באופן ברור, אולם לא תמיד. הם כוללים אזורים שבהם אתה מתבקש לכבות את מנוע הרכב שלך, ירכתיים של כלי שיט, מתקני שיועץ לכימיקלים או מחסני כימיקלים ומקומות שבהם האוויר מכיל כימיקלים או חלקיקים שונים, כמו גרגרים, אבק או אבקות מתכתיות. יש לברר אצל היצרן אם ניתן להשתמש בבטחה בהתקן זה בקרבת כלי רכב שמשמש בגז פחמימי מעובה (כמו פרופאן או בוטאן).

שיחות חירום



חשוב: התקן זה פועל באמצעות אותות רדיו, רשתות אלחוטיות, רשתות קרקעיות ובפונקציות המתוכננות על-ידי המשתמש. אם ההתקן שלך תומך בשיחות קוליות באינטרנט (שיחות אינטרנט), הפעל הן את שיחות האינטרנט והן את הטלפון הסלולרי. ההתקן ינסה לבצע שיחות חירום דרך הרשתות הסלולריות ודרך ספק שיחות האינטרנט, אם שניהם מופעלים. לא ניתן להבטיח חיבורים בכל תנאי. לעולם אל תסמך על התקן סלולרי בלבד לניהול תקשורת חיונית, כמו במצבי חירום רפואיים.

כך תבצע שיחת חירום:

- 1 אם ההתקן אינו פועל, הפעל אותו. ודא שעוצמת האות מספקת. בהתאם להתקן שלך, ייתכן שיהיה עליך לבצע את הפעולות הבאות:
 - הכנס כרטיס SIM אם ההתקן משתמש בכרטיס.
 - הסר מגבלות חיוג מסוימות שהפעלת בהתקן שלך.
 - שנה את הפרופיל ממצב לא מקוון למצב של פרופיל פעיל.
 - אם המסך והמקשים נעולים, החלק את מתג הנעילה שבצד ההתקן כדי לבטל את הנעילה.
- 2 לחץ על מקש הסיום כמספר הפעמים הדרוש כדי לנקות את התצוגה ולהכין את ההתקן לשיחות.
- 3 כדי לפתוח את החייגן, בחר טלפון או .
- 4 הזן את מספר החירום הרשמי בהתאם למיקומך הנוכחי. מספרי החירום עשויים להשתנות ממקום למקום.
- 5 לחץ על מקש החיוג.

בשיחת חירום, זכור כי עליך לספק את כל המידע הדרוש באופן מדויק ככל האפשר. ההתקן הסלולרי שברשותך עשוי להיות אמצעי התקשורת היחיד בבית התאונה. אל תנתק את השיחה עד שתבקש לעשות זאת.

מידע אישור (SAR)

התקן סלולרי זה תואם את הנחיות החשיפה לגלי רדיו.

ההתקן הסלולרי שברשותך הוא משדר/מקלט רדיו. התקן זה תוכנן כך שלא יחרוג מערכי הסף לחשיפה לגלי רדיו, שהומלצו על ידי הנחיות בינלאומיות. הנחיות אלו פותחו על ידי הארגון המדעי העצמאי ICNIRP, וכוללות שולי בטיחות שנעודו להבטיח הגנה על כל בני האדם, ללא קשר לגיל ולמצב בריאות.

הנחיות החשיפה להתקנים סלולריים כוללות יחידת מדידה, המכונה Specific Absorption Rate ("שיעור ספיגה ספציפית") או SAR. ערך הסף ל-SAR שמצויין בהנחיות ה-ICNIRP הוא 2.0 W/Kg (watts/kilogram) בממוצע לכל 10 גרמים של רקמת גוף. בדיקות ל-SAR מבוצעות במונחי תפועל רגילים, כשההתקן משדר בהספק המרבי המאושר בכל התדרים הנבדקים. רמת ה-SAR בפועל של התקן פועל עשויה להיות נמוכה מהערך המרבי, כיוון שההתקן תוכנן להשתמש רק בהספק שנדרש כדי להתחבר לרשת הסלולרית. הספק זה משתנה בהתאם למספר גורמים, כמו מידת הקרבה שלך לתחנת ממסר סלולרית.

ערך SAR הגבוה ביותר להתקן זה לפי הנחיות ICNIRP בעת שימוש כשהוא צמוד לאוזן, הוא 1.11 W/Kg.

שימוש באבזירים עם התקן זה עשוי להתבטא בערכי SAR שונים. ערכי SAR עשויים להיות תלויים בדרישות הדיווח של מדינות שונות ובתדר הרשת. מידע SAR נוסף יכול להתקבל בסעיף 'מידע מוצר' (product information) באתר www.nokia.com.

זכויות יוצרים והודעות אחרות

הצהרת תאימות



NOKIA CORPORATION מצהירה בזאת כי המוצר RM-559 תואם לדרישות המהימנות ולתנאים לרלוונטיים אחרים של הנחיה 1999/5/EC. עותק של הצהרת התאימות ניתן למצוא בכתובת http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity.

© 2011 Nokia. כל הזכויות שמורות.

Nokia Connecting People, Nokia, המל Nokia Original Accessories והסמל Nokia Original Enhancements הם סימנים מסחריים או סימנים מסחריים רשמיים של Nokia Corporation. Nokia tune הוא סימן קולי של Nokia Corporation. שמות אחרים של מוצרים ושל חברות, המוזכרים להלן, עשויים להיות סימנים מסחריים או שמות מסחריים של הבעלים המיוחסים להם.

שכפול, העברה, הפצה או אחסון של חלק כלשהו ממסמך זה או של כולו בכל צורה שהיא, מבלי לקבל היתר בכתב מראש מ-Nokia, אסורים. Nokia מפעילה מדיניות של פיתוח מתמשך. Nokia שומרת לעצמה את הזכות לבצע שינויים ושיפורים בכל אחד מהמוצרים המתוארים במסמך זה ללא הודעה מוקדמת.



Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc

מוצר זה ניתן על פי רישיון MPEG-4 Visual Patent Portfolio License עבור (1) לשימוש אישי ולא מסחרי, בקשר עם מידע שקודד בהתאם ל-MPEG-4 על-ידי לקוח לשימוש אישי ולא מסחרי, ו-(2) לשימוש בקבצי וידאו מסוג MPEG-4 שמסופק על-ידי ספק וידאו מורשה. לא יענוק רישיון כלשהו, גם לא באופן משתמע, לשימוש מכל סוג אחר. ניתן לקבל מידע נוסף, לרבות מידע שמתייחס לשימוש שיווקי, פנימי ומסחרי, מ-MPEG LA, LLC. ראה <http://www.mpegla.com>.

בכפוף, ולא יותר מהמותר על פי הדין החל, NOKIA או כל אחד ממענקי הרישיונות מטעמה לא יישאו בשום מקרה באחריות לאובדן כלשהו של נתונים או הכנסה, ולנזקים מיוחדים, מקריים, תוצאתיים או עקיפים שיגרמו מסיבה כלשהי.

תוכן מסמך זה ניתן "כפי שהוא" (as is). מלבד האחריות הנדרשת לפי החוק החל, לא תינתן אחריות מכל סוג שהוא, מפורשת או משתמעת, לרבות אחריות משתמעת לסחירות והתאמה מסוימת הנוגעת לדיוק, לאמינות או לתוכן של מסמך זה. NOKIA שומרת את הזכות לשנות מסמך זה או לסגת ממנו בכל עת ללא הודעה מראש.

הנדסה לאחר של תוכנה שנמצאת בהתקן הינה אסורה, אלא בהיקף המותר על פי החוק. במידה שמדריך למשתמש זה מכיל הגבלות כלשהן על האחריות של Nokia, אישורי האחריות, המיקים והחביות, הגבלות אלו יחולו באופן דומה על כל ייצוג, אישורי אחריות, נזקים וחביות של בעלי רישיון מטעם Nokia.

יישומי צד-שלישי שמציעים בהתקן שברשותך נוצרו ועשויים להיות בבעלותם של אנשים או ישויות שאינם משויכים או קשורים ל-Nokia. ל-Nokia אין בעלות על זכויות היוצרים או על זכויות הקניין הרוחני של יישומי צד-שלישי אלה. לפיכך, Nokia אינה אחראית לתמיכה מכל סוג שהוא במשתמשי קצה, ואינה אחראית לפעולתם של יישומים אלה ולמידע שמוצג ביישומים או בחומרים אלה. Nokia אינה מספקת אחריות כלשהי ליישומי צד-שלישי. על ידי שימוש ביישומים הנך מאשר שהיישומים מוצעים כפי שהם, ללא אחריות כלשהי, מפורשת או משתמעת, בכפוף, ולא יותר מהמותר על פי הדין החל. הנך מאשר גם ש-Nokia והחברות המסונפות אליה אינן מציעות כל מצג או אחריות, במפורש או באופן משתמע, לרבות (אך לא רק) אחריות על בעלות, סחירות או כשירות למטרה מסוימת, או אחריות לכך שהיישומים לא יפרו פטנטים, זכויות יוצרים, סימנים מסחריים או זכויות אחרות כלשהן על צד-שלישי.

הזמנות של מוצרים, יישומים ושירותים מסוימים למוצרים אלה עשויה להשתנות מאוחר לאוור. לפרטים ולמידע על הזמנות של אפשרויות שפה שונות, פנה למשווק Nokia. התקן זה עשוי להכיל חומרים, טכנולוגיות או תוכנה הכפופים לחוקי ייצוא ולתקנות של ארה"ב ומדינות אחרות. פעולה הנוגדת את החוק אסורה בהחלט.

הצהרת FCC / INDUSTRY CANADA

ההתקן שלך עלול להפריע לפעולה של מכשירי טלוויזיה או רדיו (לדוגמה, בזמן שימוש בטלפון בסמוך לציוד קליטה). FCC או Industry Canada עשויים לדרוש ממך להפסיק להשתמש בטלפון אם לא ניתן למנוע הפרעות מסוג זה. לקבלת עזרה פנה למרכז השירות המקומי. התקן זה תואם את Part 15 של FCC Rules. הפעלתו מותנית בקיום שני התנאים הבאים: (1) התקן זה לא יחולל הפרעות מזיקות, ו-(2) התקן זה חייב לעמוד בפני כל ההפרעות הנקלטות, לרבות הפרעות העלולות לגרום לפעולה לא רצויה. שינויים שלא אושרו במפורש על ידי Nokia עלולים לבטל את הרשות שניתנה למשתמש להפעיל ציוד זה.

מספר דגם: X6-00

גרסה 5.4 HE

Q

138 Quickoffice

R

143, 142 RealPlayer

S

127 SIP (פרוטוקול אתחול הפעלה)
59 SMS (שירות הודעות קצרות)

W

WLAN (רשת תקשורת מקומית
אלחוטית) 118, 117, 110
WLAN (רשת תקשורת מקומית אלחוטית) 116

א

אבטחה
— תעודות 150
אבטחת WEP 117
אבטחת WPA 117
אבטחת כרטיס SIM 150
אביזרים 148
אחסון Ovi 21
אינטרנט

ראה דפדפן אינטרנט
אירועים ושירותים קרובים 133
אנטנות 30
אנשי קשר 57, 53, 31
— ברירות מחדל 55
— הוספה 53
— העתקה 56, 26

אינדקס**סמלים/ספרות**

91 A-GPS (Assisted GPS)

B

124, 123, 122, 121, 120 Bluetooth

D

153 DRM (ניהול הרשאות דיגיטליות)

G

GPS
— בקשות מיקום 93
GPS (מערכת איכון עולמית) 90
GPS (מערכת מיקום גלובלית) 90
GPS (מערכת מיקום גלובלית) 92
GPS (מערכת מיקום גלובלית) 94

M

66 Mail for Exchange
69, 59 MMS (שירות הודעות מולטימדיה)
61 MMS (שירות הודעות מולטימדיה)

N

75 Nokia Ovi Player

P

77, 75 podcasting

132	— זיכרון מטמון
133, 132	— סימניות
ה	
146, 84	הגדרות
120	— Bluetooth
127	— SIP
118, 117, 116, 112	— WLAN
148	— אביזרים
69	— הודעות
149	— יישומים
94	— מיקום
141	— מנהל היישומים
131	— מרכז הווידאו
127, 115, 114, 113	— נקודות גישה
126	— נתוני מנות
109	— רשת
76	— שידור פודקאסטים
155, 154	— שיחות
126	— שיחות נתונים
147	— שפה
146	— תאריך ושעה
150	— תעודות
147	— תצוגה
116	הגדרות Proxy
117	הגדרות אבטחה של 802.1x
	הגדרות הקלטה
84	— במצלמה
32	הגדרות חיישן
149	הגדרות יישום
152	הגדרות יצרן, שחזור

54	— ניהול
119	— סינכרון
53	— סקירה
53	— עריכה
55	— צלצולים
53	— שמירה
54	— תוויות קוליות

ב	
37	ביטול שיחות
133	בלוגים
29	בקרת עוצמת קול

ג	
136	גיבוי זיכרון ההתקן
81, 80, 79	גלריה

ד	
66, 62	דואר אלקטרוני
63	— הגדרות
64	— הורדה
65	— מחיקה
64	— קבצים מצורפים
70, 64	— תיבת דואר
60	דואר נכנס, הודעה
37	דחיית שיחות
	ראה דחיית שיחות
33	דיבורית אישית
	דפדפן
	ראה דפדפן אינטרנט
131	דפדפן אינטרנט
132	— גלישה בדפים

26	החלפת טלפונים	הגדרות לכידה	— במצלמה
75	העברת מוסיקה	84	הגדרות רשת
26, 25	העברת תוכן	109	הגדרות רשת LAN אלחוטית
144	הערות	112	הגדרות שפה
26	העתקת תוכן	147	הגדרות תצוגה
	הקלטה	147, 32	הגדרת ההתקן
89	— וידאו קליפים	25	הגנה על זכויות יוצרים
37	השתקת צלילים	153	הח' ש. מקומי למנ'
25	התאמה אישית של ההתקן	68	הודעות
122	התאמת התקנים	60	— דואר אלקטרוני
	התקן	63	הגדרות
149	— עדכון	68	— מולטימדיה
139	התקנה, יישומים	61	— קול
		37	— תיקיות עבור
1	וידאו	58	הודעות דואר אלקטרוני
	— הפעלת וידאו קליפים	63	הודעות טקסט
130	— הצגה	68	— הגדרות
80	— משותף	67	— הודעות SIM
46, 44	— קטעי הווידאו שלי	59	— שליחה
130	וידאו משותף	69, 61, 59	הודעות מולטימדיה
43	וידאו קליפים	62	הודעות שירות
81	— הפעלה	59	הודעות שמע
143	— משותף	58	הודעות שנשלחו
43			הורדות
2	זיכרון	77	— פודקאסטים
	— מחיקה	133	הזנות, חדשות
24	זיכרון מטמון	133	הזנות אינטרנט
132		129	הזנות וידאו
		133	הזנות של חדשות
		143, 142	הזרמה

יצאת טלויזיה 81

כ

כלי ניווט 90
 כרטיס SIM 57
 — הודעות 67
 — הכנסה 10
 — הסרה 33

ל

לוח מקשים וירטואלי 50
 לוח שנה 136

מ

מדיה
 — RealPlayer 142
 — נגן המוסיקה 72
 מודול אבטחה 152
 מוסיקה של Ovi 75
 מחוונים 60, 27
 מחשבון 145
 מטען, סוללה 12
 מידע כללי 21
 מידע מיקום 94, 90
 מידע שימושי 21
 מידע תמיכה של Nokia 20
 מיחזור 156
 מילון 145
 מנהל הקבצים 136
 מסך הבית 15
 מסך מגע 52, 50, 49, 35, 17

ח

חיבורי מחשב 125
 ראה גם 'חיבורי נתונים'
 חיבורי נתונים 118
 Bluetooth — 120
 — אלחוטי 110
 — סינכרון 119
 — קשוריות מחשב 125
 חיבור כבל 124
 חיבור כבל USB 124
 חיבור נתונים בחבילות 126, 115, 47
 חיוג מהיר 39
 חיוג קבוע 57
 חיוג קולי 40
 חיישן קרבה 35
 חסימה
 — התקן 123
 חסימת שיחות 156

ט

טיימר עצמי, מצלמה 88
 טלפון עם רמקול 29

י

יומנים 48, 47
 יומן שיחות 48, 47
 יישומי Java 139
 יישומים 141, 139
 יישומי משרד 138
 יישומי תוכנה 139
 יישום עזרה 21

86	— הבזק	22	מספר IMEI
90	— הקלטה	37	מענה לשיחות
89, 83	— מחוונים	90	מערכת איכון עולמית מסייעת (A-GPS)
87	— מידע מיקום	95	מפות
89	— מצב וידאו	102	— ארגון מקומות
88	— מצב רצף	102	— ארגון נתיבים
85	— מצב תמונה	96	— גלישה
87	— סצנות	106	— דיווחי תנועה
85	— צילום תמונות	103	— הדרכה קולית
49	מקלדת וירטואלית	98	— הורדת מפות
8	מקשים	100	— מחפש מיקומים
17	מקש מדיה	98	— מיקום
127	מרכז הווידאו	102	— מקומות שמורים
128	— הורדה	106, 104	— ניווט
130	— העברת קטעי וידאו	106	— נתיבי הליכה
128	— הצגה	104	— נתיבי נהיגה
48	משך שיחות	103	— סינכרון
14	מתג נעילה	100	— פרטי מיקום
1		105, 97	— רכיבי תצוגה
72	נגן המוסיקה	102	— שליחת מקומות
	נגן מוסיקה	101	— שמירת מקומות
74	— רשימות השמעה	101	— שמירת נתיבים
109	נדידה	107	— תכנון נתיבים
14	נועל את המקשים	98	— תצוגות משתנות
154	נורית הודעה	117	מפתח, אבטחת WEP
137, 136	ניהול קבצים	124	מצב SIM מרוחק
	נעילה		מצבי צילום
34	— מרחוק	87	— מצלמה
34	נעילה מרוחקת	62	מצגות, מולטימדיה
14	נעילת מקשים		מצלמה
		86	— אפשרויות

ק		נקודות גישה 112, 113, 114, 115, 116, 127
62	קבצים מצורפים	נקודות גישה לאינטרנט (IAP) 112
22	קוד אבטחה	
22	קודי PIN	
22	קודי PUK	
22	קודי גישה	
22	קוד נעילה	
	קטעי וידאו	
26	— העתקה	
118	קישוריות	
52	קלט טקסט	
52	קלט טקסט חזוי	
ר		
	רדיו	
78	— האזנה	
79	— תחנות	
153	רישיונות	
137	רכיב זיכרון	
29	רמקול	
34	רצועת יד	
144	רשמקול	
רשת תקשורת מקומית אלחוטית (WLAN) 110		
ש		
17	שורת מדיה	
152	שחזור הגדרות	
76	שידור פודקאסטים	
39	שיחה ממתינה	
35	שיחות	
36	— אפשרויות במהלך	
		ע
		עדכונים 142
		— התקן 149
		— תוכנת טלפון 22
		עדכוני תוכנה 142, 22
		עצות בנושאי הסביבה 156
		ערכות נושא 71
		פ
		פקודות קוליות 147, 40
		פקודות שירות 68
		פרופילים 71
		— הגבלות במצב לא מקוון 32
		פרופיל לא מקוון 32
		צ
		ציוני דרך 93

59	תיבת דואר יוצא	37	— דחייה
63	תיבת דואר מרוחקת	57	— הגבלה
60	תיבת דואר נכנס, הודעות	155, 154	— הגדרות
81, 80	תמונות	38	— ועידה
26	— העתקה	154	— חיוג חוזר
	ראה מצלמה	37	— מענה
20	תמיכה	48	— משך
150	תעודות	39	— סיום
150	תעודות אישיות	47	שיחות אחרונות
17	תפריט	42, 41	שיחות וידאו
		43	— דחייה
		43	— מענה
		38	שיחות ועידה
		126	שיחות נתונים
			שיחות קוליות
			ראה שיחות
		20	שירותי Nokia
		72	שירים
			שיתוף וידאו
		45	— שיתוף וידאו חי
			שיתוף קליפי וידאו
		45	— שיתוף וידאו קליפים
		135, 134	שעון
		134	שעון מעורר
		135	שעון עולמי
ת			
		146	תאריך ושעה
			תיבת דואר
		63	— דואר אלקטרוני
		37	— קול