

Nokia X6-00 Gebruikershandleiding

Uitgave 5.4

Inhoudsopgave

Veiligheid 6

Over dit apparaat 7

Netwerkdiensten 8

Aan de slag 10

Toetsen en onderdelen 10

De SIM-kaart en de batterij plaatsen 12

De batterij opladen 15

Het apparaat inschakelen 16

De toetsen en het aanraakscherm

vergrendelen of ontgrendelen 16

Startscherm 17

Mediatoets 20

Het menu openen 20

Handelingen aanraakscherm 21

Beltoon wijzigen 23

Ondersteuning 24

Nokia-diensten 24

Over Ovi Store 25

Help zoeken 25

Help van het apparaat 25

Telefoonsoftware bijwerken met uw

pc 26

Instellingen 26

Toegangscodes 26

Levensduur van de batterij

verlengen 27

Beschikbaar geheugen uitbreiden 29

Het apparaat 30

Apparaatinstellingen 30

Contacten of foto's van uw oude

apparaat kopiëren 30

Schersymbolen 31

Volume- en luidsprekerregeling 34

Snelkoppelingen 35

Antennelocaties 36

Contactenbalk 36

Het profiel Offline 37

Sensorinstellingen en

weergaverotatie 38

Headset 38

SIM-kaart verwijderen 39

Een polsband bevestigen 40

Extern vergrendelen 41

Bellen 41

Aanraakscherm tijdens gesprekken 41

Spraakoproepen 42

Tijdens een oproep 42

Voicemailbox 44

Een oproep beantwoorden of

weigeren 44

Een conferentiegesprek voeren 45

Bellen met snelkeuze 46

Oproep in wachtstand 46

Spraakoproepen 47

Video-oproep plaatsen 48

Tijdens een video-oproep 49

Een video-oproep beantwoorden of

weigeren 50

Video delen	51	Dienstopdrachten	79
Logboek	55	Berichten-instellingen	80
Tekst invoeren	57	Het apparaat aanpassen	83
Automatische input modes	58	Het uiterlijk van het apparaat wijzigen	83
Virtueel toetsenbord	58	Profielen	84
Tekst invoeren met het virtueel toetsenblok	59	Muziekmap	84
Instellingen voor aanraakinvoer	62	Muziekspeler	84
Contacten	62	Ovi Muziek	88
Namen en nummers opslaan en bewerken	62	Nokia Podcasting	89
Contacten-werkbalk	63	Radio	91
Namen en nummers beheren	63	Galerij	92
Standaardnummers en -adressen toewijzen	65	Bestanden weergeven en organiseren	93
Beltonen, afbeeldingen en oproeptekst voor contacten	65	Afbeeldingen en video's weergeven	93
Contacten kopiëren	66	Afbeeldingen en videoclippen ordenen	94
SIM-diensten	67	TV out-modus	94
Berichten	68	Camera	96
Berichten, hoofdweergave	68	De camera activeren	96
Berichten invoeren en verzenden	69	Foto's maken	97
Inbox met ontvangen berichten	71	Video-opname	104
E-mailinstellingen definiëren	73	Positionering (GPS)	106
Nokia Messaging	74	Informatie over GPS	106
Mailbox	74	A-GPS (Assisted GPS)	107
Mail for Exchange	78	Tips voor het maken van een GPS-verbinding	107
Berichten op een SIM-kaart bekijken	79	Positieaanvragen	109
Infodienstberichten	79		

4 Inhoudsopgave

Plaatsen	109	Toegangspunten	133
GPS-gegevens	110	Uw actieve gegevensverbindingen weergeven	139
Instellingen voor positionering	110	Synchronisatie	140
Kaarten	112	Bluetooth-connectiviteit	140
Overzicht Kaarten	112	Gegevens overdragen met een USB-kabel	146
Uw locatie en de kaart weergeven	113	Pc-verbindingen	147
Kaartweergave	114	Beheerinstellingen	147
De weergave van de kaart wijzigen	114	Nokia Videocentrum	149
Kaarten downloaden en bijwerken	115	Videoclips weergeven en downloaden	150
Over positiebepalingsmethoden	115	Videofeeds	152
Een locatie zoeken	117	Mijn video's	152
Locatiegegevens weergeven	118	Video's overbrengen van uw pc	153
Plaatsen en routes opslaan	119	Instellingen voor Videocentrum	154
Plaatsen of routes weergeven en ordenen	119	Internet	154
Plaatsen naar uw vrienden verzenden	120	Over de webbrowser	154
Uw Favorieten synchroniseren	121	Op internet surfen	155
Gesproken begeleiding krijgen	121	Een favoriet toevoegen	155
Navigatiesysteem	122	Abonneren op een webfeed	156
Navigatieweergave	124	Gebeurtenissen in de buurt ontdekken	156
Verkeers- en veiligheidsinformatie opvragen	124	Andere toepassingen	157
Navigatiesysteem voor voetgangers	125	Klok	157
Een route plannen	126	Agenda	159
Connectiviteit	128	Bestandsbeheer	160
Gegevensverbindingen en toegangspunten	128	Quickoffice	161
Netwerkinstellingen	128	Toepassingsbeheer	162
Draadloos LAN	129		

Software bijwerken met het apparaat	166
RealPlayer	166
Dictafoon	168
Notities schrijven	169
Berekeningen maken	169
Omrekenen	169
Woordenboek	170

Instellingen	170
Telefooninstellingen	171
Oproepinstellingen	181

Het milieu beschermen	183
Energie besparen	183
Recyclen	184

Product- en veiligheidsinformatie	185
--	------------

Index	193
--------------	------------

Veiligheid

Lees deze eenvoudige richtlijnen. Het niet opvolgen van de richtlijnen kan gevaarlijk of onwettig zijn. Lees de volledige gebruikershandleiding voor meer informatie.

SCHAKEL HET APPARAAT ALLEEN IN ALS HET VEILIG IS



Schakel het apparaat niet in als het gebruik van mobiele telefoon verboden is of als dit storing of gevaar zou kunnen opleveren.

VERKEERSVEILIGHEID HEEFT VOORRANG



Houd u aan alle lokale wetgeving. Houd tijdens het rijden altijd uw handen vrij om het voertuig te besturen. De verkeersveiligheid dient uw eerste prioriteit te hebben terwijl u rijdt.

STORING



Alle draadloze apparaten kunnen gevoelig zijn voor storing. Dit kan de werking van het apparaat negatief beïnvloeden.

SCHAKEL HET APPARAAT UIT IN GEBIEDEN WAARBINNEN EEN GEBRUIKSVERBOD GELDT



Houd u aan alle mogelijke beperkende maatregelen. Schakel het apparaat uit in vliegtuigen en in de nabijheid van medische apparatuur, brandstof, chemicaliën of gebieden waar explosieven worden gebruikt.

DESKUNDIG ONDERHOUD



Dit product mag alleen door deskundigen worden geïnstalleerd of gerepareerd.

TOEBEHOREN EN BATTERIJEN



Gebruik alleen goedgekeurde toebehoren en batterijen. Sluit geen incompatibele producten aan.

WATERBESTENDIGHEID



Het apparaat is niet waterbestendig. Houd het apparaat droog.

GLAZEN ONDERDELEN



De voorkant van het apparaat is van glas. Dit glas kan breken als het apparaat op een harde ondergrond valt of een flinke klap krijgt. Raak de glazen onderdelen van het apparaat niet aan als het glas breekt. Probeer het gebroken glas ook niet uit het apparaat te verwijderen. Gebruik het apparaat pas weer als het glas is vervangen door deskundig onderhoudspersoneel.

Over dit apparaat

Het draadloze apparaat dat in deze handleiding wordt beschreven, is goedgekeurd voor gebruik in het UMTS 900-, 1900- en 2100-netwerken en GSM 850-, 900-, 1800- en 1900-netwerken. Neem contact op met uw serviceprovider voor meer informatie over netwerken.

Dit apparaat ondersteunt verschillende verbindingsmethoden en net als computers kan uw apparaat worden blootgesteld aan virussen en andere schadelijke inhoud. Wees voorzichtig met berichten, verbindingsverzoeken, browsen en downloaden. Installeer en gebruik alleen diensten en software van betrouwbare bronnen die adequate beveiliging en bescherming bieden, zoals toepassingen die Symbian Signed zijn of de Java Verified™-test hebben doorstaan. Overweeg de installatie van antivirus- en andere beveiligingssoftware op het apparaat en eventuele aangesloten computers.

Uw apparaat beschikt mogelijk over vooraf geïnstalleerde bladwijzers en koppelingen naar websites van derden. Deze zijn niet verbonden met Nokia en Nokia onderschrijft deze niet en aanvaardt er geen aansprakelijkheid voor. Als u dergelijke sites bezoekt, moet u voorzorgsmaatregelen treffen op het gebied van beveiliging of inhoud.



Waarschuwing:

Als u andere functies van dit apparaat wilt gebruiken dan de alarmklok, moet het apparaat zijn ingeschakeld. Schakel het apparaat niet in wanneer het gebruik van draadloze apparatuur storingen of gevaar kan veroorzaken.

Houd u bij het gebruik van dit apparaat aan alle regelgeving en respecteer lokale gebruiken, privacy en legitieme rechten van anderen, waaronder auteursrechten. Auteursrechtbescherming kan verhinderen dat bepaalde afbeeldingen, muziek en andere inhoud worden gekopieerd, gewijzigd of overgedragen.

Maak een back-up of houd een schriftelijke neerslag bij van alle belangrijke gegevens die in uw apparaat zijn opgeslagen.

Wanneer u het apparaat op een ander apparaat aansluit, dient u eerst de handleiding van het desbetreffende apparaat te raadplegen voor uitgebreide veiligheidsinstructies. Sluit geen incompatibele producten aan.

De afbeeldingen in deze documentatie kunnen verschillen van de afbeeldingen op het scherm van het apparaat.

Voor andere belangrijke informatie over uw apparaat wordt u verwezen naar de gebruikershandleiding.

Netwerkdiensten


Om het apparaat te kunnen gebruiken, moet u beschikken over een abonnement bij een aanbieder van draadloze verbindingdiensten. Enkele functies zijn niet op alle netwerken beschikbaar. Er zijn ook functies waarvoor u specifieke regelingen


met uw serviceprovider moet treffen voordat u ze kunt gebruiken. Wanneer u netwerkdiensten gebruikt, worden er gegevens overgedragen. Informeer bij uw serviceprovider naar de kosten voor communicatie op uw eigen telefoonnetwerk en wanneer u in het dekkinggebied van andere netwerken verkeert. Uw serviceprovider kan u vertellen welke kosten in rekening worden gebracht. Bij sommige netwerken gelden beperkingen die invloed hebben op hoe u sommige functies van dit apparaat kunt gebruiken die netwerkondersteuning nodig hebben, zoals ondersteuning voor specifieke technologieën, bijvoorbeeld WAP 2.0-protocollen (HTTP en SSL) die werken met TCP/IP-protocollen en taalafhankelijke tekens.

Het kan zijn dat uw serviceprovider verzocht heeft om bepaalde functies uit te schakelen of niet te activeren in uw apparaat. In dat geval worden deze functies niet in het menu van uw apparaat weergegeven. Mogelijk is uw apparaat voorzien van aangepaste onderdelen, zoals menunamen, menuvolgorde en pictogrammen.


Aan de slag

Toetsen en onderdelen

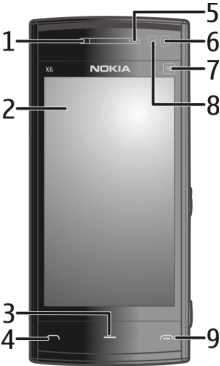1 – Oortje	
2 – Aanraakscherm	
3 – Menutoets	
4 – Beltoets	
5 – Lichtsensor	
6 – Tweede camera	
7 – Mediatoets	
8 – Nabijheidssensor	
9 – Beëindigingstoets	

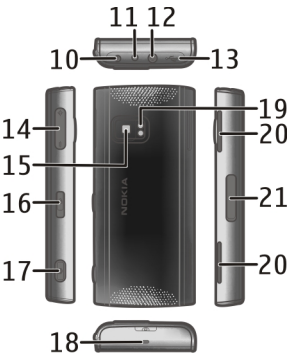10 – Aan/uit-toets	
11 – Aansluiting voor oplader	
12 – Nokia AV-aansluiting (3,5 mm)	
13 – Micro USB-aansluiting	
14 – Volume-/zoomtoets	
15 – Cameralens	
16 – Vergrendelingsschakelaar	
17 – Opnametoets	
18 – Microfoon	
19 – Flitser	
20 – Luidsprekers	
21 – Klepje over sleuf voor SIM-kaart	

Bij langdurig gebruik zoals een actief videogesprek en een gegevensverbinding met hoge snelheid kan het apparaat warm aanvoelen. In de meeste gevallen is dit normaal. Als u vermoedt dat het apparaat niet naar behoren werkt, brengt u het dan naar het dichtstbijzijnde bevoegde servicepunt.




Dek het gedeelte boven het aanraakscherm niet af met bijvoorbeeld een beschermende laag of plakband.

De SIM-kaart en de batterij plaatsen

De SIM-kaart plaatsen


 **Belangrijk:** Om schade aan de SIM-kaart te voorkomen, moet u altijd de batterij verwijderen voordat u de SIM-kaart installeert of uitneemt.

 **Belangrijk:** Gebruik in dit apparaat geen mini-UICC SIM-kaarten (ook wel micro-SIM-kaarten genoemd), micro-SIM-kaarten met een adapter of SIM-kaarten met een mini-UICC-uitsnede (zie afbeelding). Een micro-SIM-kaart is kleiner dan de standaard SIM-kaart. Dit apparaat ondersteunt het gebruik van micro-SIM-kaarten niet en gebruik van incompatibele SIM-kaarten kan mogelijk de kaart of het apparaat beschadigen en gegevens op de kaart aantasten.

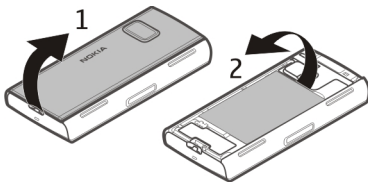


- 1 Verwijder de achterkant.
- 2 Verwijder de batterij als deze is geplaatst.


Schakel het apparaat altijd uit en ontkoppel de lader voordat u de batterij verwijdert.

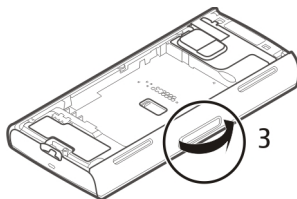

- 3 Open het klepje van de SIM-kaartsleuf.

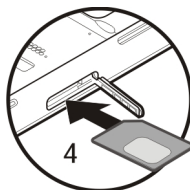


- 4 Plaats een SIM-kaart in de sleuf. Zorg dat het contactgebied van de kaart naar boven is gericht en dat de afgeschuinde hoek naar het apparaat is gericht. Duw de kaart naar binnen.

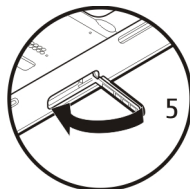


- 5 Sluit het klepje van de SIM-kaartsleuf. Controleer of het klepje goed is gesloten.

Als de SIM-kaart niet goed is geplaatst, kunt u het apparaat alleen gebruiken in het profiel Offline.

De batterij plaatsen

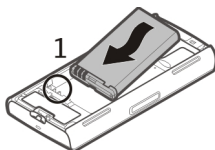

- 1 Plaats de batterij.

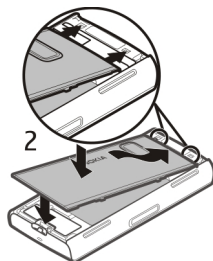


- 2 Om het klepje terug te plaatsen, houdt u de bovenste palletjes boven de bijbehorende sleuven. Duw het klepje eerst naar beneden totdat het vastklikt. Als de palletjes in het midden op hun plaats zitten, drukt u het klepje naar beneden.

[Zie 'SIM-kaart verwijderen', p. 39.](#)

De batterij opladen

De batterij is deels opgeladen in de fabriek. Als het apparaat aangeeft dat de batterij leeg raakt, doet u het volgende:

- 1 Sluit de lader aan op een stopcontact.
- 2 Sluit de lader aan op het apparaat.

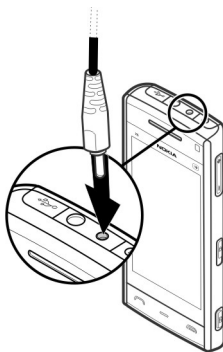


- 3 Wanneer het apparaat aangeeft dat de batterij volledig is opgeladen, koppelt u de lader los van het apparaat en haalt u vervolgens de stekker uit het stopcontact.

U hoeft de batterij niet een specifieke tijd op te laden en u kunt het apparaat tijdens het opladen gebruiken. Als de batterij volledig ontladen is, kan het enkele minuten duren voordat de batterijindicator op het scherm wordt weergegeven en u weer met het apparaat kunt bellen.

Tip: Haal de stekker van de lader uit het stopcontact wanneer de lader niet wordt gebruikt. Een lader die op het stopcontact is aangesloten, verbruikt stroom, zelfs als de lader niet op het apparaat is aangesloten.

Het apparaat inschakelen

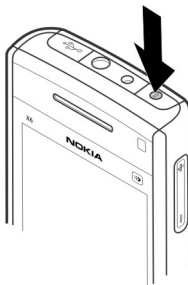

- 1 Houd de aan/uit-toets ingedrukt.
- 2 Als u wordt gevraagd om een PIN-code of blokkeringscode, toetst u deze in en selecteert u **OK**. Als u een nummer wilt wissen, selecteert u . De fabrieksinstelling voor de blokkeringscode is **12345**.
- 3 Selecteer uw locatie. Als u per ongeluk de onjuiste locatie selecteert, selecteert u **Terug**.
- 4 Voer de datum en tijd in. Wanneer u werkt met de 12-uurs notatie, selecteert u een willekeurig getal om te schakelen tussen a.m. en p.m.

De toetsen en het aanraakscherm vergrendelen of ontgrendelen

U kunt het apparaat vergrendelen om te voorkomen dat er per ongeluk op toetsen wordt gedrukt terwijl het apparaat in uw zak of tas zit.

Verschuif de vergrendelingsschakelaar.

Wanneer de toetsen en het scherm vergrendeld zijn, wordt het scherm uitgeschakeld en zijn de toetsen niet actief.

De toetsen en het scherm worden mogelijk automatisch vergrendeld als u het apparaat een tijdje niet gebruikt.


De instellingen voor automatische toets- en schermvergrendeling wijzigen

Selecteer **Menu > Instellingen en Telefoon > Telefoonbeheer > Aut. toetsblokk.** en de gewenste optie.

Startscherm

Het startscherm is het uitgangspunt waar u alle belangrijke contacten of snelkoppelingen naar toepassingen kunt verzamelen.

Interactieve schermelementen

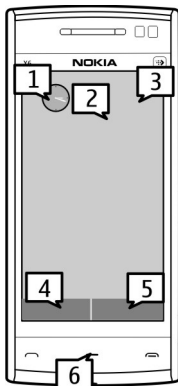

Als u de kloktoepassing wilt openen, selecteert u de klok (1).

Als u de agenda wilt openen of het profiel wilt wijzigen, selecteert u de datum of de naam van het profiel (2).

Als u de verbindinginstellingen wilt bekijken of wijzigen ($\rightleftharpoons$), de beschikbare draadloze LAN's (WLAN) wilt bekijken als het zoeken naar WLAN's is ingeschakeld, of als u gemiste gebeurtenissen wilt bekijken, selecteert u de rechter bovenhoek (3).

Als u een oproep wilt plaatsen selecteert u **Telefoon** of  (4).

Als u de lijst met contacten wilt openen, selecteert u **Contacten** of  (5).

Als u het hoofdmenu wilt open, drukt u op de menutoets (6).

Werken met de contactenbalk

Als u wilt werken met de contactenbalk en uw contacten wilt toevoegen aan het startscherm, selecteert u  > **Opties** > **Nieuw contact** en volgt u de instructies.

Startschermthema wijzigen

Als u het startscherm of de snelkoppelingen wilt wijzigen, selecteert u **Menu** > **Instellingen** en **Persoonlijk** > **Startscherm**.

Vegen om te ontgrendelen

Als u het scherm van het apparaat wilt ontgrendelen, drukt u op de menutoets en veegt u over het scherm. U kunt ook over het vergrendelde scherm vegen voor het beantwoorden van een oproep, het afzetten van een agenda-alarm of voor het afzetten of in de sluimerstand zetten van het alarmsignaal van de wekker. Volg de weergegeven aanwijzingen.

Muziektoetsen

Als er muziek of de radio op de achtergrond speelt, worden in het startscherm muziektoetsen weergegeven (Afspelen/pauze, Terugspoelen, Vooruitspoelen).

Mediatoets



Als u toepassingen zoals de muziekspeler of de browser wilt openen, selecteert u de mediatoets (🔍) om de mediabalk te openen en selecteert u vervolgens de toepassing.

Tip: Druk met uw vinger op het pictogram om de naam van de toepassing weer te geven. Als u de toepassing wilt openen, tilt u uw vinger op. Of schuif uw vinger van het pictogram af.

Het menu openen

Druk op de menutoets als u het menu wilt openen.

Als u een toepassing of een map wilt openen in het menu, selecteert u het item.

Handelingen aanraakscherm

Indrukken en tweemaal snel achtereen indrukken

Als u een toepassing of ander element op het aanraakscherm wilt openen, tikt u er normaal gesproken op met uw vinger. Maar om de volgende items te openen, moet u tweemaal daarop drukken.

- Lijstitems in een toepassing, zoals de map Concepten in de mappenlijst in Berichten

Tip: Wanneer u een lijstweergave opent, is het eerste item reeds gemarkeerd. Als u het gemarkeerde item wilt openen, drukt u er eenmaal op.

- Toepassingen en mappen in het menu wanneer u werkt met de lijstweergave
- Bestanden in een bestandslijst, bijvoorbeeld een afbeelding in de weergave Afbeeldingen en video's in Galerij.

Als u eenmaal op een bestand of soortgelijk item drukt, wordt dit niet geopend, maar gemarkeerd. Als u de beschikbare opties voor het item wilt bekijken, selecteert u **Opties** of u selecteert een pictogram in een werkbalk, indien beschikbaar.

Selecteren

In deze gebruikersdocumentatie wordt het openen van toepassingen of items door er eenmaal of tweemaal op te drukken 'selecteren' genoemd. Als u verschillende items in een reeks moet selecteren, worden de te selecteren schermteksten gescheiden door pijlen.


Voorbeeld: Als u **Opties** > **Help** wilt selecteren, tikt u op **Opties** en vervolgens op **Help**.

Slepen

U kunt slepen door uw vinger op het scherm te plaatsen en over het scherm te laten glijden.

Voorbeeld: Als u naar de bovenkant of onderkant van een webpagina wilt gaan, sleept u de pagina met uw vinger.

Vegen

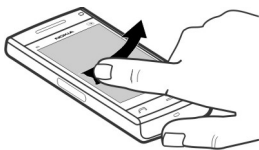

Als u wilt vegen, schuift u uw vinger snel naar links of rechts over het scherm.

Voorbeeld: Wanneer u een afbeelding weergeeft, kunt u deze naar links of rechts vegen als u de volgende of vorige afbeelding wilt weergeven.

Tip: Als het aanraakscherm is vergrendeld, kunt u door over het scherm te vegen een oproep beantwoorden of een agenda- of wekkeralarm stoppen. Volg de weergegeven aanwijzingen.

Bladeren

Als u omhoog of omlaag wilt bladeren in lijsten met een schuifbalk, sleept u de schuif van de schuifbalk.

Gebruik kinetisch scrollen om door langere lijsten te scrollen. U sneller u kinetisch scrollt, des te sneller de lijst beweegt. Als u kinetisch omhoog scrollt, volgt de lijst de beweging omlaag.

Tik op een item om het te selecteren uit een bewegende lijst en de beweging te stoppen.

Tip: Als u een korte beschrijving van een pictogram wilt weergeven, plaatst u uw vinger op het pictogram. Niet voor alle pictogrammen zijn beschrijvingen beschikbaar.

Verlichting aanraakscherm

Als u een tijdje niets doet met het apparaat, wordt de verlichting van het aanraakscherm uitgeschakeld.

Als u de schermverlichting wilt inschakelen, drukt u daarop.

Als het aanraakscherm en de toetsen zijn vergrendeld, wordt de schermverlichting niet ingeschakeld wanneer u op het scherm drukt. Als u het scherm en de toetsen wilt ontgrendelen, schuift u de vergrendelingsschakelaar.

Beltoon wijzigen

Selecteer **Menu > Instellingen en Persoonlijk > Profielen**.

U kunt profielen gebruiken om beltonen, signaaltonen voor berichten en tonen voor verschillende gebeurtenissen, omgevingen en groepen bellers in te stellen en aan te passen.

Als u een profiel wilt aanpassen, bladert u naar het profiel en selecteert u **Opties > Aanpassen**.

Ondersteuning

Lees de gebruikershandleiding in uw telefoon wanneer u meer wilt leren over het gebruik van uw product of niet precies weet hoe uw telefoon werkt. Selecteer **Menu > Help**.

Als u hiermee het probleem niet kunt oplossen, gaat u als volgt te werk:

- Start uw telefoon opnieuw op. Schakel de telefoon uit en verwijder de batterij. Vervang de batterij na ongeveer een minuut en schakel de telefoon in.
- Uw telefoonsoftware bijwerken
- De oorspronkelijke fabrieksinstellingen herstellen

Als het probleem niet is opgelost, neemt u contact op met Nokia voor reparatiemogelijkheden. Ga naar www.nokia.com/repair. Maak altijd een back-up van uw gegevens voordat u uw telefoon opstuurt voor reparatie.

Nokia-diensten

Met Nokia-diensten kunt u nieuwe plaatsen en diensten ontdekken en in contact blijven met uw vrienden. U kunt bijvoorbeeld het volgende doen:

- Spelletjes, applicaties, video's en beltonen naar uw telefoon downloaden
- De weg vinden naar allerlei locaties met de gratis wandel- en autonavigatie, reizen plannen en locaties op een kaart bekijken
- Een gratis Nokia Mail van Yahoo!-account verkrijgen
- Muziek ophalen

Bepaalde items kunt u gratis downloaden, voor andere moet u mogelijk betalen.

Welke diensten beschikbaar zijn hangt ook af van het land of de regio en bovendien worden niet alle talen ondersteund.

U hebt een Nokia-account nodig om Nokia-diensten te kunnen gebruiken. Als u toegang tot een dienst hebt gekregen op uw telefoon, wordt u gevraagd om een account te maken.

Ga voor meer informatie naar www.nokia.com/support.

Over Ovi Store

 In Ovi Store kunt u mobiele spelletjes, toepassingen, video's, afbeeldingen, thema's en beltonen downloaden naar het apparaat. Sommige items zijn gratis, andere moet u via een creditcard of telefoonrekening betalen. De beschikbaarheid van betaalmethoden is afhankelijk van het land waarin u verblijft en van uw serviceprovider. Via Ovi Store kunt u over inhoud beschikken die compatibel is met uw mobiele apparaat en die aan uw interesses en locatie voldoet.

Help zoeken

Help van het apparaat

Uw apparaat bevat instructies voor de toepassingen op het apparaat.

Als u help wilt openen vanuit het hoofdmenu, selecteert u **Menu** > **Help** en de toepassing waarbij u hulp nodig hebt.

Als u vanuit een geopende toepassing de help voor de huidige weergave wilt openen, selecteert u **Opties** > **Help**.

Als u tijdens het lezen de lettergrootte van de helptekst wilt wijzigen, selecteert u **Opties** > **Lettergrootte verkleinen** of **Lettergrootte vergroten**.

Aan het einde van de helptekst kunt u koppelingen vinden naar verwante onderwerpen.

Als u een onderstreept woord selecteert, wordt een korte uitleg weergegeven.

In de help worden de volgende symbolen gebruikt:



Koppeling naar een verwant helponderwerp.



Koppeling naar een besproken toepassing.

Tijdens het lezen van de uitleg kunt u wisselen tussen helpteksten en de toepassing die op de achtergrond geopend is door **Opties > Open toepassingen** en de gewenste toepassing te selecteren.

Telefoonsoftware bijwerken met uw pc

U kunt de pc-applicatie Nokia Ovi Suite gebruiken om uw telefoonsoftware bij te werken. U hebt een compatibele pc, een snelle internetverbinding en een compatibele USB-gegevenskabel nodig om uw telefoon aan te sluiten op de pc.

Voor meer informatie en om de toepassing Nokia Ovi Suite te downloaden, gaat u naar www.nokia.com/software.

Instellingen

In het apparaat zijn de instellingen voor MMS, GPRS, streaming en mobiel internet gewoonlijk al automatisch geconfigureerd, op basis van de gegevens van uw netwerkprovider. Mogelijk zijn er al instellingen van uw serviceprovider in het apparaat geconfigureerd. Het is ook mogelijk dat u deze instellingen van uw serviceprovider krijgt in een speciaal bericht of dat u om deze instellingen moet vragen.

Toegangscodes

PIN- of PIN2-code (4-8 cijfers)	Deze beschermen uw SIM-kaart tegen ongeautoriseerd gebruik of zijn nodig om toegang te krijgen tot bepaalde functies. U kunt uw apparaat zo instellen dat er wordt gevraagd om de PIN-code wanneer u het inschakelt. Neem contact op met uw serviceprovider als ze niet zijn meegeleverd bij uw SIM-kaart of wanneer u de codes bent vergeten.
------------------------------------	---

	Als u drie maal op rij de verkeerde code invoert, moet u de code opheffen met de PUK- of PUK2-code.
PUK- of PUK2-code (8 cijfers)	Deze zijn nodig om de blokkering van een PIN- of PIN2-code op te heffen. Neem contact op met uw serviceprovider als ze niet zijn meegeleverd bij uw SIM-kaart.
IMEI-nummer (15 cijfers)	Deze wordt gebruikt voor het identificeren van geldige apparaten in het netwerk. Het nummer kan ook worden gebruikt om bijvoorbeeld gestolen apparaten te blokkeren. Bel *#06# om uw IMEI-nummer te bekijken.
Blokkeringscode (beveiligingscode) (min. 4 cijfers of tekens)	Dit helpt u om uw apparaat tegen ongeautoriseerd gebruik te beveiligen. U kunt het apparaat zo instellen dat wordt gevraagd naar de blokkeringscode die u heeft opgegeven. Houd de code geheim en bewaar deze op een veilige plaats, niet bij het apparaat. Als u de code bent vergeten en het apparaat is geblokkeerd, is extra service nodig. Er kunnen extra kosten in rekening worden gebracht en alle persoonlijke gegevens in uw apparaat kunnen worden gewist. Neem voor meer informatie contact op met een Nokia Care-centrum of de leverancier van uw apparaat.

Levensduur van de batterij verlengen

Veel functies van het apparaat vergen extra batterijcapaciteit en verkorten de levensduur van de batterij. Houd rekening met het volgende als u de batterij wilt sparen:

- Als functies Bluetooth-technologie gebruiken of als dergelijke functies op de achtergrond worden uitgevoerd terwijl u andere functies gebruikt, vergt dit extra batterijcapaciteit. Schakel Bluetooth-technologie uit wanneer u deze niet nodig hebt.
- Als functies WLAN gebruiken of als dergelijke functies op de achtergrond worden uitgevoerd terwijl u andere functies gebruikt, vergt dit extra batterijcapaciteit. WLAN op het Nokia-apparaat wordt uitgeschakeld wanneer u niet probeert om verbinding te maken, geen verbinding hebt met een toegangspunt of niet aan het zoeken bent naar beschikbare netwerken. Als u de batterij wilt sparen, kunt u aangeven dat er niet of minder vaak moet worden gezocht naar beschikbare netwerken op de achtergrond.
- Als u **Packet-ggvsverbinding** hebt ingesteld op **Automat. bij signaal** in de verbindinginstellingen en er geen dekking voor een packet-gegevensverbinding (GPRS) is, probeert het apparaat van tijd tot tijd een packet-gegevensverbinding tot stand te brengen. Selecteer **Packet-ggvsverbinding** > **Wanneer nodig** om de bedrijfsduur van het apparaat te verlengen.
- Met de toepassing Kaarten worden nieuwe kaartgegevens gedownload als u naar nieuwe gedeelten van de kaart gaat. Dit vergt extra batterijcapaciteit. U kunt voorkomen dat nieuwe kaarten automatisch worden gedownload.
- Als de signaalsterkte van het mobiele netwerk erg varieert in uw gebied, moet het apparaat herhaaldelijk zoeken naar het beschikbare netwerk. Dit vergt extra batterijcapaciteit.

Als de netwerkmodus is ingesteld op Dual mode in de netwerkinstellingen, zoekt het apparaat naar het UMTS-netwerk. U kunt het apparaat zo instellen dat alleen het GSM-netwerk wordt gebruikt. Selecteer **Menu** > **Instellingen** en vervolgens **Connectiviteit** > **Netwerk** > **Netwerkmodus** > **GSM** als u alleen het GSM-netwerk wilt gebruiken.

- De achtergrondverlichting van het scherm vergt extra batterijcapaciteit. Bij de weergave-instellingen kunt u de time-out wijzigen, waarna de achtergrondverlichting wordt uitgeschakeld en de lichtsensoren aanpassen waarmee de hoeveelheid licht wordt gecontroleerd en de helderheid van het

scherm wordt aangepast. Selecteer **Menu > Instellingen en Telefoon > Weergave > Time-out verlichting of Lichtsensor**.

- Als toepassingen op de achtergrond worden uitgevoerd, vergt dit extra batterijcapaciteit. Als u de toepassingen die u niet gebruikt wilt sluiten, houdt u de menutoets ingedrukt, selecteert u **Opties > Open toepassingen** en navigeert u naar de toepassing met de menutoets. Houd de menutoets ingedrukt en selecteer **Afsluiten**.

Beschikbaar geheugen uitbreiden

Heeft u voor nieuwe toepassingen en inhoud meer beschikbaar apparaatgeheugen nodig?

Bekijken hoeveel ruimte beschikbaar is voor verschillende gegevenstypen

Selecteer **Menu > Toepassngn > Kantoor > Best.beheer**.

Veel functies van het apparaat gebruiken geheugen om gegevens op te slaan. U krijgt een melding als het geheugen op verschillende geheugenlocaties bijna vol is.

Beschikbaar geheugen uitbreiden

Breng gegevens over naar het massageheugen of naar een compatibele computer.

Gebruik Bestandsbeheer of open de desbetreffende toepassing om gegevens te verwijderen die u niet langer nodig hebt. U kunt de volgende elementen verwijderen:

- E-mails in de mappen in Berichten en opgehaalde e-mails in de mailbox
- Opgeslagen webpagina's
- Contactgegevens
- Agendanotities
- Toepassingen in Toepassingsbeheer die u niet nodig hebt

- Installatiebestanden (.SIS of .SISX) van toepassingen die u hebt geïnstalleerd. Breng de installatiebestanden over naar een compatibele computer.
- Afbeeldingen en videoclips in Galerij. Breng de bestanden over naar een compatibele computer.

Het apparaat

Apparaatinstellingen

 Met de toepassing Install. v tel. kunt u bijvoorbeeld het volgende doen:

- De regionale instellingen definiëren, zoals de taal van het apparaat.
- Gegevens van uw oude apparaat overbrengen.
- Het apparaat aanpassen.
- Uw e-mailaccounts instellen.
- Ovi-diensten activeren.

Als u het apparaat voor de eerste keer inschakelt, wordt de toepassing Install. v tel. gestart. Als u de toepassing later wilt openen, selecteert u **Menu > Toepassngn > Install. v tel..**

Contacten of foto's van uw oude apparaat kopiëren

Wilt u belangrijke informatie kopiëren vanaf uw vorige compatibele Nokia-apparaat en snel gebruik gaan maken van uw nieuwe apparaat? Gebruik de toepassing Tel.overdracht om gratis items zoals contacten, agenda-items en foto's naar uw nieuwe apparaat te kopiëren.

Uw vorige Nokia-apparaat moet Bluetooth ondersteunen.

Selecteer **Menu > Toepassngn > Install. v tel. en Gegevensoverdr..**



Als uw vorige Nokia-apparaat niet beschikt over de applicatie Tel.overdracht, stuurt uw nieuwe apparaat het in een bericht via Bluetooth. Open het bericht op uw vorige apparaat en volg de instructies, als u de applicatie wilt installeren.

- 1 Selecteer het apparaat waarmee u verbinding wilt maken en koppel de apparaten. Bluetooth moet worden geactiveerd.
- 2 Als voor het andere apparaat een toegangscode vereist is, voert u deze in. De toegangscode, die u zelf mag definiëren, moet in beide apparaten worden ingevoerd. Sommige apparaten hebben een vaste toegangscode. Raadpleeg de gebruikershandleiding van het apparaat voor meer informatie.
De toegangscode is alleen geldig voor de huidige verbinding.
- 3 Selecteer de inhoud en **OK**.

Schermsymbolen

Algemene symbolen

	Het aanraakscherm en de sleutels zijn geblokkeerd.
--	--

	Het apparaat waarschuwt stil wanneer oproepen of berichten binnenkomen.
	U hebt een klokalarm ingesteld.
	U gebruikt een profiel met tijdstelling.

Oproepsymbolen

	Iemand heeft geprobeerd u te bellen.
2	U maakt gebruik van een tweede telefoonlijn (netwerkdienst).
	U hebt het apparaat ingesteld om inkomende oproepen door te schakelen naar een ander nummer (netwerkdienst). Als u twee telefoonlijnen hebt, geeft een nummer de actieve lijn aan.
D	U hebt een actieve gegevensoproep (netwerkdienst).

Berichtsymbolen

	U hebt ongelezen berichten. Als het symbool knippert, is het geheugen van de SIM-kaart misschien vol.
	U hebt nieuwe e-mail ontvangen.
	De map Outbox bevat berichten die nog verzonden moeten worden.

Netwerksymbolen

	Het apparaat is verbonden met een GSM-netwerk (netwerkdienst).
3G	Het apparaat is verbonden met een 3G-netwerk (netwerkdienst).

3.5G	HSDPA (high-speed downlink packet access)/HSUPA (high-speed uplink packet access) (netwerkdienst) in het 3G-netwerk is geactiveerd.
	U heeft een GPRS-packet-gegevensverbinding (netwerkdienst).  geeft aan dat de verbinding in de wachtstand staat en  dat een verbinding tot stand wordt gebracht.
	U heeft een EGPRS-packet-gegevensverbinding (netwerkdienst).  geeft aan dat de verbinding in de wachtstand staat en  dat een verbinding tot stand wordt gebracht.
	U heeft een 3G-packet-gegevensverbinding (netwerkdienst).  geeft aan dat de verbinding is uitgesteld en  dat een verbinding tot stand wordt gebracht.
	U heeft een HSDPA-verbinding (high-speed downlink packet access) (netwerkdienst).  geeft aan dat de verbinding is uitgesteld en  dat een verbinding tot stand wordt gebracht.
	Er is een WLAN-verbinding beschikbaar (netwerkdienst).  geeft aan dat de verbinding is gecodeerd en  geeft aan dat de verbinding niet is gecodeerd.

Verbindingssymbolen

	Bluetooth is actief.  geeft aan dat uw apparaat gegevens aan het verzenden is. Als het symbool knippert, probeert het apparaat verbinding te maken met een ander apparaat.
	U hebt een USB-kabel op uw apparaat aangesloten.
	GPS is actief.

	Het apparaat is bezig met synchroniseren.
	U hebt een compatibele headset op het apparaat aangesloten.
	U hebt een compatibele TV Out-kabel aangesloten op het apparaat.
	U hebt een compatibele teksttelefoon aangesloten op het apparaat.

Volume- en luidsprekerregeling

Het volume van een telefoongesprek of geluidsclip aanpassen

Gebruik de volumetoetsen.



Dankzij de interne luidspreker kunt u vanaf korte afstand spreken en luisteren zonder dat u het apparaat aan uw oor hoeft te houden.

De luidspreker tijdens een gesprek gebruiken

Selecteer **Luidspr. inschak..**

De luidspreker uitschakelen

Selecteer **Telef. inschakelen.**



Waarschuwing:

Voortdurende blootstelling aan een hoog geluidsvolume kan uw gehoor beschadigen. Luister naar muziek op een gematigd geluidsvolume. Houd het apparaat niet dicht bij uw oor wanneer de luidspreker in gebruik is.

Snelkoppelingen

Als u naar een andere geopende toepassing wilt schakelen, houdt u de menutoets ingedrukt.

Als toepassingen op de achtergrond worden uitgevoerd, vergt dit extra batterijcapaciteit en neemt de gebruiksduur van de batterij af.

Als u een webverbinding wilt openen (netwerkdienst) in de kiesfunctie, houdt u **0** ingedrukt.

Als u toepassingen wilt openen die beschikbaar zijn in de mediabalk, zoals de muziekspeler en de webbrowser, drukt u op de mediatoets in elke willekeurige weergave.

Druk op de aan/uit-toets om een profiel te wijzigen en selecteer een profiel.


Als u uw voicemailbox wilt bellen (netwerkdienst) in de kiesfunctie, houdt u **1** ingedrukt.

Als u vanuit het startscherm een lijst met laatst gebruikte nummers wilt openen, drukt u op de beltoets.

Als u spraakberichten wilt gebruiken in het startscherm, houdt u de beltoets ingedrukt.

Antennelocaties

Het apparaat kan interne en externe antennes hebben. Vermijd onnodig contact met het gebied rond de antenne als de antenne aan het zenden of ontvangen is. Contact met antennes kan de kwaliteit van de communicatie nadelig beïnvloeden en kan tijdens gebruik leiden tot een hoger stroomverbruik en tot een kortere levensduur van de batterij.

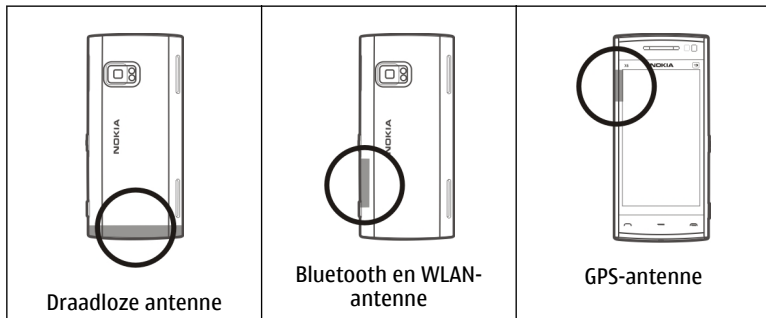

Contactenbalk

Als u wilt gaan werken met de contactenbalk en uw contacten aan het startscherm wilt toevoegen, selecteert u  > **Opties** > **Nieuw contact** en volgt u de instructies.

Als u wilt communiceren met uw contact, selecteert u het contact en een van de volgende opties:

-  — Bellen.
-  — Bericht verzenden.
-  — Een feed toevoegen.

 — Feeds vernieuwen.

Selecteer een contact om het laatste gesprek en andere communicatie met dat contact weer te geven. Selecteer het gesprek als u het contact wilt bellen. Selecteer een communicatie als u details van andere gebeurtenissen wilt weergeven.

Als u de weergave wilt sluiten, selecteert u **X**.

Het profiel Offline

Met het profiel Offline kunt u het apparaat gebruiken zonder dat u verbinding hebt met het draadloze netwerk. Wanneer het profiel Offline actief is, kunt u het apparaat gebruiken zonder een SIM-kaart.

Het profiel Offline activeren

Druk kort op de aan/uit-toets en selecteer **Offline**.

Als u het profiel Offline activeert, is de verbinding met het mobiele netwerk gesloten. Alle radiofrequentiesignalen naar en van het apparaat vanaf het mobiele netwerk worden voorkomen. Berichten die u wilt verzenden via het mobiele netwerk, worden in de map Outbox geplaatst, zodat u deze later kunt verzenden.



Belangrijk: In het profiel Offline kunt u geen oproepen doen of ontvangen en kunnen ook andere functies waarvoor netwerkdekking vereist is, niet worden gebruikt. U kunt mogelijk nog wel het alarmnummer kiezen dat in het apparaat is geprogrammeerd. Als u wilt bellen, moet u eerst de telefoonfunctie activeren door een ander profiel te kiezen. Als het apparaat is vergrendeld, moet u de beveiligingscode invoeren.

Wanneer u het profiel Offline hebt geactiveerd, kunt u nog steeds een WLAN gebruiken, bijvoorbeeld om uw e-mail te lezen of over internet te surfen. U kunt ook Bluetooth-connectiviteit gebruiken zolang het profiel Offline actief is. Zorg dat

u voldoet aan de veiligheidseisen wanneer u een WLAN-verbinding of Bluetooth-verbinding tot stand brengt en gebruikt.

Sensorinstellingen en weergaverotatie

Wanneer u de sensors in uw apparaat activeert, kunt u bepaalde functies regelen door het apparaat te draaien.

Selecteer **Menu > Instellingen en Telefoon > Sensorinstell..**


Maak een keuze uit de volgende opties:

Sensoren — Activeer de sensors.

Draaibediening — Selecteer **Oproepsign. dempen** en **Alarmen op snooze** om oproepen te dempen en alarmen op snooze te zetten door het apparaat zo te draaien dat het scherm omlaag is gericht. Selecteer **Scherf aut. draaien** om de weergave automatisch te draaien wanneer u het apparaat op de linkerzijde draait of terug naar een verticale stand. Mogelijk ondersteunen sommige toepassingen en functies de weergaverotatie niet.

Headset

U kunt een compatibele headset of hoofdtelefoon bij uw apparaat gebruiken. Mogelijk moet u de kabelmodus selecteren.

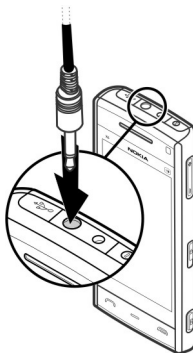**Waarschuwing:**

Wanneer u de hoofdtelefoon gebruikt, kan uw vermogen om geluiden van buitenaf te horen negatief worden beïnvloed. Gebruik de hoofdtelefoon niet wanneer dit uw veiligheid in gevaar kan brengen.


Sluit geen producten aan die een uitgangssignaal afgeven, aangezien het apparaat dan beschadigd kan raken. Sluit geen energiebron aan op de netstroomconnector van Nokia.

Als u externe apparaten of hoofdtelefoons op de netstroomconnector van Nokia aansluit die niet door Nokia zijn goedgekeurd voor gebruik met dit apparaat, moet u extra letten op het geluidsniveau.

SIM-kaart verwijderen

- 1 Verwijder de cover door deze van de onderkant van het apparaat af te halen.


2 Plaats de batterij.

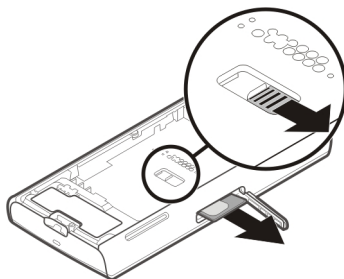

3 Open het klepje van de SIM-kaartsleuf. Duw in de opening onder de batterij het lipje naar de zijkant om de SIM-kaart uit de sleuf te schuiven. Trek de SIM-kaart eruit.

4 Plaats de batterij en achtercover terug.

Een polsband bevestigen

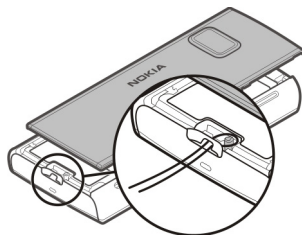

Extern vergrendelen

U kunt het apparaat op afstand blokkeren met een vooraf opgegeven SMS-bericht.

Op afstand blokkeren inschakelen

- 1 Selecteer **Menu > Instellingen en Telefoon > Telefoonbeheer > Beveiliging > Telefoon en SIM-kaart > Ext. telef.vergrendeling > Ingeschakeld**.
- 2 Typ de inhoud van het SMS-bericht (5-20 tekens), controleer deze en voer de blokkeringscode in.


Uw apparaat op afstand vergrendelen

Schrijf het automatische SMS-bericht en verzend het naar het apparaat. Als u het apparaat wilt ontgrendelen, hebt u de blokkeringscode nodig.

Bellen

Aanraakscherm tijdens gesprekken

Uw apparaat heeft een nabijheidssensor. Om de levensduur van de batterij te verlengen en onbedoelde selecties te voorkomen, wordt het aanraakscherm tijdens gesprekken automatisch uitgeschakeld wanneer u het apparaat tegen uw oor houdt.



Dek de nabijheidssensor niet af met bijvoorbeeld een beschermende laag of plakband.

Spraakoproepen

- 1 In het startscherm selecteert u **Telefoon** om de kiesfunctie te openen. Vervolgens voert u het telefoonnummer in, inclusief netnummer. Als u een nummer wilt verwijderen, selecteert u .
Voor internationale oproepen drukt u tweemaal op * voor het teken + (duidt de internationale toegangscode aan). Vervolgens kiest u het landnummer, het netnummer (eventueel zonder voorloopnul) en het abonneenummer.
- 2 Druk op de beltoets als u de oproep wilt activeren.
- 3 Druk op de beëindigingstoets als u de oproep wilt beëindigen (of de belpoging wilt annuleren).
Door op de beëindigingstoets te drukken wordt een oproep altijd beëindigd, zelfs als een andere toepassing actief is.

Als u wilt bellen vanuit de lijst met contacten, selecteert u **Menu > Contacten**.

Ga naar de gewenste naam. Of selecteer het zoekveld, typ de eerste letters of tekens van de naam en ga naar de naam.

Druk op de beltoets als u het contact wilt bellen. Als u voor een contactpersoon verschillende nummers hebt opgeslagen, selecteert u het gewenste nummer in de lijst en drukt u op de beltoets.

Tijdens een oproep

De microfoon dempen of de demping opheffen

Selecteer  of .

Een actieve oproep in de wachtstand zetten

Selecteer  of .

De luidspreker activeren

Selecteer ). Als u een compatibele headset met Bluetooth-verbinding hebt aangesloten, selecteert u **Opties** > **BT handsfree inschakeln** om het geluid naar de headset te voeren.

Terugkeren naar de handset

Selecteer ).

Oproepen beëindigen

Selecteer .

Schakelen tussen actieve en wachtende oproepen

Selecteer **Opties** > **Wisselen**.

Tip: Druk op de beltoets om een actieve oproep in de wachtstand te zetten. Als u de oproep die in de wacht staat wilt activeren, drukt u opnieuw op de beltoets.

DTMF-toonreeksen verzenden

- 1 Selecteer **Opties** > **DTMF verzenden**.
- 2 Voer de DTMF-reeks in of zoek ernaar in de lijst met contacten.
- 3 Als u een wachtteken (w) of een pauzeteken (p) wilt invoeren, drukt u herhaaldelijk op *.
- 4 Selecteer **OK** om de toon te versturen. U kunt DTMF-tonen aan het telefoonnummer of aan het DTMF-veld in contactgegevens toevoegen.

Een actieve oproep beëindigen en door een andere inkomende oproep vervangen

Selecteer **Opties** > **Vervangen**.

Alle oproepen beëindigen

Selecteer **Opties** > **Alle oproep. beëindigen**.

Veel van de opties die beschikbaar zijn tijdens een spraakoproep, zijn netwerkdiensten.

Voicemailbox

Als u uw voicemailbox wilt bellen (netwerkdienst), selecteert u in het startscherm **Telefoon** en selecteert u **1** en houdt u deze ingedrukt.

- 1 Als u het telefoonnummer van uw voicemailbox wilt wijzigen, selecteert u **Menu > Instellingen en Bellen > Oproepmailbox**, een mailbox, en **Opties > Nummer wijzigen**.
- 2 Voer het nummer in (dit krijgt u van de serviceprovider) en selecteer **OK**.

Een oproep beantwoorden of weigeren

Door over het scherm te vegen kunt u een oproep beantwoorden terwijl het aanraakscherm vergrendeld is. Volg de weergegeven aanwijzingen.

Door op de beltoets te drukken, kunt u een oproep beantwoorden als het aanraakscherm niet vergrendeld is.

Als u de beltoon van een inkomende oproep wilt dempen wanneer het aanraakscherm is vergrendeld, kunt u het scherm ontgrendelen door erover te vegen.

Als u de beltoon van een inkomende oproep wilt dempen wanneer het aanraakscherm is ontgrendeld, selecteert u .

U kunt een SMS-bericht verzenden zonder de oproep te weigeren, om de beller te informeren dat u de oproep niet kunt beantwoorden. Als u de optie voor SMS-berichten wilt inschakelen en een standaardantwoordbericht wilt schrijven, selecteert u **Menu > Instellingen en Bellen > Oproep > Oproep weig.** met

bericht en Berichttekst. Als u het antwoordbericht wilt verzenden, selecteert u **Ber. vrzndn**, bewerkt u de tekst van het bericht en drukt u op de beltoets.

Als u de oproep niet wilt beantwoorden wanneer het aanraakscherm ontgrendeld is, drukt u op de beëindigingstoets. Als u in telefooninstellingen de functie **Doorschakelen > Spraakoproepen > Indien bezet** hebt ingeschakeld, wordt een inkomende oproep ook doorgeschakeld wanneer u deze weigert.

Als u een oproep wilt weigeren terwijl het aanraakscherm is vergrendeld, veegt u over het scherm om het te ontgrendelen en selecteert u **Opties > Weigeren**.

Een conferentiegesprek voeren

Conferentiegesprekken tussen maximaal zes deelnemers (inclusief uzelf) worden ondersteund.

Conferentiegesprekken houden is een netwerkdienst.

- 1 Bel de eerste deelnemer.
- 2 Als u een oproep wil doen aan een andere deelnemer, selecteert u **Opties > Nieuwe oproep**. De eerste oproep wordt in de wachtstand geplaatst.
- 3 Als de nieuwe oproep wordt beantwoord, kunt u de eerste deelnemer in het conferentiegesprek opnemen. Hiervoor selecteert u .

Een nieuwe deelnemer toevoegen aan een conferentiegesprek

Start een gesprek met een andere deelnemer en voeg de nieuwe oproep toe aan het conferentiegesprek.

Een privégesprek voeren met een deelnemer aan een conferentiegesprek

Selecteer .

Ga naar de deelnemer en selecteer . Het conferentiegesprek wordt in de wachtstand geplaatst op uw apparaat. De andere deelnemers kunnen ondertussen met elkaar doorpraten.

Als u wilt terugkeren naar het conferentiegesprek, selecteert u .

De verbinding met een deelnemer aan een conferentiegesprek verbreken

Selecteer , ga naar de deelnemer en selecteer .

Een actief conferentiegesprek beëindigen

Druk op de beëindigingstoets.

Bellen met snelkeuze

Als u snelkeuze wilt selecteren, selecteert u **Menu > Instellingen en Bellen > Oproep > Snelkeuze**.

- 1 Als u een telefoonnummer wilt toewijzen aan een van de cijfertoetsen, selecteert u **Menu > Instellingen en Bellen > Snelkeuze**.
- 2 Ga naar de toets waaraan u het telefoonnummer wilt toewijzen en selecteer **Opties > Toewijzen**.
1 is gereserveerd voor de voicemailbox.

Als u in het startscherm een oproep wilt plaatsen, selecteert u **Telefoon**, de toegewezen sneltoets en de beltoets.

Als u in het startscherm een oproep wilt plaatsen wanneer snelkeuze actief is, selecteert u **Telefoon** en houdt u de toegewezen toets ingedrukt.

Oproep in wachtstand

Met wachtende oproepen (netwerkdienst) kunt u een oproep beantwoorden wanneer u al in gesprek bent.

Wachtende oproepen inschakelen

Selecteer **Menu > Instellingen en Bellen > Oproep > Oproep in wachtrij**.

Een wachtende oproep beantwoorden

Druk op de beltoets. Het eerste gesprek wordt dan in de wacht gezet.

Wisselen tussen een actieve oproep en een wachtende oproep

Selecteer **Opties** > **Wisselen**.

De wachtende oproep verbinden met de actieve oproep

Selecteer **Opties** > **Doorverbinden**. U verbreekt uw verbinding met de oproepen.

Een actieve oproep beëindigen

Druk op de beëindigingstoets.

Beide oproepen beëindigen

Selecteer **Opties** > **Alle oproep. beëindigen**.

Spraakoproepen

Uw apparaat maakt automatisch een spraaklabel voor contacten.

Naar een spraaklabel voor een contact luisteren

- 1 Selecteer een contact en **Opties** > **Spraaklabelgegevens**.
- 2 Ga naar de gegevens van een contact en selecteer **Opties** > **Spraaklabel afspelen**.

Bellen via een spraaklabel



Opmerking: Het gebruik van spraaklabels kan moeilijkheden opleveren in een drukke omgeving of tijdens een noodgeval. Voorkom dus onder alle omstandigheden dat u uitsluitend van spraaklabels afhankelijk bent.

Wanneer u spraakgestuurd bellen gebruikt, wordt de luidspreker gebruikt. Houd het apparaat op een korte afstand van uw mond als u het spraaklabel inspreekt.

- 1 Als u spraakgestuurd bellen wilt starten, houdt u de beltoets op het startscherm ingedrukt. Als er een compatibele headset met headsettoets is aangesloten, houdt u de headsettoets ingedrukt wanneer u spraakgestuurd bellen wilt starten.
- 2 U hoort een korte toon en de tekst **Spreek nu** wordt weergegeven. Noem duidelijk de naam die u voor het contact hebt opgeslagen.
- 3 Het apparaat speelt een synthesizer-spraaklabel af voor de herkende contactpersoon in de geselecteerde apparaattaal en geeft de naam en het nummer weer. Als u spraakgestuurde nummerkeuze wilt annuleren, selecteert u **Stoppen**.

Als voor een naam verschillende nummers zijn opgeslagen, kunt u ook de naam en het nummertype noemen, zoals mobiel of telefoon.

Video-oproep plaatsen

Wanneer u een video-oproep doet (netwerkdienst), ziet u een video in real-time van uzelf en de ontvanger van de oproep. De ontvanger van de video-oproep krijgt het live-videobeeld of het videobeeld dat door de camera in uw apparaat wordt vastgelegd, te zien.

U kunt alleen een video-oproep doen als u een USIM-kaart heeft en zich in het dekkinggebied van een UMTS-netwerk bevindt. Neem contact op met uw netwerkserviceprovider voor beschikbaarheid en tarieven van en abonnementen op video-oproepdiensten.

Een video-oproep is alleen mogelijk tussen niet meer dan twee partijen. De video-oproep kan worden gedaan aan een compatibele mobiele telefoon of een ISDN-client. Video-oproepen zijn niet mogelijk als een andere spraak-, video- of gegevensoproep actief is.

Pictogrammen



U ontvangt geen video (de ontvanger verstuurt geen video of het wordt door het netwerk niet overgebracht).



U hebt het versturen van video vanaf uw apparaat geweigerd. Als u liever stilstaand beeld verstuurt, selecteert u **Menu > Instellingen en Bellen > Oproep > Afbeeld. in video-oproep**.

Ook al hebt u het verzenden van video tijdens een video-oproep geweigerd, dan worden toch kosten voor een video-oproep in rekening gebracht. Raadpleeg uw serviceprovider voor tarieven.

1 In het startscherm selecteert u  of **Telefoon** om de kiesfunctie te openen. Vervolgens voert u het telefoonnummer in.

2 Selecteer **Opties > Bellen > Video-oproep**.

De tweede camera aan de voorzijde wordt standaard gebruikt voor video-oproepen. Het starten van een video-oproep kan enige tijd duren. Als de oproep mislukt, bijvoorbeeld omdat video-oproepen niet worden ondersteund door het netwerk of omdat het ontvangende apparaat niet compatibel is, wordt u gevraagd of u een gewone oproep wilt plaatsen of een bericht wilt verzenden.

De video-oproep is actief wanneer u twee video-afbeeldingen ziet en het geluid hoort via de luidspreker. Mogelijk wordt het verzenden van video geweigerd door de ontvanger van de oproep (aangegeven door ) en hoort u alleen de stem van de beller. U ziet dan waarschijnlijk een stilstaande afbeelding of een grijs scherm.

3 Druk op de eindetoets om de video-oproep te beëindigen.

Tijdens een video-oproep

Livevideo weergeven of alleen naar de beller luisteren

Selecteer  of .

De microfoon dempen of de demping opheffen

Selecteer  of .

De luidspreker activeren

Selecteer ). Als u een compatibele headset met Bluetooth-verbinding hebt aangesloten, selecteert u **Opties > BT handsfree inschakeln** om het geluid naar de headset te voeren.

Terugkeren naar de handset

Selecteer ).

De hoofdcamera gebruiken om video te verzenden

Selecteer **Opties > 2e camera gebruiken**.

Terugkeren naar de tweede camera om video te verzenden

Selecteer **Opties > Hoofdcamera gebruiken**.

Een snapshot maken van de video die u verzendt

Selecteer **Opties > Snapshot verzenden**. Het verzenden van de video wordt onderbroken en de snapshot wordt aan de ontvanger getoond. De snapshot wordt niet opgeslagen.

Inzoomen op uw afbeelding

Selecteer **Opties > Zoomen**.

De kwaliteit van de video instellen

Selecteer **Opties > Aanpassen > Videovoorkkeur > Normale kwaliteit, Heldere details of Vloeiend afspelen**.

Een video-oproep beantwoorden of weigeren

Wanneer er een video-oproep binnenkomt, wordt  weergegeven.

Een video-oproep beantwoorden

Druk op de beltoets.

Selecteer **Ja** om livevideo te verzenden.

Als u het verzenden van video niet start, hoort u alleen de stem van de beller. In plaats van uw eigen video wordt een grijs scherm weergegeven.

Het verzenden van video starten tijdens een video-oproep

Selecteer **Opties** > **Inschakelen** > **Video verzenden**.

Het grijze scherm vervangen door een afbeelding die door de camera is vastgelegd

Selecteer **Menu** > **Instellingen en Bellen** > **Oproep** > **Afbeeld. in video-oproep**.

Een video-oproep weigeren

Druk op de beëindigingstoets.

Video delen

Gebruik het delen van video (netwerkdienst) om live video of een videoclip van uw apparaat naar een ander compatibel mobiel apparaat te verzenden tijdens een spraakoproep.

De luidspreker is actief als u het delen van video activeert. Als u de luidspreker niet wilt gebruiken voor de spraakoproep tijdens het delen van video, kunt u ook een compatibele hoofdtelefoon gebruiken.



Waarschuwing:

Voortdurende blootstelling aan een hoog geluidsvolume kan uw gehoor beschadigen. Luister naar muziek op een gematigd geluidsvolume. Houd het apparaat niet dicht bij uw oor wanneer de luidspreker in gebruik is.

Vereisten voor het delen van video

Voor het delen van video is een 3G-verbinding vereist. Of u gebruik kunt maken van het delen van video, is afhankelijk van de beschikbaarheid van het 3G-netwerk. Neem contact op met uw serviceprovider voor meer informatie over de dienst, de beschikbaarheid van het 3G-netwerk en de kosten die aan het gebruik van deze dienst zijn verbonden.

Als u video wilt delen, controleert u het volgende:

- Uw apparaat is ingesteld op verbindingen van persoon naar persoon.
- U hebt een actieve 3G-verbinding en bevindt zich binnen het dekkinggebied van het 3G-netwerk. Als u tijdens het delen van video het dekkinggebied van het 3G-netwerk verlaat, wordt het delen van video gestopt, maar blijft de spraakoproep actief.
- Zowel de afzender als de ontvanger zijn geregistreerd bij het 3G-netwerk. Als u iemand uitnodigt voor het delen van video, maar het apparaat van de ontvanger bevindt zich niet in het dekkinggebied van het 3G-netwerk of de optie voor het delen van video is niet geïnstalleerd op diens apparaat of de verbindingen van persoon tot persoon zijn niet ingesteld, krijgt de ontvanger geen uitnodigingen. U krijgt een foutbericht waarin wordt aangegeven dat de ontvanger de uitnodiging niet kan accepteren.

Instellingen voor video delen

U hebt instellingen voor verbindingen van persoon tot persoon en 3G-verbindinginstellingen nodig om het delen van video mogelijk te maken.

Een verbinding van persoon tot persoon wordt ook wel een SIP-verbinding (Session Initiation Protocol) genoemd. De SIP-profielinstellingen moeten in het apparaat worden geconfigureerd voordat u video's kunt delen. Vraag de serviceprovider naar de SIP-profielinstellingen en sla deze op in het apparaat. De serviceprovider stuurt u mogelijk de instellingen of geeft u een lijst met de benodigde parameters.

Een SIP-adres aan een contact toevoegen

- 1 Selecteer **Menu > Contacten**.

- 2 Selecteer het contact of maak een nieuw contact.
- 3 Selecteer **Opties** > **Bewerken**.
- 4 Selecteer **Opties** > **Detail toevoegen** > **Video delen**.
- 5 Voer het SIP-adres in met de indeling gebruikersnaam@domeinnaam (u mag een IP-adres gebruiken in plaats van een domeinnaam).
Als u geen SIP-adres weet voor de contactpersoon, kunt u het telefoonnummer van de ontvanger gebruiken, inclusief het landnummer om videobeelden te delen (indien ondersteund door de provider van de netwerkdienst).

Uw 3G-verbinding instellen

Neem contact op met uw serviceprovider om een overeenkomst op te stellen voor het gebruik van het 3G-netwerk.

Controleer of de verbindinginstellingen voor het 3G-toegangspunt van het apparaat correct zijn geconfigureerd. Neem voor meer informatie over de instellingen contact op met uw serviceprovider.

Live video of videoclips delen

Selecteer **Opties** > **Video delen** tijdens een actieve spraakoproep.

- 1 Selecteer **Live video** als u tijdens de oproep live video's wilt delen.
Selecteer **Videoclip** als u een videoclip wilt delen. Er wordt een lijst geopend met videoclips die in het apparaatgeheugen of in het massageheugen zijn opgeslagen. Selecteer de clip die u wilt delen.
Mogelijk moet u de videoclip converteren naar een geschikte indeling om deze te kunnen delen. Als u bericht ontvangt van uw apparaat dat de videoclip moet worden geconverteerd, selecteert u **OK**. Uw apparaat moet over een video-editor beschikken om de conversie te kunnen uitvoeren.
- 2 Als er meerdere SIP-adressen of telefoonnummers van de ontvanger in Contacten zijn opgeslagen, inclusief de landcode, selecteert u het gewenste adres of nummer. Als het SIP-adres of telefoonnummer van de ontvanger niet

beschikbaar is, voert u het adres of het nummer van de ontvanger inclusief landcode in en selecteert u **OK** om de uitnodiging te verzenden. De uitnodiging wordt door uw apparaat naar het SIP-adres verzonden.

Het delen begint automatisch wanneer de ontvanger de uitnodiging accepteert.

Opties tijdens het delen van video's



om de microfoon te dempen of de demping op te heffen.

om de luidspreker in en uit te schakelen.

het delen van video onderbreken en hervatten

om de modus Volledig scherm te activeren (alleen beschikbaar voor de ontvanger).

- 3 Selecteer **Stoppen** als u de deelsessie wilt beëindigen. Druk op de beëindigingstoets als u de video-oproep wilt beëindigen. Wanneer u het gesprek beëindigt, wordt ook het delen van de video beëindigd.

Als u de live video die u hebt gedeeld, wilt opslaan, selecteert u **Ja** wanneer u hierom wordt gevraagd. Het apparaat geeft de locatie van de opgeslagen video aan.

Als u andere toepassingen gebruikt tijdens het delen van een videoclip, wordt de deelsessie onderbroken. Selecteer **Opties > Video delen voortzetten** op het startscherm als u wilt terugkeren naar de weergave voor het delen van video's om verder te gaan met de deelsessie.

Een uitnodiging voor het delen van video accepteren

Wanneer iemand u een uitnodiging voor het delen van een video stuurt, wordt in het uitnodigingsbericht de naam of het SIP-adres van de afzender weergegeven.

Als iemand u een uitnodiging om te delen stuurt en u bevindt zich niet binnen het bereik van een 3G-netwerk, weet u niet dat u een uitnodiging hebt ontvangen.

De ontvangen uitnodiging accepteren

Selecteer **Ja**. De sessie voor het delen wordt geactiveerd.

De ontvangen uitnodiging weigeren

Selecteer **Nee**. De afzender ontvangt een bericht dat u de uitnodiging hebt geweigerd. U kunt ook op de beëindigingstoets drukken om de uitnodiging te weigeren en de spraakoproep te beëindigen.

De sessie voor het delen beëindigen

Selecteer **Stoppen** of beëindig de oproep. Wanneer u het gesprek beëindigt, wordt ook het delen van de video beëindigd.

Logboek

In de toepassing Logboek wordt informatie over de communicatiegeschiedenis van het apparaat opgeslagen. Het apparaat registreert gemiste en ontvangen oproepen alleen als het netwerk deze functies ondersteunt, het apparaat is ingeschakeld en zich binnen het dekkinggebied van de netwerkdienst bevindt.

Recente oproepen

U kunt gegevens over uw recente oproepen weergeven.

Selecteer **Menu > Logboek en Recente opr.**

Gemiste, ontvangen en gevoerde oproepen weergeven

Selecteer **Gemiste opr.**, **Ontvangen opr.** of **Gekozen nrs.**

Tip: Druk op de beltoets om de lijst met zelf gekozen nummers in het startscherm te openen.

Selecteer **Opties** en maak een keuze uit de volgende opties:

Opslaan in Contacten — Een telefoonnummer uit een lijst met recent gevoerde oproepen opslaan bij uw contacten.

Lijst wissen — De geselecteerde lijst met recente oproepen wissen.

Verwijderen — Een gebeurtenis in de geselecteerde lijst wissen.

Instellingen — Selecteer **Duur logboek** en de tijdsduur dat de communicatiegegevens in het logboek worden opgeslagen. Als u **Geen logboek** selecteert, worden geen gegevens in het logboek opgeslagen.

Packet-gegevens

Selecteer **Menu > Logboek**.

In sommige gevallen moet u voor uw gegevensverbindingen betalen op basis van de hoeveelheid verzonden en ontvangen gegevens.

De hoeveelheid gegevens controleren die verzonden of ontvangen zijn tijdens packet-gegevensverbindingen

Selecteer **Gegevensteller > Alle verz. ggvns** of **Alle ontv. ggvns**.

Verzonden en ontvangen gegevens wissen

Selecteer **Gegevensteller > Opties > Tellers op nul**. U hebt de blokkeringscode nodig om de gegevens te wissen.

Gespreksduur

U kunt niet alleen bekijken hoe lang uw laatste gesprek ongeveer heeft geduurd, maar deze informatie ook voor uw geplaatste en ontvangen gesprekken en alle gesprekken weergeven.

Selecteer **Menu > Logboek en Duur oproep**.

Alle communicatiegebeurtenissen controleren

In het algemene logboek kunt u informatie weergeven over communicatiegebeurtenissen, zoals spraakoproepen, SMS-berichten of gegevens- en draadloze LAN (WLAN)-verbindingen die door het apparaat zijn geregistreerd.

Selecteer **Menu** > **Logboek**.

Het algemene logboek openen

Open het tabblad   van het algemene logboek.

Subgebeurtenissen, zoals een SMS-bericht dat in delen wordt verzonden via een packet-gegevensverbinding, gelden als één communicatiegebeurtenis.

Verbindingen met uw mailbox, de multimediaberichtencentrale of webpagina's worden weergegeven als packet-gegevensverbindingen.

Informatie over de packet-gegevensverbinding weergeven

Ga naar een inkomende of uitgaande gebeurtenis van een packet-gegevensverbinding die wordt aangeduid met **GPRS** en selecteer **Opties** > **Weergeven**.

Een telefoonnummer uit het logboek kopiëren

Selecteer **Opties** > **Nummer gebruiken** > **Kopiëren**. U kunt het telefoonnummer bijvoorbeeld in een SMS-bericht plakken.

Het logboek filteren

Selecteer **Opties** > **Filter** en een filter.

Instellen hoe lang vermeldingen in het logboek worden bewaard

Selecteer **Opties** > **Instellingen** > **Duur logboek**. Als u **Geen logboek** selecteert, worden de volledige inhoud van het logboek, het register met recente oproepen en de leveringsrapporten van berichten, permanent verwijderd.

Tekst invoeren

Wanneer u op een tekstinvoerveld drukt, kunt u letters, cijfers en speciale tekens invoeren.

Uw apparaat kan woorden afmaken op basis van een ingebouwd woordenboek voor de geselecteerde tekstinvoertaal. Het apparaat leert ook nieuwe woorden die u invoert.

Automatische input modes

Als de sensors en de weergaverotatie in uw apparaat zijn geactiveerd, de invoermodus schakelt automatisch over naar het toetsenbord op het volledige scherm in liggende modus en naar alfanumeriek toetsenblok in staande modus.


Als u de sensors en weergaverotatie wilt activeren, gaat u als volgt te werk:

- 1 Selecteer **Menu > Instellingen en Telefoon > Sensorinstell. > Sensoren > Aan.**
- 2 Selecteer **Draaibediening > Scherm aut. draaien.**

Virtueel toetsenbord

U kunt het virtuele toetsenbord in liggende modus gebruiken.

Als u het virtuele toetsenbord wilt inschakelen, selecteert u  > **QWERTY op voll. scherm**. Deze functie is niet beschikbaar als de automatische overschakeling van de invoermodus wordt gebruikt (als de sensors zijn geactiveerd).

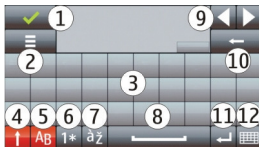

- 1 Sluiten - Hiermee sluit u het virtuele toetsenbord.
- 2 Invoermenu - Hiermee opent u het aanraakmenu waarmee u opties kunt gebruiken zoals **Schrijftaal**.
- 3 Virtueel toetsenbord


- 4 Shift en Caps Lock - Hiermee kunt u in hoofdletters schrijven als u in kleine letters schrijft, of vice versa. Selecteer de toets voordat u een teken invoert. Als u Caps Lock wilt activeren, selecteert u de toets tweemaal. Een streep onder de toets geeft aan dat Caps Lock is geactiveerd.
- 5 Letters
- 6 Getallen en speciale tekens
- 7 Accenttekens
- 8 Spatiebalk
- 9 Hiermee kunt u de cursor verplaatsen na de invoer van tekens.
- 10 Backspace
- 11 Enter - Hiermee kunt u de cursor naar de volgende rij of het volgende tekst invoerveld verplaatsen. Extra functies zijn gebaseerd op de huidige context.
- 12 Invoermodus - Hiermee kunt u de invoermethode selecteren. Wanneer u op een item drukt, wordt de huidige invoermethodeweergave gesloten en wordt de geselecteerde geopend. De beschikbaarheid van invoermodi is afhankelijk van of de automatische invoermodi in of uit zijn geschakeld.

Tekst invoeren met het virtueel toetsenblok

Virtueel toetsenblok

Met het virtuele toetsenblok (**Alfanumeriek toetsenbl.**) kunt u tekens invoeren net als met een traditioneel telefoontoetsenbord met cijfers op de toetsen.

De indeling van het virtuele toetsenbord kan verschillen afhankelijk van de geselecteerde schrijftaal.

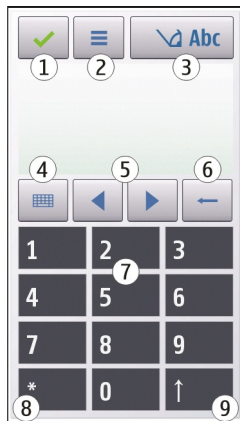

- 1 Sluiten - Hiermee sluit u het virtuele toetsenblok (**Alfanumeriek toetsenbl.**).
- 2 Invoermenu - Hiermee opent u het invoermenu, dat opties bevat zoals **Tekstvoorspell. activeren** en **Schrijftaal**. Selecteer **Emoticon invoegen** als u een emoticon wilt toevoegen.
- 3 Tekstinvoersymbool - Hiermee opent u een pop-upvenster waarin u tekstvoorspellingsmodi kunt inschakelen of uitschakelen en kunt wisselen tussen hoofdletters en kleine letters en tussen cijfer- en lettermodi.
- 4 Invoermodus - Hiermee opent u een pop-upvenster waarin u de invoermodus kunt selecteren. Wanneer u op een item drukt, wordt de huidige invoermethodeweergave gesloten en wordt de geselecteerde geopend. De beschikbaarheid van invoermodi kan variëren afhankelijk van of de automatische invoermodus (sensorinstellingen) wel of niet is geactiveerd.
- 5 Pijltjestoetsen - Hiermee bladert u naar links of naar rechts.
- 6 Backspace

- 7 Cijfers
- 8 Sterretje - Hiermee opent u een tabel speciale tekens.
- 9 Shift - Hiermee wisselt u tussen hoofd-/kleine letters, schakelt u tekstvoorspelling in of uit en schakelt u tussen cijfer- en lettermodus.

Traditionele tekstinvoer

Druk snel herhaaldelijk op een cijfertoets (1-9) totdat de gewenste letter verschijnt. Er zijn meer tekens beschikbaar per cijfertoets dan u kunt zien op de toets.

Als de volgende letter zich op dezelfde toets bevindt als de huidige, wacht u tot de cursor verschijnt (of verplaats de cursor naar voren om de time-out te beëindigen) en voert u de letter in.

Als u een spatie wilt invoegen, drukt u op **0**. Als u de cursor naar de volgende regel wilt verplaatsen, drukt u driemaal snel achtereen op **0**.

Tekstvoorspelling

Selecteer één nummertoeets voor iedere letter in het woord als u met tekstvoorspelling een woord wilt invoeren. Tekstvoorspelling is gebaseerd op een ingebouwde woordenlijst die u zelf kunt uitbreiden. Tekstvoorspelling is niet voor alle talen beschikbaar.

- 1 Als u tekstvoorspelling wilt activeren voor alle editors in het apparaat, selecteert u  > **Voorspelling inschakelen**.
- 2 Schrijf een woord. Als u bijvoorbeeld Nokia wilt schrijven terwijl de Engelse woordenlijst is geselecteerd, selecteert u **6** voor N, **6** voor o, **5** voor k, **4** voor i en **2** voor a.
Het voorspelde woord verandert na elke toetsselectie.
- 3 Als het woord niet het gewenste woord is, selecteert u herhaaldelijk *, totdat het gewenste woord wordt weergegeven. Selecteer **Spellen** als het woord niet

in het woordenboek staat, voer het woord met de traditionele tekst invoer in en selecteer **OK**.

Als **?** achter het woord wordt weergegeven, staat het niet in de woordenlijst. Selecteer ***** als u een woord aan het woordenboek wilt toevoegen, voer het woord met de traditionele tekst invoer in en selecteer **OK**.

4 Als u een leesteken wilt invoegen, selecteert u *****.

5 Als u een spatie wilt invoegen, selecteert u **0**.

Instellingen voor aanraakinvoer

Selecteer **Menu > Instellingen en Telefoon > Aanraakinvoer**.

Maak een keuze uit de volgende opties:

Schrijftaal — Wijzig de schrijftaal en de taal van het woordenboek naar tekstvoorspelling.

Adaptief zoeken — Filter de inhoud van een lijst in een applicatie aan de hand van de geschreven tekens in het zoekveld.

Contacten

U kunt contactgegevens, zoals telefoonnummers, adressen en e-mailadressen van uw contacten, opslaan en bijwerken. U kunt een persoonlijke beltoon of een miniatuurafbeelding toevoegen aan een contact. Daarnaast kunt u ook contactgroepen maken via welke u tekstberichten of e-mail naar meerdere ontvangers tegelijk kunt versturen.

Als u de lijst met contacten wilt openen, selecteert u (afhankelijk van het thema van het startscherm) in het startscherm **Contacten** of .

Namen en nummers opslaan en bewerken

Selecteer **Menu > Contacten**.

Een nieuw contact toevoegen aan de lijst met contacten

- 1 Selecteer .
- 2 Selecteer een veld om informatie in te voeren. Als u de tekstinvoer wilt afsluiten, selecteert u . Vul de toepasselijke velden in en selecteer **Gereed**.

Contacten bewerken

Selecteer een contact en **Opties** > **Bewerken**.

Contacten-werkbalk

Selecteer **Menu** > **Contacten**.

Een contact bellen

Ga naar een contact en selecteer .

Een bericht naar een contact verzenden

Ga naar een contact en selecteer .

Een nieuw contact maken

Selecteer .

Namen en nummers beheren

Selecteer **Menu** > **Contacten**.

Een contact verwijderen

Ga naar een contact en selecteer **Opties** > **Verwijderen**.

Meerdere contacten verwijderen

- 1 Ga naar het contact en selecteer **Opties** > **Mark./mark. opheffen** om een contact te markeren om te worden verwijderd.

- 2 Selecteer **Opties** > **Verwijderen** om de gemarkeerde contacten te verwijderen.

Een contact kopiëren

Ga naar een contact, selecteer **Opties** > **Kopiëren** en de gewenste locatie.

Een contact naar een ander apparaat verzenden

Houd een contact geselecteerd en selecteer van het pop-upmenu **Visitekaartje vrzndn**.

Een contact toevoegen aan uw favorieten

Houd een contact geselecteerd en selecteer van het pop-upmenu **Toev. aan favorieten**.

Luister naar het spraaklabel dat aan een contact is toegewezen

Selecteer het contact en **Opties** > **Spraaklabelgegevens** > **Opties** > **Spraaklabel afspelen**.

Houd rekening met het volgende voordat u spraaklabels gebruikt:

- Spraaklabels zijn niet taalgevoelig. Ze zijn afhankelijk van de stem van de spreker.
- U moet de naam van het spraaklabel exact zo uitspreken zoals u deze hebt opgenomen.
- Spraaklabels zijn gevoelig voor achtergrondgeluiden. Neem de spraaklabels op en gebruik ze in een rustige omgeving.
- Zeer korte namen worden niet geaccepteerd. Gebruik lange namen en vermijd het gebruik van soortgelijke namen voor verschillende nummers.



Opmerking: Het gebruik van spraaklabels kan moeilijkheden opleveren in een drukke omgeving of tijdens een noodgeval. Voorkom dus onder alle omstandigheden dat u uitsluitend van spraaklabels afhankelijk bent.

Standaardnummers en -adressen toewijzen

Als een contact verschillende nummers of adressen heeft, is het voor u gemakkelijker als u het contact via een standaardnummer of -adres kunt bellen of een bericht kunt sturen. Het standaardnummer wordt ook gebruikt voor spraakgestuurd bellen.

- 1 Selecteer **Menu > Contacten**.
- 2 Selecteer een contact en **Opties > Standaardnummers**.
- 3 Selecteer een standaardnummer waaraan u een nummer of adres wilt toevoegen en selecteer **Toewijzen**.
- 4 Selecteer het nummer of adres dat u als standaard wilt instellen.
- 5 Als u de weergave Standaardnummers wilt afsluiten en de wijzigingen wilt opslaan, tikt u buiten de weergave.

Beltonen, afbeeldingen en oproeptekst voor contacten

U kunt een beltoon voor een contact of contactgroep opgeven en een afbeelding en beltekst voor een contact. Wanneer het contact u belt, wordt de geselecteerde beltoon afgespeeld en wordt de beltekst of de afbeelding getoond (mits het telefoonnummer van de beller met de oproep wordt meegestuurd en het door uw apparaat wordt herkend).

Selecteer **Menu > Contacten**.

Meer velden aan een weergave van contactgegevens toevoegen

Selecteer het contact en **Opties > Bewerken > Opties > Detail toevoegen**.

Een beltoon voor een contact of contactgroep definiëren

Selecteer het contact of de contactgroep en **Opties** > **Beltoon** en selecteer een beltoon.

De beltoon van een contact verwijderen

Selecteer **Standaardtoon** in de lijst met beltonen.

Een afbeelding aan een contact toevoegen

Selecteer een contact dat is opgeslagen in het apparaatgeheugen en **Opties** > **Afbeelding toevoegen**, en selecteer een afbeelding in **Galerij**.

Een beltekst voor een contact opgeven

Selecteer het contact en **Opties** > **Tekst opr.signaal toevgn.** Voer de oproeptekst in en selecteer .

De afbeelding van het contact weergeven, wijzigen of verwijderen.

Selecteer een contact, **Opties** > **Afbeelding** en de gewenste optie.

Contacten kopiëren

Selecteer **Menu** > **Contacten**.

Wanneer u de lijst met contacten voor het eerst opent, wordt u gevraagd of u namen en nummers van de SIM-kaart naar het apparaat wilt kopiëren.

Kopiëren starten

Selecteer **OK**.

Kopiëren annuleren

Selecteer **Annuleren**.

U wordt gevraagd of u de contacten van de SIM-kaart in de lijst met contacten wilt weergeven. Selecteer **OK** om de contacten weer te geven. De lijst met contacten

wordt geopend en de namen die op uw SIM-kaart zijn opgeslagen worden aangeduid met .

SIM-diensten

Neem contact op met de leverancier van uw SIM-kaart voor meer informatie over de beschikbaarheid en het gebruik van SIM-kaartdiensten. Dit kan uw netwerkserviceprovider of een andere leverancier zijn.

SIM-contacten

Het aantal contacten dat u op de SIM-kaart kunt opslaan, is beperkt.

Contacten die op de SIM-kaart zijn opgeslagen, weergeven in de lijst met contacten

Selecteer **Opties** > **Instellingen** > **Contacten weergeven** > **SIM-geheugen**.

De nummers die u in de lijst met contacten opslaat, worden mogelijk niet automatisch op uw SIM-kaart opgeslagen.

Contacten kopiëren naar de SIM-kaart

Ga naar een contact en selecteer **Opties** > **Kopiëren** > **SIM-geheugen**.

Het standaardgeheugen selecteren waar de nieuwe contacten moeten worden opgeslagen

Selecteer **Opties** > **Instellingen** > **Std.geheugen vr opslaan** > **Telefoongeheugen** of **SIM-geheugen**.

Contacten die in het geheugen van het apparaat zijn opgeslagen, kunnen meer dan een telefoonnummer en een afbeelding bevatten.

Vaste nummers

Met de dienst voor vaste nummers kunt u oproepen van het apparaat beperken tot bepaalde telefoonnummers. Niet alle SIM-kaarten ondersteunen vaste nummers. Neem contact op met de serviceprovider voor meer informatie.

Selecteer **Menu > Contacten en Opties > SIM-nummers > Nrs. vaste contacten**.

Wanneer beveiligingsfuncties zijn ingeschakeld waarmee oproepen worden beperkt (zoals het blokkeren van oproepen, gesloten gebruikersgroepen en vaste nummers), kunt u mogelijk nog wel het geprogrammeerde alarmnummer kiezen. De functies voor het blokkeren en doorschakelen van oproepen kunnen niet tegelijkertijd actief zijn.

U hebt de PIN2-code nodig voor het in- en uitschakelen van vaste nummers of het bewerken van de vaste nummers. Informeer bij uw serviceprovider naar uw PIN2-code.

Selecteer **Opties** en een van de volgende opties:

Vaste nummers activrn of Vaste nummers deactiv. — Hiermee schakelt u vaste nummers in of uit.

Nieuw SIM-contact — Nu kunt u de naam en het telefoonnummer invoeren van de contactpersoon waarvoor oproepen zijn toegestaan.

Toevoegen uit Contacten — Hiermee kopieert u een contact uit de lijst met contacten naar de lijst met vaste nummers.

Als u SMSberichten wilt verzenden naar SIM-contacten terwijl de dienst voor vaste nummers actief is, moet u het nummer van de berichtencentrale voor SMSberichten toevoegen aan de lijst met vaste nummers.

Berichten

Berichten, hoofdweergave

Selecteer **Menu > Berichten** (netwerkdienst).

Een nieuw bericht maken

Selecteer **Nieuw bericht**.

Tip: Als u veelvuldig gebruikte berichten niet steeds opnieuw wilt schrijven, gebruikt u opgeslagen berichten in de map Sjablonen in Mijn mappen. Ook kunt u uw eigen sjablonen creëren en opslaan.

Berichten bevat de volgende mappen:

 **Inbox** — Ontvangen berichten, met uitzondering van e-mail en infodienstberichten.

 **Mijn mappen** — Hierin kunt u berichten onderbrengen.

 **Mailbox** — Maak verbinding met de externe mailbox om nieuwe e-mails op te halen of eerder opgehaalde e-mails offline te bekijken.

 **Concepten** — Conceptberichten die niet verzonden zijn.

 **Verzonden** — De laatste berichten die u hebt verzonden, met uitzondering van berichten die u hebt verzonden met Bluetooth-verbinding. U kunt het aantal berichten opgeven dat in deze map kan worden opgeslagen.

 **Outbox** — Berichten die wachten op verzending worden tijdelijk opgeslagen in de Outbox, bijvoorbeeld wanneer uw apparaat geen bereik heeft.

 **Leveringsrapport** — Hiermee vraagt u bij het netwerk een afleveringsrapport aan voor de tekstberichten en MMS-berichten die u hebt verzonden (netwerkdienst).

Berichten invoeren en verzenden

Selecteer **Menu > Berichten**.



Belangrijk: Wees voorzichtig met het openen van berichten. Berichten kunnen schadelijke software bevatten of anderszins schadelijk zijn voor het apparaat of de pc.

Voordat u een multimediebericht of e-mail kunt maken, moet de verbinding juist zijn ingesteld.

Het draadloze netwerk kan de omvang van MMS-berichten beperken. Als de omvang van de ingevoegde afbeelding de limiet overschrijdt, kan de afbeelding door het apparaat worden verkleind zodat deze via MMS kan worden verzonden.

Alleen apparaten met compatibele functies kunnen multimedieberichten ontvangen en weergeven. De weergave van een bericht kan verschillen afhankelijk van het ontvangende apparaat.

Informeer bij uw provider naar de maximale grootte van e-mailberichten. Als u probeert om een e-mailbericht te verzenden dat de toegestane grootte van de e-mailserver overschrijdt, blijft het bericht in de map Outbox staan en probeert het apparaat geregeld om het opnieuw te verzenden. Voor het verzenden van e-mail is een gegevensverbinding vereist en bij herhaalde pogingen om e-mail te verzenden brengt de serviceprovider dit mogelijk in rekening. In de map Outbox kunt u een dergelijk bericht verwijderen of verplaatsen naar de map Concepten.

Voor Berichten zijn netwerkdiensten vereist.

Een tekst of multimediebericht verzenden

Selecteer **Nieuw bericht**.

Een audio- of e-mailbericht verzenden

Selecteer **Opties** > **Bericht maken** en de betreffende optie.

Ontvangers of groepen selecteren in de contactenlijst

Selecteer  op de werkbalk.

Voer het nummer of e-mailadres handmatig in

Tik op het veld **Aan**.

Het onderwerp van e-mail- of multimedieberichten invoeren

Voer het in het veld Onderw. in. Als het veld Onderw. niet zichtbaar is, selecteert u **Opties > Velden berichthead** om de velden te wijzigen die zichtbaar zijn.

Het bericht schrijven

Tik op het veld voor het bericht.

Een object aan een bericht of e-mail toevoegen

Selecteer  en het betreffende inhoudstype.

Het berichttype verandert mogelijk in multimedia naar gelang het bijgevoegde object.

Het bericht of de e-mail verzenden

Selecteer  of druk op de beltoets.

Het apparaat ondersteunt tekstberichten die langer zijn dan de limiet voor één bericht. Langere berichten worden verzonden als twee of meer berichten. Uw serviceprovider kan hiervoor de desbetreffende kosten in rekening brengen. Tekens met accenten, andere symbolen en sommige taalopties nemen meer ruimte in beslag, waardoor het aantal tekens dat in één bericht kan worden verzonden, wordt beperkt.

Inbox met ontvangen berichten

Berichten ontvangen

Selecteer **Menu > Berichten en Inbox**.



Een ongelezen SMS-bericht

Een ongelezen multimediebericht

Een ongelezen audiobericht

Via Bluetooth-verbinding ontvangen gegevens

Wanneer u een bericht ontvangt, worden  en **1 nieuw bericht** op het startscherm weergegeven.

Een bericht op het startscherm openen

Selecteer **Weergev..**

Een bericht in de map Inbox openen

Selecteer het bericht.

Een ontvangen bericht beantwoorden

Selecteer **Opties** > **Beantwoorden**.

Multimediaberichten

Selecteer **Menu** > **Berichten**.



Belangrijk: Wees voorzichtig met het openen van berichten. Berichten kunnen schadelijke software bevatten of anderszins schadelijk zijn voor het apparaat of de pc.

Multimediaberichten ophalen

Selecteer **Opties** > **Ophalen**. Een packet-gegevensverbinding wordt geopend om het bericht op uw apparaat op te halen. Mogelijk ontvangt u een melding dat een multimediabericht op u wacht in de multimediaberichtencentrale.

Wanneer u een multimediabericht ontvangt,  krijgt u waarschijnlijk een afbeelding en een bericht te zien.  geeft aan dat een geluidsclip is bijgevoegd.  geeft aan dat een videoclip is bijgevoegd.

De geluids- of videoclip afspelen

Het symbool selecteren.

De mediaobjecten weergeven die in een multimediebericht zijn bijgevoegd
Selecteer **Opties > Objecten**.

Als het bericht een multimediapresentatie bevat, wordt  weergegeven.

De presentatie afspelen

Het symbool selecteren.

Gegevens, instellingen en webdienstberichten

Uw apparaat kan vele berichttypen ontvangen die gegevens bevatten, zoals visitekaartjes, beltonen, operatorlogo's, agenda-items en e-mailwaarschuwingen. Wellicht ontvangt u ook instellingen van uw serviceprovider in een configuratiebericht.

De gegevens van een bericht opslaan

Selecteer **Opties** en de overeenkomstige optie.

Webdienstberichten zijn meldingen (bijvoorbeeld het laatste nieuws) en kunnen een SMS-bericht of koppeling bevatten. Raadpleeg uw serviceprovider voor informatie over de beschikbaarheid en abonnementen.

E-mailinstellingen definiëren

Als u e-mailinstellingen wilt definiëren, selecteert u **Menu > Berichten en Mailbox**.

U kunt een aantal e-mailaccounts instellen, bijvoorbeeld een persoonlijk en een zakelijk e-mailaccount.

Als u e-mailinstellingen wilt definiëren vanuit het startscherm, selecteert u de relevante plug-in. Als u een e-mailaccount wilt instellen, kunt u ook **Menu > Toepassngn > Inst.wizard** selecteren.

Nokia Messaging

De dienst Nokia Messaging brengt automatisch e-mailberichten vanaf uw bestaande e-mailadres over naar uw apparaat. U kunt uw e-mailberichten lezen, beantwoorden en sorteren terwijl u onderweg bent. De dienst Nokia Messaging werkt met een aantal internet-e-mailproviders die vaak worden gebruikt voor persoonlijke e-mail.

Voor de dienst Nokia Messaging worden mogelijk kosten berekend. Voor informatie over mogelijke kosten neemt u contact op met uw serviceprovider of de dienst Nokia Messaging.

De dienst Nokia Messaging moet worden ondersteund door uw netwerk en is mogelijk niet beschikbaar in alle regio's.

Nokia Messaging wordt momenteel op proef geleverd.

De toepassing Nokia Messaging installeren

- 1 Selecteer **Menu > Toepassngn > Inst.wizard**.
- 2 Wanneer de wizard Instellingen de eerste keer wordt geopend, wordt u gevraagd om na de operatorinstellingen de e-mailinstellingen op te geven. Als u de wizard Instellingen eerder hebt gebruikt, selecteert u **E-mail instellen**.
- 3 In de e-mailinstellingen leest u de informatie op het display en selecteert u **Starten**.
- 4 Accepteer de installatie van de toepassing Nokia Messaging.
- 5 Voer de gegevens van uw e-mailaccount in.

De toepassing Nokia Messaging wordt geïnstalleerd in **Menu > Toepassngn**.

Voor meer informatie kijkt u op www.email.nokia.com.

Mailbox

E-mailinstellingen opgeven

Selecteer **Menu > Berichten en Mailbox**.

Als u e-mail wilt gebruiken, moet u een geldig internettoegangspunt in het apparaat opgeven en uw e-mailinstellingen correct definiëren.

U moet een afzonderlijke e-mailaccount hebben. Volg de instructies van de serviceprovider voor uw externe mailbox en internet.

Als u **Berichten** > **Mailbox** selecteert en nog geen e-mailaccount hebt ingesteld, wordt u gevraagd dit te doen. Selecteer **Starten** om de e-mailinstellingen te definiëren.

Wanneer u een nieuwe mailbox maakt, wordt Mailbox vervangen door de naam die u de mailbox geeft in de hoofdweergave van Berichten. U kunt maximaal zes mailboxen gebruiken.

De mailbox openen

Selecteer **Menu** > **Berichten** en een mailbox.

Wanneer u de mailbox opent, wordt u gevraagd of u wilt verbinden met de mailbox.

Met uw mailbox verbinden en nieuwe e-mailheaders of -berichten ophalen

Selecteer **Ja**. Als u berichten online bekijkt, bent u continu verbonden met een externe mailbox via een dataverbinding.

Eerder opgehaalde e-mailberichten offline bekijken

Selecteer **Nee**.

Een nieuw e-mailbericht maken

Selecteer **Opties** > **Bericht maken** > **E-mail**.

De gegevensverbinding met de externe mailbox sluiten

Selecteer **Opties** > **Verbinding verbreken**.

E-mails ophalen

Selecteer **Menu** > **Berichten** en een mailbox.

Als u offline bent, selecteert u **Opties** > **Verbinden** om een verbinding met de externe mailbox te openen.



Belangrijk: Wees voorzichtig met het openen van berichten. Berichten kunnen schadelijke software bevatten of anderszins schadelijk zijn voor het apparaat of de pc.

Berichten ophalen wanneer u een actieve verbinding met een externe mailbox hebt

Selecteer **Opties** > **E-mail ophalen** > **Nieuw** om alle nieuwe berichten op te halen, **Geselecteerd** om alleen geselecteerde berichten op te halen of **Alle** om alle berichten uit de mailbox op te halen.

Selecteer **Annuleren** om het ophalen van berichten te stoppen.

De verbinding sluiten en de e-mailberichten offline bekijken

Selecteer **Opties** > **Verbinding verbreken**.

Een e-mailbericht offline openen

Als u een e-mailbericht wilt openen, selecteert u het bericht. Als het e-mailbericht niet is opgehaald en u bent offline, wordt u gevraagd of u dit bericht uit de mailbox wilt ophalen.

E-mailbijlagen weergeven

Open het bericht en selecteer het bijlageveld dat wordt aangeduid met . Als de bijlage niet naar het apparaat is gekopieerd, selecteert u **Opties** > **Ophalen**.

E-mailberichten automatisch ophalen

Selecteer **Opties** > **E-mailinstellingen** > **Automatisch ophalen**.

Het instellen van het apparaat om automatisch e-mail binnen te halen, kan de overdracht van grote hoeveelheden gegevens via het netwerk van uw serviceprovider met zich meebrengen. Neem contact op met uw serviceprovider voor meer informatie over de kosten van gegevensoverdracht.

E-mail verwijderen

Selecteer **Menu** > **Berichten** en een mailbox.

De inhoud van een e-mail alleen van het apparaat verwijderen

Selecteer **Opties** > **Verwijderen** > **Alleen telefoon**. De e-mail is niet uit de externe mailbox verwijderd.

Het apparaat geeft de e-mailheaders in de externe mailbox weer. Als u de inhoud van het bericht hebt verwijderd, blijft de e-mailheader op uw apparaat. Als u ook de header wilt verwijderen, moet u verbonden zijn met de server wanneer u het bericht van uw apparaat en de externe mailbox verwijdert. Als er geen verbinding met de server is, wordt de header verwijderd wanneer u van uw apparaat opnieuw verbinding maakt met de externe mailbox om de status bij te werken.

Een e-mail van het apparaat en de externe mailbox verwijderen

Selecteer **Opties** > **Verwijderen** > **Telefoon en server**.

Het verwijderen van een e-mailbericht annuleren dat gemarkeerd is om van het apparaat en de server te worden verwijderd

Selecteer **Opties** > **Herstellen**.

De verbinding met de mailbox verbreken

Selecteer **Opties** > **Verbinding verbreken** terwijl u online bent als u de gegevensverbinding met de externe mailbox wilt verbreken.

Mail for Exchange

Met Mail for Exchange kunt u uw zakelijke e-mail op uw apparaat ontvangen. U kunt e-mails beantwoorden, compatibele bijlagen bekijken en bewerken, agendagegevens bekijken, uitnodigingen voor vergaderingen ontvangen en beantwoorden, vergaderingen plannen en contactgegevens bekijken, toevoegen en bewerken.

ActiveSync

Gebruik van Mail for Exchange is beperkt tot draadloze synchronisatie van PIM-informatie tussen het Nokia-apparaat en de geautoriseerde Microsoft Exchange-server.

Mail for Exchange kan alleen worden ingesteld als uw organisatie beschikt over Microsoft Exchange Server. Bovendien moet uw IT-beheerder Mail for Exchange voor uw account hebben geactiveerd.

Voordat u begint met het instellen van Mail for Exchange moet u het volgende controleren:

- een zakelijke e-mail-ID;
- uw gebruikersnaam op het bedrijfsnetwerk;
- uw wachtwoord op het bedrijfsnetwerk;
- de domeinnaam van het netwerk (raadpleeg de IT-afdeling van uw bedrijf);
- de servernaam van Mail for Exchange (raadpleeg de IT-afdeling van uw bedrijf).

Afhankelijk van de instellingen van Mail for Exchange op de bedrijfsserver moet u mogelijk nog andere informatie invoeren. Als u niet beschikt over de juiste informatie, moet u contact opnemen met de IT-afdeling van uw bedrijf.

Voor Mail for Exchange is het gebruik van de blokkeringscode mogelijk verplicht. De standaardblokkeringscode van uw apparaat is 12345 maar mogelijk heeft uw IT-beheerder een andere code voor u ingesteld.

U kunt het profiel en de instellingen van Mail for Exchange in de instellingen van Berichten openen en wijzigen.

Berichten op een SIM-kaart bekijken

Hiermee kunt u berichten weergeven die op een SIM-kaart zijn opgeslagen.

Selecteer **Menu > Berichten en Opties > SIM-berichten**.

Voordat u SIM-berichten kunt bekijken, moet u ze naar een map op uw apparaat kopiëren.

- 1 Markeer de berichten. Selecteer **Opties > Mark./mark. opheffen > Markeren of Alle markeren**.
- 2 Open een lijst met mappen. Selecteer **Opties > Kopiëren**.
- 3 Selecteer een map om te kopiëren.
- 4 Open de map om de berichten te bekijken.

Infodienstberichten

Met Infodienst (netwerkdienst) kunt u berichten over verschillende onderwerpen, zoals weers- of verkeersomstandigheden, van uw serviceprovider ontvangen. Neem contact op met uw serviceprovider voor beschikbare onderwerpen en relevante onderwerpsnummers. Deze dienst is mogelijk niet in alle regio's beschikbaar. Infodienstberichten kunnen niet met een 3G-netwerk worden ontvangen. De ontvangst van infodienstberichten wordt mogelijk verhinderd door een packet-gegevensverbinding.

Selecteer **Menu > Berichten en Opties > Infodienst**.

Dienstopdrachten

Met dienstopdrachten (netwerkdienst) kunt u serviceaanvragen (ook wel USSD-opdrachten genoemd) naar uw serviceprovider invoeren en versturen. Dit kunnen bijvoorbeeld activeringsopdrachten voor netwerkdiensten zijn. Deze dienst is mogelijk niet in alle regio's beschikbaar.

Selecteer **Menu** > **Berichten en Opties** > **Dienststopdrachten**.

Berichten-instellingen

De instellingen kunnen vooraf zijn ingesteld op uw apparaat of u kunt ze in een bericht ontvangen. Als u instellingen handmatig wilt invoeren, vult u alle velden in die gemarkeerd zijn met **Is verplicht** of een sterretje.

Sommige of alle berichtencentrales of toegangspunten kunnen door de serviceprovider vooraf zijn ingesteld voor het apparaat; het is wellicht niet mogelijk deze instellingen te wijzigen of verwijderen of om nieuwe instellingen toe te voegen.

Instellingen voor SMS-berichten

Selecteer **Menu** > **Berichten en Opties** > **Instellingen** > **SMS**.

Maak een keuze uit de volgende opties:

Berichtencentrales — Hiermee geeft u een lijst met alle gedefinieerde SMS-berichtencentrales weer.

Berichtcentr. in gebruik — Selecteer de berichtencentrale voor het bezorgen van SMS-berichten.

Tekencodering — Selecteer **Bep. ondersteuning** als tekens moeten worden geconverteerd naar een ander coderingssysteem wanneer dit beschikbaar is.

Rapport ontvangen — Hiermee vraagt u bij het netwerk een afleveringsrapport aan voor de tekstberichten die u hebt verzonden (netwerkdienst).

Geldigheid bericht — Hier kunt u opgeven hoe lang moet worden geprobeerd het bericht opnieuw te verzenden als de eerste poging mislukt (netwerkdienst). Als het bericht niet binnen deze periode kan worden verzonden, wordt het uit de berichtencentrale verwijderd.

Bericht verzonden als — Raadpleeg uw serviceprovider als u wilt weten of uw berichtencentrale SMS-berichten kan omzetten in andere indelingen.

Voorkeursverbinding — Selecteer de verbinding die u wilt gebruiken.

Antw. via zelfde centrale — Hiermee reageert u op berichten met hetzelfde nummer van de SMS-berichtencentrale (netwerkdienst).

Instellingen voor multimediasberichten

Selecteer **Menu > Berichten en Opties > Instellingen > Multimediasbericht**.

Maak een keuze uit de volgende opties:

Grootte afbeelding — Hiermee geeft u de grootte op van de afbeelding in een multimediasbericht.

MMS-aanmaakmodus — Als u **Met begeleiding** selecteert, wordt u door het apparaat gewaarschuwd wanneer u een bericht probeert te versturen dat door de ontvanger mogelijk niet wordt ondersteund. Als u **Bepikt** selecteert, voorkomt het apparaat dat u berichten verstuurt die mogelijk niet worden ondersteund. Als u inhoud in uw berichten wilt opnemen zonder meldingen, selecteert u **Vrij**.

Toegangspunt in gebruik — Hiermee kunt u aangeven welk toegangspunt als voorkeursverbinding wordt gebruikt.

Multimedia ophalen — Hiermee kunt u opgeven hoe u berichten wilt ontvangen (indien beschikbaar). Selecteer **Aut. in eigen netwerk** als u berichten automatisch wilt ophalen in uw eigen netwerk. Buiten uw eigen netwerk ontvangt u een melding dat u een bericht kunt ophalen in de multimediasberichtencentrale. Als u **Altijd automatisch** selecteert, maakt uw apparaat automatisch een actieve packet-gegevensverbinding om het bericht binnen en buiten uw eigen netwerk op te halen. Selecteer **Handmatig** om handmatig multimediasberichten op te halen uit de berichtencentrale of **Uit** om het ontvangen van alle multimediasberichten te voorkomen. Automatisch ophalen wordt mogelijk niet in alle regio's ondersteund.

Anon. berichten toestaan — Berichten van anonieme afzenders weigeren.

Advertenties ontvangen — Multimediasberichtadvertenties ontvangen (netwerkdienst).

Rapporten ontvangen — De status van verzonden berichten in het logboek weergeven (netwerkdienst).

Rapportverz. weigeren — Voorkomen dat uw apparaat leveringsrapporten van ontvangen berichten verzendt.

Geldigheid bericht — Hier kunt u opgeven hoe lang moet worden geprobeerd het bericht opnieuw te verzenden als de eerste poging mislukt (netwerkdienst). Als het bericht niet binnen deze periode kan worden verzonden, wordt het uit de berichtencentrale verwijderd.

Het apparaat vereist netwerkondersteuning om aan te geven dat een verzonden bericht is ontvangen of gelezen. Deze informatie is mogelijk niet altijd betrouwbaar. Dit is afhankelijk van het netwerk en andere omstandigheden.

E-mailinstellingen

Mailboxen beheren

Selecteer **Menu > Berichten en Opties > Instellingen > E-mail**.

Kiezen welke mailbox u wilt gebruiken om e-mail te verzenden en te ontvangen

Selecteer **Mailbox in gebruik** en een mailbox.

Een mailbox inclusief berichten van het apparaat verwijderen

Selecteer **Mailboxen**, ga naar de gewenste mailbox en selecteer **Opties > Verwijderen**.

Een nieuwe mailbox maken

Selecteer **Mailboxen > Opties > Nieuwe mailbox**. De naam die u de nieuwe mailbox geeft vervangt Mailbox in de hoofdweergave van Berichten. U kunt maximaal zes mailboxen gebruiken.

De verbindinginstellingen, gebruikersinstellingen, instellingen voor ophalen en instellingen voor automatisch ophalen wijzigen

Selecteer **Mailboxen** en een mailbox.

Het apparaat aanpassen

U kunt uw apparaat op uw smaak afstemmen door het startscherm, de tonen of thema's aan te passen.

Het uiterlijk van het apparaat wijzigen

 Met thema's kunt u het uiterlijk van het scherm wijzigen, zoals de achtergrondafbeelding en de indeling van het hoofdmenu.

Selecteer **Menu** > **Instellingen en Persoonlijk** > **Thema's**.

Een voorbeeld van een thema bekijken

Selecteer **Algemeen**, ga naar het thema en wacht enkele seconden.

Het thema activeren

Selecteer **Opties** > **Instellen**.

De indeling van het hoofdmenu wijzigen

Selecteer **Menu**.

Het uiterlijk van het startscherm wijzigen

Selecteer **Startsch.thema**.

Een afbeelding of diavoorstelling instellen als achtergrond van het startscherm

Selecteer **Achtergrond** > **Afbeelding of Diavoorstelling**.

De afbeelding in het startscherm wijzigen bij ontvangst van een oproep

Selecteer **Oproepafblndg**.

Profielen

 U kunt profielen gebruiken om beltonen, signaaltone voor berichten en tonen voor verschillende gebeurtenissen, omgevingen en groepen bellers in te stellen en aan te passen. De naam van het geselecteerde profiel wordt in het startscherm weergegeven. Als het algemene profiel in gebruik is, wordt alleen de datum weergegeven.

Selecteer **Menu** > **Instellingen en Persoonlijk** > **Profielen**.

Muziekmap

Muziekspeler

Muziekspeler ondersteunt bestandsindelingen zoals AAC, AAC+, eAAC+, MP3 en WMA. Dat betekent niet automatisch dat ook alle functies of variaties van deze bestandsindelingen worden ondersteund.

U kunt Muziekspeler ook gebruiken om podcasts te beluisteren. Podcasting is een methode om audio- en videomateriaal via internet te verzenden via RSS- of Atom-technologie voor mobiele apparaten en computers.

Een liedje of podcast afspelen

Als u Muziekspeler wilt openen, selecteert u  > .


U moet mogelijk de bibliotheken met muziek en podcasts vernieuwen nadat u de selectie van liedjes of podcasts in uw apparaat hebt bijgewerkt. Als u alle beschikbare items wilt toevoegen aan de bibliotheek, selecteert u **Opties** > **Biblioth. vernieuwen**.

Een liedje of podcast afspelen:

- 1 Selecteer categorieën als u naar het nummer of de podcastepisode wilt gaan die u wilt beluisteren.
- 2 Als u een item wilt afspelen, selecteert u het item in de lijst.

Als u het afspelen wilt onderbreken, drukt u op ; als u het afspelen wilt hervatten, drukt u op .

Als u vooruit of achteruit wilt spoelen, houdt u  of  ingedrukt.

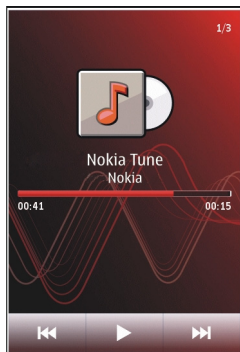

Als u naar het volgende item wilt gaan, drukt u op . Als u wilt terugkeren naar het begin van het item, drukt u op . Als u naar het vorige item wilt gaan, drukt u nogmaals op  binnen twee seconden nadat een nummer of podcast is gestart.

Als u willekeurig afspelen () wilt inschakelen of uitschakelen, selecteert u **Opties > Willekeurig afspelen**.

Als u het huidige item () , alle items () wilt herhalen, of de herhaling wilt uitschakelen, selecteert u **Opties > Herhalen**.

Als u podcasts afspeelt, zijn willekeurig afspelen en herhalen automatisch uitgeschakeld.

Druk op de volumetoets om het volume te regelen.

Als u de toon voor het afspelen van muziek wilt wijzigen, selecteert u **Opties** > **Equalizer**.

Als u de balans en het stereo-klankbeeld wilt wijzigen of de lage tonen wilt versterken, selecteert u **Opties** > **Instellingen**.

Als u wilt terugkeren naar het startscherm en de speler op de achtergrond wilt laten spelen, drukt u op de beëindigingstoets.

Als u de muziekspeler wilt sluiten, selecteert u **Opties** > **Afsluiten**.

Afspeellijsten

Selecteer  >  en **Afspeellijsten**.

Als u details van de afspeellijst wilt bekijken, selecteert u **Opties** > **Details afspeellijst**.

Een afspeellijst maken

- 1 Selecteer **Opties** > **Nieuwe afspeellijst**.
- 2 Voer een naam voor de afspeellijst in en selecteer **OK**.
- 3 Als u liedjes nu wilt toevoegen, selecteert u **Ja**; als u liedjes later wilt toevoegen, selecteert u **Nee**.
- 4 Wanneer u **Ja** selecteert, selecteert u artiesten om liedjes te zoeken die u in de afspeellijst wilt opnemen. Selecteer **Toevoegen** om items toe te voegen.

Als u de lijst met liedjes onder de naam van een artiest wilt weergeven, selecteert u **Uitvouwen**. Als u de lijst met liedjes wilt verbergen, selecteert u **Samenvoegen**.

5 Wanneer u uw selecties hebt voltooid, selecteert u **Gereed**.

De afspeellijst wordt opgeslagen in het massageheugen van uw apparaat.

Als u later meer nummers wilt toevoegen, selecteert u **Opties > Tracks toevoegen** terwijl u de afspeellijst weergeeft.

Als u nummers, albums, artiesten, genres en componisten aan een afspeellijst wilt toevoegen vanuit de verschillende weergaven van het muziekmenu, selecteert u een item en **Opties > Toevoegen aan afspeellijst > Opgeslag. afspeellijst of Nieuwe afspeellijst**.

Als u een nummer uit een afspeellijst wilt verwijderen, selecteert u **Opties > Verwijderen**.

Hiermee verwijdert u het nummer niet uit het apparaat, maar alleen uit de afspeellijst.

Als u de volgorde van nummers in een afspeellijst wilt wijzigen, selecteert u het liedje dat u wilt verplaatsen en **Opties > Afspeellijst opn. ordenen**.

Als u een liedje naar de nieuwe positie wilt slepen, selecteert u het betreffende liedje en **Neerzetten**.

Als u het herschikken van de afspeellijst wilt beëindigen, selecteert u **Gereed**.

Podcasts

Selecteer  >  en **Podcasts**.

Podcast-episodes bestaan uit drie fases: nooit afgespeeld, gedeeltelijk afgespeeld en volledig afgespeeld. Als een fase gedeeltelijk is afgespeeld, wordt de episode de volgende keer afgespeeld vanaf de laatste afspeelpositie. Als een fase nooit is

afgespeeld of volledig is afgespeeld, wordt de episode vanaf het beginpunt afgespeeld.

Muziek overbrengen van een computer

U kunt muziek overbrengen op de volgende manieren:

- Als u het apparaat op een pc wilt weergeven als massageheugenapparaat waarnaar u gegevensbestanden kunt overbrengen, maakt u verbinding via een compatibele USB-kabel of via Bluetooth. Als u een USB-gegevenskabel gebruikt, selecteert u **Massaopslag** als verbindingsmodus.
- Als u muziek wilt synchroniseren met Windows Media Player sluit u een compatibele USB-gegevenskabel aan en selecteert u **Mediaoverdracht** als verbindingsmodus.

Als u de standaard USB-verbindingsmodus wilt wijzigen, selecteert u **Menu > Instellingen en Connectiviteit > USB > USB-verbindingsmodus**.

Ovi Muziek

Met Ovi Muziek (netwerkdienst) kunt u muziek zoeken, doorzoeken, kopen en downloaden naar uw apparaat.

Selecteer **Menu > Muziek > Ovi Muziek**.

Om muziek te kunnen downloaden, moet u zich eerst voor deze dienst registreren.

Voor het downloaden van muziek en de overdracht van grote hoeveelheden gegevens (netwerkdienst) worden mogelijk extra kosten in rekening gebracht. Neem meer informatie over de kosten van gegevensoverdracht contact op met uw netwerkprovider.

Als u Ovi Muziek wilt bezoeken, moet u beschikken over een geldig internettoegangspunt op het apparaat. Mogelijk wordt u gevraagd het

toegangspunt te selecteren dat u moet gebruiken wanneer u met Ovi Muziek verbindt.

Het toegangspunt selecteren

Selecteer **Standaardtoegangspunt**.

De beschikbaarheid en het uiterlijk van de instellingen voor Ovi Muziek kunnen variëren. Het is ook mogelijk dat de instellingen op voorhand zijn bepaald en niet gewijzigd kunnen worden. Het is mogelijk dat u de instellingen kunt wijzigen wanneer u door Ovi Muziek bladert.

Instellingen voor Ovi Muziek wijzigen

Selecteer **Opties > Instellingen**.

Ovi Muziek is niet in alle landen of regio's beschikbaar.

Nokia Podcasting

Met de toepassing Nokia Podcasting (netwerkdienst) kunt u via de ether podcasts zoeken, abonnementen op podcasts nemen en podcasts downloaden en met het apparaat audio- en videopodcasts afspelen, beheren en met anderen delen.

Podcast-instellingen

Selecteer **Menu > Muziek > Podcasting**.

Geef uw verbindings- en downloadinstellingen op om Nokia Podcasting te gaan gebruiken.

Verbindingsinstellingen

Selecteer **Opties > Instellingen > Verbinding** en een van de volgende opties: **Standaardtoeg. punt** — Het toegangspunt selecteren dat wordt gebruikt om verbinding te maken met internet.

URL van zoekservice — Het webadres van de podcast-zoekdienst opgeven dat wordt gebruikt voor het zoeken naar podcasts.

Downloadinstellingen

Selecteer **Opties > Instellingen > Downloaden** en een van de volgende opties:

Opslaan in — Definiëren waar de podcasts worden opgeslagen. Voor een optimaal gebruik van de opslagruimte wordt een massageheugen aanbevolen.

Update-interval — Geef aan hoe vaak er een update van de podcasts moet worden uitgevoerd.

Tijd volgende update — Hiermee geeft u het tijdstip van de volgende automatische update op.

Automatische updates vinden alleen plaats als een specifiek standaardtoegangspunt is geselecteerd en de toepassing Podcasting geopend is.

Downloadlimiet (%) — Hiermee geeft u aan welk percentage van het geheugen voor gedownloade podcasts wordt gereserveerd.

Als limiet is bereikt — Definieer welke actie wordt ondernomen als de downloadlimiet wordt overschreden.

Het instellen van de toepassing om automatische podcasts binnen te halen, kan de overdracht van grote hoeveelheden gegevens via het netwerk van uw serviceprovider met zich meebrengen. Neem voor meer informatie over de kosten van gegevensoverdracht contact op met uw serviceprovider.

Standaardinstellingen herstellen

Selecteer **Opties > Instellingen > Opties > Standaardinstellingen**.

Podcasts downloaden

Nadat u zich op een podcast hebt geabonneerd, kunt u de podcastepisodes downloaden, afspelen en beheren.

Selecteer **Menu > Muziek > Podcasting**.

Een lijst met podcastabbonnementen weergeven

Selecteer **Podcasts**.

Afzonderlijke episodetitels weergeven

Selecteer de titel van de podcast.

Een episode is een bepaald mediabestand van een podcast.

Beginnen met downloaden

Selecteer de titel van de episode.

U kunt verschillende episodes tegelijk downloaden.

Het afspelen van een podcast starten voordat het downloaden voltooid is

Ga naar een podcast en selecteer **Opties** > **Voorbeeld afspelen**.

Podcasts die gedownload zijn, worden opgeslagen in de map Podcasts, maar worden niet altijd direct weergegeven.

Radio

Naar de radio luisteren

Selecteer **Menu** > **Muziek** > **Radio**.

De FM-radio maakt gebruik van een andere antenne dan de antenne van het draadloze apparaat. De FM-radio functioneert alleen naar behoren als er een compatibele hoofdtelefoon of andere accessoire op het apparaat is aangesloten.

Wanneer u de toepassing voor het eerst opent, kunt u eventueel de lokale zenders automatisch laten afstemmen.

Selecteer  of  als u de volgende of vorige zender wilt beluisteren.

Selecteer  als u de radio wilt uitzetten.

Selecteer **Opties** en maak een keuze uit de volgende opties:

Kanalen — Opgeslagen radiozenders bekijken.

Zenders afstemmen — Radiozenders zoeken.

Opslaan — De radiozender opslaan.

Luidspreker inschakelen of **Luidspreker uitschakelen** — Hiermee zet u de luidspreker aan of uit.

Alternatieve frequenties — Geef aan of u de radio automatisch naar een betere RDS-frequentie voor de radiozender wilt laten zoeken als het frequentieniveau minder wordt.

Afsp. in achtergrond — Hiermee kunt u teruggaan naar het startscherm met radio op de achtergrond.

Radiozenders beheren

Selecteer **Menu > Muziek > Radio**.

Als u naar opgeslagen radiozenders wilt luisteren, selecteert u **Opties > Kanalen** en vervolgens een zender in de lijst.

Als u een zender wilt verwijderen of een andere naam wilt geven, selecteert u **Opties > Kanalen > Opties > Verwijderen of Naam wijzigen**.

Als u de frequentie handmatig wilt instellen, selecteert u **Opties > Zenders afstemmen > Opties > Handmatig zoeken**.

Galerij

Als u uw beelden, videoclip, geluidscips en koppelingen naar streaming media wilt opslaan, selecteert u  > .

Tip: Als u de afbeeldingen en videoclipen snel wilt openen, tikt u op de mediatoets () om de mediabalk te openen en selecteert u .

Bestanden weergeven en organiseren

Selecteer  > .

Maak een keuze uit de volgende opties:

 **Afbld. en video's** — Afbeeldingen weergeven in de afbeeldingenviewer en videoclips in Videocentrum.

 **Tracks** — Hiermee opent u Muziekspeler.

 **Geluidsclips** — Hiermee beluistert u geluidsclips.

 **Overige media** — Hiermee geeft u presentaties weer.

Een bestand openen

Selecteer een bestand uit de lijst. Videoclips en RAM-bestanden worden geopend en afgespeeld in Videocentrum; muziek- en geluidsclips in Muziekspeler.

Afbeeldingen en video's weergeven

Selecteer  >  en **Afbld. en video's**.

De afbeeldingen, videoclips en mappen zijn standaard op datum en tijd geordend.

Als u een bestand wilt openen, selecteert u een bestand in de lijst. Als u op een afbeelding wilt inzoomen, gebruikt u de volumetoets.

Als u uw afbeeldingen wilt afdrukken op een compatibele printer, selecteert u **Opties** > **Afdrukken**.

Selecteer **Opties** > **Bewerken** als u een videoclip of afbeelding wilt bewerken.

Selecteer **Opties** > **Bestand gebruiken** en een van de volgende opties:

Inst. als achtergrond — De afbeelding als achtergrond gebruiken op het startscherm.

Inst. als opr.afbeelding — De afbeelding instellen als algemene oproepafbeelding.

Toewijzen aan cont. — De afbeelding instellen als oproepafbeelding voor een contactpersoon.

Met de werkbalk selecteert u veel gebruikte functies met afbeeldingen, videoclipps en mappen.

Op de actieve werkbalk kunt u de volgende opties selecteren:

 **Verzenden** — Een afbeelding of videoclip versturen.

 **Bewerken** — Een afbeelding of videoclip bewerken.

 **Verwijderen** — Een afbeelding of videoclip verwijderen.

Afbeeldingen en videoclipps ordenen

Selecteer  > .

Een nieuwe map maken

Selecteer **Afbld. en video's** > **Opties** > **Mapopties** > **Nieuwe map**.

Een bestand verplaatsen

Selecteer het bestand en **Opties** > **Mapopties** > **Verpltsn naar map**.

TV out-modus

U kunt uw afbeeldingen en videoclipps op een compatibele tv bekijken.

Selecteer **Menu** > **Instellingen**.

U kunt uw afbeeldingen en videoclipps bekijken op een compatibele televisie door een Nokia Video-Out-kabel te gebruiken.

Voordat u afbeeldingen en videoclips op een televisietoestel kunt bekijken, moet u mogelijk het televisiesysteem (PAL of NTSC) en de juiste verhouding (breedbeeld of normaal) bepalen.


Het televisiesysteem en de juiste verhouding bepalen

Selecteer **Telefoon** > **Accessoires** > **Tv-uitvoer**.

In de TV Out-modus kunt u het televisietoestel niet als camerazoeeker gebruiken.

Foto's bekijken en videoclips afspelen op een televisie

- 1 Sluit een Nokia Video Out-kabel aan op de video-invoeraansluiting van een compatibele tv.
- 2 Sluit het andere uiteinde van de kabel aan op de Nokia AV-connector van het apparaat.
- 3 Mogelijk moet u de USB-kabelmodus selecteren.
- 4 Selecteer  >  en een afbeelding of videoclip.

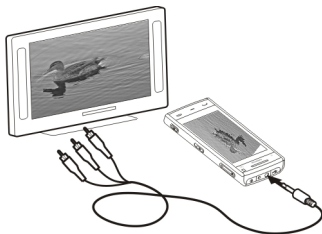

De afbeeldingen worden in de afbeeldingenviewer weergegeven en de videoclips worden in RealPlayer afgespeeld.

Alle audio, inclusief actieve oproepen, audio van stereovideoclips, toetstonen en beltonen, wordt doorgestuurd via het tv-toestel. U kunt de microfoon van het apparaat normaal gebruiken.

De geopende afbeelding wordt op het volledige scherm van de televisie weergegeven. Als u een afbeelding opent in de miniatuurweergave terwijl deze op de televisie wordt weergegeven, is inzoomen niet mogelijk.

Wanneer u een videoclip selecteert, wordt deze op het scherm van het apparaat en op het tv-scherm afgespeeld.

U kunt afbeeldingen als diavoorstelling op het televisiescherm weergeven. Alle items in een album of alle gemarkeerde afbeeldingen worden op het volledige televisiescherm getoond.

De kwaliteit van het televisiebeeld kan variëren afhankelijk van de resolutie van het verbonden apparaat.

Draadloze radiosignalen, bijvoorbeeld inkomende oproepen, kunnen storingen in het televisiebeeld veroorzaken.

Camera

Het apparaat beschikt over twee camera's, een camera met een hoge resolutie op de achterzijde van het apparaat en een camera met een lagere resolutie op de voorzijde. U kunt met beide camera's foto's maken en video's opnemen.

Uw apparaat ondersteunt het maken van foto's met een resolutie van 2592x1944 pixels. De beeldresolutie kan in deze documentatie anders zijn weergegeven.

De camera activeren


Als u de camera wilt activeren, drukt u op de opnametoets.

Als u de tweede camera wilt activeren, activeert u eerst de hoofdcamera en selecteert u **Opties** > **2e camera gebruiken**.

Foto's maken

Instellingen en symbolen voor foto-opname

In de fotozoeker wordt het volgende weergegeven:

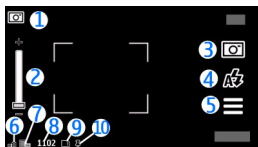

- 1 Modussymbool
- 2 Zoomschuif. Als u de zoomschuif in of uit wilt schakelen, tikt u op het scherm.
- 3 Opnamepictogram
- 4 Flitsermodus
- 5 Opname-instellingen
- 6 Symbool voor batterijniveau
- 7 Symbool voor afbeeldingsresolutie.
- 8 Afbeeldingteller (het geschatte aantal foto's dat u kunt maken met de ingestelde afbeeldingskwaliteit en het geschikte geheugen)
- 9 Gebruikte geheugen. Afhankelijk van de instelling van het apparaat beschikt u over de volgende opties: apparaatgeheugen (SD-icoon) of massageheugen (SD-icoon).
- 10 Symbool voor GPS-sigitaal

Opname-instellingen

Als u de weergave met opname-instellingen wilt openen voordat u een afbeelding of videoclip opneemt, selecteert u **Menu** > **Toepassngn** > **Camera** en .

De weergave met opname-instellingen biedt snelkoppelingen naar verschillende items en instellingen voordat u een afbeelding of videoclip opneemt.

De opname-instellingen worden opnieuw op de standaardwaarden ingesteld wanneer u de camera sluit.

Selecteer een van de volgende opties:

A de scène selecteren.

 of  tussen de video- en afbeeldingsmodus schakelen.

 of  het zoekraster weergeven of verbergen (alleen afbeeldingen).

 De zelfontspanner activeren (alleen afbeeldingen).

 De reeksmodus activeren (alleen afbeeldingen).

 Galerij openen.

Foto-instellingen:

 Een kleureffect selecteren.

A De witbalans aanpassen. Hiermee selecteert u de huidige belichtingssituatie. Met behulp van deze optie kunt u de kleuren van de camera nauwkeuriger instellen.

 De belichtingscompensatie aanpassen (alleen afbeeldingen). Als u een opname maakt van een donker onderwerp tegen een zeer lichte achtergrond (zoals sneeuw), stelt u de belichting in op +1 of +2 om de helderheid van de achtergrond te compenseren. Gebruik -1 of -2 voor lichte voorwerpen tegen een donkere achtergrond.

^{ISO}
A De lichtgevoeligheid aanpassen (alleen afbeeldingen). Hiermee verhoogt u de lichtgevoeligheid bij weinig licht om de kans op te donkere en vage foto's te

verkleinen. Door de lichtgevoeligheid te verhogen wordt mogelijk ook de beeldruis versterkt.

● Het contrast aanpassen (alleen afbeeldingen). Pas het verschil aan tussen de lichtste en donkerste delen van de foto.

▣ De scherpte aanpassen (alleen afbeeldingen).

De schermweergave wordt aangepast aan de nieuwe instellingen die u opgeeft.

De opname-instellingen zijn specifiek voor de opnamemodus. De gedefinieerde instellingen worden niet opnieuw ingesteld als u schakelt tussen de modi.

Als u een nieuwe scène selecteert, worden de opname-instellingen vervangen door de geselecteerde scène. U kunt de opname-instellingen desgewenst wijzigen nadat u een scène hebt geselecteerd.

Het opslaan van een gemaakte foto kan langer duren als u de instellingen voor zoomen, belichting of kleur hebt gewijzigd.

Een afbeelding vastleggen

Houd bij het maken van een foto rekening met het volgende:

- Gebruik beide handen om de camera stil te houden.
- De kwaliteit van een digitaal gezoomde foto is lager dan die van een niet-gezoomde foto.
- De camera schakelt over naar de batterijbesparingsmodus nadat het apparaat ongeveer een minuut niet is gebruikt.
- Houd een veilige afstand aan wanneer u de flitser gebruikt. Richt de flitser niet van dichtbij op mensen of dieren. Dek de flitser niet af wanneer u een foto maakt.

1 Als u wilt overschakelen van videomodus naar fotomodus, selecteert u  >



- 2 Druk op de opnametoets. Houd het apparaat stil totdat de foto is opgeslagen en de definitieve foto op het scherm wordt weergegeven.

Afbeeldingen vastleggen met de tweede camera

- 1 Selecteer **Opties** > **2e camera gebruiken**.
- 2 Selecteer  om een foto te nemen. Houd het apparaat stil totdat de foto is opgeslagen en de definitieve foto op het scherm wordt weergegeven.

In- of uitzoomen tijdens het vastleggen van een afbeelding

Gebruik de zoomschuif.

De camera op de achtergrond geopend houden en andere toepassingen gebruiken

Druk op de menutoets. Houd de opnametoets ingedrukt als u wilt terugkeren naar de camera.

Na het maken van een foto

Nadat u een foto hebt genomen, kiest u uit de volgende opties (alleen beschikbaar als u **Opties** > **Instellingen** > **Opgenomen afb. weerg.** > **Ja** hebt geselecteerd):

 — Hiermee verzendt u de foto in een multimediebericht of een e-mailbericht, of via andere verbindingsmethoden, zoals een Bluetooth-verbinding.

Als u de foto wilt verzenden aan degene met wie u praat, selecteert u tijdens een gesprek .

 — Hiermee verwijdert u de foto.

Als u de afbeelding als achtergrond wilt gebruiken in het startscherm, selecteert u **Opties** > **Afbeelding gebruiken** > **Inst. als achtergrond**.

Als u de afbeelding wilt instellen als standaardoproepafbeelding voor elke oproepsituatie, selecteert u **Opties > Afbeelding gebruiken > Inst. als opr.afbeelding**.

Als u de afbeelding wilt toewijzen aan een contact, selecteert u **Opties > Afbeelding gebruiken > Toewijzen aan cont..**

Druk op de opnametoets als u wilt terugkeren naar de zoeker om een nieuwe foto vast te leggen.

Flitser en videolicht

De camera van uw apparaat heeft een dubbele LED-flitser voor omstandigheden met weinig licht.

Als u de gewenste flitsermodus wilt selecteren, selecteert u het symbool van de huidige flitsermodus (een van de volgende):  **Automatisch**,  **Rde ogen vrw.**, 
Aan en  Uit.

Raak de flitser-LED's niet aan. De LED's worden mogelijk heet na lang gebruik.

Houd een veilige afstand aan wanneer u de flitser gebruikt. Richt de flitser niet van dichtbij op mensen of dieren. Dek de flitser niet af wanneer u een foto maakt.

Het verlichtingsniveau versterken wanneer u een video opneemt bij zwak licht

Selecteer .

Scènes

Met een scène kunt u de juiste kleur- en belichtingsinstellingen zoeken voor de betreffende omgeving. De instellingen voor elke scène zijn ingesteld volgens een bepaalde stijl of omgeving.

De standaardscène in afbeeldings- en videomodi is **Automatisch** (aangeduid met **A**).

Selecteer  en een scène als u de scène wilt wijzigen.

Als u uw eigen scène geschikt wilt maken voor een bepaalde omgeving, selecteert u **Door gebruiker gedef.** > **Wijzigen**. In de scène die u gedefinieerd hebt, kunt u diverse instellingen voor belichting en kleur aanpassen. Als u de instellingen van een andere scène wilt kopiëren, selecteert u **Op basis van scènemodus** en de gewenste scène. Als u de wijzigingen wilt opslaan en naar de lijst met scènes wilt teruggaan, selecteert u **Terug**. U kunt uw eigen scène activeren door **Door gebruiker gedef.** > **Selecteren** te selecteren.

Locatiegegevens

U kunt automatisch informatie over de locatie waar de foto is gemaakt, toevoegen aan de bestandsgegevens van het vastgelegde materiaal.

Selecteer **Menu** > **Toepassngn** > **Camera**.

Locatiegegevens toevoegen aan alle opgenomen materiaal

Selecteer **Opties** > **Instellingen** > **GPS-info weergeven** > **Aan**. De locatiegegevens zijn alleen beschikbaar voor afbeeldingen die met de hoofdcamera zijn genomen.

Het kan enkele minuten duren voordat de coördinaten van uw locatie bekend zijn. De beschikbaarheid en kwaliteit van GPS-signalen kunnen negatief worden beïnvloed door uw positie, gebouwen, natuurlijke obstakels en weersomstandigheden. Als u een bestand deelt dat locatiegegevens bevat, worden ook de locatiegegevens gedeeld. Derden die het bestand bekijken, kunnen dus mogelijk zien waar u zich bevindt. Het apparaat kan alleen locatiegegevens verzamelen als er netwerkdiensten beschikbaar zijn.

Symbolen voor locatiegegevens:

 — Locatiegegevens niet beschikbaar. GPS blijft op de achtergrond enkele minuten actief. Als er een satellietverbinding tot stand wordt gebracht en de indicator binnen die tijd verandert in , worden alle afbeeldingen en videoclips die gedurende die tijd zijn opgenomen, gecodeerd op basis van de ontvangen GPS-positiegegevens.

 — Locatiegegevens beschikbaar. De locatiegegevens worden aan de bestandsgegevens toegevoegd.

Zelfontspanner

Met de zelfontspanner stelt u de opname uit, zodat u zelf ook op de foto kunt komen.

De zelfontspanner instellen

Selecteer  >  en de gewenste vertraging voordat de opname wordt gemaakt.

De zelfontspanner activeren

Selecteer **Inschakelen**. Het pictogram van de stopwatch knippert op het scherm en wordt tijdens de resterende looptijd van de timer weergegeven. De opname wordt gemaakt nadat de geselecteerde wachttijd is verstreken.

De zelfontspanner uitschakelen

Selecteer  >  > .

Tip: Probeer een vertraging van **2 seconden** om uw hand stil te houden tijdens het maken van een opname.

Een reeks foto's maken

Selecteer **Menu** > **Toepassngn** > **Camera**.

De reeksmodus is alleen beschikbaar in de hoofdcamera.

Selecteer **Menu** > **Toepassngn** > **Camera** en  > **Reeks** om een snelle reeks foto's te maken. Raak het scherm boven het instellingenvenster aan om het venster

te sluiten. Houd de opnametoets ingedrukt. Er worden foto's gemaakt totdat u de opnametoets loslaat of er geen geheugen meer beschikbaar is. Als u de opnametoets kort indrukt, wordt een reeks van achttien foto's gemaakt.

De gemaakte foto's worden in een raster weergegeven. Als u een afbeelding wilt weergeven, selecteert u de afbeelding. Druk op de opnametoets om terug te keren naar de zoeker voor het maken van een reeks foto's.

U kunt de reeksmodus ook met de zelfontspanner gebruiken.

Als u de reeksmodus wilt uitschakelen, selecteert u  > **1 opname**.


Video-opname

Een videoclip opnemen

- 1 Als u van de afbeeldingsmodus op de videomodus wilt overschakelen, selecteert u  > .
- 2 Als u de opname wilt starten, drukt u op de opnametoets of selecteert u . Er wordt een rood opnamepictogram weergegeven.
- 3 Als u de opname wilt onderbreken, selecteert u **Onderbrkn**. Als u de opname wilt hervatten, selecteert u **Doorgaan**. Als u de opname onderbreekt en gedurende één minuut niet op een toets drukt, wordt de opname gestopt. Gebruik de zoomtoetsen om in of uit te zoomen.
- 4 Druk op de opnametoets om de opname te stoppen. De videoclip wordt automatisch opgeslagen in Galerij.

Instellingen en symbolen op het scherm voor video-opname

In de videozoeker wordt het volgende weergegeven:

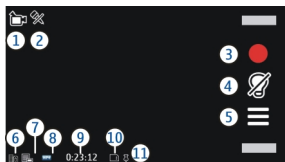

- 1 Symbool voor opnamemodus
- 2 Audio gedempt
- 3 Opnamepictogram. Selecteer dit om videoclips op te nemen.
- 4 Indicator voor videobelichting
- 5 Opname-instellingen. Selecteer deze om instellingen te wijzigen.
- 6 Symbool voor batterijniveau
- 7 Symbool voor videokwaliteit. Als u deze instelling wilt wijzigen, selecteert u **Opties > Instellingen > Videokwaliteit**.
- 8 Bestandstype videoclip
- 9 Beschikbare opnametijd Tijdens de opname geeft het symbool voor de huidige videolengte ook de verstreken en resterende tijd aan.
- 10 De locatie waar de videoclip wordt opgeslagen
- 11 Indicator voor GPS-signaal

Na het opnemen van een videoclip

Nadat u een videoclip hebt opgenomen, selecteert u een van de volgende opties (alleen beschikbaar als u **Opties > Instellingen > Opgenomen video tonen > Ja** hebt geselecteerd):

- ▶ — Hiermee speelt u de videoclip af die u zojuist hebt opgenomen.
- 🗑️ — Hiermee verwijdert u de videoclip.

Als u de videoclip wilt verzenden aan degene met wie u praat, selecteert u tijdens een gesprek **Opties > Verzenden naar beller**.

Druk op de opnametoets als u wilt terugkeren naar de zoeker om een nieuwe videoclip op te nemen.

Positionering (GPS)

Informatie over GPS

Het GPS-systeem (Global Positioning System) valt onder het beheer van de regering van de Verenigde Staten, die als enige verantwoordelijk is voor de nauwkeurigheid en het onderhoud van het systeem. De accuratesse van de locatiegegevens kan negatief worden beïnvloed door wijzigingen door de regering van de Verenigde Staten met betrekking tot de GPS-satellieten en is onderhevig aan veranderingen in het GPS-beleid van het ministerie van defensie van de Verenigde Staten voor civiele doeleinden en wijzigingen in het Federal Radio Navigation Plan. De accuratesse kan ook negatief worden beïnvloed door een gebrekkige satellietconfiguratie. De beschikbaarheid en kwaliteit van GPS-signalen kunnen negatief worden beïnvloed door uw positie, gebouwen, natuurlijke obstakels en weersomstandigheden. GPS-signalen zijn in gebouwen of onder de grond mogelijk niet beschikbaar en kunnen worden gehinderd door materialen zoals beton en metaal.

GPS moet niet worden gebruikt voor exacte plaatsbepaling en u moet nooit uitsluitend op de locatiegegevens van de GPS-ontvanger vertrouwen voor plaatsbepaling of navigatie.

De tripmeter heeft een beperkte nauwkeurigheid en er kunnen afrondingsfouten voorkomen. De nauwkeurigheid kan ook worden beïnvloed door de beschikbaarheid en de kwaliteit van GPS-signalen.

De coördinaten van het GPS worden uitgedrukt in het internationale WGS-84-systeem voor coördinaten. De beschikbaarheid van de coördinaten kan per regio verschillen.

A-GPS (Assisted GPS)

Uw apparaat ondersteunt ook A-GPS (Assisted GPS).

A-GPS is een netwerkdienst.

Assisted-GPS (A-GPS) wordt gebruikt voor het verkrijgen van aanvullende gegevens via een pakketgegevensverbinding, zodat u gemakkelijker de coördinaten van uw huidige locatie kunt berekenen wanneer het apparaat signalen ontvangt van satellieten.

Wanneer u A-GPS activeert, ontvangt uw apparaat via het mobiele netwerk nuttige satellietgegevens van een hulpgegevensserver. Met behulp van deze hulpgegevens kan de GPS-positie sneller worden gedetecteerd in het apparaat.

Uw apparaat is standaard geconfigureerd voor gebruik van de Nokia A-GPS-dienst, als er geen A-GPS-instellingen voor een specifieke serviceprovider voorhanden zijn. De hulpgegevens worden alleen van de server van de Nokia A-GPS-dienst opgehaald wanneer dat nodig is.


U moet op uw apparaat een internettoegangspunt definiëren als u via een gegevensverbinding hulpgegevens van de Nokia A-GPS-dienst wilt ophalen. Als u een toegangspunt voor A-GPS wilt definiëren, selecteert u **Menu > Toepassngn > Locatie en Positiebepaling > Positiebepalingsserver > Toegangspunt**. Voor deze dienst kan geen draadloos LAN-toegangspunt (WLAN) worden gebruikt. Er kan alleen internettoegangspunt voor een gegevensverbinding worden gebruikt. U wordt gevraagd het internettoegangspunt op te geven wanneer u GPS de eerste keer gebruikt.

Tips voor het maken van een GPS-verbinding

De status van het satelliet signaal controleren

Selecteer **Menu > Toepassngn > Locatie en GPS-gegevens > Opties > Satellietstatus**.

108 Positionering (GPS)

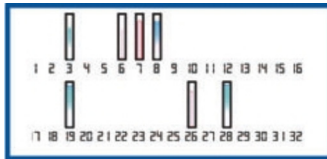


Als uw apparaat satellieten heeft gevonden, wordt voor elke satelliet een balk getoond in de weergave Satellietinformatie. Hoe langer de balk, hoe sterker het satellietsignaal. Als uw apparaat voldoende gegevens heeft ontvangen van het satellietsignaal om uw locatie te kunnen berekenen, verandert de kleur van de balk.

In eerste instantie moet het apparaat signalen van minstens vier satellieten ontvangen om uw locatie te kunnen berekenen. Nadat de eerste berekening is gemaakt, kan uw locatie in sommige gevallen verder met drie satellieten worden berekend. Meestal komt het echter de nauwkeurigheid ten goede als meer satellieten worden gevonden.

Als geen satellietsignaal kan worden gevonden, kunt u het volgende proberen:

- Als u binnen bent, ga dan naar buiten om een beter signaal te ontvangen.
- Ga als u buiten bent naar een omgeving met minder obstakels.
- Slechte weersomstandigheden kunnen de signaalsterkte beïnvloeden.
- Sommige voertuigen hebben getint (athermisch) glas, dat de satelliet signalen kan blokkeren.
- Zorg ervoor dat u de antenne niet met uw hand bedekt.

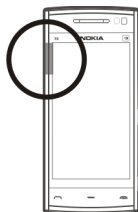

Het kan enkele seconden tot enkele minuten duren voordat een GPS-verbinding tot stand is gebracht. In een voertuig duurt dit mogelijk langer.

De GPS-ontvanger kost batterijvermogen. Als u de GPS gebruikt, is de batterij mogelijk sneller leeg.

Positieaanvragen

Mogelijk ontvangt u van een netwerkdienst een aanvraag om uw positiegegevens te ontvangen. Serviceproviders kunnen op basis van de locatie van het apparaat informatie aanbieden over lokale onderwerpen, bijvoorbeeld weer of verkeer.

Wanneer u een positieaanvraag ontvangt, verschijnt er een bericht met informatie over de dienst die de aanvraag heeft verzonden. Selecteer **Accepteren** om toestemming te geven voor het verzenden van uw positiegegevens of **Weigeren** om de aanvraag te weigeren.

Plaatsen



U kunt Plaatsen gebruiken om de positiegegevens van locaties in het toestel op te slaan. U kunt de opgeslagen locaties onderverdelen in verschillende categorieën, zoals bedrijf, en hier andere informatie aan toevoegen. U kunt uw opgeslagen plaatsen in compatibele toepassingen gebruiken.

Selecteer **Menu > Toepassngen > Locatie en Plaatsen**.

110 Positionering (GPS)

Selecteer **Opties** en maak een keuze uit de volgende opties:

Nieuwe plaats — Hiermee maakt u een nieuwe plaats. Als u positiegegevens over uw huidige locatie wilt opvragen, selecteert u **Huidige positie**. Als u de positiegegevens handmatig wilt invoeren, selecteert u **Handmatig opgeven**.

Bewerken — Hiermee bewerkt u een opgeslagen plaats (bijvoorbeeld een adres toevoegen).

Toevoegen aan categorie — Hiermee voegt u een plaats toe aan een categorie. Selecteer elke categorie waaraan u de plaatsbepaling wilt toevoegen.

Verzenden — Hiermee verzendt u een of meerdere plaatsen naar een compatibel apparaat.

Een nieuwe plaatscategorie maken

Selecteer op het tabblad met categorieën **Opties > Categorieën bewerken**.

GPS-gegevens

GPS-gegevens zijn ontworpen om toegang te bieden tot informatie over de route naar een geselecteerde bestemming, en reisgegevens, zoals de geschatte afstand tot de bestemming en de geschatte reisduur. U kunt ook positiegegevens over uw huidige locatie bekijken.

Selecteer **Menu > Toepassngn > Locatie en GPS-gegevens**.

Instellingen voor positionering

Positiebepalingsgegevens definiëren de methodes en server- en notatie-instellingen die worden gebruikt bij positiebepaling.

Selecteer **Menu > Toepassngn > Locatie en Positiebepaling**.

Positiebepalingsmethodes definiëren

Alleen de geïntegreerde GPS-ontvanger van uw apparaat gebruiken

Selecteer **Integrated GPS**.

A-GPS (Assisted GPS) gebruiken om hulpgegevens te ontvangen van een positiebepalingsserver

Selecteer **Assisted GPS**.

Gegevens van het mobiele netwerk gebruiken (netwerkdienst)

Selecteer **Op basis van netwrk**.

De positiebepalingsserver definiëren

Een toegangspunt en positiebepalingsserver definiëren voor positiebepaling via het netwerk

Selecteer **Positiebepalingsserver**.

Deze optie wordt gebruikt voor Assisted GPS of positiebepaling via het netwerk. Het is mogelijk dat de positiebepalingsserver vooraf is ingesteld door de serviceprovider, en mogelijk kunt u de instellingen niet bewerken.

Notatie-instellingen definiëren

Het meetsysteem selecteren dat gebruikt moet worden voor snelheid en afstand

Selecteer **Meetsysteem > Metrisch of Brits**.

Opgeven in welke notatie de coördinaatgegevens op uw apparaat worden weergegeven

Selecteer **Notatie coördinaten** en de gewenste notatie.

Kaarten

Overzicht Kaarten



Selecteer Menu > Kaarten.

Welkom bij Kaarten.

Met Kaarten ziet u wat er zich in de buurt bevindt, kunt u uw route plannen en wordt u naar uw bestemming begeleid.

- Steden, straten en diensten vinden.
- De weg vinden met gedetailleerde instructies.
- Uw favoriete locaties en routes op uw mobiele apparaat synchroniseren met de internetdienst van Ovi Kaarten.
- De weersvoorspelling en andere lokale informatie bekijken, indien beschikbaar.



Opmerking: Het downloaden van content zoals kaarten, satellietbeelden, spraakbestanden, gidsen of verkeersinformatie gaat meestal gepaard met de overdracht van grote hoeveelheden gegevens (netwerkdienst).

Sommige diensten zijn mogelijk niet in alle landen beschikbaar en zijn mogelijk uitsluitend beschikbaar in bepaalde talen. De beschikbare diensten kunnen per netwerk verschillen. Neem voor meer informatie contact op met uw netwerkserviceprovider.

Bijna alle digitale cartografie is niet helemaal accuraat en volledig. Vertrouw nooit uitsluitend op de cartografie die u voor dit apparaat hebt gedownload.

Content zoals satellietbeelden, gidsen, informatie over weer en verkeer en verwante diensten worden onafhankelijk van Nokia door derden aangeleverd. Deze content kan onjuistheden of omissies bevatten en is mogelijk niet altijd beschikbaar. Vertrouw nooit uitsluitend en volledig op deze content en diensten.

Uw locatie en de kaart weergeven

Bekijk uw huidige locatie op de kaart en blader door kaarten van verschillende steden en landen.

Selecteer **Menu** > **Kaarten en Mijn positie**.

 geeft uw huidige positie aan, indien beschikbaar. Terwijl uw apparaat zoekt naar uw positie, knippert . Als uw positie niet beschikbaar is, geeft  uw laatste bekende positie aan.

Als alleen plaatsbepaling op basis van mobiele ID beschikbaar is, geeft een rode ring rond het plaatsbepalingspictogram het algemene gebied aan waar u zich mogelijk bevindt. In dichtbevolkte gebieden is de nauwkeurigheid van de schatting groter en de rode kring kleiner dan in dunbevolkte gebieden.

Over de kaart schuiven

Sleep de kaart met uw vinger. De kaart is standaard naar het noorden gericht.

Uw huidige of laatst bekende locatie weergeven

Selecteer .


In- of uitzoomen

Selecteer **+** of **-**.

Als u naar een gebied zoekt, dat niet voorkomt op de kaarten die op uw apparaat zijn opgeslagen, en u een actieve gegevensverbinding heeft, worden er automatisch nieuwe kaarten gedownload.

De kaartdekking verschilt per land en regio.

Kaartweergave

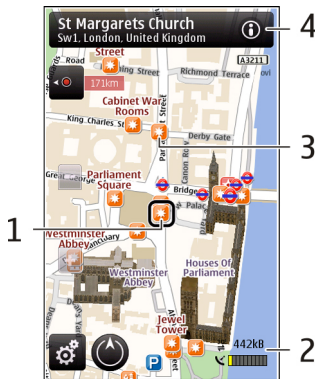

- 1 Geselecteerde locatie
- 2 Indicatiegebied
- 3 Interessante locatie (PoI - Point of Interest), bijvoorbeeld een station of museum
- 4 Informatiegebied

De weergave van de kaart wijzigen

Bekijk de kaart in verschillende modi, zodat u gemakkelijk kunt vaststellen waar u zich bevindt.

Selecteer **Menu > Kaarten en Mijn positie**.

Selecteer  en een van de volgende opties:

Kaartweergave — In de standaardkaartweergave zijn details, zoals locatienamen of wegnummers, eenvoudig te lezen.

Satellietweergave — Gebruik satellietbeelden voor een gedetailleerde weergave.

Omgevingsweergave — Overzie in één oogopslag het soort terrein. Dat is bijvoorbeeld handig wanneer u onbestraat terrein doorkruist.

3D-weergave — Verander het perspectief van de kaart voor een meer realistische weergave.

Herkenningspunten — Geef belangrijke gebouwen en attracties op de kaart weer.

Nachtmodus — Dim de kleuren van de kaart. Als u 's nachts reist, is de kaart in deze modus beter leesbaar.

Kaarten downloaden en bijwerken

U kunt kosten voor mobiele gegevensoverdracht vermijden door de allernieuwste kaarten en bestanden voor spraakaanwijzingen naar uw computer te downloaden en deze vervolgens over te dragen en op te slaan op uw apparaat.

Gebruik de toepassing Nokia Ovi Suite om de meest recente kaarten en bestanden voor gesproken begeleiding op een compatibele computer te downloaden. Als u Nokia Ovi Suite wilt downloaden en installeren op uw compatibele computer, gaat u naar www.ovi.com.

Tip: Sla nieuwe kaarten op uw apparaat op voordat u op reis gaat, zodat u de kaarten kunt doorbladeren zonder gebruik te maken van een internetverbinding wanneer u het buitenland bezoekt.

U kunt ervoor zorgen dat uw apparaat geen gebruikmaakt van een internetverbinding door in het hoofdmenu  > **Internet** > **Verbinding** > **Offline** te selecteren.

Over positiebepalingsmethoden

Kaarten geeft uw locatie op de kaart weer door uw positie te bepalen via GPS, A-GPS, WLAN of cell-ID.

GPS (Global Positioning System) is een satelliet-navigatiesysteem dat wordt gebruikt om uw locatie te berekenen. A-GPS (assisted GPS) is een netwerkdienst die

u GPS-gegevens stuurt, waardoor uw positie sneller en nauwkeuriger wordt bepaald.

Positiebepaling via WLAN (wireless local area network) zorgt ervoor dat de positie nauwkeuriger wordt bepaald wanneer er geen GPS-signalen beschikbaar zijn, vooral wanneer u binnen bent of u zich tussen hoge gebouwen bevindt.

Met positiebepaling via cell-ID wordt uw positie bepaald via de zendmast waarmee uw mobiele telefoon op dat moment is verbonden.

Afhankelijk van de beschikbare positiebepalingsmethode kan de nauwkeurigheid van de positiebepaling variëren van een paar meter tot meerdere kilometers.

Wanneer u Kaarten voor de eerste keer gebruikt, wordt u gevraagd het internettoegangspunt te definiëren dat moet worden gebruikt om kaartgegevens te downloaden. Gebruik A-GPS of maak verbinding met een WLAN.

Het GPS-systeem (Global Positioning System) valt onder het beheer van de regering van de Verenigde Staten, die als enige verantwoordelijk is voor de nauwkeurigheid en het onderhoud van het systeem. De accuratesse van de locatiegegevens kan negatief worden beïnvloed door wijzigingen door de regering van de Verenigde Staten met betrekking tot de GPS-satellieten en is onderhevig aan veranderingen in het GPS-beleid van het ministerie van defensie van de Verenigde Staten voor civiele doeleinden en wijzigingen in het Federal Radio Navigation Plan. De accuratesse kan ook negatief worden beïnvloed door een gebrekkige satellietconfiguratie. De beschikbaarheid en kwaliteit van GPS-signalen kunnen negatief worden beïnvloed door uw positie, gebouwen, natuurlijke obstakels en weersomstandigheden. GPS-signalen zijn in gebouwen of onder de grond mogelijk niet beschikbaar en kunnen worden gehinderd door materialen zoals beton en metaal.

GPS moet niet worden gebruikt voor exacte plaatsbepaling en u moet nooit uitsluitend op de locatiegegevens van de GPS-ontvanger vertrouwen voor plaatsbepaling of navigatie.

De tripmeter heeft een beperkte nauwkeurigheid en er kunnen afrondingsfouten voorkomen. De nauwkeurigheid kan ook worden beïnvloed door de beschikbaarheid en de kwaliteit van GPS-signalen.



Opmerking: In sommige landen kan het gebruik van WLAN beperkt zijn. In Frankrijk mogen WLAN's bijvoorbeeld alleen binnenshuis worden gebruikt. Neem voor meer informatie contact op met de plaatselijke autoriteiten.

Een locatie zoeken

Met Kaarten kunt u specifieke locaties en bedrijven zoeken.

Selecteer **Menu > Kaarten en Zoeken**.

- 1 Selecteer het zoekveld en voer trefwoorden in, zoals een adres of postcode.
- 2 Selecteer . Als u het zoekveld wilt wissen, selecteert u .
- 3 Selecteer een item in de lijst met voorgestelde plaatsen.

De locatie wordt weergegeven op de kaart. Als u de andere locaties van de lijst met zoekresultaten op de kaart wilt weergeven, selecteert u een van de pijlen naast het informatiegebied .

Teruggaan naar de lijst met voorgestelde resultaten

Selecteer **Lijst**.

Zoeken naar verschillende typen plaatsen in de buurt

Selecteer **Door categorieën bladeren** en een categorie, zoals winkelen, accommodaties of vervoer.

Als er geen resultaten worden gevonden, controleert u of de spelling van uw trefwoorden correct is. Ook kunnen problemen met de internetverbinding van invloed zijn op de zoekresultaten.

Als u kosten van gegevensoverdracht wilt vermijden, kunt u ook zoekresultaten krijgen zonder actieve internetverbinding als er kaarten van het zoekgebied zijn opgeslagen op uw apparaat.

Locatiegegevens weergeven

Geef indien mogelijk meer informatie weer over een specifieke locatie of plaats, bijvoorbeeld een hotel of restaurant.

Selecteer **Menu > Kaarten en Mijn positie**.

De details van een plaats weergeven

Selecteer een plaats, het informatiegebied  en **Details weergeven**.

Een plaats beoordelen

Selecteer een plaats, het informatiegebied  en **Details weergeven** en het aantal sterren. Als u een plaats bijvoorbeeld 3 van de 5 sterren wilt toekennen, selecteert u de derde ster. U hebt een actieve internetverbinding nodig om een plaats te kunnen beoordelen.

Wanneer u een plaats vindt die niet bestaat of ongeschikte informatie of onjuiste gegevens bevat, bijvoorbeeld de verkeerde contactgegevens of locatie, wordt u geadviseerd dit bij Nokia te melden..

Onjuiste informatie melden

Selecteer een plaats en het informatiegebied  en selecteer **Details weergeven > Rapporteer deze plaats** en de juiste optie. U hebt een actieve internetverbinding nodig om een plaats te kunnen rapporteren.

De beschikbare opties kunnen verschillen.

Plaatsen en routes opslaan

Sla adressen, interessante plaatsen en routes op, zodat deze later snel opnieuw kunnen worden gebruikt.

Selecteer **Menu > Kaarten**.

Een plaats opslaan

- 1 Selecteer **Mijn positie**.
- 2 Tik op de locatie. U kunt naar een adres of plaats zoeken door **Zoeken** te selecteren.
- 3 Tik op het informatiegebied van de locatie .
- 4 Selecteer **Plaats opsl.**

Een route opslaan

- 1 Selecteer **Mijn positie**.
- 2 Tik op de locatie. U kunt naar een adres of plaats zoeken door **Zoeken** te selecteren.
- 3 Tik op het informatiegebied van de locatie .
- 4 Als u nog een routepunt wilt toevoegen, selecteert u **Toevoegen aan route**.
- 5 Selecteer **Nieuw routepunt toev.** en de betreffende optie.
- 6 Selecteer **Route weerg.** > **Opties** > **Route opslaan**.

Uw opgeslagen plaatsen en routes weergeven

Selecteer **Favorieten > Plaatsen of Routes**.

Plaatsen of routes weergeven en ordenen

U kunt snel toegang krijgen tot de plaatsen en routes die u hebt opgeslagen.

Gropeer de plaatsen en routes in een verzameling, bijvoorbeeld bij het plannen van een reis.

Selecteer **Menu** > **Kaarten** en **Favorieten**.

Een opgeslagen plaats op de kaart weergeven

- 1 Selecteer **Plaatsen** en ga naar de plaats.
- 2 Selecteer **Weergeven op kaart**.

Als u wilt teruggaan naar de lijst met opgeslagen plaatsen, selecteert u **Lijst**.

Een verzameling maken

Selecteer **Nieuwe verzameling maken** en geef een verzamelingnaam op.

Een opgeslagen plaats toevoegen aan een collectie

- 1 Selecteer **Plaatsen** en ga naar de plaats.
- 2 Selecteer **Collecties beheren**.
- 3 Selecteer **Nieuwe collectie** of een bestaande verzameling.

Als u een route moet verwijderen gaat u naar de internetdienst Ovi Kaarten op www.ovi.com.

Plaatsen naar uw vrienden verzenden

Wanneer u plaatsgegevens met uw vrienden wilt delen, verzendt u deze gegevens rechtstreeks naar hun apparaten.

Selecteer **Menu** > **Kaarten** en **Mijn positie**.

Een plaats verzenden naar het compatibele apparaat van een vriend

Selecteer een locatie op de map, tik in het informatiegebied van de locatie  en selecteer **Verzenden**.

Uw Favorieten synchroniseren

Plan een reis op uw computer via de website van Kaarten, synchroniseer de opgeslagen plaatsen en routes met uw mobiele apparaat en geef de route weer terwijl u onderweg bent.

U moet aangemeld zijn bij uw Nokia-account om plaatsen of routes tussen uw mobiele apparaat en de internetdienst Kaarten te synchroniseren.

Opgeslagen plaatsen en routes synchroniseren

Selecteer **Favorieten** > **Synchroniseren met Ovi**. Als u nog geen Nokia-account hebt, wordt u gevraagd er een te maken.

U kunt uw apparaat zo instellen, dat uw favorieten automatisch worden gesynchroniseerd, wanneer u de toepassing Kaarten opent of sluit.

Favorieten automatisch synchroniseren

Selecteer  > **Synchronisatie** > **Synchronisatie** > **Bij het opstart. en afsl..**

Voor synchronisatie is een actieve internetverbinding vereist en het synchroniseren kan de overdracht van grote hoeveelheden gegevens via het netwerk van uw serviceprovider met zich meebrengen. Neem meer informatie over de kosten van gegevensoverdracht contact op met uw serviceprovider.

Ga naar www.ovi.com als u de internetdienst Kaarten wilt gebruiken.

Gesproken begeleiding krijgen

Als gesproken begeleiding beschikbaar is, helpt deze u een bestemming te bereiken zodat u zelf van de reis kunt genieten.

Selecteer **Menu** > **Kaarten** en **Per auto of Lopen**.

Wanneer u wandel- of autonavigatie de eerste keer gebruikt, wordt u gevraagd de taal van de gesproken begeleiding te selecteren en de juiste bestanden te downloaden.

Als u een taal selecteert die straatnamen bevat, worden de straatnamen eveneens uitgesproken. Het is mogelijk dat voor uw taal geen gesproken begeleiding bestaat.

De taal van de gesproken begeleiding wijzigen

Selecteer in de hoofdweergave  en **Navigatie** > **Per auto-begeleiding of Te voet-begeleiding** en de juiste optie.

Gesproken begeleiding deactiveren

Selecteer in de hoofdweergave  en **Navigatie** > **Per auto-begeleiding of Te voet-begeleiding** en **Geen**.

De gesproken begeleiding voor autonavigatie herhalen

Selecteer in de navigatieweergave **Opties** > **Herhalen**.

Het volume van de gesproken begeleiding voor autonavigatie aanpassen

Selecteer in de navigatieweergave **Opties** > **Volume**.

Navigatiesysteem

Als u tijdens het rijden navigatie-instructie nodig hebt, helpt Kaarten u uw bestemming te bereiken.

Selecteer **Menu** > **Kaarten** en **Per auto**.

Naar een bestemming rijden

Selecteer **Best. inst.** en de juiste optie.

Naar huis rijden

Selecteer **Naar huis rijden**.

Wanneer u de eerste keer **Naar huis rijden** of **Naar huis lopen** selecteert, wordt u gevraagd uw thuislocatie op te geven. Ga als volgt te werk als u uw thuislocatie later wilt wijzigen:

- 1 Selecteer  in de hoofdweergave.
- 2 Selecteer **Navigatie > Thuislocatie > Opn. defin..**
- 3 Selecteer de juiste optie.


Tip: Selecteer **Kaart** als u zonder ingestelde bestemming wilt rijden. Uw locatie wordt tijdens het rijden in het midden van de kaart weergegeven.

Weergaven wijzigen tijdens navigatie

Veeg het scherm om **2D-weergave**, **3D-weergave**, **Pijlweerg.** of **Routeoverzicht** te selecteren.

Houd u aan alle lokale wetgeving. Houd tijdens het rijden altijd uw handen vrij om het voertuig te besturen. De verkeersveiligheid dient uw eerste prioriteit te hebben terwijl u rijdt.

Navigatieweergave

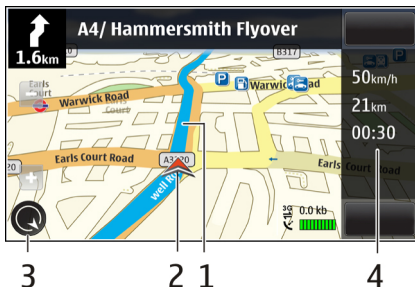

- 1 Route
- 2 Uw locatie en richting
- 3 Kompas
- 4 Informatiebalk (snelheid, afstand, tijd)

Verkeers- en veiligheidsinformatie opvragen

Verbeter uw rijervaring met actuele informatie over verkeersproblemen, rijbaanhulp en waarschuwingen omtrent snelheidslimieten, als deze beschikbaar zijn voor uw land of regio.

Selecteer **Menu** > **Kaarten** en **Per auto**.

Verkeersproblemen weergeven op de kaart

Tijdens de navigatie selecteert u **Opties** > **Verkeersinf..** De gebeurtenissen worden weergegeven als driehoekjes en lijnen.

Verkeersinformatie bijwerken

Selecteer **Opties** > **Verkeersinf.** > **Verkeersinfo bijwerken**.

Wanneer u een route plant, kunt u het apparaat zo instellen dat verkeersproblemen, zoals files en wegwerkzaamheden, worden vermeden.

Verkeersproblemen vermijden

Selecteer  > **Navigatie** > **Nwe route vw. verk.sit.** in de hoofdweergave.



Waarschuwing:

Als de betreffende functie is ingeschakeld, kan tijdens de navigatie de locatie van veiligheidscamera's en flitspalen worden aangegeven. In sommige landen is het gebruik van dergelijke informatie verboden of aan regels gebonden. Nokia is niet verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid van de gegevens over de locaties van veiligheidscamera's of flitspalen of voor de consequenties van het gebruik van deze gegevens.

Navigatiesysteem voor voetgangers

Wanneer u navigatie-instructies nodig hebt om een route te voet af te leggen, wijst Kaarten u de weg langs kruispunten, parken, voetgangerszones en zelfs winkelcentra.

Selecteer **Menu** > **Kaarten en Lopen**.

Lopen naar een bestemming

Selecteer **Best. inst.** en de juiste optie.

Naar huis lopen

Selecteer **Naar huis lopen**.

Wanneer u de eerste keer **Naar huis rijden** of **Naar huis lopen** selecteert, wordt u gevraagd uw thuislocatie op te geven. Ga als volgt te werk als u uw thuislocatie later wilt wijzigen:

- 1 Selecteer  in de hoofdweergave.
- 2 Selecteer **Navigatie** > **Thuislocatie** > **Opn. defin..**
- 3 Selecteer de juiste optie.

Tip: Selecteer **Kaart** als u zonder ingestelde bestemming wilt lopen. Uw locatie wordt tijdens het rijden in het midden van de kaart weergegeven.

Een route plannen

Plan uw reis, stel een route op en geef deze op de kaart weer voordat u vertrekt.

Selecteer **Menu** > **Kaarten en Mijn positie**.

Een route maken

- 1 Tik op de locatie van het beginpunt. Selecteer **Zoeken** als u een adres of plaats wilt zoeken.
- 2 Tik op het informatiegebied van de locatie .
- 3 Selecteer **Toevoegen aan route**.
- 4 Als u een ander routepunt wilt toevoegen, selecteert u **Nieuw routepunt toev.** en het juiste punt.

De volgorde van routepunten wijzigen

- 1 Selecteer een routepunt.
- 2 Selecteer **Verplaatsen**.
- 3 Tik op de plaats waarnaar u het routepunt wilt verplaatsen.

De locatie van een routepunt bewerken

Tik op het routepunt en selecteer **Bewerken** en de gewenste optie.

De route op de kaart weergeven

Selecteer **Route weerg.**

Navigeren naar de bestemming

Selecteer **Route weerg.** > **Opties** > **Rit starten** of **Wandeling starten**.

De instellingen voor een route wijzigen

De route-instellingen hebben betrekking op de navigatie-instructies en de manier waarop de route op de kaart wordt weergegeven.

- 1 Open in de weergave met de routeplanner het tabblad Instellingen. Selecteer **Opties** > **Routepunten** of **Lijst met routepunten**.
- 2 Stel de transportmodus in op **Per auto** of **Te voet**. Als u **Te voet** selecteert, worden eenrichtingsstraten als gewone straten beschouwd en kunnen ook wandelpaden en routes door bijvoorbeeld parken en winkelcentra worden gebruikt.
- 3 Selecteer de gewenste optie.

De wandelmodus selecteren

Open het tabblad Instellingen en selecteer **Te voet** > **Voorkeursroute** > **Straten** of **Rechte lijn**. **Rechte lijn** is handig voor routes buiten bestaande straten omdat ook de wandelrichting wordt aangegeven.

De snellere of kortere route gebruiken

Open het tabblad Instellingen en selecteer **Per auto** > **Routeselectie** > **Snellere route** of **Kortere route**.

De geoptimaliseerde route gebruiken

Open het tabblad Instellingen en selecteer **Per auto** > **Routeselectie** > **Geoptimaliseerd**. De geoptimaliseerde route combineert de voordelen van de kortere en de snellere route.

U kunt ook aangeven dat u bijvoorbeeld snelwegen, tolwegen of veerboten wilt toestaan of uitsluiten.

Connectiviteit

Het apparaat biedt verschillende opties om verbinding te maken met internet of met een ander compatibel apparaat of pc.

Gegevensverbindingen en toegangspunten

Uw apparaat ondersteunt packet-gegevensverbindingen (netwerkdienst), zoals GPRS in het GSM-netwerk. Als u dit apparaat gebruikt in GSM- en 3G-netwerken, kunnen er meerdere gegevensverbindingen tegelijkertijd actief zijn, en toegangspunten kunnen een gegevensverbinding delen. In het 3G-netwerk blijven gegevensverbindingen tijdens spraakoproepen actief.

U kunt ook een WLAN-verbinding gebruiken. In één WLAN kan slechts één verbinding tegelijk actief zijn, maar verschillende toepassingen kunnen hetzelfde internettoegangspunt gebruiken.

Voor een gegevensverbinding hebt u een toegangspunt nodig. U kunt verschillende soorten toegangspunten definiëren, zoals:

- MMS-toegangspunten, voor het verzenden en ontvangen van multimedieberichten;
- Internettoegangspunten, voor het verzenden en ontvangen van e-mail en om verbinding te maken met internet.

Vraag uw serviceprovider welk type toegangspunt u nodig hebt voor de dienst die u wilt gebruiken. Neem contact op met uw serviceprovider voor meer informatie over de beschikbaarheid van en abonnementen op diensten voor packet-gegevensverbindingen.

Netwerkinstellingen

Selecteer **Menu > Instellingen en Connectiviteit > Netwerk**.

Het apparaat kan automatisch schakelen tussen GSM- en UMTS-netwerken. GSM-netwerken worden aangeduid met . UMTS-netwerken worden aangeduid met **3G**.

Maak een keuze uit de volgende opties:

Netwerkmodus — Selecteer welk netwerk u wilt gebruiken. Als u **Dual mode** selecteert, wordt het GSM- of UMTS-netwerk automatisch geselecteerd op basis van de netwerkparameters en de roaming-overeenkomsten tussen de serviceproviders. Neem contact op met uw netwerkprovider voor de details en kosten van roaming. Deze optie wordt alleen weergegeven als deze wordt ondersteund door de serviceprovider.

Een roaming-overeenkomst is een overeenkomst tussen meerdere serviceproviders die gebruikers van verschillende netwerken in staat stelt om gebruik te maken van de diensten van andere serviceproviders.

Operatorselectie — Selecteer **Automatisch** als u wilt dat het apparaat een beschikbaar netwerk zoekt en selecteert of **Handmatig** als u handmatig een netwerk wilt selecteren. Als de verbinding met het handmatig geselecteerde netwerk verloren gaat, hoort u een fouttoon en wordt u gevraagd opnieuw een netwerk te selecteren. Het geselecteerde netwerk moet een roaming-overeenkomst met uw eigen netwerk hebben gesloten.

Weergave info dienst — Stel het apparaat zodanig in dat wordt aangegeven wanneer het apparaat gebruik maakt van een mobiel netwerk op basis van de MCN-technologie (Micro Cellular Network) en om de ontvangst van relevante informatie te activeren.

Draadloos LAN

Uw apparaat kan draadloze LAN's (WLAN) opsporen en er verbinding mee maken. Met een WLAN kunt u verbinding maken met internet en compatibele apparaten die WLAN ondersteunen.

WLAN

Uw apparaat kan draadloze LAN's (WLAN) opsporen en er verbinding mee maken. U kunt het apparaat met behulp van een WLAN aansluiten op internet en compatibele apparaten met WLAN-ondersteuning.

Als u een WLAN-verbinding wilt gebruiken, hebt u het volgende nodig:

- WLAN moet beschikbaar zijn op uw locatie.
- Uw apparaat moet verbinding hebben met het WLAN. Bij sommige beveiligde WLAN's hebt u een toegangssleutel van de serviceprovider nodig om verbinding te maken.
- Er moet een internettoegangspunt zijn gemaakt voor het WLAN. Gebruik het toegangspunt voor toepassingen die verbinding met internet moeten hebben.

Er wordt een WLAN-verbinding tot stand gebracht als u een gegevensverbinding maakt met een internettoegangspunt voor een WLAN. De actieve WLAN-verbinding wordt verbroken als u de gegevensverbinding verbreekt.

U kunt een WLAN gebruiken tijdens een gesprek of wanneer pakketgegevens actief zijn. U kunt met maximaal één WLAN-toegangspunt tegelijkertijd verbinding hebben, maar verschillende toepassingen kunnen hetzelfde toegangspunt gebruiken.

Als functies gebruik maken van een WLAN of als dergelijke functies op de achtergrond mogen worden uitgevoerd terwijl u andere functies gebruikt, vergt dit extra batterijcapaciteit en neemt de gebruiksduur van de batterij af.

Het apparaat ondersteunt de volgende WLAN-functies:

- IEEE 802.11b/g standaard
- Frequentie van 2,4 GHz
- Verificatiemethoden WEP, WPA/WPA2 en 802.1x. Deze functies worden alleen gebruikt als ze worden ondersteund door het netwerk.



Belangrijk: Schakel altijd één van de beschikbare encryptiemethoden in om de beveiliging van uw draadloze LAN-verbinding te vergroten. Het gebruik van encryptie verkleint het risico van onbevoegde toegang tot uw gegevens.

Als het offline profiel is ingesteld voor het apparaat, kunt u nog steeds een WLAN gebruiken, indien beschikbaar. Zorg ervoor dat u voldoet aan de veiligheidseisen wanneer u een WLAN-verbinding tot stand brengt en gebruikt.

Tip: Als u het unieke MAC-adres (Media Access Control) voor het apparaat wilt controleren, opent u de kiesfunctie en typt u ***#62209526#**.



Opmerking: In sommige landen kan het gebruik van WLAN beperkt zijn. In Frankrijk mogen WLAN's bijvoorbeeld alleen binnenshuis worden gebruikt. Neem voor meer informatie contact op met de plaatselijke autoriteiten.

WLAN-wizard

Selecteer **Menu > Instellingen en Connectiviteit > Wireless LAN**.

De WLAN-wizard helpt u verbinding maken met een draadloos LAN (WLAN) en uw WLAN-verbindingen beheren.

Als WLAN's worden gedetecteerd, en u wilt een internettoegangspunt (IAP) creëren voor een verbinding en de webbrowser starten met dit IAP, selecteert u de verbinding en **Browsen starten**.

Als u een beveiligd WLAN selecteert, wordt u verzocht het betreffende wachtwoord in te voeren. Als u verbinding maakt met een verborgen netwerk, moet u de juiste netwerknaam (service set identifier, SSID) invoeren.

Als de webbrowser reeds werkt met de huidige actieve WLAN-verbinding, en u wilt terugkeren naar de webbrowser, selecteert u **Doorgaan met browsen**.

Als u de actieve verbinding wilt beëindigen, selecteert u de verbinding en **WLAN-verb. verbreken**.

WLAN-internettoegangspunten

Selecteer **Menu > Instellingen en Connectiviteit > Wireless LAN > Opties**.

Maak een keuze uit de volgende opties:

WLAN-netwrkn filteren — Filter WLAN's uit de lijst met gevonden netwerken. De volgende keer dat de toepassing WLAN's zoekt, worden de geselecteerde netwerken niet weergegeven.

Details — Hiermee kunt u de details bekijken van een netwerk dat in de lijst wordt weergegeven. Als u een actieve verbinding selecteert, worden de verbindingsgegevens weergegeven.

Bedieningsmodi

Een WLAN heeft twee bedieningsmodi: infrastructuur en adhoc.

In de infrastructuurmodus zijn twee soorten communicatie mogelijk: draadloze apparaten zijn met elkaar verbonden via een WLAN-toegangspunt of draadloze apparaten zijn op een LAN aangesloten via een WLAN-toegangspunt.

In de ad-hocmodus kunnen apparaten onderling rechtstreeks gegevens verzenden en ontvangen.

WLAN-instellingen

Selecteer **Menu > Instellingen en Connectiviteit > Wireless LAN > Opties > Instellingen**.

Maak een keuze uit de volgende opties:

Beschikbrhd WLAN tonen — Selecteer of  is weergegeven wanneer een WLAN beschikbaar is.

Tip: Als u de toepassing WLAN-wizard wilt openen en de beschikbare opties wilt bekijken, selecteert u het WLAN-pictogram en selecteert u in het pop-upvenster de gemarkeerde tekst naast het WLAN-pictogram.

Zoeken naar netwerken — Als u **Beschikbare WLAN tonen** instelt op **Ja**, kunt u aangeven hoe vaak het apparaat naar beschikbare WLAN's moet zoeken en de indicator moet bijwerken.

Internetverbindingstest — Hiermee geeft u aan of u de internetmogelijkheden van het geselecteerde WLAN automatisch wilt laten testen, elke keer om toestemming wilt vragen of de verbindingstest nooit wilt uitvoeren. Als u **Automat. uitvoeren** selecteert of de test wilt laten uitvoeren wanneer het apparaat erom vraagt en de verbindingstest is met succes uitgevoerd, wordt het toegangspunt opgeslagen op de internetbestemmingen.

Als u geavanceerde instellingen wilt bekijken, selecteert u **Opties > Geavanceerde instellingen**. Het wijzigen van de geavanceerde instellingen voor het WLAN wordt niet aanbevolen.

Toegangspunten

Een nieuw toegangspunt maken

Selecteer **Menu > Instellingen en Connectiviteit > Bestemmingen**.

U ontvangt de instellingen voor een toegangspunt mogelijk in een bericht van een serviceprovider. Sommige of alle toegangspunten kunnen door de serviceprovider vooraf zijn ingesteld voor het apparaat; het is wellicht niet mogelijk deze instellingen te wijzigen of verwijderen of om nieuwe instellingen toe te voegen.

- 1 Selecteer  **Toegangspunt**.
- 2 U wordt gevraagd de beschikbare verbindingen te controleren. De reeds beschikbare verbindingen worden na de zoekopdracht weergegeven en kunnen door een nieuw toegangspunt worden gedeeld. Als u deze stap overslaat, wordt u gevraagd een verbindingsmethode te selecteren en de benodigde instellingen te definiëren.

Selecteer een toegangspuntgroep om de toegangspunten te bekijken die op uw apparaat zijn opgeslagen. Er zijn de volgende verschillende toegangspuntgroepen:

-  Internettoegangspunten
-  Multimediatoegangspunten
-  WAP-toegangspunten
-  Ongecategoriseerde toegangspunten

De verschillende toegangspunttypen worden als volgt aangegeven:

-  Beveiligd toegangspunt
-  Toegangspunt voor packet-gegevens
-  WLAN-toegangspunt (draadloze LAN)

Groepen met toegangspunten beheren

U kunt een groep met meerdere toegangspunten maken en de volgorde opgeven waarin de toegangspunten worden gebruikt om verbinding met een bepaald netwerk te maken. U hoeft dan niet telkens opnieuw een toegangspunt te selecteren wanneer het apparaat een netwerkverbinding maakt. U kunt bijvoorbeeld WLAN- en packet-gegevenstoegangspunten toevoegen aan een groep met internettoegangspunten en de groep gebruiken om webpagina's te bekijken. Als u WLAN de hoogste prioriteit geeft, maakt het apparaat via WLAN verbinding met internet als er een WLAN-verbinding beschikbaar is en via een packet-gegevensverbinding als er geen WLAN-verbinding beschikbaar is.

Selecteer **Menu > Instellingen en Connectiviteit > Bestemmingen**.

Een nieuwe groep met toegangspunten maken

Selecteer **Opties > Beheren > Nieuwe bestemming**.

Toegangspunten toevoegen aan een toegangspuntgroep

Selecteer de groep in **Opties > Nieuw toegangspunt**.

Een bestaand toegangspunt uit een andere groep kopiëren

Selecteer de groep, ga naar het gewenste toegangspunt en selecteer **Opties** > **Indelen** > **Kop. nr andere best.**

De prioriteit van een toegangspunt in een groep wijzigen

Selecteer **Opties** > **Indelen** > **Prioriteit wijzigen**.

Instellingen voor packet-gegevenstoegangspunt

Selecteer **Menu** > **Instellingen en Connectiviteit** > **Bestemmingen** > **Toegangspunt**, en volg de instructies.

Een packet-gegevenstoegangspunt bewerken

Selecteer een toegangspuntgroep en een toegangspunt dat is gemarkeerd met . Volg de instructies van de serviceprovider.

Maak een keuze uit de volgende opties:

Naam toegangspunt — De naam van het toegangspunt wordt verstrekt door de serviceprovider.

Gebruikersnaam — De gebruikersnaam kan nodig zijn bij het maken van een gegevensverbinding en wordt doorgaans verstrekt door uw serviceprovider.

Wachtwoord vragen — Selecteer **Ja** als u bij aanmelding op de server telkens een nieuw wachtwoord moet invoeren of als u het wachtwoord niet in het apparaat wilt opslaan.

Wachtwoord — Een wachtwoord kan vereist zijn voor het maken van een gegevensverbinding en wordt doorgaans verstrekt door de serviceprovider.

Verificatie — Selecteer **Beveiligd** om uw wachtwoord altijd gecodeerd te verzenden. Selecteer **Normaal** om uw wachtwoord waar mogelijk gecodeerd te verzenden.

Homepage — Voer het internetadres of het adres van de multimediasberichtencentrale in, afhankelijk van het toegangspunt dat u instelt.

Toegangspunt gebruiken — Hiermee stelt u het apparaat in om automatisch of na bevestiging via dit toegangspunt een verbinding te maken met de bestemming.

Geavanceerde instellingen voor packet-gegevenstoegangspunt wijzigen

Selecteer **Opties > Geavanc. instellingen**.

Maak een keuze uit de volgende opties:

Netwerktipe — Selecteer het internetprotocoltype voor het overbrengen van gegevens naar en van uw apparaat. De overige instellingen zijn afhankelijk van het geselecteerde netwerktipe.

IP-adres telefoon (alleen voor IPv4) — Voer het IP-adres van het apparaat in.

DNS-adressen — Voer de IP-adressen van de primaire en secundaire DNS-servers in (indien vereist voor de serviceprovider). Neem voor deze adressen contact op met uw internetprovider.

Proxyserveradres — Voer het adres van de proxyserver in.

Proxypoortnummer — Voer het poortnummer van de proxyserver in.

WLAN-instellingen voor toegangspunten

Selecteer **Menu > Instellingen en Connectiviteit > Bestemmingen > Toegangspunt**, en volg de instructies.

Een draadloos LAN-toegangspunt (WLAN) bewerken

Selecteer een toegangspuntgroep en een toegangspunt dat is gemarkeerd met . Volg de instructies van de WLAN-serviceprovider.

Selecteer een van de volgende opties:

WLAN-netwerknaam — Selecteer **Handmatig opgeven** of **Netwerken zoeken**. Als u een bestaand netwerk selecteert, worden de WLAN-netwerkmodus en WLAN-beveiligingsmodus bepaald aan de hand van de instellingen van het toegangspuntapparaat.

Netwerkstatus — Hiermee geeft u aan of de naam van het netwerk wordt weergegeven.

WLAN-netwerkmodus — Selecteer **Ad-hoc** als u een ad-hocnetwerk wilt maken en apparaten rechtstreeks gegevens moeten kunnen verzenden en ontvangen. Een WLAN-toegangspunt is niet nodig. In een ad-hocnetwerk moeten alle apparaten dezelfde WLAN-netwerknnaam gebruiken.

WLAN-beveiligingsmodus — Selecteer de gebruikte codering: **WEP, 802.1x** of **WPA/WPA2** (802.1x en WPA/WPA2 zijn niet beschikbaar voor ad-hocnetwerken). Als u **Open netwerk** kiest, wordt geen codering gebruikt. De functies WEP, 802.1x en WPA kunnen alleen worden gebruikt als het netwerk deze ondersteunt.

Homepage — Voer het webadres van de startpagina in.

Toegangspunt gebruiken — Stel het apparaat zo in dat er automatisch of na bevestiging een verbinding wordt gemaakt met dit toegangspunt.

De beschikbare opties kunnen verschillen.

Beveiligingsinstellingen voor WEP

Definieer de WEP-beveiligingsinstellingen als u WEP (Wired Equivalent Privacy) heeft geselecteerd als de WLAN-beveiligingsmodus.

- 1 Selecteer **Menu > Instellingen en Connectiviteit > Bestemmingen**.
- 2 Selecteer de toegangspuntgroep met het gewenste WLAN-toegangspunt en selecteer het toegangspunt.
U kunt ook WEP-instellingen definiëren bij het maken van een nieuw WLAN-toegangspunt.
- 3 Selecteer **WLAN-beveiligingsmodus > WEP**.
- 4 Selecteer **WLAN-beveiligingsinstall.** en kies de volgende instellingen:

WEP-sleutel in gebruik — Selecteer het WEP-sleutelnummer (Wired Equivalent Privacy). U kunt maximaal vier WEP-sleutels maken. Dezelfde instellingen moeten worden ingevoerd op het apparaat voor het WLAN-toegangspunt.

Verificatietype — Selecteer **Open** of **Gedeeld** voor het verificatietype tussen uw apparaat en het apparaat voor het WLAN-toegangspunt.

Instellingen WEP-sleutel — Voer **WEP-codering** (lengte van de sleutel), **Indeling WEP-sleutel** (ASCII of Hexadecimaal) en **WEP-sleutel** (de WEP-sleutelgegevens in de geselecteerde indeling) in.

Beveiligingsinstellingen voor 802.1x en WPA/WPA2

Definieer de 802.1x of WPA-/WPA2-beveiligingsinstellingen als u één van beide heeft geselecteerd als WLAN-beveiligingsmodus.

- 1 Selecteer **Menu > Instellingen en Connectiviteit > Bestemmingen**.
- 2 Open de toegangspuntgroep met het gewenste WLAN-toegangspunt en selecteer het toegangspunt.
U kunt ook 802.1x- of WPA-/WPA2-instellingen definiëren bij het maken van een nieuw WLAN-toegangspunt.
- 3 Selecteer **WLAN-beveiligingsmodus > WPA/WPA2 of 802.1x**.
- 4 Selecteer **WLAN-beveiligingsinstell. > WPA/WPA2 > EAP** als u een EAP-invoegtoepassing (Extensible Authentication Protocol) wilt gebruiken of **Vooraf ged. sleutel** of als u een wachtwoord wilt gebruiken. Hetzelfde wachtwoord moet worden ingevoerd op het apparaat voor het WLAN-toegangspunt.
Als u **EAP** hebt geselecteerd, definieer dan de Instellingen EAP-plug-in volgens de instructies van uw serviceprovider.
Verbindingen in Alleen WPA2 (modus) zijn alleen van toepassing voor apparaten die WPA2 gebruiken.

De beschikbare opties kunnen verschillen.

Geavanceerde WLAN-instellingen

- 1 Selecteer **Menu > Instellingen en Connectiviteit > Bestemmingen**.
- 2 Open de toegangspuntgroep met het gewenste WLAN-toegangspunt en selecteer het WLAN-toegangspunt.

U kunt ook geavanceerde WLAN-instellingen definiëren bij het maken van een nieuw WLAN-toegangspunt.

3 Selecteer **Opties** > **Geavanc. instellingen** en kies de volgende instellingen:

IPv4-instellingen — Voer het IP-adres van het apparaat, het IP-adres van het subnet, de standaardgateway en de IP-adressen van de primaire en secundaire DNS-servers in. Neem voor deze adressen contact op met uw internetprovider.

IPv6-instellingen — Definieer het type DNS-adres.

Ad-hoc kanaal (alleen voor **Ad-hoc**) — Selecteer **Door gebruiker gedef.** om handmatig een kanaalnummer (1-11) op te geven.

Proxyserveradres — Voer het adres van de proxyserver in.

Proxypoortnummer — Het poortnummer van de proxyserver opgeven.

De beschikbare opties kunnen verschillen.

Uw actieve gegevensverbindingen weergeven

Selecteer **Menu** > **Instellingen** en **Connectiviteit** > **Verbind.beheer**.

In de weergave Actieve gegevensverbindingen kunt u uw gegevensverbindingen bekijken:



gegevensoproepen



packet-gegevensverbindingen



WLAN-verbindingen

Een verbinding verbreken

Selecteer **Opties** > **Verbinding verbreken**.

Alle geopende verbindingen verbreken

Selecteer **Opties** > **Alle verbind. verbreken**.

Details van een verbinding weergeven

Selecteer **Opties** > **Details**.

Synchronisatie

Met de toepassing Synchronisatie kunt u notities, berichten, contacten en andere informatie synchroniseren met een externe server.

Selecteer **Menu** > **Connectiviteit** > **Gegevensoverdr.**

U kunt de synchronisatie-instellingen ontvangen in een configuratiebericht van uw serviceprovider.

Een synchronisatieprofiel bevat de noodzakelijke instellingen voor synchronisatie. Wanneer u de toepassing opent, wordt het standaard synchronisatieprofiel of eerder gebruikt synchronisatieprofiel weergegeven.

Inhoudstypen opnemen of uitsluiten

Selecteer een inhoudstype.

Gegevens synchroniseren

Selecteer **Opties** > **Synchroniseren**.

Een nieuw synchronisatieprofiel maken

Selecteer **Opties** > **Nieuw synchron.profiel**.

Synchronisatieprofielen beheren

Selecteer **Opties** en de gewenste optie.

Bluetooth-connectiviteit

Over Bluetooth-connectiviteit

Via Bluetooth kunt u een draadloze verbinding tot stand brengen met andere compatibele apparaten, zoals mobiele telefoons, computers, headsets en carkits.

U kunt met deze verbinding vanaf uw apparaat items verzenden, bestanden van uw compatibele pc overbrengen en met een compatibele printer bestanden afdrukken.



Selecteer **Menu > Instellingen en Connectiviteit > Bluetooth**.

Aangezien apparaten met draadloze Bluetooth-technologie communiceren via radiogolven, hoeft er geen 'direct zicht' te bestaan tussen de apparaten. De twee apparaten mogen maximaal 10 meter van elkaar zijn verwijderd, hoewel de verbinding wel hinder kan ondervinden van obstakels, zoals muren of andere elektronische apparaten.

Dit apparaat voldoet aan Bluetooth-specificatie 2.0 + EDR met ondersteuning voor de volgende profielen: algemene toegang, netwerktoegang, bediening, handsfree, headset, object push, bestandsoverdracht, inbelnetwerken, SIM-toegang en seriële poort. Gebruik uitsluitend de door Nokia goedgekeurde toebehoren voor dit model als u verzekerd wilt zijn van compatibiliteit met andere Bluetooth-apparatuur. Informeer bij de fabrikanten van andere apparatuur naar de compatibiliteit met dit apparaat.

Als het apparaat is vergrendeld, zijn alleen verbindingen met geautoriseerde apparaten mogelijk.

Als functies gebruikmaken van Bluetooth-technologie, vergt dit extra batterijcapaciteit en neemt de levensduur van de batterij af.

Bluetooth-instellingen

Selecteer **Menu > Instellingen en Connectiviteit > Bluetooth**.

Maak een keuze uit de volgende opties:

Bluetooth — Activeer Bluetooth-verbindingen.

Waarneemb. telefoon — Als u wilt toestaan dat het apparaat zichtbaar is voor andere Bluetooth-apparaten, selecteert u **Waarneembaar**. Als u een tijdsduur wilt instellen waarna de zichtbaarheid verandert van 'getoond' in 'verborgen', selecteert

u **Zichtb.periode instell.** Als u uw apparaat voor andere apparatuur wilt verbergen, selecteert u **Verborgen**.

Naam van mijn telefoon — De naam van het apparaat bewerken. De naam wordt weergegeven voor andere Bluetooth-apparaten.

Externe SIM-modus — Een ander apparaat, bijvoorbeeld een compatibel carkitaccessoire, inschakelen als u de SIM-kaart in uw apparaat wilt gebruiken om verbinding te maken met het netwerk.

Beveiligingstips

Selecteer **Menu > Instellingen en Connectiviteit > Bluetooth**.

Wanneer u geen Bluetooth-verbinding gebruikt en u wilt bepalen wie uw apparaat kan vinden en ermee kan verbinden, selecteert u **Bluetooth > Uit** of **Waarneemb. telefoon > Verborgen**. Het uitschakelen van de Bluetooth-functie heeft geen gevolgen voor de andere functies van het apparaat.

Maak geen koppelingen met een onbekend apparaat en accepteer hiervan ook geen verbindingsverzoeken. Zo kunt u uw apparaat vrijwaren van schadelijke inhoud. Het is veiliger het apparaat in de verborgen modus te gebruiken om schadelijke software te vermijden.

Gegevens verzenden met behulp van Bluetooth-connectiviteit

Er kunnen meerdere Bluetooth-verbindingen tegelijk actief zijn. Als u bijvoorbeeld verbinding hebt met een compatibele hoofdtelefoon, kunt u bestanden overbrengen naar een ander compatibel apparaat.

- 1 Open de toepassing waarin het item dat u wilt verzenden, is opgeslagen.
- 2 Ga naar een item en selecteer **Opties > Verzenden > Via Bluetooth**.

Apparaten met draadloze Bluetooth-technologie die zich binnen het bereik bevinden, worden weergegeven. Dit zijn de apparaatpictogrammen:



computer



telefoon



audio- of videoapparaat



ander apparaat

Selecteer **Annuleren** als u de zoekopdracht wilt onderbreken.

- 3 Selecteer het apparaat waarmee u verbinding wilt maken.
- 4 Als voor het andere apparaat een koppeling is vereist voordat gegevens kunnen worden verzonden, klinkt er een geluidssignaal en wordt u gevraagd een wachtwoord op te geven. Op beide apparaten moet hetzelfde wachtwoord worden ingevoerd.

Wanneer de verbinding is gemaakt, verschijnt **Gegevens worden verzonden**.

Tip: Wanneer u naar apparaten zoekt, wordt voor sommige apparatuur alleen het unieke adres (apparaatadres) getoond. Als u het unieke adres van uw apparaat wilt weten, voert u in de kiesfunctie ***#2820#** in.

Apparaten koppelen

U kunt uw apparaat met een compatibel apparaat koppelen om de volgende Bluetooth-verbindingen tussen de apparaten sneller te maken. Voordat u apparaten koppelt, moet u een eigen code (1 tot 16 cijfers) maken en afspreken met de eigenaar van het andere apparaat dat deze dezelfde code gebruikt. Apparaten zonder gebruikersinterface hebben een in de fabriek ingestelde toegangscode. Het wachtwoord wordt slechts eenmaal gebruikt.

Selecteer **Menu > Instellingen en Connectiviteit > Bluetooth**.

- 1 Open het tabblad Gekoppelde apparaten.
- 2 Selecteer **Opties > Nw gekoppeld apparaat**. Apparaten die binnen het bereik vallen worden weergegeven.
- 3 Selecteer het apparaat.
- 4 Voer de toegangscode op beide apparaten in.

Met  wordt in de apparaatzoekweergave een gekoppeld apparaat aangeduid.

Na het koppelen met een accessoire verbinden

Selecteer **Opties** > **Verb. met audioapparaat**. Sommige audioaccessoires worden na het koppelen automatisch met uw apparaat verbonden.

Een apparaat als geautoriseerd instellen

Selecteer **Geautoriseerd**. Verbindingen tussen uw apparaat en het geautoriseerde apparaat kunnen worden gemaakt zonder dat u het weet. Gebruik deze uitsluitend voor uw eigen apparatuur, zoals uw compatibele headset of pc, of voor apparaten die toebehoren aan iemand die u vertrouwt.  verwijst naar geautoriseerde apparatuur in de weergave voor gekoppelde apparaten.

Koppeling met een apparaat annuleren

Selecteer **Opties** > **Verwijderen**.

Alle koppelingen annuleren

Selecteer **Opties** > **Alle verwijderen**.

Gegevens ontvangen met behulp van Bluetooth-connectiviteit

Wanneer u gegevens ontvangt via een Bluetooth-verbinding, klinkt er een geluidssignaal en wordt u gevraagd of u het bericht wilt accepteren. Als u het bericht accepteert, wordt  weergegeven en wordt een informatiebericht over de gegevens in de map Inbox van Berichten geplaatst. Berichten die zijn ontvangen via een Bluetooth-verbinding, worden aangeduid met .

Apparaten blokkeren

U kunt voorkomen dat apparaten een Bluetooth-verbinding met uw apparaat tot stand brengen.

Selecteer **Menu** > **Instellingen en Connectiviteit** > **Bluetooth**.

Een apparaat blokkeren

Ga op het tabblad Gekoppelde apparaten naar een apparaat dat u wilt blokkeren en selecteer **Opties** > **Blokkeren**.

Blokkering van een apparaat opheffen

Ga op het tabblad Geblokkrd. apparaten naar een apparaat en selecteer **Opties** > **Verwijderen**.

Blokkering van alle geblokkeerde apparaten opheffen

Selecteer **Opties** > **Alle verwijderen**.

Als u een koppelingsverzoek van een ander apparaat wilt weigeren, wordt u gevraagd of u alle toekomstige verbidingsverzoeken van dit apparaat wilt blokkeren. Als u dit bevestigt, wordt het apparaat toegevoegd aan de lijst met geblokkeerde apparaten.

Externe SIM-modus

Met de externe SIM-modus kunt u een compatibel carkitaccessoire gebruiken. Voordat de externe SIM-modus kan worden geactiveerd, moeten beide apparaten worden gekoppeld en moet de koppeling vanaf het andere apparaat worden gestart. Gebruik bij het koppelen een numeriek wachtwoord van 16 cijfers en stel het andere apparaat in als geautoriseerd.

Selecteer **Menu** > **Instellingen en Connectiviteit** > **Bluetooth**.

De externe SIM-modus activeren

- 1 Activeer Bluetooth-verbindingen. Selecteer **Bluetooth**.
- 2 De externe SIM-modus op het apparaat activeren. Selecteer **Externe SIM-modus**.
- 3 De externe SIM-modus op het andere apparaat activeren.

Wanneer de externe SIM-modus is geactiveerd, wordt **Externe SIM-modus** op het startscherm weergegeven. De verbinding met het draadloze netwerk is gesloten en

u kunt geen diensten of functies voor de SIM-kaart gebruiken waarvoor dekking van het mobiele netwerk vereist is.

Wanneer het apparaat in de externe SIM-modus is, kunt u alleen oproepen plaatsen of ontvangen via het aangesloten accessoire. Met het apparaat kunnen alleen oproepen worden geplaatst voor de alarmnummers die op uw apparaat zijn geprogrammeerd.


De externe SIM-modus uitschakelen

Druk op de aan/uit-toets en selecteer **Externe SIM sluiten**.

Gegevens overdragen met een USB-kabel



Selecteer **Menu > Instellingen en Connectiviteit > USB**.

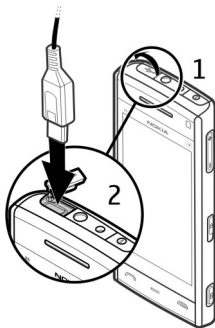

Selecteer de USB-modus telkens wanneer een compatibele gegevenskabel wordt aangesloten

Selecteer **Vragen bij verbinding > Ja**.

Als de optie **Vragen bij verbinding** niet actief is, of u wilt de USB-modus tijdens een actieve verbinding wijzigen, selecteert u **USB-verbindingsmodus** en maakt u een keuze uit de volgende opties:

Ovi Suite — Gebruik pc-toepassingen van Nokia, zoals Nokia Ovi Suite of Nokia Software Updater.

Massaopslag — Hiermee brengt u gegevens over tussen het apparaat en een compatibele pc.

Afbeeld. overdragen — Hiermee drukt u afbeeldingen af op een compatibele printer.

Mediaoverdracht — Synchroniseer uw muziek met Nokia Music of Windows Media Player.

Pc-verbindingen

U kunt uw mobiele apparaat gebruiken met een keur aan compatibele toepassingen voor pc-verbindingen en gegevenscommunicatie. Zo kunt u met Nokia Ovi Suite bestanden en afbeeldingen van uw apparaat naar een compatibele computer overbrengen.

Als u Ovi Suite met de USB-verbindingsmodus wilt gebruiken, selecteert u **Ovi Suite**.

Zie het ondersteuningsgedeelte van www.ovi.com voor meer informatie over Ovi Suite.

Beheerinstellingen

De online tijd voor de gegevensoproepverbinding instellen

Selecteer **Menu > Instellingen en Connectiviteit > Beheerinstell. > Gegevensoproep**.

De instellingen voor gegevensoproepen hebben effect op alle toegangspunten die gebruikmaken van een GSM-gegevensoproep.

Instellingen voor packet-gegevens

Selecteer **Menu > Instellingen en Connectiviteit > Beheerinstell. > Packet-ggvns.**

De instellingen voor packet-gegevens gelden voor alle toegangspunten waarvoor een packet-gegevensverbinding wordt gebruikt.

Een packet-gegevensverbinding openen wanneer het netwerk beschikbaar is

Selecteer **Packet-ggvnsverbinding > Automat. bij signaal.**

U kunt bijvoorbeeld sneller een e-mail versturen als de verbinding altijd geopend is. Als er geen netwerkdekking is, probeert het apparaat periodiek een packet-gegevensverbinding te openen.

Een packet-gegevensverbinding alleen openen wanneer vereist

Selecteer **Packet-ggvnsverbinding > Wanneer nodig.**

Telkens wanneer u bijvoorbeeld een e-mail wilt versturen, moet eerst de verbinding geopend worden.

HSDPA (netwerkdienst) gebruiken in UMTS-netwerken

Selecteer **Snelle toeg. packet-geg..**

U kunt uw apparaat als modem voor uw computer gebruiken om toegang tot internet te krijgen via een packet-gegevensverbinding.

Het toegangspunt definiëren dat gebruikt moet worden wanneer u uw apparaat als modem gebruikt

Selecteer **Toegangspunt.**

SIP-instellingen

SIP-instellingen (Session Initiation Protocol) zijn nodig voor bepaalde netwerken die SIP gebruiken. U ontvangt de instellingen mogelijk in een SMS-bericht van de

serviceprovider. U kunt deze instellingsprofielen bekijken, verwijderen of maken in SIP-instellingen.

Selecteer **Menu > Instellingen en Connectiviteit > Beheerinstell. > SIP-instellingen**.

Naamcontrole toegangspunt

Met de naamcontroledienst voor toegangspunten kunt u packet-gegevensverbindingen beperken en het apparaat zo instellen dat alleen bepaalde toegangspunten voor packet-gegevens worden gebruikt.

Selecteer **Menu > Instellingen en Connectiviteit > Beheerinstell. > Tgpt.namen bhr..**

Deze instelling is alleen beschikbaar als de SIM-kaart de controledienst van het toegangspunt ondersteunt.

De dienst activeren of de toegestane toegangspunten instellen

Selecteer **Opties** en de toepasselijke optie.

U moet uw PIN2-code invoeren om de instellingen te kunnen wijzigen. De code wordt verstrekt door uw serviceprovider.

Nokia Videocentrum

Met Nokia Videocentrum (netwerkdienst) kunt u videoclipen via de ether downloaden en streamen vanaf compatibele videodiensten met behulp van een packet-gegevens- of een draadloze LAN-verbinding (WLAN). U kunt videoclipen ook vanaf een compatibele pc naar het apparaat overbrengen en deze in Videocentrum bekijken.

Het gebruik van gegevenstoegangspunten om video's te downloaden kan de overdracht van grote hoeveelheden gegevens over het netwerk van de

serviceprovider met zich meebrengen. Neem contact op met uw serviceprovider voor meer informatie over de kosten van gegevensoverdracht.

Het is mogelijk dat bepaalde diensten in het apparaat zijn voorgeprogrammeerd.

Serviceproviders bieden gratis inhoud aan of brengen kosten in rekening. Raadpleeg de tarieven in de dienst zelf of bij de serviceprovider.

Videoclips weergeven en downloaden

Verbinding maken met videodiensten

- 1 Selecteer  > .
- 2 Als u verbinding wilt maken met een dienst om videodiensten te installeren, selecteert u **Nieuwe diensten toev.** en de gewenste videodienst in de dienstencatalogus.

Een videoclip weergeven

Selecteer **Videofeeds** als u door de inhoud van de geïnstalleerde videodiensten wilt bladeren.

De inhoud van sommige videodiensten is onderverdeeld in categorieën. U kunt videoclips doorbladeren door een categorie te selecteren.

Selecteer **Video zoeken** om een videoclip in de dienst te zoeken. De zoekfunctie is mogelijk niet voor alle diensten beschikbaar.

Sommige videoclips kunnen via de ether worden gestreamd, terwijl andere eerst naar uw apparaat moeten worden gedownload. Selecteer **Opties** > **Downloaden** om een videoclip te downloaden. Wanneer u de toepassing afsluit, wordt het downloaden op de achtergrond voortgezet. De gedownloade videoclips worden opgeslagen in Mijn video's.

Selecteer **Opties** > **Afspelen** om een videoclip te streamen of een gedownloade clip te bekijken.

Wanneer de videoclip wordt afgespeeld, kunt u de speler bedienen met de besturingstoetsen door op het scherm te tikken.

Als u het volume wilt aanpassen, drukt u op de volumetoets.



Waarschuwing:

Voortdurende blootstelling aan een hoog geluidsvolume kan uw gehoor beschadigen. Luister naar muziek op een gematigd geluidsvolume. Houd het apparaat niet dicht bij uw oor wanneer de luidspreker in gebruik is.

Selecteer **Opties** en maak een keuze uit de volgende opties:

Downloaden hervatten — Hiermee zet u een onderbroken of niet-geslaagde download voort.

Downloaden annuleren — Hiermee annuleert u een download.

Voorbeeld — Hiermee bekijkt u een voorbeeld van een videoclip. Deze optie is beschikbaar indien deze door de dienst wordt ondersteund.

Videodetails — Hiermee geeft u informatie over een videoclip weer.

Lijst vernieuwen — Hiermee vernieuwt u de lijst met videoclips.

In browser openen — Hiermee opent u een koppeling in de webbrowser.

Downloads plannen

Het instellen van de toepassing om automatisch videoclips te downloaden, kan de overdracht van grote hoeveelheden gegevens via het netwerk van uw serviceprovider met zich meebrengen. Neem meer informatie over de kosten van gegevensoverdracht contact op met uw serviceprovider.

Selecteer **Opties > Downloads plannen** om een automatische download voor videoclips in een dienst te plannen.

Nieuwe videoclips worden door Videocentrum automatisch dagelijks op het door u ingestelde tijdstip gedownload.

Selecteer **Handm. downloaden** als downloadmethode als u geplande downloads wilt annuleren.

Videofeeds

Selecteer  > .

De inhoud van de geïnstalleerde videodiensten wordt door middel van RSS-feeds gedistribueerd. Als u uw feeds wilt weergeven of beheren, selecteert u **Videofeeds**.

Selecteer **Opties** en een van de volgende opties:

Feedabonnementen — Hiermee controleert u uw huidige abonnementen op feeds.

Feeddetails — Hiermee geeft u informatie over een video weer.

Feed toevoegen — Hiermee abonneert u zich op nieuwe feeds. Selecteer **Via videomap** als u een feed wilt selecteren uit de diensten in de videomap.

Feeds vernieuwen — Hiermee vernieuwt u de inhoud van alle feeds.

Account beheren — Hiermee beheert u uw accountopties voor een bepaalde feed, indien beschikbaar.

Als u de video's wilt zien die in een feed beschikbaar zijn, selecteert u een feed uit de lijst.

Mijn video's

Mijn video's is een opslagplaats voor alle video's. U kunt gedownloade video's en videoclips die met de camera van het apparaat zijn opgenomen, in aparte weergaven weergeven.

Als u mappen wilt openen en videoclips wilt bekijken, selecteert u de map. Wanneer de clip wordt afgespeeld, drukt u op het scherm om de regeltoetsen te gebruiken om de muziekspeler in te stellen.

Druk op de volumetoets om het volume te regelen.

Selecteer **Opties** en maak een keuze uit de volgende opties:

Downloaden hervatten — Hiermee hervat u een onderbroken of mislukte download.

Downloaden annuleren — Hiermee annuleert u een download.

Videodetails — Informatie over een videoclip weergeven.

Zoeken — Hiermee zoekt u een videoclip. Voer de bestandsnaam als zoektekst in.

Geheugenstatus — Hiermee geeft u de hoeveelheid vrij en gebruikt geheugen weer.

Sorteren op — Videoclips sorteren. Selecteer de gewenste categorie.

Verplaatsen en kopiëren — Videoclips verplaatsen of kopiëren. Selecteer **Kopiëren** of **Verplaatsen** en de gewenste locatie.

Video's overbrengen van uw pc

U kunt uw eigen videoclips vanaf compatibele apparaten naar Videocentrum overbrengen via een compatibele USB-kabel. In Videocentrum worden alleen videoclips weergegeven waarvan de indeling door het apparaat wordt ondersteund.

- 1 Als u het apparaat op een pc wilt weergeven als massagegeugenapparaat waarnaar u gegevensbestanden kunt overbrengen, maakt u verbinding via een USB-kabel.
- 2 Selecteer de verbindingsmodus **Massaopslag**.
- 3 Selecteer de videoclips die u vanaf uw pc wilt kopiëren.
- 4 Breng de videoclips over naar **E:\Mijn video's** in het massagegeugen van uw apparaat.

De overgebrachte videoclips verschijnen in de map **Mijn video's** in Videocentrum. Videobestanden in andere mappen van uw apparaat worden niet weergegeven.

Instellingen voor Videocentrum

Selecteer in de hoofdweergave van Videocentrum **Opties > Instellingen** en een van de volgende opties:

Videodienst selecteren — Selecteer de videodiensten die in het Videocentrum moeten worden weergegeven. U kunt ook gegevens van een videodienst toevoegen, verwijderen, bewerken en weergeven. U kunt niet vooraf ingestelde videodiensten bewerken.

Verbindingsinst. — Als u wilt definiëren welke netwerkbestemming wordt gebruikt voor de netwerkverbinding, selecteert u **Netwerkverbinding**. Als u de verbinding handmatig wilt selecteren telkens wanneer het Videocentrum een netwerkverbinding opent, selecteert u **Altijd vragen**.

Als u de GPRS-verbinding wilt inschakelen of uitschakelen, selecteert u **GPRS-gebruik bevestigen**.

Als u roaming wilt inschakelen of uitschakelen, selecteert u **Roaming bevestigen**.

Ouderlijk toezicht — Hiermee stelt u een leeftijdsgrens voor video's in. Het wachtwoord is gelijk aan de blokkeringscode van het apparaat. De fabrieksinstelling voor de blokkeringscode is **12345**. In video-on-demand diensten zijn video's met dezelfde leeftijdslimiet dan u hebt ingesteld, of hoger, verborgen.

Voorkeursgeheugen — Selecteer of gedownloade video's worden opgeslagen in het apparaatgeheugen of op het massageheugen.

Miniaturen — Geef aan of in videofeeds miniatuurweergaven moeten worden gedownload en weergegeven.

Internet

Over de webbrowser



Selecteer  > .

Blijf op de hoogte van het nieuws en bezoek uw favoriete websites. Met de webbrowser van uw telefoon kunt u webpagina's op internet weergeven.

U moet verbinding hebben met internet om door webpagina's te bladeren.

Op internet surfen

Selecteer  > .

Tip: Als u bij uw serviceprovider geen data-abonnement met een vast tarief hebt, kunt u besparen op de kosten voor gegevensoverdracht op uw telefoonrekening door een WLAN te gebruiken om verbinding te maken met internet.

Naar een website gaan

Selecteer de webadresbalk, voer een webadres in en selecteer .

Tip: Als u op internet wilt zoeken, selecteert u de webadresbalk, voert u het zoekwoord in en selecteert u de koppeling onder de webadresbalk.

In- of uitzoomen

Dubbeltik op het scherm.

Een cache is een geheugenlocatie die wordt gebruikt om gegevens tijdelijk op te slaan. Als u toegang hebt gezocht of gehad tot vertrouwelijke informatie waarvoor u een wachtwoord moet opgeven, kunt u de cache van het apparaat na gebruik beter legen. De informatie of de diensten waartoe u toegang hebt gehad, worden namelijk in de cache opgeslagen.

Cache wissen

Selecteer  >  > Privacy > Privacygegevens wissen > Cache.

Een favoriet toevoegen

Als u steeds dezelfde websites bezoekt, kunt u deze toevoegen aan de weergave Bookmarks, zodat u ze snel kunt openen.

Selecteer  > .

Selecteer tijdens het browsen  > .

Tijdens het browsen naar een website met bookmark gaan

Selecteer  en een bookmark.

Abonneren op een webfeed

U hoeft uw favoriete websites niet regelmatig te bezoeken om op de hoogte te blijven van nieuwe inhoud op deze websites. U kunt zich abonneren op webfeeds en automatisch koppelingen ontvangen naar de nieuwste inhoud.

Selecteer  > .

Webfeeds op webpagina's worden gewoonlijk aangegeven met . Ze worden gebruikt om bijvoorbeeld de recentste nieuwskoppen of weblogitems te delen.

Ga naar een blog of webpagina met een webfeed en selecteer  >  en de gewenste feed.

Een feed bijwerken

Selecteer in de weergave Webfeeds de feed en houd deze vast. Selecteer vervolgens **Vernieuwen** in het pop-upmenu.

Een feed zodanig instellen dat deze automatisch wordt bijgewerkt

Selecteer in de weergave Webfeeds de feed en houd deze even vast. Selecteer vervolgens **Bewerken** > **Automatische updates** in het pop-upmenu.

Gebeurtenissen in de buurt ontdekken

Bent u op zoek naar interessante gebeurtenissen in de buurt van uw huidige locatie? Met Hier en nu kunt u informatie ontvangen over bijvoorbeeld het weer, gebeurtenissen, bioscoop tijden of restaurants in de buurt.

Selecteer  > .

- 1 Selecteer  > **Hier en nu**.
- 2 Blader door de beschikbare diensten en selecteer een dienst voor meer informatie.

Content zoals satellietbeelden, gidsen, informatie over weer en verkeer en verwante diensten worden onafhankelijk van Nokia door derden aangeleverd. Deze content kan onjuistheden of omissies bevatten en is mogelijk niet altijd beschikbaar. Vertrouw nooit uitsluitend en volledig op deze content en diensten.

Sommige diensten zijn mogelijk niet in alle landen beschikbaar en zijn mogelijk uitsluitend beschikbaar in bepaalde talen. De beschikbare diensten kunnen per netwerk verschillen. Neem voor meer informatie contact op met uw netwerkprovider.

Andere toepassingen

Klok

Tijd en datum instellen

Selecteer **Menu** > **Toepassngn** > **Klok**.

Selecteer **Opties** > **Instellingen** en een van de volgende opties:

Tijd — De tijd instellen.

Datum — De datum instellen.

Automat. tijdaanpassing — Stel het netwerk zo in dat de datum-, tijd- en tijdzonegegevens op het apparaat automatisch worden bijgewerkt (netwerkdienst).

Wekker

Selecteer **Menu** > **Toepassngn** > **Klok**.

Een nieuw alarm instellen

- 1 Selecteer **Nieuw alarm**.
- 2 Stel de tijd voor het alarm in.

158 Andere toepassingen

- 3 Selecteer **Herhalen** om in te stellen of en wanneer het alarm moet worden herhaald.
- 4 Selecteer **Gereed**.

Uw alarmen weergeven

Selecteer **Alarmen**.  geeft aan dat een alarmsignaal actief is.  geeft aan dat een alarmsignaal herhaald wordt.

Een alarm verwijderen

Selecteer **Alarmen**, ga naar het alarm en selecteer **Opties** > **Alarm verwijderen**.

Het alarm stoppen

Selecteer **Stoppen**. Als uw apparaat is uitgeschakeld wanneer een alarm verloopt, schakelt het apparaat zichzelf in en hoort u de alarmtoon.

De sluimerstand voor het alarm instellen

Selecteer **Snooze**.

De snoozetijd opgeven

Selecteer **Opties** > **Instellingen** > **Snoozetijd alarm**.

De alarmtoon wijzigen.

Selecteer **Opties** > **Instellingen** > **Alarmtoon klok**.

Wereldklok

Met de wereldklok kunt u de huidige tijd op verschillende locaties weergeven.

Selecteer **Menu** > **Toepassngn** > **Klok**.

De tijd weergeven

Selecteer **Wereldklok**.

Locaties aan de lijst toevoegen

Selecteer **Opties** > **Locatie toevoegen**.

Uw huidige locatie instellen.

Ga naar een locatie en selecteer **Opties** > **Instellen als huidige locatie**. De tijd op uw apparaat wordt aangepast aan de geselecteerde locatie. Controleer of de tijd correct is en overeenkomt met uw tijdzone.

Agenda

Selecteer **Menu** > **Agenda** om de agenda te openen.

Agendaweergaven

Selecteer **Menu** > **Agenda**.

Schakelen tussen agendaweergaven

Selecteer **Opties** > **Weergave wijzigen** > **Dag, Week of Taken**.

De eerste dag van de week wijzigen of de instellingen voor het agenda-alarm aanpassen

Selecteer **Opties** > **Instellingen**. De eerste dag van de week is de weergave die u ziet wanneer u de agenda opent.

Naar een specifieke datum gaan

Selecteer **Opties** > **Ga naar datum**.

Agendawerkbalk

Selecteer **Menu** > **Agenda**.

Op de actieve agendawerkbalk kunt u de volgende opties selecteren:

 **Volgende weergave** — De maandweergave.

 **Volgende weergave** — De weekweergave.

 **Volgende weergave** — De dagweergave.

 **Volgende weergave** — De takenweergave.

 **Nieuwe vergadering** — Een nieuwe herinnering voor een vergadering toevoegen.

 **Nieuwe taak** — Een nieuwe taakitem toevoegen.

Bestandsbeheer

Informatie over Bestandsbeheer

Selecteer **Menu** > **Toepassngn** > **Kantoor** > **Best.beheer**.

Met Bestandsbeheer kunt u bestanden op uw telefoon of op een compatibel extern station zoeken, beheren en openen.

Bestanden zoeken en organiseren

Selecteer **Menu** > **Toepassngn** > **Kantoor** > **Best.beheer**.

Een bestand zoeken

Selecteer **Opties** > **Zoeken**. Voer de bestandsnaam als zoektekst in.

Bestanden en mappen verplaatsen en kopiëren

Selecteer **Opties** > **Indelen** en de gewenste optie.

Bestanden sorteren

Selecteer **Opties** > **Sorteren op** en de gewenste categorie.

Het massageheugen formatteren

1 Selecteer **Menu** > **Toepassngn** > **Kantoor** > **Best.beheer**.

2 Selecteer het massageheugen.

3 Selecteer **Opties** > **Massageh. formatteren**. Gebruik geen software voor de pc om het massageheugen te formatteren. Dit kan de prestaties nadelig beïnvloeden.

Wanneer het massageheugen wordt geformatteerd, worden alle gegevens in het geheugen definitief verwijderd. Maak een back-up van gegevens die u wilt behouden voordat u het massageheugen formateert. U kunt Nokia Ovi Suite gebruiken om een back-up van de gegevens te maken naar een compatibele computer. Een beheersysteem voor digitale rechten (DRM) kan ervoor zorgen dat sommige gegevens waarvan u een back-up hebt gemaakt niet kunnen worden hersteld. Neem contact op met uw serviceprovider voor meer informatie over de DRM-beveiliging van uw gegevens.

Het formatteren geeft geen garantie dat alle vertrouwelijke gegevens die in het massageheugen van het apparaat zijn opgeslagen definitief worden vernietigd. Bij een standaardbewerking voor formatteren wordt het geformatteerde gebied uitsluitend als beschikbare ruimte gemarkeerd en worden de adressen van de bestanden verwijderd. Met speciale hulpmiddelen en software voor herstel is het mogelijk dat geformatteerde gegevens en zelfs gegevens die zijn overschreven kunnen worden hersteld.

Quickoffice

Over Quickoffice



Selecteer **Menu > Toepassngn > Kantoor > Quickoffice**.

Quickoffice bestaat uit de volgende onderdelen:

- Quickword voor het weergeven van Microsoft Word-documenten
- Quicksheet voor het weergeven van Microsoft Excel-werkbladen
- Quickpoint voor het weergeven van Microsoft PowerPoint-presentaties

Niet alle bestandsindelingen en functies worden ondersteund.

Selecteer **Updates en upgrades** om de versie met editor van Quickoffice aan te schaffen.

Microsoft Word-, Excel- en PowerPoint-documenten lezen

Met Quickoffice kunt u Microsoft Office-documenten, bijvoorbeeld Word-documenten, Excel-werkbladen of PowerPoint-presentaties, weergeven.

Selecteer **Menu > Toepassngn > Kantoor > Quickoffice.**

Een bestand openen

Selecteer het geheugen waarin het bestand is opgeslagen, blader naar de juiste map en selecteer het bestand.

Bestanden sorteren

Selecteer **Opties > Sorteren op.**

Bestanden naar een compatibel apparaat verzenden

Selecteer  en de verzendmethode.

Niet alle indelingen en functies worden ondersteund.

Toepassingsbeheer

Informatie over Toepassingsbeheer

Selecteer  en **Menu > InstellingenToepass.beheer.**

Met Toepassingsbeheer kunt u zien welke softwarepakketten op uw apparaat zijn geïnstalleerd. U kunt gedetailleerde informatie bekijken over geïnstalleerde toepassingen, toepassingen verwijderen en installatie-instellingen opgeven.

U kunt de volgende typen toepassingen en software installeren:

- JME-toepassingen gebaseerd op Java™-technologie met .jad- of .jar-bestandsextensies
- Andere software en toepassingen die geschikt zijn voor het Symbian-besturingssysteem met bestandsextensie .sis of .sisx

- Widgets met de bestandsextensie .wgz

Installeer alleen software die compatibel is met uw apparaat.

Toepassingen installeren

U kunt installatiebestanden vanaf een compatibele computer naar het apparaat kopiëren, ze tijdens het browsen downloaden of in een multimedialbericht ontvangen, als e-mailbijlage of via andere verbindingsmethoden, zoals een Bluetooth-verbinding.

Met Nokia Application Installer, dat deel uitmaakt van Nokia Ovi Suite, kunt u een toepassing op het apparaat installeren.

De pictogrammen in Toepassingsbeheer geven het volgende aan:



SIS- of SISX-toepassing



Java-toepassing



widgets



Toepassing is in het massageheugen geïnstalleerd



Belangrijk: Installeer en gebruik alleen toepassingen en andere software van betrouwbare bronnen, zoals toepassingen die Symbian Signed zijn of die de Java Verified™-test hebben doorstaan.

Let vóór het installeren op het volgende:

- Selecteer **Opties** > **Details bekijken** om informatie over het type toepassing, het versienummer en de leverancier of producent van de toepassing weer te geven.

Selecteer **Details**: > **Certificaten**: > **Details bekijken** als u de gegevens van het beveiligingscertificaat van de toepassing wilt bekijken. Controleer in Certificaatbeheer het gebruik van digitale certificaten.

- Als u een bestand installeert dat een update of een patch voor een bestaande toepassing bevat, kunt u de originele toepassing alleen herstellen als u beschikt over het originele installatiebestand of over een volledige reservekopie van het verwijderde softwarepakket. U herstelt de originele toepassing door de huidige toepassing te verwijderen en de toepassing opnieuw te installeren vanaf het originele installatiebestand of de reservekopie.

Het JAR-bestand is vereist voor het installeren van Java-toepassingen. Als dit ontbreekt, wordt u mogelijk gevraagd het te downloaden. Als er geen toegangspunt is gedefinieerd voor de toepassing, wordt u gevraagd een toegangspunt te selecteren.

U kunt een toepassing als volgt installeren:

- 1 Als u naar een installatiebestand wilt zoeken, selecteert u **Menu** > **Instellingen** en **Toepass.beheer**. U kunt ook naar installatiebestanden zoeken via **Bestandsbeheer** of **Berichten** > **Inbox** selecteren en een bericht openen dat een installatiebestand bevat.
- 2 Selecteer in Toepassingsbeheer **Opties** > **Installeren**. In andere toepassingen selecteert u het installatiebestand om de installatie te starten.
Tijdens de installatie geeft het apparaat informatie weer over de voortgang van de installatie. Als u een toepassing zonder een digitale handtekening of certificering installeert, geeft het apparaat een waarschuwing. Ga alleen door met de installatie als u zeker weet dat de oorsprong en inhoud van de toepassing betrouwbaar zijn.

U kunt een geïnstalleerde toepassing starten, door de toepassing op te zoeken in het menu en deze vervolgens te selecteren. Als er geen standaardmap bij de toepassing gedefinieerd is, is het geïnstalleerd in het map Geïnst. toepass. in het hoofdmenu.

Selecteer **Opties > Logboek bekijken** als u wilt weten welke softwarepakketten zijn geïnstalleerd of verwijderd en wanneer dit is gebeurd.



Belangrijk: Het apparaat ondersteunt slechts één antivirustoepassing. Het gebruik van meer dan één toepassing met antivirusfunctionaliteit kan een negatieve invloed hebben op de prestaties en werking of ervoor zorgen dat het apparaat het niet meer doet.

Nadat u toepassingen op het massageheugen hebt geïnstalleerd, blijven de installatiebestanden (.SIS, .SISX) in het geheugen van het apparaat staan. De bestanden kunnen grote hoeveelheden geheugen in beslag nemen en ervoor zorgen dat u geen andere bestanden meer kunt opslaan. Als u voldoende geheugen wilt overhouden, maakt u met Nokia Ovi Suite een back-up van de installatiebestanden op een compatibele pc. Vervolgens verwijdert u de installatiebestanden uit het geheugen van het apparaat via Bestandsbeheer. Als het SIS-bestand een bijlage bij een bericht is, dient u het bericht uit de lijst met binnengekomen berichten te verwijderen.

Toepassingen verwijderen

U kunt geïnstalleerde toepassingen verwijderen, bijvoorbeeld om de hoeveelheid beschikbaar geheugen te vergroten.

Selecteer **Menu > Instellingen**.

- 1 Selecteer **Toepass.beheer**.
- 2 Selecteer **Geïnst. toepass. > Opties > Verwijderen**.
- 3 Selecteer **Ja**.

Als u een toepassing hebt verwijderd, kunt u deze alleen opnieuw installeren als u over de oorspronkelijke software of een volledige back-up van de verwijderde software beschikt. Als u een softwarepakket verwijdert, kunt u mogelijk niet langer documenten openen die met de verwijderde software zijn gemaakt.

Indien een ander softwarepakket afhankelijk is van het softwarepakket dat u heeft verwijderd, dan is het mogelijk dat het andere softwarepakket niet meer werkt. Raadpleeg de documentatie van het geïnstalleerde softwarepakket voor meer informatie.

Instellingen Toepassingsbeheer

Selecteer **Menu > Instellingen en Toepass.beheer.**

Selecteer **Installatie-instellingen** en maak een keuze uit de volgende opties:

Software-installatie — Hiermee kunt u de installatie van Symbian-software zonder geverifieerde digitale handtekening toestaan of weigeren.

Online certificaatcontrole — Hiermee controleert u online certificaten voordat u een toepassing installeert.

Standaardwebadres — Hiermee stelt u het standaardwebadres in voor het controleren van online certificaten.

Software bijwerken met het apparaat

U kunt controleren of er updates beschikbaar zijn voor het apparaat en deze downloaden naar het apparaat (netwerkdienst).

Selecteer **Menu > Instellingen > Telefoon > Telefoonbeheer > Sw-update en Opties > Controleren op updates.**

RealPlayer

Met RealPlayer kunt u videoclipsp afspelen of mediabestanden via de ether streamen zonder ze eerst op het apparaat op te slaan.

RealPlayer ondersteunt niet noodzakelijk alle bestandsindelingen of alle varianten daarvan.

Selecteer **Menu > Toepassngn > RealPlayer.**

Werkbalk RealPlayer

Selecteer **Menu > Toepassngn > RealPlayer.**

In de weergave Videoclips, Streamingkoppelingen en Onlangs afgespeeld, kunnen de volgende werkbalkpictogrammen beschikbaar zijn:

 **Verzenden** — Hiermee stuurt u een videoclip of streamingkoppeling.

 **Afspelen** — Hiermee speelt u een videoclip of videostream af.

 **Verwijderen** — Hiermee verwijdt u een videoclip of streamingkoppeling.

 **Verwijderen** — Hiermee verwijdt u een bestand van de lijst met onlangs afgespeelde bestanden.

Een videoclip afspelen

Selecteer **Menu > Toepassngn > RealPlayer.**

Een videoclip afspelen

Selecteer **Videoclips** en een videoclip.

Onlangs afgespeelde bestanden vermelden

Selecteer **Onlangs afgesp.** in de hoofdweergave.

Ga naar een videoclip en selecteer **Opties** en een van de volgende opties:

Videoclip gebruiken — Een videoclip aan een contact toewijzen of deze als beltoon instellen.

Mark./mark. opheffen — Een item markeren of de markering opheffen om meerdere items tegelijk te verzenden of te verwijderen.

Details bekijken — Gegevens weergeven, zoals indeling, resolutie en duur.

Instellingen — Hiermee kunt u instellingen voor het afspelen en streamen van video bewerken.

Inhoud via de ether streamen

Selecteer **Menu** > **Toepassngn** > **RealPlayer**.

Het streamen van inhoud via de ether is een netwerkdienst. Selecteer **Streaming kopp.** en een koppeling. U kunt ook een koppeling naar streaming-media ontvangen in een SMS- of MMS-bericht, of een koppeling op een webpagina openen.

Voordat de live-inhoud begint te streamen, wordt uw apparaat met de site verbonden en start het laden van de inhoud. De inhoud wordt niet op uw apparaat opgeslagen.

In RealPlayer kunt u alleen RTSP-koppelingen openen. In RealPlayer kan echter ook een RAM-bestand worden afgespeeld als u in de webbrowser een HTTP-koppeling naar dat bestand opent.

Dictafoon



Met de recorder kunt u spraakmemo's en telefoongesprekken opnemen. U kunt ook geluidsclips naar uw vrienden versturen.

Selecteer **Menu** > **Muziek** > **Recorder**.

Een geluidsclip opnemen

Selecteer

De opname van een geluidsclip stoppen

Selecteer

Een geluidsclip beluisteren

Selecteer

Een geluidsclip als bericht versturen

Selecteer **Opties** > **Verzenden**.

Een telefoongesprek opnemen

Open de recorder tijdens een spraakoproep en selecteer . Gedurende de opname horen beide partijen regelmatig een toon.

De opnamekwaliteit of de opslaglocatie van geluidsclips selecteren

Selecteer **Opties** > **Instellingen**.

De opnamefunctie kan niet worden gebruikt wanneer er een dataoproep of een GPRS-verbinding actief is.

Notities schrijven

- 1 Selecteer **Menu** > **Toepassngn** > **Kantoor** > **Notities**.
- 2 Selecteer **Opties** > **Nieuwe notitie**.
- 3 Voer tekst in het veld voor de notitie in.
- 4 Selecteer .

Berekeningen maken

- 1 Selecteer **Menu** > **Toepassngn** > **Kantoor** > **Rekenm..**
- 2 Geef het eerste getal voor de berekening op.
- 3 Selecteer een functie, bijvoorbeeld optellen of aftrekken.
- 4 Geef het tweede getal voor de berekening op.
- 5 Selecteer **=**.

Deze rekenmachine heeft een beperkte nauwkeurigheid en is ontworpen voor eenvoudige berekeningen.

Omrekenen

Met Omrekenen kunt u maateenheden omrekenen van de ene eenheid naar de andere.

De functie Omrekenen heeft een beperkte nauwkeurigheid waardoor afrondingsfouten kunnen voorkomen.

Selecteer **Menu > Toepassngn > Kantoor > Omrekenen**.

Woordenboek

Hiermee kunt u woorden van de ene in de andere taal vertalen. Niet alle talen worden ondersteund.

Een te vertalen woord opzoeken

- 1 Selecteer **Menu > Toepassngn > Kantoor > Woordenbk**.
- 2 Voer tekst in het zoekveld in. Terwijl u tekst invoert worden voorstellen gedaan voor te vertalen woorden.
- 3 Selecteer het woord in de lijst.

Selecteer **Opties** en maak een keuze uit de volgende opties:

Luisteren — Hiermee luistert u naar het geselecteerde woord.

Geschiedenis — Hiermee zoekt u naar eerder vertaalde woorden uit de huidige sessie.

Talen — Hiermee kunt u de bron- of doeltaal wijzigen, talen van internet downloaden of een taal uit het woordenboek verwijderen. Het Engels kan niet uit het woordenboek worden verwijderd. Naast het Engels kunnen twee extra talen worden geïnstalleerd.

Spraak — Hiermee bewerkt u de instellingen voor de spraakfunctie. U kunt de snelheid en het volume van de stem aanpassen.

Instellingen

Sommige instellingen zijn mogelijk vooraf door de serviceprovider geconfigureerd voor het apparaat. U kunt deze instellingen dan niet wijzigen.

Telefooninstellingen

Instellingen voor datum en tijd

Selecteer **Menu > Instellingen en Telefoon > Datum en tijd.**

Maak een keuze uit de volgende opties:

Tijd — Hiermee voert u de huidige tijd in.

Tijdzone — Hiermee selecteert u uw locatie.

Datum — Hiermee voert u de huidige datum in.

Datumnotatie — Hiermee selecteert u de datumnotatie.

Datumscheidingsteken — Hiermee selecteert u het scheidingssymbool voor dagen, maanden en jaren.

Tijdnotatie — Hiermee selecteert u de tijdnotatie.

Tijdscheidingsteken — Hiermee selecteert u het scheidingssymbool voor uren en minuten.

Type klok — Hiermee selecteert u het type klok.

Alarmtoon klok — Hiermee selecteert u de toon voor de wekker.

Snoozetijd alarm — Hiermee past u de snoozetijd aan.

Werkdagen — Hiermee selecteert u uw werkdagen. Vervolgens kunt u een alarm instellen voor bijvoorbeeld alleen de ochtenden van werkdagen.

Automat. tijdaanpassing — Hiermee stelt u het apparaat in om automatisch de tijd, datum en tijdzone bij te werken. Deze netwerkdienst is mogelijk niet beschikbaar op alle netwerken.

De taal wijzigen

U kunt de taal van het apparaat en de taal waarin u uw berichten en e-mails schrijft, wijzigen. U kunt ook tekstvoorspelling activeren.

Selecteer **Menu > Instellingen en Telefoon > Taal.**

De taal van het apparaat wijzigen

Selecteer **Telefoontaal**.

De schrijftaal wijzigen

Selecteer **Schrijftaal**.

Hiermee activeert u tekstvoorspelling

Selecteer **Tekstvoorspelling**.

Scherminstellingen

Selecteer **Menu > Instellingen en Telefoon > Weergave**.

Maak een keuze uit de volgende opties:

Lichtsensor — Hiermee past u de gevoeligheid van de lichtsens

aan. De lichtsens

zet het licht aan wanneer de verlichting van uw locatie zwak is en uit wanneer deze goed is.

Tekengrootte — Hiermee selecteert u de grootte van de tekst en symbolen in het scherm.

Welkomstnotitie/logo — Hiermee geeft u aan of u een notitie of afbeelding wilt weergeven wanneer u het apparaat inschakelt.

Time-out verlichting — Hiermee stelt u in hoe lang het licht aan moet blijven wanneer u het apparaat niet meer gebruikt.

Spraakopdrachten

Spraakopdrachten activeren

Houd de beltoets in het startscherm ingedrukt en geef een gesproken opdracht. De spraakopdracht is de naam van de toepassing of het profiel in de lijst.

Als u de lijst met spraakopdrachten wilt weergeven, selecteert u **Menu > Instellingen en Telefoon > Sprk.opdrachten**.

Selecteer **Opties** en een van de volgende opties:

Opdracht wijzigen — De spraakopdrachten bewerken.

Afspelen — Naar het gesynthetiseerde spraaklabel luisteren.

Spraakopdr. verwijderen — Een spraakopdracht verwijderen die u handmatig hebt toegevoegd.

Instellingen — De instellingen aanpassen.

Zelfstudie vr Spraakopdr. — De zelfstudie voor spraakopdrachten openen.

Accessoire-instellingen

Selecteer **Menu > Instellingen en Telefoon > Accessoires**.

Op sommige connectoren van accessoires wordt aangegeven welke accessoires op het apparaat kunnen worden aangesloten.

Selecteer een accessoire en maak een keuze uit de volgende opties:

Standaardprofiel — Stel in welk profiel u wilt activeren telkens wanneer u een bepaald compatibel accessoire op uw apparaat aansluit.

Automatisch antwoorden — Hiermee stelt u in dat het apparaat een inkomende oproep automatisch na 5 seconden beantwoordt. Als het beltoontype is ingesteld op **Eén piep** of **Stil**, is automatisch beantwoorden uitgeschakeld.

Verlichting — Hiermee stelt u in dat de lampjes na de time-out blijven branden.

Welke instellingen beschikbaar zijn, is afhankelijk van het type accessoire.

Selecteer **Tv-uitvoer** als u de instellingen voor een TV Out-verbinding wilt wijzigen. Maak vervolgens een keuze uit de volgende opties:

Standaardprofiel — Hiermee stelt u het profiel in dat u wilt activeren telkens wanneer u een video-aansluitkabel van Nokia aansluit op uw apparaat.

Formaat tv-scherf — Hiermee selecteert u de beeldverhouding van de televisie.

Tv-systeem — Hiermee selecteert u het analoge videosignaalstelsel dat compatibel is met uw televisie.

Filter tegen flikkeren — Selecteer **Aan** als u de beeldkwaliteit van het tv-schermb wilt verbeteren. Het filter tegen flikkeren kan mogelijk niet de beeldflikkering op alle tv-schermen verminderen.

Instellingen voor toepassingen

Selecteer **Menu > Instellingen en Telefoon > Toepassingsinst.**

In toepassingsinstellingen kunt u de instellingen van enkele van de toepassingen op uw apparaat bewerken.

Als u de instellingen wilt bewerken, kunt u ook **Opties > Instellingen** selecteren in elke toepassing.

Apparaatupdates

Via Apparaatupdates kunt u verbinding maken met een server om configuratieinstellingen voor uw apparaat te ontvangen, nieuwe serverprofielen te maken, informatie over de huidige softwareversie en over het apparaat te bekijken, of bestaande serverprofielen te bekijken en te beheren.

Selecteer **Menu > Instellingen en Telefoon > Telefoonbeheer > Apparaatupdates**.

Als uw netwerk het draadloos bijwerken van software ondersteunt, kunt u mogelijk ook updates via het apparaat aanvragen.

Waarschijnlijk ontvangt u serverprofielen en andere configuratieinstellingen van uw serviceproviders en de informatiebeheerafdeling van uw bedrijf. Deze configuratieinstellingen kunnen instellingen voor verbindingen en andere instellingen bevatten die door verschillende toepassingen op uw apparaat worden gebruikt.

Configuratie-instellingen ontvangen

- 1 Selecteer **Opties > Serverprofielen**.
- 2 Ga naar een profiel en selecteer **Opties > Configuratie starten**.

Een serverprofiel maken

Selecteer **Opties > Serverprofielen > Opties > Nieuw serverprofiel**.

Een serverprofiel verwijderen

Selecteer **Opties > Verwijderen**.

Beveiligingsinstellingen

Telefoon en SIM

Selecteer **Menu > Instellingen en Telefoon > Telefoonbeheer > Beveiliging > Telefoon en SIM-kaart**.

Maak een keuze uit de volgende opties:

PIN-code vragen — Als deze optie actief is, moet u bij inschakeling van het apparaat altijd eerst de PIN-code opgeven. Het kan zijn dat u deze optie bij sommige SIM-kaarten niet kunt uitschakelen.

PIN-code en PIN2-code — Hiermee wijzigt u de PIN- en de PIN2-code. De codes mogen alleen uit cijfers bestaan. Zorg ervoor dat u toegangscode gebruikt die afwijken van de alarmnummers, om te voorkomen dat u per ongeluk het alarmnummer kiest. Neem contact op met uw serviceprovider als u de PIN- of PIN2-code bent vergeten. Neem contact op met een Nokia Care-centrum of uw serviceprovider als u de blokkeringscode bent vergeten.

Blokkeringscode — De blokkeringscode wordt gebruikt om het apparaat te ontgrendelen. Verander de blokkeringscode om ongeoorloofd gebruik van het apparaat te voorkomen. Vooraf is de code 12345 ingesteld. De nieuwe code kan uit 4 tot 255 tekens bestaan. U kunt alfanumerieke tekens, hoofdletters en kleine letters gebruiken. Het apparaat geeft een melding als de blokkeringscode niet de juiste opmaak heeft. Houd de nieuwe code geheim en bewaar het op een andere plek dan het apparaat.

Per. autom. blokk. telefn — Als u ongeoorloofd gebruik wilt voorkomen, kunt u een time-out instellen waarna het apparaat automatisch wordt vergrendeld. Een vergrendeld apparaat kan pas weer worden gebruikt nadat de juiste

blokkeringscode is ingevoerd. Selecteer **Geen** als u de automatische blokkering wilt uitschakelen.

Blok. als SIM-krt gewijz. — Hiermee stelt u in dat naar de blokkeringscode wordt gevraagd als een onbekende SIM-kaart in het apparaat wordt geplaatst. Op het apparaat wordt een lijst bijgehouden met SIM-kaarten die worden herkend als kaarten van de eigenaar.

Ext. telef.vergrendeling — Extern vergrendelen in- of uitschakelen.

Beperkte grp gebruikers — Hiermee geeft u een groep mensen op die u kunt bellen of door wie u kunt worden gebeld (netwerkdienst).

SIM-diensten bevestiging — Hiermee stelt u in dat er een bevestigingsbericht wordt weergegeven wanneer u een SIM-kaartdienst gebruikt (netwerkdienst).

Certificaatbeheer

Selecteer **Menu > Instellingen en Telefoon > Telefoonbeheer > Beveiliging > Certificaatbeheer**.

Als u wilt verbinden met een online bank of externe server voor acties die de overdracht van vertrouwelijke informatie betreffen, moet u digitale certificaten gebruiken. Digitale certificaten gebruikt u ook om het risico van virussen of andere schadelijke software te beperken en om verzekerd te zijn van de authenticiteit van software wanneer u programma's downloadt en installeert.

Maak een keuze uit de volgende opties:

Autorisatiecertificaten — Autoriteitscertificaten bekijken en bewerken.

Certific. voor vertr. sites — Certificaten voor vertrouwde sites bekijken en bewerken.

Persoonlijke certificaten — Persoonlijke certificaten bekijken en bewerken.

Telefooncertificaten — Apparatuurcertificaten bekijken en bewerken.

Digitale certificaten zijn geen garantie voor veiligheid. Ze worden gebruikt voor het controleren van de oorsprong van software.



Belangrijk: Hoewel het gebruik van certificaten de risico's van externe verbindingen en de installatie van software aanzienlijk beperkt, moet u de certificaten wel op de juiste wijze gebruiken om te kunnen profiteren van een verbeterde beveiliging. De aanwezigheid van een certificaat biedt op zichzelf geen enkele bescherming. De beveiliging wordt pas verbeterd als de certificaten correct, authentiek of vertrouwd zijn. Certificaten hebben een beperkte geldigheid. Als wordt aangegeven dat het certificaat is verlopen of dat het nog niet geldig is, terwijl het certificaat geldig zou moeten zijn, controleert u dan of de huidige datum en tijd van het apparaat goed zijn ingesteld.

Certificaatgegevens bekijken — echtheid controleren

U kunt alleen zeker zijn van de identiteit van een server als de handtekening en geldigheidsperiode van het servercertificaat zijn gecontroleerd.

Er verschijnt een melding als de identiteit van de server niet klopt of het juiste beveiligingscertificaat niet op het apparaat aanwezig is.

Selecteer **Opties > Certificaatgegevens** als u de details van een certificaat wilt controleren. De geldigheid van het certificaat wordt gecontroleerd. Hierna kan de volgende informatie worden weergegeven:

Certificaat niet vertrouwd — U hebt nog geen toepassing ingesteld voor het certificaat.

Geldigheid certificaat verstreken — De geldigheidsperiode van het certificaat is verstreken.

Certificaat nog niet geldig — De geldigheidsperiode van het certificaat is nog niet begonnen.

Certificaat beschadigd — Het certificaat kan niet worden gebruikt. Neem contact op met het bedrijf dat het certificaat heeft uitgegeven.

De vertrouwensinstellingen wijzigen

Voordat u certificaatinstellingen wijzigt, moet u controleren of de eigenaar van het certificaat kan worden vertrouwd en of het certificaat werkelijk van de opgegeven eigenaar afkomstig is.

Selecteer **Opties > Instellingen Vertrouwen** om de instellingen voor een autoriteitscertificaat te wijzigen. Er verschijnt een lijst met toepassingen die het geselecteerde certificaat kunnen gebruiken. Bijvoorbeeld:

Symbian-installatie: Ja — Het certificaat kan de oorsprong van een nieuwe toepassing voor het Symbian-besturingssysteem certificeren.

Internet: Ja — Het certificaat kan servers certificeren.

Toep.installatie: Ja — Het certificaat kan de oorsprong van een nieuwe Java-toepassing certificeren.

Selecteer **Opties > Vertr.instelling wijzigen** om de waarde te wijzigen.

Beveiligingsmodule

Selecteer **Menu > Instellingen en Telefoon > Telefoonbeheer > Beveiliging > Beveiligingsmodule**.

Als u een beveiligingsmodule (indien beschikbaar) wilt bekijken of bewerken, selecteert u deze in de lijst.

Als u gedetailleerde informatie over een beveiligingsmodule wilt bekijken, selecteert u **Opties > Beveiligingsgegevens**.

Oorspronkelijke instellingen herstellen

U wilt de oorspronkelijke waarden van enkele instellingen mogelijk herstellen. Alle actieve oproepen en verbindingen moeten worden beëindigd.

Selecteer **Menu > Instellingen en Telefoon > Telefoonbeheer > Fabrieksinstell..** U moet de blokkeringscode invoeren om de instellingen te herstellen.

Nadat u de instellingen hebt hersteld, kan het langer duren voordat het apparaat opnieuw is opgestart. Documenten en bestanden blijven onveranderd.

Beveiligde inhoud

Inhoud die is beveiligd met digitale rechten (DRM), bijvoorbeeld mediabestanden zoals afbeeldingen, muziek of videoclip, wordt geleverd met een licentie waarin uw rechten staan voor het gebruik van de inhoud.

U kunt de gegevens en status van de licenties weergeven, maar ook licenties opnieuw activeren en verwijderen.

Licenties digitale rechten beheren

Selecteer **Menu > Instellingen > Telefoon > Telefoonbeheer > Beveiliging > Beveiligde inhoud.**

Digital Rights Management (DRM)

Content-eigenaren kunnen verschillende soorten technologieën voor het beheer van digitale rechten (DRM) gebruiken om hun intellectuele eigendom, waaronder auteursrechten, te beschermen. Dit apparaat maakt gebruik van verschillende typen DRM-software om toegang te krijgen tot DRM-beveiligde inhoud. Met dit apparaat hebt u toegang tot inhoud die is beveiligd met WMDRM 10, OMA DRM 1.0 en OMA DRM 2.0. Als bepaalde DRM-software er niet in slaagt de inhoud te beschermen, kunnen content-eigenaren verlangen dat de mogelijkheid om met die DRM-software toegang te krijgen tot nieuwe DRM-beveiligde inhoud, wordt ingetrokken. Deze intrekking kan het vernieuwen van dergelijke DRM-beveiligde inhoud die al in uw apparaat is opgeslagen verhinderen. Het intrekken van dergelijke DRM-software heeft geen invloed op het gebruik van inhoud die is beveiligd met andere typen DRM of het gebruik van niet door DRM beveiligde inhoud.

Bij inhoud die is beveiligd met Digital Rights Management (DRM) wordt een bijbehorende licentie geleverd die uw rechten om gebruik te maken van de inhoud definieert.

Als het apparaat inhoud met OMA DRM-beveiliging bevat, kunt u met de backupfunctie van Nokia Ovi Suite een backup maken van zowel de activeringsleutels als de inhoud.

Als uw apparaat WMDRM-beveiligde inhoud bevat, zullen zowel de licentie als de inhoud verloren gaan als het apparaatgeheugen wordt geformatteerd. Het is ook mogelijk dat de licentie en de inhoud verloren gaan als de bestanden op uw apparaat beschadigd zijn geraakt. Het verlies van de licentie of de inhoud kan uw mogelijkheden beperken om dezelfde inhoud op uw apparaat nogmaals te gebruiken. Neem voor meer informatie contact op met uw serviceprovider.

Sommige licenties zijn mogelijk gekoppeld aan een specifieke SIM-kaart. In dat geval kunt u alleen toegang tot de beschermde inhoud krijgen als die SIM-kaart in het apparaat is geplaatst.

Waarschuingslampjes

Selecteer **Menu > Instellingen en Telefoon > Meldingsindicatoren.**

Selecteer **Stand-by comm.** om de stand-by ademverlichting aan of uit te zetten. Wanneer de stand-by ademverlichting aan staat, licht de menutoets zo nu en dan op.

Selecteer **Meldingsindicator** om het waarschuingslampje aan of uit te zetten. Wanneer het waarschuingslampje brandt, licht de menutoets op gedurende de door u gedefinieerde tijd om u op de hoogte te brengen van gemiste gebeurtenissen, zoals gemiste oproepen of ongelezen berichten.

Oproepinstellingen

Oproepinstellingen

Met oproepinstellingen kunt u oproepspecifieke instellingen voor uw apparaat opgeven.

Selecteer **Menu > Instellingen en Bellen > Oproep**.

Selecteer een van de volgende opties:

Identificatie verzenden — Selecteer **Ja** om in te stellen dat uw telefoonnummer wordt getoond aan degene naar wie u belt. Als u de instelling wilt gebruiken die u bent overeengekomen met uw serviceprovider, selecteert u **Ingest. door netwerk** (netwerkdienst).

Oproep in wachtrij — Hiermee stelt u uw apparaat in om een melding te krijgen van inkomende oproepen terwijl u in gesprek bent (netwerkdienst), of controleert u of de functie is geactiveerd.

Oproep weig. met bericht — Hiermee wordt een SMS-bericht verzonden wanneer u een oproep weigert, dat de beller laat weten waarom u de oproep niet kon beantwoorden.

Berichttekst — Stel het standaard-SMS-bericht op dat wordt verzonden wanneer u een oproep weigert.

Eigen video in ontv. oprp. — Geef aan of u wilt toestaan dat tijdens een video-oproep vanaf uw apparaat videobeelden worden verzonden.

Afbeeld. in video-oproep — Als er tijdens een video-oproep geen videobeelden worden verzonden, selecteert u een afbeelding die dan wordt weergegeven.

Automat. opnieuw kiezen — Stel uw apparaat in om maximaal tien keer te proberen de verbinding tot stand te brengen. Druk op de eindetoets als u het automatisch opnieuw bellen wilt uitschakelen.

Gespreksduur tonen — Hiermee wordt de duur van een oproep weergegeven tijdens de oproep.

Samenvatting na oproep — Hiermee wordt de duur van een oproep weergegeven nadat de oproep is beëindigd.

Snelkeuze — Snelkeuze activeren.

Aannemen willek. toets — Aannemen willekeurige toets activeren.

Lijn in gebruik — Deze instelling (netwerkdienst) wordt alleen weergegeven als de SIM-kaart twee telefoonlijnen (twee abonneenummers) ondersteunt. Geef aan welke telefoonlijn u wilt gebruiken om te bellen of SMS-berichten te verzenden. Oproepen op beide lijnen kunnen altijd worden beantwoord, ongeacht de geselecteerde lijn. Als u **Lijn 2** selecteert en niet bent geabonneerd op deze netwerkdienst, kunt u geen gesprekken voeren. Als u Lijn 2 hebt geselecteerd, wordt **2** getoond in het startscherm.

Lijn wijzigen — Hiermee voorkomt u telefoonlijnselectie (netwerkdienst), als dit door uw SIM-kaart wordt ondersteund. U hebt de PIN2-code nodig om deze instelling te wijzigen.

De beschikbare opties kunnen verschillen.

Oproepen doorschakelen

U kunt inkomende oproepen doorschakelen naar uw voicemailbox of een ander telefoonnummer. Neem voor meer informatie contact op met uw serviceprovider.

Selecteer **Menu > Instellingen en Bellen > Doorschakelen**.

Alle inkomende oproepen doorschakelen naar uw voicemailbox of een ander telefoonnummer

- 1 Selecteer **Spraakoproepen > Alle spraakoproepen**.
- 2 Selecteer **Inschakelen** om Doorschakelen te activeren.
- 3 Als u oproepen wilt doorschakelen naar uw voicemailbox, selecteert u **Naar voicemailbox**.
- 4 Als u oproepen wilt doorschakelen naar een ander telefoonnummer, selecteert u **Naar ander nummer** en voert u het nummer in of selecteert u **Zoeken** om een nummer op te halen dat in de contactenlijst is opgeslagen.

Er kunnen tegelijkertijd meerdere doorschakelopties actief zijn.  op het startscherm geeft aan dat alle oproepen worden doorgeschakeld.

Oproepblokkering

Met Oproepen blokkeren (netwerkdienst) kunt u de gesprekken beperken die u met het apparaat kunt starten of ontvangen. Wanneer u zich in het buitenland bevindt, kunt u bijvoorbeeld alle uitgaande internationale of inkomende gesprekken blokkeren. Als u de instellingen wilt wijzigen, hebt u het blokkeringswachtwoord van uw serviceprovider nodig.

Selecteer **Menu > Instellingen en Bellen > Oproepen blokk..**

Wanneer beveiligingsfuncties zijn ingeschakeld waarmee oproepen worden beperkt (zoals het blokkeren van oproepen, gesloten gebruikersgroepen en vaste nummers), kunt u mogelijk nog wel het geprogrammeerde alarmnummer kiezen. De functies voor het blokkeren en doorschakelen van oproepen kunnen niet tegelijkertijd actief zijn.

Blokkeer spraakoproepen of controleer de blokkeringsstatus

Selecteer de gewenste blokkeringsoptie en **Inschakelen** of **Status controleren**. Oproepblokkering heeft effect op alle oproepen, ook op gegevensoproepen.

Het milieu beschermen

Energie besparen

U hoeft de batterij niet zo dikwijls op te laden als u de volgende gewoontes hanteert:

- Sluit toepassingen en gegevensverbindingen, zoals uw WLAN- of Bluetooth-verbinding, wanneer u ze niet gebruikt.
- Schakel onnodige geluiden uit, waaronder tonen voor het aanraakscherm en de toetsen.

Recyclen



Aan het einde van de levensduur van deze telefoon, kunnen alle materialen worden hergebruikt in de vorm van materialen en energie. Om te garanderen dat apparaten correct worden verwijderd en hergebruikt, werkt Nokia samen met haar partners in een programma dat We:recycle wordt genoemd. Voor informatie over hoe oude producten van Nokia worden hergebruikt, gaat u naar www.nokia.com/werecycle of neemt u contact op met het Nokia-contactcentrum.

Recycle verpakkingsmateriaal en gebruikershandleidingen volgens het lokale recyclenprogramma.



Het symbool van de doorgestreepte container op uw product, in de documentatie of op de verpakking wil zeggen dat alle elektrische en elektronische producten, batterijen en accu's na afloop van de levensduur voor gescheiden afvalverzameling moeten worden aangeboden. Dit geldt voor de Europese Unie. Bied deze producten niet aan bij het gewone huisvuil. Ga naar www.nokia.com/ecoprofile voor meer informatie over de milieu-aspecten van uw telefoon.

Product- en veiligheidsinformatie

Accessoires



Waarschuwing:

Gebruik alleen batterijen, opladers en toebehoren die door Nokia zijn goedgekeurd voor gebruik met dit specifieke model. Het gebruik van alle andere typen kan de goedkeuring of garantie doen vervallen en kan gevaarlijk zijn. Met name het gebruik van niet-goedgekeurde laders of batterijen kan het risico met zich meebrengen van brand, explosie, lekkage of ander gevaar.

Vraag de leverancier naar de beschikbare goedgekeurde accessoires. Als u de stekker van een toebehoren uit het stopcontact verwijdt, moet u aan de stekker trekken, niet aan het snoer.

Batterij

Informatie over de batterij en de lader

Het apparaat werkt op een oplaadbare batterij. De batterij die bedoeld is om in dit apparaat te worden gebruikt, is BL-5J. Nokia kan eventueel ook andere batterijmodellen voor dit apparaat beschikbaar stellen.

Dit apparaat is bedoeld voor gebruik met een van de volgende laders: AC-8. Het exacte modelnummer van de Nokia-lader is afhankelijk van het type stekker, dat wordt aangeduid met E, X, AR, U, A, C, K of B.

De batterij kan honderden keren worden opgeladen en ontladen maar na verloop van tijd treedt slijtage op. Wanneer de gespreksduur en stand-byduur aanmerkelijk korter zijn dan normaal, moet u de batterij vervangen. Gebruik alleen batterijen die door Nokia zijn goedgekeurd en laad de batterij alleen opnieuw op met laders die door Nokia zijn goedgekeurd en bestemd zijn voor dit apparaat.

Als u een batterij voor de eerste keer gebruikt of als u de batterij langere tijd niet hebt gebruikt, is het mogelijk dat u de lader moet aansluiten, ontkoppelen en vervolgens opnieuw moet aansluiten om het opladen te starten. Als de batterij volledig ontladen is, kan het enkele minuten duren voordat de batterij-indicator op het scherm wordt weergegeven en u weer met het apparaat kunt bellen.

Batterij veilig verwijderen. Schakel het apparaat altijd uit en ontkoppel de lader voordat u de batterij verwijdt.

Correct opladen. Haal de lader uit het stopcontact wanneer u deze niet gebruikt. Houd een volledig opgeladen batterij niet gekoppeld aan de lader omdat de levensduur van de batterij kan afnemen wanneer deze wordt overladen. Als een volledig opgeladen batterij niet wordt gebruikt, wordt deze na verloop van tijd automatisch ontladen.

Vermijd extreme temperaturen. Probeer de batterij altijd te bewaren op een temperatuur tussen 15°C en 25°C. Bij extreme temperaturen nemen de capaciteit en levensduur van de batterij af. Een apparaat met een warme of koude batterij kan

gedurende bepaalde tijd onbruikbaar zijn. De batterijprestaties zijn met name beperkt in temperaturen beduidend onder het vriespunt.

Let op dat u geen kortsluiting veroorzaakt. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren wanneer een metalen voorwerp zoals een munt, paperclip of pen direct contact maakt met de positieve (+) en negatieve (-) poolklemmen van de batterij. (Deze klemmen zien eruit als metalen strips.) Dit kan bijvoorbeeld gebeuren wanneer u een reservebatterij in uw zak of tas hebt. Kortsluiting van de poolklemmen kan schade veroorzaken aan de batterij of aan het voorwerp waarop deze is aangesloten.

Verwijdering. Gooi batterijen niet in het vuur. De batterijen kunnen dan ontploffen. Verwerk batterijen in overeenstemming met de lokale regelgeving. Lever batterijen indien mogelijk in voor recycling. Gooi batterijen niet weg met het huishoudafval.

Batterijlek. U mag nooit geheugencellen of batterijen ontmantelen, erin snijden of ze openen, platdrukken, verbuigen, doorboren of slopen. Als een batterij lekt, dient u te voorkomen dat de vloeistof in contact komt met de huid of ogen. Als dat toch gebeurt, moet u uw huid en ogen onmiddellijk met water afspoelen of medische hulp zoeken.

Beschadiging. Wijzig de batterij niet, verwerk deze niet tot een ander product, en probeer er geen vreemde voorwerpen in te brengen. Stel de batterij niet bloot aan en dompel deze niet onder in water of andere vloeistoffen. Batterijen kunnen ontploffen als deze beschadigd raken.

Correct gebruik. Gebruik de batterij alleen voor het doel waarvoor deze is bestemd. Onjuist gebruik van de batterij kan brand, explosie of ander gevaar met zich meebrengen. Als het apparaat of de batterij valt, vooral op een hard oppervlak, en u denkt dat de batterij is beschadigd, moet u deze ter inspectie naar een servicepunt brengen voordat u die opnieuw gebruikt. Gebruik nooit een beschadigde lader of batterij. Houd de batterij buiten het bereik van kleine kinderen.

Uw apparaat onderhouden

Behandel uw apparaat, batterij, lader en toebehoren met zorg. De volgende tips kunnen u helpen om de garantie te behouden.

- Houd het apparaat droog. Neerslag, vochtigheid en allerlei soorten vloeistoffen of vocht kunnen mineralen bevatten die corrosie van elektronische schakelingen veroorzaken. Als het apparaat nat wordt, verwijdt u de batterij en laat u het apparaat drogen.
- Gebruik of bewaar het apparaat niet op stoffige of vuile plaatsen. Bewegende onderdelen en elektronische onderdelen kunnen beschadigd raken.
- Bewaar het apparaat niet bij zeer hoge temperaturen. Hoge temperaturen kunnen de levensduur van het apparaat bekorten, de batterij beschadigen en kunststoffen doen vervormen of smelten.
- Bewaar het apparaat niet bij zeer lage temperaturen. Wanneer het apparaat weer opwarmt tot de normale temperatuur, kan binnen in het apparaat vocht ontstaan, waardoor elektronische schakelingen beschadigd kunnen raken.

- Probeer het apparaat niet open te maken op een andere manier dan in de gebruikershandleiding wordt voorgeschreven.
- Niet-goedgekeurde aanpassingen kunnen het apparaat beschadigen en kunnen in strijd zijn met de regelgeving met betrekking tot radioapparaten.
- Laat het apparaat niet vallen en stoot of schud niet met het apparaat. Een ruwe behandeling kan de interne elektronische schakelingen en mechaniek beschadigen.
- Het oppervlak van het apparaat mag alleen worden gereinigd met een zachte, schone, droge doek.
- Verf het apparaat niet. Verf kan bewegende onderdelen van het apparaat blokkeren en correcte werking belemmeren.
- Voor optimale prestaties kunt u het apparaat het beste zo nu en dan uitschakelen en de batterij verwijderen.
- Houd het apparaat uit de buurt van magneten en magneetvelden.
- Om ervoor te zorgen dat uw belangrijke gegevens veilig zijn opgeborgen, moet u deze op minstens twee afzonderlijke plaatsen bewaren, bijvoorbeeld op uw apparaat, geheugenkaart of computer, of belangrijke informatie noteren.

Bij langdurig gebruik kan het apparaat warm aanvoelen. In de meeste gevallen is dit normaal. Als u vermoedt dat het apparaat niet naar behoren werkt, brengt u het naar het dichtstbijzijnde bevoegde servicepunt

Recycling

Breng uw gebruikte elektronische producten, batterijen en verpakkingsmateriaal altijd terug naar hiervoor geëigende verzamelpunten. Op deze manier helpt u het ongecontroleerd weggooien van afval tegen te gaan en bevordert u het hergebruik van materialen. Voor het recyclen van uw Nokia-producten kijkt u op www.nokia.com/recycling .

Aanvullende veiligheidsinformatie



Opmerking: Het oppervlak van dit apparaat bevat geen nikkel in de gemetalliseerde delen. Het oppervlak van dit apparaat bevat roestvrij staal.

Kleine kinderen

Het apparaat en toebehoren zijn geen speelgoed. Ze kunnen kleine onderdelen bevatten. Houd deze buiten het bereik van kleine kinderen.

Gebruiksomgeving

Dit apparaat voldoet aan de richtlijnen voor blootstelling aan radiosignalen in de normale positie aan het oor of wanneer het apparaat minstens 1,5 centimeter (5/8 inch) van het lichaam wordt gehouden. Een draagtas, riemclip of houder voor het dragen van het apparaat op het lichaam mag geen metaal bevatten en moet het apparaat op de eerder genoemde afstand van het lichaam houden.

188 Product- en veiligheidsinformatie

Voor het verzenden van gegevensbestanden of berichten is een goede verbinding met het netwerk vereist. De verzending van gegevensbestanden of berichten kan vertraging oplopen zolang een dergelijke verbinding niet beschikbaar is. Houd u aan de instructies voor de afstand tot het lichaam totdat de verzending voltooid is.

Bepaalde delen van het apparaat zijn magnetisch. Metalen voorwerpen kunnen worden aangetrokken door het apparaat. Houd creditcards en andere magnetische opslagmedia uit de buurt van het apparaat, omdat de gegevens die op deze media zijn opgeslagen, kunnen worden gewist.

Medische apparatuur

Het gebruik van radiozendapparatuur, dus ook van draadloze telefoons, kan het functioneren van onvoldoende beschermde medische apparatuur nadelig beïnvloeden. Raadpleeg een arts of de fabrikant van het medische apparaat om vast te stellen of het apparaat voldoende is beschermd tegen externe RF-energie. Schakel uw apparaat uit wanneer dat wordt voorgeschreven door instructies. Ziekenhuizen en andere instellingen voor gezondheidszorg kunnen gebruikmaken van apparatuur die gevoelig is voor externe RF-energie.

Geïmplanteerde medische apparatuur

Om mogelijke storing van geïmplanteerde medisch apparatuur zoals een pacemaker of een geïmplanteerde defibrillator te voorkomen, raden fabrikanten van medische apparatuur aan om draadloze apparaten altijd op minimaal 15,3 centimeter afstand te houden. Personen met dergelijke apparaten moeten met het volgende rekening houden:

- Houd het draadloze apparaat altijd op meer dan 15,3 centimeter afstand van het medische apparaat.
- Het draadloze apparaat niet in een borstzak dragen.
- Houd het draadloze apparaat tegen het oor aan de andere kant van het lichaam dan de kant waar het medische apparaat zit.
- Schakel het draadloze apparaat uit als er enige reden is om te vermoeden dat er een storing plaatsvindt.
- Volg de instructies van de fabrikant van het geïmplanteerde medische apparaat.

Als u vragen hebt over het gebruik van het draadloze apparaat wanneer u een geïmplanteerde medisch apparaat hebt, neemt u contact op met uw zorginstelling.

Gehoorapparaten

Sommige digitale draadloze apparaten kunnen storingen in bepaalde gehoorapparaten veroorzaken.

Voertuigen

Radiofrequente signalen kunnen elektronische systemen in gemotoriseerde voertuigen die verkeerd geïnstalleerd of onvoldoende afgeschermd zijn, zoals elektronische systemen voor brandstofinjectie, antiblokkeerremmen en systemen voor elektronische snelheidsregeling of airbags negatief beïnvloeden. Raadpleeg voor meer informatie de fabrikant van uw voertuig of van de hierin geïnstalleerde apparatuur.

Het apparaat mag alleen door bevoegd personeel worden onderhouden of in een auto worden gemonteerd. Ondeskundige installatie of reparatie kan risico's opleveren en de garantie ongeldig maken. Controleer regelmatig of de

draadloze apparatuur in de auto nog steeds goed bevestigd is en naar behoren functioneert. Vervoer of bewaar geen brandbare vloeistoffen, gassen of explosieve materialen in dezelfde ruimte als het apparaat of de bijbehorende onderdelen of toebehoren. Vergeet niet dat in een noodsituatie de airbag in een auto met zeer veel kracht wordt opgeblazen. Plaats uw apparaat of toebehoren daarom nooit in de ruimte vóór de airbag.

Schakel uw apparaat uit voordat u aan boord van een vliegtuig gaat. Het gebruik van mobiele communicatieapparatuur kan gevaarlijk zijn voor de werking van het vliegtuig en is mogelijk illegaal.

Explosiegevaarlijke omgevingen

Schakel het apparaat uit in een omgeving met een mogelijk explosieve atmosfeer. Volg alle aanwezige instructies op. Vonken kunnen in een dergelijke omgeving een explosie of brand veroorzaken die kan resulteren in letsel of de dood. Schakel het apparaat uit op plekken waar brandstoffen worden getankt, zoals op benzinestations. Houd u aan de beperkingen in gebieden waar brandstof wordt opgeslagen en gedistribueerd, bij chemische bedrijven of waar explosiewerkzaamheden worden uitgevoerd. Gebieden met een mogelijk explosieve atmosfeer worden meestal, maar niet altijd, als zodanig aangeduid. Hiertoe behoren ook omgevingen waar u wordt aangeraden uw automotor uit te zetten, het benedende gedeelte op boten, plaatsen voor overdracht en opslag van chemische stoffen en omgevingen waar de lucht chemische stoffen of deeltjes bevat zoals metaalkorreltjes, -stof of -poeders. Informeer bij de fabrikanten van voertuigen die op vloeibare gassen rijden (zoals propaan of butaan) om te bepalen of dit apparaat in de omgeving daarvan veilig kan worden gebruikt.

Alarmnummer kiezen



Belangrijk: Dit apparaat maakt gebruik van radiosignalen, draadloze netwerken, kabelnetwerken en door de gebruiker geprogrammeerde functies. Als uw apparaat gesprekken via het internet ondersteunt (netgesprekken), moet u zowel de netgesprekken als de mobiele telefoon activeren. Het apparaat zal proberen alarmnummers te kiezen via zowel het mobiele netwerk als uw internetprovider wanneer beide zijn geactiveerd. Verbindingen kunnen niet onder alle omstandigheden worden gegarandeerd. U moet nooit alleen vertrouwen op een draadloze telefoon voor het tot stand brengen van essentiële communicatie, bijvoorbeeld bij medische noodgevallen.

Een alarmnummer kiezen:

- 1 Schakel het apparaat in als dat nog niet is gebeurd. Controleer of de signaalontvangst voldoende is. Afhankelijk van het apparaat moet u mogelijk ook de volgende stappen uitvoeren:
 - Plaats een SIM-kaart als deze voor het apparaat vereist is.
 - Maak bepaalde oproepbeperkingen ongedaan als deze op uw apparaat zijn ingesteld.
 - Wijzig uw profiel van Offline in een actief profiel.
 - Als het scherm en de toetsen zijn geblokkeerd, verschuift u de vergrendelingschakelaar aan de zijkant van het apparaat om ze te ontgrendelen.
- 2 Druk zo vaak als nodig is op de end-toets om het scherm leeg te maken en het apparaat gereed te maken voor een oproep.

190 Copyright- en andere vermeldingen

- 3 Als u de dialer wilt openen, selecteert u Telefoon of 
- 4 Toets het alarmnummer in voor het gebied waar u zich bevindt. Alarmnummers verschillen per locatie.
- 5 Druk op de beltoets.

Geef alle noodzakelijke informatie zo nauwkeurig mogelijk op wanneer u een alarmnummer belt. Uw draadloze apparaat is mogelijk het enige communicatiemiddel op de plaats van een ongeluk. Beëindig het gesprek pas wanneer u daarvoor toestemming hebt gekregen.

Informatie over certificatie (SAR)

Dit mobiele apparaat voldoet aan richtlijnen voor blootstelling aan radiogolven.

Dit mobiele apparaat is een radiozender en -ontvanger. Het is zo ontworpen dat de grenzen voor blootstelling aan radiogolven die worden aanbevolen door internationale richtlijnen, niet worden overschreden. Deze richtlijnen zijn ontwikkeld door de onafhankelijke wetenschappelijke organisatie ICNIRP en bevatten veiligheidsmarges om de veiligheid van alle personen te waarborgen, ongeacht hun leeftijd en gezondheidstoestand.

De blootstellingsrichtlijnen voor mobiele apparatuur worden uitgedrukt in de maateenheid SAR (Specific Absorption Rate). De SAR-limiet in de richtlijnen van het ICNIRP is 2,0 W/kg (watt/kilogram) gemiddeld over tien gram lichaamsweefsel. Bij tests voor SAR worden de standaardposities gebruikt, waarbij het apparaat in alle gemeten frequentiebanden het hoogst toegestane energieniveau gebruikt. Het werkelijke SAR-niveau van een werkend apparaat kan onder de maximumwaarde liggen, omdat het apparaat zo is ontworpen dat niet meer energie wordt gebruikt dan nodig is om verbinding te maken met het netwerk. De hoeveelheid benodigde energie kan wijzigen afhankelijk van een aantal factoren, zoals de afstand tot een zendmast waarop u zich bevindt.

De hoogste SAR-waarde onder de ICNIRP-richtlijnen voor gebruik van het apparaat bij het oor is 1,11 W/kg .

Het gebruik van toebehoren met het apparaat kan resulteren in andere SAR-waarden. SAR-waarden kunnen variëren, afhankelijk van nationale rapportage-eisen, testmethoden en de netwerkband. Meer informatie over SAR kunt u vinden onder "product information" op www.nokia.com.

Copyright- en andere vermeldingen

CONFORMITEITSVERKLARING

CE 0434 ⓘ

Hierbij verklaart NOKIA CORPORATION dat het product RM-559 in overeenstemming is met de essentiële vereisten en andere relevante bepalingen van Europese richtlijn 1999/5/EG. Een exemplaar van de conformiteitsverklaring kunt u vinden op de volgende website: http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

© 2011 Nokia. Alle rechten voorbehouden.

Nokia, Nokia Connecting People, Nokia Original Accessories-logo en Nokia Original Enhancements zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Nokia Corporation. Nokia tune is een geluidsmerk van Nokia Corporation. Namen van andere producten en bedrijven kunnen handelsmerken of handelsnamen van de respectievelijke eigenaren zijn.

Reproductie, overdracht, distributie of opslag van een deel van of van alle inhoud in dit document is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Nokia op geen enkele manier toegestaan. Nokia hanteert een beleid van continue ontwikkeling. Nokia behoudt zich het recht voor zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen en verbeteringen aan te brengen in de producten die in dit document worden beschreven.



Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

Dit product is in licentie gegeven onder de MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik in verband met informatie die is gecodeerd overeenkomstig de MPEG-4 Visual Standard door een consument die is betrokken bij persoonlijke en niet-commerciële activiteiten en (ii) voor gebruik in verband met MPEG-4-video die wordt geleverd door een gelicentieerde videoprovider. Er wordt geen licentie verleend of geïmpliceerd voor enig ander gebruik. Extra informatie, inclusief informatie die betrekking heeft op promotionele, interne en commerciële toepassingen, kunt u verkrijgen bij MPEG LA, LLC. Zie <http://www.mpegla.com>.

VOOR ZOVER MAXIMAAL TOEGESTAAN OP GROND VAN HET TOEPASSELIJKE RECHT, ZAL NOKIA OF EEN VAN HAAR LICENTIEHOUDERS ONDER GEEN OMSTANDIGHEID AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ENIG VERLIES VAN GEGEVENS OF INKOMSTEN OF VOOR ENIGE BIJZONDERE, INCIDENTELE OF INDIRECTE SCHADE OF GEVOLGSCHADE VAN WELKE OORZAAK DAN OOK.

DE INHOUD VAN DIT DOCUMENT WORDT ZONDER ENIGE VORM VAN GARANTIE VERSTREKT. TENZIJ VEREIST KRACHTENS HET TOEPASSELIJKE RECHT, WORDT GEEN ENKELE GARANTIE GEGEVEN BETREFFENDE DE NAUWKEURIGHEID, BETROUWBAARHEID OF INHOUD VAN DIT DOCUMENT, HETZIJ UITDRUKKELIJK HETZIJ IMPLICIET, DAARONDER MEDE BEGREPEN MAAR NIET BEPERKT TOT IMPLICIETE GARANTIES BETREFFENDE DE VERKOOPBAARHEID EN DE GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. NOKIA BEHOUDT ZICH TE ALLEN TIJDE HET RECHT VOOR ZONDER VOORAFGAANDE KENNISGEVING DIT DOCUMENT TE WIJZIGEN OF TE HERROEPEN.

Reverse engineering van de software in het apparaat is verboden voor zover maximaal is toegestaan op grond van het toepasselijke recht. Voor zover deze gebruikershandleiding beperkingen bevat aangaande verklaringen, garanties, schadevergoedingsplichten en aansprakelijkheden van Nokia, gelden deze beperkingen op dezelfde wijze voor verklaringen, garanties, schadevergoedingsplicht en aansprakelijkheden van Nokia-licentiegevers. Toepassingen van derden die bij uw apparaat worden geleverd, kunnen zijn gemaakt door en in eigendom zijn van personen en entiteiten die geen relatie of verband met Nokia hebben. Nokia beschikt niet over de auteursrechten of de

intellectuele eigendomsrechten op deze toepassingen van derden. Als zodanig draagt Nokia geen verantwoordelijkheid voor de ondersteuning voor eindgebruikers of de functionaliteit van deze toepassingen of de informatie in deze toepassingen of het materiaal. Nokia biedt geen garantie voor deze toepassingen van derden. MET HET GEBRUIK VAN DE TOEPASSINGEN ACCEPTEERT U DAT DE TOEPASSINGEN WORDEN GELEVERD ZONDER ENIGE VORM VAN GARANTIE, HETZIJ UITDRUKKELIJK HETZIJ IMPLICIET, VOOR ZOVER MAXIMAAL IS TOEGESTAAN OP GROND VAN HET TOEPASSSELIJKE RECHT. U ACCEPTEERT TEvens DAT NOCH NOKIA NOCH GELIEERDE PARTIJEN VERKLARINGEN DOEN OF GARANTIES VERSTREKKEN, UITDRUKKELIJK OF IMPLICIET, MET INBEGRIp VAN (MAAR NIET BEPERKT TOT) GARANTIES BETREFFENDE TITEL, VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL OF DAT DE TOEPASSINGEN GEEN INBREUK MAKEN OP OCTROOIEN, AUTEURSRECHTEN, HANDELSMERKEN OF ANDERE RECHTEN VAN DERDEN.

De beschikbaarheid van bepaalde producten, toepassingen en diensten voor deze producten kan per regio verschillen. Vraag uw Nokia-dealer naar meer informatie en naar de beschikbaarheid van taalopties. Dit apparaat kan grondstoffen, technologie of software bevatten waarop exportwetten en -regels van de Verenigde Staten en andere landen van toepassing zijn. Afleiding die in strijd is met de wet, is verboden.

MEDEDELING FCC/INDUSTRY CANADA

Dit apparaat kan tv- of radiostoringen veroorzaken (bijvoorbeeld als u in de nabijheid van ontvangstapparatuur een telefoon gebruikt). De Federal Communications Commission (FCC) of Industry Canada kunnen u vragen niet langer uw telefoon te gebruiken als deze storingen niet verholpen kunnen worden. Neem contact op met uw lokale servicedienst als u hulp nodig hebt. Dit apparaat voldoet aan deel 15 van de FCC-regels. De werking is afhankelijk van de volgende twee voorwaarden: (1) Dit apparaat mag geen schadelijke storingen veroorzaken en (2) dit apparaat moet storingen van buitenaf accepteren, ook wanneer deze een ongewenste werking tot gevolg kunnen hebben. Veranderingen of aanpassingen die niet uitdrukkelijk door Nokia zijn goedgekeurd, kunnen het recht van de gebruiker om met deze apparatuur te werken tenietdoen.

Modelnummer: X6-00

/Uitgave 5.4 NL

Index

Symbolen/Numeriek

802.1x-beveiligingsinstellingen 138

A

aanraakscherm 21, 41, 58, 59, 62

accessoires 173

afbeeldingen 93, 94

agenda 159

A-GPS (assisted GPS) 106, 107

algemene informatie 25

antennes 36

apparaat

— bijwerken 174

apparaatinstellingen 30

audioberichten 69

B

back-up maken van apparaatgeheugen 160

batterij

— energie besparen 27

— opladen/ontladen 15

— plaatsen 12

beantwoorden, oproepen 44

berichten 71

— e-mail 74

— instellingen 80

— mappen voor 68

— multimedia 72

— voice 44

bestandsbeheer 160

beveiliging

— certificaten 176

beveiligingscode 26

beveiligingsmodule 178

Beveiliging van de SIM-kaart 175

bijlagen 73

blogs 156

blokkeren

— apparaat 144

— op afstand 41

blokkeren, oproepen 183

blokkeren op afstand 41

blokkeringscode 26

Bluetooth 140, 142, 143, 144, 145

bookmarks 155

browser

Zie webbrowser

C

cachegeheugen 155

camera

— flitser 101

— foto's maken 99

— fotomodus 99

— locatiegegevens 102

— opname 105

— opties 100

— reeksmodus 103

— scènes 101

— symbolen	97, 104
— videomodus	104
certificaten	176
computerverbindingen	147
Zie ook <i>gegevensverbindingen</i>	
conferentiegesprekken	45
contacten	36, 63, 67
— beheren	63
— beltonen	65
— bewerken	62
— kopiëren	30, 66
— opslaan	62
— overzicht	62
— spraaklabels	63
— standaard	65
— synchroniseren	140
— toevoegen	62
copyrightbescherming	179

D

datum en tijd	171
delen van video	
— delen van live video	53
— delen van videoclips	53
dempen, geluid	44
dienstberichten	73
dienstopdrachten	79
downloads	
— podcasts	90
draadloos LAN (WLAN)	129
DRM (Digital Rights Management)	179

duur van oproepen	56
-------------------	----

E

e-mail	74, 78
— bijlagen	76
— downloaden	76
— instellingen	74
— mailbox	75, 82
— verwijderen	77
e-mails	74
externe mailbox	74
externe SIM-modus	145

F

feeds, nieuws	156
foto's	
— kopiëren	30
Zie <i>camera</i>	

G

galerij	92
Galerij	93, 94
gedeelde video	51
gegevensoproepen	147
gegevensverbindingen	139
— Bluetooth	140
— draadloos	130
— Pc-verbindingen	147
— synchronisatie	140
geheugen	
— vrijmaken	29

GPS		— positionering	110
— positieaanvragen	109	— scherm	172
GPS (Global Positioning System)	106,	— SIP	148
107,	110	— taal	171
H			
headset	38	— toegangspunten	133, 134, 135, 149
helptoepassing	25	— toepassingen	174
het apparaat aanpassen	30	— toepassingsbeheer	166
Het profiel Offline	37	— videocentrum	154
I			
IAP's (internettoegangspunten)	132	— WLAN	132, 136, 137, 138
IMEI-nummer	26	instellingen herstellen	178
inbox, berichten	71	internet	
infodienstberichten	79	— <i>Zie webbrowser</i>	
inhoud kopiëren	30	J	
inhoud overbrengen	30	Java-toepassingen	162
inhoud overdragen	30	K	
installeren, toepassingen	163	Kaarten	112
instellingen	97, 170	— bladeren	113
— accessoires	173	— downloaden, kaarten	115
— berichten	81	— gesproken begeleiding	121
— Bluetooth	141	— locatiegegevens	118
— certificaten	176	— locaties zoeken	117
— datum en tijd	171	— navigatie	122, 125
— gegevensoproepen	147	— opgeslagen plaatsen	119
— netwerk	128	— opslaan, plaatsen	119
— oproepen	181, 182	— opslaan, routes	119
— packet-gegevens	148	— plaatsen ordenen	119
— podcast	89	— positiebepaling	115
		— routes	122
		— routes ordenen	119

— routes plannen	126
— schermelementen	114, 124
— synchroniseren	121
— verkeersinformatie	124
— verzenden, plaatsen	120
— wandelroutes	125
— wijzigen, weergaven	114
kabelverbinding	146
kantoortoepassingen	162
klok	157, 158
koppelen, apparaten	143

L

licenties	179
locatiegegevens	106
logboeken	56
logboek met oproepen	55
lokale activiteiten en diensten	156
luidspreker	34

M

mailbox	
— e-mail	74
— voice	44
Mail for Exchange	78
massageheugen	160
media	
— muzikspeler	84
— RealPlayer	166
mediabalk	20
mediatoets	20

menu	20
milieutips	183
MMS (multimedia message service)	72
MMS (Multimedia Message Service)	69, 81
multimediaberichten	69, 72, 81
muziek overbrengen	88
muzikspeler	84
— afspeellijsten	86

N

nabijheidssensor	41
navigatie-instrumenten	106
netwerkinstellingen	128
nieuwsfeeds	156
Nokia-diensten	24
Nokia-ondersteuningsinformatie	24
Nokia Ovi Player	88
Notities	169
nummers	84
nuttige informatie	25

O

office-toepassingen	161
ondersteuning	24
oorspronkelijke instellingen herstellen	178
oplader, batterij	15
opname-instellingen	
— in camera	97
opname-modi	
— camera	101

opnemen	
— videoclips	104
oproepen	42
— beantwoorden	44
— beëindigen	46
— beperken	68
— conferentie	45
— duur van	56
— instellingen	181, 182
— opnieuw bellen	181
— opties tijdens	42
— weigeren	44
oproeplogboek	56
outbox	69
Ovi Muziek	88
Ovi Store	25

P

packet-gegevensverbinding	56, 135
packet-gegevensverbindingen	148
persoonlijke certificaten	176
pictogrammen	31
PIN-codes	26
plaatsen	109
podcast	89
podcasting	87, 90
polsband	40
positiebepalingsgegevens	110
positioneringsgegevens	106
presentaties, multimedia	73

profielen	84
— offline beperkingen	37
proxy-instellingen	136
PUK-codes	26

Q

Quickoffice	161, 162
-------------	----------

R

radio	
— luisteren	91
— zenders	92
RealPlayer	166, 167, 168
recente oproepen	55
recorder	168
recycling	183
rekenmachine	169
roaming	128

S

scènes	
— afbeelding en video	101
scherminstellingen	172
sensorinstellingen	38
SIM-kaart	67
— berichten	79
— plaatsen	12
— verwijderen	39
SIP (Session Initiation Protocol)	148
sleutel, WEP-beveiliging	137
SMS (Short Message Service)	69

SMS-berichten

— instellingen	80
— SIM-berichten	79
— verzenden	69
snelkeuze	46
softwaretoepassingen	162
software-updates	26, 166
speakerphone	34
spraakgestuurde nummerkeuze	47
spraakopdrachten	47, 172
spraakoproepen	
<i>Zie oproepen</i>	
startscherm	17
streamen	167, 168
symbolen	31, 71
synchronisatie	140

T

taalinstellingen	171
tekstinvoer	61
tekstvoorspelling	61
Telefoonoverdracht	30
thema's	83
toegangscodes	26
toegangspunten	132, 133, 134, 135, 136, 149
toepassingen	162, 165
toepassingsinstellingen	174
toetsen	10
toetsen vergrendelen	16
TV Out	94

U

updates	166
— apparaat	174
— telefoonsoftware	26
USB-kabelverbinding	146

V

vaste nummers	68
verbindingen	139
vergrendelingsschakelaar	16
verzonden berichten	69
video	
— gedeeld	52, 54
— mijn video's	152
— videoclip afspeLEN	152
— weergeven	93
video's	
— kopiëren	30
videocentrum	
— downloaden	150
— video's overbrengen	153
— weergeven	150
Videocentrum	149
videoclips	94
— afspelen	167
— gedeeld	51
videofeeds	152
video-oproepen	48, 49
— beantwoorden	50
— weigeren	50
virtueel toetsenblok	59

virtueel toetsenbord	58
volumeregeling	34

W

waarschuwingsslampje	180
wachtende oproep	46
webbrowser	154
— bookmarks	155, 156
— browsen, pagina's	155
— cachegeheugen	155
webfeeds	156
weergeven, instellingen	38
weigeren, oproepen	44
<i>Zie weigeren, oproepen</i>	
wekker	157
WEP-beveiliging	137
wereldklok	158
wireless LAN-instellingen	132
WLAN (draadloos lokaal netwerk)	130
WLAN (wireless local area network)	136, 138
woordenboek	170
WPA-beveiliging	138

Z

zelfontspanner, camera	103
------------------------	-----