

Радиослушалки Nokia HS-2R

Ръководство за потребителя

9355496

издание 2

Декларация за съответствие

Ние, NOKIA CORPORATION, декларираме на своя лична отговорност, че изделието HS-2R съответства на клаузите на следната Директива на Съвета: 1999/5/EC.

Копие от Декларацията за съответствие може да се намери на

http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

Copyright © 2003 Nokia. Всички права запазени.



Възпроизвеждането, прехвърлянето, разпространението или съхраняването под каквато и да било форма на съдържанието на този документ, изцяло или частично, без предварителното писмено разрешение на Nokia е забранено.

Nokia, Nokia Connecting People и Pop-Port са търговски марки или регистрирани търговски марки на Nokia Corporation. Останалите наименования на изделия и фирми, използвани в този документ, може да са търговски марки или търговски наименования на съответните им притежатели.

Nokia поддържа политика на непрекъснато развитие. Nokia си запазва правото да прави изменения и подобрения на всяко от изделията, описани в този документ, без предизвестие.

При никакви обстоятелства Nokia не носи отговорност за загуби на данни или за пропуснати ползи, както и за непредвидими, случайни, непреки или опосредствани вреди, независимо как са предизвикани.

Съдържанието на този документ е ограничено до изрично посоченото в него. Освен в случаите, когато приложимото право го изисква, този документ не дава никакви гаранции от какъвто и да било вид, нито изрични, нито подразбиращи се, включително и подразбиращи се гаранции за годност за обичайно или за определено предназначение, по отношение на точността, надеждността или съдържанието на този документ. Nokia си запазва правото да изменя този документ или да го оттегля във всеки момент без предизвестие.

Наличието на определени продукти може да е различно за различните региони. Моля, допитайте се до най-близкия дилър на Nokia.

9355496/ издание 2

Контакти

Въведение.....	5
Общ преглед на слушалките.....	6
1. Използване на слушалките.....	7
Осъществяване на повикване.....	7
Отговаряне и отказване на повикване.....	7
Автоматичен отговор.....	7
Гласово набиране.....	8
Регулиране на звука в слушалката.....	8
2. Използване на FM радиото.....	9
Слушане на радио.....	9
Функции за повикване, докато използвате радиото.....	10
Грижи и поддръжка	11

Въведение

Радиослушалките Nokia HS-2R съчетават стерео FM радио устройство и слушалки. Радиослушалките Nokia HS-2R могат да се свързват със съвместими телефони Nokia с конектор Pop-Port™ – например Nokia 6100¹ и Nokia 3100. Информация за съвместимостта на вашия телефон Nokia можете да получите от вашия търговец или отдел за работа с клиенти (Customer Care). Използвайки слушалките, можете да осъществявате и приемате повиквания и да слушате радио, докато сте в движение или в офиса. Радиослушалките Nokia HS-2R дават възможност да слушате радио с мобилните телефони, които не са снабдени с FM радио.

Преди да използвате слушалките, прочетете внимателно това ръководство за потребителя. По-подробна информация ще намерите в ръководството за потребителя на вашия телефон. Не използвайте настоящото ръководство за потребителя вместо ръководството за вашия телефон, което съдържа важна информация за безопасност и поддръжка.


Настоящото ръководство на потребителя обяснява как да използвате слушалките по отношение на основните функции за повикване и как да използвате радиото на FM слушалките.

1. По-старите версии на телефона не са съвместими.

■ Общ преглед на слушалките

Радиослушалките Nokia HS-2R се състоят от следните части:

1. Слушалки, които се поставят в ушите
2. Устройство FM стерео радио
3. Клавиш изпрати/прекрати – за отговаряне, отхвърляне или прекратяване на повикване. Едно дълго натискане на клавиша изпрати/прекрати активира гласовото набиране.
4. Едноредов дисплей, който показва избрания радио-канал.
5. Конектор Pop Port за свързване на слушалките с телефона.
6. Микрофон
7. Клавиш за захранване – за включване и изключване на радиото.
8. Щипка за носене с кука за закачане на колан
9. << и >> бутони за търсене на радио-канал.
10. Ролер за регулиране на силата на звука.

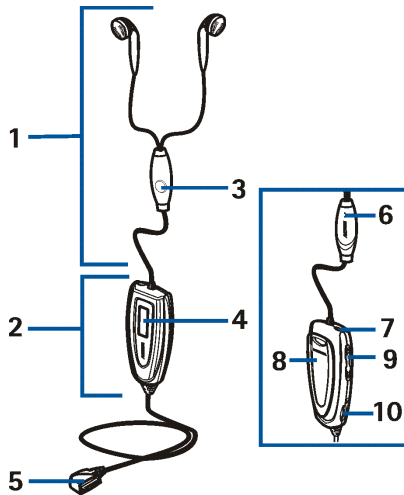

1. Използване на слушалките

■ Осъществяване на повикване

Когато слушалките са свързани с телефона, натиснете клавиша изпрати/прекрати, за да осъществите повикване.

За да прекратите активно повикване, натиснете клавиша изпрати/прекрати.

Можете също така да осъществите и прекратите повикване, като използвате телефона си.

■ Отговаряне и отказване на повикване

Натиснете клавиша изпрати/прекрати, за да приемете входящо повикване.

Ако не искате да приемете повикването, натиснете два пъти за кратко клавиша изпрати/прекрати.

Можете също така да приемете или отхвърлите повикване, като използвате телефона си.

Когато получавате повикване, на телефона чувате избрания от вас тон на звънене.

Автоматичен отговор

Ако е активирана функцията за автоматично приемане на повикване, вашият телефон автоматично приема повикването след едно позвъняване.

■ Гласово набиране

Когато няма активно повикване, натиснете и задръжте клавиша изпрати/прекрати, докато чуете тона, който ви показва, че можете да изречете името, което искате за гласов маркер. Изречете гласовия маркер. Телефонът възпроизвежда гласовия маркер и набира съответстващия му телефонен номер.

Можете да активирате гласово набиране и с вашия телефон. За подробности как да използвате гласовото набиране, вижте ръководството за потребителя на телефона.

■ Регулиране на звука в слушалката

По време на повикване завъртете ролера за регулиране на силата на звука, за да увеличите или намалите звука, или използвайте клавиша за силата на звука на телефона.

2. Използване на FM радиото

Конекторът Pop-Port на вашия телефон служи като източник на захранване за вашите радиослушалки Nokia HS-2R. Свържете слушалките с телефона, когато искате да слушате радио.



Забележка: За да използвате тази функция, телефонът ви трябва да е включен. Не включвайте телефона, когато използването на безжични телефони е забранено или неговото включване може да причини смущения или опасности.

■ Слушане на радио

За да осигурите най-добрата чуваемост на радиото, уверете се, че всички кабели на слушалките възможно най-изправени.

- За да включите радиото, натиснете клавиша за захранване. Слушалките автоматично избират радио канала , който последно сте слушали. Номерът на канала се показва на дисплея на слушалките.
- За да търсите автоматично радио-канал, натиснете бутона ⏮ или ⏭ за повече от една секунда. За да търсите ръчно радио-канал, натиснете бутона ⏮ или ⏭ бързо.
- Натиснете ⏭, за да търсите високи честоти, и ⏮, за да търсите ниски честоти.

■ **Функции за повикване, докато използвате радиото**

- Когато осъществявате или приемате повикване, радиото се заглушава автоматично и можете да осъществите или приемете повикване, като натиснете клавиша изпрати/прекрати. Когато прекратите повикването, радиото автоматично се включва отново.
- За да отхвърлите повикване, натиснете десния клавиш за избор на телефона. Радиото автоматично се включва отново.

Грижи и поддръжка

Вашите слушалки са изделие с превъзходен дизайн и изработка и с тях трябва да се работи грижливо. Предложенията, изложени по-долу, ще ви помогнат да изпълните задълженията по гаранцията и да се радвате на това изделие в продължение на много години.

- Пазете всички аксесоари далеч от обсега на малки деца.
- Пазете слушалките сухи. Валежите, влажността и всички видове течности или влага съдържат минерали, които водят до корозия на електронните схеми.
- Не използвайте и не съхранявайте слушалките в прашни, замърсени места. Подвижните им части могат да се повредят.
- Не съхранявайте слушалките на горещи места. Високите температури могат да скъсят живота на електронните устройства, да повредят батериите и да изкривят или разтопят някои пластмаси.
- Не съхранявайте слушалките на студени места. Когато се загреят (до нормалната си температура), във вътрешността им може да се образува влага, която може да повреди електронните платки.
- Не се опитвайте да отваряте слушалките. Манипулации, извършвани от неспециалист, могат да ги повредят.
- Не изпускайте, не удряйте и не тръскайте слушалките. При грубо боравене с тях могат да се счупят вътрешните платки.
- Не използвайте разяждащи химикали, почистващи разтвори или силни детергенти за почистване на слушалките.
- Не боядисвайте слушалките. Боите могат да блокират подвижните части и да попречат на нормалната работа.

Ако слушалките не функционират правилно, занесете ги в най-близкия квалифициран сервис. Персоналът там ще ви помогне и, ако е необходимо, ще организира поправката.