

# Nokia HS-2R Naglavne slušalice s radio-uređajem

## Korisnički priručnik

---

9355496  
2. izdanje

## IZJAVA O USKLAĐENOSTI

Mi, NOKIA CORPORATION izjavljujemo pod isključivo vlastitom odgovornošću da je proizvod HS-2R usklađen s odredbama direktive Vijeća:1999/5/EC.

Izjavu o usklađenosti možete naći na Internetu, na adresi [http://www.nokia.com/phones/declaration\\_of\\_conformity](http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity).

Copyright © 2003 Nokia. Sva prava pridržana.



Reproduciranje, prijenos, distribucija ili pohrana sadržaja ovog dokumenta ili nekog njegovog dijela, u bilo kojem obliku, nije dozvoljeno bez prethodnog pismenog odobrenja društva Nokia.

Nokia, Nokia Connecting People i Pop-Port su zaštitni znaci ili registrirani zaštitni znaci Nokia Corporation. Ostali nazivi proizvoda i tvrtki ovdje navedeni mogu biti zaštitni znaci ili trgovački nazivi njihovih vlasnika.

Nokia primjenjuje politiku neprekidnog razvoja. Nokia zadržava pravo izmjene i poboljšanja bilo kojeg proizvoda opisanog u ovom dokumentu, bez prethodne najave.

Nokia neće ni pod kakvim okolnostima biti odgovorna za bilo kakav gubitak podataka ili prihoda, niti za bilo kakvu posebnu, slučajnu, posljedičnu ili neizravnu štetu, bez obzira na to kako je prouzročena.

Sadržaj ovog dokumenta daje se u stanju "kakav jest". Osim u slučajevima propisanim odgovarajućim zakonom, ne daju se nikakva jamstva bilo izričita ili podrazumijevana, uključujući ali ne ograničavajući se na podrazumijevana jamstva u pogledu prikladnosti za prodaju i prikladnosti za određenu namjenu, a koja bi se odnosila na točnost, pouzdanost ili sadržaj ovog dokumenta. Nokia pridržava pravo izmjene ovog dokumenta ili na njegovo povlačenje u bilo doba bez prethodne najave.

Dostupnost određenih proizvoda može se razlikovati od regije do regije. Molimo provjerite kod vama najbližeg prodavača Nokia-e.

# Sadržaj

---

<b>Uvod .....</b>	<b>4</b>
Kratki prikaz naglavnih slušalica.....	5
<b>1. Uporaba naglavnih slušalica .....</b>	<b>6</b>
Upućivanje poziva .....	6
Odgovaranje na poziv i odbijanje poziva .....	6
Automatski odgovor .....	6
Glasovno biranje .....	6
Ugađanje glasnoće u slušalici .....	7
<b>2. Uporaba FM uređaja .....</b>	<b>8</b>
Slušanje radija .....	8
Funkcije pozivanja za vrijeme uporabe radio-uređaja .....	9
<b>Čuvanje i održavanje.....</b>	<b>10</b>

## Uvod

---

Nokia naglavne slušalice s radio-uređajem HS-2R kombiniraju stereo FM radio-aparat s naglavnim slušalicama. Nokia naglavne slušalice s radio-uređajem HS-2R mogu se spojiti na kompatibilne Nokia telefone s Pop-Port™ priključkom, na primjer, Nokia 6100<sup>1</sup> i Nokia 3100. Za informacije o kompatibilnosti Vašeg Nokia telefona, kontaktirajte Vašeg dobavljača ili Službu za korisnike. Uz pomoć ovih naglavnih slušalica možete upućivati i primati pozive i slušati radio-program dok ste vani ili u uredu. Nokia naglavne slušalice omogućavaju slušanje radio-programa na mobitelima koji u sebi nemaju FM radio-uređaj.

Prije korištenja naglavne slušalice, pažljivo pročitajte ovaj korisnički priručnik. Više pojedinosti naći ćete u korisničkom priručniku vašeg telefona. Ovaj korisnički priručnik ne koristite umjesto korisničkog priručnika vašeg telefona koji sadrži važne informacije o sigurnosti i održavanju.

Ovaj korisnički priručnik daje objašnjenje kako se uporabljaju naglavne slušalice radi obavljanja osnovnih funkcija pozivanja, te kako se koristi FM radio-uređaj.


---

1. Starije verzije telefona nisu kompatibilne.

## ■ Kratki prikaz naglavnih slušalica

Nokia naglavne slušalice s radio-uređajem HS-2R imaju sljedeće dijelove:

1. Naglavne slušalice
2. Stereo FM radio-uređaj
3. Tipka Šalji/Završi za odgovaranje, odbijanje i završetak poziva. Jedan duži pritisak na tipku Šalji/Završi uključuje glasovno biranje.
4. Zaslон s jednim redom za označavanje izabranog radio-kanala.
5. Pop Port priključak za priključivanje naglavnih slušalica na telefon.
6. Mikrofon
7. Tipka napajanja za uključivanje i isključivanje radio-uređaja.
8. Štipaljka s kukom za pričvršćivanje remena.
9. Tipke << i >> za traženje radio-kanala.
10. Kotačić za ugađanje glasnoće.

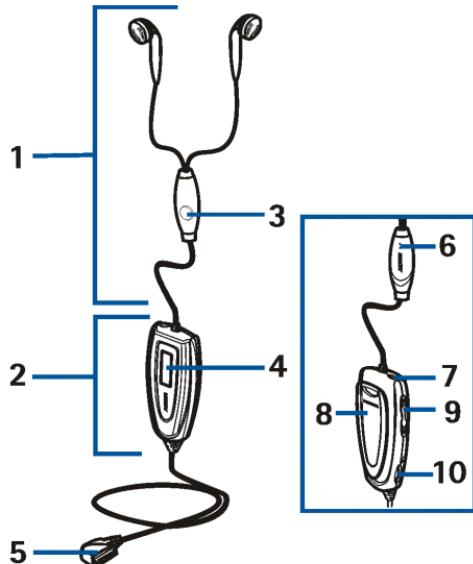

# **1. Uporaba naglavnih slušalica**

---

## **■ Upućivanje poziva**

Kada su na vaš telefon spojene naglavne slušalice, poziv upućujete pritiskom na tipku Šalji/Završi.

Za završetak trenutno aktivnog poziva, pritisnite tipku Šalji/Završi.

Isto tako poziv možete uputiti i završiti i uporabom telefona.

## **■ Odgovaranje na poziv i odbijanje poziva**

Pritisnite tipku Šalji/Završi da odgovorite na dolazni poziv. Ne želite li odgovoriti na poziv, dvaput kratko pritisnite tipku Šalji/Završi.

Isto tako na poziv možete odgovoriti ili ga odbiti i uporabom telefona.

Kad primite poziv, čut ćete ton zvona odabran na vašem telefonu.

### **Automatski odgovor**

Ako je u vašem telefonu uključena funkcija Automatski odgovor, telefon će nakon jednog zvona automatski odgovoriti na dolazni poziv.

## **■ Glasovno biranje**

Kad ne razgovarate, pritisnite i držite tipku Šalji/Završi sve dok ne čujete signal koji označava da možete izgovoriti željeno ime (glasovnu oznaku). Izgovorite

glasovnu oznaku. Telefon će reproducirati glasovnu oznaku i birati pridruženi broj telefona.

Na svom telefonu možete isto tako uključiti glasovno biranje. Za pojedinosti o glasovnom biranju, pogledajte korisnički priručnik svog telefona.

## ■ Ugađanje glasnoće u slušalici

Za vrijeme poziva okrenite kotačić za ugađanje glasnoće na slušalicama da pojačate ili utišate zvuk, ili umjesto toga koristite tipku za ugađanje glasnoće na Vašem telefonu.

## **2. Uporaba FM uređaja**

---

Pop Port priključak na Vašem telefonu funkcioniра као извор напајања Ваших Nokia најглавних слушалica с radio-uređajem HS-2R. Spojite најглавне слушалice с Вашим телефоном када ћете слушати radio-program.



Opaska: За кориштење ове функције телефон треба бити укључен. Не укључујте телефон тамо где је употреба беžičних телефона забранјена или онда када може прouзročiti сметње или опасност.

### **■ Slušanje radija**

За најбољу radio слушност, осигурјите да су каблови најглавних слушалica изравнани што је више могуће.

- За укључивање uređaja притисните tipku napajanja. Naglavne слушалice automatski biraju radio-kanal који сте последњи слушали. Broj kanala приказан је на заслону најглавних слушалica.
- За аутоматско тражење канала притисните и држите tipku или дуже од једне секунде. За ручно тражење канала брзо притисните tipku или .
- Притисните да претражите више frekvencije или да претражите ниže frekvencije.

## ■ Funkcije pozivanja za vrijeme uporabe radio-uređaja

- Kada upućujete ili primate poziv radio-uređaj se automatski utišava, te možete uputiti poziv ili odgovoriti na poziv pritiskanjem tipke Šalji/Završi. Nakon što završite poziv, radio-uređaj se automatski uključuje.
- Za odbijanje poziva pritisnite desnu tipku izbornika na Vašem telefonu. Radio-uređaj se automatski uključuje.

# Čuvanje i održavanje

---

Vaša je naglavna slušalica proizvod vrhunskog dizajna i tehnologije. Poklonite joj stoga svu pažnju koju zaslужuje. Upute koje slijede pomoći će vam da ispunite sve prepostavke za dobivena jamstva i da s ovim proizvodom budete zadovoljni još mnogo godina.

- Sav dodatni pribor držite na mjestima nedostupnima maloj djeci.
- Naglavna slušalica treba uvijek biti suha. Kiša, vlaga i tekućine mogu sadržavati minerale koji svojim korozivnim djelovanjem oštećuju električne sklopove.
- Ne koristite i ne držite naglavnu slušalicu na prašnjavim i onečišćenim mjestima. Na taj način mogu se oštetiti njezini pomični dijelovi.
- Ne izlažite naglavnu slušalicu visokim temperaturama. One mogu prouzročiti smanjenje vijeka trajanja električnih komponenata, oštećenje baterije te deformiranje, pa čak i taljenje određenih plastičnih dijelova.
- Naglavnu slušalicu ne izlažite niskim temperaturama. Naime, prilikom zagrijavanja (na uobičajenu temperaturu) dolazi do kondenzacije i stvaranja vlage koja može oštetiti električne sklopove.
- Naglavnu slušalicu ne pokušavajte rastavljati. Nestručnim rukovanjem mogli biste ju oštetiti.
- Pazite da vam naglavna slušalica ne ispadne i čuvajte je od udaraca i trešnje. Grubim rukovanjem možete oštetiti električne pločice.
- Za čišćenje naglavne slušalice izbjegavajte jaka kemijska sredstva, otapala i jake deterdžente.
- Naglavnu slušalicu nemojte bojiti. Boja može zabrtviti pomične dijelove i onemogućiti ispravan rad.

Ukoliko naglavna slušalica ne radi kako treba, odnesite je u najbliži ovlašteni servis. Serviser će utvrditi uzrok neispravnosti i, bude li potrebno, preuzeti je na popravak.