


Användarhandbok

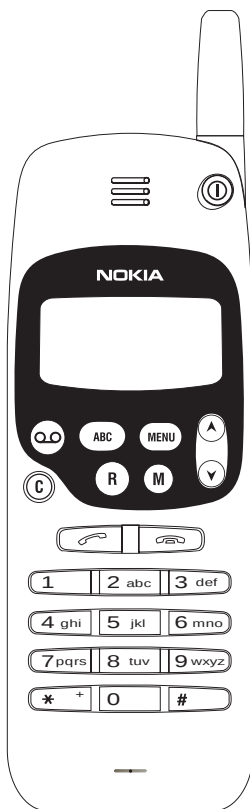

9351413

Issue 1

Nokia and the Arrows logo are registered trademarks of Nokia Corporation, Finland.

© 1997 Nokia Mobile Phones. All rights reserved.

Nokia Mobile Phones operates a policy of continuous development; therefore we reserve the right to make changes and improvements to any of the products described in this guide without prior notice.

Användarhandbok



FÖR DIN SÄKERHET

Läs dessa enkla riktlinjer

Att inte följa reglerna kan vara farligt eller olagligt.

Mer detaljerad information finns i denna handbok.



TRAFIKSÄKERHETEN KOMMER I FÖRSTA HAND

Kör inte när du använder en handhållen telefon. Parkera fordonet först.



STÄNG AV PÅ SJUKHUS

Följ anvisningar och regler. Stäng av i närheten av medicinsk apparatur.



ANVÄND MED FÖRSTÅND

Använd bara i normal position (mot örat). Vidrör inte antennen i onödan.



STÄNG AV UNDER TANKNING

Använd inte telefonen vid bensinstationer. Använd inte nära bränsle eller kemikalier.



STÄNG AV I NÄRHETEN AV SPRÄNGNINGAR

Använd inte telefonen i närheten av sprängningsarbeten. Följ alla lagar och regler.



KVALIFICERAD SERVICE

Bara utbildad servicepersonal får installera eller reparera utrustning. Använd bara godkända tillbehör och batterier.



STÄNG AV I FLYGPLAN

Mobiltelefoner kan orsaka störningar. Att använda dem ombord på ett flygplan är olagligt.



STÖRNINGAR

Alla mobiltelefoner kan råka ut för störningar som kan påverka funktionen.

Innehållsförteckning

Information för hur telefonen används ...	2
Batteriinformation	3
Knappar och indikatorer på Displayen...	4
Koder	7
Grundläggande funktioner	8
Använda minne	9

Använd utökat minne	10
Sända DTMF-toner	11
Menyer.....	11
Menysystemet	12
Menyfunktioner	14
Skötsel och underhåll	27
Viktig säkerhetsinformation	28



RINGA ETT SAMTAL

Kontrollera att telefonen är påslagen och fungerar. Knappa in telefonnumret, inklusive riktnummer och tryck

Avsluta samtal genom att trycka .
Tryck för att ta emot samtal.



NÖDSAMTAL


Kontrollera att telefonen är påslagen och fungerar. Tryck **C**, och håll den nedtryckt några sekunder, för att rensa displayen. Knappa in nödanropsnumret och tryck . Meddela var du är. Avsluta inte samtalet förrän du blir tillagd att göra så.

Information för hur telefonen används


Telefonen kan bara användas för samtal när den är påslagen, har ett giltigt SIM-kort monterat och befinner sig inom operatörens täckningsområde.

Sätta in SIM-kortet i telefonen:

- ① Tryck och håll ① för att stänga av din telefon. Stäng alltid av strömmen innan du tar bort batteriet.
- Lyft upp låssprinten, låt batteriet glida nedåt och ta ut batteriet ur telefonen.

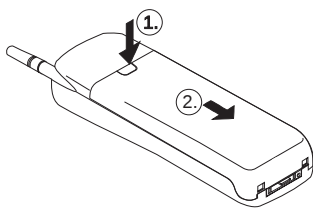


- Kontrollera att den förgyllda kontakt-ytan på SIM-kortet riktas mot telefonens kontakt. Placera kortet på telefonens baksida genom att föra det uppåt.

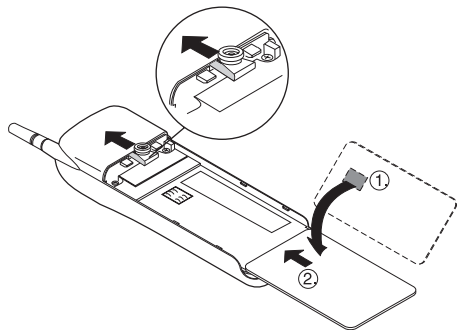


- Du kan nu också sätta in metallklämman som medföljer bältesklämman (tillbehör) i spåret under telefonens hölje.

- Sätt fast batteriet genom att föra det uppåt tills låssprintarna knäpper fast.

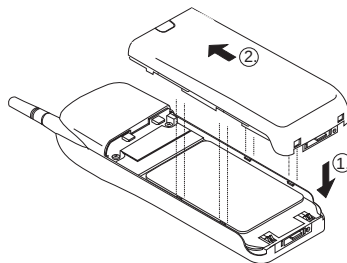

- ② Placera telefonen och/eller reservbatteriet i laddaren. Anslut laddaren till en väggkontakt.

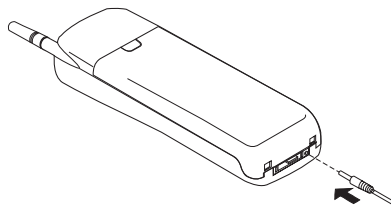

Tryck ner och håll ① för att slå på telefonen. Om telefonen ber om *PIN KOD ?*, knappar du in den PIN-kod som kom med SIM-kortet och trycker på **M**. Medan laddning pågår bläddrar laddningsstapeln från tom till full.

Observera:

Om batteriet är helt tomt kommer texten *LADDAR VÄNTA...* och ①-indikatorn att visas på displayen. Laddning pågår men ingenting kan göras förrän batteriets laddningsnivå är tillräckligt hög.

- ③ Om det behövs, kan du byta displaytextens språk till svenska genom att trycka på **MENU 4 9 4**.

Batteriinformation

Laddning och urladdning

Ett nytt batteri ger sin bästa funktion först efter att det har laddats upp och ur helt två eller tre gånger.

Det laddningsbara batteriet kan laddas upp hundratals gånger, men till slut har det jänat ut. När drifttiden (samtal och passningsläge) börjar förkortas märkbart är det dags att köpa ett nytt batteri.

När batterispänningen sjunker och det bara återstår ett par minuters taltid hörs ett varningsljud och meddelandet **BATTERI-NIVÅ LÅG** visas med jämna mellanrum på telefonen. När batterierna är helt tomma visas meddelandet **LADDA BATTERI** och telefonen kommer automatiskt att ställas in på urladdningsläge om en laddare inte är ansluten. Under urladdning blinkar meddelandet **LADDAR UR...** och telefonen kan inte användas. När batteriet laddats ur kan telefonen anslutas till en laddare. **LADDAR** visas i två sekunder när laddningen börjar. Urladdningen kan avbrytas genom att telefonen ansluts till laddaren.

Medan laddningen pågår ökar stapeln på telefonens display från tom till full. Laddningen är klar när indikatorn försvinner och displayen är tom. Om strömmen är på vid laddning visas stapelökningen och telefonen kan användas.

Observera:

Om batteriet är helt tomt kommer texten **LADDAR VÄNTA...** och -indikatorn att visas på displayen. Laddning pågår men ingenting kan göras förrän batteriets laddningsnivå är tillräckligt hög.

Använd endast batterier som är godkända av telefonstillverkaren, och ladda det endast med godkända batteriladdare. När en laddare inte används ska den kopplas ur från strömkällan. Lämna inte batteriet anslutet till laddaren längre än en vecka, eftersom överladdning kan förkorta batteriets livslängd. Om batteriet är fulladdat och inte används kommer det så småningom att ladda ur sig.

För maximalt utnyttjande bör du ladda ur batteriet då och då genom att lämna telefonen påslagen tills den stängs av automatiskt (eller genom att använda urladdningsfunktionen hos något godkänt tillbehör till din telefon). Försök inte att ladda ur batteriet på något annat sätt.

Extrema temperaturförhållanden påverkar batteriets möjlighet att laddas: det kan behöva kylas eller värmas först.

Observera:

Använd batteriet enbart för avsett ändamål. Använd inte laddaren eller batteriet om någon av dem är skadad eller utsliten.

Stäng alltid av strömmen innan batteriet tas ur.

Observera:

Batteriet kan tas ur när telefonen håller på att laddas ur (**LADDAR UR...** blinkar på displayen).

Knappar och indikatorer på Displayen


Kortslut inte batteriet. Batteriet kan kortslutas oavsiktligt om det exempelvis förvaras i fickan eller i en väska tillsammans med något metallföremål (ett mynt, ett gem eller en penna) som kommer i kontakt med batteriets + och - poler (de metallband som finns på batteriets baksida) samtidigt. Kortslutning kan skada batteriet och det föremål som kortsluter det.

Om du lämnar batteriet på varma eller kalla platser, till exempel i en stängd bil på sommaren eller vintern, minskas dess kapacitet och livslängd. Försök att alltid förvara batteriet i en temperatur på mellan 15°C och 25°C (59F och 77F). En telefon med ett varmt eller kallt batteri kan tillfälligt råka ur funktion, även om batteriet är nyladdat. NiMH-batterier är särskilt begränsade i temperaturer under -10°C (14F).

Kasta batteriet i enlighet med lokala bestämmelser. Tänk på miljön!

Kasta aldrig batterier i eld!

Knappar

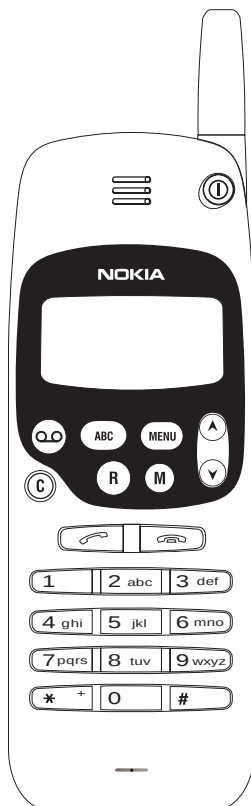

① Slår på och stänger av mobiltelefonen.


OO Tryck ner för att slå numret till röstbrevlådan.

ABC Tryck ner för att växla mellan bokstavsinskrift och numeriskt läge.

- MENU** Tryck för att få tillgång till menyn. Används som genväg för individuella menyalternativ. Används med -knappen för automatisk DTMF-sändning. Används med ★ för att låsa/låsa upp knappsatsen.
- C** Tryck för att radera ett tecken åt gången. Tryck och håll för att rensa displayen. Tryck för att stänga menyläget utan att spara inställningar. Tryck för att radera ett meddelande.
- R** Tryck för att återställa information från minne. Tryck och håll för att kontrollera dolda siffror i ett långt telefonnummer.
- M** Tryck för att lagra information i minnet. Tryck för att välja ett alternativ i menyn, eller för att bekräfta en inställning.
- ▲ / ▼** Tryck för att bläddra framåt/bakåt i menyn, undermenyer eller inställningar. Tryck för att bläddra bakåt/framåt genom minnet. Tryck för att öka/minska volymen på ett pågående samtal. Tryck ▼ för att läsa meddelande(n) när *TEXTMED. MOTTAGET* visas på displayen. Tryck ▼ när *...SAMTAL MISSAT* visas på displayen för att bläddra genom listan över missade samtal (max. fem telefonnummer).
-  Tryck för att ringa eller svara. Tryck för att visa det senast slagna numret när displayen tömts och tryck ▼ för att bläddra genom listan över slagna nummer (max. fem nummer). Under pågående samtal kan du låta det vänta genom att trycka .
-  Tryck för att avsluta ett samtal. Avslutar det aktuella samtalet och alla väntande samtal.
- 0 - 9** Nummerknapprar. I bokstavsinskrift används de för att välja bokstäver och andra tecken.
- ★ Används i kommandon som aktiverar nätet manuellt. Tryck ★★☆☆ i sifferinskrift för vänta-tecknet 'w', tryck ★★★ för paus-tecknet 'p' och tryck ★★ för prefixet för utlandssamtal '+'. I bokstavsinskrift flyttas markören till nästa position.
- # Används i kommandon som aktiverar nätet manuellt. Gör ett blanksteg i bokstavsinskrift.

Displayindikatorer

Telefonen har ett antal fasta displayindikatorer som informerar om telefonens status.

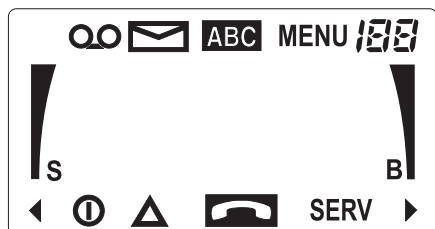

OO När indikatorn är på väntar ett röstmeddelande.
Det beror på nätverksoperatören om den här indikatorn används.

 Indikerar att ett kort textmeddelande har mottagits.
När den blinkar är minnet för meddelanden fullt.

ABC Telefonen befinner sig i läge för bokstavsinskrift och bokstäver kan skrivas in och visas.

MENU Visar att du är inne i menyn.

133 Visar meny, undermeny eller inställningar.
Indikerar en minnesposition.
Indikerar ett meddelandenummer i läget Meddelande.

S och stapel

Indikerar aktuell signalstyrka på den plats där telefonen befinner sig. Ju högre stapel desto bättre signalstyrka i området.

B och stapel

Visar batteriets laddningsnivå. Ju högre stapel, desto bättre batteriladdning.

En stapel som bläddrar indikerar att laddning pågår.



Indikerar minnesspill på displayen, vilket betyder att den första delen av telefonnumret inte visas. Tryck och håll **R** för att kontrollera resten av numret.



Visar att telefonen slagits på.



Visar att telefonen används i ett annat nät än hemnätet.



Visas när du ringer och är på under hela samtalet.
Indikatorn blinkar när ett samtal väntar.

SERV Visar att telefonen är registrerad i mobilnätet. Om den inte tänds befinner sig telefonen utanför nätets täckningsområde.



Indikerar informationsspill på displayen, dvs. slutet på telefonnumret visas inte på displayen. Vid redigering betyder det att det finns fler än 16 siffror i telefonnumret.

Koder

Din telefon är utrustad med flera säkerhetsfunktioner som ska förhindra att obehöriga använder telefonen eller ändrar dess inställningar. Dessa funktioner kräver olika numeriska koder.

Undvik att använda koder som är snarlika nödnummer, detta för att förhindra nödanrop av misstag.

Telefonkoder

Säkerhetskod (5 siffror)

Säkerhetskoden (security code) levereras tillsammans med telefonen (i ett rött kuvert eller som klistermärke).

Om **SÄK. KOD** visas på displayen ska du knappa in din säkerhetskod (visas som stjärnor på displayen) och trycka **M**.

Om du skriver in fel säkerhetskod fem gånger i följd kommer du inte att kunna göra några nya försök på fem minuter.

Kortkoder

PIN-kod (Personligt Identifikationsnummer, 4 till 8 siffror)

PIN-koden till SIM-kortet levereras med SIM-kortet.

Om **PIN KOD** visas på displayen ska du knappa in din PIN-kod och trycka **M**.

Om du skriver in fel PIN-kod tre gånger i följd kommer tillgång till SIM-kortet att hindras. Tillgång till SIM-kortet fås genom att PUK-koden används.

PIN2-kod (4 till 8 siffror)

Vissa SIM-kort levereras med PIN2-kod. Din SIM-kortsleverantör eller nätoperatör kan förklara hur den kan användas.

PUK-kod (minst 8 siffror)

Även PUK-koden (Personal Unblocking Key) levereras med SIM-kortet. Använd PUK-koden för att få tillgång till SIM-kortet. Kontakta din återförsäljare om du vill veta mer.

PUK2-kod (8 siffror)

Vissa SIM-kort levereras med PUK2-kod. Din SIM-kortsleverantör eller nätoperatör kan förklara hur den kan användas.

Lösenord till nätet (4 siffror)

Ett lösenord till nätet kan levereras med ditt SIM-kort för att du ska få tillgång till nätets funktioner. Din SIM-kortsleverantör eller nätoperatör kan förklara hur den kan användas.

SIM-kortets minne

Det är möjligt att din telefon programmerats att bara fungera med vissa SIM-kort. Denna funktion kan aktiveras av nätoperatören. Om telefonen inte fungerar då ett nytt SIM-kort installerats ska du prata med din nätoperatör eller tjänsteleverantör.

Grundläggande funktioner

Liksom med andra radiosändare bör man undvika kroppskontakt med antennen när telefonen är påslagen.

Ringa ett samtal

Knappa in telefonnumret, inklusive rikt-nummer, och tryck .

Avsluta samtalet genom att trycka .

Samtalsvolymen kan regleras med  och  under pågående samtal.

Utlandssamtal

Tryck snabbt två gånger på  (för att få prefixet för utlandssamtal '+'), knappa in landskoden, abonnentnumret och tryck .

Korrigerastavfel

Radera det sista tecknet på displayen med . Töm hela displayen genom att trycka ner och hålla .

Återuppringa sist slagna nummer

Tryck  två gånger, med tom display.

Snabbval

Slå in numret (1 till 9) på den minnesplats där du lagrade telefonnumret. Ring upp numret genom att trycka .

Ta emot ett samtal

Tryck  för att ta emot samtalet. Avsluta med .

Friknappsvar

Du kan svara på inkommande samtal genom att trycka på vilken knapp som helst utom  eller .

Ha samtal väntande/ ta emot ett väntande samtal

Under pågående samtal kan du låta det vänta genom att trycka , den uppringande kan inte höra dig. När ett samtal väntar blinkar  på displayen. Tryck  igen för att få tillbaka det väntande samtalet, personen kan höra dig igen.

Kontakt din nätoperatör för mer information om tjänsten.

Låsa knappsatsen

Tangentlåset ser till att inga funktioner slås på av misstag, till exempel när du bär telefonen i fickan.

Observera:

När tangentlåset är aktiverat kan det vara möjligt att ringa till det nödnummer som finns inprogrammerat i din telefon (t ex 112 eller något annat officiellt nödnummer), men numret kommer bara att visas när alla siffrorna knappats in.

Låsa/låsa upp knappsatsen:
Tryck **MENU** .

Använda minnet

Du kan lagra nummer och namn i SIM-kortets minne.

Kortens lagringskapacitet varierar. Telefonen klarar av 199 minnesplatser på SIM-kortet, även om ett kort innehåller fler.

Varje minnesplats kan innehålla namn och telefonnummer.

I nummerinskrift kan bara nummer slås in och visas.

I bokstavsinskrift kan både bokstäver och siffror slås in och visas.

Siffror som slås in i alfanumeriskt läge kan inte användas för att ringa.

Skriva in namn

- ① Tryck **ABC** för att välja bokstavsinskrift.
- ② Välj knappen som motsvarar bokstaven du vill skriva.
Tryck en gång för den första bokstaven, två gånger (innan markören visas till höger om bokstaven) för den andra och så vidare.
- ③ Välj ytterligare bokstäver på samma vis. När samma bokstav (eller en bokstav på samma knapp) ska skrivas igen behöver du inte vänta på att markören ska visas utan trycker ★ och väljer nästa bokstav.
Om du vill skriva P, R, och T i bokstavsinskrift trycker du **7 ★ 7 7 7 8** utan paus.

Tryck **1 - 9** flera gånger för att ta fram de tecken du behöver:

Knapp Bokstavsinskrift

1	- ? ! , . : ' ' & \$ % () / % @ 1
2	A B C 2 Ä Å Ä Å Æ Ç
3	D E F 3 È É Ê Ë
4	G H I 4 Ğ Ĩ Ī Ĭ
5	J K L 5
6	M N O 6 Ñ Ò Ó Ô Õ Ö
7	P Q R S 7 ß Š
8	T U V 8 Û Ü Ú Û
9	W X Y Z 9
0	0
#	mellanslag

- ④ Avsluta bokstavsinskrift genom att trycka **ABC** igen.

Lagra information

Följande kombination används för att lagra information i minnet:

*Telefonnummer, **ABC**, namn, **M**, (platsnummer), **M***

Hämta information

Hämta enligt namn:

Tryck **R**, skriv in namnet - eller första bokstäver i namnet - du vill hämta och tryck **R**. Tryck **ABC** om du vill kontrollera telefonnumret.

Eller:

Tryck ▼ eller ▲ i bokstavsinskrift för att visa namnen i alfabetisk ordning.

Hämta enligt minnesplatsnummer:

Minnesplatsnummer, **R**.

Eller:

Tryck ▼ eller ▲ om du vill bläddra genom numren.

Använda utökat minne

Välkomsthälsning

Du kan lagra din egen välkomsthälsning i telefonens minne. Text som lagras här visas på displayen när telefonen slås på och PIN-koden slås in (om telefonen begärar den).

So här lagrar du hälsningen:

Tryck **ABC**, skriv in välkomsthälsningen, tryck **M M 9 9 9 M**.



För att hämta hälsningen:

Tryck **9 9 9 R**. Tryck **ABC** för att se om texten är rätt.

So här tar du bort välkomsthälsningen från minnet:

Tryck **M M M 9 9 9 M M**, med tom display.

Temporärt minne

Lagra:

Slå in namn och telefonnummer på displayen under samtalets gång. Avsluta samtalet genom att trycka , informationen lagras i det temporära minnet.

Hämta:

Tryck **0 R**.

Detta nummer raderas ur minnet när telefonen stängs av.

Nummer till röstbrevlåda

Lagra:

Slå in telefonnumret till din röstbrevlåda och tryck **M** och .

Hämta:

Tryck **R **.

Sända DTMF-toner

DTMF-toner (Dual Tone Multi Frequency) möjliggör kommunikation med bl.a. telefonsvarare och datoriserade telefonsystem. DTMF-toner kan skickas även om tangent-toner är avstängda.

(I) Manuell sändning

- ① Ring upp önskat telefonnummer.
- ② Slå in siffror. Varje siffra sänds direkt som en DTMF-ton. Tonlängden beror på hur länge du håller knappen nedtryckt.

(II) Automatisk tonsignalering

Med automatisk tonsignalering kan redan lagrade sifferserier sändas.

Observera:

I vissa SIM-kort kan du eventuellt inte lagra sekvenser som innehåller tecknen 'w', 'p', '+', '#' eller '★'.

När du sänder en sekvens måste du trycka på  för att sända resten av sekvensen efter tecknet 'w'.

- ① Ring upp önskat telefonnummer.
- ② Hämta nummerserien, från minnet, till displayen.
- ③ Skicka serien genom att trycka **MENU** .

När serien skickats avlägsnas den från displayen.

Under tiden som sändningen pågår är bara ①,  och **C** aktiva.

Menyer

Telefonens funktioner är arrangerade i menyer och undermenyer. Du kan kontrollera och ändra inställningar för enskilda funktioner. Tillgång till menyer och undermenyer fås via "Menymetoden" eller "Snabbvalsmetoden".

Menymetoden

- ① Tryck **MENU** för att öppna menyn.
- ② Tryck ▼ eller ▲ för att leta reda på önskad meny.
- ③ Tryck **M** för att välja meny. Om menyn innehåller undermenyer trycker du ▼ eller ▲ för att gå till önskad meny. Tryck **M** för att välja undermeny.
- ④ Tryck ▼ och ▲ för att bläddra igenom inställningsalternativen.
- ⑤ Tryck **M** för att välja inställning.

Observera:

Tryck **C** när som helst för att avbryta inställningsdelen. Funktionen kommer inte att aktiveras.

Snabbvalsmetoden

Tryck **MENU** följt av menyfunktionens nummer, d.v.s. **MENU 8** för att gå till menyn Ringfunktion. Den aktuella inställningen visas.

Snabbvalsmetoden gäller även undermenyer och inställningar, t.ex. **MENU 4 4 2**; **MENU 4** för telefoninställningar och sedan **4** för att välja belysning och slutligen **2** för att stänga av belysningen.

Menysystemet

① Minnesfunkt(ioner)

Alternativ för minnesfunktioner.

- ① **Senaste numren**
- ② **Mottagna samtal *)**
- ③ **Missade samtal *)**
- ④ **Radera samtal**
- ⑤ **Radera i minnet**
 - ① *En i taget*
 - ② *Alla på en gång*
- ⑥ **Röstbrevlådsnr.**
- ⑦ **Eget nummer**

② Meddelanden *)

Används för att läsa och skriva korta meddelanden (SMS).

- ① **Läs meddelanden**
- ② **Skriv meddel.**
- ③ **Meddel. inställ.**
 - ① *Meddel. central*
 - ② *Meddel. format*

③ Vidarekoppling *)

Använd för att vidarekoppla samtal.

- ① **Vidarek(oppla) allt**
 - ① *Aktivera vidarek.*
 - ② *Avbryt vidarek.*
 - ③ *Visa status*
- ② **Vid upptaget**
 - ① *Aktivera vidarek.*
 - ② *Avbryt vidarek.*
 - ③ *Visa status*
- ③ **Vid ej svar**
 - ① *Aktivera vidarek.*
 - ② *Avbryt vidarek.*
 - ③ *Visa status*
- ④ **Ej anträffbar**
 - ① *Aktivera vidarek.*
 - ② *Avbryt vidarek.*
 - ③ *Visa status*
- ⑤ **Avbryt allt**

④ Användarfunkt(ioner)

Olika inställningar för telefonen.

- ① **Ring(signal)volym**
 - ① *Ringvol nivå 1*
 - ...
- ② **Ringsignaltyp**
 - ① *Ringtyp 1*
 - ...
- ③ **Tangenttoner**
 - ① *Tonernivå 1*
 - ...
 - ④ *Toner Av*
- ④ **Belysning**
 - ① *Belysn. På*
 - ② *Belysn. Av*
- ⑤ **Snabbuppringning**
 - ① *Snabbuppring. På*
 - ② *Snabbuppring. Av*
- ⑥ **Återuppringning**
 - ① *Återuppringn På*
 - ② *Återuppringn Av*
- ⑦ **Automat(isk) svar**
 - ① *Autosvar På*
 - ② *Autosvar Av*
- ⑧ **Tangentlås**
 - ① *Tangentlås på*
- ⑨ **Välg språk **)**
 - ① *Magyar*
 - ② *Suomi*
 - ③ *Norsk*
 - ④ *Svenska*
 - ⑤ *Dansk*
 - ⑥ *Nederlands*
 - ⑦ *Deutsch*
 - ⑧ *Autoval*
 - ⑨ *English*
 - ①⑩ *Français*
 - ①① *Italiano*
 - ①② *Español*
 - ①③ *Português*
 - ①④ *Ελληνικά*
 - ①⑤ *Русский*
 - ①⑥ *Türkçe*
 - ①⑦ *Polski*
 - ①⑧ *Čeština*

⑤ **Säkerhet**

Välj om PIN-kod ska anges, säkerhetsnivå, ändra kod och återställ inställningar.

① **PIN-kod kontrol**① *PINkontr På*② *PINkontr Av*② **Säkerhet(s)nivå**① *Ingen säkerhet*② *Telefonsäkerhet*③ **Ändra koder**① *Ändra sāk(erhets)kod*② *Ändra PIN-kod*③ *Ändra PIN2 *)*④ *Ändra lösen *)*④ **Grundinställn(ingar)**⑥ **Samtalsmätare**

Visar samtalslängder och kostnader.

① **Samtalstider**① *Senaste*② *Totalt*③ *Nolla mätare*② **Samtalspriser *)**① *Senaste*② *Totalt*③ *Nolla mätare*③ **Prisbegränsn(ing) *)**① *Sätt gräns*② *Ingen gräns*④ **Kostnad visas i *)**① *Visas i valuta*② *Visas i enheter*⑤ **Visa cellinfo *)**① *Celinfo På*② *Celinfo Av*⑦ **Val av operatör**

Väljer nät manuellt eller automatiskt.

① **Automat(isk) val**② **Manuellt val**⑧ **Ringsignalval**

Välj hur ett inkommande samtal ska meddelas.

① **Ring**② **Pip en gång**③ **Ljudlös**⑨ **Ändra i nummer**

Redigera telefonnummret som visas på displayen.

*) Kontrollera tillgänglighet och möjlighet att prenumerera med din lokala nätverksoperatör eller tjänsteleverantör.

**) Det är möjligt att din telefon inte klarar alla språk.

Menyfunktioner

Nättjänster

Vissa menyfunktioner är nättjänster. Dessa funktioner kan bara användas om nätoperatören tillhandahåller dem. Innan du kan använda någon av dessa tjänster måste du abonnera på den hos nätoperatören. Kom ihåg att en nättjänst bara gäller det SIM-kort som abonnemanget avser.

Kontrollera tillgänglighet och möjlighet att prenumerera med din lokala nätverksoperatör.

Minnesfunktioner (MENU 1)

Senaste numren (MENU 1 1)

Telefonen lagrar de fem senaste numren du ringt, eller försökt ringa, minnesplatserna för *SENASTE NUMREN*, minnesplatserna *L0 - L4*. Det senaste numret lagras i plats 0 och tidigare nummer flyttas bakåt i listan. Finns ett namn lagrat tillsammans med numret i SIM-kortets minne visas även detta.

Bläddra genom numren:

- ① Tryck **MENU 1 1** (eller tryck ). Det senaste numret visas nu på displayen.
- ② Tryck  för att bläddra till nästa nummer.
- ③ Tryck  för att ringa det nummer som visas.

Obs:

När ett nytt SIM-kort, som inte identifieras som ett av ägarens kort, sätts i telefonen raderas listan med senaste nummer. Se även meny 5 2, Säkerhetsnivå.

Mottagna samtal (MENU 1 2)

Telefonen lagrar numren för de fem senaste inkommande samtalen i listan över mottagna samtal, minnesplatserna *A0-A4*. Den uppringandes telefonnummer lagras bara om nätet stöder funktionen och den uppringande telefonen identifierar sig. När ett nytt samtal kommer in flyttas de övriga bakåt i listan. Finns ett namn lagrat tillsammans med numret i SIM-kortets minne visas även detta.

Bläddra igenom numren:

- ① Tryck **MENU 1 2**. Numret till den som ringde senast visas.
- ② Tryck  för att bläddra till nästa nummer. Tryck på **ABC** om du vill se det namn som eventuellt är kopplat till numret.
- ③ Tryck  för att ringa det nummer som visas.

Obs:

När ett nytt SIM-kort, som inte identifieras som ett av ägarens kort, sätts i telefonen raderas listan över mottagna samtal. Se även meny 5 2, Säkerhetsnivå.

Missade samtal (MENU 1 3)

Listan över missade samtal, minnesplatserna *UO-U4*, kan innehålla nummer eller namn för de fem senaste personerna som försökt nå dig utan att ha fått något svar. Den uppringandes telefonnummer lagras bara om nätet stöder funktionen och den uppringande telefonen identifierar sig. När ett nytt samtal kommer in flyttas de övriga bakåt i listan. Även om flera försök gjorts kommer endast fem olika nummer att lagras i minnet.

Finns ett namn lagrat tillsammans med numret i SIM-kortets minne visas även detta.

Söka igenom alla numren:

- ① Tryck **▼** eller **▲** när ... *SAMT. MISSADE* visas på displayen eller tryck **MENU 1 3**. Ett meddelande visar hur många samtal som missats. Numret till den som senast ringde visas nu på displayen.
- ② Tryck **▼** för att bläddra till nästa nummer. Tryck på **ABC** om du vill se det namn som eventuellt är kopplat till numret.
- ③ Tryck  för att ringa det nummer som visas.

Obs:

När ett nytt SIM-kort, som inte identifieras som ett av ägarens kort, sätts i telefonen raderas listan över missade samtal. Se även meny 5 2, Säkerhetsnivå.

Radera samtal (MENU 1 4)

Med funktionen Radera samtal kan du tömma listorna över senaste numren, mottagna och missade samtal och det temporära minnet.

Tryck **MENU 1 4**, så raderas listorna och det temporära minnet.

Radera i minnet (MENU 1 5)

Med funktionen Radera minnet töms minnesplatser på sitt innehåll.

Radera minnet:

- ① Tryck **MENU 1 5**.
- ② Tryck **▼** eller **▲** och välj bland alternativen *EN I TAGET* och *ALLA PÅ EN GÅNG* och tryck **M** för att bekräfta.
 - Väljer du *EN I TAGET*, visas meddelandet *RADERA NAMN?*. Skriv in det namn som ska raderas och tryck **M**. Bekräfta med **M** på nytt.
Eller:
Tryck **ABC**, meddelandet *RADERA PLATS?* visas. Slå in numret på den minnesplats som ska raderas och tryck **M**. Bekräfta med ytterligare en tryckning på **M**.
 - Väljer du *ALLA PÅ EN GÅNG* visas frågan *ÄR DU SÄKER?*. Bekräfta med **M**.

Röstbrevlådans nummer (MENU 1 6)

Här kan du lagra röstbrevlådans nummer.

- ① Tryck **MENU 1 6**.
- ② Slå in röstbrevlådans nummer eller ändra det befintliga.
- ③ Tryck **M**.

Eget nummer (MENU 1 7)

Du kan undersöka vilket telefonnummer SIM-kortet har. Observera att funktionen inte finns på alla SIM-kort.

Tryck **MENU 1 7**, tryck **ABC** för att se om ett namn finns lagrat med numret.

Meddelanden (MENU 2)

Du kan sända och ta emot korta textmeddelanden via Short Message Service, SMS, om denna funktion stöds av nätverksoperatören.

Det här funktionen finns kanske inte tillgänglig för din telefon.

SMS-meddelanden

Du kan använda telefonen till att sända och ta emot korta textmeddelanden på upp till 160 tecken.

Innan du kan börja sända meddelanden måste du ha telefonnumret till ditt meddelandecenter. Du kan lagra numret i minnet med meny 2 3 1. Kontakta din nätverksoperatör för mer information.

När du sänder ett meddelande från din telefon och mottagarens telefon befinner sig utanför nätverkets täckningsområde, eller inte är påslagen, kommer meddelandetjänsten att försöka sända det under en vecka.

Du kan också be meddelandecentret att konvertera meddelandet till något annat format, t.ex. fax eller e-mail, meny 2 3 2.

När din telefon tar emot ett meddelande, lagras det på den plats i SIM-kortets minne som är avsedd för meddelanden. De flesta SIM-kort har ett sådant utrymme för att spara meddelanden.

Kontakta din nätoperatör för mer information.

Läs meddelanden (MENU 2 1)

När telefonen är i viloläge och du mottagit meddelanden visas indikatorn  och texten *TEXTMED. MOTTAGET* på displayen.

- ① Tryck på **▼** för att läsa meddelandet när *TEXTMED. MOTTAGET* visas på displayen eller tryck på **MENU 2 1**. Antalet nya meddelanden visas.
- ② Vänta tills det första meddelandet visas. Brevhuvudet visar meddelandets status, *NYTT*: (ett oläst meddelande) eller *LÄST*: (ett meddelande du läst) och meddelandets datum och klockslag.
- ③ Tryck på **▼** eller **▲** om du vill läsa meddelandena i tur och ordning. Trycker du flera gånger på **▼** visas meddelandena i den ordning de lagrades i minnet. Även meddelandets minnesplats visas.

- ④ Lämna meddelandefunktionen genom att trycka på och hålla ner **C**.

När indikatorn  blinkar är minnet för textmeddelanden fullt. Nya meddelanden tas inte emot förrän meddelandeminnet tömts.

Du raderar ett meddelande genom att trycka på **C** när meddelandet eller dess brevhuvud visas på displayen och bekräftar raderingen med **M**.

Skriv meddel. (MENU 2 2)

- ① Tryck på **MENU 2 2** för att ta fram menyn *Skriva meddelanden*. Du kan också redigera ett gammalt meddelande genom att trycka på **M** när du läser det.
- ② Skriv in meddelandet, som får omfatta högst 160 tecken. Du kan göra ändringar i meddelandet. Använd **▼** och **▲** för att flytta markören åt höger respektive vänster, och tryck på **C** för att radera ett tecken. För att lägga in ett mellanslag trycker du på **#** i alfaläge. Tryck på **ABC** för att välja nummers-lagningsläge och skriv in nummret.
- ③ När meddelandet är klart trycker du på **M** om du vill sända det vid ett senare tillfälle.
- ④ Tryck på  för att sända meddelandet. Telefonen begär då telefonnumret.

- ⑤ Slå mottagarens telefonnummer och tryck på **M** eller .

Du kan endast sända ett meddelande i taget. Överföringen tar lite tid och när meddelandet kommit fram visas meddelandet *TEXTMED. SÄNT*.

Om överföringen av någon orsak misslyckas, får du ett meddelande, till exempel *TEXTMED. EJ SÄNT, EJ TILLGÄNGLIGT*. Försöker du sända ett annat meddelande medan ett tidigare meddelande håller på att sändas, visas meddelandet *FUNKTION UPPTAGEN* på displayen.

Meddel.inställ. (MENU 2 3)

I den här undermenyn kan du ange meddelandecentralens nummer samt välja vilket format meddelandet ska ha när det sänds.

Meddel.central (MENU 2 3 1)

För att SMS-meddelanden ska kunna sändas måste din telefon känna till numret till meddelandecentralen.

Numret till meddelandecentralen får du av nätoperatören när du abonnerar på meddelandetjänsten.

- ① Tryck på **MENU 2 3 1** för att öppna meddelandecentralens meny.
- ② Slå in numret till meddelandetjänstens central, eller för att redigera det nummer som visas.
- ③ Tryck på **M** för att bekräfta.

Meddel.typ (MENU 2 3 2)

Nättjänsten kanske kan konvertera meddelanden till något av följande typer: *NORMAL TEXTMED.* (normalt textmeddelande), *FAX FORMAT*, *PERSONSÖKNING* eller *E-MAIL FORMAT*.

- ① Tryck på **MENU 2 3 2**.
- ② Tryck på ▼ eller ▲ för att välja önskad meddelandetyp.
- ③ Tryck på **M** för att bekräfta.

Klipp ut nummer

Du kan kopiera ett nummer som ingår i ett meddelande till displayen och lagra det i önskad minnesplats. Telefonnummer måste innehålla minst tre siffror. Numret får innehålla utlandsprefixet (+), bindestreck (-) och mellanslag mellan siffrorna.

Du kopierar numret genom att trycka på **R** medan du läser meddelandet och telefonnumret visas på displayen. Tryck på  för att ringa upp numret eller lagra numret i en minnesplats.

Vidarekoppla samtal (MENU 3)

Du kan vidarekoppla samtal till en annan telefon när du inte vill bli störd eller när telefonen är avstängd eller utanför nätverkets täckningsområde. Din nätverksoperatör har mer information.

- ① Tryck **MENU 3** för att använda funktionen Vidarekoppla samtal.
- ② Tryck ▼ eller ▲ för att bläddra mellan alternativen.
Fler än ett alternativ kan vara aktiva samtidigt.
VIDAREK. ALLT
vidarekopplar alla inkommande samtal.
VID UPPTAGET
vidarekopplar samtal om din telefon är upptagen
VID EJ SVAR
vidarekopplar samtal om du inte svarar
EJ ANTRÄFFBAR
vidarekopplar inkommande samtal om telefonen är utom räckvidd eller avstängd.
AVBRYT ALLT
stänger av all vidarekoppling.
- ③ Tryck **M** för att välja det alternativ som visas.

- ④ Tryck ▼ och ▲ för att bläddra igenom alternativen.

AKTIVERA VIDAREK.

Tryck **M** för att aktivera vidarekopplingen. Ange det telefonnummer samtalen ska kopplas vidare till, eller ändra det befintliga, och tryck **M**. Telefonen sänder denna begäran till nätet och visar meddelandet *VÄNTAR RESULT...*

AVBRYT VIDAREK.

Tryck **M** för att avbryta vidarekopplingen. Telefonen sänder denna begäran till nätet.

VISA STATUS

Tryck **M** för att kontrollera om nätet mottagit din begäran och genomfört den. Tryck på ▼ eller ▲ för att se de vidarekopplade tjänsterna och tryck på **ABC** för att se till vilket telefonnummer vidarekopplingen gjorts.

Obs:

Om du vill lämna funktionen Vidarekoppling utan att ändra någon av inställningarna trycker du på **C**.

Användarfunktioner (MENU 4)

Ringsignalvolymen (MENU 4 1)

Vid inkommande samtal ljuder en ringsignal.

Ringsignalens volym stiger. Du kan välja högsta volym du vill ha.

Knappar för ändring av ringsignal:

MENU 4 01, ▼ eller ▲, M

När telefonen används tillsammans med tillbehör kan ringsignalvolymen ställas in separat för vissa av tillbehören. Anslut telefonen till tillbehöret innan du ändrar inställningen.

Ringsignaltyp (MENU 4 2)

Det finns olika karaktärer att välja på för ringsignalen.

Knappar för ändring av ringsignaltyp:

MENU 4 2, ▼ eller ▲, M

Tangenttoner (MENU 4 3)

En ton ljuder varje gång du trycker på en knapp. Du väljer själv om tangenttoner ska vara av eller på och vilken volym de ska ha.

Knappar för inställning av tangenttoner:

MENU 4 3, ▼ eller ▲, M.

När telefonen används tillsammans med tillbehör kan tangenttoner ställas in separat för vissa av tillbehören. Anslut telefonen till tillbehöret innan du ändrar inställningen.

Belysning (MENU 4 4)

Telefonens knappsats och display är försedda med belysning som gör dem lättare att avläsa. Belysningen tänds när du trycker på en tangent och stängs av 15 sekunder efter den senaste tryckningen eller när telefonen slutat ringa (*BELYSNING PÅ*) eller är helt avstängd (*BELYSNING AV*).

Knappar för inställning av belysningen:

MENU 4 4, ▼ eller ▲, M

När telefonen är installerad i ett fordon är belysningen antingen permanent påslagen (*BELYSNING PÅ*) eller stängs av 15 sekunder efter den senaste knapptryckningen (*BELYSNING AV*).

När telefonen används tillsammans med tillbehör kan belysningen ställas in separat för vissa av tillbehören. Anslut telefonen till tillbehöret innan du ändrar inställningen.

Snabbuppringning (MENU 4 5)

Spara ofta använda telefonnummer i minnet och aktivera dem med funktionen Snabbuppringning. Med tom display kan telefonnummer i minnesplats 1 - 9 ringas genom att motsvarande siffra trycks in och hålls nedtryckt.

Aktivera Snabbuppringningsfunktionen:

MENU 4 5, ▼ or ▲, M

Automatisk återuppringning (MENU 4 6)

Signalerna från nätet är för svaga eller nätet är upptaget och ditt samtal kommer att avbrytas (visas bara när signalerna slagits av). Du kan ställa in telefonen så att återuppringer automatiskt. Telefonen försöker högst tio gånger. Du kan avbryta återuppringningsförsöken genom att trycka  eller fortsätta återuppringningen genom att trycka .

Aktivera automatisk återuppringning:
MENU 4 6, ▼ eller ▲, M

Automatiskt svar (MENU 4 7)

När telefonen används tillsammans med en handsfree-monteringssats i bil eller med en hörlur kan du ställa in telefonen att svara efter en signal.

Aktivera automatiskt svar:
MENU 4 7, ▼ eller ▲, M

Tangentlås (MENU 4 8)

Telefonen är utrustad med en praktisk funktion som låser knappsatsen. När den är aktiverad behöver du inte vara rädd att trycka på någon knapp av misstag, t.ex. när du bär telefonen i fickan. När tangentlåset är aktiverat kan det vara möjligt att ringa till det nödnummer som finns inprogrammerat i din telefon (t ex 112 eller något annat officiellt nödnummer), men numret kommer bara att visas när alla siffrorna knappats in.

Aktivera Lås knappsats:
Tryck **MENU 4 8** (eller tryck **MENU ★**).

När en knapp trycks ner då knappsatsen är låst visas *TRYCK MENU ★*. För att besvara ett samtal när knappsatsen är låst, tryck . Under samtalet är inte knappsatsen låst och du kan använda telefonen som vanligt. När samtalet är slut aktiveras tangentlåset igen.

Tryck **MENU** och **★** för att deaktivera tangentlåset.

Välj språk (MENU 4 9)

Du kan själv välja språk för den text som visas på displayen. Du kan välja mellan engelska, finska, svenska mm.

Väljer du *AUTOVAL*, ställer telefonen automatiskt in språket enligt informationen i SIM-kortet du satt in.

Ställ in språk:
MENU 4 9, ▼ eller ▲, M

Säkerhet (MENU 5)

PIN-kod kontrol (MENU 5 1)

Du kan bestämma om telefonen ska fråga efter PIN-koden när du slår på telefonen med ett SIM-kort insatt.

Nätverksoperatören kan dock ha ställt in SIM-kortet så att denna begäran inte kan stängas av. Om så är fallet kommer meddelandet *EJ TILLÅTET* att visas när du väljer Begäran om PIN-kod.

Knappa in:

MENU 5 1, knappa in din PIN-kod, **M**, ▼ eller ▲ för att välja *PINKONTR PÅ* eller *PINKONTR AV*, **M**

Säkerhetsnivå (MENU 5 2)

Telefonen kan ställas in på två olika säkerhetsnivåer. När säkerhetsnivå är aktiv måste säkerhetskoden knappas in varje gång du stoppar in ett nytt SIM-kort.

- ① Tryck **MENU 5 2**.
- ② Slå in säkerhetskoden och tryck **M** för att bekräfta.
- ③ Tryck ▼ eller ▲ för att välja en säkerhetsnivå
INGEN SÄKERHET
ingen säkerhetskod behövs när telefonen är påslagen och ett nytt SIM-kort stoppas in.
TELEFONSÄKERHET
du måste ange säkerhetskoden när du

stoppar in ett SIM-kort som inte identifieras som ägarens kort. När den korrekta säkerhetskoden har skrivits in identifieras kortet som ägarens.

- ④ Tryck **M** för att bekräfta ditt val.

När du ändrar säkerhetsnivå kommer listorna över senaste samtal, mottagna samtal och missade samtal att raderas.

Ändra koder (MENU 5 3)

Ändra säkerhetskod (MENU 5 3 1)

Ändra säkerhetskod:

Tryck **MENU 5 3 1**, skriv in aktuell säkerhetskod och tryck **M**, knappa in den nya koden och tryck **M**, knappa in den nya koden igen och tryck **M**

Ändra PIN-kod (MENU 5 3 2)

När begäran om PIN-kod är satt till *PÅ*, kan du ändra din PIN-kod.

Tryck **MENU 5 3 2**, knappa in den aktuella PIN-koden och tryck **M**, knappa in ny PIN-kod och tryck **M**, knappa in den nya PIN-koden igen och tryck **M**

Om du har glömt din PIN-kod kan du använda din PUK-kod för att knappa in en ny PIN-kod. Se avsnitt 4. Komma igång - Säkerhetskoder.

Ändra PIN2 (MENU 5 3 3)

Ändra din PIN2-kod:

Tryck **MENU 5 3 3**,
knappa in aktuell PIN2-kod och tryck **M**,
knappa in ny PIN2-kod och tryck **M**,
knappa in den nya PIN2-koden igen och
tryck **M**

Ändra lösen (MENU 5 3 4)

För att du ska kunna använda nätets spärr-
tjänster måste du uppge lösenordet. Du
kan ändra lösenordet till telefonnätet under
förutsättning att telefonen är registrerad på
nätet.

Tryck **MENU 5 3 4**,
knappa in aktuellt lösenord och tryck **M**,
knappa in det nya lösenordet och tryck **M**,
knappa in det nya lösenordet igen och
tryck **M**

Återställ inställningar (MENU 5 4)

Du kan återställa menyfunktionen till
fabriksinställningen om du inte längre vet
hur dina inställningar ser ut. Minnet,
räknare, tider och språk återställs inte.

Tryck **MENU 5 4**,
knappa in säkerhetskoden och tryck **M**

Samtalsmätare (MENU 6)

Samtalstider (MENU 6 1)

Telefonen visar längden på det senaste
samtalet och längden på samtliga samtal
som gjorts och mottagits (i timmar, minuter
och sekunder) sedan mätaren senast åter-
ställdes. Du kan nollställa alla samtals-
mätarna.

Mätarna nollställs inte när ett nytt SIM-kort
stoppas in.

① Tryck **MENU 6 1**.

② Tryck ▼ eller ▲ för att nå ditt val
SENASTE:
visar längden på det senaste eller det
aktiva samtalet,

TOTALT:
visar längden på samtliga samtal eller

NOLLA MÄTARNA
nollställer båda samtalsmätarna. Du
ombeds ange din säkerhetskod,
SÄK.KOD. Knappa in din säkerhetskod
och tryck **M** för att bekräfta.

Obs:

Den faktiska tid som faktureras för dina
samtal av operatören kan variera beroende
på nätfunktioner, avrundning, skatter osv.

Samtalspriser (MENU 6 2)

Denna funktion låter dig se hur mycket ditt senaste samtal kostade liksom kostnaden för samtliga samtal. Kostnaden visas i kostnadsenheter eller valutaenheter enligt menyn Visa kostnad i. Du kan nollställa alla kostnadsmätare.

① Tryck **MENU 6 2**.

② Tryck ▼ eller ▲ för att nå ditt val.
SENASTE:
visar kostnaden för det senaste eller pågående samtal

TOTALT:
visar kostnaden för alla samtal

NOLLA MÄTARE
nollställer båda räknarna till noll. Telefonen ber dig om din PIN2-kod. Knappa in koden och tryck **M** för att bekräfta.

Obs:

Fakturan för samtal och tjänster från din operatör kan variera beroende på nätfunktioner, avrundning, skatter osv.

Prisbegränsning (MENU 6 3)

Den här nättjänsten låter dig bestämma en kostnadsbegränsning för alla samtal som sker med ditt SIM-kort. Telefonen visar antal tillgängliga enheter eller i valuta. När kostnadsbegränsningen är aktiv kan samtalen bara bli så långa som tillåts inom begränsningen. Om Visa kostnad i är satt till **KOSTNAD I ENHETER**, måste begränsningen bestämmas i enheter.

① Tryck **MENU 6 3**.

② Knappa in din PIN2-kod.

③ Tryck **M** för att bekräfta.

④ Tryck ▼ eller ▲ för att välja
SÄTT GRÄNS
för begränsning av samtalskostnader. Tryck **M** och bestäm valutavärde genom att använda sifferknapparna. En decimalpunkt skrivs med ★ eller #. För att skriva 23.40, skriver du 23★40.

INGEN GRÄNS
ingen begränsning av samtalskostnader

⑤ Tryck **M** för att bekräfta.

Kostnad visas i (MENU 6 4)

Den här nätverksfunktionen låter dig bestämma valutaläge, d.v.s. bestämma ett enhetspris och valutanamn. Den maximala längden för valutanamnet är tre tecken, t.ex. £ eller SEK.

① Tryck **MENU 6 4**. Telefonen ber om PIN2-koden.

② Knappa in din PIN2-kod.

③ Tryck **M** för att bekräfta.

④ Använd ▼ eller ▲ för att välja **VISAS I VALUTA** eller **VISAS I ENHETER** och tryck **M**.
Om du väljer **VISAS I VALUTA**, frågar

telefonen efter ett enhetspris för samtalsavgift, *PRIS*.

Knappa in priset, d.v.s. 1✶04 för 1.04. Tryck **M**. Telefonen ber om *VALUTA*. Knappa in valutan, £ eller SEK, och tryck **M**.

Visa cellinfo (MENU 6 5)

Micro Cellular Network, MCN, erbjuder en GSM-tjänst i tätbefolkade områden, med små celler och möjlighet till lägre kostnader för MCN-abonnenter. Eftersom samtalsavgifterna inom MCN-celler kan skilja sig från en vanlig GSM-cell, kan telefonen ställas in att visa vilken sorts cell som används.

Slå på Cellinfo:

- ① Tryck **MENU 6 5**.
- ② Använd ▼ eller ▲ för att välja *CELL-INFO PÅ*.
- ③ Tryck **M** för att bekräfta.

Välj operatör (MENU 7)

I läget automatiskt val av nät försöker telefonen automatiskt att registrera sig på det nätverk den senast var registrerat på. Om telefonen inte hittar det nätverket försöker den hitta hemnätet, vilket är nätet där SIM-kortet som sitter i telefonen är registrerat. Om hemnätet inte hittas söker telefonen efter något annat nätverk som har ett giltigt samtrafikavtal med ditt hemnät, och försöker registrera på det nätverket.

Välja nät manuellt

När nätverk väljs manuellt kommer telefonen att visa en lista över tillgängliga nätverk där du kan välja vilket du vill använda. Om nätverk väljs manuellt kommer telefonen inte att byta till ett annat om kontakten skulle brytas till det valda nätet. Telefonen kommer att stanna i manuellt läge tills det automatiska läget väljs eller om ett nytt SIM-kort stoppas in i telefonen.

- ① Tryck **MENU 7**.
- ② Tryck ▼ eller ▲ för att välja *MANUELLT VAL*, och tryck **M**. Telefonen söker efter tillgängliga nätverk. Under sökningen visas meddelandet *SÖKER....* Tryck inte ner någon knapp eftersom sökningen då kan avbrytas.
- ③ Tryck ▼ eller ▲ för att bläddra i listan över tillgängliga nätverk.
- ④ Tryck **M** för att registrera telefonen. Om din hemoperatör inte har ett samtrafikavtal med det valda nätverket visas meddelandet *INGEN TILLGÅNG* och ett annat nätverk måste väljas.

Ringsignalval (MENU 8)

Du kan välja en ringsignal för inkommande samtal.

- ① Tryck **MENU 8**.
- ② Tryck ▼ eller ▲ för att välja bland följande alternativ:
RING
en ringsignal hörs

PIP EN GÅNG
bara en kort ton hörs. Displaybelysningen och indikatorn *SAMTAL* blinkar.

LJUDLÖS
bara belysningen och indikatorn *SAMTAL* eller den uppringandes telefonnummer/namn blinkar, ingen signal hörs
- ③ Tryck **M** för att bekräfta.

Ändra i nummer (MENU 9)

Med hjälp av den här funktionen kan du redigera innehållet i det nummer som visas.

- ① Tryck **MENU 9** för att aktivera Ändra i nummer. En blinkande markering visas vid den första siffran i telefonnumret.
- ② Markören kan flyttas till vänster och höger genom att du trycker ▼ eller ▲.
- ③ Tryck **C** så raderas siffran till vänster om markören.
Nya siffror kommer också att hamna till vänster om markören.
- ④ Tryck **M** för att bekräfta när numret har redigerats.

Skötsel och underhåll

Din telefon är en tekniskt avancerad produkt framställd med stor yrkesskicklighet och bör behandlas med största omsorg. Om du följer nedanstående råd kommer du att kunna uppfylla eventuella garantiåtaganden och njuta av denna produkt i många år.

Håll telefonen och alla dess delar och tillbehör utom räckhåll för små barn.

Skydda telefonen från fukt. Nederbörd, fukt och vätskor innehåller mineraler som kan fräta på de elektroniska kretsarna.

Undvik att använda eller förvara telefonen i dammiga och smutsiga miljöer. Telefonens rörliga delar kan ta skada.

Förvara inte telefonen varmt. Höga temperaturer förkortar livslängden för elektroniska apparater, skadar batterierna och kan deformera vissa plaster.

Förvara inte telefonen i kalla utrymmen. När telefonen värms upp (till sin normala temperatur) kan det bildas fukt inuti den, vilket kan skada de elektroniska kretsarna.

Försök inte öppna telefonen. Lämna in den på service om den går sönder eller inte fungerar som den ska. Oprofessionell hantering av telefonen kan skada den.

Tappa, skaka eller slå inte telefonen. Om den behandlas omilt kan kretskorten gå sönder.

Använd inte starka kemikalier, lösningsmedel eller frätande/kraftiga rengöringsmedel för att göra ren telefonen. Torka av den med en mjuk trasa som fuktats med en mild tvållösning.

Om telefonen inte fungerar som den ska, ta med den till närmaste kvalificerade servicekontor. Personalen där kan hjälpa dig och se till att telefonen lagas om så behövs.

Viktig säkerhetsinformation

Trafiksäkerhet

Använd inte en handtelefoner när du kör. Om du behöver tala i telefonen, stanna först bilen på ett säkert ställe.

Sätt alltid tillbaka telefonen ordentligt i hållaren. Lägg den inte på passagerarstolen eller någon annanstans, eftersom den kan slungas runt vid en kollision eller en häftig inbromsning. Ett yttre larm som visar ringsignaler som signaler med bilens lyse eller signalhorn får inte användas på allmän väg.

Kom ihåg att trafiksäkerheten alltid kommer i första hand!

Användningsmiljö

Kom ihåg att respektera speciella föreskrifter inom de områden de förekommer. Slå alltid av telefonen när det är förbjudet att använda den eller när den kan störa andra apparater i närheten eller på annat sätt kan innebära en fara.

Utrustning som sänder radiosignaler, som t.ex. en mobiltelefon, kan störa dåligt skyddade medicinska apparater. Rådfråga en läkare eller apparatens tillverkare om du undrar över något. Andra elektroniska apparater kan också störas.

Med tanke på personlig säkerhet, och för att telefonen ska fungera bra, bör den endast användas i normala arbetsställningar.

Vi rekommenderar att du stänger av telefonen när du befinner dig vid bensinstationer. Kom också ihåg att stänga av telefonen i bränsledepåer (bränsleförråd och distributionsområden), kemiska fabriker och vid pågående sprängningsarbeten.

Förvara inte eller frakta telefonen, eller dess tillbehör, tillsammans med brandfarliga vätskor, gaser eller explosiva ämnen.

Låt endast auktoriserad personal installera eller reparera telefonen i en bil eller annat fordon. En felaktig installation kan vara farlig, och kan göra att garantin blir ogiltig.

Elektronisk bränsleinsprutning, låsningsfria bromssystem, automatisk farthållning och andra elektroniskt styrda system i bilen kan krångla om de inte skyddas mot radiosignaler. Kontrollera regelbundet att all mobiltelefonutrustning i din bil är korrekt installerad och fungerar felfritt.

Stäng av mobiltelefonen innan du går ombord på flygplan. Att använda mobiltelefoner inne i ett flygplan kan vara farligt för flygsäkerheten och störa telekommunikationen. Dessutom är det olagligt.

Att inte respektera dessa rekommendationer kan leda till att användaren avstås från, eller förbjuds att använda, mobiltelefonnätets tjänster samt till rättsliga åtgärder eller båda delar.

Nödsamtal

VIKTIGT!

Denna telefon, liksom alla typer av mobiltelefoner, använder radiosignaler, mobiltelefonnätet, det markbundna telenätet och användarprogrammerade funktioner, vilket gör det svårt att garantera en förbindelse under alla förhållanden. Därför bör du aldrig lita enbart på en mobiltelefon eller annan radiosändare för mycket viktiga samtal (t.ex. vid medicinska akutfall).

Observera att anrop kan bara göras och tas emot när telefonen är påslagen och du befinner dig i ett område där fältstyrkan är tillräcklig.

Det kan finnas mobiltelefonnät som inte tillåter nödsamtal. Det kan också hända att nödsamtal inte kan ringas då vissa teletjänster och/eller nättjänster används. Kontrollera med operatören för det lokala mobiltelefonnätet.

Så här gör du ett nödanrop:

- ① Om telefonen inte är påslagen slår du på den. Vissa nät kan kräva att ett giltigt SIM-kort är korrekt insatt i telefonen.
- ② Håll ner knappen **C** i flera sekunder så att telefonen blir klar för samtal.
- ③ Slå det aktuella nödnumret för din position (t.ex. 112 eller annat officiellt nödnummer.) Dessa nummer varierar beroende på vilket land du befinner dig i.
- ④ Tryck .

Om vissa funktioner används (Tangentlås, Samtalsspärr, Nummerbegränsning o.s.v.) kan du behöva stänga av dem innan du kan ringa ett nödsamtal. För ytterligare information, läs mer i det här dokumentet eller kontakta din mobiltelefonleverantör.

När du ringer ett nödsamtal, kom ihåg att alltid lämna den nödvändiga informationen så noggrant som möjligt. Tänk på att din mobiltelefon kan vara den enda kontakt som finns med olycksplatsen - avbryt inte samtalet förrän du blir ombedd att göra det.

Använda denna handbok

Den mobiltelefon som beskrivs i denna handbok har godkänts för användning i GSM-nätet.

Ett antal funktioner som beskrivs i denna handbok kallas nättjänster. De är speciella tjänster från operatören. Innan du kan utnyttja de här tjänsterna måste du prenumerera på dem hos operatören. Därefter kan du aktivera funktionerna. De manuella kommandona för tjänsterna beskrivs inte i denna handbok (d.v.s. använda ★ och # tecken för att aktivera eller avaktivera tjänster). Telefonen kan dock hantera den här typen av kommandon. Kontakta operatören om du vill veta mer om kommandona.

WARNING!

Denna apparat är avsedd att användas med laddare ACH-8E/X/A, LCH-6, LCM-1, CGH-1, CGH-2 eller ACH-6E/X/A. Om annan laddare eller strömförsörjning kopplas in är apparaturen ej längre att betrakta som godkänd, och den kan vara farlig.

VIKTIGT!

Använd bara tillbehör som har godkänts av telefonens tillverkare. Om något annat tillbehör kopplas in kan telefonens typgodkännande och garanti bli ogiltiga, och det kan dessutom innebära en fara.