

Käyttöohje



Nokia is a registered trademark of Nokia Corporation, Finland. Navi is a trademark of Nokia Mobile Phones.


©1997, 1998. Nokia Mobile Phones Ltd. All rights reserved.

Nokia Mobile Phones operates a policy of continuous development. Therefore, we reserve the right to make changes and improvements to any of the products described in this guide without prior notice.

Ennen käyttöä


Onnittelut Nokia 3110 -puhelimien hankinnan johdosta. Jotta saisit käsityksen siitä, kuinka helppo tätä puhelinta on käyttää, lue tämä luku huolellisesti ennen kuin käytät puhelintasi.

1. Asenna SIM-kortti.

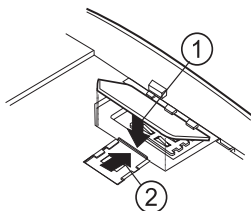

Katso ohjeet sivulta 12.

2. Asenna ja lataa akku.

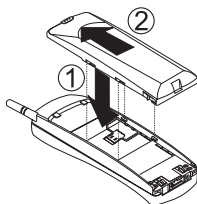


Katso ohjeet sivulta 14.

3. Paina -näppäintä ja pidä sitä alhaalla kytkeäksesi virran.




Katso ohjeet sivulta 15.

4. Näppäile tarvittaessa PIN-koodi ja paina -näppäintä (OK).

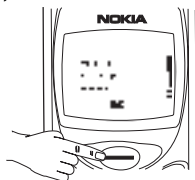


Katso ohjeet sivulta 45.

5. Odota, että verkon nimi ilmestyy näytölle.

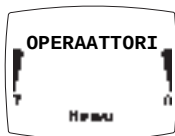


6. Näppäile puhelinnumero ja paina -näppäintä (Soita).

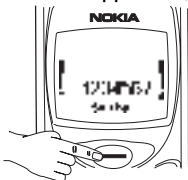

Katso ohjeet sivulta 17.
jatkuu seuraavalla sivulla

Nokia Navi™ -näppäimen käyttö

Puhelimen käyttö perustuu suurelta osin Nokia Navi™ -näppäimen käyttöön (☐). Näppäin on näytön alapuolella. Nokia Navi™ -näppäimen toiminto määräytyy näytöllä näppäimen yläpuolella olevan tekstin mukaan.

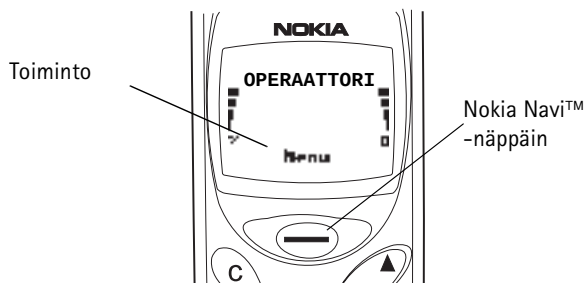

Selausnäppäimen käyttö

Selausnäppäimen (▼ ▲) toiminnot ovat erilaisia eri toimintatiloissa.

Kun puhelin on normaalitilassa ja näyttö on tyhjä (näytössä näkyvät vain verkon nimi ja Navi-näppäimen teksti **Menu**), voit käyttää selausnäppäintä seuraavasti:



Viiden viimeksi valitun numeron näyttäminen:

- ① Paina ▲-näppäintä kerran.
- ② Selaa luetteloa ▼▲-näppäimellä. Muistipaikan numeron (LO - L4) näkyy näytön oikeassa yläkulmassa.
- ③ Paina ☐-näppäintä (**Soita**) soittaaksesi näytössä olevaan numeroon.



Puhelinmuistion nimien näyttäminen:

- ① Paina -näppäintä kerran.
- ② Selaa tallennettuja numeroita  -näppäimellä.
- ③ Paina -näppäintä (**Soita**) soittaaksesi näytössä näkyvään numeroon.



Puhelu- ja tallennustilan välillä vaihtaminen numeron näppäilemisen jälkeen:

- ① Paina  -näppäintä vaihtaaksesi **Soita**-tilasta **Talleta**-tilaan ja päinvastoin.
- ② Paina -näppäintä (**Soita**) soittaaksesi näytössä näkyvään numeroon tai -näppäintä (**Talleta**) tallentaaksesi numeron puhelinmuistioon. (Katso pikatallennuksen ohjeet sivulta 26.)



Kun sinulla on puhelu kesken:

- Paina  -näppäintä säätääksesi äänenvoimakkuutta.

Kun käytät valikkoja:

- Paina  -näppäintä selataksesi valikkoja, alavalikkoja ja asetuksia.



Kun muokkaat nimeä valikossa:

- Paina -näppäintä siirtääksesi osoitinta oikealle ja -näppäintä siirtääksesi sitä vasemmalle.

C-näppäimen käyttö

- Paina -näppäintä kerran poistaaksesi osoittimen vasemmalla puolella olevan merkin, kun näppäilet merkkejä.
- Paina -näppäintä ja pidä sitä alhaalla tyhjentääksesi näytön tai sulkeaksesi valikon.



Sisältö

Ennen käyttöä	3	Monen puhelun käsittely	22
Nokia Navi™ -näppäimen käyttö ...	4	Koputus	23
Selausnäppäimen käyttö	4	Puhelun pito.....	23
C-näppäimen käyttö	5	Puhelun vaihto.....	24
Sisältö	6	Puhelinmuistion käyttö	24
Turvallisuutesi vuoksi	8	Nimen ja puhelinnumeron tallenta-	
Käyttöohjeesta	9	minen puhelinmuistioon	25
1. Puhelimesi	10	Pikavalintanumeron	
Näppäimet	10	määrittäminen.....	27
Näytön symbolit	11	Nimen ja puhelinnumeron hakemi-	
		nen puhelinmuistiosta	27
2. Yleistä puhelimen		Puhelinmuistioon tallennetun	
käytöstä	12	nimejpuhelinnumeronmuokkaaminen	
SIM-kortin asennus	12	28	
Akun lataaminen	14	Nimen ja puhelinnumeron poista-	
Virran kytkeminen puhelimeen	15	minen puhelinmuistiosta.....	29
Virran katkaiseminen		Puhelinmuistiossa jäljellä oleva	
puhelimesta	16	vapaa tila	29
3. Perustoiminnot	17	4. Valikkotoiminnot	30
Soittaminen	17	Valikkotoiminnon valinta	
Vastaaminen	19	selaamalla	30
Äänenvoimakkuuden säätö	19	Valikkotoiminnon valinta pika-	
Viimeisen numeron toisto	20	toiminnon avulla	31
Lyhytvalinta	20	Ohjetekstit	31
Pikavalinta	20	Valikkotoimintoluettelo	32
Ääniviestinumeroon soittaminen ..	21	Valikkotoimintojen kuvaukset	33
Näppäimistön lukitus	21	Puhelinmuistio (Menu 1)	33
Siirtyminen äännettömään tilaan nopeasti		Viestit (Menu 2)	33
22		Tekstiviestin symboli.....	33
		Viestien lukeminen (Menu 2 1) ...	34
		Viestien kirjoitus (Menu 2 2).....	35
		Välitystietojen lukeminen	
		(Menu 2 3).....	36
		Tiedotevalinta (Menu 2 4).....	36

Tekstiviestikeskus (Menu 2 5)	38
Vastauksen reititys (Menu 2 6).....	38
Välitystiedot (Menu 2 7).....	38
Ääniviestinumero (Menu 2 8).....	39
Viestien kuuntelu (Menu 2 9).....	39
Tiedot puheluista (Menu 3)	40
Soitetut puhelut (Menu 3 1)	40
Vastaanotetut puhelut (Menu 3 2)	40
Vastaamatta jääneet puhelut (Menu 3 3)	41
Pyyhi viime puhelut (Menu 3 4)	42
Puhelun kesto (Menu 3 5)	42
Puhelun hinta (Menu 3 6)	43
Puhelimen asetukset (Menu 4)	45
PIN-koodin kysely (Menu 4 1).....	45
Puhelimen suojaus (Menu 4 2)....	45
Tunnuslukujen vaihto (Menu 4 3)	46
Pikavalinta (Menu 4 4).....	46
Koputuspalvelu (Menu 4 5).....	47
Puhelunhallinta (Menu 4 6).....	47
Oman nron lähetys (Menu 4 7)....	48
Taustavalot (Menu 4 8).....	48
Solun tunniste (Menu 4 9).....	49
Uudelleenvalinta (Menu 4 10)	49
Automaatt. vastaus (Menu 4 11)	50
Omat numerot (Menu 4 12)	50
Verkon valinta (Menu 4 13).....	51
Kielen valinta (Menu 4 14)	52
Soitonsiirto (Menu 5)	52

Äänten asetukset (Menu 6)	53
Soittomerkki (Menu 6 1).....	53
Soiton voimakkuus (Menu 6 2)...	54
Soittoääni (Menu 6 3)	55
Näppäinäänet (Menu 6 4)	55
Varoitusaänet (Menu 6 5)	56

5. Lisätietoja 57

Tehdasasetusten palauttaminen ..	57
Liittimet	57
Äänitaajuusmerkkien lähettäminen	58
Akkujen käyttö	59
Akun varauksen ilmaisoin	59
Akun lataaminen.....	59
Akkujen käyttö.....	60
Tunnusluvut	62
Suojakoodi (5 numeroa).....	62
PIN-koodi (4 - 8 numeroa).....	62
PIN2-koodi (4 - 8 numeroa)	63
PUK-koodi (8 numeroa).....	63
PUK2-koodi (8 numeroa)	63
Tärkeätä tietää	64
Liikenneturvallisuus.....	64
Käyttöympäristö	64
Elektroniset laitteet.....	64
Räjähdyssalutit alueet.....	65
Ajoneuvot.....	65
Hätäpuhelut.....	66
Huolto-ohjeita	67

Sanasto 68

Turvallisuutesi vuoksi



Lue nämä ohjeet. Ohjeiden vastainen käyttö saattaa olla vaarallista tai lainvastaista. Lisäohjeita löydät tästä käyttöohjeesta.



LIIKENNETURVALLISUUS

Älä käytä puhelinta ajaessasi; pysäköi ensin autosi.



SULJE Puhelin SAIRAALASSA

Sulje puhelin lääketieteellisten laitteiden lähellä. Noudata voimassa olevia ohjeita ja sääntöjä.



SULJE Puhelin LENTOKONEESSA

Matkapuhelimet voivat aiheuttaa häiriöitä. Niiden käyttö lentokoneessa on lainvastaista.



SULJE Puhelin RÄJÄYTYSYÖMAAN LÄHELLÄ

Älä käytä puhelinta räjäytystyömaan lähellä. Huomioi rajoitukset ja noudata voimassa olevia ohjeita ja määräyksiä.



SULJE Puhelin TANKATESSASI

Älä käytä puhelinta huoltoasemalla. Älä käytä puhelinta polttoaineen tai kemikaalien läheisyydessä.



SOITTAMINEN

Varmista, että puhelimesi on virta ja että se on verkon kuuluvuusalueella. Näppäile puhelinnumero suuntanumeroineen ja paina -näppäintä (**Soita**). Lopeta puhelu painamalla -näppäintä (**Lopeta**). Vastaa puhelun painamalla -näppäintä (**Vastaa**).



HÄTÄPUHELUT

Varmista, että puhelimesi on virta ja että se on matkapuhelinverkon palvelualueella. Paina -näppäintä usean sekunnin ajan tyhjentääksesi näytön. Näppäile hätänumero (esim. 112) ja paina -näppäintä (**Soita**). Kerro olinpaikkasi. Älä katkaise puhelua, ennen kuin saat luvan.



KÄYTÄ JÄRKEVÄSTI

Käytä puhelinta vain normaaliasennossa. Älä koske antenniin tarpeettomasti.



LISÄLAITTEET JA AKUT

Käytä vain hyväksytyjä lisälaitteita ja akkuja. Älä liitä yhteen- sopimattomia tuotteita toisiinsa.



LIITTÄMINEN MUIHIN LAITTEISIIN

Toiseen laitteeseen liitettäessä lue tarkat turvaohjeet laitteen käyttöohjeista. Älä liitä yhteensopimattomia tuotteita toisiinsa.



HÄIRIÖT

Kaikki matkapuhelimet ovat alttiita häiriöille, jotka voivat vaikuttaa niiden toimintaan.



VALTUUTETTU HUOLTO

Vain valtuutettu huoltoliike saa asentaa tai korjata puhelimen.

Käyttöohjeesta

Tässä ohjeessa kuvattu matkapuhelin on hyväksytty käytettäväksi GSM-verkossa.

Monet tässä ohjeessa kuvatuista toiminnoista ovat verkkopalveluja. Ne ovat matkapuhelinpalveluntarjoajan tarjoamia lisäpalveluja. Ennen verkkopalvelujen käyttöä sinun on tilattava haluamasi palvelut omalta palveluntarjoajaltasi ja saatava niiden käyttöohjeet.



VAROITUS! Käytä vain sellaisia akkuja, latureita ja lisälaitteita, jotka puhelimen valmistaja on hyväksynyt. Muuntyyppisten tuotteiden käyttö mitätöi puhelinta koskevan hyväksynnän tai takuun ja saattaa olla vaarallista.

Tietoja hyväksytyjen lisälaitteiden saatavuudesta saat puhelimen myyjältä.

Kun irrotat jonkin lisälaitteen virtajohdon, ota kiinni ja vedä pistokkeesta, älä johdosta.




VAROITUS! Tämä laite on tarkoitettu käytettäväksi laturin ACH-6E, CGD-8, LCH-6 tai LCM-1 kanssa. Muunlainen käyttö mitätöi laitteelle myönnetyn hyväksynnän ja saattaa olla vaarallista.

1. Puhelimesi

Näppäimet

Puhelimessa on seuraavat näppäimet. Tässä käyttöohjeessa kaikki näppäinten painallukset on esitetty näppäinten kuvina, esimerkiksi © ja **.

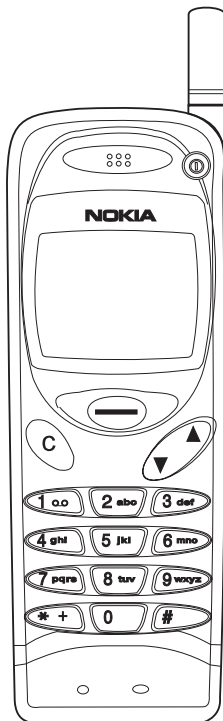

Virtanäppäin: Näppäimen painaminen ja alhaalla pitäminen kytkee puhelimen virran päälle tai pois.



Nokia Navi™ -näppäin: Tekee sen lämpötilan tekstin ilm. toiminnon.



Selausnäppäin:

Puhelinmuistiossa: selaa tallennettuja numeroita ja nimiä.

Valikossa: selaa valikkoja ja asetuksia.

Puhelun aikana: säättää äänen voimakkuutta.

Tyhjässä näytössä: ▲ näyttää luettelon viimeksi valituista numeroista, ▼ näyttää puhelinmuistioon tallennetut nimet.



C-näppäin: Poistaa merkkejä näytöstä. Sulkee valikon.



Numeronäppäimet: Käytetään numeroiden, kirjainten ja erikoismerkkien näppäilemiseen.

100 näppäin soittaa ääniviestinumeroosi, kun painat näppäintä ja pidät sitä alhaalla.




Erikoismerkkien näppäimet.

**):Yhdellä painalluksella saat *-merkin, kahdella ++-merkin (korvaa ulkomaanliikenteen tunnuksen), kolmella DTMF-taukomerkin ja neljällä DTMF-odotusmerkin.

#): Esimerkiksi kirjoittaessasi tai muokatessasi tekstiviestiä voit siirtyä kirjaintilasta numerotilaan ja takaisin painamalla #-näppäintä ja pitämällä sitä alhaalla.

Näytön symbolit

Puhelimen näytössä on symboleita, jotka antavat tietoa puhelimen toiminnasta.

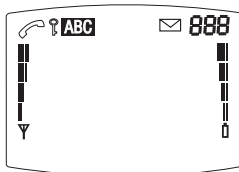

Näyttää, että puhelu on meneillään.



Näkyvä koko ajan: Olet saanut tekstiviestin.

Vilkkuu: Tekstiviestimuisti on täynnä.



Näyttää, että puhelin on kirjaintilassa. Voit näppäillä kirjaimia ja numeroita.



Näyttää jonkin seuraavista numeroista:

- valikon, alivalikon tai valikon asetuksen numeron
- soitetun puhelun muistipaikan (L0-L4), vastaanotetun puhelun muistipaikan (A0-A4), vastamatta jääneen puhelun muistipaikan (U0-U4)
- pikavalinnan muistipaikan (1-9).



Näyttää matkapuhelinverkon signaalin voimakkuuden paikassa, jossa olet. Mitä korkeampi palkki on, sitä voimakkaampi signaali ja sitä parempi puhelun laatu alueella on. Rakennuksen sisällä signaali saattaa olla voimakkaampi ikkunan lähellä.



Näyttää akun varauksen. Mitä korkeampi palkki on, sitä suurempi on akun varaus. Palkki rullaa, kun akkua ladataan.




Näyttää, että näppäimistö on lukittu.

2. Yleistä puhelimen käytöstä


Ennen kuin voit käyttää puhelintasi, sinun on asennettava siihen SIM-kortti ja ladattava puhelimen akku.

SIM-kortin asennus


- Ennen kuin asennat SIM-kortin, katkaise puhelimesta virta ja poista akku.
 - Naarmuuntuminen tai taipuminen voi vahingoittaa SIM-korttia ja sen liittimiä, joten ole varovainen, kun käsittelet, asennat tai poistat kortin.
 - Pidä kaikki pienet SIM-kortit poissa pienten lasten ulottuvilta.
- ① Paina puhelimen takana akun yläosassa olevaa salpaa (1) ja liu'uta akkua alaspäin (2).

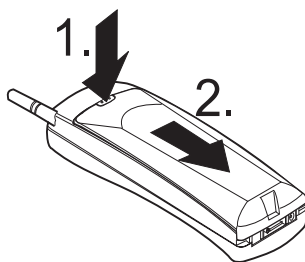


Nosta akkua poispäin puhelimesta:

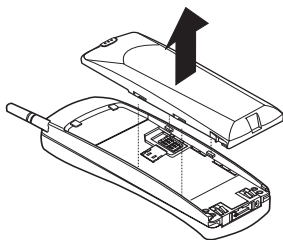


- ② Aseta SIM-kortti paikalleen. Varmista, että viisto kulma on ylhäällä vasemmalla ja että kullatut liittimet osoittavat puhelimeen päin.

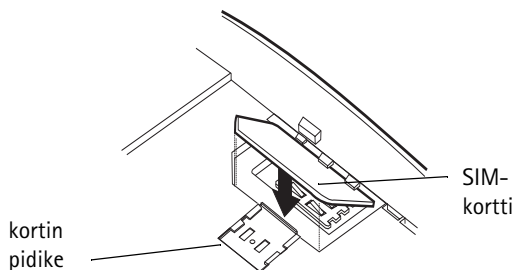

- ③ Liu'uta kortin pidikettä oikealle niin, että se pitää kortin paikallaan.

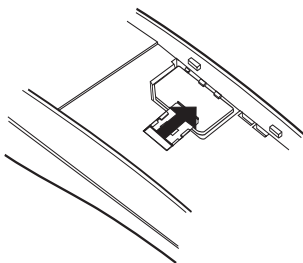

- ④ Aseta akku puhelimen takaosaa vasten. Liu'uta akkua puhelinta pitkin ylöspäin, kunnes se napsahtaa paikalleen.

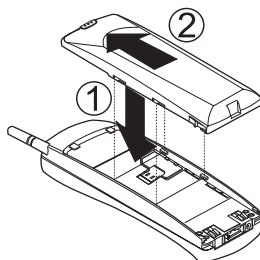


Akun lataaminen

Kun olet asentanut SIM-kortin ja asettanut akun takaisin paikalleen, lataa akku.

- Käytä vain puhelimen valmistajan hyväksymiä akkuja ja lataa akkua vain valmistajan hyväksymillä latureilla.

Akun lataaminen ACH-6-pikalaturilla

- ① Yhdistä laturin johto puhelimen pohjaan.

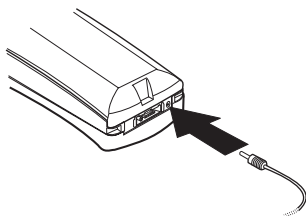

- ② Yhdistä laturi verkkovirtaan.

Näytön oikeassa reunassa oleva akun varauksen symboli alkaa rullata.

- Puhelinta voi käyttää latauksen aikana, jos puhelimeen on kytketty virta.
- Keskimääräinen latausaika puhelimen valmistajan hyväksymälle 550 mAh:n NiMH-akulle on n. 1 tunti.

Akkua on täysin ladattu, kun varauksen symboli lopettaa rullaamisen ja näkyy näytöllä kokonaisena ja näytöllä näkyy hetken aikaa teksti **AKKU ON TÄYNNÄ**.

- ③ Irrota laturi verkkovirrasta ja puhelimesta.

Lisätietoja löydät luvun Lisätietoja kohdasta Akkujen käyttö.

Virran kytkeminen puhelimeen


Ennen kuin kytket puhelimeen virran, tarkista, että puhelimessa on täyteen ladattu akku ja että puhelimeen on asennettu toimiva SIM-kortti.

- **VAROITUS!** Älä kytke puhelimeen virtaa silloin, kun matkapuhelimen käyttö on kielletty tai se voi aiheuttaa häiriöitä tai vaaratilanteen.

Normaali asento: Pidä puhelinta samalla tavalla kuin mitä tahansa puhelimen kuuloketta niin, että antenni osoittaa ylöspäin ja olkapääsi yli.

Tehokasta käyttöä koskevia vihjeitä: Kuten mitä tahansa radiolähetinlaitetta käytettäessä, vältä antennin tarpeetonta koskettamista, kun puhelimen virta on kytketty. Antennin koskettaminen vaikuttaa puhelun laatuun ja puhelin saattaa toimia suuremmalla lähetysteholla kuin muuten tarvittaisiin.

- ① Paina -näppäintä ja pidä sitä alhaalla reilu sekunti.

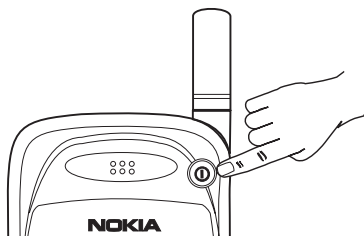

Jos puhelin kysyy PIN-koodia:

Näppäile PIN-koodi ja paina -näppäintä (**OK**). PIN-koodi toimitetaan yleensä SIM-kortin mukana.


Lisätietoja löydät luvun Lisätietoja kohdasta Tunnusluvut. Katso myös Valikkotoiminnot-luvun kohta PIN-koodin kysely (Menu 4 1).

Jos puhelin kysyy suojakoodia:

Näppäile suojakoodi ja paina -näppäintä (**OK**). Suojakoodi (security code) toimitetaan yleensä puhelimen myyntipakkauksessa.

Lisätietoja löydät Valikkotoiminnot-luvun kohdasta Puhelimen suojaus (Menu 4 2).

Jos olet kotiverkkosi tai jonkin SIM-korttiasi tukevan matkapuhelin-verkon palvelualueella, verkon nimi näkyy näytössä:

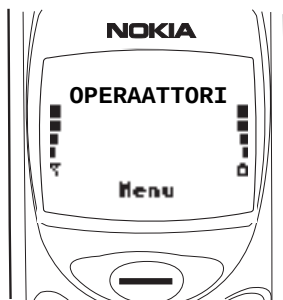

Puhelimella voi soittaa ja vastaanottaa puheluja vain, kun

- siihen on kytketty virta
- siinä on toimiva SIM-kortti
- se on sellaisen matkapuhelinverkon alueella, jossa SIM-korttiasi voi käyttää, ja signaalin voimakkuus on riittävä.

Virran katkaiseminen puhelimesta

- ① Paina -näppäintä ja pidä sitä alhaalla reilun sekunnin ajan.

3. Perustoiminnot

Soittaminen


① Näppäile haluamasi puhelinnumero suuntanumeroineen.

Tai: Jos olet tallentanut puhelinnumeron ja nimen puhelinmuistioon:

- Paina ▼-näppäintä kerran.
- Näppäile haettavan nimen ensimmäinen kirjain ja paina ▼▲-näppäintä, kunnes nimi ilmestyy näytölle.
Lisätietoja nimien ja puhelinnumerojen tallentamisesta ja hakemisesta löydät tämän luvun kohdasta Puhelinmuistion käyttö.

Navi-näppäimen tekstin **Menu** tilalle ilmestyy teksti **Soita**.

② Paina —-näppäintä (**Soita**).

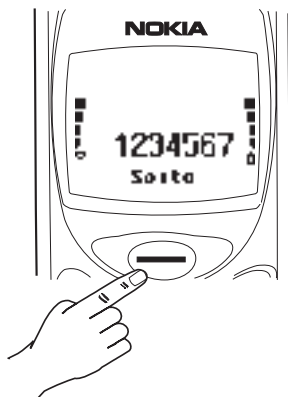

Navi-näppäimen tekstin **Soita** tilalle ilmestyy teksti **Lopeta**.

-symboli ilmestyy näytön vasempaan yläkulmaan ja näytössä näkyy teksti **SOITAN** ja numero, johon soitetaan.



- ③ Kun puhelinnumero katoaa ja näytöllä näkyy teksti **PUHELU** tai soittajan nimi (jos se on tallennettu puhelinmuistioon), vastaanottajan puhelin hälyttää ja ilmoittaa tulevasta puhelusta. Odota, että puhelun vastataan.



- ④ Lopeta puhelu painamalla -näppäintä (**Lopeta**).


Vastaaminen

Kun joku soittaa sinulle, kuulet puhelimen soittoäänen ja näytössä näkyy teksti, joka ilmoittaa tulevasta puhelusta.

① Paina -näppäintä (**Vastaa**).

Vihje: Jos et halua vastata tulevaan puheluun, paina -näppäintä.

- Jos soittajaa ei voida tunnistaa, näytöllä näkyy teksti Puhelu.
- Jos soittaja tunnistetaan, soittajan numero (tai nimi, jos se on tallennettu puhelinmuistiin) ja teksti SOITTAA näkyvät näytöllä.

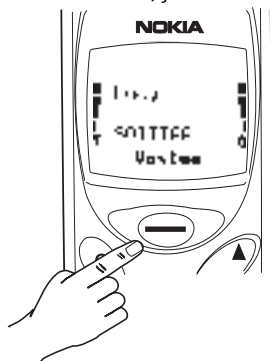

② Lopeta puhelu painamalla -näppäintä (**Lopeta**).

Vihje: Voit vastata puheluun myös käyttäessäsi puhelinmuistiota tai tarkastellessasi valikkoja.

Äänenvoimakkuuden säätö

Käytä  -näppäintä äänenvoimakkuuden säätämiseen puhelun aikana.

- Paina -näppäintä lisätäksesi äänen-voimakkuutta.
- Paina -näppäintä vähentääksesi äänen-voimakkuutta.




Viimeisen numeron toisto

Viisi viimeisintä numeroa, joihin olet soittanut tai yrittänyt soittaa, tallentuvat puhelimen muistiin. Voit soittaa näihin numeroihin seuraavasti:

- ① Paina ▲-näppäintä kerran (kun näyttö on tyhjä), jolloin saat näytölle luettelon viimeksi valituista numeroista.
- ② Selaa numeroita ▼▲-näppäimellä kunnes haluttu numero on näytössä.
- ③ Paina —-näppäintä (**Soita**) soittaaksesi numeroon.

Katso myös Valikkotoiminnot-luvun kohta Soitetut puhelut (Menu 3 1).

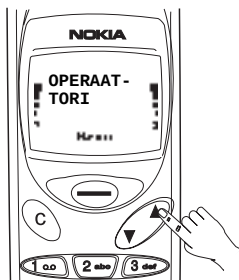

Lyhytvalinta

Pikavalintanäppäimiin 1 - 9 määritettyihin puhelinnumeroihin voi soittaa nopeasti käyttämällä numeronäppäimiä 1 - 9.

- ① **Paina** haluamaasi pikavalintanäppäintä **kerran** (1 - 9).
- ② Paina —-näppäintä (**Soita**).

Lisätietoja nimien ja puhelinnumeroiden tallentamisesta ja pikavalintanäppäimen määrittämisestä löydät tämän luvun kohdasta Puhelinmuistion käyttö.

Pikavalinta

Pikavalintanäppäimiin 2 - 9 määritettyihin puhelinnumeroihin voi soittaa painamalla vastaavaa numeronäppäintä ja pitämällä sitä alhaalla, jos valikon vaihtoehto Pikavalinta (Menu 4 4) on käytössä.

- ① **Paina** haluamaasi pikavalintanäppäintä (2 - 9).
Huom: (100)-näppäimen painaminen ja alhaalla pitäminen soittaa ääniviestinumeroosi, ei pikavalintanäppäimeen määritettyyn numeroon.


Lisätietoja nimien ja puhelinnumerojen tallentamisesta ja pikavalintanaäppäimen määrittämisestä löydät tämän luvun kohdasta Puhelintuiston käyttö.

Ääniviestinumeroon soittaminen

Kun haluat soittaa ääniviestinumeroosi, **paina** -näppäintä ja **pidä sitä alhaalla** (kun näyttö on tyhjä).

Jos puhelin kysyy ääniviestinumeroasi, näppäile se ja paina -näppäintä (**Número OK**).

Katso myös Valikkotoiminnot-luvun kohta Ääniviestinumero (Menu 2 8).

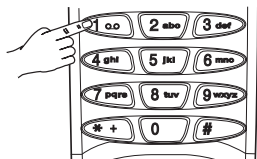

Näppäimistön lukitus

Näppäimistön voi lukita väliaikaisesti näppäinten, myös -näppäimen, tahattoman painamisen estämiseksi.

Näppäimistön lukitseminen:


Paina ensin -näppäintä (**Menu**) ja sitten kolmen sekunnin kuluessa -näppäintä. Näytölle ilmestyy -symboli, joka jää näytölle.

Näppäimistölukituksen avaaminen:

Paina -näppäintä (**Avaa**) ja sitten -näppäintä kolmen sekunnin kuluessa.

Kun näppäimistö on lukittu:

- Vastaa puheluun painamalla -näppäintä (**Vastaa**).
- Lopeta puhelu painamalla -näppäintä (**Lopeta**).
- Näppäimistölukitus avataan automaattisesti, kun puhelin kytketään autovarustukseen.

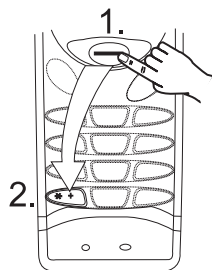

- Puhelimesta ei voi katkaista virtaa ennen kuin näppäimistölukitus on avattu.

Huom. Kun näppäinlukko on päällä, vain puhelut hätänumeroon 112 saattavat olla mahdollisia. Näppäile hätänumero ja paina -näppäintä (**Soita**). Numero näkyy näytöllä vasta, kun olet näppäillyt viimeisen numeron.

Siirtyminen äänettömään tilaan nopeasti

- ① Paina -näppäintä (**Menu**) ja sitten -näppäintä 3 sekunnin kuluessa.

Puhelin ilmoittaa nyt tulevasta puhelusta tai tekstiviestistä lyhyellä piipauksella sen sijaan, että se käyttäisi Soittomerkki-valikossa määritettyä soittomerkkiä.

Huom. Tämä äänetön tila on tilapäinen eikä vaikuta Soittomerkki-valikon asetuksiin. Katso myös Valikkotoiminnot-luvun kohtaa Soittomerkki.

2. Puhelimen saa takaisin alkuperäiseen tilaan painamalla  -näppäintä (**Menu**) ja sitten -näppäintä 3 sekunnin kuluessa.

Monen puhelun käsittely

Puhelunhallintavalikon käyttö, kun valikkotoiminto Puhelunhallinta (Menu 4 6) on käytössä:

- ① Paina -näppäintä puhelun aikana. Valintanäppäimen teksti vaihtuu tekstistä **Lopeta** tekstiksi **Valinnat**.
- ② Painamalla -näppäintä (**Valinnat**) voit siirtyä käytettävissä olevaan puhelunhallintavalikkoon. Voit vaihtaa valintanäppäimeen takaisin tekstin **Lopeta** painamalla -näppäintä.

Vihje: Voit vaihtaa valintanäppäimen tekstejä **Lopeta** ja **Valinnat** painamalla -näppäintä. Valinta **Lopeta** lopettaa aktiivisen puhelun.

Koputus

Voit vastata tulevaan puheluun puhelun aikana, jos verkko tukee koputustoimintoa ja jos olet asettanut toiminnon käyttöön valikossa Koputuspalvelu (Menu 4 5). Tulevasta puhelusta ilmoitetaan koputusaänellä.

Odottavaan puheluun vastaaminen, kun valikkotoiminto Puhelunhallinta (Menu 4 6) on käytössä:

- ① Paina -näppäintä (**Vastaa**). Ensimmäinen puhelu asetetaan pitoon.
 - Voit lopettaa meneillään olevan puhelun painamalla ensin -näppäintä ja sitten -näppäintä (**Lopeta**) ja vastata sitten odottavaan puheluun painamalla -näppäintä (**Vastaa**).
 - Jos et halua vastata odottavaan puheluun, paina -näppäintä.
- ② Voit vaihtaa puhelusta toiseen painamalla -näppäintä (**Valinnat**) ja siirtymällä sitten -näppäimellä kohtaan **Vaihda** ja painamalla -näppäintä (**OK**).
- ③ Voit lopettaa aktiivisen puhelun painamalla -näppäintä (**Valinnat**) ja siirtymällä sitten -näppäimellä kohtaan **Lopeta** ja painamalla -näppäintä (**OK**).

Vihje: Voit lopettaa aktiivisen puhelun nopeasti painamalla ensin - ja sitten -näppäintä (**Lopeta**).

Odottavaan puheluun vastaaminen, kun valikkotoiminto Puhelunhallinta (Menu 4 6) ei ole käytössä:

- ① Lopeta aktiivinen puhelu painamalla -näppäintä (**Lopeta**) ja vastaa sitten tulevaan puheluun painamalla -näppäintä (**Vastaa**).

Puhelun pito

Jos verkko tukee tätä toimintoa, voit soittaa toisen puhelun, kun sinulla on puhelu meneillään. Toinen näistä puheluista on aktiivinen ja toinen on pidossa.

Puhelun soittaminen, kun yksi puhelu on meneillään:

- ① Näppäile puhelinnumero, johon haluat soittaa.
 - Jos numero on tallennettu Puhelinmuistioon, siirry Puhelunhallinta-valikkoon painamalla -näppäintä ja sitten -näppäintä (**Valinnat**). Siirry sitten -näppäimellä kohtaan Puh.muistio ja avaa puhelinmuistio painamalla -näppäintä (**OK**).
- ② Soita toinen puhelu painamalla -näppäintä (**Soita**). Ensimmäinen puhelu asetetaan pitoon.
- ③ Voit siirtyä puhelusta toiseen painamalla -näppäintä (**Valinnat**), siirtymällä -näppäimellä kohtaan Vaihda ja painamalla -näppäintä (**OK**).
- ④ Voit lopettaa aktiivisen puhelun painamalla -näppäintä (**Valinnat**) ja siirtymällä sitten -näppäimellä kohtaan Lopeta ja painamalla -näppäintä (**OK**).

Vihje: Voit lopettaa aktiivisen puhelun nopeasti painamalla ensin - ja sitten -näppäintä (**Lopeta**).

Puhelun vaihto

Kun meneillään on yksi aktiivinen puhelu ja yksi puhelu on pidossa, voit vaihtaa puhelusta toiseen käyttämällä Puhelunhallinta-valikon toimintoa Vaihda. Katso myös edeltä kohdat Koputus ja Puhelun pito

Puhelinmuistion käyttö

Voit tallentaa ja hakea puhelinnumeroita ja niihin liittyviä nimiä SIM-kortista käyttämällä valikkoa Puhelinmuistio.

Puhelimessa voi käyttää SIM-korttia, johon mahtuu jopa 250 puhelinnumeroa ja nimeä.

SIM-korttiin tallennettavien puhelinnumeroiden ja nimien enimmäismäärä ja -pituus voi vaihdella SIM-kortin mukaan.



- ① Jos nimi tai puhelinnumero, jota yrität tallentaa, on liian pitkä SIM-kortillesi, näyttöön ilmestyy teksti **NIMI** (tai **NRO**) **LIIAN PITKÄ**, **MAX=nn** (jossa **nn** on nimen tai puhelinnumeron enimmäispituus).

VIHJE: Puhelinmuistion avaaminen puhelun aikana, kun valikko-toiminto Puhelunhallinta on käytössä:

- ① Paina **☺**-näppäintä ja sitten **☹**-näppäintä (**Valinnat**) ja siirry **⬇****⬆**-näppäimellä kohtaan **Puh.muistio** ja paina **☹**-näppäintä (**OK**).

Nimen ja puhelinnumeron tallentaminen puhelinmuistioon

- ① Paina **☹**-näppäintä (**Menu**) avataksesi valikon.

- ② Kun näytössä on teksti **PUH.MUISTIO**, paina **☹**-näppäintä (**Valinnat**) siirtyäksesi Puhelinmuistio-valikkoon.

- ③ Siirry **⬇****⬆**-näppäimellä kohtaan **Lisää** ja paina **☹**-näppäintä (**OK**).



- ④ Näppäile kohtaan **Nimi**: nimi.

- Paina näppäintä, jossa on haluamasi merkki. Painamalla kerran saat ensimmäisen merkin, painamalla kahdesti toisen jne.
- Jos haluat pienen kirjaimen, pidä näppäintä alhaalla niin kauan, että kirjain muuttuu pieneksi kirjaimeksi. Kaikki seuraavat merkit ovat pieniä kirjaimia, kunnes painat ja pidät näppäintä alhaalla uudestaan.
- Voit näppäillä seuraavan merkin, kun vilkkuva osoitin ilmestyy näkyviin. Jos et halua odottaa, että osoitin ilmestyy näkyviin, paina **☺**-näppäintä ja valitse seuraava merkki.
- Voit lisätä merkkien väliin tyhjämerkin painamalla **#**-näppäintä.
- Voit poistaa osoittimen vasemmalla puolella olevan merkin painamalla **☺**-näppäintä.

- Käytettävissä ovat seuraavat merkit:

1	., - 1 2 3 ! : " ' & \$ £ () / % @ _ * + #
2	A B C 2 Ä Å À Æ Ç
3	D E F 3 É È
4	G H I 4 Ì
5	J K L 5
6	M N O 6 Ñ Ö Ø Ò
7	P Q R S 7 ß
8	T U V 8 Ü Û
9	W X Y Z 9
0	0
#	välilyönti

- ⑤ Kun olet kirjoittanut nimen, paina -näppäintä (**Nimi OK**).
- ⑥ Näppäile kohtaan **Puhelinnumero**: maatunnus (tarvittaessa), suuntanumero ja puhelinnumero.
 - Jos näppäilet +-merkin (painamalla -näppäintä kahdesti) maatunnuksen eteen, voit käyttää samaa puhelinnumeroa soittaessasi ulkomailta.
- ⑦ Paina -näppäintä (**Numero OK**).
Nimi ja puhelinnumero tallennetaan puhelinmuistioon.

VIHJE: Pikatallennus

- ① Näppäile tallennettava puhelinnumero (tyhjälle näytölle).
 - ② Paina -näppäintä kerran ja paina sitten -näppäintä (**Talleta**).
 - ③ Näppäile nimi kohtaan **Nimi**: ja paina -näppäintä (**Nimi OK**).
- Huom.** Kohdassa 1 voit valita vaihtoehdon **Talleta** tai **Soita** käyttämällä -näppäintä.

Pikavalintanumeron määrittäminen

Ensimmäiset 9 puhelinmuistioon tallennettua nimeä ja numeroa tallennetaan automaattisesti pikavalintanumeroiksi ja niihin voi soittaa pikavalinnalla käyttäen numeronäppäimiä 1 - 9. Jos haluat määrittää johonkin pikavalintanäppäimeen jonkin muun numeron, tee seuraavasti:

- ① Tallenna haluamasi nimi ja numero puhelinmuistioon (jos ne eivät vielä ole siellä).
- ② Hae numero puhelinmuistiosta (tämän luvun kohdassa 'Nimen ja puhelinnumeron hakeminen puhelinmuistiosta' annettujen ohjeiden mukaan).
- ③ Paina numeronäppäintä (1 - 9), johon haluat määrittää näytöllä näkyvän numeron, ja pidä sitä alhaalla.

Teksti PIKAVALINTA TALLETETTU näkyy hetken aikaa näytöllä osoittamassa, että uusi numero on määritetty valittuun pikavalintanäppäimeen. Aiemmin tallennettu numero säilyy puhelinmuistiossa, mutta se ei ole enää pikavalintanumero.


Lisätietoja pikavalintanäppäimeen määritettyyn numeroon soittamisesta löydät tämän luvun kohdista Lyhytvalinta ja Pikavalinta.

Nimen ja puhelinnumeron hakeminen puhelinmuistiosta

- ① Paina -näppäintä (**Menu**) avataksesi valikon.

- ② Kun näytössä on teksti PUH. MUISTIO, paina -näppäintä (**Valinnat**).

- ③ Paina -näppäintä (**OK**) valitaksesi vaihtoehdon Etsi.

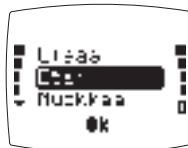

- ④ Näppäile nimen ensimmäinen kirjain.

- Voit halutessasi jättää tämän vaiheen väliin.

- ⑤ Paina -näppäintä (**Etsi**) ja selaa  -näppäimellä haluamasi nimi ja puhelinnumero.


- ⑥ Paina -näppäintä (**Soita**) soittaaksesi numeroon.

VIHJE: Voit hakea nimen nopeasti puhelinmuistiosta seuraavasti:

- ① Paina -näppäintä (kun näyttö on tyhjä).
- ② Näppäile haettavan nimen ensimmäinen kirjain.
 - Voit halutessasi jättää tämän vaiheen väliin.
- ③ Voit etsiä haluamasi nimen selaamalla  -näppäimellä.

Puhelinmuistioon tallennetun nimen ja puhelinnumeron muokkaaminen

- ① Paina -näppäintä (**Menu**) avataksesi valikon.
- ② Kun näytössä on teksti PUH. MUISTIO, paina -näppäintä (**Valinnat**).
- ③ Valitse  -näppäimellä vaihtoehto Muokkaa ja paina -näppäintä (**OK**).
- ④ Näppäile nimen ensimmäinen kirjain.
 - Voit halutessasi jättää tämän vaiheen väliin.
- ⑤ Paina -näppäintä (**Etsi**) ja selaa  -näppäimellä haluamasi nimi ja puhelinnumero.
- ⑥ Paina -näppäintä (**Muokkaa**).
- ⑦ Muokkaa nimeä ja paina -näppäintä (**Nimi OK**).
 - Jos haluat muokata vain puhelinnumeroa, voit jättää tämän vaiheen väliin.
- ⑧ Muokkaa puhelinnumeroa ja paina -näppäintä (**Numero OK**) korvataksesi alkuperäisen nimen ja puhelinnumeron.

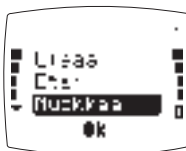

Nimen ja puhelinnumeron poistaminen puhelinmuistiosta

① Paina -näppäintä (**Menu**) avataksesi valikon.

② Kun näytössä on teksti PUH. MUISTIO, paina -näppäintä (**Valinnat**).

③ Valitse -näppäimellä vaihtoehto Poista ja paina -näppäintä (**OK**).



④ Näppäile poistettavan nimen ensimmäinen kirjain.

- Voit halutessasi jättää tämän vaiheen väliin.

⑤ Paina -näppäintä (**Etsi**) ja selaa -näppäimellä haluamasi nimi ja puhelinnumero.

⑥ Paina -näppäintä (**Poista**).

⑦ Paina -näppäintä (**OK**), kun näytöllä näkyy teksti POISTA?, jos olet varma, että haluat poistaa nimen ja puhelinnumeron.



- Jos haluat säilyttää nimen ja numeron, paina -näppäintä sulkeaksesi valikon.

Puhelinmuistiossa jäljellä oleva vapaa tila

Voit tarkistaa, kuinka monta puhelinnumeroa ja nimeä voit tallentaa (tyhjä) ja kuinka monta on jo tallennettuna (täynnä) puhelinmuistioon:

① Paina -näppäintä (**Menu**) avataksesi valikon.

② Kun näytössä on teksti PUH. MUISTIO, paina -näppäintä (**Valinnat**).

③ Valitse -näppäimellä vaihtoehto Tarkista ja paina -näppäintä (**OK**).



4. Valikkotoiminnot

Puhelimessa on toimintoja, jotka on järjestetty *valikoiksi* ja *alavalikoiksi*. Valikoissa ja alavalikoissa voit tarkastella ja muuttaa kyseisen valikkotoiminnon asetuksia. Valikkoja ja alavalikkoja voi käyttää sekä valikkotoiminnon että pikatoiminnon avulla.

Valikkotoiminnon valinta selaamalla

- ① Paina Navi-näppäintä (☐) (**Menu**).




- ② Paina (▼) (▲)-näppäintä päästäksesi haluamasi valikon otsikkosivulle, esim. Puhelimen asetukset.



- ③ Valikkoon pääset painamalla Navi-näppäintä (☐).

- ④ Jos valikossa on useita asetuksia, pääset haluamaasi kohtaan (▼) (▲)-näppäimellä. Esimerkiksi Taustavalot on yksi Puhelimen asetukset -valikon kohdista.

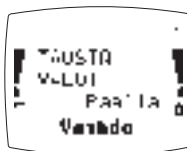

- ⑤ Painamalla Navi-näppäintä (☐) pääset alavalikkoon.

- ⑥ Käytössä olevan asetuksen rivi näkyy tummana palkkina. Valitse haluamasi vaihtoehto siirtämällä palkki sen kohtaan (▼) (▲)-näppäimellä ja paina Navi-näppäintä (☐) valitaksesi vaihtoehton.



Navi-näppäimen yläpuolella näkyvä teksti vaihtelee päävalikon, alavalikon ja asetuksen mukaan.

Jotkin toiminnot saattavat vaatia suojakoodin tai PIN- tai PIN2-koodin. Näppäile tarvittava koodi ja paina -näppäintä (**OK**).

Vihje: Voit poistua valikosta asetuksia muuttamatta koska tahansa painamalla -näppäintä ja pitämällä sitä alhaalla.

Valikkotoiminnon valinta pika-toiminnon avulla

Useimmat valikon kohdat (valikot, alavalikot ja asetukset) on numeroitu ja ne voi avata niiden numeron avulla. Numero näkyy näytön oikeassa yläkulmassa.

Voit vaihtaa valikon asetuksen pikatoiminnon avulla seuraavasti:

- ① Paina -näppäintä (**Menu**).
- ② Näppäile 3 sekunnin kuluessa sen valikkotoiminnon numero, jota haluat käyttää.
- ③ Näppäile 3 sekunnin kuluessa haluamasi asetuksen numero.

Esimerkiksi: Jos haluat valita soiton voimakkuuden tason Hiljainen (soiton voimakkuuden vaihtoehto 2 Äänten asetukset -valikossa), paina -näppäintä (**Menu**), sitten -näppäintä (Äänten asetukset), -näppäintä (Soiton voimakkuus) ja -näppäintä (soiton voimakkuus Hiljainen).

Ohjetekstit

Useimmissa valikkotoiminnoissa on ohjeteksti, joka kertoo lyhyesti näkyvässä olevasta vaihtoehdosta.

Kun haluat tarkastella ohjetekstiä, siirry haluamasi valikon tai alavalikon otsikkonäyttöön ja odota 10 sekuntia. Ohjeteksti ilmestyy näytölle ja rullaa siinä automaattisesti.

Valikkotoimintoluettelo

Valikkotoiminnot on lueteltu seuraavassa.

1. Puhelinmuistio

1. Etsi
2. Muokkaa
3. Poista
4. Tarkista
5. Lisää

2. Viestit

1. Viestien lukeminen
2. Viestien kirjoitus
3. Väilystietojen lukeminen
4. Tiedotevalinta
5. Tekstiviestikeskus
6. Vastauksen reititys
7. Väilystiedot
8. Ääniviestinumero
9. Viestien kuuntelu

3. Tiedot puheluista

1. Soitetut puhelut
2. Vastaanotetut puhelut
3. Vastaamatta jääneet puhelut
4. Pyyhi viime puhelut
5. Puhelun kesto
 1. Viimeisen kesto
 2. Kesto yhteensä
 3. Keston laskurien nollaus
6. Puhelun hinta
 1. Viimeisen sykäykset
 2. Sykäykset yhteensä
 3. Hintalaskurien nollaus
 4. Hinnan yläraja
 5. Hinnan esitystapa

4. Puhelimen asetukset

1. PIN-koodin kysely
2. Puhelimen suojaus
3. Tunnuslukujen vaihto
 1. PIN-koodin vaihto
 2. PIN2-koodin vaihto
 3. Suojakoodin vaihto
4. Pikavalinta
5. Koputuspalvelu
6. Puhelunhallinta
7. Oman nro:n lähetykset
8. Taustavalot
9. Solun tunniste
10. Uudelleenvaihto
11. Automaatt. vastaus
12. Omat numerot
13. Verkon valinta
14. Kielen valinta

5. Siirto

1. Kaikki äänipuhelut
2. Siirto, kun numerosi on varattu
3. Siirto, kun et vastaa
4. Siirto, kun et tavoitettavissa
5. Kaikkien siirtojen poisto

6. Äänten asetukset

1. Soittomerkki
2. Siirto voimakkuus
3. Soittoääni
4. Näppäinäänet
5. Varoitusäänet

Valikkotoimintojen kuvaukset

Seuraavilla sivuilla kerrotaan, miten eri valikkotoimintoja käytetään.

Huom. Kaikkia valikkotoimintoja voi käyttää myös pikatoiminnon avulla. (Katso tämän luvun kohta Valikkotoiminnon valinta pikatoiminnon avulla.)

Puhelinmuistio (Menu 1)

Tämä valikko sisältää toiminnot, jotka on kuvattu luvun Perustoiminnot osassa Puhelinmuistion käyttö.

Tähän valikkoon pääset seuraavasti:

- ① Paina -näppäintä (**Menu**) ja paina sitten -näppäintä (**Valinnat**), jolloin pääset PUH. MUISTIO-valikkoon.
- ② Siirry  -näppäimellä haluamasi toiminnot kohtaan ja paina -näppäintä (**OK**).

Viestit (Menu 2)

Tässä valikossa voit lukea ja kirjoittaa tekstiviestejä (ns. SMS-viestejä) ja kuunnella ääniviestinumeroosi nauhoitettuja viestejä. Ääniviestinumero on verkko-operaattorin ylläpitämä palvelu.

Ennen tekstiviestien lähettämistä varmista, että vastaanottajan puhelin pystyy vastaanottamaan SMS-viestejä.

SIM-korttiin tallennettavien viestien enimmäismäärä voi vaihdella SIM-kortin mukaan.

Tekstiviestin symboli

Kun  näkyy jatkuvasti:

Olet saanut uuden viestin. Viestimuistissa on vielä tilaa uusille viesteille.

Kun  vilkkuu:

Muistissa ei ole tilaa uusille viesteille. Jotta voisit vastaanottaa uusia viestejä sinun on ensin poistettava joitakin vanhoja viestejä Viestien lukeminen (Menu 2 1) -valikon Poista-toiminnon avulla.

Viestien lukeminen (Menu 2 1)

Kun saat tekstiviestin ja viestimuistissa on vielä tilaa, näytöllä näkyy teksti **TEKSTIVIESTI SAAPUNUT** ja -symboli ja kuuluu lyhyt merkkiääni, jos puhelimen ääniä ei ole poistettu käytöstä valikossa Soittomerkki (Menu 6 1).

① Voit tarkistaa viestin heti seuraavasti:

Paina -näppäintä (**Lue**).

Jos haluat lukea viestin myöhemmin:

Paina -näppäintä. Kun haluat lukea viestin, paina -näppäintä (**Menu**), siirry  -näppäimellä kohtaan **VIESTIT**, paina -näppäintä (**Valitse**) ja paina -näppäintä (**Valitse**), jolloin pääset valikkoon **VIESTIEN LUKEMINEN**.

② Selaa viestejä -näppäimellä.

③ Kun luet viestejä, saat käytettävissä olevat vaihtoehdot näkyviin painamalla -näppäintä (**Valinnat**). Siirry -näppäimellä haluamasi vaihtoehdon kohtaan ja paina -näppäintä (**OK**) suorittaaksesi sen.

- **Poista:** Poistaa näytöllä näkyvän viestin. Vahvista toiminto painamalla -näppäintä (**OK**).
- **Seuraava:** Näyttää seuraavan viestin.
- **Lähetä:** Lähettää viestin haluttuun puhelinnumeroon. Näppäile vastaanottajan puhelinnumero tai paina -näppäintä (**Puh.muistio**) ja siirry  -näppäimellä haluamasi numeron kohtaan ja paina -näppäintä (**Lähetä**).
Huom. Jotta voisit lähettää viestin, on tekstiviestikeskuksen numeron oltava tallennettuna valikossa Tekstiviestikeskus (Menu 2 5).
- **Poimi nro:** Poimii lähettäjän puhelinnumeron viestistä ja siirtää puhelimen soittotilaan. Voit vaihtaa soittotilasta tallennustilaan ja päinvastoin  -näppäimellä. Paina -näppäintä (**Soita**) soittaaksesi numeroon tai -näppäintä (**Talleta**) tallentaaksesi numeron puhelinmuistioon.
- **Muokkaa:** Toiminnon avulla voi muokata viestiä. Paina -näppäintä siirtääksesi osoitinta oikealle ja -näppäintä siirtääksesi

sitä vasemmalle. Voit poistaa yksittäisiä merkkejä -näppäimellä. Jos haluat lähettää sanoman, paina -näppäintä (**Valinnat**), valitse **Lähetä**, paina -näppäintä (**OK**), näppäile vastaanottajan numero (tai paina -näppäintä (**Puh.muistio**) ja siirry -näppäimellä haluamasi numeron kohtaan) ja paina -näppäintä (**Lähetä**).

- ④ **Vastaa:** Tämän vaihtoehdon avulla voit lähettää vastauksen näytöllä näkyvän viestin lähettäjälle. Paina -näppäintä (**Valinnat**), valitse **Vastaa** ja paina -näppäintä (**OK**). Näppäile viesti ja paina -näppäintä (**Valinnat**). Valitse **Lähetä** ja paina -näppäintä (**OK**) ja sitten -näppäintä (**Lähetä**), jolloin viesti lähetetään näytöllä näkyvään numeroon.

Vihje: Kun muokkaat viestiä tai näppäilet uutta viestiä, voit vaihtaa numerotilaan painamalla -näppäintä ja pitämällä sitä alhaalla. ABC-symboli katoaa näytöltä. Takaisin kirjaintilaan pääset painamalla -näppäintä uudestaan ja pitämällä sitä alhaalla. ABC-symboli ilmestyy takaisin näytölle.

Viestien kirjoitus (Menu 2 2)

- ① Paina -näppäintä (**Menu**), siirry -näppäimellä kohtaan **VIESTIT**, paina -näppäintä (**Valitse**), siirry -näppäimellä kohtaan **VIESTIEN KIRJOITUS** ja paina -näppäintä (**Valitse**).
- ② Näppäile viesti (enintään 160 merkkiä). Jäljellä olevien merkkien määrä näkyy näytön oikeassa yläkulmassa. (Lisätietoja kirjaimien ja numeroiden näppäilemisestä löydät Perustoiminnot-luvun kohdasta Nimen ja puhelinnumeron tallentaminen puhelinmuistioon.)

Vihje: Kun näppäilet viestiä, voit vaihtaa numerotilaan painamalla -näppäintä ja pitämällä sitä alhaalla. ABC-symboli katoaa näytöltä. Takaisin kirjaintilaan pääset painamalla -näppäintä uudestaan ja pitämällä sitä alhaalla. ABC-symboli ilmestyy takaisin näytölle.

- ③ Kun olet kirjoittanut viestin, paina -näppäintä (**Valinnat**) näyttääksesi käytettävissä olevat toiminnot, siirry -näppäimellä

haluamasi toiminnon kohtaan ja paina -näppäintä (**OK**) suorittaaksesi sen.

- **Lähetä:** Lähettää viestin haluttuun puhelinnumeroon. Näppäile vastaanottajan puhelinnumero tai paina -näppäintä (**Puh.muistio**) ja siirry  -näppäimellä haluamasi numeron kohtaan ja paina -näppäintä (**Lähetä**).
Huom. Jotta voisit lähettää viestin, on tekstiviestikeskuksen numeron oltava tallennettuna valikossa Tekstiviestikeskus (Menu 2 5).
- **Talleta:** Tämän toiminnon avulla voi tallentaa viestin, jonka voit myöhemmin lähettää käyttämällä Viestien lukeminen (Menu 2 1) -valikon toimintoa **Lähetä**.
- **Poista:** Poistaa nykyisen sanoman. Vahvista toiminto painamalla -näppäintä (**OK**).
- **Lopeta:** Sulkee valikot.

Välitystietojen lukeminen (Menu 2 3)

Tässä valikossa voit tarkistaa, onko tekstiviestisi toimitettu vastaanottajalle. Jos haluat käyttää tätä toimintoa, valikkotoiminnon Välitystiedot (Menu 2 7) asetuksen on oltava **Kyllä**.

- ① Paina -näppäintä (**Menu**), siirry  -näppäimellä kohtaan **VIESTIT**, paina -näppäintä (**Valitse**), siirry  -näppäimellä kohtaan **VÄLITYSTIETOJEN LUKEMINEN** ja paina  (**Näytä**).
- ② Selaa viestin välitystietoja  -näppäimellä.

Onnistuneiden tai epäonnistuneiden lähetysten tiedot poistetaan automaattisesti luettelosta, kun poistut tästä valikosta tai katkaisit puhelimesta virran.

Tiedotevalinta (Menu 2 4)

Tämän verkkopalvelun avulla voit vastaanottaa puhelimellasi tekstiviestejä, jotka koskevat eri aiheita, esimerkiksi säätä, liikennettä tai valuuttakursseja. Voit vastaanottaa tiettyyn aiheeseen liittyviä viestejä vain, jos aiheen nimi näkyy Listassa. Lisätietoja saat palveluntarjoajaltasi.

Toiminto aktivoidaan valitsemalla jokin luetteloon määritetyistä aiheista tai valitsemalla **Lisää**, jolloin luetteloon voidaan lisätä uusi aihe.

① Paina -näppäintä (**Menu**), siirry -näppäimellä kohtaan **VIESTIT**, paina -näppäintä (**Valitse**), siirry -näppäimellä kohtaan **TIEDOTEVALINTA** ja paina -näppäintä (**Valitse**).

② Siirry -näppäimellä johonkin seuraavista vaihtoehdoista:

- **Poissa:** Poistaa Tiedotevalinnan käytöstä.
- **Lisää aihe:** Tämän vaihtoehdon avulla voit lisätä uuden aiheen luetteloon. Kun näytössä näkyy teksti **Aiheen numero:**, näppäile aiheen koodi (3 numeroa), jonka olet saanut palveluntarjoajaltasi, ja paina -näppäintä (**OK**). Kun näytössä näkyy teksti **Aiheen nimi:**, näppäile aiheen nimi (enintään 10 merkkiä) ja paina -näppäintä (**OK**).

Lista: Näyttää kaikki käytettävissä olevat aiheet. Siirry -näppäimellä halutun aiheen kohtaan ja paina -näppäintä (**OK**). Kerralla voi valita vain yhden aiheen.

Huom. Käytettävissä olevien aiheiden hakeminen verkosta saattaa kestää jonkin aikaa.

Pyyhi aihe: Poistaa käyttäjän määrittämät aiheet luettelosta. Siirry -näppäimellä sen aiheen kohtaan, jonka haluat poistaa, ja paina -näppäintä (**OK**).

Tiedotteiden lukeminen

Jos valitset jonkin aiheen nimen, siihen liittyvät viestit näkyvät näytössä. Selaa näyttöä -näppäimellä.

- Jos painat -näppäintä (**Valinnat**) lukiessasi viestiä, käytössäsi ovat seuraavat vaihtoehdot:

Poimi nro: Erottaa puhelinnumeron näytössä olevasta sanomasta niin, että voit soittaa numeroon tai tallentaa sen Puhelinmuistioon.

Poissa: Poistaa Tiedotevalinnan käytöstä.

Tekstiviestikeskus (Menu 2 5)

Tässä alavalikossa voit tallentaa tekstiviestikeskuksen puhelinnumeron. Tätä numeroa tarvitaan tekstiviestien lähettämiseen. Numeron saat palveluntarjoajaltasi.

- ① Paina -näppäintä (**Menu**), siirry -näppäimellä kohtaan **VIESTIT**, paina -näppäintä (**Valitse**), siirry -näppäimellä kohtaan **TEKSTIVIESTIKESKUS** ja paina -näppäintä (**Anna nro**).
- ② Näppäile tekstiviestikeskuksen numero ja paina -näppäintä (**Lähetä**) tai paina -näppäintä (**Puh.muistio**), siirry -näppäimellä numeron kohtaan ja paina -näppäintä (**Lähetä**).
- ③ Paina -näppäintä (**Número OK**) tallentaaksesi numeron.

Vastauksen reititys (Menu 2 6)

Tämän verkkopalvelun avulla tekstiviestin vastaanottaja voi vastata viestiisi tekstiviestikeskukseksi kautta. Lisätietoja saat palveluntarjoajaltasi.

- ① Paina -näppäintä (**Menu**), siirry -näppäimellä kohtaan **VIESTIT**, paina -näppäintä (**Valitse**), siirry -näppäimellä kohtaan **VASTAUSEN REITITYS** ja paina  (**Vaihda**).
- ② Valitse -näppäimellä vaihtoehto **Päällä** tai **Poissa** ja paina -näppäintä (**OK**).

Välitystiedot (Menu 2 7)

Tässä alavalikossa voit asettaa Välitystiedot-toiminnon käyttöön tai pois käytöstä. Asetus pysyy valittuna, vaikka puhelimesta katkaistaan virta tai SIM-kortti vaihdetaan. Lisätietoja saat palveluntarjoajaltasi.

- ① Paina -näppäintä (**Menu**), siirry -näppäimellä kohtaan **VIESTIT**, paina -näppäintä (**Valitse**), siirry -näppäimellä kohtaan **VÄLITYSTIEDOT** ja paina  (**Vaihda**).
- ② Siirry -näppäimellä kohtaan **Kyllä** (näytä tiedot) tai **Ei** (älä näytä tietoja) ja paina -näppäintä (**OK**).

Ääniviestinnumero (Menu 2 8)

Tässä alavalikossa voit tallentaa ääniviestinumerosi. Tarvitset tätä numeroa, kun haluat kuunnella ääniviestejäsi valikkotoiminnon Viestien kuuntelu (Menu 2 9) avulla tai painamalla -näppäintä ja pitämällä sitä alhaalla. Ääniviestinumerosi saat palveluntarjoajaltasi.

- ① Paina -näppäintä (**Menu**), siirry -näppäimellä kohtaan VIESTIT, paina -näppäintä (**Valitse**), siirry -näppäimellä kohtaan ÄÄNIVIESTINUMERO ja paina -näppäintä (**Anna nro**).
- ② Näppäile numero tai paina -näppäintä (**Puh.muistio**) ja siirry -näppäimellä numeron kohtaan.
- ③ Paina -näppäintä (**Numero OK**) tallentaaksesi numeron.

Viestien kuuntelu (Menu 2 9)

Tästä alavalikosta voit soittaa ääniviestinumeroosi, joka on tallennettuna valikossa Ääniviestinnumero (Menu 2 8). Voit kuunnella ääniviestisi seuraavasti:

- ① Paina -näppäintä (**Menu**), siirry -näppäimellä kohtaan VIESTIT, paina -näppäintä (**Valitse**), siirry -näppäimellä kohtaan VIESTIEN KUUNTELU ja paina -näppäintä (**Valitse**).

Vihje: Voit soittaa nopeasti ääniviestinumeroosi painamalla -näppäintä ja pitämällä sitä alhaalla (kun näyttö on tyhjä).

- ② Näppäile ääniviestipalvelusi tunnusluku, jos se vaaditaan.
- ③ Kuuntele viestit.
- ④ Lopeta puhelu painamalla -näppäintä (**Lopeta**).

Tiedot puheluista (Menu 3)

Tässä valikossa voit tarkastella ja poistaa puhelimen automaattisesti tallentamia puhelinnumeroita ja tarkistaa puhelujesi summittaisen keston ja kustannukset.

Soitetut puhelut (Menu 3 1)

Viimeiset viisi puhelinnumeroa, joihin olet soittanut tai yrittänyt soittaa, ovat puhelimen muistissa (L0-L4).

Voit tarkastella soitettuja puheluja seuraavasti:

- ① Paina -näppäintä (**Menu**), siirry -näppäimellä kohtaan **TIEDOT PUHELUISTA**, paina -näppäintä (**Valitse**), siirry -näppäimellä kohtaan **SOITETUT PUHELUT** ja paina -näppäintä (**Valitse**).
- ② Selaa puhelinnumeroita -näppäimellä. (Viimeisin numero on muistipaikassa L0.)

Vihje: Saat viimeksi soitettujen puhelujen luettelon nopeasti näkyviin painamalla ensin -näppäintä (kun näyttö on tyhjä) ja selaamalla sitten luetteloa -näppäimellä.

- ③ Voit soittaa näytöllä näkyvään numeroon painamalla -näppäintä (**Soita**).

Huom: Jos viimeksi valittua numeroa ei ole tallennettu Puhelinmuistioon, paina -näppäintä (**Valinnat**), siirry -näppäimellä kohtaan **Talleta** tai **Soita** ja paina -näppäintä (**OK**). **Talleta** tallentaa numeron Puhelinmuistioon ja **Soita** soittaa numeroon.

Vastaanotetut puhelut (Menu 3 2)

Viiden viimeksi vastaanotetun puhelun puhelinnumerot ovat puhelimen muistissa (A0 - A4), jos verkko on ne ilmoittanut.

Voit tarkastella vastaanotettuja puheluja seuraavasti:

- ① Paina -näppäintä (**Menu**), siirry -näppäimellä kohtaan **TIEDOT PUHELUISTA**, paina -näppäintä (**Valitse**), siirry -näppäimellä kohtaan **VASTAANOTETUT PUHELUT** ja paina -näppäintä (**Valitse**).
- ② Selaa puhelinnumeroita -näppäimellä. (Viimeisimmän vastaanotetun puhelun numero on muistipaikassa A0.)
- ③ Voit soittaa näytöllä näkyvään numeroon painamalla -näppäintä (**Soita**).

Huom: Jos viimeksi vastaanotetun puhelun soittajan numeroa ei ole tallennettu Puhelinmuistioon, paina -näppäintä (**Valinnat**), siirry -näppäimellä kohtaan **Talleta tai Soita** ja paina -näppäintä (**OK**). Talleta tallentaa numeron Puhelinmuistioon ja **Soita** soittaa numeroon.

Vastaamatta jääneet puhelut (Menu 3 3)

Viiden viimeisimmän vastaamatta jääneen puhelun numerot ovat puhelimen muistissa, jos verkko on ne ilmoittanut.

Voit tarkastella puheluita seuraavasti:

- ① Paina -näppäintä (**Menu**), siirry -näppäimellä kohtaan **TIEDOT PUHELUISTA**, paina -näppäintä (**Valitse**), siirry -näppäimellä kohtaan **VASTAAMATTA JÄÄNEET PUHELUT** ja paina -näppäintä (**Valitse**).
- ② Selaa puhelinnumeroita -näppäimellä. (Viimeisin numero on muistipaikassa U0.)

Vihje: Kun näytöllä näkyy ilmoitus vastaamatta jääneistä puheluista, paina -näppäintä (**Selaa**), jos haluat nähdä luettelon puheluista, tai -näppäintä, jos haluat tarkistaa numerot myöhemmin.

- ③ Voit soittaa näytöllä näkyvään numeroon painamalla -näppäintä (**Soita**).

Huom: Jos viimeisimmän vastaamatta jääneen puhelun soittajan numeroa ei ole tallennettu Puhelinmuistioon, paina -näppäintä (**Valinnat**), siirry -näppäimellä kohtaan Talleta tai Soita ja paina -näppäintä (**OK**). Talleta tallentaa numeron Puhelinmuistioon ja Soita soittaa numeroon.

Pyyhi viime puhelut (Menu 3 4)

Tämän valikkotoiminnon avulla voit poistaa kaikki puhelinnumerot lueteloista Soitetut puhelut (Menu 3 1), Vastaanotetut puhelut (Menu 3 2) ja Vastaamatta jääneet puhelut (Menu 3 3). **Huom.** Tätä toimintoa ei voi perua.

- 1 Paina -näppäintä (**Menu**), siirry -näppäimellä kohtaan TIEDOT PUHELUISTA, paina -näppäintä (**Valitse**), siirry -näppäimellä kohtaan PYYHI VIIME PUHELUT ja paina -näppäintä (**OK**).

Huom. Väliaikaisesti tallennetut numerot poistetaan aina, kun otat käyttöön SIM-kortin, joka ei ole puhelimen SIM-korttiluettelossa, ja kun muutat Puhelimen suojaus -asetuksia (katso Puhelimen suojaus (Menu 4 2) tämän luvun kohdasta Puhelimen asetukset).

Puhelun kesto (Menu 3 5)

Tässä alavalikossa voit tarkastella soittamiesi ja vastaanottamiesi puhelujen kestoa tai nollata puhelulaskurit.

- 1 Paina -näppäintä (**Menu**), siirry -näppäimellä kohtaan TIEDOT PUHELUISTA, paina -näppäintä (**Valitse**), siirry -näppäimellä kohtaan PUHELUN KESTO ja paina -näppäintä (**Valitse**).
- 2 Siirry -näppäimellä yhteen seuraavista toiminnoista:
 - VIIMEISEN KESTO (Menu 3 5 1): Näyttää viimeisen soitetun tai tulleen puhelun keston tunteina, minuutteina ja sekunteina.
 - KESTO YHTEENSÄ (Menu 3 5 2): Näyttää kaikkien puhelimessa käytettyjen SIM-korttien kaikkien soitettujen tai tulleiden puheluiden keston yhteensä.

- **KESTON LASKURIEN NOLLAUS** (Menu 3 5 3): Nollaa kaikki laskurit. Paina -näppäintä (**OK**) suorittaaksesi tämän toiminnon. Näppäile suojakoodi ja paina -näppäintä (**OK**).
Huom. Tätä toimintoa ei voi perua.

Huom. palveluntarjoajan veloittama puhelu aika saattaa vaihdella verkon toimintojen, laskunpyörityksen, verojen yms. mukaan.

Puhelun hinta (Menu 3 6)

Verkkopalvelun avulla voit tarkistaa soittamiesi ja vastaanottamiesi puhelujen summittaisen hinnan, jos käyttämäsi verkko tukee palvelua. Hinnat näytetään sykäyksinä tai toiminnossa Menu 3 6 5 määritettynä valuuttana. Jokaisen puhelimesta käytetyn SIM-kortin puhelukustannukset näytetään erikseen.

- ① Paina -näppäintä (**Menu**), siirry -näppäimellä kohtaan **TIEDOT PUHELUISTA**, paina -näppäintä (**Valitse**), siirry -näppäimellä kohtaan **PUHELUN HINTA** ja paina -näppäintä (**Valitse**).
- ② Siirry -näppäimellä yhteen seuraavista toiminnoista ja paina -näppäintä valitaksesi vaihtoehdon:
 - **VIIMEISEN SYKÄYKSET** (Menu 3 6 1): Näyttää viimeisen puhelun hinnan sykäyksinä tai valittuna valuuttana. Jos olet määrittänyt hinnan näytettäväksi valuuttana, näytöllä näkyy teksti **VIIMEISEN HINTA**.
 - **SYKÄYKSET YHTEENSÄ** (Menu 3 6 2): Näyttää senhetkiselä SIM-kortilla soitettujen puhelujen kokonaishinnan sykäyksinä tai valittuna valuuttana. Jos olet määrittänyt hinnan näytettäväksi valuuttana, näytöllä näkyy teksti **HINTA YHTEENSÄ**.
 - **HINTALASKURIEN NOLLAUS** (Menu 3 6 3): Nollaa kaikki hintalaskurit.
Paina -näppäintä (**OK**) suorittaaksesi toiminnon, näppäile PIN2-koodi ja paina -näppäintä (**OK**). **Huom.** Tätä toimintoa ei voi perua.

- **HINNAN YLÄRAJA** (Menu 3 6 4): Tämän toiminnon avulla voit rajoittaa puhelujen kokonaishinnan tiettyyn sykäysmäärään tai valitun valuutan yksikkömäärään.

Paina -näppäintä (**Vaihda**) suorittaaksesi toiminnon, näppäile PIN2-koodi ja paina -näppäintä (**OK**). Siirry seuraavaksi -näppäimellä kohtaan **Päällä** (raja käytössä) tai **Poissa** (raja ei käytössä) ja paina -näppäintä (**OK**). Jos valitset vaihtoehdon **Päällä**, näppäile hintaraja sykäyksinä tai valuutan yksiköinä. Paina -näppäintä (**OK**).

Huom. Jos asetat puhelujen hintarajaksi jotain muuta kuin 0, jäljellä olevien sykäysten tai valuutan yksikköjen määrä näkyy jatkuvasti näytöllä, kun näyttö on tyhjä.

Huom. Kun sykäyksiä tai valuuttayksikköjä ei ole jäljellä, vain hätäpuhelut numeroon 112 saattavat olla mahdollisia.

- **HINNAN ESITYSTAPA** (Menu 3 6 5): Tämän toiminnon avulla voit valita, näytetäänkö puhelun hinta valittuna valuuttana vai sykäyksinä. Tietoja sykäyshinnoista saa palveluntarjoajaltasi.

Paina -näppäintä (**Vaihda**) suorittaaksesi toiminnon, näppäile PIN2-koodi ja paina -näppäintä (**OK**). Siirry sitten -näppäimellä kohtaan **Rahana** (näyttää rajat valuuttayksiköinä) tai **Sykäyksinä** (näyttää rajat sykäyksinä) ja paina -näppäintä (**OK**).

- Jos valitset vaihtoehdon **Rahana**, näppäile yhden sykäyksen hinta ja paina -näppäintä (**OK**). Kun näytölle ilmestyy teksti **Rahayksikkö:**, näppäile haluamasi valuutan nimi.
Huom. Voit näppäillä vain rahayksikön kolmikirjaimisen lyhenteen.
- Jos valitset vaihtoehdon **Sykäyksinä**, puhelujen hintaraja ja jäljellä oleva määrä näytetään sykäyksinä. Paina -näppäintä (**OK**).

Huom. Palveluntarjoajan puheluista ja palveluista veloittama summa saattaa vaihdella verkon toimintojen, laskunpyöristyksen, verojen yms. mukaan.

Puhelimen asetukset (Menu 4)

Tämän valikon avulla voit muuttaa puhelimen asetukset itsellesi sopiviksi.

PIN-koodin kysely (Menu 4 1)

Tämän valikkotoiminnon avulla voit määrittää puhelimen kysymään PIN-koodia joka kerran, kun puhelimeen kytketään virta (PIN-koodin saat palveluntarjoajaltasi). **Huom.** Jotkin SIM-kortit eivät hyväksy tämän toiminnon poistamista käytöstä.

- ① Paina -näppäintä (**Menu**), siirry -näppäimellä kohtaan PUHELIMEN ASETUKSET, paina -näppäintä (**Valitse**) ja paina -näppäintä (**Vaihda**) päästäksesi toimintoon PIN-KOODIN KYSELY.
- ② Kun näytöllä on teksti Anna PIN-koodi:, näppäile PIN-koodisi ja paina -näppäintä (**OK**).
- ③ Siirry -näppäimellä kohtaan Päällä tai Poissa ja paina -näppäintä (**OK**).

Puhelimen suojaus (Menu 4 2)

Puhelimesta on viisinumeroinen suojakoodi (security code), jonka avulla voit estää puhelimen luvattoman käytön.

Huom. Aina kun muutat tätä asetusta, kaikki Tiedot puheluista -kohtaan (Menu 3) tallennetut tiedot poistetaan.

- ① Paina -näppäintä (**Menu**), siirry -näppäimellä kohtaan PUHELIMEN ASETUKSET, paina -näppäintä (**Valitse**), siirry -näppäimellä kohtaan PUHELIMEN SUOJAUS ja paina -näppäintä (**Vaihda**).
- ② Näppäile suojakoodi ja paina -näppäintä (**OK**).
- ③ Siirry -näppäimellä jonkin seuraavan vaihtoehdon kohtaan ja valitse vaihtoehto painamalla -näppäintä (**OK**):
 - Poissa: Suojakoodia ei tarvita, kun puhelimeen kytketään virta.

- **Päällä:** Suojakoodi on annettava, kun kytket puhelimeen virran ja puhelimessa on SIM-kortti, jota et ole käyttänyt siinä aiemmin.
Huom. Puhelin muistaa vain viisi viimeisintä siinä käytettyä SIM-korttia.

Tunnuslukujen vaihto (Menu 4 3)

Tässä valikossa voit vaihtaa seuraavat tunnusluvut:

PIN-koodi, PIN2-koodi ja suojakoodi. Lisätietoja tunnusluvuista löydät Lisätietoja-luvun kohdasta Tunnusluvut.

- ① Paina -näppäintä (**Menu**), siirry -näppäimellä kohtaan **PUHELIMEN ASETUKSET**, paina -näppäintä (**Valitse**), siirry -näppäimellä kohtaan **TUNNUSLUKUJEN VAIHTO** ja paina -näppäintä (**Valitse**).
- ② Siirry -näppäimellä sen tunnusluvun kohtaan, jonka haluat muuttaa:
 - **PIN-KOODIN VAIHTO** (Menu 4 3 1)
 - **PIN2-KOODIN VAIHTO** (Menu 4 3 2)
 - **SUOJAKOODIN VAIHTO** (Menu 4 3 3)
- ③ Paina -näppäintä (**Valitse**) valitaksesi näytöllä näkyvän vaihtoehdon.
- ④ Näppäile nykyinen koodi ja paina -näppäintä (**OK**).
- ⑤ Näppäile uusi koodi ja paina -näppäintä (**OK**)
- ⑥ Näppäile uusi koodi uudelleen ja paina -näppäintä (**OK**).

Huom. Tunnusluvut saavat sisältää vain merkkejä 0 - 9. Jos haluat vaihtaa PIN-koodin, PIN-koodin kysely on asetettava päälle valikossa PIN-koodin kysely (Menu 4 1).

Pikavalinta (Menu 4 4)

Tässä valikossa voit asettaa pikavalinnan käyttöön tai pois käytöstä.

- ① Paina -näppäintä (**Menu**), siirry -näppäimellä kohtaan **PUHELIMEN ASETUKSET**, paina -näppäintä (**Valitse**), siirry

sitten  -näppäimellä kohtaan PIKAVALINTA ja paina -näppäintä (**Valitse**).

- ② Siirry  -näppäimellä kohtaan Päällä tai Poissa ja paina -näppäintä (**OK**).

Katso Perustoiminnot-luvun kohtaa Pikavalinta.

Koputuspalvelu (Menu 4 5)

Kun tämä verkkopalvelu on käytössä ja puhelu on meneillään, verkko ilmoittaa tulevista puheluista koputussäänellä.

- ① Paina -näppäintä (**Menu**), siirry  -näppäimellä PUHELIMEN ASETUKSIIN, paina -näppäintä (**Valitse**), siirry sitten  -näppäimellä kohtaan KOPUTUSPALVELU ja paina -näppäintä (**Valinnat**).
- ② Siirry  -näppäimellä kohtaan Kytke (asettaa koputuksen käyttöön, jos se on mahdollista verkossa), Poista (poistaa koputuksen käytöstä) tai Tarkista (näyttää puhelutyytit, joissa koputus on käytössä) ja paina sitten -näppäintä (**OK**).

Katso myös Perustoiminnot-luvun kohtaa Koputus.

Puhelunhallinta (Menu 4 6)

Tässä valikossa voit ottaa monen puhelun käsittelyn käyttöön tai poistaa sen käytöstä. Kun asetuksena on Poissa, toista puhelua ei voi soittaa tai vastaanottaa, kun puhelu on meneillään.

- ① Paina -näppäintä (**Menu**), siirry  -näppäimellä PUHELIMEN ASETUKSIIN, paina -näppäintä (**Valitse**), siirry  -näppäimellä kohtaan PUHELUNHALLINTA ja paina -näppäintä (**Vaihda**).
- ② Siirry  -näppäimellä kohtaan Päällä tai Poissa ja paina -näppäintä (**OK**).

Katso myös Perustoiminnot-luvun kohtaa Monen puhelun käsittely.

Oman nron lähetys (Menu 4 7)

Kun tämä verkkotoiminto on käytössä, puhelimesi numero näkyy vastaanottajan puhelimessa, jos verkko hyväksyy sen.

Valittu asetus koskee kaikkia soitettuja puheluja, kunnes vaihdat asetuksen. Kuitenkin kun vaihdat SIM-kortin, **Sovittu** asetus otetaan käyttöön automaattisesti.

- ① Paina -näppäintä (**Menu**), siirry -näppäimellä kohtaan **PUHELIMEN ASETUKSET**, paina -näppäintä (**Valitse**), siirry -näppäimellä kohtaan **OMAN NRON LÄHETYS** ja paina -näppäintä (**Vaihda**).
- ② Siirry -näppäimellä jonkin seuraavan vaihtoehdon kohtaan ja paina -näppäintä (**OK**) valitaksesi sen:
 - **Sovittu**: Palauttaa puhelimen oletusasetuksen (**Päällä** tai **Poissa**), joka on sovittu verkko-operaattorin kanssa.
 - **Päällä**: Numero näytetään.
 - **Poissa**: Numeroa ei näytetä. Huom. Jotkin verkot eivät anna poistaa tätä toimintoa käytöstä. Lisätietoja saat palveluntarjoajaltasi.

Taustavalot (Menu 4 8)

Puhelimen näppäimistössä ja näytössä on taustavalot, joiden ansiosta ne on helpompi nähdä. Tämän valikkotoiminnon avulla voit asettaa taustavalot päälle tai pois.

Kun käytät puhelintasi taskupuhelimenä tai se on liitetty laturiin:

- **Päällä**: Taustavalot palavat 15 sekuntia viimeisen näppäilyyn tai tulevan puhelun merkkiäänien jälkeen.
- **Poissa**: Taustavalot on sammutettu pysyvästi.

Vihje: Valot saa väliaikaisesti päälle painamalla lyhyesti -näppäintä, vaikka valot eivät olisikaan käytössä.

Kun puhelin on liitetty autosarjaan:

- Päällä: Taustavalot palavat jatkuvasti.
- Poissa: Taustavalot sammuvat 15 sekunnin kuluttua.

① Paina -näppäintä (**Menu**), siirry -näppäimellä kohtaan PUHELIMEN ASETUKSET, paina -näppäintä (**Valitse**), siirry -näppäimellä kohtaan TAUSTAVALOT ja paina -näppäintä (**Vaihda**).

② Siirry -näppäimellä kohtaan Päällä tai Poissa ja paina -näppäintä (**OK**).

Solun tunniste (Menu 4 9)

Kun tämä toiminto on käytössä, puhelimesi ilmoittaa asiasta, kun käytössä on MCN (Micro Cellular Network) -tekniikkaan perustuva verkon solu.

Matkapuhelinverkon palvelualue on jaettu soluiksi kutsuttuihin osiin. MCN-tekniikka saattaa olla käytössä verkon kaikissa soluissa, osassa niistä tai ei missään niistä.

① Paina -näppäintä (**Menu**), siirry -näppäimellä kohtaan PUHELIMEN ASETUKSET, paina -näppäintä (**Valitse**), siirry -näppäimellä kohtaan SOLUN TUNNISTE ja paina -näppäintä (**Vaihda**).

② Siirry -näppäimellä kohtaan Päällä tai Poissa ja paina -näppäintä (**OK**).

Uudelleenvalinta (Menu 4 10)

Kun tämä toiminto on käytössä, puhelimesi yrittää soittaa valittuun numeroon uudestaan 10 kertaa, jos soittaminen ei onnistunut. Voit keskeyttää uudelleenvalinnan painamalla - (**Lopeta**) tai -näppäintä tai painamalla -näppäintä (**Keskeytä**) yritysten välissä.

① Paina -näppäintä (**Menu**), siirry -näppäimellä kohtaan PUHELIMEN ASETUKSET, paina -näppäintä (**Valitse**), siirry sitten -näppäimellä kohtaan UUELLEEN VALINTA ja paina -näppäintä (**Vaihda**).

- ② Siirry  -näppäimellä kohtaan Päällä tai Poissa ja paina -näppäintä (**OK**).

Automaatt. vastaus (Menu 4 11)

Kun tämä toiminto on käytössä, puhelimesi vastaa tulevaan puheluun automaattisesti yhden merkkiäänen jälkeen. Tämä toiminto toimii vain äänipuhelujen kanssa ja vain silloin, kun valikon Soittomerkki (Menu 6 1) asetus on jokin muu kuin Äänetön.

Toimintoa voi käyttää vain, kun puhelin on kytketty valmistajan hyväksymään kannettavaan HF-varustukseen tai HF-autosarjaan (jossa on virta-avainliitäntä kytkettynä).

- ① Paina -näppäintä (**Menu**), siirry  -näppäimellä kohtaan PUHELIMEN ASETUKSET, paina -näppäintä (**Valitse**), siirry sitten  -näppäimellä kohtaan AUTOMAATT. VASTAUS ja paina -näppäintä (**Vaihda**).
- ② Siirry  -näppäimellä kohtaan Päällä tai Poissa ja paina -näppäintä (**OK**).

Omat numerot (Menu 4 12)

Tämä valikkotoiminto auttaa sinua muistamaan oman puhelinnumerosi (käytössä olevan SIM-kortin numeron). Kun olet tallentanut numerosi, voit hakea, muokata ja poistaa tallennetun numeron tai lisätä uuden numeron, jos SIM-kortti sallii sen.

Huom. Tässä alavalikossa tallennettu puhelinnumero ei vaikuta SIM-korttisi varsinaiseen puhelinnumeroon. Jotkin SIM-kortit eivät pysty käyttämään tätä toimintoa.

- ① Paina -näppäintä (**Menu**), siirry  -näppäimellä kohtaan PUHELIMEN ASETUKSET, paina -näppäintä (**Valitse**), siirry sitten  -näppäimellä kohtaan OMAT NUMEROT ja paina -näppäintä (**Valitse**).
- ② Jos omien numeroiden luettelossa ei ole yhtään numeroa, puhelin pyytää tallentamaan numeron. Näppäile nimi kohtaan Nimi: ja paina -näppäintä (**Nimi OK**). Näppäile sitten numerosi kohtaan

Numero: ja paina -näppäintä (**Numero OK**). Jos et halua tallentaa numeroita, poistu valikosta painamalla -näppäintä.

- ③ Jos omien numeroiden luettelossa on tallennettu numero ja haluat muokata sitä tai poistaa sen tai lisätä uuden nimen ja numeron, paina -näppäintä (**Valinnat**).
- ④ Siirry  -näppäimellä johonkin seuraavista vaihtoehdoista ja paina -näppäintä (**OK**) valitaksesi sen:
- **Lisää:** Tällä vaihtoehdolla voit lisätä uuden nimen ja numeron luetteloon, jos SIM-kortti sallii sen. Näppäile numero ja paina -näppäintä (**Nimi OK**), näppäile sitten numero ja paina -näppäintä (**Numero OK**).
 - **Muokkaa:** Tällä vaihtoehdolla voit muokata nimeä ja numeroa. Muokkaa numeroa ja paina -näppäintä (**Numero OK**). Muokkaa sitten nimeä ja paina -näppäintä (**Nimi OK**).
 - **Poista:** Tällä vaihtoehdolla voit poistaa näytössä näkyvän nimen ja numeron. Paina -näppäintä (**OK**).

Verkon valinta (Menu 4 13)

Puhelimen voi määrittää automaattisesti valitsemaan jonkin alueellasi käytössä olevan matkapuhelinverkon, tai voit valita haluamasi verkon manuaalisesti tässä valikossa, jos palveluntarjoajasi hyväksyy sen.

- ① Paina -näppäintä (**Menu**), siirry  -näppäimellä kohtaan **PUHELIMEN ASETUKSET**, paina -näppäintä (**Valitse**), siirry sitten  -näppäimellä kohtaan **VERKON VALINTA** ja paina -näppäintä (**Vaihda**).
- ② Siirry  -näppäimellä jonkin seuraavan vaihtoehdon kohdalle ja paina -näppäintä (**Valitse**) valitaksesi vaihtoehdon.
- **Automaatt. :** Puhelin valitsee automaattisesti jonkin käytettävissä olevista verkoista.
 - **Käsin:** Selaa verkkoluetteloa ja valitse haluamasi verkko.

Huom. Voit valita jonkin muun kuin kotiverkkosi vain, jos kyseisellä verkolla on voimassa oleva yhteiskäyttösopimus kotiverkkosi kanssa. Muussa tapauksessa näytölle tulee teksti **VERKON KÄYTTÖ EI SALLITTU**.

Kielen valinta (Menu 4 14)

Tämän toiminnon avulla voit valita näyttötekstien kielen. Jos asetus Automaatt. on valittuna, kieli valitaan SIM-kortin kielen mukaan.

- ① Paina -näppäintä (**Menu**), siirry -näppäimellä kohtaan **PUHELIMEN ASETUKSET**, paina -näppäintä (**Valitse**), siirry -näppäimellä kohtaan **KIELEN VALINTA** ja paina -näppäintä (**Vaihda**).
- ② Siirry -näppäimellä haluamasi kielen kohtaan tai kohtaan Automaatt. ja paina -näppäintä (**OK**).


Soitonsiirto (Menu 5)

Soitonsiirto-verkkopalvelun avulla voit ohjata tulevat puhelusi toiseen puhelinnumeroon.

- ① Paina -näppäintä (**Menu**), siirry -näppäimellä kohtaan **SOITONSIIRTO** ja paina -näppäintä (**Valitse**).
- ② Valitse jokin seuraavista soitonsiirron vaihtoehtoista -näppäimellä ja paina -näppäintä (**Valinnat**):
 - **KAIKKI ÄÄNIPUHELUT** (Menu 5 1): Kaikki tulevat äänipuhelut siirretään.
 - **SIIRTO, KUN NUMEROSI ON VARATTU** (Menu 5 2): Tulevat äänipuhelut siirretään, kun puhelimesi on varattu.
Vihje: Kun olet ottanut tämän toiminnon käyttöön, tuleva puhelu siirretään myös, jos hylkää puhelun painamalla -näppäintä.
 - **SIIRTO, KUN ET VASTAA** (Menu 5 3): Tulevat äänipuhelut siirretään, kun et vastaa.
 - **SIIRTO, KUN ET TAVOITETTAVISSA** (Menu 5 4): Tulevat äänipuhelut siirretään, kun puhelimesi ei ole virtaa tai se on matkapuhelinverkon palvelualueen ulkopuolella.

- **KAIKKIEEN SIIRTOJEN POISTO (Menu 5 5):** Poistaa kaikki puhelunsiirrot ja sulkee valikon.
- ③ Siirry  -näppäimellä haluamasi vaihtoehdon kohdalle ja paina -näppäintä (**OK**) valitaksesi sen:
- **Kytke:** Asettaa soitonsiirron käyttöön, jos verkko sallii sen.
 - **Poista:** Poistaa soitonsiirron käytöstä.
 - **Tarkista:** Näyttää siirrettävien puhelujen tyytit.
- ④ Tee jotain seuraavista:
- Valitse **Kytke** siirtääksesi tulevat puhelusi ääniviestinumeroosi tai johonkin muuhun puhelinnumeroon.
- Siirry  -näppäimellä johonkin seuraavista vaihtoehdoista ja paina -näppäintä (**OK**):

- **Ääniviesti:** Puhelut siirretään ääniviestinumeroosi. Jos et ole tallentanut ääniviestinumeroasi, puhelin pyytää tallentamaan sen. Näppäile numero ja paina -näppäintä (**Numero OK**).
- **Muu numero:** Puhelut siirretään näppäilemääsi tai puhelinmuistiosta hakemaasi numeroon.

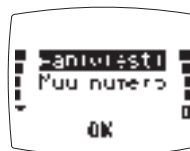

Valitse **Poista**, jos haluat poistaa valitun puhelunsiirron käytöstä.

Valitse **Tarkista**, kun haluat nähdä, mitä puhelutyypppejä (mitä äänipuheluita) valittuna oleva soitonsiirto koskee.

Äänen asetukset (Menu 6)

Soittomerkki (Menu 6 1)

Tämän valikkotoiminnon avulla voit valita, miten puhelin ilmoittaa tulevasta puhelusta.

- ① Paina -näppäintä (**Menu**), siirry  -näppäimellä kohdalle **ÄÄNTEN ASETUKSET**, paina -näppäintä (**Valitse**), siirry  -näppäimellä kohtaan **SOITTOMERKKI** ja paina -näppäintä (**Vaihda**).

② Siirry  -näppäimellä johonkin seuraavista vaihtoehtoista ja valitse vaihtoehto painamalla -näppäintä (**OK**).

- **Tavallinen:** Puhelimesta kuuluu toistuva soittoääni (ja puhelimen akku värisee, jos käytetään värinäakkua).
- **Värinä:** Puhelimen akku värisee, kun käytetään värinäakkua. Puhelimesta ei kuulu soittoääntä.

Huom. Jos valitset tämän vaihtoehdon, kun käytössä ei ole värinäakkua, puhelin toimii samoin kuin valittaessa vaihtoehto **Äänetön**.

- **Piippaus:** Puhelimesta kuuluu lyhyt piippaus (ja puhelimen akku värisee, jos käytetään värinäakkua).
- **Äänetön:** Puhelimesta ei kuulu soittoääntä, mutta sen valot vilkkuvat. Puhelimen akku ei värise, vaikka käytössä olisi värinäakku.

Kun **Piippaus** tai **Soi** kerran on valittuna, näytöllä näkyy teksti **ÄÄNETÖN**, kun näyttö on tyhjä.

Huom. Kun puhelin on liitetty HF-autosarjaan tai kannettavaan HF-varustukseen, soittomerkki on asetettava erikseen näille lisälaitteille.

Soiton voimakkuus (Menu 6 2)

Tämän valikkotoiminnon avulla voit valita ja kokeilla kaikkia viittä käytettävissä olevaa soiton voimakkuuden tasoa.

Huom. Jos valikossa Soittomerkki (Menu 6 1) on valittu vaihtoehto **Äänetön** tai **Piippaus**, soittoääntä ei kuulu.

Paina -näppäintä (**Menu**), siirry  -näppäimellä kohtaan **ÄÄNTEN ASETUKSET**, paina -näppäintä (**Valitse**), siirry sitten  -näppäimellä kohtaan **SOITON VOIMAKKUUS** ja paina -näppäintä (**Vaihda**).

- ③ Voit valita soiton voimakkuuden tason ja kokeilla sitä  -näppäimellä.
- ④ Paina -näppäintä (**OK**) valitaksesi korostettuna näkyvän vaihtoehdon.

Huom. Soiton voimakkuuden taso Hyvin luja tuottaa erittäin voimakkaan soittoäänien. Jos valitset tämän vaihtoehdon, sinun on vahvistettava se painamalla -näppäintä (**OK**) uudestaan. Kun vaihtoehto Hyvin luja on valittuna, puhelin soi ensin tasolla Voimakas 1 - 2 sekunnin ajan ja siirtyy sitten tasolle Hyvin luja.

Huom. Kun puhelin on liitetty HF-autosarjaan tai kannettavaan HF-varustukseen, soiton voimakkuus on asetettava erikseen näille lisälaitteille.

Soittoääni (Menu 6 3)

Tämän valikkotoiminnon avulla voit valita ja kokeilla kaikkia käytettävissä olevia soittoääniä.

Huom. Jos valikossa Soittomerkki (Menu 6 1) on valittu vaihtoehto Äänetön tai Piippaus, soittoääntä ei kuulu.

- ① Paina -näppäintä (**Menu**), siirry  -näppäimellä kohtaan ÄÄNTEN ASETUKSET, paina -näppäintä (**Valitse**), siirry sitten  -näppäimellä kohtaan SOITTOÄÄNI ja paina -näppäintä (**Vaihda**).
- ② Voit valita haluamasi soittoäänien ja kokeilla sitä  -näppäimellä.
- ③ Paina -näppäintä (**OK**) valitaksesi korostettuna näkyvän vaihtoehdon.

Näppäinäänet (Menu 6 4)

Lyhyt ääni kuuluu joka kerran, kun painat jotain puhelimesi näppäintä. Tämän valikkotoiminnon avulla voit valita sopivan äänenvoimakkuuden tai asettaa näppäinäänet pois käytöstä.

Huom. Jos valikossa Soittomerkki (Menu 6 1) on valittu vaihtoehto Äänetön tai Piippaus, näppäinääniä ei kuulu.

- ① Paina -näppäintä (**Menu**), siirry  -näppäimellä kohtaan ÄÄNTEN ASETUKSET, paina -näppäintä (**Valitse**), siirry sitten  -näppäimellä kohtaan NÄPPÄINÄÄNET ja paina -näppäintä (**Vaihda**).

- ② Valitse haluamasi taso -näppäimellä ja paina -näppäintä (OK).

Varoitusäänet (Menu 6 5)

Kun tämä toiminto on käytössä, puhelimen varoitusäänet (esim. akun alhaisen varauksen varoitusääni) kuuluvat.

Huom. Jos valikossa Soittomerkki (Menu 6 1) on valittu vaihtoehto Äänetön, varoitusääniä ei kuulu, vaikka ne olisivatkin käytössä.

- ① Paina -näppäintä (**Menu**), siirry -näppäimellä kohtaan ÄÄNTEN ASETUKSET, paina -näppäintä (**Valitse**), siirry sitten -näppäimellä kohtaan VAROITUSÄÄNET ja paina -näppäintä (**Vaihda**).
- ② Siirry -näppäimellä kohtaan Päällä tai Poissa ja paina -näppäintä (**OK**).

5. Lisätietoja

Tehdasasetusten palauttaminen


Voit palauttaa valikkojen asetukset alkuperäisiin arvoihinsa.

Huom. Tätä toimintoa ei voi perua.

Tämä toiminto *ei vaikuta* seuraaviin tietoihin: tallennetut puhelin-numerot ja nimet, puhelimen suojauksen asetukset ja tunnusluvut, äänenvoimakkuuden asetus, puhelu- ja hintalaskurit.


- ① Näppäile *#7780# (tyhjälle näytölle).
- ② Näppäile viisinumeroinen suojakoodisi ja paina -näppäintä (**OK**).

Liittimet

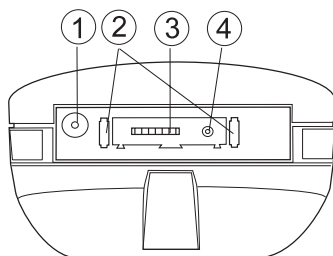

- ① Autolaturia (LCH-6) ja pikalaturia (ACH-6) varten.
- ② Virtaliittimet pöytälaturia CGD-8 varten.
- ③ Järjestelmä- ja dataliitin lisälaitteita ja HF-autosarjaa varten.
- ④ Ulkoista antennia varten.

Huom. Puhelimen pohjassa on muovisuojus, joka suojaa järjestelmä- ja dataliitintä. Ennen kuin liität mitään lisälaitteita tähän liittimeen, poista muovisuojus. Muista panna suojus paikalleen, kun et käytä liitintä.

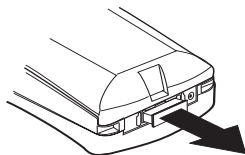

Äänitaajuusmerkkien lähettäminen

Äänitaajuusmerkkien (DTMF) avulla voidaan käyttää elektronisia puhelinpalveluja, esimerkiksi puhelinpankkia tai ääniviestipalveluja.

Manuaalinen valinta

- ① Soita haluamaasi puhelinnumeroon (esimerkiksi pankin tietokoneen numeroon).
- ② Näppäile merkit, jotka haluat lähettää äänitaajuusmerkkeinä (esimerkiksi pankkitilin numero ja salasana). Lopeta puhelu painamalla -näppäintä (**Lopeta**).

Automaattinen valinta

Voit myös lähettää äänitaajuusmerkit sarjana tallentamalla sarjan Puhelinmuistioon ja hakemalla sen sieltä puhelun aikana.

- ① Tallenna äänitaajuusmerkkeinä lähetettävä merkkisarja Puhelinmuistioon.
- ② Soita haluamaasi puhelinnumeroon.
- ③ Paina -näppäintä ja sitten -näppäintä (**Valinnat**), jolloin pääset Puhelunhallinta-valikkoon. Siirry -näppäimellä kohtaan DTMF ja paina -näppäintä (**OK**).
Huom: Jotta Puhelunhallinta-valikon vaihtoehtoa DTMF voisi käyttää, on valikkotoiminnon Puhelunhallinta (Menu 4 6) oltava käytössä.
- ④ Siirry -näppäimellä tallennetun äänitaajuusmerkkisarjan kohtaan ja paina -näppäintä (**DTMF**), jolloin sarja lähetetään äänitaajuusmerkkeinä. Lopeta puhelu painamalla -näppäintä (**Lopeta**).

Vaihtoehtoisesti voit tallentaa puhelinnumeron ja äänitaajuusmerkkisarjan (välissä oltava erottimenä taukomerkki) puhelinmuistioon ja hakea puhelinnumeron ja äänitaajuusmerkkisarjan sieltä ja aloittaa puhelun painamalla -näppäintä (**Soita**).

- Voit lisätä taukomerkin **p** (2,5 sekunnin pituinen) painamalla -näppäintä nopeasti kolme kertaa. Kaikki taukomerkkiä seuraavat merkit lähetetään verkkoon automaattisesti äänitaajuusmerkkeinä 2,5 sekunnin tauon jälkeen.

- Voit lisätä odotusmerkin **w** painamalla (*+)-näppäintä nopeasti neljä kertaa. Voit lähettää merkit tauon jälkeen painamalla -näppäintä (**DTMF**) puhelimen pyytäessä niitä.
Huom. Odotusmerkkejä ei voi tallentaa SIM-kortille, joten niitä voi käyttää vain manuaalisessa äänitaajuusmerkkien lähettämisessä.

Akkujen käyttö

Puhelin käyttää ladattavaa Li-ioni- tai NiMH-akkaa.

Puhelimeesi on saatavissa seuraavat puhelimen valmistajan hyväksymät akut:

- NiMH-akut: vakioakku BMH-1, värinäakku BMH-1V
- Li-ioni-akut: BLJ-1 pikkuakku, BLJ-4 tehoakku.

Akun varauksen ilmaisin

Puhelimen näytön oikeassa reunassa oleva pystypalkki näyttää akun varauksen. Mitä korkeampi palkki on, sitä suurempi akun varaus on. Kun akku on täynnä, palkki näkyy kokonaan.

Kun akun varaus on alhainen ja puheaikaa on jäljellä vain muutamia minuutteja, kuulet varoitusäänen ja teksti **AKKU ON LÄHES TYHJÄ** ilmestyy säännöllisin väliajoin näytölle.

Kun akun varaus on liian pieni eikä puhelinta voi käyttää, näytöllä näkyy teksti **LATAA AKKU** (ja kuuluu varoitusääni) ja puhelimesta katkeaa virta automaattisesti.

Huom. Jos äänet on kytketty pois käytöstä, vain näyttötekstit ilmoittavat tilanteesta.

Akun lataaminen

Liitä puhelin suoraan laturiin tai aseta se pöytälaturiin (CGD-8). Puhelimen virta voi olla kytkettynä päälle tai pois. Akun varauksen symboli alkaa rullata. Teksti **AKKU LATAUTUU** näkyy hetken aikaa näytöllä, jos puhelimesta on virta.

- Jos käytät jotain muuta laturia kuin ACH-6, LCH-6 tai LCM-1 ja puhelimessa on järjestelmäliittimen muovisuojus, poista ensin suojus ja liitä sitten puhelin laturiin. Poista suojus takaisin paikalleen lataamisen jälkeen.
- Joissakin autoissa virran on oltava päällä, jos puhelin halutaan ladata autolaturilla.

Akku on täysin latautunut, kun palkki lopettaa rullaamisen ja näkyy kokonaan ja näytöllä näkyy hetken aikaa teksti **AKKU ON TÄYNNÄ**. Huomaa, että teksti ja palkki eivät näy, jos puhelin on kytkettynä laturiin, mutta virtaa ei ole kytketty päälle.

Akkujen käyttö

- Huomaa, että uuden NiMH-akun täysi suorituskky saavutetaan vasta kahden tai kolmen täydellisen lataus- ja purkukerran jälkeen!
- Älä koskaan käytä laturia tai akkua, joka on vahingoittunut tai loppuun kulunut.
- Puhelimen käyttäminen verkon tukiaseman lähellä kuluttaa vähemmän virtaa. Akkujen käyttöaikaan vaikuttavat esimerkiksi matkapuhelinverkon signaalin voimakkuus ja verkko-operaattorin asettamat parametrit.
- Akun latausajat määräytyvät jäljellä olevan latauksen ja käytetyn akun ja laturin tyypin mukaan. Akku voidaan ladata ja purkaa satoja kertoja, mutta lopulta se kuluu loppuun. Kun käyttöaika (puheaika ja valmiusaika) on huomattavasti tavallista lyhyempi, on aika hankkia uusi akku.
- Käytä vain puhelimen valmistajan hyväksymiä akkuja ja lataa akkuja vain valmistajan hyväksymillä latureilla. Kun laturi ei ole käytössä, irrota se virtalähteestä. Älä jätä akkua laturiin kytketyksi viikkoa pitemmäksi aikaa, koska yllilataaminen voi lyhentää akun käyttöikää. Jos täydeksi ladattua akkua ei käytetä, lataus purkautuu itsestään ajan myötä.
- Käytä akkua vain siihen tarkoitukseen, mihin se on suunniteltu.
- Jotta NiMH-akku toimisi mahdollisimman pitkään, pura se säännöllisesti jättämällä puhelimeen virta niin pitkäksi aikaa, että virta sammuu itsestään. Älä yritä purkaa akkua millään muulla tavalla.

- Suuret lämpötilanvaihtelut vaikuttavat akun latautumiseen; anna akun viilentyä tai lämmetä ensin.
- Älä saata akkua oikosulkuun. Oikosulku voi aiheutua jonkin metalliesineen (kolikon, paperiliittimen tai kynän) suorasta kosketuksesta akun + ja - liitinnapojen (akun takaosassa olevat metalliliuskat) kanssa. Näin voi tapahtua esimerkiksi akun ollessa taskussa tai laukussa. Liitinnapojen joutuminen oikosulkuun voi vahingoittaa akkua tai oikosulun aiheuttavaa esinettä.
- Akun jättäminen kuumaan tai kylmään paikkaan, esimerkiksi suljettuun autoon kesäkuumalla tai pakkasella, vähentää akun tehoa ja käyttöikää. Pyri aina pitämään akku $+15^{\circ}\text{C}$:n ja $+25^{\circ}\text{C}$:n välisessä lämpötilassa. Puhelin, jossa on kuuma tai kylmä akku ei ehkä tilapäisesti toimi huolimatta siitä, että akku on täyteen ladattu. NiMH-akun toimintakyky on erityisen alhainen alle -10°C :n lämpötilassa.
- Akut on kierrätettävä tai hävitettävä asianmukaisella tavalla. Akkuja ei saa heittää talousjätteen sekaan.
- Älä heitä akkuja tuleen!



Tunnusluvut

Puhelimessa ja SIM-kortissa on käytössä useita tunnuslukuja. Nämä tunnukset auttavat sinua suojaamaan puhelimesi ja SIM-korttisi luvattomalta käytöltä.

Kun puhelin kysyy jotain seuraavassa selitetyistä tunnusluvuista, näppäile kysytty tunnus (joka näkyy näytöllä tähtinä) ja paina -näppäintä (**OK**). Jos näppäilet väärän numeron, poista ensin väärä numero painamalla -näppäintä ja näppäile sitten oikea numero.

Tunnusluvut (PUK- ja PUK2-koodeja lukuunottamatta) voi vaihtaa käyttämällä Puhelimen asetukset -valikon (Menu 4 3) toimintoa Tunnuslukujen vaihto.

Huom. Vältä hälytysnumeroa 112 muistuttavien tunnuslukujen käyttöä vahingossa tapahtuvan hätänumeroon soittamisen estämiseksi.

Suojakoodi (5 numeroa)

Suojakoodi (security code) estää puhelimen luvattoman käytön. Se toimitetaan yleensä puhelimen mukana (tunnistettarrassa). Lisätietoja suojakoodin käytöstä löydät Valikkotoiminnot-luvun kohdasta Puhelimen suojaus (Menu 4 2).

Jos näppäilet väärän suojakoodin (**KOODI VÄÄRIN**) viisi kertaa peräkkäin, puhelin ei hyväksy oikeaa suojakoodia viiteen minuuttiin.

PIN-koodi (4 – 8 numeroa)

PIN (Personal Identity Number) -koodi suojaa SIM-korttisi luvattomalta käytöltä. PIN-koodi toimitetaan yleensä SIM-kortin mukana.

Kun PIN-koodin kysely on otettu käyttöön valikossa PIN-koodin kysely (Menu 4 1), puhelin kysyy PIN-koodia aina, kun siihen kytketään virta.

Jos näppäilet väärän PIN-koodin kolme kertaa peräkkäin, puhelin kysyy PUK-koodia. Näppäile PUK-koodi ja paina -näppäintä (**OK**). Näppäile sitten uusi PIN-koodi ja paina -näppäintä (**OK**). Näppäile sitten uusi koodi uudestaan, kun näytöllä on teksti **Toista koodi:** ja paina -näppäintä (**OK**).

PIN2-koodi (4 – 8 numeroa)

Joidenkin SIM-korttien mukana toimitetaan PIN2-koodi, jota tarvitaan tiettyjen toimintojen, esimerkiksi hintalaskureiden, käyttämiseen. Nämä toiminnot ovat käytettävissä vain, jos SIM-korttisi tukee niitä.

Jos näppäilet väärän PIN2-koodin kolme kertaa peräkkäin, et voi käyttää toimintoja, jotka vaativat PIN2-koodin, ennen kuin olet näppäillyt oikean PUK2-koodin. Näppäile PUK2-koodi kerran ja näppäile sitten uusi PIN2-koodi kaksi kertaa.

PUK-koodi (8 numeroa)

PUK (Personal Unblocking Key) -koodia tarvitaan lukittuneen PIN-koodin vaihtamiseen. PUK-koodi saattaa tulla SIM-kortin mukana. Jos näin ei ole, kysy koodia palveluntarjoajaltasi. Jos kadotat koodin, ota yhteyttä palveluntarjoajaasi.

Jos näppäilet väärän PUK-koodin kymmenen kertaa peräkkäin, SIM-kortti lakkaa toimimasta. Ota yhteyttä palveluntarjoajaasi uuden kortin hankkimiseksi.

PUK2-koodi (8 numeroa)

Joidenkin SIM-korttien mukana toimitetaan PUK2-koodi, jota tarvitaan lukittuneen PIN2-koodin muuttamiseen.

Jos näppäilet väärän PUK2-koodin kymmenen kertaa peräkkäin, et pysty käyttämään toimintoja, joihin vaaditaan PIN2-koodi. Jos haluat käyttää näitä toimintoja, ota yhteyttä palveluntarjoajaasi uuden kortin hankkimiseksi. Jos kadotat koodin, ota yhteyttä palveluntarjoajaasi.

Tärkeätä tietää



Liikenneturvallisuus

Älä käytä puhelinta ajaessasi. Pysäköi ajoneuvo ennen kuin käytät puhelinta. Paltta puhelin aina pitimeensä. Älä jätä puhelinta istuimelle tai paikkaan, josta se voisi lähteä liikkeelle onnettomuustapauksessa tai äkkijarrutuksessa. Ajoneuvon valoja tai merkinantolaitetta käyttävää hälytinlaitetta ei saa käyttää yleisellä tiellä.

Muista: Ajoturvallisuus ennen kaikkea!

Käyttöympäristö

Muista noudattaa voimassa olevia paikallisia määräyksiä. Katkaise virta puhelimesta aina, kun puhelimen käyttö on kielletty tai kun se saattaa aiheuttaa häiriöitä tai vaaratilanteen.

Kun liität puhelimen tai jonkin lisälaitteen toiseen laitteeseen, lue tarkat turvaohjeet laitteen käyttöohjeesta. Älä liitä yhteensopimattomia tuotteita toisiinsa.

Kuten muitakin radiolähetinlaitteita käytettäessä, laitteen moitteettoman toiminnan ja käyttäjän turvallisuuden vuoksi suosittelemme laitteen käyttämistä vain normaalissa käyttöasennossa (pidä puhelinta korvallasi niin, että antenni osoittaa ylöspäin).

Elektroniset laitteet

Useimmat nykyaikaiset elektroniset laitteet on suojattu radiosignaaleilta. Joistakin elektronisista laitteista saattaa kuitenkin puuttua suojaus matkapuhelimen lähettämiä radiosignaaleja vastaan.

Sydämentahdistimet

Sydämentahdistimien valmistajien suositus on, että puhelin pidetään vähintään 20 cm:n päässä sydämentahdistimesta, jotta vältettäisiin puhelimen sydämentahdistimelle mahdollisesti aiheuttama häiriö. Nämä suositukset ovat yhdenmukaisia Wireless Technology Researchin puolueettoman tutkimuksen ja suositusten kanssa. Henkilöiden, jolla on sydämentahdistin

- tulisi aina pitää puhelin kauempana kuin 20 cm:n päässä sydämentahdistimesta, kun puhelimessa on virta
- ei pitäisi kuljettaa puhelinta rintataskussa
- tulisi käyttää puhelinta vastakkaisella korvalla sydämentahdistimeen nähden, jotta häiriöiden mahdollisuus olisi mahdollisimman pieni.
- Jos on syytä epäillä, että puhelin häiritsee sydämentahdistinta, katkaise heti virta puhelimesta.

Kuulolaitteet

Jotkin digitaaliset matkapuhelimet saattavat häiritä joitakin kuulolaitteita. Tällaisen häiriön ilmetessä voit ottaa yhteyttä palveluntarjoajaasi.

Muut lääketieteelliset laitteet

Mikä tahansa radiolähetinlaite, matkapuhelinkin, voi haitata vajaasti suojatun lääketieteellisen laitteen toimintaa. Keskustele lääkärin tai em. laitteen valmistajan kanssa, jos haluat varmistaa, että laite on riittävän hyvin suojattu ulkoisia radio-signaaleja vastaan tai jos sinulla on muita kysymyksiä. Katkaise puhelimesta virta terveydenhuoltolaitoksissa, kun kyseisen paikan säännöissä neuvotaan tekemään niin. Sairaaloissa ja terveydenhuoltolaitoksissa saatetaan käyttää laitteita, jotka ovat herkkiä ulkoisille radiosignaaleille.

Ajoneuvot

Radiosignaalit saattavat vaikuttaa ajoneuvojen väärin asennettuihin tai vajaasti suojattuihin elektronisiin järjestelmiin (esim. elektronisiin polttoaineensuihkutusjärjestelmiin, lukkiutumattomiin jarrujärjestelmiin, vakionopeusjärjestelmiin ja turvatyynyihin). Tarkista oman ajoneuvosi järjestelmien häiriöalttius valmistajalta tai valmistajan edustajalta. Myös ajoneuvoon lisättyjen laitteiden häiriöalttius tulisi tarkistaa valmistajalta.

Kieltomerkit

Katkaise puhelimesta virta kaikkialla, missä kieltomerkeillä niin vaaditaan.

Räjähdysalttiit alueet

Katkaise puhelimesta virta, kun olet räjähdysalttiilla alueella. Noudata kaikkia kieltomerkkejä ja ohjeita. Tällaisilla alueilla kipinät voivat aiheuttaa räjähdyksen tai tulipalon, joka voi johtaa ruumiinvammoihin tai jopa kuolemaan.

On suositeltavaa, että katkaiset puhelimesta virran huoltoasemalla. Muista myös noudattaa radiolaitteiden käyttöä koskevia rajoituksia polttoainevarastoissa ja -jalkeluasemilla, kemiallisissa tuotantolaitoksissa ja räjäytystyömailla.

Räjähdysalttiit alueet on useimmiten, mutta ei aina, merkitty selkeästi. Niihin kuuluvat veneiden kannen alustilat, kemiallisten aineiden siirto- ja varastointilat, ajoneuvot joissa käytetään nestekaasua (esimerkiksi propaania tai butaania), alueet joiden ilmassa on kemikaaleja tai hiukkasia esimerkiksi viljaa, pölyä tai metallijauhoa sekä kaikki alueet joilla ajoneuvon moottori on sammutettava.

Ajoneuvot

Vain valtuutettu huoltoliike saa huoltaa puhelinta tai asentaa sen ajoneuvoon. Virheellinen asennus tai huolto voi olla vaarallista ja voi mitätöidä laitetta mahdollisesti koskevan takuun.

Tarkista säännöllisesti, että ajoneuvosi kaikki matkapuhelinlaitteet ovat kunnolla paikallaan ja toimivat oikein.

Älä säilytä tai kuljeta syttyviä nesteitä, kaasuja tai räjähdysaineita samassa tilassa puhelimen, sen osien tai lisälaitteiden kanssa.

Jos ajoneuvossa on turvattu, muista, että se täyttyy voimalla. Älä aseta mitään esineitä, mm. asennettuja tai irrallisia matkapuhelinlaitteita, turvattuyn edessä olevalle alueelle tai alueelle, jolle turvattuyn laajenee täyttyessään. Jos ajoneuvoon asennetut matkapuhelinlaitteet on asennettu väärin ja turvattuyn täyttyy, seurauksena voi olla vakavia vammoja.

Katkaise puhelimesta virta ennen lentokoneeseen nousemista. Matkapuhelimen käyttö lentokoneessa voi vaarantaa lentokoneen toiminnan tai häiritä matkapuhelinverkkoa ja se voi olla lainvastaista.

Näiden ohjeiden laiminlyöminen saattaa johtaa matkapuhelinverkon palvelujen eväämiseen käyttäjältä määräaikaisesti tai pysyvästi ja/tai lakimääräisiin rangaistuksiin.

Hätäpuhulut



TÄRKEÄÄ! Tämä puhelin käyttää kaikkien matkapuhelinten tapaan radio-signaaleja, matkapuhelinverkkoa ja yleistä puhelinverkkoa ja käyttäjän ohjelmoimia toimintoja, jotka eivät takaa yhteyksiä kaikissa oloissa. Siksi elintärkeiden yhteyksien luomista (kuten yhteydenottoa lääkäriin hätätilanteessa) ei saa jättää yksin matkapuhelimen varaan.

Muista, että puhelujen soittaminen ja vastaanottaminen edellyttää, että puheliin on kytketty virta, että olet verkon kuuluvuusalueella ja että signaali on riittävän voimakas.

On mahdollista, että hätäpuhelu ei onnistu kaikissa matkapuhelinverkoissa tai tiettyjä verkkopalveluja ja/tai puhelimen toimintoja käytettäessä. Tiedustele asiaa paikallisilta palveluntarjoajilta.

Kun soitat hätäpuhulun:

- ① Kytke puhelimeen virta, ellei se jo ole päällä. Jotkin matkapuhelinverkot edellyttävät, että puhelimesta on oikein asennettu voimassa oleva SIM-kortti.
- ② Paina -näppäintä ja pidä sitä alhaalla muutama sekunti, minkä jälkeen puhelimella voi soittaa puhelun.
- ③ Näppäile sen alueen hätänumero, jossa olet (esim. 112 tai muu virallinen hätänumero). Hätänumerot vaihtelevat alueittain.
- ④ Paina -näppäintä (**Soita**).

Jos tietyt toiminnot ovat käytössä (näppäinlukko yms.), voi olla, että toiminto on poistettava käytöstä, ennen kuin voit soittaa hätäpuhelun. Tarkista asia tästä käyttöohjeesta ja paikalliselta palveluntarjoajalta.

Kun soitat hätäpuhelun, muista antaa kaikki tarvittavat tiedot mahdollisimman tarkasti. Muista, että matkapuhelimesi saattaa olla ainoa yhteydenpitoväline onnettomuuspaikalla, joten älä katkaise puhelua, ennen kuin saat siihen luvan.

Huolto-ohjeita

Puhelimesi on korkeatasoinen laatutuote ja sitä tulisi käsitellä huolellisesti. Seuraavat ohjeet auttavat sinua täyttämään takuuehdot ja pitämään tuotteen kunnossa vuosia. Kun käytät puhelinta, akkua, laturia tai jotain lisälaitetta:

- Pidä puhelin, sen osat ja lisälaitteet poissa pienten lasten ulottuvilta.
- Pidä tuote kuivana. Sade, kosteus ja nesteet sisältävät mineraaleja, jotka syövyttävät elektronisia piirejä.
- Älä käytä tai säilytä tuotetta pölyisissä tai likaisissa paikoissa, koska sen liikkuvat osat voivat vaurioitua.
- Älä säilytä tuotetta kuumassa paikassa. Korkeat lämpötilat voivat lyhentää elektronisten laitteiden ikää, vahingoittaa akkuja ja taivuttaa tai sulattaa tiettyjä muoveja.
- Älä säilytä tuotetta kylmässä paikassa. Kun se lämpenee (normaaliin lämpötilaan), sen sisälle voi muodostua kosteutta, joka saattaa vahingoittaa elektroniisia piirilevyjä.
- Älä yritä avata tuotetta. Asiantunteaton käsittely voi vahingoittaa sitä.
- Älä pudota, kolhi tai ravista tuotetta. Kovakourainen käsittely voi vahingoittaa sisällä olevia piirilevyjä.
- Älä käytä vahvoja kemikaaleja, liuottimia tai puhdistusaineita tuotteiden puhdistukseen. Pyyhi ne pehmeällä, miedossa saippuavedessä kostutetulla kankaalla.
- Älä maalaa tuotetta. Maali voi tukkia sen liikkuvat osat ja estää sitä toimimasta kunnolla.
- Käytä vain puhelimen omaa antennia tai hyväksyttyä vaihtoantennia. Hyväksymättömät antennit, muutokset tai liitännät saattavat vahingoittaa puhelinta ja voivat olla radiolaitteita koskevien määräysten vastaisia.
- Jos puhelin, akku, laturi tai lisälaitte ei toimi oikein, vie se lähimpään valtuutettuun huoltoliikkeeseen. Sieltä saat lisäopastusta ja tarpeen vaatiessa huollon.

Sanasto

kotiverkko

Sen operaattorin verkko, jonka SIM-kortti puhelimessasi on.

näppäimistön lukitus

Toiminto, joka lukitsee puhelimen näppäimet ja estää näin vahingossa tapahtuvan näppäinten painamisen.

PIN-koodi (PIN = Personal Identification Number)

Salainen tunnusluku, jolla valvotaan SIM-kortin käyttöä. Tämä koodi toimitetaan yleensä SIM-kortin mukana.

PUK-koodi (PUK = Personal Unblocking Key)

Salainen tunnusluku, jota käytetään SIM-kortin avaamiseen, kun se on lukittunut väärän PIN-koodin näppäilemisen takia.

SIM-kortti (SIM = Subscriber Identity Module)

Puhelimen käyttämiseen tarvittava älykortti. Kortti sisältää liittymää koskevia tietoja.

soitonsiirto

Verkkopalvelu, jonka avulla voit ohjata tulevat puhelusi toiseen puhelinnumeroon.

suojakoodi (security code)

Salainen tunnusluku, jolla valvotaan puhelimen käyttöä. Tämä koodi toimitetaan yleensä puhelimen mukana.

tunnusluku

Numerosarja, joka estää puhelimen, SIM-kortin tai verkkopalvelun luvattoman käytön; katso myös PIN-koodi, PUK-koodi, suojakoodi.

äänitaajuusmerkit (DTMF = Dual Tone Multi-Frequency)

Puhelimesta verkkoon lähetettyjä ääniä, joiden avulla voi ohjata puhelinvastaajaa ja käyttää tietokoneistettuja puhelinpalveluja, kuten esimerkiksi puhelinpankkitoimintoja ja ääniviestipalvelua.