

Κυκλοφόρησε ο ηλεκτρονικός οδηγός χρήσης, ο οποίος υπόκειται στους
"Όρους και τις Συνθήκες των Οδηγών Χρήσης της Nokia, 7 Ιουνίου 1998".
("Nokia User's Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998")

Οδηγός Χρήσης



9352018

Τεύχος 2

Κολλήστε εδώ το αυτοκόλλητο [B] που παρέχεται στη συσκευασία του τηλεφώνου.

Nokia is a registered trademark of Nokia Corporation, Finland.

Navi is a trademark of Nokia Mobile Phones.

Nokia Xpress-on is a trademark of Nokia Mobile Phones.

©1999. Nokia Mobile Phones. All rights reserved.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright (C) 1997-1999. Tegic Communications, Inc.

All rights reserved.

Nokia Mobile Phones operates a policy of continuous development. Therefore, we reserve the right to make changes and improvements to any of the products described in this guide without prior notice.

Γρήγορα και εύκολα

Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε το τηλέφωνο Nokia! Στις ακόλουθες σελίδες παρέχονται ορισμένες χρήσιμες συμβουλές για τη χρήση του τηλεφώνου σας. Στη συνέχεια του οδηγού χρήσης θα βρείτε περισσότερες πληροφορίες.

Πριν χρησιμοποιήσετε το τηλέφωνο

1. Τοποθετήστε μια κάρτα SIM στο τηλέφωνο. Στη συνέχεια, εγκαταστήστε και φορτώστε την μπαταρία. Ανατρέξτε στην ενότητα "Έναρξη" στη σελίδα 16.
2. Ενεργοποιήστε το τηλέφωνο πατώντας και κρατώντας πατημένο το . Περιμένετε μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη το όνομα του χειριστή.

Λειτουργίες κλήσης

Πραγματοποίηση κλήσης	Πληκτρολογήστε τον κωδικό της περιοχής και τον αριθμό του τηλεφώνου και πατήστε  (Κλήση).
Τερματισμός κλήσης	Πατήστε  (Τέλος).
Απάντηση σε κλήσεις	Πατήστε  (Απάντηση).
Απόρριψη κλήσης	Πατήστε  .
Επανάκληση ενός αριθμού τηλεφώνου	Πατήστε  (με καθαρή οθόνη) για να εμφανιστεί η λίστα με τους πιο πρόσφατους αριθμούς που καλέσατε, επιλέξτε τον αριθμό με το πλήκτρο  ή  , και πατήστε  (Κλήση).
Ρύθμιση της έντασης του ακουστικού	Πατήστε  ή  στη διάρκεια μίας άλλης κλήσης.
Κλήση του A/T ομιλίας	Πατήστε και κρατήστε πατημένο το  (με καθαρή οθόνη).

Λειτουργίες καταλόγου τηλεφώνων

Γρήγορη
αποθήκευση 

Πληκτρολογήστε τον αριθμό τηλεφώνου και πατήστε  ή  για να αλλάξετε την ένδειξη που εμφανίζεται πάνω από το  σε **Αποθήκευση**. Πατήστε  (**Αποθήκευση**). Πληκτρολογήστε το όνομα και πατήστε  (**OK**).

Γρήγορη
εύρεση 

Με την οθόνη καθαρή, πατήστε , (πληκτρολογήστε το πρώτο γράμμα του ονόματος) και μεταβείτε πατώντας  ή  στο όνομα που θέλετε. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο  για να εμφανιστεί ο αριθμός τηλεφώνου.

Άλλες σημαντικές λειτουργίες

Κλείδωμα /
Ξεκλείδωμα του
πληκτρολογίου

Πατήστε  (**Μενού**), στη συνέχεια πατήστε στιγμιαία το  / Πατήστε  (**Ξεκλείδ.**) και μετά .

Ρύθμιση των
ήχων του
τηλεφώνου για
διαφορετικά
περιβάλλοντα

Πατήστε στιγμιαία το πλήκτρο , χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα  ή  για να επιλέξετε τη ρύθμιση που θέλετε και πατήστε  (**OK**).

Σύνταξη και
αποστολή
μηνυμάτων

Πατήστε  (**Μενού**),  ή  για να μεταβείτε στη **Δημιουργία μηνυμάτων**. Πληκτρολογήστε το μήνυμα.

Για την αποστολή του μηνύματος:
Πατήστε  (**Επιλογές**), μεταβείτε στο **Αποστολή** μέσω του  ή , πατήστε  (**OK**), πληκτρολογήστε τον αριθμό τηλεφώνου του παραλήπτη του μηνύματος, πατήστε  (**OK**).

Περιεχόμενα

Γρήγορα και εύκολα..... 3	Πραγματοποίηση κλήσης
Για την ασφάλειά σας 9	χρησιμοποιώντας τον
Αυτοκόλλητα που παρέχονται	Κατάλογο τηλεφώνων22
με τη συσκευασία του	Γρήγορη εύρεση.....23
τηλεφώνου 10	Ταχεία κλήση ενός αριθμού
Κωδικός ασφαλείας 11	τηλεφώνου23
Υπηρεσίες δικτύου 11	Πραγματοποίηση κλήσης
1. Το τηλέφωνό σας..... 12	στη διάρκεια μίας άλλης
Χρήση των πλήκτρων 12	κλήσης.....24
Πλήκτρο λειτουργίας 12	Απάντηση σε κλήση25
Αριθμητικά πλήκτρα..... 12	Απόρριψη κλήσης.....25
Πλήκτρο Naví..... 13	Απάντηση μιας κλήσης στη
Πλήκτρα βέλη 13	διάρκεια μιας άλλης κλήσης26
Πλήκτρο C..... 14	Ακρόαση φωνητικών
Ενδείξεις οθόνης 15	μηνυμάτων26
2. Έναρξη..... 16	Κλείδωμα του πληκτρολογίου27
Τοποθέτηση της κάρτας SIM 16	Αποθήκευση ονόματος
Χρήση της κάρτας SIM 16	και αριθμού τηλεφώνου27
Τοποθέτηση της κάρτας	Γρήγορη αποθήκευση.....29
SIM στο τηλέφωνο..... 16	Επιλογή ήχου κλήσης
Φόρτιση της μπαταρίας 18	(Μενού 9-2)30
Ενεργοποίηση και	Ρύθμιση των ήχων του
απενεργοποίηση του	τηλεφώνου για διαφορετικά
τηλεφώνου 19	περιβάλλοντα30
Ενεργοποίηση 19	4. Χρήση των μενού32
Απενεργοποίηση 20	Πρόσβαση σε λειτουργία μενού ...32
3. Γενικές λειτουργίες..... 21	Με τα πλήκτρα βέλη32
Πραγματοποίηση κλήσης 21	Με χρήση συντόμευσης33
Διεθνείς κλήσεις 21	Έξοδος από λειτουργία μενού33
Ρύθμιση της έντασης του	Λίστα λειτουργιών μενού34
ακουστικού 22	5. Χρήση του Καταλόγου
Επανάκληση ενός αριθμού	τηλεφώνων37
που καλέσατε τελευταία..... 22	Ανάκληση ονόματος και αριθμού
	τηλεφώνου (Μενού 1-1)37

Κλήση αριθμού υπηρεσίας (Μενού 1-2)	38
Αποθήκευση ονόματος και αριθμού τηλεφώνου (Μενού 1-3)	38
Διαγραφή ονόματος και αριθμού τηλεφώνου (Μενού 1-4)	38
Επεξεργασία αποθηκευμένου ονόματος και αριθμού τηλεφώνου (Μενού 1-5)	39
Ρύθμιση ήχου κλήσης για συγκεκριμένο αριθμό τηλεφώνου (Μενού 1-6)	39
Αποστολή ονόματος και αριθμού τηλεφώνου (Μενού 1-7)	39
Λήψη ονόματος και αριθμού τηλεφώνου	40
Καταχώρηση ενός αριθμού τηλεφώνου σε ένα πλήκτρο ταχείας κλήσης (Μενού 1-9)	40
Χρήση των πλήκτρων ταχείας κλήσης	41
Άλλες λειτουργίες του Καταλόγου τηλεφώνων (Επιλογές - Μενού 1-8)	41
Έλεγχος του ελεύθερου χώρου στον Κατάλογο τηλεφώνων (Κατάσταση μνήμης)	41
Ορισμός του τρόπου εμφάνισης των αποθηκευμένων ονομάτων και αριθμών	41

6. Μηνύματα κειμένου και ομιλίας42

Ανάγνωση μηνύματος (Εισερχόμενα μηνύματα - Μενού 2-1)	42
Προβολή αποθηκευμένων μηνυμάτων (Εξερχόμενα μηνύματα - Μενού 2-2)	44

Δημιουργία και αποστολή μηνύματος (Μενού 2-3)	44
Βασικές ενέργειες	45
Χρήση της παραδοσιακής μεθόδου εισαγωγής κειμένου	45
Χρήση της έξυπνης δημιουργίας κειμένου	46
Σύνταξη λέξεων με χρήση της έξυπνης δημιουργίας κειμένου	46
Προσθήκη νέας λέξης στο λεξικό	48
Σύνταξη σύνθετων λέξεων	48
Αλλαγή γλώσσας ή απενεργοποίηση της έξυπνης δημιουργίας κειμένου	48
Εικονο-μηνύματα (Μενού 2-4) ...	49
Ρυθμίσεις μηνύματος (Μενού 2-5)	50
Ρύθμιση 1 (Μενού 2-5-1)	50
Αριθμός κέντρου μηνυμάτων	51
Μήνυμα εστάλη ως	51
Χρονική ισχύς μηνύματος ...	51
Κοινές (Μενού 2-5-2)	51
Αναφορές παράδοσης	51
Απάντ. μέσω ίδιου κέντρου	52
Υπηρεσία πληροφοριών (Μενού 2-6)	52
Αριθμός Α/Τ ομιλίας (Μενού 2-7)	52

7. Χρήση του μενού

"Κλήσεις".....54

Αναπάντητες κλήσεις (Μενού 3-1)	55
Ληφθείσες κλήσεις (Μενού 3-2)	55
Εξερχόμενες κλήσεις (Μενού 3-3)	55
Διαγραφή προσφάτων κλήσεων (Μενού 3-4)	55
Εμφάνιση διάρκειας κλήσεων (Μενού 3-5)	56
Εμφάνιση κόστους κλήσεων (Μενού 3-6)	56
Ρυθμίσεις κόστους κλήσεων (Μενού 3-7)	57
Όριο συνολ. κόστους κλήσ.....	57
Ένδειξη κόστους σε.....	57
Προπληρωμένη πίστωση (Μενού 3-8)	57

8. Ρύθμιση του τηλεφώνου

σύμφωνα με τις προσωπικές σας προτιμήσεις.....59

Ρυθμίσεις κλήσεων (Μενού 4-1)	59
Αυτόματη επανάληψη	59
Ταχεία κλήση	60
Επιλογές αναμονής κλήσεων	60
Αποστολή αριθμού σας	60
Γραμμή σε χρήση	60
Αυτόματη απάντηση	61

Ρυθμίσεις τηλεφώνου

(Μενού 4-2)	61
Γλώσσα.....	61
Εμφάνιση πληρ. κυψέλης	61
Κείμενο υποδοχής	62
Επιλογή δικτύου.....	62
Φωτισμός	62
Επιβεβ. υπηρεσιών της SIM...62	
Ρυθμίσεις ασφαλείας (Μενού 4-3)	63
Αίτημα κωδικού PIN.....	63
Επιτρεπτές κλήσεις μόνο.....	63
Κλειστή ομάδα.....	64
Ασφάλεια τηλεφώνου.....	64
Αλλαγή κωδικών πρόσβασης	65
Επαναφορά εργοστασ. ρυθμίσεων (Μενού 4-4)	65

9. Προώθηση κλήσεων.....66

10. Παιχνίδια68

11. Αριθμομηχανή και ρολόι.....69

Αριθμομηχ.	69
Εκτέλεση υπολογισμών.....	69
Μετατροπή νομισμάτων.....	70
Ρολόι	70
Αφύπνιση (Μενού 8-1).....	71
Ρυθμίσεις ρολογιού (Μενού 8-2).....	72
Ρύθμιση ημ/νίας (Μενού 8-3).....	72

12. Ρύθμιση των ήχων 73

Ειδοποίηση κλήσης (Μενού 9-1)	73
Ήχος κλήσης (Μενού 9-2)	73
Σύνθεση (Μενού 9-3)	74
Σύνθεση ενός νέου ήχου κλήσης.....	74
Λήψη ήχου κλήσης.....	76
Ένταση ήχου κλήσης (Μενού 9-4)	76
Ήχος εισερχ. μηνύματος (Μενού 9-5)	76
Ήχοι πληκτρολογίου (Μενού 9-6)	76
Ήχοι προειδ. & παιχνιδιών (Μενού 9-7)	77

13. Υπηρεσίες SIM 78

14. Πληροφορίες αναφοράς..... 79

Αποστολή τόνων DTMF και αιτήσεων στο δίκτυο	79
Αποστολή τόνων DTMF	79
Αποστολή αίτησης στο δίκτυο.....	79
Αλλαγή των καλυμμάτων Nokia Xpress-on™	80
Κωδικοί πρόσβασης	81
Κωδικός ασφαλείας (5 ψηφία)	81
Κωδικός PIN (4 έως 8 ψηφία).....	81
Κωδικός PIN2 (4 έως 8 ψηφία).....	82
Κωδικός PUK (8 ψηφία).....	82
Κωδικός PUK2 (8 ψηφία)	82

Πληροφορίες για τις μπαταρίες	82
Φόρτιση και εκφόρτιση μπαταρίας	83
Χρήση των μπαταριών.....	84
Εξαρτήματα και μπαταρίες	85

Προφυλάξεις και συντήρηση	86
Σημαντικές πληροφορίες ασφαλείας	88

Για την ασφάλειά σας



Διαβάστε αυτές τις απλές οδηγίες. Η παραβίαση των κανονισμών μπορεί να επικίνδυνη ή παράνομη. Στο εγχειρίδιο αυτό θα βρείτε περισσότερες πληροφορίες.



ΠΡΟΗΓΕΙΤΑΙ Η ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Μη χρησιμοποιείτε κινητό τηλέφωνο όταν οδηγείτε. Σταθμεύστε το όχημά σας πριν αρχίσετε να συνομιλείτε.



ΠΑΡΕΜΒΟΛΕΣ

Όλα τα ασύρματα τηλέφωνα είναι δυνατό να δεχθούν παρεμβολές οι οποίες μπορούν να επηρεάσουν την απόδοσή τους.



ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ

Ακολουθείτε τους κανονισμούς. Απενεργοποιείτε το τηλέφωνό σας όταν βρίσκεστε κοντά σε ιατρικές συσκευές.



ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΣΕ ΑΕΡΟΣΚΑΦΟΣ

Τα ασύρματα τηλέφωνα μπορεί να προκαλέσουν παρεμβολές. Η χρήση τους εντός αεροσκαφών είναι παράνομη.



ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΣΕ ΣΗΜΕΙΑ ΑΝΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

Μη χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο σε σημεία ανεφοδιασμού (πρατήρια) καυσίμων. Μην το χρησιμοποιείτε κοντά σε εύφλεκτες ή χημικές ουσίες.



ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΚΟΝΤΑ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΑΝΑΤΙΝΑΞΕΩΝ

Μη χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο σε περιοχές όπου εκτελούνται έργα ανατινάξεων. Συμμορφώνεστε με τους περιορισμούς και τηρείτε τους κανονισμούς.



ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΑΣ ΛΟΓΙΚΑ

Χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο μόνο στη σωστή θέση (στο αυτί). Μην αγγίζετε άσκοπα την κεραία.



ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Μόνο ειδικευμένο προσωπικό πρέπει να αναλαμβάνει την εγκατάσταση ή τη συντήρηση του τηλεφώνου.



ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ

Χρησιμοποιείτε μόνο εγκεκριμένα εξαρτήματα και μπαταρίες. Μη συνδέετε ασύμβατα προϊόντα.



ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ

Κατά τη σύνδεση με οποιαδήποτε άλλη συσκευή, διαβάστε τις οδηγίες χρήσης της συσκευής για λεπτομερείς οδηγίες ασφάλειας. Μη συνδέετε ασύμβατα προϊόντα.



ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΕ ΚΛΗΣΕΙΣ

Βεβαιωθείτε ότι το τηλέφωνο είναι ενεργοποιημένο και συνδεδεμένο στο δίκτυο. Πληκτρολογήστε τον αριθμό τηλεφώνου, μαζί με τον κωδικό κλήσης της περιοχής, και πατήστε  (Κλήση). Για να τερματίσετε την κλήση, πατήστε  (Τέλος). Για να απαντήσετε σε μια κλήση, πατήστε  (Απάντηση).



ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΚΛΗΣΕΙΣ

Βεβαιωθείτε ότι το τηλέφωνο είναι ενεργοποιημένο και συνδεδεμένο στο δίκτυο. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο  δύο φορές για μερικά δευτερόλεπτα για να καθαρίσει η οθόνη. Πληκτρολογήστε τον αριθμό επείγουσας κλήσης και πατήστε  (Κλήση). Δηλώστε τη θέση σας. Μη διακόπτετε την κλήση προτού σας επιτραπεί.

Αυτοκόλλητα που παρέχονται με τη συσκευασία του τηλεφώνου

Τα αυτοκόλλητα περιλαμβάνουν σημαντικές πληροφορίες για σκοπούς συντήρησης και εξυπηρέτησης πελατών.

Κολήστε το αυτοκόλλητο **B** στη σελίδα 2 του οδηγού χρήσης.

Κολήστε το αυτοκόλλητο **A** στην Nokia Club Invitation Card που παρέχεται με τη συσκευασία.

Κωδικός ασφαλείας

Η εργοστασιακή ρύθμιση για τον κωδικό ασφαλείας είναι 12345. Αλλάξτε τον κωδικό, (ανατρέξτε στην ενότητα "Αλλαγή κωδικών πρόσβασης" στη σελίδα 65) και κρατήστε το νέο κωδικό μυστικό και σε ασφαλές σημείο, ξεχωριστά από το τηλέφωνο.

Υπηρεσίες δικτύου

Το ασύρματο τηλέφωνο που περιγράφεται στον οδηγό αυτό έχει εγκριθεί για χρήση στα δίκτυα GSM 900 και GSM 1800.



Σημείωση: Η λειτουργία δύο προτύπων εξαρτάται από την ύπαρξη σύνδεσης με δίκτυο. Συμβουλευτείτε τις τοπικές υπηρεσίες δικτύου για τη δυνατότητα εγγραφής σας και χρήσης αυτής της λειτουργίας.

Ένας αριθμός λειτουργιών που περιλαμβάνονται στον οδηγό αυτό αποκαλούνται Υπηρεσίες δικτύου. Πρόκειται για ειδικές υπηρεσίες που παρέχονται από φορείς παροχής υπηρεσιών σύνδεσης ασύρματων τηλεφώνων. Για να επωφεληθείτε από οποιαδήποτε Υπηρεσία δικτύου, πρέπει πρώτα να γίνετε συνδρομητής στις υπηρεσίες αυτές μέσω του τοπικού φορέα παροχής υπηρεσιών σύνδεσης και να αποκτήσετε οδηγίες για τη χρήση του.

1. Το τηλέφωνό σας

Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζονται τα πλήκτρα και οι ενδείξεις του τηλεφώνου. Στη συνέχεια του οδηγού χρήσης θα βρείτε περισσότερες πληροφορίες.

Χρήση των πλήκτρων

Πλήκτρο λειτουργίας

Πατώντας και κρατώντας πατημένο το πλήκτρο  που βρίσκεται στο πάνω μέρος της συσκευής ενεργοποιείτε ή απενεργοποιείτε το τηλέφωνο.



Το πλήκτρο  χρησιμοποιείται επίσης για τη ρύθμιση των ήχων του τηλεφώνου για διαφορετικά περιβάλλοντα και για την προσωρινή ενεργοποίηση του φωτισμού.

Αριθμητικά πλήκτρα

Τα πλήκτρα  έως  σας επιτρέπουν να πληκτρολογείτε αριθμούς και γράμματα.


Τα πλήκτρα  και  χρησιμοποιούνται για ειδικούς σκοπούς.

Πλήκτρο Navi

Η χρήση του τηλεφώνου βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στο πλήκτρο Nokia Navi™ (☐) το οποίο βρίσκεται κάτω από την οθόνη. (2)

Η λειτουργία του πλήκτρου αυτού διαφέρει ανάλογα με την ένδειξη (1) που εμφανίζεται στην οθόνη.

Στον παρών οδηγό χρήσης, το σύμβολο ☐ συνοδεύεται από το αντίστοιχο επεξηγηματικό κείμενο, για παράδειγμα ☐ (Μενού) ή ☐ (Επιλογή).

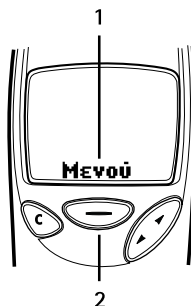

Πλήκτρα βέλη

Όταν η οθόνη είναι καθαρή: Το πλήκτρο ☐ εμφανίζει τα ονόματα και τους αριθμούς τηλεφώνων που είναι αποθηκευμένα στον Κατάλογο τηλεφώνων. Το πλήκτρο ☐ εμφανίζει τους τελευταίους αριθμούς που καλέσατε.



Όταν βρίσκεστε στο μενού: Μπορείτε να μετακινηθείτε στα μενού και στις ρυθμίσεις.

Όταν πληκτρολογείτε ένα όνομα ή κάποιον αριθμό ή όταν γράφετε ένα μήνυμα: Το πλήκτρο ☐ μετακινεί το δείκτη προς τα αριστερά ενώ το πλήκτρο ☐ προς τα δεξιά.

Στη διάρκεια μιας κλήσης: Ρυθμίζουν την ένταση του ακουστικού.

Πλήκτρο C

Όταν πληκτρολογείτε ένα όνομα ή αριθμό:

Διαγράφει το χαρακτήρα που βρίσκεται στα αριστερά του δείκτη. Όταν το πατήσετε και το κρατήσετε πατημένο, διαγράφει όλους τους χαρακτήρες που εμφανίζονται στην οθόνη.



Όταν βρίσκεστε σε μια λειτουργία μενού:

Μεταβαίνει από ένα μενού στο προηγούμενο επίπεδο μενού. Όταν πατήσετε και κρατήσετε πατημένο το πλήκτρο αυτό, επιλέγετε έξοδο από τις λειτουργίες μενού.


Όταν λαμβάνετε κλήση: Απορρίπτει την εισερχόμενη κλήση.

Ενδείξεις οθόνης

Οι ενδείξεις της οθόνης σας πληροφορούν για την τρέχουσα κατάσταση λειτουργίας του τηλεφώνου.

Οι ενδείξεις που περιγράφονται παρακάτω εμφανίζονται όταν το τηλέφωνο είναι έτοιμο προς χρήση, χωρίς να έχει πληκτρολογήσει τίποτα ο χρήστης. Η κατάσταση αυτή ονομάζεται επίσης "καθαρή οθόνη".

Άλλες σημαντικές ενδείξεις εξηγούνται στη συνέχεια του οδηγού χρήσης.

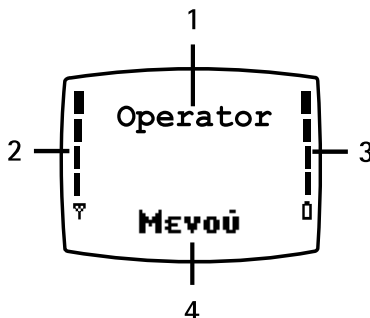

1. Δείχνει σε ποιο κυψελοειδές δίκτυο χρησιμοποιείται το τηλέφωνο τη δεδομένη χρονική στιγμή.
2. Δείχνει την ισχύ του σήματος του κυψελοειδούς δικτύου στην τρέχουσα θέση. Όσο μεγαλύτερη είναι η ενδεικτική στήλη, τόσο ισχυρότερο είναι το σήμα.
3. Δείχνει την εναπομένουσα ισχύ της μπαταρίας. Όσο μεγαλύτερη είναι η ενδεικτική στήλη, τόσο μεγαλύτερα είναι τα αποθέματα ενέργειας της μπαταρίας.
4. Δείχνει την τρέχουσα λειτουργία του πλήκτρου Nokia Navi™ (☺).

2. Έναρξη

Για να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε το τηλέφωνό σας, πρέπει πρώτα να εγκαταστήσετε μια κάρτα SIM, να τοποθετήσετε και να φορτίσετε τη μπαταρία.

Τοποθέτηση της κάρτας SIM

Το τηλέφωνο μπορεί να λειτουργήσει μόνο με μια έγκυρη μικροσκοπική ένθετη κάρτα SIM. Η κάρτα αυτή διατίθεται από το χειριστή του δικτύου ή το φορέα παροχής υπηρεσιών.

Χρήση της κάρτας SIM


- Φυλάσσετε όλες τις μικροσκοπικές κάρτες SIM μακριά από τα παιδιά.
- Η κάρτα SIM και οι επαφές της μπορούν να πάθουν εύκολα βλάβη αν χαραχθούν ή διπλωθούν. Για το λόγο αυτό, προσέχετε όταν πιάνετε, εισάγετε ή αφαιρείτε την κάρτα.

Τοποθέτηση της κάρτας SIM στο τηλέφωνο


- Πριν τοποθετήσετε την κάρτα SIM, βεβαιωθείτε ότι έχετε απενεργοποιήσει το τηλέφωνο και έχετε αφαιρέσει την μπαταρία.

Αφαιρέστε την μπαταρία:


Πιέστε την προεξοχή ασφάλισης που βρίσκεται στη βάση του πίσω καλύμματος (1), σπρώξτε το κάλυμμα προς το πάνω μέρος του τηλεφώνου (2) και ανασηκώστε το κάλυμμα (3).

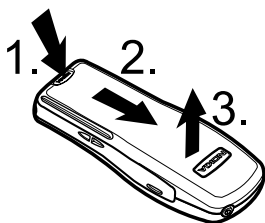


Πιέστε την προεξοχή ασφάλισης στο πάνω μέρος της μπαταρίας, σπρώξτε τη μπαταρία ώστε να ολισθήσει προς τη βάση του τηλεφώνου (4) και ανασηκώστε την (5).

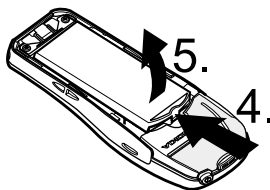


Απελευθερώστε το κάλυμμα της θήκης της κάρτας SIM: Πατήστε το άκρο του καλύμματος στο οποίο βρίσκεται η εγκοπή (6), σπρώξτε το κάλυμμα προς τη θέση OPEN (7) και ανασηκώστε τελείως το κάλυμμα.

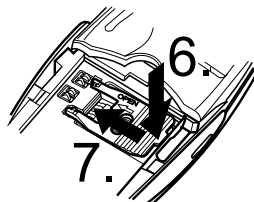

Τοποθετήστε την κάρτα SIM: Τοποθετήστε την κάρτα SIM στο τηλέφωνο (8). Βεβαιωθείτε ότι η κάρτα SIM έχει τοποθετηθεί σωστά και ότι οι χρυσαφί επαφές της κάρτας είναι στραμμένες προς τις επαφές του τηλεφώνου.

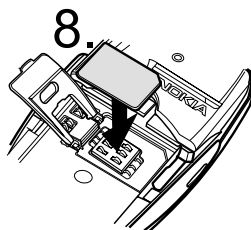


Κλείστε το κάλυμμα της θήκης της κάρτας SIM: Πιέστε το άκρο με την εγκοπή προς το τηλέφωνο (9) και σπρώξτε το κάλυμμα με φορά αντίθετη της θέσης OPEN (10) μέχρι να εφαρμόσει σωστά.

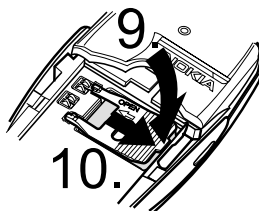


Τοποθετήστε ξανά την μπαταρία:

Ευθυγραμμίστε τις λαβές που υπάρχουν στο κάτω άκρο της μπαταρίας με τις αντίστοιχες υποδοχές του τηλεφώνου και τοποθετήστε την μπαταρία στο εσωτερικό του πιέζοντας ταυτόχρονα την προεξοχή ασφαλίσης που βρίσκεται στο πάνω άκρο της μπαταρίας.

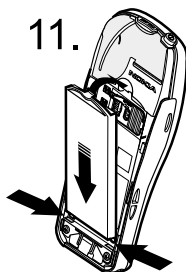

Τοποθετήστε τις τέσσερις προεξοχές του πίσω καλύμματος στις αντίστοιχες εσοχές του τηλεφώνου (1) και σπρώξτε το κάλυμμα προς το τηλέφωνο μέχρι να ασφαλίσει στη θέση του (2).

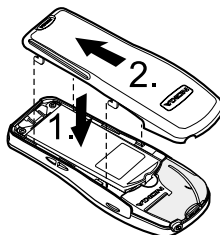


Φόρτιση της μπαταρίας



Σημείωση: Μην φορτίζετε την μπαταρία όταν έχετε αφαιρέσει είτε το ένα είτε και τα δύο καλύμματα του τηλεφώνου.

1. Συνδέστε το βύσμα του φορτιστή με τη βάση του τηλεφώνου.
2. Συνδέστε το φορτιστή σε μια εντοιχισμένη πρίζα παροχής εναλλασσομένου ρεύματος. Η ενδεικτική στήλη φόρτισης της μπαταρίας αρχίζει να κινείται.

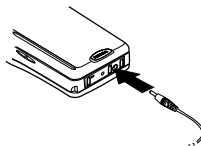

- Μπορείτε να χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο στη διάρκεια της φόρτισης, αν είναι ενεργοποιημένο.
 - Εάν η μπαταρία έχει αδειάσει εντελώς, ίσως χρειαστούν μερικά λεπτά μέχρι να εμφανιστεί η ένδειξη φόρτισης της μπαταρίας.
 - Ο χρόνος φόρτισης εξαρτάται από το φορτιστή που χρησιμοποιείτε και την εναπομένουσα ισχύ της μπαταρίας. Όταν φορτίζετε την μπαταρία που παρέχεται με το τηλέφωνο ο χρόνος φόρτισης ενδέχεται να είναι έως και έξι ώρες εάν χρησιμοποιείτε το φορτιστή ACP-7.
3. Η μπαταρία έχει φορτιστεί πλήρως όταν σταματήσει η κύλιση της ενδεικτικής στήλης φόρτισης.
 4. Αποσυνδέστε το φορτιστή από την πρίζα και το τηλέφωνο.

Εάν εμφανιστεί το μήνυμα **Δεν φορτίζει** η φόρτιση έχει διακοπεί προσωρινά. Περιμένετε λίγο, αποσυνδέστε το φορτιστή, συνδέστε τον ξανά και προσπαθήστε εκ νέου. Εάν η φόρτιση αποτύχει και πάλι, επικοινωνήστε με τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των μπαταριών, ανατρέξτε στη σελίδα 84.

Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση του τηλεφώνου

Ενεργοποίηση

Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο  για ένα δευτερόλεπτο.



Εάν ζητηθεί κωδικός PIN: Πληκτρολογήστε τον κωδικό PIN (στην οθόνη εμφανίζεται σε μορφή *****) και πατήστε  (OK).

Ανατρέξτε επίσης στην ενότητα "Αίτηση κωδικού PIN" στη σελίδα 63 και στην ενότητα "Κωδικοί πρόσβασης" στη σελίδα 81.

Εάν ζητηθεί κωδικός ασφαλείας: Πληκτρολογήστε τον κωδικό ασφαλείας (στην οθόνη εμφανίζεται σε μορφή *****) και πατήστε  (OK).

Ανατρέξτε επίσης στην ενότητα "Ασφάλεια τηλεφώνου" στη σελίδα 64 και στην ενότητα "Κωδικοί πρόσβασης" στη σελίδα 81.

Κανονική θέση: Κρατάτε το τηλέφωνο, όπως θα κρατούσατε οποιοδήποτε άλλο τηλέφωνο.



Σημείωση: Χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο μόνο όταν είναι τοποθετημένα και τα δύο καλύμματα.



Συμβουλές για αποδοτική λειτουργία:

Το τηλέφωνό σας διαθέτει ενσωματωμένη κεραία (βλέπε εικόνα). Όπως ισχύει και για οποιαδήποτε άλλη συσκευή μετάδοσης, αποφεύγετε να αγγίζετε την κεραία άσκοπα όταν το τηλέφωνο είναι ενεργοποιημένο. Η επαφή με την κεραία επηρεάζει την ποιότητα της κλήσης και μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα το τηλέφωνο να λειτουργεί σε υψηλότερο επίπεδο ρεύματος από αυτό που θα ήταν απαραίτητο σε διαφορετική περίπτωση.



Προειδοποίηση! Μην ενεργοποιείτε το τηλέφωνο όταν η χρήση ασύρματου τηλεφώνου απαγορεύεται ή όταν ενδέχεται να προκαλέσει παρεμβολές ή να αποβεί επικίνδυνη.

Απενεργοποίηση

Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο  για ένα δευτερόλεπτο.



Συμβουλή: Εναλλακτικά, μπορείτε να πατήσετε στιγμιαία το , να μεταβείτε με το  ή το  στην ένδειξη **Σβήσιμο!** και να πατήσετε  (OK) όταν η οθόνη είναι καθαρή.

3. Γενικές λειτουργίες


Πραγματοποίηση κλήσης

1. Πληκτρολογήστε τον κωδικό περιοχής και τον αριθμό τηλεφώνου. Η ένδειξη **Μενού** αλλάζει σε **Κλήση**.



Μπορείτε να διορθώσετε λάθη πληκτρολόγησης πατώντας  για να διαγράψετε τους χαρακτήρες που υπάρχουν στα αριστερά του δείκτη.

2. Πατήστε  (**Κλήση**) και περιμένετε την απάντηση. Η ένδειξη **Κλήση** αλλάζει σε **Τέλος**.



3. Πατήστε  (**Τέλος**) για να τερματίσετε την κλήση (ή για να ακυρώσετε την προσπάθεια κλήσης).



Σημείωση: Όταν χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο με το κιτ αυτοκινήτου ανοιχτής ακρόασης PPH-1, μπορείτε να μεταβείτε από την κατάσταση ανοιχτής ακρόασης σε κατάσταση ιδιωτικής συνομιλίας αποσυνδέοντας το PPH-1 από το τηλέφωνο.


Για να επιστρέψετε στην κατάσταση ανοιχτής ακρόασης, συνδέστε το PPH-1 στο τηλέφωνο.

Διεθνείς κλήσεις

1. Πατήστε στιγμιαία το  δύο φορές για τον διεθνή κωδικό (ο χαρακτήρας + αντικαθιστά τον κωδικό πρόσβασης στις διεθνείς υπηρεσίες δικτύου).
2. Πληκτρολογήστε τον κωδικό της χώρας, της περιοχής και τον αριθμό τηλεφώνου.
3. Πατήστε  (**Κλήση**) για να καλέσετε τον αριθμό.

Ρύθμιση της έντασης του ακουστικού

Μπορείτε να ρυθμίσετε την ένταση του ακουστικού του τηλεφώνου στη διάρκεια μιας κλήσης. Πατήστε  για να αυξήσετε την ένταση και  για να τη μειώσετε.



Επανάκληση ενός αριθμού που καλέσατε τελευταία

Οι τελευταίοι οκτώ αριθμοί τηλεφώνου που καλέσατε ή επιχειρήσατε να καλέσετε είναι αποθηκευμένοι στη μνήμη του τηλεφώνου. Ανατρέξτε επίσης στην ενότητα "Εξερχόμενες κλήσεις (Μενού 3-3)" στη σελίδα 55.

Για να επαναλάβετε την κλήση ενός από τους τελευταίους οκτώ αριθμούς:


1. Με την οθόνη καθαρή, πατήστε μια φορά το  για να αποκτήσετε πρόσβαση στη λίστα των τελευταίων αριθμών που κλήθηκαν.



2. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα  ή  για να μεταβείτε στον αριθμό τηλεφώνου που σας ενδιαφέρει.
3. Πατήστε  (Κλήση).

Πραγματοποίηση κλήσης χρησιμοποιώντας τον Κατάλογο τηλεφώνων

Εάν έχετε αποθηκεύσει έναν αριθμό τηλεφώνου στον Κατάλογο τηλεφώνων, μπορείτε να τον καλέσετε χρησιμοποιώντας το όνομα που του έχετε αντιστοιχίσει.



1. Πατήστε  (**Μενού**) (όταν η οθόνη είναι καθαρή).
2. Πατήστε  (**Επιλογή**) (όταν εμφανιστεί η ένδειξη *Τηλ. κατάλ.*).
3. Πατήστε  (**Επιλογή**) (όταν εμφανιστεί η ένδειξη *Search*).
4. Πληκτρολογήστε το πρώτο γράμμα του ονόματος (χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα  έως ) και πατήστε  (**OK**). Για να εμφανιστεί, για παράδειγμα, το πρώτο όνομα το οποίο αρχίζει με το γράμμα "S", πατήστε στιγμιαία το  τέσσερις φορές.
Μπορείτε να παρακάμψετε το βήμα 4, αν θέλετε.
5. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα  και  για να εμφανίσετε το όνομα που θέλετε. Μπορείτε να ελέγξετε τον αντίστοιχο αριθμό τηλεφώνου πατώντας και κρατώντας πατημένο το πλήκτρο .
6. Πατήστε  (**Κλήση**).

Ανατρέξτε στη σελίδα 27 σχετικά με την αποθήκευση ενός αριθμού τηλεφώνου με όνομα.



Γρήγορη εύρεση

Πατήστε  όταν η οθόνη είναι καθαρή. Εμφανίζεται το πρώτο όνομα (ή/και ο αριθμός τηλεφώνου) που είναι αποθηκευμένο στον Κατάλογο τηλεφώνων. Εμφανίστε το όνομα που θέλετε πληκτρολογώντας το πρώτο του γράμμα και στη συνέχεια πατώντας  ή .

Ταχεία κλήση ενός αριθμού τηλεφώνου

Εάν έχετε αντιστοιχίσει έναν αριθμό τηλεφώνου σε κάποιο από τα πλήκτρα ταχείας κλήσης  έως , (ανατρέξτε στη σελίδα 40), μπορείτε να καλέσετε αυτόν τον αριθμό με έναν από τους παρακάτω τρόπους:

- Με την οθόνη καθαρή, πατήστε το πλήκτρο ταχείας κλήσης που θέλετε και στη συνέχεια το  (**Κλήση**).

- Εάν η λειτουργία **Ταχεία κλήση** είναι ενεργοποιημένη (ανατρέξτε στη σελίδα 60):
Όταν η οθόνη είναι καθαρή, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο ταχείας κλήσης που θέλετε μέχρι να ξεκινήσει η διαδικασία κλήσης του συγκεκριμένου αριθμού.



Σημείωση: Εάν πατήσετε και κρατήσετε πατημένο το  θα καλέσετε τον Α/Τ ομιλίας.

Πραγματοποίηση κλήσης στη διάρκεια μίας άλλης κλήσης

Μπορείτε να συμμετέχετε ταυτόχρονα σε δύο κλήσεις (λειτουργία δικτύου).

1. Πατήστε  για να αλλάξετε την ένδειξη που εμφανίζεται πάνω από το πλήκτρο  από **Τέλος** σε **Επιλογές**.
2. Πατήστε  (**Επιλογές**), διαλέξτε **Νέα κλήση**, πατήστε  (**Επιλογή**), πληκτρολογήστε τον αριθμό τηλεφώνου ή ανακαλέστε τον από τον Κατάλογο τηλεφώνων και πατήστε  (**Κλήση**).

Η τρέχουσα κλήση τίθεται σε αναμονή. Η ενεργός κλήση παριστάνεται με την ένδειξη  και η κλήση που έχει τεθεί σε αναμονή με την ένδειξη .

3. Για εναλλαγή μεταξύ δύο κλήσεων: Πατήστε  (**Επιλογές**), διαλέξτε **Εναλλαγή**, πατήστε  (**Επιλογή**).
4. Για να τερματίσετε την ενεργό κλήση: Πατήστε  (**Επιλογές**), διαλέξτε **Τέλος κλήσης**, πατήστε  (**Επιλογή**). Η κλήση που είχε τεθεί σε αναμονή γίνεται τώρα ενεργός.

Για να τερματίσετε και τις δύο κλήσεις: Πατήστε  (**Επιλογές**), διαλέξτε **Τέλος όλων**, πατήστε  (**Επιλογή**).


Απάντηση σε κλήση

Όταν κάποιος σας καλεί, το τηλέφωνο χτυπά, οι φωτεινές ενδείξεις αναβοσβήνουν και εμφανίζεται ένα σχετικό μήνυμα.

Εάν το δίκτυο δεν μπορέσει να αναγνωρίσει τον καλούντα εμφανίζεται η ένδειξη **Κλήση**.



Εάν η αναγνώριση είναι δυνατή, εμφανίζεται ο αριθμός του καλούντος (ή το όνομά του αν το έχετε αποθηκεύσει στον Κατάλογο τηλεφώνων) και η ένδειξη **σας καλεί..**



1. Για να απαντήσετε στην κλήση, πατήστε  (**Απάντηση**).



Σημείωση: Εάν η εισερχόμενη κλήση προωθήθηκε από κάποιον άλλο αριθμό τηλεφώνου, μετά την ένδειξη **Κλήση** ή **σας καλεί** ενδέχεται να εμφανιστεί το σύμβολο > (υπηρεσία δικτύου).

2. Πατήστε  (**Τέλος**) για να τερματίσετε την κλήση.

Απόρριψη κλήσης

Εάν δεν θέλετε να απαντήσετε σε κάποια κλήση, πατήστε . Αυτός που σας καλεί θα ακούσει τον ήχο ένδειξης κατειλημμένης γραμμής. Εάν είναι ενεργοποιημένη η επιλογή προώθησης **Όταν είναι κατειλημμένο** (ανατρέξτε στη σελίδα 66), η κλήση προωθείται, για παράδειγμα στο A/T ομιλίας.

Απάντηση μιας κλήσης στη διάρκεια μιας άλλης κλήσης

Όταν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία *Επιλογές αναμονής κλήσεων* (ανατρέξτε στη σελίδα 60), ειδοποιείστε για την εισερχόμενη κλήση με έναν χαρακτηριστικό ήχο και ένα σχετικό μήνυμα που εμφανίζεται στην οθόνη.


Ενεργήστε όπως στην περίπτωση που πραγματοποιείτε κάποια κλήση στη διάρκεια μιας άλλης κλήσης διαλέγοντας όμως τώρα την επιλογή *Απάντηση*.

Σε μια λίστα κλήσεων, μια κλήση σε αναμονή παριστάνεται με την ένδειξη ■■■.

Ακρόαση φωνητικών μηνυμάτων

Για να ακούσετε τα φωνητικά σας μηνύματα:

1. Με την οθόνη καθαρή, πατήστε και κρατήστε πατημένο το  για ένα δευτερόλεπτο για να καλέσετε τον Α/Τ ομιλίας.

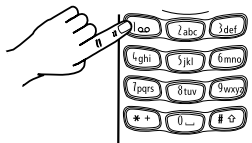

Εάν σας ζητηθεί ο αριθμός Α/Τ ομιλίας, πληκτρολογήστε τον και πατήστε  (OK). Ανατρέξτε επίσης στην ενότητα "Αριθμός Α/Τ ομιλίας (Μενού 2-6)" στη σελίδα 52.

2. Ακούστε το μήνυμα(τα) που λάβατε.
3. Τερματίστε την κλήση πατώντας  (Τέλος). Εάν έχετε πληκτρολογήσει κάποιο χαρακτήρα στην οθόνη, διαγράψτε πρώτα τους χαρακτήρες χρησιμοποιώντας το πλήκτρο  και στη συνέχεια πατήστε  (Τέλος).



Σημείωση: Εάν πάνω από το πλήκτρο  εμφανίζεται η ένδειξη **Ακρόαση**, μπορείτε να καλέσετε τον Α/Τ ομιλίας σας πατώντας το συγκεκριμένο πλήκτρο.

Κλείδωμα του πληκτρολογίου

Το κλείδωμα του πληκτρολογίου αποτρέπει το πάτημα των πλήκτρων κατά λάθος όταν, για παράδειγμα, το τηλέφωνο είναι στην τσέπη σας ή την τσάντα σας.

Για να κλειδώσετε το πληκτρολόγιο:


Πατήστε πρώτα  (Μενού) και στη συνέχεια στιγμιαία το .

Όταν το πληκτρολόγιο είναι κλειδωμένο:

- Εμφανίζεται η ένδειξη 
- Μπορείτε να απαντήσετε σε μια κλήση πατώντας το πλήκτρο  (Απάντηση)



Σημείωση: Η διεξαγωγή κλήσεων μπορεί να είναι δυνατή όταν πρόκειται για τον αριθμό επείγουσας κλήσης που έχει προγραμματιστεί στο τηλέφωνό σας (112). Ο αριθμός εμφανίζεται στην οθόνη μόνο όταν πληκτρολογήσετε και το τελευταίο ψηφίο του.

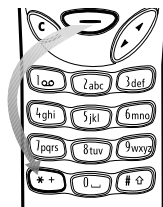


Για να ξεκλειδώσετε το πληκτρολόγιο:

Πατήστε πρώτα  (Ξεκλειδ.) και στη συνέχεια στιγμιαία το .

Αποθήκευση ονόματος και αριθμού τηλεφώνου

Για να αποθηκεύσετε ένα νέο όνομα και αριθμό τηλεφώνου στον Κατάλογο τηλεφώνων:

1. Όταν η οθόνη είναι καθαρή, πατήστε πρώτα το  (Μενού) (εμφανίζεται η ένδειξη *Τηλ. κατάλ.*) και στη συνέχεια  (Επιλογή).



2. Χρησιμοποιήστε το  για να μεταβείτε στο **Προσθήκη** και πατήστε  (**Επιλογή**).

3. Ενώ εμφανίζεται στην οθόνη η ένδειξη **Όνομα:**, πληκτρολογήστε το όνομα που θέλετε



- Πατήστε ένα από τα πλήκτρα  έως  για το χαρακτήρα που θέλετε: Μία φορά για τον πρώτο χαρακτήρα, δύο φορές (πριν εμφανιστεί ο δείκτης) για το δεύτερο χαρακτήρα κ.ο.κ.

Για να πληκτρολογήσετε το γράμμα "S", για παράδειγμα, πατήστε στιγμιαία το πλήκτρο  τέσσερις φορές.

Σημειώστε ότι υπάρχουν περισσότεροι διαθέσιμοι χαρακτήρες από αυτούς που αναγράφονται στα πλήκτρα.

- Μόλις εμφανιστεί ο δείκτης που αναβοσβήνει, μπορείτε να πληκτρολογήσετε τον επόμενο χαρακτήρα.
4. Κατά την επεξεργασία του ονόματος, ακολουθήστε τις παρακάτω διαδικασίες.
- Για να εισάγετε ένα κενό διάστημα: Πατήστε το πλήκτρο .
 - Για να εισάγετε ένα σημείο στίξης (όπως ., ? ή !): Πατήστε το πλήκτρο .
 - Για να αλλάζετε μεταξύ πεζών και κεφαλαίων χαρακτήρων: Πατήστε στιγμιαία το πλήκτρο . Εμφανίζεται στην οθόνη η ένδειξη **ABC** ή η ένδειξη **abc** ανάλογα.
 - Για να εισάγετε έναν αριθμό: Πατήστε και κρατήστε πατημένο το αντίστοιχο αριθμητικό πλήκτρο.
 - Για την εναλλαγή μεταξύ γραμμάτων και αριθμών: Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο . Η ένδειξη **123** εμφανίζεται όταν είναι δυνατή η εισαγωγή αριθμών.
 - Για να μετακινήσετε το δείκτη αριστερά ή δεξιά: Πατήστε  ή , αντίστοιχα.
 - Για τη διαγραφή του χαρακτήρα που βρίσκεται στα αριστερά: Πατήστε .

- Για να καθαρίσετε τα περιεχόμενα της οθόνης: Πατήστε και κρατήστε πατημένο το .
 - Για να εισάγετε έναν ειδικό χαρακτήρα:
Πατήστε  (εμφανίζονται τα σύμβολα **? ! £**),
χρησιμοποιήστε το  ή το  για να εμφανίσετε το
χαρακτήρα που θέλετε και πατήστε  (**Χρήση**) για να τον
προσθέσετε στο όνομα.
5. Αφού πληκτρολογήσετε το όνομα, πατήστε  (**OK**).
6. Ενώ εμφανίζεται στην οθόνη η ένδειξη **Αριθμός:**, πληκτρολογήστε τον κωδικό περιοχής και τον αριθμό τηλεφώνου που θέλετε να αποθηκεύσετε με το όνομα.
- Εάν κάνετε κάποιο λάθος, μπορείτε να διαγράψετε το χαρακτήρα που βρίσκεται στα αριστερά του δείκτη πατώντας .
-  **Συμβουλή:** Αν θέλετε να χρησιμοποιήσετε τον αριθμό τηλεφώνου όταν βρίσκεστε στο εξωτερικό, προσθέστε το χαρακτήρα + (πατήστε στιγμιαία δύο φορές το ) και τον κωδικό της χώρας πριν τον κωδικό της περιοχής και τον αριθμό τηλεφώνου.
7. Αφού πληκτρολογήσετε τον αριθμό τηλεφώνου, πατήστε  (**OK**). Το όνομα και ο αριθμός αποθηκεύονται στον Κατάλογο τηλεφώνων.

Γρήγορη αποθήκευση

Για να αποθηκεύσετε γρήγορα ένα όνομα και έναν αριθμό τηλεφώνου χωρίς να μεταβείτε στο μενού Καταλόγου τηλεφώνων:

1. Με την οθόνη καθαρή, πληκτρολογήστε τον αριθμό τηλεφώνου.
2. Πατήστε το  ή το  για να αλλάξετε την ένδειξη που εμφανίζεται πάνω από το  σε **Αποθήκευση**.
3. Πατήστε  (**Αποθήκευση**).
4. Πληκτρολογήστε το όνομα και πατήστε  (**OK**).

Επιλογή ήχου κλήσης (Μενού 9-2)

Για να επιλέξετε έναν ήχο κλήσης για τις εισερχόμενες κλήσεις:

1. Με την οθόνη καθαρή, πατήστε  (Μενού).
2. Χρησιμοποιήστε το  ή το  για να μεταβείτε στο **Ήχοι** και πατήστε  (Επιλογή).
3. Μεταβείτε στο **Ήχος κλήσης** και πατήστε  (Επιλογή).
4. Μεταβείτε στον ήχο κλήσης που θέλετε (ακούγεται δείγμα του ήχου). Πατήστε  (OK) για να επιλέξετε τον ήχο.
5. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο  για την έξοδό σας από το μενού.

Ανατρέξτε επίσης στην ενότητα "Ήχος κλήσης" στη σελίδα 73.

Ρύθμιση των ήχων του τηλεφώνου για διαφορετικά περιβάλλοντα

Μπορείτε να ρυθμίσετε όλους τους ήχους του τηλεφώνου ώστε να λειτουργούν με τον τρόπο που θέλετε κάνοντας μόνο μία ρύθμιση. Με τη δυνατότητα αυτή οι ήχοι του τηλεφώνου ρυθμίζονται εύκολα για διαφορετικά περιβάλλοντα (π.χ. δραστηριότητες σε εξωτερικούς χώρους ή συσκέψεις).



Σημείωση: Η λειτουργία αυτή δεν είναι διαθέσιμη όταν το τηλέφωνο είναι συνδεδεμένο στο κιτ αυτοκινήτου ανοιχτής ακρόασης RPH-1 ή στα ακουστικά HDC-5.

1. Με την οθόνη καθαρή, πατήστε στιγμιαία το κουμπί λειτουργίας ().

2. Πατήστε το  ή το  για να μεταβείτε σε μία από τις ακόλουθες επιλογές:

Σβήσιμο!: Απενεργοποιεί το τηλέφωνο.

Προσωπικό: Προεπιλεγμένη ρύθμιση η οποία χρησιμοποιεί τις ρυθμίσεις των ήχων στο μενού **Ήχοι** (ανατρέξτε στη σελίδα 73).



Αθόρυβο: Απενεργοποιεί όλους τους ήχους του τηλεφώνου.

Όταν η οθόνη είναι καθαρή εμφανίζεται η ένδειξη .

Διακριτικό: Ακούγεται ένας σύντομος χαρακτηριστικός ήχος όταν λαμβάνετε μια κλήση ή ένα μήνυμα κειμένου.

Δυνατό: Ο προειδοποιητικός ήχος κλήσης είναι **Συνεχής** και η ένταση όλων των ήχων του τηλεφώνου είναι στο υψηλότερο επίπεδο.

3. Πατήστε  (OK) για να επιβεβαιώσετε την επιλογή.



Συμβουλή: Ρύθμιση των ήχων μέσω του πλήκτρου λειτουργίας και των αριθμητικών πλήκτρων

Πρώτα πατήστε στιγμιαία το πλήκτρο  και στη συνέχεια μέσα σε 2 δευτερόλεπτα ένα από τα ακόλουθα αριθμητικά πλήκτρα (όταν η οθόνη είναι καθαρή): Το πλήκτρο  για τη ρύθμιση **Προσωπικό**, το  για τη ρύθμιση **Αθόρυβο**, το  για τη ρύθμιση **Διακριτικό**, το  για τη ρύθμιση **Δυνατό**.

4. Χρήση των μενού




Το τηλέφωνο προσφέρει ένα ευρύ φάσμα λειτουργιών, οι οποίες σας επιτρέπουν να προσαρμόσετε τη χρήση του στις δικές σας ανάγκες.

Οι λειτουργίες αυτές είναι οργανωμένες σε μενού και υπομενού τα οποία μπορείτε να προσπελάσετε εύκολα με τα πλήκτρα βέλη ή μέσω των κατάλληλων συντομεύσεων.

Πρόσβαση σε λειτουργία μενού

Με τα πλήκτρα βέλη

1. Για πρόσβαση στη λειτουργία μενού, πατήστε  (**Μενού**).
2. Πατήστε το  ή το  για να μεταβείτε στο κυρίως μενού που θέλετε, π.χ. **Ρυθμίσεις**.
3. Πατήστε το  (**Επιλογή**) για είσοδο στο κυρίως μενού.
4. Εάν το κυρίως μενού περιλαμβάνει υπομενού, μεταβείτε σε αυτό που θέλετε χρησιμοποιώντας το  ή το  (π.χ. **Ρυθμίσεις κλήσεων**).
5. Πατήστε  (**Επιλογή**) για είσοδο στο υπομενού. Εάν το υπομενού περιέχει επιπλέον υπομενού (π.χ. **Ταχεία κλήση**), επαναλάβετε τα βήματα 4 και 5.
6. Πατήστε το  ή το  για να μεταβείτε στη ρύθμιση που θέλετε (π.χ. **Όχι**).
7. Πατήστε  (**OK**) για να επιβεβαιώσετε την επιλογή.



Με χρήση συντόμευσης

Οι επιλογές μενού (μενού, υπομενού και ρυθμίσεις) είναι αριθμημένες και η πρόσβαση σε αυτές μπορεί να γίνει με τον αντίστοιχο αριθμό συντόμευσης. Ο αριθμός συντόμευσης εμφανίζεται στην πάνω δεξιά γωνία της οθόνης.



1. Πατήστε  (**Μενού**).
2. Εντός 3 δευτερολέπτων, πληκτρολογήστε τον αριθμό της λειτουργίας μενού που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.
Επαναλάβετε το βήμα αυτό για κάποιο υπομενού.
3. Εντός 3 δευτερολέπτων, πληκτρολογήστε τον αριθμό της επιλογής ρύθμισης που θέλετε.

Για παράδειγμα, για να απενεργοποιήσετε τους τόνους πληκτρολογίου:

Πατήστε  (**Μενού**),  (για το **Ήχοι**),  (για το **Ήχοι πληκτρολογίου**),  (για **Όχι**).

Έξοδος από λειτουργία μενού

Μπορείτε να επιστρέψετε στο προηγούμενο επίπεδο μενού πατώντας το  ή να επιλέξετε έξοδο από το μενού πατώντας και κρατώντας πατημένο το πλήκτρο .

Λίστα λειτουργιών μενού

- | | |
|--------------------------------|------------------------------------|
| 1 Τηλ. κατάλ. | 2 Κοινές ³ |
| 1 Εύρεση | 1 Αναφορές
παράδοσης |
| 2 Αριθμοί υπηρ. ¹ | 2 Απάντ. μέσω
ίδιου κέντρου |
| 3 Προσθήκη | 6 Υπηρεσία πληροφοριών |
| 4 Διαγραφή | 7 Αριθμός Α/Τ ομιλίας ⁴ |
| 5 Διόρθωση | |
| 6 Αντ/χιση ήχου | 3 Κλήσεις |
| 7 Αποστ. στοιχ. | 1 Αναπάντητες κλήσεις |
| 8 Επιλογές | 2 Ληφθείσες κλήσεις |
| 1 Τρόπος εμφάνισης | 3 Εξερχόμενες κλήσεις |
| 2 Κατάσταση μνήμης | 4 Διαγραφή προσφάτων
κλήσεων |
| 9 Ταχ. κλήσεις | 5 Εμφάνιση διάρκειας
κλήσεων |
| 2 Μηνύματα | 1 Διάρκεια
τελευτ. κλ. |
| 1 Εισερχόμενα μηνύματα | 2 Διάρκεια όλων των κλ. |
| 2 Εξερχόμενα μηνύματα | 3 Εισερχόμενες κλήσεις |
| 3 Δημιουργία μηνυμάτων | 4 Εξερχόμενες
κλήσεις |
| 4 Εικονο-μηνύματα | 5 Μηδενισμός
χρονομετρητών |
| 5 Ρυθμίσεις μηνύματος | |
| 1 Ρύθμιση ^{1 2} | |
| 1 Αριθμός κέντρου
μηνυμάτων | |
| 2 Μήνυμα εστάλη ως | |
| 3 Χρονική ισχύς
μηνύματος | |

¹ Εμφανίζονται μόνο αν η υπηρεσία υποστηρίζεται από την κάρτα SIM.

² Ο αριθμός των ομάδων εξαρτάται από το πόσες ομάδες ρυθμίσεων προσφέρει η κάρτα SIM που χρησιμοποιείτε. Κάθε ομάδα εμφανίζεται στο δικό της υπομενού και μπορεί να έχει οποιοδήποτε όνομα.

³ Ο αριθμός συντόμευσης αυτού του μενού εξαρτάται από το πλήθος των διαθέσιμων ομάδων ρυθμίσεων.

⁴ Μπορεί να μην εμφανίζεται εάν ο αριθμός του Α/Τ ομιλίας έχει αποθηκευτεί στην κάρτα SIM από το χειριστή δικτύου ή το φορέα παροχής υπηρεσιών.

- | | |
|-----------------------------|---|
| 6 Εμφάνιση κόστους κλήσεων | 5 Φωτισμός ** |
| 1 Κόστος τελευτ. κλήσης | 6 Επιβεβ. υπηρεσιών της SIM |
| 2 Κόστος όλων των κλήσεων | 3 Ρυθμίσεις ασφαλείας |
| 3 Μηδενισμός μετρητών | 1 Αίτημα κωδικού PIN |
| 7 Ρυθμίσεις κόστους κλήσεων | 2 Επιτρεπτές κλήσεις μόνο |
| 1 Όριο συνολ. κόστους κλήσ. | 3 Κλειστή ομάδα |
| 2 Ένδειξη κόστους σε | 4 Ασφάλεια τηλεφώνου |
| 8 Προπληρωμένη πίστωση | 5 Αλλαγή κωδικών πρόσβασης |
| | 4 Επαναφορά εργοστασ. ρυθμίσεων |
| 4 Ρυθμίσεις | 5 Προώθηση ¹ |
| 1 Ρυθμίσεις κλήσεων | 1 Προώθηση κλ. ομιλίας χωρίς ήχο |
| 1 Αυτόματη επανάληψη | 2 Όταν είναι κατειλημμένο |
| 2 Ταχεία κλήση | 3 Όταν δεν απαντά |
| 3 Επιλογές αναμονής κλήσεων | 4 Όταν είναι κλειστό ή εκτός δικτύου |
| 4 Αποστολή αριθμού σας | 5 Προώθηση: κλειστό, αναπάντ., εκτός δ. |
| 5 Γραμμή σε χρήση | 6 Ακύρωση όλων των προωθήσεων |
| 6 Αυτόματη απάντηση * | |
| 2 Ρυθμίσεις τηλεφώνου | 6 Παιχνίδια |
| 1 Γλώσσα | 7 Αριθμομηχ. |
| 2 Εμφάνιση πληρ. κυψέλης | |
| 3 Κείμενο υποδοχής | |
| 4 Επιλογή δικτύου | |

¹ Μπορεί να μην εμφανίζονται οι επιλογές προώθησης κλήσεων που δεν υποστηρίζονται από την υπηρεσία παροχής υπηρεσιών δικτύου.

* Η ρύθμιση αυτή είναι διαθέσιμη μόνο όταν το τηλέφωνο είναι συνδεδεμένο στο kit αυτοκινήτου PPH-1 ή στα ακουστικά HDC-5.

** Η ρύθμιση αυτή είναι διαθέσιμη μόνο όταν το τηλέφωνο είναι συνδεδεμένο στο kit αυτοκινήτου PPH-1.

- 8 Ρολόι
 - 1 Αφύπνιση
 - 2 Ρυθμίσεις ρολογιού
 - 3 Ρύθμιση ημ/νίας
- 9 Ήχοι
 - 1 Ειδοποίηση εισ. Κλήσης
 - 2 Ήχος κλήσης
 - 3 Σύνθεση
 - 4 Ένταση ήχου κλήσης
 - 5 Ήχος εισερχ. μηνύματος
 - 6 Ήχοι πληκτρολογίου
 - 7 Ήχοι προειδ. Ετ παιχνιδιών
- 10 Υπηρεσίες SIM ¹

¹ Εμφανίζεται μόνο αν υποστηρίζεται από την κάρτα SIM που διαθέτετε. Η ονομασία και τα περιεχόμενα του μενού ποικίλουν και εξαρτώνται ολοκληρωτικά από την κάρτα SIM.

5. Χρήση του Καταλόγου τηλεφώνων

Μέσα από το μενού *Τηλ. κατάλ.* μπορείτε



- να αποθηκεύσετε στην κάρτα SIM αριθμούς τηλεφώνων και τα ονόματα που τους αντιστοιχούν
- να διαχειριστείτε τα αποθηκευμένα ονόματα και τους αριθμούς τηλεφώνων με διάφορους τρόπους

Για να αποκτήσετε πρόσβαση σε αυτό το μενού: Όταν η οθόνη είναι καθαρή, πατήστε πρώτα το πλήκτρο  (**Μενού**) και μετά το πλήκτρο  (**Επιλογή**).

Ανατρέξτε στη σελίδα 32 για γενικές πληροφορίες σχετικά με τις λειτουργίες του μενού.



Σημείωση: Για να μπείτε στο μενού Κατάλογος τηλεφώνων κατά τη διάρκεια μιας κλήσης, πατήστε το πλήκτρο  για να αλλάξετε την ένδειξη που εμφανίζεται πάνω από το  σε **Επιλογές**, πατήστε το πλήκτρο  (**Επιλογές**), και επιλέξτε *Τηλ. κατάλ.*

Ανάκληση ονόματος και αριθμού τηλεφώνου (Μενού 1-1)

Η λειτουργία *Εύρεση* σας επιτρέπει να ανακαλέσετε στην οθόνη το όνομα και τον αριθμό τηλεφώνου που θέλετε π.χ. για κλήση.

Ανατρέξτε επίσης στην ενότητα "Πραγματοποίηση κλήσης χρησιμοποιώντας τον Κατάλογο τηλεφώνων" στη σελίδα 22.

Κλήση αριθμού υπηρεσίας (Μενού 1-2)

Η λειτουργία αυτή σας επιτρέπει να καλείτε εύκολα τους αριθμούς του φορέα παροχής υπηρεσιών. Το μενού αυτό εμφανίζεται μόνο αν έχουν αποθηκευτεί αριθμοί υπηρεσίας στην κάρτα SIM που χρησιμοποιείτε.

Επιλέξτε τον αριθμό που θέλετε και πατήστε το πλήκτρο

 (Κλήση) για να τον καλέσετε.

Αποθήκευση ονόματος και αριθμού τηλεφώνου (Μενού 1-3)

Αυτή η λειτουργία σας επιτρέπει να προσθέσετε ονόματα και αριθμούς τηλεφώνων στον Κατάλογο τηλεφώνων. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στη σελίδα 27.

Το τηλέφωνο υποστηρίζει κάρτες SIM, στη μνήμη των οποίων μπορούν να αποθηκευτούν μέχρι και 250 αριθμοί τηλεφώνων και ονόματα. Ωστόσο, εξαρτάται από την κάρτα SIM πόσους αριθμούς και ονόματα μπορείτε πραγματικά να αποθηκεύσετε στον Κατάλογο τηλεφώνων.

Διαγραφή ονόματος και αριθμού τηλεφώνου (Μενού 1-4)

Με τη λειτουργία [Διαγραφή](#) μπορείτε να αφαιρέσετε αριθμούς τηλεφώνων και ονόματα από τον Κατάλογο τηλεφώνων είτε ένα-ένα (επιλέξτε [Ένα - ένα](#)) ή όλα μαζί ([Διαγρ. όλων](#)).

Επεξεργασία αποθηκευμένου ονόματος και αριθμού τηλεφώνου (Μενού 1-5)

Με τη λειτουργία **Διόρθωση** μπορείτε να τροποποιήσετε τα ονόματα και τους αριθμούς τηλεφώνων που έχουν αποθηκευτεί στον Κατάλογο τηλεφώνων. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα "Αποθήκευση ονόματος και αριθμού τηλεφώνου" στη σελίδα 27.

Ρύθμιση ήχου κλήσης για συγκεκριμένο αριθμό τηλεφώνου (Μενού 1-6)

Με τη λειτουργία **Αντ/χιση ήχου** μπορείτε να ορίσετε έναν ειδικό ήχο κλήσης που θα αναπαραγάγει η συσκευή όταν λαμβάνετε κλήση από συγκεκριμένο αριθμό τηλεφώνου.

Επιλέξτε ένα όνομα ή έναν αριθμό τηλεφώνου από τον Κατάλογο τηλεφώνων και πατήστε  (**Εκχώρηση**). Διαλέξτε τον ήχο κλήσης που θέλετε (**Προεπιλ/νος** είναι ο ήχος που έχετε επιλέξει στο Μενού 9-2) και πατήστε  (**OK**).

Αποστολή ονόματος και αριθμού τηλεφώνου (Μενού 1-7)

Με τη λειτουργία **Αποστ. στοιχ.** μπορείτε να στείλετε ένα όνομα και έναν αριθμό τηλεφώνου ("προσωπικά στοιχεία") από τον Κατάλογο τηλεφώνων σε άλλο τηλέφωνο.

Επιλέξτε **Αποστ. στοιχ.**, διαλέξτε το όνομα και τον αριθμό τηλεφώνου που θέλετε να στείλετε και πατήστε το πλήκτρο  (**Αποστολή**). Καταχωρήστε τον αριθμό τηλεφώνου του παραλήπτη ή ανακτήστε τον από τον Κατάλογο τηλεφώνων, και πατήστε το πλήκτρο  (**OK**).

Λήψη ονόματος και αριθμού τηλεφώνου

Όταν κάποιος σας αποστέλλει έναν αριθμό τηλεφώνου και το όνομα, θα ακούσετε έναν τόνο μηνύματος και θα εμφανιστεί το κείμενο


Προσωπικά στοιχεία ελήφθησαν.

Μπορείτε να δείτε, να αποθηκεύσετε ή να διαγράψετε τον αριθμό και το όνομα πατώντας το πλήκτρο  (Επιλογές), επιλέγοντας τη λειτουργία που θέλετε και πατώντας το πλήκτρο  (OK).

Καταχώρηση ενός αριθμού τηλεφώνου σε ένα πλήκτρο ταχείας κλήσης (Μενού 1-9)

Μπορείτε να ορίσετε οποιοδήποτε από τα αριθμητικά πλήκτρα  έως  για να λειτουργεί ως πλήκτρο ταχείας κλήσης.

Με τη λειτουργία *Ταχ. κλήσεις* μπορείτε να καταχωρήσετε τον αριθμό τηλεφώνου που θέλετε σε ένα από αυτά τα πλήκτρα.



1. Επιλέξτε το πλήκτρο που θέλετε και πατήστε το πλήκτρο

 (Εκχώρηση).



Σημείωση: Η ένδειξη **Εκχώρηση** εμφανίζεται επίσης όταν το τηλέφωνο έχει αυτόματα καταχωρήσει έναν αριθμό τηλεφώνου σε ένα πλήκτρο ταχείας κλήσης.

2. Βρείτε το όνομα ή/και τον αριθμό τηλεφώνου που θέλετε από τον Κατάλογο τηλεφώνων, και πατήστε το πλήκτρο  (OK) για να το επιλέξετε.

Μπορείτε να δείτε, να αλλάξετε ή να καταργήσετε τις καταχωρήσεις που έχετε κάνει πατώντας πρώτα το πλήκτρο  (Επιλογές) και στη συνέχεια επιλέγοντας τη λειτουργία που θέλετε.

Χρήση των πλήκτρων ταχείας κλήσης

Είτε: Με καθαρή οθόνη, πατήστε το πλήκτρο ταχείας κλήσης που θέλετε και το πλήκτρο  (Κλήση).

Ή εάν έχει ενεργοποιηθεί η λειτουργία "Ταχείας κλήσης" (ανατρέξτε στη σελίδα 60): Με καθαρή οθόνη, πατήστε και κρατήστε πατημένο το επιθυμητό πλήκτρο ταχείας κλήσης μέχρι να ξεκινήσει η κλήση του συγκεκριμένου αριθμού.

Άλλες λειτουργίες του Καταλόγου τηλεφώνων (Επιλογές - Μενού 1-8)

Έλεγχος του ελεύθερου χώρου στον Κατάλογο τηλεφώνων (Κατάσταση μνήμης)

Μπορείτε να ελέγξετε πόσα ονόματα και αριθμοί τηλεφώνων μπορούν ακόμη να αποθηκευτούν και πόσα είναι ήδη αποθηκευμένα στον Κατάλογο τηλεφώνων.

Ορισμός του τρόπου εμφάνισης των αποθηκευμένων ονομάτων και αριθμών

Μπορείτε να ρυθμίσετε το τηλέφωνο να εμφανίζει τους αποθηκευμένους αριθμούς και τα ονόματα με τους ακόλουθους τρόπους ("τρόποι εμφάνισης"):

Κατ. ονομάτ.: Εμφανίζει τρία ονόματα κάθε φορά.

Όνομα, αριθμ.: Εμφανίζει ένα όνομα και έναν αριθμό τηλεφώνου κάθε φορά.

Μεγάλα: Εμφανίζει ένα όνομα κάθε φορά με έντονα γράμματα.

6. Μηνύματα κειμένου και ομιλίας

Μέσα από το μενού [Μηνύματα](#) μπορείτε

- να διαβάσετε και να γράψετε μηνύματα κειμένου (SMS) μήκους μέχρι και 160 χαρακτήρες
- να αποθηκεύσετε έναν αριθμό Α/Τ ομιλίας
- να χρησιμοποιήσετε τις υπηρεσίες πληροφόρησης που σας παρέχει ο φορέας παροχής υπηρεσιών



Για να αποκτήσετε πρόσβαση σε αυτό το μενού: Όταν η οθόνη είναι καθαρή, πατήστε  (Μενού) μεταβείτε στην επιλογή [Μηνύματα](#), και πατήστε  (Επιλογή).

Ανατρέξτε στη σελίδα 32 για γενικές πληροφορίες σχετικά με τις λειτουργίες του μενού.

Ενδείξεις μηνύματος κειμένου

Η ένδειξη  εμφανίζεται σταθερά στην οθόνη όταν έχετε λάβει ένα μήνυμα κειμένου.

Η ένδειξη  αναβοσβήνει όταν δεν υπάρχει ελεύθερος χώρος για νέα μηνύματα. Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία [Διαγραφή](#) στο μενού [Εισερχόμενα μηνύματα](#) (Μενού 2-1) για να ελευθερώσετε λίγο χώρο.

Ανάγνωση μηνύματος (Εισερχόμενα μηνύματα – Μενού 2-1)

Αν έχετε λάβει νέα μηνύματα κειμένου, το πλήθος των μηνυμάτων και η ένδειξη [μηνύματα ελήφθησαν](#) καθώς και η ένδειξη  εμφανίζονται όταν η οθόνη είναι καθαρή.

Για να δείτε τα μηνύματα:

1. Πατήστε  (**Ανάγνωση**) για να δείτε αμέσως τα μηνύματα. Για να δείτε τα μηνύματα αργότερα, πατήστε το πλήκτρο  και μπείτε στο μενού *Εισερχόμενα μηνύματα* (Μενού 2-1) όταν θέλετε να τα δείτε.



2. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα  ή  για να μεταβείτε στο μήνυμα που θέλετε και πατήστε το πλήκτρο  (**Ανάγνωση**). Τα μηνύματα που δεν έχετε διαβάσει σημειώνονται με την ένδειξη .
3. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα  ή  για να δείτε ολόκληρο το μήνυμα.
4. Κατά την ανάγνωση του μηνύματος, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις παρακάτω λειτουργίες. Πατήστε το πλήκτρο  (**Επιλογές**), διαλέξτε τη λειτουργία που θέλετε και πατήστε  (**OK**). Οι διαθέσιμες λειτουργίες είναι οι εξής:

Διαγραφή: Διαγράφει το μήνυμα.

Απάντηση: Σας επιτρέπει να στείλετε μια απάντηση στον αποστολέα του μηνύματος.

Διόρθωση: Σας επιτρέπει να αλλάξετε το μήνυμα.

Αριθμό μόνο: Εξάγει έναν αριθμό τηλεφώνου από το μήνυμα για κλήση ή αποθήκευση.

Πρωώθηση: Προωθεί το μήνυμα για να φτάσει στον αριθμό τηλεφώνου που θέλετε.

Λεπτομέρειες: Εμφανίζει το όνομα και τον αριθμό τηλεφώνου του αποστολέα, το κέντρο μηνυμάτων που χρησιμοποιείται για την αποστολή, καθώς και την ημερομηνία και την ώρα λήψης.

Προβολή αποθηκευμένων μηνυμάτων (Εξερχόμενα μηνύματα – Μενού 2-2)

Αν έχετε αποθηκεύσει ένα μήνυμα κειμένου στο μενού *Δημιουργία μηνυμάτων* (Μενού 2-3), μπορείτε να προβάλετε το μήνυμα στο μενού *Εξερχόμενα μηνύματα* (Μενού 2-2). Πατώντας το πλήκτρο  (Επιλογές) σας δίνεται η δυνατότητα να έχετε πρόσβαση στις ίδιες λειτουργίες όπως και στο μενού *Εισερχόμενα μηνύματα* (Μενού 2-1), εκτός από τις λειτουργίες *Απάντηση* και *Λεπτομέρειες*.

Δημιουργία και αποστολή μηνύματος (Μενού 2-3)

Χρησιμοποιώντας αυτό το μενού μπορείτε να συντάξετε και να επεξεργαστείτε μηνύματα κειμένου μέχρι 160 χαρακτήρες.

Για να συντάξετε ένα μήνυμα, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε δύο τρόπους: την παραδοσιακή μέθοδο που χρησιμοποιείται στα κινητά τηλέφωνα ή μια διαφορετική μέθοδο που αποκαλούμε "έξυπνη δημιουργία κειμένου".

Προτού στείλετε ένα μήνυμα, βεβαιωθείτε ότι έχετε αποθηκεύσει στο τηλέφωνό σας τον αριθμό τηλεφώνου του κέντρου μηνυμάτων σας (δείτε "Αριθμός κέντρου μηνυμάτων" στη σελίδα 51). Τον αριθμό αυτό σας τον παρέχει ο φορέας παροχής υπηρεσιών.



Σημείωση: Για να βγείτε από την έξυπνη δημιουργία κειμένου οποιαδήποτε στιγμή, πατήστε και κρατήστε πατημένο το  δύο φορές. Εναλλακτικά: Πατήστε  (Επιλογές), επιλέξτε *Έξοδος*, και πατήστε  (OK).

Βασικές ενέργειες


1. Στο μενού **Μηνύματα**, χρησιμοποιήστε το πλήκτρο  ή το πλήκτρο  για να μεταβείτε στη λειτουργία **Δημιουργία μηνυμάτων** και πατήστε το πλήκτρο  (**Επιλογή**).
2. Συντάξτε ένα μήνυμα.
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την παραδοσιακή μέθοδο εισαγωγής κειμένου ή την έξυπνη δημιουργία κειμένου. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην αντίστοιχη ενότητα παρακάτω.
Το πλήθος των διαθέσιμων χαρακτήρων εμφανίζεται στην επάνω δεξιά γωνία της οθόνης.
3. Όταν τελειώσετε τη σύνταξη του μηνύματος, πατήστε  (**Επιλογές**) για να εμφανιστούν οι λειτουργίες που ακολουθούν. Επιλέξτε τη λειτουργία που θέλετε και πατήστε  (**OK**).
Αποστολή: Σας επιτρέπει να στείλετε το μήνυμα. Πληκτρολογήστε τον αριθμό τηλεφώνου του παραλήπτη (ή ανακτήστε τον από τον Κατάλογο τηλεφώνων) και πατήστε το πλήκτρο  (**OK**). Το μήνυμα αποστέλλεται με χρήση της ομάδας 1 στην επιλογή **Ρυθμίσεις μηνυμάτων** (Μενού 2-5).
Καν. αποστολή: Σας δίνει τη δυνατότητα να επιλέξετε κάποια άλλη ομάδα ρυθμίσεων, διαφορετική από την ομάδα 1 (δείτε στη σελίδα 50).
Αποθήκευση: Αποθηκεύει το μήνυμα στα Εξερχόμενα μηνύματα (Μενού 2-2).
Καθαρ. οθόνης: Διαγράφει όλους τους χαρακτήρες του μηνύματος.

Χρήση της παραδοσιακής μεθόδου εισαγωγής κειμένου

Πριν αρχίσετε τη σύνταξη ενός μηνύματος, βεβαιωθείτε ότι στο πάνω μέρος της οθόνης εμφανίζεται το σύμβολο . Αυτό το σύμβολο δηλώνει ότι χρησιμοποιείται η παραδοσιακή μέθοδος εισαγωγής κειμένου.

1. Σύνταξη μηνύματος.

Για κάθε χαρακτήρα, πατήστε ένα από τα πλήκτρα **1234567890*** έως **1234567890*** όσες φορές χρειαστεί: Μία φορά για τον πρώτο χαρακτήρα, δύο φορές για το δεύτερο (πριν εμφανιστεί ο δείκτης), κ.ο.κ.



Για παράδειγμα, για να πληκτρολογήσετε το γράμμα "S", πατήστε γρήγορα το πλήκτρο **7890*** τέσσερις φορές.

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα "Αποθήκευση ονόματος και αριθμού τηλεφώνου" στη σελίδα 27.

2. Για να στείλετε το μήνυμα, πατήστε **5** (**Επιλογές**) και επιλέξτε **Αποστολή ή Καν. αποστολή**.

Χρήση της έξυπνης δημιουργίας κειμένου

Η έξυπνη δημιουργία κειμένου σας δίνει τη δυνατότητα γρήγορης εισαγωγής κειμένου.

Αρκεί ένα μόνο πάτημα του αντίστοιχου πλήκτρου για κάθε χαρακτήρα, σε αντίθεση με την παραδοσιακή μέθοδο εισαγωγής κειμένου.

Αυτή η μέθοδος εισαγωγής κειμένου βασίζεται σε ένα ενσωματωμένο λεξικό, στο οποίο μπορείτε να προσθέσετε νέες λέξεις.



Σημείωση: Η έξυπνη δημιουργία κειμένου ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη στη γλώσσα που έχετε επιλέξει για την εμφάνιση των κειμένων στην οθόνη.

Σύνταξη λέξεων με χρήση της έξυπνης δημιουργίας κειμένου

Πριν αρχίσετε τη σύνταξη ενός μηνύματος, βεβαιωθείτε ότι στο πάνω μέρος της οθόνης εμφανίζεται το σύμβολο . Αυτό το σύμβολο δηλώνει ότι χρησιμοποιείται η έξυπνη δημιουργία κειμένου.

1. Ξεκινήστε τη σύνταξη μιας λέξης χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα **1234567890*** έως **1234567890***. Πατήστε κάθε πλήκτρο μία μόνο φορά για κάθε

γράμμα. Για να γράψετε, για παράδειγμα, τη λέξη "nokia", πατήστε τα πλήκτρα     . Οι χαρακτήρες που καταχωρείτε εμφανίζονται υπογραμμισμένοι.

Η λέξη αλλάζει μετά από κάθε πληκτρολόγηση. Επομένως, η λέξη που εμφανίζεται στην οθόνη δεν θα πρέπει να σας απασχολήσει ιδιαίτερα, παρά μόνο όταν θα έχετε πατήσει όλα τα κατάλληλα πλήκτρα.

- Για να διαγράψετε ένα χαρακτήρα στα αριστερά, πατήστε το πλήκτρο .
- Για να αλλάξετε από κεφαλαία σε πεζά και το αντίστροφο, πατήστε το πλήκτρο .

- Για να καταχωρήσετε έναν αριθμό, πατήστε και κρατήστε πατημένο το αντίστοιχο αριθμητικό πλήκτρο.

Για να καταχωρήσετε πολλούς αριθμούς, πατήστε και κρατήστε πατημένο το  και πληκτρολογήστε τους αριθμούς. Εναλλακτικά: Πατήστε  (Επιλογές), επιλέξτε *Εισ. αριθμού*, πληκτρολογήστε τους αριθμούς και πατήστε  (OK).

- Για να καταχωρήσετε ένα σύμβολο, πατήστε και κρατήστε πατημένο το , επιλέξτε το σύμβολο που θέλετε με τα πλήκτρα  ή  και πατήστε  (Χρήση).

Εναλλακτικά: Πατήστε το πλήκτρο  (Επιλογές) και επιλέξτε *Εισ. συμβόλου*. Επιλέξτε το χαρακτήρα που θέλετε και πατήστε το πλήκτρο  (Χρήση).

2. Όταν ολοκληρώσετε τη σύνταξη της λέξης, ελέγξτε ότι είναι σωστή.

Αν η λέξη είναι σωστή: Πατήστε  και γράψτε την επόμενη λέξη.

Αν η λέξη δεν είναι σωστή, κάντε ένα από τα ακόλουθα:

Πατήστε το πλήκτρο  επανειλημμένα μέχρι να εμφανιστεί η λέξη που θέλετε. Εναλλακτικά: Πατήστε  (Επιλογές), επιλέξτε *Αντιστοιχίες*, επιλέξτε τη λέξη που θέλετε και πατήστε  (Χρήση).

Αν εμφανιστεί ο χαρακτήρας ? μετά τη λέξη: Δεν υπάρχουν στο λεξικό άλλες λέξεις που να ταιριάζουν με το κείμενο που πληκτρολογήσατε. Για να προστεθεί στο λεξικό η λέξη που θέλετε: Πατήστε  (**Χωρίς Πρόβλεψη**), καταχωρήστε τη λέξη με την παραδοσιακή μέθοδο εισαγωγής κειμένου και πατήστε  (**OK**).



Tip: Μπορείτε να περάσετε από την έξυπνη δημιουργία κειμένου στην παραδοσιακή μέθοδο εισαγωγής κειμένου πατώντας δύο φορές το .

3. Για να εισαγάγετε ένα σημείο στίξης, πατήστε επανειλημμένα το  μέχρι να εμφανιστεί το σημείο που θέλετε.
4. Όταν ολοκληρώσετε τη σύνταξη του μηνύματος, πατήστε  (**Επιλογές**) και επιλέξτε **Αποστολή** ή **Καν. αποστολή** για να σταλεί το μήνυμα.

Προσθήκη νέας λέξης στο λεξικό

Όταν δεν είναι υπογραμμισμένη καμία λέξη, μπορείτε να προσθέσετε μια νέα λέξη στο λεξικό με τον εξής τρόπο:

1. Πατήστε  (**Επιλογές**) και επιλέξτε **Χωρίς πρόβλεψη**.
2. Καταχωρήστε τη λέξη με την παραδοσιακή μέθοδο εισαγωγής κειμένου και πατήστε  (**OK**).



Σημείωση: Όταν το λεξικό γεμίσει, η νέα λέξη θα αντικαταστήσει την παλαιότερη από τις λέξεις που είχατε προηγουμένως προσθέσει στο λεξικό.

Σύνταξη σύνθετων λέξεων

Αντί να γράψετε απευθείας ολόκληρη τη σύνθετη λέξη, μπορείτε να γράψετε πρώτα το πρώτο μέρος της λέξης, να πατήσετε το πλήκτρο  και στη συνέχεια να γράψετε το δεύτερο μέρος.

Αλλαγή γλώσσας ή απενεργοποίηση της έξυπνης δημιουργίας κειμένου

1. Στο μενού **Δημιουργία μηνυμάτων**, πατήστε  (**Επιλογές**).
2. Επιλέξτε **Λεξικό** και πατήστε  (**OK**).

3. Κάντε ένα από τα εξής:

Αν θέλετε να αλλάξετε τη γλώσσα που χρησιμοποιείται στην έξυπνη δημιουργία κειμένου: Επιλέξτε τη γλώσσα που θέλετε και πατήστε  (OK).

Αν θέλετε να απενεργοποιήσετε την έξυπνη δημιουργία κειμένου: Επιλέξτε *Χωρίς λεξικό* και πατήστε  (OK).

Εικονο-μηνύματα (Μενού 2-4)

Το τηλέφωνο σας δίνει τη δυνατότητα να λαμβάνετε και να στέλνετε μηνύματα κειμένου με εικόνες. Αυτά τα μηνύματα λέγονται εικονο-μηνύματα. Το τηλέφωνό σας διαθέτει μερικά προρυθμισμένα εικονο-μηνύματα.



Σημείωση: Η συγκεκριμένη λειτουργία μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο αν υποστηρίζεται από τον διαχειριστή δικτύου ή το φορέα παροχής υπηρεσιών του δικτύου σας.

Όταν λάβετε ένα εικονο-μήνυμα:

- Για να προβάλετε το μήνυμα αμέσως:
Πατήστε  (Προβολή). Κατά την ανάγνωση του μηνύματος μπορείτε να το αποθηκεύσετε πατώντας  (Αποθήκ.). Μπορείτε να διαγράψετε το μήνυμα πατώντας το πλήκτρο  δύο φορές.
- Για να προβάλετε το μήνυμα αργότερα σε αυτό το μενού:
Πατήστε πρώτα το πλήκτρο  και στη συνέχεια  (OK) για να αποθηκεύσετε το μήνυμα.

Όταν προβάλετε το μήνυμα αργότερα σε αυτό το μενού:

Πατώντας (Επιλογές) έχετε πρόσβαση στις ίδιες λειτουργίες με αυτές του μενού *Εισερχόμενα μηνύματα* (Μενού 2-1), εκτός από την επιλογή *Απάντηση*.

Αποστολή εικονο-μηνύματος

1. Στο μενού *Εικονο-μηνύματα*, επιλέξτε μία από τις προκαθορισμένες εικόνες και πατήστε  (Προβολή).

2. Αν η εικόνα που θα εμφανιστεί είναι αυτή που θέλετε, πατήστε  (Επιλογές), επιλέξτε *Επεξ. κειμέν.*, και πατήστε  (Επιλογή).

Αν η εικόνα που θα εμφανιστεί δεν είναι αυτή που θέλετε, πατήστε και επαναλάβετε το βήμα 1.

3. Συντάξτε το μήνυμα.

Για να δείτε ολόκληρο το μήνυμα πριν το στείλετε, πατήστε  (Επιλογές) και επιλέξτε *Προεπισκόπ.*

4. Πατήστε  (Επιλογές), επιλέξτε *Αποστολή* και πατήστε  (OK).

Δυνατότητα λήψης και προβολής εικονο-μηνυμάτων έχουν μόνο τα τηλέφωνα που διαθέτουν τη λειτουργία Εικονο-μηνυμάτων.



Σημείωση: Κάθε εικονο-μήνυμα απαρτίζεται από μερικά μηνύματα κειμένου. Επομένως, η αποστολή ενός εικονο-μηνύματος μπορεί να έχει υψηλότερο κόστος από την αποστολή ενός μηνύματος κειμένου.

Επειδή τα εικονο-μηνύματα αποθηκεύονται στο τηλέφωνο, δεν μπορείτε να τα προβάλετε αν χρησιμοποιήσετε την κάρτα SIM με άλλη συσκευή τηλεφώνου.

Ρυθμίσεις μηνύματος (Μενού 2-5)

Ρύθμιση 1 (Μενού 2-5-1) ¹

Μια ομάδα ρυθμίσεων ή μια "ομάδα" είναι ένα σύνολο ρυθμίσεων, οι οποίες είναι απαραίτητες για την αποστολή μηνυμάτων κειμένου.

Μπορείτε, για παράδειγμα, να στείλετε ένα μήνυμα κειμένου ως fax, εφόσον η συγκεκριμένη λειτουργία υποστηρίζεται από το φορέα παροχής υπηρεσιών, επιλέγοντας απλώς την ομάδα στην οποία έχετε προηγουμένως ορίσει τις κατάλληλες ρυθμίσεις για τις αποστολές fax.

¹ Ο συνολικός αριθμός των ομάδων εξαρτάται από το πόσες ομάδες ρυθμίσεων προσφέρει η κάρτα SIM που χρησιμοποιείτε.

Κάθε ομάδα διαθέτει το δικό της υπομενού όπου μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις που περιγράφονται παρακάτω.

Αριθμός κέντρου μηνυμάτων

Αποθηκεύει τον αριθμό τηλεφώνου του κέντρου μηνυμάτων που χρησιμοποιείται για την αποστολή των μηνυμάτων κειμένου. Τον αριθμό αυτό σας τον παρέχει ο φορέας παροχής υπηρεσιών. Πληκτρολογήστε τον αριθμό τηλεφώνων ή ανακτήστε τον από τον Κατάλογο τηλεφώνων, ή τροποποιήστε τον υπάρχοντα αριθμό, και πατήστε το πλήκτρο  (OK).

Μήνυμα εστάλη ως

Μπορείτε να ζητήσετε από το δίκτυο να μετατρέψει τα μηνύματα με μορφή *Κείμενο* σε μορφή *E-mail*, *FAX* ή *Τ/Ειδοποίηση* (υπηρεσία δικτύου).

Για να ληφθεί ένα μήνυμα του οποίου η μορφή έχει μετατραπεί, ο παραλήπτης πρέπει να διαθέτει τον κατάλληλο εξοπλισμό, π.χ. μια συσκευή fax.

Χρονική ισχύς μηνύματος

Μπορείτε να ορίσετε τη διάρκεια αποθήκευσης των μηνυμάτων κειμένου στο κέντρο μηνυμάτων (υπηρεσία δικτύου).

Κοινές (Μενού 2-5-2) ¹

Οι ρυθμίσεις αυτού του υπομενού ισχύουν για όλα τα εξερχόμενα μηνύματα κειμένου, ανεξάρτητα από την επιλεγμένη ομάδα.

Αναφορές παράδοσης

Μπορείτε να ζητήσετε από το δίκτυο να στέλνει αναφορές παράδοσης για τα μηνύματα κειμένου που στέλνετε (υπηρεσία δικτύου).

¹ Ο αριθμός συντόμευσης αυτού του μενού εξαρτάται από το πλήθος των διαθέσιμων ομάδων ρυθμίσεων. Στην προκειμένη περίπτωση θεωρείται δεδομένο ότι διατίθεται μόνο μία ομάδα ρυθμίσεων.

Απάντ. μέσω ίδιου κέντρου

Όταν είναι ενεργοποιημένη αυτή η λειτουργία, ο παραλήπτης του μηνύματος κειμένου που αποστέλλετε μπορεί να σας στείλει απάντηση μέσω του ίδιου κέντρου μηνυμάτων από το οποίο στάλθηκε το αρχικό μήνυμα (υπηρεσία δικτύου).

Υπηρεσία πληροφοριών (Μενού 2-6)

Μπορείτε να λάβετε μηνύματα για διάφορα θέματα (π.χ. για τον καιρό ή τις συνθήκες κυκλοφορίας) από το φορέα παροχής υπηρεσιών με τον οποίο είστε συνδεδεμένοι (υπηρεσία δικτύου).

Για τα διαθέσιμα θέματα και τους αντίστοιχους αριθμούς τους, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών.

Αν επιλέξετε **Ναι**, θα λάβετε μηνύματα σχετικά με τα ενεργά θέματα. Η επιλογή **Ευρετ. θεμάτ.** ανακτά μια λίστα θεμάτων από το δίκτυο.

Αν επιλέξετε **Θέματα**, μπορείτε να επισημάνετε τα θέματα ως ενεργά ή ανενεργά, να προσθέσετε ένα νέο θέμα στη λίστα, να τροποποιήσετε ή και να διαγράψετε τα υπάρχοντα θέματα στη λίστα.

Αν επιλέξετε **Γλώσσα**, μπορείτε να επιλέξετε τη γλώσσα για τα μηνύματα. Εμφανίζονται μόνο τα μηνύματα που έχουν συνταχθεί στην επιλεγμένη γλώσσα.

Αριθμός Α/Τ ομιλίας (Μενού 2-7)

Στον Α/Τ ομιλίας, οι καλούντες μπορούν να σας αφήσουν μηνύματα που μπορείτε να ακούσετε αργότερα (υπηρεσία δικτύου).

Στο μενού αυτό μπορείτε να αποθηκεύσετε τον αριθμό τηλεφώνου του τηλεφωνητή σας. Πληκτρολογήστε τον αριθμό (που σας παρέχεται από το φορέα παροχής υπηρεσιών) και πατήστε το πλήκτρο  (OK).

Κάθε τηλεφωνική γραμμή μπορεί να έχει ξεχωριστό αριθμό Α/Τ ομιλίας (ανατρέξτε στη σελίδα 60).

Για πληροφορίες σχετικά με την ακρόαση των μηνυμάτων, ανατρέξτε στη σελίδα 26.



Σημείωση: Αυτό το μενού μπορεί να μην εμφανίζεται εάν ο αριθμός του A/T ομιλίας έχει αποθηκευτεί στην κάρτα SIM από το χειριστή δικτύου ή το φορέα παροχής υπηρεσιών.

7. Χρήση του μενού "Κλήσεις"

Από το μενού *Κλήσεις* μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στους αριθμούς τηλεφώνων που καταγράφονται αυτόματα από το τηλέφωνο και να δείτε τη διάρκεια και το κόστος των κλήσεων.



Για να αποκτήσετε πρόσβαση σε αυτό το μενού: Όταν η οθόνη είναι καθαρή, πατήστε  (**Μενού**), μεταβείτε στο μενού *Κλήσεις*, και πατήστε  (**Επιλογή**).

Ανατρέξτε στη σελίδα 32 για γενικές πληροφορίες σχετικά με τις λειτουργίες του μενού.

Για να χρησιμοποιήσετε τις επιλογές στα Μενού 3-1 έως 3-3:

Οι επιλογές στις οποίες έχετε πρόσβαση πατώντας το πλήκτρο  (**Επιλογές**) σας επιτρέπουν:

- να τροποποιήσετε, να δείτε ή να καλέσετε έναν καταγεγραμμένο αριθμό τηλεφώνου
- να δείτε την ώρα της κλήσης
- να αποθηκεύσετε τον αριθμό στον Κατάλογο τηλεφώνων
- να διαγράψετε τον αριθμό από τη λίστα κλήσεων (όχι από τον Κατάλογο τηλεφώνων)

Σχετικά με τις αναπάντητες και τις εισερχόμενες κλήσεις

Το τηλέφωνο καταγράφει τις αναπάντητες και τις εισερχόμενες κλήσεις εάν:

- το δίκτυο επιτρέπει την εμφάνιση του αριθμού του καλούντος στην οθόνη του αποδέκτη της κλήσης
- το τηλέφωνο είναι ενεργοποιημένο και εντός της περιοχής των υπηρεσιών δικτύου

Αναπάντητες κλήσεις (Μενού 3-1)

Αυτή η λειτουργία σας επιτρέπει να δείτε τους οκτώ τελευταίους αριθμούς τηλεφώνων από τους οποίους έγινε μη επιτυχημένη απόπειρα κλήσης του αριθμού σας.



Συμβουλή: Μπορείτε επίσης να δείτε αυτούς τους αριθμούς τηλεφώνων πατώντας το πλήκτρο  (Λίστα) όταν υπάρχει μια σημείωση σχετικά με τις αναπάντητες κλήσεις στην οθόνη. Επίσης εμφανίζονται οι αριθμοί τηλεφώνων που καταγράφηκαν προηγουμένως.

Ληφθείσες κλήσεις (Μενού 3-2)

Αυτή η λειτουργία εμφανίζει τους οκτώ τελευταίους αριθμούς τηλεφώνων από τους οποίους δεχτήκατε κλήσεις.

Εξερχόμενες κλήσεις (Μενού 3-3)

Αυτή η λειτουργία εμφανίζει τους οκτώ τελευταίους αριθμούς που καλέσατε ή επιχειρήσατε να καλέσετε.

Διαγραφή προσφάτων κλήσεων (Μενού 3-4)

Αυτή η λειτουργία σας επιτρέπει να διαγράψετε όλους τους αριθμούς τηλεφώνων και τα ονόματα που εμφανίζονται στα μενού 3-1 έως 3-3.

Αυτοί οι αριθμοί τηλεφώνων διαγράφονται επίσης όταν:

- ενεργοποιήσετε το τηλέφωνο με μια κάρτα SIM που δεν είναι μία από τις τελευταίες πέντε κάρτες που χρησιμοποιήθηκαν για το τηλέφωνο
- αλλάξετε τη ρύθμιση [Ασφάλεια τηλεφώνου](#) (ανατρέξτε στη σελίδα 64).

Εμφάνιση διάρκειας κλήσεων (Μενού 3-5)

Σε αυτό το μενού, μπορείτε να δείτε την κατά προσέγγιση διάρκεια των εξερχόμενων και εισερχόμενων κλήσεών σας.

Μπορείτε να μηδενίσετε τους χρονομετρητές κλήσεων χρησιμοποιώντας τη λειτουργία [Μηδενισμός χρονομετρητών](#) (Μενού 3-5-5). Γι' αυτή την εργασία χρειάζεστε τον κωδικό ασφαλείας. Η αλλαγή της κάρτας SIM δεν μηδενίζει τους χρονομετρητές κλήσεων.



Σημείωση: Ο πραγματικός χρόνος που χρεώθηκε για κλήσεις από τον φορέα παροχής υπηρεσιών ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με τα χαρακτηριστικά του δικτύου, τη στρογγυλοποίηση του λογαριασμού, κ.ο.κ.

Εμφάνιση κόστους κλήσεων (Μενού 3-6)

Αυτή η υπηρεσία δικτύου εμφανίζει το κατά προσέγγιση κόστος της τελευταίας κλήσης σας ή όλων των κλήσεών σας, εφόσον υποστηρίζεται από το δίκτυο.

Το κόστος εμφανίζεται με τη μορφή μονάδων που ορίζονται μέσα από τη λειτουργία [Ένδειξη κόστους σε](#) (Μενού 3-7-2).

Το κόστος κλήσεων εμφανίζεται ξεχωριστά για κάθε κάρτα SIM.



Σημείωση: Το τιμολόγιο για τις κλήσεις και τις υπηρεσίες από το φορέα παροχής υπηρεσιών σύνδεσης ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με τα χαρακτηριστικά του δικτύου, τη στρογγυλοποίηση του λογαριασμού, τους φόρους κ.ο.κ.

Ρυθμίσεις κόστους κλήσεων (Μενού 3-7)

Όριο συνολ. κόστους κλήσ.

Μπορείτε να περιορίσετε το κόστος των κλήσεών σας σε συγκεκριμένο αριθμό τηλεφωνικών ή νομισματικών μονάδων (υπηρεσία δικτύου).

Μπορείτε να πραγματοποιείτε και να λαμβάνετε κλήσεις μέχρι να συμπληρωθεί το καθορισμένο όριο κόστους.

Για να ορίσετε αυτό το όριο, χρειάζεστε τον κωδικό PIN2.

Ένδειξη κόστους σε

Το τηλέφωνο μπορεί να εμφανίσει τον υπολειπόμενο χρόνο συνομιλίας σε τηλεφωνικές μονάδες ή σε μονάδες του νομίσματος που θέλετε. Επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών, για πληροφορίες σχετικά με την κοστολόγηση των τηλεφωνικών μονάδων.

Η είσοδος σε αυτή τη λειτουργία απαιτεί τον κωδικό PIN2.

Αν επιλέξετε **Νόμισμα**, πληκτρολογήστε την τιμή των τηλεφωνικών μονάδων, πατήστε το πλήκτρο  (OK), πληκτρολογήστε το όνομα του νομίσματος και πατήστε το πλήκτρο  (OK).

Προπληρωμένη πίστωση (Μενού 3-8)

Σε αυτό το μενού μπορείτε να δείτε και να κάνετε ρυθμίσεις σχετικά με προπληρωμένες κάρτες SIM. Όταν χρησιμοποιείτε μια προπληρωμένη κάρτα SIM, μπορείτε να εκτελείτε κλήσεις μόνο όταν υπάρχουν αρκετές μονάδες πίστωσης στην κάρτα.



Σημείωση: Αυτή η λειτουργία ενδέχεται να μην ισχύει για όλα τα δίκτυα. Απευθυνθείτε στον τοπικό χειριστή δικτύου.

Η λειτουργία *Εμφάν. πληρο-φορ. πίστωσης* σας επιτρέπει να ορίσετε την εμφάνιση των μονάδων πίστωσης που σας έχουν απομείνει σε καθαρή οθόνη.

Η λειτουργία *Διαθέσιμη πίστωση* εμφανίζει τις μονάδες πίστωσης που έχουν απομείνει.

Η λειτουργία *Κόστος τελευτ. ενέργειας* εμφανίζει πληροφορίες σχετικά με προηγούμενες κλήσεις.

Η λειτουργία *Πληροφορίες αυξήσεων* εμφανίζει πληροφορίες σχετικά με τις μονάδες πίστωσης καθώς και την ημερομηνία και την ώρα που οι μονάδες πίστωσης ανανεώθηκαν τελευταία φορά. Πατώντας το πλήκτρο  (**Άλλο**) εμφανίζεται η ημερομηνία λήξης των μονάδων πίστωσης.

8. Ρύθμιση του τηλεφώνου σύμφωνα με τις προσωπικές σας προτιμήσεις

Από το μενού *Ρυθμίσεις* μπορείτε να προσαρμόσετε



- τις ρυθμίσεις κλήσεων (Μενού 4-1)
- γενικές ρυθμίσεις του τηλεφώνου (Μενού 4-2)
- τις ρυθμίσεις ασφαλείας (Μενού 4-3)

Μπορείτε να επαναφέρετε τις ρυθμίσεις των μενού στις αρχικές τους τιμές χρησιμοποιώντας τη λειτουργία *Επαναφορά εργοστασ. ρυθμίσεων* (Μενού 4-4).

Για να αποκτήσετε πρόσβαση σε αυτό το μενού: Όταν η οθόνη είναι καθαρή, πατήστε το πλήκτρο  (Μενού), μεταβείτε στην επιλογή *Ρυθμίσεις*, και πατήστε το πλήκτρο  (Επιλογή).

Ανατρέξτε στη σελίδα 32 για γενικές πληροφορίες σχετικά με τις λειτουργίες του μενού.

Ρυθμίσεις κλήσεων (Μενού 4-1)

Αυτόματη επανάληψη

Όταν η λειτουργία αυτή είναι ενεργοποιημένη, το τηλέφωνό σας θα εκτελέσει μέχρι και δέκα απόπειρες σύνδεσης με τον καλούμενο αριθμό τηλεφώνου, μετά από μια ανεπιτυχή προσπάθεια κλήσης του.

Ταχεία κλήση

Όταν αυτή η λειτουργία είναι ενεργοποιημένη, μπορείτε να καλέσετε τα ονόματα και τους αριθμούς τηλεφώνων που έχετε αντιστοιχίσει στα πλήκτρα ταχείας κλήσης (Zabc) έως (9wxyz) πατώντας και κρατώντας πατημένο το αντίστοιχο πλήκτρο.



Σημείωση: Πατώντας και κρατώντας πατημένο το πλήκτρο (1∞) εκτελείται κλήση του αριθμού του προσωπικού σας A/T ομιλίας.

Επιλογές αναμονής κλήσεων

Όταν αυτή η λειτουργία είναι ενεργοποιημένη και υπάρχει μια κλήση σε εξέλιξη, θα ειδοποιηθείτε για μια νέα εισερχόμενη κλήση από ένα χαρακτηριστικό ήχο και ένα σχετικό κείμενο που αναβοσβήνει στην οθόνη σας (υπηρεσία δικτύου).

Αποστολή αριθμού σας

Μπορείτε να καθορίσετε εάν ο αριθμός του τηλεφώνου σας θα εμφανίζεται ή θα αποκρύπτεται από το άτομο που καλείτε (υπηρεσία δικτύου). Η λειτουργία [Προεπιλογή](#) επαναφέρει το τηλέφωνο στην προεπιλεγμένη ρύθμιση (*Ναι* ή *Όχι*) για την οποία έχετε συμφωνήσει με το φορέα παροχής υπηρεσιών.

Γραμμή σε χρήση

Μπορείτε να επιλέξετε την τηλεφωνική γραμμή που θέλετε (1 ή 2) για εκτέλεση κλήσεων ή να αποτρέψετε την επιλογή γραμμής (υπηρεσία δικτύου).

Πρέπει να είστε συνδρομητής σε αυτή την υπηρεσία για να μπορείτε να επιλέξετε τη γραμμή 2. Όταν επιλεγεί η γραμμή 2, η ένδειξη 2 εμφανίζεται στην πάνω αριστερή γωνία της οθόνης.

Μπορείτε να απαντήσετε σε κλήσεις και στις δύο γραμμές ανεξάρτητα από τη γραμμή που έχετε επιλέξει.

Για να επιτρέψετε (επιλογή [Επιτρεπτή](#)) ή να αποτρέψετε ([Δεν επιτρέπ.](#)) την επιλογή γραμμής, χρειάζεστε τον κωδικό PIN2.



Συμβουλή: Με καθαρή οθόνη, μπορείτε να μεταβείτε από τη μια γραμμή στην άλλη πατώντας και κρατώντας πατημένο το πλήκτρο

Αυτόματη απάντηση

Η λειτουργία αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο όταν το τηλέφωνο είναι συνδεδεμένο στο κιτ αυτοκινήτου ανοιχτής ακρόασης PPH-1 ή στα ακουστικά HDC-5.

Όταν αυτή η λειτουργία είναι ενεργοποιημένη, το τηλέφωνό σας θα απαντήσει αυτόματα σε μια εισερχόμενη κλήση μετά τον πρώτο χτύπο. Η λειτουργία αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί όταν το κιτ αυτοκινήτου είναι εξοπλισμένο με αισθητήρα εκκίνησης και η εκκίνηση είναι ενεργοποιημένη.

Αυτή η λειτουργία δεν ενεργοποιείται όταν οι τηλεφωνικοί τόνοι έχουν την τιμή **Όχι** στο μενού "Ειδοποίηση κλήσης" (Μενού 9-1).

Ρυθμίσεις τηλεφώνου (Μενού 4-2)

Γλώσσα

Μπορείτε να επιλέξετε σε ποια γλώσσα θα εμφανίζονται τα κείμενα στην οθόνη.

Αν επιλέξετε **Αυτόματα**, το τηλέφωνο θα ορίσει τη γλώσσα σύμφωνα με τις πληροφορίες στην κάρτα SIM.

Αυτή η ρύθμιση καθορίζει επίσης ποιοι χαρακτήρες είναι διαθέσιμοι όταν αποθηκεύετε ένα όνομα ή γράφετε ένα μήνυμα κειμένου.

Εμφάνιση πληρ. κυψέλης

Μπορείτε να ρυθμίσετε το τηλέφωνο ώστε να δείχνει τότε χρησιμοποιείται σε κυψελοειδές δίκτυο, το οποίο βασίζεται στην τεχνολογία Micro Cellular Network, MCN (Μικρο-κυψελοειδές

δίκτυο) (υπηρεσία δικτύου). Σε ένα τέτοιο δίκτυο, οι τοπικές κλήσεις μπορεί να στοιχίζουν λιγότερο από αλλού.

Κείμενο υποδοχής

Μπορείτε να δημιουργήσετε ένα σύντομο μήνυμα, το οποίο θα εμφανίζεται στην οθόνη κατά την ενεργοποίηση του τηλεφώνου.

Επιλογή δικτύου

Μπορείτε να ρυθμίσετε το τηλέφωνο ώστε να επιλέγει αυτόματα ένα από τα κυψελοειδή δίκτυα που είναι διαθέσιμα στην περιοχή σας (προεπιλεγμένη ρύθμιση), ή μπορείτε να επιλέξετε το δίκτυο που θέλετε από μια λίστα δικτύων.

Σε περίπτωση μη αυτόματης επιλογής δικτύου, το επιλεγμένο δίκτυο πρέπει να έχει συμφωνία περιαγωγής με το οικείο σας δίκτυο (δηλαδή χειριστή του οποίου η κάρτα SIM είναι στο τηλέφωνο). Διαφορετικά, εμφανίζεται το κείμενο *Πρόσβαση αδύνατη*.

Το τηλέφωνο θα παραμείνει σε μη αυτόματη κατάσταση μέχρι να επιλέξετε την αυτόματη κατάσταση λειτουργίας ή να τοποθετήσετε διαφορετική κάρτα SIM στο τηλέφωνο.

Φωτισμός

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε το φωτισμό της οθόνης και του πληκτρολογίου. Αυτή η ρύθμιση είναι διαθέσιμη μόνο όταν το τηλέφωνο είναι συνδεδεμένο στο κιτ αυτοκινήτου ανοιχτής ακρόασης PPH-1.

Επιβεβ. υπηρεσιών της SIM

Μπορείτε να ρυθμίσετε το τηλέφωνο ώστε να εμφανίζει (*Με επιβεβ.*) ή να αποκρύπτει (*Χωρίς επιβεβ.*) μηνύματα επιβεβαίωσης κατά τη χρήση των υπηρεσιών κάρτας SIM. Ανατρέξτε επίσης στο "Υπηρεσίες SIM" σελίδα 78.

Ρυθμίσεις ασφαλείας (Μενού 4-3)

Το τηλέφωνό σας είναι εφοδιασμένο με ένα ευέλικτο σύστημα ασφαλείας, που αποτρέπει τη μη εξουσιοδοτημένη χρήση του τηλεφώνου ή της κάρτας SIM.

Αίτημα κωδικού PIN

Μπορείτε να ορίσετε στο τηλέφωνο να ζητά τον κωδικό PIN της κάρτας SIM που χρησιμοποιείτε, κάθε φορά που ενεργοποιείται. Η είσοδος σε αυτή τη λειτουργία απαιτεί τον κωδικό PIN.



Σημείωση: Ορισμένες κάρτες SIM δεν επιτρέπουν την απενεργοποίηση της αίτησης κωδικού PIN.

Επιτρεπτές κλήσεις μόνο

Μπορείτε να περιορίσετε τις εξερχόμενες κλήσεις σας σε επιλεγμένους αριθμούς τηλεφώνων, εφόσον αυτή η λειτουργία υποστηρίζεται από την κάρτα SIM. Χρειάζεστε τον κωδικό PIN2 γι' αυτή τη λειτουργία.

Όταν η λειτουργία αυτή είναι ενεργοποιημένη, μπορείτε να καλέσετε μόνο αριθμούς τηλεφώνων που περιλαμβάνονται στη λίστα επιτρεπτών κλήσεων ή που ξεκινούν με το ίδιο ψηφίο(α) με έναν αριθμό τηλεφώνου από τη λίστα.

Από τη λειτουργία [Αριθμοί](#) μπορείτε να αναζητήσετε αριθμούς τηλεφώνων ([Εύρεση](#)) και να προσθέσετε νέους αριθμούς στη λίστα ([Προσθήκη](#)) καθώς και να διαγράψετε τα στοιχεία της λίστας ([Διαγρ. όλων](#)).

Μέσα από τη λειτουργία [Εύρεση](#) μπορείτε να τροποποιήσετε, να διαγράψετε ή να καλέσετε τον αριθμό τηλεφώνου που εμφανίζεται στην οθόνη πατώντας πρώτα το πλήκτρο  (**Επιλογές**) και επιλέγοντας στη συνέχεια την επιλογή που θέλετε.



Σημείωση: Όταν η επιλογή "Επιτρεπόμενες κλήσεις μόνο" είναι ενεργοποιημένη, η διεξαγωγή κλήσεων μπορεί να είναι δυνατή όταν πρόκειται για συγκεκριμένους αριθμούς επείγουσών κλήσεων σε ορισμένα δίκτυα (π.χ. 112 ή άλλο επίσημο αριθμό επείγουσας κλήσης).

Κλειστή ομάδα

Μπορείτε να προσδιορίσετε μια ομάδα ατόμων, στους οποίους θα μπορείτε να απευθύνετε και από τους οποίους θα μπορείτε να δέχεστε κλήσεις (υπηρεσία δικτύου).

Η επιλογή **Προεπιλογή** επαναφέρει σε χρήση την ομάδα για την οποία ο κάτοχος της κάρτας SIM έχει συμφωνήσει με το φορέα παροχής υπηρεσιών.

Για να ενεργοποιήσετε αυτή τη λειτουργία, πρέπει να ξέρετε τον αριθμό ευρετηρίου της ομάδας που θέλετε. Αυτόν τον αριθμό σας τον παρέχει ο φορέας παροχής υπηρεσιών.

Αφού επιλέξετε μια ομάδα, η ένδειξη  και ο αριθμός ευρετηρίου της δεδομένης ομάδας εμφανίζονται σε καθαρή οθόνη.



Σημείωση: Όταν οι κλήσεις περιορίζονται στις "Κλειστές ομάδες", η διεξαγωγή κλήσεων μπορεί να είναι δυνατή όταν πρόκειται για συγκεκριμένους αριθμούς επείγουσών κλήσεων σε ορισμένα δίκτυα (π.χ. 112 ή άλλο επίσημο αριθμό επείγουσας κλήσης).

Ασφάλεια τηλεφώνου

Μπορείτε να ορίσετε στο τηλέφωνο να ζητά τον κωδικό ασφαλείας όταν τοποθετείται στο τηλέφωνο νέα κάρτα SIM (επιλογή **Ναι**).

("Νέα κάρτα SIM", στην προκειμένη περίπτωση σημαίνει μια κάρτα που δεν είναι μία από τις πέντε κάρτες που χρησιμοποιήθηκαν πιο πρόσφατα στο τηλέφωνό σας.)

Η είσοδος σε αυτή τη λειτουργία απαιτεί τον κωδικό ασφαλείας.

Ανατρέξτε επίσης στην ενότητα "Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση του τηλεφώνου" στη σελίδα 20 και την ενότητα "Κωδικοί πρόσβασης" στη σελίδα 81.



Σημείωση: Όταν αλλάζετε αυτή τη ρύθμιση, όλες οι πρόσφατες λίστες κλήσεων στα Μενού 3-1 έως 3-3 απαλείφονται.

Αλλαγή κωδικών πρόσβασης

Μπορείτε να αλλάξετε τους ακόλουθους κωδικούς πρόσβασης: τον κωδικό ασφαλείας, τον κωδικό PIN και τον κωδικό PIN2. Αυτοί οι κωδικοί μπορούν να περιλαμβάνουν μόνο ψηφία από το 0 έως το 9.

Το τηλέφωνο ζητά πρώτα τον τρέχοντα κωδικό και στη συνέχεια το νέο κωδικό δύο φορές.



Σημείωση: Αποφεύγετε τη χρήση κωδικών πρόσβασης που μοιάζουν με τους αριθμούς επείγουσών κλήσεων, π.χ. το 112, για να αποτρέψετε αθέλητη κλήση τέτοιων αριθμών.

Επαναφορά εργοστασ. ρυθμίσεων (Μενού 4-4)

Μπορείτε να επαναφέρετε τις αρχικές τιμές για τις ρυθμίσεις των μενού. Γι' αυτή την εργασία χρειάζεστε τον κωδικό ασφαλείας.

Αυτή η λειτουργία δεν επηρεάζει π.χ. τις ακόλουθες λειτουργίες:

- ονόματα και αριθμούς τηλεφώνων που είναι αποθηκευμένα στον Κατάλογο τηλεφώνων (Μενού 1)
- μηνύματα (Μενού 2)
- αριθμούς τηλεφώνων που βρίσκονται στο μενού "Κλήσεις" (Μενού 3)
- προώθηση (Μενού 5)

9. Προώθηση κλήσεων

Από το μενού *Προώθηση* μπορείτε να προωθήσετε εισερχόμενες κλήσεις στον Α/Τ ομιλίας σας ή σε άλλο αριθμό τηλεφώνου (υπηρεσία δικτύου).



Για να αποκτήσετε πρόσβαση σε αυτό το μενού: Όταν η οθόνη είναι καθαρή, πατήστε  (**Μενού**), μεταβείτε στην επιλογή *Προώθηση*, και πατήστε  (**Επιλογή**).

Ανατρέξτε στη σελίδα 32 για γενικές πληροφορίες σχετικά με τις λειτουργίες του μενού.

Επιλογή λειτουργίας προώθησης

1. Επιλέξτε μια από τις ακόλουθες επιλογές προώθησης:¹

Προώθηση κλ. ομιλίας χωρίς ήχο

Όταν είναι κατειλημμένο

Η κλήση προωθείται όταν έχετε μια κλήση σε εξέλιξη ή όταν την απορρίψετε.

Όταν δεν απαντά

Η κλήση προωθείται όταν δεν απαντήσετε.

Όταν είναι κλειστό ή εκτός δικτύου

Η κλήση προωθείται όταν το τηλέφωνό σας είναι απενεργοποιημένο ή εκτός της περιοχής κάλυψης του δικτύου.

Προώθηση: κλειστό, αναπάντ., εκτός δ. Η κλήση προωθείται όταν δεν απαντήσετε ή όταν το τηλέφωνό σας είναι απασχολημένο, απενεργοποιημένο ή εκτός της περιοχής κάλυψης του δικτύου.


Ακύρωση όλων των προωθήσεων

Απενεργοποιεί όλες τις επιλογές προώθησης. Εάν επιλέξατε


¹ Οι επιλογές προώθησης που δεν υποστηρίζονται από το χειριστή του δικτύου σας μπορεί να μην εμφανίζονται.

αυτήν την επιλογή, τα βήματα που περιγράφονται παρακάτω δεν θα είναι διαθέσιμα.

2. Ενεργοποιήστε (*Ενεργοποίηση*) ή απενεργοποιήστε (*Ακύρωση*) την επιλογή σας, ελέγξτε την τρέχουσα κατάσταση της (*Κατάσταση*), ή ορίστε μια καθυστέρηση (δεν είναι διαθέσιμη για όλες τις επιλογές προώθησης).



3. Αν επιλέξατε *Ενεργοποίηση*, διαλέξτε που θα προωθούνται οι εισερχόμενες κλήσεις (στον Α/Τ ομιλίας ή σε άλλο αριθμό τηλεφώνου).



Αν επιλέξατε *Έλεγχος*, πατώντας το πλήκτρο  (*Αριθμός*) εμφανίζεται ο αριθμός τηλεφώνου στον οποίο προωθούνται οι κλήσεις.

Πατώντας το πλήκτρο  (*Λεπτομέρειες*), αν η επιλογή είναι διαθέσιμη, και στη συνέχεια επιλέγοντας *Καθυστερήση* βλέπετε το χρόνο έπειτα από τον οποίο προωθούνται οι κλήσεις.

Μπορεί να είναι ενεργοποιημένες ταυτόχρονα αρκετές επιλογές προώθησης κλήσεων.

Όταν προωθούνται όλες οι κλήσεις, εμφανίζεται το σύμβολο  όταν η οθόνη είναι καθαρή.

Κάθε γραμμή μπορεί να έχει τις δικές της ρυθμίσεις προώθησης. Ανατρέξτε επίσης στην ενότητα "Γραμμή που επιλέχθηκε" στη σελίδα 60.



Συμβουλή: Αν πατήσετε το πλήκτρο  όταν λαμβάνετε μια κλήση, η κλήση θα προωθηθεί αν έχετε επιλέξει *Όταν είναι κατειλημμένο*.

10. Παιχνίδια

Το τηλέφωνο διαθέτει τρία παιχνίδια:
Περιστροφή, *Φιδάκι* και *Μνήμη*.



Για να αποκτήσετε πρόσβαση σε αυτό το μενού: Όταν η οθόνη είναι καθαρή, πατήστε  (**Μενού**), μεταβείτε στην επιλογή *Παιχνίδια* και πατήστε  (**Επιλογή**).

Ανατρέξτε στη σελίδα 32 για γενικές πληροφορίες σχετικά με τις λειτουργίες του μενού.

Χρήση των επιλογών των παιχνιδιών

Επιλέξτε το παιχνίδι που επιθυμείτε και στη συνέχεια μια από τις ακόλουθες επιλογές:

- **Νέο παιχνίδι:** Ξεκινάει ένα νέο κύκλο παιχνιδιού.
- **Ρεκόρ:** Δείχνει την υψηλότερη βαθμολογία μέχρι τώρα.
- **Οδηγίες:** Εμφανίζει ένα κείμενο βοήθειας για το παιχνίδι.
- **Επίπεδο:** Σας επιτρέπει να ορίσετε το επίπεδο δυσκολίας για το επιλεγμένο παιχνίδι.
- **Συνέχεια:** Συνεχίζει ένα παιχνίδι που σταμάτησε πατώντας  ή . Ξεκινήστε το παιχνίδι πατώντας οποιοδήποτε πλήκτρο εκτός από , , ή .
- **Τελ. παιχνίδι:** Δείχνει την τελική εικόνα ενός παιχνιδιού που έχει τελειώσει.

ΘΥΜΗΘΕΙΤΕ! Το τηλέφωνό σας πρέπει να είναι ενεργοποιημένο για να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη λειτουργία. Μην ενεργοποιείτε το τηλέφωνο όταν η χρήση ασύρματου τηλεφώνου απαγορεύεται ή όταν ενδέχεται να προκαλέσει παρεμβολές ή να αποβεί επικίνδυνη.

11. Αριθμομηχανή και ρολόι

Αριθμομηχ.

Το τηλέφωνο διαθέτει μία αριθμομηχανή τεσσάρων πράξεων, η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί επίσης για προσεγγιστικές συναλλαγματικές μετατροπές.



Για να αποκτήσετε πρόσβαση σε αυτό το μενού: Όταν η οθόνη είναι καθαρή, πατήστε  (**Μενού**), μεταβείτε στην επιλογή [Αριθμομηχ.](#) και πατήστε  (**Επιλογή**).

Ανατρέξτε στη σελίδα 32 για γενικές πληροφορίες σχετικά με τις λειτουργίες του μενού.

Εκτέλεση υπολογισμών

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα ακόλουθα πλήκτρα για να πληκτρολογήσετε έναν υπολογισμό:

-  - : Εισαγωγή ψηφίων.
- : Εισαγωγή τελείας (.).
- : Διαγραφή ψηφίου προς τα αριστερά.
- : Πατήστε μια φορά (+) για να προσθέσετε, δύο φορές (-) για να αφαιρέσετε, τρεις φορές (*) για να πολλαπλασιάσετε και τέσσερις φορές (/) για να διαιρέσετε, ή πατήστε  (**Επιλογές**) και επιλέξτε την πράξη που θέλετε να εκτελέσετε.
- Για να δείτε το σύνολο, πατήστε  (**Επιλογές**) και διαλέξτε [Αποτέλεσμα](#). Πατώντας  καθαρίζει η οθόνη για νέο υπολογισμό.



Σημείωση: Η ακρίβεια αυτής της αριθμομηχανής είναι περιορισμένη και μπορεί να γίνουν σφάλματα στρογγυλοποίησης, ιδιαίτερα σε μεγάλες διαιρέσεις.

Μετατροπή νομισμάτων

1. Για να ορίσετε τη συναλλαγματική ισοτιμία:

- Πατήστε  (Επιλογές) και επιλέξτε *Ισοτιμία*.
 - Διαλέξτε μια από τις επιλογές που εμφανίζονται. Για παράδειγμα, αν ζείτε στη Γαλλία και επιθυμείτε να μετατρέψετε φράγκα σε φινλανδικά μάρκα, επιλέξτε *Εγχώριο νόμισμα σε ξένο*.
 - Πληκτρολογήστε τη συναλλαγματική ισοτιμία και πατήστε  (OK).
- Το πλήκτρο  εισάγει τελεία.

2. Για να κάνετε τη μετατροπή:

- Πληκτρολογήστε το ποσό του νομίσματος που θα μετατραπεί.
- Πατήστε  (Επιλογές).
- Επιλέξτε *Σε εγχώριο* ή *Σε ξένο* και πατήστε  (OK). Στο παραπάνω παράδειγμα θα επιλέγατε *Σε ξένο* αφού θέλετε να μετατρέψετε το εγχώριο νόμισμα (φράγκα) σε ξένο νόμισμα (μάρκα).

ΘΥΜΗΘΕΙΤΕ! Το τηλέφωνό σας πρέπει να είναι ενεργοποιημένο για να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη λειτουργία. Μην ενεργοποιείτε το τηλέφωνο όταν η χρήση ασύρματου τηλεφώνου απαγορεύεται ή όταν ενδέχεται να προκαλέσει παρεμβολές ή να αποβεί επικίνδυνη.

Ρολόι

Το τηλέφωνο διαθέτει ρολόι, το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως λειτουργία αφύπνισης.



Το τηλέφωνο δείχνει την τρέχουσα ώρα, όταν η οθόνη είναι καθαρή.

Για να αποκτήσετε πρόσβαση σε αυτό το μενού: Όταν η οθόνη είναι καθαρή, πατήστε  (**Μενού**), μεταβείτε στην επιλογή **Ρολόι**, και πατήστε  (**Επιλογή**).

Ανατρέξτε στη σελίδα 32 για γενικές πληροφορίες σχετικά με τις λειτουργίες του μενού.

Αφύπνιση (Μενού 8-1)

Το τηλέφωνο μπορεί να ρυθμιστεί ώστε να σας αφυπνίζει στην επιθυμητή ώρα.

Αν η αφύπνιση ήταν απενεργοποιημένη όταν επιλέξατε αυτή τη λειτουργία, πληκτρολογήστε την επιθυμητή ώρα αφύπνισης σε ώρες και λεπτά και πατήστε το πλήκτρο  (**OK**).

Αν η αφύπνιση ήταν ενεργοποιημένη όταν επιλέξατε αυτή τη λειτουργία, διαλέξτε **Ναι** για να αλλάξετε την ώρα αφύπνισης ή **Όχι** για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία αφύπνισης.

Όταν παρέλθει η ώρα αφύπνισης

Ακούγεται ένας προειδοποιητικός ήχος στην ένταση που επιλέχθηκε στη λειτουργία **Ένταση ήχου κλήσης** (ανατρέξτε στη σελίδα 76) και αναβοσβήνουν οι φωτεινές ενδείξεις και η ένδειξη **Αφύπνιση!** που εμφανίζεται στην οθόνη. Μπορείτε να σταματήσετε τον ήχο πατώντας οποιοδήποτε πλήκτρο.

Αν αφήσετε το τηλέφωνο να χτυπά για ένα λεπτό ή αν πατήσετε  (**Αναβολή**), ο ήχος σταματά για μερικά λεπτά και συνεχίζει αργότερα.



Σημείωση: Στην περίπτωση που κατά το χρόνο αφύπνισης το τηλέφωνο είναι απενεργοποιημένο, θα ακουστεί ο ήχος αφύπνισης. Εάν πατήσετε οποιοδήποτε άλλο πλήκτρο εκτός από το  (**Αναβολή**), θα ερωτηθείτε εάν θέλετε να ενεργοποιήσετε το τηλέφωνο για κλήσεις. Πατήστε  (**Ναι**) για να ενεργοποιήσετε το τηλέφωνο ή  για να παραμείνει το τηλέφωνο απενεργοποιημένο. Μην ενεργοποιείτε το τηλέφωνο όταν η χρήση ασύρματου τηλεφώνου απαγορεύεται ή όταν ενδέχεται να προκαλέσει παρεμβολές ή να αποβεί επικίνδυνη.

Ρυθμίσεις ρολογιού (Μενού 8-2)

Μπορείτε να επιλέξετε αν θα εμφανίζεται η ώρα ή όχι, να ρυθμίσετε τη σωστή ώρα ή να επιλέξετε τη μορφή της ώρας, 12ωρη ή 24ωρη.



Σημείωση: Εάν η μπαταρία αφαιρεθεί από το τηλέφωνο, ίσως χρειαστεί να ρυθμίσετε εκ νέου την ώρα.

Ρύθμιση ημ/νίας (Μενού 8-3)

Αυτή η λειτουργία σας επιτρέπει να ορίσετε τη σωστή ημερομηνία για το εσωτερικό ρολόι.

12. Ρύθμιση των ήχων

Από το μενού **Ήχοι** μπορείτε να ρυθμίσετε τους ήχους του τηλεφώνου.



Ανατρέξτε επίσης στην ενότητα "Ρύθμιση των ήχων του τηλεφώνου για διαφορετικά περιβάλλοντα" στη σελίδα 30.

Για να αποκτήσετε πρόσβαση σε αυτό το μενού: Όταν η οθόνη είναι καθαρή, πατήστε  (**Μενού**), μεταβείτε στην επιλογή **Ήχοι** και πατήστε  (**Επιλογή**).

Ανατρέξτε στη σελίδα 32 για γενικές πληροφορίες σχετικά με τις λειτουργίες του μενού.

Ειδοποίηση κλήσης (Μενού 9-1)

Έχετε τη δυνατότητα να επιλέξετε πώς θέλετε να σας ειδοποιεί το τηλέφωνο για μια εισερχόμενη κλήση. Οι διαθέσιμες επιλογές είναι: **Συνεχής**, **Αυξ. ένταση**, **Μία φορά**, **Σύντομ. ήχος**, **Όχι**.



Σημείωση: Όταν οι ήχοι έχουν ρυθμιστεί στην επιλογή **Όχι**, δεν ακούγονται ήχοι από το τηλέφωνο, εμφανίζεται η ένδειξη  και δεν λειτουργεί η "Αυτόματη απάντηση".

Ήχος κλήσης (Μενού 9-2)

Μπορείτε να επιλέξετε τον ήχο που ακούγεται όταν λαμβάνετε μια κλήση. Ανατρέξτε επίσης στην ενότητα "Επιλογή ήχου κλήσης" στη σελίδα 30.

Ληφθ. ήχος Αυτός είναι ο ήχος που έχετε λάβει από κάποιο άλλο τηλέφωνο.

Προσωπ. ήχος Αυτός είναι ο ήχος που έχετε δημιουργήσει χρησιμοποιώντας τη λειτουργία Σύνθεση (Μενού 9-3).

Κάθε γραμμή μπορεί να έχει τον δικό της ήχο κλήσης. Ανατρέξτε επίσης στην ενότητα "Γραμμή που επιλέχθηκε" στη σελίδα 60.


Σύνθεση (Μενού 9-3)

Μπορείτε να συνθέσετε έναν δικό σας ήχο κλήσης. Το όνομα αυτού του ήχου εμφανίζεται τελευταίο στην λίστα των τόνων.

Σύνθεση ενός νέου ήχου κλήσης

Όταν ενεργοποιείτε αυτή τη λειτουργία, εμφανίζεται ο ήχος που δημιουργήσατε τελευταία, αν υπάρχει. Για να εισαγάγετε ένα νέο ή να τροποποιήσετε έναν υπάρχοντα ήχο:

1. Εισαγάγετε τις επιθυμητές νότες. Για παράδειγμα, πατήστε **(4ghi)** για τη νότα **φα** (η οποία εμφανίζεται ως **f**). Το τηλέφωνο αναπαράγει κάθε νότα αφού την πληκτρολογήσετε (εκτός αν οι ήχοι τηλεφώνου είναι απενεργοποιημένοι).

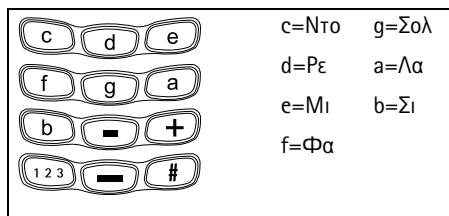

2. Για να ρυθμίσετε τα χαρακτηριστικά κάθε νότας, εκτελέστε τα ακόλουθα:

- **Διάρκεια νότας:** Το πλήκτρο **(8tuv)** συντομεύει (-) και το **(9wxyz)** επιμηκύνει (+) τη διάρκεια της νότας ή της παύσης. Η προεπιλεγμένη διάρκεια είναι 1/4. Η διάρκεια εμφανίζεται μπροστά από τη νότα, π.χ. **16d** υποδηλώνει τη νότα **ρε** με διάρκεια 1/16.

Πατώντας και κρατώντας πατημένο το πλήκτρο μιας νότας, η νότα επιμηκύνεται κατά το ήμισυ. Αυτό υποδηλώνεται από μια τελεία μετά τη διάρκεια, π.χ. 8.a.

- **Παύση:** Το πλήκτρο **(0-)** εισάγει μια παύση με διάρκεια ίση με αυτή της προηγούμενης νότας. Η προεπιλεγμένη διάρκεια μιας παύσης είναι μιας νότας ενός τετάρτου (1/4). Η παύση υποδεικνύεται με το χαρακτήρα -.

- **Οκτάβα:** Το πλήκτρο  ορίζει την οκτάβα για νέες νότες. Η οκτάβα εμφανίζεται ως αριθμός μετά από τη νότα (π.χ. *e1*).
- **Τονικότητα:** Το πλήκτρο  κάνει την νότα να ηχεί οξύτερη (υποδεικνύεται από το σύμβολο # μπροστά από τη νότα), π.χ. #f. Η επιλογή τονικότητας δεν είναι διαθέσιμη για τις νότες **μι** και **σι**.

3. Για να τροποποιήσετε τις νότες, κάντε τα ακόλουθα:

- Τα πλήκτρα  και  μετακινούν το δείκτη δεξιά ή αριστερά, αντίστοιχα.
- Το πλήκτρο  διαγράφει μια νότα ή μια παύση προς τα αριστερά.

4. Μόλις ολοκληρώσετε τη σύνθεση του ήχου, πατήστε το πλήκτρο (**Επιλογές**), διαλέξτε μια από τις ακόλουθες λειτουργίες και πατήστε το πλήκτρο (**OK**).

Αναπαραγωγή: Αναπαράγει τις νότες στα αριστερά του δείκτη.

Αποθήκευση: Σας επιτρέπει να ονομάσετε τον ήχο και να τον προσθέσετε στη λίστα των ήχων κλήσης.

Τέμπο: Σας επιτρέπει να επιλέξετε τον επιθυμητό ρυθμό εκτέλεσης για τον ήχο (σε κύτπους ανά λεπτό).

Αποστολή: Σας επιτρέπει να αποστέλλετε τον ήχο σε άλλο τηλέφωνο.

Καθαρ. οθόνης: Διαγράφει όλες τις νότες από την οθόνη.

Παράδειγμα: ακολουθεί ένα παράδειγμα ήχου κλήσης.

Πληκτρολογήστε και αναπαραγάγετε τις νότες με τον τρόπο που περιγράφεται παραπάνω. Τροποποιήστε τις διαφορετικές παραμέτρους του ήχου (νότες, οκτάβα, διάρκεια κλπ.) και παρατηρήστε τον τρόπο με τον οποίο οι αλλαγές αυτές επηρεάζουν τον ήχο.

16.a2 16d2 16#f2 16a1 16d2 16#f2 8a2 1- 8-

16.b2 16d2 16#f2 16a1 16d2 16#f2 8a2 1- 8-

16.a2 16e2 16g2 16a1 16e2 16g2 8a2 1- 8-

16.e3 16#f2 16a2 16d2 16#f2 16a2 8d3 1- 8-

ΘΥΜΗΘΕΙΤΕ! Το τηλέφωνό σας πρέπει να είναι ενεργοποιημένο για να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη λειτουργία. Μην ενεργοποιείτε το τηλέφωνο όταν η χρήση ασύρματου τηλεφώνου απαγορεύεται ή όταν ενδέχεται να προκαλέσει παρεμβολές ή να αποβεί επικίνδυνη.

Λήψη ήχου κλήσης

Όταν σας στέλνουν ήχο κλήσης, θα ακούσετε ήχο εισερχόμενου μηνύματος και θα εμφανιστεί το σχετικό κείμενο.

Για να ακούσετε, να αποθηκεύσετε ή να διαγράψετε τον ήχο πατήστε το πλήκτρο  (**Επιλογές**), διαλέξτε τη λειτουργία που θέλετε και πατήστε  (**OK**).

Ένταση ήχου κλήσης (Μενού 9-4)

Μπορείτε να επιλέξετε την ένταση του ήχου κλήσης και τον ήχο εισερχόμενου μηνύματος.

Ήχος εισερχ. μηνύματος (Μενού 9-5)

Μπορείτε να επιλέξετε τον ήχο, ο οποίος σας ειδοποιεί για εισερχόμενα μηνύματα κειμένου.

Ήχοι πληκτρολογίου (Μενού 9-6)

Κάθε φορά που πατάτε ένα πλήκτρο ακούγεται ένας τόνος. Μπορείτε να ορίσετε την ένταση των τόνων που παράγονται κατά την πληκτρολόγηση ή να τους απενεργοποιήσετε.

Ήχοι προειδ. & παιχνιδιών (Μενού 9-7)

Μπορείτε να ρυθμίσετε το τηλέφωνο ώστε να παράγει ήχους, π.χ. όταν η μπαταρία κοντεύει να εξαντληθεί ή όταν παίζετε κάποιο από τα παιχνίδια του τηλεφώνου.

13. Υπηρεσίες SIM

Εκτός από τις διαθέσιμες λειτουργίες του τηλεφώνου, η κάρτα SIM μπορεί να σας προσφέρει πρόσθετες υπηρεσίες, στις οποίες μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση από αυτό το μενού.



Αυτό το μενού εμφανίζεται μόνο αν υποστηρίζεται από την κάρτα SIM που διαθέτετε. Η ονομασία και τα περιεχόμενα του μενού εξαρτώνται ολοκληρωτικά από τις διαθέσιμες υπηρεσίες.

Για να αποκτήσετε πρόσβαση σε αυτό το μενού: Όταν η οθόνη είναι καθαρή, πατήστε το πλήκτρο  (**Μενού**), μεταβείτε στο μενού 10 και πατήστε το πλήκτρο  (**Επιλογή**).

Μπορείτε να ρυθμίσετε το τηλέφωνο έτσι ώστε να εμφανίζει μηνύματα επιβεβαίωσης κατά τη χρήση των υπηρεσιών κάρτας SIM. Δείτε "Επιβεβ. υπηρεσιών της SIM" σελίδα 62.



Σημείωση: Για πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα, τις τιμές και τη χρήση των υπηρεσιών SIM, επικοινωνήστε με τον πωλητή καρτών SIM, π.χ. χειριστή δικτύου, φορέα παροχής υπηρεσιών ή άλλον πωλητή.

14. Πληροφορίες αναφοράς

Αποστολή τόνων DTMF και αιτήσεων στο δίκτυο

Αποστολή τόνων DTMF

Το τηλέφωνο μπορεί να στείλει τόνους DTMF για να επικοινωνήσει με αυτόματους τηλεφωνητές, αυτοματοποιημένες υπηρεσίες τηλεφωνίας, κ.λπ.

Κάντε μία κλήση με το συνήθη τρόπο. Πατήστε το πλήκτρο  μετά το  (**Επιλογές**) και επιλέξτε *Αποστ. DTMF*. Πληκτρολογήστε τη συμβολοσειρά DTMF ή ανακαλέστε την από τον Κατάλογο τηλεφώνων και πατήστε το πλήκτρο  (**OK**).

Αποστολή αίτησης στο δίκτυο


Μπορείτε να στείλετε αιτήσεις, π.χ. εντολές ενεργοποίησης διαφόρων υπηρεσιών, προς τον παροχέα υπηρεσιών δικτύου.

Ξεκινήστε μία κλήση με το συνήθη τρόπο. Πληκτρολογήστε τους χαρακτήρες που θέλετε. Πατήστε το πλήκτρο  (*) για το χαρακτήρα # και το  (*) για το χαρακτήρα *. Πατήστε το πλήκτρο  (**Επιλογές**) κι έπειτα διαλέξτε *Αποστολή*. Πατήστε το πλήκτρο  (**Αποστολή**) για να στείλετε το μήνυμα.


Αλλαγή των καλυμμάτων Nokia Xpress-on™

- Προτού αλλάξετε τα καλύμματα, απενεργοποιήστε το τηλέφωνο και αποσυνδέστε το από το φορτιστή ή από οποιαδήποτε άλλη συσκευή.
- Φυλάσσετε πάντα το τηλέφωνο με τα καλύμματά του.
- Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες στην ενότητα "Φροντίδα και συντήρηση".


Αφαιρέστε το πίσω κάλυμμα: Πιέστε την προεξοχή ασφάλισης που βρίσκεται στη βάση του καλύμματος (1), σπρώξτε το κάλυμμα προς το πάνω μέρος του τηλεφώνου (2) και ανασηκώστε το (3).

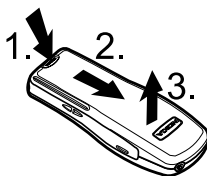

Αφαιρέστε το μπροστινό κάλυμμα: Πιέστε την προεξοχή ασφάλισης στο πάνω μέρος του καλύμματος και τραβήξτε προσεκτικά το κάλυμμα από το τηλέφωνο.

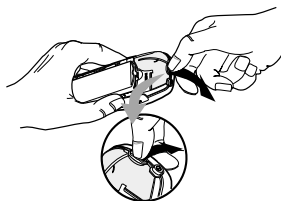


Τοποθετήστε ξανά το μπροστινό κάλυμμα: Τοποθετήστε τις δύο προεξοχές του καλύμματος στις αντίστοιχες εσοχές του τηλεφώνου, πιέστε το χαμηλότερο μέρος του καλύμματος προς το τηλέφωνο και σπρώξτε το κάλυμμα μέχρι να ασφαλίσει στη θέση του.

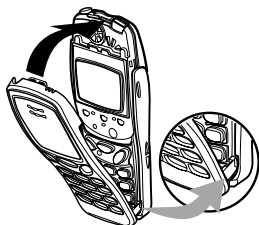

Τοποθετήστε ξανά το πίσω κάλυμμα:

Τοποθετήστε τις τέσσερις προεξοχές του καλύμματος στις αντίστοιχες εσοχές του τηλεφώνου και σπρώξτε το κάλυμμα προς το τηλέφωνο μέχρι να ασφαλίσει στη θέση του.

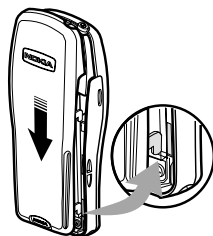

Κωδικό πρόσβασης

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τους διάφορους κωδικούς πρόσβασης για να προστατεύσετε την κάρτα SIM και το τηλέφωνό σας από μη εξουσιοδοτημένη χρήση.

Οι κωδικοί πρόσβασης (εκτός από τους PUK και PUK2) μπορούν να αλλαχθούν μέσα από τη λειτουργία [Αλλαγή κωδικών πρόσβασης](#) (ανατρέξτε στη σελίδα 65).

Κωδικός ασφαλείας (5 ψηφία)

Ο κωδικός ασφαλείας μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να αποτρέψετε μη εξουσιοδοτημένη χρήση του τηλεφώνου σας (ανατρέξτε στην ενότητα "Ασφάλεια τηλεφώνου" στη σελίδα 64). Τηρείτε μυστικό και σε ασφαλή χώρο τον κωδικό αυτό, ξεχωριστά από το τηλέφωνο.

Κωδικός PIN (4 έως 8 ψηφία)

Ο κωδικός PIN (Προσωπικός αριθμός αναγνώρισης - Personal Identification Number) προστατεύει την κάρτα SIM από μη εξουσιοδοτημένη χρήση. Ο κωδικός PIN παρέχεται συνήθως μαζί με την κάρτα SIM. Ανατρέξτε επίσης στην ενότητα "Αίτηση κωδικού PIN" στη σελίδα 63.

Αν πληκτρολογήσετε λανθασμένο κωδικό PIN τρεις φορές συνεχόμενα, η κάρτα SIM μπλοκάρεται. Πληκτρολογήστε τον κωδικό PUK και πατήστε το πλήκτρο **OK**. Πληκτρολογήστε νέο κωδικό PIN και πατήστε το πλήκτρο **OK**. Πληκτρολογήστε ξανά το νέο κωδικό και πατήστε το πλήκτρο **OK**.

Κωδικός PIN2 (4 έως 8 ψηφία)

Ο κωδικός PIN2 που διατίθεται με ορισμένες κάρτες SIM απαιτείται για την πρόσβαση σε ορισμένες λειτουργίες, όπως για μετρητές τηλεφωνικών μονάδων. Αυτές οι λειτουργίες είναι διαθέσιμες μόνο εάν υποστηρίζονται από την κάρτα SIM που χρησιμοποιείτε.

Εάν πληκτρολογήσετε λανθασμένο κωδικό PIN2 τρεις φορές συνεχόμενα, ακολουθήστε τις οδηγίες όπως και για τον κωδικό PIN, χρησιμοποιώντας αυτή τη φορά τον κωδικό PUK2.

Κωδικός PUK (8 ψηφία)

Ο κωδικός PUK (Προσωπικό κλειδί απεμπλοκής – Personal Unblocking Key) απαιτείται για την αλλαγή ενός μπλοκαρισμένου κωδικού PIN. Τον κωδικό PUK μπορείτε να τον προμηθευθείτε είτε με την κάρτα SIM είτε από το φορέα παροχής υπηρεσιών. Εάν χάσετε τον κωδικό, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών.

Κωδικός PUK2 (8 ψηφία)

Ο κωδικός PUK2 που διατίθεται με ορισμένες κάρτες SIM απαιτείται για την αλλαγή ενός μπλοκαρισμένου κωδικού PIN2. Εάν χάσετε τον κωδικό, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών.

Πληροφορίες για τις μπαταρίες

Το τηλέφωνό σας τροφοδοτείται από μια επαναφορτιζόμενη μπαταρία.

Η λειτουργία και η διάρκεια ζωής της μπαταρίας εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τον τρόπο με τον οποίο τη μεταχειρίζεστε. Διατηρείτε τη μπαταρία σε καλή κατάσταση και τηρείτε τις οδηγίες που αναγράφονται παρακάτω.

Φόρτιση και εκφόρτιση μπαταρίας

- Σημειώστε ότι η πλήρης απόδοση μιας καινούργιας μπαταρίας επιτυγχάνεται μόνο μετά από δύο ή τρεις πλήρεις κύκλους φόρτισης και εκφόρτισης!
- Η μπαταρία μπορεί να φορτιστεί και να εκφορτιστεί εκατοντάδες φορές, κάποτε όμως θα εξαντληθεί. Όταν περιοριστεί σημαντικά ο χρόνος λειτουργίας του τηλεφώνου (ο χρόνος συνομιλίας και ο χρόνος αναμονής) σε σχέση με το σύνηθες, θα πρέπει να αγοράσετε μια νέα μπαταρία.
- Χρησιμοποιείτε μόνο μπαταρίες εγκεκριμένες από τον κατασκευαστή του τηλεφώνου και επαναφορτίζετε την μπαταρία μόνο με φορτιστές εγκεκριμένους από τον κατασκευαστή.
- Όταν δεν χρησιμοποιείτε το φορτιστή, αποσυνδέτε τον από την πρίζα. Μην αφήνετε την μπαταρία συνδεδεμένη με το φορτιστή περισσότερο από μία εβδομάδα, διότι η υπερφόρτιση μπορεί να ελαττώσει τη διάρκεια ζωής της. Μια πλήρως φορτισμένη μπαταρία, αν αφαιρεθεί αχρησιμοποίητη, εκφορτίζεται από μόνη της με την πάροδο του χρόνου.
- Για να επιτύχετε ικανοποιητικούς χρόνους λειτουργίας, εκφορτίζετε την μπαταρία NiMH σε τακτά χρονικά διαστήματα, αφήνοντας το τηλέφωνο ενεργοποιημένο έως ότου σβήσει μόνο του. Μην επιχειρήσετε να εκφορτίσετε την μπαταρία με οποιονδήποτε άλλο τρόπο.
- Ακραίες θερμοκρασίες επιδρούν δυσμενώς στην ικανότητα φόρτισης της μπαταρίας σας: αφήστε τη να προσαρμοστεί στη θερμοκρασία περιβάλλοντος.
- Όταν ελαττωθεί η ισχύς της μπαταρίας και απομένουν μόνο λίγα λεπτά ομιλίας, ακούγεται ένας προειδοποιητικός ήχος και εμφανίζεται στιγμιαία η ένδειξη *Αδύναμη μπαταρία*. Όταν η μπαταρία αδειάσει τελείως, ακούγεται ένας προειδοποιητικός ήχος, εμφανίζεται στιγμιαία η ένδειξη *Η μπαταρία είναι αφορτιστη* και το τηλέφωνο απενεργοποιείται.

Χρήση των μπαταριών

- Χρησιμοποιείτε την μπαταρία μόνο για την ενδεδειγμένη της χρήση.
- Μη χρησιμοποιείτε ποτέ φορτιστή ή μπαταρία που έχει υποστεί βλάβη ή έχει εξαντληθεί.
- Μη βραχυκυκλώνετε την μπαταρία. Τυχαιο βραχυκύκλωμα μπορεί να προκληθεί αν ένα μεταλλικό αντικείμενο (νόμισμα, συνδετήρας ή στυλό) φέρει σε άμεση επαφή τον αρνητικό και τον θετικό πόλο της μπαταρίας (μεταλλικές ταινίες στην πίσω πλευρά της μπαταρίας), για παράδειγμα όταν έχετε μια εφεδρική μπαταρία στην τσέπη σας ή στην τσάντα σας. Το βραχυκύκλωμα των πόλων μπορεί να καταστρέψει την μπαταρία ή το μεταλλικό αντικείμενο που προκάλεσε το βραχυκύκλωμα.
- Αν αφήνετε την μπαταρία σε θερμό ή ψυχρό μέρος, όπως σε κλειστό αυτοκίνητο το καλοκαίρι ή το χειμώνα, ελαττώνετε τη χωρητικότητα και τη διάρκεια ζωής της. Προσπαθείτε πάντα να φυλάσσετε την μπαταρία σε θερμοκρασία μεταξύ 15 °C και 25 °C. Το τηλέφωνο μπορεί να μην λειτουργεί προσωρινά, αν η μπαταρία του είναι πολύ θερμή ή πολύ ψυχρή, ακόμη και όταν είναι πλήρως φορτισμένη. Η απόδοση των μπαταριών τύπου NiMH περιορίζεται ιδιαίτερα σε θερμοκρασίες χαμηλότερες από -10 °C.
- Μην πετάτε τις μπαταρίες στη φωτιά!



Οι μπαταρίες πρέπει να ανακυκλώνονται ή να απορρίπτονται με σωστό τρόπο.

Δεν πρέπει να απορρίπτονται στα απορρίμματα του δήμου!

Εξαρτήματα και μπαταρίες

Αυτά τα εξαρτήματα προορίζονται για χρήση όταν η παροχή ρεύματος γίνεται από ACP-7, LCH-9 και DCH-8. Η διαφορετική χρήση θα ακυρώσει οποιαδήποτε έγκριση έχει δοθεί στη συσκευή αυτή και μπορεί να αποβεί επικίνδυνη.



Προειδοποίηση! Χρησιμοποιείτε μόνο μπαταρίες, φορτιστή και εξαρτήματα εγκεκριμένα από τον κατασκευαστή του τηλεφώνου για χρήση με τον συγκεκριμένο τύπο τηλεφώνου. Η χρήση εξαρτημάτων άλλου τύπου καθιστά άκυρη κάθε έγκριση ή εγγύηση της συσκευής αυτής και ενδέχεται να αποβεί επικίνδυνη.

Για τη διάθεση των εγκεκριμένων εξαρτημάτων, απευθυνθείτε στον αντιπρόσωπό σας.

Όταν αποσυνδέετε το καλώδιο ρεύματος από οποιοδήποτε εξάρτημα, πρέπει να κρατήσετε και να τραβήξετε την πρίζα και όχι το καλώδιο.

Προφυλάξεις και συντήρηση

Το τηλέφωνό σας αποτελεί προϊόν υψηλής σχεδίασης και κατασκευαστικής τεχνικής και πρέπει να το μεταχειρίζεστε με προσοχή. Οι συστάσεις που ακολουθούν θα σας βοηθήσουν να τηρήσετε τις υποχρεώσεις κάθε εγγύησης και να αξιοποιήσετε το προϊόν αυτό για πολλά χρόνια. Όταν χρησιμοποιείτε το τηλέφωνό σας, την μπαταρία, το φορτιστή ή οποιοδήποτε εξάρτημα:

- Φυλάσσετε το τηλέφωνο, καθώς και όλα τα μέρη και τα εξαρτήματά του, μακριά από μικρά παιδιά.
- Διατηρείτε το τηλέφωνο και τα εξαρτήματά του στεγνά. Το νερό της βροχής, η υγρασία και τα διάφορα υγρά περιέχουν μεταλλικά άλατα που διαβρώνουν τα ηλεκτρονικά κυκλώματα.
- Μην χρησιμοποιείτε ή αποθηκεύετε το τηλέφωνο ή τα εξαρτήματά του σε περιοχές με σκόνη και ρύπους. Ενδέχεται να υποστούν βλάβη τα κινητά μέρη του.
- Μην αποθηκεύετε το τηλέφωνο ή τα εξαρτήματά του σε θερμούς χώρους. Οι υψηλές θερμοκρασίες μπορεί να περιορίσουν το χρόνο ζωής μιας ηλεκτρονικής συσκευής, να βλάψουν τις μπαταρίες της και να παραμορφώσουν ή να λειώσουν ορισμένα πλαστικά μέρη της.
- Μην αποθηκεύετε το τηλέφωνο ή τα εξαρτήματά του σε ψυχρούς χώρους. Καθώς η θερμοκρασία τους ανεβαίνει (στη φυσιολογική της τιμή), μπορεί να σχηματιστεί υγρασία στο εσωτερικό του τηλεφώνου ή των εξαρτημάτων του και να καταστρέψει τα ολοκληρωμένα κυκλώματα.
- Μην επιχειρήσετε να ανοίξετε το τηλέφωνο ή τα εξαρτήματά του. Επεμβάσεις από μη ειδικευμένο προσωπικό ενδέχεται να προξενήσουν βλάβη.
- Μη ρίχνετε, μη κτυπάτε το τηλέφωνο ή τα εξαρτήματά του και αποφεύγετε τους έντονους κραδασμούς. Βίαιος χειρισμός του τηλεφώνου ή των εξαρτημάτων του μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα τη θραύση των εσωτερικών κυκλωμάτων.
- Μη χρησιμοποιείτε δραστικές χημικές ουσίες, διαλυτικά καθαρισμού ή ισχυρά απορρυπαντικά για να καθαρίσετε το τηλέφωνο ή τα εξαρτήματά του. Σκουπίστε τα με ένα μαλακό πανί ελαφρά βρεγμένο με διάλυμα νερού και σαπουνιού.

- Μη βάζετε το τηλέφωνο ή τα εξαρτήματά του. Η βαφή μπορεί να φράξει τα κινητά μέρη των συσκευών και να παρεμποδίσει την σωστή λειτουργία τους.
- Χρησιμοποιείτε μόνο την παρεχόμενη κεραία ή μια εγκεκριμένη κεραία αντικατάστασης. Μη εγκεκριμένες κεραίες, τροποποιήσεις ή προσαρτήσεις θα μπορούσαν να προκαλέσουν βλάβη στο τηλέφωνο και πιθανή παραβίαση των κανονισμών που διέπουν τις συσκευές ραδιοεκπομπών.
- Αν το τηλέφωνο, η μπαταρία, ο φορτιστής ή οποιοδήποτε εξάρτημα δεν λειτουργούν σωστά, παραδώστε τα στον πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο. Το αρμόδιο προσωπικό θα σας βοηθήσει και, αν είναι απαραίτητο, θα αναλάβει την επισκευή.

Σημαντικές πληροφορίες ασφαλείας

Οδική Ασφάλεια

Μη χρησιμοποιείτε κινητό τηλέφωνο όταν οδηγείτε. Αν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε κινητό τηλέφωνο, σταθμεύστε το όχημά σας πριν αρχίσετε να συνομιλείτε. Ασφαλιζετε πάντοτε το τηλέφωνο στη βάση του. Μην το αφήνετε σε καθίσματα επιβατών ή σε μέρη απ' όπου μπορεί να πέσει σε περίπτωση σύγκρουσης ή απότομου φρεναρίσματος.

Δεν επιτρέπεται η χρήση συσκευών συναγερμού που θέτουν σε λειτουργία τα φώτα ή την κόρνα του οχήματος σε δημόσιες οδούς.

Θυμηθείτε, προηγείται πάντα η οδική ασφάλεια!

Περιβάλλον λειτουργίας

Μην ξεχνάτε να τηρείτε τυχόν ισχύοντες ειδικούς κανονισμούς της εκάστοτε περιοχής και να απενεργοποιείτε πάντοτε το τηλέφωνό σας σε περιπτώσεις που απαγορεύεται η χρήση του ή όταν ενδέχεται να προκαλέσει παρεμβολές ή κινδύνους.

Όταν συνδέετε το τηλέφωνο ή οποιοδήποτε εξάρτημα σε άλλη συσκευή, διαβάστε τις οδηγίες χρήσης για λεπτομερείς πληροφορίες ασφαλείας.

Μη συνδέετε ασύμβατα προϊόντα.

Όπως συμβαίνει με άλλες κινητές συσκευές εκπομπής ραδιοκυμάτων, συνιστάται στους χρήστες, για την ικανοποιητική λειτουργία της συσκευής και την ασφάλεια του προσωπικού, να χρησιμοποιούν τη συσκευή μόνο στη θέση κανονικής λειτουργίας (κοντά στο αυτί).

Ηλεκτρονικές συσκευές

Οι περισσότερες σύγχρονες ηλεκτρονικές συσκευές έχουν προστασία από σήματα ραδιοσυχνότητας (RF). Ωστόσο, ενδέχεται κάποιες ηλεκτρονικές συσκευές να μην έχουν προστασία από σήματα RF που εκπέμπει το ασύρματο τηλέφωνό σας.

Βηματοδότες

Οι κατασκευαστές βηματοδοτών συνιστούν να διατηρείται απόσταση τουλάχιστον 20 cm (6") μεταξύ του ασύρματου τηλεφώνου χειρός και του

βηματοδότη ώστε να αποφευχθεί τυχόν παρεμβολή με το βηματοδότη. Οι συστάσεις αυτές είναι σύμφωνες με την ανεξάρτητη έρευνα και τις συστάσεις της Έρευνας ασύρματης τεχνολογίας.

Τα άτομα με βηματοδότη:

- πρέπει πάντοτε να κρατούν το τηλέφωνο σε απόσταση μεγαλύτερη από 20 cm (6") από το βηματοδότη τους όταν το τηλέφωνο είναι ενεργοποιημένο,
- πρέπει να μην έχουν το τηλέφωνο σε τσέπη κοντά στο στήθος τους,
- πρέπει να χρησιμοποιούν το αυτί που βρίσκεται στην αντίθετη κατεύθυνση από το βηματοδότη τους, για να ελαχιστοποιούν το ενδεχόμενο παρεμβολών,
- αν έχετε λόγο να υποψιάζεστε ότι υπάρχουν παρεμβολές, κλείστε το τηλέφωνό σας αμέσως.

Ακουστικά

Κάποια ψηφιακά ασύρματα τηλέφωνα ενδέχεται να προκαλούν παρεμβολές σε ορισμένα ακουστικά. Στην περίπτωση τέτοιας παρεμβολής, ίσως θελήσετε να συμβουλευτείτε το φορέα παροχής υπηρεσιών σύνδεσης.

Άλλες ιατρικές συσκευές

Η λειτουργία οποιωνδήποτε συσκευών εκπομπής ραδιοκυμάτων, συμπεριλαμβανομένων των κυψελοειδών τηλεφώνων, μπορεί να επηρεάσει τη λειτουργικότητα ανεπαρκώς προστατευμένων ιατρικών συσκευών. Συμβουλευτείτε έναν ιατρό ή τον κατασκευαστή της ιατρικής συσκευής, για να συμπεράνετε αν προστατεύεται αρκετά από εξωτερική ενέργεια RF ή αν έχετε ερωτήσεις.

Κλείστε το τηλέφωνό σας σε ιατρικές μονάδες όταν οι κανονισμοί που βρίσκονται αναρτημένοι στους χώρους αυτούς σας δίνουν αυτή την οδηγία. Τα νοσοκομεία ή οι ιατρικές μονάδες μπορεί να χρησιμοποιούν συσκευές οι οποίες θα μπορούσαν να είναι ευαίσθητες στην εξωτερική ενέργεια RF.

Οχήματα

Τα σήματα RF μπορεί να επηρεάσουν τα ηλεκτρονικά συστήματα οχημάτων που είτε δεν έχουν εγκατασταθεί σωστά είτε δεν έχουν αρκετή προστασία (π.χ. συστήματα ηλεκτρονικής ανάφλεξης καυσίμων, ηλεκτρονικά συστήματα απεμπλοκής τροχών, ηλεκτρονικά συστήματα ελέγχου ταχύτητας, συστήματα αερόσακων).

Συμβουλευτείτε τον κατασκευαστή ή τον αντιπρόσωπό του για το όχημά σας. Πρέπει επίσης να συμβουλευτείτε τον κατασκευαστή οποιουδήποτε εξοπλισμού έχετε προσθέσει στο όχημά σας.

Χώροι με τοιχοκολλημένες οδηγίες

Κλείστε το τηλέφωνό σας σε χώρους όπου υπάρχει ανάλογη οδηγία τοιχοκολλημένη.

Περιοχές όπου υπάρχει κίνδυνος εκρήξεων

Απενεργοποιείτε το τηλέφωνό σας, όταν βρίσκεστε σε περιοχή όπου υπάρχει κίνδυνος έκρηξης στην ατμόσφαιρα και ακολουθείτε όλα τα σήματα και τις οδηγίες. Οι σπίθες σε τέτοια περιοχή θα μπορούσαν να προκαλέσουν έκρηξη ή φωτιά και να προκληθούν τραυματισμοί ή ακόμη και θάνατος.

Συνιστάται στους χρήστες να απενεργοποιούν το τηλέφωνο όταν βρίσκονται σε σημεία ανεφοδιασμού καυσίμων (σταθμό εξυπηρέτησης). Υπενθυμίζεται στους χρήστες ότι πρέπει να τηρούν τους περιορισμούς σχετικά με τη χρήση ασύρματων συσκευών σε σταθμούς καυσίμων (περιοχές αποθήκευσης και διανομής καυσίμων), χημικές εγκαταστάσεις ή περιοχές όπου εκτελούνται ανατινάξεις.

Συχνά, αν και όχι πάντα, υπάρχει ένδειξη στις περιοχές όπου υπάρχει πιθανότητα έκρηξης. Στις περιοχές αυτές περιλαμβάνονται οι χώροι κάτω από το κατάστρωμα των πλοίων, οι εγκαταστάσεις μεταφοράς ή αποθήκευσης χημικών, τα οχήματα που χρησιμοποιούν υγραέριο (όπως προπάνιο ή βουτάνιο), οι περιοχές όπου ο αέρας περιέχει χημικές ουσίες ή σωματίδια, όπως κόκκους, σκόνη ή σκόνη μετάλλων, και οποιαδήποτε άλλη περιοχή στην οποία θα σας γινόταν κανονικά η σύσταση να σβήσετε τη μηχανή του οχήματός σας.

Οχήματα

Μόνο έμπειρο προσωπικό πρέπει να συντηρεί το τηλέφωνο, ή να το εγκαθιστά στο όχημα. Λανθασμένη εγκατάσταση ή συντήρηση μπορεί να αποβεί επικίνδυνη και να ακυρώσει κάθε εγγύηση που ισχύει για τη συσκευή.

Ελέγχετε σε τακτά χρονικά διαστήματα ότι η συσκευή ασύρματου τηλεφώνου στο όχημά σας είναι τοποθετημένη και λειτουργεί σωστά.

Μην αποθηκεύετε ή μεταφέρετε εύφλεκτα υγρά, αέρια ή εκρηκτικές ύλες στον ίδιο χώρο με το τηλέφωνο, τα μέρη του και τα εξαρτήματά του.

Για οχήματα που διαθέτουν αερόσακο, μη ξεχνάτε ότι ο αερόσακος διογκώνεται με μεγάλη δύναμη. Μην τοποθετείτε αντικείμενα, συμπεριλαμβανομένων των εγκατεστημένων ή των φορητών συσκευών

στην περιοχή πάνω από τον αερόσακο ή στην περιοχή που καταλαμβάνει ο αερόσακος όταν διογκώνεται. Αν μια ασύρματη συσκευή για χρήση μέσα στο όχημα δεν έχει εγκατασταθεί σωστά και ενεργοποιηθούν οι αερόσακοι, ενδέχεται να προκληθούν σοβαροί τραυματισμοί.

Απενεργοποιείτε το τηλέφωνό σας πριν επιβιβαστείτε σε αεροσκάφος. Η χρήση ασύρματων τηλεφώνων μέσα στο αεροσκάφος μπορεί να αποβεί επικίνδυνη για τη λειτουργία του αεροσκάφους, να διαταράξει το δίκτυο των ασύρματων τηλεφώνων, ενώ επιπλέον είναι παράνομη.

Η μη συμμόρφωση με τις οδηγίες αυτές ενδέχεται να οδηγήσει σε προσωρινή αναστολή ή οριστική στέρηση των υπηρεσιών σύνδεσης από τον παραβάτη, νομικές κυρώσεις ή και τα δύο.

Επείγουσες κλήσεις



ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ! Αυτό το τηλέφωνο, όπως και οποιοδήποτε άλλο ασύρματο τηλέφωνο, λειτουργεί χρησιμοποιώντας ραδιοσήματα, ασύρματα και επίγεια δίκτυα καθώς και προγραμματιζόμενες από το χρήστη λειτουργίες που δεν μπορούν να εγγραφούν σύνδεση κάτω από όλες τις συνθήκες. Συνεπώς, δεν πρέπει ποτέ να βασίζεστε αποκλειστικά σε κάποιο ασύρματο τηλέφωνο για την επικοινωνία σε κρίσιμες στιγμές (π.χ. επείγοντα ιατρικά περιστατικά).

Θυμηθείτε, για να πραγματοποιήσετε ή για να λάβετε κλήσεις, το τηλέφωνο πρέπει να είναι ενεργοποιημένο και να βρίσκεται σε περιοχή εξυπηρέτησης όπου η ισχύς του σήματος είναι επαρκής. Η διεξαγωγή επείγουσών κλήσεων ενδέχεται να μην είναι δυνατή σε όλα τα ασύρματα τηλεφωνικά δίκτυα ή όταν χρησιμοποιούνται ορισμένες υπηρεσίες δικτύου ή/και λειτουργίες τηλεφώνου. Συμβουλευτείτε σχετικά τους φορείς παροχής υπηρεσιών της περιοχής σας.

Για να πραγματοποιήσετε μια επείγουσα κλήση:

1. Ενεργοποιήστε το τηλέφωνο, αν δεν είναι ενεργό.
Σε μερικά δίκτυα μπορεί να απαιτείται έγκυρη κάρτα SIM, κατάλληλα τοποθετημένη στο τηλέφωνο.
2. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο  δύο φορές για αρκετά δευτερόλεπτα ώστε να τεθεί το τηλέφωνο σε κατάσταση διεξαγωγής κλήσεων.

3. Πληκτρολογήστε τον αριθμό επείγουσας κλήσης που ισχύει για την περιοχή σας (π.χ. 112 ή άλλο επίσημο αριθμό επείγουσας κλήσης). Οι αριθμοί επείγουσας κλήσης ποικίλλουν ανά περιοχή.
4. Πατήστε το πλήκτρο  (Κλήση).

Αν ορισμένες λειτουργίες (Κλείδωμα του πληκτρολογίου, Επιτρεπτές κλήσεις μόνο κλπ.) είναι ενεργές, ενδέχεται να πρέπει πρώτα να τις απενεργοποιήσετε για να πραγματοποιήσετε την επείγουσα κλήση. Συμβουλευτείτε αυτό το εγχειρίδιο και τους φορείς παροχής υπηρεσιών κυψελοειδούς τηλεφωνίας της περιοχής σας.

Όταν εκτελείτε επείγουσες κλήσεις, μην ξεχνάτε να δίνετε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες, όσο το δυνατόν ακριβέστερα. Μην ξεχνάτε ότι το κυψελοειδές σας τηλέφωνο μπορεί να είναι το μοναδικό μέσο επικοινωνίας στον τόπο ενός δυστυχήματος - μη διακόπτετε την κλήση έως ότου σας επιτραπεί.