

Käyttöohje



9352006

2. painos

Kiinnitä tähän myyntipakkauksessa oleva -tarra.

Nokia is a registered trademark of Nokia Corporation, Finland. Navi is a trademark of Nokia Mobile Phones. Nokia Xpress-on is a trademark of Nokia Mobile Phones.

©1999. Nokia Mobile Phones. All rights reserved.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright (C) 1997-1999. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.

Nokia Mobile Phones operates a policy of continuous development. Therefore, we reserve the right to make changes and improvements to any of the products described in this guide without prior notice.

Pikaopas

Kiitos, kun valitsit tämän Nokia-puhelimen! Seuraavilla sivuilla annetaan hyödyllisiä puhelimen käyttövihjeitä.

Yksityiskohtaisempia tietoja löydät käyttöohjeen muista osista.

Ennen kuin alat käyttää puhelinta

1. Asenna puhelimeen SIM-kortti. Asenna ja lataa sitten akku.
Katso "Näin pääset alkuun" sivulla 14.
2. Kytke puhelimeen virta pitämällä -näppäintä alhaalla. Odota, kunnes palveluntarjoajan nimi ilmestyy näyttöön.

Puhelutoiminnot

**Puhelun
soittaminen**

Näppäile suunta- ja puhelinnumero ja paina  (Soita).

**Puhelun
lopettaminen**

Paina  (Lopeta).

**Puheluun
vastaaminen**

Paina  (Vastaa).

**Puhelun
hylkääminen**

Paina .

**Viimeisen
numeron toisto**

Paina , jotta saat esiin numerot, joihin olet viimeksi soittanut (näytön ollessa tyhjä).
Valitse haluamasi numero  - tai -näppäimellä ja paina  (Soita).

**Kuulokkeen
äänenvoimakkuu-
den säätäminen**

Paina  tai  puhelun aikana.

**Vastaajaan
soittaminen**

Paina  ja pidä sitä alhaalla (näytön ollessa tyhjä).

Puhelinluettelo

Pikataallennus

Näppäile puhelinnumero ja paina  tai , jotta -näppäimen yläpuolella oleva teksti muuttuu tekstiksi **Tallenna**. Paina  (**Tallenna**).

Näppäile nimi ja paina  (**OK**).

Pikahaku

Kun näyttö on tyhjä, paina , (näppäile nimen ensimmäinen kirjain) ja siirry  - tai -näppäimellä haluamasi nimen kohdalle. Kun haluat nähdä puhelinnumeron, paina  ja pidä sitä alhaalla.

Muita tärkeimpiä toimintoja

Näppäimistön lukitseminen / Näppäinlukon avaaminen

Paina ensin  (**Valikko**) ja sitten  nopeasti / Paina  (**Avaa**) ja sitten .

Puhelimen äänien asettaminen eri käyttöympäristöihin sopiviksi

Paina  nopeasti, siirry  - tai -näppäimellä haluamasi vaihtoehdon kohdalle ja paina  (**OK**).

Viestin kirjoittaminen ja lähettäminen

Avaa **Viestien kirjoitus** -valikko painamalla  (**Valikko**), , .

Kirjoita viesti.

Lähetä viesti:

Paina  (**Valinnat**), siirry  - tai -näppäimellä **Lähetä**-vaihtoehdon kohdalle, paina  (**OK**), näppäile vastaanottajan puhelinnumero, paina  (**OK**).

Sisältö

Pikaopas.....	3	Soittaminen puhelinluettelon avulla.....	20
Turvallisuutesi vuoksi.....	8	Pikahaku.....	21
Myyntipakkauksessa olevat tarrat	9	Puhelinnumeroon soittaminen pikavalinnalla.....	21
Suojakoodi	9	Toisen puhelun soittaminen puhelun aikana.....	22
Verkkopalvelut	10	Puheluun vastaaminen	23
1. Näppäimet ja näyttö.....	11	Puhelun hylkääminen	23
Näppäimien käyttö	11	Toiseen puheluun vastaaminen puhelun aikana.....	23
Virtanäppäin.....	11	Ääniviestien kuuntelu	24
Numeronäppäimet	11	Näppäimistön lukitseminen	24
Navi-näppäin.....	11	Puhelinnumeron ja nimen tallentaminen	25
Selausnäppäimet	12	Pikatalennus.....	27
C-näppäin.....	12	Soittoäänen valitseminen (valikko 9-2)	27
Näytön symbolit	13	Puhelimen äänien asettaminen eri käyttöympäristöihin sopiviksi	28
2. Näin pääset alkuun.....	14	4. Valikkojen käyttö.....	29
SIM-kortin asennus	14	Valikkotoimintoihin pääseminen	29
SIM-kortin käyttö.....	14	Selaamalla	29
SIM-kortin asentaminen puhelimeen.....	14	Oikovalinnalla	30
Akun lataaminen	16	Valikkotoiminnosta poistuminen	30
Virran kytkeminen ja katkaiseminen	17	Valikkoluettelo	31
Virran kytkeminen.....	17	5. Puhelinluettelon käyttö..	33
Virran katkaiseminen.....	18	Nimen ja puhelinnumeron hakeminen (valikko 1-1)	33
3. Perustoiminnot.....	19	Palvelunumeroon soittaminen (valikko 1-2)	33
Soittaminen	19		
Ulkomaanpuhelut.....	19		
Kuulokkeen äänenvoimakkuuden säätäminen.....	20		
Viimeisen numeron toisto.....	20		

Nimen ja puhelinnumeron tallentaminen (valikko 1-3)	34
Nimen ja puhelinnumeron poistaminen (valikko 1-4)	34
Tallennetun nimen ja puhelinnumeron muokkaaminen (valikko 1-5)	34
Halutun soittoaänen määrittäminen tietylle puhelinnumerolle (valikko 1-6)	35
Nimen ja puhelinnumeron lähettäminen (valikko 1-7)	35
Nimen ja puhelinnumeron vastaanottaminen	35
Puhelinnumeron liittäminen pikavalintanäppäimeen (valikko 1-9)	36
Pikavalintanäppäinten käyttö	36
Muut puhelinluettelon toiminnot (Valinnat - valikko 1-8)	37
Puhelinluettelossa olevan vapaan tilan tarkistaminen (Muistin tila)	37
Tallennettujen nimien ja puhelinnumeroiden selaustavan valinta	37
6. Teksti- ja ääniviestit.....	38
Viestin lukeminen (Saapuneet tekstiviestit - valikko 2-1)	38
Tallentamiesi viestien lukeminen (Omat tekstiviestit - valikko 2-2)	39
Viestin kirjoittaminen ja lähettäminen (valikko 2-3)	40
Perusvaiheet.....	40
Ennakoiva tekstinsyöttö	41
Sanojen kirjoittaminen ennakoivaa tekstinsyöttöä käyttäen.....	41

Uuden sanan lisääminen sanakirjaan	43
Yhdyssanojen kirjoittaminen	43
Kielen vaihtaminen ja ennakoivan tekstinsyötön asettaminen pois päältä.....	43
Perinteinen tekstinsyöttö.....	44
Kuvaviestit (valikko 2-4)	44
Viestiasetukset (valikko 2-5)	46
Asetusryhmä 1 (valikko 2-5-1)	46
Käytettävä viestikeskus	46
Viestin muoto	46
Viesti voimassa.....	46
Yleisasetukset (valikko 2-5-2)	47
Välitystiedot	47
Sama keskus vastattaessa... ..	47
Tiedotepalvelu (valikko 2-6)	47
Vastaajapalvelun numero (valikko 2-7)	48
7. Puhelutiedot.....	49
Vastaamatta jääneet puhelut (valikko 3-1)	50
Vastatut puhelut (valikko 3-2) ...	50
Soitetut puhelut (valikko 3-3)	50
Pyöhi viime puhelut (valikko 3-4)	50
Puhelujen kestot (valikko 3-5)	51
Puhelujen hinnat (valikko 3-6)	51
Puhelujen hinnan asetukset (valikko 3-7)	51
Puhelujen hintaraja	51
Hinnan esitys.....	52
Maksettu puheaika (valikko 3-8) ..	52

8. Puhelimen asetukset.....53	12. Ääniasetukset.....65
Puheluasetukset (valikko 4-1)53	Soittotapa (valikko 9-1)65
Automaattinen soitontoisto...53	Soittoääni (valikko 9-2)65
Pikavalinta.....53	Sävellys (valikko 9-3)65
Koputuspalvelu54	Uuden soittoäänien
Oma numero lähetetään54	luominen66
Puhelulinja54	Soittoäänien
Automaattinen vastaus54	vastaanottaminen.....67
Puheluasetukset (valikko 4-2)55	Soiton voimakkuus (valikko 9-4)68
Kielen valinta.....55	Viestin merkkiääni (valikko 9-5)68
Solun tunnistus.....55	Näppäinäänet (valikko 9-6)68
Tervehdysteksti.....55	Varoitus- ja peliäänet
Verkon valinta55	(valikko 9-7)68
Taustavallo56	13. SIM-palvelut69
SIM-palvelujen vahvistus.....56	14. Lisätietoja.....70
Turvavalikko (valikko 4-3)56	DTMF-äänien ja
PIN-koodin kysely.....56	palvelukäskyjen lähettäminen70
Sallitut numerot56	DTMF-äänien lähettäminen...70
Rajattu käyttäjäryhmä.....57	Palvelukäskyjen
Puhelimen suojaus.....57	lähettäminen.....70
Tunnuslukujen vaihto.....58	Nokia Xpress-on™ -kuorien
Alkuperäisten asetusten	vaihtaminen70
palautus (valikko 4-4)58	Tunnusluvut72
9. Puhelujen siirtäminen.....59	Suojakoodi (5 numeroa).....72
10. Pelit.....61	PIN-koodi (4 - 8 numeroa).....72
11. Laskin ja kello62	PIN2-koodi (4 - 8 numeroa)....72
Laskin62	PUK-koodi (8 numeroa)73
Laskutoimituksen	PUK2-koodi (8 numeroa).....73
suorittaminen62	Tietoa akuista73
Valuuttamuunnoksen	Akun lataaminen ja
tekeminen.....63	purkaminen.....73
Kello63	Akkujen käyttö.....74
Herätyskello (valikko 8-1).....64	Lisävarusteet ja akut75
Kellon asetukset	Huolto-ohjeita76
(valikko 8-2).....64	Tärkeätä tietää77
Päivämäärän asetus	Hakemisto.....81
(valikko 8-3).....64	

Turvallisuutesi vuoksi



Lue nämä ohjeet. Ohjeiden vastainen käyttö saattaa olla vaarallista tai lainvastaista. Lisäohjeita löydät tästä käyttöohjeesta.



LIIKENNETURVALLISUUS

Älä käytä puhelinta ajaessasi; pysäköi ensin autosi.



HÄIRIÖT

Kaikki matkapuhelimet ovat alttiita häiriöille, jotka voivat vaikuttaa niiden toimintaan.



SULJE PUEHELIN SAIRAALASSA

Noudata ohjeita ja sääntöjä. Sulje puhelin lääketieteellisten laitteiden lähellä.



SULJE PUEHELIN LENTOKONEESSA

Matkapuhelimet voivat aiheuttaa häiriöitä. Niiden käyttö lentokoneessa on lainvastaista.



SULJE PUEHELIN TANKATESSASI

Älä käytä puhelinta huoltoasemalla. Älä käytä puhelinta polttoaineen tai kemikaalien läheisyydessä.



SULJE PUEHELIN RÄJÄYTYSYÖMAAN LÄHELLÄ

Älä käytä puhelinta räjäytystyömaan lähellä. Huomioi rajoitukset ja noudata ohjeita ja määräyksiä.



KÄYTÄ JÄRKEVÄSTI

Käytä puhelinta vain normaaliasennossa. Älä koske antenniin tarpeettomasti.



VALTUUTETTU HUOLTO

Vain valtuutettu huoltoliike saa asentaa tai korjata puhelimen.



LISÄLAITTEET JA AKUT

Käytä vain hyväksytyjä lisälaitteita ja akkuja. Älä liitä yhteensopimattomia tuotteita toisiinsa.



LIITTÄMINEN MUIHIN LAITTEISIIN

Toiseen laitteeseen liitettäessä lue tarkat turvaohjeet laitteen käyttöohjeista. Älä liitä yhteensopimattomia tuotteita toisiinsa.



SOITTAMINEN

Varmista, että puhelimessa on virta ja että se on verkon kuuluvuusalueella. Näppäile puhelinnumero suuntanumeroineen ja paina  (**Soita**) -näppäintä. Lopeta puhelu painamalla  (**Lopeta**) -näppäintä. Vastaa puheluun painamalla  (**Vastaa**) -näppäintä.



HÄTÄPUHELUT

Varmista, että puhelimessa on virta ja että se on verkon kuuluvuusalueella. Tyhjennä näyttö pitämällä  -näppäintä alhaalla muutaman sekunnin ajan kaksi kertaa peräkkäin. Näppäile hätänumero ja paina  (**Soita**) -näppäintä. Ilmoita olinpaikkasi. Älä katkaise puhelua ennen kuin saat luvan siihen.

Myyntipakkauksessa olevat tarrat

Tarroissa on tärkeitä, huollon ja asiakastuen tarvitsemia tietoja.

Kiinnitä -tarra tämän käyttöohjeen sivulle 2.

Kiinnitä -tarra myyntipaketin mukana tulevaan Nokia Club -kutsukorttiin.

Suojakoodi

Suojakoodin tehdasasetus on 12345. Vaihda koodi (katso "Tunnuslukujen vaihto" sivulla 58) ja pidä se omana tietonasi ja varmassa tallessa puhelimesta erillään.

Verkkopalvelut

Tässä ohjeessa kuvattu matkapuhelin on hyväksytty käytettäväksi GSM900- ja GSM1800-verkoissa.



Huom! Kaksitaajuustoiminto on verkkopalvelu. Ota yhteyttä paikalliseen palveluntarjoajaan, kun haluat tilata tämän palvelun ja käyttää sitä.

Monet tässä ohjeessa kuvatuista toiminnoista ovat verkkopalveluja. Ne ovat matkapuhelinpalveluntarjoajan tarjoamia lisäpalveluja. Ennen verkkopalvelujen käyttöä sinun on tilattava haluamasi palvelut omalta palveluntarjoajaltasi ja saatava niiden käyttöohjeet.

1. Näppäimet ja näyttö

Tässä luvussa esitellään puhelimen näppäimet ja näytön symbolit. Lisätietoja on muualla tässä käyttöohjeessa.

Näppäimien käyttö

Virtanäppäin

Voit käynnistää ja sammuttaa puhelimen painamalla puhelimen yläosassa olevaa -näppäintä ja pitämällä sitä alhaalla.

Tällä näppäimellä voit myös asettaa puhelimen äänet eri käyttöympäristöihin sopiviksi ja kytkeä taustavalot väliaikaisesti päälle.



Numeronäppäimet

Näppäimillä  voit näppäillä numeroita ja kirjaimia.

- ja -näppäimiä käytetään erityistarkoituksiin.

Navi-näppäin

Puhelimen käyttö perustuu suurelta osin näytön alapuolella olevan Nokia Navi™ -näppäimen () käyttöön (2).

Tämän näppäimen toiminto määräytyy näppäimen yläpuolella olevan opastustekstin (1) mukaan.



Tässä käyttöohjeessa on opastusteksti merkitty ☹-symbolin jälkeen, esimerkiksi ☹ (Valikko) tai ☹ (Valitse).

Selausnäppäimet

Kun näyttö on tyhjä: ☞ näyttää puhelinluetteloon tallennetut nimet ja puhelinnumerot. ↻ näyttää puhelinnumerot, joihin olet viimeksi soittanut.



Kun olet valikkotoiminnoissa: voit selata valikkoja ja asetusvaihtoehtoja.

Kun näppäilet nimeä tai puhelinnumeroa tai kirjoitat viestiä:

☞-näppäimellä voit siirtää osoitinta vasemmalle ja ↻-näppäimellä oikealle.

Puhelun aikana: voit säätää kuulokkeen äänenvoimakkuutta.

C-näppäin

Kun näppäilet nimeä tai puhelinnumeroa: Voit poistaa osoittimen vasemmalla puolella olevan merkin. Voit tyhjentää näytön pitämällä tätä näppäintä alhaalla.



Kun olet valikkotoiminnoissa: Voit palata edelliselle valikkotasolle. Pitämällä tätä näppäintä alhaalla voit poistua valikkotoiminnoista.


Kun saat puhelun: voit hylätä saapuvan puhelun.

Näytön symbolit

Näytön symbolit antavat tietoa puhelimen kulloisestakin toiminnasta.

Alla kuvatut symbolit näkyvät, kun puhelin on käyttövalmis eikä näytölle ole näppäilty mitään merkkejä. Tällöin näytön sanotaan olevan tyhjä.

Muista tärkeistä symboleista kerrotaan tämän käyttöohjeen muissa osissa.

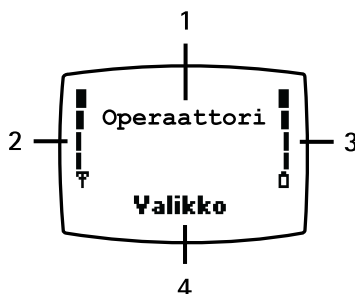

1. Osoittaa, missä matkapuhelinverkossa puhelinta käytetään.
2. Osoittaa matkapuhelinverkon kentän voimakkuuden paikassa, jossa olet. Mitä korkeampi palkki, sitä voimakkaampi signaali.
3. Osoittaa akun varaustason. Mitä korkeampi palkki, sitä enemmän akussa on virtaa jäljellä.
4. Ilmaisee Nokia Navi™ -näppäimen (☰) kulloisenkin toiminnon.

2. Näin pääset alkuun

Ennen kuin voit käyttää puhelinta sinun pitää asentaa siihen SIM-kortti ja akku sekä ladata akku.

SIM-kortin asennus

Puhelinta voi käyttää vain sille sopivan, pienen SIM-kortin kanssa, joka asennetaan puhelimeen. Saat tämän kortin verkko-operaattorilta tai palveluntarjoajalta.

SIM-kortin käyttö


- Pidä kaikki pienet SIM-kortit poissa pienten lasten ulottuvilta.
- Naarmuuntuminen tai taipuminen voi vahingoittaa SIM-korttia ja sen liittimiä, joten ole varovainen, kun käsittelet korttia tai kun asennat tai poistat sen.

SIM-kortin asentaminen puhelimeen


- Ennen SIM-kortin asennusta katkaise puhelimesta virta ja poista akku.

Poista akku:


Paina takakuoren alaosassa olevaa lukitussalpaa (1), työnnä kuorta puhelimen yläosaa kohti (2) ja nosta kuori irti puhelimesta (3).

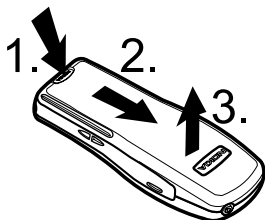

Paina akun yläosassa olevaa salpaa puhelimen alaosaan kohti (4) ja nosta akku (5).

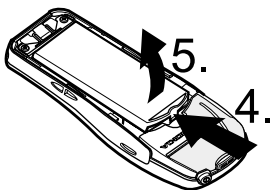


Avaa SIM-kortin pidikkeen kansi:
paina kannen urilla merkittyä osaa (6), työnnä kantta OPEN-tekstin osoittamaan suuntaan (7) ja nosta kansi pystyyn.

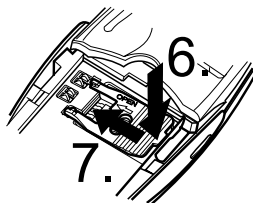


Asenna SIM-kortti:

Aseta SIM-kortti puhelimeen (8). Tarkista, että SIM-kortti on kunnolla paikoillaan ja että sen kullanväriset liittimet ovat puhelimen liittimiin päin.

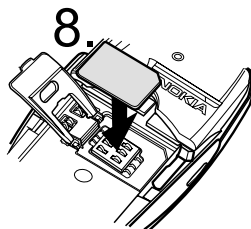


Sulje SIM-kortin pidikkeen kansi:
paina kannen urilla merkittyä osaa puhelinta vasten (9) ja työnnä kantta toiseen suuntaan kuin OPEN-teksti osoittaa (10), kunnes kansi lukittuu paikoilleen.

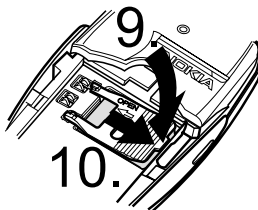


Asenna akku:

Aseta akun alaosassa olevat kielekkeet puhelimessa oleviin koloihin ja laita akku puhelimen sisään painaen samalla akun yläosassa olevaa salpaa.

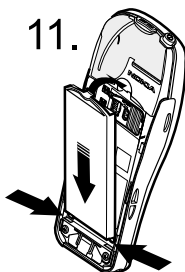

Työnnä takakuoren neljä salpaa puhelimessa oleviin koloihin (1) ja työnnä kuorta puhelinta vasten, kunnes se lukittuu paikoilleen (2).

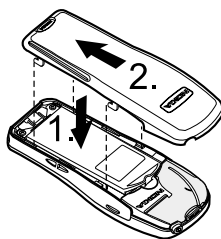

Akun lataaminen




Huom! Älä lataa akkua, kun jompikumpi puhelimen kuorista on pois paikoiltaan.

1. Kytke laturin liitinjohto puhelimen pohjaan.

2. Kytke laturi seinäpistorasiaan. Akun symbolipalkki alkaa rullata.

- Puhelinta voi käyttää latauksen aikana, jos se on päällä.
- Jos akku on täysin tyhjä, voi kestää useita minuutteja ennen kuin palkki ilmestyy näyttöön.
- Latausajan kesto riippuu käytettävästä laturista ja siitä, kuinka paljon akussa on virtaa jäljellä. Puhelimen mukana tulevan akun lataaminen voi kestää kuusi tuntia ACP-7E-laturia käytettäessä.

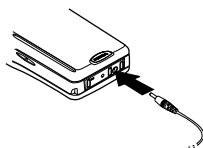

3. Akku on ladattu täyteen, kun palkki lakkaa rullaamasta.

4. Irrota laturi seinäpistorasiasta ja puhelimesta.

Jos näytössä näkyy teksti **Akku ei lataudu**, lataus on keskeytynyt. Odota hetki, irrota laturi, liitä se takaisin ja yritä uudelleen. Jos lataaminen ei vielä kukaan onnistu, ota yhteyttä puhelimen myyjään.

Lisätietoja akkujen käytöstä on sivulla 74.

Virran kytkeminen ja katkaiseminen

Virran kytkeminen

Paina -näppäintä ja pidä sitä hetki alhaalla.



Jos puhelin kysyy PIN-koodia:

Näppäile PIN-koodi (näkyy muodossa ****) ja paina  (OK) -näppäintä.

Katso myös "PIN-koodin kysely" sivulla 56 ja "Tunnusluvut" sivulla 72.

Jos puhelin kysyy suojakoodia: Näppäile suojakoodi

(näkyy muodossa *****) ja paina  (OK) -näppäintä.

Katso myös "Puhelimen suojaus" sivulla 57 ja "Tunnusluvut" sivulla 72.

Normaali asento: Pidä puhelinta samalla tavalla kuin mitä tahansa puhelinta.



Huom! Käytä puhelinta vain, kun molemmat kuoret ovat paikoillaan.



Tehokasta käyttöä koskevia vihjeitä:

Puhelimesi on sisäänrakennettu antenni (katso kuva). Kuten mitä tahansa radiolähetinlaitetta käytettäessä, vältä antennin tarpeetonta koskettamista, kun puhelimen virta on kytketty. Antennin koskettaminen vaikuttaa puhelun laatuun ja puhelin saattaa toimia suuremmalla lähetysteholla kuin muuten tarvittaisiin.



Varoitus! Älä kytke puhelimeen virtaa silloin, kun matkapuhelimen käyttö on kielletty tai se voi aiheuttaa häiriöitä tai vaaratilanteen.

Virran katkaiseminen

Paina -näppäintä ja pidä sitä hetki alhaalla.



Vihje: Vaihtoehtoisesti, näytön ollessa tyhjä, voit painaa -näppäintä **nopeasti**, siirtyä - tai -näppäimellä kohtaan **Katkaise virta** ja painaa  (OK) -näppäintä.

3. Perustoiminnot

Soittaminen

1. Näppäile suunta- ja puhelinnumero.
Valikko-tekstin tilalle tulee teksti **Soita**.

Jos teet näppäilyvirheen, voit poistaa vasemmalla olevan merkin painamalla  -näppäintä.



2. Paina  (**Soita**) -näppäintä ja odota vastausta. **Soita**-tekstin tilalle tulee teksti **Lopeta**.



3. Lopeta puhelu (tai peruuta soittoyritys) painamalla  (**Lopeta**) -näppäintä.



Huom! Kun käytät puhelinta HF-autosarjan PPH-1 kanssa, voit siirtyä kaiuttimen käytöstä tavalliseen käyttöön irrottamalla PPH-1:n puhelimesta.

Voit palata kaiuttimen käyttöön kytkemällä PPH-1:n puhelimeen.

Ulkomaanpuhelut

1. Paina  -näppäintä nopeasti kaksi kertaa, jotta ulkomaantunnus ilmestyy näyttöön (tämä "+"-merkki korvaa ulkomaanpuhelujen tunnusnumeron).
2. Näppäile maa-, suunta- ja puhelinnumero.
3. Soita numeroon painamalla  (**Soita**) -näppäintä.

Kuulokkeen äänenvoimakkuuden säätäminen

Voit muuttaa kuulokkeen äänenvoimakkuutta puhelun aikana. -näppäimellä voit suurentaa ja -näppäimellä pienentää äänenvoimakkuutta.



Viimeisen numeron toisto

Puhelimen muistiin tallentuu kahdeksan viimeksi valitsemaasi puhelinnumeroa. Katso myös "Soitetut puhelut (valikko 3-3)" sivulla 50.

Kun haluat soittaa johonkin viimeksi valittuun puhelinnumeroon:

1. Kun näyttö on tyhjä, avaa viimeksi valittujen puhelinnumeroiden luettelo painamalla kerran -näppäintä.
2. Etsi haluamasi puhelinnumero  - tai -näppäimellä.
3. Paina  (Soita) -näppäintä.



Soittaminen puhelinluettelon avulla

Jos olet tallentanut puhelinnumeron puhelinluetteloon, voit soittaa numeroon siihen liittyvän nimen avulla.

1. Paina  (Valikko) -näppäintä (kun näyttö on tyhjä).
2. Paina  (Valitse) -näppäintä (kun näytössä näkyy **Luettelo**).
3. Paina  (Valitse) -näppäintä (kun **Etsi** on valittuna).
4. Näppäile nimen ensimmäinen kirjain (näppäimillä  - ) ja paina  (OK) -näppäintä. Jos esimerkiksi haluat nähdä ensimmäisen S-kirjaimella alkavan nimen, paina  -näppäintä nopeasti neljä kertaa.



Halutessasi voit ohittaa vaiheen 4.

5. Etsi haluamasi nimi  - ja  -näppäimillä. Saat esiin nimeen liittyvän puhelinnumeron painamalla  -näppäintä ja pitämällä sitä alhaalla.
6. Paina  (Soita) -näppäintä.

Tietoa puhelinnumeron ja siihen liittyvän nimen tallentamisesta on sivulla 25.



Pikahaku

Paina  -näppäintä, kun näyttö on tyhjä. Puhelinluettelon ensimmäinen nimi (ja/tai puhelinnumero) ilmestyy näyttöön. Etsi haluamasi nimi näppäilemällä sen ensimmäinen kirjain ja painamalla  - tai  -näppäintä.

Puhelinnumeroon soittaminen pikavalinnalla

Jos olet määrittänyt tietyn puhelinnumeron jollekin näppäimistä  -  (katso sivu 36), voit soittaa siihen seuraavilla tavoilla:

- Kun näyttö on tyhjä, paina ensin haluamaasi pikavalintanäppäintä ja sitten  (Soita) -näppäintä.
- Jos **Pikavalinta**-toiminto on päällä (katso sivu 53):
Kun näyttö on tyhjä, paina haluamaasi pikavalintanäppäintä ja pidä sitä alhaalla kunnes puhelu käynnistyy.



Huom! Jos painat  -näppäintä ja pidät sitä alhaalla, puhelin soittaa vastaajaasi.

Toisen puhelun soittaminen puhelun aikana

Sinulla voi olla samanaikaisesti käynnissä kaksi puhelua (verkkopalvelu).


1. Paina  -näppäintä, jotta  -näppäimen yläpuolella olevan **Lopeta**-tekstin tilalle tulee teksti **Valinnat**.
2. Paina  (**Valinnat**) -näppäintä, valitse **Uusi puhelu**, paina  (**Valitse**) -näppäintä, näppäile puhelinnumero tai hae se puhelinluettelosta, ja paina  (**Soita**) -näppäintä.
Käynnissä oleva puhelu siirtyy pitoon. Aktiivisen puhelun symboli on  ja pidossa olevan .
3. Kun haluat siirtyä puhelusta toiseen: Paina  (**Valinnat**) -näppäintä, valitse **Vaihda**, paina  (**Valitse**) -näppäintä.
4. Kun haluat lopettaa aktiivisen puhelun: Paina  (**Valinnat**) -näppäintä, valitse **Lopeta puhelu**, paina  (**Valitse**) -näppäintä. Pidossa olevasta puhelusta tulee aktiivinen.
Kun haluat lopettaa molemmat puhelut: Paina  (**Valinnat**) -näppäintä, valitse **Lopeta kaikki**, paina  (**Valitse**) -näppäintä.

Puheluun vastaaminen

Kun saat puhelun, puhelin soi, sen valot vilkkuvat ja näyttöön ilmestyy puhelusta kertova teksti.

Jos verkko ei tunnistanut soittajaa, teksti **Puhelu** ilmestyy näyttöön.

Jos verkko tunnisti soittajan, näyttöön ilmestyy soittajan puhelinnumero (tai nimi, jos se on tallennettu puhelinluetteloon) ja teksti **soittaa**.



1. Vastaa puheluun painamalla  (**Vastaa**) -näppäintä.



Huom! Jos saapuva puhelu on siirretty jostain toisesta puhelinnumerosta, >-merkki voi näkyä tekstin **Puhelu** tai **soittaa** jälkeen (verkkopalvelu).

2. Lopeta puhelu painamalla  (**Lopeta**) -näppäintä.

Puhelun hylkääminen

Jos et halua vastata puheluun, paina  -näppäintä. Soittaja kuulee "linja varattu" -äänen. Jos soitonsiirto **Siirto, kun numerosi on varattu** on käytössä (katso sivu 59), puhelu siirtyy esimerkiksi vastaajaasi.

Toiseen puheluun vastaaminen puhelun aikana

Kun **Koputuspalvelu**-toiminto on käytössä (katso sivu 54), puhelin ilmoittaa sinulle saapuvasta uudesta puhelusta siten, että puhelimesta kuuluu merkkiäänä ja näyttöön ilmestyy puhelusta kertova teksti.

Toimi kuten soittaessasi puhelun aikana toisen puhelun, mutta valitse tällä kertaa **Vastaa**.


Puheluluettelossa näkyy jonossa olevan puhelun kohdalla ■■■ -symboli.

Ääniviestien kuuntelu

Kun haluat kuunnella sinulle saapuneet ääniviestit:

1. Kun näyttö on tyhjä, paina  -näppäintä ja pidä sitä hetki alhaalla, jotta puhelu yhdistyy vastaajaasi.

Jos puhelin kysyy vastaajasi puhelinnumeroa, näppäile numero ja paina  (OK) -näppäintä. Katso myös "Vastaajapalvelun numero (valikko 2-7)" sivulla 48.

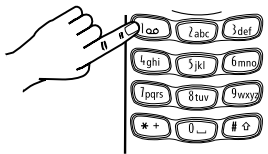

2. Kuuntele saapuneet viestit.
3. Lopeta puhelu painamalla  (Lopeta) -näppäintä. Jos näytössä on näppäilemiäsi merkkejä, poista ne ensin  -näppäimellä ja paina sitten  (Lopeta) -näppäintä.



Huom! Jos  -näppäimen yläpuolella on teksti **Kuuntele**, voit soittaa vastaajaan painamalla tätä näppäintä.

Näppäimistön lukitseminen


Näppäimistön lukitseminen estää tahattomat näppäinpainallukset esimerkiksi kun puhelin on taskussa tai käsilaukussa.

Kun haluat lukita näppäimistön:

Paina ensin  (Valikko) -näppäintä ja sitten  -näppäintä nopeasti.

Kun näppäimistö on lukittu:

- Näytössä näkyy  -symboli.
- Voit vastata puheluun painamalla  (Vastaa) -näppäintä.

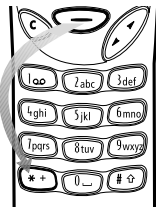



Huom! Puhelut puhelimeen ohjelmoituun hätä-numeroon (112) saattavat olla mahdollisia. Puhelinnumero ilmestyy näyttöön vasta, kun olet näppäillyt sen kaikki numerot.

Kun haluat avata näppäinlukon:

Paina ensin (Ava) -näppäintä ja sitten -näppäintä nopeasti.

Puhelinnumeron ja nimen tallentaminen


Kun haluat lisätä puhelinluetteloon nimen ja puhelinnumeron:

1. Kun näyttö on tyhjä, paina ensin (Valikko) -näppäintä (näytössä näkyy **Luettelo**) ja sitten (Valitse) -näppäintä.



2. Siirry -näppäimellä kohtaan **Lisää uusi** ja paina (Valitse) -näppäintä.

3. Kun näytössä näkyy teksti **Nimi:**, näppäile haluamasi nimi.



- Näppäile haluamasi merkki painamalla jotain näppäimistä - . Painamalla näppäintä yhden kerran saat ensimmäisen merkin, kaksi kertaa (ennen kuin osoitin ilmestyy näkyviin) toisen merkin jne.

Jos esimerkiksi haluat näppäillä S-kirjaimen, paina -näppäintä nopeasti neljä kertaa.

Huomaa, että näppäimiin ei ole merkitty kaikkia valittavissa olevia merkkejä.

- Kun vilkkuva osoitin ilmestyy näyttöön, voit näppäillä seuraavan merkin.

4. Kun haluat muokata nimeä, toimi seuraavasti:

- Kun haluat välilyönnin: paina -näppäintä.
- Kun haluat välimerkin (kuten ., ? tai !): paina -näppäintä.
- Kun haluat vaihtaa isoista kirjaimista pieniin tai päinvastoin: paina -näppäintä nopeasti. Näytössä näkyy ABC tai abc riippuen siitä, kummat kirjaimet ovat käytössä.
- Kun haluat näppäillä numeron: paina näppäintä, jossa on haluamasi numero, ja pidä sitä alhaalla.
- Kun haluat vaihtaa numerotilasta kirjaintilaan tai päinvastoin: Paina -näppäintä ja pidä sitä alhaalla. Näytössä näkyy 123, kun voit näppäillä numeroita.
- Kun haluat siirtää osoitinta vasemmalle tai oikealle: paina joko  - tai -näppäintä.
- Kun haluat poistaa vasemmalla olevan merkin: paina -näppäintä.
- Kun haluat tyhjentää näytön: paina -näppäintä ja pidä sitä alhaalla.
- Kun haluat näppäillä erikoismerkin:
Paina -näppäintä (?!\$ ilmestyy näyttöön), valitse  - tai -näppäimellä haluamasi merkki ja lisää se nimeen painamalla  (Poimi) -näppäintä.

5. Kun olet kirjoittanut nimen, paina (OK) -näppäintä.

6. Kun näytössä näkyy teksti Numero:, näppäile suunta- ja puhelinnumero, jonka haluat tallentaa nimen kanssa.

Jos teet näppäilyvirheen, voit poistaa osoittimen vasemmalla puolella olevan merkin painamalla -näppäintä.





Vihje: Jos haluat käyttää puhelinnumeroa myös ulkomailla, lisää suunta- ja puhelinnumeron eteen "+"-merkki (paina -näppäintä kaksi kertaa nopeasti) ja maatumus.

7. Kun olet kirjoittanut puhelinnumeron, paina (OK) -näppäintä. Nimi ja puhelinnumero tallennetaan puhelinluetteloon.



Pikataallennus

Kun haluat tallentaa nimen ja puhelinnumeron nopeasti avaamatta Luettelo-valikkoa:

1. Kun näyttö on tyhjä, näppäile puhelinnumero.
2. Paina - tai -näppäintä, jotta -näppäimen yläpuolella olevan tekstin tilalle tulee teksti **Tallenna**.
3. Paina (Tallenna) -näppäintä.
4. Näppäile nimi ja paina (OK) -näppäintä.

Soittoäänien valitseminen (valikko 9-2)

Kun haluat valita soittoäänien saapuvia puheluita varten:

1. Kun näyttö on tyhjä, paina (Valikko) -näppäintä.
2. Siirry - tai -näppäimellä kohtaan **Äänivalinnat** ja paina (Valitse) -näppäintä.
3. Siirry kohtaan **Soittoääni** ja paina (Valitse) -näppäintä.
4. Siirry haluamasi soittoäänien kohdalle (kuulet ääninäytteen). Valitse soittoääni painamalla (OK) -näppäintä.
5. Poistu valikosta painamalla -näppäintä ja pitämällä sitä alhaalla.

Katso myös "Soittoääni (valikko 9-2)" sivulla 65.

Puhelimen äänien asettaminen eri käyttöympäristöihin sopiviksi

Voit asettaa kaikki puhelimen äänet haluamaksesi yhdellä asetuksella. Näin voit helposti säätää äänet eri käyttöympäristöjä varten

(esimerkiksi kun olet ulkona tai kokouksessa).



Huom! Tämä toiminto ei ole käytettävissä, kun puhelin on kytketty HF-autosarjaan PPH-1 tai HDC-5-nappikuulokkeeseen.

1. Kun näyttö on tyhjä, paina virtanäppäintä (Ⓢ) nopeasti.
2. Siirry - tai -näppäimellä jonkin seuraavan vaihtoehdon kohdalle:

Katkaise virta: katkaisee puhelimesta virran.

Omat äänet: oletusasetus, joka käyttää **Äänivalinnat**-valikossa valittuja asetuksia (katso sivu 65).



Äänetön: Asettaa kaikki puhelimen äänet pois päältä. -symboli näkyy näytössä, kun näyttö on tyhjä.

Piippaus: kuulet lyhyen piippauksen, kun saat puhelun tai tekstiviestin.

Kovat äänet: Soittotavan asetus on **Tavallinen** ja kaikkien puhelimen äänien voimakkuus on suurimmillaan.

3. Hyväksy vaihtoehto painamalla (OK) -näppäintä.



Vihje: Äänien asettaminen virtanäppäimen ja numeronäppäinten avulla

Kun näyttö on tyhjä, paina ensin Ⓢ-näppäintä nopeasti ja sitten jotakin seuraavista numeronäppäimistä kahden sekunnin kuluessa: - **Omat äänet**, - **Äänetön**, - **Piippaus**, - **Kovat äänet**.

4. Valikkojen käyttö



Puhelimessa on useita toimintoja, joiden avulla voit asettaa puhelimen toimimaan haluamallasi tavalla.

Nämä toiminnot on järjestetty valikoihin ja alavalikoihin, joihin pääset selaamalla tai oikovalinnalla.

Valikkotoimintoihin pääseminen

Selaamalla

1. Pääset valikkotoimintoihin painamalla  (Valikko) -näppäintä.
2. Siirry haluamasi päävalikon (esimerkiksi [Asetukset](#)) kohdalle painamalla  - tai  -näppäintä.
3. Avaa päävalikko painamalla  (Valitse) -näppäintä.
4. Jos valikossa on alavalikkoja (esimerkiksi [Puheluasetukset](#)), valitse haluamasi valikko  - tai  -näppäimellä.
5. Avaa alavalikko painamalla  (Valitse) -näppäintä. Jos alavalikossa on lisää alavalikkoja (esimerkiksi [Pika-valinta](#)), toista vaiheet 4 ja 5.
6. Siirry haluamasi asetuksen (esimerkiksi [Pois päältä](#)) kohdalle  - tai  -näppäimellä.
7. Hyväksy asetus painamalla  (OK) -näppäintä.



Oikovalinnalla

Valikon kohdat (valikot, alavalikot ja asetusvaihtoehdot) on numeroitu ja niitä voi käyttää näiden oikovalintanumeroiden avulla. Oikovalintanumero näkyy näytön oikeassa yläkulmassa.



1. Paina  (Valikko) -näppäintä.
2. Näppäile nopeasti (kolmen sekunnin kuluessa) haluamasi valikkotoiminnon oikovalintanumero.
Toista tämä vaihe, jos haluat avata alavalikon.
3. Näppäile haluamasi asetusvaihtoehdon oikovalintanumero kolmen sekunnin kuluessa.

Jos esimerkiksi haluat asettaa näppäinäänet pois päältä:

Paina  (Valikko) -näppäintä,  (Äänivalinnat), 
(Näppäinäänet),  (Äänetön).

Valikkotoiminnosta poistuminen

Pääset edelliselle valikkotasolle painamalla  -näppäintä tai voit poistua kokonaan valikoista painamalla  -näppäintä ja pitämällä sitä alhaalla.

Valikkoluettelo

1. Luettelo

1. Etsi
2. Palvelunrot ¹
3. Lisää uusi
4. Poista
5. Muokkaa
6. Valitse ääni
7. Lähetä
8. Valinnat
 1. Selaustapa
 2. Muistin tila
9. Pikavalinta

2. Viestit

1. Saapuneet tekstiviestit
2. Omat tekstiviestit
3. Viestien kirjoitus
4. Kuvaviestit
5. Viestiasetukset
 1. Asetusryhmä ^{1 2}
 1. Käytettävä viestikeskus
 2. Viestin muoto
 3. Viesti voimassa

2. Yleisasetukset ³

1. Väilytystiedot
2. Sama keskus vastattaessa
6. Tiedotepalvelu
7. Vastaajapalvelun numero⁴

3. Puhelutiedot

1. Vastaamatta jääneet puhelut
2. Vastatut puhelut
3. Soitetut puhelut
4. Pyyhi viime puhelut
5. Puhelujen kestot
 1. Viimeisen kesto
 2. Kesto yhteensä
 3. Vastatut puhelut
 4. Soitetut puhelut
 5. Kestolaskurien nollaus
6. Puhelujen hinnat
 1. Viimeisen hinta
 2. Hinta yhteensä
 3. Hintalaskurien nollaus
7. Puhelujen hinnan asetukset
 1. Puhelujen hintaraja
 2. Hinnan esitys
8. Maksettu puheaika

¹ Näkyy vain, jos SIM-korttisi tukee tätä toimintoa.

² Asetusryhmien lukumäärä riippuu SIM-kortilla olevien asetuserhmiä määräästä. Kukin asetuserhmä on omassa alavalikossaan. Ryhmien nimet voivat vaihdella.

³ Tämän valikon oikovalintanumero riippuu käytettävissä olevien asetus-ryhmien lukumäärästä.

⁴ Tämä valikko ei ehkä näy, jos palveluntarjoaja tai verkko-operaattori on tallentanut vastaajapalvelun numeron SIM-kortille.

4. Asetukset

1. Puheluasetukset
 1. Automaattinen soitontoisto
 2. Pikavalinta
 3. Koputuspalvelu
 4. Oma numero lähetetään
 5. Puhelulinja
 6. Automaattinen vastaus *
2. Yleiset käyttöasetukset
 1. Kielen valinta
 2. Solun tunniste
 3. Tervehdysteksti
 4. Verkon valinta
 5. Taustavalo **
 6. SIM-palvelujen vahvistus
3. Turvavalikko
 1. PIN-koodin kysely
 2. Sallitut numerot
 3. Rajattu käyttäjäryhmä
 4. Puhelimen suojaus
 5. Tunnuslukujen vaihto
4. Alkuperäisten asetusten palautus

5. Soitonsiirto ¹

1. Siirrä kaikki äänipuhelut
2. Siirto, kun numerosi on varattu
3. Siirto, kun numerosi ei vastaa
4. Siirto, kun ei yhteyttä verkkoon
5. Siirto kun kiinni, et vastaa tai ei verkkoa
6. Poista soitonsiirrot

6. Pelit

7. Laskin

8. Kello

1. Herätyskello
2. Kellon asetukset
3. Päivämäärän asetus

9. Äänivalinnat

1. Soittotapa
2. Soittoääni
3. Sävellykset
4. Soiton voimakkuus
5. Viestin merkkiääni
6. Näppäinäänet
7. Varoitus- ja peliäänet

10. SIM-palvelut ²

¹ Vaihtoehdot, joita palveluntarjoajasi ei tue, eivät ehkä näy.

² Näkyy vain, jos SIM-kortti tukee tätä toimintoa. Valikon nimi ja sisältö riippuvat SIM-kortista.

* Tämä asetus näkyy vain, kun puhelin on kytketty PPH-1-autosarjaan tai HDC-5-näppikuulokkeeseen.

** Tämä asetus näkyy vain, kun puhelin on kytketty PPH-1-autosarjaan.

5. Puhelinluettelon käyttö

Luettelo-valikossa voit

- tallentaa SIM-kortille puhelinnumeroita ja niihin liittyviä nimiä
- käsitellä tallennettuja nimiä ja puhelinnumeroita eri tavoin



Pääset tähän valikkoon seuraavalla tavalla: Kun näyttö on tyhjä, paina ensin (**Valikko**) -näppäintä ja sitten (**Valitse**) -näppäintä.

Yleistä tietoa valikkotoiminnoista on sivulla 29.



Huom! Kun haluat avata puhelinluettelon puhelun aikana, paina -näppäintä, jotta -näppäimen yläpuolella olevan tekstin tilalle tulee teksti **Valinnat**. Paina sitten (**Valinnat**) -näppäintä ja valitse **Luettelo**.

Nimen ja puhelinnumeron hakeminen (valikko 1-1)

Etsi-toiminnolla voit hakea näytölle haluamasi nimen ja puhelinnumeron esimerkiksi puhelun soittamista varten.

Katso myös "Soittaminen puhelinluettelon avulla" sivulla 20.

Palvelunumeroon soittaminen (valikko 1-2)

Tällä toiminnolla voit helposti soittaa käyttämäsi palveluntarjoajan palvelunumeroihin. Tämä valikko näkyy vain, jos SIM-kortille on tallennettu palvelunumeroita.

Valitse haluamasi palvelunumero ja soita siihen painamalla (**Soita**) -näppäintä.

Nimen ja puhelinnumeron tallentaminen (valikko 1-3)

Tällä toiminnolla voit lisätä puhelinluetteloon nimiä ja puhelinnumeroita. Katso myös sivu 25.

Puhelin tukee SIM-kortteja, joihin voi tallentaa jopa 250 puhelinnumeroa ja nimeä. Puhelinluetteloon mahtuvien puhelinnumeroiden ja nimien lukumäärä riippuu SIM-kortista.

Nimen ja puhelinnumeron poistaminen (valikko 1-4)

Poista-toiminnolla voit poistaa puhelinluettelosta puhelinnumeroita ja nimiä yksitellen (valitsemalla vaihtoehdon **Yksitellen**) tai kaikki kerrallaan (**Kaikki**).

Tallennetun nimen ja puhelinnumeron muokkaaminen (valikko 1-5)

Muokkaa-toiminnolla voit muuttaa puhelinluetteloon tallennettuja nimiä ja puhelinnumeroita. Katso lisätietoja kohdasta "Puhelinnumeron ja nimen tallentaminen" sivulla 25.

Halutun soittoäänien määrittäminen tietyille puhelinnumerolle (valikko 1-6)

Valitse **ääni**-toiminnolla voit asettaa puhelimen soittamaan halutun soittoäänien, kun saat puhelun tietystä puhelinnumerosta.

Valitse jokin puhelinluetteloon tallennettu nimi tai puhelinnumero ja paina  (**Tallenna**) -näppäintä. Valitse haluamasi soitto-ääni (**Vakioasetus** on valikossa 9-2 valittu ääni) ja paina  (**OK**) -näppäintä.

Nimen ja puhelinnumeron lähettäminen (valikko 1-7)

Lähetä-toiminnolla voit lähettää puhelinluetteloon tallennetun nimen ja puhelinnumeron (ns. käyntikortin) toiseen puhelimeen.

Valitse **Lähetä**, siirry lähetettävän nimen ja puhelinnumeron kohdalle ja paina  (**Lähetä**) -näppäintä. Näppäile vastaanottajan puhelinnumero tai hae se puhelinluettelosta ja paina  (**OK**) -näppäintä.


Nimen ja puhelinnumeron vastaanottaminen

Kun joku lähettää sinulle puhelinnumeron ja siihen liittyvän nimen, kuulet viestin merkkiäänien ja teksti **Käyntikortti vastaanotettu** ilmestyy näyttöön.

Voit hakea näyttöön, tallentaa tai poistaa puhelinnumeron ja nimen painamalla  (**Valinnat**) -näppäintä, valitsemalla halutun toiminnon ja painamalla  (**OK**) -näppäintä.

Puhelinnumeron liittäminen pikavalintanäppäimeen (valikko 1-9)

Voit asettaa minkä tahansa numeronäppäimistä **1-9** - **0** toimimaan pikavalintanäppäimenä.



Pikavalinta-toiminnolla voit liittää haluamasi puhelinnumeron johonkin näistä näppäimistä.

1. Valitse haluamasi näppäin ja paina **(Tallenna)** -näppäintä.



Huom! Teksti **Tallenna** näkyy myös silloin, kun puhelin on automaattisesti määrittänyt puhelin-numeron pikavalintanäppäimelle.

2. Hae puhelinluettelosta haluamasi nimi ja/tai puhelinnumero ja valitse se painamalla **(OK)** -näppäintä.

Voit hakea näyttöön, muuttaa tai poistaa tekemiäsi määrittämiä painamalla ensin **(Valinnat)** -näppäintä ja valitsemalla sitten haluamasi toiminnon.

Pikavalintanäppäinten käyttö

Joko: Kun näyttö on tyhjä, paina ensin haluamaasi pikavalintanäppäintä ja sitten **(Soita)** -näppäintä.

Tai jos **Pikavalinta**-toiminto on päällä (katso sivu 53): Kun näyttö on tyhjä, paina haluamaasi pikavalintanäppäintä ja pidä sitä alhaalla, kunnes puhelu käynnistyy.

Muut puhelinluettelon toiminnot (Valinnat – valikko 1–8)

Puhelinluettelossa olevan vapaan tilan tarkistaminen (Muistin tila)

Tällä toiminnolla voit tarkistaa, kuinka monta nimeä ja puhelinnumeroa puhelinluetteloon vielä mahtuu ja kuinka monta nimeä ja numeroa sinne on jo tallennettu.

Tallennettujen nimien ja puhelinnumeroiden selaustavan valinta

Voit asettaa puhelimen näyttämään tallennetut puhelinnumerot ja nimet seuraavilla tavoilla (ns. selaustavoilla):

Nimilista: kolme numeroa näkyy kerrallaan.

Nimi & numero: yksi nimi ja puhelinnumero näkyy kerrallaan.

Nimi isolla: yksi nimi näkyy kerrallaan isolla.

6. Teksti- ja ääniviestit

Viestit-valikossa voit

- lukea ja kirjoittaa jopa 160 merkin pituisia tekstiviestejä (SMS)
- tallentaa vastaajapalvelun numeron
- käyttää palveluntarjoajan tarjoamia tiedotepalveluita



Pääset tähän valikkoon seuraavalla tavalla: Kun näyttö on tyhjä, paina  (**Valikko**) -näppäintä, siirry kohtaan **Viestit** ja paina  (**Valitse**) -näppäintä.

Yleistä tietoa valikkotoiminnoista on sivulla 29.

Tekstiviestien symbolit

 näkyy jatkuvasti, kun olet saanut tekstiviestin.

 vilkkuu, kun uusille viesteille ei ole enää tilaa. Vapauta lisää tilaa [Saapuneet tekstiviestit](#) -valikon (valikko 2-1) [Poista](#)-toiminnolla.

Viestin lukeminen (Saapuneet tekstiviestit - valikko 2-1)

Jos olet saanut uusia tekstiviestejä, näytössä näkyy viestien lukumäärä ja teksti **viestiä saapunut** sekä  -symboli, kun näyttö on tyhjä.

Kun haluat lukea viestit:

1. Jos haluat lukea viestit heti, paina  (**Lue**) -näppäintä. Jos haluat lukea viestit myöhemmin, paina  -näppäintä ja avaa [Saapuneet tekstiviestit](#) -valikko (valikko 2-1).



2. Hae  - tai  -näppäimellä näyttöön haluamasi viesti ja paina  (Lue) -näppäintä. Lukemattomien viestien kohdalla näkyy  -symboli.
3. Voit selata viestiä  - tai  -näppäimellä.
4. Kun luet viestiä, voit käyttää seuraavassa kuvattuja toimintoja. Paina  (Valinnat) -näppäintä, valitse haluamasi toiminto ja paina  (OK) -näppäintä. Käytettävissäsi on seuraavat toiminnot:

Poista: poistaa viestin.

Vastaa: tällä toiminnolla voit vastata viestiin.

Muokkaa: tällä toiminnolla voit muuttaa viestiä.

Poimi numero: poimii viestistä puhelinnumeron soittamista tai tallentamista varten.

Välitä edelleen: lähettää viestin eteenpäin haluamaasi puhelinnumeroon.

Tiedot: näyttää lähettäjän nimen ja puhelinnumeron, lähetyksessä käytetyn viestikeskukseen sekä viestin saapumispäivän ja -ajan.

Tallentamiesi viestien lukeminen (Omat tekstiviestit – valikko 2-2)

Jos olet tallentanut tekstiviestin **Viestien kirjoitus** - valikossa (valikko 2-3), voit hakea sen esiin **Omat tekstiviestit** - valikossa (valikko 2-2). Pääset  (Valinnat) -näppäimellä samoihin toimintoihin kuin **Saapuneet teksti-viestit** -valikossa (valikko 2-1), lukuunottamatta toimintoja **Vastaa** ja **Tiedot**.

Viestin kirjoittaminen ja lähettäminen (valikko 2-3)

Tässä valikossa voit kirjoittaa ja muokata tekstiviestejä, jotka voivat sisältää enintään 160 merkkiä.

Viestejä voi kirjoittaa kahdella eri tavalla: käyttäen "ennakoivaksi tekstinsyötöksi" kutsuttua menetelmää tai perinteisesti matkapuhelimesta käytettyä menetelmää.

Tarkista ennen viestin lähettämistä, että puhelimeen on tallennettu käyttämäsi viestikeskukseen puhelinnumero (katso "Käytettävä viestikeskus" sivulla 46). Saat tämän numeron palveluntarjoajaltasi.



Huom! Voit poistua milloin tahansa ennakoivasta tai perinteisestä tekstinsyötöstä pitämällä -näppäintä kaksi kertaa alhaalla. Vaihtoehtoisesti: Paina  (Valinnat) -näppäintä, valitse **Poistu**, ja paina  (OK) -näppäintä.

Perusvaiheet

1. Kun olet **Viestit**-valikossa, siirry  - tai  -näppäimellä kohtaan **Viestien kirjoitus** ja paina  (**Valitse**) -näppäintä.
2. Kirjoita viesti.

Voit käyttää joko ennakoivaa tekstinsyöttöä tai perinteistä tekstinsyöttöä. Lisätietoja näistä tekstinsyöttötavoista on seuraavissa kappaleissa.

Jäljellä olevien merkkien lukumäärä näkyy näytön oikeassa yläkulmassa.

3. Kun olet kirjoittanut viestin, saat näkyviin seuraavassa kuvatut toiminnot painamalla  (**Valinnat**) -näppäintä. Valitse haluamasi toiminto ja paina  (OK) -näppäintä.

Lähetä: Tällä toiminnolla voit lähettää viestin. Näppäile vastaanottajan puhelinnumero (tai hae se puhelinmuistiosta) ja paina  (OK) -näppäintä. Viestin lähetyksessä käytetään

Viestiasetukset-valikon (valikko 2-5) ensimmäistä asetusryhmää.

Läh. asetuksin: Tällä toiminnolla voit käyttää viestin lähetyksessä jotakin muuta asetusryhmää kuin 1 (katso sivu 46).

Tallenna: Tallentaa viestin **Saapuneet tekstiviestit** -valikkoon (valikko 2-2).

Tyhjennä: Poistaa viestin kaikki merkit.

Ennakoiva tekstinsyöttö

Ennakoivalla tekstinsyötöllä voit kirjoittaa tekstiä nopeasti.

Toisin kuin perinteisessä tekstinsyötössä, sinun tarvitsee painaa vain kerran näppäintä, joka vastaa haluamaasi kirjainta.

Ennakoiva tekstinsyöttö perustuu puhelimessa olevaan sanakirjaan, johon voit halutessasi lisätä sanoja.



Huom! Ennakoiva tekstinsyöttö ei ehkä ole mahdollinen kielessä, jonka olet valinnut näyttötekstien kieleksi.

Sanojen kirjoittaminen ennakoivaa tekstinsyöttöä käyttäen

Ennen kuin alat kirjoittaa viestiä, tarkista, että näytön yläreunassa näkyy  -symboli. Tämä symboli ilmaisee, että käytät ennakoivaa tekstinsyöttöä.

1. Ala kirjoittaa sanaa käyttäen näppäimiä  - . Näppäile kukin kirjain painamalla vastaavaa näppäintä vain kerran.

Jos esimerkiksi haluat kirjoittaa sanan "nokia", paina     . Näppäilemäsi kirjaimet näkyvät alleviivattuina.

Sana vaihtuu jokaisen näppäilyä jälkeen. Tämän takia sinun ei kannata kiinnittää kovin paljon huomiota siihen, mikä sana näytössä kulloinkin näkyy ennen kuin olet näppäillyt koko sanan.

- Jos haluat poistaa osoittimen vasemmalla puolella olevan kirjaimen, paina  -näppäintä.

- Jos haluat vaihtaa isoista kirjaimista pieniin tai päinvastoin, paina -näppäintä.
- Jos haluat näppäillä yhden numeron, pidä alhaalla kyseistä numeroa vastaavaa näppäintä.

Jos haluat näppäillä useita numeroita, pidä alhaalla -näppäintä ja näppäile numerot. Vaihtoehtoisesti: paina  (Valinnat) -näppäintä, valitse **Lisää numero**, näppäile numerot ja paina  (OK) -näppäintä.

- Jos haluat näppäillä jonkin erikoismerkin, pidä alhaalla -painiketta, siirry haluamasi symbolin kohdalle - tai -näppäimellä ja paina  (Poimi) -näppäintä.

Vaihtoehtoisesti: paina  (Valinnat) -näppäintä ja valitse **Lisää merkki**. Valitse haluamasi merkki ja paina  (Poimi) -näppäintä.

2. Kun olet näppäillyt koko sanan, tarkista, että sana on oikea.

Jos sana on oikea: Paina -näppäintä ja näppäile seuraava sana.

Jos sana ei ole oikea: Paina -näppäintä monta kertaa peräkkäin, kunnes haluamasi sana tulee näyttöön.

Vaihtoehtoisesti: Paina  (Valinnat) -näppäintä, valitse **Sanavaihtoeht**, valitse haluamasi sana ja paina  (Poimi) -näppäintä.

Jos sanan perässä näkyy ?-merkki: Puhelin ei löytänyt muita sanoja, jotka vastaavat tekemiäsi näppäinpainalluksia. Jos haluat lisätä sanan sanakirjaan: paina  (Lisää sana) -näppäintä, kirjoita sana perinteistä tekstinsyöttöä käyttäen ja paina  (OK) -näppäintä.



Vihje: Voit vaihtaa ennakkoivasta tekstinsyötöstä perinteiseen tai päinvastoin painamalla -näppäintä kaksi kertaa.

3. Jos haluat lisätä välimerkin, paina -näppäintä monta kertaa peräkkäin, kunnes haluamasi välimerkki tulee näyttöön.

4. Kun viesti on valmis, voit lähettää sen painamalla  (Valinnat) -näppäintä ja valitsemalla vaihtoehdon **Lähetä** tai **Läh. asetuksin**.

Uuden sanan lisääminen sanakirjaan

Kun mitään sanaa ei ole alleviivattu, voit lisätä sanakirjaan uuden sanan seuraavasti:

1. Paina  (Valinnat) -näppäintä ja valitse **Lisää sana**.
2. Näppäile sana perinteistä tekstinsyöttöä käyttäen ja paina  (OK) -näppäintä.



Huom! Kun sanakirja tulee täyteen, uusi sana korvaa vanhimman sanakirjaan tallentamasi sanan.

Yhdyssanojen kirjoittaminen

Sen sijaan, että näppäilisit koko yhdyssanan kerralla, voit näppäillä ensin sanan alkuosan, hyväksyä sen painamalla  -näppäintä ja näppäillä sitten sanan loppuosan.

Kielen vaihtaminen ja ennakoivan tekstinsyötön asettaminen pois päältä

1. Kun olet **Viestien kirjoitus** -valikossa, paina  (Valinnat) -näppäintä.
2. Valitse **Sanakirja** ja paina  (OK) -näppäintä.
3. Tee jotain seuraavista:

Jos haluat vaihtaa ennakoivan tekstinsyötön kielen: Valitse haluamasi kieli ja paina  (OK) -näppäintä.

Jos haluat asettaa ennakoivan tekstinsyötön pois päältä: Valitse **Sanak. pois** ja paina  (OK) -näppäintä.

Perinteinen tekstinsyöttö

Ennen kuin alat kirjoittaa viestiä, tarkista, että näytön yläreunassa näkyy -symboli. Tämä symboli ilmaisee, että käytät perinteistä tekstinsyöttöä.

1. Kirjoita viesti.

Paina jotakin näppäimistä  -  niin monta kertaa kuin on tarpeen. Painamalla näppäintä kerran saat ensimmäisen kirjaimen, painamalla kaksi kertaa (ennen kuin osoitin ilmestyy näyttöön) toisen ja niin edelleen.



Jos esimerkiksi haluat kirjaimen "S", paina -näppäintä nopeasti neljä kertaa.

Katso lisätietoja kohdasta "Puhelinnumeron ja nimen tallentaminen" sivulla 25.

2. Kun haluat lähettää viestin, paina (Valinnat) -näppäintä ja valitse **Lähetä** tai **Läh. asetuksin**.

Kuvaviestit (valikko 2-4)

Voit vastaanottaa ja lähettää puhelimella tekstiviestejä, jotka sisältävät kuvia. Näitä viestejä kutsutaan kuvaviesteiksi. Puhelimessa on valmiina useita kuvaviestejä.



Huom! Voit käyttää tätä toimintoa vain, jos verkko-operaattorisi tai palveluntarjoajasi tukee sitä.

Kun saat kuvaviestin:

- Jos haluat lukea viestin heti:
paina  (Näytä) -näppäintä. Kun luet viestiä, voit tallentaa sen painamalla  (Tallenna) -näppäintä. Voit poistaa viestin painamalla  -näppäintä kaksi kertaa.
- Jos haluat lukea viestin myöhemmin tässä valikossa:
Tallenna viesti painamalla ensin  -näppäintä ja sitten  (OK) -näppäintä.

Kun luet viestin myöhemmin tässä valikossa:

Painamalla  (Valinnat) -näppäintä saat esiin samat toiminnot kuin [Saapuneet tekstiviestit](#) -valikossa (valikko 2-1), paitsi [Vastaa](#).

Kuvaviestin lähettäminen

1. Kun olet [Kuvaviestit](#) -valikossa, valitse jokin puhelimesta valmiina olevista kuvista ja paina  (Näytä) -näppäintä.
2. Jos näyttöön tuleva kuva on haluamasi, paina  (Valinnat) -näppäintä, valitse [Muokk. tekstiä](#), ja paina  (Valitse) -näppäintä.

Jos näyttöön tuleva kuva ei ole haluamasi, paina  -näppäintä ja toista vaihe 1.
3. Kirjoita viesti.

Jos haluat nähdä koko viestin ennen sen lähettämistä, paina  (Valinnat) -näppäintä ja valitse [Näytä viesti](#).
4. Paina  (Valinnat) -näppäintä, valitse [Lähetä](#) ja paina  (OK)-näppäintä.

Kuvaviestejä voi vastaanottaa ja katsella vain puhelimilla, joissa on tämä toiminto.



Huom! Kuvaviesti muodostuu useista tekstiviesteistä.

Tämän takia kuvaviestin lähettäminen voi maksaa enemmän kuin tekstiviestin lähettäminen.

Koska kuvaviestit tallennetaan puhelimeen, et näe niitä, jos käytät SIM-korttia toisen puhelimen kanssa.

Viestiasetukset (valikko 2-5)

Asetusryhmä 1 (valikko 2-5-1) ¹

Asetusryhmä on joukko asetuksia, joita tarvitaan tekstiviestien lähettämiseen.

Voit esimerkiksi lähettää tekstiviestin faksina, jos palveluntarjoajasi tukee tätä palvelua. Valitset vain asetusryhmän, johon olet määrittänyt faksilähetyksen asetukset.

Jokainen asetusryhmä on omassa alavalikossaan, jossa voit muuttaa seuraavassa kuvattuja asetuksia.

Käytettävä viestikeskus

Tällä toiminnolla voit tallentaa tekstiviestien lähetyksessä tarvittavan viestikeskuksen puhelinnumeron. Saat tämän numeron palveluntarjoajaltasi. Näppäile puhelinnumero (tai hae se puhelinluettelosta) tai muokkaa sitä, ja paina  (OK) -näppäintä.

Viestin muoto

Voit pyytää matkapuhelinverkkoa muuntamaan [Teksti](#)-viestisi [Sähköposti](#)-, [Faksi](#)- tai [Hakulaite](#)-muotoon (verkkopalvelu).

Jotta vastaanottaja voi ottaa vastaan muunnetun viestin, hänellä on oltava käytettävissään sopiva laite, kuten faksi.

Viesti voimassa

Tämän verkkopalvelun avulla voit määrittää, kuinka kauan tekstiviestejä säilytetään viestikeskuksessa.

¹ Asetusryhmien lukumäärä riippuu SIM-kortilla olevien asetusryhmien määrästä.

Yleisasetukset (valikko 2-5-2) ¹

Tämän alavalikon asetukset koskevat kaikkia lähetettäviä tekstiviestejä riippumatta valitusta asetusryhmästä.

Välitystiedot

Voit pyytää matkapuhelinverkkoa lähettämään tekstiviestiesi välitystiedot (verkkopalvelu).

Sama keskus vastattaessa

Kun tämä toiminto on käytössä, tekstiviestisi vastaanottaja voi käyttää vastauksen lähetyksessä samaa viestikeskusta, jonka kautta oma alkuperäinen viestisi lähetettiin (verkkopalvelu).

Tiedotepalvelu (valikko 2-6)

Tämän verkkopalvelun avulla voit ottaa vastaan eri aiheita koskevia tiedotteita (kuten sää- ja liikennetietoja) palveluntarjoajaltasi.

Lisätietoja aiheista ja niiden numeroista saat palveluntarjoajaltasi.

Kun valitset [Päällä](#), saat tiedotteita valitsemistasi aiheista.

[Hakemisto](#)-toiminnolla voit hakea matkapuhelinverkosta aiheiden luettelon.

[Omat aiheet](#) -toiminnolla voit valita haluamasi aiheen tai poistaa valinnan, lisätä luetteloon uuden aiheen, tai muokata tai poistaa luettelossa jo olevia aiheita.

[Kielen valinta](#) -toiminnolla voit valita tiedotteiden kielen. Vain valitsemallasi kielellä kirjoitetut tiedotteet tulevat näkyviin.

¹ Tämän valikon oikovalintanumero riippuu käytettävissä olevien asetusryhmien lukumäärästä. Tässä oletetaan, että käytettävissä on vain yksi asetusryhmä.

Vastaajapalvelun numero (valikko 2-7)

Soittajat voivat jättää vastaajaasi viestejä, jotka voit kuunnella myöhemmin (verkkopalvelu).

Tässä valikossa voit tallentaa vastaajasi puhelinnumeron. Näppäile puhelinnumero (saat sen palveluntarjoajalta) ja paina  (OK) -näppäintä.

Molemmille puhelulinjoille voidaan tallentaa oma vastaajapalvelun numero (katso sivu 54).

Tietoa ääniviestien kuuntelusta on sivulla 24.



Huom! Tämä valikko ei ehkä näy, jos verkko-operaattori tai palveluntarjoaja on tallentanut vastaajapalvelun numeron SIM-kortille.

7. Puhelutiedot

Puhelutiedot-valikossa voit tarkastella automaattisesti tallennettuja puhelinnumeroita sekä tietoja puhelujen kestosta ja hinnoista.



Pääset tähän valikkoon seuraavalla tavalla: Kun näyttö on tyhjä, paina  (**Valikko**) -näppäintä, siirry kohtaan **Puhelutiedot** ja paina  (**Valitse**) -näppäintä.

Yleistä tietoa valikkotoiminnoista on sivulla 29.

Valikoissa 3-1 – 3-3 olevien toimintojen käyttö:

Toiminnoilla, joihin pääset painamalla  (**Valinnat**) -näppäintä, voit:

- tarkastella ja muokata puhelinnumeroa sekä soittaa siihen
- nähdä puhelun soittoajan
- tallentaa numeron puhelinluetteloon
- poistaa numeron valikosta (mutta ei puhelinluettelosta)

Tietoa vastaamatta jääneistä ja vastatuista puheluista

Puhelin tallentaa puhelinnumerot, joista sinulle on soitettu tai yritetty soittaa seuraavissa tapauksissa:

- matkapuhelinverkko näyttää soittajan puhelinnumeron puhelun vastaanottajalle
- puhelin on päällä ja matkapuhelinverkon kuuluvuusalueella

Vastaamatta jääneet puhelut (valikko 3-1)

Tämä toiminto näyttää kahdeksan puhelinnumeroa, joista sinulle on viimeksi yritetty soittaa tuloksetta.



Vihje: Saat nämä puhelinnumerot näkyviin myös painamalla  (Sela) -näppäintä, kun puhelin ilmoittaa vastaamatta jääneistä puheluista. Valikossa näkyy myös aiemmin tallennetut puhelinnumerot.

Vastatut puhelut (valikko 3-2)

Tämä toiminto näyttää kahdeksan puhelinnumeroa, joista sinulle on viimeksi soitettu.

Soitetut puhelut (valikko 3-3)

Tämä toiminto näyttää kahdeksan puhelinnumeroa, joihin olet viimeksi soittanut tai yrittänyt soittaa.

Pyyhi viime puhelut (valikko 3-4)

Tällä toiminnolla voit poistaa kaikki puhelinnumerot ja nimet valikoista 3-1 - 3-3.

Nämä puhelinnumerot poistetaan myös seuraavissa tapauksissa:

- kun kytket puhelimeen virran ja siinä on SIM-kortti, joka ei ole mikään viidestä viimeisimmästä puhelimesta käytetystä kortista
- kun vaihdat [Puhelimen suojaus](#) -asetusta (katso sivu 57).

Puhelujen kestot (valikko 3-5)

Tässä valikossa näet lähtevien ja saapuvien puhelujen summittaisen keston.

Voit nollata nämä niin sanotut keistolaskurit [Kestolaskurien nollaus](#) -toiminnolla (valikko 3-5-5). Tätä varten tarvitset suojakoodin. SIM-kortin vaihtaminen ei nollaa keistolaskureita.



Huom! Palveluntarjoajan veloittama puhelu-aika saattaa vaihdella verkon toimintojen, laskunpyöristyksen, verojen yms. mukaan.

Puhelujen hinnat (valikko 3-6)

Tällä verkkopalvelulla voit tarkistaa viimeisimmän tai kaikkien puhelujen summittaisen hinnan, jos matkapuhelinverkko tukee tätä palvelua.

Hinnat näytetään [Hinnan esitys](#) -toiminnolla (valikko 3-7-2) määritettyinä yksikköinä.

Hinnat näytetään jokaiselle SIM-kortille erikseen.



Huom! Palveluntarjoajan puheluista ja palveluista veloittama summa saattaa vaihdella verkon toimintojen, laskunpyöristyksen, verojen yms. mukaan.

Puhelujen hinnan asetukset (valikko 3-7)

Puhelujen hintaraja

Voit asettaa lähteville puheluille hintarajan sykäys- tai valuuttayksikköinä (verkkopalvelu).

Voit soittaa ja vastaanottaa maksullisia puheluja niin kauan kuin hintaraja ei ylitä.

Voit tarvita hintarajan asetukseen PIN2-koodin.

Hinnan esitys

Puhelin voi näyttää järjestä olevan puheaajan sykäysyksikköinä tai haluaminasi valuuttayksikköinä. Saat sykäysyksiköiden hinnat palveluntarjoajalta.

Voit tarvita tämän toiminnon käyttöön PIN2-koodia.

Jos valitsit [Rahana](#)-vaihtoehdon, näppäile sykäysyksikön hinta, paina  (OK) -näppäintä, näppäile valuuttayksikön nimi ja paina  (OK) -näppäintä.

Maksettu puheaika (valikko 3-8)

Tässä valikossa voit tarkastella ja tehdä ennalta maksettuja SIM-kortteja koskevia asetuksia. Voit soittaa puheluja tällaisella SIM-kortilla niin kauan kuin kortilla on riittävästi puheaikaa.



Huom! Kaikki matkapuhelinverkot eivät ehkä tue tätä toimintoa. Ota yhteyttä paikalliseen palveluntarjoajaan.

[Maksetun puheaajan tiedot](#) -toiminnolla voit asettaa jäljellä olevien puheaikayksiköiden määrän näkymään, kun näyttö on tyhjä.

[Maksettua puheaikaa jäljellä](#) -toiminnolla näet jäljellä olevien puheaikayksiköiden määrän.

[Viimeisimmän tapahtuman hinta](#) -toiminto näyttää tietoja edellisistä puhelusta.

[Puheaajan lataustiedot](#) -toiminto näyttää tietoja puheaikayksiköistä sekä yksiköiden edellisen latauskerran kellonajan ja päivämäärän.

Painamalla  (Lisää) -näppäintä näet yksiköiden viimeisen voimassaolopäivän.

8. Puhelimen asetukset

Asetukset-valikossa voit tehdä seuraavia asetuksia:



- puheluasetuksia (valikko 4-1)
- yleisiä käyttöasetuksia (valikko 4-2)
- turva-asetuksia (valikko 4-3)

Voit palauttaa näiden valikoiden alkuperäiset asetukset toiminnolla **Alkuperäisten asetusten palautus** (valikko 4-4).

Pääset tähän valikkoon seuraavalla tavalla: Kun näyttö on tyhjä, paina  (**Valikko**) -näppäintä, siirry kohtaan **Asetukset** ja paina  (**Valitse**) -näppäintä.

Yleistä tietoa valikkotoiminnoista on sivulla 29.

Puheluasetukset (valikko 4-1)

Automaattinen soitontoisto

Kun tämä toiminto on käytössä, puhelin yrittää soittaa valittuun puhelinnumeroon enintään kymmenen kertaa, jos yhteys ei heti muodostu.

Pikavalinta

Kun tämä toiminto on käytössä, voit soittaa puhelinnumeroon pitämällä alhaalla pikavalintanäppäintä (joku näppäimistä  - ) , jolle olet määrittänyt kyseisen numeron.



Huom! Jos painat  -näppäintä ja pidät sitä alhaalla, puhelin soittaa vastaajaasi.

Koputuspalvelu

Kun tämä toiminto on käytössä, puhelin ilmoittaa meneillään olevan puhelun aikana uudesta saapuvasta puhelusta siten, että puhelimesta kuuluu merkkiääni ja näyttöön ilmestyy puhelusta kertova teksti (verkkopalvelu).

Oma numero lähetetään

Voit määrittää, näkeekö puhelun vastaanottaja puhelinnumerosi (verkkopalvelu). Jos valitset [Sopim. mukaan](#), puhelin ottaa käyttöön asetuksen ([Päällä](#) tai [Pois päältä](#)), josta olet sopinut palveluntarjoajan kanssa.

Puhelulinja

Tällä toiminnolla voit valita haluamasi puhelulinjan (1 tai 2) puhelujen soittamista varten tai estää puhelulinjan vaihtamisen (verkkopalvelu).

Jotta voit käyttää linjaa 2, sinun pitää tilata tämä verkkopalvelu. Kun linja 2 on käytössä, näytön vasemmassa yläkulmassa näkyy **2**.

Voit vastata kummankin linjan puheluihin riippumatta siitä, kumman linjan olet valinnut.

Tarvitset PIN2-koodia, jos haluat sallia (vaihtoehto [Sallittu](#)) tai estää ([Estetty](#)) puhelulinjan vaihtamisen.



Vihje: Kun näyttö on tyhjä, voit vaihtaa puhelulinjaa painamalla **#***-näppäintä ja pitämällä sitä alhaalla.

Automaattinen vastaus

Tämä toiminto on käytettävissä, kun puhelin on kytketty HF-autosarjaan PPH-1 tai HDC-5-nappikuulokkeeseen.

Kun tämä toiminto on käytössä, puhelin vastaa automaattisesti puheluun yhden soiton jälkeen. Tätä toimintoa voi käyttää, kun autosarjassa on virta-avainliitäntä kytkettynä ja auton virta on päällä.

Tämä toiminto ei ole käytettävissä, kun puhelimen soittotavaksi on asetettu [Äänetön](#) Soittotapa-valikossa (valikko 9-1).

Puheluasetukset (valikko 4-2)

Kielen valinta

Voit valita näyttötekstien kielen. Jos valitset [Automaattinen](#), kieli asetetaan SIM-kortin kielen perusteella.

Tämä asetus määrää myös, mitä merkkejä voit käyttää kirjoittaessasi nimeä tai tekstiviestiä.

Solun tunniste

Voit asettaa puhelimen ilmoittamaan, kun sitä käytetään matkapuhelinverkossa, joka perustuu MCN-mikrosoluverkko-tekniikkaan (verkkopalvelu). Tällaisessa verkossa paikallispuhelut voivat olla edullisempia kuin muissa verkoissa.

Tervehdysteksti

Voit kirjoittaa lyhyen viestin, joka tulee näyttöön, kun puhelimeen kytketään virta.

Verkon valinta

Voit asettaa puhelimen valitsemaan automaattisesti jonkin alueellasi käytettävissä olevista matkapuhelinverkoista (oletusasetus) tai valita haluamasi verkon manuaalisesti.

Kun valitset verkon manuaalisesti, valitulla verkolla pitää olla yhteiskäyttösoyminen kotiverkkosi kanssa (eli sen palveluntarjoajan kanssa, jonka SIM-kortti on puhelimessa). Jos sopimusta ei ole, näyttöön tulee teksti [Ei sallittu](#).

Puhelin pysyy manuaalisessa tilassa, kunnes valitset automaattisen tilan tai asennat puhelimeen toisen SIM-kortin.

Taustavalo

Voit asettaa näytön ja näppäimistön valot päälle tai pois päältä. Tämä asetus on käytettävissä, kun puhelin on kytketty HF-autosarjaan PPH-1.

SIM-palvelujen vahvistus

Voit asettaa SIM-korttipalvelujen vahvistusviestit päälle (**Päällä**) tai pois päältä (**Poissa**). Katso myös "SIM-palvelut" sivulla 69.

Turvavalikko (valikko 4-3)

Puhelimessa on monipuoliset turvatoiminnot, joilla voit estää puhelimen ja SIM-kortin luvattoman käytön.

PIN-koodin kysely

Voit asettaa puhelimen kysymään SIM-kortin PIN-koodia, kun puhelimeen kytketään virta. Tätä toimintoa varten tarvitset PIN-koodin.



Huom! Kaikki SIM-kortit eivät salli PIN-koodin kyselyn poistamista.

Sallitut numerot

Voit rajoittaa lähtevät puhelut tiettyihin puhelinnumeroihin, jos SIM-korttisi tukee tätä toimintoa. Tätä toimintoa varten tarvitset PIN2-koodin.

Kun tämä toiminto on käytössä, voit soittaa vain puhelinnumeroihin, jotka on mainittu sallittujen numeroiden luettelossa tai jotka alkavat samalla numerolla tai numeroilla kuin jokin luettelon puhelinnumeroista.

Numerot-toiminnolla voit etsiä luettelosta puhelinnumeroita (vaihtoehto **Etsi**) ja lisätä siihen numeroita (**Lisää uusi**) sekä tyhjentää luettelon (**Tyhjennä**).

Etsi-toiminnolla voit muokata näytössä olevaa puhelinnumeroa, poistaa sen tai soittaa siihen painamalla ensin  (**Valinnat**) -näppäintä ja valitsemalla sitten haluamasi vaihtoehdon.



Huom! Kun Sallitut Numerot -vaihtoehto on käytössä, puhelut tietyihin hätänumeroihin (esim. 112 tai muu virallinen hätänumero) saattavat olla mahdollisia joissakin verkoissa.

Rajattu käyttäjäryhmä

Voit rajoittaa lähtevät ja saapuvat puhelut tietylle ryhmälle (verkkopalvelu).

Jos valitset **Alkuperäinen**, puhelin ottaa käyttöön käyttäjäryhmän, josta SIM-kortin omistaja on sopinut palveluntarjoajan kanssa.

Jotta voit asettaa tämän toiminnon käyttöön, sinun on tiedettävä haluamasi ryhmän tunnusnumero. Saat tämän numeron palveluntarjoajaltasi.

Kun tietty käyttäjäryhmä on valittu, -symboli ja valitun ryhmän numero näkyvät näytössä, kun näyttö on tyhjä.



Huom! Kun puhelut on rajoitettu Käyttäjäryhmään, puhelut tietyihin hätänumeroihin (esim. 112 tai muu virallinen hätänumero) saattavat olla mahdollisia joissakin verkoissa.

Puhelimen suojaus

Voit asettaa puhelimen kysymään suojakoodia, kun puhelimeen asennetaan uusi SIM-kortti (vaihtoehto **Päällä**).

("Uusi SIM-kortti" tarkoittaa tässä korttia, joka ei ole jokin viidestä puhelimesta viimeksi käytetystä kortista.)

Tätä toimintoa varten tarvitset suojakoodin.

Katso myös "Virran kytkeminen ja katkaiseminen" sivulla 17 ja "Tunnusluvut" sivulla 72.



Huom! Kun muutat tätä asetusta, kaikki automaattisesti tallennetut puhelinnumerot poistetaan valikoista 3-1 - 3-3.

Tunnuslukujen vaihto

Voit muuttaa seuraavia tunnuslukuja: suojakoodi, PIN-koodi, PIN2-koodi. Näissä koodeissa voi olla vain numeroita 0 -9.

Puhelin pyytää sinua antamaan ensin nykyisen koodin ja sitten uuden koodin kaksi kertaa.



Huom! Älä käytä hätänumeroita muistuttavia tunnuslukuja, kuten 112, tahattomien hätäpuhelujen välttämiseksi.

Alkuperäisten asetusten palautus (valikko 4-4)

Voit palauttaa valikkotoimintojen alkuperäiset asetukset. Tätä varten tarvitset suojakoodin.

Tämä toiminto ei vaikuta esimerkiksi seuraaviin toimintoihin:

- puhelinluetteloon tallennetut nimet ja puhelinnumerot (valikko 1)
- viestit (valikko 2)
- Puhelutiedot-valikossa olevat puhelinnumerot (valikko 3)
- soitonsiirto (valikko 5)

9. Puhelujen siirtäminen

Soitonsiirto-valikossa voit siirtää saapuvat puhelut vastaajaasi tai johonkin toiseen puhelinnumeroon (verkkopalvelu).



Pääset tähän valikkoon seuraavalla tavalla: Kun näyttö on tyhjä, paina  (**Valikko**) -näppäintä, siirry kohtaan **Soitonsiirto** ja paina  (**Valitse**) -näppäintä.

Yleistä tietoa valikkotoiminnoista on sivulla 29.

Soitonsiirron valitseminen

1. Valitse jokin tai jotkut seuraavista vaihtoehtoista:¹

Siirrä kaikki äänipuhelut

Siirto, kun numerosi on varattu

Puhelu siirretään, kun sinulla on puhelu käynnissä tai kun hylkää puhelun.

Siirto, kun numerosi ei vastaa

Puhelu siirretään, kun et vastaa siihen.

Siirto, kun ei yhteyttä verkkoon

Puhelu siirretään, kun puhelimesi on pois päältä tai verkon kuuluvuusalueen ulkopuolella.

Siirto kun kiinni, et vastaa tai ei verkkoa

Puhelu siirretään, kun et vastaa siihen, kun numerosi on varattu tai kun puhelimesi on pois päältä tai verkon kuuluvuusalueen ulkopuolella.

Poista soitonsiirrot:

Kaikki soitonsiirrot poistetaan. Jos valitset tämän vaihtoehdon, seuraavia vaiheita ei voi tehdä.

¹ Vaihtoehtot, joita palveluntarjoajasi ei tue, eivät ehkä näy.

2. Voit asettaa valitsemasi vaihtoehdon päälle (**Aseta**) tai pois päältä (**Poista**), tarkistaa sen nykyisen tilan (**Tarkista tila**) tai asettaa sille viiveen (ei käytettävissä kaikissa vaihtoehdoissa).



3. Jos valitsit **Aseta**, valitse seuraavaksi, mihin saapuvat puhelut siirretään (vastaajaasi vai johonkin toiseen puhelinnumeroon).



Jos valitsit **Tarkista tila**, paina  (**Numero**), niin saat näkyviin puhelinnumeron, johon puhelut siirretään.

Saat näkyviin ajan, jonka kuluttua puhelut siirretään, painamalla  (**Tarkenna**) -näppäintä (mikäli tämä näppäin on käytettävissä) ja valitsemalla **Viive**.

Kun kaikki puhelut siirretään, näytössä näkyy  -symboli, kun näyttö on tyhjä.

Voit määrittää kummallekin puhelulinjalle omat soitonsiirtoasetukset. Katso myös "Puhelulinja" sivulla 54.



Vihje: Jos painat  -näppäintä, kun saat puhelun, puhelu siirretään mikäli valittuna on **Siirto, kun numerosi on varattu**.

10. Pelit

Puhelimessa on kolme peliä:
[Rotation](#) (pyörityspeli), [Matopeli](#) ja
[Muistipeli](#).



Pääset tähän valikkoon seuraavalla tavalla: Kun näyttö on tyhjä, paina  (**Valikko**) -näppäintä, siirry kohtaan [Pelit](#) ja paina  (**Valitse**) -näppäintä.

Yleistä tietoa valikkotoiminnoista on sivulla 29.

Pelien käyttö

Valitse ensin haluamasi peli ja sitten jokin seuraavista vaihtoehtoista:

- **Uusi peli:** Aloittaa uuden pelin.
- **Ennätys:** Näyttää nykyisen ennätyksen.
- **Peliohjeet:** Näyttää lyhyen peliohjeen.
- **Vaikeusaste:** Tällä toiminnolla voit asettaa pelin vaikeusasteen.
- **Jatka:** Tällä toiminnolla voit jatkaa peliä, jonka olet keskeyttänyt painamalla  - tai  -näppäintä.
- **Lopputilanne:** Näyttää pelin lopputilanteen. Käynnistä peli painamalla mitä tahansa näppäintä paitsi ,  tai .

MUISTA! Tätä toimintoa voi käyttää vain, kun puhelimessa on virta. Älä kytke puhelimeen virtaa, kun matkapuhelimen käyttö on kielletty tai kun se voi aiheuttaa häiriöitä tai vaaratilanteen.

11. Laskin ja kello

Laskin

Puhelimessa on peruslaskin, jota voi käyttää myös summittaisiin valuuttayksiköiden muunnoksiin.



Pääset tähän valikkoon seuraavalla tavalla: Kun näyttö on tyhjä, paina  (Valikko) -näppäintä, siirry kohtaan **Laskin** ja paina  (Valitse) -näppäintä.

Yleistä tietoa valikkotoiminnoista on sivulla 29.

Laskutoimituksen suorittaminen

Voit käyttää laskutoimituksessa seuraavia näppäimiä:

-  - : lisää numeron.
- : lisää pisteen (.).
- : poistaa vasemmalla olevan numeron.
- : paina tätä näppäintä kerran yhteenlaskua varten (+), kaksi kertaa vähennyslaskua varten (-), kolme kertaa kertolaskua varten (*) ja neljä kertaa jakolaskua varten (/), tai paina  (Valinnat) -näppäintä ja valitse haluamasi toiminto.
- Laske summa painamalla  (Valinnat) -näppäintä ja valitsemalla **Yhtä kuin**. Voit tyhjentää näytön seuraavaa laskua varten painamalla  -näppäintä.



Huom! Laskimen tarkkuus on rajallinen ja pyöristysvirheitä voi sattua etenkin pitkissä jakolaskuissa.

Valuuttamuunnoksen tekeminen

1. Aseta valuuttakurssi:

- Paina  (**Valinnat**) -näppäintä ja valitse [Aseta kurssi](#).
- Valitse toinen näytön vaihtoehtoista ja paina  (**OK**) -näppäintä. Jos esimerkiksi haluat muuntaa 100 markkaa Ranskan frangeiksi, valitse [Kotimaan raha vieraana valuuttana](#).
- Näppäile valuuttakurssi ja paina  (**OK**) -näppäintä.  lisää pisteen.

2. Muunna valuutta:

- Näppäile muunnettavan valuutan määrä.
- Paina  (**Valinnat**) -näppäintä.
- Valitse [Kotim. rahaksi](#) tai [Ulkom. rahaksi](#) ja paina  (**OK**) -näppäintä. Edellä mainitussa esimerkissä valitsisit [Ulkom. rahaksi](#), koska haluat muuntaa kotimaasi valuuttaa (markat) ulkomaan valuutaksi (frangeiksi).

MUISTA! Tätä toimintoa voi käyttää vain, kun puhelimessa on virta. Älä kytke puhelimeen virtaa, kun matkapuhelimen käyttö on kielletty tai kun se voi aiheuttaa häiriöitä tai vaaratilanteen.

Kello

Puhelimessa on kello, jota voi käyttää myös herätyskellona.



Kellonaika näkyy näytössä, kun näyttö on tyhjä.

Pääset tähän valikkoon seuraavalla tavalla: Kun näyttö on tyhjä, paina  (**Valikko**) -näppäintä, siirry kohtaan [Kello](#) ja paina  (**Valitse**) -näppäintä.

Yleistä tietoa valikkotoiminnoista on sivulla 29.

Herätyskello (valikko 8-1)

Puhelin voidaan asettaa hälyttämään tiettyyn aikaan.

Voit asettaa hälytyksen päälle näppäilemällä haluamasi hälytysajan tunteina ja minuutteina ja painamalla  (OK) -näppäintä.

Jos hälytys on asetettu päälle, voit muuttaa hälytysaikaa valitsemalla [Päällä](#)-vaihtoehdon tai asettaa hälytyksen pois päältä valitsemalla [Pois päältä](#).

Kun hälytysaika koittaa

Puhelimesta kuuluu hälytysääni, jonka voimakkuus on asetettu [Soiton voimakkuus](#) -toiminnossa (katso sivu 68), ja puhelimen valot sekä näytössä näkyvä teksti [Herätys!](#) vilkkuvat. Saat hälytyksen lakkaamaan painamalla mitä tahansa näppäintä.

Jos annat puhelimen hälyttää minuutin tai painat  (Torkku) -näppäintä, hälytys lakkaa muutaman minuutin ajaksi ja alkaa sitten uudestaan.



Huom! Puhelin hälyttää asetettuna ajankohtana, vaikka ei olisikaan päällä. Jos painat jotain muuta kuin  (Torkku) -näppäintä, puhelin kysyy, haluatko asettaa sen käyttövalmiiksi puheluista varten. Paina  (Kyllä) -näppäintä, jos haluat kytkeä puhelimeen virran ja  -näppäintä, jos et halua kytkeä puhelimeen virtaa. Älä kytke puhelimeen virtaa, kun matkapuhelimen käyttö on kielletty tai kun se voi aiheuttaa häiriöitä tai vaaratilanteen.

Kellon asetukset (valikko 8-2)

Voit asettaa kellon päälle tai pois päältä, asettaa oikean ajan ja valita kelloon 12 tai 24 tunnin näytön.



Huom! Jos akku poistetaan puhelimesta, voit joutua asettamaan ajan uudelleen.

Päivämäärän asetus (valikko 8-3)

Tällä toiminnolla voit asettaa kellon päivämäärän.

12. Ääniasetukset

Äänivalinnat-valikossa voit tehdä puhelimen ääniä koskevia asetuksia.



Katso myös "Puhelimen äänien asettaminen eri käyttöympäristöihin sopiviksi" sivulla 28.

Pääset tähän valikkoon seuraavalla tavalla: Kun näyttö on tyhjä, paina  (**Valikko**) -näppäintä, siirry kohtaan **Äänivalinnat** ja paina  (**Valitse**) -näppäintä.

Yleistä tietoa valikkotoiminnoista on sivulla 29.

Soittotapa (valikko 9-1)

Voit valita, miten puhelin ilmoittaa tulevasta puhelusta. Voit valita seuraavista vaihtoehdoista: **Tavallinen**, **Voimistuva**, **Soi kerran**, **Piippaus**, **Äänetön**.



Huom! Kun puhelin on asetettu **Äänetön**-tilaan, puhelimen ääniä ei kuulu, näytössä näkyy -symboli ja "Automaattinen vastaus" -toiminto ei ole käytettävissä.

Soittoääni (valikko 9-2)

Voit valita soittoäänen, jonka kuulet, kun saat puhelun. Katso myös "Soittoäänen valitseminen (valikko 9-2)" sivulla 27.

Voit valita kummallekin puhelulinjalle oman soittoäänen. Katso myös "Puhelulinja" sivulla 54.


Sävellys (valikko 9-3)

Voit luoda itse yhden soittoäänen. Äänen nimi näkyy viimeisenä soittoäänen luettelossa.

Uuden soittoäänen luominen

Kun alat käyttää tätä toimintoa, näytössä näkyy mahdollisesti aiemmin luomasi soittoääni. Kun haluat luoda uuden äänen tai muokata nykyistä ääntä:

1. Näppäile haluamasi nuotit. Kun esimerkiksi haluat nuotin **f**, paina **(4ghi)**-näppäintä (näkyy **f**-merkinä). Kuulet nuotin, kun näppäilet sen (elleivät puhelimen äänet ole pois päältä).

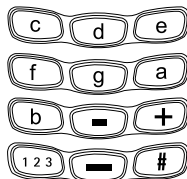

2. Voit muokata nuotin ominaisuuksia seuraavalla tavalla:

- **Nuotin kesto:** **(8tuv)**-näppäimellä voit lyhentää (-) ja **(9wxyz)**-näppäimellä pidentää (+) valittua nuottia tai taukoa. Oletuskesto on 1/4 nuottia. Kesto näkyy ennen nuottia, jolloin esimerkiksi **16d** ilmaisee nuottia **d**, jonka kesto on 1/16.
Kun pidät nuottinäppäintä alhaalla, nuotti pitenee puolella. Tämä näkyy pisteinä keston jälkeen, esimerkiksi **8.a**.
- **Tauko:** **(0 _)**-näppäimellä voit lisätä tauon, joka kestää yhtä kauan kuin sitä edeltävä nuotti. Tauon oletuskesto on neljäsosanuotti (1/4). Tauon symboli on "-".
- **Oktaavi:** **(* +)**-näppäimellä voit asettaa oktaavin uusille nuoteille. Oktaavi näkyy yläindeksinä nuotin jälkeen (esimerkiksi **e1**).
- **Äänenkorkeus:** **(#*)**-näppäimellä voit korottaa valitun nuotin (jolloin nuotin edessä näkyy #-merkki), esimerkiksi **#f**. Nuotteja **e** ja **b** ei voi korottaa.

3. Kun haluat muokata nuotteja, toimi seuraavasti:

- **(←)**-näppäimellä voit siirtää osoitinta oikealle ja **(→)**-näppäimellä vasemmalle.
- **(↶)**-näppäimellä voit poistaa vasemmalla olevan nuotin tai tauon.

4. Kun soittoaäni on valmis, paina  (**Valinnat**) -näppäintä, valitse jokin alla kerrotuista toiminnoista ja paina  (**OK**) -näppäintä.

Kuuntele: Soittaa osoittimen vasemmalla puolella olevat nuotit.

Tallenna: Tällä toiminnolla voit nimetä soittoaänen ja lisätä sen soittoaänien luetteloon.

Tempo: Tällä toiminnolla voit valita haluamasi soittonopeuden (iskuina minuutissa).

Lähetä: Tällä toiminnolla voit lähettää soittoaänen toiseen puhelimeen.

Tyhjennä: Poistaa kaikki nuotit näytöltä.

Esimerkki: Alla on esimerkki soittoaänestä. Näppäile nuotit ja kuuntele ne yllä kuvatulla tavalla. Muuta äänen ominaisuuksia (esimerkiksi nuotteja, oktaavia ja kestoja) ja pane merkille, miten tekemäsi muutokset vaikuttavat ääneen.

16.a2 16d2 16#f2 16a1 16d2 16#f2 8a2 1- 8-

16.b2 16d2 16#f2 16a1 16d2 16#f2 8a2 1- 8-

16.a2 16e2 16g2 16a1 16e2 16g2 8a2 1- 8-

16.e3 16#f2 16a2 16d2 16#f2 16a2 8d3 1- 8-

MUISTA! Tätä toimintoa voi käyttää vain, kun puhelimessa on virta. Älä kytke puhelimeen virtaa, kun matkapuhelimen käyttö on kielletty tai kun se voi aiheuttaa häiriöitä tai vaaratilanteen.

Soittoaänen vastaanottaminen

Kun joku lähettää sinulle soittoaänen, kuulet viestin merkkiään ja näytössä näkyy viestistä kertova teksti.

Voit kuunnella, tallentaa tai poistaa äänen painamalla  (**Valinnat**) -näppäintä, valitsemalla halutun toiminnon ja painamalla  (**OK**) -näppäintä.

Soiton voimakkuus (valikko 9-4)

Voit valita soittoäänien voimakkuustason. Tämä asetus koskee myös viestin merkkiääntä.

Viestin merkkiääni (valikko 9-5)

Voit valita merkkiäänen, joka ilmoittaa sinulle saapuvasta tekstiviestistä.

Näppäinäänet (valikko 9-6)

Joka kerta, kun näppäintä painetaan, kuuluu ääni. Voit valita näppäinäänten voimakkuustason tai asettaa ne pois päältä.

Varoitus- ja peliäänet (valikko 9-7)

Voit asettaa puhelimen käyttämään varoitusääniä esimerkiksi, kun akusta on loppumassa virta tai kun pelaat jotain puhelimessa olevaa peliä.

13. SIM-palvelut

Puhelimen toimintojen lisäksi käytettävissäsi voi olla SIM-kortin tarjoamia lisäpalveluja, joihin pääset tämän valikon kautta.



Tämä valikko näkyy vain, jos SIM-korttisi tukee sitä. Valikon nimi ja sisältö riippuvat täysin saatavana olevista palveluista.

Pääset tähän valikkoon seuraavalla tavalla: Kun näyttö on tyhjä, paina  (**Valikko**) -näppäintä, siirry valikon 10 kohdalle ja paina  (**Valitse**) -näppäintä.

Voit asettaa puhelimen näyttämään vahvistusviestejä SIM-palvelun käytön aikana. Katso "SIM-palvelujen vahvistus" sivulla 56.



Huom! Lisätietoja palveluiden saatavuudesta, hinnoista ja käytöstä saat SIM-kortin jälleenmyyjältä, kuten verkko-operaattorilta tai palveluntarjoajalta.

14. Lisätietoja

DTMF-äänien ja palvelukäskyjen lähettäminen

DTMF-äänien lähettäminen

Puhelimella voi lähettää äänitaajuusmerkkejä, joiden avulla voit olla yhteydessä puhelinvastaajiin, tietokoneistettuihin puhelinpalveluihin jne.

Soita puhelu tavalliseen tapaan. Paina ensin  -näppäintä ja sitten  (Valinnat) -näppäintä, ja valitse [Lähetä DTMF](#). Näppäile DTMF-numerosarja (tai hae se puhelinluettelosta) ja paina  (OK) -näppäintä.

Palvelukäskyjen lähettäminen


Voit lähettää matkapuhelinverkolle palvelukäskyjä, kuten toimintojen aktivointikäskyjä.

Soita puhelu tavalliseen tapaan. Näppäile haluamasi merkit.  -näppäimellä saat #-merkin ja  -näppäimellä *-merkin. Paina  (Valinnat) -näppäintä, ja valitse [Lähetä](#). Lähetä käsky painamalla  (Lähetä) -näppäintä.


Nokia Xpress-on™ -kuorien vaihtaminen

- Ennen kuorien vaihtoa katkaise puhelimesta virta ja irrota puhelin laturista ja kaikista muista laitteista.
- Anna kuorien olla paikoillaan puhelimen säilytyksen aikana.
- Lue huolellisesti kohdassa "Huolto-ohjeita" annetut ohjeet.


Irrota takakuori: paina takakuoren alaosassa olevaa lukitussalpaa (1), työnnä kuorta puhelimen yläosaa kohti (2) ja nosta kuori irti puhelimesta (3).

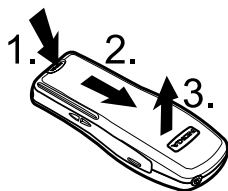


Irrota etukuori: paina kuoren päällä olevaa lukitussalpaa ja vedä kuori varovasti irti puhelimesta.

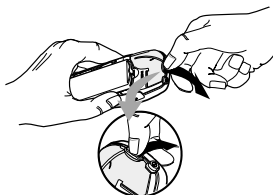

Aseta etukuori paikoilleen: Aseta etukuoren kaksi salpaa puhelimessa oleviin koloihin, paina kuoren alaosaa puhelinta vasten ja työnnä kuorta, kunnes se lukittuu paikoilleen.

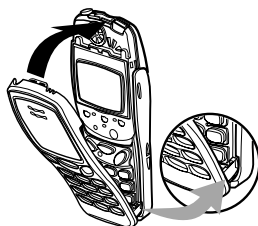

Aseta takakuori paikoilleen: Työnnä takakuoren neljä salpaa puhelimessa oleviin koloihin ja työnnä kuorta puhelinta vasten, kunnes se lukittuu paikoilleen.

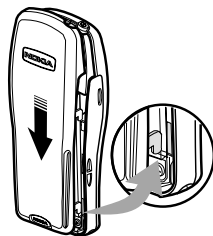

Tunnusluvut

Voit estää puhelimen ja SIM-kortin luvattoman käytön erilaisilla tunnusluvuilla.

Tunnusluvut (paitsi PUK ja PUK2) voi vaihtaa [Tunnuslukujen vaihto](#)-toiminnolla (katso sivu 58).

Suojakoodi (5 numeroa)

Suojakoodilla voit estää puhelimen luvattoman käytön (katso [Puhelimen suojaus](#) sivulla 57). Pidä koodi omana tietonasi, säilytä se varmassa tallessa ja erillään puhelimesta.

PIN-koodi (4 – 8 numeroa)

PIN (Personal Identification Number) -koodi suojaa SIM-korttia luvattomalta käytöltä. PIN-koodi toimitetaan tavallisesti SIM-kortin mukana. Katso myös "PIN-koodin kysely" sivulla 56.

Jos näppäilet väärän PIN-koodin kolme kertaa peräkkäin, SIM-kortti lukkiutuu. Näppäile PUK-koodi ja paina  (OK) -näppäintä. Näppäile uusi PIN-koodi ja paina  (OK) -näppäintä. Näppäile uusi koodi toisen kerran ja paina  (OK) -näppäintä.

PIN2-koodi (4 – 8 numeroa)

Joidenkin SIM-korttien mukana toimitetaan PIN2-koodi, jota tarvitaan tiettyjen toimintojen, kuten hintalaskureiden, käyttämiseen. Nämä toiminnot ovat käytettävissä vain, jos SIM-korttisi tukee niitä.

Jos näppäilet väärän PIN2-koodin kolme kertaa peräkkäin, noudata samoja ohjeita kuin PIN-koodin kohdalla, mutta käytä tällä kertaa PUK2-koodia.

PUK-koodi (8 numeroa)

PUK (Personal Unblocking Key) -koodia tarvitaan lukittuneen PIN-koodin vaihtamiseen. PUK-koodi saattaa tulla SIM-kortin mukana. Jos näin ei ole, kysy koodia palveluntarjoajaltasi. Jos kadotat koodin, ota yhteyttä palveluntarjoajaasi.

PUK2-koodi (8 numeroa)

Joidenkin SIM-korttien mukana toimitetaan PUK2-koodi, jota tarvitaan lukittuneen PIN2-koodin vaihtamiseen. Jos kadotat koodin, ota yhteyttä palveluntarjoajaasi.

Tietoa akuista

Puhelimessa on ladattava akku.

Se, miten käsittelet akkua, vaikuttaa huomattavasti akun toimintaan ja käyttöikään. Käsittele akkua huolellisesti ja noudata seuraavia ohjeita.

Akun lataaminen ja purkaminen

- Uuden akun täysi suorituskyky saavutetaan vasta kahden tai kolmen täydellisen lataus- ja purkukerran jälkeen!
- Akku voidaan ladata ja purkaa satoja kertoja, mutta lopulta se kuluu loppuun. Kun käyttöaika (puheaika ja valmiusaika) on huomattavasti tavallista lyhyempi, on aika hankkia uusi akku.
- Käytä vain puhelimen valmistajan hyväksymiä akkuja ja lataa akkuja vain valmistajan hyväksymillä laatureilla.
- Kun laturi ei ole käytössä, irrota se virtalähteestä. Älä jätä akkua laturiin kytketyksi viikkoa pitemmäksi aikaa, koska yllilataaminen voi lyhentää akun käyttöikää. Jos täydeksi ladattua akkua ei käytetä, lataus purkautuu itsestään ajan myötä.

- Jotta NiMH-akku toimisi mahdollisimman pitkään, pura se säännöllisesti jättämällä puhelimeen virta niin pitkäksi aikaa, että virta sammuu itsestään. Älä yritä purkaa akkua millään muulla tavalla.
- Suuret lämpötilanvaihtelut vaikuttavat akun latautumiseen; anna akun viilentyä tai lämmitä ensin.
- Kun akusta on loppumassa virta ja puheaikaa on jäljellä vain muutama minuutti, kuulet varoitusäänen ja näyttöön ilmestyy teksti [Akku lähes tyhjä](#). Kun puheaikaa ei ole enää jäljellä, näyttöön ilmestyy teksti [Lataa akku](#), kuulet varoitusäänen ja puhelimesta katkeaa virta.

Akkujen käyttö

- Käytä akkua vain siihen tarkoitukseen, mihin se on suunniteltu.
- Älä koskaan käytä laturia tai akkua, joka on vahingoittunut tai loppuun kulunut.
- Älä saata akkua oikosulkuun. Oikosulku voi aiheutua jonkin metalliesineen (kolikon, paperiliittimen tai kynän) suorasta kosketuksesta akun + ja - liitinnapojen (akun takaosassa olevat metalliliuskat) kanssa. Näin voi tapahtua esimerkiksi akun ollessa taskussa tai laukussa. Liitinnapojen joutuminen oikosulkuun voi vahingoittaa akkua tai oikosulun aiheuttavaa esinettä.
- Akun jättäminen kuumaan tai kylmään paikkaan, esimerkiksi suljettuun autoon kesäkuumalla tai pakkasella, vähentää akun tehoa ja käyttöikää. Pyri aina pitämään akku + 15°C:n ja + 25°C:n välisessä lämpötilassa. Puhelin, jossa on kuuma tai kylmä akku ei ehkä tilapäisesti toimi huolimatta siitä, että akku on täyteen ladattu. NiMH-akkujen toimintakyky on erityisen alhainen alle -10°C:n lämpötilassa.
- Älä heitä akkuja tuleen!



Akut on kierrätettävä tai hävitettävä asianmukaisella tavalla.

Akkuja ei saa heittää talousjätteen sekaan.

Lisävarusteet ja akut

Tämä laite on tarkoitettu käytettäväksi vain ACP-7:n, LCH-9:n ja DCH-8:n kanssa. Muunlainen käyttö mitätöi laitteelle myönnetyn hyväksynnän ja saattaa olla vaarallista.



Varoitus! Käytä vain sellaisia akkuja, latureita ja lisälaitteita, jotka puhelimen valmistaja on hyväksynyt käytettäväksi tämän puhelimen kanssa. Muuntotyyppisten tuotteiden käyttö mitätöi puhelinta koskevan hyväksynnän tai takuun ja saattaa olla vaarallista.

Tietoja hyväksytyjen lisälaitteiden saatavuudesta saat puhelimen myyjältä.

Kun irrotat jonkin lisälaitteen virtajohdon, ota kiinni ja vedä pistokkeesta, älä johdosta.

Huolto-ohjeita

Puhelimesi on korkeatasoinen laatutuote ja sitä tulisi käsitellä huolellisesti. Seuraavat ohjeet auttavat sinua täyttämään takuuehdot ja pitämään tuotteen kunnossa vuosia. Kun käytät puhelinta, akkua, laturia TAI jotain lisälaitetta:

- Pidä puhelin, sen osat ja lisälaitteet poissa pienten lasten ulottuvilta.
- Pidä tuote kuivana. Sade, kosteus ja nesteet sisältävät mineraaleja, jotka syövyttävät elektronisia piirejä.
- Älä käytä tai säilytä tuotetta pölyisissä tai likaisissa paikoissa, koska sen liikkuvat osat voivat vaurioitua.
- Älä säilytä tuotetta kuumassa paikassa. Korkeat lämpötilat voivat lyhentää elektronisten laitteiden ikää, vahingoittaa akkuja ja taivuttaa tai sulattaa tiettyjä muoveja.
- Älä säilytä tuotetta kylmässä paikassa. Kun se lämpenee (normaaliin lämpötilaan), sen sisälle voi muodostua kosteutta, joka saattaa vahingoittaa elektronisia piirilevyjä.
- Älä yritä avata tuotetta. Asiantuntematon käsittely voi vahingoittaa sitä.
- Älä pudota, kolhi tai ravista tuotteita. Kovakourainen käsittely voi vahingoittaa sisällä olevia piirilevyjä.
- Älä käytä vahvoja kemikaaleja, liuottimia tai puhdistusaineita tuotteiden puhdistukseen. Pyyhi ne pehmeällä, miedossa saippuavedessä kostutetulla kankaalla.
- Älä maalaa tuotetta. Maali voi tukkia sen liikkuvat osat ja estää sitä toimimasta kunnolla.
- Käytä vain puhelimen omaa antennia tai hyväksyttyä vaihtoantennia. Hyväksymättömät antennit, muutokset tai liitännät saattavat vahingoittaa puhelinta ja voivat olla radiolaitteita koskevien määräysten vastaisia.
- Jos puhelin, akku, laturi tai lisälaitte ei toimi oikein, vie se lähimpään valtuutettuun huoltoliikkeeseen. Sieltä saat lisäopastusta ja tarpeen vaatiessa huollon.

Tärkeätä tietää

Liikenneturvallisuus

Älä käytä puhelinta ajaessasi. Pysäköi ajoneuvo ennen kuin käytät puhelinta. Palauta puhelin aina pitimeensä. Älä jätä puhelinta istuimelle tai paikkaan, josta se voisi lähteä liikkeelle onnettomuustapauksessa tai äkkijarrutuksessa.

Ajoneuvon valoja tai merkinantolaitetta käyttävää hälytinlaitetta ei saa käyttää yleisellä tiellä.

Muista: Ajoturvallisuus ennen kaikkea!

Käyttöympäristö

Muista noudattaa paikallisia määräyksiä. Katkaise virta puhelimesta aina, kun puhelimen käyttö on kielletty tai kun se saattaa aiheuttaa häiriöitä tai vaaratilanteen.

Kun liität puhelimen tai jonkin lisälaitteen toiseen laitteeseen, lue tarkat turvaohjeet laitteen käyttöohjeesta. Älä liitä yhteensopimattomia tuotteita toisiinsa.

Kuten muitakin radiolähetinlaitteita käytettäessä, laitteen moitteettoman toiminnan ja käyttäjän turvallisuuden vuoksi suosittelemme laitteen käyttämistä vain normaalissa käyttöasennossa (pidä puhelinta korvaasi vasten).

Elektroniset laitteet

Useimmat nykyaikaiset elektroniset laitteet on suojattu radiosignaaleilta. Joistakin elektronisista laitteista saattaa kuitenkin puuttua suojaus matkapuhelimen lähettämiä radiosignaaleja vastaan.

Sydämentahdistimet

Sydämentahdistimien valmistajien suositus on, että puhelin pidetään vähintään 20 cm:n päässä sydämentahdistimesta, jotta vältettäisiin puhelimen sydämentahdistimelle mahdollisesti aiheuttama häiriö. Nämä suositukset ovat yhdenmukaisia Wireless Technology Researchin puolueettoman tutkimuksen ja suositusten kanssa.

Henkilöiden, jolla on sydämentahdistin

- tulisi aina pitää puhelin kauempana kuin 20 cm:n päässä sydämentahdistimesta, kun puhelimesta on virta
- ei pitäisi kuljettaa puhelinta rintataskussa
- tulisi käyttää puhelinta vastakkaisella korvalla sydämentahdistimeen nähden, jotta häiriöiden mahdollisuus olisi mahdollisimman pieni.
- Jos on syytä epäillä, että puhelin häiritsee sydämentahdistinta, katkaise heti virta puhelimesta.

Kuulolaitteet

Jotkin digitaaliset matkapuhelimet saattavat häiritä joitakin kuulolaitteita. Tällaisen häiriön ilmetessä voit ottaa yhteyttä palveluntarjoajaasi.

Muut lääketieteelliset laitteet

Mikä tahansa radiolähetinlaite, matkapuhelinkin, voi haitata vajaasti suojatun lääketieteellisen laitteen toimintaa. Keskustele lääkärin tai em. laitteen valmistajan kanssa, jos haluat varmistaa, että laite on riittävän hyvin suojattu ulkoisia radiosignaaleja vastaan tai jos sinulla on muita kysymyksiä.

Katkaise puhelimesta virta terveydenhuoltolaitoksissa, kun kyseisen paikan säännöissä neuvotaan tekemään niin. Sairaaloissa ja terveydenhuoltolaitoksissa saatetaan käyttää laitteita, jotka ovat herkkiä ulkoisille radiosignaaleille.

Ajoneuvot

Radiosignaalit saattavat vaikuttaa ajoneuvojen väärin asennettuihin tai vajaasti suojattuihin elektronisiin järjestelmiin (esim. elektronisiin polttoaineensuihkutusjärjestelmiin, lukkiutumattomiin jarrujärjestelmiin, vakionopeusjärjestelmiin ja turvatyynyihin).

Tarkista oman ajoneuvosi järjestelmien häiriöalttius valmistajalta tai valmistajan edustajalta. Myös ajoneuvoon lisättyjen laitteiden häiriöalttius tulisi tarkistaa valmistajalta.

Kieltomerkit

Katkaise puhelimesta virta kaikkialla, missä kieltomerkeillä niin vaaditaan.

Räjähdysalttiit alueet

Katkaise puhelimesta virta, kun olet räjähdysalttiilla alueella. Noudata kaikkia kieltomerkkejä ja ohjeita. Tällaisilla alueilla kipinät voivat aiheuttaa räjähdyksen tai tulipalon, joka voi johtaa ruumiinvammoihin tai jopa kuolemaan.

On suositeltavaa, että katkaiset puhelimesta virran huoltoasemalla. Muista myös noudattaa radiolaitteiden käyttöä koskevia rajoituksia polttoainetarastoissa ja -jakeluasemilla, kemiallisissa tuotantolaitoksissa ja räjäytystyömailla.

Räjähdyssaltiltiit alueet on useimmiten, mutta ei aina, merkitty selkeästi. Niihin kuuluvat veneiden kannen alustilat, kemiallisten aineiden siirto- ja varastointitilat, ajoneuvot joissa käytetään nestekaasua (esimerkiksi propaania tai butaania), alueet joiden ilmassa on kemikaaleja tai hiukkasia esimerkiksi viljaa, pölyä tai metallijauhoa sekä kaikki alueet joilla ajoneuvon moottori on sammutettava.

Ajoneuvot

Vain valtuutettu huoltoliike saa huoltaa puhelinta tai asentaa sen ajoneuvoon. Virheellinen asennus tai huolto voi olla vaarallista ja voi mitätöidä laitetta mahdollisesti koskevan takuun.

Tarkista säännöllisesti, että ajoneuvosi kaikki matkapuhelinlaitteet ovat kunnolla paikallaan ja toimivat oikein.

Älä säilytä tai kuljeta syttyviä nesteitä, kaasuja tai räjähdysaineita samassa tilassa puhelimen, sen osien tai lisälaitteiden kanssa.

Jos ajoneuvossa on turvatyyny, muista, että se täyttyy voimalla. Älä aseta mitään esineitä, mm. asennettuja tai irrallisia matkapuhelinlaitteita, turvatyynyn edessä olevalle alueelle tai alueelle, jolle turvatyyny laajenee täytyessään. Jos ajoneuvoon asennetut matkapuhelinlaitteet on asennettu väärin ja turvatyyny täyttyy, seurauksena voi olla vakavia vammoja.

Katkaise puhelimesta virta ennen lentokoneeseen nousemista. Matkapuhelimen käyttö lentokoneessa voi vaarantaa lentokoneen toiminnan tai häiritä matkapuhelinverkkoa ja se voi olla lainvastaista.

Näiden ohjeiden laiminlyöminen saattaa johtaa matkapuhelinverkon palvelujen eväämiseen käyttäjältä määräaikaaisesti tai pysyvästi ja/tai lakimääräisiin rangaistustoimiin.

Hätäpuhelu



Tärkeää! Tämä puhelin käyttää kaikkien matkapuhelinten tapaan radiosignaaleja, matkapuhelinverkkoa ja yleistä puhelinverkkoa ja käyttäjän ohjelmoimia toimintoja, jotka eivät takaa yhteyksiä kaikissa oloissa. Siksi elintärkeiden yhteyksien luomista (kuten yhteydenottoa lääkäriin hätätilanteessa) ei saa jättää yksin matkapuhelimen varaan.

Muista, että puhelujen soittaminen ja vastaanottaminen edellyttää, että puhelimeen on kytketty virta, että olet verkon kuuluvuusalueella ja että signaali on riittävän voimakas. On mahdollista, että hätäpuhelu ei onnistu kaikissa matkapuhelinverkoissa tai tiettyjä verkkopalveluja ja/tai puhelimen toimintoja käytettäessä. Tiedustele asiaa paikallisilta palveluntarjoajilta.

Kun soitat hätäpuhelun:

1. Kytke puhelimeen virta, ellei se jo ole päällä.
Jotkin matkapuhelinverkot edellyttävät, että puhelimessa on oikein asennettu voimassa oleva SIM-kortti.
2. Paina -näppäintä ja pidä sitä alhaalla muutama sekunti kaksi kertaa, minkä jälkeen puhelimella voi soittaa puhelun.
3. Näppäile sen alueen hätänumero, jossa olet (esim. 112 tai muu virallinen hätänumero). Hätänumerot vaihtelevat alueittain.
4. Paina  (Soita) -näppäintä.

Jos tietyt toiminnot ovat käytössä (näppäinlukko, lukitus, puhelujen rajoitus yms.), voi olla, että toiminto on poistettava käytöstä, ennen kuin voit soittaa hätäpuhelun. Tarkista asia tästä käyttöohjeesta ja paikalliselta palveluntarjoajalta.

Kun soitat hätäpuhelun, muista antaa kaikki tarvittavat tiedot mahdollisimman tarkasti. Muista, että matkapuhelimesi saattaa olla ainut yhteydenpitoväline onnettomuuspaikalla, joten älä katkaise puhelua, ennen kuin saat siihen luvan.

Hakemisto

A

akku

akun varaustason symboli	13
asetaminen	16
lataaminen	16
poistaminen	14
tietoa käytöstä	73, 75

alkuperäisten

asetusten palautus	58
automaattinen soitontoisto	53
automaattinen vastaus	54
automaattisesti tallennetut puhelinnumerot	49

Katso myös puhelutiedot

D

DTMF-äänien lähettäminen	70
--------------------------------	----

E

ennakoiva tekstinsyöttö	41
erikoismerkit, näppäileminen	26

H

HDC-5-nappikuuloke	28, 54
herätyskello	64
HF-autosarja PPH-1	28, 54
huolto-ohjeet	76
hätäpuhelut	9, 79

K

kello

ajan näytön valitseminen	64
asettaminen päälle ja pois päältä	64
ketän voimakkuus	13

kieli, näyttötekstien kieli	55
-----------------------------------	----

kirjaimen näppäileminen	25
-------------------------------	----

kirjoittaminen

tekstin kirjoittaminen puhelinluetteloon	25
tekstiviesti	40

koputuspalvelu	54
----------------------	----

kuorien vaihtaminen	70
---------------------------	----

käyntikortti. *Ks. nimen ja
puhelinnumeron lähettäminen
toiseen puhelimeen*

käyttöprofiilit. *Katso* äänien
asettaminen eri

käyttöympäristöihin sopiviksi

L

laskin	62
lisävarusteet, tietoa käytöstä	75

M

merkin poistaminen näytöstä	26
muistitoiminnot <i>Katso</i> puhelinluettelo	

N

nimi ja puhelinnumero hakeminen puhelinluettelosta	20, 33
lähettäminen toiseen puhelimeen	35
tallentaminen puhelinluetteloon	25, 34
vastaanottaminen	35
Nokia Navi -näppäin	11, 13

näppäimistö	
esittely.....	11
lukitseminen	24
äänet.....	68
näytön symbolit	13

O

osoittimen siirtäminen.....	26
-----------------------------	----

P

palvelunumerot, soittaminen.....	33
pelit	61
äänet.....	68
pikavalinta.....	36, 53
pikavalintanumeron määrittäminen.....	36
PIN2-koodi	72
PIN-koodi	17, 72
kyselyn asettaminen päälle ja pois päältä.....	56
poistaminen, merkin poistaminen näytöstä	26
puhelinluettelo	
käyttö.....	33
nimen ja puh.numeron lähettäminen toiseen puhelimeen.....	35
nimen ja puhelinnumeron hakeminen.....	20, 33
nimen ja puhelinnumeron poistaminen	
puhelinluettelosta.....	34
nimen ja puhelinnumeron tallentaminen	25, 34
puhelun soittaminen	
puhelinluettelon avulla.....	20, 33

pääseminen	33
puhelun aikana.....	33
tallennettujen nimien ja puhelinnumeroiden selaustavan valitseminen	37
tallennetun nimen ja puhelinnumeron muokkaaminen	34
vapaan tilan tarkistaminen.....	37
puhelinluetteloon tallennetun nimen ja puhelinnumeron muokkaaminen	34
puhelinnumeron näyttäminen puhelun vastaanottajalle.....	54
puhelu	
hylkääminen.....	23
lopettaminen.....	19
siirtyminen puhelusta toiseen	22
siirtäminen.....	23, 59
soittaminen	19
puhelinluettelon avulla	20, 33
ulkomaanpuhelu	19
vastaaminen.....	23
puhelun aikana.....	23
vastaanottaminen.....	23
puhelinlinja, valitseminen.....	54
puhelun hinta.....	51
rajoittaminen	51
yksiköiden valitseminen jäljellä olevan puheajan näyttöä varten.....	52
puhelun hylkääminen	23
puhelun kesto.....	51
puhelun lopettaminen	19
puhelun siirtäminen	23, 59
puhelun soittaminen.....	19

puhelun vastaanottaminen	23	T	
puhelun aikana	23	taustavalojen asettaminen	56
puhelutiedot	49	tekstiviesti	
puheluun vastaaminen	23	asetusryhmät	46
puhelun aikana	23	kirjoittaminen	40
PUK2-koodi	73	ennakoivalla	
PUK-koodi	73	tekstinsyötöllä	41
R		perinteisellä tekstinsyötöllä	44
rajattu käyttäjäryhmä	57	lukeminen	38
S		lähettäminen	40, 44
sallitut numerot	56	merkkiäänien valitseminen	68
SIM-kortti		tallentaminen	40, 44
asentaminen	14	vaihtoehtoisen viestimuodon	
käyttö	14	valitseminen	46
SMS-viesti. <i>Katso</i> tekstiviesti		viestikeskuksen	
soittaminen viimeksi valittuun		puhelinumeroon	
numeroon	20	tallentaminen	46
soittotapa	65	voimassaoloajan	
soittoäänien vastaanottaminen	67	asettaminen	46
soittoääni		välitystiedot	47
luominen	65	tiedotepalvelu	47
määrittäminen tietyille		tunnusluvut	
puhelinumeroille	35	<i>Katso myös</i> PIN-koodi, PIN2-	
valitseminen	27, 65	koodi, PUK-koodi, PUK2-	
voimakkuuden säätäminen	68	koodi ja suojakoodi	
solun tunniste	55	vaihtaminen	58
suojakoodi	9, 17, 72	turvaohjeet	8, 77
kyselyn asettaminen päälle		tyhjä näyttö, määritelmä	13
ja pois päältä	57	U	
säätäminen, kuulokkeen		ulkomaanpuhelut	19
äänenvoimakkuus	20	ulkomaantunnuksen	
		tallentaminen	27
		uuden soittoäänien luominen	65

V

valikkotoiminnot	
luettelo	31
poistuminen	12, 30
pääseminen	29
valuutan muuntaminen	63
varoitusaänet	68
vastaajapalvelu	
puhelinnumeron	
tallentaminen	48
vastaamatta jääneet puhelut	50
<i>Katso myös puhelutiedot</i>	
vastatut puhelut	50
<i>Katso myös puhelutiedot</i>	
verkkopalvelukäskyt	70
verkon valinta	55, 56
viimeksi valitut numerot	20, 50
<i>Katso myös puhelutiedot</i>	
virran kytkeminen ja	
katkaiseminen	17

ÄÄÖ

äänet	
asettaminen eri	
käyttöympäristöihin	
sopiviksi	28, 65
ääniviestien kuuntelu	24