

Yayınlanan elektronik kullanım kılavuzu için
"Nokia Kullanım Kılavuzu Şartlar ve Koşullar, 7.Haziran.1998" geçerlidir.
("Nokia User's Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998")

Kullanım Kılavuzu



9352017

2. baskı

Telefonla birlikte verilen  etiketini buraya yapıştırın.

Nokia, Nokia Corporation Finlandiya'nın tescilli markasıdır.
Navi, Nokia Mobile Phones'un tescilli markasıdır.
Nokia Xpress-on, Nokia Mobile Phones'un tescilli markasıdır.

©1999. Nokia Mobile Phones. Tüm hakları saklıdır.

US Patent No 5818437 ve ilgili diğer yürürlükteki patentler.
T9 metin giriş yazılımı, Telif Hakkı (C) 1997-1999.
Tegic Communications, Inc. Tüm hakları saklıdır.

Nokia Mobile Phones, sürekli bir gelişim politikası izlemektedir.
Bu nedenle, bu kılavuzda tanıtılan ürünlerde önceden bildirmeksizin
değişiklik ve yenilik yapma hakkını saklı tutar.

Kullanıma ilişkin ipuçları

Nokia telefon tercihinizden ötürü sizi kutlarız! Aşağıdaki sayfalarda telefonunuzun etkin kullanımına yönelik bazı ipuçları sunulmaktadır. Bunlar hakkında daha ayrıntılı bilgiyi ise, kılavuzun ilgili bölümlerinde bulabilirsiniz.

Telefonu kullanmadan önce

1. Telefonunuza bir SIM kart takın. Ardından, bataryayı takın ve şarj edin. Bkz. 'Telefonun kullanıma hazırlanması' sayfa 14.
2.  tuşuna bastıktan sonra tuşu basılı tutarak, telefonunuzu açın ve ekranda şebeke operatörü ismi görüntülenene kadar bekleyin.

Arama fonksiyonları

Arama Yapılması	Alan kodunu ve telefon numarasını tuşlayın ve  (Arama yap) tuşuna basın.
Aramanın Bitirilmesi	 (Bitir) tuşuna basın.
Aramaya Cevap Verilmesi	 (Cevapla) tuşuna basın.
Aramanın Reddedilmesi	 tuşuna basın.
Numaranın Yeniden Aranması	(Ekran boşken)  tuşuna basarak son aranan numaralara gidin,  ya da  tuşuyla numarayı seçin ve  (Arama yap) tuşuna basın.
Kulaklık Ses Düzeyinin Ayarlanması	Görüşme sırasında  ya da  tuşuna basın.
Telesekreterin Aranması	(Ekran boşken)  tuşuna basın ve basılı tutun.

Telefon defteri fonksiyonları

Hızlı Kayıt

Telefon numarasını tuşlayın ve  veya  tuşuna basarak,  tuşunun üstündeki metni *Kaydet olarak değiştirin.*  **(Kaydet)** tuşuna basın.

İstediğiniz ismi tuşlayın ve  **(Tamam)** tuşuna basın.

Hızlı Kayıt Bul

Ekran boşken,  tuşuna basın (ismin ilk harfini tuşlayın) ve  veya  tuşuyla istediğiniz isme gidin.

Telefon numarasını görüntülemek için,  tuşuna basın ve basılı tutun.

Diğer gerekli fonksiyonlar

Tuş takımını Kilitleme/ Kilidi Açma

 **(Menü)**, ardından hızlı bir şekilde  tuşuna basın /  **(Tuş aç)**, ardından  tuşuna basın.

Farklı Mekanlar İçin Zil Sesi Tonları Ayarlama

 tuşuna hızlı bir şekilde basın,  veya  tuşuna basarak istediğiniz seçeneği seçin ve  **(Tamam)** tuşuna basın.

Mesaj Yazma ve Gönderme

 **(Menü)**,   tuşlarına basarak *Mesaj yaz* fonksiyonuna girin.

Mesajı tuşlayın.

Mesaj göndermek için:

 **(Seçenekler)** tuşuna basın,  veya  tuşuyla *Yolla* seçeneğine gidin.  **(Tamam)** tuşundan sonra mesajı göndereceğiniz numarayı tuşlayın ve  **(Tamam)** tuşuna basın.

İçindekiler

Kullanıma ilişkin ipuçları	3	Telefon numarasının hızlı	
İçindekiler	5	arama tuşuna atanması	21
Güvenliğiniz için	8	Görüşme sırasında yeni bir	
Telefonla birlikte verilen etiketler	9	arama yapma	22
Güvenlik kodu	9	Gelen aramayı cevaplandırma	22
Şebeke hizmetleri	10	Aramayı reddetme	23
1. Telefonu tanıma	11	Görüşme sırasında yeni bir	
Tuş kullanımı	11	arama cevaplandırma	23
Açma kapatma tuşu	11	Ses mesajlarını dinleme	23
Sayı tuşları	11	Tuş takımını kilitleme	24
Navi tuşu	12	Telefon numarasını	
Kayıdırma tuşları	12	isimle birlikte kaydetme	25
C tuşu	12	Telefon defterine	
Ekran göstergeleri	13	kaydetmenin kolay yolu	27
2. Telefonun kullanıma		Zil sesi tonu seçme (Menü 9-2) ..	27
hazırlanması	14	Farklı mekanlar için telefon	
SIM kartın takılması	14	zil sesi tonu ayarlama	28
SIM kartın kullanılması	14	4. Menü kullanımı	29
SIM kartın telefona takılması	14	Menü fonksiyonuna ulaşma	29
Bataryanın şarj edilmesi	16	Kayıdırma tuşlarıyla	29
Telefonu açma ve kapatma	17	Kısayol tuşu yardımıyla	30
Telefonun açılması	17	Menü fonksiyonundan çıkış	30
Telefonun kapatılması	18	Menü fonksiyonlarının listesi	31
3. Temel Fonksiyonlar	19	5. Telefon defteri	33
Arama yapılması	19	İsim ve numarayı hafızadan	
Uluslararası aramalar	19	arama (Menü 1-1)	33
Kulaklık ses düzeyinin		Servis numarasını	
ayarlanması	20	arama (Menü 1-2)	33
Son aranan numaranın		İsim ve telefon numarası	
tekrar aranması	20	kaydetme (Menü 1-3)	34
Telefon defteri kullanarak		Telefon defterinden isim ve	
arama yapılması	20	telefon numarası silinmesi	
Telefon defterine		(Menü 1-4)	34
hızlı erişim	21	Telefon defteri içindeki	
		isim ve numaraları düzeltme	
		(Menü 1-5)	34

Telefon numarası için bir zil sesi tonu ayarlama (Menü 1-6)	34
İsim ve telefon numarası gönderilmesi (Menü 1-7)	35
İsim ya da telefon numarası alınması	35
Telefon numarasının hızlı arama tuşuna atanması (Menü 1-9)	35
Hızlı arama tuşlarının kullanılması	36
Diğer Telefon defteri fonksiyonları (Seçenekler - Menü 1-8)	36
Telefon defterindeki boş alan miktarının kontrol edilmesi (Hafıza durumu)	36
Kayıtlı isim ve telefon numaraları için tarama tipi ayarları	36

6. Yazılı kısa mesajlar ve ses mesajları

Mesajların okunması (Gelen mesajlar - Menü 2-1)	37
Kayıtlı mesajları tarama (Giden mesajlar - Menü 2-2)	38
Mesaj yazma ve gönderme (Menü 2-3)	39
Mesajlarla ilgili işlemler için temel adımlar	39
Geleneksel yöntemle mesaj yazılması	40
Otomatik metin girişi yöntemi	40
Otomatik metin girişini kullanarak sözcük yazılması	41
Sözlüğe yeni bir sözcük ekleme	42
Bileşik sözcüklerin yazılması	42

Dili değiştirme veya akıllı klavyeyi kapatma	43
Resimli mesajlar (Menü 2-4)	43
Mesaj ayarları (Menü 2-5)	45
Ayar grubu 1 (Menü 2-5-1)	45
Mesaj merkezi numarası	45
Mesaj tipi	45
Mesaj geçerliliği	45
Ortak (Menü 2-5-2)	46
İletim raporları	46
Aynı merkez yoluyla yanıtla	46
Bilgi servisi (Menü 2-6)	46
Telesekreter numarası (Menü 2-7)	47

7. Arama kaydını kullanma ..

Cevapsız aramalar (Menü 3-1) ...	49
Arayan numaralar (Menü 3-2) ...	49
Aranan numaralar (Menü 3-3) ...	49
Son arama listelerinin silinmesi (Menü 3-4)	49
Arama süresini göster (Menü 3-5)	50
Arama ücretlerini göster (Menü 3-6)	50
Arama ücreti ayarları (Menü 3-7)	50
Arama ücretleri sınırı	50
Ücreti göster	51
Önceden ödenmiş kredi (Menü 3-8)	51

8. Telefonu uyarlama

Arama ayarları (Menü 4-1)	52
Otomatik tekrar arama	52
Hızlı arama	52
Arama bekletme seçenekleri	52
Numaranızın yollanması	53
Kullanılan telefon hattı	53
Otomatik cevap	53

Telefon ayarları (Menü 4-2)	54	Zil sesi seviyesi (Menü 9-4)	68
Dil.....	54	Mesaj bildirim tonu (Menü 9-5)	68
Hücre bilgi ekranı	54	Tuştakımı ses tonları (Menü 9-6)	68
Açılış notu	54	Uyarı ve oyun tonları (Menü 9-7)	68
Şebeke seçimi	54	13. SIM servisleri.....	69
Aydınlatma	55	14. Referans bilgileri.....	70
SIM güncelleme bildirimleri ...	55	DTMF tonları ve şebeke istekleri gönderme	70
Güvenlik ayarları (Menü 4-3)	55	DTMF tonları gönderme	70
PIN kodunun sorulması.....	55	Şebekeye istek gönderilmesi...70	
Sabit arama.....	55	Nokia Xpress-on™	
Sınırlı abone grubu	56	kapakların değiştirilmesi	70
Telefon güvenliği	56	Erişim kodları	72
Giriş kodlarının değiştirilmesi	57	Güvenlik kodu (5 haneli).....	72
Fabrika ayarlarına geri dön (Menü 4-4)	57	PIN kodu (4 - 8 haneli).....	72
9. Arama aktarma	58	PIN2 kodu (4 - 8 haneli)	72
10. Oyunlar	60	PUK kodu (8 haneli).....	73
11. Hesap makinesi ve saat	61	PUK2 kodu (8 haneli).....	73
Hesap makinesi	61	Batarya bilgileri	73
Hesap makinesinin kullanılması	61	Bataryayı şarj etme ve boşaltma	73
Kur dönüştürme	62	Bataryaların kullanımı	74
Saat	62	Aksesuarlar ve bataryalar	75
Çalar saat (Menü 8-1)	63	Bakım ve onarım.....	76
Saat ayarları (Menü 8-2).....	64	Önemli güvenlik bilgileri.....	77
Tarihi ayarla (Menü 8-3)	64		
12. Zil seslerini ayarlama....	65		
Gelen arama bildirimi (Menü 9-1)	65		
Zil sesi tonu (Menu 9-2)	65		
Besteleyici (Menü 9-3)	66		
Yeni bir zil sesi tonu oluşturma	66		
Zil sesi tonu alma	68		

Güvenliğiniz İçin



Bu basit talimatları okuyun. Bu kurallara uyulmaması tehlikeli ya da yasalara aykırı sonuçlar doğurabilir. Bu kılavuzda daha ayrıntılı açıklamalar yer almaktadır.



ÖNCE YOL GÜVENLİĞİ

Cep telefonu elinizdeyken motorlu taşıt kullanmayın.



GİRİŞİM

Tüm mobil telefonlar performansı etkileyen girişime neden olabilir.



HASTANELERDE TELEFONU KAPATIN

Her türlü düzenleme ya da kurala uyun. Tıbbi cihazların yakınında telefonunuzu kapatın.



UÇAKTA TELEFONUNUZU KAPATIN

Telsiz telefonlar girişime neden olabilir. Uçakta kullanılması yasalara aykırıdır.



BENZİN ALIRKEN TELEFONU KAPATIN

Telefonunuzu benzin istasyonunda, yakıt veya kimyasal madde yakınında kullanmayın.



PATLAMA YAPILAN YERLERDE TELEFONUNUZU KAPATIN

Patlama yapılan yerlerde telefonunuzu kullanmayın. Kısıtlamalara ve düzenleme ya da kurallara uyun.



DİKKATLİ KULLANIN

Yalnızca normal konumda (kulağa yakın) kullanın. Antene gereksiz yere dokunmayın.



YETKİLİ SERVİSE BAŞVURUN

Yalnızca kalifiye personel aleti monte etmeli veya onarmalıdır.



AKSESUARLAR VE BATARYALAR

Yalnızca onaylı aksesuar ve bataryaları kullanın. Uyumsuz ürünleri bağlamayın.



DİĞER CİHAZLARA BAĞLANILMASI

Başka bir cihaza bağlanırken, kullanım kılavuzundaki detaylı güvenlik talimatlarını okuyun. Uyumsuz ürünleri bağlamayın.



ARAMA YAPILMASI

Telefonun açık ve hizmete hazır olduğundan emin olun. Telefon numarasını, alan koduyla birlikte tuşlayın, sonra  (**Arama yap**) tuşuna basın. Konuşmayı bitirmek için  (**Bitir**) tuşuna basın. Aramaya yanıt vermek için  (**Cevapla**) tuşuna basın.



ACİL ARAMALAR

Telefonun açık ve hizmete hazır olduğundan emin olun. Ekrandakileri silmek için birkaç saniye süreyle, iki kez  tuşuna basın. Acil numarayı tuşlayın, sonra  (**Arama yap**) tuşuna basın. Yerinizi bildirin. Aksi istenmedikçe konuşmayı bitirmeyin.

Telefonla birlikte verilen etiketler

Telefonunuzla birlikte verilen etiketler, servis ve müşteri desteği ile ilgili önemli bilgiler içermektedir.

 etiketini bu kullanım kılavuzunun 2. sayfasına yapıştırın.

 etiketini, size telefonunuzla birlikte verilen Nokia Club Invitation Card (Nokia Club Üyelik Başvuru Kartı) üstüne yapıştırın.

Güvenlik kodu

Telefonunuzun güvenlik kodunun fabrika çıkış değeri 12345'tir. Bu değeri, sayfa 57'deki 'Giriş kodlarının değiştirilmesi' bölümünde anlatıldığı gibi değiştirin. Yeni kodunuzu kimseye söylemeyin ve unutulma olasılığına karşı gizli bir yerde yazılı bir kopyasını saklayın.

Şebeke hizmetleri

Bu kılavuzda açıklanan telsiz telefon GSM900 ve GSM1800 şebekelerde kullanılmak üzere onaylanmıştır.



Not: Çift bant şebekede çalışabilme, şebekeye bağlı bir özelliktir. Bu işlevi abone olarak kullanıp kullanamayacağınızı yerel şebeke operatörünüze danışın.

Bu kılavuzdaki bazı özelliklere Şebeke Hizmetleri adı verilir. Bu hizmetler telsiz hizmet sağlayan kurumlar tarafından verilen özel hizmetlerdir. Bu Şebeke Hizmetlerinden yararlanabilmeniz için, bu hizmet(ler)e yerel hizmet sağlayan kuruluşlardan abone olmanız ve kullanım talimatlarını almanız gerekir.

1. Telefonu tanıma


Bu bölümde telefonunuzun tuşları ve ekran göstergeleri açıklanmaktadır. Daha ayrıntılı bilgi kılavuzun ilerleyen sayfalarında verilmektedir.

Tuş kullanımı

Açma kapatma tuşu

Telefonun üstündeki  tuşuna basıp, basılı tutarak telefonu açabilir ve kapatabilirsiniz.

 tuşu, aynı zamanda farklı mekanlara göre zil sesi tonu ayarlamaya ve aydınlatmayı geçici olarak açmaya olanak sağlar.

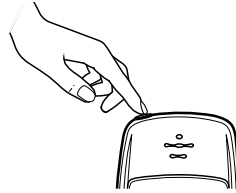

Sayı tuşları

 -  arasındaki tuşlar, rakam ve harf girebilirsiniz.


 ve  tuşları, özel işlevler için kullanılır.

Navi tuşu

Telefonunuzun kullanımı ağırlıklı olarak, ekranın altındaki Nokia Navi™ (2) tuşuna (☐) bağlıdır.

Bu tuşun işlevi, tuşun hemen üstünde ekranda görüntülenen kılavuz metne (1) göre değişir.

Bu kullanım kılavuzunda, ☐ sembolünden hemen sonra, ilgili kılavuz metni de belirtilmektedir; ☐ (Menü) ya da ☐ (Seç) gibi.

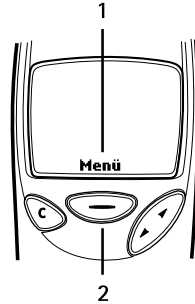

Kayıdırma tuşları

Ekran boşken: ☐ tuşuna basarak, Telefon defterinde kayıtlı isimlere ve telefon numaralarına ulaşabilirsiniz. ☐ tuşu ile son aranan numaralara ulaşabilirsiniz.

Menü içindeyken: Menüler ve ayarlar arasında gezinebilirsiniz.

İsim ya da numara tuşlarken veya mesaj

yazarken: ☐ tuşu imleci sola, ☐ tuşu sağa iletir.

Bir arama sırasında: Kulaklık sesini ayarlayabilirsiniz.



C tuşu

İsim ya da numara tuşlarken: İmlecin solundaki karakteri siler. Basılı tutulduğunda ekrandaki karakterlerin tümünü siler.

Bir menü fonksiyonu içindeyken: Bir önceki menü düzeyine döner. Basılı tutulduğunda, menü fonksiyonundan çıkar.

Arama geldiğinde: Gelen aramayı reddeder.




Ekran göstergeleri

Ekran göstergeleri ve simgeleri, telefonun kullanılması ve çalışması hakkında size bilgi verir.

Aşağıda tanımlanan göstergeler, telefon kullanıma hazır olduğunda ve kullanıcı tarafından henüz bir giriş yapılmadığında ekranda görüntülenir. Buna aynı zamanda 'boş ekran' da denir.

Değişik telefon fonksiyonlarıyla ilgili göstergeler ve simgeler, bu Kullanım Kılavuzu'nun ilerleyen sayfalarında açıklanmaktadır.

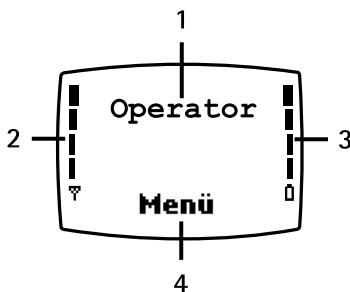

1. Telefonun hangi hücresel şebekede kullanıldığını gösterir.
2. Bulunduğunuz yerdeki hücresel şebekenin sinyal gücünü gösterir. Çubuk ne kadar uzunsa, sinyal gücü o kadar fazladır.
3. Batarya şarj düzeyini gösterir. Çubuk ne kadar uzunsa, batarya o kadar doludur.
4. Nokia Navi™ tuşunun (☹) geçerli fonksiyonunu gösterir.

2. Telefonun kullanıma hazırlanması

Telefonunuzu kullanabilmek için, önce telefona bir SIM kart takmalısınız, ardından bataryayı yerine takarak şarj etmelisiniz.

SIM kartın takılması

Telefonunuz yalnızca geçerli bir minyatür SIM kartla birlikte kullanılabilir. SIM kart, şebeke operatörünüz ya da servis sağlayıcı kuruluş tarafından size verilir.

SIM kartın kullanılması


- Tüm minyatür SIM kartları küçük çocukların ulaşamayacağı yerlerde bulundurun.
- SIM kart ve temas yüzeyleri, çizik ve bükülmelerle kolayca hasar görebileceğinden, kartı tutarken, yerine takarken ya da yerinden çıkartırken dikkatli olun.

SIM kartın telefona takılması


- SIM kartı takmadan önce, telefonun kapalı olmasına dikkat edin ve bataryayı çıkartın.

Bataryanın çıkartılması:


Telefonun arka kapağının alt tarafındaki kilitleme tırnağına (1) bastırın, kapağı telefonun üst tarafına doğru kaydırın (2) ve kapağı kaldırın (3).

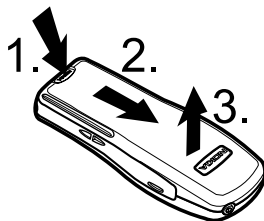


Bataryanın üst tarafındaki tırnağı telefonun alt tarafına doğru bastırın (4) ve bataryayı kaldırarak telefondan çıkartın (5).

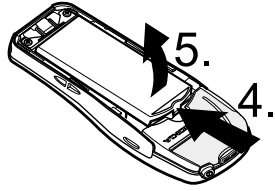


SIM kart okuyucusunun kapağını açma: Kapağın işaretli tarafına bastırın (6), kapağı OPEN yönünde kaydırın (7) ve kaldırarak çıkartın.

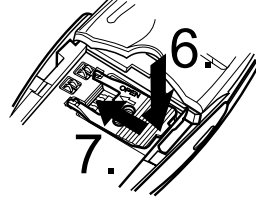

SIM kartın takılması: SIM kartı telefondaki yerine takın (8). SIM karttaki altın yaldızlı konnektörlerin telefondaki konnektör-lerin üzerine gelecek şekilde yerleştirildiğinden emin olun.

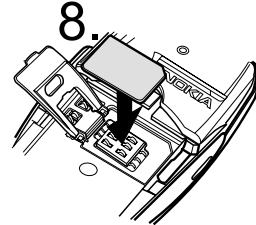


SIM kart tutucusunun kapağını kapatma: Kapağın işaretli tarafını telefona doğru itin (9) ve kapağı OPEN yazısının ters yönünde, yerine tam oturuncaya kadar kaydırın (10).

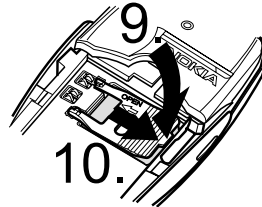


Bataryanın tekrar yerine takılması:

Bataryanın alt tarafındaki tırnakları, telefondaki yuvalarına oturtun ve bataryayı üst tarafından bastırarak telefona takın.

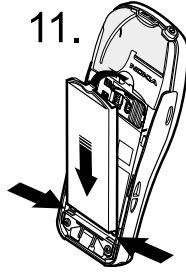

Arka kapağı, üstündeki dört mandal telefondaki yuvalara oturacak biçimde takın (1) ve yerine oturuncaya kadar telefona doğru itin (2).

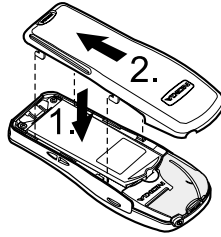


Bataryanın şarj edilmesi



Not: Telefon kapaklarından biri ya da her ikisi de açıkken, bataryayı şarj etmeyin.

1. Şarj cihazı kablosunun ucunu, telefonun alt tarafındaki yuvaya takın.
2. Şarj cihazını prize takın. Batarya göstergesi çubuğu inip çıkmaya başlar.

- Telefon açıksa, şarj edilirken de kullanılabilir.
- Batarya tamamen boşsa, şarj göstergesinin ekranda belirmesi birkaç dakika sürebilir.
- Şarj süresi, kullanılan şarj cihazı özelliklerine ve bataryanın ne kadar kullanılmış olduğuna bağlıdır. Telefonla birlikte verilen bataryanın şarj edilmesi, ACP-7 şarj cihazı kullanıldığında 6 saat kadar sürebilir.

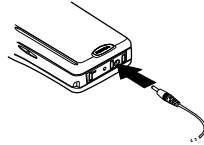

3. Batarya gösterge çubuğu durduğunda, batarya tam olarak şarj edilmiş demektir.
4. Şarj cihazının fişini prizden çekin ve kablo ucunu telefondan çıkartın.

Ekranda *Şarj etmiyor* görüntülenirse, şarj işlemi durdurulmuş demektir. Bir süre beledikten sonra, şarj cihazının fişini prizden çekin ve sonra tekrar takarak yeniden deneyin. Şarj işlemi yine gerçekleşmezse, bayinize başvurun.

Bataryaların kullanımı hakkında daha fazla bilgi için, bkz. sayfa 74.

Telefonu açma ve kapatma

Telefonun açılması

Ⓢ tuşuna basın ve bir saniye süreyle basılı tutun.



Telefonunuz PIN kodunu girmenizi istediğinde: PIN kodunu tuşlayın (ekranda **** olarak görüntülenir) ve  (**Tamam**) tuşuna basın.

Ayrıca bkz. 'PIN kodunun sorulması' sayfa 55 ve 'Erişim Kodları' sayfa 72.

Telefonunuz güvenlik kodunu girmenizi istediğinde: Güvenlik kodunu tuşlayın (ekranda ***** olarak görüntülenir) ve

 (**Tamam**) tuşuna basın.

Ayrıca bkz. 'Telefon güvenliği' sayfa 56 ve 'Erişim Kodları' sayfa 72.

Normal pozisyon: Telefonu, başka herhangi bir telefonu tuttuğunuz gibi tutun.



Not: Telefonu yalnızca her iki kapağı da takılı durumdayken kullanın.



Etkin alıřtırma iin ipuları:

Telefonunuzda yerleřik bir anten vardır (bkz yandaki resim). Bařka herhangi bir radyo vericisi alette olduėu gibi, telefon aıkken antene gerekmedike dokunmayın. Antenle temas konuřma niteliėini etkiler ve telefonun gereėinden yksek bir g dzeyinde alıřmasına neden olabilir.



Uyarı! Telsiz telefonların kullanımının yasak olduėu veya etkileřim ve tehlikeye neden olabileceėi durumlarda telefonu amayın.

Telefonun kapatılması

Ⓢ tuřuna basın ve bir saniye sreyle basılı tutun.



İpuu: Alternatif olarak, Ⓢ tuřuna **hızlı bir řekilde basın**, **Kapat!** iřlevine ilerlemek iin ➤ ya da ➤ tuřuna basın ve ekran bořken Ⓢ (Tamam) tuřuna basın.

3. Temel Fonksiyonlar

Arama yapılması

1. Aramak istediğiniz numarayla birlikte tuşlayın. Uyarı metni **Menü** değerinden, **Arama yap** değerine döner.

Hatalı girişleri düzeltmek için, **C** tuşuna basarak imlecin solundaki karakteri silebilirsiniz.



2. **(Arama yap)** tuşuna basın ve cevap almak için bekleyin. **Arama yap** metni, **Bitir** olarak değişir.



3. Aramayı bitirmek (ya da aramadan vazgeçmek) için **(Bitir)** tuşuna basın.



Not: Telefonunuzu PPH-1 araç kiti ile kullanırken, PPH-1 araç kiti bağlantısını devre dışı bırakarak, ahizesiz görüşme modundan özel moda geçiş yapabilirsiniz.

Ahizesiz görüşme moduna yeniden dönmek için, PPH-1 araç kitini telefona yeniden bağlayın.

Uluslararası aramalar

1. Uluslararası arama öneki (+ karakteri, uluslararası erişim kodu yerine geçer) için **(*)** tuşuna iki kez hızlı bir şekilde basın.
2. Sırasıyla ülke kodunu, alan kodunu ve telefon numarasını girin.
3. Aramayı başlatmak için **(Arama yap)** tuşuna basın.

Kulaklık ses düzeyinin ayarlanması

Telefonunuzun kulaklık ses düzeyini dilediğiniz zaman, bir arama sırasında bile ayarlayabilirsiniz. Sesi açmak için  tuşuna, sesi kırmak için ise  tuşuna basın.



Son aranan numaranın tekrar aranması

Aradığınız ya da aramaya çalıştığınız son 8 numara telefonunuzun hafızasına kaydedilir. Ayrıca bkz. 'Aranan numaralar (Menü 3-3)' sayfa 49.


Bu numaralardan birini tekrar aramak için:

1. Ekran boşken,  tuşuna bir kez basarak son aranan numaralar listesine girin.
2. Tekrar aramak istediğiniz numaraya ya da isme gelmek için  ya da  tuşunu kullanın.
3.  (**Arama yap**) tuşuna basın.



Telefon defteri kullanarak arama yapılması

Bir numarayı Telefon defterine kaydettikten sonra, numara ile birlikte kaydettiğiniz ismi kullanarak o numarayı arayabilirsiniz.



1.  (**Menü**) tuşuna basın (ekran boşken).
2.  (**Seç**) tuşuna basın (**Rehber** görüntülediğinde).
3.  (**Seç**) (**Search** seçili durumdayken).
4. İsmi ilk harfini tuşlayın ( -  tuşları ile) ve  (**Tamam**) tuşuna basın. Örneğin, "S" harfiyle başlayan ilk ismi görüntülemek için,  tuşuna hızlı biçimde dört kez basın.

Bu adım, yalnızca aradığınız isme daha hızlı erişmenizi sağlamak amacıyla açıklanmıştır, derseniz bu adımı atlayabilirsiniz.

5. İstedığınız ismi bulmak için  ve  tuşlarını kullanın.
 tuşunu basılı tutarak ilgili telefon numarasını da kontrol edebilirsiniz.

6.  (**Arama yap**) tuşuna basın.

Bir telefon numarasını isimle birlikte kaydetmek için, bkz. sayfa 25.



Telefon defterine hızlı erişim

Ekran boşken  tuşuna basın. Telefon defteri içindeki ilk isim (ve/veya numara) görüntülenir. İstedığınız isme ulaşmak için, ismin ilk birkaç harfini tuşlayın ve ardından  ya da  tuşuna basın.

Telefon numarasının hızlı arama tuşuna atanması

Sık sık aradığınız bir telefon numarasını, hızlı arama tuşlarından birine  -  (bkz. sayfa 35) atadığınız zaman, bu numarayı aşağıdaki yöntemlerden birini kullanarak arayabilirsiniz:

- Ekran boşken, numarayı atadığınız hızlı arama tuşuna ve ardından  (**Arama yap**) tuşuna basın.
- **Hızlı arama** fonksiyonu açıksa (bkz. sayfa 52):
 Ekran boşken, arama başlatılıncaya kadar, numarayı atadığınız hızlı arama tuşuna basın ve tuşu basılı tutun.



Not:  tuşuna basıp, tuşu basılı tutarak telesekreter numaranızı arayabilirsiniz.

Görüşme sırasında yeni bir arama yapma

Abone olduğunuz şebeke özelliklerine bağlı olarak görüşme sırasında yeni bir arama yapabilirsiniz.


1.  tuşuna basarak,  tuşunun üstündeki **Bitir** metnini **Seçenekler** olarak değiştirebilirsiniz.
2.  (**Seçenekler**) tuşuna basın, *Yeni arama* seçeneğini seçin ve  (**Seç**) tuşuna basın, telefon numarasını tuşlayın ya da Telefon defterinden çağırın ve  (**Arama yap**) tuşuna basın.
Sürmekte olan görüşme beklemeye alınır. Etkin arama  tuşuyla, tutulan arama ise  ile belirtilir.
3. İki arama arasında geçiş yapmak için:  (**Seçenekler**) tuşuna basın, *Takas* seçeneğini seçin ve  (**Seç**) tuşuna basın.
4. Etkin aramayı bitirmek için:  (**Seçenekler**) tuşuna basın, *Aramayı bitir* seçeneğini seçin ve  (**Seç**) tuşuna basın.
Tutulan arama etkinleştirilir.

Her iki aramayı da bitirmek için:  (**Seçenekler**) tuşuna basın, *Aramaları bitir* seçeneğini seçin ve  (**Seç**) tuşuna basın.


Gelen aramayı cevaplandırma

Telefonunuza bir çağrı geldiğinde; zil sesi duyulur, telefonunuzun ışıkları yanıp söner ve ekranda ilgili metin görüntülenir.

Şebeke, arayan kişiyi/numarayı tanımazsa, ekranda *Arama yap* görüntülenir.



Arayan kişi/numara şebeke tarafından tanınıyorsa, arayanın telefon numarası (ya da Telefon defteri içinde kayıtlıysa, ismi) ve *arıyor* görüntülenir.



1. Aramayı cevaplandırmak için,  (**Cevapla**) tuşuna basın.



Not: Gelen arama, başka bir telefon numarasından atarılırsa, şebeke özelliğine bağlı olarak **Arama yap** ya da **arıyor** ifadelerinden sonra > karakteri görüntülenir.

2. Aramayı bitirmek için  (**Bitir**) tuşuna basın.

Aramayı reddetme

Aramayı cevaplandırmak istemediğinizde,  tuşuna basın. Arayan kişi, "hat meşgul" tonu duyar. **Meşgulse aktar** aktarma seçeneği etkin durumdaysa (bkz. sayfa 58), arama telesekreteriniz gibi başka bir numaraya aktarılır.

Görüşme sırasında yeni bir arama cevaplandırma

Arama bekletme seçenekleri fonksiyonu etkin durumdaysa (bkz. sayfa 52), telefonunuz tek bip sesi çıkartarak ve ekranda ilgili metinleri görüntüleyerek yeni gelen aramayı size bildirir.

Arama yaparken yaptıklarınızı uygulayın, ancak bu kez **Cevapla** seçeneğini seçin. Bir arama listesinde, bekleyen arama ■■■ sembolüyle gösterilir.

Ses mesajlarını dinleme


Ses mesajlarınızı dinleyebilmek için:

1. Ekran boşken, telesekreter numaranızı aramak için  tuşuna basın ve bir saniye süreyle basılı tutun.

Telefonunuz, telesekreter numaranızı girmenizi

istediğinde, ilgili numarayı tuşlayın ve  (**Tamam**) tuşuna basın. Ayrıca bkz. 'Telesekreter Numarası (Menü 2-6)' sayfa 47.

2. Alınan mesajları dinleyin.

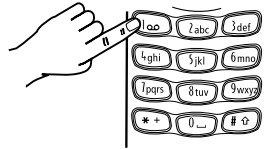

3.  (**Bitir**) tuşuna basarak aramayı bitirebilirsiniz. Ekranda tuşladığınız herhangi bir karakter varsa, önce  tuşunu kullanarak bunları silin, sonra  (**Bitir**) tuşuna basın.



Not:  tuşunun üstünde **Dinle** görüntüleniyorsa, bu tuşa basarak telesekreter numaranızı arayabilirsiniz.

Tuş takımını kilitleme

Tuş takımı kilidi, telefon tuşlarını kilitleyerek, telefonunuz cebinizde ya da çantanızda iken yanlışlıkla tuşlara basılmasıyla oluşabilecek istenmeyen durumları önler.

Tuş takımı kilidini etkinleştirme:

Önce  (**Menü**) tuşuna ve ardından hızlı bir şekilde  tuşuna basın.

Tuş takımı kilidi devredeyken:

-  simgesi görüntülenir.
- Gelen bir aramayı  (**Cevapla**) tuşuna basarak cevaplandırabilirsiniz.



Not: Telefonunuza programlanmış acil telefon numarasıyla (112) görüşme yapmak mümkün olabilir. Numara, yalnızca tüm rakamları tuşlandığında görüntülenir.

Tuş takımı kilidini devreden çıkartmak için:

Önce  (**Tuş aç**) tuşuna, hemen ardından  tuşuna basın.

Telefon numarasını isimle birlikte kaydetme


Telefon defterine yeni bir isim ve telefon numarası kaydetmek için:

1. Ekran boşken, önce **(Menü)** tuşuna basın (*Rehber* görüntülenir), ardından **(Seç)** tuşuna basın.



2. **(Seç)** tuşuna basarak *Kayıt ekle* seçeneğine gidin ve **(Seç)** tuşuna basın.

3. Ekranda *İsim:* görüntülenirken, istediğiniz ismi tuşlayın.



- İsteddiğiniz karakteri tuşlamak için **(1234567890*)** - **(ABCDEF GHIJK LMNOP QRSTUVWXYZ)** tuşlarından birine basın: Tuşun üstünde belirtilen birinci karakter için tuşa bir kez, ikincisi için iki kez (imleç görüntülenmeden) vb. basın.

Örneğin, "S" harfini tuşlamak için **(1234567890*)** tuşuna hızlı bir şekilde dört kez basın.

Her tuşun üstünde belirtilenden daha farklı karakterleri de aynı tuşa basarak elde edebileceğinizi unutmayın.


- Ekranda yanıp sönen imleç görüntülendiğinde, bir sonraki karakteri tuşlayabilirsiniz.
4. İsmi düzeltirken, aşağıdaki adımları izleyin.
 - Boşluk karakteri girmek için: **(0-)** tuşuna basın.
 - Bir noktalama işareti (., ? ya da ! gibi) girmek için: **(1234567890*)** tuşuna basın.
 - Büyük ve küçük harf arasında geçiş yapmak için: **(#*)** tuşuna hızlı bir şekilde basın. Ekranda sırasıyla *ABC* ya da *abc* göstergesi görüntülenir.
 - Bir rakam girmek için: İsteddiğiniz sayı tuşuna basın ve basılı tutun.

- Harf ve rakam arasında geçiş yapmak için:
 tuşuna basın ve basılı tutun. Ekranda **123** görüntülenirken sayı tuşlayabilirsiniz.
- İmleci sola ya da sağa ilerletmek için: Sırasıyla  ya da , tuşuna basın.
- Soldaki karakteri silmek için:  tuşuna basın.
- Ekranı silmek için:  tuşuna basın ve basılı tutun.
- Özel bir karakter tuşlamak için:
 (**? ! £** görüntülenir) tuşuna basın, istediğiniz karaktere gitmek için  ya da  tuşunu kullanın ve bunu isme eklemek için  (**Kullan**) tuşuna basın.

5. İsmi yazdıktan sonra  (**Tamam**) tuşuna basın.

6. Ekranda **Numara:** görüntülendiğinde, isimle birlikte kaydetmek istediğiniz alan kodunu ve telefon numarasını girin.

Hatalı tuşlama yaptığınızda,  tuşuna basarak soldaki sayıyı silebilirsiniz.




İpucu: Telefon numarasını yurtdışından aramak istediğinizde, alan kodu ve telefon numarasının önüne bir + karakteri ( tuşuna iki kez hızlı basın) ve ülke kodu girmeniz gerekir.

7. Telefon numarasını girdikten sonra,  (**Tamam**) tuşuna basın. İsim ve numara Telefon defterine kaydedilir.



Telefon defterine kaydetmenin kolay yolu

Rehber menüsüne girmeden, pratik olarak isim ve telefon numarası kaydetmek için:

1. Ekran boşken, kaydetmek istediğiniz telefon numarasını tuşlayın.
2. ya da tuşuna basarak, tuşunun üstündeki metni **Kaydet** olarak değiştirin.
3. (**Kaydet**) tuşuna basın.
4. Numaraya karşılık gelen ismi tuşlayın ve (**Tamam**) tuşuna basın.

Zil sesi tonu seçme (Menü 9-2)

Gelen aramalar için bir zil sesi tonu seçmek amacıyla:

1. Ekran boşken (**Menü**) tuşuna basın.
2. ya da tuşuna basarak **Zil sesleri** seçeneğine gidin ve (**Seç**) tuşuna basın.
3. **Zil sesi tonu** seçeneğini seçin ve (**Seç**) tuşuna basın.
4. İstediğiniz zil sesi tonuna gidin (örnek ton sesi duyulur). Ton sesini seçmek için (**Tamam**) tuşuna basın.
5. Menüden çıkmak için tuşuna basın.

Daha ayrıntılı bilgi için bkz. 'Zil Sesi Tonu' sayfa 65.

Farklı mekanlar için telefon zil sesi tonu ayarlama

Tek bir ayarla, tüm telefon zil sesi tonlarını istediğiniz şekilde çalışacak biçimde düzenleyebilirsiniz. Böylelikle, zil sesi tonlarını farklı mekanlara göre kolayca ayarlayabilirsiniz (dış mekan ya da toplantı gibi).



Not: Bu fonksiyon, telefon PPH-1 araç kitine ya da HDC-5 kulaklığa bağlıyken kullanılamaz.

1. Ekran boşken, hızlı bir şekilde (Ⓢ) tuşuna basın.
2. Aşağıdaki seçeneklerden birine gitmek için ↗ ya da ↘ tuşuna basın:

Kapat!: Telefonu kapatır.

Kişisel: *Zil sesleri* menüsündeki ton ayarlarını kullanan standart ayar (bkz. sayfa 65).

Sessiz: Tüm zil sesi tonlarını kapatır. Ekran boşken 📴 göstergesi görüntülenir.

Gizli: Telefon zili ya da mesaj bildirim tonu olarak kısa bir bip sesi duyulur.

Yüksek: Arama bildirim tonu *Çalan zil* ve tüm zil sesi tonları en yüksek konumdadır.



3. İsteddiğiniz seçeneği onaylamak için (Ⓢ) (**Tamam**) tuşuna basın.



İpucu: Açma kapatma ve sayısal tuşları kullanarak ton seslerini ayarlama

Önce hızlı bir şekilde Ⓢ tuşuna basın, ardından ekran boşken iki saniye içinde aşağıdaki sayısal tuşlardan birine basın:

(2abc)

- **Kişisel**,

(3def)

- **Sessiz**,

(4ghi)

- **Gizli**,

(5jkl)

- **Yüksek**.

4. Menü kullanımı


Sahip olduğunuz geniş fonksiyon yelpazesi sayesinde telefonunuzu gereksinimlerinize göre ayarlayabilirsiniz.

Bu fonksiyonlar, kaydırma ya da uygun kısayol tuşlarıyla kolayca ulaşılabilmesi için, menüler ve altmenüler şeklinde düzenlenmiştir.

Menü fonksiyonuna ulaşma

Kaydırma tuşlarıyla

1. Menü fonksiyonuna girmek için  (Menü) tuşuna basın.
2. Girmek istediğiniz ana menüyü, örneğin *Ayarlar* seçmek için  ya da  tuşuna basın.
3. Menüye girmek için  (Seç) tuşuna basın.
4. Bu menüde alt menüler varsa, istediğiniz alt menüye (örneğin *Arama ayarları*) gitmek için  ya da  tuşuna basın.
5.  (Seç) tuşuna basarak alt menüye girin. Alt menü içinde de alt menüler varsa (örneğin *Hızlı arama*), 4. ve 5. adımları yineleyin.
6.  ya da  tuşuna basarak, seçmek istediğiniz ayara (örneğin *Kapalı*) gidebilirsiniz.
7. Seçilen ayarı onaylamak için  (Tamam) tuşuna basın.



Kısayol tuşu yardımıyla

Her menü, alt menü ve ayar seçeneği, bir kısayol numarasıyla numaralandırılmıştır. Bu numara telefon ekranının sağ üst köşesinde görüntülenir.



1.  (**Menü**) tuşuna basın.
2. Üç saniye içinde girmek istediğiniz menü fonksiyonunun kısayol numarasını tuşlayın.
Bu adımı herhangi bir alt menü için de uygulayın.
3. Üç saniye içinde istediğiniz ayar seçeneği numarasını tuşlayın.

Örneğin, tuş takımı ses tonlarını kapalı olarak ayarlamak için:

Sırasıyla  (**Menü**),  (**Zil sesleri**),  (**Tuştakımı ses tonları**),  (**Kapalı**) tuşlarına basın.

Menü fonksiyonundan çıkış

Bir önceki menü düzeyine dönmek için  tuşuna basın ya da menüden çıkmak için  tuşuna basın ve basılı tutun.

Menü fonksiyonlarının listesi

- | | |
|-------------------------------|---------------------------------------|
| 1 Rehber | 2 Ortak ³ |
| 1 Ara | 1 İletim raporları |
| 2 Servis No.ları ¹ | 2 Aynı merkez yoluyla
yanıtla |
| 3 Kayıt ekle | 6 Bilgi servisi |
| 4 Sil | 7 Telesekreter numarası ⁴ |
| 5 Düzelt | |
| 6 Ton ata | 3 Arama kaydı |
| 7 Yolla | 1 Cevapsız aramalar |
| 8 Seçenekler | 2 Arayan numaralar |
| 1 Tarama tipi | 3 Aranan numaralar |
| 2 Hafıza durumu | 4 Son arama listelerinin
silinmesi |
| 9 Hızlı arama | 5 Arama süresini göster |
| 2 Mesajlar | 1 Son arama süresi |
| 1 Gelen mesajlar | 2 Tüm arama süreleri |
| 2 Giden mesajlar | 3 Gelen aramalar |
| 3 Mesaj yaz | 4 Aranan numaralar |
| 4 Resimli mesajlar | 6 Arama ücretlerini göster |
| 5 Mesaj ayarları | 1 Son arama ücreti |
| 1 Ayar grubu ^{1 2} | 2 Tüm arama ücretleri |
| 1 Mesaj merkezi
numarası | 3 Sayaçları sıfırla |
| 2 Mesaj tipi | 7 Arama ücreti ayarları |
| 3 Mesaj geçerliliği | 1 Arama ücretleri sınırı |
| | 2 Ücreti göster |
| | 8 Önceden ödenmiş kredi |

¹ Yalnızca SIM kart tarafından destekleniyorsa kullanılabilir.

² Ayar gruplarının sayısı, SIM kartınızın sunduğu ayar gruplarına bağlıdır. Her grup, kendi alt menüsünde görünür ve her grubun herhangi bir ismi olabilir.

³ Bu menünün kısayol numarası, mevcut ayar grubu sayısına bağlıdır.

⁴ Telesekreter numaranız, şebeke operatörünüz ya da servis sağlayıcınız tarafından SIM karta kaydedilmişse, bu seçenek görüntülenmeyebilir.

- 4 Ayarlar
 - 1 Arama ayarları
 - 1 Otomatik tekrar arama
 - 2 Hızlı arama
 - 3 Arama bekleme seçenekleri
 - 4 Numaranızın yollanması
 - 5 Kullanılan telefon hattı
 - 6 Otomatik cevap *
 - 2 Telefon ayarları
 - 1 Dil
 - 2 Hücre bilgi ekranı
 - 3 Açılış notu
 - 4 Şebeke seçimi
 - 5 Aydınlatma *
 - 6 SIM güncelleme bildirimleri
 - 3 Güvenlik ayarları
 - 1 PIN kodunun sorulması
 - 2 Sabit arama
 - 3 Sınırlı abone grubu
 - 4 Telefon güvenliği
 - 5 Giriş kodlarının değiştirilmesi
 - 4 Fabrika ayarlarına geri dön
- 5 Aktarma ¹
 - 1 Tüm sesli aramaları çal
 - 2 Meşgulse aktar
 - 3 Cevap verilmezse aktar
 - 4 Kapsama alanı dışında veya kapalıysa aktar
 - 5 Ulaşılamıyorsa aktar
 - 6 Tüm aktarmaları iptal et
- 6 Oyunlar
- 7 Hesaplamalar
- 8 Saat
 - 1 Çalar saat
 - 2 Saat ayarları
 - 3 Tarihi ayarla
- 9 Zil sesleri
 - 1 Gelen arama bildirimi
 - 2 Zil sesi tonu
 - 3 Besteleyici
 - 4 Zil sesi seviyesi
 - 5 Mesaj bildirim tonu
 - 6 Tuştakımı ses tonları
 - 7 Uyarı ve oyun tonları
- 10 SIM servisleri ²

¹ Şebeke operatörünüz tarafından desteklenmeyen aktarma seçenekleri görüntülenmeyebilir.

² Yalnızca SIM kartınız tarafından destekleniyorsa görüntülenir. SIM kartınıza bağlı olarak bu menünün ismi ve içeriği değişebilir.

* Bu ayar, yalnızca telefonunuz PPH-1 araç kitiyle ya da HDC-5 kulaklıkla kullanıldığında görüntülenir.

** Bu ayar, yalnızca telefonunuz PPH-1 araç kitiyle kullanıldığında görüntülenir.

5. Telefon defteri

Rehber menüsünde aşağıdakileri yapabilirsiniz:



- Telefon numaralarını ve bunlarla ilgili isimleri SIM kart hafızasına kaydedebilirsiniz.
- Kaydedilen isimleri ve telefon numaralarını istediğiniz şekilde düzenleyebilirsiniz.

Bu menüye girmek için: Ekran boşken, önce  (**Menü**) tuşuna, ardından  (**Seç**) tuşuna basın.

Menü fonksiyonları hakkında genel bilgi için bkz. sayfa 29.



Not: Görüşme sırasında Telefon defterine girmek için,  tuşuna basarak  tuşunun üstündeki metni **Seçenekler** olarak değiştirin,  tuşuna basın. (**Seçenekler**), *Rehber'ne basın.*

İsim ve numarayı hafızadan arama (Menü 1-1)

Ara fonksiyonu, istediğiniz ismi ve telefon numarasını aramak ya da düzeltmek amacıyla ekranda görüntülemenizi sağlar.

Ayrıca bkz. 'Telefon defterini kullanarak arama yapma' sayfa 20.

Servis numarasını arama (Menü 1-2)

Bu fonksiyonu kullanarak, servis sağlayıcı kuruluşunuzun servis numaralarına kolayca ulaşabilirsiniz. Yalnızca servis numaraları SIM kartınızda kayıtlıysa, bu menü görüntülenir.

İstediğiniz servis numarasına gidin ve numarayı aramak için  (**Ara**) tuşuna basın.

İsim ve telefon numarası kaydetme (Menü 1-3)

Bu menüyü kullanarak, Telefon defterine isim ve telefon numarası ekleyebilirsiniz. Daha ayrıntılı bilgi için, bkz. sayfa 25.

Telefonunuz, en fazla 250 numara ve isim saklayabilen SIM kartları destekler. Ancak, Telefon defteri içine kaydedebileceğiniz toplam isim ve telefon numarası sayısı kullandığınız SIM kartınıza bağlıdır.

Telefon defterinden isim ve telefon numarası silinmesi (Menü 1-4)

Sil fonksiyonunu kullanarak, telefon numaralarını ve isimleri Telefon defterinden tek tek (*Teker teker* seçeneğini kullanarak) ya da tümünü birden (*Tümünü sil* seçeneği ile) silebilirsiniz.

Telefon defteri içindeki isim ve numaraları düzeltme (Menü 1-5)

Düzelt fonksiyonunu kullanarak, Telefon defteri içindeki isimleri ve numaraları düzeltebilirsiniz. Daha ayrıntılı bilgi için, bkz. 'Telefon numarasını isimle birlikte kaydetme' sayfa 25.

Telefon numarası için bir zil sesi tonu ayarlama (Menü 1-6)

Ton ata fonksiyonunu kullanarak, telefonunuzu belirli bir numara tarafından arandığında, özel bir zil sesi tonu çalacak şekilde ayarlayabilirsiniz.

Telefon defteri içinden bir isim ve telefon numarası seçin ve  (**Ata**) tuşuna basın. İstediğiniz zil sesi tonunu seçin (*Seçili*, Menü 9-2 içinde önceden seçilmiş olan tondur) ve  (**Tamam**) tuşuna basın.

İsim ve telefon numarası gönderilmesi (Menü 1-7)

Yolla fonksiyonunu kullanarak, Telefon defteri içinden bir isim ve telefon numarasını ("business card") başka bir telefona gönderebilirsiniz.

Yolla fonksiyonunu seçin, göndermek istediğiniz isim ve telefon numarasını seçin ve sonra **(Yolla)** tuşuna basın. Kaydın gönderileceği telefon numarasını tuşlayın ya da Telefon defterinden çağırın ve **(Tamam)** tuşuna basın.

İsim ya da telefon numarası alınması

Başkası tarafından gönderilen bir telefon numarası ve ilgili isim telefonunuza ulaştığında, bir mesaj bildirim tonu duyulur ve ekranda **Kartvizit alındı** mesajı görüntülenir.

Bu numarayı ve ismi, **(Seçenekler)** tuşuna basarak, istediğiniz fonksiyonu seçtikten sonra **(Tamam)** tuşuyla görüntüleyebilir, kaydedebilir ya da silebilirsiniz.

Telefon numarasının hızlı arama tuşuna atanması (Menü 1-9)

(1abc) - **(9wxyz)** arasındaki sayı tuşlarının her birini hızlı arama tuşu olarak ayarlayabilirsiniz.

Hızlı arama fonksiyonunu kullanarak, istediğiniz telefon numarasını bu tuşlardan birine atayabilirsiniz.



1. İsteddiğiniz tuş seçtikten sonra **(Ata)** tuşuna basın.



Not: Ata ekran komutu, telefonunuz bir numarayı otomatik olarak hızlı arama tuşlarından birine atadığında da görüntülenir.

2. Telefon defterinde istediğiniz ismi ve/veya telefon numarasını arayın ve  (**Tamam**) tuşuna basarak seçin.

 (**Seçenekler**) tuşuna bastıktan sonra, istediğiniz fonksiyonu seçerek, önceden yapılmış olan atamaları görüntüleyebilir, değiştirebilir ve silebilirsiniz.

Hızlı arama tuşlarının kullanılması

Birinci yol: Ekran boşken, istediğiniz hızlı arama tuşuna basın ve ardından  (**Arama yap**) tuşuna basın.

İkinci yol ('Hızlı arama' açıkken, bkz. sayfa 52): Ekran boşken, istediğiniz hızlı arama tuşuna basın ve arama başlatılıncaya kadar basılı tutun.

Diğer Telefon defteri fonksiyonları (Seçenekler – Menü 1-8)

Telefon defterindeki boş alan miktarının kontrol edilmesi (Hafıza durumu)

Telefon defteri içinde kaç ismin ve numaranın kayıtlı olduğunu ve hala kaç tane kullanılabilir hafıza pozisyonu olduğunu kontrol edebilirsiniz.

Kayıtlı isim ve telefon numaraları için tarama tipi ayarları

Telefonunuzu, kayıtlı numaraları ve isimleri aşağıdaki biçimlerde ('tarama tipleri') görüntüleyecek şekilde ayarlayabilirsiniz:

İsim listesi: Ekranda bir kerede üç isim görüntülenir.

İsim&numara: Ekranda, bir isim ve numara birlikte görüntülenir.

Büyük font: Ekranda, büyük yazı tipinde bir isim görüntülenir.

6. Yazılı kısa mesajlar ve ses mesajları

Mesajlar menüsünde aşağıdakileri yapabilirsiniz:



- En çok 160 karakter uzunluğunda yazılı (SMS) mesaj okuma ve yazma
- Telesekreter numarası kaydetme
- Servis sağlayıcı tarafından sunulan bilgi hizmetlerini kullanma

Bu menüye girmek için: Ekran boşken,  (**Menü**) tuşuna basın, *Mesajlar* fonksiyonuna gidin ve  (**Seç**) tuşuna basın.

Menü fonksiyonları hakkında genel bilgi edinmek için, bkz. sayfa 29.

Kısa mesaj simgeleri

 simgesi, bir mesaj aldığınızda sürekli olarak yanar.

 simgesi, hafızada yeni mesaj kaydetmek için yer kalmadığında yanıp söner. Hafızada yer açmak için *Gelen mesajlar* menüsünden (Menü 2-1) *Sil* fonksiyonunu kullanın.

Mesajların okunması (Gelen mesajlar – Menü 2-1)

Yazılı bir mesaj aldığınızda, ekranda mesaj sayısı ve *mesaj alındı* uyarısının ardından, ekran boşsa  simgesi görüntülenir.

Mesajları görüntülemek için:

1. Mesajı hemen görüntülemek için  (**Oku**) tuşuna basın. Mesajı daha sonra okumak için,  tuşuna basın ve *Gelen mesajlar* menüsüne (Menü 2-1) girin.



2.  ya da  tuşunu kullanarak istediğiniz mesaja gidin ve  (**Oku**) tuşuna basın. Okunmamış mesajlar,  simgesiyle gösterilir.
3. Mesaj içinde ilerlemek için  ya da  tuşunu kullanabilirsiniz.
4. Mesajı okurken aşağıda açıklanan fonksiyonları kullanabilirsiniz. İsteddiğiniz fonksiyonu seçmek için  (**Seçenekler**) tuşuna basın, fonksiyonu seçin ve  (**Tamam**) tuşuna basın. Kullanılabilecek fonksiyonlar:

Sil: Mesajı siler.

Cevap ver: Mesajı gönderen kişiyi cevaplandırmanıza olanak tanır.

Düzelt: Mesajda değişiklik yapabilmenizi sağlar.

Numarayı al: Arama ya da hafızaya kaydetme amacıyla mesaj içindeki bir telefon numarasını listeye alır.

Sevket: Mesajı, istediğiniz başka bir telefon numarasına iletmenizi sağlar.

Ayrıntılar: Mesajı gönderenin ismini ve telefon numarasını, mesajı göndermek için kullanılan mesaj merkezini ve mesajın alındığı tarihi ve saati görüntüler.

Kayıtlı mesajları tarama (Giden mesajlar – Menü 2-2)

Mesaj yaz (Menü 2-3) fonksiyonuyla yazılı bir mesajı kaydettiğinizde, mesajı **Giden mesajlar** (Menü 2-2) içinde görüntüleyebilirsiniz.  (**Seçenekler**) tuşuna basarak, **Cevap ver** ve **Ayrıntılar** dışındaki fonksiyonların tümüne **Gelen mesajlar** (Menü 2-1) içinden erişebilirsiniz.

Mesaj yazma ve gönderme (Menü 2-3)

Bu menüyü kullanarak en çok 160 karakter uzunluğunda metin mesajı (SMS) yazabilir veya yazılı mesajları düzenleyebilirsiniz".

Kısa mesaj yazmanın iki yolu vardır: Geleneksel olarak mobil telefonların tümünde kullanılan yöntem ve "otomatik metin girişi" yöntemi.

Bir mesaj göndermeden önce, mesaj merkezi numaranızın (bkz. 'Mesaj merkezi numarası' sayfa 45) telefonunuza kaydedilmiş olduğundan emin olun. Bu numara, servis sağlayıcı kuruluş tarafından size verilir.



Not: İstediğiniz zaman akıllı klavyeden veya geleneksel metin girişinden çıkmak için,  tuşuna basın ve tuşu basılı tutun. Alternatif olarak:  (**Seçenekler**), **Çık** seçeneğini seçin ve  (**Tamam**) tuşuna basın.

Mesajlarla ilgili işlemler için temel adımlar

1. **Mesajlar** menüsünden,  veya  tuşlarını kullanarak **Mesaj yaz** fonksiyonuna gidin ve  (**Seç**) tuşuna basın.
2. Mesajınızı yazın.

Geleneksel metin girişi veya otomatik metin girişi yöntemlerinden istediğinizi kullanabilirsiniz. Ayrıntılar için aşağıdaki ilgili bölümlere bakın.

Ekranın sağ üst köşesinde, girmenize izin verilen karakter sayısı görüntülenir.

3. Mesajınızı yazdıktan sonra,  (**Seçenekler**) tuşuna basarak aşağıdaki fonksiyonları görüntüleyebilirsiniz. İstediğinizi fonksiyonu seçin ve  (**Tamam**) tuşuna basın.

Yolla: Mesajınızı göndermenizi sağlar. Alıcının telefon numarasını tuşlayın (ya da Rehber'den çağırın) ve  (**Tamam**)

tuşuna basın. Mesaj, *Mesaj ayarları* (Menü 2-5) içindeki ayar grubu 1 kullanılarak gönderilir.

Gru.göre yolla: Ayar grubu 1 dışında da bir ayar grubu seçebilmenize olanak tanır (bkz. sayfa 45).

Kaydet: Mesajı, *Giden mesajlar* (Menü 2-2) içine kaydeder.

Ekranı sil: Yazdığınız mesajdaki tüm karakterleri siler.

Geleneksel yöntemle mesaj yazılması

Mesaj yazmaya başlamadan önce, ekranın en üstünde  simgesinin görüntülediğinden emin olun. Bu simge, metin giriş türü olarak geleneksel yöntemi kullandığınızı gösterir.

1. Mesajınızı yazın.

İstediğiniz karakter veya rakam görünene kadar arka arkaya sayı tuşlarına ( - ) basın: Tuşun üstündeki ilk karakteri görüntülemek için bir kez, ikincisini görüntülemek için iki kez (imleç ekranda görünmeden önce) vb. basın.



Örneğin, "S" harfini girmek için,  tuşuna hızlı bir şekilde, dört kez basın.

Daha fazla bilgi için, bkz. "Telefon numarasını isimle birlikte kaydetme" sayfa 25.

2. Mesajı göndermek için, (Seçenekler) tuşuna basın ve *Yolla* veya *Gru.göre yolla* seçeneğini seçin.

Otomatik metin girişi yöntemi

Otomatik metin girişi, mesaj metnini hızlı bir biçimde girmenizi sağlar.

Geleneksel mesaj yazımından farklı olarak, herhangi bir karakteri, karakter simgesinin üstünde bulunduğu tuşa yalnızca bir kez basarak girebilirsiniz.

Bu yöntemin temeli, telefon hafızasında bulunan ve sizin de içinde yeni sözcükler ekleyebileceğiniz bir sözlüğe dayanmaktadır.



Not: Ekran dili (komut ve metin) için seçtiğiniz dile bağlı olarak akıllı klavye girişini kullanamayabilirsiniz.

Otomatik metin girişini kullanarak sözcük yazılması

Mesaj yazmaya başlamadan önce, ekranın en üstünde simgesinin görüntülediğinden emin olun. Bu simge, giriş türü olarak otomatik metin girişi yöntemini kullandığınızı gösterir.

1. - tuşlarını kullanarak sözcük yazmaya başlayın. Her tuşa yalnızca bir kez basın.

Örneğin 'nokia' yazmak için, tuşlarına basın. Girilen karakterler, altı çizili görüntülenir.

Sözcük, her tuş girişiyle birlikte değişir. Bu nedenle, sözcüğün tüm harfleri girilinceye kadar ekranda görüntülenen harflere fazla dikkat etmeyin.

- Soldaki bir karakteri silmek için tuşuna basın.
- Büyük küçük harf geçişi yapmak için tuşuna basın.
- Tek bir rakam girmek için, ilgili rakam tuşuna basın ve tuşu basılı tutun.

Birden fazla numara girmek için, tuşuna basın ve tuşu basılı tutun ve ardından numaraları tuşlayın. Alternatif olarak:

(**Seçenekler**) tuşuna basın, *Numara girin* fonksiyonunu seçin, rakamları tuşlayın ve (**Tamam**) tuşuna basın.

- Bir simge girmek için, tuşuna basın ve tuşu basılı tutun, istediğiniz simgeyi veya tuşlarını kullanarak seçin ve (**Kullan**) tuşuna basın.

Alternatif olarak: (**Seçenekler**) tuşuna basın ve *Simge gir* seçeneğini seçin. İsteddiğiniz simgeyi seçerek (**Kullan**) tuşuna basın.

2. Sözcüğü yazdıktan sonra doğru yazılıp yazılmadığını kontrol edin.

Sözcük doğruysa:  tuşlarından birine basın ve sonraki sözcüğe geçin.

Sözcük doğru değilse: İsteddiğiniz sözcük görüntülenene kadar  arka arkaya basın. Alternatif olarak:  (**Seçenekler**) tuşuna basın, *Uyan metinler*, seçeneğini ve ardından istediğiniz sözcüğü seçin ve  (**Kullan**) tuşuna basın.

Sözcükten sonra ? karakteri görüntülenirse: Yazmak istediğiniz sözcük sözlükte yok demektir. İsteddiğiniz bir sözcüğü sözlüğe ekleme:  (**Normal yazım**) tuşuna basın, geleneksel metin girişi yöntemiyle sözcüğü girin ve  (**Tamam**) tuşuna basın.



İpucu: Akıllı klavye kullanımı ve geleneksel metin girişi yapma arasında geçiş yapmak için  tuşuna iki kez basın.

3. Bir noktalama işareti girmek için, eklemek istediğiniz işaret ekranda görüntüleninceye kadar  tuşuna arka arkaya basın.
4. Mesajı yazdıktan sonra,  (**Seçenekler**) tuşuna basın ve *Yolla* veya *Gru.göre yolla* seçeneklerini kullanarak mesajı gönderin.

Sözlüğe yeni bir sözcük ekleme

Altı çizili herhangi bir sözcük yoksa, aşağıdakileri uygulayarak sözlüğe yeni bir sözcük ekleyebilirsiniz:

1.  (**Seçenekler**) tuşuna basın ve *Normal yazma modu fonksiyonunu seçin*.
2. Geleneksel metin girişi yöntemiyle sözcüğü yazın ve  (**Tamam**) tuşuna basın.



Not: Sözlük dolduğunda, yeni sözcük sözlüğe en son eklediğiniz sözcüğün yerine kaydedilir.

Bileşik sözcüklerin yazılması

Bileşik sözcüğü bir kerede yazmak yerine, önce ilk sözcüğü yazarak  tuşuna basabilir ve ardından ikinci sözcüğü yazabilirsiniz.

Dili deęiřtirme veya akıllı klavyeyi kapatma

1. **Mesaj yaz** menüsündeyken  (**Seenekler**) tuřuna basın.
2. **Sözlük** fonksiyonunu sein ve  (**Tamam**) tuřuna basın.
3. Ařaęıdakilerden birini uygulayın:

Akıllı klavyede kullanılan dili deęiřtirmek için: Kullanmak istedięiniz dili sein ve  (**Tamam**) tuřuna basın.

Akıllı klavyeyi kapatmak için: **Sözlük kapalı** seeneęini sein ve  (**Tamam**) tuřuna basın.

Resimli mesajlar (Menü 2-4)

Telefonunuzla içinde resim bulunan yazılı mesajları gönderebilir veya alabilirsiniz. Bu mesajlara resimli mesajlar adı verilir. Telefonunuzda ok sayıda resimli mesaj standart olarak bulunmaktadır.



Not: Bu fonksiyon, řebeke operatörünüz veya servis saęlayıcınız tarafından desteklendięi takdirde kullanılabilir.

Bir resimli mesaj aldıęınızda:

- Mesajı hemen görüntülemek için:
 (**Bak**) tuřuna basın. Mesajı okurken,  (**Kaydet**) tuřuna basarak mesajı kaydedebilirsiniz. Mesajı silmek için  tuřuna iki kere basın.
- Mesajı daha sonra bu menüden görüntülemek için:
Önce  ve ardından  (**Tamam**) tuřuna basarak mesajı kaydedin.

Mesajı daha sonra bu menüden görüntülerken:

 (**Seenekler**) tuřuna basarak, **Cevap ver** dıřındaki tüm **Gelen mesajlar** (Menü 2-1) fonksiyonlarını kullanabilirsiniz.

Resimli mesaj gönderme

1. **Resimli mesajlar** menüsünde önceden kaydedilmiş olan resimlerden birini seçin ve  (**Bak**) tuşuna basın.
2. Görüntülenen resim, kendi istediğiniz resim ise,  (**Seçenekler**) tuşuna basın, **Yazıyı düzelt** seçeneğini seçin ve  (**Seç**) tuşuna basın.

Görüntülenen resim sizin istediğiniz resim değilse,  tuşuna basın ve 1.adımdaki işlemleri yineleyin.
3. Mesajınızı yazın.

Göndermeden önce mesajın tümünü görüntülemek için,  (**Seçenekler**) tuşuna basın ve **Önizleme** seçeneğini seçin.
4.  (**Seçenekler**) tuşuna basın, **Yolla** seçeneğini seçin ve  (**Tamam**) tuşuna basın.

Yalnızca Resimli mesaj özelliğine sahip telefonlar, resimli mesaj alabilir ve görüntüleyebilir.



Not: Her bir resimli mesaj, birkaç metin mesajından oluşur. Bu nedenle, resimli mesaj gönderme maliyeti tek metin mesajı ücretinden daha pahalı olabilir.

Resimli mesajlar telefon belleğine kaydedildiğinden, SIM kartınızı başka bir telefonda kullandığınızda bunları görüntüleyemezsiniz.

Mesaj ayarları (Menü 2-5)

Ayar grubu 1 (Menü 2-5-1) ¹

Bir ayar grubu ya da "grup", kısa mesaj göndermek için gereken ayarların tümünün oluşturduğu bir gruptur.

Servis sağlayıcınız tarafından destekleniyorsa, iletim için uygun ayarları tanımladığınız ayar grubunu seçerek, yazılı bir mesajı faks olarak gönderebilirsiniz.

Her ayar grubunun, aşağıda açıklanan ayarları değiştirebileceğiniz kendi alt menüsü vardır.

Mesaj merkezi numarası

Bu menüyü kullanarak, yazılı mesajları göndermek için gereken mesaj merkezinin telefon numarasını kaydedebilirsiniz. Bu numarayı servis sağlayıcınızdan alabilirsiniz. Numarayı tuşlayın veya varsa eski numarayı değiştirin ya da Telefon defterinden çağırın ve

 (Tamam) tuşuna basın.

Mesaj tipi

Şebekeniz, *Yazı* mesajlarınızı mesajı alacak olan cihaza göre *E-mail*, *Faks* ya da *Çağrı* alternatif gönderme formatına dönüştürme hizmeti de sağlayabilir.

Alternatif formatta bir mesaj alabilmesi için, alıcının uygun bir terminal cihazına (faks makinesi gibi) sahip olması gerekir.

Mesaj geçerliliği

Bu şebeke servisi, mesaj merkezinde gönderilmeyi bekleyen yazılı mesajların geçerli kalacağı iletim (geçerlilik) süresini belirler.

¹ Toplam ayar grubu sayısı, SIM kartınızın sunduğu ayar grubu sayısına bağlıdır.

Ortak (Menü 2-5-2) ¹

Bu alt menüdeki ayarlar, seçilen ayar gruplarına bağlı olmaksızın giden yazılı mesajların tümüne uygulanabilir.

İletim raporları

Abone olduğunuz şebekenin özelliklerine bağlı olarak, şebekenizden yazılı mesajlarınızın iletim raporlarını göndermesini isteyebilirsiniz.

Aynı merkez yoluyla yanıtla

Abone olduğunuz şebekenin özelliklerine bağlı olarak, bu fonksiyon etkinleştirildiğinde, şebekenizden gönderdiğiniz yazılı mesajları yanıtlarken, mesajı alan kişi orijinal mesajınızın gönderildiği merkezi kullanabilir.

Bilgi servisi (Menü 2-6)

Abone olduğunuz şebekenin özelliklerine bağlı olarak, servis sağlayıcınızdan çeşitli konularla (hava durumu, trafik vb.) ilgili mesajlar alabilirsiniz.

Bilgi sunulmakta olan konular ve bunlarla ilgili olarak kullanılacak numaralar için servis sağlayıcınıza başvurun.

Açık seçeneğini seçerek, aktif konularla ilgili mesajlar alabilirsiniz. *Konu dizini*, şebekenizdeki mevcut konuların listesini alır.

Konular seçeneğini seçtikten sonra, konu başlıklarını aktif ve pasif olarak işaretleyebilir, konu listesine yeni bir konu ekleyebilir ya da listedeki konuları düzeltebilir veya silebilirsiniz.

Dil seçeneğini seçtikten sonra, mesajlarda kullanılacak dili belirleyebilirsiniz. Yalnızca seçilen dildeki mesajlar görüntülenir.

¹ Bu menünün kısayol numarası, mevcut ayar grubu sayısına bağlıdır. Burada, yalnızca bir ayar grubu olduğu varsayılmıştır.

Telesekreter numarası (Menü 2-7)

Telesekreter menüsünde, arayan kişilerin size bıraktığı mesajları daha sonra dinleyebilirsiniz (şebeke hizmeti).

Bu menüde telesekreter numarasını kaydedebilirsiniz. Servis sağlayıcı kuruluşunuzdan alacağınız ilgili numarayı tuşlayın ve  (**Tamam**) tuşuna basın.

Her telefon hattının kendi telesekreter numarası vardır (bkz. sayfa 53).

Bırakılan ses mesajlarını dinlemek için, bkz. sayfa 23.



Not: Telesekreter numaranız, şebeke operatörünüz ya da servis sağlayıcınız tarafından SIM karta kaydedilmiş durumdaysa, bu menü görüntülenmeyebilir.

7. Arama kaydını kullanma

Arama kaydı menüsünü kullanarak, telefonunuza otomatik olarak kaydedilen numaralara erişebilir ve arama süresini ve ücretini görüntüleyebilirsiniz.



Bu menüye girmek için: Ekran boşken,  (**Menü**) tuşuna basın, *Arama kaydı* seçeneğine gidin ve  (**Seç**) tuşuna basın.

Menü fonksiyonları hakkında genel bilgi için bkz. sayfa 29.

Menü 3-1 ile 3-3 arasındaki seçenekleri kullanma

 (**Seçenekler**) tuşuna basarak gidebileceğiniz seçeneklerle aşağıdakileri yapabilirsiniz:

- kayıtlı bir numarayı düzeltme, görüntüleme ya da arama
- arama süresini görüntüleme
- numarayı Telefon defterine kaydetme
- numarayı arama listesinden (Telefon defterinden değil) silme

Cevapsız ve gelen aramalar hakkında

Telefonunuz cevapsız ve gelen aramaları aşağıdaki koşullarda kaydeder:

- şebeke, arayanın telefon numarasının, alıcının ekranında görüntülenmesine izin veriyorsa
- telefon açıksa ve şebekenin hizmet alanı içindeyse

Cevapsız aramalar (Menü 3-1)

Sizi arayan ancak ulaşamayan en son sekiz kişinin telefon numaralarını bu fonksiyonu kullanarak görebilirsiniz.



İpucu: Bu numaraları, cevapsız aramalar hakkında ekranda bir not görüntülediğinde  (**Listele**) tuşuna basarak da görüntüleyebilirsiniz. Önceden kaydedilmiş olan telefon numaraları da görüntülenir.

Arayan numaralar (Menü 3-2)

Gelen aramayı kabul ederek görüşme yaptığınız en son sekiz kişinin telefon numaralarını bu fonksiyonu kullanarak görebilirsiniz.

Aranan numaralar (Menü 3-3)

En son tuşladığınız, yani aradığınız ya da aramaya çalıştığınız, on telefon numarasını bu fonksiyonu kullanarak görüntüleyebilirsiniz.

Son arama listelerinin silinmesi (Menü 3-4)

Bu menü fonksiyonu, Cevapsız Aramalar, Arayan Numaralar ve Aranan Numaralar (sırasıyla Menü 3-1, 3-2 ve 3-3) listesindeki tüm telefon numaralarını silmenizi sağlar.

Bu telefon numaraları aşağıdaki durumlarda da silinir:

- Telefonunuzu, en son kullandığınız beş SIM karttan başka bir kartla açtığınızda,
- *Telefon güvenliği* ayarını değiştirdiğinizde (bkz. sayfa 56).

Arama süresini göster (Menü 3-5)

Bu menü fonksiyonunu kullanarak, gelen ve giden aramaların sürelerini yaklaşık olarak görebilirsiniz.

Sayaçları sıfırla fonksiyonunu kullanarak da bu zaman sayaçlarını sıfırlayabilirsiniz (Menü 3-5-5). Bunu yapmak için önce güvenlik kodunu tuşlamanız gerekir. SIM kartın değiştirilmesi, zaman sayaçlarını sıfırlamaz.



Not: Servis veren kuruluşunuzdan gelen aramalar için faturalanan süre şebeke özellikleri, hesabın yuvarlanması, vergiler ve buna benzer sebeplere bağlı olarak değişebilir.

Arama ücretlerini göster (Menü 3-6)

Şebekeniz bu servisi destekliyorsa, bu menü fonksiyonunu kullanarak yaptığınız en son aramanın ya da tüm aramaların ücretini yaklaşık olarak görüntüleyebilirsiniz.

Ücretler, *Ücreti göster* fonksiyonunda (Menü 3-7-2) belirtilen birim cinsinden görüntülenir.

Arama ücretleri her SIM kart için ayrı ayrı gösterilir.



Not: Servis veren kuruluşunuzdan gelen arama ve servis faturaları şebeke özellikleri, hesabın yuvarlanması, vergiler ve buna benzer sebeplere bağlı olarak değişebilir.

Arama ücreti ayarları (Menü 3-7)

Arama ücretleri sınırı

Bu şebeke fonksiyonu, yaptığınız aramalara önceden belirlediğiniz bir kontür sayısını veya para birimini kullanarak bir ücret sınırı koymanıza olanak tanır.

Belirlenen ücret sınırını aşmadığınız sürece, arama yapabilir ya da alabilirsiniz.

Sınırı belirlerken PIN2 kodunu tuşlamanız gerekir.

Ücreti göster

Telefonunuz, arama ücreti sınırını, ücretli kontür ya da istediğiniz para birimi cinsinden gösterebilir. Kontür ücretleri hakkında bilgi almak için servis sağlayıcı kuruluşa başvurun.

Bu fonksiyonu kullanabilmek için PIN2 kodunu girmeniz gerekir.

Para birimi fonksiyonunu seçtikten sonra, kontür ücretini tuşlayın,  (**Tamam**) tuşuna basın, para birimini girin ve  (**Tamam**) tuşuna basın.

Önceden ödenmiş kredi (Menü 3-8)

Bu menüyü kullanarak, konuşma kredisi olan SIM kartlarıyla ilgili ayarları yapabilir ve görüntüleyebilirsiniz. Kredili SIM kartı kullanarak arama yapabilmek için, SIM kartında yeterli kredi bulunmalıdır.



Not: Bu fonksiyon, şebekelerin tümünde çalışmayabilir. Yerel şebeke operatörüne başvurun.

Kredi bilgileri gösterimi fonksiyonu, ekran boşken kalan kredi miktarını görüntüleyebilmenizi sağlar.

Kullanılabilir kredi fonksiyonu, kalan kredi sayısını gösterir.

Son işlem ücretleri, önceki aramalar hakkında bilgi görüntüler.

Kredi ekleme durumu, saat ve tarih olarak en son ne zaman kredi yüklendiği hakkında bilgi görüntüler.  (**Daha**) tuşuna basarak, kredinin bitirildiği tarihi görüntüleyebilirsiniz.

8. Telefonu uyarlama

Ayarlar menüsünden aşağıdakileri ayarlayabilirsiniz:



- arama ayarları (Menü 4-1)
- telefon ayarları (Menü 4-2)
- güvenlik ayarları (Menü 4-3)

Fabrika ayarlarına geri dön fonksiyonunu kullanarak (Menü 4-4), menü ayarlarını orijinal değerlerine getirebilirsiniz.

Bu menüye girmek için: Ekran boşken,  (**Menü**) tuşuna basın, *Ayarlar seçeneğine gidin ve*  (**Seç**) tuşuna basın.

Menü fonksiyonları hakkında genel bilgi için, bkz. sayfa 29.

Arama ayarları (Menü 4-1)

Otomatik tekrar arama

Otomatik tekrar arama fonksiyonu aktif durumdayken, telefonunuz ilk denemesinde bağlantı kuramadığı numarayı tekrar aramak için on deneme daha yapar.

Hızlı arama

Hızlı Arama fonksiyonu aktif durumdayken,  ile  arasındaki hızlı arama tuşlarına atanan isimler ve telefon numaraları, ilgili tuşa basılması ve basılı tutulmasıyla aranabilir.



Not:  tuşuna bastıktan sonra tuşu basılı tutarak telesekreter numaranızı arayabilirsiniz.

Arama bekletme seçenekleri

Bu şebeke hizmeti etkinleştirildiğinde, görüşmeniz sürerken, başka bir aramanın geldiğini bir bip sesi ve ekranda bildirim mesajının yanıp sönmesiyle size bildirilir.

Numaranızın yollanması

Bu şebeke hizmetini kullanarak, kendi telefon numaranızı aradığınız kişiden gizleyebilir ya da numaranızın o kişinin ekranında görüntülenmesini sağlayabilirsiniz. **Standart** ayar seçeneği, telefonunuzun ayarını servis sağlayıcınızla belirlediğiniz ayar öndeğeri olan **Açık** ya da **Kapalı** seçeneğine geri döndürür.

Kullanılan telefon hattı

Arama yapmak için istediğiniz telefon hattını (1 ya da 2) seçebilir ya da şebeke özelliklerine bağlı olarak hat seçimini engelleyebilirsiniz.

Bu şebeke hizmetine abone olmadan, hat 2'yi kullanılan hat olarak seçemezsiniz. Hat 2 seçildiğinde, ekranın sol üst köşesinde **2** görüntülenir.

Size gelen aramaları, seçilen hatta bağlı olmaksızın, her iki hattı da kullanarak cevaplandırabilirsiniz.

Hat seçimine izin vermek (**İzinli seçeneği ile**) ya da hat seçimini önlemek (**İzin yok seçeneği ile**) için, **PIN2 kodunu girmeniz gerekir**.



İpucu: Ekran boşken, **#*** tuşuna basıp, tuşu basılı tutarak bir hattan diğerine geçiş yapabilirsiniz.

Otomatik cevap

Bu fonksiyon, telefonunuz yalnızca PPH-1 araç kitine ya da HDC-5 kulaklıklılı mikrofon setine bağlı durumdaysa kullanılabilir.

Bu fonksiyon etkinleştirildiğinde, telefonunuz gelen aramaları tek zil sesi tonundan sonra otomatik olarak cevaplandırır. Bu fonksiyonun kullanılabilmesi için, araç kitinin araç kantağına bağlı olması ve kantağın açık olması gerekir.

'Gelen arama bildirimi' (Menü 9-1) menüsündeki ton sesleri, **Kapalı** olarak ayarlandığında, bu menü etkinleştirilemez.

Telefon ayarları (Menü 4-2)

Dil

Telefonunuzdaki tüm ekran metinlerinde hangi dilin kullanılacağını bu menüden belirleyebilirsiniz.

Otomatik ayarı seçilmişse, kullanmakta olduğunuz SIM karttaki bilgilere göre dil seçimi yapılır.

Ayrıca bu ayar, bir isim kaydedilirken ya da kısa mesaj yazılırken hangi karakterlerin kullanılabileceğini belirler.

Hücre bilgi ekranı

Bu şebeke hizmeti ile telefonunuzu, Mikro Hücresel Şebeke (MCN) teknolojisiyle çalışan bir şebekede kullanıldığını belirtecek şekilde ayarlayabilirsiniz. Böyle bir şebeke içinde, yurtiçi görüşmeler diğer şebekelerden daha ucuzdur.

Açılış notu

Telefonunuz ilk açıldığında ekranda kısa bir süre için görüntülenen açılış notu mesajını bu menüyü kullanarak oluşturabilirsiniz.

Şebeke seçimi

Telefonunuzu, bulunduğunuz yerdeki hücresel şebekelerden birini otomatik (standart ayar) olarak seçecek şekilde ayarlayabilir ya da istediğiniz şebekeyi, bir şebeke listesinden manuel olarak seçebilirsiniz.

Şebekenin manuel olarak belirlendiği durumda, seçilecek olan şebeke bulunduğunuz yerdeki yerel şebekeyle (telefonunuzda SIM kartını kullandığınız operatör ile) anlaşmalı olmalıdır. Aksi takdirde, ekranda *Giriş yok* mesajı görüntülenir.

Telefonunuz otomatik seçilinceye ya da telefona başka bir SIM kart takılıncaya kadar manuel ayar geçerli kalır.

Aydınlatma

Ekran ve tuş takımı aydınlatmasını açık ya da kapalı olarak ayarlayabilirsiniz. Bu ayarı, telefonunuz PPH-1 araç kitine ya da HDC-5 kulaklıklılı mikrofon bağlıyken kullanabilirsiniz.

SIM güncelleme bildirimleri

SIM kart servislerini kullanırken, telefonun onaylama mesajlarını görüntülemesini ([Sorulur](#)) ya da gizlenmesini ([Sorulmaz](#)) sağlayabilirsiniz. Ayrıca bkz. 'SIM Servisleri' sayfa 69.

Güvenlik ayarları (Menü 4-3)

Telefonunuzun ve SIM kartınızın yetkisiz kullanımına karşı çok yönlü bir güvenlik sistemi, cihazla birlikte kullanımınıza sunulmaktadır.

PIN kodunun sorulması

Bu menüyü kullanarak, telefonunuz açıldığında SIM karta ait PIN kodunun sorulmasını ayarlayabilirsiniz. Bu ayarı yapabilmemiz için PIN kodunu bilmeniz ve ayar sırasında girmeniz gerekmektedir.



Not: Bazı SIM kartlar, kullanıldıkları telefon açılırken PIN kodunun girilmesini zorunlu tutar, bu tip kartlarda PIN kodunun sorulması fonksiyonunu kapatamazsınız.

Sabit arama

SIM kartınız tarafından desteklendiği takdirde, aramalarınızı belirli telefon numaraları ile sınırlandırabilirsiniz. Bu fonksiyonu kullanabilmek için PIN2 kodunu tuşlamanız gerekir.

Bu fonksiyon etkinleştirildiğinde, yalnızca sınırlı numaralar listesindeki numaraları ya da bu numaralardaki aynı rakamlarla başlayan telefon numaralarını arayabilirsiniz.

[Numaralar](#) fonksiyonu içindeyken, telefon numaralarını kontrol edebilir ([Bul](#)), listeye yeni numaralar ekleyebilir ([Kayıt ekle](#)) ya da listeyi silebilirsiniz ([Tümün sil](#)).

Bul fonksiyonunu kullanarak görüntülenen telefon numarasını düzeltmek, silmek ya da aramak için, önce  (**Seçenekler**) tuşuna basın ve sonra istediğiniz seçeneği seçin.



Not: Sabit arama işlevi açık olarak ayarlanmışsa, bazı şebekelerdeki bazı acil numaralarla (ör. 112 veya başka bir resmi acil numara) görüşme yapmak mümkün olabilir.

Sınırlı abone grubu

Bu şebeke hizmeti ile, arayabileceğiniz ve sizi arayabilecek kişiler grubunu belirleyebilirsiniz.

Standart seçeneği, telefonun SIM kart kullanıcısı ve servis sağlayıcı kuruluşun anlaşarak belirlediği bir abone grubunu kullanacak şekilde ayarlanmasını sağlar.

Bu fonksiyonu kullanabilmek için, istediğiniz grubun izin numarasını bilmeniz gerekir. Bu numarayı, servis sağlayıcınızdan alabilirsiniz.

Bir grup seçtikten sonra, ekran boşken,  simgesi ve seçilen grubun izin numarası görüntülenir.



Not: Görüşmeler Sınırlı Abone Gruplarıyla sınırlandırılmışsa, bazı şebekelerdeki bazı acil numaralarla (ör. 112 veya başka bir resmi acil numara) görüşme yapmak mümkün olabilir.

Telefon güvenliği

Telefonunuza yeni bir SIM kart takıldığında, telefonunuzu güvenlik kodunun girilmesini isteyecek şekilde ayarlayabilirsiniz (**Açık** seçeneği).

(Buradaki "yeni bir SIM kart" ifadesi, telefona takılan SIM kartın, telefonla en son kullanılan beş karttan farklı olması demektir.)

Bu fonksiyonu kullanabilmek için güvenlik kodunu girmeniz gerekir.

Ayrıca bkz. 'Telefonun açılması ve kapatılması' sayfa 17 ve 'Erişim Kodları' sayfa 72.



Not: Bu ayar değeri değiştirildiğinde, Menü 3-1, 3-2 ve 3-3 içindeki tüm arama listeleri silinir.

Giriş kodlarının değiştirilmesi

Bu fonksiyonu kullanarak güvenlik kodu, PIN kodu ve PIN2 kodunu değiştirebilirsiniz. Bu kodlar, yalnızca 0 ile 9 arasındaki rakamları içerebilir.

Telefonunuz mevcut kodu ve atamak istediğiniz yeni kodu girmenizi ister.



Not: Acil durum numaralarının yanlışlıkla aranmasını önlemek için, 112 gibi acil durum numaralarına benzeyen erişim kodları kullanmaktan kaçının.

Fabrika ayarlarına geri dön (Menü 4-4)

Bazı menü ayarlarını orijinal (fabrika çıkış) değerlerine geri döndürebilirsiniz. Bu işlem için güvenlik kodunu biliyor olmanız ve girmeniz istendiğinde tuşlamanız gerekir.

Bu fonksiyonun aşağıdakiler üstünde hiçbir etkisi yoktur:

- Telefon defteri (Menü 1) içinde kayıtlı olan isim ve telefon numaraları
- mesajlar (Menü 2)
- 'Arama kaydı' menüsündeki (Menü 3) telefon numaraları
- arama aktarma (Menü 5)

9. Arama aktarma

Aktarma şebeke hizmetini kullanarak, gelen aramaları telesekreterinize ya da başka bir telefon numarasına aktarabilirsiniz.



Bu menüye girmek için: Ekran boşken  (**Menü**) tuşuna basın, *Aktarma* seçeneğine gidin ve  (**Seç**) tuşuna basın.

Menü seçenekleri hakkında bilgi için, bkz. sayfa 29.

Bir aktarma modu seçilmesi

1. Aşağıdaki aktarma seçeneklerinden birini seçin:¹

Tüm sesli aramaları çal

Meşgulse aktar

Sürdürdüğünüz bir görüşme varsa ya da aramayı reddettiğinizde, gelen arama aktarılır.

Cevap verilmezse aktar

Gelen aramayı cevaplandırmadığınızda, arama aktarılır.

Ulaşılamıyorsa aktar

Telefonunuz kapalıysa ya da şebeke hizmet alanının dışında, gelen arama aktarılır.

Ulaşılamıyorsa aktar Gelen aramayı cevaplandırmazsanız, telefonunuz meşgulse, kapalıysa ya da şebeke hizmet alanı dışındaysa gelen arama aktarılır.

Tüm aktarmaları iptal et


Tüm aktarma seçeneklerini kapalı duruma getirir. Bu seçeneği seçerseniz, aşağıda anlatılan adımları izleyemezsiniz.

¹ Şebeke operatörünüz tarafından desteklenmeyen aktarma seçenekleri görüntülenmez.

2. Seçtiğiniz her ayar seçeneğini etkinleştirebilir (*Etkin kıl*), kapatabilir (İptal et), seçeneğin en son durumunu kontrol edebilir (*Durum*) ya da (tüm aktarma seçenekleri için geçerli olmamakla birlikte) bir gecikme belirtebilirsiniz.



3. *Etkin kıl* seçeneğini seçerseniz, gelen aramaların aktarılacağı yeri (telesekreter ya da başka bir telefon numarası) belirtin.



Durum seçeneğini seçtiğinizde,

 (**Numara**) tuşuna basarak, aramaların aktarıldığı telefon numarasını görüntüleyebilirsiniz.

 (**Ayrıntı**) tuşu kullanılabiliyorsa, buna bastıktan sonra *Gecikme* fonksiyonunu kullanarak aramaların aktarılmasından bu yana geçen süre görüntülenir.

Aynı anda birkaç aktarma seçeneği etkin durumda olabilir.

Tüm aramalar aktarıldığında, ekran boşken  simgesi görüntülenir.

Her telefon hattı, kendi özel aktarma ayarlarına sahip olabilir. Ayrıca bkz. 'Kullanılan telefon hattı' bölümü, sayfa 53.



İpucu: *Meşgulse aktar* seçeneği aktif durumdayken, bir arama geldiğinde,  tuşuna basılması aramanın aktarılmasına neden olur.

10. Oyunlar

Telefonunuz, sıkıldığınız zaman eğlenmek amacıyla kullanabileceğiniz üç oyun içermektedir: *Döndürme*, *Yılan* ve *Hafıza*.



Bu menüye girmek için: Ekran boşken  (**Menü**) tuşuna basın, *Oyunlar seçeneğine gidin ve*  (**Seç**) tuşuna basın.

Menü fonksiyonları hakkında bilgi edinmek için bkz. sayfa 29.

Oyun seçenekleri

İstedığınız oyunu seçtikten sonra, aşağıdakilerden birini seçin:

- *Yeni oyun*: Oynamakta olduğunuz oyunu baştan (yeni parti) başlatır.
- *En yüksek*: Oyunda (sizin telefonunuzla) elde edilen en yüksek puanı görüntüler.
- *Oynama şekli*: Oyun hakkında kısa bir yardım metni görüntüler.
- *Seviye*: Oyunun zorluk (ustalık) seviyesini ayarlamanızı sağlar.
- *Devam*:  ya da  tuşuna basarak, duraklatılmış durumdaki oyunu yeniden başlatmanızı sağlar. ,  ya da  dışında herhangi bir tuşa basarak oyunu yeniden başlatabilirsiniz.
- *Son ekran*: Oyun bittikten hemen sonraki ekran görüntüsünü (oyun kapanış ekranı) verir.

UNUTMAYIN! Bu fonksiyonu kullanabilmek için öncelikle telefonunuzu açmalısınız. Telsiz telefon kullanımının yasak olduğu veya etkileşim ve tehlikeye neden olabileceği durumlarda telefonu açmayın.

11. Hesap makinesi ve saat

Hesap makinesi

Telefonunuzda, dört temel işlemi ve kur dönüştürme işlemlerini yapan bir hesap makinesi vardır.



Bu menüyü kullanmak için: Ekran boşken,  (Menü) tuşuna basın, *Hesaplamalar seçeneğine gidin ve*  (Seç) tuşuna basın. Menü fonksiyonları hakkında bilgi edinmek için bkz. sayfa 29.

Hesap makinesinin kullanılması

Hesaplama yaparken aşağıdaki tuşları, giriş yapmak için kullanabilirsiniz:

-  - : Rakam girilir.
- : Ondalık nokta (.) girilir.
- : Sol taraftaki rakamı siler.
- : Toplama (+) için bir, çıkartma (-) için iki, çarpma (*) için üç ve bölme (/) için dört kez basın ya da  (Seçenekler) tuşuna basın ve istediğiniz fonksiyonu seçin.
- Toplam almak için,  (Seçenekler) tuşuna basın ve *Eşittir* fonksiyonunu seçin.  tuşuna basarak, ekranı yeni bir hesaplama yapmak amacıyla silebilirsiniz.



Not: Hesap makinesi, sınırlı hesaplama yeteneği nedeniyle, özellikle uzun bölme işlemlerinde yuvarlamalardan dolayı tam doğru sonucu vermeyebilir.

Kur dönüştürme

1. Dönüştüreceğiniz döviz kurunu ayarlamak için:

-  (Seçenekler) tuşuna basın ve *Döviz kuru seçeneğini seçin.*
- Görüntülenen iki dönüştürme seçeneğinden birini seçin. Örneğin, Türkiye'de yaşıyor ve TL'yi Alman Markı'na çevirmek istiyorsanız, *Kendi para biriminiz dövize çevrilir* seçeneğini seçin.
- Dönüştürülecek miktarı tuşlayın ve  (Tamam) tuşuna basın.  tuşuna basarak, bir ondalık nokta girebilirsiniz.

2. Dönüştürme işlemini yapmak için:

- Dönüştürülecek miktarı tuşlayın.
-  (Seçenekler) tuşuna basın.
- *Kendi parana* ya da *Dövize* seçeneklerinden birine gidin ve  (Tamam) tuşuna basın. Yukarıdaki örneğe dönülecek olursa, kendi ulusal para biriminizi (TL) başka bir para birimine (DM) çevirmek istediğiniz için, *Dövize* seçeneği seçilir.

UNUTMAYIN! Bu fonksiyonu kullanabilmek için öncelikle telefonunuzu açmalısınız. Telsiz telefon kullanımının yasak olduğu veya etkileşim ve tehlikeye neden olabileceği durumlarda telefonu açmayın.

Saat

Telefonunuzda, çalar saat olarak da kullanılabilen bir saat vardır.



Ekran boşken, telefonunuz sürekli günün saatini görüntüler.

Bu menüyü kullanabilmek için: Ekran boşken,  (Menü) tuşuna basın, *Saat seçeneğine gidin ve*  (Seç) tuşuna basın.

Menü fonksiyonları hakkında bilgi edinmek için bkz. sayfa 29.

Çalar saat (Menü 8-1)

Telefonunuzdaki alarmı belirli bir saatte çalmak üzere ayarlayabilirsiniz.

Bu fonksiyona kapalıyken girdiğinizde, istediğiniz alarm saatini saat ve dakika olarak tuşlayın ve  (**Tamam**) tuşuna basın.

Bu fonksiyona girdiğinizde, fonksiyon zaten etkin durumdaysa, alarm saatini seçmek için **Açık** ya da alarmı kapatmak için **Kapalı** seçeneğini seçin.

Ayarlanan alarm saati geldiğinde

Telefonunuzdan, **Zil sesi seviyesi** fonksiyonuyla (bkz. sayfa 68) seçilen seviyede bir bildirim tonu duyulur ve telefonun ışıkları ile ekranda **Alarm!** mesajı yanıp söner. Alarmı herhangi bir tuşa basarak durdurabilirsiniz.

Saat bir dakika süreyle çalarsa ya da  (**Ertele**) tuşuna basarsanız, alarm birkaç dakika için çalmaya ara verir, daha sonra yine çalmaya devam eder.



Not: Ayarlanan alarm saati geldiğinde telefonunuz kapalı durumdaysa, telefonunuz kendi kendine açılır ve alarm çalmaya başlar.  (**Ertele**) dışında bir tuşa basarsanız, telefonu açmak isteyip istemediğiniz sorulur. Telefonu açarak şebekeye bağlanmak istiyorsanız,  (**Evet**) tuşuna basın ya da  tuşuna basarak telefonu kapalı tutmaya devam edebilirsiniz. Telsiz telefon kullanımının yasaklandığı, girişim ve tehlike yaratabileceği yerlerde, telefonunuzu kapalı tutun ve açmayın.

Saat ayarları (Menü 8-2)

Bu menü fonksiyonunda, saatin ekranda görüntülenip görüntülenmemesini, ve görüntülenmesini tercih etmeniz durumunda günün saatini ayarlayabilirsiniz. Ayrıca veya 12 ve 24 saatlik görüntüleme formatları arasında geçiş yapabilirsiniz.



Not: Telefon boş batarya ile veya bataryası çıkarılarak uzun süre tutulursa, saati yeniden ayarlamanız gerekebilir.

Tarihi ayarla (Menü 8-3)

Bu fonksiyonu kullanarak, saatte kullanılan tarihi doğru olarak ayarlayabilirsiniz.

12. Zil seslerini ayarlama

Zil sesleri menüsünde, telefonun zil sesi tonlarını ayarlayabilirsiniz.



Ayrıca bkz. 'Farklı mekanlar için telefon zil sesi tonu ayarlama' bölümü, sayfa 28.

Bu menüyü kullanmak için: Ekran boşken,  (**Menü**) tuşuna basın, *Zil sesleri* seçeneğine gidin ve  (**Seç**) tuşuna basın. Menü fonksiyonları hakkında bilgi edinmek için bkz. sayfa 29.

Gelen arama bildirimi (Menü 9-1)

Telefonunuzun gelen bir sesli mesajı size nasıl bildireceği bu ayar tarafından tanımlanır. Kullanılabilecek seçenekler *Çalan zil*, *Artarak*, *Tek zil*, *Tek bip*, *Kapalı*.



Not: Bildirim arayı *Kapalı* olarak ayarlandığında, zil sesi tonu duyulmaz, ekranda  simgesi görüntülenir ve 'Otomatik cevapla' fonksiyonu çalışmaz.

Zil sesi tonu (Menu 9-2)

Gelen aramalarda hangi zil sesi tonunun kullanılacağı belirleyebilirsiniz. Ayrıca bkz. 'Zil sesi tonu seçme' sayfa 27.

Gelen ton, başka bir telefondan aldığınız zil sesi tonudur.

Özel ton, Besteleyici işlevini (Menü 9-3) kullanarak oluşturduğunuz zil sesi tonudur.

Her telefon hattı için farklı bir zil sesi tonu kullanılabilir. Ayrıca bkz. 'Kullanılan telefon hattı' sayfa 53.


Besteleyici (Menü 9-3)

Kendiniz de bir zil sesi tonu oluşturabilirsiniz. Oluşturduğunuz bu ton sesinin ismi, ses tonu listesinin en sonunda görüntülenir.

Yeni bir zil sesi tonu oluşturma

Bu menü fonksiyonuna girdiğinizde, varsa önceden oluşturduğunuz ton sesi görüntülenir. Yeni bir ton sesi oluşturmak, olanı düzeltmek için:

1. İsteddiğiniz notaları tuşlayın. Örneğin, (tghi) tuşuna basarak **fa** (f olarak gösterilir) notasını elde edebilirsiniz. Ton sesi ayarı kapalı değilse, telefonunuz her notayı tuşlandıktan sonra çalar.

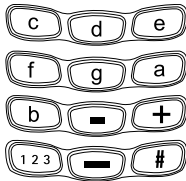

c=do g=sol
d=re a=la
e=mi b=si
f=fa

2. Nota özelliklerini ayarlamak için aşağıdaki adımları izleyin:

- **Nota süresi:** Notanın ya da notaların süresini (8tuv) tuşuyla kısaltabilir (-), (9wxyz) tuşuyla uzatabilirsiniz (+). Sürenin standart değeri 1/4'tür. Notanın önünde süresi görüntülenir, örneğin; 16d, 1/16'lık bir re notasını ifade eder.

Bir nota tuşuna basılarak, tuşun basılı tutulması, notayı değerinin yarısı kadar uzatır ve 8.a. gibi nota değerinden sonra konulan bir noktayla gösterilir.

- **Sus:** (0.) tuşunu kullanarak, bir önceki notayla aynı süreye sahip bir sus (duraklama) ekleyebilirsiniz. Sus standart değeri, bir dördlük nota (1/4) kadardır.
- **Oktav:** (*+) tuşuyla, yeni notalar için oktav ayarlayabilirsiniz. Oktav, notadan sonra bir rakamla (e7 gibi) gösterilir.

- **Perde:**  tuşuyla, notayı daha yüksek perdeden çalabilirsiniz (notanın önündeki # işaretiyle gösterilir), örneğin #f. **Mi** ve **si** notaları için perde seçimi yapılmaz.
3. Nota düzeltmek için aşağıdakileri yapın:
-  ve  tuşuna basarak, imleci sırasıyla sağa ve sola taşıyabilirsiniz.
 -  tuşuyla, imlecin solundaki bir notayı ya da sus işaretini silebilirsiniz.
4. Ton sesi oluşturmayı tamamladıktan sonra,  (**Seçenekler**) tuşuna basın, aşağıdaki fonksiyonlardan birini seçin ve  (**Tamam**) tuşuna basın.

Çal: İmlecin sol tarafındaki notaları çalar.

Kaydet: Oluşturduğunuz ton sesine bir isim vererek, onu zil sesi tonları I: Ton sesi için istediğiniz tempoyu (dakikadaki vuruş sayısı olarak) seçmenize olanak tanır.

Yolla: Başka bir telefona ton sesi göndermenize olanak tanır.

Ekranı temizle: Ekrandaki tüm notaları siler.

Örnek: Aşağıda örnek bir zil sesi tonu verilmektedir. Notaları yukarıda açıklandığı şekilde girin ve çalın. Ton nüanslarını (nota, oktav, süre vb.) değiştirerek, bunların tonu nasıl etkilendiğini inceleyebilirsiniz.

16.a2 16d2 16#f2 16a1 16d2 16#f2 8a2 1- 8-

16.b2 16d2 16#f2 16a1 16d2 16#f2 8a2 1- 8-

16.a2 16e2 16g2 16a1 16e2 16g2 8a2 1- 8-

16.e3 16#f2 16a2 16d2 16#f2 16a2 8d3 1- 8-

UNUTMAYIN! Bu fonksiyonu kullanabilmek için öncelikle telefonunuzu açmalısınız. Telsiz telefon kullanımının yasak olduğu veya etkileşim ve tehlikeye neden olabileceği durumlarda telefonu açmayın.

Zil sesi tonu alma

Başka birisi telefonunuza bir zil sesi tonu gönderdiğinde, bir mesaj bildirim tonu duyulur ve ilgili uyarı metni görüntülenir.

Ses tonunu çalmak, kaydetmek ya da silmek için, önce



(Seçenekler) tuşuna basın, istediğiniz fonksiyonu seçin ve



(Tamam) tuşuna basın.

Zil sesi seviyesi (Menü 9-4)

Zil sesi ve mesaj bildirim tonları için ses seviyesini seçebilirsiniz.

Mesaj bildirim tonu (Menü 9-5)

Bir yazılı mesaj geldiğini bildirmek için farklı bir ton seçebilirsiniz.

Tuştakımı ses tonları (Menü 9-6)

Her tuşa basıldığında duyulan ses tonu için ses seviyesini bu fonksiyonu kullanarak ayarlayabilir ya da sesi kapatabilirsiniz.

Uyarı ve oyun tonları (Menü 9-7)

Telefonunuzu, batarya zayıf tonu gibi, gereken durumlarda sizi uyarması ya da telefonun içindeki oyunları oynarken bir uyarı tonu çalması için bu fonksiyonu kullanarak ayarlayabilirsiniz.

13. SIM servisleri

Telefonunuzdaki fonksiyonlara ek olarak, bu menüyü kullanarak SIM kartınızın sağladığı diğer servislere de erişebilirsiniz.



Bu menü, yalnızca SIM kartınız tarafından destekleniyorsa gösterilir. Menü ismi ve içindekiler, tamamen mevcut servislere bağlıdır.

Bu menüyü kullanmak için: Ekran boşken,  (**Menü**) tuşuna basın, Menü 10'a gidin ve  (**Seç**) tuşuna basın.

SIM kart servislerini kullanırken, telefonun onaylama mesajlarını görüntülemesini sağlayabilirsiniz. Ayrıca bkz. [SIM güncelleme bildirimleri](#) sayfa 55.



Not: SIM servislerinin kullanılabilirliği, ücretleri ve kullanımı hakkında bilgi edinmek için, SIM kart satıcınıza (şebeke operatörünüze), servis sağlayıcı kuruluşa ya da diğer yetkili satış merkezlerine başvurun.

14. Referans bilgileri

DTMF tonları ve şebeke istekleri gönderme

DTMF tonları gönderme

Telefonunuz, telesekreterli servislerle ya da telefon bankacılığı gibi bilgisayarlı telefon hizmetleriyle haberleşmek için DTMF tonları gönderebilir.

Normal bir arama yapın. Önce  tuşuna ve ardından  (Seçenekler) tuşuna basın, *DTMF Yolla* seçeneğini seçin ve DTMF karakter dizisini tuşlayın ya da Telefon defterinden çağırın ve  (Tamam) tuşuna basın.

Şebekeye istek gönderilmesi


Servis sağlayıcınızdan, değişik fonksiyon komutlarının etkinleştirilmesi gibi isteklerde bulunabilirsiniz.

Normal bir arama başlatın. *İstediğiniz karakterleri tuşlayın.*  tuşuyla # ve  tuşuyla * karakterini elde edebilirsiniz.  (Seçenekler) tuşuna basın ve *Yolla seçeneğini seçin.* Mesajı göndermek için  (Yolla) tuşuna basın.


Nokia Xpress-on™ kapakların değiştirilmesi

- Kapakları değiştirmeden önce, daima telefonunuzu kapatın ve şarj cihazına ya da başka bir cihaza bağlıysa, bağlantıyı sökün.
- Telefonunuzu her zaman için kapakları takılı durumda saklayın.
- 'Bakım ve Onarım' bölümündeki yönergeleri dikkatle okuyun.


Arka kapağı çıkartılması: Kapağın alt tarafındaki kilitleme mandalına bastırın (1), kapağı telefonun üstüne doğru kaydırın (2) ve kapağı kaldırarak telefondan çıkartın (3).

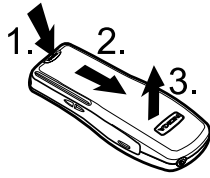


Ön kapağın çıkartılması: Kapağın üst tarafındaki kilit tırnağına bastırın ve kapağı yavaşça çekerek telefondan çıkartın.

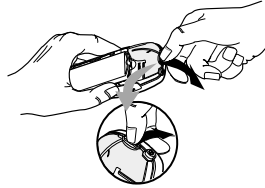

Ön kapağın değiştirilmesi: Kapaktaki iki tırnağı, telefondaki yuvalarına takın, kapağı alt tarafından telefona doğru itin ve kapak yerine oturuncaya kadar yavaşça bastırın.

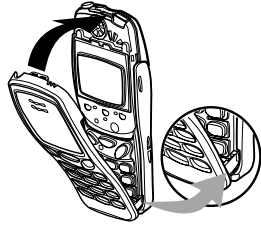

Arka kapağın değiştirilmesi: Kapağın dört tırnağını telefonda karşılık yuvalara takın ve kapak yerine oturuncaya kadar telefona doğru bastırın.

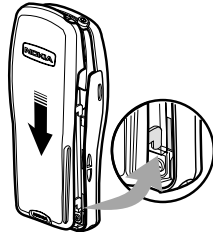

Eriřim kodları

Eriřim kodlarını, telefonunuzun ve SIM kartınızın izinsiz ve yetkisiz kullanımını önlemek için kullanabilirsiniz.

Eriřim kodları (PUK ve PUK2 kodları dışında), *Eriřim kodlarının deęiřtirilmesi* fonksiyonu kullanılarak deęiřtirilebilir (bkz. sayfa 57).

Güvenlik kodu (5 haneli)

Telefonunuzun yetkisiz kullanımını önlemek için güvenlik kodunu kullanabilirsiniz (bkz. 'Telefon güvenlięi' sayfa 56). Kodunuzu kimseye söylemeyin ve unutulma olasılıęına karřı yazılı olarak telefondan uzak bir yerde saklayın.

PIN kodu (4 – 8 haneli)

PIN (Kiřisel Tanımlama Numarası) kodu, SIM kartınızı yetkisiz kullanıma karřı korur. PIN kodu genellikle SIM kartla birlikte verilmektedir. Ayrıca bkz. 'PIN kodunun sorulması' sayfa 55.

PIN kodu arka arkaya üç kez hatalı girilirse, SIM kart bloke edilir. Bu durumda, PUK kodunuzu tuřlayın ve  (**Tamam**) tuřuna basın. Yeni bir PIN kodu tuřlayın ve  (**Tamam**) tuřuna basın. Onaylama amacıyla yeni kodu bir kez daha tuřlayın ve  (**Tamam**) tuřuna basın.

PIN2 kodu (4 – 8 haneli)

Bazı SIM kartlarla birlikte verilen PIN2 kodu, birim ücret sayaçları gibi bazı fonksiyonlara girilmesini saęlar. Bu fonksiyonlar, yalnızca SIM kart tarafından desteklenirse kullanılabilir.

PIN2 kodunu arka arkaya üç kez hatalı girerseniz, PIN kodu blokajını açma işlemlerinin aynısını PUK2 kodunu kullanarak uygulayın.

PUK kodu (8 haneli)

PUK (Kişisel Bloke Açma Anahtarı) kodu, bloke olmuş PIN kodunu değiştirmek için kullanılır. PUK kodu, SIM kartla birlikte verilir. Aksi bir durumda, bu kod için yerel servis sağlayıcı kuruluşu başvurun. Kodu kaybederseniz, hemen servis sağlayıcınıza başvurun.

PUK2 kodu (8 haneli)

Bazı SIM kartlarla birlikte verilen PUK2 kodu, bloke olmuş PIN2 kodunu değiştirmek için kullanılır. Kodu kaybederseniz, hemen servis sağlayıcınıza başvurun.

Batarya bilgileri

Telefonunuz, güç kaynağı olarak şarj edilebilen bir batarya kullanmaktadır.

Bataryanın çalışma ömrü, batarya kullanım şekline ve bakım düzenine bağlıdır. Bataryanızı dikkatli kullanın ve aşağıdaki yönergelere uymaya özen gösterin.

Bataryayı şarj etme ve boşaltma

- Yeni bir bataryanın tam performansa ulaşması ancak iki veya üç kez tam şarj etme ve boşaltmadan sonra sağlanır!
- Batarya yüzlerce kez şarj edilip boşaltılabilir ancak sonunda yıpranacaktır. Çalışma süresi (konuşma süresi ve standby süresi) normalden kısa sürüyorsa, yeni bir batarya alınması gerekir.
- Yalnızca telefon üreticisi tarafından onaylanan bataryaları kullanın ve bataryanızı yalnızca üretici tarafından onaylanan şarj cihazıyla şarj edin.
- Şarj cihazı kullanımda değilse, güç kaynağından ayırın. Bataryayı şarj aletine bağlı halde bir haftadan uzun tutmayın, çünkü gereğinden fazla şarj etmek ömrünü kısaltır. Eğer kullanılmazsa, komple şarj edilmiş bir batarya belli bir zaman içinde kendi kendine boşalacaktır.

- Uzun süreli işletim için, telefonunuzu kendi kendine kapanıncaya kadar açık bırakarak (veya telefonunuz için onaylı bir aksesuarın batarya boşaltma olanağından yararlanarak) NiMH bataryayı zaman zaman boşaltın. Bataryayı başka hiçbir şekilde boşaltmaya kalkışmayın.
- Aşırı düşük veya yüksek sıcaklıklar bataryanızın şarj olma süresini etkileyecektir: Önce bataryanın soğumasını veya ısınmasını bekleyin.
- Bataryanızın zayıflayarak, telefonunuzu yalnızca birkaç dakikalık görüşme süresi boyunca çalıştıracak kadar gücü kaldığında, bir uyarı tonu duyulur, hemen ardından Batarya zayıf mesajı kısa bir süre için ekranda görüntülenir. Görüşme süresi tamamen bittiğinde ise, Batarya boş mesajı ekranda görüntülenir, bir uyarı tonu duyulduktan hemen sonra telefon kendi kendine kapanır.

Bataryaların kullanımı

- Bataryayı yalnızca kendi amacı için kullanın.
- Zarar görmüş veya yıpranmış hiçbir batarya ve şarj cihazı kullanmayın.
- Bataryaya kısa devre yaptırmayın. Metalik bir nesne (bozuk para, saç tokası veya kalem) bataryanın + ve - uçlarıyla (bataryanın arkasındaki metal çubuklar) direkt bağlantıya sebep olduğunda, örneğin cebinizde veya cüzdanınızda yedek bir batarya taşıyorsanız, kazara kısa devre oluşabilir. Uçlara kısa devre yaptırmak bataryaya veya bağlanan nesneye hasar verebilir.
- Bataryayı sıcak veya soğuk yerlerde, örneğin yazın veya kışın kapalı bir araçta bırakmak bataryanın kapasitesini ve ömrünü azaltacaktır. Bataryayı her zaman 15 °C ila 25 °C arasında tutmaya çalışın. Sıcak veya soğuk bataryalı bir telefon, batarya komple şarj edilmiş olsa bile geçici bir süre için çalışmayabilir. NiMH batarya performansı özellikle -10 °C altındaki sıcaklıklarda sınırlıdır.

- Bataryaları ateşe atmayın!



Bataryalar uygun bir biçimde geri dönüştürülmeli veya atılmalıdır.

Bataryalar şehir çöplüğüne atılmamalıdır!

Aksesuarlar ve bataryalar

Bu alet, ACP-7, LCH-9 ve DCH-8 batarya şarj cihazlarından ve/veya güç kaynağı ünitelerinden güç alırsa kullanılabilir. Başka bir kullanımı, bu alete verilen herhangi bir onayı geçersiz kılacaktır ve tehlikeli olabilir.



Uyarı! Bu telefon modeliyle birlikte kullanmak için, yalnızca telefon imalatçısı tarafından onaylanan batarya, şarj cihazı ve aksesuarları kullanın. Başka tip malzeme kullanılması telefon için geçerli olan onay ve garantiyi geçersiz kılacak ve tehlikeli olacaktır.

Onaylı aksesuarlar için bayinize başvurun.

Herhangi bir aksesuarın güç kablосunu prizden çekerken, kabloyu değil fişi çekin.

Bakım ve onarım

Kullandığınız ürün yüksek teknoloji kullanılarak üretilmiş, üstün tasarıma sahip bir üründür ve dikkatli kullanılmalıdır. Aşağıdaki öneriler herhangi bir garanti yükümlülüğünü yerine getirmenize ve bu ürünü uzun yıllar boyunca sorunsuz kullanmanıza yardımcı olacaktır. Telefonunuzu, bataryayı, şarj cihazını veya herhangi bir aksesuarı kullanırken:

- Tüm parça ve aksesuarlarını küçük çocukların erişebileceği yerlerden uzak tutun.
- Kuru tutun. Nemli ortamlar ve sıvılarda elektronik devrelere zarar verecek olan mineraller bulunur.
- Kirli, tozlu alanlarda kullanmayın ve tutmayın, hareketli parçaları zarar görebilir.
- Sıcak yerlerde tutmayın. Yüksek sıcaklıklar elektronik devrelerin ömrünü kısaltabilir, bataryalara zarar verebilir ve bazı plastik maddeleri bükebilir ya da eritebilir.
- Soğuk yerlerde tutmayın. Telefon normal sıcaklığına ısınmaya başladığında telefon içinde elektronik devre kartlarına zarar verebilecek rutubet oluşabilir.
- Açmaya çalışmayın. Ehliyetsiz kişilerin müdahalesi telefona zarar verebilir.
- Düşürmeyin, üstüne vurmayın ya da sallamayın. Cihazın düzensiz kullanımı, iç devre kartlarına zarar verebilir.
- Silmek için kuvvetli kimyasallar, temizleme maddeleri ya da kuvvetli deterjan kullanmayın. Sabunlu suyla nemlendirilmiş yumuşak bir bezle silin.
- Boyamayın. Boya aletin hareketli parçalarına zarar verebilir ve uygun biçimde çalışmasını engelleyebilir.
- Yalnızca verilen veya onaylı anteni kullanın. Onaysız antenler, değişiklikler veya eklentiler telefona zarar verebilir ve radyo cihazlarıyla ilgili kurallara ters düşebilir.
- Telefon, batarya, şarj cihazı ya da herhangi bir aksesuar gerektiği gibi çalışmıyorsa, en yakın yetkili servis merkezine götürün. Buradaki personel size yardımcı olacak ve gerekirse onarımını yapacaktır.

Önemli güvenlik bilgileri

Trafik güvenliği

Araç kullanırken cep telefonu kullanmayın. Cep telefonu kullanacaksanız, kullanmadan önce aracı park edin. Telefonu her zaman kabında tutun, telefonu yolcu koltuğuna veya çarpma veya ani durma anında yere düşebileceği bir yere koymayın.

Aracın farları veya kornasını halka açık yollarda harekete geçirecek bir alarm cihazının kullanılması yasaktır.

Unutmayın, yol güvenliği her zaman önce gelir!

Çalışma ortamı

Herhangi bir alanda geçerli olan özel kurallara uymayı unutmayın ve kullanımın yasak olduğu veya girişim veya tehlikeye neden olabileceği yerlerde telefonunuzu kapayın.

Telefonu veya herhangi bir aksesuarı başka bir cihaza bağlarken, detaylı güvenlik talimatları için kullanım kılavuzunuzu okuyun. Uyumsuz ürünlere bağlamayın.

Diğer mobil radyo verici cihazlarda olduğu gibi, aletin iyi çalışması ve kişisel güvenlik için, aletin yalnızca normal çalışma konumunda (kulağınıza yakın olacak şekilde) kullanılması tavsiye edilir.

Elektronik cihazlar

Modern elektronik aletlerin çoğu radyo (RF) sinyallerine karşı korumalıdır. Ancak, bazı elektronik aletler telsiz telefonunuzdan çıkan RF sinyallerine karşı korumalı olmayabilir.

Kalp atışı düzenleyicisi

Bu cihazın imalatçıları, potansiyel bir girişimi engellemek için, elde tutulan telsiz bir telefonla düzenleyici arasında en az 20 cm uzaklık sağlanmasını tavsiye ederler. Bu tavsiyeler Telsiz Teknolojisi Araştırmalarının bundan bağımsız araştırma ve tavsiyeleriyle de uyumludur.

Kalp atışı düzenleyicisi bulunan kişiler:

- telefon açıkken, telefonu düzenleyiciden her zaman 20 cm'den fazla bir uzaklıkta tutmalıdırlar;
- telefonu göğüs cebinde taşımamalıdırlar;
- girişim potansiyelini minimuma indirmek için düzenleyicinin tersindeki kulağı kullanmalıdırlar.
- girişim olduğundan şüphelenmek için herhangi bir sebebiniz varsa, telefonunuzu hemen kapayın.

Kulaklıklar

Bazı dijital telsiz telefonlar bazı kulaklıklarla girişime neden olabilirler. Böyle bir girişim olduğunda, servisimize danışmak isteyebilirsiniz.

Diğer tıbbi cihazlar

Herhangi bir radyo verici alet, hücresel telefonlar da dahil olmak üzere yeterli ölçüde korunmayan tıbbi aletlerle girişime neden olabilir. Bir fizikçiye veya tıbbi aletin üreticisine danışarak dıştan gelen RF enerjisine karşı yeterli derecede korunup korunmadıklarını veya varsa diğer soruları sorun.

Hastaneler ve sağlık ocakları dıştan gelen RF enerjisine duyarlı aletler kullanıyor olabilir.

Hastanelerde ve diğer sağlık kuruluşlarında, telefonunuzu kapatmanız konusundaki uyarılara ve ilgili yönergelere uyun. Bu tip yerlerde, harici RF enerjisinden etkilenen cihazlar kullanılmaktadır.

Araçlar

RF sinyalleri, motorlu araçlarda, doğru bir biçimde monte edilmemiş veya yetersizce korunan elektronik sistemleri etkileyebilir (örneğin, elektronik yakıt enjeksiyon sistemleri, elektronik ABS sistemleri, elektronik hız kontrol sistemleri, hava yastığı sistemleri).

Aracınızla ilgili olarak imalatçı veya temsilcisine danışın. Aracınıza eklenen herhangi bir aletin üreticisine de danışmalısınız.

Uyarı levhaları

Telefonunuzu kapatmanızı isteyen uyarı levhalarının bulunduğu her yerde telefonunuzu kapayın.

Potansiyel olarak patlayıcı ortamlar

Potansiyel olarak patlayıcı bir ortamda bulunan herhangi bir alanda telefonunuzu kapayın ve tüm işaret ve talimatlara uyun. Böyle alanlardaki kıvılcımlar yaralanma, hatta ölümlle sonuçlanabilecek bir patlama veya yangına sebep olabilirler.

Kullanıcılara, bir yakıt istasyonundayken telefonlarını kapatmaları tavsiye edilir. Kullanıcıların, yakıt depoları (yakıt depolama ve dağıtım alanları), kimya fabrikaları veya patlayıcı maddelerin bulunduğu ortamlarda radyo cihazlarının kullanımıyla ilgili kısıtlamalara dikkat etmeleri gerekir.

Potansiyel olarak patlayıcı bir ortamı bulunan alanlarda genellikle uyarı levhaları bulunur, fakat bu her zaman geçerli değildir. Bu alanlara, gemilerin alt güverteleri, kimyasal transfer veya depolama alanları; benzin (propan veya bütan) kullanan araçlar; havanın içinde zerrecik, toz veya metal tozu gibi kimyasal veya parçacıklar bulunan yerler; veya aracınızın motorunu kapatmanızın isteneceği herhangi bir yer dahildir.

Araçlar

Yalnızca kalifiye personel telefon hizmeti verebilir veya telefonu araca monte edebilir. Yanlış montaj veya servis tehlikeli olabilir ve geçerli olan herhangi bir garantiyi geçersiz kılar.

Aracınızdaki telsiz telefon aletinin doğru bir biçimde monte edilip edilmediğini ve doğru bir biçimde çalışıp çalışmadığını düzenli olarak kontrol edin.

Yanıcı sıvı, gaz ve patlayıcı maddeleri telefonla, parçalarıyla veya aksesuarlarıyla aynı yerde bulundurmayın.

Hava yastığı bulunan araç sahibi hava yastığının büyük bir güçle açıldığını unutmamalıdır. Monte edilmiş veya taşınabilir telsiz cihaz gibi nesneleri hava yastığının üzerine veya hava yastığının açıldığı alana yerleştirmeyin. Eğer araç içi telsiz cihaz doğru olmayan bir biçimde monte edilmişse ve hava yastığı açılırsa, ciddi yaralanmaya neden olabilir.

Uçağa binmeden önce telefonunuzu kapayın. Uçakta telsiz telefonların kullanılması uçağın çalışma sistemi için tehlikeli olabilir, telsiz telefon açığını bozabilir ve yasadışı olabilir.

Bu talimatlara uymamak telefon servislerinin askıya alınmasına veya kaldırılmasına veya yasal önlem alınmasına veya ikisine birden neden olabilir.

Acil Aramalar



Önemli! Bu telefon, herhangi bir telsiz telefon gibi, radyo sinyalleri, telsiz ve şebekeler kullanarak çalışır ve diğer kullanıcıya programlı fonksiyonları kullanır, ancak her koşulda bağlantı garanti edilemez. Bu sebeple, önemli iletişim durumları (örneğin tıbbi aciliyet durumları) için yalnızca herhangi bir telsiz telefona güvenmemelisiniz.

Unutmayın, arama yapmak veya aramaya cevap verebilmek için telefonunuz açık olmalı ve yeterli sinyal gücüne sahip bir alanda bulunmalısınız. Tüm telsiz telefon ağlarında veya bazı şebeke hizmetleri ve/veya telefon özellikleri kullanımdayken acil arama yapmak mümkün olmayabilir. Yerel servisimize danışın.

Acil bir arama yapmak için:

1. Telefon açık değilse açın.
Bazı ağlar geçerli bir SIM kartın telefona takılı olmasını gerekli bulabilir.
2. Telefonu aramaya hazırlamak için  tuşuna birkaç saniye boyunca iki kez basın.
3. Bulunduğunuz yerin acil telefon numarasını tuşlayın (ör. 112 veya başka bir resmi acil numara). Acil numaralar bulunulan yere göre değişir.
4.  (**Arama yap**) tuşuna basın.

Bazı özellikler (Tuş takımı kilitleme, Sabit Arama vb.) kullanımdaysa, acil arama yapmadan önce bu özellikleri kapamanız gerekebilir. Bu belgeye ve yerel hücresel servisi veren kuruluşunuza danışın.

Acil arama yaparken, tüm gerekli bilgiyi mümkün olduğunca doğru bir biçimde verin. Unutmayın, bir kaza mahallinde telsiz telefonunuz tek iletişim aracı olabilir – izin verilmedikçe görüşmeyi sona erdirmeyin.