

Elektoonilisel kujul olevad kasutusjuhendid antakse välja "Nokia kasutusjuhendite sätted ja tingimused, 7. juuni 1998" alusel ("Nokia User's Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998").

Kasutusjuhend



9352769

3. väljaanne

KINNITUS

Meie, NOKIA MOBILE PHONES Ltd kinnitame ja kanname ainuisikulist vastutust selle eest, et meie toode NHM-5NX vastab Nõukogu Direktiivi 1999/5/EC nõuetele.

Copyright © Nokia Mobile Phones 2000. Kõik õigused reserveeritud.

Käesoleva dokumendi sisu osaline või täielik kopeerimine, üleandmine, levitamine või salvestamine üksikisik millises vormis ilma Nokia kirjaliku loata on keelatud.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright (C) 1997-2000. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.

Nokia on Nokia Korporatsiooni registreeritud kaubamärk. Teised siinmainitud toote- ja firmade nimed võivad olla nende omanike vastavastavate kaubamärkide või ärinimed.

Navi ja Nokia Xpress-on on Nokia Mobile Phones'i kaubamärgid. Nokia tune on Nokia Korporatsiooni kaubamärk.

Nokia töösuunaks on pidev arendustöö. Nokia jätab endale õiguse paranduste ja muudatuste tegemiseks käesolevas dokumendis kirjeldatud toodete osas ilma sellekohase eelteavitusest.

Nokia ei ole ühelgi juhul vastutav andmete või sissetulekute kaotuse ega eriliste, juhuslike, otseste ega kaudsete kahjude eest, sõltumata nende tekkimise viisist.

Selle dokumendi sisu on ära toodud "nagu on". Kui seadus ei määra teisiti, ei anta mingeid garantiisid, ei otseseid ega kaudseid, sealhulgas, kuid mitte piiratud kaudsete garantiidega seoses kaubandusliku sobivusega või sobivusega teatud otstarbeks, seoses selle dokumendi õigsuse, usaldatavuse või sisuga. Nokia jätab endale õiguse mistahes hetkel muuta käesolevat dokumenti või see tühistada ilma sellest eelnevalt teavitamata.

Mõnede toodete kättesaadavus võib piirkonniti erineda. Küsige oma lähimalt Nokia edasimüüjalt.

Lühijuhend

Täname Teid, et valisite just Nokia telefoni! Esimestelt lehekülgedelt leiate kõige vajalikumad juhised oma mobiiltelefoni kasutamiseks. Põhjalikum teave on antud juhendi järgnevas peatükis.

■ Enne telefoni kasutuselevõttu

1. Paigaldage telefoni SIM-kaart. Vaadake SIM-kaardi paigaldamine leheküljel 22.
2. Paigaldage ja laadige aku. Vaadake SIM-kaardi paigaldamine leheküljel 22 ja Aku laadimine leheküljel 24.
3. Telefoni sisselülitamiseks vajutage  klahvile ja hoidke seda all (vaadake leheküljele 25). Vaadake ka Indikaatorid displeil leheküljel 20.

■ Helistamise funktsioonid

Helistamine

Sisestage suunanumber ja telefoninumber ning vajutage  (**Helista**).

Kõne lõpetamine

Vajutage  (**Lõpeta**).

Kõne vastuvõtmine

Vajutage  (**Vasta**).

Telefoninumbri kordusvalimine

Vajutage ooterežiimil  klahvile, leidke  või  klahviga vajalik telefoninumber ja vajutage  (**Helista**).

Kuulari helitugevuse seadmine

Vajutage kõne ajal  või .

Helistamine kõneposti

Vajutage ooterežiimil  ja hoidke klahvi all. Vaadake ka Kõneposti numbriga seadmine (menüü 2-9) leheküljel 59.

Häälvalimisega helistamine

Salvestage telefoninumbri juurde tunnussõna (vaadake leheküljele 47). Helistamiseks vajutage ooterežiimil  klahvile ja lausuge klahvi all hoides tunnussõna.

■ Telefoniraamatu funktsioonid**Kiirsalvestus**

Sisestage telefoninumber ja vajutage  või  klahvile, et  klahvi kohale ilmuks tekst **Salvesta**. Vajutage  (**Salvesta**).

Sisestage nimi ja vajutage  (**OK**).

Kiirsõng

Vajutage ooterežiimil  klahvile (sisestage nime esimene täht) ja leidke  või  klahvi abil vajalik nimi. Nime juurde kuuluva telefoninumbri vaatamiseks vajutage  klahvile ja hoidke seda all.



■ Menüufunktsioonidesse sisenemine ja funktsioonidest väljumine

Sisenemine

Vajutage  (**Menüü**). Leidke  või  klahvi abil vajalik menüüfunktsioon ja vajutage  (**Vali**). Samal moel toimub sisenemine ka alammenüüdesse ja seadevalikutesse.

Väljumine

Eelmisele menüütasemele pöördumiseks vajutage . Ooterežiimile pöördumiseks vajutage  klahvile ja hoidke klahvi all.

■ Teised tähtsamad funktsioonid

Klaviatuuri lukustamine ja avamine

Vajutage ooterežiimil  ja seejärel kiiresti .

Telefoni helisignaalide seadmine erinevate kasutuskeskkondade jaoks

Vajutage kiiresti , leidke  või  klahviga sobiv valik ja vajutage  (**OK**).

Sisukord

Lühijuhend.....	3
Sisukord	6
Ohu vältimiseks.....	14
Üldine teave	16
Müügipakendil olevad kleebised	16
Turvakood.....	16
Võrguteenused.....	16
Lisatarvikud ja akud	17
1. Teie telefon	18
Telefoni klahvid	18
Sisse- ja väljalülitamise nupp.....	18
Numbriklahvid.....	18
Navi klahv.....	19
Sirvimisklahvid	19
C klahv.....	19
Indikaatorid displeil.....	20
Ooterežiim	20
Olulisemad menüüfunktsioonidega seotud indikaatorid	21
2. Kuidas alustada.....	22
SIM-kaardi paigaldamine	22
SIM-kaardi kasutamine	22
SIM-kaardi paigaldamine telefoni.....	22
Aku laadimine.....	24

Telefoni sisse- ja väljalülitamine	25
Sisselülitamine	25
Kui telefon palub sisestada PIN-koodi või turvakoodi:	25
Väljalülitamine	26
3. Peamised toimingud	27
Helistamine	27
Lülitamine käed-vabad režiimile	27
Rahvusvahelised kõned	27
Kuulari helitugevuse seadmine	28
Mikrofoni väljalülitamine	28
Viimase numbriga kordusvalimine	28
Helistamine telefoniraamatust	29
Telefoninumbri kiirvalimine	29
Telefonilt väljahelistamine poolelioleva kõne ajal	30
Kõne vastuvõtmine	30
Kõne suunamine või kõnest keeldumine	31
Teise kõne vastuvõtmine poolelioleva kõne ajal	31
Kõneposti kuulamine	32
Klaviatuuri lukustamine	32
Helina valimine (menüü 5-1)	33
Telefoni kõikide helisignaali muutmine üheainsa seade muutmise teel	33
Telefoninumbri salvestamine koos nimega	34
Teksti kirjutamine	35
Sõnakupõhise tekstisisestuse kasutamine	35
Liitsõnade kirjutamine	37
Sõnastiku valimine sõnakupõhise tekstisisestuse jaoks	37
Sõnakupõhise tekstisisestuse väljalülitamine	37
Tavaline tekstisisestus	38

4. Menüüsüsteemi kasutamine	39
Menüüfunktsiooni sisenemine	39
Sirvimise teel	39
Otsevaliku teel	40
Menüüfunktsioonist väljumine	40
Menüüfunktsioonide loend	41
5. Telefoniraamat (menüü 1)	44
Nime ja telefoninumbri otsing (menüü 1-1)	44
Helistamine infonumbrile (menüü 1-2)	44
Nime ja telefoninumbri salvestamine (menüü 1-3)	45
Nime ja telefoninumbri kustutamine (menüü 1-4)	45
Nime ja telefoninumbri muutmine (menüü 1-5)	45
Helina määramine telefoninumbrile (menüü 1-6)	45
Nime ja telefoninumbri saatmine ja vastuvõtmine (menüü 1-7)	46
Nime ja telefoninumbri vastuvõtmine	46
Kirjete esitusviis ja mälu vaatamine (menüü 1-8)	46
Salvestatud nimede ja telefoninumbrite esitusviis displeil - Esitusviis	46
Telefoniraamatu vaba mälu vaatamine - Vaata mälu mahtu	47
Telefoninumbri määramine kiirvalimisnubriks (menüü 1-9)	47
Kiirvalimisklahvide kasutamine	47
Häälvalimine (menüü 1-10)	47
Tunnussõna salvestamine nime ja telefoninumbri juurde	48
Helistamine tunnussõna abil	49
Tunnussõna kuulamine	49
Tunnussõna muutmine	49
Tunnussõna kustutamine	50

6. Sõnumid (menüü 2)	51
Tekstisõnumi kirjutamine ja saatmine (menüü 2-1).....	51
Sõnumi kirjutamine.....	51
Tekstisõnumi lugemine (Vastuvõetud sõnumid - menüü 2-2).....	53
Salvestatud sõnumi vaatamine (Kirjutatud sõnumid - menüü 2-3).....	54
Piltsõnumid (menüü 2-4).....	54
Blanketid (menüü 2-5).....	56
Smiley'd (menüü 2-6)	56
Sõnumi seaded (menüü 2-7)	56
Seade 1 (menüü 2-7-1)	57
Sõnumikeskuse number.....	57
Sõnumi formaat.....	57
Sõnumi kehtivus.....	57
Üldine (menüü 2-7-2)	58
Saateraport	58
Vastus sama keskuse kaudu	58
Kirjamärgi tugi.....	58
Võrguteated (menüü 2-8).....	58
Kõneposti numbri seadmine (menüü 2-9).....	59
Teenuse juhtimise redaktor (menüü 2-10).....	59
 7. Vestlus (menüü 3)	 60
Vestluse alustamine	60
 8. Kõneregister (menüü 4)	 61
Vastamata kõned (menüü 4-1).....	62
Vastatud kõned (menüü 4-2).....	62
Valitud kõned (menüü 4-3).....	62

Viimaste kõnede kustutamine (menüü 4-4)	62
Kõnede kestvus (menüü 4-5)	62
Kõnede hind (menüü 4-6)	63
Kõne hinna seaded (menüü 4-7)	63
Kõne hinna limiit	63
Näita hinda	64
Ettemakstud krediit (menüü 4-8)	64
9. Toonid (menüü 5)	65
Helina toon (menüü 5-1)	65
Helina tugevus (menüü 5-2)	65
Kõne märguanne (menüü 5-3)	65
Helilooja (menüü 5-4)	66
Uue helina koostamine	66
Helina vastuvõtmine	68
Sõnumi märguanne (menüü 5-5)	68
Klahvi toonid (menüü 5-6)	68
Hoiatustoonid (menüü 5-7)	68
Vibroalarm (menüü 5-8)	68
Sihtrupi logo (menüü 5-9)	69
10. Seaded (menüü 6)	70
Kõne seaded (menüü 6-1)	70
Automaatne kordusvalimine	70
Kiirvalik ühe klahviga	70
Koputus	71
Oma numbril saatmine	71
Kasutatav liin	71
Automaatne vastuvõtt	71
Telefoni seaded (menüü 6-2)	72

Keel	72
Kärje info kuvamine	72
Tervitustekst	72
Võrgu valik	73
Valgustus	73
Kinnita SIM rakendused	73
Turvaseaded (menüü 6-3)	73
PIN-koodi päring	73
Kõnede piirangu teenus	74
Määratud numbrid	74
Suletud kasutajate grupp	75
Telefoni turvarežiim	76
Paroolide muutmine	76
Tehase seadete taastamine (menüü 6-4)	76
11. Suunamine (menüü 7)	78
Suunamisviisi valimine	78
12. Mängud (menüü 8)	80
Valikud mängudes	80
13. Kalkulaator (menüü 9)	81
Arvutamine	81
Valuutakursside vahe arvutamine	82
Valuutakursside vahe arvutamine ooterežiimil	82
14. Meelespead (menüü 10)	84
Meelespea lisamine	84
Meelespeade vaatamine	85
Märkme kustutamine	85
Kui meelespea kellaäeg on kätte jõudnud	85

15. Kell (menüü 11)	86
Äratuskell (menüü 11-1)	86
Kella seaded (menüü 11-2)	87
Määra kuupäev (menüü 11-3)	87
Stopper (menüü 11-4)	87
Taimer (menüü 11-5)	88
Kuup. ja kella autom. uuend. (menüü 11-6)	89
16. Helinad (menüü 12)	90
Profiili valimine	90
Seadete muutmine profiilis	90
Profiilide seaded	91
Helina toon	91
Helina tugevus	91
Kõne märguanne	92
Sõnumi märguanne	92
Klahvi toonid	92
Hoiatustoonid	92
Vibroalarm	92
Sihtgrupi logo	93
Nimeta ümber	93
17. SIM-menüü (menüü 13)	94
18. Lisateave	95
DTMF-toonsignaale	95
Nokia Xpress-on™ korpuse vahetamine	95
Kasutuskoodid	96
Turvakood	96
PIN-kood	97

PIN2-kood.....	97
PUK-kood	97
PUK2-kood.....	98
Piirangu parool	98
Akut puudutav teave.....	98
Aku laadimine ja tühjendamine	98
Akude kasutamine	99
Hooldus ja korrashoid	100
Tähtis ohutusalane info	101
Indeks	105

Ohu vältimiseks



Lugege läbi järgnevad näpunäited. Reeglitest üleastumine võib põhjustada ohtlikke olukordi ning võib olla seadusevastane. Põhjalikuma ohutuslase info leiate käesolevas juhendis.



OHUTU LIIKLEMINE KÕIGEPEALT

Ärge kasutage käsitelefon i sõidu ajal; parkige enne auto.



HÄIRED

Kõiki traadita telefone võivad mõjutada häired, mis põhjustavad tõrkeid telefoni töös.



HAIGLAS LÜLITAGE TELEFON VÄLJA

Järgige kõiki eeskirju ja reegleid. Meditsiinilise aparatuuri läheduses lülitage telefon välja.



LENNUKIS LÜLITAGE TELEFON VÄLJA

Traadita telefonid võivad põhjustada häireid. Nende kasutamine lennukis on seadusega keelatud.



TANKIMISE AJAL LÜLITAGE TELEFON VÄLJA

Ärge telefoni tanklas kasutage. Ärge kasutage ka kütuse ega kemikaalide lähedal.



LÕHKAMISTÖÖDE PIIRKONNAS LÜLITAGE TELEFON VÄLJA

Ärge kasutage telefoni piirkonnas, kus pannakse toime lõhkamisi. Järgige piiranguid ja pidage kinni kõigist määrustest ja reeglitest.



KASUTAGE MÕISTUSPÄRASELT

Kasutage vaid normaalasendis. Ärge varjake põhjuse ta sisselülitatud telefoni antenni.



PROFESSIONAALNE TEENINDUS

Varustuse paigalduse ning remondi peab teostama kvalifitseeritud spetsialist.



LISAVARUSTUS JA AKUD

Kasutage ainult ettenähtud lisavarustust ja akusid. Ärge ühendage tooteid, mis ei ühildu.



TEISTE SEADMETEGA ÜHENDAMINE

Kui ühendate telefoni teiste seadmetega, lugege läbi nende seadmete kasutusjuhendites toodud ohutusnõuded. Ärge ühendage tooteid, mis ei ühildu.



HELISTAMINE

Kontrollige, et telefon oleks sisse lülitatud ja asuks võrgu teeninduspiirkonnas. Sisestage telefoninumber koos suunanumbriga ja vajutage  (**Helista**). Kõne lõpetamiseks vajutage  (**Lõpeta**). Kõne vastuvõtmiseks vajutage  (**Vasta**).



HÄDAABI VÄLJAKUTSE

Kontrollige, et telefon oleks sisse lülitatud ja asuks võrgu teeninduspiirkonnas. Displei algeisus taastamiseks vajutage kaks korda  klahvile, hoides klahvi mõne sekundi vältel all. Sisestage hädaabi telefoninumber ja vajutage  (**Helista**). Teatage oma asukoht. Ärge kõnet enne katkestage, kui Teile on selleks luba antud.

Üldine teave

■ Müügapakendil olevad kleebised

Kleebistel olev info osutub tarvilikuks telefoni teenindamisel ja parandamisel. Talletage mainitud kleebiseid kindlas ja turvalises kohas.

■ Turvakood

Turvakood kaitseb Teie telefoni lubamatu kasutamise eest. Koodi saate koos telefoniga. Algne turvakood on 12345. Muutke see kood (vaadake Paroolide muutmine leheküljel 76) ja lülitage sisse turvakoodi päring (vaadake Telefoni turvarežiim leheküljel 76). Hoidke uut koodi salajases ja kindlas kohas ning telefonist eraldi.

■ Võrguteenused

Käesolevas juhendis kirjeldatud mobiiltelefon on mõeldud kasutamiseks võrkudes GSM 900 ja GSM 1800.

Telefoni töötamine kahel sagedusalal eeldab võrgu toetuse olemasolu. Pöörduge võrguoperaatori poole ja tehke kindlaks, kas Teil on võimalik seda funktsiooni kasutada.

Mitmed teenused, mida antud juhendis käsitletakse, on võrguteenused. Need on eriteenused, mis kuuluvad mobiilsidevõrgu teenindusvaldkonda. Enne mistahes võrguteenuse kasutuselevõttu peate Te teenuse(d) oma operaatorfirmast tellima ning saama vajalikud juhised nende teenuste kasutamiseks.

■ Lisatarvikud ja akud

Käesoleva aparaadi toiteallikateks on ettenähtud akulaadid ACP-7, ACP-8, LCH-9 ja DCV-10. Teist tüüpi vooluallika kasutamine tühistab aparaadile kehtestatud tingimused ja võib olla ohtlik.



Tähelepanu! Kasutage ainult neid akusid, laadijaid ja lisavarustust, mis on telefoni tootja poolt heakskiidetud ja vastavad Teie telefoni mudelile. Vastasel korral kaotavad kehtivuse telefonile seatud nõuded ja garantii ning võib tekkida ohtlik olukord.

Saadaoleva lisavarustuse kohta küsige informatsiooni oma müügiesindusest.

Lisavarustuse lahtiühendamisel tõmmake pistikust, mitte juhtmest.

1. Teie telefon

Käesolevas peatükis tutvustatakse telefoni klahve ja indikaatoreid telefoni displeil. Põhjalikum teave on antud juhendi järgnevatel peatükkides.

■ Telefoni klahvid

Sisse- ja väljalülitamise nupp

Ⓢ klahvi all hoidmine lülitab telefoni sisse või välja.

Kerge vajutus sellele klahvile ooterežiimil avab profiilide loendi, mis võimaldab valida sobivad helisignaalid vastavalt keskkonnale, milles viibite.

Menüüfunktsioonis olles lülitab kerge vajutus sellele klahvile valgustuse 15 sekundiks sisse.



Numbriklahvid

Klahve 0-9 kuni * ja # kasutatakse numbrite ja tähtede sisestamiseks.


Klahve * ja # kasutatakse erinevates funktsioonides mitmesugustel eesmärkidel.

Navi klahv

Telefoni kasutamine põhineb suurel määral displei all (2) paikneva Nokia Navi™ klahvi () kasutamisel (2).

Kõnealuse klahvi funktsioon sõltub klahvi kohal olevast juhendtekstist (1).

Käesolevas kasutusjuhendis järgneb  sümbolile vastav juhendtekst, näit.  (Menüü) või  (Vali).

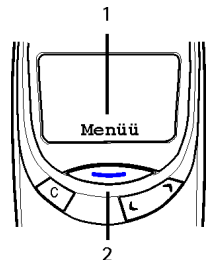

Sirvimisklahvid

Ooterežiimil:  näitab telefoniraamatusse salvestatud nimesid ja telefoninumbreid.  avab viimatalitunud telefoninumbrite loendi.

Menüüsüsteemis: Menüüde ja seadete sirvimine.

Nime või telefoninumbri sisestamisel ning tekstisõnumi kirjutamisel:

 klahv viib kursori vasakule ja  klahv paremale poole.

Kõne ajal: Kuulari helitugevuse reguleerimine.




C klahv

Nime või telefoninumbri sisestamisel: Kustutab vasakule jääva sümboli. Klahvi all hoides kustutate kõik sümbolid displeilt.

Menüüfunktsioonis: Pöördumine eelmisele menüütasemele. Menüüsüsteemist väljumiseks hoidke klahvi all.

Kõne saabumisel: Sellele klahvile vajutades on võimalik kõnest keelduda.




■ Indikaatorid displeil

Indikaatorid displeil informeerivad Teid telefoni toiminguist.

Ooterežiim

Kui telefon on kasutamiseks valmis ning ühtegi sümbolit kasutaja poolt displeile sisestatud ei ole, näete telefoni displeil järgmisi tähiseid. Kui telefoni displei näeb välja nii, on telefon ooterežiimis.

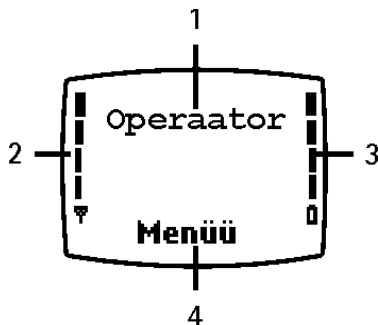

1. Näitab kasutusel oleva operaatorvõrgu nimetust.
2. Näitab raadiosignaali tugevust Teie praeguses asukohas. Mida kõrgem on pügal, seda tugevam on signaal.
3. Näitab aku laetuse taset. Mida kõrgem on pügal, seda rohkem on aku laetud.
4. Näitab Nokia Navi™ klahvi () funktsiooni antud hetkel.

Olulisemad menüüfunktsioonidega seotud indikaatorid

Eeltoodute kõrval võib ooterežiimi displeil olla veel mõni järgmistest indikaatoritest:



Näitab, et Teile on saabunud teksti- või piltsõnum.

Vaadake Tekstisõnumi lugemine (Vastuvõetud sõnumid - menüü 2-2) leheküljel 53 ja Piltsõnumid (menüü 2-4) leheküljel 54.



Näitab, et kõne saabudes telefon ei helise ega anna piiksu, kuna "Sissetuleva kõne märguande" seadeks on [Väljas](#).

Vaadake Toonid (menüü 5) leheküljel 65 ja Helinad (menüü 12) leheküljel 90.



Näitab, et telefoni klaviatuur on lukustatud. Vaadake Klaviatuuri lukustamine leheküljel 32.



Näitab, et äratuskell on aktiveeritud. Vaadake Äratuskell (menüü 11-1) leheküljel 86.



Näitab, et kõik kõned suunatakse. Vaadake Suunamine (menüü 7) leheküljel 78.



Näitab, et kasutusel on piiratud kasutajagrupp (võrguteenus). Vaadake Suletud kasutajate grupp leheküljel 75.

2

Näitab, et Teil on võimalik helistada üksnes liinilt 2 (võrguteenus). Vaadake Kasutatav liin leheküljel 71.



Näitab, et tagaplaanil töötab stopper. Vaadake Stopper (menüü 11-4) leheküljel 87.



Näitab, et tagaplaanil töötab taimer. Vaadake Taimer (menüü 11-5) leheküljel 87.

2. Kuidas alustada

Enne telefoni kasutuselevõttu tuleb telefoni paigaldada SIM-kaart ning aku ja seejärel aku laadida.

■ SIM-kaardi paigaldamine

Telefon töötab ainult koos kehtiva SIM-kaardiga. SIM-kaardi annab Teile võrguoperaator või teenusepakkuja.

SIM-kaardi kasutamine


- Hoidke SIM-kaardid eemal väikelaste käeulatuses.
- SIM-kaardi käsitlemisel, paigaldamisel ja eemaldamisel olge ettevaatlik, sest painutamine või kriimustamine võib vigastada kaarti või selle kontakte.
- Enne SIM-kaardi paigaldamist kontrollige alati, et telefon oleks välja lülitatud. Seejärel eemaldage telefoni aku.

SIM-kaardi paigaldamine telefoni

- Enne SIM-kaardi paigaldamist kontrollige alati, et telefon oleks välja lülitatud. Seejärel eemaldage telefoni aku.


1. Eemaldage tagakaas:

Vajutage lukustusmehhanismile (1), lükake tagakaant (2), eemaldage kaas (3).

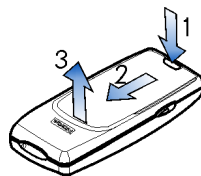

2. Eemaldage aku:


Lükake kahte sulgurit vastassuunas (4) ja eemaldage aku (5).

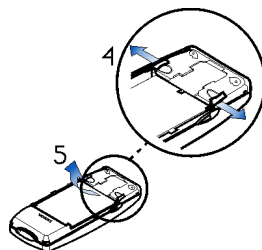

3. Paigaldage SIM-kaart:


Paigaldage SIM-kaart ettevaatlikult SIM-kaardi süvendisse (6).

Jälgige, et kaardi kuldsete kontaktid jääksid allapoole ja ärälõigatud nurk vasakule.

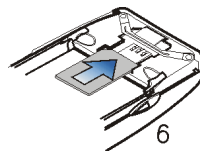


4. Paigaldage aku:

Asetage aku kullavärvi klemmid telefoni klemmidega kohakuti ja lükake aku klõpsatusega paika (7).

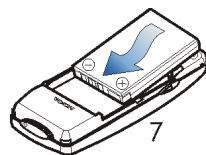


5. Paigaldage tagasi tagakaas:

Paigutage tagakaane sulgurid vastavatesse avadesse telefonil (8) ja lükake tagakaant telefoni põhja suunas, kuni see lukustub (9).

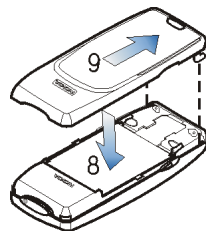

■ Aku laadimine

- Ärge laadige akut, kui kasvõi üks telefoni kaantest on eemaldatud. Vaadake ka Akut puudutav teave leheküljel 98
- 1. Ühendage laadija juhe telefoni põhja all olevasse pesasse.
- 2. Ühendage laadija seinakontakti. Aku laetuse pügalindikaator hakkab rulluma.
 - Sisselülitatud telefoni saab ka laadimise ajal kasutada.
 - Kui aku on täielikult tühjenenud, võib laadimise indikaator displeil käivituda alles mõne minuti pärast.

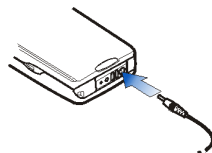

- Laadimise kestvus oleneb kasutusel olevast laadijast ja akust ning aku eelnevast laetuse astmest. Näiteks võib telefoni juurde kuuluva aku laadimine laadijaga ACP-7 kesta kuni kuus tundi.
 - Kui displeile ilmub *Ei lae*, on laadimine peatunud. Oodake veidi, ühendage laadija telefonist lahti ning siis taas telefoniga. Kui ka nüüd laadimist ei toimu, võtke ühendust aku müüjaga.
3. Kui aku on täis laetud, lõpetab indikaator rullumise. Ühendage laadija telefonist ja vooluvõrgust lahti.

■ Telefoni sisse- ja väljalülitamine

Sisselülitamine

Vajutage  klahvile ja hoidke seda sekundi jooksul all.

Kui telefon palub sisestada PIN-koodi või turvakoodi:

Sisestage kood ja vajutage  (OK).

Vaadake ka PIN-koodi päring leheküljel 73, Telefoni turvarežiim leheküljel 76 ja Kasutuskoodid leheküljel 96.



Tähelepanu! Kui mobiiltelefonide kasutamine on keelatud, kui see võib tekitada häireid või ohtlikke olukordi, ärge telefoni sisse lülitage.

**Märkus:**

- Ärge kasutage telefoni, kui kasvõi üks telefoni kaantest on eemaldatud.
- Normaalasend: Helistamisel hoidke telefoni nii, nagu tavalist telefonitoru.
- Telefonil on sisseehitatud antenn (hall ala pildil). Nagu teiste raadiolaineid edastavate seadmete puhul, ei ole soovitatav puudutada põhjuseta sisselülitatud telefoni antenni. See võib mõjutada kõne kvaliteeti ning võib tingida, et telefon kasutab tavapärasest rohkem energiat. Kui antenni kõne ajal mitte puudutada, on antenni võimsus suurem ning telefoni oote- ja kõneaeg pikenevad.

**Väljalülitamine**



Vajutage **[Power]** klahvile ja hoidke seda sekundi jooksul all.

Näpunäide: Või siis vajutage ooterežiimil **kiiresti** **[Power]** klahvile, leidke **[Call]** või **[End Call]** klahviga **Lülita välja!** ja vajutage **[OK]**.

3. Peamised toimingud

■ Helistamine

1. Sisestage ooterežiimil suunanumber ja telefoninumber, kasutades klahve  kuni . Sõna **Menüü** asendub sõnaga **Helista**.
Sisestusvea korral vajutage vasakule jääva sümboli kustutamiseks  klahvile.
2. Vajutage  (**Helista**) ja oodake, kuni kõne vastu võetakse. Sõna **Helista** asendub sõnaga **Lõpeta**.
3. Kõne lõpetamiseks vajutage  (**Lõpeta**) (ka siis, kui kõnet ei ühendatud).

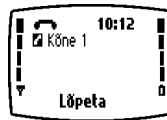

Peamised toimingud

Lülitumine käed-vabad režiimile

Kui telefon on ühendatud käed-vabad autovarustusega PPH-1, võite käed-vabad režiimilt tavarežiimile lülitumiseks PPH-1 telefonist lahti ühendada.

Käed-vabad režiimile taaslülitumiseks ühendage PPH-1 uuesti telefoniga.


Rahvusvahelised kõned

1. "+" märgi sisestamiseks, mis asendab maalt väljahelistamise koodi, vajutage ooterežiimil kiiresti kaks korda  klahvile.
2. Sisestage maa kood, suunanumber (numbri ees olev 0 jätke ära) ja telefoninumber.
3. Numbrile helistamiseks vajutage  (**Helista**).

Kuulari helitugevuse seadmine

Kuulari helitugevust saab reguleerida kõne ajal. Helitugevuse suurendamiseks vajutage , helitugevuse vähendamiseks vajutage .

Helitugevuse seadmiseks ajal, mil telefon annab märku sissetulevast kõnest, vajutage kaks korda  klahvile ja seadke seejärel helitugevus parajaks.

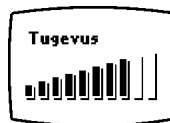

Mikrofoni väljalülitamine

Telefoni mikrofoni väljalülitamiseks kõne ajal: vajutage  ja siis  (**Valik**), leidke *Mikrofon kinni* ja vajutage  (**Vali**).

Mikrofoni sisslülitamiseks: vajutage  ja siis  (**Valik**), leidke *Mikrofon lahti* ja vajutage  (**Vali**).

Viimase numbril kordusvalimine

20 viimast telefoninumbrit, millele olete helistanud või püüdnud helistada saab lihtsal moel uuesti valida. Vaadake ka Valitud kõned (menüü 4-3) leheküljel 62.

Viimatalitud telefoninumbri helistamiseks:

1. Viimatalitud numbrite loendi avamiseks vajutage ooterežiimil üks kord  klahvile.
2. Vajaliku numbril või nime leidmiseks vajutage  või .
3. Numbril helistamiseks vajutage  (**Helista**).



Helistamine telefoniraamatust

Olles salvestanud numbri telefoniraamatusse, saate sellele numbrile helistada numbriga seotud nime järgi.

Telefoninumbri salvestamiseks koos nimega vaadake leheküljele 45.

1. Vajutage ooterežiimil  (**Menüü**).
2. Vajutage  (**Vali**) (kui displeile ilmub *Telef.raamat*).
3. Vajutage  (**Vali**) (kui valitud on *Otsi*).
4. Sisestage nime esimene täht (kasutage klahve  kuni ) ja vajutage  (**OK**). Näiteks, selleks et vaadata esimest "S" tähega algavat nime, vajutage neli korda kiiresti  klahvile.
Soovi korral võite selle toimingu vahele jätta.
5. Leidke  või  klahviga vajalik nimi. Nimega seotud telefoninumbri vaatamiseks vajutage  ja hoidke klahvi all.
6. Vajutage  (**Helista**).



Kiirotsing: Vajutage ooterežiimil . Kuvatakse esimene telefoniraamatusse salvestatud nimi (ja/või telefoninumber). Leidke vajalik nimi, milleks sisestage kõigepealt nime esimene täht ja vajutage seejärel  või  klahvile.

Telefoninumbri kiirvalimine

Kui kiirvalimisklahvidele  kuni  on määratud telefoninumbriid, saate nendele numbritele helistada järgmiselt (ooterežiimil):

- Vajutage vastavale kiirvalimisklahvile ja siis  (**Helista**).

- Kui funktsioon **Kiirvalik ühe klahviga** on sisse lülitatud: Hoidke vastavat kiirvalimisklahvi all, kuni telefon numbrit valib.

Pidage meeles, et  klahvi all hoides helistab telefon Teie kõneposti.

Vaadake ka Telefoninumbri määramine kiirvalimisnubriks (menüü 1-9) leheküljel 47 ja Kiirvalik ühe klahviga leheküljel 70.

Telefonilt väljahelistamine poolelioleva kõne ajal

Teil võib üheaegselt olla kaks ühendatud telefonikõnet (võrguteenus).

- Vajutage kõne ajal , et  klahvi kohal olev tekst **Lõpeta** asenduks tekstiga **Valik**.
- Vajutage  (**Valik**), leidke **Uus kõne**, vajutage  (**Vali**), sisestage telefoninumber või leidke see telefoniraamatust ja vajutage  (**Helista**).

Esimene kõne pannakse ootele. Aktiivse kõne tähisteks on  ning ootel oleva kõne tähisteks on .

- Ühelt kõnelt teisele lülitumiseks: Vajutage  (**Valik**), leidke **Vaheta** ja vajutage  (**Vali**).
- Aktiivse kõne lõpetamiseks: Vajutage  (**Valik**), leidke **Lõpeta kõne** ja vajutage  (**Vali**). Aktiveerub ootel olnud kõne.

Mõlema kõne lõpetamiseks: Vajutage  (**Valik**), leidke **Lõpeta kõik** ja vajutage  (**Vali**).

Kõne vastuvõtmine

Kui Teile helistatakse, siis telefon heliseb (kui funktsiooni **Kõne märguanne** seadeks ei ole valitud **Väljas**), vilgub telefoni taustvalgustus ning displeile ilmub vastav tekst.

Kui võrk ei saanud helistajat tuvastada, on displeil **Kõne**.

Kui võrk helistaja tuvastas, näidatakse displeil helistaja telefoninumbrit (või nime, kui see on telefoniraamatusse salvestatud) ja teksti *helistab*.

1. Kõne vastuvõtmiseks vajutage  (**Vasta**).

Kui kõne oli suunatud teiselt telefoninumbrit, võib teksti *Kõne* või *helistab* järel olla > tähis (võrguteenus).

2. Kõne lõpetamiseks vajutage  (**Lõpeta**).

Kõne suunamine või kõnest keeldumine

Kui Te ei soovi kõnet vastu võtta, vajutage . Helistaja kuuleb "kinnist" tooni. Kui funktsioon *Suunata, kui number kinni* on aktiveeritud (vaadake leheküljele 78), siis see kõne suunatakse (näiteks kõneposti).

Teise kõne vastuvõtmine poolelioleva kõne ajal

Kui funktsioon *Koputus* on sisse lülitatud (vaadake leheküljele 71), annab telefon teisest sisenevast kõnest märku helisignaali ja displeile ilmuva tekstiga.

Toimige nii, nagu poolelioleva kõne ajal väljahelistamisel, kuid valige nüüd funktsioon *Vastus*. Kõneloendis on ootel oleva kõne tähiseks ■■■. Kui Te ei soovi kõnet vastu võtta, valige funktsioon *Keeld*.

Kõneposti kuulamine

1. Kõneposti helistamiseks vajutage ooterežiimil  klahvile ja hoidke klahvi sekundi vältel all. Kõneposti numbrit saate võrguoperaatorilt.
2. Kui telefon küsib kõneposti numbrit, sisestage see ja vajutage  (OK). Vaadake ka Kõneposti numbrit seadmine (menüü 2-9) leheküljel 59) ja Suunamine (menüü 7) leheküljel 78.
3. Saabunud kõneteate või -teadete kuulamine.
4. Selleks, et kõne lõpetada, vajutage  (Lõpeta).



Näpunäide: Kui  klahvi kohal on tekst **Kuula**, vajutage kõneposti helistamiseks sellele klahvile.

Klaviatuuri lukustamine

Klaviatuuri lukustus hoiab ära juhuslikud klahvivajutused, kui kannate telefoni näiteks taskus või käekotis.

Lukustuse sissülülitamiseks:

Vajutage ooterežiimil  (**Menüü**) ja seejärel kiiresti .

Lukustuse väljalülitamiseks:

Vajutage  (**Ava**) ja siis kiiresti .



Kui klaviatuur on lukustatud:

- Displeil on  sümbol

- Kõne vastuvõtmine või kõnest keeldumine toimub tavapärasel moel.
Kõne ajal on klaviatuur avatud ja Te saate telefoni harjumuspäraselt kasutada.
- Tavapärasel moel võib kasutada ka peakomplekti HDC-5.



Märkus: Lukustatud klaviatuurilt saab helistada telefoni programmeeritud hädaabinumbrile (112). Kogu number ilmub displeile alles siis, kui kõik numbrid on sisestatud.

■ Helina valimine (menüü 5-1)

1. Vajutage ooterežiimil (Menüü).
2. Leidke või klahvi abil **Toonid** ja vajutage (Vali).
3. Leidke **Helina toon** ja vajutage (Vali).
4. Leidke sobiv helin (helinäidete varal) ja vajutage selle helina valimiseks (OK).
5. Ooterežiimile pöördumiseks vajutage klahvile ja hoidke klahvi all.

Vaadake ka Helina toon (menüü5-1) leheküljel 65.

■ Telefoni kõikide helisignaali muutmine üheainsa seade muutmise teel

Kindla seadekogumi ("profili") sisselülitamise teel on Teil võimalik valida soovikohased helisignaalid (näit. telefoni helin) ja displeile ilmuvad logod.

See muudab märksa hõlpsamaks sobivate helisignaali valimise erinevate keskkondade jaoks (näit. mürarohke keskkond õues).

Lisateavet leiate peatükis Toonid (menüü 5) leheküljel 65 ja Helinad (menüü 12) leheküljel 90.

1. Vajutage ooterežiimil kiiresti sisse- ja väljalülitamise klahvile (ⓘ).
2. Leidke ☞ või ☞ klahviga sobiv profiil (helisignaaside väljalülitamiseks näiteks *Hääletu*).
3. Valiku kinnituseks vajutage ⏎ (OK).

■ Telefoninumbri salvestamine koos nimega

Uue nime ja telefoninumbri salvestamiseks telefoniraamatusse:

1. Vajutage ooterežiimil ⏎ (Menüü) (displeile ilmub *Telef.raamat*) ja seejärel ⏎ (Vali).
2. Leidke ☞ klahviga *Lisa nimi* ja vajutage ⏎ (Vali).
3. Kui displeil on tekst *Nimi*, sisestage numbriga seotud nimi (vaadake Teksti kirjutamine leheküljel 35).
4. Kui nimi on kirjutatud, vajutage ⏎ (OK).
5. Kui displeile ilmub *Telefoninumber*, sisestage nime juurde salvestatav telefoninumber koos suunanumbriga.

Sisestusvea korral vajutage vasakule jääva numbriga kustutamiseks ☒ klahvile.

Näpunäide: Kui soovite seda telefoninumbrit ka välismaal kasutada, vajutage "+" märgi sisestamiseks kaks korda kiiresti *+ klahvile, seejärel sisestage maa kood, suunanumber (numbri ees olev 0 jätkke ära) ja telefoninumber.

6. Kui number on kirjutatud, vajutage ⏎ (OK).
Nimi ja telefoninumber on nüüd telefoniraamatusse salvestatud.
7. Tunnussõna salvestamiseks nime ja telefoninumbri juurde vaadake Häälvallimine (menüü 1-10) leheküljel 47.



Kiirsalvestus: Sisestage ooterežiimil displeile telefoninumber. Vajutage või , et klahvi kohale ilmuks tekst **Salvesta**. Vajutage (**Salvesta**). Sisestage nimi ja vajutage (**OK**).

■ Teksti kirjutamine

Tekstisõnumite ja meespeade kirjutamiseks pakub telefon kahte erinevat tekstisisestusmeetodit: sõnastikupõhise tekstisisestuse meetodit ja tavalise tekstisisestuse meetodit.

Tekstisisestusrežiimilt ooterežiimile pöördumiseks vajutage suvalisel ajal kaks korda klahvile ja hoidke klahvi all. Teine moodus: Vajutage (**Valik**), leidke **Välju** ja vajutage (**OK**).

Sõnastikupõhise tekstisisestuse kasutamine

Sõnastikupõhine tekstisisestus lihtsustab näiteks tekstisõnumite ja märkmete kirjutamist. Kõnealuses režiimis vajutage tähtede sisestamiseks igale klahvile ainult üks kord.

Teie klahvivajutuste alusel püüab telefon leida hetkel valitud sõnaraamatust õige sõna. (Sõnaraamatu valimiseks vaadake leheküljele 37.)

Kui soovite kasutada sõnastikupõhist tekstisisestust, kontrollige, et displei ülemisel real oleks sümbol.

Sõnastikupõhise ja tavalise tekstisisestusrežiimi vahetamiseks vajutage kaks korda klahvile.

1. Sõna kirjutamisel vajutage iga tähe sisestamiseks igale klahvile ainult üks kord.

Näiteks selleks, et kirjutada sõna "Nokia", vajutage:



Ülaloleval joonisel võite näha, et iga klavvivajutuse tagajärjel displeil olev sõna muutub. Seetõttu ärge pöörake suuremat tähelepanu displeil toimuvale enne, kui olete sõna kirjutamise lõpetanud.

- Kursorist vasakule jääva sümboli kustutamiseks vajutage .
- Suurte ja väikeste tähtede vahetamiseks vajutage korduvalt klavvile, jälgides displei ülemisel real olevat indikaatorit. Kui kasutusel on väikesed tähed, on displeil näiteks **abc**.
- Numברי sisestamiseks vajutage vastavale numbriklavvile ja hoidke klavvi all.

Mitme numברי sisestamiseks hoidke all klavvi ja sisestage numbrid. Teine võimalus on antud punktis 3.

- Kirjavahemärgi sisestamiseks vajutage korduvalt klavvile.
- Erisümboli sisestamiseks: Vajutage klavvile ja hoidke klavvi all, leidke vajalik sümbol ja vajutage (**Kasuta**).

2. Kui olete sõna kirjutamise lõpetanud, kontrollige, kas displeil on õige sõna.

Kui displeil on õige sõna: Vajutage ja alustage järgmise sõna kirjutamist.

Kui displeil on vale sõna: Vajutage seni klavvile, kuni displeile ilmub õige sõna. Teine võimalus on antud punktis 3.

Kui sõna järel on "?": Klahvivajutustele vastavat sõna sõnastikus ei leidu. Sõna lisamiseks sõnastikku: Vajutage  (**Tähthaaval**), kirjutage see sõna tavalise tekstisisestuse meetodil ja vajutage  (**OK**).

3. Kui  klahvi kohal on tekst **Valik**, võite, olenevalt hetkel avatud funktsioonist, sellele klahvile vajutades kasutada järgmisi valikuid::

Vasted: Avab alternatiivsete sõnavariantide loetelu. Valige sobiv sõna ja vajutage  (**Kasuta**).

Sõna sisest: Võimaldab lisada sõna tavalise tekstisisestuse teel telefoni sõnaraamatusse. Sisestage see sõna tavalisel sisestusmeetodil ja vajutage  (**OK**).

Sisesta nr: Võimaldab sisestada numbreid, vajutades üks kord igale numbriklahvile.

Sümboli sisest: Saate valida loetelust erisümboli. Leidke vajalik sümbol (näiteks %) ja vajutage  (**Kasuta**).

Liitsõnade kirjutamine

Kirjutage esimene osa sõnast, vajutage  ja kirjutage teine osa liitsõnast.

Sõnastiku valimine sõnastikupõhise tekstisisestuse jaoks

1. Avage menüü *Sõnumite kirjutamine* (menüü 2-1), vajutage  (**Valik**).
2. Leidke *Sõnaraamat* ja vajutage  (**OK**).
3. Valige sobiv keel ja vajutage  (**OK**).

Sõnastikupõhise tekstisisestuse väljalülitamine

1. Avage menüü *Sõnumite kirjutamine* (menüü 2-1), vajutage  (**Valik**).
2. Leidke *Sõnaraamat* ja vajutage  (**OK**).
3. Leidke *Väljas* ja vajutage  (**OK**).

Tavaline tekstisisestus

Üldjuhul kasutatakse mobiiltelefonides tavalist tekstisisestust. Tavalisel tekstisisestusrežiimil vajutate klahvile mitu korda, kuni vajalik täht displeile ilmub.

Kui soovite kasutada tavalist tekstisisestust, kontrollige, et displei ülemisel real oleks  sümbol.

1. Tähtede sisestamiseks vajutate vajaliku tähega numbriklahvile ( kuni ) seni, kuni õige täht displeile ilmub.

Kasutatavate tähtede valik sõltub displei tekstide keelest (vaadake "Keel" leheküljel 72).

Pidage silmas, et kõiki kasutatavaid tähti ei ole klahvidele märgitud.

2. Teksti redigeerimiseks on järgmised funktsioonid:

- Tühiku sisestamiseks vajutage .
- Kirjavahemärgi või erisümboli sisestamiseks vajutate mitu korda  klahvile. Teine moodus: Vajutage , leidke vajalik sümbol ja vajutage  (**Sisesta**).
- Kursori viimiseks vasakule või paremale vajutage vastavalt  või .
- Kursorist vasakule jääva sümboli kustutamiseks vajutage .
- Displei algseisu taastamiseks vajutage  klahvile ja hoidke klahvi all.
- Suurte ja väikeste tähtede vahetamiseks vajutage kiiresti  klahvile.
- Numbri sisestamiseks hoidke vastavat numbriklahvi all. Tähe- ja numbrežiimi vahetamiseks hoidke all  klahvi. Kui displeil on indikaator **123**, saab sisestada numbreid.
- Selleks et sisestada eelmisega samal klahvil olev sümbol vajutage  või  klahvile (või oodake üks sekund) ja sisestage siis järgmine sümbol

4. Menüüsüsteemi kasutamine

Telefonil on suur hulk funktsioone, mis võimaldavad Teil oma telefoni vastavalt vajadustele kohandada.

Kõnealused funktsioonid on jaotatud menüüdesse ja alammenüüdesse, millesse võib siseneda kas menüüfunktsioone sirvides või siis otsevalikunumbri abil.

■ Menüüfunktsiooni sisenemine

Sirvimise teel

1. Vajutage ooterežiimil  (**Menüü**).
2. Vajaliku põhimenüü, näiteks *Seaded* leidmiseks vajutage  või .
3. Põhimenüüsse sisenemiseks vajutage  (**Vali**).
4. Kui põhimenüü sisaldab alammenüüsid, leidke vajalik  või  klahviga (näiteks *Kõne seaded*).
5. Alammenüüsse sisenemiseks vajutage  (**Vali**). Kui selles alammenüüs on oma alammenüüd (näiteks *Kiirvalik ühe klahviga*), korrake punkte 4 ja 5.
6. Vajaliku seade, näiteks *Väljas* leidmiseks vajutage  või .
7. Valiku kinnituseks vajutage  (**OK**). Kui Te ei soovi seadet muuta, vajutage .

Otsevaliku teel

Menüüd, alammenüüd ja seaded on nummerdatud ning neisse saab siseneda nende järjekorranumbri abil. Funktsiooni numbrit kuvatakse displei ülemises parempoolses servas.



1. Vajutage  (**Menüü**).
2. Sisestage kiiresti (kolme sekundi jooksul) vajaliku menüü number.
Valige samamoodi alammenüü.
3. Sisestage kolme sekundi jooksul vajaliku funktsiooni ja seadevaliku number.

■ Menüüfunktsioonist väljumine

Eelmisele menüütasemele pöördumiseks vajutage , menüüst väljumiseks vajutage  klahvile ja hoidke klahvi all.

■ Menüufunktsioonide loend

1. Telef.raamat

1. Otsi
2. Teenuste nrd ¹
3. Lisa nimi
4. Kustuta
5. Muuda
6. Määra toon
7. Saada
8. Mälu operats.
 1. Esitusviis
 2. Vaata mälu mahtu
9. Kiirvalimine
10. Häälkäsklused

2. Sõnumid

1. Sõnumite kirjutamine
2. Vastuvõetud sõnumid
3. Kirjutatud sõnumid

4. Piltsõnumid

5. Blanketid
6. Smiley'd
7. Sõnumi seaded
 1. Seade 1²
 1. Sõnumikeskuse number
 2. Sõnumi formaat
 3. Sõnumi kehtivus
 2. Üldine ³
 1. Saateraport
 2. Vastus sama keskuse kaudu
 3. Kirjamärgi tugi
8. Võrguteated
9. Kõneposti numbri seadmine ⁴
10. Teenuse juhtimise redaktor

3. Vestlus

4. Kõneregister

1. Vastamata kõned

1. Ilmub Menüüsüsteemi SIM-kaardi toetuse korral.

2. Seadekogumite arv oleneb Teie SIM-kaardist. Iga seadekogum on omaette alammenüüs, mille nimetus võib olla suvaline.

3. Selle menüü otsevaliku number sõltub olemasolevate seadekogumite arvust.

4. See funktsioon võib Menüüsüsteemis puududa, kui kõneposti number on võrguoperaatori või teenusepakkuja poolt SIM-kaardile salvestatud.

2. Vastatud kõned
3. Valitud kõned
4. Viimaste kõnede kustutamine
5. Kõnede kestvus
 1. Viimase kõne kestvus
 2. Kestvus kokku
 3. Sissetulevad kõned
 4. Väljuvad kõned
 5. Ajaloenduri nullimine
6. Kõnede hind
 1. Viimase kõne hind
 2. Kõnede hind kokku
 3. Hinnaarvesti nullimine
7. Kõne hinna seaded
 1. Kõne hinna limiit
 2. Näita hinda
8. Ettemakstud krediit

5. Toonid

1. Helina toon
2. Helina tugevus
3. Kõne märguanne
4. Helilooja
5. Sõnumi märguanne
6. Klahvi toonid
7. Hoiatus- ja mängutoonid

8. Vibroalarm
9. Sihtgrupi logo

6. Seaded

1. Kõne seaded
 1. Automaatne kordusvalimine
 2. Kiirvalik ühe klahviga
 3. Koputus
 4. Oma numbri saatmine
 5. Kasutatav liin
 6. Automaatne vastuvõtt *
2. Telefoni seaded
 1. Keel
 2. Kärje info kuvamine
 3. Tervitustekst
 4. Võrgu valik
 5. Valgustus **
 6. Kinnita SIM rakendused
3. Turvaseaded
 1. PIN-koodi päring
 2. Kõnede piirangu teenus
 3. Määratud numbrid
 4. Suletud kasutajate grupp
 5. Telefoni turvarežiim
 6. Paroolide muutmine
4. Tehase seadete taastamine

7. Suunamine ¹

1. Suunata kõik kõned juba enne helisemist
2. Suunata, kui number kinni
3. Suunata, kui ei vastata
4. Suunata, kui levist väljas või välja lülitatud
5. Suunata, kui kinni, ei vasta või levist väljas
6. Kõikide suunamiste lõpetamine

8. Mängud**9. Kalkulaator****10. Meelespead****11. Kell**

1. Äratuskell
2. Kella seaded
3. Määra kuupäev
4. Stopper
5. Taimer
6. Kuup. ja kella autom. uuend.

12. Helinad**13. SIM-menüü ²**

1. Menüüsüsteemis võivad puududa need suunamise võimalused, mida Teie poolt kasutatav operaatorvõrk ei võimalda.

2. On menüüs vaid SIM-kaardi toetuse korral. Menüü nimetus ja sisu sõltub SIM-kaardist.

* Funktsioon ilmub Menüüsüsteemi, kui telefon on ühendatud autovarustusega PPH-1 või peakomplektiga HDC-5.

** Funktsioon ilmub Menüüsüsteemi, kui telefon on ühendatud autovarustusega PPH-1 või peakomplektiga HDC-5.

5. Telefoniraamat (menüü 1)

Menüüs *Telef.raamat* on võimalik



- salvestada SIM-kaardile telefoninumbreid ja nendega seotud nimesid
- hallata mitmel moel salvestatud nimesid ja telefoninumbreid

Kõnealusesse menüüsse sisenemiseks: Vajutage ooterežiimil (**Menüü**) ja seejärel (**Vali**).

Telefoniraamatu avamiseks kõne ajal vajutage klahvile, et klahvi kohale ilmuks tekst **Valik**, vajutage (**Valik**) ja leidke *Telef.raamat*.

■ Nime ja telefoninumbri otsing (menüü 1-1)

Telefoninumbri või nime leidmiseks telefoniraamatust ja numbrile disleile toomiseks, näiteks selleks, et helistada, kasutatakse funktsiooni *Otsi*.

Vaadake ka Helistamine telefoniraamatust leheküljel 29.

■ Helistamine infonumbrile (menüü 1-2)

*Teenuste nr*d funktsioonis on Teil võimalik lihtsal moel helistada võrguoperaatori infonumbritele. Menüü ilmub menüüsüsteemi ainult sel juhul, kui nimetatud infonumbrid on Teie SIM-kaardile salvestatud.

Leidke vajalik infonumber ja vajutage sellele numbrile helistamiseks (**Helista**).

■ Nime ja telefoninumbri salvestamine (menüü 1-3)

Nimede ja telefoninumbrite lisamist telefoniraamatusse pakub funktsiooni *Lisa nimi*. Lisateavet leiате leheküljel 34.

Telefon toetab SIM-kaarte, mis on võimelised talletama kuni 250 telefoninumbrit ja nime. See, mitu nime ja telefoninumbrit Te tegelikult telefoniraamatusse salvestada saate sõltub SIM-kaardist.

■ Nime ja telefoninumbri kustutamine (menüü 1-4)

Funktsioon *Kustuta* pakub võimalust telefoninumbrite ja nimede kustutamist telefoniraamatust ühekaupa (valige *Ükshaaval*) või korraga (*Kustuta kõik*).

■ Nime ja telefoninumbri muutmine (menüü 1-5)

Nimede ja telefoninumbrite muutmist telefoniraamatus pakub funktsiooni *Muuda*. Põhjalikum teave lõigus Telefoninumbri salvestamine koos nimega leheküljel 34.

■ Helina määramine telefoninumbrile (menüü 1-6)

Funktsioon *Määra toon* võimaldab Teil määrata erinevatelt telefoninumbritelt sissetulevatele kõnedele erinevad telefonihelinad.

Leidke telefoniraamatust vajalik nimi või telefoninumber ja vajutage  (*Määra*).

Leidke sobiv helin (*Vaikimisi* on menüüs 12 hetkel aktiveeritud profiili jaoks kehtestatud helin) ja vajutage  (*OK*).

■ Nime ja telefoninumbri saatmine ja vastuvõtmine (menüü 1-7)

Funktsioon *Saada* pakub nime ja telefoninumbri ("visiitkaardi") saatmist Teie telefonilt teisele telefonile.

Leidke funktsioon *Saada*, valige nimi ja telefoninumber, mida soovite edastada ja vajutage  (*Saada*). Sisestage adressaadi telefoninumber või leidke see telefoniraamatust ja vajutage  (*OK*).

Nime ja telefoninumbri vastuvõtmine

Kui keegi on saatnud Teile telefoninumbri ja numbril juurde kuuluva nime, kostab sõnumi saabumise signaal ning displeile ilmub tekst *Visiitkaart vastu võetud*.

Numbril ja nime vaatamiseks, salvestamiseks või kustutamiseks vajutage  (*Valik*), leidke vajalik funktsioon ja vajutage  (*OK*).

■ Kirjete esitusviis ja mälu vaatamine (menüü 1-8)

Salvestatud nimede ja telefoninumbrite esitusviis displeil – Esitusviis

Käesolevas funktsioonis on võimalik valida, kuidas telefon Teile salvestatud telefoninumbreid ja nimesid näitab. Valikud on järgmised:

Nimekiri: Näitab korraga kolme nime.

Nimi, number: Näitab korraga ühte nime koos telefoninumbri.

Ainult nimi: Näitab korraga ühte nime suurendatud kirjas.

Telefoniraamatu vaba mälu vaatamine – Vaata mälu mahtu

Käesolevas funktsioonis saate vaadata, mitu nime ja telefoninumbrit saab veel telefoniraamatusse salvestada ning mitu numbrit olete juba salvestanud.

■ Telefoninumbri määramine kiirvalimisnubriks (menüü 1–9)

Telefoni numbriklahve  kuni  saab kasutada telefoninumbri kiirvalimisklahvidena.

Funktsioon *Kiirvalimine* võimaldab telefoninumbri programmeerimist kiirvalimisklahvi alla.

1. Valige sobiv klahv ja vajutage  (*Määra*).

Määra on displeil ka siis, kui telefon on mõne telefoninumbri ise kiirvalimisklahvi alla kinnistanud.

2. Leidke telefoniraamatust vajalik nimi ja/või telefoninumber ja vajutage selle numbrile valimiseks  (*OK*).

Olemasolevate kiirvalimiskinnistuste vaatamiseks, muutmiseks või kustutamiseks vajutage esmalt  (*Valik*) ja valige seejärel vajalik funktsioon.

Kiirvalimisklahvide kasutamine

Kas siis: Vajutage ooterežiimil vastavale kiirvalimisklahvile ja seejärel  (*Helista*).

Või, kui funktsioon *Kiirvalik ühe klahviga* on sisse lülitatud (vaadake leheküljele 70): Hoidke ooterežiimil vastavat kiirvalimisklahvi all, kuni telefon numbrile valib.

■ Häälvalimine (menüü 1–10)

Helistamiseks võite lausuda selle telefoninumbri juurde salvestatud sõna või ka mitu sõna ("tunnussõna"). Tunnussõnaks võib olla ükskõik milline sõna, kasvõi näiteks inimese nimi.

Häälvalimise juures pidage silmas järgmist:

- Tunnussõnad on salvestatud telefoni. Kui kasutate oma SIM-kaarti mõnes teises telefonis, ei ole Teie tunnussõnad kasutatavad.
- Kui paigaldate telefoni mõne teise SIM-kaardi, siis tunnussõnad kustutatakse.
- Tunnussõna salvestamisel ja tunnussõnaga helistades hoidke telefoni kõrva ääres nagu tavaliselt. Telefon peab asuma võrgu teeninduspiirkonnas ning ka raadiosignaali tugevus peab olema selles piirkonnas piisav.
- Tunnussõnad ei sõltu keelest. Need on seotud konkreetse inimese häälega.
- Tunnussõnad on tundlikud mürafooni suhtes; salvestage müravabas keskkonnas.
- Väga lühikesi nimesid telefon ei salvesta; võtke kasutusele pikemad nimed ning ärge kasutage erinevate telefoninumbrite jaoks sarnaseid nimesid.
- Tunnussõna võib lisada kaheksale telefoninumbri.



Märkus: Telefon peab asuma võrgu teeninduspiirkonnas ning ka raadiosignaali tugevus peab olema selles piirkonnas piisav. Püüdke lausuda nimi täpselt nii, nagu siis, kui tunnussõna salvestasite. See ei pruugigi nii lihtne olla näiteks mürarohkes keskkonnas või hädaolukorras, seetõttu ärge lootke igas situatsioonis ainult häälvõimalusele.

Tunnussõna salvestamine nime ja telefoninumbri juurde

1. Valige menüüs *Häälkäsklused* funktsioon *Lisa käsklus* ning leidke nimi ja telefoninumber, mille tunnussõna Te soovite salvestada.
Displeile ilmub *Vajuta Alusta, seejärel räägi pärast tooni*.
2. Vajutage  (*Alusta*). Kostab toon ja displeile ilmub hetkeks *Palun räägi*.

3. Asetage telefon kõrva äärde ja lausuge selgelt sõna(d), mida soovite kasutada tunnusõnana.
4. Telefon mängib salvestatud tunnusõna Teile ette (displeil on *Esitan käsklust*), seejärel tunnusõna salvestatakse.

Helistamine tunnusõna abil

1. Vajutage ooterežiimil  (**Menüü**) ja hoidke klahvi all. Kostab toon ja displeile ilmub *Palun räägi*.
2. Lausuge selgelt tunnusõna, hoides samal ajal telefoni tavalises asendis kõrva ääres.
3. Telefon mängib tunnusõna ette ja valib tunnusõnaga seotud telefoninumbri.
 - Kui telefon seda tunnusõna ei leidnud või ära ei tundnud, palutakse Teil seda korrata. Häälvalimise aktiveerimiseks vajutage  (**Jah**), ooterežiimile pöördumiseks vajutage .

Kui kasutusel on peakomplekt HDC-5

1. Hoidke peakomplekti nuppu seni all, kuni kuulete lühiajalist helisignaali.
2. Ütelge selgelt tunnusõna.
3. Telefon mängib tunnusõna ette ja valib ise tunnusõnaga seotud telefoninumbri.

Tunnusõna kuulamine

1. Valige menüüs *Häälkäsklused* funktsioon *Esita*.
2. Leidke nimi või telefoninumber, mille tunnusõna Te soovite kuulata ja vajutage  (**Vali**).

Tunnusõna muutmine

1. Valige menüüs *Häälkäsklused* funktsioon *Muuda*.

2. Leidke nimi (või telefoninumber), mille tunnussõna Te soovite muuta ja vajutage  (Vali).
3. Salvestuse käivitamiseks vajutage  (Alusta). Kostab toon ja displeile ilmub *Palun räägi*.
4. Ütelge selge häälega tunnussõnaks salvestatav uus sõna või sõnad. Telefon mängib uue tunnussõna Teile ette ja kinnitab, et tunnussõna on salvestatud.
Kui vajutate  (Lõpeta) ajal, mil telefon tunnussõna ette mängib või kui telefon uut tunnussõna ei salvestanud, näiteks seetõttu, et salvestatav sõna oli liiga lühike, kustutatakse telefonist ka esijalgne tunnussõna.

Tunnussõna kustutamine

1. Valige menüüs *Häälkäsklused* funktsioon *Kustuta*.
2. Leidke nimi (või telefoninumber), mille tunnussõna Te soovite kustutada ja vajutage  (*Kustuta*). *Kustutan käskluse?* ilmub displeile.
3. Tunnussõna kustutamiseks vajutage  (OK).

6. Sõnumid (menüü 2)

Menüü *Sõnumid* pakub mitmeid teksti- ja piltsõnumite ning kõneteadetega seotud funktsioone.



Kõnealusesse menüüsse sisenemiseks: Vajutage ooterežiimil (Menüü) ja seejärel *Sõnumid* ning vajutage (Vali).

■ Tekstisõnumi kirjutamine ja saatmine (menüü 2-1)

Teil on võimalik saata mitmest osast koosnevaid tekstisõnumeid, mis võivad olla pea kolm korda pikemad tavalisest tekstisõnumist (võrguteenus). Sõnumi maksumus sõltub sellest, mitmest tavasõnumist mitmeosaline sõnum koosneb.

Enne sõnumi saatmist kontrollige, et telefoni oleks salvestatud Teie sõnumikeskuse telefoninumber (vaadake Sõnumikeskuse number leheküljel 57). Numbri annab Teile võrguoperaator.

Menüüst ooterežiimile pöördumiseks vajutage kaks korda klahvile. Teine moodus: Vajutage (Valik), leidke *Välju* ja vajutage (OK).

Sõnumi kirjutamine

1. Leidke menüüst *Sõnumid* või klahvi abil *Sõnumite kirjutamine* ja vajutage (Vali).
2. Kirjutage sõnumi tekst kas sõnastikupõhise või tavalise tekstisisestuse meetodil (vaadake Teksti kirjutamine leheküljel 35).

Displei ülemises parempoolses servas kuvatakse võimalikku kasutatavate sümbolite arvu ja juba kirjutatud osa mahtu. Näiteks tähendab 233/2, et Teie kasutuses on veel 233 sümbolit ning et kirjutate sõnumi teist osa.

Näpunäide: Sõnastikupõhise ja tavalise tekstisisestusrežiimi vahetamiseks vajutage kaks korda  klahvile.

3. Sõnumi kirjutamise funktsioonis avaneb vajutusega klahvile  (**Valik**) täiendavate valikute loend. Valige sobiv funktsioon ja vajutage  (**OK**).

Saada: Saadab sõnumi adressaadile. Sisestage adressaadi telefoninumber (või leidke see telefoniraamatust) ja vajutage  (**OK**). Sõnum saadetakse funktsiooni **Sõnumi seaded** 1. seadekogumi kohaselt (vaadake leheküljele 56).

Paljudele: Selles funktsioonis saate oma sõnumi järgemööda mitmele adressaadile saata. Valige esimene adressaat ja vajutage  (**Saada**). Korrake seda ka teiste adressaatide lisamiseks. Sõnumi juurde tagasipöördumiseks vajutage .

Blankett: Saate oma sõnumi kirjutamisel kasutada juba olemasolevat sõnumi malli.

Sisesta smiley: Te saate sisestada sõnumisse nn. "smiley" nägusid, näiteks selliseid ":-)". Valige sobiv "smiley"  või  klahvi abil ja vajutage  (**Kasuta**).

Sõnaraamat: Saate sisse lülitada tavalise tekstisisestusrežiimi (valige **Väljas**) või sõnastikupõhise tekstisisestusrežiimi (valige sobiv keel).

Sihtgrupile: Saate sõnumi saatmiseks 1. seadekogumi asemel valida mõne muu seadekogumi (vaadake leheküljele 57).

Salvesta: Salvestab sõnumi funktsiooni **Kirjutatud sõnumid** (menüü 2-3).

Kustuta: Kustutab kogu sõnumi teksti.

Välju: Saate ükskõik millisest funktsioonist ooterežiimile pöörduda.

Kui kasutate sõnastikupõhist tekstisisestust, on saadaval ka leheküljel 28 kirjeldatud funktsioonid.

■ Tekstisõnumi lugemine (Vastuvõetud sõnumid – menüü 2-2)

Kui Teile saabub uus tekstisõnum, kuulete sisselülitatud profiili jaoks valitud sõnumi saabumise signaali, displeile ilmub saabusõnumite arv ning  sümbol (ooterežiimil).

Kui  sümbol vilgub, ei ole uute sõnumite jaoks enam ruumi. Mäluruumi vabastamiseks kasutage funktsiooni **Kustuta** menüüs **Vastuvõetud sõnumid** (menüü 2-2).

1. Sõnumi koheseks lugemiseks vajutage  (**Loe**). Soovides sõnumit hiljem uuesti vaadata, vajutage  ja avage menüü **Vastuvõetud sõnumid** (menüü 2-2).
2. Leidke  või  klahvi abil vajalik sõnum ja vajutage  (**Loe**). Lugemata sõnumeid tähistab  indikaator.
3. Sõnumi sirvimiseks vajutage  või  klahvile.
4. Sõnumi lugemise funktsioonis saab kasutada allpool kirjeldatud menüüfunktsioone. Vajutage kiiresti  (**Valik**), leidke vajalik funktsioon ja vajutage  (**OK**). Kasutusel on järgmised funktsioonid:

Kustuta: Kustutab sõnumi.

Vasta: Vastussõnumi saatmiseks sõnumi saatjale. Vaadake Tekstisõnumi kirjutamine ja saatmine (menüü 2-1) leheküljel 51.

Vestlus: Võimaldab Teil tekstisõnumite vahendusel teise osapoollega vestelda. Sisestage nimi, mida soovite vestluses osalejana kasutada ja vajutage  (**OK**). Kirjutage vestlussõnumi tekst ja vajutage saatmiseks  (**OK**). Lisateavet leiab peatükis Vestlus (menüü 3) leheküljel 60.

Muuda: Muudatuste sisseviimiseks sõnumi teksti. Vaadake Teksti kirjutamine leheküljel 35.

Kasuta nr: Eraldab sõnumist telefoninumbri, et sellele numbrile helistada või telefoniraamatusse salvestada.

Edasta: Teil on võimalik sõnumit muuta ja siis teisele telefoninumbrile edasi saata.

Täpsustus: Näitab saatja nime ja telefoninumbrit, sõnumi edastanud sõnumikeskust ning sõnumi saabumise kuupäeva ja kellaaega.

■ Salvestatud sõnumi vaatamine (Kirjutatud sõnumid – menüü 2-3)

Teil on võimalik vaadata sõnumeid, mis olete salvestanud menüüs *Sõnumite kirjutamine* (menüü 2-1). Vajutus klahvile  (**Valik**) avab samad funktsioonid, mis on menüüs *Vastuvõetud sõnumid* (menüü 2-2), väljaarvatud *Vasta*, *Vestlus* ja *Täpsustus*.

■ Piltsõnumid (menüü 2-4)

Telefoniga on võimalik saata ja vastu võtta pilte sisaldavaid tekstisõnumeid. Selliseid sõnumeid nimetatakse piltsõnumiteks. Telefonis on mõned piltsõnumid algselt olemas.

Kõnealune funktsioon on kasutatav võrguoperaatori või teenusepakkuja toetuse korral.

Pidage meeles, et:

- Piltsõnum koosneb mitmest tekstisõnumist. Seetõttu võib ühe piltsõnumi saatmine olla kallim kui ühe tekstisõnumi saatmine.
- Piltsõnumid salvestatakse telefoni mällu ning seetõttu ei saa Te neid vaadata oma SIM-kaarti kasutades mõnes teises telefonis.

- Piltsõnumeid võtavad vastu ja näitavad vaid need telefonid, millel on olemas piltsõnumi funktsioon.

Kui Teile saabub piltsõnum

- Sõnumi koheseks vaatamiseks vajutage  (**Vaata**). Sõnumi salvestamiseks vajutage  (**Salvesta**), sõnumi kustutamiseks vajutage kaks korda .
- Sõnumi vaatamiseks hiljem samast menüüst: Vajutage  ja seejärel sõnumi salvestamiseks  (**OK**).

Käesoleva menüü sõnumi vaatamise funktsioonis

Vajutus klahvile  (**Valik**) avab samad funktsioonid, mis on menüüs *Vastuvõetud sõnumid* (menüü 2-2), väljaarvatud *Vasta* ja *Vestlus*.

Funktsioon *Muuda teksti* võimaldab muuta sõnumi tekstiosa ning seejärel sõnumit edasi saata; vaadake Tekstisõnumi kirjutamine ja saatmine (menüü 2-1) leheküljel 51.

Piltsõnumi saatmine

- Valige menüüst *Piltsõnumid* piltsõnum ja vajutage  (**Vaata**).
- Kui displeile ilmub sobiv pilt, vajutage  (**Valik**), leidke *Muuda teksti* ja vajutage  (**Vali**).
Kui displeil olev pilt Teile ei sobi, vajutage  ja korrake punkti 1.
- Kirjutage sõnum.
Terve sõnumi vaatamiseks enne sõnumi teele saatmist vajutage  (**Valik**) ja valige *Eelvaatlus*.
- Vajutage  (**Valik**), leidke *Saada* ja vajutage  (**OK**).

■ Blanketid (menüü 2-5)

Tekstisõnumi kirjutamisel võite kasutada telefonis juba olemasolevaid mallisõnumeid ("blankette"). Käesolevas menüüs on võimalik mallisõnumeid vaadata, muuta ja kustutada.

Leidke vajalik mallisõnum ja vajutage  (Loe).

Kui mallisõnum displeile ilmub, vajutage  (Valik) ning seejärel sõnumi muutmise või kustutamise funktsioon.

Kui valisite mallisõnumi muutmise, avab vajutus klahvile  (Valik) ligipääsu edasistele funktsioonidele, sealhulgas ka valikutele *Saada* ja *Salvesta blank*.

Teil on võimalik mallisõnumeid ka ise koostada, milleks valige mallisõnumite loendi lõpust üks tühi blankett.

■ Smiley'd (menüü 2-6)

Käesolevas funktsioonis saate muuta näo kujutisi, nn. "Smiley'sid" ":-)", mida samuti sõnumi või vastussõnumi tekstis kasutatakse.

Leidke sobiv nägu ja vajutage  (Loe). Vajutage  (Valik) ja valige *Muuda*. Smiley võib koosneda üksikõik millistest kõrvutiasetsevatest sümbolitest. Muutmiseks vaadake Tekstisõnumi kirjutamine ja saatmine (menüü 2-1) leheküljel 51.

■ Sõnumi seaded (menüü 2-7)

Telefon pakub kahte tüüpi seadeid: seaded, mis on koondatud seadekogumitesse "vastuvõtjad" või siis kõikidele tekstisõnumitele ühiseid seadeid.

Seade 1 (menüü 2-7-1) ¹

Seadete kogum on teksti- ja piltsõnumite saatmiseks vajalike määrangute kogum.

Teil on võimalik saata sõnum näiteks faksile, kui operaatorvõrk seda võimaldab, valides seadete kogumi, milles olete eelnevalt defineerinud vajalikud määrangud faksi saatmiseks.

Iga seadekogumi jaoks on eraldi alammenüü, milles saab muuta allpool kirjeldatud seadeid.

Sõnumikeskuse number

Sõnumikeskuse numbri salvestamine teksti- ja piltsõnumite saatmiseks. Numbri annab Teile võrguoperaator.

Sisestage telefoninumber, leidke see telefoniraamatust või muutke olemasolevat numbrit ja vajutage  (OK).

Sõnumi formaat

Teil on võimalik paluda, et võrk konverteeriks Teie sõnumi *Tekst*, *E-mail*, *Faks* või *Piipar* formaati (võrguteenus).

Teise formaati konverteeritud tekstisõnumi vastuvõtmiseks peab sõnumi vastuvõtjal olema vastav seade, näiteks faksiaparaat.

Sõnumi kehtivus

Teil on võimalik valida, kui kaua Teie tekstisõnumeid sõnumikeskuses säilitatakse (võrguteenus).

1. Seadekogumite arv sõltub Teie SIM-kaardist.

Üldine (menüü 2-7-2) ¹

Käesolevas alammenüüs valitud määrangud kehtivad kõikidele Teie poolt saadetud tekstisõnumitele ega sõltu valitud seadekogumist.

Saateraport

Saate paluda, et võrk saadaks Teie tekstisõnumile saateraporti (võrguteenus).

Vastus sama keskuse kaudu

Kui see funktsioon on sisse lülitatud, saab Teie tekstisõnumi vastuvõtja saata Teile vastussõnumi sama sõnumikeskuse vahendusel (võrguteenus).

Kirjamärgi tugi

Valides funktsiooni *Unicode*, saate võrgu toetuse olemasolul sisestada sõnumitesse erisümboleid (näiteks ñ), mis on kasutusel romaani ja slaavi keeltes, ning kasutada ka vene keele tähti.

■ Võrguteated (menüü 2-8)

Kõnealune võrguteenus võimaldab vastu võtta mitmesugust operaatorvõrgu poolt edastatavat informatsiooni (näiteks ilma- ja liiklusteateid).

Võrguteate teemad ja nende numbrid saate võrguoperaatorilt.

Kui valite funktsiooni *Sees*, hakkab telefon vastu võtma võrguteateid Teie poolt valitud teemadel.

Teema indeks kannab võrgust üle teemade loetelu.

Valides funktsiooni *Teema*, saate teemasid aktiveerida või välja lülitada, loendisse uusi teemasid juurde lisada või olemasolevaid teemasid muuta või loendist kustutada.

1. Selle menüü otsevaliku number sõltub olemasolevate seadekogumite arvust. Antud juhul on telefonis üks seadekogum.

Valides funktsiooni *Keel* saate valida, mis keeles võrguteateid edastatakse. Kuvatakse ainult neid teateid, mis on valitud keeles.

■ Kõneposti numbri seadmine (menüü 2-9)

Kõneposti võivad helistajad jätta Teile teate, mida saate hiljem kuulata (võrguteenus).

Selles alammenüüs toimub Teie kõneposti telefoninumbri salvestamine. Sisestage number (mille saite võrguoperaatorilt) ja vajutage  (OK).

Pidage silmas, et see funktsioon võib menüüsüsteemis puududa, kui kõneposti number on võrguoperaatori või teenusepakkuja poolt SIM-kaardile salvestatud.

Kui Teil on mitu abonentnumbrit, võib ka kõneposti numbreid mitu olla (vaadake Kasutatav liin leheküljel 71).

Kõneteadete kuulamiseks vaadake leheküljele 32.

Sissetulevate kõnede suunamiseks kõneposti vaadake leheküljele 78.

■ Teenuse juhtimise redaktor (menüü 2-10)

Võite saata teenusepakkuja nõude teenuse sisselülitamiseks. Sisestage vastavad sümbolid. Tähe- ja numbrirežiimi vahetamiseks hoidke all  klahvi. Nõude saatmiseks vajutage  (Saada).

7. Vestlus (menüü 3)

Vestlus funktsioon võimaldab Teil teiste inimestega tekstisõnumite vahendusel vestelda.



■ Vestluse alustamine

Vestlus võib käivitada kas siis käesolevast menüüst või valides saabunud sõnumi lugemise ajal funktsiooni  (*Valik*).

1. Kui tahate vestlust sellest menüüst alustada, sisestage inimese telefoninumber või leidke see telefoniraamatust ja vajutage  (*OK*).
2. Sisestage nimi (vaadake Teksti kirjutamine leheküljel 35), mille all Te vestluses osalete, ja vajutage  (*OK*).
3. Kirjutage vestlussõnum nii, nagu kirjutaksite tavalist tekstisõnumit, seejärel vajutage  (*Valik*) ja leidke sõnumi saatmiseks funktsioon *Saada*.

Vajutus klahvile  (*Valik*) annab juurdepääsu samadele funktsioonidele, mis on tekstisõnumi kirjutamisel, väljaarvatud funktsioonid *Salvesta* ja *Paljudele*. Lisaks on funktsioon *Eelmised vestl*, mis näitab käimasoleva vestluse eelmisi vastuseid ning funktsioon *Vestluse nimi*, kus saate oma nime muuta.

4. Kui teiselt osapoolelt saabub vastus, ilmub displeil Teie vestlusteksti (mille tähiseks on "<" ja Teie nimi) kohale vastaja tekst (mille tähiseks on ">" ning vestleja nimi). Displei tühjendamiseks vajutage  (*OK*), kirjutage oma vastus ja saatke see teele, vajutades  (*Valik*) ning valides *Saada*. Sama toimingut korrake ka iga järgmise vastuse saatmisel.

8. Kõneregister (menüü 4)

Menüüs *Kõneregister* saate vaadata telefoni poolt automaatselt registreeritud telefoninumbreid.



Samas näitab telefon ka Teie kõnede ligilähedast kestvust ja maksumust ning ettemakstud kõneaga Teie SIM-kaardil.

Kõnealusesse menüüsse sisenemiseks: Vajutage ooterežiimil  (*Menüü*) ja seejärel *Kõneregister* ning vajutage  (*Vali*).

Valikud menüüdes 4-1 kuni 4-3

Funktsioonid, mis avanevad, kui vajutate  (*Valik*) võimaldavad:

- muuta ja vaadata registreeritud telefoninumbreid ning numbrile helistada
- vaadata kõne kellaaega
- salvestada numbreid telefoniraamatusse
- numbreid kõneloendist kustutada (mitte aga telefoniraamatust)
- tekstisõnumi saatmine helistajale (*Saada SMS*)

Vastamata ja vastuvõetud kõned

Telefon registreerib vastamata ja vastuvõetud kõned, kui:

- võrk näitab kõne vastuvõtjale helistaja telefoninumbrit
- telefon on sisselülitatud ja asub võrgu teeninduspiirkonnas

■ Vastamata kõned (menüü 4-1)

Käesolevas funktsioonis saate vaadata kümmet viimast telefoninumbrit, millelt Teile on üritatud helistada (võrguteenus).

Näpunäide: Neid telefoninumbreid saate vaadata ka valides funktsiooni  (Loetelu), kui displeil on teade vastuvõtmata kõnest. Kuvatakse ka eelmisi registreeritud telefoninumbreid.

■ Vastatud kõned (menüü 4-2)

Käesolevas funktsioonis saate vaadata kümmet viimast telefoninumbrit, millelt olete vastu võtnud telefonikõne (võrguteenus).

■ Valitud kõned (menüü 4-3)

Käesolevas funktsioonis saate vaadata viimast 20 telefoninumbrit, millele olete helistanud või üritanud helistada.

■ Viimaste kõnede kustutamine (menüü 4-4)

Käesolevas funktsioonis saate kustutada menüüdest 4-1 kuni 4-3 kõik telefoninumbrit ja nimed. Nimetatud telefoninumbreid kustutatakse ka järgmistel juhtudel:

- Kui lülitate telefoni sisse SIM-kaardiga, mis ei ole üks viiest viimati telefonis olnud SIM-kaardist.
- Kui muudate menüü *Telefoni turvarežiim* seadet (vaadake leheküljele 76).

■ Kõnede kestvus (menüü 4-5)

Käesolevas funktsioonis saate vaadata sissetulnud ja väljunud kõnede ligilähedast kestvust.

Samas on võimalik funktsioonis *Ajaloenduri nullimine* loendureid nullida (menüü 4-5-5). Selleks on vaja sisestada turvakood (vaadake Kasutuskoodid leheküljel 96). SIM-kaardi vahetusega loendurite nullimist ei kaasne.



Märkus: Teenuse pakujate poolt esitatud arved kõnede eest võivad erineda, kuna see sõltub võrgu omadustest, arvete ümardamisest jne.

■ Kõnede hind (menüü 4-6)

See võrguteenus võimaldab vaadata viimase kõne ligilähedast maksumust ja kõikide kõnede kogumaksumust.

Maksumust näidatakse ühikutes, mis on valitud menüüfunktsioonis *Näita hinda* (menüü 4-7-2).

Kõne maksumust näidatakse iga SIM-kaardi jaoks eraldi.



Märkus: Teenuse pakujate poolt esitatud arved kõnede eest võivad erineda, kuna see sõltub võrgu omadustest, arvete ümardamisest jne.

■ Kõne hinna seaded (menüü 4-7)

Kõne hinna limiit

Teil on võimalik kehtestada oma kõnele maksumuse limiit piiratud hulga kõne- või rahaühikute määramise teel (võrguteenus).

Te saate helistada ja vastu võtta maksulisi kõnesid seni, kuni kehtestatud maksumuse piirmäär ei ole ületatud. Olemasolevat krediiti saate vaadata ooterežiimi displeilt.

Limiidi kehtestamisel võib telefon paluda PIN2-koodi sisestamist (vaadake Kasutuskoodid leheküljel 96).

Kui kõik kõne- või rahaühikud on lõppenud, saab telefonilt helistada üksnes hädaabi telefoninumbrile 112.

Näita hinda

Telefon võib olemasolevat kõneaega näidata kõneühiku hinnas või Teie poolt valitud rahaühikutes. Kõneühiku hinnad saate oma võrguoperaatorilt.

Funktsiooni sisenemisel võib telefon paluda PIN2-koodi sisestamist (vaadake Kasutuskoodid leheküljel 96).

Kui valisite *Rahas*, sisestage kõneühiku hind, vajutage  (**OK**), sisestage rahaühiku nimetus ja vajutage  (**OK**).

Ettemakstud krediit (menüü 4-8)

Käesolevas menüüs on Teil võimalik vaadata ettemakstud kõneajaga SIM-kaardi funktsioone ja muuta seadeid (võrguteenus). Ettemakstud SIM-kaardiga saab helistada ainult juhul, kui SIM-kaardil on veel piisavalt krediiti.

Funktsioonis *Krediidiinfo näit* saate sisse lülitada olemasolevate krediidiühikute näitamise telefoni ooterežiimi displeil.

Krediidi jääk näitab olemasolevate krediidiühikute hulka.

Viimase ühenduse hind näitab eelmise kõnega seotud informatsiooni.

Täiendamise olek näitab krediidiühikute hulka ning viimase ettemaksu kellaega ja kuupäeva. Vajutus klahvile  (**Edasi**) näitab krediidiühikute lõppemise kuupäeva.

9. Toonid (menüü 5)

Menüüs *Toonid* võite muuta valitud profiili seadeid. Samas saate koostada ise helinaid ning neid sõpradele *Helilooja* funktsioonis edasi saata.



Vaadake ka Helinad (menüü 12) leheküljel 90 ja vaadake ka Telefoni kõikide helisignaali muutmine üheainsa seade muutmise teel leheküljel 33.

Kõnealusesse menüüsse sisenemiseks: Vajutage ooterežiimil  (*Menüü*), leidke *Toonid* ja vajutage  (*Vali*).

■ Helina toon (menüü5-1)

Saate valida tavakõnede helina. Valige sobiv helin ja vajutage  (*OK*). Saadetud helinad ja isekoostatud helinad leiata loendi lõpust.

■ Helina tugevus (menüü 5-2)

Telefoni helina ja sõnumi märguande helitugevuse valik. Valige sobiv helitugevus ja vajutage  (*OK*).

■ Kõne märguanne (menüü 5-3)

Saate valida, kuidas telefon Teile saabuvast telefonikõnest märku annab. Valikud on järgmised: *Helin*, *Valjenev*, *Üks helin*, *Üks piiks* ja *Väljas*.

Kui valite funktsiooni *Väljas*, lülituvad välja kõik telefoni helisignaaliid ning displeile ilmub .

■ Helilooja (menüü 5-4)


Teil on võimalik ise telefonihelinaid koostada. Teie poolt koostatud helinad on helina toonide loendi lõpus.



Märkus: Nimetatud funktsiooni kasutamine eeldab, et telefon on sisse lülitatud. Kui mobiiltelefonide kasutamine on keelatud, kui see võib tekitada häireid või ohtlikke olukordi, ärge telefoni sisse lülitage.

Uue helina koostamine

1. Leidke helin, mida soovite muuta ja vajutage  (Vali).
2. Sisestage noodid. Näiteks, vajutage  klahvile, et sisestada **f** noot (displeile ilmub **f**). Telefon mängib noodi peale sisestamist ette (seda ei juhtu, kui helisignaali on välja lülitatud).
3. Sisestatud noodi juurde kuuluvad valikud:

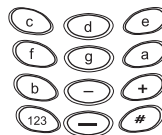

- **Noodipikkus:**  lühendab (-) ja  pikendab (+) noodi või pausi kestvust. Algseades on noodipikkuseks 1/4. Noodipikkus on näidatud noodi ees, näiteks **16d** märgib **d** nooti, mille pikkus on 1/16.

Noodi klahvi all hoides on võimalik nooti poole võrra pikendada ning selle tähiseks on noodipikkuse taga olev punkt, näiteks **8.a**.

- **Paus:**  eelmise noodipikkusega võrdse pausi sisestamine. Algseades on pausi pikkuseks neljandik noodipikkust (1/4). Pausi tähiseks on - sümbol.
- **Oktav:**  määrab uute nootide oktavi. Oktavi tähistab noodi taga olev number (näiteks **e1**).

- **Kõrgendus:**  kõrgendab heli (tähisteks on noodid ees olev **#**. märk), näiteks **#f**. Noote **e** ja **b** ei ole võimalik kõrgendada.

4. Helina muutmisel:

-  ja  viivad kursorit vastavalt vasakule ja paremale poole.
-  kustutab vasakule jääva noodid või pausi.

5. Kui olete helina valmis saanud, vajutage (**Valik**), leidke üks alltoodud funktsioonidest ja vajutage (**OK**).

Mängi ette: Mängib sisestatud noodid ette.

Salvesta: Te saate meloodiale nime anda ja salvestada see helinate loendi lõppu.

Tempo: Te saate määrata meloodia tempo (mitu lööki minutis).

Tühjenda: Kustutab displeilt kõik noodid.

Välju: Helilooja menüüst väljumine.

Näide: Siin on kirjapanduna üks telefoni helin. Sisestage noodid ja kuulake meloodiat eelpool antud juhiste järgi. Proovige meloodiat igal võimalikul moel muuta (muutke noote, oktaveid, noodipikkusi jne.) ja kuulake, kuidas need muudatused meloodiat mõjutavad.

16.a2 16d2 16#f2 16a1 16d2 16#f2 8a2 1- 8-

16.a2 16d2 16#f2 16a1 16d2 16#f2 8a2 1- 8-

16.a2 16e2 16g2 16a1 16e2 16g2 8a2 1- 8-

16.e3 16#f2 16a2 16d2 16#f2 16a2 8d3 1- 8-

Helina vastuvõtmine

Kui keegi on Teile helina saatnud, kuulete sõnumi saabumise signaali ning näete displeil vastavat teksti.

Helina kuulamiseks, salvestamiseks või kustutamiseks vajutage  (Valik), leidke vajalik funktsioon ja vajutage  (OK).

Sõnumi märguanne (menüü 5-5)

Saate valida tekstisõnumi saabumisel kostva helisignaali. Valige sobiv helitugevus ja vajutage  (OK).

Klahvi toonid (menüü 5-6)

Klahvi toonide helitugevuse valik. Valige sobiv helitugevus ja vajutage  (OK).

Hoiatustoonid (menüü 5-7)

Lülitab sisse telefoni hoiatussignaali, mis annavad märku näiteks aku tühjenemisest. Käesolevas funktsioonis ei saa muuta võrguteenuste helisignaale.

Vibroalarm (menüü 5-8)

Telefonikõne või tekstisõnumi saabudes hakkab telefon surisema.

Vibroalarm ei ole kasutatav, kui telefon on ühendatud laadijasse või asetatud hoidikusse.

■ Sihtgrupi logo (menüü 5–9)

Saate valida pildi, mis määratud aja möödudes ilmub ooterežiimil oleva telefoni displeile. Pildid, mille hulgast saate valida, on samad mis menüüs *Piltsõnumid*.

Valige *Väljas*, *Sees* (näidatakse eelmisel korral valitud logo), *Taimaut* või *Sihtgrupi logo* ja vajutage  (OK).

Kui valisite *Sihtgrupi logo*, kuvab telefon hetkel aktiveeritud profiili logo. Logo muutmiseks, leidke sobiv pilt ja vajutage  (*Kasuta*). Kui valisite *Taimaut*, leidke sobiv aeg ja vajutage  (OK).

10. Seaded (menüü 6)

Menüüs *Seaded* on järgmised funktsioonid:



- kõne seaded (menüü 6-1)
- telefoni seaded (menüü 6-2)
- turvaseaded (menüü 6-3)

Algsete seadete taastamiseks valige funktsioon *Tehtä seadete taastamine* (menüü 6-4).

Kõnealusesse menüüsse sisenemiseks: Vajutage ooterežiimil  (*Menüü*), leidke *Seaded* ja vajutage  (*Vali*).

■ Kõne seaded (menüü 6-1)

Automaatne kordusvalimine

Kui see funktsioon on sisse lülitatud, üritab telefon veel vähemalt kümme korda sellele telefoninumbrile helistada, millega Teil ühendust saada ei õnnestunud.

Kiirvalik ühe klahviga

Kui see funktsioon on sisse lülitatud, saab kiirvalimisklahvide  kuni  alla salvestatud telefoninumbritele helistada vastavat numbriklahvi all hoides.

 klahvi all hoides helistate oma kõneposti.

Koputus

Kui see võrguteenus on aktiveeritud, teavitab võrk Teid poolelioletava kõne ajal uuest sisenevast kõnest. Vaadake Teise kõne vastuvõtmine poolelioletava kõne ajal leheküljel 31.

Oma numbri saatmine

Selle võrguteenuse abil on võimalik valida, kas inimene kellele helistate, näeb oma telefoni displeil Teie telefoninumbrit ([Sees](#)) või mitte ([Väljas](#)). Valik [Leppeline](#) taastab seade, mille suhtes olete võrguoperaatoriga eelnevalt kokku leppinud.

Kasutatav liin

Telefoni saab kasutada SIM-kaardiga, millel on kaks telefoninumbrit, s.t. Teie kasutuses on kaks telefoniliini. See on võrguteenus.

Käesolevas menüüs saate valida, kummal liinilt väljuvad kõned (liinilt 1 või 2) ning liini valimise funktsiooni lukustada. Vastu saab võtta kõik kõned, olenemata valitud liinist.

Kui valisite liini 2, kuid ei ole kõnealust võrguteenust tellinud, ei saa Te helistada. Kui valitud on liin 2, näete ooterežiimi displei ülemises vasakpoolses servas tähist **2**.

Liini valimise funktsiooni avamiseks ja lukustamiseks tuleb sisestada PIN2-kood.

Näpunäide: Ooterežiimil vajutage liini vahetamiseks  klahvile ja hoidke klahvi all.

Automaatne vastuvõtt

Teil on võimalik valida, et telefon võtaks sissetuleva kõne peale esimest helinat ise vastu.

Funktsioon on kasutatav, kui telefon on ühendatud autovarustusega PPH-1 või peakomplektiga HDC-5. Autovarustuse kasutamisel pidage meeles, et mõnede sõidukite sigaretisüütaja pesades puudub toide, kui auto süüde on välja lülitatud.

Funktsioon ei ole kasutatav, kui telefoni helisignaali seadeks on *Väljas*.

■ Telefoni seaded (menüü 6-2)

Keel

Te saate valida displeile ilmuvate tekstide keele.

Kui valitud on funktsioon *SIM kaardilt*, valib telefon keele SIM-kaardile salvestatud informatsiooni alusel.

Kõnealuse funktsiooni seadest sõltub ka see, millised tähti saate Te kasutada teksti kirjutamisel, seda siis kas nimede või tekstisõnumite kirjutamise juures.

Kärje info kuvamine

Selles menüüs võite määrata, et telefon teavitaks Teid, kui kasutate Micro Cellular Network (MCN) tehnoloogial põhinevat võrku. Taolises võrgus võivad kohalikud kõned soodsamad olla.

Tervitustekst

Teil on võimalik koostada tekst, mis ilmub korraks displeile telefoni sisselülitamisel.

Võrgu valik

Teil on võimalik valida, et telefon valiks piirkonnas toimivate mobiilsidevõrkude seast ise kasutatava võrgu (algseade), samas võite soovitud võrgu ka käsitsi valida.

Kui valite võrgu käsitsi, peab valitud võrgul olema roaming-leping Teie koduvõrguga. (s.t. telefoni paigaldatud SIM-kaardi väljastanud operaatorvõrguga). Vastasel korral ilmub displeile teade *Puudub ligipääs*.

Telefon jääb käsitsi võrguotsingu režiimile niikauaks, kuni valite automaatse võrguotsingu funktsiooni või paigaldate telefoni teise SIM-kaardi.

Valgustus

Saate valida, kas displei ja klaviatuuri taustvalgustus on sisse- või väljalülitatud. Funktsioon ilmub menüüsüsteemi, kui telefon on ühendatud käed-vabad autovarustusega PPH-1.

Kinnita SIM rakendused

Teil on võimalik valida, kas telefon näitab (*Näidatakse*) või ei näita (*Ei näidata*) telefoni ja võrgu vahelist infovahetust SIM-kaardi teenuste kasutamisel. Vaadake SIM-menüü (menüü 13) leheküljel 94.

■ Turvaseaded (menüü 6-3)

Teie telefoni ja SIM-kaarti kaitseb lubamatu kasutamise eest mitmekülgne turvasüsteem.

PIN-koodi päring

Teil on võimalik valida, et telefon küsiks SIM-kaarti kaitsevat PIN-koodi iga kord, kui Te telefoni sisse lülitate. Funktsiooni sisenemiseks tuleb sisestada PIN-kood. Vaadake ka Kasutuskoodid leheküljel 96.

Mõned SIM-kaardid ei luba PIN-koodi päringut välja lülitada.

Kõnede piirangu teenus

Selle võrguteenuse abil võite piirata telefonilt välja ja sisse helistamise. Funktsiooni kasutamiseks tuleb sisestada piirangu parool, mille annab võrguoperaator.

1. Valige üks järgmistest piirangu tüüpidest:

Väljuvad kõned: Telefonilt ei saa helistada.

Kõned välismaale: Kodumaal olles ei saa helistada välisriikidesse.

Väliskõned v.a. kodumaale: Välismaal viibides ei saa helistada teistesse välisriikidesse, küll aga oma kodumaale.

Saabuvad kõned: Telefoniga ei saa kõnesid vastu võtta.

Välismaal saabuvad kõned: Välismaal viibides ei saa kõnesid vastu võtta.

Kõikide piirangute lõpetamine: Saate ilma piiranguteta helistada ja kõnesid vastu võtta. Kui valisite viimase funktsiooni, ei ole järgmised valikud kasutatavad.

2. Lülitage piirang sisse (*Aktiveeri*) või välja (*Lõpeta*), või kontrollige, millistele kõnedele hetkel piirang kehtib (*Olek*).



Märkus: Kõne piirangu puhul saab mõnedes võrkudes helistada kindlatel hädaabinumbritel (näit. 112 või muul ametlikul hädaabinumbri).

Määratud numbrid

Kui SIM-kaart seda võimaldab, saate väljahelistamist piirata kindlate väljahelistamisnumbrite e. valiknumbrite kehtestamise teel. Funktsiooni kasutamiseks tuleb sisestada PIN2-kood.

Kui see funktsioon on aktiveeritud, saab telefonilt helistada ainult lubatud valiknumbrite loendis olevatele telefoninumbritele või numbrile, mille algusnumber või numbrid vastavad loendis olevale telefoninumbri.

Funktsioonis *Numbrid* saate lubatud telefoninumbreid vaadata (*Otsi*) ja loendisse uusi numbreid lisada (*Lisa nimi*) ning loendis olevaid numbreid kustutada (*Kustuta kõik*).

Funktsioonis *Otsi* saab displeil olevat numbrit muuta, kustutada või siis sellele numbrile helistada, milleks vajutage kõigepealt  (*Valik*) ning leidke siis vajalik toiming.



Märkus: Kui piiratud valimise funktsioon on sisse lülitatud, saab mõnedes võrkudes helistada kindlatel hädaabinumbritel (näit. 112 või muul ametlikul hädaabinumbri).

Suletud kasutajate grupp

Selle võrguteenuse abil on võimalik määrata inimeste grupid, kellele saab telefonilt helistada ja kes saavad Teile helistada.

Funktsioonis *Vaikimisi* määratakse telefon sellele kasutajategrupile, mille suhtes SIM-kaardi omanik ja võrguoperaator on eelnevalt kokku leppinud.

Funktsiooni sisselülitamiseks peate teadma vastava grupi järjekorranumbrit. Võtke ühendust võrguoperaatoriga.

Kui valitud on suletud kasutajategrupp, näete ooterežiimi displeil  tähist ja valitud grupi järjekorranumbrit.



Märkus: Kui telefonile on kehtestatud piiratud kasutajad, saab mõnedes võrkudes helistada kindlatel hädaabinumbritel (näit. 112, või muul ametlikul hädaabinumbri).

Telefoni turvarežiim

Teil on võimalik valida, et telefon küsiks turvakoodi uue SIM-kaardi paigaldamisel (valik [Sees](#)).

("Uus SIM-kaart" on kaart, mis ei ole üks viiest viimati telefonis olnud kaardist.)

Funktsiooni sisenemiseks tuleb sisestada turvakood.

Pidage silmas, et kui Te selle funktsiooni seadet muudate, kustutatakse menüüdesse 4-1 kuni 4-3 salvestatud telefoninumbriid.

Vaadake ka Turvakood leheküljel 16, Telefoni sisse- ja väljalülitamine leheküljel 25 ja Kasutuskoodid leheküljel 96.

Paroolide muutmine

Teil on võimalik muuta järgmisi kasutuskode: turvakood, PIN-kood, PIN2-kood, piirangu parool. Koodides võib kasutada üksnes numbreid nullist üheksani.

Esmalt palub telefon sisestada hetkel kehtiva koodi ja siis kaks korda uue koodi.



Märkus: Vältimaks juhuslikku hädaabinumbrile helistamist, ärge valige kasutuskoodideks hädaabi numbrikombinatsiooni, näiteks 112.

■ Tehase seadete taastamine (menüü 6-4)

Võite taastada menüüde algsed seaded. Selleks tuleb sisestada turvakood.

Algseadete taastamine ei mõjuta järgmisi funktsioone:

- telefoniraamatusse salvestatud nimed ja telefoninumbriid
- teksti- ja piltsõnumid

- menüüs *Kõneregister* olevad telefoninumbrid
- suunamine

11. Suunamine (menüü 7)



Menüüs *Suunamine* võite suunata Teile saabuvad kõned oma kõneposti või teisele telefoninumbrile (võrguteenus).

Kõnealusesse menüüsse sisenemiseks: Vajutage ooterežiimil  (**Menüü**) ja seejärel *Suunamine* ning vajutage  (**Vali**).

■ Suunamisviisi valimine

1. Valige üks järgmistest suunamise viisidest:¹

Suunata kõik kõned juba enne helisemist

Suunata, kui number kinni: Kõne suunatakse, kui Teil on parasjagu kõne pooleli või kui keeldusite kõnest.

Suunata, kui ei vastata: Kõne suunatakse, kui Te seda vastu ei võta.

Suunata, kui levist väljas või välja lülitatud: Kõne suunatakse, kui telefon on välja lülitatud või väljaspool võrgu teeninduspiirkonda.

Suunata, kui kinni, ei vasta või levist väljas: Kõne suunatakse, kui Te ei vasta, number on kinni, telefon on välja lülitatud või väljaspool võrgu teeninduspiirkonda.

Kõikide suunamiste lõpetamine: Lõpetab kõik suunamise viisid. Kui valisite viimase funktsiooni, ei ole järgmised valikud kasutatavad.

1. Menüüsüsteemis võivad puududa need suunamise võimalused, mida Teile poolt kasutatav operaatorvõrk ei võimalda.

2. Lülitage valitud funktsioon sisse (**Aktiveeri**) või välja (**Lõpeta**), kontrollige, kas suunamise funktsioon on aktiveeritud (**Olek**), või määrake viivitus enne suunamist (ei ole iga suunamisviisi puhul kasutatav).

3. Kui valisite **Aktiveeri**, valige, kuhu Teile saabuval kõnel suunatakse (kõneposti või teisele telefoninumbrile).

Kui valisite **Olek**, vajutage klahvile  (**Number**), et vaadata, millisele telefoninumbrile Teile kõned on suunatud.

Vajutades klahvile  (**Täpsusta**), kui see on kasutatav, ning valides siis funktsiooni **Viivitus**, saate vaadata ajaperioodi, mille möödudes kõned suunatakse.

Võite aktiveerida samaaegselt mitu erinevat suunamise funktsiooni.

Kui kõik kõned on suunatud, ilmub ooterežiimil displeile  sümbol.

Kummagi liini jaoks võib kehtestada erinevad suunamise viisid. Vaadake ka Kasutatav liin leheküljel 71.

Näpunäide: Vajutus  klahvile kõne saabumisel suunab kõne, siis kui aktiveeritud on funktsioon *Suunata, kui number kinni*.

12. Mängud (menüü 8)

Telefonis on järgmised mängud: *Snake II*, *Space impact*, *Bantumi*, *Pairs II*.



Kõnealusesse menüüsse sisenemiseks: Vajutage ooterežiimil (**Menüü**), leidke **Mängud** ja vajutage (**Vali**).



Märkus: Nimetatud funktsiooni kasutamine eeldab, et telefon on sisse lülitatud. Kui mobiiltelefonide kasutamine on keelatud, kui see võib tekitada häireid või ohtlikke olukordi, ärge telefoni sisse lülitage.

■ Valikud mängudes

Valige mäng ja seejärel üks alljärgnevatest valikutest:

- **Uus mäng:** Mängu käivitamiseks.
- **Max. punktid:** Näitab mängu parimat tulemust.
- **Juhised:** Näitab juhiseid mängu mängimiseks. Teksti sirvimiseks kasutage või klahvi.
- **Tase:** Saate valida mängu raskusastme.
- **Jätka:** Peatatud mängu jätkamiseks vajutage või . Mängu käivitamiseks vajutage ükskõik millisele klahvile, väljaarvatud klahv , ja .
- Valik **Seaded** võimaldab valida mängu toonid, valgustuse ja vibro (**Värinad**) ning salvestada Club Nokia liikmenumbri. Lisateavet nimetatud liikmenumbri kasutamise kohta mängudes leiate Nokia koduleheküljelt aadressil www.club.nokia.com.

Pidage meeles, et kui funktsioon **Vibroalarm** on välja lülitatud, siis telefon ei vibreeri, vaatamata sellele et funktsioon **Värinad** on sisse lülitatud.

13. Kalkulaator (menüü 9)

Nelja põhitehet toetavat kalkulaatorit saab kasutada ka valuutakursside vahe arvutamiseks.



Kalkulaatori täpsus ei ole kuigi suur, mistõttu on võimalik ümardusvigade tekkimine, mis võivad ilmned just suurte arvude jagamisel.

Kõnealusesse menüüsse sisenemiseks: Vajutage ooterežiimil  (**Menüü**), leidke **Kalkulaator** ja vajutage  (**Vali**).



Märkus: Nimetatud funktsiooni kasutamine eeldab, et telefon on sisse lülitatud. Kui mobiiltelefonide kasutamine on keelatud, kui see võib tekitada häireid või ohtlikke olukordi, ärge telefoni sisse lülitage.

■ Arvutamine

Tehte sisestamiseks kasutage järgmisi klahve:

-  -  : Numbrit sisestamine.
-  : Koma sisestamine.
-  : Vasakule jääva numbri kustutamine.
-  : Vajutage üks kord liitmiseks (+), kaks korda lahutamiseks (-), kolm korda korrutamiseks (*) ja neli korda jagamiseks (/). Kuid võite vajutada ka  (**Valik**) ning leida siis vajaliku funktsiooni.

- Tulemuse saamiseks vajutage  (**Valik**) ja leidke *Vastus*. Uue arvutustehte sooritamiseks tühjendage displei, hoides all  klahvi.

■ Valuutakursside vahe arvutamine

1. Vahetuskursi määramine:

- Vajutage  (**Valik**) ja leidke funktsioon *Märgi kurss*.
- Valige üks esitatud funktsioonidest ja vajutage  (**OK**).

Kui näiteks elate Inglismaal ja soovite vahetada naelsterlingeid Prantsuse frankideks, valige funktsioon *Oma rahaühik välisvaluutas*.

- Sisestage vahetuskurss ja vajutage  (**OK**).
 koma sisestamine.

2. Valuutakursside vahe arvutamiseks:

- Sisestage konverteeritav summa.
- Vajutage  (**Valik**).
- Leidke funktsioon *Oma rahas* või *Välisvaluutas* ja vajutage  (**OK**). Eeltoodud näite kohaselt tuleks Teil valida funktsioon *Välisvaluutas*, kuna konverteerite oma maa rahaühikuid (naelsterlingeid) välisvaluutaks (frankideks).

■ Valuutakursside vahe arvutamine ooterežiimil

Valuutakursside vahet saab arvutada ka telefoni ooterežiimil. Selle funktsiooni kasutamiseks tuleb esmalt menüüs "Kalkulaator" ära määrata vahetuskurss.

1. Sisestage oma rahaühikutesse või välisvaluutasse teisaldatava rahasumma suurus. Koma sisestamiseks vajutage  (displeile ilmub tärn).
 2. Vajutage kaks korda  või  klahvile.  klahvi kohal olev tekst **Helista** asendub tekstiga **Konverteeri** ning tärn muutub komaks.
 3. Vajutage  (**Konverteeri**).
- Ooterežiimile pöördumiseks vajutage  (**OK**).

14. Meelespead (menüü 10)

See funktsioon võimaldab lühikeste tekstimärkmete salvestamist koos helisignaali. Määratud kuupäeval ja kellaajal kostab telefoni meeldetuletussignaali.



Kõnealusesse menüüsse sisenemiseks: Vajutage ooterežiimil (**Menüü**) ja seejärel *Meelespead* ning vajutage (**Vali**).



Märkus: Nimetatud funktsiooni kasutamine eeldab, et telefon on sisse lülitatud. Kui mobiiltelefonide kasutamine on keelatud, kui see võib tekitada häireid või ohtlikke olukordi, ärge telefoni sisse lülitage.

■ Meelespea lisamine

1. Leidke *Lisa uus* ja vajutage (**Vali**).
2. Kirjutage märke (vaadake Teksti kirjutamine leheküljel 35).
3. Kui märke on valmis kirjutatud, vajutage (**OK**), mille järel ilmuvad displeile valikud. Leidke sobiv valik ja vajutage (**OK**).
 - *Alarm sees*: Märkmele lisatakse helisignaali. Sisestage kuupäev ja vajutage (**OK**), seejärel sisestage kellaeg ja vajutage (**OK**).
 - *Alarm väljas*: Märkmele ei lisata helisignaali.

■ Meelespeade vaatamine

1. Leidke *Vaata kõiki* ja vajutage  (**Vali**).
2. Leidke vajalik märg. Vajutades klahvile  (**Valik**) avanevad järgmised funktsioonid:
 - *Kustuta*: Märkme kustutamiseks.
 - *Muuda*: Saate muuta märget ning helisignaali kuupäeva ja kellaaega.
 - *Saada*: Saate märkme tekstisõnumina (SMS) edasi saata.

■ Märkme kustutamine

1. Leidke *Kustuta* ja vajutage  (**Vali**).
2. Leidke üks järgmistest funktsioonidest ja vajutage  (**OK**):
 - *Ükshaaval*: Kustutab korraga ühe märkme. Leidke kustutamisele kuuluv meelespea ja vajutage  (**Kustuta**).
 - *Kõik korraga*: Kustutab kõik meelespead. Valiku kinnituseks vajutage  (**Jah**).

■ Kui meelespea kellaaeg on kätte jõudnud

Kui telefon on sisse lülitatud, kuulete helisignaali, vilgub telefoni valgustus ning märkme tekst displeil. Helisignaali väljalülitamiseks vajutage . Kui vajutate  (**Kordus**), jätab telefon mõneks ajaks helisemise.

Kui telefon on välja lülitatud, ilmub meelespea displeile telefoni sisselülitamisel.

15. Kell (menüü 11)



Telefoni kella saab kasutada ka äratuskellana.

Käesolevas menüüs leiate ka kellaaja seadmise, stopperi ja taimeri funktsioonid.

Kõnealusesse menüüsse sisenemiseks: Vajutage ooterežiimil (Menüü), leidke *Kell* ja vajutage (Vali).

■ Äratuskell (menüü 11-1)

Te saate telefoni määratud ajaks helisema panna.

Kui funktsiooni sisenedes oli äratus välja lülitatud, sisestage äratuse kellaage tundides ja minutites ja vajutage (OK).

Kui funktsiooni sisenedes oli äratuskell aktiveeritud, valige *Sees*, et muuta äratuse kellaage või *Väljas*, et äratus välja lülitada.

Kui äratuse kellaage on kätte jõudnud

Kostab äratussignaali, mille tugevus sõltub funktsiooni *Helina tugevus* seadest (vaadake leheküljele 91), vilgub telefoni valgustus ning tekst *Alarm!* displeil. Helisignaali väljalülitamiseks vajutage suvalisele klahvile.

Kui lasete telefonil ühe minuti jooksul heliseda või vajutate (Kordus), jätab telefon mõneks ajaks helisemise ja kordab meeldetuletust hiljem uuesti.

Kui äratuse kellaajal on telefon välja lülitatud, hakkab telefon sellele vaatamata helisema. Kui vajutate mistahes klahvile, väljaarvatud klahvile  (**Kordus**), küsitakse Teilt, kas soovite telefoni sisse lülitada. Kui Te seda soovite, vajutage  (**Jah**) telefoni väljalülitamiseks vajutage .



Märkus: Kui mobiiltelefonide kasutamine on keelatud, kui see võib tekitada häireid või ohtlikke olukordi, ärge telefoni sisse lülitage.

■ Kella seaded (menüü 11-2)

Teil on võimalik kellaaja kuvamine displeil sisse ja välja lülitada, kellaiega õigeks seada ning valida 12-tunnine või 24-tunnine kellaaja esitusviis. Kui kella kuvamine on sisse lülitatud, näete ooterežiimi displeil kellaiega.

Kui telefon on pikemat aega ilma akuta olnud, tuleb Teil võib-olla kellaag õigeks seada.

■ Määra kuupäev (menüü 11-3)

Teil on võimalik seada telefoni kella kuupäeva.

■ Stopper (menüü 11-4)

Kui tegelete spordiga, saate aja mõõtmiseks kasutada telefoni stopperit.

Stopperi täpsus aja mõõtmisel on üks sajandik sekundit. Mõõtmise maksimaalseks kestvuseks on 10 tundi.

Pidage silmas, et stopper tühjendab akut, seega lüheneb telefoni kõne- ja ooteaeg. Ärge unustage stopperit tagaplaanil käima, kasutades ise telefoni teisi funktsioone.



Märkus: Nimetatud funktsiooni kasutamine eeldab, et telefon on sisse lülitatud. Kui mobiiltelefonide kasutamine on keelatud, kui see võib tekitada häireid või ohtlikke olukordi, ärge telefoni sisse lülitage.

1. Mõõtmise käivitamiseks valige käesolevast menüüst (**Alusta**).
2. Mõõtmise lõpetamiseks vajutage (**Stopp**). Kui aja mõõtmine on lõpetatud, vajutage alltoodud valikute vaatamiseks klahvile (**Valik**). Leidke sobiv funktsioon ja vajutage (**OK**).

Start: Käivitab stopperi viimatimõõdetud ajast.

Taasta näit: Katkestab aja mõõtmise ja nullib loenduri.

Välju: Pöörduv menüü avaleheküljele. Mõõtmise jätkamiseks sisenege sellesse menüüsse.

Kui soovite aja mõõtmist tagaplaanil jätkata, vajutage kaks korda klahvile. Mõõtmise ajal vilgub ooterežiimi displeil sümbol.

■ Taimer (menüü 11-5)

Võimaldab määrata, et telefon teatud aja möödudes heliseks.



Märkus: Nimetatud funktsiooni kasutamine eeldab, et telefon on sisse lülitatud. Kui mobiiltelefonide kasutamine on keelatud, kui see võib tekitada häireid või ohtlikke olukordi, ärge telefoni sisse lülitage.

Sisestage aeg tundides ja minutites. Taimeri käivitamiseks vajutage (**Alusta**).

Taimeri peatamiseks või aja muutmiseks, avage see menüü, leidke vajalik funktsioon ja vajutage (**OK**).

Kui taimer on käivitatud, näete ooterežiimi displeil sümbolit.

Kui taimeri signaali kättejõudmise ajal on telefon ooterežiimil, kuulete helisignaali ning displeil vilgub vastav tekst. Helisignaali väljalülitamiseks vajutage suvalisele klahvile. Kui Te 30 sekundi jooksul ühelegi klahvile ei vajuta, lülitab telefon helisignaali ise välja.

■ Kuup. ja kella autom. uuend. (menüü 11-6)

Kõnealune võrguteenus seab Teie telefoni kellaaega vastavalt ajavööndile, milles viibite.

Valides funktsiooni *Sees*, seab telefon kellaaja ja kuupäeva ise õigeks.

Kui valite *Kinnita esmalt*, palub telefon enne korrigeerimist Teie kinnitust.

Valides funktsiooni *Väljas*, telefon kellaaega ja kuupäeva ise õigeks ei sea.

16. Helinad (menüü 12)



Kindla seadekogumi ("profiili") valimise teel on võimalik kohaldada telefoni helisignaale seadeid ja displeile ilmutavat logo vastavalt ümbrusele ja olukorrale.

Nõnda on hõlpsam telefoni erinevate olukordade jaoks sobivaks häälestada.

Kõnealusesse menüüsse sisenemiseks: Vajutage ooterežiimil (**Menüü**) ja seejärel **Helinad** ning vajutage (**Vali**).

Pidage silmas, et seadete muutmine valitud profiilis on lihtne ning see toimub menüüs Toonid (vaadake leheküljele 65).

■ Profiili valimine

Telefoni profiili vahetamiseks on kaks võimalust:

- Ooterežiimil või kõne ajal: Vajutage kiiresti klahvile. Valige sobiv profiil ja vajutage (**OK**).
- Leidke menüüst **Helinad** sobiv profiil, vajutage (**Vali**), leidke **Aktiveeri** ja vajutage (**OK**).

Näpunäide: Profiili aktiveerimiseks kiirmeetodil ooterežiimil vajutage ja sisestage sobiva profiili järjekorranumber. Näiteks selleks, et aktiveerida profiil **Hääletu**, vajutage ja . Profiili **Tavaline** taasaktiveerimiseks vajutage ja .

■ Seadete muutmine profiilis

1. Leidke menüüst **Helinad** profiil, mille seadeid Te soovite muuta ja vajutage (**Vali**). Valida on järgmised profiilid:

- **Tavaline:** See on telefoni algseade.
- **Hääletu:** Vaigistab kõik telefoni helisignaale. Kui helisignaale on vaigistatud, näete ooterežiimi displeil  sümboolit.
- **Vaikne:** Telefoni helisignaale kostavad vaikselt.
- **Vali:** Telefoni helisignaale kostavad valjult.
- **(tühi):** Selle profiili võib asendada mõne teise, näiteks võrguoperaatori poolt saadetud profiiliga.

2. Leidke **Valikud** ja vajutage  (**OK**).
3. Leidke vajalik seade (vaadake allpool) ja vajutage  (**Vali**).
4. Leidke seadevalik ja vajutage  (**OK**).

■ Profiilide seaded

Helina toon

Saate valida tavakõnede helina. Valige sobiv helin ja vajutage  (**OK**). Saadetud helinad ja isekoostatud helinad leiате loendi lõpust.

Helina tugevus

Telefoni helina ja sõnumi märguande helitugevuse valik. Valige sobiv helitugevus ja vajutage  (**OK**).

Kõne märguanne

Saate valida, kuidas telefon Teile saabuvast telefonikõnest märku annab. Valikud on järgmised: *Helin*, *Valjenev*, *Üks helin*, *Üks piiks* ja *Väljas*.

Kui valite funktsiooni *Väljas*, lülituvad välja kõik telefoni helisignaalid ning displeile ilmub .

Sõnumi märguanne

Saate valida tekstisõnumi saabumisel kostva helisignaali. Valige sobiv helitugevus ja vajutage  (OK).

Klahvi toonid

Klahvi toonide helitugevuse valik. Valige sobiv helitugevus ja vajutage  (OK).

Hoiatustoonid

Lülitab sisse telefoni hoiatussignaalid, mis annavad märku näiteks aku tühjenemisest. Käesolevas funktsioonis ei saa muuta võrguteenuste helisignaale.

Vibroalarm

Telefonikõne või tekstisõnumi saabudes hakkab telefon surisema.

Vibroalarm ei ole kasutatav, kui telefon on ühendatud laadijasse või asetatud hoidikusse.

Sihtgrupi logo

Saate valida pildi, mis määratud aja möödudes ilmub ooterežiimil oleva telefoni displeile. Pildid, mille hulgast saate valida, on samad mis menüüs *Piltsõnumid*.

Valige *Väljas*, *Sees* (näidatakse eelmisel korral valitud logo), *Taimaut* või *Sihtgrupi logo* ja vajutage  (OK).

Kui valisite *Sihtgrupi logo*, kuvab telefon hetkel aktiveeritud profiili logo. Logo muutmiseks leidke sobiv pilt ja vajutage  (*Kasuta*). Kui valisite *Taimaut*, leidke sobiv aeg ja vajutage  (OK).

Nimeta ümber

Võimaldab muuta valitud profiili nimetust. Kõnealust funktsiooni ei saa kasutada profiili *Tavaline* jaoks.

Sisestage uus nimi (vaadake Teksti kirjutamine leheküljel 35) ja vajutage  (OK).

17. SIM-menüü (menüü 13)



Telefoni funktsioonide kõrval võib käesoleva menüü vahendusel lisavõimalusi pakkuda ka Teie SIM-kaart

Kõnealusesse menüüsse sisenemiseks: Vajutage ooterežiimil  (**Menüü**), leidke menüü 13 ja vajutage  (**Vali**).

Kõnealune menüü on kasutatav vaid siis, kui Teie SIM-kaart seda toetab. Menüü nimetus ja sisu sõltuvad olemasolevatest teenustest.

Võite sisse lülitada telefoni ja võrgu vahelise infovahetuse kuvamise SIM-kaardi teenuste kasutamisel. Vaadake Kinnita SIM rakendused leheküljel 73.

SIM-kaardi teenuste olemasolu, hindade ja kasutusjuhiste kohta küsige teavet SIM-kaardi väljastajalt, näiteks võrguoperaatorilt või teenusepakujalt.

Nende teenuste kasutamiseks tuleb tavaliselt saata üldjuhul tasuline tekstisõnum (SMS) või helistada tasulisele telefoninumbri.



Märkus: Nimetatud funktsiooni kasutamine eeldab, et telefon on sisse lülitatud. Kui mobiiltelefonide kasutamine on keelatud, kui see võib tekitada häireid või ohtlikke olukordi, ärge telefoni sisse lülitage.

18. Lisateave

■ DTMF-toonsignaalide


Automaatvastaja kontrollimiseks, arvutiseeritud teleteenuste kasutamiseks ja muul otstarbel saab telefoniga saata DTMF-toonsignaale.

Võtke tavapärasel viisil telefonikõne. Vajutage ☎ ja (Valik) ning valige *Saada DTMF*. Sisestage DTMF-toonide jada või leidke see telefoniraamatust ja vajutage (OK).


■ Nokia Xpress-on~ korpuse vahetamine

- Enne Nokia Xpress-on~ korpuse vahetamist lülitage alati telefon välja ja ühendage telefonist lahti laadija ja kõik muud lisaseadmed.
- Ärge jätke telefoni pikemaks ajaks ilma korpuseta. Lugege hoolikalt peatükki Hooldus ja korrashoid leheküljel 100.

1. **Eemaldage tagakaas:** Vajutage lukustusmehhanismile (1), lükake tagakaant noole suunas (2) ja ning eemaldage telefonist (3).

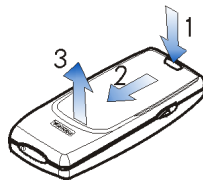

2. **Eemaldage esikaas:** Eemaldage korpus ettevaatlikult telefonist, alustades alumisest osast (4).
3. **Paigaldage esikaas tagasi:** Asetage telefoni ülaosa esikaane ülaosaga kohakuti ja lükake telefoni ettevaatlikult seni, kuni kate lukustub (5)
4. **Paigaldage tagasi tagakaas:** Paigutage tagakaane kinnitused vastavatesse avadesse telefonil (6) ja lükake kaant, kuni see lukustub (7).

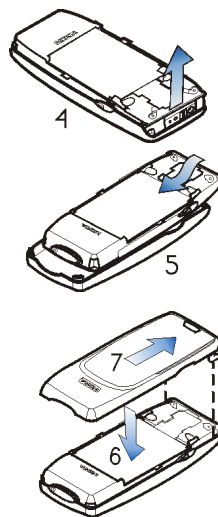

■ Kasutuskoodid

Kasutuskoodide abil saate kaitsta oma telefoni ja SIM-kaarti lubamatu kasutamise eest.

Kasutuskood (väljaarvatud PUK-koodi ja PUK2-koodi) saab muuta funktsioonis Paroolide muutmine (vaadake leheküljele 62).

Turvakood

Turvakood kaitseb Teie telefoni lubamatu kasutamise eest (vaadake Telefoni turvarežiim leheküljel 76).

Algne turvakood on 12345. Muutke see kood (vaadake Paroolide muutmine leheküljel 76) ja lülitage sisse turvakoodi päring (vaadake Telefoni turvarežiim leheküljel 76).

Hoidke koodi salajases ja kindlas kohas ning telefonist eraldi.

PIN-kood

PIN-kood (Personal Identification Number) kaitseb Teie SIM-kaarti lubamatu kasutamise eest. PIN-kood antakse tavaliselt koos SIM-kaardiga.

Kui PIN-koodi päring on aktiveeritud, küsib telefon koodi telefoni igakordsel sisselülitamisel (vaadake PIN-koodi päring leheküljel 73).

Kui sisestate kolm korda järjest vale PIN-koodi, siis SIM-kaart blokeerub. Sisestage PUK-kood ja vajutage  (OK). Sisestage uus PIN-kood ja vajutage  (OK). Sisestage teistkordselt uus kood ja vajutage  (OK).

PIN2-kood

Mõned SIM-kaardid on varustatud PIN2-koodiga, mis annab juurdepääsu teatud funktsioonidele, näiteks kõneühiku hinnale. Need funktsioonid on kasutatavad üksnes SIM-kaardi toetuse korral.

Kui sisestate PIN2-koodi kolm korda järjest valesti, järgige sama protseduuri mis PIN-koodi puhul, kuid kasutage PUK2-koodi.

PUK-kood

PUK-koodi (Personal Unblocking Key) kasutatakse blokeerunud PIN-koodi muutmiseks. PUK-kood antakse mõnikord koos SIM-kaardiga. Kui see nii ei ole, pöörduge võrguoperaatori poole. Koodi kaotuse korral pöörduge võrguoperaatori poole.

PUK2-kood

Mõned SIM-kaardid on varustatud ka PUK2-koodiga, mis on vajalik blokeerunud PIN2-koodi muutmiseks. Koodi kaotuse korral pöörduge võrguoperaatori poole.

Piirangu parool

Piirangu parool on vajalik menüü *Kõnede piirangu teenus* kasutamiseks (vaadake leheküljele 74). Piirangu parooli annab Teile võrguoperaator.

■ Akut puudutav teave

Telefoni toiteallikaks on laetav aku.

Aku kasutusaeg ja eluiga olenevad suurel määral sellest, kuidas Te aku eest hoolt kannate. Hoidke akut hästi ning järgige alltoodud nõuandeid.

Aku laadimine ja tühjendamine

- Uus aku saavutab täismahuvuse alles peale kahte-kolme täielikku täis- ja tühjakslaadimise tsükli!
- Akut võib täis ja tühjaks laadida sadu kordi, lõpuks see aga ikkagi vananeb. Kui telefoni kasutusaeg (kõne- ja ooteaeg) märgatavalt tavalisest lüheneb, on aeg muretseda uus aku.
- Kasutage ainult telefoni tootja poolt heakskiidetud akusid ja akulaadijaid.
- Kui Te laadijat ei kasuta, ühendage see vooluvõrgust lahti. Ärge jätke akut laadijasse kauemaks kui nädalaks ajaks, kuna ülelaadimine lühendab aku eluiga. Täielikult laetud aku, mida ei kasutata, laeb ennast mingi aja jooksul ise tühjaks.

- Aku töökindluse tõstmiseks laadige NiMH aku aeg-ajalt tühjaks, milleks jätke telefon seniks seisma, kuni see ennast ise välja lülitab. Ärge püüdke mingil muul moel akut tühjaks laadida.
- Äärmuslikud temperatuurid mõjutavad aku laadimise võimet: enne laadimist tuleb akut sel juhul soojendada või jahutada.
- Kui aku laetuse tase on madal ja kõneaega on alles jäänud vaid paari minuti jagu, annab telefon hoiatussignaali ja displeile ilmub hetkeks teade *Aku tühjeneb*. Kui kõneaega enam järgi ei ole, ilmub displeile *Lae akut*, kostab hoiatussignaali ja telefon lülitab ennast ise välja.

Akude kasutamine

- Kasutage akut ainult selleks ettenähtud eesmärgil.
- Ärge kunagi kasutage katkist ega vananenud akut.
- Ärge lühistage akut. Juhuslik lühis võib tekkida kui metallese (münt, kirjaklamber või pastapliiats) tekitab lühiühenduse aku "+" ja "-" klemmide vahel (metallribad aku tagaküljel), mis võib juhtuda näiteks siis, kui kannate lahtist akut taskus või kotis. Klemmidevaheline lühis võib kahjustada akut või selle kontakte.
- Kui jätate aku liiga kuuma või külma kohta, näiteks kinnisesse autosse suvel või talvel, vähendab see aku eluiga ja mahtuvust. Püüdke hoida akut temperatuuril 15 °C kuni 25°C (59°F kuni 77°F). Kui aku on üle kuumenenud või liialt maha jahtunud, võib telefon, isegi täielikult laetud aku korral, ajutiselt töötamast lakata. Aku töökindlus ei ole garanteeritud miinuskraadidel.

NiMH akude töökindlus on piiratud, kui temperatuur langeb alla -10° C (14° F). Li-Ion akude töökindlus on piiratud, kui temperatuur langeb alla -0° C (32° F)

- Ärge hävitage akut põletamise teel!



Kasutatud akud tuleb ümber töödelda või määrustekohaselt hävitada. Ärge visake akusid prügikasti!

Hooldus ja korrashoid

Teie telefon on hoolikalt disainitud ja viimistletud, seetõttu tuleb seda ka korralikult hoida. Järgides alltoodud soovitusi, tagate telefoni kauaaegse kasutamise ja täidate garantiinõudeid. Telefoni, aku, laadija VÕI mistahes muu lisaseadme kasutamisel pidage silmas järgmist:

- Hoidke telefon ja kogu lisavarustus eemal väikelaste käeulatusest.
- Hoidke telefon kuiv. Sademed, niiskus ja vedelikud sisaldavad mineraale, mis võivad elektronahelaid korrodeerida.
- Ärge hoidke telefoni tolmustes ega määrdunud kohtades. See võib kahjustada telefoni liikuvaid osi.
- Ärge hoidke telefoni kuumas. Kõrged temperatuurid võivad lühendada elektronseadmete eluiga, kahjustada akut ning sulatada või deformeerida plastmassist detaile.
- Ärge hoidke telefoni külmas. Seni kuni telefon üles soojeneb (normaaltemperatuurini), võib telefoni sees tekkida kondensaadniiskus, mis kahjustab elektronahelaid.
- Ärge püüdke telefoni avada. Asjatundmatu käsitlemine võib selle rikkuda.
- Ärge raputage ega muljuge telefoni ega pillake seda maha. Telefoniga hoolimatult ümber käies võite kahjustada sisemisi elektronahelaid.
- Ärge kasutage telefoni puhastamiseks tugevatoimelisi kemikaale ega puhastus- või pesemisvahendeid. Puhastage telefoni nõrgas seebiveelahuses kergelt niisutatud pehme lapiga.
- Ärge telefoni värvige. Värv võib valguda telefoni liikuvate osade vahele ja takistada telefoni korralikku funktsioneerimist.
- Kui telefoni, aku, laadija või lisavarustuse töös esineb häireid, pöörduge lähima volitatud teenindusfirma poole. Firma töötajad abistavad Teid tekkinud probleemide lahendamisel ja organiseerivad vajadusel remondi.

Tähtis ohutuslane info

■ Liiklusohutus

Ärge kasutage käsitelofoni autojuhtimise ajal. Enne kõnelemist peatage auto. Asetage telefon alati hoidikusse; ärge asetage seda kõrvalistemele või mujale, kust see kokkupõrkel või järsul pidurdamisel lahti võib pääseda.

Maanteel ei ole auto tulede ja signaali juhtimine telefoni lisaseadmetega lubatud.

Pidage meeles – ohutu liiklemine kõigepealt!

■ Kasutuskeskkond

Ärge unustage järgida piirkonnas kehtestatud erinõudmisi ja lülitage telefon alati välja, kui selle kasutamine on keelatud või kui see võib tekitada häireid või põhjustada ohtlikke olukordi.

Kui ühendate telefoni või selle lisavarustuse teiste seadmetega, lugege läbi nende seadmete kasutusjuhendis antud ohutusnõuded. Ärge ühendage tooteid, mis ei ühildu.

Igasugune raadiolaineil töötav aparatuur funktsioneerib paremini ja on inimese jaoks turvalisem, kui seda kasutatakse normaalasendis (Hoidke telefoni kõrva ääres.).

■ Elektrooniline aparatuur

Üldjuhul on tänapäevane elektrooniline aparatuur raadiosignaalide eest varjestatud. Ei ole aga välistatud, et mingi elektrooniline seade ei ole Teie telefoni poolt edastatavate raadiolainete eest piisavalt kaitstud.

Südamestimulaatorid

Südamestimulaatori võimaliku häire vältimiseks soovivad stimulaatorite tootjad, et traadita käsitelofoni hoitaks südamestimulaatorist vähemalt 20 cm kaugusel. See soovitus põhineb spetsiaalsete uuringute tulemustel, mis teostati firma Wireless Technology Research poolt.

Südamestimulaatoriga inimesed:

- peaksite hoidma sisselülitatud telefoni vähemalt 20 cm kaugusel südamestimulaatorist;
- ei tohiks kanda telefoni rinnataskus;
- helistamisel peaksite hoidma telefoni selle kõrva ääres, mis jääb stimulaatorist kaugemale.
- kui Teile tundub, et stimulaatori funktsioneerimine on häiritud, lülitage oma telefon viivitamatult välja.

Kuldeaparaadid

Mõned digitaalsed traadita telefonid võivad tekitada häireid teatud kuldeaparaatide töös. Sel juhul võiksite pöörduda oma teenuse pakkuja poole.

Teised meditsiinilised seadmed

Mobiiltelefonid ja teised raadiolaineid edastavad aparaadid võivad tekitada häireid ebapiisavalt varjestatud meditsiinilise aparatuuri töös. Konsulteerige arsti või meditsiinilise aparatuuri tootjaga.

Kui terviseasutuse siseeskiri seda nõuab, lülitage oma telefon välja. Haiglates ja terviseasutustes kasutusel olev aparatuur võib olla tundlik raadiosignaali suhtes.

Sõidukid

Raadiosignaalid võivad häirida valesti paigaldatud või ebapiisavalt varjestatud elektrooniliste süsteemide tööd mootorsõidukeis (näit. elektrooniline kütuse sissepritse süsteem, ABS-pidurisüsteem, pardaarvuti, turvapadi).

Küsige informatsiooni oma autofirmast või selle esindusest. Samuti uurige, millised võimalikud seadmed on Teie auto mudelile lisatud.

Piirangud asutustes

Lülitage oma telefon välja asutustes, kus on üles pandud telefoni kasutamist keelavad sildid.

■ Plahvatusohtlik piirkond

Plahvatusohtlikus piirkonnas lülitage oma telefon alati välja ning järgige vastavaid hoiatusi ning juhiseid. Säde võib sellises piirkonnas esile kutsuda plahvatusse või tulekahju, mille tagajärjedeks võivad olla kehavigastused või isegi surm.

Tanklas on soovitatav telefon välja lülitada. Raadioaparatuuri kasutamisele on seatud piirangud kütusehoidlates (kütusemahutid), keemiatehastes ja lõhkamistöõde piirkonnas.

Plahvatusohtlikud piirkonnad on tavaliselt, kuid mitte alati selgelt tähistatud. Nende hulka kuuluvad kütusemahutid laevadel; kemikaalide transpordi ja hoiustamisega tegelevad asutused; sõidukid, mis kasutavad vedelgaasi (näiteks propaani või butaani); alad, kus õhk sisaldab kemikaale või väikesi osakesi, kas teravilja- ja tolmuosakesi või metallitolmu ning kõik piirkonnad, kus Teil soovitatakse oma auto mootor välja lülitada.

■ Sõidukid

Telefoni peaks remontima ja autosse paigaldama ainult kvalifitseeritud spetsialist. Vale paigaldus või teenindus võib olla ohtlik ning võib tühistada telefonile antud garantii.

Kontrollige regulaarselt, et kõik telefoni lisaseadmed autos oleksid korralikult paigaldatud ja töötaksid õieti.

Ärge vedage ega hoidke lenduvaid gaase, vedelikke või plahvatusohtlikke aineid telefoniga või selle lisavarustusega ühes autoosas.

Turvapadjaga sõidukeis pidage silmas, et turvapadi avaneb suure jõuga. Ärge asetage esemeid, sealhulgas autosse monteeritud või monteermata telefoni või selle lisaseadmeid turvapadi avanemispiirkonda. Kui telefon on autosse valesti paigaldatud võib see turvapadja avanemisel tekitada tõsisid vigastusi.

Lennuki pardale astudes lülitage oma telefon välja. Traadita telefoni kasutamine lennukis võib ohustada lennuravalsust, häirida mobiiltelefoni võrgu tööd ning võib olla ka seadusega keelatud.

Selle hoiatuse eiramine võib seaduserikkujale kaasa tuua mobiiltelefoni teenuste ajutise või alalise lõpetamise, kohtuasja algatamise või mõlemad korraga.

■ Hädaabikõned



Tähelepanu! Kõnealune telefon, nagu mistahes traadita telefon, kasutab töötamiseks raadiolaineid, võrku, samuti kasutaja poolt aktiveeritud funktsioone, mis aga ei garanteeri ühenduse saamise sajaprotsendilise kindlusega. Seepärast ärge lootke väga kriitilistes olukordades ainuüksi mobiiltelefoni olemasolule (näiteks kiirabi väljakutse).

Pidage silmas, et helistamiseks ja kõne vastuvõtmiseks peab telefon olema sisse lülitatud ja asuma võrgu levipiirkonnas ning kohas, kus signaal on piisavalt tugev. Kõikides mobiiltelefoni võrkudes ei ole hädaabi väljakutse sooritamine võimalik, samuti teatud võrguteenuste ja/või telefoni võimaluste kasutamise korral. Info saamiseks pöörduge kohaliku operaatorfirma poole.

Hädaabi väljakutse sooritamine:

1. Kui telefon on välja lülitatud, lülitage see sisse.
Mõningad võrgud nõuavad, et telefonis oleks ka toimiv SIM-kaart.
2. Telefoni ettevalmistamiseks vajutage kaks korda  klahvile ja hoidke klahvi mõne sekundi vältel all.
3. Sisestage oma asukohale vastav hädaabinumber (näit. 112 või muu ametlik hädaabinumber). Hädaabi telefoninumbriid on piirkonniti erinevad.
4. Vajutage klahvile  (**Helista**).

Kui kasutusel on teatud võimalused (määratud numbrid jne.) võib juhtuda, et peate need funktsioonid enne hädaabi väljakutse sooritamist välja lülitama. Uurige käesolevat kasutusjuhendit ja võtke ühendust oma võrguoperaatoriga.

Hädaabi väljakutset tehke jälgige, et Teie info oleks võimalikult konkreetne. Mõelge selle peale, et Teie mobiiltelefon võib olla ainuke sidevahend õnnetuspaigal – ärge kõnet enne katkestage, kui Teile selleks luba on antud.

A

ajaplaneerimine

äratuskell 86

meespea 84

stopper 87

taimer 88

ajavöönd. Vaadake kuupäeva ja kellaaja automaatne uuendamine

aku indikaator 20

aku laadimine 24, 98

aku tühjakslaadimine 98

akud

aku indikaator 20

eemaldamine 23, 95

kasutamine 98, 99

laadimine 24, 98

tühjakslaadimine 98

vahetamine 24

algseaded 76

algseaded, taastamine 76

äratuskell 86

indikaator displeil 21

automaatne kordusvalimine 70

automaatne vastuvõtt 71

automaatselt salvestatud telefoninumbrid.

Vaadake kõneregister, valitud kõned, vastuvõetud kõned, vastamata kõned.

B

blanketid 56

D

displei algseisu taastamine 19, 38

displei, algseisu taastamine 19

displeitekstide keel 72

E

erisümbolid 38

ettemaks SIM-kaardil 64

ettemakstud kõneaeg. Vaadake ettemaks SIM-kaardil

H

hääletu režiim 21

häälvalimine 47

- helistamine 49
- kasutades peakomplekti HDC-5 49
- Tunnussõna salvestamine nime ja telefoni-
numbri juurde 48
- hädaabikõned 15, 104
- helina koostamine 66
- helina tugevus 65, 91
- helina vastuvõtmine 68
- helinad 65, 91
 - hääletu 21
 - koostamine 66
 - määramine kindlale telefoninumbrile 45
- helisignaalid 65
 - helinad 65, 91
 - hoiatustoonid 68, 92
 - klahvi toonid 68, 92
 - mängutoonid 80, 92
 - sõnumi märguanne 68, 92
 - Vaadake ka "profiilid"
- helistamine 27
 - kõne ajal 30
- hoiatustoonid 65, 68, 92
- hooldus ja korrashoid 100

I

- indikaatorid displeil 20
- äratuskell 21
- hääletu režiim 21
- kasutusel on liin 2 21
- klaviatuuri lukustus 21
- loetud tekstisõnumid 53
- numbri režiim 38
- saabunud tekstisõnumid 21
- sõnastikupõhine tekstisisestus 35
- stopper 21
- suletud kasutajategrupid 21
- suunamine 21
- suur ja väike täht 36, 38
- taimer 21
- tavaline tekstisisestus 38
- infonumbrid, helistamine 44

K

- käed-vabad autovarustus (PPH-1) 72
- käed-vabad kasutamine 27
- kalkulaator 81
- kärje info kuvamine 72
- kasutuskeskkond 101
- kasutuskoodid

- muutmine 76
- Vaadake ka PIN-kood, PIN2-kood, PUK-kood, PUK2-kood, turvakood
- kell
 - kella seadmine ajavööndi järgi 89
 - kellaaja formaadi valimine 87
 - sisse- ja väljalülitamine 87
- kiirotsing 29, 35
- kiirvalimine 29, 47
- kirjavahemärgid 38
- kirjutamine
 - meelespea 84
 - nimed telefoniraamatusse 34
 - sõnastikupõhise sisestuse meetodil 35
 - sõnastikupõhise tekstisestuse meetodil 35
 - tavalise sisestuse meetodil 35
 - tavalise tekstisestuse meetodil 38
 - tekstisõnumid 51
 - tervistekst 72
- kirjutatud sõnumid 54
- klaviatuur
 - helisignaaliid 65, 68, 92
 - lukustus 21, 32
 - ülevaade 18
- klaviatuuri lukustamine 21, 32
- kõne katkestamine 27
- kõne keelamine. Vaadake kõnepiirang
- kõne kestvus 62
- kõne lõpetamine 27
- kõne suunamine 31, 78
- kõne vastuvõtmine 30
 - automaatne vastuvõtt 71
 - kõne ajal 31
- kõned
 - häälvallimine 47
 - hääbikõned 104
 - helistamine 27
 - helistamine telefoniraamatust 29, 44
 - infonumbrid 44
 - katkestamine 27
 - kiirvalimine 29, 70
 - kõne vastuvõtmine poolelioleva kõne ajal 31
 - lõpetamine 27
 - lülitumine ühelt kõnelt teisele 30
 - piirang 74
 - rahvusvahelised kõned 27
 - suunamine 31, 78
 - telefonilt väljahelistamine kõne ajal 30
 - vastuvõtmine 30
 - kõnede maksumus 63

- limiit 63
 - ühikute valimine 64
 - kõnede piiramine 74
 - kõnehinna seaded 63
 - kõnepiirang 74
 - parool 98
 - kõnepost
 - kõne suunamine 78
 - telefoninumbri salvestamine 59
 - kõneposti kuulamine 32
 - kõneregister 61
 - kõnest keeldumine 19
 - kõneteated
 - kuulamine 32
 - Vaadake ka kõnepost
 - koputus 71
 - korpus, vahetamine 95
 - corpuse vahetus 95
 - cursor, liigutamine 19
 - kursori liigutamine 19
 - kustutamine
 - automaatselt salvestatud telefoninumbriid 62
 - numbri kustutamine ekraanilt 34
 - sümbolid 19
 - tekstisõnumid 53
 - kustutamise/väljumise klahv 19
 - displei algseisu taastamine 38
 - menüüfunktsioonist väljumine 40
 - numbri kustutamine ekraanilt 34
 - tähe kustutamine 38
 - kuulari helitugevus 19, 28
 - Kuupäeva ja kellaaja automaatne uuendamine 89
 - kuupäeva seadmine 87
- ## L
- liiklusohutus 101
 - liin
 - indikaator displeil 21
 - valimine 71
 - lisaseadmed
 - käed-vabad autovarustus (PPH-1) 27, 72
 - peakomplekt (HDC-5) 49, 72
 - lühijuhend 3
- ## M
- määratud numbrid 74
 - mälufunktsioonid. Vaata Telefoniraamat
 - mängud 80
 - mängutoonid 65, 80, 92

märguande tüüp 65, 92
 MCN. Vaadake kärje info kuvamine
 meelespea 84
 menüüde ja seadete sirvimine 19
 menüüfunktsioonid
 loend 41
 sisenemine 39
 väljumine 40
 menüüfunktsioonist väljumine 19
 mikrofon, väljalülitamine 28
 mikrofoni väljalülitamine 28

N

nime ja telefoninumbri muutmine telefoniraam-
 atus 45
 nime ja telefoninumbri salvestamine tele-
 foniraamatusse 34, 45
 nime ja telefoninumbri vastuvõtmine 46
 nimed ja telefoninumbri
 salvestamine 45
 nimede ja telefoninumbrite otsing telefoniraam-
 atust 19, 44
 kiirotsing 29, 35
 Nokia Navi klahv 19, 20
 numbri kordusvalimine 28

numbrid, numbri kustutamine ekraanilt 34
 numbriklahvid 18
 numbrirežiim, displei indikaator 38
 numbrite sisestamine 18

O

ohutusnõuded 14, 101
 ooterežiim 20
 displei indikaatorid 20
 valuutade konverteerimine 82
 ooterežiimil. Vt. ooterežiim

P

peakomplekt (HDC-5) 33, 72
 häälvalimise kasutamine 49
 piltsõnumid 54
 PIN2-kood 97
 PIN-kood 97
 küsimine 25
 päring 73
 profiili logo 65, 69, 93
 profiili ümbernimetamine 93
 profiilid 90
 aktiveerimine 90
 muutmine 90

seaded 65, 91
 sisselülitamine 90
 ümbernimetamine 93
 valimine ooterežiimil või menüüsüsteemis 18

PUK2-kood 98

PUK-kood 97

R

rahvusvahelised kõned 27

rahvusvahelise eesliite salvestamine 34

S

saabunud tekstisõnumid 53

saatmine

nime ja telefoninumbri saatmine teisele telefonile 46

päring 59

tekstisõnumid 51

screen saver. Vaadake profiili logo

seaded 70

kõne seaded 70

taastamine 76

telefoni seaded 72

turvaseaded 73

signaali tugevus 20

SIM-kaart

kasutamine 22

paigaldamine 22

SIM-menüü 94

sirvimisklahvid 19

sisse- ja väljalülitamise nupp 18

smiley'd 56

SMS-sõnumid. Vaadake tekstisõnumid

sõnastikupõhine tekstisisestus 35

indikaator displeil 35

Sõnastikupõhise tekstisisestuse

sõnastiku valimine 37

väljalülitamine 37

sõnumi formaadid 57

sõnumi märguanne 68, 92

sõnumikeskuse number 57

stopper 87

indikaator displeil 21

suletud kasutajategrupid 75

indikaator displeil 21

suunamine 31, 78

indikaator displeil 21, 79

suured ja väikesed tähed

lülitumine ühelt teisele 36, 38

T

tähed

- sisestamine 35

- suurte ja väikeste tähtede vahetamine 36, 38

tähtede sisestamine 18, 34

- sõnastikupõhise sisestuse meetodil 35

- sõnastikupõhise tekstisisestuse meetodil 35

- tavalise sisestuse meetodil 35

- tavalise tekstisisestuse meetodil 38

taimer 88

- indikaator displeil 21

tavaline tekstisisestus 35, 38

- indikaator displeil 38

teenuse juhtimise redaktor 59

teenused

- SIM-menüü 94

tehase seadete taastamine 76

tehase seadete taastamine. Vaadake algseadete taastamine

Teie telefoninumbrit näidatakse inimesele, kellele helistasite 71

tekstisõnumid

- blanketid 56

- indikaator displeil 21

- kehtivusaeg 57

- kirjutamine 51

- kustutamine 53

- lugemine 53

- saateraportid 58

- saatmine 51

- salvestamine 51

- seaded 56

- seadekogumid 57

- smiley'd 56

- sõnumi formaadid 57

- sõnumikeskuse number 57

- vaatamine 54

- vastamine 53

- tekstisõnumite lugemine 53

- telefoni seaded 72

- telefoni sisse- ja väljalülitamine 18, 25

- telefoni turvarežiim 76

Telefoniraamat

- helistamine 29, 44

- kasutamine 44

- nime ja telefoninumbri kustutamine telefoniraamatust 45

- nime ja telefoninumbri muutmine 45

- nime ja telefoninumbri saatmine teisele telefonile 46

- nime ja telefoninumbri salvestamine 34, 45
- nimede ja telefoninumbrite otsing 44
- sisenemine 44
 - kõne ajal 44
- telefoniraamatu kirjete esitusviisi valimine 46
- vaba mälu vaatamine 47
- telefoniraamatusse salvestatud nime ja telefoni-
numbri järgi
 - helistamine 29
- telefoniraamatusse salvestatud nimed ja tele-
foninumbriid
 - eemaldamine 45
 - esitusviisi valimine 46
 - muutmine 45
 - saatmine teisele telefonile 46
 - salvestamine 34
 - salvestusruumi vaatamine 47
 - vaatamine 19
- tervitustekst 72
- tühikud, sisestamine 38
- turvakood 16, 96
 - küsimine 25
 - päring 76
- turvaseaded
 - kõnepiirang 74
 - kõnepiirangu parool 98
 - määratud numbrid 74
 - PIN2-kood 97
 - PIN-kood 97
 - PIN-koodi päring 73
 - PUK2-kood 98
 - PUK-kood 97
 - suletud kasutajategrupid 75
 - telefoni turvarežiim 76
 - turvakoodi päring 76, 96

V

- valgustus 73
 - ajutine sisselülitamine 18
- valitud telefoninumbriid 19
- valuutad, konverteerimine 82
 - ooterežiimil 82
- vastamata kõned 62
 - Vaadake ka kõneregister
- vastatud kõned 62
 - Vaadake ka kõneregister
- vastuvõetud sõnumid 53
- vestlus 53, 60
- vibroalarm 65, 68, 92
- viimati valitud numbrid 28, 62
 - Vaadake ka kõneregister

VALMISTAJAPOOLNE PIIRATUD GARANTII

OSA EUROOPAST Æ AAFRIKA REGIOONIST

Käesolev piiratud garantii kohaldub Nokia Mobile Phones'i Euroopa Æ Aafrika regiooni osas, välja arvatud kui eksisteerib kohalik garantii. Nokia Mobile Phones Ltd. ("Nokia") garanteerib, et käesolev NOKIA toode ("Toode") on selle ostmise hetkel vaba materjali, disaini ja tootmise defektidest vastavalt alltoodud tingimustele:

1. Käesolev piiratud garantii antakse Toote lõppostjale ("Tarbijale"). See ei välista ega piira i) ühtegi Tarbija seadusega ettenähtud õigust ega ii) ühtegi Tarbija õigust Toote müüja / edasimüüja vastu.
2. Garantiiperiood on kaksteist (12) kuud alates kuupäevast, mil esimene Tarbija Toote ostis. Juhul, kui Toode müüakse edasi või muutub muul moel Toote omanik/kasutaja, kestab garantiiperiood 12 kuust järelejäänud perioodi ulatuses ja jääb ka muus osas muutmata. Käesolev piiratud garantii on kehtiv ja jõustatav ainult järgmistes riikides: Bosnia, Bulgaaria, Horvaatia, Küpros, Tšehhi Vabariik, Eesti, Euroopa Liidu liikmesriigid, Ungari, Island, Iisrael, Läti, Leedu, Makedoonia, Malta, Norra, Poola, Rumeenia, Slovakkia Vabariik, Sloveenia, Šveits ja Türgi.
3. Garantiiperioodi vältel Nokia või tema poolt volitatud teenindusettevõtte parandab või asendab, Nokia ainuotsusega, defektse Toote. Nokia tagastab Tarbijale heas töökorras parandatud või teise Toote. Kõik osad või muu varustus, mille asemele anti asenduosad, saavad Nokia omandiks.
4. Parandatud või asendatud Tootele ei anta pikendatud või uuendatud garantiitähtaega.
5. Käesolev piiratud garantii ei kata värvitud pindu ega muid sarnaseid eritellimusel valmistatud osasid. Kõikidel juhtudel, mis nõuavad operaatori SIM-luku lahtilukustamist või lukustamist, suunab Nokia Tarbija kõigepealt sellise operaatori juurde operaatori SIM-luku lahtilukustamiseks või lukustamiseks, enne kui Toode parandatakse või asendatakse.
6. Käesolev piiratud garantii ei kehti tavalisest kasutamisest tulenevatele kõrvalekalletele. Käesolev piiratud garantii ei kehti, kui:
 - i. defekt on põhjustatud asjaolust, et toodet on: kasutatud vastuolus omaniku/kasutaja juhendiga või, hoolimatult käsitletud, on toimunud kokkupuude niiskuse, rõskuse või äärmuslike soojus- või keskkonnatingimustega või kiirete muudatustega eelnenematud tingimustes või on toimunud Toote korrosioon, oksüdeerumine, lubamatud muudatused või ühendused, lubamatud avamised või parandamised või parandamisel on kasutatud mittelubatud varuosi, või on toimunud Toote valekasutus, vale paigaldamine, õnnetus, või Toodet on mõjutanud loodusjõud, toidu või vedelike

- ümberrajamine, keemiliste toodete poolt avaldatav mõju või teised asjaolud, mille suhtes Nokia'l puudub mõistlik kontrollivõimalus (sealhulgas, kuid mitte piiratud puudustega äratarvitatavates osades, näiteks patareisid, mis oma olemuselt on piiratud kasutusajaga, ja antennide rikkumine või kahjustamine) väljaarvatud, kui defekt on põhjustatud otseselt materjalide, disaini või tootmise puudustest.
- ii. Tarbija ei teavita Nokia't või tema poolt volitatud teenindusettevõtet kolmekümne (30) päeva jooksul defekti ilmnemisest garantiiperioodil;
- iii. Toodet ei tagastatud Nokia'le või tema poolt volitatud teenindusettevõttele kolmekümne (30) päeva jooksul defekti ilmnemisest garantiiperioodil;
- iv. Toote seerianumber, aksessoorne kuupäeva kood või IMEI number on kõrvaldatud, kustutatud, rikutud, muudetud või on loetamatu;
- v. defekti põhjustas mobiilsidevõrgu defektne funktsioneerimine;
- vi. defekti põhjustas asjaolu, et Toodet kasutati seoses või ühendatult lisaseadme külge, mis ei ole valmistatud ja hangitud Nokia poolt või on kasutatud muul moel kui on ettenähtud;
- vii. defekti põhjustas asjaolu, et patareis tekkis lühis või patarei asukoha või ümbrise kinnitused on kahjustatud või on ilmne kahjustamise katse või patareisid on kasutatud vahendites, milles kasutamiseks patarei mõeldud ei ole; või
- viii. Toote tarkvara vajab kaasajastamist seoses muudatustega mobiilsidevõrgu parameetrites.
7. Selleks, et kasutada käesolevat piiratud garantiid, peab Tarbija esitama i) loetava ja muutmata originaalgarantiikaardi, kus on selgelt näidatud müüja nimi ja aadress, ostu kuupäev ja koht, toote liik ja IMEI või muu seeria number, või alternatiivselt ii) loetava ja muutmata ostutšeki originaali, mis sisaldab sama informatsiooni, kui selline ostutšekk esitatakse Toote müüjale/edasimüüjale.
8. Käesolev piiratud garantii on Tarbija ainuke ja eksklusiivne vahend Nokia vastu ja Nokia ainuke ja eksklusiivne vastutus Tarbija ees Toote defektide ja funktsionaalsuse vigade osas. Käesolev piiratud garantii asendab kõiki teisi garantiisid ja vastutust, nii suulisi, kirjalikke, (mittekohustuslikke) seadusjärgseid, lepingulisi, lepinguväliseid või muid. Nokia ei ole mingil juhul vastutav mingi juhusliku, otsese ega kaudse kahju, kulude eest. Samuti ei vastuta Nokia mingil juhul mingite otseste kahjude ega kulude eest, kui Tarbija on juriidiline isik.
9. Igasugune muudatus või parandus käesolevasse piiratud garantiisse vajab Nokia poolset kirjalikku nõusolekut.

 GARANTIIKAART

TÄITA TRÜKITÄHTEDEGA

Ostja nimi:

Aadress:

Riik:

Telefon:

Ostu kuupäev (kuupäev, kuu, aasta):

|_|_|/|_|_|/|_|_|

Toote liik (telefonil on liigitähis patarei all):

|_|_|_|-|_|_|_|

Toote mudel (telefonil on liigitähis patarei all):

|_|_|_|_|

Telefoni seerianumber (telefonil on liigitähis patarei all):

|_|_|_|_|_|_|_|/|_|_|/|_|_|_|_|_|_|_|_|/|_|

Ostmise koht:

Kaupluse nimi:

Kaupluse aadress:

Pitsat



ITEM
IMEI

B