

Tämän ohjeen sähköistä versiota koskee "Nokian käyttöohjeiden ehdot 7.6.1998" ("Nokia User's Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998".)

Käyttöohje



9352753

3. painos

VAATIMUSTENMUKAISUUSILMOITUS

NOKIA MOBILE PHONES Ltd ilmoittaa vastaavansa siitä, että tuote NHM-5NX noudattaa Euroopan neuvoston direktiivin 1999/5/EY määräyksiä.

Copyright © Nokia Mobile Phones 2000. Kaikki oikeudet pidätetään.

Tämän asiakirjan sisällön jäljentäminen, jakeleminen tai tallentaminen kokonaan tai osittain on kielletty ilman Nokian myöntämää kirjallista lupaa.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright (C) 1997-2000. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.

Nokia on Nokia Oyj:n rekisteröity tavaramerkki. Muut tässä käyttöohjeessa mainitut tuotteiden ja yritysten nimet voivat olla omistajiensa tavaramerkkejä tai kauppanimiä.

Navi ja Nokia Xpress-on ovat Nokia Mobile Phonesin tavaramerkkejä. Nokia tune on Nokia Corporationin tavaramerkki.

Nokia kehittää tuotteitaan jatkuvasti ja pidättää siksi oikeuden tehdä muutoksia ja parannuksia mihin tahansa tässä asiakirjassa mainittuun tuotteeseen ilman ennakkoilmoitusta.

Nokia ei vastaa välittömistä tai välillisistä vahingoista, mukaan lukien tietojen tai tulojen menetys.

Tämän asiakirjan sisältö tarjotaan "sellaisenaan". Sen tarkkuudesta, luotettavuudesta tai sisällöstä ei anneta mitään suoraa tai epäsuoraa takuuta eikä nimenomaisesti taata sen markkinoitavuutta tai sopivuutta tiettyyn tarkoitukseen, ellei pakottavalla lainsäädännöllä ole toisin määrätty. Nokia varaa itselleen oikeuden muuttaa tätä asiakirjaa tai poistaa sen jakelusta milloin tahansa ilman erillistä ilmoitusta.

Tuotteiden saatavuus voi vaihdella alueittain. Saat lisätietoja lähimmältä Nokia-jälleenmyyjältä.

Pikaopas

Kiitos, kun valitsit tämän Nokia-puhelimen! Seuraavilla sivuilla annetaan hyödyllisiä vihjeitä puhelimen käyttöä varten. Yksityiskohtaiset ohjeet löydät tämän käyttöohjeen muista osista.

■ Ennen kuin alat käyttää puhelinta

1. Aseta puhelimeen SIM-kortti. Katso SIM-kortin asettaminen sivulla 22.
2. Aseta akku paikoilleen ja lataa se. Katso SIM-kortin asettaminen sivulla 22 ja Akun lataaminen sivulla 24.
3. Kytke puhelin päälle pitämällä alhaalla -näppäintä (katso sivu 25). Katso myös Näytön symbolit sivulla 20.

■ Puhelutoiminnot

Soittaminen

Näppäile suunta- ja puhelinnumero ja paina  (**Soita**).

Puhelun lopettaminen

Paina  (**Lopeta**).

Puheluun vastaaminen

Paina  (**Vastaa**).

Viimeisen numeron toisto

Paina valmiustilassa , siirry - tai -näppäimellä haluamasi puhelinnumeron kohdalle ja paina  (**Soita**).

Kuulokkeen äänenvoimakkuuden säätäminen

Paina  tai  puhelun aikana.

Vastaajaan soittaminen

Pidä valmiustilassa alhaalla -näppäintä. Katso myös Vastaajapalvelun numero (Valikko 2-9) sivulla 60.

Puhelinnumeron äänivalinta

Liitä haluamaasi puhelinnumeroon äänitunniste (katso sivu 49). Pidä valmiustilassa alhaalla -näppäintä ja soita puhelu sanomalla äänitunniste.

■ Luettelotoiminnot

Pikatalennus

Näppäile puhelinnumero ja paina  tai , jotta -näppäimen yläpuolelle ilmestyy teksti *Tallenna*. Paina  (**Tallenna**).

Näppäile nimi ja paina  (**OK**).

Pikahaku

Paina valmiustilassa , näppäile nimen ensimmäinen kirjain ja siirry - tai -näppäimellä haluamasi nimen kohdalle. Kun haluat nähdä puhelinnumeron, pidä alhaalla -näppäintä.



■ Valikkojen avaaminen ja valikoista poistuminen

Valikon avaaminen

Paina  (**Valikko**). Siirry - tai -näppäimellä haluamasi valikkotoiminnon kohdalle ja paina  (**Valitse**). Samalla tavalla voit avata alavalikoita ja valita asetusvaihtoehtoja.

Valikosta poistuminen

Pääset edelliselle valikkotasolle painamalla . Kun haluat palata valmiustilaan, pidä alhaalla -näppäintä.

■ Muita tärkeitä toimintoja

Näppäimistön lukitseminen ja lukituksen avaaminen

Paina valmiustilassa  ja sitten nopeasti .

Puhelimen äänten asettaminen eri käyttöympäristöihin sopiviksi

Paina nopeasti , siirry - tai -näppäimellä haluamasi vaihtoehdon kohdalle ja paina  (**OK**).

Sisältö

Pikaopas.....	3
Sisältö	6
Turvallisuutesi vuoksi	14
Yleistä tietoa	16
Myyntipakkauksen päällä olevat tarrat.....	16
Suojakoodi	16
Verkkopalvelut	16
Lisälaitteet ja akut.....	17
1. Näppäimet ja näyttö	18
Näppäinten käyttö.....	18
Virtanäppäin	18
Numeronäppäimet	18
Navi-näppäin.....	19
Selausnäppäimet	19
C-näppäin.....	19
Näytön symbolit.....	20
Valmiustila	20
Valikkotoimintojen tärkeimmät symbolit.....	21
2. Näin pääset alkuun.....	22
SIM-kortin asettaminen	22
SIM-kortin käyttö.....	22
SIM-kortin asettaminen puhelimeen	22
Akun lataaminen.....	24

Virran kytkeminen päälle ja pois päältä	25
Virran kytkeminen päälle.....	25
Jos puhelin kysyy PIN-koodia tai suojakoodia:.....	25
Virran kytkeminen pois päältä	26
3. Perustoiminnot	27
Soittaminen	27
Siirtyminen kädet vapaana -tilaan.....	27
Ulkomaanpuhutus	27
Kuulokkeen äänenvoimakkuuden säätäminen	28
Mikrofonin mykistäminen	28
Soittaminen viimeksi valittuun numeroon.....	28
Soittaminen Luettelon avulla.....	29
Puhelinnumeroon soittaminen pikavalinnalla.....	30
Toisen puhelun soittaminen puhelun aikana.....	30
Puheluun vastaaminen	31
Puhelun siirtäminen tai hylkääminen	31
Toiseen puheluun vastaaminen puhelun aikana.....	31
Ääniviestien kuuntelu	32
Näppäimistön lukitseminen	32
Soittoäänien valitseminen (Valikko 5-1)	33
Puhelimen äänten säätäminen yhdellä asetuksella	33
Puhelinnumeron ja nimen tallentaminen	34
Tekstin kirjoittaminen	35
Ennakoiva tekstinsyöttö.....	35
Yhdys sanojen kirjoittaminen.....	37
Sanakirjan valitseminen ennakoivaa tekstinsyöttöä varten	37
Ennakoivan tekstinsyötön asettaminen pois käytöstä	38
Perinteinen tekstinsyöttö	38

4. Valikkojen käyttö.....	40
Valikkotoimintoon pääseminen	40
Selaamalla	40
Oikovalinnalla.....	41
Valikkotoiminnosta poistuminen.....	41
Valikkoluettelo.....	42
5. Luettelo (Valikko 1)	45
Nimen ja puhelinnumeron hakeminen (Valikko 1-1)	45
Palvelunumeroon soittaminen (Valikko 1-2).....	45
Nimen ja puhelinnumeron tallentaminen (Valikko 1-3).....	46
Nimen ja puhelinnumeron poistaminen (Valikko 1-4).....	46
Tallennetun nimen ja puhelinnumeron muokkaaminen (Valikko 1-5).....	46
Soittoäänien määrittäminen tietyille puhelinnumerolle (Valikko 1-6)	46
Nimen ja puhelinnumeron lähettäminen ja vastaanottaminen (Valikko 1-7).....	47
Nimen ja puhelinnumeron vastaanottaminen	47
Selaustapa ja muistin tila (Valikko 1-8).....	47
Tallennettujen nimien ja puhelinnumeroiden näyttötavan valitseminen - Selaustapa	47
Luettelon vapaan tilan tarkistaminen - Muistin tila	48
Puhelinnumeron liittäminen pikavalintanäppäimeen (Valikko 1-9)	48
Pikavalintanäppäinten käyttö.....	48
Äänivalinta (Valikko 1-10)	49
Äänitunnisteen liittäminen nimeen ja puhelinnumeroon	50
Puhelun soittaminen äänitunnisteen avulla.....	50
Äänitunnisteen kuunteleminen.....	51
Äänitunnisteen vaihtaminen.....	51
Äänitunnisteen poistaminen.....	51
6. Viestit (Valikko 2)	52

Tekstiviestin kirjoittaminen ja lähettäminen (Valikko 2-1).....	52
Viestin kirjoittaminen.....	52
Tekstiviestin lukeminen (Saapuneet tekstiviestit - valikko 2-2).....	54
Tallentamiesi viestien lukeminen (Omat tekstiviestit - Valikko 2-3)	55
Kuvaviestit (Valikko 2-4).....	55
Viestipohjat (Valikko 2-5).....	57
Hymiot (Valikko 2-6).....	57
Viestiasetukset (Valikko 2-7).....	57
Asetusryhmä 1 (Valikko 2-7-1)	58
Viestikeskuksen numero	58
Viestin muoto.....	58
Viesti voimassa	58
Yleisasetukset (Valikko 2-7-2)	59
Välitystiedot.....	59
Sama keskus vastattaessa	59
Merkistötuki.....	59
Tiedotepalvelu (Valikko 2-8)	59
Vastaajapalvelun numero (Valikko 2-9)	60
Palvelukäskyjen muokkaus (Valikko 2-10).....	60
7. Chat (Valikko 3)	61
Chat-toiminnon käynnistäminen.....	61
8. Puhelutiedot (Valikko 4).....	62
Vastaamatta jääneet puhelut (Valikko 4-1)	63
Vastatut puhelut (Valikko 4-2).....	63
Soitetut puhelut (Valikko 4-3)	63
Pyyhi viime puhelut (Valikko 4-4)	63
Puhelujen kestot (Valikko 4-5).....	63
Puhelujen hinnat (Valikko 4-6).....	64

Puhelujen hinnan asetukset (Valikko 4-7).....	64
Puhelujen hintaraja	64
Hinnan esitys.....	65
Maksettu puheaika (Valikko 4-8).....	65
9. Äänivalinnat (Valikko 5).....	66
Soittoääni (Valikko 5-1).....	66
Soiton voimakkuus (Valikko 5-2)	66
Soittotapa (Valikko 5-3)	66
Soittoäänten sävellys (Valikko 5-4).....	67
Uuden soittoäänien luominen	67
Soittoäänien vastaanottaminen.....	69
Viestin merkkiääni (Valikko 5-5)	69
Näppäinäänet (Valikko 5-6).....	69
Varoitusaänet (Valikko 5-7).....	69
Värinähälytys (Valikko 5-8).....	69
Käyttöprofiilin tunnus (Valikko 5-9)	70
10. Asetukset (Valikko 6)	71
Puheluasetukset (Valikko 6-1)	71
Automaattinen soitontoisto	71
Pikavalinta	71
Koputuspalvelu	72
Oman numeron lähetyt.....	72
Puhelulinja	72
Automaattinen vastaus.....	73
Yleiset käyttöasetukset (Valikko 6-2)	73
Kielen valinta.....	73
Solun tunniste.....	73
Tervehdysteksti	74

Verkon valinta.....	74
Taustavalot	74
SIM-palvelujen vahvistus.....	74
Turvavalikko (Valikko 6-3)	74
PIN-koodin kysely.....	75
Puhelunestopalvelu.....	75
Sallitut numerot.....	76
Rajattu käyttäjäryhmä	76
Puhelimen suojaus	77
Tunnuslukujen vaihto	77
Alkuperäisten asetusten palautus (Valikko 6-4)	78
11. Soitonsiirto (Valikko 7)	79
Soitonsiirron valitseminen.....	79
12. Pelit (Valikko 8)	81
Pelien käyttö.....	81
13. Laskin (Valikko 9)	82
Laskutoimituksen suorittaminen	82
Valuutan muuntaminen	83
Valuutan muuntaminen valmiustilassa	84
14. Muistutukset (Valikko 10)	85
Muistutuksen lisääminen.....	85
Muistutusten tarkastelu.....	85
Muistutuksen poistaminen.....	86
Kun muistutusaika koittaa	86
15. Kello (Valikko 11)	87
Herätyskello (Valikko 11-1).....	87

Kellon asetukset (Valikko 11-2).....	88
Päivämäärän asetus (Valikko 11-3).....	88
Sekuntikello (Valikko 11-4).....	88
Ajastin (Valikko 11-5).....	89
Autom. päivän ja ajan päivitys (Valikko 11-6).....	90
16.Käyttöprofiili (Valikko 12)	91
Käyttöprofiilin valitseminen	91
Käyttöprofiilin asetusten muuttaminen	92
Käyttöprofiilin asetukset	92
Soittoääni.....	92
Soiton voimakkuus.....	93
Soittotapa.....	93
Viestin merkkiääni.....	93
Näppäinäänet.....	93
Varoitusäänet.....	93
Värinähälytys.....	94
Käyttöprofiilin tunnus.....	94
Nimeä	94
17. SIM-palvelut (Valikko 13).....	95
18. Lisätietoja	96
DTMF-äänten lähettäminen	96
Nokia Xpress-on™ -kuorten vaihtaminen	96
Tunnusluvut.....	97
Suojakoodi.....	98
PIN-koodi.....	98
PIN2-koodi	98
PUK-koodi.....	99

PUK2-koodi.....	99
Puheluneston salasana.....	99
Tietoa akuista.....	99
Akun lataaminen ja purkaminen	99
Akkujen käyttö.....	100
Huolto-ohjeita	102
Tärkeätä tietää.....	103
Hakemisto	107

Turvallisuuksi vuoksi



Lue nämä ohjeet. Ohjeiden vastainen käyttö saattaa olla vaarallista tai lainvastaista. Lisäohjeita löydät tästä käyttöohjeesta.



LIKENNETURVALLISUU

Älä käytä puhelinta ajaessasi; pysäköi ensin autosi.



HÄIRIÖT

Kaikki matkapuhelimet ovat alttiita häiriöille, jotka voivat vaikuttaa niiden toimintaan.



SULJE PUEHELIN SAIRAALASSA

Nouda ohjeita ja sääntöjä. Sulje puhelin lääketieteellisten laitteiden lähellä.



SULJE PUEHELIN LENTOKONEESSA

Matkapuhelimet voivat aiheuttaa häiriöitä. Niiden käyttö lentokoneessa on lainvastaista.



SULJE PUEHELIN TANKATESSASI

Älä käytä puhelinta huoltoasemalla. Älä käytä puhelinta polttoaineen tai kemikaalien läheisyydessä.



SULJE PUEHELIN RÄJÄYTYSTYÖMAAN LÄHELLÄ

Älä käytä puhelinta räjäytystyömaan lähellä. Huomioi rajoitukset ja nouda ohjeita ja määräyksiä.



KÄYTÄ JÄRKEVÄSTI

Käytä puhelinta vain normaaliasennossa. Älä koske antenniin tarpeettomasti.



VALTUUTETTU HUOLTO

Vain valtuutettu huoltoliike saa asentaa tai korjata puhelimen.



LISÄLAITTEET JA AKUT

Käytä vain hyväksytyjä lisälaitteita ja akkuja. Älä liitä yhteensopimattomia tuotteita toisiinsa.



LIITTÄMINEN MUIHIN LAITTEISIIN

Toiseen laitteeseen liitettäessä lue tarkat turvaohjeet laitteen käyttöohjeista. Älä liitä yhteensopimattomia tuotteita toisiinsa.



SOITTAMINEN

Varmista, että puhelimessa on virta ja että se on verkon kuuluvuusalueella. Näppäile puhelinnumero suuntanumeroineen ja paina  (Soita) -näppäintä. Lopeta puhelu painamalla  (Lopeta) -näppäintä. Vastaa puheluun painamalla  (Vastaa) -näppäintä.



HÄTÄPUHELUT

Varmista, että puhelimessa on virta ja että se on verkon kuuluvuusalueella. Tyhjennä näyttö pitämällä  -näppäintä alhaalla kaksi kertaa muutaman sekunnin ajan. Näppäile hätänumero ja paina  (Soita) -näppäintä. Ilmoita olinpaikkasi. Älä katkaise puhelua ennen kuin saat luvan siihen.

Yleistä tietoa

■ Myyntipakkauksen päällä olevat tarrat

Tarroissa on tärkeitä, huollon ja asiakastuen tarvitsemia tietoja. Säilytä tarrat varmassa tallessa.

■ Suojakoodi

Suojakoodi suojaa puhelinta luvattomalta käytöltä. Tämä koodi tulee puhelimen mukana. Koodin tehdasasetus on 12345. Vaihda koodi (katso Tunnuslukujen vaihto sivulla 77) ja aseta puhelin kysymään se (katso Puhelimen suojaus sivulla 77). Pidä uusi koodi omana tietonasi, ja säilytä se varmassa tallessa ja erillään puhelimesta.

■ Verkkopalvelut

Tässä ohjeessa kuvattu matkapuhelin on hyväksytty käytettäväksi GSM 900- ja GSM 1800 -verkoissa.

Huomaa, että kaksitaajuustoiminto on verkkopalvelu. Ota yhteyttä paikalliseen palveluntarjoajaan, kun haluat tilata tämän palvelun ja käyttää sitä.

Monet tässä ohjeessa kuvatuista toiminnoista ovat verkkopalveluja. Ne ovat matkapuhelinpalveluntarjoajan tarjoamia lisäpalveluja. Ennen verkkopalvelujen käyttöä sinun on tilattava haluamasi palvelut omalta palveluntarjoajaltasi ja saatava niiden käyttöohjeet.

■ Lisälaitteet ja akut

Tämä laite on tarkoitettu käytettäväksi vain ACP-7-, ACP-8-, LCH-9- tai DCV-10-laturin kanssa. Muunlainen käyttö mitätöi laitteelle myönnetyn hyväksynnän ja saattaa olla vaarallista.



Varoitus! Käytä vain sellaisia akkuja, latureita ja lisälaitteita, jotka puhelimen valmistaja on hyväksynyt käytettäväksi tämän puhelimen kanssa. Muuntyyppisten tuotteiden käyttö mitätöi puhelinta koskevan hyväksynnän tai takuun ja saattaa olla vaarallista.

Tietoja hyväksytyjen lisälaitteiden saatavuudesta saat puhelimen myyjältä.

Kun irrotat jonkin lisälaitteen virtajohdon, ota kiinni ja vedä pistokkeesta, älä johdosta.

1. Näppäimet ja näyttö

Tässä luvussa esitellään puhelimen näppäimet ja näytön symbolit. Lisätietoja löydät käyttöohjeen muista osista.

■ Näppäinten käyttö

Virtanäppäin

Pitämällä alhaalla -näppäintä voit kytkeä puhelimen päälle tai pois päältä.

Jos painat tätä näppäintä nopeasti valmiustilassa, näyttöön tulee luettelo käyttöprofiileista, joiden avulla voit asettaa puhelimen äänet eri ympäristöihin sopiviksi.

Jos painat tätä näppäintä nopeasti jossakin valikkotoiminnossa, puhelimen valot kytkeytyvät päälle 15 sekunniksi.



Numeronäppäimet

Näppäimillä  -  voit näppäillä numeroita ja kirjaimia.


 - ja  -näppäinten toiminta vaihtelee toiminnosta riippuen.

Nävi-näppäin

Puhelimen käyttö perustuu suurelta osin näytön alapuolella olevan Nokia Navi™ -näppäimen (☞) käyttöön (2).

Näppäimen toiminto riippuu sen yläpuolella olevasta opastustekstistä (1).

Tässä käyttöohjeessa tämä opastusteksti on merkitty ☞-symbolin jälkeen, esimerkiksi ☞ (Valikko) tai ☞ (Valitse).

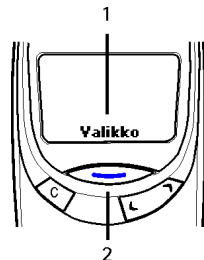

Näppäimet ja näyttö

Selausnäppäimet

Kun puhelin on valmiustilassa: ☞ näyttää Luetteloon tallennetut nimet ja puhelinnumerot. ☞ näyttää puhelinnumerot, joihin olet viimeksi soittanut.

Kun olet valikossa: voit selata näillä näppäimillä valikkoja ja asetuksia.

Kun näppäilet nimeä tai puhelinnumeroa tai kirjoitat tekstiviestiä:

☞-näppäimellä voit siirtää osoitinta vasemmalle ja ☞-näppäimellä oikealle.

Puhelun aikana: voit säätää kuulokkeen äänenvoimakkuutta.




C-näppäin

Kun näppäilet nimeä tai puhelinnumeroa: voit poistaa osoittimen vasemmalla puolella olevan merkin. Kun pidät tätä näppäintä alhaalla, kaikki näppäilemäsi merkit poistuvat näytöstä.

Kun olet valikkotoiminnoissa: voit palata edelliselle valikkotasolle. Voit poistua valikkotoiminnoista pitämällä tätä näppäintä alhaalla.

Kun saat puhelun: voit hylätä puhelun painamalla tätä näppäintä.




■ Näytön symbolit

Näytön symbolit antavat tietoa puhelimen toiminnasta.

Valmiustila

Alla kuvatut symbolit näkyvät, kun puhelin on käyttövalmis eikä näytölle ole näppäilty mitään merkkejä. Kun näyttö näyttää tältä, puhelin on "valmiustilassa".

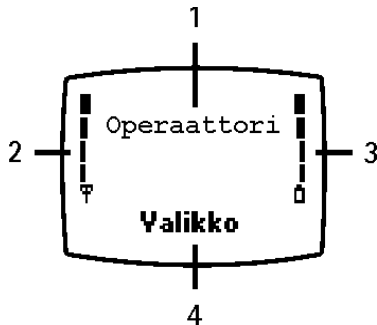

1. Osoittaa, missä matkapuhelinverkossa puhelinta käytetään.
2. Osoittaa matkapuhelinverkon kentän voimakkuuden paikassa, jossa olet. Mitä korkeampi palkki, sitä voimakkaampi signaali.
3. Osoittaa akun varaustason. Mitä korkeampi palkki, sitä enemmän virtaa akussa on jäljellä.
4. Näyttää Nokia Navi™ -näppäimen () kulloisenkin toiminnon.

Valikkotoimintojen tärkeimmät symbolit

Kun puhelin on valmiustilassa, näytössä voi näkyä yksi tai useampia seuraavista symboleista:



Osoittaa, että olet saanut teksti- tai kuvaviestin.

Katso Tekstiviestin lukeminen (Saapuneet tekstiviestit - valikko 2-2) sivulla 54 ja Kuvaviestit (Valikko 2-4) sivulla 55.



Osoittaa, että puhelin ei soi tai piippaa, kun saat puhelun, koska Soittotapa-toiminnon asetus on [Äänetön](#).

Katso Äänivalinnat (Valikko 5) sivulla 66 ja Käyttöprofiili (Valikko 12) sivulla 91.



Osoittaa, että puhelimen näppäimistö on lukittu. Katso Näppäimistön lukitseminen sivulla 32.



Osoittaa, että herätyskello on käytössä. Katso Herätyskello (Valikko 11-1) sivulla 87.



Osoittaa, että olet siirtänyt kaikki puhelut. Katso Soitonsiirto (Valikko 7) sivulla 79.



Osoittaa, että puhelut on rajoitettu vain tietyn käyttäjäryhmän numeroihin (verkkopalvelu). Katso Rajattu käyttäjäryhmä sivulla 76.

2

Osoittaa, että voit soittaa puheluja vain käyttäen linjaa 2 (verkkopalvelu). Katso Puhelulinja sivulla 72.



Osoittaa, että sekuntikello on käynnissä taustalla. Katso Sekuntikello (Valikko 11-4) sivulla 88.



Osoittaa, että ajastin on käynnissä taustalla. Katso Ajastin (Valikko 11-5) sivulla 88.

2. Näin pääset alkuun

Ennen kuin voit käyttää puhelinta sinun pitää asettaa siihen SIM-kortti ja akku sekä ladata akku.

■ SIM-kortin asettaminen

Puhelinta voi käyttää vain sille sopivan, pienikokoisen SIM-kortin kanssa, joka asetetaan puhelimeen. Saat tämän kortin verkko-operaattoriltasi tai palveluntarjoajaltasi.

SIM-kortin käyttö


- Pidä kaikki pienet SIM-kortit poissa pienten lasten ulottuvilta.
- Naarmuuntuminen tai taipuminen voi vahingoittaa SIM-korttia ja sen liittimiä, joten ole varovainen, kun käsittelet korttia tai kun asennat tai poistat sen.
- Ennen SIM-kortin asennusta katkaise puhelimesta virta ja poista akku.

SIM-kortin asettaminen puhelimeen

- Ennen SIM-kortin asettamista katkaise puhelimesta virta ja poista akku.


1. Irrota takakuori:

Paina lukitussalpaa (1), työnnä kuorta (2) ja nosta kuori paikoiltaan (3).

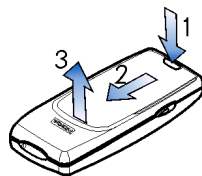

2. Poista akku:


Vedä lukitussalpoja vastakkaisiin suuntiin (4) ja poista akku (5).

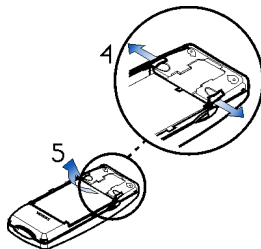

3. Aseta SIM-kortti:


Työnnä SIM-kortti varovasti SIM-korttipaikkaan (6).

Tarkista, että kortin kullannväliset liittimet ovat alaspäin ja että kortin leikattu kulma on vasemmalla puolella.

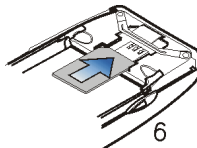


4. Aseta akku paikoilleen:

Tarkista, että akun kullanväriset liittimet ovat vastaavia puhelimen liittimiä vasten, ja paina akkua sen toisesta päästä, kunnes akku napsahtaa paikoilleen (7).

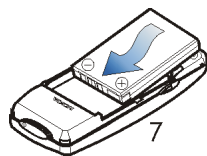


5. Aseta takakuori paikoilleen:

Työnnä takakuoren kaksi salpaa puhelimesta oleviin koloihin (8) ja työnnä kuorta puhelimen takaosaa kohti, kunnes kuori lukittuu paikoilleen (9).

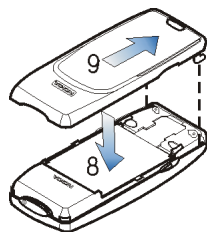

Akun lataaminen

- Älä lataa akkua, kun jompikumpi puhelimen kuorista on pois paikoiltaan. Katso myös Tietoa akuista sivulla 99.
1. Kytke laturin liitinjohto puhelimen pohjaan.
 2. Kytke laturi seinäpistorasiaan. Akun symbolipalkki alkaa rullata.
 - Puhelinta voi käyttää latauksen aikana, jos se on päällä.
 - Jos akku on täysin tyhjä, voi kestää useita minuutteja ennen kuin latauspalkki ilmestyy näyttöön.

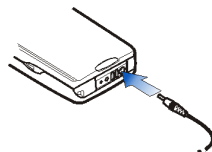

- Latausajan kesto riippuu käytettävästä laturista ja akusta sekä siitä, kuinka paljon akussa on virtaa jäljellä. Esimerkiksi ACP-7-laturia käytettäessä puhelimen mukana tulevan akun lataaminen voi kestää kuusi tuntia.
- Jos näytössä näkyy teksti *Akku ei lataudu*, lataus on keskeytynyt. Odota hetki, irrota laturi, liitä se takaisin ja yritä uudestaan. Jos lataaminen ei vielääkään onnistu, ota yhteys puhelimen myyjään.

3. Kun akku on ladattu täyteen, palkki lakkaa rullaamasta. Irrota laturi seinäpistorasiasta ja puhelimesta.

■ Virran kytkeminen päälle ja pois päältä

Virran kytkeminen päälle

Paina **1**-näppäintä ja pidä sitä hetki alhaalla.

Jos puhelin kysyy PIN-koodia tai suojakoodia:

Näppäile koodi ja paina **OK** -näppäintä.

Katso myös PIN-koodin kysely sivulla 75, Puhelimen suojaus sivulla 77 ja Tunnusluvut sivulla 97.



Varoitus! Älä kytkä puhelimeen virtaa silloin, kun matkapuhelimen käyttö on kielletty tai se voi aiheuttaa häiriöitä tai vaaratilanteen.



Huom!

- Käytä puhelinta vain, kun molemmat kuoret ovat paikoillaan.

- Normaali asento: Pidä puhelinta samalla tavalla kuin mitä tahansa puhelinta.
- Puhelimessa on sisäänrakennettu antenni (kuvan harmaa alue). Kuten mitä tahansa radiolähetinlaitetta käytettäessä, vältä antennin tarpeetonta koskettamista, kun puhelimen virta on kytketty. Antennin koskettaminen vaikuttaa puhelun laatuun ja puhelin saattaa toimia suuremmalla lähetysteholla kuin muuten tarvittaisiin. Antennin suorituskyky on paras mahdollinen ja puhelimen puheaika pitenee, jos antennin alueeseen ei kosketa puhelun aikana.



Virran kytkeminen pois päältä

Paina **⓪**-näppäintä ja pidä sitä hetki alhaalla.

Vihje: Vaihtoehtoisesti: paina **⓪**-näppäintä nopeasti puhelimen ollessa valmiustilassa, siirry **☎**- tai **☑**-näppäimellä kohtaan *Katkaise virta* ja paina **⓪** (**OK**) -näppäintä.


3. Perustoiminnot

■ Soittaminen

1. Kun puhelin on valmiustilassa, näppäile suunta- ja puhelinnumero käyttäen näppäimiä - . **Valikko**-tekstin tilalle tulee teksti **Soita**.

Jos teet virheen, voit poistaa vasemmalla olevan merkin painamalla -näppäintä.

2. Paina (**Soita**) -näppäintä ja odota vastausta. **Soita**-tekstin tilalle tulee teksti **Lopeta**.
3. Lopeta puhelu (tai peruuta soittoyritys) painamalla (**Lopeta**) -näppäintä.



Siirtyminen kädet vapaana -tilaan

Kun käytät puhelinta HF-autosarjan PPH-1 kanssa, voit siirtyä kaiuttimen käytöstä tavalliseen käyttöön irrottamalla PPH-1:n puhelimesta.

Voit palata kaiuttimen käyttöön kytkemällä PPH-1:n puhelimeen.

Ulkomaanpuhelut

1. Paina valmiustilassa -näppäintä kaksi kertaa nopeasti. Näyttöön ilmestyy plusmerkki (+), joka korvaa ulkomaanpuhelujen tunnusnumeron.
2. Näppäile maatunnus, suuntanumero (poista tarvittaessa nolla sen alusta) ja puhelinnumero.

3. Soita numeroon painamalla  (Soita) -näppäintä.

Kuulokkeen äänenvoimakkuuden säätäminen

Voit muuttaa kuulokkeen äänenvoimakkuutta puhelun aikana. -näppäimellä voit suurentaa ja -näppäimellä pienentää äänenvoimakkuutta.

Jos haluat säätää äänenvoimakkuutta, kun puhelin hälyttää tulevasta puhelusta, paina -näppäintä kaksi kertaa ja säädä äänenvoimakkuutta.



Mikrofonin mykistäminen

Kun haluat asettaa puhelimen mikrofonin pois käytöstä puhelun aikana: paina -näppäintä ja sitten  (Valinnat) -näppäintä, siirry kohtaan *Mykistä* ja paina  (Valitse) -näppäintä.

Kun haluat asettaa mikrofonin käyttöön: paina -näppäintä ja sitten  (Valinnat) -näppäintä, siirry kohtaan *Mykistys pois* ja paina  (Valitse) -näppäintä.

Soittaminen viimeksi valittuun numeroon

Voit soittaa johonkin 20 puhelinnumerosta, joihin olet viimeksi soittanut tai yrittänyt soittaa. Katso myös Soitetut puhelut (Valikko 4-3) sivulla 63.

Kun haluat soittaa johonkin viimeksi valittuun puhelinnumeroon:

1. Kun olet valmiustilassa, avaa viimeksi valittujen puhelinnumeroiden luettelo painamalla kerran -näppäintä.
2. Siirry haluamasi puhelinnumeron tai nimen kohdalle - tai -näppäimellä.
3. Soita numeroon painamalla  (Soita) -näppäintä.



Soittaminen Luettelon avulla

Jos olet tallentanut puhelinnumeron Luetteloon, voit soittaa numeroon siihen liittyvän nimen avulla. Tietoa puhelinnumeron ja siihen liittyvän nimen tallentamisesta on sivulla 46.

1. Paina  (**Valikko**) -näppäintä valmiustilassa.
2. Paina  (**Valitse**) -näppäintä (kun näytössä näkyy *Luettelo*).
3. Paina  (**Valitse**) -näppäintä (kun *Etsi* on valittuna).
4. Näppäile nimen ensimmäinen kirjain (näppäimillä  - ) ja paina  (**OK**) -näppäintä. Jos esimerkiksi haluat nähdä ensimmäisen S-kirjaimella alkavan nimen, paina  -näppäintä nopeasti neljä kertaa.
Voit halutessasi ohittaa tämän vaiheen.
5. Siirry - tai -näppäimellä haluamasi nimen kohdalle. Voit tarkistaa nimeen liittyvän puhelinnumeron pitämällä  -näppäintä alhaalla.
6. Paina  (**Soita**) -näppäintä.



Pikahaku: Paina  -näppäintä valmiustilassa. Luettelon ensimmäinen nimi (ja/tai puhelinnumero) ilmestyy näyttöön. Etsi haluamasi nimi näppäilemällä sen ensimmäinen kirjain ja painamalla - tai  -näppäintä.

Puhelinnumeroon soittaminen pikavalinnalla

Jos olet määrittänyt puhelinnumeron jollekin puhelimen pikavalintanäppäimelle ( - ) , voit soittaa tähän numeroon seuraavilla tavoilla (kun olet valmiustilassa):

- Paina numeroa vastaavaa pikavalintanäppäintä ja sitten  (**Soita**) -näppäintä.
- Jos *Pikavalinta*-toiminto on päällä: pidä alhaalla pikavalintanäppäintä, kunnes puhelu käynnistyy. Jos pidät alhaalla  -näppäintä, puhelin soittaa vastaajapalveluun.

Katso myös Puhelinnumeron liittäminen pikavalintanäppäimeen (Valikko 1-9) sivulla 48 ja Pikavalinta sivulla 71.

Toisen puhelun soittaminen puhelun aikana

Sinulla voi olla samanaikaisesti käynnissä kaksi puhelua (verkkopalvelu).

1. Paina puhelun aikana  -näppäintä, jotta  -näppäimen yläpuolella olevan **Lopeta**-tekstin tilalle tulee teksti **Valinnat**.
2. Paina  (**Valinnat**) -näppäintä, siirry kohtaan *Uusi puhelu*, paina  (**Valitse**) -näppäintä, näppäile puhelinnumero tai hae se Luettelosta, ja paina  (**Soita**) -näppäintä.
Käynnissä oleva puhelu siirtyy pitoon. Aktiivisen puhelun symboli on  ja pidossa olevan  .
3. Kun haluat siirtyä puhelusta toiseen: paina  (**Valinnat**) -näppäintä, siirry kohtaan *Vaihda* ja paina  (**Valitse**) -näppäintä.
4. Kun haluat lopettaa aktiivisen puhelun: paina  (**Valinnat**) -näppäintä, siirry kohtaan *Lopeta puhelu* ja paina  (**Valitse**) -näppäintä. Pidossa olevasta puhelusta tulee aktiivinen.
Kun haluat lopettaa molemmat puhelut: paina  (**Valinnat**) -näppäintä, siirry kohtaan *Lopeta kaikki* ja paina  (**Valitse**) -näppäintä.

■ Puheluun vastaaminen

Kun saat puhelun, puhelin alkaa soida (jos *Soittotapa*-toiminnon asetus ei ole *Äänetön*), sen valot alkavat vilkkua ja näyttöön ilmestyy puhelusta kertova teksti.

Jos verkko ei tunnistanut soittajaa, näyttöön ilmestyy teksti *Puhelu*.

Jos verkko tunnisti soittajan, näyttöön ilmestyy soittajan puhelinnumero (tai nimi, jos se on tallennettu Luetteloon) ja teksti *soittaa*.

1. Vastaa puheluun painamalla  (**Vastaa**) -näppäintä.

Jos puhelu on siirretty jostain toisesta puhelinnumerosta, >-merkki voi näkyä tekstin *Puhelu* tai *soittaa* jälkeen (verkkopalvelu).

2. Lopeta puhelu painamalla  (**Lopeta**) -näppäintä.

Puhelun siirtäminen tai hylkääminen

Jos et halua vastata puheluun, paina  -näppäintä. Soittaja kuulee "linja varattu" -äänen. Jos *Siirto, kun numerosi on varattu* -toiminto on käytössä (katso sivu 79), puhelu siirtyy esimerkiksi vastaajapalveluun.

Toiseen puheluun vastaaminen puhelun aikana

Kun saat puhelun ja *Koputuspalvelu*-toiminto on käytössä (katso sivu 72), puhelimesta kuuluu merkkiäni ja sen näyttöön ilmestyy uudesta puhelusta kertova teksti.

Toimi samoin kuin soittaessasi puhelun toisen puhelun aikana, mutta valitse tällä kertaa *Vastaa*-vaihtoehto. Jonossa olevan puhelun kohdalla näkyy ■■■. Jos et halua vastata puheluun, valitse *Hylkää puhelu* -vaihtoehto.

■ Ääniviestien kuuntelu

1. Kun olet valmiustilassa, soita vastaajapalveluun pitämällä alhaalla -näppäintä hetken ajan. Saat vastaajapalvelun puhelinnumeron palveluntarjoajaltasi.
2. Jos puhelin kysyy vastaajapalvelun puhelinnumeroa, näppäile se ja paina  (OK) -näppäintä. Katso myös Vastaajapalvelun numero (Valikko 2-9) sivulla 60 ja Soitonsiirto (Valikko 7) sivulla 79.
3. Kuuntele saamasi viesti(t).
4. Lopeta puhelu painamalla  (Lopeta) -näppäintä.

Vihje: Jos -näppäimen yläpuolella näkyy teksti **Kuuntele**, voit soittaa vastaajapalveluun painamalla tätä näppäintä.



■ Näppäimistön lukitseminen

Näppäimistön lukitseminen estää tahattomat näppäinpainallukset, kun puhelin on esimerkiksi taskussa tai käsilaukussa.

Kun haluat lukita näppäimistön:

Paina valmiustilassa  (Valikko) -näppäintä ja sitten nopeasti  -näppäintä.

Kun haluat avata näppäinlukon:

Paina  (Aava) -näppäintä ja sitten nopeasti  -näppäintä.



Kun näppäimistö on lukittu:

- Näytössä näkyy -symboli.
- Voit vastata puheluihin, tai lopettaa tai hylätä ne tavalliseen tapaan.
Puhelun aikana voit käyttää puhelinta kuten tavallisesti.
- Kannettava HF-varustus HDC-5 toimii kuten tavallisesti.



Huom! Kun näppäinlukko on päällä, puhelut puhelimeen ohjelmoituun hätänumeroon (112) saattavat olla mahdollisia. Hätänumero tulee näyttöön vasta, kun olet näppäillyt sen kaikki numerot.

■ Soittoäänen valitseminen (Valikko 5-1)

1. Paina valmiustilassa  (**Valikko**) -näppäintä.
2. Siirry - tai -näppäimellä kohtaan **Äänivalinnat** ja paina  (**Valitse**) -näppäintä.
3. Siirry kohtaan **Soittoääni** ja paina  (**Valitse**) -näppäintä.
4. Siirry haluamasi soittoäänen kohdalle (kuulet ääninäytteen) ja valitse se painamalla  (**OK**) -näppäintä.
5. Palaa valmiustilaan pitämällä alhaalla -näppäintä.

Katso myös Soittoääni (Valikko 5-1) sivulla 66.

■ Puhelimen äänten säätäminen yhdellä asetuksella

Voit asettaa puhelimen äänet (esimerkiksi soittoäänen) ja käyttöprofiilin tunnuksen toimimaan haluamallasi tavalla valitsemalla haluamasi asetusryhmän eli "käyttöprofiilin".

Näin voit helposti säätää äänet eri ympäristöihin ja tilaisuuksiin sopiviksi (esimerkiksi kun olet ulkona). Katso myös Äänivalinnat (Valikko 5) sivulla 66 ja Käyttöprofiili (Valikko 12) sivulla 91.

1. Paina valmiustilassa nopeasti virtanäppäintä (⏻).
2. Siirry - tai -näppäimellä haluamasi käyttöprofiilin kohdalle (esimerkiksi **Äänetön**-käyttöprofiilin kohdalle, jos haluat asettaa soittoäänet pois päältä).
3. Hyväksy asetus painamalla  (**OK**) -näppäintä.

■ Puhelinnumeron ja nimen tallentaminen

Kun haluat lisätä Luetteloon nimen ja puhelinnumeron:

1. Paina valmiustilassa  (**Valikko**) -näppäintä (näyttöön ilmestyy **Luettelo**) ja sitten  (**Valitse**) -näppäintä.
2. Siirry -näppäimellä kohtaan **Lisää uusi** ja paina  (**Valitse**) -näppäintä.
3. Kun näytössä näkyy **Nimi:**, näppäile haluamasi nimi (katso Tekstin kirjoittaminen sivulla 35).
4. Kun olet kirjoittanut nimen, paina  (**OK**) -näppäintä.
5. Kun näytössä näkyy **Numero:**, näppäile suuntanumero ja puhelinnumero, jotka haluat tallentaa nimen kanssa.

Jos teet virheen, voit poistaa vasemmalla olevan numeron painamalla -näppäintä.

Vihje: Jos haluat käyttää puhelinnumeroa myös ulkomailla, paina -näppäintä kaksi kertaa nopeasti, jotta plusmerkki (+) ilmestyy näyttöön, ja näppäile maatunnus, suuntanumero (poista tarvittaessa nolla sen alusta) ja puhelinnumero.

6. Kun olet näppäillyt puhelinnumeron, paina  (**OK**) -näppäintä.

Nimi ja puhelinnumero tallennetaan Luetteloon.

7. Jos haluat liittää nimeen ja puhelinnumeroon äänitunnuksen, katso Äänivalinta (Valikko 1-10) sivulla 49.



Pikatalennus: Näppäile puhelinnumero valmiustilassa. Paina - tai -näppäintä, jotta -näppäimen yläpuolella olevan tekstin tilalle tulee teksti **Tallenna**. Paina (**Tallenna**) -näppäintä. Näppäile nimi ja paina (**OK**) -näppäintä.

■ Tekstin kirjoittaminen

Puhelimella voi kirjoittaa tekstiviestejä ja muistutuksia kahdella eri tavalla: käyttämällä ennakoivaa tekstinsyöttöä tai perinteistä tekstinsyöttöä.

Voit poistua poistua tekstinsyöttötilasta valmiustilaan milloin tahansa pitämällä alhaalla -näppäintä kaksi kertaa peräkkäin. Vaihtoehtoisesti: Paina (**Valinnat**) -näppäintä, siirry kohtaan **Poistu** ja paina (**OK**) -näppäintä.

Ennakoiva tekstinsyöttö

Ennakoiva tekstinsyöttö on helppo tapa kirjoittaa esimerkiksi tekstiviestejä ja muistutuksia. Kun käytät tätä tekstinsyöttötapaa, sinun tarvitsee painaa vain kerran näppäintä, johon haluamasi kirjain on merkitty.

Puhelin yrittää löytää näppäilyjesi perusteella haluamasi sanan valitsemastasi sanakirjasta. (Tietoa sanakirjan valitsemisesta on sivulla 37.)

Kun haluat käyttää ennakoivaa tekstinsyöttöä, tarkista, että näkyy näytön yläosassa.

Voit siirtyä ennakoivan ja perinteisen tekstinsyötön välillä painamalla -näppäintä kaksi kertaa.

1. Kirjoita haluamasi sana painamalla kerran kutakin kirjainta vastaavaa näppäintä.
Jos esimerkiksi haluat kirjoittaa sanan "Nokia", paina



Kuten yllä olevasta kuvasta näkyy, sana muuttuu jokaisen näppäinpainalluksen jälkeen. Tämän takia sinun ei kannata kiinnittää liikaa huomiota siihen, mitä näytössä tapahtuu, ennen kuin olet näppäillyt koko sanan.

- Kun haluat poistaa vasemmalla olevan merkin, paina -näppäintä.
- Kun haluat vaihtaa isoista kirjaimista pieniin tai päinvastoin, paina -näppäintä useampi kerta peräkkäin ja tarkista, mikä symboli näytön yläosassa näkyy. Jos näytössä näkyy abc, näyttöön ilmestyy pieniä kirjaimia.
- Kun haluat numeron, pidä alhaalla haluamaasi numeronäppäintä.
Kun haluat näppäillä useita numeroita, pidä alhaalla -näppäintä ja näppäile sitten haluamasi numerot. Vaihtoehtoinen tapa on kerrottu vaiheessa 3.
- Kun haluat välimerkin, paina -näppäintä.
- Kun haluat erikoismerkin: Pidä alhaalla -näppäintä, siirry haluamasi merkin kohdalle ja paina (**Poiimi**) -näppäintä.

2. Kun olet näppäillyt sanan, tarkista, että näytössä näkyy oikea sana.
Jos sana on oikea: paina -näppäintä ja kirjoita seuraava sana.

Jos sana ei ole oikea: paina  -näppäintä niin monta kertaa peräkkäin, kunnes haluamasi sana tulee näyttöön. Vaihtoehtoinen tapa on kerrottu vaiheessa 3.

Jos sanan lopussa näkyy kysymysmerkki (?): sanakirjassa ei ole muita sanoja, jotka vastaavat näppäinpainalluksiasi. Jos haluat lisätä sanan sanakirjaan: paina  (**Lisää sana**) -näppäintä, näppäile sana perinteistä tekstinsyöttöä käyttäen ja paina  (**OK**) -näppäintä.

3. Jos  -näppäimen päällä näkyy teksti **Valinnat**, voit saada näkyviin seuraavat vaihtoehdot riippuen toiminnosta, jossa olet:

Sanavaihtoehd: Näyttää sanat, jotka vastaavat näppäinpainalluksiasi. Siirry haluamasi sanan kohdalle ja paina  (**Poimi**) -näppäintä.

Lisää sana: Voit lisätä haluamasi sanan sanakirjaan käsin. Kirjoita sana perinteistä tekstinsyöttöä käyttäen ja paina  (**OK**) -näppäintä.

Lisää numero: Voit näppäillä numeroita painamalla kerran kutakin numeroa vastaavaa näppäintä.

Lisää merkki: Voit valita luettelosta haluamasi merkin. Siirry haluamasi merkin (kuten %) kohdalle ja paina  (**Poimi**) -näppäintä.

Yhdyssanojen kirjoittaminen

Kirjoita sanan ensimmäinen osa, paina  -näppäintä ja kirjoita toinen osa.

Sanakirjan valitseminen ennakoivaa tekstinsyöttöä varten

1. Kun olet **Viestien kirjoitus** -valikossa (valikko 2-1), paina  (**Valinnat**) -näppäintä.
2. Siirry kohtaan **Sanakirja** ja paina  (**OK**) -näppäintä.
3. Siirry haluamasi kielen kohdalle ja paina  (**OK**) -näppäintä.

Ennakoivan tekstinsyötön asettaminen pois käytöstä

1. Kun olet *Viestien kirjoitus* -valikossa (valikko 2-1), paina  (**Valinnat**) -näppäintä.
2. Siirry kohtaan *Sanakirja* ja paina  (**OK**) -näppäintä.
3. Siirry kohtaan *Pois käytöstä* ja paina  (**OK**) -näppäintä.

Perinteinen tekstinsyöttö

Perinteistä tekstinsyöttöä käytetään matkapuhelimissa yleisesti. Kun käytät tätä tekstinsyöttötapaa, paina haluttua kirjainta vastaavaa näppäintä monta kertaa peräkkäin, kunnes kirjain ilmestyy.

Kun haluat käyttää perinteistä tekstinsyöttöä, tarkista, että  näkyy näytön yläosassa.

1. Kun olet kirjoittamassa tekstiä, paina numeronäppäintä ( - ) , johon haluamasi kirjain on merkitty, niin monta kertaa peräkkäin, kunnes oikea kirjain ilmestyy näyttöön.

Saatavana olevat merkit riippuvat valitusta näyttötekstien kielestä (katso "Kielen valinta" sivulla 73).

Huomaa, että kaikkia saatavana olevia merkkejä ei ole merkitty näppäimiin.

2. Voit muokata tekstiä seuraavilla toiminnoilla:

- Kun haluat välilyönnin, paina -näppäintä.
- Kun haluat väli- tai erikoismerkin, paina -näppäintä yhden tai useamman kerran. Vaihtoehtoisesti: paina -näppäintä, siirry haluamasi merkin kohdalle ja paina  (Poimi) -näppäintä.
- Kun haluat siirtää osoitinta vasemmalle tai oikealle, paina - tai -näppäintä.
- Kun haluat poistaa vasemmalla olevan merkin, paina -näppäintä.
- Kun haluat tyhjentää näytön, pidä alhaalla -näppäintä.
- Kun haluat vaihtaa isoista kirjaimista pieniin tai päinvastoin, paina nopeasti -näppäintä.
- Kun haluat lisätä numeron, pidä alhaalla haluamaasi numeronäppäintä. Kun haluat vaihtaa numeroista kirjaimiin tai päinvastoin, pidä alhaalla -näppäintä. Kun näytössä näkyy 123, voit näppäillä numeroita.
- Kun haluat näppäillä kirjaimen, jonka saa samalla näppäimellä kuin edellisen kirjaimen, paina  tai  (tai odota sekunti) ja näppäile uusi kirjain.

4. Valikkojen käyttö

Puhelimessa on useita toimintoja, joiden avulla voit asettaa puhelimen toimimaan haluamallasi tavalla.

Nämä toiminnot on järjestetty valikoihin ja alavalikoihin, joihin pääset selaamalla tai oikovalinnalla.

■ Valikkotoimintoon pääseminen

Selaamalla

1. Paina  (**Valikko**) -näppäintä valmiustilassa.
2. Siirry - tai -näppäimellä haluamasi päävalikon kohdalle (esimerkiksi *Asetukset*).
3. Avaa päävalikko painamalla  (**Valitse**) -näppäintä.
4. Jos päävalikossa on alavalikoita, siirry - tai -näppäimellä haluamasi alavalikon kohdalle (esimerkiksi *Puheluasetukset*).
5. Avaa alavalikko painamalla  (**Valitse**) -näppäintä. Jos alavalikossa on lisää alavalikoita (esimerkiksi *Pikavalinto*), toista vaiheet 4 ja 5.
6. Siirry - tai -näppäimellä haluamasi asetuksen kohdalle (esimerkiksi *Pois käytöstä*).
7. Hyväksy valitsemasi asetus painamalla  (**OK**) -näppäintä. Jos et halua muuttaa asetusta, paina -näppäintä.

Oikovalinnalla

Valikot, alavalikot ja asetusvaihtoehdot on numeroitu ja niitä voi käyttää vastaavien oikovalintanumeroiden avulla. Numero näkyy näytön oikeassa yläkulmassa.

1. Paina  (**Valikko**) -näppäintä.
2. Näppäile nopeasti (kolmen sekunnin kuluessa) haluamasi valikon oikovalintanumero.
Toista tämä alavalikon osalta.
3. Näppäile kolmen sekunnin kuluessa haluamasi toiminnon ja asetusvaihtoehdon oikovalintanumero.



Valikkojen käyttö

■ Valikkotoiminnosta poistuminen

Voit palata edelliselle valikkotasolle painamalla  -näppäintä tai poistua valikoista kokonaan pitämällä alhaalla  -näppäintä.

■ Valikkoluettelo

1. Luettelo

1. Etsi
2. Palvelunrot ¹
3. Lisää uusi
4. Poista
5. Muokkaa
6. Liitä soittoaani
7. Lähetä
8. Valinnat
 1. Selaustapa
 2. Muistin tila
9. Pikavalinta
10. Äänitunnisteet

2. Viestit

1. Viestien kirjoitus
2. Saapuneet tekstiviestit

3. Omat tekstiviestit

4. Kuvaviestit
5. Viestipohjat
6. Hymiöt
7. Viestiasetukset
 1. Asetusryhmä ¹²
 1. Viestikeskuksen numero
 2. Viestin muoto
 3. Viesti voimassa
 2. Yleisasetukset ³
 1. Välytystiedot
 2. Sama keskus vastattaessa
 3. Merkistötuki
8. Tiedotepalvelu
9. Vastaajapalvelun numero ⁴
10. Palvelukäskyjen muokkaus

3. Chat

1. Näkyy vain, jos SIM-korttisi tukee tätä toimintoa.

2. Asetusryhmien lukumäärä riippuu SIM-kortilla olevien asetusryhmien määrästä. Asetusryhmät näkyvät omissa alavaliikoissaan ja niiden nimet voivat vaihdella.

3. Tämän valikon oikovalintanumero riippuu käytettävissä olevien asetusryhmien lukumäärästä.

4. Tämä valikko ei ehkä näy, jos verkko-operaattori tai palveluntarjoaja on tallentanut valmiiksi vastaajapalvelun numeron SIM-kortille.

4. Puhelutiedot

1. Vastaamatta jääneet puhelut
2. Vastatut puhelut
3. Soitetut puhelut
4. Pyyhi viime puhelut
5. Puhelujen kestot
 1. Viime puhelun kesto
 2. Kesto yhteensä
 3. Vastatut puhelut
 4. Soitetut puhelut
 5. Kestolaskurien nollaus
6. Puhelujen hinnat
 1. Viime puhelun hinta
 2. Hinta yhteensä
 3. Hintalaskurien nollaus
7. Puhelujen hinnan asetukset
 1. Puhelujen hintaraja
 2. Hinnan esitys
8. Maksettu puhe aika

5. Äänivalinnat

1. Soittoääni
2. Soiton voimakkuus
3. Soittotapa
4. Soittoäänten sävellys
5. Viestin merkkiääni

6. Näppäinäännet

7. Varoitusäännet
8. Värinäähälytys
9. Käyttöprofiiliin tunnus

6. Asetukset

1. Puheluasetukset
 1. Automaattinen soitontoisto
 2. Pikavalinta
 3. Koputuspalvelu
 4. Oman numeron lähetys
 5. Puhelulinja
 6. Automaattinen vastaus *
2. Yleiset käyttöasetukset
 1. Kielen valinta
 2. Solun tunniste
 3. Tervehdysteksti
 4. Verkon valinta
 5. Taustavalot **
 6. SIM-palvelujen vahvistus
3. Turvavalikko
 1. PIN-koodin kysely
 2. Puhelunestopalvelu
 3. Sallitut numerot
 4. Rajattu käyttäjäryhmä
 5. Puhelimen suojaus
 6. Tunnuslukujen vaihto

4. Alkuperäisten asetusten palautus

7. Soitonsiirto ¹

1. Siirrä kaikki äänipuhelut
2. Siirto, kun numerosi on varattu
3. Siirto, kun numerosi ei vastaa
4. Siirto, kun ei yhteyttä verkkoon
5. Siirto kun kiinni, et vastaa tai ei verkkoa
6. Poista soitonsiirrot

8. Pelit

9. Laskin

10. Muistutukset

11. Kello

1. Herätyskello
2. Kellon asetukset
3. Päivämäärän asetus
4. Sekuntikello
5. Ajastin
6. Autom. päivän ja ajan päivitys

12. Käyttöprofiili

13. SIM-palvelut²

1. Soitonsiirtovaihtoehdot, joita verkko-operaattorisi ei tue, eivät ehkä näy.

2. Näkyy vain, jos SIM-kortti tukee tätä toimintoa. Valikon nimi ja sisältö riippuvat SIM-kortista.

* Tämä asetus näkyy vain, kun puhelin on kytketty pika-asennettavaan autosarjaan PPH-1 tai kannettavaan HF-varustukseen HDC-5.

** Tämä asetus näkyy vain, kun puhelin on kytketty pika-asennettavaan autosarjaan PPH-1.

5. Luettelo (Valikko 1)

Luettelo-valikossa voit

- tallentaa puhelinnumeroita ja niihin liittyviä nimiä SIM-kortille
- käsitellä tallennettuja nimiä ja puhelinnumeroita eri tavoin



Pääset tähän valikkoon seuraavasti: Paina valmiustilassa ensin  (**Valikko**) -näppäintä ja sitten  (**Valitse**) -näppäintä.

Jos haluat avata Luettelon puhelun aikana, paina  -näppäintä, jotta  -näppäimen yläpuolelle ilmestyy teksti **Valinnat**. Paina  (**Valinnat**) -näppäintä ja valitse *Luettelo*.

■ Nimen ja puhelinnumeron hakeminen (Valikko 1-1)

Etsi-toiminnolla voit hakea haluamasi nimen ja puhelinnumeron Luettelosta näyttöön esimerkiksi puhelun soittamista varten.

Katso myös Soittaminen Luettelon avulla sivulla 29.

■ Palvelunumeroon soittaminen (Valikko 1-2)

Palvelunrot-toiminnolla voit helposti soittaa palveluntarjoajasi palvelunumeroihin. Tämä valikko näkyy vain, jos SIM-kortille on tallennettu palvelunumeroita.

Valitse haluamasi palvelunumero ja soita siihen painamalla  (**Soita**) -näppäintä.

■ Nimen ja puhelinnumeron tallentaminen (Valikko 1-3)

Lisää uusi -toiminnolla voit lisätä Luetteloon nimiä ja puhelinnumeroita. Lisätietoja on sivulla 34.

Puhelin tukee SIM-kortteja, joihin voi tallentaa jopa 250 puhelinnumeroa ja nimeä. Luetteloon mahtuvien puhelinnumeroiden ja nimien lukumäärä riippuu SIM-kortista.

■ Nimen ja puhelinnumeron poistaminen (Valikko 1-4)

Poista-toiminnolla voit poistaa puhelinnumeroita ja nimiä Luettelosta joko yksitellen (valitse *Yksitellen*) tai kaikki kerralla (*Kaikki*).

■ Tallennetun nimen ja puhelinnumeron muokkaaminen (Valikko 1-5)

Muokkaa-toiminnolla voit muuttaa Luetteloon tallennettuja nimiä ja puhelinnumeroita. Lisätietoja on kohdassa Puhelinnumeron ja nimen tallentaminen sivulla 34.

■ Soittoäänien määrittäminen tietyille puhelinnumerolle (Valikko 1-6)

Liitä soittoääni -toiminnolla voit asettaa puhelimesta kuulumaan haluamasi soittoäänien, kun saat puhelun tietystä puhelinnumerosta.

Siirry haluamasi nimen tai puhelinnumeron kohdalle Luettelossa ja paina  (**Valitse**) -näppäintä.

Siirry haluamasi soittoäänien kohdalle (*Vakioasetus* on nykyiselle käyttöprofiilille valikossa 12 valittu soittoääni) ja paina  (**OK**) -näppäintä.

■ Nimen ja puhelinnumeron lähettäminen ja vastaanottaminen (Valikko 1-7)

Lähetä-toiminnolla voit lähettää Luetteloon tallennetun nimen ja puhelinnumeron (ns. "käyntikortin") toiseen puhelimeen.

Valitse *Lähetä*, siirry lähetettävän nimen ja puhelinnumeron kohdalle ja paina  (*Lähetä*) -näppäintä. Näppäile vastaanottajan puhelinnumero tai hae se Luettelosta ja paina  (*OK*) -näppäintä.

Nimen ja puhelinnumeron vastaanottaminen

Kun joku lähettää sinulle puhelinnumeron ja siihen liittyvän nimen, kuulet viestin merkkiänsä ja teksti *Käyntikortti vastaanotettu* ilmestyy näyttöön.

Kun haluat hakea näyttöön, tallentaa tai poistaa puhelinnumeron ja nimen, paina  (*Valinnat*) -näppäintä, siirry haluamasi toiminnon kohdalle ja paina  (*OK*) -näppäintä.

■ Selaustapa ja muistin tila (Valikko 1-8)

Tallennettujen nimien ja puhelinnumeroiden näyttötavan valitseminen – Selaustapa

Tällä toiminnolla voit valita, miten puhelin näyttää tallennetut puhelinnumerot ja nimet. Voit valita seuraavista vaihtoehdoista:

Nimilista: kolme numeroa näkyy kerrallaan.

Nimi & numero: yksi nimi ja puhelinnumero näkyy kerrallaan.

Nimi isolla: yksi nimi näkyy kerrallaan isolla.

Luettelon vapaan tilan tarkistaminen – Muistin tila

Tällä toiminnolla voit tarkistaa, kuinka monta nimeä ja puhelinnumeroa Luetteloon SIM-kortilla vielä mahtuu ja kuinka monta nimeä ja numeroa sinne on jo tallennettu.

■ Puhelinnumeron liittäminen pikavalintanäppäimeen (Valikko 1-9)

Voit asettaa minkä tahansa numeronäppäimistä  –  toimimaan pikavalintanäppäimenä.

Pikavalinta-toiminnolla voit liittää haluamasi puhelinnumeron johonkin näistä näppäimistä.

1. Siirry haluamasi näppäimen kohdalle ja paina  (**Valitse**) -näppäintä.

Valitse näkyy myös silloin, kun puhelin on automaattisesti määrittänyt puhelinnumeron pikavalintanäppäimelle.

2. Hae haluamasi nimi ja/tai puhelinnumero Luettelosta ja valitse se painamalla  (**OK**) -näppäintä.

Voit hakea näyttöön, muuttaa tai poistaa tekemiäsi määrittämiä painamalla ensin  (**Valinnat**) -näppäintä valitsemalla sitten haluamasi toiminnon.

Pikavalintanäppäinten käyttö

Joko: Kun puhelin on valmiustilassa, paina valmiustilassa ensin haluamaasi pikavalintanäppäintä ja sitten  (**Soita**) -näppäintä.

Tai jos *Pikavalinta*-toiminto on päällä (katso sivu 71): Kun puhelin on valmiustilassa, pidä haluamaasi pikavalintanäppäintä alhaalla, kunnes puhelu käynnistyy.

■ Äänivalinta (Valikko 1-10)

Voit soittaa puhelinnumeroon sanomalla vähintään yhden siihen liitetyn sanan ("äänitunnisteen"). Äänitunniste voi olla mikä tahansa sana, esimerkiksi nimi.

Ennen kuin käytät äänivalintaa, huomaa seuraavaa:

- Äänitunnisteet tallennetaan puhelimeen. Jos käytät SIM-korttia toisen puhelimen kanssa, et voi käyttää äänitunnisteitasi.
- Äänitunnisteet poistetaan, kun asetat puhelimeen toisen SIM-kortin.
- Kun äänität äänitunnisteen tai soitat puhelun sen avulla, pidä puhelinta tavallisessa asennossa lähellä korvaa. Puhelimen on oltava verkon kuuluvuusalueella ja signaalin on oltava riittävän voimakas.
- Äänitunnisteen voi sanoa millä kielellä tahansa. Puhelin tunnistaa äänitunnisteen puhujan äänen perusteella.
- Äänitunnisteet ovat herkkiä taustahälylle. Äänitä tunnisteet hiljaisessa ympäristössä.
- Puhelin ei hyväksy kovin lyhyitä äänitunnisteita. Käytä äänitunnisteena pitkää nimeä. Älä liitä samantapaisia nimiä äänitunnisteeksi eri puhelinnumeroihin.
- Äänitunniste voi olla kerrallaan enintään kahdeksalla puhelinnumerolla.



Huom! Puhelimen on oltava verkon kuuluvuusalueella ja signaalin on oltava riittävän voimakas. Lisäksi sinun on sanottava äänitunniste täsmälleen samalla tavalla kuin äänittäessäsi sen. Koska tämä voi olla hankalaa esimerkiksi meluisassa ympäristössä tai hätätilanteissa, älä luota siihen, että äänivalinta toimii kaikissa oloissa.

Äänitunnisteen liittäminen nimeen ja puhelinnumeroon

1. Kun olet **Äänitunnisteet**-valikossa, valitse **Lisää äänitunn.** ja sitten nimi ja puhelinnumero, joihin haluat liittää äänitunnisteen.
Näyttöön tulee teksti **Paina Aloita ja puhu merkkiäänen jälkeen.**
2. Paina  (**Aloita**) -näppäintä. Puhelimesta kuuluu merkkiääni ja näytössä näkyy hetken teksti **Sano nimi.**
3. Pidä puhelinta lähellä korvaa ja sano selkeällä äänellä sanat, jotka haluat äänittää äänitunnisteeksi.
4. Äänityksen jälkeen puhelin toistaa äänitunnisteen (näytössä näkyy teksti **Äänitunniste**) ja tallentaa sen.

Puhelun soittaminen äänitunnisteen avulla

1. Pidä valmiustilassa alhaalla  (**Valikko**) -näppäintä. Puhelimesta kuuluu merkkiääni ja näyttöön tulee teksti **Sano nimi.**
2. Pidä puhelinta tavallisessa asennossa lähellä korvaa ja sano äänitunniste selkeällä äänellä.
3. Puhelin toistaa äänitunnisteen ja soittaa siihen liittyvään puhelinnumeroon.
 - Jos puhelin ei löydä tai tunnista äänitunnistetta, se pyytää sinua yrittämään uudestaan. Paina  (**Kyllä**) -näppäintä, jos haluat sanoa äänitunnisteen uudestaan, tai  -näppäintä, jos haluat palata valmiustilaan.

Jos käytät kannettavaa HF-varustusta HDC-5

1. Pidä alhaalla kannettavan HF-varustuksen painiketta, kunnes kuulet lyhyen merkkiäänen.
2. Sano äänitunniste selkeällä äänellä.
3. Puhelin toistaa äänitunnisteen ja soittaa siihen liittyvään puhelinnumeroon.

Äänitunnisteen kuunteleminen

1. Kun olet **Äänitunnisteet**-valikossa, valitse **Kuuntele**.
2. Siirry sen nimen tai puhelinnumeron kohdalle, johon liitetyn äänitunnisteen haluat kuulla, ja paina  (**Valitse**) -näppäintä.

Äänitunnisteen vaihtaminen

1. Kun olet **Äänitunnisteet**-valikossa, valitse **Vaihda**.
2. Siirry sen nimen (tai puhelinnumeron) kohdalle, johon liitetyn äänitunnisteen haluat vaihtaa, ja paina  (**Valitse**) -näppäintä.
3. Aloita äänitys painamalla  (**Aloita**) -näppäintä. Puhelimesta kuuluu merkkiääni ja näyttöön tulee teksti **Sano nimi**.
4. Sano sanat, jotka haluat äänittää uudeksi äänitunnisteeksi. Puhelin toistaa uuden äänitunnisteen ja vahvistaa, että se on tallennettu.

Jos painat  (**Keskeytä**) -näppäintä, kun puhelin toistaa äänitunnisteen, tai jos puhelin ei hyväksy sanaa (esimerkiksi jos se on liian lyhyt), alkuperäinen äänitunniste poistetaan.

Äänitunnisteen poistaminen

1. Kun olet **Äänitunnisteet**-valikossa, valitse **Poista**.
2. Siirry sen nimen (tai puhelinnumeron) kohdalle, johon liitetyn äänitunnisteen haluat poistaa, ja paina  (**Poista**) -näppäintä. Näyttöön tulee teksti **Poistetaanko äänitunniste?**.
3. Poista äänitunniste painamalla  (**OK**) -näppäintä.

6. Viestit (Valikko 2)

Viestit-valikko sisältää erilaisia ääni-, teksti- ja kuvaviesteihin liittyviä toimintoja.



Pääset tähän valikkoon seuraavasti: Paina valmiustilassa (**Valikko**) -näppäintä, siirry kohtaan *Viestit* ja paina (**Valitse**) -näppäintä.

■ Tekstiviestin kirjoittaminen ja lähettäminen (Valikko 2-1)

Voit kirjoittaa ja lähettää moniosaisia viestejä, jotka voivat olla lähes kolmen tavallisen tekstiviestin pituisia (verkkopalvelu). Moniosaisen viestin hinta riippuu siitä, kuinka monesta tavallisesta tekstiviestistä se koostuu.

Ennen kuin lähetät viestin, varmista, että käyttämäsi viestikeskuksen puhelinnumero on tallennettu puhelimeen (katso Viestikeskuksen numero sivulla 58). Saat tämän numeron palveluntarjoajaltasi.

Kun haluat poistua tästä valikosta valmiustilaan, pidä alhaalla -näppäintä kaksi kertaa peräkkäin. Vaihtoehtoisesti: Paina (**Valinnat**) -näppäintä, valitse *Poistu* ja paina (**OK**) -näppäintä.

Viestin kirjoittaminen

1. Kun olet *Viestit*-valikossa, siirry - tai -näppäimellä kohtaan *Viestien kirjoitus* ja paina (**Valitse**) -näppäintä.
2. Kirjoita viesti ennakkoivaa tai perinteistä tekstinsyöttöä käyttäen (katso Tekstin kirjoittaminen sivulla 35).

Jäljellä olevien merkkien lukumäärä ja nykyisen viestiosan numero näkyvät näytön oikeassa yläkulmassa. Esimerkiksi 233/2 tarkoittaa, että merkkejä on jäljellä 233 ja olet kirjoittamassa toista viestiosaa.

Vihje: Voit vaihtaa ennakoivasta tekstinsyötöstä perinteiseen tai päinvastoin painamalla kaksi kertaa -näppäintä.

3. Kun kirjoitat viestiä, saat näkyviin seuraavassa kuvatut toiminnot painamalla  (**Valinnat**) -näppäintä. Valitse haluamasi toiminto ja paina  (**OK**) -näppäintä.

Lähetä: Tällä toiminnolla voit lähettää viestin haluamallesi vastaanottajalle. Näppäile vastaanottajan puhelinnumero (tai hae se Luettelosta) ja paina  (**OK**) -näppäintä. Viestin lähetyksessä käytetään **Viestiasetukset**-valikon ensimmäistä asetusryhmää (katso sivu 57).

Lähetä usealle: Tällä toiminnolla voit lähettää viestin usealle eri vastaanottajalle peräkkäin. Valitse ensimmäinen vastaanottaja ja paina  (**Lähetä**) -näppäintä. Toista tämä jokaisen vastaanottajan osalta. Voit palata viestiin painamalla  -näppäintä.

Viestipohja: Tämän toiminnon avulla voit käyttää uuden viestin pohjana valmista viestiä.

Lisää hymiö: Tällä toiminnolla voit lisätä viestiin hymiön, esimerkiksi "-:-)". Siirry - tai -näppäimellä haluamasi hymiön kohdalle ja paina  (**Poimi**) -näppäintä.

Sanakirja: Tällä toiminnolla voit vaihtaa ennakoivasta tekstinsyötöstä perinteiseen (valitse **Pois käytöstä**) tai päinvastoin (valitse haluamasi kieli).

Läh. asetuksin: Tällä toiminnolla voit käyttää viestin lähetyksessä jotakin muuta asetusryhmää kuin 1 (katso sivu 58).

Tallenna: Tallentaa viestin **Omat tekstiviestit**-valikkoon (valikko 2-3).

Poista: Poistaa viestin kaikki merkit.

Poistu: Tällä toiminnolla voit palata valmiustilaan milloin tahansa.

Kun käytät ennakoivaa tekstinsyöttöä, voit käyttää myös sivulla 28 kuvattuja toimintoja.

■ Tekstiviestin lukeminen (Saapuneet tekstiviestit - valikko 2-2)

Kun saat tekstiviestin, puhelimesta kuuluu nykyiselle käyttöprofiilille valittu viestien merkkiääni ja näytössä näkyy uusien viestien lukumäärä sekä -symboli (valmiustilassa).

Kun -symboli vilkkuu, uusille viesteille ei enää ole tilaa. Vapauta tilaa *Saapuneet tekstiviestit* -valikon (valikko 2-2) *Poista*-toiminnolla.

1. Jos haluat lukea viestit heti, paina  (**Lue**) -näppäintä. Jos haluat lukea viestit myöhemmin, paina  -näppäintä. Voit lukea viestit myöhemmin *Saapuneet tekstiviestit* -valikossa (valikko 2-2).
2. Siirry  - tai  -näppäimellä haluamasi viestin kohdalle ja paina  (**Lue**) -näppäintä. Lukemattomien viestien kohdalla näkyy .
3. Voit selata viestiä  - tai  -näppäimellä.
4. Kun luet viestiä, voit käyttää alla kuvattuja toimintoja. Paina  (**Valinnat**) -näppäintä, siirry haluamasi toiminnon kohdalle ja paina  (**OK**) -näppäintä. Käytettävissäsi on seuraavat toiminnot:

Poista: Poistaa viestin.

Vastaa: Tällä toiminnolla voit vastata viestiin. Katso Tekstiviestin kirjoittaminen ja lähettäminen (Valikko 2-1) sivulla 52.

Keskustelu: Tällä toiminnolla voit keskustella tekstiviestien avulla vastapuolen kanssa. Näppäile lempinimi, jota haluat käyttää itsestäsi keskustelun aikana, ja paina  (**OK**) -näppäintä. Kirjoita

viesti ja lähetä se painamalla  (OK) -näppäintä. Lisätietoja on kohdassa Chat (Valikko 3) sivulla 61.

Muokkaa: Tällä toiminnolla voit muokata viestiä. Katso Tekstin kirjoittaminen sivulla 35.

Poimi numero: Poimii viestistä puhelinnumeron soittamista tai tallentamista varten.

Läh. edelleen: Tällä toiminnolla voit muokata viestiä ja lähettää sen edelleen haluamaasi puhelinnumeroon.

Tiedot: Näyttää lähettäjän nimen ja puhelinnumeron, lähetyksessä käytetyn viestikeskuksen sekä viestin saapumispäivän ja -ajan.

■ Tallentamiesi viestien lukeminen (Omat tekstiviestit – Valikko 2–3)

Voit tarkastella *Viestien kirjoitus* -valikossa (valikko 2-1) tallentamiasi viestejä.  (Valinnat) -näppäimellä saat näkyviin samat toiminnot kuin *Saapuneet tekstiviestit* -valikossa (valikko 2-2), lukuun ottamatta toimintoja *Vastaa*, *Keskustelu* ja *Tiedot*.

■ Kuvaviestit (Valikko 2–4)

Voit vastaanottaa ja lähettää puhelimella tekstiviestejä, jotka sisältävät kuvia. Näitä viestejä kutsutaan kuvaviesteiksi. Puhelimessa on valmiina useita kuvaviestejä.

Voit käyttää tätä toimintoa vain, jos verkko-operaattorisi tai palveluntarjoajasi tukee sitä.

Huomaa seuraavaa:

- Kuvaviesti muodostuu useista tekstiviesteistä. Tämän takia kuvaviestin lähettäminen voi maksaa enemmän kuin tekstiviestin lähettäminen.

- Koska kuvaviestit tallennetaan puhelimeen, et näe niitä, jos käytät SIM-korttia toisen puhelimen kanssa.
- Kuvaviestejä voi vastaanottaa ja katsella vain puhelimilla, joissa on tämä toiminto.

Kun saat kuvaviestin

- Jos haluat nähdä viestin heti, paina  (**Näytä**) -näppäintä. Voit tallentaa viestin painamalla  (**Tallenna**) -näppäintä tai poistaa viestin painamalla  -näppäintä kaksi kertaa.
- Kun haluat tarkastella viestiä myöhemmin tässä valikossa: tallenna viesti painamalla  -näppäintä ja sitten  (**OK**) -näppäintä.

Kun luet viestin myöhemmin tässä valikossa

Painamalla  (**Valinnat**) -näppäintä saat näkyviin samat toiminnot kuin *Saapuneet tekstiviestit* -valikossa (valikko 2-2), lukuun ottamatta toimintoja *Vastaa* ja *Keskustelu*.

Muokk. tekstiä -toiminnolla voit muokata viestin tekstiosaa ja lähettää sen eteenpäin. Katso Tekstiviestin kirjoittaminen ja lähettäminen (Valikko 2-1) sivulla 52.

Kuvaviestin lähettäminen

1. Kun olet *Kuvaviestit*-valikossa, siirry haluamasi kuvan kohdalle ja paina  (**Näytä**) -näppäintä.
2. Jos näyttöön tuleva kuva on haluamasi, paina  (**Valinnat**) -näppäintä, siirry kohtaan *Muokk. tekstiä* ja paina  (**Valitse**) -näppäintä.

Jos näyttöön tuleva kuva ei ole haluamasi, paina  -näppäintä ja toista vaihe 1.

3. Kirjoita viesti.

Jos haluat nähdä koko viestin ennen sen lähettämistä, paina  (**Valinnat**) -näppäintä ja valitse *Näytä viesti*.

4. Paina  (**Valinnat**) -näppäintä, siirry kohtaan *Lähetä* ja paina  (**OK**) -näppäintä.

■ Viestipohjat (Valikko 2-5)

Puhelimessa on valmiita viestejä ("viestipohjia"), joita voit käyttää kirjoittaessasi viestejä. Tässä valikossa voit tarkastella, muokata tai poistaa viestipohjia.

Siirry haluamasi viestipohjan kohdalle ja paina  (**Lue**) -näppäintä.

Kun viestipohja on näytössä, paina  (**Valinnat**) -näppäintä ja valitse, haluatko muokata viestipohjaa vai poistaa sen.

Kun muokkaat viestipohjaa, saat  (**Valinnat**) -näppäimellä näkyviin joukon toimintoja kuten *Lähetä* ja *Tallenna pohja*.

Voit luoda täysin uuden pohjan valitsemalla jonkin viestipohjalistan lopussa olevista tyhjiä pohjista.

■ Hymiöt (Valikko 2-6)

Tällä toiminnolla voit muokata hymiöitä kuten ":-)", joita voit käyttää kirjoittaessasi viestejä tai vastatessasi niihin.

Siirry haluamasi hymiön kohdalle ja paina  (**Lue**). Paina  (**Valinnat**) ja valitse *Muokkaa*.

Hymiö voi koostua mistä tahansa merkeistä. Tietoa hymiöiden muokkaamisesta on kohdassa Tekstiviestin kirjoittaminen ja lähettäminen (Valikko 2-1) sivulla 52.

■ Viestiasetukset (Valikko 2-7)

Puhelimessa on kahdenlaisia viestiasetuksia: asetusryhmäkohtaisia asetuksia ja kaikille tekstiviesteille yhteisiä asetuksia.

Asetusryhmä 1 (Valikko 2-7-1) ¹

Asetusryhmä on joukko asetuksia, joita tarvitaan teksti- ja kuvaviestien lähettämiseen.

Voit esimerkiksi lähettää tekstiviestin faksina, jos palveluntarjoajasi tukee tätä palvelua. Valitset vain asetusryhmän, johon olet aiemmin määrittänyt faksilähetysten asetukset.

Jokainen asetusryhmä on omassa alavalikossaan, jossa voit muuttaa seuraavassa kuvattuja asetuksia.

Viestikeskuksen numero

Tällä toiminnolla voit tallentaa teksti- ja kuvaviestien lähetysessä tarvittavan viestikeskuksen puhelinnumeron. Saat tämän numeron palveluntarjoajaltasi.

Näppäile puhelinnumero tai hae se Luettelosta, tai muokkaa numeroa, ja paina  (OK) -näppäintä.

Viestin muoto

Voit pyytää matkapuhelinverkkoa muuntamaan *Teksti*-viestisi *Sähköposti*-, *Faksi*- tai *Hakulaite*-muotoon (verkkopalvelu).

Jotta vastaanottaja voi ottaa vastaan muunnetun viestin, hänellä on oltava sitä varten sopiva laite, kuten faksilaite.

Viesti voimassa

Tämän verkkopalvelun avulla voit määrittää, kuinka kauan tekstiviestejä säilytetään viestikeskuksessa.

1. Asetusryhmien lukumäärä riippuu SIM-kortilla olevien asetusryhmien määrästä.

Yleisasetukset (Valikko 2-7-2) ¹

Tämän alavalikon asetukset koskevat kaikkia lähetettäviä tekstiviestejä riippumatta valitusta asetusryhmästä.

Välitystiedot

Voit pyytää matkapuhelinverkkoa lähettämään tekstiviestiesi välitystiedot (verkkopalvelu).

Sama keskus vastattaessa

Kun tämä toiminto on käytössä, tekstiviestisi vastaanottaja voi käyttää vastausviestin lähetyksessä samaa viestikeskustä, jonka kautta oma alkuperäinen viestisi lähetettiin (verkkopalvelu).

Merkistötuki

Kun *Unicode*-vaihtoehto on valittu, voit lähettää romaanisten, slaavilaisten tai venäjän kielen erikoismerkkejä (kuten ñ) sisältäviä viestejä yhteensopivaan puhelimeen, jos matkapuhelinverkko tukee tätä palvelua.

■ Tiedotepalvelu (Valikko 2-8)

Tämän verkkopalvelun avulla voit vastaanottaa palveluntarjoajaltasi eri aiheita koskevia tiedotteita (kuten sää- ja liikennetietoja).

Lisätietoja aiheista ja niiden numeroista saat palveluntarjoajaltasi.

Jos valitset *Käytössä*-vaihtoehdon, saat tiedotteita valitsemistasi aiheista. *Aihehakemisto*-toiminnolla voit hakea matkapuhelinverkosta aiheiden luettelon.

1. Tämän valikon oikovalintanumero riippuu käytettävissä olevien asetusryhmien lukumäärästä. Tässä oletetaan, että käytettävissä on vain yksi asetusryhmä.

Jos valitset *Omat aiheet*-vaihtoehdon, voit valita haluamasi aiheen tai poistaa valinnan, lisätä luetteloon uuden aiheen, tai muokata tai poistaa luettelossa jo olevia aiheita.

Kielen valinta -toiminnolla voit valita tiedotteiden kielen. Vain valitsemallasi kielellä kirjoitetut tiedotteet tulevat näkyviin.

■ Vastaajapalvelun numero (Valikko 2-9)

Soittajat voivat jättää sinulle vastaajapalveluun viestejä, jotka voit kuunnella myöhemmin (verkkopalvelu).

Tässä valikossa voit tallentaa vastaajasi puhelinnumeron. Näppäile numero (saat sen palveluntarjoajalta) ja paina  (OK) -näppäintä.

Huomaa, että tämä valikko ei ehkä näy, jos verkko-operaattori tai palveluntarjoaja on tallentanut valmiiksi vastaajapalvelun numeron SIM-kortille.

Kummallekin puhelulinjalle voi tallentaa oman vastaajapalvelun numeron (katso Puhelulinja sivulla 72).

Tietoa ääniviestien kuuntelusta on sivulla 32.

Tietoa saapuvien puhelujen siirtämisestä vastaajapalveluun on sivulla 79.

■ Palvelukäskyjen muokkaus (Valikko 2-10)

Voit lähettää palveluntarjoajillesi palvelukäskyjä. Näppäile haluamasi merkit. Kun haluat vaihtaa numeroista kirjaimiin tai päinvastoin, pidä alhaalla  -näppäintä. Lähetä käsky painamalla  (Lähetä) -näppäintä.

7. Chat (Valikko 3)

Chat-toiminnolla voit keskustella muiden henkilöiden kanssa tekstiviestien avulla.



■ Chat-toiminnon käynnistäminen

Voit käynnistää toiminnon joko tässä valikossa tai valitsemalla *Keskustelu*-vaihtoehdon painamalla (**Valinnat**) -näppäintä, kun luet saamaasi viestiä.

1. Jos käynnistät keskustelun tässä valikossa, näppäile toisen henkilön puhelinnumero tai hae se Luettelosta, ja paina (**OK**) -näppäintä.
2. Näppäile lempinimi (katso Tekstin kirjoittaminen sivulla 35), jota haluat käyttää itsestäsi keskustelun aikana, ja paina (**OK**) -näppäintä.
3. Kirjoita keskusteluviesti samalla tavalla kuin kirjoitat tavallisen tekstiviestin, paina (**Valinnat**) -näppäintä ja lähetä viesti valitsemalla *Lähetä*.

Kun painat (**Valinnat**) -näppäintä, saat näyttöön samat toiminnot kuin tekstiviestiä kirjoittaessasi, lukuun ottamatta *Tallenna*- ja *Lähetä usealle* -toimintoa. Lisäksi käytössäsi on *Keskustelut*-toiminto, jolla näet edellisen käynnissä olevan keskustelun aikana saamasi viestin, ja *Lempinimi*-toiminto, jonka avulla voit muokata lempinimeäsi.

4. Kun saat vastapuolelta vastauksen, vastausviesti (jonka kohdalla näkyy ">" ja lähettäjän lempinimi) näkyy alkuperäisen viestisi (jonka kohdalla näkyy "<" ja oma lempinimesi) yläpuolella. Tyhjennä näyttö painamalla (**OK**) -näppäintä, kirjoita vastaus ja lähetä se painamalla (**Valinnat**) -näppäintä ja valitsemalla *Lähetä*. Toista tämä jokaisen keskusteluviestin osalta.

8. Puhelutiedot (Valikko 4)

Puhelutiedot-valikossa voit tarkastella puhelimen automaattisesti tallentamia puhelinnumeroita.



Lisäksi voit tarkistaa soittamiesi puhelujen likimääräisen keston ja hinnan sekä tarkistaa ennalta maksetussa SIM-kortissa jäljellä olevan puheajan ja ladata lisää puheaikaa.

Pääset tähän valikkoon seuraavasti: Paina valmiustilassa  (**Valikko**) -näppäintä, siirry kohtaan *Puhelutiedot* ja paina  (**Valitse**) -näppäintä.

Valikoissa 4-1 - 4-3 olevien toimintojen käyttö

Toiminnoilla, joihin pääset painamalla  (**Valinnat**) -näppäintä, voit:

- tarkastella tai muokata automaattisesti tallennettua puhelinnumeroa tai soittaa siihen
- nähdä puhelun soittoajan
- tallentaa numeron Luetteloon
- poistaa numeron automaattisesti tallennettujen numeroiden listalta (mutta ei Luettelosta)
- lähettää soittajalle tekstiviestin (Lähetä SMS).

Tietoa vastaamatta jääneistä ja vastatuista puheluista

Puhelin tallentaa puhelinnumerot, joista sinulle on soitettu tai yritetty soittaa seuraavissa tapauksissa:

- matkapuhelinverkko näyttää soittajan puhelinnumeron puhelun vastaanottajalle
- puhelin on päällä ja matkapuhelinverkon kuuluvuusalueella

■ Vastaamatta jääneet puhelut (Valikko 4-1)

Tämä toiminto näyttää kymmenen puhelinnumeroa, joista sinulle on viimeksi yritetty soittaa tuloksetta (verkkopalvelu).

Vihje: Saat nämä puhelinnumerot näkyviin myös painamalla  (Sela) -näppäintä, kun näytössä näkyy ilmoitus vastaamatta jääneistä puheluista. Listassa näkyvät myös aiemmin automaattisesti tallennetut puhelinnumerot.

■ Vastatut puhelut (Valikko 4-2)

Tämä toiminto näyttää kymmenen puhelinnumeroa, joista sinulle on viimeksi soitettu (verkkopalvelu).

■ Soitetut puhelut (Valikko 4-3)

Tämä toiminto näyttää 20 puhelinnumeroa, joihin olet viimeksi soittanut tai yrittänyt soittaa.

■ Pyyhi viime puhelut (Valikko 4-4)

Tällä toiminnolla voit poistaa kaikki valikoissa 4-1 - 4-3 olevat puhelinnumerot ja nimet.

Nämä puhelinnumerot poistetaan myös seuraavissa tapauksissa:

- kun kytket puhelimeen virran ja siinä on SIM-kortti, joka ei ole mikään viidestä puhelimen kanssa viimeksi käytetystä kortista.
- kun muutat *Puhelimen suojaus* -asetusta (katso sivu 77).

■ Puhelujen kestot (Valikko 4-5)

Tällä toiminnolla näet lähtevien ja saapuvien puhelujen likimääräisen keston.

Voit nollata nämä kestolaskurit [Kestolaskurien nollaus](#) -toiminnolla (valikko 4-5-5). Tätä varten tarvitset suojakoodin (katso Tunnusluvut sivulla 97). SIM-kortin vaihtaminen ei nollaa kestolaskureita.



Huom! Palveluntarjoajan veloittama puheluaika saattaa vaihdella verkon toimintojen, laskunpyörityksen, verojen yms. mukaan.

■ Puhelujen hinnat (Valikko 4-6)

Tällä verkkopalvelulla näet viimeksi soitetun puhelun tai kaikkien puhelujen likimääräisen hinnan.

Hinnat näytetään [Hinnan esitys](#) -toiminnolla (valikko 4-7-2) määritettyinä yksikköinä.

Hinnat näytetään jokaiselle SIM-kortille erikseen.



Huom! Palveluntarjoajan puheluista ja palveluista veloittama summa saattaa vaihdella verkon toimintojen, laskunpyörityksen, verojen yms. mukaan.

■ Puhelujen hinnan asetukset (Valikko 4-7)

Puhelujen hintaraja

Voit asettaa puheluille hintarajan sykäys- tai valuuttayksikköinä (verkkopalvelu).

Voit soittaa ja vastaanottaa maksullisia puheluja niin kauan kuin hintaraja ei ylitä. Jäljellä olevan puheajan määrä näkyy valmiustilassa.

Voit tarvita hintarajan asetukseen PIN2-koodia (katso Tunnusluvut sivulla 97).

Huomaa, että kun sykäys- tai valuuttayksiköitä ei enää ole jäljellä, voit ehkä soittaa vain hätänumeroon 112.

Hinnan esitys

Puhelin voi näyttää jäljellä olevan puheajan sykäysyksikköinä tai haluamiasi valuuttayksikköinä. Saat sykäysyksiköiden hinnat palveluntarjoajalta.

Voit tarvita tämän toiminnon käyttöön PIN2-koodia (katso Tunnusluvut sivulla 97).

Jos valitsit *Rahana*-vaihtoehdon, näppäile sykäysyksikön hinta, paina  (OK) -näppäintä, näppäile valuuttayksikön nimi ja paina  (OK) -näppäintä.

■ Maksettu puheaika (Valikko 4-8)

Tässä valikossa voit tarkastella ja muuttaa ennalta maksettua SIM-korttia koskevia asetuksia (verkkopalvelu). Kun käytät ennalta maksettua SIM-korttia, voit soittaa puheluja niin kauan kuin kortilla on riittävästi puheaikaa.

Maksetun puheajan tiedot -toiminnolla voit asettaa puhelimen näyttämään jäljellä olevan puheajan määrän, kun puhelin on valmiustilassa.

Maksettua puheaikaa jäljellä näyttää jäljellä olevan puheajan.

Viimeisimmän tapahtuman hinta näyttää aiempien puhelujen hintatietoja.

Puheajan lataustiedot näyttää tietoja puheajasta sekä päivän ja ajan, jolloin puheaikaa viimeksi ladattiin. Painamalla  (Lisää) -näppäintä näet puheajan viimeisen käyttöpäivän.

9. Äänivalinnat (Valikko 5)

Äänivalinnat-valikossa voit muokata valitsemasi käyttöprofiilin asetuksia. Voit myös luoda omia soittoääniä *Soittoäänten sävellys*-toiminnolla.



Katso myös Käyttöprofiili (Valikko 12) sivulla 91 ja Puhelimen äänten säätäminen yhdellä asetuksella sivulla 33.

Pääset tähän valikkoon seuraavasti: Paina valmiustilassa  (**Valikko**) -näppäintä, siirry kohtaan *Äänivalinnat* ja paina  (**Valitse**) -näppäintä.

■ Soittoääni (Valikko 5-1)

Määrittää soittoäänen, jonka kuulet, kun saat puhelun. Siirry haluamasi soittoäänen kohdalle ja paina  (**OK**) -näppäintä. Soittoäänet, jotka olet saanut tai luonut itse, ovat soittoäänilistan lopussa.

■ Soiton voimakkuus (Valikko 5-2)

Määrittää soittoäänen ja viestin merkkiäänen voimakkuuden. Siirry haluamasi voimakkuustason kohdalle ja paina  (**OK**) -näppäintä.

■ Soittotapa (Valikko 5-3)

Määrittää, miten puhelin ilmoittaa saapuvasta äänipuhelusta. Vaihtoehdot: *Tavallinen*, *Voimistuva*, *Soi kerran*, *Piippaus* ja *Äänetön*.

Kun *Äänetön* on valittu, puhelimen kaikki äänet on mykistetty ja näytössä näkyy  -symboli.

■ Soittoäänten sävellys (Valikko 5-4)


Voit säveltää oman soittoäänen. Sävelletyt äänet näkyvät ääniluettelon lopussa.



Huom! Puhelimen on oltava päällä, jotta voit käyttää tätä toimintoa. Älä kytke puhelimeen virtaa silloin, kun matkapuhelimen käyttö on kielletty tai se voi aiheuttaa häiriöitä tai vaaratilanteen.

Uuden soittoäänen luominen

1. Siirry sen äänen kohdalle, jota haluat muokata, ja paina  (Valitse) -näppäintä.
2. Näppäile haluamasi nuotit. Jos esimerkiksi haluat nuotin f, paina  -näppäintä (näkyvät f-merkinä). Kuulet nuotin, kun näppäilet sen (elleivät puhelimen äänet ole pois päältä).
3. Voit muokata nuotin ominaisuuksia seuraavalla tavalla:

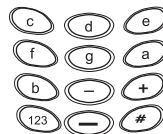

- **Nuotin kesto:**  -näppäimellä voit lyhentää (-) ja  -näppäimellä pidentää (+) nuottia tai taukoa. Oletuskesto on 1/4 nuottia. Kesto näkyy ennen nuottia, jolloin esimerkiksi **16d** tarkoittaa nuottia d, jonka kesto on 1/16.
- Kun pidät nuottinäppäintä alhaalla, nuotin kesto pitenee puolella. Tämä näkyy pisteenä keston jälkeen, esimerkiksi **8.a**.
- **Tauko:**  -näppäimellä voit lisätä tauon, joka kestää yhtä kauan kuin sitä edeltävä nuotti. Tauon oletuskesto on yksi neljäsosanuotti (1/4). Tauon symboli on " - ".
- **Oktaavi:**  -näppäimellä voit asettaa oktaavin uusille nuoteille. Oktaavi näkyy numerona nuotin jälkeen (esimerkiksi **e1**).

- **Äänenkorkeus:** -näppäimellä voit korottaa nuotin (jolloin nuotin edessä näkyy #-merkki), esimerkiksi #f. Nuotteja e ja b ei voi korottaa.
- 4. Sävellyksen muokkaaminen:
 - -näppäimellä voit siirtää osoitinta oikealle ja -näppäimellä vasemmalle.
 - -näppäimellä voit poistaa vasemmalla olevan nuotin tai tauon.
- 5. Kun soittoaäni on valmis, paina (**Valinnat**) -näppäintä, siirry jonkin alla kuvatun toiminnon kohdalle ja paina (**OK**) -näppäintä.

Kuuntele: soittaa nuotit.

Tallenna: tällä toiminnolla voit nimetä soittoaänen ja lisätä sen soittoaänten luetteloon.

Tempo: tällä toiminnolla voit valita haluamasi soittonopeuden (iskuina minuutissa).

Tyhjennä: poistaa kaikki nuotit näytöltä.

Poistu: tällä toiminnolla voit poistua Soittoaänten sävellys -valikosta.

Esimerkki: Alla on esimerkki soittoaänestä. Näppäile nuotit ja kuuntele ne yllä kuvatulla tavalla. Muuta soittoaänen ominaisuuksia (esimerkiksi nuotteja, oktaavia ja kestoa) ja kuuntele, miten tekemäsi muutokset vaikuttavat ääneen.

16.a2 16d2 16#f2 16a1 16d2 16#f2 8a2 1- 8-

16.b2 16d2 16#f2 16a1 16d2 16#f2 8a2 1- 8-

16.a2 16e2 16g2 16a1 16e2 16g2 8a2 1- 8-

16.e3 16#f2 16a2 16d2 16#f2 16a2 8d3 1- 8-

Soittoäänen vastaanottaminen

Kun joku lähettää sinulle soittoäänen, kuulet viestin merkkiäänen ja näytössä näkyy viestistä kertova teksti.

Kun haluat kuunnella, tallentaa tai poistaa soittoäänen, paina  (Valinnat) -näppäintä, siirry haluamasi toiminnon kohdalle ja paina  (OK) -näppäintä.

■ Viestin merkkiääni (Valikko 5-5)

Määrittää äänen, jonka kuulet, kun saat tekstiviestin. Siirry haluamasi merkkiäänen kohdalle ja paina  (OK) -näppäintä.

■ Näppäinäänet (Valikko 5-6)

Määrittää näppäinänten voimakkuuden. Siirry haluamasi voimakkuustason kohdalle ja paina  (OK) -näppäintä.

■ Varoitusäänet (Valikko 5-7)

Asettaa merkkiäänen kuulumaan esimerkiksi, kun akusta on loppumassa virta. Tämä asetus ei vaikuta verkkopalveluihin liittyviin ääniin.

■ Värinäähälytys (Valikko 5-8)

Asettaa puhelimen värisemään, kun saat puhelun tai tekstiviestin.

Värinäähälytys ei toimi, kun puhelin on kytketty laturiin tai pöytätelineeseen.

■ Käyttöprofiilin tunnus (Valikko 5-9)

Määrittää kuvan, joka ilmestyy valmiustilassa näyttöön määrätyn ajan eli "aikaviiveen" jälkeen. Voit valita samoista kuvista kuin *Kuvaviestit*-valikossa.

Valitse *Pois käytöstä*, *Käytössä* (näyttöön tulee aiemmin valittu käyttöprofiilin tunnus), *Viive* tai *Profiilin tunnus* ja paina  (OK) -näppäintä.

Jos valitsit *Profiilin tunnus* -vaihtoehdon, näyttöön tulee nykyinen käyttöprofiilin tunnus. Jos haluat vaihtaa sen, siirry haluamasi kuvan kohdalle ja paina  (Valitse) -näppäintä. Jos valitsit *Viive*-vaihtoehdon, siirry haluamasi määräraajan kohdalle ja paina  (OK) -näppäintä.

10. Asetukset (Valikko 6)

Asetukset-valikossa voit muuttaa

- puheluasetuksia (valikko 6-1)
- yleisiä käyttöasetuksia (valikko 6-2)
- turva-asetuksia (valikko 6-3)



Voit palauttaa näiden valikoiden alkuperäiset asetukset *Alkuperäisten asetusten palautus* -toiminnolla (valikko 6-4).

Pääset tähän valikkoon seuraavasti: Paina valmiustilassa  (**Valikko**) -näppäintä, siirry kohtaan *Asetukset* ja paina  (**Valitse**) -näppäintä.

■ Puheluasetukset (Valikko 6-1)

Automaattinen soitontoisto

Puhelin soittaa automaattisesti valittuun puhelinnumeroon enintään kymmenen kertaa, jos soittoon ei vastata.

Pikavalinta

Kun tämä toiminto on käytössä, voit soittaa puhelinnumeroon pitämällä alhaalla pikavalintanäppäintä (jokin näppäimistä  - ), jolle olet määrittänyt kyseisen numeron.

Jos pidät alhaalla  -näppäintä, puhelin soittaa vastaajapalveluun.

Koputuspalvelu

Kun tämä verkkopalvelu on käytössä, puhelin ilmoittaa puhelun aikana uudesta saapuvasta puhelusta. Katso Toiseen puheluun vastaaminen puhelun aikana sivulla 31.

Oman numeron lähetys

Tämä verkkopalvelu määrittää, näkeekö puhelun vastaanottaja puhelinnumerosi (*Käytössä*) vai ei (*Pois käytöstä*). Jos valitset *Sopim. mukaan* -vaihtoehdon, puhelin käyttää palveluntarjoajasi kanssa sovitua asetusta.

Puhelulinja

Voit käyttää puhelinta sellaisten SIM-korttien kanssa, jotka tukevat kahta tilaajanumeroa eli puhelulinjaa. Tämä on verkkopalvelu.

Tässä valikossa voit valita haluamasi puhelulinjan (1 tai 2) puhelujen soittamista varten tai estää linjan valinnan. Voit vastata kummankin linjan puheluihin valitusta linjasta riippumatta.

Et voi soittaa puheluja, jos valitset linjan 2, mutta et ole tilannut tätä verkkopalvelua. Kun linja 2 on valittu, näytön vasemmassa yläkulmassa näkyy valmiustilassa 2-symboli.

Tarvitset PIN2-koodia, jos haluat sallia tai estää puhelulinjan valitsemisen.

Vihje: Kun olet valmiustilassa, voit valita toisen puhelulinjan pitämällä alhaalla  -näppäintä.

Automaattinen vastaus

Voit asettaa puhelimen vastaamaan puheluun yhden hälytyskerran jälkeen.

Tätä toimintoa voi käyttää, kun puhelin on kytketty pika-asennettavaan HF-autosarjaan PPH-1 tai kannettavaan HF-varustukseen HDC-5. Kun käytät HF-autosarjaa, huomaa, että joistakin savukkeensytytinliittimistä ei saa virtaa, kun auton virta ei ole päällä.

Tämä toiminto ei ole käytettävissä, kun puhelimen soittotavaksi on valittu *Äänetön*.

■ Yleiset käyttöasetukset (Valikko 6-2)

Kielen valinta

Voit valita näyttötekstien kielen.

Kun *Automaattinen*-vaihtoehto on valittu, puhelin valitsee kielen SIM-kortin sisältämien tietojen perusteella.

Tämä asetus määrää myös, mitä merkkejä voit käyttää kirjoittaessasi tekstiä, esimerkiksi nimeä tai tekstiviestiä.

Solun tunniste

Tämän verkkopalvelun avulla voit asettaa puhelimen ilmoittamaan, kun sitä käytetään matkapuhelinverkossa, joka perustuu MCN-mikrosoluverkkotekniikkaan. Tällaisessa verkossa paikallispuhelut voivat olla edullisempia kuin muissa verkoissa.

Tervehdysteksti

Tällä toiminnolla voit kirjoittaa viestin, joka tulee hetkeksi näyttöön, kun puhelimeen kytketään virta.

Verkon valinta

Voit asettaa puhelimen valitsemaan automaattisesti jonkin alueellasi käytettävissä olevista matkapuhelinverkoista (oletusasetus) tai valita haluamasi verkon manuaalisesti verkkolistasta.

Manuaalisesti valitulla verkolla pitää olla yhteiskäyttösopimus kotiverkkosi kanssa (eli sen operaattorin kanssa, jonka SIM-kortti puhelimessa on). Muuten näyttöön tulee teksti *Ei sallittu*.

Puhelin pysyy manuaalisessa tilassa, kunnes valitset automaattisen tilan tai asetat puhelimeen toisen SIM-kortin.

Taustavalot

Voit asettaa näytön ja näppäimistön valot päälle tai pois päältä. Tämä asetus on käytettävissä, kun puhelin on kytketty pika-asennettavaan HF-autosarjaan PPH-1.

SIM-palvelujen vahvistus

Voit asettaa SIM-korttipalvelujen vahvistusviestit päälle (*Käytössä*) tai pois päältä (*Pois käytöstä*). Katso myös SIM-palvelut (Valikko 13) sivulla 95.

■ Turvavalikko (Valikko 6-3)

Puhelimessa on monipuoliset turvatoiminnot, joilla voit estää puhelimen ja SIM-kortin luvattoman käytön.

PIN-koodin kysely

Voit asettaa puhelimen kysymään SIM-kortin PIN-koodia, kun puhelimeen kytketään virta. Tätä toimintoa varten tarvitset PIN-koodin. Katso myös Tunnusluvut sivulla 97.

Jotkin SIM-kortit eivät salli PIN-koodin kyselyn poiskytkemistä.

Puhelunestopalvelu

Tällä verkkopalvelulla voit rajoittaa puhelujen soittamista ja vastaanottamista. Tarvitset tätä toimintoa varten puheluneston salasanan, jonka saat palveluntarjoajaltasi.

1. Valitse jokin seuraavista estovaihtoehtoista:

Lähtevät puhelut: puheluja ei voi soittaa.

Ulkomaanpuhelut: puheluja ei voi soittaa kotimaasta ulkomaille.

Ulkomaanpuhelut paitsi kotimaahan: kun olet ulkomailla, voit soittaa puheluja vain kotimaahan.

Saapuvat puhelut: puheluja ei voi ottaa vastaan.

Saapuvat puhelut ulkomailla: puheluja ei voi ottaa vastaan ulkomailla.

Poista puhelunestot: puheluja voi soittaa ja vastaanottaa tavalliseen tapaan. Jos valitset tämän vaihtoehdon, et voi suorittaa seuraavaa vaihetta.

2. Aseta puhelunesto käyttöön (*Aseta*) tai pois käytöstä (*Poista*), tai tarkista, millaiset puhelut on estetty (*Tarkista tila*).



Huom! Kun puhelujen esto on valittuna, puhelut tiettyihin hätänumeroihin (esim. 112 tai muu virallinen hätänumero) saattavat olla mahdollisia joissakin verkoissa.

Sallitut numerot

Voit rajoittaa lähtevät puhelut tiettyihin puhelinnumeroihin, jos SIM-korttisi tukee tätä toimintoa. Tätä toimintoa varten tarvitset PIN2-koodin.

Kun tämä toiminto on käytössä, voit soittaa vain puhelinnumeroihin, jotka on mainittu sallittujen numeroiden listassa tai jotka alkavat samalla numerolla tai numeroilla kuin jokin listan puhelinnumeroista.

Numerot-toiminnolla voit etsiä luettelosta puhelinnumeroita (*Etsi*) ja lisätä siihen numeroita (*Lisää uusi*) sekä tyhjentää luettelon (*Tyhjennä*).

Etsi-toiminnolla voit muokata näytössä olevaa puhelinnumeroa, poistaa sen tai soittaa siihen painamalla ensin  (*Valinnat*) -näppäintä ja valitsemalla sitten haluamasi vaihtoehdon.



Huom! Kun Sallitut numerot -vaihtoehto on käytössä, puhelut tiettyihin hätänumeroihin (esim. 112 tai muu virallinen hätänumero) saattavat olla mahdollisia joissakin verkoissa.

Rajattu käyttäjäryhmä

Tällä verkkopalvelulla voit rajoittaa lähtevät ja saapuvat puhelut tiettyyn käyttäjäryhmään.

Jos valitset *Alkuperäinen*-vaihtoehdon, puhelin ottaa käyttöön käyttäjäryhmän, josta SIM-kortin omistaja on sopinut palveluntarjoajan kanssa.

Jotta voit asettaa tämän toiminnon käyttöön, sinun on tiedettävä haluamasi ryhmän tunnusnumero. Saat tämän numeron palveluntarjoajaltasi.

Kun jokin käyttäjäryhmä on valittu, -symboli ja valitun ryhmän tunnusnumero näkyvät valmiustilassa.



Huom! Kun puhelut on rajoitettu Käyttäjryhmään, puhelut tiettyihin hätänumeroihin (esim. 112 tai muu virallinen hätänumero) saattavat olla mahdollisia joissakin verkoissa.

Puhelimen suojaus

Voit asettaa puhelimen kysymään suojakoodin, kun puhelimeen asetetaan uusi SIM-kortti (vaihtoehto [Käytössä](#)).

("Uusi SIM-kortti" tarkoittaa tässä korttia, joka ei ole jokin viidestä puhelimen kanssa viimeksi käytetystä kortista.)

Tätä toimintoa varten tarvitset suojakoodin.

Kun muutat tätä asetusta, valikoissa 4-1 - 4-3 olevat puhelinnumerot poistetaan.

Katso myös Suojakoodi sivulla 16, Virran kytkeminen päälle ja pois päältä sivulla 25 ja Tunnusluvut sivulla 97.

Tunnuslukujen vaihto

Voit vaihtaa seuraavat tunnusluvut: suojakoodi, PIN-koodi, PIN2-koodi, puheluneston salasana. Näissä koodeissa voi olla vain numeroita 0 - 9.

Puhelin pyytää sinua antamaan ensin nykyisen koodin ja sitten uuden koodin kaksi kertaa.



Huom! Älä käytä hätänumeroita muistuttavia tunnuslukuja, kuten 112, tahattomien hätäpuhelujen välttämiseksi.

■ Alkuperäisten asetusten palautus (Valikko 6-4)

Voit palauttaa valikkotoimintojen alkuperäiset asetukset. Tätä varten tarvitset suojakoodin.

Tämä toiminto ei vaikuta esimerkiksi seuraaviin toimintoihin:

- Luetteloon tallennetut nimet ja puhelinnumerot
- teksti- ja kuvaviestit
- *Puhelutiedot*-valikossa näkyvät puhelinnumerot
- soitonsiirto

11. Soitonsiirto (Valikko 7)

Soitonsiirto-valikossa voit siirtää saapuvat puhelut vastaajapalveluun tai johonkin toiseen puhelinnumeroon (verkkopalvelu).



Pääset tähän valikkoon seuraavasti: Paina valmiustilassa  (**Valikko**) -näppäintä, siirry kohtaan *Soitonsiirto* ja paina  (**Valitse**) -näppäintä.

■ Soitonsiirron valitseminen

1. Valitse jokin seuraavista siirtovaihtoehtoista:¹

Siirrä kaikki äänipuhelut

Siirto, kun numerosi on varattu: puhelu siirretään, kun sinulla on toinen puhelu käynnissä tai jos hylkää puhelun.

Siirto, kun numerosi ei vastaa: puhelu siirretään, kun et vastaa siihen.

Siirto, kun ei yhteyttä verkkoon: puhelu siirretään, kun puhelimesi on pois päältä tai verkon kuuluvuusalueen ulkopuolella.

Siirto kun kiinni, et vastaa tai ei verkkoa: puhelu siirretään, kun et vastaa siihen, kun numerosi on varattu tai kun puhelimesi on pois päältä tai verkon kuuluvuusalueen ulkopuolella.

Poista soitonsiirrot: Kaikki soitonsiirrot poistetaan. Jos valitset tämän vaihtoehdon, seuraavia vaiheita ei voi suorittaa.

¹ Vaihtoehdot, joita verkko-operaattorisi ei tue, eivät ehkä näy.

2. Voit asettaa valitsemasi vaihtoehdon käyttöön (*Aseta*) tai pois käytöstä (*Poista*), tarkistaa sen tilan (*Tarkista tila*) tai asettaa sille viiveen (ei käytettävissä kaikissa vaihtoehdoissa).
3. Jos valitsit *Aseta*-vaihtoehdon, valitse seuraavaksi, mihin saapuvat puhelut siirretään (vastaajapalveluun vai johonkin toiseen puhelinnumeroon).

Jos valitsit *Tarkista tila* -vaihtoehdon, paina  (*Numero*) -näppäintä, jotta näet puhelinnumeron, johon puhelut siirretään.

Jos haluat nähdä ajan, jonka kuluttua puhelut siirretään, paina ensin  (*Tarkenna*) -näppäintä (mikäli tämä näppäin on käytettävissä) ja valitse sitten *Viive*.

Useita soitonsiirtovaihtoehtoja voi olla käytössä yhtä aikaa.

Kun kaikki puhelut siirretään, näytössä näkyy valmiustilassa  -symboli.

Voit määrittää kummallekin puhelulinjalle omat soitonsiirtoasetukset. Katso myös Puhelulinja sivulla 72.

Vihje: Jos painat  -näppäintä kun saat puhelun, puhelu siirretään, mikäli *Siirto, kun numerosi on varattu* -vaihtoehto on valittu.

12. Pelit (Valikko 8)

Puhelimessa on seuraavat pelit: *Snake II*, *Space Impact*, *Bantumi*, *Pairs II*.



Pääset tähän valikkoon seuraavasti: Paina valmiustilassa  (**Valikko**) - näppäintä, siirry kohtaan *Pelit* ja paina  (**Valitse**) -näppäintä.



Huom! Puhelimen on oltava päällä, jotta voit käyttää tätä toimintoa. Älä kytke puhelimeen virtaa silloin, kun matkapuhelimen käyttö on kielletty tai se voi aiheuttaa häiriöitä tai vaaratilanteen.

■ Pelien käyttö

Valitse ensin haluamasi peli ja sitten jokin seuraavista vaihtoehtoista:

- *Uusi peli*: aloittaa uuden pelin.
- *Ennätys*: näyttää nykyisen ennätyksen.
- *Peliohjeet*: näyttää ohjeen pelin pelaamista varten. Voit selata ohjetta  - tai  -näppäimellä.
- *Vaikeusaste*: tällä toiminnolla voit asettaa pelin vaikeusasteen.
- *Jatka*: tällä toiminnolla voit jatkaa peliä, jonka keskeytit aiemmin painamalla  - tai  -näppäintä. Käynnistä peli painamalla mitä tahansa näppäintä paitsi ,  ja .
- *Asetukset*-toiminnolla voit asettaa äänet, taustavalot tai värinän (*Värinätehosteet*), ja tallentaa Club Nokia -jäsennumerosi.. Lisätietoja jäsennumeron käytöstä on Club Nokian Internet-sivuilla osoitteessa www.club.nokia.fi.

Huomaa, että *Värinähälytys*-toiminnon ollessa pois käytöstä puhelin ei värise, vaikka *Värinätehosteet* kytketään päälle.

13. Laskin (Valikko 9)

Puhelimessa on nelilaskin, jota voi käyttää myös likimääräisiin valuuttayksiköiden muunnoksiin.



Laskimen tarkkuus on rajallinen ja pyöristysvirheitä voi sattua etenkin pitkissä jakolaskuissa.

Pääset tähän valikkoon seuraavasti: Paina valmiustilassa  (Valikko) -näppäintä, siirry kohtaan *Laskin* ja paina  (Valitse) -näppäintä.



Huom! Puhelimen on oltava päällä, jotta voit käyttää tätä toimintoa. Älä kytke puhelimeen virtaa silloin, kun matkapuhelimen käyttö on kielletty tai se voi aiheuttaa häiriöitä tai vaaratilanteen.

■ Laskutoimituksen suorittaminen

Voit käyttää laskutoimituksessa seuraavia näppäimiä:

-  -  : lisää numeron.
-  : lisää desimaalipilkun.
-  : poistaa vasemmalla olevan numeron.
-  : paina tätä näppäintä kerran yhteenlaskua varten (+), kaksi kertaa vähennyslaskua varten (-), kolme kertaa kertolaskua varten (*) tai neljä kertaa jakolaskua varten (/). Vaihtoehtoisesti: paina  (Valinnat) -näppäintä ja valitse haluamasi toiminto.

- Laske yhteissumma painamalla  (**Valinnat**) -näppäintä ja valitsemalla *Yhtä kuin* -vaihtoehtoon. Voit tyhjentää näytön seuraavaa laskua varten pitämällä alhaalla  -näppäintä.

■ Valuutan muuntaminen

1. Aseta valuuttakurssi:

- Paina  (**Valinnat**) -näppäintä ja valitse *Aseta kurssi*.
- Valitse haluamasi vaihtoehto ja paina  (**OK**) -näppäintä.

Jos esimerkiksi haluat muuntaa markkoja Ranskan frangeiksi, valitse *Kotimaan raha vieraana valuuttana*.

- Näppäile valuuttakurssi ja paina  (**OK**) -näppäintä.
 lisää desimaalipilkun.

2. Muunna valuutta:

- Näppäile muunnettavan valuutan määrä.
- Paina  (**Valinnat**) -näppäintä.
- Siirry kohtaan *Kotim. rahaksi* tai *Ulkom. rahaksi* ja paina  (**OK**) -näppäintä. Edellä mainitussa esimerkissä valitsisit *Ulkom. rahaksi*, koska haluat muuntaa kotimaasi valuuttaa (markkoja) ulkomaan valuutaksi (frangeiksi).

■ Valuutan muuntaminen valmiustilassa

Voit muuntaa valuuttaa, kun puhelin on valmiustilassa. Jotta voit käyttää tätä toimintoa, sinun pitää ensin asettaa valuuttakurssi Laskin-valikossa.

1. Näppäile kotimaan tai ulkomaan rahaksi muunnettavan valuutan määrä. -näppäimellä saat desimaalipilkun (näkyv näytössä tähtenä).
2. Paina joko - tai -näppäintä kaksi kertaa. -näppäimen yläpuolella olevan **Soita**-tekstin tilalle tulee teksti **Muunna** ja tähti muuttuu desimaalipilkuksi.
3. Paina  (**Muunna**) -näppäintä.

Pääset takaisin valmiustilaan painamalla  (**OK**) -näppäintä.

14. Muistutukset (Valikko 10)

Tällä toiminnolla voit tallentaa lyhyitä tekstimerkintöjä ja liittää niihin hälytyksen. Puhelin hälyttää, kun asettamasi päivämäärä ja kellonaika koittaa.



Pääset tähän valikkoon seuraavasti: Paina valmiustilassa  (**Valikko**) -näppäintä, siirry kohtaan *Muistutukset* ja paina  (**Valitse**) -näppäintä.



Huom! Puhelimen on oltava päällä, jotta voit käyttää tätä toimintoa. Älä kytke puhelimeen virtaa silloin, kun matkapuhelimen käyttö on kielletty tai se voi aiheuttaa häiriöitä tai vaaratilanteen.

■ Muistutuksen lisääminen

1. Siirry kohtaan *Lisää uusi* ja paina  (**Valitse**) -näppäintä.
2. Kirjoita merkintä (katso Tekstin kirjoittaminen sivulla 35).
3. Kun merkintä on valmis, paina  (**OK**) -näppäintä, jotta saat näkyviin alla kuvatut vaihtoehdot. Siirry haluamasi vaihtoehdon kohdalle ja paina  (**OK**) -näppäintä.
 - *Hälytys*: lisää merkintään hälytyksen. Näppäile päivämäärä ja paina  (**OK**) -näppäintä, ja näppäile aika ja paina  (**OK**) -näppäintä.
 - *Ei hälytystä*: merkintään ei lisätä hälytystä.

■ Muistutusten tarkastelu

1. Siirry kohtaan *Näytä kaikki* ja paina  (**Valitse**) -näppäintä.

- Siirry haluamasi merkinnän kohdalle. Painamalla  (**Valinnat**) -näppäintä saat näyttöön seuraavat vaihtoehdot:
 - Poista**: poistaa merkinnän.
 - Muokkaa**: tällä toiminnolla voit muokata merkintää sekä sen hälytyspäivää ja -aikaa.
 - Lähetä**: tällä toiminnolla voit lähettää merkinnän tekstiviestinä (SMS).

■ Muistutuksen poistaminen

- Siirry kohtaan **Poista** ja paina  (**Valitse**) -näppäintä.
- Siirry jommankumman seuraavassa kuvatun vaihtoehdon kohdalle ja paina  (**OK**) -näppäintä:
 - Yksitellen**: poistaa yhden muistutuksen kerrallaan. Valitse poistettava muistutus ja paina  (**Poista**) -näppäintä.
 - Kaikki**: poistaa kaikki muistutukset. Vahvista poisto painamalla  (**Kyllä**) -näppäintä.

■ Kun muistutusaika koittaa

Jos puhelin on päällä, se hälyttää ja sen valot sekä muistutusteksti vilkkuvat. Voit keskeyttää hälytyksen painamalla  -näppäintä. Jos painat  (**Torkku**), hälytys keskeytyy pariaksi minuutiksi. Jos puhelin ei ole päällä, muistutus tulee näyttöön, kun kytket puhelimen päälle.

15. Kello (Valikko 11)

Puhelimessa on kello, jota voi käyttää myös herätyskellona.



Tämä valikko sisältää myös ajan asetukset, sekuntikellon ja ajastimen.

Pääset tähän valikkoon seuraavasti: Paina valmiustilassa (Valikko) -näppäintä, siirry kohtaan *Kello* ja paina (Valitse) -näppäintä.

■ Herätyskello (Valikko 11-1)

Voit asettaa puhelimen herättämään sinut haluamaasi aikaan.

Jos herätys oli pois päältä, kun valitsit tämän toiminnon, näppäile haluamasi herätysaika (tunnit ja minuutit) ja paina (OK) -näppäintä.

Jos herätys oli päällä, kun valitsit tämän toiminnon, valitse *Päällä*, jos haluat muuttaa herätysaikaa, tai *Pois päältä*, jos haluat asettaa herätyksen pois päältä.

Kun herätysaika koittaa

Puhelimesta kuuluu hälytysääni, jonka voimakkuus on asetettu *Soiton voimakkuus* -toiminnossa (katso sivu 66), puhelimen valot vilkkuvat ja näytössä vilkkuu teksti *Herätys!* vilkkuvat. Voit keskeyttää hälytyksen painamalla jotakin näppäintä.

Jos annat puhelimen hälyttää minuutin tai jos painat (Torkku) -näppäintä, hälytys keskeytyy pariin minuutiksi ja alkaa sitten uudestaan.

Puhelin hälyttää asetettuna ajankohtana, vaikka se ei olisikaan päällä. Jos painat jotakin muuta kuin (Torkku) -näppäintä, puhelin kysyy, haluatko asettaa sen käyttövalmiiksi puheluja varten. Paina

 (**Kyllä**) -näppäintä, jos haluat kytkeä puhelimen päälle, tai  -näppäintä, jos et halua kytkeä puhelinta päälle.



Huom! Älä kytke puhelimeen virtaa silloin, kun matkapuhelimen käyttö on kielletty tai se voi aiheuttaa häiriöitä tai vaaratilanteen.

■ Kellon asetukset (Valikko 11-2)

Voit asettaa puhelimen näyttämään kellonajan, asettaa kellonajan tai valita 12 tai 24 tunnin näytön. Kun kellonaika on asetettu näkymään, se näkyy puhelimen ollessa valmiustilassa.

Jos akku poistetaan puhelimesta, voit joutua asettamaan ajan uudestaan.

■ Päivämäärän asetus (Valikko 11-3)

Voit asettaa kelloon oikean päivämäärän.

■ Sekuntikello (Valikko 11-4)

Sekuntikellolla voit mitata aikaa esimerkiksi erilaisissa urheilulajeissa.

Sekuntikellon tarkkuus on yksi sadasosasekunti. Mittausaika voi olla enintään 10 tuntia.

Huomaa, että sekuntikellon käyttö kuluttaa akkuvirtaa ja lyhentää puhelimen käyttöaikaa. Varo, että et jätä sekuntikelloa toimimaan taustalla, kun suoritat puhelimella muita toimintoja.



Huom! Puhelimen on oltava päällä, jotta voit käyttää tätä toimintoa. Älä kytke puhelimeen virtaa silloin, kun matkapuhelimen käyttö on kielletty tai se voi aiheuttaa häiriöitä tai vaaratilanteen.

1. Voit käynnistää kellon painamalla tässä valikossa  (**Aloita**) -näppäintä.

2. Kun haluat pysäyttää kellon, paina  (**Lopeta**) -näppäintä. Kun kello on pysäytetty, saat  (**Valinnat**) -näppäimellä esiin alla kuvatut toiminnot. Siirry haluamasi toiminnon kohdalle ja paina  (**OK**) -näppäintä.

Käynnistä: Jatkaa ajanmittausta siitä, mihin se jäi viime kerralla.

Nollaa: Pysäyttää kellon ja nollaa ajan.

Poistu: Tällä toiminnolla voit poistua tästä valikosta. Jos haluat jatkaa ajanmittausta, avaa tämä valikko uudestaan.

Voit asettaa ajanmittauksen jatkumaan taustalla painamalla  -näppäintä kaksi kertaa. Kun sekuntikello on käynnissä, valmiustilassa vilkkuu  -symboli.

■ Ajastin (Valikko 11-5)

Voit asettaa puhelimen hälyttämään tietyn ajan kuluttua.



Huom! Puhelimen on oltava päällä, jotta voit käyttää tätä toimintoa. Älä kytke puhelimeen virtaa silloin, kun matkapuhelimen käyttö on kielletty tai se voi aiheuttaa häiriöitä tai vaaratilanteen.

Näppäile hälytysaika tunteina ja minuutteina. Käynnistä ajastin painamalla  (**Aloita**) -näppäintä.

Kun haluat pysäyttää ajastimen tai muokata aikaa, avaa tämä valikko, valitse haluamasi toiminto ja paina  (**OK**) -näppäintä.

Kun ajastin on käynnissä, valmiustilassa näkyy  -symboli.

Jos puhelin on hälytysajan koittaessa valmiustilassa, kuulet merkkiänen ja puhelimen näytössä vilkkuu hälytykseen liittyvä teksti. Voit keskeyttää hälytyksen painamalla jotakin näppäintä. Jos et paina mitään näppäintä 30 sekunnin kuluessa, hälytys lakkaa automaattisesti.

■ Autom. päivän ja ajan päivitys (Valikko 11-6)

Tämä verkkopalvelu asettaa puhelimen kellon päivittymään automaattisesti sen aikavyöhykkeen mukaan, jossa kulloinkin olet.

Jos valitset *Käytössä*-vaihtoehdon, kellonaika ja päivämäärä päivittyvät automaattisesti.

Jos valitset *Vahvistettava*-vaihtoehdon, puhelin pyytää vahvistusta ennen kuin se päivittää kellon.

Jos valitset *Pois käytöstä* -vaihtoehdon, kellonaikaa ja päivämäärää ei päivitetä.

16. Käyttöprofiili (Valikko 12)

Voit asettaa puhelimen äänet ja käyttöprofiilin tunnuksen toimimaan haluamallasi tavalla valitsemalla haluamasi asetusryhmän eli "käyttöprofiilin".



Näin voit helposti valita eri tilanteisiin ja käyttöympäristöihin sopivat asetukset.

Pääset tähän valikkoon seuraavasti: Paina valmiustilassa  (**Valikko**) -näppäintä, siirry kohtaan **Käyttöprofiili** ja paina  (**Valitse**) -näppäintä.

Huomaa, että voit helposti muokata valitsemasi käyttöprofiilin asetuksia Äänivalinnat-valikossa (katso sivu 66).

■ Käyttöprofiilin valitseminen

Voit vaihtaa käytössä olevan käyttöprofiilin jollakin seuraavista tavoista:

- Valmiustilassa tai puhelun aikana: Paina nopeasti  -näppäintä. Siirry haluamasi käyttöprofiilin kohdalle ja paina  (**OK**) -näppäintä.
- Kun olet **Käyttöprofiili**-valikossa, siirry haluamasi käyttöprofiilin kohdalle, paina  (**Valitse**) -näppäintä, siirry kohtaan **Ota käyttöön** ja paina  (**OK**) -näppäintä.

Vihje: Kun olet valmiustilassa, voit ottaa käyttöprofiilin nopeasti käyttöön painamalla  -näppäintä ja haluamaasi käyttöprofiilia vastaavaa numeronäppäintä. Jos esimerkiksi haluat ottaa käyttöön **Äänetön**-käyttöprofiilin, paina  - ja  -näppäintä. Jos haluat valita **Yleinen**-käyttöprofiilin, paina  - ja  -näppäintä.

■ Käyttöprofiilin asetusten muuttaminen

1. Kun olet **Käyttöprofiili**-valikossa, siirry sen käyttöprofiilin kohdalle, jonka asetuksia haluat muuttaa, ja paina  (**Valitse**) -näppäintä. Voit valita jonkin seuraavista käyttöprofiileista:
 - **Yleinen**: tämä on oletusasetus.
 - **Äänetön**: mykistää kaikki puhelimen äänet. Kun äänet on mykistetty, -symboli näkyy valmiustilassa.
 - **Piippaus**: asettaa puhelimen äänet hiljaisiksi.
 - **Kovat äänet**: asettaa puhelimen äänet koviksi.
 - **(tyhjä)**: voit korvata tämän käyttöprofiilin esimerkiksi palveluntarjoajaltasi saamallasi käyttöprofiililla. Tietoa käyttöprofiilien saatavuudesta ja yhteensopivuudesta saat palveluntarjoajalta tai muulta käyttöprofiilien tarjoajalta.
2. Siirry kohtaan **Muokkaa** ja paina  (**OK**) -näppäintä.
3. Siirry haluamasi asetuksen kohdalle (katso alla) ja paina  (**Valitse**) -näppäintä.
4. Siirry haluamasi asetusvaihtoehdon kohdalle ja paina  (**OK**) -näppäintä.

■ Käyttöprofiilin asetukset

Soittoääni

Määrittää soittoäänen, jonka kuulet, kun saat puhelun. Siirry haluamasi soittoäänen kohdalle ja paina  (**OK**) -näppäintä. Soittoäänet, jotka olet saanut tai luonut itse, ovat soittoäänilistan lopussa.

Soiton voimakkuus

Määrittää soittoäänien ja viestin merkkiäänien voimakkuuden. Siirry haluamasi voimakkuustason kohdalle ja paina  (OK) -näppäintä.

Soittotapa

Määrittää, miten puhelin ilmoittaa saapuvasta äänipuhelusta. Vaihtoehdot: *Tavallinen*, *Voimistuva*, *Soi kerran*, *Piippaus* ja *Äänetön*.

Kun *Äänetön* on valittu, puhelimen kaikki äänet on mykistetty ja näytössä näkyy -symboli.

Viestin merkkiääni

Määrittää äänen, jonka kuulet, kun saat tekstiviestin. Siirry haluamasi merkkiäänien kohdalle ja paina  (OK) -näppäintä.

Näppäinäänet

Määrittää näppäinänten voimakkuuden. Siirry haluamasi voimakkuustason kohdalle ja paina  (OK) -näppäintä.

Varoitusäänet

Asettaa merkkiäänien kuulumaan esimerkiksi, kun akusta on loppumassa virta. Tämä asetus ei vaikuta verkkopalveluihin liittyviin ääniin.

Värinähälytys

Asettaa puhelimen värisemään, kun saat puhelun tai tekstiviestin.

Värinähälytys ei toimi, kun puhelin on kytketty laturiin tai pöytätelineeseen.

Käyttöprofiilin tunnus

Määrittää kuvan, joka ilmestyy valmiustilassa näyttöön määrätyn ajan eli "aikaviiveen" jälkeen. Voit valita samoista kuvista kuin *Kuvaviestit*-valikossa.

Valitse *Pois käytöstä*, *Käytössä* (näyttöön tulee aiemmin valittu käyttöprofiilin tunnus), *Viive* tai *Profiilin tunnus* ja paina  (OK) -näppäintä.

Jos valitsit *Profiilin tunnus* -vaihtoehdon, näyttöön tulee nykyinen käyttöprofiilin tunnus. Jos haluat vaihtaa sen, siirry haluamasi kuvan kohdalle ja paina  (Valitse) -näppäintä. Jos valitsit *Viive*-vaihtoehdon, siirry haluamasi määrääjän kohdalle ja paina  (OK) -näppäintä.

Nimeä

Tällä toiminnolla voit vaihtaa käyttöprofiilin nimen. *Yleinen*-käyttöprofiilin nimeä ei voi vaihtaa.

Näppäile uusi nimi (katso Tekstin kirjoittaminen sivulla 35) ja paina  (OK) -näppäintä.

17. SIM-palvelut (Valikko 13)

Puhelimen toimintojen lisäksi käytettävissäsi voi olla SIM-kortin tarjoamia lisäpalveluja, joihin pääset tämän valikon kautta.



Pääset tähän valikkoon seuraavasti: Paina valmiustilassa  (Valikko) -näppäintä, siirry valikkoon 13 ja paina  (Valitse) -näppäintä.

Tämä valikko näkyy vain, jos SIM-korttisi tukee sitä. Valikon nimi ja sisältö riippuvat saatavana olevista palveluista

Voit asettaa puhelimen näyttämään vahvistusviestejä SIM-palvelujen käytön aikana. Katso SIM-palvelujen vahvistus sivulla 74.

Lisätietoja palvelujen saatavuudesta, hinnoista ja käytöstä saat SIM-kortin myyjältä (kuten verkko-operaattorilta, palveluntarjoajalta tai joltakin muulta osapuolelta).

Näiden palvelujen käyttö voi edellyttää tekstiviestin lähettämistä tai puhelun soittamista, joista voidaan veloittaa erikseen.



Huom! Puhelimen on oltava päällä, jotta voit käyttää tätä toimintoa. Älä kytke puhelimeen virtaa silloin, kun matkapuhelimen käyttö on kielletty tai se voi aiheuttaa häiriöitä tai vaaratilanteen.

18. Lisätietoja

■ DTMF-äänten lähettäminen


Puhelimella voi lähettää äänitaajuusmerkkejä (DTMF-merkkejä), joiden avulla voit olla yhteydessä puhelinvastajiin, automaattisiin puhelinpalveluihin jne.

Soita puhelu tavalliseen tapaan. Paina - ja  (**Valinnat**) -näppäintä. Valitse *Lähetä DTMF*. Näppäile DTMF-numerosarja tai hae se Luettelosta ja paina  (**OK**) -näppäintä.


■ Nokia Xpress-on™ -kuorten vaihtaminen

- Ennen Nokia Xpress-on™ -kuorien vaihtoa katkaise puhelimesta virta ja irrota puhelin laturista ja kaikista muista laitteista.
- Anna kuorien olla paikoillaan puhelimen säilytyksen aikana. Lue huolellisesti Huolto-ohjeita sivulla 102.


1. Irrota takakuori: Paina lukitussalpaa (1), työnnä kuorta (2) ja nosta se paikoiltaan (3).

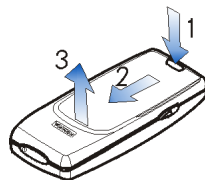


2. **Irrota etukuori:** Vedä kuori varovasti irti puhelimesta puhelimen takaosasta alkaen (4).

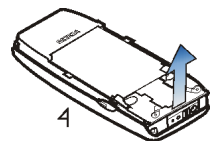

3. **Aseta etukuori paikoilleen:** Aseta puhelimen yläosa etukuoren yläosaa vasten ja työnnä puhelinta kuorta vasten, kunnes kuori lukittuu paikoilleen (5).

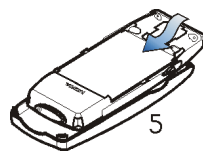

4. **Aseta takakuori paikoilleen:** Työnnä takakuoren kaksi salpaa puhelimesta oleviin koloihin (6) ja työnnä kuorta, kunnes se lukittuu paikoilleen (7).

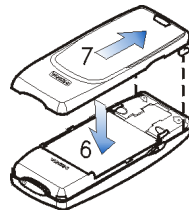

Lisätietoja

■ Tunnusluvut

Seuraavassa kuvatuilla tunnusluvuilla voit estää puhelimen ja SIM-kortin luvattoman käytön.

Tunnusluvut (paitsi PUK- ja PUK2-koodin) voi vaihtaa Tunnuslukujen vaihto -toiminnolla (katso sivu 77).

Suojakoodi

Suojakoodilla voit estää puhelimen luvattoman käytön (katso Puhelimen suojaus sivulla 77).

Koodin tehdasasetus on 12345. Vaihda koodi (katso Tunnuslukujen vaihto sivulla 77) ja aseta puhelin kysymään se (katso Puhelimen suojaus sivulla 77).

Pidä koodi omana tietonasi ja säilytä se varmassa tallessa ja erillään puhelimesta.

PIN-koodi

PIN (Personal Identification Number) -koodi suojaaa SIM-korttia luvattomalta käytöltä. PIN-koodi toimitetaan tavallisesti SIM-kortin mukana.

Kun PIN-koodin kysely on käytössä, koodi kysytään, kun puhelin kytketään päälle (katso PIN-koodin kysely sivulla 75).

Jos näppäilet väärän PIN-koodin kolme kertaa peräkkäin, SIM-kortti lukkiutuu. Näppäile PUK-koodi ja paina  (OK) -näppäintä. Näppäile uusi PIN-koodi ja paina  (OK) -näppäintä. Näppäile uusi koodi toisen kerran ja paina  (OK) -näppäintä.

PIN2-koodi

Joidenkin SIM-korttien mukana tulee PIN2-koodi, jota tarvitaan tiettyjen toimintojen, kuten hintalaskurien, käyttämiseen. Nämä toiminnot ovat käytettävissä vain, jos SIM-korttisi tukee niitä.

Jos näppäilet väärän PIN2-koodin kolme kertaa peräkkäin, noudata samoja ohjeita kuin PIN-koodin kohdalla, mutta käytä tällä kertaa PUK2-koodia.

PUK-koodi

PUK-koodia tarvitaan lukittuneen PIN-koodin vaihtamiseen. PUK-koodi saattaa tulla SIM-kortin mukana. Pyydä koodi muussa tapauksessa palveluntarjoajaltasi. Jos kadotat koodin, ota yhteyttä palveluntarjoajaasi.

PUK2-koodi

Joidenkin SIM-korttien mukana tulee PUK2-koodi, jota tarvitaan lukittuneen PIN2-koodin vaihtamiseen. Jos kadotat koodin, ota yhteyttä palveluntarjoajaasi.

Puheluneston salasana

Puheluneston salasanaa tarvitaan *Puhelunestopalvelu*-toimintoa käytettäessä (katso sivu 75). Saat tämän salasanan palveluntarjoajaltasi.

■ Tietoa akuista

Puhelimessa on ladattava akku.

Se, miten käsittelet akkua, vaikuttaa huomattavasti akun toimintaan ja käyttöikään. Käsittele akkua huolellisesti ja noudata seuraavia ohjeita.

Akun lataaminen ja purkaminen

- Huomaa, että uuden akun täysi suorituskyky saavutetaan vasta kahden tai kolmen täydellisen lataus- ja purkukerran jälkeen!
- Akku voidaan ladata ja purkaa satoja kertoja, mutta lopulta se kuluu loppuun. Kun käyttöaika (puheaika ja valmiusaika) on huomattavasti tavallista lyhyempi, on aika hankkia uusi akku.

- Käytä vain puhelimen valmistajan hyväksymiä akkuja ja lataa akkuja vain valmistajan hyväksymillä latureilla.
- Kun laturi ei ole käytössä, irrota se virtalähteestä. Älä jätä akkua laturiin kytketyksi viikkoa pitemmäksi aikaa, koska yllilataaminen voi lyhentää akun käyttöikää. Jos täydeksi ladattua akkua ei käytetä, lataus purkautuu itsestään ajan myötä.
- Jotta NiMH-akku toimisi mahdollisimman pitkään, pura se säännöllisesti jättämällä puhelimeen virta niin pitkäksi aikaa, että virta sammuu itsestään. Älä yritä purkaa akkua millään muulla tavalla.
- Suuret lämpötilanvaihtelut vaikuttavat akun latautumiseen; anna akun viilentyä tai lämmetä ensin.
- Kun akusta on loppumassa virta ja puheaikaa on jäljellä vain muutama minuutti, kuulet varoitusäänen ja näytössä näkyy hetken teksti [Akku lähes tyhjä](#). Kun puheaikaa ei ole enää jäljellä, näyttöön ilmestyy teksti [Lataa akku](#), kuulet varoitusäänen ja puhelimesta katkeaa virta.

Akkujen käyttö

- Käytä akkua vain siihen tarkoitukseen, mihin se on suunniteltu.
- Älä koskaan käytä laturia tai akkua, joka on vahingoittunut tai loppuun kulunut.
- Älä saata akkua oikosulkuun. Oikosulku voi aiheutua jonkin metalliesineen (kolikon, paperiliittimen tai kynän) suorasta kosketuksesta akun + ja - liitinapojen (akun takaosassa olevat metalliliuskat) kanssa. Näin voi tapahtua esimerkiksi akun ollessa taskussa tai laukussa. Liitinapojen joutuminen oikosulkuun voi vahingoittaa akkua tai oikosulun aiheuttavaa esinettä.
- Akun jättäminen kuumaan tai kylmään paikkaan, esimerkiksi suljettuun autoon kesäkuumalla tai pakkasella, vähentää akun tehoa ja käyttöikää. Pyri aina pitämään akku +15 °C:n ja +25 °C:n välisessä lämpötilassa. Puhelin, jossa on kuuma tai kylmä akku, ei ehkä tilapäisesti toimi huolimatta

siitä, että akku on täyteen ladattu. NiMH-akkujen toimintakyky on erityisen alhainen alle -10°C :n lämpötilassa. Litiumioniakkujen toimintakyky on erityisen alhainen alle -0°C :n lämpötilassa.

- Älä heitä akkuja tuleen!



Akut on kierrätettävä tai hävitettävä asianmukaisella tavalla. Akkuja ei saa heittää talousjätteen sekaan.

Huolto-ohjeita

Puhelimesi on korkeatasoinen laatutuote ja sitä tulisi käsitellä huolellisesti. Seuraavat ohjeet auttavat sinua täyttämään takuuehdot ja pitämään tuotteen kunnossa vuosia. Kun käytät puhelinta, akkua, laturia tai jotain lisälaitetta:

- Pidä puhelin, sen osat ja lisälaitteet poissa pienten lasten ulottuvilta.
- Pidä tuote kuivana. Sade, kosteus ja nesteet sisältävät mineraaleja, jotka syövyttävät elektronisia piirejä.
- Älä käytä tai säilytä tuotetta pölyisissä tai likaisissa paikoissa, koska sen liikkuvat osat voivat vaurioitua.
- Älä säilytä tuotetta kuumassa paikassa. Korkeat lämpötilat voivat lyhentää elektronisten laitteiden ikää, vahingoittaa akkuja ja taivuttaa tai sulattaa tiettyjä muoveja.
- Älä säilytä tuotetta kylmässä paikassa. Kun se lämpenee (normaaliin lämpötilaan), sen sisälle voi muodostua kosteutta, joka saattaa vahingoittaa elektronisia piirilevyjä.
- Älä yritä avata tuotetta. Asiantuntematon käsittely voi vahingoittaa sitä.
- Älä pudota, kolhi tai ravista tuotteita. Kovakourainen käsittely voi vahingoittaa sisällä olevia piirilevyjä.
- Älä käytä vahvoja kemikaaleja, liuottimia tai puhdistusaineita tuotteiden puhdistukseen. Pyyhi ne pehmeällä, miedossa saippuavedessä kostutetulla kankaalla.
- Älä maalaa tuotetta. Maali voi tukkia sen liikkuvat osat ja estää sitä toimimasta kunnolla.
- Jos puhelin, akku, laturi tai lisälaitte ei toimi oikein, vie se lähimpään valtuutettuun huoltoliikkeeseen. Sieltä saat lisäopastusta ja tarpeen vaatiessa huollon.

■ Liikenneturvallisuus

Älä käytä puhelinta ajaessasi. Pysäköi ajoneuvo ennen kuin käytät puhelinta. Palauta puhelin aina pitimeensä. Älä jätä puhelinta istuimelle tai paikkaan, josta se voisi lähteä liikkeelle onnettomuustapauksessa tai äkkijarrutuksessa.

Ajoneuvon valoja tai merkinantolaitetta käyttävää hälytinlaitetta ei saa käyttää yleisellä tiellä.

Muista: Ajoturvallisuus ennen kaikkea!

■ Käyttöympäristö

Muista noudattaa paikallisia määräyksiä. Katkaise virta puhelimesta aina, kun puhelimen käyttö on kielletty tai kun se saattaa aiheuttaa häiriöitä tai vaaratilanteen.

Kun liität puhelimen tai jonkin lisälaitteen toiseen laitteeseen, lue tarkat turvaohjeet laitteen käyttöohjeesta. Älä liitä yhteensopimattomia tuotteita toisiinsa.

Kuten muitakin radiolähetinlaitteita käytettäessä, laitteen moitteettoman toiminnan ja käyttäjän turvallisuuden vuoksi suosittelemme laitteen käyttämistä vain normaalissa käyttöasennossa (pidä puhelinta korvaasi vasten).

■ Elektroniset laitteet

Useimmat nykyaikaiset elektroniset laitteet on suojattu radiosignaaleilta. Joistakin elektronisista laitteista saattaa kuitenkin puuttua suojaus matkapuhelimen lähettämiä radiosignaaleja vastaan.

Sydämentahdistimet

Sydämentahdistimien valmistajien suositus on, että puhelin pidetään vähintään 20 cm:n päässä sydämentahdistimesta, jotta vältettäisiin puhelimen sydämentahdistimelle mahdollisesti aiheuttama häiriö. Nämä suositukset ovat yhdenmukaisia Wireless Technology Researchin puolueettoman tutkimuksen ja suositusten kanssa.

Henkilöiden, jolla on sydämentahdistin

- tulisi aina pitää puhelin kauempana kuin 20 cm:n päässä sydämentahdistimesta, kun puhelimesta on virta
- ei pitäisi kuljettaa puhelinta rintataskussa
- tulisi käyttää puhelinta vastakkaisella korvalla sydämentahdistimeen nähden, jotta häiriöiden mahdollisuus olisi mahdollisimman pieni.
- Jos on syytä epäillä, että puhelin häiritsee sydämentahdistinta, katkaise heti virta puhelimesta.

Kuulolaitteet

Jotkin digitaaliset matkapuhelimet saattavat häiritä joitakin kuulolaitteita. Tällaisen häiriön ilmetessä voit ottaa yhteyttä palveluntarjoajaasi.

Muut lääketieteelliset laitteet

Mikä tahansa radiolähetinlaite, matkapuhelinkin, voi haitata vajaasti suojatun lääketieteellisen laitteen toimintaa. Keskustele lääkärin tai em. laitteen valmistajan kanssa, jos haluat varmistaa, että laite on riittävän hyvin suojattu ulkoisia radiosignaaleja vastaan tai jos sinulla on muita kysymyksiä.

Katkaise puhelimesta virta terveydenhuoltolaitoksissa, kun kyseisen paikan säännöissä neuvotaan tekemään niin. Sairaaloissa ja terveydenhuoltolaitoksissa saatetaan käyttää laitteita, jotka ovat herkkiä ulkoisille radiosignaaleille.

Ajoneuvot

Radiosignaalit saattavat vaikuttaa ajoneuvojen väärin asennettuihin tai vajaasti suojattuihin elektronisiin järjestelmiin (esim. elektronisiin polttoaineensuihkutusjärjestelmiin, lukkiutumattomiin jarrujärjestelmiin, vakionopeusjärjestelmiin ja turvatyynyihin).

Tarkista oman ajoneuvosi järjestelmien häiriöalttius valmistajalta tai valmistajan edustajalta. Myös ajoneuvoon lisättyjen laitteiden häiriöalttius tulisi tarkistaa valmistajalta.

Kieltomerkit

Katkaise puhelimesta virta kaikkialla, missä kieltomerkeillä niin vaaditaan.

■ Räjähdyssalvitiit alueet

Katkaise puhelimesta virta, kun olet räjähdysalvitiilla alueella. Noudata kaikkia kieltomerkkejä ja ohjeita. Tällaisilla alueilla kipinät voivat aiheuttaa räjähdysksen tai tulipalon, joka voi johtaa ruumiinvammoihin tai jopa kuolemaan. On suositeltavaa, että katkaisit puhelimesta virran huoltoasemalla. Muista myös noudattaa radiolaitteiden käyttöä koskevia rajoituksia polttoainevarastoissa ja -jakeluasemilla, kemiallisissa tuotantolaitoksissa ja räjäytystyömailla. Räjähdyssalvitiit alueet on useimmiten, mutta ei aina, merkitty selkeästi. Niihin kuuluvat veneiden kannenaluistilat, kemiallisten aineiden siirto- ja varastointitilat, ajoneuvot joissa käytetään nestekaasua (esimerkiksi propaania tai butaania), alueet joiden ilmassa on kemikaaleja tai hiukkasia esimerkiksi viljaa, pölyä tai metallijauhoa sekä kaikki alueet joilla ajoneuvon moottori on sammutettava.

■ Ajoneuvot

Vain valtuutettu huoltoliike saa huoltaa puhelinta tai asentaa sen ajoneuvoon. Virheellinen asennus tai huolto voi olla vaarallista ja voi mitätöidä laitetta mahdollisesti koskevan takuun.

Tarkista säännöllisesti, että ajoneuvosi kaikki matkapuhelinlaitteet ovat kunnolla paikallaan ja toimivat oikein.

Älä säilytä tai kuljeta syttyviä nesteitä, kaasuja tai räjähdysaineita samassa tilassa puhelimen, sen osien tai lisälaitteiden kanssa.

Jos ajoneuvossa on turvatyyny, muista, että se täyttyy voimalla. Älä aseta mitään esineitä, mm. asennettuja tai irrallisia matkapuhelinlaitteita, turvatyynyn edessä olevalle alueelle tai alueelle, jolle turvatyyny laajenee täytyessään. Jos ajoneuvoon asennetut matkapuhelinlaitteet on asennettu väärin ja turvatyyny täyttyy, seurauksena voi olla vakavia vammoja.

Katkaise puhelimesta virta ennen lentokoneeseen nousemista. Matkapuhelimen käyttö lentokoneessa voi vaarantaa lentokoneen toiminnan tai häiritä matkapuhelinverkkoa ja se voi olla lainvastaista.

Näiden ohjeiden laiminlyöminen saattaa johtaa matkapuhelinverkon palvelujen eväämiseen käyttäjältä määräaikaaisesti tai pysyvästi ja/tai lakimääräisiin rangaistustoimiin.

■ Hätäpuhelut



Tärkeää! Tämä puhelin käyttää kaikkien matkapuhelinten tapaan radiosignaaleja, matkapuhelinverkkoa ja yleistä puhelinverkkoa ja käyttäjän ohjelmoimia toimintoja, jotka eivät takaa yhteyksiä kaikissa oloissa. Siksi elintärkeiden yhteyksien luomista (kuten yhteydenottoa lääkäriin hätätilanteessa) ei saa jättää yksin matkapuhelimen varaan.

Muista, että puhelujen soittaminen ja vastaanottaminen edellyttää, että puhelimeen on kytketty virta, että olet verkon kuuluvuusalueella ja että signaali on riittävän voimakas. On mahdollista, että hätäpuhelu ei onnistu kaikissa matkapuhelinverkoissa tai tietyillä verkkopalveluilla ja/tai puhelimen toimintoja käytettäessä. Tiedustele asiaa paikallisilta palveluntarjoajilta.

Kun soitat hätäpuhelun:

1. Kytke puhelimeen virta, ellei se jo ole päällä.
Jotkin matkapuhelinverkot edellyttävät, että puhelimessa on oikein asennettu voimassa oleva SIM-kortti.
2. Paina -näppäintä ja pidä sitä alhaalla kaksi kertaa muutama sekunti, minkä jälkeen puhelimella voi soittaa puhelun.
3. Näppäile sen alueen hätänumero, jossa olet (esim. 112 tai muu virallinen hätänumero). Hätänumerot vaihtelevat alueittain.
4. Paina  (**Soita**) -näppäintä.

Jos tietyt toiminnot (puhelujen rajoitus yms.) ovat käytössä, voi olla, että toiminto on poistettava käytöstä, ennen kuin voit soittaa hätäpuhelun. Tarkista asia tästä käyttöohjeesta ja paikalliselta palveluntarjoajalta.

Kun soitat hätäpuhelun, muista antaa kaikki tarvittavat tiedot mahdollisimman tarkasti. Muista, että matkapuhelimesi saattaa olla ainut yhteydenpitoväline onnettomuuspaikalla, joten älä katkaise puhelua, ennen kuin saat siihen luvan.

A

äännet 66

Katso myös käyttöprofiilit

näppäinäänet 69, 93

peliiäänet 81

soittoäänet 66, 92

varoitusaänet 69, 93

viestin merkkiääni 69, 93

äännetön toimintatila 21

äänivalinta 49

äänitunnisteen liittäminen nimeen ja

puhelinnumeroon 50

kannettavan HF-varustuksen (HDC-5) käyttö

50

puhelun soittaminen 50

ääniviesti

Katso myös vastaajapalvelu

kuuntelu 32

ääniviestien kuuntelu 32

aikavyöhyke. Katso automaattinen päivämäärän

ja kellonajan päivitys

ajanhallinta

ajastin 89

herätyskello 87

muistutukset 85

sekuntikello 88

ajastin 89

näytön symboli 21

akut

asettaminen 24

käyttö 99, 100

lataaminen 24, 99

poistaminen 23, 96

purkaminen 99

varauksen symboli 20

alkuperäiset asetukset 78

alkuperäisten asetusten palauttaminen 78

aloitustila. Katso valmiustila

asetukset 71

palauttaminen 78

puheluasetukset 71

turva-asetukset 74

yleiset käyttöasetukset 73

automaattinen päivämäärän ja kellonajan

päivitys 90

automaattinen soitontoisto 71

automaattinen vastaus 73

automaattisesti tallennetut puhelinnumerot.

Katso puhelutiedot, soitetut puhelut, vastatut
puhelut, vastaamatta jääneet puhelut.

C

chat 54, 61

D

DTMF-äänet 96

E

ennakoiva tekstinsyöttö 35
 asettaminen pois käytöstä 38
 näytön symboli 35
 sanakirjan valitseminen 37
 erikoismerkit 39
 estäminen, puhelu 75

H

häätäpuhelut 15, 106
 herätyskello 87
 näytön symboli 21
 huolto-ohjeita 102
 hymiöt 57

I

isot ja pienet kirjaimet
 vaihtaminen isoista kirjaimista pieniin tai
 päinvastoin 36, 39

K

kädet vapaana -käyttö 27
 kannettava HF-varustus (HDC-5) 33, 73
 käyttö äänivalinnassa 50
 käyttöprofiili
 asetusten muuttaminen 92

käyttöprofiilien tunnukset 66, 70, 94
 käyttöprofiilin nimen vaihtaminen 94
 käyttöprofiilit 91
 asetukset 66, 92
 käyttöönotto 91
 nimen vaihtaminen 94
 valitseminen 91
 valitseminen valmiustilassa tai valikossa 18
 käyttöympäristö 103
 kello
 ajan näyttötavan valitseminen 88
 asettaminen päälle tai pois päältä 88
 päivämäärän ja kellonajan päivitys
 aikavyöhykkeen mukaan 90
 kirjaimet
 näppäileminen 35
 vaihtaminen isoista kirjaimista pieniin tai
 päinvastoin 36, 39
 kirjainten näppäileminen 18, 34
 ennakoivaa tekstinsyöttöä käyttäen 35
 perinteistä tekstinsyöttöä käyttäen 35, 38
 kirjoittaminen
 ennakoivaa tekstinsyöttöä käyttäen 35
 muistutukset 85
 nimen kirjoittaminen Luettelossa 34
 perinteistä tekstinsyöttöä käyttäen 35, 38
 tekstiviestit 52
 tervehdysteksti 74
 koputuspalvelu 72
 kuorten vaihtaminen 96
 kuulokkeen äänenvoimakkuus 19, 28

kuvaviestit 55

L

lähettäminen

- nimen ja puhelinnumeron lähettäminen toiseen puhelimeen 47
- palvelukäskyt 60
- tekstiviestit 52

laskin 82

lataaminen, akku 24

lataaminen, akut 99

liikenneturvallisuus 103

lisälaitteet

- kannettava HF-varustus (HDC-5) 50, 73
- pika-asennettava HF-autosarja (PPH-1) 27, 73

Luettelo

- avaaminen 45
- puhelun aikana 45
- käyttö 45
- Luettelon sisällön selaustavan määrittäminen 47
- nimen ja puhelinnumeron lähettäminen toiseen puhelimeen 47
- nimen ja puhelinnumeron muokkaaminen 46
- nimen ja puhelinnumeron poistaminen Luettelosta 46
- nimen ja puhelinnumeron tallentaminen 34, 46
- nimien ja puhelinnumeroiden hakeminen 45
- puhelun soittaminen Luettelon avulla 29

soittaminen 45

vapaan tilan tarkistaminen 48

Luetteloon tallennetun nimen ja

puhelinnumeron muokkaaminen 46

Luetteloon tallennetut nimet ja puhelinnumerot hakeminen 19

lähettäminen toiseen puhelimeen 47

muokkaaminen 46

poistaminen 46

puhelun soittaminen Luettelon avulla 29

selaustavan määrittäminen 47

tallennustilan tarkistaminen 48

tallentaminen 34

M

maksettu puheaika. Katso maksettu SIM-kortti

maksettu SIM-kortti 65

MCN-mikrosoluverkko. Katso solun tunniste.

mikrofonin mykistäminen 28

muistitoiminnot. Katso Luettelo

muistutukset 85

muuntaminen, valuutat 83

mykistäminen, mikrofoni 28

N

näppäimistö

äänet 66, 69, 93

esittely 18

lukko 21, 32

näppäimistön lukitseminen 21, 32

näytön symbolit 20
 äänetön toimintatila 21
 ajastin 21
 ennakoiva tekstinsyöttö 35
 herätyskello 21
 isot ja pienet kirjaimet 36, 39
 näppäinlukko 21
 numerotila 39
 perinteinen tekstinsyöttö 38
 puhelulinja 2 käytössä 21
 rajatut käyttäjäryhmät 21
 saapuneet tekstiviestit 21
 sekuntikello 21
 soitonsiirto 21
 tekstiviestien lukeminen 54
 näytön tyhjentäminen 19, 39
 näytönsäätäjät. Katso käyttöprofiilien
 tunnukset
 näyttötekstien kieli 73
 nimen ja puhelinnumeron hakeminen Luettelosta
 pikahaku 29, 35
 nimen ja puhelinnumeron tallentaminen
 Luetteloon 34, 46
 nimen ja puhelinnumeron vastaanottaminen 47
 nimet ja puhelinnumerot
 tallentaminen 46
 nimien ja puhelinnumeroiden hakeminen
 Luettelosta 19, 45
 Nokia Navi -näppäin 19, 20
 numeroiden näppäileminen 18
 numeronäppäimet 18

numerot, poistaminen näytöstä 34
 numerotilan näyttösymboli 39

O

oman puhelinnumeron näyttäminen puhelun
 vastaanottajalle 72
 omat tekstiviestit 55
 osoittimen siirtäminen 19

P

päivämäärän asettaminen 88
 palvelukäskeyjen muokkaus 60
 palvelunumerot, soittaminen 45
 palvelut
 SIM-palvelut 95
 peliäänet 66, 81
 pelit 81
 perinteinen tekstinsyöttö 35, 38
 näytön symboli 38
 pika-asennettava HF-autosarja (PPH-1) 73
 pikahaku 29, 35
 pikaopas 3
 pikavalinta 30, 48
 PIN2-koodi 98
 PIN-koodi 98
 kehote 25
 kysely 75
 poistaminen
 automaattisesti tallennetut puhelinnumerot
 63

- merkki 19
- numeron poistaminen näytöstä 34
- tekstiviestit 54
- poisto- ja poistumisnäppäin 19
 - kirjaimen poistaminen 39
 - näytön tyhjentäminen 39
 - numeron poistaminen näytöstä 34
 - puhelun hylkääminen 31
 - valikkotoiminnosta poistuminen 41
- puhelimen suojaus 77
- puhelujen hinnan asetukset 64
- puhelujen hinnat 64
 - rajoittaminen 64
 - yksikköjen valitseminen 65
- puhelujen rajoittaminen. Katso puhelunesto
- puhelujen siirtäminen 31, 79
- puhelulinja
 - näytön symboli 21
 - valitseminen 72
- puhelun hylkääminen 19, 31
- puhelun kesto 63
- puhelun lopettaminen 27
- puhelun peruuttaminen 27
- puhelun soittaminen 27
 - puhelun aikana 30
- puhelun vastaanottaminen 31
 - puhelun aikana 31
- puhelunesto 75
- salasana 99
- puhelut
 - äänivalinta 49

- estäminen 75
- häätäpuhelut 106
- hylkääminen 31
- lopettaminen 27
- palvelunumerot 45
- peruuttaminen 27
- pikavalinta 30, 71
- siirtäminen 31, 79
- siirtyminen puhelusta toiseen 30
- soittaminen 27
- soittaminen Luettelon avulla 29, 45
- toiseen puheluuun vastaaminen puhelun aikana 31
- toisen puhelun soittaminen puhelun aikana 30
- ulkomaanpuhelut 27
- vastaaminen 31
- vastaanottaminen 31
- puhelutiedot 62
- puheluuun vastaaminen 31
 - automaattinen vastaus 73
 - puhelun aikana 31
- PUK2-koodi 99
- PUK-koodi 99
- purkaminen, akut 99

R

- rajatut käyttäjäryhmät 76
- näytön symboli 21

S

- saapuneet tekstiviestit 54
- sallitut numerot 76
- sekuntikello 88
 - näytön symboli 21
- selausnäppäimet 19
- signaalin voimakkuus 20
- siirtäminen, osoitin 19
- SIM-kortti
 - asettaminen 22
 - käyttö 22
- SIM-palvelut 95
- SMS-viestit. Katso tekstiviestit
- soiton voimakkuus 66, 93
- soitonsiirto 79
 - näytön symboli 21, 80
- soittaminen viimeksi valittuun numeroon 28
- soittoäänen säveltäminen 67
- soittoäänen vastaanottaminen 69
- soittoäänet 66, 92
 - äänetön toimintatila 21
 - luominen 67
 - määrittäminen tietylle puhelinnumerolle 46
- soittotavat 66, 93
- solun tunniste 73
- suojakoodi 16, 98
 - kehote 25
 - kysely 77

T

- taustavalot
 - asettaminen päälle väliaikaisesti 18
- tekstiviestien lukeminen 54
- tekstiviestit
 - asetukset 57
 - asetusryhmät 58
 - hymiot 57
 - kirjoittaminen 52
 - lähettäminen 52
 - lukeminen 54, 55
 - näytön symboli 21
 - poistaminen 54
 - tallentaminen 52
 - välitystiedot 59
 - vastaaminen 54
 - viestikeskuksen numero 58
 - viestimuodot 58
 - viestipohjat 57
 - voimassaoloaika 58
- tervehdysteksti 74
- tiedotepalvelu 59
- tunnusluvut
 - Katso myös PIN-koodi, PIN2-koodi, PUK-koodi, PUK2-koodi, suojakoodi
 - vaihtaminen 77
- turva-asetukset
 - PIN2-koodi 98
 - PIN-koodi 98
 - PIN-koodin kysely 75

puhelimen suojaus 77
puhelinesto 75
puhelineston salasana 99
PUK2-koodi 99
PUK-koodi 99
rajatut käyttäjäryhmät 76
sallitut numerot 76
suojakoodin kysely 77, 98
turvaohjeet 14, 103
tyhjentäminen, nyyttö 19

U

ulkomaanpuhelut 27
ulkomaantunnuksen tallentaminen 34

V

vaihtaminen, kuoret 96
valikkojen ja asetusten selaaminen 19
valikkotoiminnoista poistuminen 19
valikkotoiminnot
 luettelo 42
 pääseminen 40
 poistuminen 41
välilyönnit, näppäileminen 39
välimerkit 39
valitut puhelinnumerot 19
valmiustila 20
 näytön symbolit 20
 valuutan muuntaminen 84
valot 74

valuutan muuntaminen
 valmiustilassa 84
valuutat, muuntaminen 83
varauksen symboli 20
värinäähälytys 66, 69, 94
varoitusaänet 66, 69, 93
vastaajapalvelu
 puhelinumeron tallentaminen 60
 puhelujen siirtäminen 79
vastaamatta jääneet puhelut 63
 Katso myös puhelutiedot
vastatut puhelut 63
 Katso myös puhelutiedot
verkko
 valitseminen 74
verkkopalvelut
 käskyjen muokkaaminen 60
viestikeskuksen numero 58
viestimuodot 58
viestin merkkiäni 69, 93
viestipohjat 57
viimeksi soitetut puhelut 63
 Katso myös puhelutiedot
viimeksi valitut numerot 28
virran kytkeminen päälle ja pois päältä 18, 25
virtanäppäin 18

Y

yleiset käyttöasetukset 73

RAJOITETTU VALMISTAJAN TAKUU

OSA EUROOPAN JA AFRIKAN ALUETTA

Tätä rajoitettua takuuta sovelletaan osaan Nokia Matkapuhelimien Euroopan ja Afrikan aluetta, ellei paikallista takuuta ole annettu. Nokia Matkapuhelimet Oy ("Nokia") antaa takuun siitä, ettei tässä NOKIA-tuotteessa ("Tuote") ole sitä ensi kertaa lopulliselle ostajalle myytäessä materiaali- tai rakennevikoja eikä työn laadusta johtuvia puutteita, seuraavien ehtojen ja edellytysten:

1. Tämä rajoitettu takuu annetaan Tuotteen lopulliselle ostajalle ("Asiakas"). Se ei poissulje eikä rajoita i) pakottavaan lainsäädäntöön perustuvia Asiakkaan oikeuksia tai ii) Asiakkaan oikeuksia Tuotteen myyjää/välittäjää kohtaan.
2. Takuuaika on kaksitoista (12) kuukautta siitä päivästä, jolloin ensimmäinen Asiakas sai Tuotteen haltuunsa. Siinä tapauksessa, että kyse on myöhemmästä ostosta tai muusta omistajan/käyttäjän vaihdoksesta, tämä takuujakso jatkuu muuttumattomana kahdenkymmenen (20) kuukauden takuujaksosta jäljellä olevan ajan. Tämä rajoitettu takuu on voimassa ja täytäntöönpantavissa ainoastaan seuraavissa valtioissa: Bosnia, Bulgaria, Euroopan Unionin jäsenvaltiot, Islanti, Israel, Kroatia, Kypros, Latvia, Liettua, Makedonia, Malta, Norja, Puola, Romania, Slovakian tasavalta, Slovenia, Sveitsi, Tšekin tasavalta, Turkki, Unkari ja Viro.
3. Takuuaikana Nokia tai sen valtuuttama huoltoliike korjaa viallisen Tuotteen tai korvaa sen toisella tuotteella Nokian harkinnan mukaan. Nokia palauttaa Asiakkaalle korjatun Tuotteen tai korvaavan Tuotteen toimintakunnossa. Kaikki vaihdetut osat ja varusteet tulevat Nokian omaisuudeksi. Korjatulle tai korvaavalle Tuotteelle ei anneta pidennettyä tai uutta takuuaikaa.
4. Tämä rajoitettu takuu ei koske maalattuja kuoja eikä muita vastaavia yksilöllisiä osia. Kaikissa sellaisissa tapauksissa, jotka edellyttävät operaattorin SIM-lukituksen avaamista tai lukitsemista, Nokia osoittaa Asiakkaalle ensin operaattorin, joka huolehtii SIM-lukituksen avaamisesta tai lukitsemisesta, ennen Tuotteen korjaamista tai korvaamista toisella tuotteella.
5. Tämä rajoitettu takuu ei koske normaalista käytöstä ja kulumisesta aiheutunutta huonontumista. Tätä rajoitettua takuuta ei myöskään sovelleta, jos:
 - i. vika aiheutui sen seurauksena, että: Tuotetta on käytetty käyttöohjeen vastaisesti tai huolimattomasti, Tuote on ollut alttiina kosteudelle, höyrylle, äärimmäisille lämpö- tai ympäristöolosuhteille tai tällaisten olosuhteiden nopeille muutoksille, syöpymiselle tai hapettumiselle taikka Tuotetta on muutettu taikka Tuote on yhdistetty toiseen tuotteeseen tai avattu tai korjattu ilman valtuuksia taikka Tuotetta on korjattu varaosilla, joita Nokia ei ole hyväksynyt, Tuotetta on käytetty väärin, Tuote on asennettu virheellisesti, Tuote on ollut onnettomuudessa tai alttiina luonnonvoimille, Tuotteen päälle on kaatunut ruokaa tai nestettä, Tuote on ollut kemiallisten tuotteiden tai muiden Nokian vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella

olevien tapahtumien vaikutuksen alaisena (mukaan lukien, mutta ei rajoittuen seuraaviin: puutteellisuudet kulutustavaroissa, kuten akussa, joilla on rajoitettu käyttöaika sekä antennien rikkoutuminen ja vahingoittuminen), ellei vahinko johtunut suoraan materiaali- tai rakenneviasta tai työn laadusta johtuvista puutteista;

- ii. Asiakas ei ole ilmoittanut viasta Nokialle tai Nokian valtuuttamalle huoltoliikkeelle kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa siitä, kun vika ilmeni takuuaikana;
 - iii. Tuotetta ei ole palautettu Nokialle tai Nokian valtuuttamalle huoltoliikkeelle kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa siitä, kun vika ilmeni takuuaikana;
 - iv. Tuotteen sarjanumero, lisälaitteen tunnistetieto tai IMEI-numero on siirretty, otettu pois tai turmeltu tai jotakin niistä on muutettu tai jotakin niistä on mahdollon lukea;
 - v. vika aiheutui matkapuhelinverkon virheellisestä toiminnasta;
 - vi. vika aiheutui seurauksena siitä, että Tuotetta käytettiin sellaisen lisälaitteen kanssa, joka ei ole Nokian valmistama ja toimittama tai se oli liitetty sellaiseen laitteeseen tai Tuotetta käytettiin muuhun kuin siihen käyttöön, mihin Tuote on tarkoitettu;
 - vii. vika aiheutui akkuun sen seurauksena tulleet oikosulusta, että akkukotelo tai akkukennot on vahingoitettu tai näkyy, että niitä on käsitelty vastoin ohjeita tai akkua on käytetty muussa laitteessa, kuin mihin se on tarkoitettu; tai
 - viii. Tuotteen ohjelmistoa on parannettava matkapuhelinverkkoon tehtävien tai tehtyjen muutosten johdosta.
7. Voidakseen vedota tähän rajoitettuun takuuseen Asiakkaan tulee esittää joko i) luettavissa oleva ja muuttamaton alkuperäinen takuukortti, josta käy selvästi ilmi myyjän nimi ja osoite, hankinta-aika ja -paikka, tuotteen tyyppi sekä IMEI- tai muu sarjanumero tai vaihtoehtoisesti ii) luettavissa oleva muuttamaton alkuperäinen ostokuitti, josta käy ilmi samat tiedot, jos ostokuitti esitetään Tuotteen myyjälle/välittäjälle. Tuotteen vikoihin ja virhetoimintoihin perustuvat Asiakkaan oikeudet Nokian kohtaan rajoittuvat tähän rajoitettuun takuuseen. Tämä rajoitettu takuu korvaa kaikki muut suulliset, kirjalliset, (muuhun kuin pakottavaan lainsäädäntöön perustuvat) lakisääteiset, sopimusperusteiset tai muut takuut ja vastuut. Nokia ei missään tapauksessa vastaa ennalta arvaamattomista, välillisistä tai epäsuorista vahingoista tai kustannuksista. Nokia ei myöskään missään tapauksessa vastaa suorista vahingoista tai kustannuksista siinä tapauksessa että Asiakas on oikeushenkilö.
9. Tämän rajoitetun takuun ehtoihin mahdollisesti tehtävät muutokset tai lisäykset ovat Nokian sitovia vain, jos Nokia on etukäteen kirjallisesti hyväksynyt muutoksen tai lisäyksen.

■ TAKUUKORTTI

TÄYTETÄÄN PAINOKIRJAIMIN

Ostajan nimi:

Osoite:

Maa:

Puhelin:

Ostopäivä (päivä/kuukausi/vuosi):

□□□/□□□/□□□

Tuotteen tyyppi (puhelimien tyyppitarrassa akun alla):

□□□□-□□□□

Tuotteen malli (puhelimien tyyppitarrassa akun alla):

□□□□□

Puhelimen sarjanumero (puhelimien tyyppitarrassa akun alla):

□□□□□□□□/□□□/□□□□□□□□/□□

Ostopaikka:

Liikkeen nimi:

Liikkeen osoite:

Leima

