

Yayınlanan elektronik kullanım kılavuzu için "Nokia Kullanım Kılavuzu Şartlar ve Koşullar, 7.Haziran.1998" geçerlidir ("Nokia User's Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998").

Kullanım kılavuzu



9352768

3. Baskı

UYGUNLUK BİLDİRİMİ

NOKIA MOBILE PHONES Ltd olarak biz, tamamen kendi sorumluluğumuzda olmak üzere NHM-5NX ürününün aşağıdaki yönetmeliğin (Council Directive:1999/5/EC) ilgili maddelerine uygun olduğunu beyan ederiz.

Copyright © Nokia Mobile Phones 2000. Tüm hakları mahfuzdur.

Önceden Nokia'nın yazılı izni alınmaksızın, bu belge içindekilerin tamamı veya bir bölümü herhangi bir biçimde yeniden oluşturulamaz, kopyalanamaz, çoğaltılamaz, taktit edilemez, başka bir yere aktarılamaz, dağıtılamaz, saklanamaz veya yedeklenemez.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright (C) 1997-2000. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.

Nokia, Nokia Corporation'ın tescilli ticari markasıdır. Burada adı geçen diğer ürün ve şirket isimleri, kendi sahiplerinin ticari markaları ve ticari adları olabilir.

Navi ve Nokia Xpress-on, Nokia Mobile Phones'un ticari markalarıdır. Nokia tune, Nokia Corporation'ın ticari markasıdır.

Nokia, sürekli bir gelişim politikası izlemektedir. Bu belgede tanımlanan herhangi bir üründe önceden bildiride bulunmaksızın değişiklik ve yenilik yapma hakkını saklı tutar.

Nokia, hiçbir durumda, meydana gelme nedeni ne olursa olsun oluşabilecek herhangi bir gelir, kar veya veri kaybından veya özel, arızı, bir netice olarak hasıl olan ya da dolaylı hasar veya kayıplardan sorumlu tutulamaz.

İşbu belgenin içeriği "olduğu gibi" sunulmaktadır. Yürürlükteki kanunların gerektirdiği haller dışında, ticari olarak satılabilirlik, iyi bir evsafıta olma ve belirli bir amaca uygunluk ile ilgili zımni garantiler de dahil olmak üzere ancak bunlarla kısıtlı kalmamak şartıyla, işbu belgenin doğruluğu, güvenilirliği veya içeriği ile ilgili olarak, açık veya zımni herhangi bir garanti verilmemiştir. Nokia, herhangi bir zamanda, önceden bildiride bulunmaksızın, işbu belgeyi değiştirme veya geçersiz kılma hakkını saklı tutar.

Bazı ürünlerin temini, bölgelere göre farklılık gösterebilir. Bu konuda, lütfen size en yakın Nokia bayiine danışınız.

Hızlı ve kolay

Bu Nokia telefonu tercih ettiğiniz için teşekkürler! Aşağıdaki sayfalarda telefonunuzun kullanımına yönelik bazı ipuçları sunulmaktadır. Bu kılavuzun farklı bölümlerinde daha ayrıntılı bilgi sunulmaktadır.

■ Telefonunuzu kullanmadan önce

1. Telefona bir SIM kart takın. Bkz. SIM kartı takma sayfa 22.
2. Bataryayı yerine takın ve şarj edin. Bkz. SIM kartı takma sayfa 22 ve Bataryayı şarj etme sayfa 24.
3.  tuşunu basılı tutarak telefonunuzu açın (bkz. sayfa 25). Ayrıca bkz. Ekran göstergeleri sayfa 20.

■ Arama fonksiyonları

Arama yapma

Sırasıyla alan kodunu ve telefon numarasını tuşlayın ve  (**Arama yap**) tuşuna basın.

Aramayı bitirme

 (**Bitir**) tuşuna basın.

Gelen aramayı cevaplama

 (**Cevapla**) tuşuna basın.

Telefon numarasını yeniden çevirme

Bekleme modunda  tuşuna bir kez basın  veya  tuşunu kullanarak istediğiniz numaraya ilerleyin ve  (**Arama yap**) tuşuna basın.



Kulaklık ses seviyesini ayarlama

Görüşme sırasında  veya  tuşuna basın.

Telesekreterinizi arama

Bekleme modunda  tuşunu basılı tutun. Ayrıca bkz. Telesekreter numarası (Menü 2-9) sayfa 62.

Sesli aramayla arama yapma

İstediğiniz telefon numarasına bir ses etiketi ekleyin (bkz. sayfa 50). Bekleme modunda  tuşunu basılı tutun ve arama yapmak için ses etiketini söyleyin.

■ Telefon rehberi fonksiyonları

Hızlı kaydet

Telefon numarasını tuşlayın ve  tuşunun üstündeki metni *Kaydet* olarak değiştirmek için  veya  tuşuna basın.  (*Kaydet*) tuşuna basın.

İsmi tuşlayın ve  (*Tamam*) tuşuna basın.

Hızlı bul

Bekleme modunda,  tuşuna basın, (ismin ilk harfini girin) ardından istediğiniz ismi görüntülemek için  veya  tuşuna basarak ilerleyin.İlgili telefon numarasını görüntülemek için  tuşunu basılı tutun.

■ Menü fonksiyonlarına girme ve çıkma

Girme

 (*Menü*) tuşuna basın. İstediğiniz menü fonksiyonuna gitmek için  veya  tuşunu kullanın ve  (*Seç*) tuşuna basın. Alt menüler ve ayarlama seçenekleri için bu işlemi yineleyin.



Çıkma

Önceki menü düzeyine dönmek için  tuşuna basın. Bekleme moduna dönmek için  tuşunu basılı tutun.

■ Diğer gerekli fonksiyonlar

Tuş takımını kilitleme / kilidi açma

Bekleme modunda, hızlı biçimde  ve sonra  tuşuna basın.

Telefon seslerini farklı ortamlar için ayarlama

Hızlı biçimde  tuşuna basın ve istediğiniz seçeneğe gitmek için  veya  tuşunu kullanın ve  (**Tamam**) tuşuna basın.



İçindekiler

Hızlı ve kolay.....	3
İçindekiler.....	6
Güvenliğiniz İçin	15
Genel bilgiler.....	17
Satış paketi üzerindeki etiketler	17
Güvenlik kodu.....	17
Şebeke hizmetleri	17
Aksesuarlar ve bataryalar.....	18
1.Telefonunuz	19
Tuşları kullanma	19
Açma-kapatma tuşu	19
Sayı tuşları	19
Navi tuşu	20
Kaydırma tuşları	20
C tuşu	20
Ekran göstergeleri.....	21
Bekleme modu.....	21
Menü fonksiyonlarıyla ilgili temel göstergeler	22
2.Başlarken	23
SIM kartı takma	23
SIM kartı kullanma	23
SIM kartı telefona takma.....	23
Bataryayı şarj etme	25

Telefonu açma ve kapatma	26
Telefonu açma	26
Telefon PIN kodu veya güvenlik kodu girilmesini isterse:	26
Telefonu kapatma	27
3.Temel fonksiyonlar	28
Arama yapma	28
Ahisesiz kullanım moduna geçme	28
Uluslararası aramalar	28
Kulaklık ses düzeyinin ayarlanması	29
Mikrofonu kapatma	29
En son aranan numarayı yeniden arama	29
Telefon rehberini kullanarak arama yapma	30
Telefon numarasını hızlı arama	30
Görüşme sırasında yeni bir arama yapma	31
Gelen aramayı cevaplama	32
Aramayı aktarma veya reddetme	32
Görüşme sırasında gelen bir aramayı cevaplama	32
Sesli mesajları dinleme	33
Tuş takımını kilitleme	33
Zil sesi tonu seçme (Menü 5-1)	34
Tüm telefon tonlarını tek bir ayarla ayarlama	34
Telefon numaralarını isimle kaydetme	35
Metin yazma	36
Akıllı metin girişini kullanma	36
Bileşik sözcükler yazma	38
Akıllı metin girişi için sözlük seçme	39
Akıllı metin girişini kapatma	39
Normal metin girişi	39

4.Menüleri kullanma.....	41
Menü fonksiyonlarına erişme.....	41
İlerleyerek.....	41
Kısayol kullanarak.....	42
Menü fonksiyonundan çıkma.....	42
Menü fonksiyonlarının listesi.....	43
5.Rehber (Menü 1).....	46
İsim veya telefon numarası çağırma (Menü 1-1).....	46
Servis numarası arama (Menü 1-2).....	46
İsim veya telefon numarası kaydetme (Menü 1-3).....	47
İsim ve telefon numarası silme (Menü 1-4).....	47
Kaydedilen isim ve telefon numarasını düzeltme (Menü 1-5).....	47
Telefon numarasına zil sesi tonu atama (Menü 1-6).....	47
İsim ve telefon numarası yollama ve alma (Menü 1-7).....	48
İsim ve telefon numarası alma.....	48
Görünüm tipi ve hafıza durumu (Menü 1-8).....	48
Kaydedilen isimlerin ve telefon numaralarının nasıl görüntüleneceğini seçme - Tarama tipi.....	48
Rehberdeki boş yer miktarını kontrol etme - Hafıza durumu.....	49
Hızlı arama tuşuna telefon numarası atama (Menü 1-9).....	49
Hızlı arama tuşlarını kullanma.....	49
Sesli arama (Menü 1-10).....	50
İsim ve telefon numarasına ses etiketi ekleme.....	51
Ses etiketi kullanarak arama yapma.....	51
Ses etiketi dinleme.....	52
Ses etiketini değiştirme.....	52
Ses etiketini silme.....	53
6.Mesajlar (Menü 2).....	54
Yazılı mesaj yazma ve gönderme (Menü 2-1).....	54

Mesaj yazma.....	54
Yazılı mesaj okuma (Gelen mesajlar - Menü 2-2).....	56
Saklanan bir mesajın görüntülenmesi (Giden mesajlar - Menü 2-3).....	57
Resimli mesajlar (Menü 2-4).....	57
Şablonlar (Menü 2-5).....	59
Suratlar (Menü 2-6).....	59
Mesaj ayarları (Menü 2-7).....	59
Ayar grubu 1 (Menü 2-7-1)	60
Mesaj merkezi numarası	60
Mesaj tipi	60
Mesaj geçerliliği.....	60
Ortak 1 (Menü 2-7-2)	61
İletim raporları.....	61
Aynı merkez yoluyla yanıtla.....	61
Karakter desteği	61
Bilgi servisi (Menü 2-8)	61
Telesekreter numarası (Menü 2-9)	62
Servis komutu yazımı (Menü 2-10).....	62
7.Sohbet (Menü 3).....	63
Sohbet başlatma	63
8.Arama kaydı (Menü 4)	64
Cevapsız aramalar (Menü 4-1)	65
Arayan numaralar (Menü 4-2).....	65
Aranan numaralar (Menü 4-3)	65
Son arama listelerinin silinmesi (Menü 4-4)	65
Arama süresini göster (Menü 4-5).....	66
Arama ücretlerini göster (Menü 4-6).....	66

Arama ücreti ayarları (Menü 4-7).....	66
Arama ücreti limiti.....	66
Ücreti göster.....	67
Önceden ödenmiş kredi (Menü 4-8).....	67
9. Zil sesleri (Menü 5)	68
Zil sesi tonu (Menü 5-1).....	68
Zil sesi seviyesi (Menü 5-2)i	68
Gelen arama bildirim (Menü 5-3)i.....	68
Besteleyici (Menü 5-4).....	69
Yeni bir zil sesi oluşturma.....	69
Zil sesi alma	71
Mesaj bildirim tonu (Menü 5-5).....	71
Tuştakımı ses tonlar (Menü 5-6)	71
Uyarı Uyarı tonları (Menü 5-7).....	71
Titreşimle bildirim (Menü 5-8).....	71
Profil grafiği (Menü 5-9)	72
10. Ayarlar (Menü 6).....	73
Arama ayarları (Menü 6-1).....	73
Otomatik tekrar arama	73
Hızlı arama	73
Arama bekletme seçenekleri	74
Numaranızın yollanması	74
Kullanılan telefon hattı	74
Otomatik cevap.....	74
Telefon ayarları (Menü 6-2).....	75
Dil.....	75
Hücre bilgi ekranı.....	75
Açılış notu	75

Şebeke seçimi	76
Aydınlatma	76
SIM güncelleme bildirimleri	76
Güvenlik ayarları (Menü 6-3)	76
PIN kodunun sorulması	77
Arama engelleme servisi	77
Sabit arama	78
Sınırlı abone grubu	78
Telefon güvenliği	79
Giriş kodlarının değiştirilmesi	79
Fabrika ayarlarına geri dön (Menü 6-4)	80
11. Aktarma (Menü 7)	81
Aktarma modu seçme	81
12. Oyunlar (Menü 8)	83
Oyun seçeneklerini kullanma	83
13. Hesaplamalar (Menü 9)	84
Hesaplama yapma	84
Para birimi dönüştürme işlemi yapma	85
Bekleme modunda para birimi dönüştürme	86
14. Hatırlatmalar (Menü 10)	87
Hatırlatma ekleme	87
Hatırlatmaları görüntüleme	88
Hatırlatma silme	88
Hatırlatma zamanı geldiğinde	88
15. Saat (Menü 11)	89
Çalar saat (Menü 11-1)	89

Saat ayarları (Menü 11-2)	90
Tarihi ayarla (Menü 11-3)	90
Kronometre (Menü 11-4)	90
Geri sayım sayacı (Menü 11-5)	91
Tarih ve saat oto. güncelleme (Menü 11-6)	92
16.Tercihler (Menü 12)	93
Tercih seçme	93
Bir tercihte yer alan ayarları düzeltme	94
Tercih içinde kullanabileceğiniz ayarlar	94
Zil sesi tonu	94
Zil sesi seviyesi	94
Gelen arama bildirimi	95
Mesaj bildirim tonu	95
Tuştakımı ses tonları	95
Uyarı tonları	95
Titreşimle bildirim	95
Profil grafiği	96
Yeni isim	96
17. SIM servisleri (Menü 13)	97
18. Referans bilgileri	98
DTMF tonları gönderme	98
Nokia Xpress-on™ kapaklarını değiştirme	98
Giriş kodları	99
Güvenlik kodu	100
PIN kodu	100
PIN2 kodu	100
PUK kodu	101

PUK2 kodu	101
Engelleme şifresi	101
Batarya bilgileri	101
Bataryayı şarj etme ve boşaltma	102
Bataryaların kullanımı	103
Bakım ve Onarım	104
Önemli güvenlik bilgileri	105
Dizin	109

Güvenliğiniz İçin



Bu basit talimatları okuyun. Bu kurallara uyulmaması tehlikeli ya da yasalara aykırı sonuçlar doğurabilir. Bu kılavuzda daha ayrıntılı açıklamalar yer almaktadır.



ÖNCE YOL GÜVENLİĞİ

Cep telefonu elinizdeyken motorlu taşıt kullanmayın; önce aracınızı park edin.



ETKİLEŞİM

Tüm mobil telefonlar performansı etkileyen etkileşime maruz kalabilir.



HASTANELERDE TELEFONU KAPATIN

Her türlü düzenleme ya da kurala uyun. Tıbbi cihazların yakınında telefonunuzu kapatın.



UÇAKTA TELEFONU KAPATIN

Telsiz telefonlar etkileşime neden olabilir. Uçakta kullanılması yasalara aykırıdır.



BENZİN ALIRKEN TELEFONU KAPATIN

Telefonu benzin istasyonlarında kullanmayın. Yanıcı veya kimyasal maddelerin yakınındayken telefonu kullanmayın.



PATLAMA YAPILAN YERLERDE TELEFONU KAPATIN

Patlama yapılan yerlerde telefonunuzu kullanmayın. Kısıtlamalara ve düzenleme ya da kurallara uyun.



DİKKATLİ KULLANIN

Yalnızca normal konumda (kulağa yakın) kullanın. Antene gereksiz yere dokunmayın.



YETKİLİ SERVİSE BAŞVURUN

Yalnızca kalifiye personel cihazı monte etmeli veya onarmalıdır.

**AKSESUARLAR VE BATARYALAR**

Yalnızca onaylı aksesuar ve bataryaları kullanın. Uyumsuz ürünlere bağlamayın.

**DİĞER CİHAZLARA BAĞLAMA**

Başka bir cihaza bağlarken, kullanım kılavuzundaki ayrıntılı güvenlik yönergelerini okuyun. Uyumsuz ürünlere bağlamayın.

**ARAMA YAPMA**

Telefonun açık ve hizmete hazır olduğundan emin olun. Telefon numarasını, alan koduyla birlikte tuşlayın, sonra  (**Arama yap**) tuşuna basın. Aramayı bitirmek için  (**Bitir**) tuşuna basın. Gelen aramayı cevaplamak için  (**Cevapla**) tuşuna basın.

**ACİL ARAMALAR**

Telefonun açık ve hizmete hazır olduğundan emin olun. Ekranı temizlemek için  tuşunu birkaç saniye basılı tutun. Acil numarayı tuşlayın, sonra  (**Arama yap**) tuşuna basın. Yerinizi bildirin. Aksi istenmedikçe aramayı bitirmeyin.

Genel bilgiler

■ Satış paketi üzerindeki etiketler

Telefonunuzla birlikte verilen etiketler, servis ve müşteri desteği ile ilgili önemli bilgiler içermektedir. Bu etiketleri güvenli bir yerde saklayın.

■ Güvenlik kodu

Güvenlik kodu, telefonunuzu yetkisiz kullanımlara karşı korur. Bu kod telefonla birlikte verilir. Kod için 12345 değeri önceden ayarlanmıştır. Kodu değiştirin (bkz. Giriş kodlarının değiştirilmesi, sayfa 79) ve telefonu bu kodu isteyecek biçimde ayarlayın (bkz. Telefon güvenliği, sayfa 79). Yeni kodunuzu kimseye söylemeyin ve unutma olasılığına karşı gizli bir yerde yazılı bir kopyasını saklayın.

■ Şebeke hizmetleri

Bu kullanım kılavuzunda açıklanan cep telefonu, GSM 900 ve GSM 1800 şebekelerinde kullanılmak üzere onaylanmıştır.

Çift bant şebekede çalışabilme, şebekeye bağlı bir özelliktir. Bu özelliğe abone olup olamayacağınızı ve kullanıp kullanamayacağınızı öğrenmek için yerel şebeke operatörüne başvurun.

Bu kılavuzdaki bazı özelliklere Şebeke Hizmetleri adı verilir. Bu hizmetler telsiz hizmet sağlayan kurumlar tarafından verilen özel hizmetlerdir. Bu Şebeke Hizmetlerinden yararlanabilmeniz için, bu hizmet(ler)e yerel hizmet sağlayan kuruluşlardan abone olmanız ve kullanım yönergelerini almanız gerekir.

■ Aksesuarlar ve bataryalar

Bu aygıt, güç kaynağı olarak ACP-7, ACP-8, LCH-9 ve DCV-10 ile birlikte kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Diğer güç kaynaklarının kullanılması, bu aygıt için verilen onayları geçersiz kılar ve tehlikeli olabilir.



Uyarı! Bu telefon modeliyle birlikte, yalnızca kullanılması telefon imalatçısı tarafından onaylanan batarya, şarj cihazı ve aksesuarları kullanın. Başka tip malzeme kullanılması, telefon için geçerli olan onay ve garantileri geçersiz kılar ve tehlikeli olabilir.

Onaylı aksesuarları edinmek için bayinize başvurun.

Herhangi bir aksesuarın güç kablosunu prizden çekerken, kabloyu değil fişi çekin.

1. Telefonunuz

Bu bölümde, telefonunuzun tuşları ve ekran göstergeleri tanıtılmıştır. Bu kılavuzun farklı bölümlerinde daha ayrıntılı bilgi sunulmaktadır.

■ Tuşları kullanma

Açma-kapatma tuşu

① tuşunun basılı tutulması, telefonun açılmasını veya kapanmasını sağlar

Bekleme modunda bu tuşa kısa bir süre basılırsa, telefonun seslerinin farklı ortamlar için ayarlanmasını sağlayan tercih listesi kısa bir süre görüntülenir.

Bir menü fonksiyonunda bu tuşa kısa bir süre basılırsa, ışıklar 15 saniye için yanar.



Sayı tuşları

② - ⑨ arasındaki tuşlar, sayıları ve harfleri tuşlamanızı sağlar.


* ve #, farklı fonksiyonlarda çeşitli amaçlar için kullanılır.

Navi tuşu

Telefonun kullanımı genellikle, ekranın altındaki (2) Nokia Navi™ tuşuna (☞) dayalıdır.

Bu tuşun fonksiyonu, üstünde gösterilen kılavuz metne (1) göre değişir.

Bu kullanım kılavuzunda, ☞ simgesinin ardından ilgili kılavuz metin gelmektedir; örneğin, ☞ (Menü) veya ☞ (Seç).

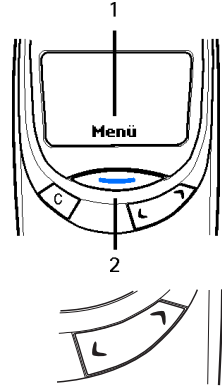

Kaydırma tuşları

Bekleme modunda: ☞, Telefon rehberinde saklanan isimleri ve telefon numaralarını gösterir. ☞, en son aranan numaraların listesini gösterir.

Menüde: Bu tuşlar, menüleri ve ayarları görüntülemenizi sağlar.

Bir isim veya numara tuşlarken veya mesaj metni yazarken:

☞ imleci sola taşır ve ☞ imleci sağa taşır.


Arama sırasında: Bu tuşlar kulaklık ses düzeyini ayarlar.

C tuşu

Bir isim veya numara tuşlarken: Bu tuş soldaki karakteri siler. Bu tuş basılı tutulduğunda, ekrandaki tüm karakterler silinir.

Bir menü fonksiyonunda: Bu tuş, bir önceki menü düzeyine dönmenizi sağlar. Menüden çıkmak için bu tuşu basılı tutun.

Arandığınızda: Bu tuşa basılması, aramanın reddedilmesini sağlar.




■ Ekran göstergeleri

Ekran göstergeleri, size telefonun yapmakta olduđu işlemle ilgili bilgi verir.

Bekleme modu

Aşağıda tanımlanan göstergeler, telefon kullanıma hazır olduğunda ve kullanıcı tarafından henüz bir giriş yapılmadığında görüntülenir. Bu ekran görüntülendiğinde, telefon 'bekleme modu'ndadır.

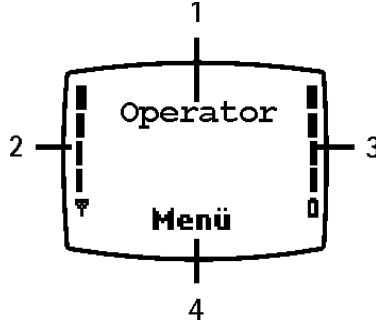

1. Telefonunuzun şu anda hangi hücresel şebekede kullanıldığını gösterir.
2. Bulunduğunuz yerdeki hücresel şebekenin sinyal gücünü gösterir. Çubuk ne kadar uzunsa, sinyal o kadar güçlü demektir.
3. Batarya şarj düzeyini gösterir. Çubuk ne kadar uzunsa, batarya o kadar dolu demektir.
4. Nokia Navi™ tuşunun () geçerli fonksiyonunu gösterir.

Menü fonksiyonlarıyla ilgili temel göstergeler

Telefon bekleme modundayken, aşağıdaki göstergelerden birisi veya birden çoğu görüntülenebilir:



Bir metin veya resim mesajı aldığınızı gösterir.

Bkz. Yazılı mesaj okuma (Gelen mesajlar – Menü 2-2) sayfa 56 ve Resimli mesajlar (Menü 2-4) sayfa 57.



"Gelen çağrı uyarısı" ayarı **Kapalı** olarak ayarlandığından, arandığınızda telefonun çalmayacağını ve sinyal sesi duyulmayacağını gösterir.

Bkz. Zil sesleri (Menü 5) sayfa 68 ve Tercihler (Menü 12) sayfa 93.



Telefonun tuş takımının kilitli olduğunu gösterir. Bkz. Tuş takımını kilitleme, sayfa 32.



Çalar saatin açık olduğunu gösterir. Bkz. Çalar saat (Menü 11-1), sayfa 89.



Tüm aramalarınızın aktarılacağını belirtir. Bkz. Aktarma (Menü 7), sayfa 81.



Aramalarınızın bir sınırlı abone grubu ile kısıtlanmış olduğunu belirtir (şebeke hizmeti). Bkz. Sınırlı abone grubu, sayfa 78.

2

Yalnızca telefon hattı 2'yi kullanarak arama yapabileceğinizi belirtir (şebeke hizmeti). Bkz. Kullanılan telefon hattı, sayfa 74.



Arka planda kronometrenin çalışmakta olduğunu belirtir. Bkz. Kronometre (Menü 11-4), sayfa 90.



Arka planda geri sayma sayacının çalışmakta olduğunu belirtir. Bkz. Geri sayım sayacı (Menü 11-5), sayfa 90.

2. Başlarken

Telefonu kullanmadan önce, bir SIM kart takmanız ve bataryayı takıp şarj etmeniz gerekir.

■ SIM kartı takma

Telefon yalnızca geçerli bir SIM kart takılarak kullanılabilir. Kartı şebeke operatörünüzden veya servis sağlayıcınızdan edinebilirsiniz.

SIM kartı kullanma


- Tüm küçük SIM kartlarını, çocukların erişemeyeceği yerlerde saklayın.
- SIM kart ve temas yüzeyleri çizilme ve bükülmelerle kolaylıkla zarar görebileceğinden, kartı tutarken, yerine takarken ya da yerinden çıkartırken dikkatli olun.
- SIM kartı takmadan önce daima telefonun kapalı olmasına dikkat edin ve bataryayı çıkartın.

SIM kartı telefona takma


- SIM kartı takmadan önce daima telefonun kapalı olmasına dikkat edin ve bataryayı çıkartın.

1. Arka kapağı çıkartın:

Kilitleme mandalına (1) basın, kapağı (2) kaydırın ve kaldırın (3).

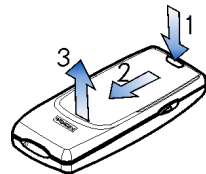
**2. Bataryayı çıkartın:**

İki mandalı ters yönde itin (4) ve bataryayı kaldırarak çıkartın (5).

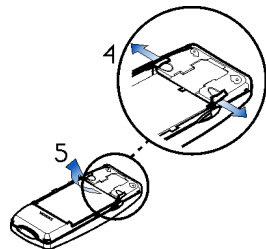**3. SIM kartı takın:**


SIM kartı dikkatli bir şekilde SIM kartı yuvasına yerleştirin (6).

Kartın üzerindeki altın konnektörlerin aşağı ve kesik köşenin sola gelmesine dikkat edin.

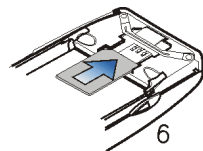


4. Bataryayı takın:


Bataryanın üzerindeki altın konnektörleri telefon üzerindeki ilgili konnektörlerle hizalayın ve bataryanın diğer ucunu yerine oturuncaya kadar itin (7).

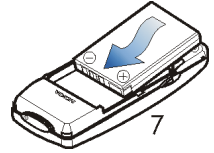**5. Arka kapağı takın:**

Arka kapak üzerindeki iki mandalı telefonun içindeki ilgili yuvalara takın (8) ve kapağı yerine oturuncaya kadar telefonun alt kısmına doğru kaydırın (9).

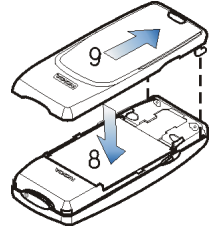**Bataryayı şarj etme**

- Kapakların biri veya her ikisi çıkarılmış durumdayken bataryayı şarj etmeyin. Ayrıca bkz. Batarya bilgileri sayfa 101.
- 1. Şarj cihazının fişini telefonun alt kısmına takın.
- 2. Şarj cihazını prize takın. Batarya gösterge çubuğu aşağı yukarı hareket etmeye başlar.
 - Açık durumdaysa, telefon şarj sırasında kullanılabilir.

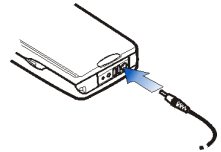

- Batarya tamamen boşaldıysa, şarj göstergesinin görünmesi birkaç dakika alabilir.
 - Şarj süresi, kullanılan şarj cihazına, bataryaya ve bataryada ne kadar güç kaldığına bağlıdır. Örneğin, telefonla birlikte verilen bataryanın şarj edilmesi, ACP-7 şarj cihazıyla en çok altı saat sürer.
 - *Şarj olmuyor* görüntülenirse, şarj askıya alınmış demektir. Bir süre bekledikten sonra, şarj cihazının fişini prizden çekin ve tekrar takarak işlemi yeniden deneyin. Şarj işlemi yine de gerçekleşmiyorsa, ürün yetkili satıcısına başvurun.
3. Batarya tam olarak şarj edildiğinde, gösterge çubuğu durur. Şarj cihazının önce fişini prizden çekin ve ardından diğer bağlantı ucunu telefondan çıkartın.

■ Telefonu açma ve kapatma

Telefonu açma

① tuşunu bir saniye süreyle basılı tutun.

Telefon PIN kodu veya güvenlik kodu girilmesini isterse:

Kodu girin ve  (Tamam) tuşuna basın.

Ayrıca bkz. PIN kodunun sorulması, sayfa 77, Telefon güvenliği, sayfa 79, ve Giriş kodları, sayfa 99.



Uyarı! Telsiz telefon kullanımının yasak olduğu veya etkileşim ve tehlikeye neden olabileceği durumlarda telefonu açmayın.



Not:

- Telefonu yalnızca her iki kapak da takılıyken kullanın.
- Normal pozisyon: Telefonu, diğer herhangi bir telefonu tuttuğunuz gibi tutun.
- Telefonunuzun dahili bir anteni vardır (resimdeki gri renkli alan). Başka herhangi bir radyo vericisi alette olduğu gibi, telefon açıkken antene gerekmedikçe dokunmayın. Antenle temas konuşma niteliğini etkiler ve telefonun gereğinden yüksek bir güç düzeyinde çalışmasına neden olabilir. Görüşme sırasında antene dokunulmaması, telefonunuzla en uygun sinyal algılama performansına ve konuşma süresi değerine ulaşılmasını sağlar.



Telefonu kapatma

① tuşunu bir saniye süreyle basılı tutun.

İpucu: İsterseniz, bekleme modunda ① tuşuna **hızlı** bir biçimde basın, ☞ veya ☞ tuşunu kullanarak **Kapat!** seçeneğine ilerleyin ve ☞ (Tamam) tuşuna basın.

3. Temel fonksiyonlar

■ Arama yapma

1. Bekleme modunda,  ve  arasındaki tuşları kullanarak telefon numarasını tuşlayın. **Menü** metni **Arama yap** olarak değişir.
Hatalı bir karakter tuşladıığınızda, soldaki karakteri silmek için  tuşuna basın.
2.  (**Arama yap**) tuşuna basın ve yanıt bekleyin. **Arama yap** metni **Bitir** olarak değişir.
3. Aramayı bitirmek (veya arama girişimini iptal etmek için  (**Bitir**) tuşuna basın.



Ahisesiz kullanım moduna geçme

Telefonu PPH-1 ahisesiz kullanım araç kitiyle kullanırken, PPH-1'i telefondan ayırarak, ahisesiz kullanım modundan özel moda geçebilirsiniz.

Ahisesiz kullanım moduna geri dönmek için, PPH-1'i telefona takın.

Uluslararası aramalar

1. Bekleme modunda, uluslararası erişim kodu yerine geçen + karakterinin görünmesi için  tuşuna iki kez hızlı bir şekilde basın.
2. Ülke kodunu, alan kodunu (gerekirse öndeki 0'ı kaldırın) ve telefon numarasını tuşlayın.

3. Numarayı aramak için  (**Arama yap**) tuşuna basın.

Kulaklık ses düzeyinin ayarlanması

Arama sırasında kulaklık ses düzeyini ayarlayabilirsiniz. Kulaklık sesini yükseltmek için  tuşuna ve düşürmek için  tuşuna basın.

Telefon, gelen arama uyarısında bulunurken kulaklık sesini ayarlamak isterseniz,  tuşuna iki kez basın ve ses düzeyini ayarlayın.



Mikrofonu kapatma

Arama sırasında telefonun mikrofonunu kapatmak için:  ve sonra  (**Seçenekler**) tuşuna basın, **Sustur** seçeneğine ilerleyin,  (**Seç**) tuşuna basın.

Mikrofonu açmak için:  ve sonra  (**Seçenekler**) tuşuna basın, **Sesi aç** seçeneğine ilerleyin,  (**Seç**) tuşuna basın.

En son aranan numarayı yeniden arama

Görüştiğiniz veya aradığınız son 20 telefon numarasından birisini yeniden arayabilirsiniz. Ayrıca bkz. Aranan numaralar (Menü 4-3) sayfa 65.

Bu son aranan numaralardan birini yeniden aramak için:

1. Bekleme modunda, aranan numaraların listesini görmek için  tuşuna bir kez basın.
2. İstedığınız isme veya numaraya erişmek için  veya  tuşunu kullanın.
3. Numarayı aramak için  (**Arama yap**) tuşuna basın.



Telefon rehberini kullanarak arama yapma

Bir numarayı telefon rehberine kaydederseniz, ilgili ismi kullanarak bu numarayı arayabilirsiniz.

Telefon numaralarını isimle kaydetmek için bkz. sayfa 47.

1. Bekleme modunda  (**Menü**) tuşuna basın.
2.  (**Seç**) tuşuna basın (**Rehber** görüntülendiğinde).
3.  (**Seç**) tuşuna basın (**Bul** seçildiğinde).
4. İsmi ilk harfini tuşlayın ( ve  arasındaki tuşları kullanarak) ve  (**Tamam**) tuşuna basın. Örneğin, "S" harfiyle başlayan ilk ismi görmek için  tuşuna dört kez hızlı bir şekilde basın. İsterseniz bu adımı atlayabilirsiniz.
5.  veya  tuşuyla istediğiniz isme ilerleyin.  tuşunu basılı tutarak ilgili telefon numarasını kontrol edebilirsiniz.
6.  (**Arama yap**) tuşuna basın.



Hızlı bul: Bekleme modunda  tuşuna basın. Rehberdeki ilk isim (ve/veya telefon numarası) görüntülenir. İlk harfini tuşlayarak ve  veya  tuşuna basarak istediğiniz ismi bulun.

Telefon numarasını hızlı arama

 -  arasındaki hızlı arama tuşlarından birine bir telefon numarası atarsanız, telefon numarasını aşağıdaki yollardan birini kullanarak arayabilirsiniz (bekleme modunda):

- İlgili hızlı arama tuşuna ve sonra  (**Arama yap**) tuşuna basın.

- **Hızlı arama** fonksiyonu açık olarak ayarlandıysa: Arama başlayıncaya kadar, ilgili hızlı arama tuşunu basılı tutun.

 tuşunun basılı tutulması, telesekreterinizin aranmasına neden olur.

Ayrıca bkz. Hızlı arama tuşuna telefon numarası atama (Menü 1-9), sayfa 49 ve Hızlı arama, sayfa 73.

Görüşme sırasında yeni bir arama yapma

Aynı anda iki arama yapabilirsiniz (şebeke hizmeti).

1. Bir görüşme sırasında,  üstündeki metni **Bitir** iken **Seçenekler** olarak değiştirmek için  tuşuna basın.
2.  (**Seçenekler**) tuşuna basın, **Yeni arama** seçeneğine ilerleyin,  (**Seç**) tuşuna basın, telefon numarasını tuşlayın veya telefon rehberinden çağırın ve  (**Arama yap**) tuşuna basın.
İlk arama beklemeye alınır. Etkin arama  ile, bekleyen arama  ile gösterilir.
3. İki arama arasında geçiş yapmak için:  (**Seçenekler**) tuşuna basın, **Değiştir** seçeneğine ilerleyin ve  (**Seç**) tuşuna basın.
4. Etkin aramayı bitirmek için:  (**Seçenekler**) tuşuna basın, **Aramayı bitir** seçeneğine ilerleyin,  (**Seç**) tuşuna basın. Bekleyen arama etkinleşir.
Her iki aramayı da bitirmek için:  (**Seçenekler**) tuşuna basın, **Aramaları bitir** seçeneğine ilerleyin ve  (**Seç**) tuşuna basın.

■ Gelen aramayı cevaplama

Biri sizi aradığında, telefon çalar, (*Gelen arama bildirimi* ayarı *Kapalı* olarak ayarlanmadıysa), telefonun ışıkları yanıp söner ve ilgili metin görüntülenir.

Şebeke arayanın numarasını saptayamazsa, *Arama* görüntülenir.

Arayan saptanırsa, arayanın telefon numarası (veya rehberde saklıysa, ismi) ve *arıyor* metni görüntülenir.

1. Gelen aramayı cevaplamak için  (*Cevapla*) tuşuna basın.

Arama başka bir telefon numarasından yönlendirildiyse, *Arama* veya *arıyor* metninden sonra > işareti gösterilebilir (şebeke hizmeti).

2. Görüşmeyi bitirmek için  (*Bitir*) tuşuna basın.

Aramayı aktarma veya reddetme

Aramayı cevaplamak istemezseniz,  tuşuna basın. Arayan, "hat meşgul" sinyali duyar. *Meşgulse aktar* fonksiyonu etkinse, (bkz. sayfa 81), arama örneğin telesekreterinize yönlendirilir.

Görüşme sırasında gelen bir aramayı cevaplama

Arama bekleme seçenekleri fonksiyonu etkinse (bkz. sayfa 74), arandığınızda telefon bip tonu çalar ve ilgili metin görüntülenir.

Görüşme sırasında arama yaparken yaptıklarınızı yapın, ancak bu kez *Cevapla* seçeneğini seçin. Bir arama listesinde, bekleyen arama ■■■ ile gösterilir. Aramayı yanıtlamak istemezseniz, *Reddet* seçeneğini seçin.

■ Sesli mesajları dinleme

1. Bekleme modunda, telesekreterinizi aramak için  tuşunu basılı tutun. Telesekreter numarasını, hizmet sağlayıcınızdan edinebilirsiniz.
2. Telefon, telesekreter numarasını girmenizi isterse, numarayı tuşlayın ve  (**Tamam**) tuşuna basın. Ayrıca bkz. Telesekreter numarası (Menü 2-9), sayfa 62) ve Aktarma (Menü 7), sayfa 81
3. Gelen mesajları dinleyin.
4. Aramayı bitirmek için  (**Bitir**) tuşuna basın.

İpucu:  tuşunun üstünde **Dinle** metni gösterilirse, bu tuşa basarak telesekreterinizi arayabilirsiniz.



■ Tuş takımını kilitleme

Tuş takımı kilidi, örneğin telefon cebinizde veya çantanızdayken, tuşlara yanlışlıkla basılmasını engeller.

Tuş takımını kilitlemek için:

Bekleme modunda,  (**Menü**) tuşuna ve sonra  tuşuna hızlı biçimde basın.

Kilidi açmak için:

 (**Tuş aç**) ve ardından  tuşuna hızlı biçimde basın.



Tuş takımı kilitli olduğunda:

-  göstergesi görüntülenir.
- Bir aramayı normal şekilde yanıtlayabilir, bitirebilir veya reddedebilirsiniz.
Arama sırasında, telefonu normal şekilde kullanabilirsiniz.
- HDC-5 kulaklıklılı mikrofon seti normal şekilde kullanılabilir.



Not: Tuş takımı kilitli olduğunda, telefonunuzda programlanan acil durum numarası (112) aranabilir. Bu numara, tüm sayılar tuşlanınca görüntülenir.

■ Zil sesi tonu seçme (Menü 5-1)

1. Bekleme modunda,  (Menü) tuşuna basın.
2.  veya  tuşu ile **Zil sesleri** seçeneğine ilerleyin ve  (Seç) tuşuna basın.
3. **Zil sesi tonu** seçeneğine ilerleyin ve  (Seç) tuşuna basın.
4. İstediğiniz zil sesi tonuna ilerleyin (bir örnek çalınır) ve seçmek için  (Tamam) tuşuna basın.
5. Bekleme moduna dönmek için  tuşunu basılı tutun.

Ayrıca bkz. Zil sesi tonu sayfa 94.

■ Tüm telefon tonlarını tek bir ayarla ayarlama

Bir ayar grubu ('profil') seçerek, tüm telefon tonlarını (örn. zil sesleri) ve ekran koruyucusu fonksiyonunu istediğiniz şekilde çalışacak biçimde ayarlayabilirsiniz.

Bu olanak, tonların farklı ortamlar ve olaylar (örneğin, açık havada yapılan etkinlikler) için ayarlanmasını kolaylaştırır.

Ayrıntılı bilgi için, bkz. Tercihler (Menü 12), sayfa 93 ve Zil sesleri (Menü 5), sayfa 68.

1. Bekleme modunda, açma/kapama tuşuna () kısaca basın.
2.  veya  tuşu ile istediğiniz tercihe ilerleyin (örneğin, zil sesi tonlarını kapatmak için [Sessiz](#)).
3. Ayarı doğrulamak için  ([Tamam](#)) tuşuna basın.

■ Telefon numaralarını isimle kaydetme

Yeni bir isim ve telefon numarasını telefon rehberine kaydetmek için:

1. Bekleme modunda,  ([Menü](#)) tuşuna ([Rehber](#) görüntülenir) ve sonra  ([Seç](#)) tuşuna basın.
2.  tuşu ile [İsim ekle](#) seçeneğine ilerleyin ve  ([Seç](#)) seçeneğini seçin.
3. Ekranda [İsim:](#) metni görüntülenirken, istediğiniz ismi tuşlayın (bkz. Metin yazma, sayfa 35).
4. İsmi yazdıktan sonra,  ([Tamam](#)) tuşuna basın.
5. [Telefon numarası:](#) görüntülendiğinde, isimle birlikte kaydetmek istediğiniz alan kodunu ve telefon numarasını tuşlayın.

Hatalı bir karakter tuşladığınızda, soldaki karakteri silmek için  tuşuna basın.

İpucu: Telefon numarasını yurt dışındayken kullanmak isterseniz, + karakteri için  tuşuna iki kez hızlı biçimde basın ve ülke kodunu, alan kodunu (gerekirse + basamağını kaldırın) ve telefon numarasını tuşlayın.

6. Telefon numarasını yazdıktan sonra,  ([Tamam](#)) tuşuna basın.

İsim ve telefon numarası telefon rehberine kaydedilir.

7. İsim ve numaraya bir ses etiketi eklemek isterseniz, bkz. Sesli arama (Menü 1-10), sayfa 50.



Hızlı kaydet: Bekleme modunda, telefon numarasını tuşlayın. üstündeki metni **Kaydet** olarak değiştirmek için veya tuşuna basın. (**Kaydet**) tuşuna basın. İsmi tuşlayın ve (**Tamam**) tuşuna basın.

■ Metin yazma

Telefon, yazılı mesajlar ve hatırlatma notları yazmak için iki yol sağlar: akıllı metin girişi ve normal metin girişi.

Herhangi bir zamanda metin girişi modundan bekleme moduna geçmek için, tuşuna iki kez basın ve basılı tutun. Veya: (**Seçenekler**) tuşuna basın, **Çık** seçeneğine ilerleyin ve (**Tamam**) tuşuna basın.

Akıllı metin girişini kullanma

Akıllı metin girişi, örneğin yazılı mesajlar ve animatsıcı notları yazmak için kolay bir yoldur. Bu giriş yönteminde, her harf için tek bir tuşa basmanız yeterlidir.

Bastığınız tuşlara göre, telefon seçili olan sözlükten doğru sözcüğü bulmaya çalışır. (Sözlük seçmek için, bkz. sayfa 38.)

Akıllı metin girişini kullanmak istediğinizde, ekranın üst kısmında görüntülediğinden emin olun.

Akıllı ve normal metin girişi modları arasında geçiş yapmak için tuşuna iki kez basın.

1. Her harf için bir tuşa basarak istediğiniz sözcüğü yazın.

Örneğin, 'Nokia' yazmak için şu tuşa basın:



Yukarıdaki çizimde görebileceğiniz gibi, tuşlara basıldıkça sözcük değişir. Bu nedenle, tüm sözcüğü tuşlamadan ekranda neler olduğuna dikkat etmeniz gerekmez.

- Soldaki karakteri silmek için  tuşuna basın.
- Küçük harf veya büyük harf arasında geçiş yapmak için  tuşunu kullanın ve ekranın üst kısmında görüntülenen göstergeyi kontrol edin. Örneğin, küçük harfler kullanılırken **abc** gösterilir.
- Sayı girmek için, istediğiniz sayı tuşunu basılı tutun.
Sayı girmek için,  tuşunu basılı tutarak sayıları tuşlayın. Başka bir yöntem için, bkz. adım 3.
- Noktalama işareti girmek için  tuşuna arka arkaya basın.
- Özel bir karakter girmek için:  tuşunu basılı tutun, istediğiniz karaktere ilerleyin ve  (**Kullan**) tuşuna basın.

2. Sözcüğü yazmayı tamamladığınızda, doğru olup olmadığını kontrol edin.

Sözcük doğruysa:  tuşuna basın ve sonraki sözcüğü yazın.

Sözcük doğru değilse: istediğiniz sözcük görününceye kadar  tuşuna arka arkaya basın. Başka bir yöntem için, bkz. adım 3.

Sözcükten sonra ? karakteri gösterilirse: Sözlükte, bastığınız tuşlara karşılık gelen başka sözcük yok demektir. Sözlüğe sözcük eklemek için:  (**Normal yazım**) tuşuna basın, normal metin girişini kullanarak sözcüğü tuşlayın ve  (**Tamam**) tuşuna basın.

3.  tuşunun üzerinde **Seçenekler** metni görüntülenirse, geçerli fonksiyona bağlı olmak üzere bu tuşu kullanarak aşağıdaki seçeneklere erişebilirsiniz:

Uyan metinler: Bastığınız tuşlarla eşleşen sözcüklerin listesi görüntülenir. İsteddiğiniz sözcüğe ilerleyin ve  (**Kullan**) tuşuna basın.

Kelime gir: Sözlüğe elle sözcük eklemenizi sağlar. Sözcüğü normal metin girişini kullanarak yazın ve  (**Tamam**) tuşuna basın.

Numara girin: Her sayı tuşuna bir kez basarak sayı girmenizi sağlar.

Simge gir: Listedeki özel bir karakter seçmenizi sağlar. İsteddiğiniz karaktere (örneğin %) ilerleyin ve  (**Kullan**) tuşuna basın.

Bileşik sözcükler yazma

Sözcüğün ilk bölümünü yazın,  tuşuna basın ve daha sonra kalan kısmını yazın.

Akıllı metin girişi için sözlük seçme

1. **Mesaj yaz** menüsünde (Menü 2-1),  (**Seçenekler**) tuşuna basın.
2. **Sözlük** seçeneğine ilerleyin ve  (**Tamam**) tuşuna basın.
3. İsteddiğiniz dile ilerleyin ve  (**Tamam**) tuşuna basın.

Akıllı metin girişini kapatma

1. **Mesaj yaz** menüsünde (Menü 2-1),  (**Seçenekler**) tuşuna basın.
2. **Sözlük** seçeneğine ilerleyin ve  (**Tamam**) tuşuna basın.
3. **Sözlük kapalı** seçeneğine ilerleyin ve  (**Tamam**) tuşuna basın.

Normal metin girişi

Cep telefonlarında genellikle normal metin girişi kullanılır. Normal metin girişinde, istediğiniz karakter görüntüleninceye kadar ilgili tuşa basarsınız.

Normal metin girişini kullanmak istediğinizde, ekranın üst kısmında  görüntülediğinden emin olun.

1. Bir metin yazarken, istediğiniz karakter görüntülenene kadar, karakterin üzerinde bulunduğu sayı tuşuna ( ve  arasında) arka arkaya basın.

Kullanılabilecek karakterler, ekran metinleri için seçilen dile bağlı olarak değişir (bkz. "Dil", sayfa 75).

Kullanılabilecek tüm karakterlerin tuşlar üzerinde yazılı olmadığını unutmayın.

2. Metni düzenlemek için aşağıdaki fonksiyonları kullanabilirsiniz:

- Boşluk eklemek için  tuşuna basın.
- Noktalama işareti veya özel karakter girmek için  tuşuna arka arkaya basın. Veya:  tuşuna basın, istediğiniz karaktere ilerleyin ve  (**Kullan**) tuşuna basın.
- İmleci sola veya sağa taşımak için  veya  tuşuna basın.
- Soldaki karakteri silmek için  tuşuna basın.
- Ekranı temizlemek için  tuşunu basılı tutun.
- Büyük ve küçük harf arasında geçiş yapmak için,  tuşuna kısaca basın.
- Sayı eklemek için, istediğiniz numaranın bulunduğu tuşu basılı tutun. Harfler ve sayılar arasında geçiş yapmak için  tuşunu basılı tutun. **123** görüntülediğinde sayı girilebilir.
- Öncekiyle aynı tuş altında olan bir karakteri tuşlamak için,  veya  tuşuna basın (veya bir saniye bekleyin) ve yeni karakteri tuşlayın.

4. Menüleri kullanma

Telefonunuzda, onu gereksinimlerinize göre ayarlamaya olanak tanıyan bir dizi fonksiyon bulunmaktadır.

Bu fonksiyonlar, ilerleme yöntemi veya ilgili kısa yollar kullanılarak erişilebilecek menülere ve alt menülere yerleştirilmiştir.

■ Menü fonksiyonlarına erişme

İlerleyerek

1. Bekleme modunda  (**Menü**) tuşuna basın.
2. İstedığınız ana menüye, örneğin **Ayarlar** menüsüne ilerlemek için  veya  tuşuna basın.
3. Ana menüye girmek için  (**Seç**) tuşuna basın.
4. Ana menü alt menüler içeriyorsa,  veya  tuşunu kullanarak istediğiniz alt menüye erişebilirsiniz (örneğin, **Arama ayarları**).
5. Alt menüye girmek için  (**Seç**) tuşuna basın. Alt menü başka alt menüler içeriyorsa, (örneğin, **Hızlı arama**), 4 ve 5 numaralı adımı yineleyin.
6. İsteddiğiniz seçeneğe ilerlemek için  veya  tuşuna basın (örneğin, **Kapalı**).
7. Seçilen ayarı doğrulamak için  (**Tamam**) tuşuna basın. Ayarı değiştirmek istemezseniz,  tuşuna basın.

Kısayol kullanarak

Menüler, alt menüler ve ayar seçenekleri numaralandırılmıştır ve bunlara, ilgili kısayol numarası kullanılarak kolaylıkla ulaşılabilir. İlgili kısayol numarası, ekranın sağ üst köşesinde gösterilir.

1.  (Menü) tuşuna basın.
2. Hızlı şekilde (üç saniye içinde) ulaşmak istediğiniz menünün numarasını tuşlayın.
Alt menüler için bu adımı yineleyin.
3. Üç saniye içinde, istediğiniz fonksiyon ve ayar seçeneğinin numarasını tuşlayın.

■ Menü fonksiyonundan çıkma

 tuşuna basarak önceki menü düzeyine dönebilir veya  tuşunu basılı tutarak menüden çıkabilirsiniz.

■ Menü fonksiyonlarının listesi

1. Rehber

1. Bul
2. Servis No.ları ¹
3. İsim ekle
4. Sil
5. Düzelt
6. Ton ata
7. Kartvizit yolla
8. Seçenekler
 1. Tarama tipi
 2. Hafıza durumu
9. Hızlı arama
- 10.Ses etiketi

2. Mesajlar

1. Mesaj yaz
2. Gelen mesajlar
3. Giden mesajlar
4. Resimli mesajlar
5. Şablonlar
6. Suratlar
7. Mesaj ayarları

1. Yalnızca SIM kartınız tarafından destekleniyorsa gösterilir.

1. Ayar grubu ¹

1. Mesaj merkezi numarası
2. Mesaj tipi
3. Mesaj geçerliliği

2. Ortak ²

1. İletim raporları
2. Aynı merkez yoluyla yanıtla
3. Karakter desteği

8. Bilgi servisi

9. Telesekreter numarası ³

10. Servis komutu yazımı

3. Sohbet**4. Arama kaydı**

1. Cevapsız aramalar
2. Arayan numaralar
3. Aranan numaralar
4. Son arama listelerinin silinmesi
5. Arama süresini göster
 1. Son arama süresi
 2. Tüm arama süreleri
 3. Gelen aramalar
 4. Aranan numaralar
 5. Zaman sayaçlarını sıfırla
6. Arama ücretlerini göster
 1. Son arama ücreti
 2. Tüm arama ücretleri
 3. Sayaçları sıfırla
7. Arama ücreti ayarları
 1. Arama ücreti limiti
 2. Ücreti göster
8. Önceden ödenmiş kredi

5. Zil sesleri

1. Zil sesi tonu

-
1. Grupların sayısı, SIM kartınızın sunduğu grup sayısına bağlıdır. Her grup kendi alt menüsünde görünür ve herhangi bir isimde olabilir.
 2. Bu menünün kısayol numarası, varolan ayar gruplarının sayısına bağlı olarak değişir.
 3. Telesekreter numarası şebeke operatörünüz veya servis sağlayıcı tarafından SIM karta kaydedildiyse, bu menü görüntülenmez.

2. Zil sesi seviyesi
3. Gelen arama bildirimi
4. Besteleyici
5. Mesaj bildirim tonu
6. Tuştakımı ses tonları
7. Uyarı tonları
8. Titreşimle bildirim
9. Profil grafiği

6. Ayarlar

1. Arama ayarları
 1. Otomatik tekrar arama
 2. Hızlı arama
 3. Arama bekletme seçenekleri
 4. Numaranızın yollanması
 5. Kullanılan telefon hattı
 6. Otomatik cevap *
2. Telefon ayarları
 1. Dil
 2. Hücre bilgi ekranı
 3. Açılış notu
 4. Şebeke seçimi
 5. Aydınlatma **
 6. SIM güncelleme bildirimleri

3. Güvenlik ayarları
 1. PIN kodunun sorulması
 2. Arama engelleme servisi
 3. Sabit arama
 4. Sınırlı abone grubu
 5. Telefon güvenliği
 6. Giriş kodlarının değiştirilmesi
4. Fabrika ayarlarına geri dön

7. Aktarma ¹

1. Tüm sesli aramaları çalmadan aktar
2. Meşgulse aktar
3. Cevap verilmezse aktar
4. Kapsama alanı dışında veya kapalıysa aktar
5. Ulaşılamıyorsa aktar
6. Tüm aktarmaları iptal et

8. Oyunlar

9. Hesaplamalar

10. Hatırlatmalar

11. Saat

1. Çalar saat
2. Saat ayarları

1. Şebeke operatörünüz tarafından desteklenmeyen aktarma seçenekleri gösterilmeyebilir.

3. Tarihi ayarla
4. Kronometre
5. Geri sayım sayacı

6. Tarih ve saat oto. güncelleme

12.Tercihler

13. SIM servisleri ¹

1. Yalnızca SIM kart tarafından destekleniyorsa görüntülenir. İsim ve içindekiler SIM karta bağlı olarak değişir.

* Bu ayar yalnızca, telefon PPH-1 araç kitine veya HDC-5 kulaklık setine bağlı olduğunda görüntülenir.

** Bu ayar yalnızca, telefon PPH-1 araç kitine bağlı olduğunda görüntülenir.

5. Rehber (Menü 1)

Rehber menüsünde



- telefon numaralarını ve ilgili isimleri SIM karta kaydedebilirsiniz.
- kaydedilen isimleri ve telefon numaralarını çeşitli biçimlerde yönetebilirsiniz

Bu menüye erişmek için: Bekleme modunda, (Menü) tuşuna basın ve ardından (Seç) seçeneğini seçin.

Arama sırasında Rehber'e girmek için, tuşuna basarak üstündeki metni *Seçenekler* olarak değiştirin, (*Seçenekler*) tuşuna basın ve *Rehber* seçeneğini seçin.

■ İsim veya telefon numarası çağırma (Menü 1-1)

Bul fonksiyonu, istediğiniz isin ve telefon numarasını rehberden ekrana çağırarak aramanızı sağlar.

Ayrıca bkz. Telefon rehberini kullanarak arama yapma sayfa 29.

■ Servis numarası arama (Menü 1-2)

Servis No.ları fonksiyonu, servis sağlayıcınızın servis numaralarını kolayca aramanızı sağlar. Bu menü yalnızca, SIM kartınıza kayıtlı servis numaraları varsa görüntülenir.

İstediğiniz servis numarasını seçin ve (*Arama yap*) tuşuna basın.

■ İsim veya telefon numarası kaydetme (Menü 1-3)

İsim ekle fonksiyonu, rehberde isim ve telefon numaraları eklemenizi sağlar. Ayrıntılı bilgi için, bkz. sayfa 34.

Telefon 250'ye kadar isim ve telefon numarası kaydedebilen SIM kartları destekler. Ancak, Rehberde kaç tane isim ve telefon numarası kaydedebileceğiniz, SIM karta bağlıdır.

■ İsim ve telefon numarası silme (Menü 1-4)

Sil fonksiyonu, Rehberdeki isimleri ve telefon numaralarını birer birer (*Sırayla*) veya tümünü bir kerede (*Tümünü sil*) silmenizi sağlar.

■ Kaydedilen isim ve telefon numarasını düzeltme (Menü 1-5)

Düzeltil fonksiyonu, Rehberde kaydedilen isimleri ve telefon numaralarını düzeltmenizi sağlar. Ayrıntılar için, bkz. Telefon numaralarını isimle kaydetme, sayfa 34.

■ Telefon numarasına zil sesi tonu atama (Menü 1-6)

Ton ata fonksiyonu, telefonu, belirli bir telefon numarasından arandığınızda özel bir zil sesi tonuyla çalacak şekilde ayarlamınızı sağlar.

Rehberdeki bir isme veya telefon numarasına ilerleyin ve  (*Ata*) tuşuna basın.

İstediğiniz zil sesi tonuna ilerleyin (*Varsayılan*, Menü 12'te geçerli tercih için seçilen zil sesi tonudur) ve  (*Tamam*) tuşuna basın.

■ İsim ve telefon numarası yollama ve alma (Menü 1-7)

Kartvizit yolla fonksiyonu, Rehberinizden başka bir telefona isim ve telefon numarası yollamanızı sağlar.

Kartvizit yolla seçeneğini seçin, yollamak istediğiniz isme ve telefon numarasına ilerleyin ve  (*Yolla*) seçeneğini seçin. Alıcının telefon numarasını girin veya Rehberden çağırın ve  (*Tamam*) tuşuna basın.

İsim ve telefon numarası alma

Biri size bir telefon numarası ve ilgili ismi yolladığında, bir mesaj tonu duyarsınız ve *Kartvizit alındı* mesajı görüntülenir.

Numarayı veya ismi görüntülemek, kaydetmek veya silmek için,  (*Seçenekler*) tuşuna basın, istediğiniz fonksiyona ilerleyin ve  (*Tamam*) tuşuna basın.

■ Görünüm tipi ve hafıza durumu (Menü 1-8)

Kaydedilen isimlerin ve telefon numaralarının nasıl görüntüleneceğini seçme – Tarama tipi

Bu fonksiyon, telefonunuzun kaydedilen isimleri ve telefon numaralarını nasıl görüntüleyeceğini seçmenizi sağlar. Seçenekler şunlardır:

İsim listesi: Bir kerede üç isim görüntülenir.

İsim, numara: Bir kerede bir isim ve numara görüntülenir.

Büyük font: Bir kerede büyük fontla bir isim görüntülenir.

Rehberdeki boş yer miktarını kontrol etme – Hafıza durumu

Bu fonksiyon, kaç isim ve telefon numarasının kaydedildiğini ve daha ne kadar kaydedilebileceğini kontrol etmenizi sağlar..

■ Hızlı arama tuşuna telefon numarası atama (Menü 1-9)

 -  arasındaki sayı tuşlarının tümünü, hızlı arama tuşu olarak çalışması için ayarlayabilirsiniz.

Hızlı arama fonksiyonunu kullanarak, istediğiniz telefon numarasını bu tuşlardan birine atayabilirsiniz.

1. İstedığınız tuşa ilerleyin ve  (**Ata**) tuşuna basın.

Ata, telefon bir telefon numarasını otomatik olarak bir hızlı arama tuşuna atadığında da görüntülenir.

2. Rehberde istediğiniz ismi ve/veya telefon numarasını bulun ve seçmek için  (**Tamam**) tuşuna basın.

Önce  (**Seçenekler**) tuşuna basarak ve ardından istediğiniz fonksiyonu seçerek, yaptığınız atamaları görüntüleyebilir, değiştirebilir veya kaldırabilirsiniz.

Hızlı arama tuşlarını kullanma

Şunlardan birini yapın: Bekleme modunda, istediğiniz hızlı arama tuşuna ve sonra  (**Arama yap**) tuşuna basın.

Veya, **Hızlı arama** etkinse, (bkz. sayfa 73): Bekleme modunda, istediğiniz hızlı arama tuşuna basın ve arama başlayınca kadar basılı tutun.

■ Sesli arama (Menü 1-10)

Örneğin, bir telefon numarasına iliştilirilmiş bir sözcüğü veya sözcükleri ('ses etiketi') söyleyerek, o numarayı arayabilirsiniz. Ses etiketi herhangi bir sözcük, örneğin bir isim olabilir.

Sesli aramayı kullanmadan önce aşağıdakilere dikkat edin:

- Ses etiketleri telefona kaydedilir. SIM kartı başka bir telefonla takarsanız, ses etiketlerini kullanamazsınız.
- Telefona başka bir SIM kart taktığınızda, ses etiketleri silinir.
- Ses etiketi kaydederken veya ses etiketini söyleyerek arama yaparken, telefonu normal pozisyonda kulağınıza yakın tutun. Telefon yeterli hücresel sinyal gücü bulunan bir hizmet alanı içinde olmalıdır.
- Ses etiketleri dile bağımlı değildir. Bunlar, konuşanın sesine bağımlıdır.
- Ses etiketleri arka plandaki gürültülere duyarlıdır, ses etiketlerini sessiz bir ortamda kaydedin.
- Çok kısa isimler kabul edilmez, uzun isimler kullanın ve farklı numaralar için benzer isim kullanmaktan kaçının.
- Aynı anda en çok sekiz telefon numarasının ses etiketi olabilir.



Not: Telefon yeterli hücresel sinyal gücü bulunan bir hizmet alanı içinde olmalıdır. Ayrıca, arama yaparken ismi tam olarak kaydederken söylediğiniz gibi söylemeniz gerekir. Bu, örneğin, gürültülü ortamlarda veya acil durumda tehlikeli olabilir, bu nedenle, her koşulda yalnızca sesli aramaya güvenmemeniz gerekir.

İsim ve telefon numarasına ses etiketi ekleme

1. *Ses etiketi* menüsünde, *Ses etiketi ekle* seçeneğini ve ardından ses etiketi eklemek istediğiniz ismi ve telefon numarasını seçin.
Başla'ya basın ve sinyalden sonra konuşun metni görüntülenir.
2.  (**Başlat**) tuşuna basın. Telefon bir başlangıç sinyali verir ve *Lütfen şimdi konuşun* metni görüntülenir.
3. Telefonu kulağınıza yakın tutun ve ses etiketi olarak eklemek istediğiniz sözcükleri anlaşılır biçimde söyleyin.
4. Kayıttan sonra, telefon kaydedilen etiketi çalar (*Ses etiketi çalınıyor* görüntülenir) ve kaydeder.

Ses etiketi kullanarak arama yapma

1. Bekleme modunda,  (**Menü**) tuşunu basılı tutun. Telefon bir başlangıç sinyali verir ve *Lütfen şimdi konuşun* metni görüntülenir.
2. Telefonu kulağınıza yakın tutun ve ses etiketi olarak eklemek istediğiniz sözcükleri anlaşılır biçimde söyleyin.
3. Telefon ses etiketini dinletir ve ilgili telefon numarasını arar.
 - Ses etiketiyle eşleşen bir numara bulunamazsa veya ses etiketi algılanmazsa, telefon yeniden denemenizi isteyebilir. Ses etiketini yeniden söylemek için  (**Evet**) tuşuna basın veya bekleme moduna dönmek için  tuşuna basın.

HDC-5 kulaklıklı mikrofon setini kullandığınızda

1. Kulaklık düğmesine basın ve kısa bir ton duyuncaya kadar basılı tutun.
2. Ses etiketini anlaşılır biçimde söyleyin.
3. Telefon ses etiketini dinletir ve ilgili telefon numarasını arar.

Ses etiketi dinleme

1. *Ses etiketi* menüsünde, *Çal* seçeneğini seçin.
2. Ses etiketini dinlemek istediğiniz isme veya telefon numarasına ilerleyin ve  (*Seç*) tuşuna basın.

Ses etiketini değiştirme

1. *Ses etiketi* menüsünde, *Değiştir* seçeneğini seçin.
2. Ses etiketini değiştirmek istediğiniz isme (veya telefon numarasına) ilerleyin ve  (*Seç*) tuşuna basın.
3. Kaydı başlatmak için  (*Başlat*) tuşuna basın. Telefon bir başlangıç sinyali verir ve *Lütfen şimdi konuşun* metni görüntülenir.
4. Ses etiketi olarak kaydetmek istediğiniz sözcükleri anlaşılır bir şekilde söyleyin. Telefon yeni ses etiketini dinletir ve kaydedildiğini doğrular.

Telefon ses etiketini çalarken  (*Çık*) tuşuna basarsanız veya çok kısa olduğu için telefon sözcüğü kabul etmezse, orijinal ses etiketi silinir.

Ses etiketini silme

1. *Ses etiketi* menüsünde, *Sil* seçeneğini seçin.
2. Ses etiketini silmek istediğiniz isme (veya telefon numarasına) ilerleyin ve  (*Seç*) tuşuna basın. *Ses etiketi silinsin mi?* metni görüntülenir.
3. Ses etiketini silmek için  (*Sil*) tuşuna basın.

6. Mesajlar (Menü 2)

Mesajlar menüsünde, sesli, yazılı ve resimli mesajlarla ilgili çeşitli mesaj fonksiyonları görebilirsiniz.



Bu menüye erişmek için: Bekleme modunda, (Menü) tuşuna basın, *Mesajlar* seçeneğine ilerleyin ve (Seç) seçeneğini seçin.

■ Yazılı mesaj yazma ve gönderme (Menü 2-1)

Üç tane yazılı mesaja eşit boyutta bir mesaj yazıp birden fazla parça halinde gönderebilirsiniz (şebeke hizmeti). Faturalama, aynı boyuttaki normal yazılı mesaj boyutuna denk gelen çok parçalı mesaj üzerinden yapılır.

Mesaj yollamadan önce, mesaj merkezinin telefon numarasının telefona kaydedildiğinden emin olun (bkz. Mesaj merkezi numarası, sayfa 60). Bu numarayı servis sağlayıcınızdan alırsınız.

Bu moddan bekleme moduna geçmek için, tuşuna iki kez basın ve tuşu basılı tutun. Veya: (Seçenekler) tuşuna basın, *Çık* seçeneğini seçin ve (Tamam) tuşuna basın.

Mesaj yazma

1. *Mesajlar* menüsünde, veya tuşunu kullanarak *Mesaj yaz* seçeneğine ilerleyin ve (Seç) tuşuna basın.
2. Akıllı veya normal metin girişi yöntemini kullanarak mesajı yazın (bkz. Metin yazma, sayfa 35).

Kullanılabilecek karakter sayısı ve geçerli parça numarası ekranın üst kısmında gösterilir. Örneğin, 233/2 toplam olarak 133 karakter kaldığını ve mesajın ikinci bölümünü yazmakta olduğunuzu gösterir.

İpucu: Akıllı ve normal metin girişi modları arasında geçiş yapmak için  tuşuna iki kez basın.

3. Mesajı yazarken,  (**Seçenekler**) tuşuna basarak, başka bir fonksiyon kümesine erişebilirsiniz. İstedığınız fonksiyona ilerleyin ve  (**Tamam**) tuşuna basın.

Yolla: Mesajı istenen alıcıya yollar. Alıcının telefon numarasını girin (veya Rehberden çağırın) ve  (**Tamam**) tuşuna basın. Mesaj, **Mesaj ayarları**'ndaki 1. küme kullanılarak yollanır (bkz. sayfa 59).

Çoklu yolla: Mesajı sırayla birden çok alıcıya göndermenizi sağlar. Birinci alıcıyı seçin ve  (**Yolla**) tuşuna basın. Bu işlemi her alıcı için tekrarlayın.  tuşuna basarak mesaja dönebilirsiniz.

Şablon. Mesajınız için önceden ayarlanmış bir mesaj şablonu kullanmanızı sağlar.

Surat ekle: Mesaja ":-)" gibi bir surat karakteri eklemenizi sağlar.  veya  tuşuyla istediğiniz suratı seçin ve  (**Kullan**) tuşuna basın.

Sözlük: Normal metin girişi (**Sözlük kapalı** seçeneğini seçin) veya akıllı metin girişi (istediğiniz dili seçin) yöntemine geçmenizi sağlar.

Gru. göre yolla: 1. kümeden farklı bir mesaj ayarı kümesi seçmenizi sağlar (bkz. sayfa 60).

Kaydet: Mesajı **Giden mesajlar** kutusunda saklar (Menü 2-3).

Sil. Mesajdaki tüm karakterleri siler.

Çık: İsteddiğiniz zaman bekleme moduna dönmenizi sağlar.

Akıllı metin girişi yöntemini kullanırken, sayfa 28'de açıklanan seçenekler de kullanılabilir.

■ Yazılı mesaj okuma (Gelen mesajlar – Menü 2-2)

Bir yazılı mesaj aldığınızda, bir mesaj uyarı tonu duyarsınız ve aldığınız mesaj sayısı ile beraber  görüntülenir (Bekleme modunda).

 yanıp söndüğünde, yeni mesajlar için yer kalmamış demektir. Yer açmak için, *Gelen mesajlar* menüsünde (Menü 2-2) *Sil* fonksiyonunu kullanın.

1. Mesajları hemen görüntülemek için  (**Oku**) tuşuna basın. Mesajlara daha sonra bakmak için,  tuşuna basın ve istediğiniz zaman *Gelen mesajlar* menüsüne (Menü 2-2) girin.
2. İsteddiğiniz mesaja gitmek için  veya  tuşunu kullanın ve  (**Oku**) tuşuna basın. Okunmayan mesajlar  ile gösterilir.
3. Mesaj içinde ilerlemek için  veya  tuşunu kullanın.
4. Mesajı okurken aşağıdaki seçenekleri kullanabilirsiniz.  (**Seçenekler**) tuşuna basın, istediğiniz fonksiyona ilerleyin ve  (**Tamam**) tuşuna basın. Kullanılabilecek fonksiyonlar şunlardır:

Sil: Mesajı siler.

Cevap ver: Mesajı gönderene cevap yollamanızı sağlar. Bkz. Yazılı mesaj yazma ve gönderme (Menü 2-1), sayfa 54.

Sohbet et: Karşı tarafla yazılı mesaja dayalı olarak sohbet etmenizi sağlar. Sohbette kullanmak istediğiniz takma adı tuşlayın ve  (**Tamam**) tuşuna basın. Sohbet mesajını yazın ve yollamak için  (**Tamam**) tuşuna basın. Ayrıntılı bilgi için, bkz. Sohbet (Menü 3), sayfa 63.

Düzeltil: Mesajı değiştirmenizi sağlar. Bkz. Metin yazma sayfa 35.

Numarayı al: Aramak veya kaydetmek için mesajdaki telefon numarasını alır.

Sevket: Mesajı değiştirmenizi ve istediğiniz telefon numarasına yönlendirmenizi sağlar.

Ayrıntılar: Gönderenin adını, telefon numarasını, kullanılan mesaj merkezini ve mesajın alındığı tarihi ve saati gösterir.

■ Saklanan bir mesajın görüntülenmesi (Giden mesajlar – Menü 2-3)

Kaydettiğiniz mesajları **Mesaj yaz** (Menü 2-1) menüsünde görüntüleyebilirsiniz.  (**Seçenekler**) tuşuna basarsanız, **Cevap ver**, **Sohbet** ve **Ayrıntılar** dışında, **Gelen mesajlar** (Menü 2-2) menüsündeki fonksiyonlara erişebilirsiniz.

■ Resimli mesajlar (Menü 2-4)

Telefon, resim içeren mesajlar almanıza ve yollamanıza olanak tanır. Bu mesajlar resimli mesaj olarak adlandırılır. Telefonda, önceden ayarlanmış çeşitli mesajlar vardır.

Bu fonksiyon yalnızca, şebekeniz veya servis sağlayıcınız tarafından destekleniyorsa kullanılabilir.

Aşağıdakilere dikkat edin:

- Bir resimli mesajın birkaç yazılı mesajdan oluştuğuna dikkat edin. Bu nedenle, resimli mesaj gönderme maliyeti tek yazılı mesaj ücretinden daha pahalı olabilir.
- Resimli mesajlar telefon belleğinde saklandığından, SIM kartını başka bir telefonda kullandığınızda bu mesajları görüntüleyemezsiniz.
- Yalnızca resimli mesaj özelliği sunan telefonlar resimli mesaj alabilir ve görüntüleyebilir.

Resimli mesaj aldığınızda

- Mesajı hemen görüntülemek için  (Bak) tuşuna basın. Mesajı  (Kaydet) tuşuna basarak kaydedebilir veya  tuşuna iki kez basarak silebilirsiniz.
- Bu menüde mesajı daha sonra görüntülemek için: Mesajı kaydetmek için,  ve sonra  (Tamam) tuşuna basın.

Bu menüde mesaj görüntülediğinizde

 (Seçenekler) tuşuna basarak, *Cevap ver* ve *Sohbet et* dışında, *Gelen mesajlar* (Menü 2-2) menüsündekilerle aynı fonksiyonlara erişebilirsiniz.

Yazıyı düzelt fonksiyonu, mesajın yazı kısmını değiştirmenizi ve sonra yollamanızı sağlar; bkz. Yazılı mesaj yazma ve gönderme (Menü 2-1), sayfa 54.

Resimli mesaj gönderme

1. *Resimli mesajlar* menüsünde, bir resim mesajına ilerleyin ve  (Bak) tuşuna basın.
2. Görüntülenen resim istediğiniz resimse,  (Seçenekler) tuşuna basın, *Yazıyı düzelt*. Seçeneğine ilerleyin ve  (Seç) tuşuna basın.
Görüntülenen resim istediğiniz resim değilse,  tuşuna basın ve 1. adımı yineleyin.
3. Mesajı yazın.
Yollamadan önce tüm mesaja bakmak için,  (Seçenekler) tuşuna basın ve *Ön izleme* seçeneğini seçin.
4.  (Seçenekler) tuşuna basın, *Yolla* seçeneğine ilerleyin ve  (Tamam) tuşuna basın.

■ Şablonlar (Menü 2-5)

Telefonunuzda, mesaj yazarken kullanabileceğiniz önceden ayarlanmış bazı mesajlar ('şablonlar') bulunur. Bu menüde, şablonları görüntüleyebilir, düzeltebilir ve silebilirsiniz.

İstediğiniz şablona ilerleyin ve  (**Oku**) tuşuna basın.

Şablon görüntülendiğinde,  (**Seçenekler**) tuşuna basın ve şablonu düzeltmeyi veya silmeyi seçin.

Bir şablonu düzeltirken,  (**Seçenekler**) tuşuna basarak, *Yolla* ve *Şablon kaydet* seçeneklerini içeren diğer bir fonksiyon kümesine erişebilirsiniz.

Şablon listesinin sonundaki boş şablonlardan birisini seçerek, taslaktan şablon oluşturabilirsiniz.

■ Suratlar (Menü 2-6)

Bu fonksiyon, mesaj yazarken veya yanıtlarken kullanabileceğiniz ":-)" gibi surat karakterlerini düzenlemenizi sağlar.

İstediğiniz surata ilerleyin ve  (**Oku**) tuşuna basın.  (**Seçenekler**) tuşuna basın ve *Düzelt* seçeneğini seçin. Suratlar herhangi bir karakter dizisi olabilir. Düzeltme için, bkz. Yazılı mesaj yazma ve gönderme (Menü 2-1) sayfa 54.

■ Mesaj ayarları (Menü 2-7)

Telefon iki tür mesaj ayarı sunar: her ayar grubuna özgü ayarlar ve tüm yazılı mesajlar için ortak ayarlar.

Ayar grubu 1 (Menü 2-7-1) ¹

Bir grup, yazılı mesaj veya resimli mesaj göndermek için gerekli olan bir ayar topluluğudur.

Örneğin, servis sağlayıcınız tarafından destekleniyorsa, daha önce faks gönderme için uygun ayarlar tanımladığınız grubu seçerek, yazılı bir mesajı faks olarak gönderebilirsiniz.

Her grubun, aşağıda açıklanan ayarları değiştirebileceğiniz kendi alt menüsü vardır.

Mesaj merkezi numarası

Yazılı ve resimli mesajları yollamak için kullanılan mesaj merkezinin telefon numarasını kaydedin. Bu numarayı servis sağlayıcınızdan alırsınız.

Telefon numarasını tuşlayın veya rehberden çağırın veya varolan numarayı düzeltin ve  (Tamam) tuşuna basın.

Mesaj tipi

Şebekeden, *Yazı* mesajlarınızı *E-mail*, *Faks* veya *Çağrı* biçimine dönüştürmesini isteyebilirsiniz (şebeke hizmeti).

Dönüştürülen bir mesaj almak için, alıcının uygun donatısının, örneğin, faks makinesinin, olması gerekir.

Mesaj geçerliliği

Yazılı mesajlarınızın mesaj merkezinde saklanma süresini ayarlayabilirsiniz (şebeke hizmeti).

1. Grup sayısı, SIM kartınızın sunduğu grup sayısına bağlıdır.

Ortak 1 (Menü 2-7-2) ¹

Bu alt menüdeki ayarlar, seçilen ayar grubuna bakılmaksızın, tüm gönderdiğiniz mesajlara uygulanır.

İletim raporları

Şebekenizden mesajlarınızın iletim raporlarını göndermesini isteyebilirsiniz (şebeke hizmeti).

Aynı merkez yoluyla yanıtla

Bu fonksiyon etkin olduğunda, yazılı mesajınızı alan taraf, sizin mesajınızı yollarken kullandığınız mesaj merkezini kullanarak size bir cevap yollayabilir (şebeke hizmeti).

Karakter desteği

Unicode seçeneği seçildiğinde, şebekeniz destekliyorsa, Roman ve Slav dillerindeki özel karakterleri veya Rusça karakterleri (ñ gibi) uyumlu bir telefona mesaj gönderebilirsiniz.

■ Bilgi servisi (Menü 2-8)

Bu şebeke hizmeti, servis sağlayıcınızdan çeşitli konularda (hava durumu veya trafik şartları vb.) mesajlar almanızı sağlar.

Bilgi sunulmakta olan konular ve bunlarla ilgili olarak kullanılacak numaralar için servis sağlayıcınıza başvurun.

Açık seçeneğini seçerseniz, etkin konularla ilgili mesajlar alırsınız. *Konu dizini* şebekenizdeki mevcut konular listesini almanızı sağlar.

Konular seçeneğini seçerseniz, konuları etkin veya etkin değil olarak işaretleyebilirsiniz, konu listesine yeni bir konu ekleyebilirsiniz veya listede varolan konuları silebilirsiniz.

1. Bu menünün kısayol numarası, varolan ayar gruplarının sayısına bağlı olarak değişir. Burada, yalnızca bir ayar grubu olduğu varsayılmıştır.

Dil seçeneğini seçerseniz, mesajlar için dil seçebilirsiniz. Yalnızca seçilen dildeki mesajlar görüntülenir.

■ **Telesekreter numarası (Menü 2-9)**

Sizi arayanlar, telesekretere daha sonra dinleyebileceğiniz mesajlar bırakabilirler (şebeke hizmeti).

Bu menüde, telesekreter numaranızı kaydedebilir ve düzeltebilirsiniz. Numarayı (servis sağlayıcınızdan aldığınız) tuşlayın ve  (**Tamam**) tuşuna basın.

Telesekreter numarası şebeke operatörünüz veya servis sağlayıcı tarafından SIM karta kaydedildiyse, bu menü görüntülenmez.

Her telefon hattının kendi telesekreter numarası olabilir (bkz. Kullanılan telefon hattı, sayfa 74).

Sesli mesajları dinlemek için, bkz. 32.

Gelen aramaları telesekreterinize yönlendirmek için, bkz. sayfa 81.

■ **Servis komutu yazımı (Menü 2-10)**

Servis isteklerinizi servis sağlayıcınıza gönderebilirsiniz. İstedığınız karakterleri tuşlayın. Harfler ve sayılar arasında geçiş yapmak için  tuşunu basılı tutun. İsteği göndermek için  (**Yolla**) tuşuna basın.

7. Sohbet (Menü 3)

Sohbet fonksiyonu, yazılı mesaj kullanarak başka insanlarla sohbet etmenizi sağlar.



■ Sohbet başlatma

Bu menüden veya alınan bir mesajı okurken  (**Seçenekler**) tuşuna basıp **Sohbet et** seçeneğini seçerek sohbet başlatabilirsiniz.

1. Bu menüden sohbet başlatırsanız, karşı tarafın telefon numarasını tuşlayın veya rehberden çağırın ve  (**Tamam**) tuşuna basın.
2. Sohbet sırasında kullanmak istediğiniz bir takma ad girin (bkz. Metin yazma, sayfa 35) ve  (**Tamam**) tuşuna basın.
3. Normal yazılı mesaj yazar gibi mesajınızı yazın,  (**Seçenekler**) tuşuna basın ve mesajı yollamak için **Yolla** seçeneğini seçin.
 (**Seçenekler**) tuşuna basarak, **Kaydet** ve **Çoklu yolla** dışında, yazılı metin yazarken kullanabildiklerinizle aynı fonksiyonlara erişebilirsiniz. Ek olarak, **Sohbet günlüğü**, geçerli sohbet sırasında alınmış olan mesajları gösterir ve **Sohbet adi** seçeneği takma adınızı değiştirmenizi sağlar.
4. Karşı taraftan yanıt aldığınızda, yanıt mesajı ">" ve gönderenin takma adıyla gösterilir) orijinal mesajınızın ("<" ve sizin takma adınızla gösterilir) üstünde görüntülenir. Ekranı temizlemek için  (**Tamam**) tuşuna basın, cevabınızı yazın ve  (**Seçenekler**) tuşuna basıp **Yolla** seçeneğini seçerek yollayın. Bu işlemi her sohbet mesajı için tekrarlayın.

8. Arama kaydı (Menü 4)

Arama kaydı menüsünde, telefon tarafından otomatik olarak kaydedilen telefon numaralarına erişebilirsiniz.



Ayrıca, arama sürelerine ve bunların maliyetine bakabilir ve hazır SIM kartınızda kalan kredilerinizi denetleyebilirsiniz.

Bu menüye erişmek için: Bekleme modunda  (**Menü**) tuşuna basın, *Arama kaydı* seçeneğine gidin ve  (**Seç**) tuşuna basın.

4-1 - 4-3 arasındaki menülerde bulunan seçenekler

 (**Seçenekler**) tuşuna basarak erişebileceğiniz seçenekler, aşağıdakileri yapmanızı sağlar:

- kaydedilen bir telefon numarasını düzeltme, görüntüleme veya arama
- arama süresine bakma
- numarayı telefon rehberine kaydetme
- numarayı arama listesinden silme (rehberden değil)
- arayana bir yazılı mesaj gönderme (*SMS yolla*)

Cevaplanmayan ve gelen aramalar hakkında

Telefon aşağıdaki durumlarda cevaplanmayan ve gelen aramaları kaydeder:

- şebeke, arayanın telefon numarasının aranana gösterilmesine izin verirse
- telefon açıkta ve şebekenin hizmet alanı içindeyse

■ Cevapsız aramalar (Menü 4-1)

Bu fonksiyon, sizi arayan, ancak cevaplamadığınız son 10 telefon numarasını gösterir (şebeke hizmeti).

İpucu: Bu telefon numaralarını, cevaplanmayan aramalarla ilgili bir not görüntülediğinde (Listele) tuşuna basarak da görüntüleyebilirsiniz. Önceden kaydedilen telefon numaraları da görüntülenir.

■ Arayan numaralar (Menü 4-2)

Bu fonksiyon, cevapladığınız son 10 telefon numarasını gösterir (şebeke hizmeti).

■ Aranan numaralar (Menü 4-3)

Bu fonksiyon, görüştüğünüz veya aradığınız en son 20 telefon numarasını gösterir.

■ Son arama listelerinin silinmesi (Menü 4-4)

Bu fonksiyon, 4-1 ve 4-3 arasındaki menülerden tüm telefon numaralarını ve isimleri silmenizi sağlar.

Ayrıca bu telefon numaraları aşağıdaki durumlarda da silinirler:

- Telefonu en son kullandığınız beş SIM karttan farklı bir SIM kartla açtığınızda.
- *Telefon güvenliği* ayarını değiştirdiğinizde (bkz. sayfa 79).

■ Arama süresini göster (Menü 4-5)

Bu fonksiyon, gelen ve giden aramalarınızın yaklaşık sürelerine bakmanızı sağlar.

Arama sürelerini, *Zaman sayaçlarını sıfırla* fonksiyonunu kullanarak (Menü 4-5-5) silebilirsiniz. Bunun için güvenlik kodu gereklidir (bkz. Giriş kodları, sayfa 99). SIM kartın değiştirilmesi, zaman sayaçlarını sıfırlamaz.



Not: Servis veren kuruluşunuzdan gelen aramalar için faturalanan süre şebeke özellikleri, hesabın yuvarlanması, vergiler ve buna benzer sebeplere bağlı olarak değişebilir.

■ Arama ücretlerini göster (Menü 4-6)

Bu şebeke hizmeti, son aramanızın veya tüm aramalarınızın ücretine bakmanızı sağlar.

Ücretler, *Ücreti göster* fonksiyonunda belirtilen birim cinsinden gösterilir (Menü 4-7-2).

Görüşme ücretleri her SIM kart için ayrı ayrı gösterilir.



Not: Servis veren kuruluşunuzdan gelen aramalar için faturalanan süre şebeke özellikleri, hesabın yuvarlanması, vergiler ve buna benzer sebeplere bağlı olarak değişebilir.

■ Arama ücreti ayarları (Menü 4-7)

Arama ücreti limiti

Arama ücretlerini, belirli bir para birimi tutarıyla sınırlandırabilirsiniz (şebeke hizmeti).

Belirlenen ücret sınırını aşmadığınız sürece, arama yapabilir ya da alabilirsiniz. Kalan birim sayısı bekleme modunda gösterilir.

Limiti ayarlamak için PIN2 kodu gerekebilir (bkz. Giriş kodları, sayfa 99).

Konuşma kredisi kalmadığında, yalnızca 112 acil durum numarasını aranabilir.

Ücreti göster

Telefon, kalan konuşma süresini kontür sayısı veya istenen para birimi cinsinden gösterebilir. Kontür ücreti hakkında bilgi almak için servis sağlayıcınızı arayın.

Bu fonksiyona girmek için PIN2 kodu gerekebilir (bkz. Giriş kodları, sayfa 99).

Parayla seçeneğini seçtiyseniz, kontür fiyatını tuşlayın,  (**Tamam**) tuşuna basın, para birimi adını tuşlayın ve  (**Tamam**) tuşuna basın.

■ Önceden ödenmiş kredi (Menü 4-8)

Bu menüde, önceden ödenmiş SIM kartlarla ilgili ayarlara bakabilir ve değiştirebilirsiniz (şebeke hizmeti). Önceden ödenmiş SIM kart kullanırken, yalnızca SIM kartta yeterli kredi varsa arama yapabilirsiniz (şebeke hizmeti).

Kredi bilgileri gösterimi fonksiyonu, telefonu bekleme modundayken kalan kontür sayısını gösterecek biçimde ayarlamanızı sağlar.

Kullanılabilir kredi, kalan kontür sayısını gösterir.

Son işlem ücretleri, önceki aramalarla ilgili bilgi görüntüler.

Kredi ekleme durumu, kredili kontür sayısı ve kontürler için en son ödeme yapılan saati ve tarihi gösterir.  (**Daha**) tuşuna basarak, kredili kontürlerin geçerlilik sürelerinin bitiş tarihini görebilirsiniz.

9. Zil sesleri (Menü 5)

Zil sesleri menüsünde, seçilen profilin ayarlarını yapabilirsiniz. *Besteleyici* fonksiyonunu kullanarak kendi zil seslerinizi oluşturabilirsiniz.



Ayrıca bkz.Tercihler (Menü 12), sayfa 93 ve Tüm telefon tonlarını tek bir ayarla ayarlama sayfa 33.

Bu menüye erişmek için: Bekleme modunda,  (Menü) tuşuna basın, *Zil sesleri* seçeneğine ilerleyin ve  (Seç) tuşuna basın.

■ Zil sesi tonu (Menü 5-1)

Sesli aramalar için zil sesini ayarlar. İstedığınız zil sesine ilerleyin ve  (Tamam) tuşuna basın. Başka birisinden aldığınız veya sizin bestelediğiniz zil sesleri, zil sesi listesinin sonunda bulunabilir.

■ Zil sesi seviyesi (Menü 5-2)i

Zil sesi ve mesaj uyarı tonları için ses seviyesini ayarlar. İstedığınız zil sesi seviyesine ilerleyin ve  (Tamam) tuşuna basın.

■ Gelen arama bildirim (Menü 5-3)i

Telefonunuzun gelen aramaları size nasıl bildireceğini tanımlar. Seçenekler şunlardır: *Çalan zil*, *Artarak*, *Tek zil*, *Tek bip* ve *Kapalı*.

Kapalı seçildiğinde, tüm telefon sesleri susturulur ve  görüntülenir.

■ Besteleyici (Menü 5-4)


İstedığınız bir zil sesini besteleyebilirsiniz. Bestelenen zil sesleri zil sesi listesinde en sonda görünür.



Not: Bu fonksiyonu kullanabilmek için telefonunuz açık olmalıdır. Telsiz telefon kullanımının yasak olduğu veya etkileşim ve tehlikeye neden olabileceği durumlarda telefonu açmayın.

Yeni bir zil sesi oluşturma

1. Düzeltmek istediğiniz zil sesine ilerleyin ve  (Seç) tuşuna basın.
2. İstedığınız notaları tuşlayın. Örneğin, **f** (folarak gösterilir) notası için  tuşuna basın. Telefon, girilen her notayı çalar (telefon sesleri kapalı değilse).
3. Notanın özelliklerini ayarlamak için:

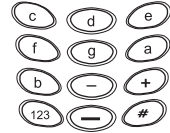

- **Nota süresi:**  notanın veya esin süresini kısaltır (-),  ise uzatır (+). Varsayılan süre 1/4'tür. Süre notanın önünde gösterilir, örneğin, **16d d** notası için 1/16'lık süre ayarlar.

Bir nota tuşuna basılması ve tuşun basılı tutulması notayı yarı yarıya kısaltır ve bu durum süreden sonra bir nokta ile gösterilir, örneğin, **8.a**.

- **Es:**  önceki notayla aynı uzunlukta bir es (duraklama) ekler. Es için varsayılan süre bir çeyrek (1/4) notadır. Es, - karakteriyle gösterilir.
- **Oktav:**  yeni notalar için oktavı ayarlar. Oktav, notadan sonra bir numara olarak gösterilir (örneğin, **e1**).
- **Perde:**  notayı kalınlaştırır (notanın önünde # ile gösterilir), örneğin, **#f**. **e** ve **b** notaları için perde seçilemez.

4. Notaları düzeltmek için:
 -  ve  tuşları imleci sırasıyla sağa ve sola hareket ettirir.
 -  tuşu soldaki notayı veya esi siler.
5. Zil sesini tamamladıktan sonra,  (**Seçenekler**) tuşuna basın, aşağıdaki fonksiyonlardan birine ilerleyin ve  (**Tamam**) tuşuna basın.

Çal: Notaları çalar.

Kaydet: Zil sesine ad vermenizi ve zil sesi listesinin sonuna eklemenizi sağlar.

Ritim: Zil sesi için istediğiniz tempoyu seçmenizi sağlar (dakika vuruş sayısı olarak).

Ekranı temizle: Ekrandaki tüm notaları siler.

Çık: Besteleyici menüsünden çıkmanızı sağlar.

Örnek: Aşağıda zil sesi için bir örnek verilmiştir. Notaları tuşlayın ve yukarıda açıklandığı şekilde çalın. Notaların özelliklerini (notalar, oktav, süre, vb.) değiştirin ve bu değişikliklerin zil sesini nasıl etkilediğine bakın.

16.a2 16d2 16#f2 16a1 16d2 16#f2 8a2 1- 8-

16.a2 16d2 16#f2 16a1 16d2 16#f2 8a2 1- 8-

16.a2 16e2 16g2 16a1 16e2 16g2 8a2 1- 8-

16.e3 16#f2 16a2 16d2 16#f2 16a2 8d3 1- 8-

Zil sesi alma

Birisi size zil sesi gönderdiğinde, bir mesaj uyarısı duyarsınız ve ilgili metin görüntülenir.

Zil sesini çalmak, kaydetmek veya silmek için,  (**Seçenekler**) tuşuna basın, istediğiniz fonksiyona ilerleyin ve  (**Tamam**) tuşuna basın.

■ Mesaj bildirim tonu (Menü 5-5)

Yazılı mesajlar için arama uyarı bildirimini ayarlar. İstedığınız ses seviyesine ilerleyin ve  (**Tamam**) tuşuna basın.

■ Tuştakımı ses tonlar (Menü 5-6)

Tuş takımı ses tonları için ses seviyesini ayarlar. İstedığınız ses tonu seviyesine ilerleyin ve  (**Tamam**) tuşuna basın.

■ Uyarı Uyarı tonları (Menü 5-7)

Örneğin, batarya boşalmak üzereyken sesli uyarıda bulunması için telefonu ayarlar. Bu ayarın, şebeke hizmetleriyle ilişkili tonlar üzerinde etkisi olmaz.

■ Titreşimle bildirim (Menü 5-8)

Sesli arama yapıldığında veya yazılı mesaj geldiğinde, telefonu titreşimle bildirecek şekilde ayarlar. Telefon şarj cihazına veya masa üstü bağlantı birimine bağlıyken titreşimle bildirim çalışmaz.

■ Profil grafiği (Menü 5-9)

Bekleme modunda belirli bir süre sonunda (zaman aşımı) görüntülenen resmi ayarlar. *Resimli mesajlar* menüsündeki resimler arasından seçim yapabilirsiniz.

Kapalı, Açık (önceden seçilen profil grafiği gösterilir), *Zaman aşımı* veya *Profil grafiği* seçeneğini seçin ve  (**Tamam**) tuşuna basın.

Profil grafiği seçeneğini seçerseniz, seçili olan profil grafiği gösterilir. Değiştirmek için, istediğiniz resme ilerleyin ve  (**Kullan**) tuşuna basın. *Zaman aşımı* seçeneğini seçerseniz, istediğiniz zamanaşımı değerine ilerleyin ve  (**Tamam**) tuşuna basın.

10. Ayarlar (Menü 6)



Ayarlar menüsünde aşağıdakileri ayarlayabilirsiniz

- arama ayarları (Menü 6-1)
- genel telefon ayarları (Menü 6-2)
- güvenlik ayarları (Menü 6-3)

Menü ayarları için, *Fabrika ayarlarına geri dön* fonksiyonunu kullanarak orijinal değerleri geri yükleyebilirsiniz (Menü 6-4).

Bu menüye erişmek için: Bekleme modunda  (Menü) tuşuna basın, *Ayarlar* seçeneğine ilerleyin ve  (Seç) tuşuna basın.

■ Arama ayarları (Menü 6-1)

Otomatik tekrar arama

Bu fonksiyon Açık olarak ayarlandığında, telefonunuz ilk denemesinde bağlantı kuramadığı numarayı tekrar aramak için on deneme daha yapar.

Hızlı arama

Bu fonksiyon açık olarak ayarlandığında,  –  arasındaki hızlı arama tuşlarına atanan isimler ve telefon numaraları, ilgili tuşu basılı tutarak aranabilir.

 tuşunu basılı tutarsanız, telesekreteriniz aranır.

Arama bekletme seçenekleri

Bu şebeke hizmeti etkinleştirildiğinde, görüşmeniz sürerken, şebekeniz yeni bir aramanın geldiğini size bildirir. Bkz. Görüşme sırasında gelen bir aramayı cevaplama sayfa 31.

Numaranızın yollanması

Bu şebeke hizmeti, kendi telefon numaranızın aradığınız kişinin ekranında görüntülenmesini (*Açık*) veya telefon numaranızı o kişiden gizlemenizi (*Kapalı*) sağlar. *Şebeke ayarı* seçeneğini seçtiğinizde, servis sağlayıcınızla üzerinde anlaştığınız ayarlar kullanılır.

Kullanılan telefon hattı

Telefon, iki abone numarasını, yani iki telefon hattını destekleyen bir SIM kartla kullanılabilir. Bu bir şebeke hizmetidir.

Bu menüde, arama yapmak istediğiniz telefon hattını (1 veya 2) seçebilir veya hat seçimini engelleyebilirsiniz. Her iki hattın aramaları da seçilen hattan bağımsız olarak cevaplandırılabilir.

Hat 2'yi seçtiyseniz ve bu şebeke hizmetine abone değilseniz, arama yapamazsınız. Hat 2 seçildiğinde, bekleme modunda ekranın en üst kısmında **2** görüntülenir.

Hat seçimine izin vermek veya engellemek için PIN2 kodu gereklidir.

İpucu: Bekleme modunda,  tuşunu basılı tutarak hatlar arasında geçiş yapabilirsiniz.

Otomatik cevap

Telefonu, gelen bir aramayı bir zil sesinden sonra cevaplayacak biçimde ayarlayabilirsiniz.

Bu işlev yalnızca, telefon PPH-1 araç kitine veya HDC-5 kulaklık setine bağlı olduğunda kullanılabilir. Araç kitini kullanırken dikkat edin, bazı sigara çakmağı yuvaları kontak kapalı olduğu sırada güç sağlamazlar..

Telefon sesleri *Kapalı* olarak ayarlandığında, bu fonksiyon çalışmaz.

■ Telefon ayarları (Menü 6-2)

Dil

Ekrana metinlerinin hangi dilde görüntüleneceğini seçebilirsiniz.

Otomatik seçildiğinde, telefon dili SIM karttaki bilgilere göre seçer.

Bu ayar, örneğin ad veya yazılı mesaj gibi bir metin yazdığınızda hangi karakterlerin kullanılabileceğini de belirler.

Hücre bilgi ekranı

Bu hizmetle telefonunuzu, Mikro Hücresel Şebeke (MCN) teknolojisiyle çalışan şebekede kullanıldığında bunu gösterecek şekilde ayarlayabilirsiniz. Bu tür bir şebekede, yerel aramalar daha düşük maliyetli olabilir.

Açılış notu

Telefon açıldığında kısa bir süre için görüntülenen bir mesaj yazabilirsiniz.

Şebeke seçimi

Telefonu, bölgenizde kullanılabilecek hücresel şebekelerden birisini otomatik olarak seçecek biçimde (varsayılan ayar) ayarlayabilirsiniz veya istediğiniz şebekeyi şebeke listesinden el ile seçebilirsiniz.

El ile şebeke seçtiğinizde, seçilen şebekenin ana şebekenizle (SIM kartı telefonunuza takılı olan operatör) dolaşma (roaming) anlaşması yapmış olması gerekir. Ters durumda, *Giriş yok* metni görüntülenir.

Otomatik mod seçilinceye veya telefona başka bir SIM kart takılıncaya kadar, telefon el ile seçme modunda kalır.

Aydınlatma

Ekran ve tuş takımı ışıklarını açabilir veya kapatabilirsiniz. Bu ayar yalnızca, telefon PPH-1 araç kitine bağlı olduğunda görüntülenir.

SIM güncelleme bildirimleri

Telefonu SIM kartı servislerini kullanırken doğrulama mesajları görüntülenecek (*Sorulur*) veya gizlenecek (*Sorulmaz*) şekilde ayarlayabilirsiniz. Ayrıca bkz. SIM servisleri (Menü 13) sayfa 97.

■ Güvenlik ayarları (Menü 6-3)

Telefonunuz, telefonun veya SIM kartın yetkisiz kullanımına karşı çok yönlü bir güvenlik sistemi ile donatılmıştır.

PIN kodunun sorulması

Telefonu, her açılışında SIM kartınızın PIN kodunu soracak şekilde ayarlayabilirsiniz. Bu fonksiyona girmek için PIN kodu gereklidir. Ayrıca bkz. Giriş kodları sayfa 99.

Bazı SIM kartları PIN kodu sorgusunun iptal edilmesine izin vermez.

Arama engelleme servisi

Bu şebeke hizmeti, telefonunuza gelen aramaları ve telefonunuzdan yaptığınız aramaları sınırlamanızı sağlar. Bu fonksiyon için, servis sağlayıcınızdan edinebileceğiniz engelleme şifresi gereklidir.

1. Aşağıdaki arama kısıtlama seçeneklerinden birini seçin:

Giden aramalar: Arama yapılamaz.

Uluslararası aramalar: Kendi ülkenizden yabancı ülkelere arama yapılamaz.

Kendi ülkeniz hariç uluslararası: Yurtdışındayken, kendi ülkeniz hariç, uluslararası aramalar yapılamaz.

Gelen aramalar: Arama alınamaz.

Yurtdışında iken gelen aramalar: Yurtdışındayken arama alınamaz.

Tüm engellemeleri iptal et: Kısıtlama olmadan arama yapılabilir ve alınabilir. Bu seçeneği seçerseniz, aşağıdaki adımlar kullanılamaz.

2. Arama kısıtlamasını etkinleştirin (*Etkin kıl*) veya kapatın (*İptal et*) veya hangi tip aramaların engellendiğini kontrol edin (*Durum*).



Not: Konuşmalar engellendiğinde, bazı şebekelerdeki bazı acil numaralarla (ör. 112 veya başka bir resmi acil numara) görüşme yapmak mümkün olabilir.

Sabit arama

SIM kartınız izin verirse, giden aramalarınızı seçilen telefon numaralarıyla kısıtlayabilirsiniz. Bu fonksiyon için PIN2 kodu gereklidir.

Bu fonksiyon etkin olduğunda, yalnızca sabit arama listesinde yer alan veya listedeki bir telefon numarasıyla aynı değer(ler)le başlayan telefon numaralarını arayabilirsiniz.

Numaralar fonksiyonunda, telefon numaralarını kontrol edebilir (**Bul**) listeye yeni numaralar ekleyebilir (**İsim ekle**) ve listeyi temizleyebilirsiniz (**Tümünü sil**).

Bul fonksiyonunda,  (**Seçenekler**) tuşuna basıp istediğiniz seçeneği seçerek, görüntülenen telefon numarasını düzeltebilir, silebilir veya arayabilirsiniz.



Not: Sabit arama seçeneği açıksa, bazı şebekelerdeki bazı acil numaralarla (ör. 112 veya başka bir resmi acil numara) görüşme yapmak mümkün olabilir.

Sınırlı abone grubu

Bu şebeke hizmeti sizin arayabileceğiniz ve sizi arayabilecek kişiler grubunu belirler.

Varsayılan seçeneği, telefonun SIM kart kullanıcısı ve servis sağlayıcı kuruluşun anlaşarak belirlediği bir abone grubunu kullanacak şekilde ayarlanmasını sağlar.

Bu fonksiyonu etkinleştirmek için, istenen grubun izin numarasını bilmeniz gerekir. Servis sağlayıcınıza başvurun.

Bir sınırlı abone grubu seçtiğinizde, bekleme modunda  göstergesi ve bu grubun izin numarası görüntülenir.



Not: Görüşmeler Sınırlı Abone Gruplarıyla sınırlandırılmışsa, bazı şebekelerdeki bazı acil numaralarla (ör. 112 veya başka bir resmi acil numara) görüşme yapmak mümkün olabilir.

Telefon güvenliği

Telefonu, yeni bir SIM kart takıldığında güvenlik kodunu soracak şekilde ayarlayabilirsiniz (seçenek [Açık](#)).

("Yeni SIM kart", telefonla kullanılan en son beş karttan farklı bir kart anlamındadır.)

Bu fonksiyona girmek için güvenlik kodu gereklidir.

Bu ayarı değiştirdiğinizde, 4-1 ve 4-3 arasındaki menülerde bulunan tüm arama listeleri silinir.

Ayrıca bkz. Güvenlik kodu sayfa 16, Telefonu açma ve kapatma sayfa 25 ve Giriş kodları sayfa 99.

Giriş kodlarının değiştirilmesi

Şu giriş kodlarını değiştirebilirsiniz: güvenlik kodu, PIN kodu, PIN2 kodu ve engelleme şifresi. Bu kodlar yalnızca 0 - 9 arasındaki sayılardan oluşabilir.

Telefon önce geçerli kodu, sonra iki kez yeni kodu sorar.



Not: Yanlışlıkla acil durum numarasını aramayı önlemek için, erişim kodu olarak 112 gibi acil durum numaralarına benzer numaralar kullanmayın.

■ Fabrika ayarlarına geri dön (Menü 6-4)

Bazı menü ayarlarını orijinal değerlerine geri döndürebilirsiniz. Bunun için güvenlik kodu gereklidir.

Bu fonksiyonun örneğin aşağıdaki fonksiyonlar üzerinde hiçbir etkisi yoktur:

- telefon rehberinde saklanan isimler ve telefon numaraları
- yazılı ve resimli mesajlar
- *Arama kaydı* menüsünde listelenen telefon numaraları
- arama aktarma

11. Aktarma (Menü 7)



Aktarma menüsünde, dışarıdan yapılan aramaları telesekreterinize veya başka bir telefon numarasına (şebeke hizmeti) aktarabilirsiniz.

Bu menüye erişmek için: Bekleme modunda  (**Menü**) tuşuna basın, **Aktarma**, seçeneğine ilerleyin ve  (**Seç**) tuşuna basın.

Aktarma modu seçme

1. Aşağıdaki aktarma seçeneklerinden birisini seçin:¹

Tüm sesli aramaları çalmadan aktar

Meşgulse aktar. Yapmakta olduğunuz bir görüşme olduğunda veya aramayı reddettiğinizde, arama aktarılır.

Cevap verilmezse aktar. Cevap vermediğinizde, arama aktarılır.

Kapsama alanı dışında veya kapalıysa aktar: Telefonunuz kapalıysa veya şebeke servis alanının dışındaysa, aramalar aktarılır.

Ulaşılamıyorsa aktar: Cevap vermezseniz, telefon meşgulse, kapalıysa veya şebekenin hizmet alanı dışındaysa, arama aktarılır.

Tüm aktarmaları iptal et: Tüm aktarma seçeneklerini kapatır. Bu seçeneği seçerseniz, aşağıdaki adımlar kullanılamaz.

1. Şebeke operatörünüz tarafından desteklenmeyen aktarma seçenekleri gösterilmeyebilir.

2. Seçilen seçeneği açık (*Etkin kıl*) veya kapalı (*İptal et*) olarak ayarlayın, aktarma seçeneğinin etkinleştirilip etkinleştirilmediğini denetleyin (*Durum*) veya bir geciktirme süresi belirtin (tüm aktarma seçenekleri için kullanılamaz).
3. *Etkin kıl* seçeneğini seçerseniz, gelen aramaların nereye (telesekreter veya başka bir telefon numarası) aktarılacağını seçin.
Durum seçeneğini seçerseniz, aramaların aktarılacağı telefon numarasına bakmak için  (*Numara*) tuşuna basın.
 (*Ayrıntı*) tuşuna basılması, varsa ve sonra *Gecikme* seçeneğinin seçilmesi, aramaların aktarılma süresini gösterir.

Aynı anda birkaç aktarma seçeneği etkin olabilir.

Tüm aramalar aktarıldığında, bekleme modunda  görüntülenir.

Her telefon hattının kendi aktarma ayarları olabilir. Ayrıca bkz. Kullanılan telefon hattı sayfa 74.

İpucu: Bir arama geldiğinde, *Meşgulse aktar* etkinleştirildiyse,  tuşuna basılması aramayı aktarır.

12. Oyunlar (Menü 8)

Telefonunuz, eğlenmek amacıyla kullanabileceğiniz şu oyunları içermektedir: *Snake II*, *Space Impact*, *Bantumi*, *Pairs II*.



Bu menüye erişmek için: Bekleme modunda,  (Menü) tuşuna basın, *Oyunlar* seçeneğine ilerleyin ve  (Seç) seçeneğini seçin.



Not: Bu fonksiyonu kullanabilmek için telefonunuz açık olmalıdır. Telsiz telefon kullanımının yasak olduğu veya etkileşim ve tehlikeye neden olabileceği durumlarda telefonu açmayın.

■ Oyun seçeneklerini kullanma

İstediğiniz oyunu ve sonra aşağıdaki seçeneklerden birisini seçin:

- *Yeni oyun*: Yeni bir oyun oturumu başlatır.
 - *En yüksek*: O ana kadar alınan en yüksek puanı gösterir.
 - *Oynama şekli*: Oyunun nasıl oynanacağını gösteren bir yardım metni görüntüler.  veya  tuşuyla metin içinde ilerleyin.
 - *Seviye*: Seçili oyunun zorluk seviyesini ayarlamanızı sağlar.
 - *Devam*:  veya  tuşuna basılarak durdurulan bir oyunu devam ettirir. Oyunu başlatmak için  veya  dışında herhangi bir tuşa basın.
 - *Ayarlar* seçeneği, sesleri, aydınlatmayı ve titreşimi (*Titreşim*) ayarlamanızı sağlar ve Club Nokia üyelik numarasını saklar. . Bu kodun oyunlarda kullanılmasına ilişkin daha fazla bilgi için, www.club.nokia.com adresindeki Nokia web sitesini ziyaret edin
- Titreşimle bildirim* fonksiyonu kapalı olduğunda, *Titreşim* fonksiyonu açık olsa da telefonun titremeyeceğine dikkat edin.

13. Hesaplamalar (Menü 9)



Telefonla birlikte, kaba döviz kuru dönüşümleri için de kullanılabilecek dört fonksiyonlu bir hesap makinesi sağlanmıştır.

Hesap makinesi, sınırlı hesaplama yeteneğine sahiptir, bu nedenle, özellikle uzun bölme işlemlerinde yuvarlama hataları meydana gelebilir.

Bu menüye erişmek için: Bekleme modunda, (Menü) tuşuna basın, *Hesaplamalar* seçeneğine ilerleyin ve (Seç) tuşuna basın.



Note: Bu fonksiyonu kullanabilmek için telefonunuz açık olmalıdır. Telsiz telefon kullanımının yasak olduğu veya etkileşim ve tehlikeye neden olabileceği durumlarda telefonu açmayın.

■ Hesaplama yapma

Hesaplama yapmak için aşağıdaki tuşları kullanabilirsiniz:

- - : Sayı girer.
- : ondalık nokta ekler.
- : soldaki sayıyı siler.
- : Toplama (+) için bir kez, çıkarma (-) için iki kez basın. çarpma (*) için üç kez ve bölme (/) için dört kez basın. İsterseniz, (Seçenekler) tuşuna basabilir ve istediğiniz fonksiyonu seçebilirsiniz.
- Sonuç için, (Seçenekler) tuşuna basın ve *Eşittir* seçeneğini seçin. Yeni bir hesaplama için ekranı temizlemek amacıyla tuşunu basılı tutun.

■ Para birimi dönüştürme işlemi yapma

1. Döviz kurunu ayarlamak için:

-  (**Seçenekler**) tuşuna basın ve *Döviz kuru* seçeneğini seçin.
- Görüntülenen döviz kuru seçeneklerinden birini seçin ve  (**Tamam**) tuşuna basın.
Örneğin, İngiltere'de yaşıyorsanız ve Pound'u Fransız Frankına dönüştürmek isterseniz, *Kendi para biriminiz döviz çevrilir* seçeneğini seçin.
- Döviz kurunu tuşlayın ve  (**Tamam**) tuşuna basın.
 tuşu, ondalık nokta ekler.

2. Dönüştürme işlemi yapmak için:

- Dönüştürülecek döviz miktarını tuşlayın.
-  (**Seçenekler**) tuşuna basın.
- *Kendi parana* veya *Döviz* seçeneğine ilerleyin ve  (**Tamam**) tuşuna basın. Yukarıdaki örnekte, kendi para biriminizi yabancı bir para birimine dönüştürmek istediğinizde, *Döviz* seçeneğini seçersiniz.

■ Bekleme modunda para birimi dönüştürme

Bekleme modunda para birimi dönüştürme işlemi yapabilirsiniz. Bu fonksiyonu kullanmak için, önce Hesaplama menüsünde döviz kurunu ayarlamanız gerekir.

1. Kendi para biriminize veya yabancı para birimine dönüştürmek istediğiniz tutarı tuşlayın. Ondalık nokta için  tuşuna basın (bir yıldız işareti görünür).
2.  veya  tuşuna iki kez basın.  tuşunun üstündeki metin **Arama yap** iken **Çevir** olarak değişir ve yıldız işareti ondalık noktaya dönüşür.
3.  (**Çevir**) tuşuna basın.
-  (**Tamam**) tuşuna basarak bekleme moduna dönebilirsiniz.

14. Hatırlatmalar (Menü 10)

Bu hafıza yardımı, metin biçiminde kısa notları bir uyarıyla birlikte kaydetmenizi sağlar. Ayarlanan tarih ve saat geldiğinde, telefon uyarı tonu çalmaya başlar.



Bu menüye erişmek için: Bekleme modunda, (Menü) tuşuna basın, *Hatırlatmalar* seçeneğine ilerleyin ve (Seç) tuşuna basın.



Not: Bu fonksiyonu kullanabilmek için telefonunuz açık olmalıdır. Telsiz telefon kullanımının yasak olduğu veya etkileşim ve tehlikeye neden olabileceği durumlarda telefonu açmayın.

■ Hatırlatma ekleme

1. *Yeni ekle* seçeneğine ilerleyin ve (Seç) tuşuna basın.
2. Bir not yazın (bkz. Metin yazma, sayfa 35).
3. Not hazır olduğunda, aşağıdaki seçenekler için (Tamam) tuşuna basın. İstediğiniz seçeneğe ilerleyin ve (Tamam) tuşuna basın.
 - *Alarm açık:* Not için bir uyarı saati ayarlayın. Tarihi tuşlayın ve (Tamam) tuşuna basın ve sonra saati tuşlayın ve (Tamam) tuşuna basın.
 - *Alarm kapalı:* Not için uyarı saati ayarlanmaz.

■ Hatırlatmaları görüntüleme

1. *Tümüne bak* seçeneğine ilerleyin ve  (**Seç**) tuşuna basın.
2. İstediğiniz nota ilerleyin. Aşağıdakiler için  (**Seçenekler**) tuşuna basabilirsiniz:
 - *Sil*: Notu siler.
 - *Düzeltil*: Notu ve uyarı saatini ve tarihini düzeltmenizi sağlar.
 - *Yolla*: Notu bir yazılı mesaj (SMS) olarak göndermenizi sağlar.

■ Hatırlatma silme

1. *Sil* seçeneğine ilerleyin ve  (**Seç**) tuşuna basın.
2. Aşağıdaki seçeneklerden birine ilerleyin ve  (**Tamam**) tuşuna basın:
 - *Teker teker*: Hatırlatmaları birer birer siler. Silmek istediğiniz hatırlatma notunu seçin  (**Sil**) tuşuna basın.
 - *Hepsi birden*: Tüm hatırlatma notlarını siler. Silme işlemini doğrulamak için  (**Evet**) tuşuna basın.

■ Hatırlatma zamanı geldiğinde

Telefon açıksa, bir uyarı sinyali duyulur, telefonun ışıkları ve hatırlatma metni yanıp söner. Uyarı tonunu.  tuşuna basarak durdurabilirsiniz. (**Ertele**) tuşuna basarsanız, uyarı tonu birkaç dakika için durur.

Telefon kapalıysa, telefonu yeniden açtığınızda hatırlatma notu görünür.

15. Saat (Menü 11)



Telefonda, çalar saat olarak kullanılabilen bir saat bulunur.

Bu menü aynı zamanda saat ayarlarını, bir kronometre ve bir geri sayma aracını da içerir.

Bu menüye erişmek için: Bekleme modunda, (Menü) tuşuna basın, *Saat* seçeneğine ilerleyin ve (Seç) tuşuna basın.

■ Çalar saat (Menü 11-1)

Telefonu istediğiniz zamanda çalacak biçimde ayarlamanızı sağlar.

Bu fonksiyona girdiğinizde çalar saat kapalıysa, istediğiniz uyarı saatini saat ve dakika olarak tuşlayın ve (Tamam) tuşuna basın.

Bu fonksiyona girdiğinizde çalar saat açıksa, hatırlatma saatini değiştirmek için *Açık* veya çalar saati kapatmak için *Kapalı* seçeneğini seçin.

Hatırlatma zamanı geldiğinde

Telefon, *Zil sesi seviyesi* fonksiyonunda seçilen seviyede bir uyarı tonu çalar (bkz. sayfa 94) ve ışıklar ve *Saat çalıyor!* metni yanıp söner. Uyarı tonunu herhangi bir tuşa basarak durdurabilirsiniz.

Telefonun alarmı bir dakika süreyle çalarsa veya (Ertele) tuşuna basarsanız, alarm birkaç dakika için çalmaya ara verir, daha sonra yine çalmaya devam eder.

Ayarlanan alarm saati geldiğinde telefonunuz kapalı durumdaysa, telefon kendi kendine açılır ve alarm çalmaya başlar. (Ertele) dışında herhangi bir tuşa basarsanız, telefon kendisini aramalar için

etkinleştirmek isteyip istemediğinizi sorar. Telefonu açmak için  (Evet) tuşuna, kapalı tutmak için  tuşuna basın.



Not: Telsiz telefon kullanımının yasak olduğu veya etkileşim ve tehlikeye neden olabileceği durumlarda telefonu açmayın.

■ Saat ayarları (Menü 11-2)

Saat görünümünü açabilir veya kapatabilir, doğru saati ayarlayabilir veya 12 veya 24 saatlik saat biçimini seçebilirsiniz. Saat görünümü açıkken, bekleme modunda saat görüntülenir.

Telefon, bataryası çıkartılmış olarak uzun bir süre bekletilirse, saati yeniden ayarlamanız gerekebilir.

■ Tarihi ayarla (Menü 11-3)

Dahili saat için doğru saati ayarlayabilirsiniz.

■ Kronometre (Menü 11-4)

Kronometre, örneğin farklı spor dallarında zaman yönetimi için kullanılabilir.

Kronometre, saniyenin yüzde biri ölçüsünde hassastır. Toplam ölçüm süresi en çok 10 saattir.

Kronometre kullanımının telefon bataryasını tüketeceğine ve sonuçta telefonun çalışma süresini azaltacağını unutmayın. Telefonunuzla başka işlemler yaparken, bu fonksiyonun arka planda çalışıyor olmamasına özen gösterin.



Not: Bu fonksiyonu kullanabilmek için telefonunuz açık olmalıdır. Telsiz telefon kullanımının yasak olduğu veya etkileşim ve tehlikeye neden olabileceği durumlarda telefonu açmayın.

1. Bu menüde, zaman tutmaya başlamak için  (**Başlat**) tuşuna basın.
2. Zaman tutmak için,  (**Dur**) tuşuna basın. Zaman tutma durdurulduğunda, aşağıdaki fonksiyonlar için  (**Seçenekler**) tuşuna basabilirsiniz. İstediğiniz fonksiyona ilerleyin ve  (**Tamam**) tuşuna basın.

Başlat: Önceki durdurma zamanından itibaren, zaman tutma işlemine yeniden başlanır.

Sıfırla: Stops the current timing and sets the time to zero.

Çık: Menü başlığı ekranından çıkar. Zaman tutmaya devam etmek için bu menüye girin.

Zaman tutma fonksiyonunu arka planda çalışmaya devam edecek biçimde ayarlamak için  tuşuna iki kez basın. Kronometreyle zaman tutarken,  simgesi bekleme modunda yanıp söner.

■ Geri sayım sayacı (Menü 11-5)

Geri sayma sayacı, telefonu belirli bir süre sonunda çalışacak biçimde ayarlamanızı sağlar.



Not: Bu fonksiyonu kullanabilmek için telefonunuz açık olmalıdır. Telsiz telefon kullanımının yasak olduğu veya etkileşim ve tehlikeye neden olabileceği durumlarda telefonu açmayın.

Uyarı zamanını ayarlamak için, zamanı saat ve dakika olarak tuşlayın. Sayacı başlatmak için  (**Başlat**) tuşuna basın.

Sayacı durdurmak veya saati düzeltmek için bu menüye girin, istediğiniz fonksiyonu seçin ve  (**Tamam**) tuşuna basın.

Geriye sayım fonksiyonu çalışırken, bekleme modunda  görüntülenir.

Telefon bekleme modundayken uyarı saati gelirse, telefon bir uyarı tonu çalar ve ilgili metin yanıp söner. Uyarı tonunu herhangi bir tuşa basarak durdurabilirsiniz. 30 saniye içinde herhangi bir tuşa basılmazsa, uyarı otomatik olarak durdurulur.

■ Tarih ve saat oto. güncelleme (Menü 11-6)

Bu şebeke hizmeti, bulunduğunuz saat dilimine göre telefonunuzun saatini ayarlar.

Açık seçeneğini seçerseniz, tarih ve saat otomatik olarak güncellenir.

Önce onay al seçeneğini seçerseniz, güncelleme işleminden önce telefon onayınızı ister.

Kapalı seçeneğini seçerseniz, tarih ve saat güncellenmez.

16. Tercihler (Menü 12)

İstediğiniz ayar grubunu veya 'profil'i seçerek, tüm telefon tonlarını ve profil grafiğini istediğiniz şekilde çalışacak biçimde ayarlayabilirsiniz



Bu fonksiyon, telefonun farklı olaylar ve ortamlar için ayarlanmasını kolaylaştırır.

Bu menüye erişmek için: Bekleme modunda,  (Menü) tuşuna basın, **Tercihler** seçeneğine gidin ve  (Seç) seçeneğini seçin.

Seçtiğiniz tercihin ayarlarını Zil sesleri menüsünde kolayca düzeltebilirsiniz (bkz. sayfa 68).

■ Tercih seçme

Telefonunuzun kullanmakta olduğu tercihi değiştirmek için, aşağıdakilerden birini yapın:

- Bekleme modunda veya arama yaparken:  tuşuna kısaca basın. İstediğiniz tercihe ilerleyin ve  (Tamam) tuşuna basın.
- **Tercihler** menüsünde, istediğiniz tercihe ilerleyin ve  (Seç) tuşuna basın, **Etkin kıl** seçeneğine ilerleyin ve  (Tamam) tuşuna basın.

İpucu: Bir tercihi hızlı şekilde etkinleştirmek için bekleme modunda,  tuşuna ve istediğiniz tercihe karşılık gelen sayı tuşuna basın. Örneğin, **Sessiz** tercihini etkinleştirmek için,  ve  tuşuna basın. **Genel** tercihine geri dönmek için,  ve  tuşuna basın.

■ Bir tercihte yer alan ayarları düzeltme

1. **Tercihler** menüsünde, ayarlarını düzeltmek istediğiniz tercihe ilerleyin ve  (**Seç**) tuşuna basın. Aşağıdaki tercihler arasında seçim yapabilirsiniz:
 - **Genel**: Bu varsayılan ayardır.
 - **Sessiz**: Tüm telefon seslerini susturur. Sesler kapatıldığında, bekleme modunda  görüntülenir.
 - **Tek bip**: Telefon seslerini sessiz olarak ayarlar.
 - **Yüksek ses**: Telefon seslerini yüksek düzeyde ayarlar.
 - **(boş)**: Bu profili başka bir yerden (örn. servis sağlayıcınızdan) aldığınız diğer bir profile aldığınız.
2. **Uyarla** seçeneğine ilerleyin ve  (**Tamam**) tuşuna basın.
3. İsteddiğiniz seçeneğe ilerleyin (aşağı bakın) ve  (**Seç**) tuşuna basın.
4. Ayar seçeneğine ilerleyin ve  (**Tamam**) tuşuna basın.

■ Tercih içinde kullanabileceğiniz ayarlar

Zil sesi tonu

Sesli aramalar için zil sesini ayarlar. İsteddiğiniz zil sesine ilerleyin ve  (**Tamam**) tuşuna basın. Başka birisinden aldığınız veya sizin bestelediğiniz zil sesleri, zil sesi listesinin sonunda bulunabilir.

Zil sesi seviyesi

Zil sesi ve mesaj uyarı tonları için ses seviyesini ayarlar. İsteddiğiniz zil sesi seviyesine ilerleyin ve  (**Tamam**) tuşuna basın.

Gelen arama bildirimi

Telefonunuzun gelen aramaları size nasıl bildireceğini tanımlar. Seçenekler şunlardır: *Çalan zil*, *Artarak*, *Tek zil*, *Tek bip* ve *Kapalı*.

Kapalı seçildiğinde, tüm telefon sesleri susturulur ve  görüntülenir.

Mesaj bildirim tonu

Yazılı mesajlar için arama uyarı bildirimini ayarlar. İstediğiniz ses seviyesine ilerleyin ve  (Tamam) tuşuna basın.

Tuştakımı ses tonları

Tuş takımı ses tonları için ses seviyesini ayarlar. İstediğiniz ses tonu seviyesine ilerleyin ve  (Tamam) tuşuna basın.

Uyarı tonları

Örneğin, batarya boşalmak üzereyken sesli uyarıda bulunması için telefonu ayarlar. Bu ayarın, şebeke hizmetleriyle ilişkili tonlar üzerinde etkisi olmaz.

Titreşimle bildirim

Sesli arama yapıldığında veya yazılı mesaj geldiğinde, telefonu titreşimle bildirecek şekilde ayarlar. Telefon şarj cihazına veya masa üstü bağlantı birimine bağlıyken titreşimle bildirim çalışmaz.

Profil grafiği

Bekleme modunda belirli bir süre sonunda (zaman aşımı) görüntülenen resmi ayarlar. *Resimli mesajlar* menüsündeki resimler arasından seçim yapabilirsiniz.

Kapalı, Açık (önceden seçilen profil grafiği gösterilir), *Zaman aşımı* veya *Profil grafiği* seçeneğini seçin ve  (**Tamam**) tuşuna basın.

Profil grafiği seçeneğini seçerseniz, seçili olan profil grafiği gösterilir. Değiştirmek için, istediğiniz resme ilerleyin ve  (**Kullan**) tuşuna basın. *Zaman aşımı* seçeneğini seçerseniz, istediğiniz zamanaşımı değerine ilerleyin ve  (**Tamam**) tuşuna basın.

Yeni isim

Seçilen tercihin ismini değiştirmenizi sağlar. Bu fonksiyon, *Genel* tercih için kullanılamaz.

Yeni adı tuşlayın (bkz Metin yazma, sayfa 35) ve  (**Tamam**) tuşuna basın.

17. SIM servisleri (Menü 13)



Telefonda varolan fonksiyonlara ek olarak, SIM kartınız bu menüden erişebileceğiniz ek servisler sağlayabilir.

Bu menüye erişmek için: Bekleme modunda,  (Menü) tuşuna basın, Menü 13'e ilerleyin ve  (Seç) tuşuna basın.

Bu menü yalnızca SIM kartınız tarafından destekleniyorsa gösterilir. Bu menünün adı ve içeriği kullanılabilecek servislere bağlı olarak değişir.

Telefonu, SIM kart servislerini kullanırken doğrulama mesajları görüntülenecek şekilde ayarlayabilirsiniz. Bkz. SIM güncelleme bildirimleri sayfa 76.

Kullanılabilirlik, SIM servislerinin kullanım ücretleri ve ilgili bilgiler için SIM kartı satıcınıza, örneğin şebeke operatörüne, servis sağlayıcısına ve diğer yetkili satış merkezlerine başvurun.

Bu servislere ulaşırken, yazılı mesaj yollamanız (SMS) veya ücretli bir telefon görüşmesi yapmanız gerekebilir.



Not: Bu fonksiyonu kullanabilmek için telefonunuz açık olmalıdır. Telsiz telefon kullanımının yasak olduğu veya etkileşim ve tehlikeye neden olabileceği durumlarda telefonu açmayın.

18. Referans bilgileri

■ DTMF tonları gönderme


Telefon, telesekreterlerle, bilgisayarlı telefon servisleriyle, vb. iletişim kurmak için DTMF tonları gönderebilir.

Normal şekilde arama yapın.  ve  (**Seçenekler**) tuşuna basın ve **DTMF yolla** seçeneğini seçin. DTMF dizisini tuşlayın veya telefon rehberinden çağırın ve  (**Tamam**) tuşuna basın.


■ Nokia Xpress-on™ kapaklarını değiştirme

- Nokia Xpress-on™ kapaklarını değiştirmeden önce, her zaman telefonu kapatın ve şarj cihazıyla veya diğer cihazlarla bağlantısını kesin.
- Telefonun kapaklarını her zaman takılı tutun. 104. sayfada Bakım ve Onarım başlığı altında yer alan açıklamaları dikkatlice okuyun.

1. **Arka kapağı çıkartın:** Kilitleme mandalina (1) basın, kapağı (2) kaydırın ve kaldırarak çıkartın (3).

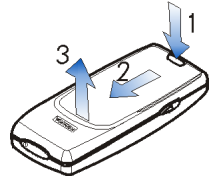

2. **Ön kapağı çıkartın:** Kapağı, telefonun alt tarafındaki kısımdan başlayarak yavaşça çekin (4).
3. **Ön kapağı takın:** Telefonun üst kısmını ön kapağın üst kısmıyla hizalayın ve telefonu yerine oturuncaya kadar kapağa doğru itin (5).
4. **Arka kapağı takın:** Arka kapak üzerindeki iki mandalı telefonun içindeki ilgili yuvalara takın (6) ve kapağı yerine oturuncaya kadar telefonun alt kısmına doğru kaydırın (7).

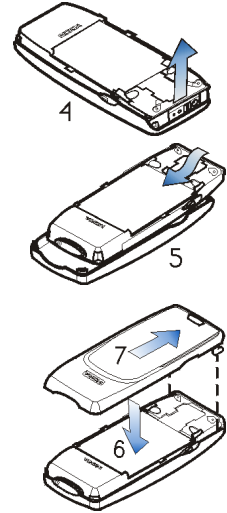

■ Giriş kodları

Bu bölümde açıklanan giriş kodlarını, telefonunuzun ve SIM kartınızın yetkisiz kullanımını önlemek amacıyla kullanabilirsiniz.

Giriş kodları (PUK ve PUK2 kodu dışında) Giriş kodlarının değiştirilmesi fonksiyonunda değiştirilebilir (bkz. sayfa 62).

Güvenlik kodu

Güvenlik kodu telefonunuzun yetkisiz kişilerce kullanılmasını önlemek için kullanılabilir (bkz. Telefon güvenliği, sayfa 79).

Kod için 12345 değeri önceden ayarlanmıştır. Kodu değiştirin (bkz. Giriş kodlarının değiştirilmesi, sayfa 79) ve telefonu bu kodu isteyecek biçimde ayarlayın (bkz. Telefon güvenliği, sayfa 79).

Yeni kodunuzu kimseye söylemeyin ve unutulma olasılığına karşı gizli bir yerde yazılı bir kopyasını saklayın.

PIN kodu

PIN (Kişisel Tanımlama Numarası) kodu, SIM kartınızı yetkisiz kullanıma karşı korur. PIN kodu, genellikle SIM kartınızla birlikte verilen bir güvenlik kodudur.

PIN kodu isteği etkinleştirildiğinde, telefonun her açılışında bu kodun tuşlanması istenir (bkz. PIN kodunun sorulması, sayfa 77).

PIN kodu arka arkaya üç kez hatalı girilirse, SIM kart bloke edilir. PUK kodunu girin ve  (Tamam) tuşuna basın. PIN kodunu girin ve  (Tamam) tuşuna basın. Yeni kodu girin ve  (Tamam) tuşuna basın.

PIN2 kodu

SIM kartla birlikte verilen PIN2 kodu, birim ücret sayaçları gibi bazı fonksiyonlara girilmesini sağlar. Bu fonksiyon, yalnızca SIM kart tarafından desteklenirse kullanılabilir.

PIN2 kodunu arka arkaya üç kez hatalı girerseniz, PIN kodu yerine PUK2 kodunu kullanarak PIN koduna ilişkin talimatları uygulayın.

PUK kodu

PUK (Kişisel Bloke Açma Anahtarı) kodu bloke olmuş PIN kodunu değiştirmek için kullanılır. PUK kodu, SIM kartınızla birlikte verilir. Aksi bir durumda bu kod için yerel servis sağlayıcı kuruluşu başvurun. Kodu kaybederseniz, servis sağlayıcınıza başvurun.

PUK2 kodu

SIM kartla birlikte verilen PUK2 kodu, bloke olmuş PIN2 kodunu değiştirmek için kullanılır. Kodu kaybederseniz, servis sağlayıcınıza başvurun.

Engelleme şifresi

Arma engelleme şifresi *Arama engelleme servisi* fonksiyonu kullanılırken gereklidir (bkz. sayfa 77). Bu şifreyi servis sağlayıcınızdan alırsınız.

■ Batarya bilgileri

Telefonunuz güç kaynağı olarak şarj edilebilir bir batarya kullanmaktadır.

Bataryayı kullanım biçiminiz, bataryanın çalışmasını ve kullanım ömrünü büyük ölçüde etkiler.

Bataryanızı dikkatli kullanın ve aşağıdaki kurallara uyun.

Bataryayı şarj etme ve boşaltma

- Yeni bir bataryanın tam performansla ulaşması ancak iki veya üç kez tam şarj etme ve boşaltmadan sonra sağlanır.
- Batarya yüzlerce kez şarj edilip boşaltılabilir ancak sonunda yıpranacaktır. Çalışma süresi (konuşma süresi ve bekleme süresi) normalden daha kısa sürüyorsa, yeni bir batarya alınması gerekir.
- Yalnızca telefon üreticisi tarafından onaylanan bataryaları kullanın ve bataryanızı yalnızca üretici tarafından onaylanan şarj cihazıyla şarj edin.
- Şarj cihazı kullanımda değilse, güç kaynağından ayırın. Bataryayı şarj aletine bağlı halde bir haftadan uzun tutmayın, çünkü gereğinden fazla şarj etmek ömrünü kısaltır. Eğer kullanılmazsa, komple şarj edilmiş bir batarya belli bir zaman içinde kendi kendine boşalacaktır.
- Uzun süreli işletim için, telefonunuzu kendi kendine kapanıncaya kadar açık bırakarak NiMH bataryayı zaman zaman boşaltın. Bataryayı başka hiçbir şekilde boşaltmaya kalkışmayın.
- Aşırı düşük veya yüksek sıcaklıklar bataryanızın şarj olma süresini etkileyecektir: Önce bataryanın soğumasını veya ısınmasını bekleyin.
- Bataryanızın zayıflayarak, telefonunuzu yalnızca birkaç dakikalık görüşme süresi boyunca çalıştıracak kadar gücü kaldığında, bir uyarı tonu duyulur ve **Batarya zayıf** mesajı kısa bir süre için ekranda görüntülenir. Görüşme süresi tamamen bittiğinde ise, **Batarya boş** mesajı ekranda görüntülenir ve bir uyarı duyulduktan hemen sonra telefon kendi kendine kapanır.

Bataryaların kullanımı

- Bataryayı yalnızca kendi amacı için kullanın.
 - Zarar görmüş veya yıpranmış hiçbir batarya ve şarj cihazı kullanmayın.
 - Bataryaya kısa devre yaptırmayın. Metalik bir nesne (bozuk para, saç tokası veya kalem) bataryanın + ve - uçlarıyla (bataryanın arkasındaki metal çubuklar) direkt bağlantıya sebep olduğunda, örneğin cebinizde veya cüzdanınızda yedek bir batarya taşıyorsanız, kazara kısa devre oluşabilir. Uçlara kısa devre yaptırmak bataryaya veya bağlanan nesneye hasar verebilir.
 - Bataryayı sıcak veya soğuk yerlerde, örneğin yazın veya kışın kapalı bir araçta bırakmak bataryanın kapasitesini ve ömrünü azaltacaktır. Bataryayı her zaman 15°C ve 25°C (59°F ve 77°F) sıcaklıkta ortamlarda bulundurmaya çalışın. Sıcak veya soğuk bataryalı bir telefon, batarya komple şarj edilmiş olsa bile geçici bir süre için çalışmayabilir.
- NiMH batarya performansı özellikle -10° C (14° F) altındaki sıcaklıklarda sınırlıdır. Li-Ion batarya performansı özellikle -0° C (32° F) altındaki sıcaklıklarda sınırlıdır.
- Bataryaları ateşe atmayın!



Bataryalar uygun bir biçimde geri dönüştürülmeli veya atılmalıdır. Bataryalar şehir çöplüğüne atılmamalıdır!

Bakım ve Onarım

Kullandığınız ürün yüksek teknoloji kullanılarak üretilmiş, üstün tasarıma sahip bir üründür ve dikkatli kullanılmalıdır. Aşağıdaki öneriler herhangi bir garanti yükümlülüğünü yerine getirmenize ve bu ürünü uzun yıllar boyunca sorunsuz kullanmanıza yardımcı olacaktır. Telefonunuzu, bataryayı, şarj cihazını VEYA herhangi bir aksesuarı kullanırken:

- Telefonunuzu ve tüm parça ve aksesuarlarını küçük çocukların erişebileceği yerlerden uzak tutun.
- Kuru tutun. Nemli ortamlar ve sıvılarda elektronik devrelere zarar verecek olan mineraller bulunur.
- Kirli, tozlu alanlarda kullanmayın ve tutmayın. Hareketli parçaları zarar görebilir.
- Sıcak yerlerde tutmayın. Yüksek sıcaklık, elektronik cihazların ömrünü kısaltabilir, bataryalara zarar verebilir ve belirli plastikleri eğebilir ve eritebilir.
- Soğuk yerlerde tutmayın. Telefon normal sıcaklığına ısınmaya başladığında, telefon içinde elektronik devre kartlarına zarar verebilecek rutubet oluşabilir.
- Telefonunuzu açmaya çalışmayın. Ehliyetsiz kişilerin müdahalesi telefona zarar verebilir.
- Telefonunuzu düşürmeyin, üstüne vurmayın ya da sallamayın. Cihazın düzensiz kullanımı iç devre kartlarına zarar verebilir.
- Silmek için kuvvetli kimyasallar, temizleme maddeleri ya da kuvvetli deterjan kullanmayın. Sabunlu suyla nemlendirilmiş yumuşak bir bezle silin.
- Telefonunuzu boyamayın. Boya aletini hareketli parçalarına zarar verebilir ve uygun biçimde çalışmasını engelleyebilir.
- Telefon, batarya, şarj cihazı ya da herhangi bir aksesuar gerektiği gibi çalışmıyorsa, en yakın yetkili servis merkezine götürün. Buradaki personel size yardımcı olacak ve gerekirse onarımını yapacaktır.

Önemli güvenlik bilgileri

■ Trafik güvenliği

Motorlu araç kullanırken cep telefonu kullanmayın. Cep telefonu kullanacaksanız, kullanmadan önce aracı park edin. Telefonu her zaman kabında tutun, telefonu yolcu koltuğuna veya çarpma veya ani durma anında yere düşebileceği bir yere koymayın.

Aracın farları veya kornasını halka açık yollarda harekete geçirecek bir alarm cihazının kullanılması yasaktır. Unutmayın, yol güvenliği her zaman önce gelir!

■ Çalışma ortamı

Herhangi bir alanda geçerli olan özel kurallara uymayı unutmayın ve kullanımın yasak olduğu veya etkileşim veya tehlikeye neden olabileceği yerlerde telefonunuzu kapayın.

Telefonu veya herhangi bir aksesuarı başka bir cihaza bağlarken, detaylı güvenlik talimatları için kullanım kılavuzunuzu okuyun. Uyumsuz ürünlere bağlamayın.

Diğer mobil radyo verici cihazlarda olduğu gibi, aletin iyi çalışması ve kişisel güvenlik için, aletin yalnızca normal çalışma konumunda (kulağınıza doğru tutun.) kullanılması tavsiye edilir.

■ Elektronik cihazlar

Modern elektronik aletlerin çoğu radyo (RF) sinyallerine karşı korumalıdır. Ancak, bazı elektronik aletler telsiz telefonunuzdan çıkan RF sinyallerine karşı korumalı olmayabilir.

Kalp atışı düzenleyicisi

Bu cihazın imalatçıları, potansiyel bir etkileşimi engellemek için, elde tutulan telsiz bir telefonla düzenleyici arasında en az 20 cm uzaklık sağlanmasını tavsiye ederler. Bu tavsiyeler, Telsiz Teknolojisi Araştırmaları'nın bundan bağımsız araştırma ve tavsiyeleriyle de uyumludur.

Kalp atışı düzenleyicisi kullanan kişiler:

- telefon açıkken, telefonu düzenleyiciden her zaman 20 cm'den fazla bir uzaklıkta tutmalıdırlar;
- telefonu göğüs cebinde taşımamalıdırlar;
- etkileşim potansiyelini minimuma indirmek için düzenleyicinin tersindeki kulaklarını kullanmalıdırlar;
- etkileşim olduğundan şüphelenmek için herhangi bir sebebiniz varsa, telefonunuzu hemen kapayın.

Kulaklıklar

Bazı dijital telsiz telefonlar bazı kulaklıklarla etkileşime neden olabilirler. Böyle bir etkileşim olduğunda, servisinize danışabilirsiniz.

Diğer tıbbi cihazlar

Herhangi bir radyo verici alet, hücresel telefonlar da dahil olmak üzere yeterli ölçüde korunmayan tıbbi aletlerle etkileşime neden olabilir. Bir fizikçiye veya tıbbi aletin üreticisine danışarak dıştan gelen RF enerjisine karşı yeterli derecede korunup korunmadıklarını veya varsa diğer soruları sorun.

Kurallar böyle yapmanızı gerektiriyorsa, sağlık kurumlarında telefonunuzu kapatın. Hastaneler ve sağlık ocaklarında, dıştan gelen RF enerjisine duyarlı aletler kullanılıyor olabilir.

Araçlar

RF sinyalleri, motorlu araçlarda, doğru bir biçimde monte edilmemiş veya yetersizce korunan elektronik sistemleri etkileyebilir. (örneğin, elektronik yakıt enjeksiyon sistemleri, elektronik ABS sistemleri, elektronik hız kontrol sistemleri, hava yastığı sistemleri).

Aracınızla ilgili olarak imalatçı veya temsilcisine danışın. Aracınıza eklenen herhangi bir aletin üreticisine de danışmalısınız.

Uyarı Levhaları

Telefonunuzu kapatmanızı isteyen uyarı levhalarının bulunduğu her yerde telefonunuzu kapayın.

■ Potansiyel patlayıcı bulunan ortamlar

Potansiyel olarak patlayıcı bir ortamda bulunan herhangi bir alanda telefonunuzu kapayın ve tüm işaret ve talimatlara uyun. Böyle alanlardaki kıvılcımlar yaralanma, hatta ölümle sonuçlanabilecek bir patlama veya yangına sebep olabilirler.

Kullanıcılara, benzin istasyonundayken telefonlarını kapatmaları tavsiye edilir. Kullanıcıların, yakıt depoları (yakıt depolama ve dağıtım alanları), kimya fabrikaları veya patlayıcı maddelerin bulunduğu ortamlarda radyo cihazlarının kullanımıyla ilgili kısıtlamalara dikkat etmeleri gerekir.

Potansiyel patlayıcı madde bulunan alanlarda genellikle uyarı levhaları bulunur, fakat bu levhalar her zaman kolayca görülemeyebilir. Bu alanlara, gemilerin alt güverteleri, kimyasal transfer veya depolama alanları; benzin (propan veya butan) kullanan araçlar; havanın içinde zerrecik, toz veya metal tozu gibi kimyasal veya parçacıklar bulunan yerler; veya aracınızın motorunu kapatmanızın isteneceği herhangi bir yer dahildir.

■ Araçlar

Yalnızca kalifiye personel telefon bakım hizmeti verebilir veya telefonu araca monte edebilir. Yanlış montaj veya servis tehlikeli olabilir ve geçerli olan herhangi bir garantiyi geçersiz kılar.

Aracınızdaki telsiz telefon aletinin doğru bir biçimde monte edilip edilmediğini ve doğru bir biçimde çalışıp çalışmadığını düzenli olarak kontrol edin.

Yanıcı sıvı, gaz ve patlayıcı maddeleri telefonla, parçalarıyla veya aksesuarlarıyla aynı yerde bulundurmayın.

Hava yastığı bulunan araç sahibi hava yastığının büyük bir güçle açıldığını unutmamalıdır. Monte edilmiş veya taşınabilir telsiz cihaz gibi nesneleri hava yastığının üzerine veya hava yastığının açıldığı alana yerleştirmeyin. Eğer araç içi telsiz cihaz doğru olmayan bir biçimde monte edilmişse ve hava yastığı açılırsa, ciddi yaralanmaya neden olabilir.

Uçağa binmeden önce telefonunuzu kapayın. Uçakta telsiz telefonların kullanılması uçağın çalışma sistemi için tehlikeli olabilir, telsiz telefon ağını bozabilir ve yasadışı olabilir.

Bu talimatlara uymamak telefon servislerinin askıya alınmasına veya kaldırılmasına veya yasal önlem alınmasına veya ikisine birden neden olabilir.

■ Acil aramalar



ÖNEMLİ! Bu telefon, herhangi bir telsiz telefon gibi, radyo sinyalleri, telsiz ve şebekeler kullanarak çalışır ve diğer kullanıcıya programlı fonksiyonları kullanır, ancak her koşulda bağlantı garanti edilemez. Bu sebeple, önemli iletişim durumları (örneğin tıbbi aciliyet durumları) için yalnızca herhangi bir telsiz telefona güvenmemelisiniz.

Unutmayın, arama yapmak veya aramaya cevap verebilmek için telefonunuz açık olmalı ve yeterli sinyal gücüne sahip bir alanda bulunmalısınız. Tüm telsiz telefon ağlarında veya bazı şebeke hizmetleri ve/veya telefon özellikleri kullanımdayken acil arama yapmak mümkün olmayabilir. Yerel servisimize danışın.

Acil bir arama yapmak için:

1. Telefon açık değilse, açın.

Bazı ağlar geçerli bir SIM kartın telefona takılı olmasını gerekli bulabilir.

2. Telefonu arama yapmak üzere hazırlamak için  tuşuna iki kez basın ve tuşu birkaç saniye basılı tutun.
3. Bulunduğunuz yerin acil telefon numarasını tuşlayın (ör. 911, 112 veya başka bir resmi acil numara). Acil numaralar bulunulan yere göre değişir.
4.  (Arama yap) tuşuna basın.

Bazı özellikler (Sabit arama vb.) kullanımdaysa acil arama yapmadan önce bu özellikleri kapamanız gerekebilir. Bu belgeye bakın ve yerel hücresel servisi veren kuruluşunuza danışın.

Acil arama yaparken, tüm gerekli bilgiyi mümkün olduğunca doğru bir biçimde verin. Unutmayın, bir kaza mahallinde telsiz telefonunuz tek iletişim aracı olabilir – izin verilmedikçe görüşmeyi sona erdirmeyin.

A

- açılış notu 75
- acil aramalar 16, 108
- açma-kapatma tuşu 19
- ahisesiz kullanım araç kiti (PPH-1) 75
- ahisesiz kullanım modu 28
- akıllı metin girişi 36
 - ekran göstergesi 36
 - kapatma 39
 - sözlük seçme 39
- aksesuarlar
 - ahisesiz kullanım araç kiti (PPH-1) 28, 75
 - kulaklıklılı mikrofon seti (HDC-5) 52, 75
- alınan yazılı mesajlar 56
- arama aktarma 32, 81
 - ekran göstergesi 22, 82
- arama alma 32
 - görüşme sırasında 32
- arama bekletme 74
- arama bitirme 28
- arama engelleme 77
 - şifre 101
- arama iptal etme 28
- arama kısıtlama. Bkz. arama egelleme.
- arama kaydı 64
- arama reddetme 20
- arama süresi 66
- arama ücreti ayarları 66
- arama ücretleri 66
 - birimlerin seçme 67
 - limitler 66
- arama uyarı tipleri 68, 95
- arama yapma 28
 - görüşme sırasında 31
- aramalar
 - acil aramalar 108
 - aktarma 32, 81
 - bitirme 28
 - cevaplama 32
 - engelleme 77
 - görüşme sırasında gelen bir aramayı cevaplama 32
 - görüşme sırasında yeni bir arama yapma 31
 - hızlı arama 30, 73
 - iki arama arasında geçiş yapma 31
 - iptal etme 28
 - Rehberi kullanarak arama yapma 30, 46
 - servis numaraları 46
 - sesli arama 50
 - uluslararası aramalar 28
 - yapma 28
- aramaları aktarma 32, 81
- aranan telefon numaraları 20
- arayan numaralar 65
 - Ayrıca bkz. arama kaydı
- ayarlar 73
 - arama ayarları 73
 - geri dönme 80
 - güvenlik ayarları 76
 - telefon ayarları 75
 - aydınlatma 76

B

bakım ve onarım 104
 batarya şarj etme 25, 102
 batarya boşaltma 102
 batarya göstergesi 21
 bataryalar
 şarj etme 25, 102
 batarya göstergesi 21
 boşaltma 102
 çıkartma 24, 98
 değiştirme 25
 kullanma 101, 103
 bekleme modu 21
 ekran göstergeleri 21
 para birimlerini dönüştürme 86
 bilgi servisi 61
 bir aramayı engelleme 77
 boşluklar, ekleme 40
 boşta durma durumunda. Bkz. bekleme modu
 büyük/küçük harf
 geçiş yapılması 37
 geçiş yapma 40

C

çalışma ortamı 105
 çalar saat 89
 ekran göstergesi 22
 cevapsız aramalar 65
 Ayrıca bkz. arama kaydı

E

ekran göstergeleri 21
 akıllı metin girişi 36

alınan yazılı mesajlar 22
 arama aktarma 22
 büyük/küçük harf 37
 çalar saat 22
 geri sayma sayacı 22
 kapalı kullanıcı grupları 22
 kronometre 22
 normal metin girişi 39
 sayı modu 40
 sessiz mod 22
 telefon hattı 2 kullanımda 22
 tuş takımı kilidi 22
 yazılı mesajları okuma 56
 ekran koruyucular. Bkz. profil grafiği
 ekran metinlerinin dili 75
 ekran, temizleme 20
 ekranı temizleme 20, 40
 en son aranan numaralar 29, 65
 Ayrıca bkz. arama kaydı

F

fabrika ayarları 80
 fabrika ayarlarına geri dönme 80

G

gelen aramayı cevaplama 32
 görüşme sırasında 32
 otomatik cevap 74
 gelen mesajlar 56
 geri sayma sayacı 91
 ekran göstergesi 22
 giden mesajlar 57
 giriş kodları

Ayrıca bkz. PIN kodu, PIN2 kodu, PUK kodu, PUK2 kodu, güvenlik kodu
değiştirme 79

güvenlik ayarları
arama engelleme 77
arama engelleme şifresi 101
güvenlik kodu isteği 79, 100
PIN kodu 100
PIN kodunun sorulması 77
PIN2 kodu 100
PUK kodu 101
PUK2 kodu 101
sınırlı abone grupları 78
sabit arama 78
telefon güvenliği 79
güvenlik bilgileri 105
güvenlik kodu 17, 100
giriş isteği 26
istek 79
güvenlik yönergeleri 15

H

hızlı arama 30, 49
hızlı bul 30, 36
hafıza fonksiyonları. Bkz. Rehber
harfler
büyük/küçük harfler arasında geçiş yapılması 37
büyük/küçük harfler arasında geçiş yapma 40
tuşlama 36
harfleri tuşlama 19, 35
akıllı metin girişini kullanma 36
normal metin girişini kullanma 36, 39
harflerin tuşlama
akıllı metin girişini kullanma 36

hatırlatmalar 87
hesaplamalar 84
hücre bilgi ekranı 75

I

imleç, hareket ettirme 20
imleci hareket ettirme 20
isim ve telefon numarası alma 48
isim ve telefon numarasını rehber kaydetme 35, 47
isimler ve telefon numaraları
kaydetme 47

K

kapakları değiştirme 98
kapalı kullanıcı grupları
ekran göstergesi 22
kartvizit. Bkz. başka bir telefona isim ve telefon numarası yollama
kayıdırma tuşları 20
kendi telefon numaranızı arayan tarafa gösterme 74
kronometre 90
ekran göstergesi 22
kulaklık ses düzeyi 20, 29
kulaklıkları mikrofona seti (HDC-5) 34, 75
sesli arama için kullanma 52

M

MCN. Bkz. hücre bilgi ekranı
menü fonksiyonları
çıkış 42
girme 41
listesi 43
menü fonksiyonlarından çıkma 20

menüleri ve ayarları görüntüleme 20
mesaj biçimleri 60
mesaj bildirim tonları 71, 95
mesaj merkezi numarası 60
mikrofon, kapatma 29
mikrofonu kapatma 29

N

Nokia Navi tuşu 20, 21
noktalama işaretleri 40
normal metin girişi 36, 39
ekran göstergesi 39
numaralar, ekrandan numara silme 35
numarayı yeniden arama 29

O

otomatik cevap 74
otomatik olarak kaydedilen telefon numaraları Bkz.
arama kaydı, aranan numaralar, cevaplanan numaralar,
cevaplanmayan numaralar.
otomatik tekrar arama 73
oyun tonları 68, 83
oyunlar 83

Ö

önceden ödenmiş konuşma süresi. Bkz. önceden
ödenmiş SIM kart
önceden ödenmiş SIM kart 67
özel karakterler 40

P

para birimlerini dönüştürme 85
bekleme modunda 86
PIN kodu 100
giriş isteği 26
istek 77
PIN2 kodu 100
pratik kılavuz 3
profil grafiği 68, 72, 96
profiller
ayarlar 68
PUK kodu 101
PUK2 kodu 101

R

Rehber

arama yapma 46
başka bir telefona isim ve telefon numarası yollama
48
boş yer miktarını kontrol etme 49
girme 46
görüşme sırasında 46
isim ve telefon numarası kaydetme 47
isim ve telefon numarasını düzeltme 47
isim ve telefon numarasını kaydetme 35
isim ve telefon numarasını rehberden silme 47
isimleri ve telefon numaralarını çağırma 46
kullanarak arama yapma 30
kullanma 46
Rehber içeriği için görünüm tipini tanımlama 48
rehbere kayıtlı isimler ve telefon numaraları
kaydetme 35

Rehbere kaydedilen isim ve telefon numaralarını
düzeltme 47
Rehbere kaydedilen isimler ve telefon numaraları
silme 47
rehbere kaydedilen isimler ve telefon numaraları
kayıt alanını kontrol etme 49
resimli mesajlar 57

S

sınırlı abone grupları 78
saat
açma veya kapatma 90
saat biçimini seçme 90
saat dilimine uygun olarak güncelleme 92
saat dilimi. Tarih ve saat oto. Güncelleme konusuna
bakın
sabit arama 78
sayı modu, ekran göstergesi 40
sayı tuşları 19
sayıları tuşlama 19
Servis komutu yazımı 62
servis numaraları, arama 46
servisler
SIM ek hizmeti 97
sesler
mesaj bildirim tonları 71, 95
oyun tonları 83
tuştakımı ses tonları 71, 95
uyarı tonları 71, 95
zil sesleri 68, 94
sesli arama 50
arama yapma 51
HDC-5 kulaklıklılık mikrofon setini kullanma 52
isim ve telefon numarasına ses etiketi ekleme 51

sesli mesajlar
Ayrıca bkz. telesekreter
dinleme 33
Sesli mesajları dinleme 33
sessiz mod 22
silme
ekrandan numara 35
karakter 20
otomatik olarak kaydedilen telefon numaraları 65
yazılı mesajlar 56
SIM ek hizmeti 97
SIM kartı
kullanma 23
takma 23
sinyal gücü 21
SMS mesajları. Bkz. yazılı mesajlar
sohbet 56, 63

T

tarih ayarı 90
tarih ve saat oto. güncelleme 92
telefon ayarları 75
telefon güvenliği 79
telefon hattı
ekran göstergesi 22
seçme 74
telefon rehberinde saklanan isimler ve telefon
numaraları
görüntüleme 20
kullanarak arama yapma 30
telefon rehberinden isimleri ve telefon numaralarını
çağırma 20, 46
hızlı bul 30, 36

Telefon rehberine kaydedilen isimler ve telefon numaraları

başka bir telefona yollama 48

düzeltilme 47

görünüm tipini tanımlama 48

telefonu açma ve kapatma 19, 26

teleskreter

aramaları aktarma 81

telefon numarası kaydetme 62

temizle/çık tuşu 20

ekranı temizleme 40

harf silme 40

menü fonksiyonundan çıkma 42

numarayı ekrandan silme 35

tercihe yeni isim verme 96

tercihler 93

ayarlar 94

bekleme modunda veya menüde seçme 19

düzeltilme 94

etkinleştirme 93

yeni isim verme 96

titreşimli uyarı 68, 71, 95

tonlar

Ayrıca bkz. tercihler

trafik güvenliği 105

tuş takımı

genel görünüm 19

kilitleme 22, 33

ses tonları 68

sesler 71, 95

tuş takımını kilitleme 22, 33

U

uluslararası aramalar 28

uluslararası arama önekini kaydetme 35
uyarı tonları 68, 71, 95

V

varsayılan ayarlar, geri dönme 80

varsayılan ayarları sıfırlama. Fabrika ayarlarına geri dönme konusuna bakın.

Y

yazılı mesajlar

şablonlar 59

ayarlar 59

cevaplama 56

ekran göstergesi 22

geçerlilik dönemi 60

görüntüleme 57

gruplar 60

iletim raporları 61

kaydetme 54

mesaj biçimleri 60

mesaj merkezi numarası 60

okuma 56

silme 56

suratlar 59

yazma 54

yollama 54

yazılı mesajları okuma 56

yazma

açılış notu 75

akıllı metin girişini kullanma 36

hatırlatmalar 87

normal metin girişini kullanma 36, 39

rehberdeki isimler 35

yazılı mesajlar 54
yollama
başka bir telefona isim ve telefon numarası 48
komut istekleri 62
yazılı mesajlar 54

Z

zaman yönetimi
çalar saat 89
geri sayma sayacı 91

hatırlatmalar 87
kronometre 90
zil sesi alma 71
zil sesi besteleme 69
zil sesi seviyesi 68, 94
zil sesi tonları 68
belirli bir telefon numarası için tanımlama 47
oluşturma 69
zil sesleri 68, 94
sessiz 22