

Κυκλοφόρησε ο ηλεκτρονικός οδηγός χρήσης, ο οποίος υπόκειται στους "Όρους και τις Συνθήκες των Οδηγών Χρήσης της Nokia, 7 Ιουνίου 1998" ("Nokia User's Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998".)

Οδηγός Χρήσης



9353152

Τεύχος 2

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Εμείς, η NOKIA MOBILE PHONES Ltd δηλώνουμε φέροντας την αποκλειστική ευθύνη ότι το προϊόν NHM-6NX συμμορφώνεται με τις διατάξεις της ακόλουθης Οδηγίας του Συμβουλίου: 1999/5/EK.

Πνευματική Ιδιοκτησία © Nokia Mobile Phones 2001. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, μεταφορά, διανομή ή αποθήκευση τμήματος ή του συνόλου των περιεχομένων του παρόντος εγγράφου σε οποιαδήποτε μορφή χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της Nokia.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright (C) 1997-2001. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.

Το Nokia είναι σήμα κατατεθέν της Nokia Corporation. Οι ονομασίες άλλων προϊόντων και εταιρειών που αναφέρονται στο παρόν ενδέχεται να αποτελούν σήματα ή εμπορικές επωνυμίες των αντίστοιχων δικαιούχων τόχων τους.

Τα "Navi" και "Nokia Xpress-on" είναι εμπορικά σήματα της Nokia Mobile Phones. Το "Nokia tune" είναι εμπορικό σήμα της Nokia Corporation.

Η Nokia ακολουθεί πολιτική συνεχούς ανάπτυξης των προϊόντων της και διατηρεί το δικαίωμα να επιφέρει αλλαγές και βελτιώσεις στα προϊόντα που περιγράφονται στο παρόν έγγραφο χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Η Nokia σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται για απώλεια δεδομένων ή εισοδήματος ή για οποιαδήποτε ειδική, αποθετική, παρεπόμενη ή έμμεση ζημία τυχόν προκληθεί με οποιοδήποτε τρόπο.

Το περιεχόμενο του παρόντος εγγράφου παρέχεται "ως έχει". Εκτός των περιπτώσεων που προβλέπονται από την ισχύουσα τοπική νομοθεσία, δεν παρέχονται οποιεσδήποτε εγγυήσεις, είτε ρητές είτε σιωπηρές, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των σιωπηρών εγγυήσεων περί εμπορευσιμότητας και καταλληλότητας, όσον αφορά την ακρίβεια, την αξιοπιστία ή το περιεχόμενο του παρόντος εγγράφου. Η Nokia διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει το παρόν έγγραφο ή να το αποσύρει ανά πάσα στιγμή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Η διαθεσιμότητα συγκεκριμένων εξαρτημάτων ενδέχεται να ποικίλλει ανά περιοχή. Για πληροφορίες επικοινωνήστε με τον πλησιέστερο αντιπρόσωπο της Nokia.

Γρήγορα και εύκολα

Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε αυτό το τηλέφωνο Nokia! Αυτές οι σελίδες σας παρέχουν μερικές συμβουλές για τη χρήση του τηλεφώνου σας. Στη συνέχεια του οδηγού χρήσης θα βρείτε πιο λεπτομερείς πληροφορίες.

■ Πριν χρησιμοποιήσετε το τηλέφωνό σας

1. Τοποθετήστε μια κάρτα SIM στο τηλέφωνο. Ανατρέξτε στην ενότητα Τοποθέτηση κάρτας SIM στη σελίδα 24.
2. Τοποθετήστε και φορτίστε την μπαταρία. Ανατρέξτε στην ενότητα Τοποθέτηση κάρτας SIM στη σελίδα 24 και Φόρτιση της μπαταρίας στη σελίδα 27.
3. Ενεργοποιήστε το τηλέφωνό σας πατώντας και κρατώντας πατημένο το πλήκτρο  (δείτε τη σελίδα 28).
Ανατρέξτε επίσης στην ενότητα Ενδείξεις οθόνης στη σελίδα 21.

■ Λειτουργίες κλήσης

Πραγματοποίηση κλήσης

Πληκτρολογήστε τον κωδικό της περιοχής και τον αριθμό τηλεφώνου και πατήστε  (Κλήση).

Τερματισμός κλήσης

Πατήστε  (Τέλος).



Απάντηση σε κλήση

Πατήστε  (**Απάντηση**).

Επανάκληση ενός αριθμού τηλεφώνου

Πατήστε το πλήκτρο  σε κατάσταση αναμονής, μεταβείτε στον αριθμό που θέλετε με το πλήκτρο  ή  και πατήστε  (**Κλήση**).

Ρύθμιση της έντασης του ακουστικού

Πατήστε  ή  κατά τη διάρκεια μιας κλήσης.

Κλήση του Α/Τ ομιλίας

Σε κατάσταση αναμονής, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο . Ανατρέξτε επίσης στην ενότητα Αριθμός Α/Τ ομιλίας (Μενού 2-9) στη σελίδα 70.

Πραγματοποίηση φωνητικής κλήσης

Προσθέστε μια φράση στον αριθμό τηλεφώνου που θέλετε (δείτε τη σελίδα 57). Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο  σε κατάσταση αναμονής και πείτε τη φράση για να πραγματοποιήσετε μια κλήση.

■ Λειτουργίες τηλεφωνικού καταλόγου

Γρήγορη αποθήκευση

Πληκτρολογήστε τον αριθμό τηλεφώνου και πατήστε  ή  για να αλλάξετε το κείμενο πάνω από το πλήκτρο  σε **Αποθήκευση**. Πατήστε  (**Αποθήκευση**).

Πληκτρολογήστε το όνομα και πατήστε  (**OK**).

Γρήγορη εύρεση

Σε κατάσταση αναμονής, πατήστε  (πληκτρολογήστε το πρώτο γράμμα του ονόματος) και μεταβείτε στο όνομα που θέλετε χρησιμοποιώντας το πλήκτρο  ή το . Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο  για να εμφανιστεί ο αντίστοιχος αριθμός τηλεφώνου.

■ Είσοδος σε ή έξοδος από λειτουργία μενού

Είσοδος

Πατήστε  (**Μενού**). Μεταβείτε με τα πλήκτρα  ή  στη λειτουργία μενού που επιθυμείτε και πατήστε  (**Επιλογή**). Επαναλάβετε αυτή τη διαδικασία για τα υπομενού και τις επιλογές ρύθμισης.

Έξοδος

Πατήστε  για να επιστρέψετε στο προηγούμενο επίπεδο μενού. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο  για να επιστρέψετε στην κατάσταση αναμονής.

■ Άλλες σημαντικές λειτουργίες

Κλειδωμα ή ξεκλειδωμα του πληκτρολογίου

Σε κατάσταση αναμονής, πατήστε  και αμέσως μετά .

Ρύθμιση των ήχων του τηλεφώνου για διαφορετικά περιβάλλοντα

Πατήστε στιγμιαία το πλήκτρο , χρησιμοποιήστε το πλήκτρο  ή  για να μεταβείτε στην επιλογή που θέλετε και πατήστε  (**OK**).



Περιεχόμενα

Γρήγορα και εύκολα.....	3
Περιεχόμενα.....	6
Για την ασφάλειά σας.....	15
Γενικές πληροφορίες	17
Αυτοκόλλητα που παρέχονται με τη συσκευασία του τηλεφώνου.....	17
Κωδικός ασφαλείας	17
Υπηρεσίες δικτύου	17
Εξαρτήματα και μπαταρίες	18
1. Το τηλέφωνό σας.....	19
Χρήση των πλήκτρων.....	19
Πλήκτρο λειτουργίας	19
Αριθμητικά πλήκτρα	19
Πλήκτρο Navi.....	20
Πλήκτρα αναζήτησης	20
Πλήκτρο C.....	21
Ενδείξεις οθόνης.....	21
Κατάσταση αναμονής.....	21
Βασικές ενδείξεις που σχετίζονται με λειτουργίες μενού.....	22
2. Πριν ξεκινήσετε	24
Τοποθέτηση κάρτας SIM.....	24
Χρήση της κάρτας SIM.....	24
Τοποθέτηση της κάρτας SIM στο τηλέφωνο	24
Φόρτιση της μπαταρίας.....	27

Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση του τηλεφώνου	28
Ενεργοποίηση	28
Αν σας ζητηθεί κωδικός PIN ή κωδικός ασφαλείας:	28
Απενεργοποίηση	29
Αλλαγή των καλυμμάτων Nokia Xpress-on™	29
3. Βασικές λειτουργίες	32
Πραγματοποίηση κλήσης	32
Εναλλαγή σε ανοικτή συνομιλία	32
Διεθνείς κλήσεις	33
Ρύθμιση της έντασης του ακουστικού	33
Σίγαση του μικροφώνου	33
Επανάκληση αριθμού που καλέσατε τελευταία	33
Πραγματοποίηση κλήσης χρησιμοποιώντας τον τηλεφωνικό κατάλογο	34
Ταχεία κλήση τηλεφωνικού αριθμού	35
Πραγματοποίηση νέας κλήσης στη διάρκεια άλλης κλήσης	35
Φωνητική κλήση	36
Απάντηση σε κλήση	36
Πρώθηση ή απόρριψη μιας κλήσης	37
Απάντηση σε νέα κλήση στη διάρκεια άλλης κλήσης	37
Ακρόαση μηνυμάτων ομιλίας	38
Κλείδωμα του πληκτρολογίου	38
Επιλογή ήχου κλήσης (Μενού 5-1)	39
Προσαρμογή όλων των ήχων του τηλεφώνου με μία ρύθμιση	40
Αποθήκευση αριθμού τηλεφώνου με όνομα	40
Σύνταξη κειμένου	41
Πατώντας ένα πλήκτρο μία φορά για κάθε χαρακτήρα (έξυπνη δημιουργία κειμένου)	42
Σύνταξη σύνθετων λέξεων	44
Επιλογή λεξικού για έξυπνη δημιουργία κειμένου	44

Απενεργοποίηση της έξυπνης δημιουργίας κειμένου	44
Πατώντας ένα πλήκτρο μία ή περισσότερες φορές για κάθε χαρακτήρα (παραδοσιακή μέθοδος εισαγωγής κειμένου).....	45
4. Χρήση των μενού.....	47
Πρόσβαση σε λειτουργία μενού.....	47
Με τα πλήκτρα αναζήτησης.....	47
Με χρήση συντόμευσης.....	48
Έξοδος από λειτουργία μενού	48
Λίστα λειτουργιών μενού	49
5. Τηλ. κατάλ. (Μενού 01).....	52
Ανάκληση ονόματος και αριθμού τηλεφώνου (Μενού 01-1)	52
Κλήση αριθμού υπηρεσίας (Μενού 01-2)	53
Αποθήκευση ονόματος και αριθμού τηλεφώνου (Μενού 01-3)	53
Διαγραφή ονόματος και αριθμού τηλεφώνου (Μενού 01-4)	53
Επεξεργασία ονόματος και αριθμού τηλεφώνου (Μενού 01-5)	53
Αντιγραφή ή μετακίνηση ονόματος και αριθμού τηλεφώνου (Μενού 01-6)	54
Αντιστοίχιση ήχου κλήσης σε αριθμό τηλεφώνου (Μενού 01-7).....	54
Αποστολή και λήψη ονόματος και αριθμού τηλεφώνου (Μενού 01-8).....	54
Λήψη ονόματος και αριθμού τηλεφώνου	55
Επιλογές (Μενού 01-9): Επιλογή μνήμης, Τρόπος εμφάνισης και Κατάσταση μνήμης.....	55
Επιλογή της μνήμης για ονόματα και αριθμούς τηλεφώνου (Επιλογή μνήμης).....	55
Επιλογή του τρόπου εμφάνισης των αποθηκευμένων ονομάτων και αριθμών τηλεφώνου (Τρόπος εμφάνισης)	55
Έλεγχος της ποσότητας ελεύθερου χώρου στον τηλεφωνικό κατάλογο (Κατάσταση μνήμης).....	56
Αντιστοίχιση αριθμού τηλεφώνου σε πλήκτρο ταχείας κλήσης (Μενού 01-10).....	56
Χρήση των πλήκτρων ταχείας κλήσης	57
Φωνητική κλήση (Μενού 01-11)	57
Προσθήκη φράσης σε όνομα και αριθμό τηλεφώνου	58

Πραγματοποίηση κλήσεων με χρήση φράσης.....	58
Ακρόαση φράσης.....	59
Αλλαγή φράσης.....	59
Διαγραφή φράσης.....	60
6. Μηνύματα (Μενού 2)	61
Δημιουργία και αποστολή μηνύματος κειμένου (Μενού 2-1).....	61
Δημιουργία μηνύματος.....	61
Ανάγνωση μηνύματος κειμένου (Εισερχόμενα μηνύματα - Μενού 2-2)	63
Προβολή ενός αποθηκευμένου μηνύματος (Εξερχόμενα μηνύματα - Μενού 2-3)	64
Εικονομηνύματα (Μενού 2-4).....	65
Όταν λάβετε ένα εικονομήνυμα.....	65
Όταν προβάλετε το μήνυμα σε αυτό το μενού.....	66
Για να στείλετε ένα εικονομήνυμα.....	66
Πρότυπα (Μενού 2-5).....	66
Πρόσωπα (Μενού 2-6).....	67
Ρυθμίσεις μηνυμάτων (Μενού 2-7).....	67
Ρύθμιση 1 (Μενού 2-7-1)	68
Αριθμός κέντρου μηνυμάτων.....	68
Μήνυμα εστάλη ως.....	68
Χρονική ισχύς μηνύματος.....	69
Κοινές (Μενού 2-7-2)	69
Αναφορές παράδοσης.....	69
Απάντ. μέσω ίδιου κέντρου.....	69
Υποστήριξη χαρακτήρων.....	69
Υπηρεσία πληροφοριών (Μενού 2-8)	70
Αριθμός Α/Τ ομιλίας (Μενού 2-9).....	70
Επεξεργασία εντολών για υπηρεσίες (Μενού 2-10).....	71

7. Συνομιλία (Μενού 3)	72
Έναρξη συνομιλίας.....	72
8. Κλήσεις (Μενού 4)	74
Αναπάντητες κλήσεις (Μενού 4-1).....	75
Ληφθείσες κλήσεις (Μενού 4-2)	75
Κληθέντες αριθμοί (Μενού 4-3).....	75
Διαγραφή προσφάτων κλήσεων (Μενού 4-4)	75
Εμφάνιση διάρκειας κλήσεων (Μενού 4-5).....	76
Εμφάνιση κόστους κλήσεων (Μενού 4-6).....	76
Ρυθμίσεις κόστους κλήσεων (Μενού 4-7)	77
Όριο κόστους κλήσεων	77
Ένδειξη κόστους σε	77
Προπληρωμένη πίστωση (Μενού 4-8).....	78
9. Ήχοι (Μενού 5)	79
Ήχος κλήσης (Μενού 5-1).....	79
Ένταση ήχου κλήσης (Μενού 5-2)	79
Ειδοποίηση εισ. Κλήσης (Μενού 5-3).....	79
Σύνθεση (Μενού 5-4).....	80
Δημιουργία νέου ήχου κλήσης.....	80
Λήψη ήχου κλήσης.....	82
Ήχος εισερχ. μηνύματος (Μενού 5-5)	82
Ήχοι πληκτρολογίου (Μενού 5-6).....	82
Ήχοι προειδοποίησης (Μενού 5-7).....	82
Προειδοπ. δόνησης (Μενού 5-8).....	83
Γραφικό οθόνης (Μενού 5-9).....	83
10. Ρυθμίσεις (Μενού 6)	84
Ρυθμίσεις κλήσεων (Μενού 6-1)	84

Αυτόματη επανάκληση	84
Ταχεία κλήση	84
Επιλογές αναμονής κλήσεων	85
Αποστολή αριθμού σας	85
Γραμμή σε χρήση	85
Αυτόματη απάντηση	86
Ρυθμίσεις τηλεφώνου (Μενού 6-2)	86
Γλώσσα	86
Εμφάνιση πληρ. κυψέλης	86
Κείμενο υποδοχής	87
Επιλογή δικτύου	87
Φωτισμός	87
Επιβεβ. υπηρεσιών της SIM	87
Ρυθμίσεις ασφαλείας (Μενού 6-3)	88
Αίτημα κωδικού PIN	88
Υπηρεσία φραγής κλήσεων	88
Επιτρεπτές κλήσεις μόνο	89
Κλειστή ομάδα	90
Επίπεδο ασφαλείας	90
Αλλαγή κωδικών πρόσβασης	91
Επαναφορά εργοστασ. ρυθμίσεων (Μενού 6-4)	92
11. Προώθηση (Μενού 7)	93
Επιλογή τύπου προώθησης	93
12. Παιχνίδια (Μενού 8)	95
Προσαρμογή των ρυθμίσεων για όλα τα παιχνίδια	95
Εκκίνηση ενός παιχνιδιού	96
Διαδικασία σύνδεσης στην υπηρεσία WAP του Club Nokia	96

13. Αριθμομηχ. (Μενού 9).....	98
Εκτέλεση υπολογισμών.....	98
Εκτέλεση συναλλαγματικής μετατροπής.....	99
Μετατροπή νομισμάτων σε κατάσταση αναμονής.....	100
14. Υπενθ/σεις (Μενού 10).....	101
Προσθήκη υπενθύμισης.....	101
Προβολή των υπενθυμίσεων.....	102
Διαγραφή υπενθύμισης.....	102
Όταν παρέλθει ο χρόνος της υπενθύμισης.....	102
15. Ρολόι (Μενού 11).....	103
Αφύπνιση (Μενού 11-1).....	103
Ρυθμίσεις ρολογιού (Μενού 11-2).....	104
Ρύθμιση ημ/νίας (Μενού 11-3)	104
Χρονόμετρο (Μενού 11-4)	104
Χ/μετρητής αντίστρ. μέτρ. (Μενού 11-5)	105
Αυτ. ενημέρ. ημ/νίας-ώρας (Μενού 11-6)	106
16. Προφίλ (Μενού 12)	107
Επιλογή προφίλ για χρήση	107
Αλλαγή των ρυθμίσεων ενός προφίλ.....	108
Διαθέσιμες ρυθμίσεις σε ένα προφίλ.....	108
Ήχος κλήσης.....	108
Ένταση ήχου κλήσης	109
Ειδοποίηση εισ. Κλήσης.....	109
Ήχος εισερχ. μηνύματος.....	109
Ήχοι πληκτρολογίου	109
Ήχοι προειδοποίησης.....	109
Προειδοπ. δόνησης.....	110

Γραφικό οθόνης	110
Μετονομασία.....	110
Λήψη ενός προφίλ (όνομα προφίλ, ήχος κλήσης και γραφικό οθόνης).....	111
17.Υπηρεσίες WAP (Πλοηγός - Μενού 13)	112
Βασικά βήματα για πρόσβαση και χρήση μιας υπηρεσίας WAP	112
Ρύθμιση του τηλεφώνου για υπηρεσία WAP	113
Αποθήκευση των ρυθμίσεων που λαμβάνονται ως μήνυμα κειμένου	114
Πληκτρολόγηση των ρυθμίσεων σύνδεσης	114
Σύνδεση με μια υπηρεσία WAP	116
Περιήγηση στις σελίδες της υπηρεσίας WAP.....	117
Γενικές οδηγίες για τη χρήση των πλήκτρων.....	118
Τερματισμός μιας σύνδεσης WAP.....	120
Προσαρμογή των ρυθμίσεων εμφάνισης των σελίδων WAP.....	120
Αποθήκευση και διαχείριση σελιδοδεικτών	120
Όταν δεν βρίσκεται σε εξέλιξη καμία σύνδεση WAP.....	120
Όταν μια σύνδεση WAP βρίσκεται σε εξέλιξη.....	121
Άδειασμα της προσωρινής μνήμης.....	122
Σύνδεση WAP και κλήση ομιλίας σε εξέλιξη ταυτόχρονα (όταν ο φορέας είναι USSD).....	122
Πιστοποιητικά ασφαλείας.....	123
18. Υπηρεσίες SIM (Μενού 14).....	125
19. Γενικές πληροφορίες	126
Αποστολή ήχων DTMF.....	126
Κωδικοί πρόσβασης.....	126
Κωδικός ασφαλείας.....	126
Κωδικός PIN.....	127
Κωδικός PIN2.....	127
Κωδικός PUK.....	127

Κωδικός PUK2	128
Password φραγής	128
Πληροφορίες για τις μπαταρίες.....	128
Φόρτιση και εκφόρτιση της μπαταρίας.....	128
Χρήση των μπαταριών	129
Προφυλάξεις και συντήρηση	131
Σημαντικές πληροφορίες ασφαλείας	133



Διαβάστε αυτές τις απλές οδηγίες. Η παραβίαση των κανονισμών μπορεί να αποβεί επικίνδυνη ή παράνομη. Στο εγχειρίδιο αυτό θα βρείτε περισσότερες πληροφορίες.



ΠΡΟΗΓΕΤΑΙ Η ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Μη χρησιμοποιείτε κινητό τηλέφωνο όταν οδηγείτε. Σταθμεύστε το όχημά σας πριν αρχίσετε να συνομιλείτε.



ΠΑΡΕΜΒΟΛΕΣ

Όλα τα ασύρματα τηλέφωνα είναι δυνατό να δεχθούν παρεμβολές οι οποίες μπορούν να επηρεάσουν την απόδοσή τους.



ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ

Ακολουθείτε τους κανονισμούς. Απενεργοποιείτε το τηλέφωνό σας όταν βρίσκεστε κοντά σε ιατρικές συσκευές.



ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΣΕ ΑΕΡΟΣΚΑΦΟΣ

Τα ασύρματα τηλέφωνα μπορεί να προκαλέσουν παρεμβολές. Η χρήση τους εντός αεροσκαφών είναι παράνομη.



ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΣΕ ΣΗΜΕΙΑ ΑΝΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

Μη χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο σε σημεία ανεφοδιασμού (πρατήρια) καυσίμων. Μην το χρησιμοποιείτε κοντά σε εύφλεκτες ή χημικές ουσίες.



ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΚΟΝΤΑ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΑΝΑΤΙΝΑΞΕΩΝ

Μη χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο σε περιοχές όπου εκτελούνται έργα ανατινάξεων. Συμμορφώνεστε με τους περιορισμούς και τηρείτε τους κανονισμούς.



ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΑΣ ΛΟΓΙΚΑ

Χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο μόνο στη σωστή θέση (στο αυτί). Μην αγγίζετε άσκοπα την κεραία.



ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Μόνο ειδικευμένο προσωπικό πρέπει να αναλαμβάνει την εγκατάσταση ή τη συντήρηση του τηλεφώνου.



ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ

Χρησιμοποιείτε μόνο εγκεκριμένα εξαρτήματα και μπαταρίες. Μην συνδέετε ασύμβατα προϊόντα μεταξύ τους.



ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ

Κατά τη σύνδεση με οποιαδήποτε άλλη συσκευή, διαβάστε τις οδηγίες χρήσης της συσκευής για λεπτομερείς οδηγίες ασφάλειας. Μην συνδέετε ασύμβατα προϊόντα μεταξύ τους.



ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΕ ΚΛΗΣΕΙΣ

Βεβαιωθείτε ότι το τηλέφωνο είναι ενεργοποιημένο και συνδεδεμένο στο δίκτυο. Πληκτρολογήστε τον αριθμό τηλεφώνου, μαζί με τον κωδικό κλήσης της περιοχής, και πατήστε  (Κλήση). Για να τερματίσετε μια κλήση, πατήστε  (Τέλος). Για να απαντήσετε σε μια κλήση, πατήστε  (Απάντηση).



ΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΚΛΗΣΕΙΣ

Βεβαιωθείτε ότι το τηλέφωνο είναι ενεργοποιημένο και συνδεδεμένο στο δίκτυο. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο  δύο φορές για αρκετά δευτερόλεπτα για να καθαρίσει η οθόνη. Πληκτρολογήστε τον αριθμό επείγουσας κλήσης και πατήστε  (Κλήση). Δηλώστε τη θέση σας. Μην διακόπτετε την κλήση προτού σας επιτραπεί.

Γενικές πληροφορίες

■ Αυτοκόλλητα που παρέχονται με τη συσκευασία του τηλεφώνου

Τα αυτοκόλλητα περιλαμβάνουν σημαντικές πληροφορίες για τη συντήρηση του τηλεφώνου και την εξυπηρέτηση των πελατών. Φυλάξτε αυτά τα αυτοκόλλητα σε ασφαλές μέρος.

■ Κωδικός ασφαλείας

Ο κωδικός ασφαλείας προστατεύει το τηλέφωνό σας από μη εξουσιοδοτημένη χρήση. Αυτός ο κωδικός σας παρέχεται μαζί με το τηλέφωνο. Ο προεπιλεγμένος κωδικός είναι 12345. Αλλάξτε τον κωδικό (ανατρέξτε στην ενότητα Αλλαγή κωδικών πρόσβασης στη σελίδα 91) και ρυθμίστε το τηλέφωνο ώστε να τον ζητάει κάθε φορά (ανατρέξτε στην ενότητα Επίπεδο ασφαλείας στη σελίδα 90). Κρατήστε το νέο κωδικό μυστικό και σε ασφαλές μέρος, χωριστά από το τηλέφωνό σας.

■ Υπηρεσίες δικτύου

Το ασύρματο τηλέφωνο που περιγράφεται στον οδηγό αυτό έχει εγκριθεί για χρήση στα δίκτυα GSM900 και GSM1800.

Έχετε υπόψη σας ότι η λειτουργία δύο προτύπων εξαρτάται από το δίκτυο. Συμβουλευτείτε τις τοπικές υπηρεσίες δικτύου για τη δυνατότητα εγγραφής σας και χρήσης αυτής της λειτουργίας.

Ένας αριθμός λειτουργιών που περιλαμβάνονται στον οδηγό αυτό αποκαλούνται Υπηρεσίες δικτύου. Πρόκειται για ειδικές υπηρεσίες που παρέχονται από φορείς παροχής υπηρεσιών σύνδεσης ασύρματων τηλεφώνων. Για να επωφεληθείτε από οποιαδήποτε Υπηρεσία δικτύου, πρέπει πρώτα να

γίνετε συνδρομητής στις υπηρεσίες αυτές μέσω του τοπικού φορέα παροχής υπηρεσιών σύνδεσης και να αποκτήσετε οδηγίες για τη χρήση τους.

■ Εξαρτήματα και μπαταρίες

Η συσκευή αυτή προορίζεται για χρήση όταν η παροχή ρεύματος γίνεται από τους φορτιστές ACP-7, ACP-8, LCH-9 και DCV-10. Η διαφορετική χρήση θα ακυρώσει οποιαδήποτε έγκριση έχει δοθεί στη συσκευή αυτή και μπορεί να αποβεί επικίνδυνη.



Προειδοποίηση! Χρησιμοποιείτε μόνο μπαταρίες, φορτιστή και εξαρτήματα εγκεκριμένα από τον κατασκευαστή του τηλεφώνου για χρήση με τον συγκεκριμένο τύπο τηλεφώνου. Η χρήση εξαρτημάτων άλλου τύπου καθιστά άκυρη κάθε έγκριση ή εγγύηση της συσκευής αυτής και ενδέχεται να αποβεί επικίνδυνη.

Για τη διάθεση των εγκεκριμένων εξαρτημάτων, απευθυνθείτε στον αντιπρόσωπό σας.

Όταν αποσυνδέετε το καλώδιο ρεύματος από οποιοδήποτε εξάρτημα, πρέπει να κρατήσετε και να τραβήξετε την πρίζα και όχι το καλώδιο.

1. Το τηλέφωνό σας

Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζονται τα πλήκτρα και οι ενδείξεις οθόνης του τηλεφώνου. Στη συνέχεια του οδηγού χρήσης θα βρείτε περισσότερες λεπτομέρειες.

■ Χρήση των πλήκτρων

Πλήκτρο λειτουργίας

Πατώντας και κρατώντας πατημένο το πλήκτρο  ενεργοποιείτε ή απενεργοποιείτε το τηλέφωνο.

Σε κατάσταση αναμονής, με σύντομο πάτημα αυτού του πλήκτρου εμφανίζεται η λίστα των προφίλ που σας επιτρέπουν να ρυθμίσετε τους ήχους του τηλεφώνου για διαφορετικά περιβάλλοντα.

Σε μια λειτουργία μενού, πατώντας στιγμιαία αυτό το πλήκτρο ενεργοποιείται ο φωτισμός για 15 δευτερόλεπτα.



Αριθμητικά πλήκτρα

Τα πλήκτρα από το  έως το  σας επιτρέπουν να πληκτρολογήσετε αριθμούς και γράμματα.


Τα πλήκτρα  και  χρησιμοποιούνται για διάφορους σκοπούς σε διαφορετικές λειτουργίες.

Πλήκτρο Navi

Η χρήση του τηλεφώνου βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στο πλήκτρο Nokia Navi™ (☞) που βρίσκεται κάτω από την οθόνη (2).

Η λειτουργία του πλήκτρου αυτού διαφέρει ανάλογα με το επεξηγηματικό κείμενο (1) που εμφανίζεται πάνω από αυτό.

Σε αυτό τον οδηγό χρήσης, το σύμβολο ☞ ακολουθείται από το σχετικό επεξηγηματικό κείμενο, π.χ. ☞ (Μενού) ή ☞ (Επιλογή).

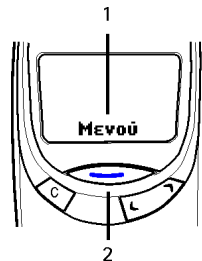

Πλήκτρα αναζήτησης

Σε κατάσταση αναμονής: Το πλήκτρο ☞ εμφανίζει τα ονόματα και τους αριθμούς τηλεφώνων που έχουν αποθηκευθεί στον τηλεφωνικό κατάλογο. Το πλήκτρο ☞ εμφανίζει τη λίστα των αριθμών που καλέσατε τελευταία.

Σε μενού: Με αυτά τα πλήκτρα μπορείτε να περιηγηθείτε στα μενού και τις ρυθμίσεις.

Όταν πληκτρολογείτε ένα όνομα ή αριθμό ή γράφετε ένα μήνυμα κειμένου:


Το πλήκτρο ☞ μετακινεί το δρομέα στα αριστερά και το πλήκτρο ☞ στα δεξιά.

Στη διάρκεια μιας κλήσης: Αυτά τα πλήκτρα ρυθμίζουν την ένταση του ήχου στο ακουστικό.



Πλήκτρο C

Όταν πληκτρολογείτε ένα όνομα ή έναν αριθμό: Αυτό το πλήκτρο διαγράφει το χαρακτήρα στα αριστερά του δρομέα. Αν το πατήσετε και το κρατήσετε πατημένο, διαγράφει όλους τους χαρακτήρες από την οθόνη.



Σε λειτουργία μενού: Αυτό το πλήκτρο σας επαναφέρει στο προηγούμενο επίπεδο μενού. Πατήστε και κρατήστε πατημένο αυτό το πλήκτρο για να εξέλθετε από το μενού.


Όταν λαμβάνετε μια κλήση: Πατώντας αυτό το πλήκτρο απορρίπτετε την κλήση.

■ Ενδείξεις οθόνης

Οι ενδείξεις της οθόνης σας πληροφορούν για την τρέχουσα λειτουργία του τηλεφώνου.

Κατάσταση αναμονής

Οι ενδείξεις που περιγράφονται στη συνέχεια εμφανίζονται όταν το τηλέφωνο είναι έτοιμο για χρήση, χωρίς ο χρήστης να έχει πληκτρολογήσει χαρακτήρες. Όταν η οθόνη μοιάζει με την παρακάτω εικόνα, το τηλέφωνο είναι σε 'κατάσταση αναμονής'.

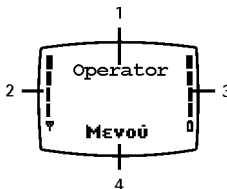

1. Δηλώνει σε ποιο κυψελοειδές δίκτυο χρησιμοποιείται το τηλέφωνο τη δεδομένη χρονική στιγμή.
2. Δείχνει την ισχύ του σήματος του κυψελοειδούς δικτύου στην τρέχουσα τοποθεσία. Όσο μεγαλύτερη είναι η ενδεικτική στήλη, τόσο ισχυρότερο είναι το σήμα.
3. Δείχνει το επίπεδο φόρτισης της μπαταρίας. Όσο μεγαλύτερη είναι η ενδεικτική στήλη, τόσο μεγαλύτερο είναι το φορτίο της μπαταρίας.
4. Δείχνει την τρέχουσα λειτουργία του πληκτρού Nokia Navi™ ()

Βασικές ενδείξεις που σχετίζονται με λειτουργίες μενού

Μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες ενδείξεις ενδέχεται να εμφανιστούν όταν το τηλέφωνο είναι σε κατάσταση αναμονής:



Δηλώνει ότι υπάρχει κλήση σε εξέλιξη.

Ανατρέξτε στην ενότητα Πραγματοποίηση κλήσης στη σελίδα 32 και Σύνδεση με μια υπηρεσία WAP στη σελίδα 116.



Δηλώνει ότι έχετε λάβει ένα γραπτό μήνυμα ή ένα εικονομήνυμα.

Ανατρέξτε στην ενότητα Ανάγνωση μηνύματος κειμένου (Εισερχόμενα μηνύματα – Μενού 2-2) στη σελίδα 63 και Εικονομήνυμα (Μενού 2-4) στη σελίδα 65.



Δηλώνει ότι το τηλέφωνο δεν παράγει ήχο όταν λαμβάνετε μια κλήση καθώς η ρύθμιση "Ειδοποίηση εισ. Κλήσης" έχει την τιμή **Όχι**.

Ανατρέξτε στην ενότητα Ήχοι (Μενού 5) στη σελίδα 79 και Προφίλ (Μενού 12) στη σελίδα 107.



Δηλώνει ότι το πληκτρολόγιο του τηλεφώνου είναι κλειδωμένο. Ανατρέξτε στην ενότητα Κλείδωμα του πληκτρολογίου στη σελίδα 38.

-  Δηλώνει ότι έχετε ενεργοποιήσει τη λειτουργία αφύπνισης. Ανατρέξτε στην ενότητα Αφύπνιση (Μενού 11-1) στη σελίδα 103.
-  Δηλώνει ότι όλες οι κλήσεις σας προωθούνται. Ανατρέξτε στην ενότητα Προώθηση (Μενού 7) στη σελίδα 93.
-  Δηλώνει ότι οι κλήσεις σας περιορίζονται σε κλειστή ομάδα χρηστών (υπηρεσία δικτύου). Ανατρέξτε στην ενότητα Κλειστή ομάδα στη σελίδα 90.
- 2 Δηλώνει ότι μπορείτε να κάνετε κλήσεις χρησιμοποιώντας μόνο τη γραμμή 2 (υπηρεσία δικτύου). Ανατρέξτε στην ενότητα Γραμμή σε χρήση στη σελίδα 85.
-  Δηλώνει ότι στο παρασκήνιο εκτελείται μέτρηση χρόνου με τη λειτουργία του χρονομέτρου. Ανατρέξτε στην ενότητα Χρονόμετρο (Μενού 11-4) στη σελίδα 104.
-  Δηλώνει ότι στο παρασκήνιο εκτελείται μέτρηση χρόνου με το χρονομετρητή αντίστροφης μέτρησης. Ανατρέξτε στην ενότητα Χ/μετρητής αντίστρ. μέτρ. (Μενού 11-5) στη σελίδα 104.
-  Δηλώνει ότι το όνομα και ο αριθμός τηλεφώνου που έχετε επιλέξει στον τηλεφωνικό κατάλογο έχουν αποθηκευθεί στην κάρτα SIM. Ανατρέξτε στην ενότητα Ανάκληση ονόματος και αριθμού τηλεφώνου (Μενού 01-1) στη σελίδα 52.

2. Πριν ξεκινήσετε

Για να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε το τηλέφωνό σας, θα πρέπει να τοποθετήσετε μια κάρτα SIM στο τηλέφωνο και μετά να τοποθετήσετε και να φορτίσετε την μπαταρία.

■ Τοποθέτηση κάρτας SIM

Το τηλέφωνο λειτουργεί μόνο με μια έγκυρη μικροσκοπική ένθετη κάρτα SIM. Η κάρτα αυτή διατίθεται από το χειριστή ή το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.

Χρήση της κάρτας SIM


- Φυλάσσετε όλες τις μικροσκοπικές κάρτες SIM μακριά από τα παιδιά.
- Η κάρτα SIM και οι επαφές της μπορούν εύκολα να πάθουν βλάβη αν χαραχθούν ή διπλωθούν. Για το λόγο αυτό, προσέχετε όταν πιάνετε, εισάγετε ή αφαιρείτε την κάρτα.

Τοποθέτηση της κάρτας SIM στο τηλέφωνο

- Πριν τοποθετήσετε την κάρτα SIM, βεβαιωθείτε ότι έχετε απενεργοποιήσει το τηλέφωνο και έχετε αφαιρέσει την μπαταρία.


1. Αφαιρέστε το πίσω κάλυμμα:

Πιέστε την προεξοχή ασφάλισης (1), σπρώξτε το κάλυμμα (2) και ανασηκώστε το (3).

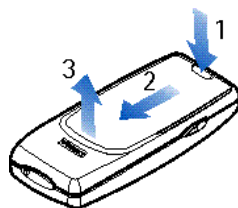

Πριν ξεκινήσετε


2. Αφαιρέστε την μπαταρία: Πιέστε τις δύο προεξοχές του καλύμματος προς αντίθετες κατευθύνσεις (4) και αφαιρέστε την μπαταρία (5).

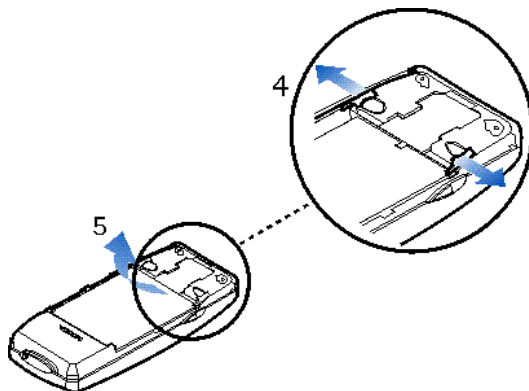

3. Τοποθετήστε την κάρτα SIM:


Σπρώξτε την κάρτα SIM προσεκτικά μέσα στην υποδοχή της (6).

Βεβαιωθείτε ότι οι χρυσές επαφές της κάρτας είναι στραμμένες προς τα κάτω και η λοξότμητη γωνία βρίσκεται στα αριστερά.

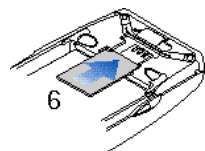


4. Τοποθετήστε την μπαταρία:

Ευθυγραμμίστε τις χρυσές επαφές της μπαταρίας με τις αντίστοιχες επαφές του τηλεφώνου και σπρώξτε το άλλο άκρο της μπαταρίας μέχρι να προσαρμοστεί στη θέση της (7).

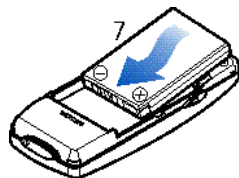


5. Επανατοποθετήστε το πίσω κάλυμμα:

Τοποθετήστε τις δύο προεξοχές του καλύμματος στις αντίστοιχες εσοχές του τηλεφώνου (8) και σπρώξτε το κάλυμμα προς τη βάση του τηλεφώνου μέχρι να ασφαλίσει στη θέση του (9).

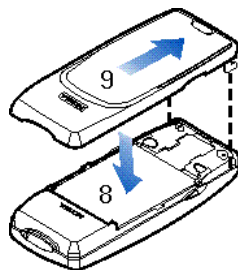

■ Φόρτιση της μπαταρίας

- Μην φορτίζετε την μπαταρία όταν έχετε αφαιρέσει ένα από τα δύο καλύμματα του τηλεφώνου. Ανατρέξτε επίσης στην ενότητα Πληροφορίες για τις μπαταρίες στη σελίδα 128.
1. Συνδέστε το βύσμα του φορτιστή με τη βάση του τηλεφώνου.
 2. Συνδέστε το φορτιστή σε μία πρίζα εναλλασσόμενου ρεύματος. Η γραμμή ένδειξης μπαταρίας αρχίζει να κινείται.
 - Το τηλέφωνο μπορεί να χρησιμοποιηθεί όσο διαρκεί η φόρτιση, αν είναι ενεργοποιημένο.
 - Αν η μπαταρία έχει αδειάσει εντελώς, ίσως χρειαστούν μερικά λεπτά μέχρι να εμφανιστεί η ένδειξη φόρτισης της μπαταρίας.
 - Η διάρκεια της φόρτισης εξαρτάται από το φορτιστή και την μπαταρία που χρησιμοποιείτε, καθώς και από το πόσο φορτισμένη ήταν η μπαταρία. Για παράδειγμα, όταν φορτίζετε την μπαταρία που παρέχεται με το τηλέφωνο, ο χρόνος φόρτισης ενδέχεται να είναι έως και έξι ώρες αν χρησιμοποιείτε το φορτιστή ACP-7.
 - Αν εμφανιστεί η ένδειξη **Δεν φορτίζει**, η φόρτιση έχει διακοπεί προσωρινά. Περιμένετε λίγο, αποσυνδέστε το φορτιστή, συνδέστε τον ξανά και προσπαθήστε εκ νέου. Εάν η φόρτιση αποτύχει και πάλι, επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπό σας.
 3. Όταν η μπαταρία φορτιστεί πλήρως, η κύλιση της ενδεικτικής στήλης φόρτισης σταματάει. Αποσυνδέστε το φορτιστή από την πρίζα και από το τηλέφωνο.

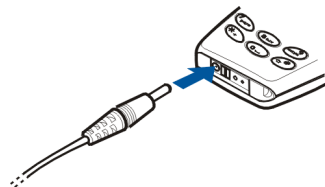

■ Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση του τηλεφώνου

Ενεργοποίηση

Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **Ⓜ** για ένα δευτερόλεπτο.

Αν σας ζητηθεί κωδικός PIN ή κωδικός ασφαλείας:

Πληκτρολογήστε τον κωδικό και πατήστε **Ⓜ** (OK).

Ανατρέξτε επίσης στις ενότητες Αίτημα κωδικού PIN στη σελίδα 88, Επίπεδο ασφαλείας στη σελίδα 90 και Κωδικοί πρόσβασης στη σελίδα 126.



Προειδοποίηση! Μην ενεργοποιείτε το τηλέφωνο όταν η χρήση ασύρματου τηλεφώνου απαγορεύεται ή όταν ενδέχεται να προκαλέσει παρεμβολές ή να αποβεί επικίνδυνη.



Σημείωση:

- Χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο μόνο όταν είναι τοποθετημένα και τα δύο καλύμματα.
- Κανονική θέση: Κρατάτε το τηλέφωνο, όπως θα κρατούσατε οποιοδήποτε άλλο τηλέφωνο.
- Το τηλέφωνό σας διαθέτει ενσωματωμένη κεραία (γκρι περιοχή στην εικόνα). Όπως ισχύει και για οποιαδήποτε άλλη συσκευή μετάδοσης ραδιοκυμάτων, αποφεύγετε να αγγίζετε την κεραία άσκοπα όταν το τηλέφωνο είναι ενεργοποιημένο. Η επαφή με την κεραία επηρεάζει την ποιότητα της κλήσης και μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα το τηλέφωνο να λειτουργεί σε υψηλότερο επίπεδο ρεύματος από αυτό που θα ήταν απαραίτητο σε διαφορετική περίπτωση. Η απόδοση της κεραίας και ο



χρόνος ομιλίας του τηλεφώνου σας βελτιστοποιούνται, αν κατά τη διάρκεια των κλήσεων δεν αγγίζετε την κεραία.

Απενεργοποίηση


Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **⓪** για ένα δευτερόλεπτο.





Συμβουλή: Εναλλακτικά, πατήστε **⓪** **στιγμιαία** σε κατάσταση αναμονής, μεταβείτε με το πλήκτρο **⏪** ή το **⏩** στην ένδειξη **Σβήσιμο!** και πατήστε **⓪** (**OK**).

■ Αλλαγή των καλυμμάτων Nokia Xpress-on™


- Προτού αλλάξετε τα καλύμματα Nokia Xpress-on™, απενεργοποιήστε το τηλέφωνο και αποσυνδέστε το από το φορτιστή ή από οποιαδήποτε άλλη συσκευή.
 - Να φυλάσσετε πάντα το τηλέφωνο με τα καλύμματά του. Διαβάστε προσεκτικά την ενότητα Προφυλάξεις και συντήρηση στη σελίδα 131.
1. **Αφαιρέστε το πίσω κάλυμμα:** Πιέστε την προεξοχή ασφάλισης (1), σπρώξτε το κάλυμμα (2) και βγάλτε το από το τηλέφωνο (3).

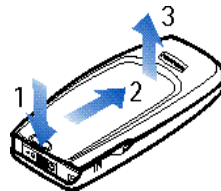

2. **Αφαιρέστε το μπροστινό κάλυμμα:** Τραβήξτε προσεκτικά το κάλυμμα από το τηλέφωνο, αρχίζοντας από τη βάση του τηλεφώνου (4).
3. **Τοποθετήστε το πληκτρολόγιο:** Τοποθετήστε το πληκτρολόγιο στο μπροστινό κάλυμμα (5).
4. **Επανατοποθετήστε το μπροστινό κάλυμμα:** Ευθυγραμμίστε το πάνω μέρος του τηλεφώνου με το πάνω μέρος του μπροστινού καλύμματος και σπρώξτε το τηλέφωνο προς το κάλυμμα, μέχρι να ασφαλίσει στη θέση του (6).

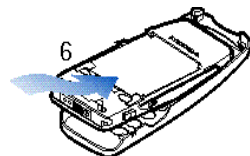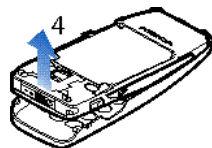

5. **Επανατοποθετήστε το πίσω κάλυμμα:** Τοποθετήστε τις δύο προεξοχές του καλύμματος στις αντίστοιχες εσοχές του τηλεφώνου (7) και σπρώξτε το κάλυμμα μέχρι να ασφαλίσει στη θέση του (8).

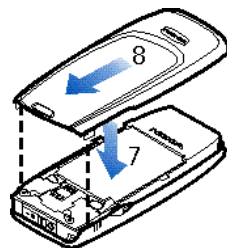

Πριν ξεκινήσετε

3. Βασικές λειτουργίες

■ Πραγματοποίηση κλήσης

1. Σε κατάσταση αναμονής, πληκτρολογήστε τον αριθμό τηλεφώνου και τον κωδικό περιοχής χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα  έως . Το κείμενο **Μενού** μετατρέπεται σε **Κλήση**.

Αν κάνετε λάθος, πατήστε  για να διαγράψετε τους χαρακτήρες που υπάρχουν στα αριστερά του δείκτη.

2. Πατήστε  (**Κλήση**) και περιμένετε την απάντηση. Το κείμενο **Κλήση** μετατρέπεται σε **Τέλος**.
3. Πατήστε  (**Τέλος**) για να τερματίσετε την κλήση (ή να ακυρώσετε την προσπάθεια κλήσης).



Εναλλαγή σε ανοικτή συνομιλία

Όταν χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο με το kit αυτοκινήτου ανοικτής συνομιλίας PPH-1, μπορείτε να μεταβείτε από την κατάσταση ανοικτής συνομιλίας στην κατάσταση ιδιωτικής συνομιλίας απασυνδένοντας το PPH-1 από το τηλέφωνο.


Για να επιστρέψετε στην κατάσταση ανοικτής συνομιλίας, συνδέστε το PPH-1 στο τηλέφωνο.

Διεθνείς κλήσεις

1. Σε κατάσταση αναμονής, πατήστε γρήγορα το πλήκτρο  δύο φορές για να πληκτρολογήσετε τον χαρακτήρα + ο οποίος αντικαθιστά τον κωδικό πρόσβασης στις διεθνείς υπηρεσίες δικτύου.
2. Πληκτρολογήστε τον κωδικό χώρας, τον κωδικό περιοχής (παραλείψτε το αρχικό 0 αν χρειάζεται) και τον αριθμό τηλεφώνου.
3. Πατήστε  (Κλήση) για να καλέσετε τον αριθμό.

Ρύθμιση της έντασης του ακουστικού

Μπορείτε να ρυθμίσετε την ένταση του ακουστικού στη διάρκεια μιας κλήσης. Πατήστε  για να αυξήσετε ή  να μειώσετε την ένταση του ήχου.

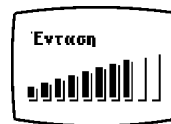

Σίγαση του μικροφώνου

Για να απενεργοποιήσετε το μικρόφωνο του τηλεφώνου στη διάρκεια μιας κλήσης: Πατήστε  και ύστερα  (Επιλογές), μεταβείτε στην ένδειξη Σίγαση και πατήστε  (Επιλογή).


Για να ενεργοποιήσετε το μικρόφωνο: Πατήστε  και στη συνέχεια  (Επιλογές), μεταβείτε στην ένδειξη Μικρόφωνο και πατήστε  (Επιλογή).

Επανάκληση αριθμού που καλέσατε τελευταία

Μπορείτε να επαναλάβετε την κλήση ενός από τους 20 αριθμούς τηλεφώνων που καλέσατε ή επιχειρήσατε να καλέσετε τελευταία: Ανατρέξτε επίσης στην ενότητα Κληθέντες αριθμοί (Μενού 4-3) στη σελίδα 75.

Για να επαναλάβετε την κλήση ενός από τους πιο πρόσφατα κληθέντες αριθμούς:

1. Σε κατάσταση αναμονής, πατήστε  μία φορά για να προβάλετε τη λίστα των κληθέντων αριθμών.
2. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα  ή  για να μεταβείτε στον αριθμό τηλεφώνου ή το όνομα που θέλετε.
3. Πατήστε  (**Κλήση**) για να καλέσετε τον αριθμό.



Πραγματοποίηση κλήσης χρησιμοποιώντας τον τηλεφωνικό κατάλογο

Αν έχετε αποθηκεύσει έναν αριθμό τηλεφώνου στον τηλεφωνικό κατάλογο, μπορείτε να τον καλέσετε χρησιμοποιώντας το αντίστοιχο όνομα.

Δείτε τη σελίδα 53 για το πώς μπορείτε να αποθηκεύσετε έναν αριθμό τηλεφώνου με κάποιο όνομα.

1. Πατήστε  (**Μενού**) στην κατάσταση αναμονής.
2. Πατήστε  (**Επιλογή**) (όταν εμφανιστεί η ένδειξη **Τηλ. κατάλ.**).
3. Πατήστε  (**Επιλογή**) (όταν επιλεγεί η ένδειξη **Εύρεση**).
4. Πληκτρολογήστε το πρώτο γράμμα του ονόματος (χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα από  έως ) και πατήστε  (**OK**). Για παράδειγμα, για να εμφανιστεί το πρώτο όνομα που αρχίζει από το γράμμα "Ψ", πατήστε  στιγμιαία τέσσερις φορές.

Αν θέλετε, μπορείτε να παραλείψετε αυτό το βήμα.

5. Μεταβείτε με τα πλήκτρα  ή  στο όνομα που θέλετε. Μπορείτε να ελέγξετε τον αντίστοιχο αριθμό τηλεφώνου πατώντας και κρατώντας πατημένο το πλήκτρο .
6. Πατήστε  (**Κλήση**).



Γρήγορη εύρεση: Σε κατάσταση αναμονής, πατήστε . Εμφανίζεται το πρώτο όνομα (ή/και ο αριθμός τηλεφώνου) που υπάρχει στον τηλεφωνικό κατάλογο. Βρείτε το όνομα που θέλετε πληκτρολογώντας πρώτα το αρχικό του γράμμα και πατώντας ή .

Ταχεία κλήση τηλεφωνικού αριθμού

Αν έχετε αντιστοιχίσει έναν αριθμό τηλεφώνου σε κάποιο από τα πλήκτρα ταχείας κλήσης έως , μπορείτε να καλέσετε αυτό τον αριθμό με έναν από τους παρακάτω τρόπους (σε κατάσταση αναμονής):

- Πατήστε το αντίστοιχο πλήκτρο ταχείας κλήσης και ύστερα το πλήκτρο (**Κλήση**).
- Αν έχει ενεργοποιηθεί η λειτουργία **Ταχεία κλήση** (δείτε τη σελίδα 84): Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο ταχείας κλήσης μέχρι να ξεκινήσει η κλήση.

Σημειώστε ότι πατώντας και κρατώντας πατημένο το πλήκτρο καλείται ο αυτόματος τηλεφωνητής ομιλίας.

Ανατρέξτε επίσης στην ενότητα Αντιστοίχιση αριθμού τηλεφώνου σε πλήκτρο ταχείας κλήσης (Μενού 01-10) στη σελίδα 56 και στην ενότητα Ταχεία κλήση στη σελίδα 84.

Πραγματοποίηση νέας κλήσης στη διάρκεια άλλης κλήσης

Μπορείτε να έχετε δύο κλήσεις σε εξέλιξη ταυτόχρονα (υπηρεσία δικτύου).

1. Στη διάρκεια μιας κλήσης, πατήστε για να αλλάξετε το κείμενο πάνω από το πλήκτρο από **Τέλος** σε **Επιλογές**.
2. Πατήστε (**Επιλογές**), μεταβείτε στην επιλογή **Νέα κλήση**, πατήστε (**Επιλογή**), πληκτρολογήστε τον αριθμό τηλεφώνου ή ανακαλέστε τον από τον τηλεφωνικό κατάλογο και πατήστε (**Κλήση**).

Η υπάρχουσα κλήση τίθεται σε αναμονή. Η ενεργή κλήση παριστάνεται με την ένδειξη  και η κλήση που έχει τεθεί σε αναμονή με την ένδειξη .

3. Για εναλλαγή μεταξύ των δύο κλήσεων: Πατήστε  (Επιλογές), μεταβείτε στην ένδειξη *Εναλλαγή* και πατήστε  (Επιλογή).
4. Για να τερματίσετε την ενεργή κλήση: Πατήστε  (Επιλογές), μεταβείτε στην ένδειξη *Τέλος εν. κλ.* και πατήστε  (Επιλογή). Η κλήση που είχε τεθεί σε αναμονή γίνεται τώρα ενεργή.
Για να τερματίσετε και τις δύο κλήσεις: Πατήστε  (Επιλογές), μεταβείτε στην ένδειξη *Τέλος όλων* και πατήστε  (Επιλογή).

Φωνητική κλήση

Μπορείτε να καλέσετε έναν αριθμό τηλεφώνου προφέροντας μία ή περισσότερες λέξεις που έχουν συνδεθεί με το συγκεκριμένο αριθμό.

Ανατρέξτε στην ενότητα Φωνητική κλήση (Μενού 01-11) στη σελίδα 57.

■ Απάντηση σε κλήση

Όταν κάποιος σας καλεί, το τηλέφωνο χτυπά (αν η ρύθμιση *Ειδοποίηση εισ. Κλήσης* δεν έχει την τιμή *Όχι*), αναβοσβήνουν οι φωτεινές ενδείξεις του και εμφανίζεται ένα σχετικό κείμενο.

Αν το δίκτυο δεν μπορέσει να αναγνωρίσει τον καλούντα, εμφανίζεται η ένδειξη *Κλήση*.

Αν είναι δυνατή η αναγνώριση της ταυτότητας του καλούντα, εμφανίζονται ο αριθμός τηλεφώνου του καλούντα (ή το όνομά του, αν έχει αποθηκευθεί στον τηλεφωνικό κατάλογο) και η ένδειξη *εισερχ. κλήση*.

1. Για να απαντήσετε σε μια κλήση, πατήστε  (Απάντηση).

Αν η κλήση προωθήθηκε από κάποιο άλλο αριθμό τηλεφώνου, ενδέχεται να εμφανίζεται το σύμβολο > μετά την ένδειξη **Κλήση** ή την ένδειξη **εισερχ. κλήση** (υπηρεσία δικτύου).

2. Για να τερματίσετε την κλήση, πατήστε  (**Τέλος**).

Προώθηση ή απόρριψη μιας κλήσης

Αν δεν θέλετε να απαντήσετε στην κλήση, πατήστε . Αυτός που σας καλεί θα ακούσει τον χαρακτηριστικό τόνο κατειλημμένης γραμμής. Αν έχει ενεργοποιηθεί η λειτουργία **Όταν είναι κατειλημμένο** (δείτε τη σελίδα 93), η κλήση προωθείται π.χ. στον αυτόματο τηλεφωνητή ομιλίας.

Απάντηση σε νέα κλήση στη διάρκεια άλλης κλήσης

Αν έχει ενεργοποιηθεί η λειτουργία **Επιλογές αναμονής κλήσεων** (δείτε τη σελίδα 85), το τηλέφωνο αναπαράγει έναν ήχο και εμφανίζει ένα σχετικό κείμενο όταν λαμβάνετε μια νέα κλήση. Σε μια λίστα κλήσεων, μια κλήση σε αναμονή δηλώνεται με το σύμβολο ■■■.

1. Πατήστε  για να αλλάξετε το κείμενο πάνω από το πλήκτρο  από **Τέλος** σε **Επιλογές**.
2. Πατήστε  (**Επιλογές**), μεταβείτε στην ένδειξη **Απάντηση** και πατήστε  (**Επιλογή**). Η άλλη κλήση τίθεται σε αναμονή.

Αν δεν θέλετε να απαντήσετε στην κλήση, επιλέξτε **Απόρριψη**.

3. Για εναλλαγή μεταξύ των δύο κλήσεων: Πατήστε  (**Επιλογές**), μεταβείτε στην ένδειξη **Εναλλαγή** και πατήστε  (**Επιλογή**).
4. Για να τερματίσετε την ενεργή κλήση: Πατήστε  (**Επιλογές**), μεταβείτε στην ένδειξη **Τέλος εν. κλ.** και πατήστε  (**Επιλογή**). Η κλήση που είχε τεθεί σε αναμονή γίνεται τώρα ενεργή.

Για να τερματίσετε και τις δύο κλήσεις: Πατήστε  (**Επιλογές**), μεταβείτε στην ένδειξη **Τέλος όλων** και πατήστε  (**Επιλογή**).

■ Ακρόαση μηνυμάτων ομιλίας

1. Σε κατάσταση αναμονής, πατήστε και κρατήστε πατημένο για ένα δευτερόλεπτο το πλήκτρο  για να καλέσετε τον αυτόματο τηλεφωνητή ομιλίας. Τον αριθμό του αυτόματου τηλεφωνητή σας μπορείτε να τον προμηθευτείτε από το χειριστή του δικτύου σας.
2. Αν το τηλέφωνο σας ζητήσει τον αριθμό του αυτόματου τηλεφωνητή ομιλίας, πληκτρολογήστε τον και πατήστε  (OK). Ανατρέξτε επίσης στην ενότητα Αριθμός Α/Τ ομιλίας (Μενού 2-9) στη σελίδα 70 και Προώθηση (Μενού 7) στη σελίδα 93.
3. Ακούστε το μήνυμα ή τα μηνύματα που έχετε λάβει.
4. Τερματίστε την κλήση πατώντας  (Τέλος).



Συμβουλή: Αν το κείμενο **Ακρόαση** εμφανίζεται πάνω από το πλήκτρο , μπορείτε να καλέσετε τον αυτόματο τηλεφωνητή ομιλίας πατώντας αυτό το πλήκτρο.



■ Κλείδωμα του πληκτρολογίου

Το κλείδωμα του πληκτρολογίου αποτρέπει το πάτημα των πλήκτρων κατά λάθος όταν, για παράδειγμα, το τηλέφωνο είναι στην τσέπη σας ή στην τσάντα σας.

Για να ενεργοποιήσετε το κλείδωμα:

Σε κατάσταση αναμονής, πατήστε  (Μενού) και μετά το πλήκτρο  στιγμιαία.

Για να απενεργοποιήσετε το κλείδωμα:

Πατήστε  (Ξεκλειδ.) και μετά  στιγμιαία.

Όταν το πληκτρολόγιο είναι κλειδωμένο:

- Εμφανίζεται η ένδειξη .
- Μπορείτε να απαντήσετε, να τερματίσετε ή να απορρίψετε μια κλήση με τον συνηθισμένο τρόπο. Κατά τη διάρκεια μιας κλήσης, το τηλέφωνο λειτουργεί κανονικά.
- Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το σετ μικροφώνου-ακουστικού HDC-5, όπως πάντα.



Σημείωση: Όταν το πληκτρολόγιο είναι κλειδωμένο, η διεξαγωγή κλήσεων μπορεί να είναι δυνατή όταν πρόκειται για τον αριθμό επείγουσας κλήσης που έχει προγραμματιστεί στο τηλέφωνό σας (112).

Ο αριθμός εμφανίζεται στην οθόνη μόνο όταν πληκτρολογήσετε και το τελευταίο ψηφίο του.

■ Επιλογή ήχου κλήσης (Μενού 5-1)

1. Σε κατάσταση αναμονής, πατήστε  (Μενού).
2. Μεταβείτε με το πλήκτρο  ή το  στην ένδειξη *Ήχοι* και πατήστε  (Επιλογή).
3. Μεταβείτε στην ένδειξη *Ήχος κλήσης* και πατήστε  (Επιλογή).
4. Μεταβείτε στον ήχο κλήσης που θέλετε (ακούγεται ένα δείγμα του) και πατήστε  (OK) για να τον επιλέξετε.



5. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο  για να επιστρέψετε στην κατάσταση αναμονής. Ανατρέξτε επίσης στην ενότητα Ήχος κλήσης (Μενού 5-1) στη σελίδα 79.

■ Προσαρμογή όλων των ήχων του τηλεφώνου με μία ρύθμιση

Μπορείτε να ρυθμίσετε τη λειτουργία των ήχων του τηλεφώνου (π.χ. ήχος κλήσης) και των γραφικών οθόνης σύμφωνα με τις προτιμήσεις σας επιλέγοντας μια ομάδα ρυθμίσεων ('προφίλ').

Αυτό διευκολύνει τη ρύθμιση των ήχων για διαφορετικά περιβάλλοντα και δραστηριότητες (π.χ. δραστηριότητες σε εξωτερικούς χώρους).

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα Ήχοι (Μενού 5) στη σελίδα 79 και την ενότητα Προφίλ (Μενού 12) στη σελίδα 107.

1. Σε κατάσταση αναμονής, πατήστε το πλήκτρο λειτουργίας () στιγμιαία.
2. Μεταβείτε με το πλήκτρο  ή το  στο προφίλ που θέλετε (π.χ. στο [Αθόρυβο](#) για να απενεργοποιήσετε τους ήχους κλήσης).
3. Πατήστε  (OK) για να επιβεβαιώσετε τη ρύθμιση.

■ Αποθήκευση αριθμού τηλεφώνου με όνομα

Για να αποθηκεύσετε ένα νέο όνομα και αριθμό τηλεφώνου στον τηλεφωνικό κατάλογο:

1. Σε κατάσταση αναμονής, πατήστε  (Μενού) (εμφανίζεται η ένδειξη [Τηλ. κατάλ.](#)) και στη συνέχεια πατήστε  (Επιλογή).
2. Μεταβείτε με το πλήκτρο  στην ένδειξη [Προσθ. ονόμ.](#) και πατήστε  (Επιλογή).
3. Όταν εμφανιστεί το κείμενο [Όνομα:](#) στην οθόνη, πληκτρολογήστε το όνομα που θέλετε (ανατρέξτε στην ενότητα Σύνταξη κειμένου στη σελίδα 41).

4. Αφού ολοκληρώσετε την εγγραφή του ονόματος, πατήστε  (OK).
5. Όταν εμφανιστεί το κείμενο **Αριθμός τηλεφώνου:**, πληκτρολογήστε τον κωδικό περιοχής και τον αριθμό τηλεφώνου που θέλετε να αποθηκεύσετε μαζί με το όνομα.

Αν κάνετε λάθος, πατήστε  για να διαγράψετε το ψηφίο στα αριστερά του δείκτη.



Συμβουλή: Αν θέλετε να χρησιμοποιήσετε τον αριθμό τηλεφώνου όταν βρίσκεστε στο εξωτερικό, πατήστε  δύο φορές για να εμφανιστεί ο χαρακτήρας + και πληκτρολογήστε τον κωδικό χώρας, τον κωδικό περιοχής (παραλείψτε το αρχικό 0 αν είναι απαραίτητο) και τον αριθμό τηλεφώνου.

6. Αφού ολοκληρώσετε την εγγραφή του αριθμού τηλεφώνου, πατήστε  (OK).
Το όνομα και ο αριθμός τηλεφώνου έχουν αποθηκευθεί στον τηλεφωνικό κατάλογο.
7. Αν θέλετε να προσθέσετε μια φράση στο όνομα και τον αριθμό τηλεφώνου, ανατρέξτε στην ενότητα Φωνητική κλήση (Μενού 01-11) στη σελίδα 57.



Γρήγορη αποθήκευση: Σε κατάσταση αναμονής, πληκτρολογήστε τον αριθμό τηλεφώνου. Πατήστε  ή  για να αλλάξετε το κείμενο πάνω από το πλήκτρο  σε **Αποθήκευση**. Πατήστε  (**Αποθήκευση**). Πληκτρολογήστε το όνομα και πατήστε  (OK).

■ Σύνταξη κειμένου

Μπορείτε να πληκτρολογήσετε τους χαρακτήρες με δύο τρόπους: πατώντας ένα αλφαβητικό πλήκτρο μόνο μία φορά για κάθε χαρακτήρα (έξυπνη δημιουργία κειμένου) ή πατώντας ένα αλφαβητικό πλήκτρο μία ή περισσότερες φορές για κάθε χαρακτήρα.

Για να μεταβείτε από τη δημιουργία κειμένου στην κατάσταση αναμονής ανά πάσα στιγμή, πατήστε και κρατήστε πατημένο το  δύο φορές. Εναλλακτικά: Πατήστε  (**Επιλογές**), μεταβείτε στο **Εξοδος** και πατήστε  (OK).

Πατώντας ένα πλήκτρο μία φορά για κάθε χαρακτήρα (έξυπνη δημιουργία κειμένου)

Η έξυπνη δημιουργία κειμένου αποτελεί έναν εύκολο τρόπο για να συντάξετε, για παράδειγμα, μηνύματα κειμένου (ανατρέξτε στη σελίδα 61) και υπενθυμίσεις (ανατρέξτε στη σελίδα 101). Σε αυτή τη μέθοδο εισαγωγής κειμένου, αρκεί να πατήσετε κάποιο πλήκτρο μόνο μία φορά για κάθε χαρακτήρα.

Ανάλογα με τα πλήκτρα που έχετε πατήσει, το τηλέφωνο προσπαθεί να βρει τη σωστή λέξη από το λεξικό που έχετε επιλέξει τη δεδομένη χρονική στιγμή. (Για επιλογή λεξικού, δείτε τη σελίδα 44.)

Αν θέλετε να χρησιμοποιήσετε την έξυπνη δημιουργία κειμένου, βεβαιωθείτε ότι η ένδειξη  εμφανίζεται στο πάνω μέρος της οθόνης.

Μπορείτε να εναλλάσσετε μεταξύ της έξυπνης δημιουργίας κειμένου και της παραδοσιακής εισαγωγής κειμένου πατώντας το πλήκτρο  δύο φορές.

1. Γράψτε τη λέξη που θέλετε πατώντας το κάθε πλήκτρο μία φορά για κάθε γράμμα.

Για παράδειγμα, για να γράψετε 'Nokia', πατήστε:



Όπως μπορείτε να δείτε στην παραπάνω εικόνα, η λέξη αλλάζει μετά από κάθε πάτημα πλήκτρου. Επομένως, δεν χρειάζεται να προσέχετε ιδιαίτερα όσα συμβαίνουν στην οθόνη προτού ολοκληρώσετε την πληκτρολόγηση ολόκληρης της λέξης.

- Για να διαγράψετε ένα χαρακτήρα στα αριστερά του δείκτη, πατήστε . Για να καθαρίσετε τα περιεχόμενα της οθόνης, πατήστε και κρατήστε πατημένο αυτό το πλήκτρο.
- Για εναλλαγή μεταξύ πεζών και κεφαλαίων, πατήστε  επανειλημμένα και ελέγξτε την ένδειξη στο πάνω μέρος της οθόνης. Για παράδειγμα, εμφανίζεται η ένδειξη **abc** όταν χρησιμοποιούνται πεζοί χαρακτήρες.
- Για να εισαγάγετε ένα σημείο στίξης, πατήστε το πλήκτρο  και στη συνέχεια πατήστε επανειλημμένα το πλήκτρο  έως ότου εμφανιστεί το σημείο στίξης που θέλετε.
- Για να εισαγάγετε έναν ειδικό χαρακτήρα: Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο , μεταβείτε στο χαρακτήρα που θέλετε και πατήστε  (**Ειδικός χαρακτήρ.**).
- Για να εισαγάγετε έναν αριθμό, πατήστε και κρατήστε πατημένο το αντίστοιχο αριθμητικό πλήκτρο.

Για να εισαγάγετε περισσότερους από έναν αριθμούς, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο  και πληκτρολογήστε τους αριθμούς. Για μια εναλλακτική μέθοδο, δείτε το βήμα 3.

2. Όταν ολοκληρώσετε τη σύνταξη της λέξης, ελέγξτε ότι τη γράψατε σωστά.

Αν η λέξη είναι σωστή: Πατήστε  ή  και γράψτε την επόμενη λέξη.

Αν η λέξη δεν είναι σωστή: Πατήστε το πλήκτρο  επανειλημμένα μέχρι να εμφανιστεί η λέξη που θέλετε. Για μια εναλλακτική μέθοδο, δείτε το βήμα 3.

Αν μετά τη λέξη εμφανίζεται ο χαρακτήρας ?: Δεν υπάρχει άλλη λέξη στο λεξικό που να αντιστοιχεί στα πλήκτρα που πατήσατε. Για να προσθέσετε μια λέξη στο λεξικό: Πατήστε  (**Χωρίς πρόβ/ψη**), πληκτρολογήστε τη λέξη χρησιμοποιώντας την παραδοσιακή μέθοδο εισαγωγής κειμένου και πατήστε  (**OK**).

Αν θέλετε να αλλάξετε την προηγούμενη λέξη: Πατήστε  για να επιλέξετε τη λέξη και να την επεξεργαστείτε.

3. Αν εμφανίζεται το κείμενο **Επιλογές** επάνω από το , μπορείτε να έχετε πρόσβαση στις ακόλουθες επιλογές πατώντας αυτό το πλήκτρο:

Αντιστοιχίες: Εμφανίζει μια λίστα με τις λέξεις που αντιστοιχούν στα πλήκτρα που πατήσατε. Μεταβείτε στη λέξη που θέλετε και πατήστε  (**Ειδικός χαρακτή.**).

Εισαγ. λέξης: Μπορείτε να προσθέσετε μόνοι σας μια λέξη στο λεξικό. Γράψτε τη λέξη χρησιμοποιώντας την παραδοσιακή μέθοδο εισαγωγής κειμένου και πατήστε  (**OK**).

Εισ. αριθμού: Μπορείτε να πληκτρολογείτε αριθμούς πατώντας μία μόνο φορά το κάθε αριθμητικό πλήκτρο.

Εισ. συμβόλου: Μπορείτε να επιλέξετε έναν ειδικό χαρακτήρα από μια λίστα. Μεταβείτε στο χαρακτήρα που θέλετε (για παράδειγμα %) και πατήστε  (**Ειδικός χαρακτή.**).

Σύνταξη σύνθετων λέξεων

Πληκτρολογήστε το πρώτο μισό της λέξης, πατήστε  και στη συνέχεια πληκτρολογήστε το δεύτερο μισό.

Επιλογή λεξικού για έξυπνη δημιουργία κειμένου

1. Στο μενού **Δημιουργία μηνυμάτων** (Μενού 2-1), πατήστε  (**Επιλογές**).
2. Μεταβείτε στην επιλογή **Λεξικό** και πατήστε  (**OK**).
3. Μεταβείτε στη γλώσσα της επιλογής σας και πατήστε  (**OK**).

Απενεργοποίηση της έξυπνης δημιουργίας κειμένου

1. Στο μενού **Δημιουργία μηνυμάτων** (Μενού 2-1), πατήστε  (**Επιλογές**).
2. Μεταβείτε στην επιλογή **Λεξικό** και πατήστε  (**OK**).
3. Μεταβείτε στην επιλογή **Χωρίς Λεξικό** και πατήστε  (**OK**).

Πατώντας ένα πλήκτρο μία ή περισσότερες φορές για κάθε χαρακτήρα (παραδοσιακή μέθοδος εισαγωγής κειμένου)

Η παραδοσιακή μέθοδος εισαγωγής κειμένου είναι αυτή που χρησιμοποιείται περισσότερο στα κινητά τηλέφωνα. Σε αυτή τη μέθοδο, πατήστε το κάθε πλήκτρο όσες φορές χρειάζεται μέχρι να εμφανιστεί ο χαρακτήρας που θέλετε.

Αν θέλετε να χρησιμοποιήσετε την παραδοσιακή μέθοδο εισαγωγής κειμένου, βεβαιωθείτε ότι η ένδειξη  εμφανίζεται στο πάνω μέρος της οθόνης.

1. Κατά τη σύνταξη του κειμένου, πατήστε μία ή περισσότερες φορές το αριθμητικό πλήκτρο ( έως ) πάνω στο οποίο αναγράφεται ο χαρακτήρας που θέλετε, μέχρι να εμφανιστεί ο συγκεκριμένος χαρακτήρας.

Οι διαθέσιμοι χαρακτήρες εξαρτώνται από τη γλώσσα που έχει επιλεγεί για τα κείμενα που εμφανίζονται στην οθόνη (ανατρέξτε στην ενότητα Γλώσσα στη σελίδα 86).

Σημειώστε ότι οι διαθέσιμοι χαρακτήρες δεν περιορίζονται μόνο σε αυτούς που αναγράφονται στα πλήκτρα.

2. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις ακόλουθες λειτουργίες για να διορθώσετε το κείμενο:
 - Για να προσθέσετε ένα κενό, πατήστε .
 - Για να προσθέσετε ένα σημείο στίξης ή έναν ειδικό χαρακτήρα, πατήστε επανειλημμένα το πλήκτρο . Εναλλακτικά: Πατήστε , μεταβείτε στο χαρακτήρα που θέλετε και πατήστε  (Χρήση).
 - Για να μετακινήσετε το δείκτη αριστερά ή δεξιά, πατήστε  ή , αντίστοιχα.
 - Για να διαγράψετε το χαρακτήρα στα αριστερά του δείκτη, πατήστε . Για να καθαρίσετε τα περιεχόμενα της οθόνης, πατήστε και κρατήστε πατημένο αυτό το πλήκτρο.

- Για την εναλλαγή μεταξύ πεζών και κεφαλαίων χαρακτήρων, πατήστε στιγμιαία το .
- Για να προσθέσετε έναν αριθμό, πατήστε και κρατήστε πατημένο το αντίστοιχο πλήκτρο. Για την εναλλαγή μεταξύ γραμμάτων και αριθμών, πατήστε και κρατήστε πατημένο το . Η ένδειξη **123** εμφανίζεται για να δηλώσει ότι μπορείτε να εισαγάγετε αριθμούς.
- Για να πληκτρολογήσετε ένα χαρακτήρα που βρίσκεται κάτω από το ίδιο πλήκτρο με το προηγούμενο, πατήστε το  ή  (ή περιμένετε ένα δευτερόλεπτο) και ύστερα πληκτρολογήστε τον νέο χαρακτήρα.

4. Χρήση των μενού

Το τηλέφωνο σας προσφέρει ένα ευρύ φάσμα λειτουργιών, οι οποίες σας επιτρέπουν να προσαρμόσετε τη χρήση του στις δικές σας ανάγκες.

Οι λειτουργίες αυτές είναι οργανωμένες σε μενού και υπομενού στα οποία μπορείτε να έχετε πρόσβαση εύκολα με τα πλήκτρα αναζήτησης ή μέσω των κατάλληλων συντομεύσεων.

■ Πρόσβαση σε λειτουργία μενού

Με τα πλήκτρα αναζήτησης

1. Πατήστε  (**Μενού**) στην κατάσταση αναμονής.
2. Πατήστε  ή  για να μεταβείτε στο κύριο μενού που επιθυμείτε, π.χ. *Ρυθμίσεις* και πατήστε  (**Επιλογή**) για να αποκτήσετε πρόσβαση στις λειτουργίες του.
3. Αν στο κύριο μενού περιλαμβάνονται υπομενού, μεταβείτε με τα πλήκτρα αναζήτησης σε αυτό που σας ενδιαφέρει (π.χ. *Ρυθμίσεις κλήσεων*) και πατήστε  (**Επιλογή**) για να αποκτήσετε πρόσβαση στις λειτουργίες του.
4. Μεταβείτε στη λειτουργία που θέλετε (π.χ. *Ταχεία κλήση*) και πατήστε  (**Επιλογή**) για να μπειτε στο αντίστοιχο μενού.
5. Μεταβείτε με τα πλήκτρα αναζήτησης στη ρύθμιση που θέλετε (π.χ. *Όχι*) και πατήστε  (**OK**) για να την αποθηκεύσετε.
Αν δεν θέλετε να αλλάξετε τη ρύθμιση, πατήστε .

Με χρήση συντόμευσης

Τα μενού, υπομενού και οι επιλογές ρυθμίσεων είναι αριθμημένα και η πρόσβαση σε αυτά μπορεί να γίνει με τον αντίστοιχο αριθμό συντόμευσης. Ο αριθμός της συντόμευσης εμφανίζεται στην επάνω δεξιά γωνία της οθόνης.

1. Πατήστε  (Μενού).
2. Πληκτρολογήστε γρήγορα (εντός τριών δευτερολέπτων) τον αριθμό του μενού που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.
Επαναλάβετε αυτό το βήμα για κάποιο υπομενού.
3. Εντός τριών δευτερολέπτων, πληκτρολογήστε τον αριθμό της λειτουργίας και της επιλογής ρύθμισης που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.

■ Έξοδος από λειτουργία μενού

Μπορείτε να επιστρέψετε στο προηγούμενο επίπεδο μενού, πατώντας  ή να βγείτε από το μενού πατώντας και κρατώντας πατημένο το πλήκτρο .

■ Λίστα λειτουργιών μενού

1. Τηλ. κατάλ.

1. Εύρεση
2. Αριθμοί υπηρερ. ¹
3. Προσθ. ονόμ.
4. Διαγραφή
5. Διόρθωση
6. Αντιγραφή
7. Αντ/χισή ήχου
8. Αποστ. στοιχ.

9. Επιλογές

1. Επιλογή μνήμης
2. Τρόπος εμφάνισης
3. Κατάσταση μνήμης

10. Ταχ. κλήσεις

11. Φράσεις

2. Μηνύματα

1. Δημιουργία μηνυμάτων
2. Εισερχόμενα μηνύματα

3. Εξερχόμενα μηνύματα

4. Εικονομηνύματα

5. Πρότυπα

6. Πρόσωπα

7. Ρυθμίσεις μηνυμάτων

1. Ρύθμιση ¹²

1. Αριθμός κέντρου μηνυμάτων
2. Μήνυμα εστάλη ως
3. Χρονική ισχύς μηνύματος

2. Κοινές ³

1. Αναφορές παράδοσης
2. Απάντ. μέσω ίδιου κέντρου
3. Υποστήριξη χαρακτήρων

8. Υπηρεσία πληροφοριών

9. Αριθμός Α/Τ ομιλίας ⁴

10. Επεξεργασία εντολών για υπηρεσίες

3. Συνομιλία

4. Κλήσεις

1. Αναπάντητες κλήσεις

-
1. Εμφανίζεται μόνο αν υποστηρίζονται από την κάρτα SIM που διαθέτετε.
 2. Το πλήθος και τα ονόματα των ρυθμίσεων ενδέχεται να διαφέρουν. Κάθε ρύθμιση εμφανίζεται στο δικό της υπομενού.
 3. Ο αριθμός συντόμευσης αυτού του μενού εξαρτάται από το πλήθος των διαθέσιμων συνόλων ρυθμίσεων.
 4. Ενδέχεται να μην εμφανίζεται αν ο αριθμός του αυτόματου τηλεφωνητή ομιλίας έχει αποθηκευθεί στην κάρτα SIM από το χειριστή ή το φορέα παροχής υπηρεσιών του δικτύου σας.

2. Ληφθείσες κλήσεις
 3. Κληθέντες αριθμοί
 4. Διαγραφή προσφάτων κλήσεων
 5. Εμφάνιση διάρκειας κλήσεων
 1. Διάρκεια τελευτ. κλ.
 2. Διάρκεια όλων των κλ.
 3. Διάρκεια ληφθ. κλήσ.
 4. Διάρκεια εξελθ. κλήσ.
 5. Μηδενισμός χρονομετρητών
 6. Εμφάνιση κόστους κλήσεων
 1. Κόστος τελευτ. κλήσης
 2. Κόστος όλων των κλήσεων
 3. Μηδενισμός μετρητών
 7. Ρυθμίσεις κόστους κλήσεων
 1. Όριο κόστους κλήσεων
 2. Ένδειξη κόστους σε
 8. Προπληρωμένη πίστωση
- 5. Ήχοι**
1. Ήχος κλήσης
 2. Ένταση ήχου κλήσης
 3. Ειδοποίηση εισ. Κλήσης
 4. Σύνθεση
- 5. Ήχος εισερχ. μηνύματος**
6. Ήχοι πληκτρολογίου
 7. Ήχοι προειδοποίησης
 8. Προειδοπ. δόνησης
 9. Γραφικό οθόνης
- 6. Ρυθμίσεις**
1. Ρυθμίσεις κλήσεων
 1. Αυτόματη επανάκληση
 2. Ταχεία κλήση
 3. Επιλογές αναμονής κλήσεων
 4. Αποστολή αριθμού σας
 5. Γραμμή σε χρήση
 6. Αυτόματη απάντηση ¹
 2. Ρυθμίσεις τηλεφώνου
 1. Γλώσσα
 2. Εμφάνιση πληρ. κυψέλης
 3. Κείμενο υποδοχής
 4. Επιλογή δικτύου
 5. Φωτισμός ²
 6. Επιβεβ. υπηρεσιών της SIM
 3. Ρυθμίσεις ασφαλείας
 1. Αίτημα κωδικού PIN
 2. Υπηρεσία φραγής κλήσεων

1. Αυτή η ρύθμιση εμφανίζεται μόνο όταν το τηλέφωνο είναι συνδεδεμένο στο κιτ αυτοκινήτου ανοικτής συνομιλίας PPH-1 ή το σετ μικροφώνου-ακουστικού HDC-5.
2. Εμφανίζεται μόνο όταν το τηλέφωνο είναι συνδεδεμένο στο κιτ αυτοκινήτου ανοικτής συνομιλίας PPH-1.

- 3. Επιτρεπτές κλήσεις μόνο
- 4. Κλειστή ομάδα
- 5. Επίπεδο ασφαλείας
- 6. Αλλαγή κωδικών πρόσβασης
- 4. Επαναφορά εργοστασ. ρυθμίσεων

7. Προώθηση¹

- 1. Προώθηση κλ. ομιλίας χωρίς ήχο
- 2. Όταν είναι κατειλημμένο
- 3. Προώθηση όταν δεν απαντά
- 4. Όταν είναι κλειστό ή εκτός δικτύου
- 5. Προώθηση: κλειστό, αναπάντ., εκτός δ.
- 6. Ακύρωση όλων των προωθήσεων

8. Παιχνίδια

9. Αριθμομηχ.

10. Υπενθ/σεις

11. Ρολόι

- 1. Αφύπνιση
- 2. Ρυθμίσεις ρολογιού
- 3. Ρύθμιση ημ/νίας
- 4. Χρονόμετρο
- 5. Χ/μετρητής αντίστρ. μέτρ.
- 6. Αυτ. ενημέρ. ημ/νίας-ώρας

12. Προφίλ

13. Πλοηγός

14. Υπηρεσίες SIM²

-
- 1. Οι επιλογές προώθησης κλήσεων που δεν υποστηρίζονται από το χειριστή του δικτύου σας ενδέχεται να μην εμφανίζονται.
 - 2. Η διαθεσιμότητα, το όνομα και τα περιεχόμενα εξαρτώνται από την κάρτα SIM που χρησιμοποιείτε.

5. Τηλ. κατάλ. (Μενού 01)



Στο μενού *Τηλ. κατάλ.* μπορείτε

- να αποθηκεύσετε αριθμούς τηλεφώνων και τα αντίστοιχα ονόματα στο τηλέφωνό σας και την κάρτα SIM
- να διαχειριστείτε τα αποθηκευμένα ονόματα και τους αριθμούς τηλεφώνων

Για να μεταβείτε σε αυτό το μενού: Σε κατάσταση αναμονής, πατήστε (Μενού) και έπειτα πατήστε (Επιλογή).

Για να εισέλθετε στον τηλεφωνικό κατάλογο στη διάρκεια μιας κλήσης, πατήστε για να αλλάξετε το κείμενο πάνω από το πλήκτρο σε *Επιλογές*, πατήστε (Επιλογές) και επιλέξτε *Τηλ. κατάλ.*

■ Ανάκληση ονόματος και αριθμού τηλεφώνου (Μενού 01-1)

Με τη λειτουργία *Εύρεση* μπορείτε να ανακαλέσετε το όνομα και τον τηλεφωνικό αριθμό που θέλετε από τον τηλεφωνικό κατάλογο στην οθόνη π.χ. για να τον καλέσετε. Ανατρέξτε επίσης στην ενότητα Πραγματοποίηση κλήσης χρησιμοποιώντας τον τηλεφωνικό κατάλογο στη σελίδα 34.

Όταν διατρέχετε τα ονόματα και τους αριθμούς τηλεφώνου, στην επάνω δεξιά γωνία της οθόνης εμφανίζεται η ένδειξη , εάν το όνομα ή ο αριθμός τηλεφώνου που έχετε επιλέξει έχουν αποθηκευθεί στην κάρτα SIM.

■ Κλήση αριθμού υπηρεσίας (Μενού 01-2)

Με τη λειτουργία *Αριθμοί υπηρ.* μπορείτε να καλέσετε εύκολα τους αριθμούς υπηρεσιών του φορέα παροχής υπηρεσιών του δικτύου σας. Αυτό το μενού εμφανίζεται μόνο αν έχουν αποθηκευθεί αριθμοί υπηρεσιών στην κάρτα SIM που διαθέτετε.

Επιλέξτε τον αριθμό της υπηρεσίας που θέλετε και πατήστε  (Κλήση) για να τον καλέσετε.

■ Αποθήκευση ονόματος και αριθμού τηλεφώνου (Μενού 01-3)

Με τη λειτουργία *Προσθ. ονόμ.* μπορείτε να προσθέσετε ονόματα και αριθμούς τηλεφώνου στον τηλεφωνικό κατάλογο. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τη σελίδα 40.

Το τηλέφωνο υποστηρίζει κάρτες SIM, στη μνήμη των οποίων μπορούν να αποθηκευθούν έως και 250 ονόματα και αριθμοί τηλεφώνου. Ωστόσο, εξαρτάται από την κάρτα SIM πόσους αριθμούς και ονόματα μπορείτε πραγματικά να αποθηκεύσετε.

■ Διαγραφή ονόματος και αριθμού τηλεφώνου (Μενού 01-4)

Με τη λειτουργία *Διαγραφή* μπορείτε να διαγράψετε αριθμούς τηλεφώνου και ονόματα από τον τηλεφωνικό κατάλογο μεμονωμένα (επιλέξτε *Ένα-ένα*) ή συνολικά (*Διαγρ. όλων*).

■ Επεξεργασία ονόματος και αριθμού τηλεφώνου (Μενού 01-5)

Με τη λειτουργία *Διόρθωση* μπορείτε να τροποποιήσετε τα ονόματα και τους αριθμούς τηλεφώνου που έχουν αποθηκευθεί στον τηλεφωνικό κατάλογο. Μεταβείτε στο όνομα ή στον αριθμό τηλεφώνου που θέλετε και πατήστε  (*Διόρθωση*). Επεξεργαστείτε το όνομα και πατήστε  (OK). Επεξεργαστείτε τον αριθμό τηλεφώνου και πατήστε  (OK). Για την πληκτρολόγηση ενός ονόματος, ανατρέξτε στην ενότητα Σύνταξη κειμένου στη σελίδα 41.

■ Αντιγραφή ή μετακίνηση ονόματος και αριθμού τηλεφώνου (Μενού 01-6)

Με τη λειτουργία *Αντιγραφή* μπορείτε να αντιγράψετε ή να μετακινήσετε ονόματα και αριθμούς τηλεφώνου από το τηλέφωνο στην κάρτα SIM (ή αντίστροφα) μεμονωμένα ή συνολικά.

■ Αντιστοίχιση ήχου κλήσης σε αριθμό τηλεφώνου (Μενού 01-7)

Με τη λειτουργία *Αντ/χιση ήχου* μπορείτε να ρυθμίσετε το τηλέφωνο ώστε να αναπαραγάγει συγκεκριμένο ήχο κλήσης όταν λαμβάνετε κλήση από κάποιο συγκεκριμένο αριθμό τηλεφώνου.

Μεταβείτε στο όνομα ή τον αριθμό τηλεφώνου στον τηλεφωνικό κατάλογο και πατήστε  (*Εκχώρηση*).

Μεταβείτε στον ήχο κλήσης που θέλετε (*Προεπιλογή* είναι ο ήχος που έχει επιλεγεί για το τρέχον προφίλ στο Μενού 12) και πατήστε  (*OK*).

■ Αποστολή και λήψη ονόματος και αριθμού τηλεφώνου (Μενού 01-8)

Με τη λειτουργία *Αποστ. στοιχ.* μπορείτε να στείλετε ένα όνομα και έναν αριθμό τηλεφώνου ("προσωπικά στοιχεία") από τον τηλεφωνικό σας κατάλογο ως μήνυμα κειμένου σε άλλο τηλέφωνο.

Επιλέξτε *Αποστ. στοιχ.*, μεταβείτε στο όνομα και τον αριθμό τηλεφώνου που θέλετε να στείλετε και πατήστε  (*Αποστολή*). Πληκτρολογήστε τον αριθμό τηλεφώνου του παραλήπτη ή ανακαλέστε τον από τον τηλεφωνικό κατάλογο και πατήστε  (*OK*).

Λήψη ονόματος και αριθμού τηλεφώνου

Όταν κάποιος σας στέλνει έναν αριθμό τηλεφώνου και το αντίστοιχο όνομα, ακούτε έναν ήχο εισερχόμενου μηνύματος και στην οθόνη εμφανίζεται το κείμενο *Προσωπικά στοιχεία ελήφθησαν*.

Για να δείτε, να αποθηκεύσετε ή να διαγράψετε τον αριθμό και το όνομα, πατήστε  (Επιλογές), μεταβείτε στη λειτουργία που θέλετε και πατήστε  (OK).

■ Επιλογές (Μενού 01–9): Επιλογή μνήμης, Τρόπος εμφάνισης και Κατάσταση μνήμης

Επιλογή της μνήμης για ονόματα και αριθμούς τηλεφώνου (Επιλογή μνήμης)

Μπορείτε να επιλέξετε εάν τα ονόματα και οι αριθμοί τηλεφώνου αποθηκεύονται στο τηλέφωνο (επιλογή *Τηλέφωνο*) ή στην κάρτα SIM (*Κάρτα SIM*). Σημειώστε ότι όταν αλλάζετε την κάρτα SIM, ενεργοποιείται αυτόματα η επιλογή *Κάρτα SIM*.

Επιλογή του τρόπου εμφάνισης των αποθηκευμένων ονομάτων και αριθμών τηλεφώνου (Τρόπος εμφάνισης)

Μπορείτε να καθορίσετε τον τρόπο εμφάνισης των αποθηκευμένων ονομάτων και αριθμών τηλεφώνου. Οι επιλογές είναι οι εξής:

Κατ. ονομάτ.: Εμφανίζει τρία ονόματα τη φορά.

Όνομα, αριθμ.: Εμφανίζει ένα όνομα και έναν αριθμό τηλεφώνου τη φορά.

Μεγάλα: Εμφανίζει ένα όνομα τη φορά με μεγάλα γράμματα.

Έλεγχος της ποσότητας ελεύθερου χώρου στον τηλεφωνικό κατάλογο (Κατάσταση μνήμης)

Μπορείτε να ελέγξετε πόσα ονόματα και αριθμοί τηλεφώνου μπορούν ακόμη να αποθηκευθούν και πόσα είναι ήδη αποθηκευμένα στον τηλεφωνικό κατάλογο.

■ Αντιστοίχιση αριθμού τηλεφώνου σε πλήκτρο ταχείας κλήσης (Μενού 01-10)

Οποιοδήποτε από τα αριθμητικά πλήκτρα, από το  έως το , μπορεί να οριστεί ως πλήκτρο ταχείας κλήσης.

Με τη λειτουργία **Ταχ. κλήσεις** μπορείτε να αντιστοιχίσετε τον αριθμό τηλεφώνου που θέλετε σε ένα από αυτά τα πλήκτρα.

1. Μεταβείτε στο πλήκτρο της επιλογής σας και πατήστε  (**Εκχώρηση**).

Η ένδειξη **Εκχώρηση** εμφανίζεται επίσης όταν το τηλέφωνο έχει αυτόματα αντιστοιχίσει έναν αριθμό τηλεφώνου σε κάποιο πλήκτρο ταχείας κλήσης.

2. Αναζητήστε στον τηλεφωνικό κατάλογο το όνομα ή/και τον αριθμό τηλεφώνου που θέλετε και πατήστε  (**Επιλογή**) για να το επιλέξετε.

Μπορείτε να δείτε, να αλλάξετε ή να διαγράψετε τις όποιες αντιστοιχίσεις έχετε κάνει πατώντας πρώτα το πλήκτρο  (**Επιλογές**) και στη συνέχεια επιλέγοντας τη λειτουργία που θέλετε.

Χρήση των πλήκτρων ταχείας κλήσης

Είτε: Σε κατάσταση αναμονής, πατήστε το πλήκτρο ταχείας κλήσης που θέλετε και το πλήκτρο  (Κλήση).

Είτε, αν έχει ενεργοποιηθεί η λειτουργία *Ταχεία κλήση* (δείτε τη σελίδα 84): Σε κατάσταση αναμονής, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο ταχείας κλήσης που θέλετε μέχρι να αρχίσει η κλήση.

■ Φωνητική κλήση (Μενού 01-11)

Μπορείτε να καλέσετε έναν αριθμό τηλεφώνου προφέροντας μία ή περισσότερες λέξεις ('φράση') που έχουν συνδεθεί με τον συγκεκριμένο αριθμό. Φράση μπορεί να αποτελεί κάθε λέξη που προφέρεται, για παράδειγμα ένα όνομα.

Πριν χρησιμοποιήσετε τη φωνητική κλήση, έχετε υπόψη σας τα εξής:

- Οι φράσεις αποθηκεύονται στο τηλέφωνο και διαγράφονται όταν τοποθετήσετε καινούργια κάρτα SIM στο τηλέφωνο.
- Κατά την εγγραφή μιας φράσης ή κατά την πραγματοποίηση κλήσεων προφέροντάς την, κρατήστε το τηλέφωνο στην κανονική θέση κοντά στο αυτί σας. Το τηλέφωνο πρέπει να βρίσκεται σε περιοχή κάλυψης του δικτύου με επαρκή ισχύ σήματος.
- Οι φράσεις δεν εξαρτώνται από τη γλώσσα. Εξαρτώνται από τη φωνή του ομιλητή.
- Οι φράσεις είναι ευαίσθητες στο θόρυβο του περιβάλλοντος. Για την εγγραφή, προτιμήστε ένα ήσυχο περιβάλλον.
- Τα πολύ σύντομα ονόματα δεν γίνονται αποδεκτά. Χρησιμοποιήστε μεγαλύτερα ονόματα και αποφύγετε τη χρήση παρόμοιων ονομάτων για διαφορετικούς αριθμούς.
- Κάθε φορά μπορείτε να προσθέσετε φράσεις σε οκτώ αριθμούς τηλεφώνου.

Σημειώστε ότι το τηλέφωνο πρέπει να βρίσκεται σε περιοχή κάλυψης του δικτύου με επαρκή ισχύ σήματος. Επίσης, η εκφορά του ονόματος πρέπει να γίνεται με τον ίδιο ακριβώς τρόπο που έγινε κατά την εγγραφή. Αυτό ενδέχεται να είναι δύσκολο, για παράδειγμα σε θορυβώδες περιβάλλον ή σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης και για το λόγο αυτό δεν θα πρέπει πάντα να βασίζεστε αποκλειστικά στη λειτουργία φωνητικής κλήσης.

Προσθήκη φράσης σε όνομα και αριθμό τηλεφώνου

1. Στο μενού *Φράσεις*, επιλέξτε *Προσθ. φράσ.* και στη συνέχεια το όνομα και τον αριθμό τηλεφώνου στον οποίο θέλετε να προσθέσετε μια φράση.
Εμφανίζεται το κείμενο *Πατήστε Έναρξη και μιλήστε μετά τον ήχο.*
2. Πατήστε  (*Έναρξη*). Το τηλέφωνο εκπέμπει έναν ήχο και στην οθόνη εμφανίζεται στιγμιαία η ένδειξη *Μιλήστε τώρα.*
3. Κρατήστε το τηλέφωνο κοντά στο αυτί σας και προφέρετε καθαρά τη λέξη(εις) που θέλετε να ηχογραφήσετε ως φράση.
4. Μετά την ηχογράφηση, το τηλέφωνο αναπαράγει την ηχογραφημένη φράση (εμφανίζεται η ένδειξη *Αναπαραγωγή φράσης...*) και την αποθηκεύει.

Πραγματοποίηση κλήσεων με χρήση φράσης

1. Σε κατάσταση αναμονής, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο  (*Μενού*). Το τηλέφωνο εκπέμπει έναν ήχο και στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη *Μιλήστε τώρα.*
2. Προφέρετε καθαρά την φράση που θέλετε κρατώντας το τηλέφωνο στην κανονική θέση κοντά στο αυτί σας.
3. Το τηλέφωνο αναπαράγει τη φράση και στη συνέχεια καλεί τον αντίστοιχο αριθμό.

- Αν δεν βρεθεί καμία αντιστοιχία ή η φράση δεν αναγνωριστεί, θα σας ζητηθεί να προσπαθήσετε ξανά. Πατήστε  (Nai) για να προφέρετε και πάλι τη φράση ή το πλήκτρο  για να επιστρέψετε στην κατάσταση αναμονής.

Όταν χρησιμοποιείτε το σετ μικροφώνου-ακουστικού HDC-5

1. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί του σετ μικροφώνου-ακουστικού μέχρι να ακούσετε ένα σύντομο ήχο.
2. Προφέρετε τη φράση καθαρά.
3. Το τηλέφωνο αναπαράγει τη φράση και καλεί αυτόματα τον αντίστοιχο αριθμό τηλεφώνου.

Ακρόαση φράσης

1. Στο μενού *Φράσεις*, επιλέξτε *Αναπαραγωγή*.
2. Μεταβείτε στο όνομα ή τον αριθμό τηλεφώνου του οποίου τη φράση θέλετε να ακούσετε και πατήστε  (Επιλογή).

Αλλαγή φράσης

1. Στο μενού *Φράσεις*, επιλέξτε *Αλλαγή*.
2. Μεταβείτε στο όνομα (ή τον αριθμό τηλεφώνου) του οποίου τη φράση θέλετε να αλλάξετε και πατήστε  (Επιλογή).
3. Πατήστε  (*Έναρξη*) για να ξεκινήσετε την ηχογράφηση. Το τηλέφωνο εκπέμπει έναν ήχο και στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη *Μιλήστε τώρα*.
4. Προφέρετε καθαρά τη λέξη ή τις λέξεις που θέλετε να ηχογραφήσετε ως νέα φράση. Το τηλέφωνο αναπαράγει τη νέα φράση και επιβεβαιώνει την αποθήκευσή της.

Αν πατήσετε  (Έξοδος) ενώ το τηλέφωνο αναπαράγει τη φράση ή αν το τηλέφωνο δεν αποδέχεται τη λέξη, σε περίπτωση που, για παράδειγμα, η λέξη είναι πολύ μικρή, η αρχική φράση διαγράφεται.

Διαγραφή φράσης

1. Στο μενού *Φράσεις*, επιλέξτε *Διαγραφή*.
2. Μεταβείτε στο όνομα (ή τον αριθμό τηλεφώνου) τη φράση του οποίου θέλετε να διαγράψετε και πατήστε  (*Διαγραφή*). Εμφανίζεται το μήνυμα *Διαγραφή της φράσης*.
3. Πατήστε  (OK) για να διαγράψετε τη φράση.

6. Μηνύματα (Μενού 2)

Στο μενού **Μηνύματα** μπορείτε να χρησιμοποιήσετε διάφορες λειτουργίες μηνυμάτων σχετικές με φωνητικά μηνύματα, μηνύματα κειμένου και οικονομηνύματα.



Για να αποκτήσετε πρόσβαση σε αυτό το μενού: Σε κατάσταση αναμονής, πατήστε (Μενού), μεταβείτε στην ένδειξη **Μηνύματα** και πατήστε (Επιλογή).

■ Δημιουργία και αποστολή μηνύματος κειμένου (Μενού 2-1)

Μπορείτε να δημιουργήσετε και να στείλετε μηνύματα κειμένου αποτελούμενα από πολλά μέρη με μέγιστο μήκος σχεδόν όσο τρία κανονικά μηνύματα (υπηρεσία δικτύου). Η τιμολόγηση βασίζεται στον αριθμό των κανονικών μηνυμάτων που απαρτίζουν το κάθε σύνθετο μήνυμα.

Προτού στείλετε ένα μήνυμα, βεβαιωθείτε ότι ο αριθμός τηλεφώνου του κέντρου μηνυμάτων σας έχει αποθηκευθεί στο τηλέφωνο (ανατρέξτε στην ενότητα Αριθμός κέντρου μηνυμάτων στη σελίδα 68). Ο αριθμός αυτός σας παρέχεται από το φορέα παροχής υπηρεσιών του δικτύου σας.

Για να βγείτε οποιαδήποτε στιγμή από αυτό το μενού στην κατάσταση αναμονής, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο δύο φορές. Εναλλακτικά: Πατήστε (Επιλογές), μεταβείτε στην ένδειξη **Εξοδος** και πατήστε (OK).

Δημιουργία μηνύματος

1. Στο μενού **Μηνύματα**, μεταβείτε με τα πλήκτρα ή στην ένδειξη **Δημιουργία μηνυμάτων** και πατήστε (Επιλογή).

2. Γράψτε ένα μήνυμα χρησιμοποιώντας την έξυπνη δημιουργία κειμένου ή την παραδοσιακή μέθοδο εισαγωγής κειμένου (ανατρέξτε στην ενότητα Σύνταξη κειμένου στη σελίδα 41).

Ο αριθμός των διαθέσιμων χαρακτήρων και ο αριθμός του αντίστοιχου μέρους εμφανίζονται στην επάνω δεξιά γωνία της οθόνης. Για παράδειγμα, η ένδειξη 233/2 δηλώνει ότι έχουν απομείνει συνολικά 233 χαρακτήρες και ότι συντάσσετε το δεύτερο μέρος του μηνύματος.



Συμβουλή: Μπορείτε να εναλλάσσετε μεταξύ της έξυπνης δημιουργίας κειμένου και της παραδοσιακής εισαγωγής κειμένου πατώντας το πλήκτρο  δύο φορές.

3. Κατά τη δημιουργία του μηνύματος, μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε ένα επιπλέον σύνολο λειτουργιών πατώντας το πλήκτρο  (**Επιλογές**). Μεταβείτε στη λειτουργία της επιλογής σας και πατήστε  (**OK**).

Αποστολή: Μπορείτε να στείλετε το μήνυμα στον παραλήπτη της επιλογής σας. Πληκτρολογήστε τον αριθμό τηλεφώνου του παραλήπτη (ή ανακαλέστε τον από τον τηλεφωνικό κατάλογο) και πατήστε  (**OK**). Το μήνυμα αποστέλλεται με χρήση του συνόλου ρυθμίσεων 1 στις **Ρυθμίσεις μηνυμάτων** (δείτε τη σελίδα 67).

Πολλ. αποστ.: Μπορείτε να στείλετε το μήνυμα σε περισσότερους από έναν παραλήπτες διαδοχικά. Μεταβείτε στον πρώτο παραλήπτη και πατήστε  (**Αποστολή**). Επαναλάβετε αυτή τη διαδικασία για κάθε παραλήπτη. Μπορείτε να επιστρέψετε στο μήνυμα πατώντας .

Πρότυπο: Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα προκαθορισμένο μήνυμα ως βάση για το μηνυμά σας.

Εισ. προσώπ.: Μπορείτε να προσθέσετε ένα χαρακτήρα προσώπου όπως ":-)" στο μηνυμά σας. Μεταβείτε στο πρόσωπο που θέλετε και πατήστε  (**Επιλογή**).

Λεξικό: Μπορείτε να εναλλάσσετε μεταξύ της παραδοσιακής μεθόδου εισαγωγής κειμένου (επιλέξτε **Χωρίς λεξικό**) και της έξυπνης δημιουργίας κειμένου (επιλέξτε τη γλώσσα που θέλετε).

Καν.αποστολή: Μπορείτε να επιλέξετε κάποιο άλλο σύνολο ρυθμίσεων μηνυμάτων, διαφορετικό από το σύνολο 1 (δείτε τη σελίδα 68).

Αποθήκευση: Αποθηκεύει το μήνυμα στα **Εξερχόμενα μηνύματα** (Μενού 2-3).

Διαγραφή: Διαγράφει όλους τους χαρακτήρες από το μήνυμα.

Έξοδος: Μπορείτε να επιστρέψετε στην κατάσταση αναμονής οποιαδήποτε στιγμή.

■ Ανάγνωση μηνύματος κειμένου (Εισερχόμενα μηνύματα – Μενού 2-2)

Όταν λαμβάνετε ένα νέο μήνυμα κειμένου, ακούτε τον ήχο εισερχόμενου μηνύματος που έχει επιλεγεί για το τρέχον προφίλ και εμφανίζεται τόσο ο αριθμός των νέων μηνυμάτων όσο και το σύμβολο  (σε κατάσταση αναμονής).

Όταν το σύμβολο  αναβοσβήνει, σημαίνει ότι δεν υπάρχει ελεύθερος χώρος για νέα μηνύματα. Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία **Διαγραφή** στο μενού **Εισερχόμενα μηνύματα** (Μενού 2-2) για να αποδεσμεύσετε λίγο χώρο.

1. Πατήστε  (**Ανάγνωση**) για να δείτε τα μηνύματα αμέσως. Για να δείτε τα μηνύματα αργότερα, πατήστε το πλήκτρο  και μπειτέ στο μενού **Εισερχόμενα μηνύματα** (Μενού 2-2) όταν θέλετε να τα διαβάσετε.
2. Μεταβείτε με τα πλήκτρα  ή  στο μήνυμα που θέλετε και πατήστε  (**Ανάγνωση**). Τα μη αναγνωσμένα μηνύματα σημειώνονται με την ένδειξη .
3. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα  ή  για να διατρέξετε το μήνυμα.
4. Κατά την ανάγνωση του μηνύματος, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις παρακάτω λειτουργίες. Πατήστε  (**Επιλογές**), μεταβείτε στη λειτουργία που θέλετε και πατήστε  (**OK**). Οι διαθέσιμες λειτουργίες είναι οι εξής:

Διαγραφή: Διαγράφει το μήνυμα.

Απάντηση: Μπορείτε να στείλετε μια απάντηση στον αποστολέα του μηνύματος. Ανατρέξτε στην ενότητα Δημιουργία και αποστολή μηνύματος κειμένου (Μενού 2-1) στη σελίδα 61.

Συνομιλία: Μπορείτε να συνομιλήσετε με ένα άλλο άτομο ανταλλάσσοντας μηνύματα κειμένου. Πληκτρολογήστε το ψευδώνυμο που θέλετε να χρησιμοποιήσετε στη συνομιλία και πατήστε  (OK). Γράψτε το μήνυμα συνομιλίας, πατήστε  (Επιλογές) και επιλέξτε **Αποστολή** για να το στείλετε. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα Συνομιλία (Μενού 3) στη σελίδα 72.

Επεξεργασία: Μπορείτε να τροποποιήσετε το μήνυμα. Ανατρέξτε στην ενότητα Σύνταξη κειμένου στη σελίδα 41.

Αριθμό μόνο: Εξάγει έναν αριθμό τηλεφώνου από το μήνυμα για κλήση ή αποθήκευση.

Πρωώθηση: Μπορείτε να επεξεργαστείτε και να προωθήσετε το μήνυμα στον αριθμό τηλεφώνου της επιλογής σας.

Λεπτομέρειες: Εμφανίζει το όνομα και τον αριθμό τηλεφώνου του αποστολέα, το κέντρο μηνυμάτων που χρησιμοποιήθηκε για την αποστολή καθώς και την ημερομηνία και ώρα λήψης.

■ Προβολή ενός αποθηκευμένου μηνύματος (Εξερχόμενα μηνύματα - Μενού 2-3)

Μπορείτε να δείτε τα μηνύματα που έχετε αποθηκεύσει στο **Δημιουργία μηνυμάτων** (Μενού 2-1). Πατώντας  (Επιλογές) σας επιτρέπεται η πρόσβαση στις ίδιες λειτουργίες με αυτές του μενού **Εισερχόμενα μηνύματα** (Μενού 2-2), εκτός των λειτουργιών **Απάντηση**, **Συνομιλία** και **Λεπτομέρειες**.

■ Εικονομηνύματα (Μενού 2-4)

Με το τηλέφωνό σας, μπορείτε να λαμβάνετε και να στέλνετε μηνύματα κειμένου που περιέχουν εικόνες. Αυτά τα μηνύματα ονομάζονται εικονομηνύματα. Το τηλέφωνό σας διαθέτει αρκετά προκαθορισμένα εικονομηνύματα.

Αυτή η λειτουργία μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο αν υποστηρίζεται από το χειριστή ή το φορέα παροχής υπηρεσιών του δικτύου σας.

Σημειώστε ότι:

- Κάθε εικονομήνυμα απαρτίζεται από περισσότερα μηνύματα κειμένου. Επομένως, η αποστολή ενός εικονομηνύματος μπορεί να έχει υψηλότερο κόστος από την αποστολή ενός μηνύματος κειμένου.
- Επειδή τα εικονομηνύματα αποθηκεύονται στο τηλέφωνο, δεν μπορείτε να τα δείτε αν χρησιμοποιείτε την κάρτα SIM με άλλη συσκευή τηλεφώνου.
- Δυνατότητα λήψης και προβολής εικονομηνυμάτων έχουν μόνο τα τηλέφωνα που διαθέτουν τη λειτουργία εικονομηνυμάτων.

Όταν λάβετε ένα εικονομήνυμα

- Για να προβάλετε το μήνυμα αμέσως, πατήστε  (Προβολή). Μπορείτε να αποθηκεύσετε το μήνυμα πατώντας  (Αποθήκευση) ή να το διαγράψετε πατώντας δύο φορές το πλήκτρο .
- Για να προβάλετε το μήνυμα αργότερα σε αυτό το μενού: Πατήστε  και στη συνέχεια  (OK) για να αποθηκεύσετε το μήνυμα.

Όταν προβάλετε το μήνυμα σε αυτό το μενού

Πατώντας  (**Επιλογές**) σας επιτρέπεται η πρόσβαση στις ίδιες λειτουργίες με αυτές του μενού *Εισερχόμενα μηνύματα* (Μενού 2-2), εκτός των λειτουργιών *Απάντηση* και *Συνομιλία*.

Με τη λειτουργία *Επεξ. κειμέν.* μπορείτε να τροποποιήσετε το κείμενο του μηνύματος και να το προωθήσετε. Ανατρέξτε στην ενότητα Δημιουργία και αποστολή μηνύματος κειμένου (Μενού 2-1) στη σελίδα 61.

Για να στείλετε ένα εικονομήνυμα

1. Στο μενού *Εικονομήνυμα*, μεταβείτε σε ένα εικονομήνυμα και πατήστε  (**Προβολή**).
2. Αν η εικόνα που εμφανίζεται στην οθόνη είναι αυτή που θέλετε, πατήστε  (**Επιλογές**), μεταβείτε στην ένδειξη *Επεξ. κειμέν.* και πατήστε  (**Επιλογή**).

Αν η εμφανιζόμενη εικόνα δεν είναι αυτή που θέλετε, πατήστε  και επαναλάβετε το βήμα 1.

3. Γράψτε το μήνυμα.

Για να δείτε ολόκληρο το μήνυμα προτού το στείλετε, πατήστε  (**Επιλογές**), μεταβείτε στην ένδειξη *Προεπισκόπ.* και πατήστε  (**OK**).

4. Πατήστε  (**Επιλογές**), μεταβείτε στην ένδειξη *Αποστολή* και πατήστε  (**OK**).

■ Πρότυπα (Μενού 2-5)

Το τηλέφωνό σας διαθέτει μερικά προκαθορισμένα μηνύματα ('πρότυπα') που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε όταν δημιουργείτε ένα μήνυμα. Σε αυτό το μενού μπορείτε να δείτε, να επεξεργαστείτε και να διαγράψετε τα πρότυπα.

Μεταβείτε στο πρότυπο που θέλετε και πατήστε  (**Ανάγνωση**).

Όταν εμφανιστεί το πρότυπο, πατήστε  (**Επιλογές**) και στη συνέχεια επιλέξτε αν θέλετε να επεξεργαστείτε ή να διαγράψετε το πρότυπο.

Κατά την επεξεργασία ενός προτύπου, πατώντας  (**Επιλογές**) σας δίνεται η δυνατότητα πρόσβασης σε ένα επιπλέον σύνολο λειτουργιών, συμπεριλαμβανομένων των λειτουργιών **Αποστολή** και **Αποθήκευση**.

Μπορείτε να δημιουργήσετε ένα πρότυπο από το μηδέν επιλέγοντας ένα από τα κενά πρότυπα από το τέλος της λίστας.

■ Πρόσωπα (Μενού 2-6)

Με αυτή τη λειτουργία δημιουργείτε χαρακτήρες προσώπων όπως "-:-", τους οποίους μπορείτε να χρησιμοποιήσετε όταν γράφετε ένα μήνυμα ή όταν απαντάτε σε ένα μήνυμα. Μεταβείτε στο χαρακτήρα προσώπου που θέλετε και πατήστε  (**Ανάγνωση**). Το πρόσωπο μπορεί να είναι οποιαδήποτε ακολουθία χαρακτήρων. Πατήστε  (**Επιλογές**) και επιλέξτε **Επεξεργασία**. Αλλάξτε το πρόσωπο σύμφωνα με τις προτιμήσεις σας (πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο  για ειδικούς χαρακτήρες) και πατήστε  (**OK**). Για την επεξεργασία των προσώπων, ανατρέξτε στην ενότητα Δημιουργία και αποστολή μηνύματος κειμένου (Μενού 2-1) στη σελίδα 61.

■ Ρυθμίσεις μηνυμάτων (Μενού 2-7)

Το τηλέφωνο διαθέτει δύο είδη ρυθμίσεων μηνυμάτων: ρυθμίσεις ειδικές ανά ομάδα ή 'σύνολο' ρυθμίσεων και ρυθμίσεις κοινές για όλα τα μηνύματα κειμένου.

Ρύθμιση 1 (Μενού 2-7-1) ¹

Σύνολο ρυθμίσεων είναι οι ρυθμίσεις που είναι απαραίτητες για την αποστολή μηνυμάτων κειμένου και εικονομηνυμάτων.

Μπορείτε, για παράδειγμα, να στείλετε ένα μήνυμα κειμένου όπως ένα fax, εφόσον η συγκεκριμένη λειτουργία υποστηρίζεται από το φορέα παροχής υπηρεσιών του δικτύου σας, επιλέγοντας απλώς το σύνολο των ρυθμίσεων στο οποίο έχετε ορίσει, εκ των προτέρων, τις κατάλληλες ρυθμίσεις για την αποστολή των fax.

Κάθε σύνολο ρυθμίσεων διαθέτει το δικό του υπομενού όπου μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις που περιγράφονται παρακάτω.

Αριθμός κέντρου μηνυμάτων

Μπορείτε να αποθηκεύσετε τον αριθμό τηλεφώνου του κέντρου μηνυμάτων που χρησιμοποιείται για την αποστολή μηνυμάτων κειμένου και εικονομηνυμάτων. Ο αριθμός αυτός σας παρέχεται από το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.

Πληκτρολογήστε τον αριθμό τηλεφώνου ή ανακαλέστε τον από τον τηλεφωνικό κατάλογο ή επεξεργαστείτε τον υπάρχοντα αριθμό και πατήστε  (OK).

Μήνυμα εστάλη ως

Μπορείτε να ζητήσετε από το δίκτυό σας να μετατρέψει τα μηνύματα με μορφή *Κείμενο* σε μηνύματα με μορφή *E-mail*, *FAX* ή *T/Ειδοποίηση* (υπηρεσία δικτύου).

Για τη λήψη ενός μηνύματος του οποίου η μορφή έχει μετατραπεί, ο παραλήπτης πρέπει να διαθέτει τον κατάλληλο εξοπλισμό, π.χ. μια συσκευή fax.

1. Ο συνολικός αριθμός των συνόλων ρυθμίσεων εξαρτάται από το πόσα σύνολα προσφέρει η κάρτα SIM που χρησιμοποιείτε.

Χρονική ισχύς μηνύματος

Μπορείτε να ορίσετε τη διάρκεια αποθήκευσης των μηνυμάτων κειμένου στο κέντρο μηνυμάτων (υπηρεσία δικτύου).

Κοινές (Μενού 2-7-2) ¹

Οι ρυθμίσεις σε αυτό το υπομενού ισχύουν για όλα τα μηνύματα κειμένου που στέλνετε, ανεξάρτητα από το σύνολο που έχετε επιλέξει.

Αναφορές παράδοσης

Μπορείτε να ζητήσετε από το δίκτυο αναφορές παράδοσης για τα μηνύματα κειμένου που στέλνετε (υπηρεσία δικτύου).

Απάντ. μέσω ίδιου κέντρου

Όταν έχει ενεργοποιηθεί αυτή η λειτουργία, ο παραλήπτης του δικού σας μηνύματος κειμένου μπορεί να σας στείλει απάντηση μέσω του ίδιου κέντρου μηνυμάτων με το αρχικό σας μήνυμα (υπηρεσία δικτύου).

Υποστήριξη χαρακτήρων

Όταν επιλέξετε *Unicode*, μπορείτε να στείλετε μηνύματα χρησιμοποιώντας ειδικούς χαρακτήρες (όπως το ñ) σε ρομανικές και σλαβικές γλώσσες ή ρωσικούς χαρακτήρες σε συμβατό τηλέφωνο, αν υποστηρίζονται από το δίκτυό σας.

1. Ο αριθμός συντόμευσης αυτού του μενού εξαρτάται από το πλήθος των διαθέσιμων συνόλων ρυθμίσεων. Στην προκειμένη περίπτωση θεωρείται ότι είναι διαθέσιμο μόνο ένα σύνολο ρυθμίσεων.

■ Υπηρεσία πληροφοριών (Μενού 2-8)

Με αυτή την υπηρεσία δικτύου μπορείτε να λαμβάνετε μηνύματα για διάφορα θέματα (όπως για τον καιρό ή τις συνθήκες της κυκλοφορίας) από το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.

Για πληροφορίες σχετικά με τα διαθέσιμα θέματα και τους αντίστοιχους αριθμούς τους, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών του δικτύου σας.

Αν επιλέξετε **Ναι**, θα λαμβάνετε μηνύματα σχετικά με τα ενεργά θέματα. Η επιλογή **Ευρετ. θεμάτ.** ρυθμίζει το τηλέφωνο ώστε να λάβει μια λίστα των διαθέσιμων θεμάτων από το δίκτυο.

Αν επιλέξετε **Θέματα**, μπορείτε να επισημάνετε τα θέματα ως ενεργά ή ανενεργά, να προσθέσετε ένα νέο θέμα στη λίστα θεμάτων ή να επεξεργαστείτε ή να διαγράψετε τα θέματα που υπάρχουν στη λίστα.

Αν επιλέξετε **Γλώσσα**, μπορείτε να επιλέξετε τη γλώσσα για τα μηνύματα. Θα εμφανίζονται μόνο τα μηνύματα που έχουν συνταχθεί στην επιλεγμένη γλώσσα.

■ Αριθμός Α/Τ ομιλίας (Μενού 2-9)

Στον αυτόματο τηλεφωνητή ομιλίας, οι καλούντες μπορούν να σας αφήσουν μηνύματα που μπορείτε να ακούσετε αργότερα (υπηρεσία δικτύου).

Σε αυτό το μενού μπορείτε να αποθηκεύσετε τον αριθμό τηλεφώνου του αυτόματου τηλεφωνητή ομιλίας. Πληκτρολογήστε τον αριθμό (που σας παρέχεται από το φορέα παροχής υπηρεσιών του δικτύου σας) και πατήστε  (**OK**).

Σημειώστε ότι αυτό το μενού ενδέχεται να μην εμφανίζεται αν ο αριθμός του αυτόματου τηλεφωνητή ομιλίας έχει αποθηκευθεί στην κάρτα SIM από το χειριστή ή το φορέα παροχής υπηρεσιών του δικτύου σας.

Κάθε τηλεφωνική γραμμή μπορεί να διαθέτει το δικό της αριθμό αυτόματου τηλεφωνητή (ανατρέξτε στην ενότητα Γραμμή σε χρήση στη σελίδα 85).

Για την ακρόαση μηνυμάτων ομιλίας, δείτε τη σελίδα 38.

Για την προώθηση των εισερχόμενων κλήσεων στον αυτόματο τηλεφωνητή σας, δείτε τη σελίδα 93.

■ Επεξεργασία εντολών για υπηρεσίες (Μενού 2-10)

Μπορείτε να στείλετε αιτήσεις υπηρεσίας στο φορέα παροχής υπηρεσιών του δικτύου σας.

Πληκτρολογήστε τους χαρακτήρες που θέλετε. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο  για εναλλαγή μεταξύ γραμμάτων και αριθμών. Πατήστε  (Αποστολή) για να στείλετε την αίτηση.

7. Συνομιλία (Μενού 3)

Με τη λειτουργία [Συνομιλία](#) μπορείτε να συνομιλήσετε με άλλα άτομα, ανταλλάσσοντας μηνύματα κειμένου.



Για να αποκτήσετε πρόσβαση σε αυτό το μενού: Σε κατάσταση αναμονής, πατήστε  (**Μενού**), μεταβείτε στη Συνομιλία και πατήστε  (**Επιλογή**).

■ Έναρξη συνομιλίας

Μπορείτε να ξεκινήσετε μια συνομιλία είτε από αυτό το μενού είτε χρησιμοποιώντας την επιλογή [Συνομιλία](#) στην οποία μπορείτε να έχετε πρόσβαση πατώντας  (**Επιλογές**) κατά την ανάγνωση ενός μηνύματος που λάβατε.

1. Αν ξεκινήσετε μια συνομιλία από αυτό το μενού, πληκτρολογήστε τον αριθμό τηλεφώνου του άλλου ατόμου ή ανακαλέστε τον από τον τηλεφωνικό κατάλογο (ανατρέξτε στην ενότητα Πραγματοποίηση κλήσης χρησιμοποιώντας τον τηλεφωνικό κατάλογο στη σελίδα 34) και πατήστε  (**OK**).

Αν είχατε και προηγουμένως συνομιλία με το ίδιο άτομο, θα εμφανίζονται οι τελευταίοι 500 χαρακτήρες της προηγούμενης συνομιλίας.

2. Πληκτρολογήστε ένα ψευδώνυμο (ανατρέξτε στην ενότητα Σύνταξη κειμένου στη σελίδα 41) το οποίο θέλετε να χρησιμοποιήσετε στη συνομιλία και πατήστε  (**OK**).
3. Γράψτε το μήνυμα συνομιλίας όπως θα γράφατε ένα κανονικό μήνυμα κειμένου, πατήστε  (**Επιλογές**) και επιλέξτε [Αποστολή](#) για να στείλετε το μήνυμα.

Πατώντας  (**Επιλογές**) σας δίνεται η δυνατότητα πρόσβασης στις ίδιες λειτουργίες όπως και κατά τη δημιουργία μηνύματος κειμένου, εκτός από τις λειτουργίες [Αποθήκευση](#) και [Πολλ. αποστ..](#)

Επιπλέον, το *Ιστορικό* εμφανίζει όλα τα μηνύματα που στάλθηκαν (σημειώνονται με "<" και το ψευδώνυμό σας) και παραλήφθηκαν (σημειώνονται με ">" και το ψευδώνυμο του άλλου ατόμου) κατά τη διάρκεια της τρέχουσας συνομιλίας, ενώ η επιλογή *Συνομιλητής* σας δίνει τη δυνατότητα να επεξεργαστείτε το ψευδώνυμό σας.

4. Όταν λαμβάνετε απάντηση από το άλλο άτομο, το μήνυμα της απάντησης εμφανίζεται πάνω από το μήνυμα που στείλατε. Πατήστε  (OK) για να καθαρίσετε την οθόνη, γράψτε την απάντησή σας και στείλτε τη πατώντας  (Επιλογές) και επιλέγοντας *Αποστολή*. Επαναλάβετε αυτή τη διαδικασία για κάθε μήνυμα συνομιλίας.

Σημειώστε ότι τα μηνύματα που παραλαμβάνονται στη διάρκεια μιας συνομιλίας δεν αποθηκεύονται στο μενού *Εισερχόμενα μηνύματα*.

8. Κλήσεις (Μενού 4)

Στο μενού **Κλήσεις** μπορείτε να έχετε πρόσβαση στους αριθμούς τηλεφώνου που έχουν καταγραφεί αυτόματα από το τηλέφωνο.



Μπορείτε επίσης να δείτε τη διάρκεια και το κόστος των κλήσεών σας κατά προσέγγιση και να διαχειριστείτε τις μονάδες πίστωσης στην προπληρωμένη κάρτα SIM που διαθέτετε.

Για να αποκτήσετε πρόσβαση σε αυτό το μενού: Σε κατάσταση αναμονής, πατήστε  (**Μενού**), μεταβείτε στην ένδειξη **Κλήσεις** και πατήστε  (**Επιλογή**).

Επιλογές στα Μενού 4-1 έως 4-3

Με τις επιλογές στις οποίες έχετε πρόσβαση πατώντας  (**Επιλογές**) μπορείτε

- να επεξεργαστείτε, να δείτε ή να καλέσετε έναν καταγεγραμμένο αριθμό τηλεφώνου
- να δείτε την ώρα της κλήσης
- να αποθηκεύσετε τον αριθμό στον τηλεφωνικό κατάλογο
- να διαγράψετε τον αριθμό από τη λίστα κλήσεων (όχι από τον τηλεφωνικό κατάλογο)
- να στείλετε ένα μήνυμα κειμένου στον καλούντα (**Αποστολή SMS**)

Σχετικά με τις αναπάντητες και τις ληφθείσες κλήσεις

Το τηλέφωνο καταγράφει τις αναπάντητες και τις ληφθείσες κλήσεις αν:

- το δίκτυο επιτρέπει την εμφάνιση του αριθμού του καλούντος στην οθόνη του αποδέκτη της κλήσης
- το τηλέφωνο είναι ενεργοποιημένο και εντός της περιοχής κάλυψης του δικτύου

■ Αναπάντητες κλήσεις (Μενού 4-1)

Αυτή η λειτουργία εμφανίζει τους 10 τελευταίους αριθμούς τηλεφώνου από τους οποίους έγινε μη επιτυχημένη απόπειρα κλήσης του αριθμού σας (υπηρεσία δικτύου).



Συμβουλή: Μπορείτε επίσης να δείτε αυτούς τους αριθμούς τηλεφώνου πατώντας  (Λίστα) όταν στην οθόνη εμφανιστεί μια σημείωση για αναπάντητες κλήσεις. Επίσης, εμφανίζονται οι αριθμοί τηλεφώνου που καταγράφηκαν προηγουμένως.

■ Ληφθείσες κλήσεις (Μενού 4-2)

Αυτή η λειτουργία εμφανίζει τους 10 τελευταίους αριθμούς τηλεφώνου από τους οποίους δεχθήκατε κλήση (υπηρεσία δικτύου).

■ Κληθέντες αριθμοί (Μενού 4-3)

Αυτή η λειτουργία εμφανίζει τους 20 τελευταίους αριθμούς τηλεφώνου που καλέσατε ή επιχειρήσατε να καλέσετε.

■ Διαγραφή προσφάτων κλήσεων (Μενού 4-4)

Με αυτή τη λειτουργία μπορείτε να διαγράψετε όλους τους αριθμούς τηλεφώνου και τα ονόματα από τα Μενού 4-1 έως 4-3.

Αυτοί οι αριθμοί τηλεφώνου διαγράφονται επίσης στις παρακάτω περιπτώσεις:

- Όταν ενεργοποιείτε το τηλέφωνο με μια κάρτα SIM η οποία δεν περιλαμβάνεται στις πέντε τελευταίες κάρτες που χρησιμοποιήθηκαν με το τηλέφωνο.
- Αν αλλάξετε τη ρύθμιση *Επίπεδο ασφαλείας* (δείτε τη σελίδα 90).

■ Εμφάνιση διάρκειας κλήσεων (Μενού 4-5)

Με αυτήν τη λειτουργία μπορείτε να δείτε τη διάρκεια κατά προσέγγιση των εξερχόμενων και των εισερχόμενων κλήσεών σας.

Μπορείτε να μηδενίσετε τους λεγόμενους χρονομετρητές κλήσεων χρησιμοποιώντας τη λειτουργία *Μηδενισμός χρονομετρητών* (Μενού 4-5-5). Για αυτή τη λειτουργία χρειάζεστε τον κωδικό ασφαλείας (ανατρέξτε στην ενότητα Κωδικοί πρόσβασης στη σελίδα 126). Αλλάζοντας την κάρτα SIM δεν μηδενίζονται οι χρονομετρητές κλήσεων.



Σημείωση: Ο πραγματικός χρόνος που χρεώθηκε για κλήσεις από το φορέα παροχής υπηρεσιών σύνδεσης ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με τα χαρακτηριστικά του δικτύου, τη στρογγυλοποίηση του λογαριασμού, κ.ο.κ.

■ Εμφάνιση κόστους κλήσεων (Μενού 4-6)

Αυτή η υπηρεσία δικτύου σας επιτρέπει να δείτε το κόστος κατά προσέγγιση της τελευταίας κλήσης σας ή όλων των κλήσεων.

Το κόστος εμφανίζεται με τη μορφή μονάδων που ορίζονται μέσα από τη λειτουργία *Ένδειξη κόστους* (Μενού 4-7-2).

Το κόστος κλήσεων εμφανίζεται ξεχωριστά για κάθε κάρτα SIM.



Σημείωση: Το πραγματικό τιμολόγιο για κλήσεις και υπηρεσίες που παρέχονται από το φορέα παροχής υπηρεσιών σύνδεσης ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με τα χαρακτηριστικά του δικτύου, τη στρογγυλοποίηση του λογαριασμού, τους φόρους κ.ο.κ.

■ Ρυθμίσεις κόστους κλήσεων (Μενού 4-7)

Όριο κόστους κλήσεων

Μπορείτε να περιορίσετε το κόστος των κλήσεων σε ένα ορισμένο ποσό τηλεφωνικών ή νομισματικών μονάδων (υπηρεσία δικτύου).

Μπορείτε να πραγματοποιείτε και να λαμβάνετε κλήσεις μέχρι να συμπληρωθεί το καθορισμένο όριο κόστους. Ο αριθμός των υπολειπόμενων μονάδων εμφανίζεται στην κατάσταση αναμονής.

Για να ορίσετε αυτό το όριο, χρειάζεστε τον κωδικό PIN2 (ανατρέξτε στην ενότητα Κωδικοί πρόσβασης στη σελίδα 126).

Σημειώστε ότι όταν εξαντληθούν οι επιτρεπόμενες τηλεφωνικές ή νομισματικές μονάδες, η πραγματοποίηση κλήσεων ενδέχεται να είναι δυνατή μόνο προς τον αριθμό επείγουσας κλήσης 112.

Ένδειξη κόστους σε

Το τηλέφωνο μπορεί να εμφανίσει τον υπολειπόμενο χρόνο συνομιλίας σε τηλεφωνικές μονάδες ή σε μονάδες του νομίσματος που θέλετε. Για πληροφορίες σχετικά με την κοστολόγηση των τηλεφωνικών μονάδων, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.

Για αυτή τη λειτουργία, ενδέχεται να χρειαστείτε τον κωδικό PIN2 (ανατρέξτε στην ενότητα Κωδικοί πρόσβασης στη σελίδα 126).

Αν επιλέξατε **Νόμισμα**, πληκτρολογήστε την τιμή μονάδας χρέωσης, πατήστε  (OK), πληκτρολογήστε το όνομα του νομίσματος και πατήστε  (OK).

■ Προπληρωμένη πίστωση (Μενού 4-8)

Σε αυτό το μενού μπορείτε να δείτε και να αλλάξετε ρυθμίσεις σχετικά με προπληρωμένες κάρτες SIM (υπηρεσία δικτύου). Όταν χρησιμοποιείτε μια προπληρωμένη κάρτα SIM, μπορείτε να πραγματοποιείτε κλήσεις μόνο όταν υπάρχουν αρκετές μονάδες πίστωσης στην κάρτα SIM.

Η λειτουργία **Εμφάν. πληροφορ. πίστωσης** σας επιτρέπει να ρυθμίσετε το τηλέφωνο ώστε να εμφανίζει το ποσό των υπολειπόμενων μονάδων πίστωσης όταν είναι σε κατάσταση αναμονής.

Η λειτουργία **Διαθέσιμη πίστωση** εμφανίζει το ποσό των μονάδων πίστωσης που σας έχουν απομείνει.

Η λειτουργία **Κόστος τελευτ. ενέργειας** εμφανίζει πληροφορίες για προηγούμενες κλήσεις.

Η λειτουργία **Πληροφορίες αυξήσεων** εμφανίζει την ώρα και την ημερομηνία που οι μονάδες πίστωσης ανανεώθηκαν την τελευταία φορά. Πατώντας  (**Επόμενο**) εμφανίζεται η ημερομηνία λήξης των μονάδων πίστωσης.

9. Ήχοι (Μενού 5)

Στο μενού *Ήχοι* μπορείτε να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις του επιλεγμένου προφίλ. Μπορείτε επίσης να δημιουργήσετε δικούς σας ήχους κλήσης χρησιμοποιώντας τη λειτουργία *Σύνθεση*.



Ανατρέξτε επίσης στην ενότητα Προφίλ (Μενού 12) στη σελίδα 107 και Προσαρμογή όλων των ήχων του τηλεφώνου με μία ρύθμιση στη σελίδα 40.

Για να αποκτήσετε πρόσβαση σε αυτό το μενού: Σε κατάσταση αναμονής, πατήστε  (*Μενού*), μεταβείτε στο μενού *Ήχοι* και πατήστε  (*Επιλογή*).

■ Ήχος κλήσης (Μενού 5-1)

Ρυθμίζει τον ήχο κλήσης για φωνητικές κλήσεις. Μεταβείτε στον ήχο της επιλογής σας και πατήστε  (*OK*). Οι ήχοι που έχετε λάβει από κάποιον άλλο ή που έχετε συνθέσει εσείς βρίσκονται στο τέλος της λίστας ήχων.

■ Ένταση ήχου κλήσης (Μενού 5-2)

Ρυθμίζει το επίπεδο της έντασης για τους ήχους εισερχόμενων κλήσεων και εισερχόμενων μηνυμάτων. Μεταβείτε στο επίπεδο της επιλογής σας και πατήστε  (*OK*).

■ Ειδοποίηση εισ. Κλήσης (Μενού 5-3)

Καθορίζει τον τρόπο με τον οποίο θα ειδοποιείστε για τις εισερχόμενες κλήσεις ομιλίας. Οι επιλογές είναι οι εξής: *Συνεχής*, *Αυξ. ένταση*, *Μία φορά*, *Σύντομ. ήχος* και *Όχι*.

Όταν επιλεγεί το *Όχι*, απενεργοποιούνται όλοι οι ήχοι του τηλεφώνου και εμφανίζεται το σύμβολο .

■ Σύνθεση (Μενού 5-4)


Μπορείτε να συνθέσετε το δικό σας ήχο κλήσης. Οι ήχοι που έχετε συνθέσει εμφανίζονται τελευταίοι στη λίστα ήχων.



Σημείωση: Για να χρησιμοποιήσετε αυτή τη λειτουργία, το τηλέφωνό σας πρέπει να είναι ενεργοποιημένο. Μην ενεργοποιείτε το τηλέφωνο όταν η χρήση ασύρματου τηλεφώνου απαγορεύεται ή όταν ενδέχεται να προκαλέσει παρεμβολές ή να αποβεί επικίνδυνη.

Δημιουργία νέου ήχου κλήσης

1. Μεταβείτε στον ήχο που θέλετε να επεξεργαστείτε και πατήστε  (Επιλογή).
2. Εισαγάγετε τις νότες που θέλετε. Για παράδειγμα, πατήστε το πλήκτρο  για τη νότα **φα** (που εμφανίζεται ως **f**). Το τηλέφωνο παίζει κάθε νότα αφού την πληκτρολογήσετε (εκτός αν έχουν απενεργοποιηθεί οι ήχοι του τηλεφώνου).
3. Για να προσαρμόσετε τα χαρακτηριστικά της νότας:

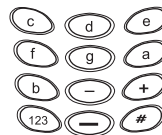

- **Διάρκεια νότας:** Το πλήκτρο  μειώνει (-) και το πλήκτρο  αυξάνει (+) τη διάρκεια της νότας ή της παύσης. Η προεπιλεγμένη διάρκεια είναι 1/4. Η διάρκεια εμφανίζεται μπροστά από τη νότα, π.χ. **16d** δηλώνει τη νότα **ρε** με διάρκεια 1/16.

Πατώντας και κρατώντας πατημένο ένα πλήκτρο νότας επιμηκύνεται η νότα κατά το ήμισυ, το οποίο δηλώνεται από μία στιγμή μετά τη διάρκεια, π.χ. **8.a**.

- **Παύση:** Το πλήκτρο  εισάγει μια παύση της ίδιας διάρκειας με την προηγούμενη νότα. Η προεπιλεγμένη διάρκεια μιας παύσης είναι ένα τέταρτο (1/4). Η παύση δηλώνεται από το χαρακτήρα -.

- **Οκτάβα:** Το πλήκτρο  ορίζει την οκτάβα για νέες νότες. Η οκτάβα εμφανίζεται ως αριθμός μετά τη νότα (π.χ. **e1**).
 - **Τονικότητα:** Το πλήκτρο  κάνει τη νότα οξύτερη (δηλώνεται από το σύμβολο της δίεσης # μπροστά από τη νότα), π.χ. **#f**. Η επιλογή τονικότητας δεν είναι διαθέσιμη για τις νότες **μι** και **σι**.
4. Για να επεξεργαστείτε τις νότες:
- Με τα πλήκτρα  και , ο δείκτης μετακινείται προς τα δεξιά και τα αριστερά, αντίστοιχα.
 - Το πλήκτρο  διαγράφει μια νότα ή μια παύση στα αριστερά του δείκτη.
5. Αφού ολοκληρώσετε την επεξεργασία του ήχου, πατήστε  (**Επιλογές**), μεταβείτε σε μία από τις παρακάτω λειτουργίες και πατήστε  (**OK**).

Αναπαραγωγή: Αναπαράγει τις νότες.

Αποθήκευση: Μπορείτε να ονομάσετε τον ήχο και να τον προσθέσετε στο τέλος της λίστας ήχων κλήσης.

Τέμπο: Μπορείτε να επιλέξετε το ρυθμό που θέλετε για τον ήχο (σε χτύπους ανά λεπτό).

Αποστολή: Μπορείτε να στείλετε τον ήχο που δημιουργήσατε σε ένα συμβατό τηλέφωνο.

Καθαρ. οθόνης: Διαγράφει όλες τις νότες από την οθόνη.

Έξοδος: Μπορείτε να εκτελέσετε έξοδο από το μενού "Σύνθεση".

Παράδειγμα: Ακολουθεί ένα παράδειγμα ενός ήχου κλήσης. Εισαγάγετε τις νότες και εκτελέστε τις όπως περιγράφεται παραπάνω. Αλλάξτε τα διάφορα χαρακτηριστικά του ήχου (νότες, οκτάβα, διάρκεια κλπ.) και εξετάστε πώς αυτές οι αλλαγές επηρεάζουν τον ήχο.

16.a2 16d2 16#f2 16a1 16d2 16#f2 8a2 1- 8-

16.b2 16d2 16#f2 16a1 16d2 16#f2 8a2 1- 8-

16.a2 16e2 16g2 16a1 16e2 16g2 8a2 1- 8-

16.e3 16#f2 16a2 16d2 16#f2 16a2 8d3 1- 8-

Λήψη ήχου κλήσης

Όταν σας στέλνουν ήχο κλήσης, ακούτε έναν ήχο εισερχόμενου μηνύματος και στην οθόνη εμφανίζεται το σχετικό κείμενο.

Για αναπαραγωγή, αποθήκευση ή διαγραφή του ήχου, πατήστε  (Επιλογές), μεταβείτε στη λειτουργία που θέλετε και πατήστε  (OK).

■ Ήχος εισερχ. μηνύματος (Μενού 5-5)

Ρυθμίζει την ειδοποίηση κλήσης για μηνύματα κειμένου. Μεταβείτε στο επίπεδο της επιλογής σας και πατήστε  (OK).

■ Ήχοι πληκτρολογίου (Μενού 5-6)

Ρυθμίζει το επίπεδο της έντασης για τους ήχους του πληκτρολογίου. Μεταβείτε στο επίπεδο της επιλογής σας και πατήστε  (OK).

■ Ήχοι προειδοποίησης (Μενού 5-7)

Ρυθμίζει το τηλέφωνο ώστε να εκπέμπει έναν ήχο προειδοποίησης, π.χ. όταν εξαντλείται η ισχύς της μπαταρίας. Αυτή η ρύθμιση δεν επηρεάζει τους ήχους που έχουν σχέση με υπηρεσίες δικτύου.

■ Προειδοπ. δόνησης (Μενού 5-8)

Ρυθμίζει το τηλέφωνο ώστε να δονείται όταν λαμβάνετε φωνητική κλήση ή μήνυμα κειμένου. Μπορείτε επίσης να ρυθμίσετε το τηλέφωνο ώστε πρώτα να δονείται και ύστερα να χτυπά.

Η προειδοποίηση δόνησης είναι απενεργοποιημένη όταν το τηλέφωνο είναι συνδεδεμένο σε φορτιστή ή σε επιτραπέζια βάση φορτιστή.

■ Γραφικό οθόνης (Μενού 5-9)

Καθορίζει την εικόνα που εμφανίζεται στην οθόνη σε κατάσταση αναμονής μετά από μια επιλεγμένη χρονική περίοδο (που ονομάζεται "όριο χρόνου"). Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε κινούμενες εικόνες ως γραφικά οθόνης.

Επιλέξτε *Όχι*, *Ναι* (εμφανίζεται το γραφικό οθόνης που είχε επιλεγεί προηγουμένως), *Όριο χρόνου* ή *Γραφικό οθόν.* και πατήστε  (OK).

Αν επιλέξατε *Γραφικό οθόν.*, εμφανίζεται η εικόνα του γραφικού οθόνης που είναι επιλεγμένο. Για να το αλλάξετε, μεταβείτε στην εικόνα που επιθυμείτε και πατήστε  (*Χρήση*). Αν επιλέξατε *Όριο χρόνου*, μεταβείτε στο χρόνο της επιλογής σας και πατήστε  (OK).

Η χρήση μιας κινούμενης εικόνας ως γραφικού οθόνης καταναλώνει ισχύ, με αποτέλεσμα να μειώνει το χρόνο λειτουργίας του τηλεφώνου σας. Για τη λήψη κινούμενων εικόνων, ανατρέξτε στη λειτουργία *Προβ. εικόνας* στην ενότητα Περιήγηση στις σελίδες της υπηρεσίας WAP στη σελίδα 117.

10. Ρυθμίσεις (Μενού 6)



Στο μενού *Ρυθμίσεις* μπορείτε να ορίσετε

- ρυθμίσεις κλήσεων (Μενού 6-1)
- γενικές ρυθμίσεις του τηλεφώνου (Μενού 6-2)
- ρυθμίσεις ασφαλείας (Μενού 6-3)

Μπορείτε να επαναφέρετε τις αρχικές τιμές των ρυθμίσεων των μενού χρησιμοποιώντας τη λειτουργία *Επαναφορά εργοστασ. ρυθμίσεων* (Μενού 6-4).

Για να αποκτήσετε πρόσβαση σε αυτό το μενού: Σε κατάσταση αναμονής, πατήστε  (*Μενού*), μεταβείτε στο μενού *Ρυθμίσεις* και πατήστε  (*Επιλογή*).

■ Ρυθμίσεις κλήσεων (Μενού 6-1)

Αυτόματη επανάκληση

Όταν έχει ενεργοποιηθεί αυτή η λειτουργία, το τηλέφωνό σας θα κάνει μέχρι και δέκα απόπειρες σύνδεσης με τον αριθμό που καλείτε, μετά από μια ανεπιτυχή προσπάθεια κλήσης.

Ταχεία κλήση

Όταν αυτή η λειτουργία είναι ενεργή, μπορείτε να καλέσετε τα ονόματα και τους αριθμούς τηλεφώνου που έχουν αντιστοιχιστεί στα πλήκτρα ταχείας κλήσης  έως  πατώντας και κρατώντας πατημένο το αντίστοιχο πλήκτρο.

Πατώντας και κρατώντας πατημένο το πλήκτρο  καλείται ο αριθμός του αυτόματου τηλεφωνητή σας.

Επιλογές αναμονής κλήσεων

Όταν είναι ενεργοποιημένη αυτή η υπηρεσία δικτύου, το δίκτυο σας ειδοποιεί για εισερχόμενες κλήσεις ενώ έχετε ήδη μία κλήση σε εξέλιξη. Ανατρέξτε στην ενότητα Απάντηση σε νέα κλήση στη διάρκεια άλλης κλήσης στη σελίδα 37.

Αποστολή αριθμού σας

Αυτή η υπηρεσία δικτύου σας δίνει τη δυνατότητα να ορίσετε την εμφάνιση (*Ναι*) ή την απόκρυψη (*Όχι*) του αριθμού του τηλεφώνου σας από το άτομο που καλείτε. Αν επιλέξετε *Από το δίκτυο*, χρησιμοποιείται η ρύθμιση που έχετε συμφωνήσει με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.

Γραμμή σε χρήση

Το τηλέφωνο μπορεί να χρησιμοποιηθεί με κάρτα SIM που υποστηρίζει δύο αριθμούς συνδρομητή, δηλαδή δύο τηλεφωνικές γραμμές. Πρόκειται για υπηρεσία δικτύου.

Σε αυτό το μενού μπορείτε να επιλέξετε την επιθυμητή γραμμή (1 ή 2) για πραγματοποίηση κλήσεων ή να αποτρέψετε την επιλογή γραμμής. Μπορείτε να απαντάτε σε κλήσεις και στις δύο γραμμές ανεξάρτητα από τη γραμμή που έχετε επιλέξει.

Εάν επιλέξετε τη γραμμή 2 και δεν έχετε εγγραφεί σε αυτήν την υπηρεσία δικτύου, δε θα μπορείτε να πραγματοποιείτε κλήσεις. Όταν επιλεγεί η γραμμή 2, η ένδειξη 2 εμφανίζεται στο πάνω αριστερό μέρος της οθόνης σε κατάσταση αναμονής.

Για να επιτρέψετε ή να αποτρέψετε την επιλογή γραμμής, χρειάζεστε τον κωδικό PIN2.



Συμβουλή: Στην κατάσταση αναμονής μπορείτε να μεταβείτε από τη μια γραμμή στην άλλη πατώντας και κρατώντας πατημένο το πλήκτρο

Αυτόματη απάντηση

Μπορείτε να ρυθμίσετε το τηλέφωνό σας ώστε να απαντά σε μια εισερχόμενη κλήση αφού χτυπήσει μία φορά.

Αυτή η λειτουργία μπορεί να χρησιμοποιηθεί όταν το τηλέφωνο είναι συνδεδεμένο στο κιτ αυτοκινήτου ανοικτής συνομιλίας PPH-1 ή στο σετ μικροφώνου-ακουστικού HDC-5. Έχετε υπόψη σας ότι, όταν χρησιμοποιείτε το κιτ αυτοκινήτου, δεν είναι δυνατή η φόρτιση του τηλεφώνου από τον αναπτήρα του αυτοκινήτου όταν ο διακόπτης εκκίνησης είναι κλειστός.

Αυτή η λειτουργία δεν μπορεί να ενεργοποιηθεί αν οι ήχοι του τηλεφώνου έχουν τη ρύθμιση **Όχι**.

■ Ρυθμίσεις τηλεφώνου (Μενού 6-2)

Γλώσσα

Μπορείτε να επιλέξετε σε ποια γλώσσα θα εμφανίζονται τα κείμενα στην οθόνη.

Όταν επιλεγεί η ρύθμιση **Αυτόματη**, το τηλέφωνο επιλέγει τη γλώσσα σύμφωνα με τις πληροφορίες στην κάρτα SIM.

Αυτή η ρύθμιση καθορίζει επίσης ποιοι χαρακτήρες είναι διαθέσιμοι όταν γράφετε κείμενο, για παράδειγμα, ένα όνομα ή ένα μήνυμα κειμένου.

Εμφάνιση πληρ. κυψέλης

Αυτή η υπηρεσία δικτύου σας δίνει τη δυνατότητα να ρυθμίσετε το τηλέφωνο ώστε να εμφανίζει μια ένδειξη όταν χρησιμοποιείται σε κυψελοειδές δίκτυο βασισμένο σε τεχνολογία MCN (Micro Cellular Network). Σε ένα τέτοιο δίκτυο, οι τοπικές κλήσεις μπορεί να στοιχίζουν λιγότερο από αλλού.

Κείμενο υποδοχής

Μπορείτε να γράψετε ένα μήνυμα που θα εμφανίζεται για σύντομο χρονικό διάστημα στην οθόνη όταν ενεργοποιείτε το τηλέφωνο.

Επιλογή δικτύου

Μπορείτε να ρυθμίσετε το τηλέφωνο ώστε να επιλέγει αυτόματα ένα από τα κυψελοειδή δίκτυα που είναι διαθέσιμα στην περιοχή σας (προεπιλεγμένη ρύθμιση), ή μπορείτε να επιλέξετε το δίκτυο που θέλετε από μια λίστα δικτύων.

Σε περίπτωση μη αυτόματης επιλογής δικτύου, το επιλεγμένο δίκτυο πρέπει να έχει σύμβαση περιαγωγής με το οικείο σας δίκτυο (δηλαδή το χειριστή, του οποίου η κάρτα SIM είναι στο τηλέφωνό σας). Διαφορετικά, εμφανίζεται το κείμενο *Πρόσβαση αδύνατη*.

Το τηλέφωνο θα παραμείνει σε μη αυτόματη κατάσταση μέχρι να επιλέξετε την αυτόματη κατάσταση λειτουργίας ή να τοποθετήσετε διαφορετική κάρτα SIM στο τηλέφωνο.

Φωτισμός

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε το φωτισμό της οθόνης και του πληκτρολογίου. Αυτή η ρύθμιση είναι διαθέσιμη μόνο όταν το τηλέφωνο είναι συνδεδεμένο στο κιτ αυτοκινήτου ανοικτής συνομιλίας PPH-1.

Επιβεβ. υπηρεσιών της SIM

Μπορείτε να ρυθμίσετε το τηλέφωνο ώστε να εμφανίζει (*Με επιβεβ.*) ή να αποκρύπτει (*Χωρίς επιβεβ.*) μηνύματα επιβεβαίωσης όταν χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες της κάρτας SIM. Δείτε επίσης την ενότητα Υπηρεσίες SIM (Μενού 14) στη σελίδα 125.

■ Ρυθμίσεις ασφαλείας (Μενού 6-3)

Το τηλέφωνό σας είναι εφοδιασμένο με ένα ευέλικτο σύστημα ασφαλείας, που αποτρέπει τη μη εξουσιοδοτημένη χρήση του τηλεφώνου ή της κάρτας SIM.

Αίτημα κωδικού PIN

Μπορείτε να ρυθμίσετε το τηλέφωνο ώστε να ζητά τον κωδικό PIN της κάρτας SIM που χρησιμοποιείτε, κάθε φορά που το ενεργοποιείτε. Για αυτή τη λειτουργία, χρειάζεστε τον κωδικό PIN. Δείτε επίσης την ενότητα Κωδικοί πρόσβασης στη σελίδα 126.

Ορισμένες κάρτες SIM δεν επιτρέπουν την απενεργοποίηση του αιτήματος κωδικού PIN.

Υπηρεσία φραγής κλήσεων

Αυτή η υπηρεσία δικτύου σας επιτρέπει να περιορίσετε την πραγματοποίηση και λήψη κλήσεων από το τηλέφωνό σας. Για αυτή τη λειτουργία χρειάζεστε το password φραγής, το οποίο μπορείτε να αποκτήσετε από το φορέα παροχής υπηρεσιών του δικτύου σας.

1. Επιλέξτε έναν από τους παρακάτω περιορισμούς κλήσεων:

Εξερχόμενες κλήσεις: Δεν είναι δυνατή η πραγματοποίηση κλήσεων.

Διεθνείς κλήσεις: Δεν είναι δυνατή η πραγματοποίηση κλήσεων στο εξωτερικό όταν είστε στη χώρα σας.

Διεθνείς, εκτός προς χώρα σας: Όταν είστε στο εξωτερικό, δεν είναι δυνατή η πραγματοποίηση διεθνών κλήσεων εκτός από τις κλήσεις προς τη χώρα σας.

Εισερχόμενες κλήσεις: Δεν είναι δυνατή η λήψη κλήσεων.

Εισερχόμενες κλήσεις στο εξωτερικό: Δεν είναι δυνατή η λήψη κλήσεων όταν είστε στο εξωτερικό.

Ακύρωση όλων των φραγών: Είναι δυνατή η πραγματοποίηση και λήψη κλήσεων χωρίς κανέναν περιορισμό. Αν κάνετε αυτή την επιλογή, το ακόλουθο βήμα δεν θα είναι διαθέσιμο.

- Ενεργοποιήστε τον περιορισμό κλήσεων (**Ενεργοποίηση**) ή απενεργοποιήστε τον (**Ακύρωση**) ή ελέγξτε για ποιους τύπους κλήσεων έχει οριστεί φραγή (**Κατάσταση**).



Σημείωση: Όταν οι κλήσεις έχουν φραγεί, η διεξαγωγή κλήσεων μπορεί να είναι δυνατή όταν πρόκειται για συγκεκριμένους αριθμούς επείγουσων κλήσεων σε ορισμένα δίκτυα (π.χ. 112 ή άλλο επίσημο αριθμό επείγουσας κλήσης).

Επιτρεπτές κλήσεις μόνο

Μπορείτε να περιορίσετε τις εξερχόμενες κλήσεις σας σε επιλεγμένους αριθμούς τηλεφώνου, εφόσον αυτή η λειτουργία υποστηρίζεται από την κάρτα SIM. Για αυτή τη λειτουργία χρειάζεστε τον κωδικό PIN2 (ανατρέξτε στην ενότητα Κωδικοί πρόσβασης στη σελίδα 126).

Όταν αυτή η λειτουργία είναι ενεργοποιημένη, μπορείτε να καλείτε μόνο τους αριθμούς τηλεφώνων που συμπεριλαμβάνονται στη λίστα επιτρεπτών κλήσεων ή που αρχίζουν από το ίδιο ψηφίο(α) με κάποιον αριθμό τηλεφώνου στη λίστα.

Στη λειτουργία **Αριθμοί**, μπορείτε να ελέγξετε τους αριθμούς τηλεφώνων (**Εύρεση**) και να προσθέσετε νέους αριθμούς στη λίστα (**Προσθ. ονόμ.**) καθώς και να διαγράψετε όλους τους αριθμούς από τη λίστα (**Διαγρ. όλων**).

Στη λειτουργία **Εύρεση**, μπορείτε να επεξεργαστείτε, να διαγράψετε ή να καλέσετε τον εμφανιζόμενο αριθμό τηλεφώνου πατώντας πρώτα  (**Επιλογές**) και στη συνέχεια κάνοντας την επιλογή που θέλετε.



Σημείωση: Όταν η επιλογή "Επιτρεπόμενες κλήσεις μόνο" είναι ενεργοποιημένη, η διεξαγωγή κλήσεων μπορεί να είναι δυνατή όταν πρόκειται για συγκεκριμένους αριθμούς επείγουσας κλήσεων σε ορισμένα δίκτυα (π.χ. 112 ή άλλο επίσημο αριθμό επείγουσας κλήσης).

Κλειστή ομάδα

Αυτή η υπηρεσία δικτύου σας επιτρέπει να προσδιορίσετε μια ομάδα ατόμων τους οποίους μπορείτε να καλέσετε και οι οποίοι μπορούν να σας καλέσουν.

Η επιλογή [Προεπιλογή](#) επαναφέρει σε χρήση την ομάδα χρηστών για την οποία ο κάτοχος της κάρτας SIM έχει συμφωνήσει με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.

Για να ενεργοποιήσετε αυτή τη λειτουργία, πρέπει να ξέρετε τον αριθμό ευρετηρίου της ομάδας που θέλετε. Επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών του δικτύου σας.

Αν έχετε επιλέξει κλειστή ομάδα χρηστών, η ένδειξη  και ο αριθμός ευρετηρίου της δεδομένης ομάδας εμφανίζονται στην οθόνη, σε κατάσταση αναμονής.



Σημείωση: Όταν οι κλήσεις περιορίζονται στις "Κλειστές ομάδες", η διεξαγωγή κλήσεων μπορεί να είναι δυνατή όταν πρόκειται για συγκεκριμένους αριθμούς επείγουσας κλήσεων σε ορισμένα δίκτυα (π.χ. 112 ή άλλο επίσημο αριθμό επείγουσας κλήσης).

Επίπεδο ασφαλείας

Μπορείτε να ρυθμίσετε το τηλέφωνο ώστε να ζητά τον κωδικό ασφαλείας όταν τοποθετείτε σε αυτό μια νέα κάρτα SIM (επιλογή [Τηλέφωνο](#)) ή όταν επιλέγετε τον εσωτερικό τηλεφωνικό κατάλογο ([Μνήμη](#)).

("Νέα κάρτα SIM" στην προκειμένη περίπτωση σημαίνει μια κάρτα που δεν είναι μία από τις πέντε κάρτες που χρησιμοποιήθηκαν πιο πρόσφατα στο τηλέφωνό σας.)

Για αυτή τη λειτουργία χρειάζεστε τον κωδικό ασφαλείας (ανατρέξτε στην ενότητα Κωδικοί πρόσβασης στη σελίδα 126).

Σημειώστε ότι όταν αλλάξετε αυτή τη ρύθμιση, όλες οι λίστες προσφάτων κλήσεων στα Μενού 4-1 έως 4-3 διαγράφονται.

Ανατρέξτε επίσης στις ενότητες Κωδικός ασφαλείας στη σελίδα 17, Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση του τηλεφώνου στη σελίδα 28, Επιλογή της μνήμης για ονόματα και αριθμούς τηλεφώνου (Επιλογή μνήμης) στη σελίδα 55 και Κωδικοί πρόσβασης στη σελίδα 126.

Αλλαγή κωδικών πρόσβασης

Μπορείτε να αλλάξετε τους ακόλουθους κωδικούς πρόσβασης: τον κωδικό ασφαλείας, τον κωδικό PIN, τον κωδικό PIN2, το password φραγής. Οι κωδικοί αυτοί μπορούν να περιλαμβάνουν μόνο αριθμούς από 0 έως 9.

Το τηλέφωνο ζητά πρώτα τον τρέχοντα κωδικό και στη συνέχεια το νέο κωδικό δύο φορές.



Σημείωση: Αποφύγετε να χρησιμοποιήσετε κωδικούς πρόσβασης όμοιους με τους αριθμούς επείγουσας κλήσης, όπως το 112, για να αποφύγετε την κατά λάθος κλήση των τελευταίων.

■ Επαναφορά εργοστασ. ρυθμίσεων (Μενού 6-4)

Μπορείτε να επαναφέρετε τις αρχικές τιμές των ρυθμίσεων των μενού. Για να γίνει αυτό, χρειάζεστε τον κωδικό ασφαλείας.

Αυτή η λειτουργία δεν επηρεάζει π.χ. τις ακόλουθες λειτουργίες:

- τα ονόματα και τους αριθμούς τηλεφώνων που έχουν αποθηκευθεί στον τηλεφωνικό κατάλογο
- τα μηνύματα κειμένου και τα εικονομηνύματα
- τους αριθμούς τηλεφώνων που αναγράφονται στο μενού *Κλήσεις*
- προώθηση κλήσεων

11. Προώθηση (Μενού 7)

Στο μενού *Προώθηση*, μπορείτε να κατευθύνετε τις εισερχόμενες κλήσεις στον αυτόματο τηλεφωνητή σας ή σε κάποιον άλλο αριθμό τηλεφώνου (υπηρεσία δικτύου).



Για να αποκτήσετε πρόσβαση σε αυτό το μενού: Σε κατάσταση αναμονής, πατήστε  (*Μενού*), μεταβείτε στην *Προώθηση* και πατήστε  (*Επιλογή*).

■ Επιλογή τύπου προώθησης

1. Μεταβείτε σε μια από τις ακόλουθες επιλογές προώθησης και πατήστε  (*Επιλογή*):¹

Προώθηση κλ. ομιλίας χωρίς ήχο

Όταν είναι κατειλημμένο: Η κλήση προωθείται όταν υπάρχει άλλη κλήση σε εξέλιξη ή όταν την απορρίπτετε.

Προώθηση όταν δεν απαντά: Η κλήση προωθείται όταν δεν απαντάτε.

Όταν είναι κλειστό ή εκτός δικτύου: Η κλήση προωθείται όταν το τηλέφωνό σας είναι απενεργοποιημένο ή βρίσκεται εκτός της περιοχής κάλυψης του δικτύου.

Προώθηση: κλειστό, αναπάντ., εκτός δ.: Η κλήση προωθείται όταν δεν απαντάτε σε αυτή ή όταν το τηλέφωνό σας είναι κατειλημμένο, απενεργοποιημένο ή εκτός της περιοχής κάλυψης του δικτύου σας.

1. Οι επιλογές προώθησης κλήσεων που δεν υποστηρίζονται από το χειριστή του δικτύου σας ενδέχεται να μην εμφανίζονται.

Ακύρωση όλων των προωθήσεων: Απενεργοποιεί όλες τις επιλογές προώθησης. Αν κάνετε αυτή την επιλογή, τα παρακάτω βήματα δεν θα είναι διαθέσιμα.

2. Ενεργοποιήστε (**Ενεργοποίηση**) ή απενεργοποιήστε (**Ακύρωση**) την επιλογή που θέλετε, ελέγξτε αν η επιλογή προώθησης είναι ενεργοποιημένη (**Κατάσταση**) ή ορίστε μια καθυστέρηση (δεν είναι διαθέσιμη για όλες τις επιλογές προώθησης).
3. Αν επιλέξατε **Ενεργοποίηση**, επιλέξτε σε ποιον αριθμό τηλεφώνου θα προωθούνται οι εισερχόμενες κλήσεις (στον αυτόματο τηλεφωνητή ή άλλο αριθμό τηλεφώνου).

Αν επιλέξατε **Κατάσταση**, πατώντας  (**Αριθμός**) εμφανίζεται ο αριθμός τηλεφώνου στον οποίο προωθούνται οι κλήσεις.

Πατώντας  (**Λεπτομέρειες**), αν είναι διαθέσιμο, και στη συνέχεια επιλέγοντας **Καθυστέρηση** εμφανίζεται ο χρόνος μετά την πάροδο του οποίου προωθούνται οι κλήσεις.

Είναι δυνατόν διάφορες επιλογές προώθησης να είναι ενεργές την ίδια χρονική στιγμή.

Όταν προωθούνται όλες οι κλήσεις, εμφανίζεται η ένδειξη  στην κατάσταση αναμονής.

Κάθε τηλεφωνική γραμμή μπορεί να έχει τις δικές της ρυθμίσεις προώθησης. Ανατρέξτε επίσης στην ενότητα Γραμμή σε χρήση στη σελίδα 85.



Συμβουλή: Όταν λαμβάνετε μια κλήση, πατώντας  η κλήση προωθείται αν έχει ενεργοποιηθεί η επιλογή **Όταν είναι κατεληγμένο**.

12. Παιχνίδια (Μενού 8)

Το τηλέφωνό σας διαθέτει τα παρακάτω παιχνίδια: *Φιδάκι 2*, *Εξωγήινοι*, *Μπαντούμι*, *Μνήμη II*, *Bumper*.



Για να αποκτήσετε πρόσβαση σε αυτό το μενού: Σε κατάσταση αναμονής, πατήστε (Μενού), μεταβείτε στο μενού *Παιχνίδια* και πατήστε (Επιλογή).



Σημείωση: Για να χρησιμοποιήσετε αυτή τη λειτουργία, το τηλέφωνό σας πρέπει να είναι ενεργοποιημένο. Μην ενεργοποιείτε το τηλέφωνο όταν η χρήση ασύρματου τηλεφώνου απαγορεύεται ή όταν ενδέχεται να προκαλέσει παρεμβολές ή να αποβεί επικίνδυνη.

■ Προσαρμογή των ρυθμίσεων για όλα τα παιχνίδια

1. Από το μενού *Παιχνίδια*, μεταβείτε στις *Ρυθμίσεις* και πατήστε (Επιλογή).
2. Μεταβείτε στην επιλογή που θέλετε και πατήστε (Επιλογή).

Μπορείτε να ρυθμίσετε τους ήχους, το φωτισμό και τη δόνηση (*Δονήσεις*) και να αποθηκεύσετε τον αριθμό μέλους για το Club Nokia. Χρειάζεστε τον αριθμό μέλους για να χρησιμοποιήσετε τις υπηρεσίες του Club Nokia, π.χ. για να στείλετε την υψηλότερη βαθμολογία σας στο Club Nokia. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Club Nokia και τις υπηρεσίες παιχνιδιών, επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.club.nokia.com.

Έχετε υπόψη ότι όταν η λειτουργία *Προειδοπ. δόνησης* είναι απενεργοποιημένη, το τηλέφωνο δεν δονείται, ακόμα και όταν η λειτουργία *Δονήσεις* είναι ενεργή.

■ Εκκίνηση ενός παιχνιδιού

1. Στο μενού **Παιχνίδια**, μεταβείτε στην επιλογή **Επιλ. παιχν.** και πατήστε  (**Επιλογή**).
2. Μεταβείτε στο παιχνίδι που θέλετε να παίξετε και πατήστε  (**Επιλογή**).
3. Μεταβείτε σε μία από τις ακόλουθες επιλογές και πατήστε  (**Επιλογή**). Ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες όλες οι επιλογές για το επιλεγμένο παιχνίδι.
 - **Νέο παιχνίδι**: Αρχίζει ένα νέο κύκλο παιχνιδιού.
 - **Ρεκόρ**: Εμφανίζει τις υψηλότερες βαθμολογίες μέχρι τώρα. Για να στείλετε τη βαθμολογία σας στον πίνακα βαθμολογιών του Club Nokia, μεταβείτε στη βαθμολογία που θέλετε και πατήστε  (**Υποβ.**). Η βαθμολογία αποστέλλεται στο Club Nokia μέσω σύνδεσης WAP.
 - **Οδηγίες**: Εμφανίζει ένα κείμενο βοήθειας για το πώς παίζεται το παιχνίδι. Μπορείτε να διατρήξετε το κείμενο με τα πλήκτρα  ή .
 - **Συνέχεια**: Συνεχίζει ένα παιχνίδι που σταματήσατε πατώντας  ή . Ξεκινήστε το παιχνίδι πατώντας οποιοδήποτε πλήκτρο εκτός από τα πλήκτρα  ,  ή .
 - **Επιλογές**: Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις (π.χ. το επίπεδο δυσκολίας) για το επιλεγμένο παιχνίδι.

■ Διαδικασία σύνδεσης στην υπηρεσία WAP του Club Nokia

Στο μενού **Παιχνίδια**, μεταβείτε στην επιλογή **Υπηρ. Παιχν.** και πατήστε  (**Επιλογή**).

Επιχειρείται σύνδεση του τηλεφώνου σας στις σελίδες WAP του Club Nokia χρησιμοποιώντας το ενεργό σύνολο ρυθμίσεων σύνδεσης.

Αν η προσπάθεια σύνδεσης αποτύχει και εμφανιστεί ένα μήνυμα σφάλματος (όπως [Ελέγξτε ρυθμίσεις υπηρεσιών](#)), ενδέχεται να μην μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στο Club Nokia από την υπηρεσία WAP οι ρυθμίσεις σύνδεσης της οποίας είναι ενεργές. Σε αυτή την περίπτωση, μεταβείτε στο μενού "Πλοηγός", ενεργοποιήστε κάποιο άλλο σύνολο ρυθμίσεων σύνδεσης (ανατρέξτε στην ενότητα Σύνδεση με μια υπηρεσία WAP στη σελίδα 116) και προσπαθήστε πάλι να συνδεθείτε στο Club Nokia χρησιμοποιώντας τη λειτουργία Υπηρ. Παιχν.

Για πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα διαφορετικών υπηρεσιών WAP, τιμές και τέλη, επικοινωνήστε με το χειριστή του δικτύου σας ή/και το φορέα παροχής υπηρεσιών WAP.

13. Αριθμομηχ. (Μενού 9)



Το τηλέφωνο διαθέτει μια αριθμομηχανή τεσσάρων πράξεων, η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί επίσης για προσεγγιστικές συναλλαγματικές μετατροπές.

Η ακρίβεια της αριθμομηχανής είναι περιορισμένη και ενδέχεται να υπάρξουν σφάλματα στρογγυλοποίησης, ιδιαίτερα σε μεγάλες διαιρέσεις.

Για να αποκτήσετε πρόσβαση σε αυτό το μενού: Σε κατάσταση αναμονής, πατήστε (Μενού), μεταβείτε στο μενού [Αριθμομηχ.](#) και πατήστε (Επιλογή).



Σημείωση: Για να χρησιμοποιήσετε αυτή τη λειτουργία, το τηλέφωνό σας πρέπει να είναι ενεργοποιημένο. Μην ενεργοποιείτε το τηλέφωνο όταν η χρήση ασύρματου τηλεφώνου απαγορεύεται ή όταν ενδέχεται να προκαλέσει παρεμβολές ή να αποβεί επικίνδυνη.

■ Εκτέλεση υπολογισμών

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα ακόλουθα πλήκτρα για την πληκτρολόγηση ενός υπολογισμού:

- - : Εισάγει ένα ψηφίο. Για να αλλάξετε το πρόσημο, πατήστε (Επιλογές) και επιλέξτε [Αλλ. προσήμου](#).
- : Εισάγει ένα σύμβολο υποδιαστολής.
- : Διαγράφει το ψηφίο στα αριστερά του δείκτη.
- : Πατήστε μία φορά (+) για να προσθέσετε, δύο φορές (-) για να αφαιρέσετε, τρεις φορές (*) για να πολλαπλασιάσετε και τέσσερις φορές (/) για να διαιρέσετε. Εναλλακτικά, μπορείτε να πατήσετε (Επιλογές) και να επιλέξετε την πράξη που θέλετε.

- Για το σύνολο, πατήστε  (Επιλογές) και επιλέξτε *Αποτέλεσμα*. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο  για να καθαρίσετε την οθόνη για νέο υπολογισμό.

■ Εκτέλεση συναλλαγματικής μετατροπής

1. Για να ορίσετε τη συναλλαγματική ισοτιμία:

- Πατήστε  (Επιλογές) και επιλέξτε *Ισοτιμία*.
- Επιλέξτε μία από τις εμφανιζόμενες επιλογές ισοτιμίας και πατήστε  (OK).

Για παράδειγμα, αν κατοικείτε στο Η.Β. και θέλετε να μετατρέψετε στερλίνες σε γαλλικά φράγκα, επιλέξτε *Εγχώριο νόμισμα σε ξένο*.

- Πληκτρολογήστε τη συναλλαγματική ισοτιμία και πατήστε  (OK). Το πλήκτρο  εισάγει το σύμβολο της υποδιαστολής.

2. Για να κάνετε τη μετατροπή:

- Πληκτρολογήστε το ποσό του νομίσματος που θα μετατραπεί.
- Πατήστε  (Επιλογές).
- Μεταβείτε στην επιλογή *Σε εγχώριο* ή *Σε ξένο* και πατήστε  (OK). Στο παραπάνω παράδειγμα, θα επιλέγατε *Σε ξένο* εφόσον θέλετε να μετατρέψετε το εγχώριο νόμισμά σας (στερλίνες) σε ξένο νόμισμα (φράγκα).

■ Μετατροπή νομισμάτων σε κατάσταση αναμονής

Μπορείτε να κάνετε συναλλαγματικές μετατροπές σε κατάσταση αναμονής. Για να χρησιμοποιήσετε αυτή τη λειτουργία, θα πρέπει πρώτα να καθορίσετε τη συναλλαγματική ισοτιμία στο μενού "Αριθμομηχ."

1. Πληκτρολογήστε το ποσό που θέλετε να μετατρέψετε στο εγχώριο ή στο ξένο νόμισμα. Πατήστε  για το σύμβολο της υποδιαστολής (εμφανίζεται ένας αστερίσκος).
2. Πατήστε το  ή το  δύο φορές. Το κείμενο πάνω από το πλήκτρο  αλλάζει από **Κλήση** σε **Μετατροπή** και ο αστερίσκος μετατρέπεται σε σύμβολο υποδιαστολής.
3. Πατήστε  (**Μετατροπή**).

Μπορείτε να επιστρέψετε στην κατάσταση αναμονής πατώντας  (**OK**).

14. Υπενθ/σεις (Μενού 10)

Χρησιμοποιώντας αυτή τη λειτουργία υπενθύμισης μπορείτε να αποθηκεύετε σύντομες σημειώσεις μαζί με μια ειδοποίηση. Το τηλέφωνο εκπέμπει ένα σήμα ειδοποίησης κατά την προκαθορισμένη ημερομηνία και ώρα.



Για να αποκτήσετε πρόσβαση σε αυτό το μενού: Σε κατάσταση αναμονής, πατήστε  (Μενού), μεταβείτε στο μενού [Υπενθ/σεις](#) και πατήστε  (Επιλογή).



Σημείωση: Για να χρησιμοποιήσετε αυτή τη λειτουργία, το τηλέφωνό σας πρέπει να είναι ενεργοποιημένο. Μην ενεργοποιείτε το τηλέφωνο όταν η χρήση ασύρματου τηλεφώνου απαγορεύεται ή όταν ενδέχεται να προκαλέσει παρεμβολές ή να αποβεί επικίνδυνη.

■ Προσθήκη υπενθύμισης

1. Μεταβείτε στην επιλογή [Προσθ. νέας](#) και πατήστε  (Επιλογή).
2. Γράψτε μια σημείωση (ανατρέξτε στην ενότητα Σύνταξη κειμένου στη σελίδα 41).
3. Όταν η σημείωση είναι έτοιμη, πατήστε  (OK) για να εμφανιστούν οι παρακάτω επιλογές. Μεταβείτε στην επιλογή που θέλετε και πατήστε  (OK).
 - [Με ειδοποίηση](#): Ορίζει μια ειδοποίηση για τη σημείωση. Πληκτρολογήστε την ημερομηνία και πατήστε  (OK) και στη συνέχεια πληκτρολογήστε την ώρα και πατήστε  (OK).
 - [Χωρίς ειδοπ.](#): Δεν ορίζεται καμία ειδοποίηση για τη σημείωση.

■ Προβολή των υπενθυμίσεων

1. Μεταβείτε στην ένδειξη *Προβολή όλων* και πατήστε  (**Επιλογή**).
2. Μεταβείτε στη σημείωση που σας ενδιαφέρει. Μπορείτε να πατήσετε  (**Επιλογές**) για τα εξής:
 - *Διαγραφή*: Διαγράφει τη σημείωση.
 - *Επεξεργασία*: Μπορείτε να τροποποιήσετε τη σημείωση και την ημερομηνία και ώρα της ειδοποίησης.
 - *Αποστολή*: Μπορείτε να στείλετε τη σημείωση χωρίς ειδοποίηση, ως μήνυμα κειμένου (SMS), σε ένα συμβατό τηλέφωνο.

■ Διαγραφή υπενθύμισης

1. Μεταβείτε στη *Διαγραφή* και πατήστε  (**Επιλογή**).
2. Μεταβείτε σε μία από τις ακόλουθες επιλογές και πατήστε  (**OK**):
 - *Μία-μία*: Διαγράφει τις υπενθυμίσεις μία-μία. Επιλέξτε την υπενθύμιση που θέλετε να διαγράψετε και πατήστε  (**Διαγραφή**).
 - *Όλων*: Διαγράφει όλες τις υπενθυμίσεις. Πατήστε  (**Ναι**) για να επιβεβαιώσετε τη διαγραφή.

■ Όταν παρέλθει ο χρόνος της υπενθύμισης

Αν το τηλέφωνο είναι ενεργοποιημένο, εκπέμπει έναν ήχο ειδοποίησης και αναβοσβήνουν οι φωτεινές ενδείξεις του και το κείμενο της υπενθύμισης. Μπορείτε να διακόψετε την ειδοποίηση πατώντας το πλήκτρο . Αν πατήσετε  (**Αναβολή**), η ειδοποίηση σταματά να χτυπά για μερικά λεπτά.

Αν το τηλέφωνο είναι απενεργοποιημένο, η υπενθύμιση εμφανίζεται όταν το ενεργοποιήσετε και πάλι.

15. Ρολόι (Μενού 11)

Το τηλέφωνο διαθέτει ένα ρολόι, το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως ξυπνητήρι.



Αυτό το μενού περιέχει επίσης ρυθμίσεις ώρας, ένα χρονόμετρο και ένα χρονομετρητή αντίστροφης μέτρησης.

Για να αποκτήσετε πρόσβαση σε αυτό το μενού: Σε κατάσταση αναμονής, πατήστε  (Μενού), μεταβείτε στο **Ρολόι** και πατήστε  (Επιλογή).

■ Αφύπνιση (Μενού 11-1)

Μπορείτε να ρυθμίσετε το τηλέφωνο έτσι ώστε να σας ειδοποιεί μια καθορισμένη ώρα.

Αν η λειτουργία αφύπνισης ήταν απενεργοποιημένη όταν εισήλθατε σε αυτή τη λειτουργία, πληκτρολογήστε το χρόνο της αφύπνισης σε ώρες και λεπτά και πατήστε  (OK).

Αν η λειτουργία αφύπνισης ήταν ενεργοποιημένη όταν εισήλθατε σε αυτό το μενού, επιλέξτε **Ναι** για να αλλάξετε την ώρα της ειδοποίησης ή **Όχι** για να απενεργοποιήσετε την αφύπνιση.

Όταν παρέλθει ο χρόνος της αφύπνισης

Το τηλέφωνο εκπέμπει έναν ήχο ειδοποίησης με την ένταση που έχει επιλεγεί στη λειτουργία **Ένταση ήχου κλήσης** (δείτε τη σελίδα 79) ενώ αναβοσβήνουν οι φωτεινές του ενδείξεις και το κείμενο **Αφύπνιση!**. Μπορείτε να διακόψετε την ειδοποίηση πατώντας οποιοδήποτε πλήκτρο.

Αν αφήσετε το τηλέφωνο να χτυπά για ένα λεπτό ή αν πατήσετε  (Αναβολή), η αφύπνιση σταματά να χτυπά για μερικά λεπτά και συνεχίζεται αργότερα.

Αν το τηλέφωνο είναι απενεργοποιημένο την ώρα της αφύπνισης, η λειτουργία αφύπνισης θα ενεργοποιηθεί κανονικά. Αν πατήσετε οποιοδήποτε άλλο πλήκτρο εκτός από το  (Αναβολή), θα ερωτηθείτε αν θέλετε να ενεργοποιήσετε το τηλέφωνο για κλήσεις. Πατήστε  (Ναι) για να ενεργοποιήσετε το τηλέφωνο ή  για να παραμείνει το τηλέφωνο απενεργοποιημένο.



Σημείωση: Μην ενεργοποιείτε το τηλέφωνο όταν η χρήση ασύρματου τηλεφώνου απαγορεύεται ή όταν ενδέχεται να προκαλέσει παρεμβολές ή να αποβεί επικίνδυνη.

■ Ρυθμίσεις ρολογιού (Μενού 11-2)

Μπορείτε να επιλέξετε Ναι ή Όχι για την εμφάνιση της ώρας, να ρυθμίσετε την ώρα ή να επιλέξετε τη μορφή της ώρας σε 12ωρη ή 24ωρη βάση. Όταν η εμφάνιση της ώρας είναι ενεργοποιημένη, η ώρα εμφανίζεται στην κατάσταση αναμονής.

Αν αφαιρεθεί η μπαταρία από το τηλέφωνο, ίσως χρειαστεί να ρυθμίσετε εκ νέου την ώρα.

■ Ρύθμιση ημ/νίας (Μενού 11-3)

Μπορείτε να ρυθμίσετε τη σωστή ημερομηνία για το ενσωματωμένο ρολόι.

■ Χρονόμετρο (Μενού 11-4)

Το χρονόμετρο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη μέτρηση του χρόνου, για παράδειγμα, σε διάφορα αθλήματα.

Η ακρίβεια του χρονομέτρου είναι ένα εκατοστό του δευτερολέπτου. Ο συνολικός χρόνος μέτρησης είναι 10 ώρες το πολύ.

Σημειώστε ότι η χρήση του χρονομέτρου καταναλώνει την μπαταρία και επομένως μειώνεται ο χρόνος λειτουργίας του τηλεφώνου. Προσέξτε να μην αφήσετε το χρονόμετρο να λειτουργεί στο παρασκήνιο ενώ εκτελείτε άλλες λειτουργίες με το τηλέφωνό σας.



Σημείωση: Για να χρησιμοποιήσετε αυτή τη λειτουργία, το τηλέφωνό σας πρέπει να είναι ενεργοποιημένο. Μην ενεργοποιείτε το τηλέφωνο όταν η χρήση ασύρματου τηλεφώνου απαγορεύεται ή όταν ενδέχεται να προκαλέσει παρεμβολές ή να αποβεί επικίνδυνη.

1. Σε αυτό το μενού, πατήστε  (**Εναρξη**) για να ξεκινήσει η χρονομέτρηση.
2. Για να δείτε το χρόνο, πατήστε  (**Παύση**). Όταν σταματήσει η χρονομέτρηση, μπορείτε να πατήσετε  (**Επιλογές**) για τις ακόλουθες λειτουργίες. Μεταβείτε στη λειτουργία της επιλογής σας και πατήστε  (**Επιλογή**).

Εναρξη: Ξεκινά ξανά τη χρονομέτρηση από το χρόνο της προηγούμενης παύσης.

Μηδενισμός: Σταματά την τρέχουσα χρονομέτρηση και μηδενίζει το χρονόμετρο.

Εξοδος: Εκτελεί έξοδο στην κατάσταση αναμονής. Για να συνεχίσετε τη χρονομέτρηση, εισέλθετε σε αυτό το μενού.

Για να συνεχιστεί η χρονομέτρηση στο παρασκήνιο, πατήστε το  δύο φορές. Όσο εκτελείται χρονομέτρηση, αναβοσβήνει η ένδειξη  στην κατάσταση αναμονής.

■ Χ/μετρητής αντίστρ. μέτρ. (Μενού 11-5)

Με το χρονομετρητή αντίστροφης μέτρησης μπορείτε να ρυθμίσετε το τηλέφωνο ώστε να εκπέμπει έναν προειδοποιητικό ήχο έπειτα από ορισμένο χρονικό διάστημα.



Σημείωση: Για να χρησιμοποιήσετε αυτή τη λειτουργία, το τηλέφωνό σας πρέπει να είναι ενεργοποιημένο. Μην ενεργοποιείτε το τηλέφωνο όταν η χρήση ασύρματου τηλεφώνου απαγορεύεται ή όταν ενδέχεται να προκαλέσει παρεμβολές ή να αποβεί επικίνδυνη.

Για να ορίσετε το χρόνο της ηχητικής προειδοποίησης, πληκτρολογήστε τον σε ώρες και λεπτά. Πατήστε  (**Ενάρξη**) για να ξεκινήσει ο χρονομετρητής.

Για να σταματήσετε το χρονομετρητή ή να επεξεργαστείτε το χρόνο, εισέλθετε σε αυτό το μενού, επιλέξτε τη λειτουργία που θέλετε και πατήστε  (**OK**).

Όσο λειτουργεί ο χρονομετρητής, εμφανίζεται η ένδειξη  στην κατάσταση αναμονής.

Αν το τηλέφωνο είναι σε κατάσταση αναμονής όταν έλθει η ώρα της ηχητικής ειδοποίησης, το τηλέφωνο εκπέμπει έναν ήχο και αναβοσβήνει το σχετικό κείμενο. Μπορείτε να διακόψετε την ειδοποίηση πατώντας οποιοδήποτε πλήκτρο. Αν δεν πατήσετε κανένα πλήκτρο εντός 30 δευτερολέπτων, η ηχητική ειδοποίηση σταματά αυτόματα.

Αυτ. ενημέρ. ημ/νίας-ώρας (Μενού 11-6)

Αυτή η υπηρεσία δικτύου ενημερώνει το ρολόι του τηλεφώνου σας σύμφωνα με την τρέχουσα ζώνη ώρας.

Αν επιλέξετε **Ναι**, η ώρα και η ημερομηνία ενημερώνονται αυτόματα.

Αν επιλέξετε **Πρώτα επιβεβ.**, το τηλέφωνο ζητά επιβεβαίωση πριν από την ενημέρωση.

Αν επιλέξετε **Όχι**, η ώρα και η ημερομηνία δεν ενημερώνονται.

16. Προφίλ (Μενού 12)

Μπορείτε να ρυθμίσετε τους ήχους του τηλεφώνου και το γραφικό οθόνης σύμφωνα με τις προτιμήσεις σας επιλέγοντας την ανάλογη ομάδα ρυθμίσεων ή 'προφίλ'.

Αυτό διευκολύνει τη ρύθμιση του τηλεφώνου για διαφορετικές δραστηριότητες και περιβάλλοντα.

Για να αποκτήσετε πρόσβαση σε αυτό το μενού: Σε κατάσταση αναμονής, πατήστε  (Μενού), μεταβείτε στην ένδειξη **Προφίλ** και πατήστε  (Επιλογή).

Σημειώστε ότι μπορείτε εύκολα να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις του επιλεγμένου προφίλ από το μενού "Ήχοι" (δείτε τη σελίδα 79).

■ Επιλογή προφίλ για χρήση

Για να αλλάξετε το προφίλ που χρησιμοποιεί το τηλέφωνό σας, κάντε ένα από τα εξής:

- Σε κατάσταση αναμονής ή στη διάρκεια κλήσης: Πατήστε το πλήκτρο  στιγμιαία. Μεταβείτε στο προφίλ της επιλογής σας και πατήστε  (OK).
- Στο μενού **Προφίλ**, μεταβείτε στο προφίλ που θέλετε, πατήστε  (Επιλογή), μεταβείτε στην **Ενεργοποίηση** και πατήστε  (OK).



Συμβουλή: Για να ενεργοποιήσετε γρήγορα ένα προφίλ, στην κατάσταση αναμονής, πατήστε  και το αριθμητικό πλήκτρο που αντιστοιχεί στο προφίλ που θέλετε. Για παράδειγμα, για να ενεργοποιήσετε το προφίλ **Αθόρυβο**, πατήστε  και . Για να επιστρέψετε στο προφίλ **Κανονικό**, πατήστε  και .



■ Αλλαγή των ρυθμίσεων ενός προφίλ

1. Στο μενού **Προφίλ**, μεταβείτε στο προφίλ τις ρυθμίσεις του οποίου θέλετε να επεξεργαστείτε και πατήστε  (**Επιλογή**). Μπορείτε να επιλέξετε από τα ακόλουθα προφίλ:
 - **Κανονικό**: Αυτή είναι και η προεπιλεγμένη ρύθμιση.
 - **Αθόρυβο**: Απενεργοποιεί όλους τους ήχους του τηλεφώνου. Όταν οι ήχοι είναι απενεργοποιημένοι, εμφανίζεται η ένδειξη  στην κατάσταση αναμονής.
 - **Διακριτικό**: Ρυθμίζει τους ήχους του τηλεφώνου ώστε να είναι διακριτικοί.
 - **Δυνατό**: Ρυθμίζει τους ήχους του τηλεφώνου ώστε να είναι δυνατοί.
 - **(κενή)**: Μπορείτε να αντικαταστήσετε αυτό το προφίλ με ένα προφίλ που έχετε λάβει π.χ. από τον φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου. Για πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα και άλλα θέματα, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου ή με άλλο φορέα παροχής υπηρεσιών για προφίλ.
2. Μεταβείτε στην **Προσαρμογή** και πατήστε  (**OK**).
3. Μεταβείτε στη ρύθμιση που θέλετε (δείτε παρακάτω) και πατήστε  (**Επιλογή**).
4. Μεταβείτε στην επιθυμητή επιλογή ρύθμισης και πατήστε  (**OK**).

■ Διαθέσιμες ρυθμίσεις σε ένα προφίλ

Ήχος κλήσης

Ρυθμίζει τον ήχο κλήσης για φωνητικές κλήσεις. Μεταβείτε στον ήχο της επιλογής σας και πατήστε  (**OK**). Οι ήχοι που έχετε λάβει από κάποιον άλλο ή που έχετε συνθέσει εσείς βρίσκονται στο τέλος της λίστας ήχων.

Ένταση ήχου κλήσης

Ρυθμίζει το επίπεδο της έντασης για τους ήχους εισερχόμενων κλήσεων και εισερχόμενων μηνυμάτων. Μεταβείτε στο επίπεδο της επιλογής σας και πατήστε  (OK).

Ειδοποίηση εισ. Κλήσης

Καθορίζει τον τρόπο με τον οποίο θα ειδοποιείστε για τις εισερχόμενες κλήσεις ομιλίας. Οι επιλογές είναι οι εξής: *Συνεχής*, *Αυξ. ένταση*, *Μία φορά*, *Σύντομ. ήχος* και *Όχι*.

Όταν επιλεγεί το *Όχι*, απενεργοποιούνται όλοι οι ήχοι του τηλεφώνου και εμφανίζεται το σύμβολο .

Ήχος εισερχ. μηνύματος

Ρυθμίζει την ειδοποίηση κλήσης για μηνύματα κειμένου. Μεταβείτε στο επίπεδο της επιλογής σας και πατήστε  (OK).

Ήχοι πληκτρολογίου

Ρυθμίζει το επίπεδο της έντασης για τους ήχους του πληκτρολογίου. Μεταβείτε στο επίπεδο της επιλογής σας και πατήστε  (OK).

Ήχοι προειδοποίησης

Ρυθμίζει το τηλέφωνο ώστε να εκπέμπει έναν ήχο προειδοποίησης, π.χ. όταν εξαντλείται η ισχύς της μπαταρίας. Αυτή η ρύθμιση δεν επηρεάζει τους ήχους που έχουν σχέση με υπηρεσίες δικτύου.

Προειδοπ. δόνησης

Ρυθμίζει το τηλέφωνο ώστε να δονείται όταν λαμβάνετε φωνητική κλήση ή μήνυμα κειμένου. Μπορείτε επίσης να ρυθμίσετε το τηλέφωνο ώστε πρώτα να δονείται και ύστερα να χτυπά.

Η προειδοποίηση δόνησης είναι απενεργοποιημένη όταν το τηλέφωνο είναι συνδεδεμένο σε φορτιστή ή σε επιτραπέζια βάση φορτιστή.

Γραφικό οθόνης

Καθορίζει την εικόνα που εμφανίζεται στην οθόνη σε κατάσταση αναμονής μετά από μια επιλεγμένη χρονική περίοδο (που ονομάζεται "όριο χρόνου"). Μπορείτε να επιλέξετε τις ίδιες εικόνες με αυτές που υπάρχουν στο μενού [Εικονομηνύματα](#).

Μεταβείτε στην επιλογή *Όχι, Ναι* (εμφανίζεται το γραφικό οθόνης που είχε επιλεγεί προηγουμένως), *Όριο χρόνου* ή *Γραφικό οθόν.* και πατήστε  (OK).

Αν επιλέξατε *Γραφικό οθόν.*, εμφανίζεται η εικόνα του γραφικού οθόνης που είναι επιλεγμένο. Για να το αλλάξετε, μεταβείτε στην εικόνα που επιθυμείτε και πατήστε  (*Χρήση*). Αν επιλέξατε *Όριο χρόνου*, μεταβείτε στο χρόνο της επιλογής σας και πατήστε  (OK).

Η χρήση μιας κινούμενης εικόνας ως γραφικού οθόνης καταναλώνει ισχύ, με αποτέλεσμα να μειώνει το χρόνο λειτουργίας του τηλεφώνου σας.

Μετονομασία

Σας επιτρέπει να αλλάξετε το όνομα του προφίλ. Αυτή η λειτουργία δεν είναι διαθέσιμη για το προφίλ *Κανονικό*.

Πληκτρολογήστε το νέο όνομα (ανατρέξτε στην ενότητα Σύνταξη κειμένου στη σελίδα 41) και πατήστε  (OK).

■ Λήψη ενός προφίλ (όνομα προφίλ, ήχος κλήσης και γραφικό οθόνης)

Όταν λαμβάνετε ένα προφίλ το οποίο στάλθηκε, για παράδειγμα, από μια ιστοσελίδα, ακούτε ένα ήχο εισερχόμενου μηνύματος και εμφανίζεται το σχετικό μήνυμα. Για πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα και άλλα θέματα, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου ή με άλλο φορέα παροχής υπηρεσιών για προφίλ.

1. Πατήστε  (Επιλογές) και επιλέξτε *Στοιχεία* (για να εμφανιστούν αναλυτικά οι πληροφορίες για το προφίλ), *Αποθήκευση* (για να προσθέσετε το προφίλ στη λίστα με τα προφίλ), ή *Απόρριψη* (για να διαγράψετε το προφίλ).
2. Αν επιλέξατε Στοιχεία, μεταβείτε στη ρύθμιση που θέλετε (όνομα προφίλ, ήχος κλήσης ή γραφικό οθόνης) και πατήστε  για να δείτε ή να ακούσετε το αποτέλεσμα.

Αν επιλέξατε Αποθήκευση, μεταβείτε στο προφίλ που θέλετε να αντικαταστήσετε με το νέο προφίλ και πατήστε  (OK).

17. Υπηρεσίες WAP (Πλοηγός - Μενού 13)

Σε αυτό το μενού μπορείτε να έχετε πρόσβαση στις υπηρεσίες WAP (Wireless Application Protocol - Πρωτόκολλο ασύρματων εφαρμογών) όπως τραπεζική εξυπηρέτηση, παιχνίδια και ψυχαγωγία στο διαδίκτυο. Οι υπηρεσίες αυτές είναι ειδικά σχεδιασμένες για κινητά τηλέφωνα και διατηρούνται από φορείς παροχής υπηρεσιών WAP.



Για να αποκτήσετε πρόσβαση σε αυτό το μενού: Σε κατάσταση αναμονής, πατήστε  (Μενού), μεταβείτε στο [Πλοηγός](#) και πατήστε  (Επιλογή).



Σημείωση: Για να χρησιμοποιήσετε αυτή τη λειτουργία, το τηλέφωνό σας πρέπει να είναι ενεργοποιημένο. Μην ενεργοποιείτε το τηλέφωνο όταν η χρήση ασύρματου τηλεφώνου απαγορεύεται ή όταν ενδέχεται να προκαλέσει παρεμβολές ή να αποβεί επικίνδυνη.

Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα των υπηρεσιών WAP, των τιμών και των τελών με το χειριστή του δικτύου σας ή/και το φορέα παροχής υπηρεσιών WAP που θέλετε να χρησιμοποιήσετε. Οι φορείς παροχής υπηρεσιών θα σας δώσουν επίσης οδηγίες σχετικά με τον τρόπο χρήσης των υπηρεσιών τους.

Σημειώστε ότι οι υπηρεσίες WAP χρησιμοποιούν Wireless Mark-up Language (WML) στις σελίδες WAP. Οι ιστοσελίδες που χρησιμοποιούν τη γλώσσα HTML (Hyper Text Mark-up language) δεν μπορούν να εμφανιστούν στο τηλέφωνό σας.

■ Βασικά βήματα για πρόσβαση και χρήση μιας υπηρεσίας WAP

1. Λάβετε τις ρυθμίσεις σύνδεσης που απαιτούνται για να αποκτήσετε πρόσβαση στην υπηρεσία WAP που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.

Ανατρέξτε στην ενότητα Ρύθμιση του τηλεφώνου για υπηρεσία WAP.

2. Αποθηκεύστε τις ρυθμίσεις σύνδεσης.

Ανατρέξτε στην ενότητα Ρύθμιση του τηλεφώνου για υπηρεσία WAP. Δείτε επίσης την ενότητα Προσαρμογή των ρυθμίσεων εμφάνισης των σελίδων WAP στη σελίδα 120.

3. Πραγματοποιήστε μια κλήση, δηλαδή μια σύνδεση στη δεδομένη υπηρεσία WAP. Ανατρέξτε στην ενότητα Σύνδεση με μια υπηρεσία WAP στη σελίδα 116.
4. Ξεκινήστε την περιήγησή σας στις σελίδες της υπηρεσίας WAP. Ανατρέξτε στην ενότητα Περιήγηση στις σελίδες της υπηρεσίας WAP στη σελίδα 117.
5. Όταν ολοκληρώσετε την περιήγηση, τερματίστε τη σύνδεση με την υπηρεσία WAP. Ανατρέξτε στην ενότητα Τερματισμός μιας σύνδεσης WAP στη σελίδα 120.

■ Ρύθμιση του τηλεφώνου για υπηρεσία WAP

Μπορείτε να λάβετε τις ρυθμίσεις σύνδεσης ως μήνυμα κειμένου από το χειριστή του δικτύου σας ή από το φορέα παροχής υπηρεσιών που σας παρέχει την υπηρεσία WAP που θέλετε να χρησιμοποιήσετε. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τον χειριστή του δικτύου ή τον φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου ή επισκεφθείτε την τοποθεσία του Club Nokia στο Web (www.club.nokia.com).

Σε αντίθετη περίπτωση, μπορείτε να πληκτρολογήσετε μόνοι σας τις ρυθμίσεις. Για τις κατάλληλες ρυθμίσεις, επικοινωνήστε με το χειριστή ή το φορέα παροχής υπηρεσιών του δικτύου. Οι ρυθμίσεις WAP ενδέχεται να είναι διαθέσιμες για παράδειγμα στην ιστοσελίδα του χειριστή ή του φορέα παροχής υπηρεσιών του δικτύου.

Αποθήκευση των ρυθμίσεων που λαμβάνονται ως μήνυμα κειμένου

Όταν λαμβάνετε τις ρυθμίσεις σύνδεσης ως μήνυμα κειμένου, εμφανίζεται το μήνυμα *Ρυθμίσεις υπηρεσιών ελήφθησαν*.

- Για να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις που λάβατε: Πατήστε  (Επιλογές), μεταβείτε στην *Αποθήκευση* και πατήστε  (Επιλογή).
- Εάν θέλετε να δείτε πρώτα τις ρυθμίσεις πριν τις αποθηκεύσετε: Πατήστε  (Επιλογές), μεταβείτε στην ένδειξη *Προβολή* και πατήστε  (Επιλογή).
Πατήστε  (Αποθήκευση) για να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις ή  για να επιστρέψετε στη λίστα επιλογών.

Πληκτρολόγηση των ρυθμίσεων σύνδεσης

Για τις κατάλληλες ρυθμίσεις, επικοινωνήστε με το χειριστή ή το φορέα παροχής υπηρεσιών του δικτύου.

1. Από το μενού *Πλοηγός*, μεταβείτε στην ένδειξη *Ρυθμίσεις* και πατήστε  (Επιλογή).
2. Πατήστε  (Επιλογή) όταν εμφανιστεί το κείμενο *Ρυθμίσεις σύνδεσης*.
3. Μεταβείτε σε ένα σύνολο ρυθμίσεων σύνδεσης και πατήστε  (Επιλογές).
Ένα σύνολο ρυθμίσεων είναι μια ομάδα ρυθμίσεων οι οποίες είναι απαραίτητες για την πραγματοποίηση σύνδεσης με μια υπηρεσία WAP.
4. Μεταβείτε στην *Επεξεργασία* και πατήστε  (Επιλογή).
5. Μεταβείτε σε κάθε μία από τις παρακάτω ρυθμίσεις και πατήστε  (Επιλογή). Πραγματοποιήστε **κάθε μία από τις απαιτούμενες ρυθμίσεις χωριστά**.

- **Αρχική σελίδα:** Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση της αρχικής σελίδας της υπηρεσίας WAP που θέλετε να χρησιμοποιήσετε (πατήστε  για λίγο) και πατήστε  (OK).
- **Τύπος σύνδεσης:** Μεταβείτε στην ένδειξη **Συνεχής** ή **Προσωρινή** και πατήστε  (Επιλογή).
- **Ασφάλεια σύνδεσης:** Μεταβείτε στην ένδειξη **Ναι** ή **Όχι** και πατήστε  (Επιλογή).
Όταν η ασφάλεια σύνδεσης είναι ενεργοποιημένη, το τηλέφωνο προσπαθεί να χρησιμοποιήσει μια ασφαλή σύνδεση με την υπηρεσία WAP. Αν δεν υπάρχει διαθέσιμη ασφαλής σύνδεση, η σύνδεση δεν θα πραγματοποιηθεί. Αν επιμένετε να συνδεθείτε, πραγματοποιώντας μη ασφαλή σύνδεση, πρέπει να ορίσετε στην ασφάλεια σύνδεσης την τιμή **Όχι**.
- **Φορέας πλοήγησης:** Μεταβείτε στο **MdBY (USSD)** ή **DATA** και πατήστε  (Επιλογή). Για τις τιμές, την ταχύτητα σύνδεσης και άλλες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το χειριστή ή το φορέα παροχής υπηρεσιών του δικτύου σας.
- **Κωδικός υπηρεσίας** (εμφανίζεται εάν ο φορέας είναι USSD): Πληκτρολογήστε τον κωδικό και πατήστε  (OK).
- **Αριθμός υπηρεσίας** (εμφανίζεται εάν ο φορέας είναι USSD): Πληκτρολογήστε τον αριθμό υπηρεσίας και πατήστε  (OK).
- **Αριθμός σύνδεσης** (εμφανίζεται εάν ο φορέας είναι DATA): Πληκτρολογήστε τον αριθμό και πατήστε  (OK).
- **Διεύθυνση IP** (εμφανίζεται εάν ο φορέας είναι DATA): Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση (πατήστε το  για την τελεία) και πατήστε  (OK).
- **Τύπος ελέγχ. ταυτότητας** (εμφανίζεται εάν ο φορέας είναι DATA): Μεταβείτε στην επιλογή **Ασφαλή** ή **Κανονική** και πατήστε  (Επιλογή).
- **Τύπος κλήσης DATA** (εμφανίζεται εάν ο φορέας είναι DATA): Μεταβείτε στην ένδειξη **Αναλογική** ή **ISDN** και πατήστε  (Επιλογή).

- **Όνομα χρήστη** (εμφανίζεται εάν ο φορέας είναι DATA): Πληκτρολογήστε το όνομα χρήστη (πατήστε το  για λίγο) και πατήστε  (OK).
 - **Κωδικός πρόσβασης** (εμφανίζεται εάν ο φορέας είναι DATA): Πληκτρολογήστε το password και πατήστε  (OK).
6. Αφού ολοκληρώσετε όλες τις απαραίτητες ρυθμίσεις, μπορείτε να αλλάξετε το όνομα του συνόλου ρυθμίσεων. Πατήστε  και ύστερα  (Επιλογές), μεταβείτε στην ένδειξη **Μετονομασία**, πατήστε  (Επιλογή). Πληκτρολογήστε το όνομα και πατήστε  (OK).
- Οι ρυθμίσεις έχουν πλέον αποθηκευθεί και μπορείτε να συνδεθείτε με την υπηρεσία WAP. Ανατρέξτε στην ενότητα Σύνδεση με μια υπηρεσία WAP.

■ Σύνδεση με μια υπηρεσία WAP

Πρώτα, ενεργοποιήστε τις ρυθμίσεις της υπηρεσίας WAP που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.

Εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε την ίδια υπηρεσία WAP (στην οποία αποκτήσατε πρόσβαση χρησιμοποιώντας την επιλογή **Αρχική σελίδα** από το μενού **Πλοηγός**) που χρησιμοποιήσατε την τελευταία φορά, δεν χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τις ρυθμίσεις ξανά.

Για να ενεργοποιήσετε τις ρυθμίσεις:

1. Από το μενού **Πλοηγός**, μεταβείτε στην ένδειξη **Ρυθμίσεις** και πατήστε  (Επιλογή).
2. Μεταβείτε στην ένδειξη **Ρυθμίσεις σύνδεσης** και πατήστε  (Επιλογή).
3. Μεταβείτε στο κατάλληλο σύνολο ρυθμίσεων και πατήστε  (Επιλογές).
4. Μεταβείτε στην επιλογή **Ενεργοποίηση** και πατήστε  (Επιλογή).

Στη συνέχεια, πραγματοποιήστε μια σύνδεση με την υπηρεσία WAP. Κάντε ένα από τα ακόλουθα:

- Ανοίξτε την αρχική σελίδα της υπηρεσίας WAP: Από το μενού **Πλοηγός**, μεταβείτε στην ένδειξη **Αρχική σελίδα** και πατήστε  (**Επιλογή**). Ή
Πραγματοποιήστε τη σύνδεση σε κατάσταση αναμονής: Χωρίς να έχετε πληκτρολογήσει χαρακτήρες στην οθόνη, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο . Ή
- Επιλέξτε ένα σελιδοδείκτη της υπηρεσίας WAP: Από το μενού **Πλοηγός**, μεταβείτε στην ένδειξη **Σελιδοδείκτες** και πατήστε  (**Επιλογή**). Μεταβείτε στο σελιδοδείκτη που θέλετε και πατήστε  (**Επιλογές**). Μεταβείτε στην επιλογή **Μετάβαση σε** και πατήστε  (**Επιλογή**).
Βεβαιωθείτε ότι το ενεργό σύνολο ρυθμίσεων σύνδεσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί με τη σελίδα WAP στην οποία αναφέρεται ο σελιδοδείκτης. Αν ο σελιδοδείκτης δεν λειτουργεί (σε αυτή την περίπτωση ενδέχεται να εμφανιστεί η ένδειξη **Ελέγξτε ρυθμίσεις υπηρεσιών**), αλλάξτε το σύνολο των ρυθμίσεων σύνδεσης και ξαναπροσπαθήστε. Ή
- Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση της υπηρεσίας WAP: Στο μενού **Πλοηγός**, μεταβείτε στην ένδειξη **Στη δ/ση** και πατήστε  (**Επιλογή**). Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση (πατήστε το  για ειδικούς χαρακτήρες) της υπηρεσίας WAP και πατήστε  (**OK**).
Σημειώστε ότι δεν είναι απαραίτητο να προσθέσετε το πρόθεμα http:// μπροστά από τη διεύθυνση δεδομένου ότι θα προστεθεί αυτόματα. Εάν χρησιμοποιείτε ένα πρωτόκολλο εκτός του http (όπως το ftp), προσθέστε το κατάλληλο πρόθεμα.

■ Περιήγηση στις σελίδες της υπηρεσίας WAP

Αφού συνδεθείτε με την υπηρεσία WAP, μπορείτε να εκκινήσετε την περιήγηση των σελίδων WAP. Η λειτουργία των πλήκτρων του τηλεφώνου ενδέχεται να ποικίλει ανάλογα με την υπηρεσία WAP. Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών WAP.

Γενικές οδηγίες για τη χρήση των πλήκτρων

- Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα  ή  για να περιηγηθείτε στη σελίδα WAP και να επιλέξετε το στοιχείο που θέλετε. Το στοιχείο αυτό μπορεί να είναι, για παράδειγμα, ένα υπογραμμισμένο κείμενο, δηλ. μια 'σύνδεση'.
- Πατήστε  ή  για να επιλέξετε ένα στοιχείο που έχετε επισημάνει.
- Πατήστε  για να επιστρέψετε στη σελίδα WAP που βλέπατε προηγουμένως.
- Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο  για να αποσυνδεθείτε από την υπηρεσία WAP και να τερματίσετε την κλήση.
- Πατήστε τα πλήκτρα από  έως  για να εισαγάγετε γράμματα και αριθμούς και το πλήκτρο  για να εισαγάγετε ειδικούς χαρακτήρες.
- Πατήστε  (**Επιλογές**) για να χρησιμοποιήσετε τις ακόλουθες επιλογές, για παράδειγμα. Μεταβείτε στην επιλογή που θέλετε και πατήστε  (**Επιλογή**).



Αρχική σελίδα: Σας επαναφέρει στην αρχική σελίδα της υπηρεσίας WAP.

Νέο φόρτωμα: Ανανεώνει τη σελίδα WAP.

Επιλογή: Επιλέγει μια σύνδεση ή οποιοδήποτε άλλο στοιχείο έχετε επισημάνει στη σελίδα WAP.

Ρυθμ. εμφάν.: Μπορείτε να αναδιπλώσετε τις γραμμές κειμένου και να αποκρύψετε τις εικόνες στη σελίδα WAP. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα Προσαρμογή των ρυθμίσεων εμφάνισης των σελίδων WAP στη σελίδα 120.

Σελιδοδείκτες: Μπορείτε να διαχειριστείτε τους σελιδοδείκτες, π.χ. να αποθηκεύσετε την τρέχουσα σελίδα WAP ως σελιδοδείκτη. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα Αποθήκευση και διαχείριση σελιδοδεικτών στη σελίδα 120.

Αριθμό μόνο: Αντιγράφει έναν αριθμό από την τρέχουσα σελίδα WAP για αποθήκευση ή κλήση και τερματίζει την κλήση. Εάν η σελίδα WAP περιλαμβάνει πολλούς αριθμούς, μπορείτε να επιλέξετε αυτόν που επιθυμείτε.

Στη δ/νση: Μπορείτε να συνδεθείτε με τη σελίδα WAP που θέλετε. Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση WAP (πατήστε το  για λίγο) και πατήστε  (OK).

Σβ.προσ.μνήμ.: Σβήνει την προσωρινή μνήμη του τηλεφώνου (ανατρέξτε στην ενότητα Άδειασμα της προσωρινής μνήμης στη σελίδα 122).

Στοιχ. ασφαλ.: Εμφανίζει εάν η σύνδεση είναι ασφαλής.

Έξοδος: Διακόπτει την περιήγηση και τερματίζει την κλήση.

Προβ. εικόνας: Μπορείτε να διατρέξετε μια εικόνα ή μια κινούμενη εικόνα η οποία δεν εμφανίζεται ολόκληρη στην οθόνη. Πατήστε το πλήκτρο  και  (ή τα  και ) για να κυλήσετε την εικόνα προς τα πάνω ή προς τα κάτω ή τα πλήκτρα  και  για να κυλήσετε την εικόνα αριστερά ή δεξιά.

Πατήστε  (Επιλογές) για τις εξής επιλογές: **Επόμεν. εικόνα**, **Προηγ. εικόνα** ή **Αποθ. εικόνας**.

Με την επιλογή **Αποθ. εικόνας** μπορείτε να αποθηκεύσετε εικόνες για να τις χρησιμοποιήσετε σε εικονομηνύματα ή ως γραφικά οθόνης καθώς και κινούμενες εικόνες για να τις χρησιμοποιήσετε ως γραφικά οθόνης. Εάν η εικόνα που θέλετε να αποθηκεύσετε είναι πολύ μεγάλη για να την χρησιμοποιήσετε σε εικονομηνύματα ή ως γραφικό οθόνης, μετακινήστε το πλαίσιο επιλογής πάνω από την εικόνα για να επιλέξετε την περιοχή που θέλετε να αποθηκεύσετε και πατήστε  (Επιλογή).

Σημειώστε ότι δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια κινούμενη εικόνα που έχετε αποθηκεύσει από μια σελίδα WAP σε εικονομηνύματα.

■ Τερματισμός μιας σύνδεσης WAP

Όταν χρησιμοποιείτε μια υπηρεσία WAP: Πατήστε  (Επιλογές), μεταβείτε στο **Έξοδος** και πατήστε  (Επιλογή). Όταν εμφανιστεί το κείμενο **Έξοδος**, πατήστε  (Ναι).

Το τηλέφωνο τερματίζει τη σύνδεση με την υπηρεσία WAP και διακόπτει την κλήση.

■ Προσαρμογή των ρυθμίσεων εμφάνισης των σελίδων WAP

1. Από το μενού **Πλοηγός**, μεταβείτε στην ένδειξη **Ρυθμίσεις** και πατήστε  (Επιλογή).
2. Μεταβείτε στην επιλογή **Ρυθμίσεις εμφάνισης** και πατήστε  (Επιλογή).
3. Μεταβείτε στην επιλογή **Αναδίπλωση κειμένου** ή στην επιλογή **Εμφάνιση εικόνων** και πατήστε  (Επιλογή).
4. Επιλέξτε **Ναι** ή **Όχι** για την **Αναδίπλωση κειμένου** και **Ναι** ή **Όχι** για την **Εμφάνιση εικόνων**.

Όταν η επιλογή **Αναδίπλωση κειμένου** οριστεί στην τιμή **Ναι**, σε περίπτωση που το κείμενο δεν εμφανίζεται ολόκληρο σε μία γραμμή συνεχίζει στην επόμενη.

Όταν η επιλογή **Εμφάνιση εικόνων** οριστεί στην τιμή **Όχι**, τυχόν εικόνες που υπάρχουν στη σελίδα WAP δεν εμφανίζονται. Αυτό ενδέχεται να επιταχύνει την περιήγηση των σελίδων WAP που περιέχουν πολλές εικόνες.

■ Αποθήκευση και διαχείριση σελιδοδεικτών

Όταν δεν βρίσκεται σε εξέλιξη καμία σύνδεση WAP

1. Από το μενού **Πλοηγός**, μεταβείτε στην ένδειξη **Σελιδοδείκτες** και πατήστε  (Επιλογή).
2. Μεταβείτε στο σελιδοδείκτη που θέλετε και πατήστε  (Επιλογές).

Εάν θέλετε να αποθηκεύσετε έναν καινούργιο σελιδοδείκτη, επιλέξτε έναν οποιοδήποτε σελιδοδείκτη.

3. Μεταβείτε σε μία από τις ακόλουθες επιλογές και πατήστε  (Επιλογή).
 - **Προσθ. Σ/Δ:** Μπορείτε να δημιουργήσετε έναν καινούργιο σελιδοδείκτη χωρίς να είστε συνδεδεμένοι με μια υπηρεσία WAP. Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση της σελίδας WAP και πατήστε  (OK). Γράψτε ένα όνομα για τη σελίδα WAP και πατήστε  (OK).
 - **Μετάβαση σε:** Σας συνδέει με τη σελίδα WAP που σχετίζεται με τον σελιδοδείκτη.
 - **Επεξεργασία:** Μπορείτε να τροποποιήσετε τον επιλεγμένο σελιδοδείκτη.
 - **Διαγραφή:** Μπορείτε να διαγράψετε τον επιλεγμένο σελιδοδείκτη.
 - **Αποστολή:** Μπορείτε να στείλετε τον επιλεγμένο σελιδοδείκτη ως μήνυμα κειμένου σε ένα άλλο τηλέφωνο.

Όταν μια σύνδεση WAP βρίσκεται σε εξέλιξη

1. Πατήστε  (Επιλογές), μεταβείτε στην ένδειξη *Σελιδοδείκτες* και πατήστε  (Επιλογή).
2. Μεταβείτε στο σελιδοδείκτη που θέλετε και πατήστε  (Επιλογές).
Εάν θέλετε να αποθηκεύσετε έναν καινούργιο σελιδοδείκτη, επιλέξτε έναν οποιοδήποτε σελιδοδείκτη.
3. Μεταβείτε σε μία από τις παραπάνω επιλογές και πατήστε  (Επιλογή).
Με τη λειτουργία *Απόθ. Σ/Δ* μπορείτε να αποθηκεύσετε την τρέχουσα σελίδα WAP ως σελιδοδείκτη.

■ Άδειασμα της προσωρινής μνήμης

Οι πληροφορίες ή οι υπηρεσίες στις οποίες είχατε πρόσβαση αποθηκεύονται προσωρινά στην προσωρινή μνήμη του τηλεφώνου.

Εάν έχετε επιχειρήσει ή έχετε επιτύχει να αποκτήσετε πρόσβαση σε εμπιστευτικές πληροφορίες που απαιτούν κωδικό πρόσβασης (όπως στον τραπεζικό σας λογαριασμό), αδειάζετε τη μνήμη του τηλεφώνου σας μετά από κάθε χρήση.

Για να αδειάσετε την προσωρινή μνήμη:

- Από το μενού **Πλοηγός**, μεταβείτε στην ένδειξη **Σβ.προσ.μνήμ.** και πατήστε  (**Επιλογή**).

■ Σύνδεση WAP και κλήση ομιλίας σε εξέλιξη ταυτόχρονα (όταν ο φορέας είναι USSD)

Μπορείτε να απαντήσετε σε μια κλήση ομιλίας κατά τη διάρκεια σύνδεσης WAP όταν ο φορέας της σύνδεσης είναι USSD. Επίσης, μπορείτε να πραγματοποιήσετε μια σύνδεση WAP κατά τη διάρκεια μιας κλήσης ομιλίας.

Σημειώστε ότι δεν μπορείτε να έχετε σύνδεση WAP και κλήση ομιλίας σε εξέλιξη ταυτόχρονα όταν ο φορέας είναι DATA.

Για να απαντήσετε σε μια κλήση κατά τη διάρκεια σύνδεσης WAP:

Πατήστε  (**Απάντηση**) για να απαντήσετε στην κλήση.

Μπορείτε να συνεχίσετε την περιήγηση στις σελίδες WAP κατά τη διάρκεια της κλήσης.

Για να τερματίσετε την κλήση αλλά όχι τη σύνδεση WAP, πατήστε  (**Επιλογές**) και επιλέξτε **Τέλος εν. κλ.**

Για να τερματίσετε την κλήση και τη σύνδεση WAP, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο .

Για να πραγματοποιήσετε σύνδεση WAP κατά τη διάρκεια μιας κλήσης (όταν ο φορέας στο ενεργό σύνολο ρυθμίσεων σύνδεσης είναι USSD)

Πατήστε  και ύστερα  (Επιλογές), και επιλέξτε [Πλοηγός](#).

Πραγματοποιήστε μια σύνδεση WAP και χρησιμοποιήστε την με το συνήθη τρόπο.

■ Πιστοποιητικά ασφαλείας

Εάν η υπηρεσία WAP υποστηρίζει τη χρήση πιστοποιητικών ασφαλείας, μπορείτε να λάβετε το πιστοποιητικό από μια σελίδα WAP. Η χρήση του πιστοποιητικού μπορεί να σας βοηθήσει να βελτιώσετε την ασφάλεια των συνδέσεων μεταξύ του τηλεφώνου σας και μιας πύλης ή ενός διακομιστή WAP, εάν η επιλογή [Ασφάλεια σύνδεσης](#) έχει οριστεί στην τιμή [Ναι](#).

Εάν η σελίδα WAP υποστηρίζει τη χρήση πιστοποιητικών ασφαλείας, μπορείτε να λάβετε το πιστοποιητικό από αυτή τη σελίδα. Αφού λάβετε το πιστοποιητικό, μπορείτε να το προβάλετε και στη συνέχεια να το αποθηκεύσετε ή να το διαγράψετε. Εάν το αποθηκεύσετε, το πιστοποιητικό, προστίθεται στη λίστα πιστοποιητικών του τηλεφώνου.

Για να βεβαιωθείτε για την ταυτότητα μιας πύλης ή ενός διακομιστή WAP θα πρέπει να την ελέγξετε στο αντίστοιχο πιστοποιητικό που υπάρχει στο τηλέφωνο.

Αν δεν είναι δυνατή η επαλήθευση της ταυτότητας του διακομιστή ή της πύλης WAP ή αν το πιστοποιητικό του διακομιστή ή της πύλης WAP δεν είναι αυθεντικό ή αν δεν διαθέτετε το σωστό πιστοποιητικό στο τηλέφωνό σας, στην οθόνη του τηλεφώνου σας θα εμφανιστεί μια σημείωση.

Για να δείτε τη λίστα των πιστοποιητικών ασφαλείας:

1. Από το μενού [Πλοηγός](#), μεταβείτε στην ένδειξη [Ρυθμίσεις](#) και πατήστε  (Επιλογή).
2. Μετακινηθείτε στην επιλογή [Πιστοποιητικά ασφαλείας](#) και πατήστε  (Επιλογή).

Εικονίδιο ασφαλείας

Αν το εικονίδιο ασφαλείας () εμφανίζεται κατά τη διάρκεια μιας σύνδεσης WAP, η μετάδοση δεδομένων μεταξύ του τηλεφώνου και της πύλης ή του διακομιστή WAP είναι κρυπτογραφημένη και ασφαλής. Η πύλη ή ο διακομιστής WAP προσδιορίζεται από τη ρύθμιση *Διεύθυνση IP*, (εάν ο φορέας είναι DATA), ή από τη ρύθμιση *Αριθμός υπηρεσίας*, (εάν ο φορέας είναι USSD), στις *Ρυθμίσεις σύνδεσης*.

Ωστόσο, το εικονίδιο ασφαλείας δεν υποδεικνύει ότι η μετάδοση των δεδομένων μεταξύ της πύλης και του διακομιστή περιεχομένου (εκεί όπου είναι αποθηκευμένος ο πόρος που ζητήθηκε) είναι ασφαλής. Η ασφάλεια της μετάδοσης δεδομένων μεταξύ της πύλης και του διακομιστή εξαρτάται από το διακομιστή περιεχομένου.

18. Υπηρεσίες SIM (Μενού 14)

Εκτός από τις διαθέσιμες λειτουργίες του τηλεφώνου, η κάρτα SIM ενδέχεται να παρέχει πρόσθετες υπηρεσίες, στις οποίες μπορείτε να έχετε πρόσβαση από αυτό το μενού.



Για να αποκτήσετε πρόσβαση σε αυτό το μενού: Σε κατάσταση αναμονής, πατήστε  (Μενού), μεταβείτε στο Μενού 14 και πατήστε  (Επιλογή).

Αυτό το μενού εμφανίζεται μόνο αν υποστηρίζεται από την κάρτα SIM που διαθέτετε. Το όνομα και τα περιεχόμενα αυτού του μενού εξαρτώνται από τις υπηρεσίες που προσφέρονται.

Μπορείτε να ρυθμίσετε το τηλέφωνο ώστε να εμφανίζει μηνύματα επιβεβαίωσης όταν χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες της κάρτας SIM. Ανατρέξτε στην ενότητα Επιβεβ. υπηρεσιών της SIM στη σελίδα 87.

Για πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα, τις χρεώσεις και τη χρήση των υπηρεσιών SIM, επικοινωνήστε με τον πωλητή της κάρτας SIM, δηλ. το χειριστή του δικτύου, το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου ή άλλο πωλητή.

Η πρόσβαση σε αυτές τις υπηρεσίες μπορεί να περιλαμβάνει την αποστολή ενός μηνύματος κειμένου (SMS) ή την πραγματοποίηση μιας κλήσης, για τα οποία ενδέχεται να χρεωθείτε.



Σημείωση: Για να χρησιμοποιήσετε αυτή τη λειτουργία, το τηλέφωνό σας πρέπει να είναι ενεργοποιημένο. Μην ενεργοποιείτε το τηλέφωνο όταν η χρήση ασύρματου τηλεφώνου απαγορεύεται ή όταν ενδέχεται να προκαλέσει παρεμβολές ή να αποβεί επικίνδυνη.

19. Γενικές πληροφορίες

■ Αποστολή ήχων DTMF

Το τηλέφωνο μπορεί να στείλει ήχους DTMF για να επικοινωνήσει με αυτόματους τηλεφωνητές, αυτοματοποιημένες υπηρεσίες τηλεφωνίας κλπ.

Πραγματοποιήστε μια κλήση με το συνήθη τρόπο. Πατήστε  και  (**Επιλογές**) και επιλέξτε **Αποστ. DTMF**. Πληκτρολογήστε τη συμβολοσειρά DTMF ή ανακαλέστε την από τον τηλεφωνικό κατάλογο και πατήστε  (**OK**).

■ Κωδικοί πρόσβασης

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τους κωδικούς πρόσβασης που περιγράφονται σε αυτή την ενότητα για την προστασία της κάρτας SIM και του τηλεφώνου σας από μη εξουσιοδοτημένη χρήση.

Τους κωδικούς πρόσβασης (εκτός των κωδικών PUK και PUK2) μπορείτε να τους αλλάξετε από τη λειτουργία Αλλαγή κωδικών πρόσβασης (δείτε τη σελίδα 91).

Κωδικός ασφαλείας

Ο κωδικός ασφαλείας μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αποτροπή μη εξουσιοδοτημένης χρήσης του τηλεφώνου σας (ανατρέξτε στην ενότητα Επίπεδο ασφαλείας στη σελίδα 90).

Η προεπιλεγμένη ρύθμιση για αυτό τον κωδικό είναι 12345. Αλλάξτε τον κωδικό (ανατρέξτε στην ενότητα Αλλαγή κωδικών πρόσβασης στη σελίδα 91) και ρυθμίστε το τηλέφωνο ώστε να τον ζητά (ανατρέξτε στην ενότητα Επίπεδο ασφαλείας στη σελίδα 90).

Κρατήστε τον κωδικό μυστικό και φυλάξτε τον σε ασφαλές μέρος, χωριστά από το τηλέφωνό σας.

Κωδικός PIN

Ο κωδικός PIN (Personal Identification Number - Προσωπικός αριθμός αναγνώρισης) προστατεύει την κάρτα SIM από μη εξουσιοδοτημένη χρήση. Ο κωδικός PIN διατίθεται συνήθως με την κάρτα SIM.

Όταν είναι ενεργοποιημένο το αίτημα κωδικού PIN, σας ζητείται ο κωδικός κάθε φορά που ενεργοποιείται το τηλέφωνο (ανατρέξτε στην ενότητα Αίτημα κωδικού PIN στη σελίδα 88).

Αν πληκτρολογήσετε λάθος κωδικό PIN τρεις φορές διαδοχικά, η κάρτα SIM μπλοκάρεται. Πληκτρολογήστε τον κωδικό PUK και πατήστε  (OK). Πληκτρολογήστε έναν νέο κωδικό PIN και πατήστε  (OK). Πληκτρολογήστε ξανά τον καινούργιο κωδικό και πατήστε  (OK).

Κωδικός PIN2

Ο κωδικός PIN2 που διατίθεται με ορισμένες κάρτες SIM απαιτείται για την πρόσβαση σε ορισμένες λειτουργίες, όπως στους μετρητές τηλεφωνικών μονάδων. Αυτές οι λειτουργίες είναι διαθέσιμες μόνο αν υποστηρίζονται από την κάρτα SIM που χρησιμοποιείτε.

Αν πληκτρολογήσετε λανθασμένο κωδικό PIN2 διαδοχικά τρεις φορές, ακολουθήστε τις ίδιες οδηγίες όπως και για τον κωδικό PIN αλλά χρησιμοποιήστε τον κωδικό PUK2 αντί του κωδικού PUK.

Κωδικός PUK

Ο κωδικός PUK (Personal Unblocking Key - Προσωπικό κλειδί απεμπλοκής) απαιτείται για την αλλαγή ενός μπλοκαρισμένου κωδικού PIN. Ο κωδικός PUK μπορεί να παρέχεται μαζί με την κάρτα SIM. Διαφορετικά, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών του δικτύου σας για να τον αποκτήσετε. Αν χάσετε τον κωδικό, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών του δικτύου σας.

Κωδικός PUK2

Ο κωδικός PUK2, που διατίθεται με ορισμένες κάρτες SIM, απαιτείται για την αλλαγή ενός μπλοκαρισμένου κωδικού PIN2. Αν χάσετε τον κωδικό, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών του δικτύου σας.

Password φραγής

Το password φραγής κλήσεων χρειάζεται όταν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία [Υπηρεσία φραγής κλήσεων](#) (δείτε τη σελίδα 88). Αυτό το password σας παρέχεται από το φορέα παροχής υπηρεσιών του δικτύου σας.

■ Πληροφορίες για τις μπαταρίες

Το τηλέφωνό σας τροφοδοτείται από μια επαναφορτιζόμενη μπαταρία.

Η λειτουργία και η διάρκεια της μπαταρίας εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τον τρόπο που τη χειρίζεστε. Φροντίζετε την μπαταρία και τηρείτε τις οδηγίες που αναγράφονται παρακάτω.

Φόρτιση και εκφόρτιση της μπαταρίας

- Η πλήρης απόδοση μιας καινούργιας μπαταρίας επιτυγχάνεται μόνο μετά από δύο ή τρεις πλήρεις κύκλους φόρτισης και εκφόρτισης!
- Η μπαταρία μπορεί να φορτιστεί και να εκφορτιστεί εκατοντάδες φορές, κάποτε όμως θα εξαντληθεί. Όταν περιοριστεί σημαντικά ο χρόνος λειτουργίας του τηλεφώνου (ο χρόνος συνομιλίας και ο χρόνος αναμονής) σε σχέση με το σύνθη, θα πρέπει να αγοράσετε μια νέα μπαταρία.
- Χρησιμοποιείτε μόνο μπαταρίες εγκεκριμένες από τον κατασκευαστή του τηλεφώνου και επαναφορτίζετε την μπαταρία μόνο με φορτιστές εγκεκριμένους από τον κατασκευαστή.

- Όταν δεν χρησιμοποιείτε το φορτιστή, αποσυνδέετε τον από την πρίζα. Μην αφήνετε την μπαταρία συνδεδεμένη με το φορτιστή περισσότερο από μια εβδομάδα, διότι η υπερφόρτιση μπορεί να ελαττώσει τη διάρκεια ζωής της. Μια πλήρως φορτισμένη μπαταρία, αν αφαιρεθεί αχρησιμοποίητη, εκφορτίζεται από μόνη της με την πάροδο του χρόνου.
- Για να επιτύχετε ικανοποιητικούς χρόνους λειτουργίας, εκφορτίζετε την μπαταρία NiMH σε τακτά χρονικά διαστήματα, αφήνοντας το τηλέφωνο ενεργοποιημένο έως ότου σβήσει μόνο του. Μην επιχειρήσετε να εκφορτίσετε την μπαταρία με οποιονδήποτε άλλο τρόπο.
- Ακραίες θερμοκρασίες επιδρούν δυσμενώς στην ικανότητα φόρτισης της μπαταρίας σας: αφήστε την να προσαρμοστεί στη θερμοκρασία περιβάλλοντος.
- Όταν η ισχύς της μπαταρίας μειωθεί και απομένουν λίγα μόνο λεπτά ομιλίας, ακούγεται ένας προειδοποιητικός ήχος και στην οθόνη εμφανίζεται, για σύντομο χρονικό διάστημα, η ένδειξη **Αδύναμη μπαταρία**. Όταν η μπαταρία αδειάσει τελείως, ακούγεται ένας προειδοποιητικός ήχος, εμφανίζεται στιγμιαία η ένδειξη **Η μπαταρία είναι αφόρτιστη** και το τηλέφωνο απενεργοποιείται.

Χρήση των μπαταριών

- Χρησιμοποιείτε την μπαταρία μόνο για την ενδεδειγμένη της χρήση.
- Μη χρησιμοποιείτε ποτέ φορτιστή ή μπαταρία που έχει υποστεί βλάβη ή έχει εξαντληθεί.
- Μη βραχυκυκλώνετε την μπαταρία. Τυχαιο βραχυκύκλωμα μπορεί να προκληθεί αν ένα μεταλλικό αντικείμενο (νόμισμα, συνδετήρας ή στυλό) φέρει σε άμεση επαφή τον αρνητικό και το θετικό πόλο της μπαταρίας (μεταλλικές ταινίες στην πίσω πλευρά της μπαταρίας), για παράδειγμα όταν έχετε μια εφεδρική μπαταρία στην τσέπη σας ή στην τσάντα σας. Το βραχυκύκλωμα των πόλων μπορεί να καταστρέψει την μπαταρία ή το μεταλλικό αντικείμενο που προκάλεσε το βραχυκύκλωμα.

- Αν αφήνετε τη μπαταρία σε θερμό ή ψυχρό μέρος, όπως σε κλειστό αυτοκίνητο το καλοκαίρι ή το χειμώνα, ελαττώνετε τη χωρητικότητα και τη διάρκεια ζωής της. Προσπαθείτε πάντα να φυλάσσετε την μπαταρία σε θερμοκρασία μεταξύ 15°C και 25°C (59°F και 77°F). Το τηλέφωνο μπορεί να μη λειτουργεί προσωρινά, αν η μπαταρία του είναι πολύ θερμή ή πολύ ψυχρή, ακόμη και όταν είναι πλήρως φορτισμένη.

Η απόδοση των μπαταριών τύπου NiMH περιορίζεται ιδιαίτερα σε θερμοκρασίες χαμηλότερες από -10°C (14°F). Η απόδοση των μπαταριών τύπου Li-Ion περιορίζεται ιδιαίτερα σε θερμοκρασίες χαμηλότερες από -0°C (32°F).

- Μην πετάτε τις μπαταρίες στη φωτιά!



Οι μπαταρίες πρέπει να ανακυκλώνονται ή να απορρίπτονται με σωστό τρόπο. Δεν πρέπει να απορρίπτονται στα απορρίμματα του δήμου!

Το τηλέφωνό σας αποτελεί προϊόν υψηλής σχεδίασης και κατασκευαστικής τεχνικής και πρέπει να το μεταχειρίζεστε με προσοχή. Οι συστάσεις που ακολουθούν θα σας βοηθήσουν να τηρήσετε τις υποχρεώσεις κάθε εγγύησης και να αξιοποιήσετε το προϊόν αυτό για πολλά χρόνια. Όταν χρησιμοποιείτε το τηλέφωνό σας, τη μπαταρία, το φορτιστή ή οποιοδήποτε εξάρτημα:

- Φυλάσσετε το τηλέφωνο, καθώς και όλα τα μέρη και τα εξαρτήματά του, μακριά από μικρά παιδιά.
- Διατηρείτε το τηλέφωνο και τα εξαρτήματά του στεγνά. Το νερό της βροχής, η υγρασία και τα διάφορα υγρά περιέχουν μεταλλικά άλατα που διαβρώνουν τα ηλεκτρονικά κυκλώματα.
- Μην χρησιμοποιείτε ή αποθηκεύετε το τηλέφωνο ή τα εξαρτήματά του σε περιοχές με σκόνη και ρύπους. Ενδέχεται να υποστούν βλάβη τα κινητά μέρη τους.
- Μην αποθηκεύετε το τηλέφωνο ή τα εξαρτήματά του σε θερμούς χώρους. Οι υψηλές θερμοκρασίες μπορεί να περιορίσουν το χρόνο ζωής μιας ηλεκτρονικής συσκευής, να βλάψουν τις μπαταρίες της και να παραμορφώσουν ή να λειώσουν ορισμένα πλαστικά μέρη της.
- Μην αποθηκεύετε το τηλέφωνο ή τα εξαρτήματά του σε ψυχρούς χώρους. Καθώς η θερμοκρασία τους ανεβαίνει (στη φυσιολογική της τιμή), μπορεί να σχηματιστεί υγρασία στο εσωτερικό του τηλεφώνου ή των εξαρτημάτων του και να καταστρέψει τα ολοκληρωμένα κυκλώματα.
- Μην επιχειρήσετε να ανοίξετε το τηλέφωνο ή τα εξαρτήματά του. Επεμβάσεις από μη ειδικευμένο προσωπικό ενδέχεται να προξενήσουν βλάβη.
- Μη ρίχνετε, μη κτυπάτε το τηλέφωνο ή τα εξαρτήματά του και αποφεύγετε τους έντονους κραδασμούς. Βίαιος χειρισμός του τηλεφώνου ή των εξαρτημάτων του μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα τη θραύση των εσωτερικών κυκλωμάτων.
- Μη χρησιμοποιείτε δραστικές χημικές ουσίες, διαλυτικά καθαρισμού ή ισχυρά απορρυπαντικά για να καθαρίσετε το τηλέφωνο ή τα εξαρτήματά του. Σκουπίστε τα με ένα μαλακό πανί ελαφρά βρεγμένο με διάλυμα νερού και σαπουνιού.

- Μη βάφετε το τηλέφωνο ή τα εξαρτήματά του. Η βαφή μπορεί να φράξει τα κινητά μέρη των συσκευών και να παρεμποδίσει την σωστή λειτουργία τους.
- Αν το τηλέφωνο, η μπαταρία, ο φορτιστής ή οποιοδήποτε εξάρτημα δεν λειτουργούν σωστά, παραδώστε τα στον πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο. Το αρμόδιο προσωπικό θα σας βοηθήσει και, αν είναι απαραίτητο, θα αναλάβει την επισκευή.

Σημαντικές πληροφορίες ασφαλείας

■ Οδική ασφάλεια

Μην χρησιμοποιείτε κινητό τηλέφωνο όταν οδηγείτε. Αν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε κινητό τηλέφωνο, σταθμεύστε το όχημά σας πριν αρχίσετε να συνομιλείτε. Ασφαλιζετε πάντοτε το τηλέφωνο στη βάση του. Μην το αφήνετε σε καθίσματα επιβατών ή σε μέρη απ' όπου μπορεί να πέσει σε περίπτωση σύγκρουσης ή απότομου φρεναρίσματος.

Δεν επιτρέπεται η χρήση συσκευών συναγερμού που θέτουν σε λειτουργία τα φώτα ή την κόρνα του οχήματος σε δημόσιες οδούς.

Θυμηθείτε, προηγείται πάντα η οδική ασφάλεια!

■ Περιβάλλον λειτουργίας

Μην ξεχνάτε να τηρείτε τυχόν ισχύοντες ειδικούς κανονισμούς της εκάστοτε περιοχής και να απενεργοποιείτε πάντοτε το τηλέφωνό σας σε περιπτώσεις που απαγορεύεται η χρήση του ή όταν ενδέχεται να προκαλέσει παρεμβολές ή κινδύνους.

Όταν συνδέετε το τηλέφωνο ή οποιοδήποτε εξάρτημα σε άλλη συσκευή, διαβάστε τις οδηγίες χρήσης για λεπτομερείς πληροφορίες ασφαλείας. Μην συνδέετε ασύμβατα προϊόντα μεταξύ τους.

Όπως συμβαίνει με άλλες κινητές συσκευές εκπομπής ραδιοκυμάτων, συνιστάται στους χρήστες, για την ικανοποιητική λειτουργία της συσκευής και την ασφάλεια του προσωπικού, να χρησιμοποιούν τη συσκευή μόνο στη θέση κανονικής λειτουργίας (κοντά στο αυτί).

■ Ηλεκτρονικές συσκευές

Οι περισσότερες σύγχρονες ηλεκτρονικές συσκευές έχουν προστασία από σήματα ραδιοσυχνοτήτων (RF). Ωστόσο, ενδέχεται κάποιες ηλεκτρονικές συσκευές να μην έχουν προστασία από σήματα RF που εκπέμπει το ασύρματο τηλέφωνό σας.

Βηματοδότες

Οι κατασκευαστές βηματοδοτών συνιστούν να διατηρείται απόσταση τουλάχιστον 20 cm (6 ") μεταξύ του ασύρματου τηλεφώνου χειρός και του βηματοδότη ώστε να αποφευχθεί τυχόν παρεμβολή με το βηματοδότη. Οι συστάσεις αυτές είναι σύμφωνες με την ανεξάρτητη έρευνα και τις συστάσεις της Έρευνας ασύρματης τεχνολογίας.

Τα άτομα με βηματοδότη:

- πρέπει πάντοτε να κρατούν το τηλέφωνο σε απόσταση μεγαλύτερη από 20 cm (6 ") από το βηματοδότη τους όταν το τηλέφωνο είναι ενεργοποιημένο,
- πρέπει να μην έχουν το τηλέφωνο σε τσέπη κοντά στο στήθος τους,
- πρέπει να χρησιμοποιούν το αυτί που βρίσκεται στην αντίθετη κατεύθυνση από το βηματοδότη τους για να ελαχιστοποιούν το ενδεχόμενο παρεμβολών,
- αν έχετε λόγο να υποψιάζεστε ότι υπάρχουν παρεμβολές, κλείστε το τηλέφωνό σας αμέσως.

Ακουστικά

Κάποια ψηφιακά ασύρματα τηλέφωνα ενδέχεται να προκαλούν παρεμβολές σε ορισμένα ακουστικά. Στην περίπτωση τέτοιας παρεμβολής, ίσως θελήσετε να συμβουλευτείτε το φορέα παροχής υπηρεσιών σύνδεσης.

Άλλες ιατρικές συσκευές

Η λειτουργία οποιωνδήποτε συσκευών εκπομπής ραδιοκυμάτων, συμπεριλαμβανομένων των κυψελοειδών τηλεφώνων, μπορεί να επηρεάσει τη λειτουργικότητα ανεπαρκώς προστατευμένων ιατρικών συσκευών. Συμβουλευτείτε έναν ιατρό ή τον κατασκευαστή της ιατρικής συσκευής, για να συμπεράνετε αν προστατεύεται αρκετά από εξωτερική ενέργεια RF ή αν έχετε ερωτήσεις.

Κλείστε το τηλέφωνό σας σε ιατρικές μονάδες όταν οι κανονισμοί που βρίσκονται αναρτημένοι στους χώρους αυτούς σας δίνουν αυτή την οδηγία. Τα νοσοκομεία ή οι ιατρικές μονάδες μπορεί να χρησιμοποιούν συσκευές οι οποίες θα μπορούσαν να είναι ευαίσθητες στην εξωτερική ενέργεια RF.

Οχήματα

Τα σήματα RF μπορεί να επηρεάσουν τα ηλεκτρονικά συστήματα οχημάτων που είτε δεν έχουν εγκατασταθεί σωστά είτε δεν έχουν αρκετή προστασία (π.χ. συστήματα ηλεκτρονικής ανάφλεξης καυσίμων, ηλεκτρονικά συστήματα απεμπλοκής τροχών, ηλεκτρονικά συστήματα ελέγχου ταχύτητας, συστήματα αερόσακων).

Συμβουλευτείτε τον κατασκευαστή ή τον αντιπρόσωπό του για το όχημά σας. Πρέπει επίσης να συμβουλευτείτε τον κατασκευαστή οποιουδήποτε εξοπλισμού έχετε προσθέσει στο όχημά σας.

Χώροι με τοιχοκολλημένες οδηγίες

Κλείστε το τηλέφωνό σας σε χώρους όπου υπάρχει ανάλογη οδηγία τοιχοκολλημένη.

■ Περιοχές όπου υπάρχει κίνδυνος έκρηξης

Απενεργοποιείτε το τηλέφωνό σας όταν βρίσκεστε σε περιοχή όπου υπάρχει κίνδυνος έκρηξης στην ατμόσφαιρα και ακολουθείτε όλα τα σήματα και τις οδηγίες. Οι σπίθες σε τέτοια περιοχή θα μπορούσαν να προκαλέσουν έκρηξη ή φωτιά και να προκληθούν τραυματισμοί ή ακόμη και θάνατος.

Συνιστάται στους χρήστες να απενεργοποιούν το τηλέφωνο όταν βρίσκονται σε σημεία ανεφοδιασμού καυσίμων (σταθμό εξυπηρέτησης). Υπενθυμίζεται στους χρήστες ότι πρέπει να τηρούν τους περιορισμούς σχετικά με τη χρήση ασύρματων συσκευών σε σταθμούς καυσίμων (περιοχές αποθήκευσης και διανομής καυσίμων), χημικές εγκαταστάσεις ή περιοχές όπου εκτελούνται ανατινάξεις.

Συχνά, αν και όχι πάντα, υπάρχει ένδειξη στις περιοχές όπου υπάρχει πιθανότητα έκρηξης. Στις περιοχές αυτές περιλαμβάνονται οι χώροι κάτω από το κατάστρωμα των πλοίων, οι εγκαταστάσεις μεταφοράς ή αποθήκευσης χημικών, τα οχήματα που χρησιμοποιούν υγραέριο (όπως προπάνιο ή βουτάνιο), οι περιοχές όπου ο αέρας περιέχει χημικές ουσίες ή σωματίδια, όπως κόκκους, σκόνη ή σκόνη μετάλλων και οποιαδήποτε άλλη περιοχή στην οποία θα σας γίνονταν κανονικά η σύσταση να σβήσετε τη μηχανή του οχήματός σας.

■ Οχήματα

Μόνο έμπειρο προσωπικό πρέπει να συντηρεί το τηλέφωνο, ή να το εγκαθιστά στο όχημα. Λανθασμένη εγκατάσταση ή συντήρηση μπορεί να αποβεί επικίνδυνη και να ακυρώσει κάθε εγγύηση που ισχύει για τη συσκευή.

Ελέγχετε σε τακτά χρονικά διαστήματα ότι η συσκευή ασύρματου τηλεφώνου στο όχημά σας είναι τοποθετημένη και λειτουργεί σωστά.

Μην αποθηκεύετε ή μεταφέρετε εύφλεκτα υγρά, αέρια ή εκρηκτικές ύλες στον ίδιο χώρο με το τηλέφωνο, τα μέρη του και τα εξαρτήματά του.

Για οχήματα που διαθέτουν αερόσακο, μη ξεχνάτε ότι ο αερόσακος διογκώνεται με μεγάλη δύναμη. Μην τοποθετείτε αντικείμενα, συμπεριλαμβανομένων των εγκατεστημένων ή των φορητών συσκευών στην περιοχή πάνω από τον αερόσακο ή στην περιοχή που καταλαμβάνει ο αερόσακος όταν διογκώνεται. Αν μια ασύρματη συσκευή για χρήση μέσα στο όχημα δεν έχει εγκατασταθεί σωστά, ενδέχεται να προκληθούν σοβαροί τραυματισμοί.

Απενεργοποιείτε το τηλέφωνό σας πριν επιβιβαστείτε στο αεροσκάφος. Η χρήση ασύρματων τηλεφώνων μέσα στο αεροσκάφος μπορεί να αποβεί επικίνδυνη για τη λειτουργία του αεροσκάφους, να διαταράξει το δίκτυο των ασύρματων τηλεφώνων, ενώ επιπλέον είναι παράνομη.

Η μη συμμόρφωση με τις οδηγίες αυτές ενδέχεται να οδηγήσει σε προσωρινή αναστολή ή οριστική στέρηση των υπηρεσιών σύνδεσης από τον παραβάτη, νομικές κυρώσεις ή και τα δύο.

■ Επείγουσες κλήσεις



Σημαντικό! Αυτό το τηλέφωνο, όπως και οποιοδήποτε άλλο ασύρματο τηλέφωνο, λειτουργεί χρησιμοποιώντας ραδιοσήματα, ασύρματα και επίγεια δίκτυα καθώς και προγραμματιζόμενες από το χρήστη λειτουργίες που δεν μπορούν να εγγυηθούν σύνδεση κάτω από όλες τις συνθήκες. Συνεπώς, δεν πρέπει ποτέ να βασίζεστε αποκλειστικά σε κάποιο ασύρματο τηλέφωνο για την επικοινωνία σε κρίσιμες στιγμές (π.χ. επείγοντα ιατρικά περιστατικά).

Θυμηθείτε, για να πραγματοποιήσετε ή για να λάβετε κλήσεις, το τηλέφωνο πρέπει να είναι ενεργοποιημένο και να βρίσκεται σε περιοχή εξυπηρέτησης όπου η ισχύς του σήματος είναι επαρκής. Η διεξαγωγή επείγουσών κλήσεων ενδέχεται να μην είναι δυνατή σε όλα τα ασύρματα τηλεφωνικά δίκτυα ή όταν χρησιμοποιούνται ορισμένες υπηρεσίες δικτύου ή/και λειτουργίες τηλεφώνου. Συμβουλευτείτε σχετικά τους φορείς παροχής υπηρεσιών της περιοχής σας.

Για να πραγματοποιήσετε μια επείγουσα κλήση:

1. Ενεργοποιήστε το τηλέφωνο, αν δεν είναι ενεργό.

Σε μερικά δίκτυα μπορεί να απαιτείται έγκυρη κάρτα SIM, κατάλληλα τοποθετημένη στο τηλέφωνο.

2. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο  δύο φορές για αρκετά δευτερόλεπτα ώστε να τεθεί το τηλέφωνο σε κατάσταση διεξαγωγής κλήσεων.
3. Πληκτρολογήστε τον αριθμό επείγουσας κλήσης που ισχύει για την περιοχή σας (π.χ. 112 ή άλλο επίσημο αριθμό επείγουσας κλήσης). Οι αριθμοί επείγουσας κλήσης ποικίλλουν ανά περιοχή.
4. Πατήστε το πλήκτρο  (Κλήση).

Αν ορισμένες λειτουργίες (Κλείδωμα του πληκτρολογίου, Επιτρεπτές κλήσεις μόνο κλπ.) είναι ενεργές, ενδέχεται να πρέπει πρώτα να τις απενεργοποιήσετε για να πραγματοποιήσετε την επείγουσα κλήση. Συμβουλευτείτε αυτό το εγχειρίδιο και τους φορείς παροχής υπηρεσιών κυψελοειδούς τηλεφωνίας της περιοχής σας.

Όταν εκτελείτε επείγουσες κλήσεις, μην ξεχνάτε να δίνετε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες, όσο το δυνατόν ακριβέστερα. Μην ξεχνάτε ότι το κυψελοειδές σας τηλέφωνο μπορεί να είναι το μοναδικό μέσο επικοινωνίας στον τόπο ενός δυστυχήματος – μη διακόπτετε την κλήση έως ότου σας επιτραπεί.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΓΓΥΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ ΓΙΑ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΦΡΙΚΗΣ

Η περιορισμένη αυτή εγγύηση ισχύει για Κινητά Τηλέφωνα Nokia σε τμήμα της Ευρώπης και της Αφρικής, εκτός εάν υπάρχει τοπική εγγύηση. Η εταιρεία Nokia Mobile Phones Ltd ("Nokia") εγγυάται ότι το παρόν προϊόν NOKIA («Προϊόν») είναι κατά το χρόνο της αρχικής του αγοράς ελεύθερο από ελαττώματα στα υλικά, στο σχέδιο και στην ανθρώπινη εργασία, υπό τους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις:

1. Η παρούσα περιορισμένη εγγύηση δίνεται στον τελικό καταναλωτή του Προϊόντος («Πελάτης»). Δεν αποκλείει ούτε περιορίζει i) οποιαδήποτε δικαιώματα του Πελάτη που παρέχονται υποχρεωτικά από το νόμο ή ii) οποιαδήποτε δικαιώματα του Πελάτη έναντι του πωλητή/διανομέα του Προϊόντος.
2. Η διάρκεια της εγγύησης είναι δώδεκα (12) μήνες από την ημερομηνία κατά την οποία ο πρώτος Πελάτης αγόρασε το Προϊόν. Σε περίπτωση μεταγενέστερης αγοράς ή άλλης αλλαγής του ιδιοκτήτη/χρήστη, η διάρκεια της εγγύησης θα συνεχίζεται για το υπολειπόμενο τμήμα της δωδεκάμηνης περιόδου και κατά τ' άλλα θα μένει ανεπηρέαστη. Η περιορισμένη αυτή εγγύηση είναι έγκυρη και ισχυρή μόνο στις ακόλουθες χώρες: Βοσνία, Βουλγαρία, Εσθονία, Κροατία, Λετονία, Λιθουανία, Κύπρος, Δημοκρατία της Τσεχίας, οποιοδήποτε Κράτος-Μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Ουγγαρία, Ισλανδία, Ισραήλ, Μακεδονία, Μάλτα, Νορβηγία, Πολωνία, Ρουμανία, Δημοκρατία της Σλοβακίας, Σλοβενία, Ελβετία και Τουρκία.
3. Κατά τη διάρκεια ισχύος της εγγύησης, η NOKIA ή η εξουσιοδοτημένη από αυτήν εταιρεία εξυπηρέτησης θα επισκευάζει ή αντικαθιστά, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, το ελαττωματικό Προϊόν. Η NOKIA θα επιστρέφει το επισκευασμένο Προϊόν ή άλλο Προϊόν στον Πελάτη σε καλή λειτουργική κατάσταση. Όλα τα τμήματα ή άλλος εξοπλισμός για τον οποίο έγιναν αντικαταστάσεις θα αποτελούν ιδιοκτησία της NOKIA.
4. Δεν θα παρέχεται παράταση ή ανανέωση στη διάρκεια της εγγύησης για επισκευασμένο ή αντικατασταθέν Προϊόν.
5. Η παρούσα περιορισμένη εγγύηση δεν καλύπτει βαμμένα καλύμματα ή άλλα παρεμφερή ιδιαίτερα τμήματα. Σε περίπτωση που χρειαστεί ξεκλείδωμα ή κλείδωμα της κάρτας SIM, η NOKIA θα κατευθύνει πρώτα τον Πελάτη στον παροχέα του δικτύου για το ξεκλείδωμα ή κλείδωμα της κάρτας SIM, προτού προβεί σε επισκευή ή αντικατάσταση του Προϊόντος.
6. Η παρούσα περιορισμένη εγγύηση δεν εφαρμόζεται σε φυσιολογικές φθορές. Επίσης δεν θα εφαρμόζεται εφόσον: i. το ελάττωμα δημιουργήθηκε από το γεγονός ότι το Προϊόν υποβλήθηκε σε χρήση αντίθετη προς τις οδηγίες του ιδιοκτήτη/χρήστη, σκληρή χρήση, έκθεση σε υγρασία, ή ακραίες θερμικές ή περιβαλλοντικές συνθήκες ή απότομες αλλαγές στις συνθήκες αυτές, διάβρωση, οξείδωση, μη εξουσιοδοτημένες αλλαγές ή συνδέσεις, μη εξουσιοδοτημένο άνοιγμα ή επισκευή, επισκευή με χρήση μη εξουσιοδοτημένων ανταλλακτικών, κακή χρήση, ακατάλληλη εγκατάσταση, ατύχημα, φυσικά φαινόμενα, ρίψη φαγητού ή υγρού, επιρροή από χημικά προϊόντα ή άλλες ενέργειες πέρα από τον εύλογο έλεγχο της NOKIA (περίλαμβανομένων ενδεικτικά ελαττωμάτων σε

αναλώσιμα τμήματα, όπως μπαταρίες οι οποίες όλες από τη φύση τους έχουν περιορισμένη διάρκεια ζωής, και ρήξη ή ζημία σε κεραίες) εκτός αν το ελάττωμα προκλήθηκε απευθείας από ελαττώματα σε υλικά, σχέδια ή ανθρώπινη εργασία,

- ii. η NOKIA ή η εξουσιοδοτημένη από αυτήν εταιρεία εξυπηρέτησης δεν ειδοποιηθεί από τον Πελάτη για το ελάττωμα εντός τριάντα (30) ημερών από την εμφάνιση του ελαττώματος κατά τη διάρκεια της εγγύησης,
- iii. το Προϊόν δεν επιστραφεί στη NOKIA ή την εξουσιοδοτημένη από αυτήν εταιρεία εξυπηρέτησης εντός τριάντα (30) ημερών από την εμφάνιση του ελαττώματος κατά τη διάρκεια της εγγύησης,
- iv. ο σειριακός αριθμός του Προϊόντος, ο βοηθητικός κώδικας ημερομηνίας ή ο αριθμός IMEI έχουν αποσυρθεί, σβηστεί, παραιοποιηθεί, μεταβληθεί ή είναι δυσανάγνωστοι, το ελάττωμα δημιουργήθηκε από ελαττωματική λειτουργία του κυψελοειδούς δικτύου,
- v. το ελάττωμα δημιουργήθηκε από το γεγονός ότι το Προϊόν χρησιμοποιήθηκε ή συνδεθηκε με εξάρτημα που δεν κατασκευάζεται και διατίθεται από τη NOKIA ή χρησιμοποιήθηκε για διαφορετική από την προβλεπόμενη χρήση του,
- vii. το ελάττωμα δημιουργήθηκε από το γεγονός ότι η μπαταρία βραχυκύκλωσε ή σφραγίδες της μπαταρίας ή κυψέλες έσπασαν ή υπάρχουν σημάδια παραβίασης ή η μπαταρία χρησιμοποιήθηκε με εξοπλισμό διαφορετικό από τον προβλεπόμενο στις προδιαγραφές ή
- viii. το λογισμικό του Προϊόντος χρειάζεται αναβάθμιση εξαιτίας αλλαγών στις παραμέτρους του κυψελοειδούς δικτύου.
7. Προκειμένου να ισχύσει η παρούσα περιορισμένη εγγύηση, ο Πελάτης θα πρέπει να παρουσιάσει είτε i) μια ευανάγνωστη και μη-τροποποιημένη πρωτότυπη κάρτα εγγύησης η οποία να δηλώνει καθαρά το όνομα και τη διεύθυνση του πωλητή, την ημερομηνία και τον τόπο αγοράς, τον τύπο του Προϊόντος και τον αριθμό IMEI ή άλλο σειριακό αριθμό, ή εναλλακτικά ii) μια ευανάγνωστη και μη-τροποποιημένη πρωτότυπη απόδειξη αγοράς η οποία να περιλαμβάνει τις ίδιες πληροφορίες, σε περίπτωση που αυτή η απόδειξη αγοράς παρουσιαστεί στον πωλητή/διανομέα του Προϊόντος.
8. Η παρούσα περιορισμένη εγγύηση είναι το μοναδικό και αποκλειστικό μέσο ικανοποίησης του Πελάτη κατά της NOKIA και η μοναδική και αποκλειστική υποχρέωση της NOKIA έναντι του Πελάτη για ελαττώματα ή δυσλειτουργίες του Προϊόντος. Η παρούσα περιορισμένη εγγύηση αντικαθιστά όλες τις άλλες εγγυήσεις και υποχρεώσεις, είτε προφορικές, έγγραφες, (μη υποχρεωτικές) εκ του νόμου, συμβατικές, αδικοπρακτικές ή άλλες. Η NOKIA σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε τυχαιά, παρεπόμενη ή έμμεση ζημία, έξοδα ή δαπάνες. Η NOKIA σε καμία περίπτωση επίσης δεν ευθύνεται για άμεση ζημία, έξοδα ή δαπάνες, εάν ο Πελάτης είναι νομικό πρόσωπο. Οποιαδήποτε αλλαγή ή τροποποίηση σε αυτήν την περιορισμένη εγγύηση απαιτεί την προηγούμενη έγγραφη έγκριση της NOKIA.
- 9.

■ ΚΑΡΤΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΤΕ ΜΕ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ

Όνομα Αγοραστή:

Διεύθυνση:

Χώρα:

Τηλέφωνο:

Ημερομηνία Αγοράς (ημέρα/μήνας/έτος): / /

Τύπος Προϊόντος (στην ετικέτα του τηλεφώνου κάτω από την μπαταρία):

-

Μοντέλο (στην ετικέτα του τηλεφώνου κάτω από την μπαταρία):

Σειριακός αριθμός Τηλεφώνου (στην ετικέτα του τηλεφώνου κάτω από την μπαταρία):

Τόπος Αγοράς:

Όνομα Καταστήματος:

Διεύθυνση Καταστήματος:

Σφραγίσα



B