

Tämän ohjeen sähköistä versiota koskee "Nokian käyttöohjeiden ehdot 7.6.1998" ("Nokia User's Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998".)

Käyttöohje



9353151

2. painos

VAATIMUSTENMUKAISUUSILMOITUS

NOKIA MOBILE PHONES Ltd ilmoittaa vastaavansa siitä, että tuote NHM-6NX noudattaa Euroopan neuvoston direktiivin 1999/5/EY määräyksiä.

Copyright © Nokia Mobile Phones 2001. Kaikki oikeudet pidätetään.

Tämän asiakirjan sisällön jäljentäminen, jakeleminen tai tallentaminen kokonaan tai osittain on kielletty ilman Nokian myöntämää kirjallista lupaa.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright (C) 1997-2001. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.

Nokia ja Nokia Connecting People ovat Nokia Oyj:n rekisteröityjä tavaramerkkejä. Muut tässä asiakirjassa mainitut tuotteiden ja yritysten nimet voivat olla omistajiensa tavaramerkkejä tai kaupanimiä.

Navi ja Nokia Xpress-on ovat Nokia Mobile Phonesin tavaramerkkejä. Nokia tune on Nokia Corporationin tavaramerkki.

Nokia kehittää tuotteitaan jatkuvasti ja pidättää siksi oikeuden tehdä muutoksia ja parannuksia mihin tahansa tässä asiakirjassa mainittuun tuotteeseen ilman ennakkoilmoitusta.

Nokia ei vastaa välittömistä tai välillisistä vahingoista, mukaan lukien tietojen tai tulojen menetys.

Tämän asiakirjan sisältö tarjotaan "sellaisenaan". Sen tarkkuudesta, luotettavuudesta tai sisällöstä ei anneta mitään suoraa tai epäsuoraa takuuta eikä nimenomaisesti taata sen markkinoitavuutta tai sopivuutta tiettyyn tarkoitukseen, ellei pakottavalla lainsäädännöllä ole toisin määrätty. Nokia varaa itselleen oikeuden muuttaa tätä asiakirjaa tai poistaa sen jakelusta milloin tahansa ilman erillistä ilmoitusta.

Tuotteiden saatavuus voi vaihdella alueittain. Saat lisätietoja lähimmältä Nokia-jälleenmyyjältä.

Pikaopas

Kiitos, kun valitsit tämän Nokia-puhelimen! Seuraavilla sivuilla annetaan hyödyllisiä vihjeitä puhelimen käyttöä varten. Yksityiskohtaiset ohjeet löydät tämän käyttöohjeen muista osista.

■ Ennen kuin alat käyttää puhelinta

1. Aseta puhelimeen SIM-kortti. Katso SIM-kortin asettaminen sivulla 23.
2. Aseta akku paikoilleen ja lataa se. Katso SIM-kortin asettaminen sivulla 23 ja Akun lataaminen sivulla 26.
3. Kytke puhelin päälle pitämällä alhaalla -näppäintä (katso sivu 27).
Katso myös Näytön symbolit sivulla 21.

■ Puhelutoiminnot

Soittaminen

Näppäile suunta- ja puhelinnumero ja paina  (Soita).

Puhelun lopettaminen

Paina  (Lopeta).

Puheluun vastaaminen

Paina  (Vastaa).

Viimeisen numeron toisto

Paina valmiustilassa , siirry - tai -näppäimellä haluamasi puhelinnumeron kohdalle ja paina  (**Soita**).

Kuulokkeen äänenvoimakkuuden säätäminen

Paina  tai  puhelun aikana.

Vastaajaan soittaminen

Pidä valmiustilassa alhaalla -näppäintä. Katso myös Vastaajapalvelun numero (Valikko 2-9) sivulla 65.

Puhelinnumeron äänivalinta

Liitä haluamaasi puhelinnumeroon äänitunniste (katso sivu 53). Pidä valmiustilassa alhaalla -näppäintä ja soita puhelu sanomalla äänitunniste.

■ Luettelotoiminnot

Pikataallennus

Näppäile puhelinnumero ja paina  tai , jotta -näppäimen yläpuolelle tulee teksti **Tallenna**. Paina  (**Tallenna**).

Näppäile nimi ja paina  (**OK**).

Pikahaku

Paina valmiustilassa , (näppäile nimen ensimmäinen kirjain) ja siirry - tai -näppäimellä haluamasi nimen kohdalle. Kun haluat nähdä puhelinnumeron, pidä alhaalla -näppäintä.



■ Valikon avaaminen ja valikosta poistuminen

Valikon avaaminen

Paina  (**Valikko**). Siirry - tai -näppäimellä haluamasi valikkotoiminnon kohdalle ja paina  (**Valitse**). Samalla tavalla voit avata alavalikoita ja valita asetusvaihtoehtoja.

Valikosta poistuminen

Pääset edelliselle valikkotasolle painamalla . Palaa valmiustilaan pitämällä alhaalla -näppäintä.

■ Muita tärkeitä toimintoja

Näppäimistön lukitseminen ja lukituksen avaaminen

Paina valmiustilassa  ja sitten nopeasti .

Puhelimen äänen asettaminen eri käyttöympäristöihin sopiviksi

Paina nopeasti , siirry - tai -näppäimellä haluamasi vaihtoehdon kohdalle ja paina  (**OK**).

Sisältö

Pikaopas.....	3
Sisältö	6
Turvallisuutesi vuoksi	15
Yleistä tietoa	17
Myyntipakkauksen päällä olevat tarrat.....	17
Suojakoodi	17
Verkkopalvelut	17
Lisälaitteet ja akut.....	18
1. Näppäimet ja näyttö.....	19
Näppäinten käyttö.....	19
Virtanäppäin	19
Numeronäppäimet	19
Navi-näppäin.....	20
Selausnäppäimet	20
C-näppäin.....	20
Näytön symbolit.....	21
Valmiustila	21
Valikkotoimintojen tärkeimmät symbolit.....	22
2. Näin pääset alkuun.....	23
SIM-kortin asettaminen	23
SIM-kortin käyttö.....	23
SIM-kortin asettaminen puhelimeen	23
Akun lataaminen.....	26

Virran kytkeminen päälle ja pois päältä	27
Virran kytkeminen päälle.....	27
Jos puhelin kysyy PIN-koodia tai suojakoodia:.....	27
Virran kytkeminen pois päältä	28
Nokia Xpress-on™ -kuorten vaihtaminen	28
3. Perustoiminnot	30
Soittaminen	30
Siirtyminen kädet vapaana -tilaan	30
Ulkomaanpuhelut	30
Kuulokkeen äänenvoimakkuuden säätäminen	31
Mikrofonin mykistäminen	31
Soittaminen viimeksi valittuun numeroon.....	31
Soittaminen Luettelon avulla.....	32
Puhelinnumeroon soittaminen pikavalinnalla.....	32
Toisen puhelun soittaminen puhelun aikana.....	33
Äänivalinta	34
Puheluun vastaaminen	34
Puhelun siirtäminen tai hylkääminen	34
Toiseen puheluun vastaaminen puhelun aikana.....	35
Ääniviestien kuuntelu	35
Näppäimistön lukitseminen	36
Soittoäänen valitseminen (Valikko 5-1)	37
Puhelimen äänten säätäminen yhdellä asetuksella	37
Puhelinnumeron ja nimen tallentaminen	38
Tekstin kirjoittaminen	39
Kunkin näppäimen painaminen vain kerran (ennakoiva tekstinsyöttö).....	39
Yhdyssanojen kirjoittaminen.....	41
Sanakirjan valitseminen ennakoivaa tekstinsyöttöä varten	41

Ennakoivan tekstinsyötön asettaminen pois käytöstä	42
Kunkin näppäimen painaminen yhden tai useamman kerran (perinteinen tekstinsyöttö)	42
4. Valikkojen käyttö	44
Valikkotoimintoon pääseminen	44
Selaamalla	44
Oikovalinnalla	45
Valikkotoiminnosta poistuminen	45
Valikkoluettelo	46
5. Luettelo (Valikko 01)	49
Nimen ja puhelinnumeron hakeminen (Valikko 01-1)	49
Palvelunumeroon soittaminen (Valikko 01-2)	49
Nimen ja puhelinnumeron tallentaminen (Valikko 01-3)	50
Nimen ja puhelinnumeron poistaminen (Valikko 01-4)	50
Nimen ja puhelinnumeron muokkaaminen (Valikko 01-5)	50
Nimen ja puhelinnumeron kopioiminen ja siirtäminen (Valikko 01-6)	50
Soittoäänien määrittäminen tietyille puhelinnumerolle (Valikko 01-7)	50
Nimen ja puhelinnumeron lähettäminen ja vastaanottaminen (Valikko 01-8)	51
Nimen ja puhelinnumeron vastaanottaminen	51
Valinnat (Valikko -01-9): Käytettävä muisti, Selaustapa ja Muistin tila	51
Muistin valitseminen nimiä ja puhelinnumeroita varten (Käytettävä muisti)	51
Tallennettujen nimien ja puhelinnumeroiden näytötavan valitseminen (Selaustapa)	52
Luettelon vapaan tilan tarkistaminen (Muistin tila)	52
Puhelinnumeron liittäminen pikavalintanäppäimeen (Valikko 01-10)	52
Pikavalintanäppäinten käyttö	53
Äänivalinta (Valikko 01-11)	53
Äänitunnisteen liittäminen nimeen ja puhelinnumeroon	54

Puhelun soittaminen äänitunnisteen avulla	54
Äänitunnisteen kuunteleminen	55
Äänitunnisteen vaihtaminen	55
Äänitunnisteen poistaminen	56
6. Viestit (Valikko 2).....	57
Tekstiviestin kirjoittaminen ja lähettäminen (Valikko 2-1).....	57
Viestin kirjoittaminen.....	57
Tekstiviestin lukeminen (Saapuneet tekstiviestit - Valikko 2-2).....	59
Tallentamasi viestin lukeminen (Omat tekstiviestit - Valikko 2-3)	60
Kuvaviestit (Valikko 2-4).....	60
Kun saat kuvaviestin.....	61
Kun luet viestin myöhemmin tässä valikossa	61
Kuvaviestin lähettäminen	61
Viestipohjat (Valikko 2-5).....	62
Hymiöt (Valikko 2-6).....	62
Viesti- asetukset (Valikko 2-7).....	62
Aset.ryhmä 1 (Valikko 2-7-1)	63
Viestikeskuksen numero	63
Viestin muoto.....	63
Viesti voimassa	63
Yleisasetukset (Valikko 2-7-2).....	64
Välitystiedot.....	64
Sama keskus vastattaessa	64
Merkistötuki.....	64
Tiedotepalvelu (Valikko 2-8).....	64
Vastaajapalvelun numero (Valikko 2-9)	65
Palvelukäskeyn muokkaus (Valikko 2-10).....	65
7. Chat (Valikko 3).....	66

Chat-keskustelun käynnistäminen	66
8. Puhelutiedot (Valikko 4)	68
Vastaamatta jääneet puhelut (Valikko 4-1)	69
Vastatut puhelut (Valikko 4-2)	69
Soitetut puhelut (Valikko 4-3)	69
Pyyhi viime puhelut (Valikko 4-4)	69
Puhelujen kestot (Valikko 4-5)	70
Puhelujen hinnat (Valikko 4-6)	70
Puhelujen hinnan asetukset (Valikko 4-7)	70
Puhelujen hintaraja	70
Hinnan esitys	71
Maksettu puheaika (Valikko 4-8)	71
9. Äänivalinnat (Valikko 5)	72
Soittoääni (Valikko 5-1)	72
Soiton voimakkuus (Valikko 5-2)	72
Soittotapa (Valikko 5-3)	72
Soittoäänten sävellys (Valikko 5-4)	73
Uuden soittoäänen luominen	73
Soittoäänen vastaanottaminen	75
Viestin merkkiääni (Valikko 5-5)	75
Näppäinäänet (Valikko 5-6)	75
Varoitusäänet (Valikko 5-7)	75
Värinähälytys (Valikko 5-8)	75
Käyttöprofiilin tunnus (Valikko 5-9)	76
10. Asetukset (Valikko 6)	77
Puheluasetukset (Valikko 6-1)	77
Automaattinen soitontoisto	77

Pikavalinta	77
Koputuspalvelu	78
Oman numeron lähetys.....	78
Puhelulinja.....	78
Automaattinen vastaus.....	79
Yleiset käyttöasetukset (Valikko 6-2).....	79
Kielen valinta	79
Solun tunniste	79
Tervehdysteksti.....	80
Verkon valinta.....	80
Taustavalot	80
SIM-palvelujen vahvistus.....	80
Turvavalikko (Valikko 6-3)	80
PIN-koodin kysely.....	81
Puhelunestopalvelu.....	81
Sallitut numerot.....	82
Rajattu käyttäjäryhmä	82
Suojaustaso	83
Tunnuslukujen vaihto	83
Alkuperäisten asetusten palautus (Valikko 6-4)	84
11. Soitonsiirto (Valikko 7)	85
Soitonsiirron valitseminen.....	85
12. Pelit (Valikko 8)	87
Kaikille peleille yhteisten asetusten muokkaaminen.....	87
Pelaaminen	87
Yhteyden luominen Club Nokian WAP-palveluun	88
13. Laskin (Valikko 9)	89

Laskutoimituksen suorittaminen	89
Valuutan muuntaminen	90
Valuutan muuntaminen valmiustilassa	90
14. Muistutukset (Valikko 10)	92
Muistutuksen lisääminen	92
Muistutusten tarkastelu	92
Muistutuksen poistaminen	93
Kun muistutusaika koittaa	93
15. Kello (Valikko 11)	94
Herätyskello (Valikko 11-1)	94
Kellon asetukset (Valikko 11-2)	95
Päivämäärän asetus (Valikko 11-3)	95
Sekuntikello (Valikko 11-4)	95
Ajastin (Valikko 11-5)	96
Autom. päivän ja ajan päivitys (Valikko 11-6)	97
16.Käyttöprofiili (Valikko 12)	98
Käyttöprofiilin valitseminen	98
Käyttöprofiilin asetusten muuttaminen	99
Käyttöprofiilin asetukset	99
Soittoääni	99
Soiton voimakkuus	100
Soittotapa	100
Viestin merkkiäni	100
Näppäinäänet	100
Varoitusäänet	100
Värinähälytys	101
Käyttöprofiilin tunnus	101

Nimeä.....	101
Käyttöprofiiliin (nimen, soittoäänen ja tunnuksen) vastaanottaminen.....	102
17.WAP-palvelut (Valikko 13).....	103
WAP-palvelun käyttöönoton ja käytön perusvaiheet.....	103
Puhelimen asettaminen valmiiksi WAP-palvelua varten.....	104
Tekstiviestinä saatujen asetusten tallentaminen	104
Yhteysasetusten näppäileminen käsin.....	105
Yhteyden luominen WAP-palveluun.....	106
WAP-palvelun sivujen selaaminen.....	108
Yleiset ohjeet näppäinten käyttöä varten	108
WAP-yhteyden katkaiseminen	110
WAP-sivujen ulkonäköasetusten säätäminen.....	110
Kirjanmerkkien tallentaminen ja hallinta.....	110
Kun WAP-yhteys ei ole käynnissä.....	110
Kun WAP-yhteys on käynnissä	111
Puhelimen välimuistin tyhjentäminen	112
Samanaikainen WAP-yhteys ja äänipuhelu (kun siirtotie on USSD).....	112
Varmenteet	113
18. SIM-palvelut (Valikko 14)	114
19. Lisätietoja	115
DTMF-äänten lähettäminen.....	115
Tunnusluvut.....	115
Suojakoodi	115
PIN-koodi	116
PIN2-koodi.....	116
PUK-koodi.....	116
PUK2-koodi.....	116

Puheluneston salasana	117
Tietoa akuista.....	117
Akun lataaminen ja purkaminen.....	117
Akkujen käyttö	118
Huolto-ohjeita	119
Tärkeätä tietää	120
Hakemisto.....	124



Lue nämä ohjeet. Ohjeiden vastainen käyttö saattaa olla vaarallista tai lainvastaista. Lisäohjeita löydät tästä käyttöohjeesta.



LIKENNETURVALLISUUS

Älä käytä puhelinta ajaessasi; pysäköi ensin autosi.



HÄIRIÖT

Kaikki matkapuhelimet ovat alttiita häiriöille, jotka voivat vaikuttaa niiden toimintaan.



SULJE PUHELIN SAIRAALASSA

Noudata ohjeita ja sääntöjä. Sulje puhelin lääketieteellisten laitteiden lähellä.



SULJE PUHELIN LENTOKONEESSA

Matkapuhelimet voivat aiheuttaa häiriöitä. Niiden käyttö lentokoneessa on lainvastaista.



SULJE PUHELIN TANKATESSASI

Älä käytä puhelinta huoltoasemalla. Älä käytä puhelinta polttoaineen tai kemikaalien läheisyydessä.



SULJE PUHELIN RÄJÄYTYSTYÖMAAN LÄHELLÄ

Älä käytä puhelinta räjäytystyömaan lähellä. Huomioi rajoitukset ja noudata ohjeita ja määräyksiä.



KÄYTÄ JÄRKEVÄSTI

Käytä puhelinta vain normaaliasennossa. Älä peitä antennia tarpeettomasti.



VALTUUTETTU HUOLTO

Vain valtuutettu huoltoliike saa asentaa tai korjata puhelimen.

**LISÄLAITTEET JA AKUT**

Käytä vain hyväksytyjä lisälaitteita ja akkuja. Älä liitä yhteensopimattomia tuotteita toisiinsa.

**LIITTÄMINEN MUIHIN LAITTEISIIN**

Toiseen laitteeseen liitettäessä lue tarkat turvaohjeet laitteen käyttöohjeista. Älä liitä yhteensopimattomia tuotteita toisiinsa.

**SOITTAMINEN**

Varmista, että puhelimessa on virta ja että se on verkon kuuluvuusalueella. Näppäile puhelinnumero suuntanumeroineen ja paina  (**Soita**) -näppäintä. Lopeta puhelu painamalla  (**Lopeta**) -näppäintä. Vastaa puheluun painamalla  (**Vastaa**) -näppäintä.

**HÄTÄPUHELUT**

Varmista, että puhelimessa on virta ja että se on verkon kuuluvuusalueella. Tyhjennä näyttö pitämällä  -näppäintä alhaalla muutaman sekunnin ajan. Näppäile hätänumero ja paina  (**Soita**) -näppäintä. Ilmoita olinpaikkasi. Älä katkaise puhelua ennen kuin saat luvan siihen.

Yleistä tietoa

■ Myyntipakkauksen päällä olevat tarrat

Tarroissa on tärkeitä, huollon ja asiakastuen tarvitsemia tietoja. Säilytä tarrat varmassa tallessa.

■ Suojakoodi

Suojakoodi suojaa puhelinta luvattomalta käytöltä. Tämä koodi tulee puhelimen mukana. Koodin tehdasasetus on 12345. Vaihda koodi (katso Tunnuksien vaihto sivulla 83) ja aseta puhelin kysymään se (katso Suojaustaso sivulla 83). Pidä uusi koodi omana tietonasi, ja säilytä se varmassa tallessa ja erillään puhelimesta.

■ Verkkopalvelut

Tässä ohjeessa kuvattu matkapuhelin on hyväksytty käytettäväksi GSM 900- ja GSM 1800 -verkossa. Huomaa, että kaksitaajuustoiminto on verkkopalvelu. Ota yhteyttä paikalliseen verkko-operaattoriin, kun haluat tilata tämän palvelun ja käyttää sitä.

Monet tässä ohjeessa kuvatuista toiminnoista ovat verkkopalveluja. Ne ovat matkapuhelinpalveluntarjoajan tarjoamia lisäpalveluja. Ennen verkkopalvelujen käyttöä sinun on tilattava haluamasi palvelut omalta palveluntarjoajaltasi ja saatava niiden käyttöohjeet.

■ Lisälaitteet ja akut

Tämä laite on tarkoitettu käytettäväksi vain ACP-7:n, ACP-8:n, LCH-9:n ja DCV-10:n kanssa.

Muunlainen käyttö mitätöi laitteelle myönnetyn hyväksynnän ja saattaa olla vaarallista.



Varoitus! Käytä vain sellaisia akkuja, latureita ja lisälaitteita, jotka puhelimen valmistaja on hyväksynyt käytettäväksi tämän puhelimen kanssa. Muuntityypisten tuotteiden käyttö mitätöi puhelinta koskevan hyväksynnän tai takuun ja saattaa olla vaarallista.

Tietoja hyväksytyjen lisälaitteiden saatavuudesta saat puhelimen myyjältä.

Kun irrotat jonkin lisälaitteen virtajohdon, ota kiinni ja vedä pistokkeesta, älä johdosta.

1. Näppäimet ja näyttö

Tässä luvussa esitellään puhelimen näppäimet ja näytön symbolit. Lisätietoja löydät käyttöohjeen muista osista.

■ Näppäinten käyttö

Virtanäppäin

Pitämällä alhaalla -näppäintä voit kytkeä puhelimen päälle tai pois päältä.

Jos painat tätä näppäintä nopeasti valmiustilassa, näyttöön tulee luettelo käyttöprofiileista, joiden avulla voit asettaa puhelimen äänet eri ympäristöihin sopiviksi.

Jos painat tätä näppäintä nopeasti jossakin valikkotoiminnossa, puhelimen valot kytkeytyvät päälle 15 sekunniksi.



Numeronäppäimet

Näppäimillä  -  voit näppäillä numeroita ja kirjaimia.


 - ja  -näppäinten toiminta vaihtelee toiminnosta riippuen.

Navi-näppäin

Puhelimen käyttö perustuu suurelta osin näytön alapuolella olevan Nokia Navi™ -näppäimen (☞) käyttöön (2).

Näppäimen toiminto riippuu sen yläpuolella olevasta opastustekstistä (1).

Tässä käyttöohjeessa tämä opastusteksti on merkitty ☞-symbolin jälkeen, esimerkiksi ☞ (Valikko) tai ☞ (Valitse).

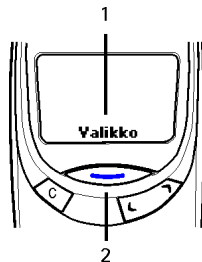

Selausnäppäimet

Kun puhelin on valmiustilassa: ☞ näyttää Luetteloon tallennetut nimet ja puhelinnumerot. ☞ näyttää puhelinnumerot, joihin olet viimeksi soittanut.

Kun olet valikossa: voit selata näillä näppäimillä valikkoja ja asetuksia.

Kun näppäilet nimeä tai puhelinnumeroa tai kirjoitat tekstiviestiä:

☞-näppäimellä voit siirtää osoitinta vasemmalle ja ☞-näppäimellä oikealle.

Puhelun aikana: voit säätää kuulokkeen äänenvoimakkuutta.




C-näppäin

Kun näppäilet nimeä tai puhelinnumeroa: voit poistaa osoittimen vasemmalla puolella olevan merkin. Kun pidät tätä näppäintä alhaalla, kaikki näppäilemäsi merkit poistuvat näytöstä.

Kun olet valikkotoiminnossa: voit palata edelliselle valikkotasolle. Voit poistua valikkotoimintoista pitämällä tätä näppäintä alhaalla.

Kun saat puhelun: voit hylätä puhelun painamalla tätä näppäintä.




Näytön symbolit

Näytön symbolit antavat tietoa puhelimen toiminnasta.

Valmiustila

Alla kuvatut symbolit näkyvät, kun puhelin on käyttövalmis eikä näytölle ole näppäilty mitään merkkejä. Kun näyttö näyttää tältä, puhelin on "valmiustilassa".

1. Osoittaa, missä matkapuhelinverkossa puhelinta käytetään.
2. Osoittaa matkapuhelinverkon kentän voimakkuuden paikassa, jossa olet. Mitä korkeampi palkki, sitä voimakkaampi signaali.
3. Osoittaa akun varaustason. Mitä korkeampi palkki, sitä enemmän virtaa akussa on jäljellä.
4. Näyttää Nokia Navi™ -näppäimen (☞) kulloisenkin toiminnon.

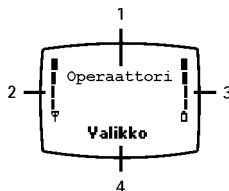

Valikkotoimintojen tärkeimmät symbolit

Kun puhelin on valmiustilassa, näytössä voi näkyä yksi tai useampia seuraavista symboleista:



Osoittaa, että sinulla on puhelu käynnissä.

Katso Soittaminen sivulla 30 ja Yhteyden luominen WAP-palveluun sivulla 106.



Osoittaa, että olet saanut teksti- tai kuvaviestin.

Katso Tekstiviestin lukeminen (Saapuneet tekstiviestit - Valikko 2-2) sivulla 59 ja Kuvaviestit (Valikko 2-4) sivulla 60.



Osoittaa, että puhelin ei soi tai piippaa, kun saat puhelun, koska Soittotapa-toiminnon asetus on [Äänetön](#).

Katso Äänivalinnat (Valikko 5) sivulla 72 ja Käyttöprofiili (Valikko 12) sivulla 98.



Osoittaa, että puhelimen näppäimistö on lukittu. Katso Näppäimistön lukitseminen sivulla 36.



Osoittaa, että herätyskello on käytössä. Katso Herätyskello (Valikko 11-1) sivulla 94.



Osoittaa, että olet siirtänyt kaikki puhelut. Katso Soitonsiirto (Valikko 7) sivulla 85.



Osoittaa, että puhelu on rajoitettu vain tietyn käyttäjäryhmän numeroihin (verkkopalvelu). Katso Rajattu käyttäjäryhmä sivulla 82.

2

Osoittaa, että voit soittaa puheluja vain käyttäen linjaa 2 (verkkopalvelu). Katso Puhelulinja sivulla 78.



Osoittaa, että sekuntikello on käynnissä taustalla. Katso Sekuntikello (Valikko 11-4) sivulla 95.



Osoittaa, että ajastin on käynnissä taustalla. Katso Ajastin (Valikko 11-5) sivulla 95.



Osoittaa, että Luettelosta valitsemasi nimi tai puhelinnumero on tallennettu SIM-kortille. Katso Nimen ja puhelinnumeron hakeminen (Valikko 01-1) sivulla 49.

2. Näin pääset alkuun

Ennen kuin voit käyttää puhelinta sinun pitää asettaa siihen SIM-kortti ja akku sekä ladata akku.

■ SIM-kortin asettaminen

Puhelinta voi käyttää vain sille sopivan, pienikokoisen SIM-kortin kanssa, joka asetetaan puhelimeen. Saat tämän kortin verkko-operaattoriltasi tai palveluntarjoajaltasi.

SIM-kortin käyttö


- Pidä kaikki pienet SIM-kortit poissa pienten lasten ulottuvilta.
- Naarmuuntuminen tai taipuminen voi vahingoittaa SIM-korttia ja sen liittimiä, joten ole varovainen, kun käsittelet korttia tai kun asennat tai poistat sen.

SIM-kortin asettaminen puhelimeen


- Ennen SIM-kortin asettamista katkaise puhelimesta virta ja poista akku.

1. Irrota takakuori:

paina lukitussalppaa (1), työnnä kuorta (2) ja nosta kuori paikoiltaan (3).

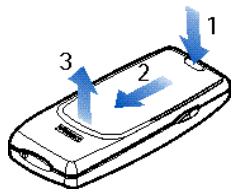


2. **Poista akku:** vedä lukitussalpoja vastakkaisesti suuntiin (4) ja poista akku (5).

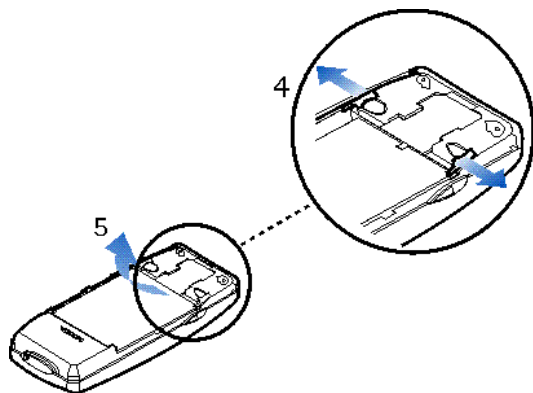

3. **Aseta SIM-kortti:**


Työnnä SIM-kortti varovasti SIM-korttipaikkaan (6).

Tarkista, että kortin kullanväriset liittimet ovat alaspäin ja että kortin leikattu kulma on vasemmalla puolella.

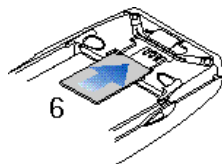


4. Aseta akku paikoilleen:

tarkista, että akun kullanväriset liittimet ovat vastaavia puhelimen liittimiä vasten, ja paina akkua sen toisesta päästä, kunnes akku napsahtaa paikoilleen (7).

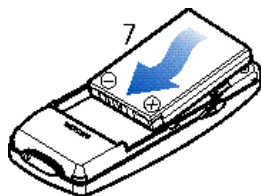

5. Aseta takakuori paikoilleen:


työnnä takakuoren kaksi salpaa puhelimessa oleviin koloihin (8) ja työnnä kuorta puhelimen takaosaa kohti, kunnes kuori lukittuu paikoilleen (9).

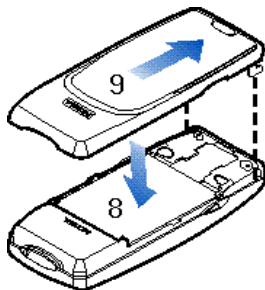

Näin pääset alkuun

Akun lataaminen

- Älä lataa akkua, kun jompikumpi puhelimen kuorista on irrotettu. Katso myös Tietoa akuista sivulla 117.
1. Kytke laturin liitinjohto puhelimen pohjaan.
 2. Kytke laturi seinäpistorasiaan. Akun symbolipalkki alkaa rullata.
 - Puhelinta voi käyttää latauksen aikana, jos se on päällä.
 - Jos akku on täysin tyhjä, voi kestää useita minuutteja ennen kuin latauspalkki tulee näyttöön.
 - Latausajan kesto riippuu käytettävästä laturista ja akusta sekä siitä, kuinka paljon akussa on virtaa jäljellä. Esimerkiksi ACP-7-laturia käytettäessä puhelimen mukana tulevan akun lataaminen voi kestää kuusi tuntia.
 - Jos näytössä näkyy teksti *Akku ei lataudu*, lataus on keskeytynyt. Odota hetki, irrota laturi, liitä se takaisin ja yritä uudelleen. Jos lataaminen ei vielääkään onnistu, ota yhteys puhelimen myyjään.
 3. Kun akku on ladattu täyteen, palkki lakkaa rullaamasta. Irrota laturi seinäpistorasiasta ja puhelimesta.

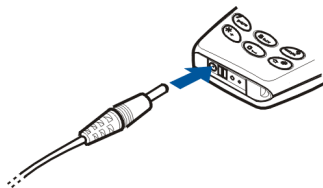

■ Virran kytkeminen päälle ja pois päältä

Virran kytkeminen päälle

Paina **⓪**-näppäintä ja pidä sitä hetki alhaalla.

Jos puhelin kysyy PIN-koodia tai suojakoodia:

Näppäile koodi ja paina **⓪** (OK) -näppäintä.

Katso myös PIN-koodin kysely sivulla 81, Suojaustaso sivulla 83 ja Tunnusluvut sivulla 115.



Näin pääset alkuun




Varoitus! Älä kytke puhelimeen virtaa, kun matkapuhelimen käyttö on kielletty tai kun se voi aiheuttaa häiriöitä tai vaaratilanteen.



Huom!

- Käytä puhelinta vain, kun sen molemmat kuoret ovat paikoillaan.
- Normaali asento: Pidä puhelinta samalla tavalla kuin mitä tahansa puhelinta.
- Puhelimessa on sisäänrakennettu antenni (kuvan harmaa alue). Kuten mitä tahansa radiolähetinlaitetta käytettäessä, vältä antennin tarpeetonta koskettamista, kun puhelimen virta on kytketty. Antennin koskettaminen vaikuttaa puhelun laatuun ja puhelin saattaa toimia suuremmalla lähetysteholla kuin muuten tarvittaisiin. Antennin suorituskyky on paras mahdollinen ja puhelimen puheaika pitenee, jos antennin alueeseen ei kosketa puhelun aikana.

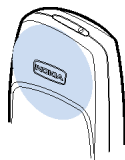

Virran kytkeminen pois päältä


Paina ①-näppäintä ja pidä sitä hetki alhaalla.




Vihje: Vaihtoehtoisesti: paina ①-näppäintä nopeasti puhelimen ollessa valmiustilassa, siirry - tai -näppäimellä kohtaan *Katkaise virta* ja paina (OK) -näppäintä.

Nokia Xpress-on™ -kuorten vaihtaminen

- Ennen kuin vaihdat Nokia Xpress-on™ -kuoret, kytke puhelin pois päältä ja irrota se laturista ja kaikista muista laitteista.
 - Anna kuorien olla paikoillaan puhelimen säilytyksen aikana. Lue huolellisesti luku Huolto-ohjeita sivulla 119.
- 1. Irrota takakuori:** Paina lukitussalpaa (1), työnnä kuorta (2) ja nosta se paikoiltaan (3).

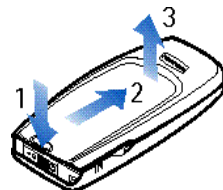

- 2. Irrota etukuori:** Vedä kuori varovasti irti puhelimesta puhelimen alaosaan (4) alkaen.

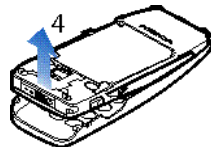


3. **Aseta näppäimistömatto paikoilleen:** Aseta näppäimistömatto etukuoreen (5).




Näin pääset alkuun

4. **Aseta etukuori paikoilleen:** Aseta puhelimen yläosa etukuoren yläosaa vasten ja työnnä puhelinta kuorta vasten, kunnes kuori lukittuu paikoilleen (6).

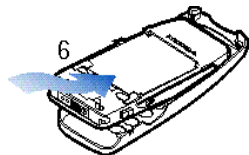


5. **Aseta takakuori paikoilleen:** Työnnä takakuoren kaksi salpaa puhelimesta oleviin koloihin (7) ja työnnä kuorta, kunnes se lukittuu paikoilleen (8).

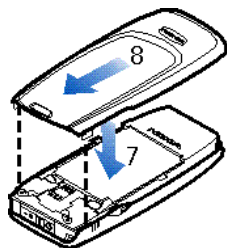

3. Perustoiminnot

■ Soittaminen

1. Kun puhelin on valmiustilassa, näppäile suunta- ja puhelinnumero käyttäen näppäimiä - . **Valikko**-tekstin tilalle tulee teksti **Soita**.
Jos teet virheen, voit poistaa vasemmalla olevan merkin painamalla -näppäintä.
2. Paina (**Soita**) -näppäintä ja odota vastausta. **Soita**-tekstin tilalle tulee teksti **Lopeta**.
3. Lopeta puhelu (tai peruuta soittoyritys) painamalla (**Lopeta**) -näppäintä.



Siirtyminen kädet vapaana -tilaan

Kun käytät puhelinta HF-autosarjan PPH-1 kanssa, voit siirtyä kaiuttimen käytöstä tavalliseen käyttöön irrottamalla PPH-1:n puhelimesta.

Voit palata kaiuttimen käyttöön kytkemällä PPH-1:n puhelimeen.

Ulkomaanpuhelut

1. Paina valmiustilassa -näppäintä kaksi kertaa nopeasti. Näyttöön tulee plusmerkki (+), joka korvaa ulkomaanpuhelujen tunnusnumeron.
2. Näppäile maatunnus, suuntanumero (poista tarvittaessa nolla sen alusta) ja puhelinnumero.
3. Soita numeroon painamalla (**Soita**) -näppäintä.

Kuulokkeen äänenvoimakkuuden säätäminen

Voit muuttaa kuulokkeen äänenvoimakkuutta puhelun aikana. -näppäimellä voit suurentaa ja -näppäimellä pienentää äänenvoimakkuutta.



Mikrofonin mykistäminen

Kun haluat asettaa puhelimen mikrofonin pois käytöstä puhelun aikana: Paina

-näppäintä ja sitten  (Valinnat) -näppäintä, siirry kohtaan *Mykistö* ja paina  (Valitse) -näppäintä.

Kun haluat asettaa mikrofonin käyttöön: Paina -näppäintä ja sitten  (Valinnat) -näppäintä, siirry kohtaan *Mykistys pois* ja paina  (Valitse) -näppäintä.

Soittaminen viimeksi valittuun numeroon

Voit soittaa johonkin 20 puhelinnumerosta, joihin olet viimeksi soittanut tai yrittänyt soittaa. Katso myös Soitetut puhelut (Valikko 4-3) sivulla 69.

Kun haluat soittaa johonkin viimeksi valittuun puhelinnumeroon:

1. Kun olet valmiustilassa, avaa viimeksi valittujen puhelinnumeroiden luettelo painamalla kerran -näppäintä.
2. Siirry haluamasi puhelinnumeron tai nimen kohdalle - tai -näppäimellä.
3. Soita numeroon painamalla  (Soita) -näppäintä.



Soittaminen Luettelon avulla

Jos olet tallentanut puhelinnumeron Luetteloon, voit soittaa numeroon siihen liittyvän nimen avulla. Tietoa puhelinnumeron ja siihen liittyvän nimen tallentamisesta on sivulla 50.

1. Paina  (**Valikko**) -näppäintä valmiustilassa.
2. Paina  (**Valitse**) -näppäintä (kun näytössä näkyy *Luettelo*).
3. Paina  (**Valitse**) -näppäintä (kun *Etsi* on valittuna).
4. Näppäile nimen ensimmäinen kirjain (näppäimillä  - ) ja paina  (**OK**) -näppäintä. Jos esimerkiksi haluat nähdä ensimmäisen S-kirjaimella alkavan nimen, paina  -näppäintä nopeasti neljä kertaa.

Voit halutessasi ohittaa tämän vaiheen.

5. Siirry - tai -näppäimellä haluamasi nimen kohdalle. Voit tarkistaa nimeen liittyvän puhelinnumeron pitämällä alhaalla  -näppäintä.
6. Paina  (**Soita**) -näppäintä.



Pikahaku: Paina  -näppäintä valmiustilassa. Luettelon ensimmäinen nimi (ja/tai puhelinnumero) tulee näyttöön. Etsi haluamasi nimi näppäilemällä sen ensimmäinen kirjain ja painamalla - tai  -näppäintä.

Puhelinnumeroon soittaminen pikavalinnalla

Jos olet määrittänyt puhelinnumeron jollekin puhelimen pikavalintanäppäimelle ( - ) , voit soittaa tähän numeroon seuraavilla tavoilla (kun olet valmiustilassa):

- Paina numeroa vastaavaa pikavalintanäppäintä ja sitten  (**Soita**) -näppäintä.

- Jos **Pikavalinta**-toiminto on päällä (katso sivu 77): pidä alhaalla pikavalintanäppäintä, kunnes puhelu käynnistyy.

Jos pidät alhaalla  -näppäintä, puhelin soittaa vastaajapalveluun.

Katso myös Puhelinnumeron liittäminen pikavalintanäppäimeen (Valikko 01-10) sivulla 52 ja Pikavalinta sivulla 77.

Toisen puhelun soittaminen puhelun aikana

Sinulla voi olla samanaikaisesti käynnissä kaksi puhelua (verkkopalvelu).

1. Paina puhelun aikana  -näppäintä, jotta  -näppäimen yläpuolella olevan **Lopeta**-tekstin tilalle tulee teksti **Valinnat**.
2. Paina  (**Valinnat**) -näppäintä, siirry kohtaan **Uusi puhelu**, paina  (**Valitse**) -näppäintä, näppäile puhelinnumero tai hae se Luettelosta ja paina  (**Soita**) -näppäintä.
Käynnissä oleva puhelu siirtyy pitoon.
Aktiivisen puhelun symboli on  ja pidossa olevan .
3. Kun haluat siirtyä puhelusta toiseen:
Paina  (**Valinnat**) -näppäintä, siirry kohtaan **Vaihda** ja paina  (**Valitse**) -näppäintä.
4. Kun haluat lopettaa aktiivisen puhelun:
Paina  (**Valinnat**) -näppäintä, siirry kohtaan **Lopeta puhelu** ja paina  (**Valitse**) -näppäintä.
Pidossa olevasta puhelusta tulee aktiivinen.
Kun haluat lopettaa molemmat puhelut:
Paina  (**Valinnat**) -näppäintä, siirry kohtaan **Lopeta kaikki** ja paina  (**Valitse**) -näppäintä.

Äänivalinta

Voit soittaa puhelinnumeroon sanomalla vähintään yhden siihen liitetyn sanan.
Katso Äänivalinta (Valikko 01-11) sivulla 53.

■ Puheluun vastaaminen

Kun saat puhelun, puhelin alkaa soida (jos *Soittotapa*-toiminnon asetus ei ole *Äänetön*), sen valot vilkkuvat ja näyttöön tulee puhelusta kertova teksti.

Jos verkko ei tunnistanut soittajaa, näyttöön tulee teksti *Puhelu*.

Jos verkko tunnisti soittajan, näyttöön tulee soittajan puhelinnumero (tai nimi, jos se on tallennettu Luetteloon) ja teksti *soittaa*.

1. Vastaa puheluun painamalla  (*Vastaa*) -näppäintä.

Jos puhelu on siirretty jostain toisesta puhelinnumerosta,
>-merkki voi näkyä tekstin *Puhelu* tai *soittaa* jälkeen (verkkopalvelu).

2. Lopeta puhelu painamalla  (*Lopeta*) -näppäintä.

Puhelun siirtäminen tai hylkääminen

Jos et halua vastata puheluun, paina  -näppäintä. Soittaja kuulee "linja varattu" -äänen. Jos *Siirto, kun numerosi on varattu* -toiminto on käytössä (katso sivu 85), puhelu siirtyy esimerkiksi vastaajapalveluun.

Toiseen puheluun vastaaminen puhelun aikana

Kun saat uuden puhelun ja *Koputuspalvelu*-toiminto on käytössä (katso sivu 78), puhelimesta kuuluu merkkiääni ja näyttöön tulee uudesta puhelusta kertova teksti. Jonossa olevan puhelun kohdalla näkyy ■■■.

1. Paina -näppäintä, jotta -näppäimen yläpuolella olevan **Lopeta**-tekstin tilalle tulee teksti **Valinnat**.
2. Paina  (**Valinnat**) -näppäintä, siirry kohtaan **Vastaa** ja paina  (**Valitse**) -näppäintä. Käynnissä oleva puhelu siirtyy pitoon.
Jos et halua vastata puheluun, valitse *Hylkää puhelu*.
3. Kun haluat siirtyä puhelusta toiseen:
Paina  (**Valinnat**) -näppäintä, siirry kohtaan **Vaihda** ja paina  (**Valitse**) -näppäintä.
4. Kun haluat lopettaa aktiivisen puhelun:
Paina  (**Valinnat**) -näppäintä, siirry kohtaan **Lopeta puhelu** ja paina  (**Valitse**) -näppäintä. Pidossa olevasta puhelusta tulee aktiivinen.
Kun haluat lopettaa molemmat puhelut: Paina  (**Valinnat**) -näppäintä, siirry kohtaan **Lopeta kaikki** ja paina  (**Valitse**) -näppäintä.

■ Ääniviestien kuuntelu

1. Kun olet valmiustilassa, soita vastaajapalveluun pitämällä alhaalla -näppäintä hetken ajan. Saat vastaajapalvelun puhelinnumeron palveluntarjoajaltasi.



2. Jos puhelin kysyy vastaajapalvelun puhelinnumeroa, näppäile se ja paina  (OK) -näppäintä.
Katso myös Vastaajapalvelun numero (Valikko 2-9) sivulla 65 ja Soitonsiirto (Valikko 7) sivulla 85.
3. Kuuntele saamasi viesti(t).
4. Lopeta puhelu painamalla  (Lopeta) -näppäintä.



Vihje: Jos  -näppäimen yläpuolella on teksti **Kuuntele**, voit soittaa vastaajapalveluun painamalla tätä näppäintä.

■ Näppäimistön lukitseminen

Näppäimistön lukitseminen estää tahattomat näppäinpainallukset, kun puhelin on esimerkiksi taskussa tai käsilaukussa.

Kun haluat lukita näppäimistön:

Paina valmiustilassa  (Valikko) -näppäintä ja sitten nopeasti  -näppäintä.

Kun haluat avata näppäinlukon:

Paina  (Ava) -näppäintä ja sitten nopeasti  -näppäintä.

Kun näppäimistö on lukittu:

- Näytössä näkyy  -symboli.
- Voit vastata puheluihin, tai lopettaa tai hylätä ne tavalliseen tapaan.
Puhelun aikana voit käyttää puhelinta kuten tavallisesti.
- Nappikuuloke HDC-5 toimii kuten tavallisesti.



Huom! Kun näppäimistö on lukittu, puhelut puhelimeen ohjelmoituun hätänumeroon (112) saattavat olla mahdollisia.

Puhelinnumero tulee näyttöön vasta, kun olet näppäillyt sen kokonaan.



■ Soittoäänen valitseminen (Valikko 5-1)

1. Paina valmiustilassa  (Valikko) -näppäintä.
2. Siirry - tai -näppäimellä kohtaan *Äänivalinnat* ja paina  (Valitse) -näppäintä.
3. Siirry kohtaan *Soittoääni* ja paina  (Valitse) -näppäintä.
4. Siirry haluamasi soittoäänen kohdalle (kuulet ääninäytteen) ja valitse se painamalla  (OK) -näppäintä.
5. Palaa valmiustilaan pitämällä alhaalla -näppäintä.

Katso myös Soittoääni (Valikko 5-1) sivulla 72.

■ Puhelimen äänten säätäminen yhdellä asetuksella

Voit asettaa puhelimen äänet (esimerkiksi soittoäänen) ja käyttöprofiilin tunnuksen toimimaan haluamallasi tavalla valitsemalla haluamasi asetusryhmän eli "käyttöprofiiliin".

Näin voit helposti säätää äänet eri ympäristöihin ja tilaisuuksiin sopiviksi (esimerkiksi kun olet ulkona).

Katso myös Äänivalinnat (Valikko 5) sivulla 72 ja Käyttöprofiili (Valikko 12) sivulla 98.

1. Paina valmiustilassa nopeasti virtanäppäintä ().
2. Siirry - tai -näppäimellä haluamasi käyttöprofiilin kohdalle (esimerkiksi *Äänetön-* käyttöprofiiliin kohdalle, jos haluat asettaa soittoäänet pois päältä).
3. Hyväksy asetus painamalla  (OK) -näppäintä.

■ Puhelinnumeron ja nimen tallentaminen

Kun haluat lisätä Luetteloon nimen ja puhelinnumeron:

1. Paina valmiustilassa  (Valikko) -näppäintä (näyttöön tulee *Luettelo*) ja sitten  (Valitse) -näppäintä.
2. Siirry  -näppäimellä kohtaan *Lisää uusi* ja paina  (Valitse) -näppäintä.
3. Kun näytössä näkyy *Nimi*, näppäile haluamasi nimi (katso Tekstin kirjoittaminen sivulla 39).
4. Kun olet kirjoittanut nimen, paina  (OK) -näppäintä.
5. Kun näytössä näkyy *Numero*, näppäile suuntanumero ja puhelinnumero, jotka haluat tallentaa nimen kanssa.

Jos teet virheen, voit poistaa vasemmalla olevan numeron painamalla  -näppäintä.



Vihje: Jos haluat käyttää puhelinnumeroa myös ulkomailla, paina  -näppäintä kaksi kertaa nopeasti, jotta plusmerkki (+) tulee näyttöön, ja näppäile maatunnus, suuntanumero (poista tarvittaessa nolla sen alusta) ja puhelinnumero.

6. Kun olet näppäillyt puhelinnumeron, paina  (OK) -näppäintä.
Nimi ja puhelinnumero tallennetaan Luetteloon.
7. Jos haluat liittää nimeen ja puhelinnumeroon äänitunnuksen, katso Äänivalinta (Valikko 01-11) sivulla 53.



Pikatalennus: Näppäile puhelinnumero valmiustilassa. Paina  tai  -näppäintä, jotta  -näppäimen yläpuolella olevan tekstin tilalle tulee teksti **Tallenna**. Paina  (**Tallenna**) -näppäintä. Näppäile nimi ja paina  (OK) -näppäintä.

■ Tekstin kirjoittaminen

Voit näppäillä kirjaimia kahdella eri tavalla: painamalla haluamaasi kirjainta vastaavaa näppäintä vain kerran (ennakoiva tekstinsyöttö), tai yhden tai useamman kerran.

Voit milloin tahansa poistua tekstinsyötöstä valmiustilaan pitämällä alhaalla  -näppäintä kaksi kertaa. Vaihtoehtoisesti: Paina  (**Valinnat**) -näppäintä, siirry kohtaan *Poistu* ja paina  (**OK**) -näppäintä.

Kunkin näppäimen painaminen vain kerran (ennakoiva tekstinsyöttö)

Ennakoiva tekstinsyöttö on helppo tapa kirjoittaa esimerkiksi tekstiviestejä (katso sivu 57) ja muistutuksia (katso sivu 92). Kun käytät tätä tekstinsyöttötapaa, sinun tarvitsee painaa vain kerran näppäintä, johon haluamasi kirjain on merkitty.

Puhelin yrittää löytää näppäilyjesi perusteella haluamasi sanan valitsemastasi sanakirjasta. (Tietoa sanakirjan valitsemisesta on sivulla 41.)

Kun haluat käyttää ennakoivaa tekstinsyöttöä, tarkista, että  näkyy näytön yläosassa.

Voit siirtyä ennakoivan ja perinteisen tekstinsyötön välillä painamalla  -näppäintä kaksi kertaa.

1. Kirjoita haluamasi sana painamalla kerran kutakin kirjainta vastaavaa näppäintä.

Jos esimerkiksi haluat kirjoittaa sanan "Nokia", paina



Kuten yllä olevasta kuvasta näkyy, sana muuttuu jokaisen näppäinpainalluksen jälkeen. Tämän takia sinun ei kannata kiinnittää liikaa huomiota siihen, mitä näytössä tapahtuu, ennen kuin olet näppäillyt koko sanan.

- Kun haluat poistaa vasemmalla olevan merkin, paina -näppäintä. Kun haluat tyhjentää näytön, pidä tätä näppäintä alhaalla.
- Kun haluat vaihtaa isoista kirjaimista pieniin tai päinvastoin, paina -näppäintä monta kertaa peräkkäin ja tarkista, mikä symboli näytön yläosassa näkyy. Jos näytössä näkyy esimerkiksi **abc**, näyttöön tulee pieniä kirjaimia.
- Kun haluat välimerkin, paina ensin -näppäintä ja sitten -näppäintä monta kertaa peräkkäin, kunnes haluamasi välimerkki tulee näkyviin.
- Kun haluat erikoismerkin: Pidä alhaalla -näppäintä, siirry haluamasi merkin kohdalle ja paina (**Poimi**) -näppäintä.
- Kun haluat numeron, pidä alhaalla haluamaasi numeronäppäintä.
Kun haluat näppäillä useita numeroita, pidä alhaalla -näppäintä ja näppäile sitten haluamasi numerot. Vaihtoehtoinen tapa on kerrottu vaiheessa 3.

2. Kun olet näppäillyt sanan, tarkista, että näytössä näkyy oikea sana.

Jos sana on oikea: paina - tai -näppäintä ja kirjoita seuraava sana.

Jos sana ei ole oikea: paina  -näppäintä monta kertaa peräkkäin, kunnes haluamasi sana tulee näyttöön. Vaihtoehtoinen tapa on kerrottu vaiheessa 3.

Jos sanan lopussa näkyy kysymysmerkki (?): sanakirjassa ei ole muita sanoja, jotka vastaavat näppäinpainalluksiasi. Jos haluat lisätä sanan sanakirjaan: Paina  (Lisää sana) -näppäintä, näppäile sana perinteistä tekstinsyöttöä käyttäen ja paina  (OK) -näppäintä.

Jos haluat vaihtaa edellisen sanan: valitse sana painamalla  -näppäintä ja muokkaa sitä.

3. Jos  -näppäimen yläpuolella on teksti **Valinnat**, voit valita jonkin seuraavista vaihtoehdoista painamalla tätä näppäintä:

Sanavaihtoehd: Näyttää sanat, jotka vastaavat näppäinpainalluksiasi. Siirry haluamasi sanan kohdalle ja paina  (Poimi) -näppäintä.

Lisää sana: Voit lisätä haluamasi sanan sanakirjaan käsin. Kirjoita sana perinteistä tekstinsyöttöä käyttäen ja paina  (OK) -näppäintä.

Lisää numero: Voit näppäillä numeroita painamalla kerran kutakin numeroa vastaavaa näppäintä.

Lisää merkki: Voit valita luettelosta haluamasi merkin. Siirry haluamasi merkin (kuten %) kohdalle ja paina  (Poimi) -näppäintä.

Yhdyssanojen kirjoittaminen

Kirjoita sanan ensimmäinen osa, paina  -näppäintä ja kirjoita toinen osa.

Sanakirjan valitseminen ennakoidun tekstinsyöttöä varten

1. Kun olet **Viestien kirjoitus** -valikossa (valikko 2-1), paina  (Valinnat) -näppäintä.
2. Siirry kohtaan **Sanakirja** ja paina  (OK) -näppäintä.
3. Siirry haluamasi kielen kohdalle ja paina  (OK) -näppäintä.

Ennakoivan tekstinsyötön asettaminen pois käytöstä

1. Kun olet *Viestien kirjoitus* -valikossa (valikko 2-1), paina  (**Valinnat**) -näppäintä.
2. Siirry kohtaan *Sanakirja* ja paina  (**OK**) -näppäintä.
3. Siirry kohtaan *Pois käytöstä* ja paina  (**OK**) -näppäintä.

Kunkin näppäimen painaminen yhden tai useamman kerran (perinteinen tekstinsyöttö)

Perinteistä tekstinsyöttöä käytetään matkapuhelimissa yleisesti. Kun käytät tätä tekstinsyöttötapaa, paina haluttua kirjainta vastaavaa näppäintä monta kertaa peräkkäin, kunnes kirjain tulee näyttöön.

Kun haluat käyttää perinteistä tekstinsyöttöä, tarkista, että  näkyy näytön yläosassa.

1. Kun olet kirjoittamassa tekstiä, paina yhden tai useamman kerran numeronäppäintä ( - ) , johon haluamasi kirjain on merkitty, kunnes kirjain tulee näyttöön.

Saatavana olevat merkit riippuvat valitusta näyttötekstien kielestä (katso "Kielen valinta" sivulla 79).

Huomaa, että kaikkia saatavana olevia merkkejä ei ole merkitty näppäimiin.

2. Voit muokata tekstiä seuraavilla toiminnoilla:

- Kun haluat välilyönnin, paina -näppäintä.
- Kun haluat väli- tai erikoismerkin, paina -näppäintä monta kertaa peräkkäin. Vaihtoehtoisesti: paina -näppäintä, siirry haluamasi merkin kohdalle ja paina  (Poimi) -näppäintä.
- Kun haluat siirtää osoitinta vasemmalle tai oikealle, paina - tai -näppäintä.
- Kun haluat poistaa vasemmalla olevan merkin, paina -näppäintä. Kun haluat tyhjentää näytön, pidä tätä näppäintä alhaalla.
- Kun haluat vaihtaa isoista kirjaimista pieniin tai päinvastoin, paina nopeasti -näppäintä.
- Kun haluat lisätä numeron, pidä alhaalla haluamaasi numeronäppäintä. Kun haluat vaihtaa numeroista kirjaimiin tai päinvastoin, pidä alhaalla -näppäintä. Kun näytössä näkyy 123, voit näppäillä numeroita.
- Kun haluat näppäillä kirjaimen, jonka saa samalla näppäimellä kuin edellisen kirjaimen, paina - tai -näppäintä (tai odota sekunti) ja näppäile uusi kirjain.

4. Valikkojen käyttö

Puhelimessa on useita toimintoja, joiden avulla voit asettaa puhelimen toimimaan haluamallasi tavalla.

Nämä toiminnot on järjestetty valikoihin ja alavalikoihin, joihin pääset selaamalla tai oikovalinnalla.

■ Valikkotoimintoon pääseminen

Selaamalla

1. Paina  (**Valikko**) -näppäintä valmiustilassa.
 2. Siirry - tai -näppäimellä haluamasi päävalikon kohdalle (esimerkiksi **Asetukset**) ja avaa se painamalla  (**Valitse**) -näppäintä.
 3. Jos päävalikossa on alavalikoita, siirry haluamasi alavalikon kohdalle (esimerkiksi **Puheluasetukset**) ja avaa se painamalla  (**Valitse**) -näppäintä.
 4. Siirry haluamasi toiminnon kohdalle (esimerkiksi **Pikavalinta**) ja valitse se painamalla  (**Valitse**) -näppäintä.
 5. Siirry haluamasi asetuksen kohdalle (esimerkiksi **Pois käytöstä**) ja hyväksy se painamalla  (**OK**) -näppäintä.
- Jos et halua muuttaa asetusta, paina  -näppäintä.

Oikovalinnalla

Valikot, alavalikot ja asetusvaihtoehdot on numeroitu ja niitä voi käyttää vastaavien oikovalintanumeroiden avulla. Numero näkyy näytön oikeassa yläkulmassa.

1. Paina  (Valikko) -näppäintä.
2. Näppäile nopeasti (kolmen sekunnin kuluessa) haluamasi valikon oikovalintanumero.
Toista tämä alavalikon osalta.
3. Näppäile kolmen sekunnin kuluessa haluamasi toiminnon ja asetusvaihtoehdon oikovalintanumero.



Valikkojen käyttö

■ Valikkotoiminnosta poistuminen

Voit palata edelliselle valikkotasolle painamalla  -näppäintä tai poistua valikoista kokonaan pitämällä alhaalla  -näppäintä.

■ Valikkoluettelo

1. Luettelo

1. Etsi
2. Palvelunrot¹
3. Lisää uusi
4. Poista
5. Muokkaa
6. Kopiointi
7. Liitä soittoaani
8. Lähetä
9. Valinnat
 1. Käytettävä muisti
 2. Selaustapa
 3. Muistin tila
10. Pikavalinta
11. Äänitunnisteet

2. Viestit

1. Viestien kirjoitus
2. Saapuneet tekstiviestit

3. Omat tekstiviestit

4. Kuvaviestit
5. Viestipohjat
6. Hymiöt
7. Viestiasetukset
 1. Aset.ryhmä¹²
 1. Viestikeskuksen numero
 2. Viestin muoto
 3. Viesti voimassa
 2. Yleisasetukset³
 1. Välytystiedot
 2. Sama keskus vastattaessa
 3. Merkistötuki
8. Tiedotepalvelu
9. Vastaajapalvelun numero⁴
10. Palvelukäskyjen muokkaus

3. Chat

4. Puhelutiedot

1. Vastaamatta jääneet puhelut

1. Näkyy vain, jos SIM-korttisi tukee tätä toimintoa.

2. Asetusryhmien lukumäärä ja nimet voivat vaihdella. Asetusryhmät näkyvät omassa alavalikoissaan.

3. Tämän valikon oikovalintanumero riippuu käytettävissä olevien asetuserhmien lukumäärästä.

4. Tämä valikko ei ehkä näy, jos verkko-operaattori tai palveluntarjoaja on tallentanut vastaajapalvelun numeron valmiiksi SIM-kortille.

2. Vastatut puhelut
3. Soitetut puhelut
4. Pyyhi viime puhelut
5. Puhelujen kestot
 1. Viime puhelun kesto
 2. Kesto yhteensä
 3. Vastatut puhelut
 4. Soitetut puhelut
 5. Kestolaskurien nollaus
6. Puhelujen hinnat
 1. Viime puhelun hinta
 2. Hinta yhteensä
 3. Hintalaskurien nollaus
7. Puhelujen hinnan asetukset
 1. Puhelujen hintaraja
 2. Hinnan esitys
8. Maksettu puheaika
5. Äänivalinnat
 1. Soittoääni
 2. Soiton voimakkuus
 3. Soittotapa
 4. Soittoäänten sävellys
 5. Viestin merkkiääni
6. Näppäinäännet
7. Varoitusäännet
8. Värinäähälytys
9. Käyttöprofiiliin tunnus
6. Asetukset
 1. Puheluasetukset
 1. Automaattinen soitontoisto
 2. Pikavalinta
 3. Koputuspalvelu
 4. Oman numeron lähetys
 5. Puhelulinja
 6. Automaattinen vastaus¹
 2. Yleiset käyttöasetukset
 1. Kielen valinta
 2. Solun tunniste
 3. Tervehdysteksti
 4. Verkon valinta
 5. Taustavalot²
 6. SIM-palvelujen vahvistus
 3. Turvavalikko
 1. PIN-koodin kysely
 2. Puhelunestopalvelu
 3. Sallitut numerot
 4. Rajattu käyttäjäryhmä

1. Näkyy vain, kun puhelin on kytketty HF-autosarjaan PPH-1 tai HDC-5-nappikuulokkeeseen.

2. Näkyy vain, kun puhelin on kytketty HF-autosarjaan PPH-1.

- 5. Suojaustaso
- 6. Tunnuslukujen vaihto
- 4. Alkuperäisten asetusten palautus
- 7. Soitonsiirto¹
 - 1. Siirrä kaikki äänipuhelut
 - 2. Siirto, kun numerosi on varattu
 - 3. Siirto, kun numerosi ei vastaa
 - 4. Siirto, kun ei yhteyttä verkkoon
 - 5. Siirto kun kiinni, et vastaa tai ei verkkoa
 - 6. Poista soitonsiirrot
- 8. Pelit
- 9. Laskin

10. Muistutukset

11. Kello

- 1. Herätyskello
- 2. Kellon asetukset
- 3. Päivämäärän asetus
- 4. Sekuntikello
- 5. Ajastin
- 6. Autom. päivän ja ajan päivitys

12. Käyttöprofiili

13. Palvelut

14. SIM-palvelut²

1. Vaihtoehdot, joita verkko-operaattorisi ei tue, eivät ehkä näy.

2. Toiminnon saatavuus, nimi ja sisältö riippuvat käytettävästä SIM-kortista.

5. Luettelo (Valikko 01)

Luettelo-valikossa voit

- tallentaa puhelinnumeroita ja niihin liittyviä nimiä puhelimeen ja SIM-kortille
- käsitellä tallennettuja nimiä ja puhelinnumeroita



Pääset tähän valikkoon seuraavasti: Paina valmiustilassa (Valikko) -näppäintä ja sitten (Valitse) -näppäintä.

Jos haluat avata Luettelon puhelun aikana, paina -näppäintä, jotta -näppäimen yläpuolelle tulee teksti *Valinnat*. Paina (Valinnat) -näppäintä ja valitse *Luettelo*.

■ Nimen ja puhelinnumeron hakeminen (Valikko 01-1)

Etsi-toiminnolla voit hakea haluamasi nimen ja puhelinnumeron Luettelosta näyttöön esimerkiksi puhelun soittamista varten. Katso myös Soittaminen Luettelon avulla sivulla 32.

Kun selaat nimiä ja puhelinnumeroita, näytön oikeassa yläkulmassa näkyy , jos valittu nimi tai puhelinnumero on tallennettu SIM-kortille.

■ Palvelunumeroon soittaminen (Valikko 01-2)

Palvelunrot-toiminnolla voit helposti soittaa palveluntarjoajasi palvelunumeroihin. Tämä valikko näkyy vain, jos SIM-kortille on tallennettu palvelunumeroita.

Valitse haluamasi palvelunumero ja soita siihen painamalla (Soita) -näppäintä.

■ Nimen ja puhelinnumeron tallentaminen (Valikko 01-3)

Lisää uusi -toiminnolla voit lisätä Luetteloon nimiä ja puhelinnumeroita. Lisätietoja on sivulla 38.

Puhelin tukee SIM-kortteja, joihin voi tallentaa jopa 250 puhelinnumeroa ja nimeä. Luetteloon mahtuvien puhelinnumeroiden ja nimien lukumäärä riippuu SIM-kortista.

■ Nimen ja puhelinnumeron poistaminen (Valikko 01-4)

Poista-toiminnolla voit poistaa Luettelosta puhelinnumeroita ja nimiä joko yksitellen (valitse *Yksitellen*) tai kaikki kerralla (*Kaikki*).

■ Nimen ja puhelinnumeron muokkaaminen (Valikko 01-5)

Muokkaa-toiminnolla voit muuttaa Luetteloon tallennettuja nimiä ja puhelinnumeroita. Siirry haluamasi nimen tai puhelinnumeron kohdalle ja paina  (*Muokkaa*) -näppäintä. Muokkaa nimeä ja paina  (*OK*) -näppäintä. Muokkaa puhelinnumeroa ja paina  (*OK*) -näppäintä. Tietoa nimen näppäilemisestä on kohdassa Tekstin kirjoittaminen sivulla 39.

■ Nimen ja puhelinnumeron kopioiminen ja siirtäminen (Valikko 01-6)

Kopiointi-toiminnolla voit kopioida tai siirtää nimiä ja puhelinnumeroita puhelimesta SIM-kortille (tai päinvastoin) joko yksitellen tai kaikki kerralla.

■ Soittoäänien määrittäminen tietylle puhelinnumerolle (Valikko 01-7)

Liitä soittoääni-toiminnolla voit asettaa puhelimesta kuulumaan haluamasi soittoäänien, kun saat puhelun tietystä puhelinnumerosta.

Siirry haluamasi nimen tai puhelinnumeron kohdalle Luettelossa ja paina  (Valitse) -näppäintä. Siirry haluamasi soittoäänen kohdalle (*Vakioasetus* on nykyiselle käyttöprofiilille valikossa 12 valittu soittoääni) ja paina  (OK) -näppäintä.

■ Nimen ja puhelinnumeron lähettäminen ja vastaanottaminen (Valikko 01-8)

Lähetä-toiminnolla voit lähettää nimen ja puhelinnumeron (ns. "käyntikortin") tekstiviestinä toiseen puhelimeen.

Valitse *Lähetä*, siirry lähetettävän nimen ja puhelinnumeron kohdalle ja paina  (*Lähetä*) -näppäintä. Näppäile vastaanottajan puhelinnumero tai hae se Luettelosta ja paina  (OK) -näppäintä.

Nimen ja puhelinnumeron vastaanottaminen

Kun joku lähettää sinulle puhelinnumeron ja siihen liittyvän nimen, kuulet viestin merkkiäänen ja näyttöön tulee teksti *Käyntikortti vastaanotettu*.

Kun haluat hakea näyttöön, tallentaa tai poistaa puhelinnumeron ja nimen, paina  (Valinnat) -näppäintä, siirry haluamasi toiminnon kohdalle ja paina  (OK) -näppäintä.

■ Valinnat (Valikko -01-9): Käytettävä muisti, Selaustapa ja Muistin tila

Muistin valitseminen nimiä ja puhelinnumeroita varten (Käytettävä muisti)

Voit valita, tallennetaanko nimet ja puhelinnumerot puhelimeen (vaihtoehto *Puhelin*) vai SIM-kortille (*SIM-kortti*). Huomaa, että kun vaihdat SIM-kortin, vaihtoehto *SIM-kortti* valitaan automaattisesti.

Tallennettujen nimien ja puhelinnumeroiden näyttötavan valitseminen (Selaustapa)

Voit määrittää, miten puhelin näyttää tallennetut puhelinnumerot ja nimet Voit valita seuraavista vaihtoehdoista:

Nimilista: kolme numeroa näkyy kerrallaan.

Nimi & numero: yksi nimi ja puhelinnumero näkyy kerrallaan.

Nimi isolla: yksi nimi näkyy kerrallaan isolla.

Luettelon vapaan tilan tarkistaminen (Muistin tila)

Voit tarkistaa, kuinka monta nimeä ja puhelinnumeroa Luetteloon vielä mahtuu ja kuinka monta nimeä ja numeroa sinne on jo tallennettu.

■ Puhelinnumeron liittäminen pikavalintanäppäimeen (Valikko 01-10)

Voit asettaa minkä tahansa numeronäppäimistä  -  toimimaan pikavalintanäppäimenä.

Pikavalinta-toiminnolla voit liittää haluamasi puhelinnumeron johonkin näistä näppäimistä.

1. Siirry haluamasi näppäimen kohdalle ja paina  (*Valitse*) -näppäintä.

Valitse näkyy myös silloin, kun puhelin on automaattisesti määrittänyt puhelinnumeron pikavalintanäppäimelle.

2. Hae haluamasi nimi ja/tai puhelinnumero Luettelosta ja valitse se painamalla  (**Valitse**) -näppäintä.

Voit hakea näyttöön, muuttaa tai poistaa tekemiäsi määrittämiä painamalla ensin  (**Valinnat**) -näppäintä ja valitsemalla sitten haluamasi toiminnon.

Pikavalintanäppäinten käyttö

Joko: Kun puhelin on valmiustilassa, paina ensin haluamaasi pikavalintanäppäintä ja sitten  (**Soita**) -näppäintä.

Tai jos **Pikavalinta**-toiminto on päällä (katso sivu 77): Kun puhelin on valmiustilassa, pidä haluamaasi pikavalintanäppäintä alhaalla, kunnes puhelu käynnistyy.

■ Äänivalinta (Valikko 01-11)

Voit soittaa puhelinnumeroon sanomalla vähintään yhden siihen liitetyn sanan ("äänitunniste"). Äänitunniste voi olla mikä tahansa sana, esimerkiksi nimi.

Ennen kuin käytät äänivalintaa, huomaa seuraavaa:

- Äänitunnisteet tallennetaan puhelimeen ja poistetaan, kun asetat puhelimeen toisen SIM-kortin.
- Kun äänität äänitunnisteen tai soitat puhelun sen avulla, pidä puhelinta tavallisessa asennossa lähellä korvaa. Puhelimen on oltava verkon kuuluvuusalueella ja signaalin on oltava riittävän voimakas.
- Äänitunnisteen voi sanoa millä kielellä tahansa. Puhelin tunnistaa äänitunnisteen puhujan äänen perusteella.

- Äänitunnisteet ovat herkkiä taustahälylle. Äänitä tunnisteet hiljaisessa ympäristössä.
- Puhelin ei hyväksy kovin lyhyitä äänitunnisteita. Käytä äänitunnisteena pitkää nimeä. Älä liitä samantapaisia nimiä äänitunnisteeksi eri puhelinnumeroihin.
- Äänitunniste voi olla kerrallaan enintään kahdeksalla puhelinnumerolla.

Huomaa, että puhelimen on oltava verkon kuuluvuusalueella ja signaalin on oltava riittävän voimakas. Lisäksi sinun on sanottava äänitunniste täsmälleen samalla tavalla kuin äänittäessäsi sen. Koska tämä voi olla hankalaa esimerkiksi meluisassa ympäristössä tai hätätilanteissa, älä luota siihen, että äänivalinta toimii kaikissa oloissa.

Äänitunnisteen liittäminen nimeen ja puhelinnumeroon

1. Kun olet *Äänitunnisteet*-valikossa, valitse *Lisää äänitunn.* ja sitten nimi ja puhelinnumero, joihin haluat liittää äänitunnisteen.

Paina Aloita ja puhu merkkiäänän jälkeen tulee näyttöön.

2. Paina  (*Aloita*) -näppäintä. Puhelimesta kuuluu merkkiääni ja näytössä näkyy hetken teksti *Sano nimi*.
3. Pidä puhelinta lähellä korvaa ja sano selkeällä äänellä sanat, jotka haluat äänittää äänitunnisteeksi.
4. Äänityksen jälkeen puhelin toistaa äänitunnisteen ja tallentaa sen.

Puhelun soittaminen äänitunnisteen avulla

1. Pidä valmiustilassa alhaalla  (*Valikko*) -näppäintä. Puhelimesta kuuluu merkkiääni ja näytössä näkyy hetken teksti *Sano nimi*.

2. Pidä puhelinta tavallisessa asennossa lähellä korvaa ja sano äänitunniste selkeällä äänellä.
3. Puhelin toistaa äänitunnisteen ja soittaa siihen liittyvään puhelinnumeroon.
 - Jos puhelin ei löydä tai tunnista äänitunnistetta, se pyytää sinua yrittämään uudelleen. Paina  (Kyllä) -näppäintä, jos haluat sanoa äänitunnisteen uudelleen, tai  -näppäintä, jos haluat palata valmiustilaan.

Jos käytät HDC-5-nappikuuloketta

1. Pidä alhaalla nappikuulokkeen painiketta, kunnes kuulet lyhyen merkkiäänen.
2. Sano äänitunniste selkeällä äänellä.
3. Puhelin toistaa äänitunnisteen ja soittaa siihen liittyvään puhelinnumeroon.

Äänitunnisteen kuunteleminen

1. Kun olet *Äänitunnisteet*-valikossa, valitse *Kuuntele*.
2. Siirry sen nimen tai puhelinnumeron kohdalle, johon liitetyn äänitunnisteen haluat kuulla, ja paina  (Valitse) -näppäintä.

Äänitunnisteen vaihtaminen

1. Kun olet *Äänitunnisteet*-valikossa, valitse *Vaihda*.
2. Siirry sen nimen (tai puhelinnumeron) kohdalle, johon liitetyn äänitunnisteen haluat vaihtaa, ja paina  (Valitse) -näppäintä.
3. Aloita äänitys painamalla  (Aloita) -näppäintä. Puhelimesta kuuluu merkkiääni ja näytössä näkyy hetken teksti *Sano nimi*.

4. Sano sanat, jotka haluat äänittää uudeksi äänitunnisteeksi. Puhelin toistaa uuden äänitunnisteen ja vahvistaa, että se on tallennettu.

Jos painat  (**Keskeytä**) -näppäintä, kun puhelin toistaa äänitunnisteen, tai jos puhelin ei hyväksy sanaa (esimerkiksi jos se on liian lyhyt), alkuperäinen äänitunniste poistetaan.

Äänitunnisteen poistaminen

1. Kun olet **Äänitunnisteet**-valikossa, valitse **Poista**.
2. Siirry sen nimen (tai puhelinnumeron) kohdalle, johon liitetyn äänitunnisteen haluat poistaa, ja paina  (**Poista**) -näppäintä. **Poistetaanko äänitunniste?** tulee näyttöön.
3. Poista äänitunniste painamalla  (**OK**) -näppäintä.

6. Viestit (Valikko 2)

Viestit-valikko sisältää erilaisia ääni-, teksti- ja kuvaviesteihin liittyviä toimintoja.



Pääset tähän valikkoon seuraavasti: Paina valmiustilassa  (*Valikko*) -näppäintä, siirry kohtaan *Viestit* ja paina  (*Valitse*) -näppäintä.

■ Tekstiviestin kirjoittaminen ja lähettäminen (Valikko 2-1)

Voit kirjoittaa ja lähettää moniosaisia viestejä, jotka voivat olla lähes kolmen tavallisen tekstiviestin pituisia (verkkopalvelu). Moniosaisen viestin hinta riippuu siitä, kuinka monesta tavallisesta tekstiviestistä se koostuu.

Ennen kuin lähetät viestin, varmista, että käyttämäsi viestikeskuksen puhelinnumero on tallennettu puhelimeen (katso Viestikeskuksen numero sivulla 63). Saat tämän numeron palveluntarjoajaltasi.

Voit milloin tahansa poistua tästä valikosta valmiustilaan pitämällä alhaalla  -näppäintä kaksi kertaa. Vaihtoehtoisesti: Paina  (*Valinnat*) -näppäintä, siirry kohtaan *Poistu* ja paina  (*OK*) -näppäintä.

Viestin kirjoittaminen

1. Kun olet *Viestit*-valikossa siirry  - tai  -näppäimellä kohtaan *Viestien kirjoitus* ja paina  (*Valitse*) -näppäintä.
2. Kirjoita viesti ennakoivaa tai perinteistä tekstinsyöttöä käyttäen (katso Tekstin kirjoittaminen sivulla 39).

Jäljellä olevien merkkien lukumäärä ja nykyisen viestiosan numero näkyvät näytön oikeassa yläkulmassa. Esimerkiksi 233/2 tarkoittaa, että merkkejä on jäljellä 233 ja olet kirjoittamassa toista viestiosaa.



Vihje: Voit vaihtaa ennakoivasta tekstinsyötöstä perinteiseen tai päinvastoin painamalla kaksi kertaa -näppäintä.

3. Kun kirjoitat viestiä, saat näkyviin seuraavassa kuvatus toiminnot painamalla  (**Valinnat**) -näppäintä. Siirry haluamasi toiminnon kohdalle ja paina  (**OK**) -näppäintä.

Lähetä: Tällä toiminnolla voit lähettää viestin haluamallasi vastaanottajalle. Näppäile vastaanottajan puhelinnumero (tai hae se Luettelosta) ja paina  (**OK**) -näppäintä. Viestin lähetyksessä käytetään **Viestiasetukset**-valikon ensimmäistä asetusryhmää (katso sivu 62).

Lähetä usealle: Tällä toiminnolla voit lähettää viestin usealle eri vastaanottajalle peräkkäin. Siirry ensimmäisen vastaanottajan kohdalle ja paina  (**Lähetä**) -näppäintä. Toista tämä jokaisen vastaanottajan osalta. Voit palata viestiin painamalla  -näppäintä.

Viestipohja: Tämän toiminnon avulla voit käyttää uuden viestin pohjana valmista viestiä.

Lisää hymiö: Tällä toiminnolla voit lisätä viestiin hymiön, esimerkiksi "-:-)". Siirry haluamasi hymiön kohdalle ja paina  (**Valitse**) -näppäintä.

Sanakirja: Tällä toiminnolla voit vaihtaa ennakoivasta tekstinsyötöstä perinteiseen (valitse **Pois käytöstä**) tai päinvastoin (valitse haluamasi kieli).

Läh. asetuksin: Tällä toiminnolla voit käyttää viestin lähetyksessä jotakin muuta asetusryhmää kuin 1 (katso sivu 63).

Tallenna: Tallentaa viestin **Omat tekstiviestit**-valikkoon (valikko 2-3).

Poista: Poistaa viestin kaikki merkit.

Poistu: Tällä toiminnolla voit palata valmiustilaan milloin tahansa.

■ Tekstiviestin lukeminen (Saapuneet tekstiviestit – Valikko 2-2)

Kun saat tekstiviestin ollessasi valmiustilassa, puhelimesta kuuluu nykyiselle käyttöprofiilille valittu viestien merkkiääni ja näytössä näkyy uusien viestien lukumäärä sekä -symboli.

Kun -symboli vilkkuu, uusille viesteille ei enää ole tilaa. Vapauta tilaa [Saapuneet tekstiviestit](#) -valikon (valikko 2-2) [Poista](#)-toiminnolla.

1. Jos haluat lukea viestit heti, paina  (**Lue**) -näppäintä. Jos haluat lukea viestit myöhemmin, paina  -näppäintä. Voit lukea viestit myöhemmin [Saapuneet tekstiviestit](#) -valikossa (valikko 2-2).
2. Siirry - tai -näppäimellä haluamasi viestin kohdalle ja paina  (**Lue**) -näppäintä. Lukemattomien viestien kohdalla näkyy .
3. Voit selata viestiä - tai -näppäimellä.
4. Kun luet viestiä, voit käyttää alla kuvattuja toimintoja. Paina  (**Valinnat**) -näppäintä, siirry haluamasi toiminnon kohdalle ja paina  (**OK**) -näppäintä. Käytettävissäsi on seuraavat toiminnot:

Poista: Poistaa viestin.

Vastaa: Tällä toiminnolla voit vastata viestiin. Katso Tekstiviestin kirjoittaminen ja lähettäminen (Valikko 2-1) sivulla 57.

Chat: Tällä toiminnolla voit keskustella tekstiviestien avulla vastapuolen kanssa. Näppäile lempinimi, jota haluat käyttää itsestäsi keskustelun aikana, ja paina  (**OK**) -näppäintä. Kirjoita chat-viesti ja lähetä se painamalla  (**Valinnat**) -näppäintä ja valitsemalla [Lähetä](#)-vaihtoehto. Lisätietoja on kohdassa Chat (Valikko 3) sivulla 66.

Muokkaa: Tällä toiminnolla voit muokata viestiä. Katso Tekstin kirjoittaminen sivulla 39.

Poimi numero: Poimii viestistä puhelinnumeron soittamista tai tallentamista varten.

Läh. edelleen: Tällä toiminnolla voit muokata viestiä ja lähettää sen edelleen haluamaasi puhelinnumeroon.

Tiedot: Näyttää lähettäjän nimen ja puhelinnumeron, lähetyksessä käytetyn viestikeskukseen sekä viestin saapumispäivän ja -ajan.

■ Tallentamasi viestin lukeminen (Omat tekstiviestit – Valikko 2-3)

Voit tarkastella *Viestien kirjoitus* -valikossa (valikko 2-1) tallentamiasi viestejä.  (**Valinnat**) -näppäimellä saat näkyviin samat toiminnot kuin *Saapuneet tekstiviestit* -valikossa (valikko 2-2), lukuun ottamatta toimintoja *Vastaa*, *Chat* ja *Tiedot*.

■ Kuvaviestit (Valikko 2-4)

Voit vastaanottaa ja lähettää puhelimella tekstiviestejä, jotka sisältävät kuvia. Näitä viestejä kutsutaan kuvaviesteiksi. Puhelimesta on valmiina useita kuvaviestejä.

Voit käyttää tätä toimintoa vain, jos verkko-operaattorisi tai palveluntarjoajasi tukee sitä.

Huomaa seuraavaa:

- Kukin kuvaviesti koostuu useasta tekstiviestistä. Tästä syystä kuvaviestin lähettäminen voi maksaa enemmän kuin tekstiviestin lähettäminen.
- Koska kuvaviestit tallennetaan puhelimeen, ne eivät näy, jos käytät SIM-korttia jonkin toisen puhelimen kanssa.
- Vain sellaiset puhelimet, joissa on kuvaviestitoiminto, voivat vastaanottaa ja näyttää kuvaviestejä.

Kun saat kuvaviestin

- Jos haluat nähdä viestin heti, paina  (**Näytä**) -näppäintä. Voit tallentaa viestin painamalla  (**Tallenna**) -näppäintä tai poistaa sen painamalla  -näppäintä kaksi kertaa.
- Kun haluat tarkastella viestiä myöhemmin tässä valikossa: Tallenna viesti painamalla  -näppäintä ja sitten  (**OK**) -näppäintä.

Kun luet viestin myöhemmin tässä valikossa

Painamalla  (**Valinnat**) -näppäintä saat näkyviin samat toiminnot kuin *Saapuneet tekstiviestit* -valikossa (valikko 2-2), lukuun ottamatta toimintoja *Vastaa* ja *Chat*.

Muokk. tekstiä -toiminnolla voit muokata viestin tekstiosaa ja lähettää sen eteenpäin. Katso Tekstiviestin kirjoittaminen ja lähettäminen (Valikko 2-1) sivulla 57.

Kuvaviestin lähettäminen

- Kun olet *Kuvaviestit*-valikossa, siirry haluamasi kuvaviestin kohdalle ja paina  (**Näytä**) -näppäintä.
- Jos näyttöön tuleva kuva ei ole haluamasi, paina  (**Valinnat**) -näppäintä, siirry kohtaan *Muokk. tekstiä* ja paina  (**Valitse**) -näppäintä.
Jos näyttöön tuleva kuva ei ole haluamasi, paina  -näppäintä ja toista vaihe 1.
- Kirjoita viesti.
Jos haluat koko viestin ennen sen lähettämistä, paina  (**Valinnat**) -näppäintä, siirry kohtaan *Näytä viesti* ja paina  (**OK**) -näppäintä.
- Paina  (**Valinnat**) -näppäintä, siirry kohtaan *Lähetä* ja paina  (**OK**) -näppäintä.

■ Viestipohjat (Valikko 2-5)

Puhelimessa on valmiita viestejä ("viestipohjia"), joita voit käyttää kirjoittaessasi viestejä. Tässä valikossa voit tarkastella, muokata tai poistaa viestipohjia.

Siirry haluamasi viestipohjan kohdalle ja paina  (Lue) -näppäintä.

Kun viestipohja on näytössä, paina  (Valinnat) -näppäintä ja valitse, haluatko muokata viestipohjaa vai poistaa sen.

Kun muokkaat viestipohjaa, saat  (Valinnat) -näppäimellä näkyviin joukon toimintoja kuten *Lähetä* ja *Tallenna*.

Voit luoda täysin uuden pohjan valitsemalla jonkin viestipohjalistan lopussa olevista tyhjästä pohjista.

■ Hymiöt (Valikko 2-6)

Tällä toiminnolla voit luoda hymiöitä kuten ":-)", joita voit käyttää kirjoittaessasi viestejä tai vastatessasi niihin. Siirry haluamasi hymiön kohdalle ja paina  (Lue) -näppäintä. Hymiö voi koostua mistä tahansa merkeistä. Paina  (Valinnat) -näppäintä ja valitse *Muokkaa*. Muuta hymiö haluamaksesi (saat näkyviin erikoismerkit, kun pidät alhaalla  -näppäintä) ja paina  (OK) -näppäintä. Tietoa hymiöiden muokkaamisesta on kohdassa Tekstiviestin kirjoittaminen ja lähettäminen (Valikko 2-1) sivulla 57.

■ Viesti- asetukset (Valikko 2-7)

Puhelimessa on kahdenlaisia viestiasetuksia: asetusryhmäkohtaisia asetuksia ja kaikille tekstiviesteille yhteisiä asetuksia.

Asetusryhmä 1 (Valikko 2-7-1)¹

Asetusryhmä on joukko asetuksia, joita tarvitaan teksti- ja kuvaviestien lähettämiseen.

Voit esimerkiksi lähettää tekstiviestin faksina, jos palveluntarjoajasi tukee tätä palvelua. Valitset vain asetusryhmän, johon olet aiemmin määrittänyt faksilähetysten asetukset.

Jokainen asetusryhmä on omassa alavalikossaan, jossa voit muuttaa seuraavassa kuvattuja asetuksia.

Viestikeskuksen numero

Tällä toiminnolla voit tallentaa teksti- ja kuvaviestien lähetyksessä tarvittavan viestikeskuksen puhelinnumeron. Saat tämän numeron palveluntarjoajaltasi.

Näppäile puhelinnumero tai hae se Luettelosta, tai muokkaa numeroa, ja paina  (OK) -näppäintä.

Viestin muoto

Voit pyytää matkapuhelinverkkoa muuntamaan *Teksti*-viestisi *Sähköposti*-, *Faksi*- tai *Hakulaite*-muotoon (verkkopalvelu).

Jotta vastaanottaja voi ottaa vastaan muunnetun viestin, hänellä on oltava sitä varten sopiva laite, kuten faksilaite.

Viesti voimassa

Tämän verkkopalvelun avulla voit määrittää, kuinka kauan tekstiviestejä säilytetään viestikeskuksessa.

1. Asetusryhmien lukumäärä riippuu SIM-kortilla olevien asetusryhmien määrästä.

Yleisasetukset (Valikko 2-7-2)¹

Tämän alavalikon asetukset koskevat kaikkia lähetettäviä tekstiviestejä riippumatta valitusta asetusryhmästä.

Välitystiedot

Voit pyytää matkapuhelinverkkoa lähettämään tekstiviestiesi välitystiedot (verkkopalvelu).

Sama keskus vastattaessa

Kun tämä toiminto on käytössä, tekstiviestisi vastaanottaja voi käyttää vastausviestin lähetyksessä samaa viestikeskusta, jonka kautta oma alkuperäinen viestisi lähetettiin (verkkopalvelu).

Merkistötuki

Kun [Unicode](#)-vaihtoehto on valittu, voit lähettää romaanisten, slaavilaisten tai venäjän kielen erikoismerkkejä (kuten ñ) sisältäviä viestejä yhteensopivaan puhelimeen, jos matkapuhelinverkko tukee tätä palvelua.

■ Tiedotepalvelu (Valikko 2-8)

Tämän verkkopalvelun avulla voit vastaanottaa palveluntarjoajaltasi eri aiheita koskevia tiedotteita (kuten sää- ja liikennetietoja).

Lisätietoja aiheista ja niiden numeroista saat palveluntarjoajaltasi.

Jos valitset [Käytössä](#)-vaihtoehdon, saat tiedotteita valitsemistasi aiheista. [Aihehakemisto](#)-toiminnolla voit hakea matkapuhelinverkosta aiheiden luettelon.

1. Tämän valikon oikeavalintanumero riippuu käytettävissä olevien asetusryhmien lukumäärästä. Tässä oletetaan, että käytettävissä on vain yksi asetusryhmä.

Jos valitset *Omat aiheet* -vaihtoehdon, voit valita haluamasi aiheen tai poistaa valinnan, lisätä luetteloon uuden aiheen, tai muokata tai poistaa luettelossa jo olevia aiheita.

Kielen valinta -toiminnolla voit valita tiedotteiden kielen. Vain valitsemallasi kielellä kirjoitetut tiedotteet tulevat näkyviin.

■ Vastaajapalvelun numero (Valikko 2-9)

Soittajat voivat jättää sinulle vastaajapalveluun viestejä, jotka voit kuunnella myöhemmin (verkkopalvelu).

Tässä valikossa voit tallentaa vastaajasi puhelinnumeron. Näppäile numero (saat sen palveluntarjoajalta) ja paina  (OK) -näppäintä.

Huomaa, että tämä valikko ei ehkä näy, jos verkko-operaattori tai palveluntarjoaja on tallentanut vastaajapalvelun numeron valmiiksi SIM-kortille.

Kummallekin puhelulinjalle voi tallentaa oman vastaajapalvelun numeron (katso Puhelulinja sivulla 78).

Tietoa ääniviestien kuuntelusta on sivulla 35.

Tietoa saapuvien puhelujen siirtämisestä vastaajapalveluun on sivulla 85.

■ Palvelukäskyjen muokkaus (Valikko 2-10)

Voit lähettää palveluntarjoajillesi palvelukäskyjä. Näppäile haluamasi merkit. Kun haluat vaihtaa numeroista kirjaimiin tai päinvastoin, pidä alhaalla  -näppäintä. Lähetä käsky painamalla  (**Lähetä**) -näppäintä.

7. Chat (Valikko 3)

Chat-toiminnolla voit keskustella muiden henkilöiden kanssa tekstiviestien avulla.

Pääset tähän valikkoon seuraavasti: Paina valmiustilassa  (**Valikko**) -näppäintä, siirry kohtaan Chat ja paina  (**Valitse**) -näppäintä.



■ Chat-keskustelun käynnistäminen

Voit käynnistää chat-keskustelun joko tässä valikossa tai valitsemalla *Chat*-vaihtoehdon painamalla  (**Valinnat**) -näppäintä, kun luet saamaasi tekstiviestiä.

1. Jos käynnistät keskustelun tässä valikossa, näppäile toisen henkilön puhelinnumero tai hae se Luettelosta (katso Soittaminen Luettelon avulla sivulla 32) ja paina  (**OK**) -näppäintä.

Jos olet aiemmin keskustellut saman henkilön kanssa, näet tämän chat-keskustelun 500 viimeistä merkkiä.

2. Näppäile lempinimi (katso Tekstin kirjoittaminen sivulla 39), jota haluat käyttää itsestäsi keskustelun aikana, ja paina  (**OK**) -näppäintä.
3. Kirjoita chat-viesti samalla tavalla kuin kirjoitat tavallisen tekstiviestin, paina  (**Valinnat**) -näppäintä ja lähetä viesti valitsemalla *Lähetä*.

Kun painat  (**Valinnat**) -näppäintä, saat näkyviin samat toiminnot kuin tekstiviestiä kirjoittaessasi, lukuun ottamatta toimintoja *Tallenna* ja *Lähetä usealle*. Lisäksi käytössäsi on *Selaa chat* -toiminto, jolla näet kaikki chat-keskustelun aikana lähettämäsi viestit (joiden kohdalla näkyy "<" ja lempinimesi) ja vastaanottamasi viestit (joiden kohdalla näkyy ">" ja toisen henkilön lempinimi). *Lempinimi*-toiminnolla voit muokata lempinimeäsi.

4. Kun saat vastapuolelta vastauksen, vastausviesti näkyy lähettämäsi viestin yläpuolella. Tyhjennä näyttö painamalla  (OK) -näppäintä, kirjoita vastaus ja lähetä se painamalla  (Valinnat) -näppäintä ja valitsemalla *Lähetä*. Toista tämä jokaisen chat-viestin osalta.

Huomaa, että chat-keskustelun aikana saamiasi viestejä ei tallenneta *Saapuneet tekstiviestit* -valikkoon.

8. Puhelutiedot (Valikko 4)

Puhelutiedot-valikossa voit tarkastella puhelimen automaattisesti tallentamia puhelinnumeroita.



Lisäksi voit tarkistaa soittamiesi puhelujen likimääräisen keston ja hinnan sekä tarkistaa valmiiksi maksetussa SIM-kortissa jäljellä olevan puheaajan ja ladata lisää puheaikaa.

Pääset tähän valikkoon seuraavasti: Paina valmiustilassa  (**Valikko**) -näppäintä, siirry kohtaan *Puhelutiedot* ja paina  (**Valitse**) -näppäintä.

Valikoissa 4-1 – 4-3 olevien toimintojen käyttö

Toiminnoilla, joihin pääset painamalla  (**Valinnat**) -näppäintä, voit

- tarkastella tai muokata automaattisesti tallennettua puhelinnumeroa tai soittaa siihen
- nähdä puhelun soittoajan
- tallentaa numeron Luetteloon
- poistaa numeron automaattisesti tallennettujen numeroiden listalta (mutta ei Luettelosta)
- lähettää tekstiviestin puhelun soittajalle (*Lähetä viesti*)

Tietoa vastaamatta jääneistä ja vastatuista puheluista

Puhelin tallentaa puhelinnumerot, joista sinulle on soitettu tai yritetty soittaa seuraavissa tapauksissa:

- matkapuhelinverkko käyttää soittajan puhelinnumeron puhelun vastaanottajalle
- puhelin on päällä ja matkapuhelinverkon kuuluvuusalueella

■ Vastaamatta jääneet puhelut (Valikko 4-1)

Tämä toiminto näyttää kymmenen puhelinnumeroa, joista sinulle on viimeksi yritetty soittaa tuloksetta (verkkopalvelu).



Vihje: Saat nämä puhelinnumerot näkyviin myös painamalla  (**Selaa**) -näppäintä, kun näytössä näkyy ilmoitus vastaamatta jääneistä puheluista. Listassa näkyvät myös aiemmin automaattisesti tallennetut puhelinnumerot.

■ Vastatut puhelut (Valikko 4-2)

Tämä toiminto näyttää kymmenen puhelinnumeroa, joista sinulle on viimeksi soitettu (verkkopalvelu).

■ Soitetut puhelut (Valikko 4-3)

Tämä toiminto näyttää 20 puhelinnumeroa, joihin olet viimeksi soittanut tai yrittänyt soittaa.

■ Pyyhi viime puhelut (Valikko 4-4)

Tällä toiminnolla voit poistaa kaikki valikoissa 4-1 - 4-3 olevat puhelinnumerot ja nimet.

Nämä puhelinnumerot poistetaan myös seuraavissa tapauksissa:

- kun kytket puhelimeen virran ja siinä on SIM-kortti, joka ei ole mikään viidestä puhelimen kanssa viimeksi käytetystä kortista
- Kun muutat [Suojaustaso](#)-asetusta (katso sivu 83).

■ Puhelujen kestot (Valikko 4-5)

Tällä toiminnolla näet lähtevien ja saapuvien puhelujen likimääräisen keston.

Voit nollata nämä kestolaskurit *Kestolaskurien nollaus* -toiminnolla (valikko 4-5-5). Tätä varten tarvitset suojakoodin (katso Tunnusluvut sivulla 115). SIM-kortin vaihtaminen ei nollaa kestolaskureita.



Huom! palveluntarjoajan veloittama puhelu aika saattaa vaihdella verkon toimintojen, laskunpyöristyksen yms. mukaan.

■ Puhelujen hinnat (Valikko 4-6)

Tällä verkkopalvelulla näet viimeksi soitetun puhelun tai kaikkien puhelujen likimääräisen hinnan.

Hinnat näytetään *Hinnan esitys* -toiminnolla (valikko 4-7-2) määritettyinä yksikköinä.

Hinnat näytetään jokaiselle SIM-kortille erikseen.



Huom! palveluntarjoajan puheluista ja palveluista veloittama summa saattaa vaihdella verkon toimintojen, laskunpyöristyksen, verojen yms. mukaan.

■ Puhelujen hinnan asetukset (Valikko 4-7)

Puhelujen hintaraja

Voit asettaa puheluille hintarajan sykäys- tai valuuttayksikköinä (verkkopalvelu).

Voit soittaa ja vastaanottaa maksullisia puhelua niin kauan kuin hintaraja ei ylitä. Jäljellä olevan puheajan määrä näkyy valmiustilassa.

Voit tarvita hintarajan asetukseen PIN2-koodia (katso Tunnusluvut sivulla 115).

Huomaa, että kun sykäys- tai valuuttayksiköitä ei ole enää jäljellä, voit ehkä soittaa pelkästään hätänumeroon 112.

Hinnan esitys

Puhelin voi näyttää jäljellä olevan puheajan sykäysyksikköinä tai haluamiasi valuuttayksikköinä. Saat sykäysyksiköiden hinnat palveluntarjoajalta.

Voit tarvita tämän toiminnon käyttöön PIN2-koodia (katso Tunnusluvut sivulla 115).

Jos valitsit *Rahana*-vaihtoehdon, näppäile sykäysyksikön hinta, paina  (OK) -näppäintä, näppäile valuuttayksikön nimi ja paina  (OK) -näppäintä.

■ Maksettu puheaika (Valikko 4-8)

Tässä valikossa voit tarkastella ja muuttaa maksettua SIM-korttia koskevia asetuksia (verkkopalvelu). Kun käytät valmiiksi maksettua SIM-korttia, voit soittaa puheluja niin kauan kuin kortilla on riittävästi puheaikaa.

Maksetun puheajan tiedot -toiminnolla voit asettaa puhelimen näyttämään jäljellä olevan puheajan määrän, kun puhelin on valmiustilassa.

Maksettua puheaikaa jäljellä näyttää jäljellä olevan puheajan.

Viimeisimmän tapahtuman hinta näyttää aiempien puhelujen hintatietoja.

Puheajan lataustiedot näyttää päivän ja ajan, jolloin puheaikaa ladattiin viimeksi. Painamalla  -näppäintä näet puheajan viimeisen käyttöpäivän.

9. Äänivalinnat (Valikko 5)

Äänivalinnat-valikossa voit muokata valitsemasi käyttöprofiilin asetuksia. Voit myös luoda omia soittoääniä *Soittoäänten sävellys* -toiminnolla.



Katso myös Käyttöprofiili (Valikko 12) sivulla 98 ja Puhelimen äänten säätäminen yhdellä asetuksella sivulla 37.

Pääset tähän valikkoon seuraavasti: Paina valmiustilassa  (Valikko) -näppäintä, siirry kohtaan *Äänivalinnat* ja paina  (Valitse) -näppäintä.

■ Soittoääni (Valikko 5-1)

Määrittää soittoäänen, jonka kuulet, kun saat puhelun. Siirry haluamasi äänen kohdalle ja paina  (OK) -näppäintä. Soittoäännet, jotka olet saanut tai luonut itse, ovat soittoäänilistan lopussa.

■ Soiton voimakkuus (Valikko 5-2)

Määrittää soittoäänen ja viestin merkkiäänen voimakkuuden. Siirry haluamasi voimakkuustason kohdalle ja paina  (OK) -näppäintä.

■ Soittotapa (Valikko 5-3)

Määrittää, miten puhelin ilmoittaa saapuvasta äänipuhelusta. Voit valita seuraavista vaihtoehtoista: *Tavallinen*, *Voimistuva*, *Soi kerran*, *Piippaus* ja *Äänetön*.

Kun *Äänetön* on valittu, puhelimen kaikki äänet on mykistetty ja näytössä näkyy  -symboli.

■ Soittoäänten sävellys (Valikko 5-4)


Voit säveltää oman soittoäänen. Sävelletyt äänet näkyvät ääniluettelon lopussa.



Huom! Puhelimen on oltava päällä, jotta voit käyttää tätä toimintoa. Älä kytke puhelimeen virtaa, kun matkapuhelimen käyttö on kielletty tai kun se voi aiheuttaa häiriöitä tai vaaratilanteen.

Uuden soittoäänen luominen

1. Siirry sen äänen kohdalle, jota haluat muokata, ja paina  (Valitse) -näppäintä.
2. Näppäile haluamasi nuotit. Jos esimerkiksi haluat nuotin f, paina  -näppäintä (näkyvät f-merkinä). Kuulet nuotin, kun näppäilet sen (elleivät puhelimen äänet ole pois päältä).
3. Voit muokata nuotin ominaisuuksia seuraavalla tavalla:

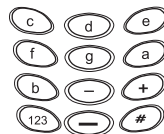

- **Nuotin kesto:**  -näppäimellä voit lyhentää (-) ja  -näppäimellä pidentää (+) nuottia tai taukoa. Oletuskesto on 1/4 nuottia. Kesto näkyy ennen nuottia, jolloin esimerkiksi **16d** tarkoittaa nuottia d, jonka kesto on 1/16.
Kun pidät nuottinäppäintä alhaalla, nuotin kesto pitenee puolella. Tämä näkyy pisteenä keston jälkeen, esimerkiksi **8.a**.
- **Tauko:**  -näppäimellä voit lisätä tauon, joka kestää yhtä kauan kuin sitä edeltävä nuotti. Tauon oletuskesto on yksi neljäsosanuotti (1/4). Tauon symboli on " - ".
- **Oktaavi:**  -näppäimellä voit asettaa oktaavin uusille nuoteille. Oktaavi näkyy numerona nuotin jälkeen (esimerkiksi **e1**).

- **Äänenkorkeus:**  -näppäimellä voit korottaa nuotin (jolloin nuotin edessä näkyy #-merkki), esimerkiksi #f. Nuotteja e ja b ei voi korottaa.

4. Nuottien muokkaaminen:

-  -näppäimellä voit siirtää osoitinta oikealle ja  -näppäimellä vasemmalle.
-  -näppäimellä voit poistaa vasemmalla olevan nuotin tai tauon.

5. Kun soittoaäni on valmis, paina (Valinnat) -näppäintä, siirry jonkin alla kuvatun toiminnon kohdalle ja paina (OK) -näppäintä.

Kuuntele: soittaa nuotit.

Tallenna: tällä toiminnolla voit nimetä soittoaänen ja lisätä sen soittoaänten luetteloon.

Tempo: tällä toiminnolla voit valita haluamasi soittonopeuden (iskuina minuutissa).

Lähetä: Voit lähettää luomasi soittoaänen yhteensopivaan puhelimeen.

Tyhjennä: poistaa kaikki nuotit näytöltä.

Poistu: tällä toiminnolla voit poistua Soittoäänten sävellys -valikosta.

Esimerkki: Alla on esimerkki soittoaänestä. Näppäile nuotit ja kuuntele ne yllä kuvatulla tavalla. Muuta soittoaänen ominaisuuksia (esimerkiksi nuotteja, oktaavia ja kestoja) ja kuuntele, miten tekemäsi muutokset vaikuttavat ääneen.

16.a2 16d2 16#f2 16a1 16d2 16#f2 8a2 1- 8-

16.b2 16d2 16#f2 16a1 16d2 16#f2 8a2 1- 8-

16.a2 16e2 16g2 16a1 16e2 16g2 8a2 1- 8-

16.e3 16#f2 16a2 16d2 16#f2 16a2 8d3 1- 8-

Soittoäänen vastaanottaminen

Kun joku lähettää sinulle soittoäänen, kuulet viestin merkkiäänen ja näytössä näkyy viestistä kertova teksti.

Kun haluat kuunnella, tallentaa tai poistaa soittoäänen, paina  (Valinnat) -näppäintä, siirry haluamasi toiminnon kohdalle ja paina  (OK) -näppäintä.

■ Viestin merkkiääni (Valikko 5-5)

Määrittää äänen, jonka kuulet, kun saat tekstiviestin. Siirry haluamasi merkkiäänen kohdalle ja paina  (OK) -näppäintä.

■ Näppäinäänet (Valikko 5-6)

Määrittää näppäinänten voimakkuuden. Siirry haluamasi voimakkuustason kohdalle ja paina  (OK) -näppäintä.

■ Varoitusäänet (Valikko 5-7)

Asettaa merkkiäänen kuulumaan esimerkiksi, kun akusta on loppumassa virta. Tämä asetus ei vaikuta verkkopalveluihin liittyviin ääniin.

■ Värinähälytys (Valikko 5-8)

Asettaa puhelimen värisemään, kun saat puhelun tai tekstiviestin. Voit myös asettaa puhelimen ensin värisemään ja sitten soimaan.

Värinähälytys ei toimi, kun puhelin on kytketty laturiin tai pöytätelineeseen.

■ Käyttöprofiilin tunnus (Valikko 5-9)

Määrittää kuvan, joka tulee valmiustilassa näyttöön määrätyn ajan eli "aikavalvontajakson" jälkeen. Voit valita käyttöprofiilin tunnuksi myös animaation.

Valitse *Pois käytöstä*, *Käytössä* (näyttöön tulee aiemmin valittu käyttöprofiilin tunnus), *Viive* tai *Profiilin tunnus* ja paina  (OK) -näppäintä.

Jos valitsit *Profiilin tunnus* -vaihtoehdon, näyttöön tulee nykyinen käyttöprofiilin tunnus. Jos haluat vaihtaa sen, siirry haluamasi kuvan kohdalle ja paina  (Valitse) -näppäintä. Jos valitsit *Viive* -vaihtoehdon, siirry haluamasi määräraajan kohdalle ja paina  (OK) -näppäintä.

Kun käytät tunnuksena animaationa, virtaa kuluu enemmän ja akun käyttöaika lyhenee. Tietoa animaatioiden lataamisesta on *Näytä kuva* -toiminnon kohdalla kohdassa WAP-palvelun sivujen selaaminen, sivulla 108.

10. Asetukset (Valikko 6)

Asetukset-valikossa voit muuttaa

- puheluasetuksia (valikko 6-1)
- yleisiä käyttöasetuksia (valikko 6-2)
- turva-asetuksia (valikko 6-3)



Voit palauttaa näiden valikoiden alkuperäiset asetukset *Alkuperäisten asetusten palautus* -toiminnolla (valikko 6-4).

Pääset tähän valikkoon seuraavasti: Paina valmiustilassa  (**Valikko**) -näppäintä, siirry kohtaan *Asetukset* ja paina  (**Valitse**) -näppäintä.

■ Puheluasetukset (Valikko 6-1)

Automaattinen soitontoisto

Asettaa puhelimen soittamaan valittuun puhelinnumeroon enintään kymmenen kertaa, jos yhteys ei muodostu.

Pikavalinta

Kun tämä toiminto on käytössä, voit soittaa puhelinnumeroon pitämällä alhaalla pikavalintanäppäintä (jokin näppäimistä  - ), jolle olet määrittänyt kyseisen numeron.

Jos pidät alhaalla  -näppäintä, puhelin soittaa vastaajapalveluun.

Koputuspalvelu

Kun tämä verkkopalvelu on käytössä, puhelin ilmoittaa puhelun aikana uudesta saapuvasta puhelusta. Katso Toiseen puheluun vastaaminen puhelun aikana sivulla 35.

Oman numeron lähetys

Tämä verkkopalvelu määrittää, näkeekö puhelun vastaanottaja puhelinnumerosi (*Käytössä*) vai ei (*Pois käytöstä*). Jos valitset *Sopim. mukaan* -vaihtoehdon, puhelin käyttää palveluntarjoajasi kanssa sovittua asetusta.

Puhelulinja

Voit käyttää puhelinta sellaisten SIM-korttien kanssa, jotka tukevat kahta tilaajanumeroa eli puhelulinjaa. Tämä on verkkopalvelu.

Tässä valikossa voit valita haluamasi puhelulinjan (1 tai 2) puhelujen soittamista varten tai estää linjan valinnan. Voit vastata kummankin linjan puheluihin valitusta linjasta riippumatta.

Et voi soittaa puheluja, jos valitset linjan 2, mutta et ole tilannut tätä verkkopalvelua. Kun linja 2 on valittu, näytön vasemmassa yläkulmassa näkyy valmiustilassa 2-symboli.

Tarvitset PIN2-koodia, jos haluat sallia tai estää puhelulinjan valitsemisen.



Vihje: Kun olet valmiustilassa, voit valita toisen puhelulinjan pitämällä alhaalla  -näppäintä.

Automaattinen vastaus

Voit asettaa puhelimen vastaamaan puheluun yhden soiton jälkeen.

Tätä toimintoa voi käyttää, kun puhelin on kytketty HF-autosarjaan PPH-1 tai HDC-5-nappikuulokkeeseen. Kun käytät autosarjaa, huomaa, että joistakin savukkeensytytinliittimistä ei saa virtaa, kun auton virta ei ole päällä.

Tämä toiminto ei ole käytettävissä, kun puhelimen soittotavaksi on valittu *Äänetön*.

■ Yleiset käyttöasetukset (Valikko 6-2)

Kielen valinta

Voit valita näyttötekstien kielen.

Kun *Automaattinen*-vaihtoehto on valittu, puhelin valitsee kielen SIM-kortin sisältämien tietojen perusteella.

Tämä asetus määrää myös, mitä merkkejä voit käyttää kirjoittaessasi tekstiä, esimerkiksi nimeä tai tekstiviestiä.

Solun tunniste

Tämän verkkopalvelun avulla voit asettaa puhelimen ilmoittamaan, kun sitä käytetään matkapuhelinverkossa, joka perustuu MCN-mikrosoluverkkotekniikkaan. Tällaisessa verkossa paikallispuhelut voivat olla edullisempia kuin muissa verkoissa.

Tervehdysteksti

Tällä toiminnolla voit kirjoittaa viestin, joka tulee hetkeksi näyttöön, kun puhelimeen kytketään virta.

Verkon valinta

Voit asettaa puhelimen valitsemaan automaattisesti jonkin alueellasi käytettävissä olevista matkapuhelinverkoista (oletusasetus) tai valita haluamasi verkon manuaalisesti verkkolistasta.

Manuaalisesti valitulla verkolla pitää olla yhteiskäyttösopimus kotiverkkosi kanssa (eli sen operaattorin kanssa, jonka SIM-kortti puhelimessa on). Muuten näyttöön tulee teksti [Ei sallittu](#).

Puhelin pysyy manuaalisessa tilassa, kunnes valitset automaattisen tilan tai asetat puhelimeen toisen SIM-kortin.

Taustavalot

Voit asettaa näytön ja näppäimistön valot päälle tai pois päältä. Tämä asetus on käytettävissä, kun puhelin on kytketty HF-autosarjaan PPH-1.

SIM-palvelujen vahvistus

Voit asettaa SIM-korttipalvelujen vahvistusviestit päälle ([Käytössä](#)) tai pois päältä ([Pois käytöstä](#)). Katso myös SIM-palvelut (Valikko 14) sivulla 114.

■ Turvavalikko (Valikko 6-3)

Puhelimesta on monipuoliset turvatoiminnot, joilla voit estää puhelimen ja SIM-kortin luvattoman käytön.

PIN-koodin kysely

Voit asettaa puhelimen kysymään SIM-kortin PIN-koodia, kun puhelimeen kytketään virta. Tätä varten tarvitset PIN-koodin. Katso myös Tunnusluvut sivulla 115.

Jotkin SIM-kortit eivät salli PIN-koodin kyselyn poiskytkemistä.

Puhelunestopalvelu

Tällä verkkopalvelulla voit rajoittaa puhelujen soittamista ja vastaanottamista. Tarvitset tätä toimintoa varten puheluneston salasanan, jonka saat palveluntarjoajaltasi.

1. Valitse jokin seuraavista estovaihtoehdoista:

Lähtevät puhelut: puheluja ei voi soittaa.

Ulkomaanpuhelut: puheluja ei voi soittaa kotimaasta ulkomaille.

Ulkomaanpuhelut paitsi kotimaahan: kun olet ulkomailla, voit soittaa puheluja vain kotimaahan.

Saapuvat puhelut: puheluja ei voi ottaa vastaan.

Saapuvat puhelut ulkomailla: puheluja ei voi ottaa vastaan ulkomailla.

Poista puhelunestot: puheluja voi soittaa ja vastaanottaa tavalliseen tapaan. Jos valitset tämän vaihtoehdon, et voi suorittaa seuraavaa vaihetta.

2. Aseta puhelunesto käyttöön (*Aseta*) tai pois käytöstä (*Poista*), tai tarkista, millaiset puhelut on estetty (*Tarkista tila*).



Huom! Kun puhelujen esto on valittuna, puhelut tiettyihin hätänumeroihin (esim. 112 tai muu virallinen hätänumero) saattavat olla mahdollisia joissakin verkoissa.

Sallitut numerot

Voit rajoittaa lähtevät puhelut tiettyihin puhelinnumeroihin, jos SIM-korttisi tukee tätä toimintoa. Tätä toimintoa varten tarvitset PIN2-koodin (katso Tunnusluvut sivulla 115).

Kun tämä toiminto on käytössä, voit soittaa vain puhelinnumeroihin, jotka on mainittu sallittujen numeroiden listassa tai jotka alkavat samalla numerolla tai numeroilla kuin jokin listan puhelinnumeroista.

Numerot-toiminnolla voit etsiä luettelosta puhelinnumeroita (*Etsi*) ja lisätä siihen numeroita (*Lisää uusi*) sekä tyhjentää luettelon (*Tyhjennä*).

Etsi-toiminnolla voit muokata näytössä olevaa puhelinnumeroa, poistaa sen tai soittaa siihen painamalla ensin  (*Valinnat*) -näppäintä ja valitsemalla sitten haluamasi vaihtoehdon.



Huom! Kun sallitut numerot -vaihtoehto on käytössä, puhelut tiettyihin hätänumeroihin (esim. 112 tai muu virallinen hätänumero) saattavat olla mahdollisia joissakin verkoissa.

Rajattu käyttäjäryhmä

Tällä verkkopalvelulla voit rajoittaa lähtevät ja saapuvat puhelut tiettyyn käyttäjäryhmään.

Alkuperäinen: puhelin ottaa käyttöön käyttäjäryhmän, josta SIM-kortin omistaja on sopinut palveluntarjoajan kanssa.

Jotta voit asettaa tämän toiminnon käyttöön, sinun on tiedettävä haluamasi ryhmän tunnusnumero. Saat tämän numeron palveluntarjoajaltasi.

Kun jokin käyttäjäryhmä on valittu, -symboli ja valitun ryhmän tunnusnumero näkyvät valmiustilassa.



Huom! Kun puhelut on rajoitettu Käyttäjäryhmään, puhelut tiettyihin hätänumeroihin (esim. 112 tai muu virallinen hätänumero) saattavat olla mahdollisia joissakin verkoissa.

Suojaustaso

Voit asettaa puhelimen kysymään suojakoodin, kun puhelimeen asetetaan uusi SIM-kortti (vaihtoehto *Puhelin*) tai kun valitset puhelimen muistin (*Muisti*).

("Uusi SIM-kortti" tarkoittaa tässä korttia, joka ei ole jokin viidestä puhelimen kanssa viimeksi käytetystä kortista.)

Tätä varten tarvitset suojakoodin (katso Tunnusluvut sivulla 115).

Huomaa, että kun muutat tätä asetusta, valikoissa 4-1 - 4-3 olevat puhelinnumerot poistetaan.

Katso myös Suojakoodi sivulla 17, Virran kytkeminen päälle ja pois päältä sivulla 27, Muistin valitseminen nimiä ja puhelinnumeroita varten (Käytettävä muisti) sivulla 52 ja Tunnusluvut sivulla 115.

Tunnuslukujen vaihto

Voit vaihtaa seuraavat tunnusluvut: suojakoodi, PIN-koodi, PIN2-koodi, puheluneston salasana. Näissä koodeissa voi olla vain numeroita 0 - 9.

Puhelin pyytää sinua antamaan ensin nykyisen koodin ja sitten uuden koodin kaksi kertaa.



Huom! Älä käytä hätänumeroita muistuttavia tunnuslukuja, kuten 112, tahattomien hätäpuhelujen välttämiseksi.

■ Alkuperäisten asetusten palautus (Valikko 6-4)

Voit palauttaa valikkotoimintojen alkuperäiset asetukset. Tätä varten tarvitset suojakoodin.

Tämä toiminto ei vaikuta esimerkiksi seuraaviin toimintoihin:

- Luetteloon tallennetut nimet ja puhelinnumerot
- teksti- ja kuvaviestit
- *Puhelutiedot*-valikossa näkyvät puhelinnumerot.
- soitonsiirto

11. Soitonsiirto (Valikko 7)

Soitonsiirto-valikossa voit siirtää saapuvat puhelut vastaajapalveluun tai johonkin toiseen puhelinnumeroon (verkkopalvelu).



Pääset tähän valikkoon seuraavasti: Paina valmiustilassa  (**Valikko**) -näppäintä, siirry kohtaan *Soitonsiirto* ja paina  (**Valitse**) -näppäintä.

■ Soitonsiirron valitseminen

1. Siirry jonkin alla mainitun siirtovaihtoehdon kohdalle ja paina  (**Valitse**) -näppäintä:¹

Siirrä kaikki äänipuhelut

Siirto, kun numerosi on varattu: puhelu siirretään, kun sinulla on toinen puhelu käynnissä tai jos hylkää puhelun.

Siirto, kun numerosi ei vastaa: puhelu siirretään, kun et vastaa siihen.

Siirto, kun ei yhteyttä verkkoon: puhelu siirretään, kun puhelimesi on pois päältä tai verkon kuuluvuusalueen ulkopuolella.

Siirto kun kiinni, et vastaa tai ei verkkoa: puhelu siirretään, kun et vastaa siihen, kun numerosi on varattu tai kun puhelimesi on pois päältä tai verkon kuuluvuusalueen ulkopuolella.

Poista soitonsiirrot: Kaikki soitonsiirrot poistetaan. Jos valitset tämän vaihtoehdon, seuraavia vaiheita ei voi suorittaa.

1. Vaihtoehdot, joita verkko-operaattorisi ei tue, eivät ehkä näy.

2. Voit asettaa valitsemasi vaihtoehdon käyttöön (*Aseta*) tai pois käytöstä (*Poista*), tarkistaa sen tilan (*Tarkista tila*) tai asettaa sille viiveen (ei käytettävissä kaikissa vaihtoehdoissa).
3. Jos valitsit *Aseta*-vaihtoehdon, valitse seuraavaksi, mihin saapuvat puhelut siirretään (vastaajapalveluun vai johonkin toiseen puhelinnumeroon).

Jos valitsit *Tarkista tila*-vaihtoehdon, paina  (*Numero*) -näppäintä, jotta näet puhelinnumeron, johon puhelut siirretään.

Jos haluat nähdä ajan, jonka kuluttua puhelut siirretään, paina ensin  (*Tarkenna*) -näppäintä (mikäli tämä näppäin on käytettävissä) ja valitse sitten *Viive*.

Useita soitonsiirtovaihtoehtoja voi olla käytössä yhtä aikaa.

Kun kaikki puhelut siirretään, näytössä näkyy valmiustilassa  -symboli.

Voit määrittää kummallekin puhelulinjalle omat soitonsiirtoasetukset. Katso myös Puhelulinja sivulla 78.



Vihje: Jos painat  -näppäintä kun saat puhelun, puhelu siirretään, jos *Siirto, kun numerosi on varattu* -vaihtoehto on valittu.

12. Pelit (Valikko 8)

Puhelimessa on seuraavat pelit: *Snake II*, *Space impact*, *Bantumi*, *Pairs II* ja *Bumper*.



Pääset tähän valikkoon seuraavasti: Paina valmiustilassa (Valikko) -näppäintä, siirry kohtaan *Pelit* ja paina (Valitse) -näppäintä.



Huom! Puhelimen on oltava päällä, jotta voit käyttää tätä toimintoa. Älä kytke puhelimeen virtaa, kun matkapuhelimen käyttö on kielletty tai kun se voi aiheuttaa häiriöitä tai vaaratilanteen.

■ Kaikille peleille yhteisten asetusten muokkaaminen

1. Kun olet *Pelit*-valikossa, siirry kohtaan *Asetukset* ja paina (Valitse) -näppäintä.
2. Siirry haluamasi asetuksen kohdalle ja paina (Valitse) -näppäintä.

Voit asettaa valitsemallesi pelille äänet, taustavalot tai värinän (*Värinätehosteet*) ja tallentaa Club Nokia -jäsennumerosi. Tarvitset jäsennumeroasi, jotta voit käyttää Club Nokian palveluja, esimerkiksi lähettää pistetietosi. Lisätietoja on Nokian Internet-sivuilla osoitteessa www.club.nokia.com.

Huomaa, että kun *Värinähälytys*-toiminto on pois käytöstä, puhelin ei värise silloinkaan, kun *Värinätehosteet*-toiminto on käytössä.

■ Pelaaminen

1. Kun olet *Pelit*-valikossa, siirry kohtaan *Valitse peli* ja paina  (*Valitse*) -näppäintä.
2. Siirry sen pelin kohdalle, jota haluat pelata, ja paina  (*Valitse*) -näppäintä.
3. Siirry jonkin alla mainitun vaihtoehdon kohdalle ja paina  (*Valitse*) -näppäintä. Kaikki vaihtoehdot eivät ehkä ole käytettävissä kaikissa peleissä.
 - *Uusi peli*: aloittaa uuden pelin.
4. *Huipputulokset*: näyttää nykyisen ennätyksen. Kun haluat lähettää pistetietosi Club Nokian Internet-sivustoon, siirry haluamasi pistetiedon kohdalle ja paina  (*Lähetä*) -näppäintä. Pistetieto lähetetään Club Nokiaan WAP-yhteyden kautta.
 - *Peliohjeet*: näyttää ohjeen pelin pelaamista varten. Voit selata ohjetta - tai -näppäimellä.
 - *Jatka*: tällä toiminnolla voit jatkaa peliä, jonka keskeytit aiemmin painamalla - tai -näppäintä. Käynnistä peli painamalla mitä tahansa näppäintä paitsi ,  tai .
 - *Valinnat*: tällä toiminnolla muokata valitsemasi pelin asetuksia (esimerkiksi asettaa pelin vaikeusasteen).

■ Yhteyden luominen Club Nokian WAP-palveluun

Kun olet *Pelit*-valikossa, siirry kohtaan *Pelipalvelut* ja paina  (*Valitse*) -näppäintä.

Puhelin yrittää muodostaa yhteyden Club Nokian WAP-sivuille käyttäen valittua yhteysasetusryhmää.

Jos yhteys ei muodostu ja näyttöön tulee virheilmoitus (kuten *Tarkista palveluasetukset*), Club Nokian sivuille ei ehkä pääse sen WAP-palvelun kautta, jonka yhteysasetukset on valittu. Avaa tällöin *Palvelut*-valikko, ota käyttöön jokin toinen yhteysasetusryhmä (katso Yhteyden luominen WAP-palveluun sivulla 106) ja yritä päästä Club Nokian sivuille uudelleen *Pelit*-valikon kautta.

Tietoa WAP-palvelujen saatavuudesta ja hinnoista saat verkko-operaattoriltasi ja/tai WAP-palveluntarjoajalta.

13. Laskin (Valikko 9)

Puhelimessa on nelilaskin, jota voi käyttää myös likimääräisiin valuuttayksiköiden muunnoksiin.



Laskimen tarkkuus on rajallinen ja pyöristysvirheitä voi sattua etenkin pitkissä jakolaskuissa.

Pääset tähän valikkoon seuraavasti: Paina valmiustilassa  (Valikko) -näppäintä, siirry kohtaan *Laskin* ja paina  (Valitse) -näppäintä.



Huom! Puhelimen on oltava päällä, jotta voit käyttää tätä toimintoa. Älä kytke puhelimeen virtaa, kun matkapuhelimen käyttö on kielletty tai kun se voi aiheuttaa häiriöitä tai vaaratilanteen.

■ Laskutoimituksen suorittaminen

Voit käyttää laskutoimituksessa seuraavia näppäimiä:

-  -  : lisää numeron. Jos haluat muuttaa luvun merkin (plus tai miinus), paina  (Valinnat) -näppäintä ja valitse *Muuta merkkiä*.
 -  : lisää desimaalipilkun.
 -  : poistaa vasemmalla olevan numeron.
 -  : paina tätä näppäintä kerran yhteenlaskua varten (+), kaksi kertaa vähennyslaskua varten (-), kolme kertaa kertolaskua varten (*) tai neljä kertaa jakolaskua varten (/).
- Vaihtoehtoisesti: paina  (Valinnat) -näppäintä ja valitse haluamasi toiminto.

- Laske yhteissumma painamalla  (**Valinnat**) -näppäintä ja valitsemalla *Yhtä kuin*. Voit tyhjentää näytön seuraavaa laskua varten pitämällä alhaalla  -näppäintä.

■ Valuutan muuntaminen

1. Aseta valuuttakurssi:

- Paina  (**Valinnat**) -näppäintä ja valitse *Aseta kurssi*.
- Valitse haluamasi vaihtoehto ja paina  (**OK**) -näppäintä.
Jos esimerkiksi haluat muuntaa markkoja Ranskan frangeiksi, valitse *Kotimaan raha vieraana valuuttana*.
- Näppäile valuuttakurssi ja paina  (**OK**) -näppäintä.  lisää desimaalipilkun.

2. Muunna valuutta:

- Näppäile muunnettavan valuutan määrä.
- Paina  (**Valinnat**) -näppäintä.
- Siirry kohtaan *Kotim. rahaksi* tai *Ulkom. rahaksi* ja paina  (**OK**) -näppäintä. Edellä mainitussa esimerkissä valitsit *Ulkom. rahaksi*, koska haluat muuntaa kotimaasi valuuttaa (markkoja) ulkomaan valuutaksi (frangeiksi).

■ Valuutan muuntaminen valmiustilassa

Voit muuntaa valuuttaa, kun puhelin on valmiustilassa. Jotta voit käyttää tätä toimintoa, sinun pitää ensin asettaa valuuttakurssi Laskin-valikossa.

1. Näppäile kotimaan tai ulkomaan rahaksi muunnettavan valuutan määrä.  -näppäimellä saat desimaalipilkun (näkyvät näytössä tähtenä).
2. Paina joko - tai -näppäintä kaksi kertaa. -näppäimen yläpuolella oleva **Soita**-teksti muuttuu tekstiksi **Muunna** ja tähti muuttuu desimaalipilkuksi.
3. Paina  (**Muunna**) -näppäintä.

Pääset takaisin valmiustilaan painamalla  (**OK**) -näppäintä.

14. Muistutukset (Valikko 10)

Tällä toiminnolla voit tallentaa lyhyitä tekstimerkintöjä ja liittää niihin hälytyksen. Puhelin hälyttää, kun asettamasi päivämäärä ja kellonaika koittaa.



Pääset tähän valikkoon seuraavasti: Paina valmiustilassa (Valikko) -näppäintä, siirry kohtaan *Muistutukset* ja paina (Valitse) -näppäintä.



Huom! Puhelimen on oltava päällä, jotta voit käyttää tätä toimintoa. Älä kytke puhelimeen virtaa, kun matkapuhelimen käyttö on kielletty tai kun se voi aiheuttaa häiriöitä tai vaaratilanteen.

■ Muistutuksen lisääminen

1. Siirry kohtaan *Lisää uusi* ja paina (Valitse) -näppäintä.
2. Kirjoita merkintä (katso Tekstin kirjoittaminen sivulla 39).
3. Kun merkintä on valmis, paina (OK) -näppäintä, jotta saat näkyviin alla kuvatut vaihtoehdot. Siirry haluamasi vaihtoehdon kohdalle ja paina (OK) -näppäintä.
 - *Hälytys*: lisää merkintään hälytyksen. Näppäile päivämäärä ja paina (OK) -näppäintä. Näppäile aika ja paina (OK) -näppäintä.
 - *Ei hälytystä*: merkintään ei lisätä hälytystä.

■ Muistutusten tarkastelu

1. Siirry kohtaan *Näytä kaikki* ja paina  (**Valitse**) -näppäintä.
2. Siirry haluamasi merkinnän kohdalle. Painamalla  (**Valinnat**) -näppäintä saat näkyviin seuraavat vaihtoehdot:
 - *Poista*: poistaa merkinnän.
 - *Muokkaa*: tällä toiminnolla voit muokata merkintää sekä sen hälytyspäivää ja -aikaa.
 - *Lähetä*: tällä toiminnolla voit lähettää merkinnän ilman hälytystä tekstiviestinä (SMS) yhteensopivaan puhelimeen.

■ Muistutuksen poistaminen

1. Siirry kohtaan *Poista* ja paina  (**Valitse**) -näppäintä.
2. Siirry jonkin alla mainitun vaihtoehdon kohdalle ja paina  (**OK**) -näppäintä:
 - *Yksitellen*: poistaa yhden muistutuksen kerrallaan. Valitse poistettava muistutus ja paina  (**Poista**) -näppäintä.
 - *Kaikki*: poistaa kaikki muistutukset. Vahvista poisto painamalla  (**Kyllä**) -näppäintä.

■ Kun muistutusaika koittaa

Jos puhelin on päällä, se hälyttää ja sen valot sekä muistutusteksti vilkkuvat. Voit keskeyttää hälytyksen painamalla  -näppäintä. Jos painat  (**Torkku**) -näppäintä, hälytys keskeytyy pariksi minuutiksi.

Jos puhelin ei ole päällä, muistutus tulee näyttöön, kun kytket puhelimen päälle.

15. Kello (Valikko 11)



Puhelimesta on kello, jota voi käyttää myös herätyskellona.

Tämä valikko sisältää myös ajan asetukset, sekuntikellon ja ajastimen.

Pääset tähän valikkoon seuraavasti: Paina valmiustilassa  (**Valikko**) -näppäintä, siirry kohtaan **Kello** ja paina  (**Valitse**) -näppäintä.

■ Herätyskello (Valikko 11-1)

Voit asettaa puhelimen herättämään sinut haluamaasi aikaan.

Jos herätys oli pois päältä, kun valitsit tämän toiminnon, näppäile haluamasi herätysaika (tunnit ja minuutit) ja paina  (**OK**) -näppäintä.

Jos herätys oli päällä, kun valitsit tämän toiminnon, valitse **Päällä**, jos haluat muuttaa herätysaika, tai **Pois päältä**, jos haluat asettaa herätyksen pois päältä.

Kun herätysaika koittaa

Puhelimesta kuuluu hälytysääni, jonka voimakkuus on asetettu **Soiton voimakkuus** -toiminnossa (katso sivu 72), puhelimen valot vilkkuvat ja näytössä vilkkuu teksti **Herätys!** Voit keskeyttää hälytyksen painamalla jotakin näppäintä.

Jos annat puhelimen hälyttää minuutin tai jos painat  (**Torkku**) -näppäintä, hälytys keskeytyy pariaksi minuutiksi ja alkaa sitten uudelleen.

Puhelin hälyttää asetettuna ajankohtana, vaikka se ei olisikaan päällä. Jos painat jotakin muuta kuin  (Torkku) -näppäintä, puhelin kysyy, haluatko asettaa sen käyttövalmiiksi puheluja varten. Paina  (Kyllä) -näppäintä, jos haluat kytkeä puhelimen päälle, tai  -näppäintä, jos et halua kytkeä puhelinta päälle.



Huom! Älä kytke puhelimeen virtaa, kun matkapuhelimen käyttö on kielletty tai kun se voi aiheuttaa häiriöitä tai vaaratilanteen.

■ Kellon asetukset (Valikko 11-2)

Voit asettaa puhelimen näyttämään kellonajan, muuttaa kellonaikaa tai valita 12 tai 24 tunnin näytön. Kun kellonaika on asetettu näkymään, se näkyy puhelimen ollessa valmiustilassa.

Jos akku poistetaan puhelimesta, voit joutua asettamaan ajan uudelleen.

■ Päivämäärän asetus (Valikko 11-3)

Voit asettaa kelloon oikean päivämäärän.

■ Sekuntikello (Valikko 11-4)

Sekuntikellolla voit mitata aikaa esimerkiksi erilaisissa urheilulajeissa.

Sekuntikellon tarkkuus on yksi sadasosasekunti. Mittausaika voi olla enintään 10 tuntia.

Huomaa, että sekuntikellon käyttö kuluttaa akkuvirtaa ja lyhentää puhelimen käyttöaikaa. Varo, että et jätä sekuntikelloa toimimaan taustalla, kun suoritat puhelimella muita toimintoja.



Huom! Puhelimen on oltava päällä, jotta voit käyttää tätä toimintoa. Älä kytke puhelimeen virtaa, kun matkapuhelimen käyttö on kielletty tai kun se voi aiheuttaa häiriöitä tai vaaratilanteen.

1. Voit käynnistää kellon painamalla tässä valikossa (**Aloita**) -näppäintä.
2. Kun haluat pysäyttää kellon, paina (**Lopeta**) -näppäintä. Kun kello on pysäytetty, saat (**Valinnat**) -näppäimellä näkyviin alla kuvatut toiminnot. Siirry haluamasi toiminnon kohdalle ja paina (**Valitse**) -näppäintä.

Käynnistä: Jatkaa ajanmittausta siitä, mihin se jäi viime kerralla.

Nollaa: Pysäyttää kellon ja nollaa ajan.

Poistu: Tällä toiminnolla pääset valmiustilaan. Jos haluat jatkaa ajanmittausta, avaa tämä valikko uudelleen.

Voit asettaa ajanmittauksen jatkumaan taustalla painamalla -näppäintä kaksi kertaa. Kun sekuntikello on käynnissä, valmiustilassa vilkkuu -symboli.

■ Ajastin (Valikko 11-5)

Voit asettaa puhelimen hälyttämään tietyn ajan kuluttua.



Huom! Puhelimen on oltava päällä, jotta voit käyttää tätä toimintoa. Älä kytke puhelimeen virtaa, kun matkapuhelimen käyttö on kielletty tai kun se voi aiheuttaa häiriöitä tai vaaratilanteen.

Näppäile hälytysaika tunteina ja minuutteina. Käynnistä ajastin painamalla (**Aloita**) -näppäintä.

Kun haluat pysäyttää ajastimen tai muokata aikaa, avaa tämä valikko, valitse haluamasi toiminto ja paina (**OK**) -näppäintä.

Kun ajastin on käynnissä, valmiustilassa näkyy ☒ -symboli.

Jos puhelin on hälytysajan koittaessa valmiustilassa, kuulet merkkiäänen ja puhelimen näytössä vilkkuu hälytykseen liittyvä teksti. Voit keskeyttää hälytyksen painamalla jotakin näppäintä. Jos et paina mitään näppäintä 30 sekunnin kuluessa, hälytys lakkaa automaattisesti.

■ Autom. päivän ja ajan päivitys (Valikko 11–6)

Tämä verkkopalvelu asettaa puhelimen kellon päivittymään automaattisesti sen aikavyöhykkeen mukaan, jossa kulloinkin olet.

Jos valitset *Käytössä*-vaihtoehdon, kellonaika ja päivämäärä päivittyvät automaattisesti.

Jos valitset *Vahvistettava*-vaihtoehdon, puhelin pyytää vahvistusta ennen kuin se päivittää kellon.

Jos valitset *Pois käytöstä* -vaihtoehdon, kellonaikaa ja päivämäärää ei päivitetä.

16. Käyttöprofiili (Valikko 12)



Voit asettaa puhelimen äänet ja käyttöprofiilin tunnuksen toimimaan haluamallasi tavalla valitsemalla haluamasi asetusryhmän eli "käyttöprofiilin".

Näin voit helposti valita eri tilanteisiin ja käyttöympäristöihin sopivat asetukset.

Pääset tähän valikkoon seuraavasti: Paina valmiustilassa  (**Valikko**) -näppäintä, siirry kohtaan **Käyttöprofiili** ja paina  (**Valitse**) -näppäintä.

Huomaa, että voit helposti muokata valitsemasi käyttöprofiilin asetuksia Äänivalinnat-valikossa (katso sivu 72).

Käyttöprofiilin valitseminen

Voit vaihtaa käytössä olevan käyttöprofiilin jollakin seuraavista tavoista:

- Valmiustilassa tai puhelun aikana: Paina nopeasti  -näppäintä. Siirry haluamasi käyttöprofiilin kohdalle ja paina  (**OK**) -näppäintä.
- Kun olet **Käyttöprofiili**-valikossa, siirry haluamasi käyttöprofiilin kohdalle ja paina  (**Valitse**) -näppäintä, siirry kohtaan **Ota käyttöön** ja paina  (**OK**) -näppäintä.



Vihje: Voit ottaa käyttöprofiilin nopeasti käyttöön painamalla  -näppäintä ja haluamaasi käyttöprofiilia vastaavaa numeronäppäintä. Jos esimerkiksi haluat ottaa käyttöön **Äänetön**-käyttöprofiilin, paina  - ja  -näppäintä. Jos haluat valita **Yleinen**-käyttöprofiilin, paina  - ja  -näppäintä.

■ Käyttöprofiilin asetusten muuttaminen

1. Kun olet *Käyttöprofiili*-valikossa, siirry sen käyttöprofiilin kohdalle, jonka asetuksia haluat muuttaa, ja paina  (**Valitse**) -näppäintä. Voit valita jonkin seuraavista käyttöprofiileista:
 - *Yleinen*: Tämä on oletusasetus.
 - *Äänetön*: mykistää kaikki puhelimen äänet. Kun äänet on mykistetty,  -symboli näkyy valmiustilassa.
 - *Piippaus*: asettaa puhelimen äänet hiljaisiksi.
 - *Kovat äänet*: asettaa puhelimen äänet koviksi.
 - *(tyhjä)*: Voit korvata tällaisen käyttöprofiilin esimerkiksi palveluntarjoajaltasi saamallasi käyttöprofiililla. Tietoa tämän palvelun saatavuudesta ja muita tietoja saat palveluntarjoajaltasi tai käyttöprofiilien tarjoajalta.
2. Siirry kohtaan *Muokkaa* ja paina  (**OK**) -näppäintä.
3. Siirry haluamasi asetuksen kohdalle (katso alla) ja paina  (**Valitse**) -näppäintä.
4. Siirry haluamasi asetusvaihtoehdon kohdalle ja paina  (**OK**) -näppäintä.

■ Käyttöprofiilin asetukset

Soittoääni

Määrittää soittoäänen, jonka kuulet, kun saat puhelun. Siirry haluamasi soittoäänen kohdalle ja paina  (**OK**) -näppäintä. Soittoäänet, jotka olet saanut tai luonut itse, ovat soittoääniliistan lopussa.

Soiton voimakkuus

Määrittää soittoaänen ja viestin merkkiäänen voimakkuuden. Siirry haluamasi voimakkuustason kohdalle ja paina  (OK) -näppäintä.

Soittotapa

Määrittää, miten puhelin ilmoittaa saapuvasta äänipuhelusta. Voit valita seuraavista vaihtoehdoista: *Tavallinen*, *Voimistuva*, *Soi kerran*, *Piippaus* ja *Äänetön*.

Kun *Äänetön* on valittu, puhelimen kaikki äänet on mykistetty ja näytössä näkyy -symboli.

Viestin merkkiääni

Määrittää äänen, jonka kuulet, kun saat tekstiviestin. Siirry haluamasi merkkiäänen kohdalle ja paina  (OK) -näppäintä.

Näppäinäänet

Määrittää näppäinänten voimakkuuden. Siirry haluamasi voimakkuustason kohdalle ja paina  (OK) -näppäintä.

Varoitusäänet

Asettaa merkkiäänen kuulumaan esimerkiksi, kun akusta on loppumassa virta. Tämä asetusta ei vaikuta verkkopalveluihin liittyviin ääniin.

Värinähälytys

Asettaa puhelimen värisemään, kun saat puhelun tai tekstiviestin. Voit myös asettaa puhelimen ensin värisemään ja sitten soimaan.

Värinähälytys ei toimi, kun puhelin on kytketty laturiin tai pöytätelineeseen.

Käyttöprofiilin tunnus

Määrittää kuvan, joka tulee valmiustilassa näyttöön määrätyn ajan eli "aikavalvontajakson" jälkeen. Voit valita samoista kuvista kuin [Kuvaviestit](#) -valikossa.

Siirry kohtaan [Pois käytöstä](#), [Käytössä](#) (näyttöön tulee aiemmin valittu käyttöprofiilin tunnus), [Viive](#) tai [Profiilin tunnus](#) ja paina  (OK) -näppäintä.

Jos valitsit [Profiilin tunnus](#) -vaihtoehdon, näyttöön tulee nykyinen käyttöprofiilin tunnus. Jos haluat vaihtaa sen, siirry haluamasi kuvan kohdalle ja paina  (Valitse) -näppäintä. Jos valitsit [Viive](#) -vaihtoehdon, siirry haluamasi määrääjän kohdalle ja paina  (OK) -näppäintä.

Kun käytät tunnuksena animaationa, virtaa kuluu enemmän ja akun käyttöaika lyhenee.

Nimeä

Tällä toiminnolla voit vaihtaa käyttöprofiilin nimen. [Yleinen](#)-käyttöprofiilin nimeä ei voi vaihtaa.

Näppäile uusi nimi (katso Tekstin kirjoittaminen sivulla 39) ja paina  (OK) -näppäintä.

■ Käyttöprofiilin (nimen, soittoäänien ja tunnuksen) vastaanottaminen

Kun joku lähettää sinulle käyttöprofiilin esimerkiksi Internet-sivustosta, kuulet viestin merkkiäänien ja näyttöön tulee uudesta käyttöprofiilista kertova teksti. Tietoa saatavuudesta ja muita tietoja saat palveluntarjoajaltasi tai käyttöprofiilien tarjoajalta.

1. Paina  (**Valinnat**) -näppäintä ja valitse **Tiedot** (jos haluat nähdä käyttöprofiilin tiedot), **Tallenna** (jos haluat lisätä käyttöprofiilin käyttöprofiilien luetteloon) tai **Hylkää** (jos haluat poistaa käyttöprofiilin).
2. Jos valitsit Tiedot, siirry haluamasi asetuksen kohdalle (käyttöprofiilin nimi, soittoääni tai käyttöprofiilin tunnus) ja paina  -näppäintä, jotta näet käyttöprofiilin nimen tai tunnuksen tai kuulet soittoäänien.

Jos valitsit Tallenna, siirry sen käyttöprofiilin kohdalle, jonka haluat korvata uudella, ja paina  (**OK**) -näppäintä.

17. WAP-palvelut (Valikko 13)

Tässä valikossa voit käyttää erilaisia WAP (Wireless Application Protocol) -palveluja kuten pankki- ja ajanvietepalveluja ja pelata verkkopelejä. Nämä WAP-palveluntarjoajien ylläpitämät palvelut on suunniteltu erityisesti matkapuhelinkäyttäjiä varten.



Pääset tähän valikkoon seuraavasti: Paina valmiustilassa  (Valikko) -näppäintä, siirry kohtaan **Palvelut** ja paina  (Valitse) -näppäintä.



Huom! Puhelimen on oltava päällä, jotta voit käyttää tätä toimintoa. Älä kytke puhelimeen virtaa, kun matkapuhelimen käyttö on kielletty tai kun se voi aiheuttaa häiriöitä tai vaaratilanteen.

Tietoa WAP-palveluista ja niiden hinnoista saat verkko-operaattoriltasi ja/tai haluamaasi palvelua ylläpitävältä WAP-palveluntarjoajalta. Palveluntarjoajilta saat myös palvelujen käyttöä koskevia ohjeita.

Huomaa, että WAP-sivuilla käytetään WML (Wireless Mark-up Language) -nimistä merkintäkieltä. Puhelimella ei voi selata Internet-sivuja, joilla käytetään HTML (Hyper-Text Mark-up Language) -kieltä.

■ WAP-palvelun käyttöönoton ja käytön perusvaiheet

1. Hanki haluamasi WAP-palvelun käyttöön tarvittavat yhteysasetukset.
Katso Puhelimen asettaminen valmiiksi WAP-palvelua varten.
2. Tallenna nämä asetukset.

Katso Puhelimen asettaminen valmiiksi WAP-palvelua varten. Katso myös WAP-sivujen ulkonäköasetusten säätäminen sivulla 110.

3. Soita eli luo yhteys WAP-palveluun. Katso Yhteyden luominen WAP-palveluun sivulla 106.
4. Selaa WAP-palvelun sivuja. Katso WAP-palvelun sivujen selaaminen sivulla 108.
5. Kun olet lopettanut selaamisen, katkaise yhteys WAP-palveluun. Katso WAP-yhteyden katkaiseminen sivulla 110.

■ Puhelimen asettaminen valmiiksi WAP-palvelua varten

Voit saada tarvittavat yhteysasetukset tekstiviestinä verkko-operaattorilta tai palveluntarjoajalta, jonka WAP-palvelua haluat käyttää. Lisätietoja saat verkko-operaattoriltasi, palveluntarjoajaltasi tai Club Nokian Internet-sivustosta (www.club.nokia.com).

Muussa tapauksessa voit näppäillä asetukset käsin. Pyydä tarvittavat asetukset verkko-operaattoriltasi tai palveluntarjoajalta. Asetukset voivat olla saatavana esimerkiksi verkko-operaattorin tai palveluntarjoajan Internet-sivuilla.

Tekstiviestinä saatujen asetusten tallentaminen

Kun saat yhteysasetukset tekstiviestinä, näyttöön tulee viesti *Palveluasetukset vastaanotettu*.

- Voit tallentaa saamasi asetukset seuraavasti:
Paina  (**Valinnat**) -näppäintä, siirry kohtaan *Tallenna* ja paina  (**Valitse**) -näppäintä.
- Jos haluat nähdä asetukset ennen niiden tallentamista,
paina  (**Valinnat**) -näppäintä, siirry kohtaan *Näytä* ja paina  (**Valitse**) -näppäintä.

Voit tallentaa asetukset painamalla

 (**Tallenna**) -näppäintä tai palata valintaluetteloon painamalla  -näppäintä.

Yhteysasetusten näppäileminen käsin

Pyydä tarvittavat asetukset verkko-operaattoriltasi tai palveluntarjoajalta.

1. Kun olet **Palvelut**-valikossa, siirry kohtaan **Asetukset** ja paina  (**Valitse**) -näppäintä.
2. Paina  (**Valitse**) -näppäintä, kun näytössä näkyy **Yhteysasetukset**.
3. Siirry haluamasi yhteysasetusryhmän kohdalle ja paina  (**Valinnat**) -näppäintä.
Yhteysasetusryhmä sisältää asetukset, jotka tarvitaan yhteyden luomiseen WAP-palveluun.
4. Siirry kohtaan **Muokkaa** ja paina  (**Valitse**) -näppäintä.
5. Siirry vuorotellen kunkin alla mainitun asetuksen kohdalle ja paina  (**Valitse**) -näppäintä.
Tee kaikki tarvittavat asetukset yksitellen.

- **Aloitussivu**: Näppäile haluamasi WAP-palvelun aloitussivun osoite ( -näppäimellä saat pisteen) ja paina  (**OK**) -näppäintä.
- **Yhteystyyppi**: Siirry kohtaan **Jatkuva** tai **Tilapäinen** ja paina  (**Valitse**) -näppäintä.
- **Yhteyden suojaus**: Siirry kohtaan **Käytössä** tai **Ei käytössä** ja paina  (**Valitse**) -näppäintä.
Kun yhteyden suojaus on päällä, puhelin yrittää käyttää suojattua yhteyttä WAP-palveluun. Jos suojattua yhteyttä ei ole käytettävissä, yhteyttä ei muodosteta. Jos haluat muodostaa suojaamattoman yhteyden, valitse yhteyden suojausasetukseksi **Ei käytössä**.
- **Siirtotie**: Siirry kohtaan **USSD** tai **Data** ja paina  (**Valitse**) -näppäintä. Hinta-, yhteysnopeus- ja muita tietoja saat verkko-operaattoriltasi tai palveluntarjoajalta.
- **Palvelun koodi** (näky, jos siirtotie on USSD): Näppäile tämä koodi ja paina  (**OK**) -näppäintä.
- **Palvelun numero** (näky, jos siirtotie on USSD): Näppäile palvelun numero ja paina  (**OK**) -näppäintä.

- **Valintanumero** (näky, jos siirtotie on Data): Näppäile numero ja paina  (OK) -näppäintä.
 - **IP-osoite** (näky, jos siirtotie on Data): Näppäile osoite ( -näppäimellä saat pisteen) ja paina  (OK) -näppäintä.
 - **Tunnistustapa** (näky, jos siirtotie on Data): Siirry kohtaan **Vahva** tai **Yksinkertainen** ja paina  (Valitse) -näppäintä.
 - **Datapuhelutyyppi** (näky, jos siirtotie on Data): Siirry kohtaan **Analoginen** tai **ISDN** ja paina  (Valitse) -näppäintä.
 - **Käyttäjätunnus** (näky, jos siirtotie on Data): Näppäile käyttäjätunnus ( -näppäimellä saat pisteen) ja paina  (OK) -näppäintä.
 - **Salasana** (näky, jos siirtotie on Data): Näppäile salasana ja paina  (OK) -näppäintä.
6. Kun olet tehnyt kaikki tarvittavat asetukset, voit vaihtaa yhteysasetusryhmän nimen. Paina ensin  - ja sitten  (Valinnat) -näppäintä, siirry kohtaan **Muuta nimeä** ja paina  (Valitse) -näppäintä. Näppäile nimi ja paina  (OK) -näppäintä.
- Asetukset on nyt tallennettu, ja voit luoda yhteyden WAP-palveluun. Katso Yhteyden luominen WAP-palveluun.

■ Yhteyden luominen WAP-palveluun

Ota ensin käyttöön haluamasi WAP-palvelun asetukset.

Jos haluat käyttää samaa WAP-palvelua (jonka otit käyttöön valitsemalla **Aloitussivulle**-vaihtoehtoon **Palvelut**-valikossa) kuin viimeksi, sinun ei tarvitse ottaa sen asetuksia uudelleen käyttöön.

Asetusten käyttöönotto:

1. Kun olet **Palvelut**-valikossa, siirry kohtaan **Asetukset** ja paina  (Valitse) -näppäintä.

2. Siirry kohtaan *Yhteysasetukset* ja paina  (**Valitse**) -näppäintä.
3. Siirry haluamasi asetusryhmän kohdalle ja paina  (**Valinnat**)-näppäintä.
4. Siirry kohtaan *Ota käyttöön* ja paina  (**Valitse**) -näppäintä.

Luo seuraavaksi yhteys WAP-palveluun. Tee jotain seuraavista:

- Avaa WAP-palvelun aloitussivu: Kun olet *Palvelut*-valikossa, siirry kohtaan *Aloitussivulle* ja paina  (**Valitse**) -näppäintä. **TAI**
 - Käynnistä yhteys valmiustilassa: Jos et ole näppäillyt näyttöön merkkejä, pidä alhaalla  -näppäintä. **TAI**
 - Valitse WAP-palvelun kirjanmerkki: Kun olet *Palvelut*-valikossa, siirry kohtaan *Kirjanmerkit* ja paina  (**Valitse**) -näppäintä. Siirry haluamasi kirjanmerkin kohdalle ja paina  (**Valinnat**) -näppäintä. Siirry kohtaan *Siirry* ja paina  (**Valitse**) -näppäintä.
- Varmista, että valitsemaasi yhteysasetusryhmää voi käyttää sen WAP-sivun kanssa, johon kirjanmerkki viittaa. Jos kirjanmerkki ei toimi (näyttöön voi tulla viesti *Tarkista palveluasetukset*), vaihda yhteysasetusryhmä ja yritä uudelleen. **TAI**
- Näppäile WAP-palvelun osoite: Kun olet *Palvelut*-valikossa, siirry kohtaan *Siirry* ja paina  (**Valitse**) -näppäintä. Näppäile WAP-palvelun osoite ( -näppäimellä saat erikoismerkkejä) ja paina  (**OK**) -näppäintä.

Huomaa, että etuliitettä http:// ei tarvitse kirjoittaa, koska se lisätään osoitteeseen automaattisesti. Jos käytät muuta kuin http-protokollaa (kuten ftp:tä), lisää osoitteen eteen tarvittava etuliite.

■ WAP-palvelun sivujen selaaminen

Kun olet luonut yhteyden WAP-palveluun, voit alkaa selata sen WAP-sivuja.

Puhelimen näppäimet voivat saada aikaan eri toimintoja eri WAP-palveluissa. Seuraa näyttöön tulevia ohjeita. Kysy lisätietoja WAP-palveluntarjoajaltasi.

Yleiset ohjeet näppäinten käyttöä varten

- ☐- ja ☐-näppäimellä voit selata WAP-sivua ja korostaa haluamasi kohteen. Kohde voi olla esimerkiksi alleviivattu teksti eli "linkki".
- ☐- tai ☐-näppäimellä voit valita korostetun kohteen.
- ☐-näppäimellä pääset takaisin WAP-sivulle, jolla olit viimeksi.
- Pitämällä alhaalla ☐-näppäintä voit katkaista yhteyden WAP-palveluun ja lopettaa puhelun.
- Näppäimillä ☐ - ☐ voit näppäillä kirjaimia ja numeroita, ja näppäimellä ☐ voit näppäillä erikoismerkkejä.
- ☐ (Valinnat) -näppäimellä saat näkyviin esimerkiksi seuraavat vaihtoehdot. Siirry haluamasi vaihtoehdon kohdalle ja paina ☐ (Valitse) -näppäintä.



Aloitussivulle: Hakee näyttöön WAP-palvelun aloitussivun.

Lataa uudell.: Lataa WAP-sivun uudelleen.

Valitse: Valitsee linkin tai muun WAP-sivulla olevan korostetun kohteen.

Ulkoasu: Tällä toiminnolla voit asettaa käyttöön WAP-sivuilla olevan tekstin rivityksen ja piilottaa WAP-sivuilla olevat kuvat. Lisätietoja on kohdassa WAP-sivujen ulkonäköasetusten säätäminen sivulla 110.

Kirjanmerkit: Tällä toiminnolla voit hallita kirjanmerkkejä, esimerkiksi tallentaa nykyisen WAP-sivun kirjanmerkiksi. Lisätietoja on kohdassa Kirjanmerkkien tallentaminen ja hallinta sivulla 110.

Poimi numero: Tällä toiminnolla voit poimia WAP-sivulta puhelinnumeron tallentamista tai soittamista varten ja lopettaa puhelun. Jos WAP-sivulla on useita numeroita, voit valita niistä haluamasi.

Siirry: Tällä toiminnolla voit siirtyä haluamallesi WAP-sivulle. Näppäile WAP-osoite ( -näppäimellä saat pisteen) ja paina  (OK) -näppäintä.

Tyhj.välimuisti: Tyhjentää puhelimen välimuistin (katso Puhelimen välimuistin tyhjentäminen sivulla 112).

Suojaustiedot: Näyttää, onko yhteys suojattu.

Lopeta: Tällä toiminnolla voit lopettaa selailun ja puhelun.

Näytä kuva: Jos WAP-sivulla on kuva tai animaatio, joka näkyy vain osittain, voit vierittää sitä ylös- tai alaspäin  - ja  -näppäimellä (tai  - ja  -näppäimellä).  - ja  -näppäimellä voit vierittää kuvaa vasemmalle tai oikealle.

 (Valinnat) -näppäimellä voit valita jonkin seuraavista toiminnoista: *Seuraava kuva*, *Edellinen kuva* tai *Tallenna kuva*.

Tallenna kuva -toiminnolla voit tallentaa kuvia kuvaviestejä tai käyttöprofiilin tunnusta varten ja animaatioita käyttöprofiilin tunnusta varten. Jos tallennettava kuva on liian suuri kuvaviestejä ja käyttöprofiilin tunnusta varten, valitse kuvasta tallennettava osa siirtämällä kuvan päällä olevaa laatikkoa ja paina  (Valitse) -näppäintä.

Huomaa, että WAP-sivuilta tallennettuja animaatioita ei voi käyttää kuvaviesteissä.

■ WAP-yhteyden katkaiseminen

Kun käytät WAP-palvelua: Paina  (Valinnat) -näppäintä, siirry kohtaan *Lopeta* ja paina  (Valitse) -näppäintä. Kun näyttöön tulee teksti *Lopetetaanko selailu?*, paina  (Kyllä) -näppäintä.

Puhelin katkaisee yhteyden WAP-palveluun ja lopettaa puhelun.

■ WAP-sivujen ulkonäköasetusten säätäminen

1. Kun olet *Palvelut*-valikossa, siirry kohtaan *Asetukset* ja paina  (Valitse) -näppäintä.
2. Siirry kohtaan *Ulkoasun asetukset* ja paina  (Valitse) -näppäintä.
3. Siirry kohtaan *Tekstin rivitys* tai *Näytä kuvat* ja paina  (Valitse) -näppäintä.
4. Valitse *Tekstin rivitys* -asetukseksi *Käytössä* tai *Ei käytössä* ja *Näytä kuvat* -asetukseksi *Kyllä* tai *Ei*.

Kun *Tekstin rivitys* -asetus on *Käytössä*, teksti jatkuu seuraavalla rivillä, jos se ei mahdu yhdelle riville.

Kun *Näytä kuvat* -asetus on *Ei*, WAP-sivulla olevia kuvia ei näytetä. Tämä saattaa nopeuttaa paljon kuvia sisältävien WAP-sivujen selaamista.

■ Kirjanmerkkien tallentaminen ja hallinta

Kun WAP-yhteys ei ole käynnissä

1. Kun olet *Palvelut*-valikossa, siirry kohtaan *Kirjanmerkit* ja paina  (Valitse) -näppäintä.
2. Siirry haluamasi kirjanmerkin kohdalle ja paina  (Valinnat) -näppäintä.

Jos haluat tallentaa uuden kirjanmerkin, valitse mikä tahansa kirjanmerkki.

3. Siirry jonkin seuraavan vaihtoehdon kohdalle ja paina  (**Valitse**) -näppäintä.
 - **Uusi kirjanm.:** Tällä toiminnolla voit luoda uuden kirjanmerkin muodostamatta yhteyttä WAP-palveluun. Näppäile WAP-sivun osoite ja paina  (**OK**) -näppäintä.
 - **Siirry:** Luo yhteyden WAP-sivulle, johon kirjanmerkki viittaa.
 - **Muokkaa:** Tällä toiminnolla voit muokata valitsemaasi kirjanmerkkiä.
 - **Poista:** Tällä toiminnolla voit poistaa valitsemasi kirjanmerkin.
 - **Lähetys:** Tällä toiminnolla voit lähettää valitsemasi kirjanmerkin tekstiviestinä toiseen puhelimeen.

Kun WAP-yhteys on käynnissä

1. Paina  (**Valinnat**) -näppäintä, siirry kohtaan *Kirjanmerkit* ja paina  (**Valitse**) -näppäintä.
2. Siirry haluamasi kirjanmerkin kohdalle ja paina  (**Valinnat**) -näppäintä.
Jos haluat tallentaa uuden kirjanmerkin, valitse mikä tahansa kirjanmerkki.
3. Siirry jonkin yllä kuvatun vaihtoehdon kohdalle ja paina  (**Valitse**) -näppäintä.
Voit tallentaa näytössä olevan WAP-sivun kirjanmerkiksi *Tallenna tämä* -toiminnolla.

■ Puhelimen välimuistin tyhjentäminen

Hakemasi tiedot ja käyttämäsi palvelut tallennetaan väliaikaisesti puhelimen välimuistiin.

Jos olet hakenut tai yrittänyt hakea luottamuksellisia tietoja, joita varten tarvitaan salasana (esimerkiksi tilitietoja), tyhjennä puhelimen välimuisti jokaisen käyttökerran jälkeen.

Puhelimen välimuistin tyhjentäminen:

- Kun olet *Palvelut*-valikossa, siirry kohtaan *Tyhj.välimuisti* ja paina  (*Valitse*) -näppäintä.

■ Samanaikainen WAP-yhteys ja äänipuhelu (kun siirtotie on USSD)

Voit vastata äänipuheluun WAP-yhteyden aikana, kun yhteyden siirtotie on USSD. Voit myös käynnistää WAP-yhteyden äänipuhelun aikana.

Huomaa, että äänipuhelu ja WAP-yhteys eivät voi olla käynnissä yhtä aikaa, kun siirtotie on Data.

Puheluun vastaaminen äänipuhelun aikana:

1. Vastaa puheluun painamalla  (*Vastaa*) -näppäintä.

Voit selata WAP-sivuja puhelun aikana.

2. Kun haluat lopettaa puhelun mutta et WAP-yhteyttä, paina  (*Valinnat*) -näppäintä ja valitse *Lopeta puhelu*.

Kun haluat lopettaa puhelun ja WAP-yhteyden, pidä alhaalla  -näppäintä.

**WAP-yhteyden käynnistäminen puhelun aikana
(kun käytössä olevan yhteysasetusryhmän siirtotie on USSD):**

1. Paina  -näppäintä ja sitten  (*Valinnat*) -näppäintä ja valitse *Palvelut*.
2. Muodosta WAP-yhteys ja käytä sitä tavalliseen tapaan.

■ Varmenteet

Joidenkin WAP-palvelujen kuten pankkipalvelujen käyttöä varten tarvitaan varmenne. Varmenteen avulla voit parantaa puhelimesi ja WAP-yhdyskäytävän tai WAP-palvelimen välisen yhteyden suojausta, jos [Yhteyden suojaus](#)-asetukseksi on valittu [Käytössä](#).

Voit hakea varmenteen WAP-sivulta, jos käyttämäsi WAP-palvelu tukee varmenteiden käyttöä. Kun olet hakenut varmenteen, voit tarkistaa sen tiedot ja tallentaa tai poistaa sen. Jos tallennat varmenteen, se lisätään puhelimen varmenneluetteloon.

Voit olla varma siitä, että WAP-yhdyskäytävä tai -palvelin on todella se, jonka se väittää olevansa, kun sen tunnistetietoja on verrattu puhelimen varmenteessa oleviin tietoihin.

Puhelimen näyttöön tulee ilmoitus, jos WAP-palvelimen tai -yhdyskäytävän tunnusta ei voida tarkistaa, jos WAP-palvelin tai -yhdyskäytävä ei ole luvallinen tai jos puhelimesi ei ole oikeaa varmennetta.

Kun haluat tarkastella varmenneluetteloa:

1. Kun olet [Palvelut](#)-valikossa, siirry kohtaan [Asetukset](#) ja paina  ([Valitse](#)) -näppäintä.
2. Siirry kohtaan [Varmenteet](#) ja paina  ([Valitse](#)) -näppäintä.

Suojauksen symboli

Jos näytössä näkyy WAP-yhteyden aikana suojauksen symboli (), puhelimen ja WAP-yhdyskäytävän tai -palvelimen välinen tiedonsiirtoyhteys on salattu ja turvallinen. WAP-yhdyskäytävä tai -palvelin määritetään [Yhteysasetukset](#)-valikon [IP-osoite](#)-asetuksella, jos siirtotie on Data, tai [Palvelun numero](#)-asetuksella, jos siirtotie on USSD.

Suojauksen symbolin näkyminen ei kuitenkaan tarkoita sitä, että myös yhdyskäytävän ja palvelimen (johon haluamasi aineisto on tallennettu) välinen tiedonsiirtoyhteys olisi turvallinen. Yhdyskäytävän ja palvelimen välisen yhteyden suojaaminen on palveluntarjoajan tehtävä.

18. SIM-palvelut (Valikko 14)



Puhelimen toimintojen lisäksi käytettävissäsi voi olla SIM-kortin tarjoamia lisäpalveluja, joihin pääset tämän valikon kautta.

Pääset tähän valikkoon seuraavasti: Paina valmiustilassa  (Valikko) -näppäintä, siirry kohtaan valikkoon 14 ja paina  (Valitse) -näppäintä.

Tämä valikko näkyy vain, jos SIM-korttisi tukee sitä. Valikon nimi ja sisältö riippuvat saatavana olevista palveluista

Voit asettaa puhelimen näyttämään vahvistusviestejä SIM-palvelujen käytön aikana. Katso SIM-palvelujen vahvistus sivulla 80.

Lisätietoja palvelujen saatavuudesta, hinnoista ja käytöstä saat SIM-kortin myyjältä (kuten verkko-operaattorilta, palveluntarjoajalta tai joltakin muulta osapuolelta).

Näiden palvelujen käyttö voi edellyttää tekstiviestin lähettämistä tai puhelun soittamista, joista voidaan veloittaa erikseen.



Huom! Puhelimen on oltava päällä, jotta voit käyttää tätä toimintoa. Älä kytke puhelimeen virtaa, kun matkapuhelimen käyttö on kielletty tai kun se voi aiheuttaa häiriöitä tai vaaratilanteen.

19. Lisätietoja

■ DTMF-äänten lähettäminen

Puhelimella voi lähettää äänitaajuusmerkkejä (DTMF-merkkejä), joiden avulla voit olla yhteydessä puhelinvastaaajiin, tietokoneistettuihin puhelinpalveluihin jne.

Soita puhelu tavalliseen tapaan. Paina  ja sitten  (**Valinnat**) -näppäintä ja valitse *Lähetä DTMF*. Näppäile DTMF-numerosarja tai hae se Luettelosta ja paina  (**OK**) -näppäintä.

■ Tunnusluvut

Seuraavassa kuvatuilla tunnusluvuilla voit estää puhelimen ja SIM-kortin luvattoman käytön.

Tunnusluvut (paitsi PUK- ja PUK2-koodin) voi vaihtaa Tunnuslukujen vaihto -toiminnolla (katso sivu 62).

Suojakoodi

Suojakoodilla voit estää puhelimen luvattoman käytön (katso Suojaustaso sivulla 83).

Koodin tehdasasetus on 12345. Vaihda koodi (katso Tunnuslukujen vaihto sivulla 83) ja aseta puhelin kysymään se (katso Suojaustaso sivulla 83).

Pidä koodi omana tietonasi ja säilytä se varmassa tallessa ja erillään puhelimesta.

PIN-koodi

PIN (Personal Identification Number) -koodi suojaa SIM-korttia luvattomalta käytöltä. PIN-koodi toimitetaan tavallisesti SIM-kortin mukana.

Kun PIN-koodin kysely on käytössä, koodi kysytään, kun puhelin kytketään päälle (katso PIN-koodin kysely sivulla 81).

Jos näppäilet väärän PIN-koodin kolme kertaa peräkkäin, SIM-kortti lukkiutuu. Näppäile PUK-koodi ja paina  (OK) -näppäintä. Näppäile uusi PIN-koodi ja paina  (OK) -näppäintä. Näppäile uusi koodi toisen kerran ja paina  (OK) -näppäintä.

PIN2-koodi

Joidenkin SIM-korttien mukana tulee PIN2-koodi, jota tarvitaan tiettyjen toimintojen, kuten hintalaskurien, käyttämiseen. Nämä toiminnot ovat käytettävissä vain, jos SIM-korttisi tukee niitä.

Jos näppäilet väärän PIN2-koodin kolme kertaa peräkkäin, noudata samoja ohjeita kuin PIN-koodin kohdalla, mutta käytä tällä kertaa PUK2-koodia.

PUK-koodi

PUK-koodia tarvitaan lukittuneen PIN-koodin vaihtamiseen. PUK-koodi saattaa tulla SIM-kortin mukana. Pyydä koodi muussa tapauksessa palveluntarjoajaltasi. Jos kadotat koodin, ota yhteyttä palveluntarjoajaasi.

PUK2-koodi

Joidenkin SIM-korttien mukana tulee PUK2-koodi, jota tarvitaan lukittuneen PIN2-koodin vaihtamiseen. Jos kadotat koodin, ota yhteyttä palveluntarjoajaasi.

Puheluneston salasana

Puheluneston salasanaa tarvitaan *Puhelunestopalvelu*-toimintoa käytettäessä (katso sivu 81). Saat tämän salasanan palveluntarjoajaltasi.

■ Tietoa akuista

Puhelimessa on ladattava akku.

Se, miten käsittelet akkua, vaikuttaa huomattavasti akun toimintaan ja käyttöikään. Käsittele akkua huolellisesti ja noudata seuraavia ohjeita.

Akun lataaminen ja purkaminen

- Uuden akun täysi suorituskyky saavutetaan vasta kahden tai kolmen täydellisen lataus- ja purkukerran jälkeen!
- Akku voidaan ladata ja purkaa satoja kertoja, mutta lopulta se kuluu loppuun. Kun käyttöaika (puheaika ja valmiusaika) on huomattavasti tavallista lyhyempi, on aika hankkia uusi akku.
- Käytä vain puhelimen valmistajan hyväksymiä akkuja ja lataa akkuja vain valmistajan hyväksymillä laatureilla.
- Kun laturi ei ole käytössä, irrota se virtalähteestä. Älä jätä akkua laturiin kytketyksi viikkoa pitemmäksi aikaa, koska yllilataaminen voi lyhentää akun käyttöikää. Jos täydeksi ladattua akkua ei käytetä, lataus purkautuu itsestään ajan myötä.
- Jotta akku toimisi mahdollisimman pitkään, pura NiMH-akku säännöllisesti jättämällä puhelimeen virta niin pitkäksi aikaa, että virta sammuu itsestään. Älä yritä purkaa akkua millään muulla tavalla.
- Suuret lämpötilanvaihtelut vaikuttavat akun latautumiseen; anna akun viilentyä tai lämmetä ensin.

- Kun akusta on loppumassa virta ja puheaikaa on jäljellä vain muutama minuutti, kuulet varoitussäänen ja näyttöön ilmestyy teksti *Akku lähes tyhjä*. Kun puheaikaa ei ole enää jäljellä, näyttöön ilmestyy teksti *Lataa akku*, kuulet varoitussäänen ja puhelimesta katkeaa virta.

Akkujen käyttö

- Käytä akkua vain siihen tarkoitukseen, mihin se on suunniteltu.
- Älä koskaan käytä laturia tai akkua, joka on vahingoittunut tai loppuun kulunut.
- Älä saata akkua oikosulkuun. Oikosulku voi aiheutua jonkin metalliesineen (kolikon, paperiliittimen tai kynän) suorasta kosketuksesta akun + ja - liitinnapojen (akun takaosassa olevat metalliliuskat) kanssa. Näin voi tapahtua esimerkiksi akun ollessa taskussa tai laukussa. Liitinnapojen joutuminen oikosulkuun voi vahingoittaa akkua tai oikosulun aiheuttavaa esinettä.
- Akun jättäminen kuumaan tai kylmään paikkaan, esimerkiksi suljettuun autoon kesäkuumalla tai pakkasella, vähentää akun tehoa ja käyttöikää. Pyri aina pitämään akku +15°C and +25°C:n välisessä lämpötilassa. Puhelin, jossa on kuuma tai kylmä akku ei ehkä tilapäisesti toimi huolimatta siitä, että akku on täyteen ladattu. Akkujen toimintakyky on erityisen alhainen alle -0 °C:n lämpötilassa.

NiMH-akkujen toimintakyky on erityisen alhainen alle -10°C:n lämpötilassa. Litiumioniakkujen toimintakyky on erityisen alhainen alle -0 °C:n lämpötilassa.

- Älä heitä akkuja tuleen!



Akut on kierrätettävä tai hävitettävä asianmukaisella tavalla. Akkuja ei saa heittää talousjätteen sekaan.

Puhelimesi on korkeatasoinen laatutuote ja sitä tulisi käsitellä huolellisesti. Seuraavat ohjeet auttavat sinua täyttämään takuuehdot ja pitämään tuotteen kunnossa vuosia. Kun käytät puhelinta, akkua, laturia tai jotain lisälaitetta:

- Pidä puhelin, sen osat ja lisälaitteet poissa pienten lasten ulottuvilta.
- Pidä tuote kuivana. Sade, kosteus ja nesteet sisältävät mineraaleja, jotka syövyttävät elektronisia piirejä.
- Älä käytä tai säilytä tuotetta pölyisissä tai likaisissa paikoissa, koska sen liikkuvat osat voivat vaurioitua.
- Älä säilytä tuotetta kuumassa paikassa. Korkeat lämpötilat voivat lyhentää elektronisten laitteiden ikää, vahingoittaa akkuja ja taivuttaa tai sulattaa tiettyjä muoveja.
- Älä säilytä tuotetta kylmässä paikassa. Kun se lämpenee (normaaliin lämpötilaan), sen sisälle voi muodostua kosteutta, joka saattaa vahingoittaa elektronisia piirilevyjä.
- Älä yritä avata tuotetta. Asiantunteaton käsittely voi vahingoittaa sitä.
- Älä pudota, kolhi tai ravista tuotteita. Kovakourainen käsittely voi vahingoittaa sisällä olevia piirilevyjä.
- Älä käytä vahvoja kemikaaleja, liuottimia tai puhdistusaineita tuotteiden puhdistukseen. Pyyhi ne pehmeällä, miedossa saippuavedessä kostutetulla kankaalla.
- Älä maalaa tuotetta. Maali voi tukkia sen liikkuvat osat ja estää sitä toimimasta kunnolla.
- Jos puhelin, akku, laturi tai lisälaite ei toimi oikein, vie se lähimpään valtuutettuun huoltoliikkeeseen. Sieltä saat lisäopastusta ja tarpeen vaatiessa huollon.

Tärkeätä tietää

■ Liikenneturvallisuus

Älä käytä puhelinta ajaessasi. Pysäköi ajoneuvo ennen kuin käytät puhelinta. Palauta puhelin aina pitimeensä. Älä jätä puhelinta istuimelle tai paikkaan, josta se voisi lähteä liikkeelle onnettomuustapauksessa tai äkkijarrutuksessa.

Ajoneuvon valoja tai merkinantolaitetta käyttävää hälytinlaitetta ei saa käyttää yleisellä tiellä.

Muista: Ajoturvallisuus ennen kaikkea!

■ Käyttöympäristö

Muista noudattaa paikallisia määräyksiä. Katkaise virta puhelimesta aina, kun puhelimen käyttö on kielletty tai kun se saattaa aiheuttaa häiriöitä tai vaaratilanteen.

Kun liität puhelimen tai jonkin lisälaitteen toiseen laitteeseen, lue tarkat turvaohjeet laitteen käyttöohjeesta. Älä liitä yhteensopimattomia tuotteita toisiinsa.

Kuten muitakin radiolähetinlaitteita käytettäessä, laitteen moitteettoman toiminnan ja käyttäjän turvallisuuden vuoksi suosittelemme laitteen käyttämistä vain normaalissa käyttöasennossa (pidä puhelinta korvallasi).

■ Elektroniset laitteet

Useimmat nykyaikaiset elektroniset laitteet on suojattu radiosignaaleilta. Joistakin elektronisista laitteista saattaa kuitenkin puuttua suojaus matkapuhelimen lähettämiä radiosignaaleja vastaan.

Sydämentahdistimet

Sydämentahdistimien valmistajien suositus on, että puhelin pidetään vähintään 20 cm:n päässä sydämentahdistimesta, jotta vältettäisiin puhelimen sydämentahdistimelle mahdollisesti aiheuttama häiriö. Nämä suositukset ovat yhdenmukaisia Wireless Technology Researchin puolueettoman tutkimuksen ja suositusten kanssa.

Henkilöiden, jolla on sydämentahdistin

- tulisi aina pitää puhelin kauempana kuin 20 cm:n päässä sydämentahdistimesta, kun puhelimesta on virta
- ei pitäisi kuljettaa puhelinta rintataskussa
- tulisi käyttää puhelinta vastakkaisella korvalla sydämentahdistimeen nähden, jotta häiriöiden mahdollisuus olisi mahdollisimman pieni.
- Jos on syytä epäillä, että puhelin häiritsee sydämentahdistinta, katkaise heti virta puhelimesta.

Kuulolaitteet

Jotkin digitaaliset matkapuhelimet saattavat häiritä joitakin kuulolaitteita. Tällaisen häiriön ilmetessä voit ottaa yhteyttä palveluntarjoajaasi.

Muut lääketieteelliset laitteet

Mikä tahansa radiolähetinlaite, matkapuhelinkin, voi haitata vajaasti suojatun lääketieteellisen laitteen toimintaa. Keskustele lääkärin tai em. laitteen valmistajan kanssa, jos haluat varmistaa, että laite on riittävän hyvin suojattu ulkoisia radiosignaaleja vastaan tai jos sinulla on muita kysymyksiä.

Katkaise puhelimesta virta terveydenhuoltolaitoksissa, kun kyseisen paikan säännöissä neuvotaan tekemään niin. Sairaaloissa ja terveydenhuoltolaitoksissa saatetaan käyttää laitteita, jotka ovat herkkiä ulkoisille radiosignaaleille.

Ajoneuvot

Radiosignaalit saattavat vaikuttaa ajoneuvojen väärin asennettuihin tai vajaasti suojattuihin elektronisiin järjestelmiin (esim. elektronisiin polttoaineensuihkutusjärjestelmiin, lukkiutumattomiin jarrujärjestelmiin, vakionopeusjärjestelmiin ja turvatyynyihin).

Tarkista oman ajoneuvosi järjestelmien häiriöalttius valmistajalta tai valmistajan edustajalta. Myös ajoneuvoon lisättyjen laitteiden häiriöalttius tulisi tarkistaa valmistajalta.

Kieltomerkit

Katkaise puhelimesta virta kaikkialla, missä kieltomerkeillä niin vaaditaan.

■ Räjähdysalttiit alueet

Katkaise puhelimesta virta, kun olet räjähdysalttiilla alueella. Noudata kaikkia kieltomerkkejä ja ohjeita. Tällaisilla alueilla kipinät voivat aiheuttaa räjähdyksen tai tulipalon, joka voi johtaa ruumiinvammoihin tai jopa kuolemaan. On suositeltavaa, että katkaiset puhelimesta virran huoltoasemalla. Muista myös noudattaa radiolaitteiden käyttöä koskevia rajoituksia polttoainevarastoissa ja -jakeluasemilla, kemiallisissa tuotantolaitoksissa ja räjäytystyömailla. Räjähdysalttiit alueet on useimmiten, mutta ei aina, merkitty selkeästi. Niihin kuuluvat veneiden kannenaluistilat, kemiallisten aineiden siirto- ja varastointitilat, ajoneuvot joissa käytetään nestekaasua (esimerkiksi propaania tai butaania), alueet joiden ilmassa on kemikaaleja tai hiukkasia esimerkiksi viljaa, pölyä tai metallijauhoa sekä kaikki alueet joilla ajoneuvon moottori on sammutettava.

■ Ajoneuvot

Vain valtuutettu huoltoliike saa huoltaa puhelinta tai asentaa sen ajoneuvoon. Virheellinen asennus tai huolto voi olla vaarallista ja voi mitätöidä laitetta mahdollisesti koskevan takuun.

Tarkista säännöllisesti, että ajoneuvosi kaikki matkapuhelinlaitteet ovat kunnolla paikallaan ja toimivat oikein.

Älä säilytä tai kuljeta syttyviä nesteitä, kaasuja tai räjähdysaineita samassa tilassa puhelimen, sen osien tai lisälaitteiden kanssa.

Jos ajoneuvossa on turvatyyny, muista, että se täyttyy voimalla. Älä aseta mitään esineitä, mm. asennettuja tai irrallisia matkapuhelinlaitteita, turvatyynyn edessä olevalle alueelle tai alueelle, jolle turvatyyny laajenee täytyessään. Jos ajoneuvoon asennetut matkapuhelinlaitteet on asennettu väärin ja turvatyyny täyttyy, seurauksena voi olla vakavia vammoja.

Katkaise puhelimesta virta ennen lentokoneeseen nousemista. Matkapuhelimen käyttö lentokoneessa voi vaarantaa lentokoneen toiminnan tai häiritä matkapuhelinverkkoa ja se voi olla lainvastaista.

Näiden ohjeiden laiminlyöminen saattaa johtaa matkapuhelinverkon palvelujen eväämiseen käyttäjältä määräaikaaisesti tai pysyvästi ja/tai lakimääräisiin rangaistustoimiin.

■ Hätäpuhelut



Tärkeää! Tämä puhelin käyttää kaikkien matkapuhelinten tapaan radiosignaaleja, matkapuhelinverkkoa ja yleistä puhelinverkkoa ja käyttäjän ohjelmoimia toimintoja, jotka eivät takaa yhteyksiä kaikissa oloissa. Siksi elintärkeiden yhteyksien luomista (kuten yhteydenottoa lääkäriin hätätilanteessa) ei saa jättää yksin matkapuhelimen varaan.

Muista, että puhelujen soittaminen ja vastaanottaminen edellyttää, että puhelimeen on kytketty virta, että olet verkon kuuluvuusalueella ja että signaali on riittävän voimakas. On mahdollista, että hätäpuhelu ei onnistu kaikissa matkapuhelinverkoissa tai tiettyjä verkkopalveluja ja/tai puhelimen toimintoja käytettäessä. Tiedustele asiaa paikallisilta palveluntarjoajilta.

Kun soitat hätäpuhelun:

1. Kytke puhelimeen virta, ellei se jo ole päällä.
Jotkin matkapuhelinverkot edellyttävät, että puhelimessa on oikein asennettu voimassa oleva SIM-kortti.
2. Paina -näppäintä ja pidä sitä alhaalla muutama sekunti, minkä jälkeen puhelimella voi soittaa puhelun.
3. Näppäile sen alueen hätänumero, jossa olet (esim. 112 tai muu virallinen hätänumero). Hätänumerot vaihtelevat alueittain.
4. Paina  (Soita) -näppäintä.

Jos tietyt toiminnot ovat käytössä (näppäinlukko, puhelujen rajoitus yms.), voi olla, että toiminto on poistettava käytöstä, ennen kuin voit soittaa hätäpuhelun. Tarkista asia tästä käyttöohjeesta ja paikalliselta palveluntarjoajalta.

Kun soitat hätäpuhelun, muista antaa kaikki tarvittavat tiedot mahdollisimman tarkasti. Muista, että matkapuhelimesi saattaa olla ainut yhteydenpitoväline onnettomuuspaikalla, joten älä katkaise puhelua, ennen kuin saat siihen luvan.

HAKEMISTO

A

aikavyöhyke. Katso automaattinen päivämäärän ja kellonajan päivitys ajanhallinta	
ajastin	96
herätyskello	94
muistutukset	92
sekuntikello	95
ajastin	96
näytön symboli	22
akut	
asettaminen	25
käyttö	117, 118
lataaminen	26, 117
poistaminen	23, 28
purkaminen	117
varauksen symboli	21
alkuperäiset asetukset	84
alkuperäiset asetukset, palauttaminen ..	84
alkuperäisten asetusten palauttaminen	84
alkuperäisten asetusten palauttaminen. Katso alkuperäisten asetusten palauttaminen	

aloitustila. Katso valmiustila	
asetukset	77
palauttaminen	84
puheluasetukset	77
turva-asetukset	80
yleiset käyttöasetukset	79
automaattinen päivämäärän ja kellonajan päivitys	97
automaattinen soitontoisto	77
automaattinen vastaus	79
automaattisesti tallennetut puhelinnumerot. Katso puhelutiedot, soitetut puhelut, vastatut puhelut, vastaamatta jääneet puhelut.	

C

calculator	89
chat-keskustelu	59, 66

D

DTMF-äänet	
lähettäminen	115
DTMF-äänten lähettäminen	115

E

ennakoiva tekstinsyöttö	39
-------------------------------	----

asettaminen pois käytöstä	42
näytön symboli	39
sanakirjan valitseminen	41
erikoismerkit	42
estäminen, puhelu	81

H

häätäpuhelut	16, 123
herätyskello	94
näytön symboli	22
HF-autosarja (PPH-1)	79
huolto-ohjeita	119
hymiot	62

I

isot ja pienet kirjaimet	
vaihtaminen isoista kirjaimista	
pieniin tai päinvastoin	40, 43

K

kädet vapaana -käyttö	30
käyntikortti. Katso nimen ja numeron	
lähetys toiseen puhelimeen	
käyttöprofiilien tunnukset	72
käyttöprofiilin nimen vaihtaminen	101
käyttöprofiilin tunnus	76, 101
käyttöprofiilit	98
asetukset	72, 99

asetusten muuttaminen	99
käyttöönotto	98
nimen vaihtaminen	101
valitseminen	98
valitseminen valmiustilassa tai	
valikossa	19
käyttöympäristö	120
kello	
ajan näyttötavan valitseminen	95
asettaminen päälle tai pois päältä ..	95
päivämäärän ja kellonajan päivitys	
aikavyöhykkeen mukaan	97
kirjaimet	
näppäileminen	39
vaihtaminen isoista kirjaimista	
pieniin tai päinvastoin	40, 43
kirjainten näppäileminen	19, 38
ennakoivaa tekstinsyöttöä käyttäen	
ennakoivalla tekstinsyötöllä	39
perinteisellä tekstinsyötöllä	39
perinteistä tekstinsyöttöä käyttäen	
kirjoittaminen	
ennakoivaa tekstinsyöttöä käyttäen	
ennakoivalla tekstinsyötöllä	39
muistutukset	92

nimen kirjoittaminen Luettelossa	38
perinteisellä tekstinsyötöllä	39
perinteistä tekstinsyöttöä käyttäen	42
tekstiviestit	57
tervehdysteksti	80
koputuspalvelu	78
kuorten vaihtaminen	28
kuulokkeen äänenvoimakkuus	20, 31
kuvaviestit	60

L

lähettämisen

nimen ja numeron lähetykseen	
puhelimeen	51
palvelukäskyt	65
tekstiviestit	57
lataaminen, akut	26, 117
liikenneturvallisuus	120
lisälaitteet	

HF-autosarja (PPH-1)	30, 79
nappikuuloke (HDC-5)	55, 79

Luettelo

avaaminen	49
puhelen aikana	49
käyttö	49

Luetteloon tallennetut nimet ja

Luettelon sisällön selaustavan määrittäminen	52
muistin valitseminen nimiä ja puhelinnumeroita varten	51
nimen ja numeron kopioiminen	50
nimen ja numeron lähetykseen puhelimeen	51
nimen ja numeron siirtäminen	50
nimen ja puhelinnumeron muokkaaminen	50
nimen ja puhelinnumeron poistaminen Luettelosta	50
nimen ja puhelinnumeron tallentaminen	38, 50
nimien ja puhelinnumeroiden hakeminen	49
puhelen soittaminen	32, 49
vapaan tilan tarkistaminen	52
Luetteloon tallennetun nimen ja puhelinnumeron muokkaaminen	50
Luetteloon tallennetut nimet ja numerot	
kopioiminen	50
lähetykseen puhelimeen	51
siirtäminen	50
puhelinnumerot	

lukeminen	20
muistin valitseminen	51
muokkaaminen	50
poistaminen	50
puhelin soittaminen	32
selaustavan määrittäminen	52
tallennustilan tarkistaminen	52
tallentaminen	38

M

maksettu puheaika. Katso maksettu SIM-kortti	
maksettu SIM-kortti	71
MCN-mikrosoluverkko. Katso solun tunniste.	
mikrofonin mykistäminen	31
muisti, valitseminen	51
muistitoiminnot. Katso Luettelo muistutukset	92
mykistäminen, mikrofoni	31

N

näppäimistö	
äänet	72, 75, 100
esittely	19
lukko	22, 36
näppäimistön lukitseminen	22, 36

nappikuuloke (HDC-5)	36, 79
käyttö äänivalinnassa	55
näytön symbolit	21
äänetön toimintatila	22
ajastin	22
ennakoiva tekstinsyöttö	39
herätyskello	22
isot ja pienet kirjaimet	40, 43
näppäinlukko	22
numerotila	43
perinteinen tekstinsyöttö	42
puhelulinja 2 käytössä	22
rajatut käyttäjäryhmät	22
saapuneet tekstiviestit	22
sekuntikello	22
soitonsiirto	22
tekstiviestien lukeminen	59
näytön tyhjentäminen	20, 43
näyttötekstien kieli	79
nimen ja numeron kopioiminen	50
nimen ja numeron siirtäminen	50
nimen ja puhelinnumeron tallentaminen Luettelo	38, 50
nimen ja puhelinnumeron vastaanottaminen	51

O

nimet ja puhelinnumerot	
tallentaminen	50
nimien ja puhelinnumeroiden hakeminen	
Luettelosta	20, 49
pikahaku	32, 36, 38
Nokia Navi -näppäin	20, 21
numeroiden näppäileminen	19
numeronäppäimet	19
numerot, poistaminen näytöstä	38
numerotilan näyttösymboli	43

P

oman puhelinnumeron näyttäminen	
puhelun vastaanottajalle	78
omat tekstiviestit	60
osoittimen siirtäminen	20

päivämäärän asettaminen	95
palvelukäskyjen muokkaus	65
palvelunumerot, soittaminen	49
palvelut	
SIM-palvelut	114
pelitään	72, 87
pelit	87
perinteinen tekstinsyöttö	39, 42
näytön symboli	42

pikahaku	32, 36, 38
pikaopas	3
pikavalinta	32, 52
PIN2-koodi	116
PIN-koodi	116
kehote	27
kysely	81
poistaminen	
automaattisesti tallennetut	
puhelinnumerot	69
merkki	20
numeron poistaminen näytöstä	38
tekstiviestit	59
poisto- ja poistumisnäppäin	20
kirjaimen poistaminen	43
näytön tyhjentäminen	43
numeron poistaminen näytöstä	38
puhelun hylkääminen	34
valikkotoiminnosta poistuminen	45
puhelujen hinnan asetukset	70
puhelujen hinnat	70
rajoittaminen	70
yksikköjen valitseminen	71
puhelujen rajoittaminen. Katso	
puhelunesto	

puheluja siirtäminen	34, 85
puhelulinja	
näytön symboli	22
valitseminen	78
puhelun hylkääminen	20, 34
puhelun kesto	70
puhelun lopettaminen	30
puhelun peruuttaminen	30
puhelun siirtäminen	34
puhelun soittaminen	30
puhelun aikana	33
puhelun vastaanottaminen	34
puhelun aikana	35
puhelunesto	81
salasana	117
puhelut	
äänivalinta	53
estäminen	81
häätäpuhelut	123
hylkääminen	34
lopettaminen	30
palvelunumerot	49
peruuttaminen	30
pikavalinta	32, 77
siirtäminen	34, 85

siirtyminen puhelusta toiseen ...	33, 35
soittaminen	30
soittaminen Luettelon avulla	32, 49
toiseen puheluun vastaaminen	
puhelun aikana	35
toisen puhelun soittaminen puhelun	
aikana	33
ulkomaanpuhelut	30
vastaaminen	34
vastaanottaminen	34
puhelutiedot	68
puheluun vastaaminen	34
automaattinen vastaus	79
puhelun aikana	35
PUK2-koodi	116
PUK-koodi	116
purkaminen, akut	117
R	
rajatut käyttäjäryhmät	82
näytön symboli	22
S	
saapuneet tekstiviestit	59
sallitut numerot	82
sekuntikello	95
näytön symboli	22

selausnäppäimet	20
signaalin voimakkuus	21
siirtäminen, osoitin	20
SIM-kortti	
asettaminen	23
käyttö	23
SIM-palvelut	114
SMS-viestit. Katso tekstiviestit	
soiton voimakkuus	72, 100
soitonsiirto	34, 85
näytön symboli	22, 86
soittaminen viimeksi valittuun	
numeroon	31
soittoäänien säveltäminen	73
soittoäänien vastaanottaminen	75
soittoäännet	72, 99
äänetön toimintatila	22
luominen	73
määrittäminen tietylle	
puhelinnumerolle	50
soittotavat	72, 100
solun tunniste	79
suojakoodi	17, 115
kehote	27
kysely	83

T

suojaustaso	83
tekstiviestien lukeminen	59
tekstiviestit	
asetukset	62
asetusryhmät	63
hymiot	62
kirjoittaminen	57
lähettäminen	57
lukeminen	59, 60
näytön symboli	22
poistaminen	59
tallentaminen	57
välitystiedot	64
vastaaminen	59
viestikeskuksen numero	63
viestimuodot	63
viestipohjat	62
voimassaoloaika	63
tervehdysteksti	80
tiedotepalvelu	64
tunnusluvut	
Katso myös PIN-koodi, PIN2-koodi,	
PUK-koodi, PUK2-koodi, suojakoodi	
vaihtaminen	83

turva-asetukset	
PIN2-koodi	116
PIN-koodi	116
PIN-koodin kysely	81
puhelenesto	81
puheleneston salasana	117
PUK2-koodi	116
PUK-koodi	116
rajatut käyttäjäryhmät	82
sallitut numerot	82
suojakoodin kysely	83, 115
suojaustaso	83
turvaohjeet	15, 120
tyhjentäminen, näyttö	20

U

ulkomaanpuhelut	30
ulkomaantunnuksen tallentaminen	38

V

vaihtaminen, kuoret	28
valikkojen ja asetusten selaaminen	20
valikkotoiminnoista poistuminen	20
valikkotoiminnot	
avaaminen	44
luettelo	46
poistuminen	45

välilyönnit, näppäileminen	42
välimerkit	42
valitut puhelinnumerot	20
valmiustila	21
näytön symbolit	21
valuutan muuntaminen	90
valot	80
asettaminen päälle väliaikaisesti	19
valuutan muuntaminen	90
valmiustilassa	90
valuutat, muuntaminen	90
varauksen symboli	21
värinähälytys	72, 75, 101
varoitussänet	72, 75, 100
vastaajapalvelu	
puhelinnumeron tallentaminen	65
puhelujen siirtäminen	85
vastaamatta jääneet puhelut	69
Katso myös puhelutiedot	
vastatut puhelut	69
Katso myös puhelutiedot	
verkko	
valitseminen	80
verkkopalvelut	
käskyjen muokkaaminen	65

Y

viestikeskuksen numero	63
viestimuodot	63
viestin merkkiääni	75, 100
viestipohjat	62
viimeksi soitetut puhelut	31, 69

Katso myös puhelutiedot

virran kytkeminen päälle ja pois päältä	19, 27
virtanäppäin	19

Y

Ä

yleiset käyttöasetukset	79
äännet	72
Katso myös käyttöprofiilit näppäinäännet	75, 100

peliiäännet	87
soittoäännet	72, 99
varoitusaännet	75, 100
viestin merkkiääni	75, 100
äännetön toimintatila	22
äänivalinta	53
äänitunnisteen liittäminen nimeen ja puhelinnumeroon	54
HDC-5-nappikuulokkeen käyttö	55
puhelen soittaminen	54
ääniviesti Katso myös vastaajapalvelu kuuntelu	35
ääniviestien kuuntelu	35

RAJOITETTU VALMISTAJAN TAKUU

OSA EUROOPAN JA AFRIKAN ALUETTA

Tätä rajoitettua takuuta sovelletaan osaan Nokia Matkapuhelimien Euroopan ja Afrikan aluetta, ellei paikallista takuuta ole annettu. Nokia Matkapuhelimet Oy ("Nokia") antaa takuun siitä, ettei tässä NOKIA-tuotteessa ("Tuote") ole sitä ensi kertaa lopulliselle ostajalle myytäessä materiaali- tai rakennevikojä eikä työn laadusta johtuvia puutteita, seuraavien ehtojen ja edellytysten:

1. Tämä rajoitettu takuu annetaan Tuotteen lopulliselle ostajalle ("Asiakas"). Se ei poissulje eikä rajoita i) pakottavaan lainsäädäntöön perustuvia Asiakkaan oikeuksia tai ii) Asiakkaan oikeuksia Tuotteen myyjää/välittäjää kohtaan.
2. Takuuaika on kaksitoista (12) kuukautta siitä päivästä, jolloin ensimmäinen Asiakas sai Tuotteen haltuunsa. Siinä tapauksessa, että kyse on myöhemmästä ostosta tai muusta omistajan/käyttäjän vaihdoksesta, tämä takuujakso jatkuu muuttumattomana kahdentoista (12) kuukauden takuujaksosta jäljellä olevan ajan. Tämä rajoitettu takuu on voimassa ja täytäntöönpantavissa ainoastaan seuraavissa valtioissa: Bosnia, Bulgaria, Euroopan Unionin jäsenvaltiot, Islanti, Israel, Kroatia, Kypros, Latvia, Liettua, Makedonia, Malta, Norja, Puola, Romania, Slovakian tasavalta, Slovenia, Sveitsi, Tšekin tasavalta, Turkki, Unkari ja Viro.
3. Takuuaikana Nokia tai sen valtuuttama huoltoliike korjaa viallisen Tuotteen tai korvaa sen toisella tuotteella Nokian harkinnan mukaan. Nokia palauttaa Asiakkaalle korjatun Tuotteen tai korvaavan Tuotteen toimintakunnossa. Kaikki vaihdetut osat ja varusteet tulevat Nokian omaisuudeksi. Korjatulle tai korvaavalle Tuotteelle ei anneta pidennettyä tai uutta takuuaikaa.
4. Tämä rajoitettu takuu ei koske maalattuja kuoja eikä muita vastaavia yksilöllisiä osia. Kaikissa sellaisissa tapauksissa, jotka edellyttävät operaattorin SIM-lukituksen avaamista tai lukitsemista, Nokia osoittaa Asiakkaalle ensin operaattorin, joka huolehtii SIM-lukituksen avaamisesta tai lukitsemisesta, ennen Tuotteen korjaamista tai korvaamista toisella tuotteella.
5. Tämä rajoitettu takuu ei koske normaalista käytöstä ja kulumisesta aiheutunutta huonontumista. Tätä rajoitettua takuuta ei myöskään sovelleta, jos:
 - i. vika aiheutui sen seurauksena, että: Tuotetta on käytetty käyttöohjeen vastaisesti tai huolimattomasti, Tuote on ollut alttiina kosteudelle, höyrylle, äärimmäisille lämpö- tai ympäristöolosuhteille tai tällaisten olosuhteiden nopeille muutoksille, syöpymiselle tai hapettumiselle taikka Tuotetta on muutettu taikka Tuote on yhdistetty toiseen tuotteeseen tai avattu tai korjattu ilman valtuuksia taikka Tuotetta on korjattu varaosilla, joita Nokia ei ole hyväksynyt, Tuotetta on käytetty väärin, Tuote on asennettu virheellisesti, Tuote on ollut onnettomuudessa tai alttiina luonnonvoimille, Tuotteen päälle on kaatunut ruokaa tai nestettä, Tuote on ollut kemiallisten tuotteiden tai muiden Nokian vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella

olevien tapahtumien vaikutuksen alaisena (mukaan lukien, mutta ei rajoittuen seuraaviin: puutteellisuudet kulutustavaroissa, kuten akussa, joilla on rajoitettu käyttöaika sekä antennien rikkoutuminen ja vahingoittuminen), ellei vahinko johtunut suoraan materiaali- tai rakenneviasta tai työn laadusta johtuvista puutteista;

- ii. Asiakas ei ole ilmoittanut viasta Nokialle tai Nokian valtuuttamalle huoltoliikkeelle kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa siitä, kun vika ilmeni takuuaikana;
 - iii. Tuotetta ei ole palautettu Nokialle tai Nokian valtuuttamalle huoltoliikkeelle kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa siitä, kun vika ilmeni takuuaikana;
 - iv. Tuotteen sarjanumero, lisälaitteen tunnistetieto tai IMEI-numero on siirretty, otettu pois tai turmeltu tai jotakin niistä on muutettu tai jotakin niistä on mahdoton lukea;
 - v. vika aiheutui matkapuhelinverkon virheellisestä toiminnasta;
 - vi. vika aiheutui seurauksena siitä, että Tuotetta käytettiin sellaisen lisälaitteen kanssa, joka ei ole Nokian valmistama ja toimittama tai se oli liitetty sellaiseen laitteeseen tai Tuotetta käytettiin muuhun kuin siihen käyttöön, mihin Tuote on tarkoitettu;
 - vii. vika aiheutui akkuun sen seurauksena tulleet oikosulusta, että akkukotelo tai akkukennot on vahingoitettu tai näkyy, että niitä on käsitelty vastoin ohjeita tai akkua on käytetty muussa laitteessa, kuin mihin se on tarkoitettu; tai
 - viii. Tuotteen ohjelmistoa on parannettava matkapuhelinverkkoon tehtävien tai tehtyjen muutosten johdosta.
7. Voidakseen vedota tähän rajoitettuun takuuseen Asiakkaan tulee esittää joko i) luettavissa oleva ja muuttamaton alkuperäinen takuukortti, josta käy selvästi ilmi myyjän nimi ja osoite, hankinta-aika ja -paikka, tuotteen tyyppi sekä IMEI- tai muu sarjanumero tai vaihtoehtoisesti ii) luettavissa oleva muuttamaton alkuperäinen ostokuitti, josta käy ilmi samat tiedot, jos ostokuitti esitetään Tuotteen myyjälle/välittäjälle. Tuotteen vikoihin ja virhetoimintoihin perustuvat Asiakkaan oikeudet Nokiana kohtaan rajoittuvat tähän rajoitettuun takuuseen. Tämä rajoitettu takuu korvaa kaikki muut suulliset, kirjalliset, (muuhun kuin pakottavaan lainsäädäntöön perustuvat) lakisääteiset, sopimusperusteiset tai muut takuut ja vastuut. Nokia ei missään tapauksessa vastaa ennalta arvaamattomista, välillisistä tai epäsuorista vahingoista tai kustannuksista. Nokia ei myöskään missään tapauksessa vastaa suorista vahingoista tai kustannuksista siinä tapauksessa että Asiakas on oikeushenkilö.
9. Tämän rajoitetun takuun ehtoihin mahdollisesti tehtävät muutokset tai lisäykset ovat Nokiana sitovia vain, jos Nokia on etukäteen kirjallisesti hyväksynyt muutoksen tai lisäyksen.

■ TAKUUKORTTI

TÄYTETÄÄN PAINOKIRJAIMIN

Ostajan nimi:

Osoite:

Maa:

Puhelin:

Ostopäivä (päivä/kuukausi/vuosi):

□□□/□□□/□□□

Tuotteen tyyppi (puhelimien tyyppitarrassa akun alla):

□□□□-□□□□

Tuotteen malli (puhelimien tyyppitarrassa akun alla):

□□□□□

Puhelimen sarjanumero (puhelimien tyyppitarrassa akun alla):

□□□□□□□□/□□□/□□□□□□□□/□□

Ostopaikka:

Liikkeen nimi:

Liikkeen osoite:

Leima



B