

Instrukcja w formie elektronicznej wydana została zgodnie z zasadami zawartymi w dokumencie "Zasady i warunki korzystania z instrukcji obsługi produktów firmy Nokia, 7 czerwca, 1998 r." ("Nokia User's Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998").

Instrukcja obsługi



9353148
Wydanie 2.

DEKLARACJA ZGODNOŚCI

My, NOKIA MOBILES PHONES Ltd. z pełną odpowiedzialnością oświadczamy, że produkt NHM-6NX spełnia wszystkie wymogi ujęte w klauzulach dokumentu Council Directive: 1999/5/EC.

Copyright © 2001. Nokia Mobile Phones. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Reprodukcja, przekazywanie, dystrybucja oraz przechowywanie tego dokumentu w jakiegokolwiek formie bez uprzedniej pisemnej zgody firmy Nokia są zabronione.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright (C) 1997-2001. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.

Nokia i Nokia Connecting People są zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Nokia Corporation. Inne nazwy produktów i firm wymienione w niniejszym dokumencie mogą być znakami towarowymi lub nazwami handlowymi ich właścicieli.

Navi i Nokia Xpress-on są znakami towarowymi firmy Nokia Mobile Phones. Nokia tune jest znakiem towarowym firmy Nokia Corporation.

Firma Nokia promuje politykę nieustannego rozwoju. Firma Nokia zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian i usprawnień we wszelkich produktach opisanych w tym dokumencie bez uprzedniego powiadomienia.

W żadnych okolicznościach firma Nokia nie ponosi odpowiedzialności za jakąkolwiek utratę danych lub zysków czy też za wszelkie szczególne, przypadkowe, wynikowe lub pośrednie szkody spowodowane w dowolny sposób.

Zawartość tego dokumentu przedstawiona jest „tak jak jest – as is”. Nie udziela się jakichkolwiek gwarancji, zarówno wyraźnych jak i dorozumianych, włączając w to, lecz nie ograniczając tego do, jakichkolwiek dorozumianych gwarancji użyteczności handlowej lub przydatności do określonego celu, chyba że takowe wymagane są przez przepisy prawa. Firma Nokia zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w tym dokumencie lub wycofania go w dowolnym czasie bez uprzedniego powiadomienia.

Dostępność poszczególnych akcesoriów może się różnić w zależności od regionu. Szczegóły można uzyskać u najbliższego sprzedawcy firmy Nokia.

Szybko i łatwo

Cieszymy się, że wybrałeś właśnie ten telefon firmy Nokia! Podane tu w skrócie wskazówki ułatwią Ci efektywne korzystanie z telefonu. Więcej szczegółów znajdziesz na dalszych stronach tej instrukcji.

Zanim zaczniesz korzystać z telefonu

1. Zainstaluj w telefonie kartę SIM. (Patrz punkt Wkładanie karty SIM, na stronie 24).
2. Zainstaluj i naładuj baterię telefonu. (Patrz Wkładanie karty SIM na str. 24 oraz Ładowanie baterii na str. 27).
3. Włącz telefon przez naciśnięcie i przytrzymanie klawisza  (zob. str. 28).
Patrz również punkt Wskaźniki wyświetlacza, na stronie 21.

Obsługa telefonu

Nawiązywanie połączeń

Wprowadź numer kierunkowy i numer telefonu, po czym naciśnij  (**Zadzwoń**).

Zakończenie rozmowy

Naciśnij  (**Zakończ**).

Odbieranie połączeń

Naciśnij  (**Odbierz**).

Ponowne wywołanie wybranego numeru

W trybie gotowości naciśnij  i użyj  lub , aby wskazać żądany numer, po czym naciśnij  (**Zadzwoń**).

Regulacja głośności w słuchawce

Rozmawiając, naciskaj  lub .

Łączenie się z pocztą głosową

W trybie gotowości naciśnij i przytrzymaj . (Patrz punkt Numer poczty głosowej (Menu 2-9), na stronie 66).

Głosowe wywoływanie numeru

Do żadanego numeru telefonu dodaj znak głosowy (zob. str. 54). W trybie gotowości naciśnij i przytrzymaj , i wypowiedz znak głosowy, aby nawiązać połączenie.

■ Posługiwanie się spisem telefonów**Szybki zapis**

Wprowadź numer telefonu i użyj  lub  do zmiany tekstu powyżej  na **Zapisz**. Naciśnij  (**Zapisz**).

Wprowadź opis (nazwę) i naciśnij  (**OK**).

Szybkie szukanie

W trybie gotowości naciśnij , wprowadź pierwszą literę opisu i użyj  lub , aby znaleźć żądany opis. Naciśnij i przytrzymaj , aby zobaczyć związany z opisem numer telefonu.



Jak wejść do menu funkcji i jak z niego wyjść

Wejście

Naciśnij  (**Menu**). Użyj  lub , aby przejść do żądanej funkcji, po czym naciśnij  (**Wybierz**). W ten sam sposób znajdziesz różne podmenu i opcje ustawień.

Wyjście

Naciśnij , żeby wrócić na poprzedni poziom menu. Naciśnij i przytrzymaj , żeby wrócić do trybu gotowości.

Inne ważne funkcje

Blokowanie i odblokowywanie klawiatury

W trybie gotowości naciśnij  i zaraz po tym .

Różne dźwięki telefonu w różnych sytuacjach

Naciśnij , użyj  lub , aby przejść do żądanej opcji, po czym naciśnij  (**OK**).

Spis treści

Szybko i łatwo	3
Spis treści.....	6
Jak bezpiecznie używać telefonu komórkowy	15
Uwagi ogólne	17
Naklejki na opakowaniu telefonu	17
Kod zabezpieczający	17
Usługi sieciowe.....	17
Baterie i akcesoria	18
1. Kilka słów o telefonie	19
Opis klawiszy.....	19
Klawisz wyłącznika	19
Klawisze numeryczne	19
Klawisz Navi	20
Klawisze przewijania	20
Klawisz C	20
Wskaźniki wyświetlacza	21
Tryb gotowości	21
Najważniejsze wskaźniki powiązane z funkcjami menu.....	22
2. Zaczynamy korzystać z telefonu	24
Wkładanie karty SIM	24
Użytkowanie karty SIM	24
Wkładanie karty SIM do telefonu.....	24
Ładowanie baterii	27

Włączanie i wyłączanie telefonu.....	28
Włączanie telefonu	28
Jeśli pojawi się żądanie podania kodu PIN lub kodu zabezpieczającego:.....	28
Wyłączanie telefonu	29
Zmiana obudów Nokia Xpress-on™	29
3. Podstawowe funkcje telefonu.....	31
Nawiązywanie połączeń.....	31
Przełączenie się na tryb głośnomówiący	31
Połączenia międzynarodowe	31
Regulacja głośności w słuchawce	32
Wyciszanie mikrofonu	32
Ponowne łączenie się z ostatnio wybieranym numerem	32
Nawiązywanie połączeń z wykorzystaniem spisu telefonów.....	33
Proste wybieranie numeru telefonu	33
Jak nawiązać nowe połączenie w trakcie rozmowy telefonicznej	34
Wybieranie głosowe.....	35
Odbieranie połączeń.....	35
Odmowa przyjęcia lub przekazanie połączenia	35
Odbieranie nowego połączenia w trakcie rozmowy telefonicznej	36
Odsłuchiwanie wiadomości głosowych.....	36
Blokowanie klawiatury.....	37
Wybór dźwięku dzwonka (Menu 5-1)	38
Dostosowanie wszystkich dźwięków dzwonka w jednym ustawieniu.....	38
Zapisywanie numeru telefonu wraz z opisem	39
Wpisywanie tekstu.....	40
Przez jedno naciśnięcie klawisza dla każdej litery (metoda słownikowa).....	40
Wpisywanie wyrazów złożonych	42
Wybór języka w metodzie słownikowej	42
Wyłączanie metody słownikowej.....	43

Przez jedno- lub kilkakrotne naciskanie klawisza dla danej litery (tradycyjna metoda wprowadzania tekstu)	43
4. Korzystanie z funkcji menu	45
Dostęp do funkcji.....	45
Metoda przewijania.....	45
Metoda skrótów.....	46
Wychodzenie z funkcji menu	46
Lista funkcji menu	47
5. Spis telefonów (Menu 01)	50
Wywoływanie opisu lub numeru telefonu (Menu 01-1).....	50
Łączenie się z numerem serwisu (Menu 01-2).....	50
Zapisywanie nazwy i numeru telefonu (Menu 01-3).....	51
Kasowanie nazwy i numeru telefonu (Menu 01-4)	51
Edycja nazwy i numeru telefonu (Menu 01-5).....	51
Kopiowanie lub przenoszenie opisu i numeru telefonu (Menu 01-6).....	51
Przypisanie dźwięku dzwonka do numeru telefonu (Menu 01-7).....	51
Wysyłanie i odbiór opisu i numeru telefonu (Menu 01-8).....	52
Odbieranie opisu i numeru telefonu	52
Opcje (Menu 01-9): Wybór pamięci, Format wyświetlania i Stan pamięci	52
Wybieranie pamięci dla nazw i numerów telefonicznych (Wybór pamięci)	52
Wybór sposobu, w jaki mają być wyświetlane opisy i numery telefonów (Format wyświetlania)	53
Sprawdzenie ilości wolnych miejsc w spisie telefonów (Stan pamięci)	53
Przypisywanie numerów telefonów do klawiszy prostego wybierania (Menu 01-10)	53
Korzystanie z klawiszy prostego wybierania	54
Głosowe nawiązywanie połączeń (Menu 01-11).....	54
Dodawanie znaku głosowego do opisu i numeru telefonu	55
Głosowe wybieranie numerów	55
Odtwarzanie znaku głosowego	56

Zmiana znaku głosowego.....	57
Usuwanie znaku głosowego	57
6. Wiadomości (Menu 2)	58
Wpisywanie i wysyłanie wiadomości tekstowych (Menu 2-1)	58
Redagowanie wiadomości.....	58
Odczytywanie wiadomości tekstowych	
(Skrzynka odbiorcza - Menu 2-2).....	60
Przeglądanie zapisanych wiadomości	
(Skrzynka nadawcza - Menu 2-3)	61
Wiadomości graficzne (Menu 2-4)	61
Gdy otrzymasz wiadomość graficzną.....	62
Gdy w tym menu przeglądasz wiadomość	62
Wysyłanie wiadomości graficznych.....	62
Szablony (Menu 2-5)	63
Bużki (Menu 2-6)	64
Ustawienia wiadomości (Menu 2-7)	64
Zestaw 1 (Menu 2-7-1)	64
Numer centrum wiadomości.....	64
Wiadomości wysyłane jako	65
Ważność wiadomości.....	65
Wspólne (Menu 2-7-2)	65
Raporty doręczenia.....	65
Odpow. tym samym centr.....	65
Obsługa znaków.....	65
Serwis informacyjny (Menu 2-8).....	66
Numer poczty głosowej (Menu 2-9).....	66
Edytor poleceń obsługi (Menu 2-10).....	67
7. Czat (Menu 3)	68

Rozpoczęcie pogawędki	68
8. Spis połączeń (Menu 4)	70
Połączenia nie odebrane (Menu 4-1)	71
Odebrane połączenia (Menu 4-2)	71
Wybierane numery (Menu 4-3)	71
Kasuj ostatnie połączenia (Menu 4-4)	71
Pokaż czas połączeń (Menu 4-5)	72
Pokaż koszt połączeń (Menu 4-6)	72
Ustawienia kosztów połączeń (Menu 4-7)	72
Limit kosztów	72
Pokaż koszt w	73
Opłacony kredyt (Menu 4-8)	74
9. Dźwięki (Menu 5)	75
Dźwięk dzwonka (Menu 5-1)	75
Głośność dzwonka (Menu 5-2)	75
Sygnał nadejścia połączenia (Menu 5-3)	75
Kompozytor (Menu 5-4)	76
Tworzenie nowego dźwięku dzwonka	76
Odbieranie sygnału dźwiękowego	78
Dźwięk sygnału wiadomości (Menu 5-5)	78
Dźwięki klawiszy (Menu 5-6)	78
Dźwięki ostrzeżeń (Menu 5-7)	78
Sygnalizacja wibracjami (Menu 5-8)	79
Wygaszacz ekranu (Menu 5-9)	79
10. Ustawienia (Menu 6)	80
Ustawienia połączeń (Menu 6-1)	80
Ponowne wybieranie	80

Proste wybieranie.....	80
Usługa połączeń oczekujących	81
Wysyłam swój numer	81
Linia w użyciu.....	81
Odbiór samoczynny.....	82
Ustawienia telefonu (Menu 6-2).....	82
Język.....	82
Informacja o sieci	82
Powitanie	82
Wybór sieci.....	83
Światło.....	83
Potwierdź usługi SIM.....	83
Ustawienia zabezpieczeń (Menu 6-3).....	83
Żądanie kodu PIN.....	84
Usługa zakazu połączeń.....	84
Wybieranie ustalone	85
Grupa zamknięta.....	85
Poziom zabezpieczeń.....	86
Zmień kody dostępu.....	86
Przywróć ustawienia fabryczne (Menu 6-4)	87
11. Przekazywanie połączeń (Menu 7)	88
Wybór trybu przekazywania.....	88
12. Gry (Menu 8)	90
Dobieranie ustawień dla wszystkich gier	90
Prowadzenie gry	91
Łączenie się z usługami WAP oferowanymi przez Klub Nokia.....	92
13. Kalkulator (Menu 9)	93

Wykonywanie obliczeń.....	93
Przeliczanie waluty.....	94
Przeliczanie walut w trybie gotowości.....	95
14. Przypominanie (Menu 10)	96
Dodawanie przypomnienia.....	96
Przeglądanie przypomnień.....	97
Usuwanie przypomnienia.....	97
Gdy nadejdzie godzina przypomnienia.....	97
15. Zegar (Menu 11)	98
Budzik (Menu 11-1).....	98
Ustawienia zegara (Menu 11-2)	99
Ustaw datę (Menu 11-3).....	99
Stoper (Menu 11-4)	99
Odliczanie czasu (Menu 11-5).....	100
Dzień i godzina automatycznie (Menu 11-6).....	101
16.Preferencje (Menu 12).....	102
Wybór preferencji.....	102
Zmiana ustawień preferencji.....	103
Dostępne ustawienia preferencji.....	103
Dźwięk dzwonka.....	103
Głośność dzwonka.....	104
Sygnał nadejścia połączenia	104
Dźwięk sygnału wiadomości	104
Dźwięki klawiszy.....	104
Dźwięki ostrzeżeń	104
Sygnalizacja wibracjami.....	105
Wygaszacz ekranu	105

Przemianuj	105
Odbiór preferencji (nazwa preferencji, dźwięk dzwonka, wygaszacz ekranu).....	106
17. Usługi WAP (Usługi – Menu 13)	107
Dostęp i korzystanie z usług WAP – pierwsze kroki	108
Ustawienia telefonu potrzebne do korzystania z usługi WAP	108
Jak zapisać ustawienia otrzymane w postaci wiadomości tekstowej	109
Ustawienia połączeń – wprowadzanie ręczne	109
Jak nawiązać połączenie z usługą WAP	111
Jak przeglądać strony usługi WAP	112
Ogólne wskazówki dotyczące używania klawiszy	112
Jak zakończyć połączenie z usługą WAP	114
Jak zmieniać i przystosowywać wygląd stron WAP	114
Zakładki – zapisywanie i zarządzanie	115
Gdy nie ma żadnego połączenia z usługą WAP	115
W trakcie połączenia z usługą WAP	116
Jak usunąć zawartość pamięci cache	117
Jednoczesna obsługa połączenia głosowego i połączenia z usługą WAP (dotyczy nośnika USSD)	117
Certyfikaty zabezpieczeń	118
18. Usługi SIM (Menu 14)	120
19. Informacje dodatkowe	121
Wysyłanie sygnałów DTMF	121
Kody dostępu	121
Kod zabezpieczający	121
Kod PIN	122
Kod PIN2	122
Kod PUK	122

Kod PUK2	123
Hasło zakazu	123
Informacje o bateriach	123
Ładowanie i rozładowywanie baterii	123
Obsługa baterii	124
Eksplatacja i konserwacja telefonu	126
Ważne! – Informacje o bezpieczeństwie	128
Skorowidz	133

Jak bezpiecznie używać telefon komórkowy



Zapoznaj się z poniższymi wskazówkami. Nieprzestrzeganie zaleceń może być niebezpieczne lub niezgodne z prawem. Szczegółowe informacje znajdziesz na dalszych stronach tej instrukcji.



BEZPIECZEŃSTWO NA DRODZE JEST NAJWAŻNIEJSZE

Nie używaj bezprzewodowego telefonu podczas prowadzenia pojazdu. Najpierw zaparkuj samochód.



ZAKŁÓCENIA RADIOWE

Wszystkie telefony bezprzewodowe mogą odbierać i powodować zakłócenia radiowe.



NIE UŻYWAJ TELEFONU NA TERENIE SZPITALA

Stosuj się do obowiązujących przepisów i zasad. Wyłączaj telefon w pobliżu aparatury medycznej.



NIE WŁĄCZAJ TELEFONU NA POKŁADZIE SAMOŁOTU

Telefony komórkowe mogą zakłócać działanie systemów pokładowych. Używanie telefonów komórkowych w samolocie jest prawnie zabronione.



WYŁĄCZ TELEFON, GDY TANKUJESZ SAMOCHÓD

Nie używaj telefonu na stacjach benzynowych i w pobliżu składów paliw lub chemikaliów.



WYŁĄCZ TELEFON W REJONIE PRZEPROWADZANIA WYBUCHÓW

Nie używaj telefonu w czasie odpalania ładunków wybuchowych. Zwróć baczną uwagę na wszystkie ograniczenia i zastosuj się do obowiązujących przepisów.



UŻYWAJ TELEFONU Z ROZWAGĄ

Rozmawiając, trzymaj telefon przy uchu. Unikaj dotykania anteny.



KORZYSTAJ Z POMOCY FACHOWCÓW

Instalacje i naprawy zlecaj wyłącznie wykwalifikowanym specjalistom.



BATERIE I AKCESORIA

Używaj wyłącznie baterii i akcesoriów zatwierdzonych przez producenta telefonu. Nie podłączaj urządzeń nie przeznaczonych do współpracy z tym telefonem.



PODŁĄCZANIE INNYCH URZĄDZEŃ

Przed podłączeniem dodatkowego urządzenia zapoznaj się z instrukcją jego obsługi i przepisami bezpieczeństwa. Nie podłączaj urządzeń nie przeznaczonych do współpracy z tym telefonem.



NAWIĄZYWANIE POŁĄCZEŃ

Upewnij się, że telefon jest włączony i ma kontakt z siecią komórkową. Wprowadź żądany numer telefonu wraz z numerem kierunkowym i naciśnij  (**Zadzwoń**). Aby zakończyć rozmowę, naciśnij  (**Zakończ**). Aby odebrać połączenie, naciśnij  (**Odbierz**).



TELEFONY ALARMOWE

Upewnij się, że telefon jest włączony i ma kontakt z siecią komórkową. Dwukrotnie naciśnij  i przytrzymaj przez kilka sekund, aby skasować zawartość wyświetlacza. Wprowadź numer alarmowy i naciśnij  (**Zadzwoń**). Podaj miejsce zdarzenia i inne potrzebne informacje. Nie przerywaj połączenia, zanim nie otrzymasz na to zgody.

Uwagi ogólne

■ Naklejki na opakowaniu telefonu

Naklejki te zawierają informacje ważne dla serwisu i usług gwarancyjnych. Przechowuj te naklejki w bezpiecznym miejscu.

■ Kod zabezpieczający

Kod zabezpieczający uniemożliwia osobom postronnym korzystanie z telefonu. Kod ten jest dostarczany wraz z telefonem. Fabrycznie ustawionym kodem jest ciąg cyfr 12345. Zmień ten kod (zob. Zmień kody dostępu na str. 86) i ustaw telefon tak, aby żądał podania kodu (zob. Poziom zabezpieczeń na str. 86). Nowy kod trzymaj w sekrecie i w miejscu bezpiecznym, innym niż telefon.

■ Usługi sieciowe

Opisany w tej instrukcji telefon bezprzewodowy został zatwierdzony do użytku w sieciach GSM900 i GSM1800.

Pamiętaj, że możliwość korzystania z dwóch pasm przenoszenia zależy od rodzaju sieci. Od operatora sieci dowiesz się, czy możesz korzystać z obu pasm przenoszenia.

Szereg funkcji omówionych w tej instrukcji określa się wspólną nazwą "Usługi sieciowe". Są to wyspecjalizowane usługi, świadczone przez operatorów sieci komórkowych. Abyś mógł z nich korzystać, musisz najpierw wykupić abonament na wybrane usługi u operatora sieci komórkowej. Udzieli ci on odpowiednich instrukcji.

■ Baterie i akcesoria

Aparat ten jest przeznaczony do współpracy z następującymi źródłami zasilania (ładowarkami): ACP-7, ACP-8, LCH-9 i DCV-10. Stosowanie innych ładowarek unieważni gwarancję telefonu, a może być również niebezpieczne dla użytkownika.



Ostrzeżenie! Używaj wyłącznie baterii, ładowarek i akcesoriów zatwierdzonych do użytku przez producenta tego modelu telefonu. Stosowanie urządzeń innego typu unieważni gwarancję telefonu, a może być również niebezpieczne dla użytkownika.

Skontaktuj się z dealerem, aby dowiedzieć się więcej o dostępnych i zatwierdzonych do użytku akcesoriach.

Gdy odłączasz przewód zasilający urządzenie elektryczne, zawsze chwytaj za wtyczkę – nigdy za przewód.

1. Kilka słów o telefonie

W tym rozdziale opisane są klawisze telefonu i wskaźniki wyświetlacza. Więcej szczegółów znajdziesz na dalszych stronach tej instrukcji.

■ Opis klawiszy

Klawisz wyłącznika

Naciśnięcie i przytrzymanie klawisza ① powoduje włączenie lub wyłączenie telefonu.

Krótkie naciśnięcie tego klawisza w trybie gotowości spowoduje wyświetlenie listy preferencji, które pozwalają dostosować sygnały dźwiękowe telefonu do różnych sytuacji i warunków.

Krótkie naciśnięcie wyłącznika w czasie, gdy korzysta się z jakiejś funkcji menu, spowoduje włączenie światła na 15 sekund.



Klawisze numeryczne

② do ⑨ pozwalają wprowadzać cyfry i litery.


* i # spełniają różne funkcje w różnych sytuacjach.

Klawisz Navi

Korzystanie z telefonu związane jest w dużej mierze z klawiszem Nokia Navi™ (☞), umieszczonym tuż poniżej wyświetlacza (2).

Funkcja tego klawisza zmienia się wraz ze zmianą wyświetlanego nad nim tekstu objaśnienia (1).

W niniejszej instrukcji, za symbolem ☞ podany jest tekst objaśniający, taki jak np. ☞ (Menu) lub ☞ (Wybierz).

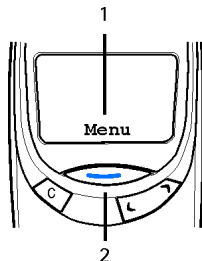

Klawisze przewijania

W trybie gotowości: ☞ wyświetla opisy (nazwy) i numery zapisane w spisie telefonów. ☞ pokazuje listę ostatnio wybieranych numerów.

W menu: Klawisze te pozwalają przeglądać różne menu i ustawienia.

Przy wprowadzaniu opisu, numeru lub wiadomości tekstowej:

☞ przemieszcza kursor w lewo, a ☞ – w prawo.


W trakcie rozmowy: Klawisze te pozwalają regulować głośność w słuchawce.



Klawisz C

Przy wprowadzaniu opisu lub numeru: Klawisz ten usuwa znak z lewej strony kursora. Naciśnięty i przytrzymany usuwa wszystkie znaki z wyświetlacza.

Przy korzystaniu z funkcji menu: Klawisz ten przywraca poprzedni poziom menu. Naciśnięty i przytrzymany powoduje wyjście z menu.




Gdy telefon sygnalizuje nadejście połączenia: Naciśnięcie tego klawisza to odmowa przyjęcia połączenia.

■ Wskaźniki wyświetlacza

Wskaźniki wyświetlacza informują o trybie pracy telefonu.

Tryb gotowości

Opisane niżej wskaźniki są widoczne, gdy telefon jest włączony, a na wyświetlaczu nie ma żadnych znaków wprowadzonych przez użytkownika. Mówi się wówczas, że telefon jest w 'trybie gotowości'.

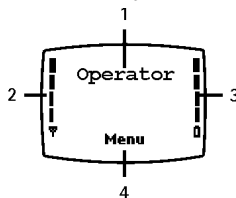

1. Wskazuje sieć komórkową, z której telefon korzysta w danej chwili.
2. Pokazuje moc sygnału sieci komórkowej w miejscu użytkowania telefonu. Im dłuższy pasek, tym silniejszy sygnał.
3. Informuje o stopniu naładowania baterii. Im dłuższy pasek, tym bateria jest bardziej naładowana.
4. Pokazuje funkcję, jaką w danej chwili spełnia klawisz Nokia Navi™ (☞).

Najważniejsze wskaźniki powiązane z funkcjami menu

W trybie gotowości może pojawić się jeden lub kilka z wymienionych niżej wskaźników:



Informuje, że połączenie jest aktywne.

(Patrz Nawiązywanie połączeń na str. 31 oraz Jak nawiązać połączenie z usługą WAP na str. 111).



Informuje o nadejściu wiadomości tekstowej lub graficznej.

(Patrz Odczytywanie wiadomości tekstowych (Skrzynka odbiorcza – Menu 2-2) na str. 60 oraz Wiadomości graficzne (Menu 2-4) na str. 61).



Informuje, że przychodzące połączenia nie będą sygnalizowane żadnym dźwiękiem, ponieważ w ustawieniach 'Sygnału nadejścia połączenia' wybrano opcję [Wyłączony](#).

(Patrz Dźwięki (Menu 5) na str. 75 oraz Preferencje (Menu 12) na str. 102).



Informuje, że klawiatura telefonu jest zablokowana. (Patrz Blokowanie klawiatury na str. 37.)



Informuje, że budzik jest włączony (nastawiony). (Patrz Budzik (Menu 11-1) na str. 98.).



Informuje, że wszystkie połączenia będą przekazywane. (Patrz Przekazywanie połączeń (Menu 7) na str. 88.)



Informuje, że połączenia są ograniczone do zamkniętej grupy abonentów (usługa sieciowa). Patrz Grupa zamknięta na str. 85.

2 Informuje, że połączenia można nawiązać tylko przez linię 2 (usługa sieciowa). Patrz Linia w użyciu na str. 81.

-  Informuje, że stoper jest uruchomiony i mierzy czas w tle. (Patrz Stoper (Menu 11-4) na str. 99.)
-  Informuje, że minutnik jest uruchomiony i odmierza czas w tle. (Patrz Odliczanie czasu (Menu 11-5) na str. 99.)
-  Informuje, że wybrany ze spisu telefonów opis lub numer zapisany jest w pamięci karty SIM. (Patrz Wywoływanie opisu lub numeru telefonu (Menu 01-1) na str. 50.)

2. Zaczynamy korzystać z telefonu

Zanim będzie można korzystać z telefonu, trzeba włożyć do niego kartę SIM, po czym zainstalować i naładować baterię.

■ Wkładanie karty SIM

Telefon działa tylko wtedy, gdy zainstalowana jest w nim ważna karta SIM. Taką kartę można otrzymać od operatora sieci lub dostawcy usług.

Użytkowanie karty SIM



- Wszystkie miniaturowe karty SIM należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla małych dzieci.
- Karta SIM i jej złącza mogą zostać łatwo uszkodzone przez porysowanie lub pocięcie. Zaleca się więc szczególną ostrożność przy wkładaniu i wyjmowaniu karty SIM.

Wkładanie karty SIM do telefonu

- Zanim przystąpisz do instalacji karty SIM, koniecznie wyłącz telefon i wyjmij z niego baterię.


1. Zdejmij tylną obudowę:

Naciśnij zapadkę (1), przesun obudowę (2), podnieś i zdejmij ją z telefonu (3).

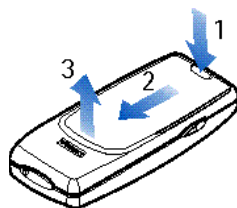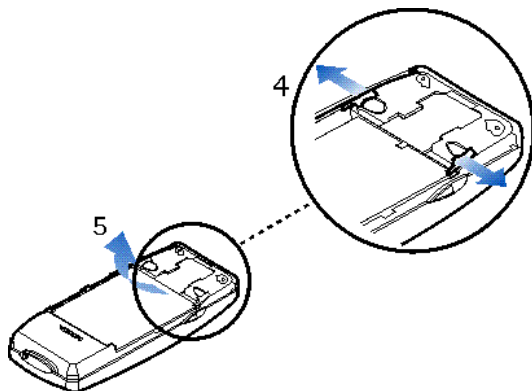**2. Aby wyjąć baterię:** Odciągnij dwa zaczepy w przeciwnych kierunkach (4) i wyjmij baterię z telefonu (5).


3. Aby włożyć kartę SIM:

Ostrożnie wsuń kartę SIM do przeznaczanego na nią wgłębienia (6).
Pozłacane złącza karty mają być skierowane do dołu, a jej ścięty róg znajdować się po lewej stronie.

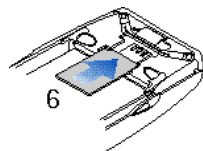


4. Aby włożyć baterię:

Ustaw pozłacane styki baterii równolegle do ich odpowiedników w telefonie, po czym popychaj baterię, naciskając na jej drugi koniec, aż zaskoczy na swoje miejsce (7).

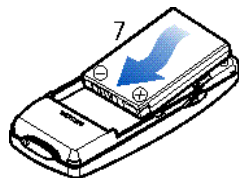


5. Aby założyć tylną obudowę:

Włóż dwa zaczepy tylnej obudowy do odpowiednich otworów w telefonie (8), po czym przesuwaj obudowę w kierunku dolnej części telefonu, aż zatrzaśnie się na swoim miejscu (9).

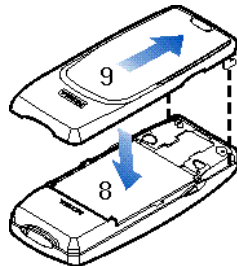

■ Ładowanie baterii

- Nigdy nie ładuj baterii, gdy zdjęta jest choćby jedna obudowa telefonu. (Patrz również Informacje o bateriach na str. 123).
1. Podłącz kabel ładowarki do złącza na spodzie telefonu.
 2. Ładowarkę podłącz do gniazda sieciowego prądu przemiennego. Wskaźnik naładowania baterii zacznie się przesuwac.
 - W trakcie ładowania baterii można korzystać z telefonu (jeśli włączony).
 - Jeśli bateria była całkowicie rozładowana, wskaźnik ładowania może pojawić się dopiero po kilku minutach.
 - Czas ładowania zależy od typu ładowarki, rodzaju baterii i stopnia jej rozładowania. Na przykład ładowanie baterii dostarczonej z telefonem może trwać do sześciu godzin (dotyczy to ładowarki ACP-7).
 - Pojawienie się komunikatu *Nie ładuje* oznacza, że proces ładowania został przerwany. W takiej sytuacji odłącz ładowarkę, aby po chwili podłączyć ją ponownie i wznowić próbę ładowania. Jeśli ta próba zawiedzie, skontaktuj się z dealerm.
 3. Gdy bateria jest już w pełni naładowana, pasek wskaźnika przestanie się przesuwac. Wówczas odłącz ładowarkę od gniazda sieciowego i od telefonu.

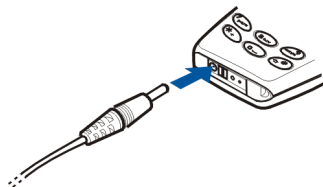

■ Włączanie i wyłączanie telefonu

Włączanie telefonu

Naciśnij klawisz  i przez chwilę go przytrzymaj.

Jeśli pojawi się żądanie podania kodu PIN lub kodu zabezpieczającego:

Wprowadź kod i naciśnij  (OK).

(Patrz również Żądanie kodu PIN na str. 84, Poziom zabezpieczeń na str. 86 oraz Kody dostępu na str. 121).



Ostrzeżenie Nie włączaj telefonu w miejscach, w których korzystanie z telefonów bezprzewodowych jest zabronione lub może powodować zakłócenia radiowe bądź inne zagrożenia.



Uwaga:

- Nie korzystaj z telefonu, jeśli choćby jedna z jego obudów jest zdjęta.
- Gdy korzystasz z telefonu: Trzymaj telefon tak, jak to robisz z każdym innym telefonem.
- Telefon ma wbudowaną antenę (na rysunku szary obszar). Unikaj niepotrzebnego kontaktu z anteną włączonego telefonu (tak jak w przypadku każdego innego sprzętu nadawczo-odbiorczego). Dotykanie anteny może niekorzystnie wpływać na jakość połączeń i przyczynić się do niepotrzebnego wzrostu pobieranej przez telefon energii. Niedotykanie anteny w trakcie połączenia jest ważne nie tylko z uwagi na skuteczność nadawania i odbioru sygnałów radiowych, ale również ze względu na wydłużenie czasu rozmów bez doładowywania baterii.



Wyłączanie telefonu

Naciśnij i przytrzymaj przez sekundę klawisz **⓪**.




Wskazówka: Inny sposób: W trybie gotowości **szybko** naciśnij **⓪**, użyj **☐** lub **☞**, aby przejść do pozycji **Wyłącz się!**, po czym naciśnij **⓪** (OK).


Zmiana obudów Nokia Xpress-on™

- Zanim przystąpisz do zmiany obudów Nokia Xpress-on™, wyłącz telefon i odłącz go od wszystkich urządzeń, takich jak np. ładowarka.
- Telefon przechowuj zawsze z założonymi obudowami. (Uważnie przeczytaj Eksploatacja i konserwacja telefonu na str. 126).

1. **Aby zdjąć tylną obudowę:** Naciśnij zapadkę (1), przesun obudowę (2), podnieś i zdejmij ją z telefonu (3).


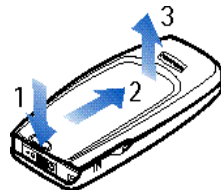


2. **Aby zdjąć przednią obudowę:** Zaczynając od dolnej części, delikatnie zdejmij obudowę z telefonu (4).

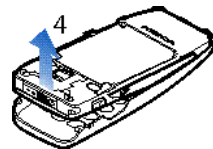

Zaczynamy korzystać z telefonu


3. **Aby założyć klawiaturę:** Włóż płytkę z klawiszami do przedniej obudowy telefonu (5).
4. **Aby założyć przednią obudowę:** Zrównaj ze sobą górne krawędzie telefonu i przedniej obudowy, po czym dociskaj telefon do obudowy, aż ta zatrzaśnie się na swoim miejscu (6).
5. **Aby założyć tylną obudowę:** Włóż dwa zaczepy tylnej obudowy do odpowiednich otworów w telefonie (7) i przesuwaj obudowę, aż zatrzaśnie się na swoim miejscu (8).

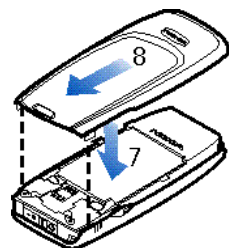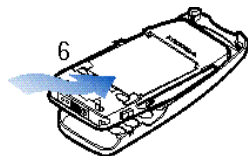

3. Podstawowe funkcje telefonu

■ Nawiązywanie połączeń

1. W trybie gotowości, posługując się klawiszami od  do , wprowadź numer telefonu wraz z numerem kierunkowym. Na wyświetlaczu słowo **Menu** zostanie zastąpione poleceniem **Zadzwoń**.



- Jeśli się pomylisz, naciśnij , aby usuwać cyfry od końca numeru w lewo.
2. Naciśnij  (**Zadzwoń**) i poczekaj, aż ktoś odbierze połączenie. Słowo **Zadzwoń** zostanie zastąpione poleceniem **Zakończ**.
 3. Naciśnij  (**Zakończ**), aby się rozłączyć (lub zrezygnować z próby połączenia).

Przełączenie się na tryb głośnomówiący

Gdy korzystasz z telefonu w układzie z samochodowym zestawem głośnomówiącym PPH-1, możesz przejść na tryb rozmowy prywatnej przez odłączenie tego zestawu.

Aby wrócić do trybu głośnomówiącego, podłącz zestaw PPH-1 do telefonu.

Połączenia międzynarodowe

1. W trybie gotowości dwukrotnie naciśnij , aby wprowadzić znak +, który zastępuje międzynarodowy kod dostępu.

2. Wprowadź kolejno kod kraju, numer kierunkowy (w razie potrzeby usuń pierwszą cyfrę 0) i numer telefonu.
3. Naciśnij  (**Zadzwon**), aby połączyć się z żądanym numerem.

Regulacja głośności w słuchawce

Głośność w słuchawce możesz regulować w trakcie rozmowy. Naciśnij  lub , aby zwiększyć lub zmniejszyć głośność.



Wyciszanie mikrofonu

Aby wyłączyć mikrofon w trakcie rozmowy: Naciśnij , następnie  (**Opcje**), przejdź do **Wyłącz mikrof.** i naciśnij  (**Wybierz**).

Aby włączyć mikrofon: Naciśnij , następnie  (**Opcje**), przejdź do **Włącz mikrof.** i naciśnij  (**Wybierz**).

Ponowne łączenie się z ostatnio wybieranym numerem

Ponownie możesz wywołać każdy z 20 numerów, z którymi ostatnio się łączyłeś lub próbowałeś połączyć. (Patrz również Wybierane numery (Menu 4-3) na str. 71).

Aby ponownie wybrać jeden z tych numerów:

1. W trybie gotowości naciśnij , żeby zobaczyć listę wybieranych numerów.
2. Użyj  lub , aby znaleźć żądany numer lub jego opis.
3. Naciśnij  (**Zadzwon**), aby połączyć się z żądanym numerem.



Nawiązywanie połączeń z wykorzystaniem spisu telefonów

Numery zapisane w spisie telefonów można wybierać, posługując się ich opisami (nazwami). (O zapisywaniu numeru wraz z opisem przeczytasz na stronie 51).

1. W trybie gotowości naciśnij  (**Menu**).
 2. Naciśnij  (**Wybierz**), gdy na wyświetlaczu zobaczysz *Spis telef.*
 3. Naciśnij  (**Wybierz**) (po wskazaniu funkcji *Szukaj*).
 4. Wprowadź pierwszą literę opisu (korzystając z klawiszy od  do ) i naciśnij  (**OK**). Aby np. wyświetlić pierwszy opis rozpoczynający się literą "S", naciśnij cztery razy .
- Ten krok, jeśli chcesz, możesz pominąć.
5. Użyj  lub , aby przejść dożądanego opisu. Jeśli naciśniesz i przytrzymasz , zobaczysz związany z opisem numer telefonu.
 6. Naciśnij  (**Zadzwoń**).



Szybkie szukanie: W trybie gotowości naciśnij . Pojawi się pierwszy z ujętych w spisie telefonów opis (i/lub numer telefonu). Znajdź żądany opis, wprowadzając jego pierwszą literę i naciskając  lub .

Proste wybieranie numeru telefonu

Jeśli jakiś numer telefonu przypiszesz do któregoś z klawiszy prostego wybierania (od  do ) , będziesz mógł łączyć się z takim numerem (w trybie gotowości) w jeden z następujących sposobów:

- Naciśnij odpowiedni klawisz prostego wybierania, po czym naciśnij  (**Zadzwoń**).

- Jeśli funkcja *Proste wybieranie* jest włączona (zob. str. 80): Naciśnij klawisz prostego wybierania i przytrzymaj go do momentu uzyskania połączenia.

Pamiętaj, że naciśnięcie i przytrzymanie  wywoła numer poczty głosowej.

(Patrz również Przypisywanie numerów telefonów do klawiszy prostego wybierania (Menu 01-10) na str. 53 i Proste wybieranie na str. 80.

Jak nawiązać nowe połączenie w trakcie rozmowy telefonicznej

Istnieje możliwość obsługi dwóch połączeń jednocześnie (usługa sieciowa).

1. Rozmawiając przez telefon, naciśnij , w wyniku czego widoczne powyżej  słowo **Zakończ** zostanie zastąpione przez **Opcje**.
2. Naciśnij  (**Opcje**), przejdź do *Nowe poł.*, naciśnij  (**Wybierz**), wprowadź numer lub wywołaj go ze spisu telefonów i naciśnij  (**Zadzwoń**).

Pierwsze połączenie zostanie zawieszone. Aktywne połączenie zaznaczone jest symbolem , a zawieszone – .

3. Aby przełączyć się z jednej rozmowy na drugą: Naciśnij  (**Opcje**), przejdź do *Zamień* i naciśnij  (**Wybierz**).
4. Aby zakończyć połączenie aktywne: Naciśnij  (**Opcje**), przejdź do *Koniec tej* i naciśnij  (**Wybierz**). Zawieszone połączenie stanie się aktywnym.

Aby zakończyć oba połączenia: Naciśnij  (**Opcje**), przejdź do *Koniec wsz.* i naciśnij  (**Wybierz**).

Wybieranie głosowe

Numer telefonu możesz wywołać, wymawiając słowo lub kilka słów ('znaków głosowych') przypisanych do danego numeru.

Patrz Głosowe nawiązywanie połączeń (Menu 01-11), na str. 54.

■ Odbieranie połączeń

Przychodzące połączenie sygnalizowane jest dzwonkiem telefonu (jeśli *Sygnał nadejścia połączenia* nie jest *Wyłączony*), pulsowaniem podświetlenia klawiatury i odnośnym tekstem na wyświetlaczu.

Jeśli sieć nie może zidentyfikować abonenta, na wyświetlaczu pojawi się tylko tekst *Połączenie*.

Gdy taka identyfikacja jest możliwa, wówczas wyświetlony zostanie numer telefonu abonenta (lub opis, jeśli taki znajduje się w spisie telefonów) oraz komunikat *dzwoni*.

1. Aby przyjąć połączenie, naciśnij  (**Odbierz**).

Jeśli przychodzące połączenie zostało przekazane z innego telefonu, to obok napisu *Połączenie* lub *dzwoni* może pojawić się znak większości > (usługa sieciowa).

2. Aby przerwać połączenie, naciśnij  (**Zakończ**).

Odmowa przyjęcia lub przekazanie połączenia

Jeśli nie chcesz odebrać połączenia, naciśnij . Abonent usłyszy wówczas sygnał zajętości linii. Gdy funkcja *Przekazuj kiedy zajęte* jest aktywna (zob. str. 88), połączenie zostanie przekazane np. na numer poczty głosowej.

Odbieranie nowego połączenia w trakcie rozmowy telefonicznej

Gdy *Usługa połączeń oczekujących* jest włączona (zob. str. 81), to w chwili nadejścia połączenia usłyszysz krótkie sygnały dźwiękowe i zobaczysz odpowiedni komunikat. Połączenie oczekujące jest na liście połączeń zaznaczone symbolem ■■■.

1. Naciśnij , aby zmienić tekst powyżej  z **Zakończ** na **Opcje**.
2. Naciśnij  (**Opcje**), przejdź do **Odbierz** i naciśnij  (**Wybierz**). Pierwsze połączenie zostanie zawieszono.

Jeśli nie chcesz odebrać połączenia, wybierz **Odrzuć**.

3. Aby przełączyć się z jednej rozmowy na drugą: Naciśnij  (**Opcje**), przejdź do **Zamień** i naciśnij  (**Wybierz**).
4. Aby zakończyć połączenie aktywne: Naciśnij  (**Opcje**), przejdź do **Koniec tej** i naciśnij  (**Wybierz**). Zawieszone połączenie stanie się aktywnym.

Aby zakończyć oba połączenia: Naciśnij  (**Opcje**), przejdź do **Koniec wsz.** i naciśnij  (**Wybierz**).

■ Odsłuchiwanie wiadomości głosowych

1. W trybie gotowości naciśnij i przytrzymaj , aby wywołać pocztę głosową. Numer poczty głosowej otrzymasz od operatora sieci komórkowej.
2. Jeśli pojawi się pytanie o numer poczty głosowej, wprowadź ten numer i naciśnij  (**OK**). (Patrz również Numer poczty głosowej (Menu 2-9) na str. 66 i Przekazywanie połączeń (Menu 7) na str. 88).



3. Odsłuchaj odebrane wiadomości.
4. Rozłącz się przez naciśnięcie  (**Zakończ**).



Wskazówka: Jeśli słowo **Odsłuch** będzie widoczne nad klawiszem , wówczas naciśnięcie tego klawisza wywoła pocztę głosową.

■ Blokowanie klawiatury

Blokowanie klawiatury zapobiega skutkom przypadkowych naciśnień klawiszy, gdy telefon noszony jest np. w kieszeni lub torebce.

Aby włączyć blokadę:

W trybie gotowości naciśnij , po czym szybko naciśnij .

Aby wyłączyć blokadę:

Naciśnij , po czym szybko naciśnij .

Gdy klawiatura jest zablokowana:

- Na wyświetlaczu widoczny będzie wskaźnik .
- Połączenia możesz odbierać, przerywać i odrzucać jak zwykle.

W trakcie połączenia możesz też korzystać z innych funkcji telefonu.

- Dotyczy to również mikrozestawu HDC-5.



Uwaga: Gdy funkcja blokowania klawiatury jest włączona, można uzyskać jedynie połączenie z zaprogramowanym numerem alarmowym (112)

Numer ten pojawi się na wyświetlaczu dopiero po wprowadzeniu ostatniej cyfry.



■ Wybór dźwięku dzwonka (Menu 5-1)

1. W trybie gotowości naciśnij  (Menu).
2. Użyj  lub , aby przejść do pozycji *Dźwięki*, po czym naciśnij  (Wybierz).
3. Przejdź do *Dźwięk dzwonka* i naciśnij  (Wybierz).
4. Wskaż żądany dźwięk dzwonka (usłyszysz próbkę dźwięku), i żeby potwierdzić swój wybór, naciśnij  (OK).
5. Naciśnij i przytrzymaj , żeby wrócić do trybu gotowości.
(Patrz również Dźwięk dzwonka (Menu 5-1) na str. 75).

■ Dostosowanie wszystkich dźwięków dzwonka w jednym ustawieniu

Ustawienia dźwięków telefonu (np. dźwięku dzwonka) i wygaszacza ekranu możesz zmieniać stosownie do sytuacji, wybierając w tym celu odpowiednią grupę ustawień, czyli tzw. profil lub preferencję.

Pozwoli to w prosty sposób dostosować sygnały telefonu do warunków otoczenia (np. praca na dworze).

(Patrz również Dźwięki (Menu 5) na str. 75 oraz Preferencje (Menu 12) na str. 102).

1. W trybie gotowości naciśnij (na krótko) klawisz wyłącznika ().
2. Użyj  lub , aby przejść do żądanej preferencji (np. *Milczy*, żeby wyłączyć sygnały dźwiękowe).
3. Naciśnij  (OK), aby potwierdzić ustawienie.

■ Zapisywanie numeru telefonu wraz z opisem

Aby do spisu telefonów wprowadzić nowy numer i opis (nazwę):

1. W trybie gotowości naciśnij  (**Menu**) (pojawi się funkcja *Spis telef.*), po czym naciśnij  (**Wybierz**).
2. Użyj , aby przejść do *Dodaj nowe*, po czym naciśnij  (**Wybierz**).
3. W pozycji *Opis*, która pojawi się na wyświetlaczu, wprowadź żądany opis (zob. Wpisywanie tekstu na str. 40).
4. Gdy już to zrobisz, naciśnij  (**OK**).
5. W pozycji *Numer*: wprowadź numer kierunkowy i numer telefonu, który chcesz zapisać wraz z opisem.

Jeśli się pomylisz, naciśnij , aby usuwać cyfry od końca numeru w lewo.



Wskazówka: Jeśli korzystasz z telefonu za granicą, naciśnij dwukrotnie klawisz , aby wprowadzić znak +, następnie wpisz kod kraju, numer kierunkowy (w razie potrzeby usuń pierwszą cyfrę 0) i numer telefonu.

6. Gdy już wprowadzisz numer telefonu, naciśnij  (**OK**).

Opis i numer zostaną wprowadzone do spisu telefonów.

7. Jeśli chcesz dodać znak głosowy do opisu i numeru telefonu, najpierw przeczytaj treść punktu Głosowe nawiązywanie połączeń (Menu 01-11), na stronie 54.



Szybki zapis: W trybie gotowości wprowadź numer telefonu. Naciśnij  lub , żeby tekst nad  zmienił się na *Zapisz*. Naciśnij  (**Zapisz**). Wprowadź opis (nazwę) i naciśnij  (**OK**).

■ Wpisywanie tekstu

Istnieją dwie metody wprowadzania znaków. Pierwsza z nich (tzw. metoda słownikowa) polega na jednokrotnym naciśnięciu klawisza dla każdej litery. W metodzie drugiej (tradycyjnej) kolejną literę wprowadza się przez jedno- lub kilkukrotne naciskanie klawisza.

Aby w dowolnym momencie przejść z trybu wprowadzania tekstu do trybu gotowości, dwukrotnie naciśnij i przytrzymaj . Drugi sposób: Naciśnij  (Opcje), przejdź do pozycji **Wyjdź** i naciśnij  (OK).

Przez jedno naciśnięcie klawisza dla każdej litery (metoda słownikowa)

Metoda słownikowa to łatwy sposób wpisywania np. wiadomości tekstowych (patrz str. 58) i różnych notatek (patrz str. 96). W metodzie tej każdą literę wprowadza się tylko jednym naciśnięciem klawisza.

Naciśniesz jakiś klawisz, a telefon będzie próbował znaleźć odpowiednie słowo w wybranym słowniku. (O wyborze słownika przeczytasz na stronie 42).

Jeśli chcesz korzystać z metody słownikowej, sprawdź, czy w górnej części wyświetlacza widoczny jest symbol .

Aby zmienić metodę słownikową na tradycyjną i odwrotnie, wystarczy dwukrotnie nacisnąć .

1. Wpisz żądane słowo, naciskając klawisz tylko raz dla każdej litery.

Aby np. wpisać słowo 'Nokia', naciśnij:

Jeśli słowo nie jest poprawne: Naciskaj  raz i drugi, aż pojawi się żądane słowo. Inny sposób jest opisany w kroku 3.

Jeśli za słowem pojawia się znak zapytania: Symbol ? za słowem oznacza, że w słowniku nie ma innych słów, które by odpowiadały wprowadzonym znakom. Aby do słownika dodać nowe słowo: Naciśnij  (**Literuj**), wpisz słowo metodą tradycyjną i naciśnij  (**OK**).

Jeśli chcesz zmienić poprzednie słowo: Naciśnij , żeby to słowo podświetlić i zastąpić innym.

3. Jeśli tekst **Opcje** widoczny jest powyżej , naciśnięcie tego klawisza otworzy dostęp do następujących opcji:

Odpowiedniki: Pokazuje listę słów odpowiadających wprowadzanym znakom. Wskaż żądane słowo i naciśnij  (**Użyj**).

Wstaw słowo: Pozwala ręcznie wprowadzić do słownika nowe słowo. Wpisz słowo metodą tradycyjną i naciśnij  (**OK**).

Wstaw numer: Pozwala wprowadzać cyfry przez jednokrotne naciśnięcie klawiszy numerycznych.

Wstaw symbol: Pozwala wybrać znak specjalny z listy takich znaków. Wskaż żądany znak (np. %) i naciśnij  (**Użyj**).

Wpisywanie wyrazów złożonych

Wpisz pierwszą część słowa, naciśnij  i wpisz pozostałą część słowa.

Wybór języka w metodzie słownikowej

1. W menu **Wpisz wiadomości** (Menu 2-1) naciśnij  (**Opcje**).
2. Wybierz **Słownik** i naciśnij  (**OK**).
3. Wskaż żądany język i naciśnij  (**OK**).

Wyłączanie metody słownikowej

1. W menu *Wpisz wiadomości* (Menu 2-1) naciśnij  (*Opcje*).
2. Wybierz *Słownik* i naciśnij  (*OK*).
3. Przejdź do opcji *Bez słownika* i naciśnij  (*OK*).

Przez jedno- lub kilkakrotne naciskanie klawisza dla danej litery (tradycyjna metoda wprowadzania tekstu)

Tradycyjna metoda wpisywania tekstu jest powszechnie stosowana w telefonach komórkowych. W metodzie tej należy naciskać dany klawisz kilkakrotnie, aż pojawi się żądany znak.

Jeśli chcesz korzystać z metody tradycyjnej, sprawdź, czy wskaźnik  jest widoczny na wyświetlaczu.

1. Chcąc wpisać tekst, znajdź klawisz (od  do ) z żądaną literą, po czym naciśnij go raz i drugi, aż pojawi się ta litera.

Dostęp do określonych znaków zależy od wybranego języka (zob. "Język" na str. 82).

Zauważ, że nie wszystkie dostępne znaki są widoczne na klawiszach.

2. Do edycji tekstu możesz korzystać z następujących funkcji:
 - Aby wprowadzić spację, naciśnij .
 - Aby wprowadzić znak interpunkcji lub znak specjalny, kilkakrotnie naciśnij . Drugi sposób: Naciśnij , wskaż żądany znak i naciśnij  (**Użyj**).
 - Aby przemieszczać kursor w lewo lub w prawo, naciskaj odpowiednio  lub .
 - Aby usunąć znak z lewej strony kursora, naciśnij . Aby usunąć wszystkie znaki, naciśnij i przytrzymaj ten klawisz.
 - Aby przełączać się między wpisywaniem wielkich i małych liter, szybko naciskaj .
 - Aby wprowadzić cyfrę, naciśnij i przytrzymaj klawisz oznaczony żadaną cyfrą. Aby zmienić tryb literowy na numeryczny lub odwrotnie, naciśnij i przytrzymaj . **123** sygnalizuje tryb wprowadzania cyfr.
 - Aby wprowadzić znak, który znajduje się na tym samym klawiszu co poprzedni, naciśnij  lub  (bądź odczekaj sekundę) i wprowadź nowy znak.

4. Korzystanie z funkcji menu

Telefon ma szereg funkcji, które pozwalają dostosować go do własnych potrzeb.

Funkcje te pogrupowane są w menu i podmenu, które można wybierać metodą przewijania lub metodą skrótów.

■ Dostęp do funkcji

Metoda przewijania

1. W trybie gotowości naciśnij  (**Menu**).
2. Użyj  lub , aby znaleźć żądane menu główne (np. *Ustawienia*), po czym naciśnij  (**Wybierz**), aby wejść do danego menu.
3. Jeśli menu główne zawiera swoje podmenu, wskaż jedno z nich (np. *Ustawienia połączeń*) i naciśnij  (**Wybierz**), aby wejść do tego podmenu.
4. Wskaż żądaną funkcję (np. *Proste wybieranie*) i naciśnij  (**Wybierz**), aby wejść do zaznaczonej funkcji.
5. Przejdź do żądanego ustawienia (np. *Nie*) i naciśnij  (**OK**), żeby je zatwierdzić.
Jeśli nie chcesz zmienić ustawienia, naciśnij .

Metoda skrótów

Różne menu, podmenu i opcje ustawień są ponumerowane tak, że dostęp do nich można uzyskać "na skróty", tzn. poprzez przypisane im numery. Numer skrótu jest widoczny w prawym górnym rogu wyświetlacza.



1. Naciśnij  (Menu).
2. Wprowadź szybko (w ciągu trzech sekund) numer menu, do którego chcesz uzyskać dostęp.
To samo zrób w odniesieniu do podmenu.
3. Również w ciągu trzech sekund wprowadź numer żądanej funkcji lub opcji ustawień.

■ Wychodzenie z funkcji menu

Aby powrócić na poprzedni poziom menu, naciśnij . Aby wyjść z menu, naciśnij i przytrzymaj .

■ Lista funkcji menu

1. Spis telef.

1. Szukaj
2. N-ry serwisu ¹
3. Dodaj nowe
4. Wykasuj
5. Edycja
6. Kopiuj
7. Przypisz ton
8. Wyśl.wizytówk.
9. Opcje
 1. Wybór pamięci
 2. Format wyświetlania
 3. Stan pamięci
10. Proste wybier.
11. Znaki głosowe

2. Wiadomości

1. Wpisz wiadomości
2. Skrzynka odbiorcza

3. Skrzynka nadawcza

4. Wiadomości graficzne
5. Szablony
6. Buźki
7. Ustawienia wiadomości
 1. Zestaw 1²
 1. Numer centrum wiadomości
 2. Wiadomości wysyłane jako
 3. Ważność wiadomości
 2. Wspólne³
 1. Raporty doręczenia
 2. Odpow. tym samym centr.
 3. Obsługa znaków
8. Serwis informacyjny
9. Numer poczty głosowej ⁴
10. Edytor poleceń obsługi

3. Czat

4. Spis połączeń

1. Połączenia nie odebrane

1. Pokazane tylko wtedy, gdy karta SIM jest do tego przystosowana.
 2. Liczba i nazwy zestawów mogą się zmieniać. Każdy zestaw pojawia się we własnym podmenu.
 3. Numer skrótu do tego menu zależy od liczby dostępnych zestawów.
 4. To menu może nie być dostępne, jeśli numer poczty głosowej został zapisany na karcie SIM przez operatora sieci lub dostawcę usług.

2. Odebrane połączenia
3. Wybierane numery
4. Kasuj ostatnie połączenia
5. Pokaż czas połączeń
 1. Długość ostatniego
 2. Długość wszystkich
 3. Połączenia przychodzące
 4. Połączenia wychodzące
 5. Zeruj liczniki czasu
6. Pokaż koszt połączeń
 1. Koszt ostatniego
 2. Koszt wszystkich
 3. Zeruj liczniki
7. Ustawienia kosztów połączeń
 1. Limit kosztów
 2. Pokaż koszt w
8. Opłacony kredyt

5. Dźwięki

1. Dźwięk dzwonka
2. Głośność dzwonka
3. Sygnał nadejścia połączenia
4. Kompozytor
5. Dźwięk sygnału wiadomości

6. Dźwięki klawiszy
7. Dźwięki ostrzeżeń
8. Sygnalizacja wibracjami
9. Wygaszacz ekranu

6. Ustawienia

1. Ustawienia połączeń
 1. Ponowne wybieranie
 2. Proste wybieranie
 3. Usługa połączeń oczekujących
 4. Wysyłam swój numer
 5. Linia w użyciu
 6. Odbiór samoczynny ¹
2. Ustawienia telefonu
 1. Język
 2. Informacja o sieci
 3. Powitanie
 4. Wybór sieci
 5. Światło ²
 6. Potwierdzaj usługi SIM
3. Ustawienia zabezpieczeń
 1. Żądanie kodu PIN
 2. Usługa zakazu połączeń
 3. Wybieranie ustalone
 4. Grupa zamknięta

1. Dotyczy to sytuacji, gdy telefon współpracuje z zestawem samochodowym PPH-1 lub mikrozestawem HDC-5.
2. Pojawia się, gdy telefon jest podłączony do zestawu samochodowego PPH-1.

- 5. Poziom zabezpieczeń
- 6. Zmień kody dostępu
- 4. Przywróć ustawienia fabryczne
- 7. Przekaz¹**
 - 1. Przekazuj wszystkie rozmowy
 - 2. Przekazuj kiedy zajęte
 - 3. Przekazuj kiedy nie odbieram
 - 4. Przekazuj kiedy niedostępny
 - 5. Przekaż gdy nie może odebrać
 - 6. Anuluj wszystkie przekazy
- 8. Gry**
- 9. Kalkulator**

10. Przypomn.**11. Zegar**

- 1. Budzik
- 2. Ustawienia zegara
- 3. Ustaw datę
- 4. Stoper
- 5. Odliczanie czasu
- 6. Dzień i godzina automatycznie

12. Preferencje**13. Usługi****14. Usługi SIM²**

1. Opcje przekazywania, których nie obsługuje operator sieci, mogą nie być widoczne.
2. Dostępność, nazwa i treść zależą od rodzaju używanej karty SIM.

5. Spis telefonów (Menu 01)

Menu *Spis telef.* umożliwia



- zapisanie numerów telefonicznych i ich opisów (nazw) w pamięci telefonu lub karty SIM
- zarządzanie zapisanymi numerami i ich opisami

Aby wejść do tego menu: W trybie gotowości naciśnij (Menu), a następnie (Wybierz).

Aby w trakcie rozmowy wejść do spisu telefonów, naciśnij , żeby tekst nad zmienił się na *Opcje*, naciśnij (Opcje) i wybierz *Spis telef.*

■ Wywoływanie opisu lub numeru telefonu (Menu 01-1)

Funkcja *Szukaj* pozwala wywołać ze spisu telefonów żądany opis i numer, żeby np. nawiązać z nim połączenie. (Patrz również Nawiązywanie połączeń z wykorzystaniem spisu telefonów na str. 33).

Widoczny w prawym górnym rogu wyświetlacza symbol , oznacza, że aktualnie wybrany opis lub numer telefonu jest zapisany w pamięci karty SIM.

■ Łączenie się z numerem serwisu (Menu 01-2)

Funkcja *N-ry serwisu* pozwala łączyć się z numerami usług świadczonych przez operatora sieci. Menu to pokazuje się tylko wtedy, gdy w karcie SIM zapisane są numery usług.

Wybierz numer serwisu i naciśnij (Zadzwoń), aby połączyć się z żadaną usługą.

■ Zapisywanie nazwy i numeru telefonu (Menu 01-3)

Funkcja *Dodaj nowe* pozwala wprowadzać do spisu telefonów numery i ich opisy (nazwy). Więcej szczegółów znajdziesz na str. 39.

W niektórych kartach SIM telefonu można zapisać nawet do 250 numerów telefonów i opisów (nazw). Zależy to jednak od karty SIM, ile numerów i nazw rzeczywiście da się wprowadzić do jej pamięci.

■ Kasowanie nazwy i numeru telefonu (Menu 01-4)

Funkcja *Wykasuj* pozwala usuwać ze spisu telefonów numery i związane z nimi opisy. Pozycje te można usuwać jedną po drugiej (wybierz *Pojedynczo*) lub wszystkie na raz (*Kasuj wsz.*).

■ Edycja nazwy i numeru telefonu (Menu 01-5)

Funkcja *Edycja* pozwala zmieniać opisy i numery zapisane w spisie telefonów. Wskaż żądany opis lub numer telefonu i naciśnij  (*Edycja*). Zmień opis (nazwę) i naciśnij  (*OK*). Zmień numer telefonu i naciśnij  (*OK*). (O wprowadzaniu opisu przeczytasz w punkcie Wpisywanie tekstu, na stronie 40).

■ Kopiowanie lub przenoszenie opisu i numeru telefonu (Menu 01-6)

Funkcja *Kopiuj* pozwala kopiować lub przenosić opisy i numery telefonów – pojedynczo lub wszystkie na raz – z pamięci telefonu do pamięci karty SIM i odwrotnie.

■ Przypisanie dźwięku dzwonka do numeru telefonu (Menu 01-7)

Funkcja *Przypisz ton* pozwala tak ustawić telefon, aby nadejście połączenia sygnalizowane było specyficznym dla danego numeru dźwiękiem dzwonka.

Wyszukaj w spisie nazwę lub numer telefonu i naciśnij  (**Przypisz**).

Wybierz żądany dźwięk dzwonka (*Domyślny* to dźwięk wybrany w Menu 12 dla aktywnej preferencji) i naciśnij  (**OK**).

■ Wysyłanie i odbiór opisu i numeru telefonu (Menu 01-8)

Funkcja *Wyśl.wizytówk.* pozwala wysłać do innego telefonu opis i numer (tzw. wizytówkę) z własnego spisu telefonów. Taka wizytówka będzie miała postać wiadomości tekstowej.

Wybierz *Wyśl.wizytówk.*, wskaż opis i numer, który chcesz wysłać, po czym naciśnij  (**Wyślij**).
Wprowadź numer telefonu adresata (lub wywołaj go ze spisu telefonów) i naciśnij  (**OK**).

Odbieranie opisu i numeru telefonu

Gdy ktoś wyśle ci opis i numer telefonu, usłyszysz sygnał dźwiękowy i zobaczysz komunikat *Odebrano wizytówkę*.

Aby zobaczyć, zapisać lub skasować otrzymaną wizytówkę, naciśnij  (**Opcje**), wskaż żadaną funkcję i naciśnij  (**OK**).

■ Opcje (Menu 01-9): Wybór pamięci, Format wyświetlania i Stan pamięci

Wybieranie pamięci dla nazw i numerów telefonicznych (Wybór pamięci)

Możesz decydować, czy nazwy i numery telefonów mają być zapisane w pamięci telefonu (opcja *Telefon*), czy w pamięci karty SIM (*Karta SIM*). Pamiętaj, że gdy zmienisz kartę SIM, automatycznie zostanie wybrana opcja *Karta SIM*.

Wybór sposobu, w jaki mają być wyświetlane opisy i numery telefonów (Format wyświetlania)

Możesz wybrać format, w jakim mają być wyświetlane opisy i numery telefonów. Do wyboru są tu opcje:

Lista opisów: Pokazane będą trzy opisy na raz.

Opis i numer: Pokazany będzie jeden numer wraz z opisem.

Duża czcionka: Pokazany będzie jeden opis (wielkie litery).

Sprawdzenie ilości wolnych miejsc w spisie telefonów (Stan pamięci)

Sprawdzić możesz zarówno liczbę wolnych miejsc w spisie telefonów, jak również liczbę zapisanych już nazw i numerów telefonów.

■ Przypisywanie numerów telefonów do klawiszy prostego wybierania (Menu 01-10)

Każdy klawisz numeryczny (2  do 9 ) może służyć jako klawisz prostego wybierania.

Funkcja *Proste wybier.* pozwala przypisać żądany numer telefonu do jednego z tych klawiszy.

1. Wskaż żądany klawisz i naciśnij  (*Przypisz*).

Funkcja *Przypisz* pojawi się też, gdy telefon samoczynnie przypisze jakiś numer do klawisza prostego wybierania.

2. Znajdź w spisie telefonów żądany opis i (lub) numer telefonu, po czym naciśnij  (*Wybierz*), żeby go wybrać.

Każde przypisanie możesz sprawdzić, zmienić lub usunąć przez naciśnięcie  (*Opcje*) i wybór odpowiedniej funkcji.

Korzystanie z klawiszy prostego wybierania

Sposób pierwszy: W trybie gotowości naciśnij klawisz prostego wybierania, po czym naciśnij  (Zadzwoni).

Drugi sposób można zastosować, gdy funkcja *Proste wybieranie* jest włączona (zob. str. 80): W trybie gotowości naciśnij klawisz prostego wybierania i przytrzymaj go do momentu uzyskania połączenia.

■ Głosowe nawiązywanie połączeń (Menu 01-11)

Numer telefonu możesz wywołać przez wymówienie słowa czy kilku słów ('znaków głosowych') przypisanych do danego numeru. Znakiem głosowym może być każde słowo, na przykład nazwisko czy imię abonenta.

Korzystając z funkcji wybierania głosowego, trzeba pamiętać, że:

- Przechowywane w telefonie znaki głosowe zostaną usunięte, jeśli do telefonu włożysz inną kartę SIM.
- Gdy nagrywasz znak głosowy lub wybierasz głosowo jakiś numer, trzymaj telefon w normalnej pozycji, blisko ucha. Telefon musi znajdować się w obszarze, gdzie moc sygnału sieci jest wystarczająco duża.
- Znaki głosowe nie zależą od używanego języka. Ważny jest natomiast tembr głosu mówiącego.
- Ponieważ znaki głosowe są wrażliwe na hałas, nagrywaj je w możliwie cichym pomieszczeniu.
- Krótkie słowa nie spełniają dobrze roli znaków głosowych; używaj raczej nazw długich, unikając podobieństwa w brzmieniu nazw przypisanych różnym numerom telefonów.
- Znaki głosowe możesz przypisać ośmiu numerom telefonów.

Pamiętaj, że telefon musi znajdować się w obszarze, gdzie moc sygnału sieci jest wystarczająco duża. Ważne też, aby wymówić nazwę dokładnie tak samo, jak przy jej nagrywaniu. Może to być trudne, szczególnie gdy czas nagli lub otoczenie jest hałaśliwe, i dlatego nie zawsze można polegać na głosowym wybieraniu numeru.

Dodawanie znaku głosowego do opisu i numeru telefonu

1. W menu *Znaki głosowe* wybierz *Dodaj zn. głos.*, po czym wskaż opis i numer, do którego chcesz przypisać taki znak.
Pojawi się komunikat *Naciśnij Start, mów po sygnale.*
2. Naciśnij  (**Start**). Usłyszysz sygnał dźwiękowy i zobaczysz komunikat *Proszę mówić.*
3. Przyłóż telefon do ucha i wyraźnie wypowiedz słowo (słowa), które chcesz nagrać jako znak głosowy.
4. Po nagraniu telefon odtworzy dźwięki znaku głosowego, który zostanie zapisany.

Głosowe wybieranie numerów

1. W trybie gotowości naciśnij i przytrzymaj  (**Menu**). Usłyszysz sygnał dźwiękowy i zobaczysz komunikat *Proszę mówić.*
2. Trzymając telefon w normalnej pozycji (blisko ucha), wyraźnie wypowiedz znak głosowy.
3. Telefon odtworzy znak głosowy i samoczynnie wybierze odpowiedni numer telefonu.
 - Jeśli znak głosowy nie zostanie rozpoznany, telefon zasugeruje ponowienie próby. Naciśnij  (**Tak**), żeby ponowić próbę głosowego wywołania numeru, lub naciśnij , żeby wrócić do trybu gotowości.

Gdy korzystasz z mikrozetawu HDC-5

1. Naciśnij przycisk mikrozetawu i przytrzymaj go do momentu usłyszenia krótkiego sygnału dźwiękowego.
2. Wyraźnie wypowiedz znak głosowy.
3. Telefon odtworzy znak głosowy i automatycznie wybierze odpowiedni numer telefonu.

Odtwarzanie znaku głosowego

1. W menu *Znaki głosowe* wybierz *Odtwórz*.
2. Przejdź do opisu lub numeru telefonu, którego znak głosowy chcesz usłyszeć, po czym naciśnij  (*Wybierz*).

Zmiana znaku głosowego

1. W menu *Znaki głosowe* wybierz *Zmień*.
2. Przejdź do opisu (lub numeru telefonu) ze znakiem głosowym, który chcesz zmienić i naciśnij  (*Wybierz*).
3. Naciśnij  (*Start*), aby rozpocząć nagrywanie. Usłyszysz sygnał dźwiękowy i zobaczysz komunikat *Proszę mówić*.
4. Wypowiedz wyraźnie słowo lub słowa, które chcesz nagrać jako nowy znak głosowy. Telefon odtworzy nowy znak głosowy i potwierdzi, że został on zapisany.
Jeśli w czasie odtwarzania znaku głosowego naciśniesz  (*Wyjdź*) lub jeśli telefon nie zaakceptuje słowa (gdy np. jest zbyt krótkie), oryginalny znak głosowy zostanie usunięty.

Usuwanie znaku głosowego

1. W menu *Znaki głosowe* wybierz *Wykasuj*.
2. Przejdź do opisu (lub numeru telefonu) ze znakiem głosowym, który chcesz usunąć i naciśnij  (*Wykasuj*). *Wykasować znak głosowy?* to pytanie, które pojawi się na wyświetlaczu.
3. Naciśnij  (*OK*), aby wykasować znak głosowy.

6. Wiadomości (Menu 2)

W menu *Wiadomości* znajduje się szereg funkcji, z których można korzystać w powiązaniu z wiadomościami głosowymi, tekstowymi i graficznymi.



Aby wejść do tego menu: W trybie gotowości naciśnij (Menu), przejdź do *Wiadomości* i naciśnij (Wybierz).

■ Wpisywanie i wysyłanie wiadomości tekstowych (Menu 2-1)

Istnieje możliwość redagowania i wysyłania wiadomości złożonych z kilku części, których łączna długość odpowiada prawie trzem zwykłym wiadomościom tekstowym (usługa sieciowa). Rachunek za tę usługę naliczany jest w oparciu o liczbę zwykłych wiadomości, które składają się na daną wiadomość wieloczęściową.

Przed wysłaniem wiadomości sprawdź, czy numer centrum wiadomości jest zapisany w pamięci telefonu (zob. Numer centrum wiadomości na str. 64). Numer ten otrzymasz od operatora sieci komórkowej.

Aby przejść z tego menu do trybu gotowości, dwukrotnie naciśnij i przytrzymaj . Drugi sposób: Naciśnij (Opcje), przejdź do pozycji *Wyjdź* i naciśnij (OK).

Redagowanie wiadomości

1. W menu *Wiadomości* użyj lub , aby przejść do *Wpisz wiadomości*, po czym naciśnij (Wybierz).

2. Wpisz wiadomość, korzystając ze słownikowej bądź tradycyjnej metody wprowadzania tekstu (zob. Wpisywanie tekstu na str. 40).

Liczba znaków, które można jeszcze wprowadzić do redagowanej części wiadomości, oraz numer tej części pokazane są w prawym górnym rogu wyświetlacza. Na przykład 133/2 oznacza, że do drugiej części wiadomości można wprowadzić jeszcze 133 znaki.



Wskazówka: Aby zmienić metodę wprowadzania tekstu ze słownikowej na tradycyjną (lub odwrotnie), naciśnij dwukrotnie .

3. W trakcie wpisywania wiadomości możesz korzystać z wielu innych funkcji, do których dostęp uzyskasz przez naciśnięcie  (**Opcje**). Wskaż żądaną funkcję i naciśnij  (**OK**).

Wyślij: Wiadomość możesz wysłać do wskazanego adresata. Wprowadź numer telefonu (lub wywołaj go za spisu telefonów) i naciśnij  (**OK**). Wiadomość zostanie wysłana zestawem 1 z menu *Ustawienia wiadomości* (zob. str. 64).

Wyślij do wielu: Tę samą wiadomość możesz wysłać kolejno do kilku odbiorców. Wskaż pierwszego odbiorcę i naciśnij  (**Wyślij**). Powtórz tę czynność dla każdego z adresatów wiadomości. Do tekstu wiadomości możesz wrócić przez naciśnięcie .

Wstaw szablon: Korzystaj z szablonów dla ułatwienia redagowania wiadomości.

Wstaw buźkę: Do wiadomości możesz wprowadzać znaki typu ":-)". Wskaż żądany znak (tzw. buźkę) i naciśnij  (**Wybierz**).

Słownik: Możesz przełączyć się na tradycyjną metodę wprowadzania tekstu (wybierz *Bez słownika*) lub wrócić do metody słownikowej (wybierz żądany język).

Wyśł.zestawem: Możesz wybrać inne niż określone w zestawie 1 ustawienia wiadomości (zob. str. 64).

Zapisz: Zapisuje wiadomość w folderze *Skrzynka nadawcza* (Menu 2-3).

Wykasuj: Usuwa wszystkie znaki tekstu wiadomości.

Wyjdź: W każdej chwili możesz wrócić do trybu gotowości.

■ Odczytywanie wiadomości tekstowych (Skrzynka odbiorcza – Menu 2-2)

Gdy w trybie gotowości odbierzesz wiadomość tekstową, usłyszysz sygnał dźwiękowy, a na wyświetlaczu zobaczysz liczbę nowych wiadomości i wskaźnik .

Pulsowanie wskaźnika  oznacza, że pamięć telefonu nie pomieści więcej nowych wiadomości. Aby zwolnić miejsce, skorzystaj z funkcji **Wykasuj** w menu **Skrzynka odbiorcza** (Menu 2-2).

1. Naciśnij  (**Odczyt**), aby bezzwłocznie zapoznać się z treścią wiadomości. Aby odczytać wiadomość później, naciśnij  i wejdź do menu **Skrzynka odbiorcza** (Menu 2-2).
2. Użyj  lub , aby wskazać wiadomość, po czym naciśnij  (**Odczyt**). Jeszcze nie przeczytane wiadomości zaznaczone są przez .
3. Użyj  lub , aby przejrzeć całą wiadomość.
4. W trakcie czytania wiadomości możesz korzystać z niżej wymienionych funkcji. Naciśnij  (**Opcje**), wybierz żadaną funkcję i naciśnij  (**OK**). Dostępne funkcje to:

Wykasuj: Usuwa wiadomość.

Odpowiedź: Możesz wysłać odpowiedź do nadawcy wiadomości. (Patrz Wpisywanie i wysyłanie wiadomości tekstowych (Menu 2-1) na str. 58.)

Czat: Możesz "rozmawiać" z innym abonentem, wymieniając z nim wiadomości tekstowe.

Wprowadź swój przydomek, pod jakim chcesz wystąpić w pogawędce, i naciśnij  (**OK**). Wpisz

wiadomość chatu, naciśnij  (**Opcje**) i wybierz **Wyślij**, aby wysłać tę wiadomość. Więcej szczegółów znajdziesz w punkcie Czat (Menu 3), na stronie 68.

Edycja: Wiadomość możesz zmodyfikować. (Patrz punkt Wpisywanie tekstu, na stronie 40).

Użyj numeru: Z odebranej wiadomości wyodrębnia numer telefonu, który możesz zapisać lub wywołać.

Przekaz: Możesz zmienić i przekazać wiadomość na inny numer telefonu.

Informacje: Wyświetla nazwisko i numer telefonu nadawcy, numer centrum wiadomości oraz datę i godzinę odbioru wiadomości.

■ Przeglądanie zapisanych wiadomości (Skrzynka nadawcza – Menu 2-3)

Zawsze możesz przejrzeć wiadomości zapisane w menu **Wpisz wiadomości** (Menu 2-1). Naciśnięcie  (**Opcje**) otwiera dostęp do tych samych funkcji, które oferuje **Skrzynka odbiorcza** (Menu 2-2), z wyjątkiem **Odpowiedź**, **Czat** i **Informacje**.

■ Wiadomości graficzne (Menu 2-4)

Telefon pozwala wysyłać i odbierać wiadomości zawierające obrazy. Takie wiadomości nazywane są graficznymi. W telefonie dostępnych jest kilka szablonów wiadomości graficznych.

Z funkcji tej można korzystać tylko wtedy, gdy jest obsługiwana przez operatora sieci lub dostawcę usług.

Trzeba przy tym wiedzieć, że:

- Jedna wiadomość graficzna odpowiada kilku wiadomościom tekstowym. Dlatego wysłanie wiadomości graficznej może kosztować więcej niż wysłanie wiadomości tekstowej.
- Ponieważ wiadomości graficzne przechowywane są w pamięci telefonu, nie można ich przeglądać przy użyciu tej samej karty SIM, ale zainstalowanej w innym telefonie.
- Jedynie telefony z funkcją obsługi wiadomości graficznych mogą odbierać i wyświetlać takie wiadomości.

Gdy otrzymasz wiadomość graficzną

- Aby bezzwłocznie zobaczyć wiadomość, naciśnij  (**Pokaż**). Otrzymałą wiadomość możesz zapisać naciskając  (**Zapisz**), a także usunąć przez dwukrotne naciśnięcie .
- Aby w tym menu móc później przejrzeć wiadomość: Naciśnij  i następnie  (**OK**), żeby wiadomość zapisać.

Gdy w tym menu przeglądasz wiadomość

Naciśnięcie  (**Opcje**) otwiera dostęp do tych samych funkcji, które oferuje *Skrytka odbiorcza* (Menu 2-2), z wyjątkiem *Odpowiedź* i *Czat*.

Funkcja *Edycja tekstu* pozwoli ci zmienić treść wiadomości i przesać ją dalej (zob. Wpisywanie i wysyłanie wiadomości tekstowych (Menu 2-1) na str. 58).

Wysyłanie wiadomości graficznych

1. W menu *Wiadomości graficzne* wybierz jeden z dostępnych obrazków i naciśnij  (**Pokaż**).
2. Jeśli wyświetlony obraz będzie ci odpowiadał, naciśnij  (**Opcje**), przejdź do *Edycja tekstu* i naciśnij  (**Wybierz**).

Jeśli jednak wolisz wysłać inny obraz, wówczas naciśnij  i powtórz krok 1.

3. Wpisz treść wiadomości.

Aby przed wysłaniem obejrzeć całą wiadomość, naciśnij  (**Opcje**), przejdź do *Podgląd* i naciśnij  (**OK**).

4. Naciśnij (**Opcje**), przejdź do pozycji *Wyślij* i naciśnij (**OK**).

■ Szablony (Menu 2-5)

Telefon pozwala korzystać z tzw. szablonów, które upraszczają redagowanie wiadomości. W tym menu możesz oglądać, zmieniać i usuwać szablony.

Wskaż żądany szablon i naciśnij  (**Odczyt**).

Gdy szablon pojawi się na wyświetlaczu, naciśnij  (**Opcje**) i zdecyduj, czy chcesz zmienić, czy usunąć ten szablon.

Gdy w czasie edycji szablonu naciśniesz  (**Opcje**), uzyskasz dostęp do funkcji, wśród których znajdziesz *Wyślij* i *Zapisz*.

Możesz utworzyć nowy szablon, wybierając jeden z pustych szablonów, które znajdziesz na końcu ich listy.

■ Bużki (Menu 2-6)

Funkcja ta pozwala tworzyć tzw. bużki, czyli znaki typu ":-)", które możesz wstawiać do redagowanych wiadomości oraz do odpowiedzi na wiadomości otrzymane. Wskaż żadaną 'bużkę' i naciśnij  (Odczyt). Taką 'bużką' może być dowolny ciąg znaków. Naciśnij  (Opcje) i wybierz *Edycja*. Zmień postać 'bużki' na taką, jaką sobie życzysz (naciśnij i przytrzymaj , aby wyświetlić znaki specjalne), po czym naciśnij  (OK). Więcej o edycji tego typu znaków przeczytasz w punkcie Wpisywanie i wysyłanie wiadomości tekstowych (Menu 2-1), na stronie 58.

■ Ustawienia wiadomości (Menu 2-7)

Do wyboru są dwa rodzaje ustawień wiadomości: specyficzne dla każdej grupy ustawień (tzw. zestawy) oraz wspólne dla wszystkich wiadomości tekstowych.

Zestaw 1 (Menu 2-7-1) ¹

Zestaw to inaczej kompleks ustawień potrzebnych do wysyłania wiadomości tekstowych i graficznych. Możesz np. wysłać wiadomość tekstową w postaci faksu (o ile taką usługę oferuje operator sieci), wybierając w tym celu wcześniej zdefiniowany zestaw ustawień właściwych dla wysyłania faksów. Każdy zestaw posiada swoje własne podmenu, w którym możesz zmieniać opisane niżej ustawienia.

Numer centrum wiadomości

Możesz zapisać numer telefonu centrum wiadomości, które pośredniczy w przesyłaniu wiadomości tekstowych i graficznych. Numer ten otrzymasz od operatora sieci komórkowej.

Wprowadź numer lub wywołaj go ze spisu telefonów (lub zmień wyświetlany numer) i naciśnij  (OK).

1. Liczba dostępnych zestawów zależy od karty SIM.

Wiadomości wysyłane jako

Na twoje życzenie sieć może zmienić wiadomość typu *Tekst* na format *E-mail*, *Faks* lub *Pager* (usługa sieciowa).

Aby adresat mógł odebrać wiadomość w zmienionym formacie, musi mieć odpowiednie urządzenie, takie jak np. faks.

Ważność wiadomości

Możesz podać czas, przez jaki wiadomości tekstowe mają być przechowywane w centrum wiadomości (usługa sieciowa).

Wspólne (Menu 2-7-2) ¹

Ustawienia w tym podmenu są wspólne dla wszystkich wysyłanych wiadomości tekstowych, i to niezależnie od wybranego zestawu.

Raporty doręczenia

Na twoje życzenie sieć może przysyłać ci raporty doręczenia wiadomości tekstowych (usługa sieciowa).

Odpow. tym samym centr.

Włączenie tej funkcji powoduje, że adresat wiadomości może na nią odpowiedzieć za pośrednictwem tego samego centrum wiadomości (usługa sieciowa).

Obsługa znaków

W opcji *Unicode* wiadomości mogą zawierać znaki specjalne (takie jak ñ) występujące w językach romańskich, słowiańskich i w języku rosyjskim pod warunkiem, że sieć obsługuje tę funkcję.

1. Numer skrótu do tego menu zależy od liczby dostępnych zestawów. Zakłada się tutaj, że dostępny jest tylko jeden zestaw.

■ Serwis informacyjny (Menu 2-8)

Dzięki tej usłudze możesz odbierać od operatora sieci wiadomości o różnej tematyce (np. stan pogody lub warunki na drogach).

O dostępnych tematach i ich numerach dowiesz się od dostawcy usług.

Jeśli wybierzesz opcję **Tak**, będziesz otrzymywał wiadomości o uzgodnionej tematyce. **Wykaz haseł** to opcja, która ustawia telefon na odbiór z sieci dostępnych tematów.

W opcji **Tematy** możesz zaznaczać tematy jako aktywne lub nieaktywne, dodawać do listy nowe tematy, a także zmieniać je lub usuwać.

W opcji **Język** będziesz mógł wybrać język wiadomości. Wyświetlane będą tylko wiadomości w wybranym języku.

■ Numer poczty głosowej (Menu 2-9)

Poczta głosowa przechowuje odebrane wiadomości, abyś mógł je później odsłuchać (usługa sieciowa).

W tym menu możesz zapisać numer telefonu swojej poczty głosowej. Wprowadź numer (ten otrzymany od operatora sieci) i naciśnij  (**OK**).

Dodajmy, że to menu może nie być dostępne, jeśli operator sieci zapisał numer poczty głosowej w karcie SIM.

Każda linia telefoniczna może mieć swój własny numer poczty głosowej (zob. Linia w użyciu na str. 81).

O tym, jak odsłuchiwać wiadomości głosowe, przeczytasz na stronie 36.

O przekazywaniu połączeń na numer poczty głosowej przeczytasz na stronie 88.

■ Edytor poleceń obsługi (Menu 2-10)

Do operatora sieci można wysyłać zlecenia na różne usługi. Wprowadź żądane znaki. Naciśnij i przytrzymaj , aby przełączyć się z trybu literowego na cyfrowy lub odwrotnie. Żeby wysłać polecenie, naciśnij  (Wyslij).

7. Czat (Menu 3)

Funkcja **Czat** pozwala prowadzić "rozmowę", wymieniając z innymi wiadomości tekstowe.



Aby wejść do tego menu: W trybie gotowości naciśnij  (**Menu**), przejdź do pozycji 'Czat' i naciśnij  (**Wybierz**).

■ Rozpoczęcie pogawędki

Pogawędkę możesz rozpocząć w tym menu, ale możesz też skorzystać z opcji **Czat**, do której dostęp uzyskasz przez naciśnięcie  (**Opcje**) w trakcie czytania otrzymanej wiadomości tekstowej.

1. Jeśli rozpoczynasz "rozmowę" w tym menu, wprowadź numer telefonu rozmówcy lub wywołaj ten numer ze spisu telefonów (zob. Nawiązywanie połączeń z wykorzystaniem spisu telefonów na str. 33) i naciśnij  (**OK**).

Jeśli wcześniej miałeś pogawędkę z tą samą osobą, na wyświetlaczu zobaczysz 500 ostatnich znaków poprzedniej rozmowy.

2. Wprowadź swój przydomek (zob. Wpisywanie tekstu na str. 40), pod jakim chcesz wystąpić w pogawędce, i naciśnij  (**OK**).
3. Wpisz swoją wypowiedź jak zwykłą wiadomość tekstową, naciśnij  (**Opcje**) i wybierz **Wyślij**, aby ją przekazać rozmówcy.

Naciśnięcie  (**Opcje**) otwiera dostęp do tych samych funkcji, jakie są dostępne w trakcie wpisywania wiadomości, z wyjątkiem **Zapisz** i **Wyślij do wielu**. W czasie prowadzenia pogawędki funkcja **Historia czatu** pokazuje wszystkie wiadomości wysłane (zaznaczone przez "<" i twój

przydomek) i odebrane (zaznaczone przez ">" i przydomek rozmówcy), a funkcja *Nazwa do czat* umożliwia zmianę własnego przydomka.

4. Odebrana od rozmówcy odpowiedź widoczna będzie powyżej tekstu wysłanej przez siebie wiadomości. Naciśnij  (OK), aby wyczyścić wyświetlacz, wpisz odpowiedź i wyślij ją przez naciśnięcie  (Opcje) i wybór opcji *Wyślij*. Powtarzaj to w każdej wymianie zdań.

Dodajmy, że wiadomości, które odbierzesz w trakcie pogawędki, nie są zapisywane w menu *Skrzynka odbiorcza*.

8. Spis połączeń (Menu 4)

W menu *Spis połączeń* dostępne są numery automatycznie zarejestrowane przez telefon.



Możesz tu sprawdzić czas trwania i koszt połączeń, a także zarządzać jednostkami kredytowanej karty SIM.

Aby wejść do tego menu: W trybie gotowości naciśnij  (Menu), przejdź do *Spis połączeń* i naciśnij  (Wybierz).

Opcje menu od 4-1 do 4-3

Opcje, do których dotrzesz przez naciśnięcie  (Opcje), pozwalają:

- edytować, przeglądać i wywoływać zarejestrowane numery telefonów
- sprawdzić czas trwania połączenia
- zapisać numer w spisie telefonów
- usunąć numer z listy połączeń (nie ze spisu telefonów)
- wysłać wiadomość tekstową do abonenta (*Wyślij SMS*)

Połączenia odebrane i nie odebrane

Telefon rejestruje nie odebrane i odebrane połączenia w przypadku, gdy:

- sieć udostępnia numer telefonu abonenta, który próbował się z tobą połączyć
- telefon jest włączony i znajduje się w zasięgu sieci komórkowej

■ Połączenia nie odebrane (Menu 4-1)

Funkcja ta pozwala zobaczyć dziesięć ostatnich numerów telefonów, z których bez powodzenia próbowano się z tobą połączyć (usługa sieciowa).



Wskazówka: Listę tych numerów zobaczysz również, jeśli naciśniesz  (**Lista**), gdy na wyświetlaczu pojawi się komunikat o nie odebranych połączeniach. Na liście tej widoczne będą też wcześniej zarejestrowane numery.

■ Odebrane połączenia (Menu 4-2)

Ta funkcja pokazuje dziesięć numerów telefonów, od których ostatnio odebrałeś połączenia (usługa sieciowa).

■ Wybierane numery (Menu 4-3)

Ta funkcja pokazuje 20 numerów telefonów, z którymi ostatnio się łączyłeś lub próbowałeś połączyć.

■ Kasuj ostatnie połączenia (Menu 4-4)

Za pomocą tej funkcji możesz usunąć wszystkie numery i opisy telefonów z Menu 4-1 do 4-3.

Numery te zostaną także usunięte wtedy, gdy:

- Włączysz telefon z kartą SIM, która nie jest jedną z pięciu ostatnio używanych w telefonie kart SIM
- Zmienisz ustawienie opcji *Poziom zabezpieczeń* (zob. str. 86).

■ Pokaż czas połączeń (Menu 4-5)

Za pomocą tej funkcji możesz sprawdzić przybliżony czas trwania połączeń wychodzących i przychodzących.

Liczniki czasu połączeń możesz wyzerować za pomocą funkcji [Zeruj liczniki czasu](#) (Menu 4-5-5). Potrzebny będzie do tego kod zabezpieczający (zob. Kody dostępu na str. 121). Zmiana karty SIM nie powoduje wyzerowania liczników czasu połączeń.



Uwaga: Aktualna taryfa za połączenia telefoniczne może się zmieniać w zależności od sieci, sposobu zliczania czasu połączeń, podatków itp.

■ Pokaż koszt połączeń (Menu 4-6)

Dzięki tej usłudze sieciowej możesz sprawdzić koszt ostatniego połączenia i koszt wszystkich połączeń.

Koszty podawane są w jednostkach określonych za pomocą funkcji [Pokaż koszt w](#) (Menu 4-7-2).

Koszty połączeń wyświetlane są osobno dla każdej karty SIM.



Uwaga: Aktualna taryfa za połączenia telefoniczne i usługi sieciowe może się zmieniać w zależności od sieci, sposobu zliczania czasu połączeń, podatków itp.

■ Ustawienia kosztów połączeń (Menu 4-7)

Limit kosztów

Limit kosztów połączeń można wyrazić w postaci liczby impulsów lub jednostek monetarnych (usługa sieciowa).

Nawiązywanie i odbieranie połączeń na swój rachunek jest możliwe do wyczerpania się limitu kosztów. Liczba pozostałych do wykorzystania jednostek wyświetlana jest w trybie gotowości.

Dla ustalenia limitu kosztów może być potrzebny kod PIN2 (zob. Kody dostępu na str. 121).

Pamiętaj, że po wyczerpaniu limitu kosztów będziesz się mógł połączyć tylko z numerem alarmowym 112.

Pokaż koszt w

Pozostały do wykorzystania czas rozmów może być podawany w postaci liczby impulsów telefonicznych lub liczby jednostek monetarnych wybranej waluty. Skontaktuj się z operatorem sieci celem uzgodnienia cen jednostkowych.

Do korzystania z tej funkcji może być potrzebny kod PIN2 (zob. Kody dostępu na str. 121).

Jeśli wybrałeś *Walucie*, wprowadź cenę jednostkową, naciśnij  (OK), wprowadź nazwę waluty i naciśnij  (OK).

■ Opłacony kredyt (Menu 4-8)

W tym menu możesz zobaczyć i zmienić ustawienia związane z opłaconymi kartami SIM (usługa sieciowa). Jeśli korzystasz z takiej karty SIM, połączenie możesz uzyskać tylko wtedy, gdy na koncie karty znajduje się wystarczająca liczba jednostek kredytowych.

Korzystając z funkcji *Informacje o kredycie*, możesz tak ustawić telefon, aby w trybie gotowości pokazywał pozostałą do wykorzystania liczbę jednostek kredytowych.

Funkcja *Dostępny kredyt* wyświetla liczbę pozostałych do wykorzystania jednostek kredytowych.

Funkcja *Koszty ostatniej operacji* udostępnia informacje o poprzednich połączeniach.

Funkcja *Stan zwiększania kredytu* pokazuje datę i godzinę ostatniego uzupełnienia konta. Przez naciśnięcie  można wyświetlić datę utraty ważności jednostek kredytowych.

9. Dźwięki (Menu 5)

W menu *Dźwięki* można zmienić ustawienia wybranej preferencji. Można też tworzyć nowe dźwięki, korzystając z funkcji *Kompozytor*.



(Patrz również Preferencje (Menu 12) na str. 102 oraz Dostosowanie wszystkich dźwięków dzwonka w jednym ustawieniu na str. 38).

Aby wejść do tego menu: W trybie gotowości naciśnij  (*Menu*), przejdź do *Dźwięki* i naciśnij  (*Wybierz*).

■ Dźwięk dzwonka (Menu 5-1)

Ustawienie rodzaju dźwięku sygnalizującego połączenia głosowe. Wskaż żądany dźwięk i naciśnij  (*OK*). Dźwięki otrzymane od kogoś i te, które sam skomponowałeś, znajdują się na końcu listy dźwięków.

■ Głośność dzwonka (Menu 5-2)

Ustawienie poziomu głośności dzwonka i sygnału wiadomości. Wskaż żądany poziom głośności i naciśnij  (*OK*).

■ Sygnał nadejścia połączenia (Menu 5-3)

Wybór sposobu sygnalizacji przychodzących połączeń głosowych. Do wyboru są tu opcje: *Ciągły*, *Rosnąco*, *1 dzwonek*, *1 sygnał* i *Wyłączony*.

W opcji *Wyłączony* wszystkie dźwięki telefonu są wyłączone, o czym informuje wskaźnik .

■ Kompozytor (Menu 5-4)


Możesz tu skomponować własny dźwięk dzwonka. Nowy dźwięk pojawi się na końcu listy dźwięków.



Uwaga: Abyś mógł korzystać z tej funkcji, telefon musi być włączony. Nie włączaj telefonu w miejscach, w których korzystanie z telefonów bezprzewodowych jest zabronione lub może powodować zakłócenia radiowe bądź inne zagrożenia.

Tworzenie nowego dźwięku dzwonka

1. Wskaż dźwięk, który chcesz zmienić i naciśnij (**Wybierz**).
2. Wprowadź potrzebne nuty. Na przykład dla nuty **f** naciśnij (pokaże się **f**). Po wprowadzeniu każdej nuty telefon odtworzy odpowiadający jej ton (chyba że wyłączyłeś dźwięki telefonu).
3. Chcąc zmienić charakterystykę dźwięku, skorzystaj z następujących opcji:

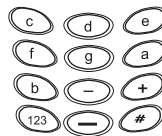

- **Długość nuty:** skraca (-), a wydłuża (+) nutę lub pauzę. Domyślną długością nuty jest 1/4. Długość nuty pokazana jest przed jej nazwą. Na przykład **16d** oznacza nutę **d** o długości 1/16.
Naciśnięcie i przytrzymanie klawisza nuty wydłuża ją o połowę, co zaznaczone jest kropką po liczbie określającej długości nuty (np. **8.a**).
- **Pauza:** wprowadzanie pauzy o długości przypisanej poprzedniej nucie. Domyślną długością pauzy jest ćwiartka (1/4). Znakiem graficznym pauzy jest –.
- **Oktawa:** wybór oktawy dla nowych nut. Oktawa jest przedstawiona jako cyfra występująca za symbolem nuty (np. **e1**).

- **Półtony:**  podniesienie nuty o pół tonu (zaznaczone przez # przed symbolem nuty), np. #f. Nie ma to zastosowania do nut e i h.

4. Do edycji nut służą klawisze:

-  i  przemieszczają kursor odpowiednio w lewo i w prawo.
-  usuwa nutę lub pauzę z lewej strony kursora.

5. Po utworzeniu dźwięku naciśnij  (**Opcje**), wybierz jedną z niżej wymienionych funkcji, po czym naciśnij  (**OK**).

Graj: Odtwarza zapisane w nutach dźwięki.

Zapisz: Pozwala nazwać utworzony dźwięk i zapisać go na ostatniej pozycji listy dźwięków dzwonka.

Tempo: Pozwala ustalić tempo dla danego dźwięku (liczba uderzeń na minutę).

Wyślij: Skomponowany dźwięk możesz wysłać do innego kompatybilnego telefonu.

Wyczyść ekran: Usuwa z wyświetlacza wszystkie nuty.

Wyjdź: Służy do opuszczenia menu 'Kompozytor'.

Przykład: Przedstawiony jest tu przykład dźwięku dzwonka. Wprowadź nuty i odtwórz dźwięki, jak opisano wyżej. Zmieniaj różne charakterystyki dźwięku (nuty, oktawę, długość itp.) i sprawdź, jaki jest efekt tych zmian.

16.a2 16d2 16#f2 16a1 16d2 16#f2 8a2 1- 8-

16.b2 16d2 16#f2 16a1 16d2 16#f2 8a2 1- 8-

16.a2 16e2 16g2 16a1 16e2 16g2 8a2 1- 8-

16.e3 16#f2 16a2 16d2 16#f2 16a2 8d3 1- 8-

Odbieranie sygnału dźwiękowego

Gdy ktoś wysłał do Ciebie dźwięk dzwonka, usłyszysz sygnał nadejścia wiadomości, a na wyświetlaczu zobaczysz odpowiedni komunikat.

Aby odtworzyć, zapisać lub skasować otrzymany dźwięk, naciśnij  (Opcje), wskaż żądaną funkcję i naciśnij  (OK).

■ Dźwięk sygnału wiadomości (Menu 5-5)

Ustawienie dźwięku, który ma sygnalizować odbiór wiadomości tekstowych. Wskaż żądany poziom głośności i naciśnij  (OK).

■ Dźwięki klawiszy (Menu 5-6)

Ustawienie głośności dźwięków towarzyszących naciskaniu klawiszy. Wskaż żądany poziom głośności i naciśnij  (OK).

■ Dźwięki ostrzeżeń (Menu 5-7)

Ustawienie rodzaju dźwięków, które mają informować np. o wyczerpywaniu się baterii. To ustawienie nie ma wpływu na dźwięki związane z usługami sieciowymi.

■ Sygnalizacja wibracjami (Menu 5-8)

Nadejście połączenia głosowego lub wiadomości tekstowej może być sygnalizowane drganiami telefonu. Można też tak ustawić telefon, aby najpierw wibrował, a następnie dzwonił.

Sygnalizacja wibracjami nie działa, gdy telefon jest podłączony do ładowarki lub znajduje się na podstawie.

■ Wygaszacz ekranu (Menu 5-9)

Wybór obrazu, który ma być wyświetlany w trybie gotowości po upływie określonego czasu (tzw. 'czas oczekiwania'). Jako wygaszacz ekranu można również wybrać obraz animowany.

Wybierz *Nie* lub *Tak* (pojawi się poprzednio wybrany wygaszacz ekranu), lub *Czas oczekiw.*, lub *Wygaszacz* i naciśnij  (OK).

Jeśli wybierzesz *Wygaszacz*, pojawi się aktualnie wybrany obraz wygaszacza ekranu. Aby go zmienić, przejdź dożądanego obrazu i naciśnij  (*Użyj*). Jeśli wybierzesz *Czas oczekiw.*, wskaż żądany czas i naciśnij  (OK).

Obraz animowany jako wygaszacz ekranu przyspiesza wyczerpywanie się baterii. O sprowadzaniu obrazów animowanych dowiesz się przy okazji zapoznawania się z funkcją *Pokaż obraz* opisaną w punkcie Jak przeglądać strony usługi WAP, na stronie 112.

10. Ustawienia (Menu 6)

W menu *Ustawienia* możesz do własnych potrzeb dostosować



- ustawienia połączeń (Menu 6-1)
- ogólne ustawienia telefonu (Menu 6-2)
- ustawienia zabezpieczeń (Menu 6-3)

Funkcja *Przywróć ustawienia fabryczne* (Menu 6-4) pozwala wrócić do oryginalnych ustawień telefonu.

Aby wejść do tego menu: W trybie gotowości naciśnij  (Menu), przejdź do *Ustawienia* i naciśnij  (Wybierz).

■ Ustawienia połączeń (Menu 6-1)

Ponowne wybieranie

Włączenie tej funkcji spowoduje, że telefon wykona do 10 prób połączenia się z wybranym numerem, jeśli kolejne próby zakończą się niepowodzeniem.

Proste wybieranie

Dzięki tej funkcji będziesz mógł (przez naciśnięcie i przytrzymanie odpowiedniego klawisza) wywoływać opisy i numery telefonów przypisane do klawiszy prostego wybierania ( do .

Naciśnięcie i przytrzymanie  wywoła pocztę głosową.

Usługa połączeń oczekujących

Gdy ta usługa jest aktywna, będziesz informowany o przychodzących połączeniach również w trakcie rozmowy telefonicznej. (Patrz Odbieranie nowego połączenia w trakcie rozmowy telefonicznej na str. 36).

Wysłałam swój numer

Dzięki tej usłudze sieciowej możesz ujawniać (*Włączone*) bądź ukrywać (*Wyłączone*) numer własnego telefonu przed osobą, do której dzwonisz. W opcji *Ustawia to sieć* ustawienie będzie takie, jakie uzgodnisz z operatorem sieci.

Linia w użyciu

Telefon może mieć kartę SIM, która obsługuje dwa numery abonenckie, a więc dwie linie telefoniczne. Jest to usługa sieciowa.

W tym menu możesz wybrać linię telefoniczną (1 lub 2), a także zablokować możliwość takiego wyboru. Niezależnie od wyboru, przychodzące połączenia można odbierać z obu linii.

Jeśli wybierzesz linię 2, ale nie wykupiłeś abonamentu na tę usługę sieciową, nie będziesz mógł nawiązywać żadnych połączeń. Wybór linii 2 sygnalizowany jest w trybie gotowości wskaźnikiem 2 w górnym lewym rogu wyświetlacza.

Aby umożliwić wybór linii albo zablokować taką możliwość, należy wprowadzić kod PIN2.



Wskazówka: W trybie gotowości możesz przełączać się między liniami przez naciśnięcie i przytrzymanie .

Odbiór samoczynny

Telefon możesz tak ustawić, żeby przychodzące połączenia odbierał już po pierwszym dzwonku.

Z tej funkcji można korzystać tylko wtedy, gdy telefon jest podłączony do samochodowego zestawu głośnomówiącego PPH-1 lub mikrozestawu HDC-5. Korzystając z zestawu samochodowego, miej na uwadze to, że gniazdo zapalniczki może nie być pod napięciem, gdy zapłon silnika jest wyłączony.

Funkcja ta nie działa, jeśli w ustawieniach dźwięków dzwonka wybrano opcję [Wyłączony](#).

■ Ustawienia telefonu (Menu 6-2)

Język

W tym menu możesz wybrać język, w jakim mają być wyświetlane teksty.

Wybór opcji [Auto](#) to wybór języka ustawionego w karcie SIM.

Wybór języka decyduje też o dostępnych znakach przy wpisywaniu tekstów, np. opisów w spisie telefonów czy wiadomości tekstowych.

Informacja o sieci

Dzięki tej usłudze sieciowej możesz tak ustawić telefon, aby informował o korzystaniu z sieci działającej na zasadzie technologii MCN (Micro Cellular Network). Rozmowy lokalne w takich sieciach mogą być tańsze niż w innych.

Powitanie

Możesz tu zredagować krótki komunikat, który będzie się pojawiał zaraz po włączeniu telefonu.

Wybór sieci

Możesz tak ustawić telefon, żeby automatycznie wybierał jedną z dostępnych na danym obszarze sieci komórkowych (ustawienie domyślne), lub zdecydować się na ręczny wybór z wyświetlanej listy sieci.

W związku z ręcznym wyborem sieci należy wiedzieć, że możliwość korzystania z danej sieci zależy od tego, czy jej operator zawarł umowę (tzw. roaming) z operatorem sieci macierzystej (operatorem, którego karta SIM znajduje się w telefonie). Gdy takiej umowy nie ma, na wyświetlaczu pojawi się komunikat *Brak dostępu*.

Tryb ręcznego wyboru sieci będzie aktywny do momentu, gdy zmienisz go na tryb automatyczny lub włożysz inną kartę SIM.

Światło

Podświetlenie klawiatury i wyświetlacza możesz włączać i wyłączać. Dotyczy to tylko sytuacji, gdy telefon jest podłączony do zestawu samochodowego PPH-1.

Potwierdzaj usługi SIM

Telefon możesz tak ustawić, żeby pokazywał (*Widac*) lub ukrywał (*Nie widac*) komunikaty potwierdzające korzystanie z usług karty SIM. (Patrz również Usługi SIM (Menu 14) na str. 120).

■ Ustawienia zabezpieczeń (Menu 6-3)

Telefon jest wyposażony w kompleksowy system zabezpieczeń, który uniemożliwia osobom postronnym korzystanie z telefonu lub karty SIM.

Żądanie kodu PIN

Możesz tak ustawić telefon, żeby po każdym włączeniu żądał podania właściwego dla karty SIM kodu PIN. Do tego celu potrzebna jest znajomość kodu PIN. (Patrz również Kody dostępu na str. 121).

Niektóre karty SIM nie pozwalają wyłączyć żądania kodu PIN.

Usługa zakazu połączeń

Dzięki tej usłudze możesz ograniczyć możliwość nawiązywania i odbierania połączeń. Aby włączyć tę funkcję, konieczne jest podanie hasła zakazu, które otrzymasz od operatora sieci.

1. Wybierz jedno z następujących ograniczeń:

Połączenia wychodzące: Nie będzie można nawiązać żadnych połączeń.

Połączenia międzynarodowe: Z własnego kraju nie będzie można nawiązywać połączeń międzynarodowych.

Za granicę, oprócz do własnego kraju: W czasie pobytu za granicą możliwe będą połączenia międzynarodowe tylko z własnym krajem.

Połączenia przychodzące: Nie będzie można odbierać żadnych połączeń.

Połączenia odbierane za granicą: Nie będzie można odbierać żadnych połączeń w czasie pobytu za granicą.

Anuluj wszystkie zakazy: Będzie można nawiązywać i odbierać połączenia bez żadnych ograniczeń. Wybór tej opcji zablokuje możliwość wykonania poniższych czynności.

2. Włączenie ograniczenia połączeń (*Uaktywnij*), wyłączenie ograniczenia (*Anuluj*) i sprawdzenie, jakie połączenia są zakazane (*Stan*).



Uwaga: Nawet gdy funkcja zakazu połączeń jest włączona, w niektórych sieciach można uzyskać połączenie z numerami alarmowymi (np. 112 lub inny urzędowy numer alarmowy).

Wybieranie ustalone

Jeśli karta SIM na to pozwala, połączenia wychodzące możesz ograniczyć tylko do wybranych numerów. Do włączenia tej funkcji potrzebny jest kod PIN2 (zob. Kody dostępu na str. 121).

Jeśli włączysz tę funkcję, będziesz mógł się łączyć tylko z tymi numerami telefonów, które znajdują się na liście ustalonych połączeń lub których początkowe cyfry są takie same jak cyfry numerów ujętych na tej liście.

Funkcja **Numery** pozwala sprawdzić numery telefonów (**Szukaj**), dodawać nowe do listy (**Dodaj nowy**), jak również usuwać numery z listy (**Wykasuj wsz.**).

Funkcja **Szukaj** pozwala zmienić, usunąć lub połączyć się z wyświetlonym numerem przez naciśnięcie  (**Opcje**) i wybór żądanej opcji.



Uwaga: Włączenie opcji wybierania ustalonego nie wyklucza możliwości uzyskania połączeń z numerami alarmowymi (np. 112 lub inny numer alarmowy).

Grupa zamknięta

Ta usługa sieciowa pozwala określić grupę abonentów, z którymi będziesz mógł nawiązywać połączenia i którzy będą mogli do ciebie dzwonić.

Ustawienie **Domyślnie** to takie, jakie właściciel karty SIM uzgodnił z operatorem sieci.

Aby włączyć tę funkcję, musisz znać numer indeksu danej grupy. Numer ten otrzymasz od operatora sieci komórkowej.

Gdy już wybierzesz grupę, w trybie gotowości widoczny będzie wskaźnik  oraz numer indeksu danej grupy.



Uwaga: Nawet przy ograniczeniu połączeń do zamkniętej grupy użytkowników można (w niektórych sieciach) uzyskać połączenie z numerami alarmowymi (np. 112 lub inny urzędowy numer alarmowy).

Poziom zabezpieczeń

Możesz tak ustawić telefon, żeby po włożeniu nowej karty SIM żądał podania kodu zabezpieczającego (opcja [Telefon](#)) lub wtedy, gdy wybierzesz wewnętrzny spis telefonów (opcja [Pamięć](#)).

("Nowa karta SIM" to taka, która nie jest jedną z pięciu ostatnio używanych kart w telefonie).

Do włączenia tej funkcji potrzebny jest kod zabezpieczający (zob. Kody dostępu na str. 121).

Pamiętaj, że zmiana tego ustawienia spowoduje usunięcie zarejestrowanych połączeń z list w Menu 4-1 do 4-3.

(Patrz również Kod zabezpieczający na str. 17, Włączanie i wyłączanie telefonu na str. 28, Wybieranie pamięci dla nazw i numerów telefonicznych (Wybór pamięci) na str. 52 oraz Kody dostępu na str. 121).

Zmień kody dostępu

Zmieniać możesz następujące kody dostępu: kod zabezpieczający, kod PIN, kod PIN2, hasło zakazu połączeń. Kody te składają się wyłącznie z cyfr 0 do 9.

Gdy zmieniasz jakiś kod, najpierw musisz podać stary kod, po czym dwukrotnie wprowadzić nowy.



Uwaga: Należy unikać kodów dostępu podobnych do numerów alarmowych (takich jak np. 112), aby nie dopuścić do przypadków niepotrzebnego wywołania numeru alarmowego.

■ Przywróć ustawienia fabryczne (Menu 6-4)

Ustawienia menu można przywrócić do stanu pierwotnego. Do tego celu potrzebny będzie kod zabezpieczający.

Przywrócenie ustawień fabrycznych nie będzie miało wpływu na:

- opisy i numery w spisie telefonów
- wiadomości tekstowe i graficzne
- numery telefonów w menu *Spis połączeń*
- przekazywanie połączeń

11. Przekazywanie połączeń (Menu 7)

Menu *Przekaz* pozwala przekazywać połączenia na numer poczty głosowej lub na inny numer telefonu (usługa sieciowa).



Aby wejść do tego menu: W trybie gotowości naciśnij  (*Menu*), przejdź do funkcji *Przekaz* i naciśnij  (*Wybierz*).

■ Wybór trybu przekazywania

1. Przejdź do jednej z niżej wymienionych opcji i naciśnij  (*Wybierz*):¹

Przekazuj wszystkie rozmowy

Przekazuj kiedy zajęte: Połączenie będzie przekazane, jeśli nadejdzie w trakcie innej rozmowy lub gdy odmówisz jego przyjęcia.

Przekazuj kiedy nie odbieram: Przekazane będzie każde nieodebrane połączenie.

Przekazuj kiedy niedostępny: Połączenie będzie przekazane, jeśli telefon jest wyłączony lub poza zasięgiem sieci komórkowej.

Przekaz gdy nie może odebrać: Połączenie będzie przekazane w sytuacjach, gdy nie odbierasz połączeń, gdy telefon jest zajęty, wyłączony lub gdy znajduje się poza zasięgiem sieci komórkowej.

Anuluj wszystkie przekazy: Wyłącza wszystkie opcje przekazywania. Wybór tej opcji zablokuje możliwość wykonania następujących czynności.

1. Opcje przekazywania, których nie obsługuje operator sieci, mogą nie być widoczne.

2. Włączenie (*Uaktywnij*) lub wyłączenie (*Anuluj*) wybranej opcji, sprawdzenie jej aktualnego statusu (*Stan*) i określenie opóźnienia (dostępne tylko dla niektórych opcji przekazywania).
3. W opcji *Uaktywnij* będziesz musiał podać, gdzie mają być przekazywane przychodzące połączenia (poczta głosowa lub inny numer telefonu).

Jeśli wybierzesz opcję *Stan*, to naciśnięcie  (*Numer*) spowoduje wyświetlenie numeru telefonu, na który będą przekazywane połączenia.

Jeśli naciśniesz  (*Szczegóły*), gdy opcja ta jest dostępna, i wybierzesz *Opóźnienie*, zobaczysz czas, po upływie którego nastąpi przekazanie połączenia.

Jednocześnie aktywnych może być kilka opcji przekazywania połączeń.

Opcja przekazu wszystkich połączeń sygnalizowana jest w trybie gotowości wskaźnikiem .

Każda linia telefoniczna może mieć własne ustawienia funkcji przekazu. (Patrz również Linia w użyciu na str. 81).



Wskazówka: Jeśli przy włączonej opcji *Przekazuj kiedy zajęte* naciśniesz , przychodzące połączenie zostanie przekazane.

12. Gry (Menu 8)

W telefonie są do wyboru następujące gry: *Snake II*, *Space impact*, *Bantumi*, *Pairs II*, *Bilard elektr.*



Aby wejść do tego menu: W trybie gotowości naciśnij (Menu), przejdź do *Gry* i naciśnij (Wybierz).



Uwaga: Abyś mógł korzystać z tej funkcji, telefon musi być włączony. Nie włączaj telefonu w miejscach, w których korzystanie z telefonów bezprzewodowych jest zabronione lub może powodować zakłócenia radiowe bądź inne zagrożenia.

■ Dobieranie ustawień dla wszystkich gier

1. W menu *Gry* przejdź do *Ustawienia* i naciśnij (Wybierz).
2. Wskaż żądane ustawienie i naciśnij (Wybierz).

Ustawiać możesz dźwięki, światła i wibracje (*Wstrząsy*), a także zapisać numer członkowski Club Nokia. Numer członkowski potrzebny ci będzie do korzystania z usług Club Nokia. Na przykład będziesz mógł wysłać do klubu najlepszy wynik, jaki uzyskałeś w jakiejś grze, i w ten sposób znaleźć się na liście najlepszych graczy. Więcej o Klubie Nokia i usługach gier dowiesz się, gdy odwiedzisz internetową witrynę klubu pod adresem: www.club.nokia.com.

Dodajmy, że gdy *Sygnalizacja wibracjami* jest wyłączona, telefon nie będzie drgał nawet przy włączonej funkcji *Wstrząsy*.

■ Prowadzenie gry

1. W menu *Gry* przejdź do *Wybierz grę* i naciśnij  (*Wybierz*).
2. Wskaż grę, w którą chcesz grać się bawić, i naciśnij  (*Wybierz*).
3. Przejdź do jednej z niżej wymienionych opcji i naciśnij  (*Wybierz*). Nie wszystkie z tych opcji muszą być dostępne dla wybranej gry.
 - *Nowa gra*: Uruchamia nową sesję gry.
 - *Dobre wyniki*: Pokazuje najlepsze z osiągniętych dotąd wyników gry. Aby zamieścić swój wynik na tablicy w Klubie Nokia, wskaż żądany rezultat gry i naciśnij  (*Przełącz*). Wynik zostanie wysłany do Club Nokia przez połączenie z usługą WAP.
 - *Instrukcje*: Objasnia reguły i sposoby prowadzenia gry. Tekst instrukcji możesz przewijać, posługując się  lub .
 - *Dalej*: Wznawia grę przerwana przez naciśnięcie  lub . Grę można rozpocząć, naciskając dowolny klawisz z wyjątkiem ,  i .
 - *Opcje gry*: Tu możesz określić ustawienia wybranej gry (np. poziom trudności).

■ Łączenie się z usługami WAP oferowanymi przez Klub Nokia

W menu *Gry* przejdź do *Usługi gier* i naciśnij  (*Wybierz*).

Telefon będzie próbował połączyć się z usługami WAP, korzystając przy tym z aktualnie aktywnego zestawu połączeń.

Jeśli nie uda się nawiązać połączenia (pojawi się komunikat, taki jak *Sprawdź ustawienia usług*), może to oznaczać, że nie uzyskasz dostępu do Klub Nokia przy aktywnym aktualnie zestawie połączeń dla usług WAP. W takiej sytuacji wejdź do menu 'Usługi', uaktywnij jakiś inny zestaw połączeń (zob. Jak nawiązać połączenie z usługą WAP na str. 111) i spróbuj połączyć się z Klubem Nokia, korzystając z funkcji 'Usługi gier'.

Skontaktuj się z operatorem sieci i (lub) dostawcą usług WAP, aby dowiedzieć się o dostępności, taryfach i cenach tych usług.

13. Kalkulator (Menu 9)

Telefon jest wyposażony w 4-działaniowy kalkulator, który może też służyć do zgrubnego przeliczania walut.



Kalkulator ma ograniczoną dokładność i mogą pojawić się błędy zaokrągleń, zwłaszcza przy dzieleniu.

Aby wejść do tego menu: W trybie gotowości naciśnij  (Menu), przejdź do *Kalkulator* i naciśnij  (Wybierz).



Uwaga: Abyś mógł korzystać z tej funkcji, telefon musi być włączony. Nie włączaj telefonu w miejscach, w których korzystanie z telefonów bezprzewodowych jest zabronione lub może powodować zakłócenia radiowe bądź inne zagrożenia.

■ Wykonywanie obliczeń

W obliczeniach korzysta się z następujących klawiszy:

-  - : Wpisywanie cyfr. Aby zmienić znak liczby na przeciwny, naciśnij  (Opcje) i wybierz *Zmień znak*.
- : Wprowadza separator dziesiętny.
- : Usuwa cyfrę z lewej strony kursora.
- : Naciśnij raz (znak +), aby dodać, dwa razy (znak -), aby odjąć, trzy razy (znak *), aby pomnożyć i cztery razy (znak /), aby podzielić. Możesz też naciśnąć  (Opcje) i wybrać żądane działanie.

- Aby zobaczyć rezultat działania, naciśnij  (Opcje) i wybierz *Wynik*. Naciśnij i przytrzymaj , aby usunąć wszystkie znaki z wyświetlacza i móc rozpocząć nowe obliczenia.

■ Przeliczanie waluty

1. Aby ustalić kurs wymiany:

- Naciśnij  (Opcje) i wybierz *Ustal kurs*.
- Wybierz jedną z wyświetlonych opcji wymiany i naciśnij  (OK).

Na przykład jeśli mieszkasz w Polsce i chcesz przeliczyć złotówki na franki francuskie, wybierz opcję *Waluta krajowa w walucie obcej*.

- Wprowadź kurs wymiany i naciśnij  (OK).  wprowadza separator dziesiętny.

2. Aby przeliczyć waluty:

- Wprowadź kwotę przeliczanej waluty.
- Naciśnij  (Opcje).
- Przejdź do *Na krajową* lub *Na obcą* i naciśnij  (OK). W powyższym przykładzie powinieneś wybrać opcję *Na obcą*, ponieważ przeliczasz walutę krajową (złotówki) na walutę obcą (franki).

■ Przeliczanie walut w trybie gotowości

Waluty można przeliczać także w trybie gotowości. Aby skorzystać z tej możliwości, musisz najpierw w menu 'Kalkulator' wprowadzić kurs wymiany.

1. Wprowadź kwotę, której wartość chcesz wyznaczyć w walucie krajowej lub obcej. Naciśnij , aby wstawić separator dziesiętny (pojawi się gwiazdka).
2. Dwukrotnie naciśnij  lub . Tekst nad przyciskiem  zmieni się z **Zadzwoń** na **Przelicz**, a gwiazdka – na separator dziesiętny.
3. Naciśnij  (**Przelicz**).

Do trybu gotowości wrócisz, naciskając  (**OK**).

14. Przypominanie (Menu 10)



W tej pamięci możesz zapisywać krótkie notatki z alarmem. Telefon zacznie dzwonić, gdy nadejdzie data i godzina alarmu.

Aby wejść do tego menu: W trybie gotowości naciśnij (Menu), przejdź do *Przypomn.* i naciśnij (Wybierz).



Uwaga: Abyś mógł korzystać z tej funkcji, telefon musi być włączony. Nie włączaj telefonu w miejscach, w których korzystanie z telefonów bezprzewodowych jest zabronione lub może powodować zakłócenia radiowe bądź inne zagrożenia.

■ Dodawanie przypomnienia

1. Przejdź do pozycji *Dodaj nowe* i naciśnij (Wybierz).
2. Wpisz notatkę (zob. Wpisywanie tekstu na str. 40).
3. Gdy notatka jest gotowa, naciśnij (OK), aby mieć dostęp do wymienionych niżej opcji. Wskaż żadaną opcję i naciśnij (OK).
 - *Alarm włącz.*: Ustawia alarm dla notatki. Wprowadź datę i naciśnij (OK); wprowadź godzinę i naciśnij (OK).
 - *Alarm wyłącz.*: Żaden alarm nie będzie związany z notatką.

■ Przeglądanie przypomnień

1. Przejdź do *Pokaż wsz.* i naciśnij  (*Wybierz*).
2. Wskaż żadaną notatkę. Możesz nacisnąć  (*Opcje*), aby mieć dostęp do następujących funkcji:
 - *Wymaż*: Usuwa notatkę.
 - *Edycja*: Pozwala zmienić treść notatki oraz datę i godzinę alarmu.
 - *Wyślij*: Wysyła notatkę (bez alarmu) jako wiadomość tekstową (SMS).

■ Usuwanie przypomnienia

1. Przejdź do *Wymaż* i naciśnij  (*Wybierz*).
2. Przejdź do jednej z niżej wymienionych opcji, po czym naciśnij  (*OK*):
 - *Pojedynczo*: Za każdym razem usuwa jedno przypomnienie. Wskaż przypomnienie, które chcesz usunąć i naciśnij  (*Wykasuj*).
 - *Wszystkie*: Usuwa wszystkie przypomnienia. Naciśnij  (*Tak*), aby potwierdzić decyzję usunięcia wszystkich notatek.

■ Gdy nadejdzie godzina przypomnienia

Jeśli telefon jest włączony, usłyszysz sygnał alarmu, zobaczysz tekst przypomnienia i pulsujące światło telefonu. Alarm wyłączysz naciśnięciem . Jeśli naciśniesz  (*Drzemka*), alarm umilknie na pięć minut.

Jeśli telefon jest wyłączony, tekst przypomnienia pojawi się dopiero po włączeniu telefonu.

15. Zegar (Menu 11)

Telefon ma wbudowany zegar, który może służyć również jako budzik.



W menu tym znajdują się również opcje ustawienia czasu, stoper oraz minutnik.

Aby wejść do tego menu: W trybie gotowości naciśnij  (**Menu**), przejdź do **Zegar** i naciśnij  (**Wybierz**).

■ Budzik (Menu 11-1)

Telefon można ustawić tak, aby spełniał rolę budzika.

Jeśli korzystasz z tej funkcji przy wyłączonym budziku, wprowadź godzinę i minutę alarmu, po czym naciśnij  (**OK**).

Jeśli korzystasz z tej funkcji przy włączonym budziku, wybierz **Włączony**, aby zmienić godzinę alarmu, lub **Wyłączony**, aby alarm wyłączyć.

Gdy nadejdzie godzina alarmu

Telefon emitować będzie sygnały dźwiękowe o głośności ustawionej w opcji **Głośność dzwonka** (zob. str. 75), pulsować będą światła telefonu, a na wyświetlaczu zobaczysz tekst **Alarm!**. Alarm wyłączysz przez naciśnięcie dowolnego klawisza.

Jeśli odczekasz minutę lub naciśniesz  (**Drzemka**), alarm wyłączy się na kilka minut, po czym odezwie się ponownie.

Budzik zadziała o nastawionej godzinie nawet wówczas, gdy telefon jest wyłączony. Jeśli naciśniesz dowolny klawisz z wyjątkiem  (**Drzemka**), pojawi się pytanie, czy chcesz uaktywnić telefon do nawiązywania połączeń. Naciśnij  (**Tak**), aby włączyć telefon, lub  **0**, gdy nie chcesz tego zrobić.



Uwaga: Nie włączaj telefonu w miejscach, w których korzystanie z telefonów bezprzewodowych jest zabronione lub może powodować zakłócenia radiowe bądź inne zagrożenia.

■ Ustawienia zegara (Menu 11-2)

Wyświetlanie godziny możesz włączać i wyłączać, a zegar możesz nastawiać i wybierać format 12- lub 24-godzinny. Gdy włączysz wyświetlanie godziny, będzie ona widoczna w trybie gotowości.

Jeśli bateria będzie na jakiś czas wyjęta z telefonu, może zaistnieć potrzeba ponownego nastawienia zegara.

■ Ustaw datę (Menu 11-3)

Funkcja ta pozwala ustawić w zegarze telefonu aktualną datę.

■ Stoper (Menu 11-4)

Stoper można wykorzystać do mierzenia czasu np. w różnych zawodach sportowych.

Dokładność stopera wynosi 0,01 sekundy. Maksymalny czas mierzony przez stoper to 10 godzin.

Warto wiedzieć, że stoper zużywa sporo energii, w wyniku czego bateria szybciej się rozładowuje. Nie należy używać stopera podczas korzystania z innych funkcji telefonu.



Uwaga: Abyś mógł korzystać z tej funkcji, telefon musi być włączony. Nie włączaj telefonu w miejscach, w których korzystanie z telefonów bezprzewodowych jest zabronione lub może powodować zakłócenia radiowe bądź inne zagrożenia.

1. Będąc w tym menu, naciśnij (**Start**), aby rozpocząć odmierzenie czasu.
2. Aby "złapać czas", naciśnij (**Stop**). Po zatrzymaniu stopera możesz nacisnąć (**Opcje**), aby wybrać jedną z niżej wymienionych funkcji. Wskaż żądaną funkcję i naciśnij (**Wybierz**).

Start: Odmierzanie czasu od momentu zatrzymania stopera.

Zeruj: Zatrzymuje pomiar czasu i ustawia stoper na zero.

Wyjdź: Pozwala wrócić do trybu gotowości. Aby kontynuować pomiar, wejdź do tego menu.

Jeśli chcesz, aby pomiar czasu odbywał się w tle, dwukrotnie naciśnij . Pomiar czasu sygnalizowany jest w trybie gotowości pulsującym symbolem .

■ Odliczanie czasu (Menu 11-5)

Minutnik pozwala ustawić alarm, który ma się odezwać po określonym czasie.



Uwaga: Abyś mógł korzystać z tej funkcji, telefon musi być włączony. Nie włączaj telefonu w miejscach, w których korzystanie z telefonów bezprzewodowych jest zabronione lub może powodować zakłócenia radiowe bądź inne zagrożenia.

Ustawiając czas alarmu, wprowadź żądaną liczbę godzin i minut. Naciśnij (**Start**), aby rozpocząć odliczanie czasu.

Aby zatrzymać minutnik lub zmienić czas alarmu, wybierz odpowiednią funkcję i naciśnij (**OK**).

Odliczanie czasu sygnalizowane jest symbolem widocznym na wyświetlaczu w trybie gotowości.

Po upływie nastawionego czasu telefon (w trybie gotowości) wyemituje alarm dźwiękowy, a na wyświetlaczu pulsować będzie odpowiedni komunikat. Alarm wyłączysz przez naciśnięcie dowolnego klawisza. Jeśli w ciągu 30 sekund nie naciśniesz żadnego klawisza, alarm wyłączy się samoczynnie.

■ Dzień i godzina automatycznie (Menu 11-6)

Ta usługa sieciowa uaktualnia ustawienia zegara w telefonie stosownie do zmiany strefy czasu.

Jeśli wybierzesz opcję *Tak*, godzina i data będą aktualizowane automatycznie.

Jeśli wybierzesz *Potwierdź*, pojawi się przedtem żądanie potwierdzenia aktualizacji.

Jeśli wybierzesz opcję *Nie*, godzina i data nie będą aktualizowane.

16. Preferencje (Menu 12)

Możesz ustawić dźwięki dzwonka i wygaszacz ekranu, wybierając w tym celu żadaną grupę ustawień, czyli tzw. preferencję.



Tym samym możesz łatwo przystosować telefon do różnych warunków i sytuacji.

Aby wejść do tego menu: W trybie gotowości naciśnij  (**Menu**), przejdź do **Preferencje** i naciśnij  (**Wybierz**).

Zauważ, że ustawienia możesz łatwo zmienić, wybierając preferencję z menu 'Dźwięki' (zob. str. 75).

Wybór preferencji

Aby zmienić aktualnie wybraną preferencję, wykonaj jedną z następujących czynności:

- W trybie gotowości lub w trakcie połączenia: Naciśnij szybko klawisz . Wskaż żadaną preferencję i naciśnij  (**OK**).
- W menu **Preferencje** wskaż żadaną preferencję, naciśnij  (**Wybierz**), przejdź do **Uruchom** i naciśnij  (**OK**).



Wskazówka: Aby szybko uruchomić preferencję, naciśnij  i klawisz numeryczny odpowiadający żądanej preferencji. Aby np. uruchomić preferencję **Milczy**, naciśnij , a następnie . Aby wrócić do preferencji **Ogólne**, naciśnij  i .

■ Zmiana ustawień preferencji

1. W menu *Preferencje* przejdź do tej, której ustawienia chcesz zmienić, i naciśnij  (*Wybierz*). Do wyboru są tu następujące preferencje:
 - *Ogólne*: Jest to ustawienie domyślne.
 - *Milczy*: Wyłącza wszystkie dźwięki. W trybie gotowości widoczny jest wtedy wskaźnik .
 - *Dyskretny*: Dźwięki są bardzo wyciszone.
 - *Głośne*: Dźwięki dzwonka są bardzo głośne.
 - (*pusty*): Tą preferencję możesz zastąpić inną, utrzymaną np. od dostawcy usług. O dostępnych preferencjach dowiesz się od operatora sieci komórkowej lub innego dostawcy preferencji.
2. Wybierz *Dopasuj* i naciśnij  (*OK*).
3. Wskaż żądane ustawienie (patrz niżej) i naciśnij  (*Wybierz*).
4. Wybierz opcję ustawień i naciśnij  (*OK*).

■ Dostępne ustawienia preferencji

Dźwięk dzwonka

Ustawienie rodzaju dźwięku sygnalizującego połączenia głosowe. Wskaż żądany dźwięk i naciśnij  (*OK*). Dźwięki otrzymane od kogoś i te, które sam skomponowałeś, znajdują się na końcu listy dźwięków.

Głośność dzwonka

Ustawienie poziomu głośności dzwonka i sygnału wiadomości. Wskaż żądany poziom głośności i naciśnij  (OK).

Sygnał nadejścia połączenia

Wybór sposobu sygnalizacji przychodzących połączeń głosowych. Do wyboru są tu opcje: *Ciągły*, *Rosnąco*, *1 dzwonek*, *1 sygnał* i *Wyłączony*.

W opcji *Wyłączony* wszystkie dźwięki telefonu są wyłączone, o czym informuje wskaźnik .

Dźwięk sygnału wiadomości

Ustawienie dźwięku, który ma sygnalizować odbiór wiadomości tekstowych. Wskaż żądany poziom głośności i naciśnij  (OK).

Dźwięki klawiszy

Ustawienie głośności dźwięków towarzyszących naciskaniu klawiszy. Wskaż żądany poziom głośności i naciśnij  (OK).

Dźwięki ostrzeżeń

Ustawienie rodzaju dźwięków, które mają informować np. o wyczerpywaniu się baterii. To ustawienie nie ma wpływu na dźwięki związane z usługami sieciowymi.

Sygnalizacja wibracjami

Nadejście połączenia głosowego lub wiadomości tekstowej może być sygnalizowane drganiami telefonu. Można też tak ustawić telefon, aby najpierw wibrował, a następnie dzwonił.

Sygnalizacja wibracjami nie działa, gdy telefon jest podłączony do ładowarki lub znajduje się na podstawie.

Wygaszacz ekranu

Wybór obrazu, który ma być wyświetlany w trybie gotowości po upływie określonego czasu (tzw. 'czas oczekiwania'). Taki obraz możesz wybrać spośród zapisanych w menu *Wiadomości graficzne*.

Wybierz *Nie, Tak* (zobaczysz poprzednio wybrany wygaszacz ekranu), *Czas oczekiw.* lub *Wygaszacz* i naciśnij  (OK).

Jeśli wybierzesz *Wygaszacz*, pojawi się aktualnie wybrany obraz wygaszacza ekranu. Aby go zmienić, wybierz żądany obraz i naciśnij  (*Użyj*). Jeśli wybierzesz *Czas oczekiw.*, wskaż żądany interwał czasu i naciśnij  (OK).

Obraz animowany jako wygaszacz ekranu przyspiesza wyczerpywanie się baterii.

Przemianuj

Nazwę preferencji możesz zmienić. Nie dotyczy to tylko preferencji *Ogólne*.

Wprowadź nową nazwę (zob. Wpisywanie tekstu na str. 40) i naciśnij  (OK).

■ Odbiór preferencji (nazwa preferencji, dźwięk dzwonka, wygaszacz ekranu)

Gdy odbierzesz preferencję wysłaną ci np. z witryny internetowej, usłyszysz sygnał dźwiękowy, a na wyświetlaczu zobaczysz odpowiedni komunikat. O dostępnych preferencjach dowiesz się od operatora sieci komórkowej lub innego dostawcy preferencji.

1. Naciśnij  (**Opcje**) i wybierz *Szczegóły* (aby zobaczyć szczegóły preferencji), *Zapisz* (aby zapisać ją na liście preferencji) lub *Odrzuć* (aby pozbyć się tej preferencji).
2. Jeśli wybrałeś 'Szczegóły', przejdź do żądanego ustawienia (nazwa preferencji, dźwięk dzwonka, wygaszacz ekranu) i naciśnij , aby tę preferencję zobaczyć lub usłyszeć.

Jeśli wybrałeś 'Zapisz', wskaż preferencję, którą chcesz zastąpić nową, i naciśnij  (**OK**).

17. Usługi WAP (Usługi – Menu 13)

W tym menu możesz uzyskać dostęp do różnych usług WAP (Wireless Application Protocol), takich jak usługi bankowe, usługi gier i rozrywek. Usługi te, zaprojektowane z myślą o posiadaczach telefonów przenośnych, świadczone są przez dostawców usług WAP.



Aby wejść do tego menu: W trybie gotowości naciśnij  (**Menu**), przejdź do **Usługi** i naciśnij  (**Wybierz**).



Uwaga: Abyś mógł korzystać z tej funkcji, telefon musi być włączony. Nie włączaj telefonu w miejscach, w których korzystanie z telefonów bezprzewodowych jest zabronione lub może powodować zakłócenia radiowe bądź inne zagrożenia.

Skontaktuj się z operatorem sieci i (lub) dostawcą usług WAP, aby dowiedzieć się o dostępności, taryfach i cenach usług, z których zamierzasz korzystać. Dostawcy usług udzielają też informacji o sposobach korzystania z ich oferty.

Warto wiedzieć, że system usług WAP korzysta z języka WML (Wireless Mark-up Language), w którym tworzone są tzw. strony WAP. Strony WWW, tworzone w języku HTML (Hyper Text Mark-Up Language), nie są dostępne dla telefonu.

■ Dostęp i korzystanie z usług WAP – pierwsze kroki

1. Otrzymaj ustawienia połączeń niezbędne do uzyskania dostępu do usług WAP, z których chcesz korzystać.
Patrz Ustawienia telefonu potrzebne do korzystania z usługi WAP.
2. Zapisz te ustawienia połączeń.
Patrz Ustawienia telefonu potrzebne do korzystania z usługi WAP. Zobacz również Jak zmieniać i przystosowywać wygląd stron WAP na str. 114.
3. Zadzwoń, czyli uzyskaj połączenie z określoną usługą WAP. (Patrz: Jak nawiązać połączenie z usługą WAP na str. 111).
4. Zaczynij przeglądać strony usługi WAP. (Patrz Jak przeglądać strony usługi WAP na str. 112).
5. Gdy skończysz przeglądanie tych stron, przerwij połączenie z usługą WAP. (Patrz Jak zakończyć połączenie z usługą WAP na str. 114).

■ Ustawienia telefonu potrzebne do korzystania z usługi WAP

Ustawienia połączeń możesz otrzymać w postaci wiadomości tekstowej, wysłanej do ciebie przez operatora sieci lub wybranego dostawcę usług WAP. Więcej informacji na ten temat udzieli ci operator sieci lub dostawca usług. Znajdziesz je również w internetowej witrynie Club Nokia (www.club.nokia.com).

Jeśli nie otrzymasz wiadomości tekstowej z ustawieniami połączeń, możesz je wprowadzić ręcznie. Właściwe ustawienia poda ci operator sieci lub dostawca usług. Ustawienia WAP mogą być też dostępne w witrynie internetowej operatora sieci lub dostawcy usług.

Jak zapisać ustawienia otrzymane w postaci wiadomości tekstowej

Gdy otrzymasz wiadomość tekstową z ustawieniami połączeń, na wyświetlaczu zobaczysz komunikat *Odebrano ustawienia usługi*.

- Aby zapisać otrzymane ustawienia: Naciśnij  (**Opcje**), przejdź do *Zapisz* i naciśnij  (**Wybierz**).
- Jeśli przed zapisaniem ustawień chcesz je zobaczyć: Naciśnij  (**Opcje**), przejdź do *Pokaż* i naciśnij  (**Wybierz**).

Naciśnij  (**Zapisz**), aby zapisać ustawienia, lub , aby wrócić do listy opcji.

Ustawienia połączeń – wprowadzanie ręczne

Właściwe ustawienia poda ci operator sieci lub dostawca usług.

1. W menu *Usługi* przejdź do *Ustawienia* i naciśnij  (**Wybierz**).
2. Naciśnij  (**Wybierz**), gdy na wyświetlaczu zobaczysz *Ustawienia połączeń*.
3. Wybierz zestaw ustawień połączeń i naciśnij  (**Opcje**).

Zestaw to inaczej grupa ustawień potrzebnych do nawiązania połączenia z usługą WAP.

4. Przejdź do *Edycja* i naciśnij  (**Wybierz**).
5. Wskaż kolejno żądane ustawienia (patrz niżej) i naciśnij  (**Wybierz**). **Wprowadzaj wszystkie żądane ustawienia jedno po drugim.**
 - *Strona główna*: Wpisz adres strony domowej usługi WAP, z której chcesz korzystać ( wprowadza kropkę), i naciśnij  (**OK**).
 - *Typ połączenia*: Wskaż opcję *Non-stop* lub *Tymczasowe* i naciśnij  (**Wybierz**).

- **Zabezpieczenie połączenia:** Wskaż opcję *Tak* lub *Nie* i naciśnij  (**Wybierz**).
Jeśli włączysz zabezpieczenie, telefon będzie próbował wykorzystać bezpieczne połączenie z usługą WAP. Gdy bezpieczne połączenie nie jest dostępne, telefon nie połączy się z usługą. Połączenie będzie wówczas możliwe dopiero po wyłączeniu zabezpieczenia (opcja *Nie*).
- **Nośnik:** Zaznacz *USSD* lub *Dane* i naciśnij  (**Wybierz**). Informacji o cenach, szybkości połączeń i innych szczegółach udzieli ci operator sieci lub dostawca usług.
- **Kod usługi** (dotyczy tylko nośnika USSD): Wprowadź kod i naciśnij  (**OK**).
- **Numer usługi** (dotyczy tylko nośnika USSD): Wprowadź numer usług i naciśnij  (**OK**).
- **Numer Dial-up** (dotyczy tylko nośnika 'Dane'): Wprowadź ten numer i naciśnij  (**OK**).
- **Adres IP** (dotyczy nośnika 'Dane'): Wpisz adres IP ( wstawia kropkę) i naciśnij  (**OK**).
- **Sposób identyfikacji** (dotyczy tylko nośnika 'Dane'): Zaznacz opcję *Bezpieczny* lub *Normalna* i naciśnij  (**Wybierz**).
- **Typ transmisji danych** (dotyczy tylko nośnika 'Dane'): Wskaż opcję *Analogowy* lub *ISDN* i naciśnij  (**Wybierz**).
- **Użytkownik** (dotyczy tylko nośnika 'Dane'): Wpisz adres użytkownika ( wprowadza kropkę) i naciśnij  (**OK**).
- **Hasło** (dotyczy tylko nośnika 'Dane'): Wprowadź hasło i naciśnij  (**OK**).

6. Po wprowadzeniu wszystkich wymaganych ustawień możesz zmienić nazwę ich zestawu. Naciśnij , a następnie  (**Opcje**), przejdź do *Przemianuj* i naciśnij  (**Wybierz**). Wprowadź nazwę i naciśnij  (**OK**).

Ustawienia są już zapisane, a więc możesz teraz nawiązywać połączenia z usługą WAP. (Patrz Jak nawiązać połączenie z usługą WAP).

■ Jak nawiązać połączenie z usługą WAP

Najpierw uaktywnij ustawienia usługi WAP, z której chcesz korzystać.

Jeśli chcesz skorzystać z tej samej usługi WAP, do której ostatnim razem dotarłeś przez opcję *Strona główna* w menu *Usługi*, nie musisz ponownie uaktywniać jej ustawień.

Aby uaktywnić ustawienia:

1. W menu *Usługi* przejdź do *Ustawienia* i naciśnij  (*Wybierz*).
2. Wskaż *Ustawienia połączeń* i naciśnij  (*Wybierz*).
3. Przejdź do odpowiedniego zestawu ustawień i naciśnij  (*Opcje*).
4. Zaznacz opcję *Uaktywnij* i naciśnij  (*Wybierz*).

Aby uzyskać połączenie z usługą WAP, wykonaj jedną z następujących czynności:

- Otwórz stronę domową usługi WAP: W menu *Usługi* przejdź do *Strona główna* i naciśnij  (*Wybierz*).
- Nawiąż połączenie w trybie gotowości: Jeśli na wyświetlacz nie wprowadziłeś żadnego znaku, naciśnij i przytrzymaj .
- Wybierz zakładkę usługi WAP: W menu *Usługi* przejdź do *Zakładki* i naciśnij  (*Wybierz*). Wskaż żądaną zakładkę i naciśnij  (*Opcje*). Zaznacz opcję *Idź do* i naciśnij  (*Wybierz*).

Upewnij się, że aktualnie uaktywniony zestaw ustawień połączeń jest odpowiedni dla strony WAP, do której odnosi się zakładka. Jeśli zakładka nie zadziała (w takim przypadku może pojawić się komunikat *Sprawdź ustawienia usług*), zmień zestaw ustawień połączeń i ponów próbę.

- Wprowadź adres usługi WAP: W menu *Usługi* zaznacz opcję *Idź do adresu* i naciśnij (*Wybierz*). Wpisz adres usługi WAP (wprowadza znaki specjalne) i naciśnij (*OK*).
Przed adresem nie musisz wprowadzać prefiksu http://, ponieważ zostanie on wprowadzony automatycznie. Jeśli jednak korzystasz z innego protokołu niż http (np. ftp), odpowiedni prefiks musisz wprowadzić.

■ Jak przeglądać strony usługi WAP

Gdy już nawiążesz połączenie z usługą WAP, możesz rozpocząć przeglądanie jej stron.

Klawisze telefonu mogą działać różnie w różnych usługach WAP. Stosuj się do pojawiających się na wyświetlaczu instrukcji. Więcej informacji na ten temat udzieli ci dostawca usług WAP.

Ogólne wskazówki dotyczące używania klawiszy

- Użyj lub do przeglądania strony WAP i podświetlania żądanych pozycji. Pozycją taką może być np. podkreślony tekst, czyli 'łącze' (ang. link).
- Naciśnij lub , aby wybrać podświetloną pozycję.
- Naciśnij , żeby wrócić na poprzednio oglądaną stronę WAP.
- Naciśnij i przytrzymaj , żeby rozłączyć się z usługą WAP i zakończyć połączenie.
- Do wprowadzania liter lub cyfr używaj klawiszy do , a do wprowadzania znaków specjalnych – klawisza .
- Naciśnij (*Opcje*), żeby mieć dostęp do różnych opcji. Przejdź do żądanej opcji i naciśnij (*Wybierz*).



Strona główna: Zaprowadzi cię z powrotem do strony domowej usługi WAP.

Przeglądu: Odświeża stronę WAP.

Wybierz: Wybiera łącze lub inną podświetloną pozycję na stronie WAP.

Ust. wyglądu: Funkcja ta pozwala zwinąć tekst i ukrywać grafikę na stronie WAP. Więcej szczegółów w punkcie Jak zmieniać i przystosowywać wygląd stron WAP, na stronie 114.

Zakładki: Zakładkami możesz zarządzać. Na przykład właśnie oglądaną stronę WAP możesz zapisać jako zakładkę. Więcej szczegółów w punkcie Zakładki – zapisywanie i zarządzanie, na stronie 115.

Użyj numeru: Kopiuje numer z oglądanej strony WAP i przerywa połączenie. Numer taki możesz zapisać lub wywołać. Jeśli strona WAP zawiera kilka numerów, możesz z nich wybrać żądany numer.

Idź do adresu: Możesz się połączyć z żądaną stroną WAP. Wpisz adres WAP ( wprowadza kropkę) i naciśnij  (OK).

Wyczyść cache: Usuwa wszystkie dane z pamięci cache telefonu (zob. Jak usunąć zawartość pamięci cache na str. 117).

Info o zabezp.: Informuje, czy połączenie jest bezpieczne.

Wyjdź: Przerywa przeglądanie i kończy połączenie.

Pokaż obraz: Obraz zwykły lub animowany, który nie mieści się na wyświetlaczu, możesz przewijać.

 i  (lub  i ) przewijają obraz w górę i w dół, a  i  – w lewo i w prawo.

Naciśnij  (Opcje), a móc skorzystać z następujących: **Kolejny obraz**, **Poprz. obraz** i **Zapisz obraz**.

Opcja **Zapisz obraz** pozwala zapisywać obrazy, które można później użyć w wiadomościach graficznych lub zastosować jako wygaszacze ekranu (obrazy animowane mogą służyć tylko jako wygaszacze ekranu). Jeśli obraz, który ma być zapisany, jest zbyt duży, aby można go użyć

w wiadomościach graficznych lub jako wygaszacz ekranu, ramką powyżej obrazu zaznacz ten jego fragment, który chcesz zapisać, i naciśnij  (**Wybierz**).

Obrazy animowane, zapisane po skopiowaniu ze strony WAP, nie nadają się do wiadomości graficznych.

■ Jak zakończyć połączenie z usługą WAP

Gdy korzystasz z usługi WAP: Naciśnij  (**Opcje**), przejdź do *Wyjdź* i naciśnij  (**Wybierz**). Gdy pojawi się pytanie *Czy chcesz zakończyć przeglądanie?*, naciśnij  (**Tak**).

Telefon przerwie kontakt z usługą WAP i zakończy połączenie.

■ Jak zmieniać i przystosowywać wygląd stron WAP

1. W menu *Usługi* przejdź do *Ustawienia* i naciśnij  (**Wybierz**).
2. Przejdź do *Ustawienia wyświetlania* i naciśnij  (**Wybierz**).
3. Zaznacz *Zawijanie tekstu* lub *Wyświetlanie grafiki* i naciśnij  (**Wybierz**).
4. Wybierz *Tak* lub *Nie* w odniesieniu do funkcji *Zawijanie tekstu* oraz *Tak* lub *Nie* w odniesieniu do funkcji *Wyświetlanie grafiki*.

Jeśli *Zawijanie tekstu* jest włączone (opcja *Tak*), tekst, który się nie mieści w jednym wierszu, będzie przenoszony do następnego wiersza.

Jeśli *Wyświetlanie grafiki* jest wyłączone (opcja *Nie*), żaden obraz ze strony WAP nie będzie widoczny. Może to przyspieszyć przeglądanie stron WAP z dużą ilością obrazów.

■ Zakładki – zapisywanie i zarządzanie

Gdy nie ma żadnego połączenia z usługą WAP

1. W menu *Usługi* przejdź do *Zakładki* i naciśnij  (*Wybierz*).
2. Wskaż żądaną zakładkę i naciśnij  (*Opcje*).

Jeśli chcesz zapisać nową zakładkę, wybierz dowolną z zakładek.

3. Przejdź do jednej z niżej wymienionych opcji i naciśnij  (*Wybierz*).
- *Dod. zakładkę*: Nową zakładkę możesz utworzyć bez łączenia się z usługą WAP. Wprowadź adres strony WAP i naciśnij  (*OK*). Wpisz jakąś nazwę strony WAP i naciśnij  (*OK*).
 - *Idź do*: Funkcja nawiązuje połączenie ze skojarzoną z zakładką stroną WAP.
 - *Edycja*: Możesz zmodyfikować wybraną zakładkę.
 - *Usuń*: Możesz pozbyć się wybranej zakładki.
 - *Wysył. zakł.*: Wybraną zakładkę możesz wysłać do innego telefonu jako wiadomość tekstową.

W trakcie połączenia z usługą WAP

1. Naciśnij  (**Opcje**), przejdź do *Zakładki* i naciśnij  (**Wybierz**).
2. Wskaż żądaną zakładkę i naciśnij  (**Opcje**).

Jeśli chcesz zapisać nową zakładkę, wybierz dowolną z zakładek.

3. Przejdź do jednej z wyżej opisanych opcji i naciśnij  (**Wybierz**).

Postępując się funkcją *Zapisz zakład.*, oglądaną stronę WAP możesz zapisać w postaci zakładki.

■ Jak usunąć zawartość pamięci cache

Informacje lub usługi, do których dotarłeś, przechowywane są czasowo w pamięci cache telefonu.

Jeśli uzyskałeś lub próbowałeś uzyskać dostęp do poufnych, wymagających podania hasła informacji (np. do własnego konta bankowego), po każdym użyciu telefonu powinieneś wyczyścić pamięć cache.

Aby usunąć zawartość pamięci cache:

- W menu *Usługi* przejdź do *Wyczyść cache* i naciśnij  (*Wybierz*).

■ Jednoczesna obsługa połączenia głosowego i połączenia z usługą WAP (dotyczy nośnika USSD)

W trakcie połączenia z usługą WAP możesz odbierać połączenia głosowe, jeśli nośnikiem jest USSD.

Możesz też nawiązać połączenie z usługą WAP w czasie rozmowy telefonicznej.

Dodajmy, że w przypadku nośnika 'Dane' jednoczesna obsługa takich dwóch połączeń nie jest możliwa.

Aby odebrać połączenie głosowe w czasie połączenia z usługą WAP:

1. Naciśnij  (*Odbierz*), aby odebrać połączenie.

Rozmawiając przez telefon, możesz kontynuować przeglądanie stron WAP.

2. Aby zakończyć rozmowę, nie przerywając połączenia z usługą WAP, naciśnij  (*Opcje*) i wybierz *Koniec tej*.

Aby zakończyć rozmowę i przerwać połączenie z usługą WAP, naciśnij i przytrzymaj .

Aby nawiązać połączenie z usługą WAP w trakcie rozmowy telefonicznej (gdy w aktywnym zestawie ustawień połączeń nośnikiem jest USSD):

1. Naciśnij , następnie  (**Opcje**) i wybierz *Usługi*.
2. Nawiąż połączenie z usługą WAP i korzystaj z niej tak jak zwykle.

■ Certyfikaty zabezpieczeń

Do korzystania z niektórych usług WAP, takich jak usługi bankowe, potrzebny jest certyfikat zabezpieczeń. Użycie certyfikatu zwiększa bezpieczeństwo połączenia między telefonem i bramą lub serwerem WAP, jeśli tylko opcja *Zabezpieczenie połączenia* jest włączona, czyli ustawiona na *Tak*.

Certyfikat możesz pobrać ze strony WAP, jeśli dana usługa WAP korzysta z certyfikatów zabezpieczeń. Gdy już sprowadzisz certyfikat, możesz go obejrzeć, po czym zapisać lub usunąć. Jeśli certyfikat zapiszesz, zostanie on wprowadzony na listę certyfikatów w telefonie.

Aby być pewnym, że brama (lub serwer) WAP jest rzeczywiście tą, za którą się podaje, trzeba porównać jej identyfikator z odpowiednim certyfikatem w telefonie.

Na wyświetlaczu pojawi się komunikat, jeśli okaże się, że nie można zweryfikować identyfikatora bramy lub serwera WAP, że certyfikat bramy lub serwera WAP nie jest autentyczny, lub że w telefonie nie ma odpowiedniego certyfikatu zabezpieczeń.

Aby wyświetlić listę certyfikatów zabezpieczeń:

1. W menu [Usługi](#) przejdź do [Ustawienia](#) i naciśnij  ([Wybierz](#)).
2. Zaznacz [Certyfikaty zabezpieczeń](#) i naciśnij  ([Wybierz](#)).

Ikona bezpieczeństwa

Jeśli w trakcie połączenia z usługą WAP widoczna jest ikona bezpieczeństwa (), oznacza to, że transmisja danych między telefonem i bramą WAP lub serwerem WAP jest kodowana i bezpieczna. Bramę WAP lub serwer WAP można rozpoznać przez [Adres IP](#) (w przypadku nośnika 'Dane') bądź (jeśli nośnikiem jest USSD) przez [Numer usługi](#) określony w menu [Ustawienia połączeń](#).

Nie oznacza to jednak, że zabezpieczona jest transmisja danych między bramą i serwerem (miejscem, w którym znajdują się poszukiwane zasoby). Zabezpieczenie transmisji danych między bramą i serwerem leży w gestii operatora sieci.

18. Usługi SIM (Menu 14)

Możesz korzystać nie tylko z funkcji udostępnianych przez telefon, ale również z funkcji, jakie oferuje znajdująca się w telefonie karta SIM. Dostęp do tych funkcji uzyskuje się właśnie w tym menu.



Aby wejść do tego menu: W trybie gotowości naciśnij  (**Menu**), przejdź do Menu 14 i naciśnij  (**Wybierz**).

Menu to pokazane jest tylko wtedy, gdy obsługuje je karta SIM. Nazwa i zawartość menu zależą od dostępnych usług.

Możesz tak ustawić telefon, aby wyświetlał komunikaty potwierdzające korzystanie z usług karty SIM. (Patrz Potwierdzaj usługi SIM na str. 83).

Informacji o dostępności, opłatach i sposobach korzystania z usług SIM udzieli ci dostawca karty SIM, a więc operator sieci komórkowej lub dostawca usług sieciowych.

Z tym może się wiązać potrzeba wysłania wiadomości tekstowej (SMS) lub nawiązania połączenia, czyli konieczność poniesienia dodatkowych kosztów.



Uwaga: Abyś mógł korzystać z tej funkcji, telefon musi być włączony. Nie włączaj telefonu w miejscach, w których korzystanie z telefonów bezprzewodowych jest zabronione lub może powodować zakłócenia radiowe bądź inne zagrożenia.

19. Informacje dodatkowe

■ Wysyłanie sygnałów DTMF

Telefon może wysyłać sygnały DTMF i komunikować się w ten sposób np. z automatyczną sekretarką, komputerowym systemem usług telefonicznych itp.

Nawiąż połączenie w zwykły sposób. Naciśnij , następnie  (**Opcje**), po czym wybierz **Wyślij DTMF**. Wprowadź łańcuch sygnałów tonowych (lub wywołaj go ze spisu telefonów) i naciśnij  (**OK**).

■ Kody dostępu

Omówione tu kody dostępu stanowią system zabezpieczeń, który uniemożliwia osobom postronnym korzystanie z telefonu i karty SIM.

Kody dostępu (z wyjątkiem PUK i PUK2) możesz zmieniać za pomocą funkcji Zmień kody dostępu (zob. str. 86).

Kod zabezpieczający

Kod zabezpieczający uniemożliwia korzystanie z telefonu osobom postronnym (zob. Poziom zabezpieczeń na str. 86).

Fabrycznie ustawionym kodem jest ciąg cyfr 12345. Zmień ten kod (zob. Zmień kody dostępu na str. 86) i ustaw telefon tak, aby żądał podania kodu (zob. Poziom zabezpieczeń na str. 86).

Kod ten trzymaj w sekrecie, a jego zapis przechowuj w bezpiecznym miejscu, innym niż telefon.

Kod PIN

Kod PIN (Personal Identification Number) uniemożliwia osobom postronnym korzystanie z karty SIM. Kod PIN jest zwykle dostarczany wraz z kartą SIM.

Jeśli opcja żądania kodu PIN jest włączona, żądanie to pojawiać się będzie po każdym włączeniu telefonu (zob. Żądanie kodu PIN na str. 84).

Jeśli trzy razy z rzędu wprowadzi się błędny kod PIN, wtedy karta SIM zostanie zablokowana. W takim przypadku trzeba wprowadzić kod PUK i nacisnąć  (OK). Następnie należy wprowadzić nowy kod PIN i nacisnąć  (OK). Na koniec trzeba jeszcze raz wprowadzić nowy kod i nacisnąć  (OK).

Kod PIN2

Kod PIN2, dostarczany z niektórymi kartami SIM, jest niezbędny do korzystania z pewnych funkcji, takich jak np. licznik impulsów telefonicznych. Dostęp do tych funkcji jest możliwy tylko wtedy, gdy obsługuje je karta SIM.

Jeśli trzy razy z rzędu wprowadzisz błędny kod PIN2, postępuj tak, jak w przypadku kodu PIN, ale skorzystaj tym razem z kodu PUK2.

Kod PUK

Kod PUK (Personal Unblocking Key) jest potrzebny do zmiany zablokowanego kodu PIN. Kod PUK bywa dostarczany z kartą SIM. Jeśli go nie otrzymałeś, skontaktuj się z operatorem sieci. Jeśli zgubisz ten kod, skontaktuj się z operatorem sieci komórkowej.

Kod PUK2

Kod PUK2, dostarczany z niektórymi kartami SIM, jest potrzebny do zmiany zablokowanego kodu PIN2. Jeśli zgubisz ten kod, skontaktuj się z operatorem sieci komórkowej.

Hasło zakazu

Hasło zakazu jest potrzebne przy korzystaniu z funkcji *Usługa zakazu połączeń* (zob. str. 84). Hasło to otrzymasz od operatora sieci komórkowej.

■ Informacje o bateriach

Źródłem zasilania telefonu jest ładowalna bateria.

Wydajność i żywotność baterii w dużym stopniu zależą od sposobu posługiwania się tym źródłem zasilania. Z baterią należy obchodzić się troskliwie i postępować zgodnie z poniższymi wskazówkami.

Ładowanie i rozładowywanie baterii

- Pamiętaj, że nowa bateria osiąga pełną wydajność dopiero po dwóch lub trzech cyklach ładowania i rozładowywania!
- Bateria może być ładowana i rozładowywana setki razy, ale w końcu ulegnie zużyciu. Jeśli czas pracy baterii (czas rozmów i czas gotowości) staje się zauważalnie krótszy niż normalnie, oznacza to, że baterię należy wymienić na nową.
- Używaj wyłącznie baterii zatwierdzonych przez producenta telefonu. Również do ładowania baterii stosuj wyłącznie ładowarki zatwierdzone przez producenta.
- Jeżeli ładowarka nie jest używana, odłącz ją od źródła zasilania. Nie pozostawiaj baterii podłączonej do ładowarki na dłużej niż tydzień, ponieważ przeładowanie baterii skraca jej

żywołność. Gdy w pełni naładowana bateria pozostaje nie używana, z upływem czasu rozładowuje się samoistnie.

- Aby wydłużyć czas efektywnej pracy baterii NiMH, należy ją od czasu do czasu rozładować. Można to zrobić przez pozostawienie telefonu włączonego do momentu jego automatycznego wyłączenia. Nie próbuj rozładowywać baterii w jakikolwiek inny sposób.
- Ekstremalne temperatury niekorzystnie wpływają na proces ładowania baterii. Może ona wymagać uprzedniego ogrzania lub ochłodzenia.
- Jeśli bateria jest na wyczerpaniu tak, że telefon będzie mógł pracować jeszcze tylko kilka minut, pojawi się na krótko komunikat *Bateria słaba* i wyemitowany zostanie ostrzegawczy sygnał dźwiękowy. Gdy napięcie baterii będzie już za niskie dla prawidłowej pracy telefonu, pojawi się komunikat *Bateria rozładowana*, wyemitowany zostanie sygnał dźwiękowy, i po chwili telefon sam się wyłączy.

Obsługa baterii

- Bateria powinna być używana tylko zgodnie z jej przeznaczeniem.
- Nigdy nie używaj niesprawnej ładowarki albo baterii, która jest uszkodzona lub zużyta.
- Nie dopuść do zwarcia biegunów baterii. Może to nastąpić przypadkowo (np. gdy nosisz zapasową baterię w kieszeni lub torbie zawierającej metalowe przedmioty: monety, spinacze, długopis itp.). Przedmioty takie mogą spowodować połączenie zacisków + i – baterii (metalowe paski na jej spodzie). Zwarcie zacisków może spowodować uszkodzenie baterii lub podłączonego do niej urządzenia.
- Pozostawianie baterii w gorących lub zimnych miejscach, takich jak zamknięty samochód latem lub zimą, spowoduje zmniejszenie jej pojemności i żywotności. Staraj się zawsze trzymać baterię

w temperaturze od 15°C do 25°C (59°F do 77°F). Telefon z przegrzaną lub nadmiernie ochłodzoną baterią może przez chwilę nie działać, nawet wtedy, gdy bateria jest w pełni naładowana.

Sprawność baterii NiMH jest szczególnie niska w temperaturach poniżej -10°C (14°F). Sprawność baterii Li-Ion jest szczególnie niska w temperaturach poniżej 0°C (32°F).

- Nigdy nie wrzucaj baterii do ognia!



Zużyte baterie należy obowiązkowo przekazać do recyklingu lub pozbyć się ich zgodnie z lokalnymi przepisami. Nie wolno wrzucać baterii do miejskich pojemników na śmieci.

Eksploatacja i konserwacja telefonu

Produkt ten należy do szczytowych osiągnięć nowoczesnej techniki i wymaga umiejętnego posługiwania się nim. Przestrzeganie poniższych wskazówek zapewni spełnienie wszystkich warunków gwarancji i pozwoli na bezawaryjną pracę urządzenia przez wiele lat. Przy korzystaniu z telefonu, obsłudze baterii, ładowarki lub innych akcesoriów miej na uwadze następujące zalecenia:

- Przechowuj telefon i jego wyposażenie w miejscu niedostępnym dla małych dzieci.
- Chroń telefon przed wilgocią. Opady, duża wilgotność i ciecze zawierające związki mineralne mogą powodować korozję obwodów elektronicznych.
- Nie używaj i nie przechowuj telefonu w miejscach brudnych i zapyłonych. Może to bowiem spowodować uszkodzenie jego ruchomych części.
- Nie przechowuj telefonu w wysokiej temperaturze. Skraca ona żywotność baterii i podzespołów elektronicznych, może spowodować odkształcenia, a nawet stopienie elementów plastikowych.
- Nie przechowuj telefonu w zimnych miejscach. Jeśli telefon podczas pracy ogrzewa się (do normalnej temperatury), wewnątrz telefonu gromadzi się wilgoć, co może spowodować uszkodzenie podzespołów elektronicznych.
- Nie próbuj otwierać telefonu. Niefachowa ingerencja może spowodować jego uszkodzenie.
- Nie rzucaj, nie upuszczaj i nie obijaj telefonu. Nieostrożne obchodzenie się z telefonem może spowodować uszkodzenia podzespołów elektronicznych.
- Do czyszczenia telefonu nie stosuj żrących chemikaliów, rozpuszczalników lub silnych detergentów. Przecieraj go miękką szmatką zwilżoną roztworem łagodnego mydła.

- Nie maluj i nie lakieruj telefonu. Farba lub lakier mogą skleić ruchome części i uniemożliwić prawidłowe działanie.
- Jeśli stwierdzisz jakiegokolwiek usterki w działaniu telefonu, baterii, ładowarki lub innych akcesoriów, dostarcz urządzenie do najbliższego autoryzowanego serwisu. Uzyskasz tam pomoc w rozwiązaniu problemu i w ewentualnej naprawie.

Ważne! – Informacje o bezpieczeństwie

■ Bezpieczeństwo w ruchu drogowym

Nie używaj telefonu podczas prowadzenia pojazdu. Jeśli jednak musisz skorzystać z telefonu, zaparkuj samochód, zanim rozpoczniesz rozmowę. Telefon powinien zawsze znajdować się w swoim uchwycie. Nie kładź telefonu na fotelu pasażera lub w innym miejscu, z którego mógłby spaść na skutek nagłego hamowania.

Korzystanie z sygnalizacji telefonu w połączeniu ze światłami lub klaksonem pojazdu na drogach publicznych jest niedozwolone.

Pamiętaj, że bezpieczeństwo na drodze jest zawsze najważniejsze!

■ Środowisko pracy

Pamiętaj o konieczności stosowania się do obowiązujących na danym obszarze przepisów. Zawsze wyłączaj telefon, gdy jego używanie jest zabronione lub może powodować zakłócenia radiowe bądź inne.

Zanim podłączysz dodatkowe urządzenie do telefonu lub jego akcesoriów, zapoznaj się z instrukcją jego obsługi (przepisami bezpieczeństwa). Nie podłączaj urządzeń nie przeznaczonych do współpracy z tym telefonem.

Telefon – podobnie jak inne przenośne urządzenia radiowe – aby prawidłowo i bezpiecznie działał, powinien być używany tylko we właściwej pozycji: Rozmawiając, trzymaj telefon przy uchu.

■ Urządzenia elektroniczne

W większości nowoczesne urządzenia elektroniczne są dobrze ekranowane od wpływu sygnałów o częstotliwości radiowej (RF). Spotyka się jednak i takie, które nie są dostatecznie zabezpieczone przed sygnałami RF telefonu komórkowego.

Stymulatory serca

Odległość między stymulatorem serca i ręcznym telefonem komórkowym powinna być nie mniejsza niż 20 cm. Jest to zalecana przez producentów tych urządzeń odległość minimalna, która zabezpiecza stymulator przed potencjalnymi zakłóceniami. Zalecenie to jest zgodne z wynikami badań prowadzonych niezależnie przez Wireless Technology Research.

Osoby ze stymulatorami serca powinny:

- utrzymywać odległość między włączonym telefonem a stymulatorem nie mniejszą niż 20 cm;
- nie nosić telefonu w kieszeni na piersi;
- słuchawkę przykładać do prawego ucha, aby zminimalizować ryzyko zakłóceń;
- natychmiast wyłączyć telefon, jeśli zachodzi podejrzenie o wystąpieniu zakłóceń.

Aparaty słuchowe

Niektóre telefony bezprzewodowe mogą powodować zakłócenia pracy aparatów słuchowych. Należy skontaktować się z serwisem, jeśli stwierdzone zostaną takie zakłócenia.

Inne aparaty medyczne

Praca każdego urządzenia radiowego (a więc również telefonu komórkowego) może powodować zakłócenia w funkcjonowaniu medycznej aparatury elektronicznej, gdy ta nie jest odpowiednio zabezpieczona. Skonsultuj się z lekarzem lub producentem aparatury medycznej, aby rozstrzygnąć wszelkie wątpliwości i upewnić się, czy dany aparat jest odpowiednio zabezpieczony przed oddziaływaniem fal o częstotliwości radiowej (RF).

Wyłączaj telefon we wszystkich placówkach służby zdrowia, jeśli wymagają tego wywieszone przepisy. W szpitalach i innych placówkach zdrowia korzysta się często z aparatury, która jest niezwykle czuła na fale radiowe emitowane ze źródeł zewnętrznych.

Pojazdy mechaniczne

Sygnały radiowe (RF) mogą mieć niekorzystny wpływ na działanie niewłaściwie zabezpieczonych układów elektronicznych (elektroniczne układy wtrysku paliwa, układy zabezpieczające przed blokowaniem hamulców, elektroniczne układy kontroli szybkości, układy poduszki powietrznej).

Wątpliwości w tym zakresie może rozstrzygnąć producent samochodu. Powinieneś skonsultować się również z producentem innych urządzeń zainstalowanych dodatkowo w samochodzie.

Urządzenia oznakowane

Wyłącz telefon zawsze wtedy, gdy napotkasz plakat czy napis zakazujący używania telefonów komórkowych.

■ Warunki fizyko-chemiczne grożące eksplozją

Wyłącz telefon, jeśli znajdziesz się w pomieszczeniu, w którym warunki fizyko-chemiczne mogą doprowadzić do wybuchu. Zastosuj się wtedy do wszystkich poleceń i instrukcji. W takiej sytuacji jedna iskra może spowodować eksplozję, w jej rezultacie uszkodzenie ciała, a nawet śmierć.

Zaleca się wyłączanie telefonu na terenie stacji benzynowych. Należy też pamiętać o zakazie używania sprzętu radiowego w rejonach składowania i dystrybucji paliw, w sąsiedztwie zakładów chemicznych oraz w rejonach przeprowadzania wybuchów.

Miejsca, w których może dojść do wybuchu, są często (ale nie zawsze) odpowiednio oznakowane. Do takich należą pomieszczenia pod pokładem łodzi, miejsca składowania i przepompowywania chemikaliów, pojazdy napędzane ciekłym gazem (propan, butan), tereny, których powietrze zawiera chemikalia bądź pyły metali albo kurz pochodzący z ziaren roślin zbożowych, a także wszystkie inne miejsca, w których ze względów bezpieczeństwa silnik samochodu należałoby wyłączyć.

■ Pojazdy mechaniczne

Instalacja i konserwacja telefonu w samochodzie powinna być wykonywana wyłącznie przez autoryzowany serwis. Niewłaściwa instalacja lub naprawa może zagrażać bezpieczeństwu użytkownika oraz spowodować utratę wszelkich gwarancji.

Systematycznie sprawdzaj, czy wszystkie elementy wyposażenia telefonu w samochodzie są odpowiednio zainstalowane i czy poprawnie działają.

W sąsiedztwie telefonu i elementów jego wyposażenia nie powinny znajdować się łatwopalne ciecze, gazy i materiały wybuchowe.

Jeśli samochód jest wyposażony w poduszkę powietrzną, miej na uwadze, że poduszka ta wypełnia się gazem z wielkim impetem. Nie umieszczaj więc w jej pobliżu żadnych przedmiotów, w tym również przenośnych lub samochodowych elementów wyposażenia telefonu. Jeśli instalacja telefonu w samochodzie nie jest wykonana fachowo, wtedy gwałtowne wypełnienie poduszki powietrzem może spowodować poważne uszkodzenia ciała.

Wyłącz telefon zanim wejdiesz na pokład samolotu. Korzystanie z telefonów komórkowych w samolocie jest prawnie zabronione, ponieważ może być zagrożeniem dla działania systemów pokładowych i powodować zakłócenia w sieci komórkowej.

Nieprzestrzeganie powyższych instrukcji może spowodować zawieszenie lub cofnięcie abonamentu właścicielowi telefonu komórkowego. Właściciel może być również pociągnięty do odpowiedzialności karnej.

■ Telefony alarmowe



Ważne! Opisywany telefon, jak każdy inny telefon komórkowy, wykorzystuje sygnały radiowe, komórkową i naziemną sieć telefoniczną oraz funkcje zaprogramowane przez użytkownika. Nie zapewnia to możliwości połączenia w każdych warunkach. Wobec tego, jeśli zachodzi konieczność przekazania ważnych i pilnych informacji (np. wezwanie pogotowia ratunkowego), nie należy nigdy polegać wyłącznie na telefonie komórkowym.

Pamiętaj, że nawiązywanie i odbieranie połączeń możliwe jest tylko wtedy, gdy telefon jest włączony i znajduje się w obszarze, w którym moc sygnału sieci komórkowej jest wystarczająca dla zapewnienia łączności. Uzyskanie połączenia z numerem alarmowym może być niemożliwe w pewnych sieciach komórkowych lub w przypadkach, gdy uaktywnione są niektóre usługi sieciowe lub/i funkcje telefonu. Ewentualne wątpliwości rozstrzygnie operator sieci komórkowej.

Aby połączyć się z numerem alarmowym:

1. Jeśli telefon nie jest włączony, włącz go.
Niektóre sieci komórkowe wymagają zainstalowania w telefonie ważnej karty SIM.
2. Aby przygotować telefon do pracy, dwukrotnie naciśnij i przytrzymaj przez kilka sekund klawisz .
3. Wprowadź obowiązujący na danym obszarze numer alarmowy (np. 112 lub inny, urzędowy numer alarmowy).
Numery alarmowe mogą być różne w poszczególnych krajach.
4. Naciśnij  (Zadzwoń).

Jeśli pewne funkcje telefonu są włączone (blokowanie klawiatury, ograniczanie połączeń itp.), konieczne może być ich wyłączenie przed wybraniem numeru alarmowego. Sprawdź to w dokumentacji telefonu lub skonsultuj się z lokalnym serwisem sieci komórkowej.

Gdy dzwonisz pod numer alarmowy, pamiętaj o dokładnym podaniu wszystkich niezbędnych informacji. Twój telefon komórkowy może być jedynym środkiem łączności w pobliżu miejsca wypadku — nie przerywaj więc połączenia, póki nie otrzymasz na to zgody.

A

akcesoria

głośnomówiący zestaw samochodowy (PPH-1)	31, 82
mikrozestaw (HDC-5)	56, 82
automatycznie zapisane numery telefonów. Patrz 'spis połączeń', 'połączenia wychodzące', 'połączenia przychodzące', 'połączenia nie odebrane'.	

B

baterie

ładowanie	27, 123
obsługa	124
rozładowywanie	123
użytkowanie	123
wkładanie	26
wskaźnik naładowania	21
wyjmowanie	25, 29
bezpieczeństwo w ruchu drogowym	128
blokowanie klawiatury	22, 37
buźki	64

budzik	98
wskaźnik wyświetlacza	22

C

czas połączeń	72
czat (pogawędka)	60, 68

D

dźwięki	75
dźwięki dzwonka	75, 103
dźwięki gier	90
dźwięki klawiszy	78, 104
dźwięki ostrzeżeń	78, 104
dźwięki sygnału wiadomości	78, 104
Patrz również 'preferencje'	
dźwięki dzwonka	75, 103
milczy	22
przypisanie do numeru telefonu	51
tworzenie	76
dźwięki gier	75, 90
dźwięki ostrzeżeń	75, 78, 104
dźwięki sygnału wiadomości	78, 104
dzień i godzina automatycznie	101

E	edycja opisu (nazwy) i numeru telefonu ze spisu telefonów 51	grupy zamknięte 85
	edytor poleceń obsługi 67	wskaźnik wyświetlacza 22
	eksploatacja i konserwacja 126	gry 90
F		I
	formaty wiadomości 65	informacja o sieci 82
	funkcje menu	J
	lista 47	język tekstów na wyświetlaczu 82
	otwieranie 45	K
	wyjście 46	kalkulator 93
	funkcje pamięci. Patrz 'Spis telefonów'	karta SIM
G		użytkowanie 24
	głośność dzwonka 75, 104	wkładanie 24
	głośność w słuchawce 20, 32	klawiatura
	głośnomówiący zestaw samochodowy (PPH-1) 82	blokada 22, 37
	głosowe nawiązywanie połączeń 54	dźwięki 75, 78, 104
	dołączanie znaku głosowego do opisu i numeru telefonu 55	opis 19
	korzystanie z mikrozestawu HDC-5 56	klawisz Nokia Navi 20, 21
	nawiązywanie połączeń 55	klawisz wyłącznika 19
	grafika preferencji 75	klawisze numeryczne 19
		klawisze przewijania 20
		kod PIN 122
		żądanie 28, 84

kod PIN2	122
kod PUK	122
kod PUK2	123
kod zabezpieczający	17, 121
żądanie	28, 86
kody dostępu	
Patrz również kod PIN, kod PIN2, kod	
PUK, kod PUK2, kod zabezpieczający	
zmiana	86
komponowanie dźwięku dzwonka	76
kontrola czasu	
budzik	98
odliczanie czasu	100
przypominanie	96
stoper	99
kopiowanie opisu i numeru telefonu	51
koszty połączeń	72
limitowanie	72
wybór jednostek	73
kursor, przemieszczanie	20
L	
linia telefoniczna	
wskaźnik wyświetlacza	22
wybór	81

litera	
przełączanie między małymi i wielkimi	
literami	41, 44
wpisywanie	40

M

małe/wielkie litery	
przełączane	41, 44
MCN. Patrz 'informacja o sieci'.	
mikrofon, wyciszanie	32
mikrozetaw (HDC-5)	37, 82
głosowe wybieranie numeru	56
minutnik	100
wskaźnik wyświetlacza	23
moc sygnału	21

N

nawiązywanie połączeń	31
w trakcie rozmowy telefonicznej	34
numer centrum wiadomości	64
numery serwisu, wywoływanie	50
numery, usuwanie z wyświetlacza	39

Ö

obudowy, zmiana	29
-----------------------	----

odbieranie opisu i numeru telefonu	52
odbieranie połączeń	35
odbiór samoczynny	82
w trakcie rozmowy telefonicznej	36
odbieranie sygnału dźwiękowego	78
odbiór samoczynny	82
odczytywanie wiadomości tekstowych ..	60
odebrane połączenia	71
Patrz również 'spis połączeń'	
odebrane wiadomości tekstowe	60
odmowa przyjęcia połączenia	20, 35
odsłuchiwanie wiadomości głosowych ..	36
ograniczenia połączeń. Patrz 'zakazywanie połączeń'	
opłacona karta SIM	74
opłacony czas rozmów. Patrz 'opłacona karta SIM'	
opisy i numery telefonów	
zapisywanie	51
opisy i numery w spisie telefonów	
edycja	51
kopiowanie	51
nawiązywanie połączeń	33
przeglądanie	20
przenoszenie	51

sprawdzanie pojemności pamięci	53
usuwanie	51
wybór formatu wyświetlania	53
wybór pamięci	52
wysyłanie do innego telefonu	52
zapisywanie	39
ostatnio wybierane numery	32, 71
Patrz również 'spis połączeń'	

P

pamięć, wybieranie	52
połączenia	
głosowe nawiązywanie połączeń	54
nawiązywanie	31
nawiązywanie połączeń z wykorzystaniem spisu telefonów 33, 50	
nowe połączenie w trakcie rozmowy telefonicznej	34
numery serwisu	50
odbieranie	35
odbieranie połączenia w trakcie rozmowy telefonicznej	36
odmowa przyjęcia	35
połączenia międzynarodowe	31
proste wybieranie	33, 80

przełączanie się z jednej rozmowy na drugą	34, 36	uruchamianie	102
przekazywanie	35, 88	ustawienia	75, 103
przyjmowanie	35	włączanie	102
rezygnacja	31	zmiana nazwy	105
telefony alarmowe	131	proste wybieranie	33, 53
zakaz	84	przeglądanie różnych menu i ustawień ..	20
zakończenie	31	przekazanie połączenia	35
połączenia międzynarodowe	31	przekazywanie połączeń	35, 88
zapisanie prefiksu '+'	39	wskaźnik wyświetlacza	22, 89
połączenia nie odebrane	71	przeliczanie walut w trybie gotowości	95
Patrz również 'spis połączeń'		przeliczanie waluty	94
połączenia oczekujące	81	przemieszczanie kursora	20
poczta głosowa		przenoszenie opisu i numeru telefonu ...	51
przekazywanie połączeń	88	przepisy bezpieczeństwa	15, 128
zapisywanie numeru telefonu	66	przyjmowanie połączeń	35
ponowne łączenie się z ostatnio wybranym numerem	32	w trakcie rozmowy telefonicznej	36
ponowne wybieranie	80	przypominanie	96
powitanie	82	przywracanie ustawień domyślnych. Patrz 'przywracanie ustawień fabrycznych'	
poziom zabezpieczeń	86	przywracanie ustawień fabrycznych	87
preferencje	102		
edycja	103		
tryb gotowości i tryb korzystania z menu	19		

R

rezygnacja z połączenia	31
-------------------------------	----

rodzaje sygnałów nadejścia połączenia	75, 104
rozładowywanie baterii	123
słownikowa metoda wpisywania tekstu	40
wskaźnik wyświetlacza	40
wyłączanie	43
wybór języka	42
serwis informacyjny	66
sieć	
wybór	83
skrótowa instrukcja obsługi	3
skrzynka nadawcza	61
skrzynka odbiorcza	60
spacje, wstawianie	44
spis połączeń	70
spis telefonów	
edycja opisu i numeru telefonu	51
kopiowanie opisu i numeru telefonu	51
nawiązywanie połączeń	33, 50
otwieranie	50
w trakcie rozmowy	
telefonicznej	50
przenoszenie opisu i numeru telefonu	51
sprawdzanie ilości wolnego miejsca	53
użytkowanie	50
usuwanie nazwy i numeru ze spisu telefonów	51
wybór formatu wyświetlania pozycji spisu telefonu	53
wybór pamięci dla nazw i numerów telefonicznych	52
wysyłanie opisu i numeru do innego telefonu	52
wywoływanie opisów (nazw) i numerów telefonów	50
zapisywanie numeru i opisu telefonu	51
zapisywanie numeru telefonu wraz z opisem	39
stoper	99
wskaźnik wyświetlacza	23
strefa czasowa. Patrz 'Dzień i godzina automatycznie'	
sygnały DTMF	
wysyłanie	121
sygnalizacja wibracjami	75, 79, 105

Ś

szablony	63
szybkie szukanie	33, 37, 39

T

środowisko pracy	128
światło	83
włączanie na chwilę	19
ładowanie baterii	27, 123
telefony alarmowe	16, 131
tradycyjna metoda wpisywania	
tekstu	40, 43
wskaźnik wyświetlacza	43
tryb 'milczy'	22
tryb gotowości	21
przeliczanie walut	95
wskaźniki wyświetlacza w	21
tryb numeryczny, wskaźnik	
wyświetlacza	44
trybie uśpiania. Patrz 'tryb gotowości'	

U

urządzenie głośnomówiące	31
usługi	

Usługi SIM	120
usługi sieciowe	
edytor poleceń	67
Usługi SIM	120
ustawianie daty	99
ustawienia	80
przywracanie	87
ustawienia połączeń	80
ustawienia telefonu	82
ustawienia zabezpieczeń	83
ustawienia domyślne, przywracanie	87
ustawienia fabryczne	
ustawienia kosztów połączeń	72
ustawienia telefonu	82
ustawienia zabezpieczeń	
żądanie kodu PIN	84
żądanie kodu	
zabezpieczającego	86, 121
grupy zamknięte	85
hasło zakazu połączeń	123
kod PIN	122
kod PIN2	122
kod PUK	122
kod PUK2	123
poziom zabezpieczeń	86

wybijanie ustalony	85
zakazywanie połączeń	84
usuń/wyjdź	20
odmowa przyjęcia połączenia	35
usuwanie litery	44
usuwanie numeru z wyświetlacza ...	39
usuwanie zawartości wyświetlacza	44
wychodzenie z funkcji menu	46
usuwanie	
automatycznie zapisane numery	
telefonów	71
numer z wyświetlacza	39
wiadomości tekstowe	60
znak	20
usuwanie zawartości wyświetlacza	20, 44

W

włączanie i wyłączanie	28
włączanie i wyłączanie telefonu	19
waluta, przeliczanie	94
wiadomości głosowe	
odsluchiwanie	36
Patrz również 'poczta głosowa'	
wiadomości graficzne	61

Wiadomości SMS. Patrz 'wiadomości tekstowe'

wiadomości tekstowe	
buźki	64
formaty wiadomości	65
numer centrum wiadomości	64
odczytywanie	60
odpowiedź	60
okres ważności	65
przeglądanie	61
raporty doręczenia	65
szablony	63
ustawienia	64
usuwanie	60
wpisywanie	58
wskaznik wyświetlacza	22
wysyłanie	58
zapisywanie	58
zestawy	64
wizytówka (patrz 'wysyłanie opisu i numeru do innego telefonu')	
wpisywanie	
metoda słownikowa	40
metoda tradycyjna	40
metoda tradycyjna pisania tekstu	43

opisy w spisie telefonów	39
powitanie	82
przypominania	96
wiadomości tekstowe	58
wpisywanie liter	
metoda słownikowa	40
metoda tradycyjna pisanie tekstu	43
wprowadzanie cyfr	19
wprowadzanie liter	19, 39
metoda słownikowa	40
metoda tradycyjna	40
wskaźnik naładowania	21
wskaźniki wyświetlacza	21
blokada klawiatury	22
budzik	22
grupy zamknięte	22
linia 2 w użyciu	22
mała/wielka litera	41, 44
minutnik	23
odczyt wiadomości tekstowych	60
odebrano wiadomości tekstowe	22
przekazywanie połączeń	22
słownikowa metoda wpisywania	
tekstu	40
stoper	23

Z

tradycyjna metoda wpisywania	
tekstu	43
tryb 'milczy'	22
tryb numeryczny	44
wyświetlacz, usuwanie zawartości	20
wybierane numery telefonów	20
wybieranie ustalone	85
wychodzenie z funkcji menu	20
wyciszanie mikrofonu	32
wygaszacz ekranu	79, 105
wysyłanie	
nazwa i numer do innego telefonu	52
wiadomości tekstowe	58
zlecenia na usługi	67
wysyłanie sygnałów DTMF	121
wysyłanie własnego numeru do	
abonenta	81
wywoływanie opisów i numerów ze	
spisu telefonów	20, 50
szybkie szukanie	33, 37, 39
zakaz połączenia	84
zakazywanie połączeń	84
hasło	123

zakończenie połączenia	31	aktualizacja zgodnie ze strefą	
zapisywanie numeru i opisu w spisie		czasową	101
telefonów	51	włączanie i wyłączanie	99
zapisywanie numeru telefonu wraz z		wybór formatu godziny	99
opisem w spisie telefonów	39	zmiana nazwy preferencji	105
zdejmowanie i zakładanie obudów	29	znaki interpunkcji	44
zegar		znaki specjalne	44