

*Den elektroniska användarhandboken faller under "Nokias villkor för användarhandböcker, 7 juni 1998" ("Nokia User's Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998").*

## Användarhandbok

---



9353153

Utgåva 2

## KONFORMITETSDEKLARATION

Vi, NOKIA MOBILE PHONES Ltd, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten NHM-6NX uppfyller villkoren i följande EU-direktiv: 1999/5/EC.

Copyright © Nokia Mobile Phones 2001. Alla rättigheter förbehållna.

Reproduktion, överföring, distribution eller lagring av delar av eller hela innehållet i detta dokument i vilken som helst form, utan skriftlig tillåtelse från Nokia är förbjuden.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright (C) 1997-2001. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.

Nokia och Nokia Connecting People är registrerade varumärken som tillhör Nokia Corporation. Andra produkt- och företagsnamn som det hänvisats till kan vara varumärken eller varunamn som tillhör sina respektive ägare.

Navi och Nokia Xpress-on är varumärken som tillhör Nokia Mobile Phones. Nokia tune är ett varumärke som tillhör Nokia Corporation.

Nokia utvecklar ständigt sina produkter. Nokia förbehåller sig rätten att göra ändringar och förbättringar i de produkter som beskrivs i detta dokument utan föregående meddelande.

Under inga omständigheter skall Nokia vara ansvarig för förlust av data eller inkomst eller särskild, tillfällig eller indirekt skada, oavsett orsaken till förlusten eller skadan.

Innehållet i detta dokument gäller aktuella förhållanden. Förutom vad som stadgas i tillämplig tvingande lagstiftning, ges inga garantier av något slag, varken uttryckliga eller underförstådda, inklusive, men utan begränsning till, garantier avseende produktens allmänna lämplighet och/eller lämplighet för ett särskilt ändamål. Nokia förbehåller sig rätten att ändra detta dokument eller återkalla det utan föregående meddelande.

Tillgång till särskilda tillbehör kan variera. Kontakta din närmaste Nokia-återförsäljare.

# Snabbguide

Tack för att du valde en Nokia mobiltelefon! Här får du tips om hur du kan använda telefonen. Mer utförlig information finns längre fram i den här handboken.

## ■ Innan du använder telefonen

1. Sätt i ett SIM-kort i telefonen. Se Sätta i ett SIM-kort på sidan 24.
2. Sätt och ladda batteriet. Mer information finns i Sätta i ett SIM-kort på sidan 24 och i Ladda batteriet på sidan 27.
3. Slå på telefonen genom att hålla ned  (se sidan 28).  
Se även Displayindikatorer på sidan 21.

## ■ Samtalsfunktioner

### Ringa ett samtal

Skriv riktnummer och telefonnummer och tryck på  (Ring).

### Avsluta samtal

Tryck på  (Avsluta).

### Svara på samtal

Tryck på  (Svara).

### Återuppringning av telefonnummer

Tryck på  i passningsläge, bläddra till önskat nummer med  eller  och tryck på  (Ring).

## Justera ljudstyrkan

Tryck på  eller  under samtalet.

## Ringa upp röstbrevlådan

Håll ned  i passningsläge. Mer information finns i Röstbrevlådenummer (meny 2-9) på sidan 65.

## Använda röststyrd uppringning

Lägg till ett röstmärke för det aktuella telefonnumret (se sidan 54). Håll ned  i passningsläge och uttala röstmärket högt för att ringa ett samtal.

## ■ Telefonboksfunktioner

### Snabblagring

Skriv in telefonnumret och tryck på  eller  för att ändra texten över  till *Spara*. Tryck på  (*Spara*).

Skriv in namnet och tryck på  (*OK*).

### Snabbsökning

Tryck på  i passningsläge (skriv den första bokstaven i namnet) och bläddra med  eller  till önskat namn. Håll ned  för att visa telefonnumret.

## ■ Öppna eller lämna en menyfunktion

### Öppna

Tryck på  (*Meny*). Bläddra med  eller  till önskad menyfunktion och tryck på  (*Välj*).  
Upprepa detta för att öppna undermenyer och inställningsalternativ.



## Lämna

Tryck på  för att återgå till föregående menynivå. Håll ned  om du vill återgå till passningsläge.

## ■ Andra viktiga funktioner

### Låsa eller låsa upp tangenterna

I passningsläge trycker du på  och sedan på  i snabb följd.

### Inställning av ringsignalton för olika situationer

Tryck snabbt på  och välj önskat alternativ med  eller . Tryck på  (OK).



# Innehåll

---

|                                              |           |
|----------------------------------------------|-----------|
| Snabbguide .....                             | 3         |
| Innehåll .....                               | 6         |
| Säkerhetsinformation .....                   | 15        |
| Allmän information .....                     | 17        |
| Medföljande etiketter .....                  | 17        |
| Säkerhetskod .....                           | 17        |
| Nätjänster .....                             | 17        |
| Tillbehör och batterier .....                | 18        |
| <b>1. Din telefon .....</b>                  | <b>19</b> |
| Använda tangenterna .....                    | 19        |
| Strömbrytare .....                           | 19        |
| Sifvertangenter .....                        | 19        |
| Navi-knapp .....                             | 20        |
| Bläddringstangenter .....                    | 20        |
| Tangenten C .....                            | 20        |
| Displayindikatorer .....                     | 21        |
| Passningsläge .....                          | 21        |
| Viktiga indikatorer för menyfunktioner ..... | 22        |
| <b>2. Komma igång .....</b>                  | <b>24</b> |
| Sätta i ett SIM-kort .....                   | 24        |
| Använda SIM-kortet .....                     | 24        |
| Sätta i ett SIM-kort i telefonen .....       | 24        |
| Ladda batteriet .....                        | 27        |

|                                                                                  |           |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Slå på och stänga av telefonen.....                                              | 28        |
| Slå på .....                                                                     | 28        |
| Om du uppmanas att ange en PIN-kod eller säkerhetskod: .....                     | 28        |
| Stänga av .....                                                                  | 29        |
| Byta frontpanelerna Nokia Xpress-on™ .....                                       | 29        |
| <b>3. Grundfunktioner .....</b>                                                  | <b>31</b> |
| Ringa ett samtal .....                                                           | 31        |
| Växla till handsfree-läge .....                                                  | 31        |
| Internationella samtal .....                                                     | 31        |
| Justera ljudstyrkan .....                                                        | 32        |
| Stänga av mikrofonen .....                                                       | 32        |
| Återuppringning av senast slagna telefonnummer.....                              | 32        |
| Ringa med hjälp av telefonboken .....                                            | 32        |
| Snabbuppringning av telefonnummer .....                                          | 33        |
| Ringa ett nytt samtal under ett samtal .....                                     | 34        |
| Röststyrd uppringning .....                                                      | 34        |
| Svara på samtal .....                                                            | 35        |
| Vidarekoppla eller avvisa ett samtal .....                                       | 35        |
| Svara på ett nytt samtal under ett samtal.....                                   | 35        |
| Lyssna på röstmeddelanden .....                                                  | 36        |
| Låsa tangenterna.....                                                            | 37        |
| Välja ringsignalton (meny 5-1).....                                              | 38        |
| Justera alla ringsignaltoner via en enda inställning.....                        | 38        |
| Spara ett telefonnummer med ett namn .....                                       | 39        |
| Skriva text .....                                                                | 40        |
| Trycka en gång på varje tangent för ett tecken (automatisk textigenkänning)..... | 40        |
| Skriva sammansatta ord.....                                                      | 42        |
| Välja en ordlista för automatisk textigenkänning .....                           | 42        |
| Avaktivera automatisk textigenkänning.....                                       | 42        |

|                                                                                            |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Trycka på en tangent en eller flera gånger för varje tecken<br>(normal textinmatning)..... | 43        |
| <b>4. Använda menyer .....</b>                                                             | <b>45</b> |
| Öppna en menyfunktion .....                                                                | 45        |
| Bläddra .....                                                                              | 45        |
| Genväg .....                                                                               | 46        |
| Lämna en menyfunktion .....                                                                | 46        |
| Menyfunktioner.....                                                                        | 47        |
| <b>5. Telefonbok (meny 01) .....</b>                                                       | <b>50</b> |
| Hämta namn och telefonnummer (meny 01-1) .....                                             | 50        |
| Ringa servicenummer (meny 01-2) .....                                                      | 50        |
| Spara namn och telefonnummer (meny 01-3) .....                                             | 51        |
| Radera namn och telefonnummer (meny 01-4) .....                                            | 51        |
| Ändra namn och telefonnummer (meny 01-5) .....                                             | 51        |
| Kopiera eller flytta namn och telefonnummer (meny 01-6).....                               | 51        |
| Koppla en ringsignalton till ett telefonnummer (meny 01-7) .....                           | 52        |
| Sända och ta emot namn och telefonnummer (meny 01-8) .....                                 | 52        |
| Ta emot ett namn och telefonnummer.....                                                    | 52        |
| Alternativ (meny 01-9): Aktivt minne, Visning av telefonlista och Minnesstatus.....        | 53        |
| Välja minne för namn och telefonnummer (Aktivt minne) .....                                | 53        |
| Välja hur sparade telefonnummer och namn ska visas (Visning av telefonlista) .....         | 53        |
| Kontrollera hur mycket ledigt utrymme det finns i telefonboken (Minnesstatus).....         | 53        |
| Koppla ett telefonnummer till en snabbuppringningstangent<br>(meny 01-10).....             | 53        |
| Använda snabbuppringningstangenterna .....                                                 | 54        |
| Röststyrd uppringning (meny 01-11) .....                                                   | 54        |
| Lägga till ett röstmärke för ett namn eller telefonnummer .....                            | 55        |
| Ringa ett samtal genom att säga röstmärket .....                                           | 55        |

|                                                     |           |
|-----------------------------------------------------|-----------|
| Lyssna på ett röstmärke.....                        | 56        |
| Ändra ett röstmärke.....                            | 56        |
| Ta bort ett röstmärke.....                          | 56        |
| <b>6. Meddelanden (meny 2) .....</b>                | <b>57</b> |
| Skriva och sända ett textmeddelande (meny 2-1)..... | 57        |
| Skriva ett meddelande .....                         | 57        |
| Läsa ett textmeddelande (Inkorg - meny 2-2).....    | 59        |
| Visa ett sparat meddelande (Utkorg - meny 2-3)..... | 60        |
| Bildmeddelanden (meny 2-4).....                     | 60        |
| När du får ett bildmeddelande .....                 | 61        |
| När du läser meddelandet i den här menyn.....       | 61        |
| Sända ett bildmeddelande .....                      | 61        |
| Mallar (meny 2-5).....                              | 62        |
| Smileys (meny 2-6).....                             | 62        |
| Meddelandeinställningar (meny 2-7).....             | 62        |
| Inställning 1 (meny 2-7-1).....                     | 63        |
| Nummer till meddelandecentral .....                 | 63        |
| Meddelande sänds som .....                          | 63        |
| Meddelande sparas i .....                           | 63        |
| Allmänna (meny 2-7-2).....                          | 64        |
| Leveransrapport.....                                | 64        |
| Svara via samma central.....                        | 64        |
| Teckensupport .....                                 | 64        |
| Infotjänst (meny 2-8) .....                         | 64        |
| Röstbrevlådenummer (meny 2-9).....                  | 65        |
| Servicekommando redigerare (meny 2-10) .....        | 65        |
| <b>7. Chat (meny 3).....</b>                        | <b>66</b> |
| Starta en chat .....                                | 66        |

|                                               |           |
|-----------------------------------------------|-----------|
| <b>8. Samtalslistor (meny 4)</b> .....        | <b>68</b> |
| Missade samtal (meny 4-1) .....               | 69        |
| Mottagna samtal (meny 4-2) .....              | 69        |
| Uppringda nummer (meny 4-3) .....             | 69        |
| Radera samtalslistor (meny 4-4) .....         | 69        |
| Visa samtalstider (meny 4-5) .....            | 69        |
| Visa samtalskostnader (meny 4-6) .....        | 70        |
| Samtalskostnadsinställningar (meny 4-7) ..... | 70        |
| Gräns för samtalskostnad .....                | 70        |
| Visa kostnad i .....                          | 71        |
| Förbetald kredit (meny 4-8) .....             | 71        |
| <b>9. Ljudsignal (meny 5)</b> .....           | <b>72</b> |
| Ringsignalton (meny 5-1) .....                | 72        |
| Ringvolym (meny 5-2) .....                    | 72        |
| Ringsignalfunktion (meny 5-3) .....           | 72        |
| Kompositör (meny 5-4) .....                   | 73        |
| Skapa en ny ringsignalton .....               | 73        |
| Ta emot en ringsignalton .....                | 75        |
| Textmeddelandetön (meny 5-5) .....            | 75        |
| Volym för knapptoner (meny 5-6) .....         | 75        |
| Varningssignaler (meny 5-7) .....             | 75        |
| Vibrationssignal (meny 5-8) .....             | 75        |
| Skärmsläckare (meny 5-9) .....                | 76        |
| <b>10. Inställningar (meny 6)</b> .....       | <b>77</b> |
| Samtalsinställningar (meny 6-1) .....         | 77        |
| Återuppringning .....                         | 77        |
| Snabbuppringning .....                        | 77        |
| Val för samtal väntar .....                   | 78        |

|                                           |           |
|-------------------------------------------|-----------|
| Sänd eget nummer.....                     | 78        |
| Telefonlinje som används.....             | 78        |
| Svara utan knapptryckning.....            | 78        |
| Telefoninställningar (meny 6-2) .....     | 79        |
| Språk.....                                | 79        |
| Cellinformation .....                     | 79        |
| Välkomsttext .....                        | 79        |
| Val av operatör.....                      | 79        |
| Belysning.....                            | 80        |
| Bekräfta SIM-tjänster .....               | 80        |
| Säkerhetsinställningar (meny 6-3).....    | 80        |
| PIN-kodskontroll .....                    | 80        |
| Samtalsspärrar.....                       | 80        |
| Nummerbegränsning .....                   | 81        |
| Begränsad grupp.....                      | 82        |
| Säkerhetsnivå.....                        | 82        |
| Ändra koder.....                          | 83        |
| Grundinställ telefonen (meny 6-4) .....   | 83        |
| <b>11. Vidarekoppla (meny 7) .....</b>    | <b>84</b> |
| Välja vidarekopplingsalternativ.....      | 84        |
| <b>12. Spel (meny 8).....</b>             | <b>86</b> |
| Ändra inställningar för alla spel .....   | 86        |
| Spela ett spel.....                       | 86        |
| Ansluta till Club Nokias WAP-tjänst ..... | 87        |
| <b>13. Kalkylator (meny 9) .....</b>      | <b>88</b> |
| Göra beräkningar.....                     | 88        |
| Konvertera valuta.....                    | 89        |

|                                                                      |           |
|----------------------------------------------------------------------|-----------|
| Valutaomvandling i passningsläge .....                               | 90        |
| <b>14. Påminnelser (meny 10).....</b>                                | <b>91</b> |
| Lägga till en påminnelse.....                                        | 91        |
| Visa påminnelser.....                                                | 92        |
| Ta bort en påminnelse.....                                           | 92        |
| När larmtiden infaller.....                                          | 92        |
| <b>15. Klocka (meny 11).....</b>                                     | <b>93</b> |
| Alarmklocka (meny 11-1).....                                         | 93        |
| Inställningar för klocka (meny 11-2).....                            | 94        |
| Datuminställning (meny 11-3).....                                    | 94        |
| Stoppur (meny 11-4).....                                             | 94        |
| Timer (meny 11-5).....                                               | 95        |
| Autom. uppdat. av datum & tid (meny 11-6).....                       | 96        |
| <b>16.Profiler (meny 12).....</b>                                    | <b>97</b> |
| Välja en profil .....                                                | 97        |
| Ändra inställningarna i en profil.....                               | 98        |
| Tillgängliga inställningar i en profil .....                         | 98        |
| Ringsignalton .....                                                  | 98        |
| Ringvolym.....                                                       | 99        |
| Ringsignalfunktion.....                                              | 99        |
| Textmeddelandetön.....                                               | 99        |
| Volym för knapptoner .....                                           | 99        |
| Varningssignaler .....                                               | 99        |
| Vibrationssignal.....                                                | 99        |
| Skärmsläckare .....                                                  | 100       |
| Ändra namn.....                                                      | 100       |
| Ta emot en profil (profilnamn, ringsignalton och skärmsläckare)..... | 101       |

|                                                                                     |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>17.WAP-tjänster (Tjänster – meny 13)</b>                                         | <b>102</b> |
| Åtkomst och användning av WAP-tjänster                                              | 102        |
| Ställa in telefonen för en WAP-tjänst                                               | 103        |
| Spara inställningarna som ett textmeddelande                                        | 103        |
| Skriva in anslutningsinställningarna manuellt                                       | 104        |
| Ansluta till en WAP-tjänst                                                          | 105        |
| Läsa WAP-sidor                                                                      | 107        |
| Allmänna riktlinjer för tangenter                                                   | 107        |
| Avsluta en WAP-anslutning                                                           | 108        |
| Ändra inställningar för visning av WAP-sidor                                        | 108        |
| Spara och hantera bokmärken                                                         | 109        |
| Om du inte har någon aktiv WAP-anslutning                                           | 109        |
| Om du har en aktiv WAP-anslutning                                                   | 110        |
| Tömma cacheminnet                                                                   | 110        |
| Upprätthålla en WAP-anslutning och ett röstsamtal samtidigt<br>(när USSD är bärare) | 110        |
| Säkerhetscertifikat                                                                 | 111        |
| <b>18. SIM-tjänster (meny 14)</b>                                                   | <b>113</b> |
| <b>19. Referensinformation</b>                                                      | <b>114</b> |
| Sända DTMF-toner                                                                    | 114        |
| Koder                                                                               | 114        |
| Säkerhetskod                                                                        | 114        |
| PIN-kod                                                                             | 115        |
| PIN2-kod                                                                            | 115        |
| PUK-kod                                                                             | 115        |
| PUK2-kod                                                                            | 115        |
| Spärrlösenord                                                                       | 116        |
| Batteriinformation                                                                  | 116        |

|          |                                           |     |
|----------|-------------------------------------------|-----|
| Innehåll | Laddning och urladdning av batteriet..... | 116 |
|          | Använda batteriet .....                   | 117 |
|          | Skötsel och underhåll.....                | 118 |
|          | Viktig säkerhetsinformation .....         | 119 |
|          | Index .....                               | 123 |



Läs dessa enkla riktlinjer. Det kan vara farligt eller olagligt att bryta mot rekommendationerna. Mer utförlig information finns längre fram i den här handboken.



## **TRAFIKSÄKERHETEN KOMMER I FÖRSTA HAND**

Använd inte mobiltelefon när du kör. Parkera fordonet först.



## **STÖRNINGAR**

Alla mobiltelefoner kan drabbas av störningar som påverkar prestandan.



## **STÄNG AV TELEFONEN PÅ SJUKHUS**

Följ alla föreskrifter och regler. Stäng av telefonen när du befinner dig i närheten av medicinsk utrustning.



## **STÄNG AV TELEFONEN I FLYGPLAN**

Mobiltelefoner kan orsaka störningar. Det är olagligt att använda dem i flygplan.



## **STÄNG AV NÄR DU FYLLER PÅ BENSIN**

Använd inte mobiltelefon vid bensinstationer. Använd den inte nära bränsle och kemikalier.



## **STÄNG AV VID SPRÄNGNING**

Använd inte telefonen där sprängning pågår. Lagg märke till restriktioner och följ alla föreskrifter och regler.



## **ANVÄND TELEFONEN PÅ RÄTT SÄTT**

Använd den bara i normal position (med telefonen mot örat). Täck inte antennen i onödan.



## **ANVÄND KVALIFICERAD SERVICE**

Låt endast därtill kvalificerad servicepersonal installera eller reparera utrustningen.

**TILLBEHÖR OCH BATTERIER**

Använd bara godkända tillbehör och batterier. Anslut inte inkompatibla produkter.

**ANSLUTA TILL ANDRA ENHETER**

Innan du ansluter telefonen till någon annan enhet bör du läsa säkerhetsinstruktionerna i enhetens användarhandbok. Anslut inte inkompatibla produkter.

**RINGA SAMTAL**

Kontrollera att telefonen är påslagen och att du befinner dig i ett område där fältstyrkan är tillräcklig. Slå telefonnumret inklusive riktnummer och tryck sedan på  (**Ring**). För att avsluta ett samtal trycker du på  (**Avsluta**). Tryck på  (**Svara**) för att svara på samtalet.

**NÖDSAMTAL**

Kontrollera att telefonen är påslagen och att du befinner dig i ett område där fältstyrkan är tillräcklig. Håll  nedtryckt några sekunder för att rensa displayen. Slå nödnumret och tryck sedan på  (**Ring**). Ange var du befinner dig. Avbryt inte samtalet förrän du blir ombedd att göra det.

# Allmän information

---

## ■ Medföljande etiketter

På etiketterna finns viktig service- och supportinformation. Förvara dessa etiketter på en säker plats.

## ■ Säkerhetskod

Säkerhetskoden skyddar telefonen mot användning av obehöriga. Denna kod medföljer telefonen. Den förinställda koden är 12345. Ändra koden (se Ändra koder på sidan 83) och ställ in att den ska anges för att telefonen ska kunna användas (se Säkerhetsnivå på sidan 82). Spara den nya koden på en säker plats, inte tillsammans med telefonen.

## ■ Nättjänster

Den mobiltelefon som beskrivs i denna handbok har godkänts för användning i GSM 900- och GSM 1800-nätet.

Funktionen dual band kan inte användas på alla nät. Kontrollera med den lokala operatören om det är möjligt att använda och abonnera på funktionen.

Vissa funktioner som beskrivs i handboken kallas nättjänster. Dessa tjänster tillhandahålls av operatören. Innan du kan utnyttja någon av dessa nättjänster måste du abonnera på de tjänster du vill använda hos din operatör och få instruktioner om hur de används.

## ■ Tillbehör och batterier

Denna apparat är ämnad för användning med ström från ACP-7, ACP-8, LCH-9 och DCV-10. Annan användning innebär att det typgodkännande apparaten fått blir ogiltigt och kan dessutom utgöra en fara.



**Varning!** Använd endast batterier, laddare och tillbehör som godkänts av telefonens tillverkare för användning med just denna telefonmodell. Om något annat tillbehör kopplas in kan telefonens typgodkännande och garanti bli ogiltiga, och det kan dessutom innebära en fara.

Kontakta återförsäljaren om du vill veta vilka godkända tillbehör som finns tillgängliga.

När du kopplar ur något tillbehör från ett vägguttag håller du i kontakten, aldrig i sladden.

# 1. Din telefon

---

I detta kapitel beskrivs telefonens tangenter och displayindikatorer. Mer detaljerad information finns i den här handboken.

## ■ Använda tangenterna

### Strömbrytare

Slå på och stäng av telefonen genom att hålla ned .

Om du trycker på denna tangent snabbt i passningsläge visas en lista över profiler så att du kan ställa in ringsignaler för olika miljöer.

Om du snabbt trycker på den här tangenten i en menyfunktion tänds belysningen i 15 sekunder.



### Siffertangenter

Med  till  skriver du in siffror och bokstäver.


 och  används för olika ändamål i olika funktioner.

## Navi-knapp

Många av telefonens funktioner nås genom knappen Nokia Navi™ () nedanför displayen (2).

Tangenten har olika funktion beroende på vilken anvisningstext (1) som visas ovanför den.

I användarhandboken följs symbolen  av tillhörande anvisningstext, t.ex.  (Meny) eller  (Välj).

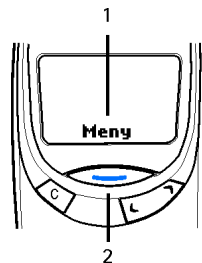

## Bläddringstangenter

I **passningsläge**:  visar namnen och telefonnumren i telefonboken.

 visar en lista över de senast uppringda numren.

I **menyn**: Med dessa tangenter kan du bläddra mellan menyer och inställningar.

**När du skriver in ett namn eller nummer eller skriver ett textmeddelande:**

 flyttar markören åt vänster och  åt höger.


**Under ett samtal:** Använd dessa tangenter för att justera ljudstyrkan.



## Tangenten C

**När du skriver in ett namn eller nummer:** Med den här tangenten tar du bort tecknet till vänster om markören. Om du håller ned tangenten raderas all text i displayen.

**I en menyfunktion:** Med den här tangenten återgår du till föregående menynivå. Håll ned den här tangenten för att lämna meny.




När du tar emot ett samtal: Tryck på den här tangenten för att avvisa ett samtal.

## ■ Displayindikatorer

Displayindikatorer ger information om telefonens aktuella arbetsläge.

### Passningsläge

Indikatorerna som beskrivs nedan visas när telefonen är klar att användas, och du inte har skrivit några egna siffror eller tecken. När följande visas i displayen är telefonen i passningsläge.

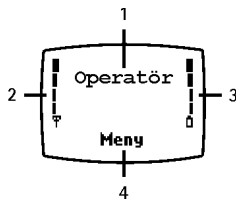

1. Anger vilket mobilnät du för närvarande använder.
2. Visar signalstyrkan i mobilnätet på den aktuella platsen. Ju högre stapel, desto starkare är signalen.
3. Visar batteriladdningsnivån. Ju högre stapel, desto mer ström är det kvar i batteriet.
4. Visar vilken funktion Nokia Navi™ (☺) för närvarande har.

## Viktiga indikatorer för menyfunktioner

En eller flera av följande symboler kan visas när telefonen är i passningsläge:



Betyder att du har ett pågående samtal.

Mer information finns i Ringa ett samtal på sidan 31 och i Ansluta till en WAP-tjänst på sidan 105.



Betyder att du har fått ett text- eller bildmeddelande.

Mer information finns i Läs ett textmeddelande (Inkorg - meny 2-2) på sidan 59 och i Bildmeddelanden (meny 2-4) på sidan 60.



Betyder att telefonen inte ringer eller avger någon annan signal när du får ett inkommande samtal eftersom inställningen "Ringsignalfunktion" har inställningen *Ringerej*.

Mer information finns i Ljudsignal (meny 5) på sidan 72 och i Profiler (meny 12) på sidan 97.



Anger att tangenterna på telefonen är låsta. Se Låsa tangenterna på sidan 37.



Betyder att alarmklockan är aktiverad. Se Alarmklocka (meny 11-1) på sidan 93.



Betyder att alla samtal vidarekopplas. Se Vidarekoppla (meny 7) på sidan 84.



Betyder att dina samtal är begränsade till vissa grupper (nättjänst). Se Begränsad grupp på sidan 82.

2

Betyder att du kan ringa utgående samtal på linje 2 (nättjänst). Se Telefonlinje som används på sidan 78.



Betyder att tidtagning med stoppur används i bakgrunden. Se Stoppur (meny 11-4) på sidan 94.

-  Betyder att timern används i bakgrunden. Se Timer (meny 11-5) på sidan 94.
-  Anger att namnet eller telefonnumret du har valt i telefonboken sparas på SIM-kortet. Se Hämta namn och telefonnummer (meny 01-1) på sidan 50.

## 2. Komma igång

---

Innan du kan använda telefonen måste du sätta i ett SIM-kort och ett batteri i den samt ladda batteriet.

### ■ Sätta i ett SIM-kort

Telefonen kan endast användas tillsammans med ett giltigt litet SIM-kort. Du får kortet från din nätoperatör.

### Använda SIM-kortet


- Förvara alla små SIM-kort utom räckhåll för barn.
- SIM-kortet och dess kontakter kan lätt skadas av repor eller brytning så var försiktig när du hanterar, sätter in eller tar ut kortet.

### Sätta i ett SIM-kort i telefonen

- Innan du sätter in SIM-kortet måste du kontrollera att telefonen är avstängd och batteriet borttaget.


1. Ta av bakstycket så här:

Tryck ned spärren (1), dra (2) och lyft av bakstycket (3).

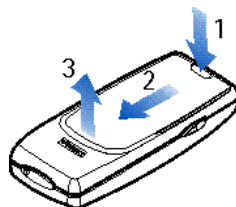

Komma igång


2. Ta bort batteriet så här: Pressa isär de båda hakarna i motsatt riktning (4) och lyft ur batteriet (5).

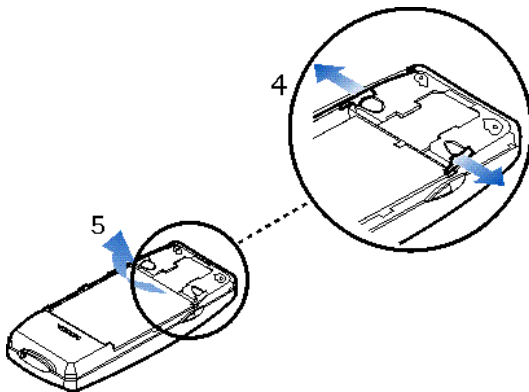

### 3. Sätt i SIM-kortet så här:


Skjut försiktigt in SIM-kortet i SIM-kortshållaren (6).

Kontrollera att guldkontaktarna på kortet är placerade nedåt och att det avfasade hörnet är vänt åt vänster.

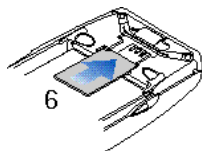


### 4. Sätt i batteriet:

Placera guldkontaktarna på batteriet mot motsvarande kontakter på telefonen och tryck ned den andra änden av batteriet tills det sitter ordentligt på plats (7).

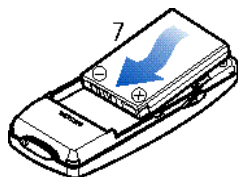


### 5. Sätt tillbaka bakstycket så här:

Placera bakstyckets båda hakar i motsvarande skåror på telefonen (8) och skjut bakstycket nedåt tills det sitter på plats (9).

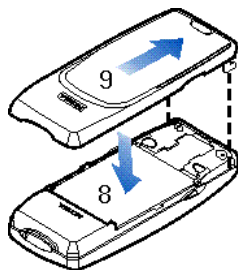

## ■ Ladda batteriet

- Ladda aldrig batteriet när bakstycket eller frontpanelen tagits av från telefonen. Mer information finns i Batteriinformation på sidan 116.
1. Anslut kontakten från laddaren till telefonens undersida.
  2. Anslut laddaren till ett nätuttag. Indikatorstapeln i displayen börjar stiga.
    - Telefonen kan användas medan batteriet laddas om den är påslagen.
    - Om batteriet är helt urladdat kan det dröja några minuter innan laddningsindikatorn visas.
    - Laddningstiden beror på vilken laddare som används och hur mycket ström som finns kvar i batteriet. Det batteri som medföljer telefonen kan ta upp till sex timmar att ladda med ACP-7-laddaren.
    - Om *Laddarej* visas har laddningen avbrutits. Vänta ett tag, koppla ur laddaren, sätt i den och försök igen. Om batteriet fortfarande inte laddas kontaktar du din återförsäljare.
  3. Batteriet är helt fulladdat när indikatorn slutat stiga. Koppla loss laddaren från nätuttaget och telefonen.

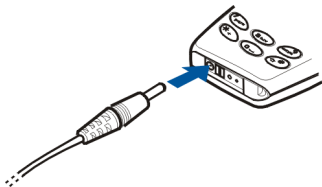

## ■ Slå på och stänga av telefonen

### Slå på

Håll ned  i en sekund.

**Om du uppmanas att ange en PIN-kod eller säkerhetskod:**

Skriv in koden och tryck på  (OK).

Se även PIN-kodskontroll på sidan 80, Säkerhetsnivå på sidan 82 och Koder på sidan 114.



**Varning!** Slå inte på mobiltelefonen där det är förbjudet att använda den eller där den kan vålla störningar och fara.



**Obs:**

- Använd endast telefonen när både bakstycket och frontpanelen sitter på.
- Normalposition: Håll telefonen som vilken annan telefon som helst..
- Telefonen har en inbyggd antenn (det grå fältet på bilden). Liksom med andra radiosändare bör man undvika onödig kroppskontakt med antennen när telefonen är påslagen. Kroppskontakt med antennen påverkar samtalskvaliteten och kan göra att telefonen förbrukar mer energi än nödvändigt. Undvik därför att röra vid antennen under samtal för att säkerställa att den fungerar på bästa sätt och förlänga samtalstiden.



## Stänga av

Håll ned **1** under en sekund.




**Tips!** Du kan också trycka på **1** snabbt i passningsläge, bläddra med  eller  till **Stäng av!** och trycka på  (**OK**).


## Byta frontpanelerna Nokia Xpress-on™

- Innan du byter frontpanelerna Nokia Xpress-on™ ska du alltid slå av telefonen och koppla bort eventuell laddare eller annat.
- Förvara alltid telefonen med frontpanelen och bakstycket på. Läs instruktionerna Skötsel och underhåll på sidan 118.

1. Ta av bakstycket så här: Tryck ned spärren (1), dra (2) och lyft av bakstycket (3).

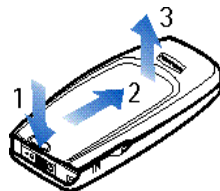


2. Ta av frontpanelen så här: Lyft försiktigt av frontpanelen från telefonen nedifrån (4).

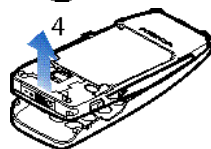


3. Sätta in tangentmallen Placera tangentmallen i frontpanelen (5).



4. Sätt tillbaka frontpanelen så här: Placera telefonens övre del mot frontpanelens övre del och tryck sedan telefonen mot frontpanelen tills den klickar på plats (6).

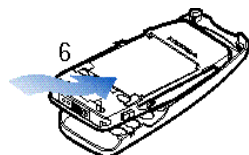

5. Sätt tillbaka bakstycket så här: Placera bakstyckets båda hakar i motsvarande skårar på telefonen (7) och skjut bakstycket nedåt tills det sitter på plats (8).

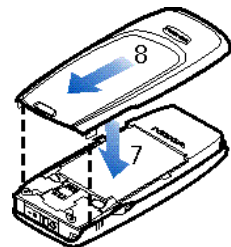


## 3. Grundfunktioner

### ■ Ringa ett samtal

1. I passningsläge skriver du in riktnumret och telefonnumret med tangenterna  till . Texten **Meny** ändras till **Ring**.

Om du skriver fel kan du radera tecknet till vänster om markören genom att trycka på .

2. Tryck på  (**Ring**) och vänta på svar. Texten **Ring** ändras till **Avsluta**.
3. Tryck på  (**Avsluta**) när du vill avsluta samtalet (eller om du vill avbryta uppringningsförsöket).



### Växla till handsfree-läge

När du använder telefonen tillsammans med bilmonteringssatsen PPH-1 kan du växla från handsfree-läge till privat läge genom att koppla loss PPH-1 från telefonen.

Om du vill växla tillbaka till handsfree-läge kopplar du in PPH-1 i telefonen.

### Internationella samtal

1. I passningsläge trycker du snabbt på  två gånger för att skriva tecknet + som ersätter utlandsoden.
2. Skriv in landskoden, riktnumret (uteslut eventuell inledande nolla) och telefonnummer.
3. Tryck på  (**Ring**) för att ringa upp numret.

## Justera ljudstyrkan

Du kan justera ljudstyrkan på telefonen under ett samtal. Tryck på  för att öka ljudstyrkan och på  för att minska den.



## Stänga av mikrofonen

Så här stänger du av mikrofonen under ett samtal: Tryck på  och sedan  (Alternativ), bläddra till *Mikrofon av* och tryck på  (Välj).

Aktivera mikrofonen så här: Tryck på  och sedan  (Alternativ), bläddra till *Mikrofon på* och tryck på  (Välj).

## Återuppringning av senast slagna telefonnummer

Du kan ringa något av de 20 senaste uppringda telefonnumren, oberoende av om samtalet besvarades eller ej. Mer information finns i Uppringda nummer (meny 4-3) på sidan 69.

Slå ett av dessa nummer så här:

1. I passningsläge trycker du på  för att visa listan med slagna nummer.
2. Tryck på  eller  för att gå till önskat telefonnummer eller namn.
3. Tryck på  (Ring) för att ringa upp numret.



## Ringa med hjälp av telefonboken

Om du har sparat ett nummer i telefonboken kan du ringa det genom att använda namnet som finns kopplat till numret.

Se sidan 51 om du vill veta hur du sparar ett telefonnummer och ett namn.

1. Tryck på  (Meny) i passningsläge.
2. Tryck på  (Välj) (när Telefonbok har valts).
3. Tryck på  (Välj) (när Sök har valts).
4. Skriv den första bokstaven i namnet (med tangenterna  till ) och tryck på  (OK). Om du t. ex. vill visa det första namnet som börjar på bokstaven S trycker du snabbt på  fyra gånger.  
Du kan hoppa över detta steg om du vill.
5. Bläddra med  eller  till namnet. Du kan kontrollera vilket telefonnummer som är kopplat till namnet genom att hålla ned .
6. Tryck på  (Ring).



**Snabbsökning:** Tryck på  i passningsläge. Det första namnet (och/eller telefonnumret) i telefonboken visas. Gå till önskat namn genom att skriva den första bokstaven i namnet och sedan trycka på  eller .

## Snabbuppringning av telefonnummer

Om du har kopplat ett telefonnummer till en av snabbuppringningsknapparna  till  kan du slå numret med någon av följande metoder (i passningsläge):

- Tryck på motsvarande snabbuppringningsknapp och sedan på  (Ring).
- Om funktionen **Snabbuppringning** är aktiverad (se sidan 77): Håll ned snabbuppringningsknappen tills samtalet börjar.

Observera att om du håller ned  rings din röstbrevlåda upp.

Se även Koppla ett telefonnummer till en snabbuppringningstangent (meny 01-10) på sidan 53 och Snabbuppringning på sidan 77.

## Ringa ett nytt samtal under ett samtal

Du kan ha två samtal på gång samtidigt (nätjänst).

1. Under ett samtal trycker du på  för att ändra texten ovanför  från **Avsluta** till **Alternativ**.
2. Tryck på  (**Alternativ**), bläddra till *Nytt samtal*, tryck på  (**Välj**), skriv in telefonnumret eller hämta det från telefonboken och tryck på  (**Ring**).

Det första samtalet parkeras. Det aktiva samtalet indikeras av  och det parkerade av .

3. Växla mellan de två samtalen så här: Tryck på  (**Alternativ**), bläddra till *Pendla*, tryck på  (**Välj**).
4. Avsluta det aktiva samtalet så här: Tryck på  (**Alternativ**), bläddra till *Avsluta samtal*, tryck på  (**Välj**). Det parkerade samtalet blir nu aktivt.  
Avsluta båda samtalen så här: Tryck på  (**Alternativ**), bläddra till *Avsluta alla*, tryck på  (**Välj**).

## Röststyrd uppringning

Du kan ringa ett telefonnummer genom att säga ett eller flera ord (s.k. röstmärken).

Se Röststyrd uppringning (meny 01-11) på sidan 54.

## ■ Svara på samtal

När du får ett samtal ringer telefonen (om inställningen *Ringsignalfunktion* inte är inställd på *Ringer ej*), lampan blinkar och en text visas i teckenfönstret.

Om nätet inte kan identifiera vem som ringer visas *Samtal*.

Om den som ringer kan identifieras visas telefonnumret (eller namnet om det finns sparat i telefonboken) samt texten *ringer*.

1. Tryck på  (*Svara*) för att svara på samtalet.

Om samtalet vidarekopplats från något annat telefonnummer kan symbolen > visas efter *Samtal* eller *ringer* (nättjänst).

2. Tryck på  (*Avsluta*) för att avsluta samtalet.

## Vidarekoppla eller avvisa ett samtal

Om du inte vill svara på samtalet trycker du på . Den som ringer hör en upptagetton. Om funktionen *Vidarekoppla vid upptaget* är aktiverad (se sidan 84) vidarekopplas samtalet t. ex. till din röstbrevlåda.

## Svara på ett nytt samtal under ett samtal

När funktionen *Val för samtal väntar* är aktiverad (se sidan 78), piper telefonen och text visas när det inkommer ett samtal. I en samtalslista anges väntande samtal med ■■■.

1. Tryck på  för att ändra texten ovanför  från *Avsluta* till *Alternativ*.
2. Tryck på , bläddra till *Svara* och tryck på  (*Välj*). Det andra samtalet parkeras.

Om du inte vill svara på samtalet väljer du *Svara ej*.

- Växla mellan de två samtalerna så här: Tryck på  (**Alternativ**), bläddra till **Pendla** och tryck på  (**Välj**).
- Avsluta det aktiva samtalet så här: Tryck på  (**Alternativ**), bläddra till **Avsluta samtal** och tryck på  (**Välj**). Det parkerade samtalet blir då aktivt.  
Avsluta båda samtalerna så här: Tryck på  (**Alternativ**), bläddra till **Avsluta alla**, tryck på  (**Välj**).

## ■ Lyssna på röstmeddelanden

- Håll ned  i passningsläget om du vill ringa upp din röstbrevlåda. Du får numret till röstbrevlådan av din nätoperatör.
- Om du uppmanas att ange röstbrevlådans nummer skriver du numret och trycker på  (**OK**). Se även Röstbrevlådenummer (meny 2-9) på sidan 65 och Vidarekoppla (meny 7) på sidan 84.
- Lyssna på meddelanden.
- Avsluta samtalet genom att trycka på  (**Avsluta**).



**Tips!** Om texten **Lyssna** visas ovanför tangenten  kan du ringa upp röstbrevlådan genom att trycka på tangenten.

## ■ Låsa tangenterna

Tangentlåset hindrar tangenterna från att tryckas ned av misstag, t.ex. när du har telefonen i fickan eller väskan.

**Aktivera tangentlåset så här:**

I passningsläge tryck på  (**Meny**) och sedan på  i snabb följd.

**Avaktivera tangentlåset så här:**

Tryck på  (**Lås upp**) och sedan snabbt på .

**När knappsatsen är låst:**

- Indikatorn  visas
- Du kan svara på, avsluta eller avvisa ett samtal som vanligt.  
Under samtal kan du använda telefonens alla funktioner som vanligt.
- Headsetet HDC-5 kan användas som vanligt.



**Obs:** När knappsatsen är låst kan det ändå vara möjligt att ringa det nödnummer som finns inprogrammerat i din telefon (112).

Numret visas först när du har slagit den sista siffran.



## ■ Välja ringsignalton (meny 5-1)

1. I passningsläge trycker du på  (Meny).
2. Gå med  eller  till *Ljudsignal* och tryck på  (Välj).
3. Bläddra till *Ringsignalton* och tryck på  (Välj).
4. Bläddra till önskad ringsignalton (ett exempel spelas upp) och välj det genom att trycka på  (OK).
5. Håll ned  om du vill återgå till passningsläge.

Mer information finns i Ringsignalton (meny 5-1) på sidan 72.

## ■ Justera alla ringsignaltoner via en enda inställning

Du kan ställa in telefonens signaler (t. ex. ringtonsignal) och skärmläckare så att de fungerar som du vill genom att välja önskad inställningsgrupp (profil).

Detta gör det lätt att justera ringsignalen för olika situationer (t. ex. utomhusaktiviteter).

Mer information finns i Ljudsignal (meny 5) på sidan 72 och Profiler (meny 12) på sidan 97.

1. I passningsläge trycker du snabbt på strömbrytaren .
2. Bläddra med  eller  till önskad profil (t. ex. till *Ljudlös* för att stänga av ringtonsignalerna).
3. Tryck på  (OK) för att bekräfta inställningarna.

## ■ Spara ett telefonnummer med ett namn

Spara ett nytt namn och telefonnummer i telefonboken:

1. I passningsläge, tryck på (Meny) (Telefonbok visas) och sedan på (Välj).
2. Bläddra med till **Lägg till namn** och tryck på (Välj).
3. När **Namn:** visas i displayen skriver du in namnet (se Skriva text på sidan 40).
4. När du har skrivit in namnet trycker du på (OK).
5. När **Nummer:** visas skriver du inte riktnumret och telefonnumret för namnet.

Om du skriver fel kan du radera tecknet till vänster om markören genom att trycka på .



**Tips!** Om du vill kunna ringa numret även när du är utomlands trycker du snabbt på två gånger för tecknet + och skriver in landsnumret, riktnumret (uteslut eventuell inledande nolla) och telefonnumret.

6. När du har skrivit in telefonnumret trycker du på (OK).

Namn och telefonnummer sparas i telefonboken.

7. Om du vill lägga till ett röstmärke för namnet och telefonnumret läser du avsnittet Röststyrd uppringning (meny 01-11) på sidan 54.



**Snabbspara:** Skriv in telefonnumret i passningsläget. Tryck på eller och ändra texten ovanför till **Spara**. Tryck på (Spara). Skriv in namnet och tryck på (OK).

## ■ Skriva text

Du kan skriva in tecken på två sätt: genom att trycka en gång på varje tangent för ett tecken (automatisk textigenkänning) eller genom att trycka på en tangent en eller flera gånger för varje tecken.

När du vill avsluta textinmatning och återgå till passningsläge trycker du och håller ned  två gånger. Alternativt: Tryck på  (Alternativ), bläddra till *Sluta* och tryck på  (OK).

### Trycka en gång på varje tangent för ett tecken (automatisk textigenkänning)

Automatisk textigenkänning är ett smidigt sätt att exempelvis skriva textmeddelanden (se sidan 57) och påminnelser (se sidan 91). Med denna metod behöver du bara trycka på tangenten med motsvarande tecken en gång.

Med ledning av dina tangenttryckningar försöker telefonen hitta rätt ord i den aktuella ordlistan. (Information om hur du väljer ordlista finns på sidan 42.)

När du vill använda automatisk textigenkänning kontrollerar du att  visas överst på displayen.

Du kan växla mellan automatisk textigenkänning och normal textinmatning genom att trycka på  två gånger.

1. Skriv ordet genom att trycka en gång på varje tangent för en bokstav.

Om du t. ex. vill skriva "Nokia" trycker du på



Som du kan se i bilden ovan ändras ordet efter varje tangenttryckning. Därför behöver du inte bry dig om vad det står i displayen förrän du har skrivit in hela ordet.

- Tryck på för att radera tecken till vänster om markören. Rensa displayen genom att hålla ned denna tangent.
- Växla mellan gemener och versaler genom att trycka på upprepade gånger och kontrollera indikatorn överst i displayen. Exempelvis visas **abc** när gemener används.
- Om du vill infoga ett skiljetecken trycker du på och sedan upprepade gånger tills önskat skiljetecken visas.
- Infoga ett specialtecken så här: Tryck på , bläddra till önskat tecken och tryck på (**Använd**).
- Skriv en siffra genom att hålla ned motsvarande sifvertangent.

Du kan skriva in flera siffror genom att hålla ned och skriva in siffrorna. En alternativ metod beskrivs i steg 3.

2. När du skrivit klart ordet kontrollerar du att det är korrekt.

**Om ordet är korrekt:** Tryck på eller och skriv nästa ord.

**Om det inte är rätt ord:** Tryck på upprepade gånger tills det korrekta ordet visas. En alternativ metod beskrivs i steg 3.

Om tecknet ? visas efter ordet: Inga ord i ordlistan matchar tangenttryckningarna. Lägga till ett nytt ord i ordlistan: Tryck på  (Stava), skriv in ordet med normal textinmatning och tryck på  (OK).

Om du vill ändra föregående ord: Tryck på  för att markera ordet och ändra det sedan.

- Om ordet **Alternativ** visas ovanför  kan du välja följande alternativ genom att trycka på denna tangent:

**Ordförslag:** Visar en lista över ord som matchar tangenttryckningarna. Bläddra till rätt ord och tryck på  (Använd).

**Infoga ord:** Du kan lägga till ord i ordlistan manuellt. Skriv ordet med normal textinmatning och tryck på  (OK).

**Infoga nummer:** Du kan skriva in nummer genom att trycka på varje sifvertangent en gång.

**Infoga symbol:** Du kan välja ett specialtecken i en lista. Bläddra till önskat tecken (t.ex. %) och tryck på  (Använd).

## Skriva sammansatta ord

Skriv den första delen av ordet, tryck på  och skriv den andra delen.

## Välja en ordlista för automatisk textigenkänning

- I menyn **Skriv meddelanden** (meny 2-1), tryck på  (Alternativ).
- Bläddra till **Ordlista** och tryck på  (OK).
- Bläddra till önskat språk och tryck på  (OK).

## Avaktivera automatisk textigenkänning

- I menyn **Skriv meddelanden** (meny 2-1), tryck på  (Alternativ).

2. Bläddra till **Ordlista** och tryck på  (OK).
3. Bläddra till **Ordlista av** och tryck på  (OK).

## Trycka på en tangent en eller flera gånger för varje tecken (normal textinmatning)

Normal textinmatning används ofta i mobiltelefoner. Med denna metod trycker du på en tangent upprepade gånger tills önskat tecken visas.

Om du vill använda normal textinmatning kontrollerar du att  visas överst på displayen.

1. När du skriver text trycker du på en tangent (  till  ) med det önskade tecknet en eller flera gånger tills tecknet visas.

Vilka tecken som är tillgängliga beror på vilket språk du har ställt in för displayen (se Språk på sidan 79).

Observera att alla tillgängliga tecken inte finns utsatta på tangenterna.

2. Du kan redigera text med hjälp av följande funktioner:

- Infoga ett mellanslag genom att trycka på .
- Infoga ett skiljetecken eller ett specialtecken genom att trycka på  upprepade gånger.  
Alternativt: Tryck på , bläddra till önskat tecken och tryck på  (Infoga).
- Flytta markören åt vänster eller höger genom att trycka på  respektive .
- Radera tecken till vänster genom att trycka på . Rensa displayen genom att hålla ned denna tangent.
- Växla mellan versaler och gemener genom att göra en snabb tryckning på .

- Om du vill infoga en siffra håller du ned motsvarande siffertangent. Växla mellan bokstäver och siffror genom att hålla ned . 123 visas när du kan skriva in siffror.
- När du vill skriva ett tecken som finns under samma tangent som föregående tecken trycker du på  eller  (eller väntar i en sekund) och skriver sedan in nästa tecken.

## 4. Använda menyer

Telefonen har ett stort antal funktioner som ger dig möjlighet att skräddarsy den efter egna behov. Funktionerna är ordnade i menyer och undermenyer som kan öppnas genom att bläddra till dem eller använda ett genvägsnummer.

### ■ Öppna en menyfunktion

#### Bläddra

1. Tryck på  (**Meny**) i passningsläge.
2. Bläddra till önskad huvudmeny genom att trycka på  eller , t.ex. *Inställningar*, och öppna den genom att trycka på  (**Välj**).
3. Om huvudmenyn innehåller undermenyer bläddrar du till en undermeny (t.ex. *Samtalsinställningar*) och öppnar den genom att trycka på  (**Välj**).
4. Bläddra till en inställning (t.ex. *Snabbuppringning*) och bekräfta inställningen genom att trycka på  (**Välj**).
5. Bläddra till en inställning (t.ex. *Av*) och spara inställningen genom att trycka på  (**OK**).  
Om du inte vill spara inställningen trycker du på .

## Genväg

Menyer, undermenyer och menyfunktioner är numrerade och kan väljas med hjälp av ett genvägsnummer. Genvägsnumret visas i displayens övre högra hörn.



1. Tryck på  (Meny).
2. Skriv snabbt (inom tre sekunder) numret på den meny som du vill välja.  
Upprepa om du vill öppna en undermeny.
3. Skriv genvägsnumret för den funktion och inställning som du vill välja inom tre sekunder.

## ■ Lämna en menyfunktion

Du kan återgå till föregående menynivå genom att trycka på  eller lämna menyn genom att hålla ned .

## ■ Menyfunktioner

### 1. Telefonbok

1. Sök
2. Servicenr.<sup>1</sup>
3. Lägg till namn
4. Radera
5. Ändra
6. Kopiera
7. Ange rington
8. Sänd kort
9. Alternativ
  1. Aktivt minne
  2. Visning av telefonlista
  3. Minnesstatus
10. Snabbuppring.
11. Röstmärken

### 2. Meddelanden

1. Skriv meddelanden
2. Inkorg
3. Utkorg

### 4. Bildmeddelanden

5. Mallar
6. Smileys
7. Meddelandeställningar
  1. Inställning<sup>1 2</sup>
    1. Nummer till meddelandecentral
    2. Meddelande sänds som
    3. Meddelande sparas i
  2. Allmänna<sup>3</sup>
    1. Leveransrapport
    2. Svara via samma central
    3. Teckensupport
8. Infotjänst
9. Röstbrevlådenummer<sup>4</sup>
10. Servicekommando redigerare

### 3. Chat

### 4. Samtalslistor

1. Missade samtal
2. Mottagna samtal
3. Uppringda nummer

1. Visas bara om de kan hanteras av SIM-kortet.

2. Hur många inställningar som finns och deras namn kan variera. Varje inställning har en egen undermeny.

3. Genvägsnumret för denna meny beror på hur många inställningar som finns tillgängliga.

4. Visas eventuellt inte om röstbrevlådenumret har sparats på SIM-kortet av nätoperatören eller tjänsteleverantören.

4. Radera samtalslistor
5. Visa samtalstider
  1. Tid i senaste samtal
  2. Tid för alla samtal
  3. Inkommande samtal
  4. Utgående samtal
  5. Nollställ tidmätarna
6. Visa samtalskostnader
  1. Kostnad för senaste samtal
  2. Kostnad för alla samtal
  3. Nollställ mätarna
7. Samtalskostnadsinställningar
  1. Gräns för samtalskostnad
  2. Visa kostnad i
8. Förbetald kredit
5. Ljudsignal
  1. Ringsignalton
  2. Ringvolym
  3. Ringsignalfunktion
  4. Kompositör
  5. Textmeddelandetön
  6. Volym för knapptoner
  7. Varningssignaler
8. Vibrationssignal
9. Skärmsläckare
6. Inställningar
  1. Samtalsinställningar
    1. Återuppringning
    2. Snabbuppringning
    3. Val för samtal väntar
    4. Sänd eget nummer
    5. Telefonlinje som används
    6. Svara utan knapptryckning<sup>1</sup>
  2. Telefoninställningar
    1. Språk
    2. Cellinformation
    3. Välkomsttext
    4. Val av operatör
    5. Belysning<sup>2</sup>
    6. Bekräfta SIM-tjänster
  3. Säkerhetsinställningar
    1. PIN-kodskontroll
    2. Samtalsspärrar
    3. Nummerbegränsning
    4. Begränsad grupp
    5. Säkerhetsnivå
    6. Ändra koder

1. Visas bara om telefonen är ansluten till bilmonteringsatsen PPH-1 eller headset HDC-5.

2. Visas bara när telefonen är ansluten till bilmonteringsatsen PPH-1.

4. Grundinställ telefonen

**7. Vidarekoppla<sup>1</sup>**

1. Vidarekoppla alla röstsamtal
2. Vidarekoppla vid upptaget
3. Vidarekoppla vid ej svar
4. Vidarekoppla vid ej anträffbar
5. Vidarekoppla vid Av, Ej svar, Ej kan nås
6. Avbryt all vidarekoppling

**8. Spel**

**9. Kalkylator**

**10. Påminnelser**

**11. Klocka**

1. Alarmklocka
2. Inställningar för klocka
3. Datuminställning
4. Stoppur
5. Timer
6. Autom. uppdat. av datum & tid

**12. Profiler**

**13. Tjänster**

**14. SIM-tjänster<sup>2</sup>**

---

1. De alternativ som inte stöds av nätoperatören visas eventuellt inte.

2. Tillgänglighet, namn och innehåll varierar beroende på SIM-kortet.

## 5. Telefonbok (meny 01)

---

I menyn *Telefonbok* kan du



- spara telefonnummer med namn på telefonen och SIM-kortet
- hantera namn och telefonnummer

Öppna menyn: I passningsläge trycker du på  (*Meny*) och sedan på  (*Välj*).

Om du vill öppna telefonboken under ett samtal trycker du på  för att ändra texten ovanför  till *Alternativ*, sedan trycker du på  (*Alternativ*) och väljer *Telefonbok*.

### ■ Hämta namn och telefonnummer (meny 01-1)

Med funktionen *Sök* kan du hämta önskat namn och telefonnummer från telefonboken till displayen för att exempelvis ringa upp det. Mer information finns i Ringa med hjälp av telefonboken på sidan 32.

När du bläddrar igenom namnen och telefonnumren visas  högst upp till höger om det namn eller telefonnummer som är markerat om det är sparat på SIM-kortet.

### ■ Ringa servicenummer (meny 01-2)

Mer funktionen *Servicenr.* kan du enkelt ringa upp din nätoperatörs servicenummer. Menyn visas endast om det finns några servicenummer sparade på SIM-kortet.

Skriv önskat servicenummer och tryck på  (*Ring*) för att ringa upp det.

## ■ Spara namn och telefonnummer (meny 01-3)

Med funktionen *Lägg till namn* kan du lägga till namn och telefonnummer i telefonboken. Mer information finns på sidan 39.

Telefonen stöder SIM-kort som kan lagra upp till 250 namn och telefonnummer. Det är dock SIM-kortet som avgör hur många namn och nummer du kan spara i telefonboken.

## ■ Radera namn och telefonnummer (meny 01-4)

Med funktionen *Radera* kan du radera telefonnummer och namn från telefonboken ett i taget (*En i taget*) eller alla på en gång (*Radera alla*).

## ■ Ändra namn och telefonnummer (meny 01-5)

Med funktionen *Ändra* kan du ändra namn och telefonnummer som är sparade i telefonboken. Bläddra till önskat namn eller telefonnummer och tryck på  (*Ändra*). Ändra namnet och tryck på  (*OK*). Ändra telefonnumret och tryck på  (*OK*). Mer information om hur du skriver in namn finns i Skriva text på sidan 40.

## ■ Kopiera eller flytta namn och telefonnummer (meny 01-6)

Med funktionen *Kopiera* kan du kopiera eller flytta namn och telefonnummer i telefonboken till SIM-kortet (eller vice versa) ett i taget eller alla på en gång.

## ■ Koppla en ringsignalton till ett telefonnummer (meny 01-7)

Med funktionen *Ange rington* kan du ställa att en viss rington ska användas när du blir uppringd från ett visst telefonnummer.

Bläddra till ett namn eller telefonnummer i telefonboken och tryck på  (*Tilldela*).

Bläddra till önskad ringsignalton (*Standard* är den ringsignalton som är inställd för den aktuella profilen i meny 12) och tryck på  (*OK*).

## ■ Sända och ta emot namn och telefonnummer (meny 01-8)

Med funktionen *Sänd kort* kan du sända ett namn och telefonnummer (visitkort) från telefonboken som ett textmeddelande till en annan telefon.

Välj *Sänd kort*, bläddra till det namn och telefonnummer som du vill sända och tryck på  (*Sänd*).  
Skriv mottagarens telefonnummer eller hämta det från telefonboken och tryck på  (*OK*).

## Ta emot ett namn och telefonnummer

Om någon sänder ett telefonnummer med namn till dig hörs en meddelandeton och texten *Visitkort mottaget* visas.

Du kan visa, spara eller radera numret och namnet genom att trycka på  (*Alternativ*), välja önskat alternativ och trycka på  (*OK*).

## ■ Alternativ (meny 01-9): Aktivt minne, Visning av telefonlista och Minnesstatus

### Välja minne för namn och telefonnummer (Aktivt minne)

Du kan välja om namn och telefonnummer ska sparas på telefonen (*Telefon*) eller SIM-kortet (*SIM kortet*). Observera att när du ändrar SIM-kortet markeras alternativet *SIM kortet* automatiskt.

### Välja hur sparade telefonnummer och namn ska visas (Visning av telefonlista)

Du kan definiera hur sparade telefonnummer och namn ska visas. Du kan välja mellan följande:

*Namnlista*: Tre namn i taget visas.

*Namn & nr*: Visar ett namn och telefonnummer i taget.

*Stor text*: Ett namn i taget visas i stor stil.

### Kontrollera hur mycket ledigt utrymme det finns i telefonboken (Minnesstatus)

Du kan kontrollera antalet namn och telefonnummer i telefonboken och hur många som fortfarande kan sparas.

## ■ Koppla ett telefonnummer till en snabbuppringningstangent (meny 01-10)

Du kan ange att någon av sifvertangenterna  till  ska fungera som snabbuppringningstangent.

Med funktionen *Snabbuppring*, kopplar du önskat telefonnummer till en av dessa tangenter.

1. Bläddra till önskad tangent och tryck på  (Tilldela).

**Tilldela** visas även när ett telefonnummer automatiskt har kopplats till en snabbuppringningstangent.

2. Sök efter namnet och/eller telefonnumret i telefonboken och tryck på  (Välj) för att välja det. Du kan visa, ändra eller ta bort alla kopplingar du har gjort genom att först trycka på  (Alternativ) och sedan välja önskat alternativ.

## Använda snabbuppringningstangenterna

Metod 1: i passningsläge trycker du på önskad snabbuppringningstangent och sedan på  (Ring).

Metod 2: Funktionen *Snabbuppringning* är aktiverad (se sidan 77): I passningsläge håller du ned den definierade snabbuppringningstangenten tills samtalet börjar.

## ■ Röststyrd uppringning (meny 01–11)

Du kan ringa ett telefonnummer genom att säga ett eller flera ord ('röstmärken'). Röstmärket kan vara vilket ord som helst, t. ex. ett namn.

Tänk på följande när det gäller röstmärken:

- Röstmärken sparas på telefonen och tas bort när du sätter i ett annat SIM-kort.
- När du spelar in ett röstmärke, eller ringer ett samtal genom att säga röstmärket, håller du telefonen i normal position med telefonen mot örat. Telefonen måste finnas inom täckningsområdet för mobiltelefonnätet med tillräcklig signalstyrka.
- Röstmärken är språkoberoende. De är däremot röstberoende.
- Röstmärken är känsliga för bakgrundsljud så spela alltid in röstmärken i en tyst miljö.

- Mycket korta namn accepteras inte. Använd långa namn och undvik alltför lika namn för olika nummer.
- Du kan sammanlagt ha åtta stycken telefonnummer med röstmärken.

Observera att telefonen måste finnas inom täckningsområdet för mobiltelefonnätet med tillräcklig signalstyrka. Du måste också uttala namnet exakt som du gjorde när du spelade in det. Det kan vara svårt i exempelvis bullriga miljöer eller i en nödsituation, så du bör inte förlita dig på uppringning med röstmärken i alla situationer.

## Lägga till ett röstmärke för ett namn eller telefonnummer

1. I menyn *Röstmärken*, välj *Lägg till röstm.* och sedan namnet och telefonnumret för vilket du vill lägga till ett röstmärke.

*Tryck Starta, tala sedan efter tonen* visas.

2. Tryck på  (*Starta*). En signal avges och texten *Tala nu* visas.
3. Håll telefonen mot örat och uttala ordet/orden tydligt.
4. När inspelningen är klar spelas röstmärket upp och röstmärket sparas.

## Ringa ett samtal genom att säga röstmärket

1. I passningsläge trycker du på  (*Meny*). En signal avges och texten *Tala nu* visas.
2. Uttala röstmärket tydligt med telefonen i normal position mot örat.
3. Röstmärket spelas upp och telefonnumret rings.
  - Om röstmärket inte kan identifieras av telefonen ombeds du att försöka igen. Tryck på  (*Ja*) om du vill upprepa röstmärket eller på  för att återgå till passningsläge.

### När du använder HDC-5-headsetet

1. Tryck och håll ned headsetknappen till en kort ljudsignal hörs.
2. Uttala röstmärket tydligt.
3. Röstmärket spelas upp och telefonnumret rings.

### Lyssna på ett röstmärke

1. I menyn *Röstmärken*, välj *Uppspelning*.
2. Bläddra till namnet eller telefonnumret vars röstmärke du vill lyssna på och tryck på  (*Välj*).

### Ändra ett röstmärke

1. I menyn *Röstmärken*, välj *Ändra*.
2. Bläddra till namnet (eller telefonnumret) vars röstmärke du vill ändra och tryck på  (*Välj*).
3. Tryck på  (*Starta*) för att starta inspelningen. En signal avges och texten *Tala nu* visas.
4. Säg de(t) ord som du vill använda som det nya röstmärket. Det nya röstmärket spelas upp och en bekräftelse på att röstmärket har sparats visas.

Om du trycker på  (*Avbryt*) under tiden som röstmärket spelas upp eller om telefonen inte accepterar ordet, t. ex. om ordet är för kort, tas det ursprungliga röstmärket bort.

### Ta bort ett röstmärke

1. I menyn *Röstmärken*, välj *Radera*.
2. Bläddra till namnet (eller telefonnumret) vars röstmärke du vill ta bort och tryck på  (*Radera*).  
*Radera röstmärke?* visas.
3. Tryck på  (*OK*) för att ta bort röstmärket.

## 6. Meddelanden (meny 2)

På menyn *Meddelanden* kan du välja mellan olika meddelandefunktioner för röst-, text- och bildmeddelanden.



Öppna menyn: I passningsläge, tryck på (Meny), bläddra till *Meddelanden* och tryck på (Välj).

### ■ Skriva och sända ett textmeddelande (meny 2-1)

Du kan skriva och sända ett textmeddelanden i flera delar som är nästan lika långa som tre vanliga textmeddelande (nättjänst). Faktureringen baseras på hur många vanliga meddelanden som krävs för meddelandet i flera delar.

Innan du sänder ett meddelande kontrollerar du att telefonnumret till din meddelandecentral sparats i telefonen (se Nummer till meddelandecentral på sidan 63). Du får detta nummer av din nätoperatör.

Stäng den här menyn och återgå till passningsläge genom att trycka två gånger på . Alternativt: Tryck på (Alternativ), bläddra till *Sluta* och tryck på (OK).

### Skriva ett meddelande

1. I menyn *Meddelanden*, bläddra med eller till *Skriv meddelanden* och tryck på (Välj).
2. Skriv meddelandet med automatisk textigenkänning eller normal textinmatning (se Skriva text på sidan 40).

Antalet tecken och numret på meddelandedelen visas längst upp till höger på displayen. Exempelvis betyder 233/2 att det finns 133 tecken kvar totalt och att du skriver den andra delen av meddelandet.



**Tips!** Du kan växla mellan automatisk textigenkänning och normal textinmatning genom att trycka på  två gånger.

3. När du skriver meddelandet kan du visa ett antal ytterligare funktioner genom att trycka på  (**Alternativ**). Bläddra till önskad funktion och tryck på  (**OK**).

**Sänd:** Du kan sända meddelandet till den angivna mottagaren. Skriv mottagarens telefonnummer (eller hämta det från telefonboken) och tryck på  (**OK**). Meddelandet sänds med hjälp av inställning 1 i [Meddelandeinställningar](#) (se sidan 62).

**Sänd till många:** Med den här funktionen kan du sända meddelandet till flera mottagare efter varandra. Bläddra till den första mottagaren och tryck på  (**Sänd**). Upprepa för alla övriga mottagare. Du kan återgå till meddelandet genom att trycka på .

**Infoga mall:** Du kan använda ett fördefinierat meddelande som mall för meddelandet.

**Infoga smiley:** Du kan lägga till en smiley, t. ex. ":-)" i ett meddelande. Bläddra till önskad smiley och tryck på  (**Välj**).

**Ordlista:** Med den här funktionen kan du växla mellan normal textinmatning (välj [Ordlista av](#)) eller automatiskt textigenkänning (välj ett språk).

**Sänd fördef:** Du kan välja en annan meddelandeinställning än nr. 1 (se sidan 63).

**Spara:** Meddelandet sparas i [Utkorg](#) (meny 2-3).

**Ta bort:** Tar bort alla tecken i meddelandet.

**Sluta:** Du kan när som helst återgå till passningsläge.

## ■ Läs ett textmeddelande (Inkorg – meny 2-2)

När du får ett textmeddelande i passningsläge hörs den meddelandetön som är inställd för den aktuella profilen och antalet nya mottagna meddelanden samt  visas (i passningsläge).

 blinkar om det inte finns plats för nya meddelanden. Använd funktionen **Ta bort** i menyn **Inkorg** (meny 2-2) om du vill frigöra utrymme.

1. Tryck på  (**Läs**) om du vill läsa dina meddelanden direkt. Om du vill läsa dem senare trycker du på  och öppnar menyn **Inkorg** (meny 2-2) när du vill läsa dem.
2. Bläddra med  eller  till önskat meddelande och tryck på  (**Läs**). Olästa meddelanden indikeras av .
3. Bläddra igenom meddelandet med  och .
4. Medan du läser meddelandet kan du använda funktionerna som beskrivs nedan. Tryck på  (**Alternativ**), bläddra till önskad funktion och tryck på  (**OK**). Du kan använda följande funktioner:

**Ta bort:** Tar bort meddelandet.

**Svara:** Med den här funktionen kan du sända ett svar till meddelandets avsändare. Se Skriva och sända ett textmeddelande (meny 2-1) på sidan 57.

**Chat:** Med den här funktionen kan du inleda ett textsamtal med avsändaren. Skriv in det smeknamn du använder för chatten och tryck på  (**OK**). Skriv chatmeddelandet och tryck sedan på  (**Alternativ**) och välj **Sänd** när du vill skicka det. Mer information finns i Chat (meny 3) på sidan 66.

**Ändra:** Du kan ändra meddelandet. Se Skriva text på sidan 40.

**Använd nr.:** Kopierar ett telefonnummer i meddelandet som du sedan kan ringa upp eller spara.

**Sänd vidare:** Med den här funktionen kan du redigera och vidarebefordra meddelanden till andra telefonnummer.

**Detaljer:** Visar avsändarens namn och nummer, meddelandecentral som använts samt mottagningsdatum och -tid.

## ■ Visa ett sparat meddelande (Utkorg – meny 2-3)

Du kan visa meddelanden som du har sparat i menyn *Skriv meddelanden* (meny 2-1). Om du trycker på  (**Alternativ**) får du tillgång till samma funktioner som i *Inkorg* (meny 2-2), dock inte funktionerna *Svara*, *Chat* och *Detaljer*.

## ■ Bildmeddelanden (meny 2-4)

Du kan också ta emot och sända meddelanden som innehåller bilder med telefonen. Dessa meddelande kallas bildmeddelanden. Telefonen innehåller flera fördefinierade bildmeddelanden.

Den här funktionen kan endast användas om tjänsten stöds av din nätoperatör.

OBS:

- Ett bildmeddelande består av flera textmeddelanden. Det innebär att kostnaden för att sända ett bildmeddelande kan bli högre än kostnaden för att sända ett textmeddelande.
- Eftersom bildmeddelanden sparas på telefonen kan du inte visa dem om du använder ditt SIM-kort i en annan telefon.
- Du kan bara ta emot och sända bildmeddelanden med telefoner som är utrustade med funktionen för bildmeddelanden.

## När du får ett bildmeddelande

- Om du vill visa meddelandet genast trycker du på  (**Visa**). Du kan spara meddelandet genom att trycka på  (**Spara**) eller ta bort det genom att trycka på  två gånger.
- Om du vill läsa meddelandet senare: Tryck först på  och sedan på  (**OK**) för att spara meddelandet.

## När du läser meddelandet i den här menyn

Om du trycker på  (**Alternativ**) får du tillgång till samma funktioner som i *Inkorg* (meny 2-2), dock inte funktionerna *Svara* och *Chat*.

Med funktionen *Redigera text* kan du ändra texten i meddelandet och skicka det vidare. Mer information finns i *Skriva och sända ett textmeddelande* (meny 2-1) på sidan 57.

## Sända ett bildmeddelande

1. I menyn *Bildmeddelanden* bläddrar du till ett bildmeddelande och trycker på  (**Visa**).
2. Om bilden som visas är den som du vill använda trycker du på  (**Alternativ**), bläddrar till *Redigera text* och trycker på  (**Välj**).

Om bilden som visas inte är rätt bild trycker du på  och upprepar steg 1.

3. Skriv meddelandet.

Visa hela meddelandet innan du skickar det genom att trycka på  (**Alternativ**), bläddra till *Förhandsvisa* och trycka på  (**OK**).

4. Tryck på  (**Alternativ**), bläddra till *Sänd* och tryck på  (**OK**).

## ■ Mallar (meny 2-5)

I telefonen finns det förinställda meddelanden (mallar) som du kan använda när du skriver meddelanden. I den här menyn kan du visa, ändra och ta bort mallar.

Bläddra till mallen som du vill använda och tryck på  (Läs).

När mallen visas trycker du på  (Alternativ) och väljer sedan om du vill ändra eller ta bort mallen.

När du ändrar en mall och trycker på  (Alternativ) får du tillgång till ytterligare funktioner, inklusive *Sänd* och *Spara*.

Du kan skapa en mall från grunden genom att välja en av de tomma mallarna i slutet av listan över mallar.

## ■ Smileys (meny 2-6)

Med den här funktionen kan du skapa smiley-tecken, t.ex. ":-)" som du kan använda när du skriver eller svarar på meddelanden. Bläddra till den smiley som du vill använda och tryck på  (Läs). En smiley kan bestå av en valfri teckensekvens. Tryck på  (Alternativ) och välj *Ändra*. Ändra din smiley om du vill (håll ned  för specialtecken) och tryck på  (OK). Mer information finns i Skriva och sända ett textmeddelande (meny 2-1) på sidan 57.

## ■ Meddelandeinställningar (meny 2-7)

Det finns två typer av meddelandeinställningar: inställningar som är specifika för en inställningsgrupp och inställningar som är gemensamma för alla textmeddelanden.

## Inställning 1 (meny 2-7-1)<sup>1</sup>

En inställningsgrupp är en grupp inställningar som krävs för att sända text- och bildmeddelanden.

Du kan t. ex. sända ett textmeddelande som ett fax, om denna funktion stöds av nätoperatören, genom att välja den inställningsgrupp där du har definierat inställningar för faxöverföring.

Varje inställning har en undermeny där du kan ändra de inställningar som beskrivs nedan.

### Nummer till meddelandecentral

Du kan spara telefonnumret till den meddelandecentral som överför text- och bildmeddelanden. Du får detta nummer av din nätoperatör.

Skriv in telefonnumret, hämta det från telefonboken eller ändra det befintliga numret och tryck på



### Meddelande sänds som

Du kan begära att nätet ska konvertera dina *Text*-meddelanden till *E-post*, *Fax* eller *Personsökn.* (nättjänst).

För att kunna ta emot ett omvandlat meddelande måste mottagaren ha lämplig utrustning, t. ex. en fax.

### Meddelande sparas i

Du kan ange hur länge textmeddelanden ska lagras hos meddelandecentralen (nättjänst).

---

1. Hur många inställningar som finns beror på SIM-kortet.

## Allmänna (meny 2-7-2)<sup>1</sup>

Inställningarna i denna undermeny gäller för alla utgående textmeddelanden, oavsett vald inställning.

### Leveransrapport

Du kan begära att få leveransrapporter om dina textmeddelanden (nättjänst).

### Svara via samma central

När funktionen är aktiverad kan mottagaren av ditt textmeddelande sända ett svar via samma meddelandecentral som ursprungsmeddelandet sändes från (nättjänst).

### Teckensupport

Om alternativet *Unicode* är markerat kan du sända meddelanden med specialtecken (exempelvis ñ) i romanska och slaviska språk eller ryska tecken till en kompatibel telefon om denna tjänst stöds av ditt nät.

## ■ Infotjänst (meny 2-8)

Med denna nättjänst kan du ta emot meddelanden om olika ämnen (t. ex. väderleks- och trafikrapporter) från nätoperatören.

Din nätoperatör kan ge information om tillgängliga meddelandeämnen och meddelandennummer.

Om du väljer *På* får du meddelanden om de ämnen som är aktiva. Med *Index* hämtas en lista med tillgängliga ämnen från nätoperatören.

Om du väljer *Ämnen* kan du markera ämnen som aktiva eller inaktiva, lägga till nya ämnen, ändra eller radera befintliga ämnen på listan.

---

1. Genvägsnumret för denna meny beror på hur många inställningar som finns. Här antas att det endast finns en inställning.

Om du väljer **Språk** kan du välja språk för meddelandena. Endast meddelanden med det valda språket visas.

## ■ Röstbrevlådenummer (meny 2-9)

I röstbrevlådan kan den som ringer dig lämna ett meddelande som du kan lyssna på senare (nättjänst).

I den här menyn kan du spara telefonnumret till din röstbrevlåda. Skriv in numret (fås från nätoperatören) och tryck på  (OK).

Observera att menyn kanske inte visas om röstbrevlådenumret har lagrats på SIM-kortet av nätoperatören.

Varje telefonlinje kan ha ett eget röstbrevlådenummer (se Telefonlinje som används på sidan 78).

Information om hur du lyssnar på röstmeddelanden finns på sidan 36.

Om du vill vidarekoppla inkommande samtal till din röstbrevlåda läser du avsnittet på sidan 84.

## ■ Servicekommando redigerare (meny 2-10)

Du kan sända önskemål om tjänster till din nätoperatör. Skriv in önskade tecken. Växla mellan bokstäver och siffror genom att hålla ned . Tryck på  (Sänd) för att sända begäran om tjänster.

## 7. Chat (meny 3)

Med funktionen **Chat** kan du kommunicera med andra med hjälp av textmeddelanden.



Öppna menyn: I passningsläge, tryck på  (**Meny**), bläddra till Chat och tryck på  (**Välj**).

### ■ Starta en chat

Du kan starta en chat antingen via denna meny eller genom att välja funktionen **Chat** genom att trycka på  (**Alternativ**) när du läser ett meddelande.

1. Om du vill starta en chat från den här menyn skriver du den andra personens telefonnummer eller hämtar det från telefonboken (se Ringa med hjälp av telefonboken on page 32) och trycker på  (**OK**).

Om du nyss har chattat med samma person visas de senaste 500 tecknen för detta chat.

2. Skriv in smeknamnet (se Skriva text på sidan 40) som du själv vill använda och tryck på  (**OK**).
3. Skriv chatmeddelandet på samma sätt som du skriver ett vanligt meddelande och tryck på  (**Alternativ**) och välj **Sänd** för att sända meddelandet.

Om du trycker på  (**Alternativ**) får du tillgång till samma funktioner som när du skriver ett textmeddelande med undantag för **Spara** och **Sänd till många**. Dessutom visar **Chat-historik** alla meddelanden som sänts (anges med "<" och ditt smeknamn) och tagits emot (anges med ">" och den andra personens smeknamn) under den aktuella chatten och med **Chat-namn** kan du ändra ditt smeknamn.

4. När du får svar från den andra personen visas det ovanför ditt ursprungliga meddelande. Tryck på  (OK) för att rensa displayen, skriv meddelandet och sänd det genom att trycka på  (Alternativ) och välj *Sänd*. Upprepa detta för varje chatmeddelande.

Observera att chatmeddelanden inte sparas i menyn *Inkorg*.

## 8. Samtalslistor (meny 4)

---

I menyn *Samtalslistor* kan du gå till telefonnummer som sparats automatiskt och visa samtalstid och -kostnad.



Du kan också visa ungefärlig varaktighet och kostnad för samtalet och administrera markeringarna på det förbetalda SIM-kortet.

Öppna menyn: I passningsläge, tryck på  (*Meny*), bläddra till *Samtalslistor* och tryck på  (*Välj*).

Använda alternativen i menyerna 4-1 till 4-3

Med de alternativ du kommer till genom att trycka på  (*Alternativ*) kan du:

- ändra, visa eller ringa upp ett registrerat telefonnummer
- visa samtalstiden
- spara numret i telefonboken
- radera numret från samtalslistan (inte från telefonboken)
- sända ett textmeddelande till den som ringer (*Sänd SMS*)

### Missade och mottagna samtal

Telefonen registrerar missade samtal om:

- nätet gör det möjligt att visa telefonnummer när någon ringer dig
- telefonen är påslagen och är inom nätets mottagningsområde

## ■ Missade samtal (meny 4-1)

Med den här funktionen kan du visa de tio senaste telefonnummer som ringt upp dig, men som du inte har svarat på (nättjänst).



**Tips!** Du kan även visa dessa telefonnummer genom att trycka på  (Visa) när ett meddelande om missade samtal visas på displayen. Dessutom visas tidigare registrerade telefonnummer.

## ■ Mottagna samtal (meny 4-2)

Med den här funktionen kan du visa de tio senaste telefonnummer som du har svarat på (nättjänst).

## ■ Uppringda nummer (meny 4-3)

Du kan visa de 20 senaste telefonnummer som du har ringt, vare sig någon svarade eller ej.

## ■ Radera samtalslistor (meny 4-4)

Med denna funktion kan du radera alla telefonnummer och namn som visas i menyerna 4-1 till 4-3. Dessa telefonnummer raderas också i följande fall:

- När du slår på telefonen med ett SIM-kort som inte är ett av de fem SIM-kort som du senast har använt med telefonen.
- När du ändrar inställningen *Säkerhetsnivå* (se sidan 82).

## ■ Visa samtalstider (meny 4-5)

Med den här funktionen kan du visa ungefärlig tid för utgående och inkommande samtal.

Du kan nollställa dessa s k tidmätare med funktionen *Nollställ tidmätarna* (meny 4-5-5). Till detta behöver du säkerhetskoden (se Koder på sidan 114). Samtalsmätarna nollställs inte när du byter SIM-kort.



**Obs:** Den faktiska tiden som faktureras från din operatör kan variera beroende på nätfunktioner, avrundning osv.

## ■ Visa samtalskostnader (meny 4-6)

Med denna nättjänst kan du visa kostnaden för det senaste samtalet eller alla samtal.

Kostnaderna visas i de enheter som angivits under *Visa kostnad i* (meny 4-7-2).

Samtalskostnaderna visas separat för varje SIM-kort.



**Obs:** Fakturan för samtal och tjänster från din operatör kan variera beroende på nätegenskaper, avrundning, skatter osv.

## ■ Samtalskostnadsinställningar (meny 4-7)

### Gräns för samtalskostnad

Du kan begränsa samtalskostnaderna till ett visst antal markeringar eller valutaenheter (nättjänst).

Du kan ringa och ta emot samtal så länge den angivna kostnadsgränsen inte överskrids. Antalet återstående enheter visas i passningsläget.

Eventuellt behöver du PIN2-koden för att ställa in begränsningen (se Koder på sidan 114).

Observera att om det inte finns fler markeringar eller valutaenheter kvar kan det ändå vara möjligt att ringa nödnummer, t.ex. 112 eller något annat officiellt nödnummer.

## Visa kostnad i

Telefonen kan visa återstående samtalstid i form av markeringar eller önskad valuta. Kontakta operatören för att få veta vad markeringarna kostar.

Till detta kan du behöva PIN2-koden (se Koder på sidan 114).

Om du valt *Valuta* skriver du in vad varje markering kostar och trycker på  (OK). Skriv sedan in valutans namn och tryck på  (OK).

## ■ Förbetald kredit (meny 4-8)

I den här menyn kan du visa och göra inställningar för förbetalda SIM-kort (nättjänst). När du använder ett förbetalt SIM-kort kan du bara ringa om det finns tillräckligt många markeringar på kortet.

Med funktionen *Kreditinfovisning* kan du ställa in telefonen så att antal kvarvarande markeringar visas när telefonen är i passningsläge.

*Tillgänglig kredit* visar hur många markeringar du har kvar.

*Senaste kostnader* visar information om tidigare samtal.

*Laddningsstatus* visar tid och datum när markeringarna fylldes på senast. När du trycker på  visas när markeringarna går ut.

## 9. Ljudsignal (meny 5)

---

I menyn *Ljudsignal* kan du ändra inställningarna för den aktuella profilen. Du kan också skapa egna ringsignaltoner och sända dem till dina vänner med funktionen *Kompositör*.



Se även Profiler (meny 12) på sidan 97 och Justera alla ringsignaltoner via en enda inställning på sidan 38.

Öppna menyn: I passningsläge, tryck på  (Meny), bläddra till *Ljudsignal* och tryck på  (Välj).

### ■ Ringsignalton (meny 5-1)

Ställer in ringsignalton för röstsamtal. Bläddra till önskad ringsignalton och tryck på  (OK).

Ringsignaltoner som du har fått från någon annan eller som du har komponerat själv finns i slutet av listan.

### ■ Ringvolym (meny 5-2)

Med den här funktionen ställer du in volymnivå för ringsignalton och textmeddelandetön. Bläddra till önskad nivå och tryck på  (OK).

### ■ Ringsignalfunktion (meny 5-3)

Med den här funktionen ställer du in ringsignal för inkommande röstsamtal. Du kan välja mellan följande: *Ringning*, *Stegrande*, *En ringning*, *Ett pip* och *Ringer ej*.

När *Ringer ej* är markerat avges inga ringsignaltoner och 📞 visas.

## ■ Kompositör (meny 5-4)


Du kan även skapa egna ringsignaler. Signalens namn visas sist i listan över ringsignaler.



**Obs:** Telefonen måste vara på för att du ska kunna använda funktionen. Slå inte på mobiltelefonen där det är förbjudet att använda den eller där den kan vålla störningar och fara.

## Skapa en ny ringsignalton

1. Bläddra till ringsignaltonen som du vill ändra och tryck på  (Välj).
2. Skriv in de toner som du vill använda. Tryck t. ex. på  för tonen f (visas som *f*). Telefonen spelar upp varje ton när den skrivits in (såvida inte ringsignalerna är avslagna).
3. Gör följande för att justera tonernas karaktär:

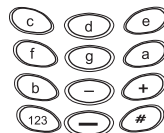

- **Tonlängd:**  förkortar (-) och  förlänger (+) tonens eller pausens längd. Standardlängden är 1/4. Längden visas framför tonen, t. ex. *16d* vilket betyder ett d som är 1/16 långt.

Om du håller ned tontangenten en stund förlängs tonlängden en halv gång, vilket markeras med en punkt efter längden, t. ex. *8.a*.

- **Paus:**  infogar en paus med samma längd som föregående ton. Standardlängd för en paus är en fjärdedelston (1/4). Pausen markeras med ett -.

- **Oktav:**  ställer in oktaven för nya toner. Oktaven visas som en upphöjd siffra efter tonen (t. ex. **e1**).
  - **Tonhöjd:**  höjer tonen ett halvt tonsteg (anges av **#** framför tonen), t. ex. **#f**. Det går inte att höja tonerna **e** eller **b**.
4. Så här redigerar du toner:
-  och  flyttar markören till höger respektive vänster.
  -  raderar en ton eller en paus till vänster.
5. När du är nöjd med tonen trycker du på  (**Alternativ**), väljer ett av alternativen nedan och trycker på  (**OK**).

**Spela:** Spelar upp noterna.

**Spara:** Du kan namnge ringsignalen och lägga till den i listan.

**Tempo:** Med den här funktionen kan du välja tempo för ringsignalen (i takter per minut).

**Sänd:** Du kan sända tonen som du har skapat till en kompatibel telefon.

**Töm skärm:** Raderar alla toner på displayen.

**Sluta:** Du lämnar menyn Kompositör.

**Exempel:** Här är ett exempel på en ringsignalton. Skriv tonerna och spela upp dem enligt anvisningarna ovan. Ändra egenskaper för tonerna (oktav, tonlängd, etc.) och kontrollera hur dessa ändringar påverkar tonen.

16.a2 16d2 16#f2 16a1 16d2 16#f2 8a2 1- 8-

16.b2 16d2 16#f2 16a1 16d2 16#f2 8a2 1- 8-

16.a2 16e2 16g2 16a1 16e2 16g2 8a2 1- 8-  
 16.e3 16#f2 16a2 16d2 16#f2 16a2 8d3 1- 8-

## Ta emot en ringsignalton

Om någon sänder en ringsignalton till dig hörs en meddelandeton och ett meddelande visas.

Du kan spela upp, spara eller radera ringsignaltonen genom att trycka på  (Alternativ), bläddra till önskad funktion och trycka på  (OK).

## ■ Textmeddelandeton (meny 5-5)

Ställer in ringsignalton för textmeddelanden. Bläddra till önskad ton och tryck på  (OK).

## ■ Volym för knapptoner (meny 5-6)

Inställning av volymnivå för knapptoner. Bläddra till önskad nivå och tryck på  (OK).

## ■ Varningssignaler (meny 5-7)

Med den här funktionen kan du ställa in telefonen så att en varningston hörs t. ex. när batteriet nästan är slut. Denna inställning påverkar inte de ringsingaltoner som avser nättjänster.

## ■ Vibrationssignal (meny 5-8)

Ställer in att telefonen vibrerar när det kommer ett röstsamtal. Du kan också ställa in att telefonen först ska vibrera och sedan ringa.

Vibrationssignalen fungerar inte när telefonen är ansluten till en laddare eller ett bordsställ.

## ■ Skärmläckare (meny 5-9)

Ställer in vilken bild som ska visas i passningsläge efter en viss tidsperiod ('timeout'). Du kan också använda animerade bilder som skärmläckare.

Välj *Av*, *På* (tidigare vald bild visas), *Timeout* eller *Skärmläckare* och tryck på  (OK).

Om du markerade *Skärmläckare* visas bilden för den aktuella profilen. Om du vill ändra den bläddrar du till önskad bild och trycker på  (*Använd*). Om du markerade *Timeout*, bläddrar du till önskat klockslag och trycker på  (OK).

Det går åt mycket ström när du använder animerade bilder som skärmläckare och telefonens användningstid minskar. Om du vill hämta animerade bilder, se funktionen *Visa bild* i Läs WAP-sidor på sidan 107.

## 10. Inställningar (meny 6)

I menyn *Inställningar* kan du justera

- samtalsinställningar (meny 6-1)
- allmänna telefoninställningar (meny 6-2)
- säkerhetsinställningar (meny 6-3)



Du kan återställa inställningarna till ursprungsvärdet med funktionen *Grundinställ telefonen* (meny 6-4).

Öppna menyn: I passningsläge, tryck på  (*Meny*), bläddra till *Inställningar* och tryck på  (*Välj*).

### ■ Samtalsinställningar (meny 6-1)

#### Återuppringning

När funktionen är aktiverad gör telefonen upp till 10 försök att slå numret efter ett misslyckat försök.

#### Snabbuppringning

När funktionen är aktiverad kan du ringa ett telefonnummer som är kopplat till någon av snabbuppringningstangenterna  till  genom att hålla ned motsvarande sifvertangent.

Om du håller ned  rings din röstbrevlåda upp.

## Val för samtal väntar

När denna nättjänst är aktiverad får du ett meddelande om ett nytt samtal inkommer under pågående samtal. Se Svara på ett nytt samtal under ett samtal på sidan 35.

## Sänd eget nummer

Med den här nättjänsten kan du välja om telefonnumret ska visas (*På*) eller döljas (*Av*) för den du ringer upp. Om du väljer *Inst. av operat.* används nätoperatörens standardinställning.

## Telefonlinje som används

SIM-kortet kan användas för två abonnemang, eller telefonlinjer. Detta är en nättjänst.

I den här menyn kan du välja önskad telefonlinje (1 eller 2) för ett samtal, eller förhindra linjeval.

Inkommande samtal på båda linjerna kan besvaras oavsett vilken linje som är vald.

Om du väljer linje 2 utan att abonnera på den här nättjänsten går det inte att ringa samtal. När linje 2 är vald visas 2 i displayens övre vänstra hörn i passningsläge.

För att tillåta eller förhindra linjeval behöver du PIN2-koden.



**Tips!** I passningsläge kan du växla mellan linjerna genom att hålla ned .

## Svara utan knapptryckning

Du kan ställa in att inkommande samtal ska besvaras efter en enda ringsignal.

Funktionen är endast tillgänglig när telefonen är ansluten till bilmonteringssats PPH-1 eller headset HDC-5. När du använder bilmonteringssatsen ska du tänka på att vissa cigarettändarladdare inte ger någon ström om inte tändningen är på.

Den här funktionen fungerar inte när telefonens ringsignaltoner är inställda på *Ringerej*.

## ■ Telefoninställningar (meny 6-2)

### Språk

Med den här funktionen kan du välja på vilket språk displaytexterna ska visas.

Om du har valt *Automatiskt* styrs språkinställningarna av informationen på SIM-kortet.

Denna inställning avgör dessutom vilka tecken som finns att tillgå när du sparar namn eller skriver textmeddelanden.

### Cellinformation

Med den här nättjänsten kan du ställa in telefonen så att den indikerar när den används i ett nät som är baserat på nätverkstekniken MCN (Micro Cellular Network). I ett sådant nät kan det hända att lokalsamtal är billigare än annars.

### Välkomsttext

Med den här funktionen kan du skriva ett meddelande som visas när du slår på telefonen.

### Val av operatör

Telefonen kan ställas in så att den automatiskt väljer ett av de mobilnät som finns i området (standardinställning), eller så kan du välja önskat nät manuellt från en lista.

När du väljer ett nät manuellt måste det finnas ett samtrafikavtal med operatören i ditt vanliga telefonnät (dvs. operatören för det SIM-kort som sitter i telefonen). Annars visas texten *Ingen tillgång*.  
Telefonen är i manuellt läge tills du väljer automatiskt läge eller sätter i ett annat SIM-kort.

## Belysning

Du kan aktivera eller avaktivera tangent- och displaybelysningen. Funktionen är endast tillgänglig när telefonen är ansluten till bilmonteringssats PPH-1.

## Bekräfta SIM-tjänster

Du kan ställa in att bekräftelsemeddelanden visas (*Frågas*) eller döljs (*Frågas ej*) när du använder SIM-korttjänster. Mer information finns i SIM-tjänster (meny 14) på sidan 113.

## ■ Säkerhetsinställningar (meny 6-3)

Telefonen har ett mångsidigt säkerhetssystem som skyddar den och SIM-kortet mot otillåten användning.

## PIN-kodskontroll

Du kan ställa in telefonen så att den begär SIM-kortets PIN-kod när telefonen slås på. Till detta behöver du PIN-koden. Mer information finns i Koder på sidan 114.

Vissa SIM-kort tillåter inte att du stänger av kontrollen av PIN-kod.

## Samtalsspärrar

Med denna nättjänst kan du begränsa uppringning och mottagning av samtal. Du måste ange ditt spärrlösenord som du får från nätoperatören för att kunna använda funktionen.

1. Välj en av nedanstående samtalsbegränsningar:

*Utgående samtal:* Inga samtal kan ringas.

*Internationella samtal:* Inga utlandssamtal kan ringas när du befinner dig i ditt hemland.

*Internationella utom samtal till hemlandet:* När du är utomlands kan du inte ringa utlandssamtal utom samtal till hemlandet.

*Inkommande samtal:* Inkommande samtal kan inte tas emot.

*Inkommande när du är utomlands:* Samtal kan inte tas emot när du är utomlands.

*Avbryt alla samtalsspärrar:* Du kan ta emot och ringa samtal obegränsat. Om du väljer detta alternativ behöver du inte utföra nedanstående.

2. Aktivera alla samtalsbegränsningar (*Aktivera*) eller avaktivera (*Avbryt*) eller kontrollera vilka typer av samtal som är spärrade (*Hämta status*).



**OBS:** När samtalen är spärrade kan det ändå vara möjligt att ringa vissa nödnummer i en del nät (t.ex. 112 eller något annat officiellt nödnummer).

## Nummerbegränsning

Du kan begränsa utgående samtal till vissa utvalda telefonnummer, om SIM-kortet kan hantera detta. För att använda funktionen behöver du PIN2-koden (se Koder på sidan 114).

När funktionen är aktiverad kan du endast ringa de telefonnummer som finns med på nummerbegränsningslistan eller som börjar på samma siffra (siffror) som ett telefonnummer i listan.

Med funktionen *Definiera* kan du kontrollera telefonnummer (*Sök*) och lägga till nya nummer i listan (*Lägg till namn*) eller rensa listan (*Radera allt*).

Med funktionen *Sök* kan du ändra, ta bort eller ringa upp telefonnumret som visas genom att först trycka på (*Alternativ*) och sedan välja önskat alternativ.



**OBS:** När nummerbegränsning är aktiverat kan det ändå vara möjligt att ringa vissa nödnummer i en del nät (t.ex. 112 eller något annat officiellt nödnummer).

## Begränsad grupp

Med denna nättjänst kan du ange en grupp människor som du kan ringa eller som kan ringa dig.

Med funktionen [Standard](#) återställs telefonen till att acceptera den grupp som SIM-kortets ägare har avtalat med nätoperatören.

Du behöver veta gruppens genvägsnummer för att kunna ställa in den här funktionen. Din nätoperatör kan ge mer information.

När du valt en grupp visas indikatorn  samt gruppens genvägsnummer i passningsläge.



**OBS:** När samtalen är begränsade till vissa grupper kan det ändå vara möjligt att ringa nödnummer i en del nät (t.ex. 112 eller något annat officiellt nödnummer).

## Säkerhetsnivå

Du kan ställa in telefonen så att den begär säkerhetskoden när ett nytt SIM-kort sätts in i telefonen (alternativet [Telefon](#)) eller när du väljer den interna telefonboken ([Minne](#)).

(Med "ett nytt SIM-kort" menas här ett kort som inte är ett av de senaste fem kort som användes i telefonen.)

Till detta behöver du säkerhetskoden (se Koder på sidan 114).

Observera att när du ändrar den här inställningen rensas alla samtalslistor i menyerna 4-1 till 4-3.

Se även Säkerhetskod på sidan 17, Slå på och stänga av telefonen på sidan 28, Välja minne för namn och telefonnummer (Aktivt minne) på sidan 53 och Koder på sidan 114.

## Ändra koder

Följande koder kan ändras: säkerhetskod, PIN-kod, PIN2-kod, spärrlösenord. I koderna får endast siffrorna 0–9 ingå.

Först ombeds du ange nuvarande kod och sedan den nya koden två gånger.



**OBS:** Undvik att använda koder som liknar nödanropsnummer, t.ex. 112, så att det inte rings av misstag.

## ■ Grundinställ telefonen (meny 6–4)

Du kan återställa menyfunktionerna till originalinställningarna. Till detta behöver du säkerhetskoden.

Detta alternativ påverkar inte följande funktioner:

- namn och telefonnummer i telefonboken
- text- och bildmeddelanden
- telefonnummer i menyn *Samtalslistor*
- vidarekoppla

## 11. Vidarekoppla (meny 7)

---



I menyn *Vidarekoppla* kan du vidarekoppla inkommande samtal till röstbrevlådan eller till något annat telefonnummer (nätjänst).

Öppna menyn: I passningsläge, tryck på  (**Meny**), bläddra till *Vidarekoppla* och tryck på  (**Välj**).

### ■ Välja vidarekopplingsalternativ

1. Bläddra till en av följande vidarekopplingsalternativ och tryck på  (**Välj**):<sup>1</sup>

*Vidarekoppla alla röstsamtal*

*Vidarekoppla vid upptaget*: Samtalet vidarekopplas om du har ett annat samtal på gång eller om du avvisar samtalet.

*Vidarekoppla vid ej svar*: Samtalet vidarekopplas om du inte svarar.

*Vidarekoppla vid ej anträffbar*: Samtalet vidarekopplas om telefonen är avslagen eller utanför mottagningsområdet.

*Vidarekoppla vid Av, Ej svar, Ej kan nås*: Samtalet vidarekopplas när du inte svarar på det, eller om det är upptaget, om telefonen är avslagen eller utanför mottagningsområdet.

*Avbryt all vidarekoppling*: Avaktiverar all vidarekoppling. Om du väljer detta alternativ kan du inte använda nedanstående funktioner.

---

1. De alternativ som inte stöds av nätooperatören visas eventuellt inte.

2. Aktivera alternativet (*Aktivera*) eller avaktivera det (*Avbryt*), kontrollera om alternativet för vidarekoppling är aktiverat (*Hämta status*) eller ange fördröjning för alternativet (ej tillgängligt för alla alternativ).
3. Om du valt *Aktivera* väljer du vart inkommande samtal ska vidarekopplas (röstbrevlåda eller annat telefonnummer).

Om du valt *Hämta status* visas telefonnumret dit samtal vidarekopplas om du trycker på  (*Nummer*).

Om du trycker på  (*Info*), om detta alternativ är tillgängligt, och sedan väljer *Fördröjning* visas hur lång tid det tar innan samtal vidarekopplas.

Flera alternativ för vidarekoppling kan vara aktiverade samtidigt.

När alla samtal vidarekopplas visas  i passningsläge.

Det kan finnas en vidarekopplingsinställning för varje telefonlinje. Mer information finns i Telefonlinje som används på sidan 78.



**Tips!** Om du trycker på  när du tar emot ett samtal vidarekopplas samtalet om *Vidarekoppla vid upptaget* har valts.

## 12. Spel (meny 8)



Följande spel finns på telefonen: *Snake II*, *Space impact*, *Bantumi*, *Pairs II*, *Bumper*

Öppna menyn: I passningsläge, tryck på (Meny), bläddra till *Spel* och tryck på (Välj).



**OBS:** Telefonen måste vara på för att du ska kunna använda funktionen. Slå inte på mobiltelefonen där det är förbjudet att använda den eller där den kan vålla störningar och fara.

### ■ Ändra inställningar för alla spel

1. I menyn *Spel*, bläddra till *Inställningar* och tryck på (Välj).
2. Bläddra till önskad inställning och tryck på (Välj).

Du kan ställa in ljud, ljus och vibrator (*Skakningar*) och även spara medlemsnumret i Club Nokia. Du behöver medlemsnumret för att använda tjänsterna i Club Nokia, t. ex. om du vill sända din högsta spelpoäng. Mer information om Club Nokia och speltjänsterna finns på [www.club.nokia.com](http://www.club.nokia.com).

Observera att när funktionen *Vibrationssignal* är av vibrerar inte telefonen även om funktionen *Skakningar* är på.

### ■ Spela ett spel

1. I menyn *Spel*, bläddra till *Välj spel* och tryck på (Välj).
2. Bläddra till spelet som du vill spela och tryck på (Välj).

3. Bläddra till en av följande funktioner och tryck på  (Välj): Alla alternativ kanske inte är tillgängliga för det spel du väljer.
- **Nytt spel:** Startar en ny spelomgång.
  - **Bästa resultat:** Visar den högsta poäng som uppnåtts hittills. När du vill skicka din poäng till Club Nokia bläddrar du till önskad poäng och trycker på  (Skicka). Poängen skickas till Club Nokia via WAP-anslutning.
  - **Instruktioner:** Visar en hjälptext om spelet. Du kan bläddra i texten med  och .
  - **Fortsätt:** Du återupptar spelet efter en paus genom att trycka på  eller . Börja spela genom att trycka på vilken tangent som helst utom ,  eller .
  - **Alternativ:** Du kan ändra inställningarna (t. ex. svårighetsgrad) för valt spel.

## ■ Ansluta till Club Nokias WAP-tjänst

I menyn *Spel*, bläddra till *Speltjänst* och tryck på  (Välj).

Telefonen försöker ansluta till Club Nokias WAP-sidor genom att använda den uppsättning med anslutningsinställningar som är aktiv.

Om det inte går att ansluta och ett felmeddelande visas (t. ex. *Kontrollera inställningar*) kanske du inte kan komma åt Club Nokia från WAP-tjänsten vars anslutningsinställningar du använder för tillfället. I detta fall öppnar du menyn Tjänster, aktiverar en annan uppsättning med anslutningsinställningar (se Ansluta till en WAP-tjänst på sidan 105) och försöker ansluta till Club Nokia igen.

Om du vill ha mer information om vilka WAP-tjänster som är tillgängliga och vilka priser och tariffer som gäller kontaktar du din nätoperatör och/eller WAP-tjänsteleverantör.

## 13. Kalkylator (meny 9)

Det finns en kalkylator med fyra funktioner på telefonen som även kan användas för enkla valutaomvandlingar.



Kalkylatorn har begränsad noggrannhet och avrundningsfel kan uppstå, framför allt i långa divisioner.

Öppna menyn: I passningsläge, tryck på (Meny), bläddra till **Kalkylator** och tryck på (Välj).



**OBS:** Telefonen måste vara på för att du ska kunna använda funktionen. Slå inte på mobiltelefonen där det är förbjudet att använda den eller där den kan vålla störningar och fara.

### ■ Göra beräkningar

Du använder följande tangenter när du skriver in en beräkning:

- - : Skriver en siffra. Om du vill ändra tecken, tryck på (Alternativ) och välj **Ändra tecken**.
- : Infogar ett decimaltecken.
- : Raderar siffran till vänster.
- : Tryck en gång ( + ) för att addera, två gånger ( - ) för att subtrahera, tre gånger (för \* ) för att multiplicera och fyra gånger (för / ) för att dividera. Du kan också trycka på (Alternativ) och välja önskad funktion.

- Visa summan genom att trycka på  (Alternativ) och välja *Visa resultat*. Håll ned  för att rensa displayen och göra en ny beräkning.

## ■ Konvertera valuta

### 1. Ställ in valutakursen så här:

- Tryck på  (Alternativ) och välj *Valutakurs*.
- Välj ett av växlingsalternativen och tryck på  (OK).

Om du t. ex. bor i Storbritannien och vill konvertera pund till finska mark väljer du *Nationell enhet i utländska enheter*.

- Skriv in namnet på valutan och tryck på  (OK).  infogar ett decimaltecken.

### 2. Konvertera valutan så här:

- Skriv in det belopp som ska konverteras.
- Tryck på  (Alternativ).
- Bläddra till *lationell* eller *utländsk* och tryck på  (OK). I exemplet ovan väljer du alltså *utländsk* eftersom du vill räkna om den nationella valutan (pund) till en utländsk valuta (mark).

## ■ Valutaomvandling i passningsläge

Valutaomvandling i passningsläge. För att kunna använda den här funktionen måste du först ställa in växlingskursen på menyn Kalkylator.

1. Skriv in det belopp som du vill konvertera till en annan valuta. Tryck på  om du vill infoga ett decimaltecken (en asterisk visas).
  2. Tryck på  eller  två gånger. Texten ovanför  ändras från Ring till Konvertera och asterisken ändras till ett decimaltecken.
  3. Tryck på  (Konvertera).
- Du kan återgå till passningsläge genom att trycka på  (OK).

## 14. Påminnelser (meny 10)

Med denna minneshjälp kan du spara korta textmeddelanden och koppla dem till ett alarm. Larmsignalen hörs när det inställda datumet och tidpunkten infaller.



Öppna menyn: I passningsläge, tryck på  (**Meny**), bläddra till **Påminnelser** och tryck på  (**Välj**).



**OBS:** Telefonen måste vara på för att du ska kunna använda funktionen. Slå inte på mobiltelefonen där det är förbjudet att använda den eller där den kan vålla störningar och fara.

### ■ Lägga till en påminnelse

1. Bläddra till **Lägg till ny** och tryck på  (**Välj**).
2. Skriv in påminnelsen (se Skriva text på sidan 40).
3. När påminnelsen är klar trycker du på  (**OK**) för att visa alternativen nedan. Bläddra till önskat alternativ och tryck på  (**OK**).
  - **Alarm på:** Ställer in ett alarm för påminnelsen. Skriv in datumet och tryck på  (**OK**) och skriv sedan in klockslaget och tryck på  (**OK**).
  - **Alarm av:** Inget alarm är inställt för påminnelsen.

## ■ Visa påminnelser

1. Bläddra till *Visa alla* och tryck på  (Välj).
2. Bläddra till en påminnelse. Du kan trycka på  (Alternativ) och använda följande funktioner:
  - *Ta bort*: Tar bort påminnelsen.
  - *Ändra*: Med den här funktionen kan du ändra påminnelsen och tidpunkt för alarmet.
  - *Sänd*: Du kan sända påminnelsen utan alarm som ett textmeddelande (SMS) till en annan kompatibel telefon.

## ■ Ta bort en påminnelse

1. Bläddra till *Ta bort* och tryck på  (Välj).
2. Bläddra till en av följande funktioner och tryck på  (OK):
  - *En i taget*: Tar bort påminnelserna en i taget. Välj den påminnelse som du vill ta bort och tryck på  (Radera).
  - *Alla*: Tar bort alla påminnelser. Tryck på  (Ja) för att bekräfta borttagningen.

## ■ När larmtiden infaller

Om telefonen är på avges en ljudsignal och lampan och påminnelsetexten blinkar. Du stänger av alarmet genom att trycka på . Om du trycker på  (Snooze) tystnar alarmet i ett par minuter. Om telefonen är avstängd visas påminnelsen när du slår på telefonen igen.

## 15. Klocka (meny 11)

Det finns en klocka på telefonen som även kan användas som alarmklocka.



Den här menyn innehåller tidsinställningar, ett stoppur och en timer.

Öppna menyn: I passningsläge, tryck på (Meny), bläddra till **Klocka** och tryck på (Välj).

### ■ Alarmklocka (meny 11-1)

Telefonen kan ställas in att larma vid önskad tid.

Om larmet inte är på när du öppnar funktionen skriver du in önskad alarmtid i timmar och minuter, och trycker på (OK).

Om larmet är på när du öppnar funktionen väljer du **På** för att ändra alarmtiden eller **Av** för att stänga av larmet.

#### När larmtiden infaller

Telefonen avger en alarmsignal med den volym som valts under **Ringvolym** (se sidan 72), blinkar och visar texten **Alarmtid!** Du stänger av alarmet genom att trycka på vilken tangent som helst.

Om du trycker på (**Snooze**) eller om telefonens signal ljuder i minst en minut, tystnar den några minuter och avger sedan ljudsignalen igen.

Om larmtiden infaller när telefonen är avstängd slås telefonen på och ljudsignalen avges. Om du trycker på någon knapp förutom (**Snooze**) får du en förfrågan om du vill aktivera telefonen för samtal. Tryck på (**Ja**) för att slå på telefonen, eller på för att låta den vara avstängd.



**OBS:** Slå inte på mobiltelefonen där det är förbjudet att använda den eller där den kan vålla störningar och fara.

## ■ Inställningar för klocka (meny 11-2)

Du kan slå på eller stänga av visning av tiden, ställa in klockan eller välja 12-timmars eller 24-timmarsvisning. När funktionen för visning av tid är aktiverad visas klockan i passningsläge.

Om batteriet tas bort från telefonen kan du behöva ställa in tiden igen.

## ■ Datuminställning (meny 11-3)

Med den här funktionen ställer du in rätt datum för den inbyggda klockan.

## ■ Stoppur (meny 11-4)

Med stoppuret kan du göra olika tidtagningar, t. ex. i olika sporter.

Stoppurets precision är en hundraedels sekund. Den längsta tid som kan mätas upp är 10 timmar.

Tänk på att den här funktionen belastar batteriet och att telefonens drifttid minskas. Använd inte funktionen för tidtagning i bakgrunden samtidigt som du använder andra funktioner i telefonen.



**OBS:** Telefonen måste vara på för att du ska kunna använda funktionen. Slå inte på mobiltelefonen där det är förbjudet att använda den eller där den kan vålla störningar och fara.

1. I den här menyn trycker du på  (**Starta**) när du vill starta tidtagningen.
2. Ta tiden genom att trycka på  (**Stoppa**). När tidtagningen är klar kan du trycka på  (**Alternativ**) och använda följande funktioner: Bläddra till önskad funktion och tryck på  (**Välj**).

**Start:** Börjar om tidtagningen från den föregående stopptiden.

**Nollställ:** Stoppar den aktuella tidtagningen och ställer och nollställer.

**Avsluta:** Avslutar till passningsläge. Om du vill fortsätta tidtagningen öppnar du menyn.

Ställ in att tidtagningen ska fortsätta i bakgrunden genom att trycka på  två gånger. Vid tidtagning blinkar  i passningsläge.

## ■ Timer (meny 11-5)

Med timern kan du ställa in att ett alarm ska utlösas efter en viss tid.



**OBS:** Telefonen måste vara på för att du ska kunna använda funktionen. Slå inte på mobiltelefonen där det är förbjudet att använda den eller där den kan vålla störningar och fara.

Ställ in alarmtiden genom att skriva in tidpunkten i timmar och minuter. Tryck på  (**Starta**) för att starta timern.

Om du vill stoppa timern eller ändra tiden öppnar du denna meny, markerar önskad funktion och trycker på  (**OK**).

När timern är aktiverad visas  i passningsläge.

När alarmtiden infaller avges en signal och en text blinkar i displayen. Du stänger av alarmet genom att trycka på vilken tangent som helst. Om du inte har tryckt på någon tangent inom 30 sekunder stängs alarmet automatiskt av.

## ■ Autom. uppdat. av datum & tid (meny 11-6)

Den här nättjänsten uppdaterar klockan i din telefon när du byter tidzon.

Om du väljer *På* uppdateras tiden och datumet automatiskt.

Om du väljer *Bekräfta först* måste du bekräfta innan tid och datum uppdateras.

Om du väljer *Av* uppdateras inte tiden och datumet.

## 16. Profiler (meny 12)

Du kan ställa in alla telefonens signaler och skärmläckare så att de fungerar som du vill genom att välja önskad inställningsgrupp eller en s.k. profil.



Detta gör det lätt att justera ringsignalen för olika situationer (t. ex. utomhusaktiviteter).

Öppna menyn: I passningsläge, tryck på (Meny), bläddra till *Profiler* och tryck på (Välj).

Du kan enkelt ändra inställningarna för den valda profilen i menyn Ljudsignal (se sidan 72).

### ■ Välja en profil

Om du vill ändra profil medan telefonen används gör du något av följande:

- I passningsläge eller under ett samtal: Tryck snabbt på ①. Bläddra till önskad profil och tryck på (OK).
- I menyn *Profiler* bläddrar du till önskad profil och trycker på (Välj), bläddrar till *Aktivera* och trycker på (OK).



**Tips!** om du snabbt vill aktivera profilen i passningsläge trycker du på ① och den sifbertangent som motsvarar den önskade profilen. Om du t. ex. vill aktivera profilen *Ljudlös* trycker du på ① och 3. Om du vill växla tillbaka till profilen *Normal* trycker du på ① och 2.

## ■ Ändra inställningarna i en profil

1. I menyn *Profiler* bläddrar du till den profil som du vill ändra inställningar för och trycker på  (Välj). Du kan välja mellan följande profiler:
  - *Normal*: Det här är standardinställningen.
  - *Ljudlös*: Stänger av alla ringsignaler. När ringsignalerna är avstängda visas  i passningsläge.
  - *Diskret*: Ställer in tysta ringsignaler.
  - *Högljudd*: Ställer in starka ringsignaler.
  - *(tom)*: Du kan ersätta denna profil med en profil som du får från exempelvis din operatör. Om du vill ha mer information om tillgänglighet och annat kontakter du operatören eller någon annan profilleverantör.
2. Bläddra till *Anpassa* och tryck på  (OK).
3. Bläddra till önskad inställning och tryck på  (Välj).
4. Bläddra till inställningen och tryck på  (OK).

## ■ Tillgängliga inställningar i en profil

### Ringsignalton

Ställer in ringsignalton för röstsamtal. Bläddra till önskad ringsignalton och tryck på  (OK). Ringsignaltoner som du har fått från någon annan eller som du har komponerat själv finns i slutet av listan.

## Ringvolym

Med den här funktionen ställer du in volymnivå för ringsignalton och textmeddelandetön. Bläddra till önskad nivå och tryck på  (OK).

## Ringsignalfunktion

Med den här funktionen ställer du in ringsignal för inkommande röstsamtal. Du kan välja mellan följande: *Ringning*, *Stegrande*, *En ringning*, *Ett pip* och *Ringer ej*.

När *Ringer ej* är markerat avges inga ringsignaltoner och  visas.

## Textmeddelandetön

Ställer in ringsignalton för textmeddelanden. Bläddra till önskad ton och tryck på  (OK).

## Volym för knapptoner

Inställning av volymnivå för knapptoner. Bläddra till önskad nivå och tryck på  (OK).

## Varningssignaler

Med den här funktionen kan du ställa in telefonen så att en varningston hörs t. ex. när batteriet nästan är slut. Denna inställning påverkar inte de ringsignaltoner som avser nättjänster.

## Vibrationssignal

Ställer in att telefonen vibrerar när det kommer ett röstsamtal. Du kan också ställa in att telefonen först ska vibrera och sedan ringa.

Vibrationssignalen fungerar inte när telefonen är ansluten till en laddare eller ett bordsställ.

## Skärmläckare

Ställer in vilken bild som ska visas i passningsläge efter en viss tidsperiod ('timeout'). Du kan välja bland bilderna som finns i menyn *Bildmeddelanden*.

Bläddra till *Av*, *På* (tidigare vald bild visas), *Timeout* eller *Skärmläckare* och tryck på  (OK).

Om du markerade *Skärmläckare* visas bilden för den aktuella profilen. Om du vill ändra den bläddrar du till önskad bild och trycker på  (*Använd*). Om du markerade *Timeout*, bläddrar du till önskat klockslag och trycker på  (OK).

Det går åt mycket ström när du använder animerade bilder som skärmläckare och telefonens användningstid minskar.

## Ändra namn

Du kan ändra namn på en profil. Den här funktionen är inte tillgänglig för profilen *Normal*.

Skriv in det nya namnet (se Skriva text på sidan 40) och tryck på  (OK).

## ■ Ta emot en profil (profilnamn, ringsignalton och skärmläckare)

Om någon sänder en profil till dig, t. ex. från en webbplats, hörs en meddelandetön och tillhörande text visas. Om du vill ha mer information om tillgänglighet och annat kontaktar du operatören eller någon annan profilleverantör.

1. Tryck på  (**Alternativ**) och välj **Detaljer** (för att visa detaljer om profilen), **Spara** (om du vill lägga till profilen i profillistan) eller **Överge** (om du vill ta bort profilen).
2. Om du väljer Detaljer bläddrar du till önskad inställning (profilnamn, ringsignalton eller skärmläckare) och trycker på  för att visa eller lyssna på den.

Om du väljer Spara bläddrar du till profilen som du vill ersätta med den nya och trycker på  (**OK**).

## 17. WAP-tjänster (Tjänster – meny 13)

---

I den här menyn kan du komma åt olika WAP-tjänster (Wireless Application Protocol), t. ex. för bankärenden, onlinespel och underhållning. Dessa tjänster är särskilt utformade för mobiltelefoner och hanteras av WAP-tjänsteleverantören.



**Öppna menyn:** I passningsläge, tryck på  (**Meny**), bläddra till *Tjänster* och tryck på  (**Välj**).



**OBS:** Telefonen måste vara på för att du ska kunna använda funktionen. Slå inte på mobiltelefonen där det är förbjudet att använda den eller där den kan vålla störningar och fara.

Kontrollera vilka WAP-tjänster som är tillgängliga och vilka priser och tariffer som gäller med din nätoperatör och/eller med WAP-tjänsteleverantören vars tjänster du vill använda. Tjänsteleverantören kan också ge dig instruktioner om hur du kan använda tjänsterna.

Observera att WML (Wireless Mark-up Language) används på WAP-sidor. Det går inte att visa HTML-webbsidor (Hyper-Text Mark-up Language ) på telefonen.

### ■ Åtkomst och användning av WAP-tjänster

1. Skaffa de anslutningsinställningar som krävs för att komma åt den WAP-tjänst du vill använda.  
Se Ställa in telefonen för en WAP-tjänst.

2. Spara anslutningsinställningarna.

Se Ställa in telefonen för en WAP-tjänst. Mer information finns i Ändra inställningar för visning av WAP-sidor.

3. Ringa upp (ansluta) till en WAP-tjänst. Se Ansluta till en WAP-tjänst på sidan 105.
4. Börja läsa WAP-tjänstens sidor. Se Läsa WAP-sidor på sidan 107.
5. När du läst färdigt avslutar du anslutningen till WAP-tjänsten. Se Avsluta en WAP-anslutning på sidan 108.

## ■ Ställa in telefonen för en WAP-tjänst

Du kan få anslutningsinställningarna som ett textmeddelande från den nätoperatör eller tjänsteleverantör som erbjuder WAP-tjänsten. Om du vill ha mer information kontakter du nätoperatören eller tjänsteleverantören eller går till Club Nokias webbplats ([www.club.nokia.com](http://www.club.nokia.com)).

Om du inte får tillgång till inställningarna på detta sätt kan du ange dem manuellt. För att få rätt inställningar kontakter du nätoperatören eller tjänsteleverantören. WAP-inställningarna kan exempelvis vara tillgängliga på nätoperatörens eller tjänsteleverantörens webbplats.

## Spara inställningarna som ett textmeddelande

När du får anslutningsinställningarna som ett textmeddelande visas meddelandet *Inställningar för tjänst mottaget*.

- Spara mottagna inställningar: Tryck på  (Alternativ), bläddra till *Spara* och tryck på  (Välj).
  - Om du vill visa inställningarna innan du sparar dem: Tryck på  (Alternativ), bläddra till *Visa* och tryck på  (Välj).
- Tryck på  (*Spara*) för att spara inställningarna eller  om du vill återgå till alternativlistan.

## Skriva in anslutningsinställningarna manuellt

För att få rätt inställningar kontaktar du nätoperatören eller tjänsteleverantören.

1. I menyn **Tjänster**, bläddra till **Inställningar** och tryck på  (**Välj**).
2. Tryck på  (**Välj**) när **Inställningar för anslutning** visas.
3. Bläddra till en uppsättning med anslutningsinställningar och tryck på  (**Alternativ**).  
En uppsättning är en grupp med inställningar som krävs för att ansluta till en WAP-tjänst.
4. Bläddra till **Ändra** och tryck på  (**Välj**).
5. Bläddra till varje inställning nedan och tryck på  (**Välj**). Gör alla obligatoriska inställningar en i taget.
  - **Startsida**: Skriv in webbadressen till WAP-tjänsten som du vill använda (tryck på  en stund) och tryck på  (**OK**).
  - **Anslutningstyp**: Bläddra till **Varaktig** eller **Tillfällig** och tryck på  (**Välj**).
  - **Anslutningssäkerhet**: Bläddra till **På** eller **Av** och tryck på  (**Välj**).  
När funktionen för anslutningssäkerhet är aktiverad försöker telefonen använda en säker anslutning till WAP-tjänsten. Om det inte finns någon säker anslutning tillgänglig genomförs inte anslutningen. Om du vill ansluta ändå med en anslutning som inte är säker, ställer du funktionen för anslutningssäkerhet på **Av**.
  - **Bärare**: Bläddra till **USSD** eller **Data** och tryck på  (**Välj**). Om du vill ha mer information om priser, överföringshastighet med mera, kontaktar du nätoperatören eller tjänsteleverantören.
  - **Servicekod** (visas om du använder USSD som bärare): Skriv in koden och tryck på  (**OK**).
  - **Servicenummer** (visas om du använder USSD som bärare): Skriv in servicenumret och tryck på  (**OK**).

- **Uppringt nummer** (visas om du använder Data som bärare): Skriv in numret och tryck på  (OK).
  - **IP-adress** (visas om du använder Data som bärare): Skriv in adressen (tryck på  en stund) och tryck på  (OK).
  - **Verifieringstyp** (visas om du använder Data som bärare): Bläddra till **Säker** eller **Normal** och tryck på  (Välj).
  - **Datasamtalstyp** (visas om du använder Data som bärare): Bläddra till **Analog** eller **ISDN** och tryck på  (Välj).
  - **Användarnamn** (visas om du använder Data som bärare): Skriv in användarnamnet (tryck på  en stund) och tryck på  (OK).
  - **Lösenord** (visas om du använder Data som bärare): Skriv in lösenordet och tryck på  (OK).
6. När du har gjort alla inställningar som krävs kan du ändra namnet på uppsättningen med inställningar. Tryck på  och sedan  (Alternativ), bläddra till **Ändra namn** och tryck på  (Välj). Skriv in namnet och tryck på  (OK).

Nu är inställningarna sparade och du kan ansluta till WAP-tjänsten. Se Ansluta till en WAP-tjänst.

## ■ Ansluta till en WAP-tjänst

Aktivera först inställningarna för WAP-tjänsten du vill ansluta till.

Om du vill använda samma WAP-tjänst (som du fick åtkomst till med alternativet **Till Start sida** i menyn **Tjänster** som förra gången behöver du inte aktivera inställningarna igen.

Aktivera inställningarna:

1. I menyn *Tjänster*, bläddra till *Inställningar* och tryck på  (*Välj*).
2. Bläddra till *Inställningar för anslutning* och tryck på  (*Välj*).
3. Bläddra till den uppsättning med inställningar du vill använda och tryck på  (*Alternativ*).
4. Bläddra till *Aktivera* och tryck på  (*Välj*).

Anslut sedan till WAP-tjänsten. Gör något av följande:

- Öppna WAP-tjänstens hemsida: I menyn *Tjänster*, bläddra till *Till Start sida* och tryck på  (*Välj*).  
ELLER
- Starta anslutningen i passningsläge: När du inte har skrivit in några tecken i displayen, håll ned . ELLER
- Välj bokmärket för WAP-tjänsten: I menyn *Tjänster*, bläddra till *Bokmärken* och tryck på  (*Välj*). Bläddra till önskat bokmärke och tryck på  (*Alternativ*). Bläddra till *Gå till* och tryck på  (*Välj*).

Kontrollera att aktuell uppsättning med inställningar kan användas med WAP-sidan som bokmärket hänvisar till. Om bokmärket inte visas (*Kontrollera inställningar* kanske visas) byter du anslutningsinställningar och försöker igen. ELLER

- Skriv in adressen till WAP-tjänsten: I menyn *Tjänster*, bläddra till *Gå till adress* och tryck på  (*Välj*). Skriv in adressen (tryck på  för specialtecken) till WAP-tjänsten och tryck på  (*OK*).

Observera att du inte behöver skriva prefixet http:// framför adressen eftersom det läggs till automatiskt. Om du vill använda ett annat protokoll än http (t. ex. ftp) lägger du till det prefixet.

## ■ Läsa WAP-sidor

När du har anslutit till WAP-tjänsten kan du börja läsa WAP-sidorna.

Telefonens tangentfunktioner kan variera mellan olika WAP-tjänster. Följ ledtexterna som visas på displayen. Om du vill ha mer information kontaktar du WAP-tjänsteleverantören.

### Allmänna riktlinjer för tangenter

- Använd  eller  när du vill bläddra WAP-sidorna och markera objekt. Dessa objekt kan exempelvis vara understruken text, dvs. en länk.
- Tryck på  eller  när du vill välja ett markerat objekt.
- Tryck på  om du vill gå tillbaka till föregående WAP-sida.
- Håll ned  om du vill koppla ned från WAP-tjänsten och avsluta samtalet.
- Tryck på  till  för att skriva in bokstäver och siffror och  för att skriva in specialtecken.
- Tryck på  (**Alternativ**) om du t. ex. vill visa följande alternativ. Bläddra till önskat alternativ och tryck på  (**Välj**).



**Till Startside:** Går tillbaka till WAP-tjänstens hemsida.

**Läs om:** Uppdaterar WAP-sidan.

**Välj:** Väljer en länk eller ett annan markerat objekt på WAP-sidan.

**Utseendeinst.:** Du kan bryta textrader och dölja bilder på WAP-sidor. Mer information finns i Ändra inställningar för visning av WAP-sidor på sidan 108.

**Bokmärken:** Du kan hantera bokmärken, t. ex. spara aktuell WAP-sida som ett bokmärke. Mer information finns i Spara och hantera bokmärken på sidan 109.

**Använd nr.:** Kopierar ett nummer från aktuell WAP-sida som du kan spara eller ringa upp och avslutar samtalet. Om WAP-sidan innehåller flera nummer kan du välja vilket du vill kopiera.

**Gå till adress:** Du kan ansluta till önskad WAP-sida. Skriv in WAP-adressen (tryck på  en stund) och tryck på  (**OK**).

**Töm cache:** Tömmer telefonens cacheminne (se Tömma cacheminnet på sidan 110).

**Säkerhetsinfo:** Visar om anslutningen är säker.

**Avsluta:** Avbryter bläddringen och avslutar samtalet.

**Visa bild:** Du kan rulla en bild eller animerad bild som inte får plats på displayen.  och  (eller  och ) rullar bilden uppåt eller nedåt.  och  rullar bilden från vänster till höger. tryck på  (**Alternativ**) för följande: **Nästa bild**, **Föreg. bild** eller **Spara bild**.

Med alternativet **Spara bild** kan du spara bilder och använda dem i meddelanden eller som skärmläckare, eller spara animerade bilder och använda dem som skärmläckare. Om bilden du vill spara är för stor för bildmeddelanden och skärmläckare kan du flytta rutan som visas över bilden, välja det område du vill spara och sedan trycka på  (**Välj**).

Observera att animerade bilder som sparas från WAP-sidor inte går att använda i bildmeddelanden.

## ■ Avsluta en WAP-anslutning

När du använder en WAP-tjänst: Tryck på  (**Alternativ**), bläddra till **Avsluta** och tryck på  (**Välj**). När texten **Avbryta pågående tjänst?** visas trycker du på  (**Ja**).

Anslutningen till WAP-tjänsten kopplas ned och samtalet avslutas.

## ■ Ändra inställningar för visning av WAP-sidor

1. I menyn **Tjänster**, bläddra till **Inställningar** och tryck på  (**Välj**).

2. Bläddra till *Inställningar för utseende* och tryck på  (Välj).
3. Bläddra till *Textbrytning* eller *Visa bilder* och tryck på  (Välj).
4. Välj *På* eller *Av* för *Textbrytning* och *Ja* eller *Nej* för *Visa bilder*.

När *Textbrytning* är inställt på *På* fortsätter texten på nästa rad om den inte får plats på en rad.

När *Visa bilder* är inställt på *Nej* visas inte bilder som finns på WAP-sidan. Detta kan göra att det går snabbare att bläddra på WAP-sidor som innehåller många bilder.

## ■ Spara och hantera bokmärken

### Om du inte har någon aktiv WAP-anslutning

1. I menyn *Tjänster*, bläddra till *Bokmärken* och tryck på  (Välj).
2. Bläddra till önskat bokmärke och tryck på  (Alternativ).

Välj ett bokmärke om du vill spara ett nytt bokmärke.

3. Bläddra till en av följande funktioner och tryck på  (Välj):
  - *Lägg till bokm.:* Du kan skapa ett nytt bokmärke utan att vara ansluten till en WAP-tjänst. Skriv in adressen till WAP-sidan och tryck på  (OK). Ange ett namn på WAP-sidan och tryck på  (OK).
  - *Gå till:* Ansluter till WAP-sidan som är kopplad till bokmärket.
  - *Ändra:* Du kan ändra markerat bokmärke.
  - *Radera:* Du kan ta bort markerat bokmärke.
  - *Sänd bokm.:* Du kan sända markerat bokmärke som ett textmeddelande till en annan telefon.

## Om du har en aktiv WAP-anlutning

1. Tryck på  (**Alternativ**), bläddra till *Bokmärken* och tryck på  (**Välj**).
2. Bläddra till önskat bokmärke och tryck på  (**Alternativ**).  
Välj ett bokmärke om du vill spara ett nytt bokmärke.
3. Bläddra till något av alternativen som beskrivs ovan och tryck på  (**Välj**).

Med funktionen *Spara bokm.* kan du spara aktuell WAP-sida som ett bokmärke.

## ■ Tömma cacheminnet

Informationen eller tjänsterna som du ansluter till sparas temporärt i telefonens cacheminne.

Om du har försökt att få åtkomst till eller har använt konfidentiell information som kräver lösenord (t. ex. ditt bankkonto) ska du tömma cacheminnet varje gång innan du använder telefonen så att inte information kan användas av någon annan..

Så här tömmer du cacheminnet:

- I menyn *Tjänster*, bläddra till *Töm cache* och tryck på  (**Välj**).

## ■ Upprätthålla en WAP-anlutning och ett röstsamtal samtidigt (när USSD är bärare)

Du kan svara på ett röstsamtal under en WAP-anlutning när USSD används som anslutningens bärare. Du kan också starta en WAP-anlutning under ett röstsamtal.

Observera att du inte kan ha ett röstsamtal och en WAP-anlutning samtidigt när Data används som bärare.

**Svara på ett samtal under en WAP-anslutning:**

1. Tryck på  (**Svara**) för att svara på samtalet.  
Du kan fortsätta att bläddra på WAP-sidorna under samtalet.
2. Om du vill avsluta samtalet men inte WAP-anslutningen trycker du på  (**Alternativ**) och väljer *Avsluta samtal*.  
Om du vill avsluta samtalet och WAP-anslutningen håller du ned .

**Starta en WAP-anslutning under ett samtal (när bäraren i aktiv uppsättning med anslutningsinställningar är USSD):**

1. Tryck på  och sedan  (**Alternativ**) och välj *Tjänster*.
2. Upprätta en WAP-anslutning och börja använda den på normalt sätt.

**■ Säkerhetscertifikat**

Med vissa WAP-tjänster, t. ex. banktjänster, behöver du ett säkerhetscertifikat. Genom att använda certifikat kan du upprätthålla säkerheten för anslutningar mellan telefonen och en WAP-gateway eller -server om alternativet *Anslutningssäkerhet* är inställt på *På*.

Du kan hämta certifikat från en WAP-sida om WAP-tjänsten kan hantera säkerhetscertifikat. När du har hämtat certifikatet kan du visa, spara eller ta bort det. Om du sparar certifikatet läggs det till i listan med certifikat på telefonen.

Du kan bara vara säker på att en WAP-gateway eller -server är vad den uppger sig för att vara efter att dess identitet har kontrollerats mot motsvarande certifikat på telefonen.

Ett meddelande visas på telefonens display om identiteten för aktuell WAP-gateway eller -server inte kan verifieras, om certifikatet inte är äkta eller om du inte har rätt certifikat på telefonen.

Visa listan med säkerhetscertifikat:

1. I menyn [Tjänster](#), bläddra till [Inställningar](#) och tryck på  ([Välj](#)).
2. Bläddra till [Säkerhetscertifikat](#) och tryck på  ([Välj](#)).

### Säkerhetsikon

När säkerhetsikonen (  ) visas under en WAP-anslutning är dataöverföringen mellan telefonen och aktuell WAP-gateway eller -server krypterad och säker. Aktuell WAP-gateway eller -server identifieras av inställningen [IP-adress](#) (om Data används som bärare), eller inställningen [Servicenummer](#) (om USSD används som bärare), i [Inställningar för anslutning](#).

Men säkerhetsikonen betyder inte att dataöverföringen mellan aktuell gateway och innehållsservern (där begärd resurs är lagrad) är säker. Det är upp till tjänsteleverantören att se till att dataöverföringen mellan en gateway och innehållsservern är säker.

## 18. SIM-tjänster (meny 14)

Förutom de funktioner som finns på telefonen kan SIM-kortet ge dig tillgång till ytterligare tjänster som du kommer till genom den här menyn.



Öppna menyn: I passningsläge, tryck på  (Meny), bläddra till meny 14 och tryck på  (Välj).

Visas endast om SIM-kortet stöder tjänsten. Namn och innehåll på menyn beror helt och hållet på vilka tjänster som finns tillgängliga.

Du kan ställa in telefonen så att ett meddelande visas när du använder SIM-kortstjänster. Se Bekräfta SIM-tjänster på sidan 80.

Vill du veta mer om tillgänglighet, priser samt hur du använder SIM-tjänsterna kan du kontakta SIM-kortsleverantören, t.ex. nätoperatören eller någon annan leverantör.

Det kan hända att du inte kan använda dessa tjänster om du inte sänder ett avgiftsbelagt textmeddelande (SMS) eller ringer ett avgiftsbelagt samtal.



**OBS:** Telefonen måste vara på för att du ska kunna använda funktionen. Slå inte på mobiltelefonen där det är förbjudet att använda den eller där den kan vålla störningar och fara.

## 19. Referensinformation

---

### ■ Sända DTMF-toner

Telefonen kan sända DTMF-toner för att kommunicera med telefonsvarare, datoriserade teletjänster, etc.

Ring ett samtal som vanligt. Tryck på  och sedan på  (**Alternativ**) och välj *Sänd DTMF*. Skriv in DTMF-strängen eller hämta den från telefonboken. Tryck sedan på  (**OK**).

### ■ Koder

Med koderna som beskrivs i detta avsnitt kan du förhindra otillåten användning av telefonen och SIM-kortet.

Du kan ändra koderna (utom PUK- och PUK2-koderna) med funktionen Ändra koder (se sidan 62).

### Säkerhetskod

Med säkerhetskoden förhindrar du otillåten användning av telefonen (se Säkerhetsnivå på sidan 82).

Den förinställda koden är 12345. Ändra koden (se Ändra koder på sidan 83) och ställ in att den ska anges för att telefonen ska kunna användas (se Säkerhetsnivå på sidan 82).

Spara koden på en säker plats, inte tillsammans med telefonen.

## PIN-kod

PIN-koden (Personal Identification Number) förhindrar otillåten användning av SIM-kortet. PIN-koden medföljer vanligen SIM-kortet.

När begäran om PIN-kod är aktiverad måste du ange koden varje gång du slår på telefonen (se PIN-kodskontroll på sidan 80).

Om du anger fel PIN-kod tre gånger i rad blockeras SIM-kortet. Skriv in PUK-koden och tryck på  (OK). Ange en ny PIN-kod och tryck på  (OK). Skriv den nya PIN-koden igen och tryck på  (OK).

## PIN2-kod

PIN2-koden, som medföljer vissa SIM-kort, krävs för att få tillgång till vissa funktioner, t. ex. kostnadsmätare. Dessa funktioner är tillgängliga endast om SIM-kortet stöder dem.

Om du anger fel PIN2-kod tre gånger i rad gör du på samma sätt som med PIN-koden, men använder PUK2-koden istället.

## PUK-kod

PUK-koden (Personal Unblocking Key) krävs för att ändra en blockerad PIN-kod. PUK-koden medföljer i vissa fall SIM-kortet. Om inte, kontakta din operatör och be om koden. Om du förlorar koden måste du kontakta operatören.

## PUK2-kod

PUK2-koden, som medföljer vissa SIM-kort, krävs för att ändra en blockerad PIN2-kod. Om du förlorar koden måste du kontakta operatören.

## Spärrlösenord

Spärrlösenordet krävs vid användning av funktionen *Samtalsspärrar* (se sidan 80). Du får detta lösenord av din nätoperatör.

## ■ Batteriinformation

Telefonen drivs med ett laddningsbart batteri.

Hantering av batteriet påverkar i hög grad hur det fungerar och hur länge det håller. Ta väl hand om det och följ riktlinjerna nedan.

## Laddning och urladdning av batteriet

- Ett nytt batteri fungerar bäst först när det har laddats upp och ur helt två eller tre gånger!
- Batteriet kan laddas och laddas ur hundratals gånger, men så småningom har det tjänat ut. När drifttiden (samtalstid och passningsläge) börjar förkortas märkbart är det dags att köpa ett nytt batteri.
- Använd endast batterier som är godkända av telefontillverkaren, och ladda endast batterierna med laddare som är godkända av tillverkaren.
- När en laddare inte används ska den kopplas bort från strömkällan. Lämna inte batteriet anslutet till laddaren mer än en vecka, eftersom överladdning kan förkorta batteriets livslängd. Ett fulladdat batteri som inte används laddas så småningom ur.
- För att få så lång drifttid som möjligt bör du ladda ur batteriet då och då genom att lämna telefonen påslagen tills den stänger av sig själv. Försök inte ladda ur batteriet på något annat sätt.
- Extrema temperaturer påverkar ditt batteris laddbarhet, det kan behöva kylas eller värmas först.

- När batteriets laddning börjar ta slut och endast några minuters samtalstid återstår hörs en ljudsignal, och *Batterinivån låg* visas hastigt. När ingen samtalstid alls återstår visas *Ladda batteriet*, en varningssignal hörs och telefonen stängs av automatiskt.

## Använda batteriet

- Använd endast batteriet för avsett ändamål.
- Använd aldrig laddare eller batteri som är skadade eller utslitna.
- Kortslut inte batteriet. Batteriet kan kortslutas oavsiktligt om det t.ex. förvaras i fickan eller i en väska tillsammans med ett metallföremål (ett mynt, ett gem eller en penna) som samtidigt kommer i direkt kontakt med batteriets + och - poler (de metallband som finns på batteriets baksida). Kortslutning av polerna kan skada batteriet och det föremål som kortsluter polerna.
- Om du lämnar batteriet i värme eller kyla, t.ex. i en stängd bil på sommaren eller vintern, minskar batteriets kapacitet och livslängd. Försök att alltid förvara batteriet i en temperatur mellan 15°C och 25°C.\* En telefon med för varmt eller kallt batteri kan tillfälligt sluta fungera, även om batteriet är fulladdat. Batterier är särskilt begränsade i temperaturer under -0°C.

NiMH-batterier är särskilt begränsade i temperaturer under -10°C. Li-Ion-batterier är särskilt begränsade i temperaturer under -0°C.

- Kasta aldrig batterier i öppen eld!



Batterier måste återvinnas eller tillvaratas på rätt sätt. Batterier får inte kastas på soptippen.

## Skötsel och underhåll

---

Din telefon är en tekniskt avancerad produkt framställd med stor yrkesskicklighet och bör behandlas med största omsorg. Om du följer nedanstående råd kommer du att kunna uppfylla kraven för att garantin skall gälla och ha nytta av produkten i många år. När du använder telefonen, batteri ELLER något annat tillbehör:

- Håll den och alla delar och tillbehör utom räckhåll för små barn.
- Skydda den mot fukt. Nederbörd, fukt och vätskor innehåller ämnen som kan fräta på de elektroniska kretsarna.
- Undvik att använda eller förvara den i dammiga och smutsiga miljöer. Telefonens rörliga delar kan ta skada.
- Förvara den inte på varma platser. Höga temperaturer kan förkorta livslängden för elektroniska apparater, skadar batterierna och kan smälta vissa plaster.
- Förvara den inte kallt. När telefonen värms upp (till sin normala temperatur) kan det bildas fukt på insidan av den, vilket kan skada de elektroniska kretsarna.
- Försök inte öppna den. Okunnig hantering av telefonen kan skada den.
- Tappa, skaka eller slå inte på den. Om den behandlas omilt kan kretskorten gå sönder.
- Använd inte starka kemikalier, lösningsmedel eller frätande/starka rengöringsmedel för att rengöra den. Torka av den med en mjuk trasa som fuktats med en mild tvållösning.
- Måla den inte. Målarfärg kan täppa till dess rörliga delar och hindra normal användning.
- Om telefonen, batteri, laddare eller andra tillbehör inte fungerar som de ska, ta dem till närmaste kvalificerade serviceverkstad återförsäljare. Personalen där kan hjälpa dig och se till att telefonen lagas om så behövs.

# Viktig säkerhetsinformation

---

## ■ Trafiksäkerhet

Använd inte mobiltelefon när du kör. Om du behöver tala i telefonen, stanna bilen på ett säkert ställe. Sätt alltid tillbaka telefonen ordentligt i hållaren. Lägg den inte löst på passagerarsätet eller någon annanstans, eftersom den kan slungas iväg vid en kollision eller häftig inbromsning.

Ett yttre larm som är kopplat till fordonets belysning eller signalhorn får inte användas på allmän väg.

Kom ihåg att trafiksäkerheten alltid kommer i första hand!

## ■ Användningsmiljö

Kom ihåg att respektera speciella föreskrifter inom de områden där de förekommer. Stäng alltid av telefonen när det är förbjudet att använda den, där den kan störa andra apparater i närheten eller på annat sätt utgöra en fara.

Om du ansluter telefonen eller ett tillbehör till någon annan enhet bör du läsa de detaljerade säkerhetsinstruktionerna i enhetens användarhandbok. Anslut inte inkompatibla produkter.

Precis som med annan mobil radiosändarutrustning bör telefonen endast användas i normalposition (hållen mot örat), av säkerhetsskäl och för att utrustningen ska fungera på bästa sätt.

## ■ Elektroniska enheter

De flesta moderna elektroniska utrustningar är skyddade mot radiosignaler. Det finns dock elektronisk utrustning som kanske inte är skyddad mot radiosignalerna från din mobiltelefon.

### Pacemaker

Pacemakertillverkare rekommenderar att man har ett avstånd på minst 20 cm mellan en trådlös handtelefon och en pacemaker för att undvika risken för störningar hos pacemakern. Dessa rekommendationer överensstämmer med oberoende forskning och rekommendationer från Wireless Technology Research.

Personer med pacemaker:

- Bör alltid hålla telefonen mer än 20 cm från sin pacemaker när telefonen slås på;
- Bör inte bära telefonen i en bröstficka;
- Bör lyssna med örat på motsatt sida av pacemakern för att minska risken för störningar.
- Om du har minsta anledning att misstänka att det uppstår störningar, stäng omedelbart av telefonen.

## Hörapparater

Vissa digitala mobiltelefoner kan orsaka störningar hos somliga hörapparater. Om sådana störningar skulle uppstå kan du kontakta din operatör.

## Annan medicinsk utrustning

Användning av utrustning som sänder ut radiosignaler, t.ex. mobiltelefoner, kan störa otillräckligt skyddade medicinska apparater. Rådfråga en läkare eller apparatens tillverkare för att avgöra om den har ett fullgott skydd mot externa radiosignaler eller om du har några frågor.

När det finns föreskrifter anslagna på sjukvårdsinrättningar som uppmanar dig att stänga av telefonen när du befinner dig där, bör du göra det. Sjukhus och sjukvårdsinrättningar använder ibland utrustning som kan vara känslig för externa radiosignaler.

## Fordon

Radiosignaler kan påverka elektroniska system i motorfordon (t.ex. elektronisk bränsleinsprutning, låsningsfria bromssystem, automatisk farthållare, system för krockkuddar) som är felaktigt installerade eller bristfälligt skyddade.

Kontrollera med tillverkaren eller dess representant angående ditt fordon. Om du installerar ny utrustning i fordonet bör du också rådfråga tillverkaren av utrustningen.

## Anslag

Stäng av telefonen på alla platser där förbud mot användning finns anslaget.

## ■ Områden med risk för explosion

Stäng av telefonen när du befinner dig på alla områden där det råder risk för explosion och lyd alla skyltar och instruktioner. Inom ett sådant område kan gnistor orsaka explosion eller brand som kan leda till kroppsskada eller t.o.m. döden.

Det rekommenderas att du stänger av telefonen vid bensinstationer. Kom också ihåg att följa de begränsningar för användning av radioutrustning som gäller i närheten av platser där man förvarar eller säljer bränsle, kemiska fabriker och pågående sprängningsarbeten.

Områden med risk för explosion är ofta men inte alltid klart utmärkta. Detta gäller även under däck på båtar; vid transport eller lagring av kemikalier; fordon som använder flytande bränsle (t.ex. propan eller butan); områden där luften innehåller kemikalier eller partiklar, som korn, damm eller metallpulver; och alla andra områden där du i normala fall kan förväntas bli ombedd att stänga av fordonets motor.

## ■ Fordon

Låt endast kvalificerad personal reparera eller installera telefonen i ett fordon. En felaktig installation eller reparation kan vara farlig, och kan innebära att telefonens garanti upphör att gälla.

Kontrollera regelbundet att all mobiltelefonutrustning i din bil är korrekt installerad och fungerar felfritt.

Förvara eller frakta inte brandfarliga vätskor, gaser eller explosiva ämnen tillsammans med telefonen eller dess tillbehör.

För fordon utrustade med krockkudde, kom ihåg att en krockkudde luftfylls med avsevärd kraft. Lägg inga föremål, varken fast installerad eller portabel radioutrustning i området ovanför krockkudden eller området där den vecklas ut. Om mobiltelefonutrustning är felaktigt installerad och krockkudden fylls med luft kan det orsaka allvarliga skador.

Stäng av telefonen innan du går ombord på ett flygplan. Att använda mobiltelefon inne i ett flygplan kan vara farligt för flygsäkerheten och störa telekommunikationen. Dessutom kan det vara olagligt.

Att inte respektera dessa rekommendationer kan leda till att användaren avstås från, eller förbjuds att använda mobiltelefonnätets tjänster samt till rättsliga åtgärder eller båda delar.

## ■ Nödsamtal



**Viktigt!** Denna telefon, liksom alla typer av mobiltelefoner, använder mobiltelefonnätet, det markbundna nätet, radiosignaler och användarprogrammerade funktioner, vilket gör det svårt att garantera förbindelse under alla förhållanden. Därför bör du aldrig lita enbart till en mobiltelefon för mycket viktiga samtal (t.ex. vid medicinska akutfall).

Telefonen måste vara på och finnas inom täckningsområdet för mobiltelefonnätet (med tillräcklig signalstyrka) för att du ska kunna ringa eller ta emot samtal. Det kan finnas mobiltelefonnät som inte tillåter nödsamtal. Det kan också hända att nödsamtal inte kan ringas medan vissa nätverkstjänster och/eller telefonfunktioner används. Kontrollera med den lokale operatören.

### Ringa ett nödsamtal:

1. Slå på telefonen (om den inte redan är på).  
Vissa nätverk kan kräva att ett giltigt SIM-kort är korrekt installerat i telefonen.
2. Håll ner knappen  i några sekunder för att aktivera telefonen för samtal.
3. Slå det aktuella nödnumret där du befinner dig (t.ex. 112 eller annat officiellt nödnummer). Nödnummer varierar mellan olika platser.
4. Tryck på  (Ring).

Om vissa funktioner används (tangentialås, nummrbegränsning, osv.) är det möjligt att du måste stänga av dem innan du kan ringa nödsamtal. Läs vidare i denna handbok och kontrollera med den lokale operatören.

Kom ihåg att ge information av olyckan så noggrant som möjligt när du ringer ett nödsamtal. Tänk på att din mobiltelefon kan vara den enda kontakt som finns med olycksplatsen - avbryt inte samtalet förrän du blir ombedd att göra det.

## A

|                                          |        |
|------------------------------------------|--------|
| alarmklocka .....                        | 93     |
| displayindikator .....                   | 22     |
| ändra ett namn och telefonnummer i       |        |
| telefonboken .....                       | 51     |
| ändra namn på en profil .....            | 100    |
| användningsmiljö .....                   | 119    |
| återställa standardinställningarna. Se   |        |
| grundinställ telefonen                   |        |
| återuppringa nummer .....                | 32     |
| återuppringning .....                    | 77     |
| automatisk textigenkänning .....         | 40     |
| avaktivera .....                         | 42     |
| displayindikator .....                   | 40     |
| välja en ordlista .....                  | 42     |
| automatisk uppdatering av datum          |        |
| och tid .....                            | 96     |
| automatiskt sparade telefonnummer. Se    |        |
| samtalslistor, utgående samtal, mottagna |        |
| samtal, missade samtal.                  |        |
| avbryta ett samtal .....                 | 31     |
| avsluta samtal .....                     | 31     |
| avvisa ett samtal .....                  | 20, 35 |

## B

|                                         |          |
|-----------------------------------------|----------|
| batterier                               |          |
| använda .....                           | 116, 117 |
| byta .....                              | 26       |
| ladda .....                             | 27, 116  |
| laddningsindikator .....                | 21       |
| ta bort .....                           | 25, 29   |
| urladdning .....                        | 116      |
| begränsade grupper .....                | 82       |
| displayindikator .....                  | 22       |
| belysning .....                         | 80       |
| slå på tillfälligt .....                | 19       |
| bildmeddelanden .....                   | 60       |
| bilmonteringssats (PPH-1) .....         | 79       |
| bläddra igenom menyerna och             |          |
| inställningarna .....                   | 20       |
| bläddringstangenter .....               | 20       |
| bokstäver                               |          |
| skriva in .....                         | 40       |
| växla mellan gemener och versaler ..... | 41, 43   |
| byta frontpanel .....                   | 29       |

## C

|                       |        |
|-----------------------|--------|
| cellinformation ..... | 79     |
| chat .....            | 59, 66 |

## D

|                                  |        |
|----------------------------------|--------|
| datuminställning .....           | 94     |
| displayen, tömma .....           | 20     |
| displayindikatorer .....         | 21     |
| alarmklocka .....                | 22     |
| automatisk textigenkänning ..... | 40     |
| begränsade grupper .....         | 22     |
| gemener/versaler .....           | 41, 43 |
| läsa textmeddelanden .....       | 59     |
| ljudlöst läge .....              | 22     |
| mottagna textmeddelanden .....   | 22     |
| normal textinmatning .....       | 43     |
| sifferläge .....                 | 44     |
| stoppur .....                    | 22     |
| tangentlås .....                 | 22     |
| telefonlinje 2 upptagen .....    | 22     |
| timer .....                      | 23     |
| vidarekoppla .....               | 22     |
| DTMF-toner                       |        |
| sända .....                      | 114    |

## F

|                            |    |
|----------------------------|----|
| fabriksinställningar ..... | 83 |
|----------------------------|----|

|                                     |    |
|-------------------------------------|----|
| flytta markören .....               | 20 |
| flytta namn och telefonnummer ..... | 51 |
| förbetald samtalstid. Se förbetalt  |    |
| SIM-kort                            |    |
| förbetalt SIM-kort .....            | 71 |
| frontpanel, byta .....              | 29 |

## G

|                              |        |
|------------------------------|--------|
| gemener/versaler             |        |
| växla mellan .....           | 41, 43 |
| grundinställ telefonen ..... | 83     |

## H

|                                         |            |
|-----------------------------------------|------------|
| hämta namn och telefonnummer från       |            |
| telefonboken .....                      | 20, 50     |
| snabbsökning .....                      | 33, 36, 39 |
| handsfree, använda .....                | 31         |
| headset (HDC-5) .....                   | 37, 79     |
| använda för röststyrd uppringning ..... | 56         |

## I

|                              |    |
|------------------------------|----|
| informationstjänst .....     | 64 |
| inkorg .....                 | 59 |
| inställningar .....          | 77 |
| återställa .....             | 83 |
| säkerhetsinställningar ..... | 80 |
| samtalsinställningar .....   | 77 |
| telefoninställningar .....   | 79 |

## K

|                              |    |
|------------------------------|----|
| internationella samtal ..... | 31 |
| spara utlandsprefix .....    | 39 |

|                                                               |    |
|---------------------------------------------------------------|----|
| kalkylator .....                                              | 88 |
| klocka .....                                                  |    |
| aktivera och avaktivera .....                                 | 94 |
| uppdatera i förhållande till tidzon ...                       | 96 |
| välja tidsformat .....                                        | 94 |
| koder .....                                                   |    |
| ändra .....                                                   | 83 |
| Se även PIN-kod, PIN2-kod, PUK-kod,<br>PUK2-kod, säkerhetskod |    |
| komponera en ringsignalton .....                              | 73 |
| kopiera namn och telefonnummer .....                          | 51 |

## L

|                            |         |
|----------------------------|---------|
| ladda ett batteri .....    | 27, 116 |
| ladda ur ett batteri ..... | 116     |
| laddningsindikator .....   | 21      |
| lämna menyfunktioner ..... | 20      |
| låsa tangenterna .....     | 22, 37  |
| läsa textmeddelanden ..... | 59      |
| ljudlöst läge .....        | 22      |
| ljudsignaler .....         | 72      |
| knapptonvolym .....        | 75, 99  |
| ringsignaltoner .....      | 72, 98  |

## M

|                                 |        |
|---------------------------------|--------|
| Se även profiler                |        |
| speltoner .....                 | 86     |
| textmeddelandetonen .....       | 75, 99 |
| varningstoner .....             | 75, 99 |
| ljudstyrkan .....               | 20, 32 |
| lyssna på röstmeddelanden ..... | 36     |
| mallar .....                    | 62     |
| markör, flytta .....            | 20     |
| MCN. Se cellinformation.        |        |
| meddelandeformat .....          | 63     |
| mellanslag, infoga .....        | 43     |
| menyfunktioner .....            |        |
| lämna .....                     | 46     |
| lista över .....                | 47     |
| öppna .....                     | 45     |
| mikrofon, stänga av .....       | 32     |
| minne, välja .....              | 53     |
| minnesfunktioner. Se Telefonbok |        |
| missade samtal .....            | 69     |
| Se även samtalslistor           |        |
| mottagna samtal .....           | 69     |
| Se även samtalslistor           |        |
| mottagna textmeddelanden .....  | 59     |

## N

|                                       |         |
|---------------------------------------|---------|
| namn och telefonnr i telefonboken     |         |
| definiera visning .....               | 53      |
| flytta .....                          | 51      |
| kontrollera ledigt utrymme .....      | 53      |
| kopiera .....                         | 51      |
| sända till en annan telefon .....     | 52      |
| välja minne .....                     | 53      |
| namn och telefonnummer                |         |
| spara .....                           | 51      |
| namn och telefonnummer i telefonboken |         |
| ändra .....                           | 51      |
| ringa ett samtal med .....            | 32      |
| spara .....                           | 39      |
| ta bort .....                         | 51      |
| visa .....                            | 20      |
| nät                                   |         |
| välja .....                           | 79      |
| nättjänster                           |         |
| kommandoredigerare .....              | 65      |
| nödsamtal .....                       | 16, 122 |
| Nokia Navi-knapp .....                | 20, 21  |
| normal textinmatning .....            | 40, 43  |
| displayindikator .....                | 43      |
| nummer till meddelandecentral .....   | 63      |

|                                                 |    |
|-------------------------------------------------|----|
| nummer, ta bort ett nummer från displayen ..... | 39 |
| nummerbegränsning .....                         | 81 |

## P

|                                             |        |
|---------------------------------------------|--------|
| påminnelser .....                           | 91     |
| passningsläge .....                         | 21     |
| displayindikatorer i .....                  | 21     |
| valutaomvandling .....                      | 90     |
| PIN2-kod .....                              | 115    |
| PIN-kod .....                               | 115    |
| begäran .....                               | 80     |
| ledtext .....                               | 28     |
| profilbilder .....                          | 72     |
| profiler .....                              | 97     |
| aktivera .....                              | 97     |
| ändra .....                                 | 98     |
| ändra namn .....                            | 100    |
| inställningar .....                         | 72, 98 |
| välja i passningsläge eller i en meny ..... | 19     |
| PUK2-kod .....                              | 115    |
| PUK-kod .....                               | 115    |

## R

|                              |        |
|------------------------------|--------|
| rensa displayen .....        | 20, 43 |
| rensa/avsluta, tangent ..... | 20     |

|                                          |        |
|------------------------------------------|--------|
| avvisa ett samtal .....                  | 35     |
| lämna en menyfunktion .....              | 46     |
| radera en bokstav .....                  | 43     |
| rensa displayen .....                    | 43     |
| ta bort ett nummer från displayen ..     | 39     |
| ringa ett samtal .....                   | 31     |
| under samtal .....                       | 34     |
| ringsignaltoner .....                    | 72, 98 |
| definiera för ett visst telefonnummer .. | 52     |
| ljudlöst .....                           | 22     |
| skapa .....                              | 73     |
| ringsignaltyper .....                    | 72, 99 |
| ringsignalvolym .....                    | 72, 99 |
| röstbrevlåda                             |        |
| spara telefonnummer .....                | 65     |
| vidarekoppla samtal .....                | 84     |
| röstmeddelanden                          |        |
| lyssna på .....                          | 36     |
| Se även röstbrevlåda                     |        |
| röststyrd uppringning .....              | 54     |
| använda HDC-5 headset .....              | 56     |
| lägga till ett röstmärke för ett namn    |        |
| eller telefonnummer .....                | 55     |
| ringa ett samtal med .....               | 55     |

## S

|                               |         |
|-------------------------------|---------|
| säkerhetsinformation .....    | 15, 119 |
| säkerhetsinställningar        |         |
| begäran om säkerhetskod ..... | 82, 114 |
| begränsade grupper .....      | 82      |
| nummerbegränsning .....       | 81      |
| PIN2-kod .....                | 115     |
| PIN-kod .....                 | 115     |
| PIN-kodsk kontroll .....      | 80      |
| PUK2-kod .....                | 115     |
| PUK-kod .....                 | 115     |
| säkerhetsnivå .....           | 82      |
| samtalsspärrar .....          | 80      |
| spärrlösenord .....           | 116     |
| säkerhetskod .....            | 17, 114 |
| begäran .....                 | 82      |
| ledtext .....                 | 28      |
| säkerhetsnivå .....           | 82      |
| samtal                        |         |
| avbryta .....                 | 31      |
| avsluta .....                 | 31      |
| avvisa .....                  | 35      |
| internationella samtal .....  | 31      |
| nödsamtal .....               | 122     |
| ringa .....                   | 31      |

|                                              |        |                                                    |         |
|----------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------|---------|
| ringa ett nytt samtal under ett samtal ..... | 34     | begäran om nätkommandon .....                      | 65      |
| ringa med hjälp av telefonboken .....        | 32, 50 | namn och telefonnummer till en annan telefon ..... | 52      |
| röststyrd uppringning .....                  | 54     | textmeddelanden .....                              | 57      |
| servicenummer .....                          | 50     | sända DTMF-toner .....                             | 114     |
| snabbuppringning .....                       | 33, 77 | senast slagna nummer .....                         | 32, 69  |
| spärra .....                                 | 80     | Se även samtalslistor                              |         |
| svara .....                                  | 35     | servicekommandoredigerare .....                    | 65      |
| svara på ett samtal under ett samtal .....   | 35     | servicenummer, ringa .....                         | 50      |
| ta emot .....                                | 35     | sifferläge, displayindikator .....                 | 44      |
| växla mellan två samtal .....                | 34, 36 | siffertangenter .....                              | 19      |
| vidarekoppla .....                           | 35, 84 | signalstyrka .....                                 | 21      |
| samtal väntar .....                          | 78     | SIM-kort                                           |         |
| samtalsbegränsningar. Se samtals spärrar     |        | använda .....                                      | 24      |
| samtalskostnader .....                       | 70     | sätta i .....                                      | 24      |
| begränsning .....                            | 70     | SIM-tjänster .....                                 | 113     |
| välja enheter .....                          | 71     | skärmläckare .....                                 | 76, 100 |
| samtalskostnadsinställningar .....           | 70     | skiljetecken .....                                 | 43      |
| samtalslistor .....                          | 68     | skötsel och underhåll .....                        | 118     |
| samtals spärrar .....                        | 80     | skriv                                              |         |
| lösenord .....                               | 116    | automatisk textigenkänning .....                   | 40      |
| samtalstider .....                           | 69     | namn i telefonboken .....                          | 39      |
| sända                                        |        | normal textinmatning .....                         | 40, 43  |
|                                              |        | påminnelser .....                                  | 91      |
|                                              |        | textmeddelanden .....                              | 57      |

|                                         |            |
|-----------------------------------------|------------|
| välkomsttext .....                      | 79         |
| skriva in bokstäver .....               | 19, 39     |
| automatisk textigenkänning .....        | 40         |
| normal textinmatning .....              | 40, 43     |
| skriva in siffror .....                 | 19         |
| slå på och stänga av .....              | 19, 28     |
| smileys .....                           | 62         |
| SMS-meddelanden. Se textmeddelanden     |            |
| snabbguide .....                        | 3          |
| snabbsökning .....                      | 33, 36, 39 |
| snabbuppringning .....                  | 33, 53     |
| spara namn och telefonnummer i          |            |
| telefonboken .....                      | 39, 51     |
| spärra ett samtal .....                 | 80         |
| specialtecken .....                     | 43         |
| spel .....                              | 86         |
| speltoner .....                         | 72, 86     |
| språk i displaytexter .....             | 79         |
| standardinställningar, återställa ..... | 83         |
| stänga av mikrofonen .....              | 32         |
| stoppur .....                           | 94         |
| displayindikator .....                  | 22         |
| strömbrytare .....                      | 19         |
| svara på samtal .....                   | 35         |
| svara utan knapptryckning .....         | 78         |

## T

|                                       |            |
|---------------------------------------|------------|
| under samtal .....                    | 35         |
| svara utan knapptryckning .....       | 78         |
| ta bort                               |            |
| automatiskt sparade                   |            |
| telefonnummer .....                   | 69         |
| nummer från displayen .....           | 39         |
| tecken .....                          | 20         |
| textmeddelanden .....                 | 59         |
| ta emot en ringsignalton .....        | 75         |
| ta emot ett namn och telefonnummer .. | 52         |
| ta emot samtal .....                  | 35         |
| under samtal .....                    | 35         |
| tangenter                             |            |
| låsa .....                            | 22, 37     |
| ljudsignaler .....                    | 72, 75, 99 |
| översikt .....                        | 19         |
| telefonbok                            |            |
| ändra ett namn och                    |            |
| telefonnummer .....                   | 51         |
| ange hur innehållet i telefonboken    |            |
| ska visas .....                       | 53         |
| använda .....                         | 50         |
| flytta namn och telefonnummer .....   | 51         |
| hämta namn och telefonnummer ....     | 50         |

|                                   |        |                                     |        |
|-----------------------------------|--------|-------------------------------------|--------|
| kontrollera ledigt utrymme .....  | 53     | nummer till meddelandecentral ..... | 63     |
| kopiera namn och telefonnummer .. | 51     | sända .....                         | 57     |
| öppna .....                       | 50     | skriva .....                        | 57     |
| under samtal .....                | 50     | smileys .....                       | 62     |
| ringa ett samtal med .....        | 32, 50 | spara .....                         | 57     |
| sända namn och nummer till        |        | ställa in lagringstid .....         | 63     |
| en annan telefon .....            | 52     | ta bort .....                       | 59     |
| spara ett namn och                |        | visa .....                          | 60     |
| telefonnummer .....               | 39, 51 | textmeddelandetoner .....           | 75, 99 |
| ta bort namn och telefonnummer    |        | tidshantering                       |        |
| från telefonboken .....           | 51     | alarmklocka .....                   | 93     |
| välja minne för namn och          |        | påminnelser .....                   | 91     |
| telefonnummer .....               | 53     | stoppur .....                       | 94     |
| telefoninställningar .....        | 79     | timer .....                         | 95     |
| telefonlinje                      |        | tidzon. Se automatisk uppdatering   |        |
| displayindikator .....            | 22     | av datum och tid                    |        |
| välja .....                       | 78     | tillbehör                           |        |
| textmeddelanden                   |        | bilmonteringssats (PPH-1) .....     | 31, 79 |
| besvara .....                     | 59     | headset (HDC-5) .....               | 56, 79 |
| displayindikator .....            | 22     | timer .....                         | 95     |
| inställningar .....               | 62, 63 | displayindikator .....              | 23     |
| läsa .....                        | 59     | tjänster                            |        |
| leveransrapporter .....           | 64     | SIM-tjänster .....                  | 113    |
| mallar .....                      | 62     | tom display. Se passningsläge       |        |
| meddelandeformat .....            | 63     | trafiksäkerhet .....                | 119    |

## U

|                        |    |
|------------------------|----|
| uppringda nummer ..... | 20 |
| utkorg .....           | 60 |

## V

|                                           |            |
|-------------------------------------------|------------|
| välkomsttext .....                        | 79         |
| valuta, konvertera .....                  | 89         |
| valutakonvertering .....                  | 89         |
| valutaomvandling<br>i passningsläge ..... | 90         |
| varningstoner .....                       | 72, 75, 99 |

|                                                                     |            |
|---------------------------------------------------------------------|------------|
| vibrationssignaler .....                                            | 72, 75, 99 |
| vidarekoppla .....                                                  | 35, 84     |
| displayindikator .....                                              | 22, 85     |
| vidarekoppla ett samtal .....                                       | 35         |
| vidarekoppla samtal .....                                           | 35, 84     |
| visa ditt telefonnummer för den<br>du ringer .....                  | 78         |
| visitkort. Se sända namn och<br>telefonnummer till en annan telefon |            |

## BEGRÄNSAD TILLVERKARGARANTI UTFÄRDAD TILL KÖPARE

### I DELAR AV REGION EUROPA & AFRIKA

Denna begränsade garanti skall gälla för köpare av Nokia Mobile Phones produkter i delar av Region Europa & Afrika, såvida inte någon annan garanti utfärdats till köparen av den som sålt produkten eller av någon i tidigare försäljningsled. Nokia Mobile Phones Ltd (Nokia) garanterar med nedan angivna begränsningar att denna NOKIA-produkt (Produkten) vid tidpunkten för avlämnandet till köparen är fri från materialfel, designfel och tillverkningsfel.

1. Denna begränsade garanti kan endast göras gällande av köpare som är slutkund (Kunden). Denna begränsade garanti begränsar inte i) den rätt som Kunden kan ha enligt tvingande lag eller ii) den rätt som Kunden kan ha gentemot den som sålt Produkten.
2. Denna begränsade garanti kan göras gällande under tolv (12) månader från det att Produkten avlämnades till Kunden. Om Kunden vidareöverläter Produkten, kan förvärvaren göra gällande den begränsade garantin endast under den tid som återstår av Kundens garantiperiod. Denna begränsade garanti gäller endast vid köp som skett i någon av Europeiska Unionens medlemsstater samt i Bosnien, Bulgarien, Cypern, Estland, Island, Israel, Kroatien, Lettland, Litauen, Makedonien, Malta, Norge, Polen, Rumänien, Schweiz, Slovakien, Slovenien, Tjeckien, Turkiet och Ungern.
3. Under garantiperioden åtar sig Nokia att efter eget val antingen avhjälpa materialfel, designfel och tillverkningsfel i Produkten eller genomföra omleverans. Nokia åtar sig att härigenom förse Kunden med en fungerande Produkt. Alla utbytta delar i Produkten tillkommer Nokia med äganderätt.
4. En Produkt som reparerats eller omlevererats ges inte någon ny eller förlängd garantiperiod.
5. Denna begränsade garanti gäller inte fel i målade skal eller andra personanpassade delar. Om upplåsning eller låsning av en operatörs s.k. SIM-lock är erforderlig, äger Nokia rätt att begära av Kunden att denne först skall vända sig till operatören för upplåsning eller låsning av operatörens SIM-lock innan reparation eller omleverans sker.
6. Denna begränsade garanti gäller inte försämring till följd av normal användning. Denna begränsade garanti gäller inte heller om
  - i. felet beror på att Produkten har använts i strid mot bruksansvisningen (owner's/user manual), behandlats ovarsamt, utsatts för fukt eller vätska eller extrema temperaturer eller andra extrema miljöfaktorer eller utsatts för snabb förändring av temperatur eller annan miljöfaktor, korrosion, oxidation, oauktoriserad modifikation eller anslutning, oauktoriserad öppning eller reparation, reparation med icke godkända reservdelar, vanvård, oriktig installation, olyckshändelse, naturkraft, spill av födoämnen eller vätska, inverkan från kemiska produkter eller annan händelse utanför Nokias kontroll (innefattande utan begränsningar felaktigheter i

förbrukningsdelar, såsom batterier vilka naturligen har en begränsad funktionstid, eller brott eller skada på antenn) om inte felet direkt orsakats av materialfel, designfel eller tillverkningsfel;

- ii. Kunden inte underrättat Nokia eller någon av dess auktoriserade serviceverkstäder om felet inom trettio (30) dagar från att felet upptäcktes inom garantiperioden;
  - iii. Kunden inte återsänt Produkten till Nokia eller någon av dess auktoriserade serviceverkstäder inom trettio (30) dagar från att felet upptäcktes inom garantiperioden;
  - iv. Produktens serienummer, accessory date-kod, eller dess IMEI-nummer har avlägsnats, ändrats eller gjorts oläsliga;
  - v. felet beror på brister i mobiltelenätet;
  - vi. felet beror på att Produkten har använts tillsammans med eller har anslutits till något tillbehör som inte har tillverkats och tillhandahållits av Nokia eller eljest använts på annat sätt än som är avsett;
  - vii. felet beror på kortslutning av batteriet eller att sammanfogningarna i batterihöljet eller att battericellerna är felaktiga eller uppvisar tecken på yttre åverkan eller att batteriet har använts i utrustning för vilket det inte är avsett eller eljest har använts på annat sätt än som är avsett; eller
  - viii. Produktens mjukvara behöver uppgraderas på grund av förändringar i mobiltelenätet.
7. För att kunna framställa krav grundade på denna begränsade garanti skall Kunden antingen i) hos någon säljare av Produkten uppvisa ett läsbart och oförändrat originalexemplar av garantisedeln med uppgift om namn och adress till den som sålt Produkten till Kunden, datum och plats för köpet, produkttyp och IMEI-nummer eller annat serienummer eller ii) hos den som sålt Produkten till Kunden uppvisa ett läsbart och oförändrat originalexemplar av inköpskvitto innehållande samma information som nämnts beträffande garantisedel.
8. Denna begränsade garanti anger uttömmande de rättigheter som Kunden har mot Nokia och anger samtidigt uttömmande de skyldigheter som Nokia har gentemot Kunden med anledning av fel i Produkten. Denna begränsade garanti ersätter och träder istället för varje annan garanti som kan ha meddelats eller uppfattats och varje annat ansvar, vare sig sådan annan garanti eller sådant ansvar grundar sig på muntlig eller skriftlig uppgift, icke-tvingande lag, avtal eller utomobligatorisk skadeståndsrätt eller andra rättsprinciper. Nokia är inte ansvarigt för följdskada eller annan indirekt förlust. Nokia är inte under några omständigheter ansvarigt för indirekt förlust, kostnader eller utlägg. Nokia är inte heller under några omständigheter ansvarigt för direkt förlust, kostnader eller utlägg om Kunden är en juridisk person.
9. Förändring eller tillägg till denna begränsade garanti kan inte åberopas om inte Nokia i förväg givit sitt skriftliga samtycke till förändringen eller tillägget.

## ■ GARANTIKORT

FYLL I MED VERSALER

Köparens namn:

Adress:

Land:

Telefonnummer:

Datum för köp (dag/månad/år):

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Produkttyp (etikett under batteri):

\_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_

Produktmodell (etikett under batteri):

\_\_\_\_\_

Serienummer (etikett under batteri):

| | | | | | / | | / | | | | | | / |

Plats för köp:

Butikens namn:

Butikens adress:

Stamp

