

Yayınlanan elektronik kullanım kılavuzu için "Nokia Kullanım Kılavuzu Şartlar ve Koşullar, 7.Haziran.1998" geçerlidir ("Nokia User's Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998").

Kullanım Kılavuzu



9353155

2 baskı

YGUNLUK BİLDİRİMİ NOKIA MOBILE PHONES Ltd olarak biz, tamamen kendi sorumluluğumuzda olmak üzere NHM-6NX ürününün aşağıdaki yönetmeliğin (Council Directive:1999/5/EC) ilgili maddelerine uygun olduğunu beyan ederiz.

Copyright © Nokia Mobile Phones 2001. Tüm hakları mahfuzdur.

Önceden Nokia'nın yazılı izni alınmaksızın, bu belge içindekilerin tamamı veya bir bölümü herhangi bir biçimde yeniden oluşturulamaz, kopyalanamaz, çoğaltılamaz, taklit edilemez, başka bir yere aktarılamaz, dağıtılamaz, saklanamaz veya yedeklenemez.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright (C) 1997-2001. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.

"Nokia" ve "Nokia Connecting People", Nokia Corporation'ın tescilli markalarıdır. Burada adı geçen diğer ürün ve şirket isimleri, kendi sahiplerinin ticari markaları ve ticari adları olabilir.

Navi ve Nokia Xpress-on, Nokia Mobile Phones'un ticari markalarıdır. Nokia tune, Nokia Corporation'un ticari markasıdır.

Nokia, sürekli bir gelişim politikası izlemektedir. Bu belgede tanımlanan herhangi bir üründe önceden bildiride bulunmaksızın değişiklik ve yenilik yapma hakkını saklı tutar.

Nokia, hiçbir durumda, meydana gelme nedeni ne olursa olsun oluşabilecek herhangi bir gelir, kar veya veri kaybından veya özel, arızı, bir netice olarak hasıl olan ya da dolaylı hasar veya kayıplardan sorumlu tutulamaz.

İşbu belgenin içeriği "olduğu gibi" sunulmaktadır. Yürürlükteki kanunların gerektirdiği haller dışında, ticari olarak satılabilirlik, iyi bir evsafıta olma ve belirli bir amaca uygunluk ile ilgili zımni garantiler de dahil olmak üzere ancak bunlarla kısıtlı kalmamak şartıyla, işbu belgenin doğruluğu, güvenilirliği veya içeriği ile ilgili olarak, açık veya zımni herhangi bir garanti verilmemiştir. Nokia, herhangi bir zamanda, önceden bildiride bulunmaksızın, işbu belgeyi değiştirme veya geçersiz kılma hakkını saklı tutar.

Bazı aksesuarların temini, bölgelere göre farklılık gösterebilir. Bu konuda, lütfen size en yakın Nokia bayiine danışınız. Lütfen, pilleri uygun şekilde imha ediniz.

Hızlı ve kolay

Bu Nokia telefonu tercih ettiğiniz için teşekkürler! Aşağıdaki sayfalarda telefonunuzun kullanımına yönelik bazı ipuçları sunulmaktadır. Bu kılavuzun farklı bölümlerinde daha ayrıntılı bilgi sunulmaktadır.

■ Telefonunuzu kullanmadan önce

1. Telefona bir SIM kart takın. Bkz. SIM kartı takma, sayfa 23.
2. Bataryayı yerine takın ve şarj edin. Bkz. SIM kartı takma, sayfa 23 ve Bataryayı şarj etme, sayfa 26.
3.  tuşunu basılı tutarak telefonunuzu açın (bkz. sayfa 27).
Ayrıca bkz. Ekran göstergeleri, sayfa 21.

■ Arama fonksiyonları

Arama Yapılması

Sırasıyla alan kodunu ve telefon numarasını tuşlayın ve  (**Arama yap**) tuşuna basın.

Aramayı bitirme

 (**Bitir**) tuşuna basın.

Gelen aramayı cevaplama

 (**Cevapla**) tuşuna basın.

Telefon numarasını yeniden çevirme

Bekleme modunda  tuşuna bir kez basın  veya  tuşunu kullanarak istediğiniz numaraya ilerleyin ve  (**Arama yap**) tuşuna basın.



Kulaklık ses seviyesini ayarlama

Görüşme sırasında  veya  tuşuna basın.

Telesekreterin aranması

Bekleme modunda  tuşunu basılı tutun. Ayrıca bkz. Telesekreter numarası (Menü 2-9), sayfa 64.

Sesli aramayla arama yapma

İstediğiniz telefon numarasına bir ses etiketi ekleyin (bkz. sayfa 52). Bekleme modunda  tuşunu basılı tutun ve arama yapmak için ses etiketini söyleyin.

■ Telefon rehberi fonksiyonları

Hızlı kaydet

Telefon numarasını tuşlayın ve  tuşunun üstündeki metni *Kaydet* olarak değiştirmek için  veya  tuşuna basın.  (*Kaydet*) tuşuna basın.

İsmi tuşlayın ve  (*Tamam*) tuşuna basın.

Hızlı bul

Bekleme modunda,  tuşuna basın, (ismin ilk harfini girin) ardından istediğiniz ismi görüntülemek için  veya  tuşuna basarak ilerleyin. İlgili telefon numarasını görüntülemek için  tuşunu basılı tutun.



■ Menü fonksiyonlarına girme ve çıkma

Girme

 (**Menü**) tuşuna basın. İstediğiniz menü fonksiyonuna gitmek için  veya  tuşunu kullanın ve  (**Seç**) tuşuna basın. Alt menüler ve ayarlama seçenekleri için bu işlemi yineleyin.

Çıkma

Önceki menü düzeyine dönmek için  tuşuna basın. Bekleme moduna dönmek için  tuşunu basılı tutun.

■ Diğer gerekli fonksiyonlar

Tuş takımını kilitleme / kilidi açma

Bekleme modunda, hızlı biçimde  ve sonra  tuşuna basın.

Telefon seslerini farklı ortamlar için ayarlama

Hızlı biçimde  tuşuna basın ve istediğiniz seçeneğe gitmek için  veya  tuşunu kullanın ve  (**Tamam**) tuşuna basın.



İçindekiler

Hızlı ve kolay.....	3
İçindekiler.....	6
Güvenliğiniz İçin	15
Genel bilgiler.....	17
Satış paketi üzerindeki etiketler	17
Güvenlik kodu.....	17
Şebeke hizmetleri	17
Aksesuarlar ve bataryalar	18
1. Telefonunuz.....	19
Tuşları kullanma	19
Açma-kapatma tuşu	19
Sayı tuşları	19
Navi tuşu	20
Kaydırma tuşları	20
C tuşu	20
Ekran göstergeleri.....	21
Bekleme modu.....	21
Menü fonksiyonlarıyla ilgili temel göstergeler	21
2. Başlarken.....	23
SIM kartı takma	23
SIM kartı kullanma	23
SIM kartı telefona takma.....	23
Bataryayı şarj etme	26

Telefonu açma ve kapatma	27
Telefonu açma	27
Telefon PIN kodu veya güvenlik kodu girilmesini isterse:	27
Telefonu kapatma	28
Nokia Xpress-on™ kapaklarını değiştirme	28

3. Temel fonksiyonlar 30

Arama yapma	30
Ahizesiz kullanım moduna geçme	30
Uluslararası aramalar	30
Kulaklık ses düzeyinin ayarlanması	31
Mikrofonu kapatma	31
En son aranan numarayı yeniden arama	31
Telefon rehberini kullanarak arama yapma	31
Telefon numarasını hızlı arama	32
Görüşme sırasında yeni bir arama yapma	33
Sesli arama	33
Gelen aramayı cevaplama	33
Arama aktarma veya reddetme	34
Görüşme sırasında gelen bir aramayı cevaplama	34
Sesli mesajları dinleme	35
Tuş takımını kilitleme	35
Zil sesi tonu seçme (Menü 5-1)	36
Tüm telefon tonlarını tek bir ayarla ayarlama	36
Telefon numaralarını isimle kaydetme	37
Metin yazma	38
Her karakter için harf tuşlarına yalnızca bir kere basarak (akıllı klavye)	38
Bileşik sözcüklerin yazılması	40
Akıllı metin girişi için sözlük seçme	40
Akıllı metin girişini kapatma	41

Her karakter için harf tuşlarına bir veya birkaç kez basarak (geleneksel metin girişi)	41
4. Menüleri kullanma	43
Menü fonksiyonlarına erişme	43
İlerleyerek	43
Kısayol kullanarak	44
Menü fonksiyonundan çıkma	44
Menü fonksiyonlarının listesi	45
5. Rehber (Menü 01)	48
İsim ve telefon numarası çağırma (Menü 01-1)	48
Servis numarası arama (Menü 01-2)	48
İsim ve telefon numarası kaydetme (Menü 01-3)	49
İsim ve telefon numarası silme (Menü 01-4)	49
İsim ve telefon numarasını düzeltme (Menü 01-5)	49
İsim ve telefon numarası kopyalama veya taşıma (Menü 01-6)	49
Telefon numarasına zil sesi tonu atama (Menü 01-7)	50
İsim ve telefon numarası yollama ve alma (Menü 01-8)	50
İsim ve telefon numarası alma	50
Seçenekler (Menü 01-9): Kullanılan bellek, Tarama tipi ve Hafıza durumu	51
İsim ve telefon numaraları için hafıza seçme (Kullanılan bellek)	51
Kaydedilen isimlerin ve telefon numaralarının görüntülenme şeklini seçme - Tarama tipi	51
Rehberdeki boş alan miktarını kontrol etme - Hafıza durumu	51
Hızlı arama tuşuna telefon numarası atama (Menü 01-10)	52
Hızlı arama tuşlarını kullanma	52
Sesli arama (Menü 01-11)	52
İsim ve telefon numarasına ses etiketi ekleme	53
Ses etiketi kullanarak arama yapma	54

Ses etiketi dinleme.....	54
Ses etiketini değiştirme.....	55
Ses etiketi silme.....	55
6. Mesajlar (Menü 2)	56
Yazılı mesaj yazma ve gönderme (Menü 2-1)	56
Mesaj yazma.....	56
Yazılı mesaj okuma (Gelen mesajlar - Menü 2-2).....	58
Kaydettiğiniz bir mesajı görüntüleme (Giden mesajlar - Menü 2-3)	59
Resimli mesajlar (Menü 2-4).....	59
Resimli mesaj aldığınızda	60
Bu menüde mesaj görüntülediğinizde.....	60
Resimli mesaj gönderilmesi.....	60
Şablonlar (Menü 2-5).....	61
Suratlar (Menü 2-6).....	61
Mesaj ayarları (Menü 2-7)	61
Ayar grubu 1 (Menü 2-7-1)	62
Mesaj merkezi numarası	62
Mesaj tipi	62
Mesaj geçerliliği	62
Ortak 1 (Menü 2-7-2)	63
İletim raporları.....	63
Aynı merkez yoluyla yanıtla.....	63
Karakter desteği	63
Bilgi servisi (Menü 2-8)	63
Telesekreter numarası (Menü 2-9)	64
Servis komutu yazımı (Menü 2-10).....	64
7. Sohbet (Menü 3)	65
Sohbet başlatma	65

8. Arama kaydı (Menü 4).....	67
Cevapsız aramalar (Menü 4-1)	68
Arayan numaralar (Menü 4-2)	68
Aranan numaralar (Menü 4-3)	68
Son arama listelerinin silinmesi (Menü 4-4)	68
Arama süresini göster (Menü 4-5).....	68
Arama ücretlerini göster (Menü 4-6).....	69
Arama ücreti ayarları (Menü 4-7)	69
Arama ücreti limiti.....	69
Ücreti göster	70
Önceden ödenmiş kredi (Menü 4-8).....	70
9. Zil sesleri (Menü 5).....	71
Zil sesi tonu (Menü 5-1)	71
Zil sesi seviyesi (Menü 5-2)	71
Gelen arama bildirimi (Menü 5-3).....	71
Besteleyici (Menü 5-4).....	72
Yeni bir zil sesi oluşturma.....	72
Zil sesi alma	74
Mesaj bildirim tonu (Menü 5-5).....	74
Tuştakımı ses tonları (Menü 5-6).....	74
Uyarı tonları (Menü 5-7)	74
Titreşimle bildirim (Menü 5-8).....	74
Profil grafiği (Menü 5-9)	75
10. Ayarlar (Menü 6).....	76
Arama ayarları (Menü 6-1)	76
Otomatik tekrar arama	76
Hızlı arama	76
Arama bekleme seçenekleri	77

Numaranızın yollanması	77
Kullanılan telefon hattı	77
Otomatik cevap.....	78
Telefon ayarları (Menü 6-2).....	78
Dil.....	78
Hücre bilgi ekranı.....	78
Açılış notu	78
Şebeke seçimi	79
Aydınlatma	79
SIM güncelleme bildirimleri	79
Güvenlik ayarları (Menü 6-3).....	80
PIN kodunun sorulması.....	80
Arama engelleme servisi	80
Sabit arama.....	81
Sınırlı abone grubu	81
Güvenlik seviyesi	82
Giriş kodlarının değiştirilmesi	82
Fabrika ayarlarına geri dön (Menü 6-4)	83
11. Aktarma (Menü 7)	84
Aktarma modu seçme.....	84
12. Oyunlar (Menü 8).....	86
Tüm oyunların ayarını değiştirme	86
Oyun oynama.....	87
Club Nokia WAP servisiyle bağlantı kurma	87
13. Hesaplamalar (Menü 9)	89
Hesaplama yapılması	89
Para birimi dönüştürme işlemi yapma	90

Bekleme modunda para birimi dönüştürme.....	91
14. Hatırlatmalar (Menü 10).....	92
Hatırlatma ekleme.....	92
Hatırlatmaları görüntüleme.....	93
Hatırlatma silme	93
Hatırlatma zamanı geldiğinde	93
15. Saat (Menü 11)	94
Çalar saat (Menü 11-1)	94
Saat ayarları (Menü 11-2)	95
Tarihi ayarla (Menü 11-3)	95
Kronometre (Menü 11-4).....	95
Geri sayım sayacı (Menü 11-5).....	96
Tarih ve saat oto. güncelleme (Menü 11-6).....	97
16.Tercihler (Menü 12)	98
Kullanılacak tercihi seçme	98
Tercih ayarlarını değiştirme	99
Tercih içinde kullanabileceğiniz ayarlar	99
Zil sesi tonu.....	99
Zil sesi seviyesi	100
Gelen arama bildirimi	100
Mesaj bildirim tonu	100
Tuştakımı ses tonları	100
Uyarı tonları.....	100
Titreşimle bildirim	101
Profil grafiği (Ekran koruyucu)	101
Yeni isim	101
Tercih alma (tercih adı, zil sesi tonu ve profil grafiği)	102

17.WAP servisleri (Gezgin – Menü 13).....	103
WAP servisleri erişimi ve kullanımında temel adımlar.....	103
Telefonu WAP servisleri için ayarlama	104
Yazılı mesaj olarak alınan ayarları kaydetme.....	104
Bağlantı ayarlarını el ile girme.....	105
WAP servisiyle bağlantı kurma	106
WAP servisinin sayfalarını tarama	108
Tuşları kullanma hakkında genel bilgiler.....	108
WAP bağlantısını kesme	109
WAP sayfalarının görünüm ayarlarını değiştirme	110
Yer imleri kaydetme ve yönetme.....	110
WAP bağlantısı yokken	110
WAP bağlantısı sürerken	111
Önbelleği boşaltma	111
Aynı anda WAP bağlantısı ve sesli arama yapma (taşıyıcı USSD ise)	112
Güvenlik sertifikaları	112
18. SIM servisleri (Menü 14).....	114
19. Referans bilgileri	115
DTMF tonları gönderme	115
Giriş kodları	115
Güvenlik kodu.....	115
PIN kodu	116
PIN2 kodu.....	116
PUK kodu	116
PUK2 kodu.....	116
Engelleme şifresi.....	117
Batarya bilgileri.....	117
Bataryayı şarj etme ve boşaltma	117

Bataryaların kullanımı	118
Bakım ve Onarım	119
Önemli güvenlik bilgileri	120
Dizin	124

Güvenliğiniz İçin



Bu basit talimatları okuyun. Bu kurallara uyulmaması tehlikeli ya da yasalara aykırı sonuçlar doğurabilir. Bu kılavuzda daha ayrıntılı açıklamalar yer almaktadır.



ÖNCE YOL GÜVENLİĞİ

Cep telefonu elinizdeyken motorlu taşıt kullanmayın; önce aracınızı park edin.



GİRİŞİM

Tüm mobil telefonlar performansı etkileyen girişime neden olabilir.



HASTANELERDE TELEFONU KAPATIN

Her türlü düzenleme ya da kurala uyun. Tıbbi cihazların yakınında telefonunuzu kapatın.



UÇAKTA TELEFONUNUZU KAPATIN

Telsiz telefonlar girişime neden olabilir. Uçakta kullanılması yasalara aykırıdır.



BENZİN ALIRKEN TELEFONU KAPATIN

Telefonunuzu benzin istasyonunda, yakıt veya kimyasal madde yakınında kullanmayın.



PATLAMA YAPILAN YERLERDE TELEFONUNUZU KAPATIN

Patlama yapılan yerlerde telefonunuzu kullanmayın. Kısıtlamalara ve düzenleme ya da kurallara uyun.



DİKKATLİ KULLANIN

Yalnızca normal konumda (kulağa yakın) kullanın. Antene gereksiz yere dokunmayın.



YETKİLİ SERVİSE BAŞVURUN

Yalnızca kalifiye personel aleti monte etmeli veya onarmalıdır.



AKSESUARLAR VE BATARYALAR

Yalnızca onaylı aksesuar ve bataryaları kullanın. Uyumsuz ürünleri bağlamayın.



DiĞER CİHAZLARA BAĞLANILMASI

Başka bir cihaza bağlanırken, kullanım kılavuzundaki detaylı güvenlik talimatlarını okuyun. Uyumsuz ürünleri bağlamayın.



ARAMA YAPMA

Telefonun açık ve hizmete hazır olduğundan emin olun. Telefon numarasını, alan koduyla birlikte tuşlayın, sonra  (**Arama yap**) tuşuna basın. Aramayı bitirmek için  (**Bitir**) tuşuna basın. Gelen aramayı cevaplamak için  (**Cevapla**) tuşuna basın.



ACİL ARAMALAR

Telefonun açık ve hizmete hazır olduğundan emin olun. Ekranı temizlemek için  tuşunu birkaç saniye basılı tutun. Acil numarayı tuşlayın, sonra  (**Arama yap**) tuşuna basın. Yerinizi bildirin. Aksi istenmedikçe konuşmayı bitirmeyin.

Genel bilgiler

■ Satış paketi üzerindeki etiketler

Telefonunuzla birlikte verilen etiketler, servis ve müşteri desteği ile ilgili önemli bilgiler içermektedir. Bu etiketleri güvenli bir yerde saklayın.

■ Güvenlik kodu

Güvenlik kodu, telefonunuzu yetkisiz kullanımlara karşı korur. Bu kod telefonla birlikte verilir. Kod için 12345 değeri önceden ayarlanmıştır. Kodu değiştirin (bkz. Giriş kodlarının değiştirilmesi, sayfa 82) ve telefonu bu kodu isteyecek biçimde ayarlayın (bkz. Güvenlik seviyesi, sayfa 82). Yeni kodunuzu kimseye söylemeyin ve unutulma olasılığına karşı gizli bir yerde yazılı bir kopyasını saklayın.

■ Şebeke hizmetleri

Bu kullanım kılavuzunda açıklanan cep telefonu, GSM 900 ve GSM 1800 şebekelerinde kullanılmak üzere onaylanmıştır.

Çift bant şebekede çalışabilme, şebekeye bağlı bir özelliktir. Bu özelliğe abone olup olamayacağınızı ve kullanıp kullanamayacağınızı öğrenmek için yerel şebeke operatörüne başvurun.

Bu kılavuzdaki bazı özelliklere Şebeke Hizmetleri adı verilir. Bu hizmetler telsiz hizmet sağlayan kurumlar tarafından verilen özel hizmetlerdir. Bu Şebeke Hizmetlerinden yararlanabilmeniz için, bu hizmet(ler)e yerel hizmet sağlayan kuruluşlardan abone olmanız ve kullanım talimatlarını almanız gerekir.

■ Aksesuarlar ve bataryalar

Bu aygıt, güç kaynağı olarak ACP-7, ACP-8, LCH-9 ve DCV-10 ile birlikte kullanılmak üzere tasarılanmıştır. Diğer güç kaynaklarının kullanılması, bu aygıt için verilen onayları geçersiz hale getirir ve tehlikeli olabilir.



Uyarı! Bu telefon modeliyle birlikte, yalnızca kullanılması telefon imalatçısı tarafından onaylanan batarya, şarj cihazı ve aksesuarları kullanın. Başka tip malzeme kullanılması, telefon için geçerli olan onay ve garantileri geçersiz kılacak ve tehlikeli olacaktır.

Onaylı aksesuarları edinmek için bayinize başvurun.

Herhangi bir aksesuarın güç kablosunu prizden çekerken, kabloyu değil fişi çekin.

1. Telefonunuz

Bu bölümde, telefonunuzun tuşları ve ekran göstergeleri tanıtılmıştır. Bu kılavuzun farklı bölümlerinde daha ayrıntılı bilgi sunulmaktadır.

■ Tuşları kullanma

Açma-kapatma tuşu

① tuşunun basılı tutulması, telefonun açılmasını veya kapanmasını sağlar.

Bekleme modunda bu tuşa kısa bir süre basılırsa, telefonun seslerinin farklı ortamlar için ayarlanmasını sağlayan tercih listesi kısa bir süre görüntülenir.

Bir menü fonksiyonunda bu tuşa kısa bir süre basılırsa, ışıklar 15 saniye için yanar.



Sayı tuşları

② - ⑨ arasındaki tuşlar, sayıları ve harfleri tuşlamanızı sağlar.


* ve #, farklı fonksiyonlarda çeşitli amaçlar için kullanılır.

Navi tuşu

Telefonun kullanımı genellikle, ekranın altındaki (2) Nokia Navi™ tuşuna (☞) dayalıdır.

Bu tuşun fonksiyonu, üstünde gösterilen kılavuz metne (1) göre değişir.

Bu kullanım kılavuzunda, ☞ simgesinin ardından ilgili kılavuz metin gelmektedir; örneğin, ☞ (Menü) veya ☞ (Seç).

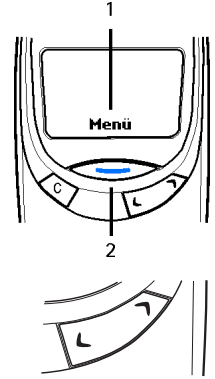

Kaydırma tuşları

Bekleme modunda: ☞, telefon rehberinde saklanan isimleri ve telefon numaralarını gösterir. ☞, en son aranan numaraların listesini gösterir.

Menüde: Bu tuşlar, menüleri ve ayarları görüntülemenizi sağlar.

Bir isim veya numara tuşlarken veya mesaj metni yazarken:

☞ imleci sola taşır ve ☞ imleci sağa taşır.


Arama sırasında: Bu tuşlar kulaklık ses düzeyini ayarlar.

C tuşu

Bir isim veya numara tuşlarken: Bu tuş soldaki karakteri siler. Bu tuş basılı tutulduğunda, ekrandaki tüm karakterler silinir.

Bir menü fonksiyonunda: Bu tuş, bir önceki menü düzeyine dönmenizi sağlar. Menüden çıkmak için bu tuşu basılı tutun.

Arandığınızda: Bu tuşa basılması, aramanın reddedilmesini sağlar.




■ Ekran göstergeleri

Ekran göstergeleri, size telefonun yapmakta olduğu işlemle ilgili bilgi verir.

Bekleme modu

Aşağıda tanımlanan göstergeler, telefon kullanıma hazır olduğunda ve kullanıcı tarafından henüz bir giriş yapılmadığında ekranda görüntülenir. Bu ekran görüntülendiğinde, telefon 'bekleme modundadır'.

1. Telefonunuzun şu anda hangi hücresel şebekede kullanıldığını gösterir.
2. Bulduğunuz yerdeki hücresel şebekenin sinyal gücünü gösterir. Çubuk ne kadar uzunsa, sinyal o kadar güçlü demektir.
3. Batarya şarj düzeyini gösterir. Çubuk ne kadar uzunsa, batarya o kadar dolu demektir.
4. Nokia Navi™ tuşunun (☞) geçerli fonksiyonunu gösterir.

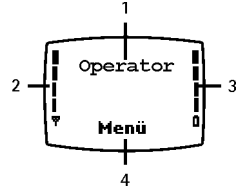

Menü fonksiyonlarıyla ilgili temel göstergeler

Telefon bekleme modundayken, aşağıdaki göstergelerden birisi veya birden çoğu görüntülenebilir:



Devam eden bir aramanız olduğunu gösterir.

Bkz. Arama yapma, sayfa 30 ve WAP servisiyle bağlantı kurma, sayfa 106.



Bir metin veya resim mesajı aldığınızı gösterir.

Bkz. Yazılı mesaj okuma (Gelen mesajlar – Menü 2-2), sayfa 58 ve Resimli mesajlar (Menü 2-4), sayfa 59.



"Gelen çağrı uyarısı" ayarı **Kapalı** olarak ayarlandığından, arandığınızda telefonun çalmayacağını ve sinyal sesi duyulmayacağını gösterir.

Bkz. Zil sesleri (Menü 5), sayfa 71 ve Tercihler (Menü 12), sayfa 98.



Telefonun tuş takımının kilitli olduğunu gösterir. Bkz. Tuş takımını kilitleme, sayfa 35.



Çalar saatin açık olduğunu gösterir. Bkz. Çalar saat (Menü 11-1), sayfa 94.



Tüm aramalarınızın aktarılacağını belirtir. Bkz. Aktarma (Menü 7), sayfa 84.



Aramalarınızın bir sınırlı abone grubu ile kısıtlanmış olduğunu belirtir (şebeke hizmeti). Bkz. Sınırlı abone grubu, sayfa 81.

2

Yalnızca telefon hattı 2'yi kullanarak arama yapabileceğinizi belirtir (şebeke hizmeti). Bkz. Kullanılan telefon hattı, sayfa 77.



Arka planda kronometrenin çalışmakta olduğunu belirtir. Bkz. Kronometre (Menü 11-4), sayfa 95.



Arka planda geri sayım sayacının çalışmakta olduğunu belirtir. Bkz. Geri sayım sayacı (Menü 11-5), sayfa 95.



Rehberden seçtiğiniz isim veya telefon numarasının SIM kartta kayıtlı olduğunu gösterir. Bkz. İsim ve telefon numarası çağırma (Menü 01-1), sayfa 48.

2. Başlarken

Telefonu kullanmadan önce, bir SIM kart takmanız ve bataryayı takıp şarj etmeniz gerekir.

■ SIM kartı takma

Telefon yalnızca geçerli bir SIM kart takılarak kullanılabilir. Kartı şebeke operatörünüzden veya servis sağlayıcınızdan edinebilirsiniz.

SIM kartı kullanma



- Tüm küçük SIM kartlarını çocukların erişemeyeceği yerlerde bulundurun.
- SIM kart ve temas yüzeyleri çizilme ve bükülmelerle kolaylıkla zarar görebileceğinden, kartı tutarken, yerine takarken ya da yerinden çıkartırken dikkatli olun.

SIM kartı telefona takma

- SIM kartı takmadan önce daima telefonun kapalı olmasına dikkat edin ve bataryayı çıkartın.

1. Arka kapağı çıkartın:


Kilitleme mandalına (1) basın, kapağı (2) kaydırın ve kaldırarak çıkartın (3).

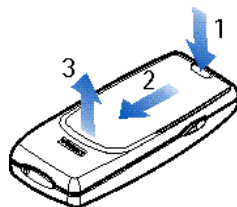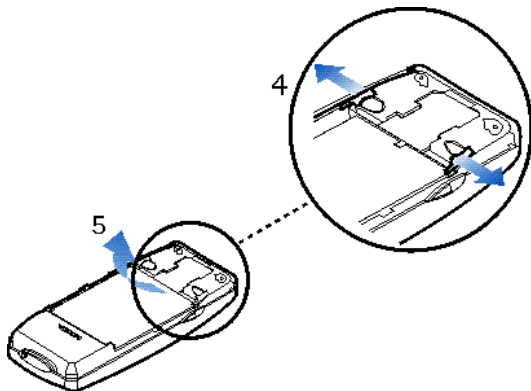**2. Bataryayı çıkartın:** İki mandalı ters yönde itin (4) ve bataryayı çıkartın (5).


3. SIM kartı takın:

SIM kartını dikkatli bir şekilde SIM kartı yuvasına yerleştirin (6).


Kartın üzerindeki altın konnektörlerin aşağı ve kesik köşenin sola gelmesine dikkat edin.

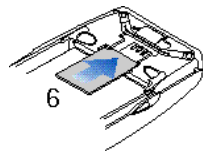**4. Bataryayı takın:**

Batarya üzerindeki altın konnektörleri telefon üzerindeki ilgili konnektörlerle hizalayın ve bataryanın diğer ucunu yerine oturuncaya kadar itin (7).

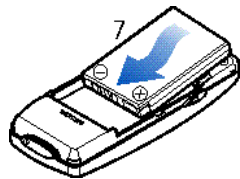
**5. Arka kapağı takın:**

Arka kapak üzerindeki iki mandalı telefonun içindeki ilgili yuvalara takın (8) ve kapağı yerine oturuncaya kadar telefonun alt kısmına doğru kaydırın (9).

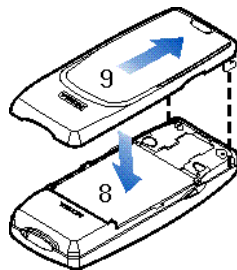

■ Bataryayı şarj etme

- Kapakların herhangi biri çıkartılmış durumdayken bataryayı şarj etmeyin. Ayrıca bkz. Batarya bilgileri, sayfa 117.
1. Şarj cihazından gelen kabloyu telefonun alt kısmına takın.
 2. Şarj cihazını prize takın. Batarya gösterge çubuğu aşağı yukarı hareket etmeye başlar.
 - Açık durumdaysa, telefon şarj sırasında kullanılabilir.
 - Batarya tamamen boşaldıysa, şarj göstergesinin görünmesi birkaç dakika alabilir.
 - Şarj süresi, kullanılan şarj cihazına, bataryaya ve bataryada ne kadar güç kaldığına bağlıdır. Örneğin, telefonla birlikte verilen bataryanın şarj edilmesi, ACP-7 şarj cihazıyla en çok altı saat sürer.
 - **Şarj olmuyor** görüntülenirse, şarj askıya alınmış demektir. Bir süre bekledikten sonra, şarj cihazının fişini prizden çekin ve tekrar takarak işlemi yeniden deneyin. Şarj işlemi yine de gerçekleşmiyorsa, ürün yetkili satıcısına başvurun.
 3. Batarya tam olarak şarj edildiğinde, gösterge çubuğu durur. Şarj cihazının önce fişini prizden çekin ve ardından diğer bağlantı ucunu telefondan çıkartın.

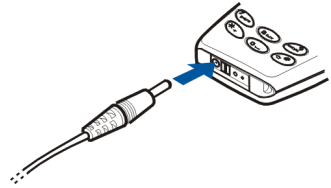

■ Telefonu açma ve kapatma

Telefonu açma

① tuşuna basın ve tuşu bir saniye süreyle basılı tutun.

Telefon PIN kodu veya güvenlik kodu girilmesini isterse:

Kodu girin ve  (Tamam) tuşuna basın.

Ayrıca bkz. PIN kodunun sorulması, sayfa 80, Güvenlik seviyesi, sayfa 82, ve Giriş kodları, sayfa 115.



Uyarı! Telsiz telefon kullanımının yasak olduğu veya etkileşim ve tehlikeye neden olabileceği durumlarda telefonu açmayın.



Not:

- Telefonu yalnızca her iki kapak da takılıyken kullanın.
- Normal pozisyon: Telefonu, diğer herhangi bir telefonu tuttuğunuz gibi tutun.
- Telefonunuzun yerleşik bir anteni vardır (resimdeki gri renkli alan). Başka herhangi bir radyo vericisi alette olduğu gibi, telefon açıkken antene gerekmedikçe dokunmayın. Antenle temas konuşma niteliğini etkiler ve telefonun gereğinden yüksek bir güç düzeyinde çalışmasına neden olabilir. Görüşme sırasında antene dokunulmaması, telefonunuzla en uygun sinyal algılama performansına ve konuşma süresi değerine ulaşılmasını sağlar.



Telefonu kapatma

ⓘ tuşunu bir saniye süreyle basılı tutun.




İpucu: İsterseniz, bekleme modunda ⓘ tuşuna **hızlı** bir biçimde basın, ☎ veya ☎ tuşunu kullanarak **Kapat!** seçeneğine ilerleyin ve ⓘ (Tamam) tuşuna basın.


■ Nokia Xpress-on™ kapaklarını değiştirme

- Nokia Xpress-on™ kapaklarını değiştirmeden önce, her zaman telefonu kapatın ve şarj cihazıyla veya diğer cihazlarla bağlantısını kesin.
- Telefonun kapaklarını her zaman takılı tutun. 119. sayfada Bakım ve Onarım başlığı altında yer alan açıklamaları dikkatlice okuyun.

1. **Arka kapağı çıkartın:** Kilitleme mandalına (1) basın, kapağı (2) kaydırın ve kaldırarak çıkartın (3).

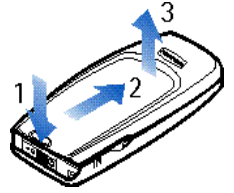


2. **Ön kapağı çıkartın:** Kapağı, telefonun alt tarafındaki kısımdan başlayarak yavaşça çekin (4).

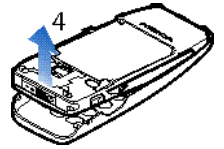


3. **Tuş takımını takın:** Tuş takımını ön kapağa takın (5).



4. **Ön kapağı takın:** Telefonun üst kısmını ön kapağın üst kısmıyla hizalayın ve telefonu yerine oturuncaya kadar kapağa doğru itin (6).

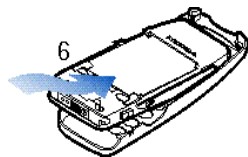

5. **Arka kapağı takın:** Arka kapak üzerindeki iki mandalı telefonun içindeki ilgili yuvalara takın (7) ve kapağı yerine oturuncaya kadar telefonun alt kısmına doğru kaydırın (8).

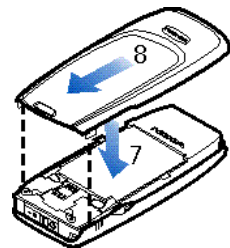

3. Temel fonksiyonlar

■ Arama yapma

1. Bekleme modunda,  ve  arasındaki tuşları kullanarak telefon numarasını tuşlayın. **Menü** metni **Arama yap** olarak değişir.
Hatalı bir karakter tuşladığınızda, soldaki karakteri silmek için  tuşuna basın.
2.  (**Arama yap**) tuşuna basın ve yanıt bekleyin. **Arama yap** metni **Bitir** olarak değişir.
3. Aramayı bitirmek (veya arama girişimini iptal etmek için  (**Bitir**) tuşuna basın.



Ahizesiz kullanım moduna geçme

Telefonu PPH-1 ahizesiz kullanım araç kitiyle kullanırken, PPH-1'i telefondan ayırarak, ahizesiz kullanım modundan özel moda geçebilirsiniz.

Ahizesiz kullanım moduna geri dönmek için, PPH-1'i telefona takın.

Uluslararası aramalar

1. Bekleme modunda, uluslararası erişim kodu yerine geçen + karakterinin görünmesi için  tuşuna iki kez hızlı bir şekilde basın.
2. Ülke kodunu, alan kodunu (gerekirse öndeki 0'ı kaldırın) ve telefon numarasını girin.
3. Numarayı aramak için  (**Arama yap**) tuşuna basın.

Kulaklık ses düzeyinin ayarlanması

Arama sırasında kulaklık ses düzeyini ayarlayabilirsiniz. Kulaklık sesini yükseltmek için  tuşuna ve düşürmek için  tuşuna basın.



Mikrofonu kapatma

Arama sırasında telefonun mikrofonunu kapatmak için:  ve sonra  (Seçenekler) tuşuna basın, *Sustur* seçeneğine ilerleyin,  (Seç) tuşuna basın.

Mikrofonu açmak için:  ve sonra  (Seçenekler) tuşuna basın, *Sesi aç* seçeneğine ilerleyin,  (Seç) tuşuna basın.

En son aranan numarayı yeniden arama

Görüştiğiniz veya aradığınız son 20 telefon numarasından birisini yeniden arayabilirsiniz. Ayrıca bkz. Aranan numaralar (Menü 4-3), sayfa 68.

Bu son aranan numaralardan birini yeniden aramak için:

1. Bekleme modunda, aranan numaraların listesini görmek için  tuşuna bir kez basın.
2. İstedığınız isme veya numaraya erişmek için  veya  tuşunu kullanın.
3. Numarayı aramak için  (Arama yap) tuşuna basın.



Telefon rehberini kullanarak arama yapma

Rehbere bir telefon numarası kaydederseniz, ilgili ismi kullanarak bu numarayı arayabilirsiniz. Telefon numaralarını isimle kaydetmek için bkz. sayfa 49.

1. Bekleme modunda  (**Menü**) tuşuna basın.
2.  (**Seç**) tuşuna basın (*Rehber* görüntülendiğinde).
3.  (**Seç**) tuşuna basın (*Bul* seçildiğinde).
4. İsmin ilk harfini tuşlayın ( ve  arasındaki tuşları kullanarak) ve  (**Tamam**) tuşuna basın. Örneğin, "S" harfiyle başlayan ilk ismi görmek için  tuşuna dört kez hızlı bir şekilde basın. İsterseniz bu adımı atlayabilirsiniz.
5.  veya  tuşuyla istediğiniz isme ilerleyin.  tuşunu basılı tutarak ilgili telefon numarasını kontrol edebilirsiniz.
6.  (**Arama yap**) tuşuna basın.



Hızlı bul: Bekleme modunda  tuşuna basın. Rehberdeki ilk isim (ve/veya telefon numarası) görüntülenir. İlk harfini tuşlayarak ve  veya  tuşuna basarak istediğiniz ismi bulun.

Telefon numarasını hızlı arama

 -  arasındaki hızlı arama tuşlarından birine bir telefon numarası atarsanız, telefon numarasını aşağıdaki yollardan birini kullanarak arayabilirsiniz (bekleme modunda):

- İlgili hızlı arama tuşuna ve sonra  (**Arama yap**) tuşuna basın.
- **Hızlı arama** fonksiyonu açık olarak ayarlandıysa (bkz. sayfa 76): Arama başlayıncaya kadar, ilgili hızlı arama tuşunu basılı tutun.
 tuşunun basılı tutulması, telesekreterinizin aranmasına neden olur.

Ayrıca bkz. Hızlı arama tuşuna telefon numarası atama (Menü 01-10), sayfa 52 ve Hızlı arama, sayfa 76.

Görüşme sırasında yeni bir arama yapma

Aynı anda iki arama yapabilirsiniz (şebeke hizmeti).

1. Bir görüşme sırasında,  üstündeki metni **Bitir** iken **Seçenekler** olarak değiştirmek için  tuşuna basın.
2.  (**Seçenekler**) tuşuna basın, **Yeni arama** seçeneğine ilerleyin,  (**Seç**) tuşuna basın, telefon numarasını tuşlayın veya telefon rehberinden çağırın ve  (**Arama yap**) tuşuna basın.
İlk arama beklemeye alınır. Etkin arama  ile, bekleyen arama  ile gösterilir.
3. İki arama arasında geçiş yapmak için:  (**Seçenekler**) tuşuna basın, **Değiştir** seçeneğine ilerleyin ve  (**Seç**) tuşuna basın.
4. Etkin aramayı bitirmek için:  (**Seçenekler**) tuşuna basın, **Aramayı bitir** seçeneğine ilerleyin,  (**Seç**) tuşuna basın. Bekleyen arama etkinleşir.
Her iki aramayı da bitirmek için:  (**Seçenekler**) tuşuna basın, **Aramaları bitir** seçeneğine ilerleyin ve  (**Seç**) tuşuna basın.

Sesli arama

Telefon numarasına iliştilirilmiş bir veya birkaç sözcüğü söyleyerek, o numarayı arayabilirsiniz.
Bkz. Sesli arama (Menü 01-11), sayfa 52.

Gelen aramayı cevaplama

Biri sizi aradığında, telefon çalar, (**Gelen arama bildirimi** uyarı **Kapalı** olarak ayarlanmadıysa), telefonun ışıkları yanıp söner ve ilgili metin görüntülenir.

Şebeke arayanın numarasını saptayamazsa, **Arama** görüntülenir.

Arayan belirlenebilirse, telefon numarası (veya rehberde kayıtlıysa, ismi) ve *arıyor* metni görüntülenir.

1. Gelen aramayı cevaplandırmak için  (**Cevapla**) tuşuna basın.

Arama başka bir telefon numarasından yönlendirildiyse, *Arama* veya *arıyor* metninden sonra > işareti gösterilebilir (şebeke hizmeti).

2. Görüşmeyi bitirmek için  (**Bitir**) tuşuna basın.

Arama aktarma veya reddetme

Aramayı cevaplamak istemezseniz,  tuşuna basın. Arayan, "hat meşgul" sinyali duyar. *Meşgulse aktar* fonksiyonu etkinse, (bkz. sayfa 84), arama örneğin telesekreterinize yönlendirilir.

Görüşme sırasında gelen bir aramayı cevaplama

Arama bekleme seçenekleri fonksiyonu etkinse (bkz. sayfa 77), arandığınızda telefon bip tonu çalar ve ilgili metin görüntülenir. Bir arama listesinde, bekleyen arama ■■■ ile gösterilir.

1.  üstündeki metni **Bitir** iken **Seçenekler** olarak değiştirmek için  tuşuna basın.
2.  (**Seçenekler**) tuşuna basın, *Cevapla* seçeneğine ilerleyin ve  (**Seç**) tuşuna basın. Diğer arama beklemeye alınır.

Aramayı cevaplamak istemezseniz, *Reddet* tuşuna basın.

3. İki arama arasında geçiş yapmak için:  (**Seçenekler**) tuşuna basın, *Değiştir* seçeneğine ilerleyin ve  (**Seç**) tuşuna basın.
4. Etkin aramayı bitirmek için:  (**Seçenekler**) tuşuna basın, *Aramayı bitir* seçeneğine ilerleyin,  (**Seç**) tuşuna basın. Bekleyen arama etkinleşir.

Her iki aramayı da bitirmek için:  (**Seenekler**) tuşuna basın, *Aramaları bitir* seçeneğine ilerleyin ve  (**Se**) tuşuna basın.

■ Sesli mesajları dinleme

1. Bekleme modunda, telesekreterinizi aramak için  tuşunu basılı tutun. Telesekreter numarasını servis sağlayıcınızdan edinebilirsiniz.
2. Telefon, telesekreter numarasını girmenizi isterse, numarayı tuşlayın ve  (**Tamam**) tuşuna basın. Ayrıca bkz. Telesekreter numarası (Menü 2-9), sayfa 64 ve Aktarma (Menü 7), sayfa 84.
3. Gelen mesajları dinleyin.
4. Aramayı bitirmek için  (**Bitir**) tuşuna basın.



İpucu:  tuşunun üstünde **Dinle** metni gösterilirse, bu tuşa basarak telesekreterinizi arayabilirsiniz.



■ Tuş takımını kilitleme

Tuş takımı kilidi, örneğin telefon cebinizde veya çantanızdayken, tuşlara yanlışlıkla basılmasını engeller.

Tuş takımını kilitlemek için:

Bekleme modunda,  (**Menü**) tuşuna ve sonra  tuşuna hızlı biçimde basın.

Kilidi açmak için:

 (**Tuş aç**) ve ardından  tuşuna hızlı biçimde basın.



Tuş takımı kilitli olduğunda:

➡ göstergesi görüntülenir.

- Bir aramayı normal şekilde yanıtlayabilir, sona erdirebilir veya reddedebilirsiniz. Arama sırasında, telefonu normal şekilde kullanabilirsiniz.
- HDC-5 kulaklıklılı mikrofon seti normal şekilde kullanılabilir.



Not: Tuş takımı kilitli olduğunda, telefonunuzda programlanan acil durum numarası (112) aranabilir.

Bu numara, tüm sayılar tuşlanınca görüntülenir.

■ Zil sesi tonu seçme (Menü 5-1)

1. Bekleme modunda,  (**Menü**) tuşuna basın.
2.  veya  tuşu ile **Zil sesleri** seçeneğine ilerleyin ve  (**Seç**) tuşuna basın.
3. **Zil sesi tonu** seçeneğine ilerleyin ve  (**Seç**) tuşuna basın.
4. İstediğiniz zil sesi tonuna ilerleyin (bir örnek çalınır) ve seçmek için  (**Tamam**) tuşuna basın.
5. Bekleme moduna dönmek için  tuşunu basılı tutun.

Ayrıca bkz. Zil sesi tonu (Menü 5-1), sayfa 71.

■ Tüm telefon tonlarını tek bir ayarla ayarlama

Bir ayar grubu ('profil') seçerek, tüm telefon tonlarını (örn. zil sesleri) ve profil grafiği fonksiyonunu istediğiniz şekilde çalışacak biçimde ayarlayabilirsiniz.

Bu olanak, tonların farklı ortamlar ve olaylar (örneğin, açık havada yapılan etkinlikler) için ayarlanmasını kolaylaştırır.

Ayrıntılı bilgi için, bkz. Zil sesleri (Menü 5), sayfa 71 ve Tercihler (Menü 12), sayfa 98.

1. Bekleme modunda, açma/kapama tuşuna (⏻) kısaca basın.
2.  veya  tuşu ile istediğiniz tercihe ilerleyin (örneğin, zil sesi tonlarını kapatmak için [Sessiz](#)).
3. Ayarı doğrulamak için  (**Tamam**) tuşuna basın.

■ Telefon numaralarını isimle kaydetme

Rehbere yeni bir isim ve telefon numarası kaydetmek için:

1. Bekleme modunda,  (**Menü**) tuşuna (*Rehber* görüntülenir) ve sonra  (**Seç**) tuşuna basın.
2.  tuşu ile *İsim ekle* seçeneğine ilerleyin ve  (**Seç**) seçeneğini seçin.
3. Ekranda *İsim:* metni görüntülenirken, istediğiniz ismi tuşlayın (bkz. Metin yazma, sayfa 38).
4. İsmi yazdıktan sonra,  (**Tamam**) tuşuna basın.
5. *Telefon numarası:* görüntülediğinde, isimle birlikte kaydetmek istediğiniz alan kodunu ve telefon numarasını tuşlayın.

Hatalı bir karakter tuşladıysanız, soldaki karakteri silmek için  tuşuna basın.



İpucu: Telefon numarasını yurt dışındayken kullanmak isterseniz, + karakterini girmek için  tuşuna iki kez hızlı biçimde basın, sonra da ülke kodunu, alan kodunu (gerekirse 0 basamağını kaldırın) ve telefon numarasını tuşlayın.

6. Telefon numarasını yazdıktan sonra,  (**Tamam**) tuşuna basın.

İsim ve telefon numarası rehber kaydedilir.

7. İsim ve numaraya bir ses etiketi eklemek isterseniz, bkz. Sesli arama (Menü 01-11), sayfa 52.



Hızlı kaydet: Bekleme modunda, telefon numarasını tuşlayın. üstündeki metni **Kaydet** olarak değiştirmek için veya tuşuna basın. (**Kaydet**) tuşuna basın. İsmi tuşlayın ve (**Tamam**) tuşuna basın.

■ Metin yazma

Karakterleri iki şekilde tuşlayabilirsiniz: her karakter için tuşlara yalnızca bir kere basarak (akıllı klavye) veya her karaktere ulaşmak için tuşlara bir veya daha fazla basarak.

Herhangi bir zamanda metin girişi modundan bekleme moduna geçmek için, tuşuna iki kez basın ve basılı tutun. Veya: (**Seçenekler**) tuşuna basın, **Çık** seçeneğine ilerleyin ve (**Tamam**) tuşuna basın.

Her karakter için harf tuşlarına yalnızca bir kere basarak (akıllı klavye)

Akıllı metin girişi, örneğin yazılı mesaj (bkz. sayfa 56) ve anımsatıcı not yazmak için kolay bir yoldur (bkz. sayfa 92). Bu giriş yönteminde, her karakter için tek bir tuşa basmanız yeterlidir.

Bastığınız tuşlara göre, telefon seçili olan sözlükten doğru sözcüğü bulmaya çalışır. (Sözlük seçmek için, bkz. sayfa 40.)

Akıllı metin girişini kullanmak istediğinizde, ekranın üst kısmında görüntülediğinden emin olun.

Akıllı ve normal metin girişi modları arasında geçiş yapmak için tuşuna iki kez basın.

1. Her harf için bir tuşa basarak istediğiniz sözcüğü yazın.

Örneğin, 'Nokia' yazmak için şu tuşa basın:



Yukarıdaki çizimde görebileceğiniz gibi, tuşlara basıldıkça sözcük değişir. Bu nedenle, tüm sözcüğü tuşlamadan önce ekranda neler olduğuna dikkat etmeniz gerekmez.

- Soldaki karakteri silmek için tuşuna basın. Ekranı temizlemek için bu tuşa basın ve tuşu basılı tutun.
- Küçük harf veya büyük harf arasında geçiş yapmak için tuşunu kullanın ve ekranın üst kısmında görüntülenen göstergiyi kontrol edin. Örneğin, küçük harfler kullanılırken **abc** gösterilir.
- Noktalama işareti girmek için, önce ve sonra istenen noktalama işareti görüntüleninceye kadar art arda tuşuna basın.
- Özel bir karakter girmek için: tuşunu basılı tutun, istediğiniz karaktere ilerleyin ve (**Kullan**) tuşuna basın.
- Sayı girmek için, istediğiniz sayı tuşuna basın ve basılı tutun.
Sayı girmek için, tuşunu basılı tutarak sayıları tuşlayın. Başka bir yöntem için, bkz. adım 3.

2. Sözcüğü yazmayı tamamladığınızda, doğru olup olmadığını kontrol edin.

Sözcük doğruysa: veya tuşuna basın ve sonraki sözcüğü yazın.

Sözcük doğru değilse: istediğiniz sözcük görününceye kadar tuşuna arka arkaya basın. Başka bir yöntem için, bkz. adım 3.

Sözcükten sonra ? karakteri gösterilirse: Sözlükte, bastığınız tuşlara karşılık gelen başka sözcük yok demektir. Sözlüğe sözcük eklemek için:  (**Normal yazım**) tuşuna basın, normal metin girişini kullanarak sözcüğü tuşlayın ve  (**Tamam**) tuşuna basın.

Önceki sözcüğü değiştirmek isterseniz:  tuşuna basarak sözcüğü seçin ve düzeltin.

3.  tuşunun üstünde **Seçenekler** metni görüntülenirse, aşağıdaki seçeneklere bu tuşa basarak erişebilirsiniz:

Uyan metinler: Bastığınız tuşlarla eşleşen sözcüklerin listesi görüntülenir. İsteddiğiniz sözcüğe ilerleyin ve  (**Kullan**) tuşuna basın.

Kelime gir: Sözlüğe el ile sözcük ekleyebilirsiniz. Sözcüğü normal metin girişini kullanarak yazın ve  (**Tamam**) tuşuna basın.

Numara girin: Her sayı tuşuna bir kez basarak sayı girebilirsiniz.

Simge girin: Listeden özel bir karakter seçebilirsiniz. İsteddiğiniz karaktere (örneğin %) ilerleyin ve  (**Kullan**) tuşuna basın.

Bileşik sözcüklerin yazılması

Sözcüğün ilk bölümünü yazın,  tuşuna basın ve daha sonra kalan kısmını yazın.

Akıllı metin girişi için sözlük seçme

1. **Mesaj yaz** menüsünde (Menü 2-1),  (**Seçenekler**) tuşuna basın.
2. **Sözlük** seçeneğine ilerleyin ve  (**Tamam**) tuşuna basın.
3. İsteddiğiniz dile ilerleyin ve  (**Tamam**) tuşuna basın.

Akıllı metin girişini kapatma

1. **Mesaj yaz** menüsünde (Menü 2-1),  (**Seçenekler**) tuşuna basın.
2. **Sözlük** seçeneğine ilerleyin ve  (**Tamam**) tuşuna basın.
3. **Sözlük kapalı** seçeneğine ilerleyin ve  (**Tamam**) tuşuna basın.

Her karakter için harf tuşlarına bir veya birkaç kez basarak (geleneksel metin girişi)

Cep telefonlarında genellikle normal metin girişi kullanılır. Normal metin girişinde, istediğiniz karakter görüntüleninceye kadar ilgili tuşa basarsınız.

Normal metin girişini kullanmak istediğinizde, ekranın üst kısmında  görüntülendiğinden emin olun.

1. Metin yazarken, istediğiniz karakter görüntüleninceye dek, karakteri içeren tuşa ( - ) bir veya birkaç kez basın.

Kullanılabilir karakterler, ekran metinleri için seçilen dile bağlı olarak değişir (bkz. Dil, sayfa 78).

Kullanılabilecek tüm karakterlerin tuşlar üzerinde yazılı olmadığını unutmayın.

2. Metni düzenlemek için aşağıdaki fonksiyonları kullanabilirsiniz:

- Boşluk eklemek için  tuşuna basın.
- Noktalama işareti veya özel karakter girmek için  tuşuna arka arkaya basın. Veya:  tuşuna basın, istediğiniz karaktere ilerleyin ve  (**Kullan**) tuşuna basın.
- İmleci sola veya sağa taşımak için  veya  tuşuna basın.
- Soldaki karakteri silmek için  tuşuna basın. Ekranı temizlemek için bu tuşu basılı tutun.
- Büyük ve küçük harf arasında geçiş yapmak için,  tuşuna kısaca basın.

- Sayı eklemek için, istediğiniz numaranın bulunduğu tuşu basılı tutun. Harfler ve sayılar arasında geçiş yapmak için  tuşuna basın ve tuşu basılı tutun. **123** görüntülendiğinde sayı girilebilir.
- Öncekiyle aynı tuşta bulunan bir karakter girmek için  veya  tuşuna basın (veya bir saniye bekleyin) ve yeni karakteri girin.

4. Menüleri kullanma

Telefonunuzda, onu gereksinimlerinize göre ayarlamaya olanak tanıyan bir dizi fonksiyon bulunmaktadır.

Bu fonksiyonlar, ilerleme yöntemi veya ilgili kısa yollar kullanılarak erişilebilecek menülere ve alt menülere yerleştirilmiştir.

■ Menü fonksiyonlarına erişme

İlerleyerek

1. Bekleme modunda  (**Menü**) tuşuna basın.
2. İstediğiniz ana menüye ulaşmak için  veya  tuşuna basın, örneğin, *Ayarlar*. Menüye girmek için  (**Seç**) tuşuna basın.
3. Ana menü alt menüler içeriyorsa, istediğiniz alt menüye ilerleyin (örneğin, *Arama ayarları*) ve menüye girmek için  (**Seç**) tuşuna basın.
4. İstediğiniz fonksiyona ilerleyin (örneğin, *Hızlı arama*) ve girmek için  (**Seç**) tuşuna basın.
5. İstediğiniz ayara ilerleyin (örneğin, *Kapalı*) ve doğrulamak için  (**Tamam**) tuşuna basın.
Ayarı değiştirmek istemezseniz,  tuşuna basın.

Kısayol kullanarak

Menüler, alt menüler ve ayar seçenekleri numaralandırılmıştır ve bunlara, ilgili kısayol numarası kullanılarak kolaylıkla ulaşılabilir. Kısayol numarası, ekranın sağ üst köşesinde gösterilir.

1.  (**Menü**) tuşuna basın.
2. Hızlı şekilde (üç saniye içinde) ulaşmak istediğiniz menünün numarasını tuşlayın.
Alt menüler için bu adımı yineleyin.
3. Üç saniye içinde, istediğiniz fonksiyon ve ayar seçeneğinin numarasını tuşlayın.

■ Menü fonksiyonundan çıkma

 tuşuna basarak önceki menü düzeyine dönebilir veya  tuşunu basılı tutarak menüden çıkabilirsiniz.

■ Menü fonksiyonlarının listesi

1. Rehber

1. Bul
2. Servis No.ları ¹
3. İsim ekle
4. Sil
5. Düzelt
6. Kopyala
7. Ton ata
8. Kartvizit yolla
9. Seçenekler
 1. Kullanılan bellek
 2. Tarama tipi
 3. Hafıza durumu
10. Hızlı arama
11. Ses etiketi

2. Mesajlar

1. Mesaj yaz
2. Gelen mesajlar

3. Giden mesajlar
4. Resimli mesajlar
5. Şablonlar
6. Suratlar
7. Mesaj ayarları
 1. Ayar grubu ¹²
 1. Mesaj merkezi numarası
 2. Mesaj tipi
 3. Mesaj geçerliliği
 2. Ortak ³
 1. İletim raporları
 2. Aynı merkez yoluyla yanıtla
 3. Karakter desteği
8. Bilgi servisi
9. Telesekreter numarası ⁴
10. Servis komutu yazımı

3. Sohbet

4. Arama kaydı

1. Cevapsız aramalar

1. Yalnızca SIM kart tarafından destekleniyorsa gösterilir.

2. Ayar gruplarının miktarı ve isimleri değişebilir. Her ayar grubu kendi alt menüsünde görünür.

3. Bu menünün kısayol numarası, varolan ayar gruplarının sayısına bağlı olarak değişir.

4. Telesekreter numarası şebeke operatörünüz veya servis sağlayıcınız tarafından SIM karta kaydedildiyse, görüntülenmeyebilir.

2. Arayan numaralar
3. Aranan numaralar
4. Son arama listelerinin silinmesi
5. Arama süresini göster
 1. Son arama süresi
 2. Tüm arama süreleri
 3. Gelen aramalar
 4. Aranan numaralar
 5. Zaman sayaçlarını sıfırla
6. Arama ücretlerini göster
 1. Son arama ücreti
 2. Tüm arama ücretleri
 3. Sayaçları sıfırla
7. Arama ücreti ayarları
 1. Arama ücreti limiti
 2. Ücreti göster
8. Önceden ödenmiş kredi

5. Zil sesleri

1. Zil sesi tonu
2. Zil sesi seviyesi
3. Gelen arama bildirimi
4. Besteleyici

5. Mesaj bildirim tonu
6. Tuştakımı ses tonları
7. Uyarı tonları
8. Titreşimle bildirim
9. Profil grafiği

6. Ayarlar

1. Arama ayarları
 1. Otomatik tekrar arama
 2. Hızlı arama
 3. Arama bekletme seçenekleri
 4. Numaranızın yollanması
 5. Kullanılan telefon hattı
 6. Otomatik cevap ¹
2. Telefon ayarları
 1. Dil
 2. Hücre bilgi ekranı
 3. Açılış notu
 4. Şebeke seçimi
 5. Aydınlatma ²
 6. SIM güncelleme bildirimleri
3. Güvenlik ayarları
 1. PIN kodunun sorulması
 2. Arama engelleme servisi

1. Yalnızca, telefon PPH-1 ahizesiz kullanım araç kitine veya HDC-5 kulaklıklılı mikrofon setine bağlı olduğunda görüntülenir.

2. Yalnızca telefonun PPH-1 ahizesiz kullanım araç kitine bağlıysa görüntülenir.

3. Sabit arama
4. Sınırlı abone grubu
5. Güvenlik seviyesi
6. Giriş kodlarının değiştirilmesi

4. Fabrika ayarlarına geri dön

7. Aktarma ¹

1. Tüm sesli aramaları çalmadan aktar
2. Meşgulse aktar
3. Cevap verilmezse aktar
4. Kapsama alanı dışında veya kapalıysa aktar
5. Ulaşılamıyorsa aktar
6. Tüm aktarmaları iptal et

8. Oyunlar

9. Hesaplamalar

10. Hatırlatmalar

11. Saat

1. Çalar saat
2. Saat ayarları
3. Tarihi ayarla
4. Kronometre
5. Geri sayım sayacı
6. Tarih ve saat oto. güncelleme

12. Tercihler

13. Gezin

14. SIM servisleri²

1. Şebeke operatörünüz tarafından desteklenmeyen aktarma seçenekleri gösterilmeyebilir.
2. Kullanılabilirlik, isim ve içerik, kullanılan SIM kartına bağlıdır.

5. Rehber (Menü 01)

Rehber menüsünde



- telefon numaralarını ve ilgili isimleri telefonunuza ve SIM kartınıza kaydedin
- kaydedilen isimleri ve telefon numaralarını yönetin

Bu menüye erişmek için: Bekleme modunda, (Menü) tuşuna basın ve ardından (Seç) seçeneğini seçin.

Arama sırasında Rehbera girmek için, tuşuna basarak üstündeki metni *Seçenekler* olarak değiştirin, (*Seçenekler*) tuşuna basın ve *Rehber* seçeneğini seçin.

■ İsim ve telefon numarası çağırma (Menü 01-1)

Bul fonksiyonu, istediğiniz isim ve telefon numarasını rehberden ekrana çağırarak aramanızı sağlar. Ayrıca bkz. Telefon rehberini kullanarak arama yapma, sayfa 31.

İsim ve telefon numaralarını gözden geçirirken, seçili isim veya telefon numarası SIM kartta kayıtlıysa, sağ üst köşede görüntülenir.

■ Servis numarası arama (Menü 01-2)

Servis No.ları fonksiyonu ile, servis sağlayıcınızın servis numaralarını kolayca arayabilirsiniz. Bu menü yalnızca, SIM kartınıza kayıtlı servis numaraları varsa görüntülenir.

İstediğiniz servis numarasını seçin ve (*Arama yap*) tuşuna basın.

■ İsim ve telefon numarası kaydetme (Menü 01-3)

İsim ekle fonksiyonu ile rehberde isim ve telefon numaraları ekleyebilirsiniz. Ayrıntılı bilgi için, bkz. sayfa 37.

Telefon 250'ye kadar isim ve telefon numarası kaydedebilen SIM kartları destekler. Bununla birlikte, kaydedilebileceğiniz isim ve telefon numarası sayısı, SIM karta bağlıdır.

■ İsim ve telefon numarası silme (Menü 01-4)

Sil fonksiyonu ile, rehberdeki isim ve telefon numaralarını birer birer (*Sırayla*) veya tümünü aynı anda (*Tümünü sil*) silebilirsiniz.

■ İsim ve telefon numarasını düzeltme (Menü 01-5)

Düzeltil fonksiyonu ile, rehberde kaydedilen isim ve telefon numaralarında değişiklikler yapabilirsiniz. İstedığınız isme veya telefon numarasına ilerleyerek  (*Düzeltil*) tuşuna basın. İsmi tuşlayın ve  (*Tamam*) tuşuna basın. Telefon numarasını tuşlayın ve  (*Tamam*) tuşuna basın. İsim girmek için, bkz. Metin yazma, sayfa 38.

■ İsim ve telefon numarası kopyalama veya taşıma (Menü 01-6)

Kopyala fonksiyonu ile, isim ve telefon numaralarını telefondan SIM karta (veya aksi yönde) birer birer veya tümünü aynı anda olmak üzere kopyalayabilir veya taşıyabilirsiniz.

■ Telefon numarasına zil sesi tonu atama (Menü 01-7)

Ton ata fonksiyonu ile, telefonu, belirli bir telefon numarasından arandığınızda özel bir zil sesi tonuyla çalacak şekilde ayarlayabilirsiniz.

Rehberdeki bir isme veya telefon numarasına ilerleyin ve  (**Ata**) tuşuna basın.

İstediğiniz zil sesi tonuna ilerleyin (*Varsayılan*, Menü 12'de geçerli tercih için seçilen zil sesi tonudur) ve  (**Tamam**) tuşuna basın.

■ İsim ve telefon numarası yollama ve alma (Menü 01-8)

Kartvizit yolla fonksiyonu ile, rehberinizdeki isim ve telefon numaralarını ("kartvizit") başka bir telefona yazılı mesaj olarak yollayabilirsiniz.

Kartvizit yolla seçeneğini seçin, yollamak istediğiniz isme ve telefon numarasına ilerleyin ve  (**Yolla**) seçeneğini seçin. Alıcının telefon numarasını girin veya rehberden çağırın ve  (**Tamam**) tuşuna basın.

İsim ve telefon numarası alma

Biri size bir telefon numarası ve ilgili ismi yolladığında, bir mesaj tonu duyarsınız ve *Kartvizit alındı* mesajı görüntülenir.

Numarayı veya ismi görüntülemek, kaydetmek veya silmek için,  (**Seçenekler**) tuşuna basın, istediğiniz fonksiyona ilerleyin ve  (**Tamam**) tuşuna basın.

■ Seçenekler (Menü 01-9): Kullanılan bellek, Tarama tipi ve Hafıza durumu

İsim ve telefon numaraları için hafıza seçme (Kullanılan bellek)

Telefonunuza (seçenek *Telefon*) veya SIM kartınıza (*SIM kart*) kaydedilen isim ve telefon numaralarını seçebilirsiniz. SIM kartı değiştirdiğinizde otomatik olarak *SIM kart* seçeneğinin seçileceğini unutmayın.

Kaydedilen isimlerin ve telefon numaralarının görüntülenme şeklini seçme – Tarama tipi

Kaydedilen telefon numaralarının ve isimlerin nasıl gösterileceğini belirleyebilirsiniz. Seçenekler şunlardır:

İsim listesi: Bir kerede üç isim görüntülenir.

İsim, numara: Bir kerede bir isim ve numara görüntülenir.

Büyük font: Bir kerede büyük fontla bir isim görüntülenir.

Rehberdeki boş alan miktarını kontrol etme – Hafıza durumu

Rehber kayıtlı ve kaydedilebilecek isim ve telefon numarası sayısını kontrol edebilirsiniz.

■ Hızlı arama tuşuna telefon numarası atama (Menü 01-10)

 -  arasındaki sayı tuşlarının tümünü, hızlı arama tuşu olarak çalışması için ayarlayabilirsiniz.

Hızlı arama fonksiyonunu kullanarak, istediğiniz telefon numarasını bu tuşlardan birine atayabilirsiniz.

1. İsteddiğiniz tuşa ilerleyin ve  (**Ata**) tuşuna basın.

Ata, telefon bir telefon numarasını otomatik olarak bir hızlı arama tuşuna atadığında da görüntülenir.

2. Rehberde istediğiniz ismi ve/veya telefon numarasını bulun ve seçmek için  (**Seç**) tuşuna basın.

Önce  (**Seçenekler**) tuşuna basarak ve ardından istediğiniz fonksiyonu seçerek, yaptığınız atamaları görüntüleyebilir, değiştirebilir veya silebilirsiniz.

Hızlı arama tuşlarını kullanma

Şunlardan birini yapın: Bekleme modunda, istediğiniz hızlı arama tuşuna ve sonra  (**Arama yap**) tuşuna basın.

Veya, **Hızlı arama** etkinse, (bkz. sayfa 76): Bekleme modunda, istediğiniz hızlı arama tuşuna basın ve arama başlayıncaya kadar basılı tutun.

■ Sesli arama (Menü 01-11)

Örneğin, bir telefon numarasına iliştilmiş bir sözcüğü veya sözcükleri ('ses etiketi') söyleyerek, o numarayı arayabilirsiniz. Ses etiketi herhangi bir sözcük, örneğin bir isim olabilir.

Sesli aramayı kullanmadan önce aşağıdakilere dikkat edin:

- Ses etiketleri telefonda saklanır ve telefona başka bir SIM kart taktığınızda silinir.
- Ses etiketi kaydederken veya ses etiketini söyleyerek arama yaparken, telefonu normal pozisyonda kulağınıza yakın tutun. Telefon yeterli hücresel sinyal gücü bulunan bir hizmet alanı içinde olmalıdır.
- Ses etiketleri dile bağımlı değildir. Bunlar, konuşanın sesine bağımlıdır.
- Ses etiketleri arka plandaki gürültülere karşı hassastır, ses etiketlerini sessiz bir ortamda kaydedin.
- Çok kısa isimler kabul edilmez, uzun isimler kullanın ve farklı numaralar için benzer isim kullanmaktan kaçının.
- Aynı anda en çok sekiz telefon numarasının ses etiketi olabilir.

Telefonun yeterli hücresel sinyal gücü bulunan bir hizmet alanı içinde olması gerektiğini unutmayın. Ayrıca, arama yaparken ismi tam olarak kaydederken söylediğiniz gibi söylemeniz gerekir. Bu, örneğin, gürültülü ortamlarda veya acil durumda tehlikeli olabilir, bu nedenle, her koşulda yalnızca sesli aramaya güvenmemeniz gerekir.

İsim ve telefon numarasına ses etiketi ekleme

1. *Ses etiketi* menüsünde, *Ses etiketi ekle* seçeneğini ve ardından ses etiketi eklemek istediğiniz ismi ve telefon numarasını seçin.
Başlat'a basın ve sinyalden sonra konuşun metni görüntülenir.
2.  (**Başlat**) tuşuna basın. Telefon bir başlangıç sinyali verir ve *Lütfen şimdi konuşun* metni görüntülenir.
3. Telefonu kulağınıza yakın tutun ve ses etiketi olarak eklemek istediğiniz sözcükleri anlaşılır biçimde söyleyin.
4. Kayıttan sonra, telefon kaydedilen etiketi çalar ve kaydeder.

Ses etiketi kullanarak arama yapma

1. Bekleme modunda,  (Menü) tuşunu basılı tutun. Telefon bir başlangıç sinyali verir ve *Lütfen şimdi konuşun* metni görüntülenir.
2. Telefonu kulağınıza yakın tutun ve ses etiketi olarak eklemek istediğiniz sözcükleri anlaşılır biçimde söyleyin.
3. Telefon ses etiketini dinletir ve ilgili telefon numarasını arar.
 - Ses etiketiyle eşleşen bir numara bulunamazsa veya ses etiketi algılanmazsa, telefon yeniden denemenizi isteyebilir. Ses etiketini yeniden söylemek için  (Evet) tuşuna basın veya bekleme moduna dönmek için  tuşuna basın.

HDC-5 kulaklıklılı mikrofon setini kullandığınızda

1. Kulaklık düğmesine basın ve kısa bir ton duyuncaya kadar basılı tutun.
2. Ses etiketini anlaşılır biçimde söyleyin.
3. Telefon ses etiketini dinletir ve ilgili telefon numarasını arar.

Ses etiketi dinleme

1. *Ses etiketi* menüsünde, *Çal* seçeneğini seçin.
2. Ses etiketini dinlemek istediğiniz isme veya telefon numarasına ilerleyin ve  (Seç) tuşuna basın.

Ses etiketini değiştirme

1. *Ses etiketi* menüsünde, *Değiştir* seçeneğini seçin.
2. Ses etiketini değiştirmek istediğiniz isme (veya telefon numarasına) ilerleyin ve  (*Seç*) tuşuna basın.
3. Kaydı başlatmak için  (*Başlat*) tuşuna basın. Telefon bir başlangıç sinyali verir ve *Lütfen şimdi konuşun* metni görüntülenir.
4. Ses etiketi olarak kaydetmek istediğiniz sözcükleri anlaşılır bir şekilde söyleyin. Telefon yeni ses etiketini dinletir ve kaydedildiğini doğrular.
Telefonda ses etiketini dinlerken  (*Çık*) tuşuna basarsanız veya telefon sözcüğü (örneğin fazla kısa olduğu için) kabul etmezse, orijinal ses etiketi silinir.

Ses etiketi silme

1. *Ses etiketi* menüsünde, *Sil* seçeneğini seçin.
2. Ses etiketini silmek istediğiniz isme (veya telefon numarasına) ilerleyin ve  (*Sil*) tuşuna basın. *Ses etiketi silinsin mi?* metni görüntülenir.
3. Ses etiketini silmek için  (*Tamam*) tuşuna basın.

6. Mesajlar (Menü 2)

Mesajlar menüsünde, sesli, yazılı ve resimli mesajlarla ilgili çeşitli mesaj fonksiyonları görebilirsiniz.



Bu menüye erişmek için: Bekleme modunda, (Menü) tuşuna basın, *Mesajlar* seçeneğine ilerleyin ve (Seç) seçeneğini seçin.

■ Yazılı mesaj yazma ve gönderme (Menü 2-1)

Üç tane yazılı mesaja eşit boyutta bir mesaj yazıp birden fazla parça halinde gönderebilirsiniz (şebeke hizmeti). Faturalama, aynı boyuttaki normal yazılı mesaj boyutuna denk gelen çok parçalı mesaj üzerinden yapılır.

Mesaj yollamadan önce, mesaj merkezi telefon numarasının telefona kaydedildiğinden emin olun (bkz. Mesaj merkezi numarası, sayfa 62). Bu numarayı servis sağlayıcınızdan alırsınız.

Bu moddan bekleme moduna geçmek için, tuşuna iki kez basın ve tuşu basılı tutun. Veya: (Seçenekler) tuşuna basın, *Çık* seçeneğine ilerleyin ve (Tamam) tuşuna basın.

Mesaj yazma

1. *Mesajlar* menüsünde, veya tuşunu kullanarak *Mesaj yaz* seçeneğine ilerleyin ve (Seç) tuşuna basın.
2. Akıllı veya normal metin girişi yöntemini kullanarak mesajı yazın (bkz. Metin yazma, sayfa 38).

Kullanılabilecek karakter sayısı ve geçerli parça numarası ekranın üst kısmında gösterilir. Örneğin, 233/2, toplam olarak 233 karakter kaldığını ve mesajın ikinci bölümünü yazmakta olduğunuzu gösterir.



İpucu: Akıllı ve normal metin girişi modları arasında geçiş yapmak için  tuşuna iki kez basın.

3. Mesajı yazarken,  (**Seçenekler**) tuşuna basarak, başka bir fonksiyon kümesine erişebilirsiniz. İstedığınız fonksiyona ilerleyin ve  (**Tamam**) tuşuna basın.

Yolla: Mesajı istediğiniz alıcıya yollayabilirsiniz. Alıcının telefon numarasını girin (veya rehberden çağırın) ve  (**Tamam**) tuşuna basın. Mesaj, *Mesaj ayarları*'ndaki 1. küme kullanılarak yolların (bkz. sayfa 61).

Çoklu yolla: Mesajı sırayla birkaç alıcıya gönderebilirsiniz. Birinci alıcıyı seçin ve  (**Yolla**) tuşuna basın. Bu işlemi her alıcı için tekrarlayın.  tuşuna basarak mesaja dönebilirsiniz.

Şablon. Mesajınız için, önceden ayarlanmış bir mesaj şablonu olarak kullanabilirsiniz.

Surat ekle: Mesaja ":-)" gibi surat karakterleri ekleyebilirsiniz. İsteddiğiniz surata ilerleyin ve  (**Seç**) tuşuna basın.

Sözlük: Normal metin girişi (*Sözlük kapalı* seçeneğini seçin) veya akıllı metin girişi (istediğiniz dili seçin) yöntemine geçebilirsiniz.

Gru. göre yolla: 1. kümeden farklı bir mesaj ayarı kümesi seçebilirsiniz (bkz. sayfa 62).

Kaydet: Mesajı *Giden mesajlar* kutusuna kaydeder (Menü 2-3).

Sil: Mesajdaki tüm karakterleri siler.

Çık: İsteddiğiniz zaman bekleme moduna dönebilirsiniz.

■ Yazılı mesaj okuma (Gelen mesajlar – Menü 2-2)

Bekleme modunda yeni bir yazılı mesaj aldığınızda, geçerli tercih için seçilmiş bir mesaj uyarı tonu duyulur ve aldığınız mesaj sayısı ile birlikte  görüntülenir.

 yanıp söndüğünde, yeni mesajlar için yer kalmamış demektir. Yer açmak için, [Gelen mesajlar](#) menüsünde (Menü 2-2) [Sil](#) fonksiyonunu kullanın.

1. Mesajları hemen görüntülemek için  (**Oku**) tuşuna basın. Mesajlara daha sonra bakmak için,  tuşuna basın ve istediğiniz zaman [Gelen mesajlar](#) menüsüne (Menü 2-2) girin.
2. İsteddiğiniz mesaja gitmek için  veya  tuşunu kullanın ve  (**Oku**) tuşuna basın. Okunmayan mesajlar  ile gösterilir.
3. Mesaj içinde ilerlemek için  veya  tuşunu kullanın.
4. Mesajı okurken aşağıdaki seçenekleri kullanabilirsiniz.  (**Seçenekler**) tuşuna basın, istediğiniz fonksiyona ilerleyin ve  (**Tamam**) tuşuna basın. Kullanılabilecek fonksiyonlar şunlardır:

[Sil](#): Mesajı siler.

[Cevap ver](#): Mesajı gönderene cevap yollayabilirsiniz. Bkz.

Yazılı mesaj yazma ve gönderme (Menü 2-1), sayfa 56.

[Sohbet et](#): Karşı tarafla yazılı mesaja dayalı olarak sohbet edebilirsiniz. Sohbetinde kullanmak istediğiniz takma adı tuşlayın ve  (**Tamam**) tuşuna basın. Sohbet mesajınızı yazın ve göndermek için  (**Seçenekler**) tuşuna basın ve [Yolla](#) seçeneğini seçin. Ayrıntılı bilgi için, bkz. Sohbet (Menü 3), sayfa 65.

[Düzeltil](#): Mesajda değişiklik yapabilirsiniz. Bkz. Metin yazma, sayfa 38.

[Numarayı al](#): Aramak veya kaydetmek için mesajdaki telefon numarasını alır.

[Sevket](#): Mesajı düzeltebilir ve istediğiniz telefon numarasına sevk edebilirsiniz.

Ayrıntılar: Gönderenin adını, telefon numarasını, kullanılan mesaj merkezini ve mesajın alındığı tarihi ve saati gösterir.

■ Kaydettiğiniz bir mesajı görüntüleme (Giden mesajlar – Menü 2-3)

Kaydettiğiniz mesajları **Mesaj yaz** (Menü 2-1) menüsünde görüntüleyebilirsiniz.  (**Seçenekler**) tuşuna basarsanız, **Cevap ver**, **Sohbet et** ve **Ayrıntılar** dışında, **Gelen mesajlar** (Menü 2-2) menüsündeki fonksiyonlara erişebilirsiniz.

■ Resimli mesajlar (Menü 2-4)

Telefonunuzla, resim içeren yazılı mesajlar alıp gönderebilirsiniz. Bu mesajlar resimli mesaj olarak adlandırılır. Telefonda, önceden ayarlanmış çeşitli mesajlar vardır.

Bu fonksiyon yalnızca, şebekeniz veya servis sağlayıcınız tarafından destekleniyorsa kullanılabilir.

Aşağıdakilere dikkat edin:

- Bir resimli mesajın birkaç yazılı mesajdan oluştuğuna dikkat edin. Bu nedenle, resimli mesaj gönderme maliyeti tek yazılı mesaj ücretinden daha pahalı olabilir.
- Resimli mesajlar telefon belleğinde saklandığından, SIM kartını başka bir telefonda kullandığınızda bu mesajları görüntüleyemezsiniz.
- Yalnızca resimli mesaj özelliği olan telefonlar resimli mesaj alabilir ve görüntüleyebilir.

Resimli mesaj aldığınızda

- Mesajı hemen görüntülemek için  (**Bak**) tuşuna basın. Mesajı  (**Kaydet**) tuşuna basarak kaydedebilir veya  tuşuna iki kez basarak silebilirsiniz.
- Bu menüde mesajı daha sonra görüntülemek için: Mesajı kaydetmek için,  ve sonra  (**Tamam**) tuşuna basın.

Bu menüde mesaj görüntülediğinizde

 (**Seçenekler**) tuşuna basarak, *Cevap ver* ve *Sohbet et* dışında, *Gelen mesajlar* (Menü 2-2) menüsündekilerle aynı fonksiyonlara erişebilirsiniz.

Yazıyı düzelt fonksiyonu ile, mesajın yazı kısmını değiştirebilir ve sonra yollayabilirsiniz; bkz. Yazılı mesaj yazma ve gönderme (Menü 2-1), sayfa 56.

Resimli mesaj gönderilmesi

1. *Resimli mesajlar* menüsünde, bir resim mesajına ilerleyin ve  (**Bak**) tuşuna basın.
2. Görüntülenen resim istediğiniz resimse,  (**Seçenekler**) tuşuna basın, *Yazıyı düzelt* seçeneğine ilerleyin ve  (**Seç**) tuşuna basın.
Görüntülenen resim istediğiniz resim değilse,  tuşuna basın ve 1. adımı yineleyin.
3. Mesajı yazın.
Yollamadan önce tüm mesajı görüntülemek için  (**Seçenekler**) tuşuna basın, *Ön izleme* seçeneğini seçin ve  (**Tamam**) tuşuna basın.
4.  (**Seçenekler**) tuşuna basın, *Yolla* seçeneğine ilerleyin ve  (**Tamam**) tuşuna basın.

■ Şablonlar (Menü 2-5)

Telefonunuzda, mesaj yazarken kullanabileceğiniz önceden ayarlanmış bazı mesajlar ('şablonlar') bulunur. Bu menüde, şablonları görüntüleyebilir, düzeltebilir ve silebilirsiniz.

İsteddiğiniz şablona ilerleyin ve  (**Oku**) tuşuna basın.

Şablon görüntülendiğinde,  (**Seçenekler**) tuşuna basın ve şablonu düzeltmeyi veya silmeyi seçin.

Bir şablonu düzeltirken,  (**Seçenekler**) tuşuna basarak, *Yolla* ve *Kaydet* seçeneklerini içeren diğer bir fonksiyon kümesine erişebilirsiniz.

Şablon listesinin sonundaki boş şablonlardan birisini seçerek, taslaktan şablon oluşturabilirsiniz.

■ Suratlar (Menü 2-6)

Bu fonksiyonla, mesaj yazarken veya yanıtlarken kullanabileceğiniz ":-)" gibi surat karakterleri oluşturabilirsiniz. İsteddiğiniz surata ilerleyin ve  (**Oku**) tuşuna basın. Suratlar herhangi bir karakter dizisi olabilir.  (**Seçenekler**) tuşuna basın ve *Düzelt* seçeneğini seçin. Suratı istediğiniz gibi değiştirin (özel karakterler için  tuşuna basın) ve  (**Tamam**) tuşuna basın. Düzeltme için, bkz. Yazılı mesaj yazma ve gönderme (Menü 2-1), sayfa 56.

■ Mesaj ayarları (Menü 2-7)

Telefon iki tür mesaj ayarı sunar: her ayar grubuna özgü ayarlar ve tüm yazılı mesajlar için ortak ayarlar.

Ayar grubu 1 (Menü 2-7-1) ¹

Bir grup, metin mesajları veya resimli mesaj göndermek için gerekli olan bir ayar topluluğudur.

Örneğin, servis sağlayıcınız tarafından destekleniyorsa, daha önce faks gönderme için uygun ayarlar tanımladığınız grubu seçerek, yazılı bir mesajı faks olarak gönderebilirsiniz.

Her grubun, aşağıda açıklanan ayarları değiştirebileceğiniz kendi alt menüsü vardır.

Mesaj merkezi numarası

Yazılı ve resimli mesajları yollamak için kullanılan mesaj merkezinin telefon numarasını kaydedebilirsiniz. Bu numarayı servis sağlayıcınızdan alabilirsiniz.

Telefon numarasını tuşlayın veya rehberden çağırın ya da varolan numarayı düzeltin ve  (Tamam) tuşuna basın.

Mesaj tipi

Şebekeden, *Yazı* mesajlarınızı *E-mail*, *Faks* veya *Çağrı* biçimine dönüştürmesini isteyebilirsiniz (şebeke hizmeti).

Dönüştürülen bir mesaj almak için, alıcının uygun donatısının, örneğin, faks makinesinin, olması gerekir.

Mesaj geçerliliği

Yazılı mesajlarınızın mesaj merkezinde saklanma süresini ayarlayabilirsiniz (şebeke hizmeti).

1. Grup sayısı SIM kartınızın sunduğu grup sayısına bağlıdır.

Ortak 1 (Menü 2-7-2) ¹

Bu alt menüdeki ayarlar, seçilen ayar grubuna bakılmaksızın, tüm gönderdiğiniz mesajlara uygulanır.

İletim raporları

Şebekenizden mesajlarınızın iletim raporlarını göndermesini isteyebilirsiniz (şebeke hizmeti).

Aynı merkez yoluyla yanıtla

Bu fonksiyon etkin olduğunda, yazılı mesajınızı alan taraf, sizin mesajınızı yollarken kullandığınız mesaj merkezini kullanarak size bir cevap yollayabilir (şebeke hizmeti).

Karakter desteği

Unicode seçeneği seçildiğinde, şebekeniz destekliyorsa, Romen ve Slav dillerindeki özel karakterleri veya Rusça karakterleri (ñ gibi) ile uyumlu bir telefona mesaj gönderebilirsiniz.

■ Bilgi servisi (Menü 2-8)

Bu şebeke hizmeti ile, servis sağlayıcınızdan çeşitli konularda (hava durumu veya trafik şartları vb.) mesajlar alabilirsiniz.

Bilgi sunulmakta olan konular ve bunlarla ilgili olarak kullanılacak numaralar için servis sağlayıcınıza başvurun.

Açık seçeneğini seçerseniz, etkin konularla ilgili mesajlar alırsınız. *Konu dizini* şebekenizdeki mevcut konular listesini almanızı sağlar.

Konular seçeneğini seçerseniz, konuları etkin veya etkin değil olarak işaretleyebilirsiniz, konu listesine yeni bir konu ekleyebilirsiniz veya listede varolan konuları silebilirsiniz.

Dil seçeneğini seçerseniz, mesajlar için dil seçebilirsiniz. Yalnızca seçilen dildeki mesajlar görüntülenir.

1. Bu menünün kısayol numarası, varolan ayar gruplarının sayısına bağlı olarak değişir. Burada, yalnızca bir ayar grubu olduğu varsayılmıştır.

■ Telesekreter numarası (Menü 2-9)

Sizi arayanlar, telesekretere daha sonra dinleyebileceğiniz mesajlar bırakabilirler (şebeke hizmeti).

Bu menüde, telesekreterinizin telefon numarasını kaydedebilirsiniz. Numarayı (servis sağlayıcınızdan aldığınız) tuşlayın ve  (Tamam) tuşuna basın.

Telesekreter numarası şebeke operatörünüz veya servis sağlayıcınız tarafından SIM karta kaydedildiyse, bu menü görüntülenmeyebilir.

Her telefon hattının kendi telesekreter numarası olabilir (bkz. Kullanılan telefon hattı, sayfa 77).

Sesli mesajları dinlemek için, bkz. 35.

Gelen aramaları telesekreterinize yönlendirmek için, bkz. sayfa 84.

■ Servis komutu yazımı (Menü 2-10)

Servis isteklerinizi servis sağlayıcınıza gönderebilirsiniz. İsteddiğiniz karakterleri tuşlayın. Harfler ve sayılar arasında geçiş yapmak için  tuşuna basın ve tuşu basılı tutun. İsteği göndermek için  (Yolla) tuşuna basın.

7. Sohbet (Menü 3)

Sohbet fonksiyonu ile, yazılı mesaj kullanarak başkalarıyla sohbet edebilirsiniz.

Bu menüye erişmek için: Bekleme modunda,  (**Menü**) tuşuna basın, Sohbet'e ilerleyin ve  (**Seç**) tuşuna basın.



■ Sohbet başlatma

Bu menüden veya aldığınız bir mesajı okurken  (**Seçenekler**) tuşuna basıp *Sohbet et* seçeneğini seçerek sohbet başlatabilirsiniz.

1. Bu menüden sohbet başlatırsanız, karşı tarafın telefon numarasını tuşlayın veya rehberden çağırın (bkz. Telefon rehberini kullanarak arama yapma, sayfa 31) ve  (**Tamam**) tuşuna basın.

Aynı kişiyle daha önce sohbet ettiyseniz, bu sohbetin son 500 karakteri görüntülenir.

2. Sohbet sırasında kullanmak istediğiniz bir takma ad girin (bkz. Metin yazma, sayfa 38) ve  (**Tamam**) tuşuna basın.
3. Sohbet mesajınızı, normal bir yazılı mesaj yazar gibi yazın,  (**Seçenekler**) tuşuna basın ve mesajı yollamak için *Yolla* seçeneğini seçin.

 (**Seçenekler**) tuşuna basarak, *Kaydet* ve *Çoklu yolla* dışında, yazılı metin yazarken kullanabildiklerinizle aynı fonksiyonlara erişebilirsiniz. Ayrıca, *Sohbet günlüğü* geçerli sohbet sırasında gönderilen ("<" ve takma adınızla gösterilir) ve alınan (">" ve sohbet ettiğiniz kişinin takma adı ile gösterilir) tüm mesajları gösterir ve *Sohbet adı*, takma adınızı düzeltmenize olanak verir.

4. Karşı taraftan cevap aldığınızda, cevap mesajı, göndermiş olduğunuz mesajın üstünde gösterilir. Ekranı temizlemek için  (**Tamam**) tuşuna basın, cevabınızı yazın ve  (**Seçenekler**) tuşuna basıp **Yolla** seçeneğini seçerek yollayın. Bu işlemi her sohbet mesajı için tekrarlayın.

Sohbet sırasında alınan mesajlar **Gelen mesajlar** menüsüne kaydedilmez.

8. Arama kaydı (Menü 4)

Arama kaydı menüsünde, telefon tarafından otomatik olarak kaydedilen telefon numaralarına erişebilirsiniz.



Ayrıca, aramalarınızın yaklaşık süresine ve maliyetine bakabilir, önceden ödenmiş hazır SIM kartınızda kalan kredi kontrollerini denetleyebilirsiniz.

Bu menüye erişmek için: Bekleme modunda  (**Menü**) tuşuna basın, *Arama kaydı* seçeneğine gidin ve  (**Seç**) tuşuna basın.

4-1 - 4-3 arasındaki menülerde bulunan seçenekler

 (**Seçenekler**) tuşuna basarak erişebileceğiniz seçenekler, aşağıdakileri yapmanıza olanak verir:

- kaydedilen bir telefon numarasını düzeltme, görüntüleme veya arama
- arama süresine bakma
- numarayı telefon rehberine kaydedebilirsiniz
- numarayı arama listesinden silme (rehberden değil)
- arayana yazılı mesaj gönderme (*SMS Yolla*)

Cevaplanmayan ve gelen aramalar hakkında

Telefon aşağıdaki durumlarda cevaplanmayan ve gelen aramaları kaydeder:

- şebeke, arayanın telefon numarasının aranana gösterilmesine izin verirse
- telefon açıkta ve şebekenin hizmet alanı içindeyse

■ Cevapsız aramalar (Menü 4-1)

Bu fonksiyon, sizi arayan, ancak cevaplamadığınız son 10 telefon numarasını gösterir (şebeke hizmeti).



İpucu: Bu telefon numaralarını, cevaplanmayan aramalarla ilgili bir not görüntülendiğinde  (**Listele**) tuşuna basarak da görüntüleyebilirsiniz. Önceden kaydedilen telefon numaraları da görüntülenir.

■ Arayan numaralar (Menü 4-2)

Bu fonksiyon, cevapladığınız son 10 telefon numarasını gösterir (şebeke hizmeti).

■ Aranan numaralar (Menü 4-3)

Bu fonksiyon, görüştüğünüz veya aradığınız en son 20 telefon numarasını gösterir.

■ Son arama listelerinin silinmesi (Menü 4-4)

Bu fonksiyon ile, 4-1 ve 4-3 arasındaki menülerden tüm telefon numaralarını ve isimleri silebilirsiniz.

Ayrıca bu telefon numaraları aşağıdaki durumlarda da silinir:

- Telefonu en son kullandığınız beş SIM karttan farklı bir SIM kartla açtığınızda.
- *Güvenlik seviyesi* ayarını değiştirdiğinizde (bkz. sayfa 82).

■ Arama süresini göster (Menü 4-5)

Bu fonksiyon ile, gelen ve giden aramalarınızın yaklaşık süresini görüntüleyebilirsiniz.

Arama sürelerini, [Zaman sayaçlarını sıfırla](#) fonksiyonunu kullanarak (Menü 4-5-5) silebilirsiniz. Bunun için güvenlik kodu gereklidir (bkz. Giriş kodları, sayfa 115). SIM kartın değiştirilmesi, zaman sayaçlarını sıfırlamaz.



Not: Servis veren kuruluşunuzdan gelen aramalar için faturalanan süre şebeke özellikleri, hesabın yuvarlanması, vergiler ve buna benzer sebeplere bağlı olarak değişebilir.

■ Arama ücretlerini göster (Menü 4-6)

Bu şebeke hizmeti ile, son aramanızın veya tüm aramalarınızın yaklaşık ücretini görüntüleyebilirsiniz.

Ücretler, [Ücreti göster](#) fonksiyonunda belirtilen birim cinsinden gösterilir (Menü 4-7-2).

Görüşme ücretleri her SIM kart için ayrı ayrı gösterilir.



Not: Servis veren kuruluşunuzdan gelen aramalar için faturalanan süre, şebeke özellikleri, hesabın yuvarlanması, vergiler ve buna benzer sebeplere bağlı olarak değişebilir.

■ Arama ücreti ayarları (Menü 4-7)

Arama ücreti limiti

Arama ücretlerini, belirli bir para birimi tutarıyla sınırlandırabilirsiniz (şebeke hizmeti).

Belirlenen ücret sınırını aştığınız sürece, arama yapabilir ya da alabilirsiniz. Kalan birim sayısı bekleme modunda gösterilir.

Limiti ayarlamak için PIN2 kodu gerekebilir (bkz. Giriş kodları, sayfa 115).

Konuşma kredisi kalmadığında, telefonunuzu kullanarak yalnızca 112 acil durum numarasını arayabilirsiniz.

Ücreti göster

Telefon, kalan konuşma süresini kontür sayısı veya istenen para birimi cinsinden gösterebilir. Kontür ücreti hakkında bilgi almak için servis sağlayıcı kuruluşu arayın.

Bu fonksiyonu kullanmak için PIN2 kodu gerekebilir (bkz. Giriş kodları, sayfa 115).

Parayla seçeneğini seçtiyseniz, kontür fiyatını tuşlayın,  (**Tamam**) tuşuna basın, para birimi adını tuşlayın ve  (**Tamam**) tuşuna basın.

■ Önceden ödenmiş kredi (Menü 4–8)

Bu menüde, önceden ödenmiş hazır SIM kartlarla ilgili ayarlara bakabilir ve değiştirebilirsiniz (şebeke hizmeti). Önceden ödenmiş hazır SIM kart kullanırken, yalnızca SIM kartta yeterli kredi varsa arama yapabilirsiniz (şebeke hizmeti).

Kredi bilgileri gösterimi fonksiyonu ile, telefonu bekleme modunda kalan kontür sayısını gösterecek şekilde ayarlayabilirsiniz.

Kullanılabilir kredi, kalan kontür sayısını gösterir.

Son işlem ücretleri, önceki aramalarla ilgili bilgi görüntüler.

Kredi ekleme durumu, kredi birimi eklenen son saat ve tarihi gösterir.  tuşuna basarak, kredili kontürlerin geçerlilik sürelerinin bitiş tarihini görebilirsiniz.

9. Zil sesleri (Menü 5)

Zil sesleri menüsünde, seçilen profilin ayarlarını yapabilirsiniz. Ayrıca, *Besteleyici* fonksiyonunu kullanarak kendi zil seslerinizi oluşturabilirsiniz.



Ayrıca bkz. Tercihler (Menü 12), sayfa 98 ve Tüm telefon tonlarını tek bir ayarla ayarlama, sayfa 36.

Bu menüye erişmek için: Bekleme modunda, (Menü) tuşuna basın, *Zil sesleri* seçeneğine ilerleyin ve (Seç) tuşuna basın.

■ Zil sesi tonu (Menü 5-1)

Sesli aramalar için zil sesini ayarlar. İstedığınız zil sesine ilerleyin ve (Tamam) tuşuna basın. Başka birisinden aldığınız veya sizin bestelediğiniz zil sesleri, zil sesi listesinin sonunda bulabilirsiniz.

■ Zil sesi seviyesi (Menü 5-2)

Zil sesi ve mesaj uyarı tonları için ses seviyesini ayarlar. İstedığınız ses tonu seviyesine ilerleyin ve (Tamam) tuşuna basın.

■ Gelen arama bildirimi (Menü 5-3)

Telefonunuzun gelen aramaları size nasıl bildireceğini tanımlar. Seçenekler şunlardır: *Çalan zil*, *Artarak*, *Tek zil*, *Tek bip* ve *Kapalı*.

Kapalı seçildiğinde, tüm telefon sesleri susturulur ve görüntülenir.

■ Besteleyici (Menü 5-4)

İstedığınız bir zil sesini besteleyebilirsiniz. Bestelenen zil sesleri zil sesi listesinde en sonda görünür.



Not: Bu fonksiyonu kullanabilmek için telefonunuz açık olmalıdır. Telsiz telefon kullanımının yasak olduğu veya etkileşim ve tehlikeye neden olabileceği durumlarda telefonu açmayın.


Yeni bir zil sesi oluşturma

1. Düzeltmek istediğiniz zil sesine ilerleyin ve  (**Seç**) tuşuna basın.
2. İsteddiğiniz notaları tuşlayın. Örneğin, **f** (folarak gösterilir) notası için  tuşuna basın. Telefon, girilen her notayı çalar (telefon sesleri kapalı değilse).
3. Notanın özelliklerini ayarlamak için:

- **Nota süresi:**  notanın veya esin süresini kısaltır (-),  ise uzatır (+). Varsayılan süre 1/4'tür. Süre notanın önünde gösterilir, örneğin, **16d d** notası için 1/16'lık süre ayarlar.

Bir nota tuşuna basılması ve tuşun basılı tutulması notayı yarı yarıya kısaltır ve bu durum süreden sonra bir nokta ile gösterilir, örneğin, **8.a**.

- **Es:**  önceki notayla aynı uzunlukta bir es (duraklama) ekler. Es için varsayılan süre bir çeyrek (1/4) notadır. Es, - karakteriyle gösterilir.
- **Oktav:**  yeni notalar için oktavı ayarlar. Oktav, notadan sonra bir numara olarak gösterilir (örneğin, **e1**).
- **Perde:**  notayı yarım ses tizleştirir (notanın önündeki **#** işaretiyle gösterilir), örneğin, **#fa**. **mi** ve **si** notaları için bemol – diyez seçeneği bulunmaz.

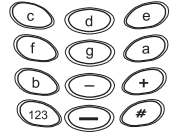

4. Notaları düzeltmek için:

-  ve  tuşları imleci sırasıyla sağa ve sola hareket ettirir.
-  tuşu soldaki notayı veya esi siler.

5. Zil sesini tamamladıktan sonra,  (**Seçenekler**) tuşuna basın, aşağıdaki fonksiyonlardan birine ilerleyin ve  (**Tamam**) tuşuna basın.

Çal: Notaları çalar.

Kaydet: Zil sesine ad verebilir ve zil sesi listesinin sonuna ekleyebilirsiniz.

Ritim: Zil sesi için istediğiniz tempoyu seçmenizi sağlar (dakika vuruş sayısı olarak).

Yolla: Oluşturduğunuz tonu uyumlu bir telefona gönderebilirsiniz.

Ekranı temizle. Ekrandaki tüm notaları siler.

Çık: Besteleyici menüsünden çıkabilirsiniz.

Örnek: Aşağıda zil sesi için bir örnek verilmiştir. Notaları tuşlayın ve yukarıda açıklandığı şekilde çalın. Notaların özelliklerini (notalar, oktav, süre, vb.) değiştirin ve bu değişikliklerin zil sesini nasıl etkilediğine bakın.

16.a2 16d2 16#f2 16a1 16d2 16#f2 8a2 1- 8-

16.a2 16d2 16#f2 16a1 16d2 16#f2 8a2 1- 8-

16.a2 16e2 16g2 16a1 16e2 16g2 8a2 1- 8-

16.e3 16#f2 16a2 16d2 16#f2 16a2 8d3 1- 8-

Zil sesi alma

Birisi size zil sesi gönderdiğinde, bir mesaj uyarısı duyarsınız ve ilgili metin görüntülenir.

Zil sesini çalmak, kaydetmek veya silmek için,  (**Seçenekler**) tuşuna basın, istediğiniz fonksiyona ilerleyin ve  (**Tamam**) tuşuna basın.

■ Mesaj bildirim tonu (Menü 5-5)

Yazılı mesajlar için arama uyarı bildirimini ayarlar. İsteddiğiniz ses tonu seviyesine ilerleyin ve  (**Tamam**) tuşuna basın.

■ Tuştakımı ses tonları (Menü 5-6)

Tuş takımı ses tonları için ses seviyesini ayarlar. İsteddiğiniz ses tonu seviyesine ilerleyin ve  (**Tamam**) tuşuna basın.

■ Uyarı tonları (Menü 5-7)

Örneğin, batarya boşalmak üzereyken sesli uyarıda bulunması için telefonu ayarlar. Bu ayarın, şebeke hizmetleriyle ilişkili tonlar üzerinde etkisi yoktur.

■ Titreşimle bildirim (Menü 5-8)

Sesli arama yapıldığında veya yazılı mesaj geldiğinde, telefonu titreşimle bildirecek şekilde ayarlar. Telefonu önce titreşecek, sonra çalacak biçimde de ayarlayabilirsiniz.

Telefon şarj cihazına veya masa üstü bağlantı birimine bağlıyken titreşimle bildirim çalışmaz.

■ Profil grafiği (Menü 5-9)

Bekleme modunda belirli bir süre sonunda (zaman aşımı) görüntülenen resmi ayarlar. Profil grafiği olarak hareketli resimler de kullanabilirsiniz.

Kapalı, *Açık* (önceden seçilen profil grafiği gösterilir), *Zaman aşımı* veya *Profil grafiği* seçeneğini seçin ve  (**Tamam**) tuşuna basın.

Profil grafiği seçeneğini seçtiyseniz, geçerli olarak seçili olan profil grafiği resmi görüntülenir. Değiştirmek için istenen resme ilerleyin ve  (**Kullan**) tuşuna basın. *Zaman aşımı* seçeneğini seçerseniz, istediğiniz zamanaşımı değerine ilerleyin ve  (**Tamam**) tuşuna basın.

Hareketli bir resmin profil grafiği olarak kullanılması, ek güç tüketimine ve böylece telefonunuzun çalışma süresinin kısalmasına neden olur. Hareketli resimler yükleme hakkında bilgi için bkz. *Resme bak* fonksiyonu, WAP servisinin sayfalarını tarama sayfa 108.

10. Ayarlar (Menü 6)

Ayarlar menüsünde aşağıdakileri ayarlayabilirsiniz

- arama ayarları (Menü 6-1)
- genel telefon ayarları (Menü 6-2)
- güvenlik ayarları (Menü 6-3)



Menü ayarları için, *Fabrika ayarlarına geri dön* fonksiyonunu kullanarak orijinal değerleri geri yükleyebilirsiniz (Menü 6-4).

Bu menüye erişmek için: Bekleme modunda  (**Menü**) tuşuna basın, *Ayarlar* seçeneğine ilerleyin ve  (**Seç**) tuşuna basın.

■ Arama ayarları (Menü 6-1)

Otomatik tekrar arama

Bu fonksiyon Açık olarak ayarlandığında, telefonunuz ilk denemesinde bağlantı kuramadığı numarayı tekrar aramak için on deneme daha yapar.

Hızlı arama

Bu fonksiyon açık olarak ayarlandığında,  -  arasındaki hızlı arama tuşlarına atanan isimler ve telefon numaraları, ilgili tuşa basılması ve tuşun basılı tutulmasıyla aranabilir.

 tuşunu basılı tutarsanız, telesekreteriniz aranır.

Arama bekletme seçenekleri

Bu şebeke hizmeti etkinleştirildiğinde, görüşmeniz sürerken, şebekeniz yeni bir aramanın geldiğini size bildirir. Bkz. Görüşme sırasında gelen bir aramayı cevaplama, sayfa 34.

Numaranızın yollanması

Bu şebeke hizmetiyle, telefon numaranızın aradığınız kişinin ekranında görüntülenmesini (*Açık*) veya o kişiden gizlenmesini (*Kapalı*) sağlayabilirsiniz. *Şebeke ayarı* seçeneğini seçtiğinizde, servis sağlayıcınızla üzerinde anlaştığınız ayarlar kullanılır.

Kullanılan telefon hattı

Telefon, iki abone numarasını, yani iki telefon hattını destekleyen bir SIM kartla kullanılabilir. Bu bir şebeke hizmetidir.

Bu menüde, arama yapmak istediğiniz telefon hattını (1 veya 2) seçebilir veya hat seçimini engelleyebilirsiniz. Her iki hattın aramaları da seçilen hattan bağımsız olarak cevaplandırılabilir.

Hat 2'yi seçtiyseniz ve bu şebeke hizmetine abone değilseniz, arama yapamazsınız. Hat 2 seçildiğinde, bekleme modunda ekranın en üst kısmında **2** görüntülenir.

Hat seçimine izin vermek veya engellemek için PIN2 kodu gereklidir.



İpucu: Bekleme modunda,  tuşunu basılı tutarak hatlar arasında geçiş yapabilirsiniz.

Otomatik cevap

Telefonu, gelen bir aramayı bir zil sesinden sonra cevaplayacak biçimde ayarlayabilirsiniz.

Bu işlev yalnızca, telefon PPH-1 araç kitine veya HDC-5 kulaklık setine bağlı olduğunda kullanılabilir. Araç kitini kullanırken dikkat edin, bazı sigara çakmağı yuvaları kontak kapalı olduğu sırada güç sağlamazlar.

Telefon sesleri *Kapalı* olarak ayarlandığında, bu fonksiyon çalışmaz.

■ Telefon ayarları (Menü 6-2)

Dil

Ekran metinlerinin hangi dilde görüntüleneceğini seçebilirsiniz.

Otomatik seçildiğinde, telefon dili SIM karttaki bilgilere göre seçer.

Bu ayar, örneğin ad veya yazılı mesaj gibi bir metin yazdığınızda hangi karakterlerin kullanılabileceğini de belirler.

Hücre bilgi ekranı

Bu şebeke hizmeti ile telefonunuzu, Mikro Hücresel Şebeke (MCN) teknolojisiyle çalışan şebekede kullanıldığında bunu gösterecek şekilde ayarlayabilirsiniz. Bu tür bir şebekede, yerel aramalar daha düşük maliyetli olabilir.

Açılış notu

Telefon açıldığında kısa bir süre için görüntülenen bir mesaj yazabilirsiniz.

Şebeke seçimi

Telefonu, bölgenizde kullanılabilecek hücresel şebekelerden birisini otomatik olarak seçecek biçimde (varsayılan ayar) ayarlayabilirsiniz veya istediğiniz şebekeyi şebeke listesinden el ile seçebilirsiniz.

El ile şebeke seçtiğinizde, seçilen şebekenin ana şebekenizle (SIM kartı telefonunuza takılı olan operatör) dolaşma (roaming) anlaşması yapmış olması gerekir. Ters durumda, *Giriş yok* metni görüntülenir.

Otomatik mod seçilinceye veya telefona başka bir SIM kart takılıncaya kadar, telefon el ile seçme modunda kalır.

Aydınlatma

Ekran ve tuş takımı ışıklarını açabilir veya kapatabilirsiniz. Bu ayar yalnızca, telefon PPH-1 araç kitine bağlı olduğunda görüntülenir.

SIM güncelleme bildirimleri

Telefonu SIM kartı servislerini kullanırken doğrulama mesajları görüntülenecek (*Sorulur*) veya gizlenecek (*Sorulmaz*) şekilde ayarlayabilirsiniz. Ayrıca bkz. SIM servisleri (Menü 14), sayfa 114.

■ Güvenlik ayarları (Menü 6-3)

Telefonunuz, telefonun veya SIM kartın yetkisiz kullanımına karşı çok yönlü bir güvenlik sistemi ile donatılmıştır.

PIN kodunun sorulması

Telefonu, her açılışında SIM kartınızın PIN kodunu soracak şekilde ayarlayabilirsiniz. Bu fonksiyon için PIN kodu gereklidir. Ayrıca bkz. Giriş kodları, sayfa 115.

Bazı SIM kartları PIN kodu sorgusunun iptal edilmesine izin vermez.

Arama engelleme servisi

Bu şebeke hizmetiyle, telefonunuza gelen aramaları ve telefonunuzdan yapılan aramaları sınırlandırabilirsiniz. Bu fonksiyon için, servis sağlayıcınızdan edinebileceğiniz engelleme şifresi gereklidir.

1. Aşağıdaki arama kısıtlama seçeneklerinden birini seçin:

Giden aramalar: Arama yapılamaz.

Uluslararası aramalar: Kendi ülkenizden yabancı ülkelere arama yapılamaz.

Kendi ülkeniz hariç uluslararası: Yurtdışındayken, kendi ülkeniz hariç, uluslararası aramalar yapılamaz.

Gelen aramalar: Arama alınamaz.

Yurtdışında iken gelen aramalar: Yurtdışındayken arama alınamaz.

Tüm engellemeleri iptal et: Kısıtlama olmadan arama yapılabilir ve alınabilir. Bu seçeneği seçerseniz, aşağıdaki adımlar kullanılamaz.

2. Arama kısıtlamasını etkinleştirin (*Etkin kıl*) veya kapatın (*İptal et*) veya hangi tip aramaların engellendiğini kontrol edin (*Durum*).



Not: Konuşmalar engellendiğinde, bazı şebekelerdeki bazı acil numaralarla (ör. 112 veya başka bir resmi acil numara) görüşme yapmak mümkün olabilir.

Sabit arama

SIM kartınız izin verirse, giden aramalarınızı seçeceğiniz belirli telefon numaralarıyla kısıtlayabilirsiniz. Bu fonksiyon için PIN2 kodu gereklidir (bkz. Giriş kodları, sayfa 115).

Bu fonksiyon etkin durumdayken, yalnızca sabit arama listesinde yer alan veya listedeki bir telefon numarasıyla aynı rakamlarla başlayan telefon numaralarını arayabilirsiniz.

Numaralar fonksiyonunda, telefon numaralarını kontrol edebilir (*Bul*) listeye yeni numaralar ekleyebilir (*İsim ekle*) ve listeyi temizleyebilirsiniz (*Tümünü sil*).

Bul fonksiyonunda,  (*Seçenekler*) tuşuna basıp istediğiniz seçeneği seçerek, görüntülenen telefon numarasını düzeltebilir, silebilir veya arayabilirsiniz.



Not: Sabit arama seçeneği açıksa, bazı şebekelerdeki bazı acil numaralarla (ör. 112 veya başka bir resmi acil numara) görüşme yapmak mümkün olabilir.

Sınırlı abone grubu

Bu şebeke hizmetiyle, sizin arayabileceğiniz ve sizi arayabilecek kişiler grubunu belirleyebilirsiniz.

Varsayılan seçeneği, telefonun SIM kart kullanıcısı ve servis sağlayıcı kuruluşun anlaşarak belirlediği bir abone grubunu kullanacak şekilde ayarlanmasını sağlar.

Bu fonksiyonu etkinleştirmek için, istenen grubun sizin numarasını bilmeniz gerekir. Servis sağlayıcınıza başvurun.

Bir sınırlı abone grubu seçtiğinizde, bekleme modunda  göstergesi ve bu grubun izin numarası görüntülenir.



Not: Görüşmeler Sınırlı Abone Gruplarıyla sınırlandırılmışsa, bazı şebekelerdeki bazı acil numaralarla (ör. 112 veya başka bir resmi acil numara) görüşme yapmak mümkün olabilir.

Güvenlik seviyesi

Telefonu, yeni bir SIM kart takıldığında (seçenek [Telefon](#)) veya dahili telefon rehberini seçtiğinizde ([Hafıza](#)) güvenlik kodunu soracak şekilde ayarlayabilirsiniz.

("Yeni SIM kart", telefonla kullanılan en son beş karttan farklı bir kart anlamına gelir.)

Bu fonksiyon için güvenlik kodu gereklidir (bkz. Giriş kodları, sayfa 115).

Bu uyarı değiştirdiğinizde, 4-1 ve 4-3 arasındaki menülerde bulunan tüm arama listeleri silinir.

Ayrıca bkz. Güvenlik kodu, sayfa 17, Telefonu açma ve kapatma, sayfa 27, ve İsim ve telefon numaraları için hafıza seçme (Kullanılan bellek), sayfa 51 ve Giriş kodları, sayfa 115.

Giriş kodlarının değiştirilmesi

Şu giriş kodlarını değiştirebilirsiniz: güvenlik kodu, PIN kodu, PIN2 kodu ve engelleme şifresi. Bu kodlar yalnızca 0 - 9 arasındaki sayılardan oluşabilir.

Telefon önce geçerli kodu, sonra iki kez yeni kodu sorar.



Not: Yanlışlıkla acil durum numarasını aramayı önlemek için, erişim kodu olarak 112 gibi acil durum numaralarına benzer numaralar kullanmayın.

■ Fabrika ayarlarına geri dön (Menü 6-4)

Bazı menü ayarlarını orijinal değerlerine geri döndürebilirsiniz. Bunun için güvenlik kodu gereklidir.

Bu fonksiyonun örneğin aşağıdaki fonksiyonlar üzerinde hiçbir etkisi yoktur:

- rehber kaydedilen isim ve telefon numaraları
- yazılı ve resimli mesajlar
- *Arama kaydı* menüsünde listelenen telefon numaraları
- arama aktarma

11. Aktarma (Menü 7)

Aktarma menüsünde, dışarıdan yapılan aramaları telesekreterinize veya başka bir telefon numarasına (şebeke hizmeti) aktarabilirsiniz.



Bu menüye erişmek için: Bekleme modunda  (**Menü**) tuşuna basın, *Aktarma*, seçeneğine ilerleyin ve  (**Seç**) tuşuna basın.

■ Aktarma modu seçme

1. Aşağıdaki aktarma seçeneklerinden birine ilerleyin ve  (**Seç**) tuşuna basın:¹

Tüm sesli aramaları çalmadan aktar

Meşgulse aktar: Yapmakta olduğunuz bir görüşme olduğunda veya aramayı reddettiğinizde, arama aktarılır.

Cevap verilmezse aktar: Cevaplamadığınızda, arama aktarılır.

Kapsama alanı dışında veya kapalıysa aktar: Telefonunuz kapalıysa veya şebeke servis alanının dışındaysa, aramalar aktarılır.

Ulaşılamıyorsa aktar: Cevaplamazsanız, telefonunuz meşgulse, kapalıysa veya şebekenin hizmet alanı dışındaysa, arama aktarılır.

Tüm aktarmaları iptal et: Tüm aktarma seçeneklerini kapatır. Bu seçeneği seçerseniz, aşağıdaki adımlar kullanılamaz.

1. Şebeke operatörünüz tarafından desteklenmeyen aktarma seçenekleri gösterilmeyebilir.

- Seçilen seçeneği açık (*Etkin kıl*) veya kapalı (*İptal et*) olarak ayarlayın, aktarma seçeneğinin etkinleştirilip etkinleştirilmediğini denetleyin (*Durum*) veya bir geciktirme süresi belirtin (tüm aktarma seçenekleri için kullanılamaz).
- Etkin kıl* seçeneğini seçerseniz, gelen aramaların aktarılacağı numarayı seçmeniz gerekir (telesekreter veya başka bir telefon numarası).

Durum seçeneğini seçerseniz, aramaların aktarılacağı telefon numarasına bakmak için  (*Numara*) tuşuna basın.

 (*Ayrıntı*) tuşuna basılması, varsa ve sonra *Gecikme* seçeneğinin seçilmesi, aramaların aktarılma süresini gösterir.

Aynı anda birkaç aktarma seçeneği etkin olabilir.

Tüm aramalar aktarıldığında, bekleme modunda  görüntülenir.

Her telefon hattının kendi aktarma ayarları olabilir. Ayrıca bkz. Kullanılan telefon hattı, sayfa 77.



İpucu: Bir arama geldiğinde, *Meşgulse aktar* etkinleştirildiyse,  tuşuna basılması aramayı aktarır.

12. Oyunlar (Menü 8)

Telefonunuz, eğlenmek amacıyla kullanabileceğiniz şu oyunları içermektedir:

Snake II, Space Impact, Bantumi, Pairs II, Bumper.



Bu menüye erişmek için: Bekleme modunda,  (Menü) tuşuna basın, *Oyunlar* seçeneğine ilerleyin ve  (Seç) seçeneğini seçin.



Not: Bu fonksiyonu kullanabilmek için telefonunuz açık olmalıdır. Telsiz telefon kullanımının yasak olduğu veya etkileşim ve tehlikeye neden olabileceği durumlarda telefonu açmayın.

■ Tüm oyunların ayarını değiştirme

1. *Oyunlar* menüsünde, *Ayarlar* seçeneğine ilerleyin ve  (Seç) tuşuna basın.
2. İstedığınız ayara ilerleyin ve  (Seç) tuşuna basın.

Sesleri, ışıkları ve titreşimi (*Titreşim*) ayarlayabilir, Club Nokia üyelik numaranızı kaydedebilirsiniz. Herhangi bir oyunda yaptığınız yüksek skoru Club Nokia'ya göndermek gibi Club Nokia hizmetlerinden yararlanabilmek için üyelik numarasına gereksininiz vardır. Club Nokia ve oyun hizmetleri hakkında daha fazla bilgi için www.club.nokia.com adresini ziyaret edin.

Titreşimle bildirim fonksiyonu kapalı durumdayken, telefon *Titreşim* fonksiyonu açık olsa da titremez.

■ Oyun oynama

1. *Oyunlar* menüsünde, *Oyunları seç* seçeneğine ilerleyin ve  (**Seç**) tuşuna basın.
2. Oynamak istediğiniz oyuna ilerleyin ve  (**Seç**) tuşuna basın.
3. Aşağıdaki seçeneklerden birine ilerleyin ve  (**Seç**) tuşuna basın: Seçili oyun için seçeneklerin tümü bulunmayabilir.
 - *Yeni oyun*: Yeni bir oyun oturumu başlatır.
 - *En yük. puan*: Şu ana dek alınan en yüksek puanı gösterir. Skorunuzu Club Nokia'daki skor panosuna göndermek için, gerçekleştirdiğiniz skora ilerleyin ve  (**Gönder**)'e basın. Skorunuz WAP bağlantısı sayesinde Club Nokia'ya gönderilir.
 - *Oynama şekli*: Oyunun nasıl oynanacağını gösteren bir yardım metni görüntüler.  veya  tuşuyla metin içinde ilerleyin.
 - *Devam*:  veya  tuşuna basarak duraklattığınız bir oyuna devam etmenize olanak verir. Oyunu başlatmak için ,  veya  dışında herhangi bir tuşa basın.
 - *Seçenekler*: Seçili oyunun ayarlarını (örneğin, zorluk derecesi) değiştirebilirsiniz.

■ Club Nokia WAP servisiyle bağlantı kurma

Oyunlar menüsünde, *Oyun servisleri* seçeneğine ilerleyin ve  (**Seç**) tuşuna basın.

Telefon, geçerli etkin bağlantı ayarları kümesini kullanarak Club Nokia WAP sayfalarına bağlanmayabilir.

Bağlantı kurulamazsa ve hata mesajı (örneğin, *Servis ayarlarını kontrol edin*) görüntülenirse, Club Nokia'ya bağlantı ayarları etkin durumda olan WAP servisinden ulaşamayabilirsiniz. Bu durumda, Servisler menüsüne girin, başka bir bağlantı ayarları kümesini etkinleştirin (bkz. WAP servisiyle

bağlantı kurma, sayfa 106) ve bu oyun servisleri fonksiyonunu kullanarak Club Nokia'ya yeniden bağlanmayı deneyin.

Çeşitli WAP servisleri, ücretleri ve fiyat listeleri hakkında bilgi almak için şebeke operatörünüze ve/veya WAP servis sağlayıcınıza başvurun.

13. Hesaplamalar (Menü 9)

Telefonla birlikte, kaba döviz kuru dönüşümleri için de kullanılabilecek dört fonksiyonlu bir hesap makinesi sağlanmıştır.



Hesap makinesi, sınırlı hesaplama yeteneğine sahiptir, bu nedenle, özellikle uzun bölme işlemlerinde yuvarlama hataları meydana gelebilir.

Bu menüye erişmek için: Bekleme modunda, (Menü) tuşuna basın, *Hesaplamalar* seçeneğine ilerleyin ve (Seç) tuşuna basın.



Not: Bu fonksiyonu kullanabilmek için telefonunuz açık olmalıdır. Telsiz telefon kullanımının yasak olduğu veya etkileşim ve tehlikeye neden olabileceği durumlarda telefonu açmayın.

■ Hesaplama yapılması

Hesaplama yapmak için aşağıdaki tuşları kullanabilirsiniz:

- - : Rakam girer. İşareti değiştirmek için (Seçenekler) tuşuna basın ve *İşaret değiştir* seçeneğini seçin.
- : Ondalık kesir noktası ekler.
- : Soldaki rakamı siler.
- : Toplama için (+) bir kez, çıkarma için (-) iki kez, çarpma için (*) üç kez, bölme için (/) dört kez basın. İsterseniz, (Seçenekler) tuşuna basabilir ve istediğiniz fonksiyonu seçebilirsiniz.
- Sonuç için, (Seçenekler) tuşuna basın ve *Eşittir* seçeneğini seçin. Yeni bir hesaplama için ekranı temizlemek amacıyla tuşunu basılı tutun.

■ Para birimi dönüştürme işlemi yapma

1. Döviz kurunu ayarlamak için:

-  (**Seçenekler**) tuşuna basın ve *Döviz kuru* seçeneğini seçin.
- Görüntülenen döviz kuru seçeneklerinden birini seçin ve  (**Tamam**) tuşuna basın. Örneğin, İngiltere'de yaşıyorsanız ve Pound'u Fransız Frangına dönüştürmek isterseniz, *Kendi para biriminiz dövize çevrilir* seçeneğini seçin.
- Döviz kurunu tuşlayın ve  (**Tamam**) tuşuna basın.  ondalık kesir noktası ekler.

2. Dönüştürme işlemi yapmak için:

- Dönüştürülecek döviz miktarını tuşlayın.
-  (**Seçenekler**) tuşuna basın.
- *Kendi parana* veya *Dövize* seçeneğine ilerleyin ve  (**Tamam**) tuşuna basın. Yukarıdaki örnekte, kendi para biriminizi yabancı bir para birimine dönüştürmek istediğinizde, *Dövize* seçeneğini seçersiniz.

■ Bekleme modunda para birimi dönüştürme

Bekleme modunda para birimi dönüştürme işlemi yapabilirsiniz. Bu fonksiyonu kullanmak için, önce Hesaplama menüsünde döviz kurunu ayarlamanız gerekir.

1. Kendi para biriminize veya yabancı para birimine dönüştürmek istediğiniz tutarı tuşlayın. Ondalık nokta için  tuşuna basın (bir yıldız işareti görünür).
2.  veya  tuşuna iki kez basın.  tuşunun üstündeki metin **Arama yap** iken **Çevir** olarak değişir ve yıldız işareti ondalık noktaya dönüşür.
3.  (**Çevir**) tuşuna basın.
-  (**Tamam**) tuşuna basarak bekleme moduna dönebilirsiniz.

14. Hatırlatmalar (Menü 10)

Bu hafıza yardımı, kısa notları bir uyarıyla birlikte kaydetmenizi sağlar. Ayarlanan tarih ve saat geldiğinde, telefon uyarı tonu çalmaya başlar.



Bu menüye erişmek için: Bekleme modunda,  (**Menü**) tuşuna basın, **Hatırlatmalar** seçeneğine ilerleyin ve  (**Seç**) tuşuna basın.



Not: Bu fonksiyonu kullanabilmek için telefonunuz açık olmalıdır. Telsiz telefon kullanımının yasak olduğu veya etkileşim ve tehlikeye neden olabileceği durumlarda telefonu açmayın.

■ Hatırlatma ekleme

1. **Yeni ekle** seçeneğine ilerleyin ve  (**Seç**) tuşuna basın.
2. Bir not yazın (bkz. Metin yazma, sayfa 38).
3. Not hazır olduğunda, aşağıdaki seçenekler için  (**Tamam**) tuşuna basın. İstediğiniz seçeneğe ilerleyin ve  (**Tamam**) tuşuna basın.
 - **Alarm açık:** Not için bir uyarı saati ayarlayın. Tarihi tuşlayın ve  (**Tamam**) tuşuna basın ve sonra saati tuşlayın ve  (**Tamam**) tuşuna basın.
 - **Alarm kapalı:** Not için uyarı saati ayarlanmaz.

■ Hatırlatmaları görüntüleme

1. *Tümüne bak* seçeneğine ilerleyin ve  (**Seç**) tuşuna basın.
2. İstediğiniz nota ilerleyin. Aşağıdakiler için  (**Seçenekler**) tuşuna basabilirsiniz:
 - *Sil*: Notu siler.
 - *Düzeltil*: Notta, uyarı saatinde ve tarihinde değişiklik yapabilirsiniz.
 - *Yolla*: Notu uyumlu bir telefona, uyarısız halde, yazılı mesaj (SMS) olarak gönderebilirsiniz.

■ Hatırlatma silme

1. *Sil* seçeneğine ilerleyin ve  (**Seç**) tuşuna basın.
2. Aşağıdaki seçeneklerden birine ilerleyin ve  (**Tamam**) tuşuna basın:
 - *Sırayla*: Hatırlatmaları birer birer siler. Silmek istediğiniz hatırlatma notunu seçin ve  (**Sil**) tuşuna basın.
 - *Tümünü*: Tüm hatırlatma notlarını siler. Silme işlemini doğrulamak için  (**Evet**) tuşuna basın.

■ Hatırlatma zamanı geldiğinde

Telefon açıksa, bir uyarı sinyali duyulur, telefonun ışıkları ve hatırlatma metni yanıp söner. Uyarı tonunu  tuşuna basarak durdurabilirsiniz.  (**Ertele**) tuşuna basarsanız, uyarı tonu birkaç dakika için durur.

Telefon kapalıysa, telefonu yeniden açtığınızda hatırlatma notu görünür.

15. Saat (Menü 11)



Telefonda, çalar saat olarak kullanılabilen bir saat bulunur.

Bu menü aynı zamanda saat ayarlarını, bir kronometre ve bir geri sayım aracını da içerir.

Bu menüye erişmek için: Bekleme modunda, (Menü) tuşuna basın, *Saat* seçeneğine ilerleyin ve (Seç) tuşuna basın.

■ Çalar saat (Menü 11-1)

Telefonu istediğiniz zamanda çalacak biçimde ayarlamanızı sağlar.

Bu fonksiyona girdiğinizde çalar saat kapalıysa, istediğiniz uyarı saatini saat ve dakika olarak tuşlayın ve (Tamam) tuşuna basın.

Bu fonksiyona girdiğinizde çalar saat açıksa, hatırlatma saatini değiştirmek için *Açık* veya çalar saati kapatmak için *Kapalı* seçeneğini seçin.

Hatırlatma zamanı geldiğinde

Telefon, *Zil sesi seviyesi* fonksiyonunda seçilen seviyede bir uyarı tonu çalar (bkz. sayfa 71) ve ışıklar ile *Saat çalıyor!* metni yanıp söner. Uyarı tonunu herhangi bir tuşa basarak durdurabilirsiniz.

Telefonun alarmı bir dakika süreyle çalarsa veya (Ertele) tuşuna basarsanız, alarm birkaç dakika için çalmaya ara verir, daha sonra yine çalmaya devam eder.

Ayarlanan alarm saati geldiğinde telefonunuz kapalı durumdaysa, telefon kendi kendine açılır ve alarm çalmaya başlar. (Ertele) dışında herhangi bir tuşa basarsanız, telefon kendisini aramalar için

etkinleştirmek isteyip istemediğinizi sorar. Telefonu açmak için  (Evet) tuşuna, kapalı tutmak için  tuşuna basın.



Not: Telsiz telefon kullanımının yasak olduğu veya etkileşim ve tehlikeye neden olabileceği durumlarda telefonu açmayın.

■ Saat ayarları (Menü 11-2)

Saat görünümünü açabilir veya kapatabilir, doğru saati ayarlayabilir, 12 veya 24 saatlik biçimler arasında seçim yapabilirsiniz. Saat görünümü açıkken, bekleme modunda saat görüntülenir.

Telefon, bataryası çıkartılmış olarak uzun bir süre bekletilirse, saati yeniden ayarlamanız gerekebilir.

■ Tarihi ayarla (Menü 11-3)

Dahili saat için doğru saati ayarlayabilirsiniz.

■ Kronometre (Menü 11-4)

Kronometre, örneğin farklı spor dallarında zaman yönetimi için kullanılabilir.

Kronometre, saniyenin yüzde biri ölçüsünde hassastır. Toplam ölçüm süresi en çok 10 saattir.

Kronometre kullanımının telefon bataryasını tüketmesine ve sonuçta telefonun çalışma süresinin azalacağını unutmayın. Telefonunuzla başka işlemler yaparken, bu fonksiyonun arka planda çalışıyor olmamasına özen gösterin.



Not: Bu fonksiyonu kullanabilmek için telefonunuz açık olmalıdır. Telsiz telefon kullanımının yasak olduğu veya etkileşim ve tehlikeye neden olabileceği durumlarda telefonu açmayın.

1. Bu menüde, zaman tutmaya başlamak için  (**Başlat**) tuşuna basın.
2. Zaman tutmak için,  (**Dur**) tuşuna basın. Zaman tutma durdurulduğunda, aşağıdaki fonksiyonlar için  (**Seçenekler**) tuşuna basabilirsiniz. İstedığınız fonksiyona ilerleyin ve  (**Seç**) tuşuna basın.

Başlat: Önceki durdurma zamanından itibaren, zaman tutma işlemine yeniden başlanır.

Sıfırla: Geçerli zaman tutma işlemi durdurur ve süreyi sıfır olarak ayarlar.

Çık: Bekleme moduna döner. Zaman tutmaya devam etmek için bu menüye girin. Zaman tutmaya devam etmek için bu menüye girin.

Zaman tutma fonksiyonunu arka planda çalışmaya devam edecek biçimde ayarlamak için  tuşuna iki kez basın. Kronometreyle zaman tutarken,  simgesi bekleme modunda yanıp söner.

■ Geri sayım sayacı (Menü 11-5)

Geri sayım sayacı ile, telefonu belirli bir süre sonunda çalacak şekilde ayarlayabilirsiniz.



Not: Bu fonksiyonu kullanabilmek için telefonunuz açık olmalıdır. Telsiz telefon kullanımının yasak olduğu veya etkileşim ve tehlikeye neden olabileceği durumlarda telefonu açmayın.

Uyarı zamanını ayarlamak için, zamanı saat ve dakika olarak tuşlayın. Sayacı başlatmak için  (**Başlat**) tuşuna basın.

Sayacı durdurmak veya saati düzeltmek için bu menüye girin, istediğiniz fonksiyonu seçin ve  (**Tamam**) tuşuna basın.

Geriye sayım fonksiyonu çalışırken, bekleme modunda  görüntülenir.

Telefon bekleme modundayken uyarı saati gelirse, telefon bir uyarı tonu çalar ve ilgili metin yanıp söner. Uyarı tonunu herhangi bir tuşa basarak durdurabilirsiniz. 30 saniye içinde herhangi bir tuşa basılmazsa, uyarı otomatik olarak durdurulur.

■ Tarih ve saat oto. güncelleme (Menü 11-6)

Bu şebeke hizmeti, bulunduğunuz saat dilimine göre telefonunuzun saatini ayarlar.

Açık seçeneğini seçerseniz, tarih ve saat otomatik olarak güncellenir.

Önce onay al seçeneğini seçerseniz, güncelleme işleminden önce telefon onayınızı ister.

Kapalı seçeneğini seçerseniz, tarih ve saat güncellenmez.

16. Tercihler (Menü 12)

İstediğiniz ayar grubunu veya 'tercihi' seçerek, tüm telefon tonlarını ve tercih grafiğini istediğiniz şekilde çalışacak biçimde ayarlayabilirsiniz.



Bu fonksiyon, telefonun farklı olaylar ve ortamlar için ayarlanmasını kolaylaştırır.

Bu menüye erişmek için: Bekleme modunda, (Menü) tuşuna basın, **Tercihler** seçeneğine gidin ve (Seç) seçeneğini seçin.

Seçtiğiniz tercihin ayarlarını Zil sesleri menüsünde kolayca düzeltebilirsiniz (bkz. sayfa 71).

■ Kullanılacak tercihi seçme

Telefonunuzun kullanmakta olduğu tercihi değiştirmek için, aşağıdakilerden birini yapın:

- Bekleme modunda veya arama yaparken: tuşuna kısaca basın. İstediğiniz tercihe ilerleyin ve (Tamam) tuşuna basın.
- **Tercihler** menüsünde, istediğiniz tercihe ilerleyin ve (Seç) tuşuna basın, **Etkin kıl** seçeneğine ilerleyin ve (Tamam) tuşuna basın.



İpucu: Bir tercihi bekleme modunda hızlı bir şekilde etkinleştirmek için, tuşuna ve istediğiniz tercihe karşılık gelen sayı tuşuna basın. Örneğin, **Sessiz** tercihini etkinleştirmek için, ve tuşuna basın. **Genel** tercihine geri dönmek için, sırasıyla ve tuşuna basın.

■ Tercih ayarlarını deęiřtirme

1. **Tercihler** menüsünde, ayarlarını düzeltmek istedięiniz tercihe ilerleyin ve  (**Seę**) tuřuna basın. Ařaęıdaki tercihler arasında seęim yapabilirsiniz:
 - **Genel**: Bu varsayılan ayardır.
 - **Sessiz**: Tüm telefon seslerini susturur. Sesler kapatıldıęında, bekleme modunda  görüntülenir.
 - **Tek bip**: Telefon seslerini sessiz olarak ayarlar.
 - **Yüksek ses**: Telefon seslerini yüksek düzeyde ayarlar.
 - **(boř)**: Bu profili başka bir yerden (örn. servis saęlayıcınızdan) aldıęınız dięer bir profile deęiřtirebilirsiniz. Kullanılabilirlik ve dięer konular hakkında bilgi için servis saęlayıcınıza veya dięer bir tercih saęlayıcısına bařvurun.
2. **Uyarla** seęeneęine ilerleyin ve  (**Tamam**) tuřuna basın.
3. İstedięiniz seęeneęe ilerleyin (ařaęı bakın) ve  (**Seę**) tuřuna basın.
4. Ayar seęeneęine ilerleyin ve  (**Tamam**) tuřuna basın.

■ Tercih içinde kullanabileceęiniz ayarlar

Zil sesi tonu

Sesli aramalar için zil sesini ayarlar. İstedięiniz zil sesine ilerleyin ve  (**Tamam**) tuřuna basın. Başka birisinden aldıęınız veya sizin besteledięiniz zil sesleri, zil sesi listesinin sonunda bulunabilir.

Zil sesi seviyesi

Zil sesi ve mesaj uyarı tonları için ses seviyesini ayarlar. İstediğiniz ses tonu seviyesine ilerleyin ve  (Tamam) tuşuna basın.

Gelen arama bildirimi

Telefonunuzun gelen aramaları size nasıl bildireceğini tanımlar. Seçenekler şunlardır: *Çalan zil*, *Artarak*, *Tek zil*, *Tek bip* ve *Kapalı*.
Kapalı seçildiğinde, tüm telefon sesleri susturulur ve  görüntülenir.

Mesaj bildirim tonu

Yazılı mesajlar için arama uyarı bildirimini ayarlar. İstediğiniz ses tonu seviyesine ilerleyin ve  (Tamam) tuşuna basın.

Tuştakımı ses tonları

Tuş takımı ses tonları için ses seviyesini ayarlar. İstediğiniz ses tonu seviyesine ilerleyin ve  (Tamam) tuşuna basın.

Uyarı tonları

Örneğin, batarya boşalmak üzereyken sesli uyarıda bulunması için telefonu ayarlar. Bu ayarın, şebeke hizmetleriyle ilişkili tonlar üzerinde etkisi yoktur.

Titreşimle bildirim

Sesli arama yapıldığında veya yazılı mesaj geldiğinde, telefonu titreşimle bildirecek şekilde ayarlar. Telefonu önce titreşecek, sonra çalacak biçimde de ayarlayabilirsiniz.

Telefon şarj cihazına veya masa üstü bağlanti birimine bağlıyken titreşimle bildirim çalışmaz.

Profil grafiği (Ekran koruyucu)

Bekleme modunda belirli bir süre sonunda (zaman aşımı) görüntülenen resmi ayarlar. *Resimli mesajlar* menüsündeki resimler arasından seçim yapabilirsiniz.

Kapalı, *Açık* (önceden seçilen profil grafiği gösterilir), *Zaman aşımı* veya *Profil grafiği* seçeneğini seçin ve  (**Tamam**) tuşuna basın.

Profil grafiği seçeneğini seçtiyseniz, geçerli olarak seçili olan profil grafiği resmi görüntülenir.

Değiştirmek için, istenen resme ilerleyin ve  (**Kullan**) tuşuna basın. *Zaman aşımı* seçeneğini seçerseniz, istediğiniz zamanaşımı değerine ilerleyin ve  (**Tamam**) tuşuna basın.

Hareketli bir resmin profil grafiği olarak kullanılması, ek güç tüketimine ve böylece telefonunuzun çalışma süresinin kısalmasına neden olur.

Yeni isim

Tercihin ismini değiştirebilirsiniz. Bu fonksiyon, *Genel* tercih için kullanılamaz.

Yeni adı tuşlayın (bkz Metin yazma, sayfa 38) ve  (**Tamam**) tuşuna basın.

■ Tercih alma (tercih adı, zil sesi tonu ve profil grafiği)

Örneğin bir Web sitesinden gönderilen bir tercih aldığınızda, bir mesaj tonu duyulur ve ilgili metin görüntülenir. Kullanılabilirlik ve diğer konular hakkında bilgi için servis sağlayıcınıza veya diğer bir tercih sağlayıcısına başvurun.

1.  (**Seçenekler**) tuşuna basın ve *Ayrıntılar* (tercih ayrıntılarını görüntülemek için), *Kaydet* (tercihi, tercih listesine eklemek için) veya *Sil* (tercihi silmek için) seçeneğini seçin.
2. Ayrıntılar seçeneğini seçerseniz, istediğiniz ayara ilerleyin (tercih adı, zil sesi tonu veya profil grafiği) ve görüntülemek veya dinlemek için  tuşuna basın.
Kaydet seçeneğini seçerseniz, yenisiyle değiştirmek istediğiniz tercihe ilerleyin ve  (**Tamam**) tuşuna basın.

17. WAP servisleri (Gezgin – Menü 13)

Bu menüden, banka işlemleri, Internet oyunları ve eğlence gibi çeşitli WAP (Wireless Application Protocol – Kablosuz Uygulama İletişim Kuralı) servislerine erişebilirsiniz. Bu servisler, özellikle cep telefonları için tasarlanmıştır ve WAP servis sağlayıcıları tarafından düzenlenir.



Bu menüye erişmek için: Bekleme modunda,  (**Menü**) tuşuna basın, *Gezgin* seçeneğine ilerleyin ve  (**Seç**) tuşuna basın.



Not: Bu fonksiyonu kullanabilmek için telefonunuz açık olmalıdır. Telsiz telefon kullanımının yasak olduğu veya etkileşim ve tehlikeye neden olabileceği durumlarda telefonu açmayın.

Servislerinden yararlanmak istediğiniz şebeke operatörünüzden veya WAP servis sağlayıcınızdan kullanılabilir WAP servisleri, ücretleri ve fiyat listesi hakkında bilgi alın. Ayrıca servis sağlayıcılar, servislerinin kullanımına ait yönergeleri de vereceklerdir.

WAP servisleri, WAP sayfalarında Wireless Mark-up Language (Kablosuz Biçimlendirme Dili) (WML) kullanır. Hyper-Text Mark-up Language (Köprü Metni Biçimlendirme Dili) (HTML) kullanan Web sayfaları telefonunuzda görüntülenemez.

■ WAP servisleri erişimi ve kullanımında temel adımlar

1. Kullanmak istediğiniz WAP servisine erişim için gerekli bağlantı ayarlarını öğrenin.
Bkz. Telefonu WAP servisleri için ayarlama.
2. Bağlantı ayarlarını kaydedin.

Bkz. Telefonu WAP servisleri için ayarlama. Ayrıca bkz. WAP sayfalarının görünüm ayarlarını değiştirme, sayfa 110.

3. WAP servisini arayın (WAP servisine bağlanın). Bkz. WAP servisiyle bağlantı kurma, sayfa 106.
4. WAP servisinin sayfalarını taramaya başlayın. Bkz. WAP servisinin sayfalarını tarama, sayfa 108.
5. Taramayı bitirdikten sonra, WAP servisiyle bağlantıyı kesin. Bkz. WAP bağlantısını kesme, sayfa 109.

■ Telefonu WAP servisleri için ayarlama

Bağlantı ayarlarını, kullanmak istediğiniz WAP servisini sunan şebeke operatöründen veya servis sağlayıcıdan yazılı mesaj olarak alabilirsiniz. Daha fazla bilgi için, şebeke operatörünüze veya servis sağlayıcınıza danışın veya Club Nokia'nın Web sitesini (www.club.nokia.com) ziyaret edin.

Böyle bir durum söz konusu değilse, ayarları el ile girebilirsiniz. Doğru ayarları girmek için şebeke operatörünüze veya servis sağlayıcınıza başvurun. WAP ayarlarını, örneğin, şebeke operatörünüzün veya servis sağlayıcınızın Web sitesinden öğrenebilirsiniz.

Yazılı mesaj olarak alınan ayarları kaydetme

Bağlantı ayarlarını yazılı mesaj olarak alırsanız, *Servis ayarları alındı* mesajı görüntülenir.

- Alınan ayarları kaydetmek için:  (**Seçenekler**) tuşuna basın, *Kaydet* seçeneğine ilerleyin ve  (**Seç**) tuşuna basın.
- Ayarları, kaydetmeden önce görmek isterseniz:  (**Seçenekler**) tuşuna basın, *Bak* seçeneğine ilerleyin ve  (**Seç**) tuşuna basın.

Ayarları kaydetmek için  (**Kaydet**) tuşuna, seçenek listesine geri dönmek için  tuşuna basın.

Bağlantı ayarlarını el ile girme

Doğru ayarları girmek için şebeke operatörünüze veya servis sağlayıcınıza başvurun.

1. **Gezgin** menüsünde, **Ayarlar** seçeneğine ilerleyin ve  (**Seç**) tuşuna basın.
2. **Bağlantı ayarları** seçeneği görüntülendiğinde  (**Seç**) tuşuna basın.
3. Bir bağlantı ayarları kümesine ilerleyin ve  (**Seçenekler**) tuşuna basın.
Küme, WAP servisiyle bağlantı kurmak için gerekli ayarlardan oluşur.
4. **Düzel** seçeneğine ilerleyin ve  (**Seç**) tuşuna basın.
5. Aşağıdaki ayarların her birine ilerleyin ve  (**Seç**) tuşuna basın. **Gerekli tüm ayarları sırayla yapın.**
 - **Ana sayfa:** Kullanmak istediğiniz WAP servisinin ana sayfa adresini girin (nokta için  tuşuna basın) ve  (**Tamam**) tuşuna basın.
 - **Bağlantı tipi:** **Sürekli** veya **Geçici bağlantı** seçeneğine ilerleyin ve  (**Seç**) tuşuna basın.
 - **Bağlantı güvenliği:** **Açık** veya **Kapalı** seçeneğine ilerleyin ve  (**Seç**) tuşuna basın.
Bağlantı güvenliği açık durumdayken, telefon WAP servisiyle güvenli bir bağlantı kurmayı dener. Güvenli bir bağlantı bulunamazsa, bağlantı yapılmaz. Güvenli olmayan bağlantıyı kullanmak isterseniz, bağlantı güvenliğini **Kapalı** olarak ayarlayın.
 - **Taşıyıcı:** **USSD** veya **Veri** seçeneğine ilerleyin ve  (**Seç**) tuşuna basın. Ücretlendirme, bağlantı hızı ve diğer bilgiler için şebeke operatörünüze veya servis sağlayıcınıza başvurun.
 - **Servis kodu** (taşıyıcı USSD ise görüntülenir): Kodu girin ve  (**Tamam**) tuşuna basın.
 - **Servis numarası** (taşıyıcı USSD ise görüntülenir): Servis numarasını girin ve  (**Tamam**) tuşuna basın.

- **Çevirmeli bağlantı no.'su** (taşıyıcı Veri ise görüntülenir): Numarayı girin ve  (**Tamam**) tuşuna basın.
 - **IP adresi** (taşıyıcı veri ise görüntülenir): Adresi girin (bitirdikten sonra  tuşuna basın) ve  (**Tamam**) tuşuna basın.
 - **Kimlik kontrol tipi** (taşıyıcı Veri ise görüntülenir): **Güvenli** veya **Normal** seçeneğine ilerleyin ve  (**Seç**) tuşuna basın.
 - **Veri arama türü** (taşıyıcı Veri ise görüntülenir): **Analog** veya **ISDN** seçeneğine ilerleyin ve  (**Seç**) tuşuna basın.
 - **Kullanıcı adı** (taşıyıcı Veri ise görüntülenir): Kullanıcı adını girin (bitirdikten sonra  tuşuna basın) ve  (**Tamam**) tuşuna basın.
 - **Şifre** (taşıyıcı Veri ise görüntülenir): Şifreyi girin ve  (**Tamam**) tuşuna basın.
6. Gereken tüm ayarları yaptıktan sonra, ayar kümesinin adını değiştirebilirsiniz.  ve sonra  (**Seçenekler**) tuşuna basın, **Yeni isim ver** seçeneğine ilerleyin ve  (**Seç**) tuşuna basın. İsmi yazın ve  (**Tamam**) tuşuna basın.
- Ayarlar kaydedilir. Artık, WAP servisiyle bağlantı kurabilirsiniz. Bkz. WAP servisiyle bağlantı kurma.

■ WAP servisiyle bağlantı kurma

Önce, kullanmak istediğiniz WAP servisinin ayarlarını etkinleştirin.

Gezgin menüsündeki **Ana sayfa** seçeneğini kullanarak eriştiğiniz son kullandığınız WAP servisini kullanmak isterseniz, ayarlarını yeniden etkinleştirmeniz gerekmez.

Ayarları etkinleştirmek için:

1. **Gezgin** menüsünde, **Ayarlar** seçeneğine ilerleyin ve  (**Seç**) tuşuna basın.
2. **Bağlantı ayarları** seçeneğine ilerleyin ve  (**Seç**) tuşuna basın.
3. Gereken ayar kümesine ilerleyin ve  (**Seçenekler**) tuşuna basın.
4. **Etkin kıl** seçeneğine ilerleyin ve  (**Seç**) tuşuna basın.

Sonra, WAP servisiyle bağlantı kurun. Aşağıdakilerden birini yapın:

- WAP servisinin ana sayfasını açın: **Gezgin** menüsünde, **Ana sayfa** seçeneğine ilerleyin ve  (**Seç**) tuşuna basın. **VEYA**
- Bekleme modundayken bağlantı kurma: Ekrana hiçbir karakter girmediyse,  tuşunu basılı tutun. **VEYA**
- WAP servisinin bir yer imini seçin: **Gezgin** menüsünde, **Yer imleri** seçeneğine ilerleyin ve  (**Seç**) tuşuna basın. İstedığınız yer imine ilerleyin ve  (**Seçenekler**) tuşuna basın. **Git** seçeneğine ilerleyin ve  (**Seç**) tuşuna basın.

Etkin bağlantı ayarları kümesinin, yer iminin başvurduğu WAP sayfasıyla kullanılabildiğinden emin olun. Yer imi işlev görmüyorsa (bu durumda **Servis ayarlarını kontrol edin** mesajı görüntülenebilir), bağlantı ayarları kümesini değiştirin ve yeniden deneyin. **VEYA**

- WAP servisinin adresini girin: **Gezgin** menüsünde, **Adrese git** seçeneğine ilerleyin ve  (**Seç**) tuşuna basın. Adresi girin (özel karakterler için  tuşuna basın) ve  (**Tamam**) tuşuna basın. Otomatik olarak eklendiğinden, adresin önüne http:// öneki eklemeniz gerekmez. Http'den farklı bir iletişim kuralı kullanıyorsanız (ftp gibi), gereken öneki girin.

■ WAP servisinin sayfalarını tarama

WAP servisiyle bağlantı kurduktan sonra, servisin WAP sayfalarını taramaya başlayabilirsiniz.

Telefon tuşlarının fonksiyonu, farklı WAP servislerinde değişiklik gösterebilir. Ekranda görüntülenen yönlendirici açıklamaları izleyin. Ek bilgi için, WAP servis sağlayıcınıza başvurun.

Tuşları kullanma hakkında genel bilgiler

- WAP sayfasını taramak ve istenen öğeyi vurgulamak için  veya  tuşunu kullanın. Öge, örneğin, alt çizgili bir metin, yani 'bağlantı' olabilir.
- Vurgulanan öğeyi seçmek için  veya  tuşuna basın.
- Baktığınız bir önceki WAP sayfasına dönmek için  tuşuna basın.
- WAP servisiyle bağlantıyı kesmek ve aramayı bitirmek için  tuşuna basılı tutun.
- Harf ve rakam girmek için  -  arasındaki tuşlara, özel karakterler girmek için  tuşuna basın.
- Aşağıdaki örnek seçenekler için  (**Seçenekler**) tuşuna basın: İstedığınız seçeneğe ilerleyin ve  (**Seç**) tuşuna basın.



Ana sayfa: WAP servisinin ana sayfasına dönmenizi sağlar.

Yeniden yükle: WAP sayfasını yeniden yükler.

Seç: WAP sayfasındaki bir bağlantıyı veya vurgulanan bir öğeyi seçer.

Görünüm ayar: WAP sayfasındaki metin satırlarını kaydırabilir ve resimleri gizleyebilirsiniz.

Ayrıntılar için, bkz. WAP sayfalarının görünüm ayarlarını değiştirme, sayfa 110.

Yer imleri: Taramakta olduğunuz WAP sayfasını yer imi olarak kaydedebilirsiniz. Ayrıntılar için, bkz. Yer imleri kaydetme ve yönetme, sayfa 110.

Numarayı al: Bakmakta olduğunuz WAP sayfasından, kaydetmek veya aramak üzere numara kopyalar ve aramayı bitirir. WAP sayfası birkaç numara içeriyorsa, istediğiniz birini seçebilirsiniz.

Adrese git: İsteddiğiniz WAP sayfasıyla bağlantı kurabilirsiniz. WAP adresini girin (bitirmek için ) tuşuna basın) ve  (**Tamam**) tuşuna basın.

Önbell. boşalt: Telefonun önbelleğini boşaltır (bkz. Önbelleği boşaltma, sayfa 111).

Güvenlik bilgisi: Bağlantının güvenli olup olmadığını gösterir.

Çık: Taramayı ve aramayı bitirir.

Resme bak: Ekranda tamamı görüntülenemeyen bir resmi veya hareketli resmi kaydırabilirsiniz.  ve  (veya  ve ) tuşları resmi aşağıya veya yukarıya kaydırır.  ve  tuşları, resmi sola veya sağa kaydırır.

Aşağıdakiler için  (**Seçenekler**) tuşuna basın: *Sonraki resim*, *Önceki resim* veya *Resmi kaydet*. *Resmi kaydet* seçeneği ile, resimli mesajlarda veya profil grafiği olarak kullanmak üzere resim ve hareketli resimler kaydedebilirsiniz. Kaydedilecek resim, resimli mesaj veya profil grafiği olmak için fazla büyükse, resmin üzerinde gösterilen kutuyu resmin üzerine taşıyarak kaydetmek istediğiniz alanı seçin ve  (**Seç**) tuşuna basın.

Bir WAP sayfasından kaydedilen hareketli resim, resimli mesajlarda kullanılamaz.

■ WAP bağlantısını kesme

WAP servisini kullanırken:  (**Seçenekler**) tuşuna basın, **Çık** seçeneğine ilerleyin ve  (**Seç**) tuşuna basın. *Gezginden çıkılsın mı?* metni görüntülendiğinde,  (**Evet**) tuşuna basın.

Telefon WAP servisiyle bağlantıyı keser ve aramayı bitirir.

■ WAP sayfalarının görünüm ayarlarını değiştirme

1. *Gezgin* menüsünde, *Ayarlar* seçeneğine ilerleyin ve  (**Seç**) tuşuna basın.
2. *Görünüm ayarları* seçeneğine ilerleyin ve  (**Seç**) tuşuna basın.
3. *Metin sarma* veya *Resimleri göster* seçeneğine ilerleyin ve  (**Seç**) tuşuna basın.
4. *Metin sarma* seçeneği için *Açık* veya *Kapalı*'yı ve *Resimleri göster* seçeneği için *Evet* veya *Hayır*'ı seçin.
Metin sarma Açık olarak ayarlanırsa, metin bir satırda gösterilemiyorsa, bir sonraki satırda devam eder.
Resimleri göster Hayır olarak ayarlanırsa, WAP sayfasının içerdiği resimlerden hiçbir görüntülenmez. Bu, birçok resim içeren WAP sayfalarını daha hızlı bir şekilde taramanızı sağlayabilir.

■ Yer imleri kaydetme ve yönetme

WAP bağlantısı yokken

1. *Gezgin* menüsünde, *Yer imleri* seçeneğine ilerleyin ve  (**Seç**) tuşuna basın.
2. İstedığınız yer imine ilerleyin ve  (**Seçenekler**) tuşuna basın.
 Yeni bir yer imi kaydetmek isterseniz, herhangi birini seçin.
3. Aşağıdaki seçeneklerden birine ilerleyin ve  (**Seç**) tuşuna basın:
 - *Yer imi ekle*: WAP servisiyle bağlantı kurmadan yeni bir yer imi oluşturabilirsiniz. WAP sayfasının adresini girin ve  (**Tamam**) tuşuna basın. WAP sayfası için bir isim yazın ve  (**Tamam**) tuşuna basın.

- **Git:** Yer imi ile ilişkili WAP sayfasıyla bağlantı kurar.
- **Düzel:** Seçili yer iminde değişiklik yapabilirsiniz.
- **Sil:** Seçili yer imini silebilirsiniz.
- **Yer imi yolla:** Seçili yer imini, başka bir telefona yazılı mesaj olarak gönderebilirsiniz.

WAP bağlantısı sürerken

1.  (**Seçenekler**) tuşuna basın, **Yer imleri** seçeneğine ilerleyin ve  (**Seç**) tuşuna basın.
2. İstedığınız yer imine ilerleyin ve  (**Seçenekler**) tuşuna basın.
Yeni bir yer imi kaydetmek isterseniz, herhangi birini seçin.
3. Yukarıda açıklanan seçeneklerden birine ilerleyin ve  (**Seç**) tuşuna basın:
Yer imi kaydet fonksiyonu ile, bakmakta olduğunuz WAP sayfasını yer imi olarak kaydedebilirsiniz.

■ Önbelleği boşaltma

Erişmiş olduğunuz bilgiler veya servisler, geçici olarak telefonun önbelleğine kaydedilir.

Şifre gerektiren gizli bilgilere (örneğin, banka hesabınız gibi) erişmeye çalışır veya erişirseniz, her kullanımdan sonra telefonunuzun önbelleğini boşaltın.

Önbelleği boşaltmak için:

- **Gezgin** menüsünde, **Önbell. boşalt** seçeneğine ilerleyin ve  (**Seç**) tuşuna basın.

■ Aynı anda WAP bağlantısı ve sesli arama yapma (taşıyıcı USSD ise)

Bağlantı taşıyıcısı USSD ise, WAP bağlantısı sırasında sesli aramaları cevaplayabilirsiniz. Ayrıca, sesli arama sırasında WAP bağlantısı kurabilirsiniz.

Taşıyıcı Veri ise, sesli arama ve WAP bağlantısının aynı anda gerçekleşmeyeceğini unutmayın.

WAP bağlantısı sırasında gelen bir aramayı cevaplamak için:

1. Aramayı cevaplamak için  (**Cevapla**) tuşuna basın.
Arama sırasında WAP sayfalarına gözetmeye devam edebilirsiniz.
2. WAP bağlantısı sürerken aramayı bitirmek için  (**Seçenekler**) tuşuna basın ve *Aramayı bitir* seçeneğini seçin.
Aramayı bitirmek ve WAP bağlantısını kesmek için  tuşuna basın.

Arama sırasında WAP bağlantısı kurmak için (etkin bağlantı ayarları kümesindeki taşıyıcı USSD ise):

1. Önce  (**Gezgin**) tuşuna basın ve *Gezgin* seçeneğini seçin.
2. WAP bağlantısı kurun ve normal şekilde kullanmaya başlayın.

■ Güvenlik sertifikaları

Bankacılık servisleri gibi WAP servislerini kullanmak için güvenlik sertifikanız olması gerekir. Sertifika kullanımı, *Bağlantı güvenliği* seçeneği *Açık* olarak ayarlanırsa, telefonunuzla WAP ağ geçidi veya WAP sunucusu arasındaki bağlantıların daha güvenli olmasını sağlar.

WAP güvenlik sertifikası kullanımını destekliyorsa, sertifikanızı bir WAP sayfasından yükleyebilirsiniz. Yükledikten sonra sertifikayı görüntüleyebilir, sonra da kaydedebilir veya silebilirsiniz. Sertifikayı kaydederseniz, kayıt telefondaki sertifika listesine eklenir.

Bir WAP ağ geçidinin veya WAP sunucusunun, bağlanmak istediğiniz ağ geçidi veya sunucu olduğundan, yalnızca kimliği telefondaki sertifikayla denetlendiği zaman emin olabilirsiniz.

Bağlanmak istediğiniz WAP sunucusunun veya ağ WAP geçidinin sertifikası geçerli olmadığında veya telefonunuzda doğru sertifika bulunmuyorsa, WAP sunucusunun veya ağ geçidinin kimliği doğrulanmaz ve telefon ekranında bir not görüntülenir.

Güvenlik sertifikaları listesini görüntülemek için:

1. **Gezgin** menüsünde, **Ayarlar** seçeneğine ilerleyin ve  (**Seç**) tuşuna basın.
2. **Güvenlik sertifikaları** seçeneğine ilerleyin ve  (**Seç**) tuşuna basın.

Güvenlik simgesi

WAP bağlantısı sırasında ekranda güvenlik simgesi () görüntülenirse, telefon ve WAP ağ geçidi veya WAP sunucusu arasındaki veri aktarımı şifreli ve güvenlidir. **Bağlantı ayarları**'nda, WAP ağ geçidi veya WAP sunucusu, taşıyıcı Veri ise **IP adresi** ayarı ile, taşıyıcı USSD ise **Servis numarası** ayarı ile tanımlanır.

Ancak, güvenlik simgesi, ağ geçidi ve sunucu (istenen kaynağın bulunduğu yer) arasındaki veri aktarımının güvenli olduğunu belirtmez. Ağ geçidi ve asıl sunucu arasındaki veri aktarımının güvenli olması servis sağlayıcıya bağlıdır.

18. SIM servisleri (Menü 14)



Telefonda varolan fonksiyonlara ek olarak, SIM kartınız bu menüden erişebileceğiniz ek servisler sağlayabilir.

Bu menüye erişmek için: Bekleme modunda,  (Menü) tuşuna basın, Menü 14'e ilerleyin ve  (Seç) tuşuna basın.

Bu menü yalnızca SIM kartınız tarafından destekleniyorsa gösterilir. Bu menünün adı ve içeriği kullanılabilir servislerle bağlı olarak değişir.

Telefonu, SIM kart servislerini kullanırken doğrulama mesajları görüntülenecek şekilde ayarlayabilirsiniz. Bkz. SIM güncelleme bildirimleri, sayfa 79.

Kullanılabilirlik, SIM servislerinin kullanım ücretleri ve ilgili bilgiler için SIM kartı satıcınıza, örneğin şebeke operatörüne, servis sağlayıcısına ve diğer yetkili satış merkezlerine başvurun.

Bu servislere ulaşırken, yazılı mesaj yollamanız (SMS) veya ücretli bir telefon görüşmesi yapmanız gerekebilir.



Not: Bu fonksiyonu kullanabilmek için telefonunuz açık olmalıdır. Telsiz telefon kullanımının yasak olduğu veya etkileşim ve tehlikeye neden olabileceği durumlarda telefonu açmayın.

19. Referans bilgileri

■ DTMF tonları gönderme

Telefon, telexsekreterlerle, bilgisayarlı telefon servisleriyle vb. iletişim kurmak için DTMF tonları gönderebilir.

Normal şekilde arama yapın.  ve  (**Seçenekler**) tuşuna basın ve *DTMFyolla* seçeneğini seçin. DTMF dizisini tuşlayın veya rehberden çağırın ve  (**Tamam**) tuşuna basın.

■ Giriş kodları

Bu bölümde açıklanan giriş kodlarını, telefonunuzun ve SIM kartınızın yetkisiz kullanımını önlemek amacıyla kullanabilirsiniz.

Giriş kodları (PUK ve PUK2 kodu dışında) Giriş kodlarının değiştirilmesi fonksiyonunda değiştirilebilir (bkz. sayfa 82).

Güvenlik kodu

Güvenlik kodu telefonunuzun yetkisiz kişilerce kullanılmasını önlemek için kullanılabilir (bkz. Güvenlik seviyesi, sayfa 82).

Kod için 12345 değeri önceden ayarlanmıştır. Kodu değiştirin (bkz. Giriş kodlarının değiştirilmesi, sayfa 82) ve telefonu bu kodu isteyecek biçimde ayarlayın (bkz. Güvenlik seviyesi, sayfa 82).

Yeni kodunuzu kimseye söylemeyin ve unutulma olasılığına karşı gizli bir yerde yazılı bir kopyasını saklayın.

PIN kodu

PIN (Kişisel Tanımlama Numarası) kodu, SIM kartınızı yetkisiz kullanıma karşı korur. PIN kodu, genellikle SIM kartınızla birlikte verilen bir güvenlik kodudur.

PIN kodu isteği etkinleştirildiğinde, telefonun her açılışında bu kodun tuşlanması istenir (bkz. PIN kodunun sorulması, sayfa 80).

PIN kodu arka arkaya üç kez hatalı girilirse, SIM kartı bloke edilir. PUK kodunu girin ve  (Tamam) tuşuna basın. PIN kodunu girin ve  (Tamam) tuşuna basın. Yeni kodu girin ve  (Tamam) tuşuna basın.

PIN2 kodu

SIM kartla birlikte verilen PIN2 kodu, birim ücret sayaçları gibi bazı fonksiyonlara girilmesini sağlar. Bu fonksiyon, yalnızca SIM kart tarafından desteklenirse kullanılabilir.

PIN2 kodunu arka arkaya üç kez hatalı girerseniz, PIN kodu yerine PUK2 kodunu kullanarak PIN koduna ilişkin talimatları uygulayın.

PUK kodu

PUK (Kişisel Bloke Açma Anahtarı) kodu bloke olmuş PIN kodunu değiştirmek için kullanılır. PUK kodu, SIM kartınızla birlikte verilir. Aksi bir durumda bu kod için yerel servis sağlayıcı kuruluşu başvurun. Kodu kaybederseniz, servis sağlayıcınıza başvurun.

PUK2 kodu

SIM kartla birlikte verilen PUK2 kodu, bloke olmuş PIN2 kodunu değiştirmek için kullanılır. Kodu kaybederseniz, servis sağlayıcınıza başvurun.

Engelleme şifresi

Arma engelleme şifresi *Arama engelleme servisi* fonksiyonu kullanılırken gereklidir (bkz. sayfa 80). Bu şifreyi servis sağlayıcınızdan alırsınız.

■ Batarya bilgileri

Telefonunuz güç kaynağı olarak şarj edilebilir bir batarya kullanmaktadır.

Bataryayı kullanım biçiminiz, bataryanın çalışmasını ve kullanım ömrünü büyük ölçüde etkiler. Bataryanızı dikkatli kullanın ve aşağıdaki kurallara uyun.

Bataryayı şarj etme ve boşaltma

- Yeni bir bataryanın tam performansla ulaşması ancak iki veya üç kez tam şarj etme ve boşaltmadan sonra sağlanır.
- Batarya yüzlerce kez şarj edilip boşaltılabilir ancak sonunda yıpranacaktır. Çalışma süresi (konuşma süresi ve bekleme süresi) normalden daha kısa sürüyorsa, yeni bir batarya alınması gerekir.
- Yalnızca telefon üreticisi tarafından onaylanan bataryaları kullanın ve bataryanızı yalnızca üretici tarafından onaylanan şarj cihazıyla şarj edin.
- Şarj cihazı kullanımda değilse, güç kaynağından ayırın. Bataryayı şarj aletine bağlı halde bir haftadan uzun tutmayın, çünkü gereğinden fazla şarj etmek ömrünü kısaltır. Eğer kullanılmazsa, komple şarj edilmiş bir batarya belli bir zaman içinde kendi kendine boşalacaktır.
- Uzun süreli işletim için, telefonunuzu kendi kendine kapanıncaya kadar açık bırakarak NiMH bataryayı zaman zaman boşaltın. Bataryayı başka hiçbir şekilde boşaltmaya kalkışmayın.

- Aşırı düşük veya yüksek sıcaklıklar bataryanızın şarj olma süresini etkileyecektir: Önce bataryanın soğumasını veya ısınmasını bekleyin.
- Bataryanızın zayıflayarak, telefonunuzu yalnızca birkaç dakikalık görüşme süresi boyunca çalıştıracak kadar gücü kaldığında, bir uyarı tonu duyulur ve **Batarya zayıf** mesajı kısa bir süre için ekranda görüntülenir. Görüşme süresi tamamen bittiğinde ise, **Batarya boş** mesajı ekranda görüntülenir ve bir uyarı duyulduktan hemen sonra telefon kendi kendine kapanır.

Bataryaların kullanımı

- Bataryayı yalnızca kendi amacı için kullanın.
- Zarar görmüş veya yıpranmış hiçbir batarya ve şarj cihazı kullanmayın.
- Bataryaya kısa devre yaptırmayın. Metalik bir nesne (bozuk para, saç tokası veya kalem) bataryanın + ve - uçlarıyla (bataryanın arkasındaki metal çubuklar) direkt bağlantıya sebep olduğunda, örneğin cebinizde veya cüzdanınızda yedek bir batarya taşıyorsanız, kazara kısa devre oluşabilir. Uçlara kısa devre yaptırmak bataryaya veya bağlanan nesneye hasar verebilir.
- Bataryayı sıcak veya soğuk yerlerde, örneğin yazın veya kışın kapalı bir araçta bırakmak bataryanın kapasitesini ve ömrünü azaltacaktır. Bataryayı her zaman 15°C ve 25°C (59°F and 77°F) sıcaklıkta ortamlarda bulundurmaya çalışın. Sıcak veya soğuk bataryalı bir telefon, batarya komple şarj edilmiş olsa bile geçici bir süre için çalışmayabilir.

NiMH batarya performansı özellikle -10°C altındaki sıcaklıklarda sınırlıdır. Li-Ion batarya performansı özellikle -0°C altındaki sıcaklıklarda sınırlıdır.

- Bataryaları ateşe atmayın!



Bataryalar uygun bir biçimde geri dönüştürülmeli veya atılmalıdır. Bataryalar şehir çöplüğüne atılmamalıdır!

Bakım ve Onarım

Kullandığınız ürün yüksek teknoloji kullanılarak üretilmiş, üstün tasarıma sahip bir üründür ve dikkatli kullanılmalıdır. Aşağıdaki öneriler herhangi bir garanti yükümlülüğünü yerine getirmenize ve bu ürünü uzun yıllar boyunca sorunsuz kullanmanıza yardımcı olacaktır. Telefonunuzu, bataryayı, şarj cihazını VEYA herhangi bir aksesuarı kullanırken:

- Telefonunuzu ve tüm parça ve aksesuarlarını küçük çocukların erişebileceği yerlerden uzak tutun.
- Kuru tutun. Nemli ortamlar ve sıvılarda elektronik devrelere zarar verecek olan mineraller bulunur.
- Kirli, tozlu alanlarda kullanmayın ve tutmayın. Hareketli parçaları zarar görebilir.
- Sıcak yerlerde tutmayın. Yüksek sıcaklık, elektronik cihazların ömrünü kısaltabilir, bataryalara zarar verebilir ve belirli plastikleri eğebilir ve eritebilir.
- Soğuk yerlerde tutmayın. Telefon normal sıcaklığına ısınmaya başladığında, telefon içinde elektronik devre kartlarına zarar verebilecek rutubet oluşabilir.
- Telefonunuzu açmaya çalışmayın. Ehliyetsiz kişilerin müdahalesi telefona zarar verebilir.
- Telefonunuzu düşürmeyin, üstüne vurmayın ya da sallamayın. Cihazın düzensiz kullanımı iç devre kartlarına zarar verebilir.
- Silmek için kuvvetli kimyasallar, temizleme maddeleri ya da kuvvetli deterjan kullanmayın. Sabunlu suyla nemlendirilmiş yumuşak bir bezle silin.
- Telefonunuzu boyamayın. Boya aletini hareketli parçalarına zarar verebilir ve uygun biçimde çalışmasını engelleyebilir.
- Telefon, batarya, şarj cihazı ya da herhangi bir aksesuar gerektiği gibi çalışmıyorsa, en yakın yetkili servis merkezine götürün. Buradaki personel size yardımcı olacak ve gerekirse onarımını yapacaktır.

Önemli güvenlik bilgileri

■ Trafik güvenliği

Motorlu araç kullanırken cep telefonu kullanmayın. Cep telefonu kullanacaksanız, kullanmadan önce aracı park edin. Telefonu her zaman kabında tutun, telefonu yolcu koltuğuna veya çarpma veya ani durma anında yere düşebileceği bir yere koymayın.

Aracın farları veya kornasını halka açık yollarda harekete geçirecek bir alarm cihazının kullanılması yasaktır.

Unutmayın, yol güvenliği her zaman önce gelir!

■ Çalışma ortamı

Herhangi bir alanda geçerli olan özel kurallara uymayı unutmayın ve kullanımın yasak olduğu veya etkileşim veya tehlikeye neden olabileceği yerlerde telefonunuzu kapayın.

Telefonu veya herhangi bir aksesuarı başka bir cihaza bağlarken, detaylı güvenlik talimatları için kullanım kılavuzunuzu okuyun. Uyumsuz ürünlere bağlamayın.

Diğer mobil radyo verici cihazlarda olduğu gibi, aletin iyi çalışması ve kişisel güvenlik için, aletin yalnızca normal çalışma konumunda (kulağınıza doğru tutun) kullanılması tavsiye edilir.

■ Elektronik cihazlar

Modern elektronik aletlerin çoğu radyo (RF) sinyallerine karşı korumalıdır. Ancak, bazı elektronik aletler telsiz telefonunuzdan çıkan RF sinyallerine karşı korumalı olmayabilir.

Kalp atışı düzenleyicisi

Bu cihazın imalatçıları, potansiyel bir etkileşimi engellemek için, elde tutulan telsiz bir telefonla düzenleyici arasında en az 20 cm uzaklık sağlanmasını tavsiye ederler. Bu tavsiyeler, Telsiz Teknolojisi Araştırmaları'nın bundan bağımsız araştırma ve tavsiyeleriyle de uyumludur.

Kalp atışı düzenleyicisi kullanan kişiler:

- telefon açıkken, telefonu düzenleyiciden her zaman 20 cm'den fazla bir uzaklıkta tutmalıdırlar;
- telefonu göğüs cebinde taşımamalıdırlar;
- etkileşim potansiyelini minimuma indirmek için düzenleyicinin tersindeki kulaklarını kullanmalıdırlar;
- etkileşim olduğundan şüphelenmek için herhangi bir sebebiniz varsa, telefonunuzu hemen kapayın.

Kulaklıklar

Bazı dijital telsiz telefonlar bazı kulaklıklarla etkileşime neden olabilirler. Böyle bir etkileşim olduğunda, servisimize danışabilirsiniz.

Diğer tıbbi cihazlar

Herhangi bir radyo verici alet, hücresel telefonlar da dahil olmak üzere yeterli ölçüde korunmayan tıbbi aletlerle etkileşime neden olabilir. Bir fizikçiye veya tıbbi aletin üreticisine danışarak dıştan gelen RF enerjisine karşı yeterli derecede korunup korunmadıklarını veya varsa diğer soruları sorun.

Kurallar böyle yapmanızı gerektiriyorsa, sağlık kurumlarında telefonunuzu kapatın. Hastaneler ve sağlık ocaklarında, dıştan gelen RF enerjisine duyarlı aletler kullanılıyor olabilir.

Araçlar

RF sinyalleri, motorlu araçlarda, doğru bir biçimde monte edilmemiş veya yetersizce korunan elektronik sistemleri etkileyebilir. (örneğin, elektronik yakıt enjeksiyon sistemleri, elektronik ABS sistemleri, elektronik hız kontrol sistemleri, hava yastığı sistemleri).

Aracınızla ilgili olarak imalatçı veya temsilcisine danışın. Aracınıza eklenen herhangi bir aletin üreticisine de danışmalısınız.

Uyarı Levhaları

Telefonunuzu kapatmanızı isteyen uyarı levhalarının bulunduğu her yerde telefonunuzu kapayın.

■ Potansiyel patlayıcı bulunan ortamlar

Potansiyel olarak patlayıcı bir ortamda bulunan herhangi bir alanda telefonunuzu kapayın ve tüm işaret ve talimatlara uyun. Böyle alanlardaki kıvılcımlar yaralanma, hatta ölümle sonuçlanabilecek bir patlama veya yangına sebep olabilirler.

Kullanıcılara, benzin istasyonundayken telefonlarını kapatmaları tavsiye edilir. Kullanıcıların, yakıt depoları (yakıt depolama ve dağıtım alanları), kimya fabrikaları veya patlayıcı maddelerin bulunduğu ortamlarda radyo cihazlarının kullanımıyla ilgili kısıtlamalara dikkat etmeleri gerekir.

Potansiyel patlayıcı madde bulunan alanlarda genellikle uyarı levhaları bulunur, fakat bu levhalar her zaman kolayca görülemeyebilir. Bu alanlara, gemilerin alt güverteleri, kimyasal transfer veya depolama alanları; benzin (propan veya butan) kullanan araçlar; havanın içinde zerrecik, toz veya metal tozu gibi kimyasal veya parçacıklar bulunan yerler; veya aracınızın motorunu kapatmanızın isteneceği herhangi bir yer dahildir.

■ Araçlar

Yalnızca kalifiye personel telefon bakım hizmeti verebilir veya telefonu araca monte edebilir. Yanlış montaj veya servis tehlikeli olabilir ve geçerli olan herhangi bir garantiyi geçersiz kılar.

Aracınızdaki telsiz telefon aletinin doğru bir biçimde monte edilip edilmediğini ve doğru bir biçimde çalışıp çalışmadığını düzenli olarak kontrol edin.

Yanıcı sıvı, gaz ve patlayıcı maddeleri telefonla, parçalarıyla veya aksesuarlarıyla aynı yerde bulundurmayın.

Hava yastığı bulunan araç sahibi hava yastığının büyük bir güçle açıldığını unutmamalıdır. Monte edilmiş veya taşınabilir telsiz cihaz gibi nesneleri hava yastığının üzerine veya hava yastığının açıldığı alana yerleştirmeyin. Eğer araç içi telsiz cihaz doğru olmayan bir biçimde monte edilmişse ve hava yastığı açılırsa, ciddi yaralanmaya neden olabilir.

Uçağa binmeden önce telefonunuzu kapayın. Uçakta telsiz telefonların kullanılması uçağın çalışma sistemi için tehlikeli olabilir, telsiz telefon ağını bozabilir ve yasadışı olabilir.

Bu talimatlara uymamak telefon servislerinin askıya alınmasına veya kaldırılmasına veya yasal önlem alınmasına veya ikisine birden neden olabilir.

■ Acil aramalar



Önemli Bu telefon, herhangi bir telsiz telefon gibi, radyo sinyalleri, telsiz ve şebekeler kullanarak çalışır ve diğer kullanıcıya programlı fonksiyonları kullanır, ancak her koşulda bağlantı garanti edilemez. Bu sebeple, önemli iletişim durumları (örneğin tıbbi aciliyet durumları) için yalnızca herhangi bir telsiz telefona güvenmemelisiniz.

Unutmayın, arama yapmak veya aramaya cevap verebilmek için telefonunuz açık olmalı ve yeterli sinyal gücüne sahip bir alanda bulunmalısınız. Tüm telsiz telefon ağlarında veya bazı şebeke hizmetleri ve/veya telefon özellikleri kullanımdayken acil arama yapmak mümkün olmayabilir. Yerel servisimize danışın.

Acil bir arama yapmak için:

1. Telefon açık değilse, açın.

Bazı ağlar geçerli bir SIM kartın telefona takılı olmasını gerekli bulabilir.

2. Telefonu arama yapmak üzere hazırlamak için  tuşuna iki kez basın ve tuşu birkaç saniye basılı tutun.
3. Bulunduğunuz yerin acil telefon numarasını tuşlayın (ör. 911, 112 veya başka bir resmi acil numara). Acil numaralar bulunulan yere göre değişir.
4.  (Arama yap) tuşuna basın.

Bazı özellikler (Sabit arama vb.) kullanımdaysa acil arama yapmadan önce bu özellikleri kapamanız gerekebilir. Bu belgeye bakın ve yerel hücresel servisi veren kuruluşunuza danışın.

Acil arama yaparken, tüm gerekli bilgiyi mümkün olduğunca doğru bir biçimde verin. Unutmayın, bir kaza mahallinde telsiz telefonunuz tek iletişim aracı olabilir – izin verilmedikçe görüşmeyi sona erdirmeyin.

A

açılış notu	78
acil aramalar	16, 123
açma-kapatma tuşu	19
ahizesiz kullanım modu	30
akıllı metin girişi	38
ekran göstergesi	38
kapatma	41
sözlük seçme	40
aksesuarlar	
elsiz kullanım araç kiti (PPH-1) .	30, 78
kulaklıklılı mikrofön seti (HDC-5)	54, 78
alınan yazılı mesajlar	58
arama aktarma	34, 84
ekran göstergesi	22, 85
arama alma	33
görüşme sırasında	34
arama bekletme	77
arama bitirme	30
arama engelleme	80
şifre	117
arama iptal etme	30

arama kısıtlama. Bkz. arama engelleme.	
arama kaydı	7
arama reddetme	20, 34
arama süresi	68
arama ücreti ayarları	69
arama ücretleri	69
birimlerin seçme	70
limitler	69
arama uyarı tipleri	71, 100
arama yapma	30
görüşme sırasında	33
aramalar	
acil aramalar	123
aktarma	34, 84
bitirme	30
cevaplama	33
engelleme	80
görüşme sırasında gelen bir aramayı	
cevaplama	34
görüşme sırasında yeni bir arama	
yapma	33
hızlı arama	32, 76

iki arama arasında geçiş yapma	33, 34
iptal etme	30
reddetme	34
Rehberi kullanarak arama yapma	31, 48
servis numaraları	48
sesli arama	52
uluslararası aramalar	30
yapma	30
aramaları aktarma	34, 84
aranan telefon numaraları	20
arayan numaralar	68
Ayrıca bkz. arama kaydı	
ayarlar	76
arama ayarları	76
geri dönme	83
güvenlik ayarları	80
telefon ayarları	78
aydınlatma	79
geçici olarak açma	19

B

bakım ve onarım	119
batarya şarj etme	26, 117
batarya boşaltma	117

C

batarya göstergesi	21
bataryalar	
şarj etme	26, 117
batarya göstergesi	21
boşaltma	117
çıkartma	24, 28
değiştirme	25
kullanma	117, 118
bekleme modu	21
ekran göstergeleri	21
para birimlerini dönüştürme	91
bilgi servisi	63
bir aramayı engelleme	80
boşluklar, ekleme	41
boşta durma durumunda. Bkz. bekleme modu	
büyük/küçük harf	
geçiş yapma	39, 41
çalışma ortamı	120
çalar saat	94
ekran göstergesi	22
cevapsız aramalar	68
Ayrıca bkz. arama kaydı	

D

DTMF tonları	
yollama	115
DTMF tonları gönderme	115

E

ekran göstergeleri	21
akıllı metin girişi	38
alınan yazılı mesajlar	21
arama aktarma	22
büyük/küçük harf	39, 41
çalar saat	22
geri sayım sayacı	22
kronometre	22
normal metin girişi	41
sınırlı abone grupları	22
sayı modu	42
sessiz mod	22
telefon hattı 2 kullanımda	22
tuş takımı kilidi	22
yazılı mesajları okuma	58
ekran metinlerinin dili	78
ekran, temizleme	20
ekranı temizleme	20, 41
elsiz kullanım araç kiti (PPH-1)	78

en son aranan numaralar	31, 68
Ayrıca bkz. arama kaydı	

F

fabrika ayarları	
fabrika ayarlarına geri dönme	83

G

gelen aramayı cevaplama	33
görüşme sırasında	34
otomatik cevap	78
gelen mesajlar	58
geri sayım sayacı	96
ekran göstergesi	22
giden mesajlar	59
giriş kodları	
Ayrıca bkz. PIN kodu, PIN2 kodu, PUK kodu, PUK2 kodu, güvenlik kodu	
değiştirme	82
güvenlik ayarları	
arama engelleme	80
arama engelleme şifresi	117
güvenlik kodu isteği	82, 115
güvenlik seviyesi	82
PIN kodu	116

PIN kodunun sorulması	80
PIN2 kodu	116
PUK kodu	116
PUK2 kodu	116
sınırlı abone grupları.....	81
sabit arama	81
güvenlik bilgileri	15, 120
güvenlik kodu	17, 115
giriş isteği	27
istek	82
güvenlik seviyesi	82

H

hızlı arama	32, 52
hızlı bul	32, 35, 38
hafıza fonksiyonları. Bkz. Rehber	
hafıza, seçme	51
harfler	
büyük/küçük harfler arasında geçiş	
yapma	39, 41
tuşlama.....	38
harfleri tuşlama.....	19, 37
akıllı metin girişini kullanma	38
normal metin girişini kullanma	38, 41
hatırlatmalar	92

hesaplamalar	89
hücre bilgi ekranı	78

I

imleç, hareket ettirme	20
imleci hareket ettirme	20
isim ve telefon numarası alma	50
isim ve telefon numarası kopyalama	49
isim ve telefon numarası taşıma	49
isimler ve telefon numaraları	
kaydetme	49

K

kapaklar, değiştirme	28
kapakları değiştirme	28
kartvizit. Bkz. başka bir telefona isim ve telefon numarası yollama	
kaydırma tuşları	20
kendi telefon numaranızı arayan tarafa gösterme	77
komut yazımı	64
kronometre	95
ekran göstergesi	22
kulaklık ses düzeyi	20, 31
kulaklıklı mikrofon seti (HDC-5)	36, 78

M

MCN. Bkz. hücre bilgi ekranı
menü fonksiyonları

çıkış..... 44

girme 43

listesi 45

menü fonksiyonlarından çıkma 20

menüleri ve ayarları görüntüleme 20

mesaj biçimleri 62

mesaj bildirim tonları 74, 100

mesaj merkezi numarası..... 62

mikrofon, kapatma 31

mikrofonu kapatma 31

N

Nokia Navi tuşu 20, 21

noktalama işaretleri 41

normal metin girişi 38, 41

ekran göstergesi 41

numaralar, ekrandan numara silme 37

numarayı yeniden arama 31

önceden ödenmiş konuşma süresi. Bkz.

önceden ödenmiş SIM kart

önceden ödenmiş SIM kart 70

otomatik cevap 78

otomatik olarak kaydedilen telefon

numaraları Bkz. arama kaydı, aranan

numaralar, cevaplanan numaralar,

cevaplanmayan numaralar.

otomatik tekrar arama..... 76

oyun tonları 71, 86

oyunlar 86

özel karakterler 41

P

para birimleri, dönüştürme 90

para birimlerini dönüştürme 90

bekleme modunda 91

PIN kodu 116

giriş isteği 27

istek 80

PIN2 kodu 116

pratik kılavuz 3

profil grafiği 71, 75, 101

profiller..... 98

ayarlar	71
bekleme modunda veya menüde	
seçme	19
PUK kodu	116
PUK2 kodu	116

R

Rehber

arama yapma	31, 48
başka bir telefona isim ve telefon numarası yollama	50
boş yer miktarını kontrol etme	51
girme	48
görüşme sırasında	48
isim ve telefon numaraları için hafıza seçme	51
isim ve telefon numarası kaydetme	37, 49
isim ve telefon numarası kopyalama	49
isim ve telefon numarası taşıma	49
isim ve telefon numarasını düzeltme	49
isimleri ve telefon numaralarını çağırma	48
kullanma	48

S

Rehber içeriği için görünüm tipini tanımlama	51
rehberden isim ve telefon numarası silme	49
Rehbere isim ve telefon numarası kaydetme	37, 49
rehbere kaydedilen isim ve telefon numaralarını düzeltme	49
rehbere kaydedilen isimler ve telefon numaraları	
arama yapma	31
başka bir telefona yollama	50
düzeltilme	49
görüntüleme	20
görünüm tipini tanımlama	51
hafızayı seçme	51
kayıt alanını kontrol etme	51
kaydetme	37
kopyalama	49
silme	49
taşıma	49
resimli mesajlar	59
sınırlı abone grupları	81

ekran göstergesi	22	arama yapma	54
saat		HDC-5 kulaklıkl mikrofon setini	
açma veya kapatma	95	kullanma	54
saat biçimini seçme	95	isim ve telefon numarasına ses etiketi	
saat dilimine uygun olarak		ekleme	53
güncelleme	97	sesli mesajlar	
saat dilimi. Tarih ve saat oto. Güncelleme		Ayrıca bkz. telesekreter	
konusuna bakın		dinleme	35
sabit arama	81	Sesli mesajları dinleme	35
sayı modu, ekran göstergesi	42	sessiz mod	22
sayı tuşları	19	silme	
sayıları tuşlama	19	ekrandan numara	37
servis komutu yazımı	64	karakter	20
servis numaraları, arama	48	otomatik olarak kaydedilen telefon	
servisler		numaraları	68
SIM servisleri	114	yazılı mesajlar	58
ses tonları	71	SIM kartı	
Ayrıca bkz. tercihler		kullanma	23
mesaj bildirim tonları	74, 100	takma	23
oyun tonları	86	SIM servisleri	114
tuş takımı ses tonları	74, 100	sinyal gücü	21
uyarı tonları	74, 100	SMS mesajları. Bkz. yazılı mesajlar	
zil sesi tonları	71, 99	sohbet	58, 65
sesli arama	52	suratlar	61

Ş	şablonlar61	numarayı ekrandan silme 37
	şebeke	tercihe yeni isim verme 101
	seçilmesi 79	tercihler
	şebeke hizmetleri	ayarlar99
T		düzeltme99
	tarih uyarı..... 95	etkinleştirme98
	tarih ve saat oto. güncelleme97	yeni isim verme 101
	telefon ayarları78	titreşimle bildirim 74
	telefon hattı	titreşimli uyarı71, 101
	ekran göstergesi 22	trafik güvenliği 120
	seçilmesi 77	tuş takımı
	telefon rehberinden isimleri ve telefon	genel görünüm 19
	numaralarını çağıрма 20, 48	kilitleme22, 35
	hızlı bul32, 35, 38	ses tonları 71, 74, 100
	telefonu açma ve kapatma 19, 27	tuş takımını kilitleme22, 35
	telesekreter	U
	aramaları aktarma 84	uluslararası aramalar 30
	telefon numarası kaydetme 64	uluslararası arama önekinin
	temizle/çık tuşu20	kaydetme37
	arama reddetme34	uyarı tonları71, 74, 100
	ekranı temizleme41	V
	harf silme 41	varsayılan ayarlar, geri dönme 83
	menü fonksiyonundan çıkma 44	

varsayılan ayarları sıfırlama. Fabrika ayarlarına geri dönme konusuna bakın.

Y

yazılı mesajlar

şablonlar	61
ayarlar	61
cevaplama	58
ekran göstergesi	21
geçerlilik dönemi	62
görüntüleme	59
gruplar	62
iletim raporları.....	63
kaydetme	56
mesaj biçimleri	62
mesaj merkezi numarası	62
okuma	58
silme	58
suratlar	61
yazma	56
yollama	56
yazılı mesajları okuma	58
yazma	
açılış notu	78
akıllı metin girişini kullanma	38

hatırlatmalar	92
normal metin girişini kullanma	38, 41
rehberdeki isimler	37
yazılı mesajlar	56

yollama

başka bir telefona isim ve telefon numarası	50
komut istekleri	64
yazılı mesajlar	56

Z

zaman yönetimi

çalar saat	94
geri sayım sayacı	96
hatırlatmalar	92
kronometre	95
zil sesi alma	74
zil sesi besteleme	72
zil sesi seviyesi	71, 100
zil sesi tonları	71, 99
belirli bir telefon numarası için tanımlama	50
oluşturma	72
sessiz.....	22