

Οδηγός Χρήσης



9354350

Τεύχος 3

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Εμείς, η NOKIA CORPORATION δηλώνουμε φέροντας την αποκλειστική ευθύνη ότι το προϊόν NHM-2NX συμμορφώνεται με τις διατάξεις της ακόλουθης Οδηγίας του Συμβουλίου: 1999/5/EK. Αντίγραφο της δήλωσης συμμόρφωσης είναι διαθέσιμο στη διεύθυνση http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

Πνευματική Ιδιοκτησία © 2002-2003 Nokia. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, μεταφορά, διανομή ή αποθήκευση τμήματος ή του συνόλου των περιεχομένων του παρόντος εγγράφου σε οποιαδήποτε μορφή χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της Nokia.

Τα "Nokia", "Nokia Connecting People", "Nokia Xpress-on", "Bantumi", "Space Impact", "Bumper" και Link5 είναι σήματα ή σήματα κατατεθέντα της Nokia Corporation. Οι ονομασίες άλλων προϊόντων και εταιρειών που αναφέρονται στο παρόν ενδέχεται να αποτελούν σήματα ή εμπορικές επωνυμίες των αντίστοιχων δικαιούχων τους.

Το Nokia tune είναι ηχητικό σήμα της Nokia Corporation.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright (C) 1997-2003. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java is a trademark of Sun Microsystems, Inc.

Η Nokia ακολουθεί πολιτική συνεχούς ανάπτυξης των προϊόντων της και διατηρεί το δικαίωμα να επιφέρει αλλαγές και βελτιώσεις στα προϊόντα που περιγράφονται στο παρόν έγγραφο χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Η Nokia σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται για απώλεια δεδομένων ή εισοδήματος ή για οποιαδήποτε ειδική, αποθετική, παρεπόμενη ή έμμεση ζημία τυχόν προκληθεί με οποιοδήποτε τρόπο.

Το περιεχόμενο του παρόντος εγγράφου παρέχεται "ως έχει". Εκτός των περιπτώσεων που προβλέπονται από την ισχύουσα τοπική νομοθεσία, δεν παρέχονται οποιοδήποτε εγγυήσεις, είτε ρητές είτε σιωπηρές, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των σιωπηρών εγγυήσεων περί εμπορευσιμότητας και καταλληλότητας, όσον αφορά την ακρίβεια, την αξιοπιστία ή το περιεχόμενο του παρόντος εγγράφου. Η Nokia διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει το παρόν έγγραφο ή να το αποσύρει ανά πάσα στιγμή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Η διαθεσιμότητα συγκεκριμένων προϊόντων ενδέχεται να ποικίλλει ανά περιοχή. Για πληροφορίες επικοινωνήστε με τον πλησιέστερο αντιπρόσωπο της Nokia.

Περιεχόμενα

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΑΣ	10
Γενικές πληροφορίες	14
Αυτοκόλλητα που παρέχονται με τη συσκευασία του τηλεφώνου	14
Κωδικόι πρόσβασης.....	14
Τυπογραφικές συμβάσεις στον παρόντα οδηγό χρήσης.....	16
1. Έναρξη χρήσης	17
Πλήκτρα.....	17
Οθόνη και κατάσταση αναμονής.....	18
Άλλες σημαντικές ενδείξεις	19
Τοποθέτηση της κάρτας SIM και της μπαταρίας.....	19
Φόρτιση της μπαταρίας.....	22
Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση	23
Αλλαγή των καλυμμάτων	24
2. Βασικές λειτουργίες.....	26
Πραγματοποίηση και απάντηση κλήσεων	26
Πραγματοποίηση κλήσης.....	26
Κλήση αριθμού τηλεφώνου που έχει αποθηκευτεί στον τηλεφωνικό κατάλογο	27
Κλήση αριθμού που καλέσατε πρόσφατα.....	27
Κλήση του αυτόματου τηλεφωνητή ομιλίας	27
Φωνητική κλήση.....	27
Ταχεία κλήση	28
Πραγματοποίηση κλήσης συνακρόασης.....	28
Απάντηση ή απόρριψη μιας κλήσης.....	29



Αναμονή κλήσεων	29
Λειτουργίες διαθέσιμες κατά τη διάρκεια μιας κλήσης	30
Κλείδωμα του πληκτρολογίου.....	30
Σύνταξη κειμένου	32
Πατώντας ένα πλήκτρο μία φορά για κάθε χαρακτήρα (έξυπνη δημιουργία κειμένου) ...	32
Επιλογή λεξικού για την έξυπνη δημιουργία κειμένου	32
Απενεργοποίηση της έξυπνης δημιουργίας κειμένου.....	32
Χρήση της έξυπνης δημιουργίας κειμένου	32
Σύνταξη σύνθετων λέξεων	35
Πατώντας ένα πλήκτρο μία ή περισσότερες φορές για κάθε χαρακτήρα (παραδοσιακή μέθοδος εισαγωγής κειμένου).....	35
3. Τηλεφωνικός κατάλογος (Ονόματα)	37
Χρήση των λειτουργιών του τηλεφωνικού καταλόγου.....	37
Επιλογή ρυθμίσεων του τηλεφωνικού καταλόγου	37
Αναζήτηση ονομάτων και αριθμών τηλεφώνου.....	38
Κλήση ενός αριθμού υπηρεσίας.....	39
Αποθήκευση ονομάτων και αριθμών τηλεφώνου	39
Διαγραφή ονομάτων και αριθμών τηλεφώνου	39
Αντιγραφή ονομάτων και αριθμών τηλεφώνου.....	40
Αντιστοίχιση ήχου κλήσης με ένα όνομα και έναν αριθμό τηλεφώνου	40
Αντιστοίχιση αριθμού τηλεφώνου σε πλήκτρο ταχείας κλήσης	41
Φωνητική κλήση.....	41
Εγγραφή φράσης.....	42
Πραγματοποίηση κλήσης με χρήση φράσης	42
Άλλες επιλογές φράσης	43
Αποστολή ονόματος και αριθμού τηλεφώνου.....	43
Διόρθωση ονόματος και αριθμού τηλεφώνου.....	43
Αποστολή μηνύματος από τον τηλεφωνικό κατάλογο.....	44



4. Λειτουργίες μενού	45
Πρόσβαση σε μια λειτουργία μενού	45
Με τα πλήκτρα αναζήτησης	45
Με αριθμό συντόμευσης	46
Έξοδος από μια λειτουργία μενού	46
Λίστα λειτουργιών μενού	47
Μηνύματα (Μενού 1)	52
Σύνταξη και αποστολή μηνύματος κειμένου (Σύνταξη μηνύματος)	52
Ανάγνωση μηνύματος κειμένου (Εισερχόμενα)	54
Προβολή αποθηκευμένων μηνυμάτων (Εξερχόμενα)	55
Συνομιλία	55
Εικονομηνύματα	56
Όταν λάβετε ένα εικονομήνυμα	57
Αποστολή εικονομηνύματος	57
Λήψη εικονομηνυμάτων	57
Πρότυπα	58
Πρόσωπα	58
Διαγραφή μηνυμάτων κειμένου	59
Ρυθμίσεις μηνυμάτων	59
Προφίλ	59
Κοινές	60
Υπηρεσία πληροφοριών	61
Αριθμός A/T ομιλίας	62
Επεξεργασία εντολών υπηρεσίας	62
Κλήσεις (Μενού 2)	62
Προφίλ (Μενού 3)	65
Ενεργοποίηση ενός προφίλ	66
Αλλαγή των ρυθμίσεων ενός προφίλ	66
Ρυθμίσεις (Μενού 4)	68



Ρυθμίσεις τόνων	69
Ρυθμίσεις ώρας.....	69
Ρυθμίσεις κλήσεων.....	70
Ρυθμίσεις τηλεφώνου	72
Ρυθμίσεις πρόσθετων εξαρτημάτων.....	73
Ρυθμίσεις κλειδώματος πληκτρολογίου.....	73
Ρυθμίσεις ασφαλείας.....	74
Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσ.	76
Λήψεις (Μενού 5)	76
Υπενθ/σεις (Μενού 6)	77
Παιχνίδια (Μενού 7).....	78
Εφαρμογές (Μενού 8)	80
Εκκίνηση μιας εφαρμογής.....	81
Λήψη μιας εφαρμογής.....	82
Προβολή πληροφοριών συστήματος.....	82
Πρόσθετα (Μενού 9).....	83
Αφύπνιση.....	83
Ρύθμιση της αφύπνισης.....	83
Όταν παρέλθει ο χρόνος αφύπνισης.....	83
Αριθμομηχανή	84
Εκτέλεση υπολογισμών	84
Διαδικασία μετατροπής συναλλάγματος	85
Χρονόμετρο.....	85
Καταγραφή ενδιάμεσων χρόνων και χρόνων γύρων	86
Διαχείριση αποθηκευμένων χρόνων.....	87
Αντίστροφος χρονομετρητ.....	87
Ρύθμιση του κανονικού χρονομετρητή.....	87
Ρύθμιση του τμηματικού χρονομετρητή	88
Όταν το χρονικό διάστημα παρέλθει.....	88



Σύνθεση.....	89
Επεξεργασία εικονιδίων.....	90
Σχεδιασμός ή επεξεργασία μιας εικόνας.....	91
Προστασία οθόνης.....	92
Επιλογή μιας προφύλαξης οθόνης.....	93
Ρύθμιση ενός χρονικού ορίου για την προφύλαξη οθόνης.....	93
Λήψη προφύλαξης οθόνης.....	93
Υπηρεσίες WAP (Υπηρεσίες - Μενού 10).....	94
Βασικά βήματα για τη χρήση μιας υπηρεσίας WAP.....	95
Ρύθμιση του τηλεφώνου για μια υπηρεσία WAP.....	95
Αποθήκευση των ρυθμίσεων που λαμβάνονται ως μήνυμα κειμένου.....	95
Πληκτρολόγηση των ρυθμίσεων σύνδεσης.....	96
Αποστολή ρυθμίσεων WAP.....	97
Πραγματοποίηση σύνδεσης με μια υπηρεσία WAP.....	98
Περιήγηση στις σελίδες της υπηρεσίας WAP.....	99
Γενικές οδηγίες για τη χρήση των πλήκτρων.....	99
Τερματισμός μιας σύνδεσης WAP.....	101
Ρυθμίσεις εμφάνισης των σελίδων WAP.....	102
Αποθήκευση και διαχείριση σελιδοδεικτών.....	102
Εισερχ. υπηρ.....	103
Για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο ώστε να λαμβάνει μηνύματα υπηρεσίας.....	103
Για να δείτε ένα μήνυμα υπηρεσίας που έχετε λάβει.....	104
Εκκένωση της προσωρινής μνήμης.....	104
Πιστοποιητικά εξουσιοδότησης.....	105
Υπηρεσίες SIM (Μενού 11).....	106



5. Πληροφορίες για τις μπαταρίες.....	107
Φόρτιση και εκφόρτιση	107
ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ	109
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ	111



ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΑΣ

Διαβάστε αυτές τις απλές οδηγίες. Η παραβίαση των κανονισμών μπορεί να αποβεί επικίνδυνη ή παράνομη. Στο εγχειρίδιο αυτό θα βρείτε περισσότερες πληροφορίες.



Μην ενεργοποιείτε το τηλέφωνο όταν η χρήση ασύρματου τηλεφώνου απαγορεύεται ή όταν ενδέχεται να προκαλέσει παρεμβολές ή να αποβεί επικίνδυνη.



ΠΡΟΗΓΕΙΤΑΙ Η ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Μη χρησιμοποιείτε τηλέφωνο χειρός όταν οδηγείτε.



ΠΑΡΕΜΒΟΛΕΣ

Όλα τα ασύρματα τηλέφωνα είναι δυνατό να δεχθούν παρεμβολές οι οποίες μπορεί να επηρεάσουν την απόδοσή τους.



ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ

Ακολουθείτε τους κανονισμούς. Απενεργοποιείτε το τηλέφωνό σας όταν βρίσκεστε κοντά σε ιατρικές συσκευές.



ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΣΕ ΑΕΡΟΣΚΑΦΟΣ

Τα ασύρματα τηλέφωνα μπορεί να προκαλέσουν παρεμβολές στα συστήματα των αεροσκαφών.



ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΣΕ ΣΗΜΕΙΑ ΑΝΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

Μη χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο σε σημεία ανεφοδιασμού (πρατήρια) καυσίμων. Μην το χρησιμοποιείτε κοντά σε εύφλεκτες ή χημικές ουσίες.



**ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΚΟΝΤΑ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΑΝΑΤΙΝΑΞΕΩΝ**

Μη χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο σε περιοχές όπου εκτελούνται έργα ανατινάξεων. Συμμορφώστε με τους περιορισμούς και τηρείτε τους κανονισμούς.

**ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΑΣ ΜΕ ΣΥΝΕΣΗ**

Χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο μόνο στη σωστή θέση. Μην αγγίζετε άσκοπα την κεραία.

**ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ**

Μόνο ειδικευμένο προσωπικό επιτρέπεται να αναλαμβάνει την εγκατάσταση ή τη συντήρηση του τηλεφώνου και του εξοπλισμού του.

**ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ**

Χρησιμοποιείτε μόνο εγκεκριμένα εξαρτήματα και μπαταρίες. Μη συνδέετε ασύμβατα προϊόντα.

**ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΟ ΝΕΡΟ**

Το τηλέφωνο δεν είναι ανθεκτικό στο νερό. Διατηρείτε το στεγνό.

**ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ**

Μην παραλείπετε να διατηρείτε αντίγραφα ασφαλείας όλων των σημαντικών δεδομένων.

**ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΆΛΛΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ**

Κατά τη σύνδεση με οποιαδήποτε άλλη συσκευή, διαβάστε τον οδηγό χρήσης της συσκευής για αναλυτικές οδηγίες σχετικά με την ασφάλεια. Μη συνδέετε ασύμβατα προϊόντα.





ΚΛΗΣΗ

Βεβαιωθείτε ότι το τηλέφωνο είναι ενεργοποιημένο και συνδεδεμένο στο δίκτυο. Πληκτρολογήστε τον αριθμό τηλεφώνου, με τον κωδικό κλήσης της περιοχής, και πατήστε . Για να τερματίσετε μια κλήση, πατήστε . Για να απαντήσετε σε μια κλήση, πατήστε .



ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΚΛΗΣΕΙΣ

Βεβαιωθείτε ότι το τηλέφωνο είναι ενεργοποιημένο και συνδεδεμένο στο δίκτυο. Πατήστε  όσες φορές χρειάζεται (π.χ. για έξοδο από μια κλήση ή κάποιο μενού κ.λπ.) για να καθαρίσετε την οθόνη. Πληκτρολογήστε τον αριθμό επείγουσας κλήσης και πατήστε . Δηλώστε τη θέση σας. Μην τερματίσετε την κλήση προτού σας επιτραπεί.

■ Υπηρεσίες δικτύου

Το ασύρματο τηλέφωνο που περιγράφεται σε αυτόν τον οδηγό έχει εγκριθεί για χρήση στα δίκτυα EGSM 900 και GSM 1800.

Η δυνατότητα λειτουργίας δύο ή τριών προτύπων (dualband) εξαρτάται από το δίκτυο. Για πληροφορίες σχετικά με τη δυνατότητα εγγραφής σας και χρήσης αυτής της λειτουργίας, συμβουλευτείτε το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου που χρησιμοποιείτε.

Ένας αριθμός λειτουργιών που περιλαμβάνονται στον οδηγό αυτό αποκαλούνται Υπηρεσίες δικτύου. Πρόκειται για ειδικές υπηρεσίες που μπορείτε να ζητήσετε να σας παρασχεθούν από το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου ασύρματων τηλεφώνων. Για να επωφεληθείτε από οποιαδήποτε Υπηρεσία δικτύου, πρέπει πρώτα να γίνετε συνδρομητής σε αυτές τις υπηρεσίες και να αποκτήσετε οδηγίες για τη χρήση τους μέσω του φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου που χρησιμοποιείτε.



Σημείωση: Ορισμένα δίκτυα ενδέχεται να μην παρέχουν υποστήριξη για όλους τους χαρακτήρες ή/και τις υπηρεσίες που εξαρτώνται από τη γλώσσα.



■ Εξαρτήματα

Ελέγξτε τον αριθμό μοντέλου οποιουδήποτε φορτιστή πριν τον χρησιμοποιήσετε με αυτήν τη συσκευή. Η συγκεκριμένη συσκευή προορίζεται για χρήση με παροχή ρεύματος από τους φορτιστές ACP-7, ACP-8, LCH-9 και DCV-10.



Προειδοποίηση: Χρησιμοποιείτε μόνο μπαταρίες, φορτιστές και εξαρτήματα εγκεκριμένα από τον κατασκευαστή του τηλεφώνου για χρήση με τον συγκεκριμένο τύπο τηλεφώνου. Η χρήση εξαρτημάτων άλλου τύπου ενδέχεται να καταστήσει άκυρη κάθε έγκριση ή εγγύηση της συσκευής αυτής και ενδέχεται να αποβεί επικίνδυνη.

Για τη διάθεση των εγκεκριμένων εξαρτημάτων, απευθυνθείτε στον αντιπρόσωπο της περιοχής σας.

Όταν αποσυνδέετε το καλώδιο ρεύματος από οποιοδήποτε εξάρτημα, πρέπει να κρατήσετε και να τραβήξετε την πρίζα και όχι το καλώδιο.



Γενικές πληροφορίες

■ Αυτοκόλλητα που παρέχονται με τη συσκευασία του τηλεφώνου

Τα αυτοκόλλητα περιλαμβάνουν σημαντικές πληροφορίες για τη συντήρηση του τηλεφώνου και την εξυπηρέτηση των πελατών. Φυλάξτε αυτά τα αυτοκόλλητα σε ασφαλές μέρος.

Κολλήστε το αυτοκόλλητο [A] στην πρόσκληση εγγραφής στο Club Nokia, εφόσον περιλαμβάνεται στη συσκευασία πώλησης.

Κολλήστε το αυτοκόλλητο [B] πάνω στην κάρτα εγγύησης.

■ Κωδικοί πρόσβασης

Με τους παρακάτω κωδικούς πρόσβασης μπορείτε να προστατεύσετε την κάρτα SIM και το τηλέφωνό σας από μη εξουσιοδοτημένη χρήση.

- **Κωδικός ασφαλείας:** Αυτός ο κωδικός σας παρέχεται μαζί με το τηλέφωνο. Ο κωδικός ασφαλείας προστατεύει το τηλέφωνό σας από μη εξουσιοδοτημένη χρήση και χρησιμοποιείται επίσης για το κλείδωμα του πληκτρολογίου του τηλεφώνου. Δείτε τη σελίδα 30.

Ο προεπιλεγμένος κωδικός είναι 12345. Αλλάξτε τον κωδικό και ρυθμίστε το τηλέφωνο ώστε να τον ζητά, χρησιμοποιώντας τις λειτουργίες *Αλλαγή κωδικών πρόσβασης* και *Επίπεδο ασφαλείας* που θα βρείτε στο μενού



Ρυθμίσεις ασφαλείας (δείτε τη σελίδα 74). Κρατήστε τον νέο κωδικό μυστικό και σε ασφαλές μέρος, χωριστά από το τηλέφωνό σας.

- **Κωδικός PIN:** Αυτός ο κωδικός σας παρέχεται μαζί με την κάρτα SIM. Προστατεύει την κάρτα SIM από μη εξουσιοδοτημένη χρήση. Εάν ενεργοποιήσετε τη λειτουργία *Αίτημα κωδικού PIN* στο μενού *Ρυθμίσεις ασφαλείας* (δείτε τη σελίδα 74), σας ζητείται να πληκτρολογήσετε τον κωδικό κάθε φορά που ενεργοποιείτε το τηλέφωνο.

Αν πληκτρολογήσετε λάθος κωδικό PIN τρεις φορές διαδοχικά, η κάρτα SIM μπλοκάρεται. Πληκτρολογήστε τον κωδικό PUK και πατήστε **OK**. Πληκτρολογήστε έναν νέο κωδικό PIN και πατήστε **OK**. Πληκτρολογήστε ξανά τον νέο κωδικό και πατήστε **OK**.

- **Κωδικός PIN2:** Αυτός ο κωδικός παρέχεται μερικές φορές με την κάρτα SIM και απαιτείται για την πρόσβαση σε ορισμένες λειτουργίες, όπως οι μετρητές τηλεφωνικών μονάδων. Αν πληκτρολογήσετε λάθος κωδικό PIN2 τρεις φορές διαδοχικά, θα σας ζητηθεί ο κωδικός PUK2.
- **Κωδικοί PUK και PUK2:** Αυτοί οι κωδικοί ενδεχομένως να παρέχονται μαζί με την κάρτα SIM. Διαφορετικά, επικοινωνήστε με τον φορέα παροχής υπηρεσιών του δικτύου σας.
- **Password φραγής:** Το password φραγής χρειάζεται όταν χρησιμοποιείτε την *Υπηρεσία φραγής κλήσεων* στο μενού *Ρυθμίσεις ασφαλείας* (δείτε τη σελίδα 74). Μπορείτε να λάβετε το password φραγής από το φορέα παροχής υπηρεσιών του δικτύου σας.



■ Τυπογραφικές συμβάσεις στον παρόντα οδηγό χρήσης

Το κείμενο που εμφανίζεται στην οθόνη του τηλεφώνου σας έχει τυπωθεί με μπλε χρώμα, για παράδειγμα *σας καλεί*.

Τα κείμενα της οθόνης που αναφέρονται στα πλήκτρα επιλογής  και  έχουν τυπωθεί με μπλε χρώμα και έντονη γραφή, για παράδειγμα **Μενού**.



1. Έναρξη χρήσης

■ Πλήκτρα

Παρακάτω περιγράφονται οι βασικές λειτουργίες των πλήκτρων του τηλεφώνου. Στη συνέχεια του οδηγού χρήσης θα βρείτε περισσότερες πληροφορίες.

Πλήκτρο λειτουργίας  (στο επάνω μέρος του τηλεφώνου): Πατήστε και κρατήστε πατημένο αυτό το πλήκτρο για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε το τηλέφωνο. Εάν πατήσετε αυτό το πλήκτρο στιγμιαία σε κατάσταση αναμονής ή κατά τη διάρκεια μιας κλήσης, εμφανίζεται μια λίστα των προφίλ.

Πλήκτρα αναζήτησης  και : Σε κατάσταση αναμονής, χρησιμοποιήστε αυτά τα πλήκτρα για να αναζητήσετε ονόματα και αριθμούς τηλεφώνου που έχουν αποθηκευτεί στον τηλεφωνικό κατάλογο. Στις λειτουργίες μενού, χρησιμοποιήστε αυτά τα πλήκτρα για να διατρέξετε τα μενού και τις ρυθμίσεις.

Πλήκτρα επιλογής  και : Κάθε πλήκτρο εκτελεί τη λειτουργία που αναφέρεται πάνω από αυτό στην οθόνη. Για παράδειγμα, εάν πατήσετε **Μενού**, θα ανοίξει η λίστα με τις λειτουργίες μενού.

: Απαντά σε μια κλήση και καλεί τον αριθμό τηλεφώνου που εμφανίζεται στην οθόνη. Αν πατήσετε αυτό το πλήκτρο σε κατάσταση αναμονής, θα εμφανιστεί μια λίστα με τους αριθμούς τηλεφώνου που καλέσατε πρόσφατα.

: Τερματίζει ή απορρίπτει μια κλήση και εκτελεί έξοδο από μια λειτουργία.




0 - : Αυτά τα πλήκτρα χρησιμοποιούνται για την πληκτρολόγηση αριθμών και γραμμάτων. Πατώντας και κρατώντας πατημένο το πλήκτρο 1 καλείται ο αυτόματος τηλεφωνητής ομιλίας.

*# και * : Αυτά τα πλήκτρα χρησιμοποιούνται για ποικίλους σκοπούς σε διαφορετικές λειτουργίες.

■ Οθόνη και κατάσταση αναμονής

Οι ενδείξεις που περιγράφονται στη συνέχεια, εμφανίζονται όταν το τηλέφωνο είναι έτοιμο για χρήση, χωρίς ο χρήστης να έχει πληκτρολογήσει χαρακτήρες. Όταν η οθόνη μοιάζει με το παρακάτω σχήμα, το τηλέφωνο βρίσκεται σε "κατάσταση αναμονής".

1. Υποδεικνύει το κυψελοειδές δίκτυο στο οποίο χρησιμοποιείται το τηλέφωνο τη συγκεκριμένη στιγμή.
2. Εμφανίζει την ισχύ του σήματος του κυψελοειδούς δικτύου στην τρέχουσα θέση.
3. Εμφανίζει το επίπεδο φόρτισης της μπαταρίας.
4. Εμφανίζει τη λειτουργία του αριστερού πλήκτρου επιλογής (Μενού).
5. Εμφανίζει τη λειτουργία του δεξιού πλήκτρου επιλογής (Ονόματα).

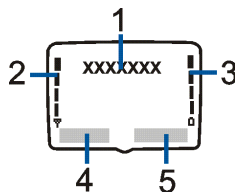

Άλλες σημαντικές ενδείξεις


-  Έχετε λάβει ένα γραπτό μήνυμα ή ένα εικονομήνυμα.
-  Έχετε λάβει ένα φωνητικό μήνυμα (υπηρεσία δικτύου).
-  Το τηλέφωνο δεν παράγει κανέναν ήχο όταν λαμβάνετε μια κλήση αφού όλοι οι ήχοι του τηλεφώνου έχουν απενεργοποιηθεί.
-  Το πληκτρολόγιο του τηλεφώνου είναι κλειδωμένο.
-  Η λειτουργία αφύπνισης είναι ενεργοποιημένη. Ο ήχος αφύπνισης θα ακουστεί ακόμη κι αν όλοι οι ήχοι του τηλεφώνου έχουν απενεργοποιηθεί.
-  Όλες οι κλήσεις σας προωθούνται.
-  Οι κλήσεις σας περιορίζονται σε μια κλειστή ομάδα χρηστών (υπηρεσία δικτύου).
-  Ένα σετ μικροφώνου-ακουστικού έχει συνδεθεί στο τηλέφωνό σας.
-  Ο χρονομετρητής αντίστροφης μέτρησης λειτουργεί.
-  Το χρονόμετρο λειτουργεί.

■ Τοποθέτηση της κάρτας SIM και της μπαταρίας


- Φυλάσσετε όλες τις μικροσκοπικές κάρτες SIM μακριά από παιδιά.
- Η κάρτα SIM και οι επαφές της μπορούν εύκολα να καταστραφούν αν χαραχθούν ή διπλωθούν. Για το λόγο αυτό, πρέπει να είστε προσεκτικοί κατά το χειρισμό, την εισαγωγή ή την αφαίρεση της κάρτας.



- Πριν τοποθετήσετε την κάρτα SIM, βεβαιωθείτε ότι έχετε απενεργοποιήσει το τηλέφωνο και έχετε αφαιρέσει την μπαταρία.
1. Πατήστε την ασφάλεια (1), σπρώξτε το κάλυμμα (2) και αφαιρέστε το από το τηλέφωνο (3).

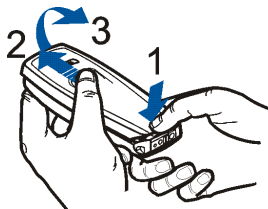


2. Πιέστε τις δύο προεξοχές προς αντίθετες κατευθύνσεις (4) και αφαιρέστε την μπαταρία από το τηλέφωνο (5).

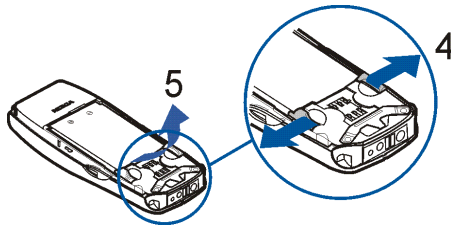


3. Σπρώξτε την κάρτα SIM προσεκτικά μέσα στην υποδοχή της (6).


Βεβαιωθείτε ότι οι χρυσές επαφές της κάρτας είναι στραμμένες προς τα κάτω και η λοξόμητη γωνία βρίσκεται στα αριστερά.

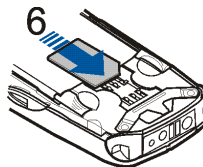

4. Ευθυγραμμίστε τις χρυσές επαφές της μπαταρίας με τις αντίστοιχες επαφές του τηλεφώνου και σπρώξτε το άλλο άκρο της μπαταρίας μέχρι να ασφαλίσει στη θέση της (7).

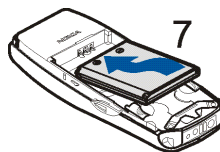


5. Τοποθετήστε τις δύο προεξοχές του πίσω καλύμματος στις αντίστοιχες εσοχές του τηλεφώνου (8). Σπρώξτε το κάλυμμα προς τη βάση του τηλεφώνου μέχρι να ασφαλίσει στη θέση του (9).

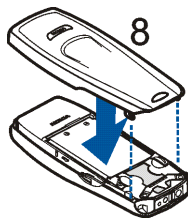

■ Φόρτιση της μπαταρίας

- Μην φορτίζετε την μπαταρία όταν έχετε αφαιρέσει ένα από τα δύο καλύμματα του τηλεφώνου. Ανατρέξτε επίσης στην ενότητα [Πληροφορίες για τις μπαταρίες](#) στη σελίδα 107.

1. Συνδέστε το βύσμα του φορτιστή με τη βάση του τηλεφώνου.

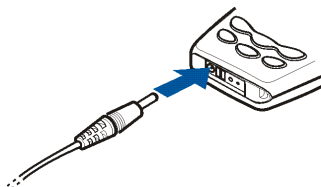

2. Συνδέστε τον φορτιστή σε μια πρίζα εναλλασσόμενου ρεύματος. Η γραμμή ένδειξης μπαταρίας αρχίζει να ανεβοκατεβαίνει.
 - Όταν φορτίζετε την μπαταρία που παρέχεται με το τηλέφωνο, η φόρτιση ενδέχεται να διαρκέσει έως και έξι ώρες εάν χρησιμοποιείτε το φορτιστή ACP-7.
 - Εάν εμφανιστεί η ένδειξη **Δεν φορτίζει**, περιμένετε λίγο, αποσυνδέστε τον φορτιστή, συνδέστε τον ξανά και προσπαθήστε πάλι. Εάν η φόρτιση αποτύχει και πάλι, επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο.
3. Όταν η μπαταρία φορτιστεί πλήρως, η ενδεικτική στήλη φόρτισης παύει να κινείται. Αποσυνδέστε το φορτιστή από την πρίζα και από το τηλέφωνο.




■ Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση

Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο ①.

Εάν το τηλέφωνο σας ζητήσει τον κωδικό PIN ή τον κωδικό ασφαλείας:

Πληκτρολογήστε τον κωδικό και πατήστε **OK**.

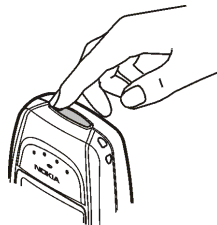

Προειδοποίηση: Μην ενεργοποιείτε το τηλέφωνο όταν η χρήση ασύρματου τηλεφώνου απαγορεύεται ή όταν ενδέχεται να προκαλέσει παρεμβολές ή να αποβεί επικίνδυνη.

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ: Το τηλέφωνό σας διαθέτει ενσωματωμένη κεραία (γκρι περιοχή στην εικόνα). Όπως ισχύει και για οποιαδήποτε άλλη συσκευή μετάδοσης ραδιοκυμάτων, αποφεύγετε να αγγίζετε οποιαδήποτε από τις δύο κεραίες άσκοπα όταν το τηλέφωνο είναι ενεργοποιημένο. Η επαφή με την κεραία επηρεάζει την ποιότητα της κλήσης και μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα το τηλέφωνο να λειτουργεί σε υψηλότερο επίπεδο ισχύος από αυτό που θα ήταν απαραίτητο σε διαφορετική περίπτωση. Η απόδοση της κεραίας και ο χρόνος ομιλίας του τηλεφώνου σας βελτιστοποιούνται, αν κατά τη διάρκεια των κλήσεων δεν αγγίζετε την κεραία.




■ Αλλαγή των καλυμμάτων


- Πριν αλλάξετε κάποιο από τα δύο καλύμματα, πρέπει να απενεργοποιείτε το τηλέφωνο και να το αποσυνδέετε από το φορτιστή ή οποιαδήποτε άλλη συσκευή.
 - Να φυλάτε και να χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο πάντοτε με τα καλύμμά του τοποθετημένα.
1. Πατήστε την ασφάλεια (1), σπρώξτε το κάλυμμα (2) και αφαιρέστε το από το τηλέφωνο (3).




2. Τραβήξτε προσεκτικά το κάλυμμα από το τηλέφωνο, ξεκινώντας από τη βάση του τηλεφώνου (4).

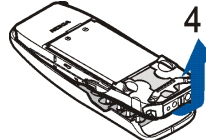


3. Τοποθετήστε το πληκτρολόγιο στο μπροστινό κάλυμμα (5).

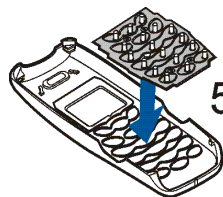

4. Ευθυγραμμίστε το επάνω μέρος του τηλεφώνου με το επάνω μέρος του μπροστινού καλύμματος (6) και σπρώξτε το τηλέφωνο προς το κάλυμμα μέχρι να ασφαλίσει στη θέση του (7).

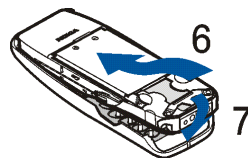

5. Τοποθετήστε τις δύο προεξοχές του πίσω καλύμματος στις αντίστοιχες εσοχές του τηλεφώνου (8). Σπρώξτε το κάλυμμα μέχρι να ασφαλίσει στη θέση του (9).

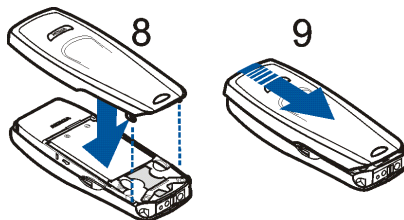

2. Βασικές λειτουργίες

■ Πραγματοποίηση και απάντηση κλήσεων

Πραγματοποίηση κλήσης

1. Πληκτρολογήστε τον κωδικό της περιοχής και τον αριθμό τηλεφώνου. Για να διορθώσετε έναν αριθμό, πατήστε το πλήκτρο  ή  για να μετακινήσετε τον δρομέα ή επιλέξτε **Σβήσιμο** για να διαγράψετε τον χαρακτήρα που βρίσκεται στα αριστερά του δρομέα.

Για κλήσεις εξωτερικού: Πατήστε το πλήκτρο  δύο φορές για τον χαρακτήρα + (αντικαθιστά τον κωδικό διεθνών κλήσεων) και κατόπιν πληκτρολογήστε τον κωδικό χώρας, τον κωδικό περιοχής (παραλείψτε το αρχικό 0 αν χρειάζεται) και τον αριθμό τηλεφώνου.

2. Πατήστε το πλήκτρο .

Για να ρυθμίσετε την ένταση του ήχου: Πατήστε το πλήκτρο  για να αυξήσετε ή το πλήκτρο  για να μειώσετε την ένταση του ήχου στο ακουστικό.

3. Πατήστε το πλήκτρο  για να τερματίσετε την κλήση ή να ακυρώσετε την προσπάθεια.



Κλήση αριθμού τηλεφώνου που έχει αποθηκευτεί στον τηλεφωνικό κατάλογο

Σε κατάσταση αναμονής, πατήστε τα πλήκτρα ☹ ή ☺. Πληκτρολογήστε το πρώτο γράμμα του ονόματος στο οποίο αντιστοιχεί ο αποθηκευμένος αριθμός τηλεφώνου. Μεταβείτε στο όνομα με τα πλήκτρα ☹ ή ☺. Για να δείτε τον αριθμό τηλεφώνου, πατήστε **Στοιχεία** ή πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο ☎. Πατήστε το πλήκτρο ☎ για να πραγματοποιήσετε την κλήση.

Ανατρέξτε επίσης στην ενότητα [Αναζήτηση ονομάτων και αριθμών τηλεφώνου](#) στη σελίδα 38.

Κλήση αριθμού που καλέσατε πρόσφατα

Για να ξανακαλέσετε έναν από τους 20 τελευταίους αριθμούς που καλέσατε ή επιχειρήσατε να καλέσετε: Πατήστε το πλήκτρο ☎ σε κατάσταση αναμονής, μεταβείτε στον αριθμό τηλεφώνου ή στο όνομα που θέλετε και πατήστε ☎.

Κλήση του αυτόματου τηλεφωνητή ομιλίας

Σε κατάσταση αναμονής, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο 1^{oo}. Μπορείτε να λάβετε τον αριθμό του αυτόματου τηλεφωνητή ομιλίας από τον φορέα παροχής υπηρεσιών του δικτύου σας. Ανατρέξτε επίσης στην ενότητα [Αριθμός Α/Τ ομιλίας](#) στη σελίδα 62.

Φωνητική κλήση

Μπορείτε να καλέσετε έναν αριθμό τηλεφώνου προφέροντας μία ή περισσότερες λέξεις που έχουν συνδεθεί με τον συγκεκριμένο αριθμό. Ανατρέξτε στην ενότητα [Φωνητική κλήση](#) στη σελίδα 41.



Ταχεία κλήση

Εάν έχετε αντιστοιχίσει έναν αριθμό τηλεφώνου σε κάποιο από τα πλήκτρα ταχείας κλήσης (από  έως ) , μπορείτε να καλέσετε τον αριθμό τηλεφώνου με τον εξής τρόπο:

- Σε κατάσταση αναμονής, πατήστε το πλήκτρο ταχείας κλήσης και το πλήκτρο . Ή:
- Εάν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία *Ταχεία κλήση* στο μενού *Ρυθμίσεις κλήσεων* (δείτε τη σελίδα 70), πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο ταχείας κλήσης σε κατάσταση αναμονής μέχρι να ξεκινήσει η διαδικασία κλήσης.

Ανατρέξτε επίσης στην ενότητα *Αντιστοίχιση αριθμού τηλεφώνου σε πλήκτρο ταχείας κλήσης* στη σελίδα 41.

Πραγματοποίηση κλήσης συνακρόασης

Η κλήση συνακρόασης είναι μια υπηρεσία δικτύου που επιτρέπει τη συμμετοχή έως και έξι ατόμων στην ίδια κλήση.

1. Κατά τη διάρκεια μιας κλήσης, πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε *Νέα κλήση*.
2. Πληκτρολογήστε τον αριθμό τηλεφώνου ή αναζητήστε τον στον τηλεφωνικό κατάλογο και πατήστε **Κλήση**. Η πρώτη κλήση τίθεται σε αναμονή.
3. Όταν η νέα κλήση απαντηθεί, συνδέστε τον πρώτο συμμετέχοντα στην κλήση συνακρόασης πατώντας **Επιλογ.** και επιλέγοντας *Συνακρόαση*.
4. Για να προσθέσετε έναν νέο συμμετέχοντα στην κλήση, επαναλάβετε τα βήματα 1, 2 και 3.



5. Για να διεξάγετε μια προσωπική συζήτηση με κάποιον από τους συμμετέχοντες:

Πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε **Προσωπική**. Επιλέξτε τον συμμετέχοντα και πατήστε **OK**. Μετά τη συνομιλία, επιστρέψτε στην κλήση συνακρόασης, όπως περιγράφεται στο βήμα 3.

6. Για να τερματίσετε την κλήση συνακρόασης, πατήστε το πλήκτρο .

Απάντηση ή απόρριψη μιας κλήσης

Πατήστε το πλήκτρο  για να απαντήσετε σε μια κλήση. Για να αγνοήσετε μια κλήση, πατήστε **Αθόρυβο**. Για να απορρίψετε την κλήση, πατήστε το πλήκτρο .

Η κλήση που απορρίφθηκε θα προωθηθεί, για παράδειγμα, στον αυτόματο τηλεφωνητή ομιλίας, εάν έχετε ενεργοποιήσει κάποια από τις επιλογές προώθησης κλήσεων, όπως **Πρώτηση όταν είναι κατειλημμένο**.

Αναμονή κλήσεων

Μπορείτε να απαντήσετε μια κλήση ενώ κάποια άλλη βρίσκεται σε εξέλιξη, εφόσον έχετε ενεργοποιήσει την **Υπηρεσία αναμονής κλήσεων** στο μενού **Ρυθμίσεις κλήσεων** (δείτε τη σελίδα 70).

Ενώ μια κλήση βρίσκεται σε εξέλιξη, πατήστε **Απάντ.** ή το πλήκτρο . Ή: Πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε **Απάντηση**. Η πρώτη κλήση τίθεται σε αναμονή.

Για εναλλαγή μεταξύ δύο κλήσεων, πατήστε **Εναλλ.** ή το πλήκτρο . Για να απορρίψετε μια κλήση σε αναμονή, πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε **Απόρριψη**. Για να τερματίσετε την ενεργό κλήση, πατήστε το πλήκτρο .



Λειτουργίες διαθέσιμες κατά τη διάρκεια μιας κλήσης

Οι λειτουργίες που περιγράφονται παρακάτω μπορούν να χρησιμοποιηθούν κατά τη διάρκεια μιας κλήσης. Ορισμένες από αυτές τις λειτουργίες είναι υπηρεσίες δικτύου. Όλες αυτές οι λειτουργίες δεν είναι διαθέσιμες ταυτόχρονα.

Κατά τη διάρκεια μιας κλήσης, πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε μία από τις παρακάτω λειτουργίες: *Σίγαση ή Με μικρόφωνο, Κράτηση ή Τέλος κράτ., Αποστ. DTMF, Νέα κλήση, Απάντηση, Απόρριψη, Εναλλαγή, Τέλος κλήσης, Τέλος όλων, Τηλεφ. κατάλ., Μενού, Συνακρόαση, Προσωπική.*

Χρησιμοποιήστε την επιλογή **Αποστ. DTMF** για αποστολή συμβολοσειρών DTMF.

■ Κλείδωμα του πληκτρολογίου

Μπορείτε να κλειδώσετε το πληκτρολόγιο για να αποφύγετε το πάτημα των πλήκτρων κατά λάθος, για παράδειγμα όταν το κινητό βρίσκεται μέσα στην τσάντα σας, ή για να αποτρέψετε την μη εξουσιοδοτημένη χρήση του τηλεφώνου σας.

Για να αποφύγετε το πάτημα των πλήκτρων κατά λάθος:

- Σε κατάσταση αναμονής, πατήστε **Μενού** και στη συνέχεια πατήστε γρήγορα το πλήκτρο ***+***:

Μπορείτε επίσης να ρυθμίσετε το τηλέφωνο ώστε να κλειδώνει αυτόματα το πληκτρολόγιο αν το τηλέφωνο δεν έχει χρησιμοποιηθεί για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα: Πατήστε **Μενού** σε κατάσταση αναμονής και επιλέξτε *Ρυθμίσεις, Ρυθμίσεις κλειδώματος πληκτρολογίου, Αυτόμ. κλείδωμα πληκτρ. και Ναι*. Πληκτρολογήστε τον χρόνο καθυστέρησης σε λεπτά και δευτερόλεπτα και πατήστε **OK**. Το κλείδωμα πληκτρολογίου ενεργοποιείται όταν το τηλέφωνο βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής.



- Για να ξεκλειδώσετε το πληκτρολόγιο: Σε κατάσταση αναμονής, πατήστε **Ξεκλείδ.** και κατόπιν πατήστε γρήγορα το πλήκτρο .

Για να αποφύγετε την μη εξουσιοδοτημένη χρήση του τηλεφώνου σας:

- Πρώτα, ενεργοποιήστε τον κωδικό κλειδώματος πληκτρολογίου: Σε κατάσταση αναμονής, πατήστε **Μενού** και επιλέξτε **Ρυθμίσεις, Ρυθμίσεις κλειδώματος πληκτρολογίου** και **Κωδ. κλειδώμ. πληκτρολογίου**. Πληκτρολογήστε τον κωδικό ασφαλείας και πατήστε **OK**. Επιλέξτε **Ναι**.

Κατόπιν, κλειδώστε το πληκτρολόγιο: Σε κατάσταση αναμονής, πατήστε **Μενού** και στη συνέχεια πατήστε γρήγορα το πλήκτρο .

- Για να ξεκλειδώσετε το πληκτρολόγιο: Σε κατάσταση αναμονής, πατήστε **Ξεκλείδ..** Πληκτρολογήστε τον κωδικό ασφαλείας και πατήστε **OK**.

Όταν το πληκτρολόγιο είναι κλειδωμένο:

- Εμφανίζεται η ένδειξη .
- Για να απαντήσετε σε μια κλήση, πατήστε το πλήκτρο . Όταν τερματίζετε ή απορρίπτετε μια κλήση, το πληκτρολόγιο θα κλειδώνει αυτόματα.
- Το σετ μικροφώνου-ακουστικού HDC-5 μπορεί να χρησιμοποιηθεί κανονικά.



Σημείωση: Όταν είναι ενεργοποιημένο το "Κλείδωμα πλήκτρων", η διεξαγωγή κλήσεων μπορεί να είναι δυνατή όταν πρόκειται για τον αριθμό επείγουσας κλήσης που έχει προγραμματιστεί στο τηλέφωνό σας (π.χ. 112 ή άλλο επίσημο αριθμό επείγουσας κλήσης). Πληκτρολογήστε τον αριθμό επείγουσας κλήσης και πατήστε . Ο αριθμός εμφανίζεται μόνο αφού πληκτρολογήσετε και το τελευταίο του ψηφίο.



■ Σύνταξη κειμένου

Μπορείτε να πληκτρολογήσετε χαρακτήρες πατώντας ένα αλφαβητικό πλήκτρο μία φορά για κάθε χαρακτήρα (έξυπνη δημιουργία κειμένου) ή πατώντας ένα αλφαβητικό πλήκτρο μία ή περισσότερες φορές για κάθε χαρακτήρα (παραδοσιακή μέθοδος εισαγωγής κειμένου).

Πατώντας ένα πλήκτρο μία φορά για κάθε χαρακτήρα (έξυπνη δημιουργία κειμένου)

Η έξυπνη δημιουργία κειμένου αποτελεί έναν εύκολο τρόπο για να συντάξετε, για παράδειγμα, μηνύματα κειμένου (δείτε τη σελίδα 52) και υπενθυμίσεις (δείτε τη σελίδα 77). Αυτή η μέθοδος εισαγωγής κειμένου βασίζεται σε ένα λεξικό που είναι ενσωματωμένο στο τηλέφωνο.

Επιλογή λεξικού για την έξυπνη δημιουργία κειμένου

Σε κατάσταση αναμονής, πατήστε **Μενού** και επιλέξτε **Μηνύματα** και **Σύνταξη μηνύματος**. Πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε **Λεξικά** και τη γλώσσα που επιθυμείτε.

Απενεργοποίηση της έξυπνης δημιουργίας κειμένου

Σε κατάσταση αναμονής, πατήστε **Μενού** και επιλέξτε **Μηνύματα** και **Σύνταξη μηνύματος**. Πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε **Λεξικά** και **Χωρίς λεξικά**.


Χρήση της έξυπνης δημιουργίας κειμένου

Για να χρησιμοποιήσετε αυτή τη μέθοδο εισαγωγής κειμένου, ελέγξτε αν στο επάνω μέρος της οθόνης εμφανίζεται η ένδειξη :☐.



Σημειώστε ότι η έξυπνη δημιουργία κειμένου ενδέχεται να χρησιμοποιεί χαρακτήρες Unicode. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα **Σύνταξη και αποστολή μηνύματος κειμένου (Σύνταξη μηνύματος)** στη σελίδα 52.

1. Γράψτε τη λέξη που θέλετε πατώντας το κατάλληλο πλήκτρο μία φορά για κάθε γράμμα.

Για παράδειγμα, για να γράψετε "Nokia", πατήστε τα πλήκτρα .

Η λέξη αλλάζει μετά από κάθε πάτημα πλήκτρου, επομένως μη δίνετε σημασία σε όσα συμβαίνουν στην οθόνη πριν πληκτρολογήσετε όλους τους χαρακτήρες της λέξης.

- Για να μετακινήσετε τον δρομέα προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά, πατήστε τα πλήκτρα  ή  αντίστοιχα.
- Για να διαγράψετε τον χαρακτήρα που βρίσκεται στα αριστερά του δρομέα, πατήστε **Σβήσιμο**. Πατήστε και κρατήστε πατημένη την επιλογή **Σβήσιμο** για να διαγράψετε όλους τους χαρακτήρες.
- Για εναλλαγή μεταξύ κεφαλαίων και πεζών χαρακτήρων, πατήστε το πλήκτρο  επανειλημμένα και ελέγξτε την ένδειξη, για παράδειγμα **ABC**, στο επάνω μέρος της οθόνης.
- Για να εισαγάγετε ένα σημείο στίξης, πατήστε το πλήκτρο  και κατόπιν το  επανειλημμένα μέχρι να εμφανιστεί το σημείο στίξης που θέλετε.
- Για να εισαγάγετε έναν ειδικό χαρακτήρα: Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο , μεταβείτε στον χαρακτήρα που θέλετε και πατήστε **Ειδ. χρ.**



- Για να εισαγάγετε έναν αριθμό, πατήστε και κρατήστε πατημένο το αντίστοιχο αριθμητικό πλήκτρο. Για να εισαγάγετε περισσότερους από έναν αριθμούς, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο  και πληκτρολογήστε τους αριθμούς. Για να συνεχίσετε τη σύνταξη κειμένου, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο .
 - Για να χρησιμοποιήσετε την παραδοσιακή μέθοδο εισαγωγής κειμένου, πατήστε το πλήκτρο  δύο φορές. Για να επιστρέψετε στην έξυπνη δημιουργία κειμένου, πατήστε πάλι δύο φορές το .
2. Εάν η εμφανιζόμενη λέξη είναι αυτή που θέλετε, πατήστε το πλήκτρο  (εισάγεται ένα διάστημα) ή το πλήκτρο  και πληκτρολογήστε την επόμενη λέξη.
- Για να αλλάξετε τη λέξη, πατήστε το πλήκτρο  επανειλημμένα μέχρι να εμφανιστεί η λέξη που θέλετε.
 - Εάν εμφανιστεί ο χαρακτήρας ? μετά τη λέξη, δεν υπάρχουν άλλες λέξεις στο λεξικό που να αντιστοιχούν στα πλήκτρα που πατήσατε. Για να προσθέσετε τη λέξη στο λεξικό: Πατήστε **Λεξικό**, πληκτρολογήστε τη λέξη με την παραδοσιακή μέθοδο εισαγωγής κειμένου και πατήστε **OK**.
 - Για να διορθώσετε την προηγούμενη λέξη, πατήστε το πλήκτρο  για να την επιλέξετε και διορθώστε την.
3. Εάν εμφανιστεί η ένδειξη **Επιλογ.** πάνω από το πλήκτρο , μπορείτε να πατήσετε το πλήκτρο αυτό για να μεταβείτε στις παρακάτω επιλογές της έξυπνης δημιουργίας κειμένου:
- Αντιστοιχίες:** Εμφανίζει μια λίστα με τις λέξεις που αντιστοιχούν στα πλήκτρα που πατήσατε. Μεταβείτε στη λέξη που θέλετε και πατήστε **Ειδ. χαρ..**



Εισαγ. λέξης: Μπορείτε να πληκτρολογήσετε μια λέξη με την παραδοσιακή μέθοδο εισαγωγής κειμένου και να την προσθέσετε στο λεξικό.

Εισαγωγή αρ.: Μπορείτε να πληκτρολογήσετε αριθμούς πατώντας μία μόνο φορά το κάθε αριθμητικό πλήκτρο.

Εισαγ. συμβ.: Μπορείτε να επιλέξετε έναν ειδικό χαρακτήρα από μια λίστα. Μεταβείτε σε έναν χαρακτήρα, όπως το %, και πατήστε **Ειδ. χαρ..**

Σύνταξη σύνθετων λέξεων

Πληκτρολογήστε το πρώτο μισό της λέξης, πατήστε το πλήκτρο  και πληκτρολογήστε το δεύτερο μισό.

Πατώντας ένα πλήκτρο μία ή περισσότερες φορές για κάθε χαρακτήρα (παραδοσιακή μέθοδος εισαγωγής κειμένου)

Για να χρησιμοποιήσετε αυτή τη μέθοδο εισαγωγής κειμένου, ελέγξτε αν στο επάνω μέρος της οθόνης εμφανίζεται η ένδειξη .

Πατήστε ένα πλήκτρο (από  έως ) μία ή περισσότερες φορές μέχρι να εμφανιστεί ο χαρακτήρας που θέλετε. Οι διαθέσιμοι χαρακτήρες δεν είναι μόνο αυτοί που αναγράφονται πάνω στα πλήκτρα. Οι διαθέσιμοι χαρακτήρες εξαρτώνται από τη ρύθμιση **Γλώσσα** που έχει επιλεγεί στο μενού **Ρυθμίσεις τηλεφώνου**, για πληροφορίες ανατρέξτε στη σελίδα 72.

- Για να παρεμβάλετε ένα κενό, πατήστε το πλήκτρο .
- Για να πληκτρολογήσετε έναν χαρακτήρα που βρίσκεται στο ίδιο πλήκτρο με τον προηγούμενο χαρακτήρα, πατήστε τα πλήκτρα  ή  (ή περιμένετε ένα δευτερόλεπτο) και ύστερα πληκτρολογήστε τον νέο χαρακτήρα.



- Για να προσθέσετε ένα σημείο στίξης ή έναν ειδικό χαρακτήρα, πατήστε το πλήκτρο  επανειλημμένα. Εναλλακτικά: Πατήστε το πλήκτρο , μεταβείτε στον χαρακτήρα που θέλετε και πατήστε **Χρήση**.
- Για να μετακινήσετε τον δρομέα προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά, πατήστε τα πλήκτρα  ή  αντίστοιχα.
- Για να διαγράψετε τον χαρακτήρα που βρίσκεται στα αριστερά του δρομέα, πατήστε **Σβήσιμο**. Πατήστε και κρατήστε πατημένη την επιλογή **Σβήσιμο** για να διαγράψετε όλους τους χαρακτήρες.
- Για να εισαγάγετε έναν αριθμό, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο που θέλετε. Για να εισαγάγετε περισσότερους από έναν αριθμούς, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο  και πληκτρολογήστε τους αριθμούς. Για να συνεχίσετε τη σύνταξη κειμένου, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο .
- Για εναλλαγή μεταξύ πεζών και κεφαλαίων, πατήστε  και ελέγξτε την ένδειξη στο πάνω μέρος της οθόνης.



3. Τηλεφωνικός κατάλογος (Ονόματα)

Μπορείτε να αποθηκεύσετε ονόματα και αριθμούς τηλεφώνου στο τηλέφωνό σας ή στην κάρτα SIM. Το τηλέφωνο προσφέρει διάφορες λειτουργίες για τη διαχείριση των ονομάτων και των αριθμών τηλεφώνου που έχετε αποθηκεύσει.

■ Χρήση των λειτουργιών του τηλεφωνικού καταλόγου

Για να μεταβείτε στις λειτουργίες του τηλεφωνικού καταλόγου, πατήστε **Ονόματα** σε κατάσταση αναμονής και επιλέξτε τη λειτουργία που θέλετε.

Μπορείτε επίσης να μεταβείτε σε ορισμένες λειτουργίες του τηλεφωνικού καταλόγου ως εξής: Πατήστε τα πλήκτρα ☺ ή ☹ σε κατάσταση αναμονής, μεταβείτε στο όνομα που θέλετε, πατήστε **Στοιχεία**, μεταβείτε στο όνομα ή τον αριθμό τηλεφώνου, πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε τη λειτουργία που θέλετε.

Για να μεταβείτε στις λειτουργίες του τηλεφωνικού καταλόγου κατά τη διάρκεια μιας κλήσης, πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε **Τηλεφρ. κατάλ.**

Επιλογή ρυθμίσεων του τηλεφωνικού καταλόγου

Σε κατάσταση αναμονής, πατήστε **Ονόματα** και επιλέξτε **Ρυθμίσεις** και μία από τις παρακάτω λειτουργίες:

- **Μνήμη σε χρήση** για να επιλέξετε τον τηλεφωνικό κατάλογο όπου μπορείτε να αποθηκεύσετε ονόματα και αριθμούς τηλεφώνου: **Κάρτα SIM** ή **Τηλέφωνο**.



- **Προβολή τηλ. καταλόγου** για να επιλέξετε τον τρόπο προβολής των περιεχομένων του τηλεφωνικού καταλόγου: **Λίστα ονομάτων**. (τρία ονόματα κάθε φορά), **Όνομα και αρ.** (ένα όνομα και ένας αριθμός κάθε φορά), **Μεγάλη γραμμ.** (ένα όνομα κάθε φορά).
- **Κατάσταση μνήμης** για να ελέγξετε πόσα ονόματα και αριθμοί τηλεφώνου έχουν αποθηκευτεί καθώς και πόσα ακόμα μπορούν να αποθηκευτούν σε κάθε τηλεφωνικό κατάλογο.

Αναζήτηση ονομάτων και αριθμών τηλεφώνου

Σε κατάσταση αναμονής, πατήστε **Ονόματα** και επιλέξτε **Αναζήτηση**.

Πληκτρολογήστε το πρώτο γράμμα του ονόματος και πατήστε **Εύρεση**. Πατήστε τα πλήκτρα  ή  για να μεταβείτε στο όνομα. Για να προβάλετε τον αριθμό τηλεφώνου που αποθηκεύτηκε με το όνομα, πατήστε **Στοιχεία** ή πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο .

- Εάν το όνομα και ο αριθμός τηλεφώνου έχουν αποθηκευτεί στην κάρτα SIM, εμφανίζεται η ένδειξη  στην επάνω δεξιά γωνία της οθόνης. Εάν το όνομα και ο αριθμός τηλεφώνου έχουν αποθηκευτεί στο τηλέφωνο, εμφανίζεται η ένδειξη .
- Για να αναζητήσετε ονόματα και αριθμούς τηλεφώνου σε κατάσταση αναμονής: Πατήστε τα πλήκτρα  ή , πληκτρολογήστε το πρώτο γράμμα του ονόματος και μεταβείτε στο όνομα. Ανατρέξτε επίσης στην ενότητα **Κλήση αριθμού τηλεφώνου που έχει αποθηκευτεί στον τηλεφωνικό κατάλογο** στη σελίδα 27.



Κλήση ενός αριθμού υπηρεσίας

Μπορείτε να καλείτε τους αριθμούς υπηρεσίας του φορέα παροχής υπηρεσιών, εάν οι αριθμοί αυτοί είναι διαθέσιμοι στην κάρτα SIM που έχετε. Πατήστε **Ονόματα** σε κατάσταση αναμονής και επιλέξτε **Αριθμοί υπηρ.** Επιλέξτε τον αριθμό υπηρεσίας που θέλετε να καλέσετε και πατήστε **Κλήση** ή το πλήκτρο .

Αποθήκευση ονομάτων και αριθμών τηλεφώνων

Σε κατάσταση αναμονής, πατήστε **Ονόματα** και επιλέξτε **Προσθ. ονόμ..** Πληκτρολογήστε το όνομα (ανατρέξτε στην ενότητα **Σύνταξη κειμένου** στη σελίδα 32) και πατήστε **OK**. Πληκτρολογήστε τον κωδικό της περιοχής και τον αριθμό τηλεφώνου και πατήστε **OK**.

Εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε τον αριθμό τηλεφώνου ενώ βρίσκεστε στο εξωτερικό, πατήστε το πλήκτρο  δύο φορές (για τον χαρακτήρα +) και κατόπιν πληκτρολογήστε τον κωδικό της χώρας, τον κωδικό περιοχής (παράλείψτε το αρχικό 0, αν χρειάζεται) και τον αριθμό τηλεφώνου.



Γρήγορη αποθήκευση: Σε κατάσταση αναμονής, πληκτρολογήστε τον αριθμό τηλεφώνου, πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε **Αποθήκευση**. Πληκτρολογήστε το όνομα και πατήστε **OK**.

Διαγραφή ονομάτων και αριθμών τηλεφώνων

Σε κατάσταση αναμονής, πατήστε **Ονόματα** και επιλέξτε **Διαγραφή**. Επιλέξτε **Ένα-ένα** για να διαγράψετε τα ονόματα και τους αριθμούς τηλεφώνου έναν-έναν ή επιλέξτε **Διαγρ. όλων** για να διαγράψετε όλα τα ονόματα και τους αριθμούς από τον τηλεφωνικό κατάλογο.



Αντιγραφή ονομάτων και αριθμών τηλεφώνου

Σε κατάσταση αναμονής, πατήστε **Ονόματα** και επιλέξτε **Αντιγραφή**. Πατήστε τα πλήκτρα ☹ ή ☺ για να επιλέξετε την κατεύθυνση της αντιγραφής. Επιλέξτε **Ένα-ένα** για να αντιγράψετε ένα όνομα και αριθμό τηλεφώνου κάθε φορά ή **Όλα** για να αντιγράψετε όλα τα ονόματα και τους αριθμούς ταυτόχρονα. Επιλέξτε εάν θέλετε να κρατήσετε τα αρχικά ονόματα και τους αριθμούς τηλεφώνου (**Φύλαξη αρχικ.**) ή αν θέλετε να τα διαγράψετε (**Διαγ. αρχικού**).

- Αν επιλέξατε **Ένα-ένα**, μετακινθείτε στο όνομα που θέλετε να αντιγράψετε και πατήστε **Αντιγρ.**
- Εάν επιλέξατε **Όλα**, ξεκινήστε την αντιγραφή πατώντας **OK** όταν η ερώτηση **Έναρξη αντιγραφής;** εμφανιστεί στην οθόνη.

Αντιστοίχιση ήχου κλήσης με ένα όνομα και έναν αριθμό τηλεφώνου

Μπορείτε να ρυθμίσετε το τηλέφωνο ώστε να εκπέμπει έναν χαρακτηριστικό ήχο κλήσης όταν λαμβάνετε κλήση από έναν συγκεκριμένο αριθμό τηλεφώνου.

Σε κατάσταση αναμονής, πατήστε **Ονόματα** και επιλέξτε **Αντ/χίση ήχου**. Μεταβείτε στο όνομα και τον αριθμό τηλεφώνου που θέλετε και πατήστε **Ορισμός**. Μεταβείτε στον ήχο κλήσης που θέλετε και πατήστε **OK**. **Προεπιλογή** είναι ο ήχος κλήσης που έχετε επιλέξει για το ενεργό προφίλ στην ενότητα **Προφίλ (Μενού 3)**.



Αντιστοίχιση αριθμού τηλεφώνου σε πλήκτρο ταχείας κλήσης

Μπορείτε να ρυθμίσετε τα πλήκτρα 2^{abc} έως 9^{wxyz} ώστε να λειτουργούν ως πλήκτρα ταχείας κλήσης.

Σε κατάσταση αναμονής, πατήστε **Ονόματα** και επιλέξτε **Ταχ. κλήσ..**. Μεταβείτε στο πλήκτρο που θέλετε, πατήστε **Ορισμός** και επιλέξτε ένα όνομα ή έναν αριθμό τηλεφώνου.

Εάν ένας αριθμός τηλεφώνου έχει ήδη αντιστοιχιστεί με ένα πλήκτρο, μπορείτε να εμφανίσετε ή να αλλάξετε τον αριθμό ή να διαγράψετε την αντιστοίχιση πατώντας αρχικά **Επιλογ..**

Για να καλέσετε έναν αριθμό χρησιμοποιώντας τη λειτουργία ταχείας κλήσης, ανατρέξτε στην ενότητα **Ταχεία κλήση** στη σελίδα 28.

Φωνητική κλήση

Μπορείτε να καλέσετε έναν αριθμό τηλεφώνου προφέροντας μία ή περισσότερες λέξεις ("φράση") που έχουν συνδεθεί με τον συγκεκριμένο αριθμό. Φράση μπορεί να είναι οποιαδήποτε λέξη, για παράδειγμα ένα όνομα. Στον τηλεφωνικό κατάλογο είναι δυνατό να έχουν φράσεις μέχρι και οκτώ αριθμοί τηλεφώνου ταυτόχρονα.

Πριν χρησιμοποιήσετε τη φωνητική κλήση, έχετε υπόψη σας ότι:

- Οι φράσεις δεν εξαρτώνται από τη γλώσσα. Εξαρτώνται από τη φωνή του ομιλητή.
- Οι φράσεις είναι ευαίσθητες στο θόρυβο του περιβάλλοντος. Η εγγραφή των φράσεων και οι κλήσεις πρέπει να πραγματοποιούνται σε ήσυχο περιβάλλον.
- Κατά την εγγραφή μιας φράσης ή κατά την πραγματοποίηση κλήσεων προφέροντάς την, κρατάτε το τηλέφωνο στην κανονική θέση κοντά στο αυτί σας.



- Τα πολύ σύντομα ονόματα δεν γίνονται αποδεκτά. Χρησιμοποιήστε μεγαλύτερα ονόματα και αποφύγετε τη χρήση παρόμοιων ονομάτων για διαφορετικούς αριθμούς.



Σημείωση: Πρέπει να προφέρετε το όνομα ακριβώς όπως το προφέρατε όταν το ηχογραφήσατε. Αυτό ενδέχεται να είναι δύσκολο, για παράδειγμα, σε θορυβώδες περιβάλλον ή σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης και για το λόγο αυτό δεν θα πρέπει πάντα να βασίζεστε αποκλειστικά στη λειτουργία φωνητικής κλήσης.

Εγγραφή φράσης

Σε κατάσταση αναμονής, μεταβείτε στο όνομα ή τον αριθμό τηλεφώνου που θέλετε και πατήστε **Στοιχεία** και **Επιλογ.** Επιλέξτε **Προσθ. φράσης**. Πατήστε **Έναρξη** και προφέρετε καθαρά τη λέξη(εις) που θέλετε να ηχογραφήσετε ως φράση.

Οι φράσεις αποθηκεύονται στο τηλέφωνο και διαγράφονται όταν τοποθετήσετε καινούργια κάρτα SIM στο τηλέφωνο.

Πραγματοποίηση κλήσης με χρήση φράσης

Σε κατάσταση αναμονής, πατήστε και κρατήστε πατημένη την επιλογή **Ονόματα**. Προφέρετε καθαρά τη φράση κρατώντας το τηλέφωνο στην κανονική θέση κοντά στο αυτί σας. Το τηλέφωνο αναπαράγει τη φράση και στη συνέχεια καλεί τον αντίστοιχο αριθμό.

Εάν δεν βρεθεί καμία αντιστοιχία ή η φράση δεν αναγνωριστεί, πατήστε **Ναι** για να πείτε ξανά τη φράση ή **Έξοδος** ή πατήστε το πλήκτρο  για να επιστρέψετε στην κατάσταση αναμονής.

Αν χρησιμοποιείτε το σετ μικροφώνου-ακουστικού HDC-5, πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί των ακουστικών μέχρι να ακούσετε ένα σύντομο ήχο και κατόπιν προφέρετε καθαρά τη φράση.



Άλλες επιλογές φράσης

Πατήστε **Ονόματα** σε κατάσταση αναμονής και επιλέξτε *Φράσεις*, το όνομα και τον αριθμό τηλεφώνου που θέλετε και κατόπιν *Αναπαραγωγή*, *Αλλαγή* ή *Διαγραφή*.

Αποστολή ονόματος και αριθμού τηλεφώνου

Μπορείτε να στείλετε ένα όνομα και έναν αριθμό τηλεφώνου ("προσωπικά στοιχεία") ως μήνυμα κειμένου σε ένα συμβατό τηλέφωνο.

Πατήστε τα πλήκτρα  ή  σε κατάσταση αναμονής, μεταβείτε στο όνομα ή τον αριθμό τηλεφώνου που θέλετε να στείλετε, πατήστε **Στοιχεία** και **Επιλογ.** και επιλέξτε *Αποστολή*. Πληκτρολογήστε τον αριθμό τηλεφώνου του παραλήπτη ή αναζητήστε τον στον τηλεφωνικό κατάλογο και πατήστε **OK**.

Διόρθωση ονόματος και αριθμού τηλεφώνου

Πατήστε τα πλήκτρα  ή  σε κατάσταση αναμονής, μεταβείτε στο όνομα ή τον αριθμό τηλεφώνου που θέλετε να διορθώσετε, πατήστε **Στοιχεία**, μεταβείτε στο όνομα ή τον αριθμό τηλεφώνου, πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε *Διόρθωση*. Διορθώστε το όνομα ή τον αριθμό τηλεφώνου και πατήστε **OK**.



Αποστολή μηνύματος από τον τηλεφωνικό κατάλογο

Μπορείτε να στείλετε ένα μήνυμα κειμένου σε ένα άτομο του οποίου το όνομα ή ο αριθμός τηλεφώνου είναι αποθηκευμένα στον τηλεφωνικό κατάλογο.

Πατήστε το πλήκτρο  ή  σε κατάσταση αναμονής, μεταβείτε στο όνομα που επιθυμείτε και πατήστε **Στοιχεία**. Μεταβείτε στον αριθμό που επιθυμείτε, πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε **Αποστ. μηνύμ.** Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα **Σύνταξη και αποστολή μηνύματος κειμένου (Σύνταξη μηνύματος)** στη σελίδα 52.



4. Λειτουργίες μενού

Το τηλέφωνό σας προσφέρει ένα ευρύ φάσμα λειτουργιών οι οποίες σας επιτρέπουν να προσαρμόσετε τη χρήση του στις δικές σας ανάγκες. Αυτές οι λειτουργίες έχουν ομαδοποιηθεί μέσα σε μενού και υπομενού.

■ Πρόσβαση σε μια λειτουργία μενού

Με τα πλήκτρα αναζήτησης

1. Πατήστε **Μενού** σε κατάσταση αναμονής.
2. Πατήστε τα πλήκτρα  ή  για να μεταβείτε σε ένα κύριο μενού, για παράδειγμα **Ρυθμίσεις** και πατήστε **Επιλογή** για να το επιλέξετε.
3. Μεταβείτε σε ένα υπομενού, για παράδειγμα **Ρυθμίσεις κλήσεων** και πατήστε **Επιλογή** για να το επιλέξετε.
4. Μεταβείτε σε μια λειτουργία, για παράδειγμα **Ταχεία κλήση**, και πατήστε **Επιλογή** για να την επιλέξετε.
5. Μεταβείτε σε μια ρύθμιση, για παράδειγμα **Όχι**, και πατήστε **OK** για να επιβεβαιώσετε τη ρύθμιση. Εάν δεν θέλετε να αλλάξετε τη ρύθμιση, πατήστε **Πίσω**.



Με αριθμό συντόμευσης

Μπορείτε να μεταβείτε στα περισσότερα κύρια μενού, υπομενού, λειτουργίες και επιλογές ρυθμίσεων πληκτρολογώντας έναν αριθμό συντόμευσης. Ο αριθμός συντόμευσης εμφανίζεται στην επάνω δεξιά γωνία της οθόνης.

Πατήστε **Μενού** σε κατάσταση αναμονής. Μέσα σε τρία δευτερόλεπτα, πληκτρολογήστε τον αριθμό συντόμευσης του κύριου μενού που θέλετε. Επαναλάβετε αυτή τη διαδικασία για το υπομενού, τη λειτουργία και την επιλογή ρύθμισης.

■ Έξοδος από μια λειτουργία μενού

Για να επιστρέψετε στο προηγούμενο επίπεδο μενού, πατήστε **Πίσω**. Για να εκτελέσετε έξοδο από το μενού και να επιστρέψετε στην κατάσταση αναμονής, πατήστε το πλήκτρο .



■ Λίστα λειτουργιών μενού

1. Μηνύματα

1. Σύνταξη μηνύματος
2. Εισερχόμενα
3. Εξερχόμενα
4. Συνομιλία
5. Εικονομηνύματα
6. Λήψη εικονομηνύματος
7. Πρότυπα
8. Πρόσωπα
9. Διαγραφή μηνυμάτων
10. Ρυθμίσεις μηνυμάτων
 1. Προφίλ 1¹
 1. Αριθμός κέντρου μηνυμάτων
 2. Μηνύματα εστάλησαν ως
 3. Χρονική ισχύς μηνύματος
 4. Μετονομασία προφίλ αποστολής
 2. Κοινές²
 1. Αναφορές παράδοσης
 2. Απάντ. μέσω ίδιου κέντρου
 3. Υποστήριξη χαρακτηρισμών
11. Υπηρεσία πληροφοριών

-
1. Το πλήθος και τα ονόματα των προφίλ αποστολής ενδέχεται να διαφέρουν. Κάθε προφίλ εμφανίζεται στο δικό του υπομενού.
 2. Ο αριθμός συντόμευσης εξαρτάται από το πλήθος των διαθέσιμων προφίλ αποστολής.



- 12.Αριθμός Α/Τ ομιλίας¹
- 13.Επεξεργασία εντολών υπηρεσίας

2. Κλήσεις

1. Αναπάντητες κλήσεις
2. Ληφθείσες κλήσεις
3. Εξερχόμενες κλήσεις
4. Διαγραφή λιστών πρόσφατων κλήσεων
5. Διάρκεια κλήσεων
 1. Διάρκεια τελευτ. κλήσης
 2. Διάρκεια όλων των κλήσεων
 3. Διάρκεια εισερχομ. κλήσεων
 4. Διάρκεια εξερχομ. κλήσεων
 5. Μηδενισμός χρονομέτρων
6. Κόστος κλήσεων
 1. Κόστος τελευταίας κλήσης
 2. Κόστος όλων των κλήσεων
 3. Μηδενισμός μετρητών
7. Ρυθμίσεις κόστους κλήσεων
 1. Όριο κόστους κλήσεων
 2. Εμφάνιση κόστους σε
8. Προπληρωμένη πίστωση

3. Προφίλ

-
1. Ενδέχεται να μην εμφανίζεται αν ο αριθμός του αυτόματου τηλεφωνητή ομιλίας έχει αποθηκευθεί στην κάρτα SIM από το χειριστή ή το φορέα παροχής υπηρεσιών του δικτύου σας.



4. Ρυθμίσεις

1. Ρυθμίσεις τόνων
 1. Ήχος κλήσης
 2. Λήψη ήχου κλήσης
 3. Ένταση ήχου κλήσης
 4. Ειδοποίηση εισερχ. κλήσης
 5. Ήχος ειδοπ. μηνύματος
 6. Ήχοι πλήκτρων
 7. Ήχοι προει-δοποίησης
 8. Ειδοποίηση δόνησης
 9. Ειδοποίηση ρυθμ. φωτισμ.
 10. Προστασία οθόνης
2. Ρυθμίσεις ώρας
 1. Ρολόι
 2. Ρύθμιση ημερομηνίας
 3. Αυτομ. ενημέρ. ημ/νίας-ώρας
3. Ρυθμίσεις κλήσεων
 1. Προώθηση κλήσεων¹
 2. Αυτόματη επανάκληση
 3. Ταχεία κλήση
 4. Υπηρεσία αναμονής κλήσεων
 5. Αποστολή στοιχείων μου
 6. Γραμμή εξερχόμ. κλήσεων
4. Ρυθμίσεις τηλεφώνου
 1. Γλώσσα

1. Οι επιλογές προώθησης κλήσεων που δεν υποστηρίζονται από το χειριστή του δικτύου σας ενδέχεται να μην εμφανίζονται.



2. Εμφ. πληρ. κυψέλης
3. Κείμενο υποδοχής
4. Επιλογή δικτύου
5. Επιβεβ. ενεργ. υπηρεσιών SIM
5. Ρυθμίσεις πρόσθετων εξαρτημάτων¹
 1. Ακουστικά
 - Προεπιλεγμένο προφίλ
 - Αυτόματη απάντηση
 2. Αν. συνομιλία
 - Προεπιλεγμένο προφίλ
 - Αυτόματη απάντηση
 - Φωτισμός
 6. Ρυθμίσεις κλειδώματος πληκτρολογίου
 1. Αυτόμ. κλείδωμα πληκτρ.
 2. Κωδ. κλειδώμ. πληκτρολογίου
 7. Ρυθμίσεις ασφαλείας
 1. Αίτημα κωδικού PIN
 2. Υπηρεσία φραγής κλήσεων
 3. Επιτρεπτές κλήσεις
 4. Κλειστή ομάδα χρηστών
 5. Επίπεδο ασφαλείας
 6. Αλλαγή κωδικών πρόσβασης
 8. Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσ.
5. Λήψεις

1. Εμφανίζονται μόνο εάν ένα συμβατό πρόσθετο εξάρτημα είναι συνδεδεμένο ή έχει συνδεθεί προηγουμένως στο τηλέφωνο.



6. Υπενθ/σεις

7. Παιχνίδια

8. Εφαρμογές

9. Πρόσθετα

1. Αφύπνιση
2. Αριθμομηχανή
3. Χρονόμετρο
4. Αντίστροφος χρονομετρητ.
5. Σύνθεση
6. Επεξεργασία εικονιδίων
7. Προστασία οθόνης

10.Υπηρεσίες

11.Υπηρεσίες SIM¹

1. Η διαθεσιμότητα, το όνομα και τα περιεχόμενα εξαρτώνται από την κάρτα SIM που χρησιμοποιείτε.



■ Μηνύματα (Μενού 1)



Σε αυτό το μενού μπορείτε να πληκτρολογήσετε, να διαβάσετε και να διαχειριστείτε μηνύματα κειμένου και εικονομηνύματα. Μπορείτε επίσης να ακούσετε φωνητικά μηνύματα και να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των μηνυμάτων.

Για να αποκτήσετε πρόσβαση σε αυτό το μενού: Πατήστε **Μενού** σε κατάσταση αναμονής και επιλέξτε **Μηνύματα**.

Για να μπορείτε να στείλετε μηνύματα κειμένου και εικονομηνύματα, χρειάζεται προηγουμένως να έχετε αποθηκεύσει τον αριθμό κέντρου μηνυμάτων στο τηλέφωνο. Δείτε τη σελίδα 59.



Σημείωση: Κατά την αποστολή μηνυμάτων μέσω της υπηρεσίας δικτύου σύντομων γραπτών μηνυμάτων (SMS), στο τηλέφωνό σας μπορεί να εμφανιστούν οι λέξεις **Μήνυμα εστάλη**. Αυτή είναι μια ένδειξη ότι το μήνυμα έχει σταλεί από το τηλέφωνό σας στον αριθμό του κέντρου μηνυμάτων που έχει προγραμματιστεί στη συσκευή σας. Οι συγκεκριμένες λέξεις δεν αποτελούν ένδειξη ότι το μήνυμα έχει ληφθεί από τον τελικό παραλήπτη του. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις υπηρεσίες SMS, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου που χρησιμοποιείτε.

Σύνταξη και αποστολή μηνύματος κειμένου (Σύνταξη μηνύματος)

Μπορείτε να στέλνετε και να λαμβάνετε σύνθετα μηνύματα, τα οποία αποτελούνται από περισσότερα κανονικά μηνύματα κειμένου (υπηρεσία δικτύου). Αυτό μπορεί να επηρεάσει την τιμολόγηση του μηνύματος.

1. Σε κατάσταση αναμονής, πατήστε **Μενού** και επιλέξτε **Μηνύματα** και **Σύνταξη μηνύματος**.



2. Πληκτρολογήστε το μήνυμα. Ανατρέξτε στην ενότητα [Σύνταξη κειμένου](#) στη σελίδα [32](#). Εάν στο μήνυμά σας χρησιμοποιείτε ειδικούς χαρακτήρες (Unicode), όπως τον χαρακτήρα π, ενδέχεται το μήνυμά σας να χωριστεί σε περισσότερα μέρη από ό,τι θα χωριζόταν σε άλλη περίπτωση. Σημειώστε ότι η έξυπνη δημιουργία κειμένου ενδέχεται να χρησιμοποιεί χαρακτήρες Unicode.

Οι αριθμοί που εμφανίζονται στην επάνω δεξιά γωνία της οθόνης δηλώνουν τον αριθμό των χαρακτήρων που μπορείτε να γράψετε ακόμη στο σύνθετο μήνυμα (ο αριθμός στα αριστερά του συμβόλου "/") και τον αριθμό των κανονικών μηνυμάτων που θα αποσταλούν (ο αριθμός στα δεξιά του συμβόλου "/").

Πατώντας **Επιλογ.** μπορείτε να μεταβείτε στις ακόλουθες λειτουργίες για τη σύνταξη του μηνύματος: [Εισαγ. προτύπ.](#) (ανατρέξτε στη σελίδα [58](#)), [Εισ. προσώπου](#), [Εισαγ. λέξης](#), [Εισαγωγή αρ.](#), [Εισαγ. συμβ.](#), [Λεξικά](#) (ανατρέξτε στη σελίδα [32](#)).

3. Όταν ολοκληρώσετε το μήνυμα, πατήστε **Επιλογ.** για τις ακόλουθες λειτουργίες που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να στείλετε το μήνυμα: [Πολλοί παραλ.](#) ή [Προφίλ αποστ.](#)
- Επιλέξτε [Αποστολή](#) για να στείλετε το μήνυμα στον παραλήπτη που θέλετε. Πληκτρολογήστε τον αριθμό τηλεφώνου του παραλήπτη και πατήστε **OK**.
 - Επιλέξτε [Πολλοί παραλ.](#) για να στείλετε το μήνυμα σε πολλά άτομα. Μεταβείτε στον πρώτο παραλήπτη και πατήστε **OK**. Επαναλάβετε αυτή τη διαδικασία για κάθε παραλήπτη.
 - Επιλέξτε [Προφίλ αποστ.](#) για να στείλετε το μήνυμα χρησιμοποιώντας ένα προκαθορισμένο σύνολο ρυθμίσεων. Ανατρέξτε στην ενότητα [Ρυθμίσεις μηνυμάτων](#) στη σελίδα [59](#).



Εκτός από τις λειτουργίες που περιγράφονται παραπάνω, πατώντας **Επιλογ.** μπορείτε να μεταβείτε στις λειτουργίες **Αποθήκευση** και **Διαγραφή**.

- Επιλέξτε **Αποθήκευση** για να αποθηκεύσετε το μήνυμα στο μενού **Εξερχόμενα**.
- Επιλέξτε **Διαγραφή** για να διαγράψετε όλους τους χαρακτήρες από την οθόνη.

Ανάγνωση μηνύματος κειμένου (Εισερχόμενα)

Τη στιγμή που λαμβάνετε ένα μήνυμα κειμένου, ακούγεται ένας ήχος εισερχόμενου μηνύματος και εμφανίζεται ο αριθμός των νέων μηνυμάτων καθώς επίσης και το σύμβολο  στην κατάσταση αναμονής.

1. Πατήστε **Ανάγν.** για να δείτε το μήνυμα αμέσως. Εάν θέλετε να διαβάσετε το μήνυμα αργότερα, πατήστε **Έξοδος** ή το πλήκτρο .

Για να διαβάσετε το μήνυμα αργότερα, πατήστε **Μενού** σε κατάσταση αναμονής και επιλέξτε **Μηνύματα** και **Εισερχόμενα**.

2. Μεταβείτε στο μήνυμα που θέλετε να διαβάσετε και πατήστε **Ανάγν..**
3. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα  ή  για να διατρέξετε το μήνυμα.
4. Ενώ διαβάζετε το μήνυμα, μπορείτε να πατήσετε **Επιλογ.** για τις παρακάτω λειτουργίες: **Διαγραφή**, **Απάντηση**, **Συνομιλία** (δείτε τη σελίδα 55), **Επεξεργασία**, **Αριθμό μόνο**, **Χρήση URL**, **Ως υπενθύμιση**, **Πρωώθηση**, **Λεπτομέρειες**.
 - Επιλέξτε **Αριθμό μόνο** για να αντιγράψετε έναν αριθμό τηλεφώνου από το μήνυμα σε κατάσταση αναμονής και να τον καλέσετε ή να τον αποθηκεύσετε.
 - Επιλέξτε **Χρήση URL** για να αντιγράψετε μια διεύθυνση URL (Unique Resource Locator) από το μήνυμα στη λίστα με τους σελιδοδείκτες στο μενού **Υπηρεσίες**. Δείτε τη σελίδα 94.



- Επιλέξτε **Ως υπενθύμιση** για να προσθέσετε το μήνυμα ως νέα υπενθύμιση στο μενού **Υπενθ/σεις**.

Προβολή αποθηκευμένων μηνυμάτων (Εξερχόμενα)

Στο μενού **Εξερχόμενα**, μπορείτε να δείτε τα μηνύματα που έχετε αποθηκεύσει στο μενού **Σύνταξη μηνύματος**. Εάν πατήσετε **Επιλογ.**, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις ίδιες λειτουργίες όπως και στο μενού **Εισερχόμενα**, εκτός από τις λειτουργίες **Απάντηση**, **Συνομιλία** και **Λεπτομέρειες**.

Συνομιλία

Η συνομιλία είναι ένας γρήγορος τρόπος συζήτησης με χρήση μηνυμάτων κειμένου.

Τα μηνύματα που λαμβάνετε και στέλνετε κατά τη διάρκεια μιας συνομιλίας δεν αποθηκεύονται για να τα χρησιμοποιήσετε αργότερα.

1. Σε κατάσταση αναμονής, πατήστε **Μενού** και επιλέξτε **Μηνύματα** και **Συνομιλία**.
Ή: Κατά την ανάγνωση ενός μηνύματος κειμένου, πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε **Συνομιλία**.
2. Εάν ξεκινήσατε τη συνομιλία ενώ βρισκόσασταν σε κατάσταση αναμονής, πληκτρολογήστε τον αριθμό τηλεφώνου του άλλου ατόμου ή αναζητήστε τον στον τηλεφωνικό κατάλογο και πατήστε **OK**.
3. Πληκτρολογήστε ένα ψευδώνυμο που θέλετε να χρησιμοποιήσετε κατά τη συνομιλία (ανατρέξτε στην ενότητα **Σύνταξη κειμένου** στη σελίδα 32), και πατήστε **OK**.



4. Συντάξτε το μήνυμά σας και στείλτε το πατώντας **Επιλογ.** και επιλέγοντας **Αποστολή.**
5. Η απάντηση που θα λάβετε από το άλλο άτομο εμφανίζεται πάνω από το μήνυμα που στείλατε. Για να απαντήσετε στο μήνυμα, πατήστε **Πίσω**, πληκτρολογήστε το μήνυμά σας και στείλτε το πατώντας **Επιλογ.** και επιλέγοντας **Αποστολή.**

Κατά τη σύνταξη ενός μηνύματος, μπορείτε να πατήσετε **Επιλογ.** και να επιλέξετε

- **Ψευδώνυμο** για να επεξεργαστείτε το ψευδώνυμό σας.
- **Ιστορ. συνομ.** για να δείτε τα προηγούμενα μηνύματα. Τα μηνύματα που έχετε στείλει επισημαίνονται με το σύμβολο "<" και το ψευδώνυμό σας. Τα μηνύματα που έχετε λάβει επισημαίνονται με το σύμβολο ">" και το ψευδώνυμο του αποστολέα.

Εικονομηνύματα

Μπορείτε να στείλετε και να λάβετε μηνύματα κειμένου που περιέχουν εικόνες (υπηρεσία δικτύου).

Για τον τρόπο λήψης εικόνων από σελίδες WAP, ανατρέξτε στην επιλογή **Προβ. εικόνας** στην ενότητα **Περιήγηση στις σελίδες της υπηρεσίας WAP** στη σελίδα 99.



Σημείωση: Η συγκεκριμένη λειτουργία μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο αν υποστηρίζεται από το χειριστή ή το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου. Δυνατότητα λήψης και προβολής εικονομηνυμάτων έχουν μόνο τα τηλέφωνα που διαθέτουν τη λειτουργία εικονομηνυμάτων.



Κάθε εικονομήνυμα απαρτίζεται από περισσότερα μηνύματα κειμένου. Επομένως, η αποστολή ενός εικονομηνύματος μπορεί να κοστίζει περισσότερο από την αποστολή ενός μηνύματος κειμένου.

Επειδή τα εικονομηνύματα αποθηκεύονται στο τηλέφωνο, δεν μπορείτε να τα δείτε αν χρησιμοποιείτε την κάρτα SIM με άλλη συσκευή τηλεφώνου.

Όταν λάβετε ένα εικονομήνυμα

Για να το προβάλετε αμέσως, πατήστε **Προβολή**. Μπορείτε να αποθηκεύσετε το μήνυμα στο μενού **Εικονομηνύματα** πατώντας **Αποθήκ.** ή να το διαγράψετε πατώντας **Πίσω** και **Έξοδος**.

Αποστολή εικονομηνύματος

Σε κατάσταση αναμονής, πατήστε **Μενού** και επιλέξτε **Μηνύματα** και **Εικονομηνύματα**. Για να προβάλετε ένα εικονομήνυμα, μεταβείτε στο μήνυμα που θέλετε και πατήστε **Προβολή**. Για να αλλάξετε το κείμενο ή την εικόνα που εμφανίζεται, πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε **Επεξ. κειμέν.** ή **Επεξ. εικονιδ.** (δείτε επίσης την ενότητα **Επεξεργασία εικονιδίων** στη σελίδα 90).

Για να δείτε ολόκληρο το μήνυμα, πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε **Προεπισκόπ.** Για να στείλετε το μήνυμα, πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε **Αποστολή**.

Λήψη εικονομηνυμάτων

Μπορείτε να αντιγράψετε ("λάβετε") νέα προκαθορισμένα εικονομηνύματα από την υπηρεσία WAP του Club Nokia. Αυτή η λειτουργία περιλαμβάνεται μόνο αν η συγκεκριμένη υπηρεσία WAP είναι διαθέσιμη στη χώρα σας.

Σε κατάσταση αναμονής, πατήστε **Μενού** και επιλέξτε **Μηνύματα** και **Λήψη εικονομηνύματος**.



Εάν η σύνδεση WAP αποτύχει και εμφανιστεί μήνυμα σφάλματος, όπως *Ελέγξτε τις ρυθμίσεις υπηρεσίας*, αλλάξτε το ενεργό σύνολο ρυθμίσεων σύνδεσης στο μενού *Υπηρεσίες* και ανοίξτε αυτό το μενού για να επιχειρήσετε ξανά τη σύνδεση. Ανατρέξτε επίσης στην ενότητα *Λήψεις (Μενού 5)* στη σελίδα 76 και στην ενότητα *Υπηρεσίες WAP (Υπηρεσίες - Μενού 10)* στη σελίδα 94.

Πρότυπα

Έχετε τη δυνατότητα να προβάλετε, να επεξεργαστείτε ή να διαγράψετε τα προκαθορισμένα μηνύματα ("πρότυπα") που διατίθενται για τη σύνταξη μηνυμάτων.

Σε κατάσταση αναμονής, πατήστε **Μενού** και επιλέξτε *Μηνύματα* και *Πρότυπα*. Μεταβείτε στο πρότυπο που θέλετε να χρησιμοποιήσετε και πατήστε **Ανάγν.** Για να επεξεργαστείτε ή να διαγράψετε το πρότυπο, πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε τη λειτουργία που θέλετε.

Κατά την επεξεργασία ενός προτύπου, πατώντας **Επιλογ.** μπορείτε να μεταβείτε σε ένα πρόσθετο σύνολο λειτουργιών, όπως *Αποστολή* και *Αποθήκευση*.

Πρόσωπα

Μπορείτε να δημιουργήσετε πρόσωπα, όπως ":-)" και να τα χρησιμοποιήσετε κατά τη σύνταξη ή την απάντηση σε ένα μήνυμα.

Σε κατάσταση αναμονής, πατήστε **Μενού** και επιλέξτε *Μηνύματα* και *Πρόσωπα*. Μεταβείτε στο πρόσωπο που θέλετε και πατήστε **Ανάγν.** Πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε *Επεξεργασία*. Τροποποιήστε το πρόσωπο όπως σας αρέσει (για ειδικούς χαρακτήρες, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο ***+***). Πατώντας



Επιλογ. μπορείτε να μεταβείτε σε ένα πρόσθετο σύνολο λειτουργιών, όπως η *Αποθήκευση*.

Διαγραφή μηνυμάτων κειμένου

Μπορείτε να διαγράψετε μηνύματα κειμένου που έχετε διαβάσει από το μενού *Εισερχόμενα*, όλα τα μηνύματα κειμένου από το μενού *Εξερχόμενα* ή και τα δύο (*Όλα τα αναγν.*).

Σε κατάσταση αναμονής, πατήστε **Μενού** και επιλέξτε *Μηνύματα* και *Διαγραφή μηνυμάτων*. Μεταβείτε στη ρύθμιση που θέλετε και πατήστε **OK**.

Ρυθμίσεις μηνυμάτων

Το τηλέφωνό σας διαθέτει δύο είδη ρυθμίσεων μηνυμάτων: ρυθμίσεις ειδικές ανά ομάδα ("προφίλ αποστολής") και ρυθμίσεις κοινές για όλα τα μηνύματα κειμένου.

Σε κατάσταση αναμονής, πατήστε **Μενού** και επιλέξτε *Μηνύματα* και *Ρυθμίσεις μηνυμάτων*. Επιλέξτε ένα προφίλ αποστολής ή επιλέξτε *Κοινές*.

Προφίλ¹

Το προφίλ αποστολής είναι ένα σύνολο ρυθμίσεων απαραίτητων για την αποστολή μηνυμάτων κειμένου και εικονομηνυμάτων.

1. Το πλήθος και τα ονόματα των προφίλ αποστολής ενδέχεται να διαφέρουν. Κάθε προφίλ εμφανίζεται στο δικό του υπομενού.



Κάθε προφίλ περιλαμβάνει τις εξής ρυθμίσεις:

- **Αριθμός κέντρου μηνυμάτων** όπου αποθηκεύεται ο αριθμός τηλεφώνου που χρειάζεται για την αποστολή μηνυμάτων κειμένου και εικονομηνυμάτων. Μπορείτε να λάβετε αυτόν τον αριθμό από τον φορέα παροχής υπηρεσιών του δικτύου σας.
- **Μηνύματα εστάλησαν ως** για την επιλογή της μορφής του μηνύματος (υπηρεσία δικτύου).
- **Χρονική ισχύς μηνύματος** για να επιλέξετε το χρονικό διάστημα κατά το οποίο το δίκτυο θα προσπαθεί να παραδώσει το μήνυμά σας στον παραλήπτη.
- **Μετονομασία προφίλ αποστολής** για την αλλαγή του ονόματος του προφίλ αποστολής.

Κοινές

Οι ρυθμίσεις σε αυτό το υπομενού ισχύουν για όλα τα μηνύματα κειμένου που στέλνετε, ανεξάρτητα από το προφίλ αποστολής που έχετε επιλέξει.

- Επιλέξτε **Αναφορές παράδοσης** για να λαμβάνετε από το δίκτυο αναφορές παράδοσης των μηνυμάτων που στέλνετε (υπηρεσία δικτύου).
- Επιλέξτε **Απάντ. μέσω ιδιου κέντρου** για να επιτρέψετε στον παραλήπτη του μηνυματός σας να σας στείλει απάντηση μέσω του κέντρου μηνυμάτων σας (υπηρεσία δικτύου).
- Επιλέξτε **Υποστήριξη χαρακτήρων** για να καθορίσετε με ποιον τρόπο το τηλέφωνο χειρίζεται τους χαρακτήρες Unicode σε μηνύματα κειμένου.¹

1. Η διαθεσιμότητα αυτού του μενού εξαρτάται από το φορέα παροχής υπηρεσιών που χρησιμοποιείτε.



Εάν επιλέξετε **Πλήρες**, το τηλέφωνο στέλνει όλους τους χαρακτήρες Unicode, όπως το Α, ά, Α, α, Β, β, γ, δ, Έ, έ, Ε, ε, Ζ, ζ, Η, ή, Η, η, Θ, θ, Ι, ί, Ι, ι, Ϊ, ι, Κ, κ, Λ, Μ, μ, Ν, ν, Ξ, Ξ, ό, Ο, ο, π, Ρ, ρ, σ, Τ, τ, Υ, ύ, Υ, υ, ΰ, ΰ, φ, Χ, χ, ψ, Ω, ώ, ω και κυριλλικούς χαρακτήρες, σε ένα μήνυμα κειμένου προς ένα συμβατό τηλέφωνο, εφόσον αυτή η δυνατότητα υποστηρίζεται από το φορέα παροχής υπηρεσιών που χρησιμοποιείτε.

Εάν επιλέξετε **Περιορισμένο**, το τηλέφωνο προσπαθεί να μετατρέψει τους χαρακτήρες Unicode στους αντίστοιχους μη Unicode χαρακτήρες, για παράδειγμα το 'π' σε 'Π' και μετατρέπει τους ελληνικούς πεζούς χαρακτήρες σε κεφαλαίους. Εάν δεν υπάρχει αντίστοιχος μη Unicode χαρακτήρας, οι χαρακτήρες αποστέλλονται ως χαρακτήρες Unicode.

Ανατρέξτε επίσης στην ενότητα **Σύνταξη και αποστολή μηνύματος κειμένου (Σύνταξη μηνύματος)** στη σελίδα 52.

Υπηρεσία πληροφοριών

Αυτή η υπηρεσία δικτύου σας επιτρέπει να λαμβάνετε μέσω δικτύου μηνύματα για διάφορα θέματα, όπως οι συνθήκες οδικής κυκλοφορίας. Για λεπτομέρειες, απευθυνθείτε στο φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.

Σε κατάσταση αναμονής, πατήστε **Μενού** και επιλέξτε **Μηνύματα** και **Υπηρεσία πληροφοριών**.

- Επιλέξτε **Ναι** για να λαμβάνετε μηνύματα σχετικά με τα ενεργά θέματα.
- Επιλέξτε **Ευρετήριο**, **Θεμ.** για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο ώστε να λαμβάνει μια λίστα διαθέσιμων θεμάτων από το δίκτυο.



- Επιλέξτε **Θέματα** για να διακρίνετε τα θέματα σε ενεργά ή μη ενεργά, να προσθέσετε ένα νέο θέμα στη λίστα, να επεξεργαστείτε ή να διαγράψετε τα υπάρχοντα θέματα.
- Επιλέξτε **Γλώσσα** για να επιλέξετε τη γλώσσα των μηνυμάτων. Θα εμφανίζονται μόνο τα μηνύματα που έχουν συνταχθεί στη γλώσσα που επιλέξατε.

Αριθμός Α/Τ ομιλίας

Μπορείτε να αποθηκεύσετε τον αριθμό του αυτόματου τηλεφωνητή σας (υπηρεσία δικτύου).

Σε κατάσταση αναμονής, πατήστε **Μενού** και επιλέξτε **Μηνύματα** και **Αριθμός Α/Τ ομιλίας**. Πληκτρολογήστε τον αριθμό και πατήστε **OK**.

Επεξεργασία εντολών υπηρεσίας

Μπορείτε να στείλετε αιτήσεις υπηρεσίας στον φορέα παροχής υπηρεσιών του δικτύου σας.

Σε κατάσταση αναμονής, πατήστε **Μενού** και επιλέξτε **Μηνύματα** και **Επεξεργασία εντολών υπηρεσίας**. Πληκτρολογήστε τους χαρακτήρες που θέλετε. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο  για εναλλαγή μεταξύ γραμμάτων και αριθμών. Πατήστε **Αποστ.** για να στείλετε την αίτηση.

■ Κλήσεις (Μενού 2)



Σε αυτό το μενού μπορείτε να δείτε τους αριθμούς τηλεφώνου που έχουν καταγραφεί από το τηλέφωνο και την κατά προσέγγιση διάρκεια και το



κόστος των κλήσεων σας. Μπορείτε επίσης να προβάλετε και να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις μιας προπληρωμένης κάρτας SIM.

Για να αποκτήσετε πρόσβαση σε αυτό το μενού: Πατήστε **Μενού** σε κατάσταση αναμονής και επιλέξτε **Κλήσεις**.

Το τηλέφωνο καταγράφει τις αναπάντητες και τις ληφθείσες κλήσεις μόνο αν είναι ενεργοποιημένο και βρίσκεται εντός της περιοχής κάλυψης του οικείου δικτύου και εφόσον το δίκτυο υποστηρίζει αυτές τις λειτουργίες.

Πατώντας **Επιλογ.** στα μενού **Αναπάντητες κλήσεις**, **Ληφθείσες κλήσεις** ή **Εξερχόμενες κλήσεις**, μπορείτε να δείτε την ώρα της κλήσης και να επεξεργαστείτε ή να δείτε τον καταγεγραμμένο αριθμό τηλεφώνου, να τον αποθηκεύσετε στον τηλεφωνικό κατάλογο ή να τον διαγράψετε από τη λίστα των αποθηκευμένων αριθμών τηλεφώνου. Μπορείτε επίσης να στείλετε ένα μήνυμα κειμένου στο άτομο που σας κάλεσε (**Αποστ. μηνύμ.**).

- **Αναπάντητες κλήσεις:** Αυτή η υπηρεσία δικτύου εμφανίζει τους 10 τελευταίους αριθμούς τηλεφώνου από τους οποίους έγινε μη επιτυχημένη απόπειρα κλήσης του αριθμού σας.
- **Ληφθείσες κλήσεις:** Αυτή η υπηρεσία δικτύου εμφανίζει τους 10 τελευταίους αριθμούς τηλεφώνου από τους οποίους δεχθήκατε κλήση πρόσφατα.
- **Εξερχόμενες κλήσεις:** Εμφανίζει τους 20 τελευταίους αριθμούς που καλέσατε ή επιχειρήσατε να καλέσετε πρόσφατα.
- **Διαγραφή λιστών πρόσφατων κλήσεων:** Μπορείτε να διαγράψετε όλους τους αριθμούς τηλεφώνου και τα ονόματα από τα Μενού 2-1 έως 2-3.

Οι συγκεκριμένοι αριθμοί τηλεφώνου διαγράφονται επίσης, αν



- ενεργοποιήσετε το τηλέφωνο με κάρτα SIM η οποία δεν περιλαμβάνεται στις πέντε τελευταίες κάρτες SIM που χρησιμοποιήθηκαν με το τηλέφωνο.
- αλλάξετε τη ρύθμιση *Επίπεδο ασφαλείας*. Ανατρέξτε στην ενότητα *Ρυθμίσεις ασφαλείας* στη σελίδα 74.
- *Διάρκεια κλήσεων*: Μπορείτε να δείτε κατά προσέγγιση τη διάρκεια των εξερχόμενων και εισερχόμενων κλήσεών σας. Μπορείτε να μηδενίσετε τους χρονομετρητές επιλέγοντας *Μηδενισμός χρονομέτρων*.



Σημείωση: Ο πραγματικός χρόνος που χρεώθηκε για κλήσεις από το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με τα χαρακτηριστικά του δικτύου, τη στρογγυλοποίηση του λογαριασμού, κ.ο.κ.

- *Κόστος κλήσεων*: Αυτή η υπηρεσία δικτύου εμφανίζει κατά προσέγγιση το κόστος της τελευταίας κλήσης ή όλων των κλήσεων χρησιμοποιώντας τις μονάδες που έχετε ορίσει με τη λειτουργία *Εμφάνιση κόστους σε* στο μενού *Ρυθμίσεις κόστους κλήσεων*. Μπορείτε να μηδενίσετε τους μετρητές κόστους επιλέγοντας *Μηδενισμός μετρητών*.



Σημείωση: Το πραγματικό τιμολόγιο για κλήσεις και υπηρεσίες που παρέχονται από το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με τα χαρακτηριστικά του δικτύου, τη στρογγυλοποίηση του λογαριασμού, τους φόρους κ.ο.κ.

- *Ρυθμίσεις κόστους κλήσεων*: Με τη λειτουργία *Όριο κόστους κλήσεων* μπορείτε να περιορίσετε το κόστος κλήσεων σε ένα ποσό τηλεφωνικών ή νομισματικών μονάδων (υπηρεσία δικτύου). Με τη λειτουργία *Εμφάνιση κόστους σε* μπορείτε να επιλέξετε τις μονάδες στις οποίες θα εμφανίζεται από το τηλέφωνο ο χρόνος ομιλίας που απομένει. Για πληροφορίες σχετικά με την κοστολόγηση



των τηλεφωνικών μονάδων, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.



Σημείωση: Όταν εξαντληθούν οι επιτρεπόμενες τηλεφωνικές ή νομισματικές μονάδες, η πραγματοποίηση κλήσεων ενδέχεται να είναι δυνατή μόνο προς τον αριθμό επείγουσας κλήσης που έχει προγραμματιστεί στο τηλέφωνό σας (π.χ. 112 ή άλλο επίσημο αριθμό επείγουσας κλήσης).

- **Προπληρωμένη πίστωση:** Εάν χρησιμοποιείτε μια προπληρωμένη κάρτα SIM, μπορείτε να πραγματοποιείτε κλήσεις μόνο εφόσον υπάρχουν αρκετές μονάδες πίστωσης στην κάρτα SIM (υπηρεσία δικτύου). Επιλογές: *Εμφάν. στοιχ. πίστωσης* (για να εμφανίσετε ή να κρύψετε τις μονάδες που απομένουν σε κατάσταση αναμονής), *Πίστωση διαθέσιμη* (για να δείτε το ποσό των μονάδων που απομένουν), *Κόστος τελευταίου συμβάντος, Κατάσταση επαναχρέωσης*.

■ Προφίλ (Μενού 3)



Μπορείτε να ρυθμίσετε όλους τους ήχους του τηλεφώνου ώστε να λειτουργούν με έναν συγκεκριμένο τρόπο, επιλέγοντας την ομάδα ρυθμίσεων που θέλετε ("προφίλ").

Μπορείτε επίσης να αλλάξετε εύκολα τις ρυθμίσεις του ενεργού προφίλ στο μενού *Ρυθμίσεις τόνων* (δείτε τη σελίδα 69).

Για να αποκτήσετε πρόσβαση σε αυτό το μενού: Πατήστε **Μενού** σε κατάσταση αναμονής και επιλέξτε *Προφίλ*.



Ενεργοποίηση ενός προφίλ

1. Επιλέξτε το προφίλ που θέλετε να χρησιμοποιήσετε. Για παράδειγμα, επιλέξτε το προφίλ **Αθόρυβο** εάν θέλετε να απενεργοποιήσετε όλους τους ήχους του τηλεφώνου.

Μπορείτε να αντικαταστήσετε ορισμένα προφίλ με άλλα προφίλ που μπορείτε να λάβετε, για παράδειγμα, από το φορέα παροχής υπηρεσιών του δικτύου σας. Για πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα και τη συμβατότητα, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου ή με άλλον φορέα παροχής υπηρεσιών για προφίλ.

2. Επιλέξτε **Ενεργοποίηση**.



Για να ενεργοποιήσετε γρήγορα ένα προφίλ σε κατάσταση αναμονής ή στη διάρκεια μιας κλήσης: Πατήστε γρήγορα το πλήκτρο **(I)**, μεταβείτε στο προφίλ που θέλετε και πατήστε **OK**.

Αλλαγή των ρυθμίσεων ενός προφίλ

1. Επιλέξτε το προφίλ του οποίου τις ρυθμίσεις θέλετε να αλλάξετε.
2. Επιλέξτε **Διαμόρφωση**.
3. Επιλέξτε μία από τις ακόλουθες ρυθμίσεις και κάντε τις αλλαγές που θέλετε.
 - **Ήχος κλήσης:** Μπορείτε να επιλέξετε τον ήχο μιας εισερχόμενης κλήσης.
 - **Λήψη ήχου κλήσης:** Μπορείτε να λάβετε νέους ήχους κλήσης από την υπηρεσία WAP του Club Nokia. Αυτή η λειτουργία εμφανίζεται μόνο αν η συγκεκριμένη υπηρεσία WAP είναι διαθέσιμη στη χώρα σας.



Εάν η σύνδεση WAP αποτύχει και εμφανιστεί μήνυμα σφάλματος, όπως *Ελέγξτε τις ρυθμίσεις υπηρεσίας*, αλλάξτε το ενεργό σύνολο ρυθμίσεων σύνδεσης στο μενού *Υπηρεσίες* από το οποίο μπορείτε να επιχειρήσετε ξανά τη σύνδεση. Ανατρέξτε επίσης στην ενότητα *Λήψεις (Μενού 5)* στη σελίδα 76 και στην ενότητα *Υπηρεσίες WAP (Υπηρεσίες - Μενού 10)* στη σελίδα 94.

- *Ένταση ήχου κλήσης*: Μπορείτε να επιλέξετε το επίπεδο της έντασης για τους ήχους κλήσεων και εισερχόμενων μηνυμάτων.
- *Ειδοποίηση εισερχ. κλήσης*: Μπορείτε να επιλέξετε τον τρόπο με τον οποίο το τηλέφωνό σας θα σας ειδοποιεί για τις εισερχόμενες κλήσεις. Για παράδειγμα, εάν επιλέξετε *Όχι*, το τηλέφωνο δεν εκπέμπει ήχο όταν λαμβάνετε μια κλήση.
- *Ήχος ειδοπ. μηνύματος*: Μπορείτε να επιλέξετε τον ήχο των εισερχόμενων μηνυμάτων. Εάν θέλετε να επιλέξετε έναν ήχο από την λίστα ήχων κλήσης, επιλέξτε *Προσωπικά* και μετά τον ήχο που επιθυμείτε.
- *Ήχοι πλήκτρων*: Μπορείτε να επιλέξετε την ένταση των ήχων του πληκτρολογίου.
- *Ήχοι προει- δοποίησης*: Μπορείτε να ρυθμίσετε το τηλέφωνο ώστε να παράγει ήχους, για παράδειγμα, όταν εξαντλείται η ισχύς της μπαταρίας.
- *Ειδοποίηση δόνησης*: Μπορείτε να ρυθμίσετε το τηλέφωνο ώστε να δονείται όταν λαμβάνετε μια κλήση ή ένα μήνυμα. Εάν επιλέξετε *Ρυθμικά*, το τηλέφωνο θα δονείται στον ρυθμό του ήχου κλήσης ή του ήχου εισερχόμενου μηνύματος που έχετε επιλέξει. Όταν το τηλέφωνο είναι



συνδεδεμένο με έναν φορτιστή ή μια επιτραπέζια βάση, η δόνηση δεν λειτουργεί.

- **Ειδοποίηση ρυθμ. φωτισμ.:** Μπορείτε να ρυθμίσετε το φωτισμό του τηλεφώνου ώστε να αναβοσβήνει στο ρυθμό του επιλεγμένου ήχου κλήσης ή ήχου εισερχόμενου μηνύματος κατά τη λήψη μιας κλήσης ή ενός μηνύματος.
- **Προστασία οθόνης:** Μπορείτε να επιλέξετε μια σταθερή ή κινούμενη εικόνα που θα εμφανίζεται στην οθόνη σας σε κατάσταση αναμονής όταν παρέλθει συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα **Προστασία οθόνης** στη σελίδα **92**.
Η χρήση μιας κινούμενης εικόνας ως προφύλαξης οθόνης καταναλώνει ενέργεια μπαταρίας, γεγονός που μειώνει το χρόνο λειτουργίας του τηλεφώνου σας.
- **Μετονομασία:** Μπορείτε να επεξεργαστείτε το όνομα του προφίλ. Δεν είναι δυνατή η μετονομασία του προφίλ **Κανονικό**.

■ Ρυθμίσεις (Μενού 4)

Σε αυτό το μενού μπορείτε να αλλάξετε τις διάφορες ρυθμίσεις του τηλεφώνου. Μπορείτε επίσης να επαναφέρετε ορισμένες από τις αρχικές τιμές ρυθμίσεων των μενού.

Για να αποκτήσετε πρόσβαση σε αυτό το μενού: Πατήστε **Μενού** σε κατάσταση αναμονής και επιλέξτε **Ρυθμίσεις**.



Ρυθμίσεις τόνων

Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις τόνων του τρέχοντος προφίλ που έχει επιλεγεί.

Για να αποκτήσετε πρόσβαση σε αυτό το μενού: Πατήστε **Μενού** σε κατάσταση αναμονής και επιλέξτε *Ρυθμίσεις* και *Ρυθμίσεις τόνων*.

Οι ρυθμίσεις αυτού του μενού είναι οι ίδιες με τις ρυθμίσεις του μενού *Προφίλ*, εκτός από τις επιλογές *Μετονομασία*.

Ρυθμίσεις ώρας

Για να αποκτήσετε πρόσβαση σε αυτό το μενού: Πατήστε **Μενού** σε κατάσταση αναμονής και επιλέξτε *Ρυθμίσεις* και *Ρυθμίσεις ώρας*.

- *Ρολόι*: Μπορείτε να ρυθμίσετε την ώρα, να επιλέξετε την 12ωρη ή 24ωρη μορφή ώρας ή να ρυθμίσετε το τηλέφωνο ώστε να εμφανίζει την ώρα σε κατάσταση αναμονής. Εάν η μπαταρία αφαιρεθεί από το τηλέφωνο, ίσως χρειαστεί να ρυθμίσετε εκ νέου την ώρα.

Οι ρυθμίσεις του ρολογιού επηρεάζουν τις λειτουργίες *Αφύπνιση* και *Υπενθ/σεις*.

- *Ρύθμιση ημερομηνίας*: Μπορείτε να ρυθμίσετε την ημερομηνία.
- *Αυτομ. ενημέρ. ημ/νίας-ώρας*: Μπορείτε να ρυθμίσετε το τηλέφωνο ώστε να ενημερώνει αυτόματα την ώρα και την ημερομηνία σύμφωνα με την τρέχουσα ζώνη ώρας (υπηρεσία δικτύου).



Ρυθμίσεις κλήσεων

Για να αποκτήσετε πρόσβαση σε αυτό το μενού: Πατήστε **Μενού** σε κατάσταση αναμονής και επιλέξτε **Ρυθμίσεις** και **Ρυθμίσεις κλήσεων**.

- **Προώθηση κλήσεων:** Μπορείτε να προωθήσετε τις εισερχόμενες κλήσεις στον αυτόματο τηλεφωνητή σας ή σε κάποιον άλλο αριθμό τηλεφώνου (υπηρεσία δικτύου).

Μεταβείτε στην επιλογή προώθησης που θέλετε. Μπορείτε να ενεργοποιήσετε την επιλογή προώθησης (**Ενεργοποίηση**) ή να την απενεργοποιήσετε (**Ακύρωση**), να ελέγξετε κατά πόσο η επιλογή έχει ενεργοποιηθεί (**Έλεγχος κατ.**) ή να επιλέξετε χρόνο καθυστέρησης (η λειτουργία αυτή δεν διατίθεται για όλες τις επιλογές προώθησης).

Εάν επιλέξατε **Ενεργοποίηση**, επιλέξτε τον αριθμό στον οποίο θα προωθούνται οι κλήσεις. Εάν επιλέξατε **Έλεγχος κατ.**, πατήστε **Αριθμός** για να δείτε τον αριθμό τηλεφώνου στον οποίο προωθούνται οι κλήσεις.

Είναι δυνατό να είναι ενεργές ταυτόχρονα πολλές επιλογές προώθησης κλήσεων. Όταν προωθούνται όλες οι κλήσεις, εμφανίζεται η ένδειξη  σε κατάσταση αναμονής.

- **Αυτόματη επανάκληση:** Μπορείτε να ρυθμίσετε το τηλέφωνό σας ώστε να εκτελεί έως και δέκα απόπειρες σύνδεσης με τον καλούμενο αριθμό τηλεφώνου μετά από μια ανεπιτυχή προσπάθεια κλήσης.
- **Ταχεία κλήση:** Όταν αυτή η λειτουργία είναι ενεργοποιημένη, μπορείτε να πληκτρολογείτε τα ονόματα και τους αριθμούς τηλεφώνου που έχουν



αντιστοιχιστεί στα πλήκτρα ταχείας κλήσης από  έως  πατώντας και κρατώντας πατημένο το αντίστοιχο πλήκτρο.

- **Υπηρεσία αναμονής κλήσεων:** Όταν είναι ενεργοποιημένη αυτή η υπηρεσία δικτύου, το δίκτυο σας ειδοποιεί για μια νέα εισερχόμενη κλήση ενώ μια άλλη κλήση βρίσκεται σε εξέλιξη.
- **Αποστολή στοιχείων μου:** Μπορείτε να καθορίσετε εάν ο αριθμός του τηλεφώνου σας θα εμφανίζεται (**Ναι**) ή θα αποκρύπτεται (**Όχι**) από το άτομο που καλείτε (υπηρεσία δικτύου). Εάν επιλέξετε **Προεπιλογή**, το τηλέφωνο θα χρησιμοποιεί τη ρύθμιση που έχετε συμφωνήσει με το φορέα παροχής υπηρεσιών του δικτύου.
- **Γραμμή εξερχόμ. κλήσεων:** Με αυτή την υπηρεσία δικτύου μπορείτε να επιλέξετε την τηλεφωνική γραμμή 1 ή 2 (δηλαδή, τον αριθμό συνδρομητή) για πραγματοποίηση κλήσεων ή να αποτρέψετε την επιλογή γραμμής, εφόσον αυτή η δυνατότητα υποστηρίζεται από την κάρτα SIM σας. Μπορείτε να απαντήσετε σε κλήσεις και στις δύο γραμμές ανεξάρτητα από τη γραμμή που έχετε επιλέξει.

Εάν επιλέξετε τη γραμμή 2 και δεν έχετε εγγραφεί σε αυτήν την υπηρεσία δικτύου, δεν θα μπορείτε να πραγματοποιείτε κλήσεις. Όταν η γραμμή 2 επιλεγεί, η ένδειξη **2** εμφανίζεται στην κατάσταση αναμονής.



Συμβουλή: Σε κατάσταση αναμονής μπορείτε να μεταβείτε από τη μια γραμμή στην άλλη πατώντας και κρατώντας πατημένο το πλήκτρο



Ρυθμίσεις τηλεφώνου

Για να αποκτήσετε πρόσβαση σε αυτό το μενού: Πατήστε **Μενού** σε κατάσταση αναμονής και επιλέξτε **Ρυθμίσεις** και **Ρυθμίσεις τηλεφώνου**.

- **Γλώσσα:** Μπορείτε να επιλέξετε τη γλώσσα στην οποία θα εμφανίζεται το κείμενο στην οθόνη.
- **Εμφ. πληρ. κυψέλης:** Μπορείτε να ρυθμίσετε το τηλέφωνο ώστε να εμφανίζει μια ένδειξη όταν χρησιμοποιείται σε δίκτυο βασισμένο σε τεχνολογία μικροκυψελαιοδούς δικτύου (MCN) (υπηρεσία δικτύου). Σε ένα τέτοιο δίκτυο, οι τοπικές κλήσεις μπορεί να στοιχίζουν λιγότερο από ό,τι στο κανονικό δίκτυο.
- **Κείμενο υποδοχής:** Μπορείτε να γράψετε ένα μήνυμα που θα εμφανίζεται στιγμιαία στην οθόνη όταν ενεργοποιείτε το τηλέφωνο.
- **Επιλογή δικτύου:** Μπορείτε να ρυθμίσετε το τηλέφωνο ώστε να επιλέγει αυτόματα ένα κυψελαιοδές δίκτυο που είναι διαθέσιμο στην περιοχή σας ή μπορείτε να επιλέξετε το δίκτυο που θέλετε από μια λίστα (**Χειροκίνητη**).

Πρέπει να υπάρχει σύμβαση περιαγωγής ανάμεσα στο επιλεγμένο δίκτυο και το οικείο σας δίκτυο. Εάν δεν υπάρχει τέτοια σύμβαση, θα εμφανιστεί η ένδειξη **Δεν επιτράπη πρόσβαση** και θα πρέπει να επιλέξετε διαφορετικό δίκτυο.

Το τηλέφωνο παραμένει στη χειροκίνητη λειτουργία μέχρι να επιλεγεί η αυτόματη λειτουργία ή μέχρι να τοποθετήσετε διαφορετική κάρτα SIM στο τηλέφωνο.

- **Επιβεβ. ενεργ. υπηρεσιών SIM:** Μπορείτε να ρυθμίσετε το τηλέφωνο ώστε να εμφανίζει μηνύματα επιβεβαίωσης (**Με επιβεβ/ση**) όταν χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες της κάρτας SIM. Δείτε επίσης τη σελίδα **106**.



Ρυθμίσεις πρόσθετων εξαρτημάτων

Μπορείτε να ορίσετε τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις του τηλεφώνου όταν αυτό συνδεθεί με ένα συμβατό πρόσθετο εξάρτημα. Αυτό το μενού εμφανίζεται μόνο αν το τηλέφωνο χρησιμοποιείται ή έχει χρησιμοποιηθεί με τέτοιου είδους εξάρτημα.

Για να αποκτήσετε πρόσβαση σε αυτό το μενού: Πατήστε **Μενού** σε κατάσταση αναμονής και επιλέξτε *Ρυθμίσεις* και *Ρυθμίσεις πρόσθετων εξαρτημάτων*.

Επιλέξτε το εξάρτημα *Ακουστικά* ή *Αν. συνομιλία*. Κατόπιν, επιλέξτε

- *Προεπιλεγμένο προφίλ* για να επιλέξετε το προφίλ που θα χρησιμοποιηθεί από το τηλέφωνο όταν συνδεθεί στο εξάρτημα.
- Επιλέξτε *Αυτόματη απάντηση* για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο ώστε να απαντά αυτόματα σε μια εισερχόμενη κλήση αφού χτυπήσει μία φορά.
- Επιλέξτε *Φωτισμός* για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τον φωτισμό της οθόνης και του πληκτρολογίου. Αυτή η ρύθμιση είναι διαθέσιμη μόνο για το εξάρτημα *Αν. συνομιλία*.

Ρυθμίσεις κλειδώματος πληκτρολογίου

Μπορείτε να ρυθμίσετε το τηλέφωνο ώστε το πληκτρολόγιο να κλειδώνει αυτόματα, εάν το τηλέφωνο δεν χρησιμοποιείται για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα (*Αυτόμ. κλειδώμα πληκτρ.*) ή μπορείτε να κλειδώσετε το πληκτρολόγιο μη αυτόματα χρησιμοποιώντας τον κωδικό ασφαλείας του τηλεφώνου σας (*Κωδ. κλειδώμ. πληκτρολογίου*).

Για να αποκτήσετε πρόσβαση σε αυτό το μενού: Πατήστε **Μενού** σε κατάσταση αναμονής και επιλέξτε *Ρυθμίσεις* και *Ρυθμίσεις κλειδώματος πληκτρολογίου*.



Εάν επιλέξετε **Κωδ. κλειδώμ. πληκτρολογίου**, πληκτρολογήστε τον κωδικό ασφαλείας και πατήστε **OK**. Επιλέξτε **Ναι** για να ενεργοποιήσετε τον κωδικό κλειδώματος πληκτρολογίου. Εάν αφαιρέσετε τη μπαταρία από το τηλέφωνό σας, θα πρέπει να ενεργοποιήσετε ξανά τον κωδικό κλειδώματος πληκτρολογίου.

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα **Κλειδώμα του πληκτρολογίου** στη σελίδα 30.



Σημείωση: Όταν είναι ενεργοποιημένο το "Κλειδώμα πλήκτρων", η διεξαγωγή κλήσεων μπορεί να είναι δυνατή όταν πρόκειται για τον αριθμό επείγουσας κλήσης που έχει προγραμματιστεί στο τηλέφωνό σας (π.χ. 112 ή άλλο επίσημο αριθμό επείγουσας κλήσης). Πληκτρολογήστε τον αριθμό επείγουσας κλήσης και πατήστε . Ο αριθμός εμφανίζεται μόνο αφού πληκτρολογήσετε και το τελευταίο του ψηφίο.

Ρυθμίσεις ασφαλείας

Για να αποκτήσετε πρόσβαση σε αυτό το μενού: Πατήστε **Μενού** σε κατάσταση αναμονής και επιλέξτε **Ρυθμίσεις** και **Ρυθμίσεις ασφαλείας**.



Σημείωση: Όταν βρίσκονται σε εφαρμογή λειτουργίες ασφαλείας που περιορίζουν τις κλήσεις (φραγή κλήσεων, κλειστή ομάδα και επιτρεπτές κλήσεις), η διεξαγωγή κλήσεων μπορεί να είναι δυνατή όταν πρόκειται για συγκεκριμένους αριθμούς επείγουσας κλήσης σε ορισμένα δίκτυα (π.χ. 112 ή άλλο επίσημο αριθμό επείγουσας κλήσης).

- **Αίτημα κωδικού PIN:** Μπορείτε να ρυθμίσετε το τηλέφωνο ώστε να ζητά τον κωδικό PIN της κάρτας SIM όταν ενεργοποιείται. Μερικές κάρτες SIM δεν επιτρέπουν την απενεργοποίηση αυτής της λειτουργίας.



- **Υπηρεσία φραγής κλήσεων:** Αυτή η υπηρεσία δικτύου σας επιτρέπει να περιορίσετε την πραγματοποίηση και λήψη κλήσεων από το τηλέφωνό σας. Επιλέξτε την επιλογή φραγής κλήσεων που επιθυμείτε και ενεργοποιήστε την επιλογή (**Ενεργοποίηση**) ή απενεργοποιήστε την (**Ακύρωση**), ή ελέγξτε εάν η επιλογή φραγής κλήσεων έχει ενεργοποιηθεί (**Έλεγχος κατ.**).
- **Επιτρεπτές κλήσεις:** Μπορείτε να περιορίσετε τις εξερχόμενες κλήσεις σας σε επιλεγμένους αριθμούς τηλεφώνου, εάν επιτρέπεται από την κάρτα SIM που διαθέτετε. Επιλέξτε **Αριθμοί** για να ελέγξετε τους αριθμούς τηλεφώνου (**Αναζήτηση**), προσθέστε νέους αριθμούς στη λίστα επιτρεπτών κλήσεων (**Προσθ. ονόμ.**) ή διαγράψτε τη λίστα (**Διαγρ. όλων**).
- **Κλειστή ομάδα χρηστών:** Αυτή η υπηρεσία δικτύου σας επιτρέπει να προσδιορίσετε μια ομάδα ατόμων τους οποίους μπορείτε να καλείτε και οι οποίοι μπορούν να σας καλούν. Επιλέξτε **Προεπιλογή** για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο ώστε να χρησιμοποιεί την ομάδα που έχετε συμφωνήσει με τον φορέα παροχής υπηρεσιών του δικτύου σας. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το χειριστή ή το φορέα παροχής υπηρεσιών του δικτύου.
- **Επίτευδο ασφαλείας:** Μπορείτε να ρυθμίσετε το τηλέφωνο ώστε να ζητά τον κωδικό ασφαλείας όταν τοποθετείτε μια νέα κάρτα SIM (**Τηλέφωνο**) ή όταν επιλέξετε τον εσωτερικό τηλεφωνικό κατάλογο (**Μνήμη**). Όταν αλλάξετε αυτήν τη ρύθμιση, οι αριθμοί που είναι αποθηκευμένοι στα Μενού 2-1 έως 2-3 διαγράφονται.
- **Αλλαγή κωδικών πρόσβασης:** Μπορείτε να αλλάξετε τον κωδικό ασφαλείας, τον κωδικό PIN, τον κωδικό PIN2 ή το password φραγής. Οι κωδικοί αυτοί μπορούν να περιλαμβάνουν μόνο τους αριθμούς από 0 έως 9.



Σημειώστε ότι θα πρέπει να αποφεύγετε να χρησιμοποιείτε κωδικούς πρόσβασης όμοιους με τους αριθμούς επείγουσας κλήσης, όπως το 112, για να αποφευχθεί η κατά λάθος κλήση των τελευταίων.

Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίς.

Μπορείτε να επαναφέρετε ορισμένες ρυθμίσεις των μενού στις αρχικές τιμές τους.

Πατήστε **Μενού** σε κατάσταση αναμονής και επιλέξτε *Ρυθμίσεις* και *Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίς*.. Πληκτρολογήστε τον κωδικό ασφαλείας και πατήστε **OK**.

■ Λήψεις (Μενού 5)



Μπορείτε να αντιγράψετε ("λάβετε") νέους ήχους κλήσης, παιχνίδια και εικόνες από την υπηρεσία WAP, η διεύθυνση της οποίας μπορεί να έχει οριστεί εκ των προτέρων στο τηλέφωνό σας. Η υπηρεσία WAP παρέχεται από το Club Nokia ή από άλλον φορέα παροχής υπηρεσιών. Αυτό το μενού εμφανίζεται μόνο αν η συγκεκριμένη υπηρεσία WAP είναι διαθέσιμη στη χώρα σας.

Για να αποκτήσετε πρόσβαση σε αυτό το μενού: Πατήστε **Μενού** σε κατάσταση αναμονής και επιλέξτε *Λήψεις*.

1. Επιλέξτε τα στοιχεία που θέλετε να λάβετε στο τηλέφωνό σας. Το τηλέφωνο προσπαθεί να συνδεθεί με την υπηρεσία WAP χρησιμοποιώντας το ενεργό σύνολο ρυθμίσεων σύνδεσης.

Εάν η σύνδεση WAP αποτύχει και εμφανιστεί μήνυμα σφάλματος, όπως *Ελέγξτε τις ρυθμίσεις υπηρεσίας*, αλλάξτε το ενεργό σύνολο ρυθμίσεων



σύνδεσης στο μενού **Υπηρεσίες** από το οποίο μπορείτε να επιχειρήσετε ξανά τη σύνδεση.

2. Μόλις ενεργοποιηθεί η σύνδεση, ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην υπηρεσία WAP για να λάβετε τον ήχο, το παιχνίδι ή την εικόνα που θέλετε.

Όταν το στοιχείο ληφθεί, προστίθεται στο κατάλληλο μενού. Για παράδειγμα, ένα παιχνίδι προστίθεται στο μενού **Παιχνίδια**.

Για πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα διαφορετικών υπηρεσιών WAP, τιμές και τέλη, επικοινωνήστε με το χειριστή του δικτύου σας ή/και το φορέα παροχής υπηρεσιών WAP.

■ Υπενθ/σεις (Μενού 6)



Μπορείτε να αποθηκεύσετε σύντομες σημειώσεις υπενθύμισης μαζί με μια ειδοποίηση.

Για να αποκτήσετε πρόσβαση σε αυτό το μενού: Πατήστε **Μενού** σε κατάσταση αναμονής και επιλέξτε **Υπενθ/σεις**.



Σημείωση: Για να χρησιμοποιήσετε αυτή τη λειτουργία, το τηλέφωνό σας πρέπει να είναι ενεργοποιημένο. Μην ενεργοποιείτε το τηλέφωνο όταν η χρήση ασύρματου τηλεφώνου απαγορεύεται ή όταν ενδέχεται να προκαλέσει παρεμβολές ή να αποβεί επικίνδυνη.

Μεταβείτε σε μια από τις ακόλουθες επιλογές και πατήστε **Επιλογή**:

- **Προσθήκη νέας:** Πληκτρολογήστε μια υπενθύμιση (ανατρέξτε στην ενότητα **Σύνταξη κειμένου** στη σελίδα 32) και πατήστε **OK**. Μπορείτε, αν θέλετε, να προσθέσετε μια ειδοποίηση στην υπενθύμιση.



- **Προβολή όλων:** Εμφανίζονται όλες οι υπενθυμίσεις. Μπορείτε να διατρέξετε τις υπενθυμίσεις με τα πλήκτρα ⏏ ή ⏏. Η ημερομηνία και ώρα ειδοποίησης εμφανίζονται στο πάνω μέρος της οθόνης. Πατήστε **Επιλογ.** για να μεταβείτε στις ακόλουθες επιλογές: **Διαγραφή**, **Επεξεργασία**, **Αποστολή**. Επιλέξτε **Αποστολή** για να στείλετε την επιλεγμένη υπενθύμιση ως μήνυμα κειμένου σε ένα συμβατό τηλέφωνο.
- **Διαγραφή:** Μπορείτε να διαγράψετε τις υπενθυμίσεις μία-μία ή και όλες μαζί ταυτόχρονα.

Όταν παρέλθει ο χρόνος υπενθύμισης, μπορείτε να απενεργοποιήσετε την ειδοποίηση πατώντας **Έξοδος**. Εάν πατήσετε **Αναβολή**, η ειδοποίηση σταματά για λίγα λεπτά και αργότερα επαναλαμβάνεται.

■ Παιχνίδια (Μενού 7)



Το τηλέφωνό σας διαθέτει τα παρακάτω παιχνίδια: **Snake II**, **Space Impact**, **Bumper**, **Bantumi**, **Link5**.

Για να αποκτήσετε πρόσβαση σε αυτό το μενού: Πατήστε **Μενού** σε κατάσταση αναμονής και επιλέξτε **Παιχνίδια**.



Σημείωση: Για να χρησιμοποιήσετε αυτή τη λειτουργία, το τηλέφωνό σας πρέπει να είναι ενεργοποιημένο. Μην ενεργοποιείτε το τηλέφωνο όταν η χρήση ασύρματου τηλεφώνου απαγορεύεται ή όταν ενδέχεται να προκαλέσει παρεμβολές ή να αποβεί επικίνδυνη.



Προσαρμογή κοινών ρυθμίσεων για όλα τα παιχνίδια

Στο μενού **Παιχνίδια** επιλέξτε **Ρυθμίσεις** και τη ρύθμιση που θέλετε να αλλάξετε.

Μπορείτε να ρυθμίσετε τους ήχους, το φωτισμό και τις δονήσεις (**Δονήσεις**). Όταν η λειτουργία **Ειδοποίηση δόνησης** στο μενού **Ρυθμίσεις τόνων** απενεργοποιηθεί, το τηλέφωνο δεν δονείται ακόμη κι αν ενεργοποιήσετε τη λειτουργία **Δονήσεις**.

Μπορείτε να αποθηκεύσετε τον αριθμό μέλους στο Club Nokia για τη χρήση των υπηρεσιών του, όπως είναι η αποστολή του ρεκόρ σας στο Club Nokia. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε την τοποθεσία του Club Nokia στο Web, στη διεύθυνση www.club.nokia.com.

Εκκίνηση ενός παιχνιδιού και προσαρμογή των ρυθμίσεων που αφορούν κάθε παιχνίδι χωριστά

Στο μενού **Παιχνίδια** επιλέξτε **Επιλογή παιχ.** και το παιχνίδι που θέλετε να παίξετε.

Επιλέξτε **Νέο παιχνίδι** για να ξεκινήσει το παιχνίδι. Επιλέξτε **Επιλογές**, αν υπάρχουν, για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις του παιχνιδιού. Επιλέξτε **Οδηγίες** για να προβάλετε ένα κείμενο βοήθειας σχετικά με το παιχνίδι. Επιλέξτε **Ρεκόρ**, εάν υπάρχουν, για να προβάλετε τα υψηλότερα ρεκόρ μέχρι τη δεδομένη στιγμή. Για να στείλετε το ρεκόρ σας στο Club Nokia μέσω μιας σύνδεσης WAP, μεταβείτε στο ρεκόρ και πατήστε το αριστερό πλήκτρο επιλογής, εάν έχετε αποθηκεύσει τον αριθμό μέλους σας στο Club Nokia στις κοινές ρυθμίσεις παιχνιδιών.

Για να συνεχίσετε ένα παιχνίδι που έχετε διακόψει (πατώντας ένα πλήκτρο επιλογής,  ή ) , επιλέξτε **Συνέχεια** και πατήστε οποιοδήποτε πλήκτρο εκτός από τα πλήκτρα  ή .



Πραγματοποίηση σύνδεσης WAP στο Club Nokia

Στο μενού *Παιχνίδια* επιλέξτε *Λήψη παιχνιδ.*. Το τηλέφωνο προσπαθεί να συνδεθεί με την τοποθεσία WAP του Club Nokia χρησιμοποιώντας τις ενεργές ρυθμίσεις σύνδεσης.

Εάν η σύνδεση αποτύχει και εμφανιστεί μήνυμα σφάλματος, όπως *Ελέγξτε τις ρυθμίσεις υπηρεσίας*, αλλάξτε το ενεργό σύνολο των ρυθμίσεων σύνδεσης στο μενού *Υπηρεσίες* και επιστρέψτε στο μενού *Λήψη παιχνιδ.* για να συνδεθείτε πάλι με το Club Nokia.

Για πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα διαφορετικών υπηρεσιών WAP, τιμές και τέλη, επικοινωνήστε με το χειριστή του δικτύου σας ή/και το φορέα παροχής υπηρεσιών WAP.

Αναπαραγωγή παιχνιδιού που έχετε λάβει μέσω σύνδεσης WAP

Εάν έχετε λάβει ένα παιχνίδι Java™ στο μενού *Λήψεις* ή *Εφαρμογές*, μπορείτε να ξεκινήσετε το παιχνίδι ως εξής: Στο μενού *Παιχνίδια* επιλέξτε *Άλλα παιχνιδ.* και το παιχνίδι που θέλετε να παίξετε.

■ Εφαρμογές (Μενού 8)



Σε αυτό το μενού μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και να διαχειριστείτε τις εφαρμογές Java που βρίσκονται εγκατεστημένες στο τηλέφωνό σας. Οι εφαρμογές πρέπει να είναι σχεδιασμένες ειδικά για αυτό το τηλέφωνο Nokia.

Διάφοροι φορείς παροχής υπηρεσιών, όπως το Club Nokia, προσφέρουν εφαρμογές Java μέσω υπηρεσιών WAP. Για να χρησιμοποιήσετε μια εφαρμογή Java, πρέπει να την λάβετε στο τηλέφωνό σας.





Σημείωση: Για να χρησιμοποιήσετε αυτή τη λειτουργία, το τηλέφωνό σας πρέπει να είναι ενεργοποιημένο. Μην ενεργοποιείτε το τηλέφωνο όταν η χρήση ασύρματου τηλεφώνου απαγορεύεται ή όταν ενδέχεται να προκαλέσει παρεμβολές ή να αποβεί επικίνδυνη.

Εκκίνηση μιας εφαρμογής

1. Πατήστε **Μενού** σε κατάσταση αναμονής και επιλέξτε **Εφαρμογές** και **Επιλ. εφαρμ..**
2. Μεταβείτε στην εφαρμογή ή στο σύνολο εφαρμογών που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.
3. Πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε **Άνοιγμα** ή πατήστε το πλήκτρο  για να εκκινήσετε την εφαρμογή ή να ανοίξετε το σύνολο εφαρμογών.

Εάν ανοίξετε ένα σύνολο εφαρμογών, μεταβείτε στην εφαρμογή που θέλετε και εκκινήστε την πατώντας **Επιλογ.** και επιλέγοντας **Άνοιγμα** ή πατώντας το πλήκτρο .

Εάν η εφαρμογή χρησιμοποιεί όλη την οθόνη, πατήστε το πλήκτρο  ή  για να δείτε τα ονόματα των πλήκτρων επιλογής.

Άλλες διαθέσιμες επιλογές για μια εφαρμογή ή σύνολο εφαρμογών

- **Πρόσβαση WAP:** Μπορείτε να ρυθμίσετε την εφαρμογή ώστε να ζητείται άδεια σύνδεσης με την υπηρεσία WAP: **Πρώτα ερώτ., Επιτρέπεται** (δεν ζητείται άδεια), **Δεν επιτρέπ.** (η σύνδεση δεν επιτρέπεται).
- **Έλεγ. έκδοσης:** Μπορείτε να ελέγχετε αν διατίθεται κάποια νέα έκδοση εφαρμογής για να την λάβετε από μια υπηρεσία WAP.



- **Διαγραφή** για να διαγράψετε την εφαρμογή ή το σύνολο εφαρμογών από το τηλέφωνο.
- **Στοιχεία** για να προβάλετε, για παράδειγμα, τον αριθμό έκδοσης της εφαρμογής.
- **Σελίδα WAP** για να συνδεθείτε σε μια υπηρεσία WAP σχετική με την εφαρμογή. Αυτή η επιλογή εμφανίζεται μόνο αν η εφαρμογή περιλαμβάνει τη διεύθυνση μιας υπηρεσίας WAP.

Λήψη μιας εφαρμογής

Για να λάβετε μια εφαρμογή Java:

- Πατήστε **Μενού**, επιλέξτε **Εφαρμογές** και **Άνοιγ. περιήγ.** για να λάβετε μια εφαρμογή από την τοποθεσία WAP του Club Nokia, για παράδειγμα. Το τηλέφωνο επιχειρεί να πραγματοποιήσει τη σύνδεση χρησιμοποιώντας τις ενεργές ρυθμίσεις σύνδεσης. Ανατρέξτε επίσης στην ενότητα **Περιήγηση στις σελίδες της υπηρεσίας WAP** στη σελίδα 99.

Εάν επιλέξετε να λάβετε μια εφαρμογή από άλλη τοποθεσία εκτός της Nokia, θα πρέπει να λάβετε τις ίδιες προφυλάξεις για την ασφάλεια ή το περιεχόμενο, όπως και με κάθε άλλη τοποθεσία.



Σημείωση: Εγκαθιστάτε λογισμικό που προέρχεται αποκλειστικά από πηγές που προσφέρουν επαρκή προστασία από ιούς και άλλο επιβλαβές λογισμικό.

Προβολή πληροφοριών συστήματος

Για να προβάλετε το μέγεθος της μνήμης που διατίθεται για τις εφαρμογές Java: Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε **Εφαρμογές** και **Μνήμη**.



■ Πρόσθετα (Μενού 9)



Σε αυτό το μενού περιλαμβάνονται η αφύπνιση, η αριθμομηχανή, το χρονόμετρο, ο χρονομετρητής αντίστροφης μέτρησης, η σύνθεση ήχου κλήσης, η επεξεργασία εικόνας και οι προφυλάξεις οθόνης.

Αφύπνιση

Μπορείτε να ρυθμίσετε το τηλέφωνο ώστε να σας ειδοποιεί την ώρα που θέλετε.

Για να αποκτήσετε πρόσβαση σε αυτό το μενού: Πατήστε **Μενού** σε κατάσταση αναμονής και επιλέξτε **Πρόσθετα** και **Αφύπνιση**.

Ρύθμιση της αφύπνισης

Πληκτρολογήστε την ώρα αφύπνισης και πατήστε **OK**. Επιλέξτε αν θέλετε το τηλέφωνο να σας ειδοποιήσει μόνο μία φορά (**Μία ειδοπ/ση**) ή επανειλημμένα κατά τις εργάσιμες ημέρες που έχετε επιλέξει (**Επαν. ειδοπ.**).

Εάν επιλέξετε **Επαν. ειδοπ.**, μεταβείτε στην ημέρα που θέλετε και πατήστε **Επιλογή**. Αφού επιλέξετε όλες τις εργάσιμες ημέρες που θέλετε, πατήστε **Πίσω** και **Ναι** για να ενεργοποιηθεί η αφύπνιση.

Εάν θέλετε να αλλάξετε ή να απενεργοποιήσετε την ώρα αφύπνισης, μεταβείτε στο μενού **Αφύπνιση** και επιλέξτε **Προσαρμογή** ή **Όχι**.

Όταν παρέλθει ο χρόνος αφύπνισης

Όταν παρέλθει ο χρόνος αφύπνισης, το τηλέφωνο εκπέμπει έναν ήχο αφύπνισης και αναβοσβήνει το κείμενο **Αφύπνιση!**. Μπορείτε να διακόψετε την αφύπνιση πατώντας **Διακοπή**. Αν αφήσετε το τηλέφωνο να χτυπά για ένα λεπτό ή αν



πατήστε **Αναβολή**, η αφύπνιση σταματά να χτυπά για μερικά λεπτά και συνεχίζει αργότερα.

Αν το τηλέφωνο είναι απενεργοποιημένο την ώρα της αφύπνισης, θα ενεργοποιηθεί αυτόματα και θα αρχίσει να εκπέμπει τον ήχο ειδοποίησης. Εάν πατήστε **Διακοπή**, θα ερωτηθείτε αν θέλετε να ενεργοποιήσετε το τηλέφωνο. Πατήστε **Όχι** για να απενεργοποιήσετε το τηλέφωνο ή **Ναι** για να το ενεργοποιήσετε.



Σημείωση: Μην πατήσετε **Ναι** όταν η χρήση ασύρματου τηλεφώνου απαγορεύεται ή όταν ενδέχεται να προκαλέσει παρεμβολές ή να αποβεί επικίνδυνη.

Αριθμομηχανή

Το τηλέφωνο περιλαμβάνει μια αριθμομηχανή που μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για μετατροπές συναλλάγματος κατά προσέγγιση.

Για να αποκτήσετε πρόσβαση σε αυτό το μενού: Πατήστε **Μενού** σε κατάσταση αναμονής και επιλέξτε **Πρόσθετα** και **Αριθμομηχανή**.



Σημείωση: Για να χρησιμοποιήσετε αυτή τη λειτουργία, το τηλέφωνό σας πρέπει να είναι ενεργοποιημένο. Μην ενεργοποιείτε το τηλέφωνο όταν η χρήση ασύρματου τηλεφώνου απαγορεύεται ή όταν ενδέχεται να προκαλέσει παρεμβολές ή να αποβεί επικίνδυνη.

Η ακρίβεια της αριθμομηχανής είναι περιορισμένη και ενδέχεται να υπάρξουν σφάλματα στρογγυλοποίησης, ιδιαίτερα σε μεγάλες διαιρέσεις.

Εκτέλεση υπολογισμών

- Πατήστε ένα πλήκτρο από  έως  για να εισαγάγετε ένα ψηφίο. Για την υποδιαστολή, πατήστε το πλήκτρο . Πατήστε **Σβήσιμο** για να διαγράψετε



το ψηφίο προς τα αριστερά. Για να αλλάξετε το πρόσημο, πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε **Αλλ. προσήμου**.

- Πατήστε το πλήκτρο **(*)** μία φορά (+) για να προσθέσετε, δύο φορές (-) για να αφαιρέσετε, τρεις φορές (*) για να πολλαπλασιάσετε και τέσσερις φορές (/) για να διαιρέσετε.
- Για το σύνολο, πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε **Αποτέλεσμα**. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το **Σβήσιμο** για να καθαρίσετε την οθόνη και να ξεκινήσετε νέο υπολογισμό.

Διαδικασία μετατροπής συναλλάγματος

Για να ορίσετε τη συναλλαγματική ισοτιμία: Πατήστε **Επιλογ.**, επιλέξτε **Ισοτιμία**, μεταβείτε στην επιλογή που θέλετε, πληκτρολογήστε τη συναλλαγματική ισοτιμία (πατήστε το πλήκτρο **(+/-)** για την υποδιαστολή) και πατήστε **OK**.

Για να κάνετε τη μετατροπή: Πληκτρολογήστε το ποσό που θέλετε να μετατρέψετε, πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε **Σε εγχώριο** ή **Σε ξένο**.

Μετατροπή συναλλάγματος σε κατάσταση αναμονής

Σε κατάσταση αναμονής, πληκτρολογήστε το ποσό που θέλετε να μετατρέψετε (πατήστε το πλήκτρο **(*)** για την υποδιαστολή, που εμφανίζεται με τη μορφή αστερίσκου). Πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε **Μετατροπή**. Χρησιμοποιείται η συναλλαγματική ισοτιμία που έχετε ορίσει στο μενού **Αριθμομηχανή**.

Χρονόμετρο

Σας δίνει τη δυνατότητα να μετράτε το χρόνο και να καταγράφετε ενδιάμεσους χρόνους ή χρόνους γύρων, για παράδειγμα, σε διάφορες αθλητικές δραστηριότητες.



Για να αποκτήσετε πρόσβαση σε αυτό το μενού: Πατήστε **Μενού** σε κατάσταση αναμονής και επιλέξτε **Πρόσθετα** και **Χρονόμετρο**.



Σημείωση: Για να χρησιμοποιήσετε αυτή τη λειτουργία, το τηλέφωνό σας πρέπει να είναι ενεργοποιημένο. Μην ενεργοποιείτε το τηλέφωνο όταν η χρήση ασύρματου τηλεφώνου απαγορεύεται ή όταν ενδέχεται να προκαλέσει παρεμβολές ή να αποβεί επικίνδυνη.

Για τη χρήση του χρονομέτρου καταναλώνεται ενέργεια από την μπαταρία και ο χρόνος λειτουργίας του τηλεφώνου μειώνεται. Προσέξτε να μην αφήσετε το χρονόμετρο να τρέχει στο παρασκήνιο ενώ εκτελείτε άλλες λειτουργίες με το τηλέφωνό σας.

Καταγραφή ενδιάμεσων χρόνων και χρόνων γύρων

Επιλέξτε **Ενδιάμ. χρόνοι** ή **Χρόνοι γύρων** και πατήστε **Έναρξη**. Πατήστε **Ενδιάμ.** για να καταγράψετε ενδιάμεσους χρόνους, **Γύροι** για να καταγράψετε χρόνους γύρων ή **Διακοπή** για να διακόψετε τη χρονομέτρηση. Μπορείτε να διατρέξετε τους καταγεγραμμένους χρόνους που εμφανίζονται κάτω από τον συνολικό χρόνο.

Όταν σταματήσει η χρονομέτρηση, μπορείτε να πατήσετε **Επιλογ.** για **Έναρξη** (για ενδιάμεσους χρόνους μόνο), **Αποθήκευση** ή **Μηδενισμός**. Εάν επιλέξετε **Έναρξη**, η χρονομέτρηση συνεχίζει από το τελευταίο συμβάν που καταγράφηκε. Εάν επιλέξετε **Μηδενισμός**, οι ενδιάμεσοι χρόνοι ή οι χρόνοι γύρων μηδενίζονται.

Ρύθμιση της χρονομέτρησης για εκτέλεση στο παρασκήνιο

Όσο εκτελείται η χρονομέτρηση, πατήστε το πλήκτρο . Όσο λειτουργεί το χρονόμετρο, η ένδειξη  εμφανίζεται σε κατάσταση αναμονής. Για προβολή της χρονομέτρησης, μεταβείτε στο μενού **Χρονόμετρο** και επιλέξτε **Συνέχεια**.



Διαχείριση αποθηκευμένων χρόνων

Μεταβείτε στο μενού *Χρονόμετρο* και επιλέξτε, *Προβ. χρόνων* ή *Διαγρ. χρόνων*.

Αντίστροφος χρονομετρητής.

Μπορείτε να ρυθμίσετε το τηλέφωνο ώστε να σας ειδοποιεί μετά από ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα (*Καν. χρόν.όμ.*), για παράδειγμα, σε καθημερινές εργασίες ή μετά από συγκεκριμένα ενδιάμεσα διαλείμματα (*Χρονόμ. διαστ.*), για παράδειγμα σε αθλητικές δραστηριότητες.

Για να αποκτήσετε πρόσβαση σε αυτό το μενού: Πατήστε **Μενού** σε κατάσταση αναμονής και επιλέξτε *Πρόσθετα* και *Αντίστροφος χρονομετρητής*.



Σημείωση: Για να χρησιμοποιήσετε αυτή τη λειτουργία, το τηλέφωνό σας πρέπει να είναι ενεργοποιημένο. Μην ενεργοποιείτε το τηλέφωνο όταν η χρήση ασύρματου τηλεφώνου απαγορεύεται ή όταν ενδέχεται να προκαλέσει παρεμβολές ή να αποβεί επικίνδυνη.

Ρύθμιση του κανονικού χρονομετρητή

Επιλέξτε *Καν. χρόν.όμ.*. Πληκτρολογήστε το χρόνο σε ώρες και λεπτά και πατήστε **OK**. Γράψτε ένα σημείωμα που θα εμφανίζεται όταν ο χρόνος παρέλθει και πατήστε **OK**.

Για να σταματήσετε το χρονομετρητή αντίστροφης μέτρησης, μεταβείτε στο μενού *Αντίστροφος χρονομετρητής* και επιλέξτε *Καν. χρόν.όμ.* και στη συνέχεια *Διακοπή* για να τερματίσετε τη λειτουργία του χρονομετρητή ή *Αλλ. χρόνου* για να ρυθμίσετε την ώρα.



Ρύθμιση του τμηματικού χρονομετρητή

Επιλέξτε **Χρονόμ. διαστ.** και **Προσθ. χρον.**. Πληκτρολογήστε το όνομα για τον χρονομετρητή και πατήστε **OK**. Πληκτρολογήστε το χρονικό διάστημα σε ώρες και λεπτά και πατήστε **OK**. Γράψτε ένα σημείωμα που θα εμφανίζεται όταν ο χρόνος παρέλθει και πατήστε **OK**.

Πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε **Έναρ. χρονομ.**, **Προσθ. περιόδ.** ή **Επεξ. περιόδ.**. Επιλέξτε **Έναρ. χρονομ.** για να ξεκινήσει η χρονομέτρηση. Επιλέξτε **Προσθ. περιόδ.** για να προσθέσετε μια νέα χρονική περίοδο μετά την επιλεγμένη. Επιλέξτε **Επεξ. περιόδ.** για να αλλάξετε το χρόνο και να σημειώσετε την επιλεγμένη περίοδο.

Διαχείριση αποθηκευμένων τμηματικών χρονομετρητών

Επιλέξτε **Χρονόμ. διαστ.** και έναν αποθηκευμένο τμηματικό χρονομετρητή. Πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε τη λειτουργία που θέλετε για να διαγράψετε, να διορθώσετε, να προβάλετε ή να εκκινήσετε τον χρονομετρητή ή για να προσθέσετε έναν νέο χρονομετρητή. Για να διαγράψετε ένα χρονικό διάστημα, επιλέξτε **Προβ. χρονομ.**, επιλέξτε το χρονικό διάστημα που θέλετε, πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε **Διαγρ. περιόδ.**.

Όταν το χρονικό διάστημα παρέλθει

Όσο λειτουργεί ο χρονομετρητής αντίστροφης μέτρησης, η ένδειξη  εμφανίζεται σε κατάσταση αναμονής. Όταν το χρονικό διάστημα παρέλθει, το τηλέφωνο εκπέμπει έναν ήχο ειδοποίησης και αναβοσβήνει η σχετική σημείωση. Πατήστε **Επανεκ.** για να εκκινήσετε ξανά τον χρονομετρητή ή πατήστε **Έξοδος** για να σταματήσετε τον ήχο ειδοποίησης.



Σύνθεση


Μπορείτε να δημιουργήσετε έναν νέο ήχο κλήσης και να τον προσθέσετε στη λίστα ήχων κλήσης στα μενού *Προφίλ* και *Ρυθμίσεις τόνων*.

Για να αποκτήσετε πρόσβαση σε αυτό το μενού: Πατήστε **Μενού** σε κατάσταση αναμονής και επιλέξτε *Πρόσθετα* και *Σύνθεση*.



Σημείωση: Για να χρησιμοποιήσετε αυτή τη λειτουργία, το τηλέφωνό σας πρέπει να είναι ενεργοποιημένο. Μην ενεργοποιείτε το τηλέφωνο όταν η χρήση ασύρματου τηλεφώνου απαγορεύεται ή όταν ενδέχεται να προκαλέσει παρεμβολές ή να αποβεί επικίνδυνη.

1. Επιλέξτε τον ήχο που θέλετε να επεξεργαστείτε.
2. Πληκτρολογήστε τις νότες. Για παράδειγμα, πατήστε το πλήκτρο **4^{nc}** για τη νότα **φα**.
3. Το πλήκτρο **8^{tw}** μειώνει (-) και το πλήκτρο **9^{wt}** επιμηκύνει (+) τη διάρκεια της νότας ή της παύσης στα αριστερά του δρομέα. Το πλήκτρο **0** εισάγει μια παύση. Το πλήκτρο ***+** ορίζει την οκτάβα. Το πλήκτρο **♩** κάνει τη νότα να ηχεί οξύτερη (δεν είναι διαθέσιμο για τις νότες **μι** και **σι**). Τα πλήκτρα **^** και **v** μετακινούν τον δρομέα δεξιά ή αριστερά. Πατήστε **Σβήσιμο** για να διαγράψετε μια νότα ή παύση προς τα αριστερά.
4. Όταν η δημιουργία του ήχου ολοκληρωθεί, πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε *Αναπαραγωγή*, *Αποθήκευση* (για να προσθέσετε τον ήχο στη λίστα ήχων κλήσης), *Τέμπο*, *Αποστολή* (για να στείλετε τον ήχο σε ένα συμβατό τηλέφωνο), *Καθαρ. οθόνης* ή *Έξοδος*.

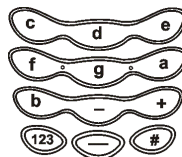

Επεξεργασία εικονιδίων

Μπορείτε να σχεδιάσετε νέες εικόνες ή να επεξεργαστείτε τις προκαθορισμένες εικόνες που είναι διαθέσιμες στο τηλέφωνο. Οι εικόνες μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε εικονομηνύματα καθώς και σε προφυλάξεις οθόνης που σχηματίζονται από σταθερές εικόνες. Η επεξεργασία των εικόνων μπορεί επίσης να γίνει στο μενού **Εικονομηνύματα**. Δείτε τη σελίδα 56.

Για να αποκτήσετε πρόσβαση σε αυτό το μενού: Πατήστε **Μενού** σε κατάσταση αναμονής και επιλέξτε **Πρόσθετα** και **Επεξεργασία εικονιδίων**.



Σημείωση: Για να χρησιμοποιήσετε αυτή τη λειτουργία, το τηλέφωνό σας πρέπει να είναι ενεργοποιημένο. Μην ενεργοποιείτε το τηλέφωνο όταν η χρήση ασύρματου τηλεφώνου απαγορεύεται ή όταν ενδέχεται να προκαλέσει παρεμβολές ή να αποβεί επικίνδυνη.

1. Επιλέξτε **Δημιουργ. νέου** για να σχεδιάσετε μια νέα εικόνα ή **Επεξ. υπάρχ.** για να επεξεργαστείτε μια αποθηκευμένη εικόνα.
Για να επιστρέψετε σε ένα σχέδιο, για παράδειγμα, μετά από μια εισερχόμενη κλήση, επιλέξτε **Συνέχεια**.
2. Εάν επιλέξατε **Δημιουργ. νέου**, επιλέξτε το μέγεθος της εικόνας (**Εικονομηνύμα** ή **Έτοιμες εικόν.**) σύμφωνα με τη χρήση για την οποία προορίζεται η εικόνα.
Εάν επιλέξατε **Επεξ. υπάρχ.**, επιλέξτε το μέγεθος της εικόνας και κατόπιν το εικονομηνύμα ή το clip-art που θέλετε να επεξεργαστείτε.
3. Σχεδιάστε ή επεξεργαστείτε την εικόνα όπως περιγράφεται παρακάτω.
4. Για να αποθηκεύσετε την εικόνα, πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε **Αποθήκευση**.
Για να αποθηκεύσετε μια εικόνα clip-art, μεταβείτε στην εικόνα που θέλετε να αντικαταστήσετε με την καινούρια και πατήστε **Αντικατ..**



Σχεδιασμός ή επεξεργασία μιας εικόνας

1. Πατήστε το πλήκτρο  για να ρυθμίσετε την κίνηση της γραφίδας προς τα κάτω. Ή: Πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε **Γραφή**.
2. Σχεδιάστε την εικόνα μετακινώντας τον δρομέα με τα αριθμητικά πλήκτρα:
 - Πατήστε τα πλήκτρα  ή  για μια κάθετη γραμμή.
 - Πατήστε τα πλήκτρα  ή  για μια οριζόντια γραμμή.
 - Πατήστε τα πλήκτρα ,  ή  για μια διαγώνια γραμμή.



Συμβουλή: Για να μετακινήσετε τον δρομέα πιο γρήγορα, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο που θέλετε. Το χρώμα της γραφίδας εμφανίζεται στην επάνω δεξιά γωνία της οθόνης.

3. Όσο σχεδιάζετε, μπορείτε να μεταβείτε στις παρακάτω επιλογές επεξεργασίας πατώντας **Επιλογ.:** **Χρώμα**, **Εισαγωγή**, **Καθρέφτισμα**, **Γέμισμα**, **Σβήσιμο όλων**, **Αντιστ. χρωμ.**, **Αποθήκ. ως**, **Αναίρεση**.
 - Επιλέξτε **Χρώμα** για να αλλάξετε το χρώμα της γραμμής που σχεδιάζετε. Για να αλλάξετε το χρώμα γρήγορα, πατήστε το πλήκτρο .
 - Επιλέξτε **Εισαγωγή** για να προσθέσετε στην εικόνα σας μια γραμμή, ένα ορθογώνιο παραλληλόγραμμο, έναν κύκλο, ένα κείμενο ή μια εικόνα clip-art. Χρησιμοποιήστε τα αριθμητικά πλήκτρα για να σχεδιάσετε μια γραμμή, ένα ορθογώνιο παραλληλόγραμμο ή έναν κύκλο ή για να μετακινήσετε το κείμενο ή την εικόνα clip-art στο σημείο που θέλετε να το εισαγάγετε και επιλέξτε **Εισαγ.** ή πατήστε το πλήκτρο .
 - Επιλέξτε **Καθρέφτισμα** για να προβάλετε οριζόντια την εικόνα.



- Επιλέξτε **Γέμισμα** για να γεμίσετε το εσωτερικό ενός κύκλου, για παράδειγμα, με το χρώμα που έχετε επιλέξει. Μετακινήστε τον δρομέα στην περιοχή που θέλετε και επιλέξτε **Γέμισμα** ή πατήστε το πλήκτρο .
 - Επιλέξτε **Αντιστ. χρωμ.** για να αλλάξετε τα μαύρα ρίχνει σε λευκά και αντίστροφα.
 - Επιλέξτε **Αποθήκ. ως** για να αποθηκεύσετε την εικόνα στο επιθυμητό μέγεθος. Για να αποθηκεύσετε ένα εικονομήνυμα ως clip-art, επιλέξτε το τμήμα της οθόνης που θέλετε μετακινώντας το πλαίσιο που αναβοσβήνει με τα αριθμητικά πλήκτρα.
 - Επιλέξτε **Αναιρέση** για να αναιρέσετε τις παρακάτω λειτουργίες: *Εισαγωγή, Γέμισμα, Σβήσιμο όλων, Αντιστ. χρωμ., Γραφή, Παύση γραφής.*
4. Πατήστε το πλήκτρο  για να μετακινήσετε τη γραφίδα προς τα πάνω. Ή: Πατήστε **Επιλογ.** και πατήστε **Παύση γραφής**. Μπορείτε να μετακινήσετε τον δρομέα σε ένα νέο σημείο της εικόνας.

Προστασία οθόνης

Μπορείτε να επιλέξετε μια σταθερή ή κινούμενη εικόνα ώστε να εμφανίζεται μετά από ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα σε κατάσταση αναμονής.

Για να αποκτήσετε πρόσβαση σε αυτό το μενού: Πατήστε **Μενού** σε κατάσταση αναμονής και επιλέξτε **Πρόσθετα** και **Προστασία οθόνης**.



Σημείωση: Για να χρησιμοποιήσετε αυτή τη λειτουργία, το τηλέφωνό σας πρέπει να είναι ενεργοποιημένο. Μην ενεργοποιείτε το τηλέφωνο όταν η χρήση ασύρματου τηλεφώνου απαγορεύεται ή όταν ενδέχεται να προκαλέσει παρεμβολές ή να αποβεί επικίνδυνη.



Επιλογή μιας προφύλαξης οθόνης

Επιλέξτε **Προστ. οθόνης** και **Κανονική** ή **Κινούμενη** (για μια τρισδιάστατη κινούμενη εικόνα).

Εάν επιλέξατε **Κανονική**, μεταβείτε στη σταθερή ή κινούμενη εικόνα που θέλετε να χρησιμοποιήσετε ως προφύλαξη οθόνης και πατήστε **Χρήση**.

Εάν επιλέξατε **Κινούμενη**, μεταβείτε στην κινούμενη εικόνα που θέλετε ή στο κείμενο Nokia και πατήστε **Επιλογ.** για να χρησιμοποιήσετε, να προβάλετε ή να διαγράψετε την κινούμενη εικόνα ή για να επεξεργαστείτε το όνομά της (επιλογή **Επεξεργασία**). Εάν επιλέξατε Nokia, μπορείτε επίσης να ορίσετε ένα κείμενο, για παράδειγμα το όνομά σας, το οποίο θα κινείται κατά μήκος της οθόνης (επιλογή **Επεξεργασία**) και να επιλέξετε τον τρόπο κίνησης του κειμένου (επιλογή **Τρόπος**).

Η χρήση μιας κινούμενης εικόνας ως προφύλαξης οθόνης καταναλώνει ισχύ, γεγονός που μειώνει το χρόνο λειτουργίας του τηλεφώνου σας.

Ρύθμιση ενός χρονικού ορίου για την προφύλαξη οθόνης

Επιλέξτε **Όριο χρόνου** και επιλέξτε μια χρονική περίοδο μετά το πέρας της οποίας θα εμφανίζεται η προφύλαξη οθόνης σε κατάσταση αναμονής.

Λήψη προφύλαξης οθόνης

Για να λάβετε μια προφύλαξη οθόνης από την υπηρεσία WAP του Club Nokia, επιλέξτε **Λήψη πρ. οθόν.**. Αυτή η λειτουργία εμφανίζεται μόνο αν η συγκεκριμένη υπηρεσία WAP είναι διαθέσιμη στη χώρα σας.

Εάν η σύνδεση WAP αποτύχει και εμφανιστεί μήνυμα σφάλματος, όπως **Ελέγξτε τις ρυθμίσεις υπηρεσίας** αλλάξτε το ενεργό σύνολο των ρυθμίσεων σύνδεσης στο μενού **Υπηρεσίες**, επιστρέψτε σε αυτό το μενού και επιχειρήστε να συνδεθείτε ξανά.



Ανατρέξτε επίσης στην ενότητα **Λήψεις (Μενού 5)** στη σελίδα 76 και **Υπηρεσίες WAP (Υπηρεσίες – Μενού 10)** στη σελίδα 94.

Για τη λήψη κινούμενων εικόνων από άλλες τοποθεσίες WAP, ανατρέξτε στην παράγραφο **Προβ. εικόνας** στην ενότητα **Περιήγηση στις σελίδες της υπηρεσίας WAP** στη σελίδα 99.

■ Υπηρεσίες WAP (Υπηρεσίες – Μενού 10)



Σε αυτό το μενού μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις υπηρεσίες WAP (Wireless Application Protocol), όπως τα ηλεκτρονικά παιχνίδια, οι οποίες είναι ειδικά σχεδιασμένες για κινητά τηλέφωνα και διατηρούνται από φορείς παροχής υπηρεσιών WAP.

Για να αποκτήσετε πρόσβαση σε αυτό το μενού: Πατήστε **Μενού** σε κατάσταση αναμονής και επιλέξτε **Υπηρεσίες**.



Σημείωση: Για να χρησιμοποιήσετε αυτή τη λειτουργία, το τηλέφωνό σας πρέπει να είναι ενεργοποιημένο. Μην ενεργοποιείτε το τηλέφωνο όταν η χρήση ασύρματου τηλεφώνου απαγορεύεται ή όταν ενδέχεται να προκαλέσει παρεμβολές ή να αποβεί επικίνδυνη.

Σημειώστε ότι οι σελίδες WAP χρησιμοποιούν γλώσσα Wireless Mark-up Language (WML). Οι ιστοσελίδες που χρησιμοποιούν τη γλώσσα HTML (HyperText Mark-Up Language) δεν μπορούν να εμφανιστούν στο τηλέφωνό σας.

Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα των υπηρεσιών WAP, των τιμών και των τελών με το χειριστή του δικτύου σας ή/και το φορέα παροχής υπηρεσιών WAP που θέλετε να χρησιμοποιήσετε. Οι φορείς παροχής υπηρεσιών θα σας δώσουν επίσης οδηγίες σχετικά με τον τρόπο χρήσης των υπηρεσιών τους.



Βασικά βήματα για τη χρήση μιας υπηρεσίας WAP

1. Λάβετε και αποθηκεύστε τις ρυθμίσεις σύνδεσης για την υπηρεσία WAP που θέλετε να χρησιμοποιήσετε. Ανατρέξτε στην ενότητα [Ρύθμιση του τηλεφώνου για μια υπηρεσία WAP](#).
2. Για να πραγματοποιήσετε μια σύνδεση με την υπηρεσία WAP, δείτε τη σελίδα [98](#).
3. Για να περιηγηθείτε στις σελίδες της υπηρεσίας WAP, δείτε τη σελίδα [99](#).
4. Για να τερματίσετε τη σύνδεση με την υπηρεσία WAP, δείτε τη σελίδα [101](#).

Ρύθμιση του τηλεφώνου για μια υπηρεσία WAP

Μπορείτε να λάβετε τις ρυθμίσεις σύνδεσης ως μήνυμα κειμένου από το χειριστή του δικτύου ή το φορέα παροχής υπηρεσιών που σας παρέχει την υπηρεσία WAP που θέλετε να χρησιμοποιήσετε. Επικοινωνήστε με τον χειριστή ή τον φορέα παροχής υπηρεσιών του δικτύου ή επισκεφτείτε το Club Nokia στη διεύθυνση www.club.nokia.com.

Μπορείτε επίσης να πληκτρολογήσετε τις ρυθμίσεις μη αυτόματα.

Αποθήκευση των ρυθμίσεων που λαμβάνονται ως μήνυμα κειμένου

Όταν λαμβάνετε τις ρυθμίσεις σύνδεσης ως μήνυμα κειμένου, εμφανίζεται το μήνυμα *Ρυθμίσεις υπηρεσίας ελήφθησαν*.

- Για να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις που έχετε λάβει, πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε **Αποθήκευση**.
- Για να προβάλετε τις ρυθμίσεις πριν τις αποθηκεύσετε, πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε **Προβολή**. Πατήστε **Αποθήκ.** για να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις ή **Πίσω** για να επιστρέψετε στη λίστα επιλογών.



Πληκτρολόγηση των ρυθμίσεων σύνδεσης

Για τις κατάλληλες ρυθμίσεις WAP, επικοινωνήστε με το χειριστή ή το φορέα παροχής υπηρεσιών του δικτύου. Οι ρυθμίσεις μπορεί να είναι διαθέσιμες στην τοποθεσία του χειριστή ή του φορέα παροχής υπηρεσιών του δικτύου στο Web.

1. Στο μενού **Υπηρεσίες** επιλέξτε **Ρυθμίσεις** και **Ρυθμίσεις σύνδεσης**.
2. Μεταβείτε σε ένα σύνολο ρυθμίσεων σύνδεσης που θέλετε να επεξεργαστείτε.
3. Πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε **Επεξεργασία**.
4. Αλλάξτε τις ακόλουθες όλες τις ρυθμίσεις μία προς μία. **Κάντε όλες τις απαραίτητες ρυθμίσεις.**
 - **Αρχική σελίδα:** Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση αρχικής σελίδας της υπηρεσίας WAP που θέλετε να χρησιμοποιήσετε (πατήστε το πλήκτρο **100** για την τελεία) και πατήστε **OK**.
 - **Τύπος σύνδεσης:** Επιλέξτε **Συνεχής** ή **Προσωρινή**.
 - **Ασφάλεια σύνδεσης:** Επιλέξτε **Ναι** ή **Όχι**.

Όταν η ασφάλεια σύνδεσης είναι ενεργοποιημένη, το τηλέφωνο προσπαθεί να χρησιμοποιήσει μια ασφαλή σύνδεση με την υπηρεσία WAP. Αν δεν υπάρχει διαθέσιμη ασφαλής σύνδεση, η σύνδεση δεν θα πραγματοποιηθεί. Αν επιμένετε να συνδεθείτε, πραγματοποιώντας μη ασφαλή σύνδεση, πρέπει να ορίσετε στην ασφάλεια σύνδεσης την τιμή **Όχι**.
 - **Φορέας δεδομένων:** Βεβαιωθείτε ότι έχετε επιλέξει **Δεδομένα GSM**. Για τις τιμές, την ταχύτητα σύνδεσης και άλλες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τον χειριστή ή τον φορέα παροχής υπηρεσιών του δικτύου σας.
 - **Αριθμός σύνδεσης:** Πληκτρολογήστε τον αριθμό και πατήστε **OK**.



- **Διεύθυνση IP:** Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση (πατήστε το πλήκτρο  για την τελεία) και πατήστε **OK**.
 - **Τύπος ελέγχου ταυτότητας:** Επιλέξτε *Κανονική* ή *Ασφαλής*.
 - **Τύπος κλήσης δεδομένων:** Επιλέξτε *Αναλογική* ή *ISDN*.
 - **Όνομα χρήστη:** Πληκτρολογήστε το όνομα χρήστη (πατήστε το πλήκτρο  για την τελεία) και πατήστε **OK**.
 - **Κωδικός πρόσβασης:** Πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης και πατήστε **OK**. Επαναλάβετε αυτή τη διαδικασία για να επιβεβαιώσετε τον κωδικό πρόσβασης.
5. Μόλις ολοκληρώσετε όλες τις απαραίτητες ρυθμίσεις, μπορείτε να αλλάξετε το όνομα του συνόλου ρυθμίσεων. Πατήστε **Πίσω** και κατόπιν **Επιλογ.** και επιλέξτε *Μετονομασία*. Πληκτρολογήστε το όνομα και πατήστε **OK**.
- Οι ρυθμίσεις έχουν πλέον αποθηκευθεί και μπορείτε να συνδεθείτε με την υπηρεσία WAP, δείτε τη σελίδα **98**.

Αποστολή ρυθμίσεων WAP

Μπορείτε να στείλετε ρυθμίσεις WAP σε ένα συμβατό τηλέφωνο.

1. Στο μενού *Υπηρεσίες* επιλέξτε *Ρυθμίσεις* και *Ρυθμίσεις σύνδεσης*.
 2. Μεταβείτε στο σύνολο ρυθμίσεων σύνδεσης που θέλετε να στείλετε.
 3. Πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε *Αποστ. ρυθμίς..*
 4. Πληκτρολογήστε τον αριθμό τηλεφώνου του παραλήπτη και πατήστε **OK**.
- Το όνομα χρήστη και ο κωδικός πρόσβασης δεν έχουν σταλεί.



Πραγματοποίηση σύνδεσης με μια υπηρεσία WAP

1. Ενεργοποιήστε τις ρυθμίσεις της υπηρεσίας WAP που θέλετε να χρησιμοποιήσετε:

Στο μενού *Υπηρεσίες* επιλέξτε *Ρυθμίσεις* και *Ρυθμίσεις σύνδεσης*. Μεταβείτε στο σύνολο ρυθμίσεων που θέλετε να χρησιμοποιήσετε, πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε *Ενεργοποίηση*.

Εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε την ίδια υπηρεσία WAP που χρησιμοποιήσατε την προηγούμενη φορά, μπορείτε να παρακάμψετε αυτό το βήμα.

2. Μπορείτε να πραγματοποιήσετε σύνδεση με την υπηρεσία WAP με έναν από τους παρακάτω τρόπους:

- Ανοίξτε την αρχική σελίδα της υπηρεσίας WAP: Στο μενού *Υπηρεσίες*, επιλέξτε *Αρχική σελίδα*.
- Πραγματοποιήστε τη σύνδεση σε κατάσταση αναμονής: Χωρίς να έχετε πληκτρολογήσει χαρακτήρες στην οθόνη, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο .
- Επιλέξτε τον σελιδοδείκτη της υπηρεσίας WAP: Στο μενού *Υπηρεσίες* επιλέξτε *Σελιδοδείκτες*, μεταβείτε στον σελιδοδείκτη που θέλετε, πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε *Μετάβαση σε*.

Εάν ο σελιδοδείκτης δεν λειτουργεί (μπορεί να εμφανιστεί το μήνυμα *Ελέγξτε τις ρυθμίσεις υπηρεσίας*), αλλάξτε το ενεργό σύνολο των ρυθμίσεων σύνδεσης και προσπαθήστε ξανά.



- Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση της υπηρεσίας WAP: Στο μενού *Υπηρεσίες* επιλέξτε *Μετάβαση σε*, πληκτρολογήστε τη διεύθυνση (πατήστε το πλήκτρο  για τους ειδικούς χαρακτήρες) και πατήστε **OK**.

Σημειώστε ότι δεν είναι απαραίτητο να προσθέσετε το πρόθεμα http:// μπροστά από τη διεύθυνση, δεδομένου ότι αυτό θα προστεθεί αυτόματα. Εάν χρησιμοποιείτε διαφορετικό πρωτόκολλο εκτός του http, πληκτρολογήστε το κατάλληλο πρόθεμα.

Περιήγηση στις σελίδες της υπηρεσίας WAP

Αφού συνδεθείτε με την υπηρεσία WAP, μπορείτε να περιηγηθείτε στις σελίδες της.

Η λειτουργία των πλήκτρων του τηλεφώνου ενδέχεται να ποικίλλει ανάλογα με την υπηρεσία WAP. Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τον φορέα παροχής υπηρεσιών WAP.

Γενικές οδηγίες για τη χρήση των πλήκτρων

- Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα  ή  για να περιηγηθείτε στη σελίδα WAP και να επιλέξετε το στοιχείο που θέλετε. Το στοιχείο μπορεί να είναι, για παράδειγμα, ένα υπογραμμισμένο κείμενο ("σύνδεση").
- Πατήστε το πλήκτρο  για να επιλέξετε ένα στοιχείο που έχετε επισημάνει.
- Πατήστε **Πίσω** για να επιστρέψετε στη σελίδα WAP που προβάλατε προηγουμένως.



- Πατήστε τα πλήκτρα από  έως  για να εισαγάγετε γράμματα και αριθμούς και το πλήκτρο  για να εισαγάγετε ειδικούς χαρακτήρες.
- Πατήστε **Επιλογ.** για τις ακόλουθες επιλογές. Όλες οι επιλογές ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες ταυτόχρονα. Ο φορέας παροχής υπηρεσιών μπορεί επίσης να προσφέρει και άλλες επιλογές.

Αρχική σελίδα: Σας επαναφέρει στην αρχική σελίδα της υπηρεσίας WAP.

Επαναφόρτ.: Ανανεώνει τη σελίδα WAP.

Άνοιγμα συνδ.: Επιλέγει μια σύνδεση ή οποιοδήποτε άλλο στοιχείο έχετε επισημάνει στη σελίδα WAP.

Εισερχ. υπηρ.: Εμφανίζει τη λίστα των μηνυμάτων υπηρεσίας. Ανατρέξτε στην ενότητα **Εισερχ. υπηρ.** στη σελίδα 103.

Ρυθμίς. εμφάν.: Μπορείτε να αναδιπλώσετε τις γραμμές κειμένου και να αποκρύψετε τις εικόνες στη σελίδα WAP. Δείτε επίσης τη σελίδα 102.

Σελιδοδείκτες: Μπορείτε να διαχειριστείτε τους σελιδοδείκτες, για παράδειγμα να αποθηκεύσετε την τρέχουσα σελίδα WAP ως σελιδοδείκτη. Δείτε τη σελίδα 102.

Χρήση αριθμού: Αντιγράφει έναν αριθμό από την τρέχουσα σελίδα WAP για αποθήκευση ή κλήση και τερματίζει την κλήση.

Μετάβαση σε: Μπορείτε να συνδεθείτε με τη σελίδα WAP που θέλετε. Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση WAP (πατήστε το πλήκτρο  για την τελεία) και πατήστε **OK**.

Σβ. προσ. μν.: Σβήνει την προσωρινή μνήμη του τηλεφώνου (δείτε τη σελίδα 104).



Πληρ. ασφαλ.: Εμφανίζει κατά πόσον η σύνδεση είναι ασφαλής.

Έξοδος: Διακόπτει την περιήγηση και τερματίζει την κλήση.

Προβ. εικόνας: Μπορείτε να κυλήσετε μια σταθερή ή κινούμενη εικόνα που δεν εμφανίζεται ολόκληρη στην οθόνη. Πατήστε τα πλήκτρα  ή  (ή  ή ) για να μετακινήσετε την εικόνα προς τα πάνω ή προς τα κάτω. Πατήστε τα πλήκτρα  ή  για να μετακινήσετε την εικόνα προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά.

Πατήστε **Επιλογ.** για **Προβολή επόμ.**, **Προβ. προηγ.** ή **Αποθ. εικόνας**.

Με την επιλογή **Αποθ. εικόνας** μπορείτε να αποθηκεύσετε εικόνες για να τις χρησιμοποιήσετε σε εικονομηνύματα ή ως προφυλάξεις οθόνης ή να αποθηκεύσετε κινούμενες εικόνες με σκοπό να χρησιμοποιηθούν ως προφυλάξεις οθόνης. Εάν η εικόνα που θέλετε να αποθηκεύσετε είναι πολύ μεγάλη για να την χρησιμοποιήσετε σε εικονομηνύματα ή ως προφύλαξη οθόνης, μετακινήστε το πλαίσιο επιλογής πάνω από την εικόνα για να επιλέξετε την περιοχή που θέλετε να αποθηκεύσετε και πατήστε **Επιλογή**.

Τερματισμός μιας σύνδεσης WAP

Ενώ χρησιμοποιείτε μια υπηρεσία WAP, πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε **Έξοδος**.

Όταν εμφανιστεί η ένδειξη **Έξοδος από περιήγηση**, πατήστε **Ναι**.

Εναλλακτικά, πατήστε δύο φορές το πλήκτρο .

Το τηλέφωνο τερματίζει τη σύνδεση και διακόπτει τη σύνδεση WAP.



Ρυθμίσεις εμφάνισης των σελίδων WAP

1. Όταν δεν βρίσκεται σε εξέλιξη καμία σύνδεση WAP

- Πατήστε **Μενού** σε κατάσταση αναμονής και επιλέξτε *Υπηρεσίες, Ρυθμίσεις* και *Ρυθμίσεις εμφάνισης*.

Όταν μια σύνδεση WAP βρίσκεται σε εξέλιξη

- Πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε *Ρυθμίς. εμφάν.*

2. Επιλέξτε *Αναδίπλωση κειμένου* ή *Εμφάνιση εικόνων*.

3. Επιλέξτε *Ναι* ή *Όχι* για *Αναδίπλωση κειμένου* και *Ναι* ή *Όχι* για *Εμφάνιση εικόνων*.

Όταν η *Αναδίπλωση κειμένου* οριστεί στην τιμή *Ναι*, το κείμενο συνεχίζει στην επόμενη γραμμή σε περίπτωση που δεν μπορεί να εμφανιστεί σε μία γραμμή.

Όταν η επιλογή *Εμφάνιση εικόνων* οριστεί στην τιμή *Όχι*, δεν εμφανίζεται καμιά από τις εικόνες στη σελίδα WAP. Αυτό ενδέχεται να επιταχύνει την περιήγηση των σελίδων WAP που περιέχουν πολλές εικόνες.

Αποθήκευση και διαχείριση σελιδοδεικτών

1. Όταν δεν βρίσκεται σε εξέλιξη καμία σύνδεση WAP

- Πατήστε **Μενού** σε κατάσταση αναμονής και επιλέξτε *Υπηρεσίες* και *Σελιδοδείκτες*.

Όταν μια σύνδεση WAP βρίσκεται σε εξέλιξη

- Πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε *Σελιδοδείκτες*.

2. Μεταβείτε στο σελιδοδείκτη που θέλετε και πατήστε **Επιλογ.** Μπορείτε να επιλέξετε και να αποθηκεύσετε οποιονδήποτε νέο σελιδοδείκτη.



3. Επιλέξτε *Μετάβαση σε, Επεξεργασία, Διαγραφή, Αποστολή σ/δ ή Προσθήκη Σ/Δ ή Αποθ. σελιδ.* (διαθέσιμο κατά τη διάρκεια σύνδεσης WAP).

- Επιλέξτε *Μετάβαση σε* για να ανοίξετε μια σελίδα WAP που σχετίζεται με το σελιδοδείκτη.
- Επιλέξτε *Αποστολή σ/δ* για να στείλετε το σελιδοδείκτη σε ένα συμβατό τηλέφωνο.
- Επιλέξτε *Προσθήκη Σ/Δ* για να πληκτρολογήσετε και να αποθηκεύσετε έναν σελιδοδείκτη ή *Αποθ. σελιδ.* για να αποθηκεύσετε την τρέχουσα σελίδα WAP ως σελιδοδείκτη.

Σημειώστε ότι ενδέχεται να υπάρχουν ορισμένοι προεγκατεστημένοι σελιδοδείκτες στο κινητό σας για τοποθεσίες που δεν σχετίζονται με τη Nokia. Η Nokia δεν εγγυάται για το περιεχόμενο και δεν υποστηρίζει τις συγκεκριμένες διευθύνσεις. Εάν αποφασίσετε να τις επισκεφθείτε, θα πρέπει να λάβετε τις ίδιες προφυλάξεις, όσον αφορά την ασφάλεια ή το περιεχόμενο, όπως θα κάνατε με οποιαδήποτε άλλη τοποθεσία.

Εισερχ. υπηρ.

Το τηλέφωνο μπορεί να λάβει μηνύματα υπηρεσίας ("μηνύματα προώθησης") από τον φορέα παροχής υπηρεσιών του δικτύου. Αυτά τα μηνύματα μπορεί να περιέχουν, για παράδειγμα, μια λίστα με τίτλους ειδήσεων καθώς και τη διεύθυνση της υπηρεσίας WAP που προσφέρει τις ειδήσεις.

Για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο ώστε να λαμβάνει μηνύματα υπηρεσίας

Πατήστε **Μενού** σε κατάσταση αναμονής και επιλέξτε *Υπηρεσίες, Ρυθμίσεις, Ρυθμίσεις εισερχόμ. υπηρ., Μηνύματα υπηρεσίας* και *Ναι*.



Για να δείτε ένα μήνυμα υπηρεσίας που έχετε λάβει

1. Όταν δεν βρίσκεται σε εξέλιξη καμία σύνδεση WAP

Όταν λαμβάνετε ένα μήνυμα υπηρεσίας, εμφανίζεται η ένδειξη **1 μήνυμα υπηρεσίας ελήφθη**. Για να δείτε το μήνυμα την ίδια στιγμή, πατήστε **Προβολή**.

Για να δείτε το μήνυμα αργότερα, πατήστε **Έξοδος**. Όταν θελήσετε να δείτε το μήνυμα, πατήστε **Μενού** σε κατάσταση αναμονής και επιλέξτε **Υπηρεσίες** και **Εισερχ. υπηρ..**

Όταν μια σύνδεση WAP βρίσκεται σε εξέλιξη

Πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε **Εισερχ. υπηρ..**

2. Μεταβείτε στο μήνυμα που θέλετε, πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε **Ανάκτηση, Στοιχεία ή Διαγραφή**.

- Επιλέξτε **Ανάκτηση** για να λάβετε το περιεχόμενο που υποδεικνύεται από το μήνυμα υπηρεσίας.

Εκκένωση της προσωρινής μνήμης



Σημείωση: Οι πληροφορίες ή οι υπηρεσίες στις οποίες είχατε πρόσβαση αποθηκεύονται στην προσωρινή μνήμη του τηλεφώνου. Η προσωρινή μνήμη είναι μια ενδιάμεση μνήμη η οποία χρησιμοποιείται για την προσωρινή αποθήκευση δεδομένων. Εάν έχετε επιχειρήσει ή έχετε επιτύχει να αποκτήσετε πρόσβαση σε εμπιστευτικές πληροφορίες που απαιτούν κωδικό πρόσβασης (όπως στον τραπεζικό σας λογαριασμό), αδειάζετε τη μνήμη του τηλεφώνου σας μετά από κάθε χρήση.

Για να εκκενώσετε την προσωρινή μνήμη:

- Όταν δεν βρίσκεται σε εξέλιξη καμία σύνδεση WAP: Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε **Υπηρεσίες** και **Σβ. προσ. μν..**



- Όταν μια σύνδεση WAP βρίσκεται σε εξέλιξη: Πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε **Σβ. προσ. μν..**

Πιστοποιητικά εξουσιοδότησης

Για να χρησιμοποιήσετε ορισμένες υπηρεσίες WAP, όπως τραπεζικές υπηρεσίες, χρειάζεστε ένα πιστοποιητικό εξουσιοδότησης. Η χρήση του πιστοποιητικού μπορεί να σας βοηθήσει να βελτιώσετε την ασφάλεια των συνδέσεων μεταξύ του τηλεφώνου σας και μιας πύλης ή ενός διακομιστή WAP, εάν η επιλογή **Ασφάλεια σύνδεσης** έχει οριστεί στην τιμή **Ναι**.

Εάν η υπηρεσία WAP υποστηρίζει τη χρήση πιστοποιητικών ασφαλείας, μπορείτε να λάβετε το πιστοποιητικό από μια σελίδα WAP. Αφού λάβετε το πιστοποιητικό, μπορείτε να το προβάλετε και στη συνέχεια να το αποθηκεύσετε ή να το διαγράψετε. Εάν αποθηκεύσετε το πιστοποιητικό, αυτό προστίθεται στη λίστα πιστοποιητικών του τηλεφώνου.

Για να βεβαιωθείτε για την ταυτότητα μιας πύλης ή ενός διακομιστή WAP, θα πρέπει να την ελέγξετε σε σχέση με το αντίστοιχο πιστοποιητικό που υπάρχει στο τηλέφωνο.

Αν δεν είναι δυνατή η επαλήθευση της ταυτότητας του διακομιστή ή της πύλης WAP ή αν το πιστοποιητικό του διακομιστή ή της πύλης WAP δεν είναι αυθεντικό ή αν δεν διαθέτετε το σωστό πιστοποιητικό στο τηλέφωνό σας, στην οθόνη του τηλεφώνου σας θα εμφανιστεί μια σημείωση.

Για να δείτε τη λίστα των πιστοποιητικών ασφαλείας:

Στο μενού **Υπηρεσίες** επιλέξτε **Ρυθμίσεις** και κατόπιν **Πιστοποιητικά αξιοπιστίας**.



Εικονίδιο ασφαλείας

Εάν εμφανιστεί το εικονίδιο ασφαλείας (🔒) κατά τη διάρκεια σύνδεσης WAP, η μετάδοση δεδομένων μεταξύ του τηλεφώνου και μιας πύλης ή ενός διακομιστή WAP, η οποία προσδιορίζεται από τη ρύθμιση *Διεύθυνση IP* στην επιλογή *Ρυθμίσεις σύνδεσης* είναι κρυπτογραφημένη και ασφαλής.

Ωστόσο, το εικονίδιο ασφαλείας δεν υποδεικνύει ότι η μετάδοση των δεδομένων μεταξύ της πύλης και του διακομιστή περιεχομένου (εκεί όπου είναι αποθηκευμένος ο πόρος που ζητήθηκε) είναι ασφαλής. Η ασφάλεια της μετάδοσης δεδομένων μεταξύ της πύλης και του διακομιστή εξαρτάται από το διακομιστή περιεχομένου.

■ Υπηρεσίες SIM (Μενού 11)



Το μενού αυτό εμφανίζεται μόνο αν η κάρτα SIM που διαθέτετε, υποστηρίζει πρόσθετες υπηρεσίες. Το όνομα και τα περιεχόμενα του συγκεκριμένου μενού εξαρτώνται από τις διαθέσιμες υπηρεσίες.

Για να αποκτήσετε πρόσβαση σε αυτό το μενού: Πατήστε **Μενού** σε κατάσταση αναμονής και πατήστε το πλήκτρο  και **Επιλογή**.



Σημείωση: Για πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα, τις τιμές και τη χρήση των υπηρεσιών SIM, επικοινωνήστε με το κατάστημα της κάρτας SIM, π.χ. τον χειριστή του δικτύου, το φορέα παροχής υπηρεσιών ή άλλο κατάστημα.

Η χρήση των υπηρεσιών SIM μπορεί να περιλαμβάνει την αποστολή ενός μηνύματος κειμένου (SMS) ή την πραγματοποίηση κλήσης, για τα οποία ενδέχεται να χρεωθείτε.



5. Πληροφορίες για τις μπαταρίες

■ Φόρτιση και εκφόρτιση

Το τηλέφωνό σας τροφοδοτείται από μια επαναφορτιζόμενη μπαταρία.

Σημειώστε ότι η πλήρης απόδοση μιας καινούργιας μπαταρίας επιτυγχάνεται μόνο μετά από δύο ή τρεις πλήρεις κύκλους φόρτισης και εκφόρτισης!

Η μπαταρία μπορεί να φορτιστεί και να εκφορτιστεί εκατοντάδες φορές, κάποτε όμως θα εξαντληθεί. Όταν περιοριστεί σημαντικά ο χρόνος λειτουργίας του τηλεφώνου (ο χρόνος συνομιλίας και ο χρόνος αναμονής) σε σχέση με το σύννηθες, θα πρέπει να αγοράσετε μια νέα μπαταρία.

Χρησιμοποιείτε μόνο μπαταρίες εγκεκριμένες από τον κατασκευαστή του τηλεφώνου και επαναφορτίζετε την μπαταρία μόνο με φορτιστές εγκεκριμένους από τον κατασκευαστή. Αποσυνδέετε το φορτιστή από την πρίζα όταν δεν τον χρησιμοποιείτε. Μην αφήνετε την μπαταρία συνδεδεμένη με το φορτιστή περισσότερο από μία εβδομάδα, διότι η υπερφόρτιση μπορεί να ελαττώσει τη διάρκεια ζωής της. Μια πλήρως φορτισμένη μπαταρία, αν αφαιρεθεί αχρησιμοποίητη, εκφορτίζεται από μόνη της με την πάροδο του χρόνου.

Ακραίες θερμοκρασίες μπορεί να επιδράσουν δυσμενώς στην ικανότητα φόρτισης της μπαταρίας σας.

Χρησιμοποιείτε την μπαταρία μόνο για την ενδεδειγμένη της χρήση.

Μη χρησιμοποιείτε ποτέ φορτιστή ή μπαταρία που έχει υποστεί βλάβη.

Μη βραχυκυκλώνετε την μπαταρία. Τυχαιο βραχυκύκλωμα μπορεί να προκληθεί αν ένα μεταλλικό αντικείμενο (νόμισμα, συνδετήρας ή στυλό) φέρει σε άμεση επαφή τον θετικό (+) και τον αρνητικό (-) πόλο της μπαταρίας (μεταλλικές ταινίες στην πίσω πλευρά της



μπαταρίας), για παράδειγμα, όταν έχετε μια εφεδρική μπαταρία στην τσέπη σας ή στην τσάντα σας. Το βραχυκύκλωμα των πόλων μπορεί να καταστρέψει την μπαταρία ή το μεταλλικό αντικείμενο που προκάλεσε το βραχυκύκλωμα.

Αν αφήνετε την μπαταρία σε θερμό ή ψυχρό μέρος, όπως σε κλειστό αυτοκίνητο το καλοκαίρι ή το χειμώνα, ελαττώνετε τη χωρητικότητα και τη διάρκεια ζωής της. Προσπαθείτε πάντα να φυλάσσετε την μπαταρία σε θερμοκρασία μεταξύ 15°C και 25°C. Το τηλέφωνο μπορεί να μη λειτουργεί προσωρινά, αν η μπαταρία του είναι πολύ θερμή ή πολύ ψυχρή, ακόμη και όταν είναι πλήρως φορτισμένη. Η απόδοση των μπαταριών περιορίζεται ιδιαίτερα σε θερμοκρασίες χαμηλότερες από 0°C.

Μην πετάτε τις μπαταρίες στη φωτιά!

Απορρίπτετε τις μπαταρίες σύμφωνα με τους εγχώριους κανονισμούς (π.χ. με ανακύκλωση). Μην απορρίπτετε τις μπαταρίες στα απορρίμματα του δήμου.



ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Το τηλέφωνό σας αποτελεί προϊόν υψηλής σχεδίασης και κατασκευαστικής τεχνικής και πρέπει να το μεταχειρίζεστε με προσοχή. Οι συστάσεις που ακολουθούν θα σας βοηθήσουν να τηρήσετε οποιοσδήποτε υποχρεώσεις προκύπτουν από την εγγύηση και να αξιοποιήσετε το προϊόν αυτό για πολλά χρόνια.

- Φυλάσσετε το τηλέφωνο, καθώς και όλα τα μέρη και τα εξαρτήματά του, μακριά από μικρά παιδιά.
- Διατηρείτε το τηλέφωνο στεγνό. Το νερό της βροχής, η υγρασία και όλοι οι τύποι υγρών ενδέχεται να περιέχουν μεταλλικά άλατα που διαβρώνουν τα ηλεκτρονικά κυκλώματα.
- Μη χρησιμοποιείτε ή αποθηκεύετε το τηλέφωνο σε χώρους με σκόνη και ρύπους. Ενδέχεται να υποστούν βλάβη τα κινητά μέρη του.
- Μην αποθηκεύετε το τηλέφωνο σε θερμούς χώρους. Οι υψηλές θερμοκρασίες μπορεί να περιορίσουν το χρόνο ζωής μιας ηλεκτρονικής συσκευής, να βλάψουν τις μπαταρίες της και να παραμορφώσουν ή να λειώσουν ορισμένα πλαστικά μέρη της.
- Μην αποθηκεύετε το τηλέφωνο σε ψυχρούς χώρους. Όταν η θερμοκρασία του τηλεφώνου ανέβει (στη φυσιολογική της τιμή), μπορεί να σχηματιστεί υγρασία στο εσωτερικό του τηλεφώνου και να καταστρέψει τα ολοκληρωμένα κυκλώματα.
- Μην επιχειρήσετε να ανοίξετε το τηλέφωνο. Επεμβάσεις από μη ειδικευμένο προσωπικό ενδέχεται να προξενήσουν βλάβη.
- Μη ρίχνετε και μη κτυπάτε το τηλέφωνο και αποφεύγετε τους έντονους κραδασμούς. Βίαιος χειρισμός του τηλεφώνου μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα τη θραύση των εσωτερικών κυκλωμάτων.
- Μη χρησιμοποιείτε δραστικές χημικές ουσίες, διαλυτικά καθαρισμού ή ισχυρά απορρυπαντικά για να καθαρίσετε το τηλέφωνο.



- Μη βάζετε το τηλέφωνο. Η βαφή μπορεί να φράξει τα κινητά μέρη και να παρεμποδίσει την σωστή λειτουργία τους.
- Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά την παρεχόμενη κεραία ή μια εγκεκριμένη κεραία αντικατάστασης. Μη εγκεκριμένες κεραίες, τροποποιήσεις ή προσαρτήσεις θα μπορούσαν να προκαλέσουν βλάβη στο τηλέφωνο και πιθανή παραβίαση των κανονισμών που διέπουν τις συσκευές ραδιοεκπομπών.

Όλες οι παραπάνω συστάσεις ισχύουν εξίσου για το τηλέφωνο, τη μπαταρία, το φορτιστή και οποιοδήποτε άλλο εξάρτημα. Αν οποιοδήποτε από αυτά τα αντικείμενα δεν λειτουργεί σωστά, παραδώστε το στον πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο. Το αρμόδιο προσωπικό θα σας βοηθήσει και, αν είναι απαραίτητο, θα αναλάβει την επισκευή.



ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

■ Οδική ασφάλεια

Μη χρησιμοποιείτε τηλέφωνο χειρός όταν οδηγείτε. Ασφαλιζετε πάντοτε το τηλέφωνο στη βάση του. Μην το αφήνετε σε καθίσματα επιβατών ή σε θέσεις από τις οποίες μπορεί να πέσει σε περίπτωση σύγκρουσης ή απότομου φρεναρίσματος.

Θυμηθείτε, προηγείται πάντα η οδική ασφάλεια!

■ Περιβάλλον λειτουργίας

Μην ξεχνάτε να τηρείτε τυχόν ισχύοντες ειδικούς κανονισμούς της εκάστοτε περιοχής και να απενεργοποιείτε πάντοτε το τηλέφωνό σας σε περιπτώσεις που απαγορεύεται η χρήση του ή όταν ενδέχεται να προκαλέσει παρεμβολές ή κινδύνους.

Χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο μόνο στη θέση κανονικής λειτουργίας.

Ορισμένα μέρη του τηλεφώνου είναι μαγνητικά. Το τηλέφωνο ενδέχεται να ασκήσει έλξη σε μεταλλικά αντικείμενα. Τα άτομα τα οποία χρησιμοποιούν ακουστικά βοηθήματα δεν πρέπει να κρατούν το τηλέφωνο στο αυτί όταν χρησιμοποιούν το ακουστικό βοήθημα. Ασφαλιζετε πάντοτε το τηλέφωνο στη βάση του, επειδή υπάρχει περίπτωση να ασκηθεί έλξη σε μεταλλικά αντικείμενα από το ακουστικό. Μην τοποθετείτε πιστωτικές κάρτες ή άλλα μαγνητικά μέσα αποθήκευσης κοντά στο τηλέφωνο, επειδή οι πληροφορίες που είναι αποθηκευμένες σε αυτά μπορεί να διαγραφούν.

■ Ηλεκτρονικές συσκευές

Οι περισσότερες σύγχρονες ηλεκτρονικές συσκευές έχουν προστασία από σήματα ραδιοσυχνότητας (RF). Ωστόσο, ενδέχεται κάποιες ηλεκτρονικές συσκευές να μην έχουν προστασία από σήματα RF που εκπέμπει το ασύρματο τηλέφωνό σας.



Βηματοδότες

Οι κατασκευαστές βηματοδοτών συνιστούν να διατηρείται απόσταση τουλάχιστον 20 cm (6 ") μεταξύ του ασύρματου τηλεφώνου χειρός και του βηματοδότη ώστε να αποφευχθεί τυχόν παρεμβολή με το βηματοδότη. Οι συστάσεις αυτές είναι σύμφωνες με την ανεξάρτητη έρευνα και τις συστάσεις της Έρευνας ασύρματης τεχνολογίας. Τα άτομα με βηματοδότη:

- πρέπει πάντοτε να κρατούν το τηλέφωνο σε απόσταση μεγαλύτερη από 20 cm (6 ") από το βηματοδότη τους όταν το τηλέφωνο είναι ενεργοποιημένο,
- πρέπει να μην έχουν το τηλέφωνο σε τσέπη κοντά στο στήθος τους,
- πρέπει να χρησιμοποιούν το αυτί που βρίσκεται στην αντίθετη κατεύθυνση από το βηματοδότη τους για να ελαχιστοποιούν το ενδεχόμενο παρεμβολών,
- αν έχετε λόγο να υποψιάζεστε ότι υπάρχουν παρεμβολές, κλείστε το τηλέφωνό σας αμέσως.

Ακουστικά βοηθήματα

Κάποια ψηφιακά ασύρματα τηλέφωνα ενδέχεται να προκαλούν παρεμβολές σε ορισμένα ακουστικά βοηθήματα. Στην περίπτωση τέτοιας παρεμβολής, ίσως θελήσετε να συμβουλευτείτε το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.

Άλλες ιατρικές συσκευές

Η λειτουργία οποιωνδήποτε συσκευών εκπομπής ραδιοκυμάτων, συμπεριλαμβανομένων των κυψελοειδών τηλεφώνων, μπορεί να επηρεάσει τη λειτουργικότητα ανεπαρκώς προστατευμένων ιατρικών συσκευών. Συμβουλευτείτε έναν ιατρό ή τον κατασκευαστή της ιατρικής συσκευής, για να διαπιστώσετε αν αυτή προστατεύεται αρκετά από εξωτερική ενέργεια RF ή αν έχετε ερωτήσεις. Κλείστε το τηλέφωνό σας σε ιατρικές μονάδες όταν οι κανονισμοί που βρίσκονται αναρτημένοι στους χώρους αυτούς σας δίνουν αυτή την οδηγία. Τα νοσοκομεία ή οι ιατρικές μονάδες μπορεί να χρησιμοποιούν συσκευές οι οποίες θα μπορούσαν να είναι ευαίσθητες στην εξωτερική ενέργεια RF.



Οχήματα

Τα σήματα RF μπορεί να επηρεάσουν τα ηλεκτρονικά συστήματα οχημάτων που είτε δεν έχουν εγκατασταθεί σωστά είτε δεν έχουν αρκετή προστασία (π.χ. συστήματα ηλεκτρονικής ανάφλεξης καυσίμων, ηλεκτρονικά συστήματα απεμπλοκής τροχών, ηλεκτρονικά συστήματα ελέγχου ταχύτητας, συστήματα αερόσακων). Συμβουλευτείτε τον κατασκευαστή ή τον αντιπρόσωπό του για το όχημά σας. Πρέπει επίσης να συμβουλευτείτε τον κατασκευαστή οποιουδήποτε εξοπλισμού έχετε προσθέσει στο όχημά σας.

Χώροι με τοιχοκολλημένες οδηγίες

Κλείστε το τηλέφωνό σας σε χώρους όπου υπάρχει ανάλογη οδηγία τοιχοκολλημένη.

■ Περιοχές όπου υπάρχει κίνδυνος εκρήξεων

Απενεργοποιείτε το τηλέφωνό σας όταν βρίσκεστε σε περιοχή όπου υπάρχει κίνδυνος έκρηξης στην ατμόσφαιρα και ακολουθείτε όλα τα σήματα και τις οδηγίες. Οι σπινθήρες σε τέτοια περιοχή θα μπορούσαν να προκαλέσουν έκρηξη ή φωτιά και να προκληθούν τραυματισμοί ή ακόμη και θάνατος.

Συνιστάται στους χρήστες να απενεργοποιούν το τηλέφωνο όταν βρίσκονται σε σημεία ανεφοδιασμού καυσίμων (σταθμούς εξυπηρέτησης). Υπενθυμίζεται στους χρήστες ότι πρέπει να τηρούν τους περιορισμούς σχετικά με τη χρήση ασύρματων συσκευών σε σταθμούς καυσίμων (περιοχές αποθήκευσης και διανομής καυσίμων), χημικές εγκαταστάσεις ή περιοχές όπου εκτελούνται ανατινάξεις.

Συχνά, αν και όχι πάντα, υπάρχει σαφής σήμανση στις περιοχές όπου υπάρχει πιθανότητα έκρηξης. Στις περιοχές αυτές περιλαμβάνονται οι χώροι κάτω από το κατάστρωμα των πλοίων, οι εγκαταστάσεις μεταφοράς ή αποθήκευσης χημικών, τα οχήματα που χρησιμοποιούν υγραέριο (όπως προπάνιο ή βουτάνιο), οι περιοχές όπου ο αέρας περιέχει χημικές ουσίες ή σωματίδια, όπως κόκκους, σκόνη ή σκόνη μετάλλων και οποιαδήποτε άλλη περιοχή στην οποία θα σας γινόταν κανονικά η σύσταση να σβήσετε τη μηχανή του οχήματός σας.



■ Οχήματα

Μόνο ειδικευμένο προσωπικό πρέπει να συντηρεί το τηλέφωνο, ή να το εγκαθιστά σε όχημα. Λανθασμένη εγκατάσταση ή συντήρηση μπορεί να αποβεί επικίνδυνη και να ακυρώσει κάθε εγγύηση που ισχύει για τη συσκευή.

Ελέγχετε σε τακτά χρονικά διαστήματα ότι η συσκευή ασύρματου τηλεφώνου στο όχημά σας είναι τοποθετημένη και λειτουργεί σωστά.

Μην αποθηκεύετε ή μεταφέρετε εύφλεκτα υγρά, αέρια ή εκρηκτικές ύλες στον ίδιο χώρο με το τηλέφωνο, τα μέρη του και τα εξαρτήματά του.

Για οχήματα που διαθέτουν αερόσακο, μη ξεχνάτε ότι ο αερόσακος διογκώνεται με μεγάλη δύναμη. Μην τοποθετείτε αντικείμενα, συμπεριλαμβανομένων των εγκατεστημένων ή των φορητών ασύρματων συσκευών στην περιοχή πάνω από τον αερόσακο ή στην περιοχή που καταλαμβάνει ο αερόσακος όταν διογκώνεται. Αν μια ασύρματη συσκευή για χρήση μέσα στο όχημα δεν έχει εγκατασταθεί σωστά, ενδέχεται να προκληθούν σοβαροί τραυματισμοί σε περίπτωση διόγκωσης του αερόσακου.

Η χρήση του τηλεφώνου είναι απαγορευμένη εντός αεροσκαφών. Απενεργοποιείτε το τηλέφωνό σας πριν επιβιβαστείτε στο αεροσκάφος. Η χρήση ασύρματων τηλεφώνων μέσα στο αεροσκάφος μπορεί να αποβεί επικίνδυνη για τη λειτουργία του αεροσκάφους, να διαταράξει το δίκτυο των ασύρματων τηλεφώνων, ενώ ενδέχεται να είναι παράνομη.

Η μη συμμόρφωση με τις οδηγίες αυτές ενδέχεται να οδηγήσει σε προσωρινή αναστολή ή οριστική στέρηση των υπηρεσιών σύνδεσης από τον παραβάτη, νομικές κυρώσεις ή και τα δύο.



■ Επείγουσες κλήσεις



Σημαντικό:

Αυτό το τηλέφωνο, όπως και οποιοδήποτε άλλο ασύρματο τηλέφωνο, λειτουργεί χρησιμοποιώντας ραδιοσήματα, ασύρματα και επίγεια δίκτυα καθώς και προγραμματιζόμενες από το χρήστη λειτουργίες. Για αυτό το λόγο, η δυνατότητα σύνδεσης υπό οποιασδήποτε συνθήκες δεν είναι εγγυημένη. Συνεπώς, δεν πρέπει ποτέ να βασίζεστε αποκλειστικά σε κάποιο ασύρματο τηλέφωνο για την επικοινωνία σε κρίσιμες στιγμές (π.χ. για επείγοντα ιατρικά περιστατικά).

Η διεξαγωγή επείγουσών κλήσεων ενδέχεται να μην είναι δυνατή σε όλα τα ασύρματα τηλεφωνικά δίκτυα ή όταν χρησιμοποιούνται ορισμένες υπηρεσίες δικτύου ή/και λειτουργίες τηλεφώνου. Συμβουλευτείτε σχετικά τους φορείς παροχής υπηρεσιών της περιοχής σας.

Για να πραγματοποιήσετε μια επείγουσα κλήση:

1. Ενεργοποιήστε το τηλέφωνο, αν δεν είναι ενεργό. Ελέγξτε αν η ισχύς του σήματος είναι επαρκής.
Σε μερικά δίκτυα μπορεί να απαιτείται έγκυρη κάρτα SIM, κατάλληλα τοποθετημένη στο τηλέφωνο.
2. Πατήστε  όσες φορές χρειάζεται (π.χ. για έξοδο από μια κλήση ή κάποιο μενού κ.λπ.) για να καθαρίσετε την οθόνη και να είναι το τηλέφωνο έτοιμο για πραγματοποίηση κλήσεων.
3. Πληκτρολογήστε τον αριθμό επείγουσας κλήσης που ισχύει για την περιοχή στην οποία βρίσκεστε (π.χ. 112 ή άλλο επίσημο αριθμό επείγουσας κλήσης). Οι αριθμοί επείγουσας κλήσης ποικίλλουν ανά περιοχή.
4. Πατήστε το πλήκτρο .



Αν ορισμένες λειτουργίες είναι ενεργές, ενδέχεται να πρέπει πρώτα να τις απενεργοποιήσετε για να πραγματοποιήσετε την επείγουσα κλήση. Συμβουλευτείτε αυτόν τον οδηγό και το φορέα παροχής υπηρεσιών κυψελοειδούς τηλεφωνίας της περιοχής σας.

Όταν εκτελείτε επείγουσες κλήσεις, μην ξεχνάτε να δίνετε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες, όσο το δυνατόν ακριβέστερα. Μην ξεχνάτε ότι το κυψελοειδές σας τηλέφωνο μπορεί να είναι το μοναδικό μέσο επικοινωνίας στον τόπο ενός δυστυχήματος – μη διακόπτετε την κλήση έως ότου σας επιτραπεί.

■ Πληροφορίες πιστοποίησης (ΣΕΑ)

ΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ ΠΛΗΡΟΙ ΤΙΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΗΣ ΕΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ΣΕ ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΡΑΔΙΟΚΥΜΑΤΩΝ.

Το κινητό σας τηλέφωνο είναι πομπός και δέκτης ραδιοκυμάτων. Έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί για να μην υπερβαίνει τα όρια για την έκθεση σε ενέργεια ραδιοσυχνοτήτων (RF) που έχουν προταθεί από το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτά τα όρια αποτελούν τμήμα των περιεκτικών κατευθυντήριων οδηγιών και καθορίζουν επιτρεπτά όρια ενέργειας ραδιοσυχνοτήτων για το γενικό πληθυσμό. Οι κατευθυντήριες οδηγίες αναπτύχθηκαν από ανεξάρτητους επιστημονικούς οργανισμούς μέσω της περιοδικής και εμπειρισιατικής αξιολόγησης επιστημονικών μελετών. Στα όρια συμπεριλαμβάνεται ένα σημαντικό περιθώριο ασφαλείας για την προστασία όλων των ατόμων, ανεξάρτητα από την ηλικία και την κατάσταση της υγείας τους.

Στο πρότυπο έκθεσης για κινητά τηλέφωνα χρησιμοποιείται μια μονάδα μέτρησης η οποία είναι γνωστή ως Συντελεστής ειδικής απορρόφησης ή ΣΕΑ. Το όριο ΣΕΑ που ορίζεται από το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι $2,0 \text{ W/kg}$. * Οι έλεγχοι για τον ΣΕΑ διεξάγονται χρησιμοποιώντας τυπικές θέσεις χειρισμού, με το τηλέφωνο να εκπέμπει στο μέγιστο πιστοποιημένο επίπεδο ισχύος, σε όλες τις ελεγχόμενες ζώνες συχνότητας. Αν και ο ΣΕΑ καθορίζεται με βάση το μέγιστο πιστοποιημένο επίπεδο ισχύος, το πραγματικό επίπεδο ΣΕΑ του τηλεφώνου κατά τη λειτουργία του μπορεί να είναι αρκετά χαμηλότερο από τη μέγιστη



τιμή του. Αυτό οφείλεται στο ότι το τηλέφωνο έχει σχεδιαστεί για να λειτουργεί σε πολλαπλά επίπεδα ισχύος, ώστε να χρησιμοποιείται μόνο η ισχύς που απαιτείται για τη σύνδεση στο δίκτυο. Γενικά, όσο πιο κοντά βρίσκεστε σε κεραία σταθμού επικοινωνίας, τόσο πιο χαμηλή θα είναι η ισχύς εξόδου.

Πριν τη διάθεση οποιουδήποτε μοντέλου τηλεφώνου για πώληση στο κοινό, πρέπει να αποδεικνύεται η συμμόρφωση με την ευρωπαϊκή οδηγία για ραδιο-ηλεκτρονικωνιακό τερματικό εξοπλισμό (R&TTE). Η συγκεκριμένη οδηγία θέτει ως βασική απαίτηση την προστασία της υγείας και της ασφάλειας του χρήστη και οποιουδήποτε άλλου ατόμου. Η μέγιστη τιμή ΣΕΑ για το συγκεκριμένο μοντέλο τηλεφώνου, όπως καθορίστηκε κατά τον έλεγχο για τη συμμόρφωση με το πρότυπο, ήταν 0,81 W/kg. Αν και μπορεί να υπάρχουν διαφορές μεταξύ των επιπέδων του ΣΕΑ για διαφορετικά τηλέφωνα και διαφορετικές θέσεις, όλα ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές της ΕΕ για την έκθεση σε ραδιοσυχνότητες (RF).

*Το όριο ΣΕΑ για τα κινητά τηλέφωνα που χρησιμοποιούνται από το κοινό είναι 2,0 watt/kilogram (W/kg), με βάση τον υπολογισμό της μέσης τιμής για δέκα γραμμάρια ιστού. Το όριο εμπεριέχει ένα σημαντικό περιθώριο ασφαλείας, για την παροχή επιπλέον προστασίας για το κοινό και για να λαμβάνονται υπόψη οποιεσδήποτε μεταβολές στις μετρήσεις. Οι τιμές του ΣΕΑ ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τις εθνικές προδιαγραφές αναφοράς και το πρότυπο κάθε δικτύου. Για πληροφορίες σχετικά με τον ΣΕΑ σε άλλες περιοχές, ανατρέξτε στις πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα, στη διεύθυνση www.nokia.com.



ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΓΓΥΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ ΓΙΑ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΦΡΙΚΗΣ

Η περιορισμένη αυτή εγγύηση ισχύει για Κινητά Τηλέφωνα Nokia σε τμήμα της Ευρώπης και της Αφρικής, εκτός εάν υπάρχει τοπική εγγύηση. Η εταιρεία Nokia Corporation, Nokia Mobile Phones ("Nokia") εγγυάται ότι το παρόν προϊόν NOKIA («Προϊόν») είναι κατά το χρόνο της αρχικής του αγοράς ελεύθερο από ελαττώματα στα υλικά, στο σχέδιο και στην ανθρώπινη εργασία, υπό τους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις:

1. Η παρούσα περιορισμένη εγγύηση δίνεται στον τελικό καταναλωτή του Προϊόντος («Πελάτης»). Δεν αποκλείει ούτε περιορίζει i) οποιαδήποτε δικαιώματα του Πελάτη που παρέχονται υποχρεωτικά από το νόμο ή ii) οποιαδήποτε δικαιώματα του Πελάτη έναντι του πωλητή/διανομέα του Προϊόντος.

2. Η διάρκεια της εγγύησης είναι δώδεκα (12) μήνες από την ημερομηνία κατά την οποία ο πρώτος Πελάτης αγόρασε το Προϊόν. Σε περίπτωση μεταγενέστερης αγοράς ή άλλης αλλαγής του ιδιοκτήτη/χρήστη, η διάρκεια της εγγύησης θα συνεχίζεται για το υπολείμενο τμήμα της δωδεκάμηνης περιόδου και κατ'ελάχιστον άλλα θα μένει ανεπάρκεια. Η περιορισμένη αυτή εγγύηση είναι έγκυρη και ισχυρή μόνο στις ακόλουθες χώρες: Βοσνία, Βουλγαρία, Εσθονία, Κροατία, Λετονία, Λιθουανία, Κύπρος, Δημοκρατία της Τσεχίας, οποιοδήποτε Κράτος-Μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Ουγγαρία, Ισλανδία, Ισραήλ, Μακεδονία, Μάλτα, Νορβηγία, Πολωνία, Ρουμανία, Δημοκρατία της Σλοβακίας, Σλοβενία, Ελβετία και Τουρκία.

3. Κατά τη διάρκεια ισχύος της εγγύησης, η NOKIA ή η εξουσιοδοτημένη από αυτήν εταιρεία εξυπηρέτησης θα επισκευάζει ή αντικαθιστά, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, το ελαττωματικό Προϊόν. Η NOKIA θα επιστρέφει το επισκευασμένο Προϊόν ή άλλο Προϊόν στον Πελάτη σε καλή λειτουργική κατάσταση. Όλα τα τμήματα ή άλλος εξοπλισμός που τον οποίο έγιναν αντικαταστάσεις θα αποτελούν ιδιοκτησία της NOKIA.

4. Δεν θα παρέχεται παράταση ή ανανέωση στη διάρκεια της εγγύησης για επισκευασμένο ή αντικατασταθέν Προϊόν.

5. Η παρούσα περιορισμένη εγγύηση δεν καλύπτει βαμμένα καλύμματα ή άλλα παρεμφερή ιδιαίτερα τμήματα. Σε περίπτωση που χρειαστεί ξεκαίσιμο ή κλειδίωμα της κάρτας SIM, η NOKIA θα κατευθύνει πρώτα τον Πελάτη στον παραχέα του δικτύου για το ξεκαίσιμο ή κλειδίωμα της κάρτας SIM, προτού προβεί σε επισκευή ή αντικατάσταση του Προϊόντος.

6. Η παρούσα περιορισμένη εγγύηση δεν εφαρμόζεται σε φυσιολογικές φθορές. Επίσης δεν θα εφαρμόζεται εφόσον:

(i) το ελάττωμα δημιουργήθηκε από το γεγονός ότι το Προϊόν υποβλήθηκε σε χρήση αντίθετη προς τις οδηγίες του ιδιοκτήτη/χρήστη, σκληρή χρήση, έκθεση σε υγρασία, ή ακραίες θερμοκρασίες ή περιβαλλοντικές συνθήκες ή απότομες αλλαγές στις συνθήκες αυτές, διάβρωση, οξείδωση, μη εξουσιοδοτημένες αλλαγές ή συνδέσεις, μη εξουσιοδοτημένο άνοιγμα ή επισκευή, επισκευή με χρήση μη εξουσιοδοτημένων ανταλλακτικών, κακή χρήση, ακατάλληλη εγκατάσταση, ατύχημα, φυσικά φαινόμενα, ρήξη φαγητού ή υγρού, επιρροή από χημικά προϊόντα ή άλλες ενέργειες πέρα από τον εύλογο έλεγχο της NOKIA (περιλαμβανομένων ενδεκτικά ελαττωμάτων σε αναλώσιμα τμήματα, όπως μπαταρίες οι οποίες όλες από

τη φύση τους έχουν περιορισμένη διάρκεια ζωής, και ρήξη ή ζημία σε κεραίες) εκτός αν το ελάττωμα προκλήθηκε απευθείας από ελαττώματα σε υλικά, σχέδια ή ανθρώπινη εργασία,

(ii) η NOKIA ή η εξουσιοδοτημένη από αυτήν εταιρεία εξυπηρέτησης δεν ειδοποιηθεί από τον Πελάτη για το ελάττωμα εντός τριάντα (30) ημερών από την εμφάνιση του ελαττώματος κατά τη διάρκεια της εγγύησης,

(iii) το Προϊόν δεν επιστραφεί στη NOKIA ή την εξουσιοδοτημένη από αυτήν εταιρεία εξυπηρέτησης εντός τριάντα (30) ημερών από την εμφάνιση του ελαττώματος κατά τη διάρκεια της εγγύησης,

(iv) ο σειριακός αριθμός του Προϊόντος, ο βοηθητικός κώδικας ημερομηνίας ή ο αριθμός IMEI έχουν αποσπασθεί, σβηστεί, παραποιηθεί, μεταβληθεί ή είναι δυσανάγνωστοι,

(v) το ελάττωμα δημιουργήθηκε από ελαττωματική λειτουργία του κυψελοειδούς δικτύου,

(vi) το ελάττωμα δημιουργήθηκε από το γεγονός ότι το Προϊόν χρησιμοποιήθηκε ή συνδεθήκε με εξάρτητα που δεν κατασκευάζονται και διατίθενται από τη NOKIA ή χρησιμοποιήθηκε για διαφορετική από την προβλεπόμενη χρήση του,

(vii) το ελάττωμα δημιουργήθηκε από το γεγονός ότι η μπαταρία βραχυκύκλωσε ή σφραγίδες της μπαταρίας ή κυψέλες έσπασαν ή υπάρχουν σημάδια παραβίασης ή η μπαταρία χρησιμοποιήθηκε με εξοπλισμό διαφορετικό από τον προβλεπόμενο στις προδιαγραφές ή

(viii) το λογισμικό του Προϊόντος χρειάζεται αναβάθμιση εξαιτίας αλλαγών στις παραμέτρους του κυψελοειδούς δικτύου.

7. Προκειμένου να ισχύσει η παρούσα περιορισμένη εγγύηση, ο Πελάτης θα πρέπει να παρουσιάσει είτε i) μια ενανάντιστη και μη-τροποποιημένη πρωτότυπη κάρτα εγγύησης η οποία να δηλώνει καθαρά το όνομα και τη διεύθυνση του πωλητή, την ημερομηνία και τον τόπο αγοράς, τον τύπο του Προϊόντος και τον αριθμό IMEI ή άλλο σειριακό αριθμό, ή εναλλακτικά ii) μια ενανάντιστη και μη-τροποποιημένη πρωτότυπη απόδειξη αγοράς η οποία να περιλαμβάνει τις ίδιες πληροφορίες, σε περίπτωση που αυτή η απόδειξη αγοράς παρουσιαστεί στον πωλητή/διανομέα του Προϊόντος.

8. Η παρούσα περιορισμένη εγγύηση είναι το μοναδικό και αποκλειστικό μέσο ικανοποίησης του Πελάτη κατά της NOKIA και η μοναδική και αποκλειστική υποχρέωση της NOKIA έναντι του Πελάτη για ελαττώματα ή δυσλειτουργίες του Προϊόντος. Η παρούσα περιορισμένη εγγύηση αντικαθιστά όλες τις άλλες εγγυήσεις και υποχρεώσεις, είτε προφορικές, έγγραφες, (μη υποχρεωτικές) εκ του νόμου, συμβατικές, αδοκματικές ή άλλες. Η NOKIA σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε τυχόν, παρεπόμενη ή έμμεση ζημία, έξοδα ή δαπάνες. Η NOKIA σε καμία περίπτωση επίσης δεν ευθύνεται για άμεση ζημία, έξοδα ή δαπάνες, εάν ο Πελάτης είναι νομικό πρόσωπο.

9. Οποιαδήποτε αλλαγή ή τροποποίηση σε αυτήν την περιορισμένη εγγύηση απαιτεί την προηγούμενη έγγραφη έγκριση της NOKIA.

ΚΑΡΤΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΤΕ ΜΕ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ

Όνομα Αγοραστή: _____

Διεύθυνση: _____

Χώρα: _____

Τηλέφωνο: _____

Ημερομηνία Αγοράς (ημέρα/μήνας/έτος): / /

Τύπος Προϊόντος (στην ετικέτα του
τηλεφώνου κάτω από την μπαταρία): –

Μοντέλο (στην ετικέτα του τηλεφώνου κάτω από την μπαταρία):

Σειριακός αριθμός Τηλεφώνου (στην ετικέτα του τηλεφώνου κάτω από την μπαταρία):
 / /

Τόπος Αγοράς: _____

Όνομα Καταστήματος: _____

Διεύθυνση Καταστήματος: _____



ITEM:
IMEI:

B

Σφραγίδα