

Brukerhåndbok



9354348

3. utgave

ERKLÆRING OM SAMSVAR

Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet NHM-2NX er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv (Council Directive): 1999/5/EC.

En kopi av samsvarserklæringen er tilgjengelig fra

http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

Copyright © 2002-2003 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt.

Kopiering, overføring, distribusjon eller lagring av deler av eller hele innholdet i dette dokumentet i enhver form, uten på forhånd å ha mottatt skriftlig tillatelse fra Nokia, er forbudt.

Nokia, Nokia Connecting People, Nokia Xpress-on, Bantumi, Space Impact, Bumper og Link5 er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation. Andre produkt- eller firmanavn som nevnes her, kan være varemerker eller produktnavn for sine respektive eiere.

Nokia tune er et lydmerke for Nokia Corporation.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright (C) 1997-2003. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java is a trademark of Sun Microsystems, Inc.

Nokia har en uttrykt målsetting om kontinuerlig utvikling. Vi forbeholder oss derfor retten til uten varsel å endre og forbedre alle produktene som er omtalt i dette dokumentet.

Ikke under noen omstendigheter er Nokia ansvarlige for tap av data eller inntekter, eller spesifikke, vilkårlige, påførte eller indirekte skader uansett årsak.

Innholdet i dette dokumentet gjøres tilgjengelig "som det er". Bortsett fra det er påkrevd etter gjeldende lover, ytes ingen garantier av noe slag, verken direkte eller underforstått, inkludert, men ikke begrenset til, de underforståtte garantiene for salgbarhet og egnethet til et bestemt formål, i forhold til nøyaktigheten av, påliteligheten til eller innholdet i dette dokumentet. Nokia forbeholder seg retten til når som helst å endre dette dokumentet eller trekke det tilbake uten forhåndsvarsel.

Tilgjengeligheten av bestemte produkter kan variere fra område til område. Forhør deg hos nærmeste Nokia-forhandler.

9354348 / 3. utgave

Innhold

FOR DIN SIKKERHET	10
Generell informasjon.....	14
Merkelapper på salgspakken	14
Adgangskoder	14
Typografiske virkemidler i denne brukerhåndboken	15
1. Komme i gang.....	16
Taster.....	16
Displayet og standby-modus.....	17
Andre viktige indikatorer	17
Installere SIM-kortet og batteriet	18
Lade batteriet	20
Slå på eller av	21
Skifte deksel	22
2. Grunnleggende funksjoner.....	24
Ringe og motta samtaler.....	24
Ringe opp	24
Ringe et telefonnummer som er lagret i telefonboken	24
Ringe et nylig slått nummer.....	25
Ringe opp talepostkassen.....	25
Taleoppringing.....	25
Hurtigvalg	25
Sette opp en telefonkonferanse	25
Besvare eller avvise et anrop	26



Anrop venter	26
Funksjoner som er tilgjengelige under samtale.....	27
Låse tastaturet	27
Skrive tekst.....	28
Ved å trykke en tast én gang for hvert tegn (prediktiv skrivning)	29
Velge en ordliste for prediktiv skrivning.....	29
Slå av prediktiv skrivning.....	29
Bruke prediktiv skrivning	29
Skrive sammensatte ord	31
Ved å trykke en tast en eller flere ganger per tegn (tradisjonell skrivning)	31
3. Telefonbok (Navn).....	33
Bruke telefonbokfunksjoner.....	33
Velge innstillinger for telefonboken	33
Søke i navn og telefonnumre.....	34
Ringe et tjenestenummer	34
Lagre navn og telefonnumre.....	34
Slette navn og telefonnumre.....	35
Kopiere navn og telefonnumre.....	35
Knytte en ringetone til et navn og telefonnummer	35
Tilordne et telefonnummer til en hurtigtast	36
Taleoppringing	36
Spille inn et talesignal	37
Ringe opp ved hjelp av et talesignal.....	37
Andre alternativer for talesignaler	37
Sende et navn og telefonnummer.....	37
Redigere et navn og telefonnummer.....	38
Sende en melding fra telefonboken.....	38



4. Menyfunksjoner	39
Bruke menyfunksjonene	39
Ved å bla	39
Via snarveinummer	40
Gå ut av en menyfunksjon	40
Liste over menyfunksjoner	41
Meldinger (Meny 1)	46
Skrive og sende en tekstmelding (Skriv melding)	46
Lese en tekstmelding (Innboks)	47
Lese meldinger du har lagret (Utboks)	48
Chat	48
Bildemeldinger	49
Når du mottar en bildemelding	50
Sende en bildemelding	50
Laste ned bildemeldinger	50
Maler	51
Smileys	51
Slette tekstmeldinger	51
Meldingsinnstillinger	52
Profil	52
Felles	52
Infotjeneste	53
Nummer til talepostkasse	54
Redigering av tjenestekommandoer	54
Anropslogg (Meny 2)	54
Profiler (Meny 3)	57
Aktivere en profil	57
Endre innstillingene for en profil	57



Innstillinger (Meny 4)	59
Toneinnstillinger	59
Tidsinnstillinger	60
Anropsinnstillinger	60
Telefoninnstillinger	62
Tilbehørsinnstillinger	63
Tastelåsnstillinger	63
Sikkerhetsinnstillinger	64
Gjenopprett fabrikkinnstillinger	65
Nedlastinger (Meny 5)	66
Huskelapper (Meny 6)	66
Spill (Meny 7)	67
Programmer (Meny 8)	69
Starte et program	69
Laste ned et program	70
Vise systeminformasjon	71
Tilbehør (Meny 9)	71
Klokkealarm	71
Stille inn en alarm	72
Når klokkeslettet for alarmen inntreffer	72
Kalkulator	72
Løse et regnestykke	73
Regne om valuta	73
Stoppeklokke	74
Registrere mellomtider og rundetider	74
Håndtere tider som er lagret tidligere	75
Nedteilingstidtager	75
Stille inn vanlig tidtager	75



Stille inn intervalltidtakere.....	76
Når tiden eller tidsperioden er utløpt.....	76
Toneredigering.....	76
Bilderedigering.....	77
Tegne eller redigere et bilde.....	78
Skjermsparer.....	79
Velge en skjermsparer.....	80
Stille inn ventetid for skjermsparer.....	80
Laste ned en skjermsparer.....	80
WAP-tjenester (Tjenester – Meny 10).....	81
Slik bruker du en WAP-tjeneste.....	82
Stille inn telefonen for en WAP-tjeneste.....	82
Lagre innstillingene som er mottatt, som en tekstmelding.....	82
Skrive inn tilkoblingsinnstillingene.....	83
Sende WAP-innstillinger.....	84
Opprette forbindelse til en WAP-tjeneste.....	84
Lese sidene til en WAP-tjeneste.....	85
Generelle retningslinjer for å bruke tastene.....	86
Avslutte en WAP-forbindelse.....	87
Innstillingene for utseende på WAP-sider.....	87
Lagre og håndtere bokmerker.....	88
Tjenesteinnb.....	89
Stille inn telefonen til å ta imot tjenestemeldinger.....	89
Lese mottatte tjenestemeldinger.....	89
Tømme bufferminnet.....	90
Sikkerhetssertifikater.....	90
SIM-tjenester (Meny 11).....	91



5. Batteriinformasjon	92
Lading og utlading	92
STELL OG VEDLIKEHOLD	94
VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON	95



FOR DIN SIKKERHET

Les disse enkle retningslinjene. Det kan være farlig eller ulovlig å ikke overholde reglene. Du finner mer informasjon i denne håndboken.



Ikke slå på telefonen hvis det er ulovlig å bruke mobiltelefon, eller hvis det kan føre til forstyrrelser eller fare.



TRAFIKKSIKKERHETEN KOMMER FØRST

Ikke bruk en håndholdt telefon mens du kjører.



FORSTYRRELSE

Alle mobiltelefoner utsettes fra tid til annen for forstyrrelser som kan påvirke ytelsen.



SLÅ AV PÅ SYKEHUS

Følg gjeldende vedtekter og bestemmelser. Slå av telefonen i nærheten av medisinsk utstyr.



SLÅ AV I FLY

Trådløse enheter kan forårsake forstyrrelser i fly.



SLÅ AV NÅR DU FYLLER DRIVSTOFF

Ikke bruk telefonen på bensinstasjoner. Ikke bruk telefonen nær brennstoff eller kjemikalier.





SLÅ AV NÆR SPRENGNINGER

Ikke bruk telefonen når sprengningsarbeid pågår. Følg eventuelle restriksjoner, vedtekter og bestemmelser.



FORNUFTIG BRUK

Brukes bare i normal stilling. Antennen må ikke berøres unødvendig.



KVALIFISERT SERVICE

Bare kvalifisert personale kan installere eller reparere telefonutstyret.



EKSTRAUTSTYR OG BATTERIER

Bruk bare godkjent ekstrautstyr og godkjente batterier. Ikke koble sammen produkter som ikke er kompatible.



VANNTOLERANSE

Telefonen tåler ikke vann. Oppbevar den på et tørt sted.



SIKKERHETSKOPIER

Husk å ta sikkerhetskopier av alle viktige data.



KOBLE TIL ANDRE ENHETER

Når du kobler til andre enheter, må du lese brukerhåndboken for disse for å få mer detaljert sikkerhetsinformasjon. Ikke koble sammen produkter som ikke er kompatible.



RINGE

Kontroller at telefonen er slått på og at du befinner deg innenfor dekningsområdet. Tast inn telefonnummeret, eventuelt også retningsnummeret, og trykk deretter . Du avslutter samtalen ved å trykke . Du kan besvare anrop ved å trykke .





NØDSAMTALER

Kontroller at telefonen er slått på og at du befinner deg innenfor dekningsområdet. Trykk  så mange ganger som nødvendig (for eksempel for å avslutte en samtale, gå ut av en meny og så videre) for å tømme displayet. Tast inn nødnummeret, og trykk deretter . Oppgi hvor du befinner deg. Ikke avbryt samtalen før du får beskjed om å gjøre det.

■ Nettverkstjenester

Mobiltelefonen som er beskrevet i denne håndboken, er godkjent for bruk i EGSM 900- og GSM 1800-nettverk.

Tobåndsfunksjonen er nettverksavhengig. Spør tjenesteleverandøren om du kan abonnere på og bruke denne funksjonen.

Mange av funksjonene i denne håndboken kalles nettverkstjenester. Dette er spesialtjenester du kan ordne gjennom en leverandør av trådløse tjenester. Før du kan bruke noen av disse nettverkstjenestene, må du abonnere på dem og få veiledning i bruken av dem hos leverandøren av mobiltelefonstjenester.



Merk: Det kan være at enkelte nettverk ikke støtter alle språkspesifikke tegn og/eller tjenester.



■ Ekstraustyr

Kontroller modellnummeret til laderen før den brukes på denne enheten. Denne enheten er beregnet for bruk med strømforsyning fra ACP-7, ACP-8, LCH-9 og DCV-10.



Advarsel: Bruk bare batterier, batteriladere og ekstraustyr som er godkjent av telefonprodusenten for bruk sammen med denne telefonmodellen. Bruk av andre typer vil oppheve all godkjenning og garanti som gjelder telefonen, og kan være farlig.

Kontakt forhandleren hvis du vil ha mer informasjon om hva som er tilgjengelig av godkjent ekstraustyr.

Når du kobler fra strømkabelen på ekstraustyr, bør du holde i og trekke ut kontakten, og ikke dra i ledningen.



Generell informasjon

■ Merkelapper på salgspakken

Merkelappene inneholder viktig informasjon angående service og kundestøtte. Oppbevar disse merkelappene på et trygt og sikkert sted.

Fest [A]-klistremerket på Club Nokia Invitation Card, hvis et slikt kort er med i pakken.

Fest [B]-klistremerket på garantikortet.

■ Adgangskoder

Med adgangskodene som er beskrevet nedenfor, kan du unngå uautorisert bruk av telefonen og SIM-kortet.

- **Sikkerhetskode_** Denne koden blir levert med telefonen. Sikkerhetskoden beskytter telefonen mot uautorisert bruk, og kan også brukes til å låse tastaturet på telefonen. Se side 27.

Den forhåndsangitte koden er 12345. Du må endre koden og stille inn telefonen slik at den ber om koden med funksjonene *Endring av adgangskoder* og *Sikkerhetsnivå* i *Sikkerhetsinnstillinger*-menyen (se side 64). Hold den nye koden hemmelig og ha den på et sikkert sted unna telefonen.



- **PIN-kode_** Denne koden leveres med SIM-kortet. Den beskytter SIM-kortet mot uautorisert bruk. Hvis du aktiverer *Kontroll av PIN-kode*-funksjonen i *Sikkerhetsinnstillinger*-menyen (se side 64), spør telefonen om koden hver gang telefonen blir slått på.
Hvis du angir feil PIN-kode tre ganger på rad, blir SIM-kortet blokkert. Tast inn PUK-koden og trykk **OK**. Tast inn en ny PIN-kode og trykk **OK**. Tast inn den nye koden en gang til og trykk **OK**.
- **PIN2-kode:** Denne koden kan bli levert med SIM-kortet, og er nødvendig for å få tilgang til enkelte funksjoner, for eksempel tellerskritt-tellere. Hvis du angir feil PIN2-kode tre ganger på rad, blir du bedt om å taste inn PUK2-koden.
- **PUK- og PUK2-kode:** Disse kodene kan bli levert med SIM-kortet. Hvis ikke, må du ta kontakt med nærmeste tjenesteleverandør for å få koden.
- **Sperrepassord:** Du må ha sperrepassordet når du bruker funksjonen *Anropssperring* i menyen *Sikkerhetsinnstillinger* (se side 64). Dette passordet kan du få fra tjenesteleverandøren.

■ Typografiske virkemidler i denne brukerhåndboken

Tekstene som vises på displayet på telefonen i forbindelse med valgtastene  og , er trykt med fet blå skrift, for eksempel **Meny**.



1. Komme i gang

■ Taster

Basisfunksjonene for tastene på telefonen, beskrives nedenfor. Det blir gitt mer informasjon utover i denne håndboken.

Av/på-knapp (ⓘ) (øverst på telefonen): Trykk inn og hold denne knappen når du vil slå telefonen av eller på. Hvis du trykker kort på denne knappen i standby-modus eller under en samtale, blir en liste over profiler vist.

Piltaster (↙) og (↘): I standby-modus kan du bruke disse tastene til å bla gjennom navn og telefonnumre som er lagret i telefonboken. I menyfunksjonene brukes disse tastene til å bla gjennom menyer og innstillinger.

Valgtaster (↖) og (↗): Hver av disse tastene utfører den funksjonen som vises på displayet over tasten. Hvis du for eksempel trykker **Meny**, kommer det frem en liste over menyfunksjoner.

(☎): Besvarer et anrop og slår nummeret som vises på displayet. Hvis du trykker denne tasten i standby-modus, kommer det frem en liste over nylig slåtte numre.

(📞): Avslutter eller avviser en samtale og går ut av en funksjon.

(0-9) - (wxyz): Disse tastene brukes til å taste inn tall og bokstaver. Hvis du trykker og holder inne (1☎), ringer telefonen opp nummeret til talepostkassen din.


(☎#) og (*☎): Disse tastene brukes til forskjellige formål i de ulike funksjonene.



■ Displayet og standby-modus

Indikatorene som er beskrevet nedenfor, vises når telefonen er klar til bruk og brukeren ikke har tastet inn noen tegn. Når dette skjermbildet vises, er telefonen i "standby-modus".

1. Viser hvilket mobiltelefonnett telefonen brukes i for øyeblikket.
2. Viser signalstyrken for mobiltelefonnettverket i det gjeldende området.
3. Viser batterinivået.
4. Viser gjeldende funksjon for den venstre valgtasten (Meny).
5. Viser gjeldende funksjon for den høyre valgtasten (Navn).

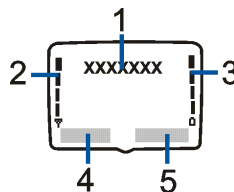

Andre viktige indikatorer


-  Du har mottatt en tekst- eller bildemelding.
-  Du har mottatt en talemelding (nettverkstjeneste).
-  Telefonen vil ikke ringe eller pipe når du blir ringt opp, siden alle telefonylde er slått av.
-  Tastaturet på telefonen er låst.
-  Klokkealarmen er på. Alarmtonen vil være hørbar selv om alle telefonylde er slått av.




-  Alle samtalene er viderekoblet.
-  Samtalene er avgrenset til en lukket brukergruppe (nettverkstjeneste).
-  En hodetelefon er koblet til telefonen.
-  Nedtellingstidtakeren er i gang.
-  Stoppeklokken er i gang.

■ Installere SIM-kortet og batteriet

- Alle SIM-miniaturkort må oppbevares utilgjengelig for små barn.
 - SIM-kortet og kontaktene kan lett bli skadet hvis de blir oppskrapt eller bøyd, så du må være forsiktig når du håndterer kortet og når du setter det inn eller tar det ut.
 - Før du installerer SIM-kortet, må du alltid passe på at telefonen er slått av, og ta ut batteriet.
1. Trykk på utløserknappen (1), skyv på dekselet (2) og løft dekselet av telefonen (3).

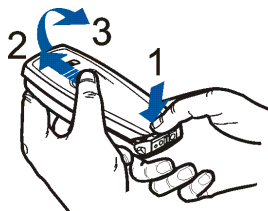


2. Skyv de to klemmene fra hverandre (4) og løft batteriet ut av telefonen (5).

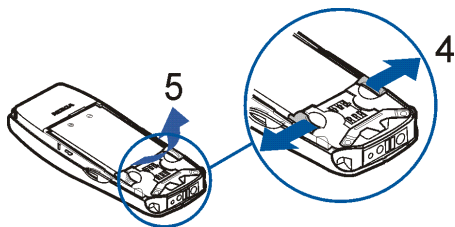


3. Skyv SIM-kortet forsiktig inn i kortsporet (6).


Kontroller at de gylne kontaktene på kortet vender nedover, og at det skråskårne hjørnet er til venstre.

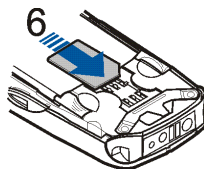

4. Rett inn de gylne kontaktene på batteriet etter de tilsvarende kontaktene på telefonen, og trykk på den motsatte enden av batteriet til det kommer på plass med et klikk (7).

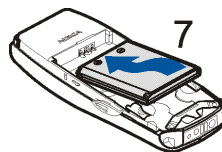


5. Sett de to hakene på bakdekselet inn i de tilsvarende sporene på telefonen (8).
Skyv dekselet mot enden av telefonen til dekselet låser seg på plass (9).

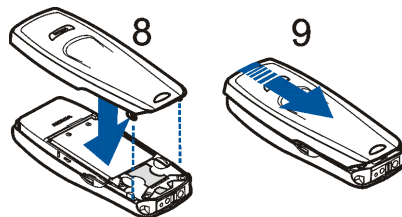

■ Lade batteriet

- Ikke lad opp batteriet når ett av telefondekslene, eller begge, er tatt av. Se også [Batteriinformasjon](#) på side 92.
1. Koble til pluggen fra laderen nederst på telefonen.

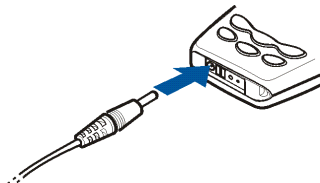


2. Koble laderen til et vegguttak. Batteriindikatorlinjen begynner å rulle.
 - For eksempel kan det ta opptil seks timer å lade batteriet med ACP-7-laderen som følger med telefonen.
 - Hvis *Lader ikke* vises, må du vente en stund, koble fra laderen, plugge den inn igjen og prøve på nytt. Hvis du fremdeles ikke kan lade, må du ta kontakt med leverandøren.
3. Når batteriet er fullstendig ladet, slutter linjen å rulle. Koble laderen fra stikkontakten og telefonen.

■ Slå på eller av

Trykk og hold inne -tasten.

Hvis telefonen ber om PIN-kode eller sikkerhetskode:

Tast inn koden og trykk **OK**.

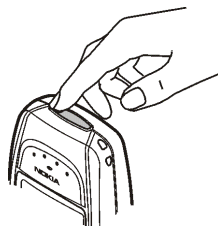

Advarsel: Ikke slå på telefonen hvis det er ulovlig å bruke mobiltelefon, eller hvis det kan føre til forstyrrelser eller fare.




TIPS FOR EFFEKTIV BRUK: Telefonen har en innebygd antenne (det grå området på bildet). Som med alle andre radiosendere, må antennen ikke berøres unødvendig når telefonen er slått på. Kontakt med antennen påvirker samtalekvaliteten og kan føre til at telefonen bruker mer strøm enn det som ellers er nødvendig. Hvis du unngår å røre antenneområdet under en samtale, optimaliserer du antenneytelsen og taletiden for telefonen.




■ Skifte deksel


- Før du bytter deksel, slå alltid av strømmen og koble fra laderen eller andre enheter.
 - Oppbevar og bruk alltid telefonen med festede deksler.
1. Trykk på utløserknappen (1), skyv på dekselet (2) og løft dekselet av telefonen (3).

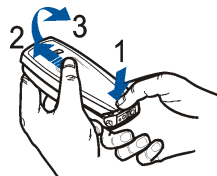


2. Trekk frontdekselet forsiktig av telefonen fra nederst på telefonen (4).

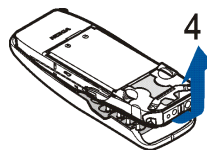


3. Sett inn tastaturmatten i front-dekselet (5).

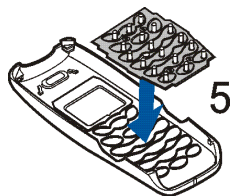

4. Rett inn toppen på telefonen etter toppen av frontdekselet (6), og trykk telefonen mot dekelet til det låses på plass (7).

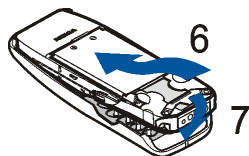

5. Sett de to hakene på bakdekselet inn i de tilsvarende sporene på telefonen (8). Skyv på dekelet til det låser seg i riktig posisjon (9).

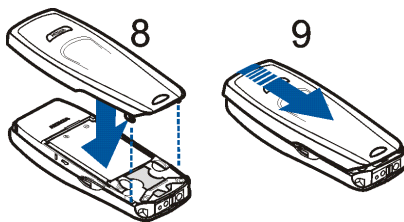

2. Grunnleggende funksjoner

■ Ringe og motta samtaler

Ringe opp

1. Skriv telefonnummeret, eventuelt med retningsnummer. Hvis du vil redigere et nummer, kan du trykke  eller  for å flytte markøren eller **Bakover** for å slette tegnet til venstre for markøren.

Ringe utlandet: Trykk  to ganger for tegnet + (erstatte utenlandsprefiks) og skriv landskode, retningsnummer (fjern om nødvendig innledende 0) og telefonnummer.

2. Trykk .

Justere lydstyrken: Trykk  for å øke eller  for å senke lydnivået.

3. Trykk  for å avslutte samtalen eller avslutte anropsforsøket.

Ringe et telefonnummer som er lagret i telefonboken

Trykk  eller  i standby-modus. Tast inn den første bokstaven i navnet som er lagret med telefonnummeret. Bla til navnet med  eller . Hvis du vil se på telefonnummeret, trykker du **Detaljer** eller trykker og holder . Trykk  for å slå nummeret.

Se også [Søke i navn og telefonnumre](#) på side 34.



Ring et nylig slått nummer

Hvis du vil ringe opp et av de siste 20 telefonnumrene du har ringt eller prøvd å ringe: Trykk  i standby-modus, bla til ønsket nummer eller navn, og trykk .

Ring opp talepostkassen

Når telefonen er i standby-modus, trykker du og holder inne . Du får nummeret til talepostkassen fra tjenesteleverandøren. Se også [Nummer til talepostkasse](#) på side 54.

Taleoppringing

Du kan ringe opp et telefonnummer ved å si ett eller flere ord som er knyttet til det. Se [Taleoppringing](#) på side 36.

Hurtigvalg

Hvis du har tilordnet et telefonnummer til en av tastene for hurtigoppringing ( til ) kan du ringe opp det telefonnummeret slik:

- I standby-modus trykker du hurtigtasten og . ELLER
- Hvis funksjonen [Hurtigvalg](#) i menyen [Anropsinnstillinger](#) (se side 60) er slått på, trykker du ned og holder hurtigtasten i standby-modus til oppringingen starter.

Se også [Tilordne et telefonnummer til en hurtigtast](#) på side 36.

Sette opp en telefonkonferanse

Telefonkonferanse er en nettverkstjeneste som gjør det mulig for opptil seks personer å delta i samme samtale.



1. Under en samtale trykker du **Valg** og velger **Nytt anrop**.
2. Skriv inn telefonnummeret eller hent det fra telefonboken, og trykk **Ring til**. Den første samtalen blir satt på venting.
3. Når det nye anropet er besvart, kan du ta med den første deltakeren i telefonkonferansen ved å trykke **Valg** og velge **Konferanse**.
4. Hvis du vil ta med flere deltakere i konferansen, gjentar du stegene 1, 2 og 3.
5. Ha en privat samtale med en av deltakerne:
Trykk **Valg** og velg **Privat**. Velg deltakeren og trykk **OK**. Etter samtalen går du tilbake til telefonkonferansen som beskrevet i steg 3.
6. Når du vil avslutte telefonkonferansen, trykker du .

Besvare eller avvise et anrop

Trykk  for å ta imot samtalen. Hvis du vil overse anropet, trykker du **Lydløs**. Hvis du vil avvise anropet, trykker du .

Den avviste samtalen vil bli viderekoblet, for eksempel til talepostkassen din, hvis du har aktivert et viderekoblingsalternativ som **Viderekoble hvis opptatt**.

Anrop venter

Du kan besvare et anrop mens du har en annen samtale i gang hvis du har aktivert funksjonen **Samtale venter** i menyen **Anropsinnstillinger** (se side 60).

Under en samtale trykker du **Svar** eller . Eller: Trykk **Valg** og velg **Svar**. Den første samtalen blir satt på venting.



Hvis du vil veksle mellom de to samtalene, trykker du **Bytt** eller . Hvis du vil avvise samtalen som venter, trykker du **Valg** og velger **Avvis**. Når du vil avslutte den aktive samtalen, trykker du .

Funksjoner som er tilgjengelige under samtale

Funksjonene som er beskrevet nedenfor, kan brukes under en samtale. Noen av disse funksjonene er nettverkstjenester. Alle funksjonene vil ikke nødvendigvis være tilgjengelige samtidig.

Under en samtale trykker du **Valg** og velger en av disse funksjonene: *Demp* eller *Mikrofon på*, *Sett på venting* eller *Innhent*, *Send DTMF*, *Nytt anrop*, *Svar*, *Avvis*, *Bytt*, *Avslutt samtale*, *Avslutt alle*, *Telefonbok*, *Meny*, *Konferanse*, *Privat*.

Bruk *Send DTMF* til å sende DTMF-tonerekker.

■ Låse tastaturet

Du kan låse tastaturet for å unngå utilsiktede tastetrykk, for eksempel når telefonen ligger i en håndveske eller for å unngå at telefonen blir brukt av uvedkommende.

Slik unngår du utilsiktede tastetrykk:

- Trykk **Meny** fulgt av  raskt i standby-modus. **ELLER**

Du kan også angi at telefonen automatisk skal låse tastaturet hvis telefonen ikke har vært i bruk i et visst tidsrom: Trykk **Meny** i standby-modus og velg *Innstillinger*, *Tastelåsinnstillinger*, *Automatisk tastelås* og *På*. Angi ventetiden i minutter og sekunder og trykk **OK**. Tastaturlåsen blir slått på når telefonen er i standby-modus.



- Låse opp tastaturet: Trykk **Opphev** fulgt av  raskt i standby-modus.

Slik unngår du at telefonen blir brukt av uvedkommende:

- Først aktiverer du tastelåskoden: Trykk **Meny** i standby-modus og velg *Innstillinger*, *Tastelåsinnstillinger* og *Tastelåskode*. Tast inn sikkerhetskoden og trykk **OK**. Velg *På*.

Lås deretter tastaturet: Trykk **Meny** fulgt av  raskt i standby-modus.

- Låse opp tastaturet: Trykk **Opphev** i standby-modus. Tast inn sikkerhetskoden og trykk **OK**.

Når tastaturet er låst:

- Indikatoren  vises.
- Hvis du vil besvare et anrop, trykker du . Når du avslutter eller avviser en samtale, blir tastaturet automatisk låst.
- Headsettet HDC-5 kan brukes som vanlig.



Merk: Når tastaturlåsen er på, kan det hende du kan ringe nødnummeret som er programmert i telefonen (for eksempel 112 eller et annet offisielt nødnummer). Tast inn nødnummeret, og trykk . Nummeret vises først etter at du har tastet inn det siste sifferet.

■ Skrive tekst

Du kan skrive tegn ved å trykke en tast én gang for hvert tegn (prediktiv skrivning) eller ved å trykke en tast én eller flere ganger for hvert tegn.



Ved å trykke en tast én gang for hvert tegn (prediktiv skrivning)

Med prediktiv skrivning går det raskt å skrive for eksempel tekstmeldinger (se side 46) og huskelapper (se side 66). Denne skrivemetoden bruker en ordbok som er innebygd i telefonen.

Velge en ordliste for prediktiv skrivning

Trykk **Meny** i standby-modus og velg **Meldinger** og **Skriv melding**. Trykk **Valg**, og velg **Ordliste** og ønsket språk.

Slå av prediktiv skrivning

Trykk **Meny** i standby-modus og velg **Meldinger** og **Skriv melding**. Trykk **Valg** og velg **Ordliste** og **Ordliste av**.

Bruke prediktiv skrivning

Hvis du vil bruke denne skrivemetoden, må du kontrollere at  vises øverst på displayet.

Merk at prediktiv skrivning kan bruke Unicode-tegn. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se [Skrive og sende en tekstmelding \(Skriv melding\)](#) på side 46.

1. Skriv ønsket ord ved å trykke den aktuelle tasten én gang for hver bokstav.

Hvis du for eksempel vil skrive "Nokia", trykker du     .

Siden ordet endres for hvert tastetrykk, trenger du ikke følge så nøye med på hva som skjer på displayet før du har tastet inn hele ordet.

- Hvis du vil flytte markøren til venstre eller høyre, trykker du henholdsvis  eller .



- Hvis du vil slette tegnet til venstre, trykker du **Bakover**. Trykk og hold **Bakover** hvis du vil slette alle tegnene.
 - Hvis du vil bytte mellom stor og liten bokstav, trykker du  flere ganger og kontrollerer indikatoren, for eksempel **ABC**, øverst på displayet.
 - Hvis du vil sette inn et skilletegn, trykker du  og deretter  flere ganger inntil ønsket skilletegn vises.
 - Slik setter du inn et spesialtegn: Trykk og hold inne , bla til ønsket tegn og trykk **Bruk**.
 - Hvis du vil sette inn et tall, trykker du og holder inne ønsket nummertast. Hvis du vil sette inn flere tall, trykker du og holder inne  og taster inn tallene. Hvis du vil fortsette med å skrive tekst, trykker du og holder inne .
 - Hvis du vil bruke tradisjonell skiving, trykker du  to ganger. Hvis du vil gå tilbake til prediktiv skiving, trykker du  to ganger.
2. Hvis ordet som vises er det du vil ha, trykker du  (det blir satt inn et mellomrom) eller  og skriver neste ord.
- Hvis du vil skifte ut ordet, trykker du  flere ganger inntil ønsket ord kommer frem.
 - Hvis tegnet ? vises etter ordet, er det ikke flere ord i ordlisten som svarer til tastetrykkene dine. Slik legger du til et ord i ordlisten: Trykk **Stave**, skriv ordet med tradisjonell skiving og trykk **OK**.
 - Hvis du vil redigere ordet før, trykker du  for å velge ordet og endre det.



3. Hvis teksten **Valg** vises over , kan du få tilgang til valgene nedenfor ved å trykke denne tasten:

Treff: Viser en liste over ord som svarer til tastetrykkene. Bla til ønsket ord og trykk **Bruk**.

Sett inn ord: Du kan skrive et ord ved hjelp av tradisjonell skrijving og legge det til i ordboken.

Sett inn nr.: Du kan taste inn tall ved å trykke hver nummertast én gang.

Sett inn symbol: Du kan velge et spesialtegn fra en liste. Bla til ønsket tegn (for eksempel %) og trykk **Bruk**.

Skrive sammensatte ord

Skriv den første halvdelen av ordet, trykk  og skriv så den andre halvdelen.

Ved å trykke en tast en eller flere ganger per tegn (tradisjonell skrijving)

Hvis du vil bruke denne skrivemetoden, må du kontrollere at  vises øverst på displayet.

Trykk en tast ( til ) en eller flere ganger, til ønsket tegn kommer frem. Alle tilgjengelige tegn er ikke skrevet på tastene. Hvilke tegn som er tilgjengelige, avhenger av hvilken **Språk**-innstilling som er valgt i **Telefoninnstillinger**-menyen. Se side 62.

- Hvis du vil sette inn et mellomrom, trykker du .



- Hvis du vil skrive en bokstav som er på samme tast som den forrige, trykker du  eller  (eller venter ett sekund), og skriver den nye bokstaven.
- Hvis du vil sette inn skilletegn eller spesialtegn, trykker du  flere ganger. Du kan også gjøre følgende: Trykk , bla til ønsket tegn og trykk **Bruk**.
- Hvis du vil flytte markøren til venstre eller høyre, trykker du henholdsvis  eller .
- Hvis du vil slette tegnet til venstre, trykker du **Bakover**. Trykk og hold **Bakover** hvis du vil slette alle tegnene.
- Hvis du vil sette inn et tall, trykker du og holder ønsket tast. Hvis du vil sette inn flere tall, trykker du og holder inne  og taster inn tallene. Hvis du vil fortsette med å skrive tekst, trykker du og holder inne .
- Hvis du vil bytte mellom stor og liten bokstav, trykker du  og kontrollerer indikatoren øverst på displayet.



3. Telefonbok (Navn)

Du kan lagre navn og telefonnumre i telefonen eller på SIM-kortet. Telefonen tilbyr flere funksjoner for å håndtere navn og numre som er lagret.

■ Bruke telefonbokfunksjoner

Hvis du vil bruke telefonbokfunksjonene, trykker du **Navn** i standby-modus og velger den funksjonen du vil ha.

Noen telefonbokfunksjoner er også tilgjengelige på denne måten: Trykk  eller  i standby-modus, bla til ønsket navn, trykk **Detaljer**, bla til navnet eller telefonnummeret, trykk **Valg** og velg ønsket funksjon.

Hvis du vil bruke telefonbokfunksjonene under en samtale, trykker du **Valg** og velger *Telefonbok*.

Velge innstillinger for telefonboken

Trykk **Navn** i standby-modus og velg *Innstillinger* og en av disse funksjonene:

- *Minne i bruk* for å velge hvilken telefonbok du vil bruke til å lagre navn og telefonnumre: *SIM-kort* eller *Telefon*.
- *Telefonbokvisning* for å velge hvordan innholdet i telefonboken skal vises: *Navneliste* (tre navn om gangen), *Navn og nr.* (ett navn og ett nummer om gangen), *Storskrift* (ett navn om gangen).
- *Minnestatus* for å se hvor mange navn og telefonnumre som er lagret, og hvor mange flere som kan lagres i hver telefonbok.



Søke i navn og telefonnumre

Trykk **Navn** i standby-modus og velg **Søk**. Skriv første bokstav i navnet og trykk **Søk**. Bruk  eller  til å bla til navnet. Hvis du vil se på telefonnummeret som ble lagret med navnet, trykker du **Detaljer** eller trykker og holder .

- Hvis navnet og telefonnummeret er lagret på SIM-kortet, kommer symbolet  frem øverst på displayet. Hvis navnet og telefonnummeret er lagret i telefonen, blir  vist i stedet.
- Slik søker du etter navn og telefonnumre i standby-modus: Trykk  eller , skriv første bokstav i navnet og bla til navnet. Se også [Ringe et telefonnummer som er lagret i telefonboken](#) på side 24.

Ringe et tjenestenummer

Du kan ringe tjenestenumrene til tjenesteleverandøren hvis disse numrene er tilgjengelige på SIM-kortet. Trykk **Navn** i standby-modus og velg **Tjenestenumre**. Velg tjenestenummeret du vil ringe, og trykk **Ring til** eller .

Lagre navn og telefonnumre

Trykk **Navn** i standby-modus og velg **Legg til navn**. Skriv ønsket navn (se [Skrive tekst](#) på side 28) og trykk **OK**. Skriv retningsnummeret og telefonnummeret og trykk **OK**.

Hvis du vil bruke telefonnummeret når du er i utlandet, trykker du  to ganger for +-tegnet, og taster inn landkoden, retningsnummeret (fjern eventuelt innledende 0) og telefonnummeret.





Hurtiglagring: I standby-modus taster du inn telefonnummeret, trykker **Valg** og velger **Lagre**. Skriv navnet og trykk **OK**.

Slette navn og telefonnumre

Trykk **Navn** i standby-modus og velg **Slett**. Velg **En og en** hvis du vil slette ett navn og nummer om gangen, eller **Slett alle** hvis du vil slette alle navn og numre fra telefonboken.

Kopiere navn og telefonnumre

Trykk **Navn** i standby-modus og velg **Kopier**. Bruk  eller  til å velge retningen for kopieringen. Velg **En og en** hvis du vil kopiere navnene og telefonnumrene ett om gangen eller **Kopier alle** hvis du vil kopiere alle på en gang. Velg om du vil beholde de opprinnelige navnene og numrene (**Behold original**) eller slette dem (**Slett original**).

- Hvis du valgte **En og en**, blar du til navnet du vil kopiere, og trykker **Kopier**.
- Hvis du valgte **Kopier alle**, starter du kopieringen ved å trykke **OK** når **Starte kopiering?** vises på displayet.

Knytte en ringetone til et navn og telefonnummer

Du kan stille inn telefonen til å spille ønsket ringetone når du mottar et anrop fra et bestemt telefonnummer.

Trykk **Navn** i standby-modus og velg **Tilknytt tone**. Bla til et navn eller telefonnummer og trykk **Tildel**. Bla til ønsket ringetone og trykk **OK**. **Standard** er ringetonen som er valgt for den gjeldende profilen i **Profil** (**Meny 3**).



Tilordne et telefonnummer til en hurtigtast

Du kan angi at tastene **2abc** til **9wxyz** skal fungere som hurtigtaster.

Trykk **Navn** i standby-modus og velg **Hurtigvalg**. Bla til den tasten du vil ha, trykk **Tildel** og velg et navn eller telefonnummer.

Hvis det allerede er tilordnet et telefonnummer til tasten, kan du se på eller endre nummeret eller slette tilordningen hvis du først trykker **Valg**.

Hvis du vil ringe med hurtigvalg, kan du se **Hurtigvalg** på side 25.

Taleoppringing

Du kan ringe opp et telefonnummer ved å si ett eller flere ord ("talesignaler") som er knyttet til det. Talesignalet kan for eksempel være et navn. Opptil åtte telefonnumre i telefonboken kan ha talesignaler samtidig.

Før du bruker taleoppringing, må du være oppmerksom på følgende:

- Talesignaler er ikke språkavhengige. De er avhengige av talerens stemme.
- Talesignaler er sensitive for bakgrunnsstøy. Spill dem derfor inn, og foreta oppringninger i stille omgivelser.
- Når du spiller inn et talesignal eller ringer opp ved å lese inn et talesignal, holder du telefonen på vanlig måte inntil øret.
- Svært korte navn godtas ikke. Bruk lange navn, og unngå like navn for ulike numre.



Merk: Du må uttale navnet nøyaktig slik du sa det da du spilte det inn. Det kan være vanskelig for eksempel i støyende omgivelser eller i et nødstilfelle. Derfor bør du ikke stole kun på taleoppringing i alle situasjoner.



Spille inn et talesignal

Bla til ønsket navn eller telefonnummer i standby-modus og trykk **Detaljer** og **Valg**. Velg **Nytt talesignal**. Trykk **Start** og si ordet eller ordene du vil spille inn som talesignal, tydelig.

Talesignaler lagres i telefonen og blir fjernet når du setter et annet SIM-kort inn i telefonen.

Ringe opp ved hjelp av et talesignal

Trykk og hold inne **Navn** i standby-modus. Si talesignalet klart og tydelig mens du holder telefonen i normal posisjon nær øret. Telefonen spiller av talesignalet og ringer opp det tilknyttede telefonnummeret.

Hvis telefonen ikke finner eller gjenkjenner talesignalet, kan du trykke **Ja** for å si signalet på nytt eller **Avslutt** eller  for å gå tilbake til standby-modus.

Hvis du bruker headsettet HDC-5, kan du trykke og holde knappen på headsettet til du hører en kort tone, og så si talesignalet klart og tydelig.

Andre alternativer for talesignaler

Trykk **Navn** i standby-modus og velg **Talesignaler**, ønsket navn eller telefonnummer og **Spill av**, **Endre** eller **Slett**.

Sende et navn og telefonnummer

Du kan sende et navn og telefonnummer ("visittkort") som en tekstmelding til en kompatibel telefon.

Trykk  eller  i standby-modus, bla til navnet eller telefonnummeret du vil sende, trykk **Detaljer** og **Valg**, og velg **Send visittkort**. Skriv mottakerens telefonnummer eller søk etter det i telefonboken, og trykk **OK**.



Redigere et navn og telefonnummer

Trykk  eller  i standby-modus, bla til navnet eller telefonnummeret du vil redigere, trykk **Detaljer**, bla til navnet eller telefonnummeret, trykk **Valg** og velg **Rediger**. Rediger navnet eller telefonnummeret og trykk **OK**.

Sende en melding fra telefonboken.

Du kan sende en tekstmelding til en person hvis navn og nummer er lagret i telefonboken.

Trykk  eller  i standby-modus, bla til ønsket navn og trykk **Detaljer**. Bla til ønsket nummer, trykk **Valg** og velg **Send melding**. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se [Skrive og sende en tekstmelding \(Skriv melding\)](#) på side 46.



4. Menyfunksjoner

Telefonen tilbyr en rekke funksjoner som gjør det mulig å tilpasse den etter dine behov. Disse funksjonene er gruppert i menyer og undermenyer.

■ Bruke menyfunksjonene

Ved å bla

1. Trykk **Meny** i standby-modus.
2. Trykk  eller  for å bla til en hovedmeny, for eksempel **Innstillinger**, og trykk **Velg** for å velge den.
3. Bla til en undermeny, for eksempel **Anropsinnstillinger**, og trykk **Velg** for å velge den.
4. Bla til en funksjon, for eksempel **Hurtigvalg**, og trykk **Velg** for å velge den.
5. Bla til en innstilling, for eksempel **Av**, og trykk **OK** for å bekrefte den. Hvis du ikke vil endre innstillingen, trykker du **Tilbake**.



Via snarveinummer

Du kan nå de fleste hovedmenyene, undermenyene, funksjonene og innstillingsalternativene ved å skrive et snarveinummer. Snarveinummeret vises øverst til høyre på displayet.

Trykk **Meny** i standby-modus. Innen tre sekunder skriver du inn snarveinummeret til den hovedmenyen du vil bruke. Gjenta dette for undermenyer, funksjoner og innstillingsalternativer.

■ Gå ut av en menyfunksjon

Hvis du vil gå tilbake til forrige menynivå, trykker du **Tilbake**. Hvis du vil gå ut av menyen og tilbake til standby-modus, trykker du .



■ Liste over menyfunksjoner

1. Meldinger

1. Skriv melding
2. Innboks
3. Utboks
4. Chat
5. Bildemeldinger
6. Last ned bildemelding
7. Maler
8. Smileys
9. Slett meldinger
10. Meldingsinnstillinger
 1. Profil¹
 1. Nummer til meldingssentral
 2. Meldinger sendes som
 3. Meldingsgyldighet
 4. Endre navn på sendingsprofil
 2. Felles²
 1. Leveringsrapporter
 2. Svar via samme sentral
 3. Tegnstøtte

11. Infotjeneste

-
1. Antall avsenderprofiler, og navnene på disse, kan variere.
Hver profil kommer frem i en egen undermeny.
 2. Snarveinummeret avhenger av hvor mange avsenderprofiler som er tilgjengelige.



- 12.Nummer til talepostkasse¹
- 13.Redigering av tjenestekommandoer

2. Anropslogg

- 1. Ubesvarte anrop
- 2. Mottatte anrop
- 3. Oppringte numre
- 4. Slett anropslogg
- 5. Samtalevarighet
 - 1. Varighet siste samtale
 - 2. Varighet totalt
 - 3. Varighet mottatte anrop
 - 4. Varighet utgående anrop
 - 5. Nullstill tidtakere

6. Anropskostnader

- 1. Kostnad siste samtale
- 2. Kostnader totalt
- 3. Tøm tellere

7. Anropskostnadsinnstillinger

- 1. Kostnadsgrense
- 2. Vis kostnader som

8. Forhåndsbetalt kredit

3. Profiler

1. Viser kanskje ikke hvis nummeret til talepostkassen er lagret på SIM-kortet av nettverksoperatøren eller tjenesteleverandøren.



4. Innstillinger

1. Toneinnstillinger
 1. Ringetone
 2. Last ned tone
 3. Ringevolume
 4. Anropsvarsling
 5. Varseltone for melding
 6. Tastevolume
 7. Varseltoner
 8. Vibrerende varsling
 9. Rytmask lysvarsling
 10. Skjermsparer
2. Tidsinnstillinger
 1. Klokke
 2. Angi dato
 3. Autooppdater dato og tid
3. Anropsinnstillinger
 1. Viderekobling¹
 2. Gjenta automatisk
 3. Hurtigvalg
 4. Samtale venter
 5. Send anrops-ID
 6. Linje for utgående anrop

1. De alternativene for viderekobling som ikke støttes av nettverket, blir kanskje ikke vist.



4. Telefoninnstillinger
 1. Språk
 2. Vis celleinfo
 3. Velkomstmelding
 4. Valg av nettverk
 5. Bekrefte SIM-tjenester
5. Tilbehørsinnstillinger¹
 1. Hodetelefon
 - Standardprofil
 - Automatisk svar
 2. Håndfri
 - Standardprofil
 - Automatisk svar
 - Belysning
6. Tastelåsinnstillinger
 1. Automatisk tastelås
 2. Tastelåskode
7. Sikkerhetsinnstillinger
 1. Kontroll av PIN-kode
 2. Anropssperring
 3. Tillatte numre
 4. Lukket brukerguppe
 5. Sikkerhetsnivå
 6. Endring av adgangskoder
8. Gjenopprett fabrikkinnstillinger

1. Vises bare hvis telefonen er eller har vært koblet til kompatibelt tilbehør.



- 5. Nedlastinger
- 6. Huskelapper
- 7. Spill
- 8. Programmer
- 9. Tilbehør
 - 1. Klokkealarm
 - 2. Kalkulator
 - 3. Stoppeklokke
 - 4. Nedtellingstidtager
 - 5. Toneredigering
 - 6. Bilderedigering
 - 7. Skjermsparer
- 10. Tjenester
- 11. SIM-tjenester¹

1. Tilgjengelighet, navn og innhold avhenger av SIM-kortet som brukes.



■ Meldinger (Meny 1)



I denne menyen kan du skrive, lese og håndtere tekst- og bildemeldinger. Du kan også høre på talemeldinger og endre meldingsinnstillinger.

Slik får du tilgang til denne menyen: Trykk **Meny** i standby-modus og velg *Meldinger*.

Før du begynner å sende tekst- eller bildemeldinger, må du lagre nummeret til meldingssentralen i telefonen. Se side 52.



Merk: Når du sender meldinger via SMS-nettverkstjenesten, kan det hende at *Melding sendt* vises i displayet på telefonen. Dette er en indikasjon på at meldingen er sendt fra telefonen til meldingssentralnummeret som er angitt i telefonen. Dette betyr ikke at meldingen er mottatt av mottakeren. Hvis du vil ha mer informasjon om SMS-tjenester, kontakt tjenesteleverandøren.

Skrive og sende en tekstmelding (Skriv melding)

Du kan sende og motta flerdelte meldinger som består av flere vanlige tekstmeldinger (nettverkstjeneste). Dette kan påvirke faktureringen for en melding.

1. Trykk **Meny** i standby-modus og velg *Meldinger* og *Skriv melding*.
2. Skriv meldingen. Se *Skriver tekst* på side 28. Hvis du bruker spesialtegn (Unicode), for eksempel ñ, i en melding, kan det være at meldingen krever flere deler enn ellers. Merk at prediktiv skriving kan bruke Unicode-tegn.

Tallene øverst til høyre på displayet viser hvor mange tegn du fortsatt kan skrive inn i den flerdelte meldingen (tallet til venstre for /-tegnet) og hvor mange vanlige meldinger som vil bli sendt (tallet til høyre for /-tegnet).



Ved å trykke **Valg** kan du bruke følgende funksjoner, som kan være til hjelp når du skriver meldingen: *Bruk mal* (se side 51), *Sett inn smiley*, *Sett inn ord*, *Sett inn nr.*, *Sett inn symbol*, *Ordliste* (se side 29).

3. Når meldingen er ferdig, trykker du **Valg** for å velge disse funksjonene, som du kan bruke til å sende meldingen: *Send*, *Send til mange* eller *Sendingsprofil*.

- Velg *Send* hvis du vil sende meldingen til ønsket mottaker. Skriv mottakerens telefonnummer og trykk **OK**.
- Velg *Send til mange* hvis du vil sende meldingen til flere personer. Bla til første mottaker og trykk **OK**. Gjenta dette for hver mottaker.
- Velg *Sendingsprofil* hvis du vil sende meldingen med et forhåndsbestemt utvalg innstillinger. Se [Meldingsinnstillinger](#) på side 52.

I tillegg til funksjonene som er beskrevet ovenfor, kan du trykke **Valg** for å få adgang til funksjonene *Lagre* og *Slett*.

- Velg *Lagre* hvis du vil lagre meldingen i *Utboks*-menyen.
- Velg *Slett* hvis du vil slette alle tegnene i meldingen.

Lese en tekstmelding (Innboks)

Når du mottar en ny tekstmelding, hører du meldingsvarslingen, og antall meldinger samt  vises i standby-modus.

1. Trykk **Les** hvis du vil lese meldingen med én gang. Hvis du vil lese meldingen senere, trykker du **Avslutt** eller .

Hvis du vil lese meldingen senere, trykker du **Meny** i standby-modus og velger *Meldinger* og *Innboks*.



2. Bla til meldingen du vil lese og trykk **Les**.
3. Bruk  eller  til å bla gjennom meldingen.
4. Mens du leser meldingen, kan du trykke **Valg** for å bruke funksjonene som er beskrevet nedenfor. *Slett, Besvar, Chat* (se side 48), *Rediger, Bruk nummer, Bruk URLer, Som huskelapp, Videre send, Detaljer*.
 - Velg *Bruk nummer* hvis du vil kopiere et telefonnummer fra meldingen til standby-modus for å ringe det opp eller lagre det.
 - Velg *Bruk URLer* hvis du vil kopiere en URL-adresse (Unique Resource Locator) fra meldingen til bokmerkelisten i *Tjenester*-menyen. Se side 81.
 - Velg *Som huskelapp* hvis du vil lagre meldingen som en ny huskelapp i *Huskelapper*-menyen.

Lese meldinger du har lagret (Utboкс)

I *Utboкс*-menyen kan du lese meldinger som du har lagret i *Skriv melding*-menyen. Hvis du trykker **Valg**, kan du bruke de samme funksjonene som i *Innboks*-menyen, bortsett fra *Besvar, Chat* og *Detaljer*.

Chat

Chat er en rask måte å samtale på ved hjelp av tekstmeldinger.

Merk at meldingene som blir mottatt og sendt i en chat, ikke blir lagret for senere bruk.

1. Trykk **Meny** i standby-modus og velg *Meldinger* og *Chat*. Eller: Trykk **Valg** mens du leser en tekstmelding, og velg deretter *Chat*.



2. Hvis du startet chatten fra standby-modus, skriver du den andre persons telefonnummer eller søker etter det i telefonboken, og trykker **OK**.
3. Skriv kallenavnet du vil bruke i chatten (se [Skrive tekst](#) på side 28), og trykk **OK**.
4. Skriv meldingen og send den ved å trykke **Valg** og velge **Send**.
5. Svaret fra den andre personen vises over meldingen du sendte. Hvis du vil svare på meldingen, trykker du **Tilbake**, skriver meldingen og sender den ved å trykke **Valg** og velge **Send**.

Når du skriver en melding, kan du trykke **Valg** og velge

- **Chatnavn** for å redigere kallenavnet ditt
- **Chatlogg** for å lese tidligere meldinger. Meldinger du har sendt, vises med "<" og kallenavnet ditt. Meldinger du har mottatt, vises med ">" og kallenavnet til avsenderen.

Bildemeldinger

Du kan sende og motta tekstmeldinger som inneholder bilder (nettverkstjeneste).

Hvis du vil laste ned bilder fra WAP-sider, kan du se [Vis bilde](#) i [Lese sidene til en WAP-tjeneste](#) på side 85.



Merk: Denne funksjonen kan bare brukes hvis den støttes av nettverksoperatøren eller tjenesteleverandøren. Bare telefoner som har bildemeldingsfunksjon, kan motta og vise bildemeldinger.

Hver bildemelding er satt sammen av flere tekstmeldinger. Derfor kan det koste mer å sende én bildemelding enn én tekstmelding.

Ettersom bildemeldinger blir lagret i telefonen, kan du ikke vise dem hvis du bruker SIM-kortet med en annen telefon.



Når du mottar en bildemelding

Hvis du vil se meldingen med én gang, trykker du **Vis**. Du kan lagre meldingen i *Bildemeldinger*-menyen ved å trykke **Lagre** eller slette den ved å trykke **Tilbake** og **Avslutt**.

Sende en bildemelding

Trykk **Meny** i standby-modus og velg *Meldinger* og *Bildemeldinger*. Hvis du vil vise en bildemelding, blar du til ønsket melding og trykker **Vis**. Hvis du vil endre teksten eller bildet som vises, trykker du **Valg** og velger *Rediger tekst* eller *Rediger bilde* (se også *Bilderedigering* på side 77).

Hvis du vil se meldingen, trykker du **Valg** og velger *Forhåndsvis*. Hvis du vil sende meldingen, trykker du **Valg** og velger *Send*.

Laste ned bildemeldinger

Du kan hente ("laste ned") nye forhåndsinnstilte bildemeldinger fra WAP-tjenesten hos Club Nokia. Denne funksjonen er inkludert bare hvis WAP-tjenester er tilgjengelig i det aktuelle landet.

Trykk **Meny** i standby-modus og velg *Meldinger* og *Last ned bildemelding*.

Hvis WAP-oppkoblingen mislykkes og det vises en feilmelding som for eksempel *Sjekk tjenesteinnstillinger*, må du endre settet med aktive tilkoblingsinnstillinger i *Tjenester*-menyen og gå inn i denne menyen for å prøve å koble opp på nytt. Se også *Nedlastinger (Meny 5)* på side 66 og *WAP-tjenester (Tjenester – Meny 10)* på side 81.



Maler

Du kan lese, redigere eller slette de forhåndsinnstilte meldingene ("maler") som er tilgjengelige for å skrive meldinger.

Trykk **Meny** i standby-modus og velg **Meldinger** og **Maler**. Bla til malen du vil bruke og trykk **Les**. Hvis du vil redigere eller slette malen, trykker du **Valg** og velger ønsket funksjon.

Når du redigerer en mal, kan du trykke **Valg** for å få tilgang til enda et sett funksjoner, inkludert **Send** og **Lagre**.

Smileys

Du kan lage smiley-tegn, for eksempel ":-)", som du kan bruke når du skriver eller svarer på meldinger.

Trykk **Meny** i standby-modus og velg **Meldinger** og **Smileys**. Bla til ønsket smiley og trykk **Les**. Trykk **Valg** og velg **Rediger**. Endre smiley-tegnet slik du vil (trykk og hold  nede for spesialtegn). Hvis du trykker **Valg**, får du tilgang til enda et sett funksjoner, inkludert **Lagre**.

Slette tekstmeldinger

Du kan slette tekstmeldinger som er lest fra **Innboks**-menyen, alle tekstmeldinger fra **Utboks**-menyen eller begge deler (**Alle leste**).

Trykk **Meny** i standby-modus og velg **Meldinger** og **Slett meldinger**. Bla til ønsket alternativ og trykk **OK**.



Meldingsinnstillinger

Telefonen tilbyr to typer meldingsinnstillinger: innstillinger som gjelder spesielt for en gruppe innstillinger ("avsenderprofil") og innstillinger som er felles for alle tekstmeldinger.

Trykk **Meny** i standby-modus og velg **Meldinger** og **Meldingsinnstillinger**. Velg en avsenderprofil eller **Felles**.

Profil¹

En avsenderprofil er en samling av innstillinger som er nødvendige for å kunne sende tekst- og bildemeldinger.

Hver av profilene har disse innstillingene:

- **Nummer til meldingssentral**, som lagrer telefonnummeret som er nødvendig for å kunne sende tekst- og bildemeldinger. Dette nummeret kan du få fra tjenesteleverandøren.
- **Meldinger sendes som**, som angir meldingsformat (nettverkstjeneste).
- **Meldingsgyldighet**, som angir hvor lenge nettverket skal forsøke å levere meldingen til mottakeren.
- **Endre navn på sendingsprofil**, som endrer navnet på profilen.

Felles

Innstillingene i denne undermenyen fungerer for alle tekstmeldingene du sender, uansett hvilken avsenderprofil som er valgt.

1. Antall avsenderprofiler, og navnene på disse, kan variere.
Hver profil kommer frem i en egen undermeny.



- Velg *Leveringsrapporter* hvis du vil be nettverket om å sende leveringsrapporter på meldingene du sender (nettverkstjeneste).
- Velg *Svar via samme sentral* hvis du vil la mottakeren av meldingen din sende et svar via din meldingssentral (nettverkstjeneste).
- Velg *Tegnstøtte* hvis du vil angi hvordan telefonen skal håndtere Unicode-tegn i tekstmeldinger.¹

Hvis du velger *Fullstendig*, vil telefonen sende alle Unicode-tegn i en tekstmelding, for eksempel "å" og kyrilliske tegn, slik de er, til en kompatibel telefon, hvis dette støttes av nettverket.

Hvis du velger *Redusert*, forsøker telefonen å konvertere Unicode-tegnene til tilsvarende tegn som ikke er Unicode-tegn, for eksempel "å" til "a", og konverterer små bokstaver til store for greske tegn. Hvis det ikke finnes noe tilsvarende tegn som ikke er et Unicode-tegn, sendes tegnene som Unicode-tegn.

Se også *Skrive og sende en tekstmelding (Skriv melding)* på side 46.

Infotjeneste

Denne nettverkstjenesten gir mulighet til å motta meldinger om forskjellige emner, for eksempel vær- eller trafikkmeldinger, fra nettverket. Kontakt tjenesteleverandøren for mer informasjon.

Trykk *Meny* i standby-modus og velg *Meldinger* og *Infotjeneste*.

- Velg *På* hvis du vil motta meldinger om de aktive emnene.

1. Tilgjengeligheten til denne menyen kan variere avhengig av tjenesteleverandøren.



- Velg **Emneliste** for å angi at telefonen skal motta en liste over tilgjengelige emner fra nettverket.
- Velg **Emner** hvis du vil merke emnene som aktive eller inaktive, legge til et nytt emne i listen eller redigere eller slette eksisterende emner.
- Velg **Språk** hvis du vil velge språk for meldingene. Det er bare meldinger med det valgte språket som vises.

Nummer til talepostkasse

Du kan lagre telefonnummeret til talepostkassen (nettverkstjeneste).

Trykk **Meny** i standby-modus og velg **Meldinger** og **Nummer til talepostkasse**.
Skriv inn nummeret og trykk **OK**.

Redigering av tjenestekommandoer

Du kan sende tjenesteanmodninger til tjenesteleverandøren.

Trykk **Meny** i standby-modus og velg **Meldinger** og **Redigering av tjenestekommandoer**. Tast inn ønskede tegn. Trykk og hold inne  hvis du vil skifte mellom bokstaver og tall. Trykk **Send** når du vil sende forespørselen.

■ Anropslogg (Meny 2)



I denne menyen kan du se på telefonnumrene som er registrert i telefonen, og omtrentlig lengde og kostnad for samtalerne. Du kan også vise og endre innstillinger for forhåndsbetalt SIM-kort.



Slik får du tilgang til denne menyen: Trykk **Meny** i standby-modus og velg **Anropslogg**.

Telefonen registrerer ubesvarte og mottatte anrop hvis den er slått på og innenfor dekningsområdet for nettverket, og hvis nettverket støtter disse funksjonene.

Når du trykker **Valg** i en av menyene **Ubesvarte anrop**, **Mottatte anrop** eller **Oppringte numre**, kan du se tid for samtalene og redigere eller vise registrerte telefonnumre, lagre dem i telefonboken eller slette dem fra listen over registrerte telefonnumre. Du kan også sende en tekstmelding til den som har ringt (**Send melding**).

- **Ubesvarte anrop**: Denne nettverkstjenesten viser deg de siste 10 telefonnumrene noen har prøvd å ringe deg fra, uten å lykkes.
- **Mottatte anrop**: Denne nettverkstjenesten viser deg de siste 10 telefonnumrene du har mottatt anrop fra.
- **Oppringte numre**: Viser de siste 20 telefonnumrene du har ringt eller forsøkt å ringe.
- **Slett anropslogg**: Du kan slette alle telefonnumre og navn fra menyene 2-1 til 2-3.

Telefonnumrene blir også slettet hvis du

- slår på telefonen med et SIM-kort som ikke er blant de fem kortene som sist ble brukt med telefonen.
- endrer **Sikkerhetsnivå**-innstillingen. Se **Sikkerhetsinnstillinger** på side 64.
- **Samtalevarighet**: Viser omtrentlig varighet for utgående og innkommende anrop. Du kan nullstille disse tidtakerne ved å velge **Nullstill tidtakerne**.





Merk: Den faktiske tiden leverandøren av mobiltelefon tjenester fakturerer for ved samtaler, kan variere og er avhengig av nettverksfunksjoner, faktureringsrutiner og så videre.

- **Anropskostnader:** Denne nettverkstjenesten viser omtrentlig kostnad for siste samtale eller alle samtaler du har angitt med funksjonen *Vis kostnader som i Anropskostnadsinnstillinger*-menyen. Du kan tilbakestille disse kostnadstellerne ved å velge *Nullstill tellere*.



Merk: Den faktiske faktureringen for samtaler og tjenester fra leverandøren av mobiltelefon tjenester kan variere og er avhengig av nettverksfunksjoner, faktureringsrutiner, avgifter og så videre.

- **Anropskostnadsinnstillinger:** Med *Kostnadsgrense*-funksjonen kan du begrense samtalekostnadene til en bestemt mengde tellerskritt eller valutaenheter (nettverkstjeneste). Med *Vis kostnader som i Anropskostnadsinnstillinger*-funksjonen kan du velge enhetene som telefonen skal bruke til å vise gjenværende taletid. Kontakt tjenesteleverandøren for tellerskrittpriser.



Merk: Når du har gått tom for tellerskritt eller kronebeløp, kan det hende at du bare kan ringe nødnummeret som telefonen er programmert med (for eksempel 112 eller et annet offisielt nummer).

- **Forhåndsbetalt kredit:** Hvis du bruker et forhåndsbetalt SIM-kort, kan du bare ringe når du har nok kreditt igjen på SIM-kortet (nettverkstjeneste). Alternativer: *Vis kreditinfo* (vise eller skjule gjenværende antall enheter i standby-modus), *Tilgjengelig kredit* (vise antall gjenværende enheter), *Kostnad siste hendelse*, *Oppladingsstatus*.



■ Profiler (Meny 3)



Du kan stille inn lydsignalene slik at de fungerer på ønsket måte, ved å velge en innstillingsgruppe ("profil").

Det er enkelt å endre innstillingene i den aktive profilen med *Toneinnstillinger*-menyen (se side 59).

Slik får du tilgang til denne menyen: Trykk **Meny** i standby-modus og velg *Profiler*.

Aktivere en profil

1. Velg profilen du vil bruke. Du kan for eksempel velge profilen *Lydløs* hvis du vil slå av alle lydsignaler fra telefonen.

Noen av profilene kan erstattes med profiler som du for eksempel kan motta fra tjenesteleverandøren. Kontakt tjenesteleverandøren eller annen profilleverandør for å få informasjon om tilgjengelighet og kompatibilitet.

2. Velg *Aktiver*.



Slik aktiverer du raskt en profil i standby-modus eller under en samtale: Trykk **1** raskt, bla til ønsket profil og trykk **OK**.

Endre innstillingene for en profil

1. Velg profilen du vil endre innstillingene for.
2. Velg *Tilpass*.
3. Velg en av innstillingene nedenfor og endre den etter ønske.



- **Ringetone:** Du kan velge hvilken tone som skal høres når du mottar et anrop.
- **Last ned tone:** Du kan laste ned nye ringetoner fra WAP-tjenesten hos Club Nokia. Denne funksjonen vises bare hvis WAP-tjenester er tilgjengelig i det aktuelle landet.

Hvis WAP-oppkoblingen mislykkes og det vises en feilmelding som for eksempel *Sjekk tjenesteinnstillinger*, må du endre settet med aktive tilkoblingsinnstillinger i *Tjenester*-menyen og gå inn i denne menyen for å prøve å koble opp på nytt. Se også [Nedlastinger \(Meny 5\)](#) på side 66 og [WAP-tjenester \(Tjenester – Meny 10\)](#) på side 81.

- **Ringevolum:** Du kan velge volumnivå for ringetoner og meldingsvarselstoner.
- **Anropsvarsling:** Du kan velge hvordan telefonen skal varsle deg om innkommende samtaler. Hvis du for eksempel velger *Ikke ring*, vil telefonen være stille når du mottar et anrop.
- **Varseltone for melding:** Du kan velge tonen som skal ringe når du mottar en melding. Hvis du vil velge tonen fra ringetone listen, velger du *Personlig* og ønsket tone.
- **Tastevolum:** Du kan velge volumet for tastaturtoner.
- **Varseltoner:** Du kan angi at telefonen skal gi en varsel tone, for eksempel når batteriet er i ferd med å gå tomt for strøm.



- **Vibrerende varsling:** Du kan angi at telefonen skal vibrere når du mottar et taleanrop eller en tekstmelding. Hvis du velger **Rytme**, vil telefonen vibrere med rytmen fra ringetonene eller meldingsvarseltonen som er valgt. Vibreringen blir deaktivert når telefonen kobles til en lader eller bordlader.
- **Rytmsk lysvarsling:** Du kan stille inn bakgrunnsbelysningen i telefonene til å blinke i samme rytme som ringetonen eller meldingsvarseltonen når du blir ringt opp eller mottar en melding.
- **Skjermsparer:** Du kan velge et bilde eller en animasjon som skal vises i standby-modus etter en viss tid. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se [Skjermsparer](#) på side 79.
Bruk av animasjoner som skjermsparerer trekker strøm fra batteriet, og reduserer brukstiden for telefonen.
- **Endre navn:** Du kan redigere navnet på profilen. Profilen **Generell** kan ikke gis nytt navn.

■ Innstillinger (Meny 4)



I denne menyen kan du endre forskjellige innstillinger for telefonen. Du kan også stille tilbake noen menyinnstillinger til de opprinnelige verdiene.

Slik får du tilgang til denne menyen: Trykk **Meny** i standby-modus og velg **Innstillinger**.

Toneinnstillinger

Du kan endre toneinnstillingene for den profilen som er valgt.



Slik får du tilgang til denne menyen: Trykk **Meny** i standby-modus, og velg *Innstillinger* og *Toneinnstillinger*.

Innstillingene i denne menyen er de samme som i *Profiler*-menyen, bortsett fra *Endre navn*.

Tidsinnstillinger

Slik får du tilgang til denne menyen: Trykk **Meny** i standby-modus, og velg *Innstillinger* og *Tidsinnstillinger*.

- *Klokke*: Du kan stille klokken, velge 12-timers eller 24-timers klokkeformat eller stille inn telefonen til å vise klokkeslett i standby-modus. Hvis batteriet blir tatt ut av telefonen, kan det hende du må stille inn klokkeslettet på nytt. Klokkeinnstillingene har innvirkning på funksjonene *Klokkealarm* og *Huskelapper*.
- *Angi dato*: Du kan stille inn datoen.
- *Autooppdater dato og tid*: Du kan stille inn telefonen til å oppdatere klokkeslett og dato automatisk i samsvar med gjeldende tidssone (nettverkstjeneste).

Anropsinnstillinger

Slik får du tilgang til denne menyen: Trykk **Meny** i standby-modus, og velg *Innstillinger* og *Anropsinnstillinger*.

- *Viderekobling*: Du kan viderekoble innkommende samtaler til talepostboks eller til et annet telefonnummer (nettverkstjeneste).



Velg ønsket alternativ for viderekobling. Du kan slå valgt alternativ på (*Aktiver*) eller av (*Deaktiver*), kontrollere om alternativet er aktivt (*Sjekk status*), eller angi en forsinkelse (ikke tilgjengelig for alle viderekoblingsalternativer).

Hvis du valgte *Aktiver*, må du velge hvilket nummer samtalene skal kobles videre til. Hvis du valgte *Sjekk status*, trykker du **Nummer** for å se telefonnummeret som samtalene blir viderekoblet til.

Flere viderekoblingsalternativer kan være aktive samtidig. Når samtaler blir viderekoblet, vises  i standby-modus.

- *Gjenta automatisk*: Du kan stille inn telefonen til å gjøre opptil ti forsøk på å få forbindelse etter et mislykket anropsforsøk.
- *Hurtigvalg*: Når denne funksjonen er på, kan navn og telefonnumre som er tilknyttet hurtigvalgtastene  til , slås ved å trykke og holde nede tilsvarende tast.
- *Samtale venter*: Når denne nettverkstjenesten er aktivert, gir nettverket deg beskjed om innkommende anrop mens du har en aktiv samtale.
- *Send anrops-ID*: Du kan angi at ditt telefonnummer skal vises (*På*) eller skjules (*Av*) for personen du ringer til (nettverkstjeneste). Hvis du velger *Forvalgt*, vil telefonen bruke den innstillingen du har blitt enig med tjenesteleverandøren om.
- *Linje for utgående anrop*: Med denne nettverkstjenesten kan du velge telefonlinje (altså abonnentnummer) 1 eller 2 for utgående samtaler eller hindre linjevalg, hvis SIM-kortet gir mulighet for dette. Innkommende anrop på begge linjer kan besvares uavhengig av valgt linje.



Du kan ikke ringe hvis du velger linje 2 og ikke har abonnement på denne nettverkstjenesten. Når linje 2 er valgt, vises 2 i standby-modus.



Tips: I standby-modus kan du skifte mellom linjene ved å trykke og holde .

Telefoninnstillinger

Slik får du tilgang til denne menyen: Trykk **Meny** i standby-modus, og velg *Innstillinger* og *Telefoninnstillinger*.

- *Språk*: Du kan velge språk for tekstene som vises på displayet.
- *Vis celleinfo*: Med denne nettverkstjenesten kan du stille inn telefonen til å indikere når den brukes i et mobiltelefonnett som er basert på teknologi for mikromobiltelefonnett (MCN – Micro Cellular Network). I et slikt nettverk kan lokalsamtaler koste mindre enn ellers.
- *Velkomstmelding*: Du kan skrive en melding som vises en kort stund når telefonen blir slått på.
- *Valg av nettverk*: Du kan angi at telefonen automatisk skal velge et av mobilnettverkene som er tilgjengelige i området, eller du kan velge ønsket nettverk fra en liste (*Manuelt*).

Det valgte nettverket må ha en samtrafikkavtale med hjemmenettverket ditt. Hvis det ikke finnes noen slik avtale, vil teksten *Ingen tilgang* komme frem på displayet, og du må velge et annet nettverk.

Telefonen fortsetter å være i manuell modus inntil du velger automatisk modus eller setter et annet SIM-kort i telefonen.



- *Bekreftede SIM-tjenester*: Du kan angi at telefonen skal vise bekreftelsesmeldinger (*Ja*) når du bruker SIM-korttjenester. Se også side 91.

Tilbehørsinnstillinger

Du kan definere standardinnstillinger som telefonen bruker når den er koblet til kompatibelt tilbehør. Denne menyen blir vist bare hvis telefonen er eller har vært koblet til slikt tilbehør.

Slik får du tilgang til denne menyen: Trykk **Meny** i standby-modus, og velg *Innstillinger* og *Tilbehørsinnstillinger*.

Velg tilbehør *Hodetelefon* eller *Håndfri*. Velg så

- *Standardprofil* for å angi hvilken profil telefonen skal bruke når tilbehøret er koblet til.
- Velg *Automatisk svar* for å angi at telefonen skal svare på et innkommende anrop etter ett ring.
- Velg *Belysning* for å angi at belysning for display og tastatur skal være av eller på. Denne innstillingen er bare tilgjengelig for *Håndfri*-tilbehøret.

Tastelåsinnstillinger

Du kan angi at telefonen automatisk skal låse tastaturet hvis telefonen ikke blir brukt i et visst tidsrom (*Automatisk tastelås*), eller du kan låse tastaturet manuelt ved hjelp av sikkerhetskoden for telefonen (*Tastelåskode*).

Slik får du tilgang til denne menyen: Trykk **Meny** i standby-modus, og velg *Innstillinger* og *Tastelåsinnstillinger*.



Hvis du velger *Tastelåskode*, skriver du sikkerhetskoden og trykker **OK**. Velg *På* for å aktivere tastelåskoden. Hvis du tar batteriet ut av telefonen, må du aktivere tastelåskoden på nytt.

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se [Låse tastaturet](#) på side 27.



Merk: Når tastaturlåsen er på, kan det hende du kan ringe nødnummeret som er programmert i telefonen (for eksempel 112 eller et annet offisielt nødnummer). Tast inn nødnummeret, og trykk . Nummeret vises først etter at du har tastet inn det siste sifferet.

Sikkerhetsinnstillinger

Slik får du tilgang til denne menyen: Trykk **Meny** i standby-modus, og velg *Innstillinger* og *Sikkerhetsinnstillinger*.



Merk: Når sikkerhetsfunksjoner som begrenser samtaler, er i bruk (sperring av taleanrop, lukket brukergruppe og tillatte numre), kan det hende at du kan ringe bestemte nødnumre i enkelte nettverk (for eksempel 112 eller et annet offisielt nødnummer).

- *Kontroll av PIN-kode:* Du kan angi at telefonen skal be om PIN-kode for SIM-kortet når telefonen blir slått på. Noen SIM-kort tillater ikke at denne funksjonen blir slått av.
- *Anropssperring:* Med denne nettverkstjenesten kan du begrense utgående og innkommende samtaler på telefonen. Velg ønsket sperrealternativ og slå alternativet på (*Aktiver*) eller av (*Deaktiver*), eller kontroller om sperrealternativet er aktivert (*Sjekk status*).



- **Tillatte numre:** Du kan begrense utgående anrop til utvalgte telefonnumre, hvis dette tillates av SIM-kortet. Velg **Numre** for å sjekke telefonnumre (**Søk**), legg nye numre til i listen over tillatte numre (**Legg til navn**) eller tømme listen (**Slett alle**).
- **Lukket brukerguppe:** Med denne nettverkstjenesten kan du angi en gruppe av personer du kan ringe opp, og som kan ringe til deg. Velg **Standard** hvis du vil at telefonen skal bruke den gruppen du har avtalt med tjenesteleverandøren. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du ta kontakt med nettverksoperatøren eller tjenesteleverandøren.
- **Sikkerhetsnivå:** Du kan angi at telefonen skal be om sikkerhetskoden når et nytt SIM-kort blir satt inn i den (**Telefon**) eller når du velger den interne telefonboken (**Minne**). Når du endrer denne innstillingen, blir alle anropslistene i menyene 2-1 til 2-3 slettet.
- **Endring av adgangskoder:** Du kan endre sikkerhetskode, PIN-kode, PIN2-kode eller sperrepassord. Disse kodene kan kun inneholde sifre fra 0 til 9.
Merk at du bør unngå å bruke adgangskoder som likner på nødnumre, for eksempel 112. Dette hindrer at du ringer opp nødnummeret ved et uhell.

Gjenopprett fabrikkinnstillinger

Du kan tilbakestille noen av menyinnstillingene til de opprinnelige verdiene.

Trykk **Meny** i standby-modus og velg **Innstillinger** og **Gjenopprett fabrikkinnstillinger**. Tast inn sikkerhetskoden og trykk **OK**.



■ Nedlastinger (Meny 5)



Du kan hente ("laste ned") nye ringetoner, spill og bilder fra WAP-tjenesten som kan ha adressen sin forhåndsdefinert i telefonen. WAP-tjenesten tilbys av Club Nokia eller en annen tjenesteleverandør. Denne menyen vises bare hvis WAP-tjenester er tilgjengelig i det aktuelle landet.

Slik får du tilgang til denne menyen: Trykk **Meny** i standby-modus og velg *Nedlastinger*.

1. Velg det du vil laste ned. Telefonen prøver å koble seg til WAP-tjenesten ved hjelp av de aktive tilkoblingsinnstillingene.

Hvis WAP-oppkoblingen mislykkes og det vises en feilmelding som for eksempel *Sjekk tjenesteinnstillinger*, må du endre settet med aktive tilkoblingsinnstillinger i *Tjenester*-menyen og gå inn i denne menyen for å prøve å koble opp på nytt.

2. Når forbindelsen er opprettet, følger du anvisningene i WAP-tjenesten for å laste ned ønsket tone, spill eller bilde.

Det du laster ned, blir lagt til i den aktuelle menyen. For eksempel vil et spill bli lagt til i *Spill*-menyen.

Hvis du vil ha informasjon om tilgjengelige WAP-tjenester, priser og fakturering, kan du kontakte nettverksoperatøren og/eller WAP-tjenesteleverandøren.

■ Huskelapper (Meny 6)



Du kan lagre små huskelapper som tekstnotater med en alarm.



Slik får du tilgang til denne menyen: Trykk **Meny** i standby-modus og velg *Huskelapper*.



Merk: Telefonen må være slått på for at du skal kunne bruke denne funksjonen. Ikke slå på telefonen hvis det er ulovlig å bruke mobiltelefon, eller hvis det kan føre til forstyrrelser eller fare.

Bla til en av funksjonene nedenfor og trykk **Velg**:

- **Legg til ny:** Skriv en huskelapp (se *Skrive tekst* på side 28) og trykk **OK**. Du kan legge en alarm til huskelappen hvis du vil.
- **Vis alle:** Viser alle huskelappene. Du kan bla i dem med  eller . Dato og klokkeslett for alarmen vises øverst på displayet. Trykk **Valg** for følgende: *Slett*, *Rediger*, *Send*. Velg *Send* hvis du vil sende den valgte huskelappen som en tekstmelding til en kompatibel telefon.
- **Slett:** Du kan slette én huskelapp om gangen, eller alle på én gang.

Når tiden for en huskelapp er kommet, kan du stoppe alarmen ved å trykke **Avbryt**. Hvis du trykker **Utsett**, stopper alarmen i noen få minutter før den fortsetter.

■ Spill (Meny 7)



Telefonen tilbyr fem spill du kan spille: *Snake II*, *Space Impact*, *Bumper*, *Bantumi*, *Link5*.

Slik får du tilgang til denne menyen: Trykk **Meny** i standby-modus og velg *Spill*.



Merk: Telefonen må være slått på for at du skal kunne bruke denne funksjonen. Ikke slå på telefonen hvis det er ulovlig å bruke mobiltelefon, eller hvis det kan føre til forstyrrelser eller fare.



Justere innstillingene som er felles for alle spillene

I *Spill*-menyen velger du *Innstillinger* og den innstillingen du vil endre.

Du kan stille inn lyder, lys og vibrering (*Vibrering*). Når funksjonen *Vibrerende varsling* i *Toneinnstillinger*-menyen (Meny 4-1) er av, vibrerer ikke telefonen selv om du slår på *Vibrering*.

Du kan også lagre Club Nokia-medlemsnummeret som du trenger for å kunne bruke Club Nokia-tjenester, for eksempel for å sende den høyeste poengsummen din til Club Nokia. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du besøke Club Nokias web-område www.club.nokia.com.

Starte et spill og justere innstillinger spesielt for spillet

I *Spill*-menyen velger du *Velg spill* og spillet du vil spille.

Velg *Nytt spill* for å starte spillet. Velg *Valg*, hvis tilgjengelig, for å endre innstillingene for spillet. Velg *Instrukser* for å lese en hjelpetekst om spillet. Velg *Toppscore*, hvis tilgjengelig, for å se de høyeste poengsummene så langt. Hvis du vil sende poengsummen til Club Nokia via WAP-forbindelse, kan du bla til poengsummen og trykke den venstre valgtasten, forutsatt at du har lagret Club Nokia-medlemsnummeret i innstillingene som er felles for alle spillene.

Hvis du vil fortsette et spill som du har tatt pause i (ved å trykke en valgtast,  eller ) , velger du *Fortsett* og trykker på hvilken som helst tast utenom  eller .

Koble opp mot Club Nokia via WAP

I *Spill*-menyen velger du *Last ned spill*. Telefonen prøver å koble seg til Club Nokias WAP-område ved hjelp av de aktive tilkoblingsinnstillingene.



Hvis oppkoblingen mislykkes og det vises en feilmelding som for eksempel *Sjekk tjenesteinnstillinger*, må du endre settet med aktive tilkoblingsinnstillinger i *Tjenester*-menyen og gå tilbake til denne *Last ned spill*-menyen for å prøve å koble deg til Club Nokia på nytt.

Hvis du vil ha informasjon om tilgjengelige WAP-tjenester, priser og fakturering, kan du kontakte nettverksoperatøren og/eller WAP-tjenesteleverandøren.

Spille et spill du har lastet ned

Hvis du har lastet ned et Java™-spill i *Nedlastinger*- eller *Programmer*-menyen, kan du starte spillet på følgende måte: I *Spill*-menyen velger du *Flere spill* og spillet du vil spille.

■ Programmer (Meny 8)



I denne menyen kan du bruke og håndtere Java-programmer som er installert i telefonen. Programmene må være spesielt utformet for denne Nokia-telefonen.

En del tjenesteleverandører, for eksempel Club Nokia, tilbyr Java-programmer via WAP-tjenester. For å kunne bruke et Java-program må du først laste det ned til telefonen.



Merk: Telefonen må være slått på for at du skal kunne bruke denne funksjonen. Ikke slå på telefonen hvis det er ulovlig å bruke mobiltelefon, eller hvis det kan føre til forstyrrelser eller fare.

Starte et program

1. Trykk *Meny* i standby-modus og velg *Programmer* og *Velg progr..*



2. Bla til programmet eller gruppen av programmer du vil bruke.
3. Trykk **Valg** og velg **Åpne**, eller trykk , hvis du vil starte programmet eller åpne programgruppen.

Hvis du åpner en programgruppe, blar du til ønsket program og starter det ved å trykke **Valg** og velge **Åpne**, eller ved å trykke .

Hvis programmet bruker hele displayet, trykker du  eller  når du vil se navnene til valgtastene.

Andre alternativer er tilgjengelige for de enkelte programmene eller programgruppene.

- **Web-tilgang**: Du kan stille inn programmet slik at det spør deg om tillatelse før tilkobling til en WAP-tjeneste: **Bekreft først**, **Tillatt** (ber ikke om tillatelse), **Ikke tillatt** (tilkobling er ikke tillatt).
- **Sjekk versjon**: Du kan sjekke om en ny versjon av programmet er tilgjengelig for nedlasting fra en WAP-tjeneste.
- **Slett** hvis du vil slette programmet eller programgruppen fra telefonen.
- **Detaljer** hvis du for eksempel vil se versjonsnummer for programmet.
- **WAP-side** hvis du vil koble deg til en WAP-tjeneste som har med programmet å gjøre. Dette alternativet vises bare hvis programmet inneholder adressen til en WAP-tjeneste.

Laste ned et program

Slik laster du ned et Java-program:



- Trykk **Meny**, velg *Programmer* og *Åpne leser* hvis du for eksempel vil laste ned et program fra Club Nokias WAP-område. Telefonen prøver å koble seg til ved hjelp av de aktive tilkoblingsinnstillingene. Se også [Lese sidene til en WAP-tjeneste](#) på side 85.

Hvis du velger å laste ned et program fra et område utenom Nokia, bør du ta samme forholdsregler når det gjelder sikkerhet og innhold som du ville med alle andre områder.



Merk: Bare installer programvare fra kilder som tilbyr tilstrekkelig beskyttelse mot virus og annen skadelig programvare.

Vise systeminformasjon

Slik viser du mengden minne som er tilgjengelig for Java-programmer: Trykk **Meny** og velg *Programmer* og *Minne*.

■ Tilbehør (Meny 9)



Denne menyen inneholder en klokkealarm, kalkulator, stoppeklokke, nedtellingstidtaker, ringetone-redigering, bilderedigering og skjermspare.

Klokkealarm

Du kan stille inn telefonen til å varsle på et ønsket tidspunkt.

Slik får du tilgang til denne menyen: Trykk **Meny** i standby-modus, og velg *Tilbehør* og *Klokkealarm*.



Stille inn en alarm

Skriv klokkeslettet for alarmen og trykk **OK**. Velg om du vil at telefonen skal varsle bare én gang (*Enkel alarm*) eller gjenta varslingen på utvalgte dager i uken (*Gjenta alarm*).

Hvis du valgte *Gjenta alarm*, blar du til ønsket ukedag og trykker **Merk**. Når du har valgt alle ukedagene du vil, trykker du **Tilbake** og **Ja** for å slå på alarmen.

Hvis du vil endre klokkeslett for varslingen eller slå alarmen av, går du inn i *Klokkealarm*-menyen og velger *Juster* eller *Av*.

Når klokkeslettet for alarmen inntreffer

Når tiden for alarmen nås, gir telefonen fra seg en alarmtone og blinker med teksten *Alarm!*. Stopp alarmen ved å trykke **Stopp**. Hvis du lar alarmen gå i ett minutt eller trykker **Slumre**, stopper alarmen i noen få minutter før den begynner igjen.

Hvis alarmtiden nås mens telefonen er slått av, slår telefonen seg på og spiller av alarmtonen. Hvis du trykker **Stopp**, får du spørsmål om du vil slå på telefonen.

Trykk **Nei** hvis du vil slå telefonen av eller **Ja** hvis du vil slå den på.



Merk: Ikke trykk **Ja** hvis det er ulovlig å bruke mobiltelefon, eller hvis det kan føre til forstyrrelser eller fare.

Kalkulator

Telefonen inneholder en kalkulator som også kan brukes til omtrentlige valutaomregninger.



Slik får du tilgang til denne menyen: Trykk **Meny** i standby-modus, og velg *Tilbehør* og *Kalkulator*.



Merk: Telefonen må være slått på for at du skal kunne bruke denne funksjonen. Ikke slå på telefonen hvis det er ulovlig å bruke mobiltelefon, eller hvis det kan føre til forstyrrelser eller fare.

Kalkulatoren har begrenset nøyaktighet, og avrundingsfeil kan forekomme, spesielt i lange divisjoner.

Løse et regnestykke

- Trykk en tast fra **0-9** til **0-9** for å sette inn et siffer. Trykk **=** for å sette inn desimaltegn. Trykk **Bakover** for å slette sifferet til venstre. Hvis du vil endre fortegnet, trykker du **Valg** og velger *Endre fortegn*.
- Trykk **+/-** en gang (for +) for å legge til, to ganger (for -) for å trekke fra, tre ganger (for *) for å multiplisere og fire ganger (for /) for å dele.
- Totalen får du ved å trykke **Valg** og velge *Er lik*. Trykk og hold inne **Bakover** for å tømme displayet, slik at du kan utføre en ny utregning.

Regne om valuta

Slik stiller du inn vekslingskursen: Trykk **Valg**, velg *Vekslingskurs*, velg ønsket alternativ, skriv vekslingskursen (trykk **=** for desimaltegn) og trykk **OK**.

Slik utfører du omregningen: Skriv inn beløpet i valutaen som skal omregnes, trykk **Valg** og velg *Legen valuta* eller *I annen valuta*.



Regne om valuta i standby-modus

I standby-modus skriver du inn beløpet du vil regne om (trykk  for desimaltegn, vist som stjerne). Trykk **Valg** og velg **Konverter**. Vekslingskursen som du har angitt i **Kalkulator**-menyen, blir brukt.

Stoppeklokke

Du kan ta tiden og registrere for eksempel mellomtider eller rundetider i forskjellige idretter.

Slik får du tilgang til denne menyen: Trykk **Meny** i standby-modus, og velg **Tilbehør** og **Stoppeklokke**.



Merk: Telefonen må være slått på for at du skal kunne bruke denne funksjonen. Ikke slå på telefonen hvis det er ulovlig å bruke mobiltelefon, eller hvis det kan føre til forstyrrelser eller fare.

Bruk av stoppeklokken forbruker strøm, og dermed reduseres telefones brukstid. Kontroller at den ikke går i bakgrunnen når du utfører andre operasjoner med telefonen.

Registrere mellomtider og rundetider

Velg **Mellomtider** eller **Rundetider**, og trykk **Start**. Trykk **Mellom** når du skal registrere mellomtid, **Runde** for rundetid eller **Stopp** for å avslutte tidtakingen. Du kan bla gjennom de registrerte tidene som vises nedenfor totaltiden.

Når tidtakingen er stoppet, kan du trykke **Valg** for **Start** (kun mellomtider), **Lagre**, eller **Tilbakestill**. Hvis du velger **Start**, fortsetter tidtakingen fra forrige registrerte hendelse. Hvis du velger **Tilbakestill**, blir mellom- eller rundetider tilbakestilt.



Angi at tidtakingen skal fortsette i bakgrunnen

Mens tidtakeren er i gang, trykker du . Når stoppeklokken er i gang, vises  i standby-modus. Hvis du vil følge med på tiden, går du inn i *Stoppeklokke*-menyen og velger *Fortsett*.

Håndtere tider som er lagret tidligere

Gå inn i *Stoppeklokke*-menyen og velg *Se på tider* eller *Slett tider*.

Nedteilingstidtaker

Du kan stille inn telefonen til å varsle etter en viss tid (*Normal tidtaker*), for eksempel i daglige oppgaver eller etter visse tidsintervaller (*Interv.tidtaker*), som i treningssammenheng.

Slik får du tilgang til denne menyen: Trykk **Meny** i standby-modus, og velg *Tilbehør* og *Nedteilingstidtaker*.



Merk: Telefonen må være slått på for at du skal kunne bruke denne funksjonen.

Ikke slå på telefonen hvis det er ulovlig å bruke mobiltelefon, eller hvis det kan føre til forstyrrelser eller fare.

Stille inn vanlig tidtaker

Velg *Normal tidtaker*. Angi tiden i minutter og sekunder og trykk **OK**. Skriv en tekst som skal vises når tiden er utløpt, og trykk **OK**.

Hvis du vil stoppe nedteilingstidtakeren eller endre tiden, går du inn i *Nedteilingstidtaker*-menyen og velger *Normal tidtaker* og deretter *Stopp tidtaker* for å slå av tidtakeren, eller *Endre tid* for å stille tiden.



Stille inn intervalltidtakere

Velg *Interv.tidtager* og *Legg til tidt.*. Skriv navnet for tidtakeren og trykk **OK**. Angi tidsperioden i minutter og sekunder og trykk **OK**. Skriv en tekst som skal vises når perioden er utløpt, og trykk **OK**.

Trykk **Valg** og velg *Start tidtager*, *Legg til periode* eller *Red. periode*. Velg *Start tidtager* for å starte tidtakeren. Velg *Legg til periode* hvis du vil legge til en periode etter valgt periode. Velg *Red. periode* hvis du vil endre tiden eller teksten for den valgte perioden.

Håndtere intervalltidtakere som er lagret tidligere

Velg *Interv.tidtager* og en intervalltidtager som er lagret tidligere. Trykk **Valg** og velg ønsket funksjon for å slette, redigere, vise eller starte tidtakeren eller for å legge til en ny tidtager. Hvis du vil slette én enkelt tidsperiode, velger du *Vis tidtager*, velger ønsket periode, trykker **Valg** og velger *Slett periode*.

Når tiden eller tidsperioden er utløpt

Mens nedtellingstidtakeren går, vises  i standby-modus. Når tiden eller perioden utløper, gir telefonen fra seg en alarmtone og blinker med den aktuelle teksten. Trykk **Ny start** hvis du vil starte tidtakeren på nytt eller **Avbryt** hvis du vil stoppe alarmen.

Toneredigering

Du kan lage en ny ringetone og legge den inn i listen over ringetoner i menyene *Profil* og *Toneinnstillinger*.


Slik får du tilgang til denne menyen: Trykk **Meny** i standby-modus, og velg *Tilbehør* og *Toneredigering*.





Merk: Telefonen må være slått på for at du skal kunne bruke denne funksjonen. Ikke slå på telefonen hvis det er ulovlig å bruke mobiltelefon, eller hvis det kan føre til forstyrrelser eller fare.

1. Velg tonen du vil redigere.
2. Skriv inn tonene. Trykk for eksempel **4** **ghi** for noten f.
3. **8** **tuv** gjør noten eller pausen til venstre for markøren kortere (-), mens **wxyz** **9** gjør den lengre (+). **0** **—** setter inn en pause. ***** **+** angir oktaven. **+** **#** setter kryss for noten (ikke tilgjengelig for notene e og b). **^** og **v** flytter markøren til høyre eller venstre. Trykk **Bakover** for å slette noten eller pausen til venstre.

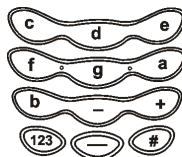

4. Når tonen er ferdig, trykker du **Valg** og velger **Spill av**, **Lagre** (for å legge til tonen i listen over ringetoner), **Tempo**, **Send** (for å sende tonen til en kompatibel telefon), **Tøm skjerm** eller **Avslutt**.

Bilderedigering

Du kan tegne nye bilder eller redigere forhåndsinnstilte bilder som finnes i telefonen. Bildene kan brukes i bildemeldinger og skjerm-sparere som bruker stillbilder. Bildene kan også redigeres i **Bildemeldinger**-menyen. Se side 49.

Slik får du tilgang til denne menyen: Trykk **Meny** i standby-modus, og velg **Tilbehør** og **Bilderedigering**.



Merk: Telefonen må være slått på for at du skal kunne bruke denne funksjonen. Ikke slå på telefonen hvis det er ulovlig å bruke mobiltelefon, eller hvis det kan føre til forstyrrelser eller fare.



1. Velg **Opprett ny** hvis du vil tegne et nytt bilde eller **Rediger eksist.** hvis du vil redigere et som finnes fra før.
Hvis du for eksempel vil fortsette med å tegne etter en innkommende samtale, velger du **Fortsett**.
2. Hvis du valgte **Opprett ny**, velger du bildestørrelsen (**Bildemelding** eller **Utklipp**) etter hva du har tenkt å bruke bildet til.
Hvis du valgte **Rediger eksist.**, velger du bildestørrelsen og så bildemeldingen eller utklippet som du vil redigere.
3. Tegn eller rediger bildet som beskrevet nedenfor.
4. Hvis du vil lagre bildet, trykker du **Valg** og velger **Lagre**.
Hvis du vil lagre et utklippsbilde, blar du til bildet du vil erstatte med det nye, og trykker **Erstatt**.

Tegne eller redigere et bilde

1. Trykk  for å sette pennen ned. Eller: Trykk **Valg** og velg **Penn på**.
2. Tegn bildet ved å flytte markøren med piltastene:
 - Trykk  eller  for en loddrett strek.
 - Trykk  eller  for en vannrett strek.
 - Trykk , ,  eller  for en diagonal strek.



Tips: Hvis du vil flytte markøren raskere, kan du trykke ned og holde ønsket tast. Fargen på pennen vises øverst i høyre hjørne av displayet.



3. Mens du tegner har du adgang til disse redigeringsalternativene ved å trykke **Valg**: *Farge*, *Sett inn*, *Speilvendt*, *Fyll ut*, *Fjern alt*, *Inverter farger*, *Lagre som*, *Angre*.
- Velg *Farge* hvis du vil endre fargen for streken du tegner. Hvis du vil endre fargen raskt, trykker du .
 - Velg *Sett inn* hvis du vil legge inn en strek, et rektangel, en sirkel eller et utklipp i bildet. Bruk talltastene til å tegne en strek, et rektangel eller en sirkel, eller flytt teksten eller utklippsbildet dit du vil sette det inn, og trykk **Sett inn** eller .
 - Velg *Speilvendt* hvis du vil snu bildet vannrett.
 - Velg *Fyll ut* hvis du vil fylle et avgrenset område, for eksempel en sirkel, med valgt farge. Flytt markøren til ønsket område og trykk **Fyll ut** eller .
 - Velg *Inverter farger* hvis du vil endre svarte piksler til hvite eller omvendt.
 - Velg *Lagre som* hvis du vil lagre bildet i ønsket størrelse. Hvis du vil lagre en bildemelding som utklipp, velger du ønsket del av bildet ved å flytte den blinkende rammen med talltastene.
 - Velg *Angre* hvis du vil angre disse funksjonene: *Sett inn*, *Fyll ut*, *Fjern alt*, *Inverter farger*, *Penn på*, *Penn av*.
4. Trykk  for å løfte pennen opp. Eller: Trykk **Valg** og velg *Penn av*. Nå kan du flytte markøren til et nytt sted på bildet.

Skjermsparer

Du kan velge et bilde eller en animasjon som skal vises etter en viss tid i standby-modus.



Slik får du tilgang til denne menyen: Trykk **Meny** i standby-modus, og velg *Tilbehør* og *Skjermsparer*.



Merk: Telefonen må være slått på for at du skal kunne bruke denne funksjonen. Ikke slå på telefonen hvis det er ulovlig å bruke mobiltelefon, eller hvis det kan føre til forstyrrelser eller fare.

Velge en skjermsparer

Velg *Skjermsparer* og *Normal* eller *Animert* (for en tredimensjonal animasjon).

Hvis du valgte *Normal*, blar du til bildet eller animasjonen som du vil bruke som skjermsparer, og trykker **Bruk**.

Hvis du valgte *Animert*, blar du til ønsket animasjon eller teksten Nokia, og trykker **Valg** for å bruke, vise eller slette animasjonen, eller for å redigere navnet (*Rediger*-alternativet). Hvis du velger Nokia, kan du angi en tekst, for eksempel navnet ditt, som skal bevege seg over displayet (*Rediger*-alternativet) og velge hvordan teksten beveger seg (*Modus*-alternativet).

Bruk av animasjoner som skjermsparere trekker strøm fra batteriet, og reduserer brukstiden for telefonen.

Stille inn ventetid for skjermspareren

Velg *Tidsavbrudd* og angi hvor lang tid det skal gå før skjermspareren vises i standby-modus.

Laste ned en skjermsparer

Hvis du vil laste ned en skjermsparer fra WAP-tjenesten hos Club Nokia, velger du *Last skjermsp.* Denne funksjonen vises bare hvis WAP-tjenester er tilgjengelig i det aktuelle landet.



Hvis WAP-opkoblingen mislykkes og det vises en feilmelding som for eksempel *Sjekk tjenesteinnstillinger*, må du endre settet med aktive tilkoblingsinnstillinger i *Tjenester*-menyen og gå tilbake til denne menyen for å prøve å koble opp på nytt. Se også *Nedlastinger (Meny 5)* på side 66 og *WAP-tjenester (Tjenester – Meny 10)* på side 81.

Hvis du vil laste ned animasjoner fra andre WAP-områder, kan du se *Vis bilde i Lese sidene til en WAP-tjeneste* på side 85.

■ WAP-tjenester (Tjenester – Meny 10)



I denne menyen kan du bruke WAP-tjenester (Wireless Application Protocol), for eksempel nettverksspill, som er utformet spesielt for mobiltelefoner og som vedlikeholdes av WAP-tjenesteleverandører.

Slik får du tilgang til denne menyen: Trykk **Meny** i standby-modus og velg *Tjenester*.



Merk: Telefonen må være slått på for at du skal kunne bruke denne funksjonen. Ikke slå på telefonen hvis det er ulovlig å bruke mobiltelefon, eller hvis det kan føre til forstyrrelser eller fare.

Merk at WAP-sider bruker WML (Wireless Mark-up Language). Web-sider som bruker HTML (HyperText Mark-up Language), kan ikke leses på denne telefonen.

Sjekk tilgjengelighet for WAP-tjenester, priser og betingelser hos nettverksoperatøren og/eller den WAP-tjenesteleverandøren som tilbyr tjenestene du er interessert i å bruke. Tjenesteleverandørene vil også kunne gi veiledning i hvordan tjenestene skal brukes.



Slik bruker du en WAP-tjeneste

1. Få tak i og lagre tilkoblingsinnstillingene for WAP-tjenesten du vil bruke. Se [Stille inn telefonen for en WAP-tjeneste](#).
2. Koble deg opp mot WAP-tjenesten. Se side [84](#).
3. Les sidene til WAP-tjenesten. Se side [85](#).
4. Avslutt forbindelsen til WAP-tjenesten. Se side [87](#).

Stille inn telefonen for en WAP-tjeneste

Du kan få tilkoblingsinnstillingene som en tekstmelding fra nettverksoperatøren eller tjenesteleverandøren som tilbyr den WAP-tjenesten du vil bruke. Kontakt nettverksoperatøren eller tjenesteleverandøren, eller besøk Club Nokia på www.club.nokia.com.

Du kan også skrive inn innstillingene manuelt.

Lagre innstillingene som er mottatt, som en tekstmelding

Når du mottar tilkoblingsinnstillinger som en tekstmelding, vises *Tjenesteinnstillinger mottatt* på displayet.

- Hvis du vil lagre innstillingene du har mottatt, trykker du **Valg** og velger *Lagre*.
- Hvis du vil se på innstillingene før du lagrer dem, trykker du **Valg** og velger *Vis*. Trykk **Lagre** for å lagre innstillingene eller **Tilbake** for å gå tilbake til listen med alternativer.



Skrive inn tilkoblingsinnstillingene

Ta kontakt med nettverksoperatøren eller tjenesteleverandøren for å få oppgitt de riktige innstillingene. Innstillingene kan være tilgjengelige på web-området deres.

1. I *Tjenester*-menyen velger du *Innstillinger* og *Tilkoblingsinnstillinger*.

2. Bla til et sett med tilkoblingsinnstillinger du vil redigere.

3. Trykk **Valg** og velg *Rediger*.

4. Endre disse innstillingene enkeltvis. Angi alle nødvendige innstillinger.

- *Startside*: Skriv inn adressen til hjemmesiden for WAP-tjenesten du vil bruke (trykk  for punktum), og trykk **OK**.

- *Tilkoblingstype*: Velg *Kontinuerlig* eller *Midlertidig*.

- *Tilkoblingssikkerhet*: Velg *På* eller *Av*.

Hvis tilkoblingssikkerheten er slått på, prøver telefonen å bruke en sikker linje mot WAP-tjenesten. Hvis sikker forbindelse ikke er tilgjengelig, vil forbindelsen ikke bli opprettet. Hvis du vil koble deg til likevel, via en usikret forbindelse, må du sette tilkoblingssikkerheten til *Av*.

- *Databærer*: Kontroller at *GSM-data* er valgt. Ta kontakt med nettverksleverandøren eller tjenesteleverandøren for informasjon om priser, tilkoblingshastigheter og annet.

- *Påloggingsnummer*: Skriv inn nummeret og trykk **OK**.

- *IP-adresse*: Tast inn adressen (trykk  for punktum) og trykk **OK**.

- *Godkjenningstype*: Velg *Normal* eller *Sikker*.

- *Dataanropstype*: Velg *Analog* eller *ISDN*.



- **Brukernavn:** Skriv inn brukernavnet (trykk **100** for punktum) og trykk **OK**.
 - **Passord:** Skriv inn passordet og trykk **OK**. Gjenta dette for å bekrefte passordet.
5. Når du har angitt alle nødvendige innstillinger, kan du endre navnet på innstillingssettet. Trykk **Tilbake** fulgt av **Valg**, og velg **Endre navn**. Skriv navnet og trykk **OK**.
- Nå er innstillingene lagret, og du kan koble deg til WAP-tjenesten. Se side 84.

Sende WAP-innstillinger

Du kan sende WAP-innstillingene dine til en kompatibel telefon.

1. I **Tjenester**-menyen velger du **Innstillinger** og **Tilkoblingsinnstillinger**.
2. Bla til det settet med tilkoblingsinnstillinger du vil sende.
3. Trykk **Valg** og velg **Send innst.**
4. Skriv mottakerens telefonnummer og trykk **OK**.

Brukernavnet og passordet blir ikke sendt.

Opprette forbindelse til en WAP-tjeneste

1. Aktiver innstillingene for WAP-tjenesten du vil bruke.

I **Tjenester**-menyen velger du **Innstillinger** og **Tilkoblingsinnstillinger**. Bla til det innstillingssettet du vil bruke, og trykk **Valg** og velg **Aktiver**.

Hvis du vil bruke samme WAP-tjeneste som forrige gang, kan du hoppe over dette steget.



2. Koble opp mot WAP-tjenesten på en av disse måtene:

- Åpne hjemmesiden til WAP-tjenesten: I *Tjenester*-menyen velger du *Startside*.
- Start tilkoblingen i standby-modus: Hvis du ennå ikke har tastet inn noen tegn på displayet, trykker og holder du nede .
- Velg bokmerket for WAP-tjenesten: I *Tjenester*-menyen velger du *Bokmerker*, blar til ønsket bokmerke, trykker **Valg** og velger *Gå til*.
Hvis bokmerket ikke virker (i så fall kan *Sjekk tjenesteinnstillinger* komme frem på displayet), må du endre settet med tilkoblingsinnstillinger og prøve på nytt.
- Skriv inn adressen til WAP-tjenesten: I *Tjenester*-menyen velger du *Gå til adresse*, skriver inn adressen (trykk  for spesialtegn) og trykker **OK**.

Merk at det ikke er nødvendig å legge inn prefikset `http://` foran adressen, ettersom dette vil bli lagt til automatisk. Hvis du bruker en annen protokoll enn `http`, må du legge til det aktuelle prefikset.

Lese sidene til en WAP-tjeneste

Når du har oppnådd forbindelse med WAP-tjenesten, kan du begynne å lese WAP-sidene der.

Hvilke funksjoner tastene på telefonen har, kan være forskjellig for ulike WAP-tjenester. Følg veiledningstekstene på displayet. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du ta kontakt med WAP-tjenesteleverandøren.



Generelle retningslinjer for å bruke tastene

- Bruk  eller  til å bla i WAP-siden og markere ønsket element. Elementet kan for eksempel være understreket tekst (en "kobling").
- Trykk  for å velge et markert element.
- Trykk **Tilbake** for å gå tilbake til den forrige WAP-siden du så på.
- Trykk  til  for å skrive bokstaver og tall, og  for å skrive spesialtegn.
- Trykk **Valg** for følgende alternativer: Alle alternativene er ikke nødvendigvis tilgjengelige samtidig. Det kan være at tjenesteleverandøren også tilbyr andre alternativer.

Startside: Tar deg tilbake til hjemmesiden for WAP-tjenesten.

Hent igjen: Oppdaterer visningen av WAP-siden.

Åpne kobling: Velger en kobling eller annet merket element på WAP-siden.

Tjenesteinnb.: Viser en liste over tjenestemeldinger. Se [Tjenesteinnb.](#) på side 89.

Utseendeinnst.: Du kan bryte tekstlinjer og skjule bilder på WAP-siden. Se også side 87.

Bokmerker: Du kan administrere bokmerker, for eksempel lagre gjeldende WAP-side som et bokmerke. Se side 88.

Bruk nummer: Kopierer et nummer fra gjeldende WAP-side for lagring eller oppringing, og avslutter samtalen.

Gå til adresse: Du kan koble deg opp mot ønsket WAP-side. Tast inn WAP-adressen (trykk  for punktum) og trykk **OK**.



Tøm buffer: Tømmer bufferminnet i telefonen (se også side 90).

Sikkerhetsinfo: Viser om forbindelsen er sikker.

Avslutt: Avslutter lesingen og samtalen.

Vis bilde: Du kan bla i et stillbilde eller animert bilde som ikke kan vises i sin helhet. Trykk  eller  (eller  eller ) for å bla opp og ned i bildet. Bruk  eller  til å bla til venstre eller høyre i bildet. Trykk **Valg** for *Vis neste*, *Vis forrige* eller *Lagre bilde*. Med *Lagre bilde* kan du lagre bilder for å bruke dem i bildemeldinger eller som skjermsparere, og animerte bilder for å bruke dem som skjermsparere. Hvis bildet er for stort til å være bildemelding eller skjermsparer, kan du flytte rammen over bildet for å velge den delen du vil lagre, og trykke **Velg**.

Avslutte en WAP-forbindelse

Når du bruker en WAP-tjeneste, trykker du **Valg** og velger *Avslutt*. Når *Avslutte lesing?* kommer frem, trykker du **Ja**.

Alternativt trykker du  to ganger.

Telefonen avslutter samtalen og lukker WAP-forbindelsen.

Innstillingene for utseende på WAP-sider

1. Når det ikke er noen aktiv WAP-forbindelse

- Trykk **Meny** i standby-modus og velg *Tjenester*, *Innstillinger* og *Utseendeinnstillinger*.



Når en WAP-forbindelse er aktiv

- Trykk **Valg** og velg *Utseendeinnst..*
2. Velg *Tekstbryting* eller *Vis bilder*.
 3. Velg *På* eller *Av* for *Tekstbryting* og *Ja* eller *Nei* for *Vis bilder*.

Når *Tekstbryting* er satt til *På*, fortsetter teksten på neste linje hvis den ikke kan vises på en linje.

Når *Vis bilder* er satt til *Nei*, blir ingen av bildene på WAP-siden vist. Dette kan gjøre det raskere å bla i WAP-sider som inneholder mange bilder.

Lagre og håndtere bokmerker

1. Når det ikke er noen aktiv WAP-forbindelse

- Trykk **Meny** i standby-modus og velg *Tjenester* og *Bokmerker*.

Når en WAP-forbindelse er aktiv

- Trykk **Valg** og velg *Bokmerker*.
2. Bla til ønsket bokmerke og trykk **Valg**. Hvis du vil lagre et nytt bokmerke, kan du velge et vilkårlig bokmerke.
 3. Velg *Gå til*, *Rediger*, *Slett*, *Send bokmerke* eller *Legg til bokm.* eller *Lagre bokm.* (tilgjengelig når en WAP-forbindelse er aktiv).
 - Velg *Gå til* for å åpne WAP-siden som er knyttet til bokmerket.
 - Velg *Send bokmerke* hvis du vil sende bokmerket til en kompatibel telefon.
 - Velg *Legg til bokm.* hvis du vil skrive inn og lagre et bokmerke eller *Lagre bokm.* hvis du vil lagre gjeldende WAP-side som bokmerke.



Merk at telefonen kan ha noen forhåndsinstallerte bokmerker for områder som ikke har forbindelse med Nokia. Nokia gir ingen garantier for eller godkjenning av disse områdene. Hvis du velger å bruke dem, bør du ta samme forholdsregler når det gjelder sikkerhet og innhold som du ville med alle andre områder.

Tjenesteinnb.

Telefonen kan motta tjenestemeldinger ("push-meldinger") fra tjenesteleverandøren. Disse meldingene kan for eksempel inneholde lister over overskrifter for nyheter og adressen til en WAP-tjeneste som tilbyr nyhetene.

Stille inn telefonen til å ta imot tjenestemeldinger

Trykk **Meny** i standby-modus og velg *Tjenester*, *Innstillinger*, *Innstillinger for tjenesteinnb.*, *Tjenestemeldinger* og *På*.

Lese mottatte tjenestemeldinger

1. Når det ikke er noen aktiv WAP-forbindelse

Når du mottar en tjenestemelding, vises teksten *1 tjenestemelding mottatt*. Hvis du vil se meldingen med én gang, trykker du **Vis**.

Hvis du vil se meldingen senere, trykker du **Avslutt**. Når du vil lese meldingen, trykker du **Meny** i standby-modus og velger *Tjenester* og *Tjenesteinnb.*

Når en WAP-forbindelse er aktiv

Trykk **Valg** og velg *Tjenesteinnb.*

2. Bla til meldingen du vil lese og trykk **Valg** og velg *Hent*, *Detaljer* eller *Slett*.

- Velg *Hent* hvis du vil laste ned innholdet som er angitt i tjenestemeldingen.



Tømme bufferminnet



Merk: Informasjonen eller tjenestene du har åpnet, er lagret i telefonens buffer. En hurtigbuffer er et bufferminne som brukes til å lagre data midlertidig. Hvis du har forsøkt å få eller har fått tilgang til konfidensiell informasjon som krever passord (for eksempel bankkontoen), bør du tømme hurtigbufferen etter bruk.

Slik tømmer du bufferminnet:

- Når det ikke er noen aktiv WAP-forbindelse Trykk **Meny** og velg **Tjenester** og **Tøm buffer**.
- Når en WAP-forbindelse er aktiv Trykk **Valg** og velg **Tøm buffer**.

Sikkerhetssertifikater

For å kunne bruke noen WAP-tjenester, for eksempel banktjenester, trenger du et autoritetssertifikat. Ved å bruke sertifikatet kan du bidra til å bedre sikkerheten i forbindelsene mellom din telefon og WAP-gatewayen eller WAP-serveren hvis alternativet **Tilkoblingssikkerhet** er satt til **På**.

Du kan laste ned sertifikatet fra en WAP-side hvis WAP-tjenesten har støtte for bruk av sikkerhetssertifikater. Etter nedlastingen kan du se på sertifikatet og deretter lagre eller slette det. Hvis du lagrer sertifikatet, blir det lagt til i listen over sikkerhetssertifikater i telefonen.

Du kan ikke være helt sikker på at en WAP-gateway eller WAP-server er den som den utgir seg for å være, før identiteten har blitt sjekket mot et tilsvarende sertifikat i telefonen.

Du får se en merknad på telefondisplayet hvis identiteten til WAP-serveren eller WAP-gatewayen ikke kan verifiseres, sertifikatet for WAP-serveren eller WAP-gatewayen ikke er autentisk eller du ikke har riktig sertifikat i telefonen.



Slik ser du gjennom listen over sikkerhetssertifikater:

I *Tjenester*-menyen velger du *Innstillinger* fulgt av *Sikkerhetssertifikater*.

Sikkerhetsikon

Hvis sikkerhetsikonet (🔒) vises mens en WAP-forbindelse er aktiv, er dataoverføringen mellom telefonen og WAP-gatewayen eller WAP-serveren, identifisert ved innstillingen *IP-adresse* i *Tilkoblingsinnstillinger*, kryptert og sikker.

Sikkerhetsikonet angir imidlertid ikke at dataoverføringen mellom gatewayen og innholdsserveren (stedet der den forespurte ressursen er lagret) er sikker. Det er opp til tjenesteleverandøren å sikre dataoverføringen mellom gatewayen og innholdsserveren.

■ SIM-tjenester (Meny 11)



Denne menyen vises bare hvis SIM-kortet tilbyr tilleggstjenester. Navnet på og innholdet i denne menyen er avhengig av hvilke tjenester som er tilgjengelige.

Slik får du tilgang til denne menyen: Trykk *Meny* i standby-modus, og trykk (⏮) og *Velg*.



Merk: Hvis du vil ha informasjon om tilgjengelighet, priser og bruk av SIM-tjenester, kan du ta kontakt med SIM-kortleverandøren, det vil si nettselskapet, tjenesteleverandøren eller andre leverandører.

Merk at bruk av SIM-tjenestene kan innebære at du må sende en tekstmelding (SMS) eller ta en telefon. Dette må du selv betale for.



5. Batteriinformasjon

■ Lading og utlading

Telefonen drives av et oppladbart batteri.

Legg merke til at du må lade opp og lade ut batteriet fullstendig to til tre ganger før du oppnår optimal batteriytelse.

Batteriet kan lades opp og ut hundrevis av ganger, men det vil etterhvert bli oppbrukt. Når brukstiden (samtale- og standby-tid) er merkbart kortere enn normalt, er det på tide å kjøpe et nytt batteri.

Bruk kun batterier og batteriladere som er godkjent av telefonprodusenten. Koble laderen fra strømkilden når du ikke bruker den. Ikke la batteriet være koblet til en lader i mer enn én uke om gangen, fordi overlading av batteriet kan føre til kortere levetid. Hvis et fullt oppladet batteri ikke brukes, lades det ut av seg selv etter en stund.

Ekstreme temperaturer vil påvirke muligheten til å lade batteriet.

Bruk batteriet kun til det formål det er beregnet for.

Bruk aldri en lader eller et batteri som er skadet eller utslitt.

Ikke kortslutt batteriet. En kortslutning kan skje når en metallgjenstand (mynt, binders eller penn) fører til direkte kontakt mellom +- og --polene på batteriet (metallfelter bak på batteriet), for eksempel hvis du har et reservebatteri i lommen eller vesken. Kortslutning av polene kan ødelegge batteriet eller de tilkoblede objektene.



Hvis du lar batteriet ligge på varme eller kalde steder, for eksempel i en bil om sommeren eller vinteren, kan dette redusere kapasiteten og levetiden på batteriet. Forsøk alltid å oppbevare batteriet i temperaturer mellom 15°C og 25°C. Hvis batteriet er for varmt eller kaldt, er det mulig at telefonen ikke fungerer selv om batteriet er fullstendig ladet. Spesielt er batteriytelsen begrenset ved temperaturer vesentlig under frysepunktet.

Ikke brenn opp batteriene!

Batterier må gjenvinnes eller kastes på forsvarlig måte. Må ikke kastes i kommunal søppel.



STELL OG VEDLIKEHOLD

Telefonen er et produkt av førsteklasses design og håndverk og bør behandles med forsiktighet. Rådene nedenfor hjelper deg å overholde garantibestemmelsene og bidrar til å gi deg glede av dette produktet i mange år fremover.

- Oppbevar telefonen og alle tilhørende deler og ekstrautstyr utilgjengelig for små barn.
- Oppbevar telefonen på et tørt sted. Nedbør, fuktighet og alle typer væsker inneholder mineraler som vil føre til rust på elektroniske kretser.
- Ikke bruk eller oppbevar telefonen i støvete og skitne omgivelser. De bevegelige delene kan bli ødelagt.
- Ikke oppbevar telefonen i varme omgivelser. Høye temperaturer kan redusere levetiden på elektronisk utstyr, ødelegge batterier og deformere eller smelte plastdeler.
- Ikke oppbevar telefonen i kalde omgivelser. Når den varmes opp (til normal temperatur), kan det dannes fuktighet inne i telefonen. Dette kan skade elektroniske kretskort.
- Ikke forsøk å åpne telefonen. Hvis den håndteres feil, kan den ødelegges.
- Du må ikke slippe, dunke eller riste telefonen. Røff håndtering kan ødelegge innvendige kretskort.
- Ikke bruk sterke kjemikalier eller vaskemidler til å rengjøre telefonen.
- Ikke mal telefonen. Maling kan tette de bevegelige delene og forhindre skikkelig drift.
- Bruk bare den leverte antennen eller en annen godkjent antenne. Ikke-godkjente antenner, modifiseringer eller annet ekstrautstyr kan ødelegge telefonen, og kan medføre brudd på lovbestemmelsene som styrer radioenheter.

Alle rådene som er nevnt ovenfor, gjelder både telefonen, batteriet, laderen og alt annet ekstrautstyr. Hvis ikke alt fungerer på riktig måte, må du kontakte nærmeste kvalifiserte servicedsted. Personalet der vil kunne hjelpe deg og om nødvendig få ordnet med service.



VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON

■ Trafikksikkerhet

Ikke bruk en håndholdt telefon mens du kjører. Fest alltid telefonen i holderen. Legg den aldri i passasjeretsetet eller et sted den kan løsne hvis du skulle kolliderer eller bråstoppe.

Husk at trafikksikkerheten alltid må komme først!

■ Regler for bruk av mobiltelefon

Husk alltid å følge lokale vedtekter og bestemmelser. Slå alltid av telefonen når det er forbudt å bruke den, eller når den kan forårsake forstyrrelser eller fare.

Bruk bare telefonen i vanlig stilling.

Deler av telefonen er magnetisk. Metallmaterialer kan festes til telefonen, og personer som har høreapparat, bør ikke holde telefonen mot øret med høreapparatet. Fest alltid telefonen i holderen fordi metallmaterialer kan festes til ørestykket. Ikke plasser kredittkort eller andre magnetiske lagringsmedier i nærheten av telefonen, fordi informasjon som er lagret i dem, kan bli slettet.

■ Elektroniske enheter

Det meste av moderne elektronisk utstyr er skjermet mot radiofrekvenssignaler (RF). Enkelte elektroniske enheter er imidlertid ikke skjermet mot RF-signaler fra mobiltelefonen.



Pacemakere

Pacemaker-produserter anbefaler at det alltid er minst 20 cm mellom en håndbetjent mobiltelefon og en pacemaker slik at eventuelle forstyrrelser unngås. Disse anbefalingene er i overensstemmelse med uavhengig forskning og anbefalinger fra Wireless Technology Research. Personer som har pacemaker:

- Bør alltid holde telefonen minst 20 cm fra pacemakere når telefonen er slått på.
- Bør ikke bære telefonen i brystlommen.
- Bør bruke øret på motsatt side av pacemakere for å få færrest mulig forstyrrelser.
- Hvis du har grunn til å tro at det forekommer forstyrrelser, slår du av telefonen med en gang.

Høreapparater

Noen digitale mobiltelefoner kan forstyrre enkelte høreapparater. Hvis det skulle oppstå slike forstyrrelser, bør du kontakte tjenesteleverandøren.

Annet medisinsk utstyr

Bruk av radiosendere, inklusive mobiltelefoner, kan forstyrre medisinsk utstyr som er mangelfullt beskyttet. Rådfør deg med en lege eller produsenten av det medisinske utstyret for å fastslå om det er tilstrekkelig beskyttet mot ekstern RF-energi, eller hvis du har spørsmål. Slå av telefonen i helsesentre hvis du ser oppslag som krever at du gjør det. Sykehus eller helsesentre kan bruke utstyr som kan være følsomt overfor ekstern RF-energi.

Kjøretøy

RF-signaler kan påvirke elektroniske systemer i kjøretøyer hvis de er feil installert eller ikke tilstrekkelig skjermet (for eksempel elektronisk bensininnspøytning, elektroniske blokkeringsfrie bremsesystemer, elektronisk hastighetskontroll (cruise-kontroll), kollisjonsputesystemer). Snakk med produsenten eller forhandleren når det gjelder ditt kjøretøy. Du bør også rådføre deg med produsenten av eventuelt tilleggsutstyr i kjøretøyet.



Merkede steder

Slå av telefonen på steder hvor det henger oppslag som krever det.

■ Områder med eksplosjonsfare

Slå av telefonen når du er på steder der det er fare for eksplosjon, og overhold skilter og regler. I slike områder kan gnister føre til eksplosjon eller brann, som kan resultere i personskade eller til og med tap av liv.

Brukere anbefales å slå av telefonen på bensinstasjoner. Brukere må huske på hvor viktig det er å overholde restriksjoner for bruk av radioutstyr i drivstoffdepoter (drivstofflagre og distribusjonsområder), kjemiske anlegg eller der det pågår sprengning.

Områder der det er fare for eksplosjon, er som regel, men ikke alltid, tydelig merket. Det kan for eksempel være under dekk på båter, anlegg for tapping eller lagring av kjemikalier, kjøretøy som bruker flytende petroleumsgass (for eksempel propan eller butan), områder hvor luften inneholder kjemikalier eller partikler, for eksempel korn, støv eller metallstøv, og alle andre steder der du normalt vil bli bedt om å slå av kjøretøyets motor.

■ Kjøretøy

Bare kvalifisert personell bør utføre service på telefonen eller installere telefonen i kjøretøy. Feil installering eller service kan være farlig og kan oppheve en eventuell garanti som gjelder for enheten.

Kontroller regelmessig at alt mobiltelefonutstyret i kjøretøyet ditt er riktig montert og fungerer som det skal.

Ildfarlige væsker eller gasser, eller eksplosive stoffer, må ikke lagres sammen med telefonen, deler av den eller ekstrautstyr.



Når det gjelder kjøretøy som er utstyrt med kollisjonspute, må du huske at en kollisjonspute blåses opp med stor kraft. Ikke plasser gjenstander, verken fastmontert eller bærbart trådløst utstyr, i området over kollisjonsputen eller i området der kollisjonsputen blåses opp. Hvis trådløst utstyr i kjøretøy er feil installert og kollisjonsputen utløses, kan det føre til alvorlige skader.

Det er ulovlig å bruke telefonen i fly. Slå av telefonen før du går om bord i fly. Bruk av mobiltelefoner i fly kan være farlig for driften av flyet, forstyrre sendernettet og kan være ulovlig.

Hvis man ikke overholder disse instruksene, kan det føre til suspensjon eller nektelse av service, anmeldelse eller begge deler.

■ Nødsamtaler



Viktig:

Denne telefonen fungerer i likhet med andre trådløse telefoner ved at den bruker radiosignaler, trådløse og faste nettverk og brukerprogrammerte funksjoner. Derfor garanteres ikke forbindelse under alle forhold. Du bør derfor aldri stole utelukkende på en mobiltelefon for viktige samtaler (for eksempel medisinsk nødhjelp).

Det er mulig at du ikke kan ringe nødnumre i enkelte nettverk eller når bestemte nettverkstjenester og/eller telefonfunksjoner er i bruk. Kontakt tjenesteleverandøren.

Slik ringer du nødnummeret:

1. Slå på telefonen hvis den er slått av. Kontroller at du har tilstrekkelig signalstyrke.
Det er mulig at enkelte nettverk krever at du har satt et gyldig SIM-kort ordentlig inn i telefonen.
2. Trykk  så mange ganger som nødvendig (for eksempel for å avslutte en samtale, gå ut av en meny og så videre) for å tømme displayet og klargjøre telefonen for samtaler.



3. Tast inn nødnummeret som gjelder der du befinner deg (for eksempel 911, 112 eller et annet offisielt nødnummer). Nødnumre varierer fra land til land.

4. Trykk -tasten.

Hvis enkelte funksjoner er i bruk, kan det hende at du først må slå av disse før du kan ringe et nødnummer. Slå opp i denne håndboken, eller kontakt leverandøren av mobiltefontjenester.

Når du ringer et nødnummer, må du huske å oppgi all nødvendig informasjon så nøyaktig som mulig. Husk at din mobiltelefon kan være det eneste kommunikasjonsmidlet på ulykkesstedet. Ikke avbryt samtalen før du har fått tillatelse til å gjøre det.

■ Sertifiseringsinformasjon (SAR)

DENNE TELEFONMODELLEN OPPFYLLER KRAVENE I OFFENTLIGE RETNINGSLINJER FOR RADIOBØLGESTRÅLING.

Den trådløse telefonen er en radiosender og -mottaker. Den er utformet og produsert slik at den ikke overskrider grenseverdien for stråling fra radiofrekvensenergi (RF-energi) som er anbefalt av Rådet for den Europeiske Union. Disse grenseverdiene er en del av et omfattende sett retningslinjer som gir lovlig nivåer av RF-energi for befolkningen generelt. Retningslinjene er basert på standarder utviklet av uavhengige vitenskapelige organisasjoner gjennom periodisk og grundig evaluering av vitenskapelige studier. I grenseverdiene er det inkludert en betydelig sikkerhetsmargin for å være sikker på at ingen utsettes for fare, uavhengig av alder og helse.



Standardverdien for stråling i forbindelse med mobiltelefoner måles i SAR (Specific Absorption Rate). SAR-grensen anbefalt av Rådet for den Europeiske Union, er 2,0 W/kg.* SAR-tester er utført ved bruk av standard driftsposisjon når telefonoverføringen er på det høyest sertifiserte driftsnivået i alle testede frekvensbånd. Selv om SAR er angitt ved det høyeste sertifiserte strømnivået, kan det virkelige SAR-nivået under drift av telefonen være godt under maksimalverdien. Dette fordi telefonen er utformet til å bruke flere strømnivåer, slik at den bare bruker den strømmen som er nødvendig for å få kontakt med nettverket. Jo nærmere du er en trådløs basestasjonsantenne, jo lavere vil strømforbruket være.

Før en mobiltelefonmodell gjøres tilgjengelig for offentlig salg, må det dokumenteres at den samsvarer med det europeiske R&TTE-direktivet. Direktivet inkluderer som et viktig krav for beskyttelse av helsen og sikkerheten for brukere og alle andre personer. Den høyeste SAR-verdien for denne telefonmodellen ved testing mot standarden var 0,81 W/kg. Selv om det kan være forskjeller mellom SAR-nivåene på ulike telefoner og i ulike posisjoner, oppfyller alle telefonene EU-kravene for RF-stråling.

* SAR-grensen for allment brukte mobiltelefoner er 2,0 watt/kilogram (W/kg) fordelt på ti gram vev. I grenseverdien er det inkludert en betydelig sikkerhetsmargin som gir tilleggsbeskyttelse for brukere og tar høyde for variasjoner i målinger. SAR-verdiene kan variere i henhold til nasjonale rapporteringskrav og nettverksbånd. Du finner SAR-informasjon for andre regioner under produktinformasjonen på www.nokia.com.



BEGRENSET PRODUSENTGARANTI

DEL AV REGIONEN FOR EUROPA & AFRIKA

Denne begrensede garantien gjelder i deler av Nokia Mobile Phones' region Europa & Afrika med mindre det gjelder en lokal garanti. Nokia Corporation, Nokia Mobile Phones ("Nokia") garanterer at på det opprinnelige kjøpstidspunktet er dette NOKIA-produktet ("Produktet") fritt for feil i materialer, konstruksjon og utførelse i henhold til følgende vilkår og betingelser:

1. Denne begrensede garantien gis overfor sluttkjøperen av Produktet ("Kunden"). Garantien hverken utelukker eller begrenser i) eventuelle ufravelige, lovfestede rettigheter som Kunden måtte ha eller ii) noen av Kundens rettigheter i forhold til selger/forhandler av Produktet.
2. Garantitiden er på tolv (12) måneder fra datoen som den første Kunden kjøpte Produktet. Ved senere kjøp eller andre eier/brukerendringer skal denne garantiperioden fortsette å løpe ut den gjenværende delen av tolv-måneders perioden og ellers gjelde uforandret. Denne begrensede garantien er kun gyldig og kan kun håndheves i følgende land: Bosnia, Bulgaria, Estland, medlemsland i den Europeiske Unionen, Island, Israel, Kroatia, Kypros, Latvia, Litauen, Makedonia, Malta, Norge, Polen, Romania, Slovakia, Slovenia, Tsjekkia, Tyrkia, Ungarn og Sveits.
3. I garantitiden vil Nokia eller Nokias autoriserte serviceselskap utbedre eller erstatte defekte Produkter etter Nokias eget valg. Nokia vil returnere det utbedrede Produktet eller et annet produkt til Kunden i god driftsstand. Eiendomsretten til deler eller annet utstyr som det er levert erstatninger for tilfaller Nokia.
4. Det gis ingen forlenget eller fornyet garantitid på utbedrede eller utskiftede Produkter.
5. Denne begrensede garantien gjelder ikke for malte deksler eller andre lignende persontilpassede deler. I alle tilfeller der det kreves låsing eller åpning av operatør SIM-låser, vil Nokia først anviske Kunden til slik operatør for låsing/åpning av operatør SIM-låsen før produktet blir utbedret eller erstattet.
6. Denne begrensede garantien gjelder ikke for forringelse forårsaket av vanlig slitasje. Denne begrensede garantien gjelder heller ikke dersom:

(i) feilen oppsto fordi Produktet ble utsatt for: bruk som ikke var i overensstemmelse med bruksanvisningen, hard behandling, væte eller fuktighet eller ekstreme temperatur- eller miljømessige forhold eller hurtige forandringer i slike forhold, korrosjon, oksidering, uautorisert modifikasjon eller tilkobling, uautorisert åpning eller reparasjon, reparasjon der det er benyttet uautoriserte reservedeler, mishandling, uriktig installering, ulykke, naturkrefter, tilsløping med mat eller væske, påvirkning av kjemiske produkter eller andre handlinger som ligger utenfor Nokias rimelige kontroll (herunder, men ikke begrenset til, mangler i forbruksdeler, som for

eksempel batterier som på grunn av sin beskaffenhet har begrenset levetid, og brudd eller skade på antenner) med mindre feilen ble direkte forårsaket av feil i materialer, konstruksjon eller utførelse,

- ii) Nokia eller Nokias uautoriserte serviceselskap ikke ble varslet av Kunden om feil innen tretti (30) dager etter at feilen oppsto innenfor garantitiden,
- iii) Produktet ikke ble returnert til Nokia eller Nokias uautoriserte serviceselskap innen tretti (30) dager etter at feilen først ble oppdaget i garantitiden,
- iv) Produktets produktnummer, datokoden for tilbehør eller IMEI-nummeret er fjernet, slettet, ødelagt, endret eller er uleselig,
- v) feilen ble forårsaket av en feil i mobilnettet,
- vi) feilen ble forårsaket av at Produktet ble brukt i forbindelse med eller tilkoblet tilbehør som ikke var produsert og levert av Nokia eller ble benyttet på en måte som ikke var i overensstemmelse med Produktets tiltenkte bruk,
- vii) feilen ble forårsaket av kortslutning i batteriet eller at forseglingene i batterirommet eller batteriene var ødelagt eller viste tegn på uautorisert inngrep eller at batteriet var brukt i utstyr som det ikke var spesifisert for, eller
- viii) det er behov for oppgradering av Produktets programvare på grunn av forandringer i mobilnettets parametre.

7. Ved krav i henhold til denne begrensede garantien skal Kunden fremlegge enten i) et leselig original garantikort som ikke er endret og som tydelig viser selgerens navn og adresse, kjøpsdato og kjøpssted, produkttype og IMEI eller annet serienummer, eller alternativt ii) en leselig original kjøpskvittering som ikke er endret og som inneholder den samme informasjonen dersom slik kjøpskvittering fremlegges for selger/forhandler av produktet.

8. Denne begrensede garantien utgjør Kundens eneste og eksklusive rettsmiddel mot Nokia og Nokias eneste og eksklusive ansvar overfor Kunden når det gjelder mangler eller funksjonsfeil i Produktet. Denne begrensede garantien erstatter alle andre garantier og annet ansvar, enten muntlig, skriftlig, (fravikelig) lovfestet, kontraktsmessige, erstatningsrettslige eller annet. Nokia svarer ikke under noen omstendigheter for følgeskader, tilfeldig skade eller indirekte skader, kostnader eller utgifter. På samme måte svarer ikke Nokia under noen omstendigheter for direkte skader, kostnader eller utgifter, dersom Kunden er en juridisk person.

9. Enhver endring eller tilføyelse i denne begrensede garantien krever skriftlig forhåndssamtykke fra Nokia.

GARANTIKORT

FYLLES UT MED STORE BOKSTAVER

Kjøperens navn: _____

Adresse: _____

Land: _____

Telefon: _____

Kjøpsdato (dd/mm/åå): / /

Produkttype (på merkelapp under batteriet): -

Produktmodell (på merkelapp under batteriet):

Telefonens serienr. (på merkelapp under batteriet):

/ /

Kjøpssted: _____

Forretningens navn: _____

Forretningens adresse: _____



ITEM:
IMEI:

B

Stempel