

Den elektroniska användarhandboken faller under "Nokias villkor för användarhandböcker, 7 juni 1998" ("Nokia User's Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998".)

Användarhandbok



9354347

Utgåva 3

KONFORMITETSDEKLARATION

Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten NHM-2NX uppfyller villkoren i följande EU-direktiv: 1999/5/EC.

Det finns en kopia av konformitetsdeklarationen på http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

Copyright © 2002-2003 Nokia. Alla rättigheter förbehållna.

Reproduktion, överföring, distribution eller lagring av delar av eller hela innehållet i detta dokument i vilken som helst form, utan skriftlig tillåtelse från Nokia är förbjuden.

Nokia, Nokia Connecting People, Nokia Xpress-on, Bantumi, Space Impact, Bumper och Link5 är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Nokia Corporation. Andra produkt- och företagsnamn som det hänvisats till kan vara varumärken eller varunamn som tillhör sina respektive ägare.

Nokia tune är ett ljudmärke som tillhör Nokia Corporation.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright (C) 1997-2003. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java is a trademark of Sun Microsystems, Inc.

Nokia utvecklar ständigt sina produkter. Nokia förbehåller sig rätten att göra ändringar och förbättringar i de produkter som beskrivs i detta dokument utan föregående meddelande.

Under inga omständigheter skall Nokia vara ansvarig för förlust av data eller inkomst eller särskild, tillfällig eller indirekt skada, oavsett orsaken till förlusten eller skadan.

Innehållet i detta dokument gäller aktuella förhållanden. Förutom vad som stadgas i tillämplig tvingande lagstiftning, ges inga garantier av något slag, varken uttryckliga eller underförstådda, inklusive, men utan begränsning till, garantier avseende produktens allmänna lämplighet och/eller lämplighet för ett särskilt ändamål. Nokia förbehåller sig rätten att ändra detta dokument eller återkalla det utan föregående meddelande.

Tillgång till särskilda produkter kan variera. Kontakta din närmaste Nokia-återförsäljare.

9354347 / Utgåva 3

Innehåll

SÄKERHETSINFORMATION	10
Allmän information.....	13
Medföljande etiketter.....	13
Koder.....	13
Typografi som används i handboken.....	14
1. Komma igång.....	15
Knappar	15
Displayen och passningsläge.....	16
Andra viktiga indikatorer	16
Sätta i SIM-kortet och batteriet	17
Ladda batteriet.....	19
Slå på och stänga av	20
Byta skal.....	21
2. Grundfunktioner.....	23
Ringa och ta emot samtal.....	23
Ringa ett samtal	23
Ringa ett telefonnummer som är sparat i telefonboken.....	23
Ringa upp ett av de senast uppringda numren.....	24
Ringa upp röstbrevlådan	24
Röststyrd uppringning.....	24
Snabbuppringning	24
Konferenssamtal	24
Besvara eller avvisa ett samtal	25



Samtal väntar	25
Funktioner som är tillgängliga under ett samtal	26
Låsa knapparna	26
Skriva text.....	27
Trycka en gång på varje knapp för ett tecken: (automatisk textigenkänning)	28
Välja en ordlista för automatisk textigenkänning.....	28
Inaktivera automatisk textigenkänning	28
Använda automatisk textigenkänning.....	28
Skriva sammansatta ord	30
Trycka på en knapp en eller flera gånger för varje tecken (normal textinmatning)	30
3. Telefonbok (Namn).....	32
Använda telefonboksfunktioner	32
Välja telefonboksinställningar.....	32
Söka efter namn och telefonnummer	33
Ringa ett servicenummer.....	33
Spara namn och telefonnummer.....	33
Ta bort namn och telefonnummer	34
Kopiera namn och telefonnummer	34
Tilldela en rington till namn och telefonnummer.....	35
Tilldela ett telefonnummer till en snabbuppringningsknapp	35
Röststyrd uppringning	35
Spela in ett röstmärke.....	36
Ringa ett samtal med hjälp av röstmärke	36
Ändra alternativ för röstmärken.....	37
Sända ett namn och telefonnummer	37
Ändra ett namn och telefonnummer.....	37
Sända ett meddelande från telefonboken	37



4. Menyfunktioner	38
Öppna en menyfunktion	38
Bläddra	38
Genvägsnummer	38
Lämna en menyfunktion	39
Menyfunktioner	40
Meddelanden (meny 1)	45
Skriva och sända ett textmeddelande	
(Skriv meddelande)	45
Läsa ett textmeddelande (Inkorg)	47
Visa sparade meddelanden (Utkorg)	47
Chatta	48
Bildmeddelande	48
När du får ett bildmeddelande	49
Sända ett bildmeddelande	49
Hämta bildmeddelanden	50
Mallar	50
Smileys	51
Radera textmeddelanden	51
Meddelandeställningar	51
Profil	52
Allmänna	52
Infotjänst	53
Röstbrevlådenummer	53
Redigerare för servicekommandon	54
Samtalsreg. (meny 2)	54
Profiler (meny 3)	56
Aktivera en profil	56



Ändra inställningarna i en profil	57
Inställningar (meny 4)	59
Toninställningar	59
Tidsinställningar	59
Samtalsinställningar	60
Telefoninställningar	61
Tillbehörsinställningar	62
Knapplåsinställningar	62
Säkerhetsinställningar	63
Återställ fabriksinställningar	64
Nedladdn. (meny 5)	65
Påminnelser (meny 6)	65
Spel (meny 7)	66
Program (meny 8)	68
Starta ett program	68
Hämta ett program	70
Visa systeminformation	70
Extrafunk. (meny 9)	70
Alarmklocka	70
Ställa in ett alarm	71
När alarmtiden infaller	71
Kalkylator	72
Göra beräkningar	72
Konvertera valuta	72
Stoppur	73
Spela in mellan- och varvtider	73
Hantera sparade tider	74
Nedräkningstimer	74



Ställa in normal timer	74
Ställa in intervalltimer	75
När tiden infaller eller tidsperioden går ut	75
Kompositör.....	75
Bildredigerare.....	76
Rita eller redigera en bild.....	77
Skärmläckare	78
Välja en skärmläckare.....	79
Ange en tidsgräns för skärmläckaren.....	79
Hämta skärmläckare	79
WAP-tjänster (Tjänster - meny 10)	80
Använda en WAP-tjänst.....	80
Ställa in telefonen för en WAP-tjänst	81
Spara inställningarna som ett textmeddelande.....	81
Skriva in anslutningsinställningarna manuellt	81
Sända WAP-inställningar.....	83
Ansluta till en WAP-tjänst.....	83
Läsa WAP-sidor.....	84
Allmänna riktlinjer för knappar	84
Avsluta en WAP-anslutning.....	86
Visningsinställningar för WAP-sidor	86
Spara och hantera bokmärken	87
Serviceinkorg.....	88
Ställa in telefonen för att ta emot servicemeddelanden	88
Visa ett mottaget servicemeddelande.....	88
Tömma cacheminnet.....	89
Godkännandecertifikat.....	89
SIM-tjänster (meny 11)	90



5. Batteriinformation.....	91
Laddning och urladdning.....	91
SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL	93
VIKTIG SÄKERHETSINFORMATION	94



SÄKERHETSINFORMATION

Läs igenom dessa enkla regler. Att bryta mot reglerna kan vara farligt eller olagligt. Mer detaljerad information finns i den här handboken.



Slå inte på mobiltelefonen där det är förbjudet att använda den eller där den kan vålla störningar eller fara.



TRAFIKSÄKERHETEN KOMMER I FÖRSTA HAND

Använd inte en handhållen mobiltelefon när du kör.



STÖRNINGAR

Alla mobiltelefoner kan drabbas av störningar som kan påverka dess prestanda.



STÄNG AV TELEFONEN PÅ SJUKHUS

Följ alla föreskrifter och regler. Stäng av telefonen när du befinner dig i närheten av medicinsk utrustning.



STÄNG AV TELEFONEN I FLYGPLAN

Trådlösa apparater kan orsaka störningar i flygplan.



STÄNG AV TELEFONEN PÅ BENSINSTATIONER

Använd inte mobiltelefon vid bensinstationer. Använd den inte nära bränsle och kemikalier.





STÄNG AV TELEFONEN VID SPRÄNGNING

Använd inte telefonen under sprängning. Lägg märke till restriktioner och följ alla föreskrifter och regler.



ANVÄND TELEFONEN PÅ RÄTT SÄTT

Använd bara i normal position. Vidrör inte antennen i onödan.



KVALIFICERAD SERVICE

Installation eller reparation av telefonutrustning får endast utföras av kvalificerad personal.



TILLBEHÖR OCH BATTERIER

Använd bara godkända tillbehör och batterier. Anslut inte inkompatibla produkter.



VATTENTÄTHET

Telefonen är inte vattentät. Skydda den mot fukt.



SÄKERHETSKOPIOR

Kom ihåg att göra säkerhetskopior av alla viktiga data.



ANSLUTA TILL ANDRA ENHETER

Innan du ansluter telefonen till någon annan enhet bör du läsa säkerhetsinstruktionerna i enhetens användarhandbok. Anslut inte inkompatibla produkter.



RINGA

Kontrollera att telefonen är påslagen och att signalstyrkan är tillräcklig. Slå telefonnumret inklusive riktnummer och tryck sedan på . För att avsluta ett samtal trycker du på . Tryck på  när du vill besvara ett samtal.





NÖDSAMTAL

Kontrollera att telefonen är påslagen och att signalstyrkan är tillräcklig. Tryck på  så många gånger som behövs (t.ex. för att avsluta ett samtal, stänga en meny etc.) för att rensa displayen. Slå nödnumret och tryck sedan på . Ange var du befinner dig. Avbryt inte samtalet förrän du blir ombedd att göra det.

■ Nättjänster

Den trådlösa telefon som beskrivs i denna handbok har godkänts för användning i EGSM 900- och GSM 1800-nät.

Dualband är en nätberoende funktion. Kontakta den lokala operatören om du vill veta om det är möjligt att abonnera på och använda dessa funktioner.

Vissa funktioner som beskrivs i handboken kallas nättjänster. Dessa tjänster tillhandahålls av din operatör. Innan du kan utnyttja någon av dessa nättjänster måste du abonnera på dem hos din operatör och få instruktioner om hur de ska användas.



Obs: En del nät stöder inte alla språkberoende tecken och/eller tjänster.

■ Tillbehör

Kontrollera modellnumret på alla laddare innan de används till denna enhet. Denna enhet är avsedd att användas med ström från ACP-7, ACP-8, LCH-9 och DCV-10.



Varning! Använd endast batterier, laddare och tillbehör som godkänts av telefonens tillverkare för användning med just denna telefonmodell. Om andra tillbehör kopplas in kan telefonens typgodkännande och garanti bli ogiltiga, dessutom kan det innebära en fara.

Kontakta återförsäljaren om du vill veta vilka godkända tillbehör som finns tillgängliga. När du kopplar ur något tillbehör från ett vägguttag: Håll i kontakten, aldrig i sladden.



Allmän information

■ Medföljande etiketter

På etiketterna finns viktig service- och supportinformation. Förvara dem på ett säkert ställe.

Fäst etiketten **A** på inbjudningskortet till Club Nokia om det medföljer.

Fäst etiketten **B** på garantikortet.

■ Koder

Med koderna nedan kan du förhindra otillåten användning av telefonen och SIM-kortet.

- **Säkerhetskod:** Denna kod medföljer telefonen. Säkerhetskoden skyddar telefonen mot obehörig användning och kan också användas för att låsa telefonens knappsats, se sidan [26](#).

Den förinställda koden är 12345. Ändra koden och ställ in att den ska anges med användning av *Ändring av lösenord* och funktionerna under *Säkerhetsnivå* på menyn *Säkerhetsinställningar* (se sidan [63](#)). Spara den nya koden på en säker plats, inte tillsammans med telefonen.



- **PIN-kod:** Denna kod medföljer SIM-kortet. Den förhindrar otillåten användning av SIM-kortet. Om du aktiverar *PIN-kodsbegäran* på menyn *Säkerhetsinställningar* (se sidan 63) begärs koden varje gång du slår på telefonen.
Om du anger fel PIN-kod tre gånger i rad blockeras SIM-kortet. Knappa in PUK-koden och tryck på **OK**. Knappa en ny PIN-kod och tryck på **OK**. Skriv den nya PIN-koden igen och tryck på **OK**.
- **PIN2-kod:** Denna kod kan medfölja vissa SIM-kort krävs för att få tillgång till vissa funktioner, t ex kostnadsmätare. Om du skriver fel PIN2-kod tre gånger i följd ombeds du mata in PUK2-koden.
- **PUK- och PUK2-kod:** Dessa koder medföljer i vissa fall SIM-kortet. Om inte kontaktar du din operatör och ber om koden.
- **Spärrlösenord:** Spärrlösenordet krävs vid användning av funktionen *Samtalsspärrar* på menyn *Säkerhetsinställningar* (se sidan 63). Du kan få detta lösenord av din nätoperatör.

■ Typografi som används i handboken

Displaytexter som relaterar till valknapparna  och  anges med blå fetstil, t.ex. **Meny**.



1. Komma igång

■ Knappar

Knapparnas grundfunktioner beskrivs nedan. Mer utförlig information finns längre fram i den här handboken.

Strömbrytare (ⓘ) (på telefonens ovansida): Tryck och håll ner knappen för att slå på och stänga av telefonen. Om du trycker på knappen en kort stund i passningsläge eller under ett samtal visas en lista över profiler.

Bläddringsknappar (⏮ och ⏭): Använd bläddringsknapparna i passningsläge för att bläddra igenom de namn och telefonnummer som sparats i telefonboken. I menyfunktionerna kan du använda de här knapparna för att bläddra igenom menyer och inställningar.

Valknappar (⏮ och ⏭): Varje knapp utför den funktion som visas ovanför den. Om du t.ex. trycker på **Meny**, öppnas listan över menyfunktioner.

(☎): Besvarar ett samtal och ringer upp det telefonnummer som visas. Tryck på den här knappen i passningsläge för att visa en lista över de senast uppringda telefonnumren.

(⏻): Avslutar eller avvisar ett samtal och avslutar en funktion.

(0-9) - (wxyz): Dessa knappar används för att knappa in siffror och bokstäver. Om du håller ner (1☎) rings din röstbrevlåda upp.


(☎#) och (*+): Dessa knappar används för olika ändamål i olika funktioner.



■ Displayen och passningsläge

Indikatorerna som beskrivs nedan visas när telefonen är klar att användas, och du inte har skrivit några egna siffror eller tecken. När denna display visas är telefonen i sk passningsläge.

1. Anger vilket mobilnät du för närvarande använder.
2. Visar signalstyrkan i mobilnätet på den aktuella platsen.
3. Visar batteriladdningsnivån.
4. Visar vilken funktion den vänstra valknappen (Meny) har.
5. Visar vilken funktion den högra valknappen (Namn) har.

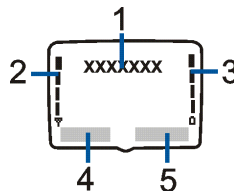

Andra viktiga indikatorer


-  Du har fått ett text- eller bildmeddelande.
-  Du har fått ett röstmeddelande (nättjänst).
-  Telefonen ringer eller piper inte när du får ett samtal eftersom alla ringsignaler är avstängda.
-  Knapparna på telefonen är låsta.
-  Alarmklockan är på. Alarmsignalen hörs även när alla ringsignaler är avstängda.
-  Alla samtal vidarekopplas.




- ☒ Samtal är begränsade till vissa grupper (nätjänst).
- 📞 Du har anslutit ett headset till telefonen.
- 🕒 Timern används.
- 🔒 Stoppuret används.

■ Sätta i SIM-kortet och batteriet

- Förvara alla små SIM-kort utom räckhåll för barn.
 - SIM-kortet och dess kontakter kan lätt skadas av repor eller om det böjs så var försiktig när du hanterar, sätter in eller tar ut kortet.
 - Innan du sätter i SIM-kortet måste du kontrollera att telefonen är avstängd och batteriet borttaget.
1. Tryck ner spärren (1), dra skalet (2) och lyft det av telefonen (3).

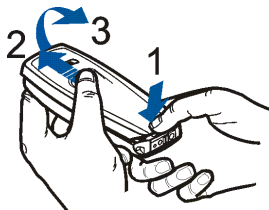


2. Pressa isär de båda hakarna (4) och ta ur batteriet från telefonen (5).

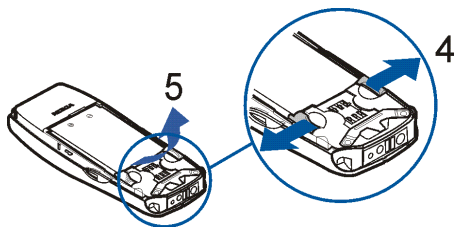


3. Skjut försiktigt in SIM-kortet i korthållaren (6).


Kontrollera att guldkontakterna på kortet är placerade nedåt och att det avfasade hörnet är vänt åt vänster.

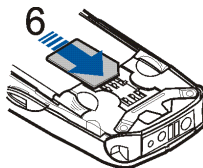

4. Placera guldkontakterna på batteriet mot motsvarande kontakter på telefonen och tryck ner den andra änden av batteriet tills det sitter ordentligt på plats (7).

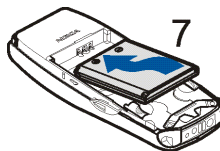


5. Placera skalets båda hakar i motsvarande skårar på telefonen (8). Skjut in skalet på telefonen tills det låses på plats (9).

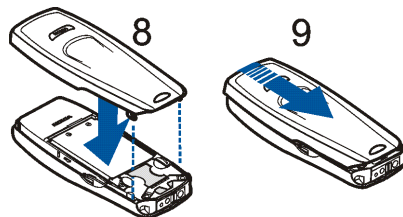

■ Ladda batteriet

- Ladda aldrig batteriet när bakstycket eller frontpanelen tagits av från telefonen. Se även [Batteriinformation](#) på sidan 91.
1. Anslut laddarens kontakt till telefonens undersida.

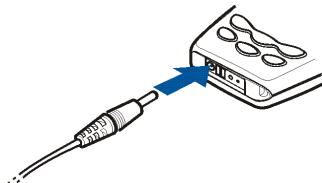


2. Anslut laddaren till ett nätuttag. Indikatorstapeln i displayen börjar stiga.
 - Det batteri som medföljer telefonen kan ta upp till sex timmar att ladda med ACP-7-laddaren.
 - Om *Laddar inte* visas väntar du ett tag, kopplar ur laddaren, sätter i den och försöker igen. Om batteriet fortfarande inte laddas kontaktar du din återförsäljare.
3. Batteriet är helt fulladdat när indikatorn slutat stiga. Koppla loss laddaren från nätuttaget och telefonen.

■ Slå på och stänga av

Tryck och håll ner knappen .

Om du uppmanas att ange en PIN-kod eller säkerhetskod:

Skriv in koden och tryck på **OK**.

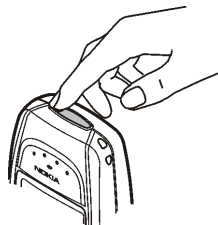

Varning! Slå inte på mobiltelefonen där det är förbjudet att använda den eller där den kan vålla störningar eller fara.




TIPS FÖR EFFEKTIV ANVÄNDNING: Telefonen har en inbyggd antenn (grå färg i bilden). Liksom med andra radiosändare bör man undvika onödig kroppskontakt med antennen när telefonen är påslagen. Kroppskontakt med antennen påverkar samtalskvaliteten och kan göra att telefonen förbrukar mer energi än nödvändigt. Rör inte antennen under ett telefonsamtal eftersom detta påverkar samtalets kvalitet och hur länge du kan prata i telefonen.




■ Byta skal


- Innan du byter skal ska du alltid slå av strömmen och koppla ur telefonen från laddaren eller andra enheter.
 - Telefonen ska alltid förvaras och användas med skalet på.
1. Tryck ner spärren (1), dra skalet (2) och lyft det av telefonen (3).

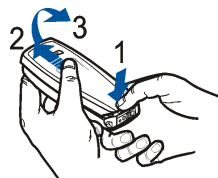


2. Lyft försiktigt av frontpanelen från telefonen nedifrån (4).

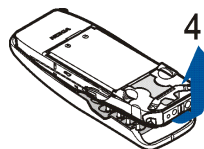


3. Placera knappmallen på frontpanelen (5)

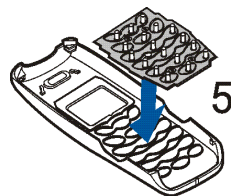

4. Placera telefonens övre del mot skalets övre del (6) och tryck sedan telefonen mot skalet tills den klickar på plats (7)

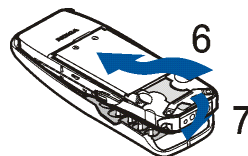

5. Placera skalets båda hakar i motsvarande skåror på telefonen (8). Skjut skalet nedåt tills det sitter på plats (9).

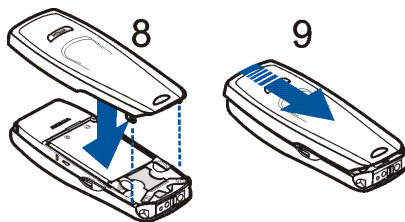

2. Grundfunktioner

■ Ringa och ta emot samtal

Ringa ett samtal

1. Knappa in riktnumret och telefonnumret. Om du vill ändra ett nummer trycker du på  eller  för att flytta markören eller **Rensa** om du vill ta bort tecknet till vänster om markören.

Ringa utlandssamtal: Tryck två gånger på  för plustecknet + (som ersätter prefixet) och knappa sedan in landsnummer, riktnummer (hoppa över nolla om tillämpligt) och telefonnummer.

2. Tryck på .

Justera ljudstyrkan: Tryck på  för att öka ljudstyrkan och på  för att minska den.

3. Tryck på  för att avsluta samtalet eller avbryta uppringningsförsöket.

Ringa ett telefonnummer som är sparat i telefonboken

Tryck på  eller  i passningsläge. Skriv in den första bokstaven i namnet som har sparats med telefonnumret. Bläddra till namnet med  eller . För att visa telefonnumret trycker du på **Info** eller håller ner . Tryck på  för att ringa upp.

Se även [Söka efter namn och telefonnummer](#) på sidan 33.



Ringa upp ett av de senast uppringda numren

Om du vill ringa upp ett av de 20 senaste telefonnummer som du har ringt eller försökt ringa: Tryck på  i passningsläge, bläddra till önskat telefonnummer eller namn och tryck på .

Ringa upp röstbrevlådan

Tryck på  i passningsläge. Du får numret till röstbrevlådan av din nätoperatör. Se även [Röstbrevlådenummer](#) på sidan 53.

Röststyrd uppringning

Du kan ringa ett telefonnummer genom att säga ett eller flera ord (s.k. röstmärken). Se [Röststyrd uppringning](#) på sidan 35.

Snabbuppringning

Om du har tilldelat ett telefonnummer till någon av snabbuppringningsknapparna ( till ) kan du ringa upp det telefonnumret enligt följande:

- I passningsläge trycker du på önskad snabbuppringningsknapp och .
ELLER
- Om funktionen *Snabbuppringning* på menyn *Samtalsinställningar* (se sidan 60) är aktiverad håller du ner snabbuppringningsknappen tills samtalet besvaras.

Se även [Tilldela ett telefonnummer till en snabbuppringningsknapp](#) på sidan 35.

Konferenssamtal

Med denna nättjänst kan upp till sex personer delta i samma samtal.

1. Under ett samtal trycker du på **Alt.** och sedan *Nytt samtal*.



2. Knappa in telefonnumret eller sök efter det i telefonboken och tryck på **Ring**. Det första samtalet parkeras.
3. När det nya samtalet har besvarats kopplar du in den första deltagaren i konferenssamtalet genom att trycka på **Alt**. och välja **Konferens**.
4. Ta med ytterligare en deltagare i samtalet genom att upprepa steg 1, 2 och 3.
5. Ha ett privat samtal med en av deltagarna:
Tryck på **Alt**. och välj **Privat**. Välj en deltagare och tryck på **OK**. När du har avslutat det privata samtalet återvänder du till konferenssamtalet genom att följa anvisningarna i steg 3.
6. Tryck på  när du vill avsluta konferenssamtalet.

Besvara eller avvisa ett samtal

Tryck på  för att svara på samtalet. Tryck på **Ljudlös** om du vill ignorera samtalet. Tryck på  om du vill avvisa samtalet.

Det avisade samtalet vidarekopplas, t.ex. till röstbrevlådan, om du har aktiverat ett alternativ för vidarekoppling, t.ex. **Vidarekoppla vid upptaget**.

Samtal väntar

Du kan svara på ett inkommande samtal under ett pågående samtal om du har aktiverat funktionen **Val för samtal väntar** på menyn **Samtalsinställningar** (se sidan 60).

Tryck på **Svara** under pågående samtal eller . Eller: Tryck på **Alt**. och välj **Svara**. Det första samtalet parkeras.



Om du vill pendla mellan två samtal trycker du på **Pendla** eller . Om du vill avvisa ett väntande samtal trycker du på **Alt.** och väljer **Svara ej**. Tryck på  när du vill avsluta samtalet.

Funktioner som är tillgängliga under ett samtal

Funktionerna som beskrivs nedan kan användas under ett samtal. Vissa av funktionerna är nättjänster. Alla funktioner är inte tillgängliga samtidigt.

Under ett samtal trycker du på **Alt.** och väljer någon av följande funktioner: *Mikrofon av* eller *Mikrofon på*, *Parkera* eller *Återta*, *Sänd DTMF*, *Nytt samtal*, *Svara*, *Svara ej*, *Pendla*, *Avsluta*, *Avsluta alla*, *Telefonbok*, *Meny*, *Konferens*, *Privat*. Använd *Sänd DTMF* för att sända DTMF-toner.

■ Låsa knapparna

Du kan låsa knapparna för att förhindra att de trycks ner av misstag, t.ex. när du har telefonen i väskan, eller för att undvika obehörig användning av telefonen.

Undvika att knappar trycks ner av misstag:

- Tryck på **Meny** och sedan snabbt på  i passningsläge. **ELLER**
Du kan också ställa in knapparna så att de låses automatiskt när telefonen inte har använts under en viss tid: Tryck på **Meny** i passningsläge och välj *Inställningar*, *Knapplåsinställningar*, *Automatiskt knapplås* och *På*. Ange tidsfördröjningen i timmar och minuter och tryck på **OK**. Knapplåset aktiveras när telefonen är i passningsläge.
- Låsa upp knapparna: Tryck på **Lås upp** och sedan snabbt på  i passningsläge.



Undvika obehörig användning av telefonen:

- Aktivera först koden för knapplåset: Tryck på **Meny** i passningsläge och välj *Inställningar*, *Knapplåsinställningar* och *Kod för knapplås*. Knappa in säkerhetskoden och tryck på **OK**. Välj *På*.

Lås sedan knapparna: Tryck på **Meny** och sedan snabbt på  i passningsläge.

- Låsa upp knapparna: Tryck på **Lås upp** i passningsläge. Knappa in säkerhetskoden och tryck på **OK**.

När knapparna är låsta:

- Indikatorn  visas.
- För att svara på ett samtal trycker du på . När du avslutar eller avvisar ett samtal låses knapparna automatiskt.
- Headsetet HDC-5 kan användas som vanligt.



Obs: När knapplåset är på kan det ändå vara möjligt att ringa det nödnummer som finns inprogrammerat i din telefon (t.ex. 112 eller något annat officiellt nödnummer). Slå nödnumret och tryck på . Numret visas inte förrän du har slagit den sista siffran.

■ Skriva text

Du kan skriva in tecken genom att trycka en gång på varje knapp för ett tecken (automatisk textigenkänning) eller genom att trycka på en knapp en eller flera gånger för varje tecken (normal textinmatning).



Trycka en gång på varje knapp för ett tecken: (automatisk textigenkänning)

Automatisk textigenkänning är ett snabbt sätt att t.ex. skriva textmeddelanden (se sidan 45) och påminnelser (se sidan 65). Med denna metod används en ordlista som är inbyggd i telefonen.

Välja en ordlista för automatisk textigenkänning

Tryck på **Meny** i passningsläge och välj *Meddelanden* och *Skriv meddelande*. Tryck på **Alt.** och välj *Ordbok* och önskat språk.

Inaktivera automatisk textigenkänning

Tryck på **Meny** i passningsläge och välj *Meddelanden* och *Skriv meddelande*. Tryck på **Alt.** och välj *Ordbok* och *Ordlista av*.

Använda automatisk textigenkänning

När du ska använda den här metoden kontrollerar du först att  visas överst i displayen.

Observera att funktionen för automatisk textigenkänning kan använda Unicode-tecken. Mer information finns i [Skriva och sända ett textmeddelande \(Skriv meddelande\)](#) på sidan 45.

1. Skriv ordet genom att trycka en gång på motsvarande knapp för varje bokstav.

Om du t.ex. vill skriva 'Nokia' trycker du på     .

Eftersom ordet ändras efter varje knapptryckning behöver du inte ta notis om vad som händer på displayen förrän du har skrivit in hela ordet.



- Tryck på  eller  när du vill flytta markören till vänster respektive höger.
 - Tryck på **Rensa** för att radera tecken till vänster om markören. Tryck och håll ner **Rensa** om du vill radera alla tecken.
 - Växla mellan gemener och versaler genom att trycka på  upprepade gånger och kontrollera indikatorn, t.ex. **ABC**, överst i displayen.
 - Om du vill infoga ett skiljetecken trycker du på  och sedan  upprepade gånger tills önskat skiljetecken visas.
 - Infoga ett specialtecken: Tryck och håll ner , bläddra till ett tecken och tryck på **Använd**.
 - Skriv en siffra genom att hålla ner motsvarande sifferknapp. Du kan skriva in flera siffror genom att hålla ner  och skriva in siffrorna. Tryck och håll ner  för att fortsätta att skriva text.
 - När du vill använda normal textinmatning trycker du två gånger på . När du vill gå tillbaka till automatisk textigenkänning trycker du två gånger på .
2. Om ordet som visas är rätt trycker du på  (ett blanksteg infogas) eller  och skriver nästa ord.
- Om du vill ändra ordet trycker du på  upprepade gånger tills det ord som du vill använda visas.
 - Om tecknet ? visas efter ordet finns det inte några fler ord i ordlistan som motsvarar knapptryckningarna: Lägg till ett nytt ord i ordlistan: Tryck på **Stava**, skriv in ordet med vanlig textinmatning och tryck på **OK**.



- Om du vill redigera ordet trycker du på  för att markera det och ändrar det sedan.
3. Om texten **Alt.** visas ovanför  kan du trycka på denna knapp för att komma åt alternativ som relaterar till det du skrivit med automatisk textigenkänning:
- Träffar:* Visar en lista över ord som matchar knapptryckningarna. Bläddra till det ord du vill ha och tryck på **Använd.**
- Infoga ord:* Du kan skriva in ett ord med normal textinmatning och lägga till det i ordlistan.
- Infoga nummer:* Du kan skriva in siffror genom att trycka på varje nummerknapp en gång.
- Infoga symbol:* Du kan välja ett specialtecken i en lista. Bläddra till ett tecken (t.ex. %) och tryck på **Använd.**

Skriva sammansatta ord

Skriv den första delen av ordet, tryck på  och skriv sedan den andra delen.

Trycka på en knapp en eller flera gånger för varje tecken (normal textinmatning)

När du ska använda den här metoden kontrollerar du först att  visas överst i displayen.

Tryck på en nummerknapp ( till ) en eller flera gånger tills det tecken du vill ha visas. Alla tillgängliga tecken är inte utsatta på knapparna. De tecken som är tillgängliga beror på vad som är valt under *Språk* på menyn *Telefoninställningar*, se sidan 61.



- Tryck på  om du vill göra ett mellanslag.
- När du vill skriva ett tecken som finns under samma knapp som föregående tecken trycker du på  eller  (eller väntar i en sekund) och skriver sedan in nästa tecken.
- Infoga ett skiljetecken eller ett specialtecken genom att trycka på  uppregade gånger. Alternativt: Tryck på , bläddra till ett tecken och tryck på **Använd**.
- Tryck på  eller  när du vill flytta markören till vänster respektive höger.
- Tryck på **Rensa** för att radera tecken till vänster om markören. Tryck och håll ner **Rensa** om du vill radera alla tecken.
- Infoga en siffra genom att hålla ner motsvarande knapp. Du kan skriva in flera siffror genom att hålla ner  och skriva in siffrorna. Tryck och håll ner  för att fortsätta att skriva text.
- Växla mellan gemener och versaler genom att trycka på  och kontrollera indikatorn överst i displayen.



3. Telefonbok (Namn)

Du kan spara namn och telefonnummer i telefonen eller på SIM-kortet. Telefonen har flera funktioner för att hantera sparade namn och telefonnummer.

■ Använda telefonboksfunktioner

För att komma åt telefonboksfunktionerna trycker du på **Namn** i passningsläge och väljer den funktion du vill ha.

Du kan också komma åt vissa telefonboksfunktioner på följande sätt: Tryck på  eller  i passningsläge, bläddra till önskat namn, tryck på **Info**, bläddra till namnet eller telefonnumret, tryck på **Alt.** och välj en funktion.

Om du vill komma åt telefonboksfunktionerna under ett samtal trycker du på **Alt.** och väljer **Telefonbok**.

Välja telefonboksinställningar

Tryck på **Namn** i passningsläge och välj **Inställningar** och någon av följande funktioner:

- **Använt minne** för att välja den telefonbok där du vill spara namn och telefonnummer. **SIM-kortet** eller **Telefon**.
- **Visning av telefonbok** för att välja hur innehållet i telefonboken ska visas. **Namnlista** (tre namn i taget), **Namn & nr** (ett namn och nummer i taget), **Stor text** (ett namn i taget).



- **Minnesstatus** för att kontrollera hur många namn och telefonnummer som har sparats och hur många som du fortfarande kan spara i varje telefonbok.

Söka efter namn och telefonnummer

Tryck på **Namn** i passningsläge och välj **Sök**. Skriv den första bokstaven i namnet och tryck på **Sök**. Tryck på  eller  för att bläddra till namnet. För att visa det telefonnummer som sparats med namnet trycker du på **Info** eller trycker och håller ner .

- Om namnet och telefonnumret är sparade på SIM-kortet visas  högst upp till höger på displayen. Om namnet och telefonnumret är sparade i telefonen visas  i stället.
- Söka efter namn och telefonnummer i passningsläge: Tryck på  eller , skriv den första bokstaven i namnet och bläddra till namnet. Se även [Ringa ett telefonnummer som är sparat i telefonboken](#) på sidan 23.

Ringa ett servicenummer

Du kan ringa upp tjänsteleverantörens servicenummer om de finns på SIM-kortet. Tryck på **Namn** i passningsläge och välj **Servicenummer**. Välj det servicenummer du vill ringa upp och tryck på **Ring** eller .

Spara namn och telefonnummer

Tryck på **Namn** i passningsläge och välj **Lägg till namn**. Skriv in namnet (se [Skriva text](#) på sidan 27) och tryck på **OK**. Knappa in riktnumret och telefonnumret och tryck på **OK**.



Om du vill kunna ringa numret även när du är utomlands trycker du snabbt på  två gånger (för tecknet +) och skriver in landsnumret, riktnumret (uteslut eventuell inledande nolla) och telefonnumret.



Snabbspara: I passningsläge, knappa in telefonnumret, tryck på **Alt.** och välj **Spara**. Skriv in namnet och tryck på **OK**.

Ta bort namn och telefonnummer

Tryck på **Namn** i passningsläge och välj **Radera**. Välj **En i taget** om du vill ta bort ett namn och nummer i taget, eller **Radera alla** för att radera alla namn och nummer från telefonboken.

Kopiera namn och telefonnummer

Tryck på **Namn** i passningsläge och välj **Kopiera**. Välj kopieringsriktning,  eller . Välj **En i taget** för att kopiera namn och telefonnummer ett i taget eller **Alla** för att kopiera alla namn. Välj om du vill behålla ursprungliga namn och nummer (**Behåll original**) eller ta bort dem (**Radera orig.**).

- Om du väljer **En i taget**, bläddrar du till det namn du vill kopiera och trycker på **Kopiera**.
- Om du väljer **Alla**, startar du kopieringen genom att trycka på **OK** när **Börja kopiera?** visas.



Tilldela en rington till namn och telefonnummer

Du kan ställa in att en viss rington ska användas när du blir uppringd från ett visst telefonnummer.

Tryck på **Namn** i passningsläge och välj *Tilldela rington*. Bläddra till önskat namn eller telefonnummer och tryck på **Tilldela**. Bläddra till den rington du vill ha och tryck på **OK**. *Standard* är den rington som du har valt för aktiv profil i **Profiler** (meny 3).

Tilldela ett telefonnummer till en snabbuppringningsknapp

Du kan ställa in knapparna **2abc** till **9wxyz** som snabbuppringningsknappar.

Tryck på **Namn** i passningsläge och välj *Snabbuppr..*. Bläddra fram knappen, tryck på **Tilldela** och välj ett namn eller telefonnummer.

Om ett telefonnummer redan är tilldelat till en knapp kan du visa numret, ändra det eller ta bort tilldelningen genom att först trycka på **Alt..**

Om du vill ringa ett samtal med hjälp av snabbuppringningsknapparna, se **Snabbuppringning** på sidan 24.

Röststyrd uppringning

Du kan ringa ett telefonnummer genom att säga ett eller flera ord ('röstmärken'). Röstmärket kan t.ex. vara ett namn. Du kan ha upp till åtta telefonnummer med röstmärken i telefonboken.

Innan du börjar använda röstuppringning bör du tänka på:

- Röstmärkena är inte språkberoende. De är kopplade till talarens röst.



- Röstmärkena är känsliga för bakgrundsljud. Spela in röstmärken och ring samtal på en plats där det inte är så mycket ljud.
- När du spelar in ett röstmärke eller när du ringer ett samtal med hjälp av röstmärke håller du telefonen som vanligt intill örat.
- Alltför korta namn accepteras inte. Använd långa namn och undvik liknande namn för olika nummer.



Obs: Du måste uttala namnet på exakt samma sätt som när du spelade in det. Detta kan vara svårt i exempelvis bullriga miljöer eller i en nödsituation, därför bör du aldrig lita enbart till röstuppringning.

Spela in ett röstmärke

Bläddra till önskat namn eller telefonnummer i passningsläge och tryck på **Info** och **Alt..** Välj **Lägg till röstm..** Tryck på **Starta** och tala tydligt in det eller de ord som du vill spela in som röstmärke.

Röstmärken sparas i telefonen och tas bort när du sätter i ett annat SIM-kort.

Ringa ett samtal med hjälp av röstmärke

Håll ner **Namn** i passningsläge. Uttala röstmärket tydligt medan du håller telefonen på normalt sätt mot örat. Röstmärket spelas upp och telefonnumret rings.

Om telefonen inte kan identifiera röstmärket trycker du på **Ja** för att upprepa röstmärket **Avsluta** eller  för att återgå till passningsläge.

Om du använder headset HDC-5 håller du ner headsetknappen tills en kort ljudsignal hörs och talar sedan tydligt in röstmärket.



Andra alternativ för röstmärken

Tryck på **Namn** i passningsläge och välj *Röstmärken*, önskat namn eller telefonnummer och *Spela upp*, *Ändra* eller *Radera*.

Sända ett namn och telefonnummer

Du kan sända namn och telefonnummer ("visitkort") som textmeddelanden till en kompatibel telefon.

Tryck på  eller  i passningsläge, bläddra till det namn eller telefonnummer som du vill sända och tryck på **Info** och **Alt.** och välj *Sänd*. Skriv in mottagarens telefonnummer, eller hämta det från telefonboken, och tryck på **OK**.

Ändra ett namn och telefonnummer

Tryck på  eller  i passningsläge, bläddra till det namn eller telefonnummer som du vill ändra, tryck på **Info**, bläddra till namnet eller telefonnumret, tryck på **Alt.** och välj *Redigera*. Ändra namnet eller telefonnumret och tryck på **OK**.

Sända ett meddelande från telefonboken

Du kan sända ett textmeddelande till en person vars namn eller telefonnummer är sparad i telefonboken.

Tryck på  eller  i passningsläge, bläddra till önskat namn och tryck på **Info**. Bläddra till numret, tryck på **Alt.** och välj *Sänd medd.*. Mer information finns i [Skriva och sända ett textmeddelande \(Skriv meddelande\)](#) på sidan 45.



4. Menyfunktioner

Telefonen har ett stort antal funktioner som ger dig möjlighet att skräddarsy den efter egna behov. Dessa funktioner är ordnade på menyer och undermenyer.

■ Öppna en menyfunktion

Bläddra

1. Tryck på **Meny** i passningsläge.
2. Tryck på  eller  för att bläddra till en huvudmeny, t.ex. *Inställningar* och tryck på **Välj** för att välja den.
3. Bläddra till en undermeny, t.ex. *Samtalsinställningar*, och tryck på **Välj** för att välja den.
4. Bläddra till en funktion, t.ex. *Snabbuppringning* och tryck på **Välj** för att välja den.
5. Bläddra till en inställning, t.ex. *Av*, och tryck på **OK** för att bekräfta den. Om du inte vill spara inställningen trycker du på **Tillbaka**.

Genvägsnummer

Du kan komma åt de flesta huvudmenyer, undermenyer, funktioner och inställningar genom att knappa in ett genvägsnummer. Numret visas i displayens övre högra hörn.



Tryck på **Meny** i passningsläge. Skriv snabbt (inom tre sekunder) genvägsnumret till den meny som du vill välja. Upprepa detta för att öppna undermenyer och inställningsalternativ.

■ Lämna en menyfunktion

Om du vill återgå till föregående meny trycker du på **Tillbaka**. Håll ner  om du vill stänga menyn och återgå till passningsläge.



■ Menyfunktioner

1. Meddelanden

1. Skriv meddelande
2. Inkorg
3. Utkorg
4. Chat
5. Bildmeddelande
6. Ladda ner bildmeddelande
7. Mallar
8. Smileys
9. Radera meddelanden
10. Meddelandeställningar
 1. Profil¹
 1. Nummer till meddelandecentral (SMS)
 2. Meddelande sänds som
 3. Meddelande sparas i
 4. Namn på meddelandeprofil
 2. Allmänna²
 1. Leveransrapporter
 2. Svara via samma central
 3. Teckensupport

11. Infotjänst

-
1. Hur många profiler som finns och deras namn kan variera. Varje profil har en egen undermeny.
 2. Genvägsnumret beror på hur många profiler som finns tillgängliga.



12. Röstbrevlådenummer¹

13. Redigerare för servicekommandon

2. Samtalsreg.

1. Missade samtal

2. Mottagna samtal

3. Uppringda nummer

4. Radera samtalslistor

5. Samtalslängd

1. Längd på senaste samtal

2. Längd på alla samtal

3. Inkommande samtal

4. Utgående samtal

5. Nollställ timers

6. Samt.kostnad

1. Senaste samt.

2. Alla samtal

3. Återställ mätare

7. Inställningar för samtalskostnader

1. Gräns för samtalskostnad

2. Visa kostnad i

8. Förbetald kredit

3. Profiler

1. Visas eventuellt inte om röstbrevlådsnumret har sparats på SIM-kortet av nätoperatören eller tjänsteleverantören.



4. Inställningar

1. Toninställningar
 1. Ringsignalton
 2. Ladda ner ton
 3. Ringsignalvolym
 4. Ringsignalfunktion
 5. Ton för textmeddelande
 6. Volym för knapponer
 7. Varningstoner
 8. Vibrationssignal
 9. Rytmtiskt bakgrundsljus
 10. Skärmläckare
2. Tidsinställningar
 1. Klocka
 2. Datuminställning
 3. Autom. uppdat. av datum & tid
3. Samtalsinställningar
 1. Vidarekoppla¹
 2. Återuppringning
 3. Snabbuppringning
 4. Val för samtal väntar
 5. Sänd eget nummer
 6. Telefonlinje som används

1. De alternativ som inte stöds av nätoperatören visas eventuellt inte.



4. Telefoninställningar
 1. Språk
 2. Cellinfovisning
 3. Välkomsthälsning
 4. Val av operatör
 5. Bekräfta anv. av SIM-tjänster
5. Tillbehörsinställningar¹
 1. Headset
 - Standardprofil
 - Autosvar
 2. Handsfree
 - Standardprofil
 - Autosvar
 - Belysning
6. Knapplåsinställningar
 1. Automatiskt knapplås
 2. Kod för knapplås
7. Säkerhetsinställningar
 1. PIN-kodsbegäran
 2. Samtalsspärrar
 3. Nummerbegränsning
 4. Begränsad användargrupp
 5. Säkerhetsnivå
 6. Ändring av lösenord
8. Återställ fabriksinställningar

1. Visas bara om telefonen är eller har varit ansluten till ett kompatibelt tillbehör.



- 5. Nedladdn.
- 6. Påminnelser
- 7. Spel
- 8. Program
- 9. Extrafunk.
 - 1. Alarmklocka
 - 2. Kalkylator
 - 3. Stoppur
 - 4. Nedräkningstimer
 - 5. Kompositör
 - 6. Bildredigerare
 - 7. Skärmläckare
- 10. Tjänster
- 11. SIM-tjänster¹

1. Tillgänglighet, namn och innehåll varierar beroende på SIM-kortet.



■ Meddelanden (meny 1)



På den här menyn kan du skriva, läsa och hantera text och bildmeddelanden. Du kan också lyssna på röstmeddelanden och ändra meddelandeställningar.

Öppna menyn: Tryck på **Meny** i passningsläge och välj *Meddelanden*.

Innan du kan sända texter eller bildmeddelanden måste du spara numret till meddelandecentralen på telefonen, se sidan 51.



Obs: När du skickar meddelanden via SMS-nätjänsten kan "*Medd sändt*" visas på displayen. Detta visar att telefonen har sändt meddelandet till det nummer till meddelandecentralen som programmerats i din telefon. Detta betyder inte att meddelandet har nått mottagaren. Kontakta din nätoperatör för att få mer information om SMS-tjänster.

Skriva och sända ett textmeddelande (Skriv meddelande)

Du kan sända och ta emot sammansatta textmeddelanden som består av flera vanliga textmeddelanden (nätjänst). Detta kan påverka faktureringen av ett meddelande.

1. Tryck på **Meny** i passningsläge och välj *Meddelanden* och *Skriv meddelande*.
2. Skriv in meddelandet (se *Skriva text* på sidan 27). Om du använder specialtecken (Unicode), t.ex. ñ, i meddelandet kanske du behöver flera delar än vanligt. Observera att funktionen för automatisk textigenkänning kan använda Unicode-tecken.



Numren högst upp till höger i displayen anger hur många tecken du fortfarande kan skriva i det sammansatta meddelandet (numret till vänster om tecknet '/') och hur många vanliga meddelanden som kommer att sändas (numret till höger om '/').

Genom att trycka på **Alt.** kan du komma åt följande funktioner som hjälper dig att skriva meddelandet: *Använd mall* (se sidan 50), *Infoga smiley*, *Infoga ord*, *Infoga nummer*, *Infoga symbol*, *Ordbok* (se sidan 28).

3. När meddelandet är färdigt trycker du på **Alt.** för följande funktioner som du kan använda för att sända meddelandet: *Skicka*, *Sänd till fler* eller *Sändn.profil*.

- Välj *Skicka* för att sända meddelandet till önskad mottagare. Skriv mottagarens telefonnummer och tryck på **OK**.
- Välj *Sänd till fler* om du vill sända meddelandet till flera personer. Bläddra till den första mottagaren och tryck på **OK**. Upprepa för alla övriga mottagare.
- Välj *Sändn.profil* för att sända meddelandet med en fördefinierad uppsättning inställningar. Se *Meddelandeinställningar* på sidan 51.

Förutom de funktioner som beskrivs ovan kan du trycka på **Alt.** för att komma åt funktionerna *Spara* och *Radera*.

- Välj *Spara* för att spara meddelandet i mappen *Utkorg*.
- Välj *Radera* om du vill radera alla tecken från displayen.



Läsa ett textmeddelande (Inkorg)

När du får ett textmeddelande hörs en textmeddelandeton och antalet mottagna meddelanden och  visas.

1. Om du vill visa meddelandet genast trycker du på **Läs**. Om du vill läsa meddelandet senare trycker du på **Avsluta** eller .
För att läsa meddelandet senare, tryck på **Meny** i passningsläge och välj *Meddelanden* och *Inkorg*.
2. Bläddra till det meddelande du vill läsa och tryck på **Läs**.
3. Bläddra igenom meddelandet med  och .
4. När du läser meddelandet kan du trycka på **Alt**, och använda följande funktioner: *Radera*, *Svara*, *Chat* (se sidan 48), *Ändra*, *Använd nr*, *Anv. URL-adr.*, *Som påminnelse*, *Sänd vidare*, *Detaljer*.
 - Välj *Använd nr* för att kopiera ett telefonnummer i meddelandet till passningsläge som du sedan kan ringa upp eller spara.
 - Välj *Anv. URL-adr.* för att kopiera en webbadress (URL) från meddelandet till listan med bokmärken på menyn *Tjänster*, se sidan 80.
 - Välj *Som påminnelse* för att lägga till en ny påminnelse på menyn *Påminnelser*.

Visa sparade meddelanden (Utkorg)

På menyn *Utkorg* kan du visa meddelanden som du har sparat via menyn *Skriv meddelande*. Om du trycker på **Alt**, kan du använda samma funktioner som på menyn *Inkorg*, förutom *Svara*, *Chatta* och *Detaljer*.



Chatta

Chat är ett snabbt sätt att ha en konversation med hjälp av textmeddelanden.

Observera att de meddelanden som du sänder och tar emot under en chat inte sparas.

1. Tryck på **Meny** i passningsläge och välj **Meddelanden** och **Chat**. Eller: Tryck på **Alt.** medan du läser ett textmeddelande och välj **Chat**.
 2. Om du startade chatten från passningsläge, knappar du in den andra personens telefonnummer eller söker upp det i telefonboken och trycker på **OK**.
 3. Skriv in det smeknamn du vill använda för chatten (se **Skriva text** på sidan 27) och tryck på **OK**.
 4. Skriv chatmeddelandet och sänd det genom att trycka på **Alt.** och välja **Skicka**.
 5. Svartsmeddelandet från den andra personen visas ovanför meddelandet du sänder. Om du vill svara på meddelandet trycker du på **Tillbaka**, skriver svartsmeddelandet och sänder det genom att trycka på **Alt.** och välja **Skicka**.
- När du skriver ett meddelande kan du trycka på **Alt.** och välja
- **Chat-namn** för att ändra ditt smeknamn
 - **Chat-historik** för att visa föregående meddelanden. Meddelanden som du har sänt anges med "<" och ditt smeknamn. Meddelanden som du har tagit emot anges med ">" och avsändarens smeknamn.

Bildmeddelande

Du kan sända och ta emot textmeddelanden som innehåller bilder (nättjänst).

När du vill hämta bilder från WAP-sidor, se **Visa bild** under **Läsa WAP-sidor** på sidan 84.





Obs: Den här funktionen kan bara användas om den stöds av nätoperatören. Det är enbart telefoner med funktioner för bildmeddelanden som kan ta emot och visa bildmeddelanden.

Ett bildmeddelande består av flera textmeddelanden. Det innebär att kostnaden för att sända ett bildmeddelande kan bli högre än kostnaden för att sända ett textmeddelande.

Eftersom bildmeddelanden sparas på telefonen kan du inte visa dem om du använder ditt SIM-kort i en annan telefon.

När du får ett bildmeddelande

Om du vill visa meddelandet genast trycker du på **Visa**. Du kan spara meddelandet på menyn **Bildmeddelande** genom att trycka på **Spara** eller ta bort det genom att trycka på **Tillbaka** och **Avsluta**.

Sända ett bildmeddelande

Tryck på **Meny** i passningsläge och välj **Meddelanden** och **Bildmeddelande**. När du vill visa ett bildmeddelande bläddrar du till det och trycker på **Visa**. Om du vill ändra den text eller bild som visas trycker du på **Alt.** och väljer **Redigera text** or **Redigera bild** (se även **Bildredigera** på sidan 76).

För att visa hela meddelandet trycker du på **Alt.** och väljer **Förhandsvisa**. När du vill sända meddelandet trycker du på **Alt.** och väljer **Skicka**.



Hämta bildmeddelanden

Du kan hämta (ladda ner) nya förinställda bildmeddelanden från WAP-tjänsten på Club Nokia. Funktionen är bara tillgänglig om denna WAP-tjänst är tillgänglig i ditt land.

Tryck på **Meny** i passningsläge och välj *Meddelanden* och *Ladda ner bildmeddelande*.

Om WAP-anslutningen misslyckas och ett felmeddelande som t.ex. *Kontrollera inställningar* visas, ändrar du den aktiva uppsättningen med anslutningsinställningar på menyn *Tjänster* och går sedan tillbaka till den här menyn och försöker igen. Se även *Nedladdn. (meny 5)* på sidan 65 och *WAP-tjänster (Tjänster - meny 10)* på sidan 80.

Mallar

Du kan visa, ändra och ta bort förinställda meddelanden (mallar) som är tillgängliga när du skriver ett meddelande.

Tryck på **Meny** i passningsläge och välj *Meddelanden* och *Mallar*. Bläddra till den mall som du vill använda och tryck på **Läs**. Om du vill ändra eller ta bort mallen trycker du på **Alt** och väljer en funktion.

När du ändrar en mall och trycker på **Alt**, får du tillgång till ytterligare funktioner, bland annat *Skicka* och *Spara*.



Smileys

Du kan skapa smiley-tecken, t.ex. ":-)" som du kan använda när du skriver eller svarar på meddelanden.

Tryck på **Meny** i passningsläge och välj *Meddelanden* och *Smileys*. Bläddra till den smiley som du vill använda och tryck på **Läs**. Tryck på **Alt** och välj *Ändra*. Ändra din smiley om du vill (håll ner  för specialtecken). Om du trycker på **Alt** får du tillgång till ytterligare funktioner, inklusive *Spara*.

Radera textmeddelanden

Du kan radera lästa textmeddelanden från menyn *Inkorg*, alla textmeddelanden från menyn *Utkorg* eller både och (*Alla lästa*).

Tryck på **Meny** i passningsläge och välj *Meddelanden* och *Radera meddelanden*. Bläddra till önskat alternativ och tryck på **OK**.

Meddelandeinställningar

Telefonnummer har två typer av meddelandeinställningar: inställningar som är specifika för en inställningsgrupp (sändningsprofil) och inställningar som är gemensamma för alla textmeddelanden.

Tryck på **Meny** i passningsläge och välj *Meddelanden* och *Meddelandeinställningar*. Välj en sändningsprofil eller *Allmänna*.



Profil¹

En sändningsprofil är en grupp inställningar som krävs för att sända text- och bildmeddelanden.

Varje profil innehåller följande inställningar:

- *Nummer till meddelandecentral (SMS)* för att spara det telefonnummer som krävs för att sända text- och bildmeddelanden. Du får detta nummer av din nätoperatör.
- *Meddelande sänds som* för att välja meddelandeformat (nättjänst).
- *Meddelande sparas i* för att välja hur länge nätet ska försöka leverera meddelandet till mottagaren.
- *Namn på meddelandeprofil* för att ändra namnet på sändningsprofilen.

Allmänna

Inställningarna på denna undermeny gäller för alla utgående textmeddelanden, oavsett vald sändningsprofil.

- *Leveransrapporter* för att begära att få leveransrapporter om de textmeddelanden du sänder (nättjänst).
- *Svara via samma central* för att tillåta att mottagaren ska sända ett svar via din meddelandecentral (nättjänst).
- Välj *Teckensupport* för att definiera hur telefonen ska hantera Unicode-tecken i textmeddelanden.²

1. Hur många profiler som finns och deras namn kan variera.

Varje profil har en egen undermeny.

2. Menyns tillgänglighet kan variera beroende på tjänsteleverantör.



Om du väljer alternativet *Alla* sänds alla Unicode-tecken, t.ex. 'á' och kyrilliska tecken, som finns i ett textmeddelande som de är till en kompatibel telefon om detta kan hanteras i nätet.

Om du väljer alternativet *Begränsad* försöker telefonen konvertera Unicode-tecken till motsvarande icke-Unicode-tecken, t.ex. 'á' till 'a', och grekiska gemener konverteras till versaler. Om det inte finns några sådana icke-Unicode-tecken, sänds tecknen som Unicode-tecken.

Se även [Skriva och sända ett textmeddelande \(Skriv meddelande\)](#) på sidan 45.

Infotjänst

Med denna nättjänst kan du ta emot meddelanden om olika ämnen (t.ex. trafikrapporter) från nätoperatören. Din nätoperatör kan ge mer information.

Tryck på *Meny* i passningsläge och välj *Meddelanden* och *Infotjänst*.

- Välj *På* för att ta emot meddelanden om aktuella ämnen.
- Välj *Index* för att ställa in telefonen att ta emot en lista över tillgängliga ämnen från nätet.
- Välj *Ämnen* när du vill markera ämnen som aktiva eller inaktiva, lägga till nya ämnen och ändra eller radera befintliga ämnen.
- Välj *Språk* för att välja språk för meddelandena. Endast meddelanden med det valda språket visas.

Röstbrevlådenummer

Du kan spara telefonnumret till din röstbrevlåda (nättjänst).



Tryck på **Meny** i passningsläge och välj *Meddelanden* och *Röstbrevlådenummer*.
Knappa in numret och tryck på **OK**.

Redigerare för servicekommandon

Du kan sända önskemål om tjänster till din nätoperatör.

Tryck på **Meny** i passningsläge och välj *Meddelanden* och *Redigerare för servicekommandon*. Skriv in önskade tecken. Växla mellan bokstäver och siffror genom att hålla ner . Tryck på **Sänd** för att sända begäran.

■ Samtalsreg. (meny 2)



På den här menyn kan du visa de telefonnummer som registrerats och en uppskattning av samtalstiden och kostnaden för samtal. Du kan också visa och ändra inställningarna för ett förbetalt SIM-kort.

Öppna menyn: Tryck på **Meny** i passningsläge och välj *Samtalsreg.*

Telefonen registrerar missade och mottagna samtal om den är påslagen och befinner sig inom nätets mottagningsområde och om dessa funktioner stöds av nätet.

När du trycker på **Alt.** på menyn *Missade samtal*, *Mottagna samtal* eller *Uppringda nummer* kan du visa datum och tid för samtalet och ändra, visa eller ringa upp ett registrerat telefonnummer, lägga till det i telefonboken eller ta bort från listan över registrerade telefonnummer. Du kan också sända ett textmeddelande till den som ringer (*Sänd SMS*).

- **Missade samtal:** Med den här nättjänsten kan du visa de tio senaste telefonnummer som ringt upp dig, men som du inte har svarat på.



- **Mottagna samtal:** Med den här nättjänsten kan du visa de tio senaste telefonnummer som du har svarat på.
- **Uppringda nummer:** Visar en lista över de 20 telefonnummer som du senast har ringt eller försökt ringa.
- **Radera samtalslistor:** Du kan radera alla telefonnummer och namn som visas på menyerna 2-1 till 2-3.

Telefonnumren raderas även när du

- slår på telefonen med ett SIM-kort som inte är ett av de fem SIM-kort som du senast har använt med telefonen.
- ändrar inställningarna för **Säkerhetsnivå**, se **Säkerhetsinställningar** på sidan 63.
- **Samtalslängd:** Visar den ungefärliga tiden för dina utgående och inkommande samtal. Du kan nollställa dessa tidmätare genom att välja **Nollställ timers**.
- **Samt.kostnad:** Den här nättjänsten visar den ungefärliga kostnaden för det senaste samtalet eller alla samtal i de enheter som du har valt med funktionen **Visa kostnad i** på menyn **Inställningar för samtalskostnader**. Du kan nollställa genom att välja **Nollställ mätare**.



Obs: Fakturan för samtal från din operatör kan variera beroende på nätegenskaper, avrundning, skatter osv.



Obs: Fakturan för samtal och tjänster från din operatör kan variera beroende på nätegenskaper, avrundning, skatter osv.



- *Inställningar för samtalskostnader*: Med funktionen *Gräns för samtalskostnad* kan du begränsa samtalskostnaderna till ett visst antal markeringar eller valutaenheter (nätjänst). Med funktionen *Visa kostnad i* anger du i vilken typ av enhet återstående samtalstid ska visas. Kontakta operatören för att få veta vad markeringarna kostar.



Obs: Om inga markeringar eller valutaenheter återstår är det bara möjligt att ringa det nödnummer som finns inprogrammerat i telefonen (t.ex. 112 eller något annat officiellt nödnummer).

- *Förbetald kredit*: När du använder ett förbetalt SIM-kort kan du bara ringa om det finns tillräckligt många markeringar på kortet (nätjänst). Alternativ: *Visa kreditinfo* (för att visa eller dölja återstående enheter i passningsläge), *Tillgänglig kredit* (för att visa återstående enheter), *Kostnad för senaste händelsen*, *Status för återuppladdning*.

■ Profiler (meny 3)



Du kan ställa in alla ringsignaler så att de fungerar som du vill genom att välja en viss inställningsgrupp (profil).

Du kan även enkelt ändra inställningarna för aktiv profil på menyn *Toninställningar* (se sidan 59).

Öppna menyn: Tryck på **Meny** i passningsläge och välj *Profiler*.

Aktivera en profil

1. Välj den profil som du vill använda. Välj t.ex. profilen *Ljudlös* om du vill stänga av alla ringsignaler.



Vissa av profilerna kan ersättas med profiler som du får från t.ex. din operatör. Om du vill ha mer information om tillgänglighet och kompatibilitet kontaktar du operatören eller någon annan profilleverantör.

2. Välj *Aktivera*.



Om du snabbt vill aktivera en profil i passningsläge eller under ett samtal: Tryck snabbt på **1**, bläddra till önskad profil och tryck på **OK**.

Ändra inställningarna i en profil

1. Välj den profil vars inställningar du vill ändra.

2. Välj *Anpassa*.

3. Välj någon av följande inställningar och ändra efter behov.

- *Ringsignalton*: Du kan välja ringsignalton för inkommande samtal.
- *Ladda ner ton*: Du kan hämta (ladda ner) nya ringsignaler från WAP-tjänsten på Club Nokia. Funktionen visas bara om WAP-tjänsten är tillgänglig i ditt land.

Om WAP-anslutningen misslyckas och ett felmeddelande som t.ex.

Kontrollera inställningar visas, ändrar du den aktiva uppsättningen med anslutningsinställningar på menyn *Tjänster* och går sedan tillbaka till den här menyn och försöker igen. Se även *Nedladdn. (meny 5)* på sidan 65 och *WAP-tjänster (Tjänster - meny 10)* på sidan 80.

- *Ringsignalvolym*: Du kan ställa in volymnivå för ringsignaltoner och textmeddelandetonen.



- **Ringsignalsfunktion:** Du kan välja hur du ska meddelas om inkommande samtal. Om du t.ex. väljer **Ringer** är telefonen ljudlös när du får ett samtal.
- **Ton för textmeddelande:** Du kan välja ringsignalton för inkommande meddelanden. Om du vill välja ringsignal från en lista väljer du **Personlig** och sedan önskad ringsignal.
- **Volym för knapptoner:** Du kan ställa in volymnivå för knapptoner.
- **Varningstoner:** Du kan ställa in telefonen så att en varningston hörs, t.ex. när batteriet är nästan slut.
- **Vibrationssignal:** Du kan ställa in telefonen så att den vibrerar när det kommer ett samtal eller ett meddelande. Om du väljer **Rytm** vibrerar telefonen i takt med vald ringsignal eller meddelandet. Vibratorn fungerar inte när telefonen är ansluten till en laddare eller en skrivbordshållare.
- **Rytmiskt bakgrundsljus:** Du kan ställa in telefonens belysning så att den blinkar i takt med vald ringsignalton eller meddelandet när du får ett samtal eller ett meddelande.
- **Skärmsläckare:** Du kan välja en bild eller animering som ska visas i passningsläge efter en viss tidsperiod. Mer information finns i [Skärmsläckare](#) på sidan 78.
Det går åt mycket ström när du använder animerade bilder som skärmsläckare och telefonens användningstid minskar.
- **Ändra namn:** Du kan ändra namn på en profil. Du kan inte ändra namn på profilen **Normal**.



■ Inställningar (meny 4)



På den här menyn kan du ändra olika inställningar för telefonen: Du kan också återställa menyfunktionerna till originalinställningarna.

Öppna menyn: Tryck på **Meny** i passningsläge och välj *Inställningar*.

Toninställningar

Du kan ändra toninställningarna för den valda profilen.

Öppna menyn: Tryck på **Meny** i passningsläge och välj *Inställningar* och *Toninställningar*.

Inställningarna på den här menyn är samma som på menyn *Profiler*, förutom *Ändra namn*.

Tidsinställningar

Öppna menyn: Tryck på **Meny** i passningsläge och välj *Inställningar* och *Tidsinställningar*.

- *Klocka*: Du kan ställa in att klockan ska visas i passningsläge, ställa klockan eller välja visning i 12- eller 24-timmarsformat. Om batteriet tas bort från telefonen måste du kanske ställa klockan igen.

Klockinställningarna påverkar funktionerna *Alarmklocka* och *Påminnelser*.

- *Datuminställning*: Du kan ställa in datum.
- *Autom. uppdat. av datum & tid*: Du kan ställa in telefonen att automatiskt ställa in rätt tid när du befinner dig i en annan tidzon (nätjänst).



Samtalsinställningar

Öppna menyn: Tryck på **Meny** i passningsläge och välj **Inställningar** och **Samtalsinställningar**.

- **Vidarekoppla:** Du kan vidarekoppla inkommande samtal till röstbrevlådan eller till något annat telefonnummer (nättjänst).

Välj en inställning. Du kan aktivera vidarekoppling (**Aktivera**), inaktivera det (**Avbryt**), kontrollera om alternativet är aktiverat (**Hämta status**) eller ange en fördröjning (inte tillgängligt för alla vidarekopplingsalternativ).

Om du väljer **Aktivera** anger du till vilket telefonnummer samtalen ska vidarekopplas till. Om du väljer **Hämta status** visas det telefonnumret som samtal vidarekopplas till om du trycker på **Nummer**.

Flera alternativ för vidarekoppling kan vara aktiverade samtidigt. När alla samtal vidarekopplas visas  i passningsläge.

- **Återuppringning:** Du kan ställa in telefonen så att den gör upp till 10 försök att slå ett nummer efter ett misslyckat försök.
- **Snabbuppringning:** När funktionen är aktiverad kan du ringa ett telefonnummer som är kopplat till någon av snabbuppringningsknapparna ( till ) genom att hålla ner motsvarande sifferknapp.
- **Val för samtal väntar:** När denna nättjänst är aktiverad får du ett meddelande om ett nytt samtal inkommer under pågående samtal.
- **Sänd eget nummer:** Du kan ange om ditt eget telefonnummer ska visas (**På**) eller inte (**Av**) för den person du ringer upp (nättjänst). Välj **Förinställt** om du vill använda standardinställningen som du har avtalat med din nätooperatör.



- **Telefonlinje som används:** Med den här nättjänsten kan du välja linje 1 eller 2 (dvs abonnentnummer) för utgående samtal eller förhindra linjeval, om SIM-kortet hanterar funktionen. Inkommande samtal på båda linjerna kan besvaras oavsett vilken linje som är vald.

Om du väljer linje 2 och inte abonnerar på nättjänsten kan du inte ringa några samtal. När linje 2 är vald visas 2 i passningsläge.



Tips: I passningsläge kan du pendla mellan linjerna genom att hålla ner .

Telefoninställningar

Öppna menyn: Tryck på **Meny** i passningsläge och välj **Inställningar** och **Telefoninställningar**.

- **Språk:** Du kan välja språk för texten i displayen.
- **Cellinfovisning:** Du kan ställa in telefonen att den indikerar när den används i ett nät som är baserat på nätverkstekniken MCN (Micro Cellular Network). I ett sådant nät kan det hända att lokalsamtal är billigare än vanligt.
- **Välkomsthälsning:** Med den här funktionen kan du skriva ett meddelande som visas när du slår på telefonen.
- **Val av operatör:** Du kan ställa in telefonen så att den automatiskt väljer ett mobilnät som är tillgängligt i området eller så kan du välja ett nät manuellt från en lista (**Manuell**).

Det nät du väljer måste ha ett samtrafikavtal med operatören i ditt vanliga telefonnät. I annat fall visas texten **Ingen tillgång** och du måste välja ett annat nät.



Telefonen förblir i manuellt läge tills du väljer automatiskt läge eller sätter i ett annat SIM-kort.

- **Bekräfta anv. av SIM-tjänster:** Du kan ställa in telefonen så att ett meddelande (*Ja*) visas när du använder SIM-kortstjänster. Se även sidan 90.

Tillbehörsinställningar

Du kan definiera standardinställningar som telefonen ska använda när den ansluts till ett kompatibelt tillbehör. Denna meny visas bara om telefonen är eller har varit ansluten till ett sådant tillbehör.

Öppna menyn: Tryck på **Meny** i passningsläge och välj **Inställningar** och **Tillbehörsinställningar**.

Välj tillbehör **Headset** eller **Handsfree**. Välj sedan

- **Standardprofil** för att välja den profil som telefonen ska använda när tillbehöret ansluts.
- Välj **Autosvar** för att ställa in att telefonen ska svara automatiskt på inkommande samtal efter en ringsignal.
- Välj **Belysning** för att aktivera eller inaktivera knapp- och displaybelysningen. Den här inställningen är bara tillgänglig för tillbehöret **Handsfree**.

Knapplåsinställningar

Du kan ställa in telefonen så att knapparna låses automatiskt när telefonen inte har använts under en viss tid (**Automatiskt knapplås**) eller så kan du låsa knapparna manuellt genom att använda telefonens säkerhetskod (**Kod för knapplås**).



Öppna menyn: Tryck på **Meny** i passningsläge och välj *Inställningar* och *Knapplåsinställningar*.

Om du väljer *Kod för knapplås* knappar du in säkerhetskoden och trycker på **OK**. Välj *På* för att aktivera koden för knapplåset. Om du tar ur batteriet från telefonen måste du aktivera koden för knapplåset igen.

Mer information finns i [Låsa knapparna](#) på sidan 26.



Obs: När knapplåset är på kan det ändå vara möjligt att ringa det nödnummer som finns inprogrammerat i din telefon (t.ex. 112 eller något annat officiellt nödnummer). Slå nödnumret och tryck på . Numret visas inte förrän du har slagit den sista siffran.

Säkerhetsinställningar

Öppna menyn: Tryck på **Meny** i passningsläge och välj *Inställningar* och *Säkerhetsinställningar*.



Obs: När säkerhetsfunktioner som begränsar samtalen är aktiva (samtalsspärr, begränsad grupp och nummerbegränsning) kan det ändå vara möjligt att ringa vissa nödnummer i en del nät (t.ex. 112 eller något annat officiellt nödnummer).

- *PIN-kodsbegäran*: Du kan ställa in att SIM-kortets PIN-kod måste anges när telefonen slås på. En del SIM-kort tillåter inte att PIN-kodskontrollen stängs av.
- *Samtalsspärrar*: Med denna nättjänst kan du begränsa uppringning och mottagning av samtal. Välj ett spärralternativ och aktivera (*Aktivera*) eller inaktivera (*Avbryt*) det, eller kontrollera om spärralternativet är aktiverat (*Kontroll status*).



- **Nummerbegränsning:** Du kan begränsa utgående samtal till vissa utvalda telefonnummer, om SIM-kortet kan hantera detta. Välj **Nummer** för att kontrollera telefonnumren (**Sök**), lägga till nya nummer i listan (**Lägg till namn**) eller rensa listan (**Radera alla**).
- **Begränsad användargrupp:** Med denna nättjänst kan du ange en grupp människor som du kan ringa eller som kan ringa dig. Välj **Standard** om du vill återställa standardinställningen som du har avtalat med din nätoperatör. Om du vill ha mer information kontaktar du nätoperatören eller tjänsteleverantören.
- **Säkerhetsnivå:** Du kan ställa in telefonen så att den begär säkerhetskoden när ett nytt SIM-kort sätts in i telefonen (**Telefon**) eller när du väljer den interna telefonboken (**Minne**). När du ändrar den här inställningen tas alla nummer på menyerna 2-1 till 2-3 bort.
- **Ändring av lösenord:** Du kan ändra säkerhetskod, PIN-kod, PIN2-kod och spärllösenord. I dessa koder får endast siffrorna 0-9 ingå.
Observera att du ska undvika att använda koder som liknar nödanropsnummer, t.ex. 112, så att det inte rings av misstag.

Återställ fabriksinställningar

Du kan återställa några av menyfunktionerna till originalinställningarna.

Tryck på **Meny** i passningsläge och välj **Inställningar** och **Återställ fabriksinställningar**. Knappa in säkerhetskoden och tryck på **OK**.



■ Nedladdn. (meny 5)



Du kan hämta (ladda ner) nya ringsignaltoner, spel och bilder från WAP-tjänsten vars adress kan förinställas i telefonen. WAP-tjänster finns på Club Nokia eller hos andra tjänsteleverantörer. Denna meny visas bara om WAP-tjänsten är tillgänglig i ditt land.

Öppna menyn: Tryck på **Meny** i passningsläge och välj **Nedladdn..**

1. Välj de objekt som du vill hämta. Telefonen försöker ansluta till WAP-tjänsten genom att använda aktiv uppsättning med anslutningsinställningar.

Om WAP-anslutningen misslyckas och ett felmeddelande som t.ex. **Kontrollera inställningar** visas, ändrar du den aktiva uppsättningen med anslutningsinställningar på menyn **Tjänster** och går sedan tillbaka till den här menyn och försöker igen.

2. När anslutningen har upprättats följer du WAP-tjänstens anvisningar för att hämta toner, spel eller bilder.

Hämtade objekt läggs till i motsvarande meny. Ett spel läggs t.ex. på menyn **Spel**.

Om du vill ha mer information om vilka WAP-tjänster som är tillgängliga och vilka priser och tariffer som gäller kontaktar du din nätoperatör och/eller WAP-tjänsteleverantör.

■ Påminnelser (meny 6)



Du kan spara korta påminnelser och koppla dem till alarm.

Öppna menyn: Tryck på **Meny** i passningsläge och välj **Påminnelser**.





Obs: Telefonen måste vara påslagen för att du ska kunna använda denna funktion. Slå inte på mobiltelefonen där det är förbjudet att använda den eller där den kan vålla störningar eller fara.

Bläddra till någon av följande funktioner och tryck på **Välj**.

- **Lägg till ny:** Skriv påminnelsen (se **Skriva text** på sidan 27) och tryck på **OK**. Du kan också koppla ett alarm till påminnelsen.
- **Visa alla:** Visar alla påminnelser. Du kan bläddra med  och . Datum och tid för alarmet visas högst upp i displayen. Tryck på **Alt.** för följande: **Radera**, **Ändra**, **Sänd**. Välj **Sänd** för att sända en påminnelse som ett textmeddelande till en kompatibel telefon.
- **Radera:** Du kan ta bort påminnelser en i taget eller alla på en gång.

När alarmet aktiveras kan du stänga av det genom att trycka på **Avbryt**. Om du trycker på **Senarel.** tystnar alarmet i ett par minuter innan det fortsätter igen.

■ Spel (meny 7)



Följande spel finns på telefonen: **Snake II**, **Space Impact**, **Bumper**, **Bantumi**, **Link5**.

Öppna menyn: Tryck på **Meny** i passningsläge och välj **Spel**.



Obs: Telefonen måste vara påslagen för att du ska kunna använda denna funktion. Slå inte på mobiltelefonen där det är förbjudet att använda den eller där den kan vålla störningar eller fara.

Ändra inställningar som är gemensamma för alla spel

Välj **Inställningar** på menyn **Spel** och sedan den inställning du vill ändra.



Du kan ställa in ljud, ljus och vibration (*Skakningar*). När funktionen *Vibrationssignal* på menyn *Toninställningar* (meny 4-1) är inaktiverad, vibrerar inte telefonen även om du aktiverar *Skakningar*.

Du kan också spara medlemsnumret till Club Nokia som du behöver för att använda Club Nokias tjänster, t.ex. för att sända dina bästa poäng. Mer information finns på Club Nokias webbplats på www.club.nokia.com.

Starta ett spel och ändra inställningar för ett spel

Välj *Välj spel* på menyn *Spel* och sedan det spel du vill spela.

Välj *Nytt spel* för att starta spelet. Välj *Alternativ*, om det är tillgängligt, om du vill ändra spelets inställningar. Välj *Instruktioner* för att visa hjälp för ett spel. Välj *Bästa resultat*, om det är tillgängligt, för att visa den högsta poäng som uppnåtts hittills (high score). Om du har sparat medlemsnumret för Club Nokia i spelinställningarna kan du skicka din poäng till Club Nokia via WAP genom att bläddra till poängen och trycka på den vänstra valknappen.

För att fortsätta ett spel som du har pausat (genom att trycka på en valknapp,  eller ) , väljer du *Fortsätt* och trycker på vilken knapp som helst utom  och .

Upprätta en WAP-anslutning till Club Nokia

Välj *Ladda ner spel* på menyn *Spel*. Telefonen försöker ansluta till Club Nokias WAP-tjänst genom att använda aktiv uppsättning med anslutningsinställningar.

Om anslutningen misslyckas och ett felmeddelande som t.ex. *Kontrollera inställningar* visas, ändrar du den aktiva uppsättningen med anslutningsinställningar på menyn *Tjänster* och går sedan tillbaka till menyn *Ladda ner spel* och försöker igen.



Om du vill ha mer information om vilka WAP-tjänster som är tillgängliga och vilka priser och tariffer som gäller kontakter du din nätoperatör och/eller WAP-tjänsteleverantör.

Spela ett hämtat spel

Om du har hämtat (laddat ner) ett Java™-spel till menyn *Nedladdn.* eller *Program* kan du starta spelet enligt följande: Välj *Fler spel* på menyn *Spel* och välj sedan det spel som du vill spela.

■ Program (meny 8)



På den här menyn kan du använda och hantera Java-program som är installerade i telefonen. Programmen måste vara särskilt utformade för den Nokia-telefon som du använder.

Flera tjänsteleverantörer, t.ex. Club Nokia, erbjuder Java-program via deras WAP-tjänster. Innan du kan använda ett Java-program måste du hämta det till telefonen.



Obs: Telefonen måste vara påslagen för att du ska kunna använda funktionen. Slå inte på mobiltelefonen där det är förbjudet att använda den eller där den kan vålla störningar eller fara.

Starta ett program

1. Tryck på *Meny* i panningsläge och välj *Program* och *Välj program*.
2. Bläddra till det eller de program som du vill använda.



3. Tryck på **Alt.** och välj **Öppna**, eller tryck på  för att starta programmet eller öppna en programuppsättning.

Om du öppnar en programuppsättning, bläddrar du till önskat program och startar det genom att trycka på **Alt.** och välja **Öppna** eller genom att trycka på .

Om programmet använder hela displayen trycker du på  eller  för att se namnen på valknapparna.

Andra alternativ som är tillgängliga för varje program eller programuppsättning

- **WAP-tillgång:** Du kan ställa in ett program så att det begär tillstånd att ansluta till en WAP-tjänst: **Fråga först**, **Tillåten** (tillstånd begärs inte), **Ej tillåten** (anslutning tillåts inte).
- **Kontr. version:** Du kan kontrollera om det finns en ny version av programmet tillgängligt för hämtning från en WAP-tjänst.
- **Radera** för att ta bort programmet eller programuppsättningen från telefonen.
- **Detaljer** för att visa t.ex. programmets versionsnummer.
- **WAP-sida** för att ansluta till en WAP-tjänst som är relaterad till programmet. Alternativet visas bara om programmet innehåller en adress till en WAP-tjänst.



Hämta ett program

Så här hämtar du ett Java-program:

- Tryck på **Meny**, välj **Program** och **Öppna browser** för att hämta ett program från Club Nokias WAP-sidor, t.ex.. Telefonen försöker upprätta anslutningen genom att använda aktiv uppsättning med anslutningsinställningar. Se även **Läs WAP-sidor** på sidan 84.

Om du vill hämta ett program från en annan webbplats än Nokia ska du vidta samma försiktighetsåtgärder för säkerhet eller innehåll som du gör med alla andra webbplatser.



Obs: Du ska bara installera programvara från källor som erbjuder tillräckligt skydd mot virus och andra skadliga program.

Visa systeminformation

Visa hur mycket minne som finns kvar för Java-program. Tryck på **Meny** och välj **Program** och **Minne**.

■ Extrafunk. (meny 9)



Den här menyn innehåller alarmklocka, kalkylator, stoppur, timer, komponerare för ringsignaltoner, bildredigerare och skärmsläckare.

Alarmklocka

Du kan ställa in telefonen så att den larmar vid önskad tid.



Öppna menyn: Tryck på **Meny** i passningsläge och välj *Extrafunk.* och *Alarmklocka.*

Ställa in ett alarm

Knappa in alarmtiden och tryck på **OK**. Välj om telefonen ska larma en gång (*Ett alarm*) eller upprepade gånger på utvalda veckodagar (*Upprepa alarm*).

Om du väljer *Upprepa alarm*, bläddrar du till önskad veckodag och trycker på **Markera**. När du har valt de veckodagar du vill ha trycker du på **Tillbaka** och **Ja** för att aktivera alarmet.

Om du vill ändra alarmtid eller aktivera/inaktivera alarmet öppnar du menyn *Alarmklocka* och väljer *Justera* eller *Av*.

När alarmtiden infaller

När alarmtiden infaller avges en alarmsignal och följande text blinkar: *Alarmtid!*. Stäng av alarmet genom att trycka på **Avbryt**. Om du låter alarmet ljuda i en minut eller trycker på **Snooze** stoppas alarmet i några minuter och ljuder sedan igen.

Om alarmtiden infaller när telefonen är avstängd, slås telefonen automatiskt på och ljudsignalen avges. Om du trycker på **Avbryt** visas ett meddelande som frågar om du vill slå på telefonen. Tryck på **Nej** för att stänga av telefonen eller **Ja** om du vill slå på den.



Obs: Tryck inte på **Ja** där det är förbjudet att använda mobiltelefoner eller där det kan vålla störningar eller fara.



Kalkylator

Det finns en kalkylator i telefonen som även kan användas för enkla valutakonverteringar.

Öppna menyn: Tryck på **Meny** i passningsläge och välj *Extrafunk.* och *Kalkylator.*



Obs: Telefonen måste vara påslagen för att du ska kunna använda funktionen. Slå inte på mobiltelefonen där det är förbjudet att använda den eller där den kan vålla störningar eller fara.

Kalkylatorns förmåga till exakta uträkningar är begränsad och avrundningsfel kan förekomma, speciellt vid division med långa tal.

Göra beräkningar

- Tryck på en knapp  till  för att infoga en siffra. Tryck på  för att infoga ett decimalkomma. Tryck på **Rensa** för att radera siffran till vänster om markören. Om du vill ändra tecken trycker du på **Alt.** och väljer *Ändra tecken.*
- Tryck en gång på  (för +) för att addera, två gånger på (för -) för att subtrahera, tre gånger (för *) för att multiplicera och fyra gånger (för /) för att dividera.
- För att visa summan trycker du på **Alt.** och väljer *Visa resultat.* Håll ner **Rensa** för att rensa displayen och göra en ny beräkning.

Konvertera valuta

Ställ in valutakursen så här: Tryck på **Alt.**, välj *Valutakurs.*, välj ett alternativ, knappa in valutakursen (tryck på  för decimalkomma) och tryck på **OK.**

Konvertera valutan så här: Knappa in det belopp som ska konverteras, tryck på **Alt.** och välj *I nationell* eller *I utländsk.*



Valutakonvertering i passningsläge

I passningsläge knappar du in beloppet som ska konverteras (tryck på för decimalkomma, visas som en asterisk). Tryck på **Alt.** och välj *Räkna om*. Den valutakurs som du har ställt in på menyn *Kalkylator* används.

Stoppur

Du kan ta tid och spela in mellan- eller varvtider, t.ex. för olika sporter.

Öppna menyn: Tryck på **Meny** i passningsläge och välj *Extrafunk.* och *Stoppur*.



Obs: Telefonen måste vara påslagen för att du ska kunna använda funktionen. Slå inte på mobiltelefonen där det är förbjudet att använda den eller där den kan vålla störningar eller fara.

Stoppuret förbrukar batteriet och telefonens passnings- och samtalstid förkortas. Därför bör du inte låta det gå i bakgrunden när du utför andra operationer med telefonen.

Spela in mellan- och varvtider

Välj *Mellantidtagning* eller *Varvtidtagning* och tryck på **Starta**. Tryck på **Mellantid** för att ta en mellantid, **Varv** för att ta en varvtid eller **Avbryt** för att avsluta tidtagningen. Du kan bläddra genom de registrerade tiderna som visas under själva tidtagningen.

När tidtagningen är stoppad kan du trycka på **Alt.** för *Börja* (endast mellantider), *Spara*, eller *Återställ*. Om du väljer *Börja*, fortsätter tidtagningen från föregående aktivitet. Om du väljer *Återställ*, nollställs mellan- eller varvtiderna.



Tidtagning i bakgrunden

Tryck på  medan du tar tid. När stoppuret är på visas  i passningsläge. För att visa tidtagningen öppnar du menyn *Stoppur* och väljer *Fortsätt*.

Hantera sparade tider

Öppna menyn *Stoppur* och välj *Visa tider* eller *Radera tider*.

Nedräkningstimer

Du kan ställa in telefonen så att den avger ett alarm efter en viss tid (*Normal timer*), t.ex. för dagliga uppgifter, eller efter vissa tidsperioder eller intervall (*Intervalltimer*), t.ex. i olika sportövningar.

Öppna menyn: Tryck på *Meny* i passningsläge och välj *Extrafunk.* och *Nedräkningstimer*.



Obs: Telefonen måste vara påslagen för att du ska kunna använda funktionen. Slå inte på mobiltelefonen där det är förbjudet att använda den eller där den kan vålla störningar eller fara.

Ställa in normal timer

Välj *Normal timer*. Ange tiden i timmar och minuter och tryck på *OK*. Skriv en notering som ska visas när tiden infaller och tryck sedan på *OK*.

Om du vill stoppa timern eller ändra tiden öppnar du menyn *Nedräkningstimer* och väljer *Normal timer* och sedan *Avbryt timer* för att aktivera/inaktivera timern eller *Ändra tid* om du vill ändra tiden.



Ställa in intervalltimer

Välj *Intervalltimer* och *Lägg t. ny timer*. Skriv in namnet för timern och tryck på **OK**. Ange tiden i timmar och minuter och tryck på **OK**. Skriv en notering som ska visas när tiden infaller och tryck sedan på **OK**.

Tryck på **Alt.** och välj *Starta timer*, *Lägg till period* eller *Ändra period*. Välj *Starta timer* för att starta timern. Välj *Lägg till period* för lägga till en ny period. Välj *Ändra period* för att ändra tiden för vald period.

Hantera sparade intervalltider

Välj *Intervalltimer* och en sparad intervalltid. Tryck på **Alt.** och välj en funktion för att radera, ändra, visa eller starta timern eller för att lägga till en ny tid. Om du vill radera en enskild tidsperiod väljer du *Visa timer*, markerar tidsperioden, trycker på **Alt.** och väljer *Radera period*.

När tiden infaller eller tidsperioden går ut

När timern är aktiverad visas  i passningsläge. När alarmtiden infaller eller en tidsperiod går ut, avges en signal och den notering som är kopplad till alarmet blinkar i displayen. Tryck på **Omstart** om du vill starta om timern eller **Avbryt** för att stoppa alarmet.

Kompositör

Du kan skapa en ny ringsignalton och lägga till den i listan över ringsignaltoner på menyerna *Profiler* och *Toninställningar*.


Öppna menyn: Tryck på **Meny** i passningsläge och välj *Extrafunk.* och *Kompositör*.





Obs: Telefonen måste vara påslagen för att du ska kunna använda funktionen. Slå inte på mobiltelefonen där det är förbjudet att använda den eller där den kan vålla störningar eller fara.

1. Välj den ton som du vill redigera.
2. Knappa in noterna. Tryck t.ex. på **a_{ghi}** för f.
3. **8uv** förkortar (-) och **wxyz** förlänger (+) tonens eller pausens längd. **0** lägger in en paus. ***+** ställer in oktaven. **↕** höjer tonen ett halvt tonsteg (inte tillgängligt för noterna e och b). **↕** och **↕** flyttar markören till höger eller vänster. Tryck på **Rensa** för att radera en ton eller paus till vänster om markören.

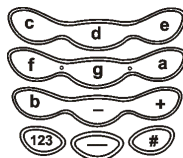

4. När tonen är färdig trycker du på **Alt.** och väljer *Spela upp*, *Spara* (för att lägga till tonen i listan över ringsignaltoner), *Tempo*, *Skicka* (för att sända tonen till en kompatibel telefon), *Rensa skärmen* eller *Sluta*.

Bildredigerare

Du kan också rita nya bilder eller redigera de bilder som redan finns på telefonen. Bilderna kan användas i bildmeddelanden och för skärmsläckare som använder stillbilder. Du kan också redigera bilder på menyn *Bildmeddelande*, se sidan 48.

Öppna menyn: Tryck på **Meny** i passningsläge och välj *Extrafunk.* och *Bildredigerare*.



Obs: Telefonen måste vara påslagen för att du ska kunna använda funktionen. Slå inte på mobiltelefonen där det är förbjudet att använda den eller där den kan vålla störningar eller fara.



1. Välj *Skapa ny* för att rita en ny bild eller *Red. befintlig* om du vill redigera en befintlig bild.
För att fortsätta att rita efter t.ex. ett inkommande samtal väljer du *Fortsätt*.
2. Om du väljer *Skapa ny*, väljer du bildstorlek (*Bildmedd.* eller *Clipart*) beroende på vad bilden ska användas för.
Om du väljer *Red. befintlig*, väljer du bildstorlek och sedan det bildmeddelande eller clip-art som ska redigeras.
3. Rita eller redigera bilden enligt anvisningarna nedan.
4. Du sparar en bild genom att trycka på *Alt.* och välja *Spara*.
För att spara clip-art bläddrar du till den bild som du vill ersätta med den nya och trycker på *Ersätt*.

Rita eller redigera en bild

1. Tryck på  för att ta ner pennan. Eller: Tryck på *Alt.* och välj *Penna på*.
2. Rita bilden genom att flytta markören med nummerknapparna:
 - Tryck på  eller  för att rita en lodrät linje.
 - Tryck på  eller  för att rita en vågrät linje.
 - Tryck på , ,  eller  för att rita en diagonal linje.



Tips: Tryck och håll ner en knapp för att flytta markören snabbare.
Färgen på pennan visas i displayens övre högra hörn.

3. Genom att trycka på *Alt.* när du ritar får du följande redigeringsalternativ:
Färg, Infoga, Spegelvända, Fyll, Rensa allt, Invert. färger, Spara som, Ångra.



- Välj *Färg* för att byta färg på den linje du ritar. Om du vill ändra färg snabbt kan du trycka på .
 - Välj *Infoga* för att infoga en linje, rektangel, cirkel, text eller clip art-bilder i bilden. Använd nummerknapparna för att rita en linje, rektangel eller cirkel eller för att flytta texten eller clip art-bilden dit du vill infoga den och tryck på *Infoga* eller .
 - Välj *Spegelvända* för att vända bilden vågrätt.
 - Välj *Fyll* om du vill fylla i ett område, t.ex. en cirkel med vald färg. Flytta markören till önskat område och tryck på *Fyll* eller .
 - Välj *Invert. färger* om du vill ändra svarta bildpunkter till vita eller tvärtom.
 - Välj *Spara som* när du vill spara bilden i önskad storlek. Om du vill spara ett bildmeddelande som clip-art, markerar du önskad del av bilden genom att flytta den blinkande ramen med hjälp av nummerknapparna.
 - Välj *Ångra* om du vill ångra följande funktioner: *Infoga*, *Fyll*, *Rensa allt*, *Invert. färger*, *Penna på*, *Penna av*.
4. Tryck på  för att lyfta pennan. Eller: Tryck på *Alt.* och välj *Penna av*. Nu kan du flytta markören till ett nytt ställe i bilden.

Skärmsläckare

Du kan välja en bild eller animering som ska visas efter en viss tidsperiod i passningsläge.

Öppna menyn: Tryck på *Meny* i passningsläge och välj *Extrafunk.* och *Skärmsläckare*.





Obs: Telefonen måste vara påslagen för att du ska kunna använda funktionen. Slå inte på mobiltelefonen där det är förbjudet att använda den eller där den kan vålla störningar eller fara.

Välja en skärmläckare

Välj *Skärmläckare* och *Normal* eller *Animerad* (för en tredimensionell animering).

Om du väljer *Normal*, bläddrar du till den bild eller animering som du vill använda som skärmläckare och trycker på *Använd*.

Om du väljer *Animerad*, bläddrar du till önskad animering eller texten Nokia och trycker på *Alt*. för att visa eller ta bort animeringen eller ändra dess namn (alternativet *Redigera*). Om du väljer Nokia kan du ange en text, t.ex. ditt namn, som ska bläddras över displayen (*Redigera*) och hur texten ska bläddras (*Läge*).

Det går åt mycket ström när du använder animerade bilder som skärmläckare och telefonens användningstid minskar.

Ange en tidsgräns för skärmläckaren

Välj *Timeout* och välj en tidsperiod efter vilken skärmläckaren ska visas i passningsläge.

Hämta skärmläckare

Om du vill hämta en skärmläckare från Club Nokias WAP-tjänst väljer du *Hämta skärmsl..* Funktionen visas bara om WAP-tjänsten är tillgänglig i ditt land.

Om WAP-anslutningen misslyckas och ett felmeddelande som t.ex. *Kontrollera inställningar* visas, ändrar du den aktiva uppsättningen med anslutningsinställningar på menyn *Tjänster* och går sedan tillbaka till den här menyn och försöker igen. Se även *Nedladdn. (meny 5)* på sidan 65 och *WAP-tjänster (Tjänster - meny 10)* på sidan 80.



När du vill hämta animeringar från andra WAP-tjänster, se [Visa bild](#) under [Läsa WAP-sidor](#) på sidan [84](#).

■ WAP-tjänster (Tjänster – meny 10)



På den här menyn kan du komma åt olika WAP-tjänster (Wireless Application Protocol), t. ex. onlinespel, som är särskilt utformade för mobiltelefoner och som erbjuds av olika WAP-tjänsteleverantörer.

Öppna menyn: Tryck på **Meny** i passningsläge och välj **Tjänster**.



Obs: Telefonen måste vara påslagen för att du ska kunna använda funktionen. Slå inte på mobiltelefonen där det är förbjudet att använda den eller där den kan vålla störningar eller fara.

Observera att WML (Wireless Mark-up Language) används på WAP-sidor. Det går inte att visa HTML-webbsidor (HyperText Mark-up Language) på telefonen.

Kontrollera vilka WAP-tjänster som är tillgängliga och vilka priser och tariffer som gäller med din nätoperatör och/eller med WAP-tjänsteleverantören vars tjänster du vill använda. Tjänsteleverantören kan också ge dig instruktioner om hur du kan använda tjänsterna.

Använda en WAP-tjänst

1. Skaffa och spara inställningarna för den WAP-tjänst du vill använda. Se [Ställa in telefonen för en WAP-tjänst](#).
2. Anslut till WAP-tjänsten, se sidan [83](#).
3. Bläddra i WAP-tjänstens sidor, se sidan [84](#).



4. Avsluta anslutningen till WAP-tjänsten, se sidan 86.

Ställa in telefonen för en WAP-tjänst

Du kan få anslutningsinställningarna som ett textmeddelande från den nätoperatör eller tjänsteleverantör som erbjuder WAP-tjänsten. Kontakta nätoperatören eller tjänsteleverantören, eller besök Club Nokia på www.club.nokia.com.

Du kan också skriva in inställningarna manuellt.

Spara inställningarna som ett textmeddelande

När du får anslutningsinställningarna som ett textmeddelande visas meddelandet *Serviceinställningar mottagna*.

- För att spara inställningarna trycker du på **Alt.** och väljer *Spara*.
- Om du vill visa inställningarna innan du sparar dem trycker du på **Alt.** och väljer *Visa*. Tryck på **Spara** för att spara inställningarna eller **Tillbaka** om du vill återgå till listan med alternativ.

Skriva in anslutningsinställningarna manuellt

För att få rätt WAP-inställningar kontaktar du nätoperatören eller tjänsteleverantören. Inställningarna kan också vara tillgängliga på deras webbplatser.

1. På menyn *Tjänster*, välj *Inställningar* och *Inställningar för anslutning*.
2. Bläddra till den uppsättning med anslutningsinställningar som du vill ändra.
3. Tryck på **Alt.** och välj *Ändra*.



4. Ändra följande inställningar, en i taget. Gör alla obligatoriska inställningar.

- *Startsida*: Skriv in webbadressen till WAP-tjänsten som du vill använda (tryck på **100** för punkt) och tryck på **OK**.
- *Anslutningstyp*: Välj *Varaktig* eller *Tillfällig*.
- *Anslutningssäkerhet*: Välj *På* eller *Av*.

När funktionen för anslutningssäkerhet är aktiverad försöker telefonen använda en säker anslutning till WAP-tjänsten. Om det inte finns någon säker anslutning tillgänglig genomförs inte anslutningen. Om du vill ansluta ändå med en anslutning som inte är säker, ställer du funktionen för anslutningssäkerhet på *Av*.

- *Databärare*: Kontrollera att *GSM-data* är valt. Om du vill ha mer information om priser, överföringshastighet med mera, kontaktar du nätoperatören eller tjänsteleverantören.
- *Anslutningsnummer*: Knappa in numret och tryck på **OK**.
- *IP-adress*: Skriv in adressen (tryck på ***+** för punkt) och tryck på **OK**.
- *Verifieringstyp*: Välj *Normal* eller *Säker*.
- *Dataöverföringstyp*: Välj *Analog* eller *ISDN*.
- *Användarnamn*: Skriv in användarnamnet (tryck på **100** för punkt) och tryck på **OK**.
- *Lösenord*: Skriv in lösenordet och tryck på **OK**. Upprepa för att bekräfta lösenordet.



5. När du har gjort alla inställningar som krävs kan du ändra namnet på uppsättningen med inställningar. Tryck på **Tillbaka**, **Alt.** och välj **Ändra namn**. Skriv in namnet och tryck på **OK**.

Nu är inställningarna sparade och du kan ansluta till WAP-tjänsten, se sidan 83.

Sända WAP-inställningar

Du kan sända dina WAP-inställningar till en kompatibel telefon.

1. På menyn **Tjänster**, välj **Inställningar** och **Inställningar för anslutning**.
2. Bläddra till den uppsättning med anslutningsinställningar som du vill sända.
3. Tryck på **Alt.** och välj **Sänd inställn..**
4. Skriv mottagarens telefonnummer och tryck på **OK**.

Användarnamn och lösenord sänds inte.

Ansluta till en WAP-tjänst

1. Aktivera inställningarna för WAP-tjänsten du vill ansluta till.

På menyn **Tjänster**, välj **Inställningar** och **Inställningar för anslutning**. Bläddra till de inställningar du vill använda, tryck på **Alt.** och välj **Aktivera**.

Om du vill använda samma WAP-tjänst som i föregående session kan du hoppa över detta steg.

2. Anslut till WAP-tjänsten på något av följande sätt:
 - Öppna WAP-tjänstens hemsida: Välj **Till Start sida** på menyn **Tjänster**.



- Starta anslutningen i passningsläge: Utan att skriva in några tecken i displayen, håll ner .
- Välj bokmärket för WAP-tjänsten: På menyn *Tjänster* väljer du *Bokmärken*, bläddrar till önskat bokmärke, trycker på **Alt.** och väljer *Gå till*.
Om bokmärket inte fungerar (meddelandet *Kontrollera inställningar* kanske visas) byter du anslutningsinställningar och försöker igen.
- Skriv in adressen till WAP-tjänsten: På menyn *Tjänster* väljer du *Gå till adress*, knappar in adressen (tryck på  för specialtecken) och trycker på **OK**.
Observera att du inte behöver skriva prefixet `http://` framför adressen eftersom det läggs till automatiskt. Om du vill använda ett annat protokoll än `http` (t.ex. `ftp`) lägger du till det prefixet.

Läsa WAP-sidor

När du har anslutit till WAP-tjänsten kan du börja läsa WAP-sidorna.

Telefonens knappfunktioner kan variera mellan olika WAP-tjänster. Följ ledtexterna som visas på displayen. Om du vill ha mer information kontaktar du WAP-tjänsteleverantören.

Allmänna riktlinjer för knappar

- Använd  eller  när du vill bläddra WAP-sidorna och markera objekt. Ett objekt kan t.ex. vara understruken text, dvs en länk.
- Tryck på  när du vill välja ett markerat objekt.



- Tryck på **Tillbaka** om du vill gå tillbaka till föregående WAP-sida.
- Tryck på **0** till **9** för att skriva in bokstäver och siffror och ***** för att skriva in specialtecken.
- Tryck på **Alt.** för följande alternativ. Alla alternativ kanske inte är tillgängliga samtidigt. Tjänsteleverantören kan även erbjuda andra alternativ.

Till Startside: Går tillbaka till WAP-tjänstens startsida.

Ladda om: Uppdaterar WAP-sidan.

Öppna länk: Väljer en länk eller ett annat markerat objekt på WAP-sidan.

Serviceinkorg: Visar listan över servicemeddelanden, se [Serviceinkorg](#) på sidan 88.

Utseende: Du kan bryta textrader och dölja bilder på WAP-sidor. Se även sidan 86.

Bokmärken: Du kan hantera bokmärken, t.ex. spara aktuell WAP-sida som ett bokmärke. Se sidan 87.

Använd nummer: Kopierar ett nummer från aktuell WAP-sida som du kan spara eller ringa upp och avslutar samtalet.

Gå till adress: Du kan ansluta till önskad WAP-sida. Skriv in WAP-adressen (tryck på **1** för punkt) och tryck på **OK**.

Töm cache: Tömmer telefonens cacheminne (se även på sidan 89).

Säkerhetsinfo: Visar om anslutningen är säker.

Avsluta: Avbryter bläddringen och avslutar samtalet.



Visa bild: Du kan rulla i en bild eller en animerad bild som inte får plats i displayen. Tryck på  eller  (eller  eller ) för att rulla bilden uppåt eller nedåt. Tryck på  eller  för att rulla bilden åt vänster eller höger. Tryck på **Alt.** för **Visa nästa**, **Visa föreg.** eller **Spara bild**. Med **Spara bild** kan du spara bilder och använda dem i meddelanden eller som skärmläckare, eller spara animerade bilder och använda dem som skärmläckare. Om bilden är för stor för bildmeddelanden och skärmläckare kan du flytta rutan som visas över bilden och markera ett område som du vill spara och sedan trycka på **Välj**.

Avsluta en WAP-anslutning

Tryck på **Alt.** när du är WAP-ansluten och välj **Avsluta**. När **Avsluta surfning?** visas trycker du på **Ja**.

Du kan också trycka två gånger på .

WAP-anslutningen kopplas ner och samtalet avslutas.

Visningsinställningar för WAP-sidor

1. Om du inte har någon aktiv WAP-anslutning

- Tryck på **Meny** i passningsläge och välj **Tjänster**, **Inställningar** och **Inställningar för utseende**.

Om du har en aktiv WAP-anslutning

- Tryck på **Alt.** och välj **Utseende**.

2. Välj **Textbrytning** eller **Visa bilder**.

3. Välj **På** eller **Av** för **Textbrytning** och **Ja** eller **Nej** för **Visa bilder**.



Om *Textbrytning* är *På* fortsätter texten på nästa rad om den inte får plats på en rad.

Om *Visa bilder* är inställt på *Nej* visas inte några bilder på WAP-sidorna. Detta kan göra att det går snabbare att bläddra på WAP-sidor som innehåller många bilder.

Spara och hantera bokmärken

1. Om du inte har någon aktiv WAP-anslutning

- Tryck på *Meny* i passningsläge och välj *Tjänster* och *Bokmärken*.

Om du har en aktiv WAP-anslutning

- Tryck på *Alt.* och välj *Bokmärken*.
- Bläddra till önskat bokmärke och tryck på *Alt.*. Välj ett bokmärke om du vill spara ett nytt bokmärke.
 - Välj *Gå till*, *Ändra*, *Radera*, *Sänd bokm.* eller *Lägg till bokm.* eller *Spara bokm.* (tillgängliga under en WAP-anslutning).
 - Välj *Gå till* för att öppna den WAP-sida som är kopplad till bokmärket.
 - Välj *Sänd bokm.* om du vill sända bokmärket till en kompatibel telefon.
 - Välj *Lägg till bokm.* om du vill knappa in och spara ett bokmärke eller *Spara bokm.* om du vill spara aktuell WAP-sida som ett bokmärke.

Observera att din telefon kan ha vissa förinstallerade bokmärken för webbplatser som inte hör till Nokia. Nokia ger inte några garantier eller särskilda rekommendationer för dessa platser. Om du vill komma åt dessa webbplatser ska du vidta samma försiktighetsåtgärder, för säkerhet eller innehåll, som du gör med alla andra webbplatser.



Serviceinkorg

Telefonen kan ta emot servicemeddelanden från din tjänsteleverantör. Servicemeddelanden kan t.ex. vara nyhetsrubriker och en adress till den WAP-tjänst som erbjuder nyheterna.

Ställa in telefonen för att ta emot servicemeddelanden

Tryck på **Meny** i passningsläge och välj *Tjänster, Inställningar, Inställn. för tjänsteinkorg, Servicemeddelanden* och *På*.

Visa ett mottaget servicemeddelande

1. Om du inte har någon aktiv WAP-anslutning

När du får ett servicemeddelande visas texten *1 servicemeddelande mottaget*.

Om du vill visa meddelandet genast trycker du på **Visa**.

Om du vill visa meddelandet senare trycker du på **Avsluta**. För att läsa meddelandet senare trycker du på **Meny** i passningsläge och väljer *Tjänster* och *Serviceinkorg*.

Om du har en aktiv WAP-anslutning

Tryck på **Alt.** och välj *Serviceinkorg*.

2. Bläddra till det meddelande du vill ha, tryck på **Alt.** och välj *Hämta, Info* eller *Radera*.

- Välj *Hämta* för att hämta det aktuella innehållet.



Tömma cacheminnet



Obs: Informationen och tjänsterna du har tittat på sparas i telefonens cache-minne. Ett cache-minne är ett buffertminne, som används för att lagra data tillfälligt. Töm telefonens cache-minne varje gång du har visat eller försökt visa hemlig information som kräver lösenord (t.ex. ditt bankkonto).

Så här tömmer du cacheminnet:

- Om du inte har någon aktiv WAP-anslutning: Tryck på **Meny** och välj **Tjänster** och **Töm cache**.
- Om du har en aktiv WAP-anslutning: Tryck på **Alt.** och välj **Töm cache**.

Godkännandecertifikat

För att kunna använda vissa WAP-tjänster, t.ex. banktjänster, behöver du ett godkännandecertifikat. Genom att använda certifikat kan du upprätthålla säkerheten för anslutningar mellan telefonen och en WAP-gateway eller WAP-server om alternativet *Anslutningssäkerhet* är *På*.

Du kan hämta certifikat från en WAP-sida om WAP-tjänsten stöder säkerhetscertifikat. När du har hämtat certifikatet kan du visa, spara eller ta bort det. Om du sparar certifikatet läggs det till i listan med certifikat på telefonen.

Du kan bara vara säker på att en WAP-gateway eller -server är vad den uppger sig för att vara efter att dess identitet har kontrollerats mot motsvarande certifikat på telefonen.

Ett meddelande visas på telefonens display om identiteten för aktuell WAP-gateway eller -server inte kan verifieras, om certifikatet inte är äkta eller om du inte har rätt certifikat på telefonen.



Visa listan med säkerhetscertifikat:

På menyn *Tjänster*, välj *Inställningar* och sedan *Godkännandecertifikat*.

Säkerhetssymbol

Om säkerhetssymbolen (🔒) visas under en WAP-anslutning är dataöverföringen mellan telefonen och en WAP-gateway eller WAP-server (identifieras under *IP-adress* i *Inställningar för anslutning*) krypterad och säker.

Säkerhetssymbolen anger dock inte att dataöverföringen mellan gateway och innehållsserver (platsen där den efterfrågade källan finns) är säker. Det är upp till tjänsteleverantören att se till att dataöverföringen mellan en gateway och innehållsservern är säker.

■ SIM-tjänster (meny 11)



Denna meny visas endast om SIM-kortet hanterar ytterligare tjänster. Namnet på, och innehållet i, menyn beror på vilka tjänster som finns tillgängliga.

Öppna menyn: Tryck på *Meny* i passningsläge och tryck på  och *Välj*.



Obs: Kontakta SIM-kortsförsäljaren eller nätooperatören för information om tillgänglighet, avgifter och instruktioner om hur du använder SIM-tjänsterna.

Det kan hända att du inte kan använda dessa tjänster om du inte sänder ett avgiftsbelagt textmeddelande (SMS) eller ringer ett avgiftsbelagt samtal.



5. Batteriinformation

■ Laddning och urladdning

Telefonen drivs med ett laddningsbart batteri.

Observera att ett nytt batteri fungerar bäst först när det har laddats upp och ur helt två eller tre gånger!

Batteriet kan laddas och laddas ur hundratals gånger, men så småningom har det tjänat ut. När drifttiden (samtalstid och passningsläge) börjar förkortas märkbart är det dags att köpa ett nytt batteri.

Använd endast batterier som är godkända av telefontillverkaren, och ladda endast batterierna med laddare som är godkända av tillverkaren. Dra ut kontakten till laddaren när du inte använder den. Lämna inte batteriet anslutet till laddaren mer än en vecka, eftersom överladdning kan förkorta batteriets livslängd. Ett fulladdat batteri som inte används laddas så småningom ur.

Extrema temperaturer påverkar batteriets laddbarhet.

Använd endast batteriet för avsett ändamål.

Använd aldrig laddare eller batteri som är skadade.

Kortslut inte batteriet. Batteriet kan kortslutas oavsiktligt om det t.ex. förvaras i fickan eller i en väska tillsammans med ett metallföremål (ett mynt, ett gem eller en penna) som samtidigt kommer i direkt kontakt med batteriets + och - poler (de metallband som finns på batteriet). Kortslutning av polerna kan skada batteriet och det föremål som kortsluter polerna.



Om du lämnar batteriet i värme eller kyla, t.ex. i en stängd bil på sommaren eller vintern, minskar batteriets kapacitet och livslängd. Försök att alltid förvara batteriet i en temperatur mellan 15°C och 25°C. En telefon med för varmt eller kallt batteri kan tillfälligt sluta fungera, även om batteriet är fulladdat. Batteriets prestanda försämras avsevärt vid temperaturer under fryspunkten.

Kasta aldrig batterier i öppen eld!

Kassera batterier i enlighet med gällande regler och föreskrifter (t.ex. för återvinning). Släng inte batterierna med hushållsavfallet.



SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL

Din telefon är en tekniskt avancerad produkt framställd med stor yrkesskicklighet och bör behandlas med största omsorg. Om du följer nedanstående råd kommer du att kunna uppfylla kraven för att garantin skall gälla och ha nytta av produkten i många år.

- Förvara alltid telefonen och alla dess delar och tillbehör utom räckhåll för små barn.
- Skydda telefonen mot fukt. Nederbörd, fukt och alla typer av vätskor kan innehålla ämnen som fräter på de elektroniska kretsarna.
- Använd eller förvara inte telefonen i dammiga, smutsiga miljöer. Telefonens rörliga delar kan ta skada.
- Förvara inte telefonen på varma platser. Höga temperaturer kan förkorta livslängden för elektroniska apparater, skada batterierna och kan smälta vissa plaster.
- Förvara inte telefonen på kalla platser. När telefonen värms upp (till sin normala temperatur) kan det bildas fukt på insidan av den, vilket kan skada de elektroniska kretsarna.
- Försök inte öppna telefonen. Okunnigt hanterande kan skada den.
- Tappa, slå på eller skada den inte. Om den behandlas omilt kan kretskorten gå sönder.
- Använd inte starka kemikalier, lösningsmedel eller frätande/starka rengöringsmedel för att rengöra telefonen.
- Måla inte telefonen. Målarfärg kan täppa till dess rörliga delar och hindra normal användning.
- Använd endast medföljande antenn eller en godkänd ersättningsantenn. Icke godkända antenner, ändringar eller fästänordningar kan skada telefonen och kan eventuellt bryta mot de bestämmelser som styr radioenheter.

Ovanstående råd gäller såväl telefon som batteri, laddare eller annat tillbehör. Om något av dem inte fungerar som de ska, ta dem till närmaste kvalificerade serviceverkstad. Personalen där kan hjälpa dig och se till att den lagas om så behövs.



VIKTIG SÄKERHETSINFORMATION

■ Trafiksäkerhet

Använd inte en handhållen mobiltelefon när du kör. Sätt alltid tillbaka telefonen ordentligt i hållaren. Lägga den inte löst på passagerarsätet eller någon annanstans, eftersom den kan slungas iväg vid en kollision eller håftig inbromsning.

Kom ihåg att trafiksäkerheten alltid kommer i första hand!

■ Användningsmiljö

Kom ihåg att respektera speciella föreskrifter inom de områden där de förekommer. Stäng alltid av telefonen när det är förbjudet att använda den, där den kan störa andra apparater i närheten eller på annat sätt utgöra en fara.

Använd bara telefonen i dess normala användarpositioner.

Delar av telefonen är magnetiska. Telefonen kan dra till sig föremål av metall och personer med hörapparater bör inte hålla telefonen till det öra där apparaten sitter. Säkra alltid telefonen i hållaren, eftersom hörtelefonen kan dra åt sig föremål av metall. Förvara inte kreditkort eller annan magnetisk media nära telefonen, eftersom information som lagrats på dem kan raderas.

■ Elektroniska enheter

De flesta moderna elektroniska utrustningar är skärmda mot radiosignaler. Det kan emellertid finnas elektronisk utrustning som inte är skyddad mot radiosignalerna från din mobiltelefon.



Pacemaker

Pacemakertillverkare rekommenderar att man har ett avstånd på minst 20 cm (6 tum) mellan en trådlös handtelefon och en pacemaker för att undvika risken för störningar hos pacemakern. Dessa rekommendationer överensstämmer med oberoende forskning och rekommendationer från Wireless Technology Research. Personer med pacemaker:

- bör alltid hålla telefonen mer än 20 cm (6 tum) från sin pacemaker när telefonen är på;
- bör inte bära telefonen i en bröstficka;
- bör använda örat på motsatt sida av pacemakern för att minska risken för störningar.
- Stäng omedelbart av telefonen om du har minsta anledning att misstänka att det uppstår störningar.

Hörapparater

Vissa digitala mobiltelefoner kan orsaka störningar hos somliga hörapparater. Om sådana störningar skulle uppstå kan du kontakta din operatör.

Annan medicinsk utrustning

Användning av utrustning som sänder ut radiosignaler, t.ex. mobiltelefoner, kan störa otillräckligt skyddade medicinska apparater. Rådfråga en läkare eller apparatens tillverkare för att avgöra om den har ett fullgott skydd mot externa radiosignaler eller om du har några frågor. När det finns föreskrifter anslagna på sjukvårdsinrättningar som uppmanar dig att stänga av telefonen när du befinner dig där, bör du göra det. Sjukhus och sjukvårdsinrättningar använder ibland utrustning som kan vara känslig för externa radiosignaler.



Fordon

Radiosignaler kan påverka elektroniska system i motorfordon (t.ex. elektronisk bränsleinsprutning, låsningsfria bromssystem, automatisk farthållare, system för krockkuddar) som är felaktigt installerade eller bristfälligt skyddade. Kontrollera med tillverkaren eller deras representant angående ditt fordon. Du bör också kontakta tillverkaren av eventuell extrautrustning som monterats i fordonet.

Anslag

Stäng av telefonen på alla platser där förbud mot användning finns anslaget.

■ Områden med risk för explosion

Stäng alltid av telefonen när du befinner dig på ett område där det råder risk för explosion och lyd alla skyltar och instruktioner. Inom ett sådant område kan gnistor orsaka explosion eller brand som kan leda till kroppsskada eller t.o.m. döden.

Du bör stänga av telefonen vid bensinstationer. Kom också ihåg att följa de begränsningar för användning av radioutrustning som gäller i närheten av platser där man förvarar eller säljer bränsle, kemiska fabriker och pågående sprängningsarbeten.

Områden med risk för explosion är ofta men inte alltid klart utmärkta. Detta gäller även under däck på båtar; vid transport eller lagring av kemikalier; fordon som använder flytande bränsle (t.ex. propan eller butan); områden där luften innehåller kemikalier eller partiklar, som korn, damm eller metallpulver; och alla andra områden där du i normala fall kan förväntas bli ombedd att stänga av fordonets motor.

■ Fordon

Låt endast kvalificerad personal reparera eller installera telefonen i ett fordon. En felaktig installation eller reparation kan vara farlig, och kan innebära att telefonens garanti upphör att gälla.



Kontrollera regelbundet att all mobiltelefonutrustning i din bil är korrekt installerad och fungerar felfritt.

Förvara eller frakta inte brandfarliga vätskor, gaser eller explosiva ämnen tillsammans med telefonen eller dess tillbehör.

För fordon utrustade med krockkudde: Kom ihåg att en krockkudde luftfylls med avsevärd kraft. Placera inga föremål, inklusive fast installerad eller bärbar radioutrustning, i området ovanför krockkudden eller området där den vecklas ut. Om mobiltelefonutrustning är felaktigt installerad och krockkudden fylls med luft kan det orsaka allvarliga skador.

Det är förbjudet att använda telefonen under flygning. Stäng av telefonen innan du går ombord på ett flygplan. Att använda mobiltelefon inne i ett flygplan kan vara farligt för flygsäkerheten och störa telekommunikationen. Dessutom är det olagligt.

Att inte respektera dessa rekommendationer kan leda till att användaren avstängs från, eller förbjuds att använda, mobiltelefonnätets tjänster samt till rättsliga åtgärder eller båda delar.

■ Nödsamtal



Viktigt:

Denna telefon, liksom alla typer av mobiltelefoner, använder radiosignaler, mobiltelefonnätet, det markbundna nätet och användarprogrammerade funktioner. Detta gör att förbindelse under alla förhållanden inte kan garanteras. Därför bör du aldrig lita enbart till en mobiltelefon för mycket viktiga samtal (t. ex. vid medicinska akutfall).

Det kan finnas mobiltelefonnät som inte tillåter nödsamtal. Det kan också hända att nödsamtal inte kan ringas medan vissa nätverkstjänster och/eller telefonfunktioner används. Kontakta din lokala operatör för mer information.



Ringa ett nödsamtal:

1. Slå på telefonen (om den inte redan är på). Kontrollera att signalstyrkan är tillräcklig.
Vissa nätverk kan kräva att ett giltigt SIM-kort är korrekt installerat i telefonen.
2. Tryck på  så många gånger som behövs (t. ex. för att avsluta ett samtal, stänga en meny etc) för att rensa displayen och göra telefonen redo för samtal.
3. Slå det aktuella nödnumret där du befinner dig (t.ex. 112 eller annat officiellt nödnummer). Nödnummer varierar mellan olika platser.
4. Tryck på knappen .

Om vissa funktioner används är det möjligt att du måste stänga av dem innan du kan ringa nödsamtal. Läs vidare i denna handbok och kontrollera med den lokala operatören.

Kom ihåg att ge information av olyckan så noggrant som möjligt när du ringer ett nödsamtal. Tänk på att din mobiltelefon kan vara den enda kontakt som finns med olycksplatsen – avbryt inte samtalet förrän du blir ombedd att göra det.

■ Information om certifiering (SAR)

DENNA TELEFONMODELL UPPFYLLER EU:S KRAV FÖR EXPONERING FÖR RADIOVÅGOR.

Din trådlösa mobiltelefon är en radiosändare och -mottagare. Den har utformats och tillverkats för att uppfylla kraven för exponering för radiofrekvent (RF) energi som uppställts av Europeiska Unionens råd. Dessa gränser är en del av omfattande riktlinjer och etablerar tillåtna nivåer för radiofrekvent energi för allmänheten. Riktlinjerna har utvecklats av oberoende vetenskapliga organisationer genom regelbundna och omfattande utvärderingar av vetenskapliga undersökningar. Riktlinjerna innehåller en god säkerhetsmarginal för att garantera säkerheten för alla personer, oavsett ålder och hälsa.



Exponeringsstandarden för trådlösa mobiltelefoner mäts i måttenheten Specific Absorption Rate, eller SAR. Europeiska Unionens råd rekommenderar ett SAR-värde på 2,0 W/kg.* SAR har mätts i standard-användarpositioner när telefonen sänder med högsta certifierade effekt i alla testade frekvensband. Även om SAR har bestämts vid den högsta certifierade effekten, kan telefonens verkliga SAR-värde under användandet ligga långt under det maximala värdet. Detta beror på att telefonen har utvecklats för att arbeta på olika effektnivåer för att inte använda högre effekt än nödvändigt för att nå nätverket. I allmänhet gäller, att ju närmare du befinner dig en basstation, desto lägre blir den utstrålade effekten från telefonen.

Innan en telefon får säljas till allmänheten måste det bevisas att den följer de europeiska R&TTE-direktiven. En viktig del av detta direktiv är kravet på skydd för användarens eller annan persons hälsa och säkerhet. Det högsta SAR-värdet som uppmättes för denna telefonmodell när den testades mot normerna var 0,81 W/kg. Även om det kan finnas skillnader på SAR-värdena för olika telefoner och i olika positioner uppfyller alla EU:s krav för radiofrekvent exponering.

* SAR-värdena för mobiltelefoner som används av allmänheten är 2,0 watt/kilogram (W/kg) i genomsnitt per tio gram vävnad. Gränserna innehåller en god säkerhetsmarginal för att ge extra skydd för allmänheten och ta hänsyn till variationer i mätningarna. SAR-värdena kan variera beroende på olika länders rapporteringsbehov och nätverksbandet. SAR-information om andra länder finns under produktinformationen på www.nokia.com.



BEGRÄNSAD TILLVERKARGARANTI

UTFÄRDAD TILL KÖPARE I DELAR AV REGION EUROPA & AFRIKA

Denna begränsade garanti skall gälla för köpare av Nokia Mobile Phones produkter i delar av Region Europa & Afrika, såvida inte någon annan garanti utfärdats till köparen av den som sålt produkten eller av någon i tidigare försäljningsled. Nokia Corporation, Nokia Mobile Phones (Nokia) garanterar med nedan angivna begränsningar att denna NOKIA-produkt (Produkten) vid tidpunkten för avlämnandet till köparen är fri från materialfel, designfel och tillverkningsfel.

1. Denna begränsade garanti kan endast göras gällande av köpare som är slutkund (Kunden). Denna begränsade garanti begränsar inte i) den rätt som Kunden kan ha enligt tvingande lag eller ii) den rätt som Kunden kan ha gentemot den som sålt Produkten.

2. Denna begränsade garanti kan göras gällande under tolv (12) månader från det att Produkten avlämnades till Kunden. Om Kunden vidareöverläter Produkten, kan förvärvaren göra gällande den begränsade garantin endast under den tid som återstår av Kundens garantiperiod. Denna begränsade garanti gäller endast vid köp som skett i någon av Europeiska Unionens medlemsstater samt i Bosnien, Bulgarien, Cypern, Estland, Island, Israel, Kroatien, Lettland, Litauen, Makedonien, Malta, Norge, Polen, Rumänien, Schweiz, Slovakien, Slovenien, Tjeckien, Turkiet och Ungern.

3. Under garantiperioden åter sig Nokia att efter eget val antingen avhjälpa materialfel, designfel och tillverkningsfel i Produkten eller genomföra omleverans. Nokia åtar sig att härigenom förse Kunden med en fungerande Produkt. Alla utbytta delar i Produkten tillkommer Nokia med äganderätt.

4. En Produkt som repareras eller omlevereras ges inte någon ny eller förlängd garantiperiod.

5. Denna begränsade garanti gäller inte fel i målade skal eller andra personanpassade delar. Om uppläsning eller läsning av en operatörs s.k. SIM-lock är erforderlig, äger Nokia rätt att begära av Kunden att denne först skall vända sig till operatören för uppläsning eller läsning av operatörens SIM-lock innan reparation eller omleverans sker.

6. Denna begränsade garanti gäller inte försämring till följd av normal användning. Denna begränsade garanti gäller inte heller om

(i) felet beror på att Produkten har använts i strid mot bruksanvisningen (owner's/user manual), behandlats ovarsamt, utsatts för fukt eller vätska eller extrema temperaturer eller andra extrema miljöfaktorer eller utsatts för snabb förändring av temperatur eller annan miljöfaktor, korrosion, oxidation, oauktoriserad modifikation eller anslutning, oauktoriserad öppning eller reparation, reparation med icke godkända reservdelar, vanvård, oriktig installation, olyckshändelse, naturkraft, spill av födoämnen eller vätska, inverkan från kemiska produkter eller annan händelse utanför Nokias kontroll (innefattande utan begränsningar felaktigheter i förbrukningsdelar, såsom batterier vilka naturligen har en begränsad funktionstid, eller brott eller skada på antenn) om inte felet direkt orsakats av materialfel, designfel eller tillverkningsfel;

(ii) Kunden inte underrättat Nokia eller någon av dess

auktoriserade serviceverkstäder om felet inom trettio (30) dagar från att felet upptäcktes inom garantiperioden;

(iii) Kunden inte återsänt Produkten till Nokia eller någon av dess auktoriserade serviceverkstäder inom trettio (30) dagar från att felet upptäcktes inom garantiperioden;

(iv) Produktens serienummer, accessory date-kod, eller dess IMEI-nummer har avlägsnats, ändrats eller gjorts oläslig;

(v) felet beror på brister i mobiltelenätet;

(vi) felet beror på att Produkten har använts tillsammans med eller har anslutits till något tillbehör som inte har tillverkats och tillhandahållits av Nokia eller eljest använts på annat sätt än som är avsett;

(vii) felet beror på kortslutning av batteriet eller att sammanfogningarna i batterihöljet eller att battericellerna är felaktiga eller uppvisar tecken på yttre åverkan eller att batteriet har använts i utrustning för vilket det inte är avsett eller eljest har använts på annat sätt än som är avsett; eller

(viii) Produktens mjukvara behöver uppraderas på grund av förändringar i mobiltelenätet.

7. För att kunna framställa krav grundade på denna begränsade garanti skall Kunden antingen i) hos någon säljare av Produkten uppvisa ett läsbart och oförändrat originalexemplar av garantisedel med uppgift om namn och adress till den som sålt Produkten till Kunden, datum och plats för köpet, produkttyp och IMEI-nummer eller annat serienummer eller ii) hos den som sålt Produkten till Kunden uppvisa ett läsbart och oförändrat originalexemplar av inköpskvitto innehållande samma information som nämnts beträffande garantisedel.

8. Denna begränsade garanti anger uttömmande de rättigheter som Kunden har mot Nokia och anger samtidigt uttömmande de skyldigheter som Nokia har gentemot Kunden med anledning av fel i Produkten. Denna begränsade garanti ersätter och träder istället för varje annan garanti som kan ha meddelats eller uppfattats och varje annat ansvar, vare sig sådan annan garanti eller sådant ansvar grundar sig på muntligt eller skriftligt uppgift, icke-tvingande lag, avtal eller utomobligatorisk skadeståndsrätt eller andra rättsprinciper. Nokia är inte ansvarigt för följskada eller annan indirekt förlust. Nokia är inte under några omständigheter ansvarigt för indirekt förlust, kostnader eller utlägg. Nokia är inte heller under några omständigheter ansvarigt för direkt förlust, kostnader eller utlägg om Kunden är en juridisk person.

9. Förändring eller tillägg till denna begränsade garanti kan inte åberopas om inte Nokia i förväg givit sitt skriftliga samtycke till förändringen eller tillägget.

GARANTIKORT

FYLL I MED VERSALER

Köparens namn: _____

Adress: _____

Land: _____

Telefonnummer: _____

Datum för köp (dag/månad/år): / /

Produkttyp (etikett under batteri): -

Produktmodell (etikett under batteri):

Serienummer (etikett under batteri):

/ /

Plats för köp: _____

Butikens namn: _____

Butikens adress: _____



ITEM:
IMEI:

B

Stämpel