

Yayınlanan elektronik kullanım kılavuzu için "Nokia Kullanım Kılavuzu Şartlar ve Koşullar, 7.Haziran.1998" geçerlidir ("Nokia User's Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998".)

Kullanım Kılavuzu



9354320

1. Baskı

UYGUNLUK BİLDİRİMİ

NOKIA CORPORATION Ltd. olarak biz, tamamen kendi sorumluluğumuzda olmak üzere NHM-2NX ürününün aşağıdaki yönetmeliğin (Council Directive:1999/5/EC) ilgili maddelerine uygun olduğunu beyan ederiz. Uygunluk Bildirimi'nin kopyasını http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/ adresinde bulabilirsiniz.

Copyright © Nokia Corporation 2002. Tüm hakları mahfuzdur.

Önceden Nokia'nın yazılı izni alınmaksızın, bu belge içindekilerin tamamı veya bir bölümü herhangi bir biçimde yeniden oluşturulamaz, kopyalanamaz, çoğaltılamaz, taktit edilemez, başka bir yere aktarılamaz, dağıtılamaz, saklanamaz veya yedeklenemez.

"Nokia" ve "Nokia Connecting People", Nokia Corporation'ın tescilli markalarıdır. Burada adı geçen diğer ürün ve şirket isimleri, kendi sahiplerinin ticari markaları ve ticari adları olabilir.

Nokia Xpress-on, Nokia tune, Bantumi, Space Impact, Bumper ve Link5 Nokia Corporation'ın tescilli markalarıdır.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright (C) 1997-2002. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java™ is a trademark of Sun Microsystems, Inc.

Nokia, sürekli bir gelişim politikası izlemektedir. Bu belgede tanımlanan herhangi bir üründe önceden bildiride bulunmaksızın değişiklik ve yenilik yapma hakkını saklı tutar.

Nokia, hiçbir durumda, meydana gelme nedeni ne olursa olsun oluşabilecek herhangi bir gelir, kar veya veri kaybından veya özel, arızı, bir netice olarak hasıl olan ya da dolaylı hasar veya kayıplardan sorumlu tutulamaz.

İşbu belgenin içeriği "olduğu gibi" sunulmaktadır. Yürürlükteki kanunların gerektirdiği haller dışında, ticari olarak satılabilirlik, iyi bir evsafa olma ve belirli bir amaca uygunluk ile ilgili zımni garantiler de dahil olmak üzere ancak bunlarla kısıtlı kalmamak şartıyla, işbu belgenin doğruluğu, güvenilirliği veya içeriği ile ilgili olarak, açık veya zımni herhangi bir garanti verilmemiştir. Nokia, herhangi bir zamanda, önceden bildiride bulunmaksızın, işbu belgeyi değiştirme veya geçersiz kılma hakkını saklı tutar.

Bazı ürünlerin temini, bölgelere göre farklılık gösterebilir. Bu konuda, lütfen size en yakın Nokia bayiine danışınız.

9354320 / 1. Baskı

İçindekiler

İçindekiler.....	4
GÜVENLİĞİNİZ İÇİN.....	9
Genel bilgiler.....	12
Satış paketi üzerindeki etiketler	12
Erişim kodları	12
Bu kullanım kılavuzunda kullanılan yazı tipleri	13
1. Başlarken.....	14
Tuşlar.....	14
Ekran ve bekleme modu,.....	15
Diğer temel göstergeler.....	15
SIM kartın ve bataryanın takılması	16
Bataryayı şarj etme.....	18
Telefonu açma ve kapatma.....	19
Kapakların değiştirilmesi	20
2. Temel fonksiyonlar	22
Arama yapma ve gelen aramaları cevaplama.....	22
Arama yapma	22
Rehbere kaydedilen telefon numarasını arama.....	22
Daha önce aranan bir numarayı arama.....	23
Telesekreterinizi arama	23
Sesle arama	23
Hızlı arama	23
Konferans araması yapma	23
Gelen aramayı cevaplama veya reddetme	24

Arama bekletme.....	24
Arama sırasında kullanılabilen fonksiyonlar.....	25
Tuş takımını kilitleme	25
Yazı yazma.....	26
Her karakter için tuşa bir kez basarak (akıllı metin girişi).....	26
Akıllı metin girişi için sözlük seçme	27
Akıllı metin girişini kapatma	27
Akıllı metin girişini kullanma	27
Bileşik sözcükler yazma	28
Her karakter için harf tuşlarına bir veya birkaç kez basarak (geleneksel metin girişi).....	29
3. Rehber (İsimler)	30
Rehber fonksiyonlarını kullanma.....	30
Telefon rehberi ayarlarını seçme.....	30
İsim ve telefon numarası arama	31
Servis numarası arama	31
İsim ve telefon numaraları kaydetme.....	31
İsim ve telefon numaralarını silme.....	32
İsimleri ve telefon numaralarını kopyalama	32
İsme ve telefon numarasına zil sesi atama.....	32
Hızlı arama tuşuna telefon numarası atama.....	32
Sesle arama.....	33
Ses etiketi kaydetme	34
Ses etiketi kullanarak arama yapma	34
Diğer ses etiketi seçenekleri	34
İsim ve telefon numarası gönderme	34
İsim ve telefon numarasını düzeltme.....	35
4. Menü fonksiyonları	36
Menü fonksiyonlarına erişme.....	36

İlerleyerek.....	36
Kısayol numarası kullanarak	36
Menü fonksiyonundan çıkma	37
Menü fonksiyonlarının listesi	38
Mesajlar (Menü 1)	41
Metin mesajı yazma ve gönderme (Mesaj yaz)	41
Metin mesajı okuma (Gelen kutusu)	42
Kaydettiğiniz mesajları görüntüleme (Giden kutusu)	43
Sohbet	43
Resimli mesajlar.....	44
Resimli mesaj aldığınızda	44
Resimli mesaj gönderme	44
Resimli mesaj yükleme	45
Şablonlar	45
Suratlar	45
Yazılı mesajları silme.....	46
Mesaj ayarları.....	46
Tercih 1	46
Ortak	47
Bilgi servisi	47
Telesekreter numarası	48
Servis komutu yazımı	48
Arama kaydı (Menü 2)	48
Tercihler (Menü 3)	50
Tercihini etkinleştirme	50
Tercih ayarlarını değiştirme.....	51
Ayarlar (Menü 4)	52
Zil ses ayarları	52
Saat ayarları.....	53

Arama ayarları.....	53
Telefon ayarları	54
Aksesuar ayarları	55
Tuş kilidi ayarları	56
Güvenlik ayarları.....	56
Fabrika ayarlarına geri dön.....	57
İndirilenler (Menü 5).....	57
Hatırlatmalar (Menü 6).....	58
Oyunlar (Menü 7).....	59
Uygulamalar (Menü 8)	61
Uygulamayı başlatma.....	61
Uygulama yükleme	62
Sistem bilgilerini görüntüleme	62
Ekstra (Menü 9).....	62
Çalar saat.....	63
Alarm ayarlama.....	63
Hatırlatma zamanı geldiğinde	63
Hesaplamalar.....	63
Hesaplama yapma	64
Para birimi dönüştürme	64
Kronometre	64
Ara derece ve tur sürelerini kaydetme.....	65
Daha önce kaydedilen süreleri yönetme	65
Geri sayım sayacı.....	65
Normal sayacı ayarlama	66
Zaman aralığı sayaçlarını ayarlama.....	66
Zaman veya dönem tamamlandığında	67
Besteleyici	67
Resim düzenleyici.....	68

Resim çizme veya düzeltme.....	68
Ekran koruyucu	70
Ekran koruyucu seçme.....	70
Ekran koruyucu için zaman aşımını ayarlama	71
Ekran koruyucu yükleme.....	71
WAP servisleri (Gezgin - Menü 10)	71
WAP servisleri kullanımında temel adımlar.....	72
Telefonu WAP servisleri için ayarlama	72
Yazılı mesaj olarak alınan ayarları kaydetme	72
Bağlantı ayarlarını girme.....	73
WAP ayarlarını gönderme	74
WAP servisiyle bağlantı kurma.....	74
WAP servisinin sayfalarını tarama	75
Tuşların kullanımı hakkında genel bilgiler	75
WAP bağlantısını kesme.....	77
WAP sayfalarının görünümüyle ilgili ayarlar.....	77
Yer imleri kaydetme ve yönetme	77
Servis gelen k.....	78
Telefonu servis mesajlarını alacak şekilde ayarlama	78
Alınan servis mesajına bakmak için.....	79
Önbelleği boşaltma.....	79
Yetki sertifikaları	80
SIM hizmetleri (Menü 11)	81
5. Batarya özellikleri.....	82
Şarj Etme ve Boşaltma	82
BAKIM VE ONARIM	84
ÖNEMLİ GÜVENLİK BİLGİLERİ	85

GÜVENLİĞİNİZ İÇİN

Bu basit talimatları okuyun. Bu kurallara uyulmaması tehlikeli ya da yasalara aykırı sonuçlar doğurabilir. Bu kılavuzda daha ayrıntılı açıklamalar yer almaktadır.



Telsiz telefon kullanımının yasak olduğu veya etkileşim ve tehlikeye neden olabileceği durumlarda telefonu açmayın.



ÖNCE YOL GÜVENLİĞİ

Motorlu taşıt kullanırken cep telefonuyla konuşmayın.



GİRİŞİM

Tüm mobil telefonlar, performansı düşüren etkileşime maruz kalabilir.



HASTANELERDE TELEFONU KAPATIN

Her türlü düzenleme ya da kurala uyun. Tıbbi cihazların yakınında telefonunuzu kapatın.



UÇAKTA TELEFONU KAPATIN

Kablosuz cihazlar uçuşta etkileşime neden olabilir.



BENZİN İSTASYONLARINDA TELEFONU KAPATIN

Telefonu benzin pompalarının yanında kullanmayın. Yakıt veya kimyasalların yakınında kullanmayın.



PATLAMA YAPILAN YERLERDE TELEFONU KAPATIN

Patlama yapılan yerlerde telefonu kullanmayın. Kısıtlamalara dikkat edin, tüm düzenleme ve kurallara uyun.



DİKKATLİ KULLANIN

Yalnızca normal konumda kullanın. Antene gereksiz yere dokunmayın.



YETKİLİ SERVİS

Telefonu yalnızca uzman personel monte edebilir veya onarabilir.



AKSESUARLAR VE BATARYALAR

Yalnızca onaylı aksesuar ve bataryaları kullanın. Uyumsuz ürünler bağlamayın.



SUYA DAYANIKLILIK

Telefonunuz suya dayanıklı değildir. Kuru tutun.



YEDEK KOPYALAR

Tüm önemli verilerin yedek kopyalarını almayı unutmayın.



DİĞER CİHAZLARA BAĞLAMA

Başka bir cihaza bağlarken, ayrıntılı güvenlik yönergeleri için cihazın kullanım kılavuzunu okuyun. Uyumsuz ürünler bağlamayın.



ARAMA

Telefonun açık ve hizmete hazır olduğundan emin olun. Telefon numarasını alan koduyla birlikte tuşlayın ve  tuşuna basın. Konuşmayı bitirmek için  tuşuna basın. Gelen aramayı cevaplamak için  tuşuna basın.



ACİL ARAMALAR

Telefonun açık ve hizmete hazır olduğundan emin olun. Ekranı temizlemek için (örneğin, aramadan, menüden, vb. çıkmak için)  tuşuna gerektiği kadar basın. Acil numarayı tuşlayın ve sonra  tuşuna basın. Yerinizi bildirin. Aksi istenmedikçe aramayı bitirmeyin.

■ Şebeke servisleri

Bu kullanım kılavuzunda açıklanan cep telefonu, EGSM 900 ve GSM 1800 şebekelerinde kullanılmak üzere onaylanmıştır.

Dualbant, şebekeye bağlı bir özelliktir. Bu özelliğe abone olup olamayacağınızı ve kullanıp kullanamayacağınızı öğrenmek için yerel hizmet sağlayıcınıza başvurun.

Bu kılavuzdaki bazı özelliklere Şebeke Hizmetleri adı verilir. Bunlar, kablosuz hizmet sağlayıcınız aracılığıyla sizin düzenlediğiniz özel hizmetlerdir. Bu Şebeke Hizmetlerinden yararlanabilmeniz için, bu hizmetlere yerel hizmet sağlayan kuruluşlardan abone olmanız ve kullanım yönergelerini almanız gerekir.



Not: Bazı şebekeler, tüm dile bağlı karakterleri ve/veya hizmetleri desteklemeyebilir.

■ Aksesuarlar

Bu cihazla kullanacağınız herhangi bir şarj cihazının önce model numarasını denetleyin. Bu cihaz, ACP-7, ACP-8, LCH-9 ve DCV-10 güç kaynakları ile kullanılmak üzere tasarlanmıştır.



Uyarı: Bu telefon modeliyle birlikte, yalnızca kullanılması telefon imalatçısı tarafından onaylanan bataryaları, şarj cihazlarını ve aksesuarları kullanın. Başka tip malzeme kullanılması, telefon için geçerli olan onay ve garantileri geçersiz kılacak ve tehlikeli olacaktır.

Onaylı aksesuarları edinmek için bayinize başvurun.

Herhangi bir aksesuarın güç kablosunu prizden çekerken, kabloyu değil fişi çekin.

Genel bilgiler

■ Satış paketi üzerindeki etiketler

Telefonunuzla birlikte verilen etiketler, servis ve müşteri desteği ile ilgili önemli bilgiler içermektedir. Bu etiketleri güvenli bir yerde saklayın.

Satış paketinde verildiyse, **A** etiketini Club Nokia Davetiyesi'ne yapıştırın.

B etiketini garanti belgenizin üzerine yapıştırın.

■ Erişim kodları

Aşağıdaki erişim kodları, telefonunuzun ve SIM kartınızın yetkisiz kişiler tarafından kullanılmasını engelleme için sağlar.

- **Güvenlik kodu:** Bu kod telefonla birlikte verilir. Güvenlik kodu telefonunuzu yetkisiz kullanıma karşı korur ve telefonun tuş takımını kilitlemek için de kullanılabilir, bkz: sayfa 25.
Kod, 12345 olarak önceden ayarlanmıştır. [Güvenlik ayarl.](#) menüsünde [Giriş kodlarını değiştir](#) ve [Güvenlik seviyesi](#) fonksiyonlarını kullanarak kodu değiştirin ve telefonu bu kodun girilmesini isteyecek biçimde ayarlayın (bkz: sayfa 56). Yeni kodunuzu telefonunuzdan ayrı, gizli ve güvenli bir yerde saklayın.
- **PIN kodu:** Bu kod SIM kartla birlikte sağlanır. SIM kartı yetkisiz kullanıma karşı korur. [Güvenlik ayarl.](#) menüsünde [PIN kodunun sorulması](#) fonksiyonunu etkinleştirirseniz (bkz: sayfa 56), telefon her açıldığında kod girilmesi istenir.

PIN kodu arka arkaya üç kez hatalı girilirse, SIM kart bloke edilir. PUK kodunu girin ve **Tamam**'a basın. Yeni bir PIN kodu girin ve **Tamam** tuşuna basın. Yeni kodu tekrar girin ve **Tamam** tuşuna basın.

- **PIN2 kodu:** Bu kod SIM kartla birlikte sağlanmış olabilir ve ücret birimi sayaçları gibi bazı fonksiyonlara erişmek için gerekir. PIN2 kodunu arka arkaya üç kez hatalı giderseniz, PUK2 kodunu girmeniz istenir.
- **PUK ve PUK2 kodu:** Bu kodlar SIM kartla birlikte sağlanmış olabilir. Sağlanmadıysa, servis sağlayıcınıza başvurun.
- **Kısıtlama şifresi:** Kısıtlama şifresi, *Güvenlik ayarları* menüsünde *Arama kısıtlama servisi* kullanılırken gereklidir (bkz: sayfa 56). Bu şifreyi servis sağlayıcınızdan alabilirsiniz.

■ Bu kullanım kılavuzunda kullanılan yazı tipleri

Telefonun ekranında görüntülenen metinler, *arıyor* örneğindeki gibi mavi renkte görüntülenir.

 ve  seçim tuşlarıyla ilgili ekran metinleri, **Menü** örneğindeki gibi kalın ve mavi renkte görüntülenir.

1. Başlarken

■ Tuşlar

Telefon tuşlarının temel fonksiyonları aşağıda açıklanmıştır. Bu kılavuzun farklı bölümlerinde daha ayrıntılı bilgi sunulmaktadır.

Açma/kapatma tuşu (📞): (telefonun üst kısmında): Telefonu açmak veya kapatmak için bu tuşu basılı tutun. Bu tuşa bekleme modunda veya arama sırasında kısa süreli basarsanız, tercihler listesi görüntülenir.

Kayıdırma tuşları (📞 ve 📞): Bu tuşları bekleme modunda, rehberde kayıtlı ad ve telefon numaraları arasında hareket etmek için kullanın. Menü fonksiyonlarında bu tuşları, menü ve ayarlar arasında hareket etmek için kullanın.

Seçim tuşları (📞 ve 📞): Her tuş, üzerinde görüntülenen fonksiyonu gerçekleştirir. Örneğin, **Menü** tuşuna basıldığında menü fonksiyonlarının listesi açılır.

(📞): Gelen aramayı cevaplar ve görüntülenen telefon numarasını arar. Bekleme modunda bu tuşa basıldığında, en son aranan numaraların listesi görüntülenir.

(📞): Aramayı sonlandırır veya reddeder ve fonksiyondan çıkar.


(0-) - (WXYZ): Bu tuşlar sayı ve harf girmek için kullanılır. (100) tuşu basılı tutulduğunda telesekreteriniz aranır.

(*) ve (*+): Bu tuşlar farklı fonksiyonlarda çeşitli amaçlar için kullanılır.

■ Ekran ve bekleme modu,

Aşağıda açıklanan göstergeler, telefon kullanıma hazır olduğunda ve kullanıcı tarafından henüz bir giriş yapılmadığında görüntülenir. Bu ekran görüntülendiğinde, telefon 'bekleme modundadır'.

1. Telefonunuzun hangi hücresel şebekede kullanılmakta olduğunu gösterir.
2. Bulunduğunuz yerdeki hücresel şebekenin sinyal gücünü gösterir.
3. Batarya şarj düzeyini gösterir.
4. Sol seçim tuşunun (**Menü**) fonksiyonunu gösterir.
5. Sağ seçim tuşunun (**İsimler**) fonksiyonunu gösterir.

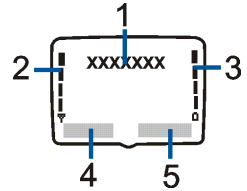

Diğer temel göstergeler

-  Yazılı mesaj veya resimli mesaj aldığınızı gösterir.
-  Sesli mesaj aldığınızı gösterir.
-  Tüm zil sesleri kapalıdır ve arama geldiğinde telefon hiç bir şekilde çalmaz.
-  Telefonun tuş takımının kilitli olduğunu gösterir.
-  Çalar saatin açık olduğunu gösterir. Telefonun tonları kapalı bile olsa, alarm tonu duyulur.
-  Aramalarınızın tümü aktarılır.
-  Aramalarınız sınırlı abone grubu ile kısıtlıdır (şebeke servisi).
-  Telefonunuza kulaklık takılı olduğunu gösterir.




Geri sayım sayacının çalışmakta olduğunu gösterir.




Kronometrenin çalışmakta olduğunu gösterir.

■ SIM kartın ve bataryanın takılması

- Tüm SIM kartları küçük çocukların ulaşamayacağı yerlerde saklayın.
 - SIM kart ve temas yüzeyleri çizilme ve bükülmelerle kolaylıkla zarar görebileceğinden, kartı tutarken, yerine takarken ya da yerinden çıkartırken dikkatli olun.
 - SIM kartı takmadan önce daima telefonun kapalı olmasına dikkat edin ve bataryayı çıkarın.
1. Serbest bırakma düğmesine (1) basın, kapağı (2) kaydırın ve kaldırarak telefondan çıkarın (3).

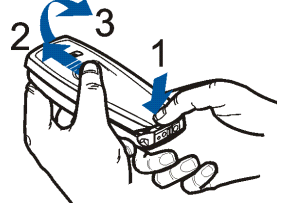


2. İki mandalı ters yönde itin (4) ve bataryayı kaldırarak telefondan çıkarın (5).

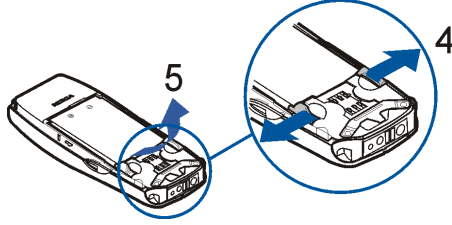


3. SIM kartı dikkatli bir şekilde kart yuvasına itin (6).


Kartın üzerindeki altın konnektörlerin aşağı ve kesik köşenin sola gelmesine dikkat edin.

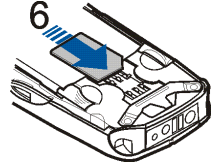

4. Batarya üzerindeki altın konnektörleri telefon üzerindeki ilgili konnektörlerle hizalayın ve bataryanın diğer ucunu yerine oturuncaya kadar itin (7).

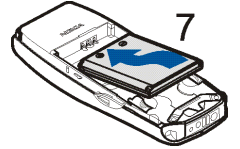


5. Arka kapak üzerindeki iki tırnağı telefondaki ilgili yuvalara takın (8). Kapağı, yerine oturuncaya kadar telefonun ucuna kadar kaydırın (9).

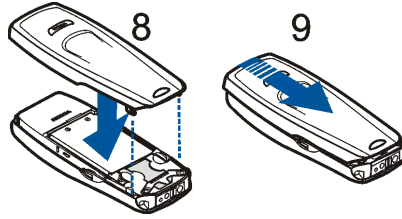

■ Bataryayı şarj etme

- Kapakların herhangi biri çıkartılmış durumdayken bataryayı şarj etmeyin. Ayrıca bkz: Batarya özellikleri, sayfa 82.
1. Şarj cihazının kablosunu telefonun alt kısmına takın.

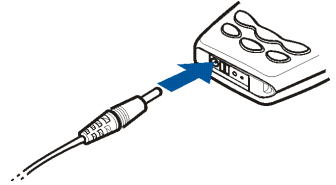

2. Şarj cihazını prize takın. Batarya göstergesi aşağı yukarı hareket etmeye başlar.
 - Telefonla birlikte verilen bataryanın şarj edilmesi, ACP-7 şarj cihazıyla en çok altı saat sürer.


- **Şarj olmuyor** mesajı görüntülenirse, bir süre bekleyin, şarj cihazının fişini prizden çekin ve tekrar takarak işlemi yeniden deneyin. Şarj işlemi yine de gerçekleşmiyorsa, yetkili satıcınıza başvurun.
3. Batarya tam olarak şarj edildiğinde, gösterge çubuğu durur. Şarj cihazının önce fişini prizden çekin ve ardından diğer bağlantı ucunu telefondan çıkarın.

■ Telefonu açma ve kapatma

① tuşunu basılı tutun.

Telefon PIN kodu veya güvenlik kodu girilmesini isterse:

Kodu girin ve **Tamam**'a basın.

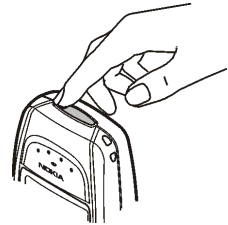

Uyarı: Telsiz telefon kullanımının yasak olduğu veya etkileşim ve tehlikeye neden olabileceği durumlarda telefonu açmayın.


ETKİLİ KULLANIM İÇİN İPUÇLARI: Telefonunuzda yerleşik bir anten bulunmaktadır (resimdeki gri renkli alan). Diğer radyo vericisi aletlerde de olduğu gibi, telefon açıkken her iki antene de gerekmedikçe dokunmayın. Antenle temas, konuşma niteliğini etkiler ve telefonun gereğinden yüksek bir güç düzeyinde çalışmasına neden olabilir. Görüşme sırasında antene dokunulmaması, telefonunuzla en uygun sinyal algılama performansına ve konuşma süresi değerine ulaşılmasını sağlar.




■ Kapakların değiştirilmesi

- Her iki kapağı da değiştirmeden önce, her zaman açma/kapatma düğmesini kapatın ve telefonu şarj aleti veya diğer cihazlardan ayırın.
- Telefonu her zaman kapakları takılı olarak saklayın ve kullanın.


1. Serbest bırakma düğmesine (1) basın, kapağı (2) kaydırın ve kaldırarak telefondan çıkarın (3).

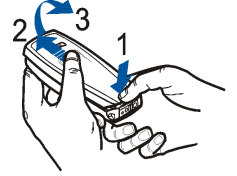


2. Ön kapağı, telefonun alt kısmından başlayarak yavaşça çekin (4).

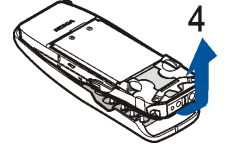


3. Tuş takımını ön kapağa takın (5).

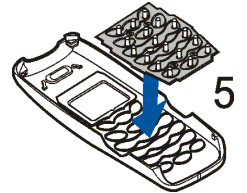

4. Telefonun üst kısmını ön kapağın üst kısmıyla hizalayın (6) ve telefonu yerine oturuncaya kadar kapağa doğru bastırın (7).

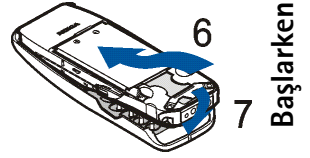

5. Arka kapak üzerindeki iki tırnağı telefondaki ilgili yuvalara takın (8). Kapağı, yerine oturuncaya dek kaydırın (9).

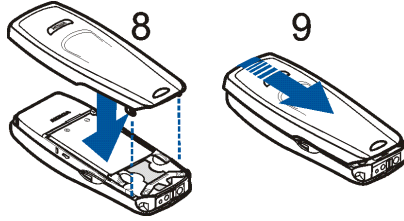

2. Temel fonksiyonlar

■ Arama yapma ve gelen aramaları cevaplama

Arama yapma

1. Alan kodunu ve telefon numarasını girin. Bir numarayı düzeltmeniz gerekirse, imleci hareket ettirmek için  veya  tuşuna basın veya imlecin solundaki karakteri silmek için **Sil**'e basın. Yurt dışındaki bir telefon numarasını aramak için: + karakteri (uluslararası önek yerine geçer) için  tuşuna iki kez basın ve ülke kodunu, alan kodunu (gerekirse 0'ı atlayın) ve telefon numarasını girin.
2.  tuşuna basın.
Ses seviyesini ayarlamak için: Kulaklık sesini yükseltmek için  tuşuna veya kısmak için  tuşuna basın.
3. Aramayı bitirmek veya aramayı iptal etmek için  tuşuna basın.

Rehbere kaydedilen telefon numarasını arama

Bekleme modunda  veya  tuşuna basın. Rehberde telefon numarasıyla kaydedilen ismin ilk harfini girin.  veya  tuşunu kullanarak isme ilerleyin. Telefon numarasını görüntülemek için **Detaylar**'a basın veya  tuşunu basılı tutun. Arama yapmak için  tuşuna basın.

Ayrıca bkz: İsim ve telefon numarası arama, sayfa 31.

Daha önce aranan bir numarayı arama

Aradığınız veya aramayı denediğiniz son 20 telefon numarasından birini aramak için: Bekleme modunda  tuşuna basın, istediğiniz telefon numarasına veya isme ilerleyin ve  tuşuna basın.

Telesekreterinizi arama

Bekleme modunda  tuşuna basılı tutun. Telesekreter numarasını servis sağlayıcınızdan edinebilirsiniz. Ayrıca bkz: Telesekreter numarası, sayfa 48.

Sesle arama

Telefon numarasına iliştirilmiş bir veya birkaç sözcüğü söyleyerek, o numarayı arayabilirsiniz. Bkz: Sesle arama, sayfa 33.

Hızlı arama

Hızlı arama tuşlarından birine (-) telefon numarası atarsanız, bu numarayı aşağıdaki gibi arayabilirsiniz:

- Bekleme modunda, hızlı arama tuşuna ve  tuşuna basın. **VEYA:**
- **Arama ayarları** menüsünde (bkz: sayfa 53) **Hızlı arama** fonksiyonu etkin durumdaysa, bekleme modunda hızlı arama tuşunu arama başlatılınca kadar basılı tutun.

Ayrıca bkz: Hızlı arama tuşuna telefon numarası atama, sayfa 32.

Konferans araması yapma

Konferans araması, en çok altı kişinin aynı aramaya katılmasına olanak veren bir şebeke servsidir.

1. Arama sırasında, **Seçim**'e basın ve **Yeni arama**'yı seçin.
2. Telefon numarasını girin veya rehberden bulun ve **Ara**'ya basın. İlk arama beklemeye alınır.

3. Yeni arama cevaplandığında, **Seçim**'e basıp **Konferans**'ı seçerek ilk katılımcıyı konferansa dahil edin.
4. Aramaya yeni bir katılımcı eklemek için 1, 2 ve 3 numaralı adımları tekrar edin.
5. Katılımcılardan biriyle özel görüşme yapmak için:
Seçim tuşuna basıp, **Özel**'i seçin. Katılımcıyı seçin ve **Tamam**'a basın. Görüşmeden sonra, 3 numaralı adımda açıklandığı gibi konferans aramasına dönün.
6. Konferans aramasını bitirmek için  tuşuna basın.

Gelen aramayı cevaplama veya reddetme

Aramayı cevaplamak için  tuşuna basın. Aramayı gözardı etmek için **Sessiz**'e basın. Aramayı reddetmek için  tuşuna basın.

Meşgulse aktar gibi bir arama aktarma seçeneğini etkinleştirdiyseniz, reddedilen arama, örneğin telesekreterinize aktarılır.

Arama bekletme

Arama ayarları menüsünde (bkz: sayfa 53) **Arama bekletme servisi** fonksiyonunu etkinleştirirseniz, bir arama devam ederken başka bir aramayı cevaplayabilirsiniz.

Arama sırasında, **Cevapla**'ya veya  tuşuna basın. Veya: **Seçim** tuşuna basın ve **Cevapla**'yı seçin. İlk arama beklemeye alınır.

İki arama arasında geçiş yapmak için **Değiştir** veya  tuşuna basın. Bekleyen aramayı reddetmek için **Seçim** ve ardından **Reddet** tuşuna basın. Etkin aramayı bitirmek için  tuşuna basın.

Arama sırasında kullanılabilen fonksiyonlar

Aşağıda açıklanan fonksiyonlar, arama sırasında kullanılabilir. Bu fonksiyonlardan bazıları şebeke servisleridir. Fonksiyonların tümü mevcut olmayabilir.

Arama sırasında **Seçim**'e basın ve aşağıdaki fonksiyonlardan birini seçin: *Sustur* veya *Sesi aç, Beklet* veya *Devam, DTMF gönder, Yeni arama, Cevapla, Reddet, Değiştir, Aktifi bitir, Aramaları bitir, Rehber, Menü, Konferans, Özel*.

DTMF ton dizileri göndermek için *DTMF gönder*'i kullanın.

■ Tuş takımını kilitleme

Tuşlara, örneğin telefonunuz çantanızdayken yanlışlıkla basılmasını veya telefonunuzun yetkisiz kişiler tarafından kullanılmasını önlemek için tuş takımını kilitleyebilirsiniz.

Tuşlara yanlışlıkla basılmasını önlemek için:

- Bekleme modunda **Menü**'ye ve hemen ardından  tuşuna basın. **VEYA:**
Ayrıca, telefon belirli bir süre kullanılmadığında tuş takımının otomatik olarak kilitletmesini sağlayabilirsiniz: Bekleme modunda **Menü**'ye basın ve *Ayarlar, Tuş kilidi ayarları, Otomatik tuş kilidi* ve *Açık* seçeneğini seçin. Erteleme süresini dakika ve saniye cinsinden girin ve **Tamam**'a basın. Telefon bekleme modundayken tuş kilidi etkinleşir.
- Tuş takımı kilidini devreden çıkartmak için: Bekleme modunda **Tuş aç**'a ve hemen ardından  tuşuna basın.

Telefonunuzun yetkisiz kullanımını önlemek için:

- Önce tuş kilidi kodunu etkinleştirin: Bekleme modunda **Menü**'ye basın ve **Ayarlar**, **Tuş kilidi ayarları** ve **Tuş kilidi kodu** seçeneklerini seçin. Güvenlik kodunu girip, **Tamam** tuşuna basın. **Açık** seçeneğini seçin.
- Ardından tuş takımını kilitleyin: Bekleme modunda **Menü**'ye ve hemen ardından  tuşuna basın.
- Tuş takımı kilidini devreden çıkartmak için: Bekleme modunda **Tuş aç**'a basın. Güvenlik kodunu girip, **Tamam** tuşuna basın.

Tuş takımı kilitli olduğunda:

-  göstergesi görüntülenir.
- Gelen bir aramayı cevaplamak için  tuşuna basın; aramayı bitirdiğinizde veya reddettiğinizde tuş takımı otomatik olarak kilitlenir.
- HDC-5 kulaklıklı mikrofon seti normal şekilde kullanılabilir.



Not: Tuş muhafazası açıkken, telefonunuzdaki programlanmış acil telefon numaralarını (örn., 112 veya başka bir resmi acil numara) arayabilirsiniz. Acil numarayı tuşlayıp,  tuşuna basın. Numara, ancak son rakamı da tuşlandıktan sonra görüntülenir.

■ Yazı yazma

Her karakter için tuşlara yalnızca bir kez basarak (akıllı metin girişi) veya her karaktere ulaşmak için tuşlara bir veya birkaç kez basarak (normal metin girişi) yazı yazabilirsiniz.

Her karakter için tuşa bir kez basarak (akıllı metin girişi)

Akıllı metin girişi, örneğin yazılı mesaj (bkz: sayfa 41) ve hatırlatma notu yazmak için hızlı bir yoldur (bkz: sayfa 58). Bu giriş yöntemi, telefonunuzun yerleşik sözlüğünü kullanır.

Akıllı metin girişi için sözlük seçme

Bekleme modunda **Menü**'ye basın ve *Mesajlar* ve *Mesaj yaz* seçeneğini seçin. **Seçim**'e basın ve *Sözlük* seçeneğini ve istediğiniz dili seçin.

Akıllı metin girişini kapatma

Bekleme modunda **Menü**'ye basıp *Mesajlar* ve *Mesaj yaz* seçeneğini seçin. **Seçim**'e basıp *Sözlük* ve *Sözlük kapalı* seçeneğini seçin.

Akıllı metin girişini kullanma

Bu giriş yöntemini kullanmak için ekranın üst kısmında  simgesinin görüntülenmesi gerekir.

1. Her harf için ilgili tuşa basarak istediğiniz sözcüğü yazın.

Örneğin, 'Nokia' yazmak için      tuşlarına basın.

Tuşlara her bastığınızda sözcük değiştiğinden, tüm sözcüğü girmeden önce ekranda neler görüntülendiğine dikkat etmeyin.

- İmleci sola taşımak için  tuşuna, sağa taşımak için  tuşuna basın.
- İmlecin solundaki karakteri silmek için **Sil**'e basın. Tüm karakterleri silmek için **Sil** tuşunu basılı tutun.
- Küçük ve büyük harf modu arasında geçiş yapmak için  tuşunu kullanın ve ekranın üst kısmında görüntülenen göstergeyi (örneğin, **ABC**) kontrol edin.
- Noktalama işaretleri girmek için önce  ve sonra istenen noktalama işareti görüntüleninceye kadar  tuşuna basın.
- Özel karakter girmek için:  tuşunu basılı tutun, istediğiniz karaktere ilerleyin ve **Kullan** tuşuna basın.

- Sayı girmek için istediğiniz sayı tuşunu basılı tutun. Sayı girmek için  tuşunu basılı tutun ve sayıları girin. Metin yazmaya devam etmek için  tuşunu basılı tutun.
 - Geleneksel metin girişini kullanmak için  tuşuna iki kez basın. Akıllı klavye moduna geri dönmek için  tuşuna iki kez basın.
2. Göüntülenen sözcük istediğiniz sözcükse,  tuşuna (boşluk eklenir) veya  tuşuna basın ve sonraki sözcüğü yazmaya başlayın.
- Sözcüğü değiştirmek için istediğiniz sözcük görününceye kadar  tuşuna art arda basın.
 - Sözcükten sonra ? karakteri görünürse, sözlükte tuş girişlerinizle eşleşen sözcük yok demektir. Sözcüğü sözlüğe eklemek için: **Çıkış**'a basın, normal metin girişiyle sözcüğü girin ve **Tamam**'a basın.
 - Önceki sözcüğü düzenlemek için  tuşuna basarak seçin ve değiştirin.
3.  tuşunun üzerinde **Seçim** metni görünürse, aşağıdaki akıllı metin girişiyle ilgili seçeneklere erişmek için bu tuşa basabilirsiniz:

Uygun kayıtlar: Bastığınız tuşlarla eşleşen sözcüklerin listesi göüntülenir. İsteddiğiniz sözcüğe ilerleyin ve **Kullan**'a basın.

Kelime girin: Normal metin girişini kullanarak sözcük girebilir ve sözlüğe ekleyebilirsiniz.

Numara girin: Her sayı tuşuna bir kez basarak sayı girebilirsiniz.

Simge girin: Listeden özel bir karakter seçebilirsiniz. İsteddiğiniz karaktere (örneğin %) ilerleyin ve **Kullan**'a basın.

Bileşik sözcükler yazma

Sözcüğün ilk bölümünü yazın,  tuşuna basın ve daha sonra kalan kısmını yazın.

Her karakter için harf tuşlarına bir veya birkaç kez basarak (geleneksel metin girişi)

Bu giriş yöntemini kullanmak için ekranda  simgesinin görüntülenmesi gerekir.

İstediğiniz karakter görüntüleninceye kadar bir tuşa (1^{oo} - 9^{wxyz}) bir veya birkaç kez basın.

Kullanılabilen karakterlerin tümü tuşlar üzerinde yazılı değildir. Kullanılabilen karakterler, Telefon ayarları içinde (bkz: sayfa 54) seçilen *Dil* ayarına göre değişir.

- Boşluk eklemek için 0^{_} tuşuna basın.
- Öncekiyle aynı tuşta bulunan bir harfi girmek için  veya  tuşuna basın (veya bir saniye bekleyin) ve harfi girin.
- Noktalama işaretleri veya özel karakterler girmek için 1^{oo} tuşuna art arda basın. Veya: *⁺ tuşuna basın, istediğiniz karaktere ilerleyin ve *Kullan* tuşuna basın.
- İmleci sola taşımak için  tuşuna, sağa taşımak için  tuşuna basın.
- İmlecin solundaki karakteri silmek için *Sil*'e basın. Tüm karakterleri silmek için *Sil* tuşunu basılı tutun.
- Sayı girmek için ilgili tuşu basılı tutun. Birkaç sayı girmek için  tuşunu basılı tutun ve sayıları girin. Metin yazmaya devam etmek için  tuşunu basılı tutun.
- Küçük ve büyük harf modu arasında geçiş yapmak için  tuşunu kullanın ve ekranın üst kısmında görüntülenen göstergelyi kontrol edin.

3. Rehber (İsimler)

Telefona veya SIM karta isim ve telefon numaraları kaydedebilirsiniz. Telefon, kaydedilen isim ve numaraların yönetilmesi için birçok fonksiyon sağlar.

■ Rehber fonksiyonlarını kullanma

Rehber fonksiyonlarına erişmek için bekleme modunda **İsimler**'e basın ve istediğiniz fonksiyonu seçin. Bazı rehber fonksiyonlarına aşağıdaki yöntemle de erişilebilir: Bekleme modunda  veya  tuşuna basın, istediğiniz isme ilerleyin, **Detaylar**'a basın, isim veya telefon numarasına ilerleyin, **Seçim**'e basın ve istediğiniz fonksiyonu seçin.

Arama sırasında rehber fonksiyonlarına erişmek için **Seçim**'e basın ve **Rehber**'i seçin.

Telefon rehberi ayarlarını seçme

Bekleme modunda **İsimler**'e basın, **Seçenekler**'i ve aşağıdaki fonksiyonlardan birini seçin:

- **Kullanılan hafıza** isim ve telefon numaralarını kaydetmek istediğiniz rehberi seçmek için kullanılır: **SIM kart** veya **Telefon**.
- **Rehber ekranı** rehber içeriğinin nasıl görüntüleneceğini seçmek için kullanılır: **İsim listesi** (aynı anda üç isim), **İsim ve numara** (aynı anda bir isim ve numara), **Büyük font** (aynı anda bir isim).
- **Hafıza durumu** her telefon rehberinde kaç isim ve telefon numarası kayıtlı olduğunu ve daha kaç tane kaydedilebileceğini kontrol etmek için kullanılır.

İsim ve telefon numarası arama

Bekleme modunda **İsimler**'e basın ve **Bul**'u seçin. İsmi ilk harfini girin ve **Tamam**'a basın. İsme ilerlemek için  veya  tuşuna basın. İsimle birlikte kaydedilmiş telefon numarasını görüntülemek için **Detaylar**'a basın veya  tuşunu basılı tutun.

- İsim ve telefon numarası SIM kartta kayıtlıysa, ekranın sağ üst köşesinde  görüntülenir. İsim ve telefon numarası telefonda kayıtlıysa,  görüntülenir.
- Bekleme modunda isim ve telefon numarası aramak için:  veya  tuşuna basın, ismin ilk harfini girin ve isme ilerleyin. Ayrıca bkz: Rehber kaydedilen telefon numarasını arama, sayfa 22.

Servis numarası arama

SIM kartınızda servis sağlayıcınızın numaraları varsa, bu numaraları arayabilirsiniz. Bekleme modunda **İsimler**'e basın ve **Servis no.'ları**'nı seçin. Aramak istediğiniz servis numarasını seçin ve **Ara** veya  tuşuna basın.

İsim ve telefon numaraları kaydetme

Bekleme modunda **İsimler**'e basın ve **İsim ekle**'yi seçin. İsmi girin (bkz: Yazı yazma, sayfa 26) ve **Tamam**'a basın. Alan kodunu ve telefon numarasını girin ve **Tamam**'a basın.

Telefon numarasını yurtdışındayken kullanmak isterseniz,  tuşuna iki kez basın (+ karakteri için) ve ülke kodunu, alan kodunu (gerekirse 0'ı atlayın) ve telefon numarasını girin.



Hızlı kaydet: Bekleme modunda telefon numarasını girin, **Kaydet**'e basın. İsmi girin ve **Tamam**'a basın.

İsim ve telefon numaralarını silme

Bekleme modunda **İsimler**'e basın ve **Sil**'i seçin. İsim ve numaraları birer birer silmek için **Sırayla** seçeneğini, rehberdeki tüm isim ve numaraları silmek için **Tümünü sil** seçeneğini seçin.

İsimleri ve telefon numaralarını kopyalama

Bekleme modunda **İsimler**'e basın ve **Kopyala**'yı seçin. Kopyalama yönünü seçmek için  veya  tuşuna basın. İsim ve telefon numaralarını birer birer kopyalamak için **Sırayla** seçeneğini, tümünü bir defada kopyalamak için **Hepsini** seçeneğini seçin. Orijinal isim ve numaraları korumayı (**İlkini sakla**) veya tümünü silmeyi (**İlkini sil**) seçin.

- **Sırayla** seçeneğini seçtiyseniz, kopyalamak istediğiniz isme ilerleyin ve **Kopyala** tuşuna basın.
- **Hepsini** seçeneğini seçtiyseniz, **Kopyalama başlatılsın mı?** görüntülediğinde **Tamam**'a basarak kopyalamaya başlayın.

İsme ve telefon numarasına zil sesi atama

Telefonunuzu, belirli bir telefon numarasından arandığınızda belirli bir zil sesini çalacak şekilde ayarlayabilirsiniz.

Bekleme modunda **İsimler**'e basın ve **Ton ata**'yı seçin. Bir isme veya telefon numarasına ilerleyin ve **Ata**'ya basın. İsteddiğiniz zil sesi tonuna ilerleyin ve **Tamam**'a basın. **Standart**, Tercihler (Menü 3) içinde etkin tercih için seçmiş olduğunuz zil sesidir.

Hızlı arama tuşuna telefon numarası atama

 -  arasındaki tuşları hızlı arama tuşları olarak ayarlayabilirsiniz.

Bekleme modunda **İsimler**'e basın ve **Hızlı arama**'yı seçin. İstedığınız tuşa ilerleyip **Ata**'ya basın ve bir isim veya telefon numarası seçin.

Tuşa daha önce bir telefon numarası atanmışsa, önce **Seçim**'e basarak numarayı görüntüleyebilir, değiştirebilir veya atamayı silebilirsiniz.

Hızlı aramayı kullanarak arama yapmak için bkz: Hızlı arama, sayfa 23.

Sesle arama

Bir telefon numarasına iliştilirilmiş bir veya birkaç sözcüğü ('ses etiketi') söyleyerek, o numarayı arayabilirsiniz. Ses etiketi herhangi bir sözcük, örneğin bir isim olabilir. Rehberde aynı anda en çok sekiz telefon numarasının ses etiketi olabilir.

Sesle aramayı kullanmadan önce aşağıdakilere dikkat edin:

- Ses etiketleri dile bağlı değildir. Bunlar, konuşanın sesine bağlıdır.
- Ses etiketleri arka plandaki seslere duyarlıdır. Bunları sessiz ortamlarda kaydedip, arama yapın.
- Ses etiketi kaydederken veya ses etiketini söyleyerek arama yaparken, telefonu normal pozisyonda kulağınıza yakın tutun.
- Çok kısa isimler kabul edilmez. Uzun isimler kullanın ve farklı numaralar için benzer isimler kullanmaktan kaçının.



Not: Arama yaparken ismi tam olarak, kaydederken söylediğiniz gibi söylemeniz gerekir. Bu, örneğin, gürültülü ortamlarda veya acil durumlarda zor olabilir, bu nedenle, her koşulda yalnızca sesli aramaya güvenmemeniz gerekir.

Ses etiketi kaydetme

Bekleme modunda istediğiniz isme veya telefon numarasına ilerleyip **Detaylar** ve **Seçim**'e basın. **Ses etiketi ekle**'yi seçin. **Başlat**'a basın ve ses etiketi olarak kaydetmek istediğiniz sözcük veya sözcükleri net biçimde söyleyin.

Ses etiketleri telefonda saklanır ve telefona başka bir SIM kartı taktığınızda silinirler.

Ses etiketi kullanarak arama yapma

Bekleme modunda **İsimler** tuşunu basılı tutun. Telefonu kulağınıza yakın bir şekilde tutarken, ses etiketini anlaşılır bir biçimde söyleyin. Telefon ses etiketini dinletir ve ilgili telefon numarasını arar.

Ses etiketi için eşleşme bulunamazsa veya etiket tanınmazsa, ses etiketini yeniden söylemek için **Evet**'e veya bekleme moduna dönmek için **Çık** ya da  tuşuna basın.

HDC-5 kulaklık kullanıyorsanız, kısa bir ses duyuluncaya kadar kulaklığın düğmesine basın ve ses etiketini net biçimde söyleyin.

Diğer ses etiketi seçenekleri

Bekleme modunda **İsimler**'e basıp **Ses etiketleri**'ne, istediğiniz isim veya telefon numarasına ve **Çal**, **Değiştir** veya **Sil**'e basın.

İsim ve telefon numarası gönderme

İsmi ve telefon numarasını (kartvizit), uyumlu bir telefona yazılı mesaj olarak gönderebilirsiniz.

Bekleme modunda  veya  tuşuna basın, göndermek istediğiniz isim veya telefon numarasına ilerleyin, **Detaylar** ve **Seçim**'e basın ve **Kartı gönder**'i seçin. Alıcının telefon numarasını girin veya rehberden bulun ve **Tamam**'a basın.

İsim ve telefon numarasını düzeltme

Bekleme modunda  veya  tuşuna basın, düzeltmek istediğiniz isim veya telefon numarasına ilerleyin, **Detaylar**'a basın, isim veya telefon numarasına ilerleyin, **Seçim**'e basın ve **Düzeltil**'i seçin. İsim veya telefon numarasını düzeltin ve **Tamam**'a basın.

4. Menü fonksiyonları

Telefonunuzda, onu gereksinimlerinize göre ayarlamanıza olanak veren birçok fonksiyon bulunmaktadır. Bu fonksiyonlar menü ve alt menüler halinde gruplanmıştır.

■ Menü fonksiyonlarına erişme

İlerleyerek

1. Bekleme modunda **Menü** tuşuna basın.
2. Bir ana menüye, örneğin, **Ayarlar**'a erişmek için  veya  tuşuna basın ve seçmek için **Seç**'e basın.
3. Bir alt menüye, örneğin, **Arama ayarları**'na ilerleyin ve seçmek için **Seç**'e basın.
4. Bir fonksiyona, örneğin, **Hızlı arama**'ya ilerleyin ve seçmek için **Seç**'e basın.
5. Bir ayara, örneğin, **Kapalı**'ya ilerleyin ve doğrulamak için **Tamam**'a basın. Ayarı değiştirmek istemezseniz **Geri**'ye basın.

Kısayol numarası kullanarak

Ana menü, alt menü, fonksiyon ve ayar seçeneklerinin çoğuna kısayol numarasıyla erişebilirsiniz. Bu numara, ekranın sağ üst köşesinde gösterilir.

Bekleme modunda **Menü** tuşuna basın. Üç saniye içinde, erişmek istediğiniz ana menünün kısayol numarasını girin. Alt menü, fonksiyon ve ayarlama seçenekleri için bu işlemi yineleyin.

■ Menü fonksiyonundan çıkma

Önceki menü düzeyine dönmek için **Geri**'ye basın. Menüden çıkıp bekleme moduna dönmek için  tuşuna basın.

■ Menü fonksiyonlarının listesi

1. Mesajlar

1. Mesaj yaz
2. Gelen kutusu
3. Giden kutusu
4. Sohbet
5. Resimli mesajlar
6. Resimli mesaj indir
7. Şablonlar
8. Suratlar
9. Tümünü sil
10. Mesaj ayarları
 1. Tercih ¹
 1. Mesaj merkezi numarası
 2. Mesaj tipi
 3. Mesaj geçerliliği
 4. Mesaj tercihi adı
 2. Ortak ²
 1. İletim raporları
 2. Size yanıt aynı merkez yoluyla
 3. Karakter desteği

11. Bilgi servisi
12. Telesekreter numarası³
13. Servis komutu yazımı

2. Arama kaydı

1. Cevapsız aramalar
2. Arayan numaralar
3. Aranan numaralar
4. Son arama listelerinin silinmesi
5. Arama süresi
 1. Son arama süresi
 2. Tüm aramaların süresi
 3. Gelen aramalar süresi
 4. Giden aramalar süresi
 5. Zaman sayaçlarını sıfırla
6. Arama ücretleri
 1. Son arama ücreti
 2. Tüm arama ücretleri
 3. Sayaçları sıfırla
7. Arama ücreti ayarları
 1. Ücret sınırı

1. Mesaj tercihlerinin sayısı ve isimleri değişebilir. Her tercih kendi alt menüsünde görünür.

2. Kısayol numarası, mevcut mesaj tercihi sayısına bağlı olarak değişir.

3. Telesekreter numarası şebeke operatörünüz veya servis sağlayıcınız tarafından SIM karta kaydedildiyse, görüntülenmeyebilir.

2. Ücretleri göster
8. Ön-ödenmiş kredi

3. Tercihler

4. Ayarlar

1. Zil ses ayarları
 1. Zil sesi tonu
 2. Zil sesi indir
 3. Zil sesi seviyesi
 4. Gelen arama bildirimi
 5. Mesaj bildirim tonu
 6. Tuştakımı tonları
 7. Uyarı tonları
 8. Titreşimle bildirim
 9. Ritmik arka ışık uyarısı
2. Saat ayarları
 1. Saat
 2. Tarihi ayarla
 3. Tarih/saat oto. güncelleme
3. Arama ayarları
 1. Arama aktarma¹
 2. Otomatik tekrar arama
 3. Hızlı arama
 4. Arama bekletme servisi
 5. Numaranızın gönderilmesi

6. Giden aramalar telefon hattı
4. Telefon ayarları
 1. Dil
 2. Hücre bilgi ekranı
 3. Açılış notu
 4. Şebeke seçimi
 5. SIM hizmeti işlemini onayla
5. Aksesuar ayarları²
 1. Kulaklık
 - Aksesuar tercihi
 - Otomatik cevap
 2. Ahizesiz
 - Aksesuar tercihi
 - Otomatik cevap
 - Aydınlatma
 6. Tuş kilidi ayarları
 1. Otomatik tuş kilidi
 2. Tuş kilidi kodu
 7. Güvenlik ayarları
 1. PIN kodunun sorulması
 2. Arama kısıtlama servisi
 3. Sabit arama
 4. Dahili kullanıcı grubu
 5. Güvenlik seviyesi
 6. Giriş kodlarını değiştir

1. Şebeke operatörünüz tarafından desteklenmeyen aktarma seçenekleri gösterilmeyebilir.

2. Yalnızca telefon uyumlu bir aksesuara bağlanırsa görüntülenir.

- 8. Fabrika ayarlarına geri dön
- 5. İndirilenler
- 6. Hatırlatmalar
- 7. Oyunlar
- 8. Uygulamalar
- 9. Ekstra
 - 1. Çalar saat

- 2. Hesaplamalar
- 3. Kronometre
- 4. Geri sayım sayacı
- 5. Besteleyici
- 6. Resim düzenleyici
- 7. Ekran koruyucu
- 10. Gezgin
- 11. SIM servisleri¹

1. Kullanılabilirlik, isim ve içerik, kullanılan SIM kartına bağlıdır.

■ Mesajlar (Menü 1)



Bu menüde, metin mesajları ve resimli mesajlar yazabilir, okuyabilir ve yönetebilirsiniz. Ayrıca sesli mesajları dinleyebilir ve mesaj ayarlarını değiştirebilirsiniz.

Bu menüye erişmek için: Bekleme modunda **Menü**'ye basın ve **Mesajlar**'ı seçin.

Yazılı mesaj veya resimli mesaj gönderebilmemiz için önce mesaj merkezi numaranızı telefona kaydetmeniz gerekir, bkz: sayfa 46.



Not: SMS şebekesi aracılığıyla mesaj gönderirken, telefonunuz "**Mesaj gönderildi**" yazısını görüntüleyebilir. Bu, mesajın telefonunuzda programlanmış mesaj merkez numarasına gönderildiğini gösterir. Ancak, mesajın istenilen hedefe ulaştığını göstermez. SMS servisleri ile ilgili daha ayrıntılı bilgi için, hizmet sağlayıcınıza başvurun.

Metin mesajı yazma ve gönderme (Mesaj yaz)

Yaklaşık üç normal metin mesajı içerebilen metin mesajları yazıp gönderebilirsiniz (şebeke hizmeti).

Ücretlendirme yapılırken, böyle bir 'çok parçalı' mesaj için kaç tane normal mesaj gerektiği temel alınır.

1. Bekleme modunda **Menü**'ye basın ve **Mesajlar** ve **Mesaj yaz** seçeneklerini seçin.
2. Mesajı yazın, bkz: Yazı yazma, sayfa 26. Kullanılabilecek mesaj sayısı ve geçerli mesaj parçasının numarası ekranın sağ üst köşesinde görüntülenir.

Seçim'e basarak, mesaj yazmanıza yardımcı olacak aşağıdaki fonksiyonlara erişebilirsiniz: **Şablon ekle** (bkz: sayfa 45), **Surat ekle**, **Kelime girin**, **Numara girin**, **Simge girin**, **Sözlük** (bkz: sayfa 27).

3. Mesaj tamamlandığında, mesaj göndermek için kullanabileceğiniz aşağıdaki fonksiyonlar için **Seçim**'e basın: **Çoklu gönder** veya **Mesaj tercihi**.

- Mesajı istediğiniz alıcıya göndermek için **Gönder**'i seçin. Alıcının telefon numarasını girin ve **Tamam**'a basın.
- Mesajı birden fazla kişiye göndermek için **Çoklu gönder** seçeneğini seçin. Birinci alıcıya ilerleyin ve **Gönder** tuşuna basın. Bu işlemi her alıcı için tekrarlayın.
- Mesajı önceden belirlenen bir ayar kümesini kullanarak göndermek için **Mesaj tercihi** seçeneğini seçin. Bkz: Mesaj ayarları, sayfa 46.

Yukarıda açıklanan fonksiyonlara ek olarak, **Seçim**'e basarak **Kaydet** ve **Metni sil** fonksiyonlarına erişebilirsiniz.

- Mesajı **Giden kutusu** menüsünde kaydetmek için **Kaydet**'i seçin.
- Ekrandan tüm karakterleri silmek için **Metni sil**'i seçin.

Metin mesajı okuma (Gelen kutusu)

Bekleme modunda yazılı mesaj aldığınızda, bir mesaj uyarı tonu duyulur ve alınan yeni mesaj sayısı  simgesiyle birlikte görüntülenir.

1. Mesajı hemen görüntülemek için **Oku**'ya basın. Mesajı daha sonra okumak isterseniz **Çık** veya  tuşuna basın.
Mesajı daha sonra okumak için bekleme modunda **Menü**'ye basın ve **Mesajlar** ve **Gelen kutusu**'nu seçin.
2. Okumak istediğiniz mesaja ilerleyin ve **Oku**'ya basın.
3. Mesaj içinde ilerlemek için  veya  tuşunu kullanın.
4. Mesajı okurken, şu fonksiyonlar için **Seçim**'e basabilirsiniz: **Sil**, **Cevap yaz**, **Sohbet et** (bkz: sayfa 43), **Düzelt**, **Numarayı al**, **URL'leri kullan**, **Hatırlatma**, **İlet**, **Ayrıntılar**.

- Mesajdan bir telefon numarasını arama veya kaydetme için bekleme moduna kopyalamak için *Numarayı al'*ı seçin.
- Mesajdan bir URL (Unique Resource Locator) adresini *Gezgin* menüsündeki (bkz: sayfa 71) yer imi listesine kopyalamak için *URL'leri kullan* seçeneğini kullanın.
- Mesajı yeni bir hatırlatma olarak *Hatırlatmalar* menüsüne eklemek için *Hatırlatma'yı* kullanın.

Kaydettiğiniz mesajları görüntüleme (Giden kutusu)

Giden kutusu menüsünde, *Mesaj yaz* menüsüne kaydettiğiniz mesajları görüntüleyebilirsiniz. *Seçim*'e basarsanız, *Cevap yaz*, *Sohbet* ve *Ayrıntılar* dışında, *Gelen kutusu* menüsündekilerle aynı fonksiyonları kullanabilirsiniz.

Sohbet

Sohbet, metin mesajları kullanarak görüşmek için hızlı bir yoldur.

Sohbet sırasında alınan mesajlar *Gelen kutusu* menüsüne kaydedilmez.

1. Bekleme modunda **Menü**'ye basın ve *Mesajlar* ve *Sohbet*'i seçin. Veya: Metin mesajını okurken *Seçim*'e basın ve *Sohbet e*'i seçin.
2. Sohbet bu menüden başlarsanız, diğer kişinin telefon numarasını girin veya rehberden bulun ve **Tamam**'a basın.
3. Sohbet için kullanmak istediğiniz takma adı girin (bkz: Yazı yazma, sayfa 26) ve **Tamam**'a basın.
4. Mesajınızı yazın ve *Seçim*'e basıp *Gönder*'i seçerek gönderin.
5. Karşı taraftan aldığınız cevap, göndermiş olduğunuz mesajın üstünde gösterilir. Mesajı cevaplamak için **Tamam**'a basın, mesajınızı yazın ve *Seçim*'e basıp *Gönder*'i seçerek gönderin.

Mesaj yazarken, **Seçim**'e basıp

- **Sohbet ad'**ı seçerek takma adınızı düzeltebilirsiniz
- **Sohbet günlüğü**'nü seçerek önceki mesajları görüntüleyebilirsiniz. Gönderdiğiniz mesajlar "<" ve takma adınız ile gösterilir. Aldığınız mesajlar ">" ve gönderenin takma adı ile gösterilir.

Resimli mesajlar

Resim içeren yazılı mesajlar gönderebilir ve alabilirsiniz (şebeke hizmeti).

WAP sayfalarından resim yükleme konusunda bilgi için bkz: **Resme bak**, WAP servisinin sayfalarını tarama, sayfa 75.



Not: Bu fonksiyon yalnızca, şebekeniz veya hizmet sağlayıcınız tarafından destekleniyorsa kullanılabilir. Yalnızca resimli mesaj özelliği olan telefonlar resimli mesaj alabilir ve görüntüleyebilir.

Bir resimli mesajın birkaç yazılı mesajdan oluştuğuna dikkat edin. Bu nedenle, resimli mesaj gönderme maliyeti tek bir yazılı mesaj ücretinden daha yüksek olabilir.

Resimli mesajlar telefon belleğinde saklandığından, SIM kartını başka bir telefonda kullandığınızda bu mesajları görüntüleyemezsiniz.

Resimli mesaj aldığınızda

Mesajı hemen görüntülemek için **Bak** tuşuna basın. Mesajı, **Resimli mesajlar** menüsünde **Kaydet**'e basarak kaydedebilir veya **Geri** ve **Çık**'a basarak silebilirsiniz.

Resimli mesaj gönderme

Bekleme modunda **Menü**'ye basın, **Mesajlar** ve **Resimli mesajlar**'ı seçin. Düzeltmek istediğiniz önceden hazırlanmış bir resimli mesaja ilerleyin ve **Bak**'a basın. **Seçim**'e basıp **Metni düzelt**'i seçin ve mesajı yazın.

Mesajı yazarken, **Seçim**'e basıp **Resmi düzenle**'yi seçerek resmi düzeltebilirsiniz. Mesajın tamamını görüntülemek için **Seçim**'e basın ve **Önizleme**'yi seçin. Mesajı göndermek için **Seçim** tuşuna basın ve **Gönder** seçeneğini seçin.

Resimli mesaj yükleme

Club Nokia'nın WAP servisinden yeni, hazır resimli mesajlar yükleyebilirsiniz. Bu fonksiyonun kullanılabilmesi için ülkenizde bu WAP servisinin sunulması gerekir.

Bekleme modunda **Menü**'ye basın ve **Mesajlar** ve **Resimli mesaj indir** seçeneğini seçin.

WAP bağlantısı başarısız olur ve **Servis ayarlarını kontrol edin** gibi bir hata mesajı görüntülenirse, **Gezgin** menüsünde etkin bağlantı ayarlarını değiştirin ve bu menüye girerek bağlantıyı yeniden deneyin. Ayrıca bkz: İndirilenler (Menü 5), sayfa 57 ve WAP servisleri (Gezgin – Menü 10), sayfa 71

Şablonlar

Mesaj yazmak için kullanabileceğiniz hazır mesajları ('şablonlar') görüntüleyebilir, düzeltebilir veya silebilirsiniz.

Bekleme modunda **Menü**'ye basın ve **Mesajlar** ve **Şablonlar**'ı seçin. Kullanmak istediğiniz şablona ilerleyin ve **Oku**'ya basın. Şablonu düzeltmek veya silmek için **Seçim**'e basın ve istediğiniz fonksiyonu seçin.

Şablon düzeltirken **Seçim**'e basarsanız, **Gönder** ve **Kaydet** gibi daha başka seçeneklere erişebilirsiniz. Yeni bir şablon oluşturmak isterseniz, şablon listesinin sonundaki boş şablonlardan birini seçin.

Suratlar

Mesaj yazarken veya yanıtlarken kullanabileceğiniz ':-)' gibi suratlar oluşturabilirsiniz.

Bekleme modunda **Menü**'ye basın ve **Mesajlar** ve **Suratlar**'ı seçin. İstediğiniz surata ilerleyin ve **Oku**'ya basın. **Seçim** tuşuna basın ve **Düzeltil**'i seçin. Suratı istediğiniz gibi değiştirin (özel karakterler için ***+** tuşunu basılı tutun). **Seçim** tuşuna basıldığında, **Kaydet** gibi ek fonksiyonlara erişilir.

Yazılı mesajları silme

Okunmuş mesajları **Gelen kutusu** menüsünden, tüm yazılı mesajları **Giden kutusu** menüsünden veya her ikisini (**Tüm okunanları**) silebilirsiniz.

Bekleme modunda **Menü**'ye basın, **Mesajlar** ve **Tümünü sil**'i seçin. İstediğiniz seçeneğe ilerleyin ve **Tamam** tuşuna basın.

Mesaj ayarları

Telefonunuzda iki tür mesaj ayarı yapılabilir: her bir ayar grubuna ('mesaj tercihi') özgü ayarlar ve tüm yazılı mesajlar için ortak ayarlar.

Bekleme modunda **Menü**'ye basın ve **Mesajlar** ve **Mesaj ayarları**'nı seçin. Bir mesaj tercihi veya **Ortak** seçeneğini seçin.

Tercih 1¹

Mesaj tercihi, metin mesajı veya resimli mesaj göndermek için gereken bir ayar grubudur.

Her tercihin aşağıdaki ayarları vardır:

- **Mesaj merkezi numarası** metin veya resim mesajı göndermek için gereken telefon numarasını kaydetmek için kullanılır. Bu numarayı servis sağlayıcınızdan alabilirsiniz.
- **Mesaj tipi**, mesaj biçimini seçmek için kullanılır (şebeke servisi).

1. Mesaj tercihi sayısı ve isimleri değişebilir. Her tercih kendi alt menüsünde görünür.

- *Mesaj geçerliliği*, mesajınızın mesaj merkezinde (şebeke servisi) saklanacağı süreyi seçmek için kullanılır.
- *Mesaj tercihi adı*, mesaj tercihinin adını değiştirmek için kullanılır.

Ortak

Bu alt menüdeki ayarlar, seçilen mesaj tercihinin bakılmaksızın, gönderdiğiniz tüm mesajlara uygulanır.

- Şebekenizden, mesajlarınız ile ilgili iletim raporları göndermesini istemek için *İletim raporları* seçeneğini seçin (şebeke servisi).
- Mesajınızın alıcısının, mesaj merkezini kullanarak size cevap göndermesine izin vermek için *Size yanıt aynı merkez yoluyla* seçeneğini seçin (şebeke servisi).
- Rusça karakterler veya Romence ve Slav dillerinde kullanılan ñ gibi özel karakterler içeren mesajlar göndermek isterseniz, *Karakter desteği* ve ardından *Unicode* seçeneğini seçin. Alıcının telefonunun Unicode karakter görüntüleme desteği olması ve şebekenizin bu fonksiyonu desteklemesi gerekir.

Bilgi servisi

Bu şebeke hizmeti, trafik durumu gibi çeşitli konularda şebekeden mesajlar almanıza olanak verir. Ayrıntılı bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun.

Bekleme modunda **Menü**'ye basın ve *Mesajlar* ve *Bilgi servisi*'ni seçin.

- Etkin konularda mesaj almak için *Açık* seçeneğini seçin.
- Telefonunuzu şebekenizdeki mevcut konular listesini alacak şekilde ayarlamak için *Konu dizini* seçeneğini seçin.
- Konuları etkin veya etkin değil olarak işaretlemek, konu listesine yeni konu eklemek veya varolan konuları düzeltmek ya da silmek için *Konular* seçeneğini seçin.

- Mesajların dilini seçmek için **Diİ**'i seçin. Yalnızca seçilen dildeki mesajlar görüntülenir.

Telesekreter numarası

Telesekreter numaranızı kaydedebilirsiniz (şebeke hizmeti).

Bekleme modunda **Menü**'ye basıp **Mesajlar** ve **Telesekreter numarası**'nı seçin. Numarayı girin ve **Tamam** tuşuna basın.

Servis komutu yazımı

Servis isteklerinizi servis sağlayıcınıza gönderebilirsiniz.

Bekleme modunda **Menü**'ye basın ve **Mesajlar** ve **Servis komutu yazımı**'nı seçin. İstedığınız karakterleri girin. Harfler ve sayılar arasında geçiş yapmak için  tuşunu basılı tutun. İsteği göndermek için **Gönder**'e basın.

■ Arama kaydı (Menü 2)



Bu menüde, telefonun kaydettiği telefon numaralarını, yaklaşık görüşme süresini ve görüşme ücretini görebilirsiniz. Ön ödemeli hazır SIM kartınızın ayarlarını görüntüleyebilir ve değiştirebilirsiniz.

Bu menüye erişmek için: Bekleme modunda **Menü**'ye basın ve **Arama kaydı**'nı seçin.

Telefon açıksa, şebekenin servis alanı içindeyse ve şebeke bu fonksiyonları destekliyorsa, telefon cevaplanan ve cevaplanmayan aramaları kaydeder.

Cevapsız aramalar, **Arayan numaralar** veya **Aranan numaralar** menüsünde **Seçim** tuşuna bastığınızda, aramanın zamanını görebilir, kayıtlı numarayı düzeltebilir veya görüntüleyebilir, rehber kaydedebilir

veya kayıtlı telefon numaraları listesinden silebilirsiniz. Ayrıca arayan kişiye yazılı mesaj gönderebilirsiniz (*SMS gönder*).

- **Cevapsız aramalar:** Bu şebeke hizmeti, sizi arayan, ancak cevaplamadığınız son 10 telefon numarasını gösterir.
- **Arayan numaralar:** Bu şebeke hizmeti, aramalarını cevapladığınız son 10 telefon numarasını gösterir.
- **Aranan numaralar:** En son aradığınız veya aramayı denediğiniz 20 telefon numarasını gösterir.
- **Son arama listelerinin silinmesi:** 2-1 ile 2-3 arasındaki menülerden tüm isim ve telefon numaralarını silebilirsiniz.

Telefon numaraları aşağıdaki durumlarda da silinir:

- telefonla birlikte kullanılan son beş SIM karttan başka bir SIM kartla telefonu açtığınızda
- **Güvenlik seviyesi** ayarını değiştirdiğinizde, bkz: Güvenlik ayarları, sayfa 56.
- **Arama süresi:** Gelen ve giden aramaların yaklaşık süresini gösterir. **Zaman sayaçlarını sıfırla** seçeneğini seçerek bu zaman sayaçlarını sıfırlayabilirsiniz.



Not: Hizmet sağlayan kuruluşunuzdan gelen aramalar için faturalanan süre, şebeke özellikleri, hesabın yuvarlanması, vergiler ve buna benzer sebeplere bağlı olarak değişebilir.

- **Arama ücretleri:** Bu şebeke servisi, son aramanızın veya aramalarınızın yaklaşık ücretini, **Arama ücreti ayarları** menüsünde **Ücretleri göster** fonksiyonuyla ayarladığınız birim cinsinden gösterir. **Sayaçları sıfırla** seçeneğini seçerek bu ücret sayaçlarını sıfırlayabilirsiniz.



Not: Hizmet sağlayan kuruluşunuzdan gelen aramalar ve hizmetlerin faturası, süre, şebeke özellikleri, hesabın yuvarlanması, vergiler ve buna benzer sebeplere bağlı olarak değişebilir.

- **Arama ücreti ayarları:** **Ücret sınırı** fonksiyonu, arama maliyetlerini belirli bir tutardaki ücretlendirme birimiyle veya para birimi tutarıyla sınırlamanızı sağlar (şebeke hizmeti). **Ücretleri göster**

fonksiyonunu kullanarak, telefonun kalan görüşme süresini hangi birime göre göstereceğini seçebilirsiniz. Kontör ücreti hakkında bilgi almak için servis sağlayıcınıza başvurun.



Not: Kontör veya konuşma kredisi kalmadığında, yalnızca telefonunuzda programlanmış acil numaraları (örneğin, 112 veya başka bir resmi acil numara) arayabilirsiniz.

- **Ön-ödenmiş kredi:** Ön ödemeli hazır SIM kart kullanırsanız, arama yapabilmemiz için SIM kartta yeterli kredi olması gerekir (şebeke servisi). Seçenekler: *Kredi bilgisi görüntüsü* (bekleme modunda kalan krediyi göstermek veya gizlemek için kullanılır), *Kredi mevcut* (kalan birim miktarını görüntülemek için), *Son işlemin bedeli*, *Yeniden doldurma durumu*.

■ Tercihler (Menü 3)



İstediğiniz ayar grubunu ('tercih') seçerek, tüm telefon tonlarını belirli bir şekilde çalışacak biçimde ayarlayabilirsiniz.

Etkin tercihin ayarlarını *Zil ses ayarları* menüsünde kolayca düzeltebilirsiniz (bkz: sayfa 52).

Bu menüye erişmek için: Bekleme modunda **Menü**'ye basın ve *Tercihler*'i seçin.

Tercihi etkinleştirme

1. Kullanmak istediğiniz tercihi seçin. Örneğin, tüm telefon seslerini kapatmak isterseniz, *Sessiz* tercihinin seçin.
Bazı profiller, başka yerden aldığınız (örn. servis sağlayıcınız) profillerle değiştirilebilir. Bulunabilirlik veya uyumluluk için servis sağlayıcınız veya diğer bir profil sağlayıcıyla bağlantı kurun.
2. *Etkin kl* seçeneğini seçin.



Tercih bekleme modunda veya görüşme sırasında hemen etkinleştirmek için: ① tuşuna hızlıca basın, istediğiniz tercihe ilerleyin ve **Tamam**'a basın.

Tercih ayarlarını değiştirme

1. Ayarlarını değiştirmek istediğiniz tercihi seçin.
2. **Uyarla** seçeneğini seçin.
3. Aşağıdaki ayarlardan birini seçin ve istediğiniz gibi değiştirin.
 - **Zil sesi tonu:** Arama geldiğinde çalacak zil sesini seçebilirsiniz.
 - **Zil sesi indir:** Club Nokia'nın WAP servisinden yeni zil sesi tonları yükleyebilirsiniz. Bu fonksiyon yalnızca ülkenizde bu WAP servisi sunuluyorsa görüntülenir.
WAP bağlantısı başarısız olur ve **Servis ayarlarını kontrol edin** gibi bir hata mesajı görüntülenirse, **Gezgin** menüsünde etkin bağlantı ayarlarını değiştirin ve bu menüye girerek bağlantıyı yeniden deneyin. Ayrıca bkz: İndirilenler (Menü 5), sayfa 57 ve WAP servisleri (Gezgin – Menü 10), sayfa 71
 - **Zil sesi seviyesi:** Zil sesi tonları ve mesaj uyarı tonlarının ses seviyesini ayarlayabilirsiniz.
 - **Gelen arama bildirimi:** Telefonunuzun gelen aramaları bildirme şekli seçebilirsiniz. Örneğin, **Kapalı** seçeneğini seçerseniz, arama geldiğinde telefon sessiz kalır.
 - **Mesaj bildirim tonu:** Mesaj geldiğinde duyacağınız zil sesini seçebilirsiniz. Tonu, zil sesi listesinden seçerseniz, **Kişisel** seçeneğini ve istediğiniz zil sesini seçin.
 - **Tuştakımı tonları:** Tuş takımı tonlarının ses seviyesini ayarlayabilirsiniz.
 - **Uyarı tonları:** Telefonu, batarya boşalmak üzereyken sesli uyarıda bulunacak şekilde ayarlayabilirsiniz.

- **Titreşimle bildirim:** Telefonu, arama geldiğinde veya mesaj aldığınızda titreşecek şekilde ayarlayabilirsiniz. **Ritim** seçeneğini seçerseniz, telefon seçtiğiniz zil sesi tonunun veya mesaj uyarı tonunun ritmine uyarak titreşir. Telefon şarj cihazına veya masa üstü standına bağlıyken titreşimle bildirim çalışmaz.
- **Ritmik arka ışık uyarısı:** Telefonun ışıklarını, arama veya mesaj geldiğinde seçili zil sesi tonunun veya mesaj uyarı tonunun ritmine uygun olarak yanıp sönecek biçimde ayarlayabilirsiniz.
- **Ekran koruyucu:** Belirli bir süre sonunda bekleme modunda görüntülenecek bir resim veya hareketli resim seçebilirsiniz. Ayrıntılı bilgi için bkz: Ekran koruyucu, sayfa 70.
Hareketli bir resmin ekran koruyucu olarak kullanılması, batarya gücünü kullanacağından, telefonun çalışma süresini kısaltır.
- **Yeni isim:** Tercihin ismini değiştirebilirsiniz. **Genel** tercihinin ismi değiştirilemez.

■ Ayarlar (Menü 4)



Bu menüde, telefonun çeşitli ayarlarını değiştirebilirsiniz. Bazı menü ayarlarını orijinal değerlerine geri döndürebilirsiniz.

Bu menüye erişmek için: Bekleme modunda **Menü**'ye basın ve **Ayarlar**'ı seçin.

Zil ses ayarları

Seçili tercihin zil sesi ayarlarını değiştirebilirsiniz.

Bu menüye erişmek için: Bekleme modunda **Menü**'ye basın ve **Ayarlar** ve **Zil ses ayarları** seçeneklerini seçin.

Bu menüdeki ayarlar, **Ekran koruyucu** ve **Yeni isim** dışında **Tercihler** menüsündeki ayarlarla aynıdır.

Saat ayarları

Bu menüye erişmek için: Bekleme modunda **Menü**'ye basın ve *Ayarlar* ve *Saat ayarları* seçeneklerini seçin.

- *Saat*: Saati ayarlayabilir, 12 saatlik ve 24 saatlik zaman biçimleri arasında seçim yapabilir veya telefonu bekleme modunda günün saatini gösterecek biçimde ayarlayabilirsiniz. Telefon, bataryası çıkarılmış olarak uzun bir süre bekletilirse, saati yeniden ayarmanız gerekebilir.

Saat ayarları *Çalar saat* ve *Hatırlatmalar* fonksiyonlarını etkiler.

- *Tarihi ayarla*: Tarihi ayarlayabilirsiniz.
- *Tarih/saat oto.güncelleme*: Telefonu, geçerli saat dilimine göre tarih ve saati otomatik olarak güncelleştirecek biçimde ayarlayabilirsiniz (şebeke servisi).

Arama ayarları

Bu menüye erişmek için: Bekleme modunda **Menü**'ye basın ve *Ayarlar* ve *Arama ayarları*'ni seçin.

- *Arama aktarma*: Gelen aramaları telesekreterinize veya başka bir telefon numarasına aktarabilirsiniz (şebeke hizmeti).

İstediğiniz aktarma seçeneğini seçin. Aktarma seçeneğini açık (*Etkin kıl*) veya kapalı (*İptal et*) olarak ayarlayabilir, seçeneğin etkin olup olmadığını denetleyebilir (*Durum kontrolü*) veya seçenek için bir gecikme süresi seçebilirsiniz (tüm aktarma seçenekleri için kullanılamaz).

Etkin kıl seçeneğini seçtiyseniz, aramaların nereye aktarılacağını belirtin. *Durum kontrolü*'nü seçtiyseniz, aramaların aktarılacağı telefon numarasını görüntülemek için **Numara**'ya basın.

Aynı anda birkaç arama aktarma seçeneği etkin olabilir. Tüm aramalar aktarılıyorsa, bekleme modunda  görüntülenir.

- **Otomatik tekrar arama:** Telefonu, başarısız bir arama denemesinden sonra aynı numarayı en çok 10 kez arayacak şekilde ayarlayabilirsiniz.
- **Hızlı arama:** Bu fonksiyon açık olarak ayarlandığında,   arasındaki hızlı arama tuşlarına atanan isimler ve telefon numaraları, ilgili tuş basılı tutularak aranabilir.
- **Arama bekleme servisi:** Bu şebeke hizmeti etkinleştirildiğinde, görüşmeniz sürerken, şebekeniz yeni bir aramanın geldiğini size bildirir.
- **Numaranızın gönderilmesi:** Telefon numaranızı aradığınız telefonun ekranında görüntülenecek (**Açık**) veya gizlenecek (**Kapalı**) şekilde ayarlayabilirsiniz (şebeke hizmeti). **Standart** seçeneğini seçerseniz, telefon servis sağlayıcınızla üzerinde anlaştığınız ayarları kullanır.
- **Giden aramalar telefon hattı:** Bu şebeke hizmetiyle, SIM kartınız tarafından destekleniyorsa, arama yapmak için telefon hattı 1 veya 2'yi (abone numarası) seçebilirsiniz. Hangi hattın seçildiğine bakılmaksızın, her iki hattaki aramalara da cevap verilebilir.

Hat 2'yi seçerseniz ve bu şebeke hizmetine abone değilseniz, arama yapamazsınız. Hat 2 seçildiğinde, bekleme modunda 2 görüntülenir.



İpucu: Bekleme modunda,  tuşunu basılı tutarak hatlar arasında geçiş yapabilirsiniz.

Telefon ayarları

Bu menüye erişmek için: Bekleme modunda **Menü**'ye basıp **Ayarlar** ve **Telefon ayarları**'nı seçin.

- **Dil:** Ekran metinlerinin dilini seçebilirsiniz.
- **Hücre bilgi ekranı:** Telefonu, Mikro Hücresel Şebeke (MCN) teknolojisiyle (şebeke hizmeti) çalışan şebekede kullanıldığını gösterecek şekilde ayarlayabilirsiniz (şebeke hizmeti). Bu tür bir şebekede, yerel aramalar normale göre daha düşük maliyetli olabilir.

- **Açılış notu:** Telefon açıldığında kısa bir süre görüntülenecek bir not yazabilirsiniz.
- **Şebeke seçimi:** Telefonu, bölgenizde kullanılabilen hücresel bir şebekeyi otomatik olarak seçecek biçimde ayarlayabilir veya istediğiniz şebekeyi bir listeden (**Elle**) seçebilirsiniz.

Seçilen şebekeyle ana şebekeniz arasında yurtdışı dolaşım anlaşması olması gerekir. Böyle bir anlaşma yoksa, **Giriş yok** notu görüntülenir ve başka bir şebeke seçmeniz gerekir.

Otomatik mod seçilene veya telefona başka bir SIM kart yerleştirilene kadar telefon el ile modunda kalacaktır.

- **SIM hizmeti işlemini onayla:** Telefonu, SIM kart servislerini kullanırken doğrulama mesajları görüntülenecek şekilde (**Gösterilir**) ayarlayabilirsiniz. Ayrıca bkz: 81.

Aksesuar ayarları

Uyumlu bir aksesuar bağlandığında telefonun kullanacağı varsayılan ayarları tanımlayabilirsiniz. Bu menü yalnızca, telefon böyle bir aksesuarla kullanılıyorsa veya kullanılmışsa görüntülenir.

Bu menüye erişmek için: Bekleme modunda **Menü**'ye basıp **Ayarlar** ve **Aksesuar ayarları**'nı seçin.

Kulaklık veya **Ahizesiz** aksesuarını seçin. Ardından,

- Telefonun aksesuar bağlandığında kullanacağı tercihi seçmek için **Aksesuar tercihi**'ni seçin.
- Telefonu, gelen aramayı bir kez çaldıktan sonra otomatik olarak cevaplayacak biçimde ayarlamak için **Otomatik cevap** seçeneğini seçin.
- Ekran veya tuş takımı ışıklarını açık veya kapalı olarak ayarlamak için **Aydınlatma** seçeneğini seçin. Bu ayar yalnızca **Ahizesiz** aksesuarı için kullanılabilir.

Tuş kilidi ayarları

Telefonu, belirli bir süre kullanılmadığında tuş takımını otomatik olarak kilitleyecek şekilde ayarlayabilir (*Otomatik tuş kilidi*) veya telefonunuzun güvenlik kodunu kullanarak tuş takımını kendiniz kilitleyebilirsiniz (*Tuş kilidi kodu*).

Bu menüye erişmek için: Bekleme modunda **Menü**'ye basıp *Ayarlar* ve *Tuş kilidi ayarları*'nı seçin.

Tuş kilidi kodu'nu seçerseniz, güvenlik kodunu girip **Tamam**'a basın. Tuş kilidi kodunu etkinleştirmek için *Açık*'ı seçin. Bataryayı telefondan çıkarırsanız, tuş kilidi kodunu yeniden etkinleştirmeniz gerekir.

Ayrıntılı bilgi için bkz: Tuş takımını kilitleme, sayfa 25.



Not: Tuş muhafazası açıkken, telefonunuzdaki programlanmış acil telefon numaralarını (örn., 112 veya başka bir resmi acil numara) arayabilirsiniz. Acil numarayı tuşlayıp,  tuşuna basın. Numara, ancak son rakamı da tuşlandıktan sonra görüntülenir.

Güvenlik ayarları

Bu menüye erişmek için: Bekleme modunda **Menü**'ye basıp *Ayarlar* ve *Güvenlik ayarları*'nı seçin.



Not: Aramaları sınırlandıran güvenlik özellikleri kullanımdaysa (arama engelleme, sınırlı kullanıcı grubu ve sabit arama), bazı şebekelerdeki bazı acil numaraları (ör. 112 veya başka bir resmi acil numara) arayabilirsiniz.

- *PIN kodunun sorulması:* Telefonunuzu, açıldığında SIM kartın PIN kodunu soracak şekilde ayarlayabilirsiniz. Bazı SIM kartlar bu fonksiyonun iptal edilmesine izin vermez.
- *Arama kısıtlama servisi:* Bu şebeke hizmetini kullanarak, telefonunuza gelen aramaları ve telefonunuzdan yapılan aramaları sınırlandırabilirsiniz. İstediğiniz kısıtlama seçeneğini seçin ve seçeneği açık (*Etkin kıl*) veya kapalı (*İptal et*) olarak ayarlayın ya da kısıtlama seçeneğinin etkin olup olmadığını denetleyin (*Durum kontrolü*).

- **Sabit arama:** SIM kartınız izin veriyorsa, giden aramalarınızı seçili telefon numaralarıyla sınırlayabilirsiniz. Telefon numaralarını kontrol etmek için **Numaralar** seçeneğini (**Bul**) seçin, sabit arama listesine yeni numara ekleyin (**İsim ekle**) veya listeyi temizleyin (**Tümünü sil**).
 - **Dahili kullanıcı grubu:** Bu şebeke hizmeti, sizin arayabileceğiniz ve sizi arayabilecek kişiler grubunu belirler. Telefonu, servis sağlayıcıyla üzerinde anlaştığınız grubu kullanacak şekilde ayarlamak için **Varsayılan** seçeneğini seçin. Ek bilgi için şebeke operatörünüze veya servis sağlayıcınıza başvurun.
 - **Güvenlik seviyesi:** Telefonu, yeni bir SIM kart takıldığında (**Telefon** seçeneği) veya dahili telefon rehberini seçtiğinizde (**Hafıza**) güvenlik kodunu soracak şekilde ayarlayabilirsiniz. Bu uyarı değiştirdiğinizde, 2-1 ile 2-3 arasındaki menülerde bulunan numaralar silinir.
 - **Giriş kodlarını değiştir:** Güvenlik kodunu, PIN kodunu, PIN2 kodunu veya engelleme parolasını değiştirebilirsiniz. Bu kodlar yalnızca 0 - 9 arasındaki sayıları içerebilir.
- Yanlışlıkla acil arama yapmayı önlemek için erişim kodu olarak 112 gibi acil arama numaralarına benzer numaralar kullanmayın.

Fabrika ayarlarına geri dön

Bazı menü ayarlarını orijinal değerlerine geri döndürebilirsiniz.

Bekleme modunda **Menü**'ye basıp **Ayarlar** ve **Fabrika ayarlarına geri dön**'ü seçin. Güvenlik kodunu girip, **Tamam** tuşuna basın.

■ İndirilenler (Menü 5)

Adresi telefonda önceden tanımlanmış olarak bulunabilecek WAP servisinden zil sesi tonları, oyunlar ve resimler yükleyebilirsiniz. WAP servisi, Club Nokia veya başka bir servis sağlayıcı tarafından sağlanır. Bu menü yalnızca ülkenizde bu WAP servisi sunuluyorsa görünür.



Bu menüye erişmek için: Bekleme modunda **Menü**'ye basın ve **İndirilenler** seçeneğini seçin.

1. Yükleme istediğiniz öğeleri seçin. Telefon etkin bağlantı ayarlarını kullanarak WAP servisine bağlanmayı dener.

WAP bağlantısı başarısız olur ve **Servis ayarlarını kontrol edin** gibi bir hata mesajı görüntülenirse, **Gezgin** menüsünde etkin bağlantı ayarlarını değiştirin ve bu menüye girerek bağlantıyı yeniden deneyin.

2. Bağlantı kurulduktan sonra, istediğiniz tonu, oyunu veya resmi yüklemek için WAP servisindeki yönergeleri izleyin.

Yüklenen öğe uygun menüye eklenir. Örneğin, oyunlar **Oyunlar** menüsüne eklenir.

Çeşitli WAP servisleri, ücretleri ve fiyat listeleri hakkında bilgi almak için şebeke operatörünüze ve/veya WAP servis sağlayıcınıza başvurun.

■ Hatırlatmalar (Menü 6)



Alarm içeren kısa hatırlatma notları kaydedebilirsiniz.

Bu menüye erişmek için: Bekleme modunda **Menü**'ye basın ve **Hatırlatmalar**'ı seçin.



Not: Bu fonksiyonu kullanabilmek için telefonunuz açık olmalıdır. Telsiz telefon kullanımının yasak olduğu veya etkileşim ve tehlikeye neden olabileceği durumlarda telefonu açmayın.

Aşağıdaki fonksiyonlardan birine ilerleyin ve **Seç** tuşuna basın:

- **Yeni ekle:** Bir hatırlatma notu yazın (bkz: Yazı yazma, sayfa 26) ve **Tamam** tuşuna basın. İsterseniz, hatırlatma notuna bir uyarı ekleyebilirsiniz.
- **Tümüne bak:** Tüm hatırlatmaları gösterir. ⏮ veya ⏭ tuşunu kullanarak tarayabilirsiniz. Uyarı tarihi ve saati ekranın üst kısmında gösterilir. Aşağıdakiler için **Seçim** tuşuna basın: **Sil**, **Düzenle**,

Gönder. Seçili hatırlatmayı metin mesajı olarak uyumlu bir telefona göndermek için **Gönder** seçeneğini seçin.

- **Sil:** Hatırlatmaları sırayla veya tümünü birden silebilirsiniz.

Hatırlatma zamanı geldiğinde, **Çık** tuşuna basarak uyarıyı durdurabilirsiniz. **Ertele** tuşuna basarsanız, uyarı tonu birkaç dakika için durur ve yeniden başlar.

■ Oyunlar (Menü 7)



Telefonunuz, eğlenmek amacıyla kullanabileceğiniz şu oyunları içermektedir: **Snake II**, **Space Impact**, **Bumper**, **Bantumi**, **Link5**.

Bu menüye erişmek için: Bekleme modunda **Menü**'ye basın ve **Oyunlar**'ı seçin.



Not: Bu fonksiyonu kullanabilmek için telefonunuz açık olmalıdır. Telsiz telefon kullanımının yasak olduğu veya etkileşim ve tehlikeye neden olabileceği durumlarda telefonu açmayın.

Tüm oyunlar için ortak olan ayarları değiştirme

Oyunlar menüsünde, **Ayarlar**'ı ve değiştirmek istediğiniz ayarı seçin.

Sesleri, ışıkları ve titreşimi (**Titreşim**) ayarlayabilirsiniz. **Zil ses ayarları** menüsünün (Menü 4-1) **Titreşimle bildirim** fonksiyonu kapalıyken, **Titreşim**'i açık olarak ayarlasanız bile telefon titreşmez.

Club Nokia servislerini kullanmak için örneğin oyun skorlarınızı Club Nokia'ya göndermek için gereken Club Nokia üyelik numarasını kaydedebilirsiniz. Ayrıntılı bilgi için www.club.nokia.com adresinde Club Nokia Web sitesini ziyaret edin.

Oyunu başlatma ve oyuna özgü ayarlar

Oyunlar menüsünde, **Oyunları seç** seçeneğini ve oynamak istediğiniz oyunu seçin.

Oyunu başlatmak için [Yeni oyun](#) seçeneğini seçin. Oyunun ayarlarını değiştirmek için kullanılabilir durumdaysa, [Seçenekler](#)'i seçin. Oyunla ilgili yardım metnini görüntülemek için [Oynama şekli](#) seçeneğini seçin. Şimdiye kadar olan en yüksek puanları görüntülemek için kullanılabilir durumdaysa, [En yüks. puan](#) seçeneğini seçin. Puanınızı WAP bağlantısı üzerinden Club Nokia'ya göndermek için puana ilerleyin ve sol seçim tuşuna basın.



veya seçim tuşuna basarak duraklattığınız bir oyuna devam etmek için [Devam](#)'ı seçin ve



veya seçim tuşları dışında herhangi bir tuşa basın.

Club Nokia ile WAP bağlantısı kurma

[Oyunlar](#) menüsünde, [Oyun indir](#) seçeneğini seçin. Telefon etkin bağlantı ayarlarını kullanarak Club Nokia'nın WAP sitesine bağlanmayı dener.

WAP bağlantısı başarısız olur ve [Servis ayarlarını kontrol edin](#) gibi bir hata mesajı görüntülenirse, [Gezgin](#) menüsünde etkin bağlantı ayarlarını değiştirin ve bu [Oyun indir](#) menüsüne girerek Club Nokia'ya yeniden bağlanın.

Çeşitli WAP servisleri, ücretleri ve fiyat listeleri hakkında bilgi almak için şebeke operatörünüze ve/veya WAP servis sağlayıcınıza başvurun.

Yüklenen oyunu oynama

[Uygulamalar](#) menüsüne bir Java™ oyunu yüklerseniz, oyunu aşağıdaki gibi başlatabilirsiniz: [Oyunlar](#) menüsünde, [Diğer oyunlar](#) ve [Uygulama seç](#) seçeneğini seçin. Oynamak istediğiniz oyunu seçin. Ayrıntılı bilgi için bkz: Uygulamalar (Menü 8), sayfa 61.



■ Uygulamalar (Menü 8)

Bu menüde, telefonunuza yüklenmiş Java uygulamalarını kullanabilir ve yönetebilirsiniz. Telefonunuz özellikle bu Nokia telefon için tasarlanmış Java uygulamalarıyla birlikte verilir.

Club Nokia gibi çeşitli servis sağlayıcılar, WAP servisleriyle Java uygulamaları sunar. Bir Java uygulamasını kullanabilmeniz için önce uygulamayı telefonunuza yüklemeniz gerekir.



Not: Bu fonksiyonu kullanabilmek için telefonunuz açık olmalıdır. Telsiz telefon kullanımının yasak olduğu veya etkileşim ve tehlikeye neden olabileceği durumlarda telefonu açmayın.

Uygulamayı başlatma

1. Bekleme modunda **Menü**'ye basın ve **Uygulamalar**' ve **Uygulama seç** i seçin.
2. Kullanmak istediğiniz uygulamaya veya uygulama kümesine ilerleyin.
3. Uygulamayı başlatmak veya uygulamak kümesini açmak için **Seç**'e basın ve **Aç** seçeneğini seçin veya  tuşuna basın.

Bir uygulama kümesini açarsanız, istediğiniz uygulamaya ilerleyin ve **Seç**'e basıp **Aç** seçeneğini seçerek veya  tuşuna basarak uygulamayı başlatın.

Uygulama tüm ekranı kullanıyorsa, seçim tuşu adlarını görmek için  veya  tuşuna basın.

Her uygulama veya uygulama kümesi için kullanılabilir diğer seçenekler

- **Web erişimi:** Uygulamayı, bir WAP servisine bağlanmak için izin isteyecek şekilde ayarlayabilirsiniz: **Önce sor, İzin var** (izin istenmez), **İzin yok** (bağlantıya izin verilmez).
- **Sürümü denetle:** Uygulamanın, bir WAP servisinden yüklenebilecek daha yeni sürümü olup olmadığını denetleyebilirsiniz.

- [Sil](#) uygulamayı veya uygulama kümesini telefonda silmek için kullanılır.
- [Detaylar](#) uygulamanın sürüm numarası gibi ayrıntılarını görüntülemek için kullanılır.
- [Web sayfası](#) uygulamayla ilgili bir WAP servisine bağlanmak için kullanılır. Bu seçenek yalnızca, uygulama bir WAP servisinin adresini içeriyorsa görüntülenir.

Uygulama yükleme

Bir Java uygulamasını yüklemek için:

- [Menü](#)'ye basın, örneğin, Club Nokia'nın WAP sitesinden uygulama yüklemek için [Uygulamalar](#) ve [Tarayıcıyı aç](#) seçeneğini seçin. Telefon, etkin bağlantı ayarlarını kullanarak bağlantı kurmaya çalışır. Ayrıca bkz: WAP servisinin sayfalarını tarama, sayfa 75.

Nokia dışında bir siteden uygulama yüklemek için herhangi bir sitede olduğu gibi, güvenlik ve içerik için aynı önlemleri almanız gerekir.



Not: Yalnızca virüslere ve diğer zararlı yazılımlara karşı yeterli koruma sunan kaynaklardan yazılım yükleyin.

Sistem bilgilerini görüntüleme

Java uygulamaları için kullanılabilir hafıza miktarını görüntülemek için: [Menü](#)'ye basıp [Uygulamalar](#) ve [Hafıza'yı](#) seçin.

■ Ekstra (Menü 9)

Bu Menü bir çalar saat, hesap makinesi, kronometre, geri sayım sayacı, zil sesi tonu besteleyici, resim düzenleyici ve ekran koruyucular içerir.



Çalar saat

Telefonu, istediğiniz zamanda çalacak şekilde ayarlayabilirsiniz.

Bu menüye erişmek için: Bekleme modunda **Menü**'ye basıp **Ekstra** ve **Çalar saat**'i seçin.

Alarm ayarlama

İstediğiniz uyarı saatini girip, **Tamam** tuşuna basın. Telefonu yalnızca bir kez (**Bir kez çal**) veya seçili günlerde (**Alarmı tekrarla**) çalacak şekilde ayarlayın.

Alarmı tekrarla seçeneğini seçtiyseniz, haftanın istediğiniz gününe ilerleyin ve **İşaretle**'ye basın. Haftanın istediğiniz tüm günlerini seçtikten sonra, alarmı açmak için **Geri**'ye ve **Evet**'e basın.

Alarm saatini değiştirmek veya alarmı kapatmak isterseniz, **Çalar saat** menüsüne girin ve **Ayarla** veya **Kapalı** seçeneğini seçin.

Hatırlatma zamanı geldiğinde

Uyarı saati geldiğinde, telefon bir alarm tonu çalar ve ekranda **Saat çalıyor!** metni yanıp söner. Alarmı durdurmak için **Dur**'a basın. Telefonun alarmı bir dakika süreyle çalarsa veya **Ertel** tuşuna basarsanız, alarm birkaç dakika için çalmaya ara verir, daha sonra yine çalmaya devam eder.

Ayarlanan alarm saati geldiğinde telefonunuz kapalı durumdaysa, telefon kendi kendine açılır ve alarm çalmaya başlar. **Dur** tuşuna basarsanız, telefonu açmak isteyip istemediğiniz sorulur. Telefonu kapatmak için **Hayır**, açmak için **Evet**'e basın.



Not: Telsiz telefon kullanımının yasak olduğu veya etkiyleşim ve tehlikeye neden olabileceği durumlarda **Evet** tuşuna basmayın.

Hesaplamalar

Telefon, yaklaşık döviz kuru dönüşümleri için de kullanılabilecek bir hesap makinesi içerir.

Bu menüye erişmek için: Bekleme modunda **Menü**'ye basın **Ekstra** ve **Hesaplama**'ı seçin.



Not: Bu fonksiyonu kullanabilmek için telefonunuz açık olmalıdır. Telsiz telefon kullanımının yasak olduğu veya etkileşim ve tehlikeye neden olabileceği durumlarda telefonu açmayın.

Hesap makinesi, sınırlı hesaplama yeteneğine sahiptir, bu nedenle, özellikle uzun bölme işlemlerinde yuvarlama hataları meydana gelebilir.

Hesaplama yapma

- Rakam girmek için  -  arasında bir tuşa basın. Ondalık kesir noktası girmek için  tuşuna basın. Soldaki basamağı silmek için **Sil** tuşuna basın. İşareti değiştirmek için **Seçim**'e basın ve **İşaret değiştir**'i seçin.
-  tuşuna, toplama için (+) bir kez, çıkarma için (-) iki kez, çarpma için (*) üç kez, bölme için (/) dört kez basın.
- Toplam için **Seçim** tuşuna basın ve **Eşittir** seçeneğini seçin. Yeni bir hesaplama için ekranı temizlemek amacıyla **Sil** tuşunu basılı tutun.

Para birimi dönüştürme

Döviz kurunu ayarlamak için: **Seçim**'e basın, **Döviz kuru**'nu seçin, istediğiniz seçeneği seçin, döviz kurunu girin (ondalık basamak noktası için  tuşuna basın) ve **Tamam**'a basın.

Dönüştürme işlemi yapmak için: Dönüştürülecek para birimi tutarını girin, **Seçim**'e basın ve **Kendi parana** veya **Döviz** seçeneğini seçin.

Kronometre

Çeşitli sporlar gibi etkinliklerde zaman tutabilir ve ara derece veya tur sürelerini kaydedebilirsiniz.

Bu menüye erişmek için: Bekleme modunda **Menü**'ye basın ve **Ekstra** ve **Kronometre** seçeneklerini seçin.



Not: Bu fonksiyonu kullanabilmek için telefonunuz açık olmalıdır. Telsiz telefon kullanımının yasak olduğu veya etkileşim ve tehlikeye neden olabileceği durumlarda telefonu açmayın.

Kronometre kullanımı bataryayı tüketir ve telefonun çalışma süresini kısaltır. Telefonunuzla başka işlemler yaparken, bu fonksiyonun arka planda çalışmadığından emin olun.

Ara derece ve tur sürelerini kaydetme

Ara derece veya **Tur zamanı**'nı seçin ve **Başlat**'a basın. Ara derece süresi kaydetmek için **A.Derece**'ye, tur süresi kaydetmek için **Tur**'a veya zaman tutmayı durdurmak için **Dur**'a basın. Toplam sürenin altında gösterilen kaydedilmiş süreler arasında ilerleyebilirsiniz.

Zaman tutma durdurulduğunda, **Seçim**'e basarak, **Başla** (yalnızca ara dereceler), **Kaydet** veya **Sıfırla** seçeneklerine ulaşabilirsiniz. **Başla** seçeneğini seçerseniz, zaman tutma daha önce ölçülen etkinlikten devam eder. **Sıfırla** seçeneğini seçerseniz, ara derece veya tur süreleri sıfırlanır.

Zaman tutmayı arka planda devam etmek üzere ayarlama

Süre çalışırken  tuşuna basın. Kronometre açıkken, bekleme modunda  görüntülenir. Zaman tutmayı görüntülemek için **Kronometre** menüsüne girin ve **Devam** seçeneğini seçin.

Daha önce kaydedilen süreleri yönetme

Kronometre menüsüne girin ve **Zamanlara bak** veya **Zamanları sil** seçeneğini seçin.

Geri sayım sayacı

Alarmı belirli bir süre sonunda (**Normal sayaç**), örneğin günlük görevlerde veya belirli zaman aralıkları sonunda (**Aralık sayacı**), örneğin spor antrenmanlarında çalışacak biçimde ayarlayabilirsiniz.

Bu menüye erişmek için: Bekleme modunda **Menü**'ye basın ve *Ekstra* ve *Geri sayım sayacı* seçeneklerini seçin.



Not: Bu fonksiyonu kullanabilmek için telefonunuz açık olmalıdır. Telsiz telefon kullanımının yasak olduğu veya etkileşim ve tehlikeye neden olabileceği durumlarda telefonu açmayın.

Normal sayacı ayarlama

Normal sayacı seçeneğini seçin. Süreyi saat ve dakika olarak girin ve **Tamam** tuşuna basın. Süre dolduğunda görüntülenecek bir not yazın ve **Tamam**'a basın.

Geri sayım sayacını durdurmak veya zamanı değiştirmek için *Geri sayım sayacı* menüsüne girin ve sayacı kapatmak için *Sayacı durdur* seçeneğini veya zamanı ayarlamak için *Saati değiştir* seçeneğini seçin.

Zaman aralığı sayaçlarını ayarlama

Aralık sayacı ve *Yeni sayacı ekle* seçeneğini seçin. Sayacın adını girin ve **Tamam**'a basın. Süreyi saat ve dakika olarak girin ve **Tamam**'a basın. Süre dolduğunda görüntülenecek bir not yazın ve **Tamam**'a basın.

Seçim'e basın ve *Sayacı başlat*, *Dönemi sil*, *Dönem ekle* veya *Dönemi düzenle* seçeneğini seçin. Süreölçeri başlatmak için *Sayacı başlat* seçeneğini seçin. Geçerli dönemi silmek için *Dönemi sil* seçeneğini seçin. Seçili dönemden sonra yenisini eklemek için *Dönem ekle* seçeneğini seçin. Geçerli dönemin süresini ve notunu değiştirmek için *Dönemi düzenle* seçeneğini seçin.

Daha önce kaydedilen zaman aralığı sayacını yönetme

Aralık sayacı seçeneğini ve önceden kaydedilmiş zaman aralığı sayacını seçin. **Seçim**'e basın ve sayaç silmek, düzeltmek, görüntülemek, başlatmak veya eklemek için istediğiniz fonksiyonu seçin. Tek bir dönemi silmek için *Sayacı göster* seçeneğini seçin, istediğiniz dönemi seçin, **Seçim**'e basın ve *Dönemi sil* seçeneğini seçin.

Zaman veya dönem tamamlandığında

Geri sayım sayacı çalışırken, bekleme modunda  görüntülenir. Zaman veya dönem tamamlandığında, telefon bir alarm tonu çalar ve ilgili not ekranda yanıp söner. Sayacı yeniden başlatmak için **T. Başlat'**a basın veya alarmı durdurmak için **Çık'a** basın.

Besteleyici


Yeni bir zil sesi tonu oluşturabilir ve *Tercihler* ve *Zil ses ayarları* menülerinde zil sesi tonları listesine ekleyebilirsiniz.

Bu menüye erişmek için: Bekleme modunda **Menü'**ye basın ve *Ekstra* ve *Besteleyici* seçeneklerini seçin.



Not: Bu fonksiyonu kullanabilmek için telefonunuz açık olmalıdır. Telsiz telefon kullanımının yasak olduğu veya etkileşim ve tehlikeye neden olabileceği durumlarda telefonu açmayın.

1. Düzeltmek istediğiniz zil sesini seçin.
2. Notaları girin. Örneğin, **fa** notası için  tuşuna basın.
3.  imlecin solundaki notayı veya durağı kısaltır (-)  uzatır (+).  durak ekler.  oktavı ayarlar.  notayı tizleştirir (**e** ve **b** notaları için kullanılmaz).  ve  imleci sağa veya sola taşır. Soldaki notayı veya durağı silmek için **Sil** tuşuna basın.
4. Zil sesi tonu tamamlandığında, **Seçim'e** basın ve *Çal*, *Kaydet* (tonu zil sesi tonu listesine eklemek için), *Ritim*, *Gönder* (tonu uyumlu bir telefona göndermek için), *Ekranı temizle* veya **Çık** seçeneğini seçin.

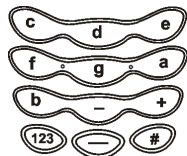

Resim düzenleyici

Yeni resim çizebilir veya telefonda bulunan hazır resimleri düzeltebilirsiniz. Resimler, resimli mesajlarda veya resim içeren ekran koruyucularda kullanılabilir. Resimler ayrıca *Resimli mesajlar* menüsünde de düzeltiler, bkz: sayfa 44.

Bu menüye erişmek için: Bekleme modunda **Menü**'ye basın ve *Ekstra* ve *Resim düzenleyici* seçeneklerini seçin.



Not: Bu fonksiyonu kullanabilmek için telefonunuz açık olmalıdır. Telsiz telefon kullanımının yasak olduğu veya etkileşim ve tehlikeye neden olabileceği durumlarda telefonu açmayın.

1. Yeni resim çizmek için *Yeni oluştur* seçeneğini veya önceden oluşturulmuş bir resmi düzeltmek için *Mevcut düzenle* seçeneğini seçin.
Gelen bir aramadan sonra çizime devam etmek için *Devam* seçeneğini seçin.
2. *Yeni oluştur* seçeneğini seçtiyseniz, resmi kullanma amacınıza göre resim boyutunu (*Resimli msj.* veya *Küçük resim*) seçin.
Mevcut düzenle seçeneğini seçtiyseniz, resim boyutunu ve ardından düzeltmek istediğiniz resimli mesajı veya resim parçasını seçin.
3. Resmi aşağıda açıklandığı gibi çizin veya düzeltin.
4. Resmi kaydetmek için **Seçim**'e basın ve *Kaydet* seçeneğini seçin.
Resim parçası görüntüsünü kaydetmek için yenisiyle değiştirmek istediğiniz resme ilerleyin ve **Değiştir**'e basın.

Resim çizme veya düzeltme

1. Kalem dokundurmak için  tuşuna basın. Veya: **Seçim** tuşuna basın ve *Kalem açık* seçeneğini seçin.

2. Sayı tuşlarıyla imleci hareket ettirerek resmi çizin:

- Dikey çizgi için **2abc** veya **8tuv** tuşuna basın.
- Yatay çizgi için **4ghi** veya **6mno** tuşuna basın.
- Köşegen çizmek için **1ao**, **3def**, **7pqrs** veya **9vwxyz** tuşlarına basın.



İpucu: İmleci daha hızlı hareket ettirmek için istediğiniz tuşu basılı tutun. Kalemın rengi ekranın sağ üst köşesinde görünür.

3. Çizim sırasında, **Seçim**'e basarak, aşağıdaki düzeltme seçeneklerine erişebilirsiniz: **Renk**, **Ekle**, **Ayna**, **Doldur**, **Tümünü sil**, **Ters renkler**, **Farklı kaydet**, **Geri al**.

- Çizdiğiniz çizginin rengini değiştirmek için **Renk** seçeneğini seçin. Rengi hızlıca değiştirmek için **0#** tuşuna basın.
- Resme çizgi, dikdörtgen, daire, metin veya resim parçası eklemek için **Ekle** seçeneğini seçin. Çizgi, dikdörtgen veya daire çizmek ya da metin veya resim parçasını yerleştirmek istediğiniz yere taşımak için sayı tuşlarını kullanın ve **Ekle** veya **5 jkl** tuşuna basın.
- Resmi yatay olarak ters çevirmek için **Ayna** seçeneğini seçin.
- Çevrili alanı, örneğin, bir daireyi seçili renkle doldurmak için **Doldur** seçeneğini seçin. İmleci istediğiniz alana taşıyın ve **Doldur** veya **5 jkl** tuşuna basın.
- Siyah pikselleri beyaza veya tam tersi dönüşüm için **Ters renkler** seçeneğini seçin.
- Resmi istediğiniz boyutta kaydetmek için **Farklı kaydet** seçeneğini seçin. Resmi, resim parçası olarak kaydetmek için yanıp sönen çerçeveyi sayı tuşlarıyla hareket ettirerek resmin istediğiniz parçasını seçin.

- Aşağıdaki fonksiyonları geri almak için *Geri al* seçeneğini seçin: *Ekle, Doldur, Tümünü sil, Ters renkler, Kalem açık, Kalem kapalı*.
- 4. Kalem kaldırma için  tuşuna basın. Veya: **Seçim** tuşuna basın ve *Kalem kapalı* seçeneğini seçin. Şimdi imleci resim içinde taşıyabilirsiniz.

Ekran koruyucu

Belirli bir süre sonunda bekleme modunda görüntülenecek bir resim veya hareketli resim seçebilirsiniz.

Bu menüye erişmek için: Bekleme modunda **Menü**'ye basın ve *Ekstra* ve *Ekran koruyucu* seçeneklerini seçin.



Not: Bu fonksiyonu kullanabilmek için telefonunuz açık olmalıdır. Telsiz telefon kullanımının yasak olduğu veya etkileşim ve tehlikeye neden olabileceği durumlarda telefonu açmayın.

Ekran koruyucu seçme

Tercih grafiği ve *Normal* veya *Animasyonlu* (üç boyutlu hareketli resim için) seçeneğini seçin.

Normal seçeneğini seçtiyseniz, ekran koruyucu olarak kullanmak istediğiniz resme veya hareketli resme ilerleyin ve **Kullan**'a basın.

Animasyonlu seçeneğini seçerseniz, istediğiniz animasyona veya Nokia yazısına ilerleyin ve animasyonu kullanmak, görüntülemek, silmek veya ismini değiştirmek için **Seçim** tuşuna basın (*Düzenle* seçeneği). Nokia'yı seçerseniz, ayrıca ekran boyunca hareket edecek bir metin, (örneğin, adınızı) belirtebilir (*Düzenle* seçeneği) ve metnin nasıl hareket edeceğini (*Mod* seçeneği) seçin.

Hareketli bir resmin ekran koruyucu olarak kullanılması, batarya gücünü kullanacağından, telefonun çalışma süresini kısaltır.

Ekran koruyucu için zaman aşımını ayarlama

Zaman aşımı seçeneğini seçin ve ekran koruyucu bekleme modunda görüntülenmeden önce geçecek süreyi belirtin.

Ekran koruyucu yükleme

Club Nokia'nın WAP servिसinden ekran koruyucu yüklemek için *Ekr. kor. indir* seçeneğini seçin. Bu fonksiyon yalnızca ülkenizde bu WAP servisi sunuluyorsa görüntülenir.

WAP bağlantısı başarısız olur ve *Servis ayarlarını kontrol edin* gibi bir hata mesajı görüntülenirse, *Gezgin* menüsünde etkin bağlantı ayarlarını değiştirin ve bu menüye dönerek bağlantıyı yeniden deneyin. Ayrıca bkz: İndirilenler (Menü 5), sayfa 57 ve WAP servisleri (Gezgin – Menü 10), sayfa 71.

WAP sitelerinden hareketli resim yükleme konusunda bilgi için bkz: *Resme bak*, WAP servisinin sayfalarını tarama, sayfa 75.

■ WAP servisleri (Gezgin – Menü 10)



Bu menüde, özellikle mobil telefonlar için tasarlanmış ve WAP servis sağlayıcıları tarafından sağlanan çevrimiçi oyunlar gibi WAP (Wireless Application Protocol – Kablosuz Uygulama İletişim Kuralı) servislerini kullanabilirsiniz.

Bu menüye erişmek için: Bekleme modunda **Menü**'ye basın ve *Gezgin*'i seçin.



Not: Bu fonksiyonu kullanabilmek için telefonunuz açık olmalıdır. Telsiz telefon kullanımının yasak olduğu veya etkileşim ve tehlikeye neden olabileceği durumlarda telefonu açmayın.

WAP sayfaları, Wireless Mark-up Language (Kablosuz Biçimlendirme Dili) (WML) kullanır. Hyper Text Mark-Up Language (Köprü Metni Biçimlendirme Dili) (HTML) kullanan Web sayfaları telefonunuzda görüntülenemez.

Servislerinden yararlanmak istediğiniz şebeke operatörünüzden veya WAP servis sağlayıcınızdan kullanılabilir WAP servisleri, ücretleri ve fiyat listesi hakkında bilgi alın. Ayrıca servis sağlayıcılar, servislerinin kullanımına ait yönergeleri de vereceklerdir.

WAP servisleri kullanımında temel adımlar

1. Kullanmak istediğiniz WAP servisinin bağlantı ayarlarını alma ve kaydetme. Bkz: Telefonu WAP servisleri için ayarlama.
2. WAP servisine bağlantı kurma, bkz: sayfa 74.
3. WAP servisinin sayfalarında gezinme, bkz: sayfa 75.
4. WAP servisiyle kurulan bağlantıyı kesme, bkz: sayfa 77.

Telefonu WAP servisleri için ayarlama

Bağlantı ayarlarını, kullanmak istediğiniz WAP servisini sunan şebeke operatöründen veya şebeke operatöründen yazılı mesaj olarak alabilirsiniz. Şebeke operatörünüze veya servis sağlayıcınıza başvurun veya www.club.nokia.com adresinde Club Nokia'yı ziyaret edin.

Ayarları elle de girebilirsiniz.

Yazılı mesaj olarak alınan ayarları kaydetme

Bağlantı ayarlarını yazılı mesaj olarak alırsanız, *Servis ayarları alındı* mesajı görüntülenir.

- Alınan ayarları kaydetmek için **Seçim**'e basın ve **Kaydet** seçeneğini seçin.
- Ayarları kaydetmeden önce görüntülemek için **Seçim** tuşuna basın ve **Bak** seçeneğini seçin. Ayarları kaydetmek için **Kaydet**'e veya seçenekler listesine dönmek için **Geri**'ye basın.

Bağlantı ayarlarını girme

Doğru WAP ayarları için şebeke operatörünüze veya servis sağlayıcınıza başvurun. Bu ayarlar Web sitesinde bulunabilir.

1. *Gezgin* menüsünde, *Ayarlar* ve *Bağlantı ayarları*'nı seçin.
2. Düzeltmek istediğiniz bağlantı ayarları kümesine ilerleyin.
3. *Seçim* tuşuna basın ve *Düzeltil* seçeneğini seçin.
4. Aşağıdaki ayarları sırayla değiştirin. **Gereken tüm ayarları yapın.**
 - *Ana sayfa*: Kullanmak istediğiniz WAP servisinin ana sayfa adresini girin (nokta için  tuşuna basın) ve **Tamam**'a basın.
 - *Bağlantı tipi*: *Sürekli bağlantı* veya *Geçici bağlantı* seçeneğini seçin.
 - *Bağlantı güvenliği*: *Açık* veya *Kapalı* seçeneğini seçin.
Bağlantı güvenliği açık durumdayken, telefon WAP servisiyle güvenli bir bağlantı kurmayı dener. Güvenli bir bağlantı bulunamazsa, bağlantı yapılmaz. Güvenli olmayan bağlantıyı kullanmak isterseniz, bağlantı güvenliğini *Kapalı* olarak ayarlayın.
 - *Taşıyıcı*: *GSM verisi* seçeneğinin seçili olmasına dikkat edin. Ücretlendirme, bağlantı hızı ve diğer bilgiler için şebeke operatörünüze veya servis sağlayıcınıza başvurun.
 - *Çevirmeli bağlantı no.'su*: Numarayı girin ve **Tamam** tuşuna basın.
 - *IP adresi*: Adresi girin (nokta için  tuşuna basın) ve **Tamam**'a basın.
 - *Doğrulama türü*: *Normal* veya *Güvenli* seçeneğini seçin.
 - *Veri arama türü*: *Analog* veya *ISDN* seçeneğini seçin.
 - *Kullanıcı adı*: Kullanıcı adını girin (nokta için  tuşuna basın) ve **Tamam**'a basın.

- **Şifre:** Şifreyi girin ve **Tamam** tuşuna basın. Şifreyi doğrulamak için bu işlemi tekrarlayın.
5. Gereken tüm ayarları yaptıktan sonra, ayar kümesinin adını değiştirebilirsiniz. **Geri**'ye ve ardından **Seçim**'e basın ve **Yeni isim ver** seçeneğini seçin. İsmi girin ve **Tamam** tuşuna basın.
Ayarlar kaydedilir. Şimdi, WAP servisiyle bağlantı kurabilirsiniz, bkz: sayfa 74.

WAP ayarlarını gönderme

WAP ayarlarınızı uyumlu bir telefona gönderebilirsiniz.

1. **Gezgin** menüsünde, **Ayarlar** ve **Bağlantı ayarları**'nı seçin.
2. Göndermek istediğiniz bağlantı ayarları kümesine ilerleyin.
3. **Seçim** tuşuna basın ve **Gönd. ayarları** seçeneğini seçin.
4. Alıcının telefon numarasını girin ve **Tamam**'a basın.

Kullanıcı adı ve şifre gönderilmez.

WAP servisiyle bağlantı kurma

1. Kullanmak istediğiniz WAP servisinin ayarlarını etkinleştirin:
Gezgin menüsünde, **Ayarlar** ve **Bağlantı ayarları**'nı seçin. Kullanmak istediğiniz ayar kümesine ilerleyin ve **Seçim**'e basıp **Etkin kıl** seçeneğini seçin.
Önceki ile aynı WAP servislerini kullanmak isterseniz, bu adımı atlayabilirsiniz.
2. Aşağıdaki yöntemlerden birini kullanarak WAP servisine bağlanın:
 - WAP servisinin ana sayfasını açın: **Gezgin** menüsünde **Ana sayfa** seçeneğini seçin.
 - Bekleme modundayken bağlantı kurma: Ekrana hiçbir karakter girmediyseniz,  tuşunu basılı tutun.

- WAP servisinin yer imini seçin: *Gezgin* menüsünde *Yer imleri* seçeneğini seçin, istediğiniz yer imine ilerleyin, *Seçim*'e basın ve *Git* seçeneğini seçin.
Yer imi işlev görmüyorsa (*Servis ayarlarını kontrol edin* mesajı görüntülenebilir), etkin bağlantı ayarları kümesini değiştirin ve yeniden deneyin.
- WAP servisinin adresini girin: *Gezgin* menüsünde *Adrese git* seçeneğini seçin, adresi girin (özel karakterler için  tuşuna basın) ve *Tamam*'a basın.
http:// öneki adresin önüne otomatik olarak eklendiği için sizin eklemeniz gerekmez. http'den farklı bir iletişim kuralı kullanıyorsanız, gerekli öneki ekleyin.

WAP servisinin sayfalarını tarama

WAP servisiyle bağlantı kurduktan sonra, servisin WAP sayfalarını taramaya başlayabilirsiniz.

Telefon tuşlarının fonksiyonu, farklı WAP servislerinde değişiklik gösterebilir. Ekranda görüntülenen yönlendirici açıklamaları izleyin. Ek bilgi için WAP servis sağlayıcınıza başvurun.

Tuşların kullanımı hakkında genel bilgiler

- WAP sayfasını taramak ve istenen öğeyi vurgulamak için  veya  tuşunu kullanın. Öge, örneğin, alt çizgili bir metin, yani 'bağlantı' olabilir.
- Vurgulanan öğeyi seçmek için  tuşuna basın.
- Daha önce görüntülediğiniz WAP sayfasına dönmek için *Geri* tuşuna basın.
- Harf ve rakam girmek için  -  arasındaki tuşlara, özel karakterler girmek için  tuşuna basın.
- Aşağıdaki seçeneklere erişmek için *Seçim* tuşuna basın. Bu seçeneklerin tümü aynı anda kullanılamayabilir.

Ana sayfa: WAP servisinin ana sayfasına dönmeyi sağlar.

Yeniden yükle: WAP sayfasını yeniden yükler.

Seç: WAP sayfasındaki bir bağlantıyı veya vurgulanan bir öğeyi seçer.

Servis gelen k.: Servis mesajlarının listesini gösterir; bkz: Servis gelen k., sayfa 78.

Gör. ayarları: WAP sayfasındaki metin satırlarını kaydırabilir ve resimleri gizleyebilirsiniz. Ayrıca bkz: 77.

Yer imleri: Taramakta olduğunuz WAP sayfasını yer imi olarak kaydedebilirsiniz. Bkz: sayfa 77.

Numaray. al: Bakmakta olduğunuz WAP sayfasından, kaydetmek veya aramak üzere numara kopyalar ve aramayı bitirir.

Adrese git: İsteddiğiniz WAP sayfasıyla bağlantı kurabilirsiniz. WAP adresini girin (nokta için  tuşuna basın) ve **Tamam**'a basın.

Önbelleği boşalt: Telefonun önbelleğini boşaltır (ayrıca bkz: sayfa 79).

Güvenlik bilgisi: Bağlantının güvenli olup olmadığını gösterir.

Çık: Taramayı ve aramayı bitirir.

Resme bak: Tamamı görüntülenemeyecek bir resmi veya hareketli resmi kaydırarak görebilirsiniz.

Resmi yukarı veya aşağı kaydırmak için  veya  tuşuna (veya  veya  tuşuna) basın.

Resmi sola veya sağa kaydırmak için  veya  tuşuna basın.

Sonrakine bak, **Öncekine bak** veya **Resmi kaydet** seçeneklerine ulaşmak için **Seçim**'e basın.

Resmi kaydet seçeneğini kullanarak, resimli mesajlarda veya ekran koruyucu olarak kullanmak üzere resim kaydedebilir veya ekran koruyucu olarak kullanmak üzere hareketli resim kaydedebilirsiniz.

Kaydedilecek resim, resimli mesaj veya ekran koruyucu olamayacak kadar büyükse, resim üzerinde gösterilen kutuyu hareket ettirerek kaydetmek istediğiniz alanı seçin ve **Seç**'e basın.

WAP bağlantısını kesme

WAP servisini kullanırken, **Seçim** tuşuna basıp, **Çık**ı seçin. *Gezginden çıkılsın mı?* görüntülendiğinde, **Evet**'e basın.

Diğer bir seçenek olarak, iki kez  tuşuna basın.

Telefon aramayı sonlandırır ve WAP bağlantısını keser.

WAP sayfalarının görünümüyle ilgili ayarlar

1. WAP bağlantısı yokken

- Bekleme modunda **Menü** tuşuna basın ve *Gezgin*, *Ayarlar* ve *Görünüm ayarları*'nı seçin.

WAP bağlantısı sürerken

- Seçim** tuşuna basıp *Gör. ayarları*'nı seçin.

2. *Metin sarma* veya *Resimleri göster*'i seçin.

3. *Metin sarma* seçeneği için *Açık* veya *Kapalı*'yı ve *Resimleri göster* seçeneği için *Evet* veya *Hayır*'ı seçin.

Metin sarma Açık olarak ayarlanırsa, metin bir satırda gösterilemiyorsa, bir sonraki satırda devam eder.

Resimleri göster ayarı *Hayır* olarak belirlenirse, WAP sayfasında hiçbir resim görüntülenmez. Bu, birçok resim içeren WAP sayfalarını daha hızlı bir şekilde taramanızı sağlayabilir.

Yer imleri kaydetme ve yönetme

1. WAP bağlantısı yokken

- Bekleme modunda **Menü** tuşuna basın ve *Gezgin* ve *Yer imleri*'ni seçin.

WAP bağlantısı sürerken

- **Seçim** tuşuna basıp, *Yer imleri*'ni seçin.
2. İstediğiniz sayfa işaretine ilerleyin ve **Seçim** tuşuna basın. Yeni bir yer imi kaydetmek isterseniz, herhangi birini seçebilirsiniz.
 3. *Git*, *Düzeltil*, *Sil*, *Yer imi gönder* veya *Yer imi ekle* veya *Yer imi kaydet* (WAP bağlantısı sırasında kullanılabilir) seçeneğini seçin.
 - Yer imiyle ilişkili WAP sayfasını açmak için *Git* seçeneğini seçin.
 - Yer imini uyumlu bir telefona göndermek için *Yer imi gönder* seçeneğini seçin.
 - Bir yer imi girmek ve kaydetmek için *Yer imi ekle* seçeneğini veya geçerli WAP sayfasını yer imi olarak kaydetmek için *Yer imi kaydet* seçeneğini seçin.

Telefonunuzda, Nokia ile ilgisi olmayan, önceden yüklenmiş bazı yer imleri bulunabilir. Nokia bu siteler için herhangi bir garanti veya onay vermemektedir. Bu sitelere erişmeyi seçerseniz, güvenlik veya içerik ile ilgili olarak herhangi bir sitede alacağınız önlemleri almanız gerekir.

Servis gelen k.

Telefonunuz, servis sağlayıcınızdan mesajlar ('yollanan mesajlar') alabilir. Bu mesajlar, örneğin, haber sunan bir WAP servisinden manşetler veya servisin adresini içerebilir.

Telefonu servis mesajlarını alacak şekilde ayarlama

Bekleme modunda **Menü** tuşuna basın ve *Gezgin*, *Ayarlar*, *Servis gelen kutusu ayarları*, *Servis mesajları* ve *Açık* seçeneklerini seçin.

Alınan servis mesajına bakmak için

1. WAP bağlantısı yokken

Servis mesajı aldığınızda, *Servis mesajı alındı* görüntülenir. Mesajı hemen görüntülemek için **Bak** tuşuna basın.

Mesajı daha sonra görüntülemek için **Çık** tuşuna basın. Mesajı görüntülemek istediğiniz zaman, bekleme modunda **Menü** tuşuna basın ve *Gezgin* ve *Servis gelen k.* seçeneklerini seçin.

WAP bağlantısı sürerken

Seçim tuşuna basıp *Servis gelen k.*'nu seçin.

2. İstedığınız mesaja ilerleyin ve **Seçim**'e basıp *Al*, *Ayrıntılar* veya *Sil* seçeneğini seçin.

- Servis mesajının gösterdiği içeriği yüklemek için *Al* seçeneğini seçin.

Önbelleği boşaltma



Not: Ulaştığınız bilgiler ve servisler telefonunuzun önbelleğine kaydedilir. Önbellek, verileri geçici olarak saklamak için kullanılan bir ara bellektir. Şifre gerektiren gizli bilgilere (örneğin, banka hesabınız gibi) erişmeye çalışır veya erişerseniz, her kullanımdan sonra telefonunuzun önbelleğini boşaltın.

Önbelleği boşaltmak için:

- WAP bağlantısı yokken: **Menü** tuşuna basın ve *Gezgin* ve *Önbelleği boşalt* seçeneklerini seçin.
- WAP bağlantısı sürerken: **Seçim** tuşuna basıp *Önbelleği boşalt*'ı seçin.

Yetki sertifikaları

Bankacılık servisleri gibi bazı WAP servislerini kullanmak için güvenlik sertifikanız olması gerekir. Sertifika kullanımı, [Bağlantı güvenliği](#) seçeneği [Açık](#) olarak ayarlanırsa, telefonunuzla WAP ağ geçidi veya WAP sunucusu arasındaki bağlantıların daha güvenli olmasını sağlar.

WAP servisi güvenlik sertifikası kullanımını destekliyorsa, sertifikayı bir WAP sayfasından yükleyebilirsiniz. Yükleddikten sonra sertifikayı görüntüleyebilir, sonra da kaydedebilir veya silebilirsiniz. Sertifikayı kaydederseniz, telefondaki sertifika listesine eklenir.

Bir WAP ağ geçidinin veya WAP sunucusunun, bağlanmak istediğiniz ağ geçidi veya sunucu olduğundan, yalnızca kimliği telefondaki sertifikayla denetlendiğinde emin olabilirsiniz.

Bağlanmak istediğiniz WAP sunucusunun veya ağ WAP geçidinin sertifikası geçerli olmadığında veya telefonunuzda doğru sertifika bulunmuyorsa, WAP sunucusunun veya ağ geçidinin kimliği doğrulanmaz ve telefon ekranında bir not görüntülenir.

Güvenlik sertifikaları listesini görüntülemek için:

[Gezgin](#) menüsünde, [Ayarlar](#) ve ardından [Güvenlik sertifikası](#)'nı seçin.

Güvenlik simgesi

WAP bağlantısı sırasında güvenlik simgesi () görüntülenirse, [Bağlantı ayarları](#)'nda [IP adresi](#) ile tanımlanan, telefon ile WAP ağ geçidi veya WAP sunucusu arasında veri aktarımı şifreli ve güvenlidir.

Ancak, güvenlik simgesi, ağ geçidi ve sunucu (istenen kaynağın bulunduğu yer) arasındaki veri aktarımının güvenli olduğunu belirtmez. Ağ geçidi ve asıl sunucu arasındaki veri aktarımının güvenli olması servis sağlayıcıya bağlıdır.



■ SIM hizmetleri (Menü 11)

Bu menü yalnızca, SIM kartınız ek hizmetler sağlıyorsa görüntülenir. Bu menünün adı ve içeriği kullanılabilecek hizmetlere bağlıdır.

Bu menüye erişmek için: Bekleme modunda **Menü** tuşuna basın ve  tuşuna ve **Seç**'e basın.



Not: SIM hizmetlerinin kullanımı hakkında, hizmeti alma, kullanım ücretleri ve ilgili bilgiler için SIM kartı satıcınıza, örneğin şebeke operatörüne, servis sağlayıcısına ve diğer yetkili satış merkezlerine başvurun.

SIM servisleri kullanmak, yazılı mesaj yollamanızı (SMS) veya telefon görüşmesi yapmanızı gerektirebilir ve bunlar da ücretlidir.

5. Batarya özellikleri

■ Şarj Etme ve Boşaltma

Telefonunuz güç kaynağı olarak, şarj edilebilir bir batarya kullanmaktadır.

Yeni bir bataryanın tam performansa ulaşması ancak iki veya üç kez tam şarj etme ve boşaltmadan sonra sağlanır.

Batarya yüzlerce kez şarj edilip boşaltılabilir ancak sonunda yıpranacaktır. Çalışma süresi (konuşma süresi ve bekleme süresi) normalden daha kısa sürüyorsa, yeni bir batarya alınması gerekir.

Yalnızca telefon üreticisi tarafından onaylanan bataryaları kullanın ve bataryanızı yalnızca üretici tarafından onaylanan şarj cihazıyla şarj edin. Kullanılmadığı sırada şarj cihazını fişten çekin. Bataryayı şarj cihazına bağlı halde bir haftadan uzun tutmayın, çünkü gereğinden fazla şarj etmek ömrünü kısaltır. Eğer kullanılmazsa, komple şarj edilmiş bir batarya belli bir zaman içinde kendi kendine boşalacaktır.

Aşırı düşük veya yüksek sıcaklıklar bataryanızın şarj olma süresini etkileyecektir.

NiMh bataryalarını uzun süre kullanmak için, arada bir telefonunuzu kendi kendine kapanana dek açık bırakarak (veya telefonunuzdaki mevcut onaylı aksesuarların batarya boşaltma özelliğini kullanarak) bataryayı boşaltın.

Bataryayı başka hiçbir şekilde boşaltmayı denemeyin.

Bataryayı yalnızca kendi amacı için kullanın.

Zarar görmüş veya yıpranmış batarya ve şarj cihazlarını kullanmayın.

Bataryaya kısa devre yaptırmayın. Metalik bir nesne (bozuk para, saç tokası veya kalem) bataryanın + ve - uçlarıyla (bataryanın arkasındaki metal çubuklar) direkt bağlantıya sebep olduğunda, örneğin cebinizde veya cüzdanınızda yedek bir batarya taşıyorsanız, kazara kısa devre oluşabilir. Uçlara kısa devre yaptırmak bataryaya veya bağlanan nesneye hasar verebilir.

Bataryayı sıcak veya soğuk yerlerde, örneğin yazın veya kışın kapalı bir araçta bırakmak bataryanın kapasitesini ve ömrünü azaltacaktır. Bataryayı her zaman 15°C ve 25°C arasında sıcaklıktaki ortamlarda bulundurmaya çalışın.

Sıcak veya soğuk bataryalı bir telefon, batarya komple şarj edilmiş olsa bile geçici bir süre için çalışmayabilir. Batarya performansı, özellikle donma noktasının altındaki sıcaklıklarda sınırlıdır.

Bataryaları ateşe maruz bırakmayın!

Bataryaları yerel düzenlemelere göre atın (örneğin, geri dönüşüm). Bataryaları, evin diğer çöplerini attığınız gibi atmayın.

BAKIM VE ONARIM

Kullandığınız ürün, yüksek teknoloji kullanılarak üretilmiş, üstün tasarıma sahip bir üründür ve dikkatli kullanılmalıdır. Aşağıdaki öneriler herhangi bir garanti yükümlülüğünü yerine getirmenize ve bu ürünü uzun yıllar boyunca sorunsuz kullanmanıza yardımcı olacaktır.

- Telefonu, telefon parçaları ve aksesuarlarını küçük çocukların erişemeyeceği yerlerde tutun.
- Telefonu ıslatmayın. Yağmur damlaları, nem ve her türlü sıvı ya da su buharı, elektronik devrelerin paslanmasına neden olabilecek mineraller içerir.
- Telefonu kirli, tozlu alanlarda kullanmayın ve tutmayın. Hareketli parçaları zarar görebilir.
- Sıcak yerlerde tutmayın. Yüksek sıcaklıklar, elektronik cihazların kullanım ömrünü kısaltabilir, bataryalara zarar verebilir ve bazı plastikleri eğebilir veya eritebilir.
- Telefonu soğuk yerlerde tutmayın. Telefon normal sıcaklığına ulaştığında, telefon içinde elektronik devre kartlarına zarar verebilecek rutubet oluşabilir.
- Telefonu açmaya çalışmayın. Uzman olmayan kişilerin müdahalesi telefona zarar verebilir.
- Telefonu düşürmeyin, üstüne vurmayın ya da sallamayın. Cihazın sert kullanımı, iç devre kartlarına zarar verebilir.
- Telefonu silmek için kuvvetli kimyasallar, temizleme maddeleri ya da kuvvetli deterjanlar kullanmayın.
- Telefonu boyamayın. Boya hareketli parçalara zarar verebilir ve uygun biçimde çalışmasını engelleyebilir.
- Yalnızca birlikte gelen anteni veya onaylanmış bir yedek anten kullanın. Onaysız antenler, modifikasyonlar veya ekler telefona zarar verebilir ve radyo cihazlarına ilişkin yönetmeliklere aykırı olabilir.

Yukarıdaki öneriler, telefonunuza, bataryanıza, şarj cihazınıza ve tüm aksesuarlarınıza aynı biçimde uygulanmalıdır. Bunlardan biri gerektiği gibi çalışmıyorsa, en yakın yetkili servise götürün. Buradaki personel size yardımcı olacak ve gerekirse onarımını yapacaktır.

ÖNEMLİ GÜVENLİK BİLGİLERİ

■ Trafik Güvenliği

Motorlu araç kullanırken cep telefonu kullanmayın. Telefonu her zaman kabında tutun, telefonu yolcu koltuğuna veya çarpma veya ani durma anında yere düşebileceği bir yere koymayın.

Unutmayın, yol güvenliği her zaman önce gelir!

■ Çalışma ortamı

Herhangi bir alanda geçerli olan özel kurallara uymayı unutmayın ve kullanımın yasak olduğu veya etkileşim veya tehlikeye neden olabileceği yerlerde telefonunuzu kapayın.

Telefonu yalnızca normal çalışma konumlarında kullanın.

Telefon parçaları manyetiktir. Telefon metalik malzemeleri kendine çekebilir ve işitme cihazı kullanan kişiler, kulaklarında işitme cihazı varken telefonu kulaklarına götürmemelidir. Telefonu her zaman kabında tutun; kulaklık metalik malzemeleri kendine çekebilir. Kredi kartları veya diğer manyetik depolama ortamlarını telefonun yanına koymayın; depolanmış bilgileri silinebilir.

■ Elektronik cihazlar

Modern elektronik aletlerin çoğu, radyo (RF) sinyallerine karşı korumalıdır. Ancak, bazı elektronik aletler telsiz telefonunuzdan çıkan RF sinyallerine karşı korumalı olmayabilir.

Kalp atışı düzenleyicileri

Bu cihazların imalatçıları, potansiyel bir etkileşimi engellemek için, elde tutulan telsiz bir telefonla düzenleyici arasında en az 20 cm uzaklık bulundurulmasını önermektedirler. Bu öneriler, Telsiz Teknolojisi Araştırmaları tarafından yapılan bağımsız araştırma ve önerilerle de uyumludur. Kalp atışı düzenleyicisi kullanan kişiler:

- Telefon açırken, telefonu düzenleyiciden her zaman 20 cm'den fazla bir uzaklıkta tutmalıdırlar;

- Telefonu göğüs cebinde taşımamalıdır;
- Etkileşim olasılığını en aza indirmek için düzenleyiciye göre ters taraftaki kulağı kullanmalıdır;
- Etkileşim olduğundan şüphelenmek için herhangi bir nedeniniz varsa telefonunuzu hemen kapayın.

İşitme cihazları

Bazı dijital telsiz telefonlar bazı işitme cihazlarıyla etkileşime neden olabilirler. Böyle bir etkileşim olduğunda, servisimize danışabilirsiniz.

Diğer tıbbi cihazlar

Cep telefonları da dahil olmak üzere, radyo sinyali yayan herhangi bir alet, yeterli ölçüde korunmayan tıbbi aletlerle etkileşime neden olabilir. Bir hekime veya tıbbi aletin imalatçısına danışarak, dıştan gelen RF enerjisine karşı yeterli derecede korunup korunmadıklarını sorun ve varsa diğer sorularınıza da yanıt alın. Sağlık kuruluşlarındaki uyarıları dikkate alarak, telefonunuzu bu gibi yerlerde mutlaka kapatın. Hastaneler ve diğer sağlık kuruluşlarında, dıştan gelen RF enerjisine duyarlı aletler kullanılıyor olabilir.

Araçlar

RF sinyalleri, motorlu araçlarda, doğru bir biçimde monte edilmemiş veya yetersizce korunan elektronik sistemleri etkileyebilir (örneğin, elektronik yakıt enjeksiyon sistemleri, elektronik ABS sistemleri, elektronik hız kontrol sistemleri, hava yastığı sistemleri). Aracınızla ilgili olarak imalatçı veya temsilcisine danışın. Aracınıza eklenen herhangi bir aletin imalatçısına da danışmalısınız.

Uyarı Levhaları

Telefonunuzu kapatmanızı isteyen uyarı levhalarının bulunduğu her yerde telefonunuzu kapayın.

■ Potansiyel patlayıcı madde bulunan ortamlar

Potansiyel olarak patlayıcı madde içeren herhangi bir alanda telefonunuzu kapayın ve tüm işaret ve talimatlara uyun. Böyle alanlardaki kıvılcımlar yaralanma, hatta ölümlle sonuçlanabilecek bir patlama veya yangına sebep olabilirler.

Kullanıcılara, benzin istasyonundayken telefonlarını kapatmaları önerilir. Kullanıcıların, yakıt depoları (yakıt depolama ve dağıtım alanları), kimya fabrikaları veya patlayıcı maddelerin bulunduğu ortamlarda radyo cihazlarının kullanımıyla ilgili kısıtlamalara dikkat etmeleri gerekir.

Potansiyel patlayıcı madde bulunan alanlarda genellikle uyarı levhaları bulunur, ancak bu levhalar her zaman kolayca görülemeyebilir. Bu alanlara, gemilerin alt güverteleri, kimyasal transfer veya depolama tesisleri, benzin (propan veya bütan) kullanan araçlar, havada zerrecik, toz veya metal tozu gibi kimyasal madde veya parçacık bulunan alanlar veya aracınızın motorunu durdurmanız istenen herhangi bir yer dahildir.

■ Araçlar

Yalnızca uzman personel telefon bakım hizmeti verebilir ve telefonu araca monte edebilir. Yanlış montaj veya servis tehlikeli olabilir ve geçerli olan herhangi bir garantiyi geçersiz kılar.

Aracınızdaki telsiz telefon cihazının doğru bir biçimde monte edilip edilmediğini ve doğru bir biçimde çalışıp çalışmadığını düzenli olarak kontrol edin.

Yanıcı sıvıları, gazları ve patlayıcı maddeleri telefonla, parçalarıyla veya aksesuarlarıyla aynı yerde bulundurmayın. Hava yastığı bulunan araçlarda, hava yastığının büyük bir güçle açıldığı unutulmamalıdır. Monte edilmiş veya taşınabilir telsiz cihaz gibi nesneleri hava yastığının üst hizasına veya hava yastığının açıldığı alana yerleştirmeyin. Eğer araç içi telsiz cihazı doğru olmayan bir biçimde monte edilmişse ve hava yastığı açılırsa, ciddi yaralanmalar meydana gelebilir.

Telefonunuzu uçakta kullanmanız yasaktır. Uçağa binmeden önce telefonunuzu kapayın. Uçakta telsiz telefonların kullanılması uçağın çalışma sistemi için tehlikeli olabilir, telsiz telefon ağını bozabilir ve yasadışı olabilir.

Bu talimatlara uymamak telefon hizmetlerinin askıya alınmasına, kaldırılmasına veya yasal önlem alınmasına ya da her ikisine birden neden olabilir.

■ Acil Aramalar



Önemli:

Bu telefon, herhangi bir telsiz telefon gibi, radyo sinyalleri, telsiz ve şebekelerin yanı sıra kullanıcı tarafından programlanan fonksiyonları da kullanarak çalışır. Bu nedenle, her koşulda bağlantı garanti edilmez. Bundan dolayı, önemli iletişim gereksinimleri (örneğin acil tıbbi durumlar) için yalnızca herhangi bir telsiz telefona güvenmemelisiniz.

Tüm telsiz telefon ağlarında veya bazı şebeke servisleri ve/veya telefon özellikleri kullanımdayken acil arama yapmak mümkün olmayabilir. Yerel hizmet sağlayıcınıza danışın.

Acil bir arama yapmak için:

1. Telefon açık değilse açın. Yeterli sinyal gücü olup olmadığını denetleyin.
Bazı şebekeler, geçerli bir SIM kartın telefona takılı olmasını gerektirebilir.
2. Ekranı temizlemek ve telefonu aramalar için hazır hale getirmek amacıyla,  tuşuna gerektiği kadar basın (örneğin, aramadan çıkmak, menüden çıkmak için, vb.).
3. Bulunduğunuz yerin acil telefon numarasını tuşlayın (ör. 112 veya başka bir resmi acil numara). Acil numaralar bulunulan yere göre değişir.
4.  tuşuna basın.

Bazı özellikler kullanımdaysa, acil arama yapmadan önce bu özellikleri kapamanız gerekebilir. Bu kılavuza ve yerel hücresel hizmet veren kuruluşunuza danışın.

Acil arama yaparken, tüm gerekli bilgiyi mümkün olduğunca doğru bir biçimde verin. Bir kaza mahallinde telsiz telefonunuzun tek iletişim aracı olabileceğini unutmayın; izin verilmedikçe görüşmeyi sona erdirmeyin.

■ Onay bilgileri (SAR)

BU TELEFON MODELİ, RADYO DALGALARI İLE ETKİLEŞİM İÇİN BELİRLENEN GEREKSİNİMLERİ KARŞILAMAKTADIR. Telsiz telefonunuz bir radyo vericisi ve alıcısıdır. Uluslararası yönergeler (ICNIRP) tarafından önerilen radyo frekansı ile etkileşim sınırlarını aşmayacak şekilde tasarlanmış ve üretilmiştir. Bu sınırlar, kapsamlı yönergelerin bir parçası

olup, çoğunluk için izin verilen RF enerji düzeylerini belirlemektedir. Bu yönergeler, bağımsız bilimsel kuruluşlar tarafından bilimsel çalışmaların periyodik ve eksiksiz değerlendirmeleri ile geliştirilmiştir. Bu yönergeler, yaş ya da sağlık durumlarına bakmaksızın tüm insanların güvenliğini sağlamak üzere tasarlanan kapsamlı güvenlik sınırlarını içerir.

Mobil telefonların etkileşim standardı, Özel Soğurma Oranı (Specific Absorption Rate) veya SAR olarak bilinen ölçü birimini kullanır. Uluslararası yönergelerde belirtilen SAR sınırı 2.0 W/kg'dir*. SAR testleri, test edilen tüm frekans bantlarında, onaylı en yüksek güç düzeyindeki telefon aktarımıyla, standart çalışma konumları kullanılarak kontrol edilir. SAR'ın en yüksek onaylı güç düzeyinde belirlenmesine karşın, telefonun gerçek SAR düzeyi işlem sırasında maksimum değer in altında olabilir. Bunun nedeni, telefonun yalnızca şebekeye erişmesi için gereken düzeyde güç kullanabilmesi için birden çok güç düzeyinde çalışacak şekilde tasarlanmış olmasıdır. Genel olarak, baz istasyonuna ne kadar yakınsanız, telefonunuz o kadar az güç harcar.

Bu model telefonun kulakta kullanımı test edilirken belirlenen en yüksek değeri 0,81 W/kg'dir. Çeşitli pozisyonlarda test edilen çeşitli telefonların SAR düzeylerinde farklılıklar olabilmesine karşın, hepsi RF etkileşimi için uluslararası yönergelerin belirlediği gereksinimleri karşılamaktadır.

*Mobil telefonların SAR sınırı, ortalama olarak on gramın üzerinde 2.0 watt/kilogram'dır (W/kg). Bu yönergeler, kişilere ek koruma sağlayacak ve ölçümlerde oluşabilecek değişiklikleri dikkate alacak şekilde belirlenen kapsamlı güvenlik sınırlarını içerir. SAR değerleri, ulusal raporlama gereksinimlerine ve şebeke bandına bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Diğer bölgelerdeki SAR bilgilerini www.nokia.com adresinde, ürün bilgileri altında bulabilirsiniz.