

Κυκλοφόρησε ο ηλεκτρονικός οδηγός χρήσης, ο οποίος υπόκειται στους "Όρους και τις Συνθήκες των Οδηγών Χρήσης της Nokia, 7 Ιουνίου 1998" ("Nokia User's Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998").

Οδηγός Χρήσης



9354297

Τεύχος 1

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Εμείς, η NOKIA CORPORATION δηλώνουμε φέροντας την αποκλειστική ευθύνη ότι το προϊόν NHM-8NX συμμορφώνεται με τις διατάξεις της ακόλουθης Οδηγίας του Συμβουλίου: 1999/5/EK. Αντίγραφο της δήλωσης συμμόρφωσης είναι διαθέσιμο στη διεύθυνση http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

Πνευματική Ιδιοκτησία © Nokia Corporation 2002. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, μεταφορά, διανομή ή αποθήκευση τμήματος ή του συνόλου των περιεχομένων του παρόντος εγγράφου σε οποιαδήποτε μορφή χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της Nokia.

Τα "Nokia" και "Nokia Connecting People" είναι σήματα κατατεθέντα της Nokia Corporation. Οι ονομασίες άλλων προϊόντων και εταιρειών που αναφέρονται στο παρόν ενδέχεται να αποτελούν σήματα ή εμπορικές επωνυμίες των αντίστοιχων δικαιούχων τους.

Το Nokia tune είναι σήμα της Nokia Corporation.

Τα "Dance2Music", "Bumper" και "Link" είναι σήματα της Nokia Corporation.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright (C) 1997-2002. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Η Nokia ακολουθεί πολιτική συνεχούς ανάπτυξης των προϊόντων της και διατηρεί το δικαίωμα να επιφέρει αλλαγές και βελτιώσεις στα προϊόντα που περιγράφονται στο παρόν έγγραφο χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Η Nokia σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται για απώλεια δεδομένων ή εισοδήματος ή για οποιαδήποτε ειδική, αποθετική, παρεπόμενη ή έμμεση ζημία τυχόν προκληθεί με οποιοδήποτε τρόπο.

Το περιεχόμενο του παρόντος εγγράφου παρέχεται "ως έχει". Εκτός των περιπτώσεων που προβλέπονται από την ισχύουσα τοπική νομοθεσία, δεν παρέχονται οποιοδήποτε εγγυήσεις, είτε ρητές είτε σιωπηρές, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των σιωπηρών εγγυήσεων περί εμπορευσιμότητας και καταλληλότητας, όσον αφορά την ακρίβεια, την αξιοπιστία ή το περιεχόμενο του παρόντος εγγράφου. Η Nokia διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει το παρόν έγγραφο ή να το αποσύρει ανά πάσα στιγμή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Η διαθεσιμότητα συγκεκριμένων προϊόντων ενδέχεται να ποικίλλει ανά περιοχή. Για πληροφορίες επικοινωνήστε με τον πλησιέστερο αντιπρόσωπο της Nokia.

9354297 / Τεύχος 1



Γρήγορα και εύκολα

Αυτός ο σύντομος οδηγός περιγράφει τις βασικές λειτουργίες του κινητού τηλεφώνου Nokia 3510. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτές τις λειτουργίες, ανατρέξτε στα κεφάλαια 3-6.

■ Πραγματοποίηση κλήσης

- Πριν πραγματοποιήσετε την πρώτη σας τηλεφωνική κλήση, ανατρέξτε στην ενότητα [Τοποθέτηση της κάρτας SIM και της μπαταρίας](#) για πληροφορίες σχετικά με την τοποθέτηση της κάρτας SIM, την εγκατάσταση και φόρτιση της μπαταρίας και την ενεργοποίηση του τηλεφώνου σας.
- 1. Πληκτρολογήστε τον κωδικό της περιοχής και τον αριθμό του τηλεφώνου και πατήστε .
- 2. Πατήστε το πλήκτρο  για να τερματίσετε την κλήση.

■ Λειτουργίες κλήσης

- **Απάντηση σε κλήση:** Πατήστε .
- **Τερματισμός/απόρριψη κλήσης:** Πατήστε . Μπορείτε επίσης να πατήσετε **Αθόρυβο** για να απενεργοποιήσετε τον ήχο της κλήσης και κατόπιν να απαντήσετε ή να απορρίψετε την κλήση.
- **Ρύθμιση της έντασης του ακουστικού:** Κατά τη διάρκεια μίας κλήσης, πατήστε τα πλήκτρα αναζήτησης.



- **Κλήση του αυτόματου τηλεφωνητή:** Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο . Αν σας ζητηθεί ο αριθμός του αυτόματου τηλεφωνητή, πληκτρολογήστε τον και πατήστε OK.
 - **Ταχεία κλήση:** Αρχικά αντιστοιχίστε έναν αριθμό τηλεφώνου με ένα πλήκτρο ταχείας κλήσης (ανατρέξτε στη σελίδα 64). Κατόπιν πατήστε το πλήκτρο ταχείας κλήσης που θέλετε και στη συνέχεια πατήστε το πλήκτρο .
 - **Απάντηση σε κλήση που βρίσκεται σε αναμονή:** Πρώτα ενεργοποιήστε την *Υπηρεσία αναμονής κλήσεων* (ανατρέξτε στη σελίδα 42). Στη συνέχεια μπορείτε να απαντήσετε σε μία κλήση που βρίσκεται σε αναμονή πατώντας το πλήκτρο . Η πρώτη κλήση τίθεται σε αναμονή. Πατήστε το πλήκτρο  για να τερματίσετε την ενεργό κλήση.
- Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα **Τηλεφωνικός κατάλογος (Μενού 1)** στη σελίδα 57.

■ Αποστολή μηνύματος κειμένου

1. Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε *Μηνύματα* και *Σύνταξη μηνύματος*.
2. Πληκτρολογήστε ένα μήνυμα. Ανατρέξτε στην ενότητα *Σύνταξη κειμένου* στη σελίδα 43.
Ανατρέξτε επίσης στην ενότητα *Πρότυπα κειμένου και εικόνων* στη σελίδα 70.
3. Για να στείλετε το μήνυμα, πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε *Αποστολή*.
4. Πληκτρολογήστε τον αριθμό τηλεφώνου του παραλήπτη και πατήστε **OK** για να στείλετε το μήνυμα ή αναζητήστε τον αριθμό στον τηλεφωνικό κατάλογο. Πατήστε **OK** για να στείλετε το μήνυμα.



Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα [Μηνύματα \(Μενού 2\)](#) στη σελίδα [67](#).

■ Κλείδωμα και ξεκλείδωμα του πληκτρολογίου

Για να κλειδώσετε το πληκτρολόγιο:

- Αν το τηλέφωνο είναι σε κατάσταση αναμονής, επιλέξτε **Μενού** και  εντός 1,5 δευτερολέπτου για να κλειδώσετε το πληκτρολόγιο.

Για να ξεκλειδώσετε το πληκτρολόγιο:

- Αν το τηλέφωνο είναι σε κατάσταση αναμονής, επιλέξτε **Ξεκλείδ.** και  εντός 1,5 δευτερολέπτου για να ξεκλειδώσετε το πληκτρολόγιο.

Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία αυτόματου κλειδώματος του πληκτρολογίου:

- Πατήστε **Μενού**, *Ρυθμίσεις*, *Ρυθμίσεις τηλεφώνου* και *Αυτόματο κλείδωμα πληκτρ.* Επιλέξτε *Ενεργοποιημ.* για να ενεργοποιήσετε το κλείδωμα του πληκτρολογίου και επιλέξτε το χρονικό διάστημα μετά την πάροδο του οποίου το πληκτρολόγιο θα κλειδώνει αυτόματα.



Περιεχόμενα

Γρήγορα και εύκολα	4
Περιεχόμενα	7
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΑΣ	13
Γενικές πληροφορίες	17
Αυτοκόλλητα που παρέχονται με τη συσκευασία πώλησης του τηλεφώνου	17
Κωδικοί πρόσβασης.....	17
Επισκόπηση των λειτουργιών του τηλεφώνου	19
Υπηρεσία ανταλλαγής μηνυμάτων multimedia	19
Πολυφωνικός ήχος (MIDI).....	20
GPRS (General Packet Radio Service)	20
WAP (Wireless Application Protocol).....	21
1. Το τηλέφωνό σας.....	23
Πλήκτρα και υποδοχές.....	23
Κατάσταση αναμονής.....	24
2. Έναρξη χρήσης	27
Τοποθέτηση της κάρτας SIM και της μπαταρίας.....	27
Αφαίρεση της κάρτας SIM.....	29
Φόρτιση της μπαταρίας.....	29
Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση του τηλεφώνου.....	30
Κλειδωμά του πληκτρολογίου (Keypad).....	32
Αλλαγή των καλυμμάτων	33
Εφαρμογή του λουριού μεταφοράς	36



3. Λειτουργίες κλήσης.....	37
Πραγματοποίηση κλήσης	37
Επανάκληση του τελευταίου αριθμού	37
Κλήση του αυτόματου τηλεφωνητή ομιλίας	39
Ταχεία κλήση αριθμού	39
Πραγματοποίηση κλήσης συνακρόασης	39
Απάντηση ή απόρριψη εισερχόμενης κλήσης	40
Αναμονή κλήσεων	41
Επιλογές κατά τη διάρκεια μιας κλήσης	42
4. Σύνταξη κειμένου	43
Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση της έξυπνης δημιουργίας κειμένου	43
Χρήση της έξυπνης δημιουργίας κειμένου	44
Σύνταξη σύνθετων λέξεων	45
Χρήση της παραδοσιακής μεθόδου εισαγωγής κειμένου	45
Συμβουλές για τη σύνταξη κειμένου	46
5. Χρήση των μενού	48
Πρόσβαση σε μια λειτουργία μενού	48
Λίστα λειτουργιών μενού	50
6. Λειτουργίες μενού	57
Τηλεφωνικός κατάλογος (Μενού 1)	57
Επιλογή ρυθμίσεων τηλεφωνικού καταλόγου	57
Αποθήκευση ονομάτων και αριθμών τηλεφώνου (Προσθήκη ονόματος)	58
Αποθήκευση πολλαπλών αριθμών και πληροφοριών κειμένου ανά όνομα	59
Αναζήτηση ονόματος στον τηλεφωνικό κατάλογο	61
Διόρθωση ονόματος, αριθμού ή πληροφορίας κειμένου	61
Διαγραφή ονομάτων και αριθμών	62
Αντιγραφή τηλεφωνικών καταλόγων	62



Αποστολή και λήψη προσωπικών στοιχείων	63
Αντιστοίχιση αριθμού με πλήκτρο ταχείας κλήσης	64
Φωνητική κλήση	64
Προσθήκη φράσης	65
Πραγματοποίηση κλήσεων με χρήση φράσης	66
Αναπαραγωγή, αλλαγή ή διαγραφή φράσης	66
Αριθμοί υπηρεσιών	67
Έχος κλήσης ανά όνομα	67
Μηνύματα (Μενού 2)	67
Δημιουργία και αποστολή μηνυμάτων κειμένου	68
Επιλογές αποστολής μηνύματος	69
Πρότυπα κειμένου και εικόνων	70
Εισαγωγή ενός προτύπου κειμένου σε ένα μήνυμα	70
Εισαγωγή ενός προτύπου εικόνας σε ένα μήνυμα	71
Ανάγνωση και απάντηση σε ένα μήνυμα κειμένου	71
Φάκελοι εισερχομένων και εξερχομένων	73
Διαγραφή μηνυμάτων κειμένου	73
Συνομιλία	73
Οι "Φάκελοί μου" και ο φάκελος "Αρχείο"	74
Μηνύματα ομιλίας	75
Μηνύματα πληροφοριών	76
Επεξεργασία εντολών υπηρεσίας	76
Ρυθμίσεις μηνυμάτων κειμένου	77
Λήψη μηνυμάτων multimedia	79
Ρυθμίσεις μηνυμάτων multimedia	81
Προβολή μηνυμάτων multimedia	81
Προβολή του ληφθέντος μηνύματος	82
Προβολή αποθηκευμένου μηνύματος	82
Κλήσεις (Μενού 3)	83



Αναπάντητες και ληφθείσες κλήσεις.....	83
Εξερχόμενες κλήσεις	84
Διαγραφή προσφάτων κλήσεων	84
Μετρητές και χρονομετρητές κλήσεων	85
Ήχοι (Μενού 4)	86
Προφίλ (Μενού 5)	88
Ρυθμίσεις (Μενού 6)	89
Ρυθμίσεις ώρας και ημερομηνίας	89
Ρυθμίσεις ρολογιού	89
Ρυθμίσεις ημερομηνίας	89
Αυτόματη ενημέρωση ημερομηνίας και ώρας.....	90
Ρυθμίσεις κλήσεων.....	90
Πρώτηση κλήσης	90
Απάντηση με όλα τα πλήκτρα.....	91
Αυτόματη επανάληψη	91
Ρυθμίσεις ταχείας κλήσης.....	91
Υπηρεσία αναμονής κλήσεων	92
Στοιχεία κλήσης.....	92
Αποστολή του αριθμού σας.....	92
Γραμμή εξερχόμενων κλήσεων.....	92
Ρυθμίσεις τηλεφώνου	93
Γλώσσα	93
Ρυθμίσεις κλειδώματος πληκτρολογίου	93
Εμφάνιση πληροφοριών κυψέλης.....	94
Κείμενο υποδοχής	94
Επιλογή δικτύου.....	94
Επιβεβαίωση ενεργειών υπηρεσιών SIM	95
Ενεργοποίηση κειμένου βοήθειας	95
Ήχος εκκίνησης.....	95



Ρυθμίσεις πρόσθετων εξαρτημάτων.....	95
Ρυθμίσεις ασφαλείας	96
Επιναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων.....	98
Παιχνίδια (Μενού 7).....	98
Εκκίνηση παιχνιδιού.....	98
Υπηρεσίες και ρυθμίσεις παιχνιδιών.....	99
Αιτζέντα (Μενού 8).....	100
Ρολόι αφύπνισης.....	100
Ημερολόγιο	101
Δημιουργία σημειώματος ημερολογίου	102
Όταν το τηλέφωνο ειδοποιεί για κάποιο σημείωμα.....	103
Εργαλεία (Μενού 9)	103
Προφύλαξη οθόνης	103
Χρονικό όριο για ενεργοποίηση της προφύλαξης οθόνης	105
Λήψη εικόνων προφύλαξης οθόνης μέσω MMS ή εικονομνημάτων.....	105
Αριθμομηχανή.....	105
Διαδικασία συναλλαγματικής μετατροπής.....	106
Χρονομετρητής αντίστροφης μέτρησης.....	107
Χρονόμετρο.....	108
Παρακολούθηση χρόνου και ενδιάμεσοι χρόνοι.....	108
Χρόνοι γύρων	109
Προβολή και διαγραφή χρόνων.....	109
Υπηρεσίες Internet για κινητό, WAP (Μενού 10).....	109
Βασικά βήματα για την πρόσβαση και τη χρήση των υπηρεσιών WAP.....	110
Ρύθμιση του τηλεφώνου για υπηρεσία WAP	111
Αποθήκευση των ρυθμίσεων υπηρεσιών που λαμβάνονται ως μήνυμα κειμένου.....	111
Πληκτρολόγηση των ρυθμίσεων υπηρεσιών.....	112
Ρυθμίσεις όταν ο επιλεγμένος φορέας δεδομένων είναι Δεδομένα GSM.....	113



Ρυθμίσεις όταν ο επιλεγμένος φορέας δεδομένων είναι GPRS	114
Σύνδεση με μια υπηρεσία WAP	115
Περιήγηση στις σελίδες της υπηρεσίας WAP	116
Γενικές οδηγίες για τη χρήση των πλήκτρων του τηλεφώνου	117
Απευθείας κλήσεις μέσω WAP	119
Τερματισμός μιας σύνδεσης WAP	119
Ρυθμίσεις εμφάνισης του προγράμματος περιήγησης WAP	119
Λήψη ρυθμίσεων	120
Σελιδοδείκτες	121
Λήψη σελιδοδείκτη	122
Εισερχόμενα υπηρεσίας	122
Για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο να λαμβάνει μηνύματα υπηρεσίας	123
Προσωρινή μνήμη	124
Ένδειξη ασφάλειας	124
Πιστοποιητικά εξουσιοδότησης	125
Υπηρεσίες SIM (Μενού 11)	125
7. Πληροφορίες για τις μπαταρίες	127
Φόρτιση και εκφόρτιση	127
ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ	129
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ	131



ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΑΣ

Διαβάστε αυτές τις απλές οδηγίες. Η παραβίαση των κανονισμών μπορεί να αποβεί επικίνδυνη ή παράνομη. Στο εγχειρίδιο αυτό θα βρείτε περισσότερες πληροφορίες.



Μην ενεργοποιείτε το τηλέφωνο όταν η χρήση ασύρματου τηλεφώνου απαγορεύεται ή όταν ενδέχεται να προκαλέσει παρεμβολές ή να αποβεί επικίνδυνη.



ΠΡΟΗΓΕΤΑΙ Η ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Μη χρησιμοποιείτε τηλέφωνο χειρός όταν οδηγείτε.



ΠΑΡΕΜΒΟΛΕΣ

Όλα τα ασύρματα τηλέφωνα είναι δυνατό να δεχθούν παρεμβολές οι οποίες μπορεί να επηρεάσουν την απόδοσή τους.



ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ

Ακολουθείτε τους κανονισμούς. Απενεργοποιείτε το τηλέφωνό σας όταν βρίσκεστε κοντά σε ιατρικές συσκευές.



ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΣΕ ΑΕΡΟΣΚΑΦΟΣ

Τα ασύρματα τηλέφωνα μπορεί να προκαλέσουν παρεμβολές στα συστήματα των αεροσκαφών.



ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΣΕ ΣΗΜΕΙΑ ΑΝΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

Μη χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο σε σημεία ανεφοδιασμού (πρατήρια) καυσίμων. Μην το χρησιμοποιείτε κοντά σε εύφλεκτες ή χημικές ουσίες.





ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΚΟΝΤΑ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΑΝΑΤΙΝΑΞΕΩΝ

Μη χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο σε περιοχές όπου εκτελούνται έργα ανατινάξεων. Συμμορφωθείτε με τους περιορισμούς και τηρείτε τους κανονισμούς.



ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΑΣ ΜΕ ΣΥΝΕΣΗ

Χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο μόνο στη σωστή θέση. Μην αγγίζετε άσκοπα την κεραία.



ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Μόνο ειδικευμένο προσωπικό επιτρέπεται να αναλαμβάνει την εγκατάσταση ή τη συντήρηση του τηλεφώνου και του εξοπλισμού του.



ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ

Χρησιμοποιείτε μόνο εγκεκριμένα εξαρτήματα και μπαταρίες. Μη συνδέετε ασύμβατα προϊόντα.



ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΟ ΝΕΡΟ

Το τηλέφωνο δεν είναι ανθεκτικό στο νερό. Διατηρείτε το στεγνό.



ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ

Κατά τη σύνδεση με οποιαδήποτε άλλη συσκευή, διαβάστε τον οδηγό χρήσης της συσκευής για αναλυτικές οδηγίες σχετικά με την ασφάλεια. Μη συνδέετε ασύμβατα προϊόντα.



ΚΛΗΣΗ

Βεβαιωθείτε ότι το τηλέφωνο είναι ενεργοποιημένο και συνδεδεμένο στο δίκτυο. Πληκτρολογήστε τον αριθμό τηλεφώνου, με τον κωδικό κλήσης της περιοχής, και πατήστε . Για να τερματίσετε μια κλήση, πατήστε . Για να απαντήσετε σε μια κλήση, πατήστε .





ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΚΛΗΣΕΙΣ

Βεβαιωθείτε ότι το τηλέφωνο είναι ενεργοποιημένο και συνδεδεμένο στο δίκτυο. Πατήστε  όσες φορές χρειάζεται (π.χ. για έξοδο από μια κλήση ή κάποιον μενού κ.λπ.) για να καθαρίσετε την οθόνη. Πληκτρολογήστε τον αριθμό επείγουσας κλήσης και πατήστε . Δηλώστε τη θέση σας. Μην τερματίζετε την κλήση προτού σας επιτραπεί.

■ Υπηρεσίες δικτύου

Το ασύρματο τηλέφωνο που περιγράφεται σε αυτόν τον οδηγό έχει εγκριθεί για χρήση στα δίκτυα EGSM 900 και GSM 1800.

Η δυνατότητα λειτουργίας δύο ή τριών προτύπων (dualband) εξαρτάται από το δίκτυο. Για πληροφορίες σχετικά με τη δυνατότητα εγγραφής σας και χρήσης αυτής της λειτουργίας, συμβουλευτείτε το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου που χρησιμοποιείτε.

Ένας αριθμός λειτουργιών που περιλαμβάνονται στον οδηγό αυτό αποκαλούνται Υπηρεσίες δικτύου. Πρόκειται για ειδικές υπηρεσίες που μπορείτε να ζητήσετε να σας παρασχεθούν από το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου ασύρματων τηλεφώνων. Για να επωφεληθείτε από οποιαδήποτε Υπηρεσία δικτύου, πρέπει πρώτα να γίνετε συνδρομητής σε αυτές τις υπηρεσίες και να αποκτήσετε οδηγίες για τη χρήση τους μέσω του φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου που χρησιμοποιείτε.



Σημείωση: Ορισμένα δίκτυα ενδέχεται να μην παρέχουν υποστήριξη για όλους τους χαρακτήρες ή/και τις υπηρεσίες που εξαρτώνται από τη γλώσσα.

Ελέγξτε τον αριθμό μοντέλου οποιουδήποτε φορτιστή πριν τον χρησιμοποιήσετε με αυτήν τη συσκευή. Η συγκεκριμένη συσκευή προορίζεται για χρήση με παροχή ρεύματος από τους φορτιστές ACP-7, ACP-8 και LCH-9.





Προειδοποίηση: Χρησιμοποιείτε μόνο μπαταρίες, φορτιστές και εξαρτήματα εγκεκριμένα από τον κατασκευαστή του τηλεφώνου για χρήση με τον συγκεκριμένο τύπο τηλεφώνου. Η χρήση εξαρτημάτων άλλου τύπου ενδέχεται να καταστήσει άκυρη κάθε έγκριση ή εγγύηση της συσκευής αυτής και ενδέχεται να αποβεί επικίνδυνη.

Για τη διάθεση των εγκεκριμένων εξαρτημάτων, απευθυνθείτε στον αντιπρόσωπο της περιοχής σας.

Όταν αποσυνδέετε το καλώδιο ρεύματος από οποιοδήποτε εξάρτημα, πρέπει να κρατήσετε και να τραβήξετε την πρίζα και όχι το καλώδιο.



Γενικές πληροφορίες

■ Αυτοκόλλητα που παρέχονται με τη συσκευασία πώλησης του τηλεφώνου

Τα αυτοκόλλητα περιλαμβάνουν σημαντικές πληροφορίες για τη συντήρηση του τηλεφώνου και την εξυπηρέτηση των πελατών.

Κολλήστε το αυτοκόλλητο **A** στην Πρόσκληση εγγραφής στο Club Nokia που παρέχεται με τη συσκευασία πώλησης.

Κολλήστε το αυτοκόλλητο **B** πάνω στην κάρτα εγγύησης.

■ Κωδικοί πρόσβασης

- **Κωδικός ασφαλείας (5 ψηφία):** Ο κωδικός ασφαλείας διατίθεται μαζί με το τηλέφωνο και το προστατεύει από μη εξουσιοδοτημένη χρήση. Ο προκαθορισμένος κωδικός είναι 12345. Μπορείτε να τον αλλάξετε από το μενού **Ρυθμίσεις**. Ανατρέξτε στην ενότητα **Ρυθμίσεις ασφαλείας** στη σελίδα 96. Κρατήστε το νέο κωδικό μυστικό και σε ασφαλές μέρος, χωριστά από το τηλέφωνό σας.

Για να ενεργοποιήσετε το αίτημα κωδικού του τηλεφώνου, ανατρέξτε στην ενότητα **Ρυθμίσεις ασφαλείας** στη σελίδα 96.

- **Κωδικός PIN (4 έως 8 ψηφία):** Ο κωδικός PIN (Personal Identification Number – Προσωπικός αριθμός αναγνώρισης) προστατεύει την κάρτα SIM



από μη εξουσιοδοτημένη χρήση. Ο κωδικός PIN παρέχεται συνήθως με την κάρτα SIM.

Κάντε τις απαραίτητες ρυθμίσεις έτσι ώστε το αίτημα κωδικού PIN να εμφανίζεται κάθε φορά που το τηλέφωνο ενεργοποιείται. Ανατρέξτε στην ενότητα [Ρυθμίσεις ασφαλείας](#) στη σελίδα [96](#).

- **Κωδικός PIN2 (4 έως 8 ψηφία):** Ο κωδικός PIN2 μπορεί να παρέχεται με ορισμένες κάρτες SIM και είναι απαραίτητος για την πρόσβαση σε ορισμένες λειτουργίες, όπως στους μετρητές τηλεφωνικών μονάδων.
- **Κωδικοί PUK και PUK2 (8 ψηφία):** Ο κωδικός PUK (Personal Unblocking Key - Προσωπικό κλειδί απεμπλοκής) απαιτείται για την αλλαγή ενός μπλοκαρισμένου κωδικού PIN. Ο κωδικός PUK2 απαιτείται για την αλλαγή ενός μπλοκαρισμένου κωδικού PIN2.

Αν οι παραπάνω κωδικοί δεν παρέχονται μαζί με την κάρτα SIM, επικοινωνήστε με τον τοπικό φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου για να τους αποκτήσετε.

- **Κωδικός φραγής:** Ο κωδικός φραγής χρειάζεται όταν χρησιμοποιείτε την [Υπηρεσία φραγής κλήσεων](#), ανατρέξτε στην ενότητα [Ρυθμίσεις ασφαλείας](#) στη σελίδα [96](#). Μπορείτε να λάβετε αυτόν τον κωδικό από το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.



Επισκόπηση των λειτουργιών του τηλεφώνου

Το Nokia 3510 διαθέτει πολλές λειτουργίες που είναι πολύ χρήσιμες στην καθημερινή χρήση του τηλεφώνου, όπως το ημερολόγιο, το ρολόι, η αφύπνιση, ο χρονομετρητής αντίστροφης μέτρησης, η αριθμομηχανή, τα παιχνίδια και πολλά άλλα.

Για τη συσκευή αυτή διατίθεται επίσης μια σειρά πρόσθετων καλυμμάτων. Για την αλλαγή των καλυμμάτων, ανατρέξτε στην ενότητα [Αλλαγή των καλυμμάτων](#) στη σελίδα 33.

■ Υπηρεσία ανταλλαγής μηνυμάτων multimedia

Η υπηρεσία ανταλλαγής μηνυμάτων multimedia σας δίνει τη δυνατότητα να λαμβάνετε μηνύματα multimedia. Τα μηνύματα αυτά μπορεί να αποτελούνται από κείμενο, γραφικά και ήχο. Το γραφικό τμήμα του μηνύματος μπορεί να αποθηκευτεί για χρήση ως προφύλαξη οθόνης, ενώ ο ήχος μπορεί να αποθηκευτεί για χρήση ως ήχος κλήσης.



Σημείωση: Η υπηρεσία ανταλλαγής μηνυμάτων multimedia είναι από προεπιλογή ενεργοποιημένη (Η ρύθμιση *Επιτρεπτή λήψη multimedia* έχει οριστεί σε *Ναι*), και μπορεί ο χειριστής του δικτύου ή ο φορέας παροχής υπηρεσιών δικτύου να σας χρεώνει για κάθε μήνυμα που λαμβάνετε.



■ Πολυφωνικός ήχος (MIDI)

Ο πολυφωνικός ήχος αποτελείται από διάφορους ήχους τα οποία αναπαράγονται ταυτόχρονα μέσα από το ηχείο. Οι πολυφωνικοί ήχοι κάνουν τους ήχους κλήσης να ακούγονται σαν πραγματικές μελωδίες σε σύγκριση με τα ηχητικά σήματα που εκπέμπουν οι παραδοσιακοί ήχοι κλήσης. Οι πολυφωνικοί ήχοι χρησιμοποιούνται στους ήχους κλήσης, τους ήχους ειδοποίησης μηνυμάτων και τα παιχνίδια ως μουσική παρασκήνιου και ηχητικά εφέ. Το τηλέφωνο xxxx διαθέτει ήχους από περισσότερα από 40 όργανα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για πολυφωνικούς ήχους. Η λειτουργία προβλέπει ταυτόχρονη αναπαραγωγή μέχρι και τεσσάρων οργάνων. Η μορφή που υποστηρίζεται είναι το Scalable Polyphonic MIDI (SP-MIDI).

Για να λάβετε πολυφωνικούς ήχους κλήσης μέσω της υπηρεσίας multimedia, ανατρέξτε στην ενότητα [Λήψη μηνυμάτων multimedia](#) στη σελίδα 79 και στην ενότητα [Ήχοι \(Μενού 4\)](#). Επίσης μπορείτε να τους λάβετε μέσω WAP από το μενού [Υπηρ. ήχων](#). Ανατρέξτε στην ενότητα [Ήχοι \(Μενού 4\)](#) στη σελίδα 86.

■ GPRS (General Packet Radio Service)

Η τεχνολογία GPRS (Υπηρεσία γενικών ραδιοεπικοινωνιών πακέτων) επιτρέπει τη χρήση των κινητών τηλεφώνων για αποστολή και λήψη δεδομένων μέσω του δικτύου κινητής τηλεφωνίας. Το GPRS είναι ένας φορέας δεδομένων που επιτρέπει την ασύρματη πρόσβαση σε δίκτυα δεδομένων όπως είναι το Internet. Οι εφαρμογές στις οποίες χρησιμοποιείται το GPRS περιλαμβάνουν WAP και μηνύματα MMS και SMS.



Για να μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την τεχνολογία GPRS

- Πρέπει να γίνετε συνδρομητής της υπηρεσίας GPRS.

Για να εγγραφείτε στην υπηρεσία GPRS, επικοινωνήστε με το διαχειριστή του δικτύου ή το φορέα παροχής υπηρεσιών.

- Πρέπει να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις GPRS για τις εφαρμογές που θα χρησιμοποιούνται μέσω αυτής της τεχνολογίας.

Ανατρέξτε στην ενότητα [Ρύθμιση του τηλεφώνου για υπηρεσία WAP](#) στη σελίδα 111.

Ανατρέξτε στην ενότητα [Ρυθμίσεις μηνυμάτων κειμένου](#) στη σελίδα 77.

Χρέωση για το GPRS και τις σχετικές εφαρμογές

Η ενεργή σύνδεση GPRS, καθώς και οι εφαρμογές που την χρησιμοποιούν, για παράδειγμα η χρήση των υπηρεσιών WAP ή η αποστολή και η λήψη δεδομένων και μηνυμάτων SMS, χρεώνονται. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρέωση, επικοινωνήστε με το χειριστή του δικτύου ή το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.

■ WAP (Wireless Application Protocol)

Έχετε δυνατότητα πρόσβασης σε διάφορες υπηρεσίες WAP (Πρωτόκολλο ασύρματων εφαρμογών), όπως ειδήσεις, δελτία καιρού, ψυχαγωγία, κινηματογράφος και παιχνίδια online. Οι υπηρεσίες αυτές είναι ειδικά σχεδιασμένες για κινητά τηλέφωνα και διατηρούνται από φορείς παροχής υπηρεσιών WAP.



Για πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα των υπηρεσιών WAP, τις τιμές και τα τέλη, απευθυνθείτε στο χειριστή του δικτύου ή/και στο φορέα παροχής των υπηρεσιών που θέλετε να χρησιμοποιήσετε. Οι φορείς παροχής υπηρεσιών θα σας δώσουν επίσης οδηγίες σχετικά με τον τρόπο χρήσης των υπηρεσιών τους. Ανατρέξτε στην ενότητα [Υπηρεσίες Internet για κινητό, WAP \(Μενού 10\)](#) στη σελίδα 109.



1. Το τηλέφωνό σας

■ Πλήκτρα και υποδοχές


1. Πλήκτρο λειτουργίας, ①

Ενεργοποιεί και απενεργοποιεί το τηλέφωνο.

Αν βρίσκεστε στις λειτουργίες του τηλεφωνικού καταλόγου ή του μενού ή αν είναι κλειδωμένο το πληκτρολόγιο, το στιγμιαίο πάτημα του πλήκτρου λειτουργίας ενεργοποιεί το φωτισμό της οθόνης για περίπου 15 δευτερόλεπτα.

2. Πλήκτρα επιλογής, και

Η λειτουργία των πλήκτρων εξαρτάται από το επεξηγηματικό κείμενο που εμφανίζεται στην οθόνη πάνω από τα πλήκτρα, για παράδειγμα **Μενού** και **Ονόματα** στην κατάσταση αναμονής.

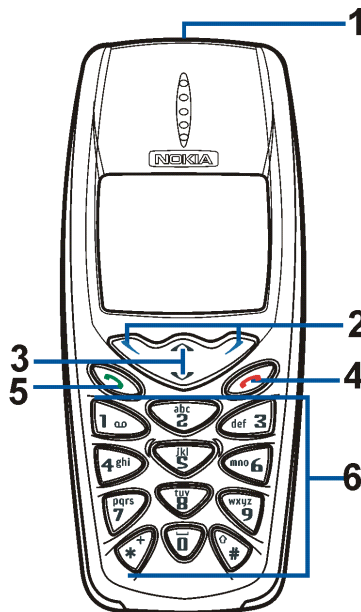


3. Πλήκτρα αναζήτησης, και

Χρησιμοποιήστε τα για να διατρέξετε ονόματα, αριθμούς τηλεφώνων, μενού ή επιλογές ρυθμίσεων. Ρυθμίστε επίσης την ένταση ήχου του ακουστικού της συσκευής κατά τη διάρκεια της κλήσης.

- 4. Το  τερματίζει μια ενεργή κλήση. **Επίσης, πραγματοποιεί έξοδο από οποιαδήποτε λειτουργία.**
- 5. Το  καλεί έναν αριθμό και απαντάει σε κλήση. Στην κατάσταση αναμονής, εμφανίζει τον τελευταίο αριθμό που καλέσατε.
- 6. Με τα πλήκτρα  -  εισάγονται αριθμοί και χαρακτήρες. Πατώντας και κρατώντας πατημένο το πλήκτρο  καλείται ο αυτόματος τηλεφωνητής ομιλίας.

Τα πλήκτρα  και  χρησιμοποιούνται για διάφορους σκοπούς σε διαφορετικές λειτουργίες, όπως για παράδειγμα το κλείδωμα του πληκτρολογίου.

■ Κατάσταση αναμονής

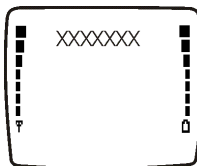

Όταν το τηλέφωνο είναι έτοιμο προς χρήση και δεν έχουν πληκτρολογηθεί χαρακτήρες από το χρήστη, βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής.

Τα πλήκτρα επιλογής στην κατάσταση αναμονής εμφανίζουν τις ενδείξεις **Μενού** και **Ονόματα**.



xxxxxx Δηλώνει το κυψελοειδές δίκτυο στο οποίο χρησιμοποιείται το τηλέφωνο τη δεδομένη στιγμή.

 Δηλώνει την ισχύ σήματος του κυψελοειδούς δικτύου στην τρέχουσα τοποθεσία. Όσο μεγαλύτερη είναι η ενδεικτική στήλη, τόσο ισχυρότερο είναι το σήμα.

 Δείχνει το επίπεδο φόρτισης της μπαταρίας. Όσο μεγαλύτερη είναι η ενδεικτική στήλη, τόσο μεγαλύτερο είναι το φορτίο της μπαταρίας.

Άλλες σημαντικές ενδείξεις στην κατάσταση αναμονής:

 Έχετε λάβει ένα ή περισσότερα μηνύματα κειμένου ή εικονομηνύματα. Ανατρέξτε στην ενότητα [Ανάγνωση και απάντηση σε ένα μήνυμα κειμένου](#) στη σελίδα 71.

 Έχετε λάβει ένα ή περισσότερα φωνητικά μηνύματα. Ανατρέξτε στην ενότητα [Μηνύματα ομιλίας](#) στη σελίδα 75.

 Το πληκτρολόγιο του τηλεφώνου είναι κλειδωμένο. Ανατρέξτε στην ενότητα [Κλειδωμα του πληκτρολογίου \(Keyguard\)](#) στη σελίδα 32.

 Το τηλέφωνο δεν παράγει ήχο για μια εισερχόμενη κλήση ή μήνυμα κειμένου όταν η επιλογή [Ειδοποίηση εισερχ. κλήσης](#) έχει οριστεί σε [Όχι](#) και η επιλογή [Ήχος ειδοπ. μηνύματος](#) έχει οριστεί σε [Όχι](#). Ανατρέξτε στην ενότητα [Ήχοι \(Μενού 4\)](#) στη σελίδα 86.

 Η αφύπνιση έχει ρυθμιστεί σε [Ναι](#). Ανατρέξτε στην ενότητα [Ρολόι αφύπνισης](#) στη σελίδα 100.





Δηλώνει ότι εκτελείται μέτρηση χρόνου με το χρονομετρητή αντίστροφης μέτρησης. Ανατρέξτε στην ενότητα [Χρονομετρητής αντίστροφης μέτρησης](#) στη σελίδα 107.



Δηλώνει ότι στο παρασκήνιο εκτελείται μέτρηση χρόνου με τη λειτουργία του χρονομέτρου. Ανατρέξτε στην ενότητα [Χρονόμετρο](#) στη σελίδα 108.



Όλες οι κλήσεις προωθούνται σε έναν άλλο αριθμό, *Πρώθηση όλων των φωνητ. κλήσ.*. Αν έχετε δύο τηλεφωνικές γραμμές, η ένδειξη της προώθησης είναι  για την πρώτη γραμμή και  για τη δεύτερη γραμμή. Ανατρέξτε στην ενότητα [Πρώθηση κλήσης](#) στη σελίδα 90.




Οι κλήσεις σας περιορίζονται σε μια κλειστή ομάδα χρηστών (υπηρεσία δικτύου). Ανατρέξτε στην ενότητα [Ρυθμίσεις ασφαλείας](#) στη σελίδα 96.




2. Έναρξη χρήσης


■ Τοποθέτηση της κάρτας SIM και της μπαταρίας

- Φυλάσσετε όλες τις μικροσκοπικές κάρτες SIM μακριά από παιδιά.
 - Η κάρτα SIM και οι επαφές της μπορούν εύκολα να καταστραφούν, αν χαραχθούν ή διπλωθούν. Για το λόγο αυτό, προσέχετε όταν πιάνετε, τοποθετείτε ή αφαιρείτε την κάρτα.
 - Πριν τοποθετήσετε την κάρτα SIM, βεβαιωθείτε ότι έχετε απενεργοποιήσει το τηλέφωνο και έχετε αφαιρέσει την μπαταρία.
1. Με την πίσω πλευρά του τηλεφώνου στραμμένη προς το μέρος σας, πιέστε το κουμπί απελευθέρωσης. Σύρετε και ανασηκώστε το πίσω κάλυμμα του τηλεφώνου προς την κατεύθυνση του βέλους.
 2. Αφαιρέστε τη μπαταρία από τη συσκευή, ανασηκώνοντας πρώτα την κάτω πλευρά της.

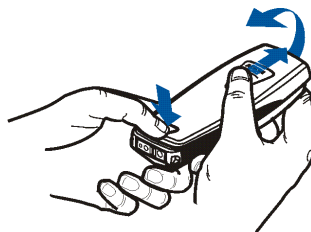


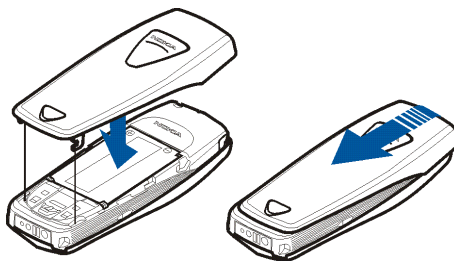

3. Τοποθετήστε την κάρτα SIM στο τηλέφωνο. Βεβαιωθείτε ότι η κάρτα SIM έχει τοποθετηθεί σωστά και ότι οι χρυσές επαφές είναι στραμμένες προς τα κάτω.

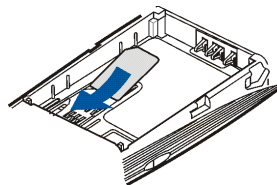


4. Τοποθετήστε την μπαταρία.
5. Τοποθετήστε ξανά το πίσω κάλυμμα. Βεβαιωθείτε ότι οι υποδοχές ασφάλισης στις δύο πλευρές των καλυμμάτων εφαρμόζουν στις εσοχές του τηλεφώνου.

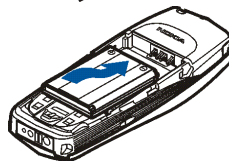


Αφαίρεση της κάρτας SIM

Εάν πρέπει να αφαιρέσετε την κάρτα SIM από το τηλέφωνο, αφαιρέστε το πίσω κάλυμμα και τη μπαταρία, πιέστε την ασφάλεια στην υποδοχή της κάρτας SIM προς τα κάτω και σπρώξτε μαλακά την κάρτα SIM προς το επάνω μέρος του τηλεφώνου.

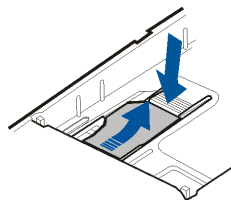

■ Φόρτιση της μπαταρίας

1. Συνδέστε το βύσμα του φορτιστή στην υποδοχή που υπάρχει στη βάση του τηλεφώνου σας.
2. Συνδέστε το φορτιστή σε πρίζα εναλλασσόμενου ρεύματος.

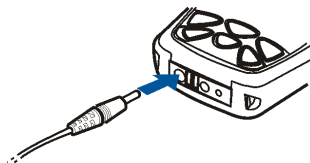

Εάν το τηλέφωνο είναι ενεργοποιημένο, εμφανίζεται στιγμιαία ήνδειξη **Φορτίζει...** Όταν αδειάσει εντελώς η μπαταρία, ίσως χρειαστεί να περάσουν μερικά λεπτά μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη η ένδειξη φόρτισης ή για να μπορέσετε να πραγματοποιήσετε κλήσεις.

Το τηλέφωνο μπορεί να χρησιμοποιηθεί, ενώ ο φορτιστής είναι συνδεδεμένος.

Ο χρόνος φόρτισης εξαρτάται από το φορτιστή και την μπαταρία που χρησιμοποιείτε. Για παράδειγμα, η φόρτιση μιας μπαταρίας BLC-2 με το φορτιστή ACP-7 διαρκεί περίπου 3 ώρες και 45 λεπτά.



■ Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση του τηλεφώνου

Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο λειτουργίας

①.

Αν το τηλέφωνο εμφανίζει την ένδειξη *Βάλτε τη SIM* ενώ η κάρτα SIM είναι ήδη τοποθετημένη σωστά, θα πρέπει να επικοινωνήσετε με το χειριστή του δικτύου ή το φορέα παροχής υπηρεσιών. Το τηλέφωνο δεν υποστηρίζει κάρτες SIM των 5 Volt και η κάρτα μπορεί να χρειάζεται αλλαγή.

- Αν σας ζητηθεί ο κωδικός PIN, πληκτρολογήστε τον (οι αριθμοί εμφανίζονται ως ****) και πατήστε **OK**.


Ανατρέξτε επίσης στην παράγραφο *Αίτημα κωδικού PIN* στην ενότητα *Ρυθμίσεις ασφαλείας* στη σελίδα 96 και *Κωδικοί πρόσβασης* στη σελίδα 17.

- Αν σας ζητηθεί ο κωδικός ασφαλείας, πληκτρολογήστε τον (οι αριθμοί εμφανίζονται ως *****) και πατήστε **OK**.



Ανατρέξτε επίσης στην ενότητα *Κωδικοί πρόσβασης* στη σελίδα 17.



Προειδοποίηση: Μην ενεργοποιείτε το τηλέφωνο όταν η χρήση ασύρματου τηλεφώνου απαγορεύεται ή όταν ενδέχεται να προκαλέσει παρεμβολές ή να αποβεί επικίνδυνη.

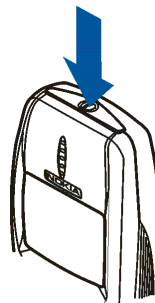

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ: Το τηλέφωνό σας διαθέτει ενσωματωμένη κεραία. Όπως ισχύει και για οποιαδήποτε άλλη συσκευή μετάδοσης ραδιοκυμάτων, αποφεύγετε να αγγίζετε οποιαδήποτε από τις δύο κεραίες άσκοπα όταν το τηλέφωνο είναι ενεργοποιημένο. Η επαφή με την κεραία επηρεάζει την ποιότητα της κλήσης και μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα το τηλέφωνο να λειτουργεί σε υψηλότερο επίπεδο ισχύος από αυτό που θα ήταν απαραίτητο σε διαφορετική περίπτωση. Η απόδοση της κεραίας και ο χρόνος ομιλίας του τηλεφώνου σας βελτιστοποιούνται, αν κατά τη διάρκεια των κλήσεων δεν αγγίζετε την κεραία.

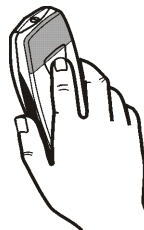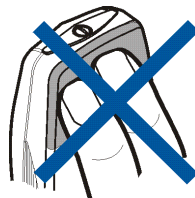


■ Κλείδωμα του πληκτρολογίου (Keyguard)

Μπορείτε να κλειδώσετε το πληκτρολόγιο για να αποτρέψετε το πάτημα των πλήκτρων κατά λάθος, για παράδειγμα όταν το τηλέφωνο βρίσκεται στην τσάντα σας.

- **Κλείδωμα του πληκτρολογίου**

Αν το τηλέφωνο είναι σε κατάσταση αναμονής, για να κλειδώσετε το πληκτρολόγιο επιλέξτε **Μενού** και στη συνέχεια  μέσα σε 1,5 δευτερόλεπτο.

Όταν είναι κλειδωμένο το πληκτρολόγιο, στο πάνω μέρος της οθόνης εμφανίζεται η ένδειξη .

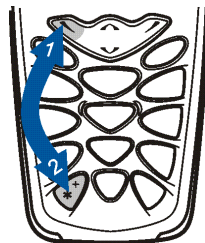

- **Ξεκλείδωμα του πληκτρολογίου**

Για να ξεκλειδώσετε το πληκτρολόγιο, πατήστε **Ξεκλείδ.** και στη συνέχεια  μέσα σε 1,5 δευτερόλεπτο.

- **Όταν το κλείδωμα πληκτρολογίου είναι ενεργοποιημένο**

Για να απαντήσετε σε μια κλήση, πατήστε . Κατά τη διάρκεια της κλήσης το τηλέφωνο λειτουργεί κανονικά. Μόλις τερματίσετε ή απορρίψετε μια κλήση, το πληκτρολόγιο θα κλειδωθεί αυτόματα.

- **Αυτόματο κλείδωμα πληκτρολογίου**



Μπορείτε να ρυθμίσετε το πληκτρολόγιο ώστε να κλειδώνει αυτόματα μετά την πάροδο συγκεκριμένου χρόνου. Ανατρέξτε στην ενότητα [Ρυθμίσεις κλειδώματος πληκτρολογίου](#) στη σελίδα 93.




Σημείωση: Όταν είναι ενεργοποιημένο το "Κλείδωμα πλήκτρων", η διεξαγωγή κλήσεων μπορεί να είναι δυνατή όταν πρόκειται για τον αριθμό επείγουσας κλήσης που έχει προγραμματιστεί στο τηλέφωνό σας (π.χ. 112 ή άλλο επίσημο αριθμό επείγουσας κλήσης). Πληκτρολογήστε τον αριθμό επείγουσας κλήσης και πατήστε . Ο αριθμός εμφανίζεται μόνο αφού πληκτρολογήσετε και το τελευταίο του ψηφίο.


■ Αλλαγή των καλυμμάτων

Πριν αλλάξετε κάποιο από τα δύο καλύμματα, πρέπει να απενεργοποιείτε το τηλέφωνο και να το αποσυνδέετε από το φορτιστή ή οποιαδήποτε άλλη συσκευή. Να φυλάτε και να χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο πάντοτε με τα καλύμματά του τοποθετημένα.


1. Για να αφαιρέσετε το πίσω κάλυμμα του τηλεφώνου, κοιτώντας την πίσω όψη του τηλεφώνου, πιέστε το κουμπί απελευθέρωσης του πίσω καλύμματος και αφαιρέστε το κάλυμμα από το τηλέφωνο σύροντάς το. Ανατρέξτε στην ενότητα [Τοποθέτηση της κάρτας SIM και της μπαταρίας](#) στη σελίδα 27.

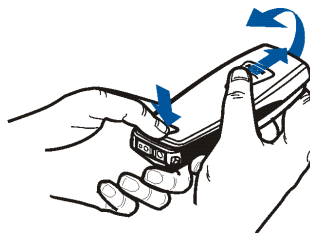

2. Τραβήξτε και αφαιρέστε προσεκτικά το μπροστινό κάλυμμα από το τηλέφωνο ξεκινώντας από κάτω.
3. Εάν χρειαστεί, επανατοποθετήστε την επιφάνεια των πλήκτρων στο νέο μπροστινό κάλυμμα.

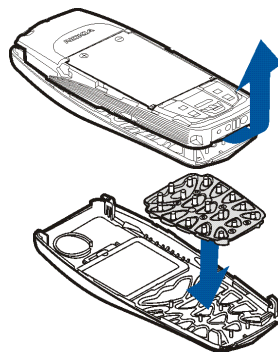

4. Για να τοποθετήσετε ξανά το μπροστινό κάλυμμα, ευθυγραμμίστε το κάτω μέρος του τηλεφώνου με το κάτω μέρος του μπροστινού καλύμματος και σπρώξτε προσεκτικά το τηλέφωνο προς το κάλυμμα. Βεβαιωθείτε ότι οι υποδοχές ασφάλισης στις δύο πλευρές εφαρμόζουν στις εσοχές του τηλεφώνου και ότι το κάλυμμα έχει ασφαλίσει στη θέση του.
5. Για να τοποθετήσετε το πίσω κάλυμμα του τηλεφώνου, κατευθύνετε το πίσω κάλυμμα προς τις υποδοχές ασφάλισης που βρίσκονται στο μπροστινό κάλυμμα και σύρετε το πίσω κάλυμμα μέχρι να εφαρμόσει στη θέση του.

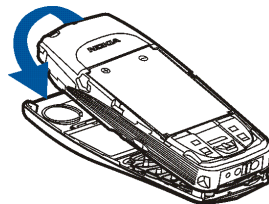

Ανατρέξτε στην ενότητα [Τοποθέτηση της κάρτας SIM και της μπαταρίας](#) στη σελίδα [27](#).




■ Εφαρμογή του λουριού μεταφοράς

1. Αφαιρέστε το πίσω και το μπροστινό κάλυμμα, ανατρέξτε στην ενότητα [Αλλαγή των καλυμμάτων](#) στη σελίδα 33.
2. Ανασηκώστε το πλήκτρο λειτουργίας από την πλευρά που φαίνεται στην εικόνα.

Μπορείτε επίσης να αφαιρέσετε εντελώς το πλήκτρο λειτουργίας, προσέξτε όμως μην το χάσετε.

Τοποθετήστε το λουράκι μεταφοράς, δένοντάς το όπως φαίνεται στην εικόνα, και σφίξτε το.

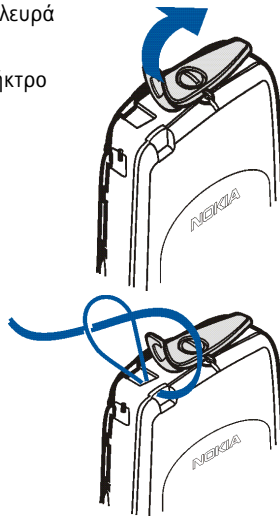

3. Τοποθετήστε το πλήκτρο λειτουργίας στη θέση του. Βεβαιωθείτε ότι έχει τοποθετηθεί σωστά.
4. Επανατοποθετήστε το μπροστινό και το πίσω κάλυμμα, ανατρέξτε στην ενότητα [Αλλαγή των καλυμμάτων](#) στη σελίδα 33.



3. Λειτουργίες κλήσης

■ Πραγματοποίηση κλήσης

1. Πληκτρολογήστε τον κωδικό περιοχής και τον αριθμό του τηλεφώνου. Για να επεξεργαστείτε τον αριθμό που εμφανίζεται στην οθόνη, πατήστε τα πλήκτρα  ή  για να μετακινήσετε το δρομέα και στη συνέχεια πατήστε **Σβήσιμο** για να διαγράψετε το χαρακτήρα που βρίσκεται στα αριστερά του δρομέα.

Για διεθνείς κλήσεις πατήστε δύο φορές  για το διεθνή κωδικό (ο χαρακτήρας + αντικαθιστά τον κωδικό πρόσβασης στις διεθνείς υπηρεσίες δικτύου) και στη συνέχεια πληκτρολογήστε τον κωδικό της χώρας, της περιοχής και τέλος τον αριθμό του τηλεφώνου.

2. Πατήστε  για να καλέσετε τον αριθμό.
3. Πατήστε  ή **Τέλος** για να τερματίσετε την κλήση (ή να ακυρώσετε την προσπάθεια κλήσης).

Πραγματοποίηση κλήσης χρησιμοποιώντας τον τηλεφωνικό κατάλογο

1. Ανατρέξτε στην ενότητα **Αναζήτηση ονόματος στον τηλεφωνικό κατάλογο** στη σελίδα 61.
2. Πατήστε  για να καλέσετε τον αριθμό που εμφανίζεται στην οθόνη.

Επανάκληση του τελευταίου αριθμού

Όταν το τηλέφωνο είναι σε κατάσταση αναμονής, πατήστε μία φορά  για να αποκτήσετε πρόσβαση στον κατάλογο των 20 τελευταίων αριθμών που καλέσατε



ή επιχειρήσατε να καλέσετε. Μεταβείτε στον αριθμό ή το όνομα που θέλετε και πατήστε  για να πραγματοποιήσετε την κλήση.



Κλήση του αυτόματου τηλεφωνητή ομιλίας

Όταν το τηλέφωνο είναι σε κατάσταση αναμονής, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο  ή πατήστε τα πλήκτρα  και .

Αν το τηλέφωνο σας ζητήσει τον αριθμό του αυτόματου τηλεφωνητή ομιλίας, πληκτρολογήστε τον και πατήστε **OK**. Ανατρέξτε επίσης στην ενότητα **Μηνύματα ομιλίας** στη σελίδα 75.

Ταχεία κλήση αριθμού

Αν αντιστοιχίσετε έναν αριθμό τηλεφώνου σε κάποιο από τα πλήκτρα ταχείας κλήσης (από το  έως το ) , μπορείτε να τον καλέσετε με έναν από τους παρακάτω τρόπους:

- Πατήστε το πλήκτρο ταχείας κλήσης που θέλετε και στη συνέχεια πατήστε το .
- Αν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία **Ταχεία κλήση**, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο ταχείας κλήσης μέχρι να αρχίσει η κλήση. Ανατρέξτε στην ενότητα **Ρυθμίσεις ταχείας κλήσης** στη σελίδα 91.
Ανατρέξτε επίσης στην ενότητα **Αντιστοίχιση αριθμού με πλήκτρο ταχείας κλήσης** στη σελίδα 64.

Πραγματοποίηση κλήσης συνακρόασης

Η πραγματοποίηση κλήσεων συνακρόασης είναι μια υπηρεσία δικτύου η οποία επιτρέπει τη συμμετοχή έως και έξι ατόμων σε μια κλήση συνακρόασης.

1. Καλέστε το πρώτο άτομο που θα συμμετάσχει στη συνακρόαση.



2. Για να καλέσετε τον δεύτερο συνομιλητή, πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε *Νέα κλήση*.
3. Πληκτρολογήστε ή αναζητήστε στον τηλεφωνικό κατάλογο τον αριθμό τηλεφώνου του νέου συνομιλητή και πατήστε **Κλήση**. Η πρώτη κλήση τίθεται σε αναμονή.
4. Μόλις απαντηθεί η νέα κλήση, προσθέστε τον πρώτο συνομιλητή στην κλήση συνακρόασης. Πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε *Συνακρόαση*.
5. Για να προσθέσετε κι άλλον συνομιλητή στην κλήση, επαναλάβετε τα βήματα 2 έως 4.
6. Για να διεξάγετε μία προσωπική συνομιλία με κάποιον από τους συμμετέχοντες:
Πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε *Προσωπική*. Μεταβείτε στο όνομα του συνομιλητή που θέλετε και πατήστε **OK**. Αφού ολοκληρώσετε την προσωπική σας συνομιλία, ενεργοποιήστε ξανά την κλήση συνακρόασης όπως περιγράφεται στο βήμα 4 παραπάνω.
7. Για να τερματίσετε την κλήση συνακρόασης, πατήστε το πλήκτρο .

■ Απάντηση ή απόρριψη εισερχόμενης κλήσης

Πατήστε το πλήκτρο  για να απαντήσετε σε μια εισερχόμενη κλήση και το πλήκτρο  για να την τερματίσετε.

Πατήστε  για να απορρίψετε την εισερχόμενη κλήση.

Αν πατήσετε **Αθόρυβο**, απενεργοποιείται μόνο ο ήχος κλήσης. Στη συνέχεια απαντήστε ή απορρίψτε την κλήση.





Συμβουλή: Εάν είναι ενεργή η λειτουργία *Πρώθηση όταν είναι κατειλημμένο* για την προώθηση των κλήσεων, για παράδειγμα στον αυτόματο τηλεφωνητή σας, η απόρριψη σημαίνει επίσης προώθηση της εισερχόμενης κλήσης. Ανατρέξτε στην ενότητα *Πρώθηση κλήσης* στη σελίδα 90.

Αναμονή κλήσεων

Μπορείτε να απαντήσετε σε μια εισερχόμενη κλήση ενώ ήδη βρίσκεται σε εξέλιξη μια άλλη κλήση, αν έχετε ενεργοποιήσει τη λειτουργία *Υπηρεσία αναμονής κλήσεων*. Ανατρέξτε στην ενότητα *Υπηρεσία αναμονής κλήσεων* στη σελίδα 92.

Κατά τη διάρκεια μιας κλήσης, πατήστε  για να απαντήσετε στην κλήση που είναι σε αναμονή. Η πρώτη κλήση τίθεται σε αναμονή. Πατήστε το πλήκτρο  για να τερματίσετε την ενεργό κλήση.



■ Επιλογές κατά τη διάρκεια μιας κλήσης

Πατήστε **Επιλογ.** κατά τη διάρκεια μιας κλήσης για να μεταβείτε σε μία από τις ακόλουθες επιλογές υπηρεσίας δικτύου (αν είναι διαθέσιμες από το φορέα παροχής υπηρεσιών και το χειριστή του δικτύου για την τρέχουσα κλήση):

Σίγαση ή Με μικρόφωνο, Τέλος κλήσης, Τέλος όλων, Τηλεφ. κατάλ., Μενού και Κράτηση ή Τέλος κράτ., Νέα κλήση, Συνακρόαση, Προσωπική, Απάντηση και Απόρριψη.

Η επιλογή **Αποστ. DTMF** χρησιμοποιείται για την αποστολή συμβολοσειρών DTMF, όπως για παράδειγμα, κωδικών πρόσβασης ή αριθμών τραπεζικών λογαριασμών. Πληκτρολογήστε τη συμβολοσειρά DTMF ή αναζητήστε την στον τηλεφωνικό κατάλογο και πατήστε **OK**. Μπορείτε να παρεμβάλετε το χαρακτήρα αναμονής w και το χαρακτήρα παύσης p πατώντας επανειλημμένα το πλήκτρο .

Η ρύθμιση **Εναλλαγή** χρησιμοποιείται για την εναλλαγή μεταξύ της ενεργής κλήσης και της κλήσης σε αναμονή.

Η ρύθμιση **Μεταβίβαση** χρησιμοποιείται για τη σύνδεση μιας κλήσης σε αναμονή με μια ενεργή κλήση και για την αποσύνδεσή σας από τις κλήσεις.



4. Σύνταξη κειμένου

Μπορείτε να πληκτρολογήσετε κείμενο, για παράδειγμα, ένα μήνυμα κειμένου, με δύο διαφορετικούς τρόπους: με την παραδοσιακή μέθοδο ή με μια μέθοδο που ονομάζεται έξυπνη δημιουργία κειμένου.

Όταν γράφετε κείμενο, η έξυπνη δημιουργία κειμένου επισημαίνεται με την ένδειξη  ενώ η παραδοσιακή μέθοδος εισαγωγής κειμένου με την ένδειξη  στην επάνω αριστερή γωνία της οθόνης. Η χρήση κεφαλαίων ή πεζών χαρακτήρων επισημαίνεται με τις ενδείξεις **Abc**, **abc** ή **ABC** δίπλα στην ένδειξη εισαγωγής κειμένου. Μπορείτε να εναλλάσσετε μεταξύ κεφαλαίων και πεζών χαρακτήρων πατώντας το πλήκτρο . Η αριθμητική λειτουργία επισημαίνεται με την ένδειξη **123**. Μπορείτε να εναλλάσσετε μεταξύ αλφαριθμητικής και αριθμητικής λειτουργίας πατώντας και κρατώντας πατημένο το πλήκτρο .

■ Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση της έξυπνης δημιουργίας κειμένου

Καθώς γράφετε ένα κείμενο, πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε **Λεξικό**.

- Για να ενεργοποιήσετε την έξυπνη δημιουργία κειμένου, επιλέξτε μία από τις γλώσσες στη λίστα επιλογών του λεξικού. Η έξυπνη δημιουργία κειμένου είναι διαθέσιμη μόνο για τις γλώσσες που περιλαμβάνονται στη λίστα.
- Για να επιστρέψετε στην παραδοσιακή μέθοδο εισαγωγής κειμένου, επιλέξτε **Χωρίς λεξικό**.





Συμβουλή: Για να ενεργοποιείτε και να απενεργοποιείτε γρήγορα την έξυπνη δημιουργία κειμένου όταν συντάσσετε το κείμενο, πατήστε  δύο φορές ή πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **Επιλογ..**

■ Χρήση της έξυπνης δημιουργίας κειμένου

Μπορείτε να πληκτρολογήσετε οποιοδήποτε γράμμα από το Α μέχρι το Ω με ένα μόνο πάτημα πλήκτρου. Η μέθοδος έξυπνης δημιουργίας κειμένου βασίζεται σε ένα ενσωματωμένο λεξικό, στο οποίο μπορείτε επίσης να προσθέτετε νέες λέξεις.

1. Ξεκινήστε την πληκτρολόγηση μιας λέξης χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα  έως . Πατήστε κάθε πλήκτρο μία μόνο φορά για κάθε γράμμα. Η λέξη μεταβάλλεται μετά από κάθε πάτημα πλήκτρου.

Για παράδειγμα, για να γράψετε τη λέξη **Nokia** όταν έχει επιλεχθεί το αγγλικό λεξικό, πατήστε μία φορά το πλήκτρο  για το N, μία φορά το  για το o, μία φορά το  για το k, μία φορά το  για το i και μία φορά το  για το a:



Για να εισαγάγετε έναν αριθμό, ενώ βρίσκεστε στην αλφαβητική λειτουργία, πατήστε και κρατήστε πατημένο το αντίστοιχο αριθμητικό πλήκτρο.

Για περισσότερες οδηγίες σχετικά με τη σύνταξη κειμένου, ανατρέξτε στην ενότητα [Συμβουλές για τη σύνταξη κειμένου](#) στη σελίδα 46.



2. Όταν ολοκληρώσετε τη σύνταξη της λέξης και είναι σωστά γραμμένη, επιβεβαιώστε την πατώντας το πλήκτρο  ή προσθέτοντας ένα κενό με το πλήκτρο .

Αν η λέξη δεν είναι σωστή, έχετε τις εξής επιλογές:

- Πατήστε το πλήκτρο  όσες φορές χρειάζεται, μέχρι να εμφανιστεί η λέξη που θέλετε και επιβεβαιώστε την.
- Πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε **Αντιστοιχίες**.

Σε περίπτωση που εμφανίζεται ο χαρακτήρας ? μετά τη λέξη, αυτό σημαίνει ότι η λέξη που θέλετε να γράψετε δεν περιλαμβάνεται στο λεξικό. Για να προσθέσετε τη λέξη στο λεξικό, πατήστε **Λεξικό**, πληκτρολογήστε τη λέξη (με την παραδοσιακή μέθοδο εισαγωγής κειμένου) και πατήστε **Αποθήκ.** Όταν το λεξικό είναι πλήρες, η νέα λέξη αντικαθιστά την παλαιότερη από τις λέξεις που έχουν προστεθεί στο παρελθόν.

3. Συνεχίστε με την επόμενη λέξη.

Σύνταξη σύνθετων λέξεων

Πληκτρολογήστε το πρώτο μέρος της λέξης και επιβεβαιώστε τη λέξη πατώντας . Γράψτε το δεύτερο μέρος της λέξης και επιβεβαιώστε τη λέξη πατώντας το πλήκτρο  ή .

■ Χρήση της παραδοσιακής μεθόδου εισαγωγής κειμένου

Πατήστε ένα αριθμητικό πλήκτρο, από το  έως το , όσες φορές χρειάζεται, μέχρι να εμφανιστεί ο χαρακτήρας που θέλετε. Σε ένα αριθμητικό



πλήκτρο δεν αναγράφονται όλοι οι χαρακτήρες που μπορούν να προέλθουν από αυτό. Οι διαθέσιμοι χαρακτήρες εξαρτώνται από τη γλώσσα που επιλέγετε στο μενού **Γλώσσα**. Για σχετικές πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα **Γλώσσα** στη σελίδα 93.

Για να εισαγάγετε έναν αριθμό, ενώ βρίσκεστε στην αλφαριθμητική λειτουργία, πατήστε και κρατήστε πατημένο το αντίστοιχο αριθμητικό πλήκτρο.

- Αν το επόμενο γράμμα που θέλετε να εισαγάγετε, βρίσκεται στο ίδιο πλήκτρο με το τρέχον γράμμα, περιμένετε μέχρι να εμφανιστεί ξανά ο δρομέας ή πατήστε τα πλήκτρα  ή  και στη συνέχεια πληκτρολογήστε το γράμμα.
- Τα πιο συνηθισμένα σημεία στίξης καθώς και οι ειδικοί χαρακτήρες είναι διαθέσιμα στο αριθμητικό πλήκτρο .

Για περισσότερες οδηγίες σχετικά με τη σύνταξη κειμένου, ανατρέξτε στην ενότητα **Συμβουλές για τη σύνταξη κειμένου** παρακάτω.

■ Συμβουλές για τη σύνταξη κειμένου

Κατά τη σύνταξη κειμένου μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τα παρακάτω πλήκτρα:

- Για να παρεμβάλετε ένα κενό, πατήστε το πλήκτρο .
- Για να μετακινήσετε το δρομέα δεξιά ή αριστερά, πατήστε τα πλήκτρα  ή , αντίστοιχα.
- Για να διαγράψετε ένα χαρακτήρα που βρίσκεται στα αριστερά του δρομέα, πατήστε **Σβήσιμο**. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **Σβήσιμο** για να διαγράψετε τους χαρακτήρες πιο γρήγορα.



- Για να εισαγάγετε έναν ειδικό χαρακτήρα ενώ χρησιμοποιείτε την παραδοσιακή μέθοδο εισαγωγής κειμένου, πατήστε το πλήκτρο  ή αν χρησιμοποιείτε την έξυπνη δημιουργία κειμένου, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο  ή πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε **Εισαγ. συμβ.**

Μετακινηθείτε στη λίστα χαρακτήρων και πατήστε **Χρήση** για να επιλέξετε έναν χαρακτήρα.

Για να μετακινηθείτε πιο γρήγορα στη λίστα, πατήστε τα πλήκτρα , ,  ή  και τέλος το πλήκτρο  για να επιλέξετε ένα χαρακτήρα.

- Για να εισαγάγετε έναν αριθμό ενώ βρίσκεστε στην αλφαβητική λειτουργία, πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε **Εισαγωγή αρ.** Πληκτρολογήστε τους αριθμούς που θέλετε και πατήστε **OK**.
- Για να εισαγάγετε ένα όνομα ή έναν αριθμό τηλεφώνου με αναζήτηση στον τηλεφωνικό κατάλογο, πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε **Εισαγ. ονόματ.** ή **Εισαγωγή αρ.**
- Για να εισαγάγετε μία λέξη ενώ χρησιμοποιείτε την έξυπνη δημιουργία κειμένου, πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε **Εισαγ. λέξης.** Πληκτρολογήστε τη λέξη με την παραδοσιακή μέθοδο εισαγωγής κειμένου και πατήστε **Αποθήκ.** Η λέξη προστίθεται επίσης στο λεξικό.



5. Χρήση των μενού

Το τηλέφωνό σας διαθέτει ένα ευρύ φάσμα λειτουργιών, οι οποίες είναι ομαδοποιημένες σε μενού. Οι περισσότερες λειτουργίες μενού συμπεριλαμβάνουν ένα σύντομο κείμενο βοήθειας. Για την ενεργοποίηση των κειμένων βοήθειας, ανατρέξτε στην ενότητα [Ενεργοποίηση κειμένου βοήθειας](#) στη σελίδα 95. Για να προβάλετε το κείμενο της βοήθειας, μεταβείτε στη λειτουργία μενού που θέλετε και περιμένετε 15 δευτερόλεπτα. Για έξοδο από το κείμενο βοήθειας, πατήστε **Πίσω**.

■ Πρόσβαση σε μια λειτουργία μενού

Με τα πλήκτρα αναζήτησης

1. Για πρόσβαση σε ένα μενού, πατήστε **Μενού**.
2. Μετακινηθείτε στα μενού και επιλέξτε, για παράδειγμα, *Ρυθμίσεις* πατώντας **Επιλογή**.
3. Αν το μενού περιέχει υπομενού, επιλέξτε αυτό που θέλετε, για παράδειγμα *Ρυθμίσεις κλήσεων*.
4. Εάν το υπομενού που επιλέξατε περιέχει και άλλα υπομενού, επαναλάβετε το βήμα 3. Επιλέξτε το επόμενο υπομενού, για παράδειγμα *Απάντηση με όλα τα πλήκ.*
5. Επιλέξτε τις ρυθμίσεις που θέλετε.
6. Πατήστε **Πίσω** για να επιστρέψετε στο προηγούμενο επίπεδο μενού και **Έξοδος** για την έξοδο σας από το μενού.



Με χρήση συντόμευσης

Τα μενού, υπομενού και οι επιλογές ρυθμίσεων είναι αριθμημένα και μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση σε αυτά χρησιμοποιώντας τους αριθμούς συντόμευσης που τους αντιστοιχούν. Ο αριθμός της συντόμευσης εμφανίζεται στην επάνω δεξιά γωνία της οθόνης.

- Για πρόσβαση στο μενού, πατήστε **Μενού** και μέσα σε δυο δευτερόλεπτα πληκτρολογήστε τον αριθμό ευρετηρίου της λειτουργίας μενού που θέλετε.

Για παράδειγμα, για να ρυθμίσετε την **Απάντηση με όλα τα πλήκ.** στην τιμή **Ναι**, πατήστε **Μενού**, , ,  και .



■ Λίστα λειτουργιών μενού

1. Τηλ. κατάλ.

1. Αναζήτηση
2. Προσθ. ονόμ.
3. Διόρθωση
4. Διαγραφή
5. Αντιγραφή
6. Προσθ. αριθμ.
7. Ρυθμίσεις
 1. Μνήμη σε χρήση
 2. Προβολή τηλ. καταλόγου
 3. Κατάσταση μνήμης
8. Ταχ. κλήσεις
9. Φράσεις
10. Αρ. πληροφο.¹
11. Αριθμοί υπηρε.¹
12. Αριθμοί σας²



2. Μηνύματα

1. Σύνταξη μηνύματος
2. Συνομιλία
3. Εισερχόμενα



-
1. Εμφανίζονται μόνον εάν τους υποστηρίζει το δίκτυο που χρησιμοποιείτε.
 2. Εμφανίζεται μόνο εάν υποστηρίζεται από τον χειριστή δικτύου ή τον φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.



4. Εισερχόμενα multimedia
5. Εξερχόμενα
6. Αρχείο
7. Πρότυπα
8. Εικονίδια
9. Οι φάκελοί μου
10. Διαγραφή μηνυμάτων
 1. Όλα τα αναγν.
 2. Εισερχόμενα
 3. Εξερχόμενα
11. Μηνύματα ομιλίας
 1. Ακρόαση μηνυμάτων ομιλίας
 2. Αριθμός A/T ομιλίας
12. Μηνύματα πληροφοριών
13. Επεξεργασία εντολών υπηρεσίας
14. Ρυθμίσεις μηνυμάτων
 1. Μηνύμ. κειμέν.
 2. Μην. multimedia

3. Κλήσεις

1. Αναπάντητες κλήσεις
2. Ληφθείσες κλήσεις
3. Εξερχόμενες κλήσεις
4. Διάρκεια κλήσεων
 1. Διάρκεια τελευτ. κλήσης
 2. Διάρκεια όλων των κλήσεων



3. Διάρκεια εισερχ. κλήσεων
4. Διάρκεια εξερχομ. κλήσεων
5. Μηδενισμός χρονομετρητών
5. Κόστος κλήσεων
 1. Μονάδες τελευτ. κλήσης
 2. Μονάδες όλων των κλήσεων
 3. Ρυθμίσεις κόστους κλήσεων
6. Μετρητής δεδομένων GPRS
 1. Δεδ. στάλθ. την τελ. περ.
 2. Δεδ. λήφθ. την τελευτ. περίοδ
 3. Όλα τα σταλμένα δεδομέν.
 4. Όλα τα ληφθέντα δεδομ.
 5. Μηδενισμός μετρητών
7. Χρονόμετρο σύνδεσης GPRS
 1. Διάρκεια τελευταίας περ.
 2. Διάρκ. όλων των περιόδων
 3. Μηδενισμός χρονομέτρων
8. Διαγραφή λιστών πρόσφ. κλήσεων
 1. Όλες
 2. Αναπάντητες
 3. Εξερχ. κλ.
 4. Ληφθείσες
4. Ήχοι
 1. Ρυθμίς. ήχων
 1. Ειδοποίηση εισερχ. κλήσης
 2. Ήχος κλήσης
 3. Ένταση ήχου κλήσης



- 4. Ειδοποίηση δόνησης
 - 5. Ήχος ειδοπ. μηνύματος
 - 6. Ήχοι πλήκτρων
 - 7. Ήχοι προειδοποίησης
2. Υπηρ. ήχων
- 5. Προφίλ**
- 1. Κανονικό
 - 1. Ενεργοποίηση
 - 2. Διαμόρφωση
 - 3. Προσωρινό
 - 2. Αθόρυβο
 - 3. Διακριτικό
 - 4. Δυνατό
 - 5. Προφίλ 1
 - 6. Προφίλ 2



6. Ρυθμίσεις

- 1. Ρυθμίσεις ώρας και ημερομηνίας
 - 1. Ρολόι
 - 2. Ημερομηνία
 - 3. Αυτομ. ενημέρ. ημ/νίας-ώρας
- 2. Ρυθμίσεις κλήσεων
 - 1. Προώθηση κλήσεων
 - 2. Απάντηση με όλα τα πλήκ.
 - 3. Αυτόματη επανάκληση
 - 4. Ταχεία κλήση



5. Υπηρεσία αναμονής κλήσεων
 6. Στοιχεία κλήσης
 7. Αποστολή αριθμού μου
 8. Γραμμή εξερχόμ. κλήσεων
3. Ρυθμίσεις τηλεφώνου
 1. Γλώσσα
 2. Αυτόματο κλεί- δωμα πληκτρ.
 3. Εμφ. πληρ. κυψέλης
 4. Κείμενο υποδοχής
 5. Επιλογή δικτύου
 6. Επιβεβ. ενεργ. υπηρεσιών SIM
 7. Ενεργ. κειμένου βοήθειας
 8. Ήχος εκκίνησης
 4. Ρυθμίσεις εξαρτημάτων¹
 1. Ακουστικά
 2. Αν. συνομιλία
 3. Ακουστ. βαρηκ.
 5. Ρυθμίσεις ασφαλείας
 1. Αίτημα κωδικού PIN
 2. Υπηρεσία φραγής κλήσεων
 3. Επιτρεπτές κλήσεις
 4. Κλειστή ομ. χρηστών
 5. Επίπεδο ασφαλείας
 6. Αλλαγή κωδικών πρόσβασης
 6. Επαναφορά εργοστασιακ. ρυθμίσεων

1. Εμφανίζεται μόνο εφόσον ένα εξάρτημα έχει χρησιμοποιηθεί.



7. Παιχνίδια



1. Επιλογή παιχν.
 1. Αγώνες καρτ
 2. Εξωγήινοι II
 3. Χορός
 4. Δεσμός5
 5. Bumper
2. Υπερ. παιχνιδ.
3. Ρυθμίσεις
 1. Ήχοι παιχνιδιού
 2. Φωτισμός παιχνιδιού
 3. Δονήσεις
 4. Κωδικός Club Nokia
 5. Πλήκ. ελέγχου

8. Ατζέντα



1. Αφύπνιση
2. Ημερολόγιο

9. Εργαλεία



1. Προστασία οθόνης
2. Αριθμομηχανή
3. Αντίστροφος χρονομετρητής
4. Χρονόμετρο

10. Υπηρεσίες



1. Αρχ. σελ.



2. Σελιδοδείκτες
 - Αποστολή
3. Εισερχ. υπηρ.
4. Ρυθμίσεις
 1. Ενεργές ρυθμίσεις υπηρεσίας
 2. Επεξεργασία ενεργών ρυθμίσεων υπηρ.
 3. Ρυθμίσεις εμφάνισης
 4. Ρυθμίσεις cookies
 5. Πιστοποιητικά αξιοπιστίας
 6. Ρυθμίσεις εισερχομένων υπηρεσίας
5. Μετάβαση σε
6. Σβ. προσ. μνήμ.

11.Υπηρ. SIM¹



-
1. Εμφανίζεται μόνο αν υποστηρίζεται από την κάρτα SIM που διαθέτετε. Η ονομασία και τα περιεχόμενα του μενού διαφέρουν ανάλογα με την κάρτα SIM.



6. Λειτουργίες μενού

■ Τηλεφωνικός κατάλογος (Μενού 1)



Μπορείτε να αποθηκεύσετε ονόματα και αριθμούς τηλεφώνων στη μνήμη του τηλεφώνου (εσωτερικός τηλεφωνικός κατάλογος) ή στη μνήμη της κάρτας SIM (τηλεφωνικός κατάλογος SIM).

- Ο εσωτερικός τηλεφωνικός κατάλογος μπορεί να αποθηκεύσει μέχρι και 500 ονόματα με διάφορους αριθμούς και σημειώσεις κειμένου για κάθε όνομα. Το πλήθος των ονομάτων που μπορούν να αποθηκευτούν εξαρτάται από τον αριθμό των ονομάτων, τους αριθμούς τηλεφώνου και τις πληροφορίες κειμένου που σχετίζονται με αυτά.
- Το τηλέφωνο υποστηρίζει κάρτες SIM στη μνήμη των οποίων μπορούν να αποθηκευτούν μέχρι και 250 ονόματα και αριθμοί τηλεφώνου. Τα ονόματα και οι αριθμοί που είναι αποθηκευμένα στη μνήμη της κάρτας SIM επισημαίνονται με την ένδειξη .

Επιλογή ρυθμίσεων τηλεφωνικού καταλόγου

1. Πατήστε **Ονόματα** ή **Μενού** και *Τηλ. κατάλ.* και κατόπιν επιλέξτε *Ρυθμίσεις*.
2. Επιλέξτε *Μνήμη σε χρήση* και στη συνέχεια μία από τις ακόλουθες επιλογές: *Τηλεφ. & SIM* για να ανακαλέσετε ονόματα και αριθμούς και από τους δύο τηλεφωνικούς καταλόγους. Τα ονόματα και οι αριθμοί αποθηκεύονται στη μνήμη του τηλεφώνου.



Τηλέφωνο για να χρησιμοποιήσετε τον εσωτερικό τηλεφωνικό κατάλογο του τηλεφώνου

Κάρτα SIM για να χρησιμοποιήσετε τον τηλεφωνικό κατάλογο της κάρτας SIM.

3. Επιλέξτε *Προβολή τηλ. καταλόγου* και στη συνέχεια μία από τις ακόλουθες επιλογές:

Λίστα ονομάτων, για να εμφανίζονται τρία ονόματα ταυτόχρονα.

Όνομα και αρ. για να εμφανίζεται ένα όνομα και ένας αριθμός τηλεφώνου κάθε φορά.

4. Επιλέξτε *Κατάσταση μνήμης*. Επιλέξτε *Τηλέφωνο* ή *Κάρτα SIM* για να δείτε πόσα ονόματα και πόσοι αριθμοί τηλεφώνων είναι προς το παρόν αποθηκευμένα και πόσα μπορούν ακόμα να αποθηκευτούν στον τηλεφωνικό κατάλογο που έχετε επιλέξει.

Αποθήκευση ονομάτων και αριθμών τηλεφώνου (Προσθήκη ονόματος)

Τα ονόματα και οι αριθμοί αποθηκεύονται στη μνήμη που χρησιμοποιείται. Ανατρέξτε στην παραπάνω ενότητα "Επιλογή ρυθμίσεων τηλεφωνικού καταλόγου".

1. Πατήστε **Ονόματα** ή **Μενού** και *Τηλ. κατάλ.* και κατόπιν επιλέξτε *Προσθ. ονόμ..*
2. Πληκτρολογήστε το όνομα και πατήστε **OK**. Ανατρέξτε στην ενότητα *Σύνταξη κειμένου* στη σελίδα 43.



3. Πληκτρολογήστε τον αριθμό τηλεφώνου και πατήστε **OK**. Για την πληκτρολόγηση των αριθμών, ανατρέξτε στην ενότητα **Πραγματοποίηση κλήσης** στη σελίδα 37.
4. Όταν αποθηκεύσετε το όνομα και τον αριθμό, πατήστε **Εντάξει**.



Συμβουλή: Γρήγορη αποθήκευση

Σε κατάσταση αναμονής, πληκτρολογήστε τον αριθμό τηλεφώνου.

Πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε **Αποθήκευση**. Πληκτρολογήστε το όνομα και πατήστε **OK**.

Αποθήκευση πολλαπλών αριθμών και πληροφοριών κειμένου ανά όνομα

Στον εσωτερικό τηλεφωνικό κατάλογο μπορείτε να αποθηκεύσετε μέχρι και πέντε αριθμούς τηλεφώνου και τέσσερις σύντομες πληροφορίες κειμένου για κάθε όνομα. Οι πληροφορίες κειμένου που έχουν αποθηκευτεί σε ένα όνομα μπορεί να περιλαμβάνουν για παράδειγμα, ταχυδρομικές διευθύνσεις ή διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, μια σημείωση και μια διεύθυνση στο web.

Ο πρώτος αριθμός που αποθηκεύεται για ένα όνομα ορίζεται αυτόματα ως προεπιλογή και επισημαίνεται με την ένδειξη . Όταν επιλέγετε κάποιο όνομα από τον τηλεφωνικό κατάλογο, για παράδειγμα, για να πραγματοποιήσετε μία κλήση, χρησιμοποιείται ο προεπιλεγμένος αριθμός, εκτός εάν επιλέξετε άλλον αριθμό.

1. Βεβαιωθείτε ότι η μνήμη που χρησιμοποιείται είναι είτε **Τηλέφωνο** είτε **Τηλεφ. & SIM**, αφού πολλαπλοί αριθμοί και πληροφορίες κειμένου μπορούν να



αποθηκευτούν μόνο στη μνήμη του τηλεφώνου. Ανατρέξτε στην ενότητα [Επιλογή ρυθμίσεων τηλεφωνικού καταλόγου](#) στη σελίδα 57.

2. Για πρόσβαση στη λίστα ονομάτων και αριθμών τηλεφώνου, πατήστε  ή  όταν το τηλέφωνο βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής.
3. Μετακινηθείτε στο όνομα που είναι αποθηκευμένο στον εσωτερικό τηλεφωνικό κατάλογο του τηλεφώνου και στο οποίο θέλετε να προσθέσετε έναν νέο αριθμό ή μια πληροφορία κειμένου και πατήστε **Στοιχεία**. (Αν το συγκεκριμένο όνομα δεν είναι αποθηκευμένο στο τηλέφωνο, θα ερωτηθείτε αν θέλετε να το αποθηκεύσετε.)
4. Πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε *Προσθ. αριθμ.* ή *Προσθ. στοιχ.*.
5. Επιλέξτε έναν από τους παρακάτω τύπους αριθμού ή κειμένου:
 *Γενικός* είναι ο προεπιλεγμένος τύπος που χρησιμοποιείται όταν δεν έχει οριστεί κανένας άλλος τύπος αριθμού ως προεπιλογή. Άλλοι τύποι αριθμού είναι  *Κινητό*,  *Σπίτι*,  *Γραφείου* και  *Fax*.
Οι τύποι κειμένου είναι:  *E-mail*,  *Ταχ. δ/ση*,  *Σημείωση* και  *Διεύθυνση URL*.
Για να αλλάξετε τον τύπο αριθμού ή κειμένου, επιλέξτε *Αλλαγή τύπου* από τη λίστα επιλογών.
6. Πληκτρολογήστε τον αριθμό ή την πληροφορία κειμένου και πατήστε **OK** για αποθήκευση.
7. Πατήστε **Πίσω** και στη συνέχεια **Έξοδος** για επιστροφή στην κατάσταση αναμονής.



Αλλαγή προεπιλεγμένου αριθμού

Πατήστε το πλήκτρο  ή  σε κατάσταση αναμονής, μεταβείτε στο όνομα που θέλετε και πατήστε **Στοιχεία**. Μετακινηθείτε στον αριθμό που θέλετε να ορίσετε ως προεπιλογή. Πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε **Ως προεπιλογ.**

Αναζήτηση ονόματος στον τηλεφωνικό κατάλογο

1. Πατήστε **Ονόματα** ή **Μενού** και **Τηλ. κατάλ.** κατόπιν επιλέξτε **Αναζήτηση**.
2. Πατήστε **Λίστα** για πρόσβαση στον τηλεφωνικό κατάλογο ή πληκτρολογήστε έναν ή περισσότερους από τους αρχικούς χαρακτήρες του ονόματος που αναζητάτε και πατήστε **Εύρεση**. Εμφανίζονται οι αντιστοιχίες με το αναδυσόμενο παράθυρο.
3. Μεταβείτε στο όνομα που θέλετε και πατήστε **Στοιχεία**. Μετακινηθείτε για να δείτε τις λεπτομέρειες του ονόματος που επιλέξατε.



Συμβουλή: Για να βρείτε γρήγορα ένα όνομα και αριθμό τηλεφώνου, πατήστε τα πλήκτρα  ή  σε κατάσταση αναμονής. Πληκτρολογήστε το πρώτο ή τα πρώτα γράμματα του ονόματος ή/και μεταβείτε στο όνομα που θέλετε.

Διόρθωση ονόματος, αριθμού ή πληροφορίας κειμένου

Αναζητήστε το όνομα (και τον αριθμό) που θέλετε να διορθώσετε και πατήστε **Στοιχεία**. Μεταβείτε στο όνομα, στον αριθμό ή στις πληροφορίες κειμένου που θέλετε να διορθώσετε και πατήστε **Επιλογ.** Επιλέξτε **Διόρθωση**, **Διόρθωση** ή **Επεξερ. στοιχ.** και διορθώστε το όνομα, τον αριθμό ή το κείμενο και πατήστε **OK**.



Διαγραφή ονομάτων και αριθμών

Πατήστε **Ονόματα** ή **Μενού** και *Τηλ. κατάλ.* και επιλέξτε *Διαγραφή*.

- Για να διαγράψετε ονόματα και αριθμούς μεμονωμένα, επιλέξτε *Ένα-ένα* και μεταβείτε στο όνομα (και τον αριθμό) που θέλετε να διαγράψετε. Πατήστε **Διαγρ.** και **OK** για επιβεβαίωση.
- Για να διαγράψετε συνολικά ονόματα και αριθμούς από τον τηλεφωνικό κατάλογο, επιλέξτε *Διαγρ. όλων* και στη συνέχεια μεταβείτε στον τηλεφωνικό κατάλογο, *Τηλέφωνο* ή *Κάρτα SIM* και πατήστε **Διαγρ..** Πατήστε **OK** και επιβεβαιώστε με τον κωδικό ασφαλείας.

Αντιγραφή τηλεφωνικών καταλόγων

Μπορείτε να αντιγράψετε ονόματα και αριθμούς τηλεφώνου από τη μνήμη του τηλεφώνου στη μνήμη της κάρτας SIM και αντίστροφα.

1. Πατήστε **Ονόματα** ή **Μενού** και *Τηλ. κατάλ.* και επιλέξτε *Αντιγραφή*.
2. Επιλέξτε την κατεύθυνση αντιγραφής, *Από το τηλέφωνο στην κάρτα SIM* ή *Από την κάρτα SIM στο τηλέφωνο*.
3. Επιλέξτε *Ένα-ένα*, *Όλα* ή *Προεπιλ. αρ.*
 - Αν επιλέξετε *Ένα-ένα*, μετακινηθείτε στο όνομα που θέλετε να αντιγράψετε και πατήστε **Αντιγρ..**

Η ένδειξη *Προεπιλ. αρ.* εμφανίζεται εάν αντιγράψετε από το τηλέφωνο στην κάρτα SIM. Θα αντιγραφούν μόνο οι προεπιλεγμένοι αριθμοί αφού η κάρτα SIM μπορεί να μην υποστηρίζει την αποθήκευση πολλαπλών αριθμών σε ένα όνομα.



4. Για να καθορίσετε αν θα διατηρήσετε ή θα διαγράψετε τα αρχικά ονόματα και τους αριθμούς, επιλέξτε *Διατήρ. αρχ.* ή *Μετακ. αρχικ..*
- Αν επιλέξετε *Όλα* ή *Προεπιλ. αρ.*, πατήστε **OK** όταν εμφανιστεί η ένδειξη *Έναρξη αντιγραφής;* ή *Έναρξη μεταφοράς;*

Αποστολή και λήψη προσωπικών στοιχείων

Μπορείτε να στείλετε και να λάβετε πληροφορίες ατζέντας ως προσωπικά στοιχεία μέσω μηνύματος με την υπηρεσία Over The Air (OTA), αν υποστηρίζεται από το δίκτυο.

• Λήψη προσωπικών στοιχείων

Όταν λάβετε προσωπικά στοιχεία ως μήνυμα με την υπηρεσία Over The Air (OTA), πατήστε **Εμφάν..** Πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε *Αποθήκευση* για να αποθηκεύσετε τα προσωπικά στοιχεία στη μνήμη του τηλεφώνου ή *Διαγραφή* για να διαγράψετε τα προσωπικά στοιχεία που λάβατε.

• Αποστολή προσωπικών στοιχείων

Μπορείτε να στείλετε πληροφορίες επικοινωνίας ενός ατόμου ως προσωπικά στοιχεία σε συμβατό τηλέφωνο ή άλλη συμβατή συσκευή χειρός που υποστηρίζει το πρότυπο vCard.

1. Αναζητήστε το όνομα και τον αριθμό τηλεφώνου που θέλετε να στείλετε στον τηλεφωνικό κατάλογο, πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε *Αποστολή.*
2. Για να στείλετε προσωπικά στοιχεία ως μήνυμα OTA, επιλέξτε *Με SMS.*



Αντιστοίχιση αριθμού με πλήκτρο ταχείας κλήσης

Πατήστε **Όνόματα** ή **Μενού** και **Τηλ. κατάλ.** και κατόπιν επιλέξτε **Ταχ. κλήσεις**. Μεταβείτε στον αριθμό πλήκτρου ταχείας κλήσης που επιθυμείτε.

- Πατήστε **Ορισμός** και κατόπιν επιλέξτε **Εύρεση**. Επιλέξτε πρώτα το όνομα και κατόπιν τον αριθμό που θέλετε να αντιστοιχίσετε στο πλήκτρο.
- Εάν κάποιος αριθμός έχει ήδη αντιστοιχιστεί με το πλήκτρο αυτό, πατήστε **Επιλογ.** για να δείτε, να αλλάξετε ή να διαγράψετε τον αριθμό που έχει αντιστοιχιστεί.

Για να πραγματοποιήσετε μια κλήση με τα πλήκτρα ταχείας κλήσης, ανατρέξτε στην ενότητα **Ταχεία κλήση αριθμού** στη σελίδα 39.

Φωνητική κλήση

Μπορείτε να πραγματοποιήσετε μια κλήση προφέροντας μια φράση που έχει προστεθεί σε έναν αριθμό τηλεφώνου. Μπορείτε να προσθέσετε μέχρι 14 φράσεις. Οποιοδήποτε μέρος του προφορικού λόγου, όπως ένα όνομα, μπορεί να αποτελέσει μια φράση φωνητικής κλήσης.

Πριν χρησιμοποιήσετε τη φωνητική κλήση, έχετε υπόψη σας ότι:

- Οι φράσεις δεν εξαρτώνται από τη γλώσσα. Εξαρτώνται από τη φωνή του ομιλητή.
- Οι φράσεις είναι ευαίσθητες στο θόρυβο του περιβάλλοντος. Η εγγραφή των φράσεων και οι κλήσεις πρέπει να πραγματοποιούνται σε ήσυχο περιβάλλον.
- Κατά την εγγραφή μιας φράσης ή κατά την πραγματοποίηση κλήσεων προφέροντάς την, κρατάτε το τηλέφωνο στην κανονική θέση κοντά στο αυτί σας.



- Τα πολύ σύντομα ονόματα δεν γίνονται αποδεκτά. Χρησιμοποιήστε μεγαλύτερα ονόματα και αποφύγετε τη χρήση παρόμοιων ονομάτων για διαφορετικούς αριθμούς.



Σημείωση: Πρέπει να προσφέρετε το όνομα ακριβώς όπως το προσφέρατε όταν το ηχογραφήσατε. Αυτό ενδέχεται να είναι δύσκολο, για παράδειγμα, σε θορυβώδες περιβάλλον ή σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης και για το λόγο αυτό δεν θα πρέπει πάντα να βασίζεστε αποκλειστικά στη λειτουργία φωνητικής κλήσης.

Προσθήκη φράσης

Αποθηκεύστε ή αντιγράψτε τα ονόματα και τους αριθμούς τηλεφώνων για τα οποία θέλετε να προσθέσετε μία φράση στη μνήμη του τηλεφώνου.

Μπορείτε επίσης να προσθέσετε φράσεις σε ονόματα της κάρτας SIM αλλά, αν αντικαταστήσετε την κάρτα SIM με μια καινούρια, πρέπει πρώτα να διαγράψετε τις παλιές φράσεις πριν προσθέσετε τις καινούριες.

1. Σε κατάσταση αναμονής, πατήστε τα πλήκτρα  ή .
2. Μετακινηθείτε στο όνομα στο οποίο θέλετε να προσθέσετε τη φράση και πατήστε **Στοιχεία**. Μεταβείτε στον αριθμό τηλεφώνου που θέλετε και πατήστε **Επιλογ..**
3. Επιλέξτε *Προσθ. φράσης*.
4. Πατήστε **Έναρξη** και προσφέρετε καθαρά τη λέξη(εις) που θέλετε να ηχογραφήσετε ως φράση. Μετά την ηχογράφηση, το τηλέφωνο αναπαράγει την ηχογραφημένη φράση.
5. Όταν η φράση αποθηκευτεί επιτυχώς, εμφανίζεται η ένδειξη *Φράση αποθηκεύθηκε*, εκπέμπεται ηχητικό σήμα και εμφανίζεται το σύμβολο  μετά τον αριθμό τηλεφώνου και τη φράση.



Πραγματοποίηση κλήσεων με χρήση φράσης

Όταν μια εφαρμογή που χρησιμοποιεί τη σύνδεση GPRS στέλνει ή λαμβάνει δεδομένα, δεν μπορείτε να πραγματοποιήσετε κλήση μέσω της φωνητικής κλήσης. Για να πραγματοποιήσετε μια κλήση με χρήση φράσης, τερματίστε την εφαρμογή που χρησιμοποιεί τη σύνδεση GPRS.

1. Σε κατάσταση αναμονής, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **Ονόματα**. Ακούγεται ένα σύντομο ηχητικό σήμα και εμφανίζεται η ένδειξη *Αρχίστε να μιλάτε τώρα*.
2. Προφέρετε καθαρά τη φράση.
3. Το τηλέφωνο αναπαράγει την αναγνωρισθείσα φράση και στη συνέχεια καλεί τον αντίστοιχο αριθμό μετά από 1,5 δευτερόλεπτο.

Αν χρησιμοποιείτε ακουστικά, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο Ακουστικά για να ξεκινήσει η φωνητική κλήση.

Αναπαραγωγή, αλλαγή ή διαγραφή φράσης

Πατήστε **Ονόματα** και επιλέξτε *Φράσεις*. Μεταβείτε στο όνομα με τη φράση που θέλετε και πατήστε **Επιλογ.**

- Για να αναπαράγετε τη φράση, επιλέξτε *Αναπαραγωγή*.
- Για να διαγράψετε τη φράση, επιλέξτε *Διαγραφή* και πατήστε **OK**.
- Για να αλλάξετε τη φράση, επιλέξτε *Αλλαγή*. Πατήστε **Έναρξη** για να προσθέσετε τη νέα φράση.



Αριθμοί υπηρεσιών

Μπορείτε να καλέσετε τους αριθμούς υπηρεσίας του φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου που χρησιμοποιείτε εφόσον οι αριθμοί περιλαμβάνονται στην κάρτα SIM.

Πατήστε **Ονόματα** και επιλέξτε **Αριθμοί υπηρ.** Μεταβείτε στον αριθμό της υπηρεσίας και πατήστε το πλήκτρο  για να τον καλέσετε.

Ήχος κλήσης ανά όνομα

Μπορείτε να αντιστοιχίσετε έναν ήχο κλήσης σε κάθε καταχώρηση στη μνήμη του τηλεφωνικού καταλόγου. Για παράδειγμα, μπορεί να αντιστοιχίσετε τον ίδιο ήχο κλήσης σε όλους τους φίλους ή συνεργάτες σας.

1. Πατήστε **Ονόματα** ή **Μενού** και **Τηλ. κατάλ.**, και μεταβείτε στην καταχώρηση (το όνομα) στην οποία θέλετε να αντιστοιχίσετε έναν ήχο κλήσης.
2. Πατήστε **Στοιχεία** και κατόπιν **Επιλογ.**. Επιλέξτε **Ορισμός ήχου** και κατόπιν επιλέξτε τον ήχο κλήσης που επιθυμείτε να αντιστοιχίσετε στην καταχώρηση. Σημειώστε ότι η ρύθμιση **Προεπιλογή** σημαίνει ότι θα χρησιμοποιήσετε τον ίδιο γενικό ήχο κλήσης που χρησιμοποιείται στο ενεργό προφίλ.

■ Μηνύματα (Μενού 2)

Μπορείτε να διαβάσετε, να γράψετε και να στείλετε μηνύματα κειμένου ή εικονομηνύματα ή να αποθηκεύσετε τα μηνυμάτ σας.

Όλα τα μηνύματα που αποθηκεύονται στη μνήμη μηνυμάτων του τηλεφώνου σας οργανώνονται σε φακέλους.



Για να μπορέσετε να στείλετε οποιοδήποτε μήνυμα κειμένου ή εικονομήνυμα, πρέπει να αποθηκεύσετε τον αριθμό του κέντρου μηνυμάτων. Ανατρέξτε στην ενότητα [Ρυθμίσεις μηνυμάτων κειμένου](#) στη σελίδα 77.

Επίσης μπορείτε να λάβετε μηνύματα multimedia με κείμενο, ήχους κλήσης και γραφικά. Τα μηνύματα multimedia περιγράφονται στην ενότητα [Λήψη μηνυμάτων multimedia](#), στη σελίδα 79.

Δημιουργία και αποστολή μηνυμάτων κειμένου

Το τηλέφωνό σας έχει τη δυνατότητα να στέλνει και να λαμβάνει σύνθετα μηνύματα που αποτελούνται από αρκετά κανονικά μηνύματα κειμένου (υπηρεσία δικτύου). Η τιμολόγηση βασίζεται στον αριθμό των κανονικών μηνυμάτων που απαρτίζουν κάθε σύνθετο μήνυμα.

Ο αριθμός των διαθέσιμων χαρακτήρων και ο αριθμός του αντίστοιχου μέρους ενός σύνθετου μηνύματος απεικονίζονται στην επάνω δεξιά γωνία της οθόνης.

1. Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε *Μηνύματα* και στη συνέχεια *Σύνταξη μηνύματος*.
2. Πληκτρολογήστε ένα μήνυμα. Ανατρέξτε στην ενότητα *Σύνταξη κειμένου* στη σελίδα 43.

Ανατρέξτε επίσης στην ενότητα *Εισαγωγή ενός προτύπου κειμένου σε ένα μήνυμα* στη σελίδα 70 και *Εισαγωγή ενός προτύπου εικόνας σε ένα μήνυμα* στη σελίδα 71.

3. Για να στείλετε το μήνυμα, πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε *Αποστολή*.



4. Πληκτρολογήστε τον αριθμό τηλεφώνου του παραλήπτη και πατήστε **OK** για να στείλετε το μήνυμα ή αναζητήστε τον αριθμό στον τηλεφωνικό κατάλογο. Πατήστε **OK** για να στείλετε το μήνυμα.



Σημείωση: Κατά την αποστολή μηνυμάτων μέσω της υπηρεσίας δικτύου σύντομων γραπτών μηνυμάτων (SMS), στο τηλέφωνό σας μπορεί να εμφανιστούν οι λέξεις "*Μήνυμα εστάλη*". Αυτή είναι μια ένδειξη ότι το μήνυμα έχει σταλεί από το τηλέφωνό σας στον αριθμό του κέντρου μηνυμάτων που έχει προγραμματιστεί στη συσκευή σας. Οι συγκεκριμένες λέξεις δεν αποτελούν ένδειξη ότι το μήνυμα έχει ληφθεί από τον τελικό παραλήπτη του. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις υπηρεσίες SMS, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου που χρησιμοποιείτε.

Επιλογές αποστολής μηνύματος

Αφού ολοκληρώσετε το μήνυμα πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε *Επ/γές αποστ..*

- Για να στείλετε ένα μήνυμα σε πολλούς αποδέκτες επιλέξτε *Πολλοί παραλ..* Όταν στείλετε το μήνυμα σε όσους αποδέκτες θέλετε, πατήστε *Εντάξει*.
- Για να στείλετε ένα μήνυμα χρησιμοποιώντας ένα προφίλ μηνυμάτων, επιλέξτε *Προφίλ αποστ.* και στη συνέχεια το προφίλ μηνυμάτων που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.

Για παράδειγμα, αν επιλέξετε ένα προφίλ που έχετε ορίσει για μετάδοση e-mail, πληκτρολογήστε τη διεύθυνση e-mail του παραλήπτη ή αναζητήστε την στον τηλεφωνικό κατάλογο και πατήστε **OK**. Πληκτρολογήστε τον αριθμό της υπηρεσίας e-mail και επιλέξτε *Αποδοχή* για να στείλετε το μήνυμα.



Για να ορίσετε ένα προφίλ μηνυμάτων, ανατρέξτε στην ενότητα **Ρυθμίσεις μηνυμάτων κειμένου** στη σελίδα 77.

Πρότυπα κειμένου και εικόνων

Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε **Μηνύματα** και **Πρότυπα**. Εμφανίζεται η λίστα προτύπων κειμένου, που επισημαίνεται με την ένδειξη  καθώς και τα πρότυπα εικόνων που επισημαίνονται με .

Το τηλέφωνό σας διαθέτει 10 πρότυπα εικονομηνυμάτων. Επίσης, μπορείτε να αποθηκεύσετε νέες εικόνες στο φάκελο **Πρότυπα**. Για περισσότερες εικόνες, μεταβείτε στην τοποθεσία της Nokia στο web: <http://www.club.nokia.com>.



Σημείωση: Η συγκεκριμένη λειτουργία μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο αν υποστηρίζεται από το χειριστή ή το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου. Δυνατότητα λήψης και προβολής εικονομηνυμάτων έχουν μόνο τα τηλέφωνα που διαθέτουν τη λειτουργία εικονομηνυμάτων.

- Κάθε εικονομηνύμα απαρτίζεται από περισσότερα μηνύματα κειμένου. Επομένως, η αποστολή ενός εικονομηνύματος ενδέχεται να έχει υψηλότερο κόστος από την αποστολή ενός μηνύματος κειμένου.
- Επειδή τα εικονομηνύματα αποθηκεύονται στη μνήμη του τηλεφώνου, δεν μπορείτε να τα προβάλετε αν χρησιμοποιήσετε την κάρτα SIM με άλλη συσκευή.

Εισαγωγή ενός προτύπου κειμένου σε ένα μήνυμα

Ενώ γράφετε ένα μήνυμα ή απαντάτε σε κάποιο, πατήστε **Επιλογ.** Επιλέξτε **Εισαγ. προτύπ.** και επιλέξτε το πρότυπο που θέλετε να εισαγάγετε.



Εισαγωγή ενός προτύπου εικόνας σε ένα μήνυμα

Ενώ γράφετε ένα μήνυμα ή απαντάτε σε κάποιον, πατήστε **Επιλογ.** Επιλέξτε **Προσθ. εικονιδ.** και επιλέξτε μία εικόνα. Πατήστε **Χρήση** για να εισαγάγετε την εικόνα στο μήνυμα.

Η ένδειξη  στην κεφαλίδα του μηνύματος δηλώνει ότι έχει γίνει επισύναψη μιας εικόνας. Ο αριθμός των χαρακτήρων που μπορείτε να εισάγετε σε ένα μήνυμα εξαρτάται από το μέγεθος της εικόνας.

Για να προβάλετε το κείμενο και την εικόνα ταυτόχρονα, πριν στείλετε το μήνυμα, πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε **Προεπισκόπ..**

Ανάγνωση και απάντηση σε ένα μήνυμα κειμένου

Όταν λάβετε ένα μήνυμα κειμένου ή ένα εικονομήνυμα, θα εμφανιστεί στην οθόνη η ένδειξη  και ο αριθμός των νέων μηνυμάτων μαζί με τη φράση **μηνύματα ελήφθησαν.**

Η ένδειξη  αναβοσβήνει για να δηλώσει ότι η μνήμη μηνυμάτων είναι πλήρης. Για να μπορέσετε να λάβετε ή να στείλετε νέα μηνύματα, πρέπει να διαγράψετε ορισμένα από τα παλιά.

1. Πατήστε **Εμφάν.** για να δείτε το μήνυμα ή πατήστε **Έξοδος** αν θέλετε να το διαβάσετε αργότερα.

Για να διαβάσετε το μήνυμα αργότερα: Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε **Μηνύματα** και **Εισερχόμενα.**

2. Αν έχουν ληφθεί περισσότερα από ένα μηνύματα, επιλέξτε το μήνυμα που θέλετε να διαβάσετε. Τα μηνύματα κειμένου που δεν έχετε διαβάσει φέρουν την



ένδειξη  ενώ τα εικονομηνύματα που δεν έχουν προβληθεί, φέρουν μπροστά την ένδειξη .

3. Κατά την ανάγνωση ή την προβολή του μηνύματος, πατήστε **Επιλογ.**

Μπορείτε να επιλέξετε τη διαγραφή, την προώθηση, την επεξεργασία, τη μετακίνηση και τη μετονομασία του μηνύματος που διαβάζετε. Μπορείτε επίσης να αλλάξετε το μέγεθος της γραμματοσειράς του μηνύματος. Επιλέξτε **Αντιγρ. ημ/γιο** για να αντιγράψετε το μήνυμα στο ημερολόγιο του τηλεφώνου σας ως σημείωμα υπενθύμισης για τη συγκεκριμένη μέρα.

Επιλέξτε **Λεπτομέρειες** για να δείτε, για παράδειγμα, το όνομα και τον αριθμό τηλεφώνου του αποστολέα, το κέντρο μηνυμάτων που χρησιμοποιήθηκε, την ημερομηνία και την ώρα λήψης.

Επιλέξτε **Αριθμό μόνο** για να ανακτήσετε αριθμούς από το τρέχον μήνυμα.

Επιλέξτε **Αποθ. εικονιδ.** για να αποθηκεύσετε την εικόνα στο φάκελο **Πρότυπα**.

Για να απαντήσετε σε ένα μήνυμα επιλέξτε **Απάντηση**. Επιλέξτε **Αρχικό κείμενο** για να συμπεριλάβετε το αρχικό μήνυμα στην απάντηση. Μπορείτε επίσης να επιλέξετε τυποποιημένες απαντήσεις, όπως για παράδειγμα, **Thank you** ή **Congrats** ή **Πρότυπο**, τις οποίες θέλετε να συμπεριλάβετε στην απάντηση. Διαφορετικά επιλέξτε **Κενή οθόνη**.

4. Κατόπιν, γράψτε την απάντησή σας.
5. Πατήστε **Επιλογ.**, επιλέξτε **Αποστολή** και πατήστε **OK** για να στείλετε το μήνυμα στον αριθμό που εμφανίζεται.



Φάκελοι εισερχομένων και εξερχομένων

Αφού διαβάσετε ένα εισερχόμενο μήνυμα κειμένου ή εικονομήνυμα, το τηλέφωνο το αποθηκεύει στο φάκελο *Εισερχόμενα* του μενού *Μηνύματα*.

Μπορείτε να αποθηκεύσετε ένα μήνυμα για να το στείλετε αργότερα στο φάκελο *Εξερχόμενα* ή *Αρχείο*.

Διαγραφή μηνυμάτων κειμένου

Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε *Μηνύματα* και *Διαγραφή μηνυμάτων*.

Για να διαγράψετε όλα τα μηνύματα που περιέχονται σε ένα φάκελο, μεταβείτε στο φάκελο και πατήστε **OK**. Στη συνέχεια πατήστε **OK** μόλις εμφανιστεί το μήνυμα *Να διαγρ. όλα τα αναγν. μην. από το φάκελο;* στην οθόνη.

Για να διαγράψετε όλα τα μηνύματα που έχετε διαβάσει από όλους τους φακέλους, μεταβείτε στην επιλογή *Όλα τα αναγν.* και πατήστε **OK**. Στη συνέχεια πατήστε **OK** μόλις εμφανιστεί το μήνυμα *Να διαγρ. όλα τα αναγν. μην. των φακέλων;* στην οθόνη.

Συνομιλία

Έχετε τη δυνατότητα να συνομιλείτε με άλλα άτομα χρησιμοποιώντας αυτή τη υπηρεσία γρήγορων γραπτών μηνυμάτων. Τα μηνύματα που ανταλλάσσονται κατά τη διάρκεια μιας συνομιλίας δεν αποθηκεύονται.

1. Για να ξεκινήσετε μια συνομιλία, πατήστε **Μενού**, επιλέξτε *Μηνύματα* και *Συνομιλία*. Πληκτρολογήστε ή αναζητήστε στον τηλεφωνικό κατάλογο τον



αριθμό τηλεφώνου του ατόμου με το οποίο θέλετε να συνομιλήσετε και πατήστε **OK**.

Ένας άλλος τρόπος για να ξεκινήσετε μια συνομιλία είναι ο εξής: Όταν έχετε λάβει ένα μήνυμα, πατήστε **Εμφάν.** για να το διαβάσετε. Για να ξεκινήσετε τη συνομιλία, πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε **Συνομιλία**.

2. Πληκτρολογήστε το ψευδώνυμο που θα χρησιμοποιήσετε κατά τη συνομιλία και πατήστε **OK**.
3. Για να γράψετε το μήνυμα συνομιλίας, ανατρέξτε στην ενότητα **Σύνταξη κειμένου** στη σελίδα 43.
4. Για να στείλετε το μήνυμα, πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε **Αποστολή**.
5. Το μήνυμα απάντησης του συνομιλητή σας εμφανίζεται πάνω από το αρχικό σας μήνυμα. Για να απαντήσετε στο μήνυμα, πατήστε **OK** και επαναλάβετε το βήμα 3.

Για να δείτε τα τελευταία μηνύματα που ανταλλάξατε κατά την τρέχουσα συνομιλία, πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε **Ιστορ. συνομ.**. Τα μηνύματα που στείλατε φέρουν την ένδειξη "<" μαζί με το ψευδώνυμό σας και τα μηνύματα που λάβατε επισημαίνονται με ">" και το ψευδώνυμο του αποστολέα. Πατήστε **Πίσω** για να επιστρέψετε στο μήνυμα που γράφατε.

Για να τροποποιήσετε το ψευδώνυμό σας, επιλέξτε **Ψευδώνυμο**.

Οι "Φακελοί μου" και ο φάκελος "Αρχείο"

Για να οργανώσετε τα μηνύματά σας, μπορείτε να προσθέσετε νέους φακέλους και μετά να μετακινήσετε μηνύματα στο νέο φάκελο ή στο φάκελο **Αρχείο**.



Για να προσθέσετε ή να διαγράψετε ένα φάκελο, πατήστε **Μενού** και επιλέξτε *Μηνύματα* και *Οι φάκελοί μου*.

- Για να προσθέσετε ένα φάκελο, πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε *Νέος φάκελος*.
- Για να διαγράψετε ένα φάκελο, μεταβείτε σε αυτόν, πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε *Διαγραφή*.

Για να μετακινήσετε ένα μήνυμα σε άλλο φάκελο, πατήστε **Επιλογ.** ενώ διαβάζετε το μήνυμα που επιθυμείτε να μετακινήσετε. Επιλέξτε *Μεταφορά*, μεταβείτε στο φάκελο στον οποίο θέλετε να μετακινήσετε το μήνυμα και πατήστε **ΟΚ**.

Μηνύματα ομιλίας

Ο αυτόματος τηλεφωνητής ομιλίας είναι μια υπηρεσία δικτύου και για να τη χρησιμοποιήσετε θα πρέπει πρώτα να εγγραφείτε σε αυτήν. Για περισσότερες πληροφορίες και για να αποκτήσετε αριθμό αυτόματου τηλεφωνητή ομιλίας, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.

Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε *Μηνύματα* και *Μηνύματα ομιλίας*. Επιλέξτε

- *Ακρόαση μηνυμάτων ομιλίας* για να καλέσετε τον αυτόματο τηλεφωνητή σας στον αριθμό που έχετε αποθηκεύσει στο μενού *Αριθμός Α/Τ ομιλίας*. Σημειώστε επίσης ότι πατώντας και κρατώντας πατημένο το πλήκτρο  καλείται ο αυτόματος τηλεφωνητής ομιλίας.

Κάθε τηλεφωνική γραμμή μπορεί να διαθέτει το δικό της αριθμό αυτόματου τηλεφωνητή. Ανατρέξτε στην ενότητα *Γραμμή εξερχόμενων κλήσεων* στη σελίδα 92.



- Επιλέξτε **Αριθμός Α/Τ ομιλίας** για να πληκτρολογήσετε ή να τροποποιήσετε τον αριθμό του αυτόματου τηλεφωνητή ομιλίας και πατήστε **OK** για αποθήκευση.

Η ένδειξη **OK** επισημαίνει ότι έχετε λάβει νέα μηνύματα ομιλίας, αν η συγκεκριμένη λειτουργία υποστηρίζεται από το δίκτυο. Πατήστε **Ακρόαση** για να καλέσετε τον αριθμό του αυτόματου τηλεφωνητή σας.

Μηνύματα πληροφοριών

Μέσω αυτής της υπηρεσίας δικτύου μπορείτε να λαμβάνετε από το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου μηνύματα για διάφορα θέματα, όπως για παράδειγμα για τον καιρό ή τις συνθήκες κυκλοφορίας. Για πληροφορίες σχετικά με τα διαθέσιμα θέματα και τους αντίστοιχους αριθμούς τους, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.

Αν η **Σύνδεση GPRS** έχει οριστεί σε **Συνεχής σύνδ.**, τα μηνύματα πληροφοριών ενδέχεται να μη ληφθούν. Στην περίπτωση αυτή, ρυθμίστε τη **Σύνδεση GPRS** σε **Όταν απαιτ.** Ανατρέξτε στην ενότητα **Ρύθμιση του τηλεφώνου για υπηρεσία WAP** στη σελίδα 111.

Επεξεργασία εντολών υπηρεσίας

Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε **Μηνύματα** και **Επεξεργασία εντολών υπηρεσίας**. Μπορείτε να πληκτρολογήσετε και να στείλετε στο φορέα παροχής υπηρεσιών του δικτύου σας αιτήσεις υπηρεσιών (γνωστές και ως εντολές USSD), όπως για παράδειγμα εντολές ενεργοποίησης για υπηρεσίες δικτύου.



Ρυθμίσεις μηνυμάτων κειμένου

Οι ρυθμίσεις μηνυμάτων κειμένου επηρεάζουν την αποστολή των μηνυμάτων.

Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε **Μηνύματα**, **Ρυθμίσεις μηνυμάτων** και **Μηνύμ. κειμέν.**
Αν η κάρτα SIM που χρησιμοποιείτε υποστηρίζει περισσότερα από ένα σύνολα προφίλ μηνυμάτων, επιλέξτε το σύνολο προφίλ που θέλετε να τροποποιήσετε.
Επιλέξτε

- **Αριθμός κέντρου μηνυμάτων** για να αποθηκεύσετε τον αριθμό τηλεφώνου του κέντρου μηνυμάτων. Χρειάζεστε τον αριθμό του κέντρου μηνυμάτων για να στείλετε μηνύματα κειμένου και εικονομηνύματα. Μπορείτε να αποκτήσετε τον αριθμό από το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.
- **Μηνύματα εστάλησαν ως** για να επιλέξετε τη μορφή του μηνύματος.
- **Χρονική ισχύς μηνύματος** για να ορίσετε το χρόνο που θα προσπαθήσει το δίκτυο να σας στείλει ένα μήνυμα όταν για παράδειγμα το τηλέφωνό σας είναι απενεργοποιημένο.
- **Προεπιλεγμένος αριθμός αποδέκτη** για να αποθηκεύσετε έναν προεπιλεγμένο αριθμό στον οποίο θα αποστέλλονται τα μηνύματα για το συγκεκριμένο προφίλ μηνύματος.
- **Αναφορές παράδοσης** για να ζητήσετε από το δίκτυο να σας αποστέλλονται αναφορές παράδοσης για τα μηνύματά σας (υπηρεσία δικτύου).
- **Χρήση GPRS** για να ορίσετε το GPRS ως τον προτιμώμενο φορέα SMS.
- **Απάντ. μέσω ιδίου κέντρου** ώστε να επιτρέψετε στον παραλήπτη του μηνύματος να σας απαντήσει μέσω του δικού σας κέντρου μηνυμάτων (υπηρεσία δικτύου)



- *Μετονομασία προφίλ αποστολής* για να αλλάξετε το όνομα του επιλεγμένου προφίλ μηνυμάτων.



■ Λήψη μηνυμάτων multimedia

Η υπηρεσία μηνυμάτων multimedia σας δίνει τη δυνατότητα να λαμβάνετε μηνύματα multimedia. Τα μηνύματα αυτά μπορεί να περιλαμβάνουν κείμενο, γραφικά ή ήχους. Το γραφικό τμήμα του μηνύματος μπορεί να αποθηκευτεί για χρήση ως γραφικό οθόνης, ενώ το ηχητικό τμήμα μπορεί να αποθηκευτεί για χρήση ως ήχος κλήσης.

Μπορείτε να αποθηκεύσετε τρία μηνύματα multimedia στα Εισερχόμενα multimedia. Τα γραφικά μπορούν να αποθηκευτούν στο φάκελο Εικονίδια και οι ήχοι στη λίστα ήχων κλήσης. Ανατρέξτε στην ενότητα [Προβολή μηνυμάτων multimedia](#) στη σελίδα 81.

Υποστηρίζονται οι ακόλουθες μορφές:

- Κείμενο: Unicode
- Γραφικά: GIF87, GIF89a, BMP, PNG, OTA-BMP, JPEG και WBMP
- Ήχος: Πολυφωνικός ήχος (MIDI)

Εάν ένα εισερχόμενο μήνυμα περιέχει στοιχεία που δεν υποστηρίζονται, αυτά αντικαθίστανται από ένα σταθερό κείμενο *Μορφή αντικειμ. δεν υποστηρ.*

Το μέγεθος του μηνύματος multimedia μπορεί να φθάνει μέχρι 30 KB. Εάν το μέγεθος του μηνύματος υπερβαίνει τα 30 KB, δεν θα είναι δυνατή η λήψη του. Ανάλογα με το χειριστή ή τον φορέα παροχής υπηρεσιών του δικτύου σας, ενδέχεται να λάβετε ένα μήνυμα SMS, που θα περιέχει μια διεύθυνση Internet όπου θα μπορείτε να δείτε το μήνυμα multimedia. Εάν το μήνυμα multimedia περιέχει εικόνες μεγαλύτερες σε μέγεθος από την οθόνη, το τηλέφωνο προσαρμόζει το μέγεθος τους σε αυτό της οθόνης.





Σημείωση: Η προεπιλεγμένη ρύθμιση της υπηρεσίας μηνυμάτων multimedia είναι ενεργοποιημένη (*Επιτρεπτή λήψη multi-media* έχει οριστεί σε *Ναι*), και μπορεί να χρεώνεστε από το χειριστή του δικτύου ή το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου για κάθε μήνυμα που λαμβάνετε.



Ρυθμίσεις μηνυμάτων multimedia

Πατήστε **Μενού**, επιλέξτε *Μηνύματα*, *Ρυθμίσεις μηνυμάτων* και *Μην. multimedia*. Επιλέξτε

- *Επιτρεπτή λήψη multimedia* - επιλέξτε *Όχι*, *Ναι* ή *Οικείο δίκτυο* για να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία multimedia. Εάν επιλέξετε *Οικείο δίκτυο*, δεν μπορείτε να λάβετε μηνύματα multimedia όταν βρίσκεστε εκτός του δικτύου σας.
- *Εισερχ. μην. multimedia* - επιλέξτε ένα από τα ακόλουθα:
 - *Απόρριψη* για να μην λαμβάνετε μηνύματα multimedia και για να αποσταλεί σχετική ειδοποίηση στο δίκτυο.
 - *Ανάκτηση* για να λαμβάνετε μηνύματα multimedia.
- *Επιτρεπτή λήψη διαφημίσ.* για να λαμβάνετε ή να απορρίπτετε διαφημίσεις.
- *Ρυθμίσεις σύνδεσης* - μπορείτε να ορίσετε τις ρυθμίσεις σύνδεσης WAP για τη λήψη μηνυμάτων multimedia. Μπορείτε να επεξεργαστείτε τις ρυθμίσεις (*Επεξεργασία ενεργών ρυθμ. multimedia*) ή να τις ενεργοποιήσετε (*Ενεργές ρυθμίσεις multimedia*). Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία των ρυθμίσεων, ανατρέξτε στην ενότητα *Υπηρεσίες Internet για κινητό, WAP (Μενού 10)* στη σελίδα 109.

Προβολή μηνυμάτων multimedia

Όταν λάβετε ένα μήνυμα multimedia, εμφανίζεται το κείμενο *Μήνυμα multimedia ελήφθη*.



Προβολή του ληφθέντος μηνύματος

Πατήστε **Εμφάν.** για να δείτε το μήνυμα ή πατήστε **Έξοδος** αν θέλετε να το διαγράψετε.

Σημειώστε ότι εάν πατήσετε **Έξοδος**, δεν θα μπορέσετε να δείτε το μήνυμα αργότερα. Εάν επιθυμείτε να δείτε το μήνυμα αργότερα, θα πρέπει να το αποθηκεύσετε πατώντας **Εμφάν.**, **Επιλογ.** και κατόπιν να επιλέξετε **Αποθηκ.** **μηνύμ..**

Έχετε επίσης τις παρακάτω διαθέσιμες επιλογές εάν πατήσετε **Επιλογ.**:

- **Αναπαραγωγή** για να ακούσετε έναν ήχο.
- **Αποθηκ. ήχου** για να αποθηκεύσετε τον ήχο στη λίστα ήχων κλήσης.
- **Απόρριψη** για να διαγράψετε το μήνυμα.
- **Λεπτομέρειες** για να δείτε το θέμα, το μέγεθος και την κατηγορία.
- **Αποθ. εικόνας** για να αποθηκεύσετε την επισυναπτόμενη εικόνα και να τη χρησιμοποιήσετε, για παράδειγμα, ως προφύλαξη οθόνης.

Προβολή αποθηκευμένου μηνύματος

Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε **Μηνύματα** και **Εισερχόμενα multimedia**. Επιλέξτε το μήνυμα που επιθυμείτε να διαβάσετε.

Κατά την προβολή του μηνύματος, πατήστε **Επιλογ.**. Επιλέξτε

- **Αναπαραγωγή** για να ακούσετε έναν ήχο.
- **Αποθηκ. ήχου** για να αποθηκεύσετε τον ήχο στη λίστα ήχων κλήσεως.
- **Λεπτομέρειες** για να δείτε το θέμα, το μέγεθος και την κατηγορία του μηνύματος.



- **Διαγραφή μην.** για να διαγράψετε το μήνυμα.
- **Αποθ. εικόνας** για να αποθηκεύσετε την επισυναπτόμενη εικόνα και τη χρησιμοποιήσετε, για παράδειγμα, ως προφύλαξη οθόνης.

■ Κλήσεις (Μενού 3)



Η συσκευή καταγράφει τον αριθμό τηλεφώνου για όλες τις αναπάντητες, τις ληφθείσες και τις εξερχόμενες κλήσεις, καθώς και τη διάρκεια και το κόστος της κάθε κλήσης.

Οι αναπάντητες και οι ληφθείσες κλήσεις καταγράφονται μόνο εφόσον το δίκτυο υποστηρίζει αυτές τις λειτουργίες και το τηλέφωνο είναι ενεργοποιημένο και βρίσκεται εντός της περιοχής κάλυψης του δικτύου.

Πατώντας **Επιλογ.** στα μενού **Αναπάντητες κλήσεις**, **Ληφθείσες κλήσεις** και **Εξερχ. κλήσεις**, μπορείτε να δείτε την ημερομηνία και την ώρα της κλήσης, να επεξεργαστείτε ή να διαγράψετε τον αριθμό από τη λίστα, να τον αποθηκεύσετε στον τηλεφωνικό κατάλογο ή να στείλετε μήνυμα σε αυτόν.

Αναπάντητες και ληφθείσες κλήσεις

Για να προβάλετε τη λίστα των τελευταίων δέκα αριθμών τηλεφώνου από τους οποίους κάποιος προσπάθησε να σας καλέσει (υπηρεσία δικτύου), πατήστε **Μενού** και επιλέξτε **Κλήσεις** και **Αναπάντητες κλήσεις**.





Συμβουλή: Όταν στην οθόνη εμφανιστεί ειδοποίηση για αναπάντητες κλήσεις, πατήστε **Λίστα** για πρόσβαση στη λίστα των αριθμών τηλεφώνου. Μεταβείτε στον αριθμό που θέλετε να καλέσετε και πατήστε



Για να προβάλετε τη λίστα των τελευταίων δέκα αριθμών τηλεφώνου από τους οποίους δεχτήκατε κλήση τελευταία (υπηρεσία δικτύου), πατήστε **Μενού** και επιλέξτε **Κλήσεις** και **Ληφθείσες κλήσεις**.

Εξερχόμενες κλήσεις

Για να προβάλετε τη λίστα των τελευταίων 20 αριθμών τηλεφώνου που καλέσατε ή επιχειρήσατε να καλέσετε, πατήστε **Μενού** και επιλέξτε **Κλήσεις** και **Εξερχόμενες κλήσεις**. Ανατρέξτε επίσης στην ενότητα **Επανάκληση του τελευταίου αριθμού** στη σελίδα 37.

Διαγραφή προσφάτων κλήσεων

Για να διαγράψετε τις λίστες των τελευταίων κλήσεων, πατήστε **Μενού**, επιλέξτε **Κλήσεις** και στη συνέχεια **Διαγραφή λιστών πρόσφ. κλήσεων**. Επιλέξτε αν θέλετε να διαγράψετε όλους τους αριθμούς τηλεφώνου των προσφάτων κλήσεων ή μόνο τους αριθμούς των κλήσεων που δεν απαντήθηκαν ή των κλήσεων που έχουν ληφθεί ή των κλήσεων που πραγματοποιήθηκαν. Δεν είναι δυνατή η ανίρεση της παραπάνω ενέργειας.



Μετρητές και χρονομετρητές κλήσεων



Σημείωση: Το πραγματικό τιμολόγιο για κλήσεις και υπηρεσίες που παρέχονται από το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με τα χαρακτηριστικά του δικτύου, τη στρογγυλοποίηση του λογαριασμού, τους φόρους κ.ο.κ.

Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε **Κλήσεις**. Επιλέξτε

- **Διάρκεια κλήσεων** και μετακινηθείτε στη λίστα για να προβάλετε κατά προσέγγιση τη διάρκεια των εισερχόμενων και εξερχόμενων κλήσεων σε ώρες, λεπτά και δευτερόλεπτα. Για να μηδενίσετε τους χρονομετρητές, χρειάζεται ο κωδικός ασφαλείας.

Κάθε τηλεφωνική γραμμή διαθέτει ξεχωριστό χρονομετρητή κλήσης και κάθε φορά εμφανίζονται οι χρονομετρητές της επιλεγμένης γραμμής. Ανατρέξτε στην ενότητα **Γραμμή εξερχόμενων κλήσεων** στη σελίδα 92.

- Επιλέξτε **Κόστος κλήσεων** (υπηρεσία δικτύου) και επιλέξτε **Μονάδες τελευτ. κλήσης** ή **Μονάδες όλων των κλήσεων** για να ελέγξετε το κόστος της τελευταίας σας κλήσης ή όλων των κλήσεων.

Επιλέξτε **Ρυθμίσεις κόστους κλήσεων** και στη συνέχεια **Μηδενισμός μετρητών** ή **Εμφάνιση κόστους σε** για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο να εμφανίζει τον υπόλοιπο χρόνο ομιλίας σε τηλεφωνικές μονάδες, **Μονάδες**, ή σε νομισματικές μονάδες, **Νόμισμα**. Για πληροφορίες σχετικά με την κοστολόγηση των τηλεφωνικών μονάδων, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου. Επιλέξτε **Όριο κόστους κλήσεων** για να περιορίσετε το κόστος των κλήσεων που πραγματοποιείτε σε ένα ορισμένο ποσό τηλεφωνικών ή



νομισματικών μονάδων. Για τη ρύθμιση του κόστους κλήσεων απαιτείται ο κωδικός PIN2.



Σημείωση: Όταν εξαντληθούν οι επιτρεπόμενες τηλεφωνικές ή νομισματικές μονάδες, η πραγματοποίηση κλήσεων ενδέχεται να είναι δυνατή μόνο προς τον αριθμό επείγουσας κλήσης που έχει προγραμματιστεί στο τηλέφωνό σας (π.χ. 112 ή άλλο επίσημο αριθμό επείγουσας κλήσης).

- Επιλέξτε **Μετρητής δεδομένων GPRS** και μετακινηθείτε για να ελέγξετε τα μεγέθη των τελευταίων δεδομένων που στείλατε και λάβατε, τα μεγέθη των δεδομένων που έχετε στείλει και έχετε λάβει συνολικά και για να μηδενίσετε τους μετρητές. Η μονάδα των μετρητών είναι το byte.
- **Χρονόμετρο σύνδεσης GPRS** και στη συνέχεια μετακινηθείτε για να ελέγξετε τη διάρκεια της τελευταίας σύνδεσης GPRS ή τη συνολική διάρκεια της σύνδεσης GPRS. Μπορείτε επίσης να μηδενίσετε τα χρονόμετρα.

■ Ήχοι (Μενού 4)

Πατήστε **Μενού**, επιλέξτε **Ήχοι** και στη συνέχεια **Ρυθμίς. ήχων**. Μπορείτε να βρείτε τις ίδιες ρυθμίσεις στο μενού **Προφίλ**. Ανατρέξτε στην ενότητα **Προφίλ (Μενού 5)** στη σελίδα 88.



Επιλέξτε **Ειδοποίηση εισερχ. κλήσης** για να επιλέξετε τον τρόπο με τον οποίο θα σας ειδοποιεί το τηλέφωνό σας για μια εισερχόμενη φωνητική κλήση. Οι επιλογές είναι **Συνεχής ήχος**, **Αυξ. ένταση**, **Ήχος μία φορά**, **Σύντομ. ήχος** και **Όχι**.

Επιλέξτε **Ήχος κλήσης**, **Ένταση ήχου κλήσης** και **Ειδοποίηση δόνησης** για τις εισερχόμενες φωνητικές κλήσεις και τα εισερχόμενα μηνύματα. Η ειδοποίηση



δότησης δεν λειτουργεί όταν το τηλέφωνο είναι συνδεδεμένο σε φορτιστή, σε επιτραπέζια βάση ή σε car kit.

Επιλέξτε *Ήχος ειδοπ. μηνύματος* για να ρυθμίσετε τον ήχο ειδοποίησης για τα εισερχόμενα μηνύματα, *Ήχοι πλήκτρων*, ή *Ήχοι προειδοποίησης* για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο ώστε να εκπέμπει ήχους, για παράδειγμα όταν η ισχύς της μπαταρίας έχει εξαντληθεί.

Εάν λάβετε έναν παραδοσιακό ήχο κλήσης σε μορφή μηνύματος OTA, μπορείτε να το αποθηκεύσετε στη λίστα ήχων κλήσης. Μπορείτε επίσης να λάβετε πολυφωνικούς ήχους κλήσης από την προκαθορισμένη τοποθεσία WAP χρησιμοποιώντας το υπομενού *Υπηρ. ήχων*, ή μέσω MMS. Ο αριθμός ήχων κλήσης που μπορείτε να αποθηκεύσετε στη αντίστοιχη λίστα εξαρτάται από το μέγεθος του κάθε ήχου. Εάν δεν υπάρχει ελεύθερος χώρος για επιπλέον ήχους κλήσης, μπορείτε να αντικαταστήσετε έναν ήχο που έχετε αποθηκεύσει στο παρελθόν με αυτόν που λάβατε. Η λίστα ήχων κλήσης περιέχει τόσο παραδοσιακούς όσο και πολυφωνικούς ήχους.



■ Προφίλ (Μενού 5)



Το τηλέφωνό σας διαθέτει ποικίλες ομάδες ρυθμίσεων ή προφίλ, με τις οποίες μπορείτε να προσαρμόσετε τους ήχους του τηλεφώνου για διαφορετικά περιβάλλοντα και διαφορετικές δραστηριότητες. Αρχικά διαμορφώστε τα προφίλ όπως επιθυμείτε και στη συνέχεια το μόνο που χρειάζεται είναι να ενεργοποιήσετε ένα προφίλ για να το χρησιμοποιήσετε.

Τα διαθέσιμα προφίλ περιλαμβάνουν *Κανονικό*, *Αθόρυβο*, *Διακριτικό*, *Δυνατό*, *Προφίλ 1*, και *Προφίλ 2*.

Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε *Προφίλ*. Μεταβείτε σε ένα προφίλ και πατήστε **Επιλογή**.

- Για να ενεργοποιήσετε το προφίλ, επιλέξτε *Ενεργοποίηση*.



Συμβουλή: Για να αλλάξετε γρήγορα το προφίλ σε κατάσταση αναμονής, πατήστε το πλήκτρο λειτουργίας **1**, μετακινηθείτε στο προφίλ που θέλετε να ενεργοποιήσετε και πατήστε **Επιλογή**.

- Για να ρυθμίσετε το προφίλ ώστε να είναι ενεργό για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, μέχρι και 24 ώρες, επιλέξτε *Προσωρινό* και ορίστε τον επιθυμητό χρόνο. Όταν παρέλθει το χρονικό διάστημα ισχύος που έχει οριστεί για το συγκεκριμένο προφίλ, ενεργοποιείται το αμέσως προηγούμενο για το οποίο δεν είχε οριστεί χρονικός περιορισμός.
- Για να διαμορφώσετε το προφίλ όπως θέλετε, επιλέξτε *Διαμόρφωση*. Επιλέξτε τη ρύθμιση που θέλετε να αλλάξετε και πραγματοποιήστε τις αλλαγές.

Για το ενεργό προφίλ, οι ρυθμίσεις μπορούν επίσης να αλλάξουν στο μενού *Ήχοι*. Ανατρέξτε στην ενότητα *Ήχοι (Μενού 4)* στη σελίδα 86. Επίσης, μπορείτε



να αλλάξετε το όνομα ενός προφίλ από την επιλογή *Όνομα προφίλ*. Δεν είναι δυνατή η μετονομασία του προφίλ *Κανονικό*.

■ Ρυθμίσεις (Μενού 6)



Ρυθμίσεις ώρας και ημερομηνίας

Ρυθμίσεις ρολογιού

Πατήστε **Μενού**, επιλέξτε *Ρυθμίσεις*, *Ρυθμίσεις ώρας και ημερομηνίας* και *Ρολόι*.
Επιλέξτε

- *Εμφάν. ρολογ. (Απόκρυψη)* και η ώρα εμφανίζεται στην πάνω δεξιά γωνία της οθόνης όταν το τηλέφωνο είναι σε κατάσταση αναμονής.
- *Ρύθμιση ώρας*, πληκτρολογήστε τη σωστή ώρα και πατήστε **OK**.
- *Μορφή ώρας* και ορίστε 12ωρη ή 24ωρη μορφή ώρας.

Το ρολόι χρησιμοποιείται επίσης για τις εξής λειτουργίες: *Μηνύματα*, *Κλήσεις*, *Αφύπνιση*, προσωρινά *Προφίλ* και *Ημερολόγιο*.

Εάν η μπαταρία αφαιρεθεί από το τηλέφωνο για περισσότερα από λίγα λεπτά, ίσως χρειαστεί να ρυθμίσετε εκ νέου την ώρα.

Ρυθμίσεις ημερομηνίας

Πατήστε **Μενού**, επιλέξτε *Ρυθμίσεις*, *Ρυθμίσεις ώρας και ημερομηνίας* και *Ημερομηνία*. Επιλέξτε

- *Ρύθμ. ημ/νίας* για να εισάγετε την τρέχουσα ημερομηνία.
- *Μορφ. ημ/νίας* για να επιλέξετε τη μορφή εμφάνισης της ημερομηνίας.



Αυτόματη ενημέρωση ημερομηνίας και ώρας

Επιλέξτε *Αυτομ. ενημέρ. ημ/νίας-ώρας* και *Ναι* για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο ώστε να ενημερώνει αυτόματα την ώρα και την ημερομηνία σύμφωνα με την τρέχουσα ζώνη ώρας. Για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο να ζητά επιβεβαίωση πριν την ενημέρωση, επιλέξτε *Πρώτα επιβεβ..*

Ρυθμίσεις κλήσεων

Πρώθηση κλήσης

Πατήστε *Μενού*, επιλέξτε *Ρυθμίσεις*, *Ρυθμίσεις κλήσεων* και *Πρώθηση κλήσεων* (υπηρεσία δικτύου). Με την πρώθηση κλήσεων, μπορείτε να προωθείτε τις εισερχόμενες κλήσεις σε άλλον αριθμό, για παράδειγμα, στον αριθμό του αυτόματου τηλεφωνητή σας. Για λεπτομέρειες, απευθυνθείτε στο φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου. Οι επιλογές πρώθησης που δεν υποστηρίζονται από την κάρτα SIM που διαθέτετε ή τον φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου που χρησιμοποιείτε, μπορεί να μην εμφανίζονται.

Ορίστε την επιλογή πρώθησης που θέλετε. Για παράδειγμα, μπορείτε να επιλέξετε *Πρώθηση όταν είναι κατειλημμένο* για να προωθούνται οι κλήσεις ομιλίας όταν η γραμμή σας είναι κατειλημμένη ή όταν απορρίπτετε μια εισερχόμενη κλήση.

Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία πρώθησης, επιλέξτε *Ενεργοποίηση*, για να την απενεργοποιήσετε επιλέξτε *Ακύρωση*, ή επιλέξτε *Έλεγχος κατ.* για να ελέγξετε αν η λειτουργία πρώθησης είναι ενεργοποιημένη ή όχι. Για να αλλάξετε το όριο χρόνου κατά την πρώθηση μιας κλήσης, επιλέξτε αρχικά *Καθυστέρηση*, αν αυτή η



επιλογή είναι διαθέσιμη, και στη συνέχεια *Ενεργοποίηση* για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία προώθησης.

Για να ακυρώσετε όλες τις προωθήσεις ενεργών κλήσεων αμέσως, επιλέξτε *Ακύρωση όλων των προωθήσεων*.

Για να δείτε τις ενδείξεις προώθησης σε κατάσταση αναμονής, ανατρέξτε στην ενότητα *Κατάσταση αναμονής* στη σελίδα 24.

Απάντηση με όλα τα πλήκτρα

Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε *Ρυθμίσεις, Ρυθμίσεις κλήσεων* και στη συνέχεια *Απάντηση με όλα τα πλήκ.* Επιλέξτε *Ναι* και θα έχετε τη δυνατότητα να απαντήσετε σε μια εισερχόμενη κλήση πατώντας οποιοδήποτε πλήκτρο, εκτός από το **1** και το .

Αυτόματη επανάληψη

Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε *Ρυθμίσεις, Ρυθμίσεις κλήσεων* και *Αυτόματη επανάκληση*. Επιλέξτε *Ναι* και το τηλέφωνό σας θα κάνει μέχρι και δέκα απόπειρες σύνδεσης με τον αριθμό που καλείτε μετά από μια ανεπιτυχή προσπάθεια κλήσης.

Ρυθμίσεις ταχείας κλήσης

Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε *Ρυθμίσεις, Ρυθμίσεις κλήσεων* και *Ταχεία κλήση*. Επιλέξτε *Ναι* και θα μπορείτε να καλέσετε τα ονόματα και τους αριθμούς τηλεφώνου που έχουν αντιστοιχιστεί στα πλήκτρα ταχείας κλήσης από το  έως το , πατώντας και κρατώντας πατημένο το αντίστοιχο αριθμητικό πλήκτρο. Ανατρέξτε στην ενότητα *Αντιστοίχιση αριθμού με πλήκτρο ταχείας κλήσης* στη σελίδα 64.



Σημειώστε ότι εάν δεν έχει ήδη ενεργοποιηθεί η λειτουργία ταχείας κλήσης, αυτό θα γίνει αυτόματα όταν αποθηκεύσετε την πρώτη καταχώρηση ταχείας κλήσης.

Υπηρεσία αναμονής κλήσεων

Πατήστε **Μενού**, επιλέξτε *Ρυθμίσεις*, *Ρυθμίσεις κλήσεων* και *Υπηρεσία αναμονής κλήσεων*. Επιλέξτε *Ενεργοποίηση* και το δίκτυο θα σας ειδοποιεί για μια εισερχόμενη κλήση ενώ υπάρχει μια προηγούμενη κλήση σε εξέλιξη (υπηρεσία δικτύου). Ανατρέξτε στην ενότητα *Αναμονή κλήσεων* στη σελίδα 41.

Στοιχεία κλήσης

Πατήστε **Μενού**, επιλέξτε *Ρυθμίσεις*, *Ρυθμίσεις κλήσεων* και *Στοιχεία κλήσης*. Επιλέξτε *Ναι* και το τηλέφωνο θα εμφανίσει στιγμιαία τη διάρκεια και το κόστος (υπηρεσία δικτύου) της τελευταίας κλήσης.

Αποστολή του αριθμού σας

Πατήστε **Μενού**, επιλέξτε *Ρυθμίσεις*, *Ρυθμίσεις κλήσεων* και *Αποστολή αριθμού μου*. Επιλέξτε *Ναι* και ο αριθμός του τηλεφώνου σας θα εμφανιστεί στο άτομο που καλείτε (υπηρεσία δικτύου). Επιλέξτε *Προεπιλογή* για να επανέλθει το τηλέφωνό σας στη ρύθμιση που έχετε συμφωνήσει με τον φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.

Γραμμή εξερχόμενων κλήσεων

Η γραμμή για εξερχόμενες κλήσεις είναι μια υπηρεσία δικτύου που σας επιτρέπει να επιλέξετε την τηλεφωνική γραμμή (δηλαδή τον αριθμό συνδρομητή) 1 ή 2 για την πραγματοποίηση κλήσεων.

Πατήστε **Μενού**, επιλέξτε *Ρυθμίσεις*, *Ρυθμίσεις κλήσεων* και *Γραμμή εξερχόμ. κλήσεων*. Αν επιλέξετε *Γραμμή 2* και δεν έχετε εγγραφεί σε αυτήν την υπηρεσία



δικτύου, δε θα μπορείτε να πραγματοποιείτε κλήσεις. Ωστόσο, μπορείτε να απαντάτε σε κλήσεις και στις δύο γραμμές ανεξάρτητα από τη γραμμή που έχετε επιλέξει.

Μπορείτε να αποτρέψετε την επιλογή γραμμής ορίζοντας την επιλογή *Κλειδωμα*, αν η συγκεκριμένη λειτουργία υποστηρίζεται από την κάρτα SIM που διαθέτετε.

Για πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα, επικοινωνήστε με το διαχειριστή του δικτύου ή το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.



Συμβουλή: Σε κατάσταση αναμονής, μπορείτε να εναλλάσσετε από τη μία γραμμή στην άλλη πατώντας και κρατώντας πατημένο το πλήκτρο .

Ρυθμίσεις τηλεφώνου

Γλώσσα

Πατήστε **Μενού**, επιλέξτε *Ρυθμίσεις*, *Ρυθμίσεις τηλεφώνου* και *Γλώσσα*. Επιλέξτε τη γλώσσα στην οποία θα εμφανίζεται το κείμενο στην οθόνη. Αν έχετε επιλέξει *Αυτόματα*, το τηλέφωνο επιλέγει τη γλώσσα σύμφωνα με τις πληροφορίες στην κάρτα SIM.

Ρυθμίσεις κλειδώματος πληκτρολογίου

Πατήστε **Μενού**, *Ρυθμίσεις*, *Ρυθμίσεις τηλεφώνου* και *Αυτόματο κλεί-δωμα πληκτρ..* Επιλέξτε *Ενεργοποιημ.* για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία κλειδώματος του πληκτρολογίου και να επιλέξετε την ώρα μετά την οποία το πληκτρολόγιο θα κλειδώνεται αυτόματα.



Εμφάνιση πληροφοριών κυψέλης

Πατήστε **Μενού**, επιλέξτε *Ρυθμίσεις, Ρυθμίσεις τηλεφώνου και Εμφ. πληρ. κυψέλης*. Επιλέξτε **Ναι** για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο ώστε να εμφανίζει μια ένδειξη όταν χρησιμοποιείται σε κυψελοειδές δίκτυο βασισμένο σε τεχνολογία MCN (Micro Cellular Network).

Αν η *Σύνδεση GPRS* έχει οριστεί σε *Συνεχής σύνδ.*, τα μηνύματα πληροφοριών ενδέχεται να μη ληφθούν. Στην περίπτωση αυτή, ρυθμίστε τη *Σύνδεση GPRS* σε *Όταν απαιτ..*. Ανατρέξτε στην ενότητα *Ρύθμιση του τηλεφώνου για υπηρεσία WAP* στη σελίδα 111.

Κείμενο υποδοχής

Πατήστε **Μενού**, επιλέξτε *Ρυθμίσεις, Ρυθμίσεις τηλεφώνου και Κείμενο υποδοχής*. Πληκτρολογήστε το κείμενο που θέλετε να εμφανίζεται για σύντομο χρονικό διάστημα στην οθόνη όταν ενεργοποιείτε το τηλέφωνο. Για να αποθηκεύσετε το κείμενο, πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε *Αποθήκευση*.

Επιλογή δικτύου

Η επιλογή του κυψελοειδούς δικτύου με το οποίο συνδέεται το τηλέφωνό σας μπορεί να γίνει είτε αυτόματα είτε μη αυτόματα.

Πατήστε **Μενού**, επιλέξτε *Ρυθμίσεις, Ρυθμίσεις τηλεφώνου και Επιλογή δικτύου*. Επιλέξτε *Αυτόματα* και το τηλέφωνο επιλέγει αυτόματα ένα από τα κυψελοειδή δίκτυα που είναι διαθέσιμα στην περιοχή σας.

Αν επιλέξετε *Χειροκίνητη*, το τηλέφωνο εμφανίζει μια λίστα με τα διαθέσιμα δίκτυα και μπορείτε να επιλέξετε ένα δίκτυο το οποίο έχει σύμβαση περιαγωγής με το χειριστή του οικείου σας δικτύου. Διαφορετικά, θα εμφανιστεί το κείμενο *Δεν*



επετράτρη πρόσβαση και πρέπει να επιλέξετε διαφορετικό δίκτυο. Το τηλέφωνο παραμένει στη χειροκίνητη λειτουργία μέχρι να επιλεγεί η αυτόματη λειτουργία ή να τοποθετήσετε διαφορετική κάρτα SIM στο τηλέφωνο.

Επιβεβαίωση ενεργειών υπηρεσιών SIM

Ανατρέξτε στην ενότητα [Υπηρεσίες SIM \(Μενού 11\)](#) στη σελίδα 125.

Ενεργοποίηση κειμένου βοήθειας

Για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο ώστε να εμφανίζει ή να μην εμφανίζει τα κείμενα βοήθειας, πατήστε **Μενού**, επιλέξτε *Ρυθμίσεις, Ρυθμίσεις τηλεφώνου και Ενεργ. κειμένου βοήθειας*.

Ανατρέξτε επίσης στην ενότητα [Χρήση των μενού](#) στη σελίδα 48.

Ήχος εκκίνησης

Για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο ώστε να εκπέμπει ή να μην εκπέμπει έναν ήχο εκκίνησης κατά την ενεργοποίησή του, πατήστε **Μενού**, επιλέξτε *Ρυθμίσεις, Ρυθμίσεις τηλεφώνου και Ήχος εκκίνησης*.

Αν έχετε ορίσει κείμενο υποδοχής, ο ήχος εκκίνησης δεν εκπέμπεται. Ανατρέξτε στην ενότητα [Κείμενο υποδοχής](#) στη σελίδα 94.

Ρυθμίσεις πρόσθετων εξαρτημάτων

Το μενού ρυθμίσεων πρόσθετων εξαρτημάτων εμφανίζεται μόνο εφόσον το τηλέφωνο είναι ή ήταν συνδεδεμένο με κάποιο από τα ακόλουθα πρόσθετα εξαρτήματα: ακουστικά HDC-5 ή HDE-2, σετ βαρηκοίας LPS-3 ή car kit ανοικτής συνομιλίας PPH-1 ή CARK 125.



Πατήστε **Μενού**, επιλέξτε **Ρυθμίσεις** και **Ρυθμίσεις εξαρτημάτων**. Επιλέξτε **Ακουστικά**, **Αν. συνομιλία** ή **Ακουστ. βαρηκ.**.

- Επιλέξτε **Προεπιλεγμένο προφίλ** για να επιλέξετε το προφίλ που θέλετε να ενεργοποιείται αυτόματα όταν συνδέετε το επιλεγμένο εξάρτημα στο τηλέφωνο. Μπορείτε να επιλέξετε διαφορετικό προφίλ ενώ το εξάρτημα είναι συνδεδεμένο.
- Επιλέξτε **Αυτόματη απάντηση** για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο, ώστε να απαντά αυτόματα σε μία εισερχόμενη κλήση μετά από πέντε δευτερόλεπτα. Αν η **Ειδοποίηση εισερχ. κλήσης** ρυθμιστεί στο **Σύντομ. ήχος** ή στο **Όχι**, η αυτόματη απάντηση δεν θα χρησιμοποιείται.
- Επιλέξτε **Φωτισμός** και για να ρυθμίσετε το φωτισμό να είναι μονίμως ενεργός, επιλέξτε **Ναι**. Επιλέξτε **Αυτόματος** για να ρυθμίσετε το φωτισμό να είναι ενεργός για 15 δευτερόλεπτα μετά από κάθε πάτημα πλήκτρου. Η επιλογή **Φωτισμός** είναι διαθέσιμη μόνο όταν έχει επιλεγεί η **Αν. συνομιλία**.
- Επιλέξτε **Χρήση ακουστ. βαρηκοΐας** για να χρησιμοποιήσετε ακουστικά βαρηκοΐας αντί άλλων ακουστικών, και κατόπιν επιλέξτε **Ναι**. Η ρύθμιση **Χρήση ακουστ. βαρηκοΐας** είναι διαθέσιμη μόνο όταν έχουν επιλεγεί τα **Ακουστ. βαρηκ.**

Ρυθμίσεις ασφαλείας



Σημείωση: Όταν βρίσκονται σε εφαρμογή λειτουργίες ασφαλείας που περιορίζουν τις κλήσεις (φραγή κλήσεων, κλειστή ομάδα και επιτρεπτές κλήσεις), η διεξαγωγή κλήσεων μπορεί να είναι δυνατή όταν πρόκειται για συγκεκριμένους αριθμούς επείγουσας κλήσης σε ορισμένα δίκτυα (π.χ. 112 ή άλλο επίσημο αριθμό επείγουσας κλήσης).



Πατήστε **Μενού**, επιλέξτε **Ρυθμίσεις** και **Ρυθμίσεις ασφαλείας**. Επιλέξτε

- **Αίτημα κωδικού PIN** για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο ώστε να ζητάει τον κωδικό PIN κάθε φορά που το ενεργοποιείτε. Ορισμένες κάρτες SIM δεν επιτρέπουν την απενεργοποίηση του αιτήματος κωδικού PIN.
- **Υπηρεσία φραγής κλήσεων** (υπηρεσία δικτύου) για να περιορίσετε τις εισερχόμενες και τις εξερχόμενες κλήσεις προς και από το τηλέφωνό σας. Απαιτείται κωδικός φραγής.
- **Επιτρεπτές κλήσεις** για να περιορίσετε τις εξερχόμενες κλήσεις σας σε επιλεγμένους αριθμούς τηλεφώνου, αν αυτή η λειτουργία υποστηρίζεται από την κάρτα SIM που χρησιμοποιείτε. Απαιτείται ο κωδικός PIN2.
- **Κλειστή ομ. χρηστών**. Η κλειστή ομάδα χρηστών είναι μια υπηρεσία δικτύου που καθορίζει την ομάδα των ατόμων τους οποίους μπορείτε να καλέσετε και οι οποίοι μπορούν να σας καλέσουν. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το χειριστή του δικτύου ή το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.
- **Επίπεδο ασφαλείας**. Επιλέξτε **Τηλέφωνο** και το τηλέφωνο θα ζητά τον κωδικό ασφαλείας όποτε τοποθετείται σε αυτό μία νέα κάρτα SIM.

Επιλέξτε **Μνήμη** και το τηλέφωνο θα ζητάει τον κωδικό ασφαλείας όποτε θέλετε να επιλέξετε την εσωτερική μνήμη του τηλεφώνου ή να αντιγράψετε στοιχεία από τη μία μνήμη στην άλλη. Ανατρέξτε στην ενότητα **Επιλογή ρυθμίσεων τηλεφωνικού καταλόγου** στη σελίδα 57 και στην ενότητα **Αντιγραφή τηλεφωνικών καταλόγων** στη σελίδα 62.



- **Αλλαγή κωδικών πρόσβασης** για να αλλάξετε τον κωδικό ασφαλείας, τον κωδικό PIN, τον κωδικό PIN2 ή τον κωδικό φραγής. Οι κωδικοί μπορούν να περιλαμβάνουν αριθμούς μόνο από το 0 έως το 9.
Σημειώστε ότι θα πρέπει να αποφεύγετε να χρησιμοποιείτε κωδικούς πρόσβασης όμοιους με τους αριθμούς επείγουσας κλήσης, όπως το 112, για να αποφευχθεί η κατά λάθος κλήση των τελευταίων.

Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων

Για να επαναφέρετε ορισμένες ρυθμίσεις μενού στις αρχικές τους τιμές, πατήστε **Μενού**, επιλέξτε **Ρυθμίσεις** και **Επαναφορά εργοστασιακ. ρυθμίσεων**. Πληκτρολογήστε τον κωδικό ασφαλείας και πατήστε **OK**. Για παράδειγμα, τα ονόματα και οι αριθμοί τηλεφώνου που έχουν αποθηκευθεί στον τηλεφωνικό κατάλογο δεν διαγράφονται.

■ Παιχνίδια (Μενού 7)



Σημείωση: Για να χρησιμοποιήσετε αυτή τη λειτουργία, το τηλέφωνό σας πρέπει να είναι ενεργοποιημένο. Μην ενεργοποιείτε το τηλέφωνο όταν η χρήση ασύρματου τηλεφώνου απαγορεύεται ή όταν ενδέχεται να προκαλέσει παρεμβολές ή να αποβεί επικίνδυνη.

Εκκίνηση παιχνιδιού

Πατήστε **Μενού**, επιλέξτε **Παιχνίδια** και **Επιλογή παιχν.** Επιλέξτε το παιχνίδι που επιθυμείτε να παίξετε: **Αγώνες καρτ**, **Εξωγήινοι II**, **Χορός**, **Δεσμός 5** ή **Bumper**.



Επιλέξτε τον τύπου του παιχνιδιού, εφόσον υπάρχει διαθέσιμη επιλογή, και κατόπιν **Νέο παιχνίδι**.

Μπορείτε να βρείτε οδηγίες για τον τρόπο χρήσης των πλήκτρων και τους κανόνες του παιχνιδιού επιλέγοντας **Οδηγίες** από το υπομενού.

Υπηρεσίες και ρυθμίσεις παιχνιδιών

Πατήστε **Μενού**, επιλέξτε **Παιχνίδια** και **Υπηρ. παιχνιδ.** ή **Ρυθμίσεις**. Επιλέξτε

- **Υπηρ. παιχνιδ.** και το τηλέφωνο θα προσπαθήσει να συνδεθεί με τις σελίδες WAP του Club Nokia χρησιμοποιώντας τις τρέχουσες ενεργές ρυθμίσεις υπηρεσιών.

Αν η προσπάθεια σύνδεσης αποτύχει, ενδέχεται να μην έχετε πρόσβαση στο Club Nokia από την υπηρεσία WAP της οποίας οι ρυθμίσεις σύνδεσης είναι ενεργές. Στην περίπτωση αυτή, μεταβείτε στο μενού **Υπηρεσίες** και ενεργοποιήστε ένα άλλο σύνολο ρυθμίσεων υπηρεσιών. Ανατρέξτε στην ενότητα **Σύνδεση με μια υπηρεσία WAP** στη σελίδα 115. Προσπαθήστε ξανά να συνδεθείτε με το Club Nokia.

Για πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα των διαφόρων υπηρεσιών WAP, τις τιμές και τα τέλη επικοινωνήστε με το χειριστή του δικτύου σας ή/και το φορέα παροχής υπηρεσιών WAP.

- Επιλέξτε **Ρυθμίσεις** για να ρυθμίσετε τους ήχους, το φωτισμό και τη δόνηση, **Δονήσεις** για το παιχνίδι. Μπορείτε να αποθηκεύσετε τον αριθμό μέλους του Nokia Club, **Κωδικός Club Nokia**. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Club Nokia και τις υπηρεσίες παιχνιδιών επισκεφθείτε την τοποθεσία www.club.nokia.com. Η διαθεσιμότητα μπορεί να ποικίλει από χώρα σε χώρα.



Στο μενού *Ρυθμίσεις* επιλέξτε *Πλήκ. ελέγχου* και

- *Προεπιλογή* για να ενεργοποιήσετε τις βελτιστοποιημένες ρυθμίσεις παιχνιδιών όταν δεν χρησιμοποιείτε το κάλυμμα παιχνιδιών.
- *Πρόσοψη παιχ.* για να ενεργοποιήσετε τις βελτιστοποιημένες ρυθμίσεις παιχνιδιών όταν χρησιμοποιείτε το κάλυμμα παιχνιδιών.

■ Ατζέντα (Μενού 8)



Ρολόι αφύπνισης

Η αφύπνιση χρησιμοποιεί τη μορφή ώρας που έχει οριστεί για το ρολόι. Η αφύπνιση λειτουργεί ακόμη και όταν το τηλέφωνο είναι απενεργοποιημένο.

Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε *Ατζέντα* και *Αφύπνιση*. Πληκτρολογήστε την ώρα αφύπνισης και πατήστε **OK**. Για να αλλάξετε την ώρα όταν έχει ήδη οριστεί η ώρα αφύπνισης, επιλέξτε *Ναι*.

Όταν παρέλθει η ώρα αφύπνισης

Το τηλέφωνο εκπέμπει έναν ήχο αφύπνισης και αναβοσβήνει η ένδειξη *Αφύπνιση!* καθώς και η ώρα στην οθόνη.

Πατήστε *Διακοπή* για να σταματήσετε τον ήχο αφύπνισης. Αν αφήσετε το τηλέφωνο να χτυπά για ένα λεπτό ή αν πατήσετε **Αναβολή**, ο ήχος αφύπνισης σταματά για μερικά λεπτά και συνεχίζει αργότερα.

Αν το τηλέφωνο είναι απενεργοποιημένο την ώρα της αφύπνισης, θα ενεργοποιηθεί αυτόματα και θα αρχίσει να εκπέμπει τον ήχο ειδοποίησης. Εάν πατήσετε *Διακοπή*, θα ερωτηθείτε εάν θέλετε να ενεργοποιήσετε το τηλέφωνο για κλήσεις. Πατήστε **Όχι** για να



απενεργοποιήσετε το τηλέφωνο ή **Ναι** για να μπορείτε να πραγματοποιείτε και να λαμβάνετε κλήσεις.



Σημείωση: Μην πατήσετε **Ναι** όταν η χρήση ασύρματου τηλεφώνου απαγορεύεται ή όταν ενδέχεται να προκαλέσει παρεμβολές ή να αποβεί επικίνδυνη.

Ημερολόγιο

Το ημερολόγιο σας δίνει τη δυνατότητα να παρακολουθείτε υπενθυμίσεις, κλήσεις που πρέπει να πραγματοποιήσετε και γενέθλια. Εάν έχετε ορίσει ειδοποίηση για το σημείωμα, το τηλέφωνο θα εκπέμψει έναν ήχο ειδοποίησης όταν φθάσει η ορισμένη ημερομηνία της δραστηριότητας.



Σημείωση: Για να χρησιμοποιήσετε αυτή τη λειτουργία, το τηλέφωνό σας πρέπει να είναι ενεργοποιημένο. Μην ενεργοποιείτε το τηλέφωνο όταν η χρήση ασύρματου τηλεφώνου απαγορεύεται ή όταν ενδέχεται να προκαλέσει παρεμβολές ή να αποβεί επικίνδυνη.

Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε **Ατζέντα** και **Ημερολόγιο**. Μεταβείτε στην ημέρα που θέλετε. Αν θέλετε να δείτε τα σημειώματα της ημέρας, πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε **Σημ. ημέρας**. Η ένδειξη σημειώματος εμφανίζεται στην πρώτη γραμμή. Μπορείτε να προβάλετε ένα μεμονωμένο σημείωμα μεταβαίνοντας σε αυτό από τη λίστα των σημειωμάτων της ημέρας και στη συνέχεια πατώντας **Επιλογ.** και **Προβολή**. Η προβολή εβδομάδας εμφανίζει μαζί τέσσερις εβδομάδες.

Οι άλλες επιλογές για τις προβολές ημερολογίου περιλαμβάνουν:

- Επιλογές για τη δημιουργία σημειώματος, για την αποστολή σημειώματος απευθείας στο ημερολόγιο άλλου τηλεφώνου ή ως μήνυμα κειμένου.



- Επιλογές για διαγραφή, επεξεργασία, μετακίνηση και επανάληψη ενός σημειώματος καθώς και για αντιγραφή σημειώματος σε διαφορετική ημέρα.
- **Ρυθμίσεις** για να ρυθμίσετε για παράδειγμα την ημερομηνία, την ώρα, τη μορφή της ημερομηνίας ή τη μορφή της ώρας. Στην επιλογή **Αυτ. διαγραφή**, μπορείτε να ρυθμίσετε το τηλέφωνο ώστε να διαγράφει αυτόματα παλιά σημειώματα μετά από ένα καθορισμένο χρονικό διάστημα. Ωστόσο, τα επαναλαμβανόμενα σημειώματα, όπως σημειώματα γενεθλίων, δεν θα διαγράφονται.

Δημιουργία σημειώματος ημερολογίου

Για την πληκτρολόγηση γραμμάτων και αριθμών, ανατρέξτε στην ενότητα **Σύνταξη κειμένου** στη σελίδα 43.

Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε **Ατζέντα** και **Ημερολόγιο**. Μεταβείτε στην ημερομηνία που θέλετε, πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε **Νέα σημείωση**. Επιλέξτε έναν από τους ακόλουθους τύπους σημειώματος:

-  **Υπενθύμιση** – Πληκτρολογήστε το σημείωμα και πατήστε **Επιλογ.** και **Αποθήκευση**. Εάν το επιθυμείτε επιλέξτε έναν ήχο για την ειδοποίηση και κατόπιν εισάγετε την ώρα.
-  **Κλήση** – Πληκτρολογήστε τον αριθμό τηλεφώνου και πατήστε **Επιλογ.** και **Αποθήκευση**. Μπορείτε επίσης να αναζητήσετε τον αριθμό στον τηλεφωνικό κατάλογο πατώντας **Επιλογ.** και **Αναζήτηση**. Στη συνέχεια πληκτρολογήστε την ώρα για την κλήση και πατήστε **OK**. Εάν το επιθυμείτε μπορείτε να επιλέξετε **Με ήχο** για να ορίσετε έναν ήχο ειδοποίησης για το σημείωμα, και το χρόνο του ήχου ειδοποίησης.



-  **Γενέθλια** – Πληκτρολογήστε το όνομα (ή αναζητήστε το στον τηλεφωνικό κατάλογο πατώντας **Επιλογ.** και **Αναζήτηση**), πατήστε **Επιλογ.** και **Αποθήκευση**. Στη συνέχεια, πληκτρολογήστε την χρονολογία γέννησης και πατήστε **OK**. Αν πληκτρολογήσετε το έτος, τότε στο σημείωμα μετά το όνομα θα εμφανίζεται η ηλικία του ατόμου. Εάν το επιθυμείτε μπορείτε να επιλέξετε **Με ήχο** για να ορίσετε έναν ήχο ειδοποίησης για το σημείωμα, και το χρόνο του ήχου ειδοποίησης.

Όταν ρυθμίζετε έναν ήχο ειδοποίησης, εμφανίζεται η ένδειξη  κατά την προβολή των σημειωμάτων.

Όταν το τηλέφωνο ειδοποιεί για κάποιο σημείωμα

Το τηλέφωνο εκπέμπει ηχητικό σήμα και εμφανίζεται το σημείωμα. Όταν στην οθόνη απεικονίζεται σημείωμα κλήσης , μπορείτε να καλέσετε τον αριθμό που εμφανίζεται πατώντας το πλήκτρο . Για να τερματίσετε τον ήχο ειδοποίησης και να δείτε το σημείωμα, πατήστε **Προβολή**. Για να τερματίσετε τον ήχο ειδοποίησης χωρίς να δείτε το σημείωμα, πατήστε **Έξοδος**.

■ Εργαλεία (Μενού 9)



Προφύλαξη οθόνης

Η προφύλαξη οθόνης μπορεί να είναι μια σταθερή εικόνα, μια κινούμενη εικόνα ή ένα ρολόι.



1. Για να ορίσετε μια προφύλαξη οθόνης σε ένα προφίλ, πατήστε **Μενού**, επιλέξτε *Προφίλ*, κατόπιν επιλέξτε το προφίλ που θέλετε και *Διαμόρφωση, Προστασία οθόνης* και *Ναι*.

Για να χρησιμοποιήσετε μια προφύλαξη οθόνης για το τρέχον ενεργό προφίλ, πατήστε **Μενού**, επιλέξτε *Εργασία, Προστασία οθόνης* και *Ναι*.

2. Για να επιλέξετε μια εικόνα προφύλαξης οθόνης για ένα προφίλ, πατήστε **Μενού**, επιλέξτε *Προφίλ*, κατόπιν επιλέξτε το προφίλ που θέλετε και *Διαμόρφωση, Προστασία οθόνης* και *Προστ. οθόνης*. Επίσης μπορείτε να επιλέξετε μια εικόνα προφύλαξης οθόνης για το τρέχον ενεργό προφίλ πατώντας **Μενού**, και επιλέγοντας κατόπιν *Εργασία, Προστασία οθόνης* και *Προστ. οθόνης*. Επιλέξτε ένα από τα παρακάτω:

- **Εικόνες:** Επιλέγοντας *Εικονίδια* θα εμφανιστεί μια λίστα με εικόνες, κάποιες από αυτές μπορεί και κινούμενες, που μπορείτε να επιλέξετε ως προφύλαξη οθόνης, πατώντας **Επιλογ.** και *Επιλογή*. Μπορείτε επίσης να προβάλετε την εικόνα πατώντας *Προεπισκόπ.*

Σημειώστε ότι όταν χρησιμοποιείτε μια κινούμενη εικόνα προφύλαξης οθόνης, αυξάνεται η κατανάλωση ενέργειας του τηλεφώνου.

- **Ρολόγια:** Επιλέγοντας *Ρολόγια* μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ του αναλογικού ή ψηφιακού ρολογιού για χρήση ως προφύλαξη οθόνης.

Για να απενεργοποιήσετε μια προφύλαξη οθόνης σε ένα προφίλ, πατήστε **Μενού**, επιλέξτε *Προφίλ*, επιλέξτε το προφίλ που θέλετε και *Διαμόρφωση, Προστασία οθόνης* και *Όχι*. Επίσης μπορείτε να απενεργοποιήσετε την προφύλαξη οθόνης για το τρέχον ενεργό προφίλ πατώντας **Μενού**, και επιλέγοντας *Εργασία, Προστασία οθόνης* και *Όχι*.



Χρονικό όριο για ενεργοποίηση της προφύλαξης οθόνης

Για να ορίσετε το χρονικό διάστημα μετά από το οποίο θα ενεργοποιείται η προφύλαξη οθόνης, πατήστε **Μενού**, επιλέξτε **Προφίλ**, το προφίλ που θέλετε, **Διαμόρφωση**, **Προστασία οθόνης** και **Όριο χρόνου**. Ή για να ορίσετε το όριο χρόνου για το τρέχον ενεργό προφίλ, πατήστε **Μενού**, επιλέξτε **Εργαλεία**, **Προστασία οθόνης** και **Όριο χρόνου**. Μπορείτε να επιλέξετε το χρόνο από τη λίστα ή να πληκτρολογήσετε όποιο χρόνο θέλετε επιλέγοντας **Άλλο**.

Λήψη εικόνων προφύλαξης οθόνης μέσω MMS ή εικονομηνυμάτων

Μπορείτε να λάβετε κινούμενες ή σταθερές εικόνες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως προφύλαξη οθόνης μέσω της υπηρεσίας μηνυμάτων multimedia (MMS) ή την υπηρεσία εικονομηνυμάτων (GMS). Οι εικόνες αποθηκεύονται στον φάκελο **Εικονίδια** στο μενού **Μηνύματα**. Για να χρησιμοποιήσετε μια εικόνα ως προφύλαξη οθόνης, μετακινηθείτε στην εικόνα που θέλετε και πατήστε **Επιλογ.** κατόπιν επιλέξτε **Ως προστ. οθ.**.

Αριθμομηχανή

Η αριθμομηχανή που διαθέτει το τηλέφωνό σας έχει τη δυνατότητα πρόσθεσης, αφαίρεσης, πολλαπλασιασμού, διαίρεσης, υπολογισμού των τετραγώνων και των τετραγωνικών ριζών καθώς και μετατροπής νομισματικών μονάδων.



Σημείωση: Για να χρησιμοποιήσετε αυτή τη λειτουργία, το τηλέφωνό σας πρέπει να είναι ενεργοποιημένο. Μην ενεργοποιείτε το τηλέφωνο όταν η χρήση ασύρματου τηλεφώνου απαγορεύεται ή όταν ενδέχεται να προκαλέσει παρεμβολές ή να αποβεί επικίνδυνη.



Η ακρίβεια της αριθμομηχανής είναι περιορισμένη και ενδέχεται να υπάρχουν σφάλματα στρογγυλοποίησης, ιδιαίτερα σε μεγάλες διαιρέσεις.

1. Πατήστε **Μενού**, επιλέξτε *Εργαλεία* και *Αριθμομηχανή*.
2. Όταν εμφανιστεί στην οθόνη ο αριθμός "0", πληκτρολογήστε το πρώτο νούμερο της πράξης, πατήστε  για την υποδιαστολή.
3. Πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε *Πρόσθεση*, *Αφαίρεση*, *Πολλ/σιασμός*, *Διαίρεση*, *Τετράγωνο*, *Τετραγ. ρίζα* ή *Αλλ. προσήμου*.



Συμβουλή: Διαφορετικά, πατήστε μία φορά  για να προσθέσετε, δύο φορές για να αφαιρέσετε, τρεις φορές για να πολλαπλασιάσετε ή τέσσερις φορές για να διαιρέσετε.

4. Πληκτρολογήστε το δεύτερο νούμερο.
5. Για το σύνολο, πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε *Αποτέλεσμα*. Επαναλάβετε τα βήματα 3 έως 5 όσες φορές χρειαστεί.
6. Για να ξεκινήσετε ένα νέο υπολογισμό, πρώτα πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **Σβήσιμο**.

Διαδικασία συναλλαγματικής μετατροπής

1. Πατήστε **Μενού**, επιλέξτε *Εργαλεία* και *Αριθμομηχανή*.
2. Για να αποθηκεύσετε τη συναλλαγματική ισοτιμία, πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε *Ισοτιμία*. Επιλέξτε μία από τις εμφανιζόμενες επιλογές. Πληκτρολογήστε τη συναλλαγματική ισοτιμία, πατήστε το πλήκτρο  για τη δεκαδική υποδιαστολή και πατήστε **OK**. Η συναλλαγματική ισοτιμία παραμένει στη μνήμη μέχρι να την αντικαταστήσετε με άλλη.



3. Για να πραγματοποιήσετε συναλλαγματική μετατροπή, πληκτρολογήστε το ποσό που θα μετατρέψετε, πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε **Σε εγχώριο** ή **Σε ξένο**. Μπορείτε να κάνετε συναλλαγματικές μετατροπές σε κατάσταση αναμονής. Πληκτρολογήστε το ποσό που θέλετε να μετατρέψετε, πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε **Σε εγχώριο** ή **Σε ξένο**.

Χρονομετρητής αντίστροφης μέτρησης

Πατήστε **Μενού**, επιλέξτε **Εργαλεία** και **Αντίστροφος χρονομετρητής**. Πληκτρολογήστε την ώρα ειδοποίησης σε ώρες και λεπτά και πατήστε **OK** για να ξεκινήσει ο χρονομετρητής αντίστροφης μέτρησης. Αν θέλετε, γράψτε τη σημείωση που θα εμφανίζεται όταν παρέλθει ο χρόνος και πατήστε **OK**. Όσο λειτουργεί ο χρονομετρητής, εμφανίζεται η ένδειξη  στην κατάσταση αναμονής.

Αν το τηλέφωνο είναι σε κατάσταση αναμονής όταν φτάσει η ώρα της ηχητικής ειδοποίησης, τότε εκπέμπει έναν ήχο και αναβοσβήνει τη σημείωση, ή, εάν δεν έχει οριστεί σημείωση, εμφανίζει την ένδειξη **Τέλος αντίστροφης μέτρησης**. Μπορείτε να διακόψετε την ειδοποίηση πατώντας **OK**. Αν δεν πατήσετε κανένα πλήκτρο, η ηχητική ειδοποίηση σταματά εντός 30 δευτερολέπτων. Πατήστε **OK** για να διαγράψετε τη σημείωση.

Για να σταματήσετε το χρονομετρητή ή να αλλάξετε το χρόνο αντίστροφης μέτρησης:

Πατήστε **Μενού**, επιλέξτε **Εργαλεία** και **Αντίστροφος χρονομετρητής**. Επιλέξτε **Αλλ. χρόνου** για να ρυθμίσετε ξανά το χρονομετρητή ή **Διακοπή** για να τον διακόψετε.



Χρονόμετρο

Το χρονόμετρο σας δίνει τη δυνατότητα να μετράτε το χρόνο ή να λαμβάνετε ενδιάμεσους χρόνους και χρόνους γύρων. Η χρονομέτρηση δεν εμποδίζει τη χρήση των υπόλοιπων λειτουργιών του τηλεφώνου.

Για τη χρήση του χρονόμετρου καταναλώνεται ενέργεια από την μπαταρία και ο χρόνος λειτουργίας του τηλεφώνου μειώνεται. Προσέξτε να μην αφήσετε το χρονόμετρο να τρέχει στο παρασκήνιο ενώ εκτελείτε άλλες λειτουργίες με το τηλέφωνό σας.

Παρακολούθηση χρόνου και ενδιάμεσοι χρόνοι

1. Πατήστε **Μενού**, επιλέξτε **Εργασία, Χρονόμετρο** και **Ενδιάμ. χρόνοι**.

Μπορείτε να επιλέξετε **Συνέχεια** αν η χρονομέτρηση μεταφέρθηκε στο παρασκήνιο, για παράδειγμα εξαιτίας μιας εισερχόμενης κλήσης.

2. Πατήστε **Έναρξη** για να ξεκινήσει η παρακολούθηση χρόνου. Πατήστε **Ενδιάμ.** κάθε φορά που θέλετε να μετρήσετε ενδιάμεσους χρόνους. Οι ενδιάμεσοι χρόνοι εμφανίζονται στην οθόνη κάτω από την τρέχουσα μέτρηση.

Μετακινηθείτε στην οθόνη για να δείτε τους χρόνους.

3. Πατήστε **Διακοπή** για να τερματίσετε την παρακολούθηση του χρόνου.

4. Πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε

- **Έναρξη** για να ξεκινήσει ξανά η παρακολούθηση του χρόνου. Ο καινούριος χρόνος προστίθεται στον προηγούμενο.
- **Αποθήκευση** για να αποθηκεύσετε το χρόνο. Πληκτρολογήστε ένα όνομα για το χρόνο που μετρήθηκε και πατήστε **OK**. Αν δεν πληκτρολογήσετε όνομα, ως τίτλος χρησιμοποιείται ο συνολικός χρόνος.
- **Μηδενισμός** για να μηδενίσετε το χρόνο χωρίς να τον αποθηκεύσετε.



Χρόνοι γύρων

Πατήστε **Μενού**, επιλέξτε *Εργαλεία*, *Χρονόμετρο* και *Χρόνοι γύρων*. Πατήστε **Έναρξη** για να ξεκινήσει η παρακολούθηση του χρόνου και **Γύροι** για να μετρήσετε το χρόνο ενός γύρου. Πατήστε *Διακοπή* για να τερματιστεί η χρονομέτρηση των γύρων. Πατήστε **Επιλογ.** και μπορείτε να αποθηκεύσετε ή να μηδενίσετε τους χρόνους γύρων. Ανατρέξτε στην ενότητα *Παρακολούθηση χρόνου και ενδιάμεσοι χρόνοι* στη σελίδα 108.

Προβολή και διαγραφή χρόνων

Πατήστε **Μενού**, επιλέξτε *Εργαλεία* και *Χρονόμετρο*.

Αν το χρονόμετρο δεν έχει μηδενιστεί, μπορείτε να επιλέξετε *Εμφ. τελευτ.* για να δείτε την τελευταία μέτρηση χρόνου. Επιλέξτε *Προβ. χρόνων*. Εμφανίζεται μια λίστα με τα ονόματα ή τους τελικούς χρόνους των χρονικών συνόλων. Επιλέξτε το χρονικό σύνολο που θέλετε να δείτε.

Για να διαγράψετε τους χρόνους που έχουν αποθηκευτεί, πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε *Διαгр. χρόνων*. Επιλέξτε *Όλους μαζί* και πατήστε **OK** ή επιλέξτε *Έναν-έναν* και μεταβείτε στους χρόνους που θέλετε να διαγράψετε. Πατήστε **Διαгр.** και **OK**.

■ Υπηρεσίες Internet για κινητό, WAP (Μενού 10)

Ανατρέξτε επίσης στην ενότητα *WAP (Wireless Application Protocol)* στη σελίδα 21.





Σημείωση: Για να χρησιμοποιήσετε αυτή τη λειτουργία, το τηλέφωνό σας πρέπει να είναι ενεργοποιημένο. Μην ενεργοποιείτε το τηλέφωνο όταν η χρήση ασύρματου τηλεφώνου απαγορεύεται ή όταν ενδέχεται να προκαλέσει παρεμβολές ή να αποβεί επικίνδυνη.

Οι υπηρεσίες WAP χρησιμοποιούν Wireless Mark-up Language (WML) στις σελίδες WAP. Οι ιστοσελίδες που χρησιμοποιούν τη γλώσσα HTML (Hyper Text Mark-Up language) δεν μπορούν να εμφανιστούν στο τηλέφωνό σας.

Βασικά βήματα για την πρόσβαση και τη χρήση των υπηρεσιών WAP

1. Αποθηκεύστε τις ρυθμίσεις υπηρεσιών που απαιτούνται για να αποκτήσετε πρόσβαση στην υπηρεσία WAP που θέλετε να χρησιμοποιήσετε. Ανατρέξτε στην ενότητα [Ρύθμιση του τηλεφώνου για υπηρεσία WAP](#) στη σελίδα [111](#) και στην ενότητα [Ρυθμίσεις εμφάνισης του προγράμματος περιήγησης WAP](#) στη σελίδα [119](#).
2. Πραγματοποιήστε μια σύνδεση με τη συγκεκριμένη υπηρεσία WAP. Ανατρέξτε στην ενότητα [Σύνδεση με μια υπηρεσία WAP](#) στη σελίδα [115](#).
3. Ξεκινήστε την περιήγησή σας στις σελίδες της υπηρεσίας WAP. Ανατρέξτε στην ενότητα [Περιήγηση στις σελίδες της υπηρεσίας WAP](#) στη σελίδα [116](#).
4. Όταν ολοκληρώσετε την περιήγηση, τερματίστε τη σύνδεση με την υπηρεσία WAP. Ανατρέξτε στην ενότητα [Τερματισμός μιας σύνδεσης WAP](#) στη σελίδα [119](#).



Ρύθμιση του τηλεφώνου για υπηρεσία WAP

Μπορείτε να λάβετε τις ρυθμίσεις υπηρεσιών απευθείας στο τηλέφωνό σας από το χειριστή του δικτύου σας ή από το φορέα παροχής της υπηρεσίας WAP που θέλετε να χρησιμοποιήσετε. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το χειριστή δικτύου ή το φορέα παροχής υπηρεσιών ή επισκεφθείτε την τοποθεσία web του Club Nokia (www.club.nokia.com).

Μπορείτε επίσης να πληκτρολογήσετε τις ρυθμίσεις μη αυτόματα. Για τις κατάλληλες ρυθμίσεις, επικοινωνήστε με το χειριστή ή το φορέα παροχής υπηρεσιών του δικτύου. Οι ρυθμίσεις WAP ενδέχεται να είναι διαθέσιμες, για παράδειγμα στην ιστοσελίδα του χειριστή ή του φορέα παροχής υπηρεσιών του δικτύου.

Αποθήκευση των ρυθμίσεων υπηρεσιών που λαμβάνονται ως μήνυμα κειμένου

Όταν λάβετε τις ρυθμίσεις υπηρεσιών ως μήνυμα κειμένου, εμφανίζεται το μήνυμα *Ρυθμίσεις υπηρεσίας ελήφθησαν*.

- Για να αποθηκεύσετε και να ενεργοποιήσετε τις ρυθμίσεις που λάβατε, πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε *Αποθήκευση*.

Αν δεν έχουν αποθηκευτεί ρυθμίσεις στις *Ενεργές ρυθμίσεις υπηρεσίας*, οι ρυθμίσεις αποθηκεύονται στο πρώτο ελεύθερο σετ σύνδεσης και ενεργοποιούνται.

- Για να απορρίψετε τις ρυθμίσεις που λάβατε, πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε *Απόρριψη*.



- Για να δείτε πρώτα τις ρυθμίσεις που λάβατε, πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε **Προβολή**. Για να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις, πατήστε **Αποθήκ.**

Πληκτρολόγηση των ρυθμίσεων υπηρεσιών

1. Πατήστε **Μενού**, επιλέξτε **Υπηρεσίες** και **Ρυθμίσεις**.
2. Επιλέξτε **Ενεργές ρυθμίσεις υπηρεσίας**.

Πρέπει να ενεργοποιήσετε το σετ στο ίδιο σημείο οποίο θέλετε να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις υπηρεσιών. Ένα σύνολο ρυθμίσεων είναι μια ομάδα ρυθμίσεων οι οποίες είναι απαραίτητες για την πραγματοποίηση της σύνδεσης με μια υπηρεσία WAP.

3. Μεταβείτε στο σετ που θέλετε να ενεργοποιήσετε και πατήστε **Ενεργ.**
4. Επιλέξτε **Επεξεργασία ενεργών ρυθμίσεων υπηρεσ.**

Επιλέξτε κάθε μία από τις ρυθμίσεις μία προς μία και πληκτρολογήστε όλες τις απαιτούμενες ρυθμίσεις.

- **Ονομασία ρυθμίσεων** - Πληκτρολογήστε το καινούριο όνομα για το σετ σύνδεσης και πατήστε **OK**.
- **Αρχική σελίδα** - Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση της αρχικής σελίδας της υπηρεσίας WAP που θέλετε να χρησιμοποιήσετε, πατήστε  για την τελεία και κατόπιν **OK**.
- **Τύπος σύνδεσης** - Επιλέξτε **Συνεχής** ή **Προσωρινή**.
- **Ασφάλεια σύνδεσης** - Επιλέξτε **Ναι** ή **Όχι**.

Όταν η ασφάλεια σύνδεσης έχει ρυθμιστεί στο **Ναι**, το τηλέφωνο προσπαθεί να πραγματοποιήσει μία ασφαλή σύνδεση με την υπηρεσία WAP. Αν δεν



υπάρχει διαθέσιμη ασφαλής σύνδεση, η σύνδεση δεν θα πραγματοποιηθεί. Εάν παρόλα αυτά θέλετε να χρησιμοποιήσετε μία μη ασφαλή σύνδεση, πρέπει να ρυθμίσετε την ασφάλεια σύνδεσης στο **Όχι**.

- **Φορέας δεδομένων** - Επιλέξτε **Δεδομένα GSM** ή **GPRS**. Για τις ρυθμίσεις του επιλεγμένου φορέα ανατρέξτε στις παρακάτω ενότητες: Ρυθμίσεις όταν ο επιλεγμένος φορέας δεδομένων είναι Δεδομένα GSM και Ρυθμίσεις όταν ο επιλεγμένος φορέας δεδομένων είναι GPRS.

Για τις τιμές, την ταχύτητα σύνδεσης και άλλες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το χειριστή ή το φορέα παροχής υπηρεσιών του δικτύου σας.

Ρυθμίσεις όταν ο επιλεγμένος φορέας δεδομένων είναι Δεδομένα GSM

- **Αριθμός σύνδεσης** - Πληκτρολογήστε τον αριθμό τηλεφώνου και πατήστε **OK**.
- **Διεύθυνση IP** - Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση, πατήστε  για την τελεία και **OK**. Η διεύθυνση IP διατίθεται από τον χειριστή ή τον παροχέα υπηρεσιών του δικτύου σας.
- **Τύπος ελέγχου ταυτότητας** - Επιλέξτε **Ασφαλής** ή **Κανονική**.
- **Τύπος κλήσης δεδομένων** - Επιλέξτε **Αναλογική** ή **ISDN**.
- **Ταχύτητα κλήσης δεδομένων** - Επιλέξτε την ταχύτητα που θέλετε να χρησιμοποιήσετε ή επιλέξτε **Αυτόματη**. Η επιλογή **Αυτόματη** διατίθεται μόνο αν ο τρέχων επιλεγμένος τύπος κλήσης δεδομένων είναι **Αναλογική**. Η πραγματική ταχύτητα κλήσης δεδομένων εξαρτάται από το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.



- **Τύπος έναρξης σύνδεσης** – Επιλέξτε **Χειροκίνητα** ή **Αυτόματα**. Αν επιλέξετε **Αυτόματα**, ο τύπος έναρξης σύνδεσης χρησιμοποιεί το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης που έχουν πληκτρολογηθεί στις παρακάτω ρυθμίσεις. Αν επιλέξετε **Χειροκίνητα**, κατά τη δημιουργία μιας σύνδεσης πρέπει να καταχωρηθούν οι πληροφορίες έναρξης σύνδεσης.
- **Όνομα χρήστη** – Πληκτρολογήστε το όνομα χρήστη και πατήστε **OK**.
- **Κωδικός πρόσβασης** – Πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης και πατήστε **OK**.

Ρυθμίσεις όταν ο επιλεγμένος φορέας δεδομένων είναι GPRS

- **Σύνδεση GPRS** – Επιλέξτε **Συνεχής σύνδ.** ή **Όταν απαιτ..**.

Αν επιλέξετε **Συνεχής σύνδ.**, το τηλέφωνο εγγράφεται αυτόματα σε ένα δίκτυο GPRS όταν το ενεργοποιείτε. Η έναρξη μιας σύνδεσης WAP ή PC δημιουργεί μια σύνδεση μεταξύ του τηλεφώνου και του δικτύου και έτσι είναι δυνατή η μεταφορά δεδομένων. Όταν τερματίζεται αυτή η εφαρμογή, η σύνδεση GPRS τερματίζεται, ωστόσο παραμένει η εγγραφή στο δίκτυο GPRS.

Αν επιλέξετε **Όταν απαιτ.**, η σύνδεση GPRS δημιουργείται όταν συνδέεστε με μια υπηρεσία WAP και κλείνει όταν αποσυνδέεστε.

- **Σημείο πρόσβασης GPRS** – Πληκτρολογήστε το όνομα του σημείου πρόσβασης και πατήστε **OK**.

Για τη δημιουργία σύνδεσης με δίκτυο GPRS, απαιτείται ένα όνομα για το σημείο πρόσβασης. Το όνομα του σημείου πρόσβασης διατίθεται από τον χειριστή ή τον παροχέα υπηρεσιών του δικτύου σας.



- *Διεύθυνση IP* - Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση, πατήστε  για την τελεία και **OK**. Η διεύθυνση IP διατίθεται από τον χειριστή ή τον παροχέα υπηρεσιών του δικτύου σας.
- *Τύπος ελέγχου ταυτότητας* - Επιλέξτε *Ασφαλής* ή *Κανονική*.
- *Τύπος έναρξης σύνδεσης* - Επιλέξτε *Χειροκίνητα* ή *Αυτόματα*. Αν επιλέξετε *Χειροκίνητα* όταν η *Σύνδεση GPRS* έχει οριστεί σε *Συνεχής σύνδ.*, τότε η ρύθμιση *Συνεχής σύνδ.* απενεργοποιείται.
- *Όνομα χρήστη* - Πληκτρολογήστε το όνομα χρήστη και πατήστε **OK**.
- *Κωδικός πρόσβασης* - Πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης και πατήστε **OK**.

Σύνδεση με μια υπηρεσία WAP

Πρώτον, βεβαιωθείτε ότι οι ρυθμίσεις της υπηρεσίας WAP που θέλετε να χρησιμοποιήσετε είναι ενεργοποιημένες. Για να ενεργοποιήσετε τις ρυθμίσεις:

- Πατήστε **Μενού**, επιλέξτε *Υπηρεσίες* και *Ρυθμίσεις*. Επιλέξτε *Ενεργές ρυθμίσεις υπηρεσίας*, μεταβείτε στις ρυθμίσεις που θέλετε να ενεργοποιήσετε και πατήστε **Ενεργ.**

Δεύτερον, πραγματοποιήστε μια σύνδεση με την υπηρεσία WAP. Υπάρχουν τρεις τρόποι σύνδεσης:

- Ανοίξτε την αρχική σελίδα της υπηρεσίας WAP:
Πατήστε **Μενού**, επιλέξτε *Υπηρεσίες* και *Αρχ. σελ.*





Συμβουλή: Για να ανοίξετε γρήγορα την αρχική σελίδα της υπηρεσίας WAP:

Σε κατάσταση αναμονής, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο .

Ή

- Επιλέξτε ένα σελιδοδείκτη της υπηρεσίας WAP:

Πατήστε **Μενού**, επιλέξτε **Υπηρεσίες**, **Σελιδοδείκτες** και επιλέξτε σελιδοδείκτη.

Αν ο σελιδοδείκτης δεν λειτουργεί με τις τρέχουσες ενεργές ρυθμίσεις υπηρεσιών, ενεργοποιήστε ένα άλλο σύνολο ρυθμίσεων υπηρεσιών και ξαναπροσπαθήστε.

Ή

- Καταχωρίστε τη διεύθυνση της υπηρεσίας WAP:

Πατήστε **Μενού**, επιλέξτε **Υπηρεσίες** και στη συνέχεια **Μετάβαση σε**.

Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση της υπηρεσίας WAP, πατήστε  για ειδικούς χαρακτήρες και **OK**.

Δεν είναι απαραίτητο να προσθέσετε το πρόθεμα http:// μπροστά από τη διεύθυνση καθώς αυτό θα προστεθεί αυτόματα.

Περιήγηση στις σελίδες της υπηρεσίας WAP

Αφού συνδεθείτε με την υπηρεσία WAP, μπορείτε να ξεκινήσετε την περιήγηση των σελίδων WAP. Η λειτουργία των πλήκτρων του τηλεφώνου ενδέχεται να ποικίλλει ανάλογα με τις υπηρεσίες WAP. Ακολουθήστε τις οδηγίες κειμένου που



εμφανίζονται στην οθόνη του τηλεφώνου. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών WAP.

Σημειώστε ότι, αν έχει επιλεγεί ως φορέας δεδομένων το GPRS, τότε κατά την περιήγηση εμφανίζεται η ένδειξη  στην πάνω αριστερή γωνία της οθόνης. Αν πραγματοποιείται μια εισερχόμενη (ή εξερχόμενη) κλήση ταυτόχρονα με τη σύνδεση GPRS, τότε η ένδειξη  εμφανίζεται επάνω και δεξιά στην οθόνη. Η σύνδεση GPRS διακόπτεται προσωρινά.

Γενικές οδηγίες για τη χρήση των πλήκτρων του τηλεφώνου

- Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα αναζήτησης  και  για την περιήγησή σας σε μια σελίδα WAP.
- Για να επιλέξετε ένα στοιχείο που έχετε επισημάνει, πατήστε το πλήκτρο .
- Για να καταχωρίσετε γράμματα και αριθμούς, πατήστε τα πλήκτρα από  έως  και για να καταχωρίσετε ειδικούς χαρακτήρες, πατήστε το πλήκτρο .
- Ορισμένες ή όλες οι παρακάτω επιλογές είναι διαθέσιμες όταν είναι σε εξέλιξη μια σύνδεση WAP. Πατήστε **Επιλογ.** και χρησιμοποιήστε την επιλογή που θέλετε.

Αρχ. σελ. - για να μεταβείτε στην αρχική σελίδα της υπηρεσίας WAP.

Σελιδοδείκτες - εμφανίζεται ο κατάλογος με τους σελιδοδείκτες. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα **Σελιδοδείκτες** στη σελίδα 121.

Επεξεργασία / Άνοιγμ. σειράς / Άνοιγμα συνδ. / Άνοιγμ. λίστας - για να πληκτρολογήσετε κείμενο ή να επιλέξετε ένα στοιχείο που έχετε επισημάνει στη σελίδα WAP.



Προσθήκη Σ/Δ - για να προσθέσετε την τρέχουσα σελίδα WAP ως σελιδοδείκτη στον κατάλογο με τους σελιδοδείκτες.

Μετάβαση σε - πληκτρολογήστε τη διεύθυνση της υπηρεσίας WAP με την οποία θέλετε να συνδεθείτε.

Εισερχ. υπηρ. - εμφανίζεται ο κατάλογος των μηνυμάτων υπηρεσίας. Ανατρέξτε στην ενότητα *Εισερχόμενα υπηρεσίας* στη σελίδα 122.

Ρυθμίσι. εμφάν. - για αναλυτικές πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα *Ρυθμίσεις εμφάνισης του προγράμματος περιήγησης WAP* στη σελίδα 119.

Ρυθμ. cookies - για αναλυτικές πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα *Λήψη ρυθμίσεων* στη σελίδα 120.

Χρήση αριθμού - για να αντιγράψετε έναν αριθμό από την τρέχουσα σελίδα WAP για αποθήκευση ή κλήση (που τερματίζει τη σύνδεση WAP). Εάν η σελίδα WAP περιλαμβάνει πολλούς αριθμούς, μπορείτε να επιλέξετε αυτόν που επιθυμείτε.

Επαναφόρτ. - για να φορτώσετε ξανά και να ενημερώσετε την τρέχουσα σελίδα WAP.

Σβ. προσ. μνήμ. - για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα *Προσωρινή μνήμη* στη σελίδα 124.

Πληρ. ασφαλ. - για να δείτε τις πληροφορίες ασφάλειας σχετικά με την τρέχουσα σύνδεση WAP και το διακομιστή.

Έξοδος - για να βγείτε από την περιήγηση και να τερματίσετε την κλήση.

Οι επιλογές μπορεί επίσης να περιλαμβάνουν συνδέσεις που προσφέρονται από τον φορέα παροχής υπηρεσιών.



Απευθείας κλήσεις μέσω WAP

Ορισμένες σελίδες του προγράμματος περιήγησης WAP υποστηρίζουν λειτουργίες στις οποίες μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση κατά την περιήγηση. Αυτό αναφέρεται στη σελίδα WAP. Ενδέχεται, για παράδειγμα, να μπορείτε

- να πραγματοποιήσετε μια φωνητική κλήση όταν βρίσκεστε σε σελίδα WAP.
- να στείλετε ήχους DTMF όταν μια φωνητική κλήση είναι σε εξέλιξη.
- να αποθηκεύσετε στον τηλεφωνικό κατάλογο ένα όνομα και έναν αριθμό τηλεφώνου από μια σελίδα WAP.

Το τηλέφωνο ζητά επιβεβαίωση πριν προχωρήσει στην υλοποίηση της λειτουργίας.

Τερματισμός μιας σύνδεσης WAP

Όταν χρησιμοποιείται μια υπηρεσία WAP, πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε **Έξοδος.**

Όταν εμφανιστεί η ένδειξη **Έξοδος από περιήγηση;** πατήστε **Ναι.**

Εναλλακτικά,

- Όταν ο επιλεγμένος φορέας είναι το **GPRS**: Πατήστε  μια φορά για έξοδο από το μενού WAP. Η σύνδεση GPRS παραμένει ενεργή.
- Όταν ο επιλεγμένος φορέας είναι **Δεδομένα GSM**: Πατήστε  δύο φορές για να τερματίσετε πρώτα τη σύνδεση και για έξοδο από το μενού WAP.

Ρυθμίσεις εμφάνισης του προγράμματος περιήγησης WAP

1. Όταν δεν βρίσκεται σε εξέλιξη καμία σύνδεση WAP



- Πατήστε **Μενού**, επιλέξτε *Υπηρεσίες, Ρυθμίσεις και Ρυθμίσεις εμφάνισης*.
- Όταν μια σύνδεση WAP βρίσκεται σε εξέλιξη**
- Πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε *Ρυθμία. εμφάν.*
2. Επιλέξτε *Αναδίπλωση κειμένου ή Εμφάνιση εικόνων*.
 3. Επιλέξτε *Ναι ή Όχι* για την *Αναδίπλωση κειμένου* και *Ναι ή Όχι* για την *Εμφάνιση εικόνων*.
- Όταν η επιλογή *Αναδίπλωση κειμένου* οριστεί στην τιμή *Ναι*, σε περίπτωση που το κείμενο δεν εμφανίζεται ολόκληρο σε μία γραμμή συνεχίζει στην επόμενη.
- Όταν η επιλογή *Εμφάνιση εικόνων* οριστεί στην τιμή *Όχι*, οι εικόνες που υπάρχουν στη σελίδα WAP δεν εμφανίζονται. Αυτό μπορεί να επιταχύνει την περιήγηση των σελίδων WAP που περιέχουν πολλές εικόνες.

Λήψη ρυθμίσεων

Μπορείτε να ρυθμίσετε το τηλέφωνο ώστε να επιτρέπει ή να εμποδίζει τη λήψη cookies.

Ένα cookie είναι δεδομένα τα οποία η τοποθεσία WAP αποθηκεύει στην προσωρινή μνήμη του προγράμματος περιήγησης του τηλεφώνου σας. Τα δεδομένα μπορεί να είναι, για παράδειγμα οι πληροφορίες χρήστη ή οι προτιμήσεις περιήγησης. Τα cookies αποθηκεύονται μέχρι να εκκαθαρίσετε την προσωρινή μνήμη. Ανατρέξτε στην ενότητα *Προσωρινή μνήμη* στη σελίδα 124.

1. Όταν δεν βρίσκεται σε εξέλιξη σύνδεση WAP

- Πατήστε **Μενού**, επιλέξτε *Υπηρεσίες, Ρυθμίσεις και Ρυθμίσεις cookies*.



Όταν μια σύνδεση WAP βρίσκεται σε εξέλιξη

- Πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε *Ρυθμίσεις cookies*.
2. Επιλέξτε *Cookies* και *Αποδοχή* ή *Απόρριψη* για να επιτρέψετε ή να εμποδίσετε τη λήψη cookies από το τηλέφωνο.

Σελιδοδείκτες

Μπορείτε να αποθηκεύσετε μέχρι και 50 διευθύνσεις σελίδων WAP ως σελιδοδείκτες στη μνήμη του τηλεφώνου.

1. Όταν δεν βρίσκεται σε εξέλιξη σύνδεση WAP

- Πατήστε **Μενού**, επιλέξτε *Υπηρεσίες* και στη συνέχεια *Σελιδοδείκτες*.

Όταν μια σύνδεση WAP βρίσκεται σε εξέλιξη

- Πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε *Σελιδοδείκτες*.

2. Μετακινηθείτε στο σελιδοδείκτη που θέλετε να χρησιμοποιήσετε και πατήστε **Επιλογ.**

3. Επιλέξτε μία από τις ακόλουθες επιλογές:

Μετάβαση σε για να πραγματοποιήσετε σύνδεση με τη σελίδα WAP που σχετίζεται με το σελιδοδείκτη.

Επεξεργασία ή *Διαγραφή* για να τροποποιήσετε ή να διαγράψετε τον επιλεγμένο σελιδοδείκτη.

Αποστολή για να στείλετε τον επιλεγμένο σελιδοδείκτη σε άλλο τηλέφωνο μέσω SMS.



Νέος σ/δείκτ. για να δημιουργήσετε έναν καινούργιο σελιδοδείκτη χωρίς να είστε συνδεδεμένοι με μια υπηρεσία WAP. Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση και τον τίτλο της σελίδας WAP και πατήστε **OK**.



Σημείωση: Στο τηλέφωνό σας ενδέχεται να υπάρχουν ορισμένοι προκαθορισμένοι σελιδοδείκτες που παραπέμπουν σε τοποθεσίες οι οποίες δεν ελέγχονται από τη Nokia. Η Nokia δεν παρέχει εγγυήσεις και δεν υποστηρίζει αυτές τις τοποθεσίες. Εάν αποφασίσετε να τις επισκεφθείτε, θα πρέπει να λάβετε τις ίδιες προφυλάξεις, όσον αφορά την ασφάλεια ή το περιεχόμενο, όπως θα κάνατε με οποιαδήποτε άλλη τοποθεσία.

Λήψη σελιδοδείκτη

Όταν λάβετε ένα σελιδοδείκτη από ένα συμβατό τηλέφωνο, πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε **Εμφάνιση** για να δείτε τον σελιδοδείκτη, **Αποθήκευση** για να αποθηκεύσετε τον σελιδοδείκτη ή **Διαγραφή** για να τον διαγράψετε.

Εισερχόμενα υπηρεσίας

Το τηλέφωνο μπορεί να λάβει μηνύματα υπηρεσίας (προωθούμενα μηνύματα) που έχει στείλει ο φορέας παροχής υπηρεσιών. Τα μηνύματα υπηρεσίας είναι ειδοποιήσεις, για παράδειγμα, τίτλοι ειδήσεων και μπορεί να περιέχουν μια διεύθυνση υπηρεσίας WAP.

1. Για να αποκτήσετε πρόσβαση στα εισερχόμενα υπηρεσίας όταν δεν βρίσκεται σε εξέλιξη μια σύνδεση WAP

Όταν έχετε λάβει ένα μήνυμα υπηρεσίας, εμφανίζεται η ένδειξη **1 μήνυμα υπηρεσίας ελήφθη**. Πατήστε **Προβολή** για να αποκτήσετε πρόσβαση στα **Εισερχ. υπηρ.**



Αν πατήσετε **Έξοδος**, το μήνυμα μεταφέρεται στα *Εισερχ. υπηρ.*. Για να αποκτήσετε αργότερα πρόσβαση στα *Εισερχ. υπηρ.*, πατήστε **Μενού**, επιλέξτε *Υπηρεσίες* και κατόπιν *Εισερχ. υπηρ.*.

Όταν μια σύνδεση WAP βρίσκεται σε εξέλιξη

Πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε *Εισερχ. υπηρ.*.

2. Μεταβείτε στο μήνυμα που θέλετε και πατήστε **Επιλογ.**

Επιλέξτε *Ανάκτηση* για να ενεργοποιήσετε το πρόγραμμα πλοήγησης και να λάβετε το περιεχόμενο του μηνύματος υπηρεσίας.

Επιλέξτε *Στοιχεία* για να εμφανίσετε αναλυτικές πληροφορίες για την ειδοποίηση της υπηρεσίας.

Επιλέξτε *Διαγραφή* για να διαγράψετε την επιλεγμένη ειδοποίηση υπηρεσίας.

Για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο να λαμβάνει μηνύματα υπηρεσίας

Πατήστε **Μενού**, επιλέξτε *Υπηρεσίες*, *Ρυθμίσεις*, *Ρυθμίσεις εισερχομένων υπηρεσίας* και *Μηνύματα υπηρεσίας*. Για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο να λαμβάνει μηνύματα υπηρεσίας, επιλέξτε *Ναι*. Αν επιλέξετε *Όχι*, το τηλέφωνο δεν θα λαμβάνει τα μηνύματα υπηρεσίας.



Προσωρινή μνήμη



Σημείωση: Οι πληροφορίες ή οι υπηρεσίες στις οποίες είχατε πρόσβαση αποθηκεύονται στην προσωρινή μνήμη του τηλεφώνου. Η προσωρινή μνήμη είναι μια ενδιάμεση μνήμη η οποία χρησιμοποιείται για την προσωρινή αποθήκευση δεδομένων. Εάν έχετε επιχειρήσει ή έχετε επιτύχει να αποκτήσετε πρόσβαση σε εμπιστευτικές πληροφορίες που απαιτούν κωδικό πρόσβασης (όπως στον τραπεζικό σας λογαριασμό), αδειάζετε τη μνήμη του τηλεφώνου σας μετά από κάθε χρήση.

Για να σβήσετε την προσωρινή μνήμη όταν δεν βρίσκεται σε εξέλιξη μια σύνδεση WAP

- Πατήστε **Μενού**, επιλέξτε *Υπηρεσίες* και *Σβ. προσ. μνήμ..*

Για να σβήσετε την προσωρινή μνήμη όταν βρίσκεται σε εξέλιξη μια σύνδεση WAP

- Πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε *Σβ. προσ. μνήμ..*

Ένδειξη ασφάλειας

Εάν εμφανιστεί η ένδειξη ασφαλείας  κατά τη σύνδεση WAP, η μετάδοση δεδομένων ανάμεσα στο τηλέφωνο και την πύλη ή τον διακομιστή WAP (που αναγνωρίζεται από τη ρύθμιση *Διεύθυνση IP* στο μενού *Επεξεργασία ενεργών ρυθμίσεων υπηρ.*) είναι κρυπτογραφημένη και ασφαλής.

Ωστόσο, η ένδειξη ασφαλείας δεν υποδεικνύει ότι η μετάδοση των δεδομένων μεταξύ της πύλης και του διακομιστή περιεχομένου (εκεί όπου είναι αποθηκευμένος ο πόρος που ζητήθηκε) είναι ασφαλής. Η ασφάλεια της



μετάδοσης δεδομένων μεταξύ της πύλης και του διακομιστή περιεχομένου εξαρτάται από τον φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.

Πιστοποιητικά εξουσιοδότησης

Τα πιστοποιητικά εξουσιοδότησης χρησιμοποιούνται από ορισμένες υπηρεσίες WAP, όπως είναι οι τραπεζικές υπηρεσίες, για τον έλεγχο υπογραφών, πιστοποιητικών διακομιστή (που χρησιμοποιούνται για να προσδιορίσουν την ταυτότητα του διακομιστή WAP) ή άλλων πιστοποιητικών εξουσιοδότησης.

Εάν η υπηρεσία WAP υποστηρίζει τη χρήση πιστοποιητικών εξουσιοδότησης, μπορείτε να λάβετε το πιστοποιητικό από μια σελίδα WAP. Αφού λάβετε το πιστοποιητικό, μπορείτε να το διαβάσετε και στη συνέχεια να το αποθηκεύσετε ή να το διαγράψετε. Εάν αποθηκεύσετε το πιστοποιητικό, αυτό προστίθεται στη λίστα πιστοποιητικών του τηλεφώνου.

■ Υπηρεσίες SIM (Μενού 11)

Επιπλέον των λειτουργιών που είναι διαθέσιμες από το τηλέφωνο, η κάρτα SIM μπορεί να παρέχει πρόσθετες υπηρεσίες, στις οποίες έχετε πρόσβαση από το μενού 11. Το μενού 11 εμφανίζεται μόνο αν υποστηρίζεται από την κάρτα SIM. Το όνομα και τα περιεχόμενα του μενού εξαρτώνται ολοκληρωτικά από την υπηρεσία που είναι διαθέσιμη.



Σημείωση: Για πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα, τις τιμές και τη χρήση των υπηρεσιών SIM, επικοινωνήστε με το κατάστημα της κάρτας SIM, π.χ. τον χειριστή του δικτύου, το φορέα παροχής υπηρεσιών ή άλλο κατάστημα.



Μπορείτε να ρυθμίσετε το τηλέφωνο ώστε να εμφανίζει τα μηνύματα επιβεβαίωσης που αποστέλλονται μεταξύ του τηλεφώνου σας και του δικτύου κατά τη χρήση των υπηρεσιών SIM επιλέγοντας *Με επιβεβ/ση* από το μενού 6-3-6, *Επιβεβ. ενεργ. υπηρεσιών SIM*.

Σημειώστε ότι η πρόσβαση σε αυτές τις υπηρεσίες μπορεί να περιλαμβάνει την αποστολή ενός μηνύματος κειμένου ή την πραγματοποίηση κλήσης, για τα οποία ενδέχεται να χρεωθείτε.



7. Πληροφορίες για τις μπαταρίες

■ Φόρτιση και εκφόρτιση

Το τηλέφωνό σας τροφοδοτείται από μια επαναφορτιζόμενη μπαταρία.

Σημειώστε ότι η πλήρης απόδοση μιας καινούργιας μπαταρίας επιτυγχάνεται μόνο μετά από δύο ή τρεις πλήρεις κύκλους φόρτισης και εκφόρτισης!

Η μπαταρία μπορεί να φορτιστεί και να εκφορτιστεί εκατοντάδες φορές, κάποτε όμως θα εξαντληθεί. Όταν περιοριστεί σημαντικά ο χρόνος λειτουργίας του τηλεφώνου (ο χρόνος συνομιλίας και ο χρόνος αναμονής) σε σχέση με το σύννηθες, θα πρέπει να αγοράσετε μια νέα μπαταρία.

Χρησιμοποιείτε μόνο μπαταρίες εγκεκριμένες από τον κατασκευαστή του τηλεφώνου και επαναφορτίζετε την μπαταρία μόνο με φορτιστές εγκεκριμένους από τον κατασκευαστή. Αποσυνδέετε το φορτιστή από την πρίζα όταν δεν τον χρησιμοποιείτε. Μην αφήνετε την μπαταρία συνδεδεμένη με το φορτιστή περισσότερο από μία εβδομάδα, διότι η υπερφόρτιση μπορεί να ελαττώσει τη διάρκεια ζωής της. Μια πλήρως φορτισμένη μπαταρία, αν αφαιρεθεί αχρησιμοποίητη, εκφορτίζεται από μόνη της με την πάροδο του χρόνου.

Ακραίες θερμοκρασίες μπορεί να επιδράσουν δυσμενώς στην ικανότητα φόρτισης της μπαταρίας σας.

Χρησιμοποιείτε την μπαταρία μόνο για την ενδεδειγμένη της χρήση.

Μη χρησιμοποιείτε ποτέ φορτιστή ή μπαταρία που έχει υποστεί βλάβη.

Μη βραχυκυκλώνετε την μπαταρία. Τυχαιο βραχυκύκλωμα μπορεί να προκληθεί αν ένα μεταλλικό αντικείμενο (νόμισμα, συνδετήρας ή στυλό) φέρει σε άμεση επαφή τον θετικό (+) και τον αρνητικό (-) πόλο της μπαταρίας (μεταλλικές ταινίες στην πίσω πλευρά της



μπαταρίας), για παράδειγμα, όταν έχετε μια εφεδρική μπαταρία στην τσέπη σας ή στην τσάντα σας. Το βραχυκύκλωμα των πόλων μπορεί να καταστρέψει την μπαταρία ή το μεταλλικό αντικείμενο που προκάλεσε το βραχυκύκλωμα.

Αν αφήνετε την μπαταρία σε θερμό ή ψυχρό μέρος, όπως σε κλειστό αυτοκίνητο το καλοκαίρι ή το χειμώνα, ελαττώνετε τη χωρητικότητα και τη διάρκεια ζωής της. Προσπαθείτε πάντα να φυλάσσετε την μπαταρία σε θερμοκρασία μεταξύ 15°C και 25°C. Το τηλέφωνο μπορεί να μη λειτουργεί προσωρινά, αν η μπαταρία του είναι πολύ θερμή ή πολύ ψυχρή, ακόμη και όταν είναι πλήρως φορτισμένη. Η απόδοση των μπαταριών περιορίζεται ιδιαίτερα σε θερμοκρασίες χαμηλότερες από 0°C.

Μην πετάτε τις μπαταρίες στη φωτιά!

Απορρίψτε τις μπαταρίες σύμφωνα με τους εγχώριους κανονισμούς (π.χ. με ανακύκλωση). Μην απορρίψτε τις μπαταρίες στα απορρίμματα του δήμου.



ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Το τηλέφωνό σας αποτελεί προϊόν υψηλής σχεδίασης και κατασκευαστικής τεχνικής και πρέπει να το μεταχειρίζεστε με προσοχή. Οι συστάσεις που ακολουθούν θα σας βοηθήσουν να τηρήσετε οποιοσδήποτε υποχρεώσεις προκύπτουν από την εγγύηση και να αξιοποιήσετε το προϊόν αυτό για πολλά χρόνια.

- Φυλάσσετε το τηλέφωνο, καθώς και όλα τα μέρη και τα εξαρτήματά του, μακριά από μικρά παιδιά.
- Διατηρείτε το τηλέφωνο στεγνό. Το νερό της βροχής, η υγρασία και όλοι οι τύποι υγρών ενδέχεται να περιέχουν μεταλλικά άλατα που διαβρώνουν τα ηλεκτρονικά κυκλώματα.
- Μη χρησιμοποιείτε ή αποθηκεύετε το τηλέφωνο σε χώρους με σκόνη και ρύπους. Ενδέχεται να υποστούν βλάβη τα κινητά μέρη του.
- Μην αποθηκεύετε το τηλέφωνο σε θερμούς χώρους. Οι υψηλές θερμοκρασίες μπορεί να περιορίσουν το χρόνο ζωής μιας ηλεκτρονικής συσκευής, να βλάψουν τις μπαταρίες της και να παραμορφώσουν ή να λειώσουν ορισμένα πλαστικά μέρη της.
- Μην αποθηκεύετε το τηλέφωνο σε ψυχρούς χώρους. Όταν η θερμοκρασία του τηλεφώνου ανέβει (στη φυσιολογική της τιμή), μπορεί να σχηματιστεί υγρασία στο εσωτερικό του τηλεφώνου και να καταστρέψει τα ολοκληρωμένα κυκλώματα.
- Μην επιχειρήσετε να ανοίξετε το τηλέφωνο. Επεμβάσεις από μη ειδικευμένο προσωπικό ενδέχεται να προξενήσουν βλάβη.
- Μη ρίχνετε και μη κτυπάτε το τηλέφωνο και αποφεύγετε τους έντονους κραδασμούς. Βίαιος χειρισμός του τηλεφώνου μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα τη θραύση των εσωτερικών κυκλωμάτων.
- Μη χρησιμοποιείτε δραστικές χημικές ουσίες, διαλυτικά καθαρισμού ή ισχυρά απορρυπαντικά για να καθαρίσετε το τηλέφωνο.



- Μη βάζετε το τηλέφωνο. Η βαφή μπορεί να φράξει τα κινητά μέρη και να παρεμποδίσει την σωστή λειτουργία τους.
- Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά την παρεχόμενη κεραία ή μια εγκεκριμένη κεραία αντικατάστασης. Μη εγκεκριμένες κεραίες, τροποποιήσεις ή προσαρτήσεις θα μπορούσαν να προκαλέσουν βλάβη στο τηλέφωνο και πιθανή παραβίαση των κανονισμών που διέπουν τις συσκευές ραδιοεκπομπών.

Όλες οι παραπάνω συστάσεις ισχύουν εξίσου για το τηλέφωνο, τη μπαταρία, το φορτιστή και οποιοδήποτε άλλο εξάρτημα. Αν οποιοδήποτε από αυτά τα αντικείμενα δεν λειτουργεί σωστά, παραδώστε το στον πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο. Το αρμόδιο προσωπικό θα σας βοηθήσει και, αν είναι απαραίτητο, θα αναλάβει την επισκευή.



ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

■ Οδική ασφάλεια

Μη χρησιμοποιείτε τηλέφωνο χειρός όταν οδηγείτε. Ασφαλιζετε πάντοτε το τηλέφωνο στη βάση του. Μην το αφήνετε σε καθίσματα επιβατών ή σε θέσεις από τις οποίες μπορεί να πέσει σε περίπτωση σύγκρουσης ή απότομου φρεναρίσματος.

Θυμηθείτε, προηγείται πάντα η οδική ασφάλεια!

■ Περιβάλλον λειτουργίας

Μην ξεχνάτε να τηρείτε τυχόν ισχύοντες ειδικούς κανονισμούς της εκάστοτε περιοχής και να απενεργοποιείτε πάντοτε το τηλέφωνό σας σε περιπτώσεις που απαγορεύεται η χρήση του ή όταν ενδέχεται να προκαλέσει παρεμβολές ή κινδύνους.

Χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο μόνο στη θέση κανονικής λειτουργίας.

Ορισμένα μέρη του τηλεφώνου είναι μαγνητικά. Το τηλέφωνο ενδέχεται να ασκήσει έλξη σε μεταλλικά αντικείμενα. Τα άτομα τα οποία χρησιμοποιούν ακουστικά βοήθημα δεν πρέπει να κρατούν το τηλέφωνο στο αυτί όταν χρησιμοποιούν το ακουστικό βοήθημα. Ασφαλιζετε πάντοτε το τηλέφωνο στη βάση του, επειδή υπάρχει περίπτωση να ασκηθεί έλξη σε μεταλλικά αντικείμενα από το ακουστικό. Μην τοποθετείτε πιστωτικές κάρτες ή άλλα μαγνητικά μέσα αποθήκευσης κοντά στο τηλέφωνο, επειδή οι πληροφορίες που είναι αποθηκευμένες σε αυτά μπορεί να διαγραφούν.

■ Ηλεκτρονικές συσκευές

Οι περισσότερες σύγχρονες ηλεκτρονικές συσκευές έχουν προστασία από σήματα ραδιοσυχνότητας (RF). Ωστόσο, ενδέχεται κάποιες ηλεκτρονικές συσκευές να μην έχουν προστασία από σήματα RF που εκπέμπει το ασύρματο τηλέφωνό σας.



Βηματοδότες

Οι κατασκευαστές βηματοδοτών συνιστούν να διατηρείται απόσταση τουλάχιστον 20 cm (6") μεταξύ του ασύρματου τηλεφώνου χειρός και του βηματοδότη ώστε να αποφευχθεί τυχόν παρεμβολή με το βηματοδότη. Οι συστάσεις αυτές είναι σύμφωνες με την ανεξάρτητη έρευνα και τις συστάσεις της Έρευνας ασύρματης τεχνολογίας. Τα άτομα με βηματοδότη:

- πρέπει πάντοτε να κρατούν το τηλέφωνο σε απόσταση μεγαλύτερη από 20 cm (6 ") από το βηματοδότη τους όταν το τηλέφωνο είναι ενεργοποιημένο,
- πρέπει να μην έχουν το τηλέφωνο σε τσέπη κοντά στο στήθος τους,
- πρέπει να χρησιμοποιούν το αυτί που βρίσκεται στην αντίθετη κατεύθυνση από το βηματοδότη τους για να ελαχιστοποιούν το ενδεχόμενο παρεμβολών,
- αν έχετε λόγο να υποψιάζεστε ότι υπάρχουν παρεμβολές, κλείστε το τηλέφωνό σας αμέσως.

Ακουστικά βοηθήματα

Κάποια ψηφιακά ασύρματα τηλέφωνα ενδέχεται να προκαλούν παρεμβολές σε ορισμένα ακουστικά βοηθήματα. Στην περίπτωση τέτοιας παρεμβολής, ίσως θελήσετε να συμβουλευτείτε το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.

Άλλες ιατρικές συσκευές

Η λειτουργία οποιωνδήποτε συσκευών εκπομπής ραδιοκυμάτων, συμπεριλαμβανομένων των κυψελοειδών τηλεφώνων, μπορεί να επηρεάσει τη λειτουργικότητα ανεπαρκώς προστατευμένων ιατρικών συσκευών. Συμβουλευτείτε έναν ιατρό ή τον κατασκευαστή της ιατρικής συσκευής, για να διαπιστώσετε αν αυτή προστατεύεται αρκετά από εξωτερική ενέργεια RF ή αν έχετε ερωτήσεις. Κλείστε το τηλέφωνό σας σε ιατρικές μονάδες όταν οι κανονισμοί που βρίσκονται αναρτημένοι στους χώρους αυτούς σας δίνουν αυτή την οδηγία. Τα νοσοκομεία ή οι ιατρικές μονάδες μπορεί να χρησιμοποιούν συσκευές οι οποίες θα μπορούσαν να είναι ευαίσθητες στην εξωτερική ενέργεια RF.



Οχήματα

Τα σήματα RF μπορεί να επηρεάσουν τα ηλεκτρονικά συστήματα οχημάτων που είτε δεν έχουν εγκατασταθεί σωστά είτε δεν έχουν αρκετή προστασία (π.χ. συστήματα ηλεκτρονικής ανάφλεξης καυσίμων, ηλεκτρονικά συστήματα απεμπλοκής τροχών, ηλεκτρονικά συστήματα ελέγχου ταχύτητας, συστήματα αερόσακων). Συμβουλευτείτε τον κατασκευαστή ή τον αντιπρόσωπό του για το όχημά σας. Πρέπει επίσης να συμβουλευτείτε τον κατασκευαστή οποιουδήποτε εξοπλισμού έχετε προσθέσει στο όχημά σας.

Χώροι με τοιχοκολλημένες οδηγίες

Κλείστε το τηλέφωνό σας σε χώρους όπου υπάρχει ανάλογη οδηγία τοιχοκολλημένη.

■ Περιοχές όπου υπάρχει κίνδυνος εκρήξεων

Απενεργοποιείτε το τηλέφωνό σας όταν βρίσκεστε σε περιοχή όπου υπάρχει κίνδυνος έκρηξης στην ατμόσφαιρα και ακολουθείτε όλα τα σήματα και τις οδηγίες. Οι σπινθήρες σε τέτοια περιοχή θα μπορούσαν να προκαλέσουν έκρηξη ή φωτιά και να προκληθούν τραυματισμοί ή ακόμη και θάνατος.

Συνιστάται στους χρήστες να απενεργοποιούν το τηλέφωνο όταν βρίσκονται σε σημεία ανεφοδιασμού καυσίμων (σταθμούς εξυπηρέτησης). Υπενθυμίζεται στους χρήστες ότι πρέπει να τηρούν τους περιορισμούς σχετικά με τη χρήση ασύρματων συσκευών σε σταθμούς καυσίμων (περιοχές αποθήκευσης και διανομής καυσίμων), χημικές εγκαταστάσεις ή περιοχές όπου εκτελούνται ανατινάξεις.

Συχνά, αν και όχι πάντα, υπάρχει σαφής σήμανση στις περιοχές όπου υπάρχει πιθανότητα έκρηξης. Στις περιοχές αυτές περιλαμβάνονται οι χώροι κάτω από το κατάστρωμα των πλοίων, οι εγκαταστάσεις μεταφοράς ή αποθήκευσης χημικών, τα οχήματα που χρησιμοποιούν υγραέριο (όπως προπάνιο ή βουτάνιο), οι περιοχές όπου ο αέρας περιέχει χημικές ουσίες ή σωματίδια, όπως κόκκους, σκόνη ή σκόνη μετάλλων και οποιουδήποτε άλλου



περιοχή στην οποία θα σας γινόταν κανονικά η σύσταση να σβήσετε τη μηχανή του οχήματός σας.

■ Οχήματα

Μόνο ειδικευμένο προσωπικό πρέπει να συντηρεί το τηλέφωνο, ή να το εγκαθιστά σε όχημα. Λανθασμένη εγκατάσταση ή συντήρηση μπορεί να αποβεί επικίνδυνη και να ακυρώσει κάθε εγγύηση που ισχύει για τη συσκευή.

Ελέγχετε σε τακτά χρονικά διαστήματα ότι η συσκευή ασύρματου τηλεφώνου στο όχημά σας είναι τοποθετημένη και λειτουργεί σωστά.

Μην αποθηκεύετε ή μεταφέρετε εύφλεκτα υγρά, αέρια ή εκρηκτικές ύλες στον ίδιο χώρο με το τηλέφωνο, τα μέρη του και τα εξαρτήματά του.

Για οχήματα που διαθέτουν αερόσακο, μη ξεχνάτε ότι ο αερόσακος διογκώνεται με μεγάλη δύναμη. Μην τοποθετείτε αντικείμενα, συμπεριλαμβανομένων των εγκατεστημένων ή των φορητών ασύρματων συσκευών στην περιοχή πάνω από τον αερόσακο ή στην περιοχή που καταλαμβάνει ο αερόσακος όταν διογκώνεται. Αν μια ασύρματη συσκευή για χρήση μέσα στο όχημα δεν έχει εγκατασταθεί σωστά, ενδέχεται να προκληθούν σοβαροί τραυματισμοί σε περίπτωση διόγκωσης του αερόσακου.

Η χρήση του τηλεφώνου είναι απαγορευμένη εντός αεροσκαφών. Απενεργοποιείτε το τηλέφωνό σας πριν επιβιβαστείτε στο αεροσκάφος. Η χρήση ασύρματων τηλεφώνων μέσα στο αεροσκάφος μπορεί να αποβεί επικίνδυνη για τη λειτουργία του αεροσκάφους, να διαταράξει το δίκτυο των ασύρματων τηλεφώνων, ενώ ενδέχεται να είναι παράνομη.

Η μη συμμόρφωση με τις οδηγίες αυτές ενδέχεται να οδηγήσει σε προσωρινή αναστολή ή οριστική στέρηση των υπηρεσιών σύνδεσης από τον παραβάτη, νομικές κυρώσεις ή και τα δύο.



■ Επείγουσες κλήσεις



Σημαντικό:

Αυτό το τηλέφωνο, όπως και οποιοδήποτε άλλο ασύρματο τηλέφωνο, λειτουργεί χρησιμοποιώντας ραδιοσήματα, ασύρματα και επίγεια δίκτυα καθώς και προγραμματιζόμενες από το χρήστη λειτουργίες. Για αυτό το λόγο, η δυνατότητα σύνδεσης υπό οποιοσδήποτε συνθήκες δεν είναι εγγυημένη. Συνεπώς, δεν πρέπει ποτέ να βασίζεστε αποκλειστικά σε κάποιο ασύρματο τηλέφωνο για την επικοινωνία σε κρίσιμες στιγμές (π.χ. για επείγοντα ιατρικά περιστατικά).

Η διεξαγωγή επείγουσών κλήσεων ενδέχεται να μην είναι δυνατή σε όλα τα ασύρματα τηλεφωνικά δίκτυα ή όταν χρησιμοποιούνται ορισμένες υπηρεσίες δικτύου ή/και λειτουργίες τηλεφώνου. Συμβουλευτείτε σχετικά τους φορείς παροχής υπηρεσιών της περιοχής σας.

Για να πραγματοποιήσετε μια επείγουσα κλήση:

1. Ενεργοποιήστε το τηλέφωνο, αν δεν είναι ενεργό. Ελέγξτε αν η ισχύς του σήματος είναι επαρκής.
Σε μερικά δίκτυα μπορεί να απαιτείται έγκυρη κάρτα SIM, κατάλληλα τοποθετημένη στο τηλέφωνο.
2. Πατήστε  όσες φορές χρειάζεται (π.χ. για έξοδο από μια κλήση ή κάποιο μενού κ.λπ.) για να καθαρίσετε την οθόνη και να είναι το τηλέφωνο έτοιμο για πραγματοποίηση κλήσεων.
3. Πληκτρολογήστε τον αριθμό επείγουσας κλήσης που ισχύει για την περιοχή στην οποία βρίσκεστε (π.χ. 112 ή άλλο επίσημο αριθμό επείγουσας κλήσης). Οι αριθμοί επείγουσας κλήσης ποικίλλουν ανά περιοχή.
4. Πατήστε το πλήκτρο .



Αν ορισμένες λειτουργίες είναι ενεργές, ενδέχεται να πρέπει πρώτα να τις απενεργοποιήσετε για να πραγματοποιήσετε την επείγουσα κλήση. Συμβουλευτείτε αυτόν τον οδηγό και το φορέα παροχής υπηρεσιών κυψελοειδούς τηλεφωνίας της περιοχής σας.

Όταν εκτελείτε επείγουσες κλήσεις, μην ξεχνάτε να δίνετε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες, όσο το δυνατόν ακριβέστερα. Μην ξεχνάτε ότι το κυψελοειδές σας τηλέφωνο μπορεί να είναι το μοναδικό μέσο επικοινωνίας στον τόπο ενός δυστυχήματος – μη διακόπτετε την κλήση έως ότου σας επιτραπεί.

■ Πληροφορίες πιστοποίησης (ΣΕΑ)

ΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ ΠΛΗΡΟΙ ΤΙΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΗΣ ΕΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ΣΕ ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΡΑΔΙΟΚΥΜΑΤΩΝ.

Το κινητό σας τηλέφωνο είναι πομπός και δέκτης ραδιοκυμάτων. Έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί για να μην υπερβαίνει τα όρια για την έκθεση σε ενέργεια ραδιοσυχνοτήτων (RF) που έχουν προταθεί από το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτά τα όρια αποτελούν τμήμα των περιεκτικών κατευθυντήριων οδηγιών και καθορίζουν επιτρεπτά όρια ενέργειας ραδιοσυχνοτήτων για το γενικό πληθυσμό. Οι κατευθυντήριες οδηγίες αναπτύχθηκαν από ανεξάρτητους επιστημονικούς οργανισμούς μέσω της περιοδικής και εμπεριστατωμένης αξιολόγησης επιστημονικών μελετών. Στα όρια συμπεριλαμβάνεται ένα σημαντικό περιθώριο ασφαλείας για την προστασία όλων των ατόμων, ανεξάρτητα από την ηλικία και την κατάσταση της υγείας τους.

Στο πρότυπο έκθεσης για κινητά τηλέφωνα χρησιμοποιείται μια μονάδα μέτρησης η οποία είναι γνωστή ως Συντελεστής ειδικής απορρόφησης ή ΣΕΑ. Το όριο ΣΕΑ που ορίζεται από το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι 2,0 W/kg.* Οι έλεγχοι για τον ΣΕΑ διεξάγονται χρησιμοποιώντας τυπικές θέσεις χειρισμού, με το τηλέφωνο να εκπέμπει στο μέγιστο πιστοποιημένο επίπεδο ισχύος, σε όλες τις ελεγχόμενες ζώνες συχνοτήτων. Αν και ο ΣΕΑ καθορίζεται με βάση το μέγιστο πιστοποιημένο επίπεδο ισχύος, το πραγματικό επίπεδο ΣΕΑ του τηλεφώνου κατά τη λειτουργία του μπορεί



να είναι αρκετά χαμηλότερο από τη μέγιστη τιμή του. Αυτό οφείλεται στο ότι το τηλέφωνο έχει σχεδιαστεί για να λειτουργεί σε πολλαπλά επίπεδα ισχύος, ώστε να χρησιμοποιείται μόνο η ισχύς που απαιτείται για τη σύνδεση στο δίκτυο. Γενικά, όσο πιο κοντά βρίσκεστε σε κεραία σταθμού επικοινωνίας, τόσο πιο χαμηλή θα είναι η ισχύς εξόδου.

Πριν τη διάθεση οποιουδήποτε μοντέλου τηλεφώνου για πώληση στο κοινό, πρέπει να αποδεικνύεται η συμμόρφωση με την ευρωπαϊκή οδηγία για ραδιο-ηλεκτρονικωνιακό τερματικό εξοπλισμό (R&TTE). Η συγκεκριμένη οδηγία θέτει ως βασική απαίτηση την προστασία της υγείας και της ασφάλειας του χρήστη και οποιουδήποτε άλλου ατόμου. Η μέγιστη τιμή ΣΕΑ για το συγκεκριμένο μοντέλο τηλεφώνου, όπως καθορίστηκε κατά τον έλεγχο για τη συμμόρφωση με το πρότυπο, ήταν 0,66 W/kg. Αν και μπορεί να υπάρχουν διαφορές μεταξύ των επιπέδων του ΣΕΑ για διαφορετικά τηλέφωνα και διαφορετικές θέσεις, όλα ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές της ΕΕ για την έκθεση σε ραδιοσυχνότητες (RF).

*Το όριο ΣΕΑ για τα κινητά τηλέφωνα που χρησιμοποιούνται από το κοινό είναι 2,0 watt/kilogram (W/kg), με βάση τον υπολογισμό της μέσης τιμής για δέκα γραμμάρια ιστού. Το όριο εμπεριέχει ένα σημαντικό περιθώριο ασφαλείας, για την παροχή επιπλέον προστασίας για το κοινό και για να λαμβάνονται υπόψη οποιεσδήποτε μεταβολές στις μετρήσεις. Οι τιμές του ΣΕΑ ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τις εθνικές προδιαγραφές αναφοράς και το πρότυπο κάθε δικτύου. Για πληροφορίες σχετικά με τον ΣΕΑ σε άλλες περιοχές, ανατρέξτε στις πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα, στη διεύθυνση www.nokia.com.



ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΓΓΥΗΣΗ ΤΟΥ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ

ΓΙΑ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΦΡΙΚΗΣ

Η περιορισμένη αυτή εγγύηση ισχύει για Κινητά Τηλέφωνα Nokia σε τμήμα της Ευρώπης και της Αφρικής, εκτός εάν υπάρχει τοπική εγγύηση. Η εταιρεία Nokia Corporation, Nokia Mobile Phones ("Nokia") εγγυάται ότι το παρόν προϊόν NOKIA («Προϊόν») είναι κατά το χρόνο της αρχικής του αγοράς ελεύθερο από ελαττώματα στα υλικά, στο σχέδιο και στην ανθρώπινη εργασία, υπό τους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις:

1. Η παρούσα περιορισμένη εγγύηση δίνεται στον τελικό καταναλωτή του Προϊόντος («Πελάτης»). Δεν αποκλείει ούτε περιορίζει i) οποιαδήποτε δικαιώματα του Πελάτη που παρέχονται υποχρεωτικά από το νόμο ή ii) οποιαδήποτε δικαιώματα του Πελάτη έναντι του πωλητή/διανομέα του Προϊόντος.

2. Η διάρκεια της εγγύησης είναι δώδεκα (12) μήνες από την ημερομηνία κατά την οποία ο πρώτος Πελάτης αγόρασε το Προϊόν. Σε περίπτωση μεταγενέστερης αγοράς ή άλλης αλλαγής του ιδιοκτήτη/χρήστη, η διάρκεια της εγγύησης θα συνεχίζεται για το υπολείμενο τμήμα της δωδεκάμηνης περιόδου και κατ'ελάχιστον άλλα θα μένει ανεπηρεαστή. Η περιορισμένη αυτή εγγύηση είναι έγκυρη και ισχυρή μόνο στις ακόλουθες χώρες: Βοσνία, Βουλγαρία, Εσθονία, Κροατία, Λετονία, Λιθουανία, Κύπρος, Δημοκρατία της Τσεχίας, οποιοδήποτε Κράτος-Μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Ουγγαρία, Ισλανδία, Ισραήλ, Μακεδονία, Μάλτα, Νορβηγία, Πολωνία, Ρουμανία, Δημοκρατία της Σλοβακίας, Σλοβενία, Ελβετία και Τουρκία.

3. Κατά τη διάρκεια ισχύος της εγγύησης, η NOKIA ή η εξουσιοδοτημένη από αυτήν εταιρεία εξυπηρέτησης θα επισκευάζει ή αντικαθιστά, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, το ελαττωματικό Προϊόν. Η NOKIA θα επιστρέφει το επισκευασμένο Προϊόν ή άλλο Προϊόν στον Πελάτη σε καλή λειτουργική κατάσταση. Όλα τα τμήματα ή άλλος εξοπλισμός για τον οποίο έγιναν αντικαταστάσεις θα αποτελούν ιδιοκτησία της NOKIA.

4. Δεν θα παρέχεται παράταση ή ανανέωση στη διάρκεια της εγγύησης για επισκευασμένο ή αντικατασταθέν Προϊόν.

5. Η παρούσα περιορισμένη εγγύηση δεν καλύπτει βαμμένα καλύμματα ή άλλα παρεμφερή ιδιαίτερα τμήματα. Σε περίπτωση που χρειαστεί ξεκαίσιμο ή κλειδίωμα της κάρτας SIM, η NOKIA θα κατευθύνει πρώτα τον Πελάτη στον παραχέα του δικτύου για το ξεκαίσιμο ή κλειδίωμα της κάρτας SIM, προτού προβεί σε επισκευή ή αντικατάσταση του Προϊόντος.

6. Η παρούσα περιορισμένη εγγύηση δεν εφαρμόζεται σε φυσιολογικές φθορές. Επίσης δεν θα εφαρμόζεται εφόσον:

(i) το ελάττωμα δημιουργήθηκε από το γεγονός ότι το Προϊόν υποβλήθηκε σε χρήση αντίθετη προς τις οδηγίες του ιδιοκτήτη/χρήστη, σκληρή χρήση, έκθεση σε υγρασία, ή ακραίες θερμοκρασίες ή περιβαλλοντικές συνθήκες ή απότομες αλλαγές στις συνθήκες αυτές, διάβρωση, οξείδωση, μη εξουσιοδοτημένες αλλαγές ή συνδέσεις, μη εξουσιοδοτημένο άνοιγμα ή επισκευή, επισκευή με χρήση μη εξουσιοδοτημένων ανταλλακτικών, κακή χρήση, ακατάλληλη εγκατάσταση, ατύχημα, φυσικά φαινόμενα, ρήξη φαγητού ή υγρού, επιρροή από χημικά προϊόντα ή άλλες ενέργειες πέρα από τον εύλογο έλεγχο της NOKIA (περιλαμβανομένων ενδεκτικά ελαττωμάτων σε αναλώσιμα τμήματα, όπως μπαταρίες οι οποίες όλες από

τη φύση τους έχουν περιορισμένη διάρκεια ζωής, και ρήξη ή ζημία σε κεραίες) εκτός αν το ελάττωμα προκλήθηκε απευθείας από ελαττώματα σε υλικά, σχέδια ή ανθρώπινη εργασία,

(ii) η NOKIA ή η εξουσιοδοτημένη από αυτήν εταιρεία εξυπηρέτησης δεν ειδοποιηθεί από τον Πελάτη για το ελάττωμα εντός τριάντα (30) ημερών από την εμφάνιση του ελαττώματος κατά τη διάρκεια της εγγύησης,

(iii) το Προϊόν δεν επιστραφεί στη NOKIA ή την εξουσιοδοτημένη από αυτήν εταιρεία εξυπηρέτησης εντός τριάντα (30) ημερών από την εμφάνιση του ελαττώματος κατά τη διάρκεια της εγγύησης,

(iv) ο σειριακός αριθμός του Προϊόντος, ο βοηθητικός κώδικας ημερομηνίας ή ο αριθμός IMEI έχουν αποσπασθεί, σβηστεί, παραποιηθεί, μεταβληθεί ή είναι δυσανάγνωστοι,

(v) το ελάττωμα δημιουργήθηκε από ελαττωματική λειτουργία του κυψελαιοδίου δικτύου,

(vi) το ελάττωμα δημιουργήθηκε από το γεγονός ότι το Προϊόν χρησιμοποιήθηκε ή συνδεθήκε με εξάρτητα που δεν κατασκευάζονται και διατίθενται από τη NOKIA ή χρησιμοποιήθηκε για διαφορετική από την προβλεπόμενη χρήση του,

(vii) το ελάττωμα δημιουργήθηκε από το γεγονός ότι η μπαταρία βραχυκύκλωσε ή σφραγίδες της μπαταρίας ή κυψέλες έσπασαν ή υπάρχουν σημάδια παραβίασης ή η μπαταρία χρησιμοποιήθηκε με εξοπλισμό διαφορετικό από τον προβλεπόμενο στις προδιαγραφές ή

(viii) το λογισμικό του Προϊόντος χρειάζεται αναβάθμιση εξαιτίας αλλαγών στις παραμέτρους του κυψελαιοδίου δικτύου.

7. Προκειμένου να ισχύσει η παρούσα περιορισμένη εγγύηση, ο Πελάτης θα πρέπει να παρουσιάσει είτε i) μια ενανάντιστη και μη-τροποποιημένη πρωτότυπη κάρτα εγγύησης η οποία να δηλώνει καθαρά το όνομα και τη διεύθυνση του πωλητή, την ημερομηνία και τον τόπο αγοράς, τον τύπο του Προϊόντος και τον αριθμό IMEI ή άλλο σειριακό αριθμό, ή εναλλακτικά ii) μια ενανάντιστη και μη-τροποποιημένη πρωτότυπη απόδειξη αγοράς η οποία να περιλαμβάνει τις ίδιες πληροφορίες, σε περίπτωση που αυτή η απόδειξη αγοράς παρουσιαστεί στον πωλητή/διανομέα του Προϊόντος.

8. Η παρούσα περιορισμένη εγγύηση είναι το μοναδικό και αποκλειστικό μέσο ικανοποίησης του Πελάτη κατά της NOKIA και η μοναδική και αποκλειστική υποχρέωση της NOKIA έναντι του Πελάτη για ελαττώματα ή δυσλειτουργίες του Προϊόντος. Η παρούσα περιορισμένη εγγύηση αντικαθιστά όλες τις άλλες εγγυήσεις και υποχρεώσεις, είτε προφορικές, έγγραφες, (μη υποχρεωτικές) εκ του νόμου, συμβατικές, αδοκματικές ή άλλες. Η NOKIA σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε τυχόν, παρεπόμενη ή έμμεση ζημία, έξοδα ή δαπάνες. Η NOKIA σε καμία περίπτωση επίσης δεν ευθύνεται για άμεση ζημία, έξοδα ή δαπάνες, εάν ο Πελάτης είναι νομικό πρόσωπο.

9. Οποιαδήποτε αλλαγή ή τροποποίηση σε αυτήν την περιορισμένη εγγύηση απαιτεί την προηγούμενη έγγραφη έγκριση της NOKIA.

ΚΑΡΤΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΤΕ ΜΕ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ

Όνομα Αγοραστή: _____

Διεύθυνση: _____

Χώρα: _____

Τηλέφωνο: _____

Ημερομηνία Αγοράς (ημέρα/μήνας/έτος): / /

Τύπος Προϊόντος (στην ετικέτα του
τηλεφώνου κάτω από την μπαταρία): –

Μοντέλο (στην ετικέτα του τηλεφώνου κάτω από την μπαταρία):

Σειριακός αριθμός Τηλεφώνου (στην ετικέτα του τηλεφώνου κάτω από την μπαταρία):
 / /

Τόπος Αγοράς: _____

Όνομα Καταστήματος: _____

Διεύθυνση Καταστήματος: _____



ITEM:
IMEI:

B

Σφραγίδα