

Yayınlanan elektronik kullanım kılavuzu için "Nokia Kullanım Kılavuzu Şartlar ve Koşullar, 7.Haziran.1998" geçerlidir ("Nokia User's Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998".)

Kullanım Kılavuzu



9354296

2. Baskı

UYGUNLUK BİLDİRİMİ

NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluğumuzda olmak üzere NHM-8NX ürününün aşağıdaki yönetmeliğin (Council Directive:1999/5/EC) ilgili maddelerine uygun olduğunu beyan ederiz. Uygunluk Bildirimi'nin kopyasını http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/ adresinde bulabilirsiniz.

Copyright © Nokia Corporation 2002. Tüm hakları mahfuzdur.

Önceden Nokia'nın yazılı izni alınmaksızın, bu belge içindekilerin tamamı veya bir bölümü herhangi bir biçimde yeniden oluşturulamaz, kopyalanamaz, çoğaltılamaz, taklit edilemez, başka bir yere aktarılamaz, dağıtılamaz, saklanamaz veya yedeklenemez.

"Nokia" ve "Nokia Connecting People", Nokia Corporation'ın tescilli markalarıdır. Burada adı geçen diğer ürün ve şirket isimleri, kendi sahiplerinin ticari markaları ve ticari adları olabilir.

Nokia tune, Nokia Corporation'un ticari markasıdır.

"Dance2Music", "Bumper" ve "Link5" Nokia Corporation'ın tescilli markalarıdır.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright (C) 1997-2002. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.

Nokia, sürekli bir gelişim politikası izlemektedir. Bu belgede tanımlanan herhangi bir üründe önceden bildiride bulunmaksızın değişiklik ve yenilik yapma hakkını saklı tutar.

Nokia, hiçbir durumda, meydana gelme nedeni ne olursa olsun oluşabilecek herhangi bir gelir, kar veya veri kaybından veya özel, arızı, bir netice olarak hasıl olan ya da dolaylı hasar veya kayıplardan sorumlu tutulamaz.

İşbu belgenin içeriği "olduğu gibi" sunulmaktadır. Yürürlükteki kanunların gerektirdiği haller dışında, ticari olarak satılabilirlik, iyi bir evsafa olma ve belirli bir amaca uygunluk ile ilgili zımni garantiler de dahil olmak üzere ancak bunlarla kısıtlı kalmamak şartıyla, işbu belgenin doğruluğu, güvenilirliği veya içeriği ile ilgili olarak, açık veya zımni herhangi bir garanti verilmemiştir. Nokia, herhangi bir zamanda, önceden bildiride bulunmaksızın, işbu belgeyi değiştirme veya geçersiz kılma hakkını saklı tutar.

Bazı ürünlerin temini, bölgelere göre farklılık gösterebilir. Bu konuda, lütfen size en yakın Nokia bayiine danışınız.

9354296 / 2. Baskı

Hızlı ve kolay

Bu Hızlı Başvuru Kılavuzu, Nokia 3510 cep telefonunuzun temel fonksiyonlarını açıklamaktadır. Bölüm 3-6'da bu fonksiyonlar hakkında ayrıntılı bilgi verilmektedir.

■ Arama yapma

- İlk aramanızı yapmadan önce, SIM kartın takılması, bataryanın takılması ve şarj edilmesi ve telefonun açılması hakkında bilgi edinmek için [SIM kartı ve bataryayı takma](#) bölümünü okuyun.
- Sırasıyla alan kodunu ve telefon numarasını girin ve  tuşuna basın.
 - Görüşmeyi bitirmek için  tuşuna basın.

■ Arama fonksiyonları

- Gelen aramayı cevaplama:**  tuşuna basın.
- Aramayı bitirme/reddetme:**  tuşuna basın. Zil sesini duyurmamak için **Sessiz** tuşuna da basabilir, ardından çağrıyı cevaplayabilir veya reddedebilirsiniz.
- Kulaklık ses seviyesini ayarlama:** Görüşme sırasında ilerleme tuşlarına basın.
- Telesekreteri arama:**  tuşunu basılı tutun. Telefon telesekreter numarasını girmenizi isterse, numarayı girin ve Tamam tuşuna basın.



- **Hızlı arama:** Önce bir hızlı arama tuşuna bir telefon numarası atayın (bkz: s. 57). Sonra istediğiniz hızlı arama tuşuna, ardından  tuşuna basın.
- **Bekleyen aramayı cevaplama:** Önce *Arama bekletme servisi* etkinleştirin (bkz: s. 36). Sonra, bekleyen aramayı  tuşuna basarak cevaplayabilirsiniz. İlk arama beklemeye alınır. Etkin görüşmeyi bitirmek için  tuşuna basın. Daha ayrıntılı bilgi edinmek için bkz: **Rehber (Menü 1)**, sayfa 51.

■ Yazılı mesaj gönderme

1. **Menü** tuşuna basıp sırasıyla *Mesajlar* ve *Mesaj yaz* seçeneğini seçin.
2. Mesajı yazın. Bkz: **Metin yazma**, sayfa 38.
Ayrıca bkz: **Metin ve resim şablonları**, sayfa 62.
3. Mesajı göndermek için **Seçim** tuşuna basın ve *Gönder* seçeneğini seçin.
4. Alıcının telefon numarasını girin ve mesajı göndermek için **Tamam** tuşuna basın veya telefon numarasını rehberde arayın. Mesajı yollamak için **Tamam** tuşuna basın.
Ayrıntılı bilgi için bkz: **Mesajlar (Menü 2)**, sayfa 60.

■ Tuş takımı kilitleme ve kilidini açma

Tuş takımı kilitlemek için:

- Bekleme modunda, tuş takımını kilitlemek için **Menü** tuşuna ve 1,5 saniye içinde  tuşuna basın.



Tuş takımı kilidini devreden çıkartmak için:

- Bekleme modunda, tuş takımı kilidini devreden çıkarmak için **Tuş aç** tuşuna ve 1,5 saniye içinde  tuşuna basın.

Tuş takımını otomatik olarak kilitlenmek üzere ayarlamak için:

- Sırasıyla **Menü**, **Ayarlar**, **Telefon ayarları** ve **Otomatik tuş kilidi** tuşuna basın. Tuş kilidini etkinleştirmek için **Açık** seçeneğini seçin ve tuş takımının otomatik olarak kilitlenmesi için geçmesi gereken süreyi belirleyin.



İçindekiler

Hızlı ve kolay	4
İçindekiler	7
GÜVENLİĞİNİZ İÇİN	13
Genel bilgiler	16
Telefonla birlikte verilen etiketler	16
Erişim kodları	16
Telefonun fonksiyonlarına genel bakış	18
Multimedya mesaj servisi	18
Polifonik ses (MIDI)	18
GPRS (General Packet Radio Service – Genel Paket Radyo Servisi)	19
WAP (Wireless Application Protocol – Kablosuz Uygulama İletişim Kuralı)	20
1. Telefonunuz	21
Tuşlar ve bağlantı noktaları	21
Bekleme modu	22
2. Başlarken	24
SIM kartı ve bataryayı takma	24
SIM kartı çıkarma	26
Bataryayı şarj etme	26
Telefonun açma ve kapatma	27
Tuş takımı kilidi (Tuş kilidi)	28
Kapakları değiştirme	30
Taşıma kordonunu takma	31



3. Arama fonksiyonları	33
Arama yapma.....	33
Son numarayı yeniden arama	33
Telesekreterinizi arama.....	34
Telefon numarası hızlı arama	34
Konferans araması yapma	34
Gelen aramayı cevaplama veya reddetme.....	36
Aramayı bekletme	36
Görüşme sırasındaki seçimler.....	36
4. Metin yazma	38
Akıllı metin girişini açık veya kapalı olarak ayarlama.....	38
Akıllı metin girişini kullanma	38
Birleşik sözcükler yazma	40
Normal metin girişini kullanma.....	40
Metin yazma ipuçları.....	40
5. Menüü kullanma	42
Menü fonksiyonlarına erişme	42
Menü fonksiyonlarının listesi	44
6. Menü fonksiyonları	51
Rehber (Menü 1).....	51
Rehber ayarlarını seçme.....	51
İsim ve telefon numaralarını kaydetme (İsim ekleme)	52
Her isim için birden çok numara ve metin ögesi kaydetme	52
Rehberde isim arama	54
İsim, numara veya metin ögesi düzeltme.....	54
İsim ve numara silme	55
Rehberleri kopyalama	55



Kartvizit gönderme ve alma	56
Hızlı arama tuşuna numara atama	57
Sesle arama	57
Ses etiketi ekleme	58
Ses etiketi kullanarak arama yapılması	58
Ses etiketini dinleme, değiştirme veya silme	59
Servis numaraları	59
İsme göre zil sesi	60
Mesajlar (Menü 2)	60
Yazılı mesajlar yazma ve yollama	61
Mesaj gönderme seçenekleri	61
Metin ve resim şablonları	62
Mesaja metin şablonu ekleme	63
Mesaja resim şablonu ekleme	63
Yazılı mesajı okuma ve cevaplama	63
Gelen kutusu ve giden kutusu klasörleri	65
Metin mesajlarını silme	65
Sohbet	65
Klasörlerim ve Arşiv klasörü	66
Ses mesajları	67
Bilgi mesajları	67
Servis komutu yazımı	68
Metin mesajı ayarları	69
Multimedya mesajları alma	70
Multimedya mesaj ayarları	71
Multimedya mesajlarına bakma	71
Alınan mesajlara bakma	71
Kaydedilen mesajı görüntüleme	72
Arama kaydı (Menü 3)	73



Cevapsız aramalar ve arayan numaralar	73
Aranan numaralar	74
Son arama listelerini sil	74
Arama sayaçları ve zaman sayaçları	74
Zil sesleri (Menü 4)	75
Tercihler (Menü 5)	76
Ayarlar (Menü 6)	77
Saat ve tarih ayarları	77
Saat ayarları	77
Tarih ayarları	78
Tarih ve saati otomatik güncelleştirme	78
Arama ayarları	79
Arama aktarma	79
Herhangi bir tuşla cevap	79
Otomatik tekrar arama	80
Hızlı arama ayarları	80
Arama bekletme servisi	80
Arama sonrası özeti	80
Numaranızın gönderilmesi	81
Giden aramalar telefon hattı	81
Telefon ayarları	82
Dil	82
Tuş kilidi ayarları	82
Hücre bilgi ekranı	82
Açılış notu	82
Şebeke seçimi	83
SIM işlemlerini onaylama	83
Yardım metni	83
Başlama tonu	83



Aksesuar ayarları	84
Güvenlik ayarları	84
Fabrika ayarlarına geri gön	86
Oyunlar (Menü 7)	86
Oyun başlatma	86
Oyun servisleri ve oyun ayarları	86
Örgütleyici (Menü 8)	88
Çalar saat	88
Takvim	88
Ajanda notu yazma	89
Telefon bir not için uyarıda bulunduğunda	90
Araçlar (Menü 9)	90
Ekran koruyucu	90
Ekran koruyucu etkinliği zaman aşımı	92
MMS üzerinden ekran koruyucu alma veya resimli mesajlar	92
Hesap makinesi	92
Para birimi dönüştürme	93
Geri sayım sayacı	94
Kronometre	94
Süre gözlemi ve ara derece	94
Tur zamanları	95
Süreleri görüntüleme ve silme	95
Mobil Internet servisleri, WAP (Menü 10)	96
WAP servislerine erişim ve kullanımda temel adımlar	96
Telefonu WAP servisleri için ayarlama	97
Yazılı mesaj olarak alınan servis ayarlarını kaydetme	97
Servis ayarlarını el ile girme	98
Seçili veri taşıyıcı GSM verisi olduğunda	99
Seçili veri taşıyıcı GPRS olduğunda	99



WAP servisiyle bağlantı kurma.....	100
WAP servisi sayfalarını tarama	101
Telefon tuşlarının kullanımı hakkında genel bilgiler	102
WAP doğrudan arama	103
WAP bağlantısını kesme.....	104
WAP tarayıcısının görünüm ayarları.....	104
İndirme ayarları	105
Yer imleri	105
Yer imi alma	106
Servis gelen kutusu.....	106
Telefonu servis mesajlarını alacak şekilde ayarlama	107
Önbellek	107
Güvenlik göstergesi	108
Yetki sertifikaları	108
SIM hizmetleri (Menü 11)	109
7. Batarya özellikleri	110
Şarj Etme ve Boşaltma	110
BAKIM VE ONARIM	112
ÖNEMLİ GÜVENLİK BİLGİLERİ	114



GÜVENLİĞİNİZ İÇİN

Bu basit talimatları okuyun. Bu kurallara uyulmaması tehlikeli ya da yasalara aykırı sonuçlar doğurabilir. Bu kılavuzda daha ayrıntılı açıklamalar yer almaktadır.



Telsiz telefon kullanımının yasak olduğu veya etkiye neden olabileceği durumlarda telefonu açmayın.



ÖNCE YOL GÜVENLİĞİ

Motorlu taşıt kullanırken cep telefonu ile konuşmayın.



GİRİŞİM

Tüm mobil telefonlar, performansı düşüren etkileşime maruz kalabilir.



HASTANELERDE TELEFONU KAPATIN

Her türlü düzenleme ya da kurala uyun. Tıbbi cihazların yakınında telefonunuzu kapatın.



UÇAKTA TELEFONU KAPATIN

Kablosuz cihazlar uçuşta etkileşime neden olabilir.



BENZİN İSTASYONLARINDA TELEFONU KAPATIN

Telefonu benzin pompalarının yanında kullanmayın. Yakıt veya kimyasalların yakınında kullanmayın.



PATLAMA YAPILAN YERLERDE TELEFONU KAPATIN

Patlama yapılan yerlerde telefonu kullanmayın. Kısıtlamalara dikkat edin, tüm düzenleme ve kurallara uyun.





DİKKATLİ KULLANIN

Yalnızca normal konumda kullanın. Antene gereksiz yere dokunmayın.



YETKİLİ SERVİS

Telefonu yalnızca uzman personel monte edebilir veya onarabilir.



AKSESUARLAR VE BATARYALAR

Yalnızca onaylı aksesuar ve bataryaları kullanın. Uyumsuz ürünler bağlamayın.



SUYA DAYANIKLILIK

Telefonunuz suya dayanıklı değildir. Kuru tutun.



DİĞER CİHAZLARA BAĞLAMA

Başka bir cihaza bağlarken, ayrıntılı güvenlik yönergeleri için cihazın kullanım kılavuzunu okuyun. Uyumsuz ürünler bağlamayın.



ARAMA

Telefonun açık ve hizmete hazır olduğundan olduğundan emin olun. Telefon numarasını alan koduyla birlikte tuşlayın ve  tuşuna basın. Konuşmayı bitirmek için  tuşuna basın. Gelen aramayı cevaplamak için  tuşuna basın.



ACİL ARAMALAR

Telefonun açık ve hizmete hazır olduğundan emin olun. Ekranı temizlemek için (örneğin, aramadan, menüden, vb. çıkmak için)  tuşuna gerektiği kadar basın. Acil numarayı tuşlayın ve sonra  tuşuna basın. Yerinizi bildirin. Aksi istenmedikçe aramayı bitirmeyin.



■ Şebeke Hizmetleri

Bu kullanım kılavuzunda açıklanan cep telefonu, EGSM 900 ve GSM 1800 şebekelerinde kullanılmak üzere onaylanmıştır.

Dualbant, şebekeye bağlı bir özelliktir. Bu özelliğe abone olup olamayacağınızı ve kullanıp kullanamayacağınızı öğrenmek için yerel hizmet sağlayıcınıza başvurun.

Bu kılavuzdaki bazı özelliklere Şebeke Hizmetleri adı verilir. Bunlar, kablosuz hizmet sağlayıcınız aracılığıyla sizin düzenlediğiniz özel hizmetlerdir. Bu Şebeke Hizmetlerinden yararlanabilmeniz için, bu hizmetlere yerel hizmet sağlayan kuruluşlardan abone olmanız ve kullanım yönergelerini almanız gerekir.



Not: Bazı şebekeler, tüm dile bağlı karakterleri ve/veya hizmetleri desteklemeyebilir.

Bu cihazla kullanacağınız herhangi bir şarj cihazının önce model numarasını denetleyin. Bu cihaz, ACP-7, ACP-8 ve LCH-9 güç kaynakları ile kullanılmak üzere tasarlanmıştır.



Uyarı: Bu telefon modeliyle birlikte, yalnızca kullanılması telefon imalatçısı tarafından onaylanan bataryaları, şarj cihazlarını ve aksesuarları kullanın. Başka tip malzeme kullanılması, telefon için geçerli olan onay ve garantileri geçersiz kılacak ve tehlikeli olacaktır.

Onaylı aksesuarları edinmek için bayinize başvurun.

Herhangi bir aksesuarın güç kablosunu prizden çekerken, kabloyu değil fişi çekin.



Genel bilgiler

■ Telefonla birlikte verilen etiketler

Telefonunuzla birlikte verilen etiketler, servis ve müşteri desteği ile ilgili önemli bilgiler içermektedir.

A etiketini satış paketindeki Club Nokia davetiyesi üzerine yapıştırın.

B etiketini garanti belgenizin üzerine yapıştırın.

■ Erişim kodları

- **Güvenlik kodu (5 basamaklı):** Telefonla birlikte verilen güvenlik kodu, telefonunuzu yetkisiz kullanımlara karşı korur. Güvenlik kodu üretici tarafından 12345 olarak ayarlanmıştır. **Ayarlar** menüsünde kodu değiştirin (bkz: [Güvenlik ayarları](#), sayfa 84). Yeni kodunuzu kimseye söylemeyin ve unutulma olasılığına karşı gizli bir yerde yazılı bir kopyasını saklayın.

Telefonu, kodu soracak şekilde ayarlayın (bkz: [Güvenlik ayarları](#), sayfa 84).

- **PIN kodu (4–8 basamaklı):** Kişisel Tanımlama Numarası (PIN) kodu, SIM kartınızı yetkisiz kullanıma karşı korur. PIN kodu, genellikle SIM kartınızla birlikte verilen bir güvenlik kodudur.

Telefonu, her açıldığında PIN kodunu soracak şekilde ayarlayın (bkz: [Güvenlik ayarları](#), sayfa 84).

- **PIN2 kodu (4–8 basamaklı):** SIM kartla birlikte verilen PIN2 kodu, ücret sayaçları gibi bazı fonksiyonlara girilmesi için gereklidir.



- **PUK ve PUK2 kodları (8 basamaklı):** Kişisel Bloke Açma Anahtarı (PUK) kodu bloke olmuş PIN kodunu değiştirmek için kullanılır. PUK2 kodu, bloke edilen PIN2 kodunu değiştirmek için gereklidir.
Kodlar SIM kartla birlikte verilmediyse, öğrenmek için bölgenizdeki servis sağlayıcınıza başvurun.
- **Kısıtlama şifresi:** Kısıtlama şifresi, *Arama kısıtlama servisi* kullanılırken gereklidir bkz: [Güvenlik ayarları](#), sayfa 84. Şifre servis sağlayıcınız tarafından verilir.



Telefonun fonksiyonlarına genel bakış

Nokia 3510 cep telefonu Takvim, Saat, Çalar saat, Geri sayım sayacı, Hesaplamalar, Oyunlar gibi günlük kullanım için çok kullanışlı fonksiyonlar sunar. Telefonunuz için bir dizi aksesuar kapak da vardır. Kapak değiştirmek için bkz. [Kapakları değiştirme](#), sayfa 30.

■ Multimedya mesaj servisi

Multimedya mesaj servisi multimedya mesajlarını almanızı sağlar. Bu mesajlar yazılı, grafik veya sesli olabilir. Mesajdaki grafik bölümü kaydedilerek ekran koruyucu, sesli bölüm de zil sesi olarak kullanılabilir.



Not: Multimedya mesaj servisinin ayarı varsayılan olarak açıktır (*Çoklu ortam alımına izin ver Evet* olarak ayarlanmıştır); bu durumda operatör veya servis sağlayıcınız size gelen her multimedya mesajı için ücret alabilir.

■ Polifonik ses (MIDI)

Polifonik ses, tek hoparlörde aynı anda çalınan birçok ses bileşeninden oluşur. Geleneksel bipli zil sesleriyle karşılaştırıldığında, polifonik sesler gerçek melodilere benzer zil sesleridir. Polifonik sesler zil sesi, mesaj uyarı sesi, oyunlarda arka plan ve efekt sesi olarak kullanılır. 3510 telefonunuzda, 40'ın üzerinde enstrümanın polifonik sesler için kullanılabilen ses bileşenleri bulunur. Aynı anda en çok dört enstrüman kullanılabilir. Desteklenen biçim: Scalable Polyphonic MIDI (SP-MIDI).



Multimedya servisi üzerinden polifonik zil sesleri alabilirsiniz, bkz: [Multimedya mesajları alma](#), sayfa 70 ve [Zil sesleri \(Menü 4\)](#). Bunları, WAP yoluyla [Zil sesi servisi](#) menüsü yoluyla da yükleyebilirsiniz. Bkz: [Zil sesleri \(Menü 4\)](#), sayfa 75.

■ GPRS (General Packet Radio Service – Genel Paket Radyo Servisi)

GPRS, cep telefonlarının mobil şebeke üzerinde veri gönderip almak üzere kullanılmasına olanak sağlayan teknolojidir. GPRS, Internet gibi veri şebekelerine kablosuz erişim sağlayan veri taşıyıcısıdır. GPRS kullanan uygulamalar WAP, MMS ve SMS mesajlarıdır.

GPRS teknolojisini kullanmadan önce

- GPRS servisine abone olmanız gerekir.
GPRS servisine abonelik ve bu servisin kullanımı için şebeke operatörünüz veya servis sağlayıcınızı arayın.
- GPRS üzerinde kullanılan uygulamalar için GPRS ayarlarını kaydetmeniz gerekir.
Bkz: [Telefonu WAP servisleri için ayarlama](#), sayfa 97.
Bkz: [Metin mesajı ayarları](#), sayfa 69.

GPRS ve uygulamaların ücretleri

Hem GPRS bağlantısı hem de WAP servisleri, veri gönderme ve alma ile SMS mesajları gibi GPRS üzerinde kullanılan uygulamalar ücretlidir. Ücretler hakkında ayrıntılı bilgi için şebeke operatörünüze veya servis sağlayınıza başvurun.



■ WAP (Wireless Application Protocol- Kablosuz Uygulama İletişim Kuralı)

Haberler, hava durumu raporları, eğlence, sinema ve çevrimiçi oyunlar gibi çeşitli WAP servislerine erişebilirsiniz. Bu servisler, özellikle cep telefonları için tasarlanmıştır ve WAP servis sağlayıcıları tarafından sağlanır.

Servislerinden yararlanmak istediğiniz şebeke operatörünüzden veya servis sağlayıcınızdan kullanılabilir WAP servisleri, fiyatlar ve tarifeler hakkında bilgi alın. Servis sağlayıcılar, servislerinin kullanımına ait yönergeleri de verirler.

Bkz: [Mobil Internet servisleri](#), [WAP \(Menü 10\)](#), sayfa 96.



1. Telefonunuz

■ Tuşlar ve bağlantı noktaları

1. Açma/kapatma tuşu, ①

Telefonunuzu açar ve kapatır.


Telefon rehberi veya menü fonksiyonlarındayken veya tuş takımı kilitli olduğunda, açma kapatma tuşuna kısa süreyle basmak, ekran ışığının yaklaşık 15 saniye yanmasını sağlar.

2. Seçim tuşları ↖ ve ↗

Tuşların fonksiyonları, üzerlerinde görüntülenen kılavuz metne bağlı olarak değişir; örneğin, bekleme modunda **Menü** ve **İsimler**.


3. İlerleme tuşları, ↵ ve ↲

İsimler, telefon numaraları, menüler veya ayarlar arasında ilerlemenizi sağlar. Arama sırasında kulaklık ses düzeyini de ayarlar.

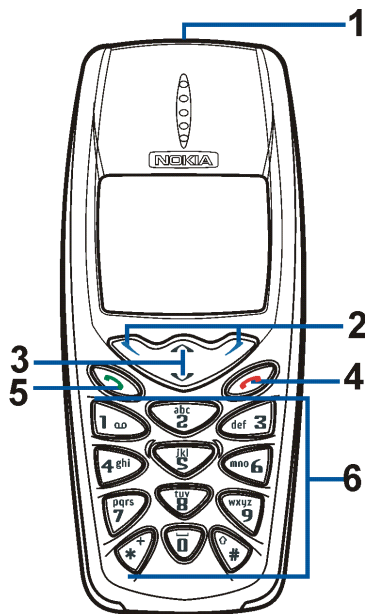

4.  etkin aramayı bitirir. **Herhangi bir işlevden çıkar.**
5.  telefon numarasını çevirir ve gelen aramayı yanıtlar. Bekleme modunda, en son aranan numarayı görüntüler.
6.  -  sayı ve karakter girer.  tuşu basılı tutulduğunda telesekreteriniz aranır.
 ve , farklı fonksiyonlarda çeşitli amaçlar için kullanılır (tuş takımını kilitleme gibi).

■ Bekleme modu

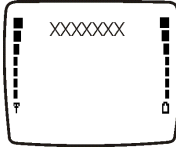

Telefon kullanıma hazır olduğunda ve kullanıcı tarafından karakter girilmediğinde, bekleme modundadır.

Menü ve **İsimler** bekleme modundaki seçim tuşlarıdır.

xxxxxx Telefonunuzun kullanılmakta olduğu hücresel şebekeyi gösterir.



Bulunduğunuz yerdeki hücresel şebekenin sinyal gücünü gösterir. Çubuk ne kadar uzunsa, sinyal gücü o kadar fazla demektir.



Batarya şarj düzeyini gösterir. Çubuk ne kadar uzunsa, batarya o kadar dolu demektir.



Bekleme modundaki diğer temel göstergeler:



Bir veya birkaç yazılı veya resimli mesaj aldınız. Bkz: [Yazılı mesajı okuma ve cevaplama](#), sayfa 63.



Bir veya birkaç ses mesaj aldınız. Bkz: [Ses mesajları](#), sayfa 67.



Telefonun tuş takımı kilitli. Bkz: [Tuş takımı kilidi \(Tuş kilidi\)](#), sayfa 28.



Gelen arama bildirimi Kapalı ve *Mesaj bildirim tonu Kapalı* olarak ayarlanırsa, arama veya yeni mesaj geldiğinde telefon çalmaz. Bkz: [Zil sesleri \(Menü 4\)](#), sayfa 75.



Çalar saat, *Açık* olarak ayarlı. Bkz: [Çalar saat](#), sayfa 88.



Geri sayım sayacı çalışıyor. Bkz: [Geri sayım sayacı](#), sayfa 94.



Arka planda kronometre çalışıyor. Bkz: [Kronometre](#), sayfa 94.



Tüm aramalarınız başka bir numaraya aktarılır, *Tüm sesli aramaları aktar.* İki telefon hattınız varsa, ilk hattınızın aktarma göstergesi , ikinci hattınızınki ise  olur. Bkz: [Arama aktarma](#), sayfa 79.




Aramalar dahili kullanıcı grubu ile sınırlıdır (şebeke servisi). Bkz: [Güvenlik ayarları](#), sayfa 84.




2. Başlarken


■ SIM kartı ve bataryayı takma

- Tüm SIM kartları küçük çocukların ulaşamayacağı yerlerde saklayın.
 - SIM kartı ve bağlantı noktaları çizilme ve bükülmelerle kolaylıkla zarar görebileceğinden, kartı tutarken, yerine takarken ya da yerinden çıkartırken dikkatli olun.
 - SIM kartı takmadan önce telefonu kesinlikle kapatın, sonra bataryayı çıkarın.
1. Telefonu arka kısmı size dönük olacak şekilde tutarken, serbest bırakma düğmesine basın. Telefonun arka kapağını ok yönünde kaydırıp kaldırarak çıkarın.
 2. Önce alt tarafı olmak üzere, bataryayı kaldırarak telefondan çıkarın.

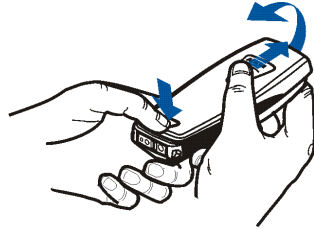


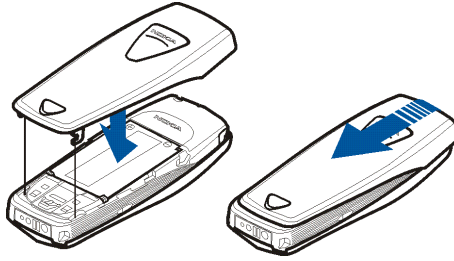

3. SIM kartı telefona takın. SIM kartın doğru yerleştirildiğinden ve kartın altın bağlantı noktalarının aşağı baktığından emin olun.

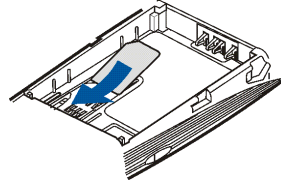


4. Bataryayı yerine takın.
5. Arka kapağı yerine takın. Kapağın yan taraflarındaki kilit dillerinin telefondaki yuvalara oturduğundan emin olun.

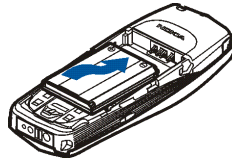

SIM kartı çıkarma


SIM kartı telefonunuzdan çıkarmanız gerekiyorsa, önce arka kapağı ve bataryayı çıkarın; SIM kart tutucusunu aşağı bastırıp SIM kartı yavaşça telefonun üst tarafına doğru itin.

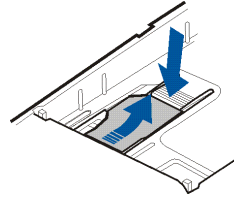

■ Bataryayı şarj etme

1. Şarj cihazı kablosunu telefonun alt kısmındaki sokete takın.
2. Şarj cihazını elektrik prizine takın.

Telefon açıksa, ekranda kısa bir süre için **Şarj oluyor** mesajı görüntülenir. Batarya tamamen boşaldığında, şarj göstergesinin ekranda görüntülenmesi veya arama yapılabilmesi için birkaç dakikalık bir süre geçmesi gerekebilir.

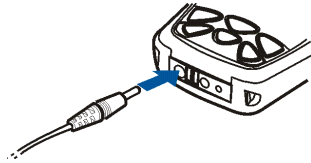

Telefonunuzu şarj cihazına bağlıyken de kullanabilirsiniz.

Şarj süresi, kullanılan şarj cihazı ve bataryanın özelliklerine bağlıdır. Örneğin, ACP-7 şarj cihazıyla BLC-2 bataryasının şarj edilmesi yaklaşık 3 saat 45 dakika sürer.



■ Telefonun açma ve kapatma

Açma/kapatma tuşunu basılı tutun, ①.

SIM kartın doğru yerleştirilmiş olmasına karşın yine de *SIM'i takın* mesajı görüntüleniyorsa, şebeke operatörünüz veya servis sağlayıcınıza başvurmanız gerekir. Telefonunuz 5 Voltluk SIM kartlarını desteklememektedir; bu nedenle kartın değiştirilmesi gerekebilir.

- Telefon PIN kodu girilmesini isterse, PIN kodunu girin (**** olarak görüntülenir) ve **Tamam** tuşuna basın.


Ayrıca bkz: **Güvenlik ayarları** bölümü, *PIN kodunun sorulması*, sayfa 84 ve **Erişim kodları**, sayfa 16.

- Telefon güvenlik kodu girilmesini isterse, güvenlik kodunu girin (**** olarak görüntülenir) ve **Tamam** tuşuna basın.



Ayrıca bkz: **Erişim kodları**, sayfa 16.



Uyarı: Telsiz telefon kullanımının yasak olduğu veya etkileşim ve tehlikeye neden olabileceği durumlarda telefonu açmayın.

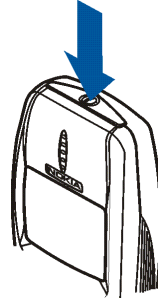

ETKİLİ KULLANIM İÇİN İPUÇLARI: Telefonunuzda yerleşik bir anten bulunmaktadır. Diğer radyo vericisi aletlerde de olduğu gibi, telefon açıkken her iki antene de gerekmedikçe dokunmayın. Antenle temas, konuşma niteliğini etkiler ve telefonun gereğinden yüksek bir güç düzeyinde çalışmasına neden olabilir. Görüşme sırasında antene dokunulmaması, telefonunuzla en uygun sinyal algılama performansına ve konuşma süresi değerine ulaşılmasını sağlar.

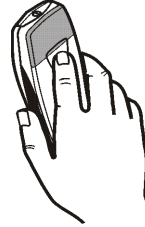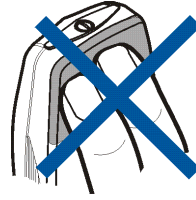

■ Tuş takımı kilidi (Tuş kilidi)


Telefon tuşlarını kilitleyerek, telefon tuşlarına (örneğin çantanızdayken) yanlışlıkla basılmasını önleyebilirsiniz.



- **Tuş takımını kilitleme**

Bekleme modunda, tuş takımını kilitlemek için önce **Menü** tuşuna ve ardından 1,5 saniye içinde  tuşuna basın.

Tuş takımı kilitli durumdayken, ekranın üst tarafında  simgesi görüntülenir.

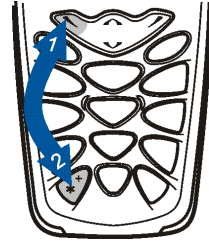

- **Tuş takımını kilidini açma**

Tuş takımı kilidini açmak için önce **Tuş aç** tuşuna, sonra 1,5 saniye içinde  tuşuna basın.

- **Tuş kilidi devredeyken**

Gelen aramayı cevaplandırmak için  tuşuna basın. Arama sırasında telefonunuz normal olarak kullanılabilir. Aramayı bitirdiğinizde veya reddettiğinizde, tuş takımı otomatik olarak kilitlenir.

- **Otomatik tuş kilidi**

Tuş takımını belirli bir süre sonunda otomatik olarak kilitlenecek şekilde ayarlayabilirsiniz. Bkz: [Tuş kilidi ayarları](#), sayfa 82.




Not: Tuş muhafazası açıkken, telefonunuzdaki programlanmış acil telefon numaralarını (örn., 112 veya başka bir resmi acil numara) arayabilirsiniz. Acil numarayı tuşlayıp,  tuşuna basın. Numara, ancak son rakamı da tuşlandıktan sonra görüntülenir.




■ Kapakları deęiřtirme

Her iki kapaęı da deęiřtirmeden nce, her zaman ama/kapatma dğmesini kapatın ve telefonu řarj aleti veya diğeri cihazlardan ayırın. Telefonu her zaman kapakları takılı olarak saklayın ve kullanın.

1. Telefonun arka kapaęını ıkarmak iin telefonu arka tarafı size bakacak biimde tutup, arka kapak serbest bırakma dğmesine basın ve iterek kapaęı telefondan ayırın. Bkz: [SIM kartı ve bataryayı takma](#), sayfa 24.
2. Alt tarafından bařlayarak, telefonun n kapaęını yavařa ekin.
3. Gerekiliyorsa, yeni n kapakta tuř takımını deęiřtirin.

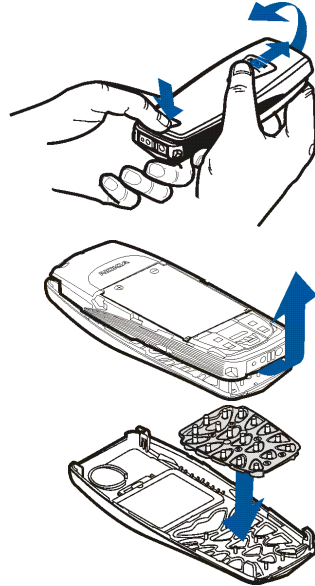

4. Ön kapağı yerine takmak için telefonun alt kısmıyla ön kapağın alt kısmını hizalayın ve telefonu kapağa doğru yavaşça bastırın. Kapağın yan taraflarındaki kilit dillerinin telefondaki yuvalara oturduğundan ve kapağın yerine yerleştiğinden emin olun.

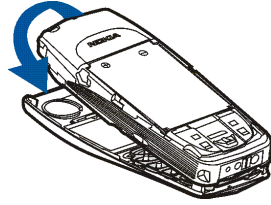


5. Telefonun arka kapağını takmak için arka kapağı ön kapağın kilit dillerine yönlendirin ve arka kapağı yerine yerleşene kadar kaydırın. Bkz: [SIM kartı ve bataryayı takma](#), sayfa 24.


■ Taşıma kordonunu takma

1. Ön ve arka kapağı çıkarın, bkz: [Kapakları değiştirme](#), sayfa 30.
2. Açma kapatma düğmesini şekilde gösterildiği gibi kenarından kaldırın.

Açma kapatma düğmesini tümüyle de çıkarabilirsiniz, ancak bu durumda kaybetmemeye özen gösterin.

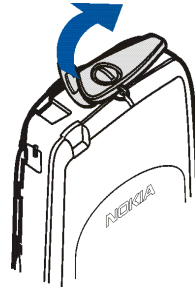

Taşıma kordonunu şekilde gösterildiği biçimde bağlayıp sıkın.

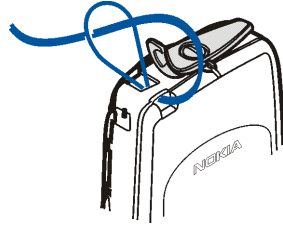

3. Açma kapatma düğmesini yerine bastırın. Yerine tam olarak yerleştiğinden emin olun.
4. Ön ve arka kapağı yeniden takın, bkz: [Kapakları değiştirme](#), sayfa 30.



3. Arama fonksiyonları

■ Arama yapma

1. Aramak istediğiniz numarayı alan koduyla birlikte girin. Ekrandaki numarayı düzenlemek için  tuşuna basın veya imleci hareket ettirmek için  tuşuna basarak imlecin solundaki karakteri silmek için **Sil** tuşuna basın.

Uluslararası aramalarda, uluslararası arama önekini (+ karakteri, uluslararası erişim kodu yerine geçer) görüntülemek için önce  tuşuna iki kez basıp ardından da sırasıyla ülke kodu, alan kodu ve telefon numarasını girin.

2. Numarayı aramak için  tuşuna basın.
3. Aramayı bitirmek veya arama girişimini iptal etmek için  veya **Kapat** tuşuna basın.

Telefon rehberini kullanarak arama yapma

1. Bkz: [Rehberde isim arama](#), sayfa 54.
2. Ekranda görüntülenen numarayı aramak için  tuşuna basın.

Son numarayı yeniden arama

Bekleme modunda, aradığınız veya aramaya çalıştığınız en son 20 numaranın listesini görüntülemek için  tuşuna bir kez basın. Aramak istediğiniz numara veya isme ilerleyerek,  tuşuna basın.



Telesekreterinizi arama

Bekleme modunda,  tuşuna basılı tutun veya  ile  tuşlarına basın.

Telefon, telesekreter numarasını girmenizi isterse, numarayı girin ve **Tamam** tuşuna basın. Ayrıca bkz: [Ses mesajları](#), sayfa 67.

Telefon numarası hızlı arama

Hızlı arama tuşlarından birine ( - ) bir telefon numarası atayabilir ve bu numarayı aşağıdaki yöntemlerden birini kullanarak arayabilirsiniz:

- Önce istediğiniz hızlı arama tuşuna, ardından da  tuşuna basın.
- **Hızlı arama** etkinse, hızlı arama tuşuna basın ve arama başlayıncaya kadar basılı tutun. Bkz: [Hızlı arama ayarları](#), sayfa 80.

Ayrıca bkz: [Hızlı arama tuşuna numara atama](#), sayfa 57.

Konferans araması yapma

Konferans araması, en çok altı kişinin görüşmede yer almasına olanak tanıyan bir şebeke servsidir.

1. İlk katılımcıyı arayın.
2. Yeni katılımcıyı aramak için **Seçim** tuşuna basın ve **Yeni arama** seçeneğini seçin.
3. Yeni katılımcının telefon numarasını girin veya rehberden bulup **Ara** tuşuna basın. İlk arama beklemeye alınır.



4. Yeni arama cevaplandığında, ilk katılımcıyı konferans aramasına ekleyin.
Seçim tuşuna basın ve **Konferans** seçeneğini seçin.
5. Aramaya yeni katılımcılar eklemek için 2 - 4 arasındaki adımları yineleyin.
6. Katılımcılardan biriyle özel görüşme yapmak için:
Seçim tuşuna basın ve **Özel** seçeneğini seçin. İstenilen katılımcıya ilerleyin ve **Tamam** tuşuna basın. Özel görüşmeyi bitirdikten sonra yukarıda adım 4'te açıklanan şekilde konferans aramasını yeniden kurun.
7. Konferans aramasını bitirmek için  tuşuna basın.



■ Gelen aramayı cevaplama veya reddetme

Gelen aramayı cevaplamak için  tuşuna, aramayı bitirmek için  tuşuna basın.

Gelen aramayı reddetmek için  tuşuna basın.

Sessiz tuşuna basarsanız yalnızca zil sesi susturulur. Bundan sonra, aramayı cevaplayın veya reddedin.



İpucu: Aramaları, örneğin telesekreterinize aktarmak için **Meşgulse aktar** fonksiyonu etkinleştirildiyse, reddedilen arama da aktarılacaktır. Bkz: [Arama aktarma](#), sayfa 79.

Aramayı bekletme

Arama bekletme servisi fonksiyonunu etkinleştirdiyseniz bir görüşmeyi sürdürürken, gelen başka bir aramayı cevaplayabilirsiniz. Bkz: [Arama bekletme servisi](#), sayfa 80.

Görüşme sırasında bekleyen aramayı cevaplamak için  tuşuna basın. İlk arama beklemeye alınır. Etkin görüşmeyi bitirmek için  tuşuna basın.

■ Görüşme sırasındaki seçimler

Aşağıdaki şebeke servis seçeneklerinden bazıları için (servis sağlayıcınız ve geçerli görüşmenin operatörü bu servisleri sunuyorsa) görüşme sırasında **Seçim** tuşuna basın:

Sustur veya **Sesi aç**, **Aktifi bitir**, **Aramaları bitir**, **Rehber**, **Menü** ve **Beklet** veya **Devam**, **Yeni arama**, **Konferans**, **Özel**, **Cevapla** ve **Reddet**.



DTMFgönder, şifre veya banka hesap numarası gibi DTMF ses dizelerini göndermek için kullanılır. DTMF dizisini girin veya rehberden bulup, **Tamam** tuşuna basın.

 tuşuna arka arkaya basarak, bekletme karakteri olan w ve duraklatma karakteri olan p'yi de tuşlayabilirsiniz.

Değiştir, etkin ve beklemedeki arama arasında geçiş yapmakta kullanılır.

Bağla, beklemedeki aramayı etkin aramaya bağlamakta ve görüşmelerden bağlantınızı kesmekte kullanılır.



4. Metin yazma

Mesaj yazarken, geleneksel veya akıllı metin girişi ile olmak üzere iki farklı yöntem kullanabilirsiniz.

Metni yazarken, ekranın sol üst kısmında akıllı metin girişi  ile, geleneksel metin girişi ise  simgesiyle gösterilir. Büyük/küçük harf modu, metin giriş göstergesinin yanında yer alan **Abc**, **abc** veya **ABC** biçiminde gösterilir ve  düğmesine basılarak değiştirilebilir. Sayı modu, **123** simgesiyle gösterilir.  tuşunu basılı tutarak harf ve rakam modu arasında geçiş yapabilirsiniz.

■ Akıllı metin girişini açık veya kapalı olarak ayarlama

Yazı yazarken **Seçim** tuşuna basıp **Sözlük** seçeneğini seçin.

- Akıllı metin girişini etkinleştirmek için sözlük seçenekleri listesindeki dillerden birini seçin. Akıllı metin girişi, yalnızca listede bulunan dillerde kullanılabilir.
- Geleneksel metin girişi moduna dönmek için **Sözlük kapalı** seçeneğini seçin.



İpucu: Metin yazarken akıllı metin girişini hızla açmak veya kapatmak için iki kez  tuşuna basın veya **Seçim** tuşunu basılı tutun.

■ Akıllı metin girişini kullanma

Tek bir tuşa basarak A'dan Z'ye istediğiniz harfi girebilirsiniz. Akıllı metin girişi, yeni sözcükler de ekleyebileceğiniz yerleşik bir sözlüğe dayanır.



1.  -  arasındaki tuşları kullanarak sözcükleri yazmaya başlayın. Bir harf için her tuşa yalnızca bir kez basın. Sözcük her harf girişinin ardından değişir. Örneğin, İngilizce sözlük seçildiğinde **Nokia** yazarken, N için bir kez , o için bir kez , k için bir kez , i için bir kez  ve a için bir kez  tuşuna basın:



Harf modundayken sayı girmek için istediğiniz sayı tuşunu basılı tutun.

Metin yazma hakkında diğer talimatlar için bkz: [Metin yazma ipuçları](#), sayfa 40.

2. Sözcüğü yazmayı bitirdiyseniz ve sözcük doğruysa,  tuşuna basarak veya  tuşuyla bir boşluk ekleyerek sözcüğü onaylayın.

Sözcük doğru değilse, aşağıdaki seçenekleri kullanabilirsiniz:

- İsteddiğiniz sözcük görüntülenene kadar arka arkaya  tuşuna basın ve bu sözcüğü onaylayın.
- **Seçim** tuşuna basıp *Uygun kayıtlar* seçeneğini seçin.

Sözcükten sonra ? karakteri görüntülenirse, yazmayı düşündüğünüz sözcük sözlükte yok demektir. Sözcüğü sözlüğe eklemek için **Çıkış** tuşuna basın, sözcüğü yazın (normal metin girişi kullanarak) ve **Kaydet** tuşuna basın. Sözlük dolduğunda, yeni sözcük eklenen en eski sözcüğün yerini alır.

3. Bir sonraki sözcüğü yazmaya başlayın.



Birleşik sözcükler yazma

Sözcüğün ilk bölümünü girin ve  tuşuna basarak sözcüğü onaylayın. Sözcüğün son bölümünü yazın ve  veya  tuşuna basarak sözcüğü onaylayın.

■ Normal metin girişini kullanma

 -  arasındaki bir sayı tuşuna istediğiniz karakter görüntüleninceye dek arka arkaya basın. Sayı tuşlarına atanan tüm karakterler tuş üzerinde yazılı değildir. Kullanılabilir karakterler *Dil* menüsünde seçilen dile bağlıdır; bkz: *Dil*, sayfa 82.

Harf modundayken sayı girmek için istediğiniz sayı tuşunu basılı tutun.

- Yazmak istediğiniz bir sonraki harf en son yazdığınız harfle aynı tuş üzerindeyse, imleç belirene kadar bekleyin veya  ya da  tuşuna basın ve harfi yazın.
- En sık kullanılan noktalama işaretleri ve özel karakterler  sayı tuşunun altındadır.

Metin yazma hakkında diğer yönergeler için aşağıdaki [Metin yazma ipuçları](#) bölümüne bakın.

■ Metin yazma ipuçları

Metin yazmak için aşağıdaki tuşları da kullanabilirsiniz:

- Boşluk eklemek için  tuşuna basın.
- İmleci sağa veya sola taşımak için  veya  tuşuna basın.



- İmlecin solundaki karakteri silmek için **Sil** tuşuna basın. Karakterleri daha çabuk silmek için **Sil** tuşunu basılı tutun.
- Normal metin girişini kullanırken özel karakterler girmek için  tuşuna basın veya akıllı metin girişini kullanırken  tuşunu basılı tutun veya **Seçim** tuşuna basıp **Simge girin** seçeneğini seçin.

Karakter listesi içinde ilerleyin ve istediğiniz karakteri seçmek için **Kullan** tuşuna basın.

Listede daha hızlı ilerlemek için  ,  ,  veya  tuşuna basın ve  tuşuna basarak karakter seçin.

- Harf modundayken sayı girmek için **Seçim** tuşuna basın ve **Numara girin** seçeneğini seçin. İstediğiniz numaraları girin ve **Tamam** tuşuna basın.
- Rehberde arayarak isim veya telefon numarası girmek için **Seçim** tuşuna basın ve **İsim ekle** veya **Numara ekle** seçeneğini seçin.
- Akıllı metin girişini kullanırken sözcük eklemek için **Seçim** tuşuna basın ve **Kelime girin** seçeneğini seçin. Normal metin giriş yöntemini kullanarak sözcüğü yazın ve **Kaydet** tuşuna basın. Kelime sözlüğü de eklenir.



5. Menüü kullanma

Telefonunuz, menüler şeklinde gruplandırılmış geniş bir fonksiyon yelpazesi sunar. Menü fonksiyonlarının bir çoğu kısa yardım metinleriyle birlikte verilmektedir. Yardım metinlerini etkinleştirmek için; bkz: [Yardım metni](#), sayfa 83. Yardım metnini görüntülemek için istediğiniz menü fonksiyonuna ilerleyin ve 15 saniye bekleyin. Yardım metninden çıkmak için **Geri** tuşuna basın.

■ Menü fonksiyonlarına erişme

İlerleyerek

1. Menüye erişmek için **Menü** tuşuna basın.
2. Menü içinde ilerleyip örneğin **Seç** tuşuna basarak **Ayarlar** seçeneğini seçin.
3. Menü içerisinde alt menüler bulunuyorsa istediğiniz alt menüyü seçin (örneğin, **Arama ayarları**).
4. Seçilen alt menü altında da alt menüler varsa 3. adımı tekrarlayın. Bir sonraki alt menüyü seçin (örneğin, **Herhangi bir tuşla cevap**).
5. İsteddiğiniz ayarı seçin.
6. Önceki menü düzeyine dönmek için **Geri** tuşuna ve menüden çıkmak için **Çık** tuşuna basın.



Kısayol kullanarak

Menüler, alt menüler ve ayar seçenekleri numaralandırılmıştır ve bunlara, ilgili kısayol numaralarını kullanarak erişebilirsiniz. İlgili kısayol numarası, ekranın sağ üst köşesinde gösterilir.

- Menüye erişmek için **Menü** tuşuna basın; iki saniye içinde erişmek istediğiniz menü fonksiyonunun dizin numarası tuşuna erişirsiniz.

Örneğin, *Herhangi bir tuşla cevap* özelliğini **Açık** olarak ayarlamak için **Menü**, , ,  ve  tuşlarına basın.



■ Menü fonksiyonlarının listesi

1. Rehber

1. Bul
2. İsim ekle
3. İsmi düzelt
4. Sil
5. Kopyala
6. Numara ekle
7. Ayarlar
 1. Kullanılan hafıza
 2. Rehber ekranı
 3. Hafıza durumu
8. Hızlı aramalar
9. Ses etiketleri
10. Danışma no.'ları¹
11. Servis no.'ları¹
12. Kendi no.'larınız²



2. Mesajlar

1. Mesaj yaz
2. Sohbet
3. Gelen kutusu



-
1. Sadece şebekeniz desteklerse görüntülenebilir.
 2. Sadece şebeke operatörünüz veya servis sağlayıcınız desteklerse görüntülenebilir.



4. Çoklu ortam gelen kutusu
 5. Giden kutusu
 6. Arşiv
 7. Şablonlar
 8. Resimler
 9. Klasörlerim
 10. Mesajları sil
 1. Tüm okunanları
 2. Gelen kutusu
 3. Giden kutusu
 11. Ses mesajları
 1. Ses mesajlarının dinlenmesi
 2. Telesekreter numarası
 12. Bilgi mesajları
 13. Servis komutu yazımı
 14. Mesaj ayarları
 1. Metin mesajları
 2. Çoklu ort. msj.
- 3. Arama kaydı**
1. Cevapsız aramalar
 2. Arayan numaralar
 3. Aranan numaralar
 4. Arama süresi
 1. Son arama süresi
 2. Tüm aramaların süresi



- 3. Gelen aramalar süresi
- 4. Giden aramalar süresi
- 5. Zaman sayaçlarını sıfırla
- 5. Arama ücretleri
 - 1. Son arama kontörü
 - 2. Tüm arama kontörleri
 - 3. Arama ücreti ayarları
- 6. GPRS veri sayacı
 - 1. Son oturumda giden veri
 - 2. Son oturumda alınan veri
 - 3. Giden verilerin toplamı
 - 4. Alınan verilerin toplamı
 - 5. Veri sayaçlarını sıfırla
- 7. GRPS bağlantısı zaman sayacı
 - 1. Son oturumun süresi
 - 2. Oturumların toplam süresi
 - 3. Zaman sayaçlarını sıfırla
- 8. Son arama listelerinin silinmesi
 - 1. Tümü
 - 2. Cevapsızlar
 - 3. Aranılanlar
 - 4. Gelenler
- 4. Zil sesleri
 - 1. Zil ses ayarları
 - 1. Gelen arama bildirimi
 - 2. Zil sesi tonu
 - 3. Zil sesi seviyesi



4. Titreşimle bildirim
 5. Mesaj bildirim tonu
 6. Tuştakımı tonları
 7. Uyarı tonları
2. Zil sesi servisi

5. Tercihler

1. Genel
 1. Etkin kıl
 2. Uyarla
 3. Zamanlı
2. Sessiz
3. Tek bip
4. Yüksek ses
5. Stilim 1
6. Stilim 2



6. Ayarlar

1. Saat ve tarih ayarları
 1. Saat
 2. Tarih
 3. Tarih/saat oto. güncelleme
2. Arama ayarları
 1. Arama aktarma
 2. Herhangi bir tuşla cevap
 3. Otomatik tekrar arama
 4. Hızlı arama



5. Arama bekletme servisi
 6. Arama sonrası özeti
 7. Numaranızın gönderilmesi
 8. Giden aramalar telefon hattı
3. Telefon ayarları
 1. Dil
 2. Otomatik tuş kilidi
 3. Hücre bilgi ekranı
 4. Açılış notu
 5. Şebeke seçimi
 6. SIM hizmeti işlemini onayla
 7. Yardım metni
 8. Başlama tonu
 4. Aksesuar ayarları¹
 1. Kulaklık
 2. Ahizesiz
 3. İşitme cihazı
 5. Güvenlik ayarları
 1. PIN kodunun sorulması
 2. Arama kısıtlama servisi
 3. Sabit arama
 4. Dahili kullanıcı grubu
 5. Güvenlik seviyesi
 6. Giriş kodlarını değiştir
 6. Fabrika ayarlarına geri dön

1. Yalnızca aksesuar kullanıldığında gösterilir.



7. Oyunlar



1. Oyunları seç
 1. Kart Racing
 2. Space Impact II
 3. Dance 2 Music
 4. Link5
 5. Bumper
2. Oyun servis.
3. Ayarlar
 1. Sesler
 2. Aydınlatma
 3. Titreşim
 4. Club Nokia üye numarası
 5. Oyun kontrolü

8. Ajanda



1. Çalar saat
2. Ajanda

9. Araçlar



1. Ekran koruyucu
2. Hesaplamalar
3. Geri sayım sayacı
4. Kronometre

10. Gezgin



1. Ana sayfa



2. Yer imleri
 - Gönder
 3. Servis gelen k.
 4. Ayarlar
 1. Etkin servis ayarları
 2. Etkin servis ayarlarını düzenle
 3. Görünüm ayarları
 4. Çerez ayarları
 5. Güvenlik sertifikası
 6. Servis gelen kutusu ayarları
 5. Adrese git
 6. Önbelleği boşalt
- 11. SIM hizmeti¹**



1. Yalnızca SIM kart tarafından desteklenmesi halinde görüntülenir. İsim ve içindekiler SIM karta bağlı olarak değişir.



6. Menü fonksiyonları

■ Rehber (Menü 1)

İsimleri ve telefon numaralarını telefonun hafızasına (dahili rehber) veya SIM kartın hafızasına (SIM rehberi) kaydedebilirsiniz.



- Dahili rehber, her biri birçok numara ve yazılı not ile en çok 500 kadar isim kaydedebilirsiniz. Kaydedilebilen toplam isim sayısı, isim, telefon numarası ve ekli metin öğelerinin sayısına bağlıdır.
- Telefon, en çok 250 isim ve telefon numarası kaydedebilen SIM kartlarını destekler. SIM kart hafızasına kaydedilen isim ve numaralar  simgesiyle gösterilir.

Rehber ayarlarını seçme

1. **İsimler** veya **Menü** ve **Rehber** tuşlarına basıp **Ayarlar** seçeneğini seçin.
2. **Kullanılan hafıza** seçeneğini seçin ve aşağıdaki seçeneklerden birini tercih edin:

Telefon ve SIM: Her iki telefon rehberinden de isim ve numara çağırmak için. İsimler ve numaralar telefon hafızasına kaydedilir.

Telefon: Telefonun dahili rehberini kullanmak için.

SIM kart: SIM kartın rehberini kullanmak için.



3. **Rehber ekranı** seçeneğini belirleyip aşağıdakilerden birini tercih edin:
İsim listesi: Aynı anda üç isim görüntülemek için.
İsim ve numara: Bir defada tek bir isim ve telefon numarası görüntülemek için.
4. **Hafıza durumu** seçeneğini seçin. Seçilen rehberde geçerli olarak kaç isim ve telefon numarasının kayıtlı olduğunu; kaç tane daha kaydedebileceğini görmek için **Telefon** veya **SIM kart** seçeneğini seçin.

İsim ve telefon numaralarını kaydetme (İsim ekleme)

İsimler ve numaralar kullanılmakta olan hafızaya kaydedilir. Yukarıdaki Rehber ayarlarını seçme bölümüne bakın.

1. **İsimler** tuşuna veya **Menü** ve **Rehber** tuşlarına basıp **İsim ekle** seçeneğini seçin.
2. İsmi girin ve **Tamam** tuşuna basın. Bkz: **Metin yazma**, sayfa 38.
3. Telefon numarasını girin ve **Tamam** tuşuna basın. Numara girmek için bkz: **Arama yapma**, sayfa 33.
4. İsim ve numara kaydedildiğinde **Bitti** tuşuna basın.



İpucu: Hızlı kaydet

Bekleme modunda, telefon numarasını girin. **Seçim** tuşuna basın ve **Kaydet** seçeneğini seçin. İsmi girin ve **Tamam** tuşuna basın.

Her isim için birden çok numara ve metin ögesi kaydetme

Telefonun dahili rehberine, her isim için en çok beş telefon numarası ve dört kısa metin ögesi kaydedebilirsiniz. Bir isim altında kaydedilen metin ögeleri ev ve e-posta adresi, not veya web adresi örneklerindeki gibi olabilir.



Bir isim altına kaydedilen ilk numara, otomatik olarak varsayılan numara olarak kabul edilir ve ☎ simgesiyle gösterilir. Örneğin arama yapmak için rehberden bir isim seçtiğinizde, başka bir numara seçmediğiniz sürece varsayılan numara kullanılır.

1. Birden çok numara ve metin ögesi sadece telefon hafızasına kaydedilebildiği için kullarındaki hafızanın *Telefon* veya *Telefon ve SIM* olduğundan emin olun. Bkz: [Rehber ayarlarını seçme](#), sayfa 51.
2. İsimler ve telefon numaraları listesine erişmek için ⏏ tuşuna veya bekleme modundayken ⏏ tuşuna basın.
3. Yeni numara veya metin ögesi eklemek istediğiniz dahili rehberde kayıtlı isme ilerleyin ve *Detaylar* tuşuna basın. (İsim telefonda kayıtlı değilse, telefona kaydetmek isteyip istemediğiniz sorulur.)
4. *Seçim* tuşuna basın ve *Numara ekle* veya *Ayrıntı ekle* seçeneğini seçin.
5. Aşağıdaki numara veya metin türlerinden birini seçin:
 - ☎ *Genel*: Başka bir numara türü varsayılan numara olarak ayarlanmadığı sürece varsayılan tür. 📱 *Mobil*, 🏠 *Ev*, 🏢 *İş* ve 📠 *Faks* diğer numara türleridir.
 - ✉ *E-posta*, 📍 *Posta adresi*, 🚗 *Not* ve 🌐 *Web adresi*: metin türleridir.Numara veya metin türünü değiştirmek için seçenekler listesindeki *Türünü değiştir* seçeneğini seçin.
6. Numarayı veya metin ögesini girin ve bunu kaydetmek için *Tamam* tuşuna basın.
7. *Geri* tuşuna, ardından da bekleme moduna dönmek için *Çık* tuşuna basın.



Varsayılan numarayı deęiřtirme

▼ tuřuna veya bekleme modundayken ▲ tuřuna basın, istedięiniz isme ilerleyin ve **Detaylar** tuřuna basın. Varsayılan olarak belirlemek istedięiniz numaraya ilerleyin. **Seęim** tuřuna basıp **Öncelikli** seęeneęini seęin.

Rehberde isim arama

1. **İsimler** veya **Menü** tuřlarından birine ve **Rehber** tuřuna basıp **Bul** seęeneęini seęin.
2. Telefon rehberine eriřmek için **Dinle** tuřuna basın veya aradięınız ismin ilk harflerini girip **Bul** tuřuna basın. Eřleřenler aęılan pencere yoluyla görüntülenir.
3. İstedięiniz isme ilerleyin ve **Detaylar** tuřuna basın. Seęilen ismin ayrıntılarını görüntülemek üzere ilerleyin.



İpucu: İsmi veya telefon numarasını hemen bulmak için ▼ tuřuna veya bekleme modundayken ▲ tuřuna basın. İsmi ilk harflerini girin ve/veya istedięiniz isme ilerleyin.

İsim, numara veya metin öęesi düzeltme

Düzeltilmek istedięiniz ismi (ve numarayı) arayın ve **Detaylar** tuřuna basın. Düzeltilmek istedięiniz isim, numara veya metin öęesine ilerleyin ve **Seęim** tuřuna basın. **İsmi düzelt**, **Noyu düzelt** veya **Ayrıntıyı düzelt** seęeneęini seęin, ismi, numarayı veya metni düzeltin ve **Tamam** tuřuna basın.



İsim ve numara silme

İsimler veya **Menü** tuşlarından birine ve **Rehber** tuşuna basıp **Sil** seçeneğini seçin.

- İsim ve numaraları sırayla silmek için **Sırayla** seçeneğini seçin ve silmek istediğiniz isme (ve numaraya) ilerleyin. Önce **Sil** tuşuna, ardından da silme işlemini onaylamak için **Tamam** tuşuna basın.
- Rehberdeki isimleri ve numaraların tümünü birden silmek için **Tümünü sil** seçeneğini seçin, **Telefon** veya **SIM kart** rehberine ilerleyin ve **Sil** tuşuna basın. **Tamam** tuşuna basın ve güvenlik kodunu girip onaylayın.

Rehberleri kopyalama

İsim ve telefon numaralarını telefon hafızasından SIM kart hafızasına veya SIM karttan telefon hafızasına kopyalayabilirsiniz.

1. **İsimler** veya **Menü** tuşlarından birine ve **Rehber** tuşuna basıp **Kopyala** seçeneğini seçin.
2. Kopyalama yönünü (**Telefondan SIM karta** veya **SIM karttan telefona**) seçin.
3. **Sırayla**, **Hepsini** veya **Standart no.'lar** seçeneğini seçin.
 - **Sırayla** seçeneğini belirlerseniz, kopyalamak istediğiniz isme ilerleyin ve **Kopyala** tuşuna basın.

Standart no.'lar, telefondan SIM karta kopyalama işlemi yapıyorsanız görüntülenir. SIM kartınız bir isim altında birden çok numara saklanmasını desteklemediğinden yalnızca standart numaralar kopyalanır.



4. İlk isim ve telefon numaralarını saklamak veya silmek için *İlkini sakla* veya *İlkini sil* seçeneğini seçin.
- *Hepsini* veya *Standart no.'lar* seçeneğini belirlerseniz *Kopyalama başlatılsın mı?* veya *Taşımaya başlansın mı?* iletisi görüntülediğinde, **Tamam** tuşuna basın.

Kartvizit gönderme ve alma

Şebeke tarafından destekleniyorsa, bir kişiyle ilgili bağlantı bilgilerini kartvizit olarak OTA (Over The Air) mesajı biçiminde gönderebilir ve alabilirsiniz.

- **Kartvizit alma**

OTA mesajı biçiminde bir kartvizit aldığınızda, **Göster** tuşuna basın. **Seçim** tuşuna basıp kartviziti telefon hafızasına kaydetmek için **Kaydet** seçeneğini, alınan kartviziti silmek için de **Sil** seçeneğini seçin.

- **Kartvizit gönderme**

Kişi bağlantı bilgilerini kartvizit olarak uyumlu bir telefona veya vCard standardını destekleyen diğer uyumlu elde taşınabilir cihazlara gönderebilirsiniz.

1. Göndermek istediğiniz isim veya telefon numarasını rehberden bulun, **Seçim** tuşuna basın ve **Kartı Gönder** seçeneğini seçin.
2. Kartviziti OTA mesajı olarak göndermek için **SMS** seçeneğini seçin.



Hızlı arama tuşuna numara atama

İsimler veya **Menü** tuşlarından birine ve **Rehber** tuşuna basıp **Hızlı aramalar** seçeneğini seçin. İstedığınız hızlı arama tuş numarasına ilerleyin.

- **Ata**, ardından da **Bul** tuşuna basın. Önce bu tuşa atamak istediğiniz ismi, sonra da numarayı seçin.
- Tuşa daha önce bir numara atanmışsa, **Seçim** tuşuna basıp atanan numarayı görüntüleyebilir, değiştirebilir veya silebilirsiniz.

Hızlı arama tuşlarını kullanarak arama yapmak için bkz: **Telefon numarası hızlı arama**, sayfa 34.

Sesle arama

Telefon numarasına atanan ses etiketini söyleyerek arama yapabilirsiniz. En fazla 14 ses etiketi ekleyebilirsiniz. Kişi ismi veya isimleri gibi herhangi bir sözcük veya sözcükler ses etiketi olabilir.

Sesli aramayı kullanmadan önce aşağıdakilere dikkat edin:

- Ses etiketleri dile bağlı değildir. Bunlar, konuşanın sesine bağlıdır.
- Ses etiketleri arka plandaki seslere duyarlıdır. Bunları sessiz ortamlarda kaydedip, arama yapın.
- Ses etiketi kaydederken veya ses etiketini söyleyerek arama yaparken, telefonu normal pozisyonunda kulağınıza yakın tutun.
- Çok kısa isimler kabul edilmez. Uzun isimler kullanın ve farklı numaralar için benzer isimler kullanmaktan kaçının.





Not: Arama yaparken ismi tam olarak, kaydederken söylediğiniz gibi söylemeniz gerekir. Bu, örneğin, gürültülü ortamlarda veya acil durumlarda zor olabilir, bu nedenle, her koşulda yalnızca sesli aramaya güvenmemeniz gerekir.

Ses etiketi ekleme

Ses etiketi eklemek istediğiniz isim ve telefon numaralarını telefonun hafızasına kaydedin veya kopyalayın.

SIM kartta bulunan isimlere de ses etiketi ekleyebilirsiniz ancak SIM kartınızı yenisiyle değiştirdiğinizde, yeni ses etiketleri eklemekten önce eski ses etiketlerini silmeniz gerekir.

1. Bekleme modundayken  veya  tuşuna basın.
2. Ses etiketi eklemek istediğiniz isme ilerleyip **Detaylar** tuşuna basın. İsteddiğiniz telefon numarasına ilerleyin ve **Seçim** tuşuna basın.
3. **Ses etiketi ekle** seçeneğini seçin.
4. **Başlat** tuşuna basın ve ses etiketi olarak kaydetmek istediğiniz sözcüğü veya sözcükleri anlaşılır biçimde söyleyin. Kayıt işleminin ardından telefon kaydedilen etiketi seslendirir.
5. Ses etiketi başarıyla kaydedildikten sonra, **Ses etiketi kaydedildi** mesajı görüntülenir, bir bip sesi duyulur ve ses etiketi eklenen telefon numarasının ardında  simgesi görüntülenir.

Ses etiketi kullanarak arama yapılması

GPRS bağlantısını kullanan bir uygulama veri gönderir veya alırken sesle arama işlevini kullanarak arama yapamazsınız. Ses etiketini kullanarak arama yapmak için GPRS bağlantısını kullanan uygulamaya son verin.



1. Bekleme modunda **İsimler** tuşunu basılı tutun. Kısa bir sinyal duyulur ve *Lütfen şimdi konuşun* mesajı görüntülenir.
2. Ses etiketini anlaşılır biçimde söyleyin.
3. Telefon algıladığı ses etiketini çalar ve 1,5 saniye sonra ses etiketinin atandığı telefon numarasını çevirir.

Kulaklık kullanıyorsanız sesle aramayı başlatmak için kulaklık tuşuna basılı tutun.

Ses etiketini dinleme, değiştirme veya silme

İsimler tuşuna basıp *Ses etiketleri* seçeneğini seçin. İstediğiniz ses etiketinin atandığı isme ilerleyip **Seçim** tuşuna basın.

- Ses etiketini dinlemek için **Çal** seçeneğini seçin.
- Ses etiketini silmek için **Sil** seçeneğini belirleyip **Tamam** tuşuna basın.
- Ses etiketini değiştirmek için **Değiştir** seçeneğini seçin. Yeni ses etiketini eklemek için **Başlat** tuşuna basın.

Servis numaraları

Servis sağlayıcınızın servis numaralarını bu numaralar SIM kartınıza eklenmişse arayabilirsiniz.

İsimler tuşuna basın ve *Servis no.'ları* seçeneğini seçin. Servis numarasına ilerleyin ve numarayı aramak için  tuşuna basın.



İsme göre zil sesi

Rehber hafıza girişlerinin her birine zil sesi atayabilirsiniz. Örneğin arkadaş veya iş çevrenize aynı zil sesini atayabilirsiniz.

1. **İsimler** veya **Menü** tuşlarından birine ve **Rehber** tuşuna basın ve zil sesi atamak istediğiniz girişe (isim) ilerleyin.
2. **Detaylar** ve ardından **Seçim** tuşuna basın. **Zil sesi ata** seçeneğini ve ardından girişe atamak istediğiniz zil sesini seçin. **Standart** seçeneğiyle, etkin profile kullanılanla aynı genel ses tonunu kullanacağınız anlamına geldiğini unutmayın.

■ Mesajlar (Menü 2)

Yazılı ve resimli mesajları okuyabilir, yazabilir, gönderebilir veya mesajlarınızı kaydedebilirsiniz. Telefonunuzun mesaj hafızasındaki tüm mesajlar klasörlerde düzenlenir.



Yazılı veya resimli mesaj göndermeden önce, mesaj merkez numaranızı kaydetmeniz gerekir; bkz: [Metin mesajı ayarları](#), sayfa 69.

Metin, zil sesi ve grafiklere sahip multimedya mesajları da alabilirsiniz. Multimedya mesaj bilgilerine ulaşabileceğiniz bölüm: [Multimedya mesajları alma](#), (başlangıç sayfası: 70).



Yazılı mesajlar yazma ve yollama

Telefonunuz, birkaç normal metin mesajından oluşan çok bölümlü mesajlar gönderip alabilir (şebeke hizmeti). Faturalama, çok parçalı mesajın gerektirdiği normal mesaj sayısı üzerinden yapılır.

Kullanılabilecek karakter sayısı ve çok parçalı mesajın geçerli parça numarası ekranın sağ üst kısmında gösterilir.

1. **Menü** tuşuna basın ve sırasıyla *Mesajlar* ve *Mesaj yaz* seçeneklerini belirleyin.
2. Mesajı yazın. Bkz: *Metin yazma*, sayfa 38.
Ayrıca bkz: *Mesaja metin şablonu ekleme*, sayfa 63 ve *Mesaja resim şablonu ekleme*, sayfa 63.
3. Mesajı göndermek için **Seçim** tuşuna basın ve *Gönder* seçeneğini seçin.
4. Alıcının telefon numarasını girin ve mesajı göndermek için **Tamam** tuşuna basın veya telefon numarasını rehberde arayın. Mesajı yollamak için **Tamam** tuşuna basın.



Not: SMS şebekesi aracılığıyla mesaj gönderirken, telefonunuz "*Mesaj gönderildi*" yazısını görüntüleyebilir. Bu, mesajın telefonunuzda programlanmış mesaj merkez numarasına gönderildiğini gösterir. Ancak, mesajın istenilen hedefe ulaştığını göstermez. SMS servisleri ile ilgili daha ayrıntılı bilgi için, hizmet sağlayıcınıza başvurun.

Mesaj gönderme seçenekleri

Mesajı yazdıktan sonra, **Seçim** tuşuna basın ve *Gönder. seçimi* seçeneğini seçin.



- Mesajı birden çok kişiye göndermek için **Çoklu gönder** seçeneğini seçin. Mesajı yollamak istediğiniz herkese yolladığınızda **Bitti** tuşuna basın.
- Mesajı, bir mesaj tercihi kullanarak göndermek için önce **Mesaj tercihi** seçeneğini, ardından da kullanmak istediğiniz mesaj tercihinin belirleyin. Örneğin, e-posta aktarımı olarak tanımladığınız tercihi seçerseniz alıcının e-posta adresini yazın veya rehberde arayın ve **Tamam** tuşuna basın. E-posta servis numarasını yazın ve mesajı göndermek için **Kabul et** seçeneğini seçin. Mesaj tercihi tanımlamak için bkz: **Metin mesajı ayarları**, sayfa 69.

Metin ve resim şablonları

Menü tuşuna basın ve **Mesajlar** ve **Şablonlar** seçeneğini seçin.  simgesi ile gösterilen metin şablonları ve  simgesi ile gösterilen resimli şablonlar görüntülenir.

Telefonunuz 10 resimli mesaj şablonu sunar. Ayrıca yeni resimleri **Şablonlar** klasörüne de kaydedebilirsiniz. Diğer resimler Nokia web sitesinden (<http://www.club.nokia.com.tr>) bulunabilir.



Not: Bu fonksiyon yalnızca, şebekeniz veya hizmet sağlayıcınız tarafından destekleniyorsa kullanılabilir. Yalnızca resimli mesaj özelliği olan telefonlar resimli mesaj alabilir ve görüntüleyebilir.

- Bir resimli mesajın birkaç yazılı mesajdan oluştuğuna dikkat edin. Bu nedenle, resimli mesaj gönderme maliyeti bir adet yazılı mesaj ücretinden daha pahalı olabilir.



- Resimli mesajlar telefonun hafızasına kaydedildiğinden, SIM kartınızı başka bir telefonda kullanıyorsanız bunları göremezsiniz.

Mesaja metin şablonu ekleme

Mesaj yazarken veya mesaja yanıt verirken, **Seçim** tuşuna basın. *Şablon ekle* seçeneğini seçin ve eklemek istediğiniz şablonu seçin.

Mesaja resim şablonu ekleme

Mesaj yazarken veya mesaja yanıt verirken, **Seçim** tuşuna basın. *Resim ekle* seçeneğini ve ardından görüntülenecek bir resim seçin. **Kullanım** tuşuna basın ve resmi mesajınıza ekleyin.

Mesaj başlığındaki  göstergesi resmin eklendiğini gösterir. Mesaja girebileceğiniz karakterlerin sayısı resmin boyutuna bağlıdır.

Mesajı göndermeden önce metinle resmi birlikte görmek için **Seçim** tuşuna basın ve *Önizleme* seçeneğini seçin.

Yazılı mesajı okuma ve cevaplama

Yazılı veya resimli mesaj aldığınızda, ekranda  göstergesi, yeni mesaj sayısını izleyen *1 mesaj alındı* bilgisi görüntülenir.

Yanıp sönen  simgesi mesaj hafızasının dolduğunu gösterir. Yeni mesaj almadan veya göndermeden önce, eski mesajların bazılarını silin.

1. Mesajı görüntülemek için **Göster** tuşuna basın veya daha sonra bakmak için **Çık** tuşuna basın.



Mesajı daha sonra okuma: **Menü** tuşuna basın, *Mesajlar* ve *Gelen kutusu* seçeneğini seçin.

2. Birden çok mesaj alındıysa, istediğiniz mesajı seçin. Okunmamış yazılı mesaj, önündeki  simgesiyle ve görüntülenmemiş resimli mesaja  simgesiyle gösterilir.

3. Mesajı okurken veya görüntülerken, **Seçim** tuşuna basın.

Okuduğunuz mesajı silme, aktarma, düzenleme, taşıma ve yeniden adlandırma seçeneklerinden birini seçebilirsiniz. Ayrıca mesajın yazı tipi boyutunu değiştirebilirsiniz. *Ajanda'ya ekle* seçeneğini belirleyerek, mesajı geçerli güne ait animsaticı not olarak telefonunuzun ajandasına kopyalayın.

Gönderenin adı ve telefon numarası, kullanılan mesaj merkez numarası, mesajın gönderildiği tarih ve saat gibi bilgileri görüntülemek için *Ayrıntılar* seçeneğini seçin.

Geçerli mesajdaki numaraları almak için *Numarayı al* seçeneğini seçin.

Resmi kaydet seçeneğini seçin ve resmi *Şablonlar* klasörüne kaydedin.

Mesajı cevaplandırmak için *Cevap yaz* seçeneğini seçin. Cevaba özgün metni dahil etmek için *Orijinal mesaj* seçeneğini veya, *Tesekkürler* ve *Tebrikler* gibi standart cevapları veya cevaba eklemek üzere *Şablon* seçeneğini veya *Boş ekran* seçeneğini seçin.

4. Cevap mesajınızı yazın.
5. Mesajı görüntülenene numaraya göndermek için **Seçim** tuşuna basın, *Gönder* seçeneğini seçin ve **Tamam** tuşuna basın.



Gelen kutusu ve giden kutusu klasörleri

Gelen yazılı veya resimli mesajlar, okunduktan sonra, *Mesajlar* menüsünün *Gelen kutusu* klasöründe saklanır.

Sonra göndermek istediğiniz bir mesajı *Giden kutusu* veya *Arşiv* klasörüne kaydedebilirsiniz.

Metin mesajlarını silme

Menü tuşuna basın, *Mesajlar* ve *Mesajları sil* seçeneğini seçin.

Klasördeki bütün mesajları silmek için klasöre ilerleyin ve **Tamam** tuşuna basın. *Klasördeki okunan tüm mesajlar silinsin mi?* iletisi görüntülenince **Tamam** tuşuna basın.

Tüm klasörlerdeki okunmuş tüm mesajları silmek için *Tüm okunanları* seçeneğine ilerleyin ve **Tamam** tuşuna basın. *Tüm klasörlerdeki okunan msj. silinsin mi?* satırı görüntülenince **Tamam** tuşuna basın. tuşuna basın.

Sohbet

Bu yazılı mesaj servisini kullanarak başkalarıyla sohbet edebilirsiniz. Sohbet oturumu sırasında gönderilen ve alınan mesajlar kaydedilmez.

1. Sohbet başlatmak için **Menü** tuşuna basın, *Mesajlar* ve *Sohbet* seçeneğini seçin. Sohbet etmek istediğiniz kişinin telefon numarasını girip veya rehberden bulup **Tamam** tuşuna basın.



Sohbet başlatmanın diğer bir yolu: Mesaj aldığınızda, okumak için **Göster** tuşuna basın. Sohbet başlatmak için **Seçim** tuşuna basın ve **Sohbet et** seçeneğini seçin.

2. Sohbette kullanmak istediğiniz takma adı girin ve **Tamam** tuşuna basın.
3. Sohbet mesajınızı yazın; bkz: **Metin yazma**, sayfa 38.
4. Mesajı göndermek için **Seçim** tuşuna basın ve **Gönder** seçeneğini seçin.
5. Karşı tarafın gönderdiği cevap mesajı, özgün mesajınızın üstünde görünür. Mesajı cevaplamak için **Tamam** tuşuna basın ve adım 3'ü tekrarlayın.

Geçerli sohbet oturumu sırasında gönderilen ve alınan son mesajları görüntülemek için **Seçim** tuşuna basın ve **Sohbet günlüğü** seçeneğini seçin. Gönderdiğiniz mesaj "<" ile birlikte takma adınızla, aldığınız mesajlar ise ">" ile birlikte gönderenin takma adıyla gösterilir. Yazmakta olduğunuz mesaja dönmek için **Geri** tuşuna basın.

Takma adınızda değişiklik yapmak için **Sohbet adı** seçeneğini seçin.

Klasörlerim ve Arşiv klasörü

Mesajlarınızı düzenlemek için yeni klasörler ekleyebilir ve mesajlarınızı yeni klasöre veya **Arşiv** klasörüne taşıyabilirsiniz.

Klasör eklemek veya silmek için **Menü** tuşuna basın, **Mesajlar** ve **Klasörlerim** seçeneğini seçin.

- Klasör eklemek için **Seçim** tuşuna basın ve **Klasör ekle** seçeneğini seçin.
- Klasör silmek için silmek istediğiniz klasöre ilerleyin ve **Seçim** tuşuna basın ve **Klasörü boşalt** seçeneğini seçin.



Mesajı başka bir klasöre taşımak için taşımak istediğiniz mesajı okurken **Seçim** tuşuna basın. **Taşı** seçeneğini seçin ve mesajları taşımak istediğiniz klasöre ilerleyip **Tamam** tuşuna basın.

Ses mesajları

Telesekreter bir şebeke hizmetidir ve öncelikle bu hizmete abone olmanız gerekir. Ayrıntılı bilgi edinmek ve telesekreter numaranızı öğrenmek için servis sağlayıcınıza başvurun.

Menü tuşuna basın, **Mesajlar** ve **Ses mesajları** seçeneğini seçin Seçenekler:

- **Ses mesajlarının dinlenmesi** : **Telesekreter numarası** menüsünde kaydettiğiniz telefon numarasıyla ilişkili telesekreterinizi aramak için.  tuşunu basılı tutarak da telesekreterinizi arayabileceğinizi unutmayın.

Her telefon hattının kendi telesekreter numarası olabilir; bkz: **Giden aramalar telefon hattı**, sayfa 81.

- **Telesekreter numarası** : telesekreter numaranızı girmek veya düzenlemek için; ardından **Tamam** tuşuna basarak kaydedin.

Şebeke tarafından destekleniyorsa  simgesi yeni sesli mesajlar olduğunu gösterir. Telesekreter numaranızı aramak için **Dinle** tuşuna basın.

Bilgi mesajları

Bilgi mesajı şebeke hizmeti ile, servis sağlayıcınızdan hava durumu, trafik şartları gibi çeşitli konularda mesajlar alabilirsiniz. Bilgi sunulmakta olan konular ve bunlarla ilgili olarak kullanılacak numaralar için servis sağlayıcınıza başvurun.



GPRS bağlantısı Sürekli bağlantı biçiminde ayarlanmıŖsa bilgi mesajları alınamayabilir. Bu durumda, *GPRS bağlantısı Gerektiğinde* olarak ayarlayın (bkz: [Telefonu WAP servisleri için ayarlama](#), sayfa 97).

Servis komutu yazımı

Menü tuŖuna basın, *Mesajlar* ve *Servis komutu yazımı* seçeneğini seçin. Ŗebeke hizmetlerini etkinleŖtirme komutları gibi servis isteklerinizi (USSD komutları olarak da bilinir) girin ve servis saėlayıcınıza gönderin.



Metin mesajı ayarları

Metin mesajı ayarları, mesajların gönderilmesini etkiler.

Menü tuşuna basın, sırasıyla *Mesajlar*, *Mesaj ayarları* ve *Metin mesajları* seçeneklerini belirleyin. SIM kartınız birden çok mesaj tercih grubunu destekliyorsa değiştirmek istediğiniz mesaj tercih grubunu seçin. Seçenekler:

- *Mesaj merkezi numarası* : Mesaj merkezinin telefon numarasını kaydetmek için. Metin mesajı ve resimli mesaj gönderebilmek için mesaj merkezi numarası gereklidir. Numarayı servis sağlayıcınızdan alırsınız.
- *Mesaj tipi* : Mesaj biçimini seçmek için.
- *Mesaj geçerliliği* : Şebekenin ne süreyle size mesaj göndermeyi deneyeceğini ayarlamak için (örneğin, telefon kapalı olduğunda).
- *Standart alıcı numarası* : Bu mesaj seçeneği için mesaj gönderilecek standart numarayı kaydetmek için.
- *İletim raporları* : Şebekenizden mesajlarınızın iletim raporlarını göndermesini istemek için (şebeke servisi)
- *GPRS kullan* : GPRS'i tercih edilen SMS taşıyıcı olarak ayarlamak için.
- *Size yanıt aynı merkez yoluyla* : Kendi mesaj merkeziniz üzerinden, mesaj gönderdiğiniz alıcının cevap gönderebilmesi için (şebeke servisi).
- *Mesaj tercihi adı* tercih adını düzenlemek veya değiştirmek için.



■ Multimedya mesajları alma

Multimedya mesaj servisi multimedya mesajlarını almanızı sağlar. Bu mesajlarda metin, grafik ve ses bölümleri vardır. Mesajdaki grafik bölümü kaydedilerek ekran koruyucu, sesli bölüm de zil sesi olarak kullanılabilir.

Multimedya gelen kutusunda üç Multimedya mesajı saklayabilirsiniz. Grafik bölümleri Resimler klasörüne, ses bölümleriye zil sesi tonu listesine kaydedilebilir. Bkz: [Multimedya mesajlarına bakma](#), sayfa 71.

Aşağıdaki biçimler desteklenir:

- Metin: Unicode
- Grafik: GIF87, GIF89a, BMP, PNG, OTA-BMP, JPEG ve WBMP
- Ses: Polifonik ses (MIDI)

Alınan mesajda desteklenmeyen öğeler varsa, bunların yerini *Nesne biçimi desteklenmiyor* sabit metni alır.

Multimedya mesaj boyutu en çok 30 KB olabilir. Mesaj boyutu 30 KB değerini aşarsa mesajı alamazsınız. Şebeke operatörünüze veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak, multimedya mesajını görebileceğiniz bir Internet adresi içeren bir SMS alabilirsiniz. Multimedya mesajında ekrandan daha büyük bir resim varsa, telefon bunları ekran alanına göre küçültür.



Not: Multimedya mesaj servisinin ayarı varsayılan olarak açıktır (*Çoklu ortam alımına izin ver Evet* olarak ayarlanmıştır); bu durumda operatör veya servis sağlayıcınız size gelen her multimedya mesajı için ücret alabilir.



Multimedya mesaj ayarları

Menü tuşuna basın, sırasıyla *Mesajlar*, *Mesaj ayarları* ve *Çoklu ort. msj.* seçeneklerini belirleyin. Seçenekler:

- *Çoklu ortam alımına izin ver* - multimedya servisini kullanmak için *Hayır*, *Evet* veya *Ana şebeke* seçeneğini seçin. *Ana şebeke* seçeneğini belirlerseniz, şebekenizin dışındayken multimedya mesajları alamazsınız.
- *Gelen çoklu ortam mesajları* - aşağıdakilerden birini seçin:
 - *Reddet* : Multimedya mesajlarının alınmaması için; bilgisi şebekeye gönderilir.
 - *Al* : Multimedya mesajları almak için.
- *Reklamlara izin ver* : Reklamları almak veya reddetmek için.
- *Bağlantı ayarları* - multimedya mesajları almak için WAP bağlantısı ayarlarını tanımlayabilirsiniz. Ayarları düzenleyebilir (*Etkin çoklu ortam ayarlarını düzenle*) veya bunları etkinleştirebilirsiniz (*Etkin çoklu ortam ayarları*). Ayarları düzenleme hakkında ayrıntılı bilgi için bkz: [Mobil İnternet servisleri](#), WAP ([Menü 10](#)), sayfa 96.

Multimedya mesajlarına bakma

Multimedya mesajı aldığınızda, *Çoklu ortam mesajı alındı* metni görüntülenir.

Alınan mesajlara bakma

Mesajı görüntülemek için **Göster** tuşuna, silmek için de **Çık** tuşuna basın.



Çık tuşuna basarsanız daha sonra mesaja bakamayacağınızı unutmayın. Daha sonra mesaja bakmak istiyorsanız, **Göster**, **Seçim** tuşuna basıp ardından **Mesajı kaydet** seçeneğini belirlemeniz gerekir.

Seçim tuşuna bastığınızda aşağıdaki seçeneklere de ulaşabilirsiniz:

- **Oynat** : Ses klipi dinlemek için.
- **Sesi kaydet** : Ses parçasını zil sesi tonu listesine kaydetmek için.
- **Sil** : Mesaj silmek için.
- **Ayrıntılar** : Mesaj konusu, boyutu ve sınıfını görmek için.
- **Resmi kaydet** : ekteki resmi kaydetmek için (ekran koruyucu olarak kullanılabilir).

Kaydedilen mesajı görüntüleme

Menü tuşuna basıp **Mesajlar** ve **Çoklu ortam gelen kutusu** seçeneğini seçin. Okumak istediğiniz mesajı seçin.

Mesajı görüntülerken **Seçim** tuşuna basın. Seçenekler:

- **Oynat** : Ses klipleri dinlemek için.
- **Sesi kaydet** : Ses parçasını zil sesi tonu listesine kaydetmek için.
- **Ayrıntılar** : Mesaj konusu, boyutu ve sınıfını görmek için.
- **Mesajı sil** : mesajı silmek için.
- **Resmi kaydet** : ekteki resmi kaydetmek için (ekran koruyucu olarak kullanılabilir).



■ Arama kaydı (Menü 3)

Telefon, cevapsız, gelen ve aranan numaralarla yaklaşık görüşme süresini ve görüşme ücretini kaydeder.



Telefon, cevapsız ve arayan numaraları, yalnızca şebekenin bu fonksiyonları desteklemesi, telefonun açık olması ve şebeke servis alanı içinde olması halinde kaydeder.

Cevapsız aramalar, *Alınan aramalar* ve *Aranan no.'lar* menülerinde **Seçim** tuşuna bastığınızda, aramanın tarih ve saatini görüntüleyebilir, telefon numarasını listeden silebilir, numarayı telefon rehberine kaydedebilir veya bu numaraya mesaj gönderebilirsiniz.

Cevapsız aramalar ve arayan numaralar

Sizi aramayı deneyen son on telefon numarasının listesini görüntülemek için (şebeke hizmeti), **Menü** tuşuna basın, *Arama kaydı* ve *Cevapsız aramalar* seçeneğini seçin.



İpucu: Telefon numaraları listesine ulaşmak için cevapsız aramalar ile ilgili bir not görüntülenirken, **Listele** tuşuna basın. Geri aramak istediğiniz numaraya ilerleyip  tuşuna basın.

Sizi arayan son on telefon numarasının listesini görüntülemek için (şebeke hizmeti), **Menü** tuşuna basın, *Arama kaydı* ve *Arayan numaralar* seçeneğini seçin.



Aranan numaralar

En son aradığınız veya aramaya çalıştığınız 20 telefon numarasının listesini görüntülemek için **Menü** tuşuna basın, *Arama kaydı* ve *Aranan numaralar* seçeneğini seçin. Ayrıca bkz: *Son numarayı yeniden arama*, sayfa 33.

Son arama listelerini sil

Son arama listelerini silmek için **Menü** tuşuna basın, *Arama kaydı* ve *Son arama listelerinin silinmesi* seçeneğini seçin. Son arama listelerindeki tüm telefon numaralarını mı, yoksa yalnızca cevapsız aramalar, gelen aramalar veya aranan numaralar listesindeki telefon numaralarını mı silmek istediğinizi seçin. İşlemi geri alamazsınız.

Arama sayaçları ve zaman sayaçları



Not: Hizmet sağlayan kuruluşunuzdan gelen aramalar ve hizmetlerin faturası, süre, şebeke özellikleri, hesabın yuvarlanması, vergiler ve buna benzer sebeplerle bağlı olarak değişebilir.

Menü tuşuna basıp *Arama kaydı* seçeneğini seçin. Seçenekler:

- *Arama süresi* : Bu seçenek belirlenip ilerlendğinde gelen ve giden aramalarınızın yaklaşık süresi saat, dakika ve saniye olarak görüntülenir. Sayaçları sıfırlamak için güvenlik kodunuz gerekir. Her telefon hattının kendi arama sayaçları vardır ve seçili hattın sayaçları görüntülenir. Bkz: *Giden aramalar telefon hattı*, sayfa 81.



- **Arama ücretleri** (şebeke servisi): bu seçeneğin belirlenmesinin ardından **Son arama kontörü** veya **Tüm arama kontörleri** seçeneği belirlendiğinde, en son görüşmenizin veya tüm görüşmelerinizin ücreti denetlenir.

Önce **Arama ücreti ayarları**, ardından da **Sayaçları sıfırla** seçeneğini seçin veya **Ücretleri göster** seçeneğini belirleyip, telefonu kalan konuşma süresini kontör sayısı ile göstermek için **Kontörle**, para birimi türünden görüntülemek için de **Parayla** seçeneğini seçin. Kontör ücreti hakkında bilgi almak için servis sağlayıcı kuruluşu arayın. **Ücret sınırı** seçeneğini belirleyip, arama ücretlerinizi belirli bir kontör sayısı veya para birimi ile sınırlayın. Arama ücreti ayarları için PIN2 kodu gerekir.



Not: Kontör veya konuşma kredisi kalmadığında, yalnızca telefonunuzda programlanmış acil numaraları (örneğin, 112 veya başka bir resmi acil numara) arayabilirsiniz.

- **GPRS veri sayaç** seçeneğini seçin; en son alınan ve gönderilen veriler ile toplam alınan ve gönderilen verilerin miktarını denetlemek ve sayaçları sıfırlamak için ilerleyin. Sayaç ölçü birimi, byte'tır.
- **GPRS bağlantısı zaman sayaç** seçeneğini seçin; en son GPRS bağlantısını veya toplam GPRS bağlantısını denetlemek için ilerleyin. Ayrıca, sayaçları sıfırlayabilirsiniz.

■ Zil sesleri (Menü 4)

Menü tuşuna basın, **Zil sesleri** ve **Zil ses ayarları** seçeneğini seçin. Aynı ayarları **Tercihler** menüsünde de bulabilirsiniz, bkz: **Tercihler (Menü 5)**, sayfa 76.



Telefonun, gelen sesli aramaları size nasıl bildireceğini belirlemek üzere *Gelen arama bildirimi* seçeneğini seçin. *Çalan zil*, *Artarak*, *Tek zil*, *Tek bip* ve *Kapalı* kullanabileceğiniz seçeneklerdir.

Gelen sesli aramalar ve mesajlar için *Zil sesi tonu*, *Zil sesi seviyesi* ve *Titreşimle bildirim* seçeneğini seçin. Telefon şarj cihazına veya masa üstü bağlantı birimine veya araç kitine bağlıyken titreşimle bildirim çalışmaz.

Gelen mesajlar için bildirim tonu belirlemek üzere *Mesaj bildirim tonu* seçeneğini ve telefonu sesli bildirimde bulunacak şekilde (örneğin batarya tükenmeye yakınken) ayarlamak için *Tuştakımı tonları* veya *Uyarı tonları* seçeneğini seçin.

OTA mesajı olarak normal zil sesi tonu alırsanız, bunu zil sesi tonu listesine kaydedebilirsiniz. Ayrıca, *Zil sesi servisi* alt menüsünü kullanarak veya MMS üzerinden, önceden tanımlı WAP sitesinden polifonik zil sesi tonlarını yükleyebilirsiniz. Zil sesi listesine kaydettiğiniz zil sesi tonlarının sayısı kişisel zil sesi boyutunuza bağlıdır. Zil sesi tonları için boş alan yoksa, kaydettiğiniz eski bir zil sesi tonu yerine yeni aldığınızı kaydedebilirsiniz. Zil sesi tonu listesinde hem normal, hem de polifonik zil sesi tonları yer alabilir.

■ Tercihler (Menü 5)

Telefonunuzda zil seslerini farklı ortamlar için özelleştirebileceğiniz çeşitli ayar grupları veya tercihler vardır. İlk olarak tercihleri, beğenileriniz doğrultusunda uyarlayın, ardından bu tercihi kullanmak için yapmanız gereken tek şey tercihi etkin kılmaktır.

Genel, *Sessiz*, *Tek bip*, *Yüksek ses*, *Stilim 1* ve *Stilim 2* kullanabileceğiniz tercihlerdir.



Menü tuşuna basın ve **Tercihler** seçeneğini seçin. Bir tercihe ilerleyin ve **Seç** tuşuna basın.

- Tercihi etkinleştirmek için **Etkin kıl** seçeneğini seçin.



İpucu: Bekleme modunda tercihi hemen değiştirmek için açma/kapatma tuşuna **1** basın; etkin kılmak istediğiniz tercihe ilerleyin ve **Seç** tuşuna basın.

- Tercihi en çok 24 saat olmak üzere belirli bir süre için etkin olacak şekilde ayarlamak için **Zamanlı** seçeneğini seçin ve tercih ettiğiniz süreyi ayarlayın. Tercih için belirlenen süre sona erdiğinde, zamanlanmamış önceki tercih etkin hale gelir.
- Tercihi uyarlamak için **Uyarla** seçeneğini seçin. Değiştirmek istediğiniz ayarları seçin ve değişiklikleri yapın.

Geçerli etkin tercih için ayarlar **Zil sesleri** menüsünde de değiştirilebilir; bkz: **Zil sesleri (Menü 4)**, sayfa 75. Ayrıca, bir tercihi **Tercih adı** ile yeniden adlandırabilirsiniz. **Genel** tercihine yeni isim verilemez.

■ Ayarlar (Menü 6)



Saat ve tarih ayarları

Saat ayarları

Menü tuşuna basın, **Ayarlar**, **Saat ve tarih ayarları** ve **Saat** seçeneğini seçin. Seçenekler:



- **Saati göster (Saati gizle)** : bu seçenek belirlendiğinde, bekleme modundayken saat ekranının sağ üst köşesinde görüntülenir.
- **Saati ayarla** : bu seçenek belirlendiğinde, doğru saati girip **Tamam** tuşuna basın.
- **Saat formatı** : bu seçenek belirlendiğinde, 12 veya 24 saatlik format ayarlanabilir.

Saat **Mesajlar**, **Arama kaydı**, **Çalar saat**, zamanlı **Tercihler** ve **Ajanda** fonksiyonlarını da verir.

Telefon, bataryası çıkartılmış olarak birkaç dakikadan daha uzun tutulursa, saati yeniden ayarlamanız gerekebilir.

Tarih ayarları

Menü tuşuna basın, **Ayarlar**, **Saat ve tarih ayarları** ve **Tarih** seçeneğini seçin.

Seçenekler:

- **Tarihi ayarla** : Geçerli tarihi değiştirmek için.
- **Tarih formatı** : tarihin nasıl görüntüleneceğini ayarlamak için.

Tarih ve saati otomatik güncelleştirme

Geçerli zaman dilimine bağlı olarak telefonun saat ve tarih ayarının otomatik olarak güncelleştirilmesi için **Tarih/saat oto. güncelleme** ve **Açık** seçeneğini seçin. Telefonu, güncelleştirme işleminden önce onayınızı isteyecek şekilde ayarlamak için **Önce onay al** seçeneğini seçin.



Arama ayarları

Arama aktarma

Menü tuşuna basın, *Ayarlar*, *Arama ayarları* ve *Arama aktarma* seçeneğini seçin (şebeke hizmeti). Arama aktarma ile, gelen aramalarınızı başka bir numaraya, örneğin telesekreter numaranıza yönlendirebilirsiniz. Ayrıntılı bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun. SIM kartınız veya şebeke operatörünüz tarafından desteklenmeyen arama aktarma seçenekleri görüntülenmeyebilir.

İstediğiniz aktarma seçeneğini seçin; örneğin, sesli aramaları numaranız meşgulken veya gelen aramayı reddettiğinizde aktarmak üzere, *Meşgulse aktar* seçeneğini seçin.

Arama aktarma ayarını etkinleştirmek için *Etkin kıl*, kapatmak için *İptal et* veya aktarmanın etkin olup olmadığını denetlemek için *Durum kontrolü* seçeneğini seçin. Aramanın aktarılacağı zaman aşımını değiştirmek için aktarma seçeneği için kullanılabiliriyorsa, önce *Gecikme belirle* seçeneğini, ardından aktarmayı etkin kılmak üzere *Etkin kıl* seçeneğini seçin.

Tüm etkin aktarmaları iptal etmek için *Tüm aktarmaları iptal et* seçeneğini seçin.

Bekleme modundaki aktarma göstergelerini görmek için bkz. *Bekleme modu*, sayfa 22.

Herhangi bir tuşla cevap

Menü tuşuna basıp *Ayarlar*, *Arama ayarları* ve ardından *Herhangi bir tuşla cevap* seçeneğini seçin. *Açık* seçeneğini belirledikten sonra, gelen aramaları **1** ve **☎** tuşları haricinde herhangi bir tuşa basarak cevaplayabilirsiniz



Otomatik tekrar arama

Menü tuşuna basın, *Ayarlar*, *Arama ayarları* ve *Otomatik tekrar arama* seçeneğini seçin. *Açık* seçeneğini belirlediğinizde, telefonunuz başarısız bir arama denemesinin ardından en fazla on defa daha arama denemesi yapar.

Hızlı arama ayarları

Menü tuşuna basın, *Ayarlar*, *Arama ayarları* ve *Hızlı arama* seçeneğini seçin. *Açık* seçeneğini belirlediğinizde,  ile  arasındaki hızlı arama tuşlarına bağlanan isim ve telefon numaralarını ilgili sayı tuşunu basılı tutarak arayabilirsiniz. Bkz: [Hızlı arama tuşuna numara atama](#), sayfa 57.

İlk hızlı arama girişinizi yapmanızla birlikte, hızlı arama önceden etkinleştirilmemişse hızlı arama özelliğinin otomatik olarak etkinleşeceğini unutmayın.

Arama bekletme servisi

Menü tuşuna basıp *Ayarlar*, *Arama ayarları* ve *Arama bekletme servisi* seçeneğini seçin. *Etkin kıl* seçeneğini belirlediğinizde, görüşmeniz sürerken şebekeniz size yeni bir aramanın geldiğini bildirir (şebeke hizmeti). Bkz: [Aramayı bekletme](#), sayfa 36.

Arama sonrası özeti

Menü tuşuna basın, *Ayarlar*, *Arama ayarları* ve *Arama sonrası özeti* seçeneğini seçin. *Açık* seçeneğini belirlediğinizde telefon, son arama süresini ve maliyetini (şebeke hizmeti) kısaca görüntüler.



Numaranızın gönderilmesi

Menü tuşuna basıp *Ayarlar*, *Arama ayarları* ve *Numaranızın gönderilmesi* seçeneğini seçin. *Açık* seçeneğini belirlediğinizde, numaranız aradığınız kişi tarafından görülecektir (şebeke hizmeti). Telefonunuzun servis sağlayıcınızla anlaşmış olduğunuz ayara dönmesini sağlamak için *Standart* seçeneğini seçin.

Giden aramalar telefon hattı

Giden aramalar telefon hattı, arama yapmak için telefon hattı 1 veya 2'nin (abone numarası) seçilmesine olanak veren bir şebeke hizmetidir.

Menü tuşuna basın, *Ayarlar*, *Arama ayarları* ve *Giden aramalar telefon hattı* seçeneğini seçin. *Hat 2* seçeneğini seçerseniz ve bu şebeke hizmetine abone değilseniz arama yapamazsınız. Ancak, her iki hattın aramaları da seçilen hattan bağımsız olarak cevaplandırılabilir.

SIM kartınız tarafından destekleniyorsa *Kilitle* seçeneğini belirleyerek, hat seçimini engelleyebilirsiniz.

Fonksiyonun kullanımı hakkında ayrıntılı bilgi için şebeke operatörünüzü veya servis sağlayıcınızı arayın.



İpucu: Bekleme modunda  tuşunu basılı tutarak bir hattan diğerine geçiş yapabilirsiniz.



Telefon ayarları

Dil

Menü tuşuna basın, *Ayarlar*, *Telefon ayarları* ve *Dil* seçeneğini seçin. Ekran metni dilini seçin. *Otomatik* seçeneği belirlenirse telefon, dili SIM karttaki bilgilere göre seçer.

Tuş kilidi ayarları

Sırasıyla **Menü**, *Ayarlar*, *Telefon ayarları* ve *Otomatik tuş kilidi* tuşuna basın. Tuş kilidini etkinleştirmek için *Açık* seçeneğini seçin ve tuş takımının otomatik olarak kilitlenmesi için geçmesi gereken süreyi seçin.

Hücre bilgi ekranı

Menü tuşuna basın, *Ayarlar*, *Telefon ayarları* ve *Hücre bilgi ekranı* seçeneğini seçin. *Açık* seçeneğini belirleyerek, telefonunuzu Mikro Hücresel Şebeke (MCN) teknolojisiyle çalışan şebekte kullanıldığında bunu gösterecek şekilde ayarlayabilirsiniz.

GPRS bağlantısı Sürekli bağlantı biçiminde ayarlanmıssa bilgi mesajları alınamayabilir. Bu durumda, *GPRS bağlantısı Gerektiğinde* olarak ayarlayın (bkz: [Telefonu WAP servisleri için ayarlama](#), sayfa 97).

Açılış notu

Menü tuşuna basın, *Ayarlar*, *Telefon ayarları* ve *Açılış notu* seçeneğini seçin. Telefon açıldığında görüntülenmesini istediğiniz notu yazın. Notu kaydetmek için **Seçim** tuşuna basın ve *Kaydet* seçeneğini seçin.



Şebeke seçimi

Telefonunuzun bağlı olduğu şebeke otomatik olarak veya el ile seçilebilir.

Menü tuşuna basın, *Ayarlar*, *Telefon ayarları* ve *Şebeke seçimi* seçeneğini seçin. *Otomatik* modunu seçtiğinizde telefon bulunduğunuz bölgedeki kullanılabilir hücresel şebekelerden birini otomatik olarak seçer.

Elle modunu seçerseniz, telefon mevcut şebekeler listesini görüntüler ve şebeke operatörünüzle dolaşım anlaşması olan bir şebekeyi seçebilirsiniz. Aksi durumda, *Giriş yok* mesajı görüntülenir ve başka bir şebeke seçmeniz gerekir. Otomatik mod seçilene veya telefona başka bir SIM kart yerleştirilene kadar telefon el ile modunda kalacaktır.

SIM işlemlerini onaylama

Bkz: *SIM hizmetleri (Menü 11)*, sayfa 109.

Yardım metni

Telefonu yardım metinlerini görüntüleyecek veya görüntülemeyecek şekilde ayarlamak için **Menü** tuşuna basın, *Ayarlar*, *Telefon ayarları* ve *Yardım metni* seçeneğini seçin.

Ayrıca bkz: *Menüyü kullanma*, sayfa 42.

Başlama tonu

Telefonu açıldığında başlama tonu çalacak veya çalmayacak şekilde ayarlamak için **Menü** tuşuna basın, *Ayarlar*, *Telefon ayarları* ve *Başlama tonu* seçeneğini seçin.

Bir açılış notu ayarladıysanız başla tonu çalınmaz, bkz: *Açılış notu*, sayfa 82.



Aksesuar ayarları

Aksesuar ayarları menüsü yalnızca telefon aşağıdaki aksesuarlardan birine bağlandığında görüntülenir: HDC-5, HDE-2 veya HDD-3 kulaklıkları, LPS-3 işitme cihazı, PPH-1 veya CARK 125 ahizesiz araç kiti.

Menü tuşuna basın, *Ayarlar* ve *Aksesuar ayarları* seçeneğini seçin *Kulaklık*, *Ahizesiz* veya *İşitme cihazı* seçeneğini seçin.

- Seçilen aksesuarı bağladığınızda otomatik olarak etkinleştirilmesini istediğiniz tercihi belirlemek için *Aksesuar tercihi* seçeneğini seçin. Aksesuar bağlıyken başka bir tercih belirleyebilirsiniz.
- Telefonu gelen aramayı beş saniye sonra otomatik olarak cevaplayacak şekilde ayarlamak için *Otomatik cevap* seçeneğini seçin. *Gelen arama bildirimi Tek bip* veya *Kapalı* olarak ayarlanırsa, otomatik cevap özelliği kullanılamaz.
- Aydınlatmanın sürekli açık olması için *Aydınlatma* seçeneğini *Açık* olarak ayarlayın Bir tuşa basıldıktan sonra 15 saniye boyunca aydınlatmaya geçmesi için *Otomatik* seçeneğini seçin. *Aydınlatma* seçeneği yalnızca *Ahizesiz* özelliği seçildiğinde kullanılabilir.
- Kulaklık seti yerine işitme cihazını etkinleştirmek için *İşitme cihazı kullan* ve *Evet* seçeneğini seçin. *İşitme cihazı kullan* seçeneği yalnızca *İşitme cihazı* seçili olduğunda kullanılabilir.

Güvenlik ayarları



Not: Aramaları sınırlandıran güvenlik özellikleri kullanımdaysa (arama engelleme, sınırlı kullanıcı grubu ve sabit arama), bazı şebekelerdeki bazı acil numaraları (ör. 112 veya başka bir resmi acil numara) arayabilirsiniz.



Menü tuşuna basın, *Ayarlar* ve *Güvenlik ayarları* seçeneğini seçin. Seçenekler:

- *PIN kodunun sorulması* : Telefonu her açtığınızda PIN kodunun sorulması için. Bazı SIM kartlar PIN kodunun sorulması fonksiyonunun kapatılmasına izin vermez.
- Gelen ve giden aramaları sınırlamak için *Arama kısıtlama servisi* seçeneğini (şebeke hizmeti) seçin. Kısıtlama şifresi gerekir.
- *Sabit arama* : SIM kartınız destekliyorsa, giden aramalarınızı seçilen numaralarla sınırlandırmak için. PIN2 kodu gerekir.
- *Dahili kullanıcı grubu*. Dahili kullanıcı grubu, arayabileceğiniz ve sizi arayabilen kişiler grubunu belirleyen bir şebeke hizmetidir. Ayrıntılı bilgi için şebeke operatörünüze veya servis sağlayıcınıza başvurun.
- *Güvenlik seviyesi*. *Telefon* seçeneğini seçerseniz telefon her yeni SIM kart takılışında güvenlik kodunu ister.

Hafıza seçeneğini seçerseniz telefon, her dahili hafızayı seçmek ve bir hafızayı diğerine kopyalamak isteyişinizde güvenlik kodunu ister. Bkz: [Rehber ayarlarını seçme](#), sayfa 51 ve [Rehberleri kopyalama](#), sayfa 55.

- *Giriş kodlarını değiştir* : Bu seçeneği belirleyip, güvenlik kodu, PIN kodu, PIN2 kodu veya kısıtlama şifresini değiştirebilirsiniz. Kodlar yalnızca 0 ile 9 arasındaki sayılardan oluşabilir.

Yanlışlıkla acil arama yapmayı önlemek için erişim kodu olarak 112 gibi acil arama numaralarına benzer numaralar kullanmamaya özen gösterin.



Fabrika ayarlarına geri gön

Menü ayarlarından bazılarını özgün değerlerine sıfırlamak için **Menü** tuşuna basın, *Ayarlar* ve *Fabrika ayarlarına geri dön* seçeneğini seçin. Güvenlik kodunu girin ve **Tamam** tuşuna basın. Örneğin, telefon rehberine kaydedilen isim ve numaralar silinmez.

■ Oyunlar (Menü 7)



Not: Bu fonksiyonu kullanabilmek için telefonunuz açık olmalıdır. Telsiz telefon kullanımının yasak olduğu veya etkileşim ve tehlikeye neden olabileceği durumlarda telefonu açmayın.

Oyun başlatma

Menü tuşuna basın, sonra *Oyunlar* ve *Oyunları seç* seçeneğini seçin. Oynamak istediğiniz oyunu seçin: *Kart racing*, *Space Impact II*, *Dance 2 Music*, *Link5* veya *Bumper*. Oyunda böyle bir seçenek bulunuyorsa önce oyun türünü ve *Yeni oyun* seçeneğini seçin.

Alt menüden *Oynama şekli* seçeneğini belirleyerek, tuşların kullanımı ve oyunun kuralları hakkında bilgi alabilirsiniz.

Oyun servisleri ve oyun ayarları

Menü tuşuna basıp önce *Oyunlar*, sonra *Oyun servis.* veya *Ayarlar* seçeneğini seçin. Seçenekler:



- **Oyun servis.** : Bu seçenek belirlendiğinde telefon, geçerli etkin servis ayarları kümesini kullanarak Club Nokia WAP sayfalarına bağlanmayı dener.

Bağlantı kurulamazsa, bağlantı ayarları geçerli olarak etkin olan WAP servisinden Club Nokia'ya erişemeyebilirsiniz. Bu durumda, **Gezgin** menüsüne girin ve başka bir servis ayarları kümesini etkin kılın, bkz: **WAP servisiyle bağlantı kurma**, sayfa 100. Club Nokia'ya yeniden bağlanmayı deneyin.

Çeşitli WAP servisleri, ücretleri ve fiyat listeleri hakkında bilgi almak için şebeke operatörünüze ve/veya WAP servis sağlayıcınıza başvurun.

- Ses, aydınlatma ve titreşim özelliklerini ayarlamak için **Ayarlar** oyun için **Titreşim** seçeneğini seçin. Club Nokia üyelik numaranızı, **Club Nokia üye numarası**'nızı kaydedebilirsiniz. Club Nokia ve oyun servisleri hakkında ek bilgi için www.club.nokia.com adresini ziyaret edin. Bu sitenin kullanılabilirliği ülkelere göre değişebilir.

Ayarlar altında **Oyun kontrolü** seçeneğini belirleyip aşağıdakilerden birini seçin:

- **Varsayılan**: 'Games cover' kullanmadığınızda en üstün oyun ayarlarını etkinleştirmek için.
- **Oyun kapağı**: 'Games cover' kullandığınızda en üstün oyun ayarlarını etkinleştirmek için.



■ Örgütleyici (Menü 8)



Çalar saat

Çalar saat, saat için ayarlanan zaman biçimini kullanır. Çalar saat telefon kapalı olduğunda bile çalışır.

Menü tuşuna basın, **Ajanda** ve **Çalar saat** seçeneğini seçin. İstediğiniz alarm saatini girin ve **Tamam** tuşuna basın. Uyarı saati ayarlandığında saati değiştirmek için **Açık** seçeneğini seçin.

Alarm saati geldiğinde

Telefon bir bildirim tonu verir ve ekranda **Saat çalıyor!** ile alarm saati görüntülenir.

Alarmı durdurmak için **Dur** tuşuna basın. Telefon bir dakika süreyle çaldıktan sonra **Ertele** tuşuna basarsanız alarm birkaç dakika için durur ve sonra yine çalmaya devam eder.

Ayarlanan alarm saati geldiğinde telefonunuz kapalı durumdaysa, telefon kendi kendine açılır ve alarm çalmaya başlar. **Dur** tuşuna basarsanız, telefonu açmak isteyip istemediğiniz sorulur. Telefonu kapatmak için **Hayır**, açmak için **Evet** tuşuna basın.



Not: Telsiz telefon kullanımının yasak olduğu veya etkileşim ve tehlikeye neden olabileceği durumlarda **Evet** tuşuna basmayın.

Takvim

Ajanda, hatırlamanız gerekenleri, yapmanız gereken telefon görüşmelerini ve doğum günlerini izlemenizi sağlar. Bir olayla ilgili ayarlanan tarih geldiğinde, ilgili notu koyduysanız telefon bir uyarı sesi verir.





Not: Bu fonksiyonu kullanabilmek için telefonunuz açık olmalıdır. Telsiz telefon kullanımının yasak olduğu veya etkileşim ve tehlikeye neden olabileceği durumlarda telefonu açmayın.

Menü tuşuna basın, **Ajanda** ve **Ajanda** seçeneğini seçin. İstedığınız güne ilerleyin. Günün notlarını görüntülemek istiyorsanız **Seçim** tuşuna basın ve **Günlük notlar** seçeneğini seçin. Not göstergesi ilk satırda görüntülenir. Tek bir notu görüntülemek için gün görünümünde bu nota ilerleyebilir, sonra **Seçim** tuşuna basıp **Bak** seçeneğini seçebilirsiniz. Hafta görünümünde, aynı anda dört hafta görüntülenir.

Ajanda ekranlarının diğer seçenekleri şunlardır:

- Not alma, notu doğrudan başka bir telefonun ajandasına veya yazılı mesaj olarak gönderme seçenekleri.
- Notu silme, düzenleme, taşıma, yinleme ve başka bir güne kopyalama seçenekleri.
- Tarih, saat, tarih veya saat biçimini ayarlamak için **Ayarlar** seçeneğini seçin. **Otomatik silim** seçeneğinde, telefonu belirli bir süre sonra eski notları otomatik olarak silecek şekilde ayarlayabilirsiniz. Ancak, yinlenen notlar, örneğin, doğum günü notları silinmez.

Ajanda notu yazma

Harf ve sayı yazmak için bkz: **Metin yazma**, sayfa 38.

Menü tuşuna basın, **Ajanda** ve **Ajanda** seçeneğini seçin. İstedığınız tarihe ilerleyin, **Seçim** tuşuna basın ve **Not yaz** seçeneğini seçin. Aşağıdaki not türlerinden birini seçin:



-  **Hatırlatıcı** – Notu girip **Seçim** ve **Kaydet** tuşlarına basın. Anımsatıcı için bir sesli uyarı isteyip istemediğinize karar verip belirlediğiniz zamanı girin.
-  **Arama** – Telefon numarasını tuşlayıp **Seçim** ve **Kaydet** tuşlarına basın. Rehberde isim ararken de **Seçim** ve **Bul** tuşlarına basabilirsiniz. Daha sonra arama saatini yazın ve **Tamam** tuşuna basın. Not ve uyarı zamanı için sesli uyarı isterseniz **Sesli** seçeneğini seçin.
-  **Doğumgünü** – Kişinin ismini tuşlayın (veya **Seçim** ve **Bul** tuşlarına basarak rehberde arayın), **Seçim** ve **Kaydet** tuşlarına basın. Daha sonra doğum günü tarihini yazın ve **Tamam** tuşuna basın. Yılı girerseniz, not içinde kişinin adından sonra yaşı görüntülenir. Not ve uyarı zamanı için sesli uyarı isterseniz **Sesli** seçeneğini seçin.

Bildirim tonu ayarlanırsa notlara bakarken,  göstergesi görüntülenir.

Telefon bir not için uyarıda bulunduğunda

Telefon bip sesi verir ve not görüntülenir. Ekrandaki  arama notuyla,  tuşuna basarak görüntülenen numarayı arayabilirsiniz Alarmı durdurup nota bakmak için **Bak** tuşuna basın. Nota bakmadan alarmı durdurmak için **Çık** tuşuna basın.

■ Araçlar (Menü 9)



Ekran koruyucu

Ekran koruyucu resim, animasyon veya saat olabilir.



1. Bir tercih içinde ekran koruyucuyu açık olarak ayarlamak için **Menü** tuşuna basın; önce *Tercihler* seçeneğini, ardından da tercihinizi seçin; sonra *Uyarla*, *Ekran koruyucu* ve *Açık* seçeneklerini belirleyin.

Geçerli etkin tercihte ekran koruyucu kullanmak için **Menü** tuşuna basın; *Araçlar*, *Ekran koruyucu* ve *Açık* seçeneklerini belirleyin.

2. Bir tercih içinde ekran koruyucuyu resim olarak ayarlamak için **Menü** tuşuna basın; önce *Tercihler* seçeneğini, ardından da tercihinizi seçin; sonra *Uyarla*, *Ekran koruyucu* ve *E. koruyucular* seçeneklerini belirleyin. Geçerli etkin profiliniz için **Menü** tuşuna basın, *Araçlar*, *Ekran koruyucu* ve *E. koruyucular* seçeneklerini belirleyerek de ekran koruyucu resim seçebilirsiniz.

Aşağıdakilerden birini seçin:

- **Resimler:** *Resimler* seçeneğini belirleme, **Seçim** ve **Seç** tuşlarına basarak ekran koruyucu olarak seçebileceğiniz resimlerin (bunlar animasyon da olabilir) bir listesini verir. *Önizleme* seçeneğini belirleyerek bu resimleri önceden görebilirsiniz.

Animasyonlu ekran koruyucu kullandığınızda, telefonun güç tüketiminin artacağını unutmayın.

- **Saatler:** *Saatler* seçeneği, ekran koruyucu olarak analog veya dijital saat seçmenizi sağlar.

Bir tercih içinde ekran koruyucuyu kapatmak için **Menü** tuşuna basın; önce *Tercihler* seçeneğini, ardından da tercihinizi seçin; sonra *Uyarla*, *Ekran koruyucu* ve *Kapalı* seçeneklerini belirleyin. Geçerli etkin profiliniz için **Menü** tuşuna basın, *Araçlar*, *Ekran koruyucu* ve *Kapalı* seçeneklerini belirleyerek de ekran koruyucuyu kaldırabilirsiniz.



Ekran koruyucu etkinliđi zaman aşımı

Ekran koruyucunun etkinleşmesi için geçmesi gereken süreyi belirlemek için **Menü** tuşuna basın, **Tercihler** seçeneđini seçin, sonra istediđiniz tercihi, ardından **Uyarla**, **Ekran koruyucu** ve **Zaman aşımı** seçeneđini seçin. Veya geçerli etkin tercihin zaman aşımını belirlemek üzere **Menü** tuşuna basın, **Araçlar**, **Ekran koruyucu** ve **Zaman aşımı** seçeneđini seçin. Saati listeden seçebileceđiniz gibi, **Diđer** seçeneđini belirleyerek istediđiniz saati girebilirsiniz.

MMS üzerinden ekran koruyucu alma veya resimli mesajlar

Multimedya mesaj servisi (MMS) veya resimli mesaj servisi (GMS) üzerinden ekran koruyucu olarak kullanabileceđiniz animasyonlu veya hareketsiz resimler alabilirsiniz. Resimler **Resimler** klasöründe, **Mesajlar** altında kaydedilir. Resmi ekran koruyucu olarak kullanmak için önce istediđiniz resme ilerleyin ve **Seçim** tuşuna basın; sonra da **Ekran kor. ata** seçeneđini seçin.

Hesap makinesi

Telefonunuzdaki hesap makinesi, toplama, çıkarma, çarpma, bölme işlemlerini yapar, kare ve kare kök hesaplar ve para birimlerini dönüştürür.



Not: Bu fonksiyonu kullanabilmek için telefonunuz açık olmalıdır. Telsiz telefon kullanımının yasak olduđu veya etkileşim ve tehlikeye neden olabileceđi durumlarda telefonu açmayın.

Hesap makinesi, sınırlı hesaplama yeteneđine sahiptir, bu nedenle, özellikle uzun bölme işlemlerinde yuvarlama hataları meydana gelebilir.

1. **Menü** tuşuna basıp **Araçlar** ve **Hesaplamalar** seçeneđini seçin.



2. Ekranda '0' görüntülediğinde, hesaplamada kullanılacak ilk sayıyı girin ve ondalık kesir noktası için  tuşuna basın.
3. **Seçim** tuşuna basın, *Topla*, *Çıkar*, *Çarp*, *Böl*, *Karesini al*, *Karekök* veya *İşaret değiştir* seçeneğini seçin.



İpucu: Alternatif olarak,  tuşuna toplamak için bir kez, çıkarmak için iki kez, çarpmak için üç kez ve bölmek için de dört kez basın.

4. İkinci sayıyı girin.
5. Toplam için **Seçim** tuşuna basın ve *Eşittir* seçeneğini seçin. 3. – 5. adımları gerektiği kadar yineleyin.
6. Yeni bir hesaplamaya başlamak için öncelikle **Sil** tuşuna basın ve basılı tutun.

Para birimi dönüştürme

1. **Menü** tuşuna basın ve *Araçlar* ve *Hesaplamalar* seçeneğini seçin.
2. Döviz kurunu kaydetmek için **Seçim** tuşuna basın ve *Döviz kuru* seçeneğini seçin. Görüntülenen seçeneklerden birini seçin. Döviz kurunu tuşlayın, ondalık işareti için  tuşuna basın ve **Tamam** tuşuna basın. Döviz kuru, siz bunu başka bir döviz kuruyla değiştirene kadar hafızada tutulur.
3. Kur dönüştürme işlemi yapmak için dönüştürülecek tutarı yazın ve **Seçim** tuşuna basın ve *Kendi parana* veya *Döviz* seçeneğini seçin.

Bekleme modunda da kur dönüştürme işlemi yapabilirsiniz. Dönüştürülecek tutarı girin, **Seçim** tuşuna basın, *Kendi parana* veya *Döviz* seçeneğini seçin.



Geri sayım sayacı

Menü tuşuna basın, **Araçlar** ve **Geri sayım sayacı** seçeneğini seçin. Alarm saatini saat ve dakika cinsinden yazıp geri sayım sayacını başlatmak için **Tamam** tuşuna basın. İsterseniz, süre dolduğunda görüntülenecek olan kendi not metninizi yazın ve **Tamam** tuşuna basın. Geri sayım sayacı çalışırken, bekleme modunda  göstergesi görüntülenir.

Alarm süresi telefon bekleme modundayken dolarsa, telefon bir uyarı sesi verir ve ayarlanmışa yanıp sönen bir not veya **Geri sayım devrede** metnini görüntüler. Alarm tonunu herhangi bir tuşa basarak durdurabilirsiniz. Herhangi bir tuşa basılmazsa, alarm 30 saniye sonra durur. Notu silmek için **Tamam** tuşuna basın.

Geri sayım sayacını durdurmak veya geri sayım süresini değiştirmek için:

Menü tuşuna basın, **Araçlar** ve **Geri sayım sayacı** seçeneğini seçin. Sayacı yeniden ayarlamak için **Saati değiştir**, sayacı durdurmak için **Sayacı durdur** seçeneğini seçin.

Kronometre

Kronometreyi kullanarak, süreyi, ara zamanları ve tur zamanlarını ölçebilirsiniz. Zaman tutma işlemi sırasında, telefonun diğer fonksiyonlarını kullanabilirsiniz.

Kronometre kullanımı bataryayı tüketir ve telefonun çalışma süresini kısaltır. Telefonunuzla başka işlemler yaparken, bu fonksiyonun arka planda çalışmadığından emin olun.

Süre gözlemi ve ara derece

1. **Menü** tuşuna basıp **Araçlar**, **Kronometre** ve **Ara derece** seçeneğini seçin.



Süre tutma işlemi arka planda ayarlanmışsa gelen arama gibi bir nedenden ötürü **Devam** seçeneğini seçebilirsiniz.

2. Süre gözlemini başlatmak için **Başlat** tuşuna basın. Ara derece ölçmek istediğiniz zaman **A.Derece** tuşuna basın. Ara süreler ekranda ilerlemekte olan sürenin altında listelenir. Süreleri görüntülemek üzere ilerleyin.
3. Süre gözlemini durdurmak için **Dur** tuşuna basın.
4. **Seçim** tuşuna basıp
 - süre gözlemini yeniden başlatmak için **Başla** seçeneğini seçin. Yeni süre önceki süreye eklenir.
 - Süreyi kaydetmek için **Kaydet** seçeneğini seçin. Ölçülen süre için bir ad girip **Tamam** tuşuna basın. Ad girilmezse başlık olarak toplam süre kullanılır.
 - Süreyi kaydetmeden sıfırlamak için **Sıfırla** seçeneğini seçin.

Tur zamanları

Menü tuşuna basın, **Araçlar**, **Kronometre** ve **Tur zamanı** seçeneğini seçin. Süre gözlemini başlatmak için **Başlat** tuşuna, tur zamanını ölçmek için **Tur** tuşuna basın. Tur zamanını durdurmak için **Dur** tuşuna basın. Tur sürelerini kaydetmek veya sıfırlamak için **Seçim** tuşuna basın. Bkz. **Süre gözlemi ve ara derece**, sayfa 94.

Süreleri görüntüleme ve silme

Menü tuşuna basın, **Araçlar** ve **Kronometre** seçeneğini seçin.

Kronometre sıfırlanmazsa, en son ölçülen süreyi görüntülemek için **Sonu göster** seçeneğini seçebilirsiniz. **Zamanlara bak** seçeneğini seçtiğinizde isimler listesi



veya süre gruplarının son süreleri görüntülenir ve görüntülemek istediğiniz süre grubunu buradan seçebilirsiniz.

Kaydedilen süreleri silmek için **Seçim** tuşuna basın ve *Zamanları sil* seçeneğini seçin. *Hepsi birden* seçeneğini seçip **Tamam** tuşuna basın veya *Sırayla* seçeneğini seçip silmek istediğiniz sürelerle ilerleyin. Önce **Sil** tuşuna, ardından da **Tamam** tuşuna basın.

■ Mobil Internet servisleri, WAP (Menü 10)

Ayrıca bkz: [WAP \(Wireless Application Protocol- Kablosuz Uygulama İletişim Kuralı\)](#), sayfa 20.



Not: Bu fonksiyonu kullanabilmek için telefonunuz açık olmalıdır. Telsiz telefon kullanımının yasak olduğu veya etkileşim ve tehlikeye neden olabileceği durumlarda telefonu açmayın.

WAP servisleri kendi WAP sayfalarında Wireless Mark-up Language (Kablosuz Biçimlendirme Dili) (WML) kullanır. Hyper-Text Mark-Up Language (Köprü Metni Biçimlendirme Dili) (HTML) kullanan Web sayfaları telefonunuzda görüntülenemez.

WAP servislerine erişim ve kullanımda temel adımlar

1. Kullanmak istediğiniz WAP servisine erişim için gerekli servis ayarlarını kaydedin. Bkz: [Telefonu WAP servisleri için ayarlama](#), sayfa 97 ve [WAP tarayıcısının görünüm ayarları](#), sayfa 104.
2. Belirtilen WAP servisiyle bağlantı kurun. Bkz: [WAP servisiyle bağlantı kurma](#), sayfa 100.



3. WAP servisinin sayfalarını taramaya başlayın. Bkz: [WAP servisi sayfalarını tarama](#), sayfa 101.
4. Taramayı bitirdikten sonra WAP servisiyle bağlantınızı kesin. Bkz: [WAP bağlantısını kesme](#), sayfa 104.

Telefonu WAP servisleri için ayarlama

Servis ayarlarını, kullanmak istediğiniz WAP servisini sunan şebeke operatöründen veya servis sağlayıcıdan telefonunuza alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi için şebeke operatörünüze veya servis sağlayıcınıza başvurun veya Club Nokia'nın Web sitesini (www.club.nokia.com.tr) ziyaret edin.

Ayarları elle de girebilirsiniz. Doğru ayarları girmek için şebeke operatörünüze veya servis sağlayıcınıza başvurun. WAP ayarlarını, örneğin, şebeke operatörünüzün veya servis sağlayıcınızın Web sitesinden öğrenebilirsiniz.

Yazılı mesaj olarak alınan servis ayarlarını kaydetme

Servis ayarlarını yazılı mesaj olarak aldığınızda *Servis ayarları alındı* mesajı görüntülenir.

- Alınan ayarları kaydetmek ve etkin kılmak için **Seçim** tuşuna basın ve **Kaydet** seçeneğini seçin.

Ayarlar *Etkin servis ayarları*'na kaydedilmezse, bu ayarlar ilk serbest bağlantının altında kaydedilip etkinleştirilir.

- Alınan ayarları silmek için **Seçim** tuşuna basın ve **Sil** seçeneğini seçin.
- Alınan ayarları görüntülemek için **Seçim** tuşuna basın ve **Bak** seçeneğini seçin. Ayarları kaydetmek için **Kaydet** tuşuna basın.



Servis ayarlarını el ile girme

1. **Menü** tuşuna basın, **Gezgin** ve **Ayarlar** seçeneğini seçin.

2. **Etkin servis ayarları** seçeneğini seçin.

Kümeyi, servis ayarlarını kaydetmek istediğiniz yerde etkin kılmamız gerekir. Küme, WAP servisiyle bağlantı kurmak için gerekli ayarlardan oluşur.

3. Etkin kılmak istediğiniz kümeye ilerleyip **Etkin kıl** tuşuna basın.

4. **Etkin servis ayarlarını düzenle** seçeneğini seçin.

Servis ayarlarını birer birer seçin ve gerekli tüm ayarları girin.

- **Ayarlar adı** – Bağlantı grubu için yeni bir ad girin ve **Tamam** tuşuna basın.
- **Ana sayfa** – Kullanmak istediğiniz WAP servisinin ana sayfa adresini yazın, bir süre  tuşuna ve ardından **Tamam** tuşuna basın.
- **Bağlantı tipi** – **Sürekli bağlantı** veya **Geçici bağlantı** seçeneğini seçin.
- **Bağlantı güvenliği** – **Açık** veya **Kapalı** seçeneğini seçin.

Bağlantı güvenliği **Açık** durumdayken, telefon WAP servisiyle güvenli bir bağlantı kurmayı dener. Güvenli bir bağlantı bulunamazsa, bağlantı yapılmaz. Her şart altında, güvenli olmayan bağlantı yoluyla bağlantı yapmak isterseniz, bağlantı güvenliğini **Kapalı** olarak ayarlamamız gerekir.

- **Taşıyıcı** – **GSM verisi** veya **GPRS** seçeneğini seçin. Seçili taşıyıcının ayarları için aşağıdaki: **Seçili veri taşıyıcı GSM verisi olduğunda** ve **Seçili veri taşıyıcı GPRS olduğunda** bölümlerine bakın.

Ücretlendirme, bağlantı hızı ve diğer bilgiler için şebeke operatörünüze veya servis sağlayıcınıza başvurun.



Seçili veri taşıyıcı GSM verisi olduğunda

- *Çevirmeli bağlantı no.'su* - Telefon numarasını tuşlayıp **Tamam** tuşuna basın.
- *IP adresi* - Adresi tuşlayıp bir süre  tuşuna, ardından **Tamam** tuşuna basın. IP adresini şebeke operatörünüzden veya servis sağlayıcınızdan alabilirsiniz.
- *Doğrulama türü* - *Güvenli* veya *Normal* seçeneğini seçin
- *Veri arama türü* - *Analog* veya *ISDN* seçeneğini seçin.
- *Veri arama hızı* - Kullanmak istediğiniz hızı seçin veya *Otomatik* seçeneğini seçin. *Otomatik* seçeneği yalnızca geçerli olarak seçili olan veri arama türü *Analog* ise kullanılabilir. Gerçek veri arama hızı servis sağlayıcıya bağlıdır.
- *Oturum türü* - *Elle* veya *Otomatik* seçeneğini seçin. *Otomatik* seçeneğini seçerseniz, oturum açma türü aşağıdaki ayarlar için girdiğiniz kullanıcı adı ve şifresini kullanır. *Elle* seçeneğini seçerseniz, bağlantı kurulurken oturum açma bilgileri girilmesi gerekir.
- *Kullanıcı adı* - Kullanıcı adını yazın ve **Tamam** tuşuna basın.
- *Şifre* - Şifreyi girin ve **Tamam** tuşuna basın.

Seçili veri taşıyıcı GPRS olduğunda

- *GPRS Bağlantısı* - *Sürekli bağlantı* veya *Gerektiğinde* seçeneğini seçin. *Sürekli bağlantı* seçeneğini seçerseniz, telefon açıldığında otomatik olarak bir GPRS ağına kaydedilir. WAP veya PC çevirmeli bağlantı uygulamasının başlatılması, telefon ve ağ arasında bağlantı oluşturur ve veri aktarımı mümkün hale gelir. Uygulamayı bitirdiğinizde, GPRS bağlantısı sona erer, ancak telefon GPRS ağına kayıtlı olarak kalır.



Gerektiğinde seçeneğini seçerseniz, GPRS bağlantısı WAP servisinize bağlandığınızda kurulur, WAP bağlantısını sonlandırdığınızda kapatılır.

- *GPRS erişim noktası* – Erişim noktası adını yazın ve **Tamam** tuşuna basın. GPRS şebekesiyle bağlantı kurmak için erişim noktası adı gereklidir. Erişim noktası adını şebeke operatörünüzden veya servis sağlayıcınızdan alabilirsiniz.
- *IP adresi* – Adresi tuşlayın, bir süre  tuşuna, ardından **Tamam** tuşuna basın. IP adresini şebeke operatörünüzden veya servis sağlayıcınızdan alabilirsiniz.
- *Doğrulama türü* – *Güvenli* veya *Normal* seçeneğini seçin
- *Oturum türü* – *Elle* veya *Otomatik* seçeneğini seçin. *GPRS bağlantısı Sürekli bağlantı* olarak ayarlıyken *Elle* seçeneğini seçerseniz *Sürekli bağlantı* bağlantısı devre dışı bırakılır.
- *Kullanıcı adı* – Kullanıcı adını yazın ve **Tamam** tuşuna basın.
- *Şifre* – Şifreyi girin ve **Tamam** tuşuna basın.

WAP servisiyle bağlantı kurma

İlk olarak, kullanmak istediğiniz WAP servisinin servis ayarlarının etkinleştirildiğinden emin olun. Ayarları etkinleştirmek için:

- **Menü** tuşuna basın, *Gezgin* ve *Ayarlar* seçeneğini seçin. *Etkin servis ayarları* seçeneğini seçin ve etkinleştirmek istediğiniz gruba ilerleyip **Etkin kıl** tuşuna basın.

Sonra, WAP servisiyle bağlantı kurun. Bağlantı kurmanın üç yolu vardır:

- WAP servisinin ana sayfasını açın:



Menü tuşuna basın, *Gezgin* ve *Ana sayfa* seçeneğini seçin.



İpucu: WAP servisinin ana sayfasını hızlı bir şekilde açmak için:
Bekleme modunda,  tuşuna basılı tutun.

VEYA

- WAP servisine ait bir yer imi seçin:

Menü tuşuna basın, *Gezgin*, *Yer imleri* seçeneğini seçin ve bir yer imi belirleyin.

Yer imi geçerli etkin servis ayarlarıyla çalışmazsa, başka bir servis ayarları kümesini etkinleştirip yeniden deneyin.

VEYA

- WAP servisinin adresini yazın:

Menü tuşuna basıp önce *Gezgin*, ardından da *Adrese git* seçeneğini seçin. WAP servisinin adresini girin, özel karakterler için  tuşuna ve **Tamam** tuşuna basın.

Otomatik olarak eklendiğinden adresin başına http:// önekini yazmanız gerekmez.

WAP servisi sayfalarını tarama

WAP servisiyle bağlantı kurduktan sonra, servisin WAP sayfalarını taramaya başlayabilirsiniz. Telefon tuşlarının fonksiyonu, farklı WAP servislerinde değişiklik gösterebilir. Ekranda görüntülenen yönlendirici açıklamaları izleyin. Ek bilgi için WAP servis sağlayıcınıza başvurun.



GPRS veri taşıyıcısı olarak seçildiğinde, tarama işlemi sırasında  göstergesinin ekranın sol üst köşesinde görüntülendiğini unutmayın. GPRS bağlantısı sırasında gelen (veya giden) bir arama olursa ekranın sağ köşesinde  göstergesi görüntülenir. GPRS bağlantısı beklemeye alınır.

Telefon tuşlarının kullanımı hakkında genel bilgiler

- WAP sayfasını taramak için  veya  ilerleme tuşunu kullanın.
- Vurgulanan bir öğeyi seçmek için  tuşuna basın.
- Harf ve sayı girmek için  -  tuşlarına ve özel karakter girmek için  tuşuna basın.
- WAP bağlantısı sürerken, aşağıdaki seçeneklerden bazıları veya tümü kullanılabilir. **Seçim** tuşuna basın ve istediğiniz seçeneği belirleyin.

Ana sayfa - WAP servisinin ana sayfasına dönmek için bu seçeneği seçin.

Yerimleri - Yer imlerinin listesini görüntülemek için bu seçeneği belirleyin.
Ayrıntılar için bkz. **Yerimleri**, sayfa 105.

Düzelt / Satırı aç / Bağlı aç / Listeyi aç - Metin girmek veya WAP sayfasındaki vurgulanan öğeyi seçmek için bu seçenekleri kullanın.

Yerimi ekle - Geçerli WAP sayfasını, yerimleri listenize yerimi olarak eklemek için bu seçeneği kullanın.

Adrese git - Bağlanmak istediğiniz WAP servisinin adresini girmek için bu seçeneği kullanın.

Servis gelen k. - Servis mesajları listesini görüntülemek için bu seçeneği kullanın, bkz: **Servis gelen kutusu**, sayfa 106.



Gör. ayarları - Ayrıntılı bilgi için bkz: [WAP tarayıcısının görünüm ayarları](#), sayfa 104.

Çerez ayarları - Ayrıntılı bilgi için bkz: [İndirme ayarları](#), sayfa 105.

Numarayı al - Geçerli WAP sayfasından bir numarayı kaydetmek veya aramak üzere kopyalamak için bu seçeneği kullanın (WAP bağlantısı sonlandırılır). WAP sayfası birkaç numara içeriyorsa, istediğiniz birini seçebilirsiniz.

Yeniden yükle - Geçerli WAP sayfasını yeniden yüklemek ve güncelleştirmek için bu seçeneği kullanın.

Önbelleği boşalt - Ayrıntılı bilgi için bkz: [Önbellek](#), sayfa 107.

Güvenlik bilgisi - Geçerli WAP bağlantısı ve sunucuyla ilgili güvenlik bilgilerini görüntülemek için bu seçeneği kullanın.

Çık - Taramayı ve görüşmeyi bitirmek için bu seçeneği kullanın.

Seçim, servis sağlayıcının sağladığı bağlantılar da içerebilir.

WAP doğrudan arama

Belirli WAP sayfaları, tarama yaparken erişebileceğiniz fonksiyonları destekler. Bu, WAP sayfasında belirtilir. Örneğin şunları yapabilirsiniz:

- WAP sayfasındayken sesle arama
- Sesle arama sürerken DTMF tonları gönderme.
- WAP sayfasındaki bir ismi ve telefon numarasını telefon rehberine kaydetme.

Telefon fonksiyonu gerçekleştirmeden önce onaylamanızı ister.



WAP bağlantısını kesme

WAP servisini kullanırken, **Seçim** tuşuna basın ve **Çık** seçeneğini seçin. *Gezginden çıkılsın mı?* iletisi görüntülendiğinde, **Evet** tuşuna basın.

Veya:

- **Seçili veri taşıyıcı GPRS ise:** WAP menüsünden çıkmak için  tuşuna bir kez basın. GPRS bağlantısı etkin durumda kalır.
- **Seçili veri taşıyıcı GSM verisi ise:** Aramayı bitirmek ve WAP menüsünden çıkmak için  tuşuna iki kez basın.

WAP tarayıcısının görünüm ayarları

1. WAP bağlantısı yokken

- **Menü** tuşuna basın, *Gezgin*, *Ayarlar* ve *Görünüm ayarları* seçeneğini seçin.

WAP bağlantısı sürerken

- **Seçim** tuşuna basın ve *Gör. ayarları* seçeneğini seçin.
2. *Metin sarma* veya *Resimleri göster* seçeneğini seçin.
 3. *Metin sarma* seçeneği için *Açık* veya *Kapalı* seçeneğini ve *Resimleri göster* seçeneği için *Evet* veya *Hayır* seçeneğini seçin.

Metin sarma Açık olarak ayarlanırsa, metin bir satırda gösterilemediğinde bir sonraki satırda devam eder.

Resimleri göster Hayır olarak ayarlanırsa, WAP sayfasının içerdiği resimler görüntülenmez. Bu, birçok resim içeren WAP sayfalarını daha hızlı bir şekilde taramanızı sağlayabilir.



İndirme ayarları

Telefonu, çerez alacak veya alınmasını engelleyecek şekilde ayarlayabilirsiniz.

Çerez, bir WAP sitesi tarafından telefonunuzun önbelleğine kaydedilen veridir. Bu veriler kullanıcı bilgileriniz veya tarama tercihleriniz olabilir. Çerezler, siz önbelleği temizleyene kadar saklanır; bkz: [Önbellek](#), sayfa 107.

1. WAP bağlantısı yokken

- **Menü** tuşuna basın, [Gezgin](#), [Ayarlar](#) ve [Çerez ayarları](#) seçeneğini seçin.

WAP bağlantısı sürerken

- **Seçim** tuşuna basın ve [Çerez ayarları](#) seçeneğini seçin.
2. Telefonun çerezleri almasına izin vermek veya engel olmak için önce [Çerezler](#), ardından da [İzin ver](#) veya [Geri çevir](#) seçeneğini seçin.

Yer imleri

Telefon hafızasına yer imi olarak 50 WAP sayfası kaydedebilirsiniz.

1. WAP bağlantısı yokken

- **Menü** tuşuna basıp önce [Gezgin](#), ardından [Yer imleri](#) seçeneğini seçin.

WAP bağlantısı sürerken

- **Seçim** tuşuna basın ve [Yer imleri](#) seçeneğini seçin.
2. Kullanmak istediğiniz yer imine ilerleyip **Seçim** tuşuna basın.
 3. Aşağıdaki seçeneklerden birini seçin:
Yer imiyle ilişkili WAP sayfasıyla bağlantı kurmak için [Git](#) seçeneğini seçin.



Seçili yer imini değiřtirmek veya silmek için *Düzelte* veya *Sil* seçeneğini seçin.

Seçili yer imini başka bir telefona SMS yoluyla göndermek için *Gönder* seçeneğini seçin.

WAP servisine bağlanmadan yeni bir yer imi oluşturmak için *Yeni yerimleri* seçeneğini seçin. WAP sayfasının başlığıyla adresini yazıp **Tamam** tuşuna basın.



Not: Telefonunuzda, Nokia ile ilişkisi olmayan siteler için önceden yüklenmiş bazı yerimleri bulunabilir. Nokia bu siteler için herhangi bir garanti veya onay vermemektedir. Bu sitelere erişmeyi seçerseniz, güvenlik veya içerik ile ilgili olarak herhangi bir sitede alacağınız önlemleri almanız gerekir.

Yer imi alma

Uyumlu bir telefondan yer imi aldığınızda, **Seçim** tuşuna basıp yer imini görüntülemek için *Bak*, yer imini kaydetmek için *Kaydet* veya silmek için *Sil* seçeneğini seçin.

Servis gelen kutusu

Telefon, servis sağlayıcınız tarafından gönderilen servis mesajlarını alabilir. Servis mesajları, haber başlıkları gibi konularda gönderilen bildirimlerdir ve bir WAP servisinin adresini içerebilir.

1. WAP bağlantısı yokken servis gelen kutusuna erişmek için

Bir servis mesajı aldığınızda, *Servis mesajı alındı* iletisi görüntülenir. *Servis gelen k.*'na erişmek için **Bak** seçeneğini seçin.



Çık tuşuna basarsanız, mesaj *Servis gelen k.*'na taşınır. *Servis gelen k.*'na daha sonra erişmek için **Menü** tuşuna basın, *Gezgin* ve *Servis gelen k.* seçeneğini seçin.

WAP bağlantısı sürerken

Seçim tuşuna basıp *Servis gelen k.* seçeneğini seçin.

2. İstedığınız mesaja ilerleyin ve **Seçim** tuşuna basın.

Tarayıcıyı etkinleştirmek ve servis mesajının içeriğini indirmek için *Al* seçeneğini seçin.

Servis bildirimi hakkında ayrıntılı bilgi görüntülemek için *Ayrıntılar* seçeneğini seçin.

Seçili servis bildirimini silmek için *Sil* seçeneğini seçin.

Telefonu servis mesajlarını alacak şekilde ayarlama

Menü tuşuna basın, *Gezgin*, *Ayarlar*, *Servis gelen kutusu ayarları* ve *Servis mesajları* seçeneğini seçin. Telefonu servis mesajlarını alacak şekilde ayarlamak için *Açık* seçeneğini seçin. *Kapalı* seçeneğini seçerseniz, telefon servis mesajlarını alamaz.

Önbellek



Not: Ulaştığınız bilgiler ve servisler telefonunuzun önbelleğine kaydedilir.

Önbellek, verileri geçici olarak saklamak için kullanılan bir ara bellektir. Şifre gerektiren gizli bilgilere (örneğin, banka hesabınız gibi) erişmeye çalışır veya erişerseniz, her kullanımdan sonra telefonunuzun önbelleğini boşaltın.



WAP bağlantısı yokken önbelleği silmek için

- **Menü** tuşuna basıp *Gezgin* ve *Önbelleği boşalt* seçeneğini seçin.

WAP bağlantısı sürerken önbelleği silmek için

- **Seçim** tuşuna basıp *Önbelleği boşalt* seçeneğini seçin.

Güvenlik göstergesi

WAP bağlantısı sırasında ekranda güvenlik simgesi  görüntülenirse, telefon ve WAP ağ geçidi veya WAP sunucusu (*Etkin servis ayarlarını düzenle* içindeki *IP adresi* ile tanımlanır) arasındaki veri aktarımı şifrelenmektedir.

Bununla birlikte, güvenlik göstergesi ağ geçidi ve içerik sunucusu (istenen kaynağın bulunduğu yer) arasındaki veri aktarımının güvenli olduğunu göstermez. Ağ geçidi ve içerik sunucusu arasındaki veri aktarımının güvenli olması servis sağlayıcıya bağlıdır.

Yetki sertifikaları

Yetki sertifikaları, imzaların, sunucu sertifikalarının (WAP sunucusunun kimliğini tanımlamak için kullanılır) veya diğer yetki sertifikalarının, bankacılık hizmetleri gibi bazı WAP servisleri tarafından denetimi için kullanılır.

WAP servisi yetki sertifikası kullanımını destekliyorsa, sertifikayı bir WAP sayfasından yükleyebilirsiniz. Yükdikten sonra sertifikayı görüntüleyebilir, sonra da kaydedebilir veya silebilirsiniz. Sertifikayı kaydederseniz, telefondaki sertifika listesine eklenir.



■ SIM hizmetleri (Menü 11)



Telefonunuzda bulunan fonksiyonlara ek olarak, SIM kartınız Menü 11 içinden ulaşabileceğiniz ek servisler sunabilir. Menü 11 yalnızca SIM kartınız tarafından desteklenmesi halinde görüntülenir. Menünün adı ve içindekiler tamamen kullanılabilir servislere bağlıdır.



Not: SIM hizmetlerinin kullanımı hakkında, hizmeti alma, kullanım ücretleri ve ilgili bilgiler için SIM kartı satıcınıza, örneğin şebeke operatörüne, servis sağlayıcısına ve diğer yetkili satış merkezlerine başvurun.

Telefonu, menü 6-3-6, *SIM hizmeti işlemi onayla* içinde *Gösterilir* seçeneğini seçerek, SIM servislerini kullanırken, telefonunuzla şebeke arasında gönderilen onay mesajlarını görüntüleyecek şekilde ayarlayabilirsiniz.

Bu servislere erişimin ücret ödemenizi gerektiren bir yazılı mesaj yollamayı veya bir telefon görüşmesi yapmayı gerektirebileceğini unutmayın.



7. Batarya özellikleri

■ Şarj Etme ve Boşaltma

Telefonunuz güç kaynağı olarak, şarj edilebilir bir batarya kullanmaktadır.

Yeni bir bataryanın tam performansa ulaşması ancak iki veya üç kez tam şarj etme ve boşaltmadan sonra sağlanır.

Batarya yüzlerce kez şarj edilip boşaltılabilir ancak sonunda yıpranacaktır. Çalışma süresi (konuşma süresi ve bekleme süresi) normalden daha kısa sürüyorsa, yeni bir batarya alınması gerekir.

Yalnızca telefon üreticisi tarafından onaylanan bataryaları kullanın ve bataryanızı yalnızca üretici tarafından onaylanan şarj cihazıyla şarj edin. Kullanılmadığı sırada şarj cihazını fişten çekin. Bataryayı şarj cihazına bağlı halde bir haftadan uzun tutmayın, çünkü gereğinden fazla şarj etmek ömrünü kısaltır. Eğer kullanılmazsa, komple şarj edilmiş bir batarya belli bir zaman içinde kendi kendine boşalacaktır.

Aşırı düşük veya yüksek sıcaklıklar bataryanızın şarj olma süresini etkileyecektir.

Bataryayı yalnızca kendi amacı için kullanın.

Zarar görmüş veya yıpranmış batarya ve şarj cihazlarını kullanmayın.

Bataryaya kısa devre yaptırmayın. Metalik bir nesne (bozuk para, saç tokası veya kalem) bataryanın + ve - uçlarıyla (bataryanın arkasındaki metal çubuklar) direkt bağlantıya sebep olduğunda, örneğin cebinizde veya cüzdanınızda yedek bir batarya taşıyorsanız, kazara kısa devre oluşabilir. Uçlara kısa devre yaptırmak bataryaya veya bağlanan nesneye hasar verebilir.



Bataryayı sıcak veya soğuk yerlerde, örneğin yazın veya kışın kapalı bir araçta bırakmak bataryanın kapasitesini ve ömrünü azaltacaktır. Bataryayı her zaman 15°C ve 25°C arasında sıcaklıktaki ortamlarda bulundurmaya çalışın. Sıcak veya soğuk bataryalı bir telefon, batarya komple şarj edilmiş olsa bile geçici bir süre için çalışmayabilir. Batarya performansı, özellikle donma noktasının altındaki sıcaklıklarda sınırlıdır.

Bataryaları ateşe maruz bırakmayın!

Bataryaları yerel düzenlemelere göre atın (örneğin, geri dönüşüm). Bataryaları, evin diğer çöplerini attığınız gibi atmayın.



BAKIM VE ONARIM

Kullandığınız ürün, yüksek teknoloji kullanılarak üretilmiş, üstün tasarıma sahip bir üründür ve dikkatli kullanılmalıdır. Aşağıdaki öneriler herhangi bir garanti yükümlülüğünü yerine getirmenize ve bu ürünü uzun yıllar boyunca sorunsuz kullanmanıza yardımcı olacaktır.

- Telefonu, telefon parçaları ve aksesuarlarını küçük çocukların erişemeyeceği yerlerde tutun.
- Telefonu ıslatmayın. Yağmur damlaları, nem ve her türlü sıvı ya da su buharı, elektronik devrelerin paslanmasına neden olabilecek mineraller içerir.
- Telefonu kirli, tozlu alanlarda kullanmayın ve tutmayın. Hareketli parçaları zarar görebilir.
- Sıcak yerlerde tutmayın. Yüksek sıcaklıklar, elektronik cihazların kullanım ömrünü kısaltabilir, bataryalara zarar verebilir ve bazı plastikleri eğebilir veya eritebilir.
- Telefonu soğuk yerlerde tutmayın. Telefon normal sıcaklığına ulaştığında, telefon içinde elektronik devre kartlarına zarar verebilecek rutubet oluşabilir.
- Telefonu açmaya çalışmayın. Uzman olmayan kişilerin müdahalesi telefona zarar verebilir.
- Telefonu düşürmeyin, üstüne vurmeyin ya da sallamayın. Cihazın sert kullanımı, iç devre kartlarına zarar verebilir.
- Telefonu silmek için kuvvetli kimyasallar, temizleme maddeleri ya da kuvvetli deterjanlar kullanmayın.
- Telefonu boyamayın. Boya hareketli parçalara zarar verebilir ve uygun biçimde çalışmasını engelleyebilir.



- Yalnızca birlikte gelen anteni veya onaylanmış bir yedek anten kullanın. Onaysız antenler, modifikasyonlar veya ekler telefona zarar verebilir ve radyo cihazlarına ilişkin yönetmeliklere aykırı olabilir.

Yukarıdaki öneriler, telefonunuza, bataryanıza, şarj cihazınıza ve tüm aksesuarlarınıza aynı biçimde uygulanmalıdır. Bunlardan biri gerektiği gibi çalışmıyorsa, en yakın yetkili servise götürün. Buradaki personel size yardımcı olacak ve gerekirse onarımını yapacaktır.



ÖNEMLİ GÜVENLİK BİLGİLERİ

■ Trafik Güvenliği

Motorlu araç kullanırken cep telefonu kullanmayın. Telefonu her zaman kabında tutun, telefonu yolcu koltuğuna veya çarpma veya ani durma anında yere düşebileceği bir yere koymayın.

Unutmayın, yol güvenliği her zaman önce gelir!

■ Çalışma ortamı

Herhangi bir alanda geçerli olan özel kurallara uymayı unutmayın ve kullanımın yasak olduğu veya etkileşim veya tehlikeye neden olabileceği yerlerde telefonunuzu kapayın.

Telefonu yalnızca normal çalışma konumlarında kullanın.

Telefon parçaları manyetiktir. Telefon metalik malzemeleri kendine çekebilir ve işitme cihazı kullanan kişiler, kulaklarında işitme cihazı varken telefonu kulaklarına götürmemelidir.

Telefonu her zaman kabında tutun; kulaklık metalik malzemeleri kendine çekebilir. Kredi kartları veya diğer manyetik depolama ortamlarını telefonun yanına koymayın; depolanmış bilgileri silinebilir.

■ Elektronik cihazlar

Modern elektronik aletlerin çoğu, radyo (RF) sinyallerine karşı korumalıdır. Ancak, bazı elektronik aletler telsiz telefonunuzdan çıkan RF sinyallerine karşı korumalı olmayabilir.

■ Kalp atışı düzenleyicileri

Bu cihazların imalatçıları, potansiyel bir etkileşimi engellemek için, elde tutulan telsiz bir telefonla düzenleyici arasında en az 20 cm uzaklık bulundurulmasını önermektedirler. Bu



öneriler, Telsiz Teknolojisi Araştırmaları tarafından yapılan bağımsız araştırma ve önerilerle de uyumludur. Kalp atışı düzenleyicisi kullanan kişiler:

- Telefon açıkken, telefonu düzenleyiciden her zaman 20 cm'den fazla bir uzaklıkta tutmalıdırlar;
- Telefonu göğüs cebinde taşımamalıdırlar;
- Etkileşim olasılığını en aza indirmek için düzenleyiciye göre ters taraftaki kulağı kullanmalıdırlar;
- Etkileşim olduğundan şüphelenmek için herhangi bir nedeniniz varsa telefonunuzu hemen kapayın.

İşitme cihazları

Bazı dijital telsiz telefonlar bazı işitme cihazlarıyla etkileşime neden olabilirler. Böyle bir etkileşim olduğunda, servisinize danışabilirsiniz.

Diğer tıbbi cihazlar

Cep telefonları da dahil olmak üzere, radyo sinyali yayan herhangi bir alet, yeterli ölçüde korunmayan tıbbi aletlerle etkileşime neden olabilir. Bir hekime veya tıbbi aletin imalatçısına danışarak, dıştan gelen RF enerjisine karşı yeterli derecede korunup korunmadıklarını sorun ve varsa diğer sorularınıza da yanıt alın. Sağlık kuruluşlarındaki uyarıları dikkate alarak, telefonunuzu bu gibi yerlerde mutlaka kapatın. Hastaneler ve diğer sağlık kuruluşlarında, dıştan gelen RF enerjisine duyarlı aletler kullanılıyor olabilir.

Araçlar

RF sinyalleri, motorlu araçlarda, doğru bir biçimde monte edilmemiş veya yetersizce korunan elektronik sistemleri etkileyebilir (örneğin, elektronik yakıt enjeksiyon sistemleri, elektronik ABS sistemleri, elektronik hız kontrol sistemleri, hava yastığı sistemleri). Aracınızla ilgili



olarak imalatçı veya temsilcisine danışın. Aracınıza eklenen herhangi bir aletin imalatçısına da danışmalısınız.

Uyarı Levhaları

Telefonunuzu kapatmanızı isteyen uyarı levhalarının bulunduğu her yerde telefonunuzu kapayın.

■ Potansiyel patlayıcı madde bulunan ortamlar

Potansiyel olarak patlayıcı madde içeren herhangi bir alanda telefonunuzu kapayın ve tüm işaret ve talimatlara uyun. Böyle alanlardaki kıvılcımlar yaralanma, hatta ölümlerle sonuçlanabilecek bir patlama veya yangına sebep olabilirler.

Kullanıcılara, benzin istasyonundayken telefonlarını kapatmaları önerilir. Kullanıcıların, yakıt depoları (yakıt depolama ve dağıtım alanları), kimya fabrikaları veya patlayıcı maddelerin bulunduğu ortamlarda radyo cihazlarının kullanımıyla ilgili kısıtlamalara dikkat etmeleri gerekir.

Potansiyel patlayıcı madde bulunan alanlarda genellikle uyarı levhaları bulunur, ancak bu levhalar her zaman kolayca görülemeyebilir. Bu alanlara, gemilerin alt güverteleri, kimyasal transfer veya depolama tesisleri, benzin (propan veya bütan) kullanan araçlar, havada zerrecik, toz veya metal tozu gibi kimyasal madde veya parçacık bulunan alanlar veya aracınızın motorunu durdurmanız istenen herhangi bir yer dahildir.

■ Araçlar

Yalnızca uzman personel telefon bakım hizmeti verebilir ve telefonu araca monte edebilir. Yanlış montaj veya servis tehlikeli olabilir ve geçerli olan herhangi bir garantiyi geçersiz kılar. Aracınızdaki telsiz telefon cihazının doğru bir biçimde monte edilip edilmediğini ve doğru bir biçimde çalışıp çalışmadığını düzenli olarak kontrol edin.



Yanıcı sıvıları, gazları ve patlayıcı maddeleri telefonla, parçalarıyla veya aksesuarlarıyla aynı yerde bulundurmayın.

Hava yastığı bulunan araçlarda, hava yastığının büyük bir güçle açıldığı unutulmamalıdır. Monte edilmiş veya taşınabilir telsiz cihaz gibi nesneleri hava yastığının üst hizasına veya hava yastığının açıldığı alana yerleştirmeyin. Eğer araç içi telsiz cihazı doğru olmayan bir biçimde monte edilmişse ve hava yastığı açılırsa, ciddi yaralanmalar meydana gelebilir.

Telefonunuzu uçakta kullanmanız yasaktır. Uçağa binmeden önce telefonunuzu kapayın. Uçakta telsiz telefonların kullanılması uçağın çalışma sistemi için tehlikeli olabilir, telsiz telefon ağını bozabilir ve yasadışı olabilir.

Bu talimatlara uymamak telefon hizmetlerinin askıya alınmasına, kaldırılmasına veya yasal önlem alınmasına ya da her ikisine birden neden olabilir.

■ Acil Aramalar



Önemli:

Bu telefon, herhangi bir telsiz telefon gibi, radyo sinyalleri, telsiz ve şebekelerin yanı sıra kullanıcı tarafından programlanan fonksiyonları da kullanarak çalışır. Bu nedenle, her koşulda bağlantı garanti edilmez. Bundan dolayı, önemli iletişim gereksinimleri (örneğin acil tıbbi durumlar) için yalnızca herhangi bir telsiz telefona güvenmemelisiniz.

Tüm telsiz telefon ağlarında veya bazı şebeke servisleri ve/veya telefon özellikleri kullanımdayken acil arama yapmak mümkün olmayabilir. Yerel hizmet sağlayıcınıza danışın.

Acil bir arama yapmak için:

1. Telefon açık değilse açın. Yeterli sinyal gücü olup olmadığını denetleyin.

Bazı şebekeler, geçerli bir SIM kartın telefona takılı olmasını gerektirebilir.



2. Ekranı temizlemek ve telefonu aramalar için hazır hale getirmek amacıyla,  tuşuna gerektiği kadar basın (örneğin, aramadan çıkmak, menüden çıkmak için, vb.).
3. Bulunduğunuz yerin acil telefon numarasını tuşlayın (ör. 112 veya başka bir resmi acil numara). Acil numaralar bulunulan yere göre değişir.
4.  tuşuna basın.

Bazı özellikler kullanımdaysa, acil arama yapmadan önce bu özellikleri kapamanız gerekebilir. Bu kılavuza ve yerel hücresel hizmet veren kuruluşunuza danışın.

Acil arama yaparken, tüm gerekli bilgiyi mümkün olduğunca doğru bir biçimde verin. Bir kaza mahallinde telsiz telefonunuzun tek iletişim aracı olabileceğini unutmayın; izin verilmedikçe görüşmeyi sona erdirmeyin.

■ Onay bilgileri (SAR)

BU TELEFON MODELİ, RADYO DALGALARI İLE ETKİLEŞİM İÇİN BELİRLENEN GEREKSİNİMLERİ KARŞILAMAKTADIR

Telsiz telefonunuz bir radyo vericisi ve alıcısıdır. Uluslararası yönergeler (ICNIRP) tarafından önerilen radyo frekansı ile etkileşim sınırlarını aşmayacak şekilde tasarlanmış ve üretilmiştir. Bu sınırlar, kapsamlı yönergelerin bir parçası olup, çoğunluk için izin verilen RF enerji düzeylerini belirlemektedir. Bu yönergeler, bağımsız bilimsel kuruluşlar tarafından bilimsel çalışmaların periyodik ve eksiksiz değerlendirmeleri ile geliştirilmiştir. Bu yönergeler, yaş ya da sağlık durumlarına bakmaksızın tüm insanların güvenliğini sağlamak üzere tasarlanan kapsamlı güvenlik sınırlarını içerir.

Mobil telefonların etkileşim standardı, Özel Soğurma Oranı (Specific Absorption Rate) veya SAR olarak bilinen ölçü birimini kullanır. Uluslararası yönergelerde belirtilen SAR sınırı 2.0 W/kg'dir*. SAR testleri, test edilen tüm frekans bantlarında, onaylı en yüksek güç düzeyindeki telefon aktarımıyla, standart çalışma konumları kullanılarak kontrol edilir. SAR'ın en yüksek onaylı güç düzeyinde belirlenmesine karşın, telefonun gerçek SAR düzeyi işlem sırasında



maksimum değerin altında olabilir. Bunun nedeni, telefonun yalnızca şebekeye erişmesi için gereken düzeyde güç kullanabilmesi için birden çok güç düzeyinde çalışacak şekilde tasarlanmış olmasıdır. Genel olarak, baz istasyonuna ne kadar yakınsanız, telefonunuz o kadar az güç harcar.

Bu model telefonun kulakta kullanımı test edilirken belirlenen en yüksek değeri 0.66 W/kg'dir. Çeşitli pozisyonlarda test edilen çeşitli telefonların SAR düzeylerinde farklılıklar olabilmesine karşın, hepsi RF etkileşimi için uluslararası yönergelerin belirlediği gereksinimleri karşılamaktadır.

*Mobil telefonların SAR sınırı, ortalama olarak on gramın üzerinde 2.0 watt/kilogram'dır (W/kg). Bu yönergeler, kişilere ek koruma sağlayacak ve ölçümlerde oluşabilecek değişiklikleri dikkate alacak şekilde belirlenen kapsamlı güvenlik sınırlarını içerir. SAR değerleri, ulusal raporlama gereksinimlerine ve şebeke bandına bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Diğer bölgelerdeki SAR bilgilerini www.nokia.com adresinde, ürün bilgileri altında bulabilirsiniz.

