

Οδηγός χρήσης



9355221

Τεύχος 2

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Εμείς, η NOKIA CORPORATION δηλώνουμε φέροντας την αποκλειστική ευθύνη ότι το προϊόν RH-9 συμμορφώνεται με τις διατάξεις της ακόλουθης Οδηγίας του Συμβουλίου: 1999/5/EK. Αντίγραφο της δήλωσης συμμόρφωσης είναι διαθέσιμο στη διεύθυνση http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

Πνευματική Ιδιοκτησία © 2002-2003 Nokia. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, μεταφορά, διανομή ή αποθήκευση τμήματος ή του συνόλου των περιεχομένων του παρόντος εγγράφου σε οποιαδήποτε μορφή χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της Nokia.

Τα "Nokia" και "Nokia Connecting People" είναι σήματα κατατεθέντα της Nokia Corporation. Οι ονομασίες άλλων προϊόντων και εταιρειών που αναφέρονται στο παρόν ενδέχεται να αποτελούν σήματα ή εμπορικές επωνυμίες των αντίστοιχων δικαιούχων τους.

Το Nokia tune είναι ηχητικό σήμα της Nokia Corporation.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright (C) 1997-2003. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java is a trademark of Sun Microsystems, Inc.

Η Nokia ακολουθεί πολιτική συνεχούς ανάπτυξης των προϊόντων της και διατηρεί το δικαίωμα να επιφέρει αλλαγές και βελτιώσεις στα προϊόντα που περιγράφονται στο παρόν έγγραφο χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Η Nokia σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται για απώλεια δεδομένων ή εισοδήματος ή για οποιαδήποτε ειδική, αποθετική, παρεπόμενη ή έμμεση ζημία τυχόν προκληθεί με οποιοδήποτε τρόπο.

Το περιεχόμενο του παρόντος εγγράφου παρέχεται "ως έχει". Εκτός των περιπτώσεων που προβλέπονται από την ισχύουσα τοπική νομοθεσία, δεν παρέχονται οποιοδήποτε εγγυήσεις, είτε ρητές είτε σιωπηρές, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των σιωπηρών εγγυήσεων περί εμπορευσιμότητας και καταλληλότητας, όσον αφορά την ακρίβεια, την αξιοπιστία ή το περιεχόμενο του παρόντος εγγράφου. Η Nokia διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει το παρόν έγγραφο ή να το αποσύρει ανά πάσα στιγμή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Η διαθεσιμότητα συγκεκριμένων προϊόντων ενδέχεται να ποικίλλει ανά περιοχή. Για πληροφορίες επικοινωνήστε με τον πλησιέστερο αντιπρόσωπο της Nokia.

9355221/ Τεύχος 2

Περιεχόμενα

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΑΣ	10
Γενικές πληροφορίες	13
Αυτοκόλλητα που παρέχονται με τη συσκευασία πώλησης του τηλεφώνου	13
Κωδικοί πρόσβασης.....	13
1. Έναρξη χρήσης	15
Πλήκτρα και υποδοχές.....	15
Κατάσταση αναμονής και σημαντικές ενδείξεις	16
Τοποθέτηση της κάρτας SIM και της μπαταρίας.....	18
Αφαίρεση της κάρτας SIM.....	20
Φόρτιση της μπαταρίας.....	21
Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση του τηλεφώνου.....	22
Κλειδωμά του πληκτρολογίου (Keyguard).....	23
Κοινόχρηστη μνήμη	24
Αλλαγή των καλυμμάτων	25
Εφαρμογή του λουριού μεταφοράς	27
Χρήση των μενού.....	28
Πρόσβαση στις λειτουργίες μενού.....	28
Λίστα λειτουργιών μενού.....	30
2. Λειτουργίες κλήσης και τηλεφωνικός κατάλογος.....	38
Βασικές λειτουργίες κλήσης	38
Πραγματοποίηση κλήσης	38
Επανάκληση του τελευταίου αριθμού	39
Απάντηση ή απόρριψη εισερχόμενης κλήσης.....	39
Ταχεία κλήση	39



Αναμονή κλήσεων.....	40
Αυτόματος τηλεφωνητής ομιλίας.....	40
Κλήσεις.....	41
Αναπάντητες και ληφθείσες κλήσεις.....	42
Εξερχόμενες κλήσεις	42
Διαγραφή προσφάτων κλήσεων	42
Μετρητές και χρονομετρητές κλήσεων	43
Πραγματοποίηση κλήσης συνακρόασης.....	45
Επιλογές κατά τη διάρκεια μιας κλήσης	46
Ρυθμίσεις κλήσεων.....	46
Φωνητική κλήση.....	48
Προσθήκη φράσης.....	48
Πραγματοποίηση κλήσης με χρήση φράσης.....	49
Αναπαραγωγή, αλλαγή ή διαγραφή φράσης	50
Τηλεφωνικός κατάλογος.....	50
Αποθήκευση ονομάτων και αριθμών τηλεφώνου (Προσθήκη ονόματος)	51
Αποθήκευση πολλαπλών αριθμών και πληροφοριών κειμένου ανά όνομα	51
Αναζήτηση ονόματος στον τηλεφωνικό κατάλογο.....	53
Διόρθωση ονόματος, αριθμού ή πληροφορίας κειμένου	54
Διαγραφή ονομάτων και αριθμών.....	54
Αντιγραφή τηλεφωνικών καταλόγων	54
Αποστολή και λήψη προσωπικών στοιχείων	55
Επιλογή ρυθμίσεων τηλεφωνικού καταλόγου	56
Αριθμοί υπηρεσιών	57
3. Προφίλ και ήχοι.....	58
Προφίλ.....	58
Ήχοι.....	59
Ήχος κλήσης ανά όνομα.....	60



4. Μηνύματα κειμένου και multimedia.....	61
Δημιουργία και αποστολή μηνυμάτων κειμένου.....	61
Επιλογές για την αποστολή μηνυμάτων κειμένου	62
Σύνταξη κειμένου	63
Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση της έξυπνης δημιουργίας κειμένου.....	64
Χρήση της έξυπνης δημιουργίας κειμένου	64
Σύνταξη σύνθετων λέξεων	66
Χρήση της παραδοσιακής μεθόδου εισαγωγής κειμένου.....	66
Συμβουλές για τη σύνταξη κειμένου	67
Δημιουργία και αποστολή μηνυμάτων e-mail	68
Πρότυπα	69
Εισαγωγή προτύπου κειμένου σε μήνυμα ή μήνυμα e-mail	69
Εισαγωγή εικόνας σε ένα μήνυμα κειμένου	70
Ανάγνωση και απάντηση σε ένα μήνυμα ή ένα e-mail.....	71
Φάκελοι εισερχομένων και εξερχομένων	72
Οι "Φακελοί μου" και ο φάκελος "Αρχείο"	73
Διαγραφή μηνυμάτων κειμένου.....	73
Συνομιλία.....	73
Ρυθμίσεις μηνυμάτων κειμένου	75
Μηνύματα πληροφοριών	76
Επεξεργασία εντολών υπηρεσίας.....	76
Μηνύματα multimedia.....	77
Δημιουργία και αποστολή μηνυμάτων multimedia.....	78
Ανάγνωση και απάντηση σε ένα μήνυμα multimedia	80
Φάκελοι εισερχόμενων, εξερχόμενων, αποθηκευμένων και σταλθέντων στοιχείων.....	81
Ρυθμίσεις για μηνύματα multimedia	81
Έκθεση	83



5. Υπηρεσίες WAP	86
Ρύθμιση του τηλεφώνου για υπηρεσία WAP	87
Αποθήκευση των ρυθμίσεων υπηρεσιών που λαμβάνονται ως μήνυμα κειμένου	87
Πληκτρολόγηση των ρυθμίσεων υπηρεσιών	88
Ρυθμίσεις όταν ο επιλεγμένος φορέας δεδομένων είναι Δεδομένα GSM.....	89
Ρυθμίσεις όταν ο επιλεγμένος φορέας δεδομένων είναι GPRS	90
Σύνδεση με μια υπηρεσία WAP.....	91
Περιήγηση στις σελίδες της υπηρεσίας WAP	92
Γενικές οδηγίες για τη χρήση των πλήκτρων του τηλεφώνου	93
Απευθείας κλήσεις μέσω WAP.....	94
Τερματισμός μιας σύνδεσης WAP.....	95
Ρυθμίσεις εμφάνισης του προγράμματος περιήγησης WAP.....	95
Ρυθμίσεις λήψης	96
Σελιδοδείκτες.....	97
Λήψη σελιδοδείκτη.....	98
Εισερχόμενα υπηρεσίας	98
Για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο να λαμβάνει μηνύματα υπηρεσίας.....	99
Προσωρινή μνήμη	99
Ασφάλεια προγράμματος περιήγησης	100
Μονάδα ασφαλείας.....	100
Πιστοποιητικά	101
Ψηφιακή υπογραφή.....	103
PIN υπογραφής	104
Πορτοφόλι	104
Αποθήκευση και αλλαγή προσωπικών πληροφοριών καρτών.....	105
Προσωπικές σημειώσεις	106
Ρυθμίσεις πορτοφολιού	106
Οδηγίες για την εξόφληση των αγορών σας με την υπηρεσία πορτοφολιού	106



6. Ρυθμίσεις.....	108
Ρυθμίσεις ώρας και ημερομηνίας.....	108
Ρυθμίσεις ρολογιού.....	108
Ρυθμίσεις ημερομηνίας.....	108
Αυτόματη ενημέρωση ημερομηνίας και ώρας.....	109
Ρυθμίσεις τηλεφώνου.....	109
Γλώσσα.....	109
Ρυθμίσεις κλειδώματος πληκτρολογίου.....	109
Εμφάνιση πληροφοριών κυψέλης.....	109
Κείμενο υποδοχής.....	110
Επιλογή δικτύου.....	110
Επιβεβαίωση ενεργειών υπηρεσιών SIM.....	111
Ενεργοποίηση κειμένου βοήθειας.....	111
Ήχος εκκίνησης.....	111
Ρυθμίσεις οθόνης.....	111
Ταπετσαρία.....	111
Διατάξεις χρωμάτων.....	112
Λογότυπο φορέα.....	113
Προφύλαξη οθόνης.....	113
Ρυθμίσεις πρόσθετων εξαρτημάτων.....	114
Ρυθμίσεις ασφαλείας.....	115
Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων.....	116
7. Άλλες λειτουργίες.....	117
Ημερολόγιο.....	117
Δημιουργία σημείωσης ημερολογίου.....	118
Όταν ενεργοποιείται ο ήχος ειδοποίησης για κάποια σημείωση.....	119
Αφύπνιση.....	119
Αριθμομηχανή.....	120



Εκτέλεση συναλλαγματικής μετατροπής.....	121
Χρονόμετρο	122
Χρονομέτρηση και ενδιάμεσοι χρόνοι.....	122
Χρόνοι γύρων.....	123
Προβολή και διαγραφή χρόνων.....	123
Χρονομετρητής αντίστροφης μέτρησης.....	123
Παιχνίδια.....	124
Εκκίνηση παιχνιδιού.....	124
Υπηρεσίες και ρυθμίσεις παιχνιδιών.....	125
Εφαρμογές.....	126
Εκκίνηση εφαρμογών.....	126
Άλλες διαθέσιμες επιλογές για μια εφαρμογή ή ένα σύνολο εφαρμογών.....	127
Λήψη εφαρμογών.....	127
Κατάσταση μνήμης για εφαρμογές.....	128
Υπηρεσίες SIM.....	128
8. Πληροφορίες για τις μπαταρίες.....	130
Φόρτιση και εκφόρτιση	130
ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ	132
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ	134



ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΑΣ

Διαβάστε αυτές τις απλές οδηγίες. Η παραβίαση των κανονισμών μπορεί να αποβεί επικίνδυνη ή παράνομη. Στο εγχειρίδιο αυτό θα βρείτε περισσότερες πληροφορίες.



Μην ενεργοποιείτε το τηλέφωνο όταν η χρήση ασύρματου τηλεφώνου απαγορεύεται ή όταν ενδέχεται να προκαλέσει παρεμβολές ή να αποβεί επικίνδυνη.



ΠΡΟΗΓΕΙΤΑΙ Η ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Μη χρησιμοποιείτε τηλέφωνο χειρός όταν οδηγείτε.



ΠΑΡΕΜΒΟΛΕΣ

Όλα τα ασύρματα τηλέφωνα είναι δυνατό να δεχθούν παρεμβολές οι οποίες μπορεί να επηρεάσουν την απόδοσή τους.



ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ

Ακολουθείτε τους κανονισμούς. Απενεργοποιείτε το τηλέφωνό σας όταν βρίσκεστε κοντά σε ιατρικές συσκευές.



ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΣΕ ΑΕΡΟΣΚΑΦΟΣ

Τα ασύρματα τηλέφωνα μπορεί να προκαλέσουν παρεμβολές στα συστήματα των αεροσκαφών.



ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΣΕ ΣΗΜΕΙΑ ΑΝΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

Μη χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο σε σημεία ανεφοδιασμού (πτατήρια) καυσίμων. Μην το χρησιμοποιείτε κοντά σε εύφλεκτες ή χημικές ουσίες.



ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΚΟΝΤΑ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΑΝΑΤΙΝΑΞΕΩΝ

Μη χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο σε περιοχές όπου εκτελούνται έργα ανατινάξεων. Συμμορφώνεστε με τους περιορισμούς και τηρείτε τους κανονισμούς.





ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΑΣ ΜΕ ΣΥΝΕΣΗ

Χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο μόνο στη σωστή θέση. Μην αγγίζετε άσκοπα την κεραία.



ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Μόνο ειδικευμένο προσωπικό επιτρέπεται να αναλαμβάνει την εγκατάσταση ή τη συντήρηση του τηλεφώνου και του εξοπλισμού του.



ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ

Χρησιμοποιείτε μόνο εγκεκριμένα εξαρτήματα και μπαταρίες. Μην συνδέετε ασύμβατα προϊόντα.



ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΟ ΝΕΡΟ

Το τηλέφωνο δεν είναι ανθεκτικό στο νερό. Διατηρείτε το στεγνό.



ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ

Κατά τη σύνδεση με οποιαδήποτε άλλη συσκευή, διαβάστε τον οδηγό χρήσης της συσκευής για αναλυτικές οδηγίες σχετικά με την ασφάλεια. Μην συνδέετε ασύμβατα προϊόντα.



ΚΛΗΣΗ

Βεβαιωθείτε ότι το τηλέφωνο είναι ενεργοποιημένο και συνδεδεμένο στο δίκτυο. Πληκτρολογήστε τον αριθμό τηλεφώνου, με τον κωδικό κλήσης της περιοχής, και πατήστε . Για να τερματίσετε μια κλήση, πατήστε . Για να απαντήσετε σε μια κλήση, πατήστε .



ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΚΛΗΣΕΙΣ

Βεβαιωθείτε ότι το τηλέφωνο είναι ενεργοποιημένο και συνδεδεμένο στο δίκτυο. Πατήστε  όσες φορές χρειάζεται (π.χ. για έξοδο από μια κλήση ή κάποιο μενού κ.λπ.) για να καθαρίσετε την οθόνη. Πληκτρολογήστε τον αριθμό επείγουσας κλήσης και πατήστε . Δηλώστε τη θέση σας. Μην τερματίσετε την κλήση προτού σας επιτραπεί.



■ Υπηρεσίες δικτύου

Το ασύρματο τηλέφωνο που περιγράφεται σε αυτόν τον οδηγό έχει εγκριθεί για χρήση στα δίκτυα EGSM 900 και GSM 1800.

Η δυνατότητα λειτουργίας δύο ή τριών προτύπων (dualband) εξαρτάται από το δίκτυο. Για πληροφορίες σχετικά με τη δυνατότητα εγγραφής σας και χρήσης αυτής της λειτουργίας, συμβουλευτείτε το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου που χρησιμοποιείτε.

Ένας αριθμός λειτουργιών που περιλαμβάνονται στον οδηγό αυτό αποκαλούνται Υπηρεσίες δικτύου. Πρόκειται για ειδικές υπηρεσίες που μπορείτε να ζητήσετε να σας παρασχεθούν από το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου ασύρματων τηλεφώνων. Για να επωφεληθείτε από οποιαδήποτε Υπηρεσία δικτύου, πρέπει πρώτα να γίνετε συνδρομητής σε αυτές τις υπηρεσίες και να αποκτήσετε οδηγίες για τη χρήση τους μέσω του φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου που χρησιμοποιείτε.



Σημείωση: Ορισμένα δίκτυα ενδέχεται να μην παρέχουν υποστήριξη για όλους τους χαρακτήρες ή/και τις υπηρεσίες που εξαρτώνται από τη γλώσσα.

Ελέγξτε τον αριθμό μοντέλου οποιουδήποτε φορτιστή πριν τον χρησιμοποιήσετε με αυτήν τη συσκευή. Η συγκεκριμένη συσκευή προορίζεται για χρήση με παροχή ρεύματος από τους φορτιστές ACP-7, ACP-8 και LCH-9.



Προειδοποίηση: Χρησιμοποιείτε μόνο μπαταρίες, φορτιστές και εξαρτήματα εγκεκριμένα από τον κατασκευαστή του τηλεφώνου για χρήση με τον συγκεκριμένο τύπο τηλεφώνου. Η χρήση εξαρτημάτων άλλου τύπου ενδέχεται να καταστήσει άκυρη κάθε έγκριση ή εγγύηση της συσκευής αυτής και ενδέχεται να αποβεί επικίνδυνη.

Για τη διάθεση των εγκεκριμένων εξαρτημάτων, απευθυνθείτε στον αντιπρόσωπο της περιοχής σας.

Όταν αποσυνδέετε το καλώδιο ρεύματος από οποιοδήποτε εξάρτημα, πρέπει να κρατήσετε και να τραβήξετε την πρίζα και όχι το καλώδιο.



Γενικές πληροφορίες

■ Αυτοκόλλητα που παρέχονται με τη συσκευασία πώλησης του τηλεφώνου

Τα αυτοκόλλητα περιλαμβάνουν σημαντικές πληροφορίες για τη συντήρηση του τηλεφώνου και την εξυπηρέτηση των πελατών.

Κολλήστε το αυτοκόλλητο **A** στην Πρόσκληση εγγραφής στο Club Nokia που περιέχεται στη συσκευασία πώλησης.

Κολλήστε το αυτοκόλλητο **B** πάνω στην κάρτα εγγύησης.

■ Κωδικοί πρόσβασης

- **Κωδικός ασφαλείας (5 ψηφία):** Ο κωδικός ασφαλείας διατίθεται μαζί με το τηλέφωνο και το προστατεύει από μη εξουσιοδοτημένη χρήση. Ο προκαθορισμένος κωδικός είναι 12345. Μπορείτε να τον αλλάξετε από το μενού **Ρυθμίσεις**. Ανατρέξτε στην ενότητα **Ρυθμίσεις ασφαλείας** στη σελίδα 115. Κρατήστε τον νέο κωδικό μυστικό και σε ασφαλές μέρος, χωριστά από το τηλέφωνό σας.

Για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο ώστε να ζητάει τον κωδικό, ανατρέξτε στην ενότητα **Ρυθμίσεις ασφαλείας** στη σελίδα 115.

- **Κωδικός PIN (4 έως 8 ψηφία):** Ο κωδικός PIN (Personal Identification Number – Προσωπικός αριθμός αναγνώρισης) προστατεύει την κάρτα SIM



από μη εξουσιοδοτημένη χρήση. Ο κωδικός PIN παρέχεται συνήθως με την κάρτα SIM.

Για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο ώστε να ζητάει τον κωδικό PIN κάθε φορά που το ενεργοποιείτε, ανατρέξτε στην ενότητα [Ρυθμίσεις ασφαλείας](#) στη σελίδα 115.

- **Κωδικός PIN2 (4 έως 8 ψηφία):** Ο κωδικός PIN2 μπορεί να παρέχεται με ορισμένες κάρτες SIM και είναι απαραίτητος για την πρόσβαση σε ορισμένες λειτουργίες, όπως στους μετρητές τηλεφωνικών μονάδων.
- **Κωδικοί PUK και PUK2 (8 ψηφία):** Ο κωδικός PUK (Personal Unblocking Key - Προσωπικό κλειδί απεμπλοκής) απαιτείται για την αλλαγή ενός μπλοκαρισμένου κωδικού PIN. Ο κωδικός PUK2 απαιτείται για την αλλαγή ενός μπλοκαρισμένου κωδικού PIN2.


Αν οι παραπάνω κωδικοί δεν παρέχονται μαζί με την κάρτα SIM, επικοινωνήστε με τον τοπικό φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου για να τους αποκτήσετε.

- **Password φραγής:** Το password φραγής κλήσεων είναι απαραίτητο όταν χρησιμοποιείται η λειτουργία [Υπηρεσία φραγής κλήσεων](#). Ανατρέξτε στην ενότητα [Ρυθμίσεις ασφαλείας](#) στη σελίδα 115. Μπορείτε να λάβετε αυτόν τον κωδικό από το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.



1. Έναρξη χρήσης

■ Πλήκτρα και υποδοχές

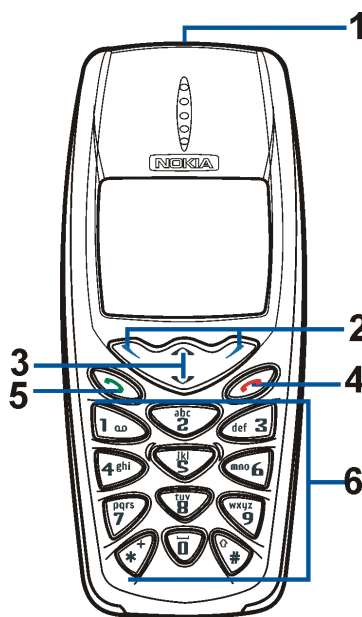

1. Πλήκτρο λειτουργίας, ①

Ενεργοποιεί και απενεργοποιεί το τηλέφωνο.

Αν βρίσκεστε στις λειτουργίες του τηλεφωνικού καταλόγου ή του μενού ή αν είναι κλειδωμένο το πληκτρολόγιο, το στιγμιαίο πάτημα του πλήκτρου λειτουργίας ενεργοποιεί το φωτισμό της οθόνης για περίπου 15 δευτερόλεπτα.

2. Πλήκτρα επιλογής, ↵ και ↗

Η λειτουργία των πλήκτρων εξαρτάται από το επεξηγηματικό κείμενο που εμφανίζεται στην οθόνη πάνω από τα πλήκτρα, για παράδειγμα **Μενού** και **Ονόματα** στην κατάσταση αναμονής.



3. Πλήκτρα αναζήτησης, και

Χρησιμοποιήστε τα για να διατρέξετε ονόματα, αριθμούς τηλεφώνων, μενού ή επιλογές ρυθμίσεων. Ρυθμίστε επίσης την ένταση ήχου του ακουστικού της συσκευής κατά τη διάρκεια της κλήσης.


4. Το  τερματίζει μια ενεργή κλήση. **Επίσης, πραγματοποιεί έξοδο από οποιαδήποτε λειτουργία.** Για ορισμένες λειτουργίες ίσως χρειαστεί να το πατήσετε περισσότερες από μία φορές.

5. Το πλήκτρο  καλεί αριθμούς τηλεφώνου και απαντάει σε κλήσεις. Στην κατάσταση αναμονής, εμφανίζει τον τελευταίο αριθμό που καλέσατε.

6.  -  Με αυτά τα πλήκτρα εισάγονται αριθμοί και χαρακτήρες. Πατώντας και κρατώντας πατημένο το πλήκτρο  καλείται ο αυτόματος τηλεφωνητής ομιλίας.

Τα πλήκτρα  και  χρησιμοποιούνται για διάφορους σκοπούς σε διαφορετικές λειτουργίες, όπως για παράδειγμα το κλείδωμα του τηλεχειριστηρίου.

■ Κατάσταση αναμονής και σημαντικές ενδείξεις

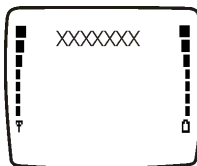

Όταν το τηλέφωνο είναι έτοιμο προς χρήση και δεν έχουν πληκτρολογηθεί χαρακτήρες από το χρήστη, βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής.

Τα πλήκτρα επιλογής στην κατάσταση αναμονής εμφανίζουν τις ενδείξεις **Μενού** και **Ονόματα**.



xxxxxx Δηλώνει το κυψελοειδές δίκτυο στο οποίο χρησιμοποιείται το τηλέφωνο τη δεδομένη στιγμή.

📶 Δείχνει την ισχύ του σήματος του κυψελοειδούς δικτύου στη δεδομένη θέση. Όσο μεγαλύτερη είναι η ενδεικτική στήλη, τόσο ισχυρότερο είναι το σήμα.

🔋 Δείχνει το επίπεδο φόρτισης της μπαταρίας. Όσο μεγαλύτερη είναι η ενδεικτική στήλη, τόσο μεγαλύτερο είναι το φορτίο της μπαταρίας.

✉️ Έχετε λάβει ένα ή περισσότερα μηνύματα κειμένου ή εικονομηνύματα. Ανατρέξτε στην ενότητα [Μηνύματα κειμένου και multimedia](#) στη σελίδα 61.

📺 Έχετε λάβει ένα ή περισσότερα μηνύματα multimedia. Ανατρέξτε στην ενότητα [Ανάγνωση και απάντηση σε ένα μήνυμα multimedia](#) στη σελίδα 80.

🗣️ Έχετε λάβει ένα ή περισσότερα φωνητικά μηνύματα. Ανατρέξτε στην ενότητα [Αυτόματος τηλεφωνητής ομιλίας](#) στη σελίδα 40.

🔑 Το πληκτρολόγιο του τηλεφώνου είναι κλειδωμένο. Ανατρέξτε στην ενότητα [Κλειδώμα του πληκτρολογίου \(Keyguard\)](#) στη σελίδα 23.

📞 Το τηλέφωνο δεν παράγει ήχο για μια εισερχόμενη κλήση ή μήνυμα κειμένου όταν η επιλογή [Ειδοποίηση εισερχ. κλήσης](#) έχει οριστεί σε [Όχι](#) και η επιλογή [Ήχος ειδοπ. μηνύματος](#) έχει οριστεί σε [Όχι](#). Ανατρέξτε στην ενότητα [Ήχοι](#) στη σελίδα 59.






- ✎ Η αφύπνιση έχει ρυθμιστεί σε **Nai**. Ανατρέξτε στην ενότητα **Αφύπνιση** στη σελίδα **119**.
- 🕒 Δηλώνει ότι εκτελείται μέτρηση χρόνου με το χρονομετρητή αντίστροφης μέτρησης. Ανατρέξτε στην ενότητα **Χρονομετρητής αντίστροφης μέτρησης** στη σελίδα **123**.
- 🕒 Το χρονόμετρο εκτελείται στο παρασκήνιο. Ανατρέξτε στην ενότητα **Χρονόμετρο** στη σελίδα **122**.
- 📞 Όλες οι κλήσεις προωθούνται σε έναν άλλο αριθμό, **Προώθηση όλων των κλήσεων ομιλίας**. Αν έχετε δύο τηλεφωνικές γραμμές, η ένδειξη της προώθησης είναι **1+** για την πρώτη γραμμή και **2+** για τη δεύτερη γραμμή. Ανατρέξτε στην ενότητα **Ρυθμίσεις κλήσεων** στη σελίδα **46**.
- 📶 Οι κλήσεις σας περιορίζονται σε μια κλειστή ομάδα χρηστών (υπηρεσία δικτύου). Ανατρέξτε στην ενότητα **Ρυθμίσεις ασφαλείας** στη σελίδα **115**.

■ Τοποθέτηση της κάρτας SIM και της μπαταρίας


- Φυλάσσετε όλες τις μικροσκοπικές κάρτες SIM μακριά από παιδιά.
- Η κάρτα SIM και οι επαφές της μπορούν εύκολα να καταστραφούν, αν χαραχθούν ή διπλωθούν. Για το λόγο αυτό, προσέχετε όταν πιάνετε, τοποθετείτε ή αφαιρείτε την κάρτα.
- Πριν τοποθετήσετε την κάρτα SIM, βεβαιωθείτε ότι έχετε απενεργοποιήσει το τηλέφωνο και έχετε αφαιρέσει την μπαταρία.



1. Με την πίσω πλευρά του τηλεφώνου στραμμένη προς το μέρος σας, πιέστε το κουμπί απελευθέρωσης. Σύρετε και ανασηκώστε το πίσω κάλυμμα του τηλεφώνου προς την κατεύθυνση του βέλους.
2. Αφαιρέστε την μπαταρία από τη συσκευή, ανασηκώνοντας πρώτα την κάτω πλευρά της.
3. Τοποθετήστε την κάρτα SIM στο τηλέφωνο. Βεβαιωθείτε ότι η κάρτα SIM έχει τοποθετηθεί σωστά και ότι οι χρυσές επαφές είναι στραμμένες προς τα κάτω.
4. Τοποθετήστε την μπαταρία.

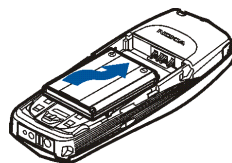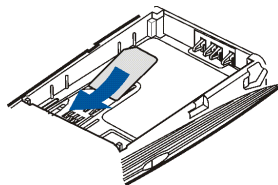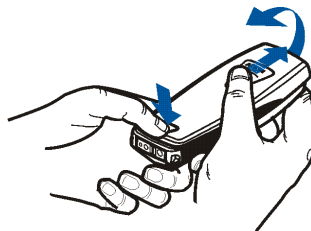


5. Τοποθετήστε ξανά το πίσω κάλυμμα. Βεβαιωθείτε ότι οι προεξοχές ασφάλισης στις πλευρές των καλυμμάτων εφαρμόζουν στις αντίστοιχες εσοχές του τηλεφώνου.

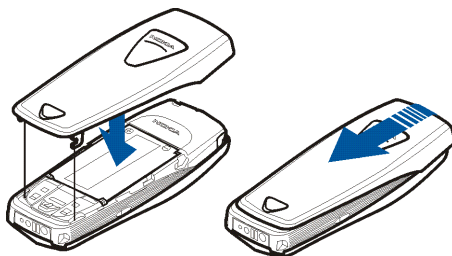


Αφαίρεση της κάρτας SIM

Εάν πρέπει να αφαιρέσετε την κάρτα SIM από το τηλέφωνο, αφαιρέστε το πίσω κάλυμμα και την μπαταρία, πιέστε την ασφάλεια στην υποδοχή της κάρτας SIM προς τα κάτω και σπρώξτε μαλακά την κάρτα SIM προς το επάνω μέρος του τηλεφώνου.

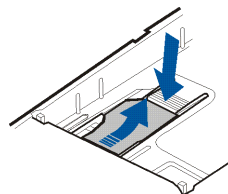

■ Φόρτιση της μπαταρίας

1. Συνδέστε το βύσμα του φορτιστή στην υποδοχή που υπάρχει στη βάση του τηλεφώνου σας.
2. Συνδέστε το φορτιστή σε μια πρίζα εναλλασσόμενου ρεύματος.

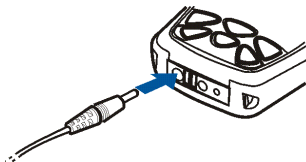

Εάν το τηλέφωνο είναι ενεργοποιημένο, εμφανίζεται στιγμιαία η ένδειξη **Φορτίζει**. Αν αδειάσει εντελώς η μπαταρία, ίσως χρειαστεί να περάσουν μερικά λεπτά μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη η ένδειξη φόρτισης ή έως ότου μπορέσετε να πραγματοποιήσετε κλήσεις.

Το τηλέφωνο μπορεί να χρησιμοποιηθεί, ενώ ο φορτιστής είναι συνδεδεμένος.

Ο χρόνος φόρτισης εξαρτάται από το φορτιστή και την μπαταρία που χρησιμοποιείτε. Για παράδειγμα, η φόρτιση μιας μπαταρίας BLC-2 με το φορτιστή ACP-7 διαρκεί περίπου 3 ώρες και 45 λεπτά.



■ Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση του τηλεφώνου

Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο λειτουργίας ①.

Σημειώστε ότι αν στο τηλέφωνο εμφανίζεται η ένδειξη **Βάλτε τη SIM** ενώ η κάρτα SIM είναι ήδη τοποθετημένη σωστά, θα πρέπει να επικοινωνήσετε με το χειριστή ή το φορέα παροχής υπηρεσιών του δικτύου. Το τηλέφωνο δεν υποστηρίζει κάρτες SIM των 5 Volt και η κάρτα μπορεί να χρειάζεται αλλαγή.

- Αν σας ζητηθεί ο κωδικός PIN, πληκτρολογήστε τον (οι αριθμοί εμφανίζονται ως ****) και πατήστε **OK**.


Ανατρέξτε επίσης στην παράγραφο **Αίτημα κωδικού PIN** στην ενότητα **Ρυθμίσεις ασφαλείας** στη σελίδα 115 και **Κωδικός πρόσβασης** στη σελίδα 13.

- Αν σας ζητηθεί ο κωδικός ασφαλείας, πληκτρολογήστε τον (οι αριθμοί εμφανίζονται ως *****) και πατήστε **OK**.


Ανατρέξτε επίσης στην ενότητα **Κωδικός πρόσβασης** στη σελίδα 13.



Προειδοποίηση: Μην ενεργοποιείτε το τηλέφωνο όταν η χρήση ασύρματου τηλεφώνου απαγορεύεται ή όταν ενδέχεται να προκαλέσει παρεμβολές ή να αποβεί επικίνδυνη.

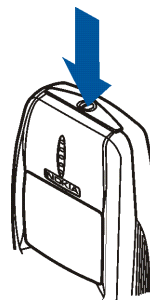

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ: Το τηλέφωνό σας διαθέτει ενσωματωμένη κεραία. Όπως ισχύει και για οποιαδήποτε άλλη συσκευή μετάδοσης ραδιοκυμάτων, αποφεύγετε να αγγίζετε την κεραία άσκοπα όταν το τηλέφωνο είναι ενεργοποιημένο. Η επαφή με την κεραία επηρεάζει την ποιότητα της κλήσης και μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα το τηλέφωνο να λειτουργεί σε υψηλότερο επίπεδο ισχύος από αυτό που θα ήταν απαραίτητο σε διαφορετική περίπτωση. Η απόδοση της κεραίας και ο χρόνος ομιλίας του τηλεφώνου σας βελτιστοποιούνται, αν κατά τη διάρκεια των κλήσεων δεν αγγίζετε την κεραία.

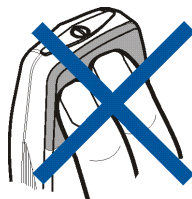


■ Κλείδωμα του πληκτρολογίου (Keyguard)

Μπορείτε να κλειδώσετε το πληκτρολόγιο για να αποτρέψετε το πάτημα των πλήκτρων κατά λάθος, για παράδειγμα όταν το τηλέφωνο βρίσκεται στην τσάντα σας.

- **Κλείδωμα του πληκτρολογίου**

Αν το τηλέφωνο είναι σε κατάσταση αναμονής, για να κλειδώσετε το πληκτρολόγιο πατήστε **Μενού** και στη συνέχεια  μέσα σε 1,5 δευτερόλεπτο.

Όταν το πληκτρολόγιο είναι κλειδωμένο, στο πάνω μέρος της οθόνης εμφανίζεται η ένδειξη .

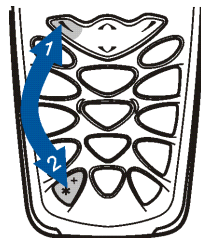

- **Ξεκλείδωμα του πληκτρολογίου**

Για να ξεκλειδώσετε το πληκτρολόγιο, πατήστε **Ξεκλείδ.** και στη συνέχεια  μέσα σε 1,5 δευτερόλεπτο.

- **Όταν το κλείδωμα πληκτρολογίου είναι ενεργοποιημένο**

Για να απαντήσετε σε μια κλήση, πατήστε . Κατά τη διάρκεια μιας κλήσης το τηλέφωνο λειτουργεί κανονικά. Μόλις τερματίσετε ή απορρίψετε μια κλήση, το πληκτρολόγιο θα κλειδωθεί αυτόματα.

- **Αυτόματο κλείδωμα πληκτρολογίου**

Μπορείτε να ρυθμίσετε το πληκτρολόγιο ώστε να κλειδώνει αυτόματα μετά από ένα προκαθορισμένο χρονικό διάστημα. Ανατρέξτε στην ενότητα **Ρυθμίσεις κλειδώματος πληκτρολογίου** στη σελίδα 109.



Σημείωση: Όταν είναι ενεργοποιημένο το "Κλείδωμα πλήκτρων", η διεξαγωγή κλήσεων μπορεί να είναι δυνατή όταν πρόκειται για τον αριθμό επείγουσας κλήσης που έχει προγραμματιστεί στο τηλέφωνό σας (π.χ. 112 ή άλλο επίσημο αριθμό επείγουσας κλήσης). Πληκτρολογήστε τον αριθμό επείγουσας κλήσης και πατήστε . Ο αριθμός εμφανίζεται μόνο αφού πληκτρολογήσετε και το τελευταίο του ψηφίο.

■ Κοινόχρηστη μνήμη

Οι ακόλουθες λειτουργίες του τηλεφώνου ενδέχεται να χρησιμοποιούν κοινόχρηστη μνήμη: ο τηλεφωνικός κατάλογος, τα μηνύματα κειμένου και multimedia, οι εικόνες και οι ήχοι κλήσεις στην έκθεση, το ημερολόγιο και τις σημειώσεις υποχρεώσεων καθώς και τα παιχνίδια και οι εφαρμογές Java. Όταν χρησιμοποιείτε μια από αυτές τις λειτουργίες η διαθέσιμη μνήμη για τις άλλες




λειτουργίες που χρησιμοποιούν κοινόχρηστη μνήμη ενδέχεται να μειωθεί. Αυτό ισχύει κυρίως όταν γίνεται εντατική χρήση κάποιας από τις παραπάνω λειτουργίες (μολονότι σε ορισμένες λειτουργίες ενδέχεται να έχει παραχωρηθεί ορισμένο ποσοστό μνήμης εκτός από το ποσοστό της μνήμης που χρησιμοποιούν από κοινού με άλλες λειτουργίες). Για παράδειγμα, αν αποθηκεύετε πολλές εικόνες, χρησιμοποιείτε εφαρμογές java, κ.λπ. ενδέχεται να χρησιμοποιείται ολόκληρη η κοινόχρηστη μνήμη και το τηλέφωνό σας να εμφανίζει ένα μήνυμα ότι η μνήμη είναι πλήρης. Σε αυτή την περίπτωση, προτού συνεχίσετε, διαγράψτε μερικές από τις πληροφορίες ή τις καταχωρήσεις που είναι αποθηκευμένες στις λειτουργίες που δεσμεύουν κοινόχρηστη μνήμη.

■ Αλλαγή των καλυμμάτων

Πριν την αλλαγή του καλύμματος, απενεργοποιείτε πάντοτε το τηλέφωνο και αποσυνδέτε το από το φορτιστή ή από οποιαδήποτε άλλη συσκευή. Να φυλάτε και να χρησιμοποιείτε πάντα το τηλέφωνο με τα καλύμματά του τοποθετημένα.


1. Για να αφαιρέσετε το πίσω κάλυμμα του τηλεφώνου, με την πίσω πλευρά του τηλεφώνου στραμμένη προς το μέρος σας, πιέστε το κουμπί απελευθέρωσης του πίσω καλύμματος και αφαιρέστε το κάλυμμα από το τηλέφωνο σύροντάς το. Ανατρέξτε στην ενότητα **Τοποθέτηση της κάρτας SIM και της μπαταρίας** στη σελίδα 18.

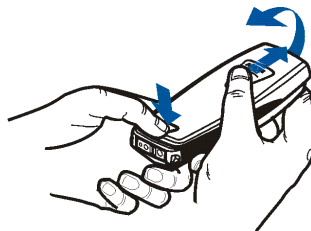


2. Τραβήξτε και αφαιρέστε προσεκτικά το μπροστινό κάλυμμα από το τηλέφωνο ξεκινώντας από κάτω.



3. Εάν χρειαστεί, επανατοποθετήστε την επιφάνεια των πλήκτρων στο νέο μπροστινό κάλυμμα.

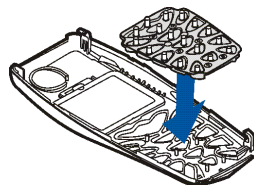

4. Για να τοποθετήσετε ξανά το μπροστινό κάλυμμα, ευθυγραμμίστε το κάτω μέρος του τηλεφώνου με το κάτω μέρος του μπροστινού καλύμματος και σπρώξτε προσεκτικά το τηλέφωνο προς το κάλυμμα. Βεβαιωθείτε ότι οι προεξοχές ασφάλισης στις πλευρές εφαρμόζουν στις εσοχές του τηλεφώνου και ότι το κάλυμμα έχει ασφαλίσει στη θέση του.

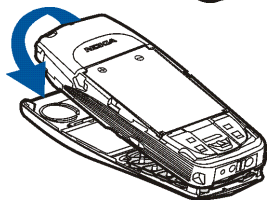

5. Για να τοποθετήσετε το πίσω κάλυμμα του τηλεφώνου, βάλτε το με τέτοιο τρόπο ώστε να εφαρμόσει στις προεξοχές ασφάλισης που βρίσκονται στο μπροστινό κάλυμμα και σύρετε το πίσω κάλυμμα μέχρι να ασφαλίσει στη θέση του. Ανατρέξτε στην ενότητα [Τοποθέτηση της κάρτας SIM και της μπαταρίας](#) στη σελίδα 18.




■ Εφαρμογή του λουριού μεταφοράς

1. Αφαιρέστε το πίσω και το μπροστινό κάλυμμα, ανατρέξτε στην ενότητα [Αλλαγή των καλυμμάτων](#) στη σελίδα 25.
2. Ανασηκώστε το πλήκτρο λειτουργίας από την άκρη όπως φαίνεται στην εικόνα.

Μπορείτε επίσης να αφαιρέσετε εντελώς το πλήκτρο λειτουργίας, προσέξτε όμως μην το χάσετε.

Τοποθετήστε το λουρί μεταφοράς, δένοντάς το όπως φαίνεται στην εικόνα, και τραβήξτε το για να το σφίξετε.

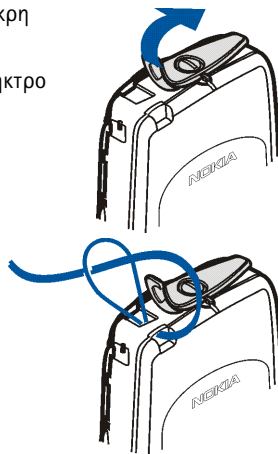

3. Τοποθετήστε το πλήκτρο λειτουργίας στη θέση του. Βεβαιωθείτε ότι έχει τοποθετηθεί σωστά.
4. Επανατοποθετήστε το μπροστινό και το πίσω κάλυμμα, ανατρέξτε στην ενότητα [Αλλαγή των καλυμμάτων](#) στη σελίδα 25.



■ Χρήση των μενού

Το τηλέφωνό σας διαθέτει ένα ευρύ φάσμα λειτουργιών, οι οποίες είναι ομαδοποιημένες σε μενού. Οι περισσότερες λειτουργίες μενού συμπεριλαμβάνουν ένα σύντομο κείμενο βοήθειας. Για την ενεργοποίηση των κειμένων βοήθειας, ανατρέξτε στην ενότητα **Ενεργοποίηση κειμένου βοήθειας** στη σελίδα 111. Για να προβάλετε το κείμενο της βοήθειας, μεταβείτε στη λειτουργία μενού που θέλετε και περιμένετε 15 δευτερόλεπτα. Για έξοδο από το κείμενο βοήθειας, πατήστε **Πίσω**.

Πρόσβαση στις λειτουργίες μενού

Με τα πλήκτρα αναζήτησης

1. Για πρόσβαση σε ένα μενού, πατήστε **Μενού**.
2. Μετακινηθείτε στο μενού και επιλέξτε, για παράδειγμα, **Ρυθμίσεις** πατώντας **Επιλογή**.
3. Αν το μενού περιέχει υπομενού, επιλέξτε αυτό που θέλετε, για παράδειγμα **Ρυθμίσεις κλήσεων**.
4. Εάν το υπομενού που επιλέξατε περιέχει και άλλα υπομενού, επαναλάβετε το βήμα 3. Επιλέξτε το επόμενο υπομενού, για παράδειγμα **Απάντηση με όλα τα πλῆκ.**
5. Επιλέξτε τη ρύθμιση που θέλετε.
6. Πατήστε **Πίσω** για να επιστρέψετε στο προηγούμενο επίπεδο του μενού και **Έξοδος** για την έξοδο σας από το μενού.



Με χρήση συντομεύσεων

Τα μενού, υπομενού και οι επιλογές ρυθμίσεων είναι αριθμημένα και μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση σε αυτά χρησιμοποιώντας τους αντίστοιχους αριθμούς συντόμευσης. Ο αριθμός συντόμευσης εμφανίζεται στην επάνω δεξιά γωνία της οθόνης.

- Για πρόσβαση στο μενού, πατήστε **Μενού** και μέσα σε δυο δευτερόλεπτα πληκτρολογήστε τον αριθμό ευρετηρίου της λειτουργίας μενού που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.

Για παράδειγμα, για να ρυθμίσετε την **Απάντηση με όλα τα πλήκ.** στην τιμή **Ναι**, πατήστε **Μενού**, , ,  και .



■ Λίστα λειτουργιών μενού

1. Τηλ. κατάλ.

1. Αναζήτηση
2. Προσθ. ονόμ.
3. Διόρθωση
4. Διαγραφή
5. Αντιγραφή
6. Προσθ. αριθμ.
7. Ρυθμίσεις
 1. Επιλογή μνήμης
 2. Προβολή τηλ. καταλόγου
 3. Κατάσταση μνήμης
8. Ταχ. κλήσεις
9. Φράσεις
10. Αριθμοί υπηρ.¹
11. Αριθμοί μου²



2. Μηνύματα

1. Μην. κειμένου
 1. Δημιουργία μηνύματος
 2. Εισερχόμενα
 3. Δημιουργία e-mail



-
1. Εμφανίζεται μόνο εάν υποστηρίζεται από το χειριστή δικτύου ή το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.
 2. υπηρεσία δικτύου



- 4. Σταλθέντα στοιχεία
- 5. Αρχείο
- 6. Πρότυπα
- 7. Οι φάκελοί μου
- 8. Διαγραφή μηνυμάτων
 - 1. Όλα τα μηνύμ.
 - 2. Εισερχόμενα
 - 3. Σταλθέντα στοιχεία
 - 4. Αρχείο
- 2. Μην. multimedia
 - 1. Δημιουργία μηνύματος
 - 2. Εισερχόμενα
 - 3. Εξερχόμενα
 - 4. Σταλθέντα στοιχεία
 - 5. Αποθηκ. στοιχ.
 - 6. Διαγραφή μηνυμάτων
- 3. Συνομιλία
- 4. Μηνύματα ομιλίας
 - 1. Ακρόαση μηνυμάτων ομιλίας
 - 2. Αριθμός Α/Τ ομιλίας
- 5. Μηνύματα πληροφοριών
- 6. Ρυθμίσεις μηνυμάτων
 - 1. Μην. κειμένου
 - 2. Μην. multimedia
 - 3. Άλλες ρυθμ.
- 7. Επεξεργασία εντολών υπηρεσίας



3. Κλήσεις



1. Αναπάντητες κλήσεις
2. Ληφθείσες κλήσεις
3. Εξερχόμενες κλήσεις
4. Διαγραφή λιστών πρόσφατων κλήσεων
 1. Όλων
 2. Αναπάντητων
 3. Ληφθεισών
 4. Εξερχομένων
5. Εμφάνιση διάρκειας κλήσεων
 1. Διάρκεια τελευτ. κλήσης
 2. Διάρκεια εισερχόμεν. κλήσ.
 3. Διάρκεια εξερχόμενων κλήσ.
 4. Διάρκεια όλων των κλήσεων
 5. Μηδενισμός χρονομετρητών
6. Εμφάνιση κόστους κλήσεων
 1. Μονάδες τελευτ. κλήσης
 2. Μονάδες όλων των κλήσεων
 3. Ρυθμίσεις κόστους κλήσεων
7. Μετρητής δεδομένων GPRS
 1. Δεδομ. στάλθ. την τελ. περ.
 2. Δεδ. λήφθ. την τελευτ. περίοδ
 3. Όλα τα σταλθέντα δεδομένα
 4. Όλα τα ληφθέντα δεδομ.
 5. Μηδενισμός μετρητών



- 8. Χρονόμετρο σύνδεσης GPRS
 - 1. Διάρκεια τελευταίας περ.
 - 2. Διάρκ. όλων των περιόδων
 - 3. Μηδενισμός χρονομέτρων
- 9. Μετρητής μηνυμάτων

4. Ήχοι

- 1. Ρυθμίσ. ήχων
 - 1. Ειδοποίηση εισερχ. κλήσης
 - 2. Ήχος κλήσης
 - 3. Ένταση ήχου κλήσης
 - 4. Ειδοποίηση δόνησης
 - 5. Ήχος ειδοπ. μηνύματος
 - 6. Ήχοι πλήκτρων
 - 7. Ήχοι προειδοποίησης
- 2. Υψηρ. ήχων



5. Προφίλ

- 1. Κανονικό
 - 1. Ενεργοποίηση
 - 2. Διαμόρφωση
 - 3. Παροδικό
- 2. Αθόρυβο
- 3. Διακριτικό
- 4. Δυνατό
- 5. Στυλ 1
- 6. Στυλ 2



6. Ρυθμίσεις



1. Ρυθμίσεις ώρας και ημερομηνίας
 1. Ρολόι
 2. Ημερομηνία
 3. Αυτομ. ενημέρ. ημ/νίας-ώρας¹
2. Ρυθμίσεις κλήσεων
 1. Προώθηση κλήσης
 2. Απάντηση με όλα τα πλήκ.
 3. Αυτόματη επανάκληση
 4. Ταχεία κλήση
 5. Υπηρεσία αναμονής κλήσεων
 6. Σύνοψη μετά την κλήση
 7. Αποστολή στοιχείων μου
 8. Γραμμή εξερχόμ. κλήσεων¹
3. Ρυθμίσεις τηλεφώνου
 1. Γλώσσα
 2. Αυτόματο κλείδωμα πληκτρ.
 3. Εμφ. πληρ. κυψέλης
 4. Κείμενο υποδοχής
 5. Επιλογή δικτύου
 6. Επιβεβ. ενεργ. υπηρεσιών SIM
 7. Ενεργοπ. κειμένου βοήθειας
 8. Ήχος εκκίνησης
4. Ρυθμίσεις οθόνης
 1. Ταπτεσαρία

1. υπηρεσία δικτύου



4. Ρυθμίσεις οθόνης
 1. Ταπετσαρία
 2. Διατάξεις χρωμάτων
 3. Λογότυπο φορέα¹
 4. Όριο χρόνου προφ. οθόνης
 5. Ρυθμίσεις εξαρτημάτων²
 1. Ακουστικά
 2. Αν. συνομιλία
 3. Ακουστ. βαρηκ.
 6. Ρυθμίσεις ασφαλείας
 1. Αίτημα κωδικού PIN
 2. Υπηρεσία φραγής κλήσεων
 3. Επιτρεπτές κλήσεις
 4. Κλειστή ομάδα χρηστών
 5. Επίπεδο ασφαλείας
 6. Αλλαγή κωδικών πρόσβασης
 7. Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων
- 7. Έκθεση**



1. Προβολή φακ.
2. Νέος φάκελος
3. Διαγρ. φακέλ.
4. Μετονομ. φακ.
5. Υπηρ. έκθεσ.

-
1. Σημειώστε ότι το λογότυπο φορέα είναι ανενεργό αν δεν έχετε ζητήσει λογότυπο από κάποιο φορέα παροχής υπηρεσιών.
 2. Εμφανίζεται μόνο εφόσον ένα εξάρτημα έχει χρησιμοποιηθεί.



8. Παιχνίδια

1. Επιλογή παιχν.
2. Υπηρ. παιχνιδ.
3. Μνήμη
4. Ρυθμίσεις
 1. Ήχοι παιχνιδιού
 2. Φωτισμός παιχνιδιού
 3. Δονήσεις
 4. Πλήκ. ελέγχου



9. Ατζέντα

1. Αφύπνιση
2. Ημερολόγιο



10. Εφαρμογές

1. Επιλ. εφαρμογ.
2. Υπηρ. εφαρμ.
3. Μνήμη



11. Πρόσθετα

1. Αριθμομηχ.
2. Χρονομετρητής αντίστρ. μέτρ.
3. Χρονόμετρο



12. Υπηρεσίες



1. Αρχική σελίδα
2. Σελιδοδείκτες
3. Εισερχ. υπηρ.
4. Ρυθμίσεις
 1. Ενεργές ρυθμίσεις υπηρεσίας
 2. Επεξεργασία ενεργών ρυθμίσεων υπηρ.
 3. Ρυθμίσεις εμφάνισης
 4. Ρυθμίσεις cookies
 5. Πιστοποιητικά
 6. Ρυθμίσεις μονάδας ασφαλείας
 7. Ρυθμίσεις εισερχομένων υπηρεσίας
5. Μετάβαση σε
6. Σβ. προσ. μνήμ.

13. Υπηρ. SIM¹



-
1. Εμφανίζεται μόνο αν υποστηρίζεται από την κάρτα SIM που διαθέτετε. Η ονομασία και τα περιεχόμενα του μενού διαφέρουν ανάλογα με την κάρτα SIM.



2. Λειτουργίες κλήσης και τηλεφωνικός κατάλογος

■ Βασικές λειτουργίες κλήσης

Πραγματοποίηση κλήσης

1. Πληκτρολογήστε τον κωδικό περιοχής και τον αριθμό του τηλεφώνου. Για να επεξεργαστείτε τον αριθμό που εμφανίζεται στην οθόνη, πατήστε τα πλήκτρα  ή  για να μετακινήσετε το δρομέα και στη συνέχεια πατήστε **Σβήσιμο** για να διαγράψετε το χαρακτήρα που βρίσκεται στα αριστερά του δρομέα.

Για διεθνείς κλήσεις πατήστε δύο φορές  για τον διεθνή κωδικό (ο χαρακτήρας + αντικαθιστά τον κωδικό πρόσβασης στις διεθνείς υπηρεσίες δικτύου) και στη συνέχεια πληκτρολογήστε τον κωδικό της χώρας, της περιοχής και τέλος τον αριθμό του τηλεφώνου.

2. Πατήστε  για να καλέσετε τον αριθμό.
3. Πατήστε  ή **Τέλος** για να τερματίσετε την κλήση (ή να ακυρώσετε την απόπειρα κλήσης).

Πραγματοποίηση κλήσης χρησιμοποιώντας τον τηλεφωνικό κατάλογο

1. Ανατρέξτε στην ενότητα **Αναζήτηση ονόματος στον τηλεφωνικό κατάλογο** στη σελίδα 53.
2. Πατήστε  για να καλέσετε τον αριθμό που εμφανίζεται στην οθόνη.



Επανάκληση του τελευταίου αριθμού

Όταν το τηλέφωνο είναι σε κατάσταση αναμονής, πατήστε μία φορά  για να αποκτήσετε πρόσβαση στον κατάλογο των 20 τελευταίων αριθμών που καλέσατε ή επιχειρήσατε να καλέσετε. Μεταβείτε στον αριθμό ή το όνομα που θέλετε και πατήστε  για να πραγματοποιήσετε την κλήση.

Απάντηση ή απόρριψη εισερχόμενης κλήσης

Πατήστε το πλήκτρο  για να απαντήσετε σε μια εισερχόμενη κλήση και  για να την τερματίσετε.

Πατήστε  για να απορρίψετε την εισερχόμενη κλήση.

Αν πατήσετε **Αθόρυβο**, απενεργοποιείται μόνο ο ήχος κλήσης. Στη συνέχεια απαντήστε ή απορρίψτε την κλήση.



Συμβουλή: Εάν έχει ενεργοποιηθεί η λειτουργία *Προώθηση όταν είναι κατειλημμένο* για την προώθηση των κλήσεων, για παράδειγμα, στον αυτόματο τηλεφωνητή σας, η απόρριψη μιας εισερχόμενης κλήσης έχει επίσης ως αποτέλεσμα την προώθηση της. Ανατρέξτε στην ενότητα **Ρυθμίσεις κλήσεων** στη σελίδα 46.

Ταχεία κλήση

Πατήστε **Ονόματα** ή **Μενού** και **Τηλ. κατάλ.** και κατόπιν επιλέξτε **Ταχ. κλήσεις**. Μεταβείτε στον αριθμό πλήκτρου ταχείας κλήσης που επιθυμείτε.

- Πατήστε **Αντιστ.** και κατόπιν επιλέξτε **Αναζήτ..** Επιλέξτε πρώτα το όνομα και κατόπιν τον αριθμό που θέλετε να αντιστοιχίσετε στο συγκεκριμένο πλήκτρο.



- Εάν κάποιος αριθμός έχει ήδη αντιστοιχιστεί σε αυτό το πλήκτρο, πατήστε **Επιλογ.** για να δείτε, να αλλάξετε ή να διαγράψετε τον αριθμό που έχει αντιστοιχιστεί.

Μπορείτε να καλέσετε τον αριθμό ταχείας κλήσης που αντιστοιχίσατε με τους εξής τρόπους:

- Πατήστε το πλήκτρο ταχείας κλήσης που θέλετε και στη συνέχεια πατήστε .
- Αν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία **Ταχεία κλήση**, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο ταχείας κλήσης μέχρι να αρχίσει η κλήση.

Αναμονή κλήσεων

Μπορείτε να απαντήσετε σε μια εισερχόμενη κλήση ενώ μια άλλη κλήση βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη, αν έχετε ενεργοποιήσει τη λειτουργία **Υπηρεσία αναμονής κλήσεων**. Ανατρέξτε στην ενότητα **Ρυθμίσεις κλήσεων** στη σελίδα 46.

Κατά τη διάρκεια μιας κλήσης, πατήστε  για να απαντήσετε στην κλήση που είναι σε αναμονή. Η πρώτη κλήση τίθεται σε αναμονή. Πατήστε το πλήκτρο  για να τερματίσετε την ενεργή κλήση.

■ Αυτόματος τηλεφωνητής ομιλίας

Ο αυτόματος τηλεφωνητής είναι μια υπηρεσία δικτύου. Για περισσότερες πληροφορίες και για να αποκτήσετε αριθμό αυτόματου τηλεφωνητή ομιλίας, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.

Αν η συγκεκριμένη λειτουργία υποστηρίζεται από το δίκτυο η ένδειξη  υποδηλώνει ότι έχετε λάβει νέα μηνύματα ομιλίας.



Ρύθμιση του αριθμού για τον αυτόματο τηλεφωνητή ομιλίας

1. Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε **Μηνύματα** και **Μηνύματα ομιλίας**.
2. Επιλέξτε **Αριθμός Α/Τ ομιλίας**.
3. Πληκτρολογήστε τον αριθμό του αυτόματου τηλεφωνητή ομιλίας και πατήστε **OK** για να τον αποθηκεύσετε.

Κλήση του αυτόματου τηλεφωνητή ομιλίας

1. Σε κατάσταση αναμονής, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο .
2. Αν σας ζητηθεί ο αριθμός του αυτόματου τηλεφωνητή ομιλίας, πληκτρολογήστε τον και πατήστε **OK**.

■ Κλήσεις

Η συσκευή καταγράφει τον αριθμό τηλεφώνου για όλες τις αναπάντητες, τις ληφθείσες και τις εξερχόμενες κλήσεις καθώς και τη διάρκεια και το κόστος της κάθε κλήσης.

Οι αναπάντητες και οι ληφθείσες κλήσεις καταγράφονται μόνο εφόσον το δίκτυο υποστηρίζει αυτές τις λειτουργίες και το τηλέφωνο είναι ενεργοποιημένο και βρίσκεται εντός της περιοχής κάλυψης του δικτύου.

Πατώντας **Επιλογ.** στα μενού **Αναπάντητες κλήσεις**, **Ληφθείσες κλήσεις** και **Εξερχ. κλήσεις**, μπορείτε να δείτε την ημερομηνία και την ώρα της κλήσης, να επεξεργαστείτε ή να διαγράψετε τον αριθμό από τη λίστα, να τον αποθηκεύσετε στον τηλεφωνικό κατάλογο ή να στείλετε μήνυμα σε αυτόν τον αριθμό.



Αναπάντητες και ληφθείσες κλήσεις

Για να προβάλετε τη λίστα των τελευταίων δέκα αριθμών τηλεφώνου από τους οποίους κάποιος προσπάθησε να σας καλέσει (υπηρεσία δικτύου), πατήστε **Μενού** και επιλέξτε *Κλήσεις* και *Αναπάντητες κλήσεις*.



Συμβουλή: Όταν στην οθόνη εμφανιστεί ειδοποίηση για αναπάντητες κλήσεις, πατήστε **Ονόματα** για πρόσβαση στη λίστα των αριθμών τηλεφώνου. Μεταβείτε στον αριθμό που θέλετε να καλέσετε και πατήστε .

Για να προβάλετε τη λίστα των τελευταίων δέκα αριθμών τηλεφώνου από τους οποίους δεχτήκατε κλήση (υπηρεσία δικτύου), πατήστε **Μενού** και επιλέξτε *Κλήσεις* και *Ληφθείσες κλήσεις*.

Εξερχόμενες κλήσεις

Για να προβάλετε τη λίστα των τελευταίων 20 αριθμών τηλεφώνου που καλέσατε ή επιχειρήσατε να καλέσετε, πατήστε **Μενού** και επιλέξτε *Κλήσεις* και *Εξερχόμενες κλήσεις*. Ανατρέξτε επίσης στην ενότητα *Επανάκληση του τελευταίου αριθμού* στη σελίδα 39.

Διαγραφή προσφάτων κλήσεων

Για να διαγράψετε τις λίστες των τελευταίων κλήσεων, πατήστε **Μενού**, επιλέξτε *Κλήσεις* και στη συνέχεια *Διαγραφή λιστών πρόσφατων κλήσεων*. Επιλέξτε αν θέλετε να διαγράψετε όλους τους αριθμούς τηλεφώνου των προσφάτων κλήσεων ή μόνο τους αριθμούς των κλήσεων που δεν απαντήθηκαν ή των κλήσεων που



έχουν ληφθεί ή των κλήσεων που πραγματοποιήθηκαν. Δεν είναι δυνατή η αναίρεση της παραπάνω ενέργειας.

Μετρητές και χρονομετρητές κλήσεων



Σημείωση: Το πραγματικό τιμολόγιο για κλήσεις και υπηρεσίες που παρέχονται από το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με τα χαρακτηριστικά του δικτύου, τη στρογγυλοποίηση του λογαριασμού, τους φόρους κ.ο.κ.

Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε **Κλήσεις**. Επιλέξτε

- **Εμφάνιση διάρκειας κλήσεων** και μετακινηθείτε στη λίστα για να προβάλετε κατά προσέγγιση τη διάρκεια των εισερχόμενων και εξερχόμενων κλήσεων σε ώρες, λεπτά και δευτερόλεπτα. Για να μηδενίσετε τους χρονομετρητές απαιτείται ο κωδικός ασφαλείας σας.
Κάθε τηλεφωνική γραμμή διαθέτει ξεχωριστό χρονομετρητή κλήσης και κάθε φορά εμφανίζονται οι χρονομετρητές της επιλεγμένης γραμμής. Ανατρέξτε στην ενότητα **Ρυθμίσεις κλήσεων** στη σελίδα 46.
- Επιλέξτε **Εμφάνιση κόστους κλήσεων** (υπηρεσία δικτύου) και επιλέξτε **Μονάδες τελευτ. κλήσης** ή **Μονάδες όλων των κλήσεων** για να ελέγξετε το κόστος της τελευταίας σας κλήσης ή όλων των κλήσεων.

Επιλέξτε **Ρυθμίσεις κόστους κλήσεων** και στη συνέχεια **Μηδενισμός μετρητών** ή **Εμφάνιση κόστους σε** για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο να εμφανίζει τον υπόλοιπο χρόνο ομιλίας σε τηλεφωνικές μονάδες, **Μονάδες**, ή σε νομισματικές μονάδες, **Νόμισμα**. Για πληροφορίες σχετικά με την κοστολόγηση των τηλεφωνικών μονάδων, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών



δικτύου. Επιλέξτε **Όριο κόστους κλήσεων** για να περιορίσετε το κόστος των κλήσεων που πραγματοποιείτε σε ένα ορισμένο ποσό τηλεφωνικών ή νομισματικών μονάδων. Για τη ρύθμιση του κόστους κλήσεων απαιτείται ο κωδικός PIN2.



Σημείωση: Όταν εξαντληθούν οι επιτρεπόμενες τηλεφωνικές ή νομισματικές μονάδες, η πραγματοποίηση κλήσεων ενδέχεται να είναι δυνατή μόνο προς τον αριθμό επείγουσας κλήσης που έχει προγραμματιστεί στο τηλέφωνό σας (π.χ. 112 ή άλλο επίσημο αριθμό επείγουσας κλήσης).

- Επιλέξτε **Μετρητής δεδομένων GPRS** και μετακινηθείτε για να ελέγξετε τα μεγέθη των τελευταίων δεδομένων που στείλατε και λάβατε, τα μεγέθη των δεδομένων που έχετε στείλει και έχετε λάβει συνολικά και για να μηδενίσετε τους μετρητές. Η μονάδα των μετρητών είναι το byte.
- Επιλέξτε **Χρονόμετρο σύνδεσης GPRS** και στη συνέχεια μετακινηθείτε για να ελέγξετε τη διάρκεια της τελευταίας σύνδεσης GPRS ή τη συνολική διάρκεια της σύνδεσης GPRS. Μπορείτε επίσης να μηδενίσετε τα χρονόμετρα.
- **Μετρητής μηνυμάτων** για να δείτε τον αριθμό των μηνυμάτων κειμένου, εικονομηνυμάτων, μηνυμάτων συνομιλίας και e-mail που έχετε στείλει και έχετε λάβει. Τα εικονομηνύματα αποτελούνται από περισσότερα μηνύματα κειμένου και ο μετρητής μηνυμάτων τα μετράει ξεχωριστά. Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη του τηλεφώνου.



■ Πραγματοποίηση κλήσης συνακρόασης

Η πραγματοποίηση κλήσεων συνακρόασης είναι μια υπηρεσία δικτύου η οποία επιτρέπει τη συμμετοχή έως και έξι ατόμων σε μια κλήση συνακρόασης.

1. Καλέστε το πρώτο άτομο που θα συμμετάσχει στη συνακρόαση.
2. Για να καλέσετε τον δεύτερο συνομιλητή, πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε *Νέα κλήση*.
3. Πληκτρολογήστε ή αναζητήστε στον τηλεφωνικό κατάλογο τον αριθμό τηλεφώνου του νέου συνομιλητή και πατήστε **Κλήση**. Η πρώτη κλήση τίθεται σε αναμονή.
4. Μόλις απαντηθεί η νέα κλήση, προσθέστε τον πρώτο συνομιλητή στην κλήση συνακρόασης. Πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε *Συνακρόαση*.
5. Για να προσθέσετε και άλλον συνομιλητή στην κλήση, επαναλάβετε τα βήματα 2 έως 4.
6. Για να διεξαγάγετε μια προσωπική συνομιλία με κάποιον από τους συμμετέχοντες:
Πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε *Προσωπική*. Μεταβείτε στο όνομα του συνομιλητή που θέλετε και πατήστε **OK**. Αφού ολοκληρώσετε την προσωπική σας συνομιλία, ενεργοποιήστε ξανά την κλήση συνακρόασης όπως περιγράφεται στο βήμα 4 παραπάνω.
7. Για να τερματίσετε την κλήση συνακρόασης, πατήστε το πλήκτρο .



■ Επιλογές κατά τη διάρκεια μιας κλήσης

Πατήστε **Επιλογ.** κατά τη διάρκεια μιας κλήσης για να μεταβείτε σε μία από τις ακόλουθες επιλογές υπηρεσίας δικτύου (αν είναι διαθέσιμες από το φορέα παροχής υπηρεσιών και το χειριστή του δικτύου για την τρέχουσα κλήση):

Σίγαση ή Με μικρόφωνο, Τέλος κλήσης, Τέλος όλων, Τηλεφ. κατάλ., Μενού και Κράτηση ή Τέλος κράτ., Νέα κλήση, Συνακρόαση, Προσωπική, Απάντηση και Απόρριψη.

Η επιλογή **Αποστ. DTMF** χρησιμοποιείται για την αποστολή συμβολοσειρών DTMF, όπως για παράδειγμα, κωδικών πρόσβασης ή αριθμών τραπεζικών λογαριασμών. Πληκτρολογήστε τη συμβολοσειρά DTMF ή αναζητήστε την στον τηλεφωνικό κατάλογο και πατήστε **OK**. Μπορείτε να παρεμβάλετε το χαρακτήρα αναμονής (w) και το χαρακτήρα παύσης (p) πατώντας επανειλημμένα το πλήκτρο .

Η επιλογή **Εναλλαγή** χρησιμοποιείται για την εναλλαγή μεταξύ της ενεργής κλήσης και της κλήσης σε αναμονή.

Η επιλογή **Μεταβίβαση** χρησιμοποιείται για τη σύνδεση μιας κλήσης σε αναμονή με μια ενεργή κλήση και για την αποσύνδεσή σας από μια κλήση.

■ Ρυθμίσεις κλήσεων

Πατήστε **Μενού**, επιλέξτε **Ρυθμίσεις** και **Ρυθμίσεις κλήσεων**. Στη συνέχεια επιλέξτε

- **Πρωώθηση κλήσης** για να προωθήσετε τις εισερχόμενες κλήσεις σε άλλον αριθμό. Για λεπτομέρειες, απευθυνθείτε στο φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου. Χρησιμοποιήστε την επιλογή πρωώθησης που θέλετε και στη συνέχεια επιλέξτε **Ενεργοποίηση**. Οι επιλογές πρωώθησης που δεν υποστηρίζονται από



την κάρτα SIM που διαθέτετε ή το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου που χρησιμοποιείτε, μπορεί να μην εμφανίζονται.

- **Απάντηση με όλα τα πλήκ.** για να απαντήσετε σε μια εισερχόμενη κλήση με ένα σύντομο πάτημα οποιουδήποτε πλήκτρου, εκτός του **1** και του **9**.
- **Αυτόματη επανάκληση** ώστε το τηλέφωνό σας να κάνει μέχρι και δέκα απόπειρες σύνδεσης με τον αριθμό που καλείτε μετά από μια ανεπιτυχή προσπάθεια κλήσης.
- **Ταχεία κλήση** για να μπορείτε να καλέσετε τον αριθμό τηλεφώνου που αντιστοιχεί στα πλήκτρα ταχείας κλήσης, **2** έως **9**, πατώντας και κρατώντας πατημένο το πλήκτρο που αντιστοιχεί στον αριθμό.
- **Υπηρεσία αναμονής κλήσεων** ώστε το δίκτυο να σας ειδοποιεί για μια εισερχόμενη κλήση ενώ υπάρχει μια προηγούμενη κλήση σε εξέλιξη (υπηρεσία δικτύου).
- **Σύνοψη μετά την κλήση** για να εμφανίζεται στιγμιαία στο τηλέφωνο η διάρκεια και το κόστος (υπηρεσία δικτύου) της τελευταίας κλήσης.
- **Αποστολή στοιχείων μου** για να εμφανίζεται ο αριθμός του τηλεφώνου σας στο άτομο που καλείτε (υπηρεσία δικτύου). Αν επιλέξετε **Από δίκτυο**, θα χρησιμοποιηθεί η ρύθμιση την οποία έχετε συμφωνήσει με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.
- **Γραμμή εξερχόμ. κλήσεων** για να επιλέξετε την τηλεφωνική γραμμή 1 ή 2 για την πραγματοποίηση κλήσεων. Πρόκειται για μια υπηρεσία δικτύου. Αν επιλέξετε **Γραμμή 2** και δεν έχετε εγγραφεί σε αυτή την υπηρεσία δικτύου, δεν θα μπορείτε να πραγματοποιείτε κλήσεις. Ωστόσο, μπορείτε να απαντάτε σε κλήσεις και στις δύο γραμμές ανεξάρτητα από τη γραμμή που έχετε επιλέξει.



■ Φωνητική κλήση

Μπορείτε να πραγματοποιήσετε μια κλήση προφέροντας μια φράση που έχει προστεθεί σε έναν αριθμό τηλεφώνου. Οποιοδήποτε μέρος του προφορικού λόγου, όπως ένα όνομα, μπορεί να αποτελέσει μια φράση.

Πριν χρησιμοποιήσετε τη φωνητική κλήση, έχετε υπόψη σας ότι:

- Οι φράσεις δεν εξαρτώνται από τη γλώσσα. Εξαρτώνται από τη φωνή του ομιλητή.
- Οι φράσεις είναι ευαίσθητες στο θόρυβο του περιβάλλοντος. Η εγγραφή των φράσεων και οι κλήσεις πρέπει να πραγματοποιούνται σε ήσυχο περιβάλλον.
- Κατά την εγγραφή μιας φράσης ή κατά την πραγματοποίηση κλήσεων προφέροντάς την, κρατάτε το τηλέφωνο στην κανονική θέση κοντά στο αυτί σας.
- Τα πολύ σύντομα ονόματα δεν γίνονται αποδεκτά. Χρησιμοποιήστε μεγαλύτερα ονόματα και αποφύγετε τη χρήση παρόμοιων ονομάτων για διαφορετικούς αριθμούς.



Σημείωση: Πρέπει να προφέρετε το όνομα ακριβώς όπως το προφέρετε όταν το ηχογραφήσατε. Αυτό ενδέχεται να είναι δύσκολο, για παράδειγμα, σε θορυβώδες περιβάλλον ή σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης και για το λόγο αυτό δεν θα πρέπει πάντα να βασίζεστε αποκλειστικά στη λειτουργία φωνητικής κλήσης.

Προσθήκη φράσης

Αποθηκεύστε ή αντιγράψτε τα ονόματα και τους αριθμούς τηλεφώνων για τα οποία θέλετε να προσθέσετε φράσεις στη μνήμη του τηλεφώνου.

Μπορείτε επίσης να προσθέσετε φράσεις στα ονόματα που έχετε αποθηκεύσει στην κάρτα SIM αλλά, αν αντικαταστήσετε την κάρτα SIM με μια καινούρια, πρέπει πρώτα να διαγράψετε τις παλιές φράσεις πριν προσθέσετε καινούριες.

1. Σε κατάσταση αναμονής, πατήστε τα πλήκτρα  ή .



2. Μετακινηθείτε στο όνομα στο οποίο θέλετε να προσθέσετε τη φράση και πατήστε **Στοιχεία**. Μεταβείτε στον αριθμό τηλεφώνου που θέλετε και πατήστε **Επιλογ.**
3. Επιλέξτε **Προσθ. φράσης**.
4. Πατήστε **Έναρξη** και προσφέρετε καθαρά τη λέξη(εις) που θέλετε να ηχογραφήσετε ως φράση. Στη συνέχεια, το τηλέφωνο αναπαράγει την ηχογραφημένη φράση.
5. Όταν η φράση αποθηκευτεί επιτυχώς, εμφανίζεται η ένδειξη **Φράση αποθηκεύτηκε**, εκπέμπεται ένα ηχητικό σήμα και εμφανίζεται το σύμβολο ☎ μετά τον αριθμό τηλεφώνου και τη φράση.

Πραγματοποίηση κλήσης με χρήση φράσης

Όταν μια εφαρμογή που χρησιμοποιεί τη σύνδεση GPRS στέλνει ή λαμβάνει δεδομένα, δεν μπορείτε να πραγματοποιήσετε κλήση μέσω της λειτουργίας φωνητικής κλήσης. Για να πραγματοποιήσετε μια κλήση με χρήση φράσης, τερματίστε την εφαρμογή που χρησιμοποιεί τη σύνδεση GPRS.

1. Σε κατάσταση αναμονής, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **Ονόματα**. Ακούγεται ένα σύντομο ηχητικό σήμα και εμφανίζεται η ένδειξη **Αρχίστε να μιλάτε τώρα**.
2. Προφέρετε καθαρά τη φράση.
3. Το τηλέφωνο αναπαράγει την αναγνωρισθείσα φράση και στη συνέχεια καλεί τον αντίστοιχο αριθμό μετά από 1,5 δευτερόλεπτο.

Αν χρησιμοποιείτε ακουστικά, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο των ακουστικών για να ξεκινήσει η φωνητική κλήση.



Αναπαραγωγή, αλλαγή ή διαγραφή φράσης

Πατήστε **Ονόματα** και επιλέξτε **Φράσεις**. Μεταβείτε στο όνομα με τη φράση που θέλετε και πατήστε **Επιλογ**.

- Για να αναπαράγετε τη φράση, επιλέξτε **Αναπαραγωγή**.
- Για να διαγράψετε τη φράση, επιλέξτε **Διαγραφή** και πατήστε **OK**.
- Για να αλλάξετε τη φράση, επιλέξτε **Αλλαγή**. Πατήστε **Έναρξη** για να προσθέσετε τη νέα φράση.

■ Τηλεφωνικός κατάλογος

Μπορείτε να αποθηκεύσετε ονόματα και αριθμούς τηλεφώνων στη μνήμη του τηλεφώνου (εσωτερικός τηλεφωνικός κατάλογος) ή στη μνήμη της κάρτας SIM (τηλεφωνικός κατάλογος SIM).



- Ο εσωτερικός τηλεφωνικός κατάλογος μπορεί να περιλαμβάνει μέχρι και 500 ονόματα με διάφορους αριθμούς και σημειώσεις κειμένου για κάθε όνομα. Ο συνολικός αριθμός των ονομάτων που μπορούν να αποθηκευτούν εξαρτάται από τον αριθμό των ονομάτων, τους αριθμούς τηλεφώνου και τις πληροφορίες κειμένου που σχετίζονται με αυτά.
- Το τηλέφωνο υποστηρίζει κάρτες SIM στη μνήμη των οποίων μπορούν να αποθηκευτούν μέχρι και 250 ονόματα και αριθμοί τηλεφώνου. Τα ονόματα και οι αριθμοί που είναι αποθηκευμένα στη μνήμη της κάρτας SIM επισημαίνονται με την ένδειξη .



Αποθήκευση ονομάτων και αριθμών τηλεφώνου (Προσθήκη ονόματος)

Τα ονόματα και οι αριθμοί αποθηκεύονται στη μνήμη που χρησιμοποιείται.
Ανατρέξτε στην ενότητα "Επιλογή ρυθμίσεων τηλεφωνικού καταλόγου" στη σελίδα 56.

1. Πατήστε **Ονόματα** ή **Μενού** και *Τηλ. κατάλ.* και κατόπιν επιλέξτε *Προσθ. ονόμ.*
2. Πληκτρολογήστε το όνομα και πατήστε **OK**. Ανατρέξτε στην ενότητα *Σύνταξη κειμένου* στη σελίδα 63.
3. Πληκτρολογήστε τον αριθμό τηλεφώνου και πατήστε **OK**. Για την πληκτρολόγηση των αριθμών, ανατρέξτε στην ενότητα *Πραγματοποίηση κλήσης* στη σελίδα 38.
4. Όταν αποθηκεύσετε το όνομα και τον αριθμό, πατήστε **Εντάξει**.



Συμβουλή: Γρήγορη αποθήκευση: Σε κατάσταση αναμονής, πληκτρολογήστε τον αριθμό τηλεφώνου. Πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε *Αποθήκευση*. Πληκτρολογήστε το όνομα και πατήστε **OK**.

Αποθήκευση πολλαπλών αριθμών και πληροφοριών κειμένου ανά όνομα

Στον εσωτερικό τηλεφωνικό κατάλογο μπορείτε να αποθηκεύσετε μέχρι και πέντε αριθμούς τηλεφώνου και τρεις σύντομες πληροφορίες κειμένου για κάθε όνομα. Οι πληροφορίες κειμένου που έχουν αποθηκευτεί σε κάθε όνομα μπορεί να περιλαμβάνουν για παράδειγμα, ταχυδρομικές διευθύνσεις ή διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, μια σημείωση και μια διεύθυνση στο web.



Ο πρώτος αριθμός που αποθηκεύεται ορίζεται αυτόματα ως προεπιλογή και επισημαίνεται με την ένδειξη . Όταν επιλέγετε κάποιο όνομα από τον τηλεφωνικό κατάλογο, για παράδειγμα, για να πραγματοποιήσετε μία κλήση, χρησιμοποιείται ο προεπιλεγμένος αριθμός, εκτός εάν επιλέξετε άλλον αριθμό.

1. Βεβαιωθείτε ότι η μνήμη που χρησιμοποιείται είναι είτε *Τηλέφωνο* είτε *Τηλεφ. και SIM*, δεδομένου ότι η αποθήκευση πολλαπλών αριθμών και πληροφοριών κειμένου είναι δυνατή μόνο στη μνήμη του τηλεφώνου. Ανατρέξτε στην ενότητα *Επιλογή ρυθμίσεων τηλεφωνικού καταλόγου* στη σελίδα 56.
2. Για πρόσβαση στη λίστα ονομάτων και αριθμών τηλεφώνου, πατήστε  ή  όταν το τηλέφωνο βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής.
3. Μετακινηθείτε στο όνομα που είναι αποθηκευμένο στον εσωτερικό τηλεφωνικό κατάλογο του τηλεφώνου και στο οποίο θέλετε να προσθέσετε έναν νέο αριθμό ή μια πληροφορία κειμένου και πατήστε *Στοιχεία*. (Αν το συγκεκριμένο όνομα δεν είναι αποθηκευμένο στο τηλέφωνο, θα ερωτηθείτε αν θέλετε να το αποθηκεύσετε.)
4. Πατήστε *Επιλογ.* και επιλέξτε *Προσθ. αριθμ.* ή *Προσθ. στοιχ.*
5. Επιλέξτε έναν από τους παρακάτω τύπους αριθμού ή κειμένου:

 *Γενικός* είναι ο προεπιλεγμένος τύπος που χρησιμοποιείται όταν δεν έχει οριστεί κανένας άλλος τύπος αριθμού ως προεπιλογή. Άλλοι τύποι αριθμού είναι  *Κινητό*,  *Σπίτι*,  *Γραφείο* και  *Φαξ*.

Οι τύποι κειμένου είναι:  *E-mail*,  *Δ/ση Web*,  *Ταχ. δ/ση* και  *Σημείωση*.



Για να αλλάξετε τον τύπο αριθμού ή κειμένου, επιλέξτε **Αλλαγή τύπου** από τη λίστα επιλογών.

6. Πληκτρολογήστε τον αριθμό ή την πληροφορία κειμένου και πατήστε **OK** για αποθήκευση.
7. Πατήστε **Πίσω** και στη συνέχεια **Έξοδος** για επιστροφή στην κατάσταση αναμονής.

Αλλαγή προεπιλεγμένου αριθμού

Πατήστε **↵** ή **↶** σε κατάσταση αναμονής, μεταβείτε στο όνομα που θέλετε και πατήστε **Στοιχεία**. Μετακινηθείτε στον αριθμό που θέλετε να ορίσετε ως προεπιλογή. Πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε **Ως προεπιλογ.**

Αναζήτηση ονόματος στον τηλεφωνικό κατάλογο

1. Πατήστε **Ονόματα** ή **Μενού** και **Τηλ. κατάλ.** και στη συνέχεια επιλέξτε **Αναζήτηση**.
2. Πατήστε **Ονόματα** για πρόσβαση στον τηλεφωνικό κατάλογο ή πληκτρολογήστε έναν ή περισσότερους από τους αρχικούς χαρακτήρες του ονόματος που αναζητάτε και πατήστε **Αναζήτ.** Εμφανίζονται οι αντιστοιχίες με το αναδυόμενο παράθυρο.
3. Μεταβείτε στο όνομα που θέλετε και πατήστε **Στοιχεία**. Μετακινηθείτε για να δείτε τις λεπτομέρειες του ονόματος που επιλέξατε.



Συμβουλή: Για να βρείτε γρήγορα ένα όνομα και αριθμό τηλεφώνου, πατήστε **↵** ή **↶** σε κατάσταση αναμονής. Πληκτρολογήστε το πρώτο ή τα πρώτα γράμματα του ονόματος ή/και μεταβείτε στο όνομα που θέλετε.



Διόρθωση ονόματος, αριθμού ή πληροφορίας κειμένου

Αναζητήστε το όνομα (και τον αριθμό) που θέλετε να διορθώσετε και πατήστε **Στοιχεία**. Μεταβείτε στο όνομα, στον αριθμό ή στις πληροφορίες κειμένου που θέλετε να διορθώσετε και πατήστε **Επιλογ.** Επιλέξτε *Διόρθωση* για να επεξεργαστείτε το όνομα, *Διόρθωση* για να επεξεργαστείτε τον αριθμό ή *Επεξερ. στοιχ.* για να επεξεργαστείτε τα στοιχεία του ατόμου και πατήστε **OK**.

Διαγραφή ονομάτων και αριθμών

Πατήστε **Ονόματα** ή **Μενού** και *Τηλ. κατάλ.* και επιλέξτε *Διαγραφή*.

- Για να διαγράψετε ονόματα και αριθμούς μεμονωμένα, επιλέξτε *Ένα-ένα* και μεταβείτε στο όνομα (και τον αριθμό) που θέλετε να διαγράψετε. Πατήστε **Διαгр.** και πατήστε **OK** για επιβεβαίωση.
- Για να διαγράψετε συνολικά ονόματα και αριθμούς από τον τηλεφωνικό κατάλογο, επιλέξτε *Διαгр. όλων*, επιλέξτε τον τηλεφωνικό κατάλογο, *Τηλέφωνο* ή *Κάρτα SIM* και πατήστε **Διαгр.** Πατήστε **OK** και επιβεβαιώστε με τον κωδικό ασφαλείας.

Αντιγραφή τηλεφωνικών καταλόγων

Μπορείτε να αντιγράψετε ονόματα και αριθμούς τηλεφώνου από τη μνήμη του τηλεφώνου στη μνήμη της κάρτας SIM και αντίστροφα.

1. Πατήστε **Ονόματα** ή **Μενού** και *Τηλ. κατάλ.* και επιλέξτε *Αντιγραφή*.
2. Επιλέξτε την κατεύθυνση αντιγραφής, *Από το τηλέφωνο στην κάρτα SIM* ή *Από την κάρτα SIM στο τηλέφωνο*.



3. Επιλέξτε **Ένα-ένα**, **Όλα** ή **Προεπιλ. αρ.**

- Αν επιλέξετε **Ένα-ένα**, μετακινηθείτε στο όνομα που θέλετε να αντιγράψετε και πατήστε **Αντιγρ.**

Προεπιλ. αρ. εμφανίζεται εάν αντιγράψετε από το τηλέφωνο στην κάρτα SIM. Θα αντιγραφούν μόνο οι προεπιλεγμένοι αριθμοί αφού η κάρτα SIM μπορεί να μην υποστηρίζει την αποθήκευση πολλαπλών αριθμών σε ένα όνομα.

4. Για να καθορίσετε αν θα διατηρήσετε ή θα διαγράψετε τα αρχικά ονόματα και τους αριθμούς, επιλέξτε **Διατήρ. αρχ.** ή **Μετακ. αρχικ.**

- Αν επιλέξετε **Όλα** ή **Προεπιλ. αρ.**, πατήστε **OK** όταν η ένδειξη **Έναρξη αντιγραφής**; ή **Έναρξη μεταφοράς**; εμφανιστεί στην οθόνη.

Αποστολή και λήψη προσωπικών στοιχείων

Μπορείτε να στείλετε και να λάβετε στοιχεία ατζέντας ως προσωπικά στοιχεία μέσω μηνύματος με την υπηρεσία Over The Air (OTA), αν υποστηρίζεται από το δίκτυο.

- **Λήψη προσωπικών στοιχείων**

Όταν λάβετε προσωπικά στοιχεία ως μήνυμα με την υπηρεσία Over The Air (OTA), πατήστε **Εμφάν.** Πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε **Αποθήκευση** για να αποθηκεύσετε τα προσωπικά στοιχεία στη μνήμη του τηλεφώνου ή **Διαγραφή** για να διαγράψετε τα προσωπικά στοιχεία που λάβατε.



- **Αποστολή προσωπικών στοιχείων**

Μπορείτε να στείλετε πληροφορίες επικοινωνίας ενός ατόμου ως προσωπικά στοιχεία σε συμβατό τηλέφωνο ή άλλη συμβατή συσκευή χειρός που υποστηρίζει το πρότυπο vCard.

1. Αναζητήστε το όνομα και τον αριθμό τηλεφώνου που θέλετε να στείλετε στον τηλεφωνικό κατάλογο, πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε **Αποστ. στοιχ.**
2. Για να στείλετε προσωπικά στοιχεία ως μήνυμα ΟΤΑ, επιλέξτε **Με SMS.**

Επιλογή ρυθμίσεων τηλεφωνικού καταλόγου

1. Πατήστε **Ονόματα** ή **Μενού** και **Τηλ. κατάλ.** και κατόπιν επιλέξτε **Ρυθμίσεις.**
2. Επιλέξτε **Επιλογή μνήμης** και στη συνέχεια μία από τις ακόλουθες επιλογές:
Τηλεφ. και SIM για να ανακαλέσετε ονόματα και αριθμούς και από τους δύο τηλεφωνικούς καταλόγους. Τα ονόματα και οι αριθμοί θα αποθηκεύονται στη μνήμη του τηλεφώνου.
Τηλέφωνο για να χρησιμοποιήσετε τον εσωτερικό τηλεφωνικό κατάλογο του τηλεφώνου.
Κάρτας SIM για να χρησιμοποιήσετε τον τηλεφωνικό κατάλογο της κάρτας SIM.
3. Επιλέξτε **Προβολή τηλ. καταλόγου** και στη συνέχεια μία από τις ακόλουθες επιλογές:
Λίστα ονομάτων. για να εμφανίζονται τέσσερα ονόματα ταυτόχρονα.
Όνομα και αρ. για να εμφανίζεται ένα όνομα και ένας αριθμός τηλεφώνου κάθε φορά.



4. Επιλέξτε **Κατάσταση μνήμης**. Επιλέξτε **Τηλέφωνο** ή **Κάρτα SIM** για να δείτε πόσα ονόματα και πόσοι αριθμοί τηλεφώνων είναι προς το παρόν αποθηκευμένα και πόσα μπορούν ακόμα να αποθηκευτούν στον τηλεφωνικό κατάλογο που έχετε επιλέξει.

Αριθμοί υπηρεσιών

Μπορείτε να καλέσετε τους αριθμούς υπηρεσίας του φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου που χρησιμοποιείτε εφόσον οι αριθμοί περιλαμβάνονται στην κάρτα SIM.

Πατήστε **Ονόματα** και επιλέξτε **Αριθμοί υπηρ.** Μεταβείτε στον αριθμό της υπηρεσίας και πατήστε  για να τον καλέσετε.



3. Προφίλ και ήχοι

■ Προφίλ



Το τηλέφωνό σας διαθέτει διάφορες ομάδες ρυθμίσεων που ονομάζονται προφίλ, με τις οποίες μπορείτε να προσαρμόσετε τους ήχους του τηλεφώνου για διαφορετικά περιβάλλοντα και δραστηριότητες. Αρχικά διαμορφώστε τα προφίλ και στη συνέχεια το μόνο που χρειάζεται είναι να ενεργοποιήσετε ένα προφίλ για να το χρησιμοποιήσετε.

Τα διαθέσιμα προφίλ περιλαμβάνουν *Κανονικό*, *Αθόρυβο*, *Διακριτικό*, *Δυνατό*, *Στυλ 1*, και *Στυλ 2*.

Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε *Προφίλ*. Μεταβείτε σε ένα προφίλ και πατήστε **Επιλογή**.

- Για να ενεργοποιήσετε το προφίλ, επιλέξτε *Ενεργοποίηση*.



Συμβουλή: Για να αλλάξετε γρήγορα το προφίλ σε κατάσταση αναμονής, πατήστε το πλήκτρο λειτουργίας **1**, μετακινηθείτε στο προφίλ που θέλετε να ενεργοποιήσετε και πατήστε **Επιλογή**.

- Για να ρυθμίσετε το προφίλ ώστε να είναι ενεργό για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, μέχρι και 24 ώρες, επιλέξτε *Παροδικό* και ορίστε τον επιθυμητό χρόνο. Όταν παρέλθει το χρονικό διάστημα ισχύος που έχει οριστεί για το συγκεκριμένο προφίλ, ενεργοποιείται το αμέσως προηγούμενο για το οποίο δεν είχε οριστεί χρονικός περιορισμός.



- Για να διαμορφώσετε το προφίλ όπως θέλετε, επιλέξτε **Διαμόρφωση**. Επιλέξτε τη ρύθμιση που θέλετε να αλλάξετε και πραγματοποιήστε τις αλλαγές.

Για το ενεργό προφίλ, οι ρυθμίσεις μπορούν επίσης να αλλάξουν στο μενού **Ήχοι**. Ανατρέξτε στην ενότητα **Ήχοι** στη σελίδα 59. Επίσης, μπορείτε να αλλάξετε το όνομα ενός προφίλ από την επιλογή **Όνομα προφίλ**. Δεν είναι δυνατή η μετονομασία του προφίλ **Κανονικό**.

■ Ήχοι



Πατήστε **Μενού**, επιλέξτε **Ήχοι** και στη συνέχεια **Ρυθμία ήχων**. Μπορείτε να βρείτε τις ίδιες ρυθμίσεις στο μενού **Προφίλ**.

Επιλέξτε **Ειδοποίηση εισερχ. κλήσης** για να επιλέξετε τον τρόπο με τον οποίο θα σας ειδοποιεί το τηλέφωνό σας για μια εισερχόμενη φωνητική κλήση. Οι επιλογές είναι **Συνεχής ήχος**, **Αυξ. ένταση**, **Ήχος μία φορά**, **Σύντομ. ήχος** και **Όχι**.

Επιλέξτε **Ήχος κλήσης**, **Ένταση ήχου κλήσης** και **Ειδοποίηση δόνησης** για τις εισερχόμενες φωνητικές κλήσεις και τα εισερχόμενα μηνύματα. Η ειδοποίηση δόνησης δεν λειτουργεί όταν το τηλέφωνο είναι συνδεδεμένο σε φορτιστή, σε επιτραπέζια βάση ή σε ένα car kit.

Επιλέξτε **Ήχος ειδοπ. μηνύματος** για να ρυθμίσετε τον ήχο ειδοποίησης για τα εισερχόμενα μηνύματα, **Ήχοι πλήκτρων** ή **Ήχοι προειδοποίησης** για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο ώστε να εκπέμπει ήχους, για παράδειγμα όταν εξαντλείται η ισχύς της μπαταρίας.

Εάν λάβετε έναν παραδοσιακό ήχο κλήσης σε μορφή μηνύματος ΟΤΑ, μπορείτε να τον αποθηκεύσετε στην Έκθεση. Μπορείτε επίσης να λάβετε πολυφωνικούς



ήχους κλήσης από την προκαθορισμένη τοποθεσία WAP χρησιμοποιώντας το υπομενού **Υπηρ. ήχων** ή μέσω MMS. Ο αριθμός ήχων κλήσης που μπορείτε να αποθηκεύσετε στην αντίστοιχη λίστα εξαρτάται από το μέγεθος του κάθε ήχου. Εάν δεν υπάρχει ελεύθερος χώρος για καινούριους ήχους κλήσης, μπορείτε να αντικαταστήσετε έναν ήχο που έχετε αποθηκεύσει στο παρελθόν με αυτόν που μόλις λάβατε. Ο φάκελος ήχων κλήσης στην Έκθεση περιέχει τόσο κλασικούς όσο και πολυφωνικούς ήχους.

■ Έχος κλήσης ανά όνομα

Μπορείτε να αντιστοιχίσετε έναν ήχο κλήσης σε κάθε καταχώρηση στη μνήμη του τηλεφωνικού καταλόγου. Για παράδειγμα, μπορείτε να αντιστοιχίσετε τον ίδιο ήχο κλήσης σε όλους τους φίλους ή συνεργάτες σας. Σημειώστε ότι δεν μπορείτε να αντιστοιχίσετε τους ήχους κλήσης που έχετε λάβει

1. Πατήστε **Ονόματα** ή **Μενού** και **Τηλ. κατάλ.**, επιλέξτε **Αναζήτηση** και μεταβείτε στην καταχώρηση (στο όνομα) στην οποία θέλετε να αντιστοιχίσετε έναν ήχο κλήσης.
2. Πατήστε **Στοιχεία** και κατόπιν **Επιλογ.**. Επιλέξτε **Ορισμός ήχου** και κατόπιν επιλέξτε τον ήχο κλήσης που επιθυμείτε να αντιστοιχίσετε στην καταχώρηση. Σημειώστε ότι η ρύθμιση **Προεπιλογή** σημαίνει ότι θα χρησιμοποιήσετε τον ίδιο γενικό ήχο κλήσης που χρησιμοποιείται στο ενεργό προφίλ.



4. Μηνύματα κειμένου και multimedia

Μπορείτε να διαβάσετε, να γράψετε και να στείλετε μηνύματα κειμένου, εικονομηνύματα ή μηνύματα multimedia και e-mail ή να αποθηκεύσετε τα μηνυμάτα σας. Όλα τα μηνύματα που αποθηκεύονται στη μνήμη μηνυμάτων του τηλεφώνου σας οργανώνονται σε φακέλους.

Για να μπορέσετε να στείλετε οποιοδήποτε μήνυμα κειμένου ή εικονομήνυμα, πρέπει να αποθηκεύσετε τον αριθμό του κέντρου μηνυμάτων. Ανατρέξτε στην ενότητα [Ρυθμίσεις μηνυμάτων κειμένου](#) στη σελίδα 75.



Σημείωση: Το τηλέφωνό σας πρέπει να είναι ενεργοποιημένο για να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε αυτές τις λειτουργίες. Μην ενεργοποιείτε το τηλέφωνο όταν η χρήση ασύρματου τηλεφώνου απαγορεύεται ή όταν ενδέχεται να προκαλέσει παρεμβολές ή να αποβεί επικίνδυνη.

■ Δημιουργία και αποστολή μηνυμάτων κειμένου

Το τηλέφωνό σας έχει τη δυνατότητα να στέλνει και να λαμβάνει σύνθετα μηνύματα που αποτελούνται από αρκετά κανονικά μηνύματα κειμένου (υπηρεσία δικτύου). Η χρέωση γίνεται ανάλογα με τον αριθμό των απλών μηνυμάτων από τα οποία αποτελείται ένα σύνθετο μήνυμα.

Ο αριθμός των διαθέσιμων χαρακτήρων και ο αριθμός του αντίστοιχου μέρους ενός σύνθετου μηνύματος εμφανίζονται στην επάνω δεξιά γωνία της οθόνης.

1. Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε *Μηνύματα*, *Μην. κειμένου* και στη συνέχεια *Δημιουργία μηνύματος*.



2. Πληκτρολογήστε ένα μήνυμα. Ανατρέξτε στην ενότητα **Σύνταξη κειμένου** στη σελίδα 63.

Ανατρέξτε επίσης στην ενότητα **Πρότυπα** στη σελίδα 69.

3. Για να στείλετε το μήνυμα, πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε **Αποστολή**.
4. Πληκτρολογήστε τον αριθμό τηλεφώνου του παραλήπτη ή αναζητήστε τον αριθμό στον τηλεφωνικό κατάλογο και πατήστε **OK** για να στείλετε το μήνυμα.



Σημείωση: Κατά την αποστολή μηνυμάτων μέσω της υπηρεσίας δικτύου σύντομων γραπτών μηνυμάτων (SMS), στο τηλέφωνό σας μπορεί να εμφανιστούν οι λέξεις **Μήνυμα εστάλη**. Αυτή είναι μια ένδειξη ότι το μήνυμα έχει σταλεί από το τηλέφωνό σας στον αριθμό του κέντρου μηνυμάτων που έχει προγραμματιστεί στη συσκευή σας. Οι συγκεκριμένες λέξεις δεν αποτελούν ένδειξη ότι το μήνυμα έχει ληφθεί από τον τελικό παραλήπτη του. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις υπηρεσίες SMS, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου που χρησιμοποιείτε.

Επιλογές για την αποστολή μηνυμάτων κειμένου

Αφού ολοκληρώσετε το μήνυμα πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε **Επιλ. αποστ..**

- Για να στείλετε ένα μήνυμα σε πολλούς αποδέκτες επιλέξτε **Πολλοί παραλ..** Όταν στείλετε το μήνυμα σε όσους αποδέκτες θέλετε, πατήστε **Εντάξει**.
- Για να στείλετε ένα μήνυμα χρησιμοποιώντας ένα προφίλ μηνυμάτων, επιλέξτε **Προφίλ αποστ.** και στη συνέχεια το προφίλ μηνυμάτων που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.



Για παράδειγμα, αν επιλέξετε ένα προφίλ που έχετε ορίσει για αποστολή μηνυμάτων e-mail, πληκτρολογήστε τη διεύθυνση e-mail του παραλήπτη ή αναζητήστε την στον τηλεφωνικό κατάλογο και πατήστε **OK**. Πληκτρολογήστε τον αριθμό της υπηρεσίας e-mail και επιλέξτε **Αποδοχή** για να στείλετε το μήνυμα.

Για να ορίσετε ένα προφίλ μηνυμάτων, ανατρέξτε στην ενότητα **Ρυθμίσεις μηνυμάτων κειμένου** στη σελίδα **75**.

■ Σύνταξη κειμένου

Μπορείτε να πληκτρολογείτε κείμενο, για παράδειγμα να γράφετε μηνύματα είτε με την παραδοσιακή μέθοδο είτε με τη μέθοδο που ονομάζεται έξυπνη δημιουργία κειμένου.

Όταν γράφετε κείμενο, η έξυπνη δημιουργία κειμένου επισημαίνεται με την ένδειξη  ενώ η παραδοσιακή μέθοδος εισαγωγής κειμένου με την ένδειξη  στην επάνω αριστερή γωνία της οθόνης. Η χρήση κεφαλαίων ή πεζών χαρακτήρων επισημαίνεται με τις ενδείξεις **Abc**, **abc** ή **ABC** πλάι στην ένδειξη εισαγωγής κειμένου. Μπορείτε να εναλλάσσετε μεταξύ κεφαλαίων και πεζών χαρακτήρων πατώντας το πλήκτρο . Η αριθμητική λειτουργία επισημαίνεται με την ένδειξη **123**. Μπορείτε να εναλλάσσετε μεταξύ αλφαριθμητικής και αριθμητικής λειτουργίας πατώντας και κρατώντας πατημένο το πλήκτρο .



Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση της έξυπνης δημιουργίας κειμένου

Όταν γράφετε ένα κείμενο, πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε **Λεξικά.**

- Για να ενεργοποιήσετε την έξυπνη δημιουργία κειμένου, επιλέξτε μία από τις γλώσσες στη λίστα επιλογών του λεξικού. Η έξυπνη δημιουργία κειμένου είναι διαθέσιμη μόνο για τις γλώσσες που περιλαμβάνονται στη λίστα.
- Για να επιστρέψετε στην παραδοσιακή μέθοδο εισαγωγής κειμένου, επιλέξτε **Χωρίς λεξικό.**



Συμβουλή: Για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε γρήγορα την έξυπνη δημιουργία κειμένου κατά τη διάρκεια της πληκτρολόγησης, πατήστε δύο φορές το πλήκτρο  ή πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **Επιλογ.**

Χρήση της έξυπνης δημιουργίας κειμένου

Μπορείτε να πληκτρολογήσετε οποιοδήποτε γράμμα από το Α μέχρι το Ω με ένα μόνο πάτημα πλήκτρου. Η μέθοδος έξυπνης δημιουργίας κειμένου βασίζεται σε ένα ενσωματωμένο λεξικό, στο οποίο μπορείτε επίσης να προσθέτετε νέες λέξεις.

1. Ξεκινήστε τη σύνταξη μιας λέξης χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα  έως . Πατήστε κάθε πλήκτρο μία μόνο φορά για κάθε γράμμα. Η λέξη μεταβάλλεται μετά από κάθε πάτημα πλήκτρου.

Για παράδειγμα, για να γράψετε τη λέξη **Nokia** όταν έχετε επιλέξει το αγγλικό λεξικό, πατήστε μία φορά το πλήκτρο  για το Ν, μία φορά το  για το ο,



μία φορά το  για το k, μία φορά το  για το i και μία φορά το  για το a:



Για να εισαγάγετε έναν αριθμό, ενώ βρίσκεστε στην αλφαριθμητική λειτουργία, πατήστε και κρατήστε πατημένο το αντίστοιχο αριθμητικό πλήκτρο.

Για περισσότερες οδηγίες σχετικά με τη σύνταξη κειμένου, ανατρέξτε στην ενότητα [Συμβουλές για τη σύνταξη κειμένου](#) στη σελίδα 67.

2. Όταν ολοκληρώσετε τη σύνταξη της λέξης και είναι σωστά γραμμένη, επιβεβαιώστε την πατώντας  ή προσθέτοντας ένα κενό με το πλήκτρο .

Αν η λέξη δεν είναι σωστή, έχετε τις εξής επιλογές:

- Πατήστε  όσες φορές χρειάζεται, μέχρι να εμφανιστεί η λέξη που θέλετε και στη συνέχεια επιβεβαιώστε την.
- Πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε **Αντιστοιχίες.**

Σε περίπτωση που εμφανίζεται ο χαρακτήρας ? μετά τη λέξη, αυτό σημαίνει ότι η λέξη που θέλετε να γράψετε δεν περιλαμβάνεται στο λεξικό. Για να προσθέσετε τη λέξη στο λεξικό, πατήστε **Λεξικό**, πληκτρολογήστε τη λέξη (με την παραδοσιακή μέθοδο εισαγωγής κειμένου) και πατήστε **Αποθήκ..** Όταν το λεξικό είναι πλήρες, η νέα λέξη αντικαθιστά την παλαιότερη από τις λέξεις που έχουν προστεθεί στο παρελθόν.

3. Συνεχίστε με την επόμενη λέξη.



Σύνταξη σύνθετων λέξεων

Πληκτρολογήστε το πρώτο μέρος της λέξης και επιβεβαιώστε το πατώντας .
Γράψτε το δεύτερο μέρος της λέξης και επιβεβαιώστε το πατώντας  ή .

Χρήση της παραδοσιακής μεθόδου εισαγωγής κειμένου

Πατήστε ένα αριθμητικό πλήκτρο, από το  έως και το , όσες φορές χρειάζεται, μέχρι να εμφανιστεί ο χαρακτήρας που θέλετε. Μόνο ορισμένοι από τους χαρακτήρες που μπορούν να προέλθουν από ένα αριθμητικό πλήκτρο αναγράφονται σε αυτό. Οι διαθέσιμοι χαρακτήρες εξαρτώνται από τη γλώσσα που επιλέγετε στο μενού *Γλώσσα*. Για σχετικές πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα *Γλώσσα* στη σελίδα 109.

Για να εισαγάγετε έναν αριθμό, ενώ βρίσκεστε στην αλφαριθμητική λειτουργία, πατήστε και κρατήστε πατημένο το αντίστοιχο αριθμητικό πλήκτρο.

- Αν το επόμενο γράμμα που θέλετε να εισαγάγετε, βρίσκεται στο ίδιο πλήκτρο με το τρέχον γράμμα, περιμένετε μέχρι να εμφανιστεί ξανά ο δρομέας ή πατήστε τα πλήκτρα  ή  και στη συνέχεια πληκτρολογήστε το γράμμα.
- Τα πιο συνηθισμένα σημεία στίξης καθώς και οι ειδικοί χαρακτήρες είναι διαθέσιμα στο αριθμητικό πλήκτρο .

Για περισσότερες οδηγίες σχετικά με τη σύνταξη κειμένου, ανατρέξτε στην ενότητα *Συμβουλές για τη σύνταξη κειμένου* παρακάτω.



Συμβουλές για τη σύνταξη κειμένου

Κατά τη σύνταξη κειμένου μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τα παρακάτω πλήκτρα:

- Για να παρεμβάλετε ένα κενό, πατήστε το πλήκτρο .
- Για να μετακινήσετε το δρομέα δεξιά ή αριστερά, πατήστε τα πλήκτρα  ή , αντίστοιχα.
- Για να διαγράψετε ένα χαρακτήρα που βρίσκεται στα αριστερά του δρομέα, πατήστε **Σβήσιμο**. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **Σβήσιμο** για να διαγράψετε τους χαρακτήρες πιο γρήγορα.
- Για να εισαγάγετε έναν ειδικό χαρακτήρα ενώ χρησιμοποιείτε την παραδοσιακή μέθοδο εισαγωγής κειμένου, πατήστε  ή αν χρησιμοποιείτε την έξυπνη δημιουργία κειμένου, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο  ή πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε *Εισαγ. συμβόλ.*

Μεταβείτε στη λίστα χαρακτήρων και πατήστε **Χρήση** για να επιλέξετε έναν χαρακτήρα.

Για να μετακινηθείτε πιο γρήγορα στη λίστα, πατήστε τα πλήκτρα , ,  ή  και τέλος το πλήκτρο  για να επιλέξετε ένα χαρακτήρα.

- Για να εισαγάγετε έναν αριθμό ενώ βρίσκεστε στην αλφαβητική λειτουργία, πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε *Εισαγωγή αρ..* Πληκτρολογήστε τους αριθμούς που θέλετε και πατήστε **OK**.
- Για να εισαγάγετε ένα όνομα ή έναν αριθμό τηλεφώνου με αναζήτηση στον τηλεφωνικό κατάλογο, πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε *Εισαγ. ονόματ.* ή *Εισαγωγή αρ..*



- Για να εισαγάγετε μια λέξη ενώ χρησιμοποιείτε την έξυπνη δημιουργία κειμένου, πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε **Εισαγ. λέξης**. Πληκτρολογήστε τη λέξη με την παραδοσιακή μέθοδο εισαγωγής κειμένου και πατήστε **Αποθήκ.** Η λέξη προστίθεται επίσης στο λεξικό.

■ Δημιουργία και αποστολή μηνυμάτων e-mail

Για να μπορέσετε να στείλετε μηνύματα e-mail μέσω SMS, πρέπει πρώτα να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις για αποστολή μηνυμάτων e-mail. Ανατρέξτε στην ενότητα **Ρυθμίσεις μηνυμάτων κειμένου** στη σελίδα 75. Για να εγγραφείτε στην υπηρεσία μηνυμάτων e-mail, επικοινωνήστε με το χειριστή ή το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου. Για να αποθηκεύσετε μια διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στον τηλεφωνικό κατάλογο, ανατρέξτε στην ενότητα **Αποθήκευση πολλαπλών αριθμών και πληροφοριών κειμένου ανά όνομα** στη σελίδα 51.

1. Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε **Μηνύματα**, **Μην. κειμένου** και **Δημιουργία e-mail**.
2. Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του παραλήπτη ή αναζητήστε την στον τηλεφωνικό κατάλογο και πατήστε **OK**.
3. Αν θέλετε, μπορείτε να πληκτρολογήσετε ένα θέμα για το e-mail και να πατήσετε **OK**.
4. Πληκτρολογήστε το μήνυμα e-mail. Ανατρέξτε στην ενότητα **Σύνταξη κειμένου** στη σελίδα 63. Ο αριθμός χαρακτήρων που μπορείτε να πληκτρολογήσετε εμφανίζεται στην επάνω δεξιά γωνία της οθόνης. Η διεύθυνση και το θέμα του μηνύματος συμπεριλαμβάνονται στον συνολικό αριθμό χαρακτήρων.
Ανατρέξτε επίσης στην ενότητα **Πρότυπα** στη σελίδα 69. Η εισαγωγή εικόνας δεν είναι δυνατή.



5. Για να στείλετε το μήνυμα e-mail, πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε **Αποστ. e-mail**.
Αν δεν έχετε αποθηκεύσει τις ρυθμίσεις για αποστολή μηνυμάτων e-mail, το τηλέφωνο σας ζητά τον αριθμό του διακομιστή μηνυμάτων e-mail.

Πατήστε **OK** για να στείλετε το e-mail.



Σημείωση: Κατά την αποστολή μηνυμάτων e-mail μέσω της υπηρεσίας δικτύου σύντομων γραπτών μηνυμάτων (SMS), στο τηλέφωνό σας μπορεί να εμφανιστούν οι λέξεις **Μήνυμα εστάλη**. Αυτή είναι μια ένδειξη ότι το μήνυμα e-mail έχει σταλεί από το τηλέφωνό σας στο διακομιστή μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι το μήνυμα έχει ληφθεί από τον τελικό παραλήπτη του. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις υπηρεσίες e-mail, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών που χρησιμοποιείτε.

■ Πρότυπα

Το τηλέφωνό σας περιλαμβάνει πρότυπα κειμένου που φέρουν την ένδειξη  και πρότυπα εικόνas που φέρουν την ένδειξη . Επίσης μπορείτε να αποθηκεύετε καινούριες εικόνες από την τοποθεσία Web της Nokia, <http://www.club.nokia.com>.

Για να αποκτήσετε πρόσβαση στη λίστα προτύπων, πατήστε **Μενού** και επιλέξτε **Μηνύματα**, **Μην. κειμένου** και **Πρότυπα**.

Εισαγωγή προτύπου κειμένου σε μήνυμα ή μήνυμα e-mail

Όταν δημιουργείτε ή απαντάτε σε κάποιο μήνυμα ή e-mail, πατήστε **Επιλογ.** Επιλέξτε **Εισαγ. πρότυπ.** και επιλέξτε το πρότυπο που θέλετε να εισαγάγετε.



Εισαγωγή εικόνας σε ένα μήνυμα κειμένου

Το τηλέφωνό σας περιλαμβάνει πρότυπα εικονομηνυμάτων. Επίσης, μπορείτε να αποθηκεύσετε νέες εικόνες στο φάκελο *Πρότυπα*. Για περισσότερες εικόνες, μεταβείτε στην τοποθεσία της Nokia στο web: <http://www.club.nokia.com>.



Σημείωση: Η συγκεκριμένη λειτουργία μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο αν υποστηρίζεται από το χειριστή ή το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου. Δυνατότητα λήψης και προβολής εικονο-μηνυμάτων έχουν μόνο τα τηλέφωνα που διαθέτουν τη λειτουργία εικονο-μηνυμάτων.

- Κάθε εικονομήνυμα απαρτίζεται από περισσότερα μηνύματα κειμένου. Επομένως, η αποστολή ενός εικονομηνύματος μπορεί να έχει υψηλότερο κόστος από την αποστολή ενός μηνύματος κειμένου.
- Επειδή τα εικονομηνύματα αποθηκεύονται στη μνήμη του τηλεφώνου, δεν μπορείτε να τα προβάλετε αν χρησιμοποιήσετε την κάρτα SIM με άλλη συσκευή.

Ενώ γράφετε ένα μήνυμα ή απαντάτε σε κάποιον, πατήστε **Επιλογ.** Επιλέξτε *Προσθ. εικονιδ.* και επιλέξτε μία εικόνα. Πατήστε *Εισαγ.* για να εισαγάγετε την εικόνα στο μήνυμα. Η ένδειξη  στην κεφαλίδα του μηνύματος δηλώνει ότι έχει γίνει επισύναψη μιας εικόνας. Ο αριθμός των χαρακτήρων που μπορείτε να εισάγετε σε ένα μήνυμα εξαρτάται από το μέγεθος της εικόνας.

Για να προβάλετε το κείμενο και την εικόνα ταυτόχρονα, πριν στείλετε το μήνυμα, πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε *Προεπισκόπ.*



■ Ανάγνωση και απάντηση σε ένα μήνυμα ή ένα e-mail

Όταν έχετε λάβει ένα μήνυμα κειμένου ή ένα e-mail, εμφανίζεται η ένδειξη  και ο αριθμός των νέων μηνυμάτων που ακολουθείται από τις λέξεις *μηνύματα ελήφθησαν*.

Η ένδειξη  αναβοσβήνει για να δηλώσει ότι η μνήμη μηνυμάτων είναι πλήρης. Για να μπορέσετε να λάβετε νέα μηνύματα, πρέπει να διαγράψετε ορισμένα από τα παλιά.

1. Πατήστε **Εμφάν.** για να δείτε το μήνυμα ή πατήστε **Έξοδος** αν θέλετε να το διαβάσετε αργότερα.

Για να διαβάσετε το μήνυμα αργότερα:

Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε *Μηνύματα*, *Μην. κειμένου* και *Εισερχόμενα*.

2. Αν έχουν ληφθεί περισσότερα από ένα μηνύματα, επιλέξτε το μήνυμα που θέλετε να διαβάσετε. Τα μηνύματα κειμένου που δεν έχετε διαβάσει φέρουν μπροστά την ένδειξη  ενώ τα εικονομηνύματα που δεν έχετε ανοίξει, φέρουν την ένδειξη .

3. Κατά την ανάγνωση ή την προβολή του μηνύματος, πατήστε **Επιλογ.**

Μπορείτε να επιλέξετε, για παράδειγμα, να διαγράψετε, να προωθήσετε, να μετακινήσετε και να μετονομάσετε το μήνυμα που διαβάσετε ή να το επεξεργαστείτε ως μήνυμα κειμένου ή e-mail.

Επιλέξτε *Αντιγρ. ημ/γιο* για να αντιγράψετε το κείμενο στην αρχή του μηνύματος στο ημερολόγιο του τηλεφώνου σας ως σημείωση υπενθύμισης για τη συγκεκριμένη μέρα.



Επιλέξτε **Στοιχ. μηνύμ.** για να δείτε το όνομα και τον αριθμό τηλεφώνου του αποστολέα, το κέντρο μηνυμάτων που χρησιμοποιήθηκε καθώς και την ημερομηνία και την ώρα λήψης.

Επιλέξτε **Χρήση στοιχ.** για να ανακτήσετε αριθμούς, διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και διευθύνσεις τοποθεσιών Web από το τρέχον μήνυμα.

Κατά την προβολή ενός εικονομηνύματος, επιλέξτε **Αποθήκ. εικον.** για να αποθηκεύσετε την εικόνα στο φάκελο **Πρότυπα**.

- Επιλέξτε **Απάντηση** για να απαντήσετε σε ένα μήνυμα. Επιλέξτε **Αρχικό μήνυμα** για να συμπεριλάβετε το αρχικό μήνυμα στην απάντηση ή επιλέξτε μια τυποποιημένη απάντηση που θα συμπεριληφθεί στην απάντηση ή επιλέξτε **Κενή οθόνη**.

Όταν απαντάτε σε ένα μήνυμα e-mail, επιβεβαιώστε ή επεξεργαστείτε πρώτα τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και το θέμα. Στη συνέχεια γράψτε την απάντησή σας.

- Πατήστε **Επιλογ.**, επιλέξτε **Αποστολή** και πατήστε **OK** για να στείλετε το μήνυμα στον εμφανιζόμενο αριθμό.

■ Φάκελοι εισερχομένων και εξερχομένων

Αφού διαβάσετε ένα νέο μήνυμα κειμένου ή εικονομήνυμα, το τηλέφωνο το αποθηκεύει στο φάκελο **Εισερχόμενα** του μενού **Μηνύματα**.

Μπορείτε να αποθηκεύσετε τα μηνύματα που θέλετε να στείλετε αργότερα στο φάκελο **Πρότυπα** στο **Αρχείο**.



■ Οι "Φακελοί μου" και ο φάκελος "Αρχείο"

Για να οργανώσετε τα μηνύματά σας, μπορείτε να προσθέσετε νέους φακέλους και μετά να μετακινήσετε μηνύματα στον καινούριο φάκελο ή στο φάκελο *Αρχείο*.

Για να προσθέσετε ή να διαγράψετε ένα φάκελο, πατήστε **Μενού** και επιλέξτε *Μηνύματα*, *Μην. κειμένου* και *Οι φάκελοί μου*.

- Για να προσθέσετε ένα φάκελο, πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε *Νέος φάκελος*.
- Για να διαγράψετε ένα φάκελο, μεταβείτε σε αυτόν, πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε *Διαγραφή*.

Για να μετακινήσετε ένα μήνυμα σε άλλο φάκελο, πατήστε **Επιλογ.** ενώ διαβάζετε το μήνυμα που επιθυμείτε να μετακινήσετε. Επιλέξτε *Μετακίνηση*, μεταβείτε στο φάκελο στον οποίο θέλετε να μετακινήσετε το μήνυμα και πατήστε **OK**.

■ Διαγραφή μηνυμάτων κειμένου

Πατήστε **Μενού**, επιλέξτε *Μηνύματα*, *Μην. κειμένου* και επιλέξτε *Διαγραφή μηνυμάτων*.

Για να διαγράψετε όλα τα μηνύματα που περιέχονται σε ένα φάκελο, μεταβείτε στο φάκελο και πατήστε **OK**. Στη συνέχεια πατήστε **OK** μόλις το μήνυμα *Να διαγρ. όλα τα αναγν. μην. από το φάκελο*; εμφανιστεί στην οθόνη.

■ Συνομιλία

Έχετε τη δυνατότητα να συνομιλείτε με άλλα άτομα χρησιμοποιώντας αυτή την υπηρεσία γρήγορων μηνυμάτων κειμένου. Τα μηνύματα που ανταλλάσσονται κατά τη διάρκεια μιας συνομιλίας δεν αποθηκεύονται.



1. Για να ξεκινήσετε μια συνομιλία, πατήστε **Μενού**, επιλέξτε **Μηνύματα** και **Συνομιλία**. Πληκτρολογήστε ή αναζητήστε στον τηλεφωνικό κατάλογο τον αριθμό τηλεφώνου του ατόμου με το οποίο θέλετε να συνομιλήσετε και πατήστε **OK**.

Ένας άλλος τρόπος για να ξεκινήσετε μια συνομιλία είναι ο εξής: Όταν έχετε λάβει ένα μήνυμα, πατήστε **Εμφάν.** για να το διαβάσετε. Για να ξεκινήσετε τη συνομιλία, πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε **Συνομιλία**.

2. Πληκτρολογήστε το ψευδώνυμο που θα χρησιμοποιήσετε στη συνομιλία και πατήστε **OK**.
3. Για να γράψετε το μήνυμα συνομιλίας, ανατρέξτε στην ενότητα **Σύνταξη κειμένου** στη σελίδα 63.
4. Για να στείλετε το μήνυμα, πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε **Αποστολή**.
5. Το μήνυμα απάντησης του συνομιλητή σας εμφανίζεται πάνω από το αρχικό σας μήνυμα. Για να απαντήσετε στο μήνυμα, πατήστε **OK** και επαναλάβετε το βήμα 3.

Για να δείτε τα πιο πρόσφατα μηνύματα της τρέχουσας συνομιλίας, πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε **Ιστορ. συνομ..** Τα μηνύματα που στείλατε φέρουν την ένδειξη "<" μαζί με το ψευδώνυμό σας και τα μηνύματα που λάβατε επισημαίνονται με ">" και το ψευδώνυμο του αποστολέα. Πατήστε **Πίσω** για να επιστρέψετε στο μήνυμα που γράφετε.

Για να τροποποιήσετε το ψευδώνυμό σας, επιλέξτε **Όνομα συνομ..**



■ Ρυθμίσεις μηνυμάτων κειμένου

Οι ρυθμίσεις μηνυμάτων κειμένου επηρεάζουν την αποστολή των μηνυμάτων.

Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε **Μηνύματα**, **Ρυθμίσεις μηνυμάτων** και **Μην. κειμένου**.

Αν η κάρτα SIM που χρησιμοποιείτε υποστηρίζει περισσότερα από ένα σύνολα προφίλ μηνυμάτων, επιλέξτε το σύνολο προφίλ που θέλετε να τροποποιήσετε. Επιλέξτε

- **Αριθμός κέντρου μηνυμ.** για να αποθηκεύσετε τον αριθμό τηλεφώνου του κέντρου μηνυμάτων. Χρειάζεστε τον αριθμό του κέντρου μηνυμάτων για να στείλετε μηνύματα κειμένου και εικονομηνύματα. Ο αριθμός αυτός σας παρέχεται από το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.
- **Μηνύματα αποστέλλονται ως** για να επιλέξετε τη μορφή του μηνύματος.
- **Χρονική ισχύς μηνύματος** για να ορίσετε το χρονικό διάστημα για το οποίο θα προσπαθήσει το δίκτυο να σας στείλει ένα μήνυμα όταν για παράδειγμα το τηλέφωνό σας είναι απενεργοποιημένο.
- **Προεπιλεγμ. αρ. παραλήπτη** για να αποθηκεύσετε έναν προεπιλεγμένο αριθμό στον οποίο θα αποστέλλονται τα μηνύματα για το συγκεκριμένο προφίλ μηνύματος.
- **Αναφορές παράδοσης** για να ζητήσετε από το δίκτυο να σας αποστέλλονται αναφορές παράδοσης για τα μηνύματά σας (υπηρεσία δικτύου).
- **Χρήση GPRS** για να ορίσετε το GPRS ως τον προτιμώμενο φορέα SMS.
- **Απάντ. μέσω ιδίου κέντρου** ώστε να επιτρέψετε στον παραλήπτη του μηνύματος να σας απαντήσει μέσω του δικού σας κέντρου μηνυμάτων (υπηρεσία δικτύου)



- **Μετονομασία προφίλ αποστολής** για να αλλάξετε το όνομα του επιλεγμένου προφίλ μηνυμάτων.

■ Μηνύματα πληροφοριών

Μέσω αυτής της υπηρεσίας δικτύου μπορείτε να λαμβάνετε από το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου μηνύματα για διάφορα θέματα, όπως για παράδειγμα για τον καιρό ή τις συνθήκες κυκλοφορίας. Για πληροφορίες σχετικά με τα διαθέσιμα θέματα και τους αντίστοιχους αριθμούς τους, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.

Αν η **Σύνδεση GPRS** έχει οριστεί σε **Συνεχής σύνδ.**, τα μηνύματα πληροφοριών ενδέχεται να μη ληφθούν. Στην περίπτωση αυτή, ρυθμίστε τη **Σύνδεση GPRS** σε **Όταν απαιτ..**. Ανατρέξτε στην ενότητα **Ρύθμιση του τηλεφώνου για υπηρεσία WAP** στη σελίδα 87.

■ Επεξεργασία εντολών υπηρεσίας

Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε **Μηνύματα** και **Επεξεργασία εντολών υπηρεσίας**. Μπορείτε να πληκτρολογήσετε και να στείλετε στο φορέα παροχής υπηρεσιών του δικτύου σας αιτήσεις υπηρεσιών (γνωστές και ως εντολές USSD), όπως για παράδειγμα εντολές ενεργοποίησης για υπηρεσίες δικτύου.



■ Μηνύματα multimedia



Σημείωση: Η συγκεκριμένη λειτουργία μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο αν υποστηρίζεται από το χειριστή ή το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου. Δυνατότητα λήψης και προβολής μηνυμάτων multimedia έχουν μόνο τα τηλέφωνα που διαθέτουν τη λειτουργία μηνυμάτων multimedia.

Ένα μήνυμα multimedia μπορεί να περιέχει κείμενο, εικόνα και πολυφωνικούς ήχους κλήσης. Το τηλέφωνο υποστηρίζει μηνύματα multimedia που έχουν μέγεθος μέχρι και 45 KB. Αν το μέγεθος του μηνύματος υπερβαίνει το μέγιστο όριο, το τηλέφωνο ενδέχεται να μην μπορέσει να λάβει το μήνυμα. Ανάλογα με το δίκτυο που χρησιμοποιείτε, ενδεχομένως να λάβετε ένα μήνυμα κειμένου που περιλαμβάνει μια διεύθυνση στο Internet στην οποία μπορείτε να δείτε το μήνυμα multimedia. Σημειώστε ότι δεν έχετε δυνατότητα αποστολής ενός μηνύματος multimedia που περιλαμβάνει ήχο.

Αν το μήνυμα περιέχει εικόνες, το τηλέφωνο πραγματοποιεί σμίκρυνση ώστε να χωράνε στην οθόνη.



Σημείωση: Εάν η επιλογή *Επιτρεπτή λήψη multi-media* έχει την τιμή *Ναι* ή *Οικείο δίκτυο*, ο χειριστής ή ο φορέας παροχής υπηρεσιών ενδέχεται να σας χρεώνει για κάθε μήνυμα που λαμβάνετε.

Τα μηνύματα multimedia υποστηρίζουν τις παρακάτω μορφές:

- Εικόνα: JPEG, GIF, PNG και BMP.
- Ήχος: MIDI

Αν ένα ληφθέν μήνυμα περιέχει στοιχεία που δεν υποστηρίζονται, μπορούν να αντικατασταθούν με το όνομα αρχείου και το κείμενο *Μορφή αντικειμένου δεν υποστηρίζεται*



Σημειώστε ότι δεν μπορείτε να λαμβάνετε μηνύματα multimedia εάν μια κλήση βρίσκεται σε εξέλιξη, εάν χρησιμοποιείτε ένα παιχνίδι ή οποιαδήποτε άλλη εφαρμογή Java ή εάν υπάρχει ενεργή σύνδεση WAP για δεδομένα GSM. Επειδή η αποστολή μηνυμάτων multimedia μπορεί να αποτύχει για ποικίλους λόγους, μην βασίζεστε αποκλειστικά σε αυτά για την επικοινωνία σε κρίσιμες στιγμές.

Δημιουργία και αποστολή μηνυμάτων multimedia

Για να ορίσετε τις ρυθμίσεις που απαιτούνται για τα μηνύματα multimedia, ανατρέξτε στην ενότητα [Ρυθμίσεις για μηνύματα multimedia](#) στη σελίδα 81. Για πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα και την εγγραφή στην υπηρεσία μηνυμάτων multimedia, επικοινωνήστε με το χειριστή ή το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.

1. Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε **Μηνύματα, Μην. multimedia** και **Δημιουργία μηνύματος**.
2. Πληκτρολογήστε ένα μήνυμα. Ανατρέξτε στην ενότητα **Σύνταξη κειμένου** στη σελίδα 63.

Μπορείτε να εισαγάγετε μια εικόνα σε ένα μήνυμα multimedia. Για να εισαγάγετε μια εικόνα, πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε **Εισαγ. εικόνας**. Εμφανίζεται η λίστα με τους διαθέσιμους φακέλους στην **Έκθεση**. Για να ανοίξετε το φάκελο που θέλετε, επιλέξτε το φάκελο και στη συνέχεια την εικόνα της επιλογής σας. Η ένδειξη  στην κεφαλίδα του μηνύματος δηλώνει ότι έχει γίνει επισύναψη μιας εικόνας.



Για να εισαγάγετε ένα όνομα από τον τηλεφωνικό κατάλογο, πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε **Άλλες επιλογ.** και **Εισαγ. ονόματ.**. Μεταβείτε στο όνομα που θέλετε, πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε **Εισαγ. ονόματ.**

Για να εισαγάγετε έναν αριθμό, πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε **Άλλες επιλογ.** και **Εισαγωγή αρ.**. Πληκτρολογήστε τον αριθμό ή αναζητήστε τον στον τηλεφωνικό κατάλογο και πατήστε **OK**.

3. Για να δείτε το μήνυμα πριν το στείλετε, πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε **Προεπισκόπ.**
4. Για να στείλετε το μήνυμα, πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε **Αποστ. σε αρ.** (ή **Αποστ. e-mail**).
5. Πληκτρολογήστε τον αριθμό τηλεφώνου (ή τη διεύθυνση e-mail) του παραλήπτη ή αναζητήστε τον στον τηλεφωνικό κατάλογο. Πατήστε **OK** και το μήνυμα μεταφέρεται στο φάκελο **Εξερχόμενα** για αποστολή.

Η αποστολή ενός μηνύματος multimedia διαρκεί περισσότερο από όσο η αποστολή ενός μηνύματος κειμένου. Κατά την αποστολή του μηνύματος, εμφανίζεται η κινούμενη ένδειξη  και μπορείτε να χρησιμοποιήσετε άλλες λειτουργίες του τηλεφώνου. Αν η αποστολή διακοπεί, το τηλέφωνο προσπαθεί μερικές φορές να επαναλάβει την αποστολή. Σε περίπτωση αποτυχίας, το μήνυμα παραμένει στο φάκελο **Εξερχόμενα** και μπορείτε να επιχειρήσετε να το στείλετε ξανά αργότερα.

Τα σταλθέντα μηνύματα θα αποθηκευτούν στο φάκελο **Σταλθέντα στοιχεία** αν η ρύθμιση **Αποθήκ. σταλθέντων μηνυμ.** έχει οριστεί στην τιμή **Ναι**. Ανατρέξτε στην ενότητα **Ρυθμίσεις για μηνύματα multimedia** στη σελίδα 81.



Ανάγνωση και απάντηση σε ένα μήνυμα multimedia

Όταν το τηλέφωνό σας λαμβάνει ένα μήνυμα multimedia, εμφανίζεται η κινούμενη ένδειξη . Όταν ληφθεί το μήνυμα, εμφανίζεται η ένδειξη  και το κείμενο

Μήνυμα multimedia ελήφθη.

- Η ένδειξη  αναβοσβήνει για να δηλώσει ότι η μνήμη για μηνύματα multimedia είναι πλήρης και εμφανίζεται το μήνυμα *Μν. πλήρης, προβ. αναμ. multimedia*. Για να μπορείτε να λάβετε νέα μηνύματα, πρέπει να διαγράψετε ορισμένα από τα παλιά.

1. Πατήστε **Εμφάν.** για να δείτε το μήνυμα. Πατήστε **Έξοδος** για να το διαβάσετε αργότερα.

Για να διαβάσετε το μήνυμα αργότερα: Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε *Μηνύματα, Μην. multimedia* και *Εισερχόμενα*.

2. Μετακινηθείτε στην οθόνη για να δείτε το μήνυμα. Πατήστε **Επιλογ.** και ορισμένες από τις παρακάτω επιλογές ενδέχεται να είναι διαθέσιμες.
 - *Διαγραφή μην.* για να διαγράψετε ένα αποθηκευμένο μήνυμα.
 - *Απάντηση* για να απαντήσετε στο μήνυμα. Για να στείλετε την απάντηση στο μήνυμα, πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε *Αποστολή*. Ο αριθμός τηλεφώνου (ή η διεύθυνση e-mail) του αποστολέα χρησιμοποιείται από προεπιλογή.
 - *Πρώθ. σε αρ.* ή *Πρώθ. e-mail* για να προωθήσετε το μήνυμα σε έναν αριθμό τηλεφώνου ή σε μια διεύθυνση e-mail.
 - *Επεξεργασία* για να επεξεργαστείτε ένα μήνυμα. Μπορείτε να επεξεργαστείτε μόνο μηνύματα που έχετε γράψει. Ανατρέξτε στην ενότητα *Δημιουργία και αποστολή μηνυμάτων multimedia* στη σελίδα 78.



- *Στοιχ. μηνύμ.* για να δείτε το θέμα, το μέγεθος και την κατηγορία του μηνύματος.
- *Αναπαραγωγή* για να ακούσετε τον ήχο κλήσης που περιέχει το μήνυμα.
- *Αποθήκ. ήχου* για να αποθηκεύσετε έναν ήχο κλήσης στο μενού *Έκθεση*.
- *Αποθ. εικόνας* για να αποθηκεύσετε την εικόνα στο μενού *Έκθεση*.

Φάκελοι εισερχόμενων, εξερχόμενων, αποθηκευμένων και σταλθέντων στοιχείων

Το τηλέφωνο αποθηκεύει τα μηνύματα multimedia που ελήφθησαν στο φάκελο *Εισερχόμενα* του υπομενού *Μην. multimedia*.

Τα μηνύματα multimedia που πρόκειται να σταλούν μεταφέρονται στο φάκελο *Εξερχόμενα* του υπομενού *Μην. multimedia*.

Τα μηνύματα multimedia που θέλετε να στείλετε αργότερα μπορούν να αποθηκευτούν στο φάκελο *Αποθηκ. στοιχ.* του υπομενού *Μην. multimedia*.

Τα μηνύματα multimedia που έχουν σταλεί αποθηκεύονται στο φάκελο *Σταλθέντα στοιχεία* του υπομενού *Μην. multimedia*.

■ Ρυθμίσεις για μηνύματα multimedia

Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε *Μηνύματα, Ρυθμίσεις μηνυμάτων* και *Μην. multimedia*. Επιλέξτε

- *Αποθηκ. σταλθέντων μηνυμ..* Επιλέξτε *Ναι* για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο ώστε να αποθηκεύει τα μηνύματα multimedia που έχουν σταλεί στο φάκελο



Σταλθέντα στοιχεία. Αν επιλέξετε **Όχι**, τα μηνύματα που έχουν σταλεί δεν αποθηκεύονται.

- **Επιτρεπτή λήψη multi-media.** Επιλέξτε **Όχι, Ναι** ή **Οικείο δίκτυο** για να χρησιμοποιήσετε υπηρεσίες multimedia. Εάν επιλέξετε **Οικείο δίκτυο**, δεν μπορείτε να λάβετε μηνύματα multimedia όταν βρίσκεστε εκτός του οικείου δικτύου σας.
- **Εισερχ. μηνύμ. multimedia.** Επιλέξτε **Ανάκτηση** για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο ώστε να ανακτά αυτόματα τα νέα μηνύματα multimedia που έχετε λάβει πρόσφατα ή επιλέξτε **Απόρριψη** αν δεν θέλετε να λαμβάνετε μηνύματα multimedia.
- **Ρυθμίσεις σύνδεσης.** Ορίστε τις ρυθμίσεις της σύνδεσης WAP για την ανάκτηση μηνυμάτων multimedia. Ενεργοποιήστε το σύνολο στο οποίο θέλετε να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις σύνδεσης και στη συνέχεια επεξεργαστείτε τις ρυθμίσεις. Ανατρέξτε επίσης στην ενότητα **Πληκτρολόγηση των ρυθμίσεων υπηρεσιών** στη σελίδα 88.
 - **Ονομασία ρυθμίσεων.** Πληκτρολογήστε τη νέα ονομασία για το σετ σύνδεσης και πατήστε **OK**.
 - **Αρχική σελίδα.** Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση της αρχικής σελίδας της υπηρεσίας WAP που θέλετε να χρησιμοποιήσετε, πατήστε το πλήκτρο  για την τελεία και πατήστε **OK**.
 - **Τύπος σύνδεσης.** Επιλέξτε **Συνεχής** ή **Προσωρινή**.
 - **Φορέας δεδομένων.** Επιλέξτε **GPRS**.
 - **Σημείο πρόσβασης GPRS.** Πληκτρολογήστε το όνομα του σημείου πρόσβασης και πατήστε **OK**. Για τη δημιουργία σύνδεσης με δίκτυο GPRS, απαιτείται ένα όνομα για το σημείο πρόσβασης. Το όνομα του σημείου



πρόσβασης διατίθεται από το χειριστή ή το φορέα παροχής υπηρεσιών του δικτύου σας.

- **Διεύθυνση IP.** Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση, πατήστε το πλήκτρο  για την τελεία και μετά πατήστε **OK**. Η διεύθυνση IP διατίθεται από το χειριστή ή το φορέα παροχής υπηρεσιών του δικτύου σας.
- **Τύπος ελέγχου στοιχείων.** Επιλέξτε **Ασφαλής** ή **Κανονικός**.
- **Όνομα χρήστη.** Πληκτρολογήστε το όνομα χρήστη και πατήστε **OK**.
- **Κωδικός πρόσβασης.** Πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης και πατήστε **OK**.
- **Επιτρεπτή λήψη διαφημίσια..** Μπορείτε να λάβετε ή να απορρίψετε διαφημίσεις.

Για να λάβετε τις ρυθμίσεις της σύνδεσης multimedia ως μήνυμα κειμένου

Μπορείτε να λάβετε τις ρυθμίσεις υπηρεσιών ως μήνυμα κειμένου από το χειριστή του δικτύου ή από το φορέα παροχής της υπηρεσίας WAP που θέλετε να χρησιμοποιήσετε. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το χειριστή του δικτύου ή το φορέα παροχής υπηρεσιών ή επισκεφθείτε την τοποθεσία Web του Club Nokia (www.club.nokia.com).

■ Έκθεση

Μπορείτε να αποθηκεύσετε εικόνες και ήχους κλήσης που έχετε λάβει, για παράδειγμα, σε μηνύματα multimedia, στους φακέλους του μενού "Έκθεση". Ανατρέξτε στην ενότητα **Ανάγνωση και απάντηση σε ένα μήνυμα multimedia** στη σελίδα 80.



1. Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε **Έκθεση**. Εμφανίζεται μια λίστα επιλογών.



2. Επιλέξτε **Προβολή φακ.** για να ανοίξετε τη λίστα φακέλων.

Άλλες διαθέσιμες επιλογές είναι οι εξής:

- **Διαγρ. φακέλ.** για να επιλέξετε το φάκελο που θέλετε να διαγράψετε. Δεν μπορείτε να διαγράψετε τους αρχικούς φακέλους του τηλεφώνου.
- **Μετονομ. φακ.** για να επιλέξετε το φάκελο που θέλετε να μετονομάσετε. Δεν μπορείτε να μετονομάσετε τους αρχικούς φακέλους του τηλεφώνου.
- **Νέος φάκελος** για να προσθέσετε έναν νέο φάκελο. Πληκτρολογήστε ένα όνομα για το φάκελο και πατήστε **OK**.
- **Υπηρ. έκθεσ.** για να λάβετε εικόνες και ήχους. Επιλέξτε **Υπηρ. εικόνων** ή **Υπηρ. ήχων**, αντίστοιχα. Το τηλέφωνο προσπαθεί να συνδεθεί με τη σελίδα WAP του Club Nokia χρησιμοποιώντας το τρέχον ενεργό σύνολο ρυθμίσεων υπηρεσιών. Αν η προσπάθεια σύνδεσης αποτύχει, ενδέχεται να μην έχετε πρόσβαση στο Club Nokia από την υπηρεσία WAP της οποίας οι ρυθμίσεις σύνδεσης είναι ενεργές. Στην περίπτωση αυτή, μεταβείτε στο μενού **Υπηρεσίες** και ενεργοποιήστε ένα άλλο σύνολο ρυθμίσεων υπηρεσιών. Ανατρέξτε στην ενότητα **Σύνδεση με μια υπηρεσία WAP** στη σελίδα 91. Προσπαθήστε ξανά να συνδεθείτε με το Club Nokia.

Για πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα των διαφόρων υπηρεσιών WAP, τις τιμές και τα τέλη, επικοινωνήστε με το χειριστή του δικτύου σας ή/και το φορέα παροχής υπηρεσιών WAP.

3. Επιλέξτε το φάκελο που επιθυμείτε και θα εμφανιστεί μια λίστα με τα αρχεία του φακέλου. Οι φάκελοι **Γραφικά** και **Ήχοι** είναι οι αρχικοί φάκελοι του τηλεφώνου.



4. Επιλέξτε το φάκελο που θέλετε. Πατήστε **Επιλογ.** και ορισμένες από τις παρακάτω επιλογές θα είναι διαθέσιμες:
- **Άνοιγμα** για να ανοίξετε το επιλεγμένο αρχείο.
 - **Διαγραφή** για να διαγράψετε το επιλεγμένο αρχείο.
 - **Ως ταπετσαρία** για να ορίσετε το επιλεγμένο αρχείο ως ταπετσαρία.
 - **Ήχος κλήσης** για να ορίσετε το επιλεγμένο αρχείο ως ήχο κλήσης.
 - **Μετακίνηση** για να μεταφέρετε το αρχείο σε άλλο φάκελο.
 - **Μετονομασία** για να δώσετε νέο όνομα στο αρχείο.
 - **Στοιχεία** για να δείτε τα στοιχεία του αρχείου.
 - **Ταξινόμηση** για να ταξινομήσετε τα αρχεία και τους φακέλους κατά ημερομηνία, τύπο, όνομα ή μέγεθος.



5. Υπηρεσίες WAP

Έχετε δυνατότητα πρόσβασης σε διάφορες υπηρεσίες WAP (Πρωτόκολλο ασύρματων εφαρμογών), όπως ειδήσεις, δελτία καιρού, ψυχαγωγία, κινηματογράφος και παιχνίδια online. Οι υπηρεσίες αυτές είναι ειδικά σχεδιασμένες για κινητά τηλέφωνα και διατηρούνται από φορείς παροχής υπηρεσιών WAP.

Οι υπηρεσίες WAP χρησιμοποιούν Wireless Mark-up Language (WML), xHTML και i-mode HTML στις σελίδες WAP. Οι ιστοσελίδες που χρησιμοποιούν τη γλώσσα HTML (Hyper Text Mark-Up language) δεν μπορούν να εμφανιστούν στο τηλέφωνό σας.

Για πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα των υπηρεσιών WAP, τις τιμές και τα τέλη, απευθυνθείτε στο χειριστή ή/και το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου που θέλετε να χρησιμοποιήσετε. Οι φορείς παροχής υπηρεσιών θα σας δώσουν επίσης οδηγίες σχετικά με τον τρόπο χρήσης των υπηρεσιών τους.



Σημείωση: Για να χρησιμοποιήσετε αυτή τη λειτουργία, το τηλέφωνό σας πρέπει να είναι ενεργοποιημένο. Μην ενεργοποιείτε το τηλέφωνο όταν η χρήση ασύρματου τηλεφώνου απαγορεύεται ή όταν ενδέχεται να προκαλέσει παρεμβολές ή να αποβεί επικίνδυνη.



■ Ρύθμιση του τηλεφώνου για υπηρεσία WAP

Μπορείτε να λάβετε τις ρυθμίσεις υπηρεσιών απευθείας στο τηλέφωνό σας από το χειριστή του δικτύου σας ή από το φορέα παροχής της υπηρεσίας WAP που θέλετε να χρησιμοποιήσετε. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το χειριστή ή το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου ή επισκεφθείτε την τοποθεσία του Club Nokia στο Web (www.club.nokia.com).

Μπορείτε επίσης να πληκτρολογήσετε τις ρυθμίσεις μη αυτόματα. Για τις σωστές ρυθμίσεις, επικοινωνήστε με το χειριστή ή το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου. Οι ρυθμίσεις WAP ενδέχεται να είναι διαθέσιμες, για παράδειγμα, στην τοποθεσία Web του χειριστή ή του φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.

Αποθήκευση των ρυθμίσεων υπηρεσιών που λαμβάνονται ως μήνυμα κειμένου

Όταν λάβετε τις ρυθμίσεις υπηρεσιών ως μήνυμα κειμένου, εμφανίζεται το μήνυμα *Ρυθμίσεις υπηρεσιών ελήφθησαν*.

- Για να αποθηκεύσετε και να ενεργοποιήσετε τις ρυθμίσεις που λάβατε, πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε *Αποθήκευση*.

Αν δεν έχουν αποθηκευτεί ρυθμίσεις στις *Ενεργές ρυθμίσεις υπηρεσίας*, οι ρυθμίσεις αποθηκεύονται στο πρώτο ελεύθερο σετ σύνδεσης και ενεργοποιούνται.

- Για να απορρίψετε τις ρυθμίσεις που λάβατε, πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε *Απόρριψη*.
- Για να δείτε πρώτα τις ρυθμίσεις που λάβατε, πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε *Προβολή*. Για να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις, πατήστε **Αποθήκ.**



Πληκτρολόγηση των ρυθμίσεων υπηρεσιών

1. Πατήστε **Μενού**, επιλέξτε **Υπηρεσίες** και **Ρυθμίσεις**.
2. Επιλέξτε **Ενεργές ρυθμίσεις υπηρεσίας**.

Πρέπει να ενεργοποιήσετε το σετ στο σημείο στο οποίο θέλετε να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις υπηρεσίας. Ένα σύνολο ρυθμίσεων είναι μια ομάδα ρυθμίσεων οι οποίες είναι απαραίτητες για την πραγματοποίηση της σύνδεσης με μια υπηρεσία WAP.

3. Μεταβείτε στο σετ που θέλετε να ενεργοποιήσετε και πατήστε **Ενεργ..**
4. Επιλέξτε **Επεξεργασία ενεργών ρυθμίσεων υπηρ..**

Επιλέξτε κάθε μία από τις ρυθμίσεις μία προς μία και πληκτρολογήστε όλες τις απαιτούμενες ρυθμίσεις.

- **Ονομασία ρυθμίσεων** - Πληκτρολογήστε ένα νέο όνομα για το σετ σύνδεσης και πατήστε **OK**.
- **Αρχική σελίδα** - Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση της αρχικής σελίδας της υπηρεσίας WAP που θέλετε να χρησιμοποιήσετε, πατήστε  για τελεία και πατήστε **OK**.
- **Τύπος σύνδεσης**. Επιλέξτε **Συνεχής** ή **Προσωρινή**
- **Ασφάλεια σύνδεσης** - Επιλέξτε **Ναι** ή **Όχι**.

Όταν η ασφάλεια σύνδεσης έχει ρυθμιστεί στο **Ναι**, το τηλέφωνο προσπαθεί να πραγματοποιήσει μία ασφαλή σύνδεση με την υπηρεσία WAP. Αν δεν υπάρχει διαθέσιμη ασφαλής σύνδεση, η σύνδεση δεν θα πραγματοποιηθεί.



Εάν παρόλα αυτά θέλετε να χρησιμοποιήσετε μία μη ασφαλή σύνδεση, πρέπει να ρυθμίσετε την ασφάλεια σύνδεσης στο **Όχι**.

- **Φορέας δεδομένων** - Επιλέξτε **Δεδομένα GSM** ή **GPRS**. Για τις ρυθμίσεις του επιλεγμένου φορέα, ανατρέξτε στις ενότητες **Ρυθμίσεις όταν ο επιλεγμένος φορέας δεδομένων είναι Δεδομένα GSM** και **Ρυθμίσεις όταν ο επιλεγμένος φορέας δεδομένων είναι GPRS** που ακολουθούν.

Για τις τιμές, την ταχύτητα σύνδεσης και άλλες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το χειριστή ή το φορέα παροχής υπηρεσιών του δικτύου σας.

Ρυθμίσεις όταν ο επιλεγμένος φορέας δεδομένων είναι Δεδομένα GSM

- **Αριθμός σύνδεσης** - Πληκτρολογήστε τον αριθμό τηλεφώνου και πατήστε **OK**.
- **Διεύθυνση IP** - Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση, πατήστε  για την τελεία και **OK**. Η διεύθυνση IP διατίθεται από το χειριστή ή το φορέα παροχής υπηρεσιών του δικτύου σας.
- **Τύπος ελέγχου στοιχείων** - Επιλέξτε **Ασφαλής** ή **Κανονικός**.
- **Τύπος κλήσης δεδομένων** - Επιλέξτε **Αναλογική** ή **ISDN**.
- **Ταχύτητα κλήσης δεδομένων** - Επιλέξτε την ταχύτητα που θέλετε να χρησιμοποιήσετε ή επιλέξτε **Αυτόματα**. Η επιλογή **Αυτόματα** είναι διαθέσιμη μόνο αν ο τρέχων επιλεγμένος τύπος κλήσης δεδομένων είναι **Αναλογική**. Η πραγματική ταχύτητα κλήσης δεδομένων εξαρτάται από το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.
- **Τύπος έναρξης σύνδεσης** - Επιλέξτε **Μη αυτόματα** ή **Αυτόματα**. Αν επιλέξετε **Αυτόματα**, ο τύπος έναρξης σύνδεσης χρησιμοποιεί το όνομα χρήστη και τον



κωδικό πρόσβασης που έχουν πληκτρολογηθεί στις παρακάτω ρυθμίσεις. Αν επιλέξετε **Μη αυτόματα**, κατά τη δημιουργία μιας σύνδεσης πρέπει να καταχωρηθούν οι πληροφορίες έναρξης σύνδεσης.

- **Όνομα χρήστη** - Πληκτρολογήστε το όνομα χρήστη και πατήστε **OK**.
- **Κωδικός πρόσβασης** - Πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης και πατήστε **OK**.

Ρυθμίσεις όταν ο επιλεγμένος φορέας δεδομένων είναι GPRS

- **Σύνδεση GPRS** - Επιλέξτε **Συνεχής σύνδ.** ή **Όταν απαιτ.**.

Αν επιλέξετε **Συνεχής σύνδ.**, το τηλέφωνο εγγράφεται αυτόματα σε ένα δίκτυο GPRS όταν το ενεργοποιείτε. Η έναρξη μιας εφαρμογής WAP δημιουργεί σύνδεση ανάμεσα στο τηλέφωνό σας και το δίκτυο και καθιστά δυνατή τη μεταφορά δεδομένων. Όταν τερματίσετε την εφαρμογή, η σύνδεση GPRS τερματίζεται, αλλά η εγγραφή στο δίκτυο GPRS παραμένει.

Αν επιλέξετε **Όταν απαιτ.**, η σύνδεση GPRS δημιουργείται όταν συνδέεστε με μια υπηρεσία WAP και κλείνει όταν αποσυνδέεστε.

- **Σημείο πρόσβασης GPRS** - Πληκτρολογήστε το όνομα του σημείου πρόσβασης και πατήστε **OK**.

Για τη δημιουργία σύνδεσης με δίκτυο GPRS, απαιτείται ένα όνομα για το σημείο πρόσβασης. Το όνομα του σημείου πρόσβασης διατίθεται από το χειριστή ή το φορέα παροχής υπηρεσιών του δικτύου σας.

- **Διεύθυνση IP** - Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση, πατήστε  για την τελεία και **OK**. Η διεύθυνση IP διατίθεται από το χειριστή ή το φορέα παροχής υπηρεσιών του δικτύου σας.



- *Τύπος ελέγχου στοιχείων* - Επιλέξτε *Ασφαλής* ή *Κανονικός*.
- *Τύπος έναρξης σύνδεσης* - Επιλέξτε *Μη αυτόματα* ή *Αυτόματα*. Αν επιλέξετε *Μη αυτόματα* όταν η *Σύνδεση GPRS* έχει οριστεί σε *Συνεχής σύνδ.*, τότε η ρύθμιση *Συνεχής σύνδ.* απενεργοποιείται.
- *Όνομα χρήστη* - Πληκτρολογήστε το όνομα χρήστη και πατήστε **OK**.
- *Κωδικός πρόσβασης* - Πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης και πατήστε **OK**.

■ Σύνδεση με μια υπηρεσία WAP

Πρώτον, βεβαιωθείτε ότι οι ρυθμίσεις της υπηρεσίας WAP που θέλετε να χρησιμοποιήσετε έχουν ενεργοποιηθεί. Για να ενεργοποιήσετε τις ρυθμίσεις:

- Πατήστε **Μενού**, επιλέξτε *Υπηρεσίες* και *Ρυθμίσεις*. Επιλέξτε *Ενεργές ρυθμίσεις υπηρεσίας*, μεταβείτε στις ρυθμίσεις που θέλετε να ενεργοποιήσετε και πατήστε **Ενεργ..**

Δεύτερον, πραγματοποιήστε μια σύνδεση με την υπηρεσία WAP. Υπάρχουν τρεις τρόποι σύνδεσης:

- Ανοίξτε την αρχική σελίδα της υπηρεσίας WAP:
Πατήστε **Μενού**, επιλέξτε *Υπηρεσίες* και *Αρχική σελίδα*.



Συμβουλή: Για να ανοίξετε γρήγορα την αρχική σελίδα της υπηρεσίας WAP: Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο  σε κατάσταση αναμονής.

Ή



- Επιλέξτε ένα σελιδοδείκτη της υπηρεσίας WAP:

Πατήστε **Μενού**, επιλέξτε **Υπηρεσίες**, **Σελιδοδείκτες** και επιλέξτε σελιδοδείκτη.

Αν ο σελιδοδείκτης δεν λειτουργεί με τις τρέχουσες ενεργές ρυθμίσεις υπηρεσιών, ενεργοποιήστε ένα άλλο σύνολο ρυθμίσεων υπηρεσιών και ξαναπροσπαθήστε.

Ή

- Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση της υπηρεσίας WAP:

Πατήστε **Μενού**, επιλέξτε **Υπηρεσίες** και στη συνέχεια **Μετάβαση σε**.

Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση της υπηρεσίας WAP, πατήστε  για ειδικούς χαρακτήρες και **OK**.

Δεν είναι απαραίτητο να προσθέσετε το πρόθεμα http:// μπροστά από τη διεύθυνση καθώς αυτό θα προστεθεί αυτόματα.

■ Περιήγηση στις σελίδες της υπηρεσίας WAP

Αφού συνδεθείτε με την υπηρεσία WAP, μπορείτε να ξεκινήσετε την περιήγηση των σελίδων WAP. Η λειτουργία των πλήκτρων του τηλεφώνου ενδέχεται να ποικίλλει ανάλογα με την υπηρεσία WAP. Ακολουθήστε τις οδηγίες κειμένου που εμφανίζονται στην οθόνη του τηλεφώνου. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών WAP.

Σημειώστε ότι, αν έχει επιλεγεί ως φορέας δεδομένων το GPRS, τότε κατά την περιήγηση εμφανίζεται η ένδειξη  στην πάνω αριστερή γωνία της οθόνης. Αν πραγματοποιείται μια εισερχόμενη (ή εξερχόμενη) κλήση ταυτόχρονα με τη



σύνδεση GPRS, τότε η ένδειξη  εμφανίζεται πάνω και δεξιά στην οθόνη. Η σύνδεση GPRS διακόπτεται προσωρινά.

Γενικές οδηγίες για τη χρήση των πλήκτρων του τηλεφώνου

- Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα αναζήτησης  και  για την περιήγησή σας στις σελίδες WAP.
- Για να επιλέξετε ένα στοιχείο που έχετε επισημάνει, πατήστε το πλήκτρο .
- Για να καταχωρήσετε γράμματα και αριθμούς, πατήστε τα πλήκτρα από  έως  και για να καταχωρήσετε ειδικούς χαρακτήρες, πατήστε το πλήκτρο .
- Ορισμένες ή όλες οι παρακάτω επιλογές είναι διαθέσιμες όταν είναι σε εξέλιξη μια σύνδεση WAP. Πατήστε **Επιλογ.** και χρησιμοποιήστε την επιλογή που θέλετε.

Αρχική σελίδα - για να επιστρέψετε στην αρχική σελίδα της υπηρεσίας WAP.

Σελιδοδείκτες - για να εμφανίσετε τη λίστα με τους σελιδοδείκτες. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα **Σελιδοδείκτες** στη σελίδα 97.

Επεξεργασία / Ανοικτή σειρά / Άνοιγμα συνδ. / Ανοικτή λίστα - για να πληκτρολογήσετε κείμενο ή να επιλέξετε ένα στοιχείο που έχετε επισημάνει στη σελίδα WAP.

Προσθήκη σ/δ - για να προσθέσετε την τρέχουσα σελίδα WAP στον κατάλογο με τους σελιδοδείκτες.

Μετάβαση σε - πληκτρολογήστε τη διεύθυνση της υπηρεσίας WAP με την οποία θέλετε να συνδεθείτε.



Είσερχ. υπηρ. - εμφανίζεται ο κατάλογος των μηνυμάτων υπηρεσίας. Ανατρέξτε στην ενότητα *Είσερχόμενα υπηρεσίας* στη σελίδα 98.

Ρυθμίς. εμφάν. - ανατρέξτε στην ενότητα *Ρυθμίσεις εμφάνισης του προγράμματος περιήγησης WAP* στη σελίδα 95.

Ρυθμ. cookies - ανατρέξτε στην ενότητα *Ρυθμίσεις λήψης* στη σελίδα 96.

Χρήση αριθμού - για να αντιγράψετε έναν αριθμό από την τρέχουσα σελίδα WAP για αποθήκευση ή κλήση (η ενέργεια θα τερματίσει τη σύνδεση WAP). Εάν η σελίδα WAP περιλαμβάνει πολλούς αριθμούς, μπορείτε να επιλέξετε αυτόν που επιθυμείτε.

Επαναφόρτ. - για να φορτώσετε ξανά και να ενημερώσετε την τρέχουσα σελίδα WAP.

Σβ. προσ. μνήμ. - ανατρέξτε στην ενότητα *Προσωρινή μνήμη* στη σελίδα 99.

Στοιχ. ασφαλ. - για να δείτε τις πληροφορίες ασφαλείας σχετικά με την τρέχουσα σύνδεση WAP και το διακομιστή.

Έξοδος - για να βγείτε από την περιήγηση και να τερματίσετε την κλήση.

Οι επιλογές μπορεί επίσης να περιλαμβάνουν συνδέσεις που προσφέρονται από το φορέα παροχής υπηρεσιών.

Απευθείας κλήσεις μέσω WAP

Ορισμένες σελίδες του προγράμματος περιήγησης WAP υποστηρίζουν λειτουργίες στις οποίες μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση κατά την περιήγηση. Αυτό αναφέρεται στη σελίδα WAP. Ενδέχεται, για παράδειγμα, να μπορείτε

- να πραγματοποιήσετε μια φωνητική κλήση όταν βρίσκεστε σε σελίδα WAP.



- να στείλετε ήχους DTMF όταν μια φωνητική κλήση είναι σε εξέλιξη.
- να αποθηκεύσετε ένα όνομα και έναν αριθμό τηλεφώνου από μια σελίδα WAP στον τηλεφωνικό κατάλογο.

Το τηλέφωνο ζητά επιβεβαίωση πριν προχωρήσει στην υλοποίηση μιας από αυτές τις λειτουργίες.

■ Τερματισμός μιας σύνδεσης WAP

Όταν χρησιμοποιείτε μια υπηρεσία WAP, πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε *Έξοδος.*
Όταν εμφανιστεί η ένδειξη *Έξοδος από περιήγηση;* πατήστε **Ναι.**

Εναλλακτικά, πατήστε μία φορά  για να τερματίσετε τη σύνδεση (δεδομένα GPRS ή GSM). Πατήστε  άλλη μια φορά για έξοδο από το μενού WAP.

■ Ρυθμίσεις εμφάνισης του προγράμματος περιήγησης WAP

1. Όταν δεν βρίσκεται σε εξέλιξη σύνδεση WAP

- Πατήστε **Μενού,** επιλέξτε *Υπηρεσίες, Ρυθμίσεις* και *Ρυθμίσεις εμφάνισης.*

Όταν μια σύνδεση WAP βρίσκεται σε εξέλιξη

- Πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε *Ρυθμίς. εμφάν.*

2. Επιλέξτε *Αναδίπλωση κειμένου* ή *Εμφάνιση εικόνων.*

3. Επιλέξτε *Ναι* ή *Όχι* για την *Αναδίπλωση κειμένου* και *Ναι* ή *Όχι* για την *Εμφάνιση εικόνων.*



Όταν η επιλογή **Αναδίπλωση κειμένου** οριστεί στην τιμή **Ναι**, σε περίπτωση που το κείμενο δεν εμφανίζεται ολόκληρο σε μία γραμμή συνεχίζει στην επόμενη.

Όταν η επιλογή **Εμφάνιση εικόνων** οριστεί στην τιμή **Όχι**, οι εικόνες που υπάρχουν στη σελίδα WAP δεν εμφανίζονται. Αυτό μπορεί να επιταχύνει την περιήγηση των σελίδων WAP που περιέχουν πολλές εικόνες.

■ Ρυθμίσεις λήψης

Μπορείτε να ρυθμίσετε το τηλέφωνο ώστε να επιτρέπει ή να εμποδίζει τη λήψη cookies.

Ένα cookie είναι ένα αρχείο δεδομένων το οποίο η τοποθεσία WAP αποθηκεύει στην προσωρινή μνήμη του προγράμματος περιήγησης του τηλεφώνου σας. Τα δεδομένα μπορεί να είναι, για παράδειγμα, τα στοιχεία χρήστη ή οι προτιμήσεις περιήγησης που έχετε. Τα cookies αποθηκεύονται μέχρι να εκκαθαρίσετε την προσωρινή μνήμη. Ανατρέξτε στην ενότητα **Προσωρινή μνήμη** στη σελίδα 99.

1. Όταν δεν βρίσκεται σε εξέλιξη σύνδεση WAP

- Πατήστε **Μενού**, επιλέξτε **Υπηρεσίες**, **Ρυθμίσεις** και **Ρυθμίσεις cookies**.

Όταν μια σύνδεση WAP βρίσκεται σε εξέλιξη

- Πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε **Ρυθμίσεις cookies**.

2. Επιλέξτε **Cookies** και **Αποδοχή** ή **Απόρριψη** για να επιτρέψετε ή να εμποδίσετε τη λήψη cookies στο τηλέφωνο.



■ Σελιδοδείκτες

Μπορείτε να αποθηκεύσετε μέχρι και 50 διευθύνσεις σελίδων WAP ως σελιδοδείκτες στη μνήμη του τηλεφώνου.

1. Όταν δεν βρίσκεται σε εξέλιξη σύνδεση WAP

- Πατήστε **Μενού**, επιλέξτε **Υπηρεσίες** και στη συνέχεια **Σελιδοδείκτες**.

Όταν μια σύνδεση WAP βρίσκεται σε εξέλιξη

- Πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε **Σελιδοδείκτες**.

2. Μετακινηθείτε στο σελιδοδείκτη που θέλετε να χρησιμοποιήσετε και πατήστε **Επιλογ..**

3. Επιλέξτε μία από τις ακόλουθες επιλογές:

Μετάβαση σε για να πραγματοποιήσετε σύνδεση με τη σελίδα WAP που σχετίζεται με το σελιδοδείκτη.

Επεξεργασία ή **Διαγραφή** για να τροποποιήσετε ή να διαγράψετε τον επιλεγμένο σελιδοδείκτη.

Αποστολή για να στείλετε τον επιλεγμένο σελιδοδείκτη σε άλλο τηλέφωνο μέσω SMS.

Νέος σ/δείκτ. για να δημιουργήσετε έναν νέο σελιδοδείκτη χωρίς σύνδεση με την υπηρεσία WAP. Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση και τον τίτλο της σελίδας WAP και πατήστε **OK**.





Στο τηλέφωνό σας ενδέχεται να υπάρχουν ορισμένοι προκαθορισμένοι σελιδοδείκτες που παραπέμπουν σε τοποθεσίες οι οποίες δεν ελέγχονται από τη Nokia. Η Nokia δεν παρέχει εγγυήσεις και δεν υποστηρίζει αυτές τις τοποθεσίες. Εάν αποφασίσετε να τις επισκεφθείτε, θα πρέπει να λάβετε τις ίδιες προφυλάξεις, όσον αφορά την ασφάλεια ή το περιεχόμενο, όπως θα κάνετε με οποιαδήποτε άλλη τοποθεσία.

Λήψη σελιδοδείκτη

Όταν λάβετε ένα σελιδοδείκτη από ένα συμβατό τηλέφωνο, πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε **Προβολή** για να δείτε το σελιδοδείκτη, **Αποθήκευση** για να τον αποθηκεύσετε ή **Διαγραφή** για να τον διαγράψετε.

■ Εισερχόμενα υπηρεσίας

Το τηλέφωνο μπορεί να λάβει μηνύματα υπηρεσίας (προωθούμενα μηνύματα) που έχει στείλει ο φορέας παροχής υπηρεσιών. Τα μηνύματα υπηρεσίας είναι ειδοποιήσεις, για παράδειγμα, τίτλοι ειδήσεων και μπορεί να περιέχουν τη διεύθυνση υπηρεσίας WAP.

1. Για να αποκτήσετε πρόσβαση στα εισερχόμενα υπηρεσίας όταν δεν βρίσκεται σε εξέλιξη μια σύνδεση WAP

Όταν έχετε λάβει ένα μήνυμα υπηρεσίας, εμφανίζεται η ένδειξη **1 μήνυμα υπηρεσίας ελήφθη**. Πατήστε **Προβολή** για να αποκτήσετε πρόσβαση στα **Εισερχ. υπηρ..**

Αν πατήσετε **Έξοδος**, το μήνυμα μεταφέρεται στα **Εισερχ. υπηρ..** Για να αποκτήσετε αργότερα πρόσβαση στα **Εισερχ. υπηρ.**, πατήστε **Μενού**, επιλέξτε **Υπηρεσίες** και κατόπιν **Εισερχ. υπηρ..**



Όταν μια σύνδεση WAP βρίσκεται σε εξέλιξη

Πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε *Εισερχ. υπηρ..*

2. Μεταβείτε στο μήνυμα που θέλετε και πατήστε **Επιλογ..**

Επιλέξτε *Ανάκτηση* για να ενεργοποιήσετε το πρόγραμμα πλοήγησης και να λάβετε το περιεχόμενο του μηνύματος υπηρεσίας.

Επιλέξτε *Στοιχεία* για να εμφανίσετε αναλυτικές πληροφορίες για την ειδοποίηση της υπηρεσίας.

Επιλέξτε *Διαγραφή* για να διαγράψετε την επιλεγμένη ειδοποίηση της υπηρεσίας.

Για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο να λαμβάνει μηνύματα υπηρεσίας

Πατήστε **Μενού**, επιλέξτε *Υπηρεσίες, Ρυθμίσεις, Ρυθμίσεις εισερχομένων υπηρεσίας* και *Μηνύματα υπηρεσίας*. Για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο να λαμβάνει μηνύματα υπηρεσίας, επιλέξτε *Ναι*. Αν επιλέξετε *Όχι*, το τηλέφωνο δεν θα λαμβάνει τα μηνύματα υπηρεσίας. Πρόκειται για μια υπηρεσία δικτύου.

■ Προσωρινή μνήμη



Σημείωση: Οι πληροφορίες ή οι υπηρεσίες στις οποίες είχατε πρόσβαση αποθηκεύονται στην προσωρινή μνήμη του τηλεφώνου. Η προσωρινή μνήμη είναι μια ενδιάμεση μνήμη η οποία χρησιμοποιείται για την προσωρινή αποθήκευση δεδομένων. Εάν έχετε επιχειρήσει ή έχετε επιτύχει να αποκτήσετε πρόσβαση σε εμπιστευτικές πληροφορίες που απαιτούν κωδικό πρόσβασης (όπως στον τραπεζικό σας λογαριασμό), αδειάζετε τη μνήμη του τηλεφώνου σας μετά από κάθε χρήση.



Για να σβήσετε την προσωρινή μνήμη όταν δεν βρίσκεται σε εξέλιξη μια σύνδεση WAP

- Πατήστε **Μενού**, επιλέξτε *Υπηρεσίες* και *Σβ. προσ. μνήμ.*

Για να σβήσετε την προσωρινή μνήμη όταν βρίσκεται σε εξέλιξη μια σύνδεση WAP

- Πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε *Σβ. προσ. μνήμ.*

■ Ασφάλεια προγράμματος περιήγησης

Για ορισμένες υπηρεσίες WAP, όπως οι τραπεζικές υπηρεσίες ή οι αγορές από μια τοποθεσία WAP, είναι απαραίτητες ορισμένες λειτουργίες ασφαλείας. Για να χρησιμοποιήσετε αυτού του είδους τις συνδέσεις πρέπει να έχετε πιστοποιητικά ασφαλείας και πιθανώς μια μονάδα ασφαλείας, που ενδέχεται να είναι διαθέσιμα με την κάρτα SIM. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών του δικτύου σας.

Μονάδα ασφαλείας

Η μονάδα ασφαλείας μπορεί να περιλαμβάνει πιστοποιητικά καθώς και ιδιωτικά και δημόσια κλειδιά. Η μονάδα ασφαλείας παρέχει υπηρεσίες ασφαλείας για εφαρμογές σχετικές με WAP και επιτρέπει τη χρήση ψηφιακής υπογραφής. Τα πιστοποιητικά αποθηκεύονται στη μονάδα ασφαλείας από τον εκδότη της κάρτας SIM ή από το φορέα παροχής υπηρεσιών του δικτύου.



Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε *Υπηρεσίες, Ρυθμίσεις και Ρυθμίσεις μονάδας ασφαλείας*. Επιλέξτε

- *Στοιχεία μονάδας ασφαλείας* για να εμφανίσετε τον τίτλο της μονάδας ασφαλείας, την κατάσταση, τον κατασκευαστή και τον αριθμό σειράς.
- *Αλλαγή PIN ψηφιακής υπογραφής* για να επιλέξετε το PIN ψηφιακής υπογραφής που θέλετε να αλλάξετε. Πληκτρολογήστε τον τρέχοντα κωδικό PIN ψηφιακής υπογραφής. Το τηλέφωνο σας ζητά να πληκτρολογήσετε το νέο κωδικό δύο φορές.

Ανατρέξτε επίσης στην ενότητα **Κωδικοί πρόσβασης** στη σελίδα 13.

Πιστοποιητικά

Υπάρχουν τρία είδη πιστοποιητικών, τα πιστοποιητικά διακομιστή, τα πιστοποιητικά εξουσιοδότησης και τα πιστοποιητικά χρήστη. Τα πιστοποιητικά εξουσιοδότησης αποθηκεύονται στη μονάδα ασφαλείας της κάρτας SIM από τον εκδότη της κάρτας ή από το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου ή λαμβάνονται από μια σελίδα WAP και αποθηκεύονται στη μνήμη του τηλεφώνου. Τα πιστοποιητικά χρήστη αποθηκεύονται στη μονάδα ασφαλείας από τον εκδότη της κάρτας SIM ή από το φορέα παροχής υπηρεσιών του δικτύου. Τα πιστοποιητικά διακομιστή δεν αποθηκεύονται.

- Πιστοποιητικά διακομιστή

Το πιστοποιητικό διακομιστή αποστέλλεται από το διακομιστή WAP στο τηλέφωνο και η εγκυρότητά του ελέγχεται με τα πιστοποιητικά εξουσιοδότησης που έχουν αποθηκευτεί στο τηλέφωνο ή στη μονάδα ασφαλείας. Εάν δεν είναι δυνατή η επαλήθευση της ταυτότητας του διακομιστή



ή της πύλης WAP, εάν το πιστοποιητικό του διακομιστή ή της πύλης WAP δεν είναι αυθεντικό ή εάν δεν διαθέτετε το σωστό πιστοποιητικό εξουσιοδότησης στο τηλέφωνό σας, το τηλέφωνο εμφανίζει μια ένδειξη.

Η ένδειξη ασφαλείας  εμφανίζεται κατά τη διάρκεια μιας σύνδεσης WAP, σε περίπτωση που η μετάδοση δεδομένων μεταξύ του τηλεφώνου και της πύλης ή του διακομιστή WAP (που αναγνωρίζεται από τη *Διεύθυνση IP* στην *Επεξεργασία ενεργών ρυθμίσεων υπηρεj.*) είναι κρυπτογραφημένη.

Η ασφάλεια της μετάδοσης δεδομένων μεταξύ της πύλης και του διακομιστή αποτελεί ευθύνη του φορέα παροχής υπηρεσιών.

- Πιστοποιητικά εξουσιοδότησης

Τα πιστοποιητικά εξουσιοδότησης χρησιμοποιούνται από ορισμένες υπηρεσίες WAP, για παράδειγμα, από τραπεζικές υπηρεσίες, για τον έλεγχο των υπογραφών των πιστοποιητικών διακομιστή ή άλλων πιστοποιητικών εξουσιοδότησης. Εάν η υπηρεσία WAP υποστηρίζει τη χρήση πιστοποιητικών εξουσιοδότησης, μπορείτε να λαμβάνετε πιστοποιητικά εξουσιοδότησης από σελίδες WAP. Εάν αποθηκεύσετε το πιστοποιητικό, αυτό προστίθεται στη λίστα πιστοποιητικών του τηλεφώνου. Τα πιστοποιητικά εξουσιοδότησης ενδέχεται επίσης να είναι διαθέσιμα και στη μονάδα ασφαλείας.

- Πιστοποιητικά χρήστη

Τα πιστοποιητικά χρήστη εκδίδονται και παρέχονται στους χρήστες από μια αρχή έκδοσης πιστοποιητικών. Τα πιστοποιητικά συσχετίζουν τον χρήστη με ένα συγκεκριμένο ιδιωτικό κλειδί που περιλαμβάνεται σε μια μονάδα ασφαλείας και αποθηκεύονται στη μονάδα ασφαλείας από τον εκδότη της κάρτας SIM ή το φορέα παροχής υπηρεσιών του δικτύου.



Ψηφιακή υπογραφή

Το συγκεκριμένο τηλέφωνο διαθέτει δυνατότητα χρήσης ψηφιακών υπογραφών. Η υπογραφή μπορεί να συσχετιστεί με εσάς μέσω του ιδιωτικού κλειδιού και του σχετικού πιστοποιητικού που χρησιμοποιήθηκε για την υπογραφή. Η ψηφιακή υπογραφή δεν διαφέρει από την υπογραφή του ονόματός σας σε ένα τιμολόγιο, σε ένα συμβόλαιο ή σε κάποιο άλλο έγγραφο.

Για να χρησιμοποιήσετε την ψηφιακή υπογραφή, επιλέξτε μια σύνδεση σε μια σελίδα WAP, για παράδειγμα, τον τίτλο του βιβλίου που θέλετε να αγοράσετε και την τιμή του. Θα εμφανιστεί το κείμενο που θα πρέπει να υπογράψετε, το οποίο για παράδειγμα θα περιλαμβάνει το ποσό και την ημερομηνία.

Βεβαιωθείτε ότι το κείμενο της κεφαλίδας λέει **Ανάγνωση** και ότι εμφανίζεται το εικονίδιο της ψηφιακής υπογραφής .



Σημείωση: Εάν το εικονίδιο της ψηφιακής υπογραφής δεν εμφανίζεται, τότε υπάρχει παραβίαση ασφαλείας και δεν θα πρέπει να πληκτρολογήσετε προσωπικά στοιχεία, όπως το PIN της ψηφιακής υπογραφής σας.

Για να υπογράψετε το κείμενο, διαβάστε το πρώτα όλο και στη συνέχεια επιλέξτε **Υπογρ..**



Σημείωση: Το κείμενο ενδέχεται να μη χωράει σε μία οθόνη. Επομένως, πριν υπογράψετε, βεβαιωθείτε ότι έχετε διατρέξει και διαβάσει όλο το κείμενο.

Επιλέξτε το πιστοποιητικό χρήστη που θέλετε να χρησιμοποιήσετε. Πληκτρολογήστε το PIN ψηφιακής υπογραφής και πατήστε **OK**. Το εικονίδιο



ψηφιακής υπογραφής θα εξαφανιστεί και η υπηρεσία WAP μπορεί να εμφανίσει μια ένδειξη επιβεβαίωσης της αγοράς που πραγματοποιήσατε.

PIN υπογραφής

Το PIN υπογραφής διατίθεται μαζί με την κάρτα SIM σε περίπτωση που η κάρτα SIM περιλαμβάνει μια μονάδα ασφαλείας.

■ Πορτοφόλι

Στο *Πορτοφόλι* μπορείτε να αποθηκεύσετε προσωπικά στοιχεία και να κάνετε αγορές μέσω του τηλεφώνου σας.

Η πρόσβαση στο πορτοφόλι γίνεται από το μενού *Πορτοφόλι* ή το πρόγραμμα περιήγησης WAP. Ανατρέξτε στην ενότητα *Γενικές οδηγίες για τη χρήση των πλήκτρων του τηλεφώνου* στη σελίδα 93.

Όταν επιχειρείτε για πρώτη φορά πρόσβαση στην υπηρεσία, πρέπει να δημιουργήσετε τον προσωπικό σας κωδικό πορτοφολιού. Στην ένδειξη *Δημιουργία κωδικού πορτοφολιού*: πληκτρολογήστε τον κωδικό και πατήστε **OK** για να τον επιβεβαιώσετε και στην ένδειξη *Επαλήθευση κωδ. πορτοφολιού*: πληκτρολογήστε ξανά τον κωδικό και πατήστε **OK**.

Αν θέλετε να διαγράψετε όλο το περιεχόμενο του πορτοφολιού και τον κωδικό του, πληκτρολογήστε *#3925538# (*#ewallet# αν βρίσκεστε στην αλφαριθμητική λειτουργία) σε κατάσταση αναμονής. Θα χρειαστείτε επίσης τον κωδικό ασφαλείας του τηλεφώνου.



Αποθήκευση και αλλαγή προσωπικών πληροφοριών καρτών

Για να μεταβείτε στο πορτοφόλι, πατήστε **Μενού**, επιλέξτε **Πρόσθετα** και **Πορτοφόλι**. Αν χρειαστεί, πληκτρολογήστε τον κωδικό πορτοφολιού και πατήστε **OK**. Ανατρέξτε στην ενότητα **Ρυθμίσεις πορτοφολιού** στη σελίδα 106. Επιλέξτε **Κάρτες** για να προβάλετε τη λίστα καρτών. Ο μέγιστος αριθμός καρτών είναι πέντε. Μεταβείτε στην κάρτα που επιθυμείτε.

- Για να αποθηκεύσετε πληροφορίες σε μια κάρτα, πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε **Προβολή**. Επιλέξτε
 - **Στοιχ. κάρτας** για να εισαγάγετε, για παράδειγμα, το όνομα κατόχου, τον τύπο, τον αριθμό και την ημερομηνία λήξης της κάρτας.
 - **Στοιχ. χρήση** για να αποθηκεύσετε το όνομα χρήστη και τον κωδικό.
 - **Στοιχ. αποστ.** για να αποθηκεύσετε τα στοιχεία επικοινωνίας.
 - **Στοιχ. χρέωσ.** για να αποθηκεύσετε τα στοιχεία επικοινωνίας σε περίπτωση που χρησιμοποιείτε άλλη διεύθυνση αποστολής χρέωσης από τη δική σας, όπως συμβαίνει στην περίπτωση εταιρικών πιστωτικών καρτών.
 - **Στοιχ. απόδειξ.** για να αποθηκεύσετε τους αριθμούς τηλεφώνου και τις διευθύνσεις e-mail στις οποίες θέλετε ο φορέας παροχής υπηρεσιών δικτύου να αποστέλλει την απόδειξη της αγοράς σας.
- Για να δημιουργήσετε ένα αντίγραφο της κάρτας, πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε **Αντιγρ.κάρτας**.
- Για να διαγράψετε όλα τα στοιχεία της κάρτας, πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε **Σβήσ. στοιχ..**
- Για να μετονομάσετε την κάρτα, πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε **Μετον. κάρτας**.



Προσωπικές σημειώσεις

Μπορείτε να αποθηκεύσετε μέχρι 30 απόρρητες προσωπικές σημειώσεις, για παράδειγμα, κωδικούς ή υπομνήματα.

Πατήστε **Μενού**, επιλέξτε *Πρόσθετα*, *Πορτοφόλι* και *Προσωπ. σημ.*. Πατήστε **Επιλογ.** και μπορείτε να προβάλετε, να προσθέσετε και να επεξεργαστείτε μια επιλεγμένη σημείωση καθώς και να ταξινομήσετε σημειώσεις κατά όνομα ή ημερομηνία. *Αποστ. ως SMS* – αντιγράφει τη σημείωση σε ένα μήνυμα κειμένου. *Αντιγ. ημερολ.* – αντιγράφει τη σημείωση στο ημερολόγιο ως υπενθύμιση. *Χρήση στοιχ.* – ανακτά αριθμούς από μία σημείωση.

Ρυθμίσεις πορτοφολιού

Πατήστε **Μενού**, επιλέξτε *Πρόσθετα*, *Πορτοφόλι* και *Ρυθμίσεις*. Επιλέξτε

- *Αίτημα κωδικού* για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε το αίτημα κωδικού πορτοφολιού. Πρέπει να εισάγετε το σωστό κωδικό πορτοφολιού για να μπορέσετε να ρυθμίσετε το αίτημα κωδικού.
- *Αλλαγή κωδικού* για να αλλάξετε τον κωδικό πορτοφολιού.

Οδηγίες για την εξόφληση των αγορών σας με την υπηρεσία πορτοφολιού

1. Μεταβείτε στην τοποθεσία WAP στην οποία θέλετε να κάνετε τις αγορές σας και επιλέξτε το προϊόν που θέλετε να αγοράσετε. Ανατρέξτε στην ενότητα [Σύνδεση με μια υπηρεσία WAP](#) στη σελίδα 91.



2. Για να πληρώσετε, πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε **Πληρ. πορτοφ.**. Ανατρέξτε στην ενότητα **Γενικές οδηγίες για τη χρήση των πλήκτρων του τηλεφώνου** στη σελίδα **93**.
3. Επιλέξτε την κάρτα με την οποία θέλετε να πληρώσετε. Συμπληρώστε τη φόρμα στοιχείων πληρωμής που θα λάβετε από το φορέα παροχής υπηρεσιών του δικτύου μεταφέροντας τα στοιχεία της πιστωτικής κάρτας από το πορτοφόλι. Αν θέλετε να συμπληρώσετε αυτόματα όλα τα πεδία, επιλέξτε **Συμπλ. πεδίων**. Η επιλογή εμφανίζεται μόνο όταν η υπηρεσία WAP υποστηρίζει το πρότυπο Electronic Commerce Modeling Language. Επίσης μπορείτε να συμπληρώσετε τη φόρμα επιλέγοντας τα πεδία στοιχείων από την κάρτα ένα προς ένα. Το τηλέφωνο εμφανίζει τη συμπληρωμένη φόρμα.
4. Μόλις δώσετε έγκριση για την αγορά, οι πληροφορίες προωθούνται.
5. Ενδέχεται να λάβετε ένα έγγραφο προς υπογραφή από την υπηρεσία WAP, το οποίο πρέπει να υπογράψετε προκειμένου να ισχύσει η αγορά. Ανατρέξτε στην ενότητα **Ψηφιακή υπογραφή** στη σελίδα **103**.
6. Για να κλείσετε το πορτοφόλι, επιλέξτε **Κλείσ.πορτοφ.**. Ανατρέξτε στην ενότητα **Γενικές οδηγίες για τη χρήση των πλήκτρων του τηλεφώνου** στη σελίδα **93**.



6. Ρυθμίσεις

■ Ρυθμίσεις ώρας και ημερομηνίας

Ρυθμίσεις ρολογιού

Πατήστε **Μενού**, επιλέξτε *Ρυθμίσεις*, *Ρυθμίσεις ώρας και ημερομηνίας* και *Ρολόι*.
Επιλέξτε

- *Εμφάν. ρολογ. (Απόκρυψη)* και η ώρα εμφανίζεται στην πάνω δεξιά γωνία της οθόνης όταν το τηλέφωνο είναι σε κατάσταση αναμονής.
- *Ρύθμιση ώρας*, πληκτρολογήστε τη σωστή ώρα και πατήστε **OK**.
- *Μορφή ώρας* και επιλέξτε 12ωρη ή 24ωρη μορφή ώρας.

Το ρολόι χρησιμοποιείται επίσης για τις εξής λειτουργίες: *Μηνύματα*, *Κλήσεις*, *Αφύπνιση*, προσωρινά *Προφίλ* και *Ημερολόγιο*.

Εάν η μπαταρία αφαιρεθεί από το τηλέφωνο για περισσότερα από λίγα λεπτά, ίσως χρειαστεί να ρυθμίσετε εκ νέου την ώρα.

Ρυθμίσεις ημερομηνίας

Πατήστε **Μενού**, επιλέξτε *Ρυθμίσεις*, *Ρυθμίσεις ώρας και ημερομηνίας* και *Ημερομηνία*. Επιλέξτε

- *Ρύθμ. ημ/νίας* για να εισαγάγετε την τρέχουσα ημερομηνία.
- *Μορφή ημ/νίας* για να επιλέξετε πώς θα εμφανίζεται η ημερομηνία στην οθόνη.



Αυτόματη ενημέρωση ημερομηνίας και ώρας

Επιλέξτε *Αυτομ. ενημέρ. ημ/νίας-ώρας* και *Ναι* για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο ώστε να ενημερώνει αυτόματα την ώρα και την ημερομηνία σύμφωνα με την τρέχουσα ζώνη ώρας. Για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο να ζητά επιβεβαίωση πριν την ενημέρωση, επιλέξτε *Πρώτα επιβεβ..* Πρόκειται για μια υπηρεσία δικτύου.

■ Ρυθμίσεις τηλεφώνου

Γλώσσα

Πατήστε **Μενού**, επιλέξτε *Ρυθμίσεις, Ρυθμίσεις τηλεφώνου* και *Γλώσσα*. Επιλέξτε τη γλώσσα στην οποία θα εμφανίζεται το κείμενο στην οθόνη. Αν έχετε επιλέξει *Αυτόματα*, το τηλέφωνο επιλέγει τη γλώσσα σύμφωνα με τις πληροφορίες στην κάρτα SIM.

Ρυθμίσεις κλειδώματος πληκτρολογίου

Πατήστε **Μενού**, *Ρυθμίσεις, Ρυθμίσεις τηλεφώνου* και *Αυτόματο κλείδωμα πληκτρ..* Επιλέξτε *Ενεργοποίηση* για να ενεργοποιήσετε το κλείδωμα του πληκτρολογίου και επιλέξτε το χρονικό διάστημα μετά την πάροδο του οποίου το πληκτρολόγιο θα κλειδώνει αυτόματα.

Εμφάνιση πληροφοριών κυψέλης

Πατήστε **Μενού**, επιλέξτε *Ρυθμίσεις, Ρυθμίσεις τηλεφώνου* και *Εμφ. πληρ. κυψέλης*. Επιλέξτε *Ναι* για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο ώστε να εμφανίζει μια



ένδειξη όταν χρησιμοποιείται σε κυψελοειδές δίκτυο βασισμένο σε τεχνολογία MCN (Micro Cellular Network).

Αν η *Σύνδεση GPRS* έχει οριστεί σε *Συνεχής σύνδ.*, τα μηνύματα πληροφοριών ενδέχεται να μη ληφθούν. Στην περίπτωση αυτή, ρυθμίστε τη *Σύνδεση GPRS* σε *Όταν απαιτ.*. Ανατρέξτε στην ενότητα *Ρύθμιση του τηλεφώνου για υπηρεσία WAP* στη σελίδα 87.

Κείμενο υποδοχής

Πατήστε **Μενού**, επιλέξτε *Ρυθμίσεις*, *Ρυθμίσεις τηλεφώνου* και *Κείμενο υποδοχής*. Πληκτρολογήστε το κείμενο που θέλετε να εμφανίζεται για σύντομο χρονικό διάστημα στην οθόνη όταν ενεργοποιείτε το τηλέφωνο. Για να αποθηκεύσετε το κείμενο, πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε *Αποθήκευση*.

Επιλογή δικτύου

Η επιλογή του κυψελοειδούς δικτύου με το οποίο συνδέεται το τηλέφωνό σας μπορεί να γίνει είτε αυτόματα είτε μη αυτόματα.

Πατήστε **Μενού**, επιλέξτε *Ρυθμίσεις*, *Ρυθμίσεις τηλεφώνου* και *Επιλογή δικτύου*. Επιλέξτε *Αυτόματη* και το τηλέφωνο επιλέγει αυτόματα ένα από τα κυψελοειδή δίκτυα που είναι διαθέσιμα στην περιοχή σας.

Αν επιλέξετε *Μη αυτόματη*, το τηλέφωνο εμφανίζει μια λίστα με τα διαθέσιμα δίκτυα και μπορείτε να επιλέξετε ένα δίκτυο το οποίο έχει σύμβαση περιαγωγής με το χειριστή του οικείου σας δικτύου. Διαφορετικά, θα εμφανιστεί το κείμενο *Δεν επιτρέπει η πρόσβαση* και πρέπει να επιλέξετε διαφορετικό δίκτυο. Το τηλέφωνο



παραμένει στη χειροκίνητη λειτουργία μέχρι να επιλεγεί η αυτόματη λειτουργία ή να τοποθετήσετε διαφορετική κάρτα SIM στο τηλέφωνο.

Επιβεβαίωση ενεργειών υπηρεσιών SIM

Ανατρέξτε στην ενότητα [Υπηρεσίες SIM](#) στη σελίδα 128.

Ενεργοποίηση κειμένου βοήθειας

Για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο ώστε να εμφανίζει ή να μην εμφανίζει τα κείμενα βοήθειας, πατήστε **Μενού**, επιλέξτε *Ρυθμίσεις, Ρυθμίσεις τηλεφώνου και Ενεργοπ. κειμένου βοήθειας*.

Ανατρέξτε επίσης στην ενότητα [Χρήση των μενού](#) στη σελίδα 28.

Ήχος εκκίνησης

Για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο ώστε να εκπέμπει ή να μην εκπέμπει έναν ήχο εκκίνησης κατά την ενεργοποίησή του, πατήστε **Μενού**, επιλέξτε *Ρυθμίσεις, Ρυθμίσεις τηλεφώνου και Ήχος εκκίνησης*.

■ Ρυθμίσεις οθόνης

Ταπετσαρία

Μπορείτε ρυθμίσετε το τηλέφωνό σας έτσι ώστε να εμφανίζει μια εικόνα φόντου, που ονομάζεται ταπετσαρία, όταν το τηλέφωνο βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής. Υπάρχουν ορισμένες εικόνες αποθηκευμένες ήδη στο μενού *Εκθεση*. Μπορείτε



επίσης να λάβετε εικόνες μέσω μηνύματος multimedia ή να τις αντιγράψετε από σελίδες WAP και στη συνέχεια να τις αποθηκεύσετε στην Έκθεση. Το τηλέφωνό σας υποστηρίζει μορφές αρχείων JPEG, GIF, BMP και PNG.

Για να επιλέξετε μια εικόνα ως ταπετσαρία

1. Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε *Ρυθμίσεις, Ρυθμίσεις οθόνης και Ταπετσαρία*.
2. Επιλέξτε *Αλλαγή εικόν.* και θα εμφανιστεί η λίστα φακέλων στο μενού Έκθεση.
3. Επιλέξτε το φάκελο και μεταβείτε στην εικόνα που επιθυμείτε.
4. Για να ορίσετε την εικόνα ως ταπετσαρία, πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε *Ως ταπετσαρία*.

Σημειώστε ότι αν διαγράψετε την επιλεγμένη εικόνα ταπετσαρίας από το μενού "Έκθεση", η εικόνα αυτή θα συνεχίσει να χρησιμοποιείται ως ταπετσαρία μέχρι να την αντικαταστήσετε με κάποια άλλη.

Σημειώστε ότι η ταπετσαρία δεν εμφανίζεται όταν ενεργοποιείται η προφύλαξη οθόνης.

Για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την ταπετσαρία

Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε *Ρυθμίσεις, Ρυθμίσεις οθόνης και Ταπετσαρία*. Για να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε την ταπετσαρία, πατήστε *Ενεργοποίηση ή Απενεργοπ/ση* αντίστοιχα.

Διατάξεις χρωμάτων

Μπορείτε να αλλάξετε το χρώμα σε ορισμένα στοιχεία της οθόνης, για παράδειγμα, στις ενδείξεις και τις ενδεικτικές στήλες για την ισχύ του σήματος.



Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε *Ρυθμίσεις, Ρυθμίσεις οθόνης και Διατάξεις χρωμάτων*. Επιλέξτε τη διάταξη χρωμάτων που θέλετε.

Λογότυπο φορέα

Για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο ώστε να εμφανίζει ή να αποκρύπτει το λογότυπο χειριστή, πατήστε **Μενού** και επιλέξτε *Ρυθμίσεις, Ρυθμίσεις οθόνης και Λογότυπο φορέα*. Σημειώστε ότι το λογότυπο φορέα είναι ανενεργό αν δεν έχετε ζητήσει λογότυπο από κάποιο φορέα παροχής υπηρεσιών.

Σημειώστε ότι το προεπιλεγμένο λογότυπο φορέα εμφανίζεται σε περίπτωση που δεν έχει επιλεγεί κανένα άλλο και ότι το λογότυπο φορέα δεν εμφανίζεται όταν ενεργοποιείται η προφύλαξη οθόνης.

Προφύλαξη οθόνης

Ένα ψηφιακό ρολόι χρησιμοποιείται ως προφύλαξη οθόνης για εξοικονόμηση ενέργειας στην κατάσταση αναμονής. Ενεργοποιείται όταν δεν γίνεται χρήση καμίας λειτουργίας στο τηλέφωνο ύστερα από συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Πατήστε οποιοδήποτε πλήκτρο για να απενεργοποιήσετε την προφύλαξη οθόνης. Επίσης, η προφύλαξη οθόνης απενεργοποιείται όταν το τηλέφωνο βρίσκεται εκτός της περιοχής κάλυψης του δικτύου.

Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε *Ρυθμίσεις, Ρυθμίσεις οθόνης και Όριο χρόνου προφ. οθόνης*. Επιλέξτε το χρονικό διάστημα ύστερα από το οποίο θα ενεργοποιείται στην οθόνη το ψηφιακό ρολόι. Το όριο χρόνου μπορεί να κυμαίνεται από 5 δευτερόλεπτα έως 60 λεπτά.



Η προφύλαξη οθόνης αντικαθιστά όλα τα γραφικά και το κείμενο που εμφανίζονται στην οθόνη σε κατάσταση αναμονής.

■ Ρυθμίσεις πρόσθετων εξαρτημάτων

Το μενού ρυθμίσεων πρόσθετων εξαρτημάτων εμφανίζεται μόνο εφόσον το τηλέφωνο είναι ή ήταν συνδεδεμένο με κάποιο από τα ακόλουθα πρόσθετα εξαρτήματα: ακουστικά HDC-5 ή HDE-2, σετ βαρηκοΐας LPS-3 ή car kit ανοικτής συνομιλίας PPH-1 ή CARK 125.

Πατήστε **Μενού**, επιλέξτε *Ρυθμίσεις* και *Ρυθμίσεις εξαρτημάτων*. Επιλέξτε *Ακουστικά*, *Αν. συνομιλία* ή *Ακουστ. βαρηκ.*.

- Επιλέξτε *Προφίλ για το εξάρτημα* για να επιλέξετε το προφίλ που θέλετε να ενεργοποιείται αυτόματα όταν συνδέετε το επιλεγμένο εξάρτημα στο τηλέφωνο. Μπορείτε να επιλέξετε διαφορετικό προφίλ ενώ το εξάρτημα είναι συνδεδεμένο.
- Επιλέξτε *Αυτόματη απάντηση* για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο, ώστε να απαντά αυτόματα σε μία εισερχόμενη κλήση μετά από πέντε δευτερόλεπτα. Αν η *Ειδοποίηση εισερχ. κλήσης* ρυθμιστεί στο *Σύντομ. ήχος* ή στο *Όχι*, η αυτόματη απάντηση δεν θα χρησιμοποιείται.
- Επιλέξτε *Φωτισμός* και στη συνέχεια *Ναι* για να ρυθμίσετε το φωτισμό ώστε να είναι μονίμως ενεργός. Επιλέξτε *Αυτόματος* για να ρυθμίσετε το φωτισμό να είναι ενεργός για 15 δευτερόλεπτα μετά από κάθε πάτημα πλήκτρου. Η επιλογή *Φωτισμός* είναι διαθέσιμη μόνο όταν έχει επιλεγεί η *Αν. συνομιλία*.
- Επιλέξτε *Χρήση ακουστ. βαρηκοΐας* και κατόπιν επιλέξτε *Ναι* για να χρησιμοποιήσετε ακουστικά βαρηκοΐας αντί άλλων ακουστικών. Η επιλογή



Χρήση ακουστ. βαρηκοΐας είναι διαθέσιμη μόνο όταν έχετε επιλέξει *Ακουστ. βαρηκ..*

■ Ρυθμίσεις ασφαλείας



Σημείωση: Όταν βρίσκονται σε εφαρμογή λειτουργίες ασφαλείας που περιορίζουν τις κλήσεις (φραγή κλήσεων, κλειστή ομάδα και επιτρεπτές κλήσεις), η διεξαγωγή κλήσεων μπορεί να είναι δυνατή όταν πρόκειται για συγκεκριμένους αριθμούς επείγουσας κλήσης σε ορισμένα δίκτυα (π.χ. 112 ή άλλο επίσημο αριθμό επείγουσας κλήσης).

Πατήστε **Μενού**, επιλέξτε **Ρυθμίσεις** και **Ρυθμίσεις ασφαλείας**. Επιλέξτε

- **Αίτημα κωδικού PIN** για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο ώστε να ζητάει τον κωδικό PIN κάθε φορά που το ενεργοποιείτε. Ορισμένες κάρτες SIM δεν επιτρέπουν την απενεργοποίηση του αιτήματος κωδικού PIN.
- **Υπηρεσία φραγής κλήσεων** (υπηρεσία δικτύου) για να περιορίσετε τις εισερχόμενες και τις εξερχόμενες κλήσεις προς και από το τηλέφωνό σας. Απαιτείται κωδικός φραγής.
- **Επιτρεπτές κλήσεις** για να περιορίσετε τις εξερχόμενες κλήσεις σας σε επιλεγμένους αριθμούς τηλεφώνου, αν αυτή η λειτουργία υποστηρίζεται από την κάρτα SIM που χρησιμοποιείτε. Απαιτείται ο κωδικός PIN2.
- **Κλειστή ομάδα χρηστών**. Η κλειστή ομάδα χρηστών είναι μια υπηρεσία δικτύου που καθορίζει μια ομάδα ατόμων τους οποίους μπορείτε να καλείτε και οι οποίοι μπορούν να σας καλούν. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το χειριστή ή το φορέα παροχής υπηρεσιών του δικτύου.



- **Επίπεδο ασφαλείας.** Επιλέξτε **Τηλέφωνο** και το τηλέφωνό σας θα ζητάει τον κωδικό ασφαλείας όποτε τοποθετείται σε αυτό μια νέα κάρτα SIM.

Επιλέξτε **Μνήμη** και το τηλέφωνο θα ζητάει τον κωδικό ασφαλείας όποτε θέλετε να επιλέξετε την εσωτερική μνήμη του τηλεφώνου ή να αντιγράψετε στοιχεία από τη μία μνήμη στην άλλη. Η επιλεγμένη μνήμη πρέπει να είναι η μνήμη της κάρτας SIM. Ανατρέξτε στην ενότητα **Επιλογή ρυθμίσεων τηλεφωνικού καταλόγου** στη σελίδα 56 και στην ενότητα **Αντιγραφή τηλεφωνικών καταλόγων** στη σελίδα 54.

- **Αλλαγή κωδικών πρόσβασης** για να αλλάξετε τον κωδικό ασφαλείας, τον κωδικό PIN, τον κωδικό PIN2 ή τον κωδικό φραγής. Οι κωδικοί μπορούν να περιλαμβάνουν αριθμούς μόνο από το 0 έως το 9.

Σημειώστε ότι θα πρέπει να αποφεύγετε να χρησιμοποιείτε κωδικούς πρόσβασης όμοιους με τους αριθμούς επείγουσας κλήσης, όπως το 112, για να αποφευχθεί η κατά λάθος κλήση των τελευταίων.

■ Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων

Για να επαναφέρετε ορισμένες ρυθμίσεις μενού στις αρχικές τους τιμές, πατήστε **Μενού**, επιλέξτε **Ρυθμίσεις** και **Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων**.

Πληκτρολογήστε τον κωδικό ασφαλείας και πατήστε **OK**. Τα ονόματα και οι αριθμοί τηλεφώνου που έχουν αποθηκευτεί στο τηλέφωνο, δεν διαγράφονται.



7. Άλλες λειτουργίες



Σημείωση: Το τηλέφωνό σας πρέπει να είναι ενεργοποιημένο για να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε αυτές τις λειτουργίες. Μην ενεργοποιείτε το τηλέφωνο όταν η χρήση ασύρματου τηλεφώνου απαγορεύεται ή όταν ενδέχεται να προκαλέσει παρεμβολές ή να αποβεί επικίνδυνη.

■ Ημερολόγιο

Το ημερολόγιο σας δίνει τη δυνατότητα να παρακολουθείτε υπενθυμίσεις, κλήσεις που πρέπει να πραγματοποιήσετε και γενέθλια. Εάν έχετε ορίσει ειδοποίηση για τη σημείωση, το τηλέφωνο θα εκπέμψει έναν ήχο ειδοποίησης όταν φθάσει η καθορισμένη ημερομηνία της δραστηριότητας.

Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε **Ατζέντα** και **Ημερολόγιο**. Μεταβείτε στην ημέρα που θέλετε. Αν θέλετε να δείτε τις σημειώσεις της ημέρας, πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε **Σημ. ημέρας**. Η ένδειξη σημείωσης εμφανίζεται στην πρώτη γραμμή. Μπορείτε να προβάλετε μια μεμονωμένη σημείωση μεταβαίνοντας σε αυτή από τη λίστα των σημειώσεων της ημέρας και στη συνέχεια πατώντας **Επιλογ.** και **Προβολή**. Η προβολή εβδομάδας εμφανίζει μαζί τέσσερις εβδομάδες.

Οι άλλες επιλογές για τις προβολές ημερολογίου περιλαμβάνουν:

- Επιλογές για τη δημιουργία σημείωσης ή για την αποστολή σημείωσης απευθείας στο ημερολόγιο άλλου τηλεφώνου ή ως μήνυμα κειμένου.
- Επιλογές για τη διαγραφή, επεξεργασία, μετακίνηση και επανάληψη μιας σημείωσης καθώς και για την αντιγραφή μιας σημείωσης σε διαφορετική ημέρα.



- **Ρυθμίσεις** για να ρυθμίσετε για παράδειγμα την ημερομηνία, την ώρα, τη μορφή της ημερομηνίας ή τη μορφή της ώρας. Στην επιλογή **Αυτ. διαγραφή** μπορείτε να ρυθμίσετε το τηλέφωνο ώστε να διαγράφει αυτόματα παλιές σημειώσεις μετά από την πάροδο συγκεκριμένου χρόνου. Ωστόσο, οι επαναλαμβανόμενες σημειώσεις, όπως σημειώσεις γενεθλίων, δεν θα διαγράφονται.

Δημιουργία σημείωσης ημερολογίου

Για την πληκτρολόγηση γραμμάτων και αριθμών, ανατρέξτε στην ενότητα **Σύνταξη κειμένου** στη σελίδα 63.

Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε **Ατζέντα** και **Ημερολόγιο**. Μεταβείτε στην ημερομηνία που θέλετε, πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε **Νέα σημείωση**. Επιλέξτε έναν από τους ακόλουθους τύπους σημείωσης:

-  **Υπενθύμιση** – Πληκτρολογήστε τη σημείωση και πατήστε **Επιλογ.** και **Αποθήκευση**. Εάν επιθυμείτε, επιλέξτε έναν ήχο για την ειδοποίηση και κατόπιν εισαγάγετε την ώρα.
-  **Κλήση** – Πληκτρολογήστε τον αριθμό τηλεφώνου και πατήστε **Επιλογ.** και **Αποθήκευση**. Μπορείτε επίσης να αναζητήσετε τον αριθμό στον τηλεφωνικό κατάλογο πατώντας **Επιλογ.** και **Αναζήτηση**. Στη συνέχεια πληκτρολογήστε τη ώρα για την κλήση και πατήστε **OK**. Εάν το επιθυμείτε μπορείτε να επιλέξετε **Με ήχο** για να ορίσετε έναν ήχο ειδοποίησης για τη σημείωση και το χρόνο του ήχου ειδοποίησης.
-  **Γενέθλια** – Πληκτρολογήστε το όνομα (ή αναζητήστε το στον τηλεφωνικό κατάλογο πατώντας **Επιλογ.** και **Αναζήτηση**), πατήστε **Επιλογ.** και



Αποθήκευση. Στη συνέχεια, πληκτρολογήστε το έτος γέννησης και πατήστε **OK**. Αν πληκτρολογήσετε το έτος, τότε στη σημείωση μετά το όνομα θα εμφανίζεται η ηλικία του ατόμου. Εάν επιθυμείτε, μπορείτε να επιλέξετε **Με ήχο** για να ορίσετε έναν ήχο ειδοποίησης για τη σημείωση και το χρόνο του ήχου ειδοποίησης.

Όταν έχει ρυθμιστεί ένας ήχος ειδοποίησης, εμφανίζεται η ένδειξη  κατά την προβολή των σημειώσεων.

Όταν ενεργοποιείται ο ήχος ειδοποίησης για κάποια σημείωση

Το τηλέφωνο εκπέμπει ηχητικό σήμα και εμφανίζεται η σημείωση. Όταν στην οθόνη απεικονίζεται σημείωση κλήσης , μπορείτε να καλέσετε τον αριθμό που εμφανίζεται πατώντας το πλήκτρο . Για να τερματίσετε τον ήχο ειδοποίησης και να δείτε τη σημείωση, πατήστε **Προβολή**. Για να τερματίσετε τον ήχο ειδοποίησης χωρίς να δείτε τη σημείωση, πατήστε **Έξοδος**.

■ Αφύπνιση

Η αφύπνιση χρησιμοποιεί τη μορφή ώρας που έχει οριστεί για το ρολόι. Η αφύπνιση λειτουργεί ακόμη και όταν το τηλέφωνο είναι απενεργοποιημένο.

Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε **Ατζέντα** και **Αφύπνιση**. Πληκτρολογήστε την ώρα αφύπνισης και πατήστε **OK**. Για να αλλάξετε την ώρα αφού έχει ήδη οριστεί η ώρα αφύπνισης, επιλέξτε **Ναι**.

Αφού ρυθμίσετε την ώρα αφύπνισης, μπορείτε να απενεργοποιήσετε το τηλέφωνο, το οποίο παρόλα αυτά θα εκπέμπει τον ήχο ειδοποίησης την καθορισμένη ώρα.



Όταν παρέλθει η ώρα αφύπνισης

Το τηλέφωνο εκπέμπει έναν ήχο αφύπνισης και στην οθόνη αναβοσβήνει η ένδειξη **Αφύπνιση!** καθώς και η ώρα αφύπνισης.

Πατήστε **Διακοπή** για να σταματήσετε τον ήχο αφύπνισης. Αν αφήσετε την αφύπνιση να χτυπά για ένα λεπτό ή πατήσετε **Αναβολή**, ο ήχος διακόπτεται για μερικά λεπτά και αργότερα επαναλαμβάνεται.

Αν το τηλέφωνο είναι απενεργοποιημένο την ώρα της αφύπνισης, θα ενεργοποιηθεί αυτόματα και θα αρχίσει να εκπέμπει τον ήχο ειδοποίησης. Εάν πατήσετε **Διακοπή**, θα ερωτηθείτε εάν θέλετε να ενεργοποιήσετε το τηλέφωνο για κλήσεις. Πατήστε **Όχι** για να απενεργοποιήσετε το τηλέφωνο ή **Ναι** για να μπορείτε να πραγματοποιείτε και να λαμβάνετε κλήσεις.



Σημείωση: Μην πατήσετε **Ναι** όταν η χρήση ασύρματου τηλεφώνου απαγορεύεται ή όταν ενδέχεται να προκαλέσει παρεμβολές ή να αποβεί επικίνδυνη.

■ Αριθμομηχανή

Η αριθμομηχανή του τηλεφώνου σας έχει τη δυνατότητα να προσθέτει, αφαιρεί, πολλαπλασιάζει, διαιρεί, υπολογίζει τα τετράγωνα και τις τετραγωνικές ρίζες καθώς και να μετατρέπει νομισματικές μονάδες.

Η ακρίβεια της αριθμομηχανής είναι περιορισμένη και ενδέχεται να υπάρξουν σφάλματα στρογγυλοποίησης, ιδιαίτερα σε μεγάλες διαιρέσεις.

1. Πατήστε **Μενού**, επιλέξτε **Πρόσθετα** και **Αριθμομηχ.**
2. Όταν εμφανιστεί στην οθόνη ο αριθμός '0', πληκτρολογήστε το πρώτο νούμερο της πράξης και πατήστε το πλήκτρο  για το δεκαδικό σημείο.



3. Πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε *Πρόσθεση, Αφαίρεση, Πολλ/σιασμός, Διάρθρωση, Τετράγωνο, Τετραγ. ρίζα ή Άλλ. προσήμου.*



Συμβουλή: Διαφορετικά, πατήστε μία φορά  για να προσθέσετε, δύο φορές για να αφαιρέσετε, τρεις φορές για να πολλαπλασιάσετε ή τέσσερις φορές για να διαιρέσετε.

4. Πληκτρολογήστε το δεύτερο νούμερο.
5. Για το σύνολο, πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε *Αποτέλεσμα.* Επαναλάβετε τα βήματα 3 έως 5 όσες φορές χρειαστεί.
6. Για να ξεκινήσετε έναν νέο υπολογισμό, πατήστε και κρατήστε πατημένο πρώτα το πλήκτρο **Σβήσιμο.**

Εκτέλεση συναλλαγματικής μετατροπής

1. Πατήστε **Μενού**, επιλέξτε *Πρόσθετα* και *Αριθμομηχ.*
2. Για να αποθηκεύσετε τη συναλλαγματική ισοτιμία, πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε *Ισοτιμία.* Επιλέξτε μία από τις εμφανιζόμενες επιλογές. Πληκτρολογήστε τη συναλλαγματική ισοτιμία, πατήστε το πλήκτρο  για τη δεκαδική υποδιαστολή και πατήστε **OK.** Η συναλλαγματική ισοτιμία παραμένει στη μνήμη μέχρι να την αντικαταστήσετε με άλλη.
3. Για να πραγματοποιήσετε συναλλαγματική μετατροπή, πληκτρολογήστε το ποσό που θα μετατρέψετε, πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε *Σε εγχώριο* ή *Σε ξένο.*

Μπορείτε να κάνετε συναλλαγματικές μετατροπές σε κατάσταση αναμονής. Πληκτρολογήστε το ποσό που θέλετε να μετατρέψετε, πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε *Σε εγχώριο* ή *Σε ξένο.*



■ Χρονόμετρο

Σας δίνει τη δυνατότητα να μετράτε το χρόνο και να λαμβάνετε ενδιάμεσους χρόνους και χρόνους γύρων. Η χρονομέτρηση δεν εμποδίζει τη χρήση των υπόλοιπων λειτουργιών του τηλεφώνου.

Για τη χρήση του χρονόμετρου καταναλώνεται ενέργεια από την μπαταρία και ο χρόνος λειτουργίας του τηλεφώνου μειώνεται. Προσέξτε να μην αφήσετε το χρονόμετρο να τρέχει στο παρασκήνιο ενώ εκτελείτε άλλες λειτουργίες με το τηλέφωνό σας.

Χρονομέτρηση και ενδιάμεσοι χρόνοι

1. Πατήστε **Μενού**, επιλέξτε **Πρόσθετα, Χρονόμετρο** και **Ενδιάμ. χρόνοι**.
Μπορείτε να επιλέξετε **Συνέχεια** αν η εκτέλεση του χρονόμετρου μεταφέρθηκε στο παρασκήνιο, εξαιτίας για παράδειγμα μιας εισερχόμενης κλήσης.
2. Πατήστε **Έναρξη** για να ξεκινήσει η χρονομέτρηση. Πατήστε **Ενδιάμ.** κάθε φορά που θέλετε να μετρήσετε ενδιάμεσους χρόνους. Οι ενδιάμεσοι χρόνοι εμφανίζονται στην οθόνη κάτω από την τρέχουσα μέτρηση. Μετακινηθείτε στην οθόνη για να δείτε τους χρόνους.
3. Πατήστε **Διακοπή** για να σταματήσετε τη χρονομέτρηση.
4. Πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε
 - **Έναρξη** για να ξεκινήσει ξανά το χρονόμετρο. Ο καινούριος χρόνος προστίθεται στον προηγούμενο.
 - **Αποθήκευση** για να αποθηκεύσετε το χρόνο. Πληκτρολογήστε ένα όνομα για το χρόνο που μετρήθηκε και πατήστε **OK**. Αν δεν πληκτρολογήσετε κανένα όνομα, ως τίτλος χρησιμοποιείται ο συνολικός χρόνος.
 - **Μηδενισμός** για να μηδενίσετε το χρόνο χωρίς να τον αποθηκεύσετε.



Χρόνοι γύρων

Πατήστε **Μενού**, επιλέξτε *Πρόσθετα, Χρονόμετρο* και *Χρόνοι γύρων*. Πατήστε **Έναρξη** για να ξεκινήσει το χρονόμετρο και **Γύροι** για να μετρήσετε το χρόνο ενός γύρου. Πατήστε **Διακοπή** για να σταματήσετε τη χρονόμετρηση. Πατήστε **Επιλογ.** και μπορείτε να αποθηκεύσετε ή να μηδενίσετε τους χρόνους γύρων. Ανατρέξτε στην ενότητα *Χρονομέτρηση και ενδιάμεσοι χρόνοι* στη σελίδα 122.

Προβολή και διαγραφή χρόνων

Πατήστε **Μενού**, επιλέξτε *Πρόσθετα* και *Χρονόμετρο*.

Αν το χρονόμετρο δεν έχει μηδενιστεί, μπορείτε να επιλέξετε *Εμφ. τελευτ.* για να δείτε την τελευταία μέτρηση χρόνου. Επιλέξτε *Προβ. χρόνων* και θα εμφανιστεί μια λίστα με ονόματα ή με τους τελικούς χρόνους των χρονικών διαστημάτων. Επιλέξτε το χρονικό διάστημα που θέλετε να δείτε.

Για να διαγράψετε τους χρόνους που έχουν αποθηκευτεί, πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε *Διαγρ. χρόνων*. Επιλέξτε *Διαγρ. όλων* και πατήστε **OK** ή επιλέξτε *Έναν-έναν* και μεταβείτε στους χρόνους που θέλετε να διαγράψετε. Πατήστε **Διαγρ.** και **OK**.

■ Χρονομετρητής αντίστροφης μέτρησης

Πατήστε **Μενού**, επιλέξτε *Πρόσθετα* και *Χρονομετρητής αντίστρ. μέτρ..*

Πληκτρολογήστε την ώρα ειδοποίησης σε ώρες και λεπτά και πατήστε **OK** για να ξεκινήσει ο χρονομετρητής αντίστροφης μέτρησης. Αν θέλετε, μπορείτε να γράψετε τη σημείωση που θα εμφανίζεται όταν παρέλθει αυτός ο χρόνος και



πατήστε **OK**. Όσο λειτουργεί ο χρονομετρητής, εμφανίζεται η ένδειξη  στην κατάσταση αναμονής.

Αν το τηλέφωνο είναι σε κατάσταση αναμονής όταν φτάσει η ώρα της ηχητικής ειδοποίησης, τότε εκπέμπει έναν ήχο και αναβοσβήνει τη σημείωση, ή, εάν δεν έχει οριστεί σημείωση, εμφανίζει την ένδειξη *Τέλος αντίστροφης μέτρησης*. Μπορείτε να διακόψετε την ειδοποίηση πατώντας **OK**. Αν δεν πατήσετε κανένα πλήκτρο, η ηχητική ειδοποίηση σταματά εντός 30 δευτερολέπτων. Πατήστε **OK** για να διαγράψετε τη σημείωση.

Για να σταματήσετε το χρονομετρητή ή να αλλάξετε το χρόνο αντίστροφης μέτρησης:

Πατήστε **Μενού**, επιλέξτε *Πρόσθετα* και *Χρονομετρητής αντίστρ. μέτρ..* Επιλέξτε *Αλλ. χρόνο* για να ρυθμίσετε ξανά το χρονομετρητή ή *Διακοπή* για να τον διακόψετε.

■ Παιχνίδια



Εκκίνηση παιχνιδιού

Πατήστε **Μενού**, επιλέξτε *Παιχνίδια* και *Επιλογή παιχν.* Επιλέξτε το παιχνίδι που επιθυμείτε να παίξετε.

Για κάθε παιχνίδι υπάρχουν διαθέσιμες οδηγίες σχετικά με τον τρόπο χρήσης των πλήκτρων και τον τρόπο λειτουργίας του παιχνιδιού.



Υπηρεσίες και ρυθμίσεις παιχνιδιών

Πατήστε **Μενού**, επιλέξτε **Παιχνίδια** και **Υπηρ. παιχνιδ.** ή **Ρυθμίσεις**. Επιλέξτε

- **Υπηρ. παιχνιδ.** και το τηλέφωνο θα προσπαθήσει να συνδεθεί με τις σελίδες WAP του Club Nokia χρησιμοποιώντας τις τρέχουσες ενεργές ρυθμίσεις υπηρεσιών.

Αν η προσπάθεια σύνδεσης αποτύχει, ενδέχεται να μην έχετε πρόσβαση στο Club Nokia από την υπηρεσία WAP της οποίας οι ρυθμίσεις σύνδεσης είναι ενεργές. Στην περίπτωση αυτή, μεταβείτε στο μενού **Υπηρεσίες** και ενεργοποιήστε ένα άλλο σύνολο ρυθμίσεων υπηρεσιών. Ανατρέξτε στην ενότητα **Σύνδεση με μια υπηρεσία WAP** στη σελίδα 91. Προσπαθήστε ξανά να συνδεθείτε με το Club Nokia.

Για πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα των διαφόρων υπηρεσιών WAP, τις τιμές και τα τέλη επικοινωνήστε με το χειριστή του δικτύου σας ή/και το φορέα παροχής υπηρεσιών WAP.

- Επιλέξτε **Ρυθμίσεις** για να ρυθμίσετε τους ήχους, το φωτισμό και τη δόνηση για το παιχνίδι.

Στο μενού **Ρυθμίσεις** επιλέξτε **Πλήκ. ελέγχου** και

- **Προεπιλογή** για να ενεργοποιήσετε τις βελτιστοποιημένες ρυθμίσεις παιχνιδιών όταν δεν χρησιμοποιείτε το κάλυμμα παιχνιδιών.
- **Πρόσοψη παιχ.** για να ενεργοποιήσετε τις βελτιστοποιημένες ρυθμίσεις παιχνιδιών όταν χρησιμοποιείτε το κάλυμμα παιχνιδιών.



■ Εφαρμογές



Αυτό το μενού σας επιτρέπει να διαχειρίζεστε τις εφαρμογές Java που είναι εγκατεστημένες στο τηλέφωνό σας.

Υπάρχουν διάφοροι φορείς υπηρεσιών που παρέχουν και άλλες εφαρμογές μέσω των υπηρεσιών WAP. Για να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε αυτές τις εφαρμογές πρέπει πρώτα να τις αντιγράψετε στο τηλέφωνό σας.

Εκκίνηση εφαρμογών

1. Πατήστε **Μενού**, επιλέξτε **Εφαρμογές** και **Επιλ. εφαρμογ.**
2. Μεταβείτε σε μια εφαρμογή ή σε ένα σύνολο εφαρμογών (το όνομα εξαρτάται από την εφαρμογή).
3. Πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε **Άνοιγμα** ή πατήστε . Αν η επιλογή είναι μία μεμονωμένη εφαρμογή, τότε θα ξεκινήσει αυτή η εφαρμογή.

Διαφορετικά, εμφανίζεται μια λίστα με τις εφαρμογές του επιλεγμένου συνόλου εφαρμογών. Για να εκκινήσετε μία μεμονωμένη εφαρμογή, μεταβείτε στην εφαρμογή που θέλετε, πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε **Άνοιγμα** ή πατήστε .



Συμβουλή: Σε περίπτωση που μια εφαρμογή καταλαμβάνει ολόκληρη την οθόνη, δεν θα εμφανίζονται τα ονόματα των πλήκτρων επιλογής. Πατήστε το πλήκτρο επιλογής  ή  για να προβάλετε τη λίστα επιλογών. Στη συνέχεια επιλέξτε μία από τις επιλογές ή πατήστε **Πίσω** για να συνεχίσει η εκτέλεση της εφαρμογής.



Άλλες διαθέσιμες επιλογές για μια εφαρμογή ή ένα σύνολο εφαρμογών

- **Διαγραφή** για να διαγράψετε την εφαρμογή ή το σύνολο εφαρμογών από το τηλέφωνο.
- **Πρόσβ. Ιστού** για να περιορίσετε την πρόσβαση της εφαρμογής στο δίκτυο. Επιλέξτε **Πρώτα ερωτ.** και το τηλέφωνο σας θα ρωτάει για την πρόσβαση στο δίκτυο, **Επιτρέπεται** για να επιτρέπεται η πρόσβαση στο δίκτυο ή **Δεν επιτρέπ.** για να μην επιτρέπεται η πρόσβαση στο δίκτυο.
- **Έλεγ. έκδοσης** για να ελέγξετε αν είναι διαθέσιμη μια νέα έκδοση της εφαρμογής για λήψη από την υπηρεσία WAP.
- **Ιστοσελίδα** για την παροχή περαιτέρω πληροφοριών ή πρόσθετων δεδομένων για την εφαρμογή από μία σελίδα στο Internet. Αυτή η λειτουργία πρέπει να υποστηρίζεται από το δίκτυο. Εμφανίζεται μόνο όταν η εφαρμογή συνοδεύεται από μια διεύθυνση στο Internet.
- **Στοιχεία** για την παροχή πρόσθετων πληροφοριών σχετικά με την εφαρμογή.

Λήψη εφαρμογών

Μπορείτε να λάβετε νέες εφαρμογές Java με διάφορους τρόπους:

- Πατήστε **Μενού**, επιλέξτε **Εφαρμογές** και **Υπηρ. εφαρμ.** και θα εμφανιστεί η λίστα με τους σελιδοδείκτες WAP. Για παράδειγμα, μπορεί να βρείτε μια κατάλληλη εφαρμογή Java στις σελίδες WAP του Club Nokia. Ανατρέξτε στην ενότητα **Σελιδοδείκτες** στη σελίδα 97.
- Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε **Υπηρεσίες** για να βρείτε τη σελίδα WAP από την οποία θα γίνει η λήψη της αντίστοιχης εφαρμογής Java. Ανατρέξτε στην ενότητα **Περιήγηση στις σελίδες της υπηρεσίας WAP** στη σελίδα 92.



- Για τη χρήση της λειτουργίας λήψης παιχνιδιών, ανατρέξτε στην ενότητα **Υπηρεσίες και ρυθμίσεις παιχνιδιών** στη σελίδα 125.



Η Nokia δεν παρέχει εγγυήσεις για εφαρμογές που δεν λαμβάνονται από δικές της τοποθεσίες. Εάν επιλέξετε να λάβετε εφαρμογές Java από τρίτες τοποθεσίες, θα πρέπει να λάβετε τις ίδιες προφυλάξεις, όσον αφορά την ασφάλεια ή το περιεχόμενο, που θα λαμβάνετε και σε οποιαδήποτε άλλη τοποθεσία.

Όταν λαμβάνετε ένα παιχνίδι ή μια εφαρμογή, μπορείτε να το/την αποθηκεύσετε στο μενού **Παιχνίδια** αντί στο μενού **Εφαρμογές**.

Κατάσταση μνήμης για εφαρμογές

Για να δείτε το μέγεθος της διαθέσιμης μνήμης για εγκατάσταση παιχνιδιών και εφαρμογών, πατήστε **Μενού** και επιλέξτε **Εφαρμογές** και **Μνήμη**. Σημειώστε ότι το περιεχόμενο του μενού **Έκθεση** μπορεί να επηρεάζει το μέγεθος της μνήμης που είναι διαθέσιμη για εφαρμογές.

■ Υπηρεσίες SIM



Επιπλέον των λειτουργιών που είναι διαθέσιμες στο τηλέφωνο, η κάρτα SIM μπορεί να παρέχει πρόσθετες υπηρεσίες, στις οποίες έχετε πρόσβαση από το μενού 13. Το μενού 13 εμφανίζεται μόνο αν υποστηρίζεται από την κάρτα SIM. Το όνομα και τα περιεχόμενα του μενού εξαρτώνται εξ' ολοκλήρου από την διαθεσιμότητα υπηρεσιών.



Σημείωση: Για πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα, τις χρεώσεις και τη χρήση των υπηρεσιών SIM, επικοινωνήστε με τον πωλητή της κάρτας SIM, δηλ. το χειριστή του δικτύου, το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου ή άλλο πωλητή.



Μπορείτε να ρυθμίσετε το τηλέφωνο ώστε να εμφανίζει τα μηνύματα επιβεβαίωσης που αποστέλλονται μεταξύ του τηλεφώνου σας και του δικτύου κατά τη χρήση των υπηρεσιών SIM επιλέγοντας *Με επιβεβ/ση* από το μενού 6-3-6, *Επιβεβ. ενεργ. υπηρεσιών SIM*.

Σημειώστε ότι η πρόσβαση σε αυτές τις υπηρεσίες μπορεί να περιλαμβάνει την αποστολή ενός μηνύματος κειμένου ή την πραγματοποίηση κλήσης, για τα οποία ενδέχεται να χρεωθείτε.



8. Πληροφορίες για τις μπαταρίες

■ Φόρτιση και εκφόρτιση

Το τηλέφωνό σας τροφοδοτείται από μια επαναφορτιζόμενη μπαταρία.

Σημειώστε ότι η πλήρης απόδοση μιας καινούργιας μπαταρίας επιτυγχάνεται μόνο μετά από δύο ή τρεις πλήρεις κύκλους φόρτισης και εκφόρτισης!

Η μπαταρία μπορεί να φορτιστεί και να εκφορτιστεί εκατοντάδες φορές, κάποτε όμως θα εξαντληθεί. Όταν περιοριστεί σημαντικά ο χρόνος λειτουργίας του τηλεφώνου (ο χρόνος συνομιλίας και ο χρόνος αναμονής) σε σχέση με το σύννηθες, θα πρέπει να αγοράσετε μια νέα μπαταρία.

Χρησιμοποιείτε μόνο μπαταρίες εγκεκριμένες από τον κατασκευαστή του τηλεφώνου και επαναφορτίζετε την μπαταρία μόνο με φορτιστές εγκεκριμένους από τον κατασκευαστή. Αποσυνδέετε το φορτιστή από την πρίζα όταν δεν τον χρησιμοποιείτε. Μην αφήνετε την μπαταρία συνδεδεμένη με το φορτιστή περισσότερο από μία εβδομάδα, διότι η υπερφόρτιση μπορεί να ελαττώσει τη διάρκεια ζωής της. Μια πλήρως φορτισμένη μπαταρία, αν αφαιρεθεί αχρησιμοποίητη, εκφορτίζεται από μόνη της με την πάροδο του χρόνου.

Ακραίες θερμοκρασίες μπορεί να επιδράσουν δυσμενώς στην ικανότητα φόρτισης της μπαταρίας σας.

Χρησιμοποιείτε την μπαταρία μόνο για την ενδεδειγμένη της χρήση.

Μη χρησιμοποιείτε ποτέ φορτιστή ή μπαταρία που έχει υποστεί βλάβη.

Μη βραχυκυκλώνετε την μπαταρία. Τυχαιο βραχυκύκλωμα μπορεί να προκληθεί αν ένα μεταλλικό αντικείμενο (νόμισμα, συνδετήρας ή στυλό) φέρει σε άμεση επαφή τον θετικό (+) και τον αρνητικό (-) πόλο της μπαταρίας (μεταλλικές ταινίες στην πίσω πλευρά της



μπαταρίας), για παράδειγμα, όταν έχετε μια εφεδρική μπαταρία στην τσέπη σας ή στην τσάντα σας. Το βραχυκύκλωμα των πόλων μπορεί να καταστρέψει την μπαταρία ή το μεταλλικό αντικείμενο που προκάλεσε το βραχυκύκλωμα.

Αν αφήνετε την μπαταρία σε θερμό ή ψυχρό μέρος, όπως σε κλειστό αυτοκίνητο το καλοκαίρι ή το χειμώνα, ελαττώνετε τη χωρητικότητα και τη διάρκεια ζωής της. Προσπαθείτε πάντα να φυλάσσετε την μπαταρία σε θερμοκρασία μεταξύ 15°C και 25°C. Το τηλέφωνο μπορεί να μη λειτουργεί προσωρινά, αν η μπαταρία του είναι πολύ θερμή ή πολύ ψυχρή, ακόμη και όταν είναι πλήρως φορτισμένη. Η απόδοση των μπαταριών περιορίζεται ιδιαίτερα σε θερμοκρασίες χαμηλότερες από 0°C.

Μην πετάτε τις μπαταρίες στη φωτιά!

Απορρίψτε τις μπαταρίες σύμφωνα με τους εγχώριους κανονισμούς (π.χ. με ανακύκλωση). Μην απορρίψτε τις μπαταρίες στα απορρίμματα του δήμου.



ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Το τηλέφωνό σας αποτελεί προϊόν υψηλής σχεδίασης και κατασκευαστικής τεχνικής και πρέπει να το μεταχειρίζεστε με προσοχή. Οι συστάσεις που ακολουθούν θα σας βοηθήσουν να τηρήσετε οποιοσδήποτε υποχρεώσεις προκύπτουν από την εγγύηση και να αξιοποιήσετε το προϊόν αυτό για πολλά χρόνια.

- Φυλάσσετε το τηλέφωνο, καθώς και όλα τα μέρη και τα εξαρτήματά του, μακριά από μικρά παιδιά.
- Διατηρείτε το τηλέφωνο στεγνό. Το νερό της βροχής, η υγρασία και όλοι οι τύποι υγρών ενδέχεται να περιέχουν μεταλλικά άλατα που διαβρώνουν τα ηλεκτρονικά κυκλώματα.
- Μη χρησιμοποιείτε ή αποθηκεύετε το τηλέφωνο σε χώρους με σκόνη και ρύπους. Ενδέχεται να υποστούν βλάβη τα κινητά μέρη του.
- Μην αποθηκεύετε το τηλέφωνο σε θερμούς χώρους. Οι υψηλές θερμοκρασίες μπορεί να περιορίσουν το χρόνο ζωής μιας ηλεκτρονικής συσκευής, να βλάψουν τις μπαταρίες της και να παραμορφώσουν ή να λειώσουν ορισμένα πλαστικά μέρη της.
- Μην αποθηκεύετε το τηλέφωνο σε ψυχρούς χώρους. Όταν η θερμοκρασία του τηλεφώνου ανέβει (στη φυσιολογική της τιμή), μπορεί να σχηματιστεί υγρασία στο εσωτερικό του τηλεφώνου και να καταστρέψει τα ολοκληρωμένα κυκλώματα.
- Μην επιχειρήσετε να ανοίξετε το τηλέφωνο. Επεμβάσεις από μη ειδικευμένο προσωπικό ενδέχεται να προξενήσουν βλάβη.
- Μη ρίχνετε και μη κτυπάτε το τηλέφωνο και αποφεύγετε τους έντονους κραδασμούς. Βίαιος χειρισμός του τηλεφώνου μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα τη θραύση των εσωτερικών κυκλωμάτων.
- Μη χρησιμοποιείτε δραστικές χημικές ουσίες, διαλυτικά καθαρισμού ή ισχυρά απορρυπαντικά για να καθαρίσετε το τηλέφωνο.



- Μη βάζετε το τηλέφωνο. Η βαφή μπορεί να φράξει τα κινητά μέρη και να παρεμποδίσει την σωστή λειτουργία τους.
- Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά την παρεχόμενη κεραία ή μια εγκεκριμένη κεραία αντικατάστασης. Μη εγκεκριμένες κεραίες, τροποποιήσεις ή προσαρτήσεις θα μπορούσαν να προκαλέσουν βλάβη στο τηλέφωνο και πιθανή παραβίαση των κανονισμών που διέπουν τις συσκευές ραδιοεκπομπών.

Όλες οι παραπάνω συστάσεις ισχύουν εξίσου για το τηλέφωνο, τη μπαταρία, το φορτιστή και οποιοδήποτε άλλο εξάρτημα. Αν οποιοδήποτε από αυτά τα αντικείμενα δεν λειτουργεί σωστά, παραδώστε το στον πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο. Το αρμόδιο προσωπικό θα σας βοηθήσει και, αν είναι απαραίτητο, θα αναλάβει την επισκευή.



ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

■ Οδική ασφάλεια

Μη χρησιμοποιείτε τηλέφωνο χειρός όταν οδηγείτε. Ασφαλιζετε πάντοτε το τηλέφωνο στη βάση του. Μην το αφήνετε σε καθίσματα επιβατών ή σε θέσεις από τις οποίες μπορεί να πέσει σε περίπτωση σύγκρουσης ή απότομου φρεναρίσματος.

Θυμηθείτε, προηγείται πάντα η οδική ασφάλεια!

■ Περιβάλλον λειτουργίας

Μην ξεχνάτε να τηρείτε τυχόν ισχύοντες ειδικούς κανονισμούς της εκάστοτε περιοχής και να απενεργοποιείτε πάντοτε το τηλέφωνό σας σε περιπτώσεις που απαγορεύεται η χρήση του ή όταν ενδέχεται να προκαλέσει παρεμβολές ή κινδύνους.

Χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο μόνο στη θέση κανονικής λειτουργίας.

Ορισμένα μέρη του τηλεφώνου είναι μαγνητικά. Το τηλέφωνο ενδέχεται να ασκήσει έλξη σε μεταλλικά αντικείμενα. Τα άτομα τα οποία χρησιμοποιούν ακουστικά βοήθημα δεν πρέπει να κρατούν το τηλέφωνο στο αυτί όταν χρησιμοποιούν το ακουστικό βοήθημα. Ασφαλιζετε πάντοτε το τηλέφωνο στη βάση του, επειδή υπάρχει περίπτωση να ασκηθεί έλξη σε μεταλλικά αντικείμενα από το ακουστικό. Μην τοποθετείτε πιστωτικές κάρτες ή άλλα μαγνητικά μέσα αποθήκευσης κοντά στο τηλέφωνο, επειδή οι πληροφορίες που είναι αποθηκευμένες σε αυτά μπορεί να διαγραφούν.

■ Ηλεκτρονικές συσκευές

Οι περισσότερες σύγχρονες ηλεκτρονικές συσκευές έχουν προστασία από σήματα ραδιοσυχνότητας (RF). Ωστόσο, ενδέχεται κάποιες ηλεκτρονικές συσκευές να μην έχουν προστασία από σήματα RF που εκπέμπει το ασύρματο τηλέφωνό σας.



Βηματοδότες

Οι κατασκευαστές βηματοδοτών συνιστούν να διατηρείται απόσταση τουλάχιστον 20 cm (6 ") μεταξύ του ασύρματου τηλεφώνου χειρός και του βηματοδότη ώστε να αποφευχθεί τυχόν παρεμβολή με το βηματοδότη. Οι συστάσεις αυτές είναι σύμφωνες με την ανεξάρτητη έρευνα και τις συστάσεις της Έρευνας ασύρματης τεχνολογίας. Τα άτομα με βηματοδότη:

- πρέπει πάντοτε να κρατούν το τηλέφωνο σε απόσταση μεγαλύτερη από 20 cm (6 ") από το βηματοδότη τους όταν το τηλέφωνο είναι ενεργοποιημένο,
- πρέπει να μην έχουν το τηλέφωνο σε τσέπη κοντά στο στήθος τους,
- πρέπει να χρησιμοποιούν το αυτί που βρίσκεται στην αντίθετη κατεύθυνση από το βηματοδότη τους για να ελαχιστοποιούν το ενδεχόμενο παρεμβολών,
- αν έχετε λόγο να υποψιάζεστε ότι υπάρχουν παρεμβολές, κλείστε το τηλέφωνό σας αμέσως.

Ακουστικά βοηθήματα

Κάποια ψηφιακά ασύρματα τηλέφωνα ενδέχεται να προκαλούν παρεμβολές σε ορισμένα ακουστικά βοηθήματα. Στην περίπτωση τέτοιας παρεμβολής, ίσως θελήσετε να συμβουλευτείτε το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.

Άλλες ιατρικές συσκευές

Η λειτουργία οποιωνδήποτε συσκευών εκπομπής ραδιοκυμάτων, συμπεριλαμβανομένων των κυψελοειδών τηλεφώνων, μπορεί να επηρεάσει τη λειτουργικότητα ανεπαρκώς προστατευμένων ιατρικών συσκευών. Συμβουλευτείτε έναν ιατρό ή τον κατασκευαστή της ιατρικής συσκευής, για να διαπιστώσετε αν αυτή προστατεύεται αρκετά από εξωτερική ενέργεια RF ή αν έχετε ερωτήσεις. Κλείστε το τηλέφωνό σας σε ιατρικές μονάδες όταν οι κανονισμοί που βρίσκονται αναρτημένοι στους χώρους αυτούς σας δίνουν αυτή την οδηγία. Τα νοσοκομεία ή οι ιατρικές μονάδες μπορεί να χρησιμοποιούν συσκευές οι οποίες θα μπορούσαν να είναι ευαίσθητες στην εξωτερική ενέργεια RF.



Οχήματα

Τα σήματα RF μπορεί να επηρεάσουν τα ηλεκτρονικά συστήματα οχημάτων που είτε δεν έχουν εγκατασταθεί σωστά είτε δεν έχουν αρκετή προστασία (π.χ. συστήματα ηλεκτρονικής ανάφλεξης καυσίμων, ηλεκτρονικά συστήματα απεμπλοκής τροχών, ηλεκτρονικά συστήματα ελέγχου ταχύτητας, συστήματα αερόσακων). Συμβουλευτείτε τον κατασκευαστή ή τον αντιπρόσωπό του για το όχημά σας. Πρέπει επίσης να συμβουλευτείτε τον κατασκευαστή οποιουδήποτε εξοπλισμού έχετε προσθέσει στο όχημά σας.

Χώροι με τοιχοκολλημένες οδηγίες

Κλείστε το τηλέφωνό σας σε χώρους όπου υπάρχει ανάλογη οδηγία τοιχοκολλημένη.

■ Περιοχές όπου υπάρχει κίνδυνος εκρήξεων

Απενεργοποιείτε το τηλέφωνό σας όταν βρίσκεστε σε περιοχή όπου υπάρχει κίνδυνος έκρηξης στην ατμόσφαιρα και ακολουθείτε όλα τα σήματα και τις οδηγίες. Οι σπινθήρες σε τέτοια περιοχή θα μπορούσαν να προκαλέσουν έκρηξη ή φωτιά και να προκληθούν τραυματισμοί ή ακόμη και θάνατος.

Συνιστάται στους χρήστες να απενεργοποιούν το τηλέφωνο όταν βρίσκονται σε σημεία ανεφοδιασμού καυσίμων (σταθμούς εξυπηρέτησης). Υπενθυμίζεται στους χρήστες ότι πρέπει να τηρούν τους περιορισμούς σχετικά με τη χρήση ασύρματων συσκευών σε σταθμούς καυσίμων (περιοχές αποθήκευσης και διανομής καυσίμων), χημικές εγκαταστάσεις ή περιοχές όπου εκτελούνται ανατινάξεις.

Συχνά, αν και όχι πάντα, υπάρχει σαφής σήμανση στις περιοχές όπου υπάρχει πιθανότητα έκρηξης. Στις περιοχές αυτές περιλαμβάνονται οι χώροι κάτω από το κατάστρωμα των πλοίων, οι εγκαταστάσεις μεταφοράς ή αποθήκευσης χημικών, τα οχήματα που χρησιμοποιούν υγραέριο (όπως προπάνιο ή βουτάνιο), οι περιοχές όπου ο αέρας περιέχει χημικές ουσίες ή σωματίδια, όπως κόκκους, σκόνη ή σκόνη μετάλλων και οποιουδήποτε άλλη περιοχή στην οποία θα σας γινόταν κανονικά η σύσταση να σβήσετε τη μηχανή του οχήματός σας.



■ Οχήματα

Μόνο ειδικευμένο προσωπικό πρέπει να συντηρεί το τηλέφωνο, ή να το εγκαθιστά σε όχημα. Λανθασμένη εγκατάσταση ή συντήρηση μπορεί να αποβεί επικίνδυνη και να ακυρώσει κάθε εγγύηση που ισχύει για τη συσκευή.

Ελέγχετε σε τακτά χρονικά διαστήματα ότι η συσκευή ασύρματου τηλεφώνου στο όχημά σας είναι τοποθετημένη και λειτουργεί σωστά.

Μην αποθηκεύετε ή μεταφέρετε εύφλεκτα υγρά, αέρια ή εκρηκτικές ύλες στον ίδιο χώρο με το τηλέφωνο, τα μέρη του και τα εξαρτήματά του.

Για οχήματα που διαθέτουν αερόσακο, μη ξεχνάτε ότι ο αερόσακος διογκώνεται με μεγάλη δύναμη. Μην τοποθετείτε αντικείμενα, συμπεριλαμβανομένων των εγκατεστημένων ή των φορητών ασύρματων συσκευών στην περιοχή πάνω από τον αερόσακο ή στην περιοχή που καταλαμβάνει ο αερόσακος όταν διογκώνεται. Αν μια ασύρματη συσκευή για χρήση μέσα στο όχημα δεν έχει εγκατασταθεί σωστά, ενδέχεται να προκληθούν σοβαροί τραυματισμοί σε περίπτωση διόγκωσης του αερόσακου.

Η χρήση του τηλεφώνου είναι απαγορευμένη εντός αεροσκαφών. Απενεργοποιείτε το τηλέφωνό σας πριν επιβιβαστείτε στο αεροσκάφος. Η χρήση ασύρματων τηλεφώνων μέσα στο αεροσκάφος μπορεί να αποβεί επικίνδυνη για τη λειτουργία του αεροσκάφους, να διαταράξει το δίκτυο των ασύρματων τηλεφώνων, ενώ ενδέχεται να είναι παράνομη.

Η μη συμμόρφωση με τις οδηγίες αυτές ενδέχεται να οδηγήσει σε προσωρινή αναστολή ή οριστική στέρηση των υπηρεσιών σύνδεσης από τον παραβάτη, νομικές κυρώσεις ή και τα δύο.



■ Επείγουσες κλήσεις



Σημαντικό:

Αυτό το τηλέφωνο, όπως και οποιοδήποτε άλλο ασύρματο τηλέφωνο, λειτουργεί χρησιμοποιώντας ραδιοσήματα, ασύρματα και επίγεια δίκτυα καθώς και προγραμματιζόμενες από το χρήστη λειτουργίες. Για αυτό το λόγο, η δυνατότητα σύνδεσης υπό οποιοσδήποτε συνθήκες δεν είναι εγγυημένη. Συνεπώς, δεν πρέπει ποτέ να βασίζεστε αποκλειστικά σε κάποιο ασύρματο τηλέφωνο για την επικοινωνία σε κρίσιμες στιγμές (π.χ. για επείγοντα ιατρικά περιστατικά).

Η διεξαγωγή επείγουσών κλήσεων ενδέχεται να μην είναι δυνατή σε όλα τα ασύρματα τηλεφωνικά δίκτυα ή όταν χρησιμοποιούνται ορισμένες υπηρεσίες δικτύου ή/και λειτουργίες τηλεφώνου. Συμβουλευτείτε σχετικά τους φορείς παροχής υπηρεσιών της περιοχής σας.

Για να πραγματοποιήσετε μια επείγουσα κλήση:

1. Ενεργοποιήστε το τηλέφωνο, αν δεν είναι ενεργό. Ελέγξτε αν η ισχύς του σήματος είναι επαρκής.
Σε μερικά δίκτυα μπορεί να απαιτείται έγκυρη κάρτα SIM, κατάλληλα τοποθετημένη στο τηλέφωνο.
2. Πατήστε  όσες φορές χρειάζεται (π.χ. για έξοδο από μια κλήση ή κάποιο μενού κ.λπ.) για να καθαρίσετε την οθόνη και να είναι το τηλέφωνο έτοιμο για πραγματοποίηση κλήσεων.
3. Πληκτρολογήστε τον αριθμό επείγουσας κλήσης που ισχύει για την περιοχή στην οποία βρίσκεστε (π.χ. 112 ή άλλο επίσημο αριθμό επείγουσας κλήσης). Οι αριθμοί επείγουσας κλήσης ποικίλλουν ανά περιοχή.
4. Πατήστε το πλήκτρο .



Αν ορισμένες λειτουργίες είναι ενεργές, ενδέχεται να πρέπει πρώτα να τις απενεργοποιήσετε για να πραγματοποιήσετε την επείγουσα κλήση. Συμβουλευτείτε αυτόν τον οδηγό και το φορέα παροχής υπηρεσιών κυψελοειδούς τηλεφωνίας της περιοχής σας.

Όταν εκτελείτε επείγουσες κλήσεις, μην ξεχνάτε να δίνετε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες, όσο το δυνατόν ακριβέστερα. Μην ξεχνάτε ότι το κυψελοειδές σας τηλέφωνο μπορεί να είναι το μοναδικό μέσο επικοινωνίας στον τόπο ενός δυστυχήματος – μη διακόπτετε την κλήση έως ότου σας επιτραπεί.

■ Πληροφορίες πιστοποίησης (ΣΕΑ)

ΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ ΠΛΗΡΟΙ ΤΙΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΗΣ ΕΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ΣΕ ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΡΑΔΙΟΚΥΜΑΤΩΝ.

Το κινητό σας τηλέφωνο είναι πομπός και δέκτης ραδιοκυμάτων. Έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί για να μην υπερβαίνει τα όρια για την έκθεση σε ενέργεια ραδιοσυχνοτήτων (RF) που έχουν προταθεί από το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτά τα όρια αποτελούν τμήμα των περιεκτικών κατευθυντήριων οδηγιών και καθορίζουν επιτρεπτά όρια ενέργειας ραδιοσυχνοτήτων για το γενικό πληθυσμό. Οι κατευθυντήριες οδηγίες αναπτύχθηκαν από ανεξάρτητους επιστημονικούς οργανισμούς μέσω της περιοδικής και εμπεριστατωμένης αξιολόγησης επιστημονικών μελετών. Στα όρια συμπεριλαμβάνεται ένα σημαντικό περιθώριο ασφαλείας για την προστασία όλων των ατόμων, ανεξάρτητα από την ηλικία και την κατάσταση της υγείας τους.

Στο πρότυπο έκθεσης για κινητά τηλέφωνα χρησιμοποιείται μια μονάδα μέτρησης η οποία είναι γνωστή ως Συντελεστής ειδικής απορρόφησης ή ΣΕΑ. Το όριο ΣΕΑ που ορίζεται από το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι 2,0 W/kg.* Οι έλεγχοι για τον ΣΕΑ διεξάγονται χρησιμοποιώντας τυπικές θέσεις χειρισμού, με το τηλέφωνο να εκπέμπει στο μέγιστο πιστοποιημένο επίπεδο ισχύος, σε όλες τις ελεγχόμενες ζώνες συχνοτήτων. Αν και ο ΣΕΑ καθορίζεται με βάση το μέγιστο πιστοποιημένο επίπεδο ισχύος, το πραγματικό επίπεδο ΣΕΑ του τηλεφώνου κατά τη λειτουργία του μπορεί



να είναι αρκετά χαμηλότερο από τη μέγιστη τιμή του. Αυτό οφείλεται στο ότι το τηλέφωνο έχει σχεδιαστεί για να λειτουργεί σε πολλαπλά επίπεδα ισχύος, ώστε να χρησιμοποιείται μόνο η ισχύς που απαιτείται για τη σύνδεση στο δίκτυο. Γενικά, όσο πιο κοντά βρίσκεστε σε κεραία σταθμού επικοινωνίας, τόσο πιο χαμηλή θα είναι η ισχύς εξόδου.

Πριν τη διάθεση οποιουδήποτε μοντέλου τηλεφώνου για πώληση στο κοινό, πρέπει να αποδεικνύεται η συμμόρφωση με την ευρωπαϊκή οδηγία για ραδιο-ηλεκτρονικωνιακό τερματικό εξοπλισμό (R&TTE). Η συγκεκριμένη οδηγία θέτει ως βασική απαίτηση την προστασία της υγείας και της ασφάλειας του χρήστη και οποιουδήποτε άλλου ατόμου. Η μέγιστη τιμή ΣΕΑ για το συγκεκριμένο μοντέλο τηλεφώνου, όπως καθορίστηκε κατά τον έλεγχο για τη συμμόρφωση με το πρότυπο, ήταν 0,83 W/kg. Αν και μπορεί να υπάρχουν διαφορές μεταξύ των επιπέδων του ΣΕΑ για διαφορετικά τηλέφωνα και διαφορετικές θέσεις, όλα ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές της ΕΕ για την έκθεση σε ραδιοσυχνότητες (RF).

*Το όριο ΣΕΑ για τα κινητά τηλέφωνα που χρησιμοποιούνται από το κοινό είναι 2,0 watt/kilogram (W/kg), με βάση τον υπολογισμό της μέσης τιμής για δέκα γραμμάρια ιστού. Το όριο εμπεριέχει ένα σημαντικό περιθώριο ασφαλείας, για την παροχή επιπλέον προστασίας για το κοινό και για να λαμβάνονται υπόψη οποιεσδήποτε μεταβολές στις μετρήσεις. Οι τιμές του ΣΕΑ ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τις εθνικές προδιαγραφές αναφοράς και το πρότυπο κάθε δικτύου. Για πληροφορίες σχετικά με τον ΣΕΑ σε άλλες περιοχές, ανατρέξτε στις πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα, στη διεύθυνση www.nokia.com.



ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΓΓΥΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ ΓΙΑ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΦΡΙΚΗΣ

Η περιορισμένη αυτή εγγύηση ισχύει για Κινητά Τηλέφωνα Nokia σε τμήμα της Ευρώπης και της Αφρικής, εκτός εάν υπάρχει τοπική εγγύηση. Η εταιρεία Nokia Corporation, Nokia Mobile Phones ("Nokia") εγγυάται ότι το παρόν προϊόν NOKIA («Προϊόν») είναι κατά το χρόνο της αρχικής του αγοράς ελεύθερο από ελαττώματα στα υλικά, στο σχέδιο και στην ανθρώπινη εργασία, υπό τους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις:

1. Η παρούσα περιορισμένη εγγύηση δίνεται στον τελικό καταναλωτή του Προϊόντος («Πελάτης»). Δεν αποκλείει ούτε περιορίζει i) οποιαδήποτε δικαιώματα του Πελάτη που παρέχονται υποχρεωτικά από το νόμο ή ii) οποιαδήποτε δικαιώματα του Πελάτη έναντι του πωλητή/διανομέα του Προϊόντος.

2. Η διάρκεια της εγγύησης είναι δώδεκα (12) μήνες από την ημερομηνία κατά την οποία ο πρώτος Πελάτης αγόρασε το Προϊόν. Σε περίπτωση μεταγενέστερης αγοράς ή άλλης αλλαγής του ιδιοκτήτη/χρήστη, η διάρκεια της εγγύησης θα συνεχίζεται για το υπολείμενο τμήμα της δωδεκάμηνης περιόδου και κατ'ελάχιστον άλλα θα μένει ανεπάρκεια. Η περιορισμένη αυτή εγγύηση είναι έγκυρη και ισχυρή μόνο στις ακόλουθες χώρες: Βοσνία, Βουλγαρία, Εσθονία, Κροατία, Λετονία, Λιθουανία, Κύπρος, Δημοκρατία της Τσεχίας, οποιοδήποτε Κράτος-Μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Ουγγαρία, Ισλανδία, Ισραήλ, Μακεδονία, Μάλτα, Νορβηγία, Πολωνία, Ρουμανία, Δημοκρατία της Σλοβακίας, Σλοβενία, Ελβετία και Τουρκία.

3. Κατά τη διάρκεια ισχύος της εγγύησης, η NOKIA ή η εξουσιοδοτημένη από αυτήν εταιρεία εξυπηρέτησης θα επισκευάζει ή αντικαθιστά, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, το ελαττωματικό Προϊόν. Η NOKIA θα επιστρέφει το επισκευασμένο Προϊόν ή άλλο Προϊόν στον Πελάτη σε καλή λειτουργική κατάσταση. Όλα τα τμήματα ή άλλος εξοπλισμός που τον οποίο έγιναν αντικαταστάσεις θα αποτελούν ιδιοκτησία της NOKIA.

4. Δεν θα παρέχεται παράταση ή ανανέωση στη διάρκεια της εγγύησης για επισκευασμένο ή αντικατασταθέν Προϊόν.

5. Η παρούσα περιορισμένη εγγύηση δεν καλύπτει βαμμένα καλύμματα ή άλλα παρεμφερή ιδιαίτερα τμήματα. Σε περίπτωση που χρειαστεί ξεκαίσιμο ή κλειδίωμα της κάρτας SIM, η NOKIA θα κατευθύνει πρώτα τον Πελάτη στον παραχέα του δικτύου για το ξεκαίσιμο ή κλειδίωμα της κάρτας SIM, προτού προβεί σε επισκευή ή αντικατάσταση του Προϊόντος.

6. Η παρούσα περιορισμένη εγγύηση δεν εφαρμόζεται σε φυσιολογικές φθορές. Επίσης δεν θα εφαρμόζεται εφόσον:

(i) το ελάττωμα δημιουργήθηκε από το γεγονός ότι το Προϊόν υποβλήθηκε σε χρήση αντίθετη προς τις οδηγίες του ιδιοκτήτη/χρήστη, σκληρή χρήση, έκθεση σε υγρασία, ή ακραίες θερμοκρασίες ή περιβαλλοντικές συνθήκες ή απότομες αλλαγές στις συνθήκες αυτές, διάβρωση, οξείδωση, μη εξουσιοδοτημένες αλλαγές ή συνδέσεις, μη εξουσιοδοτημένο άνοιγμα ή επισκευή, επισκευή με χρήση μη εξουσιοδοτημένων ανταλλακτικών, κακή χρήση, ακατάλληλη εγκατάσταση, ατύχημα, φυσικά φαινόμενα, ρήξη φαγητού ή υγρού, επιρροή από χημικά προϊόντα ή άλλες ενέργειες πέρα από τον εύλογο έλεγχο της NOKIA (περιλαμβανομένων ενδεκτικά ελαττωμάτων σε αναλώσιμα τμήματα, όπως μπαταρίες οι οποίες όλες από

τη φύση τους έχουν περιορισμένη διάρκεια ζωής, και ρήξη ή ζημία σε κεραίες) εκτός αν το ελάττωμα προκλήθηκε απευθείας από ελαττώματα σε υλικά, σχέδια ή ανθρώπινη εργασία,

(ii) η NOKIA ή η εξουσιοδοτημένη από αυτήν εταιρεία εξυπηρέτησης δεν ειδοποιηθεί από τον Πελάτη για το ελάττωμα εντός τριάντα (30) ημερών από την εμφάνιση του ελαττώματος κατά τη διάρκεια της εγγύησης,

(iii) το Προϊόν δεν επιστραφεί στη NOKIA ή την εξουσιοδοτημένη από αυτήν εταιρεία εξυπηρέτησης εντός τριάντα (30) ημερών από την εμφάνιση του ελαττώματος κατά τη διάρκεια της εγγύησης,

(iv) ο σειριακός αριθμός του Προϊόντος, ο βοηθητικός κώδικας ημερομηνίας ή ο αριθμός IMEI έχουν αποσπασθεί, σβηστεί, παραποιηθεί, μεταβληθεί ή είναι δυσανάγνωστοι,

(v) το ελάττωμα δημιουργήθηκε από ελαττωματική λειτουργία του κυψελοειδούς δικτύου,

(vi) το ελάττωμα δημιουργήθηκε από το γεγονός ότι το Προϊόν χρησιμοποιήθηκε ή συνδεθήκε με εξάρτητα που δεν κατασκευάζονται και διατίθενται από τη NOKIA ή χρησιμοποιήθηκε για διαφορετική από την προβλεπόμενη χρήση του,

(vii) το ελάττωμα δημιουργήθηκε από το γεγονός ότι η μπαταρία βραχυκύκλωσε ή σφραγίδες της μπαταρίας ή κυψέλες έσπασαν ή υπάρχουν σημάδια παραβίασης ή η μπαταρία χρησιμοποιήθηκε με εξοπλισμό διαφορετικό από τον προβλεπόμενο στις προδιαγραφές ή

(viii) το λογισμικό του Προϊόντος χρειάζεται αναβάθμιση εξαιτίας αλλαγών στις παραμέτρους του κυψελοειδούς δικτύου.

7. Προκειμένου να ισχύσει η παρούσα περιορισμένη εγγύηση, ο Πελάτης θα πρέπει να παρουσιάσει είτε i) μια ενανάντιστη και μη-τροποποιημένη πρωτότυπη κάρτα εγγύησης η οποία να δηλώνει καθαρά το όνομα και τη διεύθυνση του πωλητή, την ημερομηνία και τον τόπο αγοράς, τον τύπο του Προϊόντος και τον αριθμό IMEI ή άλλο σειριακό αριθμό, ή εναλλακτικά ii) μια ενανάντιστη και μη-τροποποιημένη πρωτότυπη απόδειξη αγοράς η οποία να περιλαμβάνει τις ίδιες πληροφορίες, σε περίπτωση που αυτή η απόδειξη αγοράς παρουσιαστεί στον πωλητή/διανομέα του Προϊόντος.

8. Η παρούσα περιορισμένη εγγύηση είναι το μοναδικό και αποκλειστικό μέσο ικανοποίησης του Πελάτη κατά της NOKIA και η μοναδική και αποκλειστική υποχρέωση της NOKIA έναντι του Πελάτη για ελαττώματα ή δυσλειτουργίες του Προϊόντος. Η παρούσα περιορισμένη εγγύηση αντικαθιστά όλες τις άλλες εγγυήσεις και υποχρεώσεις, είτε προφορικές, έγγραφες, (μη υποχρεωτικές) εκ του νόμου, συμβατικές, αδοκματικές ή άλλες. Η NOKIA σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε τυχόν, παρεπόμενη ή έμμεση ζημία, έξοδα ή δαπάνες. Η NOKIA σε καμία περίπτωση επίσης δεν ευθύνεται για άμεση ζημία, έξοδα ή δαπάνες, εάν ο Πελάτης είναι νομικό πρόσωπο.

9. Οποιαδήποτε αλλαγή ή τροποποίηση σε αυτήν την περιορισμένη εγγύηση απαιτεί την προηγούμενη έγγραφη έγκριση της NOKIA.

ΚΑΡΤΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΤΕ ΜΕ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ

Όνομα Αγοραστή: _____

Διεύθυνση: _____

Χώρα: _____

Τηλέφωνο: _____

Ημερομηνία Αγοράς (ημέρα/μήνας/έτος): / /

Τύπος Προϊόντος (στην ετικέτα του
τηλεφώνου κάτω από την μπαταρία): –

Μοντέλο (στην ετικέτα του τηλεφώνου κάτω από την μπαταρία):

Σειριακός αριθμός Τηλεφώνου (στην ετικέτα του τηλεφώνου κάτω από την μπαταρία):
 / /

Τόπος Αγοράς: _____

Όνομα Καταστήματος: _____

Διεύθυνση Καταστήματος: _____



ITEM:
IMEI:

B

Σφραγίδα