

Kasutusjuhend



9355224

2. väljaanne

KINNITUS

Meie, NOKIA CORPORATION kinnitame ja kanname ainuisikulist vastutust selle eest, et meie toode RH-9 vastab Nõukogu Direktiivi 1999/5/EC nõuetel. Vastavuskinnituse koopia (Declaration of Conformity) leiate aadressilt
http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

Copyright © 2002–2003 Nokia. Kõik õigused reserveeritud.

Käesoleva dokumendi sisu osaline või täielik kopeerimine, üleandmine, levitamine või salvestamine üksõik millises vormis ilma Nokia kirjaliku loata on keelatud.

Nokia ja Nokia Connecting People on Nokia Korporatsiooni registreeritud kaubamärgid. Teised siinmainitud toote- ja firmade nimed võivad olla nende omanike vastavad kaubamärgid või ärinimed.

Nokia tune on Nokia Corporation'i soundimärk.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright (C) 1997–2003. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java is a trademark of Sun Microsystems, Inc.

Nokia töösuunaks on pidev arendustöö. Nokia jätab endale õiguse paranduste ja muudatuste tegemiseks käesolevas dokumendis kirjeldatud toodete osas ilma sellekohase eelteavitusea.

Nokia ei ole ühelgi juhul vastutav andmete või sissetulekute kaotuse ega eriliste, juhuslike, otseste ega kaudsete kahjude eest, sõltumata nende tekkimise viisist.

Selle dokumendi sisu on ära toodud "nagu on". Kui seadus ei määra teisiti, ei anta mingeid garantiisid, ei otseseid ega kaudseid, sealhulgas, kuid mitte piiratud kaudsete garantiidega seoses kaubandusliku sobivusega või sobivusega teatud otstarbeks, seoses selle dokumendi õigsuse, usaldatavuse või sisuga. Nokia jätab endale õiguse mistahes hetkel muuta käesolevat dokumenti või see tühistada ilma sellest eelnevalt teavitamata.

Mõnede toodete kättesaadavus võib piirkonniti erineda. Küsige oma lähimalt Nokia edasimüüjalt.

9355224/ 2. väljaanne

Sisukord

OHU VÄLTIMISEKS	10
Üldine teave.....	13
Müügipakendis olevad kleebised.....	13
Kasutuskoodid	13
1. Kuidas alustada	15
Klahvid ja ühenduspesad.....	15
Ooterežiim ja tähtsamad indikaatorid.....	16
SIM-kaardi ja aku paigaldamine.....	18
SIM-kaardi eemaldamine.....	19
Aku laadimine	20
Telefoni sisse- ja väljalülitamine.....	21
Klaviatuuri lukustus (klahvilukk).....	22
Ühismälu	23
Telefoni korpuse vahetus.....	23
Kandepaela kinnitamine telefoni külge.....	25
Menüüsüsteemi kasutamine.....	26
Menüüfunktsiooni avamine	26
Menüüfunktsioonide loend.....	28
2. Helistamise võimalused ja telefoniraamat	36
Helistamise võimalused	36
Helistamine	36
Viimase numbri kordusvalimine	36
Saabuva kõne vastuvõtmine või kõnest keeldumine.....	37
Kiirvalimine	37



Koputus	37
Kõnepost	38
Kõneregister	38
Vastamata ja vastuvõetud kõned	39
Valitud kõned	39
Viimaste kõnede kustutamine	39
Kõneaja ja – maksumuse loendurid	40
Konverentskõne	41
Valikud kõne ajal	42
Kõne seaded	42
Häälvalimine	43
Tunnussõna salvestamine	44
Helistamine tunnussõna abil	45
Tunnussõna ettemängimine, muutmine ja kustutamine	45
Telefoniraamat	46
Nimede ja telefoninumbrite salvestamine (Lisa nimi)	46
Mitme telefoninumbri ja märkme salvestamine ühe nime juurde	47
Nime otsing telefoniraamatust	48
Nime, numbril või tekstimärkme muutmine	48
Nimede ja telefoninumbrite kustutamine	49
Telefoniraamatute kopeerimine	49
Visiitkaartide saatmine ja vastuvõtmine	50
Telefoniraamatu seadete valimine	50
Teenindusnumbrid	51
3. Profiilid ja helinad	52
Profiilid	52
Helinad	53
Sissehelistajate erinevad helinad	54



4. Teksti- ja multimeediasõnumid	55
Tekstisõnumite kirjutamine ja saatmine.....	55
Tekstisõnumi saatevõimalused.....	56
Teksti kirjutamine	57
Sõnastikupõhise tekstisisestuse sisse- ja väljalülitamine.....	57
Sõnastikupõhise tekstisisestuse kasutamine.....	57
Liitsõnade kirjutamine.....	59
Tavalise tekstisisestuse kasutamine.....	59
Näpunäiteid teksti sisestamiseks.....	59
E-kirjade kirjutamine ja saatmine.....	60
Mallsõnumid	61
Tekstimalli sisestamine sõnumisse või e-kirja	62
Pildi sisestamine tekstisõnumisse	62
Sõnumi ja e-kirja lugemine ning vastussõnumi saatmine.....	63
Saabunud ja saadetud sõnumite kaustad.....	64
Arhiivikaustad ja minu kaustad.....	64
Tekstisõnumite kustutamine	65
Jututuba	65
Tekstisõnumi seaded.....	66
Infosõnumid	67
Teenuse juhtimise redaktor.....	67
Multimeediasõnumid.....	68
Multimeediasõnumite kirjutamine ja saatmine	69
Multimeediasõnumi lugemine ja sõnumile vastamine.....	70
Kaustad saabunud, saadetud, salvestatud ja saatmist ootavate sõnumitele	71
Multimeediasõnumite seaded.....	72
Galerii.....	73



5. WAP-teenused	75
Telefoni ettevalmistamine WAP-teenuse kasutamiseks.....	75
Tekstisõnumina saabunud määrangute salvestamine.....	76
Määrangute sisestamine käsitsi.....	76
Seaded, kui andmekandjaks on valitud GSM andmeside	77
Seaded, kui andmekandjaks on valitud GPRS.....	78
Ühenduse võtmine WAP-teenusega.....	79
WAP-teenuse lehekülgede sirvimine	80
Üldised juhised telefoni klahvide kasutamiseks	80
Helistamine WAP-ist.....	82
WAP-ühenduse lõpetamine.....	82
WAP-brauseri esituse seaded.....	82
Allalaadimise seaded	83
Järjehoidjad	83
Järjehoidja vastuvõtmine	84
Teatesõnumid.....	85
Teatesõnumite vastuvõtu võimaldamine.....	85
Vahemälu	86
Surfamise turvalisus	86
Turvamoodul.....	86
Sertifikaadid	87
Digitaallalkiri.....	88
Allkirja PIN-kood.....	89
Rahakott.....	89
Pangakaardi andmete salvestamine ja muutmine.....	90
Isiklikud märkmed.....	91
Rahakoti seaded	91
Juhised ostude sooritamiseks rahakoti funktsioonis.....	91



6. Seaded.....	93
Kellaaja ja kuupäeva seaded	93
Kella seaded	93
Kuupäeva seaded.....	93
Kuupäeva ja kellaaja automaatne uuendamine	94
Telefoni seaded.....	94
Keel	94
Klahviluku seaded	94
Kärjeinfo kuvamine.....	94
Tervitustekst	95
Võrgu valik.....	95
SIM-rakenduste kinnitamine	95
Abitekstide aktiveerimine	96
Tiitelmuusika	96
Displei seaded	96
Taustapilt.....	96
Värvilahendused	97
Operaatori logo.....	97
Pimenduspilt.....	98
Tarviku seaded	98
Turvaseaded.....	99
Tehase seadete taastamine	100
7. Muud funktsioonid	101
Kalender	101
Kalendermärkme salvestamine.....	102
Teie telefon annab meeldetuletussignaali	103
Äratuskell	103



Kalkulaator	104
Valuutakursside vahe arvutamine	104
Stopper	105
Ajad ja vaheajad	105
Ringi aeg.....	106
Aegade vaatamine ja kustutamine.....	106
Taimer	107
Mängud	107
Mängimise alustamine	107
Mängu teenused ja seaded	108
Rakendused	108
Rakenduse käivitamine.....	109
Rakenduse või rakenduste sarja funktsioonid	109
Rakenduse allalaadimine	110
Vaba mälu vaatamine	110
SIM-menüü	111
8. Akut puudutav teave	112
Laadimine ja tühjendamine	112
HOOLDUS JA KORRASHOID	114
TÄHTIS OHUTUSALANE INFO	116



OHU VÄLTIMISEKS

Lugege läbi järgnevad näpunäited. Reeglitest üleastumine võib põhjustada ohtlikke olukordi ning võib olla seadusevastane. Põhjalikuma ohutuslase info leiate käesolevas juhendis.



Kui mobiiltelefonide kasutamine on keelatud, kui see võib tekitada häireid või ohtlikke olukordi, ärge telefoni sisse lülitage.



OHUTU LIIKLEMININE KÕIGEPEALT

Ärge kasutage käsitelefonit sõidu ajal.



HÄIRED

Kõiki raadiotelefone võivad mõjutada häired, mis põhjustavad tõrkeid telefoni töös.



HAIGLAS LÜLITAGE TELEFON VÄLJA

Järgige kõiki eeskirju ja reegleid. Meditsiinilise aparatuuri läheduses lülitage telefon välja.



LENNUKIS LÜLITAGE TELEFON VÄLJA

Raadiotelefonid võivad tekitada häireid lennuki juhtimissüsteemides.



TANKIMISE AJAL LÜLITAGE TELEFON VÄLJA

Ärge telefoni tanklas kasutage. Ärge kasutage ka kütuse ega kemikaalide lähedal.



LÕHKAMISTÖÖDE PIIRKONNAS LÜLITAGE TELEFON VÄLJA

Ärge kasutage telefoni piirkonnas, kus pannakse toime lõhkamisi. Järgige piiranguid ja pidage kinni kõigist määrustest ja reeglitest.





KASUTAGE MÕISTUSPÄRASELT

Kasutage telefoni vaid normaalasendis. Ärge katsuge põhjusest sisselülitatud telefoni antenni.



PROFESSIONAALNE TEENINDUS

Varustuse paigalduse ning remondi peab teostama kvalifitseeritud spetsialist.



LISAVARUSTUS JA AKUD

Kasutage ainult ettenähtud lisavarustust ja akusid. Ärge ühendage tooteid, mis ei ühildu.



VEEKINDLUS

Telefon ei ole veekindel. Hoidke telefon kuivana.



TEISTE SEADMETEGA ÜHENDAMINE

Kui ühendate telefoni teiste seadmetega, lugege eelnevalt läbi nende seadmete kasutusjuhendites toodud ohutusnõuded. Ärge ühendage tooteid, mis ei ühildu.



HELISTAMINE

Kontrollige, et telefon oleks sisse lülitatud ja asuks võrgu teeninduspiirkonnas. Sisestage suunanumber ja telefoninumber ning vajutage . Kõne lõpetamiseks vajutage . Kõne vastuvõtmiseks vajutage .



HÄDAABI VÄLJAKUTSE

Kontrollige, et telefon oleks sisse lülitatud ja asuks võrgu teeninduspiirkonnas. Displei tühendamiseks (näit. kõne lõpetamiseks, menüüst väljumiseks jne.) vajutage niimitu korda kui vaja . Sisestage hädaabi telefoninumber ja vajutage . Teatage oma asukoht. Ärge kõnet enne katkestage, kui Teile on selleks luba antud.



■ Võrguteenused

Käesolevas juhendis kirjeldatud mobiiltelefon on mõeldud kasutamiseks võrkudes EGSM 900 ja GSM 1800.

Sõltuvalt võrguteenusest töötavad mobiiltelefonid kahel sagedusalal. Pöörduge võrguoperaatori poole ja tehke kindlaks, kas Teil on võimalik seda funktsiooni tellida ja kasutada.

Mitmed teenused, mida antud juhendis käsitletakse, on võrguteenused. Need on eriteenused, mida saate tellida oma mobiilsidevõrgu operaatorfirmast. Enne mistahes võrguteenuse kasutuselevõttu peate Te teenused oma operaatorfirmast tellima ning saama vajalikud juhised nende teenuste kasutamiseks.



Märkus: Igas võrgus ei pruugi kasutusel olla kõik teatud keelele omased tähised ja/või teenused.

Kontrollige akulaadija mudeli numbrit enne selle ühendamist telefoniga. Käesoleva seadme toiteallikateks on ette nähtud akulaadijad ACP-7, ACP-8 ja LCH-9.



Tähelepanu! Kasutage ainult neid akusid, laadijaid ja lisavarustust, mis on telefoni tootja poolt heakskiidetud ja vastavad Teie telefoni mudelile. Vastasel korral võivad kaotada kehtivuse telefonile seatud nõuded ja garantii ning võib tekkida ohtlik olukord.

Saadava lisavarustuse kohta küsige informatsiooni oma müügiesindusest.

Lisavarustuse lahtiühendamisel tõmmake alati pistikust, mitte juhtmest.



Üldine teave

■ Müügipakendis olevad kleebised

Kleebistel olev info osutub tarvilikuks telefoni teenindamisel ja parandamisel.

Kleebis **A** kleepige Club Nokia kutsekaardile, mis on lisatud telefoni müügipakendisse.

Kleebis **B** kleepige garantiikaardile.

■ Kasutuskoodid

- **Turvakood (5 numbrit):** Turvakood kaitseb Teie telefoni lubamatu kasutamise eest, kood on telefoniga kaasas. Algne turvakood on 12345. Muutke see kood menüüs *Seaded*, vaadake *Turvaseaded* leheküljel 99. Hoidke uut koodi salajasel ja kindlas kohas ning telefonist eraldi.

Turvakoodi päringu aktiveerimiseks vaadake *Turvaseaded* leheküljel 99.

- **PIN-kood (4 kuni 8 numbrit):** PIN-kood (Personal Identification Number) kaitseb Teie SIM-kaarti lubamatu kasutamise eest. PIN-kood antakse tavaliselt koos SIM-kaardiga.

PIN-koodi päringu aktiveerimiseks telefoni igakordsel sisselülitamisel, vaadake *Turvaseaded* leheküljel 99.

- **PIN2-kood (4 kuni 8 numbrit):** Mõned SIM-kaardid on varustatud PIN2-koodiga, mis annab juurdepääsu teatud funktsioonidele, näiteks kõneühiku hinnale.



- **PUK-kood ja PUK2-kood (8 numbrit):** PUK-koodi (Personal Unblocking Key) kasutatakse blokeerunud PIN-koodi muutmiseks. PUK2-koodi kasutatakse blokeerunud PIN2-koodi muutmiseks.


Kui Teile ei antud vastavaid koode koos SIM-kaardiga, pöörduge võrguoperaatori poole.

- **Piirangu parool:** Piirangu parool on vajalik menüü *Kõnepiirangu teenus* kasutamiseks, vaadake [Turvaseaded](#) leheküljel 99. Parooli annab Teile võrguoperaator.




1. Kuidas alustada

■ Klahvid ja ühenduspesad

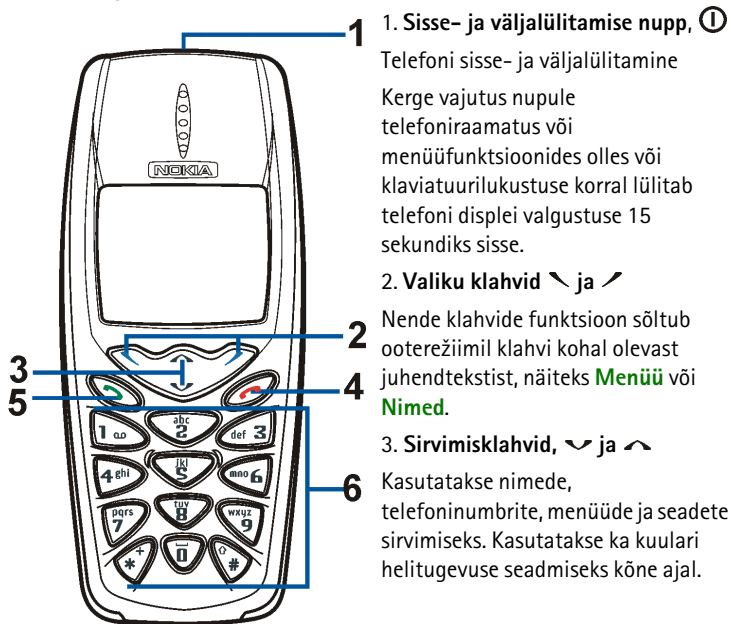

4.  lõpetab aktiivse kõne. **Suvalisest funktsioonist väljumine.** Mõnede funktsioonide puhul tuleb klahvile vajutada mitmekordselt.
5.  telefoninumbrite valimine ja kõnede vastuvõtmine. Ooterežiimil näitab viimatalitud numbrit.
6.  -  numbrite ja tähtede sisestamine. Kui Te  klahvile vajutate ja klahvi all hoiate, helistab telefon Teie kõneposti.
- Klahve  ja  kasutatakse erinevates funktsioonides mitmesugustel eesmärkidel, näiteks klaviatuuri lukustamisel.

■ Ooterežiim ja tähtsamad indikaatorid

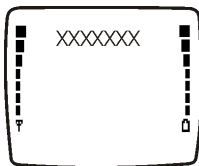

Kui telefon on kasutamiseks valmis ning ühtegi sümbolit kasutaja poolt displeile sisestatud ei ole, on telefon ooterežiimil.

Valiku klahvide funktsioon ooterežiimil on **Menüü** ja **Nimed**.

xxxxxx Näitab kasutusel oleva operaatorvõrgu nimetust.

 Näitab raadiosignaali tugevust Teie praeguses asukohas. Mida kõrgem on pügal, seda tugevam on signaal.

 Näitab aku laetuse taset. Mida kõrgem on pügal, seda rohkem on aku laetud.




-  Teile on saabunud üks või mitu teksti- või piltsõnumit. Vaadake [Teksti- ja multimeediasõnumid](#) leheküljel 55.
-  Teile on saabunud üks või mitu multimeediasõnumit. Vaadake [Multimeediasõnumi lugemine ja sõnumile vastamine](#) leheküljel 70.
-  Teile on saabunud üks või mitu kõneteadet. Vaadake [Kõnepost](#) leheküljel 38.
-  Telefoni klaviatuur on lukustatud. Vaadake [Klaviatuuri lukustus \(klahvilukk\)](#) leheküljel 22.
-  Kõne või tekstisõnumi saabudes telefon ei helise, kui *Saabuva kõne märguanne* seadeks on *Väljas* ning *Sõnumi märguande toon* seadeks on *Hääletu*. Vaadake [Helinad](#) leheküljel 53.
-  Äratuskella seadeks on *Sees*. Vaadake [Äratuskell](#) leheküljel 103.
-  Tagaplaanil töötab taimer. Vaadake [Taimer](#) leheküljel 107.
-  Tagaplaanil töötab stopper. Vaadake [Stopper](#) leheküljel 105.
-  Kõik telefonikõned suunatakse teisele numbrile, *Kõik kõned*. Kahe abonentnumbri olemasolul tähistab esimese liini suunamist **1+** sümbol ning teise liini suunamist **2+** sümbol. Vaadake [Kõne seaded](#) leheküljel 42.
-  Kasutusel on piiratud kasutajagrupp (võrguteenus). Vaadake [Turvaseaded](#) leheküljel 99.




■ SIM-kaardi ja aku paigaldamine

- Hoidke väikesed SIM-kaardid eemal väikelaste käeulatuselt.
- SIM-kaardi käsitlemisel, paigaldamisel ja eemaldamisel olge ettevaatlik, sest painutamine või kriimustamine võib vigastada kaarti või selle kontakte.
- Enne SIM-kaardi paigaldamist kontrollige alati, et telefon oleks välja lülitatud. Seejärel eemaldage telefoni aku.


1. Vajutage telefoni tagakaanel olevale lukustusnupule. Eemaldage telefoni tagakaas, lükates seda noole suunas.

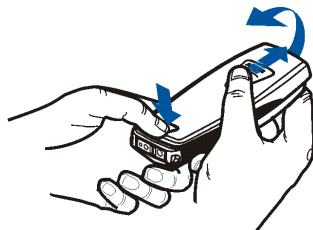


2. Eemaldage telefoni aku, alustage alumisest osast.
3. Paigaldage SIM-kaart telefoni. Kontrollige SIM-kaardi paigaldust – jälgige, et kaardi kullavärvi kontaktid jääksid allapoole.

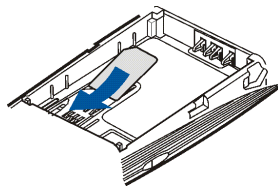

4. Paigaldage tagasi telefoni aku.

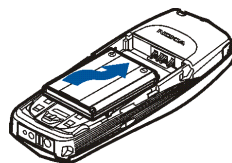


5. Paigaldage tagakaas.
Kontrollige, et korpuse
külgmised
lukustuselemendid
läheksid vastavatesse
sälkudesse telefonis.

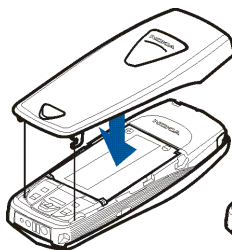

SIM-kaardi eemaldamine

Kui Teil on vaja SIM-kaart telefonist välja võtta,
eemaldage tagakaas ja aku, vajutage SIM-kaardi
hoidiku lukustuskamber alla ja lükake SIM-kaarti
ettevaatlikult telefoni ülemise osa suunas.

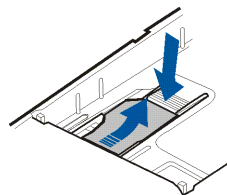


■ Aku laadimine

1. Ühendage laadija juhe telefoni põhja all olevasse ühenduspessa.
2. Ühendage laadija seinakontakti.

Sisselülitatud telefoni displeile ilmub hetkeks tekst *Laeb*. Kui aku on täiesti tühi, võib aku laadimise indikaator displeil käivituda alles mõne minuti pärast ning alles siis on võimalik telefoniga helistada.

Telefoni on võimalik kasutada ka siis, kui laadija on ühendatud.

Laadimise kestus oleneb kasutusel olevast laadijast ja akust. Näiteks võtab BLC-2 aku laadimine laadijaga ACP-7 aega umbes 3 tundi ja 45 minutit.

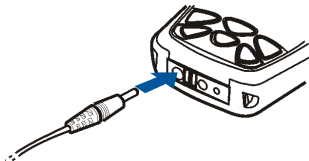

■ Telefoni sisse- ja väljalülitamine

Hoidke all sisse- ja väljalülitamise klahvi ①.

Kui telefoni displeile ilmub teade *Paigalda kaart* vaatamata sellele, et olete SIM-kaardi õigesti telefoni paigaldanud, võtke ühendust võrguoperaatori või teenusepakkujaga. Telefon ei toeta 5 V SIM-kaarte, selline kaart tuleb välja vahetada.

- Kui telefon palub sisestada PIN-koodi, sisestage see (displeil ****) ja vajutage **OK**.

Vaadake ka *PIN-koodi küsimine* peatükis *Turvaseaded* leheküljel 99 ning *Kasutuskoodid* leheküljel 13.



- Kui telefon palub sisestada turvakoodi, sisestage see (displeil *****) ja vajutage **OK**.

Vaadake ka *Kasutuskoodid* leheküljel 13.



Tähelepanu! Kui mobiiltelefonide kasutamine on keelatud, kui see võib tekitada häireid või ohtlikke olukordi, ärge telefoni sisse lülitage.

NÄPUNÄITEID TÕHUSAKS KASUTAMISEKS: Telefonil on sisseehitatud antenn. Nagu teiste raadiolaineid kiirgavate seadmete puhul, ei ole soovitatav katsuda põhjuseta kumbagi sisselülitatud telefoni antenni. See võib mõjutada kõne kvaliteeti ning võib tingida, et telefon kasutab tavapärasest rohkem energiat. Kui telefoni antenniala kõne ajal mitte katsuda, on antenni efektiivsus suurem ning kõneaeg pikeneb.

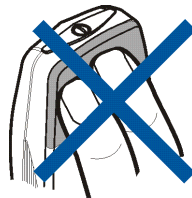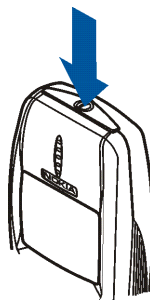

■ Klaviatuuri lukustus (klahvilukk)

Juhuslike klahvivajutuste ärahoidmiseks, kandes oma telefoni näiteks kotis, on võimalik telefoni klaviatuur lukustada.

- **Klaviatuuri lukustamine**

Klaviatuuri lukustamiseks vajutage ooterežiimil

Menüü ja siis 1,5 sekundi jooksul .

Kui klaviatuur on lukustatud, ilmub displei ülemisele reale  sümbol.

- **Klaviatuuri avamine**

Klaviatuuri avamiseks vajutage **Ava** ja siis 1,5 sekundi jooksul .

- **Kui klaviatuur on lukustatud**


Kõne vastuvõtmiseks vajutage . Kõne ajal on klaviatuur avatud ja Te saate telefoni tavapäraselt kasutada. Kui Te kõne lõpetate või sellest keeldute, lukustub klaviatuur automaatselt.

- **Automaatne klahvilukustus**

Teil on võimalik valida, et telefoni klaviatuur teatud aja möödudes automaatselt lukustuks. Vaadake [Klahviluku seaded](#) leheküljel 94.



Märkus: Kui klaviatuuri lukustus on sisse lülitatud, saate helistada telefoni programmeeritud hädaabinumbril (näit. 112 või muu ametlik hädaabinumber). Sisestage hädaabi telefoninumber ja vajutage . Number ilmub displeile peale viimase numbril sisestamist.

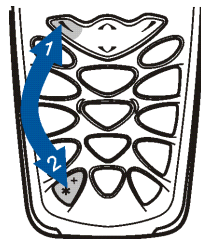


■ Ühismälu

Ühismälu võivad kasutada telefoni järgmised funktsioonid: telefoniraamat, teksti- ja multimeediasõnumid, fotod ja helinad galeriis, kalender, ülesanded ning Java-mängud ja rakendused. Nende funktsioonide kasutamine võib vähendada mälu hulka, mida saavad kasutada teised ühismälu jagavad funktsioonid. Eriti tuntav on see siis, kui Te mõnda nimetatud funktsioonidest väga intensiivselt kasutate (vaatamata sellele, et mõningatel ühismälu jagavatel funktsioonidel on teatud mäluhulk ka ainult enda tarbeks kasutada). Kui olete salvestanud näiteks väga palju pilte, java rakendusi jms võib see ära võtta kogu ühismälu ning telefon ütleb, et mälu on täis. Sel juhul tuleb Teil kustutada ühismälust mõned andmed, kirjed jms, seejärel saate jätkata.

■ Telefoni korpuse vahetus

Enne korpuse vahetust lülitage telefon välja ning ühendage telefonist lahti laadija ja muud lisaseadmed. Hoidke ja kasutage telefoni alati koos korpusega.


1. Keerake telefoni tagakülj end poole, vajutage telefoni tagakaanel olevale lukustusnupule ning eemaldage tagakaas. Vaadake [SIM-kaardi ja aku paigaldamine](#) leheküljel 18.

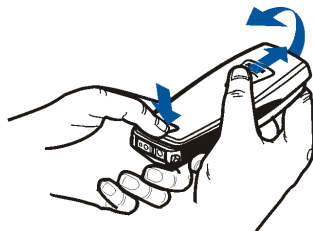


2. Eraldage esipaneel ettevaatlikult telefonist, alumine ots ees.



3. Vajadusel paigaldage uue esipaneeli klaviatuur.

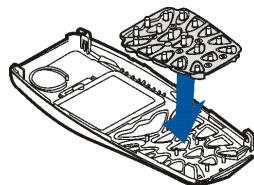

4. Esipaneeli paigaldamisel seadke telefoni ja esipaneeli alumised osad kohakuti ning suruge telefoni jõudu kasutamata esipaneeli vastu. Kontrollige, et külgmised lukustuselemendid paikneksid vastavates telefoni säilkudes ning et korpuse oleks korralikult kinnitunud.

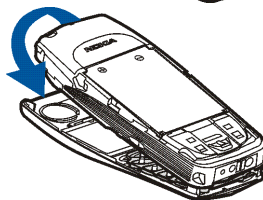

5. Telefoni tagakaane paigaldamisel lükake tagakaant esipaneeli lukustuselementide suunas, kuni kaas klõpsatusega kohale kinnitub. Vaadake [SIM-kaardi ja aku paigaldamine](#) leheküljel 18.




■ Kandepaela kinnitamine telefoni külge

1. Eemaldage esi- ja tagapaneel, vaadake [Telefoni korpuse vahetus](#) leheküljel 23.
2. Tõmmake sisselülitamise nupu üks serv üles, vaadake joonist.

Võite sisselülitamise nupu ka täielikult eemaldada, kuid sel juhul ärge seda ära kaotage.

Pange pael aasast läbi ja tõmmake kinni, vaadake joonist.

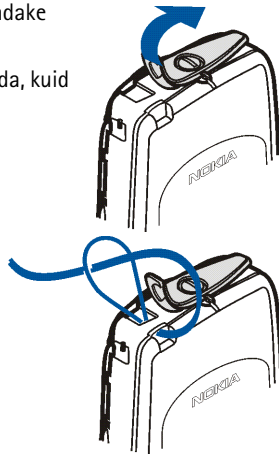

3. Vajutage sisselülitamise nupp jälle sisse. Kontrollige, et see oleks korralikult oma kohal.
4. Paigaldage esi- ja tagapaneel, vaadake [Telefoni korpuse vahetus](#) leheküljel 23.



■ Menüüsüsteemi kasutamine

Teie telefonil on palju kõikovõimalikke funktsioone, mis on jaotatud menüüdesse. Enamik menüüfunktsioone on varustatud lühikese abitekstiga. Abitekstide aktiveerimiseks vaadake [Abitekstide aktiveerimine](#) leheküljel 96. Abiteksti vaatamiseks leidke vajalik menüüfunktsioon ja oodake 15 sekundit. Abitekstist väljumiseks vajutage **Tagasi**.

Menüüfunktsiooni avamine

Sirvimise teel

1. Menüüsüsteemi sisenemiseks vajutage **Menüü**.
2. Sirvige menüüd ja valige näiteks menüü *Seaded*, milleks vajutage **Vali**.
3. Kui menüüs on alammenüüd, leidke vajalik alammenüü, näiteks *Kõne seaded*.
4. Kui selles alammenüüs on oma alammenüüd, korrake punkti 3. Valige järgmine alammenüü, näiteks *Suvaklahviga vastamine*.
5. Leidke sobiv seade.
6. Eelmisele menüütasemele pöördumiseks vajutage **Tagasi**, menüüsüsteemist väljumiseks vajutage **Välju**.

Otsevaliku numbri järgi

Menüüd, alammenüüd ja seadevalikud on nummerdatud ning seetõttu saab neisse siseneda otsevaliku numbri järgi. Funktsiooni otsevaliku numbrit kuvatakse displei ülemises parempoolses nurgas.



- Menüü avamiseks vajutage **Menüü**, seejärel sisestage kahe sekundi jooksul menüüfunktsiooni järjekorranumber.

Näiteks selleks, et valida funktsiooni *Suvaklahviga vastamine* seadeks *Sees*, vajutage **Menüü**, , ,  ja .



■ Menüüfunktsioonide loend

1. Telef.raamat

1. Otsi
2. Lisa nimi
3. Muuda nimi
4. Kustuta
5. Kopeeri
6. Lisa number
7. Seaded
 1. Mälu valik
 2. Telef. raamatu esitusviis
 3. Mälu olek
8. Kiirklahvid
9. Tunnussõnad
10. Teenuste nr-d¹
11. Minu numbrid²



2. Sõnumid

1. Tekstisõnumid
 1. Koosta sõnum
 2. Vastuvõetud
 3. Koosta e-mail
 4. Saadetud
 5. Arhiiv



1. Ilmub menüüsüsteemi võrguoperaatori või teenusepakkuja toetuse korral. 2. võrguteenus



- 6. Blanketid
- 7. Minu kaustad
- 8. Kustuta sõnumeid
 - 1. Kõik sõnumid
 - 2. Vastuvõetud
 - 3. Saadetud
 - 4. Arhiiv
- 2. Multim. sõnumid
 - 1. Koosta sõnum
 - 2. Vastuvõetud
 - 3. Koostatud
 - 4. Saadetud
 - 5. Salvestatud
 - 6. Kustuta sõnumeid
- 3. Vestlus
- 4. Kõnepost
 - 1. Kõneposti kuulamine
 - 2. Kõneposti number
- 5. Infosõnumid
- 6. Sõnumi seaded
 - 1. Tekstisõnumid
 - 2. Multim. sõnumid
 - 3. Muud seaded
- 7. Teenuse juhtimise redaktor



3. Kõneregister



1. Vastamata kõned
2. Vastuvõetud kõned
3. Valitud numbrid
4. Viimaste kõnede kustutamine
 1. Kõik
 2. Vastamata
 3. Vastuvõetud
 4. Valitud
5. Kõnede kestus
 1. Viimase kõne kestus
 2. Vastuvõetud kõnede kestus
 3. Valitud kõnede kestus
 4. Kõnede kestus kokku
 5. Nulli loendurid
6. Kõnede hind
 1. Viimase kõne ühikud
 2. Kõikide kõnede ühikud
 3. Kõne hinna seaded
7. GPRS-i andmeloendur
 1. Viimasel seansil saadet. andmed
 2. Viimasel seansil saadud andmed
 3. Saadetud andmed kokku
 4. Vastuvõetud andmed kokku
 5. Nulli loendurid



- 8. GPRS-ühenduse taimer
 - 1. Viimase seansi kestus
 - 2. Seansside kestus kokku
 - 3. Nulli taimerid
- 9. Sõnumiloendur

4. Toonid

- 1. Tooni seaded
 - 1. Saabuva kõne märguanne
 - 2. Helin
 - 3. Helina tugevus
 - 4. Vibroalarm
 - 5. Sõnumi märguande toon
 - 6. Klahvitoonid
 - 7. Hoiatustoonid
- 2. Tooni tellimine



5. Profiilid

- 1. Tavaline
 - 1. Aktiveeri
 - 2. Muuda
 - 3. Ajastatud
- 2. Hääletu
- 3. Vaikne
- 4. Vali
- 5. Oma stiil 1
- 6. Oma stiil 2



6. Seaded



1. Kellaaja ja kuupäeva seaded
 1. Kell
 2. Kuupäev
 3. Kuup. ja kella autom. uuendus¹
2. Kõne seaded
 1. Kõnede suunamine
 2. Suvaklahviga vastamine
 3. Automaatne kordusvalimine
 4. Kiirvalimine
 5. Koputus
 6. Kokkuvõte pärast kõnet
 7. Minu helistaja ID näitamine
 8. Väljuvate kõnede liin¹
3. Telefoni seaded
 1. Keel
 2. Automaatne klahvilukustus
 3. Kärjeinfo kuvamine
 4. Tervitustekst
 5. Võrgu valik
 6. SIM-rakenduste kinnitamine
 7. Abitekstide aktiveerimine
 8. Tervitusmuusika

1. võrguteenus



4. Displei seaded
 1. Taust
 2. Värvilahendused
 3. Operaatori logo¹
 4. Pimenduspildi taimaut
5. Tarviku seaded²
 1. Peakomplekt
 2. Käed-vabad
 3. Loopset
6. Turvaseaded
 1. PIN-koodi küsimine
 2. Kõnepiirangu teenus
 3. Määratud numbrid
 4. Piiratud kasutajagrupp
 5. Turvatase
 6. Pääsukoodide vahetamine
7. Tehase seadete taastamine

7. Galerii

1. Vaata kaustu
2. Lisa kaust
3. Kustuta kaust
4. Muuda k. nimi
5. Galerii teenus.



-
1. Pidage meeles, et operaatori logo ei ole aktiveeritud, kui Te teenusepakujalt ei ole logo tellinud.
 2. Ilmub menüüsüsteemi, kui tarkvar on kasutusel olnud.



8. Mängud

1. Vali mäng
2. Mänguteenused
3. Mälu
4. Seaded
 1. Heliefektid
 2. Valgustus
 3. Värinad
 4. Juhtseaded



9. Märkmik

1. Äratuskell
2. Kalender



10. Rakendused

1. Vali rakendus
2. Rak.teenused
3. Mälu



11. Lisafunkts.

1. Kalkulaator
2. Taimer
3. Stopper



12. Teenused

1. Avalaht
2. Järjehoidjad



- 3. Vastuv. teen.
- 4. Seaded
 - 1. Aktiivsed teenuse seaded
 - 2. Muuda aktiivseid teenuse seadeid
 - 3. Esituse seaded
 - 4. Prääniku seaded
 - 5. Sertifikaadid
 - 6. Turvamooduli seaded
 - 7. Vastuvõetud teenuste kausta seaded
- 5. Ava aadress
- 6. Tühj. vahemälu
- 13. SIM-teenused¹**



1. On menüüs vaid SIM-kaardi toetuse korral. Menüü nimetus ja sisu sõltub SIM-kaardist.



2. Helistamise võimalused ja telefoniraamat

■ Helistamise võimalused

Helistamine

1. Sisestage suunakood ja telefoninumber. Selleks, et displeil olevat numbrit parandada, vajutage  või  klahvile, et kursoriga liikuda, seejärel vajutage kursorist vasakule jääva sümboli kustutamiseks **Kustuta**.

Rahvusvahelise kõne puhul vajutage rahvusvahelise kõne eesliite sisestamiseks kaks korda  klahvile (+ sümbol asendab maalt väljahelistamise koodi), seejärel sisestage maa kood, suunanumber ja telefoninumber.

2. Sellele numbrile helistamiseks vajutage .
3. Kõne lõpetamiseks vajutage  või **Lõpeta** (ka siis, kui kõnet ei ühendatud).

Helistamine telefoniraamatust

1. Vaadake **Nime otsing telefoniraamatust** leheküljel 48.
2. Displeil olevale numbrile helistamiseks vajutage .

Viimase numbri kordusvalimine

Vajutage ooterežiimil üks kord  klahvile, et vaadata 20 viimast telefoninumbrit, millele olete helistanud või üritanud helistada. Leidke vajalik number või nimi ja vajutage helistamiseks .



Saabuva kõne vastuvõtmine või kõnest keeldumine

Saabunud kõne vastuvõtmiseks vajutage , kõne lõpetamiseks vajutage .

Sissetulevast kõnest keeldumiseks vajutage .

Kui vajutate **Vaigista**, lõpetab telefon ainult helisemise. Siis tuleb Teil kõne vastu võtta või sellest keelduda.



Näpunäide: Kui aktiveeritud on funktsioon *Kui number on kinni* ning kõned suunatakse näiteks Teie kõneposti, kuulub suunamisele ka kõne, millest keeldusite. Vaadake [Kõne seaded](#) leheküljel 42.

Kiirvalimine

Vajutage **Nimed** või **Menüü** ja *Telef.raamat*, seejärel valige *Kiirklahvid*. Leidke sobiv kiirvalimisklahv.

- Vajutage **Määra** ja seejärel **Otsi**. Valige kõigepealt nimi ja seejärel telefoninumber, mille soovite antud klahvile määrata.
- Kui selle klahvi alla on telefoninumber eelnevalt määratud, vajutage **Valikud**, nüüd on Teil võimalik seda numbrit vaadata, muuta ja kustutada.

Kiirvalimisnumbrile saab helistada järgnevalt:

- Vajutage vastavale kiirvalimisklahvile ja siis .
- Kui funktsioon *Kiirvalimine* on sisse lülitatud, vajutage kiirvalimisklahvile ja hoidke seda all, kuni kõne ühendatakse.

Koputus

Kui olete aktiveerinud funktsiooni *Koputus*, saate poolelioleva kõne ajal vastu võtta teise kõne, vaadake [Kõne seaded](#) leheküljel 42.



Saabunud kõne vastuvõtmiseks vajutage kõne ajal . Esimene kõne pannakse ootele. Aktiivse kõne lõpetamiseks vajutage .

■ Kõnepost

Kõnepost on võrguteenus. Teavet selle teenuse kohta ja ka oma kõneposti numbrit saate võrguoperaatorilt.

Võrgutoetuse korral tähistab saabunud kõneteadet  indikaator.

Kõneposti telefoninumbri salvestamine

1. Vajutage **Menüü**, valige *Sõnumid* ja *Kõnepost*.
2. Valige *Kõneposti number*.
3. Sisestage kõneposti telefoninumber ja vajutage selle salvestamiseks **OK**.

Helistamine kõneposti

1. Hoidke ooterežiimil all  klahvi.
2. Kui telefon küsib kõneposti numbrit, sisestage see ja vajutage **OK**.

■ Kõneregister

Telefon registreerib vastamata, vastuvõetud ja valitud kõnede telefoninumbrit ning peab arvet Teie kõnede ligilähedase kestuse ja maksumuse kohta.



Telefon registreerib vastamata ja vastuvõetud kõned ainult siis, kui Teie poolt kasutatav võrk seda funktsiooni toetab, telefon on sisse lülitatud ning võrgu teeninduspiirkonnas.



Vajutades menüüdes *Vastamata kõned*, *Vastuvõetud kõned* ja *Valitud numbrid* klahvile **Valikud**, saate Te vaadata kõne kuupäeva ja kellaaega, loetelus olevaid telefoninumbreid muuta või kustutada, telefoniraamatusse salvestada või nendele numbritele sõnumeid saata.

Vastamata ja vastuvõetud kõned

Et vaadata kümnet viimast telefoninumbrit, millelt Teile on üritatud helistada (võrguteenus), vajutage **Menüü**, valige *Kõneregister* ja *Vastamata kõned*.



Näpunäide: Kui displeil on teade vastamata kõnest, vajutage vastamata kõnede telefoninumbrite vaatamiseks **Loetelu**. Leidke number, millele soovite helistada ja vajutage .

Et vaadata kümnet viimast telefoninumbrit, millelt olete kõne vastu võtnud (võrguteenus), vajutage **Menüü**, valige *Kõneregister* ja *Vastuvõetud kõned*.

Valitud kõned

Et vaadata kahtekümnet viimast telefoninumbrit, millele olete helistanud või üritanud helistada (võrguteenus), vajutage **Menüü**, valige *Kõneregister* ja *Valitud numbrid*. Vaadake ka *Viimase numbr* kordusvalimine leheküljel 36.

Viimaste kõnede kustutamine

Viimaste kõnede loetelu kustutamiseks vajutage **Menüü**, leidke *Kõneregister* ning valige *Viimaste kõnede kustutamine*. Valige, kas soovite kustutada kõik telefoninumbrid või siis ainult vastamata, vastatud või valitud kõnede numbrid. Telefoninumbrite taastamine ei ole võimalik.



Kõneaja ja – maksumuse loendurid



Märkus: Teenuse pakkujate poolt esitatud arved kõnede eest võivad erineda, kuna see sõltub võrgu omadustest, arvete ümardamisest, maksudest jne.

Vajutage **Menüü** ja valige **Kõneregister**. Valige

- **Kõnede kestus** ning vaadake väljunud ja sissetulnud kõnede ligikaudset kestust tundides, minutites ja sekundites. Loendurite nullimiseks tuleb sisestada turvakood.

Kui Teil on kaks abonentnumbrit, on mõlema liini jaoks eraldi loendurid.

Displeil kuvatakse hetkel aktiveeritud liini loendurit. Vaadake **Kõne seaded** leheküljel 42.

- **Kõnede hind** (võrguteenus) ja valige **Viimase kõne ühikud** või **Kõikide kõnede ühikud**, et vaadata oma viimase kõne või kõikide kõnede maksumust.

Valige **Kõne hinna seaded** ning seejärel **Nulli arvestid** või siis valige **Näita hinda**, et vaadata olemasolevat kõneaega kõneühikutes (**Ühikutes**) või rahaühikutes (**Rahas**). Kõneühiku hinnad saate võrguoperaatorilt. Selleks, et kehtestada kõnede kogumaksumuse piirmäär kõne ühiku hinnas või rahaühikutes valige **Kõnede hinnalimiit**. Kõnehinna seadmisel on vaja sisestada PIN2-kood.



Märkus: Kui kõik kõne- või rahaühikud on lõppenud, saab telefonilt helistada üksnes telefoni programmeeritud hädaabi telefoninumbri (näit. 112 või muu ametlik hädaabinumber).

- **GPRS-i andmeloendur** vaadake viimati saadetud ja vastuvõetud andmehulka, saadetud ja vastuvõetud andmete koguhulka ning vajadusel nullige loendurid. Loendatavateks ühikuteks on bait.



- **GPRS-ühenduse taimer** ja vaadake viimase GPRS-ühenduse kestust või kõikide GPRS-ühenduste kogukestust. Samas võite nullida loendureid.
- Selleks, et vaadata saadetud ja vastuvõetud teksti-, pilt- ja jututoasõnumite ning e-kirjade arvu, vajutage **Sõnumiloendur**. Pidage silmas, et näiteks piltsõnumid koosnevad mitmest tekstisõnumist ning sõnumi loendur registreerib need kõik eraldi sõnumitena. Jälgige telefoni displeile ilmuvaid juhendavaid tekste.

■ Konverentskõne

Konverents on võrguteenus, mis võimaldab pidada kuue osalejaga konverentskõne.

1. Helistage esimesele osalejale.
2. Selleks, et helistada järgmisele osalejale, vajutage **Valikud** ja valige **Uus kõne**.
3. Sisestage uue osaleja telefoninumber või leidke see telefoniraamatust ja vajutage **Helista**. Esimene kõne pannakse ootele.
4. Kui uus kõne ühendati, lülitage esimene osaleja konverentskõnesse. Vajutage **Valikud** ja valige **Konverents**.
5. Järgmised osalejad kaasake punktide 2 ja 4 eeskujul.
6. Selleks, et kõneleda ühe osapoollega eraviisiliselt:
Vajutage **Valikud** ja valige **Omavaheline**. Leidke osaleja ja vajutage **OK**. Kui eraviisiline kõnelus on peetud, vaadake konverentskõnele taaslülitumiseks punkti 4 eespool.
7. Konverentskõne lõpetamiseks vajutage .



■ Valikud kõne ajal

Kasutatavate võrguteenuste vaatamiseks vajutage kõne ajal **Valikud** (juhul, kui võrguoperaator antud kõne puhul võrguteenuseid pakub):

Sulge mikrofon või *Ava mikrofon*, *Lõpeta kõne*, *Lõpeta kõik*, *Telefoniraamat*, *Menüü* ja *Ootele* või *Jätka*, *Uus kõne*, *Konverents*, *Omavaheline*, *Vasta* ja *Keeldu*.

Funktsiooni *Saada DTMF* kasutatakse DTMF-toonsignaalide, näiteks kasutuskoodide või pangaarve numbriga saatmiseks. Sisestage DTMF-toonide jada või leidke see telefoniraamatust ja vajutage **OK**. Ootesümboli (w) ja pausi sümboli (p) sisestamiseks vajutage korduvalt  klahvile.

Funktsiooni *Vaheta* kasutatakse ühelt kõnelt teisele lülitumiseks, kui Teil on üks aktiivne ja teine ootel kõne.

Funktsiooni *Siirda* kasutatakse aktiivse ja ootel oleva kõne ühendamiseks, peale seda Teil endal kummagi kõnega enam ühendust ei ole.

■ Kõne seaded

Vajutage **Menüü**, valige *Seaded* ja *Kõne seaded*. Seejärel valige

- *Kõnede suunamine*, et suunata sissetulevad kõned teisele telefoninumbrile. Lisateave võrguoperaatorilt. Valige suunamise viis ja siis *Aktiveeri*. Need suunamise valikud, millel ei ole Teie SIM-kaardi või operaatorvõrgu toetust, võivad menüüs puududa.
- *Suvaklahviga vastamine*, et võtta sissetulnud kõne vastu kerge vajutusega suvalisele klahvile, välja arvatud klahvid  ja .



- *Automaatne kordusvalimine*, et telefon üritaks veel vähemalt kümme korda sellele telefoninumbrile helistada, millega Teil ühendust saada ei õnnestunud.
- *Kiirvalimine*, et helistada kiirvalimisklahvide  kuni  alla programmeeritud telefoninumbritele, hoides all vastavat kiirvalimisklahvi.
- *Koputus*, et võrk teavitaks Teid poolelioleva kõne ajal uuest sissetulnud kõnest (võrguteenus).
- *Kokkuvõtte pärast kõnet*, et displeil näidatakse hetkeks viimase kõne kestust ja maksumust (võrguteenus).
- *Minu helistaja ID näitamine*, et inimene, kellele helistate näeks oma telefoni displeil Teie telefoninumbrit (võrguteenus). Kui valisite *Vaikimisi*, kasutatakse seadet, mille suhtes olete võrguoperaatoriga eelnevalt kokku leppinud.
- *Väljuvate kõnede liin*, et valida helistamiseks liin 1 või liin 2. See on võrguteenus. Kui valisite *Liin 2*, kuid ei ole seda võrguteenust tellinud, ei saa Te helistada. Vastu saab võtta kõik kõned, olenemata valitud liinist.

■ Häälvalimine

Helistada saab ka telefoninumbri juurde salvestatud tunnussõna abil. Tunnussõna võib olla suvaline sõna, näiteks inimese nimi.

Häälvalimise juures pidage silmas järgmist:

- Tunnussõnad ei sõltu keelest. Need on seotud konkreetse inimese häälega.
- Tunnussõnad on tundlikud taustamürale. Salvestage tunnussõnad ning pidage kõnesid vaikses ümbruses.



- Tunnussõna salvestamisel ja tunnussõnaga helistades hoidke telefoni kõrva ääres nagu tavaliselt.
- Liiga lühikesed sõnad ei sobi. Kasutage pikemaid sõnu ning vältige sarnaseid tunnussõnu erinevate numbrite puhul.



Märkus: Lausuge tunnussõna täpselt nii nagu selle salvestamisel. See ei pruugigi nii lihtne olla näiteks mürarohkes keskkonnas või hädaolukorras, seetõttu ärge lootke igas situatsioonis ainuüksi häälvälimise võimalusele.

Tunnussõna salvestamine

Salvestage või kopeerige nimed ja telefoninumbriid, millele soovite lisada tunnussõna, telefoni mällu.

Tunnussõnu saab salvestada ka SIM-kaardi nimede juurde, kuid SIM-kaardi vahetuse korral tuleb Teil eelmised tunnussõnad kustutada, alles seejärel saate salvestada uued.

1. Vajutage ooterežiimil või .
2. Leidke nimi, millele soovite tunnussõna salvestada ja vajutage **Andmed**. Valige sobiv telefoninumber ja vajutage **Valikud**.
3. Valige *Lisa tun.sõna*.
4. Vajutage **Alusta** ja öelge selge häälega tunnussõnana kasutatav sõna või sõnad. Hiljem mängib telefon tunnussõna ette.
5. Kui tunnussõna salvestati, ilmub displeile *Tunnussõna salvestatud*, kostab piiks ning tunnussõnaga telefoninumbri taha ilmub tähis.



Helistamine tunnussõna abil

Kui GPRS-rakendus on hõivatud andmete saatmise või vastuvõtuga, siis häälvalimisega helistada ei saa. Selleks, et häälvalimisega helistada, tuleb GPRS-i kasutatav rakendus sulgeda.

1. Vajutage ooterežiimil **Nimed** ja hoidke klahvi all. Kostab toon ja telefoni displeile ilmub *Palun räägi*.
2. Ütelge selgelt tunnussõna.
3. Kui telefon tunnussõna ära tundis, mängitakse see Teile ette ja telefon valib 1,5 sekundi pärast telefoninumbri.

Peakomplekti kasutamisel hoidke häälvalimise aktiveermiseks peakomplekti nuppu all.

Tunnussõna ettemängimine, muutmine ja kustutamine

Vajutage **Nimed** ja valige *Tunnussõnad*. Leidke tunnussõnaga nimi ja vajutage **Valikud**.

- Tunnussõna ettemängimiseks vajutage *Kuula*.
- Tunnussõna kustutamiseks valige *Kustuta* ja vajutage **OK**.
- Tunnussõna muutmiseks valige *Muuda*. Uue tunnussõna salvestamiseks vajutage **Alusta**.



■ Telefoniraamat

Teil on võimalik salvestada nimesid ja nendega seotud telefoninumbreid telefoni mällu (sisemine telefoniraamat) või SIM-kaardile (SIM-kaardi telefoniraamat).



- Sisemisse telefoniraamatusse saab salvestada kuni 500 nime, iga nime juurde võib salvestada mitu telefoninumbrit ja tekstimärget. See, mitu nime Te tegelikult salvestada saate, sõltub nime ja nende juurde salvestatud telefoninumbrite ja tekstimärgete arvust.
- Telefon toetab SIM-kaarte, mis on võimelised talletama kuni 250 nime ja telefoninumbrit. SIM-kaardi mällu salvestatud nimed ja numbrid on tähistatud  märgiga.

Nimede ja telefoninumbrite salvestamine (Lisa nimi)

Nimed ja numbrid salvestatakse Teie poolt valitud mällu, vaadake "Telefoniraamatu seadete valimine" leheküljel 50.

1. Vajutage **Nimed** või **Menüü** ja *Telef.raamat*, seejärel valige *Lisa nimi*.
2. Sisestage nimi ja vajutage **OK**. Vaadake *Teksti kirjutamine* leheküljel 57.
3. Sisestage telefoninumber ja vajutage **OK**. Numbril sisestamise kohta vaadake *Helistamine* leheküljel 36.
4. Kui nimi ja number on salvestatud, vajutage **Valmis**.



Näpunäide: Kiirsalvestus: Sisestage ooterežiimil displeile telefoninumber. Vajutage **Valikud** ja valige *Salvesta*. Sisestage nimi ja vajutage **OK**.



Mitme telefoninumbri ja märkme salvestamine ühe nime juurde

Telefoni sisemisse telefoniraamatusse võib iga nime juurde salvestada kuni viis telefoninumbrit ja kolm lühikest tekstimärget. Nime juurde võib tekstimärkena salvestada näiteks posti- või elektronposti aadressi, märkuse või veebilehe aadressi.

Nime juurde kõige esimesena salvestatud number on automaatselt põhinumber, mida tähistab . Valides telefoniraamatust selle nime, näiteks helistamiseks, kasutab telefon alati põhinumbrit, kui Te eelnevalt mõnda teist numbrit ei vali.

1. Kontrollige, et kasutatav mälu oleks *Telefon* või *Telefon ja SIM*, kuna mitme telefoninumbri ja tekstimärkme salvestamine nime juurde on võimalik üksnes telefoni mälus. Vaadake [Telefoniraamatu seadete valimine](#) leheküljel 50.
2. Nimede ja telefoninumbrite avamiseks ooterežiimil vajutage  või .
3. Leidke telefoni sisemisest telefoniraamatust nimi, mille juurde Te soovite salvestada uue numbrit või tekstimärkme ja vajutage **Andmed**. (Kui nimi ei ole telefoni mällu salvestatud, küsib telefon, kas soovite selle salvestada.)
4. Vajutage **Valikud** ning valige *Lisa number* või *Lisa andmed*.
5. Valige üks järgmistest numbrit- või tekstitüüpidest:

 *Üldine* on vaikimisi kasutatav tüüp, kui põhinumbriks ei ole valitud mõnda teist numbritüüpi. Teised numbritüübid on  *Mobiil*,  *Kodu*,  *Töö* ja  *Faks*.

Tekstimärkme tüübid on  *E-mail*,  *Veebiaadress*,  *Postiaadress* ja  *Märkus*.

Numbri- või tekstitüübi muutmiseks valige valikloendist *Muuda tüüp*.



6. Sisestage number või tekst ja vajutage salvestamiseks **OK**.
7. Ooterežiimile pöördumiseks vajutage **Tagasi** ning siis **Välju**.

Põhinumbri muutmine

Vajutage ooterežiimil  või  klahvile, leidke vajalik telefoninumber ja vajutage **Andmed**. Leidke number, mille soovite valida põhinumbriks. Vajutage **Valikud** ja valige **Vaikimisi**.

Nime otsing telefoniraamatust

1. Vajutage **Nimed** või **Menüü** ja **Telef.raamat**, seejärel valige **Otsi**.
2. Telefoniraamatu avamiseks vajutage **Loetelu**, või siis sisestage otsitava nime esitäht (tähed) ja vajutage **Otsi**. Leitud nimed avanevad hüpikaknas.
3. Valige sobiv nimi ja vajutage **Andmed**. Sirvige nime juurde salvestatud informatsiooni.



Näpunäide: Nime ja telefoninumbri leidmiseks kiirmeetodil vajutage ooterežiimil  või . Sisestage nime esitäht (tähed) ja leidke vajalik nimi.

Nime, numbril või tekstimärkme muutmine

Leidke muutmisele kuuluv nimi (ja telefoninumber) ning vajutage **Andmed**. Leidke nimi, telefoninumber või tekstimärge, mida soovite muuta, vajutage **Valikud**. Valige **Muuda nimi**, **Muuda number** või **Muuda andmeid**, sisestage muudatused ja vajutage **OK**.



Nimede ja telefoninumbrite kustutamine

Vajutage **Nimed** või **Menüü** ja *Telef.raamat*, seejärel valige *Kustuta*.

- Nimede ja numbrite ühekaupa kustutamiseks valige *Üksshaaval* ning leidke kustutamisele kuuluv nimi (ja number). Vajutage **Kustuta** ning kinnitamiseks **OK**.
- Kõikide nimede ja numbrite kustutamiseks korraka valige *Kustuta kõik*, valige telefoniraamat, *Telefonist* või *SIM-kaardilt*, ning vajutage **Kustuta**. Vajutage **OK** ning sisestage toimingut kinnitamiseks turvakood.

Telefoniraamatute kopeerimine

Nimesid ja telefoninumbreid võib kopeerida telefoni mälust SIM-kaardi mällu ja vastupidi.

1. Vajutage **Nimed** või **Menüü** ja *Telef.raamat*, seejärel valige *Kopeeri*.
2. Valige sobiv funktsioon: *Telefonimälust SIM-kaardile* või *SIM-kaardilt telefonimällu*.
3. Valige *Üksshaaval*, *Kõik* või *Vaikimisi nr-d*
 - Kui valisite *Üksshaaval*, leidke kopeeritav nimi ja vajutage **Kopeeri**.
Vaikimisi nr-d on kasutatav, kui kopeerite telefonist SIM-kaardile.
Kopeeritakse üksnes põhinumbreid, kuna SIM-kaart ei pruugi võimaldada mitme numbri salvestamist ühe nime juurde.
4. Teil on võimalik valida, kas algsed nimed ja numbrid säilitatakse või kustutatakse: valige vastavalt *Säilita algne* või *Teisalda algne*.
 - Kui valisite *Kõik* või *Vaikimisi nr-d*, vajutage **OK**, kui displeile ilmub küsimus *Alustan kopeerimist?* või *Alustan teisaldamist?*



Visiitkaartide saatmine ja vastuvõtmine

Kui võrk antud funktsiooni toetab, on Teil võimalik võrgu vahendusel (OTA-sõnumina) saata ja vastu võtta inimeste kontaktandmeid ehk visiitkaarte.

- **Visiitkaardi vastuvõtmine**

Kui Teile on saadetud võrgu vahendusel (OTA-sõnumina) visiitkaart, vajutage **Näita**. Vajutage **Valikud** ning valige *Salvesta*, et visiitkaart mälli salvestada või *Loobu*, et visiitkaardist keelduda.

- **Visiitkaardi saatmine**

Teil on võimalik saata inimeste kontaktandmeid ehk visiitkaarte teisele telefonile või muudele ühilduvatele seadmetele, kui need toetavad vCard standardit.

1. Leidke telefoniraamatust nimi ja telefoninumber, mida soovite saata, vajutage **Valikud** ning leidke *Saada visiitk.*
2. Visiitkaardi saatmiseks võrgu vahendusel (OTA-sõnumina) valige *SMSina*.

Telefoniraamatu seadete valimine

1. Vajutage **Nimed** või **Menüü** ja *Telef.raamat*, seejärel valige *Seaded*.
2. Valige *Mälu valik*, seejärel valige üks järgmistest funktsioonidest:
Telefon ja SIM, et hankida nimesid ja telefoninumbreid nii telefoni kui kaardi mälust. Nimed ja numbrid salvestatakse telefoni mälli.
Telefon sisemise telefoniraamatu kasutamiseks.
SIM-kaart SIM-kaardi telefoniraamatu kasutamiseks.



3. Valige *Telef. raamatu esitusviis*, seejärel valige üks järgmistest funktsioonidest:
Nimede loetelu, et vaadata nelja nime korraga.
Nimi ja number, et vaadata korraga ühte nime koos telefoninumbriga.
4. Valige *Mälu olek*. Valige *Telefonis* või *SIM-kaardil*, et vaadata, mitu nime ja telefoninumbrit on Teil veel võimalik telefoni ja SIM-kaardi mällu salvestada ja kui palju neid juba on salvestatud.

Teenindusnumbrid

Teil on võimalik helistada teenusepakkuja infonumbritele, mis on salvestatud Teie SIM-kaardile.

Vajutage **Nimed** ja valige *Teenuste nr-d*. Leidke vajalik teenindusnumber ja vajutage helistamiseks ➡.



3. Profiilid ja helinad

■ Profiilid



Telefonis on erinevad seadekogumid nn. profiilid, mille abil on võimalik kohandada telefoni helisignaalide seadeid vastavalt ümbrusele ja olukorrale, milles viibite. Kõigepealt konfigureerige profiilid, seejärel lülitage lihtsalt sisse olukorrale vastav profiil.

Telefonis on järgmised profiilid: *Tavaline*, *Hääletu*, *Vaikne*, *Vali*, *Oma stiil 1* ja *Oma stiil 2*.

Vajutage **Menüü** ja valige *Profiilid*. Leidke vajalik profiil ja vajutage **Vali**.

- Profiili aktiveerimiseks valige *Aktiveeri*.



Näpunäide: Profiili kiireks aktiveerimiseks ooterežiimil vajutage sisse- ja väljalülitamise klahvile **Ⓛ**, leidke profiil, mille soovite aktiveerida ja vajutage **Vali**.

- Selleks, et profiil sisse lülitada määratud ajaperioodiks, maksimaalselt 24 tunniks, valige *Ajastatud* ning määrake aeg. Kui määratud ajaperiood lõpeb, aktiveerub eelmine profiil, mis ei olnud ajastatud.
- Seadete muutmiseks profiilis valige *Muuda*. Leidke seade, mida soovite muuta, ja tehke muudatused.

Aktiveeritud profiili seadeid saate muuta ka menüüs *Toonid*, vaadake *Helinad* leheküljel **53**. Peale selle on Teil võimalik muuta profiilide nimetusi, *Profiili nimi*. Profiili *Tavaline* ei saa ümber nimetada.



■ Helinad

Vajutage **Menüü**, valige *Toonid* ja *Tooniseaded*. Samad seaded leiate ka menüüst *Profiilid*.



Valige *Saabuva kõne märguanne*, et valida, kuidas telefon sissetulevast telefonikõnest märku annab. Valikud on järgmised: *Helin*, *Valjenev*, *Üks helin*, *Üks piiks* ja *Väljas*.

Valige sissetulevate kõnede ja sõnumite *Helin*, *Helina tugevus* ja *Vibroalarm*. Vibroalarm ei tööta, kui telefon on ühendatud laadijasse, asetatud hoidikusse või ühendatud autovarustusega.

Saabunud sõnumi märguande valimiseks leidke *Sõnumi märguande toon*, klahvitoonide valimiseks *Klahvitoonid* ning hoiatussignaalide, näiteks aku tühjenemise signaali sisselülitamiseks *Hoiatustoonid*.

Kui Teile saadeti võrgu vahendusel (OTA-sõnumina) tavaline helina toon, võite selle Galerisse salvestada. Samas on Teil võimalik alammenüüs *Tooni tellimine* või MMS-i vahendusel teatud WAP-saitidelt alla laadida polüfoonilisi helinaid. See, mitu helinat Te oma helina toonide loetellu salvestada saate, sõltub iga konkreetse helina suurusest. Kui uue helina salvestamiseks ei ole ruumi, asendage eelnevalt salvestatud helin uuega. Helina toonide kaust Galerii sisaldab nii tavalisi kui polüfoonilisi helinaid.



■ Sissehelistajate erinevad helinad

Te saate määrata igale telefoniraamatu kirjele erineva helina. Võite valida sarnase helina näiteks kõikidele sõpradele või siis kõikidele töökaaslastele. Teil ei ole võimalik valida allalaetud helinatoone.

1. Vajutage **Nimed** või **Menüü** ning *Telef.raamat*, seejärel valige *Otsi* ja leidke kirje (nimi), millele soovite helina valida.
2. Vajutage **Andmed** ja seejärel **Valikud**. Valige *Määra helin*, seejärel leidke helin, mille soovite sellele inimesele valida. Pidage silmas, et valik *Vaikimisi helin* valib sellele kirjele hetkel kasutusel oleva profiili helina.



4. Teksti- ja multimeediasõnumid

Teil on võimalik lugeda, kirjutada ja saata teksti-, pilt- ning multimeediasõnumeid ning oma sõnumeid salvestada. Kõik telefoni sõnumimällu salvestatud sõnumid on paigutatud vastavatesse kaustadesse.

Enne teksti- või piltsõnumite saatmist tuleb salvestada sõnumikeskuse number, vaadake [Tekstisõnumi seaded](#) leheküljel 66.



Märkus: Antud funktsioonide kasutamiseks peab telefon olema sisse lülitatud. Kui mobiiltelefonide kasutamine on keelatud, kui see võib tekitada häireid või ohtlikke olukordi, ärge telefoni sisse lülitage.

■ Tekstisõnumite kirjutamine ja saatmine

Selle telefoniga saab saata mitmeosalisi sõnumeid, mis koosnevad mitmest tavalisest tekstisõnumist (võrguteenus). Sõnumi maksumus sõltub sellest, mitmest tavasõnumist mitmeosaline sõnum koosneb.

Displei ülemises parempoolses servas näete võimalikku sümbolite arvu ja, kui tegemist on mitmeosalise sõnumiga, siis osasõnumi numbrit.

1. Vajutage **Menüü** ja valige *Sõnumid*, *Tekstisõnumid* ning *Koosta sõnum*.
2. Kirjutage sõnum. Vaadake [Teksti kirjutamine](#) leheküljel 57.

Vaadake ka [Mallsõnumid](#) leheküljel 61.

3. Sõnumi saatmiseks vajutage **Valikud** ja valige *Saada*.



4. Sisestage adressaadi telefoninumber, või leidke see telefoniraamatust, ja vajutage sõnumi saatmiseks **OK**.



Märkus: Saates sõnumeid SMS-võrguoperaatori kaudu, ilmub Teie telefoni displeile "*Sõnum saadetud*". Selline teade informeerib Teid, et sõnum mobiiltelefonist ära saadetud Teie telefoni programmeeritud sõnumikeskuse numbrile. Selline teade ei raporteeri sõnumi jõudmist sihtkohta. Üksikasjalikuma info saamiseks SMS-teenuste kohta, pöörduge oma operaatorfirma poole.

Tekstisõnumi saatevõimalused

Kui olete sõnumi valmis kirjutanud, vajutage **Valikud** ning seejärel *Saatmisvalikud*.

- Sõnumi saatmiseks mitmele adressaadile valige *Saada mitmele*. Kui olete saatnud sõnumi kõikidele, kellele soovisite, vajutage **Valmis**.
- Kui soovite kasutada saatmiseks mõnda sõnumi profiili, valige *Saatmisprofiil* ning leidke profiil, mille alusel Te soovite sõnumit saata.

Kui valite näiteks elektronposti jaoks konfigureeritud profiili, sisestage käsitsi adressaadi elektronposti aadress või leidke see telefoniraamatust, ja vajutage **OK**. Sõnumi saatmiseks sisestage elektronposti teenusenumber ja valige *Kinnita*.

Sõnumiprofiilide konfigureerimiseks vaadake [Tekstisõnumi seaded](#) leheküljel [66](#).



■ Teksti kirjutamine

Teksti sisestamiseks, näiteks sõnumite kirjutamisel, võib kasutada tavalist tekstisisestust või sõnastikupõhist sisestust.

Kirjutamise ajal tähistab  sümbol displei ülemises vasakpoolses servas sõnastikupõhist tekstisisestust ja  tavalist tekstisisestust. Tähe registrit märgib **Abc**, **abc** või **ABC** indikaator sisestusrežiimi tähise kõrval. Registri vahetamiseks vajutate . Numbrirežiimi tähistab **123** indikaator. Tähe- ja numbreirežiimi vahetamiseks hoidke all  klahvi.

Sõnastikupõhise tekstisisestuse sisse- ja väljalülitamine

Vajutage **Valikud** ning valige *Sõnaraamat*.

- Sõnastikupõhise tekstisisestuse sisselülitamiseks valige sõnastike valikloendis sobiv sõnastik. Sõnastikupõhist sisestust saab kasutada ainult nende keelte puhul, mis on loetletud sõnastiku valikloendis.
- Tavalise tekstisisestuse aktiveerimiseks valige *Väljas*.



Näpunäide: Sõnastikupõhise sisestuse sisse- või väljalülitamiseks kiirmeetodil vajutate kirjutamise ajal kaks korda  klahvile või vajutate **Valikud** ja hoidke klahvi all.

Sõnastikupõhise tekstisisestuse kasutamine

Vajutage tähtede sisestamiseks (A – Z) igale klahvile ainult üks kord.

Sõnastikupõhine sisestusmeetod tugineb telefonisisesele sõnaraamatule, millesse saate ka ise uusi sõnu juurde lisada.



1. Alustage sõna kirjutamist, vajutage klahvidele  kuni . Sõna kirjutamisel vajutage igale klahvile ainult üks kord. Peale igat vajutust displeil olev sõna muutub.

Näiteks selleks, et kirjutada ingliskeelse sõnastiku põhjal sõna **Nokia**, vajutage üks kord  klahvile "N" tähe saamiseks, üks kord  klahvile "o" tähe saamiseks, üks kord  klahvile "k" tähe saamiseks, üks kord  klahvile "i" tähe saamiseks ja üks kord  klahvile "a" tähe saamiseks:



Numbri sisestamiseks täherežiimil vajutage vastavale numbriklahvile ja hoidke klahvi all.

Täiendavad juhised teksti sisestamiseks leiate lõigus [Näpunäiteid teksti sisestamiseks](#) leheküljel 59.

2. Kui olete kõik tähed sisestanud ning displeil on õige sõna, vajutage sõna kinnitamiseks  klahvile või sisestage  klahviga tühik.

Kui displeil on vale sõna, toimige järgmiselt:

- Vajutage  klahvile seni, kuni õige sõna displeile ilmub ja siis kinnitage see sõna.
- Vajutage **Valikud** ja valige **Vasted**.

Kui sõna järel on ? sümbol, puudub sõnastikus sõna, mida Te soovisite kirjutada. Sõna lisamiseks sõnastikku vajutage **Täht**, sisestage sõna (tavalisel



meetodil) ja vajutage **Salvesta**. Kui sõnastikku rohkem sõnu ei mahu, asendatakse kõige vanem sõna uuega.

3. Alustage järgmise sõna kirjutamist.

Liitsõnade kirjutamine

Sisestage esimene osa liitsõnast ja kinnitage see  klahviga. Kirjutage teine osa liitsõnast ja kinnitage see  või  klahviga.

Tavalise tekstisisestuse kasutamine

Vajutage korduvalt numbriklahvile  kuni , kuni vajalik täht displeile ilmub. Iga numbriklahvi all on rohkem sümboleid kui klahvil näha. Tähtede valik sõltub displeitekstide keele valikust menüüs **Keel**, vaadake **Keel** leheküljel **94**.

Numbri sisestamiseks täherežiimil vajutage vastavale numbriklahvile ja hoidke klahvi all.

- Kui järgmine täht on samal klahvil, oodake kursori ilmumist või vajutage  või  ja sisestage siis täht.
- Enamkasutatavad kirjavahemärgid ja erisümbolid on  klahvi all.

Täiendavad juhised teksti sisestamiseks leiate allpool, lõigus **Näpunäiteid teksti sisestamiseks**.

Näpunäiteid teksti sisestamiseks

Lisaks sellele kasutatakse kirjutamisel järgmisi klahve:

- Tühiku sisestamiseks vajutage .



- Kursori viimiseks vasakule või paremale vajutage vastavalt  või .
- Kursorist vasakule jääva sümboli kustutamiseks vajutage **Kustuta**. Tähtede kiireks kustutamiseks hoidke **Kustuta** klahvi all.
- Erisümbolite sisestamiseks tavalisel sisestusrežiimil vajutage , sõnastikupõhisel režiimil hoidke  klahvi all või vajutage **Valikud** ja leidke *Sümboli sisest..*

Sirvige sümboleid, sümboli valimiseks vajutage **Vali**.

Loetelu sirvimiseks kiirmeetodil vajutage  **2**,  **4** või  **8**, sümboli valimiseks vajutage .

- Numbri sisestamiseks täherežiimil vajutage **Valikud** ja valige *Sisesta number*. Sisestage vajalikud numbrid ja vajutage **OK**.
- Nime või telefoninumbri sisestamiseks telefoniraamatust vajutage **Valikud** ning valige *Lisa nimi* või *Lisa number*.
- Sõna sisestamiseks sõnastikupõhisel režiimil vajutage **Valikud** ja valige *Sõna sisest*. Sisestage see sõna tavalisel sisestusmeetodil ja vajutage **Salvesta**. Sõna lisatakse sõnastikku.

■ E-kirjade kirjutamine ja saatmine

Enne e-kirjade saatmist SMS-teenuse vahendusel, tuleb salvestada e-posti seaded, vaadake **Tekstisõnumi seaded** leheküljel 66. Tellimisinfo ja muu teave võrguoperaatorilt või teenusepakkuvalt. E-posti aadressi salvestamiseks



telefoniraamatusse vaadake **Mitme telefoninumbri ja märkme salvestamine ühe nime juurde** leheküljel 47.

1. Vajutage **Menüü** ja valige **Sõnumid**, **Tekstisõnumid** ja **Koosta e-mail**.
2. Sisestage aadressaadi e-posti aadress või leidke see telefoniraamatust ja vajutage **OK**.
3. Soovi korral sisestage kirja teema ja vajutage **OK**.
4. Kirjutage kiri. Vaadake **Teksti kirjutamine** leheküljel 57. Displei ülemises parempoolses servas näete, mitu sümbolit saab veel sisestada. Sümbolite lugemisel arvestatakse sümbolite hulka ka e-posti aadress ja teema.
Vaadake ka **Mallsõnumid** leheküljel 61. Pilti e-kirjale lisada ei saa.
5. E-kirja saatmiseks vajutage **Valikud** ja valige **Saada e-mail**. Kui e-posti seaded on salvestamata, palub telefon sisestada e-posti serveri numbri.
Kirja saatmiseks vajutage **OK**.



Märkus: Saates e-kirju SMS-võrguoperaatori kaudu, võib telefon näidata teadet **Sõnum saadetud**. Sellega antakse teada, et e-kiri on telefonist e-posti serverisse saadetud. See ei raporteeri kirja jõudmist sihtkohta. E-kirjade saatmise kohta saate informatsiooni operaatorfirmast.

■ Mallsõnumid

Telefoni on salvestatud mõned tekstimallid, mille tähiseks on  ning mõned pildid, mille tähiseks on . Uusi pilte saab alla laadida ka Nokia veebilehelt aadressil <http://www.club.nokia.com>.



Mallide vaatamiseks vajutage **Menüü** ja valige *Sõnumid*, *Tekstisõnumid* ja *Blanketid*.

Tekstimalli sisestamine sõnumisse või e-kirja

Vajutage sõnumi või e-kirja kirjutamise ajal või sõnumile vastamisel **Valikud**.
Valige *Kasuta blank*. ning valige mall.

Pildi sisestamine tekstisõnumisse

Telefoni on salvestatud mõned piltsõnumi mallid. Menüüsse *Blanketid* võite ka ise pilte juurde salvestada. Erinevaid pilte leidub Nokia veebilehel aadressil <http://www.club.nokia.com>.



Märkus: Kõnealune funktsioon on kasutatav võrguoperaatori või teenusepakkuja toetuse korral. Piltsõnumeid võtavad vastu ja näitavad vaid need telefonid, millel on piltsõnumi funktsioon olemas.

- Piltsõnum koosneb mitmest tekstisõnumist. Seetõttu võib ühe piltsõnumi saatmine kallim olla kui ühe tekstisõnumi saatmine.
- Kuna piltsõnumid salvestatakse telefoni sisemisse mällu, ei saa Te neid sama SIM-kaardiga teises telefonis vaadata.

Vajutage sõnumi kirjutamise või sõnumile vastamise funktsioonis **Valikud**. Valige *Lisa pilt* ning valige vaatamiseks pilt. Pildi lisamiseks sõnumisse vajutage *Lisa*. Sõnumi päises olev  indikaator näitab, et sõnumis on pilt. See, mitu sümbolit teksti sõnumi juurde saab kirjutada, sõltub pildi suurusest.



Kui soovite enne saatmist vaadelda sõnumi teksti koos pildiga, vajutage **Valikud** ning valige *Eelvaade*.

■ Sõnumi ja e-kirja lugemine ning vastussõnumi saatmine

Kui Teile on saabunud tekstisõnum või e-kiri, ilmub displeile  tähis ning saabunud sõnumite arv koos teatega *sõnumit vastu võetud*.

Vilkuv  indikaator näitab, et sõnumimälu on täis saanud. Teil ei ole võimalik uusi sõnumeid vastu võtta enne, kui olete mõned vanad sõnumid kustutanud.

1. Sõnumi vaatamiseks vajutage **Näita**, sõnumi pärastiseks vaatamiseks aga **Välju**.

Sõnumi pärastiseks lugemiseks:

Vajutage **Menüü** ja valige *Sõnumid*, *Tekstisõnumid* ja *Vastuvõetud*.

2. Kui Teile saabus mitu sõnumit, valige sõnum, mida soovite lugeda. Läbilugemata tekstisõnumi ees on  ning vaatamata piltsõnumit tähistab .
3. Vajutage sõnumi lugemise või vaatamise ajal **Valikud**.

Teil on võimalik avatud sõnum kustutada, edasi saata, tekstisõnumi või e-kirja redaktoris redigeerida, teisaldada ning ümber nimetada.

Valige *Kopeeri kalen.*, et sõnumi algus meeldetuletusena telefoni kalendris tänasele päevale kopeerida.



Valige *Sõnumi andmed*, et vaadata saatja nime ja telefoninumbrit, sõnumi edastanud sõnumikeskust ning vastuvõtmise kuupäeva ja kellaaega.

Valige *Kasuta andmeid*, et avatud sõnumist number, e-posti aadress või veebilehe aadress eraldada.

Valige piltsõnumi vaatamise ajal *Salvesta pilt*, et salvestada pilt kausta *Blanketid*.

4. Valige *Vasta*, et sõnumile vastata. Valige *Algtekstilt*, et sõnum, millele Te vastate, vastusesse kaasata, sisestage vastusesse sõnumi mall või valige lihtsalt *Tühj. ekraanilt*.

Kui vastate e-kirjale, kinnitage esmalt e-posti aadress ja teema või muutke neid. Seejärel kirjutage vastus.

5. Vajutage **Valikud**, valige *Saada* ning vajutage sõnumi saatmiseks antud telefoninumbriale **OK**.

■ Saabunud ja saadetud sõnumite kaustad

Kui olete saabunud teksti- või piltsõnumi läbi lugenud, salvestatakse see kausta *Vastuvõetud* menüüs *Sõnumid*.

Kui soovite sõnumi hiljem saata, võite salvestada selle kausta *Blanketid* või *Arhiiv*.

■ Arhiivikaustad ja minu kaustad

Parema ülevaate saamiseks oma sõnumeist võite ise uusi kaustu juurde teha ja sinna oma sõnumeid paigutada. Sõnumeid võib ka kausta *Arhiiv* panna.



Kausta lisamiseks või kustutamiseks vajutage **Menüü**, valige *Sõnumid*, *Tekstisõnumid* ja *Minu kaustad*.

- Kausta lisamiseks vajutage **Valikud** ning valige *Lisa kaust*.
- Kausta kustutamiseks leidke see kaust, vajutage **Valikud** ja valige *Kustuta kaust*.

Kui soovite sõnumi teise kausta viia, avage see sõnum ja vajutage **Valikud**. Valige *Teisalda*, leidke kaust, kuhu Te soovite selle sõnumi paigutada ja vajutage **OK**.

■ Tekstisõnumite kustutamine

Vajutage **Menüü**, valige *Sõnumid*, *Tekstisõnumid* ja seejärel *Kustuta sõnumeid*.

Selleks, et kustutada kaust koos kõikide sõnumitega, leidke see kaust ja vajutage **OK**. Kui displeile ilmub *Kustutan kaustast kõik loetud sõnumid?*, vajutage **OK**.

■ Jututuba

Kiirem lühisõnumiteenus võimaldab tekstisõnumite vahendusel vestlust pidada. Taolise vestlusseansi ajal saadetud ja vastuvõetud sõnumeid telefoni ei salvestata.

1. Jututoa seansi alustamiseks vajutage **Menüü**, valige *Sõnumid* ja *Vestlus*. Sisestage selle inimese telefoninumber, kellega soovite vestelda, või leidke see telefoniraamatust, ja vajutage **OK**.

Teine võimalus vestluse alustamiseks on järgmine: Kui Teile on saabunud sõnum, vajutage selle lugemiseks **Näita**. Vestluse alustamiseks vajutage **Valikud** ja valige *Vestlus*.



2. Sisestage hüüdnimi, mille all Te vestluses osalete ja vajutage **OK**.
3. Kirjutage oma sõnum, vaadake **Teksti kirjutamine** leheküljel 57.
4. Sõnumi saatmiseks vajutage **Valikud** ja valige **Saada**.
5. Kaasvestleja vastus ilmub Teie sõnumi kohale. Sõnumile vastamiseks vajutage **OK** ja korrake punktis 3 toodud juhiseid.

Kui soovite vaadata poolelioleva vestlusseansi viimaseid sõnumeid, vajutage **Valikud** ja valige **Vaata eelmisi**. Teie poolt saadetud sõnumeid tähistab "<" ja Teie varjunimi, vastuvõetud sõnumeid aga ">" ja saatja varjunimi. Poolelioleva sõnumi kirjutamise juurde tagasipöördumiseks vajutage **Tagasi**.

Kui soovite oma varjunime muuta, valige **Minu nimi**.

■ Tekstisõnumi seaded

Tekstisõnumi seaded mõjutavad sõnumi saatmist.

Vajutage **Menüü**, valige **Sõnumid**, **Sõnumi seaded** ja **Tekstisõnumid**. Kui Teie SIM-kaart toetab rohkem kui ühte sõnumiprofiili, valige profiil, mida soovite häälestada. Valige

- **Sõnumikeskuse number**, et salvestada oma sõnumikeskuse telefoninumber. Teksti- ja pildisõnumite saatmiseks tuleb salvestada sõnumikeskuse number. Numbri annab võrguoperaator.
- **Sõnumite saatmisviis**, et valida sõnumi formaat.
- **Sõnumi kehtivus**, et valida, kui pika aja vältel püüab sõnumikeskus Teie sõnumit edastada, näiteks siis, kui adressaadi telefon on välja lülitatud.



- *Vaikimisi saaja number*, et salvestada antud profiili jaoks vaikimisi valitav telefoninumber.
- *Saateraportid*, et võrk saadaks Teie tekstisõnumile saateraporti (võrguteenus).
- *Kasuta GPRS-i*, et valida SMS-ide eelistatud edastuskanaliks GPRS-võrk.
- *Vastus sama keskuse kaudu*, et võimaldada sõnumi saajal vastussõnumi saatmine Teie sõnumikeskuse vahendusel (võrguteenus)
- *Muuda saatmisprofiili nimi*, et muuta antud sõnumiprofiili nimetust.

■ Infosõnumid

Kõnealune võrguteenus võimaldab vastu võtta mitmesugust operaatorvõrgu poolt edastatavat informatsiooni, näiteks ilma- ja liiklusteateid. Võrguteate teemad ja nende numbrid saate võrguoperaatorilt.

Kui funktsiooni *GPRS-ühendus* seadeks on *Pidev online*, ei pruugi infosõnumite vastuvõtt toimida. Sel juhul valige funktsiooni *GPRS-ühendus* seadeks *Vajadusel*, vaadake *Telefoni ettevalmistamine WAP-teenuse kasutamiseks* leheküljel 75.

■ Teenuse juhtimise redaktor

Vajutage *Menüü*, valige *Sõnumid* ja *Teenuse juhtimise redaktor*. Teil on võimalik sisestada ja saata operaatorvõrku päringuid (nimetatakse ka USSD käsklusteks), näiteks võrguteenuste sisselülitamiseks.



■ Multimeediasõnumid



Märkus: Kõnealune funktsioon on kasutatav võrguoperaatori või teenusepakkuja toetuse korral. Multimeediasõnumeid võtavad vastu ja näitavad vaid need telefonid, millel on multimeediasõnumi funktsioon olemas.

Multimeediasõnum võib sisaldada teksti, pilte ja polüfoonilisi helinaid. Telefon toetab kuni 45 KB suuruseid multimeediasõnumeid. Kui sõnum on suurem, ei pruugi telefon seda vastu võtta. Sel juhul võib võrk saata Teile tekstisõnumi vahendusel veebiaadressi, kus Te seda sõnumit vaadata saate. Te ei saa saata multimeediasõnumit, mis sisaldab heli.

Kui sõnumis on pilte, kahandab telefon pildid ekraanisuuruseks.



Märkus: Kui funktsiooni *Multimeedia vastuvõtmine* seadeks on *Jah* või *Koduvõrgus*, võib operaator või teenuse osutaja maksustada iga saabuva sõnumi.

Multimeediasõnumite funktsioon toetab järgmisi failiformaate:

- Pilt: JPEG, GIF, PNG ja BMP.
- Heli: MIDI

Kui vastuvõetud sõnumis on fail formaadis, mida telefon ei toeta, võib displeile ilmuda faili nimi ja teade *Meediafaili vormingut ei toetata*.

Pidage meeles, et multimeediasõnumit ei ole võimalik vastu võtta, kui Teil on pooleli kõne, mäng või muu Java-rakendus ning kui telefonil on aktiivne WAP-sideühendus GSM data vahendusel. Kuna multimeediasõnumite edastus võib mitmetel põhjusel ebaõnnestuda, ärge olulistest küsimustest ainuüksi multimeediasõnumile lootma jääge.



Multimeediasõnumite kirjutamine ja saatmine

Multimeediasõnumi seadete kohta vaadake [Multimeediasõnumite seaded](#) leheküljel 72. Multimeediasõnumite tellimisinfo ja muu teave võrguoperaatorilt või teenusepakujalt.

1. Vajutage **Menüü** ja valige *Sõnumid, Multim. sõnumid* ja *Koosta sõnum*.
2. Kirjutage sõnum. Vaadake [Teksti kirjutamine](#) leheküljel 57.

Multimeediasõnumisse võib sisestada ühe pildi. Pildi sisestamiseks vajutage **Valikud** ja valige *Lisa pilt*. Avaneb *Galerii* kaustade loend. Valige kaust, seejärel valige kaustast sobiv pilt. Sõnumi päises olev  indikaator näitab, et sõnumis on pilt.

Nime sisestamiseks telefoniraamatust vajutage **Valikud** ja valige *Lisavalikud* ja *Lisa nimi*. Leidke vajalik nimi, vajutage **Valikud** ja valige *Lisa nimi*.

Numbri sisestamiseks vajutage **Valikud**, valige *Lisavalikud* ja *Lisa number*. Sisestage number või leidke see telefoniraamatust ja vajutage **OK**.

3. Sõnumi vaatamiseks enne sõnumi teesaatmist vajutage **Valikud** ja valige *Eelvaade*.
4. Sõnumi saatmiseks vajutage **Valikud** ja valige *Saada numbrile* (või *Saada e-mailile*).
5. Sisestage aadressaadi telefoninumber (või e-posti aadress) või leidke see telefoniraamatust. Vajutage **OK** – sõnum salvestatakse kausta *Koostatud*, kus asuvad kõik saatmisele kuuluvad sõnumid.

Multimeediasõnumi saatmiseks kulub rohkem aega kui tavalise tekstisõnumi saatmiseks. Sõnumi saatmise ajal on displeil  indikaator. Sel ajal on



võimalik kasutada telefoni teisi funktsioone. Kui saatmine mingil põhjusel katkeb, püüab telefon sõnumit paar korda uuesti edastada. Kui see ei õnnestunud, jääb sõnum *Koostatud* sõnumite kausta ning Te võite saatmist hiljem korrata.

Kui funktsiooni *Salvesta saadetud sõnumid* seadeks on *Jah*, salvestatakse ärasaadetud sõnum kausta, mille nimetuseks on *Saadetud*. Vaadake *Multimeediasõnumite seaded* leheküljel 72.

Multimeediasõnumi lugemine ja sõnumile vastamine

Kui telefon võtab vastu multimeediasõnumit, näete displeil liikuvat  tähist. Kui sõnum on vastu võetud, ilmub displeile  tähis ja teade *Multimeedia sõnum vastu võetud*.

- Vilkuv  indikaator näitab, et multimeediasõnumite mälu on täis, displeile ilmub teade *Multim. mälu täis, vaata saabunud sõn*. Teil ei ole võimalik uusi sõnumeid vastu võtta enne, kui olete mõned vanad sõnumid kustutanud.
- 1. Sõnumi vaatamiseks vajutage **Näita**. Kui soovite sõnumit hiljem vaadata, vajutage **Välju**.
Sõnumi pärastiseks lugemiseks: Vajutage **Menüü**, valige *Sõnumid*, *Multim. sõnumid* ja *Vastuvõetud*.
- 2. Leidke sirvides vajalik sõnum. Vajutage **Valikud**, et kasutada mõningaid allolevaid valikuid.
 - *Kustuta sõnum* salvestatud sõnumi kustutamiseks.



- *Vasta* vastussõnumi saatmiseks. Vastussõnumi saatmiseks vajutage **Valikud** ja valige *Saada*. Kui Te adressaati ei muuda, saadetakse vastus sõnumi saatja telefoninumbrile (või e-posti aadressile).
- *Edasta nr-le* või *Edasta e-mailile* sõnumi edasisaatmiseks teisele telefonile või e-posti aadressile.
- *Muuda* sõnumi redigeerimiseks. Redigeerida saab ainult Teie enda poolt koostatud sõnumeid. Vaadake **Multimeediasõnumite kirjutamine ja saatmine** leheküljel 69.
- *Sõnumi andmed* sõnumi teema, suuruse ja klassi vaatamiseks.
- *Esita* sõnumiga saadetud helina kuulamiseks.
- *Salvest. helilõik* helina salvestamiseks *Galerii*.
- *Salvesta pilt* pildi salvestamiseks *Galerii*.

Kaustad saabunud, saadetud, salvestatud ja saatmist ootavate sõnumitele

Telefon salvestab vastuvõetud multimeediasõnumid kausta *Vastuvõetud* alammenüüs *Multim. sõnumid*.

Saatmist ootavad multimeediasõnumid asuvad kaustas *Koostatud* alammenüüs *Multim. sõnumid*.

Need multimeediasõnumid, mida soovite saata hiljem, võite salvestada kausta *Salvestatud* alammenüüs *Multim. sõnumid*.

Saadetud multimeediasõnumid on salvestatud kausta *Saadetud* alammenüüs *Multim. sõnumid*.



■ Multimeediasõnumite seaded

Vajutage **Menüü** ja valige *Sõnumid*, *Sõnumi seaded* ja *Multim. sõnumid*. Valige

- *Salvesta saadetud sõnumid*. Valige *Jah*, et telefon salvestaks saadetud multimeediasõnumid kausta *Saadetud*. Kui valite *Ei*, saadetud sõnumeid ei salvestata.
- *Multimeedia vastuvõtmine*. Valige *Ei*, *Jah* või *Koduvõrgus*. Kui valisite *Koduvõrgus*, saate multimeediasõnumeid vastu võtta ainult koduvõrgus.
- *Saabuvad multimeedia sõnumid* Valige *Võta vastu*, et telefon laeks uued multimeediasõnumid automaatselt telefoni. Kui Te seda ei soovi, valige *Keeldu*.
- *Ühenduse seaded*. Defineerige WAP-ühenduse seaded multimeediasõnumite ülekandmiseks. Aktiveerige profiil, kuhu ühenduse seaded salvestatakse ja muutke siis seadeid. Vaadake ka *Määrangute sisestamine käsitsi* leheküljel 76.
 - *Seadete nimi*. Sisestage seadekogumi uus nimetus ja vajutage **OK**.
 - *Avaleht*. Sisestage konkreetse WAP-teenuse kodulehekülje aadress (punkti sisestamiseks vajutage ) ning vajutage **OK**.
 - *Seansi tüüp*. Valige *Pidev* või *Ajutine*.
 - *Andmekandja*. Valige *GPRS*.
 - *GPRS-i pöörduspunkt*. Sisestage pöörduspunkti nimetus ja vajutage **OK**. Pöörduspunkti nimetust on vaja GPRS-võrguga ühenduse saamiseks. Pöörduspunkti nimetuse (Access Point Name) annab Teile võrguoperaator või teenusepakkuja.
 - *IP-aadress*. Sisestage aadress (punkti sisestamiseks vajutage ) , seejärel vajutage **OK**. IP-aadressi annab Teile võrguoperaator või teenusepakkuja.



- *Autentimise tüüp.* Valige *Turvaline* või *Tavaline*.
- *Kasutajanimi.* Sisestage kasutajanimi ja vajutage **OK**.
- *Parool.* Sisestage parool ja vajutage **OK**.
- *Reklaamide vastuvõtmine.* Saate valida, kas telefon võtab reklaamteateid vastu või mitte.

Multimeedia seadete vastuvõtmine tekstisõnumis

Vajalikud ühenduse määrangud saate tekstisõnumi vahendusel võrguoperaatorilt või WAP-teenuse pakkujalt. Lisainformatsiooni saamiseks võtke ühendust võrguoperaatori või teenusepakkuja ning vaadake ka Club Nokia kodulehekülge (www.club.nokia.com).

■ Galerii



Multimeediasõnumis saadetud helinad ja pildid võite salvestada mõnda galerii kausta, vaadake

[Multimeediasõnumi lugemine ja sõnumile vastamine](#) leheküljel 70.

1. Vajutage **Menüü** ja valige *Galerii*. Avaneb valikloend.
2. Kaustade loendi avamiseks valige *Vaata kaustu*.

Teised valikud on:

- *Kustuta kaust*, et valida kustutamisele kuuluv kaust. Tehase poolt salvestatud kaustu ei ole võimalik kustutada.
- *Muuda k. nimi*, et valida kaust, mille nimetust soovite muuta. Tehase poolt salvestatud kaustu ei ole võimalik ümber nimetada.



- *Lisa kaust* uue kausta moodustamiseks. Sisestage kausta nimetus ja vajutage **OK**.
 - *Galerii teenus*., et laadida telefoni pilte ja helinaid. Valige *Pilditeenused* või *Helinateenused*. Kasutades telefoni jaoks aktiveeritud ühenduse seadeid, püüab telefon ühendust saada Club Nokia WAP-lehekülgedega. Kui ühenduse saamine ebaõnnestub, võib põhjus olla selles, et hetkel telefoni jaoks aktiveeritud WAP-teenuse seadetega ei ole võimalik Club Nokia lehekülgedele ligi pääseda. Sel juhul avage menüü *Teenused* ja aktiveerige teine seadekogum, vaadake *Ühenduse võtmine WAP-teenusega* leheküljel 79. Proovige uuesti Club Nokiaga ühendust saada.
Pöörduge oma võrguoperaatori ja/või WAP-teenuse pakkuja poole ja küsige informatsiooni WAP-teenuste kasutatavuse, hindade ja tariifide kohta.
3. Valige kaust – avaneb kausta failide loend. Algselt on telefoni kaustade nimetused *Graafika* ja *Toonid*.
 4. Valige fail. Vajutage **Valikud**, et kasutada mõningaid allolevaid valikuid:
 - *Ava* valitud kausta avamiseks.
 - *Kustuta* valitud kausta kustutamiseks.
 - *Vali taustaks*, et valida see fail taustapildiks.
 - *Vali helinaks*, et valida see fail telefoni helinaks.
 - *Teisalda*, et salvestada see fail teise kausta.
 - *Muuda nimi*, et muuta faili nime.
 - *Andmed*, et vaadata faili andmeid.
 - *Järjesta*, et järjestada failid ja kaustad kuupäeva, tüübi, nime või suuruse järgi.



5. WAP-teenused

WAP-teenused pakuvad Teile mitmesugust informatsiooni, näiteks uudiseid, ilmateateid, kinokavasid, meelelahutust ja interaktiivseid mängu. Nimetatud teenused on mõeldud just mobiiltelefonide kasutajaile ning nende teenuste haldajaks on WAP-teenuse pakkujad.

WAP-lehekülgedel olevad WAP-teenused kasutavad märgistuskeelt Wireless Mark-Up Language (WML), xHTML ja i-mode HTML. Veebilehekülgi, mille märgistuskeeleks on hüpertext (HTML) Te oma telefoniga vaadata ei saa.

Pöörduge oma võrguoperaatori ja/või konkreetse WAP-teenuse pakkuja poole ja küsige informatsiooni WAP-teenuse kasutatavuse, hindade ja tariifide kohta. Teenusepakkujad annavad Teile ka juhiseid pakutavate teenuste kasutamise kohta.



Märkus: Nimetatud funktsiooni kasutamine eeldab, et telefon on sisse lülitatud. Kui mobiiltelefonide kasutamine on keelatud, kui see võib tekitada häireid või ohtlikke olukordi, ärge telefoni sisse lülitage.

■ Telefoni ettevalmistamine WAP-teenuse kasutamiseks

Vajalikud ühenduse määrangud saadetakse võrguoperaatori või siis Teid huvitava WAP-teenuse pakkuja poolt otse Teie telefoni. Lisainformatsiooni saamiseks võtke ühendust võrguoperaatori või teenusepakkujaga ning vaadake ka Club Nokia kodulehekülge (www.club.nokia.com).



Seaded võib ka käsitsi sisestada. Õigete määrangute saamiseks võtke ühendust võrguoperaatori või teenusepakkujaga. WAP-seaded võivad saadaval olla ka näiteks võrguoperaatori või teenusepakkuja veebilehel.

Tekstisõnumina saabunud määrangute salvestamine

Kui teenuse määrangud saabuvad Teie telefonile tekstisõnumina, ilmub displeile teade *Teenuse seaded vastu võetud*.

- Vastuvõetud määrangute salvestamiseks ja aktiveerimiseks vajutage **Valikud** ja valige *Salvesta*.

Kui menüüsse *Aktiivsed teenuse seaded* ei ole eelnevalt mingeid määranguid salvestatud, salvestatakse need esimesse vabasse seadekogumisse ning aktiveeritakse.

- Kui Te ei soovi saabunud määranguid kasutada, vajutage **Valikud** ja valige *Loobu*.
- Vastuvõetud määrangute vaatamiseks vajutage **Valikud** ja valige *Vaata*. Määrangute salvestamiseks vajutage **Salvesta**.

Määrangute sisestamine käsitsi

1. Vajutage **Menüü**, valige *Teenused* ja *Seaded*.
2. Valige *Aktiivsed teenuse seaded*.

Vastav seadekogum tuleb aktiveerida sellelt kohalt, kuhu soovite määrangud salvestada. Seadekogum määrangute hulk, mis on vajalik teatud WAP-teenusega ühenduse saamiseks.



3. Leidke seadekogum, mille soovite aktiveerida ja vajutage **Aktiv..**

4. Valige *Muuda aktiivseid teenuse seadeid*.

Valige ükshaaval teenuse seadevalikuid ja sisestage kõik vajalikud määrangud.

- *Seadete nimi* – Sisestage seadekogumi nimetus ja vajutage **OK**.
- *Avaleht* – Sisestage WAP-teenuse kodulehekülje aadress, punkti sisestamiseks vajutage , seejärel vajutage **OK**.
- *Seansi tüüp* – Valige *Pidev* või *Ajutine*.
- *Ühenduse turvalisus* – Valige *Sees* või *Väljas*.

Kui ühenduse turvalisus on *Sees*, püüab telefon kasutada WAP-teenusega ühenduse loomiseks kaitstud liini. Kui turvalist sideühendust ei ole võimalik luua, siis telefon ühendust ei loo. Kui soovite sellele vaatamata ühenduse võtta, tuleb Teil menüüs Ühenduse turvalisus aktiveerida funktsioon *Väljas*.

- *Andmekandja* – Valige *GSM andmeside* või *GPRS*. Valitud andmekandja seadete kohta vaadake *Seaded, kui andmekandjaks on valitud GSM andmeside* ja *Seaded, kui andmekandjaks on valitud GPRS* allpool.

Hindade, andmeedastuskiiruse ja muu informatsiooni saamiseks pöörduge võrguoperaatori või teenusepakkuja poole.

Seaded, kui andmekandjaks on valitud GSM andmeside

- *Sissehelistamise number* – Sisestage telefoninumber ja vajutage **OK**.
- *IP-aadress* – Sisestage aadress, punkti sisestamiseks vajutage , seejärel vajutage **OK**. IP-aadressi annab Teile võrguoperaator või teenusepakkuja.
- *Autentimise tüüp* – Valige *Turvaline* või *Tavaline*.



- *Andmeside tüüp valitud* – Valige *Analoog* või *ISDN*.
- *Andmeside kiirus* – Valige edastuskiirus või *Automaatne*. *Automaatne* on valitav, kui andmekõne tüübiks on *Analoog*. Tegelik andmeedastuskiirus sõltub teenusepakkujust.
- *Logimistüüp* – Valige *Käsitsi* või *Automaatne*. Kui valisite *Automaatne*, kasutab telefon järgmistest seadetes Teie poolt sisestatud kasutajanime ja parooli. Kui valisite *Käsitsi*, tuleb Teil enne ühenduse saamist kasutajaandmed sisestada.
- *Kasutajanimi* – Sisestage oma kasutajanimi ja vajutage **OK**.
- *Parool* – Sisestage parool ja vajutage **OK**.

Seaded, kui andmekandjaks on valitud GPRS

- *GPRS-ühendus* – Valige *Pidev online* või *Vajadusel*.

Kui valisite *Pidev online*, registreerib telefon ennast vahetult peale sisselülitamist automaatselt GPRS-võrku. WAP-rakendus loob telefoni ja võrgu vahel sideühenduse ning seejärel on andmeedastus toimiv. Kui Te rakenduse kasutamise lõpetate, siis GPRS-ühendus katkeb, kuid telefon kasutab ikkagi GPRS-võrku.

Kui valisite *Vajadusel*, luuakse GPRS-ühendus vaid siis, kui kasutate WAP-teenuseid ning ühendus katkestatakse, kui Te WAP-i kasutamise lõpetate.

- *GPRS-i pöördupunkt* – Sisestage pöördupunkti nimi ja vajutage **OK**.

Pöördupunkti nimetust on vaja GPRS-võrguga ühenduse saamiseks. Pöördupunkti nimetuse (Access Point Name) annab Teile võrguoperaator või teenusepakkuja.



- **IP-aadress** – Sisestage aadress, punkti sisestamiseks vajutage , seejärel vajutage **OK**. IP-aadressi annab Teile võrguoperaator või teenusepakkuja.
- **Autentimise tüüp** – Valige **Turvaline** või **Tavaline**.
- **Logimistüüp** – Valige **Käsitsi** või **Automaatne**. Kui valisite **Käsitsi**, kui **GPRS-ühendus** seadeks on **Pidev online**, siis funktsioon **Pidev online** blokeerub.
- **Kasutajanimi** – Sisestage oma kasutajanimi ja vajutage **OK**.
- **Parool** – Sisestage parool ja vajutage **OK**.

■ Ühenduse võtmine WAP-teenusega

Kõigepealt kontrollige, kas antud WAP-teenuse ühenduse määrangud on aktiveeritud. Määrangute aktiveerimiseks:

- Vajutage **Menüü**, valige **Teenused** ja **Seaded**. Valige **Aktiivsed teenuse seaded**, leidke seadekogum ja vajutage **Aktiv..**

Järgmisena looge WAP-teenusega ühendus. Ühenduse võtmiseks on kolm võimalust:

- Avage WAP-teenuse kodulehekülg:

Vajutage **Menüü**, valige **Teenused** ja **Avaleht**



Näpunäide: WAP-teenuse avalehe avamiseks kiirmeetodil: Hoidke ooterežiimil all  klahvi.

VÕI

- Kasutage WAP-teenuse järjehoidjat:

Vajutage **Menüü**, valige **Teenused** ja **Järjehoidjad** ning valige sobiv järjehoidja.



Kui see järjehoidja aktiveeritud seadekogumis ei funktsioneer, aktiveerige mõni teine seadekogum ja proovige uuesti.

VÕI

- Sisestage WAP-teenuse aadress:

Vajutage **Menüü**, valige **Teenused** ja siis **Ava aadress**. Sisestage WAP-teenuse aadress, erisümbolite sisestamiseks vajutage , seejärel vajutage **OK**.

Pidage meeles, et aadressi esimeses osas olevat http:// ei ole vaja sisestada, kuna see lisandub automaatselt.

■ WAP-teenuse lehekülgede sirvimine

Kui WAP-teenusega on ühendus loodud, võite hakata sirvima WAP-lehekülgi. Erinevates WAP-teenustes võivad telefoni klahvide funktsioonid muutuda. Jälgige telefoni displeile ilmutavaid juhend-tekste. Lisateave WAP-teenuse pakkujalt.

Kui andmekandjaks on valitud GPRS, näete sirvimise ajal displei ülemises vasakpoolses servas  indikaatorit. Kui GPRS-ühenduse ajal saabub (või väljub) kõne, ilmub displei ülemisse parempoolsesse serva  indikaator. GPRS-ühendus katkeb.

Üldised juhised telefoni klahvide kasutamiseks

- WAP-lehekülgede sirvimiseks kasutage  ja  klahvi.
- Markeeritud elemendi valimiseks vajutage .
- Tähtede ja numbrite sisestamiseks vajutage klahvidele  - , erisümbolite sisestamiseks vajutage  klahvile.



- WAP-ühenduse ajal võivad kasutatavad olla järgmised valikud. Vajutage **Valikud** ja valige sobiv funktsioon.
Avaleht - pöördumine WAP-teenuse avalehele
Järjehoidjad - järjehoidjate loendi avamine. Põhjalikum teave lõigus *Järjehoidjad* leheküljel 83.
Muuda / *Ava rida* / *Ava link* / *Ava loend* - teksti sisestamiseks või WAP-leheküljel markeeritud elemendi valimiseks.
Lisa järjehoidja - avatud WAP-lehekülje salvestamine järjehoidjate loendisse.
Ava aadress - WAP-teenuse aadressi sisestamine, millega soovite ühendust saada.
Vastuv. teen. - avaneb teenuse teadete loetelu, vaadake *Teatesõnumid* leheküljel 85.
Esituse seaded - vaadake *WAP-brauseri esituse seaded* leheküljel 82.
Prään. seaded - vaadake *Allalaadimise seaded* leheküljel 83.
Kasuta numbrit - telefoninumbri kopeerimiseks avatud WAP-leheküljelt, et numbrile helistada või number salvestada (WAP-ühendus katkeb). Kui WAP-leheküljel on mitu numbrit, saate numbreid valida.
Laadi uuesti - WAP-lehekülje uueks sisselaadimiseks ja värskendamiseks.
Tühj. vahemälu - vaadake *Vahemälu* leheküljel 86.
Turvainfo - WAP-ühenduse ja serveri turvalisust käsitleva info vaatamiseks.
Lõpeta - brauserist väljumiseks ja kõne lõpetamiseks.
- Valikud võivad sisaldada ka teenusepakkuja poolt antud linke.



Helistamine WAP-ist

Teatud WAP-leheküljed toetavad funktsioone, millele pääseb ligi brausimise ajal. See on konkreetsel WAP-leheküljel ära näidatud. Võib-olla saate näiteks

- helistada, kui mingi WAP-lehekülg on avatud.
- saata DTMF-toonsignaale kõne ajal.
- salvestada WAP-leheküljel olev nimi ja telefoninumber telefoniraamatusse.

Enne toimingute sooritamist küsib telefon teiepoolset kinnitust.

■ WAP-ühenduse lõpetamine

Vajutage WAP-i kasutamise ajal **Valikud** ja valige *Lõpeta*. Kui displeil on *Lõpetan sirvimise?*, vajutage **Jah**.

Või vajutage üks kord klahvile  GPRS või GSM data ühenduse lõpetamiseks.

Vajutage  üks kord WAP-menüüst väljumiseks.

■ WAP-brauseri esituse seaded

1. Kui WAP-ühendust ei ole loodud

- Vajutage **Menüü**, valige *Teenused*, *Seaded* ja *Esituse seaded*.

Kui WAP-ühendus on loodud

- Vajutage **Valikud** ja valige *Esituse seaded*.
2. Valige *Teksti ümberkujundamine* või *Näita pilte*.
 3. Valige funktsiooni *Teksti ümberkujundamine* seadeks *Sees* või *Väljas* ja funktsiooni *Näita pilte* seadeks *Jah* või *Ei*.



Kui *Teksti ümberkujundamine* seadeks on *Sees*, jaotub tekst kahele reale, kui see tervikuna ühele reale ei mahu.

Kui funktsiooni *Näita pilte* seadeks on *Ei*, siis telefon WAP-lehekülgedel olevaid pilte ei näita. Kui WAP-leheküljel on palju pilte, võib see lehekülgede sirvimist oluliselt kiirendada.

■ Allalaadimise seaded

Teil on võimalik valida, kas telefon võtab vastu "präänikuid" (cookies) või mitte.

"Präänik" salvestub WAP-leheküljelt Teie telefoni brauseri vahemällu.

"Präänikuks" võivad olla näiteks Teie kasutajaandmed või brausimiseelistused.

"Präänikud" jäävad vahemällu niikauaks, kuni Te vahemälu kustutate, vaadake [Vahemälu](#) leheküljel 86.

1. Kui WAP-ühendust ei ole loodud

- Vajutage **Menüü**, valige *Teenused*, *Seaded* ja *Prääniku seaded*.

Kui WAP-ühendus on loodud

- Vajutage **Valikud** ja valige *Prääniku seaded*.

2. Valige *Präänikud* ning seejärel valige *Luba* või *Keeldu*.

■ Järjehoidjad

Telefoni mällu saab järjehoidjatena salvestada maksimaalselt 50 WAP-lehekülje aadressi.

1. Kui WAP-ühendust ei ole loodud

- Vajutage **Menüü**, valige *Teenused* ja *Järjehoidjad*



Kui WAP-ühendus on loodud

- Vajutage **Valikud** ja valige *Järjehoidjad*.
2. Leidke vajalik järjehoidja ja vajutage **Valikud**.
 3. Valige üks järgmistest valikutest:
 - Ava*, et avada järjehoidjaga seotud WAP-lehekülg.
 - Muuda* või *Kustuta*, et valitud järjehoidjat muuta või järjehoidja kustutada.
 - Saada* valitud järjehoidja saatmiseks teisele telefonile tekstisõnumi vahendusel.
 - Uus järjehoidja*, et salvestada järjehoidja ilma WAP-teenusega ühendust loomata. Sisestage WAP-lehekülje aadress ja nimetus ning vajutage **OK**.



Pidage meeles, et Teie telefoni võib olla eelnevalt salvestatud järjehoidjaid, mis ei kuulu Nokia veebilehete rühma. Need leheküljed ei oma Nokia poolset garantiid ega toetust. Taoliste lehekülgede avamisel tuleb Teil turvalisuse tagamiseks rakendada vastavaid meetmeid, nii nagu internetilehekülgede puhulgi.

Järjehoidja vastuvõtmine

Kui Teile on saadetud ühilduvalt telefonilt uus järjehoidja, vajutage **Valikud** ja valige järjehoidja vaatamiseks *Vaata*, salvestamiseks *Salvesta* ning loobumiseks *Loobu*.



■ Teatesõnumid

Telefon võtab vastu teenusepakkuja poolt saadetud teatesõnumeid (pushed messages). Teatesõnumid kujutavad endast lühiteateid, näiteks uudiste juhtkirju või WAP-teenuse aadressi.

1. Saabunud teadete vaatamiseks, kui WAP-ühendust ei ole loodud

Kui Teile on tulnud teatesõnum, ilmub displeile *1 teenussõnum vastu võetud*. Vajutage **Vaata**, et avada funktsioon *Vastuv. teen*.

Kui vajutate **Välju**, paigutatakse teatesõnum menüüsse *Vastuv. teen*. Funktsiooni *Vastuv. teen* avamiseks hiljem, vajutage **Menüü**, valige *Teenused* ja *Vastuv. teen*.

Kui WAP-ühendus on loodud

Vajutage **Valikud** ja valige *Vastuv. teen..*

2. Valige teatesõnum ja vajutage **Valikud**.

Valige *Laadi*, et käivitada brauser ning avada teatesõnumiga saadetud lehekülg.

Valige *Andmed*, et vaadata teadaandega seotud informatsiooni.

Valige *Kustuta*, et valitud teatesõnum kustutada.

Teatesõnumite vastuvõtu võimaldamine

Vajutage **Menüü**, valige *Teenused*, *Seaded*, *Vastuvõetud teenuste kausta seaded* ja *Teenussõnumid*. Teatesõnumite vastuvõtu võimaldamiseks valige *Sees*. Kui valite *Väljas*, ei võta telefon teatesõnumeid vastu. See on võrguteenus.



■ Vahemälu



Märkus: Teenuste kasutamise käigus salvestab telefon infot vahemällu. Vahemälu on nõ. puhvermälu, kuhu salvestatakse informatsioon ajutiselt. Kui olete püüdnud ligi pääseda või pääsenud ligi oma salajastele, paroolidega kaitstud andmetele (näiteks oma pangakontole), tühjendage pärast seda alati telefoni vahemälu.

Vahemälu tühjendamine kui WAP-ühendust ei ole loodud

- Vajutage **Menüü**, valige *Teenused* ja *Tühj. vahemälu*.

Vahemälu tühjendamine kui WAP-ühendust on loodud

- Vajutage **Valikud** ja valige *Tühj. vahemälu*.

■ Surfamise turvalisus

Teatud WAP-teenuste puhul, näiteks pangateenuste puhul ja ostude sooritamisel tuleb rakendada turvameetmeid. Taoliste sideühenduste korral kasutatakse turvasertifikaate ja mõnikord ka turvamoodulit, mis võivad olla salvestatud Teie SIM-kaardile. Informatsiooni saamiseks pöörduge teenusepakkuja poole.

Turvamoodul

Turvamoodul võib sisaldada sertifikaate ning isiklikke ja avalikke võtmeid. Turvamoodul pakub turvalist sideühendust WAP-rakendustes ning võimaldab kasutada digitaalallkirja funktsiooni. Sertifikaadid salvestatakse turvamoodulisse SIM-kaardi väljastaja või teenusepakkuja poolt.



Vajutage **Menüü**, valige *Teenused*, *Seaded* ja *Turvamooduli seaded*. Valige

- *Turvamooduli andmed*, et vaadata turvamooduli nimetust, olekut, tootjat ja seerianumbrit.
- *Muuda allkirja PIN*, et valida muutmisele kuuluv allkirja PIN. Sisestage kehtiv allkirja PIN-kood. Telefon palub Teil kaks korda sisestada uue koodi.

Vaadake ka [Kasutuskoodid](#) leheküljel 13.

Sertifikaadid

Sertifikaate on kolme liiki: serveri sertifikaadid, volitussertifikaadid ja kasutaja sertifikaadid. Volitussertifikaadid võivad olla salvestatud turvamoodulisse SIM-kaardi väljastaja või teenusepakkuja poolt, kuid neid saab ka WAP-leheküljelt alla laadida ja telefoni salvestada. Kasutajasertifikaadid salvestatakse turvamoodulisse SIM-kaardi väljastaja või teenusepakkuja poolt. Serveri sertifikaate ei salvestata.

- Serveri sertifikaadid

Serveri sertifikaat edastatakse telefonile WAP-serverist ning selle kehtivust kontrollitakse telefoni mällu või turvamoodulisse salvestatud volitussertifikaatide abil. Kui WAP-serverit või WAP-marsruuterit ei olnud võimalik identifitseerida, kui tegemist ei olnud autentse WAP-serveri või marsruuteriga või kui vastav volitussertifikaat telefonis puudub, ilmub telefoni displeile sellekohane teade.

Kui displeil on WAP-ühenduse ajal turvatähis , on andmeedastus telefoni ja WAP-marsruuteri või WAP-serveri vahel krüpteeritud (marsruuter on



määratletud funktsioonis *IP-aadress* menüüs *Muuda aktiivseid teenuse seadeid*).

Marsruuteri (gateway) ja päringu serveri vahelise infoedastuse turvalisuse eest vastutab teenusepakkuja.

- Volitussertifikaadid

Teatud WAP-teenused, näiteks pangateenused, kasutavad volitussertifikaate allkirjade, serveri sertifikaatide ning muude volitussertifikaatide kontrollimiseks. Kui WAP-teenus toetab volitussertifikaatide kasutamist, võite vastavad sertifikaadid oma telefoni laadida WAP-leheküljelt. Kui Te sertifikaadi salvestate, lisatakse see telefoni turvasertifikaatide loendisse. Volitussertifikaadid võivad olla ka turvamoodulis.

- Kasutaja sertifikaadid

Kasutaja sertifikaadid antakse kasutajatele sertifikaadi väljastajate poolt. Siin seotakse iga kasutaja sellele ainuomase isikliku võtmega, mis salvestatakse turvamoodulisse SIM-kaardi väljastaja või teenusepakkuja poolt.

Digitaalallkiri

Telefon toetab digitaalallkirja funktsiooni. Allkirja jälje kontrollimine toimub isikliku võtme ning vastava sertifikaadi alusel, mida allkirja andmisel kasutati. Teie digitaalne allkiri näeb välja samasugune nagu allkiri, millega tavaliselt signeerite oma arveid, lepinguid ja muid paberkandjal olevaid ametlikke dokumente.

Digitaalallkirja andmiseks valige WAP-leheküljel vastav link, näiteks selle raamatu pealkiri ja hind, mida soovite osta. Displeile ilmub allkirjastatav tekst, milleks võib olla näiteks ostu maksumus ja kuupäev.



Kontrollige, kas päiserea tekstiks on *Loe* ning kas displeil on digitaalallkirja tähis .



Märkus: Kui digitaalallkirja tähist displeil ei ole, on tekkinud turvaauk ning Te ei tohiks mingeid andmeid, sealhulgas oma allkirja PIN-koodi sisestada.

Allkirjastamiseks lugege kõigepealt kogu tekst läbi ja valige siis **Allkiri**.



Märkus: Tekst ei pruugi täies ulatuses displeile mahtuda. Liikuge allapoole ja lugege enne allkirja andmist kogu tekst lõpuni läbi.

Valige sertifikaat, mida soovite kasutada. Sisestage allkirja PIN-kood ja vajutage **OK**. Digitaalallkirja tähis kaob displeilt ning WAP-teenus võib kuvada teadet ostu sooritamisest.

Allkirja PIN-kood

Kui SIM-kaardil on turvamoodul, antakse Teile koos SIM-kaardiga allkirja PIN-kood.

■ Rahakott

Rahakott funktsiooni on võimalik salvestada isiklikke koode ning kasutada telefoni ostude sooritamiseks.

Rahakotile pääseb ligi funktsioonist *Rahakott* ning WAP-brauserist, vaadake [Üldised juhised telefoni klahvide kasutamiseks](#) leheküljel 80.

Rahakoti funktsiooni esmakordsel avamisel tuleb luua isiklik rahakoti kood. Kui displeil on *Loo rahakotile kood*: sisestage kood ja vajutage **OK**, et kood kinnitada, kui displeile ilmub *Korda rahakoti koodi*: sisestage kood uuesti ja vajutage **OK**.



Kui soovite kustutada kogu rahakoti sisu ja rahakoti koodi, sisestage ooterežiimil *#3925538# (tähed: *#ewallet#). Telefon küsib turvakoodi.

Pangakaardi andmete salvestamine ja muutmine

Rahakoti avamiseks vajutage **Menüü**, valige *Lisafunkts.* ja *Rahakott*. Kui vaja, sisestage rahakoti kood ja vajutage **OK**, vaadake *Rahakoti seaded* leheküljel **91**. Kaartide loendi avamiseks valige *Kaardid*. Teil võib olla maksimaalselt viis kaarti. Leidke vajalik kaart.

- Kaardi andmete salvestamiseks vajutage **Valikud** ja valige *Vaata*. Valige
 - *Kaardi info*, et sisestada kaardi väljastaja nimi, kaardi tüüp, number ja kehtivusaeg.
 - *Kasutaja info*, et salvestada kasutajanimi ja parool.
 - *Lähetamise info*, et salvestada oma kontaktandmed.
 - *Arvete info* kontaktandmete salvestamiseks juhaks, kui arveldusaadress ja salvestatud aadress on erinevad (seda võib ette tulla firmadele kuuluvate krediitkaartide puhul).
 - *Kviitungi info* et salvestada telefoninumbrid ja e-posti aadressid, kuhu teenusepakkuja Teie ostude arved võib saata.
- Kaardi kopeerimiseks vajutage **Valikud** ja valige *Kopeeri kaart*.
- Kaardi andmete kustutamiseks vajutage **Valikud** ja valige *Tühjenda kaart*.
- Kaardi nimetuse muutmiseks vajutage **Valikud** ja valige *Muuda nimi*.



Isiklikud märkmed

Teil on võimalik salvestada kuni 30 salajast märget, näiteks parooli.

Vajutage **Menüü**, valige *Lisafunkts.*, *Rahakott* ja *Isikl. märkmed*. Vajutage **Valikud**, et märkmeid vaadata ja lisada ning valitud märget muuta ning märkmeid nime või kuupäeva järgi sorteerida. *Saada tekstina* kopeerib märkme tekstisõnusesse. *Kopeeri kalend.* kopeerib märkme kalendrisse. *Kasuta andmeid* eraldab märkmest numbri.

Rahakoti seaded

Vajutage **Menüü**, valige *Lisafunkts.*, *Rahakott* ja *Seaded*. Valige

- *Koodi küsimine*, et rahakoti koodi küsimine sisse või välja lülitada. Eelnevalt tuleb sisestada rahakoti kood.
- *Muuda kood*, et rahakoti koodi muuta.

Juhised ostude sooritamiseks rahakoti funktsioonis

1. Avage WAP-lehekülj, vaadake *Ühenduse võtmine WAP-teenusega* leheküljel 79 ning valige toode, mis Teid huvitab.
2. Ostu eest tasumiseks vajutage **Valikud** ja valige *Rahakoti info*. Vaadake *Üldised juhised telefoni klahvide kasutamiseks* leheküljel 80.
3. Valige kaart, millega soovite tasuda. Täitke teenusepakkuvalt saadud maksekorralduse blankett, kasutades rahakoti funktsiooni salvestatud pangakaardi andmeid. Kui soovite, et telefon väljad automaatselt täidaks, valige *Täida väljad*. See on kasutatav vaid siis, kui Teie WAP-teenusepakkuja



toetab standardit "Electronic Commerce Modeling Language". Blanketi võite täita ka nii, et valite kaardilt ükshaaval kõik andmeväljad. Telefon näitab täidetud blanketti.

4. Kinnitage oma ost – edastatakse sellekohane informatsioon.
5. Mõnikord saadab WAP-teenusepakkuja Teile allkirjastamiseks vastava dokumendi, mis tuleb ostu kinnitamiseks allkirjastada, vaadake [Digitaalallkiri](#) leheküljel 88.
6. Rahakoti sulgemiseks valige *Sulge rahakott*. Vaadake [Üldised juhised telefoni klahvide kasutamiseks](#) leheküljel 80.



6. Seaded

■ Kellaaja ja kuupäeva seaded

Kella seaded

Vajutage **Menüü**, valige *Seaded*, *Kellaaja ja kuupäeva seaded* ja *Kell*. Valige

- *Näita kella (Peida kell)* – kellaag ilmub ooterežiimi displei ülemisse parempoolsesse serva.
- Valige *Määra kellaag*, sisestage õige kellaag ja vajutage **OK**.
- *Kellaaja esitus* ning valige 12-tunni või 24-tunni esitusviis.

Kell teenindab järgmisi funktsioone: *Sõnumid*, *Kõneregister*, *Äratuskell*, *Profiilid* ja *Kalender*.

Kui telefon on kauem kui mõni minut ilma akuta olnud, võib juhtuda, et Teil tuleb kellaag uuesti õigeks seada.

Kuupäeva seaded

Vajutage **Menüü**, valige *Seaded*, *Kellaaja ja kuupäeva seaded* ja *Kuupäev*. Valige

- *Määra kuupäev* ja sisestage tänane kuupäev.
- *Kuup. esitus*, et valida kuupäeva esitusviis displeil.



Kuupäeva ja kellaaja automaatne uuendamine

Valige *Kuup.ja kella autom. uuendus* ning *Sees*, et telefon korrigeeriks kellaaga ja kuupäeva ühest ajavööndist teise minekul. Kui soovite, et telefon korrigeerimiseks kellaag ainult Teie nõusolekul, valige *Esmalt küsi*. See on võrguteenus.

■ Telefoni seaded

Keel

Vajutage *Menüü*, valige *Seaded, Telefoni seaded* ja *Keel*. Valige displeile ilmuvate tekstide keel. Kui valitud on funktsioon *SIM-kaardilt*, valiib telefon keele SIM-kaardile salvestatud informatsiooni alusel.

Klahviluku seaded

Vajutage *Menüü*, *Seaded, Telefoni seaded* ja *Automaatne klahvilukustus*. Valige *Sees*, et klahvilukk aktiveerida ning seejärel aeg, mille möödudes klaviatuur lukustub.

Kärjeinfo kuvamine

Vajutage *Menüü*, valige *Seaded, Telefoni seaded* ja *Kärjeinfo kuvamine*. Valige *Sees*, et telefon teavitaks Teid, kui kasutate Micro Cellular Network (MCN) tehnoloogial põhinevat võrku.



Kui funktsiooni *GPRS-ühendus* seadeks on *Pidev online*, ei pruugi infosõnumite vastuvõtt toimida. Sel juhul valige funktsiooni *GPRS-ühendus* seadeks *Vajadusel*, vaadake *Telefoni ettevalmistamine WAP-teenuse kasutamiseks* leheküljel 75.

Tervitustekst

Vajutage **Menüü**, valige *Seaded Telefoni seaded* ja *Tervitustekst*. Koostage tekst, mis ilmub telefoni sisselülitamisel hetkeks displeile. Salvestamiseks vajutage **Valikud** ja valige *Salvesta*.

Võrgu valik

Kasutatava mobiilside võrgu valik võib toimuda automaatselt või käsitsi.

Vajutage **Menüü**, valige *Seaded Telefoni seaded* ja *Võrgu valik*. Valige *Automaatne* – telefon valib piirkonnas toimivate võrkude seast ise Teid teenindava võrgu.

Kui valite *Käsitsi*, avab telefon võrkude nimekirja, kust saate ise valida operaatorvõrgu, millel on roaming-leping Teie koduvõrguga. Kui valitud võrgul ei ole lepingut Teie koduvõrguga, ilmub displeile teade *Puudub juurdepääs* ning Teil tuleb valida mõni teine võrk. Telefon kasutab käsitsi võrguotsingu režiimi seni, kuni aktiveerite automaatse võrguotsingu või paigaldate telefoni uue SIM-kaardi.

SIM-rakenduste kinnitamine

Vaadake *SIM-menüü* leheküljel 111.



Abitekstide aktiveerimine

Abitekstide sisse- ja väljalülitamiseks vajutage **Menüü**, valige *Seaded, Telefoni seaded* ja *Abitekstide aktiveerimine*.

Vaadake ka **Menüüsüsteemi kasutamine** leheküljel 26.

Tiitelmuusika

Telefoni sisselülitamisel kostva meloodia sisse- ja väljalülitamiseks vajutage **Menüü**, valige *Seaded, Telefoni seaded* ja *Tervitusmuusika*.

■ Displei seaded

Taustapilt

Teil on võimalik valida ooterežiimi displeile pilt, mida nimetatakse taustapildiks. Mõned pildid on *Galerii* juba algselt olemas. Pilte võib salvestada *Galerii* multimeediasõnumeist või laadida alla WAP-lehekülgedelt. Telefon toetab järgmisi formate: JPEG, GIF, BMP ja PNG.

Taustapildi valimiseks

1. Vajutage **Menüü**, valige *Seaded, Displei seaded* ja *Taust*.
2. Valige *Muuda tausta* - avaneb *Galerii* kaustade loetelu.
3. Valige kaust ja leidke sellest sobiv pilt.
4. Kui soovite selle pildi taustapildiks valida, vajutage **Valikud** ja valige *Vali taustaks*.



Kui Te taustaks valitud pildi galeriist kustutate, jääb taustapilt ikkagi alles ning telefon kasutab seda seni, kuni Te taustaks uue pildi valite.

Kui telefoni displeil käivitub pimenduspilt, siis taustapilti enam ei näidata.

Taustapildi sisse- ja väljalülitamine

Vajutage **Menüü**, valige *Seaded*, *Displei seaded* ja *Taust*. Taustapildi sisse- ja väljalülitamiseks valige vastavalt *Sees* või *Väljas*.

Värvilahendused

Teil on võimalik muuta mõningate displei elementide, näiteks indikaatorite ja mõõdikute värvitoone.

Vajutage **Menüü**, valige *Seaded*, *Displei seaded* ja *Värvilahendused*. Valige sobiv värvilahendus.

Operaatori logo

Operaatori logo kuvamise sisse- ja väljalülitamiseks vajutage **Menüü**, valige *Seaded*, *Displei seaded* ning *Operaatori logo*. Pidage meeles, et operaatori logo ei ole aktiveeritud, kui Te teenusepakkuja ei ole logo tellinud.

Vaikimisi valitud operaatori logo on nähtav kui midagi muud ei ole valitud. Kui telefoni displeil käivitub pimenduspilt, siis logo enam ei näidata.



Pimenduspilt

Säästurežiimi displeil kuvatakse digitaalset kellaaega. Pimenduspilt aktiveerub, kui ühtegi telefoni funktsiooni ei ole teatud aja jooksul kasutatud. Pimenduspildi väljalülitamiseks vajutage suvalisele klahvile. Pimenduspilt lülitub välja ka siis, kui telefon väljub võrgu teeninduspiirkonnast.

Vajutage **Menüü**, valige *Seaded*, *Displei seaded* ja *Pimenduspildi taimaut*. Määrake aeg, mille möödudes digitaalkell aktiveerub. Pimenduspildi käivitumise intervall võib olla 5 kuni 60 minutit.

Pidage mees, et pimenduspilt katab kõik ooterežiimi pildid ja tekstid.

■ Tarviku seaded

Menüü "Tarviku seaded" ilmub menüüsüsteemi peale seda, kui telefon on kunagi olnud ühendatud järgmiste tarvikutega: peakomplektid HDC-5 ja HDE-2, loopset LPS-3 või käed-vabad autovarustus PPH-1 või CARK 125.

Vajutage **Menüü**, valige *Seaded* ja *Tarviku seaded*. Valige *Peakomplekt*, *Käed-vabad* või *Loopset*.

- Valige *Vaikimisi profiil*, et valida profiil, mis tarviku ühendamisel automaatselt aktiveerub. See, et lisaseade on ühendatud, ei keela mõne teise profiili valimist.
- Valige *Automaatne vastuvõtt* – telefon võtab sissetulnud kõne viie sekundi jooksul ise vastu. Kui *Saabuva kõne märguanne* seadeks on *Üks piiks* või *Väljas*, siis automaatset vastuvõttu ei kasutata.
- Kui soovite, et taustvalgustus pidevalt põleks, valige *Valgustus*, *Sees*. Valige *Automaatne*, et valgustus jääks põlema 15 sekundiks peale viimast



klahvivajutust. Funktsioon *Valgustus* on kasutatav vaid siis, kui valitud on funktsioon *Käed-vabad*.

- Valige *Kasuta loopsetti*, kui soovite kasutada peakomplekti asemel lisaseadet vaegkuuljatele, seejärel valige *Jah*. *Kasuta loopsetti* saab valida vaid siis, kui valitud on funktsioon *Loopset*.

■ Turvaseaded



Märkus: Kui kasutusel on helistamist piiravad funktsioonid (kõnepiirang, suletud grupid ja lubatud valiknumbrid), saab mõnedes võrkudes helistada kindlatele hädaabinumbritele (näit. 112, või muul ametlikul hädaabinumbri).

Vajutage *Menüü*, valige *Seaded* ja *Turvaseaded*. Valige

- *PIN-koodi küsimine*, et lülitada sisse PIN-koodi päring igakordsel telefoni sisselülitamisel. Mõned SIM-kaardid ei võimalda PIN-koodi küsimist välja lülitada.
- *Kõnepiirangu teenus* (võrguteenus), et piirata telefonilt välja ja sisse helistamist. Nõutav on piirangu parool.
- *Määratud numbrid*, et piirata väljahelistamist kindlate väljahelistamisnumbrite e. valiknumbrite kehtestamise teel, kui Teie SIM-kaart seda võimaldab. Funktsiooni kasutamiseks tuleb sisestada PIN2-kood.
- *Piiratud kasutajagrupp*. Piiratud kasutajagrupp on võrguteenus, mis võimaldab määrata inimeste grupid, kellele saab telefonilt helistada ja kes saavad Teile helistada. Lisateave võrguoperaatorilt või teenusepakkujalt.



- **Turvataste.** Valige **Telefon** – telefon küsib turvakoodi uue SIM-kaardi paigaldamisel.
Valige **Mälu** – telefon küsib turvakoodi telefoni sisemise telefoniraamatu avamisel ning ühest mälust teise kopeerimisel. Pidage meeles, et valitud mäluks peab olema SIM-kaardi mälu. Vaadake **Telefoniraamatu seadete valimine** leheküljel 50 ja **Telefoniraamatute kopeerimine** leheküljel 49.
- **Päasukoodide vahetamine** turvakoodi, PIN-koodi, PIN2-koodi ning piirangu parooli muutmiseks. Koodides võib kasutada üksnes numbreid 0 kuni 9.
Vältimaks juhuslikku hädaabinumbrile helistamist, ärge valige kasutuskoodideks hädaabi numbrikombinatsiooni, näiteks 112.

■ Tehase seadete taastamine

Algsete seadete taastamiseks vajutage **Menüü**, valige **Seaded** ning **Tehase seadete taastamine**. Sisestage turvakood ja vajutage **OK**. Telefoniraamatusse salvestatud nimised ja telefoninumbreid ei kustutata.



7. Muud funktsioonid



Märkus: Antud funktsioonide kasutamiseks peab telefon olema sisse lülitatud. Kui mobiiltelefonide kasutamine on keelatud, kui see võib tekitada häireid või ohtlikke olukordi, ärge telefoni sisse lülitage.

■ Kalender

Kalendrisse saate üles märkida meespead, telefonikõned, mida Teil on vaja teha ja sünnipäevad. Kui olete salvestanud meeldetuletuse koos helisignaaliga, annab telefon sündmuse kättejõudmise päeval helisignaali.

Vajutage **Menüü**, valige **Märkmik** ning seejärel **Kalender**. Leidke vajalik päev. Kui soovite vaadata antud päevale salvestatud märkmeid, vajutage **Valikud** ja valige **Päeva märkmed**. Esimesel real kuvatakse märkme tähist. Üksiku märkme vaatamiseks leidke see sirvimise teel päeva ülevaatest, vajutage **Valikud** ja valige **Vaata**. Nädala ülevaates kuvatakse korraga nelja nädalat.

Kalendri ülevaadetes on kasutatavad järgmised valikud:

- Uue märkme salvestamine, märkme saatmine otse teise telefoni kalendrisse ning märke saatmine tekstisõnumina.
- Funktsioonid märkme kustutamiseks, muutmiseks, teisaldamiseks või kordamiseks ning märkme kopeerimiseks teisele päevale.
- **Seaded** näiteks kuupäeva, kellaaja seadmine ning kuupäeva ja kellaaja esitusviisi valimine. Funktsioonis **Aut. kustutus** saate määrata, et telefon



kustutaks kindla aja möödudes ise vanad kalendermärkmek. Kordumisele määratud märkmek, näiteks sünnipäevi, ei kustutata.

Kalendermärkmek salvestamine

Tähtede ja numbrite sisestamise kohta vaadake [Teksti kirjutamine](#) leheküljel 57.

Vajutage **Menüü**, valige **Märkmik** ning seejärel **Kalender**. Leidke vajalik kuupäev, vajutage **Valikud** ja valige **Märgi üles**. Valige üks järgmistest märkmek tüüpidest:

-  **Meeslepea** - Sisestage märkmek tekst, vajutage **Valikud** ning **Salvesta**. Valige, kas meeldetuletus salvestatakse koos helisignaali ja soov korral sisestage aeg.
-  **Kõne** - Sisestage telefoninumber ja vajutage **Valikud** ning **Salvesta**. Numbri võite leida ka telefoniraamatust, vajutades **Valikud** ning **Otsi**. Sisestage kõne kellaeg ja vajutage **OK**. Kui soovite lisada märkmek helisignaali, valige **Tooniga**, seejärel valige helisignaali aeg.
-  **Sünnipäev** - Sisestage nimi (või leidke see telefoniraamatust, vajutades **Valikud** ja **Otsi**), vajutage **Valikud** ja **Salvesta**. Sisestage sünniaasta ja vajutage **OK**. Kui sisestasite sünniaasta, kuvatakse nime järel selle inimese vanust. Kui soovite lisada märkmek helisignaali, valige **Tooniga**, seejärel valige helisignaali aeg.

Kui märkmek on lisatud helisignaali, näete märkmek sirvides selle märkmek juures  tähist.



Teie telefon annab meeldetuletussignaali

Telefon piiksub ja displeile ilmub märg. Kui displeil on ☎, saate helistada displeil olevale telefoninumbrile, vajutades 📞. Helisignaali lõpetamiseks ja märkme vaatamiseks vajutage **Vaata**. Kui Te ei soovi märget vaadata, vajutage helisignaali lõpetamiseks **Välju**.

■ Äratuskell

Äratuskella esitusviis on sama mis telefoni kellal. Äratuskell töötab ka väljalülitatud telefoniga.

Vajutage **Menüü**, valige **Märkmik** ning seejärel **Äratuskell**. Sisestage äratuse kellaaeg ja vajutage **OK**. Selleks, et muuta äratuse kellaaega, kui äratus on juba määratud, valige **Sees**.

Pidage meele, et olles määranud äratuse kellaaja, võite telefoni välja lülitada, kuna määratud kellaajal lülitub telefon ise sisse ja annab äratussignaali.

Kui äratuse kellaaeg on kätte jõudnud

Kostab äratussignaali, displeil vilgub tekst **Äratus!** ning äratuse kellaaeg.

Äratuse väljalülitamiseks vajutage **Stopp**. Kui lasete telefonil ühe minuti jooksul heliseda või vajutate **Kordus**, jätab telefon mõneks ajaks helisemise ja kordab äratust hiljem uuesti.

Kui äratuse kellaajal on telefon välja lülitatud, lülitub telefon automaatselt sisse ja hakkab helisema. Kui vajutate **Stopp**, küsib telefon, kas soovite telefoni sisse lülitada. Vajutage **Ei** telefoni väljalülitamiseks või **Jah** helistamiseks ja saabuvate kõnede vastuvõtmiseks.



Märkus: Ärge vajutage **Jah** kui mobiiltelefonide kasutamine on keelatud, kui see võib tekitada häireid või ohtlikke olukordi.



■ Kalkulaator

Telefoni kalkulaatorit saab kasutada arvude liitmiseks, lahutamiseks, korrutamiseks ja jagamiseks, ruudu ja ruutjuure arvutamiseks ning valuutakursside vahe arvutamiseks.

Kalkulaatori täpsus ei ole kuigi suur, mistõttu on võimalik ümardusvigade tekkimine, mis võib ilmneda just suurte arvude jagamisel.

1. Vajutage **Menüü**, valige *Lisafunkts.* ja *Kalkulaator*.
2. Kui displeil on "0", sisestage arvutustehte esimene arv, koma sisestamiseks vajutage .
3. Vajutage **Valikud** ning valige *Liida*, *Lahuta*, *Korruta*, *Jaga*, *Ruut*, *Ruutjuur* või *Muuda märki*.



Näpunäide: Alternatiivne võimalus – vajutage üks kord  klahvile liitmiseks, kaks korda lahutamiseks, kolm korda korrutamiseks ja neli korda jagamiseks.

4. Sisestage teine arv.
5. Tulemuse saamiseks vajutage **Valikud** ja leidke *Vastus*. Kui vaja, sisestage punktide 3 ja 5 alusel järgmised tehted.
6. Enne järgmist tehet vajutage **Kustuta** ja hoidke klahvi all.

Valuutakursside vahe arvutamine

1. Vajutage **Menüü**, valige *Lisafunkts.* ja *Kalkulaator*.
2. Vahetuskursi salvestamiseks vajutage **Valikud** ja valige *Vahetuskurss*. Valige üks displeile ilmuvatest funktsioonidest. Sisestage vahetuskurss (koma



sisestamiseks vajutage  ja seejärel vajutage **OK**. Antud vahetuskurss jääb kehtima niikauaks, kuni kehtestate uue vahetuskursi.

3. Valuutakursside vahe arvutamiseks sisestage konverteeritav summa, vajutage **Valikud** ja valige *Oma rahas* või *Valuutas*.

Valuutakursside vahet saab arvutada ka telefoni ooterežiimil. Sisestage konverteeritav summa, vajutage **Valikud** ja valige *Oma rahas* või *Valuutas*.

■ Stopper

Stopperiga saab mõõta aega, vaheaegu ja ringiaegu. Mõõtmise ajal saab teisi telefoni funktsioone kasutada tavapärasel moel.

Stopperi kasutamine tühistab akut ning telefoni kõne- ja ooteaeg lühenevad. Ärge unustage stopperit tagaplaanil käima, kasutades ise telefoni teisi funktsioone.

Ajad ja vaheajad

1. Vajutage **Menüü**, valige *Lisafunks.*, *Stopper* ja *Vaheaeg*.
Kui aja mõõtmine toimus tagaplaanil, näiteks seetõttu, et Teil oli kõne, vajutage *Jätka*.
2. Mõõtmise käivitamiseks vajutage **Alusta**. Vaheaja vaatamiseks vajutage **Vaheaeg**. Vaheaegu näidatakse jooksva aja all. Aegade vaatamiseks kasutage sirvimisklahve.
3. Aja mõõtmise lõpetamiseks vajutage **Stopp**.



4. Vajutage **Valikud** ja valige

- **Start** mõõtmise taaskäivitamiseks. Mõõdetud aeg lisandub eelmisele näidule.
- **Salvesta** näidu salvestamiseks. Sisestage näidu nimetus ja vajutage **OK**. Kui Te nime ei sisesta, kasutatakse nimetusena üldist näitu.
- **Nulli** näidu kustutamiseks ilma salvestamiseta.

Ringi aeg

Vajutage **Menüü**, valige **Lisafunkts.**, **Stopper** ja **Ringiaeg**. Mõõtmise käivitamiseks vajutage **Alusta**, ringi aja võtmiseks vajutage **Ring**. Aja mõõtmise lõpetamiseks vajutage **Stopp**. Ringi aja salvestamiseks või nullimiseks vajutage **Valikud**. Vaadake **Ajad ja vaheajad** leheküljel 105.

Aegade vaatamine ja kustutamine

Vajutage **Menüü**, valige **Lisafunkts.** ja **Stopper**.

Kui stopperit ei ole nullitud, valige viimase mõõdetud näidu vaatamiseks **Näita viimast**. Valige **Vaata aegu** - avaneb nimede või lõpuaegade loend. Valige aeg, mida soovite vaadata.

Salvestatud aegade kustutamiseks vajutage **Valikud** ja valige **Kustuta ajad**. Valige **Kõik korraga** ja vajutage **OK**, või valige **Ükshaaval** ning leidke kustutamisele kuuluv aeg. Vajutage **Kustuta** ning **OK**.



■ Taimer

Vajutage **Menüü**, valige *Lisafunkts.* ja *Taimer* Sisestage kellaaeg tundides ja minutites ning vajutage taimeri käivitamiseks **OK**. Soovi korral kirjutage tekst, mis määratud aja möödudes displeile ilmub, ja vajutage **OK**. Kui taimer on käivitatud, näete ooterežiimi displeil  sümbolit.

Kui taimeri signaali kättejõudmise ajal on telefon ooterežiimil, kuulete helisignaali ning displeil vilgub Teie poolt kirjutatud tekst või, kui seda ei ole valitud, siis teade *Taimeri aeg läbi*. Taimeri signaali väljalülitamiseks vajutage **OK**. Kui Te 30 sekundi jooksul ühelegi klahvile ei vajuta, lülitab telefon helisignaali ise välja. Teksti kustutamiseks displeilt vajutage **OK**.

Taimeri peatamiseks ning taimeri kellaaaja muutmiseks:

Vajutage **Menüü**, valige *Lisafunkts.* ja *Taimer* Valige *Muuda aeg*, et taimer uuesti käivitada või *Peata taimer*, et taimeri kasutamine lõpetada.

■ Mängud



Mängimise alustamine

Vajutage **Menüü**, leidke *Mängud* ja vajutage *Vali mäng*. Valige mäng, mida soovite mängida.

Leiate juhised klahvide kasutamise ning iga olemasoleva mängu kohta.



Mängu teenused ja seaded

Vajutage **Menüü**, leidke **Mängud** ja **Mänguteenused** või **Seaded**. Valige

- **Mänguteenused** - telefon püüab ühendust saada Club Nokia WAP-lehekülgedega kasutades telefoni jaoks aktiveeritud ühenduse seadeid.
Kui ühenduse saamine ebaõnnestub, võib põhjus olla selles, et hetkel telefoni jaoks aktiveeritud WAP-teenuse seadetega ei ole võimalik Club Nokia lehekülgedele ligi pääseda. Sel juhul avage menüü **Teenused** ja aktiveerige teine seadekogum, vaadake **Ühenduse võtmine WAP-teenusega** leheküljel 79. Proovige uuesti Club Nokiaga ühendust saada.

Pöörduge oma võrguoperaatori ja/või WAP-teenuse pakkuja poole ja küsige informatsiooni WAP-teenuste kasutatavuse, hindade ja tariifide kohta.

- **Seaded**, et valida mängu helisignaalid, valgustus ja vibro.

Valige menüüst **Seaded Juhtseaded** ning

- **Vaikimisi**, et aktiveerida optimeeritud mänguseaded, kui Te ei kasuta spetsiaalselt mängukorpus.
- **Mängukorpus**, et aktiveerida optimeeritud mänguseaded, kui kasutate mängimise jaoks mõeldud korpus.

■ Rakendused

Selles menüüs on Teil võimalik hallata telefoni salvestatud Java-rakendusi. Lisaks sellele pakuvad mitmesuguseid rakendusi WAP-i vahendusel ka võrguoperaatorid. Kõigepealt tuleb rakendus telefoni laadida, seejärel saate seda kasutama hakata.



Rakenduse käivitamine

1. Vajutage **Menüü**, valige **Rakendused** ja **Vali rakendus**.
2. Leidke vajalik rakendus või rakenduste sari (nimetus sõltub rakendusest).
3. Vajutage **Valikud** ja valige **Ava** või vajutage . Kui valisite konkreetse rakenduse, käivitub see kohe.

Kui valisite rakenduste sarja, avaneb selle sarja rakenduste loetelu. Konkreetse rakenduse käivitamiseks leidke see rakendus, vajutage **Valikud** ja valige **Ava** või vajutage .



Näpunäide: Kui rakendus kasutab kogu displeid, siis displeil valiku klahvide nimetusi näha ei ole. Valikloendi vaatamiseks vajutage valiku klahvile  või . Seejärel valige loendist vajalik funktsioon või vajutage rakenduse juurde pöördumiseks **Tagasi**.

Rakenduse või rakenduste sarja funktsioonid

- **Kustuta** rakenduse või rakenduste sarja kustutamiseks.
- **Veebiühendus**, et keelata sideühenduse loomine rakenduse poolt. Valige **Esmalt küsi**, et telefon küsiks sideühenduse loomiseks luba, **Lubatud** sideühenduse lubamiseks või **Keelatud** sideühenduse keelamiseks.
- **Kontrolli vers.**, et vaadata, kas WAP-leheküljel on saadaval rakenduse uus versioon.
- **Veebileht**, et saada internetilehelt rakenduse kohta täiendavat informatsiooni ja andmeid. Võrk peab seda funktsiooni toetama. Funktsioon ilmub valikloendisse ainult siis, kui rakenduse juures on ka veebiaadress.
- **Info**, et saada rakenduse kohta täiendavat informatsiooni.



Rakenduse allalaadimine

Java-rakenduste allalaadimiseks on mitmeid võimalusi:

- Vajutage **Menüü**, valige *Rakendused* ja *Rak.teenused* – avaneb WAP-järjehoidjate loend. Näiteks võib Java-rakendus, mida vajate, asuda Club Nokia WAP-lehekülgedel, vaadake *Järjehoidjad* leheküljel 83.
- Vajaliku WAP-lehekülje leidmiseks ja Java-rakenduse allalaadimiseks vajutage **Menüü** ja valige *Teenused*. Vaadake *WAP-teenuse lehekülgede sirvimine* leheküljel 80.
- Kasutage mängu allalaadimise funktsiooni, vaadake *Mängu teenused ja seaded* leheküljel 108.



Pidage mees, et teistelt veebilehtedelt alla laetud rakendustele ei anna Nokia mingit garantiid. Kui otsustate sealt Java-rakendusi alla laadida, tuleb Teil turvalisuse tagamiseks rakendada vastavaid meetmeid.

Pidage mees, et mängu ja rakendusi saab alla laadida ka menüüsse *Mängud*, mitte üksnes menüüsse *Rakendused*.

Vaba mälu vaatamine

Selleks, et vaadata, kui palju on telefonil vaba mälu mängude ja rakenduste salvestamiseks vajutage **Menüü**, valige *Rakendused* ja *Mälu*. Pidage mees, et ka *Galerii* kasutab rakenduste jaoks mõeldud mälu.



■ SIM-menüü

Telefoni funktsioonide kõrval võib menüüs 13 lisavõimalusi pakkuda ka Teie SIM-kaart. Menüü 13 on kasutatav vaid siis, kui Teie SIM-kaart seda toetab. Menüü nimetus ja sisu sõltuvad olemasolevatest teenustest.



Märkus: SIM-kaardi teenuste olemasolu, hindade ja kasutusjuhiste kohta küsige teavet SIM-kaardi väljastajalt, näiteks võrguoperaatorilt, teenusepakkujalt või mõnelt teiselt teenuse osutajalt.

Kui valite menüüst 6-3-6, *SIM-rakenduste kinnitamine* valiku *Jah*, kuvatakse SIM-kaardi teenuste kasutamisel ka telefoni ja võrgu vaheline infovahetus.

Kõnealuste teenuste kasutamiseks tuleb tavaliselt saata tasuline tekstisõnum.



8. Akut puudutav teave

■ Laadimine ja tühjendamine

Telefoni toiteallikaks on laetav aku.

Pidage silmas, et aku saavutab täismahuvuse alles peale kahte-kolme täielikku täis- ja tühjakslaadimise tsükli!

Akut võib täis ja tühjaks laadida sadu kordi, lõpuks see aga ikkagi vananeb. Kui telefoni kasutusaeg (kõne- ja ooteaeg) märgatavalt tavalisest lüheneb, on aeg muretseda uus aku.

Kasutage ainult telefoni tootja poolt heakskiidetud akusid ja akulaadijaid. Ühendage laadija telefonist alati lahti kui akut ei laeta. Ärge hoidke akut laadijaga ühendatuna kauem kui üks nädal, kuna ülelaadimine lühendab aku eluiga. Täielikult laetud aku, mida ei kasutata, laeb ennast mingi aja jooksul ise tühjaks.

Äärmuslikud temperatuurid mõjutavad aku laadimise võimet.

Kasutage akut ainult selleks ettenähtud eesmärgil.

Ärge kunagi kasutage katkist akut ega laadijat.

Ärge lühistage akut. Juhuslik lühis võib tekkida kui metallese (münt, kirjaklamber või pastapliiats) tekitab lühiühenduse aku "+" ja "-" klemmide vahel (metallribad aku tagaküljel), mis võib juhtuda näiteks siis, kui kannate lahtist akut taskus või kotis. Klemmidevaheline lühis võib kahjustada akut või selle kontakte.

Kui jätate aku liiga kuuma või külma kohta, näiteks kinnisesse autosse suvel või talvel, vähendab see aku eluiga ja mahuvust. Püüdke hoida akut temperatuuril 15°C kuni 25°C. Kui aku on üle kuumenenud või liialt maha jahtunud, võib telefon, isegi täielikult laetud aku korral, ajutiselt töötamast lakata. Aku töökindlus ei ole garanteeritud miinuskraadidel.



Ärge hävitage akut põletamise teel!

Hävitage aku kohalikku seadusandlust järgides (näit. ümbertöötlemise teel). Ärge visake akut olmeprügi hulka.



HOOLDUS JA KORRASHOID

Teie telefon on hoolikalt disainitud ja viimistletud, seetõttu tuleb seda ka korralikult hoida. Järgides alltoodud soovitusi, tagate telefoni kauaaegse kasutamise ja täidate garantiinõudeid.

- Hoidke telefon koos selle osade ja lisavarustusega eemal väikelaste käeulastusest.
- Hoidke telefon kuiv. Sademed, niiskus ja vedelikud sisaldavad mineraale, mis võivad elektronahelaid korrodeerida.
- Ärge kasutage ega hoidke telefoni tolmustes ja määrdunud kohtades. See võib kahjustada telefoni liikuvaid osi.
- Ärge hoidke telefoni kuumas. Kõrged temperatuurid võivad lühendada elektronseadmete eluiga, kahjustada akut ning sulatada või deformeerida plastmassist detaile.
- Ärge hoidke telefoni külmas. Seni kuni telefon üles soojeneb (normaaltemperatuurini), võib telefoni sees tekkida kondensaadniiskus, mis kahjustab elektronahelaid.
- Ärge püüdke telefoni avada. Asjatundmatu käsitsemine võib selle rikkuda.
- Ärge raputage, koputage ega pillake telefoni maha. Telefoniga hoolimatult ümber käies võite kahjustada sisemisi elektronahelaid.
- Ärge kasutage telefoni puhastamiseks tugevatoimelisi kemikaale ega puhastus- või pesemisvahendeid.
- Ärge telefoni värvige. Värv võib valguda telefoni liikuvate osade vahele ja takistada telefoni korralikku funktsioneerimist.
- Kasutage ainult tootja poolt heakskiidetud vahetusantenni. Teiste antennide, modifikatsioonide ja lisade kasutamine võib Teie telefoni rikkuda ja võib olla vastuolus raadioaparatuurile kehtestatud normidega.



Kõik ülaltoodud näpunäited kehtivad võrdselt Teie telefoni, aku, laadija või mistahes lisaseadmete kohta. Kui mistahes nimetatud seadme töös esineb häireid, pöörduge lähima volitatud teenindusfirma poole. Firma töötajad abistavad Teid tekkinud probleemide lahendamisel ja organiseerivad vajadusel remondi.



TÄHTIS OHUTUSALANE INFO

■ Liiklusohutus

Ärge kasutage käsitelefoni autojuhtimise ajal. Asetage telefon alati hoidikusse; ärge asetage seda kõrvalistemele või mujale, kust see kokkupõrkel või järsul pidurdamisel lahti võib pääseda.

Pidage meeles – ohutu liiklemine kõigepealt!

■ Kasutuskeskkond

Ärge unustage järgida piirkonnas kehtestatud erinõudmisi ja lülitage telefon alati välja, kui selle kasutamine on keelatud või kui see võib tekitada häireid või põhjustada ohtlikke olukordi.

Kõne ajal hoidke telefoni normaalasendis.

Telefon sisaldab magnetilisi osi. Metallesemete lähedalolu võib tekitada magnetilise külgetõmbe, mistõttu kuuldeaparaate kasutavad isikud ei tohi telefoni hoida vahetus kokkupuutes kuulmiseadmega. Hoidke telefoni alati vutlaris, sest kuulari metallosad võivad tekitada magnetilise külgetõmbe. Ärge hoidke pangakaarte ega muid magnetiliselt salvestatud infot telefoni vahetus läheduses, sest nendele salvestatud informatsioon võib kustuda.

■ Elektrooniline aparatuur

Üldjuhul on tänapäevane elektrooniline aparatuur raadiosignaalide eest varjestatud. Ei ole aga välistatud, et mingi elektrooniline seade ei ole Teie telefoni poolt edastatavate raadiolainete eest piisavalt kaitstud.



Südamestimulaatorid

Südamestimulaatori võimaliku häire vältimiseks soovivad stimulaatorite tootjad, et raadiotelefoni hoitaks südamestimulaatorist vähemalt 20 cm kaugusel. See soovitus põhineb spetsiaalsete uuringute tulemustel, mis teostati firma Wireless Technology Research poolt. Südamestimulaatoriga inimesed:

- peaksite hoidma sisselülitatud telefoni vähemalt 20 cm kaugusel südamestimulaatorist;
- ei tohiks kanda telefoni rinnataskus;
- helistamisel peaksite hoidma telefoni selle kõrva ääres, mis jääb stimulaatorist kaugemale;
- kui Teile tundub, et stimulaatori funktsioneerimine on häiritud, lülitage oma telefon viivitamatult välja.

Kuuldeaparaadid

Mõned digitaalsed raadiotelefonid võivad tekitada häireid teatud kuuldeaparaatide töös. Sel juhul võiksite pöörduda oma teenuse pakkuja poole.

Teised meditsiinilised seadmed

Mobiiltelefonid ja teised raadiolaineid edastavad seadmed võivad tekitada häireid ebapiisavalt varjestatud meditsiinilise aparatuuri töös. Konsulteerige arsti või meditsiinilise aparatuuri tootjaga. Kui terviseasutuse sisees kiri seda nõuab, lülitage oma telefon välja. Haiglates ja terviseasutustes kasutusel olev aparaatuur võib olla tundlik raadiosignaalide suhtes.

Sõidukid

Raadiosignaalid võivad häirida valesti paigaldatud või ebapiisavalt varjestatud elektrooniliste süsteemide tööd mootorsõidukeis (näit. elektrooniline kütuse sissepritsesüsteem, ABS-pidurisüsteem, pardaarvuti, turvapadi). Küsi teavet oma



autofirmast või selle esindusest. Samuti uurige, millised võimalikud seadmed on Teie auto mudelile lisatud.

Piirangud asutustes

Lülitage oma telefon välja asutustes, kus on üles pandud telefoni kasutamist keelavad sildid.

■ Plahvatusohtlik piirkond

Plahvatusohtlikus piirkonnas lülitage oma telefon alati välja ning järgige vastavaid hoiatusi ning juhiseid. Säde võib sellises piirkonnas esile kutsuda plahvatuse või tulekahju, mille tagajärgedeks võivad olla kehavigastused või isegi surm.

Tanklas on soovitatav telefon välja lülitada. Raadioaparatuuri kasutamisele on seatud piirangud kütusehoidlates (kütusemahutid), keemiatehastes ja lõhkamistööde piirkonnas.

Plahvatusohtlikud piirkonnad on tavaliselt, kuid mitte alati selgelt tähistatud. Nende hulka kuuluvad kütusemahutid laevadel; kemikaalide transpordi ja hoiustamisega tegelevad asutused; sõidukid, mis kasutavad vedelgaasi (näiteks propaani või butaani); alad, kus õhk sisaldab kemikaale või väikesi osakesi, kas teravilja- ja tolmuosakesi või metallitolmu ning kõik piirkonnad, kus Teil soovitatakse oma auto mootor välja lülitada.

■ Sõidukid

Telefoni peaks remontima ja autosse paigaldama ainult kvalifitseeritud spetsialist. Vale paigaldus või teenindus võib olla ohtlik ning võib tühistada telefonile antud garantii.

Kontrollige regulaarselt, et kõik telefoni lisaseadmed autos oleksid korralikult paigaldatud ja töötaksid õieti.

Ärge vedage ega hoidke lenduvaid gaase, vedelikke või plahvatusohtlikke aineid telefoniga või selle lisavarustusega ühes autoosas.

Turvapadjaga sõidukeis pidage silmas, et turvapadi avaneb suure jõuga. Ärge asetage esemeid, sealhulgas autosse monteeritud või monteerimata telefoni või selle lisaseadmeid



turvapadja avanemisiirkonda. Kui telefon on autosse valesti paigaldatud võib see turvapadja avanemisel tekitada tõsiseid vigastusi.

Telefoni kasutamine lennuki pardal on keelatud. Lennuki pardale astudes lülitage oma telefon välja. Raadiotelefoni kasutamine lennukis võib ohustada lennuturvalisust, häirida mobiiltelefoni võrgu tööd ning võib olla ka seadusega keelatud.

Selle hoiatuse eiramine võib seaduserikkujale kaasa tuua mobiiltelefoni teenuste ajutise või alalise lõpetamise, kohtuasja algatamise või mõlemad korraga.

■ Hädaabikõned



Tähelepanu!

Kõnealune telefon, nagu mistahes raadiotelefon, kasutab töötamiseks raadiolaineid, mobiilside võrku, samuti kasutaja poolt aktiveeritud funktsioone. Sellest tulenevalt, alati ja igas olukorras ei ole ühenduse saamine saajaprotsendiline. Seepärast ärge lootke väga kriitilistes olukordades ainuüksi mobiiltelefoni olemasolule (näiteks kiirabi väljakutse).

Kõikides mobiiltelefoni võrkudes ei ole hädaabi väljakutse sooritamine võimalik, samuti teatud võrguteenuste ja/või telefoni võimaluste kasutamise korral. Info saamiseks pöörduge kohaliku operaatorfirma poole.

Hädaabi väljakutse sooritamine:

1. Kui telefon on välja lülitatud, lülitage see sisse. Kontrollige signaali tugevust. Mõningad võrgud nõuavad, et telefonis oleks ka toimiv SIM-kaart.
2. Displei tühendamiseks (näit. kõne lõpetamiseks, menüüst väljumiseks jne.) vajutage niimitu korda kui vaja .
3. Sisestage oma asukohale vastav hädaabinumber (näit. 112 või muu ametlik hädaabinumber). Hädaabi telefoninumbri on piirkonniti erinevad.



4. Vajutage klahvile.

Kui aktiveeritud on teatud funktsioonid, tuleb need enne hädaabinumbri helistamist välja lülitada. Uurige käesolevat kasutusjuhendit ja võtke ühendust oma võrguoperaatoriga.

Hädaabi väljakutset tehes jälgige, et Teie info oleks võimalikult konkreetne. Mõelge selle peale, et Teie mobiiltelefon võib olla ainuke sidevahend õnnetuspaigal – ärge kõnet enne katkestage, kui Teile selleks luba on antud.

■ Sertifitseerimisinfo (SAR)

KÄESOLEV TELEFONI MUDEL ON KOOSKÕLAS VALITSUSE POOLT KEHTESTATUD
RAADIOLAINEKIIRGUSE LUBATUD PIIRNORMIDE EESKIRJADEGA

Teie mobiiltelefon on raadiosaatja ja -vastuvõtja. Telefoni mudel on projekteeritud ja toodetud vastavuses rahvusvaheliselt soovitatavate põhisuundadega (ICNIRP) raadiosagedusliku energia kiirguse lubatud piirnormide suhtes. Nimetatud normid on osa mõistlikest üldsuundadest, mis määravad lubatava raadiosagedusliku energia kiirguse taseme üldisele elanikkonnale. Need üldsuunad põhinevad standarditel, mis on välja töötatud sõltumatute teadusasutuste poolt teaduslike uurimuste käigus teatud perioodide vältel. Standardid võtavad arvesse olulisi ohutuspiire, tagamaks kõikide inimeste turvalisuse nende vanusest ja tervislikust seisundist sõltumata.

Mobiiltelefoni raadiosagedusliku energia kiirguse standardi mõõtühikuks on spetsiifiline absorptsiooni kiirgus (Specific Absorption Rate) ehk SAR. Rahvusvaheliselt tunnustatud SAR-i piirnormiks on 2.0 W/kg*. SAR-i mõõdistused on läbi viidud nii, et telefon on tavalises kasutusasendis, töötab oma suurimal kinnitatud võimsusastmel ning mõõtmised on läbi viidud kõigil sagedusaladel. Kuna SAR-i mõõtmised on läbi viidud telefoni suurimal kinnitatud võimsusastmel, siis on telefoni tegelik SAR-i väärtus töötamise ajal maksimaalsest tunduvalt väiksem. Mobiiltelefon on projekteeritud nii, et ta töötab mitmel võimsustasemetel, kuid kasutab sellist võimsust, mis on vajalik hetkel võrgu leidmiseks.



Mida lähemal viibite mobiilsidevõrgu tugijaama antennile, seda vähem on telefoni väljundvõimsus.

Suurim SAR-i väärtus käesoleva telefoni mudeli puhul kõrva ääres kasutamiseks on 0.83 W/kg. Erinevate mudelite SAR-taseme ja mõõtmiste positsioonide vahel võib esineda erinevusi, kuid need kõik on kooskõlas rahvusvaheliselt tunnustatud raadiosagedusliku energia lubatavatele piirnormide põhisuundumustega.

*Üldise tarbijaskonna poolt kasutatavate mobiiltelefonide SAR-i väärtus on 2.0 W/kg, mis on keskmiselt 10 grammi keha massi kohta. Standardis on arvestatud olulise piirmääraga, tagamaks avaliku üldsuse täiendava kaitstuse ning arvestades võimalike mõõtmiserinevustega. SAR-väärtused sõltuvad riiklikest nõuetest ja võrgu sagedusalast. SAR-väärtusi käsitleva piirkondliku teabe saamiseks vaadake tooteinfot aadressil www.nokia.com.



Valmistajapoolne piiratud garantii

OSA EUROOPAST & AAFRIKA REGIOONIST

Käesolev piiratud garantii kohaldub Nokia Mobile Phones'i Euroopa & Aafrika regiooni osas, välja arvatud kui eksisteerib kohalik garantii. Nokia Corporation, Nokia Mobile Phones ("Nokia") garanteerib, et käesolev NOKIA toode ("Toode") on selle ostmise hetkel vaba materjali, disaini ja tootmise defektidest vastavalt alltoodud tingimustele:

1. Käesolev piiratud garantii antakse Toote lõppostjale ("Tarbijale"). See ei välista ega piira i) ühtegi Tarbija seadusega ettenähtud õigust ega ii) ühtegi Tarbija õigust Toote müüja / edasimüüja vastu.
2. Garantiiperiood on kaksteist (12) kuud alates kuupäevast, mil esimene Tarbija Toote ostis. Juhul, kui Toode müüakse edasi või muutub muul moel Toote omanik/kasutaja, kestab garantiiperiood 12 kuust järelejäänud perioodi ulatuses ja jääb ka muus osas muutmata. Käesolev piiratud garantii on kehtiv ja jõustav ainult järgmistes riikides: Bosnia, Bulgaaria, Horvaatia, Küpros, Tšehhi Vabariik, Eesti, Euroopa Liidu liikmesriigid, Ungari, Island, Iisrael, Läti, Leedu, Makedoonia, Malta, Norra, Poola, Rumeenia, Slovakkia Vabariik, Sloveenia, Šveits ja Türgi.
3. Garantiiperioodi vältel Nokia või tema poolt volitatud teenindusettevõtte parandab või asendab, Nokia ainuotsusega, defekte Toote. Nokia tagastab Tarbijale heas töökorras parandatud või teise Toote. Kõik osad või muu varustus, mille asemele anti asendusosad, saavad Nokia omandiks.
4. Parandatud või asendatud Tootele ei anta pikendatud või uuendatud garantiitähtaega.
5. Käesolev piiratud garantii ei kata värvitud pindu ega muid sarnaseid eritellimusel valmistatud osasid. Kõikidel juhtudel, mis nõuavad operaatori SIM-luku lahtilukustamist või lukustamist, suunab Nokia Tarbija kõigepealt sellise operaatori juurde operaatori SIM-luku lahtilukustamiseks või lukustamiseks, enne kui Toode parandatakse või asendatakse.
6. Käesolev piiratud garantii ei kehti tavalisest kasutamisest tulenevatele kõrvalkalletele. Käesolev piiratud garantii ei kehti, kui:

(i) defekt on põhjustatud asjaolust, et Toodet on: kasutatud vastuolu omaniku/kasutaja juhendiga või, hoolimatult käsitletud, on toiminud kokkupuude niiskuse, rõskuse või äärmuslike soojus- või keskkonnatingimustega või kiirete muudatustega eelnimetatud tingimustes või on toiminud Toote korrosioon, oksüdeerumine, lubamatud muudatused või ühendused, lubamatud avamised või parandamised või parandamisel on kasutatud mittelubatud varuosi, või on toiminud Toote valekasutus, vale paigaldamine, õnnetus, või Toodet on mõjutanud loodusjõud, toidu või vedelike ümberajamine, keemiliste toodete poolt avaldatav mõju või teised asjaolud, mille suhtes Nokia'l puudub mõistlik kontrollivõimalus (sealhulgas, kuid mitte piiratud puudustega äratarvitavates osades, näiteks patareisid, mis oma olemuselt on piiratud kasutusajaga, ja antennide rikkinine või

kahjustamine) väljaarvatud, kui defekt on põhjustatud otseselt materjalide, disaini või tootmise puudustest.

(ii) Tarbija ei teavita Nokia't või tema poolt volitatud teenindusettevõtet kolmekümne (30) päeva jooksul defekti ilmnenisest garantiiperioodil;

(iii) Toodet ei tagastatud Nokia'le või tema poolt volitatud teenindusettevõttele kolmekümne (30) päeva jooksul defekti ilmnenisest garantiiperioodil;

(iv) Toote seerianumber, aksessoorne kuupäeva kood või IMEI number on kõrvaldatud, kustutatud, rikutud, muudetud või on loetamatu;

(v) defekti põhjustas mobiilsidevõrgu defektne funktsioneerimine;

(vi) defekti põhjustas asjaolu, et Toodet kasutati seoses või ühendatult lisaseadme külge, mis ei ole valmistatud ja hangitud Nokia poolt või on kasutatud muul moel kui on ettenähtud;

(vii) defekti põhjustas asjaolu, et patareis tekis lühis või patarei asukoha või ümbrise kinnitused on kahjustatud või on ilmnega kahjustamise katse või patareid on kasutatud vahendites, milles kasutamiseks patarei mõeldud ei ole; või

(viii) Toote tarkvara vajab kaasajastamist seoses muudatustega mobiilsidevõrgu parameetrites.

7. Selleks, et kasutada käesolevat piiratud garantiid, peab Tarbija esitama i) loetava ja muutmata originaalgarantiikaardi, kus on selgelt näidatud müüja nimi ja aadress, ostu kuupäev ja koht, toote liik ja IMEI või muu seeria number, või alternatiivselt ii) loetava ja muutmata ostutšeki originaali, mis sisaldab sama informatsiooni, kui selline ostutšekk esitatakse Toote müüja/edasimüüja.

8. Käesolev piiratud garantii on Tarbija ainuke ja eksklusiivne vahend Nokia vastu ja Nokia ainuke ja eksklusiivne vastutus Tarbija ees Toote defektide ja funktsionaalsuse vigade osas. Käesolev piiratud garantii asendab kõiki teisi garantiisid ja vastutust, nii suulisi, kirjalikke, (mittekohestuslikke) seadusjärgseid, lepingulisi, lepinguväliseid või muid. Nokia ei ole mingil juhul vastutav mingi juhusliku, otsese ega kaudse kahju, kulude eest. Samuti ei vastuta Nokia mingil juhul mingite otseste kahjude ega kulude eest, kui Tarbija on juriidiline isik.

9. Igasugune muudatus või parandus käesolevasse piiratud garantiisse vajab Nokia poolset kirjalikku nõusolekut.

GARANTIIKAART

TÄITA TRÜKITÄHTEDEGA

Ostja nimi: _____

Aadress: _____

Riik: _____

Telefon: _____

Ostu kuupäev (kuupäev, kuu, aasta): / /

Toote liik (telefonil on liigitähis patarei all): -

Toote mudel (telefonil on liigitähis patarei all):

Telefoni seerianumber (telefonil on liigitähis patarei all):

/ /

Ostmise koht: _____

Kaupluse nimi: _____

Kaupluse aadress: _____



ITEM:

IMEI:

B

Pitsat