

Brukerhåndbok



9355210
2. utgave

ERKLÆRING OM SAMSVAR

Vi, NOKIA CORPORATION erklærer under vårt eneansvar at produktet RH-9 er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv (Council Directive): 1999/5/EC. En kopi av samsvarserklæringen er tilgjengelig fra http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

Copyright © 2002–2003 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt.

Kopiering, overføring, distribusjon eller lagring av deler av eller hele innholdet i dette dokumentet i enhver form, uten på forhånd å ha mottatt skriftlig tillatelse fra Nokia, er forbudt.

Nokia og Nokia Connecting People er registrerte varemerker for Nokia Corporation. Andre produkt- eller firmanavn som nevnes her, kan være varemerker eller produktnavn for sine respektive eiere.

Nokia tune er et lydmerke for Nokia Corporation.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright (C) 1997–2003. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java is a trademark of Sun Microsystems, Inc.

Nokia har en uttrykt målsetting om kontinuerlig utvikling. Vi forbeholder oss derfor retten til uten varsel å endre og forbedre alle produktene som er omtalt i dette dokumentet.

Ikke under noen omstendigheter er Nokia ansvarlige for tap av data eller inntekter, eller spesifikke, vilkårlige, påførte eller indirekte skader uansett årsak.

Innholdet i dette dokumentet gjøres tilgjengelig "som det er". Bortsett fra det er påkrevet etter gjeldende lover ytes ingen garantier av noe slag, verken direkte eller underforstått, inkludert, men ikke begrenset til, de underforståtte garantiene for salgbarhet og egnethet til et bestemt formål, i forhold til nøyaktigheten av, påliteligheten til eller innholdet i dette dokumentet. Nokia forbeholder seg retten til når som helst å endre dette dokumentet eller trekke det tilbake uten forhåndsvarsel

Tilgjengeligheten av bestemte produkter kan variere fra område til område. Forhør deg hos nærmeste Nokia-forhandler.

Innhold

FOR DIN SIKKERHET	10
Generell informasjon.....	13
Klistremerker i pakken.....	13
Adgangskoder	13
1. Komme i gang.....	15
Taster og kontakter	15
Standby-modus og viktige indikatorer.....	16
Installere SIM-kortet og batteriet	18
Fjerne SIM-kortet.....	19
Lade batteriet	20
Slå telefonen på og av	21
Tastaturlås	22
Delt minne	23
Skifte deksel	24
Sette på bærebåndet.....	25
Bruke menyen	26
Få tilgang til en menyfunksjon	26
Liste over menyfunksjoner	28
2. Samtalefunksjoner og telefonbok	36
Grunnleggende samtalefunksjoner.....	36
Ringe opp	36
Gjenta sist slåtte nummer.....	36
Besvare eller avvise et innkommende anrop	37



Hurtigvalg	37
Samtale venter	38
Talepostkasse	38
Anropslogg.....	39
Ubesvarte anrop og mottatte anrop.....	39
Oppringte numre	39
Slette anropsloggen	40
Anropstillere og samtaleidtakere.....	40
Sette opp en telefonkonferanse	41
Alternativer under en samtale.....	42
Anropsinnstillinger.....	42
Taleoppringing.....	44
Legge til et talesignal	44
Ring opp ved hjelp av et talesignal	45
Spille av på nytt, endre eller slette et talesignal	45
Telefonbok	46
Lagre navn og telefonnumre (Legg til navn).....	46
Lagre flere numre og tekstelementer per navn.....	47
Søke etter et navn i telefonboken.....	48
Redigere et navn, nummer eller tekstelement.....	49
Slette navn og nummer.....	49
Kopiere telefonbøker.....	49
Send og motta et vitsett kort.....	50
Velge innstillinger for telefonboken.....	51
Tjenestenumre.....	51
3. Profiler og toner	52
Profiler	52
Toner.....	53



Ringetone per navn.....	54
4. Tekst- og multimediemeldinger	55
Skrive og sende tekstmeldinger.....	55
Valg for å sende tekstmeldinger.....	56
Skrive tekst.....	56
Slå intelligent ordbok på eller av.....	57
Bruke intelligent ordbok.....	57
Skrive sammensatte ord	58
Bruke tradisjonell skrijving.....	59
Tips for skrijving av tekst.....	59
Skrive og sende e-post.....	60
Maler.....	61
Sette inn en tekstmal i en melding eller e-post.....	62
Sette inn et bilde i en tekstmelding.....	62
Lese og svare på en melding eller e-post	63
Mappene Innboks og Maler	64
Mine mapper og Arkiv-mappen.....	64
Slette tekstmeldinger	65
Chat	65
Innstillinger for tekstmeldinger.....	66
Info-meldinger	67
Redigering av tjenestekommandoer.....	67
Multimediemeldinger	67
Skrive og sende multimediemeldinger.....	69
Lese og svare på en multimediemelding	70
Mappene Innboks, Utboks, Lagrede elementer og Sendte elementer.....	71
Innstillinger for multimediemeldinger.....	72
Galleri.....	73



5. WAP-tjenester	76
Stille inn telefonen for en WAP-tjeneste	76
Lagre tjenesteinnstillingene som en tekstmelding	77
Angi tjenesteinnstillingene manuelt	77
Innstillinger når GSM-data er valgt databærer	78
Innstillinger når GPRS er valgt databærer	79
Opprette forbindelse til en WAP-tjeneste	80
Se på WAP-sider	81
Generelle retningslinjer for bruk av tastene på telefonen	82
WAP-direkteanrop	83
Avslutte en WAP-forbindelse	83
Utseendeinnstillinger for WAP-leseren	84
Nedlastingsinnstillinger	84
Bokmerker	85
Motta et bokmerke	86
Tjenesteinnboks	86
Slik stiller du inn telefonen til å ta imot tjenestemeldinger	87
Bufferminnet	87
Lesersikkerhet	87
Sikkerhetsmodul	88
Sertifikater	88
Digital signatur	90
Signatur-PIN	90
Lommebok	91
Lagre og endre personlig kortinformasjon	91
Personlige notater	92
Lommebok-innstillinger	92
Retningslinjer for å betale kjøp med lommeboken	93



6. Innstillinger.....	94
Tidsinnstillinger.....	94
Klokkeinnstillinger.....	94
Datoinnstillinger.....	94
Automatisk oppdatering av dato og klokkeslett.....	95
Telefoninnstillinger.....	95
Språk.....	95
Tastaturlåsinntstillinger.....	95
Vis celleinfo.....	95
Velkomstmelding.....	96
Valg av nettverk.....	96
Bekreft SIM-tjenester.....	96
Aktivering av hjelpetekster.....	97
Oppstarttone.....	97
Display-innstillinger.....	97
Bakgrunn.....	97
Fargeskemaer.....	98
Operatørlogo.....	98
Skjermsparer.....	99
Tilbehørsinnstillinger.....	99
Sikkerhetsinnstillinger.....	100
Gjenopprett fabrikkinnstillinger.....	101
7. Andre funksjoner.....	102
Kalender.....	102
Lage et kalendernotat.....	103
Når telefonalarmen aktiveres for et notat.....	103
Klokkealarm.....	104
Kalkulator.....	104



Regne om valuta	105
Stoppeklokke.....	106
Tidtaking og mellomtider.....	106
Rundetider.....	107
Vise og slette tider.....	107
Nedteilingstidaker.....	107
Spill.....	108
Starte et spill.....	108
Tjenester og innstillinger for spill.....	108
Programmer.....	109
Starte et program.....	109
Andre tilgjengelige alternativer for et program eller en programgruppe	110
Laste ned et program	110
Minnestatus for programmer	111
SIM tjenester	111
8. Batteriinformasjon	113
Lading og utlading	113
STELL OG VEDLIKEHOLD.....	115
VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON	116



FOR DIN SIKKERHET

Les disse enkle retningslinjene. Det kan være farlig eller ulovlig å ikke overholde reglene. Du finner mer informasjon i denne håndboken.



Ikke slå på telefonen hvis det er ulovlig å bruke mobiltelefon, eller hvis det kan føre til forstyrrelser eller fare.



TRAFIKKSIKKERHETEN KOMMER FØRST

Ikke bruk en håndholdt telefon mens du kjører.



FORSTYRRELSE

Alle mobiltelefoner utsettes fra tid til annen for forstyrrelser som kan påvirke ytelsen.



SLÅ AV PÅ SYKEHUS

Følg gjeldende vedtekter og bestemmelser. Slå av telefonen i nærheten av medisinsk utstyr.



SLÅ AV I FLY

Trådløse enheter kan forårsake forstyrrelser i fly.



SLÅ AV NÅR DU FYLLER DRIVSTOFF

Ikke bruk telefonen på bensinstasjoner. Ikke bruk telefonen nær brennstoff eller kjemikalier.



SLÅ AV NÆR SPRENGNINGER

Ikke bruk telefonen når sprengningsarbeid pågår. Følg eventuelle restriksjoner, vedtekter og bestemmelser.





FORNUFTIG BRUK

Brukes bare i normal stilling. Antennen må ikke berøres unødvendig.



KVALIFISERT SERVICE

Bare kvalifisert personale kan installere eller reparere telefonutstyret.



EKSTRAUTSTYR OG BATTERIER

Bruk bare godkjent ekstrautstyr og godkjente batterier. Ikke koble sammen produkter som ikke er kompatible.



VANNTOLERANSE

Telefonen tåler ikke vann. Oppbevar den på et tørt sted.



KOBLE TIL ANDRE ENHETER

Når du kobler til andre enheter, må du lese brukerhåndboken for disse for å få mer detaljert sikkerhetsinformasjon. Ikke koble sammen produkter som ikke er kompatible.



RINGE

Kontroller at telefonen er slått på og at du befinner deg innenfor dekningsområdet. Tast inn telefonnummeret, eventuelt også retningsnummeret, og trykk deretter . Du avslutter samtalen ved å trykke . Du kan besvare anrop ved å trykke .



NØDSAMTALER

Kontroller at telefonen er slått på og at du befinner deg innenfor dekningsområdet. Trykk  så mange ganger som nødvendig (for eksempel for å avslutte en samtale, gå ut av en meny og så videre) for å tømme displayet. Tast inn nødnummeret, og trykk deretter . Oppgi hvor du befinner deg. Ikke avbryt samtalen før du får beskjed om å gjøre det.



■ Nettverkstjenester

Mobiltelefonen som er beskrevet i denne håndboken, er godkjent for bruk i EGSM 900- og GSM 1800-nettverk.

Tobåndsfunksjonen er nettverksavhengig. Spør tjenesteleverandøren om du kan abonnere på og bruke denne funksjonen.

Mange av funksjonene i denne håndboken kalles nettverkstjenester. Dette er spesialtjenester du kan ordne gjennom en leverandør av trådløse tjenester. Før du kan bruke noen av disse nettverkstjenestene, må du abonnere på dem og få veiledning i bruken av dem hos leverandøren av mobiltelefonetjenester.



Merk: Det kan være at enkelte nettverk ikke støtter alle språkspesifikke tegn og/eller tjenester.

Kontroller modellnummeret til laderen før den brukes på denne enheten. Denne enheten er beregnet for bruk med strømforsyning fra ACP-7, ACP-8 og LCH-9.



Advarsel: Bruk bare batterier, batteriladere og ekstrapstyr som er godkjent av telefonprodusenten for bruk sammen med denne telefonmodellen. Bruk av andre typer kan oppheve all godkjenning og garanti som gjelder telefonen, og kan være farlig.

Kontakt forhandleren hvis du vil ha mer informasjon om hva som er tilgjengelig av godkjent ekstrapstyr.

Når du kobler fra strømkabelen på ekstrapstyr, bør du holde i og trekke ut kontakten, og ikke dra i ledningen.



Generell informasjon

■ Klistremerker i pakken

Merkelappene inneholder viktig informasjon angående service og kundestøtte.

Fest klistremerket **A** til kortet Club Nokia Invitation Card, som følger med i pakken.

Fest klistremerket **B** på garantikortet.

■ Adgangskoder

- **Sikkerhetskode (5 sifre):** Sikkerhetskoden beskytter telefonen mot uautorisert bruk, og leveres med telefonen. Den forhåndsinnstilte koden er 12345. Du kan endre koden i menyen *Innstillinger*, se *Sikkerhetsinnstillinger* på side 100. Hold den nye koden hemmelig og oppbevar den trygt på et annet sted enn der du har telefonen.

Du kan stille inn telefonen til å be om koden. Se *Sikkerhetsinnstillinger* på side 100.

- **PIN-kode (4 til 8 sifre):** PIN-koden (Personal Identification Number – personlig identifikasjonsnummer) beskytter SIM-kortet mot uautorisert bruk. PIN-koden leveres vanligvis med SIM-kortet.

Du kan stille inn telefonen til å be om PIN-koden hver gang den blir slått på. Se *Sikkerhetsinnstillinger* på side 100.



- **PIN2-kode (4 til 8 sifre):** PIN2-koden leveres ofte med SIM-kortet, og kreves for å få tilgang til enkelte funksjoner, for eksempel kostnadstillere.
- **PUK- og PUK2-kode (8 sifre):** PUK-koden (Personal Unblocking Key - personlig avblokkeringskode) kreves for å endre en blokkert PIN-kode. PUK2-koden kreves for å endre en blokkert PIN2-kode.


Hvis kodene ikke blir levert sammen med SIM-kortet, må du kontakte tjenesteleverandøren for å få kodene.

- **Sperrepassord:** Sperrepassordet er nødvendig når *Anropssperring* er i bruk, se *Sikkerhetsinnstillinger* på side 100. Dette passordet får du fra tjenesteleverandøren.



1. Komme i gang

■ Taster og kontakter

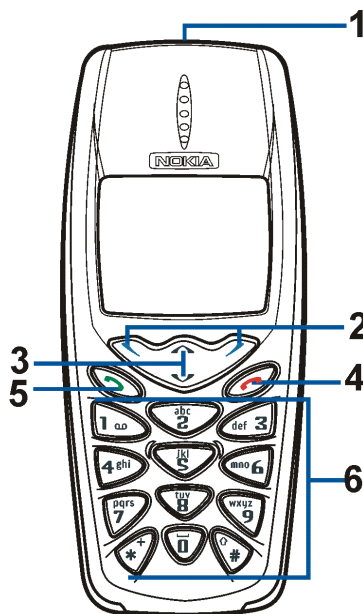

1. Av/på-tast, ①

Slår telefonen på og av.

Når du er i telefonboken eller i menyfunksjoner, eller når tastaturet er låst, vil et kort trykk på strømbryteren føre til at displayet lyser opp i omtrent 15 sekunder.

2. Valgtaster, ↵ og ↗

Funksjonen for disse tastene er avhengig av ledetekstene som blir vist i displayet over tastene, for eksempel **Meny** og **Navn** i standby-modus.


3. Bla-taster, ↶ og ↷

Gjør det mulig å bla gjennom navn, telefonnumre, menyer eller innstillinger. Justerer også volumet i øretelefonen under en samtale.



4.  avslutter en aktiv samtale. **Går ut av alle funksjoner.** For noen funksjoner kan det være nødvendig med mer enn ett trykk.
5.  slår telefonnumre og besvarer anrop. I standby-modus viser den det nummeret som ble slått sist.
6.  -  skriver tall og tegn. Hvis du trykker og holder inne , ringer telefonen opp nummeret til talepostkassen din.
 og  brukes til forskjellige ting alt etter funksjon, for eksempel når du låser tastaturet.

■ Standby-modus og viktige indikatorer

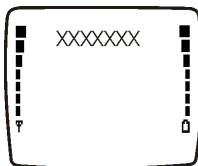

Når telefonen er klar til bruk og brukeren ikke har skrevet inn tegn, er telefonen i standby-modus.

Valgtastene i standby-modus er **Meny** og **Navn**.

xxxxxx Viser hvilket mobiltelfonnett telefonen blir brukt i nå.



Viser signalstyrken for mobiltelefonnettet der du er. Jo høyere søylen er, jo sterkere er signalet.



Viser batterinivået. Jo høyere søylen er, jo høyere strømnivå er det i batteriet.




-  Du har mottatt en eller flere tekst- eller bildemeldinger. Se [Tekst- og multimediemeldinger](#) på side 55.
-  Du har mottatt en eller flere multimediemeldinger. Se [Lese og svare på en multimediemelding](#) på side 70.
-  Du har mottatt en eller flere talemeldinger. Se [Talepostkasse](#) på side 38.
-  Tastaturet på telefonen er låst. Se [Tastaturlås](#) på side 22.
-  Telefonen ringer ikke ved innkommende anrop eller tekstmelding når [Anropsvarsling](#) er satt til [Ikke ring](#) og [Varseltone for melding](#) er satt til [Ingen tone](#). Se [Toner](#) på side 53.
-  Klokkealarmen er satt til [På](#). Se [Klokkealarm](#) på side 104.
-  Nedtellingstidtakeren er i gang. Se [Nedtellingstidtaker](#) på side 107.
-  Stoppeklokken går i bakgrunnen. Se [Stoppeklokke](#) på side 106.
-  Alle anrop blir viderekoblet til et annet nummer, [Viderekoble alle taleanrop](#). Hvis du har to telefonlinjer, er viderekoblingsindikatoren  for den første linjen og  for den andre. Se [Anropsinnstillinger](#) på side 42.
-  Samtaler er begrenset til en lukket brukergruppe (nettverkstjeneste). Se [Sikkerhetsinnstillinger](#) på side 100.




■ Installere SIM-kortet og batteriet


- Alle SIM-miniaturkort må oppbevares utilgjengelig for små barn.
 - SIM-kortet og kontaktene kan lett bli skadet hvis de blir oppskrapet eller bøyd, så du må være forsiktig når du håndterer kortet og når du setter det inn eller tar det ut.
 - Før du installerer SIM-kortet, må du alltid passe på at telefonen er slått av, og så ta ut batteriet.
1. Hold telefonen med baksiden mot deg, og trykk på utløserknappen. Skyv bakdekselet av telefonen i pilenes retning.

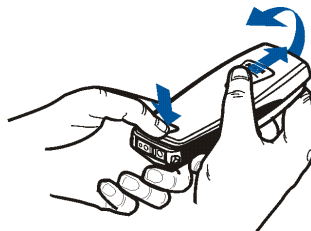


2. Løft batteriet ut av telefonen med bunnen først.
3. Sett SIM-kortet inn i telefonen. Kontroller at SIM-kortet er plassert riktig og at det gullfargete kontaktområdet på kortet vender nedover.

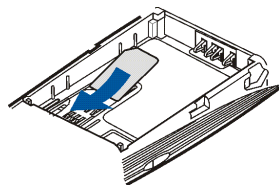

4. Sett batteriet på plass.

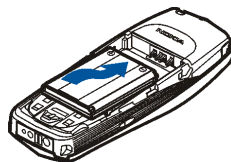


5. Sett på bakdekselet.
Pass på at låseklemmene
på siden av dekslene går
inn i sporene på
telefonen.

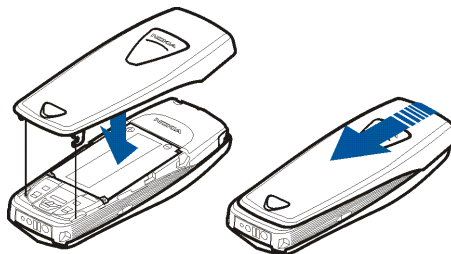

Fjerne SIM-kortet

Hvis du må fjerne SIM-kortet fra telefonen, fjerner du bakdekselet og batteriet, trykker ned låsen på SIM-kortholderen og skyver forsiktig SIM-kortet mot toppen av telefonen.

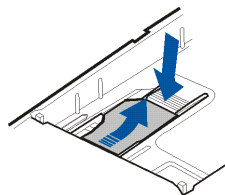


■ Lade batteriet

1. Koble laderkabelen til kontakten nederst på telefonen.
2. Koble laderen til en strømkontakt på veggen.

Teksten *Lader* vises kort på displayet hvis telefonen er slått på. Hvis batteriet er helt utladet, kan det ta noen minutter før ladeindikatoren kommer frem på displayet og det blir mulig å ringe med telefonen.

Du kan bruke telefonen mens laderen er tilkoblet.

Ladetiden er avhengig av laderen og hvilket batteri som brukes. Det tar for eksempel omtrent 3 timer og 45 minutter å lade et BLC-2-batteri med laderen ACP-7.

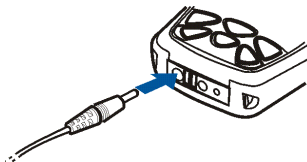

■ Slå telefonen på og av

Trykk inn og hold av/på-tasten, ①.

Vær oppmerksom på at du må ta kontakt med nettverkssoperatøren eller tjenesteleverandøren hvis telefonen viser *Sett inn SIM* selv om SIM-kortet er satt inn på riktig måte. Telefonen kan ikke bruke 5 Volts SIM-kort, og du må kanskje skifte kort.

- Hvis telefonen ber om en PIN-kode, skriver du inn PIN-koden (vises som ****), og trykker **OK**.


Se også *Kontroll av PIN-kode* under *Sikkerhetsinnstillinger* på side 100 og *Adgangskoder* på side 13.

- Hvis telefonen ber om en sikkerhetskode, skriver du inn sikkerhetskoden (vises som ****) og trykker **OK**.


Se også *Adgangskoder* på side 13.



Advarsel: Ikke slå på telefonen hvis det er ulovlig å bruke mobiltelefon, eller hvis det kan føre til forstyrrelser eller fare.

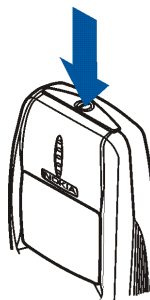

TIPS FOR EFFEKTIV BRUK: Telefonen har en innebygd antenne. Som med alle andre radiosendere, må antennen ikke berøres unødvendig når telefonen er slått på. Kontakt med antennen påvirker samtalekvaliteten og kan føre til at telefonen bruker mer strøm enn det som ellers er nødvendig. Hvis du unngår å røre antenneområdet under en samtale, optimaliserer du antenneytelsen og taletiden for telefonen.

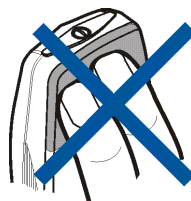

■ Tastaturlås

Du kan låse tastaturet for å hindre at taster trykkes ned uten at det er meningen, for eksempel når du har telefonen i vesken.

- **Låse tastaturet**

I standby-modus trykker du **Meny** fulgt av  innen 1,5 sekunder for å låse tastaturet.


Når tastaturet er låst, kommer  frem øverst i displayet.

- **Låse opp tastaturet**

Trykk **Opphev** fulgt av  innen 1,5 sekunder for å låse opp tastaturet.

- **Når tastaturlåsen er på**

Du kan besvare anrop ved å trykke . Under en samtale kan telefonen brukes som normalt. Når du avslutter eller avviser en samtale, blir tastaturet automatisk låst.

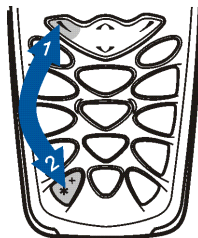

- **Automatisk tastaturlås**

Du kan angi at tastaturet skal låses automatisk etter et bestemt tidsrom. Se [Tastaturlåsinnstillinger](#) på side 95.



Merk: Når tastaturlåsen er på, kan det hende du kan ringe nødnummeret som er programmert i telefonen (for eksempel 112 eller et annet offisielt nødnummer). Tast inn nødnummeret, og trykk . Nummeret vises først etter at du har tastet inn det siste sifferet.

■ Delt minne


Følgende funksjoner i telefonen kan dele minne: telefonbok, tekst- og multimediemeldinger, bilder og ringetoner i galleriet, kalender og Java-spill og -programmer. Bruk av disse funksjonene kan redusere tilgjengelig minne for funksjoner som deler minne. Dette gjelder spesielt ved omfattende bruk av disse funksjonene (selv om noen av funksjonene kan være tildelt en bestemt mengde minne i tillegg til mengden minne de deler med andre funksjoner). Hvis du for eksempel lagrer mange bilder, bokmerker, java-programmer osv., kan det være at hele det delte minnet blir oppbrukt, slik at telefonen gir melding om at minnet er fullt. Hvis dette skjer, kan du slette noe av informasjonen eller oppføringene som er lagret i de delte minnefunksjonene, før du fortsetter.



■ Skifte deksel

Før du bytter deksel, slå alltid av strømmen og koble fra laderen eller andre enheter. Oppbevar og bruk alltid telefonen med festede deksler.


1. Hvis du vil fjerne bakdekselet på telefonen, holder du telefonen med baksiden mot deg, trykker på utløserknappen for bakdekselet og skyver dekslet av telefonen. Se [Installere SIM-kortet og batteriet](#) på side 18.

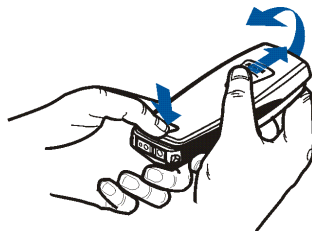


2. Trekk frontdekslet forsiktig av telefonen. Start nederst.



3. Legg tastaturmatten på det nye frontdekslet hvis det er nødvendig.

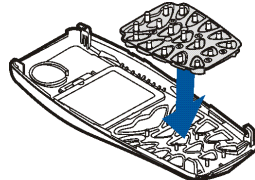

4. Sett frontdekselet på plass igjen ved å sikte inn telefonen etter bunnen av frontdekselet og skyve telefonen forsiktig i retning dekselet. Pass på at låseklemmene på sidene går inn i sporene på telefonen, og at dekselet låses på plass.

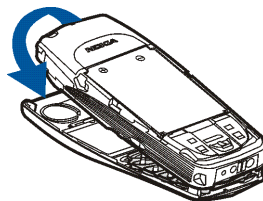


5. Sett bakdekselet på plass igjen ved å rette inn bakdekselet etter låseklemmene på frontdekselet og skyve bakdekselet til det låses på plass. Se [Installere SIM-kortet og batteriet](#) på side 18.

■ Sette på bærebåndet

1. Ta av bak- og frontdekselet. Se [Skifte deksel](#) på side 24.
2. Løft av/på-knappen fra kanten slik det vises på bildet. Du kan også fjerne av/på-knappen helt, men pass på så du ikke mister den.



Fest bærebåndet ved å tre båndet slik det vises på bildet, og stramme det.

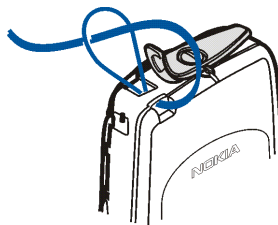

3. Trykk av/på-knappen tilbake på plass. Pass på at den sitter ordentlig.
4. Sett på bak- og frontdekselet igjen. Se [Skifte deksel](#) på side 24.

■ Bruke menyen

Telefonen tilbyr et bredt utvalg av funksjoner som er gruppert i menyer. De fleste menyfunksjonene har en kort hjelpetekst. Hvis du vil aktivere hjelpetekster, kan du se [Aktivering av hjelpetekster](#) på side 97. Hvis du vil vise hjelpeteksten, blar du til ønsket menyfunksjon og venter i 15 sekunder. Du avslutter hjelpeteksten ved å trykke **Tilbake**.

Få tilgang til en menyfunksjon

Ved å bla

1. Trykk **Meny** for å få tilgang til menyen.
2. Bla gjennom menyen og velg for eksempel **Innstillinger** ved å trykke **Velg**.



3. Hvis menyen inneholder undermenyer, velger du den du ønsker, for eksempel *Anropsinnstillinger*.
4. Hvis den valgte undermenyen har ytteligere undermenyer, gjentar du trinn 3. Velg den neste undermenyen, for eksempel *Valgfri svartast*.
5. Velg innstilling.
6. Trykk **Tilbake** for å gå tilbake til forrige menynivå, og **Avslutt** for å avslutte menyen.

Ved å bruke snarveier

Menyene, undermenyene og innstillingsalternativene er nummerert, og du kan få tilgang til dem ved å bruke snarveinumrene. Snarveinummeret vises øverst til høyre på displayet.

- Du får tilgang til menyen ved å trykke **Meny** og innen to sekunder taste inn indeksnummeret for menyfunksjonen du vil ha tilgang til.

Hvis du for eksempel vil angi *Valgfri svartast På*, trykker du **Meny**, , ,  og .



■ Liste over menyfunksjoner

1. Telefonbok

1. Søk
2. Legg til navn
3. Rediger navn
4. Slett
5. Kopier
6. Legg til nummer
7. Innstillinger
 1. Minne i bruk
 2. Telefonbokvisning
 3. Minnestatus
8. Hurtigvalg
9. Talesignaler
10. Tjenestenumre¹
11. Mine numre²



2. Meldinger

1. Tekstmeldinger
 1. Opprett melding
 2. Innboks
 3. Opprett e-post
 4. Sendte elementer



-
1. Viser bare hvis det støttes av operatøren eller tjenesteleverandøren.
 2. Nettverkstjeneste



- 5. Arkiv
- 6. Maler
- 7. Mine mapper
- 8. Slett meldinger
 - 1. Alle meldinger
 - 2. Innboks
 - 3. Sendte elementer
 - 4. Arkiv
- 2. Multimediemeld.
 - 1. Opprett melding
 - 2. Innboks
 - 3. Utboks
 - 4. Sendte elementer
 - 5. Lagrede elem.
 - 6. Slett meldinger
- 3. Chat
- 4. Talemeldinger
 - 1. Lytt til talemeldinger
 - 2. Nummer til talepostkasse
- 5. Infomeldinger
- 6. Meldingsinnstillinger
 - 1. Tekstmeldinger
 - 2. Multimediemeld.
 - 3. Andre innst.
- 7. Redigering av tjenestekommandoer



3. Anropslogg



1. Ubesvarte anrop
2. Mottatte anrop
3. Oppringte numre
4. Slett anropslogg
 1. Alle
 2. Ubesv. anrop
 3. Mottatte
 4. Oppr. numre
5. Samtalevarighet
 1. Varighet siste samtale
 2. Varighet mottatte anrop
 3. Varighet utgående anrop
 4. Varighet totalt
 5. Nullstill tidtakere
6. Anropskostnader
 1. Enheter siste samtale
 2. Enheter totalt
 3. Anropskostnadsinnstillinger
7. GPRS-datateller
 1. Data sendt i forrige sesjon
 2. Data mottatt i forrige sesjon
 3. Alle sendte data
 4. Alle mottatte data
 5. Nullstill tellere
8. GPRS-tilkoblingstidaker



1. Varighet for forrige sesjon
 2. Varighet for alle sesjoner
 3. Nullstill tidtakere
9. Meldingsteller
4. Toner
1. Toneinnst.
 1. Anropsvarsling
 2. Ringetone
 3. Ringevolum
 4. Vibrerende varsling
 5. Varseltone for melding
 6. Tastevolum
 7. Varseltoner
 2. Tonetjenester
5. Profiler
1. Generell
 1. Aktiver
 2. Tilpass
 3. Tidsbestemt
 2. Lydløs
 3. Møte
 4. Utendørs
 5. Min stil 1
 6. Min stil 2



6. Innstillinger



1. Tids- og datoinnstillinger
 1. Klokke
 2. Dato
 3. Autoopdatering av dato og tid¹
2. Anropsinnstillinger
 1. Viderekobling
 2. Valgfri svartast
 3. Gjenta automatisk
 4. Hurtigvalg
 5. Samtale venter
 6. Sammendrag etter samtale
 7. Send anrops-ID
 8. Linje for utgående anrop¹
3. Telefoninnstillinger
 1. Språk
 2. Automatisk tastelås
 3. Vis celleinfo
 4. Velkomstmelding
 5. Valg av nettverk
 6. Bekreft SIM-tjenester
 7. Aktivering av hjelpetekster
 8. Oppstarttone
4. Display-innstillinger
 1. Bakgrunnsbilde

1. Nettverkstjeneste



- 2. Fargeskjemaer
- 3. Operatørlogo¹
- 4. Tidsavbrudd skjermsparer
- 5. Tilbehørsinnstillinger²
 - 1. Hodetelefon
 - 2. Håndfri
 - 3. Slyngesett
- 6. Sikkerhetsinnstillinger
 - 1. Kontroll av PIN-kode
 - 2. Anropssperring
 - 3. Tillatte numre
 - 4. Lukket brukergruppe
 - 5. Sikkerhetsnivå
 - 6. Endring av adgangskoder
- 7. Gjenopprett fabrikkinnstillinger
- 7. Galleri
 - 1. Vis mapper
 - 2. Legg til mappe
 - 3. Slett mappe
 - 4. Endre navn
 - 5. Galleritjen.



-
- 1. Vær oppmerksom på at operatørlogoen er nedtonet hvis du aldri har bestilt logoer fra tjenesteleverandører.
 - 2. Viser bare når tilbehør har vært i bruk.



8. Spill

1. Velg spill
2. Spilltjenester
3. Minne
4. Innstillinger
 1. Spillyder
 2. Spillbelysning
 3. Vibrering
 4. Spillkontroller



9. Organiserer

1. Klokkealarm
2. Kalender



10. Programmer

1. Velg program
2. Prog.tjenester
3. Minne



11. Tilbehør

1. Kalkulator
2. Nedtellingstidtager
3. Stoppeklokke
4. Lommebok



12. Tjenester

1. Hjem



- 2. Bokmerker
 - 3. Tjenesteinnb.
 - 4. Innstillinger
 - 1. Aktive tjenesteinnstillinger
 - 2. Rediger aktive tjenesteinnstillinger
 - 3. Utseendeinnstillinger
 - 4. Cookie-innstillinger
 - 5. Sertifikater
 - 6. Innstillinger for sikkerhetsmodul
 - 7. Innstillinger for tjenesteinnboks
 - 5. Gå til adresse
 - 6. Tøm buffer
- 13.SIM-tjen.¹



1. Vises bare hvis det støttes av SIM-kortet. Navn og innhold varierer avhengig av SIM-kortet.



2. Samtalefunksjoner og telefonbok

■ Grunnleggende samtalefunksjoner

Ringe opp

1. Skriv telefonnummeret, inkludert retningsnummer. Hvis du vil redigere nummeret som vises, trykker du  eller  for å flytte markøren og **Bakover** for å slette tegnet til venstre for markøren.

For utenlandssamtaler trykker du  to ganger for å få utenlandsprefiks (tegnet + erstatter tilgangskoden for utenlandssamtaler) og skriver så landskode, retningsnummer og telefonnummer.

2. Trykk  for å slå nummeret.
3. Trykk  eller **Legg på** for å avslutte samtalen (eller avbryte anropsforsøket).

Ringe opp ved hjelp av telefonboken

1. Se [Søke etter et navn i telefonboken](#) på side 48.
2. Trykk  for å slå nummeret som vises.

Gjenta sist slåtte nummer

I standby-modus trykker du  én gang for å få tilgang til listen over de 20 siste numrene du har ringt eller prøvd å ringe. Bla til nummeret eller navnet du vil ha, og trykk  for å slå nummeret.



Besvare eller avvise et innkommende anrop

Trykk  hvis du vil besvare det innkommende anropet, og trykk  hvis du vil avslutte anropet.

Trykk  hvis du vil avvise det innkommende anropet.

Hvis du trykker **Lydløs**, dempes bare ringetonen. Det verken besvarer eller avviser anropet.



Tips: Hvis funksjonen *Viderekoble hvis opptatt* er aktivert for å viderekoble anrop til for eksempel talepostkassen, vil en avvisning av et innkommende anrop også viderekoble anropet. Se [Anropsinnstillinger](#) på side 42.

Hurtigvalg

Trykk **Navn** eller **Meny** og **Telefonbok** og velg **Hurtigvalg**. Bla til ønsket hurtigtastnummer.

- Trykk **Tildel** og deretter **Søk**. Velg først navnet og deretter nummeret du vil tilordne tasten.
- Hvis det allerede er tilordnet et nummer til tasten, trykker du **Valg**, slik at du kan vise, endre eller slette det tilordnede nummeret.

Du kan ringe det tilordnede hurtigtastnummeret på en av følgende måter:

- Trykk ønsket hurtigtast, og trykk så .
- Hvis **Hurtigvalg** er aktivert, trykker du og holder en hurtigoppringingstast til oppringingen starter.



Samtale venter

Du kan besvare et innkommende anrop under en samtale hvis du har aktivert funksjonen *Samtale venter*. Se *Anropsinnstillinger* på side 42.

Du kan besvare ventende anrop under en samtale ved å trykke . Den første samtalen blir satt på venting. Trykk  hvis du vil avslutte den aktive samtalen.

■ Talepostkasse

Talepostkasse er en nettverkstjeneste. Ta kontakt med tjenesteleverandøren for mer informasjon og nummeret til talepostkassen.

Hvis det støttes av nettverket, vil  vise nye talemeldinger.

Angi nummeret til talepostkassen

1. Trykk *Meny*, velg *Meldinger* og *Talemeldinger*.
2. Velg *Nummer til talepostkasse*.
3. Tast inn nummeret til talepostkassen og trykk *OK* for å lagre det.

Ringe til talepostkassen

1. Gå til standby-modus og trykk og hold .
2. Hvis telefonen ber om nummeret til talepostkassen, skriver du nummeret og trykker *OK*.



■ Anropslogg



Telefonen registrerer numrene for ubesvarte, mottatte og utgående anrop, og omtrentlig lengde og kostnad for samtalene.

Telefonen registrerer bare ubesvarte og mottatte anrop hvis nettverket støtter disse funksjonene og telefonen er slått på og innenfor nettverkets tjenesteområde.

Når du trykker **Valg** i menyene *Ubesvarte anrop*, *Mottatte anrop* og *Oppringte nr.*, kan du vise dato og klokkeslett for anropet, redigere eller slette telefonnummeret fra listen, lagre nummeret i telefonboken eller sende en melding til nummeret.

Ubesvarte anrop og mottatte anrop

Hvis du vil se en liste over de siste ti telefonnumrene noen har forsøkt å ringe deg fra (nettverkstjeneste), trykker du **Meny**, velger *Anropslogg* og *Ubesvarte anrop*.



Tips: Når det vises en merknad om ubesvarte anrop, kan du trykke **Liste** hvis du vil ha tilgang til listen over telefonnumre. Bla til nummeret du vil ringe, og trykk .

Hvis du vil vise en liste over de siste ti telefonnumrene du har mottatt anrop fra (nettverkstjeneste), trykker du **Meny**, velger *Anropslogg* og *Mottatte anrop*.

Oppringte numre

Hvis du vil vise en liste over de 20 siste telefonnumrene du har ringt eller prøvd å ringe, trykker du **Meny**, velger *Anropslogg* og *Oppringte numre*. Se også **Gjenta sist slåtte nummer** på side 36.



Slette anropsloggen

Hvis du vil slette anropsloggene, trykker du **Meny**, velger **Anropslogg** og velger **Slett anropslogg**. Velg om du vil slette alle telefonnumrene i anropsloggene, eller bare numrene i ubesvarte anrop, mottatte anrop eller oppringte numre. Du kan ikke angre operasjonen.

Anropstillere og samtaletidtakere



Merk: Den faktiske faktureringen for samtaler og tjenester fra leverandøren av mobiltelefon tjenester kan variere og er avhengig av nettverksfunksjoner, faktureringsrutiner, avgifter og så videre.

Trykk **Meny** og velg **Anropslogg**. Velg

- **Samtalevarighet** og bla for å vise omtrentlig varighet for innkommende og utkommende samtaler i timer, minutter og sekunder. Du trenger sikkerhetskoden for å nullstille tidtakerne.
Hver telefonlinje har egne samtaletidtakere, og tidtakerne for den valgte linjen vises. Se **Anropsinnstillinger** på side 42.
- **Anropskostnader** (nettverkstjeneste) og velg **Enheter siste samtale** eller **Enheter totalt** for å sjekke kostnadene for det siste anropet eller alle anrop.
Velg **Anropskostnadsinnstillinger** og velg deretter **Nullstill tellere** eller **Vis kostnader som** for at telefonen skal vise gjenværende taletid i form av tellerskritt, **Enheter** eller valutaenheter, **Valuta**. Kontakt tjenesteleverandøren for priser på tellerskritt. Velg **Kostnadsgrense** hvis du vil begrense kostnaden på anrop til et bestemt antall tellerskritt eller kronebeløp. Du må ha PIN2-koden for å kunne angi innstillinger for kostnadskontroll.





Merk: Når du har gått tom for tellerskritt eller kronebeløp, kan det hende at du bare kan ringe nødnummeret som telefonen er programmert med (for eksempel 112 eller et annet offisielt nummer).

- **GPRS-datateller** og bla hvis du vil sjekke mengden data som ble sist sendt og sist mottatt, total mengde sendte og mottatte data eller hvis du vil nullstille tellerne. Tellerenheten er en byte.
- **GPRS-tilkoblingstidtager** og bla hvis du vil sjekke varigheten for siste GPRS-tilkobling eller total varighet for GPRS-tilkoblingen. Du kan også nullstille tidtagerne.
- **Meldingsteller** for å se antall sendte og mottatte tekst- og bildemeldinger, chat-meldinger og e-post. Merk at for eksempel bildemeldinger består av flere tekstmeldinger, og at meldingstelleren teller hver tekstmelding separat. Følg instruksjonene på telefondisplayet.

■ Sette opp en telefonkonferanse

Konferansesamtaler er en nettverkstjeneste som gjør det mulig for opptil seks personer å være med i en konferansesamtale.

1. Ring til den første deltakeren.
2. Hvis du vil ringe til en ny deltaker, trykker du **Valg** og velger **Nytt anrop**.
3. Skriv inn, eller søk frem fra telefonboken, telefonnummeret til den nye deltakeren, og trykk **Ring til**. Den første samtalen blir satt på venting.
4. Når det nye anropet er besvart, tar du med den første deltakeren i konferansesamtalen. Trykk **Valg** og velg **Konferanse**.



5. Hvis du vil ta med flere deltakere i samtalen, gjentar du trinn 2 til 4.
6. Hvis du vil ha en privat samtale med en av deltakerne:
Trykk **Valg** og velg *Privat*. Bla til ønsket deltaker og trykk **OK**. Når du er ferdig med den private samtalen, gjenoppretter du konferansesamtalen, som beskrevet i steg 4 ovenfor.
7. Når du vil avslutte telefonkonferansen, trykker du .

■ Alternativer under en samtale

Trykk **Valg** under en samtale for noen av følgende nettverkstjenester (hvis de er tilgjengelig fra tjenesteleverandøren og operatøren for gjeldende samtale):

Demp mikrofon eller *Mikrofon på*, *Avslutt samtale*, *Avslutt alle*, *Telefonbok*, *Meny* og *Sett på venting* eller *Innhent*, *Nytt anrop*, *Konferanse*, *Privat*, *Svar* og *Avvis*.

Send DTMF brukes til å sende DTMF-tonestrenger, for eksempel passord eller bankkontonummer. Tast inn DTMF-strengen eller søk etter den i telefonboken, og trykk **OK**. Legg merke til at du kan taste inn ventetegnet (w) og pausetegnet (p) ved å trykke  flere ganger.

Bytt brukes til å bytte mellom den aktive samtalen og samtalen på vent.

Overfør brukes til å koble en samtale på venting til en aktiv samtale og koble deg selv fra samtalene.

■ Anropsinnstillinger

Trykk **Meny**, velg *Innstillinger* og *Anropsinnstillinger*. Deretter velger du



- **Viderekobling** for å viderekoble innkommende anrop til et annet nummer. Kontakt tjenesteleverandøren for mer informasjon. Velg ønsket viderekoblingsalternativ og trykk **Aktiver**. Viderekoblingsalternativer som ikke støttes av SIM-kortet eller nettverksoperatøren, vil kanskje ikke vises.
- **Valgfri svartast** for å svare på et innkommende anrop ved å trykke lett på en valgfri tast, unntatt ① og .
- **Gjenta automatisk** hvis du vil at telefonen skal gjøre maksimalt ti forsøk på å få forbindelse etter et mislykket oppringingsforsøk.
- **Hurtigvalg** hvis du vil ringe telefonnumrene som er tilordnet hurtigoppringingstastene,  til , ved å trykke og holde nede tilhørende nummertast.
- **Samtale venter** hvis du vil at nettverket skal varsle deg om innkommende samtaler under en samtale (nettverkstjeneste).
- **Sammendrag etter samtale** hvis du vil at telefonen kort skal vise varigheten og kostnaden (nettverkstjeneste) for siste samtale.
- **Send anrops-ID** hvis du vil at telefonnummeret ditt skal vises for personen du ringer til (nettverkstjeneste). Hvis du velger **Forvalgt**, brukes den innstillingen som du har avtalt med tjenesteleverandøren.
- **Linje for utgående anrop** for å velge telefonlinje 1 eller 2 for utgående samtaler. Dette er en nettverkstjeneste. Hvis du velger **Linje 2** og ikke abonnerer på denne nettverkstjenesten, kan du ikke ringe. Du kan imidlertid svare på anrop på begge linjer uavhengig av hvilken linje du har valgt.



■ Taleoppringing

Du kan ringe ved å si et talesignal som er lagt til et telefonnummer. Alle talte ord, for eksempel en persons navn, kan brukes som et talesignal.

Før du bruker taleoppringing, må du være oppmerksom på følgende:

- Talesignaler er ikke språkvhengige. De er avhengige av talerens stemme.
- Talesignaler er sensitive for bakgrunnsstøy. Spill dem derfor inn, og foreta oppringninger i stille omgivelser.
- Når du spiller inn et talesignal eller ringer opp ved å lese inn et talesignal, holder du telefonen på vanlig måte inntil øret.
- Svært korte navn godtas ikke. Bruk lange navn, og unngå like navn for ulike numre.



Merk: Du må uttale navnet nøyaktig slik du sa det da du spilte det inn. Det kan være vanskelig for eksempel i støyende omgivelser eller i et nødtilfelle. Derfor bør du ikke stole kun på taleoppringing i alle situasjoner.

Legge til et talesignal

Lagre eller kopier navnene og telefonnumrene du vil tilføye talesignaler for, i telefonens minne.

Du kan også legge talesignaler til navnene i SIM-kortet, men hvis du erstatter SIM-kortet med et nytt, må du slette de gamle talesignalene før du kan legge til nye.

1. Trykk  eller  i standby-modus.
2. Bla til navnet du vil legge til et talesignal for, og trykk **Detaljer**. Bla til ønsket telefonnummer, og trykk **Valg**.



3. Velg *Nytt talesignal*.
4. Trykk *Start*, og si ordet (ordene) du vil spille inn som talesignal, tydelig. Deretter spiller telefonen av det innspilte signalet.
5. Når talesignalet er lagret, vises *Talesignal lagret*, du hører et lydsignal, og symbolet  vises etter telefonnummeret med talesignalet.

Ring opp ved hjelp av et talesignal

Når et program som bruker GPRS-tilkoblingen, sender eller mottar data, kan du ikke ringe opp ved hjelp av talesignal. Hvis du vil ringe opp med talesignal, må du avslutte programmet som bruker GPRS-tilkoblingen.

1. Gå til standby-modus og trykk og hold *Navn*. En kort tone høres, og *Snakk nå* vises.
2. Les inn talesignalet tydelig.
3. Telefonen spiller det gjenkjente talesignalet og slår deretter telefonnummeret etter 1,5 sekunder.

Hvis du bruker hodetelefonsettet, trykker du og holder inne hodetelefonknappen for å starte taleoppringingen.

Spille av på nytt, endre eller slette et talesignal

Trykk *Navn* og velg *Talesignaler*. Bla til navnet med ønsket talesignal, og trykk *Valg*.

- Velg *Spill av* hvis du vil spille av talesignalet på nytt.



- Velg **Slett** og trykk **OK** hvis du vil slette talesignalet.
- Velg **Endre** hvis du vil endre talesignalet. Trykk **Start** for å legge til det nye talesignalet.

■ Telefonbok

Du kan lagre navn og telefonnumre i telefonens minne (innebygd telefonbok) eller i SIM-kortets minne (SIM-telefonbok).



- Den interne telefonboken kan inneholde maksimalt 500 navn med flere numre og tekstnotater for hvert navn. Det totale antallet navn som kan lagres, avhenger av antall navn samt telefonnumrene og tekstelementene som er tilknyttet disse.
- Telefonen støtter SIM-kort som kan lagre maksimalt 250 navn og telefonnumre. Navn og numre som er lagret i SIM-kortminnet, indikeres med .

Lagre navn og telefonnumre (Legg til navn)

Navn og numre lagres i minnet som brukes. Se Velge innstillinger for telefonboken på side 51.

1. Trykk **Navn** eller **Meny** og **Telefonbok** og velg **Legg til navn**.
2. Skriv navnet og trykk **OK**. Se **Skriv tekst** på side 56.
3. Tast inn telefonnummeret og trykk **OK**. Se **Ringe opp** på side 36 for inntasting av numre.



4. Når navnet og nummeret er lagret, trykker du **Utført**.



Tips: Hurtiglagring: Tast inn telefonnummeret i standby-modus. Trykk **Valg** og velg **Lagre**. Skriv navnet og trykk **OK**.

Lagre flere numre og tekstelementer per navn

Du kan lagre maksimalt fem telefonnumre og fire korte tekstelementer for hvert navn i telefonens innebygde telefonbok. Tekstelementer som er lagret under et navn, kan for eksempel være gate- og e-postadresse, en merknad og en web-adresse.

Det første nummeret som lagres, angis automatisk som standardnummeret og merkes med . Når du velger et navn fra telefonboken, for eksempel for å ringe, brukes standardnummeret, med mindre du velger et annet nummer.

1. Pass på at minnet som brukes, enten er **Telefon** eller **Telefon og SIM**, siden flere numre og tekstelementer bare kan lagres i telefonens minne. Se **Velge innstillinger for telefonboken** på side 51.
2. Hvis du vil ha tilgang til listen over navn og telefonnumre, trykker du  eller  i standby-modus.
3. Bla til det lagrede navnet du vil legge til et nytt nummer eller tekstelement for, i telefonens innebygde telefonbok, og trykk **Detaljer**. (Hvis navnet ikke er lagret i telefonen, spør telefonen om du vil lagre det der.)
4. Trykk **Valg** og velg **Legg til nummer** og **Legg til detalj**.
5. Velg én av følgende nummer- eller teksttyper:



 **Generell** er standardtypen som brukes når det ikke er angitt noen annen nummertype som standardnummer. Andre nummertyper er  **Mobil**,  **Hjem**,  **Kontor** og  **Faks**.

Teksttyper er  **E-post**,  **Web-adresse**,  **Adresse** og  **Notat**.

Hvis du vil endre nummer- eller teksttype, velger du **Endre type** i valglisten.

6. Tast inn nummeret eller tekstelementet og trykk **OK** for å lagre det.
7. Trykk **Tilbake** og deretter **Avslutt** for å gå tilbake til standby-modus.

Endre standardnummeret

Trykk  eller  i standby-modus, bla til det ønskede navnet og trykk **Detaljer**.
Bla til nummeret du vil angi som standard. Trykk **Valg** og velg **Standardnr.**

Søke etter et navn i telefonboken

1. Trykk **Navn** eller **Meny** og **Telefonbok**, og velg deretter **Søk**.
2. Trykk **Liste** for å få tilgang til telefonboken, eller skriv de første bokstavene i navnet du søker etter, og trykk **Søk**. Et popup-vindu med treffene vises.
3. Bla til ønsket navn og trykk **Detaljer**. Bla for å vise detaljene for det valgte navnet.



Tips: Hvis du vil finne et navn og telefonnummer raskt, trykker du  eller  i standby modus. Tast inn de første bokstavene i navnet og/eller bla til navnet du ønsker.



Redigere et navn, nummer eller tekstelement

Søk etter navnet (og nummeret) du vil redigere, og trykk **Detaljer**. Bla til navnet, nummeret eller tekstelementet du vil redigere, og trykk **Valg**. Velg *Rediger navn*, *Rediger nr.* eller *Rediger detalj*, gjør endringene og trykk **OK**.

Slette navn og nummer

Trykk **Navn** eller **Meny** og *Telefonbok* og velg *Slett*.

- Hvis du vil slette navn og nummer enkeltvis, velger du *En og en* og blar til navnet (og nummeret) du vil slette. Trykk **Slett** og trykk **OK** for å bekrefte.
- Hvis du vil slette alle navnene og numrene i telefonboken på én gang, velger du *Slett alle*, velger telefonboken, *Telefon* eller *SIM-kort*, og trykker **Slett**. Trykk **OK** og bekreft med sikkerhetskoden.

Kopiere telefonbøker

Du kan kopiere navn og telefonnummer fra telefonens minne til SIM-kortets minne og omvendt.

1. Trykk **Navn** eller **Meny** og *Telefonbok* og velg *Kopier*.
2. Velg kopieringsretning, *Fra telefon til SIM-kort* eller *Fra SIM-kort til telefon*.
3. Velg *En og en*, *Alle* eller *Standardnr.*
 - Hvis du velger *En og en*, blar du til navnet du vil kopiere, og trykker **Kopier**.



Standardnr. vises hvis du kopierer fra telefonen til SIM-kortet. Bare standardnumrene kopieres, siden det kan være at SIM-kortet ikke støtter flere numre lagret under ett navn.

4. Hvis du vil velge om du vil beholde eller slette de opprinnelige navnene og numrene, velger du *Behold original* eller *Flytt original*.
 - Hvis du velger *Alle* eller *Standardnr.*, trykker du **OK** når *Starte kopiering?* eller *Starte flyttingen?* vises.

Sende og motta et visittkort

Du kan sende og motta en persons kontaktinformasjon som et visittkort i form av en OTA-melding (Over the Air) hvis dette støttes av nettverket.

- **Motta et visittkort**

Når du har mottatt et visittkort som en OTA-melding, trykker du **Vis**. Trykk **Valg** og velg *Lagre* hvis du vil lagre visittkortet i telefonminnet, eller *Forkast* hvis du vil forkaste det mottatte visittkortet.

- **Sende et visittkort**

Du kan sende en persons kontaktinformasjon som et visittkort til en kompatibel telefon eller andre kompatible håndholdte enheter som støtter vCard-standarden.

1. Søk etter navnet og telefonnummeret du vil sende, i telefonboken, trykk **Valg** og velg *Send visittkort*.
2. Hvis du vil sende visittkortet som en OTA-melding, velger du *Via SMS*.



Velge innstillinger for telefonboken

1. Trykk **Navn** eller **Meny** og **Telefonbok** og velg deretter **Innstillinger**.
2. Velg **Minne i bruk**, og velg ett av følgende alternativer:
Telefon og SIM for å hente navn og numre fra begge telefonbøkene. Navnene og numrene lagres i telefonens minne.
Telefon for å bruke telefonens innebygde telefonbok.
SIM-kort for å bruke SIM-telefonboken.
3. Velg **Telefonbokvisning**, og velg ett av følgende alternativer:
Navneliste for å vise fire navn om gangen.
Navn og nr. for å vise ett navn og ett telefonnummer om gangen.
4. Velg **Minnestatus**. Velg **Telefon** eller **SIM-kort** hvis du vil se hvor mange navn og telefonnumre som er lagret, og hvor mange som fortsatt kan lagres i den valgte telefonboken.

Tjenestenumre

Du kan ringe tjenestenumrene fra tjenesteleverandøren hvis numrene er inkludert på SIM-kortet.

Trykk **Navn** og velg **Tjenestenumre**. Bla til et tjenestenummer og trykk  for å ringe nummeret.



3. Profiler og toner

■ Profiler



Telefonen har forskjellige innstillingsgrupper, eller profiler, som du kan tilpasse telefonens ringetoner for i forbindelse med forskjellige hendelser og miljøer. Først tilpasser du profilene slik du vil, og deretter trenger du bare å aktivere en profil for å bruke den.

Tilgjengelige profiler er *Generell*, *Lydløs*, *Møte*, *Utendørs*, *Min stil 1* og *Min stil 2*.

Trykk *Meny* og velg *Profiler*. Bla til en profil og trykk *Velg*.

- Velg *Aktiver* for å aktivere profilen.



Tips: Hvis du vil endre profil raskt i standby-modus, trykker du av/på-tasten **1**, blar til profilen du vil aktivere og trykker *Velg*.

- Hvis du vil angi at profilen skal være aktiv i en bestemt tidsperiode på opptil 24 timer, velger du *Tidsbestemt* og angir ønsket varighet. Når den angitte tiden for profilen utløper, aktiveres den forrige profilen som ikke var tidsbestemt.
- Velg *Tilpass* for å tilpasse profilen. Velg innstillingen du vil endre, og utfør endringene.

For den aktive profilen kan toneinnstillingene også endres i menyen *Toner*. Se *Toner* på side 53. I tillegg kan du gi en profil nytt navn, *Profilnavn*. Profilen *Generell* kan ikke gis nytt navn.



■ Toner



Trykk **Meny**, velg **Toner** og **Toneinnst.** Du kan finne de samme innstillingene i **Profil**-menyen.

Velg **Anropsvarsling** for å velge hvordan telefonen skal varsle deg om innkommende taleanrop. Alternativene er **Ring**, **Stigende**, **Ett ring**, **Ett pip** og **Ikke ring**.

Velg **Ringtone**, **Ringevolum** og **Vibrerende varsling** for innkommende taleanrop og meldinger. Vibrerende varsling fungerer ikke når telefonen er koblet til lader, bordlader eller bilmonteringssett.

Velg **Varseltoner for melding** for å angi varseltonen for innkommende meldinger, **Tastevolum** eller **Varseltoner** for å angi at telefonen skal gi lydsignaler, for eksempel når batteriet begynner å bli tomt.

Hvis du mottar en tradisjonell ringtone som en OTA-melding, kan du lagre den i Galleri. Du kan også laste ned polyfone ringetoner fra et forhåndsdefinert WAP-område ved hjelp av undermenyen **Tonetjenester** eller via MMS. Antall ringetoner du kan lagre i ringetone listen, avhenger av størrelsen på en individuell ringtone. Hvis det ikke er ledig plass til nye ringetoner, kan du erstatte en tidligere lagret ringtone med den mottatte ringtonen. Tone-mappen i Galleri inneholder både tradisjonelle og polyfone ringetoner.



■ Ringetone per navn

Du kan tilordne en ringetone til hver oppføring i telefonbokminnet. Du kan for eksempel tilordne samme ringetone til alle vennene eller kollegaene dine. Vær oppmerksom på at du ikke kan tilordne ringetonene som er lastet ned.

1. Trykk **Navn** eller **Meny** og **Telefonbok**, velg **Søk** og bla til oppføringen (navnet) du vil tilordne en ringetone til.
2. Trykk **Detaljer** og deretter **Valg**. Velg **Tildel tone** og velg deretter ringetonen du vil tilordne oppføringen. Vær oppmerksom på at **Standard** betyr at du vil bruke den samme generelle ringetonen som brukes i den aktive profilen.



4. Tekst- og multimediemeldinger

Du kan lese, skrive og sende tekst-, bilde- og multimediemeldinger og e-post, samt lagre meldingene. Alle meldingene i telefonens meldingsminne er organisert i mapper.

Før du kan sende tekst- eller bildemeldinger, må du lagre nummeret til meldingssentralen, se [Innstillinger for tekstmeldinger](#) på side 66.



Merk: Telefonen må være slått på for at du skal kunne bruke disse funksjonene. Ikke slå på telefonen hvis det er ulovlig å bruke mobiltelefon, eller hvis det kan føre til forstyrrelser eller fare.

■ Skrive og sende tekstmeldinger

Telefonen kan sende og motta flerdelte meldinger som består av flere vanlige tekstmeldinger (nettverkstjeneste). Faktureringen er basert på antallet vanlige meldinger som trengs for en slik flerdelt melding.

Antall tilgjengelige tegn og gjeldende delnummer i en flerdelt melding vises øverst til høyre på displayet.

1. Trykk **Meny** og velg *Meldinger, Tekstmeldinger* og *Opprett melding*.
2. Tast inn en melding. Se [Skriv tekst](#) på side 56.
Se også [Maler](#) på side 61.
3. Hvis du vil sende meldingen, trykker du **Valg** og velger *Send*.



4. Skriv mottakerens telefonnummer eller søk etter det i telefonboken, og trykk **OK** for å sende meldingen.



Merk: Når du sender meldinger via SMS-nettverkstjenesten, kan det hende at "*Melding sendt*" vises i displayet på telefonen. Dette er en indikasjon på at meldingen er sendt fra telefonen til meldingssentralnummeret som er angitt i telefonen. Dette betyr ikke at meldingen er mottatt av mottakeren. Hvis du vil ha mer informasjon om SMS-tjenester, kontakt tjenesteleverandøren.

Valg for å sende tekstmeldinger

Etter at du har skrevet meldingen, trykker du **Valg** og velger *Sendingsvalg*.

- Hvis du vil sende en melding til flere mottakere, velger du *Send til mange*. Når du har sendt meldingen til alle du vil sende den til, trykker du **Utført**.
- Hvis du vil sende en melding ved hjelp av en meldingsprofil, velger du *Sendingsprofil* og deretter meldingsprofilen du vil bruke.

Hvis du for eksempel velger en profil du har definert for sending av e-postmeldinger, taster du inn eller søker i telefonboken etter mottakerens e-postadresse og trykker **OK**. Skriv inn e-posttjenestenummeret og velg *Godta* for å sende meldingen.

Hvis du vil definere en meldingsprofil, kan du se [Innstillinger for tekstmeldinger](#) på side 66.

■ Skrive tekst

Du kan skrive inn tekst, for eksempel når du skriver meldinger, ved å bruke den tradisjonelle metoden eller en annen metode som kalles intelligent ordbok.



Når du skriver tekst, indikeres intelligent ordbok med  og tradisjonell skrivning med  øverst til venstre på displayet. Modus for bruk av store og/eller små bokstaver vises med **Abc**, **abc** eller **ABC** ved siden av skriveindikatoren, og du kan endre modus ved å trykke . Tallmodus vises ved **123**, og du kan bytte mellom bokstav- og tallmodus ved å trykke og holde inne .

Slå intelligent ordbok på eller av

Når du skriver tekst, trykker du **Valg** og velger **Ordliste**.

- Hvis du vil slå på intelligent ordbok, velger du et språk i valglisten for ordlister. Intelligent ordbok er bare tilgjengelig for språkene i listen.
- Hvis du vil skifte tilbake til tradisjonell skrivning, velger du **Ordliste av**.



Tips: Hvis du vil slå intelligent ordbok av eller på raskt, trykker du  to ganger mens du skriver tekst, eller trykker og holder inne **Valg**.

Bruke intelligent ordbok

Du kan taste inn bokstavene fra A til Å med ett enkelt tastetrykk. Intelligent ordbok er basert på en innebygd ordliste der du også kan legge til nye ord.

1. Begynn å skrive et ord ved hjelp av tastene  til . Du trykker bare hver tast én gang for hver bokstav. Ordet blir endret etter hvert tastetrykk.



Hvis du for eksempel vil skrive **Nokia** når den engelske ordboken er valgt, trykker du  en gang for N,  en gang for o,  en gang for k,  en gang for i og  en gang for a:



Hvis du vil sette inn et tall når du er i bokstavmodus, trykker du og holder inne ønsket nummertast.

Hvis du vil ha flere instruksjoner for skrivning, kan du se [Tips for skrivning av tekst](#) på side 59.

2. Når du er ferdig med å skrive ordet, og det er riktig, bekrefter du ordet ved å trykke  eller legger til et mellomrom med .

Hvis ordet ikke er riktig, har du følgende alternativer:

- Trykk  flere ganger inntil ønsket ord vises, og bekreft det.
- Trykk **Valg** og velg **Samsvar**.

Hvis tegnet ? vises etter ordet du forsøkte å skrive, finnes ikke ordet i ordlisten. Hvis du vil legge til ordet i ordlisten, trykker du **Stave**, taster inn ordet (med tradisjonell skrivning) og trykker **Lagre**. Når ordlisten blir full, vil det nye ordet erstatte det eldste ordet du har lagt til.

3. Begynn å skrive det neste ordet.

Skrive sammensatte ord

Tast inn den første delen av ordet, og bekreft den ved å trykke . Skriv den siste delen av ordet, og bekreft den ved å trykke  eller .



Bruke tradisjonell skrivning

Trykk en nummertast,  til , flere ganger til du får frem tegnet du vil bruke. Ikke alle tegnene som er tilgjengelig under en nummertast, står skrevet på tasten. Hvilke tegn som er tilgjengelige, avhenger av hvilket språk som er valgt i *Språk*-menyen. Se *Språk* på side 95.

Hvis du vil sette inn et tall når du er i bokstavmodus, trykker du og holder inne ønsket nummertast.

- Hvis den neste bokstaven du ønsker, er plassert på samme tast som den forrige, venter du til markøren vises eller trykker  eller  og taster inn bokstaven.
- De vanligste skilletegnene og spesialtegnene finner du under nummertasten .

Hvis du vil ha flere instruksjoner for skrivning, kan du se [Tips for skrivning av tekst](#) nedenfor.

Tips for skrivning av tekst

Du kan også bruke følgende taster når du skriver tekst:

- Hvis du vil sette inn et mellomrom, trykker du .
- Hvis du vil flytte markøren til høyre eller venstre, trykker du henholdsvis  eller .
- Hvis du vil slette et tegn til venstre for markøren, trykker du **Bakover**. Trykk og hold **Bakover** inne hvis du vil slette tegnene raskere.



- Hvis du vil sette inn et spesialtegn når du bruker tradisjonell skrivning, trykker du . Når du bruker intelligent ordbok, trykker du og holder inne  eller trykker **Valg** og velger *Sett inn symbol*.

Bla gjennom tegnlisten og trykk **Bruk** for å velge et tegn.

Hvis du vil bla raskere gjennom listen, trykker du , ,  eller  og deretter  for å velge et tegn.

- Hvis du vil sette inn et tall når du er i bokstavmodus, trykker du **Valg** og velger *Sett inn nr.* Tast inn tallene du ønsker, og trykk **OK**.
- Hvis du vil sette inn et navn eller et telefonnummer ved å søke etter det i telefonboken, trykker du **Valg** og velger *Sett inn navn* eller *Sett inn nr.*
- Hvis du vil sette inn et ord når du bruker intelligent ordbok, trykker du **Valg** og velger *Sett inn ord*. Skriv ordet med tradisjonell skrivning og trykk **Lagre**. Ordet legges også til i ordlisten.

■ Skrive og sende e-post

Før du kan sende e-post via SMS, må du lagre innstillingene for sending av e-post. Se [Innstillinger for tekstmeldinger](#) på side 66. Kontakt nettverksoperatøren eller tjenesteleverandøren hvis du vil ha informasjon om abonnement og tilgjengelighet for e-posttjenesten. Hvis du vil lagre en e-postadresse i telefonboken, kan du se [Lagre flere numre og tekstelementer per navn](#) på side 47.

1. Trykk **Meny** og velg *Meldinger*, *Tekstmeldinger* og *Opprett e-post*.
2. Skriv mottakerens e-postadresse eller søk etter den i telefonboken, og trykk **OK**.



3. Hvis du vil, kan du taste inn et emne for e-postmeldingen og trykke **OK**.
4. Skriv e-postmeldingen. Se **Skrive tekst** på side 56. Antall tegn du kan taste inn, vises øverst til høyre på displayet. E-postadressen og emnet er inkludert i det totale antallet tegn.
Se også **Maler** på side 61. Det er ikke mulig å sette inn et bilde.
5. Hvis du vil sende e-postmeldingen, trykker du **Valg** og velger **Send e-post**. Hvis du ikke har lagret innstillingene for sending av e-post, ber telefonen deg om å oppgi nummeret til e-postserveren.
Trykk **OK** for å sende e-postmeldingen.



Merk: Når du sender e-postmeldinger via SMS-nettverkstjenesten, kan det hende at **Melding sendt** vises i displayet på telefonen. Dette er en indikasjon på at e-postmeldingen er sendt fra telefonen til e-postserveren. Dette betyr ikke at e-postmeldingen er mottatt av mottakeren. Hvis du vil ha mer informasjon om e-posttjenester, kontakt tjenesteleverandøren.

■ Maler

Telefonen inneholder tekstmaler, vist ved ikonet , og bildemaler, vist ved ikonet . Du kan også lagre nye bilder fra Nokias web-område, <http://www.club.nokia.com>.

Hvis du vil åpne mallisten, kan du trykke **Meny** og velge **Meldinger**, **Tekstmeldinger** og **Maler**.



Sette inn en tekstmal i en melding eller e-post

Når du skriver eller svarer på en melding eller en e-post, trykker du **Valg**. Trykk **Bruk mal** og velg malen du vil sette inn.

Sette inn et bilde i en tekstmelding

Telefonen inneholder bildemeldingsmaler. Du kan også lagre nye bilder i mappen **Maler**. Du finner flere bilder på Nokias web-område, <http://www.club.nokia.com>.



Merk: Denne funksjonen kan bare brukes hvis den støttes av nettverksoperatøren eller tjenesteleverandøren. Bare telefoner som har bildemeldingsfunksjon, kan motta og vise bildemeldinger.

- Hver bildemelding er satt sammen av flere tekstmeldinger. Derfor kan det være dyrere å sende en bildemelding enn en tekstmelding.
- Siden bildemeldinger lagres i telefonminnet, kan du ikke vise dem hvis du bruker SIM-kortet med en annen telefon.

Når du skriver eller svarer på en melding, trykker du **Valg**. Velg **Sett inn bilde** og velg et bilde for å vise det. Trykk **Sett inn** for å sette inn bildet i meldingen. Indikatoren  øverst i meldingen viser at det er lagt til et bilde. Antall tegn du kan skrive i en melding, avhenger av størrelsen på bildet.

Hvis du vil vise teksten og bildet sammen før du sender meldingen, trykker du **Valg** og velger **Forhåndsvis**.



■ Lese og svare på en melding eller e-post

Når du har mottatt en melding eller en e-postmelding, vises indikatoren  og nummeret på den nye meldingen fulgt av *N meldinger mottatt*.

Hvis  blinker, betyr det at meldingsminnet er fullt. Før du kan motta nye meldinger, må du slette noen av de gamle meldingene.

1. Trykk **Vis** for å vise meldingen, eller trykk **Avslutt** for å vise den senere.

Lese meldingen senere:

Trykk **Meny** og velg *Meldinger, Tekstmeldinger* og *Innboks*.

2. Hvis du har mottatt mer enn én melding, velger du meldingen du vil lese. En ulest tekstmelding vises med  foran, og en bildemelding som ikke er vist, vises med .
3. Når du leser eller viser meldingen, trykker du **Valg**.

Du kan for eksempel velge et alternativ for å slette, videresende eller redigere meldingen som en tekstmelding eller en e-postmelding, flytte meldingen eller gi nytt navn til meldingen du leser.

Velg *Kopier til kal.* hvis du vil kopiere teksten fra begynnelsen av meldingen til telefonens kalender som en påminnelse for gjeldende dag.

Velg *Meld.detaljer* for å vise avsenders navn og telefonnummer, brukt meldingssentral og datoen og klokkeslettet meldingen ble mottatt.

Velg *Bruk detalj* for å trekke ut numre, e-postadresser og web-adresser fra gjeldende melding.



Når du viser en bildemelding, kan du velge *Lagre bilde* hvis du vil lagre bildet i mappen *Maler*.

4. Velg *Besvar* for å svare på en melding. Velg *Originaltekst* for å inkludere den opprinnelige meldingen i svaret, velg et standardsvar som skal inkluderes i svaret, eller velg *Tomt display*.

Når du svarer på en e-postmelding, bekrefter eller redigerer du e-postadressen og emnet. Deretter skriver du svarmeldingen.

5. Trykk *Valg*, velg *Send* og trykk *OK* for å sende meldingen til det viste nummeret.

■ Mappene Innboks og Maler

Etter at du har lest en ny tekst- eller bildemelding, lagrer telefonen meldingen i mappen *Innboks* i *Meldinger*-menyen.

Du kan lagre meldinger som du vil sende senere, i *Templates*- eller *Arkiv*-mappen.

■ Mine mapper og Arkiv-mappen

Du kan organisere meldingene dine ved å legge til nye mapper og deretter flytte meldingene til den nye mappen eller til *Arkiv*-mappen.

Hvis du vil legge til eller slette en mappe, trykker du *Meny*, velger *Meldinger*, *Tekstmeldinger* og *Mine mapper*.

- Hvis du vil legge til en mappe, trykker du *Valg* og velger *Lag ny mappe*.
- Hvis du vil slette en mappe, blar du til mappen du vil slette, trykker *Valg* og velger *Slett mappe*.



Hvis du vil flytte en melding til en annen mappe, trykker du **Valg** mens du leser meldingen du vil flytte. Velg **Flytt**, bla til mappa du vil flytte meldingen til og trykk **OK**.

■ Slette tekstmeldinger

Trykk **Meny**, velg **Meldinger**, **Tekstmeldinger** og velg **Slett meldinger**.

Hvis du vil slette alle meldingene i en mappe, blar du til mappa og trykker **Velg**. Trykk deretter **OK** når **Slette alle meldinger? %U** vises.

■ Chat

Dette er en raskere tekstmeldingstjeneste som du kan bruke til å føre en samtale med andre mennesker. Meldinger som blir sendt eller mottatt under en chat, blir ikke lagret.

1. Hvis du vil starte en chat, trykker du **Meny** og velger **Meldinger** og **Chat**. Tast inn eller søk i telefonboken etter telefonnummeret til den personen du vil chatte med, og trykk **OK**.

En annen måte å starte en chat på: Når du har mottatt en melding, trykker du **Vis** for å lese den. Hvis du vil starte en chat, trykker du **Valg** og velger **Chat**.

2. Tast inn kallenavnet du vil bruke i chatten, og trykk **OK**.
3. Skriv chat-meldingen. Se **Skrive tekst** på side 56.
4. Hvis du vil sende meldingen, trykker du **Valg** og velger **Send**.



5. Svarmeldingen fra den andre personen vises over meldingen du sendte. Hvis du vil svare på meldingen, trykker du **OK** og gjentar trinn 3.

Hvis du vil vise de siste meldingene for gjeldende chat, trykker du **Valg** og velger **Chat-logg**. Meldingene du har sendt, indikeres med "<" og kallenavnet ditt. Meldingene du har mottatt, indikeres med ">" og avsenderens kallenavn. Trykk **Tilbake** når du vil gå tilbake til meldingen du holder på å skrive.

Hvis du vil redigere kallenavnet ditt, velger du alternativet **Chatnavn**.

■ Innstillinger for tekstmeldinger

Tekstmeldingsinnstillingene påvirker sendingen av meldinger.

Trykk **Meny** og velg **Meldinger**, **Meldingsinnstillinger** og **Tekstmeldinger**. Hvis mer enn ett meldingsprofilsett er støttet av SIM-kortet, velger du meldingsprofilsettet du vil endre. Velg

- **Nummer til meldingssentral** for å lagre nummeret til meldingssentralen. Du må ha nummeret til meldingssentralen for å sende tekst- og bildemeldinger. Dette nummeret får du fra tjenesteleverandøren.
- **Meldinger sendes som** for å velge meldingsformatet.
- **Meldingsgyldighet** for å angi hvor lenge nettverket skal forsøke å sende deg en melding, for eksempel når telefonen er slått av.
- **Nummer til std.mottaker** for å lagre et standardnummer for å sende meldinger for denne meldingsprofilen.
- **Leveringsrapporter** for å be nettverket om å sende leveringsrapporter om meldingene (nettverkstjeneste).



- *Bruk GPRS* for å angi GPRS som foretrukket SMS-bærer.
- *Svar via samme sentral* for å la mottakeren av meldingen sende svar via din meldingssentral (nettverkstjeneste)
- *Endre navn på sendingsprofil* for å endre navnet på den valgte meldingsprofilen.

■ Info-meldinger

Med nettverkstjenesten info-meldinger kan du motta meldinger om forskjellige emner, for eksempel vær- og trafikkforhold, fra tjenesteleverandøren. Kontakt tjenesteleverandøren for tilgjengelige emner og relevante emnenumre.

Hvis *GPRS-tilkobling* er angitt som *Alltid tilkoblet*, mottas kanskje ikke info-meldingene. Hvis det er tilfelle, angir du *GPRS-tilkobling* til *Ved behov*. Se *Stille inn telefonen for en WAP-tjeneste* på side 76.

■ Redigering av tjenestekommandoer

Trykk *Meny*, velg *Meldinger* og *Redigering av tjenestekommandoer*. Tast inn og send tjenesteanmodninger (også kjent som USSD-kommandoer), for eksempel aktiveringskommandoer for nettverkstjenester, til tjenesteleverandøren.

■ Multimediemeldinger



Merk: Denne funksjonen kan bare brukes hvis den støttes av nettverksoperatøren eller tjenesteleverandøren. Bare telefoner som har multimediemeldingsfunksjon, kan motta og vise multimediemeldinger.



En multimediemelding kan inneholde tekst, bilde og polyfone ringetoner. Telefonen støtter multimediemeldinger med en størrelse på opptil 45 kB. Hvis maksimumsstørrelsen blir oversteget, er det ikke sikkert at telefonen kan motta meldingen. Avhengig av nettverket kan det være at du mottar en tekstmelding som inneholder en Internett-adresse der du kan se på multimediemeldingen. Vær oppmerksom på at du ikke kan sende en multimediemelding som inkluderer lyd. Hvis meldingen inneholder bilder, skalerer telefonen dem ned slik at det passer inn i displayområdet.



Merk: Hvis *Tillat mottak av multimediemeld.* er angitt til *Ja* eller *Hjemmenettv.*, kan operatør eller tjenestetilbyder kreve betaling for alle meldinger du mottar.

Tjenesten for multimediemeldinger støtter følgende formater:

- Bilde: JPEG, GIF, PNG og BMP.
- Lyd: MIDI

Hvis en mottatt melding inneholder elementer som ikke støttes, kan disse være erstattet med filnavnet og teksten *Objektformat støttes ikke.*

Merk at du ikke kan motta multimediemeldinger hvis en samtale pågår, et spill eller Java-program er i gang, eller ved en aktiv WAP-forbindelse over GSM-data. Mottak av multimediemeldinger kan mislykkes av mange forskjellige grunner, så ikke stol utelukkende på denne typen meldinger når det gjelder viktig kommunikasjon.



Skrive og sende multimediemeldinger

Hvis du vil vite hvordan du angir innstillinger for multimediemeldinger, kan du se [Innstillinger for multimediemeldinger](#) på side 72. Kontakt nettverksoperatøren eller tjenesteleverandøren hvis du vil ha informasjon om abonnement og tilgjengelighet for multimediemeldingstjenesten.

1. Trykk **Meny** og velg *Meldinger, Multimediemeld.* og *Opprett melding.*
2. Tast inn en melding. Se [Skrive tekst](#) på side 56.

Du kan sette inn ett bilde i en multimediemelding. Trykk **Valg** og velg *Sett inn bilde* for å sette inn et bilde. Listen over tilgjengelige mapper i *Galleri* vises. Hvis du vil åpne en bestemt mappe, velger du den, og velger deretter ønsket bilde. Indikatoren  øverst i meldingen viser at det er lagt til et bilde.

Hvis du vil sette inn et navn fra telefonboken, trykker du **Valg** og velger *Flere valg* og *Sett inn navn*. Bla til ønsket navn, trykk **Valg** og velg *Sett inn navn*.

Trykk **Valg** og velg *Flere valg* og *Sett inn nr.* for å sette inn et nummer. Skriv inn nummeret, eller hent det fra telefonboken, og trykk **OK**.

3. Hvis du vil vise meldingen før du sender den, trykker du **Valg** og velger *Forhåndsvis.*
4. Når du vil sende meldingen, trykker du **Valg** og velger *Send til nummer* (eller *Send til e-post*).
5. Angi mottakerens telefonnummer (eller e-postadresse) eller søk etter det i telefonboken. Trykk **OK**, og meldingen flyttes til mappen *Utboks* for å bli sendt. Det tar lengre tid å sende en multimediemelding enn å sende en tekstmelding. Mens meldingen blir sendt, vises den animerte indikatoren , og du kan



bruke andre funksjoner på telefonen. Hvis sendingen avbrytes, prøver telefonen å sende den på nytt et par ganger. Hvis dette mislykkes, vil meldingen bli værende i mappa *Utboks*, og du kan prøve å sende den på nytt senere.

Meldingene du har sendt, vil bli lagret i mappa *Sendte elementer* hvis innstillingen *Lagre sendte meldinger* er satt til *Ja*. Se *Innstillinger for multimediemeldinger* på side 72.

Lese og svare på en multimediemelding

Når telefonen mottar en multimediemelding, vises den animerte indikatoren . Når meldingen er mottatt, vises indikatoren , og teksten *Multimediemelding mottatt* vises.

- Hvis  blinker, betyr det at minnet for multimediemeldinger er fullt, og *Minne fullt. Vis ventende multimediem.* vises. Før du kan motta nye meldinger, må du slette noen av de gamle meldingene.
1. Trykk *Vis* hvis du vil vise meldingen. Trykk *Avslutt* hvis du vil vise den senere.
Lese meldingen senere: Trykk *Meny* og velg *Meldinger, Multimediemeld.* og *Innboks*.
 2. Bla for å vise meldingen. Trykk *Valg*, og noen av følgende alternativer kan være tilgjengelige.
 - *Slett melding* for å slette en lagret melding.



- *Besvar* for å svare på meldingen. Hvis du vil sende svarmeldingen, trykker du **Valg** og velger *Send*. Avsenderens telefonnummer (eller e-postadresse) brukes som standardverdi.
- *Videres. til nr.* eller *Vid.s. til e-post* for å videresende meldingen til et telefonnummer eller en e-postadresse.
- *Rediger* for å redigere en melding. Du kan bare redigere meldinger du har skrevet. Se *Skrive og sende multimediemeldinger* på side 69.
- *Meld.detaljer* for å vise emne, størrelse og klasse for meldingen.
- *Spill av* for å lytte til ringetonen i meldingen.
- *Lagre lydklipp* for å lagre ringetonen i *Galleri*.
- *Lagre bilde* for å lagre bildet i *Galleri*.

Mappene Innboks, Utboks, Lagrede elementer og Sendte elementer

Telefonen lagrer de mottatte multimediemeldingene i mappen *Innboks* i undermenyen *Multimediemeld..*

Multimediemeldinger som skal sendes, flyttes til mappen *Utboks* i undermenyen *Multimediemeld..*

Multimediemeldinger som du ønsker å sende senere, kan lagres i mappen *Lagrede elem.* i undermenyen *Multimediemeld..*

Multimediemeldinger som er sendt, lagres i mappen *Sendte elementer* i undermenyen *Multimediemeld..*



■ Innstillinger for multimediemeldinger

Trykk **Meny** og velg **Meldinger**, **Meldingsinnstillinger** og **Multimediemeld.** Velg

- **Lagre sendte meldinger.** Velg **Ja** for å angi at telefonen skal lagre sendte multimediemeldinger i mappen **Sendte elementer**. Hvis du velger **Nei**, lagres ikke de sendte meldingene.
- **Tillat mottak av multimediemeld..** Velg **Nei**, **Ja** eller **Hjemmenettv.** for å bruke multimedietjenester. Hvis du velger **Hjemmenettv.**, kan du ikke motta multimediemeldinger når du er utenfor hjemmenettverket ditt.
- **Innk. multimediemeldinger** Velg **Hent** hvis du vil at telefonen automatisk skal hente nye multimediemeldinger, eller velg **Avvis** hvis du ikke ønsker å motta multimediemeldinger.
- **Tilkoblingsinnstillinger.** Angi WAP-tilkoblingsinnstillinger for henting av multimediemeldinger. Aktiver settet der du vil lagre tilkoblingsinnstillingene, og rediger deretter innstillingene. Se også **Angi tjenesteinnstillingene manuelt** på side 77.
 - **Innstillingsnavn.** Skriv det nye navnet for tilkoblingssettet og trykk **OK**.
 - **Startside.** Skriv adressen til hjemmesiden for WAP-tjenesten du vil bruke, trykk  for punktum og trykk **OK**.
 - **Tilkoblingstype.** Velg **Kontinuerlig** eller **Midlertidig**.
 - **Databærer.** Velg **GPRS**.
 - **GPRS-tilgangspunkt.** Skriv tilgangspunkt-navnet og trykk **OK**. Et tilgangspunkt-navn er nødvendig for å kunne opprette forbindelse til et



GPRS-nettverk. Kontakt nettverksoperatøren eller tjenesteleverandøren for å få navnet på tilgangspunktet.

- **IP-adresse.** Skriv adressen, trykk  for punktum, og trykk **OK**. Du kan få IP-adressen fra nettverksoperatøren eller tjenesteleverandøren.
- **Godkjenningstype.** Velg **Sikker** eller **Normal**.
- **Brukernavn.** Skriv brukernavnet og trykk **OK**.
- **Passord.** Skriv passordet og trykk **OK**.
- **Tillat reklame.** Du kan motta eller avvise reklame.

Motta tilkoblingsinnstillinger for multimedia som en tekstmelding

Det kan være du får tjenesteinnstillingene som en tekstmelding fra nettverksoperatøren eller tjenesteleverandøren som tilbyr den WAP-tjenesten du vil bruke. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du kontakte nettverksoperatøren eller tjenesteleverandøren, eller besøke Club Nokias web-område (www.club.nokia.com).

■ Galleri

I mappene i galleriet kan du lagre bilder og ringetoner, for eksempel, hvis du har mottatt dem i multimediemeldinger. Se [Lese og svare på en multimediemelding](#) på side 70.



1. Trykk **Meny** og velg **Galleri**. En liste over alternativer vises.
2. Velg **Vis mapper** for å åpne listen over mapper.

Andre tilgjengelige alternativer er:



- *Slett mappe* for å velge en mappe du vil slette. Du kan ikke slette de opprinnelige mappene i telefonen.
 - *Endre navn* for å velge en mappe du vil gi nytt navn til. Du kan ikke gi nytt navn til de opprinnelige mappene i telefonen.
 - *Legg til mappe* for å legge til en ny mappe. Skriv et navn for mappen og trykk **OK**.
 - *Galleritjen.* for å laste ned bilder og toner. Velg henholdsvis *Bildetjenester* eller *Tonetjenester*. Telefonen prøver å koble til WAP-sidene på Club Nokia ved hjelp av det aktive settet med tjenesteinnstillinger. Hvis tilkoblingen mislykkes, kan det være du ikke får tilgang til Club Nokia fra WAP-tjenesten som har de gjeldende aktive tilkoblingsinnstillingene. I så tilfelle går du til *Tjenester*-menyen og aktiverer et annet sett med tjenesteinnstillinger, se *Opprette forbindelse til en WAP-tjeneste* på side 80. Prøv å koble til Club Nokia på nytt.

Hvis du vil ha informasjon om tilgjengelige WAP-tjenester, priser og fakturering, kan du kontakte nettverksoperatøren og/eller WAP-tjenesteleverandøren.
3. Velg ønsket mappe, og en liste over filene i mappen vises. *Grafikk* og *Toner* er de opprinnelige mappene i telefonen.
 4. Velg ønsket fil. Trykk **Valg**, og noen av følgende alternativer vises.
 - *Åpne* for å åpne den valgte filen.
 - *Slett* for å slette den valgte filen.
 - *Som bakg.bilde* for å angi den valgte filen som bakgrunnsbilde.



- *Som ringetone* for å angi den valgte filen som en ringetone.
- *Flytt* for å flytte en fil til en annen mappe.
- *Endre navn* for å gi nytt navn til filen.
- *Detaljer* for å se detaljert informasjon om filen.
- *Sorter* for å sortere filene og mappene etter dato, type, navn eller størrelse.



5. WAP-tjenester

Du kan få tilgang til forskjellige WAP-tjenester, for eksempel nyheter, værmelding, underholdning, kino og nettverksspill. Disse tjenestene er spesielt utformet for mobiltelefoner, og blir vedlikeholdt av WAP-tjenesteleverandører.

På WAP-sidene brukes Wireless Mark-Up Language (WML), xHTML og i-mode HTML. Web-sider som bruker Hyper Text Mark-Up Language (HTML), kan ikke vises på telefonen.

Sjekk tilgjengelighet for WAP-tjenester, priser og takster for nettverket ved å kontakte nettverksoperatøren og/eller tjenesteleverandøren som tilbyr tjenestene du vil bruke. Tjenesteleverandørene vil også kunne gi veiledning i bruk av tjenestene.



Merk: Telefonen må være slått på for at du skal kunne bruke denne funksjonen. Ikke slå på telefonen hvis det er ulovlig å bruke mobiltelefon, eller hvis det kan føre til forstyrrelser eller fare.

■ Stille inn telefonen for en WAP-tjeneste

Du kan motta tjenesteinnstillingene direkte til telefonen fra nettverksoperatøren eller tjenesteleverandøren som tilbyr den WAP-tjenesten du vil bruke. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du kontakte nettverksoperatøren eller tjenesteleverandøren, eller besøke Club Nokias Web-område (www.club.nokia.com).



Du kan også skrive inn innstillingene manuelt. Kontakt nettverksoperatøren eller tjenesteleverandøren for å få vite de riktige innstillingene. WAP-innstillingene kan for eksempel være tilgjengelige på Web-området til nettverksoperatøren eller tjenesteleverandøren.

Lagre tjenesteinnstillingene som en tekstmelding

Når du mottar tjenesteinnstillingene som en tekstmelding, vises

Tjenesteinnstillinger mottatt på displayet.

- Hvis du vil lagre og aktivere innstillingene du har mottatt, trykker du **Valg** og velger *Lagre*.

Hvis det ikke er lagret noen innstillinger i *Aktive tjenesteinnstillinger*, blir innstillingene lagret under det første ledige forbindelsessettet og dessuten aktivert.

- Hvis du vil forkaste innstillingene du mottok, trykker du **Valg** og velger *Forkast*.
- Hvis du vil se på innstillingene først, trykker du **Valg** og velger *Vis*. Hvis du vil lagre innstillingene, trykker du **Lagre**.

Angi tjenesteinnstillingene manuelt

1. Trykk **Meny**, velg *Tjenester* og *Innstillinger*.
2. Velg *Aktive tjenesteinnstillinger*.

Du må aktivere settet på samme sted som du vil lagre tjenesteinnstillingene. Et sett er en samling av innstillinger som trengs for å koble seg til en WAP-tjeneste.



3. Bla til settet du vil aktivere, og trykk **Aktiver**.

4. Velg **Rediger aktive tjenesteinnstillinger**.

Velg hver enkelt tjenesteinnstilling etter tur og angi de nødvendige innstillingene.

- **Innstillingsnavn** – Skriv et nytt navn for tilkoblingssettet og trykk **OK**.
- **Startside** – Skriv adressen til hjemmesiden for WAP-tjenesten du vil bruke, trykk  for punktum og trykk **OK**.
- **Tilkoblingstype** – Velg **Kontinuerlig** eller **Midlertidig**.
- **Tilkoblingssikkerhet** – Velg **På** eller **Av**.

Når tilkoblingssikkerhet er **På**, prøver telefonen å bruke en sikker tilkobling til WAP-tjenesten. Hvis sikker forbindelse ikke er tilgjengelig, vil forbindelsen ikke bli opprettet. Hvis du vil koble deg til likevel, med en usikret forbindelse, må du sette tilkoblingssikkerheten til **Av**.

- **Databærer** – Velg **GSM-data** eller **GPRS**. Se **Innstillinger når GSM-data er valgt databærer** og **Innstillinger når GPRS er valgt databærer** nedenfor for innstillinger for valgt bærer.

Ta kontakt med nettverksleverandøren eller tjenesteleverandøren for informasjon om priser, tilkoblingshastigheter og annet.

Innstillinger når GSM-data er valgt databærer

- **Påloggingsnummer** – Skriv telefonnummeret og trykk **OK**.
- **IP-adresse** – Skriv adressen, trykk  for punktum, og trykk **OK**. Du kan få IP-adressen fra nettverksoperatøren eller tjenesteleverandøren.



- *Godkjenningstype* – Velg *Sikker* eller *Normal*.
- *Dataanropstype* – Velg *Analog* eller *ISDN*.
- *Datahastighet* – Velg hastigheten du vil bruke, eller velg *Automatisk*. *Automatisk* er tilgjengelig bare hvis gjeldende valgte dataforbindelsestype er *Analog*. Den faktiske hastigheten i dataforbindelsen er avhengig av tjenesteleverandøren.
- *Innloggingstype* – Velg *Manuelt* eller *Automatisk*. Hvis du velger *Automatisk*, bruker innloggingstypen det brukernavnet og passordet du skrev for innstillingene nedenfor. Hvis du velger *Manuelt*, må du oppgi innloggingsinformasjonen når du oppretter en tilkobling.
- *Brukernavn* – Skriv brukernavnet og trykk **OK**.
- *Passord* – Skriv passordet og trykk **OK**.

Innstillinger når GPRS er valgt databærer

- *GPRS-tilkobling* – Velg *Alltid tilkoblet* eller *Ved behov*.

Hvis du velger *Alltid tilkoblet*, registreres telefonen automatisk til et GPRS-nettverk når du slår den på. Hvis du starter et WAP-program, opprettes forbindelsen mellom telefonen og nettverket, og dataoverføring er mulig. Når du avslutter programmet, avsluttes GPRS-forbindelsen, men registreringer i GPRS-nettverket opprettholdes.

Hvis du velger *Ved behov*, blir GPRS-forbindelsen opprettet når du kobler deg til en WAP-tjeneste, og lukket når du avslutter WAP-forbindelsen.

- *GPRS-tilgangspunkt* – Skriv tilgangspunkt-navnet og trykk **OK**.



Et tilgangspunkt-navn er nødvendig for å kunne opprette forbindelse til et GPRS-nettverk. Kontakt nettverksoperatøren eller tjenesteleverandøren for å få navnet på tilgangspunktet.

- **IP-adresse** – Skriv adressen, trykk  for punktum, og trykk **OK**. Du kan få IP-adressen fra nettverksoperatøren eller tjenesteleverandøren.
- **Godkjenningstype** – Velg *Sikker* eller *Normal*.
- **Innloggingstype** – Velg *Manuelt* eller *Automatisk*. Hvis du velger *Manuelt* når *GPRS-tilkobling* er satt til *Alltid tilkoblet*, blir *Alltid tilkoblet*-forbindelsen deaktivert.
- **Brukernavn** – Skriv brukernavnet og trykk **OK**.
- **Passord** – Skriv passordet og trykk **OK**.

■ Opprette forbindelse til en WAP-tjeneste

Først må du kontrollere at tjenesteinnstillingene for WAP-tjenesten du vil bruke, er aktivert. Slik aktiverer du innstillingene:

- Trykk **Meny**, velg *Tjenester* og *Innstillinger*. Velg *Aktive tjenesteinnstillinger*, bla til settet du vil aktivere og trykk **Aktiver**.

Koble deg så til den aktuelle WAP-tjenesten. Det er tre måter å koble seg til på:

- Åpne hjemmesiden til WAP-tjenesten:

Trykk **Meny**, velg *Tjenester* og *Hjem*.



Tips: Slik åpner du raskt hjemmesiden til en WAP-tjeneste: Trykk og hold inne  i standby-modus.



ELLER

- Velg et bokmerke for WAP-tjenesten:

Trykk **Meny**, velg **Tjenester**, **Bokmerker** og velg et bokmerke.

Hvis bokmerket ikke virker med de aktive tjenesteinnstillingene, må du aktivere et annet sett med tjenesteinnstillinger og prøve igjen.

ELLER

- Skriv adressen til WAP-tjenesten.

Trykk **Meny**, velg **Tjenester** fulgt av **Gå til adresse**. Skriv adressen til WAP-tjenesten, trykk  for spesialtegn og trykk **OK**.

Merk at det ikke er nødvendig å legge inn prefikset http:// foran adressen, ettersom dette vil bli lagt til automatisk.

■ Se på WAP-sider

Når du har koblet deg til en WAP-tjeneste, kan du begynne å bla i WAP-sidene som tjenesten tilbyr. Hvilke funksjoner tastene på telefonen har, kan være forskjellig for ulike WAP-tjenester. Følg veiledningstekstene på displayet. Kontakt WAP-tjenesteleverandøren hvis du vil ha mer informasjon.

Legg merke til at indikatoren  vises øverst til venstre i displayet mens du leser hvis GPRS er valgt som databærer. Hvis det kommer et innkommende (eller utgående) anrop under en GPRS-tilkobling, vises indikatoren  øverst til høyre på displayet. GPRS-forbindelsen blir midlertidig stoppet.



Generelle retningslinjer for bruk av tastene på telefonen

- Bruk bla-tastene  eller  til å bla i WAP-sidene.
- Du kan velge et markert element ved å trykke .
- Du kan skrive bokstaver og tall ved å trykke tastene  -  og skrive spesialtegn ved å trykke tasten .
- Noen av eller alle disse alternativene er tilgjengelige mens en WAP-forbindelse er aktiv. Trykk **Valg** og velg det alternativet du vil ha.

Hjem – hvis du vil gå tilbake til hjemmesiden til WAP-tjenesten

Bokmerker – hvis du vil åpne listen over mapper. Flere detaljer finner du under **Bokmerker** på side 85.

Rediger/Åpne rad/Åpne kobling/Åpne liste – hvis du vil skrive inn tekst eller velge et merket element på WAP-siden.

Legg til bokm. – hvis du vil legge gjeldende WAP-side inn i bokmerkelisten din.

Gå til adresse – hvis du vil skrive inn adressen til den WAP-tjenesten du vil koble til.

Tjenesteinnb. – en liste over tjenestemeldinger vises. Se **Tjenesteinnboks** på side 86.

Utseendeinnst. – se **Utseendeinnstillinger for WAP-leseren** på side 84.

Cookie-innst. – se **Nedlastingsinnstillinger** på side 84.

Bruk nummer – hvis du vil kopiere et nummer fra den gjeldende WAP-siden for å lagre eller ringe det (dette avslutter WAP-tilkoblingen). Hvis WAP-siden inneholder flere numre, kan du velge det du vil ha.



Hent igjen – hvis du vil laste WAP-siden på nytt og oppdatere den.

Tøm buffer – se [Bufferminnet](#) på side 87.

Sikkerhetsinfo – hvis du vil se sikkerhetsinformasjon for den aktive WAP-forbindelsen og serveren.

Avslutt – hvis du vil avslutte lesingen og bryte forbindelsen.

Alternativene kan også inkludere koblinger som tilbys av tjenesteleverandøren.

WAP-direkteanrop

Enkelte WAP-sider støtter funksjoner du kan få tilgang til mens du blar. Dette er angitt på WAP-siden. Du kan for eksempel

- foreta et taleanrop mens du er på en WAP-side.
- sende DTMF-toner mens et taleanrop pågår.
- lagre et navn og telefonnummer i telefonboken fra en WAP-side.

Telefonen ber om en bekreftelse før den utfører noen av disse funksjonene.

■ Avslutte en WAP-forbindelse

Mens du bruker en WAP-tjeneste, trykker du **Valg** og velger *Avslutt*. Når *Avslutte lesing?* vises, trykker du **Ja**.

Du kan også trykke  en gang for å avslutte tilkoblingen (GPRS eller GSM-data). Trykk  én gang til for å gå ut av WAP-menyen.



■ Utseendeinnstillinger for WAP-leseren

1. Når det ikke er noen aktiv WAP-forbindelse

- Trykk **Meny**, velg *Tjenester*, *Innstillinger* og *Utseendeinnstillinger*.

Når en WAP-forbindelse er aktiv

- Trykk **Valg** og velg *Utseendeinnst.*

2. Velg *Tekstbryting* eller *Vis bilder*.

3. Velg *På* eller *Av* for *Tekstbryting* og *Ja* eller *Nei* for *Vis bilder*.

Når *Tekstbryting* er satt til *På*, fortsetter teksten på neste linje hvis den ikke kan vises på en linje.

Når *Vis bilder* er satt til *Nei*, vil eventuelle bilder på WAP-siden ikke bli vist. Dette kan gi bedre hastighet ved lesing av WAP-sider som inneholder mange bilder.

■ Nedlastingsinnstillinger

Du kan stille inn telefonen til å tillate eller hindre mottak av informasjonskapsler (cookies).

En informasjonskapsel er data som et WAP-område lagrer i bufferminnet på telefonen. Dataene kan for eksempel være brukerinformasjonen din eller leserinnstillinger. Informasjonskapslene vil forbli lagret til du tømmer bufferminnet. Se [Bufferminnet](#) på side 87.

1. Når det ikke er noen aktiv WAP-forbindelse

- Trykk **Meny**, velg *Tjenester*, *Innstillinger* og *Cookie-innstillinger*.



Når en WAP-forbindelse er aktiv

- Trykk **Valg** og velg *Cookie-innstillinger*.
2. Velg *Cookies* og velg *Tillat* eller *Ikke tillat* for å tillate eller hindre telefonen i å motta informasjonskapsler.

■ Bokmerker

Du kan lagre maksimalt 50 WAP-sideadresser som bokmerker i telefonminnet.

1. Når det ikke er noen aktiv WAP-forbindelse

- Trykk **Meny**, velg *Tjenester* fulgt av *Bokmerker*.

Når en WAP-forbindelse er aktiv

- Trykk **Valg** og velg *Bokmerker*.
2. Bla til bokmerket du vil bruke og trykk **Valg**.
 3. Velg ett av disse alternativene:

Gå til hvis du vil koble deg til WAP-siden som er knyttet til bokmerket.

Rediger eller *Slett* hvis du vil endre eller slette det valgte bokmerket.

Send hvis du vil sende det valgte bokmerket til en annen telefon via SMS.

Nytt bokmerke hvis du vil lage et nytt bokmerke uten å koble deg til WAP-tjenesten. Skriv adressen og navnet for WAP-siden og trykk **OK**.



Vær oppmerksom på at telefonen kan ha forhåndsinnstilte bokmerker for områder som ikke er tilknyttet Nokia. Nokia garanterer eller støtter ikke disse områdene. Hvis du velger å gå inn på dem, bør du ta samme forholdsregler for sikkerhet og innhold som ved alle andre områder.



Motta et bokmerke

Når du har mottatt et bokmerke fra en kompatibel telefon, trykker du **Valg** og velger **Vis** hvis du vil se bokmerket, **Lagre** hvis du vil lagre bokmerket eller **Forkast** hvis du vil forkaste det.

■ Tjenesteinnboks

Telefonen kan motta tjenestemeldinger (push-meldinger) som blir sendt av tjenesteleverandøren. Tjenestemeldingene kan for eksempel være varsler om nyhetsoverskrifter og kan inneholde adressen til en WAP-tjeneste.

1. Slik får du adgang til tjenesteinnboksen når ingen WAP-forbindelse er aktiv:

Når du har mottatt en tjenestemelding, vises **1 tjenestemelding mottatt** på displayet. Trykk **Vis** for å åpne **Tjenesteinnb.**

Hvis du trykker **Avslutt**, blir meldingen flyttet til **Tjenesteinnb.** Hvis du vil åpne **Tjenesteinnb.** senere, trykker du **Meny**, velger **Tjenester** og deretter **Tjenesteinnb.**

Når en WAP-forbindelse er aktiv

Trykk **Valg** og velg **Tjenesteinnb.**

2. Bla til ønsket melding og trykk **Valg**.

Velg **Hent** for å aktivere leseren og laste ned innholdet i tjenestemeldingen.

Velg **Detaljer** hvis du vil se detaljert informasjon om tjenestevarselet.

Velg **Slett** hvis du vil slette det valgte tjenestevarselet.



Slik stiller du inn telefonen til å ta imot tjenestemeldinger

Trykk **Meny**, velg **Tjenester**, **Innstillinger**, **Innstillinger for tjenesteinnboks** og **Tjenestemeldinger**. Hvis du vil stille inn telefonen til å motta tjenestemeldinger, velger du **På**. Hvis du velger **Av**, vil telefonen ikke motta tjenestemeldinger. Dette er en nettverkstjeneste.

■ Bufferminnet



Merk: Informasjonen eller tjenestene du har åpnet, er lagret i telefonens buffer. En hurtigbuffer er et bufferminne som brukes til å lagre data midlertidig. Hvis du har forsøkt å få eller har fått tilgang til konfidensiell informasjon som krever passord (for eksempel bankkontoen), bør du tømme hurtigbufferen etter bruk.

Slik får du adgang til bufferminnet når ingen WAP-forbindelse er aktiv:

- Trykk **Meny**, velg **Tjenester** og **Tøm buffer**.

Slik sletter du bufferminnet når en WAP-forbindelse er aktiv

- Trykk **Valg** og velg **Tøm buffer**.

■ Lesersikkerhet

Sikkerhetstjenester trengs for enkelte WAP-tjenester, for eksempel banktjenester eller handling på et WAP-område. For slike forbindelser trenger du sikkerhetssertifikater og muligens en sikkerhetsmodul som kanskje er tilgjengelig på SIM-kortet. Kontakt tjenesteleverandøren hvis du vil ha mer informasjon.



Sikkerhetsmodul

Sikkerhetsmodulen kan inneholde sertifikater samt private og felles nøkler. Sikkerhetsmodulen gir sikkerhetstjenester til WAP-relaterte programmer, og gir mulighet for bruk av digital signatur. Sertifikatene er lagret i sikkerhetsmodulen av SIM-kortutstederen eller tjenesteleverandøren.

Trykk **Meny** og velg *Tjenester*, *Innstillinger* og *Innstillinger for sikkerhetsmodul*. Velg

- *Detaljer for sikkerhetsmodul* hvis du vil se tittel på sikkerhetsmodul, status, produsent og serienummer.
- *Endre signatur-PIN* for å velge signatur-PIN-koden du ønsker å endre. Tast inn gjeldende signatur-PIN-kode. Telefonen ber deg om å taste inn den nye koden to ganger.

Se også [Adgangskoder](#) på side 13.

Sertifikater

Det finnes tre typer sertifikater: serversertifikater, sikkerhetssertifikater og brukersertifikater. Sikkerhetssertifikater kan enten lagres i sikkerhetsmodulen av SIM-kortutstederen eller tjenesteleverandøren, eller så kan de lastes ned fra en WAP-side og lagres i telefonminnet. Brukersertifikatene er lagret i sikkerhetsmodulen av SIM-kortutstederen eller tjenesteleverandøren. Serversertifikater lagres ikke.

- Serversertifikater



Et serversertifikat sender fra WAP-serveren til telefonen, og gyldigheten sjekkes ved hjelp av sikkerhetssertifikatene som er lagret i telefonen eller sikkerhetsmodulen. Det vises på telefonen hvis identiteten til WAP-serveren eller WAP-gatewayen ikke kan bekreftes, hvis sertifikatet for WAP-serveren eller WAP-gatewayen ikke er autentisk eller hvis du ikke har riktig sikkerhetssertifikat i telefonen.

Sikkerhetsindikatoren  vises under en WAP-forbindelse hvis dataoverføringen mellom telefonen og WAP-gatewayen eller WAP-serveren (identifisert med *IP-adresse* i *Rediger aktive tjenesteinnstillinger*) er kryptert.

Det er tjenesteleverandørens ansvar å sikre dataoverføringen mellom gatewayen og innholdsserveren.

- Sikkerhetssertifikater

Sikkerhetssertifikater brukes av noen WAP-tjenester, for eksempel banktjenester, til å kontrollere signaturer eller serversertifikater eller andre sikkerhetssertifikater. Du kan laste ned sikkerhetssertifikatet fra en WAP-side hvis WAP-tjenesten har støtte for bruk av sikkerhetssertifikater. Hvis du lagrer sertifikatet, blir det lagt til i listen over sertifikater i telefonen.

Sikkerhetssertifikater kan også være tilgjengelig i sikkerhetsmodulen.

- Brukersertifikater

Brukersertifikater utstedes til bruker av en sertifiseringsmyndighet. De tilknytter brukere til bestemte private nøkler i en sikkerhetsmodul, og nøklene er lagret i modulen av SIM-kortutstederen eller tjenesteleverandøren.



Digital signatur

Du kan lage digitale signaturer med telefonen. Signaturen kan spores tilbake til deg via den private nøkkelen og det tilknyttede sertifikatet som ble brukt til å utføre signaturen. Bruk av digital signatur kan sies å være det samme som å fysisk signere en regning, kontrakt eller et annet dokument.

Hvis du vil bruke den digitale signaturen, velger du en kobling på en WAP-side, for eksempel tittelen på boken du vil kjøpe, og prisen. Teksten som skal signeres, inkludert for eksempel beløp og dato, vil vises.

Kontroller at overskriftsteksten er **Les** og at digital signatur-ikonet  vises.



Merk: Hvis ikonet for digital signatur ikke vises, finnes det et sikkerhetsbrudd, og du bør ikke angi personlige data som for eksempel signatur-PIN.

Hvis du skal signere teksten, må du først lese all teksten og deretter velge **Signer**.



Merk: Det kan være teksten ikke passer i ett enkelt skjermbilde. Pass på at du blar gjennom og leser all teksten før du signerer.

Velg brukersertifikatet du vil bruke. Tast inn signatur-PIN-koden, og trykk **OK**. Ikonet for digital signatur forsvinner, og du vil kanskje få en kjøpsbekreftelse fra WAP-tjenesten.

Signatur-PIN

Signatur-PIN-koden leveres med SIM-kortet hvis SIM-kortet inneholder en sikkerhetsmodul.



■ Lommebok

I *Lommebok* kan du lagre personlig informasjon og foreta innkjøp ved hjelp av telefonen.

Du kan få tilgang til lommeboken via *Lommebok*-menyen eller via WAP-leseren. Se [Generelle retningslinjer for bruk av tastene på telefonen](#) på side 82.

Når du går inn i lommeboken for første gang, må du opprette din egen lommebokkode. I *Opprett lommebokkode*: taster du inn koden og trykker **OK** for å bekrefte den, og i *Bekreft lommebokkode*: taster du inn koden på nytt og trykker **OK**.

Hvis du vil slette alt innholdet i lommeboken og lommebokkoden, taster du inn *#3925538# (*#ewallet# i bokstaver) i standby-modus. Du trenger telefonens sikkerhetskode for å kunne gjøre dette.

Lagre og endre personlig kortinformasjon

Hvis du vil åpne lommeboken, trykker du **Meny** og velger *Tilbehør* og *Lommebok*. Hvis det er nødvendig, taster du inn lommebokkoden og trykker **OK**. Se [Lommebok-innstillinger](#) på side 92. Velg *Kort* for å vise listen over kort. Maksimalt antall kort er fem. Bla til ønsket kort.

- Trykk **Valg** og velg *Vis* for å lagre informasjon på et kort. Velg
 - *Kortinfo* hvis du for eksempel vil skrive inn kortholderens navn, korttype og -nummer samt informasjon om utløpsdato.
 - *Brukerinfo* hvis du vil lagre brukernavn og passord.
 - *Leveringsinfo* hvis du vil lagre kontaktinformasjon.



- *Betalingsinfo* hvis du vil lagre kontaktinformasjonen, i tilfelle faktureringsadressen er forskjellig fra din adresse, for eksempel ved bedriftskredittkort.
- *Kvitteringsinfo* hvis du vil lagre telefonnumre og e-postadresser når du ønsker at tjenesteleverandøren skal sende kvittering for kjøpet.
- Trykk **Valg** og velg *Kopier kort* for å lage en kopi av kortet.
- Hvis du vil slette all informasjon på kortet, trykker du **Valg** og velger *Fjern kort*.
- Trykk **Valg** og velg *Endre kortnavn* for å gi kortet et nytt navn.

Personlige notater

Du kan lagre opptil 30 konfidensielle, personlige notater, for eksempel passord, koder eller merknader.

Trykk **Meny** og velg *Tilbehør*, *Lommebok* og *Pers. notater*. Trykk **Valg** og du kan vise, legge til og redigere et valgt notat og sortere notater etter navn eller dato. *Send som tekst* kopierer notatet til en tekstmelding. *Kopier til kal.* kopierer notatet til kalenderen som en huskelapp. *Bruk detalj* trekker ut tall fra et notat.

Lommebok-innstillinger

Trykk **Meny** og velg *Tilbehør*, *Lommebok* og *Innstillinger*. Velg

- *Kontroll av kode* for å slå kodekontrollen på eller av. Du må taste inn riktig lommebokkode før du kan aktivere kodekontrollen.
- *Endre kode* for å endre lommebokkoden.



Retningslinjer for å betale kjøp med lommeboken

1. Få tilgang til ønsket WAP-område for å handle (se [Opprette forbindelse til en WAP-tjeneste](#) på side 80) og velg produktet du ønsker å kjøpe.
2. Trykk **Valg** og velg *Bruk l.bokinfo* når du vil betale for kjøpene. Se [Generelle retningslinjer for bruk av tastene på telefonen](#) på side 82.
3. Velg hvilket kort du ønsker å betale med. Fyll ut dataskjemaet som du mottar fra tjenesteleverandøren, ved å overføre kredittkortinformasjon fra lommeboken. Hvis du vil fylle ut alle feltene automatisk, velger du *Fyll ut alle felt*. Dette alternativet vises bare når WAP-tjenesten støtter standarden Electronic Commerce Modeling Language. Du kan også fylle ut skjemaet ved å velge ett og ett informasjonsfelt fra kortet. Telefonen viser det utfylte skjemaet.
4. Når du godkjenner kjøpet, sendes informasjonen.
5. Du kan motta et signeringsdokument fra WAP-tjenesten som du må signere for å gjøre kjøpet bindende. Se [Digital signatur](#) på side 90.
6. Velg *Lukk lommebok* for å lukke lommeboken. Se [Generelle retningslinjer for bruk av tastene på telefonen](#) på side 82.



6. Innstillinger

■ Tidsinnstillinger

Klokkeinnstillinger

Trykk **Meny**, velg *Innstillinger*, *Tids- og datoinnstillinger* og *Klokke*. Velg

- *Vis klokke (Skjul klokke)* hvis du vil at tiden skal vises øverst til høyre på displayet når telefonen er i standby-modus.
- *Still klokken*, skriv inn riktig klokkeslett og trykk **OK**.
- *Tidsformat* og angi 12-timers eller 24-timers format.

Klokken gjelder også for følgende funksjoner: *Meldinger*, *Anropslogg*, *Klokkealarm*, tidsbestemte *Profiler* og *Kalender*.

Hvis batteriet fjernes fra telefonen i mer enn noen få minutter, må du kanskje stille klokken på nytt.

Datoinnstillinger

Trykk **Meny** og velg *Innstillinger*, *Tids- og datoinnstillinger* og *Dato*. Velg

- *Angi dato* for å angi gjeldende dato.
- *Datoformat* for å velge hvordan datoen vises på displayet.



Automatisk oppdatering av dato og klokkeslett

Velg *Autoopdatering av dato og tid* og *På* for å angi at telefonen automatisk skal oppdatere klokkeslett og data etter gjeldende tidssone. Hvis du vil angi at telefonen skal be om bekreftelse før oppdateringen, velger du *Bekreft først*. Dette er en nettverkstjeneste.

■ Telefoninnstillinger

Språk

Trykk *Meny*, velg *Innstillinger*, *Telefoninnstillinger* og *Språk*. Velg språket for displayteksten. Hvis *Automatisk* er valgt, velger telefonen språk i henhold til informasjonen på SIM-kortet.

Tastaturlåsinnstillinger

Trykk *Meny*, *Innstillinger*, *Telefoninnstillinger* og *Automatisk tastelås*. Velg *På* for å aktivere tastaturlåsen, og tast inn hvor lang tid det skal gå før tastaturet låses automatisk.

Vis celleinfo

Trykk *Meny* og velg *Innstillinger*, *Telefoninnstillinger* og *Vis celleinfo*. Velg *Ja* for å angi at telefonen skal vises når den brukes i et mobiltelefonnettverk som er basert på MCN (mikromobiltelefonnett)-teknologi.



Hvis *GPRS-tilkobling* er angitt som *Alltid tilkoblet*, mottas kanskje ikke informasjonene. Hvis det er tilfelle, angir du *GPRS-tilkobling* til *Ved behov*. Se *Stille inn telefonen for en WAP-tjeneste* på side 76.

Velkomstmelding

Trykk *Meny* og velg *Innstillinger*, *Telefoninnstillinger* og *Velkomstmelding*. Skriv inn meldingen du vil skal vises i et kort øyeblikk når telefonen slås på. Hvis du vil lagre meldingen, trykker du *Valg* og velger *Lagre*.

Valg av nettverk

Mobiltelefonnettverket som telefonen er koblet til, kan velges manuelt eller automatisk.

Trykk *Meny* og velg *Innstillinger*, *Telefoninnstillinger* og *Valg av nettverk*. Hvis du velger *Automatisk*, velger telefonen automatisk et av mobiltelefonnettverkene i området.

Hvis du velger *Manuelt*, viser telefonen en liste over tilgjengelige nettverk, og du kan velge et nettverk som har samtrafikkavtale med hjemmenettverket ditt. Hvis ikke, vises *Ingen tilgang*, og du må velge et annet nettverk. Telefonen fortsetter å være i manuell modus inntil du velger automatisk modus eller setter et annet SIM-kort i telefonen.

Bekreft SIM-tjenester

Se *SIM tjenester* på side 111.



Aktivering av hjelpetekster

Hvis du vil angi at telefonen skal vise eller ikke vise hjelpetekster, trykker du **Meny**, velger *Innstillinger*, *Telefoninnstillinger* og *Aktivering av hjelpetekster*.

Se også [Bruke menyen](#) på side 26.

Oppstarttone

Hvis du vil angi at telefonen skal spille eller ikke spille en oppstarttone når telefonen slås på, trykker du **Meny**, velger *Innstillinger*, *Telefoninnstillinger* og *Oppstarttone*.

■ Display-innstillinger

Bakgrunn

Du kan angi at telefonen skal vise et bakgrunnsbilde når telefonen er i standby-modus. Noen bilder er forhånds lagret i *Galleri*-menyen. Du kan også motta bilder via multimediemeldinger eller laste dem ned fra WAP-sider og deretter lagre dem i *Galleri*. Telefonen støtter formatene JPEG, GIF, BMP og PNG.

Slik velger du et bakgrunnsbilde

1. Trykk **Meny** og velg *Innstillinger*, *Display-innstillinger* og *Bakgrunnsbilde*.
2. Velg *Endre bilde*, og listen over mapper i *Galleri*-menyen vises.
3. Velg mappen og bla til det ønskede bildet.



4. Hvis du vil angi bildet som bakgrunnsbilde, trykker du **Valg** og velger **Som bakg.bilde**.

Merk at hvis du sletter det valgte bakgrunnsbildet fra galleriet, vil det fortsatt bli brukt som bakgrunnsbilde til du har erstattet det med et annet bilde.

Vær oppmerksom på at bakgrunnsbildet ikke vises når telefonen aktiverer skjermsparen.

Slik aktiverer eller deaktiverer du bakgrunnsbildet

Trykk **Meny** og velg **Innstillinger**, **Display-innstillinger** og **Bakgrunnsbilde**. Hvis du vil aktivere eller deaktivere bakgrunnsbildet, velger du henholdsvis **På** eller **Av**.

Fargeskjemaer

Du kan endre fargen som blir brukt i displaykomponenter, for eksempel indikatorer og signalsøyler.

Trykk **Meny** og velg **Innstillinger**, **Display-innstillinger** og **Fargeskjemaer**. Velg ønsket fargeskjema.

Operatørlogo

Hvis du vil stille inn telefonen til å vise eller skjule operatørlogoen, trykker du **Meny**, og velger så **Innstillinger**, **Display-innstillinger** og **Operatørlogo**. Vær oppmerksom på at operatørlogoen er nedtonet hvis du aldri har bestilt logoer fra tjenesteleverandører.

Vær oppmerksom på at standard operatørlogo vises hvis ikke noe annet er valgt, og at operatørlogoen ikke vises når telefonen aktiverer skjermsparen.



Skjermsparer

En digital klokke som skjermsparer brukes for strømsparing i standby-modus. Den aktiveres etter en viss tid når telefonen ikke har vært i bruk. Trykk en valgfri tast for å deaktivere skjermsparereren. Skjermsparereren deaktiveres også når telefonen er utenfor nettverkets dekningsområde.

Trykk **Meny** og velg **Innstillinger**, **Displayinnstillinger** og **Tidsavbrudd skjermsparer**. Velg hvor lang tid det skal gå før den digitale klokkevisningen skal aktiveres. Lengden på tidsavbruddet kan variere fra 5 sekunder til 60 minutter.

Merk at skjermsparereren dekker all grafikken og teksten på displayet i standby-modus.

■ Tilbehørsinnstillinger

Menyen Tilbehørsinnstillinger vises bare hvis telefonen er eller har vært koblet til én av følgende tilbehørsenheter: hodetelefonene HDC-5 eller HDE-2, teleslynge LPS-3 eller frihåndsbilmonteringssettene PPH-1 eller CARK 125.

Trykk **Meny**, velg **Innstillinger** og **Tilbehørsinnstillinger**. Velg **Hodetelefon**, **Håndfri** eller **Slyngesett**.

- Velg **Standardprofil** for å velge profilen du vil skal aktiveres automatisk når du kobler til valgt tilbehør. Du kan velge en annen profil mens tilbehøret er koblet til.
- Velg **Automatisk svar** for å angi at telefonen automatisk skal svare på et innkommende anrop etter fem sekunder. Hvis **Anropsvarsling** er satt til **Ett pip** eller **Ikke ring**, vil ikke automatisk svar bli brukt.



- Velg *Belysning* og velg *På* hvis du vil at lysene skal være på permanent. Velg *Automatisk* hvis du vil at lysene skal være på i 15 sekunder etter et tastetrykk. Alternativet *Belysning* er bare tilgjengelig når *Håndfri* er valgt.
- Velg *Bruk slyngesett* og deretter *Ja* for å bruke slyngesettet i stedet for hodetelefonene. *Bruk slyngesett* er bare tilgjengelig når *Slyngesett* er valgt.

■ Sikkerhetsinnstillinger



Merk: Når sikkerhetsfunksjoner som begrenser samtaler, er i bruk (sperring av taleanrop, lukket brukergruppe og tillatte numre), kan det hende at du kan ringe bestemte nødnumre i enkelte nettverk (for eksempel 112 eller et annet offisielt nødnummer).

Trykk *Meny*, velg *Innstillinger* og *Sikkerhetsinnstillinger*. Velg

- *Kontroll av PIN-kode* hvis du vil at PIN-kode skal måtte angis hver gang telefonen slås på. Noen SIM-kort tillater ikke at kontroll av PIN-kode slås av.
- *Anropssperring* (nettverkstjeneste) for å begrense innkommende anrop til og utgående anrop fra telefonen. Et sperrepassord kreves.
- *Tillatte numre* for å begrense utgående samtaler til valgte telefonnumre hvis denne funksjonen støttes av SIM-kortet. PIN2-koden kreves.
- *Lukket brukergruppe*. Lukkede brukergrupper er en nettverkstjeneste som angir en gruppe av personer som du kan ringe til, og som kan ringe til deg. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du kontakte nettverksoperatøren eller tjenesteleverandøren.



- **Sikkerhetsnivå.** Velg **Telefon** hvis du vil at telefonen skal spørre etter sikkerhetskoden hver gang et nytt SIM-kort settes inn i telefonen.
Hvis du velger **Minne**, vil telefonen spørre etter sikkerhetskoden når du vil velge telefonens interne minne eller kopiere fra ett minne til et annet. Merk at det valgte minnet må være SIM-kortminnet. Se **Velge innstillinger for telefonboken** på side 51 og **Kopiere telefonbøker** på side 49.
- **Endring av adgangskoder** slik at du kan endre sikkerhetskode, PIN-kode, PIN2-kode eller sperrepassord. Koder kan bare inneholde tall fra 0 til 9.
Unngå å bruke adgangskoder som ligner på nødnumre, for eksempel 112, da dette kan føre til at du ringer opp nødnummeret ved et uhell.

■ Gjenopprett fabrikkinnstillinger

Hvis du vil tilbakestille noen av menyinnstillingene til de opprinnelige verdiene, trykker du **Meny**, velger **Innstillinger** og **Gjenopprett fabrikkinnstillinger**. Tast inn sikkerhetskoden og trykk **OK**. Navnene og telefonnumrene som er lagret i telefonboken, slettes ikke.



7. Andre funksjoner



Merk: Telefonen må være slått på for at du skal kunne bruke disse funksjonene. Ikke slå på telefonen hvis det er ulovlig å bruke mobiltelefon, eller hvis det kan føre til forstyrrelser eller fare.

■ Kalender

Kalenderen hjelper deg å holde oversikt over påminnelser, viktige telefoner og fødselsdager. Telefonen gir en lydalarm når angitt dato for en hendelse nås, hvis du har angitt alarm for notatet.

Trykk **Meny**, velg **Organiserer** og **Kalender**. Bla til ønsket dag. Hvis du vil se dagens notater, trykker du **Valg** og velger **Dagsnotater**. Notatindikatoren vises på første linje. Du kan vise et individuelt notat ved å bla til det i dagvisning, og deretter trykke **Valg** og **Vis**. Ukevisningen viser fire uker om gangen.

De andre alternativene for kalendervisning kan omfatte følgende:

- Alternativer for å lage et notat eller for å sende et notat direkte til kalenderen i en annen telefon eller som tekstmelding.
- Alternativer for å slette, redigere, flytte og gjenta et notat og for å kopiere et notat til en annen dag.
- **Innstillinger** for å angi dato, klokkeslett, datoformat, klokkeformat og annet. I alternativet **Autosletting** kan du angi at telefonen skal slette gamle notater automatisk etter en bestemt tid. Gjentatte notater, for eksempel for fødselsdager, vil likevel ikke bli slettet.



Lage et kalendernotat

Under **Skrive tekst** på side 56 kan du lese om hvordan du skriver bokstaver og tall.

Trykk **Meny**, velg **Organiserer** og **Kalender**. Bla til ønsket dato, trykk **Valg** og velg **Lag notat**. Velg en av disse notat-typene:

-  **Huskelapp** – Skriv notatet, trykk **Valg** og **Lagre**. Velg om du vil ha en lydalarm for påminnelsen, og angi tiden hvis du vil.
-  **Ring til** – Skriv telefonnummeret og trykk **Valg** og **Lagre**. Du kan også søke etter nummeret i telefonboken ved å trykke **Valg** og **Søk**. Skriv så klokkeslettet for samtalen og trykk **OK**. Hvis du vil, velger du **Med tone** for å angi en alarm for notatet og tidspunktet for alarmen.
-  **Bursdag** – Skriv inn personens navn (eller søk etter det i telefonboken ved å trykke **Valg** og **Søk**), trykk **Valg** og **Lagre**. Skriv så fødselsåret og trykk **OK**. Hvis du angir året, viser notatet alderen til personen etter navnet. Hvis du vil, velger du **Med tone** for å angi en alarm for notatet og tidspunktet for alarmen.

Når varsel med lyd er angitt, vises indikatoren  når du ser på notatene.

Når telefonalarmen aktiveres for et notat

Telefonen gir et lydsignal og viser notatet. Når et ring til-notat  vises, kan du ringe til nummeret som vises, ved å trykke . Hvis du vil stoppe alarmen og lese notatet, trykker du **Vis**. Hvis du vil stoppe alarmen uten å lese notatet, trykker du **Avslutt**.



■ Klokkealarm

Klokkealarmen bruker det klokkeformatet som er angitt for klokken.

Klokkealarmen fungerer også når telefonen er slått av.

Trykk **Meny**, velg **Organiserer** og **Klokkealarm**. Tast inn alarmtidspunktet og trykk **OK**. Hvis du vil endre klokkeslettet etter at alarmtiden er angitt, velger du **På**.

Merk at du kan slå av telefonen etter at du har stilt inn alarmen. Telefonen vil likevel avgi en alarm på det angitte klokkeslettet.

Når alarmtiden utløper

Telefonen gir en varsel tone, og **Alarm!%U** og alarmtiden blinker på displayet.

Trykk **Stopp** for å stanse alarmen. Hvis du lar alarmen fortsette i ett minutt eller trykker **Slumre**, stopper alarmen i noen få minutter før den begynner igjen.

Hvis telefonen er slått av på angitt klokkeslett for alarmen, slår telefonen seg på, og alarmtonen starter. Hvis du trykker **Stopp**, blir du spurt om du vil aktivere telefonen for samtaler. Trykk **Nei** for å slå telefonen av eller **Ja** for å ringe og motta anrop.



Merk: Ikke trykk **Ja** hvis det er ulovlig å bruke mobiltelefon, eller hvis det kan føre til forstyrrelser eller fare.

■ Kalkulator

Kalkulatoren i telefonen adderer, subtraherer, multipliserer, dividerer, regner ut kvadrat og kvadratroter og regner om valutaverdier.

Denne kalkulatoren har begrenset nøyaktighet, og avrundingsfeil kan forekomme, spesielt i lange divisjoner.

1. Trykk **Meny**, velg **Tilbehør** og **Kalkulator**.



2. Når "0" vises på skjermen, taster du inn det første tallet i utregningen. Trykk  for desimaltegn.

3. Trykk **Valg** og velg *Pluss, Minus, Multiplisere, Dividere, Kvadrat, Kvadratroter* eller *Endre fortegn*.



Tips: Du kan også trykke  én gang for å addere, to ganger for å subtrahere, tre ganger for å multiplisere eller fire ganger for å dividere.

4. Tast inn tall nummer to.
5. Totalen får du ved å trykke **Valg** og velge *Er lik*. Gjenta trinn 3 til 5 så ofte som nødvendig.
6. Hvis du vil starte en ny utregning, trykker du og holder inne **Bakover**.

Regne om valuta

1. Trykk **Meny**, velg *Tilbehør* og *Kalkulator*.
2. Hvis du vil lagre valutakursen, trykker du **Valg** og velger *Vekslingskurs*. Velg et av alternativene som vises. Tast inn valutakursen, trykk  for desimaltegn og trykk **OK**. Valutakursen blir i minnet til du erstatter den med en annen.
3. Hvis du vil regne om valuta, taster du inn beløpet som skal regnes om, trykker **Valg** og velger *I egen valuta* eller *I annen valuta*.

Du kan også regne om valuta i standby-modus. Tast inn beløpet som skal regnes om, trykk **Valg** og velg *I egen valuta* eller *I annen valuta*.



■ Stoppeklokke

Du kan måle tid og ta mellomtider eller rundetider med stoppeklokken. Under tidtakingen er det mulig å bruke andre funksjoner i telefonen.

Bruk av stoppeklokken forbruker strøm, og dermed reduseres telefones brukstid. Kontroller at den ikke går i bakgrunnen når du utfører andre operasjoner med telefonen.

Tidtaking og mellomtider

1. Trykk **Meny** og velg *Tilbehør, Stoppeklokke og Mellomtider.*

Du kan velge **Fortsett** hvis stoppeklokken kjørte i bakgrunnen, for eksempel på grunn av innkommende anrop.

2. Trykk **Start** for å stanse tidtakingen. Trykk **Mellom** hver gang du vil ta en mellomtid. Mellomtidene vises nedenfor løpende tid på displayet. Bla for å vise tidene.
3. Trykk **Stopp** for å avslutte tidtakingen.
4. Trykk **Valg** og velg
 - **Start** for å starte stoppeklokken igjen. Den nye tiden blir lagt til den forrige tiden.
 - **Lagre** for å lagre tiden. Skriv et navn for den målte tiden og trykk **OK**. Hvis det ikke blir angitt noe navn, blir total tid brukt som tittel.
 - **Tilbakestill** for å tilbakestille tiden uten å lagre den.



Rundetider

Trykk **Meny** og velg *Tilbehør, Stoppeklokke* og *Rundetider*. Trykk **Start** for å starte stoppeklokken og **Runde** for å ta en rundetid. Trykk **Stopp** for å avslutte tidtakingen. Trykk **Valg** for å lagre eller tilbakestille rundetider. Se *Tidtaking og mellomtider* på side 106.

Vise og slette tider

Trykk **Meny**, velg *Tilbehør* og *Stoppeklokke*.

Hvis stoppeklokken ikke er tilbakestilt, kan du velge *Vis siste* for å vise siste målte tid. Velg *Se på tider*. En liste over navn eller sluttider vises. Velg tiden du vil se på.

Hvis du vil slette de lagrede tidene, trykker du **Valg** og velger *Slett tider*. Velg *Slett alle* og trykk **OK**, eller velg *En og en* og bla til tidene du vil slette. Trykk **Slett** og velg **OK**.

■ Nedtellingstidtager

Trykk **Meny**, velg *Tilbehør* og *Nedtellingstidtager*. Skriv alarmtiden i timer og minutter og trykk **OK** for å starte nedtellingstidtageren. Hvis du vil, kan du skrive en notattekst som vises når tiden er nådd, og trykke **OK**. Mens tidtageren er i gang vises indikatoren  i standby-modus.

Hvis alarmtidspunktet blir nådd mens telefonen er i standby-modus, gir telefonen et lydsignal og blinker med notatteksten, eller, hvis det ikke er angitt noe notat, *Nedtellingstiden er ute*. Stopp alarmen ved å trykke **OK**. Hvis det ikke trykkes på noen tast, stopper alarmen etter 30 sekunder. Trykk **OK** hvis du vil slette notatet.



Slik stopper du nedtellingstidtakeren eller endrer nedtellingstiden:

Trykk **Meny**, velg **Tilbehør** og **Nedtellingstidtaker**. Velg **Endre tid** hvis du vil stille inn tidtakeren på nytt eller **Stopp tidtaker** hvis du vil stoppe tidtakeren.

■ Spill



Starte et spill

Trykk **Meny**, velg **Spill** og **Velg spill**. Velg spillet du vil spille:

For hvert spill finner du instruksjoner som viser deg hvordan du bruker tastene og hvordan spillet fungerer.

Tjenester og innstillinger for spill

Trykk **Meny**, velg **Spill** og **Spilltjenester** eller **Innstillinger**. Velg

- **Spilltjenester** hvis du vil at telefonen skal prøve å koble til WAP-sidene på Club Nokia ved hjelp av de aktive tjenesteinnstillingene.

Hvis tilkoblingen mislykkes, kan det være du ikke får tilgang til Club Nokia fra WAP-tjenesten som har de gjeldende aktive tilkoblingsinnstillingene. I så tilfelle går du til **Tjenester**-menyen og aktiverer et annet sett med tjenesteinnstillinger. Se **Opprette forbindelse til en WAP-tjeneste** på side 80. Prøv å koble til Club Nokia på nytt.

Kontakt nettverksoperatøren og/eller WAP-tjenesteleverandøren for informasjon om tilgjengeligheten for forskjellige WAP-tjenester, priser og tariffer.



- *Innstillinger* for å angi lyd, lys og vibrering for spillet.

Under *Innstillinger* velger du *Spillkontroller* og

- *Standard* for å aktivere de optimaliserte spillinnstillingene når du ikke bruker spilldeksel.
- *Spilldeksel* for å aktivere de optimaliserte spillinnstillingene når du bruker spilldeksel.

■ Programmer

Ved hjelp av denne menyen kan du administrere Java-programmer som er installert på telefonen. . Forskjellige tjenesteleverandører tilbyr andre programmer via WAP-tjenester. Før du kan bruke et av disse programmene, må du laste det ned til telefonen.



Starte et program

1. Trykk *Meny*, velg *Programmer* og *Velg program*.
2. Bla til et program eller en programgruppe (navnet avhenger av programmet).
3. Trykk *Valg* og velg *Åpne*, eller trykk . Hvis utvalget utgjør et enkelt program, startes dette.

Ellers vises en liste over programmer i den valgte programgruppen. Du starter et program ved å bla til ønsket program og trykke *Valg* og velge *Åpne*, eller trykke .





Tips: Hvis et program bruker hele displayområdet, vises ingen navn på valgtaster. Trykk valgtasten  eller  for å vise valglisten. Deretter velger du et av alternativene eller trykker **Tilbake** for å fortsette med programmet.

Andre tilgjengelige alternativer for et program eller en programgruppe

- **Slett** hvis du vil slette programmet eller programgruppen fra telefonen.
- **Web-tilgang** hvis du vil begrense tilgangen til nettverket for programmet. Velg **Bekreft først** hvis du vil at telefonen skal be om nettilgang, **Tillatt** for å tillate nettilgangen eller **Ikke tillatt** for ikke å tillate nettilgang.
- **Sjekk versjon** hvis du vil kontrollere om en ny versjon av programmet er tilgjengelig for nedlasting fra WAP-tjenestene.
- **Web-side** hvis du vil ha mer informasjon eller ytterligere data for programmet fra en Internett-side. Denne funksjonen må støttes av nettverket. Den vises bare hvis en Internett-adresse fulgte med programmet.
- **Detaljer** hvis du vil ha mer informasjon om programmet.

Laste ned et program

Du kan laste ned nye Java-programmer på forskjellige måter:

- Trykk **Meny** og velg **Programmer** og **Prog.tjenester** for å vise listen over WAP-bokmerker. Det kan for eksempel være at du finner et aktuelt Java-program på Club Nokias WAP-sider. Se **Bokmerker** på side 85.
- Trykk **Meny**, og velg **Tjenester** for å finne en WAP-side for nedlasting av et aktuelt Java-program. Se **Se på WAP-sider** på side 81.



- Bruk funksjonaliteten for nedlasting av spill. Se [Tjenester og innstillinger for spill](#) på side 108.



Merk at Nokia ikke garanterer for programmer fra områder som ikke hører under Nokia. Hvis du velger å laste ned Java-programmer eller andre programmer fra slike områder, bør du ta samme forholdsregler for sikkerhet og innhold som ved alle andre områder.

Merk at når du laster ned et spill eller et program, kan det hende det blir lagret i menyen *Spill* i stedet for i menyen *Programmer*.

Minnestatus for programmer

Hvis du vil vise mengden tilgjengelig minne for spill- og programinstallasjoner, trykker du *Meny* og velger *Programmer* og *Minne*. Merk at innholdet i *Galleri* kan ha innvirkning på mengden tilgjengelig minne for programmer.

■ SIM tjenester

I tillegg til funksjonene som er tilgjengelige i telefonen, kan SIM-kortet tilby tilleggstjenester som du får adgang til via meny 13. Meny 13 vises bare hvis SIM-kortet har støtte for det. Navnet og innholdet i menyen er fullstendig avhengig av tjenesten som er tilgjengelig.



Merk: Hvis du vil ha informasjon om tilgjengelighet, priser og bruk av SIM-tjenester, kan du ta kontakt med SIM-kortleverandøren, det vil si nettverksoperatøren, tjenesteleverandøren eller andre leverandører.



Hvis du vil stille inn telefonen til å vise bekreftelsesmeldinger som blir sendt mellom telefonen og nettverket når du bruker SIM-tjenester, velger du *Ja* i menyen 6-3-6, *Bekreft SIM-tjenester*.

Vær oppmerksom på at bruk av disse tjenestene kan innebære å sende en tekstmelding eller gjøre et anrop som du kan bli fakturert for.



8. Batteriinformasjon

■ Lading og utlading

Telefonen drives av et oppladbart batteri.

Legg merke til at du må lade opp og lade ut batteriet fullstendig to til tre ganger før du oppnår optimal ytelse.

Batteriet kan lades og utlades hundrevis av ganger, men det vil etter hvert bli oppbrukt. Når funksjonstiden (samtaletid og standby-tid) er merkbart kortere enn normalt, er det på tide å kjøpe et nytt batteri.

Bruk bare batterier og batteriladere som er godkjent av telefonprodusenten. Ta laderen ut av kontakten når den ikke er i bruk. Ikke la batteriet være koblet til en lader i mer enn én uke om gangen, fordi overlading av batteriet kan føre til kortere levetid. Hvis et fullt oppladet batteri ikke brukes, lades det ut av seg selv etter hvert.

Ekstreme temperaturer kan påvirke muligheten til å lade batteriet.

Bruk batteriet bare til formålet det er beregnet for.

Bruk aldri en lader eller et batteri som er skadet.

Ikke kortslutt batteriet. En kortslutning kan skje når en metallgjenstand (mynt, binders eller penn) fører til direkte kontakt mellom +- og -polene på batteriet (metallfelter på batteriet), for eksempel hvis du har et reservebatteri i lommen eller vesken. Kortslutning av polene kan føre til skade på batteriet eller gjenstanden som skaper kontakten.

Hvis du lar batteriet ligge på varme eller kalde steder, for eksempel i en bil om sommeren eller vinteren, kan dette redusere kapasiteten og levetiden på batteriet. Forsøk alltid å oppbevare batteriet i temperaturer mellom 15°C og 25°C. Hvis batteriet er for varmt eller



kaldt, er det mulig at telefonen ikke fungerer selv om batteriet er fullstendig ladet. Batteriytelsen er spesielt begrenset i temperaturer godt under frysepunktet.

Ikke brenn opp batteriene!

Batteriene må kastes i henhold til lokale forskrifter (for eksempel resirkulering). Batteriene må ikke kastes sammen med husholdingsavfall.



STELL OG VEDLIKEHOLD

Telefonen er et produkt av førsteklasses design og håndverk og bør behandles med forsiktighet. Rådene nedenfor hjelper deg å overholde garantibestemmelsene og bidrar til å gi deg glede av dette produktet i mange år fremover.

- Oppbevar telefonen og alle tilhørende deler og ekstrautstyr utilgjengelig for små barn.
- Oppbevar telefonen på et tørt sted. Nedbør, fuktighet og alle typer væsker inneholder mineraler som vil føre til rust på elektroniske kretser.
- Ikke bruk eller oppbevar telefonen i støvete og skitne omgivelser. De bevegelige delene kan bli ødelagt.
- Ikke oppbevar telefonen i varme omgivelser. Høye temperaturer kan redusere levetiden på elektronisk utstyr, ødelegge batterier og deformere eller smelte plastdeler.
- Ikke oppbevar telefonen i kalde omgivelser. Når den varmes opp (til normal temperatur), kan det dannes fuktighet inne i telefonen. Dette kan skade elektroniske kretskort.
- Ikke forsøk å åpne telefonen. Hvis den håndteres feil, kan den ødelegges.
- Du må ikke slippe, dunke eller riste telefonen. Røff håndtering kan ødelegge innvendige kretskort.
- Ikke bruk sterke kjemikalier eller vaskemidler til å rengjøre telefonen.
- Ikke mal telefonen. Maling kan tette de bevegelige delene og forhindre skikkelig drift.
- Bruk bare den leverte antennen eller en annen godkjent antenne. Ikke-godkjente antenner, modifiseringer eller annet ekstrautstyr kan ødelegge telefonen, og kan medføre brudd på lovbestemmelsene som styrer radioenheter.

Alle rådene som er nevnt ovenfor, gjelder både telefonen, batteriet, laderen og alt annet ekstrautstyr. Hvis ikke alt fungerer på riktig måte, må du kontakte nærmeste kvalifiserte servicested. Personalet der vil kunne hjelpe deg og om nødvendig få ordnet med service.



VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON

■ Trafikksikkerhet

Ikke bruk en håndholdt telefon mens du kjører. Fest alltid telefonen i holderen. Legg den aldri i passasjeretet eller et sted den kan løsne hvis du skulle kollidere eller bråstoppe.

Husk at trafikksikkerheten alltid må komme først!

■ Regler for bruk av mobiltelefon

Husk alltid å følge lokale vedtekter og bestemmelser. Slå alltid av telefonen når det er forbudt å bruke den, eller når den kan forårsake forstyrrelser eller fare.

Bruk bare telefonen i vanlig stilling.

Deler av telefonen er magnetisk. Metallmaterialer kan festes til telefonen, og personer som har høreapparat, bør ikke holde telefonen mot øret med høreapparatet. Fest alltid telefonen i holderen fordi metallmaterialer kan festes til ørestykket. Ikke plasser kredittkort eller andre magnetiske lagringsmedier i nærheten av telefonen, fordi informasjon som er lagret i dem, kan bli slettet.

■ Elektroniske enheter

Det meste av moderne elektronisk utstyr er skjermet mot radiofrekvenssignaler (RF). Enkelte elektroniske enheter er imidlertid ikke skjermet mot RF-signaler fra mobiltelefonen.

Pacemakere

Pacemaker-producenter anbefaler at det alltid er minst 20 cm mellom en håndbetjent mobiltelefon og en pacemaker slik at eventuelle forstyrrelser unngås. Disse anbefalingene er i overensstemmelse med uavhengig forskning og anbefalinger fra Wireless Technology Research. Personer som har pacemaker:



- Bør alltid holde telefonen minst 20 cm fra pacemakeren når telefonen er slått på.
- Bør ikke bære telefonen i brystlommen.
- Bør bruke øret på motsatt side av pacemakeren for å få færrest mulig forstyrrelser.
- Hvis du har grunn til å tro at det forekommer forstyrrelser, slår du av telefonen med en gang.

Høreapparater

Noen digitale mobiltelefoner kan forstyrre enkelte høreapparater. Hvis det skulle oppstå slike forstyrrelser, bør du kontakte tjenesteleverandøren.

Annet medisinsk utstyr

Bruk av radiosendere, inklusive mobiltelefoner, kan forstyrre medisinsk utstyr som er mangelfullt beskyttet. Rådfør deg med en lege eller produsenten av det medisinske utstyret for å fastslå om det er tilstrekkelig beskyttet mot ekstern RF-energi, eller hvis du har spørsmål. Slå av telefonen i helsesentre hvis du ser oppslag som krever at du gjør det. Sykehus eller helsesentre kan bruke utstyr som kan være følsomt overfor ekstern RF-energi.

Kjøretøy

RF-signaler kan påvirke elektroniske systemer i kjøretøyer hvis de er feil installert eller ikke tilstrekkelig skjermet (for eksempel elektronisk bensininnspøyting, elektroniske blokkeringsfrie bremsesystemer, elektronisk hastighetskontroll (cruise-kontroll), kollisjonsputesystemer). Snakk med produsenten eller forhandleren når det gjelder ditt kjøretøy. Du bør også rådføre deg med produsenten av eventuelt tilleggsutstyr i kjøretøyet.

Merkede steder

Slå av telefonen på steder hvor det henger oppslag som krever det.



■ Områder med eksplosjonsfare

Slå av telefonen når du er på steder der det er fare for eksplosjon, og overhold skilter og regler. I slike områder kan gnister føre til eksplosjon eller brann, som kan resultere i personskade eller til og med tap av liv.

Brukere anbefales å slå av telefonen på bensinstasjoner. Brukere må huske på hvor viktig det er å overholde restriksjoner for bruk av radioutstyr i drivstoffdepoter (drivstofflagre og distribusjonsområder), kjemiske anlegg eller der det pågår sprengning.

Områder der det er fare for eksplosjon, er som regel, men ikke alltid, tydelig merket. Det kan for eksempel være under dekk på båter, anlegg for tapping eller lagring av kjemikalier, kjøretøy som bruker flytende petroleumsgass (for eksempel propan eller butan), områder hvor luften inneholder kjemikalier eller partikler, for eksempel korn, støv eller metallstøv, og alle andre steder der du normalt vil bli bedt om å slå av kjøretøyet motor.

■ Kjøretøy

Bare kvalifisert personell bør utføre service på telefonen eller installere telefonen i kjøretøy. Feil installering eller service kan være farlig og kan oppheve en eventuell garanti som gjelder for enheten.

Kontroller regelmessig at alt mobiltelefonutstyret i kjøretøyet ditt er riktig montert og fungerer som det skal.

Ildfarlige væsker eller gasser, eller eksplosive stoffer, må ikke lagres sammen med telefonen, deler av den eller ekstrautstyr.

Når det gjelder kjøretøy som er utstyrt med kollisjonspute, må du huske at en kollisjonspute blåses opp med stor kraft. Ikke plasser gjenstander, verken fastmontert eller bærbart trådløst utstyr, i området over kollisjonsputen eller i området der kollisjonsputen blåses opp. Hvis trådløst utstyr i kjøretøy er feil installert og kollisjonsputen utløses, kan det føre til alvorlige skader.



Det er ulovlig å bruke telefonen i fly. Slå av telefonen før du går om bord i fly. Bruk av mobiltelefoner i fly kan være farlig for driften av flyet, forstyrre sendernettet og kan være ulovlig.

Hvis man ikke overholder disse instruksene, kan det føre til suspensjon eller nektelse av service, anmeldelse eller begge deler.

■ Nødsamtaler



Viktig:

Denne telefonen fungerer i likhet med andre trådløse telefoner ved at den bruker radiosignaler, trådløse og faste nettverk og brukerprogrammerte funksjoner. Derfor garanteres ikke forbindelse under alle forhold. Du bør derfor aldri stole utelukkende på en mobiltelefon for viktige samtaler (for eksempel medisinsk nødhjelp).

Det er mulig at du ikke kan ringe nødnumre i enkelte nettverk eller når bestemte nettverkstjenester og/eller telefonfunksjoner er i bruk. Kontakt tjenesteleverandøren.

Slik ringer du nødnummeret:

1. Slå på telefonen hvis den er slått av. Kontroller at du har tilstrekkelig signalstyrke.
Det er mulig at enkelte nettverk krever at du har satt et gyldig SIM-kort ordentlig inn i telefonen.
2. Trykk  så mange ganger som nødvendig (for eksempel for å avslutte en samtale, gå ut av en meny og så videre) for å tømme displayet og klargjøre telefonen for samtaler.
3. Tast inn nødnummeret som gjelder der du befinner deg (for eksempel 911, 112 eller et annet offisielt nødnummer). Nødnumre varierer fra land til land.
4. Trykk -tasten



Hvis enkelte funksjoner er i bruk, kan det hende at du først må slå av disse før du kan ringe et nødnummer. Slå opp i denne håndboken, eller kontakt leverandøren av mobiltelefon-tjenester.

Når du ringer et nødnummer, må du huske å oppgi all nødvendig informasjon så nøyaktig som mulig. Husk at din mobiltelefon kan være det eneste kommunikasjonsmidlet på ulykkesstedet. Ikke avbryt samtalen før du har fått tillatelse til å gjøre det.

■ Sertifiseringsinformasjon (SAR)

DENNE TELEFONMODELLEN OPPFYLLER KRAVENE I OFFENTLIGE RETNINGSLINJER FOR RADIOBØLGESTRÅLING.

Den trådløse telefonen er en radiosender og -mottaker. Den er utformet og produsert slik at den ikke overskrider grenseverdien for stråling fra radiofrekvensenergi (RF-energi) som er anbefalt av Rådet for den Europeiske Union. Disse grenseverdiene er en del av et omfattende sett retningslinjer som gir lovlig nivåer av RF-energi for befolkningen generelt.

Retningslinjene er basert på standarder utviklet av uavhengige vitenskapelige organisasjoner gjennom periodisk og grundig evaluering av vitenskapelige studier. I grenseverdiene er det inkludert en betydelig sikkerhetsmargin for å være sikker på at ingen utsettes for fare, uavhengig av alder og helse.

Standardverdien for stråling i forbindelse med mobiltelefoner måles i SAR (Specific Absorption Rate). SAR-grensen anbefalt av Rådet for den Europeiske Union, er 2,0 W/kg.* SAR-tester er utført ved bruk av standard driftsposisjon når telefonoverføringen er på det høyest sertifiserte driftsnivået i alle testede frekvensbånd. Selv om SAR er angitt ved det høyest sertifiserte strømnivået, kan det virkelige SAR-nivået under drift av telefonen være godt under maksimalverdien. Dette fordi telefonen er utformet til å bruke flere strømnivåer, slik at den bare bruker den strømmen som er nødvendig for å få kontakt med nettverket. Jo nærmere du er en trådløs basestasjonsantenne, jo lavere vil strømforbruket være.



Før en mobiltelefonmodell gjøres tilgjengelig for offentlig salg, må det dokumenteres at den samsvarer med det europeiske R&TTE-direktivet. Direktivet inkluderer som et viktig krav for beskyttelse av helsen og sikkerheten for brukere og alle andre personer. Den høyeste SAR-verdien for denne telefonmodellen ved testing mot standarden var 0,83 W/kg. Selv om det kan være forskjeller mellom SAR-nivåene på ulike telefoner og i ulike posisjoner, oppfyller alle telefonene EU-kravene for RF-stråling.

* SAR-grensen for allment brukte mobiltelefoner er 2,0 watt/kilogram (W/kg) fordelt på ti gram vev. I grenseverdien er det inkludert en betydelig sikkerhetsmargin som gir tilleggsbeskyttelse for brukere og tar høyde for variasjoner i målinger. SAR-verdiene kan variere i henhold til nasjonale rapporteringskrav og nettverksbånd. Du finner SAR-informasjon for andre regioner under produktinformasjonen på www.nokia.com.



BEGRENSET PRODUSENTGARANTI

DEL AV REGIONEN FOR EUROPA & AFRIKA

Denne begrensede garantien gjelder i deler av Nokia Mobile Phones' region Europa & Afrika med mindre det gjelder en lokal garanti. Nokia Corporation, Nokia Mobile Phones ("Nokia") garanterer at på det opprinnelige kjøpstidspunktet er dette NOKIA-produktet ("Produktet") fritt for feil i materialer, konstruksjon og utførelse i henhold til følgende vilkår og betingelser:

1. Denne begrensede garantien gis overfor sluttkjøperen av Produktet ("Kunden"). Garantien hverken utelukker eller begrenser i) eventuelle uforutsiktelige, lovfestede rettigheter som Kunden måtte ha eller ii) noen av Kundens rettigheter i forhold til selger/forhandler av Produktet.
2. Garantitiden er på tolv (12) måneder fra datoen som den første Kunden kjøpte Produktet. Ved senere kjøp eller andre eier/brukerendringer skal denne garantiperioden fortsette å løpe ut den gjenværende delen av tolv-måneders perioden og ellers gjelde uforandret. Denne begrensede garantien er kun gyldig og kan kun håndheves i følgende land: Bosnia, Bulgaria, Estland, medlemsland i den Europeiske Unionen, Island, Israel, Kroatia, Kypros, Latvia, Litauen, Makedonia, Malta, Norge, Polen, Romania, Slovakia, Slovenia, Tsjekkia, Tyrkia, Ungarn og Sveits.
3. I garantitiden vil Nokia eller Nokias autoriserte serviceselskap utbedre eller erstatte defekte Produkter etter Nokias eget valg. Nokia vil returnere det utbedrede Produktet eller et annet produkt til Kunden i god driftsstand. Eiendomsretten til deler eller annet utstyr som det er levert erstatninger for tilfaller Nokia.
4. Det gis ingen forlenget eller fornyet garantitid på utbedrede eller utskiftede Produkter.
5. Denne begrensede garantien gjelder ikke for malte deksler eller andre lignende persontilpassede deler. I alle tilfeller der det kreves låsing eller åpning av operatør SIM-låser, vil Nokia først anviske Kunden til slik operatør for låsing/åpning av operatør SIM-låsen før produktet blir utbedret eller erstattet.
6. Denne begrensede garantien gjelder ikke for forringelse forårsaket av vanlig slitasje. Denne begrensede garantien gjelder heller ikke dersom:

(i) feilen oppsto fordi Produktet ble utsatt for: bruk som ikke var i overensstemmelse med bruksanvisningen, hard behandling, væte eller fuktighet eller ekstreme temperatur- eller miljømessige forhold eller hurtige forandringer i slike forhold, korrosjon, oksidering, uautorisert modifikasjon eller tilkobling, uautorisert åpning eller reparasjon, reparasjon der det er benyttet uautoriserte reservedeler, mishandling, uriktig installering, ulykke, naturkrefter, tilsløping med mat eller væske, påvirkning av kjemiske produkter eller andre handlinger som ligger utenfor Nokias rimelige kontroll (herunder, men ikke begrenset til, mangler i forbruksdeler, som for

eksempel batterier som på grunn av sin beskaffenhet har begrenset levetid, og brudd eller skade på antenner) med mindre feilen ble direkte forårsaket av feil i materialer, konstruksjon eller utførelse,

(ii) Nokia eller Nokias uautoriserte serviceselskap ikke ble varslet av Kunden om feil innen tretti (30) dager etter at feilen oppsto innenfor garantitiden,

(iii) Produktet ikke ble returnert til Nokia eller Nokias uautoriserte serviceselskap innen tretti (30) dager etter at feilen først ble oppdaget i garantitiden,

(iv) Produktets produktnummer, datokoden for tilbehør eller IMEI-nummeret er fjernet, slettet, ødelagt, endret eller er uleselig,

(v) feilen ble forårsaket av en feil i mobilnettet,

(vi) feilen ble forårsaket av at Produktet ble brukt i forbindelse med eller tilkoblet tilbehør som ikke var produsert og levert av Nokia eller ble benyttet på en måte som ikke var i overensstemmelse med Produktets tiltenkte bruk,

(vii) feilen ble forårsaket av kortslutning i batteriet eller at forseglingene i batterirommet eller batteriene var ødelagt eller viste tegn på uautorisert inngrep eller at batteriet var brukt i utstyr som det ikke var spesifisert for, eller

(viii) det er behov for oppgradering av Produktets programvare på grunn av forandringer i mobilnettets parametere.

7. Ved krav i henhold til denne begrensede garantien skal Kunden fremlegge enten i) et leselig original garantikort som ikke er endret og som tydelig viser selgerens navn og adresse, kjøpsdato og kjøpssted, produkttype og IMEI eller annet serienummer, eller alternativt ii) en leselig original kjøpskvittering som ikke er endret og som inneholder den samme informasjonen dersom slik kjøpskvittering fremlegges for selger/forhandler av produktet.

8. Denne begrensede garantien utgjør Kundens eneste og eksklusive rettsmiddel mot Nokia og Nokias eneste og eksklusive ansvar overfor Kunden når det gjelder mangler eller funksjonsfeil i Produktet. Denne begrensede garantien erstatter alle andre garantier og annet ansvar, enten muntlig, skriftlig, (fravikelig) lovfestet, kontraktsmessige, erstatningsrettslige eller annet. Nokia svarer ikke under noen omstendigheter for følgeskader, tilfeldig skade eller indirekte skader, kostnader eller utgifter. På samme måte svarer ikke Nokia under noen omstendigheter for direkte skader, kostnader eller utgifter, dersom Kunden er en juridisk person.

9. Enhver endring eller tilføyelse i denne begrensede garantien krever skriftlig forhåndssamtykke fra Nokia.

GARANTIKORT

FYLLES UT MED STORE BOKSTAVER

Kjøperens navn: _____

Adresse: _____

Land: _____

Telefon: _____

Kjøpsdato (dd/mm/åå): / /

Produkttype (på merkelapp under batteriet): -

Produktmodell (på merkelapp under batteriet):

Telefonens serienr. (på merkelapp under batteriet):

/ /

Kjøpssted: _____

Forretningens navn: _____

Forretningens adresse: _____



ITEM:
IMEI:

B

Stempel