

Den elektroniska användarhandboken faller under "Nokias villkor för användarhandböcker, 7 juni 1998" ("Nokia User's Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998".)

Användarhandbok



9355209

Utgåva 1

KONFORMITETSDEKLARATION

Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten

RH-9 uppfyller villkoren i följande EU-direktiv: 1999/5/EC.

Det finns en kopia av konformitetsdeklarationen på

http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

Copyright © 2002 Nokia. Alla rättigheter förbehållna.

Reproduktion, överföring, distribution eller lagring av delar av eller hela innehållet i detta dokument i vilken som helst form, utan skriftlig tillåtelse från Nokia är förbjuden.

Nokia och Nokia Connecting People är registrerade varumärken som tillhör Nokia Corporation. Andra produkt- och företagsnamn som det hänvisats till kan vara varumärken eller varunamn som tillhör respektive ägare.

Nokia tune är ett ljudmärke som tillhör Nokia Corporation.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright (C) 1997-2002. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java is a trademark of Sun Microsystems, Inc.

Nokia utvecklar ständigt sina produkter. Nokia förbehåller sig rätten att göra ändringar och förbättringar i de produkter som beskrivs i detta dokument utan föregående meddelande.

Under inga omständigheter skall Nokia vara ansvarig för förlust av data eller inkomst eller särskild, tillfällig eller indirekt skada, oavsett orsaken till förlusten eller skadan.

Innehållet i detta dokument gäller aktuella förhållanden. Förutom vad som stadgas i tillämplig tvingande lagstiftning, ges inga garantier av något slag, varken uttryckliga eller underförstådda, inklusive, men utan begränsning till, garantier avseende produktens allmänna lämplighet och/eller lämplighet för ett särskilt ändamål. Nokia förbehåller sig rätten att ändra detta dokument eller återkalla det utan föregående meddelande.

Tillgången till särskilda tillbehör kan variera. Kontakta din närmaste Nokia-återförsäljare.

Innehåll

SÄKERHETSINFORMATION	10
Allmän information.....	13
Medföljande etiketter.....	13
Koder	13
1. Komma igång.....	15
Knappar och kontakter.....	15
Passningsläge och viktiga symboler.....	16
Sätta i SIM-kortet och batteriet	17
Ta ur SIM-kortet.....	19
Ladda batteriet.....	19
Slå på och stänga av telefonen	20
Låsa knapparna (Knapplås)	21
Delat minne.....	22
Byta skal.....	23
Sätta på bärremmen.....	24
Använda menyn	25
Öppna en menyfunktion.....	25
Lista över menyfunktioner	27
2. Samtalsfunktioner och telefonbok.....	35
Grundläggande samtalsfunktioner	35
Ringa ett samtal.....	35
Återuppringning av senaste nummer	35
Svara på eller avvisa ett inkommande samtal.....	36
Snabbuppringning	36



Samtal väntar	37
Röstbrevlåda	37
Samtalslistor	38
Missade och mottagna samtal	38
Uppringda nummer	39
Radera samtalslistor	39
Samtalsmätare och tidmätare	39
Konferenssamtal	40
Alternativ under ett samtal	41
Samtalsinställningar	42
Röststyrd uppringning	43
Lägga till ett röstmärke	43
Ringa ett samtal med hjälp av ett röstmärke	44
Spela upp, ändra eller ta bort ett röstmärke	45
Telefonbok	45
Spara namn och telefonnummer (Lägg till namn)	45
Spara flera nummer och textobjekt per namn	46
Söka efter ett namn i telefonboken	47
Ändra namn, nummer eller textobjekt	48
Ta bort namn och nummer	48
Kopiera telefonböcker	48
Sända och ta emot ett kontaktkort	49
Välja telefonboksinställningar	50
Servicenummer	50
3. Profiler och toner	51
Profiler	51
Toner	52
Rington per namn	53



4. Text- och multimedia-meddelanden	54
Skriva och sända textmeddelanden	54
Alternativ för att sända textmeddelanden	55
Skriva text.....	56
Aktivera eller inaktivera automatisk textigenkänning	56
Använda automatisk textigenkänning	56
Skriva sammansatta ord	58
Använda normal textinmatning.....	58
Tips när du skriver text	58
Skriva och sända e-post	59
Mallar	60
Infoga en textmall i ett meddelande eller ett e-postmeddelande	61
Infoga en bild i ett textmeddelande	61
Läsa och svara på ett meddelande eller ett e-postmeddelande	62
Mapparna Inkorg och Utkorg	63
Mina mappar och Arkiv-mappen	63
Radera textmeddelanden	64
Chat	64
Meddelandeställningar	65
Meddelandemätare	66
Infomeddelanden	66
Servicekommandoredigerare	67
Multimedia-meddelanden	67
Skriva och sända multimedia-meddelanden	68
Läsa och svara på ett multimedia-meddelande	69
Mapparna Inkorg, Utkorg, Sparade poster och Sända poster	71
Inställningar för multimedia-meddelanden	71
Galleri	73



5. Inställningar	75
Inställningar för tid och datum	75
Inställningar för klocka	75
Datuminställning	75
Automatisk uppdatering av datum och tid	76
Telefoninställningar	76
Språk	76
Knapplåsinställningar	76
Cellinformation	76
Välkomsttext	77
Val av operatör	77
Bekräfta SIM-tjänster	77
Aktivering av hjälptext	78
Påslagningston	78
Display-inställningar	78
Bakgrund	78
Färger	79
Operatörslogo	79
Skärmsläckare	79
Tillbehörsinställningar	80
Säkerhetsinställningar	81
Grundinställ telefonen	82
6. WAP-tjänster	83
Ställa in telefonen för en WAP-tjänst	83
Spara serviceinställningarna som ett textmeddelande	84
Skriva in serviceinställningarna manuellt	84
Inställningar när GSM-data är vald som databärare	85
Inställningar när GPRS är vald som databärare	86



Ansluta till en WAP-tjänst.....	87
Läsa WAP-sidor	88
Allmän information om hur du använder telefonens knappar	89
WAP-direktuppringning	90
Avsluta en WAP-anslutning	90
Inställningar för utseende på WAP-läsaren.....	91
Inställningar för nerladdning	91
Bokmärken.....	92
Ta emot ett bokmärke.....	93
Tjänsteinkorg.....	93
Ställa in telefonen för att ta emot servicemeddelanden.....	94
Cacheminne.....	94
Säkerhet vid WAP-läsning	95
Säkerhetsmodul	95
Certifikat.....	95
Digitala signaturer.....	97
PIN-kod för signatur.....	98
Plånbok.....	98
Spara och ändra personlig kortinformation	98
Personliga noteringar.....	99
Plånboksinställningar.....	100
Betala med plånboken.....	100
7. Andra funktioner	101
Kalender	101
Göra en kalendernotering.....	102
När telefonen avger en alarmsignal för en notering	103
Alarmklocka.....	103
Kalkylator.....	104



Konvertera valuta.....	105
Stoppur.....	105
Tidtagning och mellantidtagning	105
Varvtidtagning	106
Visa och radera tider.....	106
Timer.....	107
Spel.....	107
Starta ett spel	107
Speltjänster och spelinställningar.....	108
Program	109
Starta ett program.....	109
Andra alternativ som är tillgängliga för ett program eller en programuppsättning....	110
Ladda ner ett program.....	110
Minnesstatus för program.....	111
SIM-tjänster.....	111
8. Batteriinformation.....	112
Laddning och urladdning.....	112
SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL	114
VIKTIG SÄKERHETSINFORMATION	116



SÄKERHETSINFORMATION

Läs igenom dessa enkla regler. Att bryta mot reglerna kan vara farligt eller olagligt. Mer detaljerad information finns i den här handboken.



Slå inte på mobiltelefonen där det är förbjudet att använda den eller där den kan vålla störningar eller fara.



TRAFIKSÄKERHETEN KOMMER I FÖRSTA HAND

Använd inte en handhållen mobiltelefon när du kör.



STÖRNINGAR

Alla mobiltelefoner kan drabbas av störningar som kan påverka dess prestanda.



STÄNG AV TELEFONEN PÅ SJUKHUS

Följ alla föreskrifter och regler. Stäng av telefonen när du befinner dig i närheten av medicinsk utrustning.



STÄNG AV TELEFONEN I FLYGPLAN

Trådlösa apparater kan orsaka störningar i flygplan.



STÄNG AV TELEFONEN PÅ BENSINSTATIONER

Använd inte mobiltelefon vid bensinstationer. Använd den inte nära bränsle och kemikalier.



STÄNG AV TELEFONEN VID SPRÄNGNING

Använd inte telefonen under sprängning. Lägg märke till restriktioner och följ alla föreskrifter och regler.





ANVÄND TELEFONEN PÅ RÄTT SÄTT

Använd bara i normal position. Vidrör inte antennen i onödan.



KVALIFICERAD SERVICE

Installation eller reparation av telefonutrustning får endast utföras av kvalificerad personal.



TILLBEHÖR OCH BATTERIER

Använd bara godkända tillbehör och batterier. Anslut inte inkompatibla produkter.



VATTENTÄTHET

Telefonen är inte vattentät. Skydda den mot fukt.



ANSLUTA TILL ANDRA ENHETER

Innan du ansluter telefonen till någon annan enhet bör du läsa säkerhetsinstruktionerna i enhetens användarhandbok. Anslut inte inkompatibla produkter.



RINGA

Kontrollera att telefonen är påslagen och att signalstyrkan är tillräcklig. Slå telefonnumret inklusive riktnummer och tryck sedan på . För att avsluta ett samtal trycker du på . Tryck på  när du vill besvara ett samtal.



NÖDSAMTAL

Kontrollera att telefonen är påslagen och att signalstyrkan är tillräcklig. Tryck på  så många gånger som behövs (t.ex. för att avsluta ett samtal, stänga en meny etc.) för att rensa displayen. Slå nödnumret och tryck sedan på . Ange var du befinner dig. Avbryt inte samtalet förrän du blir ombedd att göra det.



■ Nättjänster

Den trådlösa telefon som beskrivs i denna handbok har godkänts för användning i EGSN 900- och GSM 1800-nät.

Dualband är en nätberoende funktion. Kontakta den lokala operatören om du vill veta om det är möjligt att abonnera på och använda dessa funktioner.

Vissa funktioner som beskrivs i handboken kallas nättjänster. Dessa tjänster tillhandahålls av din operatör. Innan du kan utnyttja någon av dessa nättjänster måste du abonnera på dem hos din operatör och få instruktioner om hur de ska användas.



Obs: En del nät stöder inte alla språkberoende tecken och/eller tjänster.

Kontrollera modellnumret på alla laddare innan de används till denna enhet. Denna enhet är avsedd att användas med ström från ACP-7, ACP-8 och LCH-9.



Varning! Använd endast batterier, laddare och tillbehör som godkänts av telefonens tillverkare för användning med just denna telefonmodell. Om andra tillbehör kopplas in kan telefonens typgodkännande och garanti bli ogiltiga, dessutom kan det innebära en fara.

Kontakta återförsäljaren om du vill veta vilka godkända tillbehör som finns tillgängliga.

När du kopplar ur något tillbehör från ett vägguttag: Håll i kontakten, aldrig i sladden.



Allmän information

■ Medföljande etiketter

På etiketterna finns viktig service- och supportinformation.

Fäst etiketten **A** på det medföljande inbjudningskortet till Club Nokia.

Fäst etiketten **B** på garantikortet.

■ Koder

- **Säkerhetskod (5 siffror):** Säkerhetskoden som kommer med telefonen skyddar telefonen mot obehörig användning. Den förinställda koden är 12345. Du kan ändra koden på menyn *Inställningar*, se *Säkerhetsinställningar* på sidan 81. Spara den nya koden på en säker plats, inte tillsammans med telefonen.

För att ställa in telefonen så att den begär koden, se *Säkerhetsinställningar* på sidan 81.

- **PIN-kod (4–8 siffror):** PIN-koden (Personal Identification Number) förhindrar obehörig användning av SIM-kortet. PIN-koden medföljer vanligen SIM-kortet.

Om du vill ställa in telefonen så att den begär PIN-koden varje gång den slås på, se *Säkerhetsinställningar* på sidan 81.

- **PIN2-kod (4–8 siffror):** PIN2-koden, som medföljer vissa SIM-kort, krävs för att få tillgång till vissa funktioner, t.ex. kostnadsmätare.



- **PUK- och PUK2-koder (8 siffror):** PUK-koden (Personal Unblocking Key) krävs för att ändra en blockerad PIN-kod. PUK2-koden krävs för att ändra en blockerad PIN2-kod.


Om koderna inte medföljer SIM-kortet kan du få dem från din nätoperatör.

- **Spärrlösenord:** Spärrlösenordet krävs vid användning av funktionen *Samtalsspärrar*, se *Säkerhetsinställningar* på sidan 81. Lösenordet får du från din nätoperatör.



1. Komma igång

■ Knappar och kontakter

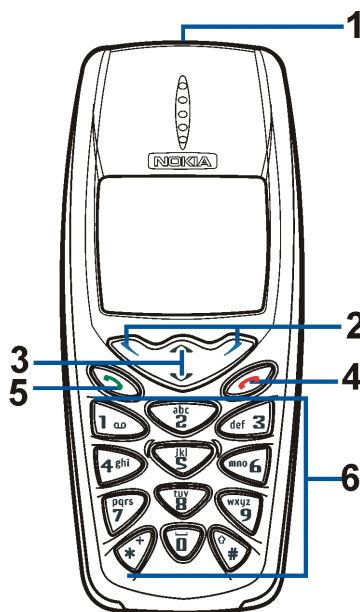

1.Strömbrytare, ①

Slår på och stänger av telefonen

Om du trycker på strömbrytaren en kort stund medan du befinner dig i telefonboken, menyfunktionerna eller om knapplåset är på, tänds telefonens belysning i ca 15 sekunder.

2.Valknappar, ↵ och ↲

Knapparnas funktion anges av hjälptexten som visas i displayen ovanför knapparna, t.ex. och Namn i passningsläge.


3.Bläddringsknappar, ↶ och ↷

Gör att du kan bläddra igenom namn, telefonnummer, menyer och inställningar. Du kan också justera ljudstyrkan på telefonen under ett samtal.



4.  avslutar ett aktivt samtal. **Avslutar funktioner.**
5.  ringer upp telefonnummer och besvarar samtal. I passningsläge visas det senast uppringda numret.
6.  -  knappar in siffror och tecken. Om du håller ner  rings din röstbrevlåda upp.
 och  används för olika ändamål i olika funktioner, t.ex. när du låser knapparna.

■ Passningsläge och viktiga symboler

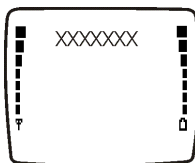

När telefonen är klar för användning och inga tecken har knappats in av användaren är telefonen i passningsläge.

Valknapparna i passningsläge är och **Namn**.

xxxxxx Anger vilket mobilnät du för närvarande använder.



Visar signalstyrkan i mobilnätet på den aktuella platsen. Ju högre stapel, desto starkare är signalen.



Visar batteriladdningsnivån. Ju högre stapel, desto mer ström är det i batteriet.



Du har fått ett eller flera text- eller bildmeddelanden. Se [Text- och multimedia-meddelanden](#) på sidan 54.




-  Du har fått ett eller flera röstmeddelanden. Se [Röstbrevlåda](#) på sidan [37](#).
-  Knapparna på telefonen är låsta. Se [Låsa knapparna \(Knapplås\)](#) på sidan [21](#).
-  Telefonen ringer inte vid inkommande samtal eller textmeddelanden när *Ringsignalfunktion* är inställt på *Ringer ej* och *Ton för textmeddelande* är inställt på *Ljudlös*. Se [Toner](#) på sidan [52](#).
-  Alarmklockan är inställd på *På*. Se [Alarmklocka](#) på sidan [103](#).
-  Timern används. Se [Timer](#) på sidan [107](#).
-  Stoppuret är på i bakgrunden. Se [Stoppur](#) på sidan [105](#).
-  Alla dina samtal vidarekopplas till ett annat nummer, *Vidarekoppla alla röstsamtal*. Om du har två telefonlinjer är vidarekopplingssymbolen på den första linjen  och på den andra linjen . Se [Samtalsinställningar](#) på sidan [42](#).
-  Samtal är begränsade till vissa grupper (nättjänst). Se [Säkerhetsinställningar](#) på sidan [81](#).

■ Sätta i SIM-kortet och batteriet


- Förvara alla små SIM-kort utom räckhåll för barn.
- SIM-kortet och dess kontakter kan lätt skadas av repor eller om det böjs så var försiktig när du hanterar, sätter i eller tar ut kortet.




- Innan du sätter i SIM-kortet måste du kontrollera att telefonen är avstängd och sedan kan du ta ur batteriet.
1. Vänd telefonens baksida mot dig och tryck på knappen på bakstycket. Dra och lyft av bakstycket i pilarnas riktning.

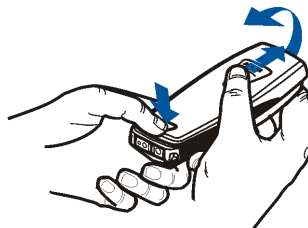


2. Ta ur batteriet från telefonen, bakänden först.
3. Sätt i SIM-kortet i telefonen. Se till att SIM-kortet är rätt isatt och att området med guldkontakterna på kortet är vänt nedåt.

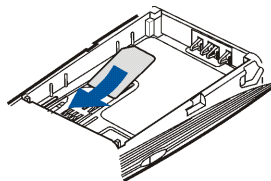

4. Stoppa i batteriet.

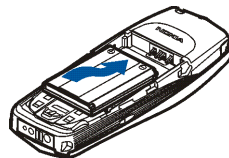


5. Sätt tillbaka bakstycket. Se till att låsspärrarna på skalets sidor går in i skårorna på telefonen.

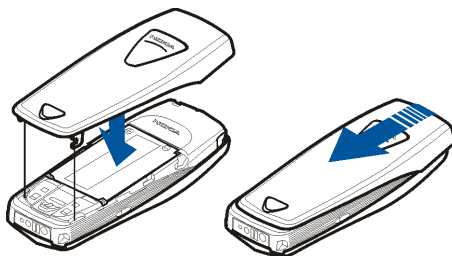

Ta ur SIM-kortet


Om du behöver ta ur SIM-kortet och batteriet, trycker du på spärren på SIM-korthållaren och skjuter försiktigt SIM-kortet mot telefonens ovansida.

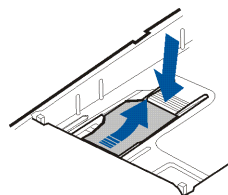

■ Ladda batteriet

1. Anslut kontakten från laddaren till uttaget på telefonens undersida.
2. Anslut laddaren till ett nätuttag.

Texten **Laddar** visas en kort stund om telefonen är påslagen. När batteriet är helt urladdat kan det dröja några minuter innan laddningsindikatorn visas i displayen, eller innan telefonen kan användas.

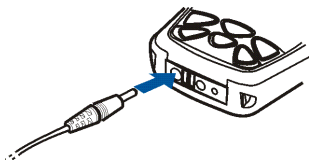

Du kan använda telefonen medan laddaren är ansluten.

Laddningstiden beror på vilken batteriladdare och vilket batteri som används. Om du laddar ett BLC-2-batteri med laddaren ACP-7 tar det t.ex. ca 3 timmar och 45 minuter.

■ Slå på och stänga av telefonen

Tryck och håll ner strömbrytaren, ①.

Observera att om *Sätt i SIM-kort* visas även om SIM-kortet är ordentligt istoppat, ska du kontakta din nätoperatör eller tjänsteoperatör. Telefonen kan inte hantera SIM-kort på 5 volt och kortet kanske måste bytas ut.

- Om du uppmanas att ange en PIN-kod knappar du in den (visas som ****) och trycker på **OK**.


Se även *PIN-kodsbegäran* i *Säkerhetsinställningar* på sidan 81 och *Koder* på sidan 13.

- Om du uppmanas att ange en säkerhetskod knappar du in den (visas som ****) och trycker på **OK**.


Se även *Koder* på sidan 13.



Varning! Slå inte på mobiltelefonen där det är förbjudet att använda den eller där den kan vålla störningar eller fara.

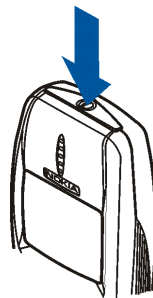

TIPS FÖR EFFEKTIV ANVÄNDNING: Telefonen har en inbyggd antenn. Liksom med andra radiosändare bör man undvika onödig kroppskontakt med antennen när telefonen är påslagen. Kroppskontakt med antennen påverkar samtalskvaliteten och kan göra att telefonen förbrukar mer energi än nödvändigt. Rör inte antennen under ett telefonsamtal eftersom detta påverkar samtalets kvalitet och hur länge du kan prata i telefonen.

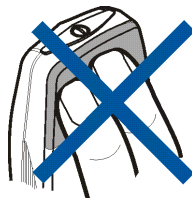

■ Låsa knapparna (Knapplås)

Du kan låsa knapparna och förhindra att de trycks ner av misstag, t.ex. när du har telefonen i väskan.

- **Låsa knapparna**

Tryck på **i** passningsläge och sedan på ***+** inom 1,5 sekund för att låsa knapparna.


När knapparna är låsta visas **🔒** längst upp på displayen.

- **Låsa upp knapparna**

Tryck på **Lås upp** och sedan på ***+** inom 1,5 sekund för att låsa upp knapparna.

- **När knapplåset är på**

Tryck på **📞** när du vill besvara ett samtal. Under samtalet kan du använda telefonens alla funktioner som vanligt. När du avslutar eller avvisar ett samtal, låses knapparna automatiskt.

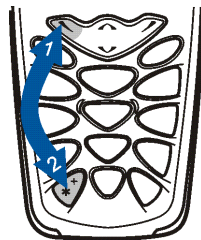

- **Automatiskt knapplås**

Du kan ställa in knapplåset så att knapparna låses efter en viss tid. Se

[Knapplåsinställningar](#) på sidan 76.



Obs: När knapplåset är på kan det ändå vara möjligt att ringa det nödnummer som finns inprogrammerat i din telefon (t.ex. 112 eller något annat officiellt nödnummer). Slå nödnumret och tryck på . Numret visas inte förrän du har slagit den sista siffran.

■ Delat minne


Följande funktioner kan dela på telefonens minne: telefonbok, text- och multimediameddelanden, bilder och ringtoner i galleriet, kalender och att-göra-noteringar samt Java-spel och -program. När du använder ett sådant program kan det minska mängden minne som är tillgängligt för andra program som använder delat minne. Detta gäller i synnerhet när du använder någon av funktionerna mycket intensivt (även om några av funktionerna kan ha en viss mängd minne särskild tilldelad till dem förutom den mängd minne som delas med andra funktioner). Om du t.ex. sparar många bilder, Java-program etc. kan de uppta det mesta av det delade minnet och telefonen kanske visar att minnet är fullt. I detta fall ska du ta bort en del av den information som upptar det delade minnet innan du fortsätter.




■ Byta skal

Innan du byter skal ska du alltid slå av strömmen och koppla ur telefonen från laddaren eller andra enheter. Förvara alltid telefonen med frontpanelen och bakstycket på.


1. När du vill ta bort telefonens bakstycke vänder du baksidan av telefonen mot dig, trycker på knappen på bakstycket och lyfter det från telefonen. Se [Sätta i SIM-kortet och batteriet](#) på sidan 17.

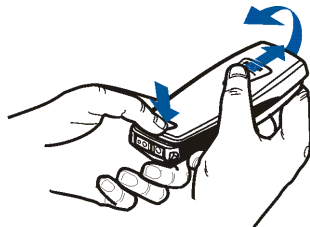


2. Lyft försiktigt av skalet från telefonen med början nedifrån.

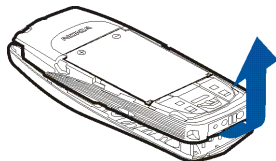

3. Sätt fast knappmallen på det nya skalet om det behövs.

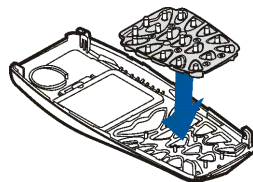

4. När du sätter tillbaka skalet, riktar du telefonens underkant mot skalets nederkant och trycker försiktigt telefonen mot skalet. Se till att låsspärrarna på skalets sidor går in i skårorna på telefonen och att skalet låses på plats.

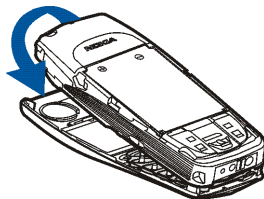


5. När du vill sätta tillbaka telefonens bakstycke, riktar du det mot låsspärrarna på skalet och skjuter in bakstycket tills det låses på plats. Se [Sätta i SIM-kortet och batteriet](#) på sidan 17.

■ Sätta på bärremmen

1. Ta av bakstycket och skalet, se [Byta skal](#) på sidan 23.
2. Lyft strömknappen från sidan som på bilden.
- Du kan också ta bort strömknappen helt, men var försiktig så att du inte tappar bort den.



Sätt fast bärremmen genom att trä in den som på bilden och dra åt ordentligt.

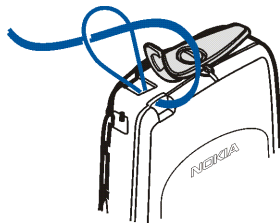

3. Tryck tillbaka strömknappen. Kontrollera att den sitter fast ordentligt.
4. Sätt tillbaka bakstycket och skalet, se [Byta skal](#) på sidan 23.

■ Använda menyn

Telefonen har en mängd funktioner som är grupperade på menyer. De flesta menyfunktionerna har en kort hjälptext. För att aktivera hjälptexter, se [Aktivering av hjälptext](#) på sidan 78. Om du vill se hjälptexten bläddrar du till den menyfunktion du vill ha och väntar i 15 sekunder. Du stänger hjälptexten genom att trycka på **Tillbaka**.

Öppna en menyfunktion

Bläddra

1. Tryck på **för** att öppna menyn.
2. Bläddra på menyn och välj ett alternativ, t.ex. *Inställningar*, genom att trycka på **Välj**.



3. Om menyn innehåller undermenyer väljer du den meny du vill ha, t.ex. *Samtalsinställningar*.
4. Om vald undermeny innehåller flera undermenyer upprepar du steg 3. Välj nästa undermeny, t.ex. *Svarsknapp*.
5. Välj en inställning.
6. Tryck på **Tillbaka** för att återgå till föregående menynivå och välj **Avsluta** för att stänga menyn.

Genvägar

Menyer, undermenyer och menyfunktioner är numrerade och kan väljas med hjälp av ett genvägsnummer. Genvägsnumret visas i displayens övre högra hörn.

- För att komma åt menyn trycker du på **6** och skriver snabbt (inom två sekunder) genvägsnumret för den menyfunktion du vill ha.

För *Svarsknapp Alla knappar* trycker du t.ex. på **6**, **2**, **2** och **1**.



■ Lista över menyfunktioner

1. Telefonbok

1. Sök
2. Lägg till namn
3. Ändra namn
4. Radera
5. Kopiera
6. Lägg till nr
7. Inställningar
 1. Använt minne
 2. Visning av telefonbok
 3. Minnesstatus
8. Snabbuppringn.
9. Röstmärken
10. Servicenummer¹
11. Mina nummer



2. Meddelanden

1. Textmedd.
 1. Skapa meddelande
 2. Inkorg
 3. Skapa e-post
 4. Sända poster
 5. Arkiv



1. Visas bara om det finns stöd hos nätoperatören eller tjänsteleverantören.



- 6. Mallar
- 7. Mina mappar
- 8. Radera meddelanden
 - 1. Alla medd.
 - 2. Inkorg
 - 3. Sända poster
 - 4. Arkiv
- 2. MM-medd.
 - 1. Skapa meddelande
 - 2. Inkorg
 - 3. Utkorg
 - 4. Sända poster
 - 5. Sparade poster
 - 6. Radera meddelanden
- 3. Chat
- 4. Röstmeddelanden
 - 1. Lyssna på röstmeddelanden
 - 2. Nummer till röstbrevlåda
- 5. Infomeddelanden
- 6. Meddelandeinställningar
 - 1. Textmedd.
 - 2. MM-medd.
 - 3. Övriga inställn.
- 7. Redigerare för servicekomm.
- 3. Samtalsreg.
 - 1. Missade samtal



2. Mottagna samtal
3. Uppringda nummer
4. Radera samtalslistor
 1. Alla
 2. Missade
 3. Mottagna
 4. Uppringda
5. Samtalslängd
 1. Längd på senaste samtal
 2. Inkommande samtal
 3. Utgående samtal
 4. Längd på alla samtal
 5. Nollställ timers
6. Samtalskostnader
 1. Enheter i senaste samtal
 2. Enheter i alla samtal
 3. Inställn. för samtalskostnader
7. Datamätare för GPRS
 1. Data skickad under session
 2. Data mottagen und. sessionen
 3. All skickad data
 4. All mottagen data
 5. Nollställ mätare
8. Anslutningstimer för GPRS
 1. Längd, senaste sessionen
 2. Längd, alla sessioner
 3. Nollställ timers



9. Meddelandemätare

4. Ljudsignal



1. Toninställn.
 1. Ringsignalfunktion
 2. Rington
 3. Ringvolym
 4. Vibrationssignal
 5. Ton för textmeddelande
 6. Volym för knappstoner
 7. Varningstoner
2. Tontjänster

5. Profiler



1. Normal
 1. Aktivera
 2. Anpassa
 3. Begränsad
2. Ljudlös
3. Diskret
4. Högljudd
5. Min profil 1
6. Min profil 2

6. Inställningar



1. Tid- och datuminställningar
 1. Klocka
 2. Datum



- 3. Autom. uppdat. av datum & tid
- 2. Samtalsinställningar
 - 1. Vidarekoppla
 - 2. Svarsknapp
 - 3. Återuppringning
 - 4. Snabbuppringning
 - 5. Val för samtal väntar
 - 6. Samtalsinfo
 - 7. Sänd eget nummer
 - 8. Telefonlinje som används
- 3. Telefoninställningar
 - 1. Språk
 - 2. Automatiskt knapplås
 - 3. Visning av cellinfo
 - 4. Val av operatör
 - 5. Bekräfta SIMkortstjänster
 - 6. Aktivering av hjälptext
 - 7. Påslagningston
- 4. Displayinställningar
 - 1. Bakgrund
 - 2. Färgpalett
 - 3. Operatörslogo
 - 4. Skärmsläckare efter
- 5. Tillbehörsinställningar¹
 - 1. Headset

1. Visas bara när du använder tillbehör.



- 2. Handsfree
- 3. Slinga
- 6. Säkerhetsinställningar
 - 1. PIN-kodsbegäran
 - 2. Samtalsspärrar
 - 3. Nummerbegränsning
 - 4. Begränsad användargrupp
 - 5. Säkerhetsnivå
 - 6. Ändring av koder
- 7. Återställ fabriksinställningar
- 7. Galleri
 - 1. Visa mappar
 - 2. Lägg till mapp
 - 3. Ta bort mapp
 - 4. Döp om mapp
- 8. Spel
 - 1. Välj spel
 - 2. Speltjänster
 - 3. Minne
 - 4. Inställningar
 - 1. Ljud
 - 2. Belysning
 - 3. Skakningar
 - 4. Spelreglage



9. Organiserare

1. Alarm
2. Kalender



10. Program

1. Välj program
2. Progr.tjänster
3. Minne



11. Extra funkt.

1. Kalkylator
2. Timer
3. Stoppur
4. Plånbok



12. Tjänster

1. Till Startsidea
2. Bokmärken
 - Skicka
3. Tjänsteinkorg
4. Inställningar
 1. Aktiva serviceinställningar
 2. Ändra aktiva serviceinställningar
 3. Inställningar för utseende
 4. Inställningar för cookie
 5. Certifikat
 6. Inställningar för säkerhetsmodul



- 7. Inställningar för tjänsteinkorg
- 5. Gå till adress
- 6. Töm cache
- 13.SIM-tjänster¹



1. Visas bara om det finns stöd på SIM-kortet. Namnet och innehållet kan variera beroende på SIM-kort.



2. Samtalsfunktioner och telefonbok

■ Grundläggande samtalsfunktioner

Ringa ett samtal

1. Knappa in riktnumret och telefonnumret. Om du vill ändra numret som visas i displayen använder du  eller  för att flytta markören och trycker på **Rensa** för att ta bort tecknet till vänster om markören.

För utlandssamtal, trycker du två gånger på  för det internationella prefixet (tecknet + ersätter prefixet) och knappar sedan in landsnummer, riktnummer och telefonnummer.

2. Tryck på  för att slå numret.
3. Tryck på  eller **Avbryt** för att avsluta samtalet (eller avbryta uppringningsförsöket).

Ringa med hjälp av telefonboken

1. Se [Söka efter ett namn i telefonboken](#) på sidan 47.
2. Tryck på  för ringa upp numret som visas i displayen.

Återuppringning av senaste nummer

Tryck på  i passningsläge för att visa listan över de 20 senast slagna telefonnumren. Bläddra till önskat namn eller telefonnummer och tryck på  för att ringa numret.



Svara på eller avvisa ett inkommande samtal

Tryck på  för att svara på det inkommande samtalet och tryck på  för att avsluta samtalet.

Tryck på  om du vill avvisa det inkommande samtalet.

Om du trycker på **Ljud av** stängs bara ringsignalen av. Sedan svarar du på samtalet eller avvisar det.



Tips! Om funktionen *Vidarekoppla vid upptaget* är aktiverad, t.ex. om samtalet är vidarekopplat till röstbrevlådan, kommer även samtal som du avvisar att vidarekopplas. Se [Samtalsinställningar](#) på sidan 42.

Snabbuppringning

Tryck på **Namn** eller **Telefonbok** och välj *Snabbuppringn..* Bläddra till den snabbuppringningsknapp du vill ha.

- Tryck på **Tilldela** och sedan **Sök**. Välj först namnet och sedan numret som du vill tilldela till knappen.
- Om ett nummer redan är tilldelat till knappen kan du trycka på **Val** och visa, ändra eller ta bort numret.

Du kan ringa ett snabbuppringningsnummer på något av följande sätt:

- Tryck på snabbuppringningsknappen och tryck på .
- Om *Snabbuppringning* är aktiverat kan du trycka och hålla ner snabbuppringningsknappen tills samtalet inleds.



Samtal väntar

Du kan svara på ett inkommande samtal under ett pågående samtal om du har aktiverat funktionen *Val för samtal väntar*, se *Samtalsinställningar* på sidan 42.

Tryck på  under ett samtal när du vill svara på ett samtal som väntar. Det första samtalet parkeras. Tryck på  för att avsluta det aktiva samtalet.

■ Röstbrevlåda

Detta är en nättjänst. Kontakta nätoperatören om du vill ha mer information och ta reda på numret till röstbrevlådan.

Om funktionen kan hanteras i det nät du använder visas symbolen  för nya röstmeddelanden.

Ställa in numret till röstbrevlådan

1. Tryck på , välj *Meddelanden* och *Röstmeddelanden*.
2. Välj *Nummer till röstbrevlåda*.
3. Knappa in numret till röstbrevlådan och tryck på **OK** för att spara det.

Ringa upp röstbrevlådan

1. Tryck på  i passningsläge.
2. Om du blir ombedd att ange röstbrevlådans nummer knappar du in numret och trycker på **OK**.



■ Samtalslistor

Telefonen registrerar telefonnummer för missade, mottagna och utgående samtal samt en uppskattning av samtalstiden och kostnaden för samtalen.



Telefonen registrerar missade och mottagna samtal endast om nätet kan hantera dessa funktioner, telefonen är påslagen och du befinner dig inom nätets mottagningsområde.

När du trycker på **Val** på menyn *Missade samtal*, *Mottagna samtal* och *Uppringda nr* kan du visa datum och klockslag för samtalet, ändra eller radera telefonnumret från listan, spara numret i telefonboken eller sända ett meddelande till telefonnumret.

Missade och mottagna samtal

Om du vill visa en lista över de tio senaste telefonnummer varifrån någon försökt ringa dig utan att lyckas nå dig (nättjänst) trycker du på **och** väljer *Samtalsreg.* och *Missade samtal*.



Tips: När ett meddelande om missade samtal visas kan du trycka på *Lista* för att visa en lista över telefonnumren. Bläddra till det nummer som du vill ringa upp och tryck på

Om du vill visa listan över telefonnumren för de tio senaste samtal som du har besvarat (nättjänst) trycker du på **och** väljer *Samtalsreg.* och *Mottagna samtal*.



Uppringda nummer

Om du vill visa en lista över de 20 telefonnummer som du senast har ringt eller försökt ringa trycker du på , väljer *Samtalsreg.* och *Uppringda nummer*. Se även *Återuppringning av senaste nummer* på sidan 35.

Radera samtalslistor

Om du vill radera samtalslistor trycker du på , väljer *Samtalsreg.* och sedan *Radera samtalslistor*. Välj om du vill ta bort alla telefonnummer i samtalslistorna eller endast telefonnummer i listan över missade samtal, mottagna samtal eller uppringda nummer. Det går inte att ångra åtgärden.

Samtalsmätare och tidmätare



Obs: Fakturan för samtal och tjänster från din operatör kan variera beroende på nätegenskaper, avrundning, skatter osv.

Tryck på och välj *Samtalsreg..* Välj

- *Samtalslängd* och bläddra för att visa längden på inkommande och utgående samtal i timmar, minuter och sekunder. Du behöver säkerhetskoden för att kunna nollställa tidmätarna.
Varje telefonlinje har sina egna samtalsmätare och tidmätarna för den aktuella linjen visas. Se *Samtalsinställningar* på sidan 42.
- *Samtalskostnader* (nättjänst) och välj *Enheter i senaste samtal* eller *Enheter i alla samtal* för att kontrollera kostnaden för det senaste samtalet eller alla samtal.



Välj *Inställn. för samtalskostnader* och sedan *Nollställ mätare*, eller *Visa kostnad* i om du vill ställa in telefonen att visa återstående samtalstid i form av markeringar, *Enheter*, eller önskad valuta, *Valuta*. Kontakta operatören för att få veta vad markeringarna kostar. Välj *Gräns för samtalskostnad* om du vill begränsa samtalskostnaderna till ett visst antal markeringar eller valutaenheter. Du måste ange PIN2-koden när du ska ändra inställningarna för samtalskostnader.



Obs: Om inga markeringar eller valutaenheter återstår är det bara möjligt att ringa det nödnummer som finns inprogrammerat i telefonen (t.ex. 112 eller något annat officiellt nödnummer).

- *Datamätare för GPRS* och bläddra för att visa hur mycket data som sänts och tagits emot, total storlek på samtliga sända och mottagna data och för att nollställa räknarna. Räknarenheten är en byte.
- *Anslutningstimer för GPRS* och bläddra för att visa varaktigheten för den senaste GPRS-anslutningen eller sammanlagd varaktigheten för GPRS-anslutningen. Du kan också nollställa timern.

■ Konferenssamtal

Med denna nättjänst kan upp till sex personer delta i ett konferenssamtal.

1. Ring upp den första deltagaren.
2. När du vill ringa upp en ny deltagare trycker du på **Val** och väljer *Nytt samtal*.
3. Knappa in telefonnumret till den nya deltagaren, eller sök efter och hämta numret från minnet, och tryck på **Ring**. Det första samtalet parkeras.



4. När det nya samtalet har besvarats kopplar du in den första deltagaren i konferenssamtalet. Tryck på **Val** och välj **Konferens**.
5. Ta med en ny deltagare i samtalet genom att upprepa steg 2 till 4.
6. Ha ett privat samtal med en av deltagarna:
Tryck på **Val** och välj **Privat**. Bläddra till önskad deltagare och tryck på **OK**. När du har avslutat det privata samtalet återvänder du till konferenssamtalet genom att följa anvisningarna i steg 4 ovan.
7. Tryck på  när du vill avsluta konferenssamtalet.

■ Alternativ under ett samtal

Tryck på **Val** under ett samtal för vissa av följande nättjänster (om de är tillgängliga från din nätoperatör för aktuellt samtal):

Mikrofon av eller *Mikrofon på*, *Avbryt*, *Avsluta alla*, *Telefonbok*, *Meny* och *Parkera* eller *Återta*, *Nytt samtal*, *Konferens*, *Privat*, *Svara* och *Svara ej*.

Sänd DTMF används för att sända DTMF-toner, t.ex. lösenord eller bankkontonummer. Skriv in strängen med DTMF-toner eller hämta den från telefonboken och tryck på **OK**. Observera att du kan knappa in väntetecken (w) och pausetecken (p) genom att trycka upprepade gånger på .

Pendla används för att växla mellan det aktiva samtalet och det parkerade samtalet.

Koppla används för att koppla ett parkerat samtal till ett aktivt samtal och koppla bort dig själv från ett samtal.



■ Samtalsinställningar

Tryck på , välj *Inställningar* och *Samtalsinställningar*. Välj

- *Vidarekoppla* Alla dina samtal vidarekopplas till ett annat nummer. Din nätoperatör kan ge mer information. Välj det alternativ du vill använda och tryck på *Aktivera*. De alternativ för vidarekoppling som inte kan hanteras av SIM-kortet eller nätoperatören visas eventuellt inte.
- *Svarsknapp* för att svara på ett inkommande samtal genom att trycka snabbt på valfri knapp, utom ① och .
- *Återuppringning* om du vill ställa in telefonen så att den gör upp till 10 försök att slå ett nummer efter ett misslyckat försök.
- *Snabbuppringning*, så kan du ringa upp namn och telefonnummer som är kopplade till någon av snabbuppringningsknapparna, från  till , genom att hålla ner motsvarande nummerknapp.
- *Val för samtal väntar*, så får du ett meddelande från nätet om du får ett inkommande samtal medan du befinner dig i ett samtal (nättjänst).
- *Samtalsinfo* om du vill att det senaste samtalets längd och kostnad ska visas (nättjänst).
- *Sänd eget nummer* om du vill att ditt telefonnummer ska visas för den person som du ringer upp (nättjänst). Om du väljer *Anges av oper.* används den standardinställning som du har kommit överens om med nätoperatören.
- *Telefonlinje som används* för att välja telefonlinje 1 eller 2 för att ringa samtal. Detta är en nättjänst. Om du väljer *Linje 2* utan att ha abonnerat på den här



nättjänsten går det inte att ringa samtal. Du kan dock svara på samtal på båda linjerna oavsett vilken linje du väljer att ringa via.

■ Röststyrd uppringning

Du kan ringa ett samtal genom att tala in ett röstmärke som har kopplats till ett telefonnummer. Ett röstmärke kan vara vilken typ av ord som helst som du kan tala in, t.ex. namnet på en person.

Innan du börjar använda röstuppringning bör du tänka på:

- Röstmärkena är inte språkberoende. De är kopplade till talarens röst.
- Röstmärkena är känsliga för bakgrundsljud. Spela in röstmärken och ring samtal på en plats där det inte är så mycket ljud.
- När du spelar in ett röstmärke eller när du ringer ett samtal med hjälp av röstmärke håller du telefonen som vanligt intill örat.
- Alltför korta namn accepteras inte. Använd långa namn och undvik liknande namn för olika nummer.



Obs: Du måste uttala namnet på exakt samma sätt som när du spelade in det. Detta kan vara svårt i exempelvis bullriga miljöer eller i en nödsituation, därför bör du aldrig lita enbart till röstuppringning.

Lägga till ett röstmärke

Spara eller kopiera de namn och telefonnummer som du vill lägga till röstmärken för i telefonens minne.

Du kan också lägga till röstmärken för namnen på SIM-kortet, men om du byter ut SIM-kortet måste du först ta bort gamla röstmärken innan du kan lägga till nya.



1. Tryck på  eller  i passningsläge.
2. Bläddra till det namn som du vill lägga till ett röstmärke för och tryck på **Info**.
Bläddra till det telefonnummer du vill ha och tryck på **Val**.
3. Välj *Lägg till röstm..*
4. Tryck på **Starta** och tala tydligt in det eller de ord som du vill spela in som röstmärke. När du är färdig spelas det inspelade röstmärket upp.
5. När röstmärket har sparats visas *Röstmärke sparad*, ett pip hörs och symbolen  visas efter telefonnumret med ett röstmärke.

Ringa ett samtal med hjälp av ett röstmärke

När en tillämpning som använder GPRS-anslutningen sänder eller tar emot data, kan du inte ringa ett samtal med hjälp av röstmärken. För att kunna ringa ett samtal med ett röstmärke måste du avsluta tillämpningen som använder GPRS-anslutningen.

1. Tryck på **Namn** i passningsläge. En kort ton spelas upp och *Tala nu* visas.
2. Uttala röstmärket tydligt.
3. Om röstmärket uppfattas ordentligt spelas det upp och numret slås automatiskt efter 1,5 sekund.

Om du använder ett headset, trycker du och håller ner headsetknappen när du vill starta röstuppringning.



Spela upp, ändra eller ta bort ett röstmärke

Tryck på **Namn** och välj **Röstmärken**. Bläddra till namnet med röstmärket och tryck på **Val**.

- Om du vill spela upp röstmärket väljer du **Spela upp**.
- Om du vill ta bort röstmärket väljer du **Radera** och trycker på **OK**.
- Om du vill ändra röstmärket väljer du **Ändra**. Tryck på **Starta** för att lägga till det nya röstmärket.

■ Telefonbok

Du kan spara namn och telefonnummer i telefonens minne (intern telefonbok) eller i SIM-kortets minne (SIM-telefonbok).



- Den interna telefonboken kan innehålla högst 256 namn med flera nummer och textobjekt för varje namn. Det totala antalet namn som kan sparas beror på antalet namn och de nummer och textobjekt som är bifogade till dem.
- Telefonen kan hantera SIM-kort som kan spara upp till 250 namn och telefonnummer. Namn och nummer som sparas i SIM-kortets minne anges med .

Spara namn och telefonnummer (Lägg till namn)

Namn och nummer sparas i det minne som används för tillfället, se Välja telefonboksinställningar på sidan [50](#).



1. Tryck på **Namn** eller och *Telefonbok* och välj *Lägg till namn*.
2. Skriv in namnet och tryck på **OK**. Se *Skriva text* på sidan 56.
3. Knappa in telefonnumret och tryck på **OK**. Mer information om hur du knappar in nummer finns i *Ringa ett samtal* på sidan 35.
4. När namnet och telefonnumret har sparats trycker du på **Klar**.



Tips: Snabbspara: Knappa in telefonnumret i passningsläge. Tryck på **Val** och välj *Spara*. Skriv in namnet och tryck på **OK**.

Spara flera nummer och textobjekt per namn

Du kan spara högst fem telefonnummer och tre korta textnoteringar för varje namn i telefonens interna minne. Textobjekt som sparas under varje namn kan t.ex. vara ett gatunamn, en e-postadress, en kommentar eller en webbadress.

Det första numret som sparas anges automatiskt som standardnummer och markeras med . När du väljer ett namn i telefonboken, till exempel för att ringa ett samtal, används standardnumret såvida du inte väljer ett annat nummer.

1. Kontrollera att det minne som används är antingen *Telefon* eller *Telefon & SIM*, eftersom flera nummer och textobjekt bara kan sparas i telefonens minne. Se *Välja telefonboksinställningar* på sidan 50.
2. När du vill visa listan över namn och telefonnummer trycker du på  eller  i passningsläge.
3. Bläddra till namnet som är sparat i telefonens interna minne och till vilket du vill lägga till ett nytt nummer eller textobjekt och tryck på **Info**. (Om namnet inte redan är sparat visas ett meddelande som frågar om du vill spara det i telefonen.)



4. Tryck på **Val** och välj *Lägg till nr* eller *Lägg till info*.

5. Välj någon av följande nummer- eller texttyper:

 *Allmänt* är standardtypen som används om ingen annan nummertyp är inställd som standardnummer. Övriga nummertyper är  *Mobil*,  *Hem*,  *Kontor* och  *Fax*.

Tillgängliga texttyper är  *E-post*,  *Webbadress*,  *Postadress* och  *Notering*:

Om du vill ändra nummer- eller texttyp väljer du *Ändra typ* i alternativlistan.

6. Knappa in numret eller texten och tryck på **OK** för att spara.

7. Tryck på **Tillbaka** och sedan på **Avsluta** när du vill återgå till passningsläge.

Ändra standardnummer

Tryck på  eller  i passningsläge, bläddra till det namn du vill ha och tryck på **Info**. Bläddra till det nummer du vill ställa in som standardnummer. Tryck på **Val** och välj *Som standard*.

Söka efter ett namn i telefonboken

1. Tryck på **Namn** eller *Telefonbok* och välj sedan *Sök*.

2. Tryck på *Lista* om du vill öppna telefonboken eller skriv in första tecknet eller tecknen i namnet du söker efter och tryck på **Sök**. Matchningarna visas i ett fönster i displayen.

3. Bläddra till önskat namn och tryck på **Info**. Bläddra för att visa detaljer om valt namn.





Tips: Om du vill hitta ett namn eller telefonnummer snabbt trycker du på  eller  i passningsläge. Skriv in den första bokstaven eller de första bokstäverna i namnet, och/eller bläddra till det namn du vill ha.

Ändra namn, nummer eller textobjekt

Sök efter namnet (och numret) du vill ändra och tryck på **Info**. Bläddra till det namn, nummer eller textobjekt som du vill ändra och tryck på **Val**. Välj *Ändra namn*, *Ändra nummer* eller *Ändra info*, gör dina ändringar och tryck på **OK**.

Ta bort namn och nummer

Tryck på **Namn** eller **Telefonbok** och välj *Radera*.

- Om du vill ta bort ett namn och nummer i taget väljer du *En i taget* och bläddrar till det namn (och nummer) som du vill ta bort. Tryck på **Radera** och tryck på **OK** för att bekräfta.
- Om du vill ta bort alla namn och nummer i telefonboken väljer du *Radera alla*, väljer telefonboken, *Telefon* eller *SIM-kort* och trycker på **Radera**. Tryck på **OK** och bekräfta med din säkerhetskod.

Kopiera telefonböcker

Du kan kopiera namn och telefonnummer från telefonens minne till SIM-kortets minne och tvärtom.

1. Tryck på **Namn** eller **Telefonbok**, och välj *Kopiera*.
2. Välj kopieringsriktning, *Från telefon till SIM-kort* eller *Från SIM-kort till telefon*.



3. Välj *En i taget*, *Alla* eller *Standardnr.*

- Om du väljer *En i taget*, bläddrar du till det namn du vill kopiera och trycker på **Kopiera**.

Standardnr. visas om du kopierar från telefonen till SIM-kortet. Bara standardnummer kopieras, eftersom SIM-kortet kanske inte kan hantera flera nummer lagrade under ett namn.

4. För att välja om du vill behålla eller ta bort originalnamn och -nummer väljer du *Behåll original* eller *Flytta original*.

- Om du väljer *Alla* eller *Standardnr.* trycker du på **OK** när *Börja kopiera?* eller *Börja flytta?* visas.

Sända och ta emot ett kontaktkort

Du kan sända eller ta emot en persons kontaktinformation i ett kontaktkort (visitkort) som ett OTA-meddelande (Over The Air) om det stöds i nätet.

- **Ta emot ett kontaktkort**

När du har tagit emot ett kontaktkort som ett OTA-meddelande trycker du på **Visa**. Tryck på **Val** och välj *Spara* för att spara kontaktkortet i telefonens minne, eller välj *Radera* om du inte vill spara kortet.

- **Sända ett kontaktkort**

Du kan sända en persons kontaktinformation som ett kontaktkort till en kompatibel telefon eller annan kompatibel, handhållen utrustning som kan hantera vCard-standarden.



1. Sök efter det namn eller telefonnummer som du vill sända från telefonboken, tryck på **Val** och välj *Sänd visitkort*.
2. Om du vill sända kontaktkortet som ett OTA-meddelande väljer du *Via SMS*.

Välja telefonboksinställningar

1. Tryck på **Namn** eller **Telefonbok** och välj sedan *Inställningar*.
2. Välj *Använt minne* och välj sedan något av följande alternativ:
 - Telefon & SIM* för att hämta namn och nummer från båda telefonböckerna. Namnen och numren sparas i telefonens minne.
 - Telefon* när du vill använda telefonboken i telefonens internminne.
 - SIM-kortet* när du vill använda SIM-kortets telefonbok.
3. Välj *Visning av telefonbok* och välj sedan något av följande alternativ:
 - Namnlista* för att visa fyra namn i taget.
 - Namn & nummer* för att visa ett namn och ett telefonnummer i taget.
4. Välj *Minnesstatus*. Välj *Telefon* eller *SIM-kort* för att se hur många namn och telefonnummer som är sparade och hur många du fortfarande kan spara i vald telefonbok.

Servicenummer

Du kan ringa upp tjänsteleverantörens servicenummer om de finns på SIM-kortet. Tryck på **Namn** och välj *Servicenummer*. Bläddra till ett servicenummer och tryck på  för att ringa upp numret.



3. Profiler och toner

■ Profiler

Telefonen innehåller flera inställningsgrupper som kallas för profiler, och du kan ändra och anpassa telefonens ringsignaler för olika händelser, miljöer och samtalsgrupper. Först gör du inställningar för de olika profilerna och sedan är det bara att aktivera den profil som du vill använda.



Det finns följande profiler: *Normal*, *Ljudlös*, *Diskret*, *Högljudd*, *Min profil 1*, och *Min profil 2*.

Tryck på **Meny** och välj *Profiler*. Bläddra till en profil och tryck på **Välj**.

- Aktivera profilen genom att välja *Aktivera*.



Tips: Om du snabbt vill byta profil i passningsläge trycker du på strömbrytaren **On/Off**, bläddrar till den profil som du vill aktivera och trycker på **Välj**.

- Om du vill aktivera profilen för en viss tidsperiod upp till 24 timmar, väljer du *Begränsad* och anger tiden. När tiden löper ut aktiveras den profil som du senast använde utan tidsbegränsning.
- Om du vill ändra inställningar för profilen väljer du *Anpassa*. Välj de inställningar du vill ändra och utför ändringarna.



För aktiv profil kan du även ändra inställningarna på menyn *Ljudsignal*, se *Toner* på sidan 52. Dessutom kan du byta namn på en profil, *Profilnamn*. Du kan inte ändra namn på profilen *Normal*.

■ Toner



Tryck på , välj *Ljudsignal* och *Toninställn..* Du hittar samma inställningar på menyn *Profiler*.

Välj *Ringsignalfunktion* för att ställa in ringsignalton för inkommande röstsamtal. Du kan välja mellan följande alternativ: *Ringning*, *Stegrande*, *En ringning*, *Ett pip* och *Ringer ej*.

Välj *Rington*, *Ringvolym* och *Vibrationssignal* för inkommande samtal och meddelanden. Vibrationssignalen fungerar inte när telefonen är ansluten till en laddare, ett bordsställ eller en bilmonteringssats.

Välj *Ton för textmeddelande* om du vill ställa in en varningston för inkommande meddelanden, *Volym för knapptoner*, eller *Varningstoner* om du vill få en varningston när t.ex. batteriet håller på att ta slut.

Om du tar emot en vanlig ringsignal som ett OTA-meddelande kan du spara det i listan med ringsignaltoner. Du kan också hämta polyfoniska ringsignaltoner från en särskild WAP-sida via undermenyn *Tontjänster* eller via MMS. Antalet ringsignaltoner du kan spara beror på hur stora de är. Om du får en ny ringsignalton och det inte finns tillräckligt med utrymme kan du ersätta en sparad ringsignalton med den nya. Listan med ringsignaltoner innehåller både traditionella och polyfoniska ringsignaltoner.



■ Rington per namn

Du kan tilldela en ringsignalston till varje post i telefonboken. Du kan t.ex. använda samma ton för alla dina vänner eller kolleger.

1. Tryck på **Namn** eller och **Telefonbok**, välj **Sök** och bläddra till den post (det namn) som du vill tilldela en ringsignalston.
2. Tryck på **Info** och sedan **Val**. Välj **Ange ringsignal** och välj sedan den rington som du vill tilldela. Observera att **Standard** är samma allmänna ringsignalston som används i den aktiva profilen.



4. Text- och multimedia-meddelanden

Du kan läsa, skriva och sända text-, bild- och multimedia-meddelanden samt e-post eller spara dina meddelanden. Alla meddelanden som har sparats i telefonens minne är ordnade i mappar.

Innan du kan sända text- eller bildmeddelanden måste du spara numret till meddelandecentralen, se [Meddelandeinställningar](#) på sidan 65.



Obs: Telefonen måste vara påslagen för att du ska kunna använda dessa funktioner. Slå inte på mobiltelefonen där det är förbjudet att använda den eller där den kan vålla störningar eller fara.

■ Skriva och sända textmeddelanden

Du kan sända och ta emot textmeddelanden som består av flera vanliga textmeddelanden (nättjänst). Faktureringen baseras på hur många vanliga meddelanden som krävs för ett meddelande i flera delar.

Antalet tecken och numret på aktuell del av meddelandet visas längst upp till höger på displayen.

1. Tryck på **Val** och välj *Meddelanden*, *Textmedd.* och *Skapa meddelande*.
2. Skriv ett meddelande. Se [Skriva text](#) på sidan 56.
Se även [Mallar](#) på sidan 60.
3. När du vill sända meddelandet trycker du på **Val** och väljer *Sänd*.



4. Ange mottagarens telefonnummer, eller sök efter det i telefonboken, och tryck på **OK** för att sända meddelandet.



Obs: När du skickar meddelanden via SMS-nätjänsten kan "*Meddelande sändt*" visas på displayen. Detta visar att telefonen har sändt meddelandet till det nummer till meddelandecentralen som programmerats i din telefon. Detta betyder inte att meddelandet har nått mottagaren. Kontakta din nätoperatör för att få mer information om SMS-tjänster.

Alternativ för att sända textmeddelanden

När du har skrivit ett meddelande trycker du på **Val** och väljer *Sändalternativ*.

- Om du vill sända ett textmeddelande till flera mottagare väljer du *Sänd till många*. När du inte vill sända meddelandet till några fler mottagare trycker du på **Klar**.
- Om du vill sända ett meddelande med hjälp av en meddelandeprofil väljer du *Sändningsprofil* och sedan den meddelandeprofil som du vill använda.

Om du t.ex. väljer en profil som du har definierat för att sända e-post skriver du in eller söker i telefonboken efter mottagarens e-postadress och trycker på **OK**. Knappa in telefonnumret som ska användas för att skicka e-post och välj *Godkänn* när du vill sända meddelandet.

Information om hur du definierar en meddelandeprofil finns i [Meddelandeinställningar](#) på sidan 65.



■ Skriva text

Du kan skriva in text, t.ex. ett meddelande, med normal textinmatning eller med en annan metod som kallas för automatisk textigenkänning.

När du skriver text, anges automatisk textigenkänning med  och normal textinmatning med  högst upp i displayen. Skiftläget anges med **Abc**, **abc** eller **ABC** bredvid textinmatningsindikatorn och du kan ändra skiftläge genom att trycka på . Sifferläget anges med **123** och du kan växla mellan bokstäver och siffror genom att trycka och hålla ner .

Aktivera eller inaktivera automatisk textigenkänning

Tryck på **Val** när du skriver in text och välj *Ordbok*.

- När du vill aktivera automatisk textigenkänning väljer du ett språk i listan med ordlistor. Automatisk textigenkänning finns endast för de språk som finns med i listan.
- När du vill växla tillbaka till normal textinmatning väljer du *Ordlista av*.



Tips: Du kan snabbt aktivera eller inaktivera automatisk textigenkänning medan du skriver text genom att trycka två gånger på  eller trycka på och hålla ner **Val**.

Använda automatisk textigenkänning

Du kan skriva in bokstäver från A till Z med en enda knapptryckning. Automatisk textinmatning baseras på en inbyggd ordbok som du även kan lägga till nya ord i.



1. Börja skriva ett ord med knapparna  till . Tryck bara en gång på varje knapp för en bokstav. Ordet ändras efter varje knapptryckning.

Om du t.ex. vill skriva **Nokia** med den engelska ordlistan, trycker du en gång på  för N, en gång på  för o, en gång på  för k, en gång på  för i och en gång på  för a:



Om du vill infoga en siffra medan du befinner dig i bokstavsläge trycker du på och håller ner respektive nummerknapp.

Mer information om hur du skriver text finns i [Tips när du skriver text](#) på sidan 58.

2. När du har skrivit ordet och är nöjd med hur det ser ut, bekräftar du det genom att trycka på  eller lägga till ett mellanrum med .

Om du inte är nöjd med ordet gör du något av följande:

- Tryck upprepade gånger på  tills ordet visas och bekräfta sedan det.
- Tryck på **Val** och välj **Ordförslag**.

Om tecknet ? visas efter ordet finns det inte i ordlistan. Om du vill lägga till ordet i ordlistan trycker du på **Stava**, skriver in ordet (med normal textinmatning) och trycker på **Spara**. När ordlistan börjar bli full ersätts det äldsta ordet med det nyaste.

3. Börja skriva nästa ord.



Skriva sammansatta ord

Skriv in den första delen av ordet och godkänn det genom att trycka på . Skriv den sista delen av ordet och godkänn det genom att trycka på  eller .

Använda normal textinmatning

Tryck på en nummerknapp  till  upprepade gånger tills det tecken du vill ha visas. Alla tecken som finns tillgängliga under en viss nummerknapp visas inte vid knappen. De tecken som är tillgängliga beror på vilket språk som är valt på menyn *Språk*, se *Språk* på sidan 76.

Om du vill infoga en siffra medan du befinner dig i bokstavsläge trycker du på och håller ner respektive nummerknapp.

- Om nästa bokstav du vill ha finns på samma knapp som föregående bokstav trycker du på  eller  (eller väntar tills markören visas igen) och skriver sedan bokstaven.
- De vanligaste skiljetecknen och specialtecknen finns under nummerknappen .

Mer information om hur du skriver text finns i [Tips när du skriver text](#) nedan.

Tips när du skriver text

Du kan också använda följande knappar när du skriver text:

- Tryck på  om du vill skriva ett mellanslag.
- Tryck på  eller  när du vill flytta markören till höger respektive vänster.



- Tryck på **Rensa** för att radera tecken till vänster om markören. Tryck och håll ner **Rensa** om du vill radera tecken snabbare.
- Om du vill skriva ett specialtecken trycker du på  under normal textinmatning eller trycker och håller ner  under automatisk textigenkänning, eller trycker på **Val** och väljer *Infoga symbol*.
Bläddra igenom listan över tecken och tryck på **Infoga** för att välja ett tecken.
Om du vill bläddra snabbare trycker du på , ,  eller  och trycker på  för att välja ett tecken.
- Om du vill infoga en siffra medan du befinner dig i bokstavsläge trycker du på **Val** och väljer *Infoga nummer*. Knappa in numret och tryck på **OK**.
- För att infoga ett namn eller ett telefonnummer genom att söka efter det i telefonboken trycker du på **Val** och väljer *Infoga namn* eller *Infoga nummer*.
- Om du vill infoga ett ord när du använder automatisk textigenkänning trycker du på **Val** och väljer *Infoga ord*. Skriv ordet med normal textinmatning och tryck på **Spara**. Ordet läggs också till i ordlistan.

■ Skriva och sända e-post

Innan du kan sända e-post via SMS måste du spara inställningarna för att sända e-post, se [Meddelandeställningar](#) på sidan 65. Mer information om e-posttjänstens tillgänglighet och hur du abonnerar på den finns hos din nätoperatör eller tjänsteleverantör. Information om hur du sparar en e-postadress i telefonboken finns i [Spara flera nummer och textobjekt per namn](#) på sidan 46.

1. Tryck på och välj *Meddelanden*, *Textmedd.* och *Skapa e-post*.



2. Skriv in mottagarens e-postadress eller hämta det från telefonboken och tryck på **OK**.
3. Om du vill kan du ange ett ämne för e-postmeddelandet och trycka på **OK**.
4. Skriv e-postmeddelandet. Se **Skri**va text på sidan 56. Antalet tecken som du kan skriva in i ett meddelande visas högst upp till höger i displayen. E-postadressen och ämnet inkluderas i antalet tecken.
Se även **Mallar** på sidan 60. Det går inte att infoga en bild.
5. När du vill sända e-postmeddelandet trycker du på **Val** och väljer **Sänd e-post**. Om du inte har sparat inställningarna för att sända e-post frågar telefonen efter numret till e-postservern.
Tryck på **OK** för att sända e-postmeddelandet.



Obs: När du skickar e-post via SMS-nätjänsten kan meddelandet **Meddelande sänt** visas på displayen. Detta visar att telefonen har sänt e-post till e-postservern. Detta betyder inte att e-postmeddelandet har nått mottagaren. Kontakta din nätoperatör för att få mer information om e-posttjänster.

■ Mallar

Telefonens textmallar markeras med  och dess bildmallar med . Du kan också spara nya bilder från Nokias webbplats.
<http://www.club.nokia.com>.

För att komma åt mallistan trycker du på **Val** och väljer **Meddelanden**, **Textmedd.** och **Mallar**.



Infoga en textmall i ett meddelande eller ett e-postmeddelande

När du ska skriva eller svara på ett meddelande eller e-post trycker du på **Val**. Välj *Använd mall* och välj sedan den mall du vill infoga.

Infoga en bild i ett textmeddelande

I telefonen finns flera mallar för bildmeddelanden. Du kan också spara nya bilder i mappen *Mallar*. Fler bilder finns på Nokias webbplats.

<http://www.club.nokia.com>.



Obs: Den här funktionen kan bara användas om den stöds av nätoperatören. Det är enbart telefoner med funktioner för bildmeddelanden som kan ta emot och visa bildmeddelanden.

- Ett bildmeddelande består av flera textmeddelanden. Därför kan det vara dyrare att sända ett bildmeddelande än ett textmeddelande.
- Eftersom bildmeddelanden sparas i telefonens minne kan du inte se dem om du använder SIM-kortet med en annan telefon.

När du ska skriva eller svara på ett meddelande trycker du på **Val**. Välj *Bifoga bild* och välj en bild för att visa den. Tryck på *Bifoga* för att infoga bilden i meddelandet. Symbolen  i meddelandets sidhuvud betyder att en bild är bifogad. Antalet tecken som du kan skriva in i ett meddelande beror på bildens storlek.

Om du vill visa text och bild tillsammans innan du sänder meddelandet trycker du på **Val** och väljer *Förhandsvisa*.



■ Läsa och svara på ett meddelande eller ett e-postmeddelande

När du har tagit emot ett textmeddelande eller e-post visas symbolen  och antalet nya meddelanden följt av texten *%N meddelanden mottagna*.

Den blinkande symbolen  talar om att minnet för meddelanden är fullt. Innan du kan ta emot nya meddelanden måste du radera några av de gamla.

1. Tryck på **Visa** för att visa meddelandet eller på **Avsluta** om du vill visa det senare.

Om du vill läsa meddelandet senare:

Tryck på och välj *Meddelanden*, *Textmedd.* och *Inkorg*.

2. Om du har fått fler än ett meddelade väljer du det meddelade som du vill läsa. Olästa textmeddelanden markeras med symbolen  och olästa bildmeddelanden med symbolen .
3. När du läser eller visar meddelandet trycker du på **Val**.

Du kan välja ett alternativ, t.ex. för att radera, vidarebefordra eller ändra meddelandet som ett textmeddelande eller ett e-postmeddelande, eller flytta och byta namn på det meddelande som du läser.

Välj *Kopiera till kal.* för att kopiera texten i början av meddelandet till telefonens kalender som en påminnelse för den aktuella dagen.

Välj *Medd.info* om du vill visa avsändarens namn och telefonnummer, vilken meddelandecentral som använts samt mottagningsdatum och -tid.



Välj *Använd info* för att hämta nummer, e-postadresser och webbadresser från aktuellt meddelande.

När du visar ett bildmeddelande väljer du *Spara bild* för att spara bilden i mappen *Mallar*.

4. Välj *Svara* om du vill svara på ett meddelande. Välj *Originaltext* för att inkludera det ursprungliga meddelandet i ditt svar eller ett standardsvar som ska inkluderas, eller välj *Tom skärm*.

När du svarar på ett e-postmeddelanden ska du först bekräfta eller ändra e-postadress och ämne. Sedan kan du skriva svarsmeddelandet.

5. Tryck på *Val*, välj *Sänd* och tryck på *OK* för att sända meddelandet till numret som visas.

■ Mapparna Inkorg och Utkorg

När du har läst ett text- eller bildmeddelande som du fått sparas det i mappen *Inkorg* på menyn *Meddelanden*.

Du kan spara meddelanden som du vill sända senare i mappen *Sända poster* eller *Arkiv*.

■ Mina mappar och Arkiv-mappen

För att ordna dina meddelanden kan du lägga till nya mappar och sedan flytta meddelandena till den nya mappen eller till mappen *Arkiv*.

Om du vill lägga till eller ta bort en mapp trycker du på , väljer *Meddelanden*, *Textmedd.* och *Mina mappar*.



- Om du vill lägga till en mapp trycker du på **Val** och väljer *Lägg till mapp*.
- Om du vill ta bort en mapp bläddrar du till mappen som du vill ta bort, trycker på **Val** och väljer *Ta bort mapp*.

När du vill flytta ett meddelande till en annan mapp trycker du på **Val** medan du läser meddelandet. Välj *Flytta*, bläddra till den mapp som du vill flytta meddelandet till och tryck på **OK**.

■ Radera textmeddelanden

Tryck på , välj *Meddelanden*, *Textmedd.* och *Radera meddelanden*.

Om du vill radera alla meddelanden i en mapp bläddrar du till mappen och trycker på **OK**. Tryck sedan på **OK** när *Radera alla lästa medd. från mappen?* visas.

■ Chat

Du kan kommunicera med andra med hjälp av denna snabba textmeddelandetjänst. De meddelanden som sänds eller tas emot under en chat sparas inte.

1. När du vill börja en chat trycker du på , väljer *Meddelanden* och *Chat*. Knappa in telefonnumret (eller sök efter det i telefonboken) till den person som du vill chatta med och tryck på **OK**.

Ett annat sätt att börja en chat: När du har fått ett meddelande, tryck på **Visa** för att läsa det. För att börja en chat, tryck på **Val** och välj *Chat*.

2. Skriv in det smeknamn du använder för chatten och tryck på **OK**.



3. Skriv in chatmeddelandet (se [Skriva text](#) på sidan 56).
 4. När du vill sända meddelandet trycker du på **Val** och väljer **Sänd**.
 5. Svaret från den andra personen visas ovanför ditt ursprungliga meddelande.
Om du vill svara på meddelandet trycker du på **OK** och upprepar steg 3.
- Om du vill visa de senaste meddelandena i aktuell chat trycker du på **Val** och väljer **Chat-historik**. Meddelanden du sänder anges med "<" och ditt smeknamn, och de meddelanden du tar emot anges med ">" och avsändarens smeknamn. Tryck på **Tillbaka** när du vill gå tillbaka till meddelandet du skriver.
- Om du vill ändra ditt smeknamn väljer du **Chat-namn**.

■ Meddelandeinställningar

Meddelandeinställningarna styr hur meddelanden sänds.

Tryck på , välj **Meddelanden**, **Meddelandeinställningar** och **Textmedd..** Om SIM-kortet kan hantera mer än en uppsättning meddelandeprofiler väljer du den meddelandeprofil som du vill ändra. Välj

- **Nummer till meddelandecentral** för att spara telefonnumret till meddelandecentralen. Du måste ha numret till meddelandecentralen för att sända text- och bildmeddelanden. Du får detta nummer av din tjänsteleverantör.
- **Meddelande sänds som** för att välja meddelandeformat.
- **Meddelande sparas i** för att ställa in hur länge nätet ska försöka sända ett meddelande till dig, t.ex. när telefonen är avstängd.



- *Standardmottagarnummer* om du vill spara ett standardnummer för sändning av meddelanden med den valda meddelandeprofilen.
- *Leveransrapporter* för att begära att få leveransrapporter om dina textmeddelanden (nätjänst).
- *Använd GPRS* om du vill ställa in GPRS som SMS-bärare.
- *Svara via samma central* om du vill att mottagaren till meddelandet ska sända ett svar till dig via din meddelandecentral (nätjänst).
- *Ändra namn på sändningsprofil* för att ändra namnet på den valda meddelandeprofilen.

■ Meddelandemätare

Tryck på , välj *Samtalsreg.* och *Meddelandemätare* för att visa hur många text-, bild-, chat- och e-postmeddelanden som har sänts och tagits emot. Observera att t.ex. bildmeddelanden är formade av flera textmeddelanden som räknas separat. Följ anvisningarna som visas i telefonens display.

■ Infomeddelanden

Med nätjänsten för infomeddelanden kan du ta emot meddelanden om olika ämnen (t.ex. väderleks- och trafikrapporter) från nätoperatören. Din nätoperatör kan ge information om tillgängliga meddelandämnen och meddelandennummer.

Om *GPRSanslutning* är inställt på *Alltid online* kanske det inte går att ta emot infomeddelanden. Ställ i så fall in *GPRSanslutning* på *Vid behov*, se [Ställa in telefonen för en WAP-tjänst](#) på sidan 83.



■ Servicekommandoredigerare

Tryck på , välj *Meddelanden* och *Redigera för servicekomm..* Skriv in och sänd önskemål om tjänster (även kallat USSD-kommandon), t.ex. aktiveringskommandon för nättjänster, till din operatör.

■ Multimedia-meddelanden



Obs: Den här funktionen kan bara användas om den stöds av nätoperatören. Det är enbart telefoner med funktioner för multimediameddelanden som kan ta emot och visa multimediameddelanden.

Ett multimedia-meddelande kan innehålla text, bild och polyfoniska ringsignaler. Telefonen stöder multimedia-meddelanden som är upp till 45 KB i storlek. Om den maximala storleken överskrids kanske det inte går att ta emot meddelandet. Beroende på nät kanske du får ett textmeddelande som inkluderar en webbadress där du kan visa multimedia-meddelandet.

Om meddelandet innehåller en bild skalas den ner så att den kan visas i displayen.



Obs: Om *Tillåt mottagn. av multimedia* är inställt på *Ja* eller *Hemoperatör* kan din nätoperatör eller tjänsteleverantör debitera dig för varje meddelande som du tar emot.

Multimedia-meddelanden kan vara i följande format:

- Bild: JPEG, GIF, PNG och BMP.
- Ljud: MIDI

Om ett mottaget meddelande innehåller element som inte kan hanteras kanske de ersätts med filnamnet och texten *Objektformatet stöds ej.*



Observera att du inte kan ta emot några multimediameddelanden när du har ett pågående samtal, när du kör ett spel eller ett annat program eller när du har en aktiv WAP-anslutning över GSM-data (se i avsnittet om hur du knappar in serviceinställningar manuellt). Eftersom leveransen av multimedia-meddelanden kan misslyckas av olika skäl ska du inte lita enbart på dem för mycket viktig kommunikation.

Skriva och sända multimedia-meddelanden

Information om hur du gör inställningar för multimedia-meddelanden finns i [Inställningar för multimedia-meddelanden](#) på sidan 71. Mer information om tillgänglighet av tjänsten för multimedia-meddelanden och hur du kan abonnera finns hos din nätoperatör eller tjänsteleverantör.

1. Tryck på **OK** och välj *Meddelanden, MM-medd.* och *Skapa meddelande*.
2. Skriv ett meddelande. Se [Skriva text](#) på sidan 56.

Du kan infoga en bild i ett multimedia-meddelande. När du vill infoga en bild trycker du på **Val** och väljer *Bifoga bild*. Listan över tillgängliga mappar i *Galleri* visas. För att öppna en mapp, väljer du den och väljer sedan önskad bild. Symbolen  i meddelandets sidhuvud betyder att en bild är bifogad.

Om du vill infoga ett namn från telefonboken trycker du på **Val** och väljer *Fler alternativ* och *Infoga namn*. Bläddra till önskat namn, tryck på **Val** och välj *Infoga namn*.

För att infoga ett nummer trycker du på **Val** och väljer *Fler alternativ* och *Infoga nummer*. Knappa in numret eller sök efter det i telefonboken och tryck på **OK**.



3. Om du vill visa meddelandet innan du sänder det trycker du på **Val** och väljer *Förhandsvisa*.
4. När du vill sända meddelandet trycker du på **Val** och väljer *Sänd till nr* (eller *Sänd till e-post*).
5. Skriv in mottagarens telefonnummer (eller e-postadress) eller hämta det från telefonboken. När du trycker på **OK** flyttas meddelandet till mappen *Utkorg* och sänds därifrån.

Det tar mer tid att sända ett multimedia-meddelande än ett textmeddelande. Medan meddelandet sänds visas den animerade symbolen  och du kan använda andra funktioner på telefonen. Om sändningen avbryts försöker telefonen sända om några gånger. Om detta misslyckas ligger meddelandet kvar i mappen *Utkorg* och du kan försöka att sända det vid ett senare tillfälle.

Meddelanden som du har sänt sparas i mappen *Sända poster* om inställningen *Spara sända meddelanden* är inställd på *Ja*. Se *Inställningar för multimedia-meddelanden* på sidan 71.

Läsa och svara på ett multimedia-meddelande

När telefonen tar emot ett multimedia-meddelande visas den animerade symbolen . När meddelandet har tagits emot visas symbolen  och texten *Multimedia-meddelande mottaget*.

- Den blinkande symbolen  anger att minnet för multimedia-meddelanden är fullt och *Fullt minne, visa väntande multimedia* visas. Innan du kan ta emot nya meddelanden måste du radera några av de gamla.



1. Tryck på **Visa** för att visa meddelandet. Tryck på **Avsluta** om du vill visa det senare.

Om du vill läsa meddelandet senare: Tryck på och välj *Meddelanden, MM-medd.* och *Inkorg*.

2. Bläddra för att visa meddelandet. Tryck på **Val** så kan några av följande alternativ bli tillgängliga.
 - *Radera medd.* om du vill radera ett sparat meddelande.
 - *Svara* för att svara på meddelandet. För att sända svarsmeddelandet trycker du på **Val** och väljer *Sänd*. Avsändarens telefonnummer (eller e-postadress) används som standardvärde.
 - *Till nummer* eller *Till e-post* för att vidarebefordra meddelandet till ett telefonnummer eller e-postadress.
 - *Redigera* för att redigera ett meddelande. Du kan bara redigera meddelanden som du har skrivit. Se *Skriva och sända multimedia-meddelanden* på sidan 68.
 - *Medd.info* för att visa meddelandets ämne, storlek och klass.
 - *Spela* för att lyssna på ringsignalen i meddelandet.
 - *Spara ljudklipp* om du vill spara ringsignalen *Galleri*.
 - *Zooma in* för att öka storleken på en bild i meddelandet.
 - *Spara bild* om du vill spara en bild i *Galleri*.



Mapparna Inkorg, Utkorg, Sparade poster och Sända poster

Telefonen sparar mottagna multimedia-meddelanden i mappen *Inkorg* på undermenyn *MM-medd.*

Multimedia-meddelanden som ska sändas flyttas till mappen *Utkorg* på undermenyn *MM-medd.*

Multimedia-meddelanden som du vill sända senare kan sparas i mappen *Sparade poster* på undermenyn *MM-medd.*

Multimedia-meddelanden som redan är sända sparas i mappen *Sända poster* på undermenyn *MM-medd.*

■ Inställningar för multimedia-meddelanden

Tryck på och välj *Meddelanden*, *Meddelandeinställningar* och *MM-medd.* Välj

- *Spara sända meddelanden.* Välj *Ja* för att ställa in telefonen så att skickade multimedia-meddelanden sparas i mappen *Sända poster*. Om du väljer *Nej* sparas inte de meddelanden som skickats.
- *Tillåt mottagn. av multimedia.* Välj *Nej*, *Ja* eller *Hemoperatör* för att använda multimedia-tjänster. Om du väljer *Hemoperatör* kan du inte ta emot några multimedia-meddelanden när du befinner utanför hemnätet.
- *Ink. multimedia-meddelanden.* Välj *Hämta* för att ställa in telefonen så att nya multimedia-meddelanden hämtas automatiskt, eller välj *Hämta ej* om du inte vill ta emot några multimedia-meddelanden.
- *Inställningar för anslutning.* Definiera WAP-anslutningsinställningar för hämtning av multimedia-meddelanden. Aktivera den uppsättning där du vill



spara anslutningsinställningarna och ändra sedan inställningarna. Se även [Skriva in serviceinställningarna manuellt](#) på sidan 84.

- *Inställningsnamn.* Skriv in det nya namnet för anslutningsuppsättningen och tryck på **OK**.
- *Startsida.* Skriv in webbadressen till WAP-tjänsten som du vill använda, tryck på  för att skriva en punkt, och tryck sedan på **OK**.
- *Databärare.* Välj *GPRS*.
- *Kopplingspunkt till GPRS.* Skriv in kopplingspunktsnamnet och tryck på **OK**. Ett kopplingspunktsnamn krävs för att ansluta till ett GPRS-nät. Du kan få namnet från nätoperatören eller tjänsteleverantören.
- *IP-adress.* Skriv in adressen, tryck på  för att skriva en punkt, och tryck sedan på **OK**. Du kan få IP-adressen från nätoperatören eller tjänsteleverantören.
- *Verifieringstyp.* Välj *Säker* eller *Normal*.
- *Användarnamn.* Skriv in användarnamnet och tryck på **OK**.
- *Lösenord.* Skriv in lösenordet och tryck på **OK**.
- *Tillåt reklam.* Du kan bestämma om du vill tillåta eller avvisa reklam.

Få multimedia-inställningarna som ett textmeddelande

Du kan få serviceinställningarna som ett textmeddelande från den nätoperatör eller tjänsteleverantör som erbjuder WAP-tjänsten. Om du vill ha mer information kontaktar du nätoperatören eller tjänsteleverantören eller besöker Club Nokias webbplats (www.club.nokia.se).



■ Galleri

Du kan spara bilder och ringsignaler som t.ex. har tagits emot i multimedia-meddelanden i mapparna i galleriet, se [Läsa och svara på ett multimedia-meddelande](#) på sidan 69.



1. Tryck på **OK** och välj *Galleri*. En lista med alternativ visas.
2. Välj *Visa mappar* för att öppna mapplistan.

Andra alternativ som är tillgängliga:

- *Ta bort mapp* för att välja och ta bort en mapp. Du kan inte ta bort telefonens ursprungliga mappar.
- *Döp om mapp* för att välja en mapp som du vill byta namn på. Du kan inte ändra namn på telefonens ursprungliga mappar.
- *Lägg till mapp* för att lägga till en ny mapp. Skriv in ett namn för mappen och tryck på **OK**.
- *Galleri-tjänster* om du vill hämta bilder och ringsignaler. Välj *Bildtjänster* eller *Tontjänster*. Telefonen försöker ansluta till Club Nokias WAP-sida genom att använda den uppsättning med anslutningsinställningar som är aktiv. Om det inte går att ansluta och kanske du inte kan komma åt Club Nokia från WAP-tjänsten vars anslutningsinställningar du använder för tillfället. Öppna i så fall menyn *Tjänster* och aktivera en annan uppsättning anslutningsinställningar, se [Ansluta till en WAP-tjänst](#) på sidan 87. Försök att ansluta till Club Nokia igen.



Om du vill ha mer information om vilka WAP-tjänster som är tillgängliga och vilka priser och tariffer som gäller kontakter du din nätoperatör och/eller WAP-tjänsteleverantör.

3. Välj önskad mapp så visas en lista över filer i mappen. *Grafik* och *Signaler* är ursprungliga mappar på telefonen.
4. Välj en fil. Tryck på **Val** så blir några av följande alternativ tillgängliga.
 - *Öppna* för att öppna vald markerad fil.
 - *Radera* för att ta bort markerad fil.
 - *Använd* för att välja markerad fil som bakgrund.
 - *Använd* för att välja markerad fil som ringsignal.
 - *Flytta* för att flytta en fil till en annan mapp.
 - *Ändra namn* för att ändra namnet på filen.
 - *Info* för att visa detaljer om filen.
 - *Sortera* för att sortera filer och mappar efter datum, typ, namn eller storlek.



5. Inställningar

■ Inställningar för tid och datum

Inställningar för klocka

Tryck på **Inställningar**, **Tid- och datuminställningar** och **Klocka**. Välj

- **Visa klockan** (**Göm klockan** för att visa tiden längst upp till höger när telefonen är i passningsläge).
- **Ställ in tiden**, knappa in den korrekta tiden och tryck på **OK**.
- **Tidsformat** och välj 12- eller 24-timmarsformat.

Klockan används också för följande funktioner: **Meddelanden**, **Samtalsreg.**, **Alarm**, begränsade **Profiler** och **Kalender**.

Om batteriet tas bort från telefonen i mer än fem minuter måste du ställa in tiden igen.

Datuminställning

Tryck på **Inställningar**, **Tid- och datuminställningar** och **Datum**. Välj

- **Ställ in datum** för att ställa in aktuellt datum.
- **Datumformat** för att välja hur datumet ska visas på displayen.



Automatisk uppdatering av datum och tid

Välj *Autom. uppdat. av datum & tid* och *På* om du vill att telefonen automatiskt ska ställa in rätt tid för aktuell tidzon. Om du vill bli ombedd att bekräfta ändringen väljer du *Bekräfta först*.

■ Telefoninställningar

Språk

Tryck på , välj *Inställningar*, *Telefoninställningar* och *Språk*. Ställer in språk för texten i displayen. Om du har valt *Automatiskt* styrs språkinställningarna av informationen på SIM-kortet.

Knapplåsinställningar

Tryck på , välj *Inställningar*, *Telefoninställningar* och *Automatiskt knapplås*. Välj *På* för att aktivera knapplåset och välj en tidsperiod efter vilken knapparna ska låsas automatiskt.

Cellinformation

Tryck på , välj *Inställningar*, *Telefoninställningar* och *Visning av cellinfo*. Välj *På* för att ställa in att telefonen ska indikera när den används i ett nät som är baserat på nätverkstekniken MCN (Micro Cellular Network).



Om *GPRSanslutning* är inställt på *Alltid online* kanske det inte går att ta emot infomeddelanden. Ställ i så fall in *GPRSanslutning* på *Vid behov*, se *Ställa in telefonen för en WAP-tjänst* på sidan 83.

Välkomsttext

Tryck på , välj *Inställningar*, *Telefoninställningar* och *Välkomsthälsning*. Skriv in det meddelande som ska visas när du slår på telefonen. Spara texten genom att trycka på *Val* och välja *Spara*.

Val av operatör

Du kan ange att telefonnätet som ska användas ska väljas antingen manuellt eller automatiskt.

Tryck på , välj *Inställningar*, *Telefoninställningar* och *Val av operatör*. Välj *Automatiskt* om du vill att ett av de tillgängliga mobiltelefonnäten i området ska väljas automatiskt.

Om du väljer *Manuellt* visas en lista över tillgängliga nät, och du kan välja ett nät som har ett samtrafikavtal med operatören i ditt vanliga telefonnät. I annat fall visas texten *Ingen tillgång* och du måste välja ett annat telefonnät. Telefonen använder manuellt läge tills du väljer automatiskt läge eller sätter i ett annat SIM-kort.

Bekräfta SIM-tjänster

Se *SIM-tjänster* på sidan 111.



Aktivering av hjälptext

Ställ in om hjälptexter ska visas eller ej genom att trycka på och välja *Inställningar*, *Telefoninställningar* och *Aktivering av hjälptext*.

Se även *Använda menyn* på sidan 25.

Påslagningston

Ställ in om en påslagningston ska spelas upp när telefonen slås på genom att trycka på , välja *Inställningar*, *Telefoninställningar* och *Påslagningston*.

Om du har ställt in att en välkomsthälsning ska visas spelas ingen påslagningston upp, se *Välkomsttext* på sidan 77.

■ Display-inställningar

Bakgrund

Du kan ställa in telefonen så att en bakgrundsbild visas när telefonen är i passningsläge. Några bilder har redan sparats på menyn *Galleri*. Du kan också få bilder via multimedia-meddelanden eller hämta dem från WAP-sidor och sedan spara dem i *Galleri*. Telefonen kan hantera formaten JPEG, GIF, BMP och PNG.

Välja en bakgrundsbild

1. Tryck på och välj *Inställningar*, *Displayinställningar* och *Bakgrund*.
2. Välj *Ändra bild* så visas mapplistan på menyn *Galleri*.
3. Välj en mapp och bläddra till önskad bild.



4. För att ställa in bilden som bakgrundsbild trycker du på **Val** och väljer **Använd**.

Observera att om du tar bort vald bakgrundsbild från galleriet används den fortfarande som bakgrund tills du byter ut den mot en annan bild.

Observera att bakgrundsbilden inte visas när skärmläckaren aktiveras.

Aktivera eller inaktivera en bakgrund

Tryck på **och** välj **Inställningar**, **Displayinställningar** och **Bakgrund**. När du vill aktivera/inaktivera en bakgrund väljer du **På** eller **Av**.

Färger

Du kan ändra färgerna för display-komponenter, t.ex. symboler och signalstaplar.

Tryck på **och** välj **Inställningar**, **Displayinställningar** och **Färgpalett**. Välj önskad färg.

Operatörslogo

Ställ in om operatörslogon ska visas eller döljas genom att trycka på **och** välja **Inställningar**, **Displayinställningar** och **Operatörslogo**.

Observera att operatörslogon inte visas när skärmläckaren aktiveras.

Skärmläckare

En skärmläckare i form av en digital klocka används för energibesparing i passningsläge. Den aktiveras när telefonens funktioner inte har använts under en viss tid. Tryck på en valfri knapp om du vill inaktivera skärmläckaren.



Skärmläckaren inaktiveras även när telefonen befinner sig utanför nätets täckningsområde.

Tryck på **OK** och välj *Inställningar*, *Displayinställningar* och *Skärmläckare efter*. Välj hur lång tid det ska dröja innan den digitala klockan aktiveras. Du kan välja en fördröjning mellan 5 sekunder och 60 minuter.

Observera att skärmläckaren åsidosätter all grafik och text på displayen i passningsläge.

■ Tillbehörsinställningar

Menyn Tillbehörsinställningar visas endast om telefonen är eller har varit ansluten till något av följande tillbehör: headset HDC-5 eller HDE-2, hörslinga LPS-3, bilmonteringsatts PPH-1 eller CARK125.

Tryck på **OK**, välj *Inställningar* och *Tillbehörsinställningar*. Välj *Headset*, *Handsfree* eller *Slinga*.

- Välj *Standardprofil* för att välja den profil som du vill ska aktiveras automatiskt när du ansluter tillbehöret. När tillbehöret är anslutet kan du sedan välja en annan profil om du vill.
- Välj *Autosvar* för att ställa in att telefonen svarar automatiskt på inkommande samtal inom fem sekunder. Om *Ringsignalfunktion* är inställt på *Ett pip* eller *Ringer ej* går det inte att använda funktionen för automatiskt svar.
- Välj *Belysning* och sedan *På* för att ställa in att belysningen alltid ska vara på. Välj *Automatisk* för att slå på belysningen 15 sekunder efter att en knapp har



tryckts ner. Alternativet *Belysning* är endast tillgängligt när du har valt *Handsfree*.

- Välj *Använd slinga* och sedan *Ja* om du vill använda slingan i stället för headsetet. *Använd slinga* är bara tillgängligt när *Slinga* är valt.

■ Säkerhetsinställningar



Obs: När säkerhetsfunktioner som begränsar samtalen är aktiva (samtalsspärr, begränsad grupp och nummrbegränsning) kan det ändå vara möjligt att ringa vissa nödnummer i en del nät (t.ex. 112 eller något annat officiellt nödnummer).

Tryck på , välj *Inställningar* och *Säkerhetsinställningar*. Välj

- *PIN-kodsbegäran* om du vill ställa in att SIM-kortets PIN-kod ska begäras varje gång telefonen slås på. En del SIM-kort tillåter inte att PIN-kodskontrollen stängs av.
- *Samtalsspärrar* (nättjänst) för att begränsa samtal till och från din telefon. Du måste ange ett spärrlösenord.
- *Nummrbegränsning* för att begränsa utgående samtal till vissa utvalda telefonnummer, om SIM-kortet stöder detta. PIN2-koden krävs för att använda funktionen.
- *Begränsad användargrupp*. Denna nättjänst gör det möjligt att begränsa samtal till och från en utvald grupp människor. Om du vill ha mer information kontaktar du nätoperatören eller tjänsteleverantören.
- *Säkerhetsnivå*. Välj *Telefon* om du vill att säkerhetskoden ska anges när ett nytt SIM-kort sätts in i telefonen.



Välj *Minne* om du vill att säkerhetskoden ska anges varje gång du väljer telefonens interna minne eller när du kopierar från ett minne till ett annat. Observera att SIM-kortets minne måste vara valt. Mer information finns i [Välja telefonboksinställningar](#) på sidan 50 och i [Kopiera telefonböcker](#) på sidan 48.

- *Ändring av koder* för att ändra säkerhetskod, PIN-kod, PIN2-kod och spär lösenord. Koderna får bara bestå av siffror från 0 till 9.

Observera att du ska undvika att använda koder som liknar nödanropsnummer, t.ex. 112, så att det inte rings av misstag.

■ Grundinställ telefonen

Om du vill återställa en del av menyfunktionerna till originalinställningarna trycker du på , väljer *Inställningar* och *Återställ fabriksinställningar*. Knappa in säkerhetskoden och tryck på **OK**. Namn och telefonnummer som är sparade i telefonboken raderas inte.



6. WAP-tjänster

Du kan använda flera olika WAP-tjänster, t.ex. nyheter, väderrapporter, nöjen, bio och online-spel. Dessa tjänster är särskilt utformade för mobiltelefoner och hanteras av WAP-tjänsteleverantören.

WAP-tjänsterna använder WML (Wireless Mark-Up Language), XHTML och i-mode HTML på WAP-sidor. Det går inte att visa HTML-webbsidor (Hyper Text Markup Language) i telefonen.

Kontrollera vilka WAP-tjänster som är tillgängliga och vilka priser och tariffer som gäller med din nätoperatör och/eller den tjänsteleverantör vars tjänster du vill använda. Tjänsteleverantören kan också ge dig instruktioner om hur du kan använda tjänsterna.



Obs: Telefonen måste vara påslagen för att du ska kunna använda funktionen. Slå inte på mobiltelefonen där det är förbjudet att använda den eller där den kan vålla störningar eller fara.

■ Ställa in telefonen för en WAP-tjänst

Du kan få serviceinställningarna direkt till telefonen från den nätoperatör eller tjänsteleverantör som erbjuder WAP-tjänsten. Om du vill ha mer information kontaktar du nätoperatören eller tjänsteleverantören eller besöker Club Nokias webbplats (www.club.nokia.com).

Du kan också skriva in inställningarna manuellt. För att få rätt inställningar kontaktar du nätoperatören eller tjänsteleverantören. WAP-inställningarna kan



exempelvis vara tillgängliga på nätoperatörens eller tjänsteleverantörens webbplats.

Spara serviceinställningarna som ett textmeddelande

När du får serviceinställningarna som ett textmeddelande visas meddelandet *Serviceinställningar mottagna*.

- Om du vill spara och aktivera de mottagna inställningarna trycker du på **Val** och väljer *Spara*.
Om det inte redan finns några inställningar sparade i *Aktiva serviceinställningar*, sparas inställningarna under den första lediga anslutningsuppsättningen och aktiveras.
- Om du vill ignorera de mottagna inställningarna trycker du på **Val** och väljer *Förkasta*.
- Om du vill visa de mottagna inställningarna först trycker du på **Val** och väljer *Visa*. Spara inställningarna genom att trycka på *Spara*.

Skriva in serviceinställningarna manuellt

1. Tryck på , välj *Tjänster* och *Inställningar*.
2. Välj *Aktiva serviceinställningar*.

Du måste aktivera den anslutningsuppsättning på samma plats där du vill spara serviceinställningarna. En uppsättning är ett antal inställningar som krävs för att ansluta till en WAP-tjänst.

3. Bläddra till den uppsättning som du vill aktivera och tryck på **Aktivera**.



4. Välj *Ändra aktiva serviceinställningar*.

Markera serviceinställningarna en i taget och gör alla inställningar.

- *Inställningsnamn* - Skriv in det nya namnet på anslutningsuppsättningen och tryck på **OK**.
- *Startsida* - Skriv in webbadressen till WAP-tjänsten som du vill använda, tryck på  för att skriva en punkt, och tryck sedan på **OK**.
- *Anslutningssäkerhet* - Välj *På* eller *Av*.

När funktionen för anslutningssäkerhet är *På* försöker telefonen använda en säker anslutning till WAP-tjänsten. Om det inte finns någon säker anslutning tillgänglig genomförs inte anslutningen. Om du ändå vill upprätta en anslutning (som inte är säker) måste du ställa in anslutningssäkerheten på *Av*.

- *Databärare* - Välj *GSM-data* eller *GPRS*. För inställningar för vald bärare, se *Inställningar när GSM-data är vald som databärare* och *Inställningar när GPRS är vald som databärare* nedan.

Om du vill ha mer information om priser, överföringshastighet med mera, kontaktar du nätoperatören eller tjänsteleverantören.

Inställningar när GSM-data är vald som databärare

- *Anslutningsnummer* - Skriv telefonnumret och tryck på **OK**.
- *IP-adress* - Skriv in adressen, tryck på  för punkt och tryck på **OK**. Du kan få IP-adressen från nätoperatören eller tjänsteleverantören.
- *Verifieringstyp* - Välj *Säker* eller *Normal*.



- *Datasamtalstyp* - Välj *Analog* eller *ISDN*.
- *Dataöverf.- hastighet* - Välj den hastighet som du vill använda eller välj *Automatisk*. *Automatisk* är endast tillgängligt om den valda datasamtalstypen är *Analog*. Den faktiska dataöverföringshastigheten beror på nätooperatören.
- *Inloggningstyp* - Välj *Manuell* eller *Automatisk*. Om du väljer *Automatisk* används användarnamn och lösenord som skrivits in i följande inställningar vid inloggning. Om du väljer *Manuell* måste du ange inloggningsinformationen när du upprättar en anslutning.
- *Användarnamn* - Skriv in användarnamnet och tryck på **OK**.
- *Lösenord* - Skriv in lösenordet och tryck på **OK**.

Inställningar när GPRS är vald som databärare

- *GPRSanslutning* - Välj *Alltid online* eller *Vid behov*.

Om du väljer *Alltid online* registreras telefonen automatiskt till ett GPRS-nät när du slår på telefonen. När du startar en WAP-anslutning eller datorfjärranslutning upprättas anslutningen mellan telefonen och nätet och dataöverföring blir möjlig. När du avslutar tillämpningen, avbryts GPRS-anslutningen men registreringen till GPRS-nätet finns kvar.

Om du väljer *Vid behov* upprättas GPRS-anslutningen när du ansluter till en WAP-tjänst och avslutas när du avslutar WAP-anslutningen.

- *Kopplingspunkt till GPRS* - Skriv in kopplingspunktsnamnet och tryck på **OK**.

Ett kopplingspunktsnamn krävs för att ansluta till ett GPRS-nät. Du kan få namnet från nätooperatören eller tjänsteleverantören.



- **IP-adress** – Skriv in adressen, tryck på  för punkt och tryck på **OK**. Du kan få IP-adressen från nätoperatören eller tjänsteleverantören.
- **Verifieringstyp** – Välj **Säker** eller **Normal**.
- **Inloggningstyp** – Välj **Manuell** eller **Automatisk**. Om du väljer **Manuell** när **GPRSanslutning** är inställd på **Alltid online** inaktiveras **Alltid online**-anslutningen.
- **Användarnamn** – Skriv in användarnamnet och tryck på **OK**.
- **Lösenord** – Skriv in lösenordet och tryck på **OK**.

■ Ansluta till en WAP-tjänst

Kontrollera först att serviceinställningarna är aktiverade för den WAP-tjänst som du vill ansluta till. Aktivera inställningarna:

- Tryck på , välj **Tjänster** och **Inställningar**. Välj **Aktiva serviceinställningar** och bläddra till den uppsättning som du vill aktivera och tryck på **Aktivera**.

Anslut sedan till WAP-tjänsten. Det finns tre olika sätt att ansluta:

- Öppna WAP-tjänstens startsida:

Tryck på , välj **Tjänster** och **Till Start sida**.



Tips: Så här öppnar du snabbt WAP-tjänstens hemsida: Håll ned  i passningsläge.

ELLER

- Välj bokmärket för WAP-tjänsten:



Tryck på , välj *Tjänster*, *Bokmärken* och välj ett bokmärke.

Om bokmärket inte fungerar med de serviceinställningar som för närvarande är aktiverade aktiverar du en annan uppsättning serviceinställningar och försöker igen.

ELLER

- Skriv in adressen till WAP-tjänsten:

Tryck på , välj *Tjänster* och sedan *Gå till adress*. Skriv in adressen till WAP-tjänsten, tryck på  för specialtecken, och tryck på *OK*.

Observera att du inte behöver skriva prefixet `http://` framför adressen eftersom det läggs till automatiskt.

■ Läsa WAP-sidor

När du har anslutit till WAP-tjänsten kan du börja läsa WAP-sidorna. Telefonens knappfunktioner kan variera mellan olika WAP-tjänster. Följ ledtexterna som visas i telefonens display. Om du vill ha mer information kontaktar du WAP-tjänsteleverantören.

Observera att om du har valt GPRS som databärare visas symbolen  längst upp till vänster i displayen. Vid inkommande eller utgående samtal under en GPRS-anslutning visas symbolen  längst upp till höger i displayen. GPRS-anslutningen avbryts tillfälligt.



Allmän information om hur du använder telefonens knappar

- Använd bläddringsknapparna  och  när du läser WAP-sidor.
- Välj ett markerat objekt genom att trycka på .
- Tryck på  -  när du vill skriva in bokstäver och siffror och  om du vill skriva specialtecken.
- Vissa eller alla av följande alternativ är tillgängliga vid WAP-anslutningar. Tryck på **Val** för att välja ett alternativ.

Till Start sida för att gå tillbaka till WAP-tjänstens startsida.

Bokmärken för att visa listan över bokmärken. Mer information finns i [Bokmärken](#) på sidan 92.

Ändra/Öppna rad/Öppna länk/Öppna lista - för att skriva in text eller välja ett markerat objekt på WAP-sidan.

Lägg till bokm. - för att lägga till den aktuella WAP-sidan i bokmärkeslistan.

Gå till adress - för att skriva in adressen till den WAP-tjänst som du vill ansluta till.

Tjänsteinkorg - en lista över servicemeddelanden visas, se [Tjänsteinkorg](#) på sidan 93.

Utseendeinst. - se [Inställningar för utseende på WAP-läsaren](#) på sidan 91.

Inst. för cookie - se [Inställningar för nerladdning](#) på sidan 91.

Använd nummer - för att kopiera ett nummer från aktuell WAP-sida som du kan spara eller ringa upp (avslutar WAP-anslutningen). Om WAP-sidan innehåller flera nummer kan du välja vilket du vill kopiera.



Ladda om - för att uppdatera den aktuella WAP-sidan.

Töm cache - se [Cacheminne](#) på sidan 94.

Säkerhetsinfo - för att visa säkerhetsinformation om den aktuella WAP-anslutningen och servern.

Avsluta - för att avsluta samtalet.

Alternativen kan också inkludera länkar som fås av tjänsteleverantören.

WAP-direktuppringning

Vissa WAP-läsare stöder olika funktioner som du kan komma åt medan du läser WAP-sidor. Detta anges på WAP-sidan. Du kan t.ex. göra följande

- ringa ett röstsamtal när du är på en WAP-sida.
- sända DTMF-toner under ett pågående röstsamtal.
- spara namn och telefonnummer från en WAP-sida i telefonboken.

Telefonen frågar efter en bekräftelse innan någon av dessa funktioner tillämpas.

■ Avsluta en WAP-anslutning

Tryck på **Val** när du är WAP-ansluten och välj *Avsluta*. När *Avsluta surfning?* visas trycker du på **Ja**.

Alternativt,

- **När GPRS används som databärare:** Tryck en gång på  för att stänga WAP-meny. GPRS-anslutningen förblir aktiv.



- När GSM-data används som bärare : Tryck två gånger på  för att avbryta anslutningen och stäng sedan WAP-menyn.

■ Inställningar för utseende på WAP-läsaren

1. Om du inte har någon aktiv WAP-anslutning
 - Tryck på , välj *Tjänster*, *Inställningar* och *Inställningar för utseende*.
- Om du har en aktiv WAP-anslutning
 - Tryck på *Val* och välj *Utseendest.*
2. Välj *Textbrytning* eller *Visa bilder*.
3. Välj *På* eller *Av* för *Textbrytning* och *Ja* eller *Nej* för *Visa bilder*.

Om *Textbrytning* är *På* fortsätter texten på nästa rad om den inte får plats på en rad.

Om *Visa bilder* är inställt på *Nej* visas inte några av bilderna på WAP-sidorna. Detta kan göra att det går snabbare att bläddra på WAP-sidor som innehåller många bilder.

■ Inställningar för nerladdning

Du kan ställa in om cookies ska accepteras på telefonen eller inte.

En cookie är information som skickas från WAP-platsen till din telefon och som sparas i telefonens cacheminne för WAP-läsaren. Det kan t.ex. vara användarinformation eller olika inställningar för WAP-läsaren. Cookies sparas tills du tömmer cacheminnet, se *Cacheminne* på sidan 94.



1. Om du inte har någon aktiv WAP-anslutning
 - Tryck på , välj *Tjänster*, *Inställningar* och *Inställningar för cookie*.

Om du har en aktiv WAP-anslutning

 - Tryck på **Val** och välj *Inställningar för cookie*.
2. Välj *Cookies* och välj *Tillåt* eller *Avvisa* beroende på om du vill att cookies ska tillåtas eller inte.

■ Bokmärken

Du kan spara högst 50 WAP-adresser som bokmärken i telefonens minne.

1. Om du inte har någon aktiv WAP-anslutning
 - Tryck på , välj *Tjänster* och sedan *Bokmärken*.

Om du har en aktiv WAP-anslutning

 - Tryck på **Val** och välj *Bokmärken*.
2. Bläddra till det bokmärke som du vill använda och tryck på **Val**.
3. Välj ett av nedanstående alternativ:
 - Gå till* för att ansluta till WAP-sidan som är kopplad till bokmärket.
 - Ändra* eller *Radera* för att ändra eller ta bort det valda bokmärket.
 - Skicka* för att skicka det valda bokmärket till en annan telefon via SMS.
 - Nytt bokmärke* för att skapa ett nytt bokmärke utan att ansluta till en WAP-tjänst. Skriv in adressen och namnet på WAP-sidan och tryck på **OK**.





Observera att din telefon kan ha vissa förinstallerade bokmärken för webbplatser som inte hör till Nokia. Nokia ger inte några garantier eller särskilda rekommendationer för dessa platser. Om du vill komma åt dessa webbplatser ska du vidta samma försiktighetsåtgärder, för säkerhet eller innehåll, som du gör med alla andra webbplatser.

Ta emot ett bokmärke

När du tar emot ett bokmärke från en kompatibel telefon, trycker du på **Val** och väljer **Visa** för att visa bokmärket, **Spara** för att spara det eller **Radera** för att radera det.

■ Tjänsteinkorg

Telefonen kan ta emot servicemeddelanden från din tjänsteleverantör. Servicemeddelanden kan t.ex. vara nyhetsrubriker och de kan innehålla en adress till en WAP-tjänst.

1. Visa tjänsteinkorgen när du inte är WAP-ansluten

När du får ett servicemeddelande visas texten **1 servicemeddelande mottaget**. Tryck på **Visa** för att öppna **Tjänsteinkorg**.

Om du trycker på **Avsluta** flyttas meddelandet till **Tjänsteinkorg**. Om du vill öppna **Tjänsteinkorg** vid ett senare tillfälle trycker du på , väljer **Tjänster** och **Tjänsteinkorg**.

Om du har en aktiv WAP-anslutning

Tryck på **Val** och välj **Tjänsteinkorg**.



2. Bläddra till meddelandet och tryck på **Val**.

Välj **Hämta** för att aktivera bläddraren och ladda ner innehållet i servicemeddelandet.

Välj **Info** för att visa detaljerad information om servicemeddelandet.

Välj **Radera** för att ta bort det valda servicemeddelandet.

Ställa in telefonen för att ta emot servicemeddelanden

Tryck på , välj **Tjänster**, **Inställningar**, **Inställningar för tjänsteinkorg** och **Servicemeddelanden**. Ställ in att telefonen ska ta emot servicemeddelanden genom att välja **På**. Om du väljer **Av** tas inga servicemeddelande emot av telefonen.

■ Cacheminne



Obs: Informationen och tjänsterna du har tittat på sparas i telefonens cacheminne. Ett cacheminne är ett buffertminne, som används för att lagra data tillfälligt. Töm telefonens cacheminne varje gång du har visat eller försökt visa hemlig information som kräver lösenord (t.ex. ditt bankkonto).

Tömma cacheminnet när du inte är WAP-ansluten

- Tryck på , välj **Tjänster** och **Töm cache**.

Tömma cacheminnet när du är WAP-ansluten

- Tryck på **Val** och välj **Töm cache**.



■ Säkerhet vid WAP-läsning

För vissa WAP-tjänster krävs säkerhetsfunktioner, t.ex. för bank- eller butikstjänster på en WAP-plats. För sådana anslutningar behöver du säkerhetscertifikat och troligtvis en säkerhetsmodul som kan finnas tillgänglig på SIM-kortet. Mer information finns hos din tjänsteleverantör.

Säkerhetsmodul

Säkerhetsmodulen kan innehålla certifikat samt privata och allmänna nycklar. Säkerhetsmodulen innehåller säkerhetstjänster för WAP-relaterade program och gör att du kan använda digitala signaturer. Certifikat sparas i säkerhetsmodulen av SIM-kortets tillverkare eller tjänsteleverantören.

Tryck på **och välj** *Tjänster*, *Inställningar* och *Inställningar för säkerhetsmodul*. Välj

- *Info om säkerhetsmodul* för att visa säkerhetsmodulens namn, status, tillverkare och serienummer.
- *Ändra PIN för att godkänna* för att välja en PIN-kod för signatur som du vill ändra. Knappa in aktuell PIN-kod för signatur. Tryck på *Ändra* och ange den nya koden två gånger.

Se även *Koder* på sidan 13.

Certifikat

Det finns tre typer av certifikat: servercertifikat, godkännandecertifikat och användarcertifikat. Godkännandecertifikat kan antingen sparas i säkerhetsmodulen av SIM-kortsleverantören eller laddas ner från en WAP-sida



och sparas i telefonens minne. Användarcertifikat sparas i säkerhetsmodulen av SIM-kortets tillverkare eller tjänsteleverantören. Servercertifikat sparas inte.

- Servercertifikat

Ett servercertifikat sänds från WAP-servern till telefonen och dess giltighet kontrolleras av de godkännandecertifikat som finns på telefonen eller i säkerhetsmodulen. Telefonen anger om identiteten för aktuell WAP-gateway eller WAP-server inte kan verifieras, om certifikatet inte är äkta eller om du inte har rätt godkännandecertifikat på telefonen.

Om säkerhetssymbolen  visas under en WAP-anslutning krypteras dataöverföringen mellan telefonen och en WAP-gateway eller WAP-server (identifierad av *IP-adress* i *Ändra aktiva serviceinställningar*).

Det är upp till tjänsteleverantören att se till att dataöverföringen mellan en gateway och innehållsservern är säker.

- Godkännandecertifikat

Godkännandecertifikat används av vissa WAP-tjänster, t.ex. banker, för att kontrollera signaturer för servercertifikat eller andra godkännandecertifikat. Du kan hämta ett godkännandecertifikat (för attest) från en WAP-sida om WAP-tjänsten stöder användning av godkännandecertifikat. Om du sparar certifikatet läggs det till i listan med certifikat på telefonen. Det kan också finnas behörighetscertifikat i säkerhetsmodulen.

- Användarcertifikat



Användarcertifikat utges av en certifierande myndighet. De associerar en användare med en specifik privat nyckel i en säkerhetsmodul, och sparas i modulen av SIM-kortets försäljare eller tjänsteleverantör.

Digitala signaturer

Du kan göra digitala signaturer med telefonen. Signaturen kan spåras tillbaka till dig via den privata nyckeln och det tillhörande användarcertifikat som användes för att utföra signaturen. Att använda en digital signatur kan vara samma sak som att skriva under en pappersräkning, ett kontrakt eller något annat vanligt dokument.

För att göra en digital signatur väljer du en länk på en WAP-sida, t.ex. namnet och priset på en bok som du vill köpa. Den text som ska undertecknas, som t.ex. kan inkludera belopp och datum, visas.

Kontrollera att rubriken är *Läsa* och att ikonen för digitala signaturer visas (🔑).



Obs: Om ikonen för digitala signaturer inte visas, kan det finnas säkerhetsluckor och du bör inte ange några personliga uppgifter som t.ex. din PIN-kod för signatur.

För att skriva under texten läser du först igenom den och väljer sedan *Signera*.



Obs: Texten kanske inte passar på en skärm. Se till att du bläddrar igenom och läser hela texten innan du skriver under något.

Välj det användarcertifikat som du vill använda. Ange PIN-koden och tryck på **OK**. Ikonen för digitala signaturer visas och WAP-tjänsten kanske visar en bekräftelse på ditt inköp.



PIN-kod för signatur

PIN-koden för signatur medföljer SIM-kortet om det har en säkerhetsmodul.

■ Plånbok

Plånbok används för att spara personlig information och för att göra inköp med telefonen.

Du kommer åt plånboken via menyn *Plånbok* eller via WAP-läsaren, se [Allmän information om hur du använder telefonens knappar](#) på sidan 89.

När du öppnar plånboken första gången måste du skapa en egen plånbokskod. När *Skapa plånbokskod:* visas, knappar du in koden och trycker på **OK** för att bekräfta den. När *Verifiera plånbokskod:* visas, knappar du in koden igen och trycker på **OK**.

Om du vill ta bort innehållet i plånboken och radera plånbokskoden skriver du *#3925538# (*#ewallet# med bokstäver) i passningsläge. Du behöver även telefonens säkerhetskod.

Spara och ändra personlig kortinformation

För att öppna plånboken trycker du på , väljer *Extra funkt.* och *Plånbok*. Om det behövs anger du plånbokskoden och trycker på **OK**, se [Plånboksinställningar](#) på sidan 100. Välj *Kort* för att visa kortlistan. Du kan ha högst fem kort. Bläddra till ett kort.

- När du vill spara informationen på ett kort trycker du på **Val** och väljer *Visa*.
Välj



- *Kortinfo* för att ange t.ex. kortinnehavarens namn, korttyp, nummer och utgångsdatum.
- *Användarinfo* för att spara användarnamn och lösenord.
- *Leveransinfo* för att spara din kontaktinformation.
- *Fakturainfo* för att spara kontaktinformationen om fakturaadressen är en annan än din adress, vilket kan vara fallet om du har ett företagskort.
- *Kvittainfo* för att spara det telefonnummer och den e-postadress dit du vill att tjänsteleverantören ska sända kvitton på dina inköp.
- Om du vill kopiera ett kort trycker du på **Val** och väljer *Kopiera kort*.
- Om du vill radera all information på kortet trycker du på **Val** och väljer *Rensa kort*.
- För att ändra namn på kortet trycker du på **Val** och väljer *Byt kortnamn*.

Personliga noteringar

Du kan spara upp till 30 konfidentiella, personliga noteringar, t.ex. lösenord, koder eller anteckningar.

Tryck på , välj *Extra funkt.*, *Plånbok* och *Personliga not.*. Tryck på **Val** så kan du visa, lägga till och redigera en notering eller sortera noteringar efter namn eller datum. *Sänd som SMS* kopierar noteringen till ett textmeddelande. *Kopiera t. kal.* kopierar noteringen till kalendern eller som en påminnelse. *Använd nummer* hämtar nummer från en notering.



Plånboksinställningar

Tryck på , välj *Extra funkt.*, *Plånbok* och *Inställningar*. Välj

- *Kodbegäran* för att aktivera eller inaktivera begäran av plånbokskod. Du måste ange rätt plånbokskod innan du kan aktivera eller inaktivera kodbegäran.
- *Ändra kod* för att ändra plånbokskod.

Betala med plånboken

1. Gå till önskad WAP-butik, se [Ansluta till en WAP-tjänst](#) på sidan 87 och välj den produkt du vill köpa.
2. För att betala trycker du på **Val** och väljer *Anv. plånb.info*. Se [Allmän information om hur du använder telefonens knappar](#) på sidan 89.
3. Välj det kort du vill betala med. Fyll i betalningsformuläret som du får av tjänsteleverantören genom att överföra kreditkortsinformation från plånboken. För att fylla i alla fält automatiskt väljer du *Fyll i alla fält*. Alternativet visas bara om WAP-tjänsten kan hantera standarden Electronic Commerce Modeling Language. Du kan också fylla i formuläret genom att välja informationsfält från kortet ett i taget. Det ifyllda formuläret visas på telefonen.
4. Godkänn inköpet så vidarebefordras informationen.
5. Du kan få ett signaturdokument från WAP-tjänsten som du måste underteckna för att göra köpet bindande, se [Digitala signaturer](#) på sidan 97.
6. När du vill stänga plånboken väljer du *Stäng plånbok*. Se [Allmän information om hur du använder telefonens knappar](#) på sidan 89.



7. Andra funktioner



Obs: Telefonen måste vara påslagen för att du ska kunna använda dessa funktioner. Slå inte på mobiltelefonen där det är förbjudet att använda den eller där den kan vålla störningar eller fara.

■ Kalender

Telefonen har en kalender där du kan spara påminnelser om t.ex. samtal, möten och födelsedagar. Telefonen kan spela upp en larmsignal när det inställda datumet infaller, om du har ställt in ett alarm för den noteringen.

Tryck på , välj *Organiserare* och *Kalender*. Bläddra till aktuellt datum. Om du vill visa noteringarna för aktuell dag trycker du på **Val** och väljer *Dagens noter..* Raden inleds med noteringssymbolen. Du kan visa en enskild notering genom att bläddra till den i dagvyn och sedan trycka på **Val** och *Visa*. I veckovyn visas fyra veckor i taget.

Övriga kalenderalternativ kan vara:

- Alternativ för att göra noteringar, sända noteringar direkt till en annan telefons kalender eller som ett textmeddelande.
- Alternativ för att radera, ändra, flytta och upprepa en notering och för att kopiera en notering till ett annat datum.
- *Inställningar* för att t.ex. ställa in datum, tid, datumformat eller tidsformat. Med alternativet *Autoradering* kan du ange att gamla poster ska tas bort



automatiskt efter en viss tid. Upprepningsposterna, t.ex. påminnelser om födelsedagar, tas emellertid inte bort.

Göra en kalendernotering

Information om hur du skriver bokstäver och siffror finns i [Skriva text](#) på sidan 56.

Tryck på **[]**, välj *Organiserare* och *Kalender*. Bläddra till önskat datum, tryck på **Val** och välj *Gören notering*. Välj en av nedanstående noteringstyper:

- **[]** *Påminnelse* - Skriv in noteringen, tryck på **Val** och *Spara*. Om du vill kan du välja att ha ett alarm för påminnelsen och ange tiden för alarmet.
- **[]** *Ring* - Skriv in telefonnummer och tryck på **Val** och *Spara*. Du kan också söka efter nummer i telefonboken genom att trycka på **Val** och *Sök*. Ange sedan tidpunkten för samtalet och tryck på **OK**. Du kan välja *Med ton* för att ställa in ett alarm för noteringen, och sedan ange alarmtiden.
- **[]** *Födelsedag* - Skriv in personens namn (eller hämta det från telefonboken genom att trycka på **Val** och *Sök*), tryck på **Val** och *Spara*. Knappa därefter in födelseåret och tryck på **OK**. Om du skriver födelseåret visas personens ålder efter hans eller hennes namn. Du kan välja *Med ton* för att ställa in ett alarm för noteringen, och sedan ange alarmtiden.

Om du har ställt in en alarmsignal markeras noteringen med **[]** när du visar noteringarna.



När telefonen avger en alarmsignal för en notering

Telefonen avger en signal och visar noteringen. När en ringnotering  visas i displayen kan du ringa numret som visas genom att trycka på . För att stoppa alarmeret och visa noteringen trycker du på **Visa**. Om du vill stoppa alarmeret utan att visa noteringen trycker du på **Avsluta**.

■ Alarmklocka

Alarmklockan använder det tidsformat som du har ställt in för klockan.

Alarmklockan fungerar även när telefonen är avstängd.

Tryck på , välj **Organisera** och **Alarm**. Knappa in alarmeriden och tryck på **OK**. Om du vill ändra alarmeriden väljer du **På**.

Observera att när du har ställt in ett alarm kan du stänga av telefonen, larmsignalen spelas ändå upp när det inställda datumet infaller.

När alarmeriden infaller

En signal spelas upp, displayen lyser upp och texten **Alarm!** och alarmeriden visas.

Tryck på **Stopp** för att stänga av alarmeret. Om du låter alarmeret ljuda i en minut eller trycker på **Snooze** stoppas alarmeret i några minuter och ljuder sedan igen.

Om alarmeriden infaller när telefonen är avstängd slås den automatiskt på och ljudsignalen avges. Om du trycker på **Stopp** frågar telefonen om du vill aktivera den för samtal. Tryck på **Nej** för att stänga av telefonen eller **Ja** för att ringa och ta emot samtal.



Obs: Tryck inte på **Ja** där det är förbjudet att använda mobiltelefoner eller där den kan vålla störningar eller fara.



■ Kalkylator

Telefonen har en kalkylator med de fyra grundläggande räknesätten, möjlighet att räkna ut kvadraten och kvadratroten och kan också användas för valutaomvandlingar.

Kalkylatorns förmåga till exakta uträkningar är begränsad och avrundningsfel kan förekomma, speciellt vid division med långa tal.

1. Tryck på **☺**, välj *Extra funkt.* och *Kalkylator.*
2. När '0' visas i displayen knappar du in den första siffran i talet som ska beräknas och trycker på **☺/** om du vill använda decimalkomma.
3. Tryck på **Val** och välj *Addera, Subtrahera, Multiplicera, Dividera, Kvadrat, Kvadratroten* eller *Ändra tecken.*



Tips: Du kan också trycka på ***+** en gång för att addera, två gånger för att subtrahera, tre gånger för att multiplicera och fyra gånger för att dividera.

4. Knappa in den andra siffran.
5. För att visa summan trycker du på **Val** och väljer *Visa resultat.* Upprepa steg 3 till 5 så många gånger som det behövs.
6. Om du vill påbörja en ny beräkning håller du först ner **Rensa.**



Konvertera valuta

1. Tryck på , välj *Extra funkt.* och *Kalkylator*.
 2. När du vill spara valutakursen trycker du på **Val** och väljer *Valutakurs*. Välj något av alternativen som visas. Skriv sedan valutakursen, tryck på  för decimalkomma och tryck på **OK**. Valutakursen sparas i minnet till du ersätter den med en annan valutakurs.
 3. Konvertera valutan genom att skriva in beloppet som ska konverteras, trycka på **Val** och välja *! nationell* eller *! utländsk*.
- Du kan även konvertera valuta i passningsläge. Knappa in det belopp som ska konverteras, tryck på **Val** och välj *! nationell* eller *! utländsk*.

■ Stoppur

Du kan mäta tid, notera mellantider eller varvtider med hjälp av stoppuret. Vid tidtagning kan telefonens andra funktioner användas.

Stoppuret förbrukar batteriet och telefonens passnings- och samtalstid förkortas. Därför bör du inte låta det gå i bakgrunden när du utför andra operationer med telefonen.

Tidtagning och mellantidtagning

1. Tryck på , välj *Extra funkt.*, *Stoppur* och *Mellantidtagning*.
- Du kan välja *Fortsätt* om stoppuret fortsatte i bakgrunden t.ex. på grund av ett inkommande samtal.



2. Tryck på **Starta** för att starta timern. Tryck på **Dela** varje gång du vill notera en mellantid. Mellantiderna listas nedanför själva tidtagningen i displayen. Bläddra för att visa alla tiderna.
3. Tryck på **Stopp** för att stoppa timern.
4. Tryck på **Val** och välj
 - **Starta** för att starta tidtagningen igen. Den nya tiden läggs till den tidigare tiden.
 - **Spara** för att spara tidnoteringen. Skriv in ett namn för tidtagningen och tryck på **OK**. Om du inte skriver något namn används den sammanlagda tiden som namn.
 - **Nollställ** för att nollställa timern utan att spara tiden.

Varvtidtagning

Tryck på , välj **Extra funkt.**, **Stoppur** och **Varvtidtagning**. Tryck på **Starta** för att starta tidtagningen och **Varv** för att mäta varvtider. Tryck på **Stopp** för att stoppa timern. Tryck på **Val** så kan du spara eller nollställa varvtider. Se **Tidtagning och mellantidtagning** på sidan 105.

Visa och radera tider

Tryck på , välj **Extra funkt.** och **Stoppur**.

Om stoppuret inte har nollställts kan du välja **Visa senaste** för att visa den senaste tidtagningen. Välj **Visa tider** för att visa en lista över namn eller sluttider. Välj den tid du vill visa.



Om du vill radera sparade tider trycker du på **Val** och väljer **Radera tider**. Välj **Alla samtidigt** och tryck på **OK** eller välj **En och en** och bläddra till de tider som du vill radera. Tryck på **Radera** och tryck på **OK**.

■ Timer

Tryck på , välj **Extra funkt.** och **Timer**. Knappa in alarmtiden med timmar och minuter och tryck på **OK** för att starta timern. Du kan också skriva en egen notering som ska visas när tiden infaller och sedan trycka på **OK**. När timern är aktiverad visas symbolen  i passningsläge.

Om alarmtiden infaller när telefonen är i passningsläge avges en signal och noteringstexten blinkar i displayen. Om ingen notering är inställd visas texten **Tiden är ute**. Stäng av alarmet genom att trycka på **OK**. Om du inte trycker på någon knapp stängs alarmet av efter 30 sekunder. Tryck på **OK** för att radera noteringen.

Stoppa timern eller ändra timertiden:

Tryck på , välj **Extra funkt.** och **Timer**. Välj **Ändra tid** om du vill ange en ny tid eller **Avbryt timer** om du vill avbryta timern.

■ Spel



Starta ett spel

Tryck på , välj **Spel** och **Välj spel**. Välj det spel som du vill spela. Välj speltyp (om tillgängligt) och sedan **Nytt spel**.



Du kan läsa anvisningar om hur du ska använda knapparna och hur du ska spela genom att välja *Instruktioner* på undermenyn.

Speltjänster och spelinställningar

Tryck på , välj *Spel* och *Speltjänster* eller *Inställningar*. Välj

- *Speltjänster* för att ansluta till Club Nokias WAP-sidor genom att använda den uppsättning med anslutningsinställningar som är aktiv.

Om det inte går att ansluta och kanske du inte kan komma åt Club Nokia från WAP-tjänsten vars anslutningsinställningar du använder för tillfället. Öppna i så fall menyn *Tjänster* och aktivera en annan uppsättning anslutningsinställningar, se *Ansluta till en WAP-tjänst* på sidan 87. Försök att ansluta till Club Nokia igen.

Om du vill ha mer information om vilka WAP-tjänster som är tillgängliga och vilka priser och tariffer som gäller kontaktar du din nätoperatör och/eller WAP-tjänsteleverantör.

- *Inställningar* för att ställa in ljud, belysning och vibration för spelet.

Under *Inställningar*, välj *Spelreglage* och

- *Standard* för att aktivera de optimerade spelinställningarna när du inte använder spelskalet.
- *Speltillbehör* för att aktivera de optimerade spelinställningarna när du inte använder spelskalet.



■ Program



På den här menyn kan du hantera Java-program som har installerats på telefonen. Det finns några förinstallerade Java-program som har utformats speciellt för den här Nokia-telefonen. Flera tjänsteleverantörer erbjuder andra program via olika WAP-tjänster. Innan du kan använda dessa program måste du hämta dem till telefonen.

Starta ett program

1. Tryck på **Val**, välj **Program** och **Välj program**.
2. Bläddra till ett program eller en programuppsättning (namnet beror på vilket program det är).
3. Tryck på **Val** och välj **Öppna** eller tryck på . Om du har valt ett enskilt program startar programmet.

I annat fall visas en lista över programmen i den valda programuppsättningen. Starta ett enskilt program genom att bläddra till det och tryck på **Val**, välj **Öppna** eller tryck på .



Tips: Om ett program upptar hela visningsområdet, visas inga namn på valknapparna. Tryck på valknapp  eller  för att visa alternativlistan. Välj sedan ett av alternativen eller tryck på **Tillbaka** för att fortsätta med programmet.



Andra alternativ som är tillgängliga för ett program eller en programuppsättning

- *Radera* för att ta bort programmet eller programuppsättningen från telefonen.
- *Internetuppk.* för att begränsa programmets åtkomst till nätet. Välj *Fråga först* om du vill att nätåtkomst ska anges, *Tillåten* för att tillåta nätåtkomst, eller *Ej tillåten* för att inte tillåta nätåtkomst.
- *Kontr. version* för att kontrollera om det finns en ny version av programmet att hämta från WAP-tjänsten.
- *Internetsida* för att skaffa ytterligare information eller data till programmet från en webbsida. Denna funktion kräver stöd i nätet. Den visas bara om du har fått en webbadress med programmet.
- *Info* för att ge ytterligare information om programmet.

Ladda ner ett program

Du kan hämta nya Java-program på olika sätt:

- Tryck på  och välj *Program* och *Progr.tjänster* så visas listan över WAP-bokmärken. Du kan t.ex. hitta bra Java-program på Club Nokias WAP-sidor, se [Bokmärken](#) på sidan 92.
- Tryck på  och välj *Tjänster* om du vill hitta en WAP-sida där du kan hämta lämpliga Java-program. Se [Läsa WAP-sidor](#) på sidan 88.
- Använd spelhämtningsfunktionen, se [Speltjänster och spelinställningar](#) på sidan 108.





Observera att Nokia inte har någon garanti för program från webbplatser som tillhör andra. Om du väljer att hämta Java-program från dem ska du följa samma försiktighetsåtgärder för säkerhet eller innehåll som du gör på alla platser.

Observera att när du hämtar ett spel eller ett program, kanske det sparas under menyn *Spel* i stället för under menyn *Program*.

Minnesstatus för program

Om du vill visa hur mycket minne som finns tillgängligt för spel och programinstallationer trycker du på  och väljer *Program* och *Minne*. Observera att innehållet i *Galleri* kan påverka mängden minne som är tillgängligt för program.

■ SIM-tjänster

Förutom funktionerna som finns i telefonen kan det finnas ytterligare tjänster på SIM-kortet, som du kan nå via meny 13. Meny 13 visas bara om den stöds av SIM-kortet. Namnet och innehållet på menyn beror helt och hållet på vilka tjänster som finns tillgängliga.



Obs: Kontakta SIM-kortsförsäljaren eller nätoperatören för information om tillgänglighet, avgifter och instruktioner om hur du använder SIM-tjänsterna.

Du kan ställa in telefonen så att den visar bekräftelsemeddelandena som skickas mellan din telefon och nätet när du använder SIM-tjänsterna, genom att välja alternativet *Ja* på meny 6-3-6, *Bekräfta SIMkortstjänster*.

Det kan hända att du inte kan använda dessa tjänster om du inte sänder ett avgiftsbelagt textmeddelande eller ringer ett avgiftsbelagt samtal.



8. Batteriinformation

■ Laddning och urladdning

Telefonen drivs med ett laddningsbart batteri.

Observera att ett nytt batteri fungerar bäst först när det har laddats upp och ur helt två eller tre gånger!

Batteriet kan laddas och laddas ur hundratals gånger, men så småningom har det tjänat ut. När drifttiden (samtalstid och passningsläge) börjar förkortas märkbart är det dags att köpa ett nytt batteri.

Använd endast batterier som är godkända av telefontillverkaren, och ladda endast batterierna med laddare som är godkända av tillverkaren. Dra ut kontakten till laddaren när du inte använder den. Lämna inte batteriet anslutet till laddaren mer än en vecka, eftersom överladdning kan förkorta batteriets livslängd. Ett fulladdat batteri som inte används laddas så småningom ur.

Extrema temperaturer påverkar batteriets laddbarhet.

Använd endast batteriet för avsett ändamål.

Använd aldrig laddare eller batteri som är skadade.

Kortslut inte batteriet. Batteriet kan kortslutas oavsiktligt om det t.ex. förvaras i fickan eller i en väska tillsammans med ett metallföremål (ett mynt, ett gem eller en penna) som samtidigt kommer i direkt kontakt med batteriets + och - poler (de metallband som finns på batteriet). Kortslutning av polerna kan skada batteriet och det föremål som kortsluter polerna.



Om du lämnar batteriet i värme eller kyla, t.ex. i en stängd bil på sommaren eller vintern, minskar batteriets kapacitet och livslängd. Försök att alltid förvara batteriet i en temperatur mellan 15°C och 25 °C. . En telefon med för varmt eller kallt batteri kan tillfälligt sluta fungera, även om batteriet är fulladdat. Batteriets prestanda försämras avsevärt vid temperaturer under fryspunkten.

Kasta aldrig batterier i öppen eld!

Kassera batterier i enlighet med gällande regler och föreskrifter (t.ex. för återvinning). Släng inte batterierna med hushållsavfallet.



SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL

Din telefon är en tekniskt avancerad produkt framställd med stor yrkesskicklighet och bör behandlas med största omsorg. Om du följer nedanstående råd kommer du att kunna uppfylla kraven för att garantin skall gälla och ha nytta av produkten i många år.

- Förvara alltid telefonen och alla dess delar och tillbehör utom räckhåll för små barn.
- Skydda telefonen mot fukt. Nederbörd, fukt och alla typer av vätskor kan innehålla ämnen som fräter på de elektroniska kretsarna.
- Använd eller förvara inte telefonen i dammiga, smutsiga miljöer. Telefonens rörliga delar kan ta skada.
- Förvara inte telefonen på varma platser. Höga temperaturer kan förkorta livslängden för elektroniska apparater, skada batterierna och kan smälta vissa plaster.
- Förvara inte telefonen på kalla platser. När telefonen värms upp (till sin normala temperatur) kan det bildas fukt på insidan av den, vilket kan skada de elektroniska kretsarna.
- Försök inte öppna telefonen. Okunnigt hanterande kan skada den.
- Tappa, slå på eller skaka den inte. Om den behandlas omilt kan kretskorten gå sönder.
- Använd inte starka kemikalier, lösningsmedel eller frätande/starka rengöringsmedel för att rengöra telefonen.
- Måla inte telefonen. Målarfärg kan täppa till dess rörliga delar och hindra normal användning.
- Använd endast medföljande antenn eller en godkänd ersättningsantenn. Icke godkända antenner, ändringar eller fästningar kan skada telefonen och kan eventuellt bryta mot de bestämmelser som styr radioenheter.



Ovanstående råd gäller såväl telefon som batteri, laddare eller annat tillbehör. Om något av dem inte fungerar som de ska, ta dem till närmaste kvalificerade serviceverkstad. Personalen där kan hjälpa dig och se till att den lagas om så behövs.



VIKTIG SÄKERHETSINFORMATION

■ Trafiksäkerhet

Använd inte en handhållen mobiltelefon när du kör. Sätt alltid tillbaka telefonen ordentligt i hållaren. Lägg den inte löst på passagerarsätet eller någon annanstans, eftersom den kan slungas iväg vid en kollision eller häftig inbromsning.

Kom ihåg att trafiksäkerheten alltid kommer i första hand!

■ Användningsmiljö

Kom ihåg att respektera speciella föreskrifter inom de områden där de förekommer. Stäng alltid av telefonen när det är förbjudet att använda den, där den kan störa andra apparater i närheten eller på annat sätt utgöra en fara.

Använd bara telefonen i dess normala användarpositioner.

Delar av telefonen är magnetiska. Telefonen kan dra till sig föremål av metall och personer med hörapparater bör inte hålla telefonen till det öra där apparaten sitter. Säkra alltid telefonen i hållaren, eftersom hörtelefonen kan dra åt sig föremål av metall. Förvara inte kreditkort eller annan magnetisk media nära telefonen, eftersom information som lagrats på dem kan raderas.

■ Elektroniska enheter

De flesta moderna elektroniska utrustningar är skärmade mot radiosignaler. Det kan emellertid finnas elektronisk utrustning som inte är skyddad mot radiosignalerna från din mobiltelefon.



Pacemaker

Pacemakertillverkare rekommenderar att man har ett avstånd på minst 20 cm mellan en trådlös handtelefon och en pacemaker för att undvika risken för störningar hos pacemakern. Dessa rekommendationer överensstämmer med oberoende forskning och rekommendationer från Wireless Technology Research. Personer med pacemaker:

- bör alltid hålla telefonen mer än 20 cm från sin pacemaker när telefonen är på;
- bör inte bära telefonen i en bröstficka;
- bör använda örat på motsatt sida av pacemakern för att minska risken för störningar.
- Stäng omedelbart av telefonen om du har minsta anledning att misstänka att det uppstår störningar.

Hörapparater

Vissa digitala mobiltelefoner kan orsaka störningar hos somliga hörapparater. Om sådana störningar skulle uppstå kan du kontakta din operatör.

Annan medicinsk utrustning

Användning av utrustning som sänder ut radiosignaler, t.ex. mobiltelefoner, kan störa otillräckligt skyddade medicinska apparater. Rådfråga en läkare eller apparatens tillverkare för att avgöra om den har ett fullgott skydd mot externa radiosignaler eller om du har några frågor. När det finns föreskrifter anslagna på sjukvårdsinrättningar som uppmanar dig att stänga av telefonen när du befinner dig där, bör du göra det. Sjukhus och sjukvårdsinrättningar använder ibland utrustning som kan vara känslig för externa radiosignaler.

Fordon

Radiosignaler kan påverka elektroniska system i motorfordon (t.ex. elektronisk bränsleinsprutning, låsningsfria bromssystem, automatisk farthållare, system för



krockkuddar) som är felaktigt installerade eller bristfälligt skyddade. Kontrollera med tillverkaren eller deras representant angående ditt fordon. Du bör också kontakta tillverkaren av eventuell extrautrustning som monterats i fordonet.

Anslag

Stäng av telefonen på alla platser där förbud mot användning finns anslaget.

■ Områden med risk för explosion

Stäng alltid av telefonen när du befinner dig på ett område där det råder risk för explosion och lyd alla skyltar och instruktioner. Inom ett sådant område kan gnistor orsaka explosion eller brand som kan leda till kroppsskada eller t.o.m. döden.

Du bör stänga av telefonen vid bensinstationer. Kom också ihåg att följa de begränsningar för användning av radioutrustning som gäller i närheten av platser där man förvarar eller säljer bränsle, kemiska fabriker och pågående sprängningsarbeten.

Områden med risk för explosion är ofta men inte alltid klart utmärkta. Detta gäller även under däck på båtar; vid transport eller lagring av kemikalier; fordon som använder flytande bränsle (t.ex. propan eller butan); områden där luften innehåller kemikalier eller partiklar, som korn, damm eller metallpulver; och alla andra områden där du i normala fall kan förväntas bli ombedd att stänga av fordonets motor.

■ Fordon

Låt endast kvalificerad personal reparera eller installera telefonen i ett fordon. En felaktig installation eller reparation kan vara farlig, och kan innebära att telefonens garanti upphör att gälla.

Kontrollera regelbundet att all mobiltelefonutrustning i din bil är korrekt installerad och fungerar felfritt.



Förvara eller frakta inte brandfarliga vätskor, gaser eller explosiva ämnen tillsammans med telefonen eller dess tillbehör.

För fordon utrustade med krockkudde: Kom ihåg att en krockkudde luftfylls med avsevärd kraft. Placera inga föremål, inklusive fast installerad eller bärbar radioutrustning, i området ovanför krockkudden eller området där den vecklas ut. Om mobiltelefonutrustning är felaktigt installerad och krockkudden fylls med luft kan det orsaka allvarliga skador.

Det är förbjudet att använda telefonen under flygning. Stäng av telefonen innan du går ombord på ett flygplan. Att använda mobiltelefon inne i ett flygplan kan vara farligt för flygsäkerheten och störa telekommunikationen. Dessutom är det olagligt.

Att inte respektera dessa rekommendationer kan leda till att användaren avstås från, eller förbjuds att använda, mobiltelefonnätets tjänster samt till rättsliga åtgärder eller båda delar.

■ Nödsamtal



Viktigt:

Denna telefon, liksom alla typer av mobiltelefoner, använder radiosignaler, mobiltelefonnätet, det markbundna nätet och användarprogrammerade funktioner. Detta gör att förbindelse under alla förhållanden inte kan garanteras. Därför bör du aldrig lita enbart till en mobiltelefon för mycket viktiga samtal (t.ex. vid medicinska akutfall).

Det kan finnas mobiltelefonnät som inte tillåter nödsamtal. Det kan också hända att nödsamtal inte kan ringas medan vissa nättjänster och/eller telefonfunktioner används. Kontakta din lokala operatör för mer information.

Ringa ett nödsamtal:

1. Slå på telefonen (om den inte redan är på). Kontrollera att signalstyrkan är tillräcklig.
Vissa nät kan kräva att ett giltigt SIM-kort är korrekt installerat i telefonen.



2. Tryck på  så många gånger som behövs (t.ex. för att avsluta ett samtal, stänga en meny etc.) för att rensa displayen och göra telefonen redo för samtal.
3. Slå det aktuella nödnumret där du befinner dig (t.ex. 112 eller annat officiellt nödnummer). Nödnummer varierar mellan olika platser.
4. Tryck på knappen .

Om vissa funktioner används är det möjligt att du måste stänga av dem innan du kan ringa nödsamtal. Läs vidare i denna handbok och kontrollera med den lokala operatören.

Kom ihåg att ge information av olyckan så noggrant som möjligt när du ringer ett nödsamtal. Tänk på att din mobiltelefon kan vara den enda kontakt som finns med olycksplatsen - avbryt inte samtalet förrän du blir ombedd att göra det.

■ Information om certifiering (SAR)

DENNA TELEFONMODELL UPPFYLLER EU:S KRAV FÖR EXPONERING FÖR RADIOVÅGOR.

Din trådlösa mobiltelefon är en radiosändare och -mottagare. Den har utformats och tillverkats för att uppfylla kraven för exponering för radiofrekvent (RF) energi som uppställts av Europeiska Unionens råd. Dessa gränser är en del av omfattande riktlinjer och etablerar tillåtna nivåer för radiofrekvent energi för allmänheten. Riktlinjerna har utvecklats av oberoende vetenskapliga organisationer genom regelbundna och omfattande utvärderingar av vetenskapliga undersökningar. Riktlinjerna innehåller en god säkerhetsmarginal för att garantera säkerheten för alla personer, oavsett ålder och hälsa.

Exponeringsstandarden för trådlösa mobiltelefoner mäts i måttenheten Specific Absorption Rate, eller SAR. Europeiska Unionens råd rekommenderar ett SAR-värde på 2,0 W/kg. * SAR har mätts i standard-användarpositioner när telefonen sänder med högsta certifierade effekt i alla testade frekvensband. Även om SAR har bestämts vid den högsta certifierade effekten, kan telefonens verkliga SAR-värde under användandet ligga långt under det maximala värdet. Detta beror på att telefonen har utvecklats för att arbeta på olika effektnivåer för att inte använda högre effekt än nödvändigt för att nå nätet. I allmänhet



gäller, att ju närmare du befinner dig en antenn för en basstation, desto lägre blir den utstrålade effekten från telefonen.

Innan en telefon får säljas till allmänheten måste det bevisas att den följer de europeiska R&TTE-direktiven. En viktig del av detta direktiv är kravet på skydd för användarens eller annan persons hälsa och säkerhet. Det högsta SAR-värdet som uppmättes för denna telefonmodell när den testades mot normerna var 0,83 W/kg. Även om det kan finnas skillnader på SAR-värdena för olika telefoner och i olika positioner uppfyller alla EU:s krav för radiofrekvent exponering.

* SAR-värdena för mobiltelefoner som används av allmänheten är 2,0 watt/kilogram (W/kg) i genomsnitt per tio gram vävnad. Gränserna innehåller en god säkerhetsmarginal för att ge extra skydd för allmänheten och ta hänsyn till variationer i mätningarna. SAR-värdena kan variera beroende på olika länders rapporteringsbehov och nätbandet. SAR-information om andra länder finns under produktinformationen på www.nokia.com.



BEGRÄNSAD TILLVERKARGARANTI

UTFÄRDAD TILL KÖPARE I DELAR AV REGION EUROPA & AFRIKA

Denna begränsade garanti skall gälla för köpare av Nokia Mobile Phones produkter i delar av Region Europa & Afrika, såvida inte någon annan garanti utfärdats till köparen av den som sålt produkten eller av någon i tidigare försäljningsled. Nokia Corporation, Nokia Mobile Phones (Nokia) garanterar med nedan angivna begränsningar att denna NOKIA-produkt (Produkten) vid tidpunkten för avlämnandet till köparen är fri från materialfel, designfel och tillverkningsfel.

1. Denna begränsade garanti kan endast göras gällande av köpare som är slutkund (Kunden). Denna begränsade garanti begränsar inte i) den rätt som Kunden kan ha enligt tvingande lag eller ii) den rätt som Kunden kan ha gentemot den som sålt Produkten.

2. Denna begränsade garanti kan göras gällande under tolv (12) månader från det att Produkten avlämnades till Kunden. Om Kunden vidareöverläter Produkten, kan förvärvaren göra gällande den begränsade garantin endast under den tid som återstår av Kundens garantiperiod. Denna begränsade garanti gäller endast vid köp som skett i någon av Europeiska Unionens medlemsstater samt i Bosnien, Bulgarien, Cypern, Estland, Island, Israel, Kroatien, Lettland, Litauen, Makedonien, Malta, Norge, Polen, Rumänien, Schweiz, Slovakien, Slovenien, Tjeckien, Turkiet och Ungern.

3. Under garantiperioden åter sig Nokia att efter eget val antingen avhjälpa materialfel, designfel och tillverkningsfel i Produkten eller genomföra omleverans. Nokia åtar sig att härigenom förse Kunden med en fungerande Produkt. Alla utbytta delar i Produkten tillkommer Nokia med äganderätt.

4. En Produkt som repareras eller omlevererats ges inte någon ny eller förlängd garantiperiod.

5. Denna begränsade garanti gäller inte fel i målade skal eller andra personanpassade delar. Om uppläsning eller läsning av en operatörs s.k. SIM-lock är erforderlig, äger Nokia rätt att begära av Kunden att denne först skall vända sig till operatören för uppläsning eller läsning av operatörens SIM-lock innan reparation eller omleverans sker.

6. Denna begränsade garanti gäller inte försämring till följd av normal användning. Denna begränsade garanti gäller inte heller om

(i) felet beror på att Produkten har använts i strid mot bruksanvisningen (owner's/user manual), behandlats ovarsamt, utsatts för fukt eller vätska eller extrema temperaturer eller andra extrema miljöfaktorer eller utsatts för snabb förändring av temperatur eller annan miljöfaktor, korrosion, oxidation, oauktoriserad modifikation eller anslutning, oauktoriserad öppning eller reparation, reparation med icke godkända reservdelar, vanvård, oriktig installation, olyckshändelse, naturkraft, spill av födoämnen eller vätska, inverkan från kemiska produkter eller annan händelse utanför Nokias kontroll (innefattande utan begränsningar felaktigheter i förbrukningsdelar, såsom batterier vilka naturligen har en begränsad funktionstid, eller brott eller skada på antenn) om inte felet direkt orsakats av materialfel, designfel eller tillverkningsfel;

(ii) Kunden inte underrättat Nokia eller någon av dess

auktoriserade serviceverkstäder om felet inom trettio (30) dagar från att felet upptäcktes inom garantiperioden;

(iii) Kunden inte återsänt Produkten till Nokia eller någon av dess auktoriserade serviceverkstäder inom trettio (30) dagar från att felet upptäcktes inom garantiperioden;

(iv) Produktens serienummer, accessory date-kod, eller dess IMEI-nummer har avlägsnats, ändrats eller gjorts oläslig;

(v) felet beror på brister i mobiltelenätet;

(vi) felet beror på att Produkten har använts tillsammans med eller har anslutits till något tillbehör som inte har tillverkats och tillhandahållits av Nokia eller eljest använts på annat sätt än som är avsett;

(vii) felet beror på kortslutning av batteriet eller att sammanfogningarna i batterihöljet eller att battericellerna är felaktiga eller uppvisar tecken på yttre åverkan eller att batteriet har använts i utrustning för vilket det inte är avsett eller eljest har använts på annat sätt än som är avsett; eller

(viii) Produktens mjukvara behöver uppraderas på grund av förändringar i mobiltelenätet.

7. För att kunna framställa krav grundade på denna begränsade garanti skall Kunden antingen i) hos någon säljare av Produkten uppvisa ett läsbart och oförändrat originalexemplar av garantisedel med uppgift om namn och adress till den som sålt Produkten till Kunden, datum och plats för köpet, produkttyp och IMEI-nummer eller annat serienummer eller ii) hos den som sålt Produkten till Kunden uppvisa ett läsbart och oförändrat originalexemplar av inköpskvitto innehållande samma information som nämnts beträffande garantisedel.

8. Denna begränsade garanti anger uttömmande de rättigheter som Kunden har mot Nokia och anger samtidigt uttömmande de skyldigheter som Nokia har gentemot Kunden med anledning av fel i Produkten. Denna begränsade garanti ersätter och träder istället för varje annan garanti som kan ha meddelats eller uppfattats och varje annat ansvar, vare sig sådan annan garanti eller sådant ansvar grundar sig på muntligt eller skriftligt uppgift, icke-tvingande lag, avtal eller utomobligatorisk skadeståndsrätt eller andra rättsprinciper. Nokia är inte ansvarigt för följskadade eller annan indirekt förlust. Nokia är inte under några omständigheter ansvarigt för indirekt förlust, kostnader eller utlägg. Nokia är inte heller under några omständigheter ansvarigt för direkt förlust, kostnader eller utlägg om Kunden är en juridisk person.

9. Förändring eller tillägg till denna begränsade garanti kan inte åberopas om inte Nokia i förväg givit sitt skriftliga samtycke till förändringen eller tillägget.

GARANTIKORT

FYLL I MED VERSALER

Köparens namn: _____

Adress: _____

Land: _____

Telefonnummer: _____

Datum för köp (dag/månad/år):

--	--

 /

--	--

 /

--	--

Produkttyp (etikett under batteri):

--	--	--	--

 –

--	--	--	--

Produktmodell (etikett under batteri):

--	--	--	--	--

Serienummer (etikett under batteri):

--	--	--	--	--	--	--	--

 /

--	--

 /

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

 /

--

Plats för köp: _____

Butikens namn: _____

Butikens adress: _____



ITEM:
IMEI:

B

Stämpel