

Kullanım Kılavuzu



9355223

2. Baskı

UYGUNLUK BİLDİRİMİ

NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluğumuzda olmak üzere RH-9 ürününün aşağıdaki yönetmeliğin (Council Directive:1999/5/EC) ilgili maddelerine uygun olduğunu beyan ederiz. Uygunluk Bildirimi'nin kopyasını http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/ adresinde bulabilirsiniz.

Copyright © 2002-2003 Nokia. Tüm hakları mahfuzdur.

Önceden Nokia'nın yazılı izni alınmaksızın, bu belge içindekilerin tamamı veya bir bölümü herhangi bir biçimde yeniden oluşturulamaz, kopyalanamaz, çoğaltılamaz, taktit edilemez, başka bir yere aktarılamaz, dağıtılamaz, saklanamaz veya yedeklenemez.

Nokia ve Nokia Connecting People, Nokia Corporation'ın tescilli markalarıdır. Burada adı geçen diğer ürün ve şirket isimleri, kendi sahiplerinin ticari markaları ve ticari adları olabilir.

Nokia tune, Nokia Corporation'ın ses markasıdır.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright (C) 1997-2003. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java is a trademark of Sun Microsystems, Inc.

Nokia, sürekli bir gelişim politikası izlemektedir. Bu belgede tanımlanan herhangi bir üründe önceden bildiride bulunmaksızın değişiklik ve yenilik yapma hakkını saklı tutar.

Nokia, hiçbir durumda, meydana gelme nedeni ne olursa olsun oluşabilecek herhangi bir gelir, kar veya veri kaybından veya özel, arızı, bir netice olarak hasıl olan ya da dolaylı hasar veya kayıplardan sorumlu tutulamaz.

İşbu belgenin içeriği "olduğu gibi" sunulmaktadır. Yürürlükteki kanunların gerektirdiği haller dışında, ticari olarak satılabilirlik, iyi bir evsafa olma ve belirli bir amaca uygunluk ile ilgili zımni garantiler de dahil olmak üzere ancak bunlarla kısıtlı kalmamak şartıyla, işbu belgenin doğruluğu, güvenilirliği veya içeriği ile ilgili olarak, açık veya zımni herhangi bir garanti verilmemiştir. Nokia, herhangi bir zamanda, önceden bildirimde bulunmaksızın, işbu belgeyi değiştirme veya geçersiz kılma hakkını saklı tutar.

Bazı ürünlerin temini, bölgelere göre farklılık gösterebilir. Bu konuda, lütfen size en yakın Nokia bayiine danışınız.

9355223/ 2. Baskı

İçindekiler

GÜVENLİĞİNİZ İÇİN	10
Genel bilgiler	13
Telefonla birlikte verilen etiketler.....	13
Giriş kodları	13
1. Başlarken	15
Tuşlar ve konektörler	15
Bekleme modu ve önemli göstergeler.....	16
SIM kart ve bataryanın takılması.....	18
SIM kartı çıkarma.....	19
Bataryayı şarj etme	20
Telefonu açma ve kapatma	21
Tuş takımı kilidi (Tuş kilidi)	22
Paylaşılan hafıza	23
Kapakları değiştirme	24
Taşıma kordonunu takma	25
Menüyü kullanma	26
Menü işlevlerine erişme	26
Menü işlevlerinin listesi	28
2. Arama işlevleri ve rehber	36
Temel arama işlevleri.....	36
Arama yapma	36
Son aranan numarayı tekrar arama	36
Gelen aramayı cevaplama veya reddetme.....	37
Hızlı arama	37



Arama bekletme servisi	38
Telesekreter	38
Arama kaydı	39
Cevapsız aramalar ve arayan numaralar	39
Aranan numaralar	40
Son arama listelerini sil	40
Arama sayaçları ve zaman sayaçları	40
Konferans araması yapma	42
Arama sırasında kullanabileceğiniz seçenekler	43
Arama ayarları	43
Sesle arama	44
Ses etiketi ekleme	45
Ses etiketi kullanarak arama yapma	46
Ses etiketini dinleme, değiştirme veya silme	46
Rehber	47
İsim ve telefon numaralarını kaydetme (İsim ekle)	47
Her isim için birden çok numara ve metin ögesi kaydetme	48
Rehberde isim arama	49
İsimleri, numaraları veya metin öğelerini düzeltme	49
İsim ve numara silme	50
Rehberleri kopyalama	50
Kartvizit gönderme ve alma	51
Rehber ayarlarını seçme	52
Servis numaraları	52
3. Tercihler ve zil sesleri	53
Tercihler	53
Zil sesleri	54
İsme göre zil sesi	55



4. Kısa mesajlar ve multimedya mesajları.....	56
Kısa mesajlar yazma ve gönderme.....	56
Kısa mesaj gönderme seçenekleri.....	57
Yazı yazma.....	58
Akıllı metin girişini açık veya kapalı olarak ayarlama	58
Akıllı metin girişini kullanma	58
Birleşik sözcükleri yazma.....	59
Normal metin girişini kullanma	60
Yazı yazma ipuçları.....	60
E-posta yazma ve gönderme.....	61
Şablonlar.....	62
Mesaja veya e-postaya metin şablonu ekleme.....	63
Kısa mesaja resimli şablon ekleme.....	63
Mesaj veya e-posta okuma ve yanıtlama	64
Gelen kutusu ve giden kutusu klasörleri.....	65
Klasörlerim ve Arşiv klasörü	65
Metin mesajlarını silme	66
Sohbet.....	66
Kısa mesaj ayarları	67
Bilgi mesajları	68
Servis komutu yazımı	68
Multimedya mesajları.....	69
Multimedya mesajı yazma ve gönderme.....	70
Multimedya mesajını okuma ve yanıtlama.....	71
Gelen kutusu, Giden kutusu, Kayıtlı ve Gönderilmiş öğeler klasörleri	72
Multimedya mesajı ayarları	73
Galeri.....	75



5. WAP servisleri	77
Cep telefonunu bir WAP servisi için ayarlama	77
Kısa mesaj olarak alınan servis ayarlarını kaydetme	78
Servis ayarlarını el ile girme	78
Seçili veri taşıyıcı GSM verisi olduğunda	79
Seçili veri taşıyıcı GPRS olduğunda	80
WAP servisiyle bağlantı kurma	81
WAP servisi sayfalarını tarama	82
Cep telefonunun tuşlarını kullanmayla ilgili genel kurallar	82
WAP doğrudan arama	84
WAP bağlantısını kesme	84
WAP tarayıcısı görünüm ayarları	85
İndirme ayarları	85
Yer imleri	86
Yer imi alma	87
Servis gelen k	87
Telefonu servis mesajlarını alacak şekilde ayarlama	88
Önbellek	88
Tarayıcı güvenliği	89
Güvenlik modülü	89
Sertifikalar	89
Dijital imza	91
İmza PIN kodu	92
M-cüzdan	92
Kişisel kart bilgilerini kaydetme ve değiştirme	92
Kişisel notlar	94
M-cüzdan ayarları	94
M-cüzdan ile yaptığınız satın alma işlemlerinde ödemeye yapmaya ilişkin kurallar	94



6. Ayarlar	96
Saat ve tarih ayarları	96
Saat ayarları	96
Tarih ayarları.....	96
Tarihi ve saati otomatik güncelleme	97
Telefon ayarları.....	97
Dil	97
Tuş kilidi ayarları	97
Hücre bilgi ekranı.....	97
Açılış notu	98
Şebeke seçimi.....	98
SIM hizmeti işlemini onayla.....	98
Yardım metni.....	99
Başlama sesi	99
Ekran ayarları	99
Duvar kağıdı.....	99
Renk düzenleri	100
Operatör logosu	100
Ekran koruyucu	101
Aksesuar ayarları.....	101
Güvenlik ayarları.....	102
Fabrika ayarlarına geri dön	103
7. Diğer özellikler	104
Ajanda.....	104
Takvim notu oluşturma.....	105
Bir not için telefon alarmı etkinleştğinde.....	106
Çalar saat.....	106
Hesaplamalar	107



Para birimi dönüştürme işlemi yapma	107
Kronometre.....	108
Zaman ve ara derece.....	108
Tur zamanları.....	109
Süreleri görüntüleme ve silme	109
Geri sayım sayacı	110
Oyunlar	111
Oyun başlatma	111
Oyun servisleri ve oyun ayarları.....	111
Uygulamalar.....	112
Uygulama başlatma.....	112
Uygulama veya uygulama grubuna ait diğer seçenekler:	113
Uygulama indirme.....	113
Uygulamalar için hafıza durumu	114
SIM hizmetleri	114
8. Batarya özellikleri	116
Şarj Etme ve Boşaltma	116
BAKIM VE ONARIM	118
ÖNEMLİ GÜVENLİK BİLGİLERİ	120



GÜVENLİĞİNİZ İÇİN

Bu basit talimatları okuyun. Bu kurallara uyulmaması tehlikeli ya da yasalara aykırı sonuçlar doğurabilir. Bu kılavuzda daha ayrıntılı açıklamalar yer almaktadır.



Telsiz telefon kullanımının yasak olduğu veya etkileşim ve tehlikeye neden olabileceği durumlarda telefonu açmayın.



ÖNCE YOL GÜVENLİĞİ

Motorlu taşıt kullanırken cep telefonuyla konuşmayın.



GİRİŞİM

Tüm mobil telefonlar, performansı düşüren etkileşime maruz kalabilir.



HASTANELERDE TELEFONU KAPATIN

Her türlü düzenleme ya da kurala uyun. Tıbbi cihazların yakınında telefonunuzu kapatın.



UÇAKTA TELEFONU KAPATIN

Kablosuz cihazlar uçuşta etkileşime neden olabilir.



BENZİN İSTASYONLARINDA TELEFONU KAPATIN

Telefonu benzin pompalarının yanında kullanmayın. Yakıt veya kimyasalların yakınında kullanmayın.



PATLAMA YAPILAN YERLERDE TELEFONU KAPATIN

Patlama yapılan yerlerde telefonu kullanmayın. Kısıtlamalara dikkat edin, tüm düzenleme ve kurallara uyun.





DIKKATLİ KULLANIN

Yalnızca normal konumda kullanın. Antene gereksiz yere dokunmayın.



YETKİLİ SERVİS

Telefonu yalnızca uzman personel monte edebilir veya onarabilir.



AKSESUARLAR VE BATARYALAR

Yalnızca onaylı aksesuar ve bataryaları kullanın. Uyumsuz ürünler bağlamayın.



SUYA DAYANIKLILIK

Telefonunuz suya dayanıklı değildir. Kuru tutun.



DİĞER CİHAZLARA BAĞLAMA

Başka bir cihaza bağlarken, ayrıntılı güvenlik yönergeleri için cihazın kullanım kılavuzunu okuyun. Uyumsuz ürünler bağlamayın.



ARAMA

Telefonun açık ve hizmete hazır olduğundan olduğundan emin olun. Telefon numarasını alan koduyla birlikte tuşlayın ve  tuşuna basın. Konuşmayı bitirmek için  tuşuna basın. Gelen aramayı cevaplamak için  tuşuna basın.



ACİL ARAMALAR

Telefonun açık ve hizmete hazır olduğundan emin olun. Ekranı temizlemek için (örneğin, aramadan, menüden, vb. çıkmak için)  tuşuna gerektiği kadar basın. Acil numarayı tuşlayın ve sonra  tuşuna basın. Yerinizi bildirin. Aksi istenmedikçe aramayı bitirmeyin.



■ Şebeke Hizmetleri

Bu kullanım kılavuzunda açıklanan cep telefonu, EGSM 900 ve GSM 1800 şebekelerinde kullanılmak üzere onaylanmıştır.

Dualbant, şebekeye bağlı bir özelliktir. Bu özelliğe abone olup olamayacağınızı ve kullanıp kullanamayacağınızı öğrenmek için yerel hizmet sağlayıcınıza başvurun.

Bu kılavuzdaki bazı özelliklere Şebeke Hizmetleri adı verilir. Bunlar, kablosuz hizmet sağlayıcınız aracılığıyla sizin düzenlediğiniz özel hizmetlerdir. Bu Şebeke Hizmetlerinden yararlanabilmeniz için, bu hizmetlere yerel hizmet sağlayan kuruluşlardan abone olmanız ve kullanım yönergelerini almanız gerekir.



Not: Bazı şebekeler, tüm dile bağlı karakterleri ve/veya hizmetleri desteklemeyebilir.

Bu cihazla kullanacağınız herhangi bir şarj cihazının önce model numarasını denetleyin. Bu cihaz, ACP-7, ACP-8 ve LCH-9 güç kaynakları ile kullanılmak üzere tasarlanmıştır.



Uyarı: Bu telefon modeliyle birlikte, yalnızca kullanılması telefon imalatçısı tarafından onaylanan bataryaları, şarj cihazlarını ve aksesuarları kullanın. Başka tip malzeme kullanılması, telefon için geçerli olan onay ve garantileri geçersiz kılacak ve tehlikeli olacaktır.

Onaylı aksesuarları edinmek için bayinize başvurun.

Herhangi bir aksesuarın güç kablosunu prizden çekerken, kabloyu değil fişi çekin.



Genel bilgiler

■ Telefonla birlikte verilen etiketler

Telefonunuzla birlikte verilen etiketler, servis ve müşteri desteği ile ilgili önemli bilgiler içermektedir.

- A** etiketini, satış paketindeki Club Nokia davetiyesine yapıştırın.
- B** etiketini garanti belgenizin üzerine yapıştırın.

■ Giriş kodları

- **Güvenlik kodu (5 basamaklı):** Telefonla birlikte verilen güvenlik kodu, telefonunuzu yetkisiz kullanımlara karşı korur. Güvenlik kodu üretici tarafından 12345 olarak ayarlanmıştır. *Ayarlar* menüsünde kodu değiştirin (bkz: [Güvenlik ayarları](#), sayfa 102). Yeni kodunuzu kimseye söylemeyin ve unutulma olasılığına karşı gizli bir yerde yazılı bir kopyasını saklayın.
Telefonu, kodu soracak şekilde ayarlamak için, bkz: [Güvenlik ayarları](#), sayfa 102.
- **PIN kodu (4–8 haneli):** Kişisel Tanımlama Numarası (PIN) kodu, SIM kartınızı yetkisiz kullanıma karşı korur. PIN kodu genellikle SIM kartınızla birlikte verilir. Telefonu, her açıldığında PIN kodunu soracak şekilde ayarlamak için, bkz: [Güvenlik ayarları](#), sayfa 102.
- **PIN2 kodu (4–8 haneli):** SIM kartla birlikte verilen PIN2 kodu, ücret sayaçları gibi bazı işlemlere girilmesi için gereklidir.




- **PUK ve PUK2 kodları (8 basamaklı):** Kişisel Blokaj Açma Anahtarı (PUK) kodu bloke olmuş PIN kodunu değiştirmek için kullanılır. Bloke edilen bir PIN2 kodunu değiştirmek için PUK2 kodu gerekir.
Kodlar SIM kartla birlikte verilmediyse, öğrenmek için bölgenizdeki servis sağlayıcısına başvurun.
- **Engelleme şifresi:** Kısıtlama şifresi, *Arama engelleme servisi* kullanılırken gerekir; bkz: [Güvenlik ayarları](#), sayfa 102. Şifre servis sağlayıcınız tarafından verilir.



1. Başlarken

■ Tuşlar ve konektörler

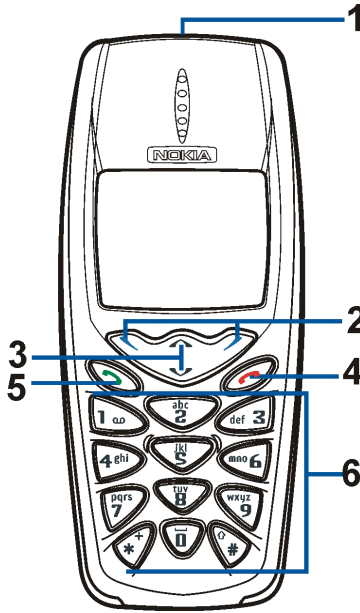

1. Açma/kapatma tuşu, ①

Telefonunuzu açar ve kapatır.

Telefon rehberi veya menü işlevlerindeyken veya tuş takımı kilitli olduğunda, açma kapatma tuşuna kısa süreyle basmak, ekran ışığının yaklaşık 15 saniye süreyle sağlar.

2. Seçim tuşları, ↖ ve ↗

Tuşların işlevleri, ekranda hemen üzerlerinde görüntülenen kılavuz metne bağlıdır; örneğin, bekleme modunda **Menü** ve **İsimler**.


3. İlerleme tuşları, ↵ ve ↶

İsimler, telefon numaraları, menüler veya ayarlar arasında ilerlemenizi sağlar. Arama sırasında kulaklık ses düzeyini de ayarlar.



4.  etkin aramayı bitirir. **Herhangi bir işlevden çıkar.** Bazı işlevler için tuşa birden fazla basmak gerekebilir.
5.  telefon numaralarını çevirir ve gelen aramaları cevaplar. Bekleme modunda, en son aranan numarayı görüntüler.
6.  -  sayı ve harf girmenizi sağlar.  tuşunu basılı tutarak telesekreterinizi arayabilirsiniz.
 ve , farklı işlevlerde çeşitli amaçlar için kullanılır (tuş takımını kilitleme gibi).

■ Bekleme modu ve önemli göstergeler

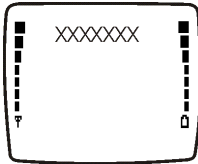

Telefon, kullanıma hazır olduğunda ve kullanıcı tarafından karakter girilmediğinde, bekleme modundadır.

Menü ve **İsimler** bekleme modundaki seçim tuşlarıdır.

xxxxxx Telefonunuzun kullanılmakta olduğu hücresel şebekeyi gösterir.



Bulduğunuz yerdeki hücresel şebekenin sinyal gücünü gösterir. Çubuk ne kadar uzunsa, sinyal o kadar güçlü demektir.



Batarya şarj düzeyini gösterir. Çubuk ne kadar uzunsa, batarya o kadar dolu demektir.




-  Bir veya birkaç kısa veya resimli mesaj aldınız. Bkz: [Kısa mesajlar ve multimedya mesajları](#), sayfa 56.
-  Bir veya birkaç multimedya mesajı aldınız. Bkz: [Multimedya mesajını okuma ve yanıtlama](#), sayfa 71.
-  Bir veya birkaç sesli mesaj aldınız. Bkz: [Telesekreter](#), sayfa 38.
-  Telefonun tuş takımı kilitli. Bkz: [Tuş takımı kilidi \(Tuş kilidi\)](#), sayfa 22.
-  *Gelen arama bildirimi Kapalı* ve *Mesaj bildirim sesi Kapalı* olarak ayarlandığında, telefon çalmaz. Bkz: [Zil sesleri](#), sayfa 54.
-  Çalar saat, *Açık* olarak ayarlı. Bkz: [Çalar saat](#), sayfa 106.
-  Geri sayım sayacı çalışıyor. Bkz: [Geri sayım sayacı](#), sayfa 110.
-  Arka planda kronometre çalışıyor. Bkz: [Kronometre](#), sayfa 108.
-  Tüm aramalarınız başka bir numaraya aktarılır, *Tüm sesli aramaları aktar*. İki telefon hattınız varsa, ilk hattınızın aktarma göstergesi **1+**, ikinci hattınızınki ise **2+** olur. Bkz: [Arama ayarları](#), sayfa 43.
-  Aramalar dahili kullanıcı grubu ile sınırlıdır (şebeke servisi). Bkz: [Güvenlik ayarları](#), sayfa 102.




■ SIM kart ve bataryanın takılması


- Tüm minyatür SIM kartları küçük çocukların ulaşamayacağı yerlerde saklayın.
 - SIM kartı ve bağlantı noktaları çizilme ve bükülmelerle kolaylıkla zarar görebileceğinden, kartı tutarken, yerine takarken ya da yerinden çıkartırken dikkatli olun.
 - SIM kartı takmadan önce, daima telefonu kapatın, sonra bataryayı çıkarın.
1. Telefonu arka kısmı size dönük olacak şekilde tutarken, serbest bırakma düğmesine basın. Telefonun arka kapağını ok yönünde kaydırıp kaldırarak çıkarın.

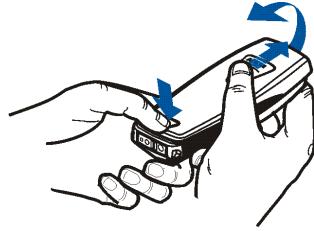



2. Önce alt tarafı olmak üzere, bataryayı kaldırarak telefondan çıkarın.
3. SIM kartı telefona takın. SIM kartın doğru yerleştirildiğinden ve kartın altın renkli bağlantı noktalarının aşağı baktığından emin olun.

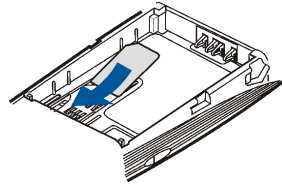

4. Bataryayı yerine takın.

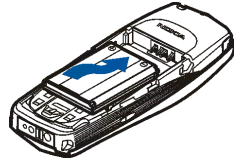


5. Arka kapağı yerine takın.
Kapağın yan taraflarındaki
kilit dillerinin telefondaki
yuvalara oturduğundan
emin olun.

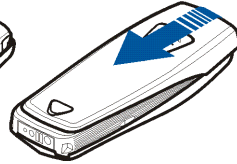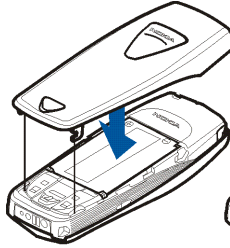

SIM kartı çıkarma

SIM kartı telefonunuzdan çıkarmanız gerekiyorsa, önce arka kapağı ve bataryayı çıkarın; SIM kart tutucusunu aşağı bastırıp SIM kartı yavaşça telefonun üst tarafına doğru itin.

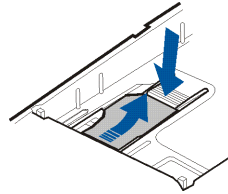


■ Bataryayı şarj etme

1. Şarj cihazı kablosunu telefonun alt kısmındaki sokete takın.
2. Şarj cihazını elektrik prizine takın.

Telefon açıkta, ekranda kısa bir süre için **Şarj oluyor** mesajı görüntülenir. Batarya tamamen boşalırsa, şarj göstergesinin ekranda görüntülenmesi veya arama yapılabilmesi için birkaç dakikalık bir süre geçmesi gerekebilir.

Telefonunuzu şarj cihazına bağlıyken de kullanabilirsiniz.

Şarj süresi, kullanılan şarj cihazına ve bataryaya bağlıdır. Örneğin, ACP-7 şarj cihazıyla BLC-2 bataryasının şarj edilmesi yaklaşık 3 saat 45 dakika sürer.

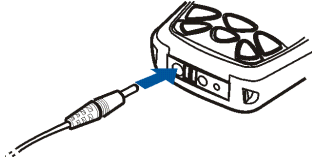

■ Telefonu açma ve kapatma

Açma/kapatma tuşunu basılı tutun, ①.

SIM kartın doğru yerleştirilmiş olmasına karşın yine de *SIM'i takın* mesajı görüntüleniyorsa, şebeke operatörünüz veya servis sağlayıcınıza başvurmanız gerekir. Telefonunuz 5 voltluk SIM kartlarını desteklemediğinden, kartın değiştirilmesi gerekebilir.

- Telefon PIN kodu girilmesini isterse, kodu girin (**** olarak görüntülenir) ve **Tamam** tuşuna basın.

Ayrıca bkz: **Güvenlik ayarları** bölümü, **PIN kodunun sorulması**, sayfa 102 ve **Giriş kodları** sayfa 13.



- Telefon güvenlik kodu girilmesini isterse, kodu girin (**** olarak görüntülenir) ve **Tamam** tuşuna basın.

Ayrıca bkz: **Giriş kodları**, sayfa 13.



Uyarı: Telsiz telefon kullanımının yasak olduğu veya etkileşim ve tehlikeye neden olabileceği durumlarda telefonu açmayın.

ETKİLİ KULLANIM İÇİN İPUÇLARI: Telefonunuzda yerleşik bir anten bulunmaktadır. Diğer radyo vericisi aletlerde de olduğu gibi, telefon açıkken her iki antene de gerekmedikçe dokunmayın. Antenle temas, konuşma niteliğini etkiler ve telefonun gereğinden yüksek bir güç düzeyinde çalışmasına neden olabilir. Görüşme sırasında antene dokunulmaması, telefonunuzla en uygun sinyal algılamaya performansına ve konuşma süresi değerine ulaşılmasını sağlar.

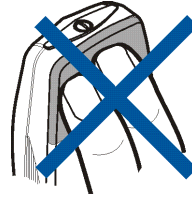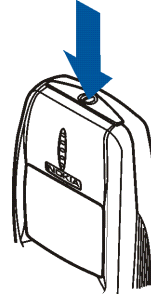

■ Tuş takımı kilidi (Tuş kilidi)

Telefon tuşlarını kilitleyerek, telefon tuşlarına (örneğin çantanızdayken) yanlışlıkla basılmasını önleyebilirsiniz.

• Tuş takımını kilitleme

Bekleme modunda, tuş takımını kilitlemek için önce **Menü** tuşuna ve ardından 1,5 saniye içinde  tuşuna basın.

Tuş takımı kilitli iken, ekranın üst tarafında  simgesi görüntülenir.



• Tuş takımı kilidini açma

Tuş takımı kilidini açmak için önce **Tuş aç** tuşuna, sonra 1,5 saniye içinde  tuşuna basın.

• Tuş kilidi devredeyken

Gelen aramayı cevaplandırmak için  tuşuna basın. Arama sırasında telefonunuz normal şekilde kullanılabilir. Aramayı bitirdiğinizde veya reddettiğinizde, tuş takımı otomatik olarak kilitlenir.

• Otomatik tuş kilidi

Tuş takımını, belirli bir süre sonunda otomatik olarak kilitlenecek şekilde ayarlayabilirsiniz. Bkz: [Tuş kilidi ayarları](#), sayfa 97.



Not: Tuş muhafazası açıkken, telefonunuzdaki programlanmış acil telefon numaralarını (örn., 112 veya başka bir resmi acil numara) arayabilirsiniz. Acil numarayı tuşlayıp,  tuşuna basın. Numara, ancak son rakamı da tuşlandıktan sonra görüntülenir.



■ Paylaşılan hafıza


Paylaşılan hafıza, bu telefonun aşağıdaki özellikleri tarafından kullanılır: rehber, metin ve multimedya mesajları, galerideki görüntüler ve zil sesleri, takvim, yapılacaklar listesi, Java oyunları ve uygulamaları. Bu özelliklerden herhangi birinin kullanılması, hafızayı paylaşan tüm özellikler için kullanılabilir hafıza miktarını düşürebilir. Bu durum, (bazı özellikler için diğer özelliklerle paylaşılan hafıza miktarının yanı sıra belirli miktarda özel hafıza ayrılmış olsa da) özelliklerden herhangi biri yoğun şekilde kullanıldığında görülebilir. Örneğin, çok sayıda görüntünün veya java uygulamasının kaydedilmesi, paylaşılan hafızanın tümünün kullanılmasına neden olabilir ve telefon hafızanın dolduğunu bildiren bir mesaj görüntüleyebilir. Bu durumda, hafızayı paylaşan özelliklerde kaydedilmiş bilgilerin veya girişlerin bir kısmını silin.



■ Kapakları deęiřtirme

Kapaęı deęiřtirmeden önce, her zaman telefonu kapatın ve telefonun řarj cihazı veya dięer cihazlarla baęlantısını kesin. Telefonu her zaman kapakları takılı olarak saklayın ve kullanın.


1. Telefonun arka kapaęını çıkarmak için telefonu arka tarafı size bakacak biçimde tutup, arka kapak serbest bırakma düğmesine basın ve iterek kapaęı telefondan ayırın. Bkz: [SIM kart ve bataryanın takılması](#), sayfa 18.

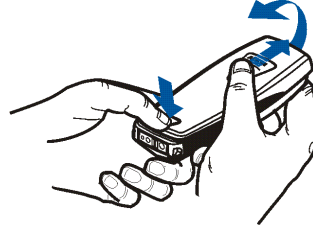


2. Alt tarafından başlayarak, telefonun ön kapaęını yavaşça çekin.



3. Gerekiliyorsa, yeni ön kapakta tuř takımını deęiřtirin.

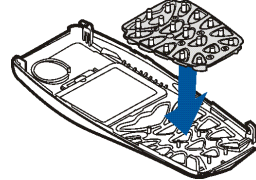

4. Ön kapağı yerine takmak için telefonun alt kısmıyla ön kapağın alt kısmını hizalayın ve telefonu kapağa doğru yavaşça bastırın. Kapağın yan taraflarındaki kilit dillerinin telefondaki yuvalara oturduğundan ve kapağın yerine yerleştiğinden emin olun.

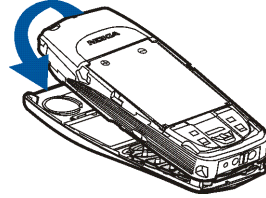

5. Telefonun arka kapağını takmak için, arka kapağı ön kapağın kilit dillerine yönlendirin ve arka kapağı, yerine yerleşene kadar kaydırın. Bkz: [SIM kart ve bataryanın takılması](#), sayfa 18.


■ Taşıma kordonunu takma

1. Ön ve arka kapakları çıkarın, bkz: [Kapakları değiştirme](#), sayfa 24.
2. Açma/kapatma tuşunu şekilde gösterildiği gibi kenarından kaldırın.

Açma/kapatma düğmesini tümüyle de çıkarabilirsiniz, ancak bu durumda kaybetmemeye özen gösterin.



Taşıma kordonunu şekilde gösterildiği biçimde bağlayıp sıkın.

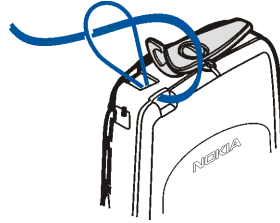

3. Açma/kapatma düğmesini yerine bastırın.
Yerine tam olarak yerleştiğinden emin olun.
4. Ön ve arka kapakları yeniden takın, bkz: [Kapakları değiştirme](#), sayfa 24.

■ Menüyü kullanma

Telefonunuz, menüler şeklinde gruplandırılmış geniş bir işlev yelpazesi sunar. Menü işlevlerinin bir çoğu kısa yardım metinleriyle birlikte verilmektedir. Yardım metinlerini etkinleştirmek için; bkz: [Yardım metni](#), sayfa 99. Yardım metnini görüntülemek için istediğiniz menü işlevine ilerleyin ve 15 saniye bekleyin. Yardım metninden çıkmak için **Geri** tuşuna basın.

Menü işlevlerine erişme

İlerleyerek

1. Menüye erişmek için **Menü** tuşuna basın.
2. Menü içinde ilerleyip örneğin **Seç** tuşuna basarak **Ayarlar** seçeneğini seçin.



3. Menü alt menüler içeriyorsa, istediğiniz alt menüyü seçin; örneğin *Arama ayarları*.
4. Seçilen alt menü altında da alt menüler varsa 3. adımı tekrarlayın. Bir sonraki alt menüyü seçin, örneğin, *Herhangi bir tuşla cevap*.
5. İsteddiğiniz ayarı seçin.
6. Önceki menü düzeyine dönmek için **Geri** tuşuna, menüden çıkmak için **Çık** tuşuna basın.

Kısayolları kullanarak

Menüler, alt menüler ve ayar seçenekleri numaralandırılmıştır ve bunlara, ilgili kısayol numaralarını kullanarak erişebilirsiniz. Kısayol numarası ekranın sağ üst köşesinde bulunur.

- Menüye erişmek için **Menü** tuşuna basın; iki saniye içinde erişmek istediğiniz menü işlevinin dizin numarası tuşuna erişirsiniz.

Örneğin, *Herhangi bir tuşla cevap* özelliğini *Açık* olarak ayarlamak için **Menü**,

   ve  tuşlarına basın.



■ Menü işlevlerinin listesi

1. Rehber

1. Bul
2. İsim ekle
3. İsmi düzelt
4. Sil
5. Kopyala
6. Numara ekle
7. Ayarlar
 1. Kullanılan hafıza
 2. Rehber görünümü
 3. Hafıza durumu
8. Hızlı aramalar
9. Ses etiketleri
10. Servis no.'ları¹
11. Kendi no.'larım²



2. Mesajlar

1. Metin mesajları
 1. Mesaj oluştur
 2. Gelen kutusu
 3. E-posta oluştur
 4. Gönderilmiş öğeler



-
1. Sadece şebeke operatörünüz veya servis sağlayıcınız desteklese görüntülenebilir.
 2. Şebeke servisi



5. Arşiv
6. Şablonlar
7. Klasörlerim
8. Mesajları sil
 1. Tüm mesajlar
 2. Gelen kutusu
 3. Gönderilmiş öğeler
 4. Arşiv
2. Multimed. msg.
 1. Mesaj oluştur
 2. Gelen kutusu
 3. Giden kutusu
 4. Gönderilmiş öğeler
 5. Kayıtlı öğeler
 6. Mesajları sil
3. Sohbet
4. Sesli mesajlar
 1. Sesli mesajların dinlenmesi
 2. Telesekreter numarası
5. Bilgi mesajları
6. Mesaj ayarları
 1. Metin mesajları
 2. Multimed. msg.
 3. Diğer ayarlar
7. Servis komutu yazımı



3. Arama kaydı



1. Cevapsız aramalar
2. Arayan numaralar
3. Aranan numaralar
4. Son arama listelerini sil
 1. Tümü
 2. Cevapsızlar
 3. Gelenler
 4. Arananlar
5. Arama süresi
 1. Son aramanın süresi
 2. Gelen aramalar süresi
 3. Yapılan aramaların süresi
 4. Tüm aramaların süresi
 5. Zaman sayaçlarını sıfırla
6. Arama ücretleri
 1. Son arama kontörü
 2. Tüm arama kontörleri
 3. Arama ücreti ayarları
7. GPRS veri sayacı
 1. Son oturumda gönderilen veri
 2. Son oturumda alınan veri
 3. Gönderilen verilerin toplamı
 4. Alınan verilerin toplamı
 5. Veri sayaçlarını sıfırla



8. GPRS bağlantısı zaman sayacı

1. Son oturumun süresi
2. Oturumların toplam süresi
3. Zaman sayaçlarını sıfırla

9. Mesaj sayacı

4. Zil sesleri

1. Zil ses ayarları

1. Gelen arama bildirimi
2. Zil sesi tonu
3. Zil sesi seviyesi
4. Titreşimle bildirim
5. Mesaj bildirim sesi
6. Tuş sesi
7. Uyarı sesi

2. Zil sesi servisi

5. Tercihler

1. Genel

1. Etkinleştir
2. Uyarla
3. Zamanlı

2. Sessiz

3. Tek bip

4. Yüksek ses

5. Stilim 1

6. Stilim 2



6. Ayarlar



1. Saat ve tarih ayarları
 1. Saat
 2. Tarih
 3. Tarihi/saati otomatik güncelle¹
2. Arama ayarları
 1. Arama aktarma
 2. Herhangi bir tuşla cevap
 3. Otomatik tekrar arama
 4. Hızlı arama
 5. Arama bekletme servisi
 6. Arama sonrası özeti
 7. Arayan kimliğini gönder
 8. Yapılan aramalar için tel. hattı¹
3. Telefon ayarları
 1. Dil
 2. Otomatik tuş kilidi
 3. Hücre bilgi ekranı
 4. Açılış notu
 5. Şebeke seçimi
 6. SIM hizmeti işlemleri onayı
 7. Yardım metni
 8. Başlama tonu
4. Ekran ayarları
 1. Duvar kağıdı

1. şebeke servisi



2. Renk düzenleri
3. Operatör logosu¹
4. Ekran koruyucu zaman aşımı
5. Aksesuar ayarları²
 1. Kulaklık
 2. Ahizesiz
 3. İşitme cihazı
6. Güvenlik ayarları
 1. PIN kodunun sorulması
 2. Arama engelleme servisi
 3. Sabit arama
 4. Dahili kullanıcı grubu
 5. Güvenlik seviyesi
 6. Giriş kodlarını değiştir
7. Fabrika ayarlarına geri dön
7. **Galeri**
 1. Klasörleri göst.
 2. Klasör ekle
 3. Klasörü sil
 4. Klasöre ad ver
 5. Galeri servis.



-
1. Servis sağlayıcılardan hiç logo sipariş etmediyseniz operatör logosunun sönük durumda olacağını unutmayın.
 2. Sadece aksesuar kullanıldığında görüntülenir.



8. Oyunlar

1. Oyun seç
2. Oyun servisleri
3. Hafıza
4. Ayarlar
 1. Sesler
 2. Aydınlatma
 3. Titreşim
 4. Oyun kontrolü



9. Ajanda

1. Çalar saat
2. Takvim



10. Uygulamalar

1. Uygulama seç
2. Uygu. servisleri
3. Hafıza



11. Ekstra

1. Hesaplamalar
2. Geri sayım sayacı
3. Kronometre



12. Servisler



1. Ana sayfa
2. Yer imleri
3. Servis gelen k.
4. Ayarlar
 1. Etkin servis ayarları
 2. Etkin servis ayarlarını düzenle
 3. Görünüm ayarları
 4. Çerez ayarları
 5. Sertifikalar
 6. Güvenlik modülü ayarları
 7. Servis gelen kutusu ayarları
5. Adrese git
6. Önbelleği boşalt

13. SIM hizmeti¹



1. Yalnızca SIM kart destekliyorsa görüntülenir. İsim ve içerik SIM karta bağlı olarak değişir.



2. Arama işlevleri ve rehber

■ Temel arama işlevleri

Arama yapma

1. Aramak istediğiniz numarayı alan koduyla birlikte girin. Ekrandaki numarayı düzenlemek için  tuşuna basın veya imleci hareket ettirmek için  tuşuna basarak imlecin solundaki karakteri silmek için **Sil** tuşuna basın.

Uluslararası aramalarda, uluslararası arama önekini (+ karakteri, uluslararası erişim kodu yerine geçer) görüntülemek için önce  tuşuna iki kez basıp ardından da sırasıyla ülke kodu, alan kodu ve telefon numarasını girin.

2. Numarayı aramak için  tuşuna basın.
3. Aramayı bitirmek veya arama girişimini iptal etmek için  veya **Kapat** tuşuna basın.

Rehberi kullanarak arama yapma

1. Bkz: [Rehberde isim arama](#), sayfa 49.
2. Ekranda görüntülenen numarayı aramak için  tuşuna basın.

Son aranan numarayı tekrar arama

Bekleme modunda, aradığınız veya aramaya çalıştığınız en son 20 numaranın listesini görüntülemek için  tuşuna bir kez basın. İsteddiğiniz numaraya veya isme ilerleyin ve  tuşuna basarak numarayı arayın.



Gelen aramayı cevaplama veya reddetme

Gelen aramayı cevaplamak için  tuşuna, aramayı bitirmek için  tuşuna basın.

Gelen aramayı reddetmek için  tuşuna basın.

Sessiz tuşuna basarsanız, yalnızca zil sesi susturulur. Bundan sonra, aramayı cevaplayın veya reddedin.



İpucu: Aramaları aktarmak için (örneğin, telesekreterinize) *Meşgulse aktar* işlevi etkinleştirilmişse, reddedilen arama da aktarılır. Bkz: [Arama ayarları](#), sayfa 43.

Hızlı arama

İsimler veya **Menü** tuşlarından birine ve *Rehber* tuşuna basıp *Hızlı aramalar* seçeneğini seçin. İsteddiğiniz hızlı arama tuş numarasına ilerleyin.

- **Ata**, ardından da **Bul** tuşuna basın. Önce bu tuşa atamak istediğiniz ismi, sonra da numarayı seçin.
- Tuşa daha önce bir numara atanmışsa, **Seçenek** tuşuna basıp, atanan numarayı görüntüleyebilir, değiştirebilir veya silebilirsiniz.

Atanan hızlı arama numarasını aşağıdaki yöntemlerle arayabilirsiniz:

- Önce istediğiniz hızlı arama tuşuna, ardından  tuşuna basın.
- *Hızlı arama* etkinse, hızlı arama tuşuna basın ve arama başlayıncaya kadar basılı tutun.



Arama bekletme servisi

Arama bekletme servisi işlevini etkinleştirdiyseniz, görüşmeniz sürerken gelen bir aramayı cevaplayabilirsiniz; bkz: [Arama ayarları](#), sayfa 43.

Görüşme sırasında bekleyen aramayı cevaplamak için  tuşuna basın. İlk arama beklemeye alınır. Etkin görüşmeyi bitirmek için  tuşuna basın.

■ Telesekreter

Telesekreter bir şebeke servsidir. Daha fazla bilgi edinmek ve telesekreter numaranızı öğrenmek için, servis sağlayıcınıza başvurun.

Şebeke tarafından destekleniyorsa,  simgesi yeni sesli mesajlar olduğunu gösterir.

Telesekreter numaranızı ayarlama

1. **Menü** tuşuna basın, *Mesajlar* ve *Sesli mesajlar* seçeneğini seçin
2. *Telesekreter numarası* seçeneğini seçin.
3. Telesekreter numaranızı girin ve kaydetmek için **Tamam** tuşuna basın.

Telesekreterinizi arama

1. Bekleme modunda,  tuşuna basılı tutun.
2. Telefon telesekreter numarasını girmenizi isterse, numarayı girip **Tamam** tuşuna basın.



■ Arama kaydı

Telefon, yaklaşık görüşme süresi ve görüşme ücretinin yanı sıra cevapsız, gelen, aranan numaraları da kaydeder.



Telefon, cevapsız ve arayan numaraları, yalnızca şebekenin bu işlevleri desteklemesi, telefonun açık olması ve şebeke servis alanı içinde olması halinde kaydeder.

Cevapsız aramalar, *Alınan aramalar* ve *Aranan no.'lar* menülerinde **Seçenek** tuşuna bastığınızda, aramanın tarih ve saatini görüntüleyebilir, telefon numarasını düzeltebilir veya listeden silebilir, numarayı rehbera kaydedebilir veya bu numaraya mesaj gönderebilirsiniz.

Cevapsız aramalar ve arayan numaralar

Sizi aramayı deneyen son on telefon numarasının listesini görüntülemek için (şebeke servisi), **Menü** tuşuna basıp *Arama kaydı* ve *Cevapsız aramalar* seçeneğini belirleyin.



İpucu: Cevapsız aramalar ile ilgili bir not görüntülendiğinde, **Listele** tuşuna basarak telefon numaraları listesine ulaşabilirsiniz. Aramak istediğiniz numaraya ilerleyip  tuşuna basın.

Sizi arayan son on telefon numarasının listesini görüntülemek için (şebeke servisi), **Menü** tuşuna basıp *Arama kaydı* ve *Aranan numaralar* seçeneğini belirleyin.



Aranan numaralar

En son aradığınız veya aramaya çalıştığınız 20 telefon numarasının listesini görüntülemek için **Menü** tuşuna basın, *Arama kaydı* ve *Aranan numaralar* seçeneğini seçin. Ayrıca bkz: [Son aranan numarayı tekrar arama](#), sayfa 36.

Son arama listelerini sil

Son arama listelerini silmek için, **Menü** tuşuna basıp *Arama kaydı* ve *Son arama listelerini sil* seçeneğini belirleyin. Son arama listelerindeki tüm telefon numaralarını mı, yoksa sadece cevapsız aramalar, arayan numaralar veya aranan numaralar listelerindeki telefon numaralarını mı silmek istediğinizi seçin. Bu işlemi geri alamazsınız.

Arama sayaçları ve zaman sayaçları



Not: Hizmet sağlayan kuruluşunuzdan gelen aramalar ve hizmetlerin faturası, süre şebeke özellikleri, hesabın yuvarlanması, vergiler ve buna benzer sebeplere bağlı olarak değişebilir.

Menü tuşuna basıp *Arama kaydı* seçeneğini seçin. Seçenekler:

- *Arama süresi:* Bu seçenek belirlenip ilerlendiğinde gelen ve giden aramalarınızın yaklaşık süresi saat, dakika ve saniye olarak görüntülenir. Sayaçları sıfırlamak için güvenlik kodunuz gereklidir. Her telefon hattının kendi arama sayaçları vardır ve seçili hattın sayaçları görüntülenir. Bkz: [Arama ayarları](#), sayfa 43.



- *Arama ücretleri* (şebeke servisi): Bu seçeneğin belirlenmesinin ardından *Son arama kontörü* veya *Tüm arama kontörleri* seçeneği belirlendiğinde, en son görüşmenizin veya tüm görüşmelerinizin ücreti denetlenir.

Önce *Arama ücreti ayarları*, ardından da *Sayaçları sıfırla* seçeneğini seçin veya *Ücretleri göster* seçeneğini belirleyip, telefonu kalan konuşma süresini kontör sayısı ile göstermek için *Kontörle*, para birimi türünden görüntülemek için de *Parayla* seçeneğini seçin. Kontör ücreti hakkında bilgi almak için servis sağlayıcınıza başvurun. *Ücret sınırı* seçeneğini belirleyip, arama ücretlerinizi belirli bir kontör sayısı veya para birimi ile sınırlayın. Arama ücreti ayarları için PIN2 kodu gerekir.



Not: Kontör veya konuşma kredisi kalmadığında, yalnızca telefonunuzda programlanmış acil numaraları (örneğin, 112 veya başka bir resmi acil numara) arayabilirsiniz.

- *GPRS veri sayacı* seçeneğini seçin; en son alınan ve gönderilen veriler ile toplam alınan ve gönderilen verilerin miktarını denetlemek ve sayaçları sıfırlamak için ilerleyin. Sayaç ölçü birimi, bayttır.
- *GPRS bağlantısı zaman sayacı* seçeneğini belirleyip en son GPRS bağlantısını veya toplam GPRS bağlantısını denetlemek için ilerleyin. Ayrıca, sayaçları sıfırlayabilirsiniz.
- *Mesaj sayacı*; gönderilen ve alınan metin mesajlarını ve resimli mesajların sayısını görmek için kullanılır. Resimli mesajların birkaç metin mesajından oluştuğunu ve mesaj sayacının bu metin mesajlarını ayrı ayrı saydığını unutmayın. Telefonun ekranındaki talimatları izleyin.



■ Konferans araması yapma

Konferans araması, en çok altı kişinin görüşmede yer almasına olanak tanıyan bir şebeke servsidir.

1. İlk katılımcıyı arayın.
2. Yeni katılımcıyı aramak için **Seçenek** tuşuna basın ve **Yeni arama** seçeneğini seçin.
3. Yeni katılımcının telefon numarasını girin veya rehberden bulup **Ara** tuşuna basın. İlk arama beklemeye alınır.
4. Yeni arama cevaplandığında, ilk katılımcıyı konferans aramasına ekleyin. **Seçenek** tuşuna basın ve **Konferans** seçeneğini seçin.
5. Aramaya yeni bir katılımcı eklemek için, 2 ile 4 arasındaki adımları yineleyin.
6. Katılımcılardan biriyle özel görüşme yapmak için:
Seçenek tuşuna basın ve **Özel** seçeneğini seçin. İstenilen katılımcıya ilerleyin ve **Tamam** tuşuna basın. Özel görüşmeyi bitirdikten sonra yukarıda adım 4'te açıklanan şekilde konferans aramasını yeniden kurun.
7. Konferans görüşmesini bitirmek için  tuşuna basın.



■ Arama sırasında kullanabileceğiniz seçenekler

Aşağıdaki şebeke servis seçeneklerinden bazıları için (servis sağlayıcınız ve geçerli görüşmenin operatörü bu servisleri sunuyorsa) görüşme sırasında **Seçenek** tuşuna basın:

*Sustur veya **Sesi aç**, **Aramayı bitir**, **Arama. kapat**, **Rehber**, **Menü** ve **Beklet** veya **Devam**, **Yeni arama**, **Konferans**, **Özel**, **Cevapla** ve **Reddet**.*

DTMF gönder, şifre veya banka hesap numarası gibi DTMF ses dizelerini göndermek için kullanılır. DTMF dizesini girin veya rehberden bulup, **Tamam** tuşuna basın.

***>** tuşuna ardarda basarak, w bekleme karakterini ve p duraklatma karakterini girebileceğinizi unutmayın.

Değiştir, etkin ve beklemedeki arama arasında geçiş yapmakta kullanılır.

Bağla, beklemedeki aramayı etkin aramaya bağlamakta ve görüşmelerden bağlantınızı kesmekte kullanılır.

■ Arama ayarları

Menü tuşuna basıp, *Ayarlar* ve *Arama ayarları* seçeneğini belirleyin. Ardından

- Gelen aramaları başka bir numaraya yönlendirmek için *Arama aktarma* seçeneğini seçin. Ayrıntılı bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun. İsteddiğiniz aktarma seçeneğini belirleyip *Etkinleştir* seçeneğini seçin. SIM kartınız veya şebeke operatörünüz tarafından desteklenmeyen arama aktarma seçenekleri görüntülenmeyebilir.
- Gelen bir aramayı **1** ve **☎** hariç herhangi bir tuşa kısa süreli basarak cevaplamak için, *Herhangi bir tuşla cevap* seçeneğini seçin.



- *Otomatik tekrar arama* seçeneğini belirlediğinizde, telefonunuz başarısız bir arama denemesinin ardından en fazla on defa daha arama denemesi yapar.
- *Hızlı arama* seçeneğini belirlediğinizde,  -  tuşları arasındaki hızlı arama tuşlarına atanan telefon numarasını, ilgili sayı tuşunu basılı tutarak arayabilirsiniz.
- *Arama bekletme servisi* seçeneğini belirlediğinizde, görüşmeniz sürerken şebekeniz size yeni bir aramanın geldiğini bildirir (şebeke servisi).
- *Arama sonrası özeti* seçeneğini belirlediğinizde, telefon, son arama süresini ve maliyetini (şebeke servisi) kısaca görüntüler.
- *Arayan kimliğini gönder* seçeneğini belirlediğinizde, telefon numaranız aradığınız kişilere gösterilir (şebeke servisi). *Şebeke belirler* seçeneğini belirlerseniz, servis sağlayıcınızla anlaşmış olduğunuz ayar kullanılır.
- Arama yapmak üzere telefon hattı 1 veya 2'yi seçmek için, *Yapılan aramalar için tel. hattı* seçeneğini belirleyin. Bu bir şebeke servsidir. *Hat 2* seçeneğini seçerseniz, bu şebeke servisine abone olmadan arama yapamazsınız. Bununla birlikte, her iki hatta gelen aramalar seçilen hattan bağımsız olarak cevaplandırılabilir.

■ Sesle arama

Bir telefon numarasına eklenmiş ses etiketini söyleyerek numarayı arayabilirsiniz. Kişinin adı gibi, söylenen her kelime ses etiketi olarak kullanılabilir.

Sesli aramayı kullanmadan önce aşağıdakilere dikkat edin:

- Ses etiketleri dile bağlı değildir. Bunlar, konuşanın sesine bağlıdır.



- Ses etiketleri arka plandaki seslere duyarlıdır. Bunları sessiz ortamlarda kaydedip, arama yapın.
- Ses etiketi kaydederken veya ses etiketini söyleyerek arama yaparken, telefonu normal pozisyonda kulağınıza yakın tutun.
- Çok kısa isimler kabul edilmez. Uzun isimler kullanın ve farklı numaralar için benzer isimler kullanmaktan kaçının.



Not: Arama yaparken ismi tam olarak, kaydederken söylediğiniz gibi söylemeniz gerekir. Bu, örneğin, gürültülü ortamlarda veya acil durumlarda zor olabilir, bu nedenle, her koşulda yalnızca sesli aramaya güvenmemeniz gerekir.

Ses etiketi ekleme

Ses etiketi eklemek istediğiniz isimleri ve telefon numaralarını rehber kaydedin veya kopyalayın.

SIM kartta bulunan isimlere de ses etiketi ekleyebilirsiniz ancak SIM kartınızı yenisiyle değiştirirseniz, yeni ses etiketleri eklemekten önce eski ses etiketlerini silmeniz gerekir.

1. Bekleme modundayken  veya  tuşuna basın.
2. Ses etiketi eklemek istediğiniz isme ilerleyip **Bilgiler** tuşuna basın. İsteddiğiniz telefon numarasına ilerleyin ve **Seçenek** tuşuna basın.
3. **Ses etiketi ekle** seçeneğini seçin.
4. **Başlat** tuşuna basın ve ses etiketi olarak kaydetmek istediğiniz sözcüğü veya sözcükleri anlaşılır biçimde söyleyin. Bu işlemin ardından, telefon kaydedilen etiketi seslendirir.



5. Ses etiketi başarıyla kaydedildikten sonra, *Ses etiketi kaydedildi* mesajı görüntülenir, bir bip sesi duyulur ve ses etiketi eklenen telefon numarasının ardında  simgesi görüntülenir.

Ses etiketi kullanarak arama yapma

GPRS bağlantısını kullanan bir uygulama veri gönderdiğinde veya aldığı anda, sesli arama işlevini kullanarak arama yapamazsınız. Ses etiketini kullanarak arama yapmak için, GPRS bağlantısını kullanan uygulamayı sonlandırın.

1. Bekleme modunda **İsimler** tuşunu basılı tutun. Kısa bir sinyal duyulur ve *Şimdi konuşun* mesajı görüntülenir.
2. Ses etiketini anlaşılır biçimde söyleyin.
3. Telefon algılanan ses etiketini çalar ve 1,5 saniye sonra telefon numarasını çevirir.

Kulaklık kullanıyorsanız sesle aramayı başlatmak için kulaklık tuşuna basın ve tuşu basılı tutun.

Ses etiketini dinleme, değiştirme veya silme

İsimler tuşuna basıp *Ses etiketleri* seçeneğini seçin. İsteddiğiniz ses etiketinin atandığı isme ilerleyip **Seçenek** tuşuna basın.

- Ses etiketini dinlemek için **Çal** seçeneğini seçin.
- Ses etiketini silmek için **Sil** seçeneğini belirleyip **Tamam** tuşuna basın.
- Ses etiketini değiştirmek için **Değiştir** seçeneğini seçin. Yeni bir ses etiketi eklemek için, **Başlat** tuşuna basın.



■ Rehber

İsimleri ve telefon numaralarını telefonun hafızasına (dahili rehber) veya SIM kartın hafızasına (SIM rehberi) kaydedebilirsiniz.



- Dahili rehber, her birinde birkaç numara ve yazılı not olan en çok 500 kadar ismi içerebilir. Kaydedilebilen toplam isim sayısı, isim, telefon numarası ve bunlara eklenmiş olan metin öğelerinin sayısına bağlıdır.
- Telefon, en çok 250 isim ve telefon numarası kaydedebilen SIM kartları destekler. SIM kart hafızasına kaydedilen isim ve numaralar  simgesiyle gösterilir.

İsim ve telefon numaralarını kaydetme (İsim ekle)

İsimler ve numaralar kullanılmakta olan hafızaya kaydedilir. Bkz: Rehber ayarlarını seçme, sayfa 52.

1. **İsimler** tuşuna veya **Menü** ve **Rehber** tuşlarına basıp **İsim ekle** seçeneğini seçin.
2. İsmi girin ve **Tamam** tuşuna basın. Bkz: **Yazı yazma**, sayfa 58.
3. Telefon numarasını girin ve **Tamam** tuşuna basın. Numara girmek için bkz: **Arama yapma**, sayfa 36.
4. İsim ve numara kaydedildiğinde **Bitti** tuşuna basın.



İpucu: Hızlı kayıt: Bekleme modunda, telefon numarasını girin. **Seçenek** tuşuna basın ve **Kaydet** seçeneğini seçin. İsmi girin ve **Tamam** tuşuna basın.



Her isim için birden çok numara ve metin ögesi kaydetme

Telefonun dahili rehberindeki her isim için, en çok beş telefon numarası ve üç kısa metin ögesi kaydedebilirsiniz. Her isim için kaydedilen metin ögeleri ev ve e-posta adresi, not veya web adresi gibi ögeler olabilir.

Kaydedilen ilk numara, otomatik şekilde standart numara olarak ayarlanır ve  simgesiyle gösterilir. Örneğin arama yapmak için rehberden bir isim seçtiğinizde, başka bir numara seçmediğiniz sürece varsayılan numara kullanılır.

1. Birden çok numara ve metin ögesi sadece telefon hafızasına kaydedilebildiği için kullarımdaki hafızanın *Telefon* veya *Telefon ve SIM* olduğundan emin olun. Bkz: [Rehber ayarlarını seçme](#), sayfa 52.
2. İsim ve telefon numarası listesine erişmek için bekleme modunda  veya  tuşuna basın.
3. Yeni numara veya metin ögesi eklemek istediğiniz dahili rehberde kayıtlı isme ilerleyin ve **Bilgiler** tuşuna basın. (İsim telefonda kayıtlı değilse, cep telefonu ismi kaydetmek isteyip istemediğinizi sorar.)
4. **Seçenek** tuşuna basıp *Numara ekle* veya *Bilgi ekle* seçeneğini seçin.
5. Aşağıdaki numara veya metin türlerinden birini seçin:

 **Genel**: Başka bir numara türü varsayılan numara olarak ayarlanmadığı sürece varsayılan tür.  *Mobil*,  *Ev*,  *İş* ve  *Faks* diğer numara türleridir.

 *E-posta*,  *Web adresi*;  *Posta adresi*,  *Not* ve metin türleridir.

Numara veya metin türünü değiştirmek için seçenekler listesindeki *Türünü değiştir* seçeneğini seçin.



6. Numarayı veya metin ögesini girin ve kaydetmek için **Tamam** tuşuna basın.
7. **Geri** tuşuna, ardından da bekleme moduna dönmek için **Çık** tuşuna basın.

Standart numarayı değiştirme

↵ tuşuna veya bekleme modundayken ↶ tuşuna basın, istediğiniz isme ilerleyin ve **Bilgiler** tuşuna basın. Standart numara olarak belirlemek istediğiniz numaraya ilerleyin. **Seçenek** tuşuna basıp **Öncelikli** seçeneğini seçin.

Rehberde isim arama

1. **İsimler** veya **Menü** tuşlarından birine ve **Rehber** tuşuna basıp **Bul** seçeneğini seçin.
2. Telefon rehberine erişmek için **Listele** tuşuna basın veya aradığınız ismin ilk harflerini girip **Bul** tuşuna basın. Eşleşenler açılan pencere yoluyla görüntülenir.
3. İsteddiğiniz isme ilerleyin ve **Bilgiler** tuşuna basın. Seçilen ismin ayrıntılarını görüntülemek üzere ilerleyin.



İpucu: İsmi veya telefon numarasını hızlı bir şekilde etmek için bekleme modunda ↵ veya ↶ tuşuna basın. İsmi ilk harflerini girin ve/veya istediğiniz isme ilerleyin.

İsimleri, numaraları veya metin öğelerini düzeltme

Düzeltilmek istediğiniz ismi (ve numarayı) bulup **Bilgiler** tuşuna basın. Düzeltilmek istediğiniz isme, numaraya veya metin ögesine ilerleyip **Seçenek** tuşuna basın.



İsmi düzelt, *No.'yu düzelt* veya *Bilgi düzelt* seçeneğini belirleyin, değişikliklerinizi yapıp **Tamam** tuşuna basın.

İsim ve numara silme

İsimler veya **Menü** tuşlarından birine ve *Rehber* tuşuna basıp *Sil* seçeneğini belirleyin.

- İsim ve numaraları sırayla silmek için *Sırayla* seçeneğini seçin ve silmek istediğiniz isme (ve numaraya) ilerleyin. Önce **Sil** tuşuna, ardından silme işlemi onaylamak için **Tamam** tuşuna basın.
- Telefon rehberindeki isimlerin ve numaraların tümünü bir seferde silmek için, *Tümünü sil* seçeneğini ve rehber, *Telefon* veya *SIM kart* seçeneğini belirleyip **Sil** tuşuna basın. **Tamam** tuşuna basın ve güvenlik kodunu girip onaylayın.

Rehberleri kopyalama

İsim ve telefon numaralarını telefon hafızasından SIM kart hafızasına veya SIM karttan telefon hafızasına kopyalayabilirsiniz.

1. **İsimler** veya **Menü** tuşlarından birine ve *Rehber* tuşuna basıp *Kopyala* seçeneğini seçin.
2. Kopyalama yönünü seçin, *Telefondan SIM karta* veya *SIM karttan telefona*.
3. *Sırayla*, *Tümünü* veya *Öncelikli no.lar* seçeneğini seçin.
 - *Sırayla* seçeneğini belirlerseniz, kopyalamak istediğiniz isme ilerleyin ve **Kopyala** tuşuna basın.



Öncelikli no.lar telefonda SIM karta kopyalama işlemi yapıyorsanız görüntülenir. SIM kartınız bir isim altında birden çok numara saklanmasını desteklemeyebileceğinden yalnızca standart numaralar kopyalanır.

4. İlk isim ve telefon numaralarını saklamak veya silmek için *Asıl kayıt kalsın* veya *Asıl kaydı taşı* seçeneğini seçin.
 - *Tümünü* veya *Öncelikli no.lar* seçeneğini seçerseniz, *Kopyalama başlasın mı?* veya *Taşıma başlasın mı?* iletisi görüntülendiğinde **Tamam** tuşuna basın.

Kartvizit gönderme ve alma

Şebeke tarafından destekleniyorsa, bir kişiyle ilgili bağlantı ayrıntılarını kartvizit olarak OTA (Over The Air) mesajı biçiminde gönderebilir ve alabilirsiniz.

• Kartvizit alma

OTA mesajı biçiminde bir kartvizit aldığınızda, **Göster** tuşuna basın. **Seçenek** tuşuna basıp kartviziti telefon hafızasına kaydetmek için **Kaydet** seçeneğini, alınan kartviziti silmek için de **Sil** seçeneğini seçin.

• Kartvizit gönderme

Kişi bağlantı bilgilerini kartvizit olarak uyumlu bir telefona veya vCard standardını destekleyen diğer uyumlu elde taşınabilir cihazlara gönderebilirsiniz.

1. Göndermek istediğiniz isim veya telefon numarasını rehberden bulun, **Seçenek** tuşuna basın ve **Kartviz. gönder** seçeneğini seçin.
2. Kartviziti OTA mesajı olarak göndermek için **SMS** seçeneğini seçin.



Rehber ayarlarını seçme

1. **İsimler** veya **Menü** ve **Rehber** tuşlarına basıp **Ayarlar** seçeneğini seçin.
2. **Kullanılan hafıza** seçeneğini belirleyin ve aşağıdaki seçeneklerden birini tercih edin:
Telefon ve SIM her iki telefon rehberinden de isim ve numara elde etmek için. İsimler ve numaralar telefon hafızasına kaydedilir.
Telefon telefonun dahili rehberini kullanmak için.
SIM kart SIM kartın rehberini kullanmak için.
3. **Rehber görünümü** seçeneğini belirleyip aşağıdakilerden birini tercih edin:
İsim listesi aynı anda dört isim görüntülemek için.
İsim ve numara bir defada tek bir isim ve telefon numarası görüntülemek için.
4. **Hafıza durumu** seçeneğini seçin. Seçilen rehberde geçerli olarak kaç isim ve telefon numarasının kayıtlı olduğunu; kaç tane daha kaydedilebileceğini görmek için **Telefon** veya **SIM kart** seçeneğini seçin.

Servis numaraları

Servis sağlayıcınızın servis numaralarını bu numaralar SIM kartınıza eklenmişse arayabilirsiniz.

İsimler tuşuna basın ve **Servis no.'ları** seçeneğini seçin. Servis numarasına ilerleyin ve numarayı aramak için  tuşuna basın.



3. Tercihler ve zil sesleri

■ Tercihler

Telefonunuzda, zil sesi tonlarını farklı olay ve ortamlar için özelleştirmek üzere kullanabileceğiniz çeşitli ayar grupları ve aranan tercihleri bulunmaktadır. İlk olarak tercihleri uyarlayın. Ardından bu tercihi kullanmak için yapmanız gereken tek şey tercihi etkin kılmaktır.



Genel, Sessiz, Tek bip, Yüksek ses, Stilim 1 ve Stilim 2 kullanabileceğiniz tercihlerdir.

Menü tuşuna basın ve *Tercihler* seçeneğini seçin. Bir tercihe ilerleyin ve **Seç** tuşuna basın.

- Tercihi etkinleştirmek için *Etkinleştir* seçeneğini seçin.



İpucu: Bekleme modunda tercihi hemen değiştirmek için açma/kapatma tuşuna ① basın; etkin kılmak istediğiniz tercihe ilerleyin ve **Seç** tuşuna basın.

- Tercihi en çok 24 saat olmak üzere belirli bir süre için etkin olacak şekilde ayarlamak için *Zamanlı* seçeneğini seçin ve tercih ettiğiniz süreyi ayarlayın. Tercih için belirlenen süre sona erdiğinde, zamanlanmamış önceki tercih etkin hale gelir.
- Tercihi kişiselleştirmek için *Uyarla* seçeneğini seçin. Değiştirmek istediğiniz ayarları seçin ve değişiklikleri yapın.



Geçerli etkin tercih için ayarlar *Zil sesleri* menüsünde de değiştirilebilir; bkz: *Zil sesleri*, sayfa 54. Bunun yanı sıra, bir tercihe *Tercih ismi* ile yeniden ad verebilirsiniz. *Genel* tercihine yeni isim verilemez.

■ Zil sesleri

Menü tuşuna basın, *Zil sesleri* ve *Zil ses ayarları* seçeneğini seçin. Aynı ayarları *Tercihler* menüsünde de bulabilirsiniz.



Telefonun, gelen sesli aramaları size nasıl bildireceğini belirlemek üzere *Gelen arama bildirimi* seçeneğini seçin. *Çalan zil*, *Artarak*, *Tek zil*, *Tek bip* ve *Kapalı* kullanabileceğiniz seçeneklerdir.

Gelen sesli aramalar ve mesajlar için *Zil sesi tonu*, *Zil sesi seviyesi* ve *Titreşimle bildirim* seçeneğini belirleyin. Telefon şarj cihazına veya masa üstü standına veya araç kitine bağlıyken titreşimle bildirim çalışmaz.

Gelen mesajlar için bildirim tonu belirlemek üzere *Mesaj bildirim sesi* seçeneğini ve telefonu sesli bildirimde bulunacak şekilde (örneğin batarya tükenmeye yakınken) ayarlamak için *Tuş sesi* veya *Uyarı sesi* seçeneğini seçin.

Şebeke mesajı olarak normal zil sesi alırsanız, bunu Galerî'ye kaydedebilirsiniz. Ayrıca, *Zil sesi servisi* alt menüsünü kullanarak veya MMS üzerinden, önceden tanımlı WAP sitesinden çok sesli (polyphonic) zil seslerini yükleyebilirsiniz. Zil sesi listesine kaydedebileceğiniz zil seslerinin sayısı, kişisel zil sesi boyutunuza bağlıdır. Yeni zil sesleri için boş alan yoksa, kaydettiğiniz eski bir zil sesi yerine yeni aldığınızı kaydedebilirsiniz. Galerî'deki zil sesi klasörü hem normal hem de çok sesli (polyphonic) zil seslerini içerir.



■ İsmi göre zil sesi

Rehber hafıza kayıtlarının her birine zil sesi atayabilirsiniz. Örneğin arkadaş veya iş çevrenize aynı zil sesini atayabilirsiniz. Kayıtlara indirilen zil seslerini atayamayacağınızı unutmayın.

1. **İsimler** veya **Menü** tuşlarından birine ve **Rehber** tuşuna basın, **Bu'**u seçin ve zil sesi atamak istediğiniz kayda (isim) ilerleyin.
2. Görüşme sırasında, **Bilgiler** ve sonra **Seçenek** tuşuna basın. **Zil sesi ata** seçeneğini belirleyip, girişe atamak istediğiniz zil sesini seçin. **Standart** seçeneğinin etkin tercihte kullanılanla aynı genel zil sesini kullanacağınız anlamına geldiğini unutmayın.



4. Kısa mesajlar ve multimedya mesajları

Kısa, resimli, multimedya mesajlarını okuyabilir, yazabilir ve gönderebilir, e-posta gönderebilir veya mesajlarınızı kaydedebilirsiniz. Telefonunuzun mesaj hafızasındaki tüm mesajlar klasörlerde düzenlenir.

Kısa veya resimli mesaj göndermeden önce, mesaj merkezi numarasını kaydetmeniz gerekir, bkz: [Kısa mesaj ayarları](#), sayfa 67.



Not: Bu işlevlerin kullanılabilmesi için telefonunuzun açık olması gerekir. Telsiz telefon kullanımının yasak olduğu veya girişim ve tehlikeye neden olabileceği durumlarda telefonu açmayın.

■ Kısa mesajlar yazma ve gönderme

Telefonunuz, birkaç normal kısa mesajdan oluşan çok bölümlü mesajlar gönderip alabilir (şebeke servisi). Faturalama, çok parçalı mesajın gerektirdiği normal mesaj sayısı üzerinden yapılır.

Kullanılacak karakter sayısı ve çok parçalı mesajın geçerli parça numarası ekranın sağ üst kısmında gösterilir.

1. **Menü** tuşuna basın ve sırasıyla *Mesajlar*, *Metin mesajları* ve *Mesaj oluşturma* seçeneklerini belirleyin.
2. Mesajı yazın. Bkz: [Yazı yazma](#), sayfa 58.
Ayrıca bkz: [Şablonlar](#), sayfa 62.
3. Mesajı göndermek için **Seçenek** tuşuna basın ve *Gönder*'i seçin.



4. Alıcının telefon numarasını girin veya rehberden bulun, ardından da mesaj göndermek için **Tamam** tuşuna basın.



Not: SMS şebekesi aracılığıyla mesaj gönderirken, telefonunuz *Mesaj gönderildi* yazısını görüntüleyebilir. Bu, mesajın telefonunuzda programlanmış mesaj merkez numarasına gönderildiğini gösterir. Ancak, mesajın istenilen hedefe ulaştığını göstermez. SMS servisleri ile ilgili daha ayrıntılı bilgi için, hizmet sağlayıcınıza başvurun.

Kısa mesaj gönderme seçenekleri

Mesajı yazdıktan sonra, **Seçenek** tuşuna basın ve *Gönd. seçenek.* seçeneğini seçin.

- Mesajı birden çok kişiye göndermek için *Çok kişiye gön.* seçeneğini seçin. Mesajı, göndermek istediğiniz herkese gönderdiğinizde **Bitti** tuşuna basın.
- Mesajı, bir mesaj tercihi kullanarak göndermek için önce *Mesaj tercihi* seçeneğini, ardından da kullanmak istediğiniz mesaj tercihinin belirleyin. Örneğin, e-posta mesajı göndermek için tanımladığınız tercihi seçerseniz, alıcının e-posta adresini yazın veya rehberden bulun ve **Tamam** tuşuna basın. E-posta servis numarasını yazın ve mesajı göndermek için *Kabul et* seçeneğini seçin.

Mesaj tercihi tanımlamak için, bkz: *Kısa mesaj ayarları*, sayfa 67.



■ Yazı yazma

Örneğin, mesaj yazarken, normal yöntemi veya akıllı metin girişi denilen başka bir yöntemi kullanarak metin girebilirsiniz.

Yazı yazarken, ekranın sol üst kısmında akıllı metin girişi , normal metin girişi ise  simgesiyle gösterilir. Büyük/küçük harf modu, metin giriş göstergesinin yanında yer alan **Abc**, **abc** veya **ABC** simgesiyle gösterilir ve  tuşuna basılarak değiştirilebilir. Sayı modu, **123** simgesiyle gösterilir.  tuşunu basılı tutarak harf ve sayı modları arasında geçiş yapabilirsiniz.

Akıllı metin girişini açık veya kapalı olarak ayarlama

Yazı yazarken **Seçenek** tuşuna basıp **Sözlük** seçeneğini seçin.

- Akıllı metin girişini etkinleştirmek için, sözlük seçenekleri listesindeki dillerden birini seçin. Akıllı metin girişi, yalnızca listede bulunan dillerde kullanılabilir.
- Normal metin girişi moduna dönmek için, **Sözlük kapalı** seçeneğini seçin.



İpucu: Yazı yazarken akıllı metin girişini hızlı bir şekilde açmak veya kapatmak için  tuşuna iki kez basın veya **Seçenek** tuşunu basılı tutun.

Akıllı metin girişini kullanma

Tek bir tuşa basarak A'dan Z'ye istediğiniz harfi girebilirsiniz. Akıllı metin girişi, yeni sözcükler de ekleyebileceğiniz dahili bir sözlüğe dayanır.

1.  -  arasındaki tuşları kullanarak bir sözcük yazmaya başlayın. Bir harf için her tuşa yalnızca bir kez basın. Sözcük, tuşlara her bastığınızda değişir.



Örneğin, İngilizce sözlük seçiliyken **Nokia** yazmak için, N harfi için  tuşuna bir kez, o harfi için  tuşuna bir kez, k harfi için  tuşuna bir kez, i harfi için  tuşuna bir kez ve a harfi için  tuşuna bir kez basın:



Harf modundayken sayı girmek için istediğiniz sayı tuşunu basılı tutun.

Yazı yazma hakkında diğer talimatlar için bkz: [Yazı yazma ipuçları](#), sayfa 60.

2. Sözcüğü yazmayı bitirdiyseniz ve sözcük doğruysa,  tuşuna basarak veya  tuşuyla bir boşluk ekleyerek sözcüğü onaylayın.

Sözcük doğru değilse, aşağıdaki seçenekleri kullanabilirsiniz:

- İsteddiğiniz sözcük görüntülenene kadar arka arkaya  tuşuna basın ve bu sözcüğü onaylayın.
- **Seçenek** tuşuna basıp *Uygun kayıtlar* seçeneğini seçin.

Sözcükten sonra ? karakteri görüntülenirse, yazmayı düşündüğünüz sözcük sözlükte yok demektir. Sözcüğü sözlüğe eklemek için **Çıkış** tuşuna basıp, sözcüğü yazın (normal metin girişi kullanılır) ve **Kaydet** tuşuna basın. Sözlük dolduğunda, yeni sözcük eklenen en eski sözcüğün yerini alır.

3. Bir sonraki sözcüğü yazmaya başlayın.

Birleşik sözcükleri yazma

Sözcüğün ilk bölümünü girin ve  tuşuna basarak onaylayın. Sözcüğün son bölümünü yazın ve  veya  tuşuna basarak sözcüğü onaylayın.



Normal metin girişini kullanma

 ile  arasındaki bir sayı tuşuna istediğiniz karakter görüntülenene kadar arka arkaya basın. Sayı tuşlarına atanan tüm karakterler tuş üzerinde yazılı değildir. Kullanılabilir karakterler *Dil* menüsünde seçilen dile bağlıdır; bkz: *Dil*, sayfa 97.

Harf modundayken sayı girmek için istediğiniz sayı tuşunu basılı tutun.

- Yazmak istediğiniz bir sonraki harf en son yazdığınız harfle aynı tuş üzerindeyse, imleç belirene kadar bekleyin veya  ya da  tuşuna basın ve harfi yazın.
- En sık kullanılan noktalama işaretleri ve özel karakterler  sayı tuşu kullanılarak elde edilebilir.

Yazı yazma hakkında diğer yönergeler için aşağıdaki [Yazı yazma ipuçları](#) bölümüne bakın.

Yazı yazma ipuçları

Yazı yazmak için aşağıdaki tuşları da kullanabilirsiniz:

- Boşluk eklemek için  tuşuna basın.
- İmleci sağa veya sola taşımak için  veya  tuşuna basın.
- İmlecin solundaki karakteri silmek için *Sil* tuşuna basın. Karakterleri hızlı bir şekilde silmek için *Sil* tuşunu basılı tutun.



- Normal metin girişini kullanırken özel karakterler girmek için  tuşuna basın veya akıllı metin girişini kullanırken  tuşunu basılı tutun veya **Seçenek** tuşuna basıp *Simge girin* seçeneğini belirleyin.

Karakter listesi içinde ilerleyin ve istediğiniz karakteri seçmek için **Kullan** tuşuna basın.

Listede daha hızlı ilerlemek için , ,  veya  tuşuna basın ve  tuşuna basarak karakter seçin.

- Harf modundayken sayı girmek için **Seçenek** tuşuna basın ve *Numara girin* seçeneğini seçin. İstediğiniz numaraları girin ve **Tamam** tuşuna basın.
- Rehberde arayarak isim veya telefon numarası girmek için **Seçenek** tuşuna basın ve *İsim ekle* veya *Numara ekle* seçeneğini seçin.
- Akıllı metin girişini kullanırken sözcük eklemek için **Seçenek** tuşuna basın ve *Kelime girin* seçeneğini seçin. Normal metin giriş yöntemini kullanarak sözcüğü yazın ve **Kaydet** tuşuna basın. Bu sözcük de sözlüğe eklenir.

■ E-posta yazma ve gönderme

SMS yoluyla e-posta gönderebilmeniz için, e-posta gönderme ayarlarını kaydetmeniz gerekir, bkz: [Kisa mesaj ayarları](#), sayfa 67. E-posta servisine abonelik ve bu servisin kullanımı için, şebeke operatörünüzü veya servis sağlayıcınızı arayın. Bir e-posta adresini telefon rehberine kaydetmek için, bkz: [Her isim için birden çok numara ve metin öğesi kaydetme](#), sayfa 48.

1. **Menü** tuşuna basıp sırasıyla *Mesajlar*, *Metin mesajları* ve *E-posta oluştur* seçeneklerini belirleyin.



2. Alıcının e-posta adresini girin veya telefon rehberinde arayın ve **Tamam** tuşuna basın.
3. İsterseniz, e-postanız için konu da girip ardından **Tamam** tuşuna basabilirsiniz.
4. E-posta mesajınızı girin. Bkz: **Yazı yazma**, sayfa 58. Girebileceğiniz karakter sayısı, ekranın sağ üst köşesinde gösterilir. E-posta adresi ve konu metni toplam karakter sayısına dahildir.
Ayrıca bkz: **Şablonlar**, sayfa 62. Resim ekleyemezsiniz.
5. E-posta göndermek için, önce **Seçenek** tuşuna basın ve **E-posta gönder**'i seçin. E-posta gönderme ayarlarını kaydetmediyseniz, e-posta sunucusunun numarasını girmeniz istenir.
E-postayı göndermek için **Tamam** tuşuna basın.



Not: SMS şebekesi aracılığıyla e-posta gönderirken, telefonunuzda **Mesaj gönderildi** yazısı görüntülenebilir. Bu mesaj e-postanın telefonunuzdan e-posta sunucusuna gönderildiğini göstermektedir. Ancak, e-postanın istenilen hedefe ulaştığını göstermez. E-posta servisleri ile ilgili daha fazla bilgi için, servis sağlayıcınıza başvurun.

■ Şablonlar

Telefonunuzda  ile gösterilen metin şablonları ve  ile gösterilen resimli şablonlar bulunur. Ayrıca www.club.nokia.com adresindeki Nokia web sitesinden de yeni resim kaydedebilirsiniz.

Şablon listesine erişmek için, **Menü** tuşuna basıp **Mesajlar**, **Metin mesajları** ve **Şablonlar** seçeneklerini belirleyin.



Mesaja veya e-postaya metin şablonu ekleme

Mesaj veya e-posta yazarken veya bunlara yanıt verirken, **Seçenek** tuşuna basın. **Şablon ekle** seçeneğini ve eklemek istediğiniz şablonu seçin.

Kısa mesaj resimli şablon ekleme

Cep telefonunuzda resimli mesaj şablonları bulunmaktadır. **Şablonlar** klasörüne yeni resim de kaydedebilirsiniz. www.club.nokia.com adresindeki Nokia web sitesinde daha fazla resim bulabilirsiniz.



Not: Bu fonksiyon yalnızca, şebekeniz veya hizmet sağlayıcınız tarafından destekleniyorsa kullanılabilir. Yalnızca resimli mesaj özelliği olan telefonlar resimli mesaj alabilir ve görüntüleyebilir.

- Bir resimli mesaj birkaç kısa mesajdan oluşur. Bu nedenle, resimli mesaj gönderme ücreti tek kısa mesaj ücretinden daha pahalı olabilir.
- Resimli mesajlar telefonun hafızasına kaydedildiğinden, SIM kartınızı başka bir telefonda kullanıyorsanız bunları göremezsiniz.

Mesaj yazarken veya mesaja yanıt verirken, **Seçenek** tuşuna basın. **Resim ekle** seçeneğini ve görüntülenmesi için bir resim seçin. **Ekle** tuşuna basın ve resmi mesajınıza ekleyin. Mesaj başlığındaki  göstergesi resmin eklendiğini gösterir. Mesaja girebileceğiniz karakterlerin sayısı resmin boyutuna bağlıdır.

Mesajı göndermeden önce metinle resmi birlikte görmek için **Seçenek** tuşuna basın ve **Önizleme** seçeneğini seçin.



■ Mesaj veya e-posta okuma ve yanıtlama

Bir kısa mesaj ya da e-posta aldığınızda, önce  göstergesi sonra da mesaj sayısı ile *mesaj alındı* görüntülenir.

Yanıp sönen  simgesi mesaj hafızasının dolduğunu gösterir. Yeni mesaj almadan önce, eski mesajların bazılarını silin.

1. Mesajı görüntülemek için **Göster** tuşuna basın veya daha sonra bakmak için **Çık** tuşuna basın.

Mesajı daha sonra okuma:

Menü tuşuna basıp sırasıyla *Mesajlar*, *Metin mesajları* ve *Gelen Kutusu* seçeneklerini belirleyin.

2. Birden çok mesaj alındıysa, okumak istediğiniz mesajı seçin. Okunmamış kısa mesaj, önündeki  simgesiyle, görüntülenmemiş resimli mesaja  simgesiyle gösterilir.
3. Mesajı okurken veya görüntülerken, **Seçenek** tuşuna basın.

Bir mesajı, kısa mesaj veya e-posta olarak silmek, iletme ya da düzenlemek veya okuduğunuz mesajı taşımak ya da yeniden adlandırmak üzere seçim yapabilirsiniz.

Mesajın başındaki metni telefonunuzun ajandasına geçerli güne ilişkin anımsatıcı olarak kopyalamak için *Takvim'e kopy.* seçeneğini belirleyin.

Gönderenin adı ve telefon numarası, kullanılan mesaj merkez numarası, mesajın alındığı tarih ve saat gibi bilgileri görüntülemek için, *Mesaj bilgileri*'ni seçin.



Geçerli mesajdan numaraları, e-posta adreslerini ve web sitesi adreslerini almak için, *Bilgiyi kullan* seçeneğini belirleyin.

Resimli bir mesajı görüntülerken, resmi *Şablonlar* klasörüne kaydetmek için *Resmi kaydet* seçeneğini belirleyin.

4. Mesajı yanıtlamak için *Cevap yaz*'ı seçin. Orijinal metni yanıtı eklemek için *Orijinal mesaj*'ı seçin ya da yanıtı eklemek üzere standart bir yanıt belirleyip *Boş ekran*'ı seçin.

Bir e-posta yanıtlarken, önce e-posta adresini ve konuyu onaylayın veya düzenleyin. Sonra yanıt mesajınızı yazın.

5. Mesajı görüntülenen numaraya göndermek için *Seçenek* tuşuna basıp, *Gönder*'i seçin ve *Tamam* tuşuna basın.

■ Gelen kutusu ve giden kutusu klasörleri

Yeni bir kısa mesajı veya resimli mesajı okuduktan sonra, mesaj cep telefonunuzda *Mesajlar* menüsünün *Gelen kutusu* klasörüne kaydedilir.

Daha sonra göndermek istediğiniz bir mesajı, *Şablonlar* veya *Arşiv* klasörüne kaydedilir.

■ Klasörlerim ve Arşiv klasörü

Mesajlarınızı düzenlemek için, yeni klasörler ekleyebilir ve mesajlarınızı yeni klasöre veya *Arşiv* klasörüne taşıyabilirsiniz.

Klasör eklemek veya silmek için *Menü* tuşuna basın, *Mesajlar*, *Metin mesajları* ve *Klasörlerim* seçeneğini seçin.



- Klasör eklemek için **Seçenek** tuşuna basın ve **Klasör ekle** seçeneğini seçin.
- Klasör silmek için silmek istediğiniz klasöre ilerleyin ve **Seçenek** tuşuna basın ve **Klasörü sil** seçeneğini seçin.

Mesajı başka bir klasöre taşımak için taşımak istediğiniz mesajı okurken **Seçenek** tuşuna basın. **Taşı** seçeneğini belirleyin ve mesajı taşımak istediğiniz klasöre ilerleyip **Tamam** tuşuna basın.

■ Metin mesajlarını silme

Menü tuşuna basıp **Mesajlar**, **Metin mesajları** ve **Mesajları sil** seçeneğini belirleyin.

Klasördeki bütün mesajları silmek için, klasöre ilerleyip, **Tamam** tuşuna basın. Daha sonra **Klasördeki okunan tüm mesajlar silinsin mi?** iletisi görüntülediğinde, **Tamam** tuşuna basın.

■ Sohbet

Bu hızlı kısa mesaj servisini kullanarak başkalarıyla sohbet edebilirsiniz. Sohbet oturumu sırasında gönderilen ve alınan mesajlar kaydedilmez.

1. Sohbet başlatmak için **Menü** tuşuna basın, **Mesajlar** ve **Sohbet**'i seçin. Sohbet etmek istediğiniz kişinin telefon numarasını girip veya rehberden bulup **Tamam** tuşuna basın.

Sohbet başlatmanın diğer bir yolu: Mesaj aldığınızda, okumak için **Göster** tuşuna basın. Sohbet başlatmak için **Seçenek** tuşuna basın ve **Sohbet et** seçeneğini seçin.



2. Sohbette kullanmak istediğiniz takma adı girin ve **Tamam** tuşuna basın.

3. Sohbet mesajınızı yazın; bkz: **Yazı yazma**, sayfa 58.

4. Mesajı göndermek için **Seçenek** tuşuna basın ve **Gönder**'i seçin.

5. Karşı tarafın gönderdiği cevap mesajı, özgün mesajınızın üstünde görünür.

Mesajı cevaplamak için **Tamam** tuşuna basın ve adım 3'ü tekrarlayın.

Geçerli sohbet oturumu sırasında en güncel mesajları görüntülemek için **Seçenek** tuşuna basın ve **Sohbet geçmiş**'ni seçin. Gönderdiğiniz mesaj "<" ile birlikte takma

adınızla, aldığınız mesajlar ise ">" ile birlikte gönderenin takma adıyla gösterilir.

Yazmakta olduğunuz mesaja dönmek için **Geri** tuşuna basın.

Takma adınızda değişiklik yapmak için **Sohbet ismi**'ni seçin.

■ Kısa mesaj ayarları

Kısa mesaj ayarları, mesajların gönderilmesini etkiler.

Menü tuşuna basın, sırasıyla **Mesajlar**, **Mesaj ayarları** ve **Metin mesajları**

seçeneklerini belirleyin. SIM kartınız birden çok mesaj tercih grubunu

destekliyorsa değiştirmek istediğiniz mesaj tercih grubunu seçin. Seçenekler:

- **Mesaj merkezi numarası** mesaj merkezinin telefon numarasını kaydetmek için. Kısa mesaj ve resimli mesaj gönderebilmek için mesaj merkezi numarası gereklidir. Bu numarayı servis sağlayıcınızdan alırsınız.
- **Mesaj tipi** mesaj biçimini seçmek için.
- **Mesaj geçerliliği** şebekenin size ne süreyle mesaj göndermeyi deneyeceğini ayarlamak için (örneğin, telefon kapalı olduğunda).



- Bu mesaj tercihi için mesaj gönderilecek standart numarayı kaydetmek için, *Standart alıcı numarası* seçeneğini belirleyin.
- Şebekenizden mesajlarınızın iletim raporlarını göndermesini istemek için (şebeke servisi) *İletim raporları* seçeneğini belirleyin.
- *GPRS kullan* GPRS'i tercih edilen SMS taşıyıcı olarak ayarlamak için.
- *Size yanıt aynı merkez yoluyla* mesaj gönderdiğiniz alıcının, kendi mesaj merkeziniz üzerinden cevap gönderebilmesi için (şebeke servisi).
- *Gönderim tercihine yeni ad ver* tercih adını düzenlemek veya değiştirmek için.

■ Bilgi mesajları

Bu bilgi mesajı şebeke servisi ile, servis sağlayıcınızdan çeşitli konularda (örneğin, hava veya trafiğin durumu) mesajlar alabilirsiniz. Bilgi sunulmakta olan konular ve bunlarla ilgili olarak kullanılacak numaralar için servis sağlayıcınıza başvurun.

GPRS bağlantısı, Sürekli bağlantı biçiminde ayarlanmışsa bilgi mesajları alınamayabilir. Bu durumda, *GPRS bağlantısı'nı Gerekliğinde* olarak ayarlayın (bkz: *Cep telefonunu bir WAP servisi için ayarlama*, sayfa 77).

■ Servis komutu yazımı

Menü tuşuna basın, *Mesajlar* ve *Servis komutu yazımı* seçeneğini seçin. Şebeke servislerini etkinleştirme komutları gibi servis isteklerinizi (USSD komutları olarak da bilinir) girin ve servis sağlayıcınıza gönderin.



■ Multimedya mesajları



Not: Bu işlev yalnızca, şebekeniz veya servis sağlayıcınız tarafından desteklenmesi halinde kullanılabilir. Yalnızca multimedya mesajları özelliği olan telefonlar multimedya mesajı alabilir ve görüntüleyebilir.

Multimedya mesajı metin, resim ve çok sesli (polyphonic) zil sesleri içerebilir. Telefon, en çok 45 KB boyutunda multimedya mesajlarını destekler. Üst değer aşılsa, telefon mesaj alamayabilir. Şebekeye bağlı olarak, multimedya mesajını görüntüleyebileceğiniz İnternet adresini içeren bir metin mesajı alabilirsiniz. Ses içeren multimedya mesajlarını gönderemeyeceğinizi unutmayın.

Mesaj resim içeriyorsa, telefon, ekran alanına sığdırmak için resmi ölçeklendirir.



Not: *Multimedya alımına izin ver Evet*'e veya *Ana şebekede*'e ayarlanırsa, operatörünüz veya servis sağlayıcınız her aldığınız mesaja ücret uygulayabilir.

Multimedya mesajları aşağıdaki biçimleri destekler:

- Resim: JPEG, GIF, PNG ve BMP.
- Ses: MIDI

Alınan mesaj desteklenmeyen öğelerin yerine içeriyorsa, bu öğelerin yerine dosya adı veya *Nesne biçimi desteklenmiyor* yazısı görünür.

Görüşme sırasında, oyun veya başka bir Java uygulaması çalışırken veya GSM veri bağlantısı üzerinden gerçekleştirilmiş bir WAP bağlantısı etkin durumdayken, multimedya mesajı alamayacağınızı unutmayın. Multimedya mesajlarının çeşitli nedenlerden ötürü iletilmeme olasılığını göz önünde bulundurarak, önemli haberleşmelerinizde yalnızca multimedya mesajlarına güvenmeyin.



Multimedya mesajı yazma ve gönderme

Multimedya mesajı ayarlarını yapmak için, bkz: [Multimedya mesajı ayarları](#), sayfa 73. Multimedya mesajı servisine abonelik ve bu servisin kullanımı için, şebeke operatörünüz veya servis sağlayıcınızı arayın.

1. **Menü** tuşuna basıp sırasıyla *Mesajlar*, *Multimed. msj.* ve *Mesaj oluştur* seçeneklerini belirleyin.
2. Mesajı yazın. Bkz: [Yazı yazma](#), sayfa 58.

Multimedya mesajına bir resim ekleyebilirsiniz. Resim eklemek için, **Seçenek** tuşuna basıp, *Görüntü ekle* seçeneğini belirleyin. *Galeri* altındaki klasörlerin listesi aşağıda görülmektedir. İstediğiniz klasörü açmak için, klasörü ardından da istediğiniz resmi seçin. Mesaj başlığındaki  göstergesi resmin eklendiğini gösterir.

Rehberden isim eklemek için, **Seçenek** tuşuna basıp *Diğer seçenek.* ve *İsim ekle* seçeneğini belirleyin. İstediğiniz isme gitmek için, **Seçenek** tuşuna basıp *İsim ekle*'yi seçin.

Rehberden numara eklemek için, **Seçenek** tuşuna basıp *Diğer seçenek.* ve *Numara ekle* seçeneğini belirleyin. Numarayı girin veya telefon rehberinden bulun, ardından da **Tamam** tuşuna basın.

3. Göndermeden önce mesaja bakmak için, **Seçenek** tuşuna basıp *Önizleme*'yi seçin.
4. Mesaj göndermek için **Seçenek** tuşuna basıp *No.'ya gönder*'i (veya *E-post. gönder*) seçin.



5. Alıcının telefon numarasını (veya e-posta adresini) girin ya da rehberden bulun. **Tamam** tuşuna bastığınızda mesaj gönderilmek üzere *Giden kutusu* klasörüne taşınır.

Multimedia mesajlarını göndermek, kısa mesaj göndermekten daha uzun sürebilir. Mesaj gönderilirken animasyonlu  göstergesi görüntülenir ve bu sırada telefonda diğer işlevleri kullanabilirsiniz. Gönderme kesilirse, telefon birkaç kez daha mesajı yeniden göndermeye çalışır. Başarısız olursa, mesaj *Giden kutusu* klasöründe kalır; mesajı daha sonra yeniden göndermeyi deneyebilirsiniz.

Gönderilmiş mesajları kaydet ayarı *Evet* ise, gönderilen mesajlar *Gönderilmiş öğeler* klasörüne kaydedilir. Bkz: [Multimedia mesajı ayarları](#), sayfa 73.

Multimedia mesajını okuma ve yanıtlama

Telefonunuz multimedia mesajı alırken, animasyonlu gösterge  görüntülenir. Mesaj alındığında  göstergesi ve *Multimedia mesajı alındı* yazısı görünür.

- Yanıp sönen  göstergesi, multimedia mesajları hafızasının dolu olduğunu belirtir ve *Multimed. haf. dolu, bekle. mesajı göster* görüntülenir. Yeni mesaj almadan önce, eski mesajların bazılarını silin.
1. Mesajı görmek için **Göster** tuşuna basın. Mesajı daha sonra görüntülemek için, **Çık** tuşuna basın.

Mesajı daha sonra okuma: **Menü** tuşuna basıp sırasıyla *Mesajlar*, *Multimed. msj.* ve *Gelen kutusu* seçeneklerini belirleyin.



2. Mesajı görüntülemek üzere ilerleyin. **Seenek** tuşuna bastığınızda aşağıdaki seçeneklerden bazıları kullanılabilir olacaktır.
- **Mesajı sil** kaydedilmiş bir mesajı silmek için.
 - **Cevap yaz** mesajı yanıtlamak için. Yanıt mesajını göndermek için, **Seenek** tuşuna basın ve **Gönder**'i seçin. Gönderenin telefon numarası (veya e-posta adresi) standart değer olarak kullanılır.
 - **Numaraya ilet** veya **E-postaya ilet** mesajı telefon numarasına ya da e-posta adresine iletmek için.
 - **Düzenle** mesajı düzenlemek için. Yalnızca kendi yazdığınız mesajları düzenleyebilirsiniz. Bkz: **Multimedya mesajı yazma ve gönderme**, sayfa 70.
 - **Mesaj bilgileri** mesaj konusunu, boyutunu ve sınıfını görmek için.
 - **Oynat** mesajda bulunan zil ses tonunu dinlemek için.
 - **Ses klib. kaydet** zil sesini **Galeri**'ye kaydetmek için.
 - **Görüntü kaydet** **Galeri**'ye resim kaydetmek için.

Gelen kutusu, Giden kutusu, Kayıtlı ve Gönderilmiş öğeler klasörleri

Telefon, gelen multimedya mesajlarını, **Multimed. msj.** alt menüsünün **Gelen kutusu** klasörüne kaydeder.

Gönderilecek multimedya mesajları, **Multimed. msj.** alt menüsünün **Giden kutusu** klasörüne taşınır.



Daha sonra göndermek istediğiniz multimedya mesajlarını, *Multimed. msj.* alt menüsünün *Kayıtlı öğeler* klasörüne kaydedebilirsiniz.

Gönderilen multimedya mesajları, *Multimed. msj.* alt menüsünün *Gönderilmiş öğeler* klasörüne kaydedilir.

■ Multimedya mesajı ayarları

Menü tuşuna basıp *Mesajlar*, *Mesaj ayarları* ve *Multimed. msj.* seçeneklerini belirleyin. Seçenekler:

- *Gönderilmiş mesajları kaydet.* Telefonu ayarlayarak gönderilen multimedya mesajlarının *Gönderilmiş öğeler* klasörüne kaydedilmelerini sağlamak için *Evet*'i seçin. *Hayır*'ı seçerseniz, gönderilmiş öğeler kaydedilmez.
- *Multimedya alımına izin ver.* Multimedya servislerini kullanmak için, *Hayır*, *Evet* veya *Ana şebekede* seçeneğini belirleyin. *Ana şebekede* seçeneğini belirlerseniz, ana şebekenizin dışındayken multimedya mesajları alamazsınız.
- *Gelen multimedya mesajları.* Telefonu yeni multimedya mesajlarını otomatik olarak gösterecek şekilde ayarlamak için, *Al* seçeneğini, multimedya mesajı almak istemiyorsanız *Reddet* seçeneğini belirleyin.
- *Bağlantı ayarları.* Alınan multimedya mesajları için WAP bağlantı ayarlarını tanımlayın. Bağlantı ayarlarını kaydettiğiniz grubu etkinleştirin ve ayarları düzenleyin. Ayrıca bkz: *Servis ayarlarını el ile girme*, sayfa 78.
 - *Ayarların adı.* Bağlantı kümesi için yeni bir isim girip, **Tamam** tuşuna basın.
 - *Ana sayfa.* Kullanmak istediğiniz WAP servisinin ana sayfa adresini girin, önce bir süre **Tao** tuşuna sonra **Tamam** tuşuna basın.



- *Bağlantı tipi.* **Sürekli** veya **Geçici bağlantı**'yı seçin.
- *Veri taşıyıcı.* **GPRS**'i seçin.
- *GPRS erişim noktası.* Erişim noktası adını yazıp, **Tamam** tuşuna basın. GPRS şebekesiyle bağlantı kurmak için, erişim noktası adı gereklidir. Erişim noktası adını şebeke operatörünüzden veya servis sağlayıcınızdan alabilirsiniz.
- *IP adresi.* Adresi girin, önce bir süre  tuşuna sonra **Tamam** tuşuna basın. IP adresini şebeke operatörünüzden veya servis sağlayıcınızdan alabilirsiniz.
- *Doğrulama türü.* **Güvenli** veya **Normal**'i seçin.
- *Kullanıcı adı.* Kullanıcı adını tuşlayın ve **Tamam** tuşuna basın.
- *Şifre.* Şifreyi girin ve **Tamam** tuşuna basın.
- *Reklamlara izin ver.* Reklamları kabul edebilir ya da reddedebilirsiniz.

Multimedya bağlantısı ayarlarını kısa mesaj olarak alma

Servis ayarlarını, kullanmak istediğiniz WAP servisini sunan şebeke operatöründen veya servis sağlayıcıdan kısa mesaj olarak alabilirsiniz. Daha fazla bilgi için, şebeke operatörünüzü veya servis sağlayıcınızı arayın veya Club Nokia'nın Web sitesini (www.club.nokia.com) ziyaret edin.



■ Galeri

Örneğin, bir multimedya mesajıyla alınan resimleri veya zil seslerini, galeri klasörlerine kaydedebilirsiniz, bkz:



[Multimedya mesajını okuma ve yanıtlama](#), sayfa 71.

1. **Menü** tuşuna basın ve **Galeri**'yi seçin. Seçenekler listesi görüntülenir.
2. Klasör listesini açmak için, **Klasörleri göst.**'yi seçin.

Kullanılabilir seçenekler şunlardır:

- Silmek istediğiniz klasörü seçmek için, **Klasörü sil**'i seçin. Telefondaki orijinal klasörleri silemezsiniz.
- Yeni ad vermek istediğiniz klasörü seçmek için, **Klasöre ad ver** seçeneğini belirleyin. Telefondaki orijinal klasörlere yeni ad veremezsiniz.
- Yeni bir klasör eklemek için **Klasör ekle**'yi seçin. Klasör için yeni bir isim girip, **Tamam** tuşuna basın.
- Resim ve ses indirmek için, **Galeri servis.** seçeneğini belirleyin. **Görün. servisleri** veya **Zil sesi serv.** seçeneklerinden birini belirleyin. Telefonunuz, geçerli etkin servis ayarları grubunu kullanarak Club Nokia WAP sayfasına bağlanmayı dener. Bağlantı kurulamazsa, bağlantı ayarları geçerli olarak etkin olan WAP servsinden Club Nokia'ya erişemeyebilirsiniz. Bu durumda, **Servisler** menüsüne girip başka bir servis ayarları grubunu etkinleştirin, bkz: [WAP servisiyle bağlantı kurma](#), sayfa 81. Club Nokia'ya yeniden bağlanmayı deneyin.

Çeşitli WAP servisleri, ücretleri ve fiyat listeleri hakkında bilgi almak için, şebeke operatörünüze ve/veya WAP servis sağlayıcınıza başvurun.



3. İstedığınız klasörü seçin; klasörün içindeki dosyaların listesi görünür. *Grafikler* ve *Zil sesleri* telefondaki orijinal klasörlerdir.
4. İsteddiğiniz dosyayı seçin. **Seçenek** tuşuna bastığınızda aşağıdaki seçeneklerden bazıları kullanılabilir olacaktır.
 - Seçili dosyayı açmak için *Aç* seçeneği.
 - Seçili dosyayı silmek için, *Sil* seçeneği.
 - Seçili dosyayı duvar kağıdı olarak ayarlamak için *Duvar kağ. yap* seçeneği.
 - Seçili dosyayı zil sesi olarak ayarlamak için, *Zil sesi yap* seçeneği.
 - Dosyayı başka bir klasöre taşımak için *Taşı* seçeneği.
 - Dosyaya yeni bir isim vermek için *Yeni ad ver* seçeneği.
 - Dosyanın ayrıntılarını görmek için, *Ayrıntılar* seçeneği.
 - Dosyaları ve klasörleri tarihine, tipine veya boyutuna göre sıralamak için, *Sırala* seçeneği.



5. WAP servisleri

Haberler, hava durumu raporları, eğlence, sinema ve çevrimiçi oyunlar gibi çeşitli WAP servislerine erişebilirsiniz. Bu servisler, özellikle cep telefonları için tasarlanmıştır ve WAP servis sağlayıcıları tarafından sağlanır.

WAP servisleri, WAP sayfalarında WML (Kablosuz Biçimlendirme Dili), XHTML ve i-modunda HTML kullanır. HTML Köprü Metni Biçimlendirme Dili kullanan Web sayfaları telefonunuzda görüntülenemez.

Servislerinden yararlanmak istediğiniz şebeke operatörünüzden veya servis sağlayıcınızdan kullanılabilir WAP servisleri, fiyatlar ve tarifeler hakkında bilgi alın. Ayrıca servis sağlayıcılar, servislerinin kullanımına ait talimatları da verirler.



Not: Bu fonksiyonu kullanabilmek için telefonunuz açık olmalıdır. Telsiz telefon kullanımının yasak olduğu veya etkileşim ve tehlikeye neden olabileceği durumlarda telefonu açmayın.

■ Cep telefonunu bir WAP servisi için ayarlama

Servis ayarlarını doğrudan, kullanmak istediğiniz WAP servisini sunan şebeke operatöründen veya servis sağlayıcıdan telefonunuza alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi için şebeke operatörünüze/servis sağlayıcınıza başvurun veya Club Nokia'nın web sitesini (www.club.nokia.com) ziyaret edin.

Ayarları elle de girebilirsiniz. Doğru ayarları girmek için şebeke operatörünüze veya servis sağlayıcınıza başvurun. WAP ayarlarını, örneğin, şebeke operatörünüzün veya servis sağlayıcınızın Web sitesinden öğrenebilirsiniz.



Kısa mesaj olarak alınan servis ayarlarını kaydetme

Servis ayarlarını kısa mesaj olarak aldığınızda *Servis ayarları alındı* mesajı görüntülenir.

- Alınan ayarları kaydetmek ve etkin kılmak için **Seçenek** tuşuna basın ve *Kaydet* seçeneğini seçin.
Etkin servis ayarları seçeneğinde kayıtlı bir ayar yoksa, ayarlar ilk serbest bağlantı grubuna kaydedilip etkinleştirilir.
- Alınan ayarları silmek için **Seçenek** tuşuna basıp *Sil* seçeneğini seçin.
- Alınan ayarları önce görüntülemek için **Seçenek** tuşuna basıp *Göster* seçeneğini seçin. Ayarları kaydetmek için **Kaydet** tuşuna basın.

Servis ayarlarını el ile girme

- Menü** tuşuna basın, *Servisler* ve *Ayarlar* seçeneğini seçin.
- Etkin servis ayarları* seçeneğini seçin.

Grubu, servis ayarlarını kaydetmek istediğiniz yerde etkin kılmamız gerekir. Grup, WAP servisiyle bağlantı kurmak için gerekli ayarlardan oluşur.

- Etkin kılmak istediğiniz gruba ilerleyip **Etkin kıl** tuşuna basın.
- Etkin servis ayarlarını düzenle* seçeneğini seçin.

Servis ayarlarını birer birer seçin ve gerekli tüm ayarları girin.

- Ayarların adı* - Bağlantı grubu için yeni bir ad girip **Tamam** tuşuna basın.
- Ana sayfa* - Kullanmak istediğiniz WAP servisinin ana sayfa adresini girin, nokta için  tuşunu kullanın ve **Tamam** tuşuna basın.



- *Bağlantı tipi* - *Sürekli* veya *Geçici bağlantı* seçeneğini belirleyin.
- *Bağlantı güvenliği* - *Açık* veya *Kapalı* seçeneğini seçin.

Bağlantı güvenliği *Açık* durumdayken, telefon WAP servisiyle güvenli bağlantı kurmayı dener. Güvenli bir bağlantı bulunamazsa, bağlantı yapılmaz. Her şart altında, güvenli olmayan bağlantı yoluyla bağlantı yapmak isterseniz, bağlantı güvenliğini *Kapalı* olarak ayarlamanız gerekir.

- *Veri taşıyıcı* - *GSM verisi* veya *GPRS* seçeneğini seçin. Seçili taşıyıcı ayarları için, aşağıdaki *Seçili veri taşıyıcı GSM verisi olduğunda* ve *Seçili veri taşıyıcı GPRS olduğunda* bölümlerine bakın.

Ücretlendirme, bağlantı hızı ve diğer bilgiler için şebeke operatörünüze veya servis sağlayıcınıza başvurun.

Seçili veri taşıyıcı GSM verisi olduğunda

- *Çevirmeli bağlantı numarası* - Telefon numarasını tuşlayıp **Tamam** tuşuna basın.
- *IP adresi* - Adresi tuşlayıp bir süre  tuşuna, ardından **Tamam** tuşuna basın. IP adresini şebeke operatörünüzden veya servis sağlayıcınızdan alabilirsiniz.
- *Doğrulama türü* - *Güvenli* veya *Normal* seçeneğini seçin.
- *Veri arama türü* - *Analog* veya *ISDN* seçeneğini seçin.
- *Veri arama hızı* - Kullanmak istediğiniz hızı seçin veya *Otomatik* seçeneğini seçin. *Otomatik* seçeneği yalnızca o sırada seçili olan veri arama türü *Analog* ise kullanılabilir. Gerçek veri arama hızı servis sağlayıcıya bağlıdır.



- *Oturum açma türü* - *Elle* veya *Otomatik* seçeneğini seçin. *Otomatik* seçeneğini seçerseniz, oturum açma türü aşağıdaki ayarlar için girdiğiniz kullanıcı adı ve şifresini kullanır. *Elle* seçeneğini seçerseniz, bağlantı kurulurken oturum açma bilgileri girilmesi gerekir.
- *Kullanıcı adı* - Kullanıcı adını yazıp **Tamam** tuşuna basın.
- *Şifre* - Şifreyi girip **Tamam** tuşuna basın.

Seçili veri taşıyıcı GPRS olduğunda

- *GPRS bağlantısı* - *Sürekli bağlantı* veya *Gerektiğinde* seçeneğini belirleyin.
Sürekli bağlantı seçeneğini belirlerseniz, telefon açıldığında otomatik olarak bir GPRS şebekesine kaydedilir. WAP uygulamasını başlatmak, cep telefonunuzla şebeke arasında bir bağlantı oluşturur ve veri aktarımı mümkün hale gelir. Uygulamayı bitirdiğinizde, GPRS bağlantısı kesilir, ancak telefonunuz GPRS şebekesine kayıtlı durumda kalır.
Gerektiğinde seçeneğini seçerseniz, GPRS bağlantısı WAP servisimize bağlandığınızda kurulur, WAP bağlantısını sonlandırdığınızda kapatılır.
- *GPRS erişim noktası* - Erişim noktası adını yazın ve **Tamam** tuşuna basın.
GPRS şebekesiyle bağlantı kurmak için erişim noktası adı gereklidir. Erişim noktası adını şebeke operatörünüzden veya servis sağlayıcınızdan alabilirsiniz.
- *IP adresi* - Adresi tuşlayıp bir süre ***+** tuşuna, ardından **Tamam** tuşuna basın.
IP adresini şebeke operatörünüzden veya servis sağlayıcınızdan alabilirsiniz.
- *Doğrulama türü* - *Güvenli* veya *Normal* seçeneğini seçin.



- *Oturum açma türü* - *Elle* veya *Otomatik* seçeneğini seçin. *GPRS bağlantısı Sürekli bağlantı* olarak ayarlıyken *Elle* seçeneğini seçerseniz *Sürekli bağlantı* bağlantısı devre dışı bırakılır.
- *Kullanıcı adı* - Kullanıcı adını yazıp **Tamam** tuşuna basın.
- *Şifre* - Şifreyi girip **Tamam** tuşuna basın.

■ WAP servisiyle bağlantı kurma

İlk olarak, kullanmak istediğiniz WAP servisinin servis ayarlarının etkinleştirildiğinden emin olun. Ayarları etkinleştirmek için:

- **Menü** tuşuna basın, *Servisler* ve *Ayarlar* seçeneğini seçin. *Etkin servis ayarları* seçeneğini seçin, etkinleştirmek istediğiniz gruba ilerleyin ve **Etkin kıl** tuşuna basın.

Sonra, WAP servisiyle bağlantı kurun. Bağlantı kurmanın üç yolu vardır:

- WAP servisinin ana sayfasını açın:

Menü tuşuna basın, *Servisler* ve *Ana sayfa* seçeneğini seçin.



İpucu: WAP servisinin ana sayfasını hızlı bir şekilde açmak için: Bekleme modunda  tuşunu basılı tutun.

VEYA

- WAP servisi için bir yer imi seçin:

Menü tuşuna basın, *Servisler*, *Yer imleri* seçeneğini seçin ve bir yer imi belirleyin.



Yer imi geçerli etkin servis ayarlarıyla çalışmazsa, başka bir servis ayarları grubunu etkinleştirip yeniden deneyin.

VEYA

- WAP servisinin adresini yazın:

Menü tuşuna basıp önce **Servisler**, ardından da **Adrese git** seçeneğini seçin. WAP servisinin adresini girin, özel karakterler için  tuşuna ve **Tamam** tuşuna basın.

Otomatik olarak eklendiğinden adresin başına http:// önekini yazmanız gerekmez.

■ WAP servisi sayfalarını tarama

WAP servisiyle bağlantı kurduktan sonra, servisin WAP sayfalarını taramaya başlayabilirsiniz. Telefon tuşlarının işlevleri, farklı WAP servislerinde farklılık gösterebilir. Telefonun ekranındaki yönlendirici açıklamaları izleyin. Ek bilgi için WAP servis sağlayıcınıza başvurun.

Veri taşıyıcısı olarak GPRS seçildiğinde, tarama işlemi sırasında  göstergesinin ekranın sol üst köşesinde görüntülendiğini unutmayın. GPRS bağlantısı sırasında gelen (veya giden) bir arama olursa ekranın sağ köşesinde  göstergesi görüntülenir. GPRS bağlantısı askıya alınır.

Cep telefonunun tuşlarını kullanmayla ilgili genel kurallar

- WAP sayfalarını taramak için,  veya  tarama tuşlarını kullanın.
- Vurgulanan bir öğeyi seçmek için  tuşuna basın.



- Harf ve sayı girmek için  -  tuşlarına ve özel karakter girmek için  tuşuna basın.
- Aşağıdaki seçeneklerden bazıları veya tümü, WAP bağlantısı sırasında kullanılabilir. **Seçenek** tuşuna basın ve istediğiniz seçeneği belirleyin.

Ana sayfa - WAP servisinin ana sayfasına dönmek için bu seçeneği kullanın.

Yer imleri - yer imi listesini görüntülemek için bu seçeneği kullanın. Ayrıntılı bilgi için, bkz: **Yer imleri**, sayfa 86.

Düzelt / Satırı aç / Bağlı aç / Listeyi aç - metin girmek veya WAP sayfasındaki vurgulanan öğeyi seçmek için bu seçenekleri kullanın.

Yer imi ekle - geçerli WAP sayfasını, yer imleri listenize eklemek için bu seçeneği kullanın.

Adrese git - bağlanmak istediğiniz WAP servisinin adresini girmek için bu seçeneği kullanın.

Servis gelen k. - servis mesajları listesini görüntülemek için bu seçeneği kullanın, bkz: **Servis gelen k.**, sayfa 87.

Görünüm ayarları - bkz: **WAP tarayıcısı görünüm ayarları**, sayfa 85.

Çerez ayarları - bkz: **İndirme ayarları**, sayfa 85.

Numarayı al - geçerli WAP sayfasından bir numarayı kaydetmek veya aramak üzere kopyalamak için bu seçeneği kullanın (WAP bağlantısı sonlandırılır). WAP sayfasında birkaç numara varsa, istediğinizi seçebilirsiniz.

Yeniden yükle - geçerli WAP sayfasını yeniden yüklemek ve güncelleştirmek için bu seçeneği kullanın.



Önbelleği boşalt - bkz: **Önbellek**, sayfa 88.

Güvenlik bilgisi - geçerli WAP bağlantısı ve sunucuyla ilgili güvenlik bilgilerini görüntülemek için bu seçeneği kullanın.

Çık - taramayı ve görüşmeyi bitirmek için bu seçeneği kullanın.

Seçim, servis sağlayıcının sağladığı bağlantıları da içerebilir.

WAP doğrudan arama

Belirli WAP sayfaları, tarama yaparken erişebileceğiniz işlevleri destekler. Bu, WAP sayfasında belirtilir. Örneğin şunları yapabilirsiniz:

- WAP sayfasındayken sesle arama
- Sesle arama sürerken DTMF tonları gönderme.
- WAP sayfasındaki bir ismi ve telefon numarasını rehbera kaydetme.

Telefon bu işlevlerden herhangi birini gerçekleştirmeden önce onaylamanızı ister.

■ WAP bağlantısını kesme

WAP servisini kullanırken, **Seçenek** tuşuna basın ve **Çık** seçeneğini belirleyin.

Gezginden çıkılsın mı? iletisi görüntülendiğinde, **Evet** tuşuna basın.

Bağlantıyı (GPRS veya GSM veri) sona erdirmek için, bir kez  tuşuna da basabilirsiniz. WAP menüsünden çıkmak için  tuşuna bir kez daha basın.



■ WAP tarayıcısı görünüm ayarları

1. WAP bağlantısı yokken

- **Menü** tuşuna basın, *Servisler*, *Ayarlar* ve *Görünüm ayarları* seçeneğini seçin.

WAP bağlantısı sürerken

- **Seçenek** tuşuna basın ve *Görünüm ayarl.* seçeneğini belirleyin.
2. *Metin sarma* veya *Resimleri göster* seçeneğini seçin.
 3. *Metin sarma* seçeneği için *Açık* veya *Kapalı* seçeneğini ve *Resimleri göster* seçeneği için *Evet* veya *Hayır* seçeneğini seçin.

Metin sarma Açık olarak ayarlanırsa, metin bir satırda gösterilemediğinde bir sonraki satırda devam eder.

Resimleri göster, *Hayır* olarak ayarlandığında, WAP sayfasının içerdiği resimler görüntülenmez. Bu, birçok resim içeren WAP sayfalarını daha hızlı bir şekilde taramanızı sağlayabilir.

■ İndirme ayarları

Telefonu, çerez alacak veya alınmasını engelleyecek şekilde ayarlayabilirsiniz.

Çerez, WAP sitesi tarafından telefonunuzun tarayıcısının önbelleğine kaydedilen veridir. Bu veriler kullanıcı bilgileriniz veya tarama tercihleriniz olabilir. Çerezler, siz önbelleği temizleyinceye dek saklanır; bkz: **Önbellek**, sayfa 88.

1. WAP bağlantısı yokken

- **Menü** tuşuna basıp *Servisler*, *Ayarlar* ve *Çerez ayarları* seçeneğini belirleyin.



WAP bağlantısı sürerken

- **Seçenek** tuşuna basıp **Çerez ayarları** seçeneğini belirleyin.
2. Telefonun çerez almasına izin vermek veya engel olmak için önce **Çerezler**, ardından **İzin ver** veya **Reddet** seçeneğini seçin.

■ Yer imleri

Telefon hafızasına yer imi olarak 50 WAP sayfası kaydedebilirsiniz.

1. WAP bağlantısı yokken

- **Menü** tuşuna basıp önce **Servisler**, ardından **Yer imleri** seçeneğini seçin.

WAP bağlantısı sürerken

- **Seçenek** tuşuna basın ve **Yer imleri** seçeneğini seçin.
2. Kullanmak istediğiniz yer imine ilerleyin ve **Seçenek** tuşuna basın.
 3. Aşağıdaki seçeneklerden birini seçin:

Git, yer imiyle ilişkili WAP sayfasıyla bağlantı kurmanızı sağlar.

Düzeltil veya **Sil**, seçili yer imini değiştirmenizi veya silmenizi sağlar.

Seçili yer imini başka bir telefona SMS yoluyla göndermek için **Gönder** seçeneğini seçin.

Yeni yer imi, WAP servisine bağlanmadan yeni bir yer imi oluşturmanızı sağlar. WAP sayfasının başlığıyla adresini yazıp **Tamam** tuşuna basın.





Telefonunuzda Nokia ile ilişkisi olmayan siteler için önceden yüklenmiş bazı yer imleri bulunabilir. Nokia bu siteler için herhangi bir garanti veya onay vermemektedir. Bu sitelere girmeyi seçerseniz, güvenlik veya içerik ile ilgili olarak herhangi bir İnternet sitesinde alacağınız önlemleri almanız gerekir.

Yer imi alma

Uyumlu bir telefondan yer imi aldığınızda, **Seçenek** tuşuna basıp yer imini görüntülemek için **Göster**, yer imini kaydetmek için **Kaydet** veya silmek için **Sil** seçeneğini seçin.

■ Servis gelen k.

Telefon, servis sağlayıcınız tarafından gönderilen servis mesajlarını alabilir. Servis mesajları, haber başlıkları gibi konularda gönderilen bildirimlerdir ve bir WAP servisinin adresini içerebilir.

1. WAP bağlantısı yokken servis gelen kutusuna erişmek için

Bir servis mesajı aldığınızda, **1 servis mesajı alındı** iletisi görüntülenir. **Servis gelen k.** seçeneğine erişmek için **Göster** seçeneğini belirleyin.

Çık tuşuna basarsanız, mesaj **Servis gelen k.**'na taşınır. **Servis gelen k.** klasörüne daha sonra erişmek için **Menü** tuşuna basın, **Servisler** ve **Servis gelen k.** seçeneğini seçin.

WAP bağlantısı sürerken

Seçenek tuşuna basıp **Servis gelen k.** seçeneğini seçin.



2. İstedığınız mesaja ilerleyin ve **Seçenek** tuşuna basın.

Tarayıcıyı etkinleştirmek ve servis mesajının içeriğini indirmek için **Al** seçeneğini seçin.

Servis bildirimi hakkında ayrıntılı bilgi görüntülemek için, **Bilgiler** seçeneğini belirleyin.

Sil, seçili servis bildirimini silmenizi sağlar.

Telefonu servis mesajlarını alacak şekilde ayarlama

Menü tuşuna basıp **Servisler**, **Ayarlar**, **Servis gelen kutusu ayarları** ve **Servis mesajları** seçeneğini belirleyin. Telefonu servis mesajlarını alacak şekilde ayarlamak için **Açık** seçeneğini belirleyin. **Kapalı** seçeneğini belirlerseniz, telefon servis mesajlarını alamaz. Bu bir şebeke servsidir.

■ Önbellek



Not: Ulaştığınız bilgiler ve servisler telefonunuzun önbelleğine kaydedilir. Önbellek, verileri geçici olarak saklamak için kullanılan bir ara bellektir. Şifre gerektiren gizli bilgilere (örneğin, banka hesabınız gibi) erişmeye çalışır veya erişerseniz, her kullanımdan sonra telefonunuzun önbelleğini boşaltın.

WAP bağlantısı yokken önbelleği silmek için

- **Menü** tuşuna basıp **Servisler** ve **Önbelleği boşalt** seçeneğini belirleyin.

WAP bağlantısı sürerken önbelleği silmek için

- **Seçenek** tuşuna basıp **Önbelleği boşalt** seçeneğini seçin.



■ Tarayıcı güvenliği

Banka servisleri ve WAP sitelerinden alışveriş gibi bazı WAP servisleri için güvenlik özellikleri gerekir. Bu tür bağlantılar için, SIM kartınızda olabilecek güvenlik sertifikalarına ve güvenlik modülüne gereksiniminiz vardır. Ayrıntılı bilgi için, servis sağlayıcınıza başvurun.

Güvenlik modülü

Güvenlik modülünde, özel ve genel anahtarlar ile sertifikalar bulunabilir. Güvenlik modülü, WAP ile ilgili uygulamalar için güvenlik servisleri sağlar ve dijital imza kullanmanıza olanak tanır. Sertifikalar, SIM kart üreticisi veya servis sağlayıcı tarafından güvenlik modülüne kaydedilir.

Menü tuşuna basıp *Servisler*, *Ayarlar* ve *Güvenlik modülü ayarları* seçeneğini seçin. Seçenekler:

- Güvenlik modülünün adını, durumunu, üreticisini ve seri numarasını görüntülemek için, *Güvenlik modülü bilgileri* seçeneğini belirleyin.
- *İmza PIN kodunu değiştir*, değiştirmek istediğiniz imza PIN kodunu seçmenizi sağlar. Geçerli imza PIN kodunu girin. Telefon sizden yeni kodu iki kez girmenizi ister.

Ayrıca bkz: [Giriş kodları](#), sayfa 13.

Sertifikalar

Üç tür sertifika vardır; sunucu sertifikaları, yetki sertifikaları ve kullanıcı sertifikaları. Yetki sertifikaları, SIM kartı veren kuruluş veya servis sağlayıcısı



tarafından güvenlik modülüne kaydedilebilir veya bir WAP sayfasından indirilip cep telefonunun hafızasına kaydedilebilir. Kullanıcı sertifikaları, SIM kart üreticisi veya servis sağlayıcı tarafından güvenlik modülüne kaydedilir. Sunucu sertifikaları kaydedilmez.

- Sunucu sertifikaları

Sunucu sertifikası, WAP sunucusundan telefona gönderilir ve telefona veya güvenlik modülüne kaydedilen yetki sertifikaları kullanılarak geçerliliği denetlenir. Telefon, WAP sunucusunun veya WAP ağ geçidinin kimliği doğrulanamadığında, sertifikası gerçek olmadığında ya da telefonunuzda doğru yetki sertifikası bulunmadığında bilgi verir.

Telefon ve WAP ağ geçidi veya WAP sunucusu (*Etkin servis ayarlarını düzenle* içindeki *IP adresi* ile tanımlanır) arasındaki veri aktarımı şifreliyse, WAP bağlantısı sırasında ekranda  güvenlik göstergesi görüntülenir.

Ağ geçidi ve içerik sunucusu arasındaki veri aktarımının güvenliği servis sağlayıcının sorumluluğundadır.

- Yetki sertifikaları

Yetki sertifikaları, banka servisleri gibi bazı WAP servisleri tarafından sunucu sertifikalarının veya diğer yetki sertifikalarının imzalarını denetlemek için kullanılır. WAP servisi, yetki sertifikalarının kullanımını destekliyorsa, yetki sertifikalarını WAP sayfalarından indirebilirsiniz. Sertifikayı kaydederseniz, telefondaki sertifika listesine eklenir. Yetki sertifikaları güvenlik modülünde de bulunabilir.



Kullanmak istediğiniz kullanıcı sertifikasını seçin. İmza PIN kodunu girin ve **Tamam** tuşuna basın. Dijital imza göstergesi kaybolur ve WAP servisi satın alma işleminizin onayını görüntüleyebilir.

İmza PIN kodu

SIM kartta güvenlik modülü bulunuyorsa, imza PIN kodu SIM kartla birlikte verilir.

■ M-cüzdan

M-cüzdan'da, kişisel bilgileri kaydedebilir ve cep telefonunuzu kullanarak satın alma işlemleri gerçekleştirebilirsiniz.

M-cüzdan'a *M-cüzdan* menüsüyle veya WAP tarayıcısıyla erişebilirsiniz, bkz: [Cep telefonunun tuşlarını kullanmayla ilgili genel kurallar](#), sayfa 82.

M-cüzdan'a ilk kez eriştiğinizde, kendi m-cüzdan kodunuzu oluşturmanız gerekir. *M-cüzdan kodu oluşturun*: seçeneğinde kodu girin ve onaylamak için **Tamam** tuşuna basın, *M-cüzdan kodunu doğrula*: seçeneğinde kodu tekrar girin ve **Tamam** tuşuna basın.

M-cüzdan'ın tüm içeriğini ve kodunu silmek istiyorsanız, bekleme modundayken *#3925538# (harflerle *#ewallet# (*#ecüzdan#)) girin. Ayrıca, cep telefonunun güvenlik koduna da ihtiyacınız olacaktır.

Kişisel kart bilgilerini kaydetme ve değiştirme

M-cüzdan'a erişmek için, **Menü** tuşuna basıp *Ekstra* ve *M-cüzdan*'ı seçin.

Gerekirse, m-cüzdan kodunuzu girin ve **Tamam** tuşuna basın, bkz: [M-cüzdan](#)



[ayarları](#), sayfa 94. Kartların listesini görüntülemek için, *Kartlar* seçeneğini belirleyin. Maksimum kart sayısı 5'tir. İstedığınız karta ilerleyin.

- Kartta yer alan bilgileri kaydetmek için, **Seçenek** tuşuna basıp *Göster*'i seçin. Seçenekler:
 - Örneğin, kart sahibinin adını, kart tipini, numarasını ve son tarih bilgilerini girmek için, *Kart bilgileri* seçeneğini belirleyin.
 - Kullanıcı adını ve şifreyi kaydetmek için, *Kullan. bilgileri* seçeneğini belirleyin.
 - Adres bilgilerinizi kaydetmek için, *Nakliye bilgileri* seçeneğini belirleyin.
 - Faturalama adresinin, sizin adresinizden farklı olduğu durumlarda, örneğin şirket kredi kartları gibi, adres bilgilerini kaydetmek için, *Fatura bilgileri* seçeneğini belirleyin.
 - Servis sağlayıcının satın alma işleminize ilişkin bir iletim göndermesini istediğiniz telefon numaralarını ve e-posta adreslerini kaydetmek için, *Makbuz bilgileri* seçeneğini belirleyin.
- Kartın bir kopyasını elde etmek için, **Seçenek** tuşuna basın ve *Kartı kopyala* seçeneğini belirleyin.
- Kart üzerinde yer alan tüm bilgileri silmek için, **Seçenek** tuşuna basın ve *Kartı temizle* seçeneğini belirleyin.
- Karta yeni ad vermek için, **Seçenek** tuşuna basın ve *Karta ad ver* seçeneğini belirleyin.



Kişisel notlar

Şifreler, kodlar veya notlar gibi, en fazla 30 gizli kişisel not kaydedebilirsiniz.

Menü tuşuna basıp sırasıyla *Ekstra*, *M-cüzdan* ve *Kişisel notlar* seçeneğini belirleyin. **Seçenek**'e basarak, seçili bir notu görüntüleyebilir, ekleyebilir, düzenleyebilir ve notları isme veya tarihe göre sıralayabilirsiniz. *Metin gönder* seçeneği, notu bir metin mesajına kopyalar. *Takvim'e kopy.* seçeneği, notu animatörlü olarak takvime kopyalar. *Bilgiyi kullan* seçeneği, bir nottan sayıları alır.

M-cüzdan ayarları

Menü tuşuna basıp sırasıyla *Ekstra*, *M-cüzdan* ve *Ayarlar*'ı seçin. Seçenekler:

- M-cüzdan kodu istemini açmak veya kapatmak için, *Kod istemi* seçeneğini belirleyin. Kod istemini ayarlayabilmeniz için, doğru m-cüzdan kodunu girmelisiniz.
- M-cüzdan kodunu değiştirmek için *Kodu değiştir* seçeneğini seçin.

M-cüzdan ile yaptığınız satın alma işlemlerinde ödeme yapmaya ilişkin kurallar

1. İsteddiğiniz WAP alışveriş sitesine erişin (bkz: *WAP servisiyle bağlantı kurma*, sayfa 81) ve satın almak istediğiniz ürünü seçin.
2. Satın alma işlemlerinizde ödeme yapmak için, **Seçenek** tuşuna basıp *M-cüz. bilg. kul.* seçeneğini belirleyin. Bkz: *Cep telefonunun tuşlarını kullanmayla ilgili genel kurallar*, sayfa 82.



3. Ödeme yapmak istediğiniz kartı seçin. M-cüzdan'dan kredi kartı detaylarını aktararak, servis sağlayıcıdan gelen veri formunu doldurun. Tüm alanları otomatik olarak doldurmak isterseniz, *Tüm alan. dold.* seçeneğini belirleyin. Seçenek sadece, WAP servisi ECML (Elektronik Ticaret Modelleme Dili) standardını destekliyorsa gösterilir. Ayrıca formu, karttaki bilgi alanlarını tek tek seçerek de doldurabilirsiniz. Doldurulan form cep telefonunda görüntülenir.
4. Satın alma işlemini onayladıktan sonra bilgiler gönderilir.
5. WAP servisinden, satın alma işlemini bağlayıcı hale getirmek için imzalamanız gereken bir imzalama belgesi alabilirsiniz, bkz: *Dijital imza*, sayfa 91.
6. M-cüzdan'ı kapatmak için, *M-cüzd. kapat* seçeneğini belirleyin. Bkz: *Cep telefonunun tuşlarını kullanmayla ilgili genel kurallar*, sayfa 82.



6. Ayarlar

■ Saat ve tarih ayarları

Saat ayarları

Menü tuşuna basıp *Ayarlar*, *Saat ve tarih ayarları* ve *Saat* seçeneğini belirleyin.
Seçenekler:

- *Saati göster (Saati gizle)* bu seçenek belirlendiğinde, bekleme modundayken saat ekranın sağ üst köşesinde görüntülenir.
- *Saati ayarla* bu seçenek belirlendiğinde, doğru saati girip **Tamam** tuşuna basın.
- *Saat biçimi* seçeneğini ve 12 veya 24 saatlik formatı seçin.

Saat şu işlevler için de kullanılır: *Mesajlar*, *Arama kaydı*, *Çalar saat*, zamanlı *Tercihler* ve *Takvim*.

Telefon, bataryası çıkartılmış olarak birkaç dakikadan daha uzun tutulursa, saati yeniden ayarlamanız gerekebilir.

Tarih ayarları

Menü tuşuna basıp *Ayarlar*, *Saat ve tarih ayarları* ve *Tarih* seçeneğini belirleyin.
Seçenekler:

- Geçerli tarihi değiştirmek için, *Tarihi ayarla*.
- Tarihin ekranda nasıl görüneceğini ayarlamak için, *Tarih biçimi*.



Tarihi ve saati otomatik güncelleme

Geçerli zaman dilimine bağlı olarak telefonun saat ve tarih ayarının otomatik olarak güncellenmesi için, *Tarihi/saati otomatik güncelle* ve *Açık* seçeneğini belirleyin. Telefonu, güncelleştirme işleminden önce onayınızı isteyecek şekilde ayarlamak için, *Önce onay al* seçeneğini belirleyin. Bu bir şebeke servsidir.

■ Telefon ayarları

Dil

Menü tuşuna basın, *Ayarlar*, *Telefon ayarları* ve *Dil* seçeneğini seçin. Ekran metni dilini seçin. *Otomatik* seçeneği seçilirse, dil telefon tarafından SIM karttaki bilgilere göre seçilir.

Tuş kilidi ayarları

Sırasıyla **Menü**, *Ayarlar*, *Telefon ayarları* ve *Otomatik tuş kilidi* tuşlarına basın. Tuş kilidini etkinleştirmek için *Açık* seçeneğini belirleyin ve tuş takımının otomatik olarak kilitlenmesi için geçmesi gereken süreyi belirleyin.

Hücre bilgi ekranı

Menü tuşuna basıp *Ayarlar*, *Telefon ayarları* ve *Hücre bilgi ekranı* seçeneğini belirleyin. *Açık* seçeneğini belirleyerek, telefonunuzu Mikro Hücresel Şebeke (MCN) teknolojisiyle çalışan şebekede kullanıldığında bunu gösterecek şekilde ayarlayabilirsiniz.



GPRS bağlantısı Sürekli bağlantı biçiminde ayarlanmıŖsa bilgi mesajları alınamayabilir. Bu durumda, *GPRS bağlantısı*'nı *Gerektiğinde* olarak ayarlayın (bkz: [Cep telefonunu bir WAP servisi için ayarlama](#), sayfa 77).

AçılıŖ notu

Menü tuŖuna basıp *Ayarlar*, *Telefon ayarları* ve *AçılıŖ notu* seęeneęini belirleyin. Telefon açıldıęında görüntülenmesini istedięiniz notu yazın. Notu kaydetmek için, **Seęenek** tuŖuna basıp *Kaydet* seęeneęini belirleyin.

Ŗebeke seęimi

Cep telefonunuzun baęlı olduęu hücreŖel Ŗebeke, el ile veya otomatik olarak seęilebilir.

Menü tuŖuna basıp *Ayarlar*, *Telefon ayarları* ve *Ŗebeke seęimi* seęeneęini belirleyin. *Otomatik* modunu seętięinizde telefon bulunduęunuz bölgedeki kullanılabilir hücreŖel Ŗebekelerden birini otomatik olarak seęer.

Elle modunu seęerseniz, telefon mevcut Ŗebekeler listesini görüntüler ve Ŗebeke operatörünüzle dolaŖım anlaŖması olan bir Ŗebekeyi seęebilirsiniz. Aksi durumda, *EriŖim yok* görüntülenir, bu durumda da baŖka bir Ŗebeke seęmeniz gerekir. Otomatik mod seęilene veya telefona baŖka bir SIM kart yerleŖtirilene kadar telefon el ile modunda kalacaktır.

SIM hizmeti iŖlemini onayla

Bkz: [SIM hizmetleri](#), sayfa 114.



Yardım metni

Telefonu yardım metinlerini görüntüleyecek veya görüntülemeyecek şekilde ayarlamak için, **Menü** tuşuna basıp *Ayarlar*, *Telefon ayarları* ve *Yardım metni* seçeneğini belirleyin.

Ayrıca bkz: [Menüyü kullanma](#), sayfa 26.

Başlama sesi

Telefonu, açıldığında başlama tonu çalacak veya çalmayacak şekilde ayarlamak için, **Menü** tuşuna basıp *Ayarlar*, *Telefon ayarları* ve *Başlama tonu* seçeneğini belirleyin.

■ Ekran ayarları

Duvar kağıdı

Telefonunuzun, bekleme modunda bir arka plan resmi veya aranan duvar kağıdı görüntülemesini sağlayabilirsiniz. Bazı resimler *Galeri* menüsüne önceden kaydedilmiştir. Ayrıca multimedya mesajı ile resim alabilir veya WAP sayfalarından telefonunuza yükleyebilir ve bunları *Galeri*'de saklayabilirsiniz. Cep telefonunuz, JPEG, GIF, BMP ve PNG biçimlerini desteklemektedir.

Duvar kağıdı resmi seçme

1. **Menü** tuşuna basıp *Ayarlar*, *Ekran ayarları* ve *Duvar kağıdı* seçeneğini belirleyin.
2. *Görün. değiştir*'i seçtiğinizde *Galeri* menüsündeki klasör listesi görünür.



3. Klasörü seçip istediğiniz resme ilerleyin.
4. Resmi duvar kağıdı olarak ayarlamak için **Seçenek** tuşuna basıp *Duvar kağıdı* yap'ı seçin.

Seçili duvar kağıdı resmini galeriden sildiğinizde başka bir resmi üzerine kaydetmediğiniz sürece hala duvar kağıdı olarak kullanabileceğinizi unutmayın.

Telefon ekran koruyucuyu etkinleştirdiğinde duvar kağıdının görüntülenmeyeceğini unutmayın.

Duvar kağıdını etkinleştirme veya devre dışı bırakma

Menü tuşuna basıp *Ayarlar*, *Ekran ayarları* ve *Duvar kağıdı* seçeneğini belirleyin. Duvar kağıdını etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için, *Açık* veya *Kapalı* seçeneklerinden birini seçin.

Renk düzenleri

Göstergeler ve sinyal çubukları gibi bazı ekran bileşenlerinde kullanılan renkleri değiştirebilirsiniz.

Menü tuşuna basıp *Ayarlar*, *Ekran ayarları* ve *Renk düzenleri* seçeneğini belirleyin. İstediğiniz renk düzenini seçin.

Operatör logosu

Telefonunuzu operatör logosunu gösterecek veya gizleyecek şekilde ayarlamak için, **Menü** tuşuna basıp *Ayarlar*, *Ekran ayarları* ve *Operatör logosu* seçeneğini belirleyin. Servis sağlayıcılardan hiç logo sipariş etmediyseniz operatör logosunun görünür durumda olacağını unutmayın.



Başka bir şey seçilmemişse standart operatör logosu görüntülendiğini ve operatör logosunun telefonda ekran koruyucu etkinleştirildiği zaman görüntülenmeyeceğini unutmayın.

Ekran koruyucu

Bekleme modunda güç tasarrufu sağlamak için, dijital saat ekran koruyucu kullanılır. Bu ekran koruyucu, cep telefonunun işlevleri belirli bir süre kullanılmadığında etkinleşir. Ekran koruyucudan çıkmak için herhangi bir tuşa basın. Ekran koruyucu, telefon, şebeke kapsama alanı dışında olduğunda da devre dışı kalır.

Menü tuşuna basıp *Ayarlar*, *Ekran ayarları* ve *Ekran koruyucu zaman aşımı* seçeneğini belirleyin. Dijital saatin görüntülenmesi için geçecek süreyi seçin. Zaman aşımı süresi 5 saniye ile 60 dakika arasındadır.

Ekran koruyucunun, bekleme modunda ekrandaki tüm grafik ve metinleri geçersiz kılacağını unutmayın.

■ Aksesuar ayarları

Aksesuar ayarları menüsü yalnızca telefon aşağıdaki aksesuarlardan birine bağlandığında görüntülenir: HDC-5 veya HDE-2 kulaklıkları, LPS-3 işitme cihazı arabirimi, PPH-1 veya CARK 125 ahizesiz kullanım araç kiti.

Menü tuşuna basın, *Ayarlar* ve *Aksesuar ayarları* seçeneğini seçin *Kulaklık*, *Ahizesiz* veya *İşitme cihazı* seçeneğini seçin.



- Seçilen aksesuarı bağladığınızda otomatik olarak etkinleştirilmesini istediğiniz tercihi belirlemek için *Aksesuar tercihi* seçeneğini seçin. Aksesuar bağlıyken başka bir tercih belirleyebilirsiniz.
- Telefonu, gelen aramayı beş saniye sonra otomatik olarak cevaplayacak şekilde ayarlamak için *Otomatik cevap* seçeneğini belirleyin. *Gelen arama bildirimi Tek bip* veya *Kapalı* olarak ayarlanmışsa otomatik cevap özelliği kullanılamaz.
- Aydınlatmanın sürekli açık olmasını istiyorsanız, *Aydınlatma* ve ardından da *Açık* seçeneğini belirleyin. Bir tuşa basıldıktan sonra 15 saniye süreyle aydınlatmanın açık olması için *Otomatik* seçeneğini seçin. *Aydınlatma* seçeneği yalnızca *Ahizesiz* özelliği seçildiğinde kullanılabilir.
- Kulaklık seti yerine işitme cihazını etkinleştirmek için, *İşitme cihazı kullan* ve ardından da *Evet* seçeneğini belirleyin. *İşitme cihazı kullan* sadece *İşitme cihazı* seçili olduğunda kullanılabilir.

■ Güvenlik ayarları



Not: Aramaları sınırlandıran güvenlik özellikleri kullanımdaysa (arama engelleme, sınırlı kullanıcı grubu ve sabit arama), bazı şebekelerdeki bazı acil numaraları (ör. 112 veya başka bir resmi acil numara) arayabilirsiniz.

Menü tuşuna basın, *Ayarlar* ve *Güvenlik ayarları* seçeneğini seçin. Seçenekler:

- *PIN kodunun sorulması*, telefonu her açtığınızda PIN kodunun sorulmasını sağlar. Bazı SIM kartlar PIN kodunun sorulması işlevinin kapatılmasına izin vermez.
- *Arama engelleme servisi*, telefonunuza gelen ve telefonunuzdan yapılan aramaları kısıtlamanızı sağlar (şebeke servisi). Kısıtlama şifresi gerekir.



- **Sabit arama**, SIM kartınız destekliyse, giden aramalarınızı seçilen numaralarla sınırlandırmak için. PIN2 kodu gerekir.
- **Dahili kullanıcı grubu**, dahili kullanıcı grubu, arayabileceğiniz ve sizi arayabilen kişiler grubunu belirleyen bir şebeke servsidir. Ek bilgi için, şebeke operatörünüze veya servis sağlayıcınıza başvurun.
- **Güvenlik seviyesi**. **Telefon** seçeneği seçilirse, telefon her yeni SIM kart takıldığında güvenlik kodunu sorar.

Hafıza seçeneğini seçerseniz telefon, dahili hafızayı her seçmek ve bir hafızayı diğerine kopyalamak isteyişinizde güvenlik kodunu ister. Seçili hafızanın, SIM kart hafızası olması gerektiğini unutmayın. Bkz: **Rehber ayarlarını seçme**, sayfa 52 ve **Rehberleri kopyalama**, sayfa 50

- **Giriş kodlarını değiştir**: Bu seçeneği belirleyip, güvenlik kodu, PIN kodu, PIN2 kodu veya kısıtlama şifresini değiştirebilirsiniz. Kodlar yalnızca 0 - 9 arasındaki sayılardan oluşabilir.

Yanlışlıkla acil arama yapmayı önlemek için erişim kodu olarak 112 gibi acil arama numaralarına benzer numaralar kullanmamaya özen gösterin.

■ Fabrika ayarlarına geri dön

Menü ayarlarından bazılarını özgün değerlerine sıfırlamak için **Menü** tuşuna basın, **Ayarlar** ve **Fabrika ayarlarına geri dön** seçeneğini seçin. Güvenlik kodunu girin ve **Tamam** tuşuna basın. Rehber kaydedilen isim ve numaralar silinmez.



7. Diğer özellikler



Not: Bu işlevlerin kullanılabilmesi için telefonunuzun açık olması gerekir. Telsiz telefon kullanımının yasak olduğu veya girişim ve tehlikeye neden olabileceği durumlarda telefonu açmayın.

■ Ajanda

Ajanda, hatırlamanız gerekenleri, yapmanız gereken telefon görüşmelerini ve doğumgünlerini izlemenizi sağlar. Bir olayla ilgili ayarlanan tarih geldiğinde, ilgili nota alarm koyduysanız telefon bir uyarı sesi verir.

Menü tuşuna basın, **Ajanda** ve **Takvim** seçeneğini seçin. İstedığınız güne ilerleyin. Günün notlarını görüntülemek istiyorsanız **Seçenek** tuşuna basın ve **Günlük notlar** seçeneğini seçin. Not göstergesi ilk satırda görüntülenir. Tek bir notu görüntülemek için gün görünümünde bu nota ilerleyebilir, sonra **Seçenek** tuşuna basıp **Göster** seçeneğini belirleyebilirsiniz. Hafta görünümünde, aynı anda dört hafta görüntülenir.

Takvim görünümleri için kullanılabilen diğer seçenekler şunlardır:

- Not alma, notu doğrudan başka bir telefonun ajandasına veya kısa mesaj olarak gönderme seçenekleri.
- Notu silme, düzenleme, taşıma, yinleme ve başka bir güne kopyalama seçenekleri.
- Tarih, saat, tarih formatı veya saat formatını ayarlamak için **Ayarlar** seçeneğini belirleyin. **Otomatik sil** seçeneğinde, telefonu belirli bir sürenin ardından eski



notları otomatik olarak silecek şekilde ayarlayabilirsiniz. Bununla birlikte, doğum günü notları gibi yinelenen notlar silinmez.

Takvim notu oluşturma

Harf ve rakam girmek için bkz: [Yazı yazma](#), sayfa 58.

Menü tuşuna basın, **Ajanda** ve **Takvim** seçeneğini seçin. İstedığınız tarihe ilerleyin, **Seçenek** tuşuna basın ve **Not yaz** seçeneğini seçin. Aşağıdaki not türlerinden birini seçin:

-  **Hatırlatıcı** - Notu girip **Seçenek** ve **Kaydet** tuşlarına basın. Hatırlatma için bir sesli uyarı isteyip istemediğinize karar verip istediğiniz zamanı girin.
-  **Arama** - Telefon numarasını tuşlayıp **Seçenek** ve **Kaydet** tuşlarına basın. Rehberde isim ararken de **Seçenek** ve **Bul** tuşlarına basabilirsiniz. Daha sonra arama saatini yazın ve **Tamam** tuşuna basın. Not için sesli uyarı isterseniz, bunu ve uyarı zamanını belirlemek için **Sesli** seçeneğini seçin.
-  **Doğumgünü** - Kişinin ismini tuşlayın (veya **Seçenek** ve **Bul** tuşlarına basarak rehberde arayın), **Seçenek** ve **Kaydet** tuşlarına basın. Daha sonra doğum yılını yazıp **Tamam** tuşuna basın. Yılı girerseniz, not içinde kişinin adından sonra yaşı görüntülenir. Not için sesli uyarı isterseniz, bunu ve uyarı zamanını belirlemek için **Sesli** seçeneğini seçin.

Bildirim tonu ayarlandığında, notlara bakarken  göstergesi görüntülenir.



Bir not için telefon alarmı etkinleştğinde

Telefon bip sesi verir ve not görüntülenir. Ekranda bir  arama notu belirdiğinde,  tuşuna basarak görüntülenen numarayı arayabilirsiniz. Alarmı durdurup nota bakmak için **Göster** tuşuna basın. Nota bakmadan alarmı durdurmak için **Çık** tuşuna basın.

■ Çalar saat

Çalar saat, saat için ayarlanan zaman biçimini kullanır. Çalar saat telefon kapalı olduğunda da çalışır.

Menü tuşuna basın, **Ajanda** ve **Çalar saat** seçeneğini seçin. İsteddiğiniz alarm saatini girin ve **Tamam** tuşuna basın. Alarm saati ayarlandığında, saati değiştirmek için, **Açık** seçeneğini belirleyin.

Alarmı ayarladıktan sonra, cep telefonunu kapatabileceğinizi buna rağmen ayarlanan saatte alarmın çalacağını unutmayın.

Alarm saati geldiğinde

Telefon uyarı sesi çalarken, ekranda **Saat çalıyor!** mesajı ve geçerli saat görüntülenir.

Alarmı durdurmak için **Dur** tuşuna basın. Alarmın bir dakika süreyle çalmasına izin verirsiniz veya **Ertele** tuşuna basarsanız, alarm çalmaya birkaç dakika ara verir, daha sonra yine çalmaya başlar.

Ayarlanan alarm saati geldiğinde telefonunuz kapalı durumdaysa, telefon kendi kendine açılır ve alarm çalmaya başlar. **Dur** tuşuna basarsanız, telefonu açmak isteyip istemediğiniz sorulur. Telefonu kapatmak için **Hayır**, açmak için **Evet** tuşuna basın.





Not: Telsiz telefon kullanımının yasak olduğu veya etkileşim ve tehlikeye neden olabileceği durumlarda **Evet** tuşuna basmayın.

■ Hesaplamalar

Telefonunuzdaki hesap makinesi, toplama, çıkarma, çarpma, bölme işlemlerini yapar, kare ve kare kök hesaplar ve para birimlerini dönüştürür.

Hesap makinesi, sınırlı hesaplama yeteneğine sahiptir, bu nedenle, özellikle uzun bölme işlemlerinde yuvarlama hataları meydana gelebilir.

1. **Menü** tuşuna basın ve **Ekstra** ve **Hesaplamalar** seçeneğini belirleyin.
2. Ekranda '0' görüntülendiğinde, hesaplamada kullanılacak ilk sayıyı girip, ondalık kesir noktası için  tuşuna basın.
3. **Seçenek** tuşuna basıp **Topla**, **Çıkar**, **Çarp**, **Böl**, **Karesini al**, **Karekök** veya **İşaret değiştir** seçeneğini belirleyin.



İpucu: Alternatif olarak,  tuşuna toplamak için bir kez, çıkarmak için iki kez, çarpmak için üç kez ve bölmek için de dört kez basın.

4. İkinci sayıyı girin.
5. Toplam için **Seçenek** tuşuna basın ve **Eşittir** seçeneğini seçin. 3 – 5 arasındaki adımları gerektiği kadar yineleyin.
6. Yeni bir hesaplamaya başlamak için önce, **Sil** tuşunu basılı tutun.

Para birimi dönüştürme işlemi yapma

1. **Menü** tuşuna basın ve **Ekstra** ve **Hesaplamalar** seçeneğini belirleyin.



2. Döviz kurunu kaydetmek için **Seçenek** tuşuna basın ve **Döviz kuru** seçeneğini seçin. Görüntülenen seçeneklerden birini seçin. Döviz kurunu tuşlayın, ondalık işareti için  tuşuna basın ve **Tamam** tuşuna basın. Döviz kuru, siz bunu başka bir döviz kuruyla değiştirene kadar hafızada tutulur.
3. Kur dönüştürme işlemi yapmak için dönüştürülecek tutarı yazın ve **Seçenek** tuşuna basın ve **Kendi parana** veya **Döviz** seçeneğini seçin.

Kur dönüştürme işlemi, bekleme modunda da yapılabilir. Dönüştürülecek tutarı girin, **Seçenek** tuşuna basıp **Kendi parana** veya **Döviz** seçeneğini seçin.

■ Kronometre

Kronometreyi kullanarak süre ölçebilir, ara dereceleri ve tur zamanını tutabilirsiniz. Zaman tutma işlemi sırasında, telefonun diğer işlevlerini kullanabilirsiniz.

Kronometre kullanımı bataryayı tüketir ve telefonun çalışma süresini kısaltır. Telefonunuzla başka işlemler yaparken, bu fonksiyonun arka planda çalışmadığından emin olun.

Zaman ve ara derece

1. **Menü** tuşuna basıp **Ekstra**, **Kronometre** ve **Ara derece** seçeneğini belirleyin. Kronometre arka planda çalışıyorsa gelen arama gibi bir nedenden ötürü **Devam** seçeneğini seçebilirsiniz.
2. Zaman tutma işlemi başlatmak için, **Başlat** tuşuna basın. Ara derece ölçmek istediğiniz zaman **Ara der.** tuşuna basın. Ara dereceler, ekranda ilerlemekte olan sürenin altında listelenir. Süreleri görüntülemek üzere ilerleyin.



3. Zaman tutma işlemini durdurmak için, **Dur** tuşuna basın.
4. **Seçenek** tuşuna basıp
 - **Başlat**, kronometreyi yeniden başlatmanızı sağlar. Yeni süre, önceki süreye eklenir.
 - Süreyi kaydetmek için **Kaydet** seçeneğini seçin. Ölçülen süre için bir isim girip **Tamam** tuşuna basın. İsim girilmezse, başlık olarak toplam süre kullanılır.
 - **Sıfırla**, süreyi kaydetmeden sıfırlamanızı sağlar.

Tur zamanları

Menü tuşuna basıp **Ekstra**, **Kronometre** ve **Tur zamanı** seçeneğini belirleyin. Kronometreyi başlatmak için **Başlat** tuşuna, tur zamanını ölçmek için **Tur** tuşuna basın. Zaman tutma işlemini durdurmak için, **Dur** tuşuna basın. Tur sürelerini kaydetmek veya sıfırlamak için **Seçenek** tuşuna basın. Bkz: **Zaman ve ara derece**, sayfa 108.

Süreleri görüntüleme ve silme

Menü tuşuna basıp **Ekstra** ve **Kronometre** seçeneğini belirleyin.

Kronometre sıfırlanmamışsa, en son ölçülen süreyi görüntülemek için, **Sonu göster** seçeneğini belirleyebilirsiniz. **Zamanlara bak** seçeneğini belirlediğinizde, isimlerin listesi veya süre gruplarının son süreleri görüntülenir. Görüntülemek istediğiniz süre grubunu seçin.



Kaydedilen süreleri silmek için, **Seçenek** tuşuna basın ve *Zamanları sil* seçeneğini belirleyin. *Tümünü sil* seçeneğini seçip **Tamam** tuşuna basın veya *Sırayla* seçeneğini seçip silmek istediğiniz sürelere ilerleyin. **Sil** ve **Tamam** tuşlarına basın.

■ Geri sayım sayacı

Menü tuşuna basıp, *Ekstra* ve *Geri sayım sayacı*'nı seçin. Alarm saatini saat ve dakika cinsinden yazıp geri sayım sayacını başlatmak için **Tamam** tuşuna basın. İsterseniz, süreye ulaşıldığında görüntülenecek bir not yazabilirsiniz, sonra **Tamam** tuşuna basın. Geri sayım sayacı çalışırken, bekleme modunda  göstergesi görüntülenir.

Alarm süresi, cep telefonu bekleme modundayken dolarsa, telefon bir uyarı sesi verir ve ayarlanmışsa yanıp sönen bir not veya *Geri sayım süresi bitti* metnini görüntüler. Alarmı **Tamam** tuşuna basarak durdurabilirsiniz. Herhangi bir tuşa basılmazsa, alarm 30 saniye sonra durur. Notu silmek için **Tamam** tuşuna basın.

Geri sayım sayacını durdurmak veya geri sayım süresini değiştirmek için:

Menü tuşuna basıp, *Ekstra* ve *Geri sayım sayacı*'nı seçin. Sayacı yeniden ayarlamak için *Süreyi değiştir*, sayacı durdurmak için *Sayacı durdur* seçeneğini seçin.



■ Oyunlar



Oyun başlatma

Menü tuşuna basın, sonra *Oyunlar* ve *Oyun seç* seçeneğini belirleyin. Oynamak istediğiniz oyunu seçin.

Tuşların nasıl kullanılacağına ve her oyunda nasıl çalıştığına ilişkin talimatlar vardır.

Oyun servisleri ve oyun ayarları

Menü tuşuna basıp önce *Oyunlar*, sonra *Oyun servisleri* veya *Ayarlar* seçeneğini seçin. Seçenekler:

- *Oyun servisleri*: Bu seçenek belirlendiğinde cep telefonu, geçerli etkin servis ayarları grubunu kullanarak Club Nokia WAP sayfalarına bağlanmayı dener. Bağlantı kurulamazsa, bağlantı ayarları geçerli olarak etkin olan WAP servsinden Club Nokia'ya erişemeyebilirsiniz. Bu durumda, *Servisler* menüsüne girip, başka bir servis ayarları grubunu etkin kılın, bkz: [WAP servisiyle bağlantı kurma](#), sayfa 81. Club Nokia'ya yeniden bağlanmayı deneyin.
Çeşitli WAP servisleri, ücretleri ve fiyat listeleri hakkında bilgi almak için şebeke operatörünüze ve/veya WAP servis sağlayıcınıza başvurun.
- Ses, aydınlatma ve titreşim özelliklerini ayarlamak için *Ayarlar* oyun için titreşim seçeneğini seçin.



Ayarlar altında *Oyun kontrolü* seçeneğini belirleyip aşağıdakilerden birini seçin:

- Oyun kapağı kullanmadığınızda en üstün oyun ayarlarını etkinleştirmek için, *Varsayılan*.
- Oyun kapağı kullandığınızda en üstün oyun ayarlarını etkinleştirmek için, *Oyun kapağı*.

■ Uygulamalar

Bu menü, telefonunuza yüklenen Java uygulamalarını yönetmenizi sağlar. Birçok servis sağlayıcı, WAP servisleri üzerinden başka uygulamalar da sunar. Bu uygulamalardan birini kullanmadan önce telefonunuza indirmeniz gerekir.



Uygulama başlatma

1. **Menü** tuşuna basın, *Uygulamalar* ve *Uygulama seç* seçeneğini seçin.
2. Bir uygulama veya uygulama grubuna (adı uygulamaya bağlıdır) ilerleyin.
3. **Seçenek** tuşuna basıp *Aç* seçeneğini seçin veya  tuşuna basın. Tek bir uygulama seçildiğinde, uygulama başlatılır.

Aksi halde, seçili uygulama grubundaki uygulamaların listesi görüntülenir. Tek bir uygulamayı başlatmak için, **Seçenek** tuşuna basıp *Aç* seçeneğini seçin veya  tuşuna basın.





İpucu: Uygulama tüm ekranı kaplıyorsa, seçim tuşları adları görüntülenmez. Seçenekler listesini göstermek için,  veya  seçim tuşuna basın. Sonra seçeneklerden birini seçin veya uygulamaya devam etmek için **Geri** tuşuna basın.

Uygulama veya uygulama grubuna ait diğer seçenekler:

- **Sil**, telefonda uygulama veya uygulama grubunu silmenizi sağlar.
- **Web erişimi**, uygulamanın şebeke erişimini kısıtlamanızı sağlar. **Önce sor** seçeneğini belirlediğinizde, telefon şebeke erişimi için izin ister; **İzin var** şebeke erişimine izin verirken, **İzin yok** erişime izin vermez.
- **Sürümü denetle**, uygulamanın WAP servisi üzerinden indirilebilir yeni bir sürümünün olup olmadığını denetlemenizi sağlar.
- **Web sayfası**, bir İnternet sayfasından uygulama hakkında ek bilgi veya veri almanızı sağlar. Bu özellik şebeke tarafından desteklenmelidir. Yalnızca, uygulamayla birlikte İnternet adresi verildiyse görüntülenir.
- **Detaylar**, uygulama hakkında ek bilgi sağlar.

Uygulama indirme

Yeni Java uygulamalarını farklı yöntemlerle indirebilirsiniz:

- **Menü** tuşuna basıp **Uygulamalar** ve **Uygu. servisleri** seçeneğini belirleyin; WAP yer imleri listesi görüntülenir. Örneğin, Club Nokia WAP sayfalarında uygun bir Java uygulaması bulabilirsiniz; bkz: **Yer imleri**, sayfa 86.



- Uygun Java uygulamasını indirebileceğiniz bir WAP sayfası bulmak için, **Menü** tuşuna basıp **Servisler** seçeneğini belirleyin. Bkz: **WAP servisi sayfalarını tarama**, sayfa 82.
- Oyun indirme işlevlerini kullanın, bkz: **Oyun servisleri ve oyun ayarları**, sayfa 111.



Nokia'nın, kendisine ait olmayan sitelerden yüklenen uygulamalar için garanti vermediğini unutmayın. Bu sitelerden Java uygulaması yüklemeyi seçerseniz, güvenlik veya içerik ile ilgili olarak tüm sitelerde alacağınız önlemleri almanız gerekir.

Oyun veya uygulama indirildiğinde, bunun önce **Uygulamalar** değil, **Oyunlar** menüsüne kaydedilebileceğini unutmayın.

Uygulamalar için hafıza durumu

Oyun veya uygulama yüklemeleri için kullanılabilir hafıza boyutunu görüntülemek için, **Menü** tuşuna basıp **Uygulamalar** ve **Hafıza** seçeneğini belirleyin. **Galeri** içeriklerinin, uygulamalar için kullanılabilir hafızayı etkileyebileceğini unutmayın.

■ SIM hizmetleri

Telefonunuzda bulunan işlevlere ek olarak, SIM kartınız Menü 13'ten ulaşabileceğiniz ek hizmetler sunabilir. Menü 13 yalnızca SIM kartınız tarafından destekleniyorsa görüntülenir. Menü'nün adı ve içeriği, tamamıyla sunulan hizmete bağlıdır.





Not: SIM hizmetlerinin kullanımı hakkında, hizmeti alma, kullanım ücretleri ve ilgili bilgiler için SIM kartı satıcınıza, örneğin şebeke operatörüne, hizmet sağlayıcısına ve diğer yetkili satış merkezlerine başvurun.

Telefonu, menü 6-3-6, *SIM hizmeti işlemleri onayı* içinde *Evet* seçeneğini seçerek, SIM servislerini kullanırken, telefonunuzla şebeke arasında gönderilen onay mesajlarını görüntüleyecek şekilde ayarlayabilirsiniz.

Bu servislere erişimin ücret ödemenizi gerektiren bir kısa mesaj yollamayı veya bir telefon görüşmesi yapmayı gerektirebileceğini unutmayın.



8. Batarya özellikleri

■ Şarj Etme ve Boşaltma

Telefonunuz güç kaynağı olarak, şarj edilebilir bir batarya kullanmaktadır.

Yeni bir bataryanın tam performansla ulaşması ancak iki veya üç kez tam şarj etme ve boşaltmadan sonra sağlanır.

Batarya yüzlerce kez şarj edilip boşaltılabilir ancak sonunda yıpranacaktır. Çalışma süresi (konuşma süresi ve bekleme süresi) normalden daha kısa sürüyorsa, yeni bir batarya alınması gerekir.

Yalnızca telefon üreticisi tarafından onaylanan bataryaları kullanın ve bataryanızı yalnızca üretici tarafından onaylanan şarj cihazıyla şarj edin. Kullanılmadığı sırada şarj cihazını fişten çekin. Bataryayı şarj cihazına bağlı halde bir haftadan uzun tutmayın, çünkü gereğinden fazla şarj etmek ömrünü kısaltır. Eğer kullanılmazsa, komple şarj edilmiş bir batarya belli bir zaman içinde kendi kendine boşalacaktır.

Aşırı düşük veya yüksek sıcaklıklar bataryanızın şarj olma süresini etkileyecektir.

Bataryayı yalnızca kendi amacı için kullanın.

Zarar görmüş veya yıpranmış batarya ve şarj cihazlarını kullanmayın.

Bataryaya kısa devre yaptırmayın. Metalik bir nesne (bozuk para, saç tokası veya kalem) bataryanın + ve - uçlarıyla (bataryanın arkasındaki metal çubuklar) direkt bağlantıya sebep olduğunda, örneğin cebinizde veya cüzdanınızda yedek bir batarya taşıyorsanız, kazara kısa devre oluşabilir. Uçlara kısa devre yaptırmak bataryaya veya bağlanan nesneye hasar verebilir.



Bataryayı sıcak veya soğuk yerlerde, örneğin yazın veya kışın kapalı bir araçta bırakmak bataryanın kapasitesini ve ömrünü azaltacaktır. Bataryayı her zaman 15°C ve 25°C arasında sıcaklıktaki ortamlarda bulundurmaya çalışın. Sıcak veya soğuk bataryalı bir telefon, batarya komple şarj edilmiş olsa bile geçici bir süre için çalışmayabilir. Batarya performansı, özellikle donma noktasının altındaki sıcaklıklarda sınırlıdır.

Bataryaları ateşe maruz bırakmayın!

Bataryaları yerel düzenlemelere göre atın (örneğin, geri dönüşüm). Bataryaları, evin diğer çöplerini attığınız gibi atmayın.



BAKIM VE ONARIM

Kullandığınız ürün, yüksek teknoloji kullanılarak üretilmiş, üstün tasarıma sahip bir üründür ve dikkatli kullanılmalıdır. Aşağıdaki öneriler herhangi bir garanti yükümlülüğünü yerine getirmenize ve bu ürünü uzun yıllar boyunca sorunsuz kullanmanıza yardımcı olacaktır.

- Telefonu, telefon parçaları ve aksesuarlarını küçük çocukların erişemeyeceği yerlerde tutun.
- Telefonu ıslatmayın. Yağmur damlaları, nem ve her türlü sıvı ya da su buharı, elektronik devrelerin paslanmasına neden olabilecek mineraller içerir.
- Telefonu kirli, tozlu alanlarda kullanmayın ve tutmayın. Hareketli parçaları zarar görebilir.
- Sıcak yerlerde tutmayın. Yüksek sıcaklıklar, elektronik cihazların kullanım ömrünü kısaltabilir, bataryalara zarar verebilir ve bazı plastikleri eğebilir veya eritebilir.
- Telefonu soğuk yerlerde tutmayın. Telefon normal sıcaklığına ulaştığında, telefon içinde elektronik devre kartlarına zarar verebilecek rutubet oluşabilir.
- Telefonu açmaya çalışmayın. Uzman olmayan kişilerin müdahalesi telefona zarar verebilir.
- Telefonu düşürmeyin, üstüne vurmeyin ya da sallamayın. Cihazın sert kullanımı, iç devre kartlarına zarar verebilir.
- Telefonu silmek için kuvvetli kimyasallar, temizleme maddeleri ya da kuvvetli deterjanlar kullanmayın.
- Telefonu boyamayın. Boya hareketli parçalara zarar verebilir ve uygun biçimde çalışmasını engelleyebilir.



- Yalnızca birlikte gelen anteni veya onaylanmış bir yedek anten kullanın. Onaysız antenler, modifikasyonlar veya ekler telefona zarar verebilir ve radyo cihazlarına ilişkin yönetmeliklere aykırı olabilir.

Yukarıdaki öneriler, telefonunuza, bataryanıza, şarj cihazınıza ve tüm aksesuarlarınıza aynı biçimde uygulanmalıdır. Bunlardan biri gerektiği gibi çalışmıyorsa, en yakın yetkili servise götürün. Buradaki personel size yardımcı olacak ve gerekirse onarımını yapacaktır.



ÖNEMLİ GÜVENLİK BİLGİLERİ

■ Trafik Güvenliği

Motorlu araç kullanırken cep telefonu kullanmayın. Telefonu her zaman kabında tutun, telefonu yolcu koltuğuna veya çarpma veya ani durma anında yere düşebileceği bir yere koymayın.

Unutmayın, yol güvenliği her zaman önce gelir!

■ Çalışma ortamı

Herhangi bir alanda geçerli olan özel kurallara uymayı unutmayın ve kullanımın yasak olduğu veya etkileşim veya tehlikeye neden olabileceği yerlerde telefonunuzu kapayın.

Telefonu yalnızca normal çalışma konumlarında kullanın.

Telefon parçaları manyetiktir. Telefon metalik malzemeleri kendine çekebilir ve işitme cihazı kullanan kişiler, kulaklarında işitme cihazı varken telefonu kulaklarına götürmemelidir.

Telefonu her zaman kabında tutun; kulaklık metalik malzemeleri kendine çekebilir. Kredi kartları veya diğer manyetik depolama ortamlarını telefonun yanına koymayın; depolanmış bilgileri silinebilir.

■ Elektronik cihazlar

Modern elektronik aletlerin çoğu, radyo (RF) sinyallerine karşı korumalıdır. Ancak, bazı elektronik aletler telsiz telefonunuzdan çıkan RF sinyallerine karşı korumalı olmayabilir.

■ Kalp atışı düzenleyicileri

Bu cihazların imalatçıları, potansiyel bir etkileşimi engellemek için, elde tutulan telsiz bir telefonla düzenleyici arasında en az 20 cm uzaklık bulundurulmasını önermektedirler. Bu



öneriler, Telsiz Teknolojisi Araştırmaları tarafından yapılan bağımsız araştırma ve önerilerle de uyumludur. Kalp atışı düzenleyicisi kullanan kişiler:

- Telefon açıkken, telefonu düzenleyiciden her zaman 20 cm'den fazla bir uzaklıkta tutmalıdırlar;
- Telefonu göğüs cebinde taşımamalıdırlar;
- Etkileşim olasılığını en aza indirmek için düzenleyiciye göre ters taraftaki kulağı kullanmalıdırlar;
- Etkileşim olduğundan şüphelenmek için herhangi bir nedeniniz varsa telefonunuzu hemen kapayın.

İşitme cihazları

Bazı dijital telsiz telefonlar bazı işitme cihazlarıyla etkileşime neden olabilirler. Böyle bir etkileşim olduğunda, servisinize danışabilirsiniz.

Diğer tıbbi cihazlar

Cep telefonları da dahil olmak üzere, radyo sinyali yayan herhangi bir alet, yeterli ölçüde korunmayan tıbbi aletlerle etkileşime neden olabilir. Bir hekime veya tıbbi aletin imalatçısına danışarak, dıştan gelen RF enerjisine karşı yeterli derecede korunup korunmadıklarını sorun ve varsa diğer sorularınıza da yanıt alın. Sağlık kuruluşlarındaki uyarıları dikkate alarak, telefonunuzu bu gibi yerlerde mutlaka kapatın. Hastaneler ve diğer sağlık kuruluşlarında, dıştan gelen RF enerjisine duyarlı aletler kullanılıyor olabilir.

Araçlar

RF sinyalleri, motorlu araçlarda, doğru bir biçimde monte edilmemiş veya yetersizce korunan elektronik sistemleri etkileyebilir (örneğin, elektronik yakıt enjeksiyon sistemleri, elektronik ABS sistemleri, elektronik hız kontrol sistemleri, hava yastığı sistemleri). Aracınızla ilgili



olarak imalatçı veya temsilcisine danışın. Aracınıza eklenen herhangi bir aletin imalatçısına da danışmalısınız.

Uyarı levhaları

Telefonunuzu kapatmanızı isteyen uyarı levhalarının bulunduğu her yerde telefonunuzu kapayın.

■ Potansiyel patlayıcı madde bulunan ortamlar

Potansiyel olarak patlayıcı madde içeren herhangi bir alanda telefonunuzu kapayın ve tüm işaret ve talimatlara uyun. Böyle alanlardaki kıvılcımlar yaralanma, hatta ölümlerle sonuçlanabilecek bir patlama veya yangına sebep olabilirler.

Kullanıcılara, benzin istasyonundayken telefonlarını kapatmaları önerilir. Kullanıcıların, yakıt depoları (yakıt depolama ve dağıtım alanları), kimya fabrikaları veya patlayıcı maddelerin bulunduğu ortamlarda radyo cihazlarının kullanımıyla ilgili kısıtlamalara dikkat etmeleri gerekir.

Potansiyel patlayıcı madde bulunan alanlarda genellikle uyarı levhaları bulunur, ancak bu levhalar her zaman kolayca görülemeyebilir. Bu alanlara, gemilerin alt güverteleri, kimyasal transfer veya depolama tesisleri, benzin (propan veya bütan) kullanan araçlar, havada zerrecik, toz veya metal tozu gibi kimyasal madde veya parçacık bulunan alanlar veya aracınızın motorunu durdurmanız istenen herhangi bir yer dahildir.

■ Araçlar

Yalnızca uzman personel telefon bakım hizmeti verebilir ve telefonu araca monte edebilir. Yanlış montaj veya servis tehlikeli olabilir ve geçerli olan herhangi bir garantiyi geçersiz kılar. Aracınızdaki telsiz telefon cihazının doğru bir biçimde monte edilip edilmediğini ve doğru bir biçimde çalışıp çalışmadığını düzenli olarak kontrol edin.



Yanıcı sıvıları, gazları ve patlayıcı maddeleri telefonla, parçalarıyla veya aksesuarlarıyla aynı yerde bulundurmayın.

Hava yastığı bulunan araçlarda, hava yastığının büyük bir güçle açıldığı unutulmamalıdır. Monte edilmiş veya taşınabilir telsiz cihaz gibi nesneleri hava yastığının üst hizasına veya hava yastığının açıldığı alana yerleştirmeyin. Eğer araç içi telsiz cihazı doğru olmayan bir biçimde monte edilmişse ve hava yastığı açılırsa, ciddi yaralanmalar meydana gelebilir.

Telefonunuzu uçakta kullanmanız yasaktır. Uçağa binmeden önce telefonunuzu kapayın. Uçakta telsiz telefonların kullanılması uçağın çalışma sistemi için tehlikeli olabilir, telsiz telefon ağını bozabilir ve yasadışı olabilir.

Bu talimatlara uymamak telefon hizmetlerinin askıya alınmasına, kaldırılmasına veya yasal önlem alınmasına ya da her ikisine birden neden olabilir.

■ Acil Aramalar



Önemli:

Bu telefon, herhangi bir telsiz telefon gibi, radyo sinyalleri, telsiz ve şebekelerin yanı sıra kullanıcı tarafından programlanan fonksiyonları da kullanarak çalışır. Bu nedenle, her koşulda bağlantı garanti edilmez. Bundan dolayı, önemli iletişim gereksinimleri (örneğin acil tıbbi durumlar) için yalnızca herhangi bir telsiz telefona güvenmemelisiniz.

Tüm telsiz telefon ağlarında veya bazı şebeke servisleri ve/veya telefon özellikleri kullanımdayken acil arama yapmak mümkün olmayabilir. Yerel hizmet sağlayıcınıza danışın.

Acil bir arama yapmak için:

1. Telefon açık değilse açın. Yeterli sinyal gücü olup olmadığını denetleyin.

Bazı şebekeler, geçerli bir SIM kartın telefona takılı olmasını gerektirebilir.



2. Ekranı temizlemek ve telefonu aramalar için hazır hale getirmek amacıyla,  tuşuna gerektiği kadar basın (örneğin, aramadan çıkmak, menüden çıkmak için, vb.).
3. Bulunduğunuz yerin acil telefon numarasını tuşlayın (ör. 112 veya başka bir resmi acil numara). Acil numaralar bulunulan yere göre değişir.
4.  tuşuna basın.

Bazı özellikler kullanımdaysa, acil arama yapmadan önce bu özellikleri kapamanız gerekebilir. Bu kılavuza ve yerel hücresel hizmet veren kuruluşunuza danışın.

Acil arama yaparken, tüm gerekli bilgiyi mümkün olduğunca doğru bir biçimde verin. Bir kaza mahallinde telsiz telefonunuzun tek iletişim aracı olabileceğini unutmayın; izin verilmedikçe görüşmeyi sona erdirmeyin.

■ Onay bilgileri (SAR)

BU TELEFON MODELİ, RAYO DALGALARI İLE ETKİLEŞİM İÇİN BELİRLENEN GEREKSİNİMLERİ KARŞILAMAKTADIR

Telsiz telefonunuz bir radyo vericisi ve alıcısıdır. Uluslararası yönergeler (ICNIRP) tarafından önerilen radyo frekansı ile etkileşim sınırlarını aşmayacak şekilde tasarlanmış ve üretilmiştir. Bu sınırlar, kapsamlı yönergelerin bir parçası olup, yoğunluk için izin verilen RF enerji düzeylerini belirlemektedir. Bu yönergeler, bağımsız bilimsel kuruluşlar tarafından bilimsel çalışmaların periyodik ve eksiksiz değerlendirmeleri ile geliştirilmiştir. Bu yönergeler, yaş ya da sağlık durumlarına bakmaksızın tüm insanların güvenliğini sağlamak üzere tasarlanan kapsamlı güvenlik sınırlarını içerir.

Mobil telefonların etkileşim standardı, Özel Soğurma Oranı (Specific Absorption Rate) veya SAR olarak bilinen ölçü birimini kullanır. Uluslararası yönergelerde belirtilen SAR sınırı 2.0 W/kg'dir*. SAR testleri, test edilen tüm frekans bantlarında, onaylı en yüksek güç düzeyindeki telefon aktarımıyla, standart çalışma konumları kullanılarak kontrol edilir. SAR'ın en yüksek onaylı güç düzeyinde belirlenmesine karşın, telefonun gerçek SAR düzeyi işlem sırasında maksimum değerin altında olabilir. Bunun nedeni, telefonun yalnızca şebekeye erişmesi için



gereken düzeyde güç kullanabilmesi için birden çok güç düzeyinde çalışacak şekilde tasarlanmış olmasıdır. Genel olarak, baz istasyonuna ne kadar yakınsanız, telefonunuz o kadar az güç harcar.

Bu model telefonun kulakta kullanımı test edilirken belirlenen en yüksek değeri 0.83 W/kg'dir. Çeşitli pozisyonlarda test edilen çeşitli telefonların SAR düzeylerinde farklılıklar olabilmesine karşın, hepsi RF etkileşimi için uluslararası yönergelerin belirlediği gereksinimleri karşılamaktadır.

*Mobil telefonların SAR sınırı, ortalama olarak on gramın üzerinde 2.0 watt/kilogram'dır (W/kg). Bu yönergeler, kişilere ek koruma sağlayacak ve ölçümlerde oluşabilecek değişiklikleri dikkate alacak şekilde belirlenen kapsamlı güvenlik sınırlarını içerir. SAR değerleri, ulusal raporlama gereksinimlerine ve şebeke bandına bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Diğer bölgelerdeki SAR bilgilerini www.nokia.com adresinde, ürün bilgileri altında bulabilirsiniz.

