

Uživatelská příručka



9351709

Issue 2

Nokia is a registered trademark of Nokia Corporation, Finland. Navi is a trademark of Nokia Mobile Phones. Nokia Xpress-on is a trademark of Nokia Mobile Phones.

©1998. Nokia Mobile Phones. All rights reserved.

Nokia Mobile Phones operates a policy of continuous development. Therefore, we reserve the right to make changes and improvements to any of the products described in this guide without prior notice.

Rychlé tipy

Tyto rychlé a efektivní tipy obsahují užitečné informace pro pohotové použití telefonu.

Podrobnější informace naleznete dále v této příručce.

Funkce volání

- Volání** Zadejte tel. číslo a stiskněte tlačítko Navi  (Volat).
- Přijmutí hovoru** Stiskněte tlačítko Navi  (Přijmout).
- Ukončení hovoru** Stiskněte tlačítko Navi  (Konec).
- Odmítnutí hovoru** Při příchozím hovoru stiskněte tlačítko . (V případě, že je aktivní funkce *Přesměrovat, je-li obsazeno*, dojde v případě odmítnutí hovoru k přesměrování hovoru.)
- Opakované vytáčení** Při prázdném displeji stiskněte tlačítko  pro přístup k posledně volaným číslům.
- Nastavení hlasitosti sluchátka** V průběhu hovoru stiskněte tlačítko  nebo .

Funkce telefonního seznamu

- Rychlé uložení (jména a čísla do Tel. seznamu)** Zadejte tel. číslo a stisknutím tlačítka  nebo  změňte text tlačítka Navi na *Uložit*. Stiskněte  (Uložit). Zadejte jméno a stiskněte  (OK).
- Rychlé vyhledání (jména a čísla v Tel. seznamu)** Při prázdném displeji stiskněte tlačítko , (zadejte první písmeno jména), tlačítkem  nebo  vyhledejte požadované jméno. Podržení stisknutého tlačítka  zobrazte tel. číslo.
- Používání Tel. seznamu při hovoru** Při hovoru stiskněte tlačítka ,  (Volby) a zvolte *Tel. seznam*.

Uložení tel. čísla pro Jednotlačítkovou volbu

Stiskněte  (Menu),  (Zvolit), pomocí  a  vyhledejte *Jednotl. volba*. Poté stiskněte  (Zvolit),  (Přiradit), vyhledejte požadované jméno/číslo a stiskněte tlačítko  (OK).

Jednotl. volba

Stiskněte tlačítko s číslicí 1 - 9, stiskněte tlačítko  (Volat).

Rychlá volba

Je-li aktivní funkce *Jednotl. volba*, proveďte Rychlou volbu podržením stisknutého tlačítka číslice 2 - 9.

Podržením stisknutého tlačítka  voláte číslo Hlasové schránky. (Číslo Hlasové schránky musí být uloženo v paměti.)

Základní zkrácené způsoby volby

Blokování/uvolnění klávesnice

Stiskněte  (Menu), poté do 3 sekund  / Stiskněte  (Uvolnit) a poté .

Rychlé nastavení tónů

Krátce stiskněte , tlačítky  a  vyhledejte požadovanou volbu. Poté stiskněte tlačítko  (OK).

Je možné použít i následující zkratky:

,  pro *Vlastní tóny*;

,  pro *Potichu*;

,  pro *Diskrétně*;

,  pro *Hlasitě*.

Psaní a odeslání zprávy

Stiskněte  (Menu), ,  a napište zprávu (stisknutím  měníte malé a velké znaky, podržením stisknutého  píšete číslice a stisknutím  speciální znaky).

Stiskněte  (Volby), tlačítkem  nebo  vyhledejte *Odeslat* a stiskněte  (OK). Zadejte tel. číslo nebo jej vyhledejte tlačítky  a  v Tel. seznamu a stiskněte  (OK).

Obsah

Rychlé tipy	3	Hlasové zprávy	22
Obsah	5	Textové zprávy	23
Pro Vaši bezpečnost	7	Čtení zpráv	23
Informace o štítcích na telefonu ..	9	Psaní a odeslání zprávy	23
Bezpečnostní kód	9	Blokování klávesnice	24
Používání této příručky	9		
 Příprava telefonu k použití 10		Používání nabídek	25
Instalace karty SIM	10	Otevření nabídky funkcí	
Nabíjení baterie	11	procházením	25
 Telefon je připraven k		Otevření nabídky funkcí zkráceným	
použití	13	postupem	26
Zapnutí a vypnutí telefonu	13	Seznam Funkcí nabídky	27
Prvky na displeji	14	Tel. seznam (Menu 1)	29
Používání tlačítek	14	Volání jména a tel. čísla z Tel.	
Tlačítko Navi	14	seznamu	29
Tlačítka pro procházení	15	Čísla služeb	29
Tlačítko C	15	Uložení jména a čísla do Tel.	
 Základní funkce	16	seznamu	29
Volání	16	Vymazání jména a čísla z Tel.	
Nastavení hlasitosti sluchátka ...	17	seznamu	30
Vytočení posledního volaného		Úprava jména a tel. čísla v Tel.	
čísla	17	seznamu	30
Uložení jména a čísla do Tel.		Odeslání jména a tel. čísla	
seznamu	17	z Telefonního seznamu	
Volání s pomocí Tel. seznamu	19	('Vizitka')	30
Přijmutí hovoru	20	Možnosti Tel. seznamu	31
 Další důležité funkce	21	Přiřazení tel. čísla funkci	
Volba vyzváněcího tónu	21	Jednotlačítkové volby	31
Nastavení pro použití v určitých		Zprávy (Menu 2)	32
situacích		Čtení zpráv	32
(Rychlé nastavení tónů)	21	Psaní, odeslání a uložení zprávy 32	
		Nastavení zpráv	33
		Informace sítě	34
		Číslo hlasové schránky	34
		Výpis volání (Menu 3)	35

Nepřijaté hovory	35
Přijatá čísla	35
Volaná čísla	35
Vymazat vybrané hovory	36
Ukázat délku hovorů	36
Ukázat cenu hovorů	36
Nastavení ceny hovorů	37
Nastavení (Menu 4)	37
Nastavení hovoru	37
Nastavení telefonu	38
Nastavení zabezpečení	39
Obnovit standardní nastavení	40
Přesměrovat (Menu 5)	41
Hry (Menu 6)	41
Kalkulačka (Menu 7)	42
Použití kalkulačky	42
Hodiny (Menu 8)	43
Budík	43
Nastavení hodin	44
Volba tónů (Menu 9)	44
Typ vyzvánění	44
Vyzváněcí tón	44
Hlasitost vyzvánění	44
Tón upozornění na zprávu	44
Tóny kláves	45
Výstražné tóny	45
Vibrace	45

Doplňkové informace 46

Volby při hovoru	46
Přístupové kódy	47
Ochranný kryt anténního konektoru	48
Informace o bateriích	48
Nabíjení a vybíjení baterií	48
Příslušenství a baterie	50
Pokyny pro výměnu barevného krytu Nokia Xpress-on™	50

Péče a údržba 52

Důležité bezpečnostní informace 53

Tísňová volání	56
----------------------	----

Pro Vaši bezpečnost



Seznamte se s tímto jednoduchými pravidly. Jejich porušování může být nejenom nebezpečné, ale i protizákonné. Podrobnější bezpečnostní informace naleznete v této příručce.



BEZPEČNOST SILNIČNÍHO PROVOZU PŘEDEVŠÍM

S přístrojem držným v ruce netelefonujte za jízdy; vždy nejprve zaparkujte vozidlo.



INTERFERENCE

Při provozu mobilního telefonu může docházet k interferencím, které nepříznivě ovlivňují jeho funkci.



BĚHEM POBYTU VE ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍCH TELEFON VYPNĚTE

Dodržujte všechna místní pravidla a nařízení. V blízkosti lékařských přístrojů a zařízení telefon vždy vypněte.



V LETADLE TELEFON VŽDY VYPNĚTE

Při provozu mobilního telefonu může docházet k interferencím. Používání mobilního telefonu v letadle je nezákonné.



PŘI DOPLŇOVÁNÍ POHONNÝCH HMOT TELEFON VYPNĚTE

Nepoužívejte telefon na čerpací stanici. Nepoužívejte jej v blízkosti pohonných hmot a jiných hořlavin.



V BLÍZKOSTI MÍST, KDE JE PROVÁDĚN ODSTŘEL, TELEFON VYPNĚTE

Telefon nepoužívejte v blízkosti míst, kde je prováděn odstřel. Dodržujte příslušná pravidla a nařízení.



TELEFON POUŽÍVEJTE ZPŮSOBEM, PRO KTERÝ JE KONSTRUOVÁN

Telefon používejte v normální poloze (u ucha). Zbytečně se nedotýkejte jeho antény.



KVALIFIKOVANÝ SERVIS

Instalaci nebo opravu telefonu smí provádět pouze kvalifikovaný servisní pracovník.



PŘÍSLUŠENSTVÍ A BATERIE

Používejte pouze schválené příslušenství a baterie. Nepřipojujte nekompatibilní příslušenství.



PŘIPOJENÍ K JINÉMU ZAŘÍZENÍ

Před připojením k jinému zařízení si pečlivě přečtěte bezpečnostní informace v uživatelské příručce tohoto zařízení. Nepřipojujte nekompatibilní produkty.

Nezapomeňte zálohovat všechna důležitá data.



VOLÁNÍ

Zkontrolujte, zda je telefon zapnut a zda se nachází v oblasti pokryté službami sítě. Zadejte telefonní číslo (včetně směrového předčísli) a stiskněte tlačítko  (**Volat**). Hovor ukončete stisknutím tlačítka  (**Konec**). Pro příjem hovoru stiskněte tlačítko  (**Přijmout**).



TÍSŇOVÁ VOLÁNÍ

Zkontrolujte, zda je telefon zapnut a zda se nachází v oblasti pokryté službami sítě. Dvakrát za sebou podržte na několik sekund stisknuté tlačítko , aby došlo k vymazání displeje. Zadejte číslo tísňového volání a stiskněte tlačítko  (**Volat**). Udejte svou polohu. Hovor neukončujte, dokud k tomu nejste vyzváni.

Informace o štítcích na telefonu

Na telefonu jsou umístěny štítky. Ty jsou důležité např. pro servisní účely. Zajistěte proto, aby nedošlo ke ztrátě štítku nebo informace na štítku uvedeně.

Bezpečnostní kód

Nastavení bezpečnostního kódu z výroby je 12345.

Změna kódu, viz 'Nastavení zabezpečení – Změnit přístupové kódy'.
Nový kód uchovejte v tajnosti a uložte jej na bezpečném místě, odděleně od telefonu.

Používání této příručky

Mobilní telefon popisovaný v této příručce je schválen pro používání v síti GSM.

Souhrn služeb, popisovaných v této příručce, se nazývá síťové služby (Network Services). Jedná se o služby nabízené provozovateli lokálních sítí. Před tím, než některé z těchto služeb sítě využijete, musíte je předplatit u vašeho provozovatele síťových služeb.

1. Příprava telefonu k použití


Před tím, než můžete použít telefonu, musíte:

- do telefonu nainstalovat platnou miniaturní kartu SIM a
- nabít baterii.


Instalace karty SIM

- Ukládejte miniaturní karty SIM mimo dosah malých dětí.
- Karta SIM a její kontakty jsou náchylné na poškození poškrábáním nebo ohnutím. Při manipulaci, vkládání a vyjímání s ní proto pracujte opatrně.
- Před instalací karty SIM se vždy ujistěte, že je telefon vypnutý, a poté vyjměte baterii.


1. V zadní části telefonu stiskněte pojistku baterie (1.), posuňte baterii dolů (2.) a poté ji vyjměte z telefonu (3.).

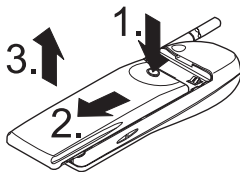


2. Otevřete kryt čtečky karty SIM tak, že jej posunete ve směru 'Open' (4.), a poté jej zvednete (5.).

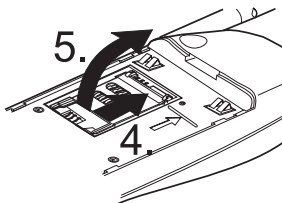

3. Zasuňte kartu SIM (6.).
Zajistěte, aby zkosený roh
směřoval nahoru a pozlacené
kontakty karty směřovaly ke
konektorům v telefonu.

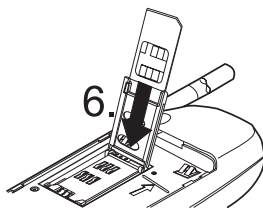


4. Uzavřete kryt čtečky karty SIM
(7.). Poté zasuňte držák karty
zpět, aby udržoval kartu na
správném místě (8.).

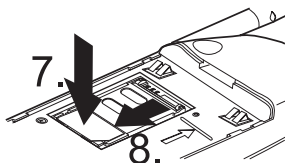

5. Položte baterii na zadní plochu telefonu a zasunujte ji nahoru,
dokud pevně nedosedne na místo.

Nabíjení baterie

1. Konektor nabíječky připojte ke
spodní části telefonu.

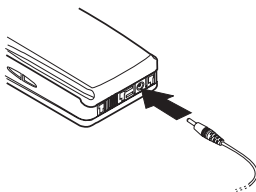

2. Připojte nabíječku do zásuvky el. napětí. Sloupec
baterie na displeji se začne pohybovat.

Je-li telefon zapnutý, zobrazí se na displeji krátce
text **Nabíjení baterie**. Pokud je telefon zapnutý, je
možné jej použít i při nabíjení baterie.





Pozn.: V případě, že je baterie zcela vybitá, může trvat několik minut, než se na displeji zobrazí sloupec baterie.

3. Baterie je zcela nabitá, pokud se zastaví pohyb sloupce.

Je-li telefon zapnutý, zobrazí se na displeji krátce text *Baterie nabitá*.

Doba nabíjení závisí na typu používané baterie a nabíječky. Například nabíjení baterie BMS-2 nabíječkou ACP-7 trvá přibližně čtyři hodiny.

4. Odpojte nabíječku od zásuvky a od telefonu.


Je-li zobrazen text *Nenabíjím*, je nabíjení přerušeno. Chvilí vyčkejte, odpojte nabíječku a poté ji opět připojte. Pokud k nabíjení stále nechochází, kontaktujte svého prodejce.

Podrobnější informace naleznete v kapitole 'Informace o bateriích'.

2. Telefon je připraven k použití

Zapnutí a vypnutí telefonu

Po dobu jedné sekundy podržte stisknuté tlačítko .

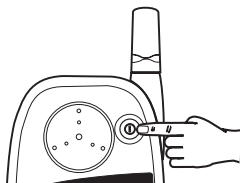

Telefon vyzve k zadání kódu PIN:

Kód PIN je většinou dodán s kartou SIM.


- Zadejte kód PIN (na displeji se zobrazí hvězdičky *) a stiskněte  (OK).

Viz dále 'Doplňkové informace - Přístupové kódy'.



Telefon vyzve k zadání bezpečnostního kódu:

Viz 'Pro Vaši bezpečnost - Bezpečnostní kód'.

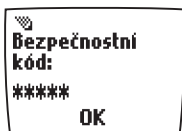

- Zadejte bezpečnostní kód (na displeji se zobrazí hvězdičky *) a stiskněte  (OK).




Výstraha! Nezapínejte přístroj tam, kde je používání mobilních telefonů zakázáno, nebo tam, kde je možný vznik interferencí a jiného nebezpečí.

Stejně jako u jiných přístrojů pracujících na bázi rádiového přenosu, nedotýkejte se antény, je-li přístroj zapnutý. Kontakt s anténou může ovlivnit kvalitu příjmu a může způsobit, že telefon bude pro provoz potřebovat větší příkon, než by jinak bylo zapotřebí.

Prvky na displeji

Níže uvedené prvky jsou zobrazeny, pokud je telefon připraven k použití a uživatel nezadal žádné znaky. Tento stav se nazývá 'prázdný displej'.

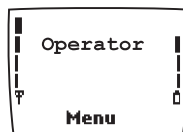

Operator

oznamuje síť, ve které je telefon v současné chvíli používán.

a sloupec

Indikuje sílu celulárního signálu v místě, kde sloupec se nachází telefon. Čím silnější je signál, tím vyšší je sloupec.

a sloupec


Indikuje nabití baterie. Čím je baterie více nabitá, tím vyšší je sloupec.

Používání tlačítek

Tlačítko Navi

Ovládání telefonu je zjednodušeno pomocí tlačítka Nokia Navi™ , umístěného pod displejem. Funkce tohoto tlačítka se mění v závislosti na doprovodném textu zobrazeném na displeji nad tlačítkem.

V této uživatelské příručce je vedle tlačítka Nokia Navi™ uveden i odpovídající doprovodný text, například  (Menu) nebo  (Zvolit).

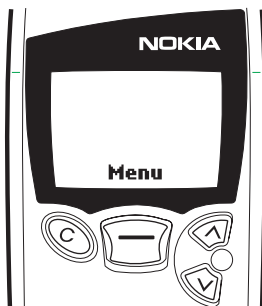

Tlačítka pro procházení

Tlačítka pro procházení slouží pro procházení nabídkami, dílčími nabídkami a nastaveními. Dále jsou použity pro pohyb kurzoru doprava a doleva.



Tipy:


Jedním stisknutím tlačítka  při prázdném displeji získáte přístup ke jménům a číslům uloženým v Tel. seznamu.

Jedním stisknutím tlačítka  při prázdném displeji získáte přístup k seznamu posledních volaných čísel.

Stisknutím tlačítek v průběhu hovoru měníte hlasitost sluchátka.

Tlačítko C

- Tlačítko  použijte pro vymazání znaku nalevo od kurzoru,
- pro vymazání všech znaků, zadáných na displeji (podržením stisknutého),
- v nabídce funkcí pro návrat z dílčí nabídky do předchozí nabídky,
- pro ukončení nabídky funkcí,
- pro odmítnutí příchozího hovoru.

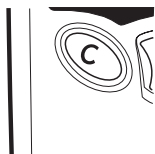

3. Základní funkce

Volání

1. Zadejte tel. číslo, včetně předčíslí. Text Menu se změní na **Volat**.

Při chybném zadání znaku vymažte znak nalevo od kurzoru tlačítkem .



2. Stiskněte tlačítko  (**Volat**) a vyčkejte na odezvu. Text **Volat** se změní na **Konec**.
3. Hovor (nebo pokus o navázání hovoru) ukončete stisknutím tlačítka  (**Konec**).



Normální poloha: Uchopte telefon normálním způsobem tak, aby anténa směřovala vzhůru přes vaše rameno.

Mezinárodní hovory

1. Dvakrát stiskněte tlačítko  (*). Zadáte tak znak mezinárodního předčíslí (znak + nahrazuje mezinárodní přístupový kód).
2. Zadejte kód země, předčíslí a tel. číslo.
3. Číslo vytočte stisknutím tlačítka  (**Volat**).



Pozn.: Používáte-li telefon se soupravou do vozidla CARK-91, můžete přepnout z režimu volných rukou (handsfree) do režimu soukromí zvednutím externího sluchátka HSU-1.

Pro přepnutí zpět do režimu volných rukou nejprve stiskněte tlačítko  a poté do 15 sekund zavěste sluchátko.

Nastavení hlasitosti sluchátka

Nastavení hlasitosti sluchátka můžete provést v průběhu hovoru. Stisknutím tlačítka  zvyšujete a tlačítka  snižujete hlasitost.



Vytočení posledního volaného čísla

V paměti telefonu je uloženo posledních osm tel. čísel, které jste volali nebo se pokoušeli volat. Pro vytočení některého z posledních volaných čísel:

1. Při prázdném displeji jednou stiskněte tlačítko . Otevře se seznam posledních volaných čísel.
2. Tlačítkem  nebo  vyhledejte požadované tel. číslo.
3. Stiskněte tlačítko  (Volat).



Uložení jména a čísla do Tel. seznamu

1. Stisknutím  (Menu) otevřete funkce nabídky.
2. Po zobrazení textu *Tel. seznam* stiskněte tlačítko  (Zvolit).
3. Tlačítky  a  vyhledejte *Přidat nové* a stiskněte  (Zvolit).
Zobrazí se výzva *Jméno:*.
4. Následujícím postupem zadejte jméno:



Stiskněte tlačítko s požadovaným znakem: Jednou pro první znak, dvakrát (než se zobrazí kurzor) pro druhý atd.

Dostupná sada znaků závisí na zvoleném jazyce
v Menu 4-2-1.

- Opakovaně tiskněte tlačítka  -  pro vyhledání znaků, např.  pro znaky, ? ! - & 1. Tlačítko  vkládá mezeru,
-  přepíná mezi malými a velkými znaky. Na displeji je pak zobrazen indikátor *ABC* nebo *abc*.
- Podržte stisknuté tlačítko  pro přepnutí mezi znaky a čísly. Na displeji je pak zobrazen indikátor *ABC* (*abc*) nebo *123*.
- Podržením stisknutého tlačítka po dobu jedné sekundy rovněž vkládáte číslici.

- Zobrazí-li se blikající kurzor, můžete vkládat další znak.

- Tlačítkem  nebo  pohybuje kurzorem.

- Stisknutím tlačítka  se zobrazí seznam speciálních znaků. Zobrazí se indikátor *? ! £*.


Tlačítka  a  vyhledejte požadovaný znak a vložte jej do textu stisknutím tlačítka  (**Vložit**).



5. Po napsání jména stiskněte  (**OK**).

Zobrazí se výzva *Číslo:*.

6. Zadejte kód země (v případě potřeby), předčíslí a tel. číslo.

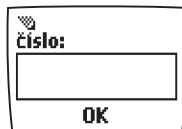

Tip: Zadáte-li znak + (dvojím stisknutím tlačítka ) před mezinárodní přístupový kód, můžete používat tel. číslo i při volání ze zahraničí.

7. Stiskněte tlačítko  (**OK**). Jméno a číslo se uloží do Tel. seznamu.

**Tip: Rychlé uložení**

Při prázdném displeji zadejte tel. číslo, tlačítka  a  změňte text tlačítka Navi na *Uložit* a stiskněte tlačítko  (**Uložit**). Zadejte jméno a stiskněte  (**OK**).

Volání s pomocí Tel. seznamu

1. Stiskněte tlačítko  (**Menu**).
2. Při zobrazeném textu *Tel. seznam* stiskněte tlačítko  (**Zvolit**).
3. Stisknutím tlačítka  (**Zvolit**) vyberte položku *Hledat*.
4. Zadejte první písmeno (písmena) jména a stiskněte tlačítko  (**OK**).

Tento krok můžete přeskočit.

5. Tlačítka  a  vyhledejte požadované jméno. Telefonní číslo můžete zkontrolovat podržením stisknutého tlačítka  (#).
6. Stiskněte tlačítko  (**Volat**).

**Tip: Rychlé otevření Tel. seznamu**


Při prázdném displeji stiskněte tlačítko . Zobrazí se první uložené jméno (a tel. číslo) v tel. seznamu.



Tip: Jména a čísla, která jsou přiřazená tlačítkům rychlé volby 1 až 9, je možné volat stisknutím tlačítek  (1) až  (9).

Přijmutí hovoru

Při přichozím hovoru telefon vyzvání a na displeji bliká jméno nebo tel. číslo volajícího nebo text *Hovor*.

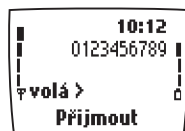

- Hovor přijměte stisknutím tlačítka



(Přijmout).



Tip: Přichozí hovor můžete odmítnout stisknutím tlačítka . Je-li aktivní funkce *Přesměrovat, je-li obsazeno*, kterou přesměrujete hovory např. do hlasové schránky, dojde k přesměrování hovoru i v případě odmítnutí hovoru. Viz 'Přesměrovat (Menu 5)'.



Pozn.: Pokud je v tel. seznamu nalezeno více než jedno jméno s posledními sedmi číslicemi tel. čísla shodnými s tel. číslem volajícího, zobrazí se pouze tel. číslo volajícího (pokud je dostupné).

4. Další důležité funkce

Volba vyzváněcího tónu

1. Stiskněte tlačítko  (Menu).
2. Tlačítkem  nebo  vyhledejte položku *Volba tónu* a stiskněte tlačítko  (Zvolit).
3. Tlačítkem  nebo  vyhledejte položku *Vyzváněcí tón* a stiskněte tlačítko  (Zvolit).
4. Tlačítkem  nebo  vyhledejte požadovaný vyzváněcí tón. Telefon přehrává ukázky tónů. Volbu proveďte stisknutím tlačítka  (OK).
5. Nabídku ukončete stisknutím tlačítka .

Nastavení pro použití v určitých situacích (Rychlé nastavení tónů)

Nastavte tóny, včetně např. vyzváněcích tónů, tónů kláves a výstražných tónů, pro použití v určitých situacích. Jediné, co je třeba udělat, je vybrat požadovanou volbu z dostupného seznamu, např. *Hlasitě* pro použití telefonu mimo budovu.

1. Při prázdném displeji krátce stiskněte hlavní tlačítko .
2. Tlačítky  a  vyhledejte požadovanou volbu:

Vypnout! vypne telefon.

Vlastní tóny je výchozí nastavení, které použije nastavení tónů zvolených v nabídce *Volba tónu*.

Potichu nebudou slyšet žádné tóny.



Diskrétně namísto vyzváněcího tónu při příchodím hovoru nebo při doručení zprávy je slyšet krátké pípnutí.

Hlasitě vyzváněcí tón je *Normální* a hlasitost je nejvyšší.

3. Stisknutím tlačítka  (OK) potvrďte volbu.



Tip: Můžete použít následující zkratky:

①,  pro *Vlastní tóny*

①,  pro *Potichu*

①,  pro *Diskrétně*

①,  pro *Hlasitě*



Poznámka: Změníte-li nastavení v nabídce *Volba tónu*, je automaticky resetována volba *Vlastní tóny*.



Poznámka: Je-li telefon připojen k soupravě do vozidla CARK-91 nebo soupravě sluchátek HDC-9, není tato funkce dostupná.

Hlasové zprávy

V celulární síti je dostupná služba hlasové schránky. Vaše hovory můžete přeměrovat do hlasové schránky a volající zde může zanechat zprávu.

Pokud do hlasové schránky dorazí zpráva, bude Vás síť informovat. Zavolejte na číslo hlasové schránky a vyslechněte zprávu (y).

1. Číslo Vaší hlasové schránky zavoláte tak, že při prázdném displeji podržíte po dobu jedné sekundy stisknuté tlačítko .

Vyzve-li Vás telefon k zadání tel. čísla hlasové schránky, zadejte jej a stiskněte tlačítko  (OK). Viz rovněž 'Číslo hlasové schránky' v Menu 2-6. Číslo hlasové schránky získáte u provozovatele síťových služeb na základě dohody o používání této služby.

2. Vyslechněte zprávu. Hovor ukončete stisknutím tlačítka  (Konec).



Pozn.: Je-li nad tlačítkem Navi zobrazen text **Poslechnout**, zavoláte číslo hlasové schránky stisknutím tlačítka  (Poslechnout).

Textové zprávy

Můžete číst a psát textové zprávy až do délky 160 znaků.

Před odesláním zprávy musíte do paměti uložit číslo střediska zpráv. Až do jeho nahrazení zůstává toto číslo nezměněno. Číslo střediska zpráv získáte od provozovatele síťových služeb na základě dohody o používání služby SMS (Krátké textové zprávy). Viz oddíl věnovaný Nastavení zpráv.

Před odesláním zprávy se ujistěte, že cílový telefon je schopen přijímat zprávy SMS.

Paměť pro textové zprávy na kartě SIM se liší podle použité karty SIM.


Čtení zpráv

1. Po obdržení zprávy SMS se na displeji zobrazí text *Přijaté zprávy* ... a indikátor . Stiskněte tlačítko  (Číst).
2. Tlačítky  a  vyhledejte požadovanou zprávu a stiskněte tlačítko  (Číst).
3. Při čtení zprávy použijte tlačítka  a  pro procházení textem zprávy. Stisknutím tlačítka  (Volby) zobrazíte dostupné volby. Krátkým stisknutím tlačítka  ukončíte čtení zprávy.
4. Podržením stisknutého tlačítka  po dobu jedné sekundy ukončíte nabídku.

Psaní a odeslání zprávy

1. Stiskněte tlačítko  (Menu).
2. Tlačítkem  nebo  vyhledejte nabídku *Zprávy* a stiskněte tlačítko  (Zvolit).

3. Tlačítkem nebo vyhledejte položku *Psát zprávy* a stiskněte tlačítko (**Zvolit**).
4. Napište zprávu. Informace o používání tlačítek pro psaní, viz 'Uložení jména a čísla do Tel. seznamu'.
5. Po dokončení psaní zprávy stiskněte tlačítko (**Volby**).
6. Vyberte položku *Odeslat* a stiskněte tlačítko (**OK**).
7. Zadejte tel. číslo příjemce nebo stiskněte tlačítko (**Hledat**) a pomocí tlačítek a vyhledejte tel. číslo v Tel. seznamu. Poté stiskněte tlačítko (**OK**).
8. Odešlete zprávu stisknutím tlačítka (**OK**).
9. Dvakrát podržte stisknuté tlačítko pro ukončení nabídky.

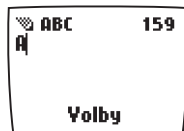


Blokování klávesnice

Blokování klávesnice zabraňuje nechtěnému stisknutí tlačítek, například při přenášení telefonu v kapse nebo příruční tašce.

- Blokování klávesnice: a poté-do tří sekund nejprve stiskněte tlačítko (**Menu**) a poté .

Je-li klávesnice blokována, je na displeji zobrazen indikátor .

- Uvolnění klávesnice: nejprve stiskněte tlačítko (**Uvolnit**) a poté .

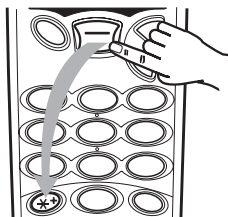

- Při blokové klávesnici můžete přijímat hovory stisknutím tlačítka (**Přijmout**).



Pozn.: V případě, že je klávesnice blokována, je možné provádět volání na tísňová čísla předprogramovaná v telefonu (např. 112 nebo jiná oficiální čísla). Číslo je zobrazeno až po zadání všech jeho číslic.



5. Používání nabídek

Telefon umožňuje měnit a zobrazovat nastavení mnoha funkcí a voleb, které jsou uvedeny v nabídkách a dílčích nabídkách.

Nabídky a dílčí nabídky jsou snadno dosažitelné procházením nebo použitím odpovídající zkrácené volby.

Otevření nabídky funkcí procházením

1. Stisknutím tlačítka  (Menu) otevřete nabídku funkcí.
2. Tlačítka  a  vyhledejte požadovanou nabídku, např. *Nastavení*.
3. Stisknutím tlačítka  (Zvolit) otevřete nabídku.
4. Pokud nabídka obsahuje dílčí nabídky, vyhledejte požadovanou položku tlačítka  a .
5. Stisknutím tlačítka  (Zvolit) otevřete dílčí nabídku (např. *Nastavení hovoru*). Obsahuje-li dílčí nabídka další nabídky, zopakujte kroky 4 a 5.
6. Tlačítka  a  vyhledejte požadované nastavení.
7. Stisknutím tlačítka  (OK) potvrďte zvolené nastavení.

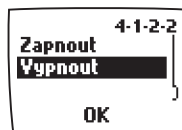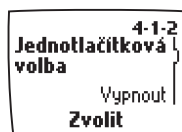



Tip: Krátkým stisknutím tlačítka  můžete v nabídce přejít o jednu úroveň výše. Podržením stisknutého tlačítka  ukončíte nabídku funkcí bez změny nastavení.

Otevření nabídky funkcí zkráceným postupem

Položky nabídky (nabídky, dílčí nabídky a volby nastavení) jsou číslovány a pomocí tohoto čísla jsou snadno dostupné. Číslo zkrácené volby je zobrazeno v pravém horním rohu displeje.

9-6-1

1. Stiskněte tlačítko  (Menu).
2. Máte tři sekundy na zadání čísla funkce nabídky, kterou chcete otevřít.

Opakujte tento postup pro otevření dílčí nabídky.

3. Do tří sekund zadejte číslo požadovaného nastavení.

Příklad pro vypnutí tónů kláves:

Stiskněte tlačítka  (Menu), , , ,

 (Menu) pro otevření nabídky,

 pro *Volba tónu*,

 pro *Tóny kláves* a

 pro nastavení *Vypnuto*.

Seznam Funkcí nabídky

1. Tel. seznam



1. Hledat
2. Číslo služeb ¹
3. Přidat nové
4. Vymazat
5. Upravit
6. Poslat zápis
7. Volby
 1. Zobrazení
 2. Stav paměti
8. Jednotl. volba

2. Běžné ³

1. Výpisy doručených zpráv
2. Odpověď přes totéž středisko
5. Informace sítě
6. Číslo hlasové schránky

3. Výpis volání



1. Nepřijaté hovory
2. Přijatá čísla
3. Volaná čísla
4. Vymazat vybrané hovory
5. Ukázat délku hovorů
 1. Délka posledního hovoru
 2. Délka všech hovorů
 3. Příchozí hovory
 4. Odchozí hovory
 5. Vynulovat měřiče
6. Ukázat cenu hovorů
 1. Cena posledního hovoru
 2. Cena všech hovorů
 3. Vynulovat čítače
7. Nastavení ceny hovorů
 1. Limit ceny hovoru
 2. Ukázat cenu hovoru v

2. Zprávy



1. Přijaté zprávy
2. Zprávy k odeslání
3. Psát zprávy
4. Nastavení zpráv
 1. Soubor ^{1 2}
 1. Číslo střediska zpráv
 2. Zpráva odeslána jako
 3. Platnost zprávy

-
- 1 Funkce je dostupná pouze v případě, že ji podporuje karta SIM.
 - 2 Počet souborů závisí na nabídce souborů, kterou poskytuje Vaše karta SIM. Každý soubor se zobrazuje ve vlastní nabídce a může mít libovolný název.
 - 3 Číslo zkráceného přístupu k této nabídce závisí na počtu dostupných souborů.

4. Nastavení



1. Nastavení hovorů
 1. Opakované vytáčení
 2. Jednotlačítková volba
 3. Volby pro další hovory na lince
 4. Odeslat Vaše číslo
 - Automatický příjem ¹

2. Nastavení telefonu

1. Jazyk
2. Informace o buňce
3. Pozdrav
4. Volba sítě
 - Osvětlení ²

3. Nastavení zabezpečení

1. Požadavek na kód PIN
2. Volba povolených čísel
3. Uzavřená skupina
4. Zabezpečení telefonu
5. Změnit přístupové kódy

4. Obnovit standardní nastavení

5. Přesměrovat



1. Přesměrovat všechny hovory
2. Přesměrovat, je-li obsazeno
3. Přesměrovat při nepřijímání hovoru

4. Přesměrovat: vypnutý, mimo dosah, nezvedá

5. Zrušit všechna přesměrování

6. Hry



1. Pexeso
2. Had
3. Logika

7. Kalkulačka



8. Hodiny



1. Budík
2. Nastavení hodin

9. Volba tónu



1. Typ vyzvánění
2. Vyzváněcí tón
3. Hlasitost vyzvánění
4. Tón upozornění na zprávu
5. Tóny kláves
6. Výstražné tóny
 - Vibrace ³

1 Tato položka je zobrazena pouze při připojení telefonu k soupravě CARK-91 nebo k příslušenství HDC-9.

2 Tato položka je zobrazena pouze při připojení telefonu k soupravě CARK-91.

3 Toto nastavení je dostupné pouze při použití speciální vibrační baterie.

Tel. seznam (Menu 1)



Pomocí funkce Tel. seznam můžete do paměti karty SIM ukládat tel. čísla s odpovídajícími jmény.

Telefon podporuje karty SIM, do kterých je možné uložit až 250 tel. čísel (do délky 30 číslic) a jmen (do délky 16 znaků). Délka a počet tel. čísel a jmen, které je možné do karty SIM uložit, závisí na použité kartě SIM.

Volání jména a tel. čísla z Tel. seznamu

Pro zjištění, zda je požadované jméno a tel. číslo uloženo v Tel. seznamu, použijte funkci *Hledat* (Menu 1-1).

Viz dále odstavec 'Volání s pomocí Tel. seznamu' v kapitole '3. Základní funkce'.

Číslo služeb

Tato funkce nabízí umožňuje snadné volání na čísla služeb Vašeho provozovatele služeb sítě. Nabídka je zobrazena pouze v případě, že jsou tato čísla služeb uložena v kartě SIM.

Vyberte nabídku *Číslo služeb* (Menu 1-2) a vyhledejte požadované číslo služby. Stisknutím tlačítka  (*Volat*) toto číslo vytočíte.

Uložení jména a čísla do Tel. seznamu

Viz odstavec 'Uložení jména a čísla do Tel. seznamu' v kapitole '3. Základní funkce'.

Vymazání jména a čísla z Tel. seznamu

V této nabídce (Menu 1-4) můžete vymazat tel. čísla a jména z Tel. seznamu buďto *Postupně*, nebo chcete-li vymazat všechna jména a čísla najednou, použijte *Vymazat vše*.

Úprava jména a tel. čísla v Tel. seznamu

V této nabídce (Menu 1–5) můžete upravovat jména a čísla uložená v Tel. seznamu.

Odeslání jména a tel. čísla z Telefonního seznamu ('Vizitka')

Funkce nabídky *Poslat zápis* (Menu 1–6) umožňuje odeslat kontaktní informace 'vizitku' (jméno a tel. číslo), z Tel. seznamu do jiného telefonu.

Odeslání kontaktních informací

Zvolte položku *Poslat zápis*, vyhledejte jméno a tel. číslo, které chcete odeslat, a stiskněte tlačítko  (**Odeslat**). Zadejte tel. číslo příjemce nebo jej vyhledejte v Tel. seznamu. Informace odešlete stisknutím tlačítka  (**OK**).

Přijímání kontaktních informací

Po přijetí kontaktních informací se na displeji telefonu zobrazí text *Vizitka obdržena*. Stisknutím tlačítka  (**Volby**) vyberte jednu z možností *Ukázat*, *Uložit* nebo *Zrušit* a stiskněte tlačítko  (**OK**).

Možnosti Tel. seznamu

Nastavení typu zobrazení uložených jmen a čísel

Telefon může zobrazit tel. čísla a jména třemi odlišnými způsoby (Menu 1-7-1). Můžete vybrat *Seznam jmen* (zobrazí tři jména najednou), *Jméno a číslo* (zobrazí jedno jméno spolu s číslem) nebo *Velké písmo* (zobrazí pouze jméno).

Kontrola volného místa v Tel. seznamu

V (Menu 1-7-2) můžete zkontrolovat, kolik jmen a tel. čísel může být ještě uloženo do Tel. seznamu a kolik je jich již uloženo.

Přiřazení tel. čísla funkci Jednotlačítkové volby

Devět tel. čísel uložených v Tel. seznamu můžete přiřadit tlačítkům Jednotlačítkové volby. Tato čísla poté můžete vytáčet pomocí tlačítek  - .

Zvolte funkci nabídky *Jednotlačítková volba* (Menu 1-8). Pokud žádné číslo ještě není přiřazeno, stiskněte tlačítko  (**Přiřadit**).



Pozn.: Přiřazení je rovněž zobrazeno, pokud telefon automaticky přiřadil tel. číslo z Tel. seznamu tlačítku funkce Jednotlačítkové volby.

Vyhledejte požadované jméno/tel. číslo v Tel. seznamu a stisknutím tlačítka  (**OK**) potvrďte volbu.

Pokud je tel. číslo přiřazeno tlačítku, můžete zobrazit, změnit nebo vymazat číslo tak, že nejdříve stisknete tlačítko  (**Volat**).

Použití Jednotlačítkové volby

Stiskněte požadované tlačítko jednotlačítkové volby ( až ). Chcete-li toto číslo vytočit, stiskněte tlačítko  (**Volat**).

Zprávy (Menu 2)



Čtení zpráv

Pokud jste obdrželi zprávu SMS, zobrazí se na displeji text *Přijaté zprávy...* a indikátor . Stisknutím tlačítka (Číst) zobrazíte zprávu. Chcete-li číst zprávy později, otevřete funkci nabídky *Přijaté zprávy* (Menu 2-1).

Zobrazí se přijaté zprávy tak, že nejnovější zpráva bude nejvýše. Tlačítka a vyhledejte požadovanou zprávu a stiskněte tlačítko (Číst).

Při čtení zprávy zobrazte stisknutím tlačítka (Volby) dostupné volby a tlačítkem (OK) některou z nich vyberte: *Vymazat*, *Odpovědět*, *Upravit*, *Použít číslo* (vybere tel. číslo ze zprávy) a *Přesměrovat* (pro pozdější odeslání zprávy). Ve volbě *Podrobnosti* použijte tlačítka a pro zobrazení podrobností zprávy - jméno a tel. číslo odesílatele, použité středisko zpráv, datum a čas přijetí.

Psaní, odeslání a uložení zprávy

V nabídce *Psát zprávy* (Menu 2-3) můžete psát a upravovat zprávy o celkové délce až 160 znaků.

Po napsání zprávy stiskněte tlačítko (Volby) a vyberte některou z následujících položek: *Odeslat*, *Odeslat speciál* (odešle zprávu pomocí zvoleného souboru), *Uložit* (uloží zprávu do složky Zprávy k odeslání (Menu 2-2), pro odeslání zprávy později) nebo *Smazat vše* (odstraní všechny znaky ze zprávy).

Nastavení zpráv

Soubor 1 (Menu 2-4-1)¹

Skupina nastavení neboli "soubor" je souhrn nastavení, potřebných k odeslání textové zprávy.

Textovou zprávu můžete odeslat například jako fax (pokud je tato funkce podporována provozovatelem sítě) jednoduchým zvolením souboru, ve kterém je předdefinováno správné nastavení pro faxový přenos.

Každý soubor má své dílčí nabídky:

- *Číslo střediska zpráv*

Pro uložení tel. čísla střediska zpráv, které je potřebné pro odeslání textových zpráv. Toto číslo získáte u poskytovatele služeb. Zadejte tel. číslo Střediska zpráv nebo upravte existující číslo a stiskněte tlačítko  (OK).

- *Zpráva odeslána jako*

Volba umožňuje zaslat do sítě požadavek převést Vaši *Textovou* zprávu do formátu *El. pošta*, *Fax* nebo *Paging* (síťová služba).

Pro příjem konvertované zprávy musí mít příjemce k dispozici odpovídající zařízení.

- *Platnost zprávy*

Tato síťová služba Vám umožňuje nastavit dobu, po kterou jsou zprávy uloženy ve středisku zpráv, odkud jsou odesílány příjemci.

Běžné (Menu 2-4-)²

- *Výpisy doručených zpráv*

Volba umožňuje zaslat do sítě požadavek, aby Vám byly odesílány výpisy o doručení textových zpráv (síťová služba).

1 Celkový počet souborů je závislý na počtu souborů, který poskytuje karta SIM.

2 Číslo zkrácené volby této nabídky závisí na počtu dostupných souborů.

- *Odpověď přes totéž středisko*

Volba umožňuje zaslat do sítě požadavek pro odeslání Vaší textové zprávy přes Vaše vlastní středisko zpráv (síťová služba).

Informace sítě

Tato síťová služba (Menu 2-5) umožňuje přijímání tématicky odlišných zpráv (například zprávy o počasí nebo dopravě atd.) od provozovatele služeb sítě. Informace o dostupných tématech a odpovídajících číslech témat získáte u provozovatele služeb sítě.

Zvolením *Zapnout* budete přijímat zprávy s aktivním tématem. Seznam témat můžete upravit a můžete také označit aktivní a neaktivní témata.

Přehled shromažďuje seznam všech dostupných témat v síti.

Zvolením *Témata* můžete *Přidat nové* téma do seznamu. Zadejte číslo tématu a jeho název. Seznam témat můžete dále *Upravit* nebo *Vymazat*.

Jazyk zpráv nastavte volbou *Jazyk*. Zprávy jsou zobrazovány pouze ve zvoleném jazyce.

Číslo hlasové schránky

V nabídce *Číslo hlasové schránky* (Menu 2-6) můžete uložit číslo Vaší hlasové schránky. Zadejte číslo a stiskněte tlačítko  (OK). Číslo zde zůstane uloženo až do jeho změny. Toto číslo získáte od provozovatele síťových služeb.

Výpis volání (Menu 3)



Telefon zaznamenává přijaté a nepřijaté hovory pouze v případě, že síť podporuje funkci Identifikace volající linky, v případě, že je zapnutý a nachází se v oblasti pokryté službami sítě.

Nepřijaté hovory

Posledních pět tel. čísel, ze kterých se Vás někdo neúspěšně pokoušel volat, je uloženo v paměti telefonu, v seznamu Nepřijaté hovory (Menu 3-1).

Ve volbách nabídky nepřijatých hovorů můžete zobrazit tel. číslo, zavolat na toto číslo, zobrazit čas nepřijatého hovoru (pokud jsou hodiny správně nastaveny) a vymazat tel. číslo nebo jej uložit do Tel. seznamu.



Tip: Zobrazí-li se na displeji oznámení o nepřijatém hovoru, otevřete seznam tel. čísel nepřijatých hovorů stisknutím tlačítka  (Seznam).

Přijatá čísla

Posledních pět tel. čísel, ze kterých jste přijali hovory je uloženo v paměti telefonu, v seznamu Přijatá čísla (Menu 3-2).

Ve volbách nabídky přijatých čísel můžete zobrazit tel. číslo, zavolat na toto číslo, zobrazit čas přijatého hovoru (pokud jsou hodiny správně nastaveny) a vymazat tel. číslo nebo jej uložit do Tel. seznamu.

Volaná čísla

Telefon ukládá do paměti posledních osm tel. čísel, na která jste volali nebo se pokoušeli volat.

Ve volbách nabídky volaných čísel (Menu 3-3) můžete zobrazit tel. číslo, zavolat na toto číslo, zobrazit čas přijatého hovoru (pokud jsou hodiny správně nastaveny) a vymazat tel. číslo nebo jej uložit do Tel. seznamu.

Vymazat vybrané hovory

Tato funkce nabídky (Menu 3-4) Vám umožňuje vymazat tel. čísla a jména ze seznamů Nepřijatá, Přijatá a Volaná čísla.



Pozn.: Pokud je do telefonu vložena nová karta SIM, která není registrována jako karta majitele, budou seznamy Nepřijatých, Přijatých a Volaných čísel vymazány.

Ukázat délku hovorů

Nabídku Ukázat délku hovorů (Menu 3-5) můžete použít pro zobrazení přibližné délky trvání Vašich odchozích a příchozích hovorů v hodinách, minutách a sekundách. Rovněž zde můžete vynulovat měřiče času.

Vložení nové karty SIM měřiče nevynuluje.



Pozn: Skutečná doba trvání hovorů, uvedená na faktuře od provozovatele síťových služeb, se může lišit, v závislosti na službách sítě, zaokrouhlování, atd.

Ukázat cenu hovorů

Tato síťová služba (Menu 3-6) umožňuje kontrolovat přibližnou cenu Vašeho posledního hovoru nebo všech Vašich hovorů, pokud je služba ceny hovorů podporována sítí. Ceny jsou uváděny v jednotkách nebo v požadované měně. Všechny ceny jsou uváděny samostatně pro každou kartu SIM.



Pozn.: Skutečná částka platby za hovory a služby, uvedená na faktuře od provozovatele síťových služeb, se může lišit, v závislosti na službách sítě, zaokrouhlování, poplatcích, atd.

Nastavení ceny hovorů

Limit ceny hovoru

Tato síťová služba umožňuje nastavit cenový limit hovorů pro Vaši kartu SIM (Menu 3-7-1). Můžete poté provádět a přijímat placené hovory až do vyčerpání nastaveného cenového limitu. Limit je možné nastavit v požadované měně nebo v jednotkách, podle nastavení provedeného v nabídce Ukázat cenu hovoru v.

Pro nastavení limitu hovorů může být u některých karet SIM vyžadován kód PIN2.

Ukázat cenu hovoru v

Tato síťová funkce umožňuje nastavit zobrazení ceny hovorů v jednotkách nebo v požadované měně (Menu 3-7-2). Informace o cenách jednotek získáte u provozovatele síťových služeb.

Pro nastavení jednotek nebo měny v nabídce Ukázat cenu hovoru v může být u některých karet SIM vyžadován kód PIN2.

Nastavení (Menu 4)



Nastavení hovoru

Opakované vytáčení

Pokud je zapnuta funkce opakovaného vytáčení (Menu 4-1-1), pokusí se telefon při neúspěšném volání celkem desetkrát o navázání hovoru.

Jednotlačítková volba

Je-li zapnuta funkce jednotlačítkové volby (Menu 4-1-2), je možné vytáčet tel. čísla přiřazená tlačítkům jednotlačítkové volby (2abc) až (9wxyz) stisknutím a podržením odpovídajícího tlačítka.



Pozn.: Podržením stisknutého tlačítka (100) nevoláte přiřazené číslo jednotlačítkové volby, ale číslo Vaší hlasové schránky.

Volby pro další hovory na lince

Po aktivování této síťové služby (Menu 4-1-3) Vás bude síť při probíhající hovoru informovat o nově příchozím hovoru.

Odeslat Vaše číslo

Tato síťová služba Vám umožňuje zobrazit nebo skrýt tel. číslo volané osobě (Menu 4-1-4). Položka *Nastaveno* použije výchozí nastavení telefonu *Zapnout* nebo *Vypnout*, podle Vaší vzájemné dohody s provozovatelem služeb sítě.

Automatický příjem

Toto nastavení je dostupné pouze při připojení telefonu k soupravě do vozidla CARK-91 nebo soupravě sluchátek HDC-9.

Je-li nastaveno *Zapnuto*, je telefon nastaven pro automatický příjem hovoru již po prvním zazvonění. Tuto funkci je možné použít u soupravy do vozidla vybavené snímačem zapalování, ve vozidle se zapnutým zapalováním.

Nastavení telefonu

Jazyk

Zde můžete zvolit jazyk, ve kterém se budou zobrazovat texty na displeji (Menu 4-2-1). Je-li zvoleno nastavení *Automaticky*, bude telefon používat jazyk podle karty SIM použité v telefonu. Není-li v telefonu vložena žádná karta SIM, je použita angličtina.

Informace o buňce

V této nabídce (Menu 4-2-2) můžete nastavit telefon tak, aby indikoval případ, kdy je použit v celulární síti, provozované na základě technologie Micro Cellular Network (MCN) (síťová služba).

Pozdrav

Tato nabídka (Menu 4-2-3) umožňuje upravit pozdrav, který se zobrazí na displeji po zapnutí telefonu.

Volba sítě

Síť je možné vybrat automaticky nebo ručně (Menu 4-2-4).

V automatickém režimu telefon automaticky zvolí celulární síť, která je v dané oblasti dostupná.

V ručním režimu telefon zobrazí seznam dostupných sítí a pokud má Váš provozovatel síťových služeb s požadovanou sítí uzavřenu dohodu o roamingu, můžete ji vybrat. V jiném případě se na displeji zobrazí text *Není přístup* a Vy musíte vybrat jinou síť. Telefon zůstává v ručním režimu, dokud není zvolen automatický režim nebo dokud není do telefonu založena jiná karta SIM.

Osvětlení

Toto nastavení je dostupné pouze při připojení telefonu k soupravě do vozidla CARK-91. Umožňuje nastavit osvětlení displeje a klávesnice.

Nastavení zabezpečení

Telefon je vybaven všestranným bezpečnostním systémem, který zabraňuje neoprávněnému použití telefonu nebo karty SIM.

Požadavek na kód PIN

V této nabídce (Menu 4-3-1) můžete nastavit telefon tak, aby po zapnutí vyžadoval kód PIN Vaší karty SIM. Pro zapnutí této funkce je vyžadován kód PIN.

Upozorňujeme, že některé karty SIM nedovolují vypnutí vyžadování kódu PIN.

Volba povolených čísel

Pokud je tato funkce (Menu 4-3-2) podporována kartou SIM, můžete omezit Vaše hovory pouze na vybraná tel. čísla. Pro tuto funkci je vyžadován kód PIN2.



Pozn.: Je-li zapnuta funkce volání pevných čísel, je v některých sítích možné provádět volání na čísla tísňových volání (např. 112 nebo jiná oficiální čísla tísňových volání).

Uzavřená skupina

V této síťové službě (Menu 4-3-3) můžete vybrat skupinu osob, kterým můžete volat a které mohou volat Vám. Položka *Standardní*

nastavuje telefon pro použití v uzavřené skupině uživatelů, na které se majitel karty SIM dohodl s provozovatelem služeb sítě.



Pozn.: Je-li zapnuto volání do uzavřené skupiny uživatelů, je v některých sítích možné provádět volání na čísla tísňových volání (např. 112 nebo jiná oficiální čísla tísňových volání).

Zabezpečení telefonu

Tato nabídka (Menu 4-3-4) umožňuje zapnutí zabezpečení telefonu (*Zapnuto*), kterým předejdete neoprávněnému používání telefonu. Pro zapnutí zabezpečení telefonu musíte zadat bezpečnostní kód.

Je-li zvolena položka *Zapnuto*, zažádá telefon při každém vložení nové karty SIM o zadání bezpečnostního kódu.



Pozn: Pokud změníte úroveň zabezpečení, odstraní se všechny položky v seznamech posledních hovorů.

Změnit přístupové kódy

V této nabídce (Menu 4-3-5) můžete změnit přístupové kódy; bezpečnostní kód, kód PIN a kód PIN2. Tyto kódy mohou obsahovat pouze znaky 0 až 9. Telefon Vás vyzve k zadání současného kódu a nového kódu. Poté Vás vyzve k ověření nového kódu.



Pozn.: Nepoužívejte přístupové kódy podobné číslům tísňového volání, jako je například 112. Předejdete tak nechtěnému vytáčení čísel tísňového volání.

Obnovit standardní nastavení

V této nabídce (Menu 4-4) můžete obnovit některá nastavení nabídek na jejich původní hodnoty. Pro tuto funkci je vyžadováno zadání bezpečnostního kódu.

Přesměrovat (Menu 5)



Síťová služba Přesměrovat umožňuje přesměrování příchozích hovorů do hlasové schránky (pouze hlasové hovory) nebo na jiné telefonní číslo. Jsou zde uvedeny dostupné režimy přesměrování:

- *Přesměrovat všechny hovory.*
- *Přesměrovat, je-li obsazeno,*
- *Přesměrovat při nepřijímání hovorů,*
- *Přesměrovat: je-li mimo dosah.*

Poté u zvoleného režimu můžete vybrat *Aktivovat*, *Zrušit* nebo zkontrolovat *Stav*. U některých režimů přesměrování je rovněž dostupná *Prodleva*.

- Volbou *Zrušit všechna přesměrování* můžete vypnout všechna aktivní přesměrování.



Tip! Je-li aktivován režim *Přesměrovat, je-li obsazeno*, dojde k přesměrování hovoru i v případě odmítnutí hovoru.

Hry (Menu 6)



V této nabídce jsou k dispozici tři hry: *Pexeso*, *Had* a *Logika*. Vyberte požadovanou hru a poté se o hraní této hry informujte ve volbě *Pokyny*.

UPOZORNĚNÍ! Pro spuštění této funkce musí být telefon zapnutý. Nezapínejte telefon na místech, kde je to zakázáno z důvodu rušení nebo ohrožení bezpečnosti.

Kalkulačka (Menu 7)



Telefon je vybaven kalkulačkou se čtyřmi základními funkcemi. Je možné ji použít i pro orientační převody měny.

Použití kalkulačky

Tlačítka - zadejte první číslo, se kterým budete počítat. Desetinnou čárku vložte tlačítkem .

Jedním stisknutím tlačítka přičtete (+), dvojím odečtete (-), trojím násobíte (*) a čtvřím dělíte (/). Můžete rovněž stisknout tlačítko (Volby) a požadovanou funkci vyhledat.

Výsledek získáte stisknutím tlačítka (Volby) a potvrzením položky *Výsledek* tlačítkem (OK). Stisknutím tlačítka vymažete displej.



Pozn.: Tato kalkulačka má omezenou přesnost a mohou se vyskytnout i chyby zaokrouhlování (zejména při dlouhých děleních).

Převádění měny

Stiskněte tlačítko (Volby) a zvolte *Směnný kurz*. Zvolte jednu z nabízených možností *Cizí jednotky na domácí* nebo *Domácí jednotky na cizí*. Poté zadejte směnný kurz (desetinnou čárku vložíte stisknutím tlačítka) a stiskněte tlačítko (OK).

Převádění: Zadejte hodnotu, kterou chcete převádět, stiskněte (Volby) a vyberte *Na domácí* nebo *Na cizí*.

UPOZORNĚNÍ! Pro spuštění této funkce musí být telefon zapnutý. Nezapínejte telefon na místech, kde je to zakázáno z důvodu rušení nebo ohrožení bezpečnosti.

Hodiny (Menu 8)



Budík

Telefon je možné nastavit tak, aby Vás upozornil v požadovaném čase (Menu 8-1). Budík používá formát času nastavený pro hodiny (12-ti nebo 24 hodinový).

I po vypnutí telefonu zůstává budík v činnosti.

V této nabídce můžete buďto zvolit *Zapnout* (pro nastavení budíku), nebo *Vypnout* (pro vypnutí budíku).

Když nastane požadovaná doba

Vyzváněcí tón budíku odpovídá nastavení hlasitosti vyzvánění. Když nastane požadovaná doba, je slyšet pouze jedno pípnutí

- je-li v nabídce *Volba tónu* zvoleno *Vypnuto* nebo *1 pípnutí*, nebo
- zvolili jste rychlé nastavení tónů *Diskrétně* nebo *Potichu*, viz 'Nastavení pro použití v určitých situacích'.

Při vyzvánění budíku je na displeji zobrazen text *Buzení!* a telefon bliká osvětlením. Ponecháte-li budík vyzvánět po dobu jedné minuty nebo stisknete-li tlačítko  (**Budit**), telefon přeruší buzení a po několika minutách jej opět obnoví.

Vyzvánění budíku ukončete stisknutím některého jiného tlačítka. Je-li telefon vypnutý, zeptá se Vás, zda jej chcete zaregistrovat do sítě. Stisknutím tlačítka  (**Ano**) jej zaregistrujete nebo jej tlačítkem  (**Ne**) vypnete.

UPOZORNĚNÍ! Nezapínejte telefon na místech, kde je to zakázáno z důvodu rušení nebo ohrožení bezpečnosti.

Nastavení hodin

Telefon je vybaven hodinami (Menu 8-2). Přestože má telefon záložní zdroj napájení, bude nutné nastavit hodiny znovu, pokud baterie telefonu byla zcela vybitá nebo byla vyjmuta.

V této nabídce můžete nastavit zobrazování hodin na displeji Zapnuto nebo Vypnuto, nastavit přesný čas nebo zvolit 12-ti nebo 24 hodinový formát času.

Volba tónů (Menu 9)



Typ vyzvánění

Tato funkce nabídky (Menu 9-1) Vám umožňuje zvolit způsob oznamování příchozího hovoru. Jsou zde dostupné možnosti *Normální*, *Vzrůstající*, *1 x zazvonit*, *1 pípnutí* nebo *Vypnuto*. Při této volbě není slyšet žádný vyzváněcí tón.



Pozn.: Je-li hlasitost vyzvánění nastavena na *Vypnuto*, nebude slyšet žádný vyzváněcí tón, tón upozornění na zprávu, tón kláves ani výstražný tón.

Vyzváněcí tón

Můžete zvolit kterýkoli z dostupných tónů nabídky 9-2.

Hlasitost vyzvánění

Při příchozím hovoru je slyšet vyzváněcí tón. Tato nabídka (Menu 9-3) Vám umožňuje vybrat některou z dostupných hlasitostí vyzvánění. Hlasitost vyzváněcího tónu dále ovlivňuje i hlasitost tónu upozornění na zprávu.

Tón upozornění na zprávu

Zde můžete zvolit výstražný tón, který Vás upozorní na přijatou zprávu SMS (Menu 9-4).

Tóny kláves

Při každém stisknutí tlačítka je slyšet tón. Tóny kláves můžete buďto vypnout, nebo zvolit některý ze tří dostupných tónů (Menu 9-5).

Výstražné tóny

Je-li tato funkce zapnutá (Menu 9-6), budou aktivovány výstražné tóny telefonu (např. tón při vybité baterii).

Vibrace

Pokud je telefon vybaven speciální baterií, můžete v této nabídce (Menu 9-7) nastavit, aby telefon při příchozím hovoru vibroval.

6. Doplňkové informace

Volby při hovoru

Telefon nabízí mnoho ovládacích funkcí, které můžete použít v průběhu hovoru. Tyto služby nejsou dostupné vždy. V nabídce při hovoru se zobrazí pouze ty funkce, které jsou dostupné a dovolené. Mnohé z těchto funkcí jsou síťové služby.

V průběhu hovoru otevřete nabídku při hovoru stisknutím tlačítka  (**Volby**). Pokud je nad tlačítkem Navi zobrazen text **Konec**, aktivujte text **Volby** stisknutím tlačítka .

Dostupné mohou být následující Volby při hovoru:

Přidržet nebo

Přijmout

přidržení nebo přijmutí hovoru

Nový hovor

provedení nového hovoru v průběhu hovoru

Přijmout

přijmutí příchozího hovoru

Odmítnout

odmítnutí příchozího hovoru

Přesunout

přepínání mezi hovory

Konec hovoru

ukončení aktivního hovoru

DTMF

odeslání tónů DTMF

Odeslat

odeslání znaků na displeji do sítě

Ukončit vše

ukončení obou hovorů

Tel. seznam

otevření Tel. seznamu

Nabídku při hovoru ukončete stisknutím tlačítka .

Přístupové kódy

Přístupové kódy, které jsou popisovány v této kapitole, pomáhají chránit Váš telefon a kartu SIM před neoprávněným používáním.

Přístupové kódy (kromě kódů PUK a PUK2) je možné měnit v Menu 4-3-5. Viz následující text.

Bezpečnostní kód (5 číslic)

Bezpečnostní kód slouží k zabezpečení telefonu před neoprávněným použitím, viz 'Zabezpečení telefonu'

(Menu 4-3-4). Nastavení bezpečnostního kódu z výroby je 12345. Změna kódu, viz 'Nastavení zabezpečení – Změnit přístupové kódy'. Nový kód uchovejte v tajnosti a uložte jej na bezpečném místě, odděleně od telefonu.

Kód PIN (4 až 8 číslic)

Kód PIN (zkratka pro osobní identifikační číslo) chrání kartu SIM před neoprávněným použitím. Kód PIN je většinou dodáván s kartou SIM.

Kód PIN2 (4 až 8 číslic)

Kód PIN2, dodávaný s některými kartami SIM, je vyžadován při přístupu k některým funkcím (například počítadla cen hovorů). Tyto funkce jsou dostupné, pokud je podporuje karta SIM.

Kód PUK (8 číslic)

Kód PUK (zkratka pro osobní odblokovací klíč) je vyžadován pro změnu zablokovaného kódu PIN. Kód PUK může být dodán spolu s kartou SIM. Jestliže není, požádejte o něj Vašeho provozovatele služeb. Ztratíte-li kód, kontaktujte provozovatele služeb sítě.

Kód PUK2 (8 číslic)

Kód PUK2, dodávaný s některými kartami SIM, je vyžadován pro změnu zablokovaného kódu PIN2. Ztratíte-li kód, kontaktujte provozovatele služeb sítě.

Ochranný kryt anténního konektoru

Na zadní straně telefonu se pod anténou nachází konektor pro externí anténu. Konektor může být zakryt gumovým krytem. Pokud je zakryt, před připojením externí antény jej nejprve odstraňte. Po odpojení externí antény nezapomeňte kryt opět nasadit.



Pozn.: Kryt uložte mimo dosah malých dětí.

Informace o bateriích

Pro telefon jsou dostupné následující nabíjecí baterie schválené výrobcem telefonu: baterie NiMH – BMS-2V, BMS-2S a BMS-2 a baterie Li-Ion BLS-2 a BLS-4.

Nabíjení a vybití baterií

- Telefon je napájen dobíjecí baterií.
- Uvědomte si, prosím, že plného výkonu nové baterie je dosaženo až po dvou nebo třech cyklech úplného vybití a nabití baterie!
- Baterie může být mnohokrát opětovně nabita (řádově stovky nabití), po určitém čase ji však bude třeba vyměnit. Pokud se čas, po který je přístroj v provozu (doba, po kterou hovoříte a doba, kdy je přístroj v pohotovosti), výrazně zkrátí, je třeba zakoupit novou baterii.
- Používejte pouze baterie schválené výrobcem telefonu a dobíjejte je pouze schválenými nabíječkami.
- Není-li nabíječka používána, odpojte ji od sítě. Neponechávejte baterii připojenou k nabíječce po dobu delší než týden; přebíjení může zkrátit její životnost. Je-li plně nabitá baterie ponechána bez použití, dojde po čase k jejímu samovolnému vybití.
- Z důvodu zlepšení výkonu baterii NiMH občas vybijte ponecháním telefonu v zapnutém stavu, dokud se sám nevypne

(nebo pro vybití baterie použijte příslušenství schváleného k vašemu telefonu). Nepokoušejte se baterii vybit jiným způsobem.

- Extrémní teploty ovlivňují schopnost nabíjení baterie; nejprve ji nechejte zahřát nebo ochladit.
- Dochází-li energie v baterii a zbývá-li pouze několik minut hovoru, ozve se výstražný tón a na displeji se krátce zobrazí text *Baterie vybitá*. Nezbývá-li již žádný čas hovoru, zobrazí se text *Vybitá baterie* a ozve se výstražný tón. Poté se telefon sám vypne.

Používání baterií

- Používejte baterie pouze ke stanovenému účelu.
- Nikdy nepoužívejte poškozenou či opotřebovanou baterii nebo nabíječku.
- Baterii nezkratujte. K náhodnému zkratování může dojít, pokud kovový předmět (mince, sponka nebo pero) způsobí přímé spojení pólů + a - baterie (kovové proužky na zadní straně baterie), například, když náhradní baterii přenášíte v kapse nebo tašce. Zkratování baterie může poškodit baterii nebo předmět, který zkrat způsobil.
- Ponecháním baterie na horkém nebo chladném místě, například v uzavřeném voze v létě nebo v zimě, se omezí její kapacita a životnost. Vždy se snažte uchovávat baterii při teplotách od 15°C do 25°C. Telefon s horkou nebo chladnou baterií může dočasně přestat fungovat, i když je baterie zcela nabitá. Výkon baterií NiMH je částečně omezen při teplotách pod -10°C. Výkon baterií Li-Ion je částečně omezen při teplotách pod 0°C.
- Nevhazujte baterie do ohně!



Použité baterie recyklujte nebo likvidujte v souladu s místními nařízeními.

Příslušenství a baterie

Tento přístroj je určen pro používání s nabíječkami ACP-7, ACP-9, LCH-9 a DCH-9. Použití jiných nabíječek vede k neuznání platnosti záruk poskytovaných na zařízení, a může být i nebezpečné.



Výstraha! Používejte pouze baterie, nabíječky a příslušenství schválené výrobcem telefonu. Používání jiných typů způsobí zrušení osvědčení nebo záruk, vztahujících se na telefon a může být i nebezpečné.


Informace o dostupnosti schválených zařízení získáte u vašeho prodejce.

Jestliže odpojíte napájecí kabel od libovolného příslušenství, vždy uchopte a zatáhněte za konektor, ne za kabel.


Pokyny pro výměnu barevného krytu Nokia Xpress-on™

- Před výměnou krytu vždy vypněte telefon a odpojte jej od nabíječky nebo jiného zařízení.
- Telefon vždy ukládejte s nasazeným krytem.
- Pečlivě si přečtěte informace v kapitole 'Péče a údržba'.

- Pro demontování krytu stiskněte pojistku krytu. Pro stisknutí pojistky můžete použít například minci.

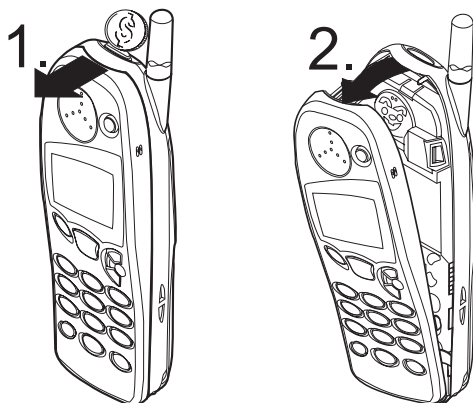

- Při nasazování krytu nejprve umístěte příchytky v dolní části krytu do otvorů v telefonu a zajistěte je. Poté opatrně uzavřete celý kryt.

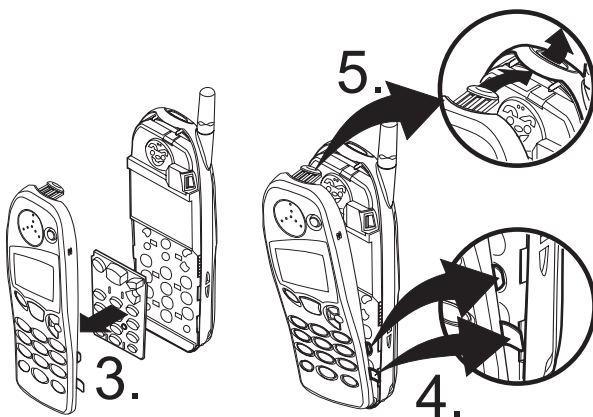

Péče a údržba

Telefon je produktem moderní technologie a kvalitního zpracování. Následující doporučení vám pomohou dodržet podmínky pro firemní záruky a využívat přístroj po mnoho let. Při používání telefonu, baterie, nabíječky nebo libovolného příslušenství:

- Udržujte přístroj a všechny jeho doplňky mimo dosah malých dětí.
- Udržujte přístroj v suchém prostředí. Srážky, vlhkost a kapaliny obsahující minerály, které způsobují korozi elektrických obvodů.
- Nepoužívejte ani neponechávejte přístroj v prašném prostředí. Mohlo by dojít k poškození jeho pohyblivých součástí.
- Neponechávejte přístroj v horku. Vysoké teploty zkracují životnost elektronických zařízení, poškozuji baterie a deformují či poškozuji plastové součásti.
- Neponechávejte přístroj v chladu. Při zahřívání telefonu (na provozní teplotu) se uvnitř sráží vlhkost, která může poškodit elektronické obvody.
- Nepokoušejte se přístroj otevřít. Neodborné zacházení může přístroj poškodit.
- Nedovolte, aby přístroj upadl na zem nebo byl vystaven silným otřesům. Nešetrné zacházení může poškodit jeho vnitřní elektronické obvody.
- Při čištění přístroje nepoužívejte chemikálie, rozpouštědla ani silné čisticí prostředky. Otírejte jej měkkým hadrem navlhčeným v mýdlové vodě.
- Přístroj nepřebarvujte. Barva může zalepit pohyblivé součásti přístroje a omezit jeho správnou funkci.
- Použijte pouze dodanou nebo schválenou výměnnou anténu. Neschválené antény, modifikace nebo přípojky mohou přístroj poškodit a mohou porušit nařízení určená pro rádiová zařízení.
- V případě, že telefon, baterie, nabíječka nebo jiné příslušenství nepracují správně, obraťte se na nejbližší kvalifikované servisní středisko. Servisní pracovníci vám pomohou a v případě nutnosti i zařídí odbornou opravu.

Důležité bezpečnostní informace

Bezpečnost silničního provozu

S přístrojem drženým v ruce během jízdy vozidlem netelefonujte. Hodláte-li volat, nejprve zaparkujte vozidlo. Telefon odkládejte do držáku; nepokládejte jej na sedadlo spolujezdce ani na jiná místa, odkud by se mohl při nehodě nebo prudkém zabrzdění uvolnit.

Používání vyzváněcího signálu k ovládání světel a houkačky vozidla je na veřejných komunikacích zakázáno.

V první řadě vždy dbejte na bezpečnost silničního provozu!

Provozní prostředí

Dodržujte všechna zvláštní nařízení, která se týkají provozu mobilních telefonů, a vypínejte jej vždy, když je jeho používání zakázáno nebo když je nebezpečí, že by jeho provoz mohl být zdrojem rušení nebo ohrožení.

Před připojením k jinému zařízení si pečlivě přečtěte bezpečnostní informace v uživatelské příručce tohoto zařízení. Nepřipojujte nekompatibilní produkty.

Stejně jako u jiných přístrojů, pracujících na bázi rádiového přenosu, doporučujeme uživatelům, aby se z důvodu zajištění uspokojivé funkce a osobního bezpečí nepřibližovali při provozu zařízení k anténě (držte telefon u ucha tak, aby anténa směřovala vzhůru přes vaše rameno).

Elektronická zařízení

Většina moderních elektronických zařízení je chráněna před působením rádiových frekvencí (RF). Některá elektronická zařízení však nemusejí být chráněna před rádiovými frekvencemi, které vysílá Váš mobilní telefon.

Kardiostimulátor

Výrobci kardiostimulátorů doporučují, aby mezi kardiostimulátorem a mobilním telefonem byla dodržena minimální vzdálenost 20 cm, která zaručí, že kardiostimulátor nebude telefonem rušen. Tato doporučení

vycházejí z nezávislých pozorování provedených výzkumným ústavem Wireless Technology Research.

Osoby s kardiostimulátorem:

- by měly vždy udržovat minimální vzdálenost 20 cm mezi kardiostimulátorem a zapnutým telefonem,
- neměly by přenášet telefon v náprsni kapse,
- by měly při telefonování přikládat telefon k uchu na vzdálenější straně, aby se zmenšila možnost rušení kardiostimulátoru,
- by měly, za předpokladu že cítí rušení kardiostimulátoru, telefon okamžitě vypnout.

Sluchadla

Některé digitální mobilní telefony mohou působit rušení některých sluchadel. V případě takového rušení kontaktujte servisní středisko.

Ostatní zdravotnická zařízení

Funkce všech zařízení pracujících na principu rádiového přenosu (včetně mobilních telefonů) může způsobovat interference (rušení) nesprávně chráněných zdravotnických zařízení. Informace, týkající se chránění přístrojů před působením rádiových frekvencí (RF), získáte od lékaře nebo výrobce zdravotnického zařízení.

Telefon vypínejte ve zdravotnických zařízeních, pokud jste k tomu místním nařízením vyzváni. Nemocnice nebo zdravotnická zařízení mohou používat přístroje, které jsou citlivé na signály RF.

Vozidla

Signály RF mohou ovlivnit nesprávně instalované nebo nedůsledně chráněné elektronické systémy motorových vozidel (např. elektronické systémy vstřikování paliva, elektronické protiblokovací systémy brzd (ABS), elektronické tempomaty a systémy airbagů).

Bližší informace získáte od výrobce vozidla nebo jeho obchodního zastoupení. Měli byste rovněž kontaktovat výrobce příslušenství, která byla do vozidla přidána.

Místní nařízení

Vypínejte telefon, pokud je to místním nařízením vyžadováno.

Výbušná prostředí

Vypínejte telefon tam, kde je nebezpečí výbuchu, a dodržujte zde všechna nařízení a příkazy. Jiskření v takovýchto prostorech může způsobit výbuch nebo požár, při kterých hrozí nebezpečí osobního poranění nebo úmrtí.

Doporučujeme uživatelům, aby vypínali přístroj v prostoru čerpacích stanic. Uživatelům připomínáme, aby dodržovali všechna omezení týkající se používání rádiových zařízení ve skladech pohonných hmot (sklady paliv a prodejní prostory), v chemických továrnách, nebo v místech, kde se provádí odstřel.

Výbušná prostředí jsou často, ale ne vždy, viditelně označena. Patří mezi ně podpalubí lodí; prostory pro převážení nebo ukládání chemikálií; vozidla používající kapalně ropné plyny (např. propan a butan); prostory, kde je v atmosféře zvýšená koncentrace chemikálií nebo malých částic (například obilný prach nebo metalické prášky); a další prostory, ve kterých se za normálních podmínek doporučuje vypnout motor vozidla.

Vozidla

Opravovat nebo instalovat telefon do vozidla by měl pouze zkušený servisní pracovník. Neodborný servis nebo instalace mohou být nebezpečné a mohou způsobit zánik záruk, poskytovaných na zařízení.

Pravidelně kontrolujte, jestli je veškeré příslušenství mobilního telefonu ve vozidle správně instalováno a jestli správně pracuje.

Neukládejte ani nepřenášejte hořlavé kapaliny, plyny nebo výbušné materiály ve stejném prostoru, ve kterém je uložen telefon, jeho části a příslušenství.

U vozidel vybavených airbagy si uvědomte, že airbagy při aktivaci vyvíjejí značnou sílu. Neumisťujte žádné předměty, včetně instalovaného nebo přenosného příslušenství mobilního telefonu, na kryty airbagů ani do prostoru, do kterého se airbagy v případě nárazu aktivují. Pokud je příslušenství mobilního telefonu ve vozidle nesprávně instalováno a dojde k aktivaci airbagů, může dojít k vážnému osobnímu poranění.

Před vstupem do letadla vypněte telefon. Použití mobilních telefonů v letadlech může být pro provoz letadla nebezpečné, může poškodit celulární síť mobilních telefonů a může být i nezákonné.

Nedodržení uvedených pravidel může vést k pozastavení či odeprání přístupu do celulární sítě, soudnímu postihu, případně obojímu.

Tísňová volání



DŮLEŽITÉ! Tento přístroj, stejně jako ostatní mobilní telefony, pracuje na bázi rádiového příjmu, celulárních a pozemních sítí a uživatelských funkcí, které nemohou zaručit stoprocentní spojení za všech podmínek. Nespoléhejte proto na spojení tohoto typu v zásadních případech (např. lékařská pohotovost).

Nezapomínejte, že k přijímání a provádění hovorů je třeba mít zapnutý telefon a dostatečnou sílu signálu. Tísňová volání nemusí být dostupná ve všech celulárních sítích, nebo pokud jsou použity určité funkce telefonu a nebo služby sítě. Informace získáte u provozovatele sítě.

Provádění tísňového volání:

1. Není-li telefon zapnutý, zapněte jej.
Některé sítě mohou vyžadovat instalovanou platnou kartu SIM.
2. Dvakrát na několik sekund podržte stisknuté tlačítko  dokud nebude přístroj připraven k provozu.
3. Zadejte číslo tísňového volání pro Vaši oblast (např. 112 nebo jiné oficiální číslo tísňových volání). Toto číslo se v různých oblastech liší.
4. Stiskněte tlačítko  (**Volat**).

Pokud jsou použity některé funkce (Blokování klávesnice, Volba povolených čísel atd.), budete muset tyto funkce před uskutečněním tísňového volání vypnout. Konzultujte tento dokument s provozovatelem služeb sítě.

Při provádění tísňového volání nezapomeňte uvést co nej přesněji všechny důležité informace. Uvědomte si, že Váš mobilní telefon může být jediným spojením z místa nehody, a proto neukončujte hovor, dokud k tomu nebudete vyzváni.