

Brukerhåndbok



9351724

Issue 2

Nokia is a registered trademark of Nokia Corporation, Finland. Navi is a trademark of Nokia Mobile Phones. Nokia Xpress-on is a trademark of Nokia Mobile Phones.

©1998. Nokia Mobile Phones. All rights reserved.

Nokia Mobile Phones operates a policy of continuous development. Therefore, we reserve the right to make changes and improvements to any of the products described in this guide without prior notice.

Hurtigreferanse

Disse hurtigreferansesidene inneholder nyttige råd for hvordan du får best mulig utbytte av telefonen din.

Hvis du vil ha mer informasjon, bør du lese brukerhåndboken.

Ringefunksjoner

- | | |
|--------------------|--|
| Ringe | Tast inn telefonnummeret, trykk på Navi-tasten  (Ring til). |
| Besvare anrop | Trykk på Navi-tasten  (Svar). |
| Avslutte anrop | Trykk på Navi-tasten  (Legg på). |
| Avvise anrop | Trykk på  når du mottar et innkommende anrop. (Hvis funksjonen Viderekoble hvis opptatt er aktivert, vil du viderekoble et anrop ved å avvise det.) |
| Ringe på nytt | Sørg for at displayet er tomt, trykk på  for å få tilgang til de numrene du har ringt sist. |
| Justere lydstyrken | Trykk på  eller  under en samtale. |

Telefonbokfunksjoner

- | | |
|--|--|
| Hurtiglagring (navn og telefonnummer i telefonboken) | Tast inn telefonnummeret, trykk på  eller  for å endre teksten over Navi-tasten til Lagre. Trykk på  (Lagre). Tast inn navnet, og trykk på  (OK). |
| Hurtigsøk (navn og telefonnummer fra telefonboken) | Trykk på  (displayet må være tomt), (tast inn første bokstav i navnet), bla med  eller  til du kommer til det navnet du ønsker. Trykk på og hold  nede for å vise telefonnummeret. |
| Bruke telefonboken mens du ringer | Hvis du vil ha tilgang til telefonboken mens du ringer, trykker du på  (Valg), og velger Telefonbok. |



Lagre telefonnumre som hurtigvalg	Trykk på  (Meny),  (Velg), bruk  og  for å finne Hurtigvalg, trykk på  (Velg),  (Tilknytt), finn det navnet/telefonnummeret du vil ha, trykk på  (OK).
Hurtigvalg	Trykk på en av talltastene (1 - 9), trykk på  (Ring til).
Ett-trykks oppringing	Hvis funksjonen Ett-trykks oppringing er aktivert, kan du bruke denne snarveien ved å trykke på en talltast mellom 2 og 9. Trykk på og hold  nede for å ringe nummeret til talepostkassen. (Nummeret til talepostkassen må være lagret i minnet.)

Viktige snarveier

Låse/låse opp tastaturet	Trykk på  (Meny), deretter på  (innen tre sekunder) / trykk på  (Opphev), deretter på  .
Hurtigvarsling Innstillinger	Trykk raskt på  , bruk  og  for å velge alternativ, trykk på  (OK). Du kan bruke følgende snarveier:  ,  for Brukerdefinert  ,  for Lydløs  ,  for Diskret  ,  for Kraftig
Skrive og sende beskjeder	Trykk på  (Meny),  ,  , tast inn en beskjed, (trykk på  for å bytte mellom store og små bokstaver, trykk på og hold  nede hvis du vil ha tall, trykk på  hvis du vil ha spesialtegn), trykk på  (Valg), gå til Send ved hjelp av  eller  , trykk på  (OK), tast inn telefonnummeret eller hent det fra telefonboken ved hjelp av  eller  , trykk på  (OK).

Innhold

Viktig sikkerhets- informasjon	7	3. Generelle funksjoner.....	16
Om merkelappene på telefonen.....	9	Ringe	16
Sikkerhetskoden	9	Justere lydstyrken	17
Bruke denne håndboken	9	Ringe siste nummer på nytt	17
1. Begynne å bruke telefonen	10	Lagre navn og telefonnumre i telefonboken.....	17
Sette inn SIM-kortet	10	Ringe ved hjelp av telefonminnet	19
Lade opp batteriet.....	11	Motta innkommende anrop	20
2. Telefonen er klar til bruk.....	13	4. Andre viktige funksjoner	21
Slå telefonen av/på.....	13	Velge ringetonetype.....	21
Display-indikatorene	14	Innstillinger for ønsket bruk (innstillinger for hurtigvarsling) ..	21
Bruke tastene	14	Talebeskjeder.....	22
Navi-tasten.....	14	Tekstbeskjeder.....	23
Taster du blar med.....	15	Lese beskjeder	23
C-tasten.....	15	Skrive og sende beskjeder	23
		Tastaturlås	24

5. Bruke menyen.....	25	Innstillinger (meny 4)	37
Bla for å få tilgang til		Samtaleinnstillinger.....	37
menyfunksjoner.....	25	Telefonoppsett.....	38
Bruke snarveier for å få tilgang		Sikkerhetskontroll.....	39
til menyfunksjoner	26	Gjenoppsett fabrikkoppsett.....	40
Liste over menyfunksjoner	27	Viderekopl. (meny 5)	40
Telefonbok (meny 1)	29	Spill (meny 6).....	41
Ringe navn og telefonnumre som		Kalkulator (meny 7).....	41
står oppført i telefonboken	29	Bruke kalkulatoren.....	41
Tjeneste-nr.	29	Klokke (meny 8).....	42
Lagre navn og telefonnumre		Klokkealarm.....	42
i telefonboken	29	Klokkeinnstillinger.....	43
Slette navn og telefonnumre		Tonekontroll (meny 9).....	43
fra telefonboken	30	Anrop varsles med.....	43
Redigere navn og telefonnumre		Ringetonetype	43
i telefonboken	30	Ringevolum	44
Sende navn og telefonnummer		Beskjedvarsling.....	44
("Visittkort) fra telefonboken....	30	Tastaturvolum.....	44
Telefonbokfunksjoner	31	Varsels- og spilletoner	44
Tildele telefonnumre hurtigvalg	31	Vibrerende varsling	44
Beskjeder (meny 2).....	32	6. Referanseinformasjon....	45
Lese beskjeder	32	Samtalefunksjoner.....	45
Skrive, sende og lagre		Adgangskoder.....	46
beskjeder.....	32	Beskyttelseshette for	
Beskjedoppsett.....	32	antennekontakt	47
Infomeldinger fra nettverket	34	Informasjon om batteriet	47
Nummer til talepostkasse	34	Lading og utlading.....	47
Anropslogg (meny 3)	34	Ekstraustyr og batterier.....	49
Ubesvarte inngående anrop	34	Skifting av fargedekselet Nokia	
Mottatte anrop	35	Xpress-on™	49
Oppringte nummer	35	Stell og vedlikehold.....	51
Slette anropslister.....	35	Viktig sikkerhets-	
Vis varighet	36	informasjon	52
Vis samtalekostnad.....	36	Nødsamtaler	55
Kostnadskontroll	36		

Viktig sikkerhetsinformasjon



Les disse enkle retningslinjene. Det kan være farlig eller ulovlig å ikke overholde reglene. Du finner mer informasjon i denne håndboken.



TRAFIKKSIKKERHETEN KOMMER FØRST

Bruk ikke en håndbetjent mobiltelefon mens du kjører. Parker kjøretøyet først.



FORSTYRRELSE

Alle mobiltelefoner utsettes fra tid til annen for forstyrrelser som kan påvirke ytelsen.



SLÅ AV PÅ SYKEHUS

Følg gjeldende lover og regler. Slå av telefonen i nærheten av medisinsk utstyr.



SLÅ AV I FLY

Mobiltelefoner kan forårsake forstyrrelser. Det er forbudt å bruke mobiltelefoner om bord i fly.



SLÅ AV NÅR DU FYLLER DRIVSTOFF

Bruk ikke telefonen på bensinstasjoner. Bruk ikke telefonen nær brennstoff eller kjemikalier.



SLÅ AV NÆR SPRENGNINGER

Bruk ikke telefonen når sprengningsarbeid pågår. Følg eventuelle restriksjoner, lover og regler.



FORNUFTIG BRUK

Bruk telefonen kun i normal stilling (mot øret). Antennen bør ikke berøres unødvendig.



BRUK KVALIFISERT SERVICE

Kun kvalifisert servicepersonell må installere eller reparere utstyret.



EKSTRAUTSTYR OG BATTERIER

Bruk kun godkjent ekstrautstyr og batterier. Ikke koble til produkter som ikke er kompatible.



KOBLE TIL ANDRE ENHETER

Når du kobler til andre enheter, må du lese brukerhåndboken for disse for å få mer detaljert sikkerhetsinformasjon. Ikke koble til produkter som ikke er kompatible.

Husk å ta sikkerhetskopi av alle viktige data.



RINGE

Kontroller at telefonen er slått på, og at du befinner deg innenfor dekningsområdet. Tast inn telefonnummeret, eventuelt også retningsnummeret, og trykk deretter på  (**Ring til**). Trykk på  (**Legg på**) for å avslutte en samtale. Trykk på  (**Svar**) for å svare på et innkommende anrop.



NØDSAMTALER

Kontroller at telefonen er slått på, og at du befinner deg innenfor dekningsområdet. Trykk på og hold  nede to ganger i flere sekunder for å tømme displayet. Tast inn nødnummeret, og trykk deretter på  (**Ring til**). Oppgi hvor du befinner deg. Ikke avbryt samtalen før du har fått tillatelse til å gjøre det.

Om merkelappene på telefonen

Telefonen er påført merkelapper. Disse er viktige ved for eksempel service eller kjøp av reservedeler. Det er derfor viktig at du ikke mister merkelappene eller informasjonen som står på disse.

Sikkerhetskoden

Fabriksoppsettet for sikkerhetskoden er 12345.

Endre koden, se "Sikkerhetskontroll - Endre adgangskoder", og oppbevar den nye koden på et trygt sted, atskilt fra telefonen.

Bruke denne håndboken

Mobiltelefonen som beskrives i denne håndboken, er godkjent for bruk på GSM-nettverket.

Mange av funksjonene i denne brukerhåndboken kalles nettverks-tjenester. Disse funksjonene er spesialtjenester som tilbys av ulike leverandører av mobiltelefon-tjenester. Før du kan bruke noen av disse nettverks-tjenestene, må du abonnere på tjenesten(e) hos din lokale leverandør av mobiltelefon-tjenester og få instruksjoner om bruken.

1. Begynne å bruke telefonen


Før du kan begynne å bruke telefonen, må du først

- sette inn et gyldig SIM-miniatyrkort i telefonen
- lade opp batteriet.


Sette inn SIM-kortet

- Alle SIM-miniatyrkort må oppbevares utilgjengelig for små barn.
- SIM-kortet og kontaktene kan lett bli ødelagt hvis det blir riper i det eller det blir bøyd, så vær forsiktig når du håndterer, setter inn eller tar ut kortet.
- Før du setter inn SIM-kortet, bør du kontrollere at telefonen er slått av, og at batteriet er fjernet.


- ① På baksiden av telefonen trykker du på sperrehaken for batteriet (1.), skyver batteriet ned (2.) og løfter det (3.) bort fra telefonen.

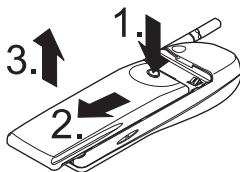


- ② Du åpner SIM-kortleseren ved å dra dekselet i retningen "Open" (4.) og deretter løfte det (5.).

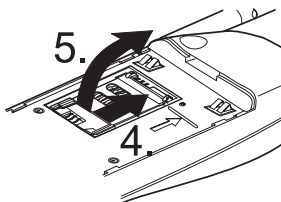

- ③ Sett inn SIM-kortet (6.). Kontroller at skråhjørnet er øverst og at gullkontaktene på kortet vender mot kontaktene på telefonen.

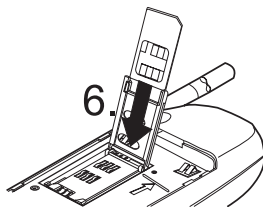


- ④ Lukk dekselet for SIM-kortleseren (7.), og skyv kortleseren tilbake for at kortet skal sitte på plass (8.).

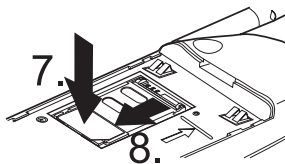

- ⑤ Du fester batteriet ved å plassere det på baksiden av telefonen og skyve det oppover til det låses på plass.

Lade opp batteriet

- ① Sett inn laderpluggen nederst på telefonen.

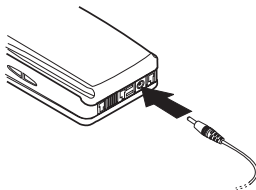

- ② Koble laderen til en stikkontakt (vekselstrøm). Indikatorlinjen til høyre begynner å rulle.

Teksten Lader vises på displayet en kort stund hvis telefonen er slått på. Telefonen kan brukes under opplading hvis telefonen er slått på.



Merk: Hvis batteriet er helt flatt, kan det ta noen minutter før displayet viser at batteriet lades.

- ③ Batteriet er ferdig ladet når indikatorlinjen slutter å rulle, og teksten Batteriet er fullt vises på displayet (hvis telefonen er på).

Ladetiden avhenger av hvilken lader og hvilket batteri som brukes. Opplading av for eksempel et BMS-2-batteri med en ACP-7-lader tar ca. fire timer.

- ④ Koble laderen fra stikkontakten og telefonen.

Hvis teksten Lader ikke vises, lades ikke batteriet. Skjer dette, bør du vente en stund, koble fra laderen og deretter koble den til igjen. Hvis du fortsatt ikke får ladet batteriet, bør du kontakte forhandleren.


Hvis du vil vite mer, bør du lese kapitlet "Informasjon om batteriet".

2. Telefonen er klar til bruk

Slå telefonen av/på

Trykk på og hold -tasten nede i ett sekund.

Hvis du blir bedt om å oppgi PIN-kode:

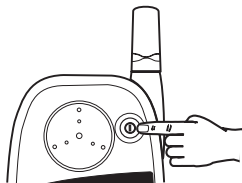

PIN-koden leveres vanligvis sammen med SIM-kortet.

- Tast inn PIN-koden (vises som stjerner) ★, og trykk på  (OK).

Se også "Referanseinformasjon - Adgangskoder".



Hvis du blir bedt om å oppgi en sikkerhetskode:

Se "Viktig sikkerhetsinformasjon - Sikkerhetskoden".

- Tast inn sikkerhetskoden (vises som stjerner) ★, og trykk på  (OK).




Advarsel! Ikke slå på telefonen hvis det er ulovlig å bruke mobiltelefoner eller hvis det kan føre til forstyrrelser eller fare.

I likhet med alle andre radiosendere, må du ikke berøre antennen unødvendig når telefonen er slått på. Kontakt med antennen påvirker samtalekvaliteten og kan føre til at telefonen bruker mer strøm enn det som ellers er nødvendig.

Display-indikatorene

Indikatorene som beskrives nedenfor vises når telefonen er klar til bruk, uten at brukeren selv har tastet inn tall eller bokstaver. Dette kalles også for "et tomt display".

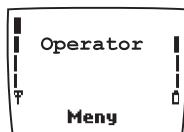

Operator

viser hvilket mobiltelefonnettverk telefonen brukes i for øyeblikket.

Y og strek

Viser styrken på radiosignalene i mobiltelefonnettverket du befinner deg i. Jo høyere opp streken går, desto sterkere er signalet.

B og strek


Viser hvor mye strøm det er igjen på batteriet. Jo høyere opp streken går, desto mer strøm har du igjen på batteriet.

Bruke tastene

Navi-tasten

Bruken av telefonen er i stor grad basert på Nokia Navi™-tasten, , rett under displayet. Nokia Navi™-tasten, , har forskjellige funksjoner, avhengig av teksten som vises på displayet rett ovenfor.

I denne brukerhåndboken, i tillegg til Nokia Navi™-tasten, tar vi også med relevant rettledende tekst, for eksempel  (**Meny**) eller  (**Velg**).

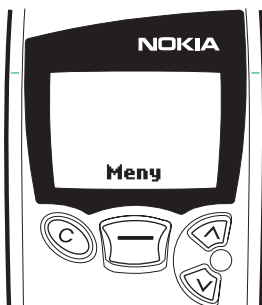

Taster du blar med

Blatastene brukes til å bla i menyer, undermenyer og innstillinger med, og til å flytte markøren til høyre/venstre med.



Tips:

Sørg for at displayet er tomt, trykk på  én gang for å få tilgang til navnene og telefonnumrene som er lagret i telefonboken.

Sørg for at displayet er tomt, trykk på  én gang for å få tilgang til listen over de numrene du har ringt sist.

Disse tastene brukes også hvis du vil regulere lydstyrken under en samtale.

C-tasten

- Bruk  for å slette tegn til venstre for markøren
- for å slette alle tegnene tastet inn av brukeren (trykk og hold den nede)
- for å gå fra en undermeny, tilbake til forrige menynivå
- for å avslutte en meny
- for å avvise et innkommende anrop




3. Generelle funksjoner

Ringe

- ① Tast inn telefonnummeret, eventuelt også retningsnummeret. Teksten **Meny** endres til **Ring til**.

Hvis du har tastet inn feil bokstaver eller tall, trykker du på  for å slette tegnene til venstre.

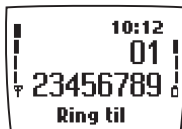

- ② Trykk på  (**Ring til**), og vent på svar. Teksten **Ring til** endres til **Legg på**.

- ③ Trykk på  (**Legg på**) for å avslutte anropet (eller avbryte forsøket på å ringe).



Normal stilling: Hold telefonen slik du vil holde en hvilken som helst annen telefon slik at antennen peker opp og over skulderen din.

Utenlandsanrop

- ① Trykk på  to ganger for å få hente fram utenlandsprefikset (plusstegnet erstatter utenlandsprefikset).
- ② Tast inn landsnummer, eventuelt retningsnummer og telefonnummer.
- ③ Hvis du vil ringe nummeret, trykker du på  (**Ring til**).




Merk: Når du bruker telefonen med bilmonteringssettet CARK-91, kan du bytte fra frihåndsmodus til privatmodus ved å løfte telefonrøret HSU-1.

Hvis du vil tilbake til frihåndsmodus, trykker du først på , og legger på røret innen 15 sekunder.

Justere lydstyrken

Du kan justere lydstyrken under en samtale. Trykk på  for å øke lydstyrken og  for å redusere lydstyrken.

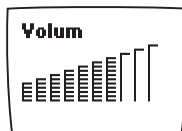

Ringe siste nummer på nytt

De siste åtte telefonnumrene du ringte eller prøvde å ringe, er lagret i telefonens minne. Slik ringer du ett av disse numrene:

- ① Sørg for at displayet er tomt, trykk på  én gang for å få tilgang til listen over de numrene du har ringt sist.
- ② Bruk  eller  for å bla deg fram til det nummeret du ønsker.
- ③ Trykk på  (**Ring til**).



Lagre navn og telefonnumre i telefonboken

- ① Trykk på  (**Meny**) for å få tilgang til menyen.
- ② Når teksten Telefonbok vises, trykker du på  (**Velg**).
- ③ Bruk  eller  for å komme til Lagre ny, og trykk på  (**Velg**).
Navn: her skriver du inn navnet.
- ④ Tast inn navnet på følgende måte:



Trykk på tasten som har den bokstaven du vil ha: én gang hvis du ønsker den første bokstaven, to ganger (før markøren vises) for den andre bokstaven osv.


Hvilket tegnssett som er tilgjengelig, avhenger av språket som ble valgt i meny 4-2-1.

- Trykk på en tast  -  flere ganger for å finne tegn, for eksempel  for tegn som . , ? ! - & 1. Du får mellomrom ved å trykke på .
 -  brukes til å veksle mellom liten og stor bokstav. Hvis du har valgt stor bokstav, vises ABC på displayet. Hvis du har valgt liten bokstav, vises abc.
 - Trykk på og hold  nede for å veksle mellom tegn og tall. Hvis du har valgt tegn, vises ABC på displayet (abc), og hvis du har valgt tall, vises 123.
 - Du kan legge til et tall ved å trykke på og holde talltasten nede i ett sekund.
 - Du kan taste inn neste tegn når den blinkende markøren vises.
 - Trykk på  eller  for å flytte markøren.
 - Trykk på  for å hente fram en liste over spesialtegn. ? ! £-indikatoren vises.
Bruk  eller  for å bla til du finner det tegnet du ønsker, og trykk på  (**Bruk**) for å bruke det i navnet.
- ⑤ Når du har tastet inn navnet, trykker du på  (**OK**).
- Nummer : her taster du inn nummeret.
- ⑥ Tast inn landsnummer (hvis nødvendig), eventuelt retningsnummer og telefonnummer.



Tips: Hvis du taster inn et plusstegn (+) i stedet for utenlandsprefikset (ved å trykke på  to ganger) foran landskoden, kan du bruke samme telefonnummer når du ringer fra utlandet.

- ⑦ Trykk på  (**OK**). Navnet og telefonnummeret lagres i telefonboken.

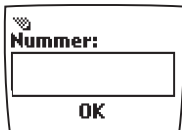

**Tips: Hurtiglagring**

Sørg for at displayet er tomt, tast inn telefonnummeret, trykk på eller for å endre teksten over Navi-tasten til Lagre, og trykk på (**Lagre**). Tast inn navnet, og trykk på (**OK**).

Ringe ved hjelp av telefonminnet

- ① Trykk på (**Meny**).
- ② Når teksten Telefonbok vises, trykker du på (**Velg**).
- ③ Trykk på (**Velg**) for å velge Søk.
- ④ Tast inn den første bokstaven/de første bokstavene i navnet, og trykk på (**OK**).

Du kan hoppe over dette trinnet hvis du vil.

- ⑤ Bruk og for å gå til det navnet du ønsker. Du kan kontrollere telefonnummeret ved å trykke på og holde nede.
- ⑥ Trykk på (**Ring til**).

**Tips: Snarvei til telefonboken**


Sørg for at displayet er tomt, trykk på . Det første navnet (og telefonnummeret) i telefonboken vises.



Tips: Navnene og telefonnumrene som er blitt tildelt hurtigvalgene 1 til 9, kan ringes ved å trykke på talltastene til .

Motta innkommende anrop

Når noen ringer til deg, ringer telefonen. Navnet og telefonnummeret på den som ringer, eller teksten Innkommende anrop, blinker.

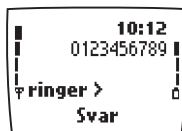

- Hvis du vil motta anropet, trykker du på  (**Svar**).



Tips: Hvis du vil avvise et innkommende anrop, trykker du på . Hvis funksjonen Viderekoble hvis opptatt er aktivert, for eksempel for å viderekoble anropene til talepostkassen din, vil du også kunne viderekoble anropene ved å avvise dem. Se "Viderekopl. (meny 5)".



Merk: Hvis telefonboken inneholder mer enn ett navn der de syv siste sifrene er identiske med telefonnummeret på den som ringer, vises bare telefonnummeret på den som ringer (hvis tilgjengelig).

4. Andre viktige funksjoner

Velge ringetonetype

- ① Trykk på  (**Meny**).
- ② Bruk  eller  for å bla deg fram til Tonekontroll, og trykk på  (**Velg**).
- ③ Bruk  eller  for å bla deg fram til Ringetone type, og trykk på  (**Velg**).
- ④ Bruk  eller  for å bla deg fram til den ringetonetyper du ønsker. Telefonen lar deg høre hvilken ringetonetype du har valgt. Trykk på  (**OK**) hvis du vil velge denne ringetonetyper.
- ⑤ Trykk på og hold  nede for å gå ut av menyen.

Innstillinger for ønsket bruk (innstillinger for hurtigvarsling)

Du kan justere tonene, for eksempel ringetonetyper, tastaturtonen, varslings-tonen osv. for forskjellige situasjoner. Alt du trenger å gjøre, er å velge det alternativet du ønsker fra listen, for eksempel Kraftig når du bruker telefonen utendørs.

- ① Sørg for at displayet er tomt, trykk raskt på av/på-knappen .
- ② Bruk  eller  for å komme til det alternativet du ønsker:

Slå av! slår av telefonen.

Brukerdefinert er standardinnstillingen som bruker toneinnstillingene som ble valgt i menyen Tonekontroll.

Lydløs ingen lydvarsling høres.



Diskret gir en kort pipelyd for å varsle om innkommende anrop eller meldinger.

Kraftig telefonen ringer og ringevolumet er på det høyeste.

- ③ Trykk på  (**OK**) for å velge det alternativet du ønsker.



Tips: Du kan også bruke følgende snarveier:

①,  for Brukerdefinert

①,  for Lydløs

①,  for Diskret

①,  for Kraftig



Merk: Når du endrer innstillingene i menyen Tonekontroll, justeres alternativet Brukerdefinert automatisk.



Merk: Når telefonen er koblet til bilmonteringssettet CARK-91 eller hodetelefonen HDC-9, er denne funksjonen ikke tilgjengelig.

Talebeskjeder

Noen nettverk tilbyr en talepostkassetjeneste. Du kan viderekoble anropene til talepostkassen din, slik at de som ringer kan legge igjen beskjeder.

Du får beskjed hver gang du har fått en talebeskjed. Ring nummeret til talepostkassen for å høre på beskjeden(e).

- ① Sørg for at displayet er tomt, trykk på og hold  nede i ett sekund for å ringe nummeret til talepostkassen.

Hvis du blir bedt om nummeret til talepostkassen, taster du det inn, og trykker på  (**OK**). Se også "Nummer til talepostkasse", meny 2-6. Du får nummeret til talepostkassen fra tjenesteleverandøren når du begynner å abonnere på talepostkassetjenesten.

- ② Lytt på beskjedene. Avslutt ved å trykke på  (**Legg på**).



Merk: Hvis teksten **Lytt** vises over Navi-tasten, trykker du på  (**Lytt**) for å ringe til talepostkassen.

Tekstbeskjeder

Du kan lese og skrive korte tekstbeskjeder på opptil 160 tegn.

Før du sender meldinger, må du lagre nummeret til meldingssentralen i telefonens minne. Det vil forbli det samme så lenge det ikke blir endret. Du får nummeret fra tjenesteleverandøren når du begynner å abonnere på SMS (Short Message Service). Se avsnittet Beskjedoppsett.

Før du sender en tekstbeskjed, bør du kontrollere at telefonen du sender beskjen til, har SMS-funksjonen.

Muligheten til å lagre tekstmeldinger varierer fra SIM-kort til SIM-kort.


Lese beskjeder

- ① Når du har mottatt en SMS-melding, vises teksten . . . beskjeder mottatt og -symbolet. Trykk på  (**Les**).
- ② Bruk  eller  for å bla deg fram til den beskjen du ønsker å lese, og trykk på  (**Les**).
- ③ Hvis du vil bla i beskjen mens du leser den, bruker du  eller . Trykk på  (**Alternativer**) for å vise hvilke alternativer som er tilgjengelige. Trykk raskt på  hvis du vil gå ut av beskjen.
- ④ Trykk på og hold  nede i ett sekund hvis du vil gå ut av menyen.

Skrive og sende beskjeder

- ① Trykk på  (**Meny**).
- ② Bruk  eller  for å bla til du kommer til menyfunksjonen Beskjeder, og trykk på  (**Velg**).
- ③ Bruk  eller  for å bla til du kommer til Skriv beskjeder, og trykk på  (**Velg**).

- ④ Tast inn beskjeden. Du finner mer informasjon om hvordan du bruker tastene til å skrive beskjeder under "Lagre navn og telefonnumre i telefonboken".

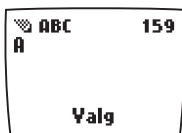

- ⑤ Når du er ferdig med å taste inn beskjeden, trykker du på  (**Valg**).
- ⑥ Velg Send, og trykk på  (**OK**).
- ⑦ Tast inn mottakerens telefonnummer, eller trykk på  (**Søk**), og bruk  eller  for å hente det fra telefonboken. Trykk på  (**OK**).
- ⑧ Trykk på  (**OK**) for å sende beskjeden.
- ⑨ Trykk på og hold  nede to ganger hvis du vil gå ut av menyen.


Tastaturlås

Tastaturlåsen gjør at tastetrykkene ikke registreres når du for eksempel bærer telefonen i lommen eller i vesken.

- Hvis du vil låse tastaturet, trykker du først på  (**Meny**) innen tre sekunder, deretter på .

Når tastaturet er låst, vises -symbolet.

- For å låse opp tastaturet, trykker du først på  (**Opphev**), deretter på .

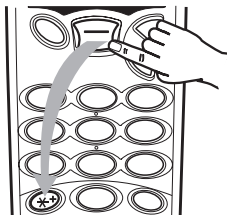

- Når tastaturet er låst, kan du motta et innkommende anrop ved å trykke på  (**Svar**).



Merk: Når tastaturet er låst, er det mulig at du kan ringe nødnummeret som er programmert inn i telefonen (for eksempel 112 eller andre offisielle nødnumre). Telefonnummeret vises først når alle sifrene er blitt tastet inn.


5. Bruke menyen

Du kan endre og vise innstillingene for funksjonene og alternativene du finner i menyene og undermenyene.

Du får tilgang til menyene og undermenyene ved å bla eller bruke snarveiene.

Bla for å få tilgang til menyfunksjoner

- ① For å få tilgang til en menyfunksjon, trykker du på  (**Meny**).
- ② Trykk på  eller  for å bla deg fram til ønsket hovedmeny, for eksempel Innstillinger.
- ③ Trykk på  (**Velg**) for å få tilgang til menyen.
- ④ Hvis menyen inneholder undermenyer, blar du med  eller  til du kommer til den undermenyen du ønsker.
- ⑤ Trykk på  (**Velg**) for å få tilgang til undermenyen (for eksempel Samtale-innstillinger). Hvis menyen inneholder undermenyer, gjentar du trinn 4 og 5.
- ⑥ Trykk på  eller  for å bla til du kommer til den innstillingen du ønsker.
- ⑦ Trykk på  (**OK**) for å bekrefte den innstillingen du har valgt.

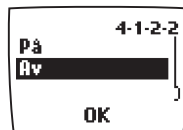

Tips: Du kan gå tilbake til forrige menynivå ved å trykke raskt på . Du kan gå ut av menyen uten å endre noen av innstillingene ved å trykke på og holde  nede.

Bruke snarveier for å få tilgang til menyfunksjoner

Menyelementene (menyer, undermenyer og innstillinger) er nummererte, og du kan bruke snarveier for å få tilgang til dem. Snarveisnummeret vises øverst i høyre hjørne på displayet.

9-6-1

- ① Trykk på  (**Meny**).
- ② Tast raskt inn (innen tre sekunder) nummeret på den menyfunksjonen du vil ha tilgang til.

Gjenta dette trinnet hvis du vil ha tilgang til en undermeny.

- ③ Tast raskt inn (innen tre sekunder) nummeret på den innstillingen du ønsker.

Hvis du for eksempel vil slå av tastaturvolumet:

Trykk på  (**Meny**), , , ,

 (**Meny**) for å få tilgang til menyen

 for Tonekontroll

 for Tastaturvolum

 for å slå tastaturvolumet Av.

Liste over menyfunksjoner

1 Telefonbok



- 1 Søk
- 2 Tjeneste-nr. ¹
- 3 Lagre ny
- 4 Slett

- 1 En og en
- 2 Slett alle

- 5 Rediger
- 6 Send navn
- 7 Alternativer
 - 1 Velg visning
 - 2 Minnestatus
- 8 Hurtigvalg

2 Beskjeder



- 1 Innboks
- 2 Utboks
- 3 Skriv beskjeder
- 4 Beskjedoppsett
 - 1 Sett 1 ²
 - 1 Nummer til beskjedsentral
 - 2 Beskjeder sendes som
 - 3 Forsøke å levere i

1 Bare tilgjengelig hvis SIM-kortet støtter det.

2 Antall sett avhenger av hvor mange sett SIM-kortet ditt støtter. Hvert sett vises i en egen undermeny og kan ha et hvilket som helst navn.

2 Felles ³

- 1 Leveringsrapporter
- 2 Formidle snarvei
- 5 Infomeldinger fra nettverket
- 6 Nummer til talepostkasse

3 Anropslogg



- 1 Ubesvarte inngående anrop
- 2 Mottatte anrop
- 3 Oppringte nummer
- 4 Slette anropslister
- 5 Vis varighet
 - 1 Varighet forrige samtale
 - 2 Varighet totalt
 - 3 Mottatte anrop
 - 4 Utgående anrop
 - 5 Nullstille tidtakerne
- 6 Vis samtalekostnad
 - 1 Kostnad forrige samtale
 - 2 Kostnad totalt
 - 3 Nullstille tellerne
- 7 Kostnadskontroll
 - 1 Kostnadsgrense
 - 2 Vise kostnader som

3 Snarveisnummeret på denne menyen avhenger av hvor mange sett som er tilgjengelige.

4 Innstillinger



1 Samtaleinnstillinger

- 1 Gjentar automatisk
- 2 Ett-trykks oppringing
- 3 Samtale venter
- 4 Sende eget nummer
 - Automatisk svar ¹

2 Telefonoppsett

- 1 Språk
- 2 Vise celleinfo
- 3 Velkomstmelding
- 4 Valg av nettverk
 - Belysning ²

3 Sikkerhetskontroll

- 1 Kontroll av PIN-kode
- 2 Tillatte nummer
- 3 Lukket brukergruppe
- 4 Telefonsikkerhet
- 5 Endre adgangskoder

4 Gjenopprett fabrikkoppsett

5 Viderekopl.



- 1 Videre-kople alle taleanrop uten å ringe

2 Viderekople hvis opptatt

3 Viderekople hvis ikke svar

4 Viderekople hvis ikke kontakt

5 Opphev all viderekopling

6 Spill



- 1 Hukom-melse
- 2 Orm
- 3 Logikk

7 Kalkulator



8 Klokke



- 1 Klokke-alarm
- 2 Klokkeinnstillinger

9 Tonekontroll



- 1 Anrop varsles med
- 2 Ringetone type
- 3 Ringe volum
- 4 Beskjedvarsling
- 5 Tastaturvolum
- 6 Varsels- og spilletoner
 - Vibrerende varsling ³

1 Dette vises bare hvis telefonen er koblet til bilmonteringssettet CARK-91 eller hodetelefonen HDC-9.

2 Dette vises bare hvis telefonen er koblet til bilmonteringssettet CARK-91.

3 Denne innstillingen er bare tilgjengelig når telefonen brukes med et vibrerende batteri.

Telefonbok (meny 1)



Du kan lagre telefonnumrene og tilhørende navn i minnet på SIM-kortet ved hjelp av telefonbokfunksjonen.

Telefonen støtter SIM-kort som kan lagre opptil 250 telefonnumre (på opptil 20 sifre) og navn (på opptil 16 tegn). Hvor lange og hvor mange telefonnumre og navn som kan lagres i SIM-kortet, varierer fra kort til kort.

Ringe navn og telefonnumre som står oppført i telefonboken

Bruk menyfunksjonen Søk (meny 1-1) for å finne ut om navnet og telefonnummeret du ønsker å ringe er lagret i telefonboken.

Se også "Ringe ved å bruke telefonminnet" i avsnitt 3, "Generelle funksjoner".

Tjeneste-nr.

Denne menyfunksjonen gjør at du enkelt kan ringe tjenesteleverandørens tjenestenumre. Denne menyen vises bare hvis du har lagret tjenestenumrene i SIM-kortet.

Velg Tjeneste-nr. (meny 1-2), bla til ønsket tjenestenummer og trykk på  (**Ring**) for å ringe nummeret.

Lagre navn og telefonnumre i telefonboken

Se "Lagre navn og telefonnumre i telefonboken" i avsnitt 3, "Generelle funksjoner".

Slette navn og telefonnumre fra telefonboken

I denne menyen (meny 1-4) kan du slette telefonnumre og navn fra telefonkatalogen En og en, eller velge **Slett alle**, hvis du vil slette alle navnene og telefonnumrene fra telefonboken samtidig.

Redigere navn og telefonnumre i telefonboken

I denne menyen (meny 1-5) kan du redigere navnene og telefonnumrene som er lagret i telefonboken.

Sende navn og telefonnummer ("Visittkort") fra telefonboken

Med menyfunksjonen **Send navn** (meny 1-6) kan du sende en persons kontaktopplysninger som navn og telefonnummer ("visittkort") fra telefonboken til en annen telefon.

Sende kontaktopplysninger

Velg **Send navn**, bla til navnet og nummeret som du vil sende, og trykk på  (**Send**). Tast inn mottakerens telefonnummer eller hent det fra telefonboken. Trykk på  (**OK**) for å sende opplysningene.

Motta kontaktopplysninger

Når telefonen mottar kontaktopplysninger, vises teksten **Navn og nummer mottatt**. Trykk på  (**Valg**) for å vise, lagre eller kaste opplysningene, og trykk deretter på  (**OK**).

Telefonbokfunksjoner

Velge visning for navn og telefonnumre som er lagret

Telefonen kan vise lagrede telefonnumre og navn på tre forskjellige måter, i tre forskjellige visninger (meny 1-7-1). Du kan velge **Navneliste** (viser tre navn om gangen), **Navn og nummer** (viser ett navn og ett telefonnummer sammen) eller **Stor skrift** (viser ett navn om gangen).

Finne ut hvor mye ledig plass du har i telefonboken

Du kan finne ut hvor mange navn og telefonnumre som kan lagres og som allerede er lagret i telefonboken (meny 1-7-2).

Tildele telefonnumre hurtigvalg

Du kan tildele ni av numrene som er lagret i telefonboken hurtigvalgsnumre som du har tilgang til via talltastene  - .

Velg menyfunksjonen **Hurtigvalg** (meny 1-8). Hvis du har en tast som ikke er tildelt et telefonnummer, trykker du på  (**Til-knytt**).



Merk: Til-knytt vises også når ett av numrene i telefonboken automatisk blir tildelt et hurtigvalg.

Søk etter det navnet og/eller telefonnummeret du vil ha fra telefonboken, og trykk på  (**OK**) for å velge det.

Hvis et telefonnummer er tildelt et hurtigvalg, kan du vise nummeret, endre eller slette det ved først å trykke på  (**Valg**).

Bruke hurtigvalgstastene

Trykk på den hurtigvalgstasten du ønsker å bruke ( til ) og trykk på  (**Ring til**) for å ringe.

Beskjeder (meny 2)



Lese beskjeder

Når du har mottatt en SMS-beskjed, vises teksten . . . beskjeder mottatt, sammen med -symbolet. Trykk på (**Les**) for å lese beskjeden(e). Hvis du vil lese meldingen senere, velger du menyfunksjonen Innboks (meny 2-1).

Innboksen viser en liste over beskjedene, med den nyeste beskjeden øverst. Bruk eller for å bla til du kommer til den beskjeden du ønsker, og trykk på (**Les**).

Mens du leser meldinger, kan du trykke på (**Valg**) for å se hvilke alternativer du har. Trykk på (**OK**) for å velge alternativ: Slette, Besvare, Redigere, Hente nummer (viser telefonnumrene i beskjeden) og Videresende (for å videresende beskjeden). Bruk eller til å bla deg fram til Detaljer hvis du vil vite mer om beskjeden, for eksempel senderens navn og telefonnummer, hvilken beskjedsentral som ble brukt til å sende beskjeden, dato og klokkeslett for når beskjeden ble mottatt.

Skrive, sende og lagre beskjeder

I menyen Skriv beskjeder (meny 2-3), kan du skrive og lagre tekstbeskjeder på opptil 160 tegn.

Når du er ferdig med å skrive, trykker du på (**Valg**) for å velge ett av alternativene: Send, Sendeoppsett (sender beskjeder ved å bruke et forhåndsdefinert sett), Lagre (lagrer beskjeden i utboksen (meny 2-2) hvis du vil sende beskjeden senere) eller Tøm skjerm (sletter alle tegnene i beskjeden).

Beskjedoppsett

Sett 1 (meny 2-4-1)¹

En gruppe innstillinger eller et "sett" er en samling med innstillinger som trengs for å sende tekstbeskjeder.

Du kan for eksempel sende en tekstbeskjed i form av en faks, hvis denne tjenesten støttes av din tjenesteleverandør, ved bare å velge det settet der du har forhåndsdefinert riktige innstillinger for faks-overføring.

Hvert sett har sin egen undermeny:

- Nummer til beskjedentral

Lagrer telefonnummeret til beskjedentralen. Dette nummeret er nødvendig for å sende tekstbeskjeder. Dette nummeret får du fra tjenesteleverandøren. Tast inn telefonnummeret til beskjedentralen eller rediger nummeret som allerede er lagt inn, trykk på  (OK).

- Beskjeder sendes som

Du kan be nettverket konvertere Tekst-beskjedene til Epost-, Faks- eller Personsøker-format (nettverkstjeneste).

For at mottakerne skal kunne motta en konvertert beskjed, må han eller hun ha terminalenheter som støtter denne funksjonen.

- Forsøke å levere i

Denne nettverkstjenesten lar deg fastsette når tekstbeskjedene skal lagres på beskjedentralen, mens de holder på å sendes.

Felles (meny 2-4-)²

- Leveringsrapporter

Du kan be nettverket sende leveringsrapporter over tekstbeskjedene (nettverkstjeneste).

1 Antall sett avhenger av hvor mange sett SIM-kortet ditt støtter.

2 Snarveisnummeret på denne menyen avhenger av hvor mange sett som er tilgjengelige.

- Formidle snarvei

Du kan be nettverket sende svaret på tekstbeskjeden via din egen beskjedsentral (nettverkstjeneste).

Infomeldinger fra nettverket

Denne nettverkstjenesten (meny 2-5) gjør at du kan motta beskjeder om forskjellige emner (for eksempel vær, trafikkforhold) fra tjenesteleverandøren. Hvis du vil vite mer om tilgjengelige emner og tilsvarende emnenumre, tar du kontakt med tjenesteleverandøren.

Hvis du velger På, mottar du beskjeder om de aktiverte emnene. Du kan redigere emnelisten og enten aktivere eller deaktivere de forskjellige emnene.

Hvis du velger Emneliste, henter telefonen en liste over tilgjengelige emner som nettverket støtter. Ved å velge Emner kan du velge Legg til i emnelisten. Tast inn emnenummer og navn. Du kan også Redigere eller Slette emnelisten.

Velg Språk for å velge språk for beskjedene. Bare beskjeder på det språket du har valgt, blir vist.

Nummer til talepostkasse

Du kan lagre nummeret til talepostkassen din i menyen Nummer til talepostkasse (meny 2-6). Tast inn nummeret, og trykk på  (OK). Nummeret vil forbli det samme så lenge det ikke blir endret. Du får dette nummeret fra tjenesteleverandøren.

Anropslogg (meny 3)



Telefonen registrerer ubesvarte og mottatte anrop bare hvis nettverket støtter nummerregistreringsfunksjoner (for eksempel tjenesten "Hvem ringer"), telefonen er slått på og du befinner deg innenfor dekningsområdet.

Ubesvarte inngående anrop

Numrene på de fem siste innkomne anropene, er lagret i telefonminnet, i listen Ubesvarte inngående anrop (meny 3-1).

Hvis du velger Alternativer i menyen Ubesvarte inngående anrop, kan du vise telefonnummeret, ringe telefonnummeret, vise når det ubesvarte anropet ble mottatt (hvis klokken er stilt inn riktig), slette eller lagre telefonnummeret i telefonboken.



Tips: Når displayet viser at du har ubesvarte anrop, trykker du på  (**Vis**) for å vise listen med telefonnumre over ubesvarte anrop.

Mottatte anrop

De fem siste telefonnumrene som du har mottatt anrop fra, er lagret i telefonens minne i listen Mottatte anrop (meny 3-2).

Hvis du velger Alternativer i menyen Mottatte anrop, kan du vise telefonnummeret, ringe telefonnummeret, vise når anropet ble mottatt (hvis klokken er riktig), slette eller lagre telefonnummeret i telefonboken.

Oppringte nummer

De åtte siste telefonnumrene du ringte eller prøvde å ringe, er lagret i telefonens minne.

Hvis du velger Alternativer i menyen Oppringte nummer (meny 3-3), kan du vise telefonnummeret, ringe telefonnummeret, vise når nummeret ble ringt/forsøkt ringt (hvis klokken er riktig), slette eller lagre telefonnummeret i telefonboken.

Slette anropslister

Med denne menyfunksjonen (meny 3-4) kan du slette alle telefonnumrene og navnene i listene Ubesvarte inngående anrop, Mottatte anrop og Oppringte nummer.



Merk: Hvis det blir satt inn et nytt SIM-kort i telefonen, som ikke gjenkjennes som et eid kort, slettes innholdet av listene Ubesvarte inngående anrop, Oppringte nummer og Mottatte anrop.

Vis varighet

Du kan bruke menyen Vis varighet (meny 3-5) for å vise omtrentlig varighet for utgående og innsendte anrop, angitt i timer, minutter og sekunder, og for å nullstille tidtakerne.

Tidtakerne blir ikke automatisk nullstilt når du setter inn et nytt SIM-kort.



Merk: Den faktiske tiden som faktureres for samtaler av leverandøren av mobiltelefon tjenester, kan variere og er avhengig av nettverksfunksjoner, faktureringsrutiner osv.

Vis samtalekostnad

Med denne nettverkstjenesten kan du finne ut omtrentlig kostnad for tidligere anrop eller alle anrop, hvis denne tjenesten støttes av nettverket (meny 3-6). Kostnadene viser som betalingsenheter. Samtalekostnadene vises separat for hvert SIM-kort.



Merk: Faktiske kostnader for samtaler og tjenester varierer, avhengig av nettverksfunksjoner, faktureringsrutiner, avgifter osv.

Kostnadskontroll

Kostnadsgrense

Med denne nettverksfunksjonen kan du fastsette kostnadsgrensen for anrop ved hjelp av SIM-kortet (meny 3-7-1). Du kan ringe eller motta anrop så lenge kostnadsgrensen ikke overskrides. Grensen kan angis i betalingsenheter eller i valutaenheter angitt i menyen Vis kostnader som.

Du trenger muligens PIN2-koden for å fastsette kostnadsgrensen, avhengig av hvilket SIM-kort du har.

Vise kostnader som

Med denne nettverksfunksjonen kan du velge om du vil at samtale-kostnaden skal vises som betalingsenheter eller i en spesiell valuta (meny 3-7-2). Ta kontakt med tjenesteleverandøren hvis du vil vite mer om betalingsenheter.

Du trenger muligens PIN2-koden for å velge valuta eller enhet i Vise kostnader som, avhengig av hvilket SIM-kort du har.

Innstillinger (meny 4)



Samtaleinnstillinger

Gjentar automatisk

Når funksjonen Gjentar automatisk (meny 4-1-1) er på, vil telefonen automatisk gjenta nummeret ti ganger etter et første mislykket forsøk.

Ett-trykks oppringing

Når funksjonen Ett-trykks oppringing (meny 4-1-2) er på, kan du ringe telefonnumrene som har fått tildelt et hurtigvalg (tastene  til ) ved å trykke på og holde tilsvarende tast nede.



Merk: Du ringer nummeret til talepostkassen din ved å trykke på og holde  nede, ikke ved å trykke på hurtigvalgstasten.

Samtale venter

Når denne nettverkstjenesten er aktivert (meny 4-1-3), gir nettverket deg beskjed om innkommende anrop mens du har et aktivt anrop.

Sende eget nummer

Med denne nettverkstjenesten kan du velge om du vil vise eller skjule telefonnummeret ditt for den du ringer til (meny 4-1-4). Forvalgt gjenoppretter den standardinnstillingen (På eller Av), som du har blitt enig med tjenesteleverandøren om.

Automatisk svar

Denne innstillingen er kun tilgjengelig når telefonen er tilkoblet bilmonteringssettet CARK-91 eller hodetelefonen HDC-9.

Når denne funksjonen er På, svarer telefonen automatisk på et innkommende anrop etter bare én ringetone. Denne funksjonen kan brukes når bilmonteringssettet har en tenningsfølerfunksjon, og tenningen er på.

Telefonoppsett

Språk

Du kan velge hvilket språk du vil skal vises på telefondisplayet (meny 4-2-1). Hvis innstillingen Automatisk er valgt, vil telefonen velge språk etter den informasjonen som finnes i SIM-kortet. Hvis språk ikke er angitt, velges engelsk automatisk.

Vise celleinfo

I denne menyen (meny 4-2-2), kan du velge om du vil at telefonen skal gi beskjed når den brukes i et mobilnettverk basert på MCN-teknologi (Micro Cellular Network). Dette er en nettverkstjeneste.

Velkomstmelding

I denne menyen (meny 4-2-3), angir du hvilken melding som skal vises når telefonen blir slått på.

Valg av nettverk

Nettverket kan velges automatisk eller manuelt (meny 4-2-4).

Hvis du velger automatisk modus, velger telefonen automatisk en av mobiltelefonnettverkene i ditt område.

Hvis du velger manuell modus, viser telefonen en liste over alle tilgjengelige nettverk. Du kan velge nettverk hvis nettverket du velger har en samtrafikkavtale med din nettverksoperatør. Hvis ikke, vises teksten Ingen tilgang, og du må da velge et annet nettverk. Telefonen vil forbli i manuell modus helt til du velger automatisk modus eller du setter inn et annet SIM-kort.

Belysning

Denne innstillingen er kun tilgjengelig når telefonen er tilkoblet bilmonteringssettet CARK-91. Med denne funksjonen kan du regulere belysningen på displayet og tastaturet.

Sikkerhetskontroll

Telefonen er utstyrt med et anvendelig sikkerhetssystem for å forhindre at uvedkommende skal bruke telefonen eller SIM-kortet.

Kontroll av PIN-kode

I denne menyen (meny 4-3-1) kan du angi at telefonen skal be om PIN-koden til SIM-kortet hver gang telefonen slås på. Du må ha PIN-koden for å kunne aktivere denne funksjonen.

Vær oppmerksom på at med noen SIM-kort kan du ikke deaktivere denne funksjonen.

Tillatte nummer

Du kan begrense utgående anrop til utvalgte telefonnumre hvis SIM-kortet tillater det (meny 4-3-2). Du trenger PIN2-koden for å bruke denne funksjonen.



Merk: Når funksjonen Tillatte nummer er aktivert, er det mulig at du kan ringe bestemte nødnumre i enkelte nettverk (for eksempel 112 eller andre offisielle nødnumre).

Lukket brukerguppe

Denne nettverkstjenesten (meny 4-3-3) angir hvem du kan ringe til og hvem som kan ringe til deg. Forvalgt gjenoppretter den brukerguppen som eieren av SIM-kortet har avtalt med tjenesteleverandøren.



Merk: Hvis samtaler er begrenset til Lukket brukerguppe, er det mulig at du kan ringe bestemte nødnumre i enkelte nettverk (for eksempel 112 eller et annet offisielt nødnummer).

Telefonsikkerhet

I denne menyen (meny 4-3-4), kan du angi telefonsikkerheten for å forhindre at uvedkommende bruker telefonen. Du trenger sikkerhetskoden for å kunne angi telefonsikkerheten.

Hvis du velger På, spør telefonen etter sikkerhetskoden hver gang det blir satt inn et nytt SIM-kort.



Merk: Når du endrer telefonsikkerheten, slettes alle listene over de siste anropene.

Endre adgangskoder

I denne menyen (meny 4-3-5) kan du endre adgangskodene, dvs. sikkerhetskoden, PIN-koden og PIN2-koden. Disse kodene kan bare inneholde tall mellom 0 og 9. Du blir bedt om å taste inn den nåværende koden og den nye koden. Du blir også bedt om å bekrefte den nye koden.



Merk: Unngå å bruke adgangskoder som ligner på nødnumre, for eksempel 112, slik at du ikke ringer ett av disse numrene uten at det er meningen.

Gjenopprett fabrikkoppsett

Du kan gjenopprette noen av menyinnstillingene med de opprinnelige verdiene (meny 4-4). Du trenger sikkerhetskoden for å bruke denne funksjonen.

Viderekoppl. (meny 5)



Med nettverkstjenesten Viderekoppl., kan du videre- koble innkommende anrop til talepostkassen din (kun taleanrop) eller til et annet telefonnummer. Du kan velge mellom forskjellige viderekoblingsfunksjoner, blant annet

- Viderekoble alle taleanrop uten å ringe,
- Viderekoble hvis opptatt,
- Viderekoble hvis ikke svar og

- Viderekople hvis ikke kontakt.
Deretter kan du Aktivere, Deaktivere eller kontrollere Status for det alternativet du har valgt. Noen viderekoblingsmodi tilbyr funksjonen Forsinkelse.
- Med Deaktiver all viderekopling kan du slå av all viderekopling.



Tips! Hvis funksjonen Viderekople hvis opptatt er aktivert, vil innkommende anrop som avvises, bli viderekoblet.

Spill (meny 6)



Denne menyen gir deg tilgang til tre spill, Hukommelse, Orm og Logikk. Angi hvilket spill du vil bruke, og velg Instruks for å se hvordan spillet skal spilles.

HUSK! Telefonen må være slått på for at du skal kunne bruke denne funksjonen. Ikke slå på telefonen hvis det er ulovlig å bruke mobiltelefoner eller hvis det kan føre til forstyrrelser eller fare.

Kalkulator (meny 7)



Telefonen har en kalkulator med fire grunnleggende funksjoner som også kan brukes til omregning av valuta.

Bruke kalkulatoren

Tast inn de første sifrene i utregningen ved hjelp av tastene

- . Trykk på hvis du vil ha et punktum (.).

Trykk på én gang (+) for å legge sammen, to ganger (-) for å trekke fra, tre ganger (*) for å gange og fire ganger (/) for å dele, eller trykk på **(Valg)** for å finne det alternativet du ønsker.

Når du vil ha summen, trykker du på **(Valg)**, og velger Resultat ved hjelp av **(OK)**. Trykk på for å tømme displayet.



Merk: Denne kalkulatoren har begrenset nøyaktighet og avrundingsfeil kan forekomme, spesielt i forbindelse med lange delestykker.

Omregning av valuta

Trykk på  (**Valg**), og velg Oppgi kurs. Velg ett av alternativene, Fremmed mynt til egen valuta eller Egen valuta i fremmed mynt. Deretter taster du inn kursen (trykk på  hvis du vil ha et punktum), og trykker på  (**OK**).

Foreta omregningen: Tast inn beløpet som skal regnes om, trykk på  (**Valg**), og velg Til basisvaluta eller Til fremmed v.

HUSK! Telefonen må være slått på for at du skal kunne bruke denne funksjonen. Ikke slå på telefonen hvis det er ulovlig å bruke mobiltelefoner eller hvis det kan føre til forstyrrelser eller fare.

Klokke (meny 8)



Klokkealarm

Du kan stille telefonen slik at en alarm utløses på et bestemt klokkeslett (meny 8-1). Klokkealarmen bruker tidsformatet som er angitt for klokken, 12 eller 24 timer.

Alarmen virker selv om du slår av telefonen.

I denne menyen kan du stille alarmen eller velge På for å endre tidspunktet for alarmen eller Ikke ring for å slå av alarmen.

Når alarmtiden utløper

Alarmen har samme lydnivå som ringevolumet. Når alarmen utløses, hører du kun en en pipelyd hvis du har valgt

- Ikke ring eller Ett pip i menyen Tonekontroll, eller
- hurtigvarslingsfunksjonen Diskret eller Stille, se "Innstillinger for ønsket bruk".

Ved varsling legg også merke til at teksten **ALARM!** vises, og at lysene blinker. Hvis du lar alarmen stå på i ett minutt, eller hvis du trykker på  (**Slumre**), slås alarmen av i et par minutter, før den utløses på nytt.

Trykk på en hvilken som helst tast for å slå av alarmen. Hvis telefonen er slått av, vil den be deg registrere nettverket. Trykk på  (**Ja**) for å registrere nettverket, eller på  for å slå av telefonen.

HUSK! Ikke slå på telefonen hvis det er ulovlig å bruke mobiltelefoner eller hvis det kan føre til forstyrrelser eller fare.

Klokkeinnstillinger

Telefonen har en sanntidsklokke (meny 8-2). Selv om telefonen har en ekstra strømreserve, er det mulig du må stille inn tiden igjen når telefonbatteriet er flatt eller er tatt av.

I denne menyen kan du velge om du vil vise klokken (På) eller ikke (Av), stille inn tiden eller velge tidsformatet 12 eller 24 timer.

Tonekontroll (meny 9)



Anrop varsles med

Med denne menyfunksjonen (meny 9-1), kan du velge hvordan telefonen varsler om innkommende anrop. Du kan velge mellom Ring, Stigende, Ett ring, Ett pip, eller Ikke ring hvis du ikke vil høre ringetoner.



Merk: Hvis alternativet Av er valgt, vil du verken høre ringetoner, beskjedvarsling, tastaturtoner eller varslingstoner.

Ringetonetype

Du kan velge den ringetonetypen du ønsker fra meny 9-2.

Ringevolum

Du hører en ringetone ved innkommende anrop. I denne menyen (meny 9-3) velger du det lydnivået du ønsker. Lydnivået for ringetonen påvirker også lydnivået på beskjedvarslingstonen.

Beskjedvarsling

Du kan velge varslingstone for å varsle om innkommende SMS-meldinger (meny 9-4).

Tastaturvolum

Du hører en tone hver gang du trykker på en tast. Du kan slå av tastaturvolumet, eller velge ett av de tre nivåene for tastaturvolum som er tilgjengelige (meny 9-5).

Varsels- og spilletoner

Når denne funksjonen er aktivert (meny 9-6), vil du høre varslingstoner (for eksempel ved lavt batterinivå).

Vibrerende varsling

I denne menyen (meny 9-7) kan du stille inn telefonen på vibrering ved innkommende anrop (hvis telefonen er utstyrt med denne type batteri).

6. Referanseinformasjon

Samtalefunksjoner

Telefonen har en rekke kontrollfunksjoner du kan bruke mens du ringer. Du kan ikke bruke alle disse funksjonene samtidig. Menyen Samtalefunksjoner viser bare de funksjonene som er tilgjengelige. Mange av disse funksjonene er nettverkstjenester.

Trykk på  (**Valg**) under et anrop for å komme til menyen Samtalefunksjoner. Hvis teksten **Legg på** vises over Navi-tasten, trykker du på  for å aktivere teksten **Valg**.

Følgende samtalefunksjoner kan være tilgjengelige:

Parkere

eller Innhent for å parkere eller innhente et anrop

Nytt anrop for å ringe under et annet anrop

Svar for å svare på et innkommende anrop

Avvis for å avvise et innkommende anrop

Bytt for å veksle mellom to anrop

Avslutt denne for å avslutte det aktive anropet

Send DTMF for å sende DTMF-toner

Send for å sende teksten som vises på displayet til
nettverket

Avslutt alle for å avslutte begge anropene

Telefonbok for å komme til telefonboken

Hvis du vil avslutte menyen Samtalefunksjoner, trykker du på .

Adgangskoder

Adgangskodene beskrevet i dette avsnittet, beskytter telefonen og SIM-kortet mot bruk av uvedkommende.

Adgangskodene (unntatt PUK- og PUK2-kodene), kan endres ved å bruke meny 4-3-5. Se neste avsnitt.

Sikkerhetskode (5 sifre)

Sikkerhetskoden kan brukes til å unngå uønsket bruk av telefonen, se 'Telefonsikkerhet' (meny 4-3-4). Fabrikkoppsettet for sikkerhetskoden er 12345. Les 'Sikkerhetskontroll - Endre adgangskoder' hvis du vil endre adgangskodene. Oppbevar den nye koden på et trygt sted og ikke sammen med telefonen.

PIN-kode (mellom 4 og 8 sifre)

PIN-koden (Personal Identification Number) beskytter telefonen mot bruk av uvedkommende. PIN-koden leveres vanligvis sammen med SIM-kortet.

PIN2-kode (mellom 4 og 8 sifre)

PIN2-koden, som leveres sammen med noen SIM-kort, er nødvendig for at enkelte funksjoner skal fungere, for eksempel tellere for betalingsenheter. Disse funksjonene er bare tilgjengelige hvis SIM-kortet støtter dem.

PUK-kode (8 sifre)

PUK-koden (Personal Unblocking Key) brukes til å endre en blokkert PIN-kode. PUK-koden leveres vanligvis sammen med SIM-kortet. Hvis ikke, bør du ta kontakt med tjenesteleverandøren for å få koden. Hvis du mister koden, bør du også ta kontakt med tjenesteleverandøren.

PUK2-kode (8 sifre)

PUK2-koden, som leveres sammen med noen SIM-kort, brukes til å endre en blokkert PIN2-kode. Hvis du mister koden, bør du ta kontakt med tjenesteleverandøren.

Beskyttelseshette for antennekontakt

På baksiden av telefonen, under antennen, er det en kontakt for en ekstern antenne. Kontakten er antakelig beskyttet av en gummi-hette. Hvis kontakten er beskyttet av en gummi-hette, må du først fjerne denne før du kobler til antennen. Etter at du har fjernet antennen, kan du sette på gummi-hetten igjen.



Merk: Oppbevar gummi-hetten utilgjengelig for barn.

Informasjon om batteriet

Følgende oppladbare batterier er godkjent av produsenten for bruk med mobiltelefonen: NiMH-batteriene BMS-2V, BMS-2S og BMS-2, og Li-Ion-batteriene BLS-2 og BLS-4.

Lading og utlading

- Telefonen er utstyrt med et oppladbart batteri.
- Vær oppmerksom på at et nytt batteri må lades opp og ut fullstendig to til tre ganger før det oppnår optimal batteriytelse!
- Batteriet kan lades opp og ut hundrevis av ganger, men det vil etterhvert bli oppbrukt. Når brukstiden (samtale- og stand-by -tid) er merkbart kortere enn normalt, er det på tide å kjøpe et nytt batteri.
- Bruk kun batterier og batteriladere som er godkjent av telefonprodusenten.
- Koble laderen fra strømkilden når du ikke bruker den. Ikke la batteriet være koblet til en lader i mer enn én uke om gangen, fordi overlading av batteriet kan føre til kortere levetid. Hvis et fullt oppladet batteri ikke brukes, lades det ut av seg selv etter en stund.

- Du får lengre brukstid hvis du lader NiMH-batteriet helt ut fra tid til annen ved å la telefonen være slått på inntil den slår seg av selv (eller ved å bruke utladingsfunksjonen i ekstrasstyr som er godkjent for telefonen din). Ikke forsøk å lade ut batteriet på noen annen måte.
- Ekstreme temperaturer vil påvirke muligheten til å lade batteriet. Det er mulig at du må vente til batteriet har kjølt seg ned eller varmet seg opp først.
- Når batteriet begynner å bli dårlig og du bare kan snakke noen minutter til i telefonen, vil du høre en varslingstone, og teksten **Batterinivå lavt** vises et øyeblikk. Når du ikke har mer samtaleid igjen, vises teksten **Batteriet må lades opp**, samtidig som du hører en varslingstone, og telefonen slås av automatisk.

Bruke batteriene

- Bruk batteriet kun til det formål som det er beregnet for.
- Bruk aldri en lader eller et batteri som er skadet eller utslitt.
- Ikke kortslutt batteriet. En kortslutning kan skje hvis en metallgjenstand (mynt, binders eller penn) fører til direkte kontakt mellom polene + og - (metallfelter bak på batteriet) for eksempel hvis du har et reservebatteri i lommen eller i vesken. Kortslutning av polene kan ødelegge batteriet eller de tilkoblede objektene.
- Hvis du lar batteriet ligge på varme eller kalde steder, for eksempel i en bil om sommeren eller vinteren, kan dette redusere kapasiteten og levetiden på batteriet. Forsøk alltid å oppbevare batteriet i temperaturer på mellom 15 °C og 25 °C. Hvis batteriet er for varmt eller for kaldt, er det mulig at telefonen ikke fungerer selv om batteriet er fullstendig ladet. Ytelsen på NiMH-batterier er meget begrenset i temperaturer under -10 °C. Ytelsen på Li-Ion-batterier er meget begrenset i temperaturer under -0 °C.
- Ikke brenn opp batteriene!



Batteriene må gjenvinnes eller kastes på forsvarlig måte.

Må ikke kastes i kommunal søppel!

Ekstraustyr og batterier

Dette apparatet skal brukes med strøm fra ACP-7, ACP-9, LCH-9 og DCH-9. For annen bruk gjelder ikke noen godkjenninger for dette apparatet, og det kan være farlig.



Advarsel! Bruk kun batterier, ladere og ekstraustyr som er godkjent av telefonprodusenten for bruk med denne telefonmodellen. Bruk av andre typer vil oppheve all godkjenning eller garanti som gjelder telefonen, og kan være farlig.


Når det gjelder tilgjengelighet av godkjent ekstraustyr, kan du kontakte din lokale forhandler.

Når du kobler fra strømkabelen på ekstraustyr, bør du holde i og trekke ut kontakten, og ikke dra i ledningen.


Skifting av fargedekselet Nokia Xpress-on™

- Før du bytter dekselet, må du kontrollere at du har slått av telefonen og at telefonen er koblet fra laderen eller annet utstyr.
- Telefonen bør alltid lagres med dekselet på.
- Les informasjonen i "Stell og vedlikehold" nøye.

- Hvis du vil fjerne dekselet, trykker du på sperrehaken med en mynt eller lignende.

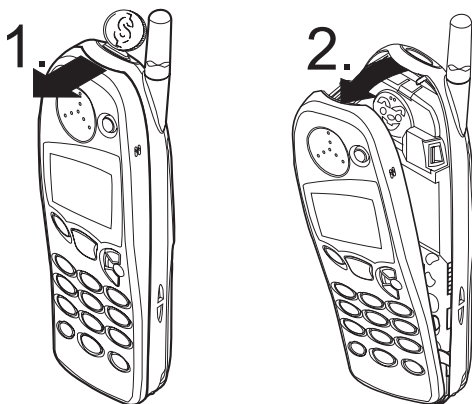

- Når du vil sette dekselet på plass, fester du først hengslene nederst på dekselet i hullene på telefonen, og lukker deretter forsiktig dekselet.

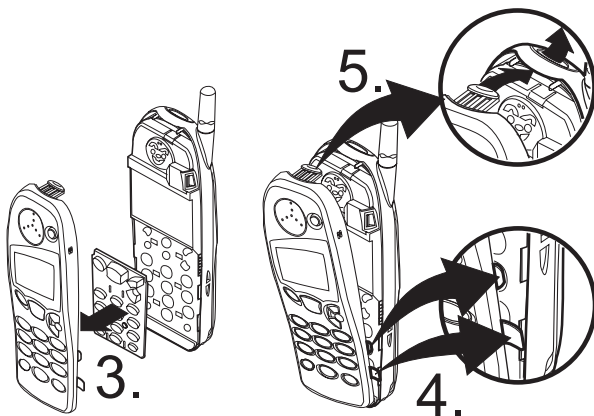

Stell og vedlikehold

Telefonen din er et produkt av førsteklasses design og håndverk og bør behandles med forsiktighet. Rådene nedenfor hjelper deg med å overholde garantibestemmelsene og bidrar til å gi deg glede av dette produktet i mange år framover. Når du bruker telefonen, batteriet, batteriladeren ELLER ekstrautstyr:

- Oppbevar telefonen, alle delene og ekstrautstyr utilgjengelig for små barn.
- Hold den tørr. Nedbør, fuktighet og væsker inneholder mineraler som vil føre til rust på elektroniske kretser.
- Ikke bruk eller oppbevar den i støvete, skitne omgivelser. De bevegelige delene kan bli ødelagt.
- Oppbevar den ikke i varme omgivelser. Høye temperaturer kan redusere levetiden på elektronisk utstyr, ødelegge batteriene og deformere eller smelte plastdeler.
- Oppbevar den ikke i kalde omgivelser. Når telefonen varmes opp (til normal temperatur), kan det dannes fuktighet inne i telefonen. Dette kan skade elektroniske kretskort.
- Forsøk ikke å åpne den. Hvis enheten håndteres feil, kan den ødelegges.
- Du må ikke slippe, dunke eller riste den. Røff håndtering kan ødelegge innvendige kretskort.
- Bruk ikke sterke kjemikalier eller vaskemidler til å rengjøre den. Tørk av den med en myk klut, fuktet med mildt såpevann.
- Ikke mal den. Maling kan tette til enhetens bevegelige deler og forhindre skikkelig drift.
- Bruk kun den vedlagte eller en godkjent erstatningsantenne. Antenner, modifiseringer eller ekstrautstyr som ikke er godkjent, kan ødelegge telefonen og kan føre til brudd på regler for radioutstyr.
- Hvis telefonen, batteriet, laderen eller ekstrautstyr ikke fungerer på riktig måte, må du kontakte nærmeste kvalifiserte servicested. Personalet der vil kunne hjelpe deg, og om nødvendig få ordnet med service.

Viktig sikkerhetsinformasjon

Trafikksikkerhet

Bruk ikke en håndbetjent mobiltelefon mens du kjører. Parker kjøretøyet før samtalen hvis du bruker en håndbetjent telefon. Fest alltid telefonen i holderen. Legg den aldri i passasjeretset eller et sted der den kan løsne hvis du skulle kollidere eller bråstoppe.

På offentlige veier er det ikke tillatt å bruke alarmutstyr for å betjene lys eller horn.

Husk at trafikksikkerheten alltid må komme først!

Regler for bruk av mobiltelefon

Husk alltid å følge lokale lover og regler. Slå alltid av telefonen når det er forbudt å bruke den, eller når den kan forårsake forstyrrelser eller fare.

Når du kobler telefonen eller ekstraputstyr til en annen enhet, må du lese brukerhåndboken for denne enheten for detaljert sikkerhetsinformasjon. Ikke koble til produkter som ikke er compatible.

I likhet med annet mobilt radiosenderutstyr, anbefales det at utstyret kun brukes i vanlig stilling (holdt mot øret slik at antennen peker over skulderen) for at telefonen skal fungere ordentlig og at ingen skal utsettes for fare.

Elektroniske enheter

Det meste moderne elektroniske utstyret er skjermet mot radiofrekvens-signaler (RF). Enkelte elektroniske enheter er imidlertid ikke skjermet mot RF-signaler fra mobiltelefonen din.

Pacemakere

Pacemaker-produsenter anbefaler at det alltid er minst 20 cm mellom en håndbetjent mobiltelefon og en pacemaker, for å unngå eventuelle forstyrrelser. Disse anbefalingene er i overensstemmelse med uavhengig forskning og anbefalinger fra Wireless Technology Research.

Personer med pacemaker:

- Bør alltid holde telefonen minst 20 cm fra pacemakeren når telefonen er slått på
- Bør ikke bære telefonen i brystlommen
- Bør bruke øret på motsatt side av pacemakeren for å få færrest mulig forstyrrelser.
- Hvis du har grunn til å tro at det er forstyrrelser, slår du av telefonen med en gang.

Høreapparater

Enkelte digitale mobiltelefoner kan forstyrre enkelte høreapparater. I tilfelle av slik forstyrrelse, bør du kontakte leverandøren av mobiltelefon tjenester.

Annet medisinsk utstyr

Bruk av radiosendere, inklusive mobiltelefoner, kan forstyrre medisinsk utstyr som er mangelfullt beskyttet. Rådfør deg med en lege eller produsenten av det medisinske utstyret for å fastslå om det er tilstrekkelig beskyttet mot ekstern RF-energi, eller hvis du har spørsmål.

Slå av telefonen i helsesenter hvis det er oppslag som krever at du gjør det. Sykehus eller helsesentre kan bruke utstyr som kan være følsomt overfor ekstern RF-energi.

Kjøretøy

RF-signaler kan påvirke elektroniske systemer i kjøretøy som er feil installert eller ikke tilstrekkelig skjermet (for eksempel elektronisk bensininnspøytning, elektroniske låsningsfrie bremsesystemer, elektronisk hastighetskontroll (cruise-kontroll), kollisjonsputesystemer).

Snakk med produsenten eller en representant for denne når det gjelder ditt kjøretøy. Du bør også rådføre deg med produsenten av utstyr som er satt inn i kjøretøyet ditt.

Merkede steder

Slå av telefonen på steder hvor det henger oppslag som krever det.

Områder med eksplosjonsfare

Slå av telefonen når du er på steder der det er fare for eksplosjon, og overhold skilter og regler. I slike områder kan gnister føre til eksplosjon eller brann som kan resultere i personskade eller til og med tap av liv.

Brukere anbefales å slå av telefonen på bensinstasjoner. Brukere må huske hvor viktig det er å overholde restriksjoner ved bruk av radioutstyr i drivstoffdepoter (drivstofflager og distribusjonsområder), kjemiske anlegg eller der det pågår sprenging.

Områder der det er fare for eksplosjon er som regel, men ikke alltid, tydelig merket. Det kan for eksempel være under dekk på båter; kjemisk transport og lagersteder, kjøretøy som bruker flytende petroleumsgass (for eksempel propan eller butan), områder hvor luften inneholder kjemikalier eller partikler, for eksempel korn, støv eller metallstøv, og alle andre steder hvor du normalt vil bli bedt om å slå av kjøretøyets motor.

Kjøretøy

Kun kvalifisert personell bør utføre service på telefonen eller installere telefonen i kjøretøy. Feil installering eller service kan være farlig og kan oppheve en eventuell garanti som gjelder for enheten.

Sjekk regelmessig at alt mobiltelefonutstyr i ditt kjøretøy er riktig montert og fungerer som det skal.

Ildsfarlige væsker eller gasser, eller eksplosive stoffer, må ikke lagres sammen med telefonen, dens deler eller ekstrautstyr.

Når det gjelder kjøretøy som er utstyrt med kollisjonspute, må du huske at en kollisjonspute blåses opp med stor kraft. Ikke plasser gjenstander, verken fastmontert eller bærbart trådløst utstyr, i området over kollisjonsputen eller i området som kollisjonsputen blåses opp i. Hvis trådløst utstyr i bil ikke er skikkelig installert og kollisjonsputen blåses opp, kan dette føre til alvorlige skader.

Slå av telefonen før du går om bord i fly. Bruk av mobiltelefoner i fly kan være farlig for driften av flyet, forstyrre sendernettet og kan være ulovlig.

Hvis man ikke overholder disse instruksene, kan det føre til suspensjon eller nektelse av service, anmeldelse eller begge deler.

Nødsamtaler



Viktig! Denne telefonen, i likhet med alle trådløse telefoner, fungerer ved at den bruker radiosignaler, trådløse og lokalt utbygde nettverk og brukerprogrammerte funksjoner som ikke kan garantere forbindelse under alle forhold. Derfor bør du aldri stole utelukkende på en mobiltelefon for viktige samtaler (for eksempel medisinsk nødhjelp).

Husk at telefonen må være slått på og innenfor dekningsområdet og ha en akseptabel signalstyrke for at du skal kunne ringe eller motta samtaler. Det er mulig at du ikke kan ringe nødnumre i enkelte nettverk eller når bestemte nettverkstjenester og/eller telefonfunksjoner er i bruk. Kontakt din lokale leverandør av mobiltefontjenester hvis du har spørsmål.

Slik ringer du nødnumre:

- ① Slå på telefonen (hvis den er slått av).

Det er mulig at enkelte nettverk krever at du har satt et gyldig SIM-kort ordentlig inn i telefonen.

- ② Trykk på og hold  -tasten nede to ganger i noen sekunder for å klargjøre telefonen for samtaler.
- ③ Tast inn nødnummeret som gjelder der du befinner deg (for eksempel 112 eller et annet offisielt nødnummer). Nødnumre varierer fra land til land.

- ④ Trykk på  -tasten (**Ring til**)

Når enkelte funksjoner er i bruk (tastaturlås, tillatte nummer osv.), er det mulig at du først må slå av disse funksjonene før du kan ringe nødnummeret. Slå opp i dette dokumentet eller kontakt din lokale leverandør av mobiltefontjenester hvis du vil vite mer om dette.

Når du ringer et nødnummer, må du huske å oppgi all nødvendig informasjon så nøyaktig som mulig. Husk at din mobiltelefon kan være det eneste kommunikasjonsmidlet på ulykkesstedet. Ikke avbryt samtalen før du har fått tillatelse til å gjøre det.