

Κυκλοφόρησε ο ηλεκτρονικός οδηγός χρήσης, ο οποίος υπόκειται στους "Όρους και τις Συνθήκες των Οδηγών Χρήσης της Nokia, 7 Ιουνίου 1998" ("Nokia User's Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998").

Οδηγός Χρήσης



9353920

1. Τεύχος

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Εμείς, η NOKIA CORPORATION Ltd δηλώνουμε φέροντας την αποκλειστική ευθύνη ότι το προϊόν NSM-5 συμμορφώνεται με τις διατάξεις της ακόλουθης Οδηγίας του Συμβουλίου: 1999/5/EK. Αντίγραφο της δήλωσης συμμόρφωσης είναι διαθέσιμο στη διεύθυνση http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

Πνευματική Ιδιοκτησία © Nokia Corporation 2001, 2002. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, μεταφορά, διανομή ή αποθήκευση τμήματος ή του συνόλου των περιεχομένων του παρόντος εγγράφου σε οποιαδήποτε μορφή χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της Nokia.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright (C) 1997-2001, 2002. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.

Τα "Nokia" και "Nokia Connecting People" είναι σήματα κατατεθέντα της Nokia Corporation. Οι ονομασίες άλλων προϊόντων και εταιρειών που αναφέρονται στο παρόν ενδέχεται να αποτελούν σήματα ή εμπορικές επωνυμίες των αντίστοιχων δικαιούχων τους.

Το Nokia Xpress-είναι σήμα της Nokia Corporation. Το Nokia tune είναι σήμα της Nokia Corporation.

Η Nokia ακολουθεί πολιτική συνεχούς ανάπτυξης των προϊόντων της και διατηρεί το δικαίωμα να επιφέρει αλλαγές και βελτιώσεις στα προϊόντα που περιγράφονται στο παρόν έγγραφο χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Η Nokia σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται για απώλεια δεδομένων ή εισοδήματος ή για οποιαδήποτε ειδική, αποθετική, παρεπόμενη ή έμμεση ζημία τυχόν προκληθεί με οποιοδήποτε τρόπο.

Το περιεχόμενο του παρόντος εγγράφου παρέχεται "ως έχει". Εκτός των περιπτώσεων που προβλέπονται από την ισχύουσα τοπική νομοθεσία, δεν παρέχονται οποιεσδήποτε εγγυήσεις, είτε ρητές είτε σιωπηρές, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των σιωπηρών εγγυήσεων περί εμπορευσιμότητας και καταλληλότητας, όσον αφορά την ακρίβεια, την αξιοπιστία ή το περιεχόμενο του παρόντος εγγράφου. Η Nokia διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει το παρόν έγγραφο ή να το αποσύρει ανά πάσα στιγμή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Η διαθεσιμότητα συγκεκριμένων προϊόντων ενδέχεται να ποικίλλει ανά περιοχή. Για πληροφορίες επικοινωνήστε με τον πλησιέστερο αντιπρόσωπο της Nokia.

Γρήγορα και εύκολα

Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε αυτό το τηλέφωνο Nokia! Αυτές οι πρώτες σελίδες παρέχουν μερικές συμβουλές για τη χρήση του. Στη συνέχεια του οδηγού χρήσης θα βρείτε πιο λεπτομερείς πληροφορίες.

■ Πριν χρησιμοποιήσετε το τηλέφωνό σας

1. Τοποθετήστε μια κάρτα SIM.
2. Τοποθετήστε και φορτίστε την μπαταρία.
3. Ενεργοποιήστε το τηλέφωνο πατώντας και κρατώντας πατημένο το πλήκτρο .

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα Εγκατάσταση της κάρτας SIM και της μπαταρίας και αλλαγής των καλυμμάτων στη σελίδα 24.

■ Λειτουργίες κλήσης

Απάντηση σε κλήση

Πατήστε το πλήκτρο .

Πραγματοποίηση κλήσης

Πληκτρολογήστε τον κωδικό της περιοχής και τον αριθμό του τηλεφώνου και πατήστε .

Τερματισμός / απόρριψη κλήσης

Πατήστε το πλήκτρο .

Ρύθμιση της έντασης του ακουστικού

Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα έντασης στο πλάι του τηλεφώνου.

Επανάκληση του τελευταίου αριθμού

Πατήστε  όταν βρίσκεστε σε κατάσταση αναμονής για να προβάλετε τη λίστα των τελευταίων αριθμών που καλέσατε. Μεταβείτε στον αριθμό που θέλετε με τα πλήκτρα  ή  και πατήστε .

Κλήση του αυτόματου τηλεφωνητή ομιλίας

Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο . Αν σας ζητηθεί ο αριθμός του αυτόματου τηλεφωνητή ομιλίας, πληκτρολογήστε τον και πατήστε **OK**.

■ Λειτουργίες τηλεφωνικού καταλόγου

Γρήγορη αποθήκευση

Πληκτρολογήστε τον αριθμό τηλεφώνου και πατήστε **Αποθήκ..**
Πληκτρολογήστε το όνομα και πατήστε **OK**.

Γρήγορη εύρεση

Σε κατάσταση αναμονής πατήστε , πληκτρολογήστε το πρώτο γράμμα του ονόματος και μεταβείτε στο όνομα που θέλετε χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα  ή .



■ Είσοδος στα μενού

Είσοδος / Έξοδος από
μενού

Πατήστε **Μενού**, μεταβείτε στη λειτουργία μενού που θέλετε με τα πλήκτρα  ή  και πατήστε **Επιλογ.** / Πατήστε το πλήκτρο  για έξοδο από μια λειτουργία μενού χωρίς τροποποίηση των ρυθμίσεων και επιστροφή στην κατάσταση αναμονής.

■ Άλλες σημαντικές λειτουργίες

Κλείδωμα / Ξεκλείδωμα του
πληκτρολογίου

Πατήστε **Μενού** και αμέσως μετά το πλήκτρο . / Πατήστε **Ξεκλείδ** και αμέσως μετά το πλήκτρο .

Δημιουργία μηνύματος

Πατήστε **Μενού** και στη συνέχεια τα πλήκτρα ,  και  για να γράψετε ένα μήνυμα χρησιμοποιώντας είτε την παραδοσιακή μέθοδο είτε την έξυπνη δημιουργία κειμένου.

Περιεχόμενα

Γρήγορα και εύκολα.....	4
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΑΣ.....	14
Γενικές πληροφορίες	17
Αυτοκόλλητα που παρέχονται με τη συσκευασία του τηλεφώνου	17
Κωδικοί πρόσβασης.....	17
Ένδειξη κρυπτογράφησης.....	19
Τυπογραφικές συμβάσεις σε αυτόν τον οδηγό.....	19
1. Το τηλέφωνό σας.....	20
Πλήκτρα	20
Υποδοχές	21
Κατάσταση αναμονής	22
Άλλες σημαντικές ενδείξεις στην κατάσταση αναμονής.....	22
2. Για να ξεκινήσετε.....	24
Εγκατάσταση της κάρτας SIM και της μπαταρίας και αλλαγή των καλυμμάτων	24
Φόρτιση της μπαταρίας.....	27
Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση του τηλεφώνου	28
Κλειδωμά του πληκτρολογίου (Keyguard)	29
Πώς να τοποθετήσετε το λουράκι μεταφοράς.....	31
3. Λειτουργίες κλήσης.....	32
Πραγματοποίηση και απάντηση κλήσεων.....	32
Πραγματοποίηση κλήσεων.....	32
Πραγματοποίηση κλήσης με χρήση του τηλεφωνικού καταλόγου	32
Επανάκληση του τελευταίου αριθμού.....	32

Κλήση του αυτόματου τηλεφωνητή ομιλίας.....	32
Ταχεία κλήση αριθμού.....	33
Πραγματοποίηση κλήσης συνακρόασης.....	33
Απάντηση ή απόρριψη μιας κλήσης.....	34
Αναμονή κλήσεων.....	34
Επιλογές κατά τη διάρκεια μιας κλήσης.....	35
4. Τηλεφωνικός κατάλογος (Ονόματα)	36
Επιλογή ρυθμίσεων τηλεφωνικού καταλόγου.....	36
Αποθήκευση ονομάτων και αριθμών τηλεφώνου (Προσθήκη ονόματος).....	37
Αναζήτηση ονομάτων και αριθμών καταλόγου.....	37
Αντιγραφή ονομάτων και αριθμών τηλεφώνου.....	38
Διαγραφή ονομάτων και αριθμών τηλεφώνου.....	38
Αποστολή και λήψη προσωπικών στοιχείων.....	39
Ταχεία κλήση.....	40
Ομάδες χρηστών.....	41
Αριθμοί υπηρεσιών (Αριθμοί υπηρ.).....	41
Οι αριθμοί μου.....	42
Φωνητική κλήση.....	42
Προσθήκη φράσης.....	43
Πραγματοποίηση κλήσεων με χρήση φράσης.....	44
Αναπαραγωγή, αλλαγή ή διαγραφή φράσεων.....	44
5. Χρήση των μενού.....	45
Πρόσβαση στις λειτουργίες μενού με μετακίνηση στη λίστα.....	45
Πρόσβαση στις λειτουργίες των μενού με χρήση συντομεύσεων.....	45
Λίστα λειτουργιών μενού.....	47
6. Λειτουργίες μενού.....	50
Μηνύματα (Μενού 1).....	50

Δημιουργία μηνύματος.....	50
Δημιουργία μηνύματος με την παραδοσιακή μέθοδο εισαγωγής κειμένου.....	52
Δημιουργία μηνύματος με τη μέθοδο έξυπνης δημιουργίας κειμένου.....	53
Σύνταξη σύνθετων λέξεων.....	55
Ανάγνωση μηνύματος κειμένου (Εισερχόμενα μηνύματα).....	55
Προβολή ενός αποθηκευμένου μηνύματος (Εξερχόμενα μηνύματα).....	56
Διαγραφή μηνυμάτων.....	56
Συνομιλία.....	56
Εικονομηνύματα.....	57
Όταν λάβετε ένα εικονομήνυμα.....	58
Αποστολή ενός εικονομηνύματος.....	58
Πρόσωπα.....	58
Πρότυπα.....	59
Μηνύματα ομιλίας.....	59
Υπηρεσία πληροφοριών.....	60
Κλήσεις FAX ή DATA.....	60
Πραγματοποίηση μιας κλήσης FAX ή DATA.....	60
Λήψη μιας κλήσης data ή fax.....	61
Επεξεργασία εντολών για υπηρεσίες.....	61
Ρυθμίσεις μηνυμάτων.....	61
Προφίλ.....	61
Κοινές.....	62
Κλήσεις (Μενού 2).....	62
Διαγραφή προσφάτων κλήσεων.....	63
Εμφάνιση διάρκειας κλήσεων.....	64
Εμφάνιση κόστους κλήσεων.....	64
Ρυθμίσεις κόστους κλήσεων.....	65
Όριο κόστους κλήσεων.....	65
Ένδειξη κόστους σε.....	65

Προφίλ (Μενού 3).....	65
Ενεργοποίηση και διαμόρφωση προφίλ	66
Προσωρινό προφίλ.....	67
Λογότυπο προφίλ.....	67
Όνομα προφίλ.....	68
Ρυθμίσεις (Μενού 4).....	68
Αφύπνιση	68
Ρυθμίσεις ώρας	69
Ρολόι.....	69
Αυτόματη ενημέρωση ημερομηνίας και ώρας.....	69
Ρυθμίσεις κλήσεων	70
Πρωώθηση κλήσης.....	70
Απάντηση με όλα τα πλήκτρα	71
Αυτόματη επανάκληση.....	71
Ταχεία κλήση	71
Υπηρεσία αναμονής κλήσεων	71
Εμφάνιση του αριθμού σας	71
Γραμμή σε χρήση.....	72
Ρυθμίσεις τηλεφώνου.....	72
Γλώσσα.....	72
Εμφάνιση πληροφοριών κυψέλης	72
Κείμενο υποδοχής.....	73
Επιλογή δικτύου	73
Επιβεβαίωση υπηρεσιών της κάρτας SIM.....	73
Ρυθμίσεις κλειδώματος πληκτρολογίου	73
Αυτόματο κλειδωμα του πληκτρολογίου.....	74
Ενεργοποίηση του κωδικού κλειδώματος πληκτρολογίου.....	74
Ξεκλειδωμα του πληκτρολογίου με τον κωδικό κλειδώματος	74
Ρυθμίσεις τόνων.....	75

Ειδοποίηση εισερχόμενης κλήσης	75
Ήχος κλήσης	75
Ένταση ήχου κλήσης	75
Σύνθεση	75
Δημιουργία νέου ήχου κλήσης	76
Προειδοποίηση δόνησης	77
Προειδοποίηση με ενεργοποίηση και απενεργοποίηση του φωτισμού της οθόνης	77
Ήχος εισερχόμενου μηνύματος	77
Ήχοι πληκτρολογίου	78
Ήχοι προειδοποίησης	78
Ειδοποίηση για	78
Ρυθμίσεις πρόσθετων εξαρτημάτων	78
Ρυθμίσεις ασφαλείας	79
Αίτημα κωδικού PIN	79
Υπηρεσία φραγής κλήσεων	79
Επιτρεπτές κλήσεις μόνο	79
Κλειστή ομάδα	80
Επίπεδο ασφαλείας	80
Αλλαγή κωδικών πρόσβασης	80
Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων	81
Παιχνίδια (Μενού 5)	81
Για να παίξετε ένα παιχνίδι	81
Επιλογές των παιχνιδιών	81
Υπηρεσίες και ρυθμίσεις παιχνιδιών	82
Αριθμομηχανή (Μενού 6)	82
Χρήση της αριθμομηχανής	83
Διαδικασία συναλλαγματικής μετατροπής	83
Ημερολόγιο (Μενού 7)	84
Επιλογές ημερολογίου	84

Δημιουργία σημειώματος ημερολογίου.....	85
Υπέρυθρες (Μενού 8).....	86
Αποστολή και λήψη δεδομένων μέσω της θύρας IR.....	87
Πρόσθετα (Μενού 9).....	89
Χρονομετρητής αντίστροφης μέτρησης.....	89
Ρύθμιση του κανονικού χρονομετρητή.....	89
Ρύθμιση του τμηματικού χρονομετρητή.....	90
Χρονόμετρο.....	91
Χρονομέτρηση και καταγραφή των ενδιάμεσων χρόνων.....	91
Χρόνοι γύρων.....	93
Προβολή και διαγραφή χρόνων.....	93
Θερμόμετρο.....	94
Επεξεργασία εικόνας.....	94
Σχεδίαση εικόνας.....	95
Επιλογές σχεδίασης.....	96
Υπηρεσίες SIM (Μενού 10).....	96
Βασικά βήματα για πρόσβαση και χρήση μιας υπηρεσίας WAP.....	97
Ρύθμιση του τηλεφώνου για υπηρεσία WAP.....	97
Αποθήκευση των ρυθμίσεων σύνδεσης που λαμβάνονται ως μήνυμα κειμένου.....	98
Πληκτρολόγηση των ρυθμίσεων σύνδεσης.....	98
Σύνδεση με μια υπηρεσία WAP.....	100
Περιήγηση στις σελίδες της υπηρεσίας WAP.....	101
Γενικές οδηγίες για τη χρήση των πλήκτρων.....	101
Τερματισμός μιας σύνδεσης WAP.....	103
Προσαρμογή των ρυθμίσεων εμφάνισης των σελίδων WAP.....	104
Διαχείριση σελιδοδεικτών.....	104
Εισερχόμενα υπηρεσίας.....	105
Για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο ώστε να λαμβάνει μηνύματα υπηρεσίας.....	106
Προσωρινή μνήμη.....	107

Πιστοποιητικά εξουσιοδότησης.....	107
Υπηρεσίες SIM (Μενού 11)	108
7. Πληροφορίες για τις μπαταρίες	110
Φόρτιση και εκφόρτιση.....	110
ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ	112
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ	114

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΑΣ

Διαβάστε αυτές τις απλές οδηγίες. Η παραβίαση των κανονισμών μπορεί να αποβεί επικίνδυνη ή παράνομη. Στο εγχειρίδιο αυτό θα βρείτε περισσότερες πληροφορίες.



Μην ενεργοποιείτε το τηλέφωνο όταν η χρήση ασύρματου τηλεφώνου απαγορεύεται ή όταν ενδέχεται να προκαλέσει παρεμβολές ή να αποβεί επικίνδυνη.

ΠΡΟΗΓΕΤΑΙ Η ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Μη χρησιμοποιείτε τηλέφωνο χειρός όταν οδηγείτε.



ΠΑΡΕΜΒΟΛΕΣ

Όλα τα ασύρματα τηλέφωνα είναι δυνατό να δεχθούν παρεμβολές οι οποίες μπορεί να επηρεάσουν την απόδοσή τους.



ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ

Ακολουθείτε τους κανονισμούς. Απενεργοποιείτε το τηλέφωνό σας όταν βρίσκεστε κοντά σε ιατρικές συσκευές.



ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΣΕ ΑΕΡΟΣΚΑΦΟΣ

Τα ασύρματα τηλέφωνα μπορεί να προκαλέσουν παρεμβολές στα συστήματα των αεροσκαφών.



ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΣΕ ΣΗΜΕΙΑ ΑΝΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

Μη χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο σε σημεία ανεφοδιασμού (πρατήρια) καυσίμων. Μη το χρησιμοποιείτε κοντά σε εύφλεκτες ή χημικές ουσίες.



ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΚΟΝΤΑ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΑΝΑΤΙΝΑΞΕΩΝ

Μη χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο σε περιοχές όπου εκτελούνται έργα ανατινάξεων. Συμμορφώστε με τους περιορισμούς και τηρείτε τους κανονισμούς.



**ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΑΣ ΜΕ ΣΥΝΕΣΗ**

Χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο μόνο στη σωστή θέση. Μην αγγίζετε άσκοπα την κεραία.

**ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ**

Μόνο ειδικευμένο προσωπικό επιτρέπεται να αναλαμβάνει την εγκατάσταση ή τη συντήρηση του τηλεφώνου και του εξοπλισμού του.

**ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ**

Χρησιμοποιείτε μόνο εγκεκριμένα εξαρτήματα και μπαταρίες. Μην συνδέετε ασύμβατα προϊόντα.

**ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΟ ΝΕΡΟ**

Το τηλέφωνο δεν είναι ανθεκτικό στο νερό. Διατηρείτε το στεγνό.

**ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ**

Μην παραλείπετε να διατηρείτε αντίγραφα ασφαλείας όλων των σημαντικών δεδομένων.

**ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ**

Κατά τη σύνδεση με οποιαδήποτε άλλη συσκευή, διαβάστε τον οδηγό χρήσης της συσκευής για αναλυτικές οδηγίες σχετικά με την ασφάλεια. Μην συνδέετε ασύμβατα προϊόντα.

**ΚΛΗΣΗ**

Βεβαιωθείτε ότι το τηλέφωνο είναι ενεργοποιημένο και συνδεδεμένο στο δίκτυο. Πληκτρολογήστε τον αριθμό τηλεφώνου, με τον κωδικό κλήσης της περιοχής, και πατήστε . Για να τερματίσετε μια κλήση, πατήστε . Για να απαντήσετε σε μια κλήση, πατήστε .

**ΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΚΛΗΣΕΙΣ**

Βεβαιωθείτε ότι το τηλέφωνο είναι ενεργοποιημένο και συνδεδεμένο στο δίκτυο. Πατήστε  όσες φορές χρειάζεται (π.χ. για έξοδο από μια κλήση ή κάποιο μενού κ.λπ.) για να καθαρίσετε την οθόνη. Πληκτρολογήστε τον αριθμό επείγουσας κλήσης και πατήστε . Δηλώστε τη θέση σας. Μην τερματίσετε την κλήση προτού σας επιτραπεί.

■ Υπηρεσίες δικτύου

Το ασύρματο τηλέφωνο που περιγράφεται στον οδηγό αυτό έχει εγκριθεί για χρήση στα δίκτυα EGSM 900 και GSM 1800.

Η δυνατότητα λειτουργίας δύο ή τριών προτύπων (dualband/triband) εξαρτάται από το δίκτυο. Για πληροφορίες σχετικά με τη δυνατότητα εγγραφής σας και χρήσης αυτής της λειτουργίας, συμβουλευτείτε το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου που χρησιμοποιείτε.

Ένας αριθμός λειτουργιών που περιλαμβάνονται στον οδηγό αυτό αποκαλούνται Υπηρεσίες δικτύου. Πρόκειται για ειδικές υπηρεσίες που μπορείτε να ζητήσετε να σας παρασχεθούν από το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου ασύρματων τηλεφώνων. Για να επωφεληθείτε από οποιαδήποτε Υπηρεσία δικτύου, πρέπει πρώτα να γίνετε συνδρομητής σε αυτές τις υπηρεσίες και να αποκτήσετε οδηγίες για τη χρήση τους μέσω του φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου που χρησιμοποιείτε.



Σημείωση: Ορισμένα δίκτυα ενδέχεται να μην παρέχουν υποστήριξη για όλους τους χαρακτήρες ή/και τις υπηρεσίες που εξαρτώνται από τη γλώσσα.

Ελέγξτε τον αριθμό μοντέλου οποιουδήποτε φορτιστή πριν τον χρησιμοποιήσετε με αυτήν τη συσκευή. Η συγκεκριμένη συσκευή προορίζεται για χρήση με παροχή ρεύματος από τους φορτιστές ACP-7, ACP-8 και LCH-9.



Προειδοποίηση: Χρησιμοποιείτε μόνο μπαταρίες, φορτιστές και εξαρτήματα εγκεκριμένα από τον κατασκευαστή του τηλεφώνου για χρήση με τον συγκεκριμένο τύπο τηλεφώνου. Η χρήση εξαρτημάτων άλλου τύπου ενδέχεται να καταστήσει άκυρη κάθε έγκριση ή εγγύηση της συσκευής αυτής και ενδέχεται να αποβεί επικίνδυνη.

Για τη διάθεση των εγκεκριμένων εξαρτημάτων, απευθυνθείτε στον αντιπρόσωπο της περιοχής σας.

Όταν αποσυνδέετε το καλώδιο ρεύματος από οποιοδήποτε εξάρτημα, πρέπει να κρατήσετε και να τραβήξετε την πρίζα και όχι το καλώδιο.

Γενικές πληροφορίες

Αυτό το κεφάλαιο περιέχει ορισμένες γενικές πληροφορίες για το νέο σας τηλέφωνο Nokia και τον παρόντα οδηγό χρήσης.

■ Αυτοκόλλητα που παρέχονται με τη συσκευασία του τηλεφώνου

Τα αυτοκόλλητα περιλαμβάνουν σημαντικές πληροφορίες για τη συντήρηση του τηλεφώνου και την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών. Φυλάξτε τα σε ασφαλές μέρος.

Κολλήστε το αυτοκόλλητο **[B]** στην κάρτα εγγύησης του παρόντος οδηγού χρήσης.

Κολλήστε το αυτοκόλλητο **[A]** στην πρόσκληση εγγραφής στο Club Nokia, εφόσον παρέχεται με τη συσκευασία πώλησης.

■ Κωδικοί πρόσβασης

Με τους κωδικούς πρόσβασης αποτρέπεται η μη εξουσιοδοτημένη χρήση του τηλεφώνου και της κάρτας SIM.

- **Κωδικός ασφαλείας (πέντε ψηφία)**

Ο κωδικός ασφαλείας, που παρέχεται μαζί με το τηλέφωνο, αποτρέπει τη μη εξουσιοδοτημένη χρήση του. Ο προκαθορισμένος κωδικός ασφαλείας είναι 12345. Μπορείτε να τον αλλάξετε από το μενού **Ρυθμίσεις**. Ανατρέξτε στην ενότητα Ρυθμίσεις ασφαλείας στη σελίδα 79. Κρατήστε το νέο κωδικό μυστικό και σε ασφαλές μέρος, χωριστά από το τηλέφωνό σας.

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε κωδικό ασφαλείας για να προστατεύσετε το κλειδωμά του τηλεφώνου σας. Ανατρέξτε στην ενότητα Ενεργοποίηση του κωδικού κλειδώματος πληκτρολογίου στη σελίδα 60.

- **Κωδικός PIN (4 έως 8 ψηφία)**

Ο κωδικός PIN (Personal Identification Number – Προσωπικός αριθμός αναγνώρισης) προστατεύει την κάρτα SIM από μη εξουσιοδοτημένη χρήση. Ο κωδικός PIN συνήθως παρέχεται μαζί με την κάρτα SIM. Κάντε τις απαραίτητες ρυθμίσεις ώστε να απαιτείται ο κωδικός PIN κάθε φορά που ενεργοποιείται το τηλέφωνο. Ανατρέξτε στην ενότητα Ρυθμίσεις ασφαλείας στη σελίδα 79.

- **Κωδικός PIN2 (4 έως 8 ψηφία)**

Ο κωδικός PIN2 που διατίθεται με ορισμένες κάρτες SIM απαιτείται για την πρόσβαση σε ορισμένες λειτουργίες, όπως στους μετρητές τηλεφωνικών μονάδων. Αυτές οι λειτουργίες είναι διαθέσιμες μόνο αν υποστηρίζονται από την κάρτα SIM που χρησιμοποιείτε.

- **Κωδικοί PUK και PUK2 (8 ψηφία)**

Ο κωδικός PUK (Personal Unblocking Key – Προσωπικό κλειδί απεμπλοκής) απαιτείται για την αλλαγή ενός μπλοκαρισμένου κωδικού PIN. Ο κωδικός PUK2 απαιτείται για την αλλαγή ενός μπλοκαρισμένου κωδικού PIN2. Αν οι παραπάνω κωδικοί δεν παρέχονται μαζί με την κάρτα SIM, επικοινωνήστε με τον τοπικό φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου για να τους αποκτήσετε.

- **Password φραγής**

Το password φραγής απαιτείται όταν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία φραγής κλήσεων. Σας παρέχεται από το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.

■ Ένδειξη κρυπτογράφησης

Ανάλογα με το δίκτυο που χρησιμοποιείται, η ένδειξη κρυπτογράφησης  μπορεί να εμφανιστεί κατά τη διάρκεια μιας κλήσης για να ειδοποιήσει το χρήστη ότι η λειτουργία κρυπτογράφησης κλήσης είναι απενεργοποιημένη.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το χειριστή του δικτύου.

■ Τυπογραφικές συμβάσεις σε αυτόν τον οδηγό

Τα κείμενα που εμφανίζονται στην οθόνη του τηλεφώνου, όπως για παράδειγμα το κείμενο *εισερχ. κλήση* είναι γραμμένα με μπλε χρώμα στον οδηγό.

Τα κείμενα οθόνης που αφορούν τα πλήκτρα επιλογής  και  είναι γραμμένα με έντονους χαρακτήρες, για παράδειγμα **Μενού**. Εμφανίζεται μόνο το κείμενο των πλήκτρων επιλογής, χωρίς τα αντίστοιχα σύμβολα.

1. Το τηλέφωνό σας

■ Πλήκτρα

1. **Πλήκτρο λειτουργίας.** Πατώντας και κρατώντας πατημένο το πλήκτρο λειτουργίας που βρίσκεται στο πάνω μέρος του τηλεφώνου, ενεργοποιείτε ή απενεργοποιείτε το τηλέφωνο.


Αν το πατήσετε στιγμιαία στην κατάσταση αναμονής ή κατά τη διάρκεια μιας κλήσης, εμφανίζεται η λίστα των προφίλ.

Αν το πατήσετε στιγμιαία όταν βρίσκεστε στις λειτουργίες τηλεφωνικού καταλόγου ή μενού, ενεργοποιείται ο φωτισμός της οθόνης για περίπου 10 δευτερόλεπτα.

2. **Πλήκτρα έντασης.** Το πάνω πλήκτρο αυξάνει και το κάτω πλήκτρο μειώνει την ένταση ήχου του ακουστικού του τηλεφώνου.
3. **Πλήκτρα επιλογής.** Το καθένα από αυτά τα πλήκτρα εκτελεί τη λειτουργία που αναγράφεται στην οθόνη ακριβώς από πάνω του.

Πατώντας και κρατώντας πατημένο το πλήκτρο επιλογής με την ένδειξη **Ονόματ.** ενεργοποιείτε τη φωνητική κλήση.

4. **Πλήκτρα αναζήτησης.** Τα πλήκτρα  και  επιτρέπουν τη μετάβαση σε ονόματα, αριθμούς τηλεφώνου, μενού ή επιλογές ρυθμίσεων στις λειτουργίες τηλεφωνικού καταλόγου και μενού.
5. Με το πλήκτρο  καλείτε έναν αριθμό και απαντάτε σε κλήση.

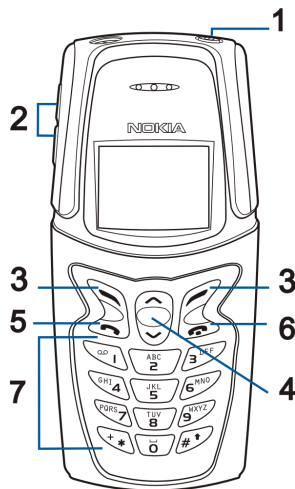


Στην κατάσταση αναμονής εμφανίζονται οι τελευταίοι αριθμοί που καλέσατε.

6. Με το πλήκτρο  τερματίζεται ή απορρίπτεται μια κλήση και πραγματοποιείται έξοδος από μια λειτουργία.
7. Τα πλήκτρα από το  έως το  επιτρέπουν την πληκτρολόγηση αριθμών και γραμμάτων.
Πατώντας και κρατώντας πατημένο το πλήκτρο  καλείται ο αυτόματος τηλεφωνητής ομιλίας.
Τα πλήκτρα  και  χρησιμοποιούνται για διάφορους σκοπούς σε διαφορετικές λειτουργίες.

■ Υποδοχές


1. Υποδοχή φορτιστή
2. Υποδοχή ακουστικών
3. Θύρα υπερύθρων (IR)

Οι υποδοχές φορτιστή και ακουστικών προστατεύονται από ενσωματωμένο κάλυμμα.

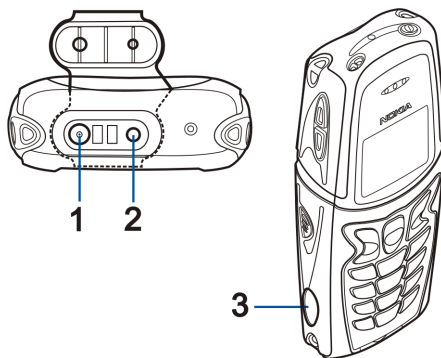

■ Κατάσταση αναμονής

Όταν το τηλέφωνο είναι έτοιμο για χρήση και δεν έχουν πληκτρολογηθεί χαρακτήρες από το χρήστη, θεωρείται ότι βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής.

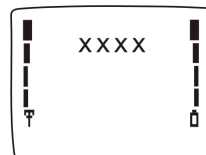

- ☎ Δείχνει την ισχύ του σήματος του κυψελοειδούς δικτύου στην τρέχουσα θέση. Όσο μεγαλύτερη είναι η ενδεικτική στήλη, τόσο ισχυρότερο είναι το σήμα.
 - 🔋 Δείχνει το επίπεδο φόρτισης της μπαταρίας. Όσο μεγαλύτερη είναι η ενδεικτική στήλη, τόσο μεγαλύτερο είναι το φορτίο της μπαταρίας.
- xxxx Αναγράφει το κυψελοειδές δίκτυο στο οποίο χρησιμοποιείται το τηλέφωνο.

Άλλες σημαντικές ενδείξεις στην κατάσταση αναμονής

Εκτός από τις τρεις παραπάνω ενδείξεις, όταν το τηλέφωνο βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής μπορεί να εμφανίζεται ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα εικονίδια:

- ✉ Έχετε λάβει ένα ή περισσότερα μηνύματα κειμένου ή εικονο-μηνύματα. Ανατρέξτε στην ενότητα Μηνύματα (Μενού 1) στη σελίδα 50.
- 🗉 Έχετε λάβει ένα ή περισσότερα μηνύματα ομιλίας. Ανατρέξτε στην ενότητα Μηνύματα ομιλίας στη σελίδα 59.
- 📶 Το τηλέφωνο δεν εκπέμπει ήχο όταν λαμβάνετε κλήση επειδή όλοι οι ήχοι έχουν την τιμή **Όχι**. Ωστόσο το τηλέφωνο εκπέμπει ήχο ειδοποίησης, αν έχετε ενεργοποιήσει τη λειτουργία αφύπνισης. Ανατρέξτε στην ενότητα Ρυθμίσεις τόνων στη σελίδα 75.

-  Το πληκτρολόγιο του τηλεφώνου είναι κλειδωμένο. Ανατρέξτε στην ενότητα Κλειδώμα του πληκτρολογίου (Keyguard) στη σελίδα 29 και στην ενότητα Ρυθμίσεις κλειδώματος πληκτρολογίου στη σελίδα 73.
-  Η λειτουργία αφύπνισης έχει την τιμή **Nai**. Ανατρέξτε στην ενότητα Αφύπνιση στη σελίδα 68. Το τηλέφωνο εκπέμπει ήχο ειδοποίησης για αφύπνιση ακόμα και σε περίπτωση που έχετε επιλέξει προφίλ **Αθόρυβη**.
-  Έχετε ενεργοποιήσει ένα προσωρινό προφίλ. Ανατρέξτε στην ενότητα Προσωρινό προφίλ στη σελίδα 67.
-  Όλες οι κλήσεις σας προωθούνται. Ανατρέξτε στην ενότητα Προώθηση κλήσης στη σελίδα 70.
-  Οι κλήσεις σας περιορίζονται σε μια κλειστή ομάδα χρηστών (υπηρεσία δικτύου). Ανατρέξτε στην ενότητα Κλειστή ομάδα στη σελίδα 80.
-  Έχετε συνδέσει ακουστικά στο τηλέφωνο. Ανατρέξτε στην ενότητα Ρυθμίσεις πρόσθετων εξαρτημάτων στη σελίδα 78.
-  Έχετε ενεργοποιήσει το χρονομετρητή αντίστροφης μέτρησης. Ανατρέξτε στην ενότητα Χρονομετρητής αντίστροφης μέτρησης στη σελίδα 89.
-  Έχετε ενεργοποιήσει το χρονόμετρο. Ανατρέξτε στην ενότητα Χρονόμετρο στη σελίδα 91.


2. Για να ξεκινήσετε

■ Εγκατάσταση της κάρτας SIM και της μπαταρίας και αλλαγή των καλυμμάτων


Πριν την αλλαγή του καλύμματος, απενεργοποιείτε πάντοτε το τηλέφωνο και αποσυνδέετέ το από το φορτιστή ή από οποιαδήποτε άλλη συσκευή. Να φυλάτε και χρησιμοποιείτε πάντα το τηλέφωνο με τα καλύμματά του τοποθετημένα.

Φυλάσσετε όλες τις μικροσκοπικές κάρτες SIM μακριά από παιδιά.


- Η κάρτα SIM και οι επαφές της μπορούν εύκολα να πάθουν βλάβη αν χαραχθούν ή διπλωθούν. Για το λόγο αυτό πρέπει να είστε προσεκτικοί κατά το χειρισμό, την εισαγωγή ή την αφαίρεση της κάρτας.
 - Πριν τοποθετήσετε την κάρτα SIM, βεβαιωθείτε ότι έχετε απενεργοποιήσει το τηλέφωνο και έχετε αφαιρέσει την μπαταρία.
1. Με την πίσω πλευρά του τηλεφώνου στραμμένη προς το μέρος σας, κρατήστε σταθερά το άνω και το κάτω κάλυμμα. Πατήστε τα κουμπιά απελευθέρωσης του κάτω καλύμματος προς τα μέσα και τραβήξτε το άνω περίβλημα προς τα έξω.

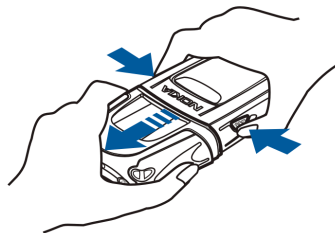

2. Πιέστε ταυτόχρονα τα δύο ελατήρια απελευθέρωσης στο μηχανικό τμήμα του τηλεφώνου και τραβήξτε το κάτω περίβλημα προς τα έξω.

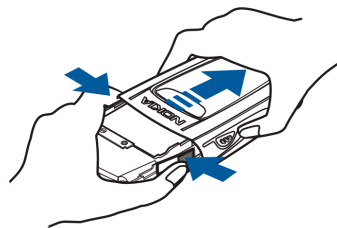


3. Αφαιρέστε την μπαταρία ανασηκώνοντάς την από την κατάλληλη λαβή.

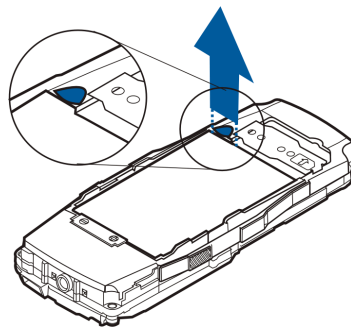


Για να ξεκινήσετε

4. Τοποθετήστε την κάρτα SIM κάτω από το έλασμα. Βεβαιωθείτε ότι οι χρυσές επαφές της κάρτας είναι στραμμένες προς τις επαφές του τηλεφώνου και η λοξότμητη γωνία βρίσκεται στα δεξιά.


Αν θέλετε να αφαιρέσετε την κάρτα SIM, πρέπει να τη σύρετε με προσοχή έξω από την υποδοχή της.

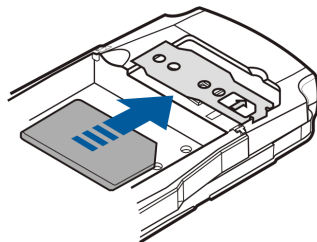

5. Τοποθετήστε ξανά την μπαταρία.

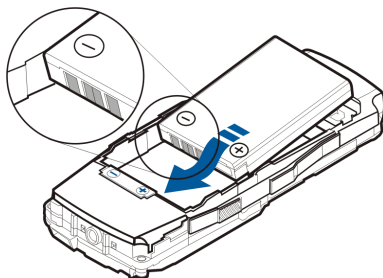


6. Σύρετε και τα δύο καλύμματα μαζί μέχρι να εφαρμόσουν στη θέση τους.

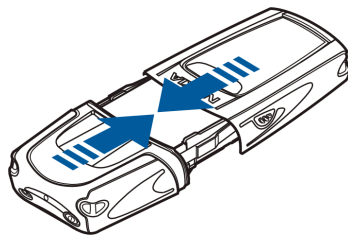

Για να ξεκινήσετε

■ Φόρτιση της μπαταρίας

1. Σηκώστε το κάλυμμα που προστατεύει τις υποδοχές στο κάτω μέρος του τηλεφώνου και συνδέστε προσεκτικά το βύσμα του φορτιστή στην υποδοχή.
2. Συνδέστε το φορτιστή σε μια πρίζα εναλλασσόμενου ρεύματος. Η ενδεικτική στήλη φόρτισης μπαταρίας αρχίζει να κινείται.

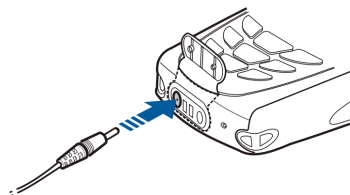

Αν το τηλέφωνο είναι ενεργοποιημένο, εμφανίζεται στιγμιαία η ένδειξη **Φόρτιση** Κατά τη διάρκεια της φόρτισης το τηλέφωνο μπορεί να χρησιμοποιηθεί.

Αν η μπαταρία έχει αδειάσει εντελώς, ίσως χρειαστεί να περάσουν μερικά λεπτά μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη η ένδειξη φόρτισης ή μέχρι να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε το τηλέφωνο. Ο χρόνος φόρτισης εξαρτάται από το φορτιστή και την μπαταρία που χρησιμοποιείτε. Για παράδειγμα, η φόρτιση μιας μπαταρίας BLB-2 με το φορτιστή ACP-8 διαρκεί περίπου 2 ώρες και 10 λεπτά.

3. Η μπαταρία έχει φορτιστεί πλήρως, όταν σταματήσει να κινείται η ενδεικτική στήλη φόρτισης μπαταρίας. Επίσης, αν το τηλέφωνο είναι ενεργοποιημένο, εμφανίζεται στιγμιαία η ένδειξη **Μπαταρία φορτισμένη**.

4. Αποσυνδέστε το φορτιστή από την πρίζα και από το τηλέφωνο.

Αν εμφανιστεί η ένδειξη **Δεν φορτίζει**, η φόρτιση έχει διακοπεί προσωρινά. Περιμένετε λίγο, αποσυνδέστε το φορτιστή και συνδέστε τον ξανά. Αν η φόρτιση αποτύχει πάλι, επικοινωνήστε με την αντιπροσωπεία.

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα Πληροφορίες για τις μπαταρίες στη σελίδα 110.

■ Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση του τηλεφώνου

Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο λειτουργίας.

Αν το τηλέφωνο ζητήσει κωδικό PIN

- Πληκτρολογήστε τον κωδικό PIN, ο οποίος εμφανίζεται σε μορφή **** και πατήστε **OK**.

Ανατρέξτε επίσης στην ενότητα Κωδικοί πρόσβασης στη σελίδα 17.

Αν το τηλέφωνο ζητήσει κωδικό ασφαλείας

- Πληκτρολογήστε τον κωδικό ασφαλείας, ο οποίος εμφανίζεται σε μορφή **** και πατήστε **OK**.

Ανατρέξτε επίσης στην ενότητα Κωδικοί πρόσβασης στη σελίδα 17 και στην ενότητα Ενεργοποίηση του κωδικού κλειδώματος πληκτρολογίου στη σελίδα 74.



Προειδοποίηση: Μην ενεργοποιείτε το τηλέφωνο όταν η χρήση ασύρματου τηλεφώνου απαγορεύεται ή όταν ενδέχεται να προκαλέσει παρεμβολές ή να αποβεί επικίνδυνη.



ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ: Το τηλέφωνό σας διαθέτει ενσωματωμένη κεραία. Όπως ισχύει και για οποιαδήποτε άλλη συσκευή μετάδοσης ραδιοκυμάτων, αποφεύγετε να αγγίζετε την κεραία άσκοπα όταν το τηλέφωνο είναι ενεργοποιημένο. Η επαφή με την κεραία επηρεάζει την ποιότητα της κλήσης και μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα το τηλέφωνο να λειτουργεί σε υψηλότερο επίπεδο ισχύος από αυτό που θα ήταν απαραίτητο σε διαφορετική περίπτωση. Η απόδοση της κεραίας και ο χρόνος ομιλίας του τηλεφώνου σας βελτιστοποιούνται, αν κατά τη διάρκεια των κλήσεων δεν αγγίζετε την κεραία.



Για να ξεκινήσετε

■ Κλείδωμα του πληκτρολογίου (Keyguard)

Μπορείτε να κλειδώσετε το πληκτρολόγιο για να αποτρέψετε το πάτημα των πλήκτρων κατά λάθος, όταν, για παράδειγμα, το τηλέφωνο βρίσκεται στην τσέπη ή την τσάντα σας.

Πατήστε **Μενού** και μετά  μέσα σε 1,5 δευτερόλεπτο.

Όταν είναι κλειδωμένο το πληκτρολόγιο, στο επάνω μέρος της οθόνης εμφανίζεται η ένδειξη .

Ξεκλείδωμα του πληκτρολογίου

Πατήστε **Ξεκλείδ** και μετά  μέσα σε 1,5 δευτερόλεπτο.

Όταν το πληκτρολόγιο είναι κλειδωμένο

- Για να απαντήσετε σε μια κλήση, πατήστε  . Κατά τη διάρκεια της κλήσης, το τηλέφωνο λειτουργεί κανονικά. Μόλις τερματίσετε ή απορρίψετε την κλήση, το πληκτρολόγιο θα κλειδωθεί αυτόματα.





Σημείωση: Όταν είναι ενεργοποιημένο το "Κλείδωμα πληκτρων", η διεξαγωγή κλήσεων μπορεί να είναι δυνατή όταν πρόκειται για τον αριθμό επείγουσας κλήσης που έχει προγραμματιστεί στο τηλέφωνό σας (π.χ. 112 ή άλλο επίσημο αριθμό επείγουσας κλήσης). Πληκτρολογήστε τον αριθμό επείγουσας κλήσης και πατήστε . Ο αριθμός εμφανίζεται μόνο αφού πληκτρολογήσετε και το τελευταίο του ψηφίο.

Για αυτόματο κλείδωμα του πληκτρολογίου και ρύθμιση του κωδικού κλειδώματος, ανατρέξτε στην ενότητα Ρυθμίσεις κλειδώματος πληκτρολογίου στη σελίδα 73.

■ Πώς να τοποθετήσετε το λουράκι μεταφοράς

Περάστε το κορδόνι του λουριού μεταφοράς από τις τέσσερις υποδοχές στις γωνίες του τηλεφώνου και σφίξτε το.

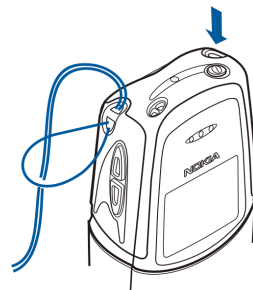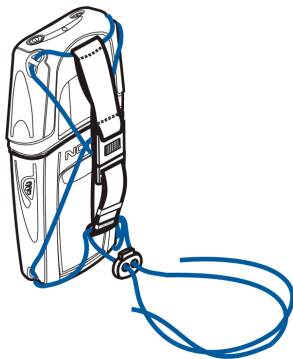

Για να ξεκινήσετε

Μπορείτε να δέσετε το λουράκι μεταφοράς με πολλούς τρόπους, όπως για παράδειγμα με τον τρόπο που εμφανίζεται στην εικόνα. Μπορείτε να σφίξετε ή να χαλαρώσετε τη ζώνη ή να προσαρμόσετε το τηλέφωνο στην τσάντα ή στο σακίδιό σας.

3. Λειτουργίες κλήσης

■ Πραγματοποίηση και απάντηση κλήσεων

Πραγματοποίηση κλήσεων

1. Πληκτρολογήστε τον κωδικό περιοχής και τον αριθμό τηλεφώνου. Για να επεξεργαστείτε τον αριθμό που εμφανίζεται στην οθόνη, πατήστε τα πλήκτρα  ή  για να μετακινήσετε το δρομέα. Πατήστε **Σβήσ.** για να διαγράψετε το χαρακτήρα που βρίσκεται στα αριστερά του δρομέα.

Για διεθνείς κλήσεις πατήστε δύο φορές το πλήκτρο  για το διεθνή κωδικό (ο χαρακτήρας + αντικαθιστά τον κωδικό πρόσβασης στις διεθνείς υπηρεσίες δικτύου) και στη συνέχεια πληκτρολογήστε τον κωδικό χώρας, τον κωδικό περιοχής και τέλος τον αριθμό του τηλεφώνου.

2. Πατήστε  για να καλέσετε τον αριθμό.
3. Πατήστε  για να τερματίσετε την κλήση ή να ακυρώσετε την προσπάθεια.

Πραγματοποίηση κλήσης με χρήση του τηλεφωνικού καταλόγου

Ανατρέξτε στην ενότητα Αναζήτηση ονομάτων και αριθμών καταλόγου στη σελίδα 37.

Επανάκληση του τελευταίου αριθμού

Για να καλέσετε ξανά έναν από τους 20 τελευταίους αριθμούς που καλέσατε ή επιχειρήσατε να καλέσετε: Πατήστε μια φορά το πλήκτρο  σε κατάσταση αναμονής και μετακινηθείτε στον αριθμό ή το όνομα που θέλετε χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα  ή .

Κλήση του αυτόματου τηλεφωνητή ομιλίας

1. Σε κατάσταση αναμονής πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο .

2. Αν σας ζητηθεί ο αριθμός του αυτόματου τηλεφωνητή, πληκτρολογήστε τον και πατήστε **OK**. Ανατρέξτε επίσης στην ενότητα Μηνύματα ομιλίας στη σελίδα 59.

Ταχεία κλήση αριθμού

Αν έχετε αντιστοιχίσει έναν αριθμό τηλεφώνου σε κάποιο από τα πλήκτρα ταχείας κλήσης (από το  έως το ) , μπορείτε να καλέσετε αυτόν τον αριθμό με έναν από τους παρακάτω τρόπους:

- Πατήστε το πλήκτρο ταχείας κλήσης που θέλετε και στη συνέχεια το .
- Αν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία **Ταχεία κλήση**, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο ταχείας κλήσης (από το  έως το ) μέχρι να αρχίσει η κλήση.

Ανατρέξτε επίσης στην ενότητα Ταχεία κλήση στη σελίδα 40.

Πραγματοποίηση κλήσης συνακρόασης

Η κλήση συνακρόασης είναι μια υπηρεσία δικτύου που επιτρέπει τη συμμετοχή έως και έξι ατόμων στην ίδια κλήση.

1. Κατά τη διάρκεια μιας κλήσης πατήστε **Επι/γές** και επιλέξτε **Νέα κλήση**.
2. Πληκτρολογήστε τον αριθμό τηλεφώνου ή αναζητήστε τον στον τηλεφωνικό κατάλογο και καλέστε τον πατώντας **Κλήση**. Η πρώτη κλήση τίθεται σε αναμονή.
3. Όταν απαντηθεί η δεύτερη κλήση, συμπεριλάβετε τον πρώτο συνομιλητή στην κλήση συνακρόασης πατώντας **Επι/γές** και επιλέγοντας **Συνακρόαση**.
4. Για να περιλάβετε και άλλους συνομιλητές στην κλήση, επαναλάβετε τα βήματα 1, 2 και 3.
5. Για να διεξάγετε μία προσωπική συζήτηση με κάποιον από τους συμμετέχοντες:

Πατήστε **Επι/γές** και επιλέξτε **Προσωπική**. Επιλέξτε το συνομιλητή με τον οποίο θέλετε να συζητήσετε και πατήστε **OK**. Αφού ολοκληρώσετε την προσωπική σας συνομιλία, επιστρέψτε στην κλήση συνακρόασης όπως περιγράφεται στο βήμα 3.

6. Για να τερματίσετε την κλήση συνακρόασης, πατήστε .

Απάντηση ή απόρριψη μιας κλήσης

1. Πατήστε το πλήκτρο  για να απαντήσετε σε μια εισερχόμενη κλήση.
2. Πατήστε το πλήκτρο  για να τερματίσετε την κλήση.

Αν δεν θέλετε να απαντήσετε στην εισερχόμενη κλήση, μπορείτε είτε να την αγνοήσετε είτε να την απορρίψετε πατώντας **Αθόρυβο** και **Απόρρ..**

Αν έχετε ενεργοποιήσει τη λειτουργία προώθησης κλήσης, *Πρώθηση όταν είναι κατειλημμένο*, στον αυτόματο τηλεφωνητή ομιλίας για παράδειγμα, η κλήση που απορρίπτετε θα προωθηθεί επίσης. Ανατρέξτε στην ενότητα Προώθηση κλήσης στη σελίδα 70.

Αναμονή κλήσεων

Αν έχετε ενεργοποιήσει αυτήν την υπηρεσία δικτύου μπορείτε να απαντήσετε σε μια εισερχόμενη κλήση, ενώ μια άλλη κλήση βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη. Ανατρέξτε στην ενότητα Υπηρεσία αναμονής κλήσεων στη σελίδα 71.

Κατά τη διάρκεια μιας κλήσης πατήστε  ή **Επ/γές** και επιλέξτε **Απάντηση**. Η πρώτη κλήση τίθεται σε αναμονή.

- Για εναλλαγή μεταξύ δύο κλήσεων, πατήστε **Εναλλ** ή .
- Για να απορρίψετε την κλήση σε αναμονή, πατήστε **Επ/γές** και στη συνέχεια **Απόρρ..**
- Για να τερματίσετε την ενεργή κλήση, πατήστε .

Επιλογές κατά τη διάρκεια μιας κλήσης

Το τηλέφωνό σας διαθέτει ορισμένες λειτουργίες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν κατά τη διάρκεια μιας κλήσης. Πολλές από τις επιλογές αποτελούν υπηρεσίες δικτύου. Πατώντας **Επ/γές** κατά τη διάρκεια μιας κλήσης είναι διαθέσιμες οι εξής επιλογές: *Κράτηση ή Ενεργή, Νέα κλήση, Αποστ. DTMF, Τέλος όλων, Τηλ. κατάλογ., Μενού, Σίγαση και Μεταβίβαση*

Αποστ. DTMF για αποστολή συμβολοσειρών DTMF, *Εναλλαγή* για εναλλαγή από κλήση συνακρόασης σε προσωπική κλήση, *Μεταβίβαση* για σύνδεση μιας ενεργούς κλήσης και μιας κλήσης σε αναμονή και αποσύνδεσης του τηλεφώνου σας και από τις δύο κλήσεις.

4. Τηλεφωνικός κατάλογος (Ονόματα)

Μπορείτε να αποθηκεύσετε ονόματα και αριθμούς τηλεφώνων στη μνήμη του τηλεφώνου (εσωτερικός τηλεφωνικός κατάλογος) ή στη μνήμη της κάρτας SIM (τηλεφωνικός κατάλογος SIM).

- Ο εσωτερικός τηλεφωνικός κατάλογος του τηλεφώνου σας μπορεί να αποθηκεύσει έως και 250 ονόματα και αριθμούς. Τα ονόματα και οι αριθμοί που είναι αποθηκευμένα στη μνήμη του τηλεφώνου υποδεικνύονται με το εικονίδιο .
- Το τηλέφωνο υποστηρίζει και κάρτες SIM, στη μνήμη των οποίων μπορούν να αποθηκευθούν μέχρι 250 ονόματα και αριθμοί τηλεφώνου. Τα ονόματα και οι αριθμοί που είναι αποθηκευμένα στη μνήμη της κάρτας SIM υποδεικνύονται από το εικονίδιο .

■ Επιλογή ρυθμίσεων τηλεφωνικού καταλόγου

1. Πατήστε **Ονόματ.** και επιλέξτε *Ρυθμίσεις*.
2. Επιλέξτε *Επιλογή μνήμης* και μεταβείτε σε μία από τις ακόλουθες επιλογές:
Επιλέξτε *Κάρτα SIM* για να αποθηκεύσετε ονόματα και αριθμούς στη μνήμη της κάρτας SIM.
Επιλέξτε *Τηλεφώνου* για να αποθηκεύσετε ονόματα και αριθμούς στη μνήμη του τηλεφώνου.
3. Επιλέξτε *Προβολή τηλ. καταλόγου* και στη συνέχεια μεταβείτε σε μία από τις ακόλουθες επιλογές:
Κατ. ονομάτ. για να εμφανίζονται τρία ονόματα ταυτόχρονα.
Όνομα & αρ. για να εμφανίζεται ένα όνομα και ένας αριθμός τηλεφώνου τη φορά.
Μεγάλα για να εμφανίζεται μόνο ένα όνομα.

4. Επιλέξτε **Κατάσταση μνήμης**. Επιλέξτε είτε **Κάρτα SIM**: είτε **Τηλέφωνο**: για να ελέγξετε πόσα ονόματα και αριθμοί έχουν αποθηκευτεί και πόσοι μπορούν ακόμα να αποθηκευτούν στην επιλεγμένη μνήμη.

■ Αποθήκευση ονομάτων και αριθμών τηλεφώνου (Προσθήκη ονόματος)

Μπορείτε να αποθηκεύσετε ονόματα και αριθμούς τηλεφώνων στη μνήμη του τηλεφώνου ή στη μνήμη της κάρτας SIM.

1. Πατήστε **Ονόματ.** και επιλέξτε **Προσθ. ονόμ.**
2. Πληκτρολογήστε το όνομα και πατήστε **OK**.

Για οδηγίες πληκτρολόγησης ανατρέξτε στην ενότητα Δημιουργία μηνύματος στη σελίδα 50.

3. Πληκτρολογήστε τον κωδικό της περιοχής και τον αριθμό τηλεφώνου και πατήστε **OK**.



Συμβουλή: Αν μπροστά από τον κωδικό της χώρας πληκτρολογήσετε το χαρακτήρα + για το διεθνή κωδικό (πατώντας δύο φορές το ) , θα έχετε τη δυνατότητα να καλέσετε αυτόν τον αριθμό από το εξωτερικό.

■ Αναζήτηση ονομάτων και αριθμών καταλόγου

1. Πατήστε **Ονόματ.** και επιλέξτε **Εύρεση**.
2. Πληκτρολογήστε τα πρώτα γράμματα του ονόματος που αναζητάτε.
3. Πατήστε **OK** ή μετακινηθείτε με τα πλήκτρα  ή  μέχρι να εμφανιστεί το όνομα που θέλετε.



Συμβουλή: Για να βρείτε γρήγορα ένα όνομα και έναν αριθμό τηλεφώνου, πατήστε τα πλήκτρα  ή  σε κατάσταση αναμονής. Πληκτρολογήστε το πρώτο γράμμα του ονόματος ή/και μεταβείτε στο όνομα που θέλετε.

■ Αντιγραφή ονομάτων και αριθμών τηλεφώνου

Μπορείτε να αντιγράψετε ονόματα και αριθμούς τηλεφώνου από το τηλέφωνο στην κάρτα SIM ή το αντίστροφο.

1. Πατήστε **Ονόματ.** και επιλέξτε *Αντιγραφή*.
2. Επιλέξτε την κατεύθυνση αντιγραφής, *Από τηλέφωνο στην κάρτα SIM* ή το αντίστροφο, και πατήστε **Επιλογ..**
 - Για να αντιγράψετε μόνο ένα όνομα και έναν αριθμό, επιλέξτε *Ένα-ένα*. Αποφασίστε αν θέλετε να κρατήσετε ή να διαγράψετε το αρχικό όνομα και τον αρχικό αριθμό τηλεφώνου και πατήστε **Επιλογ..** Μεταβείτε στο όνομα ή/και στον αριθμό τηλεφώνου που θέλετε να αντιγράψετε. Πατήστε **Αντιγρ.** για να αρχίσετε την αντιγραφή ή **Πίσω** για να ακυρώσετε τη διαδικασία.
 - Για να αντιγράψετε όλα τα ονόματα και όλους τους αριθμούς ταυτόχρονα, επιλέξτε *Αντιγρ. όλων*. Αποφασίστε αν θέλετε να κρατήσετε ή να διαγράψετε τα αρχικά ονόματα και τους αρχικούς αριθμούς τηλεφώνου και πατήστε **Επιλογ..** Πατήστε **OK** για να αρχίσετε την αντιγραφή ή **Πίσω** για να ακυρώσετε τη διαδικασία.

Το όνομα κόβεται αν είναι πολύ μεγάλο για τον τηλεφωνικό κατάλογο στον οποίο αντιγράφεται. Αν το συγκεκριμένο όνομα υπάρχει ήδη στον τηλεφωνικό κατάλογο στον οποίο αντιγράφεται με διαφορετικό αριθμό τηλεφώνου, στο τέλος του ονόματος προστίθεται ένας αύξων αριθμός.

■ Διαγραφή ονομάτων και αριθμών τηλεφώνου

Μπορείτε να αφαιρέσετε ονόματα και αριθμούς τηλεφώνου από τον επιλεγμένο τηλεφωνικό κατάλογο, είτε μεμονωμένα είτε συνολικά.

Πατήστε **Ονόματ.** και επιλέξτε *Διαγραφή*.

- Για να διαγράψετε μεμονωμένα ονόματα και αριθμούς, επιλέξτε **Ένα-ένα** και μεταβείτε στο όνομα (και τον αριθμό) που θέλετε να διαγράψετε. Πατήστε **Διαγρ.** και επιβεβαιώστε την ενέργεια πατώντας **OK**.
- Για να διαγράψετε όλα τα ονόματα και όλους τους αριθμούς ταυτόχρονα, επιλέξτε **Διαγρ. όλων**. Επιλέξτε τη μνήμη από την οποία θέλετε να διαγράψετε όλες τις εγγραφές, **Τηλεφώνου** ή **Κάρτα SIM**, και πατήστε **Επιλογ.**. Μόλις εμφανιστεί το μήνυμα **Είστε σίγουρος/η;**, πατήστε **OK**. Επιβεβαιώστε την ενέργεια με τον κωδικό ασφαλείας.

■ Αποστολή και λήψη προσωπικών στοιχείων

Μπορείτε να στείλετε και να λάβετε πληροφορίες ατζέντας ως προσωπικά στοιχεία είτε μέσω υπερύθρων (IR) είτε ως μήνυμα με την υπηρεσία Over The Air (OTA), αν υποστηρίζεται από το δίκτυο.

Λήψη προσωπικών στοιχείων

1. Για να ετοιμάσετε το τηλέφωνό σας να λάβει δεδομένα μέσω της θύρας υπερύθρων, πατήστε **Μενού** και επιλέξτε **Υπέρυθρες** (Μενού 8).
Ο χρήστης του άλλου τηλεφώνου μπορεί τώρα να σας στείλει το όνομα και τον αριθμό τηλεφώνου μέσω της θύρας υπερύθρων.
2. Αφού λάβετε το όνομα και τον αριθμό τηλεφώνου μέσω υπερύθρων ή σε μορφή μηνύματος της υπηρεσίας OTA, πατήστε **Επ/γές**, επιλέξτε **Εμφάνιση**, **Αποθήκευση** ή **Απόρριψη** και πατήστε **OK**.

Αποστολή προσωπικών στοιχείων

Χρησιμοποιώντας τη θύρα υπερύθρων του τηλεφώνου σας μπορείτε να στείλετε πληροφορίες ατζέντας ως προσωπικά στοιχεία από το τηλέφωνό σας σε άλλο συμβατό τηλέφωνο ή σε έναν υπολογιστή που να εκτελεί την κατάλληλη εφαρμογή.

1. Αναζητήστε το όνομα και τον αριθμό τηλεφώνου που θέλετε να στείλετε από τον τηλεφωνικό κατάλογο και πατήστε **(Λεπτομ.)** και **Επ/γές**.
2. Για να στείλετε τα προσωπικά στοιχεία μέσω υπερύθρων (IR), βεβαιωθείτε ότι το άλλο τηλέφωνο ή ο υπολογιστής έχουν ρυθμιστεί για τη λήψη δεδομένων μέσω της δικής τους θύρας υπέρυθρων (IR) και επιλέξτε **Αποστολή (IR)**. Για να στείλετε προσωπικά στοιχεία ως μήνυμα ΟΤΑ, επιλέξτε **Αποστολή**.

■ Ταχεία κλήση

Για να αντιστοιχίσετε έναν αριθμό τηλεφώνου σε ένα πλήκτρο ταχείας κλήσης, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

1. Πατήστε **Ονόματ.** και επιλέξτε **Ταχ. κλήσεις**. Αν σε κάποιο πλήκτρο δεν έχει αντιστοιχιστεί αριθμός τηλεφώνου, πατήστε **Εκχώρ.**.

Η επιλογή **Εκχώρ.** εμφανίζεται επίσης όταν το τηλέφωνο προτείνει την αντιστοίχιση ενός αριθμού τηλεφώνου από τον τηλεφωνικό κατάλογο σε ένα πλήκτρο ταχείας κλήσης.

Αν ένας αριθμός τηλεφώνου έχει ήδη αντιστοιχιστεί σε ένα πλήκτρο, μπορείτε να τον προβάλετε, να τον αλλάξετε ή να τον διαγράψετε πατώντας πρώτα **Επ/γές**.

2. Αναζητήστε στον τηλεφωνικό κατάλογο το όνομα ή/και τον αριθμό τηλεφώνου που θέλετε και πατήστε **OK**.

Για να πραγματοποιήσετε μια κλήση χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα ταχείας κλήσης, ανατρέξτε στην ενότητα Ταχεία κλήση αριθμού στη σελίδα 33.

■ Ομάδες χρηστών

Μπορείτε να οργανώσετε τα ονόματα και τους αριθμούς τηλεφώνου που έχουν αποθηκευθεί στον τηλεφωνικό κατάλογο σε ομάδες χρηστών. Για κάθε ομάδα χρηστών μπορείτε να ρυθμίσετε το τηλέφωνο να εκπέμπει ένα συγκεκριμένο ήχο κλήσης και να εμφανίζει στην οθόνη ένα προεπιλεγμένο σύμβολο, όταν δέχεστε κλήση από αριθμό τηλεφώνου που ανήκει στη συγκεκριμένη ομάδα.

Μπορείτε επίσης να ρυθμίσετε το τηλέφωνο ώστε να εκπέμπει ήχο κλήσης μόνο όταν πρόκειται για κλήσεις από αριθμούς τηλεφώνων που περιλαμβάνονται σε μία συγκεκριμένη ομάδα χρηστών. Ανατρέξτε επίσης στην ενότητα Ειδοποίηση για στη σελίδα 78.

Πατήστε **Ονόματ.**, επιλέξτε **Ομάδες χρηστ.** και μεταβείτε στην ομάδα χρηστών που θέλετε, για παράδειγμα στην ομάδα **Συνάδελφοι**. Επιλέξτε

- **Μετονομασία ομάδας** για να επεξεργαστείτε το όνομα της ομάδας χρηστών.
- **Ήχος κλήσης ομάδας** για να επιλέξετε τον ήχο κλήσης για την ομάδα χρηστών. Μεταβείτε στην ομάδα χρηστών που θέλετε και πατήστε **OK**. Η ρύθμιση **Προεπιλογή** αφορά τον ήχο που έχει επιλεγεί για το ενεργό προφίλ.
- **Λογότυπο ομάδας** για να ορίσετε ένα σύμβολο για την ομάδα χρηστών. Οι διαθέσιμες επιλογές είναι **Ναι**, **Όχι**, **Προβ. λογот.**, **Αποστολή (IR)**, **Αποστ. λογот.** (αποστολή ως μήνυμα κειμένου – SMS).
Αν επιλέξετε **Αποστ. λογот.** (υπηρεσία δικτύου), πληκτρολογήστε τον αριθμό τηλεφώνου του παραλήπτη ή αναζητήστε το στον τηλεφωνικό κατάλογο και πατήστε **OK**.

■ Αριθμοί υπηρεσιών (Αριθμοί υπηρ.)

Μπορείτε να καλέσετε τους αριθμούς υπηρεσιών του φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου που χρησιμοποιείτε εφόσον οι αριθμοί περιλαμβάνονται στην κάρτα SIM. Η ένδειξη **Αριθμοί υπηρ.** εμφανίζεται μόνο αν υποστηρίζεται από την κάρτα SIM που διαθέτετε.

- Πατήστε **Ονόματ.**, επιλέξτε **Αριθμοί υπηρερ.** και, αφού βρείτε τον αριθμό υπηρεσίας που θέλετε, πατήστε το πλήκτρο .

■ Οι αριθμοί μου

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη λειτουργία ως υπενθύμιση για να βρείτε τους δικούς σας αριθμούς τηλεφώνου, αν χρειαστεί.

Σε αυτό το μενού μπορείτε να αποθηκεύσετε, να διαγράψετε, να επεξεργαστείτε και να στείλετε αριθμούς τηλεφώνου, εφόσον το επιτρέπει η κάρτα SIM. Οι αλλαγές που κάνετε δεν επηρεάζουν με κανέναν τρόπο τους πραγματικούς αριθμούς συνδρομητή που περιέχει η κάρτα SIM.

■ Φωνητική κλήση

Μπορείτε να πραγματοποιήσετε μια κλήση προφέροντας μια φράση που έχει προστεθεί στο όνομα του ατόμου και στον αριθμό τηλεφώνου που επιθυμείτε να καλέσετε. Κάθε μέρος του προφορικού λόγου, όπως ένα όνομα, μπορεί να αποτελέσει φράση.

Πριν χρησιμοποιήσετε τη φωνητική κλήση, έχετε υπόψη σας ότι:

- Οι φράσεις δεν εξαρτώνται από τη γλώσσα. Εξαρτώνται από τη φωνή του ομιλητή.
- Οι φράσεις είναι ευαίσθητες στο θόρυβο του περιβάλλοντος. Η εγγραφή των φράσεων και οι κλήσεις πρέπει να πραγματοποιούνται σε ήσυχο περιβάλλον.
- Κατά την εγγραφή μιας φράσης ή κατά την πραγματοποίηση κλήσεων προφέροντάς την, κρατάτε το τηλέφωνο στην κανονική θέση κοντά στο αυτί σας.
- Τα πολύ σύντομα ονόματα δεν γίνονται αποδεκτά. Χρησιμοποιήστε μεγαλύτερα ονόματα και αποφύγετε τη χρήση παρόμοιων ονομάτων για διαφορετικούς αριθμούς.



Σημείωση: Πρέπει να προφέρετε το όνομα ακριβώς όπως το προφέρατε όταν το ηχογραφήσατε. Αυτό ενδέχεται να είναι δύσκολο, για παράδειγμα, σε θορυβώδες περιβάλλον ή σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης και για το λόγο αυτό δεν θα πρέπει πάντα να βασίζεστε αποκλειστικά στη λειτουργία φωνητικής κλήσης.

Προσθήκη φράσης

Μπορείτε να προσθέσετε μέχρι και δέκα φράσεις στους αριθμούς τηλεφώνου. Αποθηκεύστε ή αντιγράψτε στη μνήμη του τηλεφώνου σας τους αριθμούς στους οποίους θέλετε να προσθέσετε μια φράση.

Μπορείτε επίσης να προσθέσετε φράσεις στα ονόματα και τους αριθμούς που είναι αποθηκευμένοι στην κάρτα SIM, αλλά οι φράσεις αυτές μπορεί να διαγραφούν αν τοποθετήσετε τη συγκεκριμένη κάρτα SIM σε άλλο τηλέφωνο ή αν χρησιμοποιήσετε μια άλλη κάρτα SIM στο τηλέφωνό σας.

1. Πατήστε **Ονόματ.** και επιλέξτε *Εύρεση*.
2. Μετακινηθείτε στο όνομα και τον αριθμό στον οποίο θέλετε να προσθέσετε τη φράση και πατήστε (**Λεπτομ.**) και **Επ/γές**.
3. Επιλέξτε *Προσθ. φράσ..*
4. Πατήστε **Έναρξη** και, κρατώντας το τηλέφωνο στην κανονική θέση κοντά στο αυτί σας, προφέρετε καθαρά τη λέξη ή τις λέξεις που θέλετε να ηχογραφήσετε ως φράση.
5. Το τηλέφωνο αναπαράγει την ηχογραφημένη φράση. Αν δεν θέλετε να αποθηκευτεί η ηχογράφιση, πατήστε **Έξοδος**.
6. Όταν η φράση αποθηκευτεί επιτυχώς, εμφανίζεται η ένδειξη *Φράση αποθηκεύθηκε*.

Πραγματοποίηση κλήσεων με χρήση φράσης

1. Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **Ονόματ.** για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία φωνητικής κλήσης. Προφέρετε καθαρά τη φράση κρατώντας το τηλέφωνο στην κανονική θέση κοντά στο αυτί σας.
2. Αν δεν βρεθεί κανένας αριθμός τηλεφώνου που να αντιστοιχεί στη φράση ή αν η φράση δεν αναγνωριστεί, μπορεί να σας ζητηθεί να προσπαθήσετε ξανά. Πατήστε **Ναι** για να ενεργοποιήσετε ξανά τη λειτουργία φωνητικής κλήσης ή **Έξοδος** για να επιστρέψετε στην κατάσταση αναμονής.
3. Το τηλέφωνο καλεί αυτόματα τον αριθμό που αντιστοιχεί στην αναγνωρισμένη φράση και εμφανίζεται η ένδειξη **Αναζήτηση**.

Αν χρησιμοποιείτε τα ακουστικά HDC-5, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο των ακουστικών για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία φωνητικής κλήσης.

Αναπαραγωγή, αλλαγή ή διαγραφή φράσεων

1. Πατήστε **Ονόματ.** και επιλέξτε **Φράσεις**.
2. Μεταβείτε στο όνομα (ή τον αριθμό τηλεφώνου) για τον οποίο θέλετε να αλλάξετε τη φράση και πατήστε **Επι/γές**.
 - Για να αναπαραχθεί η φράση επιλέξτε **Αναπαραγωγή** και πατήστε **OK**.
 - Για να αλλάξετε τη φράση, επιλέξτε **Αλλαγή** και πατήστε **OK**. Πατήστε **Έναρξη** για να ηχογραφήσετε μια νέα φράση. Ανατρέξτε στην ενότητα Προσθήκη φράσης στη σελίδα 43 για περισσότερες λεπτομέρειες.
 - Για να διαγράψετε τη φράση, επιλέξτε **Διαγραφή** και πατήστε **OK**. Όταν εμφανιστεί το μήνυμα **Διαγραφή της φράσης;** πατήστε **OK**.

5. Χρήση των μενού

Το τηλέφωνό σας περιλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα λειτουργιών που επιτρέπουν την προσαρμογή του τηλεφώνου ανάλογα με τις ανάγκες σας. Οι λειτουργίες αυτές οργανώνονται σε μενού και υπομενού. Οι περισσότερες λειτουργίες μενού συνοδεύονται από ένα σύντομο κείμενο βοήθειας. Για να προβάλετε το κείμενο της βοήθειας, μεταβείτε στη λειτουργία μενού που θέλετε και περιμένετε 15 δευτερόλεπτα.

■ Πρόσβαση στις λειτουργίες μενού με μετακίνηση στη λίστα

1. Για πρόσβαση σε ένα κύριο μενού, όπως για παράδειγμα στις **Ρυθμίσεις**, πατήστε **Μενού**, μετακινηθείτε με τα πλήκτρα  ή  για να μεταβείτε στις **Ρυθμίσεις** και πατήστε **Επιλογ..**
2. Αν το μενού περιλαμβάνει υπομενού, όπως για παράδειγμα το υπομενού **Ρυθμίσεις κλήσεων**, μεταβείτε με τα πλήκτρα  ή  σε αυτό που θέλετε και πατήστε **Επιλογ..**
Αν το μενού που επιλέξατε περιέχει και αυτό υπομενού, επαναλάβετε τη διαδικασία.
3. Μεταβείτε με τα πλήκτρα  ή  στη ρύθμιση που θέλετε και πατήστε **OK**. Για να επιστρέψετε στο προηγούμενο επίπεδο μενού, πατήστε **Πίσω**.



Συμβουλή: Μπορείτε να βγείτε από το μενού χωρίς να αλλάξετε καμία ρύθμιση πατώντας το πλήκτρο  ή πατώντας και κρατώντας πατημένο το **Πίσω**.

■ Πρόσβαση στις λειτουργίες των μενού με χρήση συντομεύσεων

Τα μενού, τα υπομενού και οι επιλογές ρυθμίσεων είναι αριθμημένα και η πρόσβαση σε αυτά μπορεί να γίνει γρήγορα με χρήση του αντίστοιχου αριθμού συντόμευσης. Ο αριθμός συντόμευσης εμφανίζεται

στην επάνω δεξιά γωνία της οθόνης. Ανατρέξτε στη λίστα των λειτουργιών μενού για να δείτε τους αριθμούς συντόμευσης.

1. Πατήστε **Μενού** στην κατάσταση αναμονής.
2. Μέσα σε τρία δευτερόλεπτα, πληκτρολογήστε το πρώτο ψηφίο του αριθμού συντόμευσης. Επαναλάβετε για κάθε ψηφίο του αριθμού συντόμευσης.

■ Λίστα λειτουργιών μενού

1. Μηνύματα



1. Δημιουργία μηνυμάτων
2. Εισερχόμενα μηνύματα
3. Συνομιλία
4. Εξερχόμενα μηνύματα
5. Εικονομηνύματα
6. Πρότυπα
7. Πρόσωπα
8. Διαγραφή μηνυμάτων
9. Μηνύματα ομιλίας
10. Υπηρεσία πληροφοριών
11. Κλήσεις FAX ή DATA
12. Επεξεργασία εντολών για υπηρεσίες
13. Ρυθμίσεις μηνυμάτων
 1. Προφίλ¹
 1. Αριθμός κέντρου μηνυμάτων
 2. Μήνυμα εστάλη ως
 3. Χρονική ισχύς μηνύματος
 4. Μετονομασία προφίλ αποστολής
 2. Κοινές
 1. Αναφορές παράδοσης

2. Απάντ. μέσω ίδιου κέντρου
3. Υποστήριξη χαρακτήρων

2. Κλήσεις



1. Αναπάντητες κλήσεις
2. Ληφθείσες κλήσεις
3. Κληθέντες αριθμοί
4. Διαγραφή προσφάτων κλήσεων
5. Εμφάνιση διάρκειας κλήσεων
 1. Διάρκεια τελευτ. κλ.
 2. Διάρκεια όλων των κλ.
 3. Διάρκεια ληφθ. κλήσ.
 4. Διάρκεια εξερ κλήσεων
 5. Μηδενισμός χρονομετρητών
6. Εμφάνιση κόστους κλήσεων
 1. Κόστος τελευτ. κλήσης
 2. Κόστος όλων των κλήσεων
 3. Ρυθμίσεις κόστους κλήσεων

3. Προφίλ



1. Κανονικό
 1. Ενεργοποίηση
 2. Προσαρμογή
 3. Προσωρινό

1. Ο αριθμός των προφίλ εξαρτάται από την κάρτα SIM που χρησιμοποιείτε. Κάθε προφίλ εμφανίζεται σε δικό του υπομενού και μπορεί να έχει οποιοδήποτε όνομα.

2. Αθόρυβη
3. Συνάντηση
4. Εξωτ. χώροι
5. (κενή)
6. (κενή)

4. Ρυθμίσεις

1. Αφύπνιση
2. Ρυθμίσεις ώρας
 1. Ρολόι
 2. Αυτ. ενημέρ. ημ/νίας-ώρας
3. Ρυθμίσεις κλήσεων
 1. Προώθηση
 2. Απάντηση με όλα τα πληκ.
 3. Αυτόματη επανάκληση
 4. Ταχεία κλήση
 5. Επιλογές αναμονής κλήσεων
 6. Εμφάνιση αριθμού σας
 7. Γραμμή σε χρήση
4. Ρυθμίσεις τηλεφώνου
 1. Γλώσσα
 2. Εμφάνιση πληρ. κυφέλης
 3. Κείμενο υποδοχής
 4. Επιλογή δικτύου



5. Επιβεβ. υπηρεσιών της SIM
5. Ρυθμίσεις κλειδώματος πληκτρ/γίου
 1. Αυτόματο κλείδωμα
 2. Κωδ. κλειδ. πληκτρ/γίου
6. Ρυθμίσεις τόνων
 1. Ειδοποίηση εισ. Κλήσης
 2. Ήχος κλήσης
 3. Ένταση ήχου κλήσης
 4. Σύμβαση
 5. Προειδοπ. δόνησης
 6. Ειδοπ. ρυθμικού φωτισμού
 7. Ήχος εισερχ. μηνύματος
 8. Ήχοι πληκτρολογίου
 9. Ήχοι προειδοποίησης
 10. Ειδοποίηση για
7. Ρυθμίσεις πρόσθετων εξαρτημάτων¹
 1. Ακουστικά
 2. Αν. συνομιλ.
8. Ρυθμίσεις ασφαλείας
 1. Αίτημα κωδικού PIN
 2. Υπηρεσία φραγής κλήσεων
 3. Επιτρεπτές κλήσεις μόνο
 4. Κλειστή ομάδα
 5. Επίπεδο ασφαλείας
 6. Αλλαγή κωδικών πρόσβασης

1. Οι ρυθμίσεις πρόσθετων εξαρτημάτων εμφανίζονται μόνο αν το τηλέφωνο είναι συνδεδεμένο ή είχε συνδεθεί με ένα συμβατό πρόσθετο εξάρτημα.



9. Επαναφορά εργοστασ. ρυθμίσεων

5. Παιχνίδια

1. Επιλ. παιχν.
2. Υπηρ. Παιχν.
3. Ρυθμίσεις

6. Αριθμομηχ.

7. Ημερολόγιο



8. Υπέρυθρες

9. Πρόσθετα

1. Χ/μετρητής αντίστρ. μέτρ.
2. Χρονόμετρο
3. Θερμόμετρο
4. Επεξεργασία εικονιδίων

10. Πλοηγός

11.Υπηρεσ. SIM¹

1. Οι υπηρεσίες SIM είναι διαθέσιμες μόνο αν υποστηρίζονται από την κάρτα SIM που χρησιμοποιείτε.

6. Λειτουργίες μενού

■ Μηνύματα (Μενού 1)



Με την υπηρεσία δικτύου συντόμων μηνυμάτων (SMS), μπορείτε να στέλνετε σύντομα μηνύματα κειμένου σε τηλέφωνα που έχουν δυνατότητα αποστολής και λήψης μηνυμάτων.

Για να στείλετε μηνύματα κειμένου ή εικονομηνύματα, πρέπει πρώτα να αποθηκεύσετε στο τηλέφωνο τον αριθμό του κέντρου μηνυμάτων. Ανατρέξτε στην ενότητα Ρυθμίσεις μηνυμάτων στη σελίδα 61. Θα λάβετε τον αριθμό του κέντρου μηνυμάτων από το φορέα παροχής υπηρεσιών κατά την εγγραφή σας στην υπηρεσία σύντομων μηνυμάτων (SMS).



Σημείωση: Κατά την αποστολή μηνυμάτων μέσω της υπηρεσίας δικτύου σύντομων γραπτών μηνυμάτων (SMS), στο τηλέφωνό σας μπορεί να εμφανιστούν οι λέξεις *Μήνυμα εστάλη*. Αυτή είναι μια ένδειξη ότι το μήνυμα έχει σταλεί από το τηλέφωνό σας στον αριθμό του κέντρου μηνυμάτων που έχει προγραμματιστεί στη συσκευή σας. Οι συγκεκριμένες λέξεις δεν αποτελούν ένδειξη ότι το μήνυμα έχει ληφθεί από τον τελικό παραλήπτη του. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις υπηρεσίες SMS, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου που χρησιμοποιείτε.

Δημιουργία μηνύματος

Μπορείτε να συντάξετε μηνύματα κειμένου αποτελούμενα από πολλά μέρη με όριο μήκους σχεδόν όσο τρία κανονικά μηνύματα (υπηρεσία δικτύου). Προσέξτε όμως ότι η τιμολόγηση βασίζεται στον αριθμό των κανονικών μηνυμάτων που απαρτίζουν ένα σύνθετο μήνυμα.

1. Πατήστε **Μενού**, επιλέξτε *Μηνύματα* και μετά *Δημιουργία Μηνυμάτων*.

2. Πληκτρολογήστε ένα μήνυμα. Ανατρέξτε στην ενότητα Δημιουργία μηνύματος με την παραδοσιακή μέθοδο εισαγωγής κειμένου στη σελίδα 52 ή στην ενότητα Δημιουργία μηνύματος με τη μέθοδο έξυπνης δημιουργίας κειμένου στη σελίδα 53.
3. Για να στείλετε το μήνυμα, πατήστε **Επι/γές** και επιλέξτε **Αποστολή**.
4. Πληκτρολογήστε τον αριθμό τηλεφώνου του παραλήπτη και πατήστε **OK** ή αναζητήστε τον αριθμό τηλεφώνου στον τηλεφωνικό κατάλογο επιλέγοντας **Εύρεση**. Πατήστε **OK** για να στείλετε το μήνυμα.

Πατώντας **Επι/γές** έχετε επίσης πρόσβαση στις εξής επιλογές:

- **Πολλ. αποστ.** για να στείλετε το μήνυμα σε πολλά άτομα.
- **Χρήση προτύπ.** για να χρησιμοποιήσετε τα μηνύματα ή αποσπάσματα των μηνυμάτων που είναι αποθηκευμένα στο τηλέφωνό σας. Ανατρέξτε επίσης στην ενότητα Πρότυπα στη σελίδα 59.
- **Εισ. προσώπ.** για να προσθέσετε στο μήνυμά σας χαρακτήρες προσώπου, όπως :-).
- **Εισαγ. λέξης** για να προσθέσετε μια λέξη με την παραδοσιακή μέθοδο εισαγωγής κειμένου, **Εισ. αριθμού** για να προσθέσετε έναν αριθμό και **Εισ. συμβόλου** για να προσθέσετε έναν ειδικό χαρακτήρα. Αυτές οι επιλογές εμφανίζονται εάν έχετε ενεργοποιήσει το **Λεξικό**. Ανατρέξτε στην ενότητα Δημιουργία μηνύματος με τη μέθοδο έξυπνης δημιουργίας κειμένου στη σελίδα 41.
- **Λεξικό** για να ενεργοποιήσετε τη μέθοδο έξυπνης δημιουργίας κειμένου και να επιλέξετε τη γλώσσα.
- **Προφίλ αποστ** για να στείλετε το μήνυμα σε ένα προεπιλεγμένο σύνολο παραληπτών. Ανατρέξτε στην ενότητα Ρυθμίσεις μηνυμάτων στη σελίδα 61.
- **Αποθήκευση** για να αποθηκεύσετε το μήνυμα στα **Εξερχόμενα μηνύματα** έτσι ώστε να μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε ξανά αργότερα.
- **Σβήσιμο κειμ.** για να σβήσετε από την οθόνη όλους τους χαρακτήρες που έχετε πληκτρολογήσει.

Δημιουργία μηνύματος με την παραδοσιακή μέθοδο εισαγωγής κειμένου

Η παραδοσιακή μέθοδος εισαγωγής κειμένου υποδεικνύεται με την ένδειξη  στην κορυφή της οθόνης.

- Για να γράψετε το κείμενο, πατήστε ένα αριθμητικό πλήκτρο (από το  έως το ) όσες φορές χρειάζεται μέχρι να εμφανιστεί ο χαρακτήρας που θέλετε.
- Για εναλλαγή μεταξύ πεζών και κεφαλαίων χαρακτήρων, πατήστε το πλήκτρο . Το σύμβολο **ABC** ή **abc** στο πάνω μέρος της οθόνης υποδεικνύει αν έχετε επιλέξει κεφαλαίους ή πεζούς χαρακτήρες. Μετά από τελεία το πρώτο γράμμα μετατρέπεται αυτόματα σε κεφαλαίο.
- Για να εισαγάγετε έναν αριθμό, πατήστε και κρατήστε πατημένο το αντίστοιχο αριθμητικό πλήκτρο.
- Για εναλλαγή μεταξύ γραμμάτων και αριθμών πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο . Η χρήση αριθμών υποδεικνύεται με την ένδειξη **123** στο πάνω μέρος της οθόνης.
- Για να προσθέσετε ένα κενό, πατήστε το πλήκτρο .
- Για να προσθέσετε ένα σημείο στίξης ή έναν ειδικό χαρακτήρα, πατήστε το πλήκτρο . Στη λίστα που εμφανίζεται, μετακινηθείτε στο χαρακτήρα που θέλετε με τα πλήκτρα  ή  και πατήστε **Χρήση**.
- Αν κάνετε λάθος, πατήστε **Σβήσ.** όσες φορές χρειάζεται για να σβήσετε τους χαρακτήρες που βρίσκονται στα αριστερά του δρομέα. Εάν κρατήσετε πατημένο το πλήκτρο **Σβήσ.**, η οθόνη καθαρίζει.
- Για να μετακινήσετε το δρομέα αριστερά ή δεξιά, πατήστε αντίστοιχα τα πλήκτρα  ή .

Δημιουργία μηνύματος με τη μέθοδο έξυπνης δημιουργίας κειμένου

Με τη μέθοδο έξυπνης δημιουργίας κειμένου έχετε τη δυνατότητα να πληκτρολογείτε κάθε χαρακτήρα με ένα μόνο πάτημα πλήκτρου. Η μέθοδος έξυπνης δημιουργίας κειμένου βασίζεται σε ένα ενσωματωμένο λεξικό, στο οποίο μπορείτε να προσθέτετε νέες λέξεις. Όταν το λεξικό είναι πλήρες, η νέα λέξη θα αντικαταστήσει την παλαιότερη από αυτές που έχετε προσθέσει προηγουμένως. Η μέθοδος έξυπνης δημιουργίας κειμένου υποδεικνύεται με την ένδειξη  στο πάνω μέρος της οθόνης.

Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση της μεθόδου έξυπνης δημιουργίας κειμένου

1. Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε **Μηνύματα**.
2. Επιλέξτε **Δημιουργία μηνυμάτων**, πατήστε **Επ/γές** και επιλέξτε **Λεξικό**.

Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία έξυπνης δημιουργίας κειμένου:

- Επιλέξτε τη γλώσσα που θέλετε από τη λίστα επιλογών και θα εμφανιστεί η ένδειξη **Λεξικό T9 ενεργοποιήθηκε**.

Για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία έξυπνης δημιουργίας κειμένου:

Μπορείτε να αλλάξετε τη μέθοδο εισαγωγής κειμένου από έξυπνη σε παραδοσιακή επιλέγοντας **Χωρίς λεξικό**. Στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη **Λεξικό T9 απενεργοποιήθηκε**.



Συμβουλή: Για να απενεργοποιήσετε γρήγορα τη λειτουργία έξυπνης δημιουργίας κειμένου, πατήστε δυο φορές το πλήκτρο  κατά τη σύνταξη του κειμένου.

Σύνταξη λέξεων με τη μέθοδο έξυπνης δημιουργίας κειμένου

1. Ξεκινήστε τη σύνταξη μιας λέξης χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα  έως . Πατήστε κάθε πλήκτρο μία μόνο φορά για κάθε γράμμα. Μη δίνετε σημασία στη λέξη που εμφανίζεται στην οθόνη μέχρι να ολοκληρώσετε τη σύνταξή της.

Για παράδειγμα, για να γράψετε τη λέξη Nokia όταν είναι επιλεγμένο το Αγγλικό λεξικό, πατήστε το πλήκτρο  (για το N), το  (για το o), το  (για το k), το  (για το i) και το  (για το a).



- Για να διαγράψετε ένα χαρακτήρα, πατήστε **Σβήσ..** Για να διαγράψετε εντελώς τα περιεχόμενα της οθόνης, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **Σβήσ..**
- Για εναλλαγή μεταξύ κεφαλαίων και πεζών χαρακτήρων, πατήστε το πλήκτρο . Για εναλλαγή μεταξύ γραμμάτων και αριθμών, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο .
- Για να εισαγάγετε ένα σύμβολο, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο  ή πατήστε **Επ/γές** και επιλέξτε **Εισ. σύμβολου**.

Μεταβείτε στο σύμβολο που θέλετε και πατήστε **Χρήση**.

- Για να εισαγάγετε μια λέξη, πατήστε **Επ/γές** και επιλέξτε **Εισαγ. λέξης**. Γράψτε τη λέξη χρησιμοποιώντας την παραδοσιακή μέθοδο εισαγωγής κειμένου και πατήστε **OK**.
 - Για να εισαγάγετε ένα χαρακτήρα προσώπου, πατήστε **Επ/γές** και επιλέξτε **Εισ. προσώπ..** Μεταβείτε στο χαρακτήρα προσώπου που θέλετε και πατήστε **Επιλογ..**
 - Για να εισαγάγετε έναν αριθμό ενώ βρίσκεστε στην αλφαριθμητική λειτουργία, πατήστε και κρατήστε πατημένο το αντίστοιχο αριθμητικό πλήκτρο ή πατήστε **Επ/γές** και επιλέξτε **Εισ. αριθμού**. Πληκτρολογήστε τον αριθμό ή τους αριθμούς και πατήστε **OK**.
2. Όταν ολοκληρώσετε την πληκτρολόγηση της λέξης και είναι σωστά γραμμένη, επιβεβαιώστε την πατώντας το πλήκτρο  ή προσθέτοντας ένα κενό με το πλήκτρο .

3. Αν η λέξη δεν είναι σωστή, έχετε τις εξής επιλογές:

- Πατήστε το πλήκτρο  όσες φορές χρειάζεται μέχρι να εμφανιστεί η λέξη που θέλετε, και κάντε επιβεβαίωση.
- Πατήστε **Επ/γές**, μεταβείτε στην επιλογή **Αντιστοιχίες** και πατήστε **OK**. Κινηθείτε μεταξύ των λέξεων και επιλέξτε τη σωστή πατώντας **Χρήση**

Σύνταξη σύνθετων λέξεων

Για να συντάξετε μια σύνθετη λέξη, πληκτρολογήστε το πρώτο συνθετικό της και πατήστε το πλήκτρο . Συνεχίστε να πληκτρολογείτε το τελευταίο συνθετικό της λέξης και πατήστε το πλήκτρο  ή το πλήκτρο .

Ανάγνωση μηνύματος κειμένου (Εισερχόμενα μηνύματα)

Όταν λαμβάνετε ένα μήνυμα κειμένου, ακούγεται ένας ήχος εισερχόμενου μηνύματος και στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη  και ο αριθμός των νέων μηνυμάτων.

Όταν η ένδειξη  αναβοσβήνει, αυτό σημαίνει ότι δεν υπάρχει ελεύθερος χώρος για νέα μηνύματα. Για να λάβετε ή να στείλετε νέα μηνύματα, πρέπει να διαγράψετε ορισμένα από τα παλιά.

1. Πατήστε **Ανάγν.** για να δείτε το μήνυμα ή **Έξοδος** για να το δείτε αργότερα.

Αν αργότερα θέλετε να δείτε τα μηνύματα που λάβατε, πατήστε **Μενού**, επιλέξτε **Μηνύματα** και στη συνέχεια **Εισερχόμενα μηνύματα**.

2. Ενώ διαβάζετε το μήνυμα, πατήστε **Επ/γές** για να εμφανίσετε τις παρακάτω επιλογές: **Διαγραφή**, **Απάντηση**, **Συνομιλία**, **Επεξεργασία**, **Αριθμό μόνο**, **Προώθηση**, **Λεπτομέρειες**.

Με την επιλογή **Συνομιλία** μπορείτε να ανταλλάξετε μηνύματα κειμένου με κάποιο άλλο άτομο. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα Συνομιλία στη σελίδα 56.

Προβολή ενός αποθηκευμένου μηνύματος (Εξερχόμενα μηνύματα)

Μπορείτε να αποθηκεύσετε τα δικά σας μηνύματα στα *Εξερχόμενα μηνύματα*.

1. Πατήστε **Μενού**, επιλέξτε *Μηνύματα* και μετά *Εξερχόμενα μηνύματα*.
2. Μεταβείτε στο μήνυμα που θέλετε και πατήστε **Ανάγν.** για να το δείτε.
3. Αν πατήσετε **Επ/γές** ενώ διαβάζετε ένα μήνυμα, έχετε πρόσβαση στις ίδιες λειτουργίες με αυτές που περιλαμβάνονται στο μενού *Εισερχόμενα μηνύματα*, εκτός από τις επιλογές *Απάντηση* και *Λεπτομέρειες*.

Διαγραφή μηνυμάτων

Μπορείτε να διαγράψετε τα μηνύματα που έχετε διαβάσει, φάκελο προς φάκελο.

1. Πατήστε **Μενού**, επιλέξτε *Μηνύματα* και μετά *Διαγραφή μηνυμάτων*.
2. Μεταβείτε στο φάκελο που θέλετε και πατήστε **OK**. Όταν εμφανιστεί το μήνυμα *Να διαγρ. όλα τα αναγν. μην. από το φάκελο;* πατήστε **OK**.

Συνομιλία

Μπορείτε να συνομιλήσετε με ένα άλλο άτομο ανταλλάσσοντας μηνύματα κειμένου.

1. Πατήστε **Μενού**, επιλέξτε *Μηνύματα* και στη συνέχεια *Συνομιλία*. Ή:
Ενώ διαβάζετε ένα μήνυμα που έχετε λάβει, πατήστε **Επ/γές** και επιλέξτε *Συνομιλία*.
2. Πληκτρολογήστε τον αριθμό τηλεφώνου του συνομιλητή σας ή αναζητήστε τον στον τηλεφωνικό κατάλογο (ανατρέξτε στην ενότητα Πραγματοποίηση κλήσης με χρήση του τηλεφωνικού καταλόγου στη σελίδα 32) και πατήστε **OK**.

3. Πληκτρολογήστε το ψευδώνυμο που θέλετε να χρησιμοποιήσετε στη συνομιλία και πατήστε **OK**. Ανατρέξτε στην ενότητα Δημιουργία μηνύματος στη σελίδα 50.
Αν είχατε προηγούμενη συνομιλία με το ίδιο άτομο, εμφανίζονται οι τελευταίοι 600 χαρακτήρες που πληκτρολογήθηκαν σε αυτήν.
4. Γράψτε το μήνυμα συνομιλίας όπως θα γράφατε ένα κανονικό μήνυμα κειμένου, πατήστε **Επ/γές** και επιλέξτε **Αποστολή**.
5. Το μήνυμα της απάντησης του συνομιλητή σας εμφανίζεται πάνω από αυτό που στείλατε εσείς. Για να απαντήσετε στο μήνυμα πατήστε **OK**, γράψτε την απάντησή σας και στείλτε την πατώντας **Επ/γές** και επιλέγοντας **Αποστολή**.
Πατώντας **Επ/γές** έχετε πρόσβαση στις ίδιες λειτουργίες που περιλαμβάνονται στη δημιουργία μηνύματος κειμένου. Ανατρέξτε στην ενότητα Δημιουργία μηνύματος στη σελίδα 50.
Με την επιλογή **Ιστορικό** εμφανίζονται έως 600 χαρακτήρες που έχετε στείλει (υποδεικνύονται με το σύμβολο "<" και το ψευδώνυμό σας) ή λάβει (υποδεικνύονται με το σύμβολο ">" και το ψευδώνυμο του αποστολέα) κατά την τρέχουσα συνομιλία, ενώ με την επιλογή **Συνομιλητής** μπορείτε να επεξεργαστείτε το ψευδώνυμό σας.

Εικονομηνύματα

Μπορείτε να στείλετε και να λάβετε μηνύματα που περιέχουν εικόνες. Μπορείτε επίσης να επεξεργαστείτε εικόνες ή έτοιμες εικόνες είτε στο μενού **Εικονομηνύματα**, είτε στο μενού **Επεξεργασία εικονιδίων**. Ανατρέξτε επίσης στην ενότητα Επεξεργασία εικόνας στη σελίδα 76.



Σημείωση: Η συγκεκριμένη λειτουργία μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο αν υποστηρίζεται από το χειριστή ή το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου. Δυνατότητα λήψης και προβολής εικονο-μηνυμάτων έχουν μόνο τα τηλέφωνα που διαθέτουν τη λειτουργία εικονο-μηνυμάτων.

Κάθε εικονομηνύμα απαρτίζεται από πολλά μηνύματα κειμένου. Επομένως, η αποστολή ενός εικονομηνύματος μπορεί να έχει υψηλότερο κόστος από την αποστολή ενός μηνύματος κειμένου.

Επειδή τα εικονομηνύματα αποθηκεύονται στο τηλέφωνο, δεν μπορείτε να τα δείτε αν χρησιμοποιήσετε την κάρτα SIM σε άλλη συσκευή τηλεφώνου.

Όταν λάβετε ένα εικονομηνύμα

- Για να το προβάλετε αμέσως, πατήστε **Προβολ.** Μπορείτε να αποθηκεύσετε το μήνυμα πατώντας **Αποθήκ.**
- Για να προβάλετε το μήνυμα αργότερα σε αυτό το μενού, πατήστε **Έξοδος** και μετά **OK** για να αποθηκεύσετε το μήνυμα.

Τα εικονομηνύματα που λαμβάνετε αποθηκεύονται σε έναν ξεχωριστό φάκελο για εικονομηνύματα. Αν δεν υπάρχει χώρος για νέα μηνύματα, θα πρέπει να επιλέξετε πρώτα ένα από τα παλιά μηνύματα και να το αντικαταστήσετε με το καινούριο.

Αποστολή ενός εικονομηνύματος

1. Στο μενού **Εικονομηνύματα**, επιλέξτε μια από τις προκαθορισμένες εικόνες και πατήστε **Προβολ.**
2. Πατήστε **Επ/γές** και επιλέξτε **Επεξ. κειμέν.** Γράψτε το μήνυμα.
3. Για να προβάλετε ολόκληρο το μήνυμα προτού το στείλετε, πατήστε **Επ/γές**, μεταβείτε στην επιλογή **Προεπισκόπ.** και πατήστε **OK**.
4. Για να στείλετε το μήνυμα, πατήστε **Επ/γές** και επιλέξτε **Αποστολή**.

Πρόσωπα

Με αυτήν τη λειτουργία μπορείτε να επεξεργαστείτε χαρακτήρες προσώπων όπως "-:-)", τους οποίους μπορείτε να χρησιμοποιήσετε όταν γράφετε ένα μήνυμα ή όταν απαντάτε σε ένα μήνυμα. Πατήστε

Μενού, επιλέξτε **Μηνύματα** και στη συνέχεια **Πρόσωπα**. Για να επεξεργαστείτε ένα πρόσωπο, πατήστε **Επ/γές** και επιλέξτε **Επεξεργασία**.

Πρότυπα

Το τηλέφωνό σας διαθέτει ορισμένα προκαθορισμένα μηνύματα κειμένου που ονομάζονται **Πρότυπα**, τα οποία μπορείτε να χρησιμοποιήσετε όταν γράφετε ή όταν απαντάτε σε μηνύματα.

Μπορείτε να προβάλετε, να επεξεργάζεστε και να διαγράφετε τα πρότυπα μηνύματα όπως θέλετε, αλλά, αν επιλέξετε **Επαναφορά εργοστασ. ρυθμίσεων** τα αρχικά πρότυπα θα επανέλθουν.

Μηνύματα ομιλίας

Ο αυτόματος τηλεφωνητής ομιλίας είναι μια υπηρεσία δικτύου και για να τη χρησιμοποιήσετε θα πρέπει πρώτα να εγγραφείτε σε αυτήν. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών του δικτύου.

Πατήστε **Μενού**, επιλέξτε **Μηνύματα** και στη συνέχεια **Μηνύματα ομιλίας**.

- Επιλέξτε **Ακρόαση μηνυμάτων ομιλίας** για να καλέσετε τον αυτόματο τηλεφωνητή ομιλίας σας. Κάθε τηλεφωνική γραμμή μπορεί να διαθέτει το δικό της αριθμό αυτόματου τηλεφωνητή ομιλίας. Ανατρέξτε στην ενότητα Γραμμή σε χρήση στη σελίδα 72.



Συμβουλή: Εναλλακτικά, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο  στην κατάσταση αναμονής.

- Επιλέξτε **Αριθμός Α/Τ ομιλίας** για να αποθηκεύσετε τον αριθμό του αυτόματου τηλεφωνητή ομιλίας σας. Ο αριθμός αυτός σας παρέχεται από το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου. Πληκτρολογήστε τον αριθμό και πατήστε **OK**.

Υπηρεσία πληροφοριών

Με αυτήν την υπηρεσία δικτύου μπορείτε να λαμβάνετε μηνύματα για διάφορα θέματα, όπως για τον καιρό ή την κίνηση στους δρόμους, από το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου. Για πληροφορίες σχετικά με τα διαθέσιμα θέματα και τους αντίστοιχους αριθμούς τους, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.

Κλήσεις FAX ή DATA

Για να ενεργοποιήσετε αυτήν τη λειτουργία, πρέπει να ενεργοποιήσετε την θύρα υπερύθρων (IR) του τηλεφώνου σας και να βεβαιωθείτε ότι το τηλέφωνό σας είναι συνδεδεμένο με μια συμβατή συσκευή. Ανατρέξτε στην ενότητα Υπέρυθρες (Μενού 8) στη σελίδα 86.

Πραγματοποίηση μιας κλήσης FAX ή DATA

1. Πατήστε **Μενού**, επιλέξτε **Μηνύματα** και στη συνέχεια **Κλήσεις FAX ή DATA**.
2. Μεταβείτε στην επιλογή **FAX και DATA** ή **Και ομιλία** και πατήστε **OK**. Η επιλογή **Και ομιλία** επιτρέπει την εναλλαγή μεταξύ λειτουργίας ομιλίας και λειτουργίας data (ή fax) κατά τη διάρκεια μιας κλήσης.
3. Πληκτρολογήστε ή αναζητήστε στον τηλεφωνικό κατάλογο τον αριθμό τηλεφώνου που θέλετε και πατήστε **OK**.
4. Αν επιλέξατε **Και ομιλία** στο βήμα 2, πατήστε **Επ/γές** για εναλλαγή μεταξύ της λειτουργίας ομιλίας και της λειτουργίας data/fax κατά τη διάρκεια μιας κλήσης. Επιλέξτε **Λειτ. ομιλίας** ή **Λειτ. DATA** (ή Λειτ. FAX) και πατήστε **OK**.
5. Μετά τη μετάδοση, τερματίστε την κλήση πατώντας το πλήκτρο .

Λήψη μιας κλήσης data ή fax

Μπορείτε να απαντήσετε σε μια κλήση data ή fax κανονικά, ακόμα και αν το πληκτρολόγιο του τηλεφώνου είναι κλειδωμένο.

Επεξεργασία εντολών για υπηρεσίες

Μπορείτε να στείλετε στο φορέα παροχής υπηρεσιών του δικτύου σας αιτήσεις για υπηρεσίες, όπως είναι οι εντολές ενεργοποίησης υπηρεσιών δικτύου.

Ρυθμίσεις μηνυμάτων

Οι ρυθμίσεις μηνυμάτων επηρεάζουν την αποστολή των μηνυμάτων κειμένου. Πατήστε **Μενού**, επιλέξτε **Μηνύματα** και στη συνέχεια **Ρυθμίσεις μηνυμάτων**.

Προφίλ

Το προφίλ είναι το σύνολο των απαραίτητων ρυθμίσεων για την αποστολή μηνυμάτων κειμένου. Αν η κάρτα SIM που χρησιμοποιείτε υποστηρίζει περισσότερα από ένα σύνολα προφίλ, επιλέξτε το σύνολο που θέλετε να τροποποιήσετε.

Μπορείτε, για παράδειγμα, να στείλετε ένα μήνυμα κειμένου ως fax, (εφόσον η συγκεκριμένη λειτουργία υποστηρίζεται από το φορέα παροχής υπηρεσιών του δικτύου σας), επιλέγοντας απλώς το προφίλ στο οποίο έχετε ορίσει τις κατάλληλες ρυθμίσεις για τη μετάδοση των fax.

Κάθε προφίλ έχει το δικό του υπομενού:

- **Αριθμός κέντρου μηνυμάτων**. Αποθηκεύστε τον αριθμό του κέντρου μηνυμάτων που είναι απαραίτητος για να στέλνετε μηνύματα κειμένου.

Πληκτρολογήστε ή επεξεργαστείτε τον αριθμό τηλεφώνου και επιβεβαιώστε τον πατώντας **OK**.

- **Μήνυμα εστάλη ως.** Ζητήστε από το δίκτυο να μετατρέψει τα μηνύματα με μορφή *Κείμενο* σε εναλλακτικές μορφές μηνυμάτων όπως *FAX*, *Τ/Ειδοποίηση* ή *E-mail* (υπηρεσία δικτύου).
Για να ληφθεί ένα μήνυμα του οποίου η μορφή έχει μετατραπεί, ο παραλήπτης πρέπει να διαθέτει τον κατάλληλο εξοπλισμό, για παράδειγμα μια συσκευή fax.
- **Χρονική ισχύς μηνύματος.** Ορίστε τη χρονική διάρκεια αποθήκευσης των μηνυμάτων κειμένου σας στο κέντρο μηνυμάτων, ενώ θα γίνονται απόπειρες παράδοσής τους (υπηρεσία δικτύου).
- **Μετονομασία προφίλ αποστολής.** Επεξεργαστείτε ή αλλάξτε το όνομα του προφίλ.

Κοινές

- **Αναφορές παράδοσης.** Ζητήστε από το δίκτυο αναφορές παράδοσης για τα μηνύματα που στέλνετε (υπηρεσία δικτύου).
- **Απάντ. μέσω ίδιου κέντρου.** Ζητήστε από το δίκτυο να δρομολογούνται οι απαντήσεις στα μηνύματά σας μέσω του δικού σας κέντρου μηνυμάτων (υπηρεσία δικτύου).
- **Υποστήριξη χαρακτήρων.** Μπορείτε να επιλέξετε *Unicode* από το μενού *Υποστήριξη χαρακτήρων* για να στέλνετε μηνύματα που περιέχουν ειδικούς χαρακτήρες, όπως ο χαρακτήρας ñ, σε ρομανικές και σλαβικές γλώσσες ή ρωσικούς χαρακτήρες σε συμβατό τηλέφωνο, αν υποστηρίζονται από το δίκτυό σας.

■ Κλήσεις (Μενού 2)

Το τηλέφωνο καταγράφει τον αριθμό τηλεφώνου για όλες τις αναπάντητες, τις εξερχόμενες και τις ληφθείσες κλήσεις, καθώς και τη διάρκεια και το κόστος της κάθε κλήσης κατά προσέγγιση.



Οι αναπάντητες και οι ληφθείσες κλήσεις καταγράφονται μόνο εφόσον το δίκτυο υποστηρίζει αυτές τις λειτουργίες και το τηλέφωνο είναι ενεργοποιημένο και βρίσκεται εντός της περιοχής κάλυψης του δικτύου.

Αν πατήσετε **Επ/γές** στα μενού **Αναπάντητες κλήσεις**, **Ληφθείσες κλήσεις** ή **Κληθέντες αριθμοί**, μπορείτε να δείτε την ημερομηνία και την ώρα της κλήσης, να διαγράψετε τον αριθμό τηλεφώνου από τη λίστα ή να προβάλετε, να επεξεργαστείτε και να αποθηκεύσετε τον αριθμό στον τηλεφωνικό κατάλογο.

Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε **Κλήσεις**. Επιλέξτε

- **Αναπάντητες κλήσεις** για να δείτε τους τελευταίους 10 αριθμούς από τους οποίους κάποιος προσπάθησε ανεπιτυχώς να σας καλέσει (υπηρεσία δικτύου).



Συμβουλή: Όταν στην οθόνη εμφανιστεί ειδοποίηση για αναπάντητες κλήσεις, πατήστε **Λίστα** για να δείτε τη λίστα των αριθμών τηλεφώνου. Μεταβείτε στον αριθμό που θέλετε να καλέσετε και πατήστε .

- **Ληφθείσες κλήσεις** για να δείτε τους τελευταίους 10 αριθμούς τηλεφώνου από τους οποίους δεχτήκατε πρόσφατες κλήσεις (υπηρεσία δικτύου).
- **Κληθέντες αριθμοί** για να δείτε τους τελευταίους 20 αριθμούς τηλεφώνου που καλέσατε ή προσπαθήσατε να καλέσετε.

Διαγραφή προσφάτων κλήσεων

Μπορείτε να διαγράψετε εξ ολοκλήρου τις λίστες με τις αναπάντητες κλήσεις, τις ληφθείσες κλήσεις και τους κληθέντες αριθμούς. Οι συγκεκριμένοι αριθμοί τηλεφώνου διαγράφονται επίσης, αν

- ενεργοποιήσατε το τηλέφωνο με μια κάρτα SIM η οποία δεν περιλαμβάνεται στις πέντε τελευταίες κάρτες που χρησιμοποιήθηκαν στο τηλέφωνο.

- αλλάξετε τις ρυθμίσεις στο μενού [Επίπεδο ασφαλείας](#). Ανατρέξτε στην ενότητα Επίπεδο ασφαλείας στη σελίδα 80.

Εμφάνιση διάρκειας κλήσεων

Μπορείτε να δείτε τη διάρκεια των εισερχόμενων και εξερχόμενων κλήσεων κατά προσέγγιση.

Μπορείτε να μηδενίσετε τους χρονομετρητές κλήσεων χρησιμοποιώντας την επιλογή [Μηδενισμός χρονομετρητών](#). Για να γίνει αυτό, χρειάζεστε τον κωδικό ασφαλείας. Ανατρέξτε στην ενότητα Κωδικοί πρόσβασης στη σελίδα 17.



Σημείωση: Ο πραγματικός χρόνος που χρεώθηκε για κλήσεις από το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με τα χαρακτηριστικά του δικτύου, τη στρογγυλοποίηση του λογαριασμού, κ.ο.κ.

Εμφάνιση κόστους κλήσεων

Αυτή η υπηρεσία δικτύου σας επιτρέπει να δείτε το κόστος κατά προσέγγιση της τελευταίας κλήσης ή όλων των κλήσεων σας και να μηδενίσετε τους μετρητές. Για το μηδενισμό των μετρητών κόστους, ίσως να χρειαστείτε τον κωδικό PIN2. Ανατρέξτε στην ενότητα Κωδικοί πρόσβασης στη σελίδα 17.

Το κόστος εμφανίζεται με τη μορφή μονάδων που ορίζονται στην επιλογή [Ένδειξη κόστους σε](#) για κάθε κάρτα SIM.



Σημείωση: Το πραγματικό τιμολόγιο για κλήσεις και υπηρεσίες που παρέχονται από το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με τα χαρακτηριστικά του δικτύου, τη στρογγυλοποίηση του λογαριασμού, τους φόρους κ.ο.κ.

Ρυθμίσεις κόστους κλήσεων

Όριο κόστους κλήσεων

Μπορείτε να περιορίσετε το κόστος των κλήσεών σας σε ένα επιλεγμένο ποσό τηλεφωνικών ή νομισματικών μονάδων.

Αν έχετε επιλέξει **Ναι**, ο αριθμός των μονάδων που απομένουν εμφανίζεται στην κατάσταση αναμονής.

Μπορείτε να πραγματοποιείτε και να λαμβάνετε κλήσεις μέχρι να φτάσετε το καθορισμένο όριο κόστους.

Ανάλογα με την κάρτα SIM, μπορεί να χρειαστείτε τον κωδικό PIN2 για να ορίσετε ένα όριο κόστους κλήσεων. Ανατρέξτε στην ενότητα Κωδικοί πρόσβασης στη σελίδα 17.

Ένδειξη κόστους σε

Το τηλέφωνο μπορεί να εμφανίσει το όριο κόστους κλήσεων σε τηλεφωνικές μονάδες ή σε μονάδες του νομίσματος που θέλετε. Για πληροφορίες σχετικά με την κοστολόγηση των τηλεφωνικών μονάδων, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.

Για να επιλέξετε χρηματικές ή τηλεφωνικές μονάδες σε αυτό το μενού, ίσως να χρειαστείτε τον κωδικό PIN2. Ανατρέξτε στην ενότητα Κωδικοί πρόσβασης στη σελίδα 17.

■ Προφίλ (Μενού 3)

Το τηλέφωνό σας διαθέτει διάφορα προφίλ που επιτρέπουν την εύκολη προσαρμογή των ήχων του τηλεφώνου ανάλογα με την κατάσταση και το περιβάλλον στο οποίο βρίσκεστε. Μπορείτε επίσης να ορίσετε ένα προφίλ για μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο.



Μπορείτε να αντικαταστήσετε τη ρύθμιση (κενή) με ένα προφίλ που έχετε λάβει, για παράδειγμα, από το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου. Για πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα και άλλα θέματα, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου ή με κάποιον άλλο φορέα παροχής υπηρεσιών για προφίλ.

Ενεργοποίηση και διαμόρφωση προφίλ

Πατήστε **Μενού**, επιλέξτε **Προφίλ** και στη συνέχεια επιλέξτε ένα από τα ακόλουθα: **Κανονικό**, **Αθόρυβη**, **Συνάντηση**, **Εξωτ. χώροι** ή ένα από τα προφίλ με την ένδειξη (κενή).

- Επιλέξτε **Ενεργοποίηση** για να αλλάξετε ή να ενεργοποιήσετε ένα νέο προφίλ.



Συμβουλή: Μπορείτε επίσης να αλλάξετε το προφίλ πατώντας στιγμιαία το πλήκτρο λειτουργίας στην κατάσταση αναμονής. Στη συνέχεια μεταβείτε στο προφίλ που θέλετε να ενεργοποιήσετε και πατήστε **OK**.

- Επιλέξτε **Προσαρμογή** για να ορίσετε τις ρυθμίσεις προφίλ που θέλετε. Μεταβείτε στην επιλογή που θέλετε να αλλάξετε, αλλάξτε τη ρύθμιση και πατήστε **OK**.

Μπορείτε επίσης να αλλάξετε τις ρυθμίσεις στο μενού **Ρυθμίσεις τόνων**. Ανατρέξτε στην ενότητα Ρυθμίσεις τόνων στη σελίδα 75.



Συμβουλή: Αν θέλετε να ενεργοποιήσετε γρήγορα το προφίλ **Αθόρυβη**, πατήστε το πλήκτρο λειτουργίας και το πλήκτρο . Για να ορίσετε το προφίλ **Κανονικό** πατήστε το πλήκτρο λειτουργίας και το πλήκτρο .

Προσωρινό προφίλ

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ένα προφίλ για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα μέχρι και 24 ωρών. Όταν περάσει το χρονικό διάστημα ισχύος που έχει οριστεί για το συγκεκριμένο προφίλ, το τηλέφωνο επιστρέφει στο προηγούμενο προφίλ.

1. Πατήστε **Μενού**, επιλέξτε **Προφίλ** και στη συνέχεια επιλέξτε το προφίλ που θέλετε να ενεργοποιήσετε.
2. Μεταβείτε στην επιλογή **Προσωρινό** και πατήστε **OK**.
3. Πληκτρολογήστε την ώρα σε ώρες και λεπτά μετά την ένδειξη **Ωρα λήξης**. Προσέξτε ότι πρέπει να έχετε ρυθμίσει το ρολόι πριν προσδιορίσετε το χρονικό διάστημα ισχύος ενός προφίλ. Ανατρέξτε στην ενότητα Ρολόι στη σελίδα 69.
4. Πατήστε **OK** για να επιβεβαιώσετε το χρονικό διάστημα που ορίσατε. Στην κατάσταση αναμονής, αν έχει οριστεί **Προσωρινό** προφίλ, εμφανίζεται η ένδειξη ενός ρολογιού.

Λογότυπο προφίλ

Μπορείτε να καθορίσετε την εικόνα που θέλετε να εμφανίζεται στην οθόνη του τηλεφώνου στην κατάσταση αναμονής μετά από ορισμένη χρονική περίοδο (που ονομάζεται 'όριο χρόνου'). Έχετε τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσετε ως λογότυπο προφίλ μία από τις σταθερές ή τις κινούμενες εικόνες που διαθέτει το τηλέφωνο.

- Επιλέξτε **Όχι** για να απενεργοποιήσετε το λογότυπο προφίλ, **Ναι** για να ενεργοποιήσετε το όριο χρόνου και το λογότυπο προφίλ που έχετε επιλέξει προηγουμένως και **Όριο χρόνου** για να ορίσετε την ώρα ενεργοποίησης του λογότυπου προφίλ.
- Αν πατήσετε **Λογότ. προφ.** εμφανίζεται το λογότυπο προφίλ που είναι ενεργό τη δεδομένη χρονική στιγμή. Για να το αλλάξετε, μεταβείτε στο λογότυπο προφίλ που θέλετε και πατήστε **Χρήση**.

Προσέξτε ότι πρέπει να έχετε ρυθμίσει το ρολόι πριν το επιλέξετε ως λογότυπο προφίλ. Ανατρέξτε στην ενότητα Ρολόι στη σελίδα 69.

Όνομα προφίλ

Μπορείτε να επεξεργαστείτε το όνομα του επιλεγμένου προφίλ. Μόνο το προφίλ *Κανονικό* δεν μπορεί να μετονομαστεί.

■ Ρυθμίσεις (Μενού 4)



Αφύπνιση

Η λειτουργία αφύπνισης χρησιμοποιεί τη 12ωρη ή 24ωρη μορφή ώρας που έχει οριστεί για το ρολόι. Το τηλέφωνο εκπέμπει ήχο ειδοποίησης για αφύπνιση ακόμα και αν είναι κλειστό.

1. Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε *Ρυθμίσεις*.
2. Πληκτρολογήστε την ώρα αφύπνισης και πατήστε **OK**.

Αφού οριστεί η ώρα αφύπνισης επιλέξτε *Ναι* για να αλλάξετε την ώρα ή *Όχι* για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία αφύπνισης.

Όταν παρέλθει η ώρα αφύπνισης

Το τηλέφωνο εκπέμπει έναν ήχο ειδοποίησης και εμφανίζεται η ένδειξη *Αφύπνιση!*, ενώ ο φωτισμός της οθόνης αναβοσβήνει. Πατήστε **Παύση** για να σταματήσει η εκπομπή του ήχου. Αν αφήσετε το τηλέφωνο να εκπέμπει τον ήχο ειδοποίησης για ένα ολόκληρο λεπτό ή αν πατήσετε **Αναβ.** ή οποιοδήποτε άλλο πλήκτρο, η αφύπνιση σταματά για μερικά λεπτά και συνεχίζει αργότερα.

Αν το τηλέφωνο είναι απενεργοποιημένο την ώρα της αφύπνισης, θα ενεργοποιηθεί αυτόματα και θα αρχίσει να εκπέμπει τον ήχο ειδοποίησης. Εάν πατήσετε **Παύση**, θα ερωτηθείτε εάν θέλετε να ενεργοποιήσετε το τηλέφωνο για

κλήσεις. Πατήστε **Όχι** για να απενεργοποιήσετε το τηλέφωνο ή **Ναι** για να μπορείτε να πραγματοποιείτε και να λαμβάνετε κλήσεις.



Σημείωση: Μην πατήσετε **Ναι** όταν η χρήση ασύρματου τηλεφώνου απαγορεύεται ή όταν ενδέχεται να προκαλέσει παρεμβολές ή να αποβεί επικίνδυνη.

Ρυθμίσεις ώρας

Ρολόι

Μπορείτε να εμφανίσετε ή να αποκρύψετε την ένδειξη ώρας στην οθόνη, να ρυθμίσετε την ώρα και να επιλέξετε 12ωρη ή 24ωρη μορφή ώρας. Μπορείτε επίσης να ορίσετε την ένδειξη ώρας ως λογότυπο προφίλ που θα καλύπτει όλη την οθόνη. Ανατρέξτε στην ενότητα Λογότυπο προφίλ στη σελίδα 67.

Εάν η μπαταρία έχει αφαιρεθεί από το τηλέφωνο για μεγάλο χρονικό διάστημα, ίσως χρειαστεί να ρυθμίσετε ξανά την ώρα.

Η ρύθμιση του ρολογιού είναι επίσης απαραίτητη για τις εξής λειτουργίες: *Αφύπνιση*, προσωρινά *Προφίλ*, εμφάνιση της ένδειξης ώρας ως *Λογότυπο προφίλ* και *Ημερολόγιο*.

Αυτόματη ενημέρωση ημερομηνίας και ώρας

Αυτή η υπηρεσία δικτύου ενημερώνει το ρολόι του τηλεφώνου σας σύμφωνα με την τρέχουσα ζώνη ώρας. Οι διαθέσιμες επιλογές είναι οι εξής:

- *Ναι*, για αυτόματη ενημέρωση της ώρας και της ημερομηνίας.
- *Πρώτα επιβεβ.*, για να απαιτείται επιβεβαίωση πριν γίνει ενημέρωση.
- *Όχι*, για να μην πραγματοποιείται ενημέρωση.

Ρυθμίσεις κλήσεων

Προώθηση κλήσης

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτήν την υπηρεσία δικτύου για να προωθήσετε τις εισερχόμενες κλήσεις στον αυτόματο τηλεφωνητή σας (μόνο για κλήσεις ομιλίας) ή σε κάποιον άλλο αριθμό τηλεφώνου. Επιλογές προώθησης κλήσεων που δεν υποστηρίζονται από το χειριστή του δικτύου σας ενδέχεται να μην εμφανίζονται.

1. Πατήστε **Μενού**, επιλέξτε **Ρυθμίσεις** και στη συνέχεια **Προώθηση**.
2. Επιλέξτε μία ή περισσότερες από τις παρακάτω επιλογές προώθησης κλήσης:

Προώθηση των κλήσεων ομιλίας, Προώθηση όταν είναι κατειλημμένο και Προώθηση όταν δεν απαντά, μόνο όταν πρόκειται για κλήσεις ομιλίας.

Προώθηση σε κλειστό ή εκτός δικτύου, Προώθηση όλων των κλ. FAX, Προώθηση όλων των κλ. DATA και Ακύρωση όλων των προωθήσεων.

3. Ως κατάσταση μπορείτε να επιλέξετε **Ενεργοποίηση, Ακύρωση, Έλεγχος ή Ρύθμ. καθυστ..**

Για να δείτε αν η επιλογή προώθησης είναι ενεργοποιημένη, επιλέξτε **Έλεγχος**. Για να αλλάξετε το όριο χρόνου πριν την προώθηση μιας κλήσης, εάν είναι δυνατό για τη συγκεκριμένη επιλογή προώθησης, επιλέξτε **Ρύθμ. καθυστ.** και μετά **Ενεργοποίηση** για να ενεργοποιήσετε την προώθηση κλήσης.

Όταν προωθούνται όλες οι κλήσεις, στην κατάσταση αναμονής εμφανίζεται η ένδειξη .

Κάθε τηλεφωνική γραμμή μπορεί να έχει τις δικές της ρυθμίσεις προώθησης.



Συμβουλή: Αν έχετε ενεργοποιήσει την επιλογή **Προώθηση όταν είναι κατειλημμένο**, προωθούνται επίσης οι εισερχόμενες κλήσεις που απορρίπτετε.

Απάντηση με όλα τα πλήκτρα

Με την ενεργοποίηση αυτής της λειτουργίας, μπορείτε να απαντήσετε σε μια εισερχόμενη κλήση πατώντας οποιοδήποτε πλήκτρο, εκτός από το πλήκτρο λειτουργίας, το πλήκτρο  ή το συνδυασμό **Αθόρυβο** και **Απόρρ..**

Αυτόματη επανάκληση

Όταν είναι ενεργοποιημένη αυτή η λειτουργία, το τηλέφωνο θα κάνει μέχρι δέκα απόπειρες να πραγματοποιήσει την κλήση μετά από την πρώτη ανεπιτυχή προσπάθεια.

Ταχεία κλήση

Όταν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία ταχείας κλήσης, μπορείτε να καλέσετε τα ονόματα και τους αριθμούς τηλεφώνου που έχετε αντιστοιχίσει στα πλήκτρα ταχείας κλήσης, από το  ως το , πατώντας και κρατώντας πατημένο το αντίστοιχο αριθμητικό πλήκτρο. Πατώντας και κρατώντας πατημένο το πλήκτρο  μπορείτε να καλέσετε τον αριθμό του αυτόματου τηλεφωνητή σας.

Υπηρεσία αναμονής κλήσεων

Όταν είναι ενεργοποιημένη αυτή η υπηρεσία δικτύου, το δίκτυο σας ειδοποιεί για τις εισερχόμενες κλήσεις, ενώ ήδη βρίσκεται σε εξέλιξη μια κλήση. Το τηλέφωνο εκπέμπει έναν απαλό ήχο ειδοποίησης.

Εμφάνιση του αριθμού σας

Με αυτήν την υπηρεσία δικτύου έχετε τη δυνατότητα να ορίσετε την εμφάνιση ή την απόκρυψη του αριθμού του τηλεφώνου σας από το άτομο που καλείτε. Με την επιλογή **Από το δίκτυο** το τηλέφωνο επανέρχεται στην προεπιλεγμένη ρύθμιση, **Ναι** ή **Όχι**, την οποία έχετε συμφωνήσει με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.

Γραμμή σε χρήση

Αυτή η υπηρεσία δικτύου σας επιτρέπει να επιλέξετε την τηλεφωνική γραμμή (δηλαδή τον αριθμό συνδρομητή) 1 ή 2 για την πραγματοποίηση κλήσεων. Μπορείτε επίσης να αποτρέψετε την επιλογή γραμμής. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα, επικοινωνήστε με το χειριστή του δικτύου ή το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.

Εάν επιλέξετε τη γραμμή 2 και δεν έχετε εγγραφεί σε αυτήν την υπηρεσία δικτύου, δεν θα μπορείτε να πραγματοποιείτε κλήσεις. Ωστόσο μπορείτε να απαντάτε σε κλήσεις και στις δύο γραμμές, ανεξάρτητα από τη γραμμή που έχετε επιλέξει.

Εφόσον αποτρέψετε την επιλογή γραμμής στο μενού 'Αλλαγή τηλ. γραμμής', δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη λειτουργία.



Συμβουλή: Στην κατάσταση αναμονής μπορείτε να μεταβείτε από τη μια γραμμή στην άλλη πατώντας και κρατώντας πατημένο το πλήκτρο .

Ρυθμίσεις τηλεφώνου

Γλώσσα

Από αυτό το μενού μπορείτε να επιλέξετε τη γλώσσα στην οποία θα εμφανίζονται τα κείμενα στην οθόνη. Αν επιλέξετε τη ρύθμιση **Αυτόματη**, η γλώσσα επιλέγεται με βάση την κάρτα SIM που χρησιμοποιείται. Αν δεν μπορούν να βρεθούν οι πληροφορίες γλώσσας της κάρτας SIM στο τηλέφωνο, θα χρησιμοποιηθεί η αγγλική γλώσσα.

Εμφάνιση πληροφοριών κυψέλης

Αυτή η υπηρεσία δικτύου σας δίνει τη δυνατότητα να ρυθμίσετε το τηλέφωνο ώστε να εμφανίζει μια ένδειξη όταν χρησιμοποιείται σε κυψελοειδές δίκτυο βασισμένο σε τεχνολογία Micro Cellular Network (MCN) (υπηρεσία δικτύου).

Κείμενο υποδοχής

Μπορείτε να ορίσετε το μήνυμα (μέχρι 36 χαρακτήρες) που θα εμφανίζεται στιγμιαία στην οθόνη κάθε φορά που θα ενεργοποιείται το τηλέφωνο.

Επιλογή δικτύου

Η επιλογή του κυψελοειδούς δικτύου με το οποίο συνδέεται το τηλέφωνό σας μπορεί να γίνει είτε αυτόματα είτε μη αυτόματα.

Στην **Αυτόματη** λειτουργία το τηλέφωνο επιλέγει αυτόματα ένα από τα κυψελοειδή δίκτυα που είναι διαθέσιμα στην περιοχή σας.

Στη **Χειροκίνητη** λειτουργία το τηλέφωνο εμφανίζει μια λίστα διαθέσιμων δικτύων και μπορείτε να επιλέξετε αυτό που θέλετε να χρησιμοποιήσετε, με την προϋπόθεση ότι έχει σύμβαση περιαγωγής με το οικείο σας δίκτυο. Εάν δεν ισχύει τέτοια σύμβαση, εμφανίζεται το μήνυμα **Πρόσβαση αδύνατη** και πρέπει να επιλέξετε κάποιο άλλο δίκτυο. Το τηλέφωνο παραμένει στη χειροκίνητη λειτουργία μέχρι να επιλεγεί η αυτόματη λειτουργία ή να τοποθετηθεί στο τηλέφωνο μια άλλη κάρτα SIM.

Επιβεβαίωση υπηρεσιών της κάρτας SIM

Μπορείτε να ρυθμίσετε το τηλέφωνο ώστε να εμφανίζει μήνυμα επιβεβαίωσης όταν χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες της κάρτας SIM. Ανατρέξτε στην ενότητα Υπηρεσίες SIM (Μενού 11) στη σελίδα 108.

Ρυθμίσεις κλειδώματος πληκτρολογίου

Όταν το πληκτρολόγιο είναι κλειδωμένο, στο πάνω μέρος της οθόνης εμφανίζεται η ένδειξη .



Σημείωση: Όταν είναι ενεργοποιημένο το "Κλειδώμα πλήκτρων", η διεξαγωγή κλήσεων μπορεί να είναι δυνατή όταν πρόκειται για τον αριθμό επείγουσας κλήσης που έχει προγραμματιστεί στο τηλέφωνό σας (π.χ. 112 ή άλλο επίσημο αριθμό επείγουσας κλήσης). Πληκτρολογήστε τον αριθμό επείγουσας κλήσης και πατήστε . Ο αριθμός εμφανίζεται μόνο αφού πληκτρολογήσετε και το τελευταίο του ψηφίο.

Αυτόματο κλείδωμα του πληκτρολογίου

Μπορείτε να ρυθμίσετε το πληκτρολόγιο του τηλεφώνου ώστε να κλειδώνει αυτόματα μετά από ένα προκαθορισμένο χρονικό περιθώριο. Μπορείτε να ορίσετε το χρονικό περιθώριο από 10 δευτερόλεπτα έως 59 λεπτά και 59 δευτερόλεπτα. Όταν παρέλθει, το πληκτρολόγιο κλειδώνεται αυτόματα εμποδίζοντας το ακούσιο πάτημα των πλήκτρων.

1. Πατήστε **Μενού**, επιλέξτε **Ρυθμίσεις** και στη συνέχεια **Ρυθμίσεις κλειδώματος πληκτρ/γίου**.
2. Επιλέξτε **Αυτόματο κλείδωμα**.
3. Όταν επιλέξετε **Ναι**, το τηλέφωνο εμφανίζει την ένδειξη **Καθυστερήση**. Πληκτρολογήστε το χρόνο. Προσέξτε ότι το πληκτρολόγιο κλειδώνεται αυτόματα, αν το τηλέφωνο βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής και λήξει το προκαθορισμένο χρονικό περιθώριο.

Ενεργοποίηση του κωδικού κλειδώματος πληκτρολογίου

Μπορείτε επίσης να προστατεύσετε το πληκτρολόγιο με τον κωδικό κλειδώματος πληκτρολογίου. Ο κωδικός κλειδώματος πληκτρολογίου είναι ίδιος με τον πενταψήφιο κωδικό ασφαλείας.

Πριν ενεργοποιήσετε τον κωδικό κλειδώματος πατώντας **Ναι**, βεβαιωθείτε ότι έχει επίσης ενεργοποιηθεί το αίτημα κωδικού PIN.

1. Πατήστε **Μενού**, επιλέξτε **Ρυθμίσεις** και **Ρυθμίσεις κλειδώματος πληκτρ/γίου**.
2. Επιλέξτε **Κωδ. κλειδ. πληκτρ/γίου** και πατήστε **OK**.
3. Μόλις εμφανιστεί η ένδειξη **Κωδικός ασφαλείας**: πληκτρολογήστε τον κωδικό ασφαλείας και πατήστε **OK**. Ανατρέξτε στην ενότητα Αλλαγή κωδικών πρόσβασης στη σελίδα 81.
4. Επιλέξτε **Ναι** και θα εμφανιστεί η ένδειξη **Κωδικός κλειδωμ. ενεργοπ..**

Ξεκλείδωμα του πληκτρολογίου με τον κωδικό κλειδώματος

1. Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε **Ξεκλείδ.**

2. Μόλις εμφανιστεί η ένδειξη **Κωδικός ασφαλείας**: πληκτρολογήστε τον κωδικό ασφαλείας και πατήστε **OK**.

Σημειώστε ότι παρά τον κωδικό κλειδώματος πληκτρολογίου, μπορείτε να απαντήσετε σε μια εισερχόμενη κλήση. Το κλείδωμα του πληκτρολογίου ενεργοποιείται ξανά μόλις ολοκληρωθεί η κλήση.

Ρυθμίσεις τόνων

Στο μενού **Ρυθμίσεις τόνων** θα βρείτε τις ίδιες ρυθμίσεις τόνων με το μενού **Προφίλ**. Ανατρέξτε επίσης στην ενότητα Προφίλ (Μενού 3) στη σελίδα 52.

Ειδοποίηση εισερχόμενης κλήσης

Μπορείτε να καθορίσετε τον τρόπο με τον οποίο θα ειδοποιείστε για μια εισερχόμενη κλήση ομιλίας. Οι επιλογές είναι οι εξής: **Συνεχής**, **Αυξ. ένταση**, **Μία φορά**, **Σύντομ. ήχος** και **Όχι**.

Ήχος κλήσης

Ρυθμίζει τον ήχο κλήσης για κλήσεις ομιλίας.

Μπορείτε να λάβετε ήχους κλήσης σε μορφή μηνύματος μέσω της υπηρεσίας Over the Air (OTA). Για αναπαραγωγή, αποθήκευση ή διαγραφή του ήχου πατήστε **Επ/γές**, μεταβείτε στον ήχο που επιθυμείτε και πατήστε **OK**.

Ένταση ήχου κλήσης

Ρυθμίζει το επίπεδο της έντασης του ήχου εισερχόμενων κλήσεων και του ήχου εισερχόμενων μηνυμάτων.

Σύνθεση


Μπορείτε να συνθέσετε το δικό σας ήχο κλήσης. Οι ήχοι που έχετε συνθέσει εμφανίζονται τελευταίοι στη λίστα ήχων.



Σημείωση: Για να χρησιμοποιήσετε αυτή τη λειτουργία, το τηλέφωνό σας πρέπει να είναι ενεργοποιημένο. Μην ενεργοποιείτε το τηλέφωνο όταν η χρήση ασύρματου τηλεφώνου απαγορεύεται ή όταν ενδέχεται να προκαλέσει παρεμβολές ή να αποβεί επικίνδυνη.

Δημιουργία νέου ήχου κλήσης

1. Μεταβείτε στον ήχο που θέλετε να επεξεργαστείτε και πατήστε **Επιλογ..**
2. Εισαγάγετε τις νότες που θέλετε. Για παράδειγμα, πατήστε το πλήκτρο **GH 4** για τη νότα **φα** (εμφανίζεται η ένδειξη **Φα**). Το τηλέφωνο αναπαράγει κάθε νότα αφού την πληκτρολογήσετε (εκτός αν έχουν απενεργοποιηθεί οι ήχοι του τηλεφώνου).
3. Για να προσαρμόσετε τα χαρακτηριστικά της νότας:

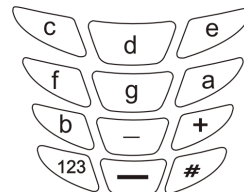

- **Διάρκεια νότας:** Το πλήκτρο **TUV 8** μειώνει (–) και το πλήκτρο **S XYZ** αυξάνει (+) τη διάρκεια της νότας ή της παύσης. Η προεπιλεγμένη διάρκεια είναι 1/4. Η διάρκεια εμφανίζεται μπροστά από τη νότα, για παράδειγμα η ένδειξη **16d** δηλώνει τη νότα **ρε** με διάρκεια 1/16.

Πατώντας και κρατώντας πατημένο ένα πλήκτρο νότας αυξάνεται η διάρκεια της νότας κατά το ήμισυ και στην ένδειξη προστίθεται μια τελεία μετά τη διάρκεια, π.χ. **8.a**.

- **Παύση:** Το πλήκτρο **Ö** εισάγει μια παύση της ίδιας διάρκειας με την προηγούμενη νότα. Η προεπιλεγμένη διάρκεια μιας παύσης είναι ένα τέταρτο (1/4). Η παύση δηλώνεται από το χαρακτήρα –.
- **Οκτάβα:** Το πλήκτρο **+*** ορίζει την οκτάβα για νέες νότες. Η οκτάβα εμφανίζεται ως αριθμός μετά τη νότα (π.χ. **e7**).

- **Τονικότητα:** Το πλήκτρο  κάνει τη νότα οξύτερη (δηλώνεται από το σύμβολο # μπροστά από τη νότα), π.χ. **#f**. Η επιλογή τονικότητας δεν είναι διαθέσιμη για τις νότες **μι** και **σι**.
4. Για να επεξεργαστείτε τις νότες:
- Με τα πλήκτρα  και  ο δρομέας μετακινείται δεξιά και αριστερά αντίστοιχα.
 - Η ένδειξη **Σβήσ.** διαγράφει μια νότα ή μια παύση που βρίσκεται αριστερά του δρομέα.
5. Αφού ολοκληρώσετε την επεξεργασία του ήχου, πατήστε **Επ/γές**, επιλέξτε μια από τις ακόλουθες επιλογές και πατήστε **OK**: *Αναπαγωγική, Καθαρ. οθόνης, Έξοδος*.
- Επιλέξτε **Αποθήκευση** για να δώσετε όνομα στον ήχο και να τον καταχωρήσετε στη λίστα ήχων κλήσης, **Τέμπο** για να ρυθμίσετε το ρυθμό του ήχου (σε χτύπους ανά λεπτό) ή **Αποστολή** για να στείλετε τον ήχο που συνθέσατε ως μήνυμα κειμένου σε ένα συμβατό τηλέφωνο.

Προειδοποίηση δόνησης

Μπορείτε να ρυθμίσετε το τηλέφωνο έτσι ώστε να δονείται σε εισερχόμενη κλήση, μήνυμα και αθόρυβη ειδοποίηση. Μπορείτε να επιλέξετε *Ναι*, *Όχι*, *Ρυθμός* ή *Πρώτα δόνηση* για να ρυθμίσετε την προειδοποίηση δόνησης. Η δόνηση δεν λειτουργεί όταν το τηλέφωνο είναι συνδεδεμένο σε φορτιστή ή σε επιτραπέζια βάση.

Προειδοποίηση με ενεργοποίηση και απενεργοποίηση του φωτισμού της οθόνης

Μπορείτε να ρυθμίσετε το φωτισμό της οθόνης του τηλεφώνου έτσι ώστε να αναβοσβήνει ρυθμικά σε εισερχόμενη κλήση, μήνυμα και αθόρυβη ειδοποίηση.

Ήχος εισερχόμενου μηνύματος

Μπορείτε να ρυθμίσετε τον ήχο ειδοποίησης για τα μηνύματα κειμένου. Μπορείτε να επιλέξετε τον ήχο εισερχόμενου μηνύματος από μια λίστα ήχων ή μπορείτε να συνθέσετε ένα νέο ήχο.

Ήχοι ηλεκτρολογίου

Μπορείτε να ρυθμίσετε το επίπεδο της έντασης των ήχων του ηλεκτρολογίου.

Ήχοι προειδοποίησης

Μπορείτε να ρυθμίσετε το τηλέφωνο να εκπέμπει έναν ήχο προειδοποίησης, όταν, για παράδειγμα, εξαντλείται η ισχύς της μπαταρίας ή όταν παίζετε ένα από τα παιχνίδια του τηλεφώνου σας. Αυτή η ρύθμιση δεν επηρεάζει τους ήχους που σχετίζονται με την υπηρεσία δικτύου.

Ειδοποίηση για

Μπορείτε να ρυθμίσετε το τηλέφωνο να εκπέμπει ήχο κλήσης μόνο όταν οι κλήσεις προέρχονται από αριθμούς τηλεφώνων που ανήκουν σε μια επιλεγμένη ομάδα χρηστών. Ανατρέξτε επίσης στην ενότητα Ομάδες χρηστών στη σελίδα 41.

Ρυθμίσεις πρόσθετων εξαρτημάτων

Αυτό το υπομενού εμφανίζεται μόνο όταν το τηλέφωνο είναι ή ήταν προηγουμένως συνδεδεμένο με ένα από τα παρακάτω πρόσθετα εξαρτήματα: Ακουστικά HDC-5, HDE-2, φορητό κλειστό κύκλωμα επαγωγής LPS-3 ή συσκευή αναπαραγωγής μουσικής HDR-1.

1. Πατήστε **Μενού**, επιλέξτε *Ρυθμίσεις* και στη συνέχεια *Ρυθμίσεις πρόσθετων εξαρτημάτων*.
2. Επιλέξτε είτε *Ακουστικά* είτε *Αν. συνομιλ.*. Ορισμένες από τις ακόλουθες ρυθμίσεις είναι διαθέσιμες για κάθε εξάρτημα:
 - *Προεπιλεγμένο προφίλ*
 - *Αυτόματη απάντηση*
 - *Φωτισμός*

Ρυθμίσεις ασφαλείας

Το τηλέφωνό σας είναι εφοδιασμένο με ένα ευέλικτο σύστημα ασφαλείας που αποτρέπει τη μη εξουσιοδοτημένη χρήση του τηλεφώνου ή της κάρτας SIM. Ανατρέξτε επίσης στην ενότητα Κωδικοί πρόσβασης στη σελίδα 17.



Σημείωση: Όταν βρίσκονται σε εφαρμογή λειτουργίες ασφαλείας που περιορίζουν τις κλήσεις (φραγή κλήσεων, κλειστή ομάδα και επιτρεπτές κλήσεις), η διεξαγωγή κλήσεων μπορεί να είναι δυνατή όταν πρόκειται για συγκεκριμένους αριθμούς επείγουσας κλήσης σε ορισμένα δίκτυα (π.χ. 112 ή άλλο επίσημο αριθμό επείγουσας κλήσης).

Αίτημα κωδικού PIN

Μπορείτε να ρυθμίσετε το τηλέφωνο έτσι, ώστε κάθε φορά που ενεργοποιείται να απαιτείται ο κωδικός PIN της κάρτας SIM. Για την ενεργοποίηση αυτής της λειτουργίας, χρειάζεται ο κωδικός PIN. Ορισμένες κάρτες SIM δεν επιτρέπουν την απενεργοποίηση του αιτήματος κωδικού PIN.

Υπηρεσία φραγής κλήσεων

Αυτή η υπηρεσία δικτύου σας επιτρέπει να περιορίσετε την πραγματοποίηση και τη λήψη κλήσεων από το τηλέφωνό σας. Για αυτήν τη λειτουργία, απαιτείται το password φραγής.

Όταν πραγματοποιείτε μια κλήση ενώ είναι ενεργοποιημένη η φραγή κλήσεων, το τηλέφωνο ενδέχεται να εμφανίσει μήνυμα υπενθύμισης.

Επιτρεπτές κλήσεις μόνο

Αυτή η υπηρεσία περιορίζει τις εξερχόμενες κλήσεις σε επιλεγμένους αριθμούς τηλεφώνων, εάν υποστηρίζεται από την κάρτα SIM που διαθέτετε. Για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε αυτήν τη λειτουργία και για να αποθηκεύσετε, να επεξεργαστείτε ή να διαγράψετε τους αριθμούς της λίστας, χρειάζεστε τον κωδικό PIN2.

Κλειστή ομάδα

Αυτή η υπηρεσία δικτύου σας επιτρέπει να ορίσετε μια ομάδα ατόμων που θα μπορούν να σας καλέσουν και θα μπορείτε να τους καλέσετε. Αν επιλέξετε [Προεπιλογή](#), επανέρχεται σε χρήση η ομάδα που έχετε συμφωνήσει εσείς, ως κάτοχος της κάρτας SIM, με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.

Επίπεδο ασφαλείας

Μπορείτε να ρυθμίσετε το επίπεδο ασφαλείας του τηλεφώνου για να αποτρέψετε τη μη εξουσιοδοτημένη χρήση του. Για να ρυθμίσετε το επίπεδο ασφαλείας, χρειάζεστε τον κωδικό ασφαλείας. Οι διαθέσιμες επιλογές είναι οι εξής:

- [Κανένα](#), για να μην απαιτείται κωδικός ασφαλείας.
- [Μνήμη](#), για να απαιτείται κωδικός ασφαλείας όταν έχει επιλεγεί η μνήμη τηλεφωνικού καταλόγου.
- [Τηλέφωνο](#), για να απαιτείται ο κωδικός ασφαλείας όταν εισαγάγεται μια νέα κάρτα SIM.

Προσέξτε ότι, αν αλλάξετε το επίπεδο ασφαλείας, θα διαγραφούν όλες οι λίστες πρόσφατων κλήσεων.

Αλλαγή κωδικών πρόσβασης

Μπορείτε να αλλάξετε τους ακόλουθους κωδικούς πρόσβασης: τον κωδικό ασφαλείας, τον κωδικό PIN, τον κωδικό PIN2 και το password φραγής. Αυτοί οι κωδικοί μπορούν να περιλαμβάνουν αριθμούς από το 0 έως το 9. Το τηλέφωνο σας ζητάει να πληκτρολογήσετε πρώτα τον ισχύοντα κωδικό και στη συνέχεια το νέο κωδικό. Θα σας ζητηθεί επίσης να επιβεβαιώσετε το νέο κωδικό πληκτρολογώντας τον ξανά.

Μην χρησιμοποιήσετε κωδικούς πρόσβασης όμοιους με τους αριθμούς επείγουσας κλήσης, όπως το 112, για να αποφύγετε την ακούσια κλήση τους.

Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων

Μπορείτε να επαναφέρετε ορισμένες ρυθμίσεις των μενού στις αρχικές τιμές τους. Για αυτήν τη λειτουργία απαιτείται ο κωδικός ασφαλείας.

■ Παιχνίδια (Μενού 5)



Σημείωση: Για να χρησιμοποιήσετε αυτή τη λειτουργία, το τηλέφωνό σας πρέπει να είναι ενεργοποιημένο. Μην ενεργοποιείτε το τηλέφωνο όταν η χρήση ασύρματου τηλεφώνου απαγορεύεται ή όταν ενδέχεται να προκαλέσει παρεμβολές ή να αποβεί επικίνδυνη.

Για να παίξετε ένα παιχνίδι

1. Πατήστε **Μενού**, επιλέξτε **Παιχνίδια** και στη συνέχεια **Επιλ. παιχν.**.
2. Μπορείτε να επιλέξετε **Φιδάκι 2**, **Εξωγήινοι**, **Μπαντούμι**, **Μνήμη II** ή **Bumper**.

Επιλογές των παιχνιδιών

- Με την επιλογή **Νέο παιχνίδι** ξεκινάει ένας νέος κύκλος παιχνιδιού.
- Με την επιλογή **Ρεκόρ** εμφανίζονται οι υψηλότερες βαθμολογίες.
- Με την επιλογή **Επιλογές** εμφανίζονται οι επιλογές του κάθε παιχνιδιού.
- Με την επιλογή **Οδηγίες** εμφανίζεται ένα κείμενο βοήθειας για να μάθετε πώς παίζεται το παιχνίδι. Μετακινηθείτε στο κείμενο με τα πλήκτρα  ή .
- Η επιλογή **Επίπεδο** σας επιτρέπει να ορίσετε το επίπεδο δυσκολίας του επιλεγμένου παιχνιδιού. Μετακινηθείτε με τα πλήκτρα  ή  και πατήστε **OK**.
- Η επιλογή **Συνέχεια** σας επιτρέπει να συνεχίσετε ένα παιχνίδι που είχε διακοπεί προσωρινά.

Υπηρεσίες και ρυθμίσεις παιχνιδιών

1. Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε **Παιχνίδια**. Επιλέξτε **Υπηρ. Παιχν.** ή **Ρυθμίσεις**.

- Αν επιλέξετε **Υπηρ. Παιχν.**, το τηλέφωνο προσπαθεί να συνδεθεί με τις σελίδες WAP του Club Nokia χρησιμοποιώντας το τρέχον ενεργό σύνολο ρυθμίσεων σύνδεσης.

Εάν η προσπάθεια σύνδεσης αποτύχει και εμφανιστεί το μήνυμα σφάλματος **Ελέγξτε ρυθμίσεις υπηρεσιών**, ενδέχεται να μην μπορείτε να μεταβείτε στο Club Nokia από την υπηρεσία WAP της οποίας οι ρυθμίσεις σύνδεσης είναι ενεργές. Στην περίπτωση αυτή, μεταβείτε στο μενού **Πλοηγός** και ενεργοποιήστε ένα άλλο σύνολο ρυθμίσεων σύνδεσης. Ανατρέξτε στην ενότητα Σύνδεση με μια υπηρεσία WAP στη σελίδα 100. Προσπαθήστε ξανά να συνδεθείτε με το Club Nokia.

- Αν επιλέξετε **Ρυθμίσεις**, μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε για το παιχνίδι τις επιλογές **Ήχοι παιχνιδιού**, **Φωτισμός παιχνιδιού** ή **Δονήσεις** (η προειδοποίηση δόνησης πρέπει να βρίσκεται στο **Ναι**), καθώς και να αποθηκεύσετε τον **Κωδικός Club Nokia**.

■ Αριθμομηχανή (Μενού 6)

Η αριθμομηχανή που διαθέτει το τηλέφωνό σας έχει τη δυνατότητα πρόσθεσης, αφαίρεσης, πολλαπλασιασμού, διαίρεσης, καθώς και μετατροπής νομισματικών μονάδων.



Σημείωση: Για να χρησιμοποιήσετε αυτή τη λειτουργία, το τηλέφωνό σας πρέπει να είναι ενεργοποιημένο. Μην ενεργοποιείτε το τηλέφωνο όταν η χρήση ασύρματου τηλεφώνου απαγορεύεται ή όταν ενδέχεται να προκαλέσει παρεμβολές ή να αποβεί επικίνδυνη.

Η ακρίβεια της αριθμομηχανής είναι περιορισμένη και ενδέχεται να υπάρξουν σφάλματα στρογγυλοποίησης, ιδιαίτερα σε μεγάλες διαιρέσεις.

Χρήση της αριθμομηχανής

1. Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε **Αριθμομηχ.**
2. Όταν εμφανιστεί στην οθόνη ο αριθμός "0", πληκτρολογήστε το πρώτο νούμερο της πράξης, χρησιμοποιώντας το πλήκτρο  για το σύμβολο της υποδιαστολής.
3. Πατήστε **Επ/γές** και επιλέξτε **Πρόσθεση, Αφαίρεση, Πολλ/σιασμός, Διάρθρωση** ή **Αλλ. προσήμου**.



Συμβουλή: Διαφορετικά πατήστε το πλήκτρο  μία φορά για να προσθέσετε, δύο φορές για να αφαιρέσετε, τρεις φορές για να πολλαπλασιάσετε ή τέσσερις φορές για να διαιρέσετε.

4. Πληκτρολογήστε το δεύτερο νούμερο. Επαναλάβετε τα βήματα 3 και 4 όσες φορές χρειαστεί.

Πατήστε **Σβήσ.** για να διαγράψετε τυχόν λάθη.

5. Για το αποτέλεσμα, πατήστε **Επ/γές**, μεταβείτε στο **Αποτέλεσμα** και πατήστε **OK**.

Διαδικασία συναλλαγματικής μετατροπής

1. Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε **Αριθμομηχ.**
2. Για να ορίσετε τη συναλλαγματική ισοτιμία, πατήστε **Επ/γές**, μεταβείτε στην **Ισοτιμία** και πατήστε **OK**.
3. Μετακινηθείτε σε μία από τις εμφανιζόμενες επιλογές και πατήστε **OK**. Πληκτρολογήστε τη συναλλαγματική ισοτιμία (πατήστε το πλήκτρο  για το σύμβολο της υποδιαστολής) και πατήστε **OK**.
4. Για να κάνετε τη μετατροπή, πληκτρολογήστε το ποσό που θα μετατραπεί, πατήστε **Επ/γές**, μεταβείτε στην επιλογή **Σε εγχώριο** ή **Σε ξένο** και πατήστε **OK**.

■ Ημερολόγιο (Μενού 7)



Το ημερολόγιο σας δίνει τη δυνατότητα να μην ξεχνάτε υπενθυμίσεις, συναντήσεις, γενέθλια, εκπαιδευτικά προγράμματα και κλήσεις που πρέπει να πραγματοποιήσετε. Όταν φτάσει η ημερομηνία που έχετε ορίσει για κάποια υπενθύμιση, κλήση ή γενέθλια, το τηλέφωνο εκπέμπει έναν ήχο ειδοποίησης. Μπορείτε να αποθηκεύσετε μέχρι και 100 σημειώματα ημερολογίου στη μνήμη του τηλεφώνου.



Σημείωση: Για να χρησιμοποιήσετε αυτή τη λειτουργία, το τηλέφωνό σας πρέπει να είναι ενεργοποιημένο. Μην ενεργοποιείτε το τηλέφωνο όταν η χρήση ασύρματου τηλεφώνου απαγορεύεται ή όταν ενδέχεται να προκαλέσει παρεμβολές ή να αποβεί επικίνδυνη.

Επιλογές ημερολογίου

1. Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε **Ημερολόγιο**.
2. Μεταβείτε στην ημερομηνία που θέλετε και πατήστε **Επ/γές** για να προβάλετε τις ακόλουθες λειτουργίες. Μπορείτε να επιλέξετε:
 - **Εμφάν. σημ.** για να εμφανίσετε τα σημειώματα που έχετε ορίσει για τη συγκεκριμένη μέρα. Μετακινηθείτε στη λίστα των σημειωμάτων. Εάν έχετε αποθηκεύσει στο ημερολόγιο ένα σημείωμα με τη διάρκεια ενός γεγονότος που χρονομετρήσατε με τη λειτουργία του χρονομέτρου, μπορείτε να το εμφανίσετε και να το επεξεργαστείτε στο ημερολόγιο, αλλά δεν μπορείτε να ορίσετε για αυτό υπενθύμιση. Τα σημειώματα του χρονομέτρου υποδεικνύονται με το εικονίδιο . Ανατρέξτε επίσης στην ενότητα Χρονόμετρο στη σελίδα 91.

Αν πατήσετε **Επ/γές** κατά την προβολή ενός σημειώματος, έχετε πρόσβαση στις ακόλουθες λειτουργίες: **Διαγραφή**, **Διόρθωση**, **Μεταφορά**, **Εβδομαδιαίο**, **Αποστ. σημ.**, **Πολλ. αποδέκ.** και **Αποστολή (IR)**.

Επανάληψη για να ρυθμίσετε την επανάληψη ενός σημειώματος σε τακτά χρονικά διαστήματα. Το σημείωμα που επαναλαμβάνεται, για παράδειγμα κάθε εβδομάδα, δεν καταλαμβάνει περισσότερο χώρο στη μνήμη του τηλεφώνου από όσο το απλό σημείωμα.

- **Νέο σημείωμα** για να γράψετε ένα σημείωμα. Ανατρέξτε επίσης στην ενότητα Δημιουργία σημειώματος ημερολογίου στη σελίδα 85.
- **Εβδομαδιαίο** για να εμφανίσετε ταυτόχρονα τις εγγραφές δύο εβδομάδων του ημερολογίου, με αριθμό εβδομάδας, ημέρες και ημερομηνίες.
- **Διαγρ. σημ.** για να διαγράψετε το επιλεγμένο σημείωμα. Μεταβείτε σε μια από τις εμφανιζόμενες επιλογές, **Συγκ. ημέρα**, **Ένα-ένα** ή **Όλες μαζί** και πατήστε **OK**.
- **Εμφάν. όλων** για να εμφανίσετε τα σημειώματα που έχετε ορίσει για όλες τις ημέρες. Μετακινηθείτε στη λίστα των σημειωμάτων. Αν πατήσετε **Επ/γές** μπορείτε να μεταβείτε σε λειτουργίες, όπως η **Εμφάν. σημ.**. Μεταβείτε στη λειτουργία που θέλετε και πατήστε **OK**.
- **Μετάβ. ημ/νία** για να μεταβείτε στην ημερομηνία που θέλετε.
- **Ρύθμ. ημ/νίας** για να αλλάξετε την τρέχουσα ημερομηνία.

Δημιουργία σημειώματος ημερολογίου

1. Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε **Ημερολόγιο**.
2. Μεταβείτε στην ημερομηνία που θέλετε και πατήστε **Επ/γές**.
3. Επιλέξτε **Νέο σημείωμα** και στη συνέχεια ένα από τα ακόλουθα είδη σημειώματος:
 - **Προπόνηση**, που υποδεικνύεται με συγκεκριμένο εικονίδιο για κάθε άθλημα, για παράδειγμα  για **Χόκεϊ σε πάγο**. Επιλέξτε ένα από τα αθλήματα της λίστας. Πληκτρολογήστε το σημείωμα, την ημερομηνία και την ώρα της προπόνησης και πατήστε **OK**.

Μπορείτε να ρυθμίσετε το τηλέφωνο να εκπέμπει έναν ήχο ως προειδοποίηση για το σημείωμα. Όταν εμφανιστεί το μήνυμα **Να οριστεί προειδοποίηση του σημειώμ.**, πατήστε **Ναι**, πληκτρολογήστε την ημερομηνία προειδοποίησης και πατήστε **OK**. Επαναλάβετε την ίδια διαδικασία για να ρυθμίσετε την ώρα της προειδοποίησης. Όταν προβάλετε τα σημειώματα, η ηχητική προειδοποίηση δηλώνεται με την ένδειξη .

- **Υπενθύμιση**, που υποδεικνύεται με την ένδειξη . Πληκτρολογήστε το σημείωμα και την ημερομηνία και πατήστε **OK**.
- **Κλήση**, που υποδεικνύεται με την ένδειξη . Πληκτρολογήστε τον αριθμό τηλεφώνου που θέλετε (ή αναζητήστε τον στον τηλεφωνικό κατάλογο) και την ημερομηνία κατά την οποία πρέπει να γίνει η κλήση και πατήστε **OK**. Επαναλάβετε αυτήν τη διαδικασία για να ρυθμίσετε την ώρα πραγματοποίησης της κλήσης.
- **Συμβούλιο**, που υποδεικνύεται με την ένδειξη . Πληκτρολογήστε το σημείωμα και την ημερομηνία του συμβουλίου και πατήστε **OK**. Επαναλάβετε τη διαδικασία για να ορίσετε την ώρα του συμβουλίου.
- **Γενέθλια**, που υποδεικνύεται με την ένδειξη . Πληκτρολογήστε το όνομα του ατόμου, την ημερομηνία γέννησης (μαζί με το έτος) και πατήστε **OK**. Το σημείωμα και η ηλικία του ατόμου θα εμφανίζονται κάθε χρόνο.

■ Υπέρυθρες (Μενού 8)

Μπορείτε να ρυθμίσετε το τηλέφωνό σας ώστε να λαμβάνει δεδομένα μέσω της θύρας υπέρυθρων (IR) που διαθέτει. Για να χρησιμοποιήσετε τη σύνδεση IR, η συσκευή με την οποία θέλετε να συνδεθείτε πρέπει να είναι συμβατή με την τεχνολογία IrDA. Μπορείτε να στείλετε και να λάβετε δεδομένα, όπως προσωπικά στοιχεία (ονόματα και



αριθμούς που έχουν αποθηκευτεί στον τηλεφωνικό κατάλογο) και σημειώματα ημερολογίου προς ή από τη θύρα IR του τηλεφώνου σας.



Σημείωση: Για να χρησιμοποιήσετε αυτή τη λειτουργία, το τηλέφωνό σας πρέπει να είναι ενεργοποιημένο. Μην ενεργοποιείτε το τηλέφωνο όταν η χρήση ασύρματου τηλεφώνου απαγορεύεται ή όταν ενδέχεται να προκαλέσει παρεμβολές ή να αποβεί επικίνδυνη.

Αποστολή και λήψη δεδομένων μέσω της θύρας IR

1. Βεβαιωθείτε ότι οι θύρες IR των συσκευών αποστολής και λήψης είναι στραμμένες η μία προς την άλλη και δεν υπάρχουν εμπόδια ανάμεσά τους. Η ιδανική απόσταση μεταξύ των συσκευών είναι το πολύ ένα μέτρο.
2. Για να λάβετε δεδομένα στο τηλέφωνό σας, επιλέξτε το μενού **Υπέρυθρες** και πατήστε **Επιλογ.** για να ενεργοποιήσετε τη θύρα IR.
3. Ο χρήστης του τηλεφώνου που αποστέλλει τα δεδομένα επιλέγει την κατάλληλη λειτουργία IR για να ξεκινήσει η μεταβίβαση των δεδομένων.

Εάν η μεταφορά των δεδομένων δεν ξεκινήσει μέσα σε δύο λεπτά από την ενεργοποίηση της θύρας IR, η σύνδεση ακυρώνεται και η διαδικασία πρέπει να επαναληφθεί από την αρχή.

Μην κατευθύνετε την ακτίνα IR (υπέρυθρη) στα μάτια οποιουδήποτε και μην επιτρέψετε την παρεμβολή της σε άλλες συσκευές IR. Η συγκεκριμένη συσκευή είναι συσκευή laser Τάξεως 1.

Ανατρέξτε επίσης στις ενότητες Αποστολή και λήψη προσωπικών στοιχείων στη σελίδα 39 και Κλήσεις FAX ή DATA στη σελίδα 60, καθώς και στην επιλογή αποστολής σημειώματος μέσω IR στην ενότητα Ημερολόγιο (Μενού 7) στη σελίδα 84.'

Ένδειξη σύνδεσης IR

- Όταν η ένδειξη  εμφανίζεται σταθερά, η σύνδεση IR είναι ενεργοποιημένη και το τηλέφωνό σας είναι έτοιμο για αποστολή ή λήψη δεδομένων μέσω της θύρας IR.
- Όταν η ένδειξη  αναβοσβήνει, το τηλέφωνό σας προσπαθεί να συνδεθεί με την άλλη συσκευή ή η σύνδεση έχει χαθεί.



■ Πρόσθετα (Μενού 9)

Στο μενού **Πρόσθετα** μπορείτε να βρείτε τις λειτουργίες χρονομετρητή αντίστροφης μέτρησης, χρονόμετρου και θερμόμετρου που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε π.χ. κατά τις αθλητικές σας δραστηριότητες. Επιπλέον, το μενού αυτό περιλαμβάνει τη λειτουργία επεξεργασίας εικόνας για τη δημιουργία, την επεξεργασία και την αποθήκευση εικόνων στο τηλέφωνο.

Χρονομετρητής αντίστροφης μέτρησης



Σημείωση: Για να χρησιμοποιήσετε αυτή τη λειτουργία, το τηλέφωνό σας πρέπει να είναι ενεργοποιημένο. Μην ενεργοποιείτε το τηλέφωνο όταν η χρήση ασύρματου τηλεφώνου απαγορεύεται ή όταν ενδέχεται να προκαλέσει παρεμβολές ή να αποβεί επικίνδυνη.

Μπορείτε να επιλέξετε **Κανον. χρον.** για να ορίσετε το χρόνο για απλές δραστηριότητες ή **Χρονόμ. διαστ.** για να αποθηκεύσετε χρονικές περιόδους, όπως για παράδειγμα τη διάρκεια διάφορων ασκήσεων γυμναστικής. Και ο κανονικός χρονομετρητής και ο χρονομετρητής περιόδου μπορούν να ξαναρχίσουν από την αρχή.

Ρύθμιση του κανονικού χρονομετρητή

1. Πατήστε **Μενού**, επιλέξτε **Πρόσθετα** και **Χ/μετρητής αντίστρ. μέτρ.**
2. Επιλέξτε **Κανον. χρον.**
3. Πληκτρολογήστε το χρόνο σε ώρες και λεπτά και πατήστε **OK**.

Όταν εμφανιστεί η ένδειξη **Σημ. χ/μετρητή.**, μπορείτε να γράψετε το κείμενο που θέλετε να εμφανιστεί όταν παρέλθει ο χρόνος.

Για να σταματήσετε το χρονομετρητή αντίστροφης μέτρησης ή να αλλάξετε το χρόνο, πατήστε **Μενού**, μεταβείτε στα **Πρόσθετα** και μετά στην επιλογή **Χ/μετρητής αντίστρ. μέτρ.** Επιλέξτε **Διακοπή** για να

απενεργοποιήσετε το χρονομετρητή ή **Κλείσ. χ/διακ.** για να ορίσετε το χρόνο όπως περιγράφεται παραπάνω.

Ρύθμιση του τμηματικού χρονομετρητή

Όταν δεν έχει αποθηκευτεί κανένας τμηματικός χρονομετρητής:

1. Πατήστε **Μενού**, επιλέξτε **Πρόσθετα** και μετά **Χ/μετρητής αντίστρ. μέτρ..**
2. Επιλέξτε **Χρονόμ. διαστ.** και **Νέο χρονόμ..**
3. Μόλις εμφανιστεί η ένδειξη **Όνομα χρονομέτρου:** πληκτρολογήστε το όνομα και πατήστε **OK**. Στην ένδειξη **Χρόνος περιόδου:** ορίστε το χρόνο σε ώρες και λεπτά και πατήστε **OK**.

Το όνομα του χρονομετρητή εμφανίζεται αργότερα όταν προβάλετε τους αποθηκευμένους τμηματικούς χρονομετρητές.

Στην ένδειξη **Σημείωση περιόδου:**, μπορείτε να γράψετε το κείμενο που θα εμφανιστεί όταν παρέλθει ο χρόνος της περιόδου.

4. Πατήστε **Επ/γές** και επιλέξτε

Επεξ. περιόδου για να αλλάξετε το χρόνο της τρέχουσας περιόδου.

Νέα περίοδος για να προσθέσετε στο χρονομετρητή μια νέα χρονική περίοδο αμέσως μετά από την επιλεγμένη.

Μπορείτε να αποθηκεύσετε μέχρι και 5 τμηματικούς χρονομετρητές στη μνήμη του χρονομετρητή αντίστροφης μέτρησης. Όταν η μνήμη είναι πλήρης, το τηλέφωνο εμφανίζει μία λίστα τμηματικών χρονομετρητών. Για να διαγράψετε ένα στοιχείο από τη λίστα, πατήστε **Διαγρ.** και επιβεβαιώστε την ενέργειά σας πατώντας **OK**.

Διαγ. περιόδ. για να διαγράψετε την τρέχουσα περίοδο.

Εναρξη χρον. για να ξεκινήσει ο χρονομετρητής. Εάν έχετε αποθηκεύσει αρκετές περιόδους σε ένα τμηματικό χρονομετρητή, αρχίζει να εκτελείται η πρώτη περίοδος του επιλεγμένου χρονομετρητή.

Όταν έχετε ήδη αποθηκεύσει τμηματικούς χρονομετρητές στη μνήμη του τηλεφώνου:

1. Πατήστε **Μενού**, επιλέξτε *Πρόσθετα* και μετά *Χ/μετρητής αντίστρ. μέτρ.*
2. Επιλέξτε *Χρονόμ. διαστ.*

Το τηλέφωνο εμφανίζει έναν κατάλογο αποθηκευμένων τμηματικών χρονομετρητών. Πατώντας **Επι/γές** μπορείτε να μεταβείτε σε ένα υπομενού, όπου μπορείτε να ξεκινήσετε, να προβάλετε, να επεξεργαστείτε ή να διαγράψετε ένα χρονομετρητή ή ακόμα να προσθέσετε ένα νέο χρονομετρητή.

Όσο λειτουργεί ο χρονομετρητής αντίστροφης μέτρησης, εμφανίζεται το εικονίδιο  στην κατάσταση αναμονής.

Χρονόμετρο

Μπορείτε να χρονομετρήσετε ένα γεγονός και να καταγράψετε τους ενδιαμέσους χρόνους ή τους χρόνους γύρων. Η χρονομέτρηση δεν εμποδίζει τη χρήση των υπόλοιπων λειτουργιών του τηλεφώνου.



Σημείωση: Για να χρησιμοποιήσετε αυτή τη λειτουργία, το τηλέφωνό σας πρέπει να είναι ενεργοποιημένο. Μην ενεργοποιείτε το τηλέφωνο όταν η χρήση ασύρματου τηλεφώνου απαγορεύεται ή όταν ενδέχεται να προκαλέσει παρεμβολές ή να αποβεί επικίνδυνη.

Για τη χρήση του χρονομέτρου καταναλώνεται ενέργεια από την μπαταρία και ο χρόνος λειτουργίας του τηλεφώνου μειώνεται. Προσέξτε να μην αφήσετε το χρονόμετρο να τρέχει στο παρασκήνιο ενώ εκτελείτε άλλες λειτουργίες με το τηλέφωνό σας.

Χρονομέτρηση και καταγραφή των ενδιαμέσων χρόνων

1. Πατήστε **Μενού**, επιλέξτε *Πρόσθετα*, *Χρονόμετρο* και *Ενδιάμ. χρόνοι*.

Μπορείτε να επιλέξετε **Συνέχεια**, αν η χρονομέτρηση μεταφέρθηκε στο παρασκήνιο, π.χ. λόγω μιας εισερχόμενης κλήσης.

2. Πατήστε **Έναρξη** για να χρονομετρήσετε ένα γεγονός. Πατήστε **Ενδιάμ.** κάθε φορά που θέλετε να καταγράψετε ενδιάμεσους χρόνους. Οι ενδιάμεσοι χρόνοι εμφανίζονται στην οθόνη κάτω από τη μέτρηση του συνολικού χρόνου. Μετακινηθείτε στην οθόνη για να τους δείτε.
3. Πατήστε **Παύση** για να σταματήσετε τη χρονομέτρηση.
4. Πατήστε **Επ/γές** και επιλέξτε

Έναρξη για να συνεχίσετε τη χρονομέτρηση από το συνολικό χρόνο του προηγούμενου γεγονότος που χρονομετρήσατε.

Αποθήκευση για να αποθηκεύσετε το χρόνο στη μνήμη του χρονόμετρου ή **Αποθήκ.ημ/γιο** για να αποθηκεύσετε το χρόνο ως σημείωμα του ημερολογίου. Πληκτρολογήστε ένα όνομα για το χρόνο που μετρήθηκε και πατήστε **OK**. Αν δεν πληκτρολογήσετε κανένα όνομα, ως τίτλος χρησιμοποιείται ο συνολικός χρόνος.

Μηδενισμός για να μηδενίσετε το χρόνο χωρίς αποθήκευση.

Χρόνοι γύρων

1. Ενώ βρίσκεστε στο μενού **Πρόσθετα** επιλέξτε **Χρονόμετρο** και **Χρόνοι γύρων**.
2. Πατήστε **Έναρξη** για να ξεκινήσετε τη χρονομέτρηση και **Γύροι** για να καταγράψετε το χρόνο ενός γύρου.
3. Πατήστε **Παύση** για να σταματήσει η χρονομέτρηση των γύρων.
4. Πατήστε **Επ/γές** για να αποθηκεύσετε ή να μηδενίσετε τους χρόνους γύρων. Ανατρέξτε στην παραπάνω ενότητα Χρονομέτρηση και καταγραφή των ενδιάμεσων χρόνων.

Προβολή και διαγραφή χρόνων

Πατήστε **Μενού**, επιλέξτε **Πρόσθετα** και **Χρονόμετρο**. Επιλέξτε

- **Εμφ. τελευτ.** για να προβάλετε την τελευταία χρονομέτρηση. Η επιλογή αυτή εμφανίζεται μόνο αν το χρονόμετρο δεν έχει μηδενιστεί.
- **Προβ. χρόνων** για να εμφανίσετε τη λίστα ονομάτων ή τους χρόνους που έχετε αποθηκεύσει στη μνήμη του χρονόμετρου. Πατώντας **Επ/γές** μπορείτε να επιλέξετε **Διαγρ.χρόνων** για να διαγράψετε το χρόνο ή **Αποθήκ.ημ/γιο** για να αποθηκεύσετε τον καταγεγραμμένο χρόνο στο ημερολόγιο. Μπορείτε να προβάλετε και να επεξεργαστείτε το όνομα και το χρόνο ενός σημειώματος χρονόμετρου στο ημερολόγιο και να το στείλετε σε άλλο συμβατό τηλέφωνο. Ανατρέξτε στην ενότητα Ημερολόγιο (Μενού 7) στη σελίδα 84.
- **Διαγρ.χρόνων** για να διαγράψετε επιλεγμένους χρόνους. Μεταβείτε σε μια από τις εμφανιζόμενες επιλογές, **Όλους μαζί** ή **Έναν-έναν** και πατήστε **OK**.

Θερμόμετρο

Το θερμόμετρο στο τηλέφωνό σας είναι μια διασκεδαστική λειτουργία που επιτρέπει την κατά προσέγγιση μέτρηση της θερμοκρασίας περιβάλλοντος εκεί που βρίσκεστε σε κλίμακα Κελσίου και Φαρενάιτ. Το θερμόμετρο δεν προορίζεται για επαγγελματική χρήση.



Σημείωση: Για να χρησιμοποιήσετε αυτή τη λειτουργία, το τηλέφωνό σας πρέπει να είναι ενεργοποιημένο. Μην ενεργοποιείτε το τηλέφωνο όταν η χρήση ασύρματου τηλεφώνου απαγορεύεται ή όταν ενδέχεται να προκαλέσει παρεμβολές ή να αποβεί επικίνδυνη.

1. Πατήστε **Μενού**, επιλέξτε **Πρόσθετα** και μετά **Θερμόμετρο**.
2. Για καλύτερο αποτέλεσμα, τοποθετήστε το τηλέφωνο σε μια επίπεδη επιφάνεια σε απάνεμο μέρος όσο γίνεται η μέτρηση της θερμοκρασίας.

Η ένδειξη θερμοκρασίας αναβοσβήνει μέχρι να ολοκληρωθεί η μέτρηση. Και οι δύο τιμές θερμοκρασίας στρογγυλοποιούνται στον πλησιέστερο ακέραιο αριθμό.

Επεξεργασία εικόνας

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία επεξεργασίας εικόνας για να δημιουργήσετε, να επεξεργαστείτε και να αποθηκεύσετε εικονο-μηνύματα και εικόνες clip-art ή να επεξεργαστείτε τις εικόνες που διαθέτει ήδη το τηλέφωνο. Μπορείτε επίσης να επεξεργαστείτε εικόνες στο μενού **Εικονομηνύματα**. Ανατρέξτε στην ενότητα Εικονομηνύματα στη σελίδα 57.



Σημείωση: Για να χρησιμοποιήσετε αυτή τη λειτουργία, το τηλέφωνό σας πρέπει να είναι ενεργοποιημένο. Μην ενεργοποιείτε το τηλέφωνο όταν η χρήση ασύρματου τηλεφώνου απαγορεύεται ή όταν ενδέχεται να προκαλέσει παρεμβολές ή να αποβεί επικίνδυνη.

1. Πατήστε **Μενού**, επιλέξτε **Πρόσθετα** και στη συνέχεια **Επεξεργασία εικονιδίων**. Επιλέξτε **Συνέχεια** για να συνεχίσετε τη σχεδίαση, για παράδειγμα, μετά από εισερχόμενη κλήση.

Δημι/γία νέου για να σχεδιάσετε μια καινούρια εικόνα.

Επεξ. υπάρχ. για να επεξεργαστείτε δικές σας ή υπάρχουσες εικόνες που είναι αποθηκευμένες στο τηλέφωνο.

- Επιλέξτε τη μορφή της εικόνας: **Εικονομήνυμα** ή **Έτοιμ. εικον.**
- Σχεδιάστε την εικόνα και πατήστε **Αποθήκευση**.

Αν δεν υπάρχει χώρος για καινούρια εικόνα, επιλέξτε μια από τις υπάρχουσες εικόνες της λίστας και πατήστε **Αντικ.** Για να αποθηκεύσετε εικόνες clip-art, μετακινηθείτε με τα πλήκτρα  ή  για να βρείτε τη θέση που θέλετε να αποθηκευτούν και πατήστε **Χρήση**.

Σχεδίαση εικόνας

- Πένα:** Μπορείτε να σχεδιάσετε με μια πένα η οποία κινείται μαζί με το δρομέα. Επιλέξτε **Γραφή** για να σχεδιάσετε μια γραμμή ή **Παύση γραφής** για να διακόψετε τη σχεδίαση. Με την επιλογή **Παύση γραφής** μπορείτε να μετακινείτε το δρομέα πάνω στην εικόνα.



Συμβουλή: Για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την πένα, πατήστε τα πλήκτρα  ή .

- Δρομέας:** Η μετακίνηση του δρομέα γίνεται με τα ακόλουθα αριθμητικά πλήκτρα: Τα πλήκτρα  μετακινούν το δρομέα πάνω και κάτω, τα πλήκτρα  και  αριστερά και δεξιά αντίστοιχα. Τα πλήκτρα , , και  αντιστοιχούν στις τέσσερις διαγώνιες κατευθύνσεις.

Πατήστε το αντίστοιχο αριθμητικό πλήκτρο μια φορά για να μετακινήσετε το δρομέα κατά ένα pixel. Για συνεχόμενη κίνηση του δρομέα πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο.

Στο κέντρο του δρομέα εμφανίζεται το ακριβές χρώμα του pixel που βρίσκεται από κάτω. Πατώντας το πλήκτρο  το χρώμα του pixel αλλάζει από μαύρο σε λευκό και αντίστροφα.

Επιλογές σχεδίασης

Ενώ σχεδιάζετε, επιλέξτε **Επ/γές** για να προβάλετε τα εξής: *Χρώμα, Εισαγωγή, Γέμισμα, Σβήσιμο όλων, Αντιστρ.χρωμ., Αποθήκ. ως, Αποθήκευση, Αναίρεση*. Επιλέξτε

- *Χρώμα* για να αλλάξετε το χρώμα της γραμμής που σχεδιάζετε. Οι επιλογές είναι *Μαύρο, Ασπρο ή Με κουκίδες*. Μπορείτε επίσης να αλλάξετε γρήγορα το χρώμα πατώντας το πλήκτρο .
- *Εισαγωγή* για να εισαγάγετε στην εικόνα σας μια γραμμή, ένα ορθογώνιο, έναν κύκλο, ένα κείμενο ή μια εικόνα clip-art. Επιλέξτε το στοιχείο που θέλετε και πατήστε **Εισαγ..** Χρησιμοποιήστε τα αριθμητικά πλήκτρα για να σχεδιάσετε μια γραμμή, ένα ορθογώνιο ή έναν κύκλο.

Επιλέξτε *Γέμισμα* για να γεμίσετε την περιγεγραμμένη περιοχή με το χρώμα που έχετε επιλέξει. Μετακινήστε το δρομέα στην επιθυμητή περιοχή και πατήστε **Γέμισμα**. Επιλέξτε *Αντιστρ.χρωμ.* για να μετατρέψετε όλα τα μαύρα ριxel της εικόνας σε λευκά και το αντίστροφο ή *Αποθήκ. ως* για να αποθηκεύσετε την εικόνα ως εικονομήνυμα ή έτοιμη εικόνα.

■ Υπηρεσίες SIM (Μενού 10)



Σε αυτό το μενού μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε διάφορες υπηρεσίες WAP (Wireless Application Protocol - Πρωτόκολλο ασύρματων εφαρμογών) όπως τραπεζική εξυπηρέτηση, παιχνίδια και ψυχαγωγία στο διαδίκτυο. Οι υπηρεσίες αυτές είναι ειδικά σχεδιασμένες για κινητά τηλέφωνα και διατηρούνται από φορείς παροχής υπηρεσιών WAP.



Σημείωση: Για να χρησιμοποιήσετε αυτή τη λειτουργία, το τηλέφωνό σας πρέπει να είναι ενεργοποιημένο. Μην ενεργοποιείτε το τηλέφωνο όταν η χρήση ασύρματου τηλεφώνου απαγορεύεται ή όταν ενδέχεται να προκαλέσει παρεμβολές ή να αποβεί επικίνδυνη.

Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα των υπηρεσιών WAP, τις τιμές και τα τέλη με το χειριστή του δικτύου σας ή/και το φορέα παροχής υπηρεσιών WAP που θέλετε να χρησιμοποιήσετε. Οι φορείς παροχής υπηρεσιών θα σας δώσουν επίσης οδηγίες σχετικά με τον τρόπο χρήσης των υπηρεσιών τους.

Οι υπηρεσίες WAP χρησιμοποιούν Wireless Mark-up Language (WML) στις σελίδες WAP. Οι ιστοσελίδες που χρησιμοποιούν τη γλώσσα HTML (Hyper Text Mark-Up language) δεν μπορούν να εμφανιστούν στο τηλέφωνό σας.

■ Βασικά βήματα για πρόσβαση και χρήση μιας υπηρεσίας WAP

1. Λάβετε τις ρυθμίσεις σύνδεσης που απαιτούνται για να αποκτήσετε πρόσβαση στην υπηρεσία WAP που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.
2. Αποθηκεύστε τις ρυθμίσεις σύνδεσης.
Ανατρέξτε στην ενότητα Ρύθμιση του τηλεφώνου για υπηρεσία WAP στη σελίδα 97 και στην ενότητα Προσαρμογή των ρυθμίσεων εμφάνισης των σελίδων WAP στη σελίδα 104.
3. Πραγματοποιήστε μια κλήση, δηλαδή μια σύνδεση, στη δεδομένη υπηρεσία WAP. Ανατρέξτε στην ενότητα Σύνδεση με μια υπηρεσία WAP στη σελίδα 100.
4. Ξεκινήστε την περιήγηση σας στις σελίδες της υπηρεσίας WAP. Ανατρέξτε στην ενότητα Περιήγηση στις σελίδες της υπηρεσίας WAP στη σελίδα 101.
5. Όταν ολοκληρώσετε την περιήγηση, τερματίστε τη σύνδεση με την υπηρεσία WAP. Ανατρέξτε στην ενότητα Τερματισμός μιας σύνδεσης WAP στη σελίδα 103.

Ρύθμιση του τηλεφώνου για υπηρεσία WAP

Μπορείτε να λάβετε τις ρυθμίσεις σύνδεσης ως μήνυμα κειμένου από το χειριστή του δικτύου ή το φορέα παροχής υπηρεσιών που σας παρέχει την υπηρεσία WAP που θέλετε να χρησιμοποιήσετε. Για

περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το χειριστή του δικτύου ή το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου ή επισκεφθείτε την τοποθεσία web του Club Nokia (www.club.nokia.com).

Μπορείτε επίσης να πληκτρολογήσετε τις ρυθμίσεις μη αυτόματα. Για τις κατάλληλες ρυθμίσεις, επικοινωνήστε με το χειριστή ή το φορέα παροχής υπηρεσιών του δικτύου. Οι ρυθμίσεις WAP ενδέχεται να είναι διαθέσιμες, για παράδειγμα στην ιστοσελίδα του χειριστή ή του φορέα παροχής υπηρεσιών του δικτύου.

Αποθήκευση των ρυθμίσεων σύνδεσης που λαμβάνονται ως μήνυμα κειμένου

Όταν λαμβάνετε τις ρυθμίσεις σύνδεσης ως μήνυμα κειμένου, εμφανίζεται η ένδειξη *Ρυθμίσεις υπηρεσιών ελήφθησαν*.

- Για να αποθηκεύσετε και να ενεργοποιήσετε τις ρυθμίσεις που λάβατε, πατήστε **Επ/γές** και επιλέξτε *Αποθήκευση*.
- Για να προβάλετε τις ρυθμίσεις πριν τις αποθηκεύσετε, πατήστε **Επ/γές** και επιλέξτε *Προβολή*. Πατήστε **Πίσω** για να επιστρέψετε στη λίστα επιλογών και μετά πατήστε **Αποθήκ..**

Πληκτρολόγηση των ρυθμίσεων σύνδεσης

Για τις κατάλληλες ρυθμίσεις, επικοινωνήστε με το χειριστή ή το φορέα παροχής υπηρεσιών του δικτύου.

1. Πατήστε **Μενού**, επιλέξτε *Πλοηγός* και στη συνέχεια *Ρυθμίσεις*.
2. Επιλέξτε *Ρυθμίσεις σύνδεσης*, μεταβείτε στο σύνολο ρυθμίσεων σύνδεσης και πατήστε **Επ/γές**. Ένα σύνολο ρυθμίσεων είναι μια ομάδα ρυθμίσεων οι οποίες είναι απαραίτητες για την πραγματοποίηση της σύνδεσης με μια υπηρεσία WAP.
3. Επιλέξτε *Επεξεργασία* και στη συνέχεια μετακινηθείτε σε καθεμία από τις παρακάτω ρυθμίσεις. Πληκτρολογήστε μία-μία όλες τις απαιτούμενες ρυθμίσεις.

- **Αρχική σελίδα:** Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση της αρχικής σελίδας της υπηρεσίας WAP που θέλετε να χρησιμοποιήσετε (πατήστε το πλήκτρο  για την τελεία) και πατήστε **OK**.

- **Τύπος περιόδου σύνδεσης:** Επιλέξτε **Συνεχής** ή **Προσωρινή**.

- **Ασφάλεια σύνδεσης:** Επιλέξτε **Ναι** ή **Όχι**.

Όταν η ασφάλεια σύνδεσης έχει τη ρύθμιση **Ναι**, το τηλέφωνο προσπαθεί να χρησιμοποιήσει μια ασφαλή σύνδεση με την υπηρεσία WAP. Αν δεν υπάρχει διαθέσιμη ασφαλής σύνδεση, η σύνδεση δεν θα πραγματοποιηθεί. Αν επιμένετε να συνδεθείτε πραγματοποιώντας μη ασφαλή σύνδεση, πρέπει να ορίσετε στην ασφάλεια σύνδεσης την τιμή **Όχι**.

- **Φορέας δεδομένων:** Επιλέξτε **Δεδομένα GSM**. Για τις τιμές, την ταχύτητα σύνδεσης και άλλες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το χειριστή ή το φορέα παροχής υπηρεσιών του δικτύου σας.

- **Αριθμός σύνδεσης:** Πληκτρολογήστε τον αριθμό και πατήστε **OK**.

- **Διεύθυνση IP:** Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση, πατήστε το πλήκτρο  για την τελεία και μετά πατήστε **OK**.

- **Τύπος ελέγχ. ταυτότητας:** Μεταβείτε στην επιλογή **Ασφαλής** ή **Κανονική** και πατήστε **Επιλογ..**

- **Τύπος κλήσης DATA:** Επιλέξτε **Αναλογική** ή **ISDN**.

- **Ταχύτητα κλήσης DATA** – Επιλέξτε την ταχύτητα που θέλετε να χρησιμοποιήσετε ή επιλέξτε **Αυτόματη**. Η επιλογή **Αυτόματη** είναι διαθέσιμη μόνο αν ο επιλεγμένος τύπος κλήσης δεδομένων είναι **Αναλογική**. Η πραγματική ταχύτητα κλήσης δεδομένων εξαρτάται από το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.

- **Όνομα χρήστη:** Πληκτρολογήστε το όνομα χρήστη (πατήστε το πλήκτρο  για την τελεία) και πατήστε **OK**.

- **Κωδικός πρόσβασης:** Πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης και πατήστε **OK**.

4. Αφού ολοκληρώσετε όλες τις απαραίτητες ρυθμίσεις, μπορείτε να αλλάξετε το όνομα του συνόλου ρυθμίσεων. Πατήστε **Πίσω** και στη συνέχεια **Επ/γές**, επιλέξτε **Μετονομασία** και πατήστε **Επιλογ..**. Πληκτρολογήστε το όνομα και πατήστε **OK**.

Οι ρυθμίσεις έχουν πλέον αποθηκευθεί και μπορείτε να συνδεθείτε με την υπηρεσία WAP. Ανατρέξτε στην ενότητα Σύνδεση με μια υπηρεσία WAP στη σελίδα 100.

■ Σύνδεση με μια υπηρεσία WAP

Πρώτον, βεβαιωθείτε ότι οι ρυθμίσεις σύνδεσης της υπηρεσίας WAP που θέλετε να χρησιμοποιήσετε είναι ενεργοποιημένες.

Για να ενεργοποιήσετε τις ρυθμίσεις:

1. Πατήστε **Μενού**, επιλέξτε **Πλοηγός** και στη συνέχεια **Ρυθμίσεις**.
2. Μεταβείτε στις **Ρυθμίσεις σύνδεσης**, επιλέξτε το κατάλληλο σύνολο ρυθμίσεων και πατήστε **Επ/γές**.
3. Επιλέξτε **Ενεργοποίηση**.

Δεύτερον, πραγματοποιήστε μια σύνδεση με την υπηρεσία WAP. Επιλέξτε μία από τις ακόλουθες τρεις επιλογές:

- Ανοίξτε την αρχική σελίδα της υπηρεσίας WAP:
Πατήστε **Μενού**, επιλέξτε **Πλοηγός** και μετά **Αρχική σελίδα**.



Συμβουλή: Στην κατάσταση αναμονής μπορείτε να μεταβείτε άμεσα στην αρχική σελίδα της υπηρεσίας WAP πατώντας και κρατώντας πατημένο το πλήκτρο **⏏**.

- Επιλέξτε ένα σελιδοδείκτη της υπηρεσίας WAP:
Πατήστε **Μενού**, επιλέξτε **Πλοηγός** και στη συνέχεια **Σελιδοδείκτες**. Μετακινηθείτε στο σελιδοδείκτη που θέλετε να χρησιμοποιήσετε και πατήστε **Επ/γές**. Επιλέξτε **Μετάβαση σε**:
Αν ο σελιδοδείκτης δεν λειτουργεί με τις ενεργές ρυθμίσεις υπηρεσιών, εμφανίζεται η ένδειξη **Ελέγξτε ρυθμίσεις υπηρεσιών**. Ενεργοποιήστε ένα άλλο σύνολο ρυθμίσεων σύνδεσης και προσπαθήστε ξανά. Ή:
- Καταχωρίστε τη διεύθυνση της υπηρεσίας WAP:
Πατήστε **Μενού**, επιλέξτε **Πλοηγός** και μετά **Στη δ/ση**. Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση της υπηρεσίας WAP (πατήστε το πλήκτρο  για ειδικούς χαρακτήρες) και πατήστε **OK**.
Προσέξτε ότι δεν είναι απαραίτητο να πληκτρολογήσετε το πρόθεμα http:// μπροστά από τη διεύθυνση, αφού θα προστεθεί αυτόματα. Εάν χρησιμοποιείτε άλλο πρωτόκολλο εκτός του http, πληκτρολογήστε το κατάλληλο πρόθεμα.

Περιήγηση στις σελίδες της υπηρεσίας WAP

Αφού συνδεθείτε με την υπηρεσία WAP, μπορείτε να εκκινήσετε την περιήγηση στις σελίδες WAP. Η λειτουργία των πλήκτρων του τηλεφώνου ενδέχεται να ποικίλει ανάλογα με την υπηρεσία WAP. Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών WAP.

Γενικές οδηγίες για τη χρήση των πλήκτρων

- Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα αναζήτησης  ή  για να περιηγηθείτε στη σελίδα WAP και να επισημάνετε το στοιχείο που θέλετε.
- Πατήστε το πλήκτρο  για να επιλέξετε ένα στοιχείο που έχετε επισημάνει.

- Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο  για να αποσυνδεθείτε από την υπηρεσία WAP και να τερματίσετε την κλήση.
- Πατήστε τα πλήκτρα από το  έως το  για να εισαγάγετε γράμματα και αριθμούς και το  για να εισαγάγετε ειδικούς χαρακτήρες.
- Ορισμένες ή όλες από τις παρακάτω επιλογές είναι διαθέσιμες όταν είναι σε εξέλιξη μια σύνδεση WAP. Πατήστε **Επι/γές** και χρησιμοποιήστε την επιλογή που θέλετε.

Αρχική σελίδα: Σας επαναφέρει στην αρχική σελίδα της υπηρεσίας WAP.

Νέο φόρτωμα: Ανανέωνει τη σελίδα WAP.

Επιλογή: Επιλέγει μια σύνδεση ή οποιοδήποτε άλλο στοιχείο έχετε επισημάνει στη σελίδα WAP.

Πίσω: Σας επαναφέρει στη τελευταία σελίδα WAP που προβάλατε.

Ρυθμίσεις εμφάνισης: Μπορείτε να αναδιπλώσετε τις γραμμές κειμένου και να αποκρύψετε τις εικόνες στη σελίδα WAP. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα Προσαρμογή των ρυθμίσεων εμφάνισης των σελίδων WAP στη σελίδα 104.

Σελιδοδείκτες: Μπορείτε να διαχειριστείτε τους σελιδοδείκτες, για παράδειγμα να αποθηκεύσετε την τρέχουσα σελίδα WAP ως σελιδοδείκτη. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα Διαχείριση σελιδοδεικτών στη σελίδα 104.

Εισερχ. υπηρ. - εμφανίζεται η λίστα των μηνυμάτων υπηρεσίας. Ανατρέξτε στην ενότητα Εισερχόμενα υπηρεσίας στη σελίδα 105.

Αριθμό μόνο: Αντιγράφει έναν αριθμό από την τρέχουσα σελίδα WAP για αποθήκευση ή κλήση και τερματίζει την κλήση. Εάν η σελίδα WAP περιλαμβάνει πολλούς αριθμούς, μπορείτε να επιλέξετε αυτόν που επιθυμείτε.

Στη δ/ση: Μπορείτε να συνδεθείτε με τη σελίδα WAP που θέλετε. Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση WAP (πιέστε το πλήκτρο  για την τελεία) και πιέστε **OK**.

Σβ.προσ.μνήμ.: Σβήνει την προσωρινή μνήμη του τηλεφώνου. Ανατρέξτε στην ενότητα Προσωρινή μνήμη στη σελίδα 107.

Στοιχ. ασφαλ.: Εμφανίζει εάν η σύνδεση είναι ασφαλής.

Έξοδος: Διακόπτει την περιήγηση και τερματίζει την κλήση.

Προβ. εικόνας: Μπορείτε να μετακινηθείτε σε μια σταθερή ή κινούμενη εικόνα η οποία δεν εμφανίζεται ολόκληρη στην οθόνη. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα  και  (ή  και ) για να μετακινηθείτε πάνω ή κάτω. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα  και  για να μετακινήσετε την εικόνα αριστερά ή δεξιά.

Πατήστε **Επ/γές** για να μεταβείτε στις ακόλουθες επιλογές: **Επόμ. εικόνα**, **Προηγ. εικόνα** ή **Αποθ. εικόνας**. Με την επιλογή **Αποθ. εικόνας** μπορείτε να αποθηκεύσετε σταθερές εικόνες για να τις χρησιμοποιήσετε σε εικονομηνύματα ή ως γραφικά οθόνης καθώς και κινούμενες εικόνες για να τις χρησιμοποιήσετε ως γραφικά οθόνης. Εάν η εικόνα που πρόκειται να αποθηκευτεί είναι πολύ μεγάλη για να χρησιμοποιηθεί σε εικονομήνυμα ή ως γραφικό οθόνης, μετακινήστε το πλαίσιο που εμφανίζεται πάνω στην εικόνα για να επιλέξετε την περιοχή που θέλετε να αποθηκεύσετε και πατήστε **Επιλογ.**

Προσέξτε ότι κινούμενες εικόνες που έχουν αποθηκευθεί από μια σελίδα WAP δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε εικονομηνύματα.

■ Τερματισμός μιας σύνδεσης WAP

Όταν χρησιμοποιείτε μια υπηρεσία WAP:

- Πατήστε **Επ/γές** και επιλέξτε **Έξοδος**. Όταν εμφανιστεί το μήνυμα **Έξοδος**, πατήστε **Ναι**. Το τηλέφωνο τερματίζει τη σύνδεση με την υπηρεσία WAP και διακόπτει την κλήση.

■ Προσαρμογή των ρυθμίσεων εμφάνισης των σελίδων WAP

1. Πατήστε **Μενού**, επιλέξτε *Πλοηγός* και στη συνέχεια *Ρυθμίσεις*.
2. Επιλέξτε *Ρυθμίσεις εμφάνισης*.
3. Επιλέξτε *Αναδίπλωση κειμένου* ή *Εμφάνιση εικόνων*.
4. Επιλέξτε *Ναι* ή *Όχι* για την *Αναδίπλωση κειμένου* και *Ναι* ή *Όχι* για την *Εμφάνιση εικόνων*.

Όταν η επιλογή *Αναδίπλωση κειμένου* έχει την τιμή *Ναι*, σε περίπτωση που το κείμενο δεν εμφανίζεται ολόκληρο σε μια γραμμή, συνεχίζει στην επόμενη.

Όταν η επιλογή *Εμφάνιση εικόνων* έχει λάβει την τιμή *Όχι*, οι εικόνες που μπορεί να υπάρχουν στη σελίδα WAP δεν εμφανίζονται. Αυτό ενδέχεται να επιταχύνει την περιήγηση στις σελίδες WAP που περιέχουν πολλές εικόνες.

■ Διαχείριση σελιδοδεικτών

Μπορείτε να αποθηκεύσετε διευθύνσεις σελίδων WAP ως σελιδοδείκτες στη μνήμη του τηλεφώνου.

1. Όταν δεν βρίσκεται σε εξέλιξη καμία σύνδεση WAP

- Πατήστε **Μενού**, επιλέξτε *Πλοηγός* και στη συνέχεια *Σελιδοδείκτες*.

Όταν μια σύνδεση WAP βρίσκεται σε εξέλιξη

- Πατήστε **Επ/γές** και επιλέξτε *Σελιδοδείκτες*.

2. Μετακινηθείτε στο σελιδοδείκτη που θέλετε να χρησιμοποιήσετε και πατήστε **Επ/γές**.

- **Προσθ. Σ/Δ**: Μπορείτε να δημιουργήσετε έναν καινούργιο σελιδοδείκτη χωρίς να είστε συνδεδεμένοι με μια υπηρεσία WAP. Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση της σελίδας WAP και πατήστε **OK**. Γράψτε ένα όνομα για τη σελίδα WAP και πατήστε **OK**.

- **Μετάβαση σε:** για να συνδεθείτε με τη σελίδα WAP που αντιστοιχεί στο σελιδοδείκτη.
- **Επεξεργασία:** για να τροποποιήσετε τον επιλεγμένο σελιδοδείκτη.
- **Διαγραφή:** για να διαγράψετε τον επιλεγμένο σελιδοδείκτη.
- **Αποστολή:** για να στείλετε τον επιλεγμένο σελιδοδείκτη ως μήνυμα κειμένου σε ένα άλλο τηλέφωνο.

Με τη λειτουργία **Αποθ. Σ/Δ** μπορείτε να αποθηκεύσετε την τρέχουσα σελίδα WAP ως σελιδοδείκτη. Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση της σελίδας WAP και πατήστε **OK**. Γράψτε ένα όνομα για τη σελίδα WAP και πατήστε **OK**.

Εισερχόμενα υπηρεσίας

Το τηλέφωνο μπορεί να λάβει μηνύματα υπηρεσίας (προωθούμενα μηνύματα) που έχει στείλει ο φορέας παροχής υπηρεσιών. Τα μηνύματα υπηρεσίας είναι διάφορες ειδοποιήσεις, όπως για παράδειγμα τίτλοι ειδήσεων, και μπορεί να περιέχουν ένα μήνυμα κειμένου ή τη διεύθυνση μιας υπηρεσίας WAP.

1. Για να αποκτήσετε πρόσβαση στα εισερχόμενα υπηρεσίας όταν δεν βρίσκεται σε εξέλιξη καμία σύνδεση WAP

Όταν λάβετε ένα μήνυμα υπηρεσίας, εμφανίζεται η ένδειξη **Μήνυμα υπηρεσίας ελήφθη**. Πατήστε **Προβολ.** για να μεταβείτε στα **Εισερχ. υπηρ..**

Αν πατήσετε **Έξοδος**, το μήνυμα μεταφέρεται στα **Εισερχ. υπηρ..** Για να έχετε αργότερα πρόσβαση στα **Εισερχ. υπηρ.** πατήστε **Μενού**, επιλέξτε **Πλοηγός** και **Εισερχ. υπηρ..**

Όταν μια σύνδεση WAP βρίσκεται σε εξέλιξη

Πατήστε **Επ/γές** και επιλέξτε **Εισερχ. υπηρ..**

2. Μεταβείτε στο μήνυμα που θέλετε και πατήστε **Επ/γές**.

Επιλέξτε **Λήψη** για να ενεργοποιήσετε το πρόγραμμα περιήγησης WML και να λάβετε το περιεχόμενο που έχει επισημανθεί.

Επιλέξτε **Λεπτομέρειες** για να εμφανιστούν αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με την ειδοποίηση της υπηρεσίας.

Επιλέξτε **Διαγραφή** για να διαγράψετε την επιλεγμένη ειδοποίηση υπηρεσίας.

Για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο ώστε να λαμβάνει μηνύματα υπηρεσίας

Πατήστε **Μενού**, επιλέξτε **Πλοηγός**, **Ρυθμίσεις**, **Ρυθμίσεις εισερχομένων υπηρεσίας** και **Μηνύματα υπηρεσίας**. Για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο ώστε να λαμβάνει μηνύματα υπηρεσίας, επιλέξτε **Ναι**. Αν επιλέξετε **Όχι**, το τηλέφωνο δεν θα λαμβάνει μηνύματα υπηρεσίας.

■ Προσωρινή μνήμη

Οι πληροφορίες ή οι υπηρεσίες στις οποίες είχατε πρόσβαση αποθηκεύονται προσωρινά στην προσωρινή μνήμη του τηλεφώνου.



Σημείωση: Οι πληροφορίες ή οι υπηρεσίες στις οποίες είχατε πρόσβαση αποθηκεύονται στην προσωρινή μνήμη του τηλεφώνου. Η προσωρινή μνήμη είναι μια ενδιάμεση μνήμη η οποία χρησιμοποιείται για την προσωρινή αποθήκευση δεδομένων. Εάν έχετε επιχειρήσει ή έχετε επιτύχει να αποκτήσετε πρόσβαση σε εμπιστευτικές πληροφορίες που απαιτούν κωδικό πρόσβασης (όπως στον τραπεζικό σας λογαριασμό), αδειάζετε τη μνήμη του τηλεφώνου σας μετά από κάθε χρήση.

Για να σβήσετε την προσωρινή μνήμη:

- Πατήστε **Μενού**, επιλέξτε **Πλοηγός** και στη συνέχεια **Σβ.προσ.μνήμ.**

■ Πιστοποιητικά εξουσιοδότησης

Για να χρησιμοποιήσετε ορισμένες υπηρεσίες WAP, όπως για παράδειγμα τις τραπεζικές υπηρεσίες, χρειάζεστε ένα πιστοποιητικό εξουσιοδότησης. Η χρήση του πιστοποιητικού συμβάλει στη βελτίωση της ασφάλειας των συνδέσεων μεταξύ του τηλεφώνου σας και μιας πύλης ή ενός διακομιστή WAP, εάν η επιλογή **Ασφάλεια σύνδεσης** έχει στην τιμή **Ναι**.

Εάν η σελίδα WAP υποστηρίζει τη χρήση πιστοποιητικών εξουσιοδότησης, μπορείτε να λάβετε το πιστοποιητικό από αυτή τη σελίδα. Αφού λάβετε το πιστοποιητικό, μπορείτε να το προβάλετε και στη συνέχεια να το αποθηκεύσετε ή να το διαγράψετε. Εάν το αποθηκεύσετε, το πιστοποιητικό προστίθεται στη λίστα πιστοποιητικών του τηλεφώνου.

Για να βεβαιωθείτε για την ταυτότητα μιας πύλης ή ενός διακομιστή WAP θα πρέπει να την ελέγξετε στο αντίστοιχο πιστοποιητικό που υπάρχει στο τηλέφωνο.

Αν δεν είναι δυνατή η επαλήθευση της ταυτότητας του διακομιστή ή της πύλης WAP ή αν το πιστοποιητικό του διακομιστή ή της πύλης WAP δεν είναι αυθεντικό ή αν δεν διαθέτετε το σωστό πιστοποιητικό στο τηλέφωνό σας, η σχετική σημείωση θα εμφανιστεί στην οθόνη του τηλεφώνου.

Προβολή της λίστας των πιστοποιητικών εξουσιοδότησης:

1. Πατήστε **Μενού**, επιλέξτε *Πλοήγος* και στη συνέχεια *Ρυθμίσεις*.
2. Επιλέξτε *Πιστοποιητικά εξουσιοδ/σης*.

Εικονίδιο ασφαλείας

Αν το εικονίδιο ασφαλείας  εμφανίζεται κατά τη διάρκεια μιας σύνδεσης WAP, η μετάδοση δεδομένων μεταξύ του τηλεφώνου και της πύλης ή του διακομιστή WAP (η οποία αναγνωρίζεται από τη ρύθμιση *Διεύθυνση IP* στην επιλογή *Ρυθμίσεις σύνδεσης*) είναι κρυπτογραφημένη και ασφαλής.

Ωστόσο, το εικονίδιο ασφαλείας δεν δηλώνει ότι η μετάδοση δεδομένων μεταξύ της πύλης και του διακομιστή περιχομένου (εκεί όπου είναι αποθηκευμένος ο πόρος που ζητήθηκε) είναι ασφαλής. Η ασφάλεια της μετάδοσης δεδομένων μεταξύ της πύλης και του διακομιστή εξαρτάται από το διακομιστή περιχομένου.

■ Υπηρεσίες SIM (Μενού 11)

Εκτός από τις λειτουργίες που είναι διαθέσιμες στο τηλέφωνο, η κάρτα SIM ενδέχεται να παρέχει πρόσθετες υπηρεσίες, στις οποίες μπορείτε να έχετε πρόσβαση από το Μενού 11, δηλαδή τις Υπηρεσίες SIM. Το μενού 11 εμφανίζεται μόνο αν υποστηρίζεται από την κάρτα SIM που διαθέτετε. Το όνομα και τα περιεχόμενα αυτού του μενού είναι ανάλογα με τις υπηρεσίες που προσφέρονται.





Σημείωση: Για πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα, τις χρεώσεις και τη χρήση των υπηρεσιών SIM, επικοινωνήστε με τον πωλητή της κάρτας SIM, δηλ. το χειριστή του δικτύου, το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου ή άλλο πωλητή.

Μπορείτε να ρυθμίσετε το τηλέφωνο ώστε να εμφανίζει μηνύματα επιβεβαίωσης όταν χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες της κάρτας SIM μέσω της επιλογής *Ενεργ/μένες* στη ρύθμιση *Επιβεβ. υπηρεσιών της SIM* στην επιλογή *Ρυθμίσεις τηλεφώνου*.

Προσέξτε ότι η πρόσβαση σε αυτές τις υπηρεσίες μπορεί να περιλαμβάνει την αποστολή ενός SMS ή την πραγματοποίηση κλήσης για την οποία ενδέχεται να χρεωθείτε.

7. Πληροφορίες για τις μπαταρίες

■ Φόρτιση και εκφόρτιση

Το τηλέφωνό σας τροφοδοτείται από μια επαναφορτιζόμενη μπαταρία.

Σημειώστε ότι η πλήρης απόδοση μιας καινούργιας μπαταρίας επιτυγχάνεται μόνο μετά από δύο ή τρεις πλήρεις κύκλους φόρτισης και εκφόρτισης!

Η μπαταρία μπορεί να φορτιστεί και να εκφορτιστεί εκατοντάδες φορές, κάποτε όμως θα εξαντληθεί. Όταν περιοριστεί σημαντικά ο χρόνος λειτουργίας του τηλεφώνου (ο χρόνος συνομιλίας και ο χρόνος αναμονής) σε σχέση με το σύνθετο, θα πρέπει να αγοράσετε μια νέα μπαταρία.

Χρησιμοποιείτε μόνο μπαταρίες εγκεκριμένες από τον κατασκευαστή του τηλεφώνου και επαναφορτίζετε την μπαταρία μόνο με φορτιστές εγκεκριμένους από τον κατασκευαστή. Αποσυνδέετε το φορτιστή από την πρίζα όταν δεν τον χρησιμοποιείτε. Μην αφήνετε την μπαταρία συνδεδεμένη με το φορτιστή περισσότερο από μία εβδομάδα, διότι η υπερφόρτιση μπορεί να ελαττώσει τη διάρκεια ζωής της. Μια πλήρως φορτισμένη μπαταρία, αν αφεθεί αχρησιμοποίητη, εκφορτίζεται από μόνη της με την πάροδο του χρόνου.

Ακραίες θερμοκρασίες μπορεί να επιδράσουν δυσμενώς στην ικανότητα φόρτισης της μπαταρίας σας.

Χρησιμοποιείτε την μπαταρία μόνο για την ενδεδειγμένη της χρήση.

Μη χρησιμοποιείτε ποτέ φορτιστή ή μπαταρία που έχει υποστεί βλάβη.

Μη βραχυκυκλώνετε την μπαταρία. Τυχαιοί βραχυκύκλωμα μπορεί να προκληθεί αν ένα μεταλλικό αντικείμενο (νόμισμα, συνδετήρας ή στυλό) φέρει σε άμεση επαφή τον θετικό (+) και τον αρνητικό (-) πόλο της μπαταρίας (μεταλλικές ταινίες στην πίσω πλευρά της μπαταρίας), για παράδειγμα, όταν έχετε μια εφεδρική μπαταρία στην τσέπη σας ή στην τσάντα σας. Το βραχυκύκλωμα των πόλων μπορεί να καταστρέψει την μπαταρία ή το μεταλλικό αντικείμενο που προκάλεσε το βραχυκύκλωμα.

Αν αφήσετε την μπαταρία σε θερμό ή ψυχρό μέρος, όπως σε κλειστό αυτοκίνητο το καλοκαίρι ή το χειμώνα, ελαττώνετε τη χωρητικότητα και τη διάρκεια ζωής της. Προσπαθείτε πάντα να φυλάσσετε την μπαταρία σε θερμοκρασία μεταξύ 15°C και 25°C. Το τηλέφωνο μπορεί να μη λειτουργεί προσωρινά, αν η μπαταρία του είναι πολύ θερμή ή πολύ ψυχρή, ακόμη και όταν είναι πλήρως φορτισμένη. Η απόδοση των μπαταριών περιορίζεται ιδιαίτερα σε θερμοκρασίες χαμηλότερες από 0°C.

Μην πετάτε τις μπαταρίες στη φωτιά!

Απορρίπτετε τις μπαταρίες σύμφωνα με τους εγχώριους κανονισμούς (π.χ. με ανακύκλωση). Μην απορρίπτετε τις μπαταρίες στα απορρίμματα του δήμου.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Το τηλέφωνό σας αποτελεί προϊόν υψηλής σχεδίασης και κατασκευαστικής τεχνικής και πρέπει να το μεταχειρίζεστε με προσοχή. Οι συστάσεις που ακολουθούν θα σας βοηθήσουν να τηρήσετε οποιεσδήποτε υποχρεώσεις προκύπτουν από την εγγύηση και να αξιοποιήσετε το προϊόν αυτό για πολλά χρόνια.

- Φυλάσσετε το τηλέφωνο, καθώς και όλα τα μέρη και τα εξαρτήματά του, μακριά από μικρά παιδιά.
- Διατηρείτε το τηλέφωνο στεγνό. Το νερό της βροχής, η υγρασία και όλοι οι τύποι υγρών ενδέχεται να περιέχουν μεταλλικά άλατα που διαβρώνουν τα ηλεκτρονικά κυκλώματα.
- Μη χρησιμοποιείτε ή αποθηκεύετε το τηλέφωνο σε χώρους με σκόνη και ρύπους. Ενδέχεται να υποστούν βλάβη τα κινητά μέρη του.
- Μην αποθηκεύετε το τηλέφωνο σε θερμούς χώρους. Οι υψηλές θερμοκρασίες μπορεί να περιορίσουν το χρόνο ζωής μιας ηλεκτρονικής συσκευής, να βλάψουν τις μπαταρίες της και να παραμορφώσουν ή να λειώσουν ορισμένα πλαστικά μέρη της.
- Μην αποθηκεύετε το τηλέφωνο σε ψυχρούς χώρους. Όταν η θερμοκρασία του τηλεφώνου ανέβει (στη φυσιολογική της τιμή), μπορεί να σχηματιστεί υγρασία στο εσωτερικό του τηλεφώνου και να καταστρέψει τα ολοκληρωμένα κυκλώματα.
- Μην επιχειρήσετε να ανοίξετε το τηλέφωνο. Επεμβάσεις από μη ειδικευμένο προσωπικό ενδέχεται να προξενήσουν βλάβη.
- Μη ρίχνετε και μη κτυπάτε το τηλέφωνο και αποφεύγετε τους έντονους κραδασμούς. Βίαιος χειρισμός του τηλεφώνου μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα τη θραύση των εσωτερικών κυκλωμάτων.
- Μη χρησιμοποιείτε δραστικές χημικές ουσίες, διαλυτικά καθαρισμού ή ισχυρά απορρυπαντικά για να καθαρίσετε το τηλέφωνο.
- Μη βάφετε το τηλέφωνο. Η βαφή μπορεί να φράξει τα κινητά μέρη και να παρεμποδίσει την σωστή λειτουργία τους.

- Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά την παρεχόμενη κεραία ή μια εγκεκριμένη κεραία αντικατάστασης. Μη εγκεκριμένες κεραίες, τροποποιήσεις ή προσαρτήσεις θα μπορούσαν να προκαλέσουν βλάβη στο τηλέφωνο και πιθανή παραβίαση των κανονισμών που διέπουν τις συσκευές ραδιοεκπομπών.

Όλες οι παραπάνω συστάσεις ισχύουν εξίσου για το τηλέφωνο, τη μπαταρία, το φορτιστή και οποιοδήποτε άλλο εξάρτημα. Αν οποιοδήποτε από αυτά τα αντικείμενα δεν λειτουργεί σωστά, παραδώστε το στον πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο. Το αρμόδιο προσωπικό θα σας βοηθήσει και, αν είναι απαραίτητο, θα αναλάβει την επισκευή.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

■ Οδική ασφάλεια

Μη χρησιμοποιείτε τηλέφωνο χειρός όταν οδηγείτε. Ασφαλιζετε πάντοτε το τηλέφωνο στη βάση του. Μην το αφήνετε σε καθίσματα επιβατών ή σε θέσεις από τις οποίες μπορεί να πέσει σε περίπτωση σύγκρουσης ή απότομου φρεναρίσματος.

Θυμηθείτε, προηγείται πάντα η οδική ασφάλεια!

■ Περιβάλλον λειτουργίας

Μην ξεχνάτε να τηρείτε τυχόν ισχύοντες ειδικούς κανονισμούς της εκάστοτε περιοχής και να απενεργοποιείτε πάντοτε το τηλέφωνό σας σε περιπτώσεις που απαγορεύεται η χρήση του ή όταν ενδέχεται να προκαλέσει παρεμβολές ή κινδύνους.

Χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο μόνο στη θέση κανονικής λειτουργίας.

Ορισμένα μέρη του τηλεφώνου είναι μαγνητικά. Το τηλέφωνο ενδέχεται να ασκήσει έλξη σε μεταλλικά αντικείμενα. Τα άτομα τα οποία χρησιμοποιούν ακουστικά βοηθήματα δεν πρέπει να κρατούν το τηλέφωνο στο αυτί όταν χρησιμοποιούν το ακουστικό βοήθημα. Ασφαλιζετε πάντοτε το τηλέφωνο στη βάση του, επειδή υπάρχει περίπτωση να ασκηθεί έλξη σε μεταλλικά αντικείμενα από το ακουστικό. Μην τοποθετείτε πιστωτικές κάρτες ή άλλα μαγνητικά μέσα αποθήκευσης κοντά στο τηλέφωνο, επειδή οι πληροφορίες που είναι αποθηκευμένες σε αυτά μπορεί να διαγραφούν.

■ Ηλεκτρονικές συσκευές

Οι περισσότερες σύγχρονες ηλεκτρονικές συσκευές έχουν προστασία από σήματα ραδιοσυχνότητας (RF). Ωστόσο, ενδέχεται κάποιες ηλεκτρονικές συσκευές να μην έχουν προστασία από σήματα RF που εκπέμπει το ασύρματο τηλέφωνό σας.

Βηματοδότες

Οι κατασκευαστές βηματοδοτών συνιστούν να διατηρείται απόσταση τουλάχιστον 20 cm (6 ") μεταξύ του ασύρματου τηλεφώνου χειρός και του βηματοδότη ώστε να αποφευχθεί τυχόν παρεμβολή με το βηματοδότη. Οι συστάσεις αυτές είναι σύμφωνες με την ανεξάρτητη έρευνα και τις συστάσεις της Έρευνας ασύρματης τεχνολογίας. Τα άτομα με βηματοδότη:

- πρέπει πάντοτε να κρατούν το τηλέφωνο σε απόσταση μεγαλύτερη από 20 cm (6 ") από το βηματοδότη τους όταν το τηλέφωνο είναι ενεργοποιημένο,
- πρέπει να μην έχουν το τηλέφωνο σε τσέπη κοντά στο στήθος τους,
- πρέπει να χρησιμοποιούν το αυτί που βρίσκεται στην αντίθετη κατεύθυνση από το βηματοδότη τους για να ελαχιστοποιούν το ενδεχόμενο παρεμβολών,
- αν έχετε λόγο να υποψιάζεστε ότι υπάρχουν παρεμβολές, κλείστε το τηλέφωνό σας αμέσως.

Ακουστικά βοηθήματα

Κάποια ψηφιακά ασύρματα τηλέφωνα ενδέχεται να προκαλούν παρεμβολές σε ορισμένα ακουστικά βοηθήματα. Στην περίπτωση τέτοιας παρεμβολής, ίσως θελήσετε να συμβουλευτείτε το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.

Άλλες ιατρικές συσκευές

Η λειτουργία οποιωνδήποτε συσκευών εκπομπής ραδιοκυμάτων, συμπεριλαμβανομένων των κυψελοειδών τηλεφώνων, μπορεί να επηρεάσει τη λειτουργικότητα ανεπαρκώς προστατευμένων ιατρικών συσκευών. Συμβουλευτείτε έναν ιατρό ή τον κατασκευαστή της ιατρικής συσκευής, για να διαπιστώσετε αν αυτή προστατεύεται αρκετά από εξωτερική ενέργεια RF ή αν έχετε ερωτήσεις. Κλείστε το τηλέφωνό σας σε ιατρικές μονάδες όταν οι κανονισμοί που βρίσκονται αναρτημένοι στους χώρους αυτούς σας δίνουν αυτή την οδηγία. Τα νοσοκομεία ή οι ιατρικές μονάδες μπορεί να χρησιμοποιούν συσκευές οι οποίες θα μπορούσαν να είναι ευαίσθητες στην εξωτερική ενέργεια RF.

Οχήματα

Τα σήματα RF μπορεί να επηρεάσουν τα ηλεκτρονικά συστήματα οχημάτων που είτε δεν έχουν εγκατασταθεί σωστά είτε δεν έχουν αρκετή προστασία (π.χ. συστήματα ηλεκτρονικής ανάφλεξης καυσίμων, ηλεκτρονικά συστήματα απεμπλοκής τροχών, ηλεκτρονικά συστήματα ελέγχου ταχύτητας, συστήματα αερόσακων). Συμβουλευτείτε τον κατασκευαστή ή τον αντιπρόσωπό του για το όχημά σας. Πρέπει επίσης να συμβουλευτείτε τον κατασκευαστή οποιουδήποτε εξοπλισμού έχετε προσθέσει στο όχημά σας.

Χώροι με τοιχοκολλημένες οδηγίες

Κλείστε το τηλέφωνό σας σε χώρους όπου υπάρχει ανάλογη οδηγία τοιχοκολλημένη.

■ Περιοχές όπου υπάρχει κίνδυνος έκρηξης

Απενεργοποιείτε το τηλέφωνό σας όταν βρίσκεστε σε περιοχή όπου υπάρχει κίνδυνος έκρηξης στην ατμόσφαιρα και ακολουθείτε όλα τα σήματα και τις οδηγίες. Οι σπινθήρες σε τέτοια περιοχή θα μπορούσαν να προκαλέσουν έκρηξη ή φωτιά και να προκληθούν τραυματισμοί ή ακόμη και θάνατος.

Συνιστάται στους χρήστες να απενεργοποιούν το τηλέφωνο όταν βρίσκονται σε σημεία ανεφοδιασμού καυσίμων (σταθμούς εξυπηρέτησης). Υπενθυμίζεται στους χρήστες ότι πρέπει να τηρούν τους περιορισμούς σχετικά με τη χρήση ασύρματων συσκευών σε σταθμούς καυσίμων (περιοχές αποθήκευσης και διανομής καυσίμων), χημικές εγκαταστάσεις ή περιοχές όπου εκτελούνται ανατινάξεις.

Συχνά, αν και όχι πάντα, υπάρχει σαφής σήμανση στις περιοχές όπου υπάρχει πιθανότητα έκρηξης. Στις περιοχές αυτές περιλαμβάνονται οι χώροι κάτω από το κατάστρωμα των πλοίων, οι εγκαταστάσεις μεταφοράς ή αποθήκευσης χημικών, τα οχήματα που χρησιμοποιούν υγραέριο (όπως προπάνιο ή βουτάνιο), οι περιοχές όπου ο αέρας περιέχει χημικές ουσίες ή σωματίδια, όπως κόκκους, σκόνη ή σκόνη μετάλλων και οποιαδήποτε άλλη περιοχή στην οποία θα σας γινόταν κανονικά η σύσταση να σβήσετε τη μηχανή του οχήματός σας.

■ Οχήματα

Μόνο ειδικευμένο προσωπικό πρέπει να συντηρεί το τηλέφωνο, ή να το εγκαθιστά σε όχημα. Λανθασμένη εγκατάσταση ή συντήρηση μπορεί να αποβεί επικίνδυνη και να ακυρώσει κάθε εγγύηση που ισχύει για τη συσκευή.

Ελέγχετε σε τακτά χρονικά διαστήματα ότι η συσκευή ασύρματου τηλεφώνου στο όχημά σας είναι τοποθετημένη και λειτουργεί σωστά.

Μην αποθηκεύετε ή μεταφέρετε εύφλεκτα υγρά, αέρια ή εκρηκτικές ύλες στον ίδιο χώρο με το τηλέφωνο, τα μέρη του και τα εξαρτήματά του.

Για οχήματα που διαθέτουν αερόσακο, μη ξεχνάτε ότι ο αερόσακος διογκώνεται με μεγάλη δύναμη. Μην τοποθετείτε αντικείμενα, συμπεριλαμβανομένων των εγκατεστημένων ή των φορητών ασύρματων συσκευών στην περιοχή πάνω από τον αερόσακο ή στην περιοχή που καταλαμβάνει ο αερόσακος όταν διογκώνεται. Αν μια ασύρματη συσκευή για χρήση μέσα στο όχημα δεν έχει εγκατασταθεί σωστά, ενδέχεται να προκληθούν σοβαροί τραυματισμοί σε περίπτωση διόγκωσης του αερόσακου.

Η χρήση του τηλεφώνου είναι απαγορευμένη εντός αεροσκαφών. Απενεργοποιείτε το τηλέφωνό σας πριν επιβιβαστείτε στο αεροσκάφος. Η χρήση ασύρματων τηλεφώνων μέσα στο αεροσκάφος μπορεί να αποβεί επικίνδυνη για τη λειτουργία του αεροσκάφους, να διαταράξει το δίκτυο των ασύρματων τηλεφώνων, ενώ ενδέχεται να είναι παράνομη.

Η μη συμμόρφωση με τις οδηγίες αυτές ενδέχεται να οδηγήσει σε προσωρινή αναστολή ή οριστική στέρηση των υπηρεσιών σύνδεσης από τον παραβάτη, νομικές κυρώσεις ή και τα δύο.

■ Επείγουσες κλήσεις



Σημαντικό:

Αυτό το τηλέφωνο, όπως και οποιοδήποτε άλλο ασύρματο τηλέφωνο, λειτουργεί χρησιμοποιώντας ραδιοσήματα, ασύρματα και επίγεια δίκτυα καθώς και προγραμματιζόμενες από το χρήστη λειτουργίες. Για αυτό το λόγο, η δυνατότητα σύνδεσης υπό οποιοδήποτε συνθήκες δεν είναι εγγυημένη. Συνεπώς, δεν πρέπει ποτέ να βασίζεστε αποκλειστικά σε κάποιο ασύρματο τηλέφωνο για την επικοινωνία σε κρίσιμες στιγμές (π.χ. για επείγοντα ιατρικά περιστατικά).

Η διεξαγωγή επείγουσών κλήσεων ενδέχεται να μην είναι δυνατή σε όλα τα ασύρματα τηλεφωνικά δίκτυα ή όταν χρησιμοποιούνται ορισμένες υπηρεσίες δικτύου ή/και λειτουργίες τηλεφώνου. Συμβουλευτείτε σχετικά τους φορείς παροχής υπηρεσιών της περιοχής σας.

Για να πραγματοποιήσετε μια επείγουσα κλήση:

1. Ενεργοποιήστε το τηλέφωνο, αν δεν είναι ενεργό. Ελέγξτε αν η ισχύς του σήματος είναι επαρκής.
Σε μερικά δίκτυα μπορεί να απαιτείται έγκυρη κάρτα SIM, κατάλληλα τοποθετημένη στο τηλέφωνο.
2. Πατήστε  όσες φορές χρειάζεται (π.χ. για έξοδο από μια κλήση ή κάποιο μενού κ.λπ.) για να καθαρίσετε την οθόνη και να είναι το τηλέφωνο έτοιμο για πραγματοποίηση κλήσεων.
3. Πληκτρολογήστε τον αριθμό επείγουσας κλήσης που ισχύει για την περιοχή στην οποία βρίσκεστε (π.χ. 112 ή άλλο επίσημο αριθμό επείγουσας κλήσης). Οι αριθμοί επείγουσας κλήσης ποικίλλουν ανά περιοχή.
4. Πατήστε το πλήκτρο .

Αν ορισμένες λειτουργίες είναι ενεργές, ενδέχεται να πρέπει πρώτα να τις απενεργοποιήσετε για να πραγματοποιήσετε την επείγουσα κλήση. Συμβουλευτείτε αυτόν τον οδηγό και το φορέα παροχής υπηρεσιών κυψελοειδούς τηλεφωνίας της περιοχής σας.

Όταν εκτελείτε επείγουσες κλήσεις, μην ξεχνάτε να δίνετε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες, όσο το δυνατόν ακριβέστερα. Μην ξεχνάτε ότι το κυψελοειδές σας τηλέφωνο μπορεί να είναι το μοναδικό μέσο επικοινωνίας στον τόπο ενός δυστυχήματος – μη διακόπτετε την κλήση έως ότου σας επιτραπεί.

■ Πληροφορίες πιστοποίησης (ΣΕΑ)

ΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ ΠΛΗΡΟΙ ΤΙΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΗΣ ΕΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ΣΕ ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΡΑΔΙΟΚΥΜΑΤΩΝ.

Το κινητό σας τηλέφωνο είναι πομπός και δέκτης ραδιοκυμάτων. Έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί για να μην υπερβαίνει τα όρια για την έκθεση σε ενέργεια ραδιοσυχνοτήτων (RF) που έχουν προταθεί από το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτά τα όρια αποτελούν τμήμα των περιοριστικών κατευθυντήριων οδηγιών και καθορίζουν επιτρεπτά όρια ενέργειας ραδιοσυχνοτήτων για το γενικό πληθυσμό. Οι κατευθυντήριες οδηγίες αναπτύχθηκαν από ανεξάρτητους επιστημονικούς οργανισμούς μέσω της περιοδικής και εμπειριστατωμένης αξιολόγησης επιστημονικών μελετών. Στα όρια συμπεριλαμβάνεται ένα σημαντικό περιθώριο ασφαλείας για την προστασία όλων των ατόμων, ανεξάρτητα από την ηλικία και την κατάσταση της υγείας τους.

Στο πρότυπο έκθεσης για κινητά τηλέφωνα χρησιμοποιείται μια μονάδα μέτρησης η οποία είναι γνωστή ως Συντελεστής ειδικής απορρόφησης ή ΣΕΑ. Το όριο ΣΕΑ που ορίζεται από το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι

2,0 W/kg.* Οι έλεγχοι για τον ΣΕΑ διεξάγονται χρησιμοποιώντας τυπικές θέσεις χειρισμού, με το τηλέφωνο να εκπέμπει στο μέγιστο πιστοποιημένο επίπεδο ισχύος, σε όλες τις ελεγχόμενες ζώνες συχνότητας. Αν και ο ΣΕΑ καθορίζεται με βάση το μέγιστο πιστοποιημένο επίπεδο ισχύος, το πραγματικό επίπεδο ΣΕΑ του τηλεφώνου κατά τη λειτουργία του μπορεί να είναι αρκετά χαμηλότερο από τη μέγιστη τιμή του. Αυτό οφείλεται στο ότι το τηλέφωνο έχει σχεδιαστεί για να λειτουργεί σε πολλαπλά επίπεδα ισχύος, ώστε να χρησιμοποιείται μόνο η ισχύς που απαιτείται για τη σύνδεση στο δίκτυο. Γενικά, όσο πιο κοντά βρίσκεστε σε κεραία σταθμού επικοινωνίας, τόσο πιο χαμηλή θα είναι η ισχύς εξόδου.

Πριν τη διάθεση οποιουδήποτε μοντέλου τηλεφώνου για πώληση στο κοινό, πρέπει να αποδεικνύεται η συμμόρφωση με την ευρωπαϊκή οδηγία για ραδιο-ηλεκτρονικωνιακό τερματικό εξοπλισμό (R&TTE). Η συγκεκριμένη οδηγία θέτει ως βασική απαίτηση την προστασία της υγείας και της ασφάλειας του χρήστη και οποιουδήποτε άλλου ατόμου. Η μέγιστη τιμή ΣΕΑ για το συγκεκριμένο μοντέλο τηλεφώνου, όπως καθορίστηκε κατά τον έλεγχο για τη συμμόρφωση με το πρότυπο, ήταν 0.62 W/kg. Αν και μπορεί να υπάρχουν διαφορές μεταξύ των επιπέδων του ΣΕΑ για διαφορετικά τηλέφωνα και διαφορετικές θέσεις, όλα ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές της ΕΕ για την έκθεση σε ραδιοσυχνότητες (RF).

*Το όριο ΣΕΑ για τα κινητά τηλέφωνα που χρησιμοποιούνται από το κοινό είναι 2,0 watt/kilogram (W/kg), με βάση τον υπολογισμό της μέσης τιμής για δέκα γραμμάρια ιστού. Το όριο εμπεριέχει ένα σημαντικό περιθώριο ασφαλείας, για την παροχή επιπλέον προστασίας για το κοινό και για να λαμβάνονται υπόψη οποιεσδήποτε μεταβολές στις μετρήσεις. Οι τιμές του ΣΕΑ ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τις εθνικές προδιαγραφές αναφοράς και το πρότυπο κάθε δικτύου. Για πληροφορίες σχετικά με τον ΣΕΑ σε άλλες περιοχές, ανατρέξτε στις πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα, στη διεύθυνση www.nokia.com.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΓΓΥΗΣΗ ΤΟΥ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ

ΓΙΑ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΦΡΙΚΗΣ

Η περιορισμένη αυτή εγγύηση ισχύει για Κινητά Τηλέφωνα Nokia σε τμήμα της Ευρώπης και της Αφρικής, εκτός εάν υπάρχει τοπική εγγύηση. Η εταιρεία Nokia Corporation, Nokia Mobile Phones ("Nokia") εγγυάται ότι το παρόν προϊόν NOKIA («Προϊόν») είναι κατά το χρόνο της αρχικής του αγοράς ελεύθερο από ελαττώματα στα υλικά, στο σχέδιο και στην ανθρώπινη εργασία, υπό τους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις:

1. Η παρούσα περιορισμένη εγγύηση δίνεται στον τελικό καταναλωτή του Προϊόντος («Πελάτης»). Δεν αποκλείει ούτε περιορίζει i) οποιαδήποτε δικαιώματα του Πελάτη που παρέχονται υποχρεωτικά από το νόμο ή ii) οποιαδήποτε δικαιώματα του Πελάτη έναντι του πωλητή/διανομέα του Προϊόντος.

2. Η διάρκεια της εγγύησης είναι δώδεκα (12) μήνες από την ημερομηνία κατά την οποία ο πρώτος Πελάτης αγόρασε το Προϊόν. Σε περίπτωση μεταγενέστερης αγοράς ή άλλης αλλαγής του ιδιοκτήτη/χρήστη, η διάρκεια της εγγύησης θα συνεχίζεται για το υπολειπόμενο τμήμα της δωδεκάμηνης περιόδου και κατ'ελάχιστον 6 μήνες ανεπάρκειας. Η περιορισμένη αυτή εγγύηση είναι έγκυρη και ισχυρή μόνο στις ακόλουθες χώρες: Βοσνία, Βουλγαρία, Εσθονία, Κροατία, Λετονία, Λιθουανία, Κύπρος, Δημοκρατία της Τσεχίας, οποιοδήποτε Κράτος-Μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Ουγγαρία, Ισλανδία, Ισραήλ, Μακεδονία, Μάλτα, Νορβηγία, Πολωνία, Ρουμανία, Δημοκρατία της Σλοβακίας, Σλοβενία, Ελβετία και Τουρκία.

3. Κατά τη διάρκεια ισχύος της εγγύησης, η NOKIA ή η εξουσιοδοτημένη από αυτήν εταιρεία εξυπηρέτησης θα επισκευάζει ή αντικαθιστά, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, το ελαττωματικό Προϊόν. Η NOKIA θα επιστρέφει το επισκευασμένο Προϊόν ή άλλο Προϊόν στον Πελάτη σε καλή λειτουργική κατάσταση. Όλα τα τμήματα ή άλλος εξοπλισμός για τον οποίο έγιναν αντικαταστάσεις θα αποτελούν ιδιοκτησία της NOKIA.

4. Δεν θα παρέχεται παράταση ή ανανέωση στη διάρκεια της εγγύησης για επισκευασμένο ή αντικατασταθέν Προϊόν.

5. Η παρούσα περιορισμένη εγγύηση δεν καλύπτει βαμμένα καλύμματα ή άλλα παρεμφερή ιδιαίτερα τμήματα. Σε περίπτωση που χρειαστεί ξεκαίσιμο ή κλειδωμά της κάρτας SIM, η NOKIA θα κατευθύνει πρώτα τον Πελάτη στον παραχέα του δικτύου για το ξεκαίσιμο ή κλειδωμά της κάρτας SIM, προτού προβεί σε επισκευή ή αντικατάσταση του Προϊόντος.

6. Η παρούσα περιορισμένη εγγύηση δεν εφαρμόζεται σε φυσιολογικές φθορές. Επίσης δεν θα εφαρμόζεται εφόσον:

(i) το ελάττωμα δημιουργήθηκε από το γεγονός ότι το Προϊόν υποβλήθηκε σε χρήση αντίθετη προς τις οδηγίες του ιδιοκτήτη/χρήστη, σκληρή χρήση, έκθεση σε υγρασία, ή ακραίες θερμοκρασίες ή περιβαλλοντικές συνθήκες ή απότομες αλλαγές στις συνθήκες αυτές, διάβρωση, οξείδωση, μη εξουσιοδοτημένες αλλαγές ή συνδέσεις, μη εξουσιοδοτημένο άνοιγμα ή επισκευή, επισκευή με χρήση μη εξουσιοδοτημένων ανταλλακτικών, κακή χρήση, ακατάλληλη εγκατάσταση, ατύχημα, φυσικά φαινόμενα, ρήξη φαγητού ή υγρού, επιρροή από χημικά προϊόντα ή άλλες ενέργειες πέρα από τον εύλογο έλεγχο της NOKIA (περιλαμβανομένων ενδεκτικά ελαττωμάτων σε αναλώσιμα τμήματα, όπως μπαταρίες οι οποίες όλες από

τη φύση τους έχουν περιορισμένη διάρκεια ζωής, και ρήξη ή ζημία σε κεραίες) εκτός αν το ελάττωμα προκλήθηκε απευθείας από ελαττώματα σε υλικά, σχέδια ή ανθρώπινη εργασία,

(ii) η NOKIA ή η εξουσιοδοτημένη από αυτήν εταιρεία εξυπηρέτησης δεν ειδοποιηθεί από τον Πελάτη για το ελάττωμα εντός τριάντα (30) ημερών από την εμφάνιση του ελαττώματος κατά τη διάρκεια της εγγύησης,

(iii) το Προϊόν δεν επιστραφεί στη NOKIA ή την εξουσιοδοτημένη από αυτήν εταιρεία εξυπηρέτησης εντός τριάντα (30) ημερών από την εμφάνιση του ελαττώματος κατά τη διάρκεια της εγγύησης,

(iv) ο σειριακός αριθμός του Προϊόντος, ο βοηθητικός κώδικας ημερομηνίας ή ο αριθμός IMEI έχουν αποσπασθεί, σβηστεί, παραποιηθεί, μεταβληθεί ή είναι δυσανάγνωστοι,

(v) το ελάττωμα δημιουργήθηκε από ελαττωματική λειτουργία του κυψελαιοδίου δικτύου,

(vi) το ελάττωμα δημιουργήθηκε από το γεγονός ότι το Προϊόν χρησιμοποιήθηκε ή συνδεθήκε με εξάρτημα που δεν κατασκευάζεται και διατίθεται από τη NOKIA ή χρησιμοποιήθηκε για διαφορετική από την προβλεπόμενη χρήση του,

(vii) το ελάττωμα δημιουργήθηκε από το γεγονός ότι η μπαταρία βραχυκύκλωσε ή σφραγίδες της μπαταρίας ή κυψέλες έσπασαν ή υπάρχουν σημάδια παραβίασης ή η μπαταρία χρησιμοποιήθηκε με εξοπλισμό διαφορετικό από τον προβλεπόμενο στις προδιαγραφές ή

(viii) το λογισμικό του Προϊόντος χρειάζεται αναβάθμιση εξαιτίας αλλαγών στις παραμέτρους του κυψελαιοδίου δικτύου.

7. Προκειμένου να ισχύσει η παρούσα περιορισμένη εγγύηση, ο Πελάτης θα πρέπει να παρουσιάσει είτε i) μια ενανάντιο και μη-τροποποιημένη πρωτότυπη κάρτα εγγύησης η οποία να δηλώνει καθαρά το όνομα και τη διεύθυνση του πωλητή, την ημερομηνία και τον τόπο αγοράς, τον τύπο του Προϊόντος και τον αριθμό IMEI ή άλλο σειριακό αριθμό, ή εναλλακτικά ii) μια ενανάντιο και μη-τροποποιημένη πρωτότυπη απόδειξη αγοράς η οποία να περιλαμβάνει τις ίδιες πληροφορίες, σε περίπτωση που αυτή η απόδειξη αγοράς παρουσιαστεί στον πωλητή/διανομέα του Προϊόντος.

8. Η παρούσα περιορισμένη εγγύηση είναι το μοναδικό και αποκλειστικό μέσο ικανοποίησης του Πελάτη κατά της NOKIA και η μοναδική και αποκλειστική υποχρέωση της NOKIA έναντι του Πελάτη για ελαττώματα ή δυσλειτουργίες του Προϊόντος. Η παρούσα περιορισμένη εγγύηση αντικαθιστά όλες τις άλλες εγγυήσεις και υποχρεώσεις, είτε προφορικές, έγγραφες, (μη υποχρεωτικές) εκ του νόμου, συμβατικές, αδοκματικές ή άλλες. Η NOKIA σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε τυχόν, παρεπόμενη ή έμμεση ζημία, έξοδα ή δαπάνες. Η NOKIA σε καμία περίπτωση επίσης δεν ευθύνεται για άμεση ζημία, έξοδα ή δαπάνες, εάν ο Πελάτης είναι νομικό πρόσωπο.

9. Οποιαδήποτε αλλαγή ή τροποποίηση σε αυτήν την περιορισμένη εγγύηση απαιτεί την προηγούμενη έγγραφη έγκριση της NOKIA.

ΚΑΡΤΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΤΕ ΜΕ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ

Όνομα Αγοραστή: _____

Διεύθυνση: _____

Χώρα: _____

Τηλέφωνο: _____

Ημερομηνία Αγοράς (ημέρα/μήνας/έτος): / /

Τύπος Προϊόντος (στην ετικέτα του
τηλεφώνου κάτω από την μπαταρία): –

Μοντέλο (στην ετικέτα του τηλεφώνου κάτω από την μπαταρία):

Σειριακός αριθμός Τηλεφώνου (στην ετικέτα του τηλεφώνου κάτω από την μπαταρία):
 / /

Τόπος Αγοράς: _____

Όνομα Καταστήματος: _____

Διεύθυνση Καταστήματος: _____



ITEM:
IMEI:

B

Σφραγίδα