

Elektoonilisel kujul olevad kasutusjuhendid antakse välja "Nokia kasutusjuhendite sätted ja tingimused, 7. juuni 1998" alusel ("Nokia User's Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998".)

Kasutusjuhend



9353924

1. väljaanne

KINNITUS

Meie, NOKIA CORPORATION Ltd kinnitame ja kanname ainuisikulist vastutust selle eest, et meie toode NSM-5df7 vastab Nõukogu Direktiivi 1999/5/EC nõuetel. Vastavuskinnituse koopia (Declaration of Conformity) leiате addressilt

http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/

Copyright © Nokia Corporation 2001, 2002. Kõik õigused reserveeritud.

Käesoleva dokumendi sisu osaline või täielik kopeerimine, üleandmine, levitamine või salvestamine üksõik millises vormis ilma Nokia kirjaliku loata on keelatud.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright (C) 1997-2001, 2002. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.

Nokia ja Nokia Connecting People on Nokia Korporatsiooni registreeritud kaubamärgid. Teised siinmainitud toote- ja firmade nimed võivad olla nende omanike vastavad kaubamärgid või ärinimed.

Nokia Xpress-on on Nokia Corporation'i kaubamärk. Nokia tune on Nokia Corporation'i kaubamärk.

Nokia töösuunaks on pidev arendustöö. Nokia jätab endale õiguse paranduste ja muudatuste tegemiseks käesolevas dokumendis kirjeldatud toodete osas ilma sellekohase eelteavituse

Nokia ei ole ühelgi juhul vastutav andmete või sissetulekute kaotuse ega eriliste, juhuslike, otseste ega kaudsete kahjude eest, sõltumata nende tekkimise viisist.

Selle dokumendi sisu on ära toodud "nagu on". Kui seadus ei määra teisiti, ei anta mingeid garantiisid, ei otseseid ega kaudseid, sealhulgas, kuid mitte piiratud kaudsete garantiidega seoses kaubandusliku sobivusega või sobivusega teatud otstarbeks, seoses selle dokumendi õigsuse, usaldatavuse või sisuga. Nokia jätab endale õiguse mistahes hetkel muuta käesolevat dokumenti või see tühistada ilma sellest eelnevalt teavitamata.

Mõnede toodete kättesaadavus võib piirkonniti erineda. Küsige oma lähimalt Nokia edasimüüjalt.

Lühijuhend

Täname Teid, et valisite just Nokia telefoni! Esimestelt lehekülgedelt leiate kõige vajalikumad juhised oma mobiiltelefoni kasutamiseks. Põhjalikum teave on antud juhendi järgnevas peatükkides.

■ Enne telefoni kasutuselevõttu

1. Paigaldage telefoni SIM-kaart.
2. Paigaldage ja laadige aku.
3. Telefoni sisselülitamiseks vajutage  klahvile ja hoidke seda all.

Lisateavet leiate peatükis SIM-kaardi ja aku paigaldamine ning korpuse vahetamine leheküljel 20.

■ Helistamise funktsioonid

Kõne vastuvõtmine

Vajutage .

Helistamine

Sisestage suunanumber ja telefoninumber ning vajutage .

Kõne lõpetamine / kõnest keeldumine

Vajutage .

Kuulari helitugevuse seadmine

Vajutage telefoni küljel olevatele helitugevuse nuppudele.



Viimase numbri kordusvalimine

Viimatalitunud telefoninumbrite vaatamiseks vajutage ooterežiimil  klahvile. Leidke  või  klahvi abil vajalik telefoninumber ja vajutage .

Helistamine kõneposti

Vajutage  klahvile ja hoidke seda all. Kui telefon küsib kõneposti numbrit, sisestage see ja vajutage **OK**.

■ Telefoniraamatu funktsioonid

Kiirsalvestus

Sisestage telefoninumber ja vajutage **Salvesta**. Sisestage nimi ja vajutage **OK**.

Kiirotsing

Vajutage ooterežiimil  klahvile, sisestage nime esimene täht ja leidke  või  klahvi abil vajalik nimi.

■ Menüüdesse sisenemine

**Menüüsse sisenemine /
menüüst väljumine**

Vajutage **Menüü**, leidke  või  klahvi abil vajalik menüüfunktsioon ja vajutage **Vali**. / Menüüfunktsioonist väljumiseks ilma seadeid muutmata ning ooterežiimile pöördumiseks vajutage  klahvile.



■ Teised tähtsamad funktsioonid

Klaviatuuri lukustamine /
avamine

Vajutage **Menüü** ja kohe seejärel .

Vajutage **Ava** ja siis kiiresti .

Sõnumi kirjutamine

Sõnumi kirjutamiseks kas siis tavalisel või sõnastikupõhisel sisestusviisil vajutage **Menüü**, ,  ja .



Sisukord

Lühijuhend	3
OHU VÄLTIMISEKS	11
Üldine teave	14
Müügipakendil olevad kleeibised	14
Kasutuskoodid	14
Sifreerimise indikaator	15
Juhendi tüpograafia	15
1. Teie telefon	16
Klahvid	16
Ühenduspesad	17
Ooterežiim	17
Teised olulisemad indikaatorid ooterežiimil	18
2. Kuidas alustada	20
SIM-kaardi ja aku paigaldamine ning korpuse vahetamine	20
Aku laadimine	23
Telefoni sisse- ja väljalülitamine	24
Klaviatuuri lukustus (klahvilukk)	25
Telefoni kandepaela kinnitamine	26
3. Helistamise funktsioonid	27
Helistamine ja kõne vastuvõtmine	27
Helistamine	27
Kõne vastuvõtmine või kõnest keeldumine	29
Kõne ajal	29

4. Telefoniraamat (nimed)	30
Telefoniraamatu seadete valimine.....	30
Nimede ja telefoninumbrite salvestamine (Lisa nimi).....	31
Nimede ja telefoninumbrite otsing	31
Nimede ja telefoninumbrite kopeerimine.....	31
Nimede ja telefoninumbrite kustutamine	32
Visiitkaartide saatmine ja vastuvõtmine.....	32
Kiirvalimine.....	33
Helistajagrupid	34
Teenindusnumbrid (Teenuste nrd).....	34
Minu numbrid.....	34
Häälvalimine	35
Tunnussõna salvestamine	35
Helistamine tunnussõna abil	36
Tunnussõnade ettemängimine, muutmine ja kustutamine.....	36
5. Menüüsüsteemi kasutamine.....	37
Menüüfunktsiooni sisenemine sirvimise teel.....	37
Menüüfunktsiooni sisenemine otsevaliku teel.....	37
Menüüfunktsioonide loend.....	39
6. Menüüfunktsioonid.....	42
Sõnumid (menüü 1)	42
Sõnumi kirjutamine	42
Sõnumi kirjutamine tavalisel sisestusviisil.....	43
Sõnumi kirjutamine sõnastikupõhisel sisestusviisil.....	44
Tekstisõnumi lugemine (vastuvõetud sõnumid)	46
Salvestatud sõnumite vaatamine (kirjutatud sõnumid).....	47
Sõnumite kustutamine	47
Vestlus.....	47

Piltsõnumid	48
Smiley'd.....	49
Blanketid.....	49
Kõnepost	50
Võrguteated	50
Faks või DATA.....	50
Teenuse juhtimise redaktor.....	51
Sõnumi seaded.....	51
Kõneregister (menüü 2)	52
Viimaste kõnede kustutamine	53
Kõnede kestus	54
Kõnede hind.....	54
Kõnehinna seaded.....	54
Profiilid (menüü 3)	55
Profiili aktiveerimine ja profiili seadete muutmine.....	55
Ajastatud profiilid	56
Profiili logo.....	56
Profiili nimi	57
Seaded (menüü 4).....	57
Äratuskell.....	57
Aja seaded	58
Kõne seaded.....	59
Telefoni seaded	61
Klahviluku seaded	62
Toonide seaded	63
Tarviku seaded.....	66
Turvaseaded.....	66
Tehase seadete taastamine	68
Mängud (menüü 5).....	68

Mängimise alustamine	69
Mängude valikud	69
Mängu teenused ja seaded	69
Kalkulaator (menüü 6)	70
Kalkulaatori kasutamine	70
Valuutakursside vahe arvutamine	71
Kalender (menüü 7)	71
Kalendri valikud	71
Kalendermärkme salvestamine	72
Infrapunaliides (IR) (menüü 8)	73
Andmete saatmine ja vastuvõtmine infrapunaliidese vahendusel	73
Lisad (menüü 9)	74
Taimer	74
Stopper	76
Termomeeter	78
Pildiredaktor	78
WAP-teenused (menüü 10)	80
Juhised WAP-teenustele ligipääsemiseks ja teenuste kasutamiseks	81
Telefoni ettevalmistamine WAP-teenuse kasutamiseks	81
Ühenduse võtmine WAP-teenusega	83
WAP-teenuse lehekülgede brausimine	84
WAP-ühenduse lõpetamine	86
Määrangud WAP-lehekülgede kuva muutmiseks	86
Järjehoidjate haldamine	87
Teatesõnumid	88
Vahemälu	89
Turvasertifikaadid	89
SIM-menüü (menüü 11)	90
7. Akut puudutav teave	91

Laadimine ja tühjendamine	91
HOOLDUS JA KORRASHOID	92
TÄHTIS OHUTUSALANE INFO.....	93

Lugege läbi järgnevad näpunäited. Reeglitest üleastumine võib põhjustada ohtlikke olukordi ning võib olla seadusevastane. Põhjalikuma ohutusalase info leiate käesolevas juhendis.



Kui mobiiltelefonide kasutamine on keelatud, kui see võib tekitada häireid või ohtlikke olukordi, ärge telefoni sisse lülitage.



OHUTU LIIKLEMINE KÕIGEPEALT

Ärge kasutage käsitelefoni sõidu ajal.



HÄIREID

Kõiki raadiotelefone võivad mõjutada häired, mis põhjustavad tõrkeid telefoni töös.



HAIGLAS LÜLITAGE TELEFON VÄLJA

Järgige kõiki eeskirju ja reegleid. Meditsiinilise aparatuuri läheduses lülitage telefon välja.



LENNUKIS LÜLITAGE TELEFON VÄLJA

Raadiotelefonid võivad tekitada häireid lennuki juhtimissüsteemides.



TANKIMISE AJAL LÜLITAGE TELEFON VÄLJA

Ärge telefoni tanklas kasutage. Ärge kasutage ka kütuse ega kemikaalide lähedal.



LÕHKAMISTÖÖDE PIIRKONNAS LÜLITAGE TELEFON VÄLJA

Ärge kasutage telefoni piirkonnas, kus pannakse toime lõhkamisi. Järgige piiranguid ja pidage kinni kõigist määrustest ja reeglitest.

**KASUTAGE MÕISTUSPÄRASELT**

Kasutage telefoni vaid normaalasendis. Ärge katsuge põhjuseta sisselülitatud telefoni antenni.

**PROFESSIONAALNE TEENINDUS**

Varustuse paigalduse ning remondi peab teostama kvalifitseeritud spetsialist.

**LISAVARUSTUS JA AKUD**

Kasutage ainult ettenähtud lisavarustust ja akusid. Ärge ühendage tooteid, mis ei ühildu.

**VEEKINDLUS**

Telefon ei ole veekindel. Hoidke telefon kuivana.

**VARUKOOPIAD**

Ärge unustage tegemast varukoopeid vajalikest andmetest.

**TEISTE SEADMETEGA ÜHENDAMINE**

Kui ühendate telefoni teiste seadmetega, lugege eelnevalt läbi nende seadmete kasutusjuhendites toodud ohutusnõuded. Ärge ühendage tooteid, mis ei ühildu.

**HELISTAMINE**

Kontrollige, et telefon oleks sisse lülitatud ja asuks võrgu teeninduspiirkonnas. Sisestage suunanumber ja telefoninumber ning vajutage . Kõne lõpetamiseks vajutage . Kõne vastuvõtmiseks vajutage .

**HÄDAABI VÄLJAKUTSE**

Kontrollige, et telefon oleks sisse lülitatud ja asuks võrgu teeninduspiirkonnas. Displei tühendamiseks (näit. kõne lõpetamiseks, menüüst väljumiseks jne.) vajutage niimitu korda kui vaja . Sisestage hädaabi telefoninumber ja vajutage . Teatage oma asukoht. Ärge kõnet enne katkestage, kui Teile on selleks luba antud.

■ Võrguteenused

Käesolevas juhendis kirjeldatud mobiiltelefon on mõeldud kasutamiseks võrkudes EGSM 900 ja GSM 1800.

Sõltuvalt võrguteenusest töötavad mobiiltelefonid kahel/kolmel sagedusalal. Pöörduge võrguoperaatori poole ja tehke kindlaks, kas Teil on võimalik seda funktsiooni tellida ja kasutada.

Mitmed teenused, mida antud juhendis käsitletakse, on võrguteenused. Need on eriteenused, mida saate tellida oma mobiilsidevõrgu operaatorfirmast. Enne mistahes võrguteenuse kasutuselevõttu peate Te teenused oma operaatorfirmast tellima ning saama vajalikud juhised nende teenuste kasutamiseks.



Märkus: Igas võrgus ei pruugi kasutusel olla kõik teatud keelele omased tähised ja/või teenused.

Kontrollige akulaadija mudeli numbrit enne selle ühendamist telefoniga. Käesoleva seadme toiteallikateks on ette nähtud akulaadijad ACP-7, ACP-8 ja LCH-9.



Tähelepanu! Kasutage ainult neid akusid, laadijaid ja lisavarustust, mis on telefoni tootja poolt heakskiidetud ja vastavad Teie telefoni mudelile. Vastasel korral võivad kaotada kehtivuse telefonile seatud nõuded ja garantii ning võib tekkida ohtlik olukord.

Saadaoleva lisavarustuse kohta küsige informatsiooni oma müügiesindusest.

Lisavarustuse lahtiühendamisel tõmmake alati pistikust, mitte juhtmest.

Üldine teave

Käesolevas peatükis leiate teavet oma uue Nokia mobiiltelefoni ja kasutusjuhendi kohta.

■ Müügipakendil olevad kleebised

Kleebistel olev info osutub tarvilikuks telefoni teenindamisel ja parandamisel. Talletage mainitud kleebiseid kindlas ja turvalises kohas.

Kleepige  kleebis käesoleva kasutusjuhendi garantiikaardile.

Kleepige  kleebis Club Nokia kutsekaardile, kui see sisaldub Teie telefoni müügipakendis.

■ Kasutuskoodid

Kasutuskoodid kaitsevad Teie telefoni ja SIM-kaarti lubamatu kasutamise eest.

- **Turvakood (viis numbrit)**

Telefoniga kaasas olev turvakood kaitseb Teie telefoni lubamatu kasutamise eest. Algne turvakood on 12345. Muutke see kood menüüs *Seaded*, vaadake Turvaseaded leheküljel 66. Hoidke uut koodi salajas ja kindlas kohas ning telefonist eraldi.

Turvakoodi kasutatakse ka telefoni klaviatuurilukustuse (klahviluku) kaitseks, vaadake Klahviluku koodi sisselülitamine leheküljel 62.

- **PIN-kood (4 kuni 8 numbrit)**

PIN-kood (Personal Identification Number) kaitseb Teie SIM-kaarti lubamatu kasutamise eest. PIN-koodi saate tavaliselt koos SIM-kaardiga. Aktiveerige PIN-koodi päring telefoni sisselülitamisel, vaadake Turvaseaded leheküljel 66.

- **PIN2-kood (4 kuni 8 numbrit)**

Mõned SIM-kaardid on varustatud PIN2-koodiga, mis annab juurdepääsu teatud funktsioonidele, näiteks kõneühiku hinnale. Need funktsioonid on kasutatavad üksnes SIM-kaardi toetuse korral.

- **PUK-kood ja PUK2-kood (8 numbrit)**

PUK-koodi (Personal Unblocking Key) kasutatakse blokeerunud PIN-koodi muutmiseks. PUK2-koodi kasutatakse blokeerunud PIN2-koodi muutmiseks. Kui Teile ei antud vastavaid koodi koos SIM-kaardiga, pöörduge võrguoperaatori poole.

- **Piirangu parool**

Piirangu parool on vajalik "Kõnepiirangu" funktsiooni kasutamiseks. Parooli annab Teile võrguoperaator.

■ Šifreerimise indikaator

Kõne ajal võib, sõltuvalt võrgust, olla displeil šifreerimise indikaator , mis näitab, et kõnet hetkel ei krüpteerita.

Info saamiseks pöörduge võrguoperaatori poole.

■ Juhendi tüpograafia

Telefoni displeile ilmuvad tekstid on antud sinises kirjas, näiteks *Helistab*.

Valiku klahvidega  ja  seotud displeitekstid on rasvases kirjas, näiteks **Menüü**. Juhendi tekstis on näidatud ainult valiku klahvi kohal olev tekst ilma klahvi tähiseta.

1. Teie telefon

■ Klahvid

1. **Sisse- ja väljalülitamise nupp.** Telefoni peal olevat nuppu all hoides saate telefoni sisse ja välja lülitada.


Kerge vajutus nupule ooterežiimil või kõne ajal avab profiilide loetelu.

Kerge vajutus nupule telefoniraamatus või menüüfunktsioonides olles lülitab telefoni displei valgustuse umbes 10 sekundiks sisse.

2. **Helitugevuse klahvid.** Ülemine klahv suurendab ja alumine klahv vähendab telefoni kuulari helitugevust.
3. **Valiku klahvid.** Klahvid sooritavad toimingut, mida kuvatakse klahvi kohal displeil.

Kui Te **Nimed** klahvi all hoiate, aktiveerub häälvalimise funktsioon.

4. **Sirvimisklahvid.**  ja  abil on võimalik sirvida nimesid, telefoninumbreid telefoniraamatus ning menüüsid ja seadevalikuid menüüsüsteemis.
5.  kõne vastuvõtmine ja telefoninumbri valimine.
Ooterežiimil näitab viimatalituid numbreid.

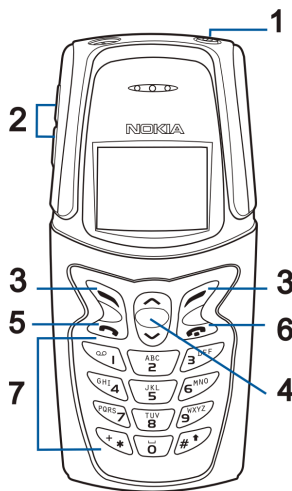


6.  kõne vastuvõtmine või kõnest keeldumine ning menüüfunktsioonist väljumine.
7. Klahve  kuni  kasutatakse numbrite ja tähtede sisestamiseks.
Kui Te  klahvile vajutate ja klahvi all hoiate, helistab telefon Teie kõneposti.
Klahve  ja  kasutatakse erinevates funktsioonides mitmesugustel eesmärkidel.

■ Ühenduspesad

1. Laadija pesa
2. Peakomplekti pesa
3. Infrapunaliides (IR)

Laadija ja peakomplekti pistikupesi kaitseb klapp.

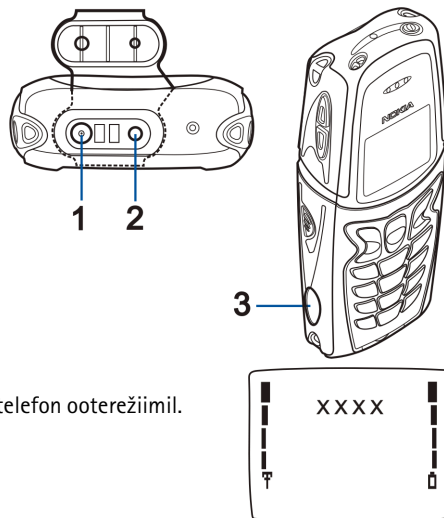

■ Ooterežiim

Kui telefon on kasutamiseks valmis ning ühtegi sümbolit kasutaja poolt displeile sisestatud ei ole, on telefon ooterežiimil.

-  Näitab raadiosignaali tugevust Teie praeguses asukohas. Mida kõrgem on pügal, seda tugevam on signaal.
-  Näitab aku laetuse taset. Mida kõrgem on pügal, seda rohkem on aku laetud.
- xxxx Näitab kasutusel oleva operaatorvõrgu nimetust.

Teised olulisemad indikaatorid ooterežiimil

Lisaks eelpool nimetatutele võite ooterežiimi displeil näha järgmisi indikaatoreid:

-  Teile on saabunud üks või mitu teksti- või piltsõnumit. Vaadake Sõnumid (menüü 1) leheküljel 42.
-  Teile on saabunud üks või mitu kõneteadet. Vaadake Kõnepost leheküljel 50.
-  Kõne saabudes telefon ei helise ega piiksu, kuna toonide seadeks on [Väljas](#). Vaatamata sellele kostab äratuse kellaajal äratussignaal. Vaadake Toonide seaded leheküljel 63.
-  Telefoni klaviatuur on lukustatud. Vaadake Klaviatuuri lukustus (klahvilukk) leheküljel 25 ja Klahviluku seaded leheküljel 62.
-  Äratuskella seadeks on valitud [Sees](#). Vaadake Äratuskell leheküljel 57. Äratussignaal kostab ka siis, kui aktiveeritud on profiil [Häälētu](#).
-  Aktiveeritud on ajastusega profiil. Vaadake Ajastatud profiilid leheküljel 56.
-  Suunatakse kõik kõned. Vaadake Suunamine leheküljel 59.
-  Kasutusel on piiratud kasutajagrupp (võrguteenus). Vaadake Suletud kasutajategrupp leheküljel 67.

-  Telefoniga on ühendatud peakomplekt. Vaadake Tarviku seaded leheküljel 66.
-  Taimer on sisse lülitatud. Vaadake Taimer leheküljel 74.
-  Taimer on sisse lülitatud. Vaadake Stopper leheküljel 76.


2. Kuidas alustada

■ SIM-kaardi ja aku paigaldamine ning korpuse vahetamine


Enne korpuse vahetamist lülitage alati telefon välja ning ühendage telefon laadija või mistahes muu seadme küljest lahti. Hoidke ja kasutage telefoni alati koos korpusega.

Hoidke väikesed SIM-kaardid eemal väikelaste käeulatusest.

- SIM-kaardi käsitlemisel, paigaldamisel ja eemaldamisel olge ettevaatlik, sest painutamine või kriimustamine võib vigastada kaarti või selle kontakte.
 - Enne SIM-kaardi paigaldamist kontrollige alati, et telefon oleks välja lülitatud. Seejärel eemaldage telefoni aku.
1. Pöörake telefoni põhjaga enda poole ja võtke ülemisest ja alumisest korpuse poolest kõvasti kinni. Vajutage korpuse alumisel osal olevad lukustusnupud sisse ning eemaldage korpuse ülemine osa.

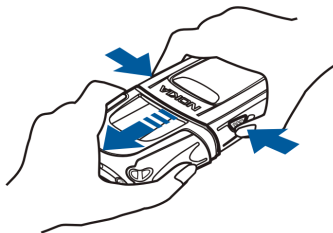


2. Vajutage üheaegselt alla telefoni ülemisel osal olevad lukustusvedrud ning eemaldage korpuse alumine osa.

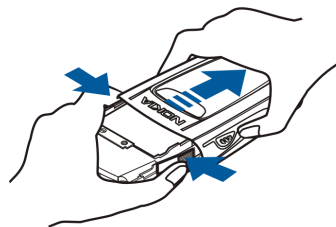


Kuidas alustada

3. Tõstke akut ülespoole ja eemaldage telefonist.

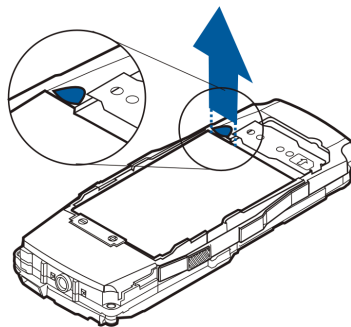


4. Paigaldage SIM-kaart metallpladikese alla. Jälgige, et kaardi kuldseid kontakteid jääksid telefonis oleva kontakti poole ja kaardi äralõigatud nurk paremale.


Kui Teil on vaja SIM-kaart telefonist eemaldada, tõmmake see ettevaatlikult SIM-kaardi süvendist välja.

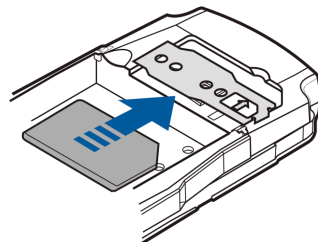

5. Paigaldage tagasi telefoni aku.

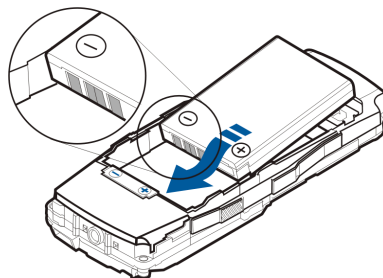

6. Lükake telefoni korpuse pooli teineteise vastu, kuni need kinnituvad.

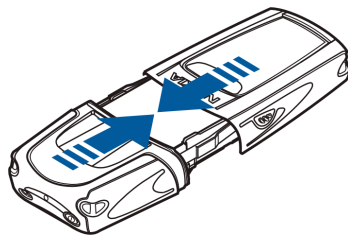


Kuidas alustada

■ Aku laadimine

1. Tõstke üles kate, mis kaitseb telefoni põhjal olevaid ühenduspesi ning ühendage laadija juhe ettevaatlikult telefoni põhjal olevasse pessa.
2. Ühendage laadija seinakontakti. Aku laetuse pügalindikaator hakkab rulluma.

Sisselülitatud telefoni displeile ilmub hetkeks tekst *Laeb*.
Telefoni on võimalik laadimise ajal kasutada.

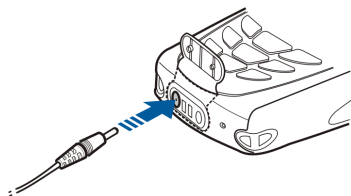

Pidage meeles, et kui aku on täiesti tühi, võib aku laadimise indikaator displeil käivituda alles mõne minuti pärast ning alles siis on võimalik telefoniga helistada. Laadimise kestus oleneb kasutusel olevast laadijast ja akust. Näiteks võtab BLB-2 aku laadimine laadijaga ACP-8 aega umbes 2 tundi ja 10 minutit.

3. Kui aku on täis laetud, lõpetab aku indikaator rullumise. Kui telefon on sisse lülitatud, ilmub hetkeks displeile teade *Aku täis*.
4. Ühendage laadija telefonist ja vooluvõrgust lahti.

Kui displeile ilmub *Ei lae*, on laadimine peatunud. Oodake veidi, ühendage laadija telefonist lahti ning siis ühendage taas telefoniga. Kui ka nüüd laadimist ei toimu, võtke ühendust aku müüjaga.

Lisateavet leiate peatükis Akut puudutav teave leheküljel 91.

■ Telefoni sisse- ja väljalülitamine

Vajutage sisse- ja väljalülitamise klahvile ja hoidke seda all.

Kui telefon palub sisestada PIN-koodi

- Sisestage PIN-kood, mis ilmub displeile tärnidena (****), ja vajutage **OK**.

Vaadake ka Kasutuskoodid leheküljel 14.

Kui telefon palub sisestada turvakoodi

- Sisestage turvakood, mis ilmub displeile tärnidena (****), ja vajutage **OK**.

Vaadake ka Kasutuskoodid leheküljel 14 ja Klahviluku koodi sisselülitamine leheküljel 62.



Tähelepanu! Kui mobiiltelefonide kasutamine on keelatud, kui see võib tekitada häireid või ohtlikke olukordi, ärge telefoni sisse lülitage.



NÄPUNÄITEID TÕHUSAKS KASUTAMISEKS: Telefonil on sisseehitatud antenn. Nagu teiste raadiolaineid kiirgavate seadmete puhul, ei ole soovitatav katsuda põhjuseta sisselülitatud telefoni antenni. See võib mõjutada kõne kvaliteeti ning võib tingida, et telefon kasutab tavapärasest rohkem energiat. Kui telefoni antenniala kõne ajal mitte katsuda, on antenni efektiivsus suurem ning kõneae pikeneb.



Kuidas alustada

■ Klaviatuuri lukustus (klahvilukk)

Kui kannate telefoni taskus või käekotis, on juhuslike klahvivajutuste ärahoidmiseks võimalik telefoni klaviatuur lukustada.

Vajutage **Menüü** ja siis 1,5 sekundi jooksul .

Kui klaviatuur on lukustatud, ilmub displei ülemisele reale  sümbol.

Klaviatuuri avamine

Vajutage **Ava** ja siis 1,5 sekundi jooksul .

Kui klaviatuur on lukustatud

- Kõne vastuvõtmiseks vajutage . Kõne ajal on klaviatuur avatud ja Te saate telefoni tavapäraselt kasutada. Kui Te kõne lõpetate või sellest keeldute, lukustub klaviatuur automaatselt.





Märkus: Kui klaviatuuri lukustus on sisse lülitatud, saate helistada telefoni programmeeritud hädaabinumbri (näit. 112 või muu ametlik hädaabinumber). Sisestage hädaabi telefoninumber ja vajutage . Number ilmub displeile peale viimase numbrü sisestamist.

Automaatse klaviatuurilukustuse ja klahviluku koodi kohta vaadake Klahviluku seaded leheküljel 62.

■ Telefoni kandepaela kinnitamine

Pange pael telefoni nurkades olevatest aasadest läbi ja tõmmake kinni.

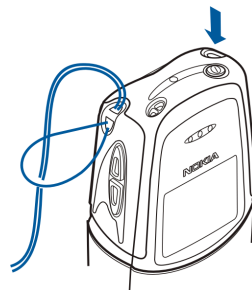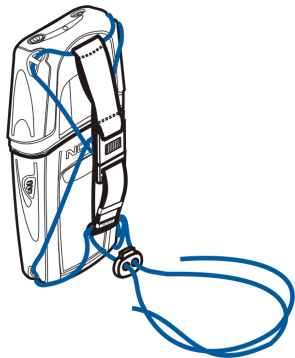

Paela võib kinnitada ja kasutada mitmel moel, näiteks nii, nagu kõrvaloleval joonisel näha. Te võite kinnituspaela tugevdada või lõdvendada ning kinnitada telefoni oma koti või seljakoti külge.

3. Helistamise funktsioonid

■ Helistamine ja kõne vastuvõtmine

Helistamine

1. Sisestage telefoninumber koos suunanumbriga. Displeile sisestatud numbriga parandamiseks vajutage  või  klahvile, et viia kursor vajalikule positsioonile. Kursorit vasakule jääva sümboli kustutamiseks vajutage **Kustuta**.

Rahvusvahelise kõne puhul vajutage rahvusvahelise kõne eesliite sisestamiseks kaks korda  klahvile (+ sümbol asendab maalt väljahelistamise koodi), seejärel sisestage maa kood, suunanumber ja telefoninumber.

2. Valitud numbrile helistamiseks vajutage .
3. Kõne lõpetamiseks (ka siis, kui kõnet ei ühendatud), vajutage .

Helistamine telefoniraamatust

Vaadake Nimede ja telefoninumbrite otsing leheküljel 31.

Viimase numbriga kordusvalimine

20 viimast valitud telefoninumbri kordusvalimiseks: Vajutage ooterežiimil üks kord  klahvile ning leidke  või  klahviga vajalik number või nimi.

Helistamine kõneposti

1. Vajutage ooterežiimil  ja hoidke klahvi all.

2. Kui telefon küsib kõneposti numbrit, sisestage see ja vajutage **OK**. Vaadake ka Kõnepost leheküljel 50.

Telefoninumbri kiirvalimine

Kui kiirvalimisklahvidele ( kuni ) on määratud telefoninumbriid, saate nendele numbritele helistada järgmiselt:

- Vajutage vastavale kiirvalimisklahvile ja siis .
- Kui funktsioon *Kiirvalik ühe klahviga* on sisse lülitatud, vajutage kiirvalimisklahvile ( kuni ) ja hoidke seda all, kuni kõne ühendatakse.

Vaadake ka Kiirvalimine leheküljel 33.

Konverentskõne

Konverents on võrguteenus, mis võimaldab kaasata telefonivestlusesse kuni kuus inimest.

1. Vajutage kõne ajal **Valikud** ja valige *Uus kõne*.
2. Sisestage telefoninumber või leidke see telefoniraamatust ning vajutage helistamiseks **Helista**. Esimene kõne pannakse ootele.
3. Kui teine kõne ühendati, lülitage esimene kõne konverentskõnesse, vajutades **Valikud** ja siis *Konverents*.
4. Järgmiste osalejate ühendamiseks korrake punkte 1, 2 ja 3.
5. Selleks, et kõneleda ühe osapoolega privaatsetl:

Vajutage **Valikud** ja valige *Privaatne*. Leidke osaleja, kellega soovite eraviisiliselt vestelda ja vajutage **OK**. Konverentskõnele taaskõnetamiseks, kui eraviisiline kõnelus on peetud, vaadake punkti 3.
6. Konverentskõne lõpetamiseks vajutage .

Kõne vastuvõtmine või kõnest keeldumine

1. Sissetulnud kõne vastuvõtmiseks vajutage .
2. Kõne lõpetamiseks vajutage .

Kui Te kõnet vastu võtta ei soovi, võite kõnet eirata või sellest keelduda, vajutades **Vaigista** ja **Keeldu**.

Pidage meeles, et olles sisse lülitanud suunamise valiku *Suunata, kui number kinni*, suunatakse ka kõne, millest keeldusite (näiteks kõneposti). Vaadake Suunamine leheküljel 59.

Koputus

Antud võrguteenus võimaldab Teil poolelioleva kõne ajal vastu võtta teise sissetuleva kõne, kui olete aktiveerinud funktsiooni Koputus leheküljel 60.

Vajutage kõne ajal  või **Valikud** ja valige **Vastus**. Esimene kõne pannakse ootele.

- Ühelt kõnelt teisele lülitumiseks vajutage **Vaheta** või .
- Kui soovite sissetulnud kõnest keelduda, vajutage **Valikud** ja valige **Keeldu**.
- Aktiivse kõne lõpetamiseks vajutage .

Kõne ajal

Telefonil on mitmeid funktsioone, mida on võimalik kasutada kõne ajal. Paljud neist on võrguteenused. Kui vajutate kõne ajal **Valikud**, avaneb loetelu, milles võivad olla järgmised funktsioonid: *Ootele* või *Vabasta*, *Uus kõne*, *Saada DTMF*, *Lõpeta kõik*, *Tel.raamat*, *Menüü*, *Mikrofon kinni* ja *Siirda*. *Saada DTMF* DTMF-toonsignaalide saatmiseks, *Vaheta* konverentskõnelt eraviisilise vestlusele lülitumiseks ja vastupidi, *Siirda* aktiivse ja ootel oleva kõne ühendamiseks ja enda lahtiühendamiseks mõlemast kõnest.

4. Telefoniraamat (nimed)

Teil on võimalik salvestada nimesid ja nendega seotud telefoninumbreid telefoni mällu (sisemine telefoniraamat) või SIM-kaardile (SIM-kaardi telefoniraamat).

- Telefoni sisse telefoniraamatusse on võimalik salvestada kuni 250 nime ja telefoninumbrit. Telefoni mällu salvestatud nimed ja numbrid on tähistatud  märgiga.
- Telefon toetab SIM-kaarte, mis on võimelised talletama kuni 250 nime ja telefoninumbrit. SIM-kaardi mällu salvestatud nimed ja numbrid on tähistatud  märgiga.

■ Telefoniraamatu seadete valimine

1. Vajutage **Nimed** ja valige *Seaded*.
2. Valige *Mälu valik*, seejärel valige üks järgmistest funktsioonidest:
Nimede ja numbrite salvestamiseks SIM-kaardi mällu valige *SIM-kaart*.
Nimede ja numbrite salvestamiseks telefoni mällu valige *Telefon*.
3. Valige *Tel. raamatu esitusviis*, seejärel leidke üks järgmistest funktsioonidest:
Nimekiri, et vaadata kolme nime korraga.
Nimi & number, et vaadata korraga ühte nime koos telefoninumbri.
Ainult nimi, et vaadata korraga ühte nime.
4. Valige *Vaata mälu olekut*. Valige *SIM-kaart*: või *Telefon*: vaatamaks, mitu nime ja telefoninumbrit on veel võimalik valitud telefoniraamatusse salvestada ja kui palju neid juba on salvestatud.

■ Nimede ja telefoninumbrite salvestamine (Lisa nimi)

Teil on võimalik salvestada nimesid ja nendega seotud telefoninumbreid telefoni mällu või SIM-kaardile.

1. Vajutage **Nimed** ja valige *Lisa nimi*.
2. Sisestage nimi ja vajutage **OK**.

Tähtede sisestamise kohta vaadake Sõnumi kirjutamine leheküljel 42.

3. Sisestage suunanumber ja telefoninumber ning vajutage **OK**.

 **Näpunäide:** Kui sisestate maa koodi ette rahvusvahelise kõne eesliitena + sümboli (kahekordne vajutus  klahvile), saate samale numbrile helistada ka välismaalt.

■ Nimede ja telefoninumbrite otsing

1. Vajutage **Nimed** ja valige *Otsi*.
2. Sisestage otsitava nime esimene täht (või tähed).
3. Vajutage **OK** või leidke vajalik nimi sirvimise teel, kasutades  või  klahvi.

 **Näpunäide:** Nime ja telefoninumbri leidmiseks kiirmeetodil vajutage ooterežiimil  või . Sisestage nime esitäht ja/või leidke vajalik nimi sirvimise teel.

■ Nimede ja telefoninumbrite kopeerimine

Nimesid ja telefoninumbreid võib kopeerida telefoni mälust SIM-kaardi mällu ja vastupidi.

1. Vajutage **Nimed** ja valige *Kopeeri*.
2. Valige sobiv funktsioon: *Telefonist SIM-kaardile* või vastupidi ja vajutage **Vali**.

- Kui soovite kopeerida nimesid ja numbreid ükshaaval, valige **Ükshaaval**. Valige, kas algne nimi ja telefoninumber säilitatakse või mitte ja vajutage **Vali**. Leidke kopeeritav nimi ja/või telefoninumber. Kopeerimise käivitamiseks vajutage **Kopeeri**, toimingu tühistamiseks vajutage **Tagasi**.
- Selleks, et kopeerida kõik nimed ja numbrid korraga, valige **Kopeeri kõik**. Valige, kas algne nimi ja telefoninumber säilitatakse või mitte ja vajutage **Vali**. Kopeerimise käivitamiseks vajutage **OK**, toimingu tühistamiseks vajutage **Tagasi**.

Kui nimi antud telefoniraamatu jaoks liiga pikk, lühendatakse see. Kui nimi on antud telefoniraamatus olemas, kuid selle juurde on salvestatud teine telefoninumber, lisatakse nime taha järjekorranumber.

■ Nimede ja telefoninumbrite kustutamine

Valitud telefoniraamatust saab nimesid ja telefoninumbreid kustutada ühekaupa või kõik korraga.

Vajutage **Nimed** ja valige **Kustuta**.

- Nimede ja numbrite kustutamiseks ühekaupa valige **Ükshaaval** ning leidke kustutamisele kuuluv nimi (ja number). Vajutage **Kustuta** ning vajutage kinnitamiseks **OK**.
- Selleks, et kustutada kõik nimed ja numbrid korraga, valige **Kustuta kõik**. Valige kustutamisele kuuluv mälu, **Telefonist** või **SIM-kaardilt** ja vajutage **Vali**. Kui displeile ilmub **Oled kindel?** vajutage **OK**. Kinnitamiseks sisestage turvakood.

■ Visiitkaartide saatmine ja vastuvõtmine

Kui võrk antud funktsiooni toetab, on Teil võimalik saada ja vastu võtta inimeste kontaktandmeid ehk visiitkaarte kas siis telefoni infrapunaliidese (IR) abil või võrgu vahendusel (OTA).

Visiitkaardi vastuvõtmine

1. Selleks, et telefon infrapunaliidese vahendusel andmete vastuvõtuks ette valmistada, vajutage **Menüü** ja valige *Infrapunane* (menüü 8).
Teise telefoni kasutaja võib nüüd infrapunaliidese vahendusel saata Teile nime ja telefoninumbri.
2. Kui telefon on nime ja telefoninumbri infrapunaliidese või OTA sõnumina vastu võtnud, vajutage **Valikud**, valige *Näita*, *Salvesta* või *Loobu* ja vajutage **OK**.

Visiitkaardi saatmine

Telefoni infrapunaliidese (IR) abil on Teil võimalik saata telefoniraamatu kirjeid visiitkaartidena teisele ühilduval telefonile või arvutisse, kui vastav arvutiprogramm on avatud.

1. Leidke telefoniraamatust vajalik nimi ja telefoninumber, vajutage (**Täpsust.**) ja **Valikud**.
2. Kui kasutate infrapunaühendust, veenduge, et teise telefoni või arvuti infrapunaliidesed on andmete vastuvõtmiseks aktiveeritud ning valige funktsioon *Saada IR abil*. Visiitkaardi saatmiseks võrgu vahendusel (OTA) valige *Saada*.

■ Kiirvalimine

Telefoninumbri programmeerimiseks kiirvalimisklahvile:

1. Vajutage **Nimed** ja valige *Kiirklahvid*. Kui klahvi alla ei ole programmeeritud telefoninumbreid, vajutage **Määra**.
Määra ilmub displeile ka siis, kui telefon pakub kiirvalimisklahvile telefoninumbrit telefoniraamatust.
Kui selle klahvi alla on juba number programmeeritud, on Teil võimalik seda numbrit vaadata, muuta või kustutada, kui vajutate **Valikud**.
2. Leidke telefoniraamatust vajalik nimi ja/või telefoninumber ja vajutage **OK**.

Telefoninumbri kiirvalimiseks vaadake Telefoninumbri kiirvalimine leheküljel 28.

■ Helistajagrupid

Teil on võimalik moodustada telefoniraamatusse salvestatud nimedest ja telefoninumbritest helistajagruppe. Teil on võimalik määrata erinevatest helistajagruppidest saabunud kõnelele erinev telefonihelin ja displeile ilmuv logo.

Teil on võimalik valida, et telefon heliseb vaid siis, kui kõne saabub valitud helistajate grupi telefoninumbrit. Vaadake ka Eelishelistajad leheküljel 66.

Vajutage **Nimed**, valige *Helistajagrupp* ning valige sobiv helistajagrupp, näiteks *Äri*. Valige

- *Nimeta ümber*, et muuta helistajagrupi nimetust.
- *Määra helina toon*, et valida helistajagrupile helin. Leidke vajalik helistajate grupp ja vajutage **OK**. *Leppeline* on hetkel valitud profiili jaoks kehtestatud helin.
- *Grupi logo*, et valida helistajagrupi logo. Valikud on järgmised: *Sees, Väljas, Vaata logot, Saada IR abil, Saada logo* (SMS-iga).

Kui valisite *Saada logo* (võrguteenus), sisestage aadressaadi telefoninumber või leidke see telefoniraamatust ja vajutage **OK**.

■ Teenindusnumbrid (Teenuste nrd)

Teil on võimalik helistada teenusepakkuja infonumbritele, mis on salvestatud Teie SIM-kaardile. *Teenuste nrd* ilmub menüüsüsteemi SIM-kaardi toetuse korral.

- Vajutage **Nimed** ja valige *Teenuste nrd*. leidke vajalik number ja vajutage .

■ Minu numbrid

Selles funktsioonis on Teil võimalik vaadata enda telefoninumbreid.

Antud menüüs on Teil võimalik salvestada, kustutada, muuta ning saata telefoninumbreid, kui Teie SIM-kaart seda võimaldab. Tehtud muudatused ei mõjuta mingil moel Teie SIM-kaardiga seotud liitumislepingujärgseid abonentnumbreid.

■ Häälvalimine

Helistada saab ka nime telefoninumbri juurde salvestatud tunnussõna abil. Tunnussõna võib olla ükskõik milline sõna (või sõnad), näiteks inimese nimi.

Häälvalimise juures pidage silmas järgmist:

- Tunnussõnad ei sõltu keelest. Need on seotud konkreetse inimese häälega.
- Tunnussõnad on tundlikud taustamürale. Salvestage tunnussõnad ning pidage kõnesid vaikselt ümbruses.
- Tunnussõna salvestamisel ja tunnussõnaga helistades hoidke telefoni kõrva ääres nagu tavaliselt.
- Liiga lühikesed sõnad ei sobi. Kasutage pikemaid sõnu ning vältige sarnaseid tunnussõnu erinevate numbrite puhul.



Märkus: Lausuge tunnussõna täpselt nii nagu selle salvestamisel. See ei pruugigi nii lihtne olla näiteks mürarohkes keskkonnas või hädaolukorras, seetõttu ärge lootke igas situatsioonis ainuüksi häälvalimise võimalusele.

Tunnussõna salvestamine

Ühtekokku on Teil võimalik salvestada kümme tunnussõna. Salvestage või kopeerige telefoni mällu need nimed ja telefoninumbriid, millele soovite lisada tunnussõna.

Tunnussõnu võib salvestada ka SIM-kaardi nimede ja telefoninumbrite juurde, kuid võib juhtuda, et need kustutatakse, kui paigaldate oma SIM-kaardi teise telefoni või kui kasutate oma telefonis mõnda teist SIM-kaarti.

1. Vajutage **Nimed** ja valige **Otsi**.
2. Leidke nimi ja number, millele soovite tunnusõna lisada ja vajutage (**Täpsust.**) ning **Valikud**.
3. Valige **Lisa tun.õna**.
4. Vajutage **Alusta**, asetage telefon, nagu tavaliselt, kõrva äärde ja lausuge selgelt sõna(d), mida soovite kasutada tunnusõnana.
5. Telefon mängib tunnusõna ette. Kui Te ei soovi tunnusõna mällu salvestada, vajutage **Lõpeta**.
6. Tunnusõna salvestamisest annab märku tekst **Tunnusõna salvestatud**.

Helistamine tunnusõna abil

1. Häälvälimise aktiveerimiseks hoidke ooterežiimil all valiku klahvi **Nimed**. Lausuge selgelt tunnusõna, hoides samal ajal telefoni tavalises asendis kõrva ääres.
2. Kui telefon seda tunnusõna ei leidnud või ära ei tundnud, võib telefon paluda Teil seda korrata. Häälvälimise taasaktiveerimiseks vajutage **Jah**, ooterežiimile pöördumiseks **Välju**.
3. Telefon valib automaatselt tunnusõnaga seotud telefoninumbri ning displeile ilmub **Sobitan**. Peakomplektis HDC-5 hoidke häälvälimise aktiveerimiseks peakomplekti nuppu all.

Tunnusõnade ettemängimine, muutmine ja kustutamine

1. Vajutage **Nimed** ja valige **Tunnusõnad**.
2. Leidke nimi (või telefoninumber), mille tunnusõna Te soovite muuta ja vajutage **Valikud**.
 - Tunnusõna kuulamiseks valige **Esita** ja vajutage **OK**.
 - Tunnusõna muutmiseks valige **Muuda** ja vajutage **OK**. Uue tunnusõna salvestamiseks vajutage **Alusta**. Vaadake Tunnusõna salvestamine leheküljel 35.
 - Tunnusõna kustutamiseks valige **Kustuta** ja vajutage **OK**. Kui displeile ilmub **Kustutan tunnusõna?** vajutage **OK**.

5. Menüüsüsteemi kasutamine

Telefonil on suur hulk funktsioone, mis võimaldavad Teil kohandada oma telefoni nii, et see vastaks Teie vajadustele. Need funktsioonid on jaotatud menüüdesse ja alammenüüdesse.

Enamik menüüfunktsioone on varustatud lühikese abitekstiga. Abiteksti vaatamiseks leidke vajalik menüüfunktsioon ja oodake 15 sekundit.

■ Menüüfunktsiooni sisenemine sirvimise teel

1. Põhimenüüdesse, näiteks menüüsse *Seaded* sisenemiseks vajutage **Menüü**, leidke  või  klahviga *Seaded* ja vajutage **Vali**.
2. Kui antud menüüs on alammenüüd, näiteks *Kõne seaded*, leidke  või  klahviga vajalik alammenüü ja vajutage **Vali**.

Kui antud menüüs on omakorda alammenüüd, korrake eelmist toimingut.

3. Leidke  või  klahvi abil vajalik seade ja vajutage **OK**. Eelmisele menüütasemele pöördumiseks vajutage **Tagasi**.

 **Näpunäide:** Menüüst väljumiseks ilma seadeid muutmata vajutage  või hoidke all klahvi **Tagasi**.

■ Menüüfunktsiooni sisenemine otsevaliku teel

Menüüd, alammenüüd ja seaded on nummerdatud ning neisse saab kiiresti siseneda nende järjekorranumbri abil. Funktsiooni numbrit kuvatakse displei ülemises parempoolses nurgas. Numbrikombinatsioonid leiate menüüfunktsioonide loendist.

1. Vajutage ooterežiimil **Menüü**
2. Sisestage kolme sekundi jooksul esimene otsevalikunumber. Samal moel sisestage kõik järgmised otsevalikunumbrid.

■ Menüufunktsioonide loend

1. Sõnumid



1. Sõnumite kirjutamine
2. Vastuvõetud sõnumid
3. Vestlus
4. Kirjutatud sõnumid
5. Piltsõnumid
6. Blanketid
7. Smiley'd
8. Kustuta sõnumid
9. Kõnepost
10. Võrguteated
11. Faks või DATA
12. Teenuse juhtimise redaktor
13. Sõnumi seaded
 1. Profiil¹
 1. Sõnumikeskuse number
 2. Sõnumi formaat
 3. Sõnumi kehtivus
 4. Nimeta ümber saateprofiil
 2. Üldine
 1. Saateraportid
 2. Vastus sama keskuse kaudu

3. Kirjamärgi tugi

2. Kõneregister



1. Vastamata kõned
2. Vastatud kõned
3. Valitud kõned
4. Viimaste kõnede kustutamine
5. Kõnede kestus
 1. Viimase kõne kestus
 2. Kestus kokku
 3. Sissetulevad kõned
 4. Väljuvad kõned
 5. Nulli arvestid
6. Kõnede hind
 1. Viimase kõne hind
 2. Kõnede hind kokku
 3. Kõne hinna seaded

3. Profiilid



1. Tavaline
 1. Aktiveeri
 2. Muuda
 3. Ajastatud
2. Hääletu

1. Profiilide arv oleneb Teie SIM-kaardist. Iga profiil on omaette alammenüüs, mille nimetus võib olla suvaline.

3. Koosolek
4. Õues
5. (tühi)
6. (tühi)

4. Seaded

1. Äratuskell
2. Aja seaded
 1. Kell
 2. Kuup. ja kella autom. uuend.
3. Kõne seaded
 1. Suunamine
 2. Suvaklahviga vastamine
 3. Automaatne kordusvalimine
 4. Kiirvalik ühe klahviga
 5. Koputus
 6. Oma numbri saatmine
 7. Kasutatav liin
4. Telefoni seaded
 1. Keel
 2. Kärjeinfo kuvamine
 3. Tervitustekst
 4. Võrgu valik
 5. SIM-rakenduste kinnitamine



5. Klahviluku seaded
 1. Automaatne klahvilukk
 2. Klahviluku kood
6. Tooni seaded
 1. Saabuva kõne märguanne
 2. Helina toon
 3. Helina tugevus
 4. Helilooja
 5. Vibroalarm
 6. Rütm-taustvalgustusalarm
 7. Sõnumi märguanne
 8. Klahvi toonid
 9. Hoiatustoonid
 10. Helistajagrupid
7. Tarviku seaded¹
 1. Peakomplekt
 2. Käed-vabad
8. Turvaseaded
 1. PIN-koodi päring
 2. Kõnepiirangu teenus
 3. Määratud numbrid
 4. Piiratud kasutajagrupp
 5. Turvatase
 6. Pääsukoodide vahetamine
9. Tehase seadete taastamine

1. Tarviku seadete menüü ilmub Menüüsüsteemi, kui telefoni kasutatakse või on kasutatud lisatarvikutega.

5. Mängud

1. Vali mäng
2. Mängu teenus.
3. Seaded

6. Kalkulaator

7. Kalender

8. Infrapunane



9. Lisafunkts.

1. Taimer
2. Stopper
3. Termomeeter
4. Pildi redaktor

10. Teenused

11. SIM-menüü¹



1. SIM-menüü on menüüs vaid SIM-kaardi toetuse korral.

6. Menüüfunktsioonid

■ Sõnumid (menüü 1)

Lühisõnumiteenusena ehk SMS-ina tuntud võrguteenus võimaldab Teil saata teistele SMS-funktsiooni toetavatele telefonidele lühikesi tekstisõnumeid.



Enne teksti- või piltsõnumite saatmist tuleb Teil salvestada sõnumikeskuse number, vaadake Sõnumi seaded leheküljel 51. numbri annab Teile võrguoperaator lühisõnumi teenuse tellimisel.



Märkus: Saates sõnumeid SMS-võrguoperaatori kaudu, ilmub Teie telefoni displeile "*Sõnum saadetud*". Selline teade informeerib Teid, et sõnum mobiiltelefonist ära saadetud Teie telefoni programmeeritud sõnumikeskuse numbrile. Selline teade ei raporteeri sõnumi jõudmist sihtkohta. Üksikasjalikuma info saamiseks SMS-teenuste kohta, pöörduge oma operaatorfirma poole.

Sõnumi kirjutamine

Teil on võimalik kirjutada mitmest osast koosnevaid tekstisõnumeid, mis võivad olla pea kolm korda pikemad tavalisest tekstisõnumist (võrguteenus). Pidage meeles, et sõnumi maksumus sõltub sellest, mitmest tavasõnumist mitmeosaline sõnum koosneb.

1. Vajutage **Menüü**, valige *Sõnumid* ja seejärel *Sõnumite kirjutamine*.
2. Kirjutage sõnum. Vaadake Sõnumi kirjutamine tavalisel sisestusviisil leheküljel 43 ja Sõnumi kirjutamine sõnastikupõhisel sisestusviisil leheküljel 44.
3. Sõnumi saatmiseks vajutage **Valikud** ja valige *Saada*.
4. Sisestage adressaadi telefoninumber ja vajutage **OK** või leidke number telefoniraamatust, valides *Otsi*. Sõnumi saatmiseks vajutage **OK**.

Vajutus klahvile **Valikud** avab järgmised funktsioonid:

- *Saada mitmele*, et saata sõnum mitmele inimesele.
- *Kasuta blank.*, et kasutada ühte eelnevalt salvestatud sõnumitekstist või osa sellest. Vaadake ka Blanketid leheküljel 49.
- *Sisesta smiley*, et sisestada sõnumisse smiley'sid, näiteks selliseid :-).
- *Sõna sisest.* sõna sisestamiseks tavalisel sisestusmeetodil, *Sisesta nr.* numbri sisestamiseks ja *Sümboli sisest.* erisümboli sisestamiseks. Need valikud on kasutatavad, kui funktsioon *Sõnaraamat* on sisse lülitatud, vaadake Sõnumi kirjutamine sõnastikupõhisel sisestusviisil leheküljel 44.
- *Sõnaraamat*, et sõnastikupõhine tekstisisestus sisse lülitada ja valida sisestamise keel.
- *Saateprofiil*, et saata sõnum eelnevalt määratletud seadete alusel. Vaadake Sõnumi seaded leheküljel 51.
- *Salvesta*, et salvestada sõnum kausta *Kirjutatud sõnumid*.
- *Kustuta tekst*, et kustutada kõik displeile sisestatud sümbolid.

Sõnumi kirjutamine tavalisel sisestusviisil

Tavalist tekstisisestust tähistab  indikaator displei ülemisel real.

- Sõnumi teksti kirjutamisel vajutage korduvalt numbriklahvidele ( kuni ), kuni vajalik täht displeile ilmub.
- Suurte ja väikeste tähtede vahetamiseks vajutage  klahvile. Tähis **ABC** või **abc** displei ülemisel real näitab, kas parasjagu on kasutusel suured või väikesed tähed. Punkti järel olev sõna kirjutatakse automaatselt suure algustähega.
- Numbri sisestamiseks vajutage vastavale numbriklahvile ja hoidke klahvi all.

- Tähe- ja numbrirežiimi vahetamiseks hoidke all  klahvi. Numbrirežiimi tähistab **123** sümbol displei ülemisel real.
- Tühiku sisestamiseks vajutage .
- Kirjavahemärgi või erisümboli sisestamiseks vajutage  klahvile. Leidke loendist  või  klahviga sobiv sümbol ja vajutage **Kasuta**.
- Sisestusvea korral vajutage vasakule jäävate sümbolite kustutamiseks vajalik arv kordi **Kustuta** klahvile. **Kustuta** klahvi all hoides kustutate kõik sümbolid displeilt.
- Kursori viimiseks vasakule või paremale vajutage vastavalt  või .

Sõnumi kirjutamine sõnastikupõhisel sisestusviisil

Sõnastikupõhine tekstisestus võimaldab sisestada ükskõik millise tähe üheainsa klahvivajutusega. Sõnastikupõhine sisestusmeetod toetub telefonisisele sõnaraamatule, millesse saate ise uusi sõnu juurde lisada. Kui sõnastikku enam sõnu juurde ei mahu, asendatakse kõige vanem sõna kõige uuemaga. Sõnastikupõhist tekstisestust tähistab  indikaator displei ülemisel real.

Sõnastikupõhise tekstisestuse sisse- ja väljalülitamine

1. Vajutage **Menüü** ja valige *Sõnumid*.
2. Valige *Sõnumite kirjutamine*, vajutage **Valikud** ja valige *Sõnaraamat*.

Sõnastikupõhise tekstisestuse sisselülitamine:

- Valige sõnastike valikloendist sobiv keel, displeile ilmub *T9 sõnaraamat aktiivne*.

Sõnastikupõhise tekstisestuse väljalülitamine:

Sõnastikupõhiselt tekstisestuselt tava sisestusele lülitumiseks valige funktsioon *Väljas*. Displeile ilmub *T9 sõnaraamat välja lülitatud*.



Näpunäide: Sõnastikupõhise tekstisisestuse sisselülitamiseks kiirmeetodil vajutage kirjutamise ajal kaks korda klahvile.

Sõnade kirjutamine sõnastikupõhise tekstisisestuse meetodil

1. Alustage sõna kirjutamist, kasutades klahve kuni . Tähtede sisestamisel vajutage igale klahvile ainult üks kord. Ärge pöörake suuremat tähelepanu displeil toimuvale enne, kui olete sõna kirjutamise lõpetanud.

Näiteks selleks, et kirjutada ingliskeelse sõnastiku põhjal "Nokia", vajutage (N), (o), (k), (i) ja (a).



- Sümboli kustutamiseks vajutage **Kustuta**. Displei algseisu taastamiseks vajutage **Kustuta** klahvile ja hoidke klahvi all.
- Suurte ja väikeste tähtede vahetamiseks vajutage . Tähe- ja numbrirežiimi vahetamiseks hoidke all klahvi.
- Sümboli sisestamiseks hoidke klahvi all või vajutage **Valikud** ja valige *Sümboli sisest..* Seejärel leidke sobiv sümbol ja vajutage **Kasuta**.
- Sõna sisestamiseks vajutage **Valikud** ja valige *Sõna sisest..* Sisestage see sõna tavalisel sisestusmeetodil ja vajutage **OK**.
- Smiley sisestamiseks vajutage **Valikud** ja valige *Sisesta smiley*. Valige sobiv smiley ja vajutage **Vali**.
- Numbri sisestamiseks täherežiimil hoidke vastavat numbriklahvi all või vajutage **Valikud** ning valige *Sisesta nr*. Sisestage number (numbrid) ja vajutage **OK**.

2. Kui olete kõik tähed sisestanud ning displeil on õige sõna, vajutage kinnituseks  klahvile või sisestage  klahviga tühik.
3. Kui displeil on vale sõna, toimige järgmiselt:
 - Vajutage  klahvile seni, kuni õige sõna displeile ilmub ja kinnitage see sõna.
 - Vajutage **Valikud**, leidke *Vasted* ja vajutage press **OK**. Sirvige sõnu ja valige sobiv sõna, millele vajutate **Kasuta**.

Liitsõnade kirjutamine

Liitsõnade kirjutamisel kirjutage esimene osa liitsõnast ja vajutage . Seejärel sisestage teine osa liitsõnast ja vajutage  või .

Tekstisõnumi lugemine (vastuvõetud sõnumid)

Kui Teile saabub tekstisõnum, kuulete sõnumi saabumise signaali  ning displeile ilmub saabunud sõnumite arv.

Kui  sümbol vilgub, ei ole uute sõnumite jaoks telefonis ruumi. Teil ei ole võimalik uusi sõnumeid saata ega vastu võtta enne, kui olete mõned vanad sõnumid kustutanud.

1. Sõnumi vaatamiseks vajutage **Loe**, sõnumi pärastiseks vaatamiseks aga **Välju**.
Soovides sõnumit hiljem uuesti vaadata, vajutage **Menüü**, valige *Sõnumid* ja *Vastuvõetud sõnumid*.
2. Sõnumi lugemise ajal avab vajutus klahvile **Valikud** järgmised funktsioonid: *Kustuta*, *Vasta*, *Vestlus*, *Muuda*, *Kasuta nr.*, *Saada edasi*, *Täpsustused*.

Funktsioonis *Vestlus* on Teil võimalik tekstisõnumite vahendusel teise inimesega vestlust pidada. Lisateavet leiate peatükis Vestlus leheküljel 47.

Salvestatud sõnumite vaatamine (kirjutatud sõnumid)

Teil on võimalik salvestada oma sõnumid *Kirjutatud sõnumid* kausta.

1. Vajutage **Menüü**, valige *Sõnumid* ja seejärel *Kirjutatud sõnumid*.
2. Leidke vajalik sõnum ja vajutage **Loe**.
3. Kui vajutate sõnumi lugemise funktsioonis **Valikud**, avanevad samad funktsioonid, mis *Vastuvõetud sõnumid*, välja arvatud funktsioonid *Vasta* ja *Täpsustused*.

Sõnumite kustutamine

Loetud sõnumeid on võimalik kustutada kaustade kaupa.

1. Vajutage **Menüü**, valige *Sõnumid* ja seejärel *Kustuta sõnumid*.
2. Leidke kaust ja vajutage **OK**. Kui displeile ilmub *Kustutan kaustast kõik loetud sõnumid?*, vajutage **OK**.

Vestlus

Teil on võimalik vestelda inimestega tekstisõnumite vahendusel.

1. Vajutage **Menüü**, valige *Sõnumid* ja seejärel *Vestlus*. Või:
Vajutage saabunud tekstisõnumi lugemise ajal **Valikud** ja valige *Vestlus*.
2. Sisestage inimese telefoninumber või leidke see telefoniraamatust (vaadake Helistamine telefoniraamatust leheküljel 27) ja vajutage **OK**.
3. Sisestage nimi, mida soovite vestluses osalejana kasutada ja vajutage **OK**. Vaadake Sõnumi kirjutamine leheküljel 42.

Kui vestlesite sama inimesega ka eelnevalt, näete displeil 600 viimast sümbolit oma eelmisest vestlusest.

4. Kirjutage vestlussõnum nii, nagu kirjutaksite tavalist tekstisõnumit, seejärel vajutage **Valikud** ja valige *Saada*.
5. Vestluspartnerilt saabunud vastussõnum ilmub Teie poolt saadetud sõnumi kohale. Vastussõnumi saatmiseks vajutage **OK**, kirjutage oma vastus ja saatke see teele, vajutades **Valikud** ja valides *Saada*.

Vajutades **Valikud**, avanevad samad funktsioonid, mis sõnumi kirjutamisel, vaadake Sõnumi kirjutamine leheküljel 42.

Vestluse ajal saate funktsioonis *Vestl.ülevalade* vaadata 600 sümboli jagu saadetud sõnumeid (mille tähiseks on "<" ja Teie varjunimi) ning poolelioleva vestluse ajal saabunud sõnumeid (mille tähiseks on ">" ning vestluspartneri varjunimi), ning funktsioonis *Varjunimi* oma varjunime muuta.

Piltsõnumid

Teil on võimalik saata ja vastu võtta tekstisõnumeid, milles on pildid. Pilte ja klippe saab kujundada ka menüüdes *Piltsõnumid* või *Pildi redaktor*. Vaadake ka Pildiredaktor leheküljel 78.



Märkus: Kõnealune funktsioon on kasutatav võrguoperaatori või teenusepakkuja toetuse korral. Piltsõnumeid võtavad vastu ja näitavad vaid need telefonid, millel on piltsõnumi funktsioon olemas.

Piltsõnum koosneb mitmest tekstisõnumist. Seetõttu võib ühe piltsõnumi saatmine kallim olla kui ühe tekstisõnumi saatmine.

Piltsõnumid salvestatakse telefoni mällu ning seetõttu ei saa Te neid vaadata oma SIM-kaarti mõnes teises telefonis kasutades.

Kui Teile saabub piltsõnum

- Sõnumi koheseks vaatamiseks vajutage **Vaata**. Sõnumi salvestamiseks vajutage **Salvesta**.
- Sõnumi vaatamiseks hiljem samast menüüst vajutage **Välju** ja siis sõnumi salvestamiseks **OK**.

Vastuvõetud piltsõnumid salvestatakse eraldi kausta. Kui uue sõnumi jaoks ei ole ruumi, tuleb Teil valida üks olemasolevatest sõnumitest, et asendada see saabunud sõnumiga.

Piltsõnumi saatmine

1. Valige menüüst *Piltsõnumid* sõnum ja vajutage **Vaata**.
2. Vajutage **Valikud** ja leidke *Muuda teksti*. Kirjutage sõnum.
3. Terve sõnumi vaatamiseks enne sõnumi teesasaatmist vajutage **Valikud**, leidke *Eelvaatlus* ja vajutage **OK**.
4. Sõnumi saatmiseks vajutage **Valikud** ja valige *Saada*.

Smiley'd

Käesolevas funktsioonis saate kujundada nägusid, nn. "Smiley'sid" ":-)", mida samuti sõnumi või vastussõnumi tekstis kasutatakse. Vajutage **Menüü**, valige *Sõnumid* ja seejärel *Smiley'd*. Smiley muutmiseks vajutage **Valikud** ja valige *Muuda*.

Blanketid

Teie telefoni on juba algselt mõned tekstisõnumid ehk *Blanketid* salvestatud, mida on mugav kasutada tekstisõnumite koostamiseks või neile vastamiseks.

Võite tekstisõnumi malle soovikohaselt muuta, kuid funktsioon *Tehase seadete taastamine* taastab kõik algsed mallsõnumid.

Kõnepost

Kõnepost on võrguteenus ning Teil tuleb see teenus tellida. Lisateave võrguoperaatorilt.

Vajutage **Menüü**, valige *Sõnumid* ja *Kõnepost*.

- Kõneposti helistamiseks valige *Kõneposti kuulamine*. Kui Teil on mitu abonentnumbrit, võib ka kõneposti numbreid mitu olla, vaadake Kasutatav liin leheküljel 60.



Näpunäide: Või vajutage ooterežiimil  klahvile ja hoidke klahvi all.

- Kõneposti telefoninumbri salvestamiseks valige funktsioon *Kõneposti number*. Numbri annab Teile võrguoperaator. Sisestage number ja vajutage **OK**.

Võrguteated

Kõnealune võrguteenus võimaldab vastu võtta mitmesugust operaatorvõrgu poolt edastatavat informatsiooni, näiteks ilma- ja liiklusteateid. Võrguteate teemad ja nende numbrid saate võrguoperaatorilt.

Faks või DATA

Enne käesoleva funktsiooni kasutamist aktiveerige telefoni infrapunaliides ja veenduge, et telefoni ja teise seadme vahel on loodud ühendus, vaadake Infrapunaliides (IR) (menüü 8) leheküljel 73.

Andmesidekõne ja faksikõne

- Vajutage **Menüü**, valige *Sõnumid* ja *Faks või DATA*.
- Leidke *Faks ja DATA* või *Koos kõnega* ning vajutage **OK**. *Koos kõnega* lubab lülituda tavakõnelt andmesidekõne (või faksikõne) režiimile.

3. Sisestage telefoninumber või leidke see mälust ja vajutage **OK**.
4. Kui valisite punktis 2 funktsiooni *Koos kõnega*, vajutage **Valikud**, et lülitada kõne ajal andmeside- või faksirežiimile, valige *Olek: kõne* või *Olek: DATA* (või Faks) ja vajutage **OK**.
5. Peale edastust lõpetage kõne, vajutades .

Andmesidekõne ja faksikõne vastuvõtmine

Andmeside- ja faksikõne vastuvõtmine toimub tavapärasel moel ning seda on võimalik teha ka lukustatud klaviatuurilt.

Teenuse juhtimise redaktor

Teil on võimalik saata operaatorvõrku päringuid, näiteks võite saata teenusepakkujale nõude teenuse sisselülitamiseks.

Sõnumi seaded

Sõnumi seadetest oleneb see, kuidas tekstisõnum saadetakse. Vajutage **Menüü**, valige *Sõnumid* ja *Sõnumi seaded*.

Profiil

Profiil on tekstisõnumite saatmiseks vajalike määrangute kogum. Kui Teie SIM-kaart toetab rohkem kui ühte profiili, valige kasutatav profiil.

Teil on võimalik saata sõnum näiteks faksile (kui operaatorvõrk seda võimaldab), valides seadete kogumi, milles olete eelnevalt defineerinud vajalikud määrangud faksi saatmiseks.

Iga profiil on omaette alammenüüs:

- **Sõnumikeskuse number**, et salvestada oma sõnumikeskuse telefoninumber, mis on vajalik sõnumite saatmiseks.
Sisestage telefoninumber või muutke olemasolevat numbrit ja vajutage kinnitamiseks **OK**.
- **Sõnumi formaat** – Teil on võimalik paluda, et võrk konverteeriks Teie **Tekst** järgmistesse formaatidesse: **Faks**, **Piipar** või **E-mail** (võrguteenus).
Teise formaati konverteeritud tekstisõnumi vastuvõtmiseks peab sõnumi vastuvõtjal olema vastav seade, näiteks faksiaparaat.
- **Sõnumi kehtivus** võimaldab määrata, kui kaua sõnumikeskus Teie tekstisõnumit säilitab ja edastada püüab (võrguteenus).
- **Nimeta ümber saateprofiil**, et muuta profiili nimetust.

Üldine

- **Saateraportid** – saate paluda, et võrk saadaks Teie tekstisõnumile saateraporti (võrguteenus).
- **Vastus sama keskuse kaudu**, et vastussõnum edastataks Teie sõnumikeskuse vahendusel (võrguteenus).
- **Kirjamärgi tugi** – saate valida funktsiooni **Unicode**, mis võimaldab menüüs **Kirjamärgi tugi** sisestada sõnumitesse erisümboleid, näiteks ñ, mis on kasutusel romaani ja slaavi keeltes, ning võrgu toetuse olemasolul kasutada ka vene keele tähti.

■ Kõneregister (menüü 2)

Telefon registreerib vastamata, vastuvõetud ja valitud kõnede telefoninumbriid ning peab arvet Teie kõnede ligilähedase kestvuse ja maksumuse kohta.



Telefon registreerib vastamata ja vastuvõetud kõned ainult siis, kui Teie poolt kasutatav võrk seda funktsiooni toetab, telefon on sisse lülitatud ning võrgu teeninduspiirkonnas.

Vajutades menüüdes *Vastamata kõned*, *Vastatud kõned* ja *Valitud kõned* klahvile **Valikud**, saate Te vaadata kõne kuupäeva ja kellaaega, loetelus olevaid telefoninumbrid kustutada, vaadata ja muuta ning telefoniraamatusse salvestada.

Vajutage **Menüü** ja valige *Kõneregister*. Valige

- *Vastamata kõned*, et vaadata kümmet viimast telefoninumbrit, millelt Teile on üritatud helistada (võrguteenus).



Näpunäide: Kui displeil on teade vastamata kõnest, vajutage vastamata kõnede telefoninumbrite vaatamiseks **Loetelu**. Leidke number, millele soovite tagasi helistada ja vajutage .

- *Vastatud kõned*, et vaadata kümmet viimast telefoninumbrit, millelt olete kõne vastu võtnud (võrguteenus).
- *Valitud kõned*, et vaadata kahtekümnet viimast telefoninumbrit, millele olete helistanud või üritanud helistada.

Viimaste kõnede kustutamine

Teil on võimalik kustutada kõik vastamata, vastatud ja valitud kõnede telefoninumbrid. Need telefoninumbrid kustutatakse ka siis, kui

- lülitate telefoni sisse SIM-kaardiga, mis ei ole üks viiest viimati telefonis olnud SIM-kaardist.
- muudate *Turvata*, vaadake Turvatase leheküljel 67.

Kõnede kestus

Teil on võimalik vaadata väljunud ja sissetulnud kõnede ligilähedast kestust. Loendureid saate nullida funktsioonis [Nulli arvestid](#). Selleks tuleb sisestada turvakood. Vaadake Kasutuskoodid leheküljel 14.



Märkus: Teenuse pakujate poolt esitatud arved kõnede eest võivad erineda, kuna see sõltub võrgu omadustest, arvete ümardamisest jne.

Kõnede hind

See võrguteenus võimaldab vaadata viimase kõne ligilähedast maksumust ja kõikide kõnede kogumaksumust ning nullida loendureid. Loendurite nullimiseks tuleb võib-olla sisestada PIN2-kood. Vaadake Kasutuskoodid leheküljel 14.

Kõnede maksumust näidatakse iga SIM-kaardi jaoks eraldi ning ühikutes, mis on määratud funktsioonis [Näita hinda](#).



Märkus: Teenuse pakujate poolt esitatud arved kõnede eest võivad erineda, kuna see sõltub võrgu omadustest, arvete ümardamisest, maksudest jne.

Kõnehinna seaded

Kõnehinna limiit

Antud võrguteenus võimaldab kehtestada kõnede kogumaksumuse piirmäära kõne ühiku hinnas või rahaühikutes.

Kui valite funktsiooni [Sees](#), saate olemasolevat krediiti vaadata ooterežiimi displeilt.

Te saate helistada ja vastu võtta maksulisi kõnesid seni, kuni kehtestatud maksumuse piirmäär ei ole ületatud.

Hinnalimiidi kehtestamisel võib telefon paluda PIN2-koodi sisestamist, see oleneb Teie SIM-kaardist. Vaadake Kasutuskoodid leheküljel 14.

Näita hinda

Telefon võib olemasolevat kõneaega näidata kõneühiku hinnas või Teie poolt valitud rahaühikutes. Kõneühiku hinnad saate oma võrguoperaatorilt.

Raha- või kõneühiku valimisel võib telefon paluda PIN2-koodi sisestamist. Vaadake Kasutuskoodid leheküljel 14.

■ Profiilid (menüü 3)

Telefonil on mitmeid profiile, mille abil saab kiiresti ja mugavalt muuta telefoni toonide seadeid vastavalt sellele, kus Te hetkel viibite. Samas on võimalik profiile kindlateks ajaperioodideks sisse lülitada.



(tühi) - selle profiili võib asendada mõne teise, näiteks võrguoperaatori poolt saadetud profiiliga. Pakutavate profiilide kohta saate teavet võrguoperaatorilt või profiili pakkuvalt.

Profiili aktiveerimine ja profiili seadete muutmine

Vajutage **Menüü**, valige *Profiilid*, seejärel valige üks järgmistest profiilidest: *Tavaline*, *Hääletu*, *Koosolek*, *Õues* või üks profiilidest, mis on *(tühi)*.

- Profiili aktiveerimiseks või seadete muutmiseks valige *Aktiveeri*.



Näpunäide: Profiili vahetamiseks võite vajutada ooterežiimil kiiresti sisse- ja väljalülitamise nupule, leida sirvimise teel vajaliku profiili ja vajutada **OK**.

- profiili seadete muutmiseks valige **Muuda**. Leidke seade, mida soovite muuta, tehke muudatused ja vajutage **OK**.
Kasutusel oleva profiili toonide seadeid saab muuta ka menüüs **Tooni seaded**, vaadake Toonide seaded leheküljel 63.



Näpunäide: Kui soovite kiiresti aktiveerida profiili **Hääletu**, vajutage sisse- ja väljalülitamise nupule ning siis . Profiili **Tavaline** valimiseks vajutage sisse- ja väljalülitamise nupule ja siis .

Ajastatud profiilid

Teil on võimalik profiile kindlateks ajaperioodideks sisse lülitada (24 tunni piires). Kui profiili jaoks määratud ajaperiood lõpeb, aktiveerub eelmine profiil, mis oli aktiivne enne ajastatud profiili sisselülitamist.

1. Vajutage **Menüü**, valige **Profiilid** ning valige sobiv profiil.
2. Leidke **Ajastatud** ja vajutage **OK**.
3. Sisestage väljale **Profiil lõpeb**: aeg tundides ja minutites.
Pidage meeles, et profiilide ajastamiseks peab telefoni kell olema käivitatud. Vaadake Kell leheküljel 58.
4. Aja kinnitamiseks vajutage **OK**.
Ooterežiimi displeile ilmub **Ajastatud** profiili nimi ning kella tähis.

Profiili logo

Saate valida pildi, mis määratud aja möödudes ilmub ooterežiimil oleva telefoni displeile. Profiili logoks võib valida telefoni enda liikumatud ja liikuvad pildid.

- Profiili logo väljalülitamiseks valige **Väljas**, ajaperioodi ning eelnevalt valitud logo aktiveerimiseks valige **Sees**, ajaperioodi määramiseks, mille möödudes logo aktiveerub, valige **Taimaut**.
- **Profiili logo** näitab hetkel valitud logo. Logo vahetamiseks leidke sobiv profiili logo ja vajutage **Kasuta**.

Pidage meeles, et kella valimiseks logoks peab telefoni kell olema käivitatud. Vaadake Kell leheküljel 58.

Profiili nimi

Saate muuta valitud profiili nimetust. Profiili **Tavaline** ei saa ümber nimetada.

■ Seaded (menüü 4)

Äratuskell

Äratuskell kasutab telefoni kella jaoks valitud seade kohaselt 12-tunni või 24-tunni kella. Äratuskell töötab ka väljalülitatud telefoniga.

1. Vajutage **Menüü** ja valige **Seaded**.
2. Sisestage aeg ja vajutage **OK**.

Kui äratus on seatud, valige äratuse kellaaja muutmiseks **Sees**, äratuse väljalülitamiseks **Väljas**.

Kui äratuse kellaeg on kätte jõudnud

Kostab helisignaali, displeile ilmub **Alarm!** ning telefoni valgustus vilgub. Äratuse väljalülitamiseks vajutage **Stopp**. Kui lasete telefonil ühe minuti jooksul heliseda või vajutate **Kordus** või mõnele suvalisele klahvile, jätab telefon mõneks ajaks helisemise ja kordab äratust hiljem uuesti.



Kui äratuse kellaajal on telefon välja lülitatud, lülitub telefon automaatselt sisse ja hakkab helisema. Kui vajutate **Stop**, küsib telefon, kas soovite telefoni sisse lülitada. Vajutage **Ei** telefoni väljalülitamiseks või **Jah** helistamiseks ja saabuvate kõnede vastuvõtmiseks.



Märkus: Ärge vajutage **Jah** kui mobiiltelefonide kasutamine on keelatud, kui see võib tekitada häireid või ohtlikke olukordi.

Aja seaded

Kell

Teil on võimalik kellaaja kuvamine displeil sisse ja välja lülitada, kellaiega õigeks seada ning valida 12-tunnine või 24-tunnine kellaaja esitusviis. Samas on Teil võimalik valida, et kellaiega näidataks profiili logona suurelt telefoni displeil. Vaadake ka Profiili logo leheküljel 56.

Kui telefon on pikemat aega ilma akuta olnud, võib juhtuda, et Teil tuleb kellaag uuesti õigeks seada.

Kellaag mõjutab järgmisi funktsioone: *Äratuskell*, ajastatud *Profiilid*, kell *Profiili logo* ja *Kalender*.

Kuupäeva ja kellaaja automaatne uuendamine

Kõnealune võrguteenus seab Teie telefoni kellaaga vastavalt ajavööndile, milles viibite. Kasutusel on järgmised valikud:

- *Sees*, mis korrigeerib kellaaja ja kuupäeva automaatselt.
- *Kinnita esmalt*, mis nõuab teiepoolset kinnitust.
- *Väljas* – korrigeerimist ei toimu.

Kõne seaded

Suunamine

Antud võrguteenuse abil võite suunata Teile saabuvad kõned oma kõneposti (ainult tavakõned) või teisele telefoninumbrile. Need suunamise võimalused, mida Teie poolt kasutatav operaatorvõrk ei võimalda võivad puududa.

1. Vajutage **Menüü**, valige kõigepealt *Seaded* ning seejärel *Suunamine*.
2. Valige üks suunamise valikutest:

Suunata kõik kõned, *Suunata, kui number kinni* või *Suunata, kui ei vastata* (antud valikud kehtivad tavakõnedele).

Suunata, kui levist väljas, *Suuna kõik faksid*, *Suuna kogu DATA* ning *Kõikide suunamiste lõpetamine*.

3. Iga suunamise juures on valikud: *Aktiveeri*, *Lõpeta*, *Kontr. olekut* ja *Märgi viivitus*.

Kui soovite kontrollida, kas suunamine on aktiveeritud või mitte, valige *Kontr. olekut*. Selleks, et määrata aeg, mille möödudes kõne suunatakse ning kui antud suunamise valik seda võimaldab, valige *Märgi viivitus*, seejärel valige suunamise sisselülitamiseks *Aktiveeri*.

Kui kõik kõned on suunatud, ilmub ooterežiimil displeile  sümbol.

Kummagi liini jaoks võib kehtestada erinevad suunamise viisid.



Näpunäide: Kui aktiveeritud on funktsioon *Suunata, kui number kinni*, suunatakse ka kõned, millest keeldute.

Suvaklahviga vastamine

Kui suvaklahviga vastamine on sisse lülitatud, võite sissetulnud kõne vastu võtta kerge vajutusega suvalisele klahvile, väljaarvatud sisse- ja väljalülitamise klahv  ja **Vaigista** ning siis **Keeldu**.

Automaatne kordusvalimine

Kui see funktsioon on sisse lülitatud, üritab telefon veel kuni kümme korda sellele telefoninumbriale helistada, millega Teil ühendust saada ei õnnestunud.

Kiirvalimine

Kui kiirvalimise funktsioon on sisse lülitatud, saab kiirvalimisklahvide  kuni  alla salvestatud telefoninumbritele helistada vastavat numbriklahvi all hoides.  klahvi all hoides helistate oma kõneposti.

Koputus

Kui see võrguteenus on aktiveeritud, teavitab võrk Teid poolelioleva kõne ajal uuest sissetulevast kõnest. Telefon annab märguandetooni.

Oma numbri saatmine

Selle võrguteenuse abil on võimalik valida, kas inimene kellele helistate, näeb oma telefoni displeil Teie telefoninumbrit või mitte. *Leppeline* taastab telefoni algseade, kas *Sees* või *Väljas*, mille suhtes olete võrguoperaatoriga eelnevalt kokku leppinud.

Kasutatav liin

Käesolevas menüüs saate valida, kummalt liinilt (s.t. kummalt abonentnumbrilt) võetakse väljuvad kõned. Samas on Teil võimalik liin lukustada. Pöörduge võrguoperaatori või teenusepakkuja poole ja tehke kindlaks, kas Teil on võimalik seda funktsiooni kasutada.

Kui valisite liini 2, kuid ei ole kõnealust võrguteenust tellinud, ei saa Te helistada. Vastu saab võtta kõik kõned, olenemata valitud liinist.

Kui olete liini valimise lukustanud, ei ole Teil võimalik seda funktsiooni kasutada.



Näpunäide: Ühelt liinilt teisele lülitumiseks vajutage ooterežiimil  klahvile ja hoidke klahvi all.

Telefoni seaded

Keel

Käesolevas menüüs võite valida telefoni displeile ilmuvate tekstide keele. Kui valisite seadeks *SIM-kaardilt*, valitakse keel Teie SIM-kaardile salvestatud informatsiooni alusel. Kui telefonis puudub SIM-kaardile salvestatud keel, võetakse kasutusele inglise keel.

Kärjeinfo kuvamine

Selle võrguteenusel abil võite määrata, et telefon teavitaks Teid, kui kasutate Micro Cellular Network (MCN) tehnoloogial põhinevat võrku (võrguteenus).

Tervitustekst

Teil on võimalik koostada tekst (kuni 36 sümbolit), mis ilmub korraks displeile telefoni sisselülitamisel.

Võrgu valik

Kasutatava mobiilside võrgu valik võib toimuda automaatselt või käsitsi.

Kui aktiveeritud on funktsioon *Automaatne*, valib telefon piirkonnas toimivate võrkude seast ise Teid teenindava võrgu.

Kui aktiveeritud on funktsioon *Käsitsi*, kuvab telefon kasutatavate võrkude nimekirja, mille hulgas võite valida sellise operaatorvõrgu, millel on roaming-leping Teie koduvõrguga. Kui vastavat lepingut sõlmitud ei ole, ilmub displeile *Puudub juurdepääs* ning Teil tuleb valida mõni teine võrk. Telefon kasutab käsitsi võrguotsingu režiimi seni, kuni aktiveerite automaatse võrguotsingu või paigaldate telefoni uue SIM-kaardi.

Kinnita SIM-rakendused

Võite sisse lülitada telefoni ja võrgu vahelise infovahetuse kuvamise SIM-kaardi teenuste kasutamisel. Vaadake SIM-menüü (menüü 11) leheküljel 90.

Klahviluku seaded

Kui klaviatuur on lukustatud, ilmub displei ülemisele reale  sümbol.



Märkus: Kui klaviatuuri lukustus on sisse lülitatud, saate helistada telefoni programmeeritud hädaabinumbril (näit. 112 või muu ametlik hädaabinumber). Sisestage hädaabi telefoninumber ja vajutage . Number ilmub displeile peale viimase numbri sisestamist.

Klaviatuuri automaatlukustus

Teil on võimalik valida, et telefoni klaviatuur määratud aja möödudes automaatselt lukustuks. Te määrate ise ajaperioodi, 10 sekundist kuni 59 minuti 59 sekundini, mille järel soovimatute klahvivajutuste ärahoidmiseks telefoni klaviatuur automaatselt lukustub.

1. Vajutage **Menüü**, valige kõigepealt *Seaded* ning seejärel *Klahviluku seaded*.
2. Valige *Automaatne klahvilukk*.
3. Kui valisite *Sees*, ilmub displeile *Märgi viivitus*. Sisestage aeg.

Pidage meeles, et klaviatuur lukustub automaatselt, kui telefon on ooterežiimil ning etteantud ajaperiood on lõppenud.

Klahviluku koodi sisselülitamine

Klaviatuuri võib lukustada ka klahviluku koodiga. Klahviluku kood on sama mis viiekohaline turvakood.

Enne klahviluku koodi aktiveerimist (valik *Sees*) veenduge, et ka PIN-koodi päring oleks sisse lülitatud.

1. Vajutage **Menüü**, valige *Seaded* ja *Klahviluku seaded*.

2. Valige *Klahviluku kood* ja vajutage **OK**.
3. Kui displeile ilmub *Turvakood*: sisestage turvakood ja vajutage **OK**. Vaadake ka Pääsukoodide vahetamine leheküljel 68.
4. Valige *Sees*, displeile ilmub *Klahviluku kood aktiveeritud*.

Klaviatuuri avamine klahviluku koodiga

1. Vajutage ooterežiimil **Ava**.
2. Kui displeile ilmub *Turvakood*: sisestage turvakood ja vajutage **OK**.

Pidage meeles, et kõne saab vastu võtta ka lukustatud klaviatuurilt. Klaviatuuri lukustus aktiveerub uuesti peale kõne lõpetamist.

Toonide seaded

Menüüs *Tooni seaded* on samad toonide seaded mis menüüs *Profiilid*, vaadake ka Profiilid (menüü 3) leheküljel 55.

Kõne märguanne

Saate valida, kuidas telefon Teile saabuvast telefonikõnest märku annab. Valikud on järgmised: *Helin*, *Valjenev*, *Üks helin*, *Üks piiks* ja *Väljas*.

Helina toon

Saate valida tavakõnede helina.

Helina toone on võimalik saata OTA sõnumitena võrgu vahendusel. Helina kuulamiseks, salvestamiseks või kustutamiseks vajutage **Valikud**, leidke vajalik helin ja vajutage **OK**.

Helina tugevus

Telefoni helina ja sõnumi märguande helitugevuse valik.

Helilooja

Teil on võimalik ise telefonihelinaid koostada. Teie poolt koostatud helinad on helina toonide loendi lõpus.



Märkus: Nimetatud funktsiooni kasutamine eeldab, et telefon on sisse lülitatud. Kui mobiiltelefonide kasutamine on keelatud, kui see võib tekitada häireid või ohtlikke olukordi, ärge telefoni sisse lülitage.


Uue helina koostamine

1. Leidke muutmisele kuuluv toon ja vajutage **Vali**.
2. Sisestage noodid. Näiteks, vajutage  klahvile, et sisestada **f** noot (displeile ilmub **f**). Telefon mängib noodi peale sisestamist ette (seda ei juhtu, kui helisignaali on välja lülitatud).
3. Sisestatud noodi juurde kuuluvad valikud:

- **Noodipikkus:**  lühendab (-) ja  pikendab (+) noodi või pausi kestust. Algseades on noodipikkuseks 1/4. Noodipikkus on näidatud noodi ees, näiteks **16d** märgib **d** nooti, mille pikkus on 1/16.

Noodi klahvi all hoides on võimalik nooti poole võrra pikendada ning selle tähiseks on noodipikkuse taga olev punkt, näiteks **8.a**.

- **Paus:**  eelmise noodipikkusega võrdse pausi sisestamine. Algseades on pausi pikkuseks neljandik noodipikkust (1/4). Pausi tähiseks on - sümbol.

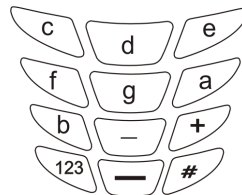

- **Oktav:**  määrab uute nootide oktaavi. Oktavi tähistab noodi taga olev number (näiteks *e1*).
 - **Kõrgendus:**  kõrgendab heli (tähisteks on noodi ees olev *#*. märk), näiteks *#f*. Noote *e* ja *b* ei ole võimalik kõrgendada.
4. Helina muutmisel:
-  ja  viivad kursorit vastavalt vasakule ja paremale poole.
 - **Kustuta** kustutab vasakule jääva noodi või pausi.
5. Kui olete helina valmis saanud, vajutage **Valikud**, leidke üks alltoodud funktsioonidest ja vajutage **OK**: *Mängi ette*, *Tühjenda*, *Välju*,
- Helinale nime andmiseks ja helinate loendisse salvestamiseks valige *Salvesta*, meloodia tempo määramiseks (mitu lööki minutis) valige *Tempo* helina saatmiseks tekstisõnumi vahendusel teisele ühilduval telefonile valige funktsioon *Saada*.

Vibroalarm

Telefonikõne ja sõnumi saabudes ning siis, kui telefoni helisignaali on vaigistatud, hakkab telefon vibreerima. Vibroalarmi seaded on järgmised: *Sees*, *Väljas*, *Rütm* ja *Esmalt vibro*. Vibroalarm ei tööta, kui telefon on ühendatud laadijasse või asetatud hoidikusse.

Rütm-taustvalgustusalarm

Telefonikõne ja sõnumi saabudes ning siis, kui telefoni helisignaali on vaigistatud, hakkab telefoni taustvalgustus rütmiliselt vilkuma.

Sõnumi märguanne

Saate valida tekstisõnumi märguandesignaali. Sõnumi märguande saab valida helinate loetelust, see võib olla ka Teie enda poolt loodud meloodia.

Klahvi toonid

Klahvi toonide helitugevuse valik.

Hoiatus- ja mängutoonid

Lülitab sisse telefoni hoiatussignaalid, mis annavad märku näiteks aku tühjenemisest ning mida kasutatakse telefoni mängudes. Käesolevas funktsioonis ei saa muuta võrguteenuste helisignaale.

Eelishelistajad

Telefon heliseb vaid siis, kui kõne saabub valitud helistajate grupi telefoninumbrikt. Vaadake ka Helistajagrupid leheküljel 34.

Tarviku seaded

Kõnealune alammenüü kuvatakse menüüsüsteemis vaid siis, kui telefon on hetkel või kunagi olnud ühenduses järgmiste lisatarvikutega: peakomplektid HDC-5, HDE-2, loopset LPS-3 või muusika mängija HDRH1.

1. Vajutage **Menüü**, valige *Seaded* ja *Tarviku seaded*.
2. Valige *Peakomplekt* või *Käed-vabad*. Lisatarvikute puhul on kasutusel järgmised seaded:
 - *Vaikimisi profiil*
 - *Automaatne vastuvõtt*
 - *Valgustus*

Turvaseaded

Teie telefoni ja SIM-kaarti kaitseb lubamatu kasutamise eest mitmekülgne turvasüsteem. Vaadake Kasutuskoodid leheküljel 14.



Märkus: Kui kasutusel on helistamist piiravad funktsioonid (kõnepiirang, suletud grupid ja lubatud valiknumbrid), saab mõnedes võrkudes helistada kindlatele hädaabinumbritele (näit. 112, või muul ametlikul hädaabinumbriil).

PIN-koodi päring

Teil on võimalik valida, et telefon küsiks SIM-kaarti kaitsevat PIN-koodi iga kord, kui Te telefoni sisse lülitate. Funktsiooni aktiveerimisel tuleb sisestada PIN-kood. Mõned SIM-kaardid ei võimalda PIN-koodi küsimist välja lülitada.

Kõnede piirangu teenus

Selle võrguteenuse abil võite piirata telefonilt välja ja sisse helistamise. Selle funktsiooni kasutamiseks peate teadma piirangu parooli.

Kui piirang on sisse lülitatud, võib telefon helistamisel Teid sellest teavitada.

Määratud numbrid

Kui Teie SIM-kaart seda funktsiooni toetab, võite ära määrata telefoninumbrid, millistele Teie telefonilt on lubatud helistada. Funktsiooni sisse- ja väljalülitamiseks ning valiknumbrite salvestamiseks, muutmiseks ja kustutamiseks tuleb sisestada PIN2-kood.

Suletud kasutajategrupp

Selle võrguteenuse abil on võimalik määrata inimeste grupid, kellele saab telefonilt helistada ja kes saavad helistada Teile. Funktsioonis *Leppeline* määratakse telefon sellele kasutajategrupile, mille suhtes SIM-kaardi omanik ja võrguoperaator on eelnevalt kokku leppinud.

Turvatase

Turvaseme menüüd kasutatakse telefoni lubamatu kasutamise vältimiseks. Turvaseme määramisel tuleb sisestada turvakood. Valikud on järgmised:

- *Määramata*, turvakoodi ei küsita.
- *Mälu* turvakoodi küsitakse telefoni telefoniraamatu avamisel.
- *Telefon* turvakoodi küsitakse uue SIM-kaardi paigaldamisel.

Pidage meeles, et turvaseme muutmiseega kaasneb viimaste kõnede loetelude kustutamine.

Pääsukoodide vahetamine

Teil on võimalik muuta järgmisi kasutuskode: turvakood, PIN-kood, PIN2-kood ja piirangu parool. Koodides võib kasutada ainult numbreid 0 kuni 9. Telefon palub sisestada kehtiva koodi ja siis uue koodi. Seejärel tuleb kontrolliks uus kood veelkord sisestada.

Vältimaks juhuslikku hädaabinumbrile helistamist, ärge valige kasutuskoodideks hädaabi numbrikombinatsiooni, näiteks 112.

Tehase seadete taastamine

Võite taastada mõningate menüüde algsed seaded. Funktsiooni kasutamiseks tuleb sisestada turvakood.

■ Mängud (menüü 5)



Märkus: Nimetatud funktsiooni kasutamine eeldab, et telefon on sisse lülitatud.

Kui mobiiltelefonide kasutamine on keelatud, kui see võib tekitada häireid või ohtlikke olukordi, ärge telefoni sisse lülitage.

Mängimise alustamine

1. Vajutage **Menüü**, leidke *Mängud* ja vajutage *Vali mäng*.
2. Valige *Snake II*, *Space Impact*, *Bantumi*, *Pairs II* või *Bumper*.

Mängude valikud

- *Uus mäng* alustab uut mängu.
- *Hea tulemus* mängu parima tulemuse vaatamiseks.
- *Valikud* näitab konkreetse mängu seadeid.
- *Juhised* näitab mängujuhiseid. Teksti sirvimiseks kasutage  või  klahvi.
- *Tase* valitud mängu raskusastme valimiseks. Kasutage  või  klahvi ja vajutage **OK**.
- *Jätka* võimaldab poolelijäänud mängu jätkata.

Mängu teenused ja seaded

1. Vajutage **Menüü** ja leidke *Mängud*. Valige *Mängu teenus*. või *Seaded*.
 - Kui valite *Mängu teenus*., püüab ühendust saada Club Nokia WAP-lehekülgedega kasutades telefoni jaoks aktiveeritud ühenduse seadeid.
 Kui ühenduse saamine ebaõnnestub ning displeile ilmub veateade *Kontrolli teenuse seadeid*, võib põhjus olla selles, et hetkel telefoni jaoks aktiveeritud WAP-teenuse seadetega ei ole võimalik Club Nokia lehekülgedele ligi pääseda. Sel juhul avage menüü *Teenused* ja aktiveerige teine seadekogum, vaadake Ühenduse võtmine WAP-teenusega leheküljel 83. Proovige uuesti Club Nokiaga ühendust saada.

- Kui valite *Seaded*, on Teil võimalik muuta mängu seadeid: *Heliefektid*, *Valgustus* ja *Värinad* (sel juhul peab vibro olema *Sees*) ning salvestada *Club Nokia ID-kood*.

■ Kalkulaator (menüü 6)

Telefoni kalkulaatorit saab kasutada arvude liitmiseks, lahutamiseks, korrutamiseks ja jagamiseks ning valuutakursside vahe arvutamiseks.



Märkus: Nimetatud funktsiooni kasutamine eeldab, et telefon on sisse lülitatud. Kui mobiiltelefonide kasutamine on keelatud, kui see võib tekitada häireid või ohtlikke olukordi, ärge telefoni sisse lülitage.

Kalkulaatori täpsus ei ole kuigi suur, mistõttu on võimalik ümardusvigade tekkimine, mis võib ilmneda just suurte arvude jagamisel.

Kalkulaatori kasutamine

- Vajutage **Menüü** ja valige *Kalkulaator*.
- Kui displeil on "0", sisestage arvutustehte esimene arv, koma sisestamiseks vajutage **#***.
- Vajutage **Valikud** ning valige *Liida*, *Lahuta*, *Korruta*, *Jaga* või *Muutke märki*.



Näpunäide: Alternatiivne võimalus – vajutage üks kord **+*** klahvile liitmiseks, kaks korda lahutamiseks, kolm korda korrutamiseks ja neli korda jagamiseks.

- Sisestage teine arv. Kui vaja, sisestage punktide 3 ja 4 alusel järgmised tehted. Sisestusvea korral vajutage **Kustuta**.
- Vastuse saamiseks vajutage **Valikud**, leidke *Vastus* ja vajutage **OK**.

Valuutakursside vahe arvutamine

1. Vajutage **Menüü** ja valige *Kalkulaator*.
2. Vahetuskursi sisestamiseks vajutage **Valikud**, leidke *Märgi kurss* ja vajutage **OK**.
3. Valige antud funktsioonidest üks ja vajutage **OK**. Sisestage vahetuskurss (koma sisestamiseks vajutage ) ja seejärel vajutage **OK**.
4. Sisestage konverteeritav summa, vajutage **Valikud**, leidke *Oma rahas* või *Välisvaluutas* ja vajutage **OK**.

■ Kalender (menüü 7)

Kalendrisse saate üles märkida meespead, kohtumised, sünnipäevad, trennid ja telefonikõned, mida Teil on vaja teha. Telefon annab helisignaali, kui sel kuupäeval on meespea, kellegi sünnipäev või kui Teil on vaja helistada. Telefoni mällu on võimalik salvestada kuni 100 kalendermärget.



Märkus: Nimetatud funktsiooni kasutamine eeldab, et telefon on sisse lülitatud. Kui mobiiltelefonide kasutamine on keelatud, kui see võib tekitada häireid või ohtlikke olukordi, ärge telefoni sisse lülitage.

Kalendri valikud

1. Vajutage **Menüü** ja valige *Kalender*.
2. Leidke vajalik kuupäev ja vajutage allolevate funktsioonide vaatamiseks **Valikud**. Valige:
 - *Vaata päeva*, et vaadata antud päeva kalendermärkmeid. Sirvige märkmeid. Olles salvestanud kalendrisse ajaga seotud märkmeid stopperi vahendusel, saate Te neid kalendris küll vaadata ja muuta, kuid Te ei saa neile helisignaali määrata. Stopperi märkmete tähisteks on , vaadake ka Stopper leheküljel 76.

Märkme vaatamise ajal avab vajutus klahvile **Valikud** järgmised funktsioonid: *Kustuta*, *Muuda*, *Teisalda*, *Nädalatena*, *Saada märke*, *Saada mitmele* ja *Saada IR abil*.

Korda, et seada korduva märkme intervall. Märke, mis näiteks iga nädal kordub, ei võta telefoni mälus rohkem ruumi kui ühekordne märke.

- *Märgi üles*, et kirjutada märke, vaadake Kalendermärkme salvestamine leheküljel 72.
- *Nädalatena*, et vaadata korraga kahte nädalat, nädala numbrit, päeasid ja kuupäeasid.
- *Kustuta* valitud märkme(te) kustutamiseks. Leidke üks displeil olevatest valikutest: *Antud päevalt*, *Üksaaval* või *Kõik korraga* ja vajutage **OK**.
- *Kõik märkmed*, et vaadata kõiki kalendermärkmeid. Sirvige märkmeid. Vajutus klahvile **Valikud** avab samad valikud mis funktsioonis *Vaata päeva*. Leidke sobiv funktsioon ja vajutage **OK**.
- *Päeva valik*, et liikuda vajalikule päevale.
- *Muuda päev*, et valida teine kuupäev.

Kalendermärkme salvestamine

1. Vajutage **Menüü** ja valige *Kalender*.
2. Valige vajalik kuupäev ja vajutage **Valikud**.
3. Valige *Märgi üles*, seejärel valige märkme liik:
 - *Trenn* tähistab vastava spordiala tähis, näiteks  märgib *Jäähoki*. Leidke spordialade loendist sobiv ala. Sisestage märke, trenni kuupäev ja kellaaeg ning vajutage **OK**.

Teil on võimalik valida, et telefon annaks meeldetuletusest märku helisignaaliga. Kui telefon küsib: *Sean märkmele alarmi?*, vajutage **Jah**, sisestage alarmi kuupäev ja vajutage **OK**. Samal viisil sisestage alarmi kellaaeg. Helisignaali tähistab märkme juures olev  sümbol.

- *Meelespea*, mille tähiseks on . Sisestage märged ja kuupäev ning vajutage **OK**.
- *Kõne*, mille tähiseks on . Sisestage telefoninumber või leidke see telefoniraamatust, seejärel sisestage kõne kuupäev ja vajutage **OK**. Korraldage sama toimingut kõne kellaaja sisestamiseks.
- *Koosolek*, mille tähiseks on . Sisestage märged ja koosoleku või kohtumise kuupäev ning vajutage **OK**. Korraldage sama toimingut kohtumise kellaaja sisestamiseks.
- *Sünnipäev*, mille tähiseks on . Sisestage inimese nimi, sünniaeg (ka sünniaasta) ja vajutage **OK**. Järgnevatel aastatel kuvatakse märget ja inimese vanust.

■ Infrapunaliides (IR) (menüü 8)

Antud menüüs toimub telefoni infrapunaliidese ettevalmistamine andmete vastuvõtmiseks. Infrapunaühenduse loomisel peab ka teine ühenduses olev seade olema IrDA-ühilduv. Telefoni infrapunaliidese vahendusel on võimalik saata ja vastu võtta andmeid, näiteks visiitkaarte (telefoniraamatu nimesid ja numbreid).



Märkus: Nimetatud funktsiooni kasutamine eeldab, et telefon on sisse lülitatud. Kui mobiiltelefonide kasutamine on keelatud, kui see võib tekitada häireid või ohtlikke olukordi, ärge telefoni sisse lülitage.

Andmete saatmine ja vastuvõtmine infrapunaliidese vahendusel

1. Veenduge, et mõlema seadme infrapunakiire pordid asetseksid vastakuti ning nende vahel ei oleks takistusi. Seadmed ei tohiks olla teineteisest kaugemal kui üks meeter.
2. Andmete vastuvõtmiseks valige menüü *Infrapunane* ja vajutage **Vali**, et infrapunaliides aktiveerida.
3. Saatva telefoni omanik valib andmeedastuse käivitamiseks sobiva IR funktsiooni.

Kui andmeedastus kahe minuti jooksul peale IR-pordi aktiveerimist ei käivitu, ühendus katkestatakse ja see tuleb uuesti luua.

Ärge suunake infrapunast kiirt inimestele silma ning veenduge, et see ei häiriks teisi infrapunase kiirega töötavaid seadmeid. Teie telefon on 1. klassi lasertoode.

Vaadake ka Visiitkaartide saatmine ja vastuvõtmine leheküljel 32, Faks või DATA leheküljel 50 ja märkmete edastamine infrapunaliidese vahendusel Kalender (menüü 7) leheküljel 71.

Infrapunaühenduse indikaator

- Kui  indikaator displeil pidevalt põleb, on IR-ühendus aktiveeritud ning telefon on andmete edastamiseks ja vastuvõtmiseks valmis.
- Kui  indikaator displeil vilgub, püüab Teie telefon teise seadmega ühendust saada või on ühendus katkenud.

■ Lisad (menüü 9)

Kui tegelete spordiga, leiate menüüst *Lisafunkts.* taimer, stopperi ja termomeetri. Lisaks sellele on antud menüüs ka pildiredaktor piltide loomiseks, kujundamiseks ja salvestamiseks.



Taimer



Märkus: Nimetatud funktsiooni kasutamine eeldab, et telefon on sisse lülitatud. Kui mobiiltelefonide kasutamine on keelatud, kui see võib tekitada häireid või ohtlikke olukordi, ärge telefoni sisse lülitage.

Teil on võimalik valida *Tavaline taim.* või *Intervalli taim.* intervallide salvestamiseks spordis. Nii tavalise kui intervallitimerit saab taaskäivitada.

Tavatimeri seadmine

1. Vajutage **Menüü**, valige *Lisafunkts.* ja *Taimer.*

2. Valige *Tavaline taim*.
3. Sisestage aeg tundides ja minutites ja vajutage **OK**.

Kui displeile ilmub *Taimeri tekst*., võite kirjutada teksti, mis taimeri aja lõppedes displeile ilmub.

Taimeri väljalülitamiseks või taimeri aja muutmiseks vajutage **Menüü**, leidke *Lisafunkts.* ja *Taimer*.
Taimeri väljalülitamiseks valige *Peata taimer*, taimeri aja muutmiseks eespool kirjeldatud moel valige *Muuda aega*.

Intervallitaimeri seadmine

Kui intervallide ei ole salvestatud:

1. Vajutage **Menüü**, valige *Lisafunkts.* ja *Taimer*.
2. Valige *Intervalli taim*. ja *Lisa uus taimer*.
3. Kui displeile ilmub *Taimeri nimi*: sisestage nimi ja vajutage **OK**. Kui displeile ilmub *Ajavahemiku aeg*: sisestage aeg tundides ja minutites ja vajutage **OK**.

Kui Te hiljem salvestatud intervallide vaatate, näidatakse taimeri nime.

Kui displeile ilmub *Ajavahemik märkus*., kirjutage ise märkus, mis määratud taimeriaja möödudes displeile ilmub.

4. Vajutage **Valikud** ja valige *Muuda*, et muuta antud ajavahemiku aega.

Lisa ajavahem., et lisada taimeril hetkel valitud ajavahemiku järele uus ajavahemik.

Taimeri mälu on võimalik salvestada maksimaalselt 5 intervalliaega. Kui mälu on täis, kuvatakse displeil intervallide loendit. Ühe aja kustutamiseks vajutage **Kustuta** ning kinnitamiseks **OK**.

Valik *Kustuta* kustutab antud intervalli.

Käivita taimer käivitab taimeri. Kui ühe intervallitaimeri alla on salvestatud mitu perioodi, hakkab jooksmas valitud taimeri esimene periood.

Kui intervallid on juba telefoni mällu salvestatud:

1. Vajutage **Menüü**, valige **Lisafunkts.** ja **Taimer**.
2. Valige **Intervalli taim..**

Displeile ilmuvad salvestatud intervallid. Vajutades **Valikud**, avaneb alammenüü, kus Teil on võimalik taimer käivitada ning aegu vaadata, muuta ja kustutada ning uusi taimereid lisada.

Kui taimer on käivitatud, näete ooterežiimi displeil  sümbolit.

Stopper

Stopperiga on võimalik mõõta aega, vaheaegu ja ringi aegu. Mõõtmise ajal saab kasutada kõiki telefoni funktsioone.



Märkus: Nimetatud funktsiooni kasutamine eeldab, et telefon on sisse lülitatud. Kui mobiiltelefonide kasutamine on keelatud, kui see võib tekitada häireid või ohtlikke olukordi, ärge telefoni sisse lülitage.

Stopperi kasutamine tähendab akut ning telefoni kõne- ja ooteaeg lühenevad. Ärge unustage stopperit tagaplaanil käima, kasutades ise telefoni teisi funktsioone.

Aegade ja vaheaegade mõõtmine

1. Vajutage **Menüü**, valige **Lisafunkts.**, **Stopper** ja **Vaheaeg**.

Kui aja mõõtmine toimus tagaplaanil, näiteks seetõttu, et Teil oli kõne, vajutage **Jätka**.

2. Aja mõõtmiseks vajutage **Alusta**. Kui soovite vaheaegu salvestada, vajutage iga kord **Vah.aeg**. Vaheaegu näidatakse displeil jooksva aja all. Aegade vaatamiseks kasutage sirvimisklahve.
3. Mõõtmise lõpetamiseks vajutage **Stopp**.

4. Vajutage **Valikud** ja valige

Start, et jätkata aja mõõtmist eelmisest salvestatud ajast.

Salvesta, et salvestada see aeg stopperi mällu või *Salv. kalen-sse* et salvestada see aeg kalendermärkena. Sisestage näidu nimetus ja vajutage **OK**. Kui Te nime ei sisesta, kasutatakse nimetusena üldist näitu.

Nulli näidu kustutamiseks ilma salvestamiseta.

Ringi aeg

1. Valige menüüst *Lisafunkts.* funktsioon *Stopper* ja *Ringi aeg*.
2. Mõõtmise käivitamiseks vajutage **Alusta**, ringi aja võtmiseks vajutage **Ring**.
3. Ringi aja mõõtmise lõpetamiseks vajutage **Stopp**.
4. Ringi aja salvestamiseks või nullimiseks vajutage **Valikud**. Vaadake Aegade ja vaheaegade mõõtmine eespool.

Aegade vaatamine ja kustutamine

Vajutage **Menüü**, valige *Lisafunkts.* ja *Stopper* Valige

- *Näita viimast*, et vaadata viimase mõõtmise tulemust. Antud funktsioon on kasutatav, kui stopperit ei ole nullitud
- *Vaata aegu*, et vaadata stopperi mällu salvestatud nimetusi või aegu. Vajutades **Valikud** on Teil võimalik valida *Kustuta ajad*, et aegu kustutada või *Salv. kalen-sse* et salvestada mõõdetud aeg kalendrisse. Kalendris on võimalik vaadata ja muuta stopperi märkme mõõdetud aega ja märkme nimetust ning saata stopperi märges teisele ühilduvalale telefonile. Vaadake Kalender (menüü 7) leheküljel 71.

- Valitud aja (aegade) kustutamiseks vajutage *Kustuta ajad*. Leidke üks displeil olevatest valikutest: *Kõik korraga* või *Ükshaaval* ja vajutage **OK**.

Termomeeter

Termomeeter on telefoni kõrvalfunktsioon – on ju põnev mõõta õhutemperatuuri nii Celsiuse kui Fahrenheiti järgi. Telefoni termomeeter ei ole mõeldud kasutamiseks professionaalsel tasemel.



Märkus: Nimetatud funktsiooni kasutamine eeldab, et telefon on sisse lülitatud. Kui mobiiltelefonide kasutamine on keelatud, kui see võib tekitada häireid või ohtlikke olukordi, ärge telefoni sisse lülitage.

1. Vajutage **Menüü**, valige *Lisafunkts.* ja *Termomeeter*.
2. Usaldusväärseima mõõtmistulemuse saamiseks asetage telefon mõõtmise ajaks tuulevaiksesse kohta siledale pinnale.
Sel ajal, kui telefon temperatuuri mõõdab, näidik vilgub. Mõlemad väärtused ümardatakse järgmise täisarvuni.

Pildiredaktor

Pildiredaktori on võimalik kasutada piltsõnumite ja klippide koostamiseks, kujundamiseks ja salvestamiseks ning telefoni algsete piltide muutmiseks. Pilte saab kujundada ka menüüs *Piltsõnumid*, vaadake Piltsõnumid leheküljel 48.



Märkus: Nimetatud funktsiooni kasutamine eeldab, et telefon on sisse lülitatud. Kui mobiiltelefonide kasutamine on keelatud, kui see võib tekitada häireid või ohtlikke olukordi, ärge telefoni sisse lülitage.

1. Vajutage **Menüü**, valige *Lisafunkts.* ja *Pildi redaktor*. Valige

Jätka, et kujundamist jätkata, olles näiteks lõpetanud vahepeal sissetulnud kõne.

Loo uus uue pildi joonistamiseks.

Muuda senist, et kujundada omaloodud või telefoni algseid pilte.

2. Valige pildi formaat: *Piltsõnum* või *Lõikepilt*.

3. Joonistage pilt ja vajutage *Salvesta*.

Kui uue pildi salvestamiseks ei ole ruumi, valige üks loetelus olevatest piltidest ja vajutage *Asenda*.

Lõikepildi salvestamiseks leidke  või  klahviga lõikepildi kasutuskoht ja vajutage *Kasuta*.

Pildi joonistamine

- **Pliiats:** Pildi joonistamisel võib kasutada kursoriga koos liikuvat pliiatsit. Joone tõmbamiseks valige *Pliiats peale*, lõpetamiseks *Pliiats ära*. Valides *Pliiats ära*, saate kursori pildil teise kohta asetada.



Näpunäide: Vajutage pliiatsi mahapanekuks ja ülestõstmiseks  või .

- **Kursor:** Kursori liigutamiseks kasutatakse järgmisi numbriklahve:  ja  kursori liigutamine üles ja alla,  ja  kursori liigutamine vasakule ja paremale. Klahve  ja  kasutatakse kursori diagonaalseks liigutamiseks.

Kursori liigutamiseks ühe piksli võrra vajutage üks kord vastavale numbriklahvile. Kursori järjepidevaks liigutamiseks hoidke klahvi all.

Kursori keskmises näidatakse selle alla jääva piksli tegelikku värvust. Vajutus  klahvile muudab piksli värvuse kas mustaks või valgeks.

Valikud joonistamisel

Joonistamise ajal avab vajutus klahvile **Valikud** järgmised funktsioonid: *Värv*, *Sisesta*, *Värvi*, *Kustuta kõik*, *Vaheta värvid*, *Salvesta kui*, *Salvesta Ennista*. Valige

- **Värv**, et muuta tõmmatava joone värvust. Valikud on järgmised: **Must**, **Valge** või **Täpiline**. Värv muutmiseks kiirmeetodil vajutage **#**.
- **Sisesta** joone, nelinurga, ringi, teksti või löikepildi sisestamiseks. Valige sobiv ja vajutage **Sisesta**. Joone, nelinurga ja ringi joonistamiseks kasutage numbriklahve.
Valige **Värv**, et katta piiritletud ala värviga, mis on hetkel valitud. Liikuge kursoriga sellele alale ja vajutage **Värv**. Valige **Vaheta värvid**, et värvida pildi mustad pikselid valgeks ja valged mustaks või **Salvesta kui**, et salvestada antud pilt piltsõnumi või klipina.

■ WAP-teenused (menüü 10)

Käesolev menüü võimaldab ligipääsu mitmesugustele WAP-teenustele (Wireless Application Protocol), näiteks internetipangale, onlain mängudele ja meelelahutustele. Nimetatud teenused on mõeldud just mobiiltelefonide kasutajatele ning nende teenuste haldajaiks on WAP-teenuse pakkujad.



Märkus: Nimetatud funktsiooni kasutamine eeldab, et telefon on sisse lülitatud. Kui mobiiltelefonide kasutamine on keelatud, kui see võib tekitada häireid või ohtlikke olukordi, ärge telefoni sisse lülitage.

Pöörduge oma võrguoperaatori ja/või konkreetse WAP-teenuse pakkuja poole ja küsige informatsiooni WAP-teenuste kasutatavuse, hindade ja tariifide kohta. Teenusepakkujad annavad Teile ka juhiseid pakutavate teenuste kasutamise kohta.

WAP-lehekülgedel olevad WAP-teenused kasutavad märgistuskeelt Wireless Mark-up Language (WML). Veebilehekülgi, mille märgistuskeeles on hüpertekst (HTML) Te oma telefoniga vaadata ei saa.

■ Juhised WAP-teenustele ligipääsemiseks ja teenuste kasutamiseks

1. Hankige Teid huvitavale WAP-teenusele ligipääsemiseks vajalikud ühenduse määranud.
2. Salvestage need määranud.
Vaadake Telefoni ettevalmistamine WAP-teenuse kasutamiseks leheküljel 81 ja Määranud WAP-lehekülgede kuva muutmiseks leheküljel 86.
3. Helistage, see tähendab, võtke sideühendus antud WAP-teenusega. Vaadake Ühenduse võtmine WAP-teenusega leheküljel 83.
4. Sirvige WAP-teenusega seonduvaid lehekülgi. Vaadake WAP-teenuse lehekülgede brausimine leheküljel 84.
5. Kui olete brausimise lõpetanud, katkestage sideühendus antud WAP-teenusega. Vaadake WAP-ühenduse lõpetamine leheküljel 86.

Telefoni ettevalmistamine WAP-teenuse kasutamiseks

Vajalikud ühenduse määranud saate tekstisõnumi vahendusel oma võrguoperaatorilt või siis Teid huvitava WAP-teenuse pakujalt. Lisainformatsiooni saamiseks võtke ühendust võrguoperaatori või teenusepakujaga ning vaadake ka Club Nokia kodulehekülge (www.club.nokia.com).

Seaded võib ka käsitsi sisestada. Õigete määrangute saamiseks võtke ühendust võrguoperaatori või teenusepakujaga. WAP-seaded võivad saadaval olla ka näiteks võrguoperaatori või teenusepakkuja veebilehel.

Tekstisõnumina saabunud sidemäärangute salvestamine

Kui ühenduse määranud saabuval Teie telefonile tekstisõnumi vahendusel, ilmub displeile teade *Teenuse seaded vastu võetud*.

- Vastuvõetud määrangute salvestamiseks ja aktiveerimiseks vajutage **Valikud** ja valige *Salvesta*.
- Vastuvõetud määrangute vaatamiseks enne salvestamist vajutage **Valikud** ja valige *Vaata*.
Valikloendis tagasipöördumiseks vajutage **Tagasi**, seejärel vajutage **Salvesta**.

Ühenduse määrangute sisestamine käsitsi

Õigete määrangute saamiseks võtke ühendust võrguoperaatori või teenusepakujaga.

1. Vajutage **Menüü**, valige *Teenused* ja *Seaded*
2. Valige *Ühenduse seaded*, leidke seadekogum ja vajutage **Valikud**.
Seadekogum on teatud WAP-teenusega ühenduse saamiseks vajalik määrangute hulk.
3. Valige *Muuda* ja leidke järgemööda kõik allolevad seaded. Sisestage järjekorras kõik vajalikud seaded.
 - *Avaleht*: Sisestage konkreetse WAP-teenuse kodulehekülje aadress (punkti sisestamiseks vajutage ) ning vajutage **OK**.
 - *Seansi tüüp*: Valige *Pidev* või *Ajutine*.
 - *Ühenduse turvalisus*: Valige *Sees* või *Väljas*.
Kui ühenduse turvalisus on *Sees*, püüab telefon kasutada WAP-teenusega ühenduse loomiseks turvatud liini. Kui turvalist sideühendust ei ole võimalik luua, siis telefon ühendust ei loo. Kui soovite sellele vaatamata ühenduse võtta, tuleb Teil menüüs "Ühenduse turvalisus" aktiveerida funktsioon *Väljas*.
 - *Andmekandja*: Valige *GSM DATA*. Hindade, andmeedastuskiiruse ja muu informatsiooni saamiseks pöörduge võrguoperaatori või teenusepakkuja poole.
 - *Sissehelistamise number*: Sisestage number ja vajutage **OK**.

- **IP-aadress:** Sisestage aadress (punkti sisestamiseks vajutage ) ning seejärel vajutage **OK**.
 - **Autentimise tüüp:** Leidke *Turvaline* või *Tavaline* ja vajutage **Vali**.
 - **DATA kõne tüüp:** Valige *Analoog* või *ISDN*.
 - **DATA kõne kiirus** - Valige edastuskiirus või valige *Automaatne*. Valik *Automaatne* on kasutatav juhul, kui datakõne tüübiks on valitud *Analoog*. Tegelik andmeedastuskiirus sõltub teenusepakkujust.
 - **Kasutajanimi:** Sisestage oma kasutajanimi (punkti sisestamiseks vajutage ) ning seejärel **OK**.
 - **Parool:** Sisestage parool ja vajutage **OK**.
4. Kui olete kõik vajalikud määrangud sisestanud, võite muuta antud seadekogumi nimetust. Vajutage **Tagasi** ja **Valikud** ning valige *Nimeta ümber* ja vajutage **Vali**. Sisestage nimi ja vajutage **OK**.
Nüüd olete kõik vajalikud määrangud salvestanud ja võite WAP-teenusega ühendust võtta. Vaadake Ühenduse võtmine WAP-teenusega leheküljel 83.

■ Ühenduse võtmine WAP-teenusega

Kõigepealt kontrollige, kas antud WAP-teenuse ühenduse määrangud on aktiveeritud.

Määrangute aktiveerimiseks:

1. Vajutage **Menüü**, valige *Teenused* ja *Seaded*
2. Leidke *Ühenduse seaded*, valige vastav seadekogum ja vajutage **Valikud**.
3. Valige *Aktiveeri*.

Järgmisena looge WAP-teenusega ühendus. Valige üks kolmest valikust:

- Avage WAP-teenuse kodulehekülg:
Vajutage **Menüü**, valige **Teenused** ja siis **Avaleht**.



Näpunäide: Ooterežiimil võite WAP-teenuse avalehe kiireks avamiseks hoida all  klahvi.

- Kasutage WAP-teenuse järjehoidjat:
Vajutage **Menüü**, valige **Teenused** ja siis **Järjehoidjad**. Leidke vajalik järjehoidja ja vajutage **Valikud**.
Valige **Sisene**.

Kui järjehoidja aktiveeritud seadekogumis ei tööta, ilmub displeile teade: **Kontrolli teenuse seadeid**.
Aktiveerige mõni teine ühenduse seadekogum ja proovige uuesti. Või:

- Sisestage WAP-teenuse aadress:
Vajutage **Menüü**, valige **Teenused** ja siis **Addressile**. Sisestage WAP-teenuse aadress (erisümbolite sisestamiseks vajutage ) ning siis **OK**.

Pidage meeles, et aadressi esimeses osas olevat http:// ei ole vaja sisestada, kuna see lisandub automaatselt. Kui Te ei kasuta http-d, vaid mõnda teist protokoll, tuleb vastav eesliide sisestada.

WAP-teenuse lehekülgede brausimine

Kui WAP-teenusega on ühendus loodud, võite hakata sirvima WAP-lehekülgi.

Erinevates WAP-teenustes võivad telefoni klahvide funktsioonid muutuda. Jälgige displeile ilmuvaid juhend-tekste. Lisateave WAP-teenuse pakkujalt.

Üldised juhised klahvide kasutamiseks

- WAP-lehekülje sirvimiseks ja elementide valimiseks kasutage sirvimisklahve  või .
- Markeeritud elemendi valimiseks vajutage .

- WAP-teenusega ühenduse katkestamiseks ja kõne lõpetamiseks vajutage  klahvile ja hoidke klahvi all.
- Tähtede ja numbrite sisestamiseks vajutage klahvidele  kuni , erisümbolite sisestamiseks vajutage  klahvile.
- WAP-ühenduse ajal võivad kasutatavad olla järgmised valikud. Vajutage **Valikud** ja valige sobiv funktsioon.

Avaleht: WAP-teenuse avalehekülje taasavamine.

Lae uuesti: WAP-lehekülje värskendamiseks.

Vali: WAP-leheküljel oleva lingi või muu markeeritud elemendi valimiseks.

Tagasi: Eelmise WAP-lehekülje juurde tagasipöördumiseks.

Esituse seaded: WAP-lehekülje tekstiridade paigutamiseks antud veeriste vahele ning leheküljel olevate piltide varjamiseks. Põhjalikum teave lõigus Määrangud WAP-lehekülgede kuva muutmiseks leheküljel 86.

Järjehoidjad: Järjehoidjate haldamiseks, näiteks avatud WAP-lehekülje järjehoidja salvestamiseks. Põhjalikum teave lõigus Järjehoidjate haldamine leheküljel 87.

Vastuv. teen-d - avaneb teenuse teadete loetelu, vaadake Teatesõnumid leheküljel 88.

Kasuta nr.: Avatud WAP-leheküljel oleva telefoninumbri kopeerimiseks, et saaksite selle numbri salvestada või numbrile helistada, ning kõne lõpetamiseks. Kui antud WAP-leheküljel on mitu numbrit, võite valida vajaliku numbri.

Aadressile: Ühenduse võtmine soovikohase WAP-leheküljega. Sisestage WAP-aadress (punkti sisestamiseks vajutage ) ning seejärel vajutage **OK**.

Tühjenda: Telefoni vahemälu kustutamiseks, vaadake Vahemälu leheküljel 89.

Turvainfo: Näitab, kas tegemist on turvalise sideühendusega.

Lõpeta: Brauserist väljumiseks ja kõne lõpetamiseks.

Vaata pilti: Sellise pildi või animatsiooni pildi vaatamiseks, mis täies ulatuses telefoni displeile ei mahu.  ja  (või  ja ) kerivad pilti üles- ja allapoole.  ja  kerivad pilti vasakule ja paremale poole.

Vajutage **Valikud**, et vaadata järgmisi funktsioone: **Järgmine pilt**, **Eelm. pilt** või **Salvesta pilt**.

Funktsioon **Salvesta pilt** võimaldab pildi salvestamist, et saaksite seda hiljem kasutada piltsõnumite saatmiseks või siis pimendus pildina, animatsiooni pilte saab kasutada ainult pimendus pildina. Kui salvestatav pilt on piltsõnumi või pimendus pildi jaoks mõõdetelt liiga suur, liigutage pildi ümber olevat kastikest, et valida sobiv salvestusala, seejärel vajutage **Vali**.

Pidage meeles, et WAP-leheküljelt telefoni salvestatud animatsiooni pilti ei ole võimalik kasutada piltsõnumi saatmiseks.

■ WAP-ühenduse lõpetamine

WAP-teenuse kasutamisel:

- Vajutage **Valikud** ja valige **Lõpeta**. Kui displeil on tekst **Lõpetan sirvimise?** vajutage **Jah**.
Telefon katkestab sideühenduse WAP-teenusega ja lõpetab kõne.

■ Määrangud WAP-lehekülgede kuva muutmiseks

1. Vajutage **Menüü**, valige **Teenused** ja **Seaded**
2. Valige **Esituse seaded**.
3. Valige **Teksti ümberkujundamine** või **Näita pilte**.

4. Valige funktsiooni *Teksti ümberkujundamine* seadeks *Sees* või *Väljas* ja funktsiooni *Näita pilte* seadeks *Jah* või *Ei*.

Kui *Teksti ümberkujundamine* seadeks on *Sees*, jaotub tekst kahele reale, kui see tervikuna ühele reale ei mahu.

Kui funktsiooni *Näita pilte* seadeks on *Ei*, siis telefon WAP-lehekülgedel olevaid pilte ei näita. Kui WAP-leheküljel on palju pilte, võib see lehekülgede brausimist oluliselt kiirendada.

■ Järjehoidjate haldamine

Telefoni mällu saab järjehoidjatena salvestada WAP-lehekülje aadressi.

1. Kui WAP-ühendust ei ole loodud

- Vajutage **Menüü**, valige *Teenused* ja *Järjehoidjad*

Kui WAP-ühendus on loodud

- Vajutage **Valikud** ja valige *Järjehoidjad*.

2. Leidke vajalik järjehoidja ja vajutage **Valikud**.

- *Lisa järjeh.*: Võite salvestada järjehoidja ilma WAP-teenusega ühendust loomata. Sisestage WAP-lehekülje aadress ja vajutage **OK**. Sisestage selle WAP-lehekülje nimi ja vajutage **OK**.
- *Sisene*: et võtta ühenduse järjehoidjaga seotud WAP-leheküljega.
- *Muuda*: et antud järjehoidjat muuta.
- *Kustuta*: et antud järjehoidja kustutada.
- *Saada järjeh.*: valitud järjehoidja saatmiseks teisele telefonile tekstisõnumi vahendusel.

Funktsioon *Järjehoidjaks* võimaldab avatud WAP-lehekülje järjehoidja salvestamist. Sisestage WAP-lehekülje aadress ja vajutage **OK**. Sisestage selle WAP-lehekülje nimi ja vajutage **OK**.

Teatesõnumid

Telefon võtab vastu teenusepakkuja poolt saadetud teatesõnumeid (pushed messages). Teatesõnumid kujutavad endast lühiteateid, näiteks uudiste juhtkirju, tekstisõnumeid või WAP-teenuse aadressi.

1. Saabunud teadete vaatamiseks, kui WAP-ühendust ei ole loodud

Kui Teile on tulnud teatesõnum, ilmub displeile *1 teenuse teade vastu võetud*. Vajutage **Vaata**, et avada funktsioon *Vastuv. teen-d*.

Kui vajutate **Välju**, paigutatakse teatesõnum menüüsse *Vastuv. teen-d*. Funktsiooni *Vastuv. teen-d* avamiseks hiljem, vajutage **Menüü**, valige *Teenused* ja *Vastuv. teen-d*.

Kui WAP-ühendus on loodud

Vajutage **Valikud** ja valige *Vastuv. teen-d*.

2. Valige teatesõnum ja vajutage **Valikud**.

Valige *Laadi alla*, et aktiveerida WML brauser ja sõnumi sisu alla laadida.

Valige *Täpsustused*, et vaadata teadaandega seotud informatsiooni.

Valitud teatesõnumi kustutamiseks vajutage *Kustuta*.

Teatesõnumite vastuvõtu võimaldamine

Vajutage **Menüü**, valige *Teenused*, *Seaded*, *Vastuvõetud teenuste kausta seaded* ja *Teenuse teated*.

Teatesõnumite vastuvõtu võimaldamiseks valige *Sees*. Kui valite *Väljas*, ei võta telefon teatesõnumeid vastu.

■ Vahemälu

Teenuste kasutamise käigus salvestab telefon ajutist informatsiooni oma vahemällu.



Märkus: Teenuste kasutamise käigus salvestab telefon infot vahemällu. Vahemälu on nõ. puhvemälu, kuhu salvestatakse informatsioon ajutiselt. Kui olete püüdnud ligi pääseda või pääsenud ligi oma salajastele, paroolidega kaitstud andmetele (näiteks oma pangakontole), tühjendage pärast seda alati telefoni vahemälu.

Vahemälu tühendamiseks:

- Vajutage **Menüü**, valige *Teenused* ja *Tühjenda*

■ Turvasertifikaadid

Teatud WAP-teenuste, näiteks pangateenuste kasutamiseks on vaja turvasertifikaate. Kui funktsiooni *Ühenduse turvalisus* seadeks on *Sees*, tagab turvasertifikaatide kasutamine turvalisema sideühenduse Teie telefoni ja WAP-lüüsi või WAP-serveri vahel.

Kui WAP-teenus toetab turvasertifikaatide kasutamist, võite vastavad sertifikaadid oma telefoni laadida WAP-leheküljelt. Olles sertifikaadi võrgust telefoni laadinud, võite seda vaadata ning seejärel kas salvestada või kustutada. Kui Te sertifikaadi salvestate, lisatakse see telefoni turvasertifikaatide loendisse.

Alles peale seda, kui WAP-marsruuteri või WAP-serveri identiteet on telefoni salvestatud turvasertifikaatide alusel tuvastatud, võite kindel olla nende autentsuses.

Kui WAP-serverit või WAP-marsruuterit ei olnud võimalik identifitseerida, kui tegemist ei olnud autentse WAP-serveri või marsruuteriga või kui vastav turvasertifikaat telefonis puudub, ilmub telefoni displeile sellekohane teade.

Turvasertifikaatide vaatamine

1. Vajutage **Menüü**, valige *Teenused* ja *Seaded*
2. Valige *Turvasertifikaadid*.

Turvatähis

Kui turvatähis  WAP-ühenduse ajal displeil põleb, on andmeedastus telefoni ja WAP-marsruuteri ehk lüüsi või WAP-serveri vahel krüpteeritud ja turvaline (marsruuter on määratletud funktsioonis *IP-aadress* menüüs *Ühenduse seaded*).

Turvatunnuse olemasolu ei garanteeri aga marsruuteri ja päringu serveri vahel edastatavate andmete kaitstust (server on koht, kus talletatakse Teie päringule vastavat infot). Marsruuteri (gateway) ja päringu serveri vahelise infoedastuse turvalisuse eest vastutab teenusepakkuja.

■ SIM-menüü (menüü 11)

Telefoni funktsioonide kõrval võib menüü 11 vahendusel lisavõimalusi pakkuda ka Teie SIM-kaart. Menüü 11 on kasutatav vaid siis, kui Teie SIM-kaart seda toetab. Menüü nimetus ja sisu sõltuvad üksnes olemasolevatest teenustest.



Märkus: SIM-kaardi teenuste olemasolu, hindade ja kasutusjuhiste kohta küsige teavet SIM-kaardi väljastajalt, näiteks võrguoperaatorilt, teenusepakkujalt või mõnelt teiselt teenuse osutajalt.

Võite sisse lülitada telefoni ja võrgu vahelise infovahetuse kuvamise SIM-kaardi teenuste kasutamisel, valides *Telefoni seaded*, *SIM-rakenduste kinnitamine* ja *Sees*.

Kõnealuste teenuste kasutamiseks tuleb tavaliselt saata SMS või helistada tasulisele numbrile.

7. Akut puudutav teave

■ Laadimine ja tühjendamine

Telefoni toiteallikaks on laetav aku.

Pidage silmas, et aku saavutab täismahtuvuse alles peale kahte-kolme täielikku täis- ja tühjakslaadimise tsükli!

Akut võib täis ja tühjaks laadida sadu kordi, lõpuks see aga ikkagi vananeb. Kui telefoni kasutusaeg (kõne- ja ooteaeg) märgatavalt tavalisest lüheneb, on aeg muretseda uus aku.

Kasutage ainult telefoni tootja poolt heakskiidetud akusid ja akulaadijaid. Ühendage laadija telefonist alati lahti kui akut ei laeta. Ärge hoidke akut laadijaga ühendatuna kauem kui üks nädal, kuna ülelaadimine lühendab aku eluiga. Täielikult laetud aku, mida ei kasutata, laeb ennast mingi aja jooksul ise tühjaks.

Äärmuslikud temperatuurid mõjutavad aku laadimise võimet.

Kasutage akut ainult selleks ettenähtud eesmärgil.

Ärge kunagi kasutage katkist akut ega laadijat.

Ärge lühistage akut. Juhuslik lühis võib tekkida kui metallese (münt, kirjaklamber või pastapliiats) tekitab lühihüüenduse aku "+" ja "-" klemmide vahel (metallribad aku tagaküljel), mis võib juhtuda näiteks siis, kui kannate lahtist akut taskus või kotis. Klemmidevaheline lühis võib kahjustada akut või selle kontakte.

Kui jätate aku liiga kuuma või külma kohta, näiteks kinnisesse autosse suvel või talvel, vähendab see aku eluiga ja mahtuvust. Püüdke hoida akut temperatuuril 15°C kuni 25°C. Kui aku on üle kuumenenud või liialt maha jahtunud, võib telefon, isegi täielikult laetud aku korral, ajutiselt töötamast lakata. Aku töökindlus ei ole garanteeritud miinuskraadidel.

Ärge hävitage akut põletamise teel!

Hävitage aku kohalikku seadusandlust järgides (näit. ümbertöötlemise teel). Ärge visake akut olmeprügi hulka.

HOOLDUS JA KORRASHOID

Teie telefon on hoolikalt disainitud ja viimistletud, seetõttu tuleb seda ka korralikult hoida. Järgides alltoodud soovitusi, tagate telefoni kauaaegse kasutamise ja täidate garantiinõudeid.

- Hoidke telefon koos selle osade ja lisavarustusega eemal väikelaste käeulastusest.
- Hoidke telefon kuiv. Sademed, niiskus ja vedelikud sisaldavad mineraale, mis võivad elektronahelaid korrodeerida.
- Ärge kasutage ega hoidke telefoni tolmustes ja määrdunud kohtades. See võib kahjustada telefoni liikuvaid osi.
- Ärge hoidke telefoni kuumas. Kõrged temperatuurid võivad lühendada elektronseadmete eluiga, kahjustada akut ning sulatada või deformeerida plastmassist detaile.
- Ärge hoidke telefoni külmas. Seni kuni telefon üles soojeneb (normaaltemperatuurini), võib telefoni sees tekkida kondensaatniiskus, mis kahjustab elektronahelaid.
- Ärge püüdke telefoni avada. Asjatundmatu käsitlemine võib selle rikkuda.
- Ärge raputage, koputage ega pillake telefoni maha. Telefoniga hoolimatult ümber käies võite kahjustada sisemisi elektronahelaid.
- Ärge kasutage telefoni puhastamiseks tugevatoimelisi kemikaale ega puhastus- või pesemisvahendeid.
- Ärge telefoni värvige. Värv võib valguda telefoni liikuvate osade vahele ja takistada telefoni korralikku funktsioneerimist.
- Kasutage ainult tootja poolt heakskiidetud vahetusantenni. Teiste antennide, modifikatsioonide ja lisade kasutamine võib Teie telefoni rikkuda ja võib olla vastuolus raadioaparatuurile kehtestatud normidega.

Kõik ülaltoodud näpunäited kehtivad võrdselt Teie telefoni, aku, laadija või mistahes lisaseadmete kohta. Kui mistahes nimetatud seadme töös esineb häireid, pöörduge lähima volitatud teenindusfirma poole. Firma töötajad abistavad Teid tekkinud probleemide lahendamisel ja organiseerivad vajadusel remondi.

TÄHTIS OHUTUSALANE INFO

■ Liiklusohutus

Ärge kasutage käsitelofoni autojuhtimise ajal. Asetage telefon alati hoidikusse; ärge asetage seda kõrvalistemele või mujale, kust see kokkupõrkel või järsul pidurdamisel lahti võib pääseda.

Pidage meeles – ohutu liiklemine kõigepealt!

■ Kasutuskeskkond

Ärge unustage järgida piirkonnas kehtestatud erinõudmisi ja lülitage telefon alati välja, kui selle kasutamine on keelatud või kui see võib tekitada häireid või põhjustada ohtlikke olukordi.

Kõne ajal hoidke telefoni normaalasendis.

Telefon sisaldab magnetilisi osi. Metallesemete lähedalolu võib tekitada magnetilise külgetõmbe, mistõttu kuuldeaparaate kasutavad isikud ei tohi telefoni hoida vahetus kokkupuutes kuulmisseedmega. Hoidke telefoni alati vutlaris, sest kuulari metallosad võivad tekitada magnetilise külgetõmbe. Ärge hoidke pangakaarte ega muid magnetiliselt salvestatud infot telefoni vahetus läheduses, sest nendele salvestatud informatsioon võib kustuda.

■ Elektrooniline aparatuur

Üldjuhul on tänapäevane elektrooniline aparatuur raadiosignaalide eest varjestatud. Ei ole aga välistatud, et mingi elektrooniline seade ei ole Teie telefoni poolt edastatavate raadiolainete eest piisavalt kaitstud.

Südamestimulaatorid

Südamestimulaatori võimaliku häire vältimiseks soovivad stimulaatorite tootjad, et raadiotelefoni hoitaks südamestimulaatorist vähemalt 20 cm kaugusel. See soovitus põhineb spetsiaalsete uuringute tulemustel, mis teostati firma Wireless Technology Research poolt. Südamestimulaatoriga inimesed:

- peaksite hoidma sisselülitatud telefoni vähemalt 20 cm kaugusel südamestimulaatorist;

- ei tohiks kanda telefoni rinnataskus;
- helistamisel peaksite hoidma telefoni selle kõrva ääres, mis jääb stimulaatorist kaugemale;
- kui Teile tundub, et stimulaatori funktsioneerimine on häiritud, lülitage oma telefon viivitamatult välja.

Kuuldeaparaadid

Mõned digitaalsed raadiotelefonid võivad tekitada häireid teatud kuuldeaparaatide töös. Sel juhul võiksite pöörduda oma teenuse pakkuja poole.

Teised meditsiinilised seadmed

Mobiiltelefonid ja teised raadiolaineid edastavad seadmed võivad tekitada häireid ebapiisavalt varjestatud meditsiinilise aparatuuri töös. Konsulteerige arsti või meditsiinilise aparatuuri tootjaga. Kui terviseasutuse siseeskiri seda nõuab, lülitage oma telefon välja. Haiglates ja terviseasutustes kasutusel olev aparaatuur võib olla tundlik raadiosignaalide suhtes.

Sõidukid

Raadiosignaalid võivad häirida valesti paigaldatud või ebapiisavalt varjestatud elektrooniliste süsteemide tööd mootorsõidukeis (näit. elektrooniline kütuse sissepritsesüsteem, ABS-pidurisüsteem, pardaarvuti, turvapadi). Küsige informatsiooni oma autofirmast või selle esindusest. Samuti uurige, millised võimalikud seadmed on Teie auto mudelile lisatud.

Piirangud asutustes

Lülitage oma telefon välja asutustes, kus on üles pandud telefoni kasutamist keelavad sildid.

Plahvatusohtlik piirkond

Plahvatusohtlikus piirkonnas lülitage oma telefon alati välja ning järgige vastavaid hoiatusi ning juhiseid. Säde võib sellises piirkonnas esile kutsuda plahvatuse või tulekahju, mille tagajärgedeks võivad olla kehavigastused või isegi surm.

Tanklas on soovitatav telefon välja lülitada. Raadioaparatuuri kasutamisele on seatud piirangud kütusehoidlates (kütusemahutid), keemiatehastes ja lõhkamistööde piirkonnas.

Plahvatusohtlikud piirkonnad on tavaliselt, kuid mitte alati selgelt tähistatud. Nende hulka kuuluvad kütusemahutid laevadel; kemikaalide transpordi ja hoiustamisega tegelevad asutused; sõidukid, mis kasutavad vedelgaasi (näiteks propaani või butaani); alad, kus õhk sisaldab kemikaale või väikesi osakesi, kas teravilja- ja tolmuosakesi või metallitolmu ning kõik piirkonnad, kus Teil soovitatakse oma auto mootor välja lülitada.

■ Sõidukid

Telefoni peaks remontima ja autosse paigaldama ainult kvalifitseeritud spetsialist. Vale paigaldus või teenindus võib olla ohtlik ning võib tühistada telefonile antud garantii.

Kontrollige regulaarselt, et kõik telefoni lisaseadmed autos oleksid korralikult paigaldatud ja töötaksid õieti.

Ärge vedage ega hoidke lenduvaid gaase, vedelikke või plahvatusohtlikke aineid telefoniga või selle lisavarustusega ühes autoosas.

Turvapadjaga sõidukeis pidage silmas, et turvapadi avaneb suure jõuga. Ärge asetage esemeid, sealhulgas autosse monteeritud või monteerimata telefoni või selle lisaseadmeid turvapadja avanemispiirkonda. Kui telefon on autosse valesti paigaldatud võib see turvapadja avanemisel tekitada tõsiseid vigastusi.

Telefoni kasutamine lennuki pardal on keelatud. Lennuki pardale astudes lülitage oma telefon välja. Raadiotelefoni kasutamine lennukis võib ohustada lennuturvalisust, häirida mobiiltelefoni võrgu tööd ning võib olla ka seadusega keelatud.

Selle hoiatuse eiramine võib seaduserikkujale kaasa tuua mobiiltelefoni teenuste ajutise või alalise lõpetamise, kohtuasja algatamise või mõlemad korraga.

■ Hädaabikõned



Tähelepanu!

Kõnealune telefon, nagu mistahes raadiotelefon, kasutab töötamiseks raadiolaineid, mobiilside võrku, samuti kasutaja poolt aktiveeritud funktsioone. Sellest tulenevalt, alati ja igas olukorras ei ole ühenduse saamine sajaprotsendiline. Seepärast ärge lootke väga kriitilistes olukordades ainuüksi mobiiltelefoni olemasolule (näiteks kiirabi väljakutse).

Kõikides mobiiltelefoni võrkudes ei ole hädaabi väljakutse sooritamine võimalik, samuti teatud võrguteenuste ja/või telefoni võimaluste kasutamise korral. Info saamiseks pöörduge kohaliku operaatorfirma poole.

Hädaabi väljakutse sooritamine:

1. Kui telefon on välja lülitatud, lülitage see sisse. Kontrollige signaali tugevust.
Mõningad võrgud nõuavad, et telefonis oleks ka toimiv SIM-kaart.
2. Displei tühjendamiseks (näit. kõne lõpetamiseks, menüüst väljumiseks jne.) vajutage niimitu korda kui vaja .
3. Sisestage oma asukohale vastav hädaabinumber (näit. 112 või muu ametlik hädaabinumber). Hädaabi telefoninumbri on piirkonniti erinevad.
4. Vajutage  klahvile.

Kui aktiveeritud on teatud funktsioonid, tuleb need enne hädaabinumbrile helistamist välja lülitada. Uurige käesolevat kasutusjuhendit ja võtke ühendust oma võrguoperaatoriga.

Hädaabi väljakutset tehke jälgige, et Teie info oleks võimalikult konkreetne. Mõelge selle peale, et Teie mobiiltelefon võib olla ainuke sidevahend õnnetuspaigal – ärge kõnet enne katkestage, kui Teile selleks luba on antud.

■ Sertifitseerimisinfo (SAR)

KÄESOLEV TELEFONI MUDEL ON KOOSKÖLAS VALITSUSE POOLT KEHTESTATUD RAADIOLAINEKIIRGUSE LUBATUD PIIRNORMIDE EESKIRJADEGA

Teie mobiiltelefon on raadiosaatja ja -vastuvõtja. Telefoni mudel on projekteeritud ja toodetud vastavuses rahvusvaheliselt soovitatavate põhisuundadega (ICNIRP) raadiosagedusliku energia kiirguse lubatud piirnormide suhtes. Nimetatud normid on osa mõistlikest üldsuundadest, mis määravad lubatava raadiosagedusliku energia kiirguse taseme üldisele elanikkonnale. Need üldsuunad põhinevad standarditel, mis on välja töötatud sõltumatute teadusasutuste poolt teaduslike uurimuste käigus teatud perioodide vältel. Standardid võtavad arvesse olulisi ohutuspiire, tagamaks kõikide inimeste turvalisuse nende vanusest ja tervislikust seisundist sõltumata.

Mobiiltelefoni raadiosagedusliku energia kiirguse standardi mõõtühikuks on spetsiifiline absorptsiooni kiirgus (Specific Absorption Rate) ehk SAR. Rahvusvaheliselt tunnustatud SAR-i piirnormiks on 2.0 W/kg*. SAR-i mõõdistused on läbi viidud nii, et telefon on tavalises kasutusesendis, töötab oma suurimal kinnitatud võimsusastmel ning mõõtmised on läbi viidud kõigil sagedusaladel. Kuna SAR-i mõõtmised on läbi viidud telefoni suurimal kinnitatud võimsusastmel, siis on telefoni tegelik SAR-i väärtus töötamise ajal maksimaalsest tunduvalt väiksem. Mobiiltelefon on projekteeritud nii, et ta töötab mitmel võimsustasemetel, kuid kasutab sellist võimsust, mis on vajalik hetkel võrgu leidmiseks. Mida lähemal viibite mobiilsidevõrgu tugijaama antennile, seda väiksem on telefoni väljundvõimsus.

Suurim SAR-i väärtus käesoleva telefoni mudeli puhul kõrva ääres kasutamiseks on 0,62 W/kg. Erinevate mudelite SAR-taseme ja mõõtmiste positsioonide vahel võib esineda erinevusi, kuid need kõik on kooskõlas rahvusvaheliselt tunnustatud raadiosagedusliku energia lubatavatele piirnormide põhisuundumustega.

*Üldise tarbijaskonna poolt kasutatavate mobiiltelefonide SAR-i väärtus on 2.0 W/kg, mis on keskmiselt 10 grammi keha massi kohta. Standardis on arvestatud olulise piirmääraga, tagamaks avaliku üldsuse täiendava kaitse ning arvestades võimalike mõõtmiserinevustega. SAR-väärtused sõltuvad riiklikest nõuetest ja võrgu sagedusalast. SAR-väärtusi käsitleva piirkondliku teabe saamiseks vaadake tooteinfot aadressil www.nokia.com.

Valmistajapoolne piiratud garantii

OSA EUROOPAST & AAFRIKA REGIOONIST

Käesolev piiratud garantii kohaldub Nokia Mobile Phones'i Euroopa & Aafrika regiooni osas, välja arvatud kui eksisteerib kohalik garantii. Nokia Corporation, Nokia Mobile Phones ("Nokia") garanteerib, et käesolev NOKIA toode ("Toode") on selle ostmise hetkel vaba materjali, disaini ja tootmise defektidest vastavalt alltoodud tingimustele:

1. Käesolev piiratud garantii antakse Toote lõppostjale ("Tarbijale"). See ei välista ega piira i) ühtegi Tarbija seadusega ettenähtud õigust ega ii) ühtegi Tarbija õigust Toote müüja / edasimüüja vastu.
2. Garantiiperiood on kaksteist (12) kuud alates kuupäevast, mil esimene Tarbija Toote ostis. Juhul, kui Toode müüakse edasi või muutub muul moel Toote omaniku/kasutaja, kestab garantiiperiood 12 kuust ettelejäädud perioodi ulatuses ja jääb ka muus osas muutmata. Käesolev piiratud garantii on kehtiv ja jõustatav ainult järgmistes riikides: Bosnia, Bulgaaria, Horvaatia, Küpros, Tšehhi Vabariik, Eesti, Euroopa Liidu liikmesriigid, Ungari, Island, Iisrael, Läti, Leedu, Makedoonia, Malta, Norra, Poola, Rumeenia, Slovakkia Vabariik, Sloveenia, Šveits ja Türgi.
3. Garantiiperioodi vältel Nokia või tema poolt volitatud teenindusettevõtte parandab või asendab, Nokia ainuotsusega, defekte Toote. Nokia tagastab Tarbijale heas töökorras parandatud või teise Toote. Kõik osad või muu varustus, mille asemele anti asendusosad, saavad Nokia omandiks.
4. Parandatud või asendatud Tootele ei anta pikendatud või uuendatud garantiitähtaega.
5. Käesolev piiratud garantii ei kata värvitud pindu ega muid sarnaseid eritellimusel valmistatud osasid. Kõikidel juhtudel, mis nõuavad operaatori SIM-luku lahtilukustamist või lukustamist, suunab Nokia Tarbija kõigepealt sellise operaatori juurde operaatori SIM-luku lahtilukustamiseks või lukustamiseks, enne kui Toode parandatakse või asendatakse.
6. Käesolev piiratud garantii ei kehti tavalisest kasutamisest tulenevatele kõrvalkalletele. Käesolev piiratud garantii ei kehti, kui:

(i) defekt on põhjustatud asjaolust, et Toodet on: kasutatud vastuolu omaniku/kasutaja juhendiga või, hoolimatult käsitletud, on toiminud kokkupuude niiskuse, rõskuse või äärmuslike soojus- või keskkonnatingimustega või kiirete muudatustega eelnimetatud tingimustes või on toiminud Toote korrosioon, oksüdeerumine, lubamatud muudatused või ühendused, lubamatud avamised või parandamised või parandamisel on kasutatud mittelubatud varuosi, või on toiminud Toote valekasutus, vale paigaldamine, õnnetus, või Toodet on mõjutanud loodusjõud, toidu või vedelike ümberajamine, keemiliste toodete poolt avaldatav mõju või teised asjaolud, mille suhtes Nokia'l puudub mõistlik kontrollivõimalus (sealhulgas, kuid mitte piiratud puudustega äratarvitavates osades, näiteks patareid, mis oma olemuselt on piiratud kasutusajaga, ja antennide rikkinine või

kahjustamine) väljaarvatud, kui defekt on põhjustatud otseselt materjalide, disaini või tootmise puudustest.

(ii) Tarbija ei teavita Nokia't või tema poolt volitatud teenindusettevõtet kolmekümne (30) päeva jooksul defekti ilmnemisest garantiiperioodil;

(iii) Toodet ei tagastatud Nokia'le või tema poolt volitatud teenindusettevõtte kolmekümne (30) päeva jooksul defekti ilmnemisest garantiiperioodil;

(iv) Toote seerianumber, aksessoorne kuupäeva kood või IMEI number on kõrvaldatud, kustutatud, rikutud, muudetud või on loetamatu;

(v) defekti põhjustas mobiilsidevõrgu defektne funktsioneerimine;

(vi) defekti põhjustas asjaolu, et Toodet kasutati seoses või ühendatult lisaseadme külge, mis ei ole valmistatud ja hangitud Nokia poolt või on kasutatud muul moel kui on ettenähtud;

(vii) defekti põhjustas asjaolu, et patareis tekkis lühis või patarei asukoha või ümbrise kinnitused on kahjustatud või on ilmnega kahjustamise katse või patareid on kasutatud vahendites, milles kasutamiseks patarei mõeldud ei ole; või

(viii) Toote tarkvara vajab kaasajastamist seoses muudatustega mobiilsidevõrgu parameetrites.

7. Selleks, et kasutada käesolevat piiratud garantiid, peab Tarbija esitama i) loetava ja muutmata originaalgarantiikaardi, kus on selgelt näidatud müüja nimi ja aadress, ostu kuupäev ja koht, toote liik ja IMEI või muu seeria number, või alternatiivselt ii) loetava ja muutmata ostutšeki originaali, mis sisaldab sama informatsiooni, kui selline ostutšekk esitatakse Toote müüja/edasimüüjale.

8. Käesolev piiratud garantii on Tarbija ainuke ja eksklusiivne vahend Nokia vastu ja Nokia ainuke ja eksklusiivne vastutus Tarbija ees Toote defektide ja funktsionaalsuse vigade osas. Käesolev piiratud garantii asendab kõiki teisi garantiisid ja vastutust, nii suulisi, kirjalikke, (mittekohustuslikke) seadusjärgseid, lepingulisi, lepinguväliseid või muid. Nokia ei ole mingil juhul vastutav mingi juhusliku, otsese ega kaudse kahju, kulude eest. Samuti ei vastuta Nokia mingil juhul mingite otsuste kahjude ega kulude eest, kui Tarbija on juriidiline isik.

9. Igasugune muudatus või parandus käesolevasse piiratud garantiisse vajab Nokia poolset kirjalikku nõusolekut.

GARANTIIKAART

TÄITA TRÜKITÄHTEDEGA

Ostja nimi: _____

Aadress: _____

Riik: _____

Telefon: _____

Ostu kuupäev (kuupäev, kuu, aasta): / /

Toote liik (telefonil on liigitähis patarei all): -

Toote mudel (telefonil on liigitähis patarei all):

Telefoni seerianumber (telefonil on liigitähis patarei all):

/ /

Ostmise koht: _____

Kaupluse nimi: _____

Kaupluse aadress: _____



ITEM:

IMEI:

B

Pitsat