

Den elektroniska användarhandboken faller under "Nokias villkor för användarhandböcker, 7 juni 1998"
("Nokia User's Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998").

Användarhandbok

NOKIA
5210



9353893

1. utgåva

KONFORMITETSDEKLARATION

Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten NSM-5 uppfyller villkoren i följande EU-direktiv: 1999/5/EC. Det finns en kopia av konformitetsdeklarationen på http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/

Copyright © Nokia Corporation 2001,2002. Alla rättigheter förbehållna.

Reproduktion, överföring, distribution eller lagring av delar av eller hela innehållet i detta dokument i vilken som helst form, utan skriftlig tillåtelse från Nokia är förbjuden.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright (C) 1997-2001,2002. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.

Nokia och Nokia Connecting People är registrerade varumärken som tillhör Nokia Corporation. Andra produkt- och företagsnamn som det hänvisats till kan vara varumärken eller varunamn som tillhör sina respektive ägare.

Nokia Xpress-on är ett varumärke som tillhör Nokia Corporation. Nokia tune är ett varumärke som tillhör Nokia Corporation.

Nokia utvecklar ständigt sina produkter. Nokia förbehåller sig rätten att göra ändringar och förbättringar i de produkter som beskrivs i detta dokument utan föregående meddelande.

Under inga omständigheter skall Nokia vara ansvarig för förlust av data eller inkomst eller särskild, tillfällig eller indirekt skada, oavsett orsaken till förlusten eller skadan.

Innehållet i detta dokument gäller aktuella förhållanden. Förutom vad som stadgas i tillämplig tvingande lagstiftning, ges inga garantier av något slag, varken uttryckliga eller underförstådda, inklusive, men utan begränsning till, garantier avseende produktens allmänna lämplighet och/eller lämplighet för ett särskilt ändamål. Nokia förbehåller sig rätten att ändra detta dokument eller återkalla det utan föregående meddelande.

Tillgång till särskilda produkter kan variera. Kontakta din närmaste Nokia-återförsäljare.

Snabb och enkel

Tack för att du valde en Nokia mobiltelefon! Här får du tips om hur du kan använda telefonen. Mer utförlig information finns längre fram i den här handboken.

■ Innan du använder telefonen

1. Sätt i ett SIM-kort i telefonen.
2. Sätt i och ladda batteriet.
3. Slå på telefonen genom att trycka och hålla ner .

Mer information finns i Installera SIM-kort och batteri och byta skal på sidan 21.

■ Samtalsfunktioner

Svara på ett samtal

Tryck på .

Ringa ett samtal

Knappa in riktnumret och telefonnumret och tryck på .

Avsluta/avvisa ett samtal

Tryck på .

Justera ljudstyrkan i hörsnäckan
Tryck på volymknapparna på telefonens sida.

Återuppringning av senast slagna telefonnummer

Tryck på  i passningsläge för att visa listan över de senast uppringda telefonnumren. Bläddra med  eller  till det nummer du vill ha och tryck på .

Ringa upp röstbrevlådan

Håll ner . Om du blir ombedd att ange röstbrevlådans nummer knappar du in numret och trycker på **OK**.

■ Telefonboksfunktioner

- Snabblagring** Knappa in telefonnumret och tryck på **Spara**. Skriv in namnet och tryck på **OK**.
- Snabbsökning** Tryck på  i passningsläge, knappa in den första bokstaven i namnet och bläddra till namnet med  eller .

■ Öppna menyer

- Öppna/stänga en meny** Tryck på **Meny**, bläddra med  eller  till den menyfunktion du vill ha och tryck på **Välj**. / Tryck på  för att stänga en menyfunktion utan att ändra dess inställningar och återgå till passningsläge.

■ Andra viktiga funktioner

- Låsa/låsa upp knapparna** Tryck på **Meny** och sedan snabbt på  / Tryck på **Lås upp** och sedan snabbt på .
- Skriva ett meddelande** Tryck på **Meny**, ,  och  för att börja skriva ett meddelande med antingen normal textinmatning eller automatisk textigenkänning.

Innehåll

Snabb och enkel.....	3
SÄKERHETSINFORMATION	12
Allmän information.....	15
Medföljande etiketter.....	15
Koder.....	15
Chiffersymbol.....	16
Typografi som används i handboken.....	16
1. Din telefon	17
Knappar.....	17
Kontakter.....	18
Passningsläge.....	18
Andra viktiga symboler i passningsläge.....	19
2. Komma igång.....	21
Installera SIM-kort och batteri och byta skal.....	21
Ladda batteriet.....	24
Slå på och stänga av telefonen.....	25
Låsa knapparna (Knapplås).....	26
Sätta på medföljande bärrem.....	27
3. Samtalsfunktioner	28
Ringa och ta emot samtal.....	28
Ringa samtal.....	28
Ringa med hjälp av telefonboken.....	28
Återuppringning av senast slagna telefonnummer.....	28

Ringa upp röstbrevlådan.....	28
Snabbuppringning	29
Konferenssamtal	29
Besvara eller avvisa ett samtal.....	30
Samtal väntar	30
Alternativ under ett samtal.....	30
4. Telefonboken (Namn)	31
Välja telefonboksinställningar	31
Spara namn och telefonnummer (Lägg till namn).....	32
Söka efter namn och telefonnummer.....	32
Kopiera namn och telefonnummer.....	32
Ta bort namn och telefonnummer.....	33
Sända och ta emot ett kontaktkort.....	34
Snabbuppringning	35
Samtalsgrupper	35
Servicenummer (Servicenr).....	36
Mina nummer	36
Röststyrd uppringning	36
Lägga till ett röstmärke.....	37
Ringa ett samtal med hjälp av röstmärke	38
Spela upp, ändra eller ta bort röstmärken	38
5. Använda menyn	39
Komma åt en menyfunktion genom att bläddra	39
Komma åt en menyfunktion via en genväg	40
Menyfunktioner.....	41
6. Menyfunktioner	44
Meddelanden (meny 1)	44

Skriva ett meddelande	44
Skriva ett meddelande med normal textinmatning	45
Skriva ett meddelande med automatiskt textigenkänning.....	46
Skriva sammansatta ord.....	48
Läsa ett textmeddelande (Inkorg)	48
Visa ett sparad meddelande (Utkorg)	49
Ta bort meddelanden.....	49
Chat	49
Bildmeddelanden	50
När du får ett bildmeddelande.....	51
Sända ett bildmeddelande.....	51
Smileys.....	51
Mallar.....	52
Röstmeddelanden	52
Infotjänst.....	52
Fax- eller datasamtal	53
Ringa ett data- eller faxesamtal.....	53
Ta emot ett data- eller faxesamtal	53
Servicekommandoredigerare	53
Meddelandeinställningar.....	53
Profil	54
Allmänna	54
Samtalslistor (meny 2).....	55
Radera samtalslistor	55
Samtalslängd	56
Samtalskostnader	56
Samtalskostnadsinställningar	56
Gräns för samtalskostnad	56
Visa kostnad i	57

Profiler (meny 3)	57
Aktivera en egen profil	57
Tidsinställd profil	58
Profillogo	58
Profilnamn	59
Inställningar (meny 4)	59
Alarmklocka	59
Tidsinställningar	60
Klocka	60
Automatisk uppdatering av datum och tid	60
Samtalsinställningar	61
Vidarekoppla	61
Svarsknapp	62
Återuppringning	62
Snabbuppringning	62
Val för samtal väntar	62
Sänd eget nummer	62
Telefonlinje som används	62
Telefoninställningar	63
Språk	63
Cellinformation	63
Välkomsttext	63
Val av operatör	63
Bekräfta SIM-tjänster	64
Knapplåsinställningar	64
Låsa knapparna automatiskt	64
Aktivera kod för knapplås	64
Låsa upp knapparna med hjälp av koden	65
Toninställningar	65

Ringsignalfunktion.....	65
Ringsignalton	65
Ringsignalvolym	66
Komponerare	66
Skapa en ny ringsignalton	66
Vibrationssignal	67
Belysning i takt.....	67
Textmeddelandetön.....	67
Volym för knapptoner	68
Varningstoner.....	68
Ring för	68
Tillbehörsinställningar	68
Säkerhetsinställningar.....	68
PIN-kodskontroll.....	69
Samtalsspärrar	69
Nummerbegränsning.....	69
Begränsad grupp	69
Säkerhetsnivå	70
Ändra koder.....	70
Grundinställ telefonen	70
Spel (meny 5)	70
Starta ett spel.....	71
Spelalternativ.....	71
Speltjänster och inställningar	71
Kalkylator (meny 6)	72
Använda kalkylatorn	72
Konvertera valuta	73
Kalender (meny 7)	73
Kalenderalternativ	73

Göra en kalendernotering	74
Infraröd (meny 8).....	75
Sända och ta emot data via IR-porten	76
Extra funkt. (meny 9).....	76
Timer	77
Ställa in normal timer	77
Ställa in intervalltimer	77
Stoppur.....	78
Tidtagning och mellantider.....	79
Varvtidtagning	79
Visa och radera tider.....	80
Termometer.....	80
Bildredigerare	81
Rita en bild	81
Ritalternativ	82
WAP-tjänster (meny 10).....	83
Åtkomst och användning av WAP-tjänster.....	83
Ställa in telefonen för en WAP-tjänst	84
Spara anslutningsinställningarna som ett textmeddelande.....	84
Skriva in anslutningsinställningarna manuellt.....	84
Ansluta till en WAP-tjänst	86
Läsa WAP-sidor.....	87
Allmänna riktlinjer för knappar	87
Avsluta en WAP-anslutning	89
Ändra inställningar för visning av WAP-sidor.....	89
Hantera bokmärken.....	89
Tjänsteinkorg	90
Ställa in telefonen för att ta emot servicemeddelanden	91
Cacheminnet.....	91

Godkännandecertifikat	91
SIM-tjänster (meny 11).....	93
7. Batteriinformation.....	94
Laddning och urladdning.....	94
SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL	95
VIKTIG SÄKERHETSINFORMATION	96

SÄKERHETSINFORMATION

Läs igenom dessa enkla regler. Att bryta mot reglerna kan vara farligt eller olagligt. Mer detaljerad information finns i den här handboken.



Slå inte på mobiltelefonen där det är förbjudet att använda den eller där den kan vålla störningar eller fara.



TRAFIKSÄKERHETEN KOMMER I FÖRSTA HAND

Använd inte en handhållen mobiltelefon när du kör.



STÖRNINGAR

Alla mobiltelefoner kan drabbas av störningar som kan påverka dess prestanda.



STÄNG AV TELEFONEN PÅ SJUKHUS

Följ alla föreskrifter och regler. Stäng av telefonen när du befinner dig i närheten av medicinsk utrustning.



STÄNG AV TELEFONEN I FLYGPLAN

Trådlösa apparater kan orsaka störningar i flygplan.



STÄNG AV TELEFONEN PÅ BENSINSTATIONER

Använd inte mobiltelefon vid bensinstationer. Använd den inte nära bränsle och kemikalier.



STÄNG AV TELEFONEN VID SPRÄNGNING

Använd inte telefonen under sprängning. Lägg märke till restriktioner och följ alla föreskrifter och regler.



ANVÄND TELEFONEN PÅ RÄTT SÄTT

Använd bara i normal position. Vidrör inte antennen i onödan.



KVALIFICERAD SERVICE

Installation eller reparation av telefonutrustning får endast utföras av kvalificerad personal.



TILLBEHÖR OCH BATTERIER

Använd bara godkända tillbehör och batterier. Anslut inte inkompatibla produkter.



VATTENTÄTHET

Telefonen är inte vattentät. Skydda den mot fukt.



SÄKERHETSKOPIOR

Kom ihåg att göra säkerhetskopior av alla viktiga data.



ANSLUTA TILL ANDRA ENHETER

Innan du ansluter telefonen till någon annan enhet bör du läsa säkerhetsinstruktionerna i enhetens användarhandbok. Anslut inte inkompatibla produkter.



RINGA

Kontrollera att telefonen är påslagen och att signalstyrkan är tillräcklig. Slå telefonnumret inklusive riktnummer och tryck sedan på . För att avsluta ett samtal trycker du på . För att besvara ett samtal trycker du på .



NÖDSAMTAL

Kontrollera att telefonen är påslagen och att signalstyrkan är tillräcklig. Tryck på  så många gånger som behövs (t. ex. för att avsluta ett samtal, stänga en meny etc) för att rensa displayen. Slå nödnumret och tryck sedan på . Ange var du befinner dig. Avbryt inte samtalet förrän du blir ombedd att göra det.

■ Nättjänster

Den trådlösa telefon som beskrivs i denna handbok har godkänts för användning i GSM 900- och GSM 1800-nät.

Dualband är nätberoende funktioner. Kontakta den lokala operatören om du vill veta om det är möjligt att abonnera på och använda dessa funktioner.

Vissa funktioner som beskrivs i handboken kallas nättjänster. Dessa tjänster tillhandahålls av din operatör. Innan du kan utnyttja någon av dessa nättjänster måste du abonnera på dem hos din operatör och få instruktioner om hur de ska användas.



Obs: En del nätverk stöder inte alla språkberoende tecken och/eller tjänster.

Kontrollera modellnumret på alla laddare innan de används till denna enhet. Denna enhet är avsedd att användas med ström från ACP-7, ACP-8 och LCH-9.



Varning: Använd endast batterier, laddare och tillbehör som godkänts av telefonens tillverkare för användning med just denna telefonmodell. Om andra tillbehör kopplas in kan telefonens typgodkännande och garanti bli ogiltiga, dessutom kan det innebära en fara.

Kontakta återförsäljaren om du vill veta vilka godkända tillbehör som finns tillgängliga.

När du kopplar ur något tillbehör från ett vägguttag: Håll i kontakten, aldrig i sladden.

Det här kapitlet innehåller allmän information om din nya Nokia-telefon och den här användarhandboken.

■ Medföljande etiketter

På etiketterna finns viktig service- och supportinformation. Förvara dem på ett säkert ställe.

Fäst etiketten  på garantikortet i användarhandboken.

Fäst etiketten  på inbjudningskortet till Club Nokia om det medföljer.

■ Koder

Koderna skyddar mot obehörig användning av telefonen och SIM-kortet.

- **Säkerhetskod (5 siffror):**

Säkerhetskoderna som medföljer telefonen skyddar mot obehörig användning av telefonen. Den förinställda koden är 12345. Du kan ändra koden på menyn *Inställningar*, se Säkerhetsinställningar på sidan 68. Spara den nya koden på en säker plats, inte tillsammans med telefonen.

Du kan använda säkerhetskoden för att skydda telefonens knapplås, se Aktivera kod för knapplås på sidan 64.

- **PIN-kod (4–8 siffror):**

PIN-koden (Personal Identification Number) förhindrar otillåten användning av SIM-kortet. PIN-koden brukar medfölja SIM-kortet. Ställ in telefonen så att PIN-koden begärs varje gång telefonen slås på, se Säkerhetsinställningar på sidan 68.

- **PIN2-kod (4–8 siffror):**

PIN2-koden, som medföljer vissa SIM-kort, krävs för att få tillgång till vissa funktioner, t. ex. kostnadsmätare. Dessa funktioner är tillgängliga endast om SIM-kortet stöder dem.

- **PUK- och PUK2-koder (8 siffror):**

PUK-koden (Personal Unblocking Key) krävs för att ändra en blockerad PIN-kod. PUK2-koden krävs för att ändra en blockerad PIN2-kod. Om koderna inte medföljer SIM-kortet kan du få dem från din nätoperatör.

- **Spärrlösenord**

Spärrlösenordet behövs när du använder funktionen för samtalsspärr. Du får detta lösenord av din nätoperatör.

■ Chiffersymbol

Beroende på aktuellt nät, kan chiffersymbolen  visas under ett samtal för att ange att samtalskrypteringen är avstängd.

Du kan få mer information av din nätoperatör.

■ Typografi som används i handboken

Displaytexter som visas på telefonens display anges med blå färg i den här handboken, t. ex. *ringer*.

Displaytexter som relaterar till valknapparna  och  anges med fetstil, t. ex. **Meny**. Bara valknappstexter utan knappsymboler visas i texten.

1. Din telefon

■ Knappar

1. **Strömknapp.** Du slår på eller stänger av telefonen genom att trycka och hålla ner strömknappen.


När du trycker på knappen en kort stund i passningsläge eller under ett samtal visas listan över profiler.

Om du trycker på knappen en kort stund medan du befinner dig i telefonboken eller menyfunktionerna tänds telefonens belysning i ca 10 sekunder.

2. **Volymknappar.** Med den övre knappen ökar du volymen på hörsnäckan och med den nedre minskar du volymen.
3. **Valknappar.** Varje knapp utför den funktion som anges ovanför knappen i displayen.

Om du trycker och håller ner **Namn** aktiveras röstuppringning.

4. **Bläddringsknappar.**  och  använder du för att bläddra bland namn, telefonnummer, menyer eller inställningar i telefonboken och menyfunktionerna.
5.  besvarar ett samtal och ringer upp ett telefonnummer.
I passningsläge visas de senast uppringda numren.
6.  avslutar eller avvisar ett samtal och avslutar en funktion.

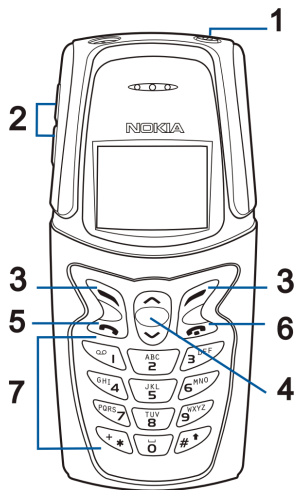

7.  till  används för att knappa in siffror och bokstäver.



Om du håller ner  rings din röstbrevlåda upp.

 och  används för olika ändamål i olika funktioner.

■ Kontakter


1. Kontakt för laddare
2. Kontakt för headset
3. Infraröd port (IR)

Kontakterna för laddare och headset skyddas med en flik.

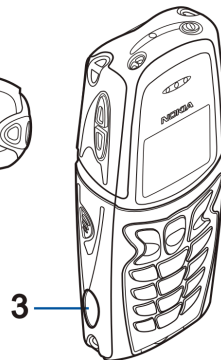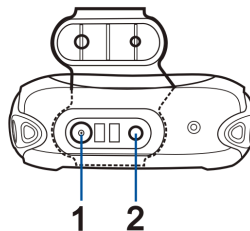

■ Passningsläge

När telefonen är klar för användning och inga tecken har knappats in av användaren är telefonen i passningsläge.

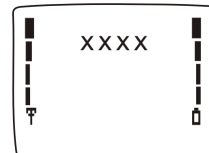

Visar signalstyrkan i mobilnätet på den aktuella platsen. Ju högre stapel, desto starkare är signalen.

 Visar batteriladdningsnivån. Ju högre stapel, desto mer ström är det i batteriet.

xxxx är det nät som används på telefonen.

Andra viktiga symboler i passningsläge

Förutom de tre symbolerna ovan kan någon eller flera av följande symboler visas när telefonen är i passningsläge:

 Du har fått ett eller flera text- eller bildmeddelanden. Se Meddelanden (meny 1) på sidan 44.

 Du har fått ett eller flera röstmeddelanden. Se Röstmeddelanden på sidan 52.

 Telefonen ringer eller piper inte när du får ett samtal eftersom alla toner har ställts in på [Ringer ej](#). Du får emellertid en varning om du har ställt in ett alarm. Se Toninställningar på sidan 65.

 Knapparna på telefonen är låsta. Mer information finns i Låsa knapparna (Knapplås) på sidan 26 och i Knapplåsinställningar på sidan 64.

 Alarmklockan är i läget [På](#). Se Alarmklocka på sidan 59. Alarmsignalen hörs även om du har valt [Ljudlös](#) som profil.

 En tidsinställd profil är aktiverad. Se Tidsinställd profil på sidan 58.

 Alla samtal vidarekopplas. Se Vidarekoppla på sidan 61.

 Samtal är begränsade till vissa grupper (nättjänst). Se Begränsad grupp på sidan 69.

-  Du har anslutit ett headset till telefonen. Se Tillbehörsinställningar på sidan 68.
-  Timern är aktiverad. Se Timer på sidan 77.
-  Stoppuret är aktiverat. Se Stoppur på sidan 78.


2. Komma igång

■ Installera SIM-kort och batteri och byta skal


Innan du byter skal ska du alltid slå av strömmen och koppla ur telefonen från laddaren eller andra enheter. Telefonen ska alltid förvaras och användas med skalet på.

Förvara alla små SIM-kort utom räckhåll för barn.


- SIM-kortet och dess kontakter kan lätt skadas av repor eller om det böjs så var försiktig när du hanterar, sätter in eller tar ut kortet.
 - Innan du sätter in SIM-kortet måste du kontrollera att telefonen är avstängd och batteriet borttaget.
1. Vänd telefonens baksida mot dig och fatta tag i det övre och det undre skalet. Tryck in båda spärrarna på det undre skalet och dra av det övre skalet.

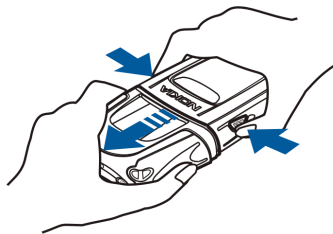

2. Tryck samtidigt in båda spärrarna på telefonens motordel och dra av det undre skalet.

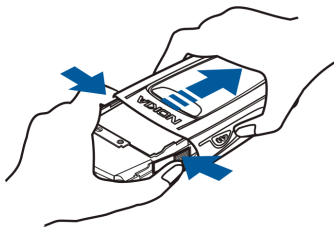


3. Ta ur batteriet genom att lyfta det i fingergreppet.

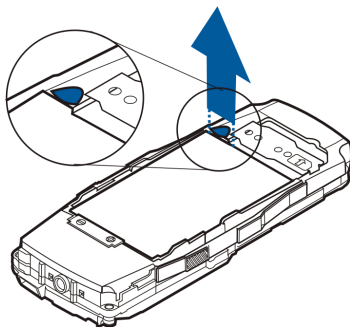


4. Sätt i SIM-kortet under metallplattan. Kontrollera att guldkontakterna är riktade mot telefonens kontakter och att det avfasade hörnet är på höger sida.

Om du behöver ta ur SIM-kortet drar du det försiktigt ut ur uttaget.

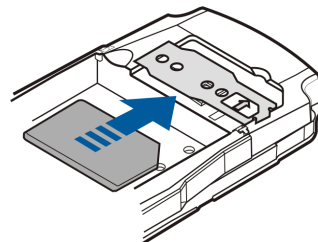


Komma igång

5. Stoppa in batteriet.

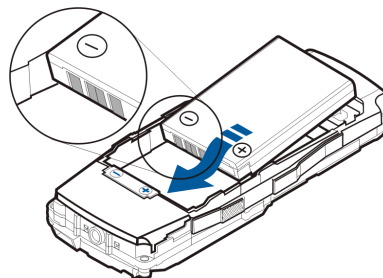

- Skjut tillbaka båda skalén tillsammans tills de låses på plats.

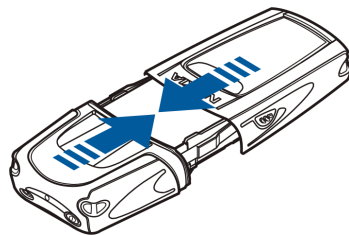


■ Ladda batteriet

- Lyft upp fliken som skyddar telefonens nedre kontakter och koppla försiktigt in laddarkontakten i uttaget på telefonens undersida.
- Anslut laddaren till ett nätuttag. Batteristapeln börjar bläddra.

Texten *Laddar* visas en kort stund om telefonen är påslagen. Du kan använda telefonen medan den laddas.

Observera att om batteriet är helt urladdat kan det dröja några minuter innan laddningsindikatorn visas i displayen, eller innan telefonen kan användas. Laddningstiden beror på vilken batteriladdare och vilket batteri som används. Om du laddar ett BLB-2-batteri med laddaren ACP-8 tar det t. ex. ca 2 timmar och 10 minuter.

- Batteriet är fulladdat när batteristapeln står stilla. Om telefonen är påslagen visas även texten *Batteriet laddat* en kort stund.
- Koppla ur laddaren från nätuttaget och från telefonen.

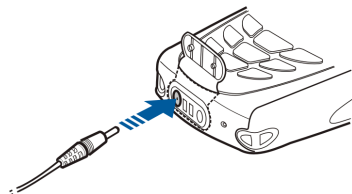

Om *Laddarej* visas har laddningen avbrutits. Vänta en liten stund, koppla ur laddaren och anslut den sedan igen. Om batteriet fortfarande inte laddas kontaktar du din återförsäljare.

Mer information finns i Batteriinformation på sidan 94.

■ Slå på och stänga av telefonen

Tryck och håll ner strömknappen.

Om telefonen frågar efter en PIN-kod

- Knappa in PIN-koden som visas som asterisker **** och tryck på **OK**.

Mer information finns i Koder på sidan 15.

Om telefonen frågar efter en säkerhetskod

- Knappa in säkerhetskoden som visas som asterisker ***** och tryck på **OK**.

Se även Koder på sidan 15 och Aktivera kod för knapplås på sidan 64.



Varning: Slå inte på mobiltelefonen där det är förbjudet att använda den eller där den kan vålla störningar eller fara.



TIPS FÖR EFFEKTIV ANVÄNDNING: Telefonen har en inbyggd antenn. Liksom med andra radiosändare bör man undvika onödig kroppskontakt med antennen när telefonen är påslagen. Kroppskontakt med antennen påverkar samtalskvaliteten och kan göra att telefonen förbrukar mer energi än nödvändigt. Rör inte antennen under ett telefonsamtal eftersom detta påverkar samtalets kvalitet och hur länge du kan prata i telefonen.



■ Låsa knapparna (Knapplås)

Du kan låsa knapparna och förhindra att de trycks ner av misstag, t. ex. när du har telefonen i fickan eller handväskan.

Tryck på **Meny** och sedan på  inom 1,5 sekunder.

När knapparna är låsta visas  längst upp på displayen.

Låsa upp knapparna

Tryck på **Lås upp** och sedan på  inom 1,5 sekunder.

När knapplåset är på

- Tryck på  när du vill besvara ett samtal. Under samtalet kan du använda telefonens alla funktioner som vanligt. När du avslutar eller avvisar ett samtal, låses knapparna automatiskt.




Obs: När knapplåset är på kan det ändå vara möjligt att ringa det nödnummer som finns inprogrammerat i din telefon (t.ex. 112 eller annat officiellt nödnummer). Slå nödnumret och tryck på . Numret visas inte förrän du har slagit den sista siffran.


Om du vill ställa in automatiskt knapplås och koder går du till Knapplåsinställningar på sidan 64.

■ Sätta på medföljande bärrem

Trä bärremmen genom någon av de fyra hållarna i hörnen på telefonen och dra åt.

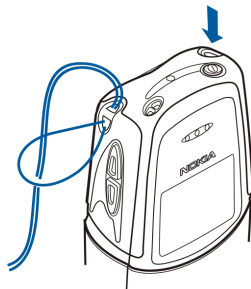

Du kan fästa bärremmen på många sätt, t. ex. som på bilden. Du kan dra åt eller lossa remmen eller sätta fast den i väskan eller ryggsäcken.

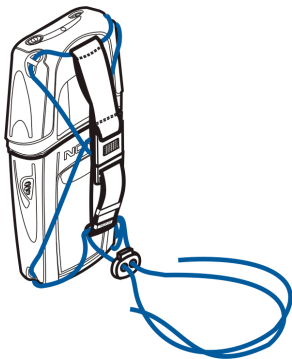

3. Samtalsfunktioner

■ Ringa och ta emot samtal

Ringa samtal

1. Knappa in riktnumret och telefonnumret. Ring upp ett nummer som visas på displayen genom att trycka på  eller  för att förflytta markören. Tryck på **Radera** för att radera tecken till vänster om markören.

För utlandssamtal, trycker du på  för det internationella prefixet (tecknet + ersätter prefixet) och knappar sedan in landsnummer, riktnummer och telefonnummer.

2. Tryck på  för att slå numret.
3. Tryck på  för att avsluta samtalet eller avbryta uppringningsförsöket.

Ringa med hjälp av telefonboken

Se Söka efter namn och telefonnummer på sidan 32.

Återuppringning av senast slagna telefonnummer

När du vill ringa upp något av de senaste 20 telefonnumren som du har ringt eller försökt att ringa: Tryck på  en gång i passningsläge och bläddra med  eller  till det nummer eller namn som du vill ha.

Ringa upp röstbrevlådan

1. Tryck och håll ner  i passningsläge.
2. Om du blir ombedd att ange röstbrevlådans nummer knappar du in numret och trycker på **OK**. Mer information finns i Röstmeddelanden på sidan 52.

Snabbuppringning

Om du har tilldelat ett telefonnummer till någon av snabbuppringningsknapparna ( till ) kan du ringa upp det telefonnumret på något av följande sätt:

- Tryck på snabbuppringningsknappen och sedan på .
- Om *Snabbuppringning* är aktiverat kan du trycka och hålla ner snabbuppringningsknappen ( till ) tills samtalet inleds.

Mer information finns i Snabbuppringning på sidan 35.

Konferenssamtal

Med denna nättjänst kan upp till sex personer delta i samma samtal.

1. Tryck på **Val** under pågående samtal och välj *Nytt samtal*.
2. Knappa in telefonnumret eller sök efter det i telefonboken och ring upp numret genom att trycka på **Ring**. Det första samtalet parkeras.
3. När det nya samtalet har besvarats kopplar du in den första deltagaren i konferenssamtalet genom att trycka på **Val** och välja *Konferens*.
4. Om du vill ta med flera deltagare i samtalet upprepar du steg 1, 2 och 3.
5. Ha ett privat samtal med en av deltagarna:
Tryck på **Val** och välj *Privat*. Välj de deltagare som du vill tala med och tryck på **OK**. När du har avslutat det privata samtalet återvänder du till konferenssamtalet genom att följa anvisningarna i steg 3.
6. Tryck på  när du vill avsluta konferenssamtalet.

Besvara eller avvisa ett samtal

1. När du vill svara på ett inkommande samtal trycker du på .
2. Tryck på  när du vill avsluta samtalet.

Om du inte vill svara på det inkommande samtalet kan du antingen ignorera det eller avvisa det genom att trycka på [Ljudlös](#) och [Neka](#).

Observera att om du har aktiverat vidarekoppling, [Vidarekoppla vid upptaget](#), t. ex. till din röstbrevlåda vidarekopplas även det avvisade samtalet. Se Vidarekoppla på sidan 61.

Samtal väntar

Med denna nättjänst kan du svara på ett inkommande samtal under ett pågående samtal om du har aktiverat Val för samtal väntar, se sidan 62.

Tryck på  eller [Val](#) under pågående samtal och välj [Svara](#). Det första samtalet parkeras.

- Om du vill pendla mellan två samtal trycker du på [Pendla](#) or .
- Om du vill avvisa ett väntande samtal trycker du på [Val](#) och sedan [Neka](#).
- Tryck på  när du vill avsluta samtalet.

Alternativ under ett samtal

Det finns flera funktioner på telefonen som du kan använda under ett samtal. Många av alternativen är nättjänster. Om du trycker på [Val](#) under ett samtal är följande alternativ tillgängliga: [Parkera](#) eller [Återta](#), [Nytt samtal](#), [Sänd DTMF](#), [Avsluta alla](#), [Telefonbok](#), [Meny](#), [Mikrofon av](#) och [Förflytta](#) [Sänd DTMF](#) för att sända DTMF-toner, [Pendla](#) för att pendla mellan ett konferenssamtal och ett privat samtal, [Förflytta](#) för att koppla ett aktiv samtal och ett parkerat samtal, och koppla bort dig själv från samtalen.

4. Telefonboken (Namn)

Du kan spara namn och telefonnummer i telefonens minne (intern telefonbok) eller i SIM-kortets minne (SIM-telefonbok).

- Telefonens interna telefonbok kan innehålla upp till 250 namn och telefonnummer. Namn och nummer som sparas i telefonens minne anges med .
- Telefonen kan hantera SIM-kort som kan spara upp till 250 namn och telefonnummer. Namn och nummer som sparas i SIM-kortets minne anges med .

■ Välja telefonboksinställningar

1. Tryck på **Namn** och välj *Inställningar*.
2. Välj *Aktivt minne* och bläddra till något av följande alternativ:
 Välj *SIM kortet* för att spara namn och nummer i SIM-kortets minne.
 Välj *Telefon* för att spara namn och nummer i telefonens minne.
3. Välj *Visning av telefonbok* och bläddra till något av följande alternativ:
Namnlista för att visa tre namn i taget.
Namn & nr för att visa ett namn och telefonnummer i taget.
Stor text för att visa ett namn i taget.
4. Välj *Minnesstatus*. Välj antingen *SIM:* eller *Telefon:* för att kontrollera hur många namn och telefonnummer som har sparats så att du vet hur många du fortfarande kan spara i respektive minne.

■ Spara namn och telefonnummer (Lägg till namn)

Du kan spara namn och telefonnummer i telefonens minne eller i SIM-kortets minne.

1. Tryck på **Namn** och välj *Lägg till namn*.
2. Skriv in namnet och tryck på **OK**.

Mer information finns i Skriva ett meddelande på sidan 44.

3. Knappa in riktnumret och telefonnumret och tryck på **OK**.



Tips: Om du knappar in ett plustecken (+) för det internationella prefixet (tryck två gånger på ) framför landskoden kan du använda samma telefonnummer när du ringer utomlands.

■ Söka efter namn och telefonnummer

1. Tryck på **Namn** och välj *Sök*.
2. Skriv in den första bokstaven i namnet du söker efter.
3. Tryck på **OK** eller bläddra med  eller  tills namnet du vill ha visas.



Tips: Om du vill hitta ett namn eller telefonnummer snabbt trycker du på  eller  i passningsläge. Skriv in den första bokstaven eller de första bokstäverna i namnet, och/eller bläddra till det namn du vill ha.

■ Kopiera namn och telefonnummer

Du kan kopiera namn och kopiera namn och telefonnummer från telefonen till SIM-kortet och vice versa.

1. Tryck på **Namn** och välj *Kopiera*.

2. Välj kopieringsriktning, *Från telefon till SIM kort* eller vice versa och tryck på **Välj**.
- Om du vill kopiera och namn och telefonnummer ett i taget väljer du *En i taget*. Ange om du vill behålla eller radera det ursprungliga namnet och telefonnumret och tryck på **Välj**. Bläddra till det namn och/eller telefonnummer som du vill kopiera. Tryck på **Kopiera** för att kopiera eller **Tillbaka** om du vill avbryta åtgärden.
 - Om du vill kopiera alla namn och telefonnummer på en gång väljer du *Alla*. Ange om du vill behålla eller radera det ursprungliga namnet och telefonnumret och tryck på **Välj**. Tryck på **OK** för att kopiera eller **Tillbaka** om du vill avbryta åtgärden.

Namnet kortas av om det är för långt för telefonboken som du kopierar till. Om namnet redan finns i telefonboken med ett annat telefonnummer, läggs ett ordningsnummer till i slutet av namnet.

■ Ta bort namn och telefonnummer

Du kan ta bort namn och telefonnummer från vald telefonbok ett i taget eller alla på en gång.

Tryck på **Namn** och välj *Radera*.

- Om du vill ta bort namn och nummer ett i taget väljer du *En i taget* och bläddrar till det namn (och nummer) som du vill ta bort. Tryck på **Radera** och bekräfta med **OK**.
- Om du vill ta bort alla namn och telefonnummer på en gång väljer du *Radera alla*. Välj vilket minne du vill radera, *Telefon* eller *SIM kort* och tryck på **Välj**. Vid *Är du säker?* trycker du på **OK**. Bekräfta med säkerhetskoden.

■ Sända och ta emot ett kontaktkort

Du kan sända eller ta emot en persons kontaktinformation som ett kontaktkort (visitkort), antingen via infraröd kommunikation (IR) eller som ett OTA-meddelande (Over The Air) om dessa tjänster kan hanteras i nätet.

Ta emot ett kontaktkort

1. När du vill göra telefonen redo att emot data via dess IR-port trycker du på **Meny** och väljer **Infraröd** (meny 8).

Den andra telefonens användare kan nu sända namn och telefonnummer via IR-porten.

2. När du har tagit emot namn och telefonnummer via IR eller som OTA-meddelande trycker du på **Val**, väljer **Visa**, **Spara** eller **Förkasta** och trycker på **OK**.

Sända ett kontaktkort

Med användning av telefonens IR-port kan du sända en persons kontaktinformation som ett kontaktkort från din telefon till en annan kompatibel telefon eller till en dator som har rätt programvara.

1. Sök efter det namn eller telefonnummer som du vill sända från telefonboken och tryck på (**Detaljer**) och **Val**.
2. Om du vill sända kontaktkortet via IR, kontrollerar du att telefonen eller datorn är konfigurerad för att ta emot data via dess IR-port och väljer sedan **Sänd via IR**. Om du vill sända kontaktkortet som ett OTA-meddelande väljer du **Sänd**.

■ Snabbuppringning

Så här tilldelar du ett nummer till en snabbuppringningsknapp:

1. Tryck på **Namn** och välj *Snabbuppringing*.. Om inget nummer är tilldelat till en knapp trycker du på **Tilldela**.

Tilldela visas också när telefonen föreslår att du tilldelar ett telefonnummer från telefonboken till en snabbuppringningsknapp.

Om ett telefonnummer redan är tilldelat till en knapp kan du visa numret, ändra det eller ta bort det genom att först trycka på **Val**.

2. Sök efter det namn eller telefonnummer som du vill sända från telefonboken och tryck på **OK**.

När du vill ringa ett samtal med hjälp av snabbuppringningsknapparna, se Snabbuppringning på sidan 29.

■ Samtalsgrupper

Du kan ordna namn och telefonnummer i telefonboken i olika samtalsgrupper. För varje samtalsgrupp kan du ställa in telefonen så att du får en speciell ringsignalton och så att en viss logotyp visas i displayen när du får ett samtal från ett telefonnummer i gruppen.

Du kan också ställa in telefonen så att den bara ringer vid samtal från telefonnummer som tillhör en viss samtalsgrupp. Mer information finns i Ring för på sidan 68.

Tryck på **Namn**, välj *Samtalsgrupp* och bläddra till den samtalsgrupp du vill ha, t. ex. *Kollegor*. Välj

- *Ändring av gruppnamnet* om du vill redigera namnet på samtalsgruppen.
- *Ringning i gruppen* om du vill ställa in ringsignaltonen för samtalsgruppen. Bläddra till den samtalsgrupp du vill ha och tryck på **OK**. *Standard* är den ringsignalton som är vald för aktiv profil.

- *Grupplago* om du vill ange en symbol för samtalsgruppen. Du kan välja mellan följande alternativ: *På, Av, Visa logo, Sänd via IR, Sänd logo* (sänd via SMS).

Om du väljer *Sänd logo* (nättjänst), knappar du in mottagarens nummer eller söker efter det i telefonboken och trycker på **OK**.

■ Servicenummer (Servicentr)

Du kan ringa upp tjänsteleverantörens servicenummer om de finns på SIM-kortet. *Servicentr* visas bara om det finns stöd på SIM-kortet.

- Tryck på **Namn**, välj *Servicentr*, leta upp det servicenummer du vill ha och tryck på .

■ Mina nummer

Det här är en minnesfunktion som du kan använda för att kontrollera dina egna telefonnummer.

Du kan använda menyn för att spara, ta bort, ändra och sända telefonnummer om det är tillåtet på SIM-kortet. Ändringar som du gör här påverkar inte dina abonnentnummer på SIM-kortet.

■ Röststyrd uppringning

Du kan ringa ett samtal genom att tala in ett röstmärke som har kopplats till telefonnumret. Ett röstmärke kan vara vilken typ av ord som helst som du kan tala in, t. ex. namnet på en person.

Innan du börjar använda röstuppringning bör du tänka på:

- Röstmärkena är inte språkberoende. De är kopplade till talarens röst.
- Röstmärkena är känsliga för bakgrunds ljud. Spela in röstmärken och ring samtal på en plats där det inte är så mycket ljud.

- När du spelar in ett röstmärke eller när du ringer ett samtal med hjälp av röstmärke håller du telefonen som vanligt intill örat.
- Alltför korta namn accepteras inte. Använd långa namn och undvik liknande namn för olika nummer.



Obs: Du måste uttala namnet på exakt samma sätt som när du spelade in det. Detta kan vara svårt i exempelvis bullriga miljöer eller i en nödsituation, därför bör du aldrig lita enbart till röstuppringning.

Lägga till ett röstmärke

Du kan lägga till upp till tio röstmärken för telefonnummer. Spara eller kopiera de namn och telefonnummer som du vill lägga till ett röstmärke för i telefonens minne.

Du kan också lägga till röstmärken för namn och telefonnummer på SIM-kortet, men röstmärkena kanske raderas om du flyttar SIM-kortet till en annan telefon eller använder ett annat SIM-kort i telefonen.

1. Tryck på [Namn](#) och välj [Sök](#).
2. Bläddra till det namn och nummer som du vill lägga till ett röstmärke för och tryck på [\(Detaljer\)](#) och [Val](#).
3. Välj [Lägg till röstm..](#)
4. Tryck på [Starta](#), håll telefonen på normalt sätt mot örat och uttala tydligt det eller de ord som du vill spela in som röstmärke.
5. Det inspelade röstmärket spelas upp. Om du inte vill spara inspelningen trycker du på [Avbryt](#).
6. När röstmärket har sparats visas [Röstmärke separat](#).

Ringa ett samtal med hjälp av röstmärke

1. Tryck och håll ner **Namn** i passningsläge för att aktivera röstuppringning. Uttala röstmärket tydligt medan du håller telefonen på normalt sätt mot örat.
2. Om ingen matchning hittas eller identifieras för röstmärket kanske du ombeds att försöka igen. Tryck på **Ja** för att aktivera röstuppringning igen eller på **Sluta** om du vill återgå till passningsläge.
3. Telefonen ringer automatiskt upp numret för identifierat röstmärke och **Söker** visas.
Om du använder headsetet HCD-5, trycker du och håller ner headsetknappen när du vill starta röstuppringning.

Spela upp, ändra eller ta bort röstmärken

1. Tryck på **Namn** och välj **Röstmärken**.
2. Bläddra till det namn (eller telefonnummer) med ett röstmärke som du vill ändra och tryck på **Val**.
 - Om du vill spela upp röstmärket väljer du **Uppspelning** och trycker på **OK**.
 - Om du vill ändra röstmärket väljer du **Ändra** och trycker på **OK**. Tryck på **Starta** om du vill spela in ett nytt röstmärke. Mer information finns i Lägg till ett röstmärke på sidan 37.
 - Om du vill ta bort röstmärket väljer du **Radera** och trycker på **OK**. När **Radera röstmärke?** visas trycker du på **OK**.

5. Använda menyn

Det finns flera funktioner som du kan använda för att skräddarsy telefonen efter dina behov. Dessa funktioner är ordnade på menyer och undermenyer.

De flesta menyfunktionerna har en kort hjälptext. Om du vill se hjälptexten bläddrar du den menyfunktion du vill ha och väntar i 15 sekunder.

■ Komma åt en menyfunktion genom att bläddra

1. När du vill öppna huvudmenyn, t. ex. *Inställningar* trycker du på **Meny**, bläddrar med  eller  till *Inställningar* och trycker på **Välj**.
2. Om menyn innehåller några undermenyer, t. ex. *Samtalsinställningar*, bläddrar du med  eller  till den meny du vill öppna och trycker på **Välj**.
Om menyn du väljer innehåller ytterligare undermenyer upprepar du detta steg.
3. Bläddra med  eller  till den inställning du vill ha och tryck på **OK**. Om du vill återgå till föregående meny trycker du på **Tillbaka**.



Tips: Du kan stänga menyn utan att ändra några inställningar genom att trycka på  eller genom att trycka och hålla ner **Tillbaka**.

■ Komma åt en menyfunktion via en genväg

Menyer, undermenyer och menyfunktioner är numrerade och kan väljas med hjälp av ett genvägsnummer. Genvägsnumret visas i displayens övre högra hörn. Se vilka genvägar som finns i listan över menyfunktioner.

1. Tryck på **Meny** i passningsläge.
2. Knappa in den första siffran i genvägsnumret inom tre sekunder. Upprepa för varje siffra i genvägsnumret.

■ Menyfunktioner

1. Meddelanden



1. Skriv meddelanden
2. Inkorg
3. Chat
4. Utkorg
5. Bildmeddelanden
6. Mallar
7. Smileys
8. Radera meddelanden
9. Röstmeddelanden
10. Infotjänst
11. Fax/dataöverföring
12. Servicekommando redigerare
13. Meddelandeinställningar
 1. Profil¹
 1. Nummer till meddelande- central
 2. Meddelande sänds som
 3. Meddelande sparas i
 4. Nytt namn på sändningsprofil
 2. Allmänna
 1. Leveransrapport

2. Svara via samma central
3. Teckensupport

2. Samtalslistor



1. Missade samtal
2. Mottagna samtal
3. Uppringda nummer
4. Radera samtalslistor
5. Samtalslängd
 1. Tid i senaste samtal
 2. Tid för alla samtal
 3. Inkommande samtal
 4. Utgående samtal
 5. Nollställ tidmätarna
6. Samtalskostnader
 1. Kostnad för senaste samtal
 2. Kostnad för alla samtal
 3. Samtalskostnads inställningar

3. Profiler



1. Normal
 1. Aktivera
 2. Anpassa

1. Antalet profiler beror på hur många profiler som finns på SIM-kortet. Varje profil visas på en egen undermeny under motsvarande namn.

3. Begränsad
2. Ljudlös
3. Möte
4. Utomhus
5. (tom)
6. (tom)

4. Inställningar



1. Alarmklocka
2. Tidsinställningar
 1. Klocka
 2. Cellinformation
 3. Autom. uppdat. av datum & tid
3. Samtalsinställningar
 1. Vidarekoppling
 2. Svarsknapp(ar)
 3. Återuppringning
 4. Snabbuppringning
 5. Val för samtal väntar
 6. Sänd eget nummer
 7. Telefonlinje som används
4. Telefoninställningar
 1. Språk
 2. Cellinformation
 3. Välkomsttext

4. Val av operatör
5. Bekräfta SIM-tjänster
5. Knapplåsinställningar
 1. Automatiskt knapplås
 2. Kod för knapplås
6. Toninställningar
 1. Ringsignalfunktion
 2. Ringsignalton
 3. Ringvolym
 4. Kompositör
 5. Vibrationssignal
 6. Belysning i takt
 7. Textmeddelandet
 8. Volym för knapptoner
 9. Varningssignaler
 10. Ring för
7. Tillbehörsinställningar¹
 1. Headset
 2. Handsfree
8. Säkerhets- inställningar
 1. PIN-kodskontroll
 2. Samtalsspärrar
 3. Nummerbegränsning
 4. Begränsad grupp
 5. Säkerhetsnivå

1. Inställningar för tillbehör visas bara om telefonen är eller har varit ansluten till ett kompatibelt tillbehör.

- 6. Ändring av lösenord
- 9. Grundinställ telefonen

8. Infraröd



9. Extra funkt.

- 1. Timer
- 2. Stoppur
- 3. Termometer
- 4. Bildredigerare



10. Tjänster

11. SIM-tjänster¹



5. Spel

- 1. Välj spel
- 2. Speltjänst
- 3. Inställningar

6. Kalkylator



7. Kalender



Använda meny

1. SIM-tjänster är bara tillgängliga om de kan hanteras av SIM-kortet.

6. Menyfunktioner

■ Meddelanden (meny 1)

Med SMS-nätjänsten (Short Message Service) kan du sända korta textmeddelanden till telefoner som har SMS-funktioner.



Innan du kan sända text- eller bildmeddelanden måste du spara numret till meddelandecentralen på telefonen, se Meddelandeinställningar på sidan 53. Numret får du av nätoperatören när du abonnerar på SMS.



Obs: När du skickar meddelanden via SMS nätjänst kan *Meddelande sänt* visas i displayen. Detta visar att telefonen har sänt meddelandet till det nummer till meddelandecentralen som programmerats i din telefon. Detta betyder inte att meddelandet har nått mottagaren. Kontakta din nätoperatör för att få mer information om SMS-tjänster.

Skriva ett meddelande

Du kan skriva textmeddelande i flera delar som är nästan lika långa som tre vanliga textmeddelanden (nätjänst). Observera emellertid att faktureringen baseras på hur många vanliga meddelanden som krävs för meddelandet i flera delar.

1. Tryck på *Meny*, välj *Meddelanden* och sedan *Skriv meddelanden*.
2. Skriv ett meddelande. Mer information finns i Skriv ett meddelande med normal textinmatning på sidan 45 eller Skriv ett meddelande med automatiskt textigenkänning på sidan 46.
3. När du vill sända meddelandet trycker du på *Val* och väljer *Sänd*.
4. Ange mottagarens telefonnummer och tryck på *OK* eller

sök efter telefonnumret i telefonboken och välj **Sök**. Tryck på **OK** för att sända meddelandet.

Om du trycker på **Val** kan du också välja följande:

- **Sänd till många** för att sända meddelandet till flera personer.
- **Använd mall** för att infoga eller använda delar av förinställda textmeddelande som du har sparat på telefonen. Mer information finns i Mallar på sidan 52.
- **Infoga smiley** för att lägga till smileys, t. ex. :-).
- **Infoga ord** för att lägga till ett ord med normal textinmatning, **Infoga nummer** för att lägga till en siffra och **Infoga symbol** om du vill lägga till ett specialtecken. Dessa alternativ visas om du har aktiverat **Ordlista**, se Skriva ett meddelande med automatisk textigenkänning på sidan 46.
- **Ordlista** för att aktivera automatisk textigenkänning och välja språk.
- **Sändningprofil** för att sända meddelandet till en förinställd uppsättning. Se Meddelandeinställningar på sidan 53.
- **Spara** för att spara meddelandet i din **Utkorg** och använda det vid ett senare tillfälle.
- **Radera text** för att ta bort alla tecken som du har knappat in från displayen.

Skriva ett meddelande med normal textinmatning

Normal textinmatning anges med  högst upp i displayen.

- När du skriver text trycker du på en nummerknapp ( till ) upprepade gånger tills det tecken du vill ha visas.
- Om du vill växla mellan versaler och gemener trycker du på . Symbolen ABC eller abc överst på displayen visar vad du kommer att skriva med. Efter punkt blir den första bokstaven automatiskt en versal.

- Knappa in en siffra genom att hålla ner motsvarande nummernapp.
- Växla mellan bokstäver och siffror genom att hålla ner . Sifferläget är aktiverat när 123 visas högst upp i displayen.
- Infoga ett mellanslag genom att trycka på .
- När du vill använda skiljetecken eller specialtecken trycker du på . Gå igenom listan över de tecken du vill ha med  eller  och tryck på **Använd**.
- Om du skriver fel kan du radera tecknet till vänster om markören genom att trycka på **Radera**. Om du vill rensa displayen trycker du och håller ner **Radera**.
- För att flytta markören åt vänster eller höger trycker du på  respektive .

Skriva ett meddelande med automatiskt textigenkänning

Med automatisk textigenkänning kan du skriva tecken med ett knapptryck. Denna automatiska textinmatning baseras på en inbyggd ordbok som du även kan lägga till nya ord i. När ordlistan börjar bli full ersätts det äldsta ordet med det nyaste. Automatisk textigenkänning anges med  högst upp i displayen.

Aktivera eller inaktivera automatisk textigenkänning

1. Tryck på **Meny** och välj **Meddelanden**.
2. Välj **Skriv meddelanden**, tryck på **Val** och välj **Ordlista**.

Så här aktiverar du automatisk textigenkänning:

- Välj ett språk i listan. **T9 ordlista på** visas.

Så här inaktiverar du automatisk textigenkänning:

Du kan växla mellan automatisk textigenkänning och normal textinmatning genom att välja *Ordlista av. T9 ordlista av* visas.




Tips! Du kan snabbt inaktivera automatisk textigenkänning genom att trycka två gånger på medan du skriver text.

Skriva ord med automatisk textigenkänning

1. Börja skriva ett ord med knapparna till . Tryck bara en gång på varje knapp för varje bokstav. Bry dig inte om vilket ord som visas på displayen förrän du har skrivit färdigt.

Om du exempelvis vill skriva "Nokia" med den svenska ordlistan trycker du på (för N), (för o), (för k), (för i) och (för a).



- Om du vill radera ett tecken trycker du på **Radera**. För att rensa displayen trycker du och håller ner **Radera**.
- Tryck på om du vill byta skiftläge. Om du vill växla mellan att skriva bokstäver och siffror håller du ner .
- Om du vill infoga en symbol håller du ner eller trycker på **Val** och väljer *Infoga symbol*. Bläddra till en symbol och tryck på **Använd**.
- Om du vill infoga ett ord trycker du på **Val** och väljer *Infoga ord*. Skriv ordet med normal textinmatning och tryck på **OK**.
- Om du vill infoga en smiley trycker du på **Val** och väljer *Infoga smiley*. Bläddra till önskad smiley och tryck på **Välj**.

- Om du vill infoga en siffra medan du befinner dig i bokstavsläge trycker du och håller ner respektive nummerknapp, eller trycker på **Val** och väljer *Infoga nummer*. Knappa in siffran eller siffrorna och tryck på **OK**.
- 2. När du har skrivit ordet och är nöjd med hur det ser ut, bekräftar du det genom att trycka på  eller lägger till ett mellanrum med .
- 3. Om du inte är nöjd med ordet gör du något av följande:
 - Tryck upprepade gånger på  tills ordet visas och bekräfta sedan det.
 - Tryck på **Val**, bläddra till *Ordförslag* och tryck på **OK**. Bläddra genom orden och välj rätt ord genom att trycka på *Använd*.

Skriva sammansatta ord

När du skriver ett sammansatt ord skriver du först den första delen av ordet och trycker på . Fortsätt med den sista delen av ordet och tryck på  eller .

Läsa ett textmeddelande (Inkorg)

När du får ett textmeddelande hörs en varningston och  och antalet nya meddelanden visas.

Om  blinkar finns det inte något utrymme för nya meddelanden på telefonen. Innan du kan ta emot eller sända nya meddelanden måste du radera några av de gamla.

1. Tryck på **Läs** för att visa meddelandet eller på **Sluta** om du vill visa det senare.
När du vill visa meddelandet trycker du på **Meny** och väljer *Meddelanden* och sedan *Inkorg*.
2. Medan du läser meddelandet kan du trycka på **Val** för att visa följande alternativ: *Ta bort*, *Svara*, *Chat*, *Ändra*, *Använd nr.*, *Sänd vidare*, *Detaljer*.

Med [Chat](#) kan du ha ett utbyte av textmeddelanden med andra personer. Mer information finns i Chat på sidan 49.

Visa ett sparat meddelande (Utkorg)

Du kan spara dina meddelanden i din [Utkorg](#).

1. Tryck på [Meny](#), välj [Meddelanden](#) och sedan [Utkorg](#).
2. Bläddra till önskat meddelande och visa det genom att trycka på [Läs](#).
3. Om du trycker på [Val](#) medan du läser ett meddelande kan du komma åt samma funktioner som i din [Inkorg](#), förutom [Svara](#) och [Detaljer](#).

Ta bort meddelanden

Du kan ta bort lästa meddelande i en mapp i taget.

1. Tryck på [Meny](#), välj [Meddelanden](#) och sedan [Radera meddelanden](#).
2. Bläddra till en mapp och tryck på [OK](#). När [Radera alla lästa medd. från mappen?](#) visas trycker du på [OK](#).

Chat

Du kan kommunicera med andra personer genom att sända och ta emot textmeddelanden.

1. Tryck på [Meny](#) och välj [Meddelanden](#) och sedan [Chat](#). Eller:
Tryck på [Val](#) medan du läser ett mottaget textmeddelande och välj [Chat](#).
2. Knappa telefonnumret till den andra personen eller sök efter det i telefonboken (se Ringa med hjälp av telefonboken på sidan 28) och tryck på [OK](#).

3. Ange det namn som du vill använda under chatten och tryck på **OK**. Se Skriva ett meddelande på sidan 44.
Om du nyss har chattat med samma person visas de senaste 600 tecknen i chatten.
4. Skriv ditt chatmeddelande som ett vanligt textmeddelande, tryck på **Val** och välj **Sänd**.
5. Svartsmeddelandet från den andra personen visas ovanför meddelandet du sänder. Om du vill svara på meddelandet trycker du på **OK**, skriver svartsmeddelandet och sänder det genom att trycka på **Val** och välja **Sänd**.

Genom att trycka på **Val** kan du komma åt samma funktioner som när du skriver ett textmeddelande, se Skriva ett meddelande på sidan 44.

Chat-historik visar upp till 600 tecken som du har sänt (anges med "<" och ditt smeknamn) och tagit emot (anges med ">" och avsändarens smeknamn) under aktuellt chat och under **Chat-namn** kan du redigera ditt smeknamn.

Bildmeddelanden

Du kan skicka och ta emot meddelanden som innehåller bildmeddelanden. Du kan också redigera bilder eller clipart på menyn **Bildmeddelanden** eller **Bildredigerare**. Mer information finns i Bildredigerare på sidan 81.



Obs: Den här funktionen kan bara användas om den stöds av nätverksoperatören. Det är enbart telefoner med funktioner för bildmeddelanden som kan ta emot och visa bildmeddelanden.

Ett bildmeddelande består av flera textmeddelanden. Det innebär att kostnaden för att sända ett bildmeddelande kan bli högre än kostnaden för att sända ett textmeddelande.

Eftersom bildmeddelanden sparas på telefonen kan du inte visa dem om du använder ditt SIM-kort i en annan telefon.

När du får ett bildmeddelande

- Om du vill visa meddelandet genast trycker du på **Visa**. Du kan spara meddelandet genom att trycka på **Spara**.
- Om du vill visa meddelandet senare på den här menyn trycker du på **Sluta** och sedan på **OK** för att spara meddelandet.

De bildmeddelanden du har tagit emot sparas i separata mappar för bildmeddelanden. Om det inte finns något utrymme för nya meddelanden måste du först välja något av de gamla meddelandena och ersätta det med det nya.

Sända ett bildmeddelande

1. På menyn **Bildmeddelanden** kan du välja någon av de förinställda bilderna och trycka på **Visa**.
2. Tryck på **Val** och välj **Redigera text**. Skriv meddelandet.
3. Du kan visa hela meddelandet innan du sänder det genom att trycka på **Val**, bläddra till **Förhandsvisa** och trycka på **OK**.
4. När du vill sända meddelandet trycker du på **Val** och väljer **Sänd**.

Smileys

Med den här funktionen kan du redigera smiley-tecken, t. ex. ":-)" som du kan använda när du skriver eller svarar på meddelanden. Tryck på **Meny** och välj **Meddelanden** och sedan **Smileys**. När du vill redigera en smiley trycker du på **Val** och väljer **Ändra**.

Mallar

Det finns några förinställda textmeddelanden på telefonen, *Mallar*, som du kan använda när du skriver eller svarar på meddelanden.

Du kan visa, redigera och ta bort meddelandemallarna, men de ursprungliga mallarna återställs när du väljer *Grundinställ telefonen*.

Röstmeddelanden

Röstbrevlådan är en nättjänst och du kanske måste abonnera på tjänsten innan du kan använda den. Om du vill ha mer information kontaktar du nätoperatören.

Tryck på *Meny*, välj *Meddelanden* och *Röstmeddelanden*.

- Välj *Lyssna på röstmeddelanden* för att ringa upp din röstbrevlåda. Varje telefonlinje kan ha ett eget röstbrevlådsnummer, se Telefonlinje som används på sidan 62.



Tips: Du kan också trycka och hålla ner  i passningsläge.

- Välj *Röstbrevlådenummer* för att spara telefonnumret till din röstbrevlåda. Du får detta nummer av din nätoperatör. Knappa in numret och tryck på **OK**.

Infotjänst

Med denna nättjänst kan du ta emot meddelanden om olika ämnen (t. ex. väderleks- och trafikrapporter) från nätoperatören. Din nätoperatör kan ge information om tillgängliga meddelandeämnen och meddelandenummer.

Fax- eller datasamtal

Innan du kan använda den här funktionen måste du aktivera telefonens IR-port och ansluta telefonen till en kompatibel enhet, se Infraröd (meny 8) på sidan 75.

Ringa ett data- eller faxesamtal

1. Tryck på **Meny**, välj **Meddelanden** och sedan **Fax/dataöverföring**.
2. Bläddra till **Fax och data** eller **Även röst** och tryck på **OK**. **Även röst** medför att du kan pendla mellan röstläge till data- eller faxläge under ett samtal.
3. Knappa in eller sök efter telefonnumret och tryck på **OK**.
4. Om du väljer **Även röst** i steg 2 trycker du på **Val** för att pendla mellan röstläge och data/fax-läge under ett samtal, välj **Röstläge** eller **Dataläge** (eller Faxläge) och tryck på **OK**.
5. Efter överföringen kan du avsluta samtalet genom att trycka på .

Ta emot ett data- eller faxesamtal

Du kan svara på ett data- eller faxesamtal på vanligt sätt, även om telefonens knappar är låsta.

Servicekommandoredigerare

Du kan sända önskemål om tjänster till din nätoperatör (exempelvis aktiveringskommandon för nättjänster).

Meddelandeinställningar

Meddelandeinställningarna styr hur meddelanden sänds. Tryck på **Meny**, välj **Meddelanden** och **Meddelandeinställningar**.

Profil

En profil är en grupp inställningar som krävs för att sända textmeddelanden. Om SIM-kortet kan hantera mer än en uppsättning med profiler väljer du den uppsättning som du vill ändra.

Du kan t ex sända ett textmeddelande som ett fax (om den funktionen stöds av nätoperatören) genom att välja den inställningsgrupp där du har definierat inställningar för faxöverföring.

Varje profil har en egen undermeny:

- *Nummer till meddelande-central* medför att du kan spara telefonnumret till meddelandecentralen för att sända textmeddelanden.
Knappa in eller ändra telefonnumret och bekräfta med **OK**.
- *Meddelande sänds som* för att begära konvertering av dina *Text*-meddelanden till alternativa format, *Fax*, *Personsökn*. eller *E-post* (nättjänst).
För att kunna ta emot ett omvandlat meddelande måste mottagaren ha lämplig utrustning, t. ex. en fax.
- *Meddelande sparas i* för att ange hur länge textmeddelanden ska sparas på meddelandecentralen medan försök görs att leverera dem (nättjänst).
- *Nytt namn på sändningsprofil* för att redigera eller ändra profilnamnet.

Allmänna

- *Leveransrapport* för att begära att få leveransrapporter om dina textmeddelanden (nättjänst).
- *Svara via samma central* för att begära att svarsmeddelandet sänds via din egen meddelandecentral (nättjänst).

- **Teckensupport** du kan välja alternativet **Unicode** under **Teckensupport** om du vill sända meddelanden med specialtecken, t. ex. ñ, i romanska och slaviska språk eller ryska tecken till en kompatibel telefon, om detta kan hanteras i aktuellt nät.

■ Samtalslistor (meny 2)

Telefonen registrerar telefonnummer för missade, mottagna och utgående samtal och en uppskattning av samtalstiden och kostnaden för samtalen.



Telefonen registrerar missade och mottagna samtal endast om nätet kan hantera dessa funktioner, telefonen är påslagen och du befinner dig inom nätets mottagningsområde.

När du trycker på **Val** på menyn **Missade samtal**, **Mottagna samtal** eller **Uppringda nummer** kan du visa datum och tid för samtalet, ta bort telefonnumret från listan eller visa, redigera och spara numret i telefonboken.

Tryck på **Meny** och välj **Samtalslistor**. Välj

- **Missade samtal** för att visa de tio senaste telefonnummer från vilka personer har ringt dig, men som du inte har svarat på (nättjänst).



Tips:När ett meddelande om missade samtal visas kan du trycka på **Visa** för att visa en lista med telefonnumren. Bläddra till det nummer som du vill ringa upp och tryck på .

- **Mottagna samtal** för att visa de tio senaste telefonnummer som du har svarat på (nättjänst).
- **Uppringda nummer** för att visa de 20 senaste telefonnummer som du har ringt eller försökt ringa.

Radera samtalslistor

Du kan radera alla samtalslistor över missade, mottagna och uppringda nummer. Telefonnumren raderas även när du

- slår på telefonen med ett SIM-kort som inte är ett av de fem SIM-kort som du senast har använt med telefonen.
- ändrar inställningarna för [Säkerhetsnivå](#), se Säkerhetsnivå på sidan 70.

Samtalslängd

Du kan visa den ungefärliga tiden för dina utgående och inkommande samtal. Du kan nollställa samtalstiderna med alternativet [Nollställ tidmätarna](#). Till detta behöver du säkerhetskoden. Se Koder på sidan 15.



Obs: Den faktiska tiden som faktureras från din operatör kan variera beroende på nätfunktioner, avrundning osv.

Samtalskostnader

Med denna nättjänst kan du visa kostnaden för det senaste samtalet eller alla samtal och nollställa räknarna. För att nollställa räknarna kanske du behöver PIN2-koden. Se Koder på sidan 15.

Kostnaden visas med de enheter som har ställts in med alternativet [Visa kostnad i](#) för varje SIM-kort.



Obs: Fakturan för samtal och tjänster från din operatör kan variera beroende på nätegenskaper, avrundning, skatter osv.

Samtalskostnadsinställningar

Gräns för samtalskostnad

Med den här nättjänsten kan du begränsa kostnaden på dina samtal till ett visst antal markeringar eller valutaenheter.

Om du väljer [Ja](#), visas antalet återstående enheter i passningsläge.

Du kan ringa och ta emot samtal så länge den angivna kostnadsgränsen inte överskrids.

Beroende på SIM-kortet kanske du behöver PIN2-koden för att ange en gräns för samtalskostnad. Se Koder på sidan 15.

Visa kostnad i

Telefonen kan visa gränser för samtalskostnad i form av markeringar eller önskad valuta. Kontakta operatören för att få veta vad markeringarna kostar.

Du kanske behöver PIN2-koden för att välja valuta eller enheter på den här menyn. Se Koder på sidan 15.

■ Profiler (meny 3)

Telefonen har en uppsättning med profiler som du kan använda för att skapa egna toner på telefonen för olika händelser och miljöer. Du kan också ställa in en profil för en viss tidsperiod.



Du kan ersätta denna (*tom*) med en profil som du får från exempelvis din operatör. Om du vill ha mer information om tillgänglighet och annat kontaktar du operatören eller någon annan profilleverantör.

Aktivera en egen profil

Tryck på **Meny**, välj **Profiler** och sedan något av följande alternativ: *Normal*, *Ljudlös*, *Möte*, *Utomhus* eller någon av profilerna (*tom*).

- Välj **Aktivera** för att ändra eller aktivera en ny profil.



Tips: Om du snabbt vill byta profil i passningsläge trycker du på strömknappen, bläddrar till den profil som du vill aktivera och trycker på **OK**.

- Välj **Anpassa** för att göra profilinställningar. Välj de inställningar du vill ändra, utför ändringarna och tryck på **OK**.

Du kan också ändra toninställningar för profilen som används under **Toninställningar**, se Toninställningar på sidan 65.



Tips: Om du vill aktivera profilen **Ljudlös** trycker du snabbt på strömknappen och . Om du vill ändra till profilen **Normal** trycker du på strömknappen och .

Tidsinställd profil

Du kan aktivera en profil för en viss tid upp till 24 timmar. När den inställda tiden för profilen går ut, återgår telefonen till den profil som var aktiv före den tidsinställda profilen.

1. Tryck på **Meny**, välj **Profiler** och välj den profil du vill aktivera.
2. Bläddra till **Begränsad** och tryck på **OK**.
3. Ange tiden i timmar och minuter efter **Utgångstid:**.
Observera att du måste ställa klockan innan du kan använda en tidsinställd profil. Se Klocka på sidan 60.
4. Tryck på **OK** för att bekräfta tiden du har ställt in.
Begränsad-profilen visas med en klocksymbol i passningsläge.

Profillogo

Ställer in vilken bild som ska visas i passningsläge efter en viss tidsperiod ("timeout"). Du kan ställa in telefonen egen stillbild och animerade bilder som profillogo.

- Välj **Av** för att inaktivera funktionen, **På** för att aktivera den tidsgräns och profillogo som valdes tidigare, **Timeout** för att ange en tid när aktuell profillogo ska aktiveras.
- **Profillogo** visar aktuell profillogo. Om du vill byta den bläddrar du till den profillogo du vill ha och trycker på **Använd**.

Observera att du måste ställa klockan innan du kan använda en profillogo. Se Klocka på sidan 60.

Profilnamn

Använd om du vill ändra namn på vald profil. Du kan inte ändra namn på profilen **Normal**.

■ Inställningar (meny 4)



Alarmklocka

Alarmklockan använder det 12- eller 24-timmasformat som du har ställt in för klockan. Alarmklockan fungerar även när telefonen är avstängd.

1. Tryck på **Meny** och välj **Inställningar**.
2. Knappa in alarmtiden och tryck på **OK**.

När alarmtiden är inställd väljer du **På** för att ändra tiden eller **Av** om du vill stänga av alarmklockan.

När alarmtiden infaller

En varningston hörs, **Alarmtid! %U** visas och telefonens lampa blinkar. Tryck på **Stoppa** för att stänga av alarmet. Om du låter alarmet gå i en hel minut eller trycker på **Snooze** eller någon annan knapp, avbryts alarmet i några minuter och fortsätter sedan igen.

Om alarmtiden infaller när telefonen är avstängd slås den automatiskt på och ljudsignalen avges. Om du trycker på **Stoppa** frågar telefonen om du vill aktivera den för samtal. Tryck på **Nej** för att stänga av telefonen eller **Ja** för att ringa och ta emot samtal.



Obs: Tryck inte på **Ja** där det är förbjudet att använda mobiltelefoner eller där den kan vålla störningar eller fara.

Tidsinställningar

Klocka

Du kan visa eller dölja klockan, ställa in den eller välja 12-timmars eller 24-timmarsvisning. Du kan också ange att klockan ska visas som en profillogo på displayen. Mer information finns i Profillogo på sidan 58.

Om batteriet tas bort från telefonen under en längre tid måste du ställa in tiden igen.

Du behöver även klockinställningar i följande funktioner: *Alarmklocka*, tidsinställda *Profiler*, klocka som *Profillogo* och *Kalender*.

Automatisk uppdatering av datum och tid

Den här nättjänsten uppdaterar klockan i din telefon när du byter tidzon. Följande alternativ är tillgängliga:

- *På* uppdaterar tid och datum automatiskt.
- *Bekräfta först* kräver bekräftelse för uppdateringen.
- *Av* inga uppdateringar görs.

Samtalsinställningar

Vidarekoppla

Du kan använda den här nättjänsten för att vidarekoppla inkommande samtal till din röstbrevlåda (endast röstsamtal) eller ett annat nummer. De vidarekopplingsalternativ som inte stöds av nätoperatören visas eventuellt inte.

1. Tryck på **Meny**, välj **Inställningar** och sedan **Vidarekoppling**.
2. Välj ett eller flera alternativ för vidarekoppling:

Vidarekoppla alla röstsamtal, Vidarekoppla vid upptaget och *Vidarekoppla vid ej svar* (endast röstsamtal).

Vidarekoppla vid ej anträffbar, Vidarekoppla alla fax- överföringar, Vidarekoppla alla data- överföringar och *Avbryt all vidarekoppling*.

3. För ett läge kan du välja **Aktivera**, **Avbryt**, **Hämta status** eller **Fördröjning**.

Om du vill kontrollera om alternativet för vidarekoppling är aktiverat eller inte väljer du **Hämta status**. Om du vill ställa in hur lång tid det ska dröja innan samtalet vidarekopplas väljer du **Fördröjning**, sedan **Aktivera** för att aktivera vidarekopplingen.

När alla samtal vidarekopplas visas  i passningsläge.

Det kan finnas en vidarekopplingsinställning för varje telefonlinje.



Tips: Om **Vidarekoppla vid upptaget** är aktiverat, vidarekopplas även de samtal du avvisar.

Svarsknapp

När svarsknappen är aktiverad kan du svara på ett inkommande samtal genom att trycka på valfri knapp, utom strömknappen,  eller **Ljudlös** följt av **Neka**.

Återuppringning

När funktionen är aktiverad gör telefonen upp till 10 försök att slå numret efter ett misslyckat försök.

Snabbuppringning

När funktionen är aktiverad kan du ringa ett telefonnummer som är kopplat till någon av snabbuppringningsknapparna,  till , genom att hålla ner motsvarande nummerknapp. Om du håller ner  rings din röstbrevlåda upp.

Val för samtal väntar

När denna nättjänst är aktiverad får du ett meddelande om ett nytt samtal inkommer under pågående samtal. En tyst varningston hörs.

Sänd eget nummer

Med den här nättjänsten kan du ange om ditt telefonnummer ska visas eller döljas för de personer du ringer. **Inst. av operat.** återställer telefonen till standardinställningen, **På** eller **Av**, som du har avtalat med din nätoperatör.

Telefonlinje som används

Med den här nättjänsten kan du välja telefonlinje (dvs abonnentnummer) 1 eller 2 för att ringa samtal. Du kan också förhindra linjeval. Kontakta tjänsteoperatören eller nätoperatören för mer information.

Om du väljer linje 2 och inte abonnerar på nättjänsten kan du inte ringa några samtal. Du kan dock svara på samtal på båda linjerna oavsett vilken linje du väljer att ringa via.

Om du förhindrar linjeval i "Linjebyte" kan du inte använda den här funktionen.



Tips: I passningsläge kan du pendla mellan linjerna genom att hålla ner .

Telefoninställningar

Språk

På den här menyn kan du välja språk för displaytexterna. Om inställningen *Automatiskt* är aktiverad väljs språket baserat på aktuellt SIM-kort. Om inte språket på SIM-kortet finns på telefonen används engelska.

Cellinformation

Med den här nättjänsten kan du ställa in telefonen så att den indikerar när den används i ett nät som är baserat på nätverkstekniken MCN (Micro Cellular Network).

Välkomsttext

Du kan ställa det meddelande (upp till 36 tecken) som visas en kort stund när telefonen slås på.

Val av operatör

Du kan ange att telefonnätet som ska användas ska väljas antingen manuellt eller automatiskt.

Välj *Automatisk* om du vill att ett av de tillgängliga mobiltelefonnäten i området ska väljas automatiskt.

Välj *Manuell* om du vill visa en lista över tillgängliga nät och välja ett nät som har ett samtrafikavtal med operatören i ditt vanliga telefonnät. Om det inte finns något sådant avtal visas texten *Ingen tillgång* och du måste välja ett annat nät. Telefonen använder manuellt läge tills du väljer automatiskt läge eller sätter i ett annat SIM-kort.

Bekräfta SIM-tjänster

Du kan ställa in telefonen så att ett meddelande visas när du använder SIM-kortstjänster. Se SIM-tjänster (meny 11) på sidan 93.

Knapplåsinställningar

När knapparna är låsta visas  längst upp på displayen.



Obs: När knapplåset är på kan det ändå vara möjligt att ringa det nödnummer som finns inprogrammerat i din telefon (t.ex. 112 eller något annat officiellt nödnummer). Slå nödnumret och tryck på . Numret visas inte förrän du har slagit den sista siffran.

Låsa knapparna automatiskt

Du kan låsa knapparna automatiskt efter en förinställd tidsfördröjning. Du kan ställa in en fördröjning från 10 sekunder till 59 minuter och 59 sekunder. När tiden går ut låses knapparna automatiskt så att du undviker att trycka på dem av misstag.

1. Tryck på [Meny](#), välj [Inställningar](#) och sedan [Knapplåsinställningar](#).
2. Välj [Automatiskt knapplås](#).
3. När du väljer [På](#) visas [Ställ in aktiv.tid:](#). Ange tiden.

Observera att knapparna låses automatiskt om telefonen är i passningsläge och den inställda fördröjningen aktiveras.

Aktivera kod för knapplås

Du kan också skydda knapparna med knappkoden. Koden för knapplåset är samma som din femsiffriga säkerhetskod.

Innan du ställer in koden för knapplåset på *På* ska du se till att även funktionen som begär PIN-koden är aktiverad.

1. Tryck på *Meny*, välj *Inställningar* och *Knapplåsinställningar*.
2. Välj *Kod för knapplås* och tryck på *OK*.
3. När *Ange säkerhetskod*: visas knappar du in säkerhetskoden och trycker på *OK*. Mer information finns i Ändra koder på sidan 70.
4. Välj *På* så visas *Kod för knapplås aktivt*.

Låsa upp knapparna med hjälp av koden

1. Tryck på *Lås upp* i passningsläge.
2. När *Ange säkerhetskod*: visas knappar du in säkerhetskoden och trycker på *OK*.

Observera att du kan svara på samtal även när knapplåset är på. Knapplåset aktiveras igen när samtalet avslutas.

Toninställningar

På menyn *Toninställningar* finns samma toninställningar som på menyn *Profiler*, se även Profiler (meny 3) på sidan 57.

Ringsignalfunktion

Du kan ställa in ringsignalton för inkommande röstsamtal. Du kan välja mellan följande: *Ringning*, *Stegrande*, *En ringning*, *Ett pip* och *Ringer ej*.

Ringsignalton

Ställer in ringsignalton för röstsamtal.

Du kan ta emot ringsignaltoner som ett OTA-meddelande (Over the Air). Du kan spela upp, spara eller radera ringsignaltonen genom att trycka på **Val**, bläddra till den ton du vill ha och trycka på **OK**.

Ringsignalvolym

Med den här funktionen ställer du in volymnivå för ringsignalton och textmeddelandetön.

Komponerare

Du kan även skapa egna ringsignaler. Signalens namn visas sist i listan över ringsignaltoner.



Obs: Telefonen måste vara påslagen för att du ska kunna använda funktionen. Slå inte på mobiltelefonen där det är förbjudet att använda den eller där den kan vålla störningar eller fara.


Skapa en ny ringsignalton

1. Bläddra till ringsignaltonen som du vill ändra och tryck på **Välj**.
2. Skriv in de toner som du vill använda. Tryck t. ex. på för tonen f (visas som **f**). Telefonen spelar upp varje ton när den skrivits in (såvida inte ringsignalerna är avslagna).
3. Gör följande för att justera tonernas karaktär:

- **Tonlängd:** förkortar (-) och förlänger (+) tonens eller pausens längd. Standardlängden är 1/4. Längden visas framför tonen, t. ex. **16d** vilket betyder ett d som är 1/16 långt.

Om du håller ner tonknappen en stund förlängs tonlängden en halv gång, vilket markeras med en punkt efter längden, t. ex. **8.a**.

- **Paus:** infogar en paus med samma längd som föregående ton. Standardlängd för en paus är en fjärdedelston (1/4). Pausen markeras med ett -.

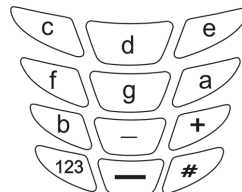

- **Oktav:**  ställer in oktaven för nya toner. Oktaven visas som en upphöjd siffra efter tonen (t ex *e1*).
- **Tonhöjd:**  höjer tonen ett halvt tonsteg (anges av # framför noten) t. ex. *#f*. Det går inte att höja tonerna e och b.

4. Så här redigerar du toner:

-  och  flyttar markören till höger respektive vänster.
- **Radera** raderar en ton eller en paus till vänster.

5. När du är färdig med tonen trycker du på **Val**, väljer något av följande alternativ och trycker på **OK**: *Spela, Töm skärm, Sluta,*

Välj *Spela* för att ge ett namn åt tonen och lägga till den i listan med ringsignaltoner, *Tempo* för att ställa in tempo för tonen (i takter per minut) eller *Sänd* för att sända den komponerade tonen som ett textmeddelande till en kompatibel telefon.

Vibrationssignal

Ställer in telefonen så att den vibrerar under inkommande samtal, meddelandesignal och ljudlös varning. Du kan välja *På, Av, Rytmt* eller *Vibrera först* som vibrationssignal. Vibratorn fungerar inte när telefonen är ansluten till en laddare eller en skrivbordshållare.

Belysning i takt

Ställer in telefonens belysning så att den blinkar i takt under ett inkommande samtal, meddelandesignal och ljudlös varning.

Textmeddelandetön

Ställer in ringsignalton för textsamtal. Du kan också välja meddelandesignal från en lista eller använda en komponerad ton.

Volym för knapptoner

Inställning av volymnivå för knapptoner.

Varningstoner

Ställer in telefonen med en varningssignal, t. ex. när batteriet börjar ta slut eller när du spelar något av spelen på telefonen. Inställningen påverkar inte närelaterade toner.

Ring för

Ställer in telefonen så att den bara ringer vid samtal från telefonnummer som tillhör en viss samtalsgrupp. Mer information finns i Samtalsgrupper på sidan 35.

Tillbehörsinställningar

Den här undermenyn visas bara när telefonen är eller har varit ansluten till ett av tillbehören: headseten HDC-5, HDE-2, mobil induktiv hörslinga LPS-3 eller musikspelare HDR-1.

1. Tryck på [Meny](#), välj [Inställningar](#) och sedan [Tillbehörsinställningar](#).
2. Välj [Headset](#) eller [Handsfree](#). Vissa av inställningarna nedan är tillgängliga för tillbehöret:
 - [Standardprofil](#)
 - [Svara utan knapptryckning](#)
 - [Belysning](#)

Säkerhetsinställningar

Telefonen har ett mångsidigt säkerhetssystem som skyddar den och SIM-kortet mot otillåten användning. Se även Koder på sidan 15.



Obs: När säkerhetsfunktioner som begränsar samtal är aktiva (samtalsspärr, begränsad grupp och nummerbegränsning) kan det ändå vara möjligt att ringa vissa nödnummer i en del nät (t.ex. eller något annat officiellt nödnummer).

PIN-kodskontroll

Du kan ställa in telefonen så att den begär SIM-kortets PIN-kod när telefonen slås på. Du behöver PIN-koden för att aktivera den här funktionen. En del SIM-kort tillåter inte att PIN-kodskontrollen stängs av.

Samtalsspärrar

Med denna nättjänst kan du begränsa uppringning och mottagning av samtal. Till detta behöver du spärrlösenordet.

När du ringer ett samtal medan samtalsspärren är aktiverad visas ett meddelande som påminner om spärren.

Nummerbegränsning

Den här tjänsten begränsar dina utgående samtal till utvalda telefonnummer om den funktionen kan hanteras på SIM-kortet. När du vill aktivera eller inaktivera funktionen eller spara, redigera eller ta bort nummer i listan behöver du PIN2-koden.

Begränsad grupp

Den här nättjänsten anger en grupp av människor som du kan ringa till och ta emot samtal från.

Standard återställer telefonen så att den användargrupp som SIM-kortets ägare har kommit överens om med nätoperatören används.

Säkerhetsnivå

Du kan ställa in en säkerhetsnivå för telefonen för att undvika obehörig användning av telefonen. Till detta behövs säkerhetskoden. Du kan välja mellan följande alternativ:

- **Ingen** ingen säkerhetskod behövs.
- **Minne** säkerhetskoden krävs när telefonens minne aktiveras.
- **Telefon** säkerhetskoden krävs med ett nytt SIM-kort.

Observera alla samtalslistor rensas när du ändrar säkerhetsnivå.

Ändra koder

Följande koder kan ändras: säkerhetskod, PIN-kod, PIN2-kod och spärllösenord. Koderna får bara innehålla siffrorna 0 till 9. Du ombeds att ange aktuell kod och den nya koden. Du måste också bekräfta den nya koden genom att knappa in den igen.

Undvik att använda koder som liknar nödanropsnummer, t.ex. 112, så att det inte rings av misstag.

Grundinställ telefonen

Du kan återställa några av menyfunktionerna till originalinställningarna. Till detta behövs säkerhetskoden.

■ Spel (meny 5)



Obs: Telefonen måste vara påslagen för att du ska kunna använda funktionen.

Slå inte på mobiltelefonen där det är förbjudet att använda den eller där den kan vålla störningar eller fara.

Starta ett spel

1. Tryck på **Meny**, välj **Spel** och sedan **Välj spel**.
2. Välj **Snake II**, **Space Impact**, **Bantumi**, **Pairs II** eller **Bumper**.

Spelalternativ

- **Nytt spel** startar en ny spelomgång.
- **Bästa resultat** visar den högsta poängen.
- **Alternativ** visar spelalternativ.
- **Instruktioner** visar en hjälptext om spelet. Du kan bläddra i texten med  och .
- **Nivå** medför att du kan ställa in svårighetsgrad för spelet. Bläddra till  eller  och tryck på **OK**.
- **Fortsätt** gör att du kan återuppta ett spel efter paus.

Speltjänster och inställningar

1. Tryck på **Meny** och välj **Spel**. Välj **Speltjänst** eller **Inställningar**.
 - Om du väljer **Speltjänst** försöker telefonen ansluta till Club Nokias WAP-sidor genom att använda den uppsättning med anslutningsinställningar som är aktiv.
Om det inte går att ansluta och felmeddelandet **Kontrollera inställningar** visas kanske du inte kan komma åt Club Nokia från WAP-tjänsten vars anslutningsinställningar du använder för tillfället. Öppna i så fall menyn **Tjänster** och aktivera en annan uppsättning anslutningsinställningar, se Ansluta till en WAP-tjänst på sidan 86. Försök att ansluta till Club Nokia igen.

- Genom att välja *Inställningar* kan du aktivera eller inaktivera *Ljud*, *Belysning* eller *Skakningar* (vibrationssignal måste vara *På*) för spelet och spara ditt *ID för Club Nokia*.

■ Kalkylator (meny 6)

Med kalkylatorn kan du addera, subtrahera, multiplicera, dividera och konvertera valutakurser.



Obs: Telefonen måste vara påslagen för att du ska kunna använda funktionen. Slå inte på mobiltelefonen där det är förbjudet att använda den eller där den kan vålla störningar eller fara.

Kalkylatorns förmåga till exakta uträkningar är begränsad och avrundningsfel kan förekomma, speciellt vid division med långa tal.

Använda kalkylatorn

- Tryck på *Meny* och välj *Kalkylator*.
- När '0' visas i displayen knappar du in den första siffran i talet som ska beräknas och trycker på  om du vill använda decimalkomma.
- Tryck på *Val* och välj *Addera*, *Subtrahera*, *Multiplicera*, *Dividera* eller *Ändra tecken*.



Tips: Du kan också trycka på  en gång för att addera, två gånger för att subtrahera, tre gånger för att multiplicera och fyra gånger för att dividera.

- Knappa in den andra siffran. Upprepa steg 3 till 4 så många gånger som det behövs. Tryck på *Radera* om du vill radera några fel.
- För att visa summan trycker du på *Val*, bläddrar till *Visa resultat* och trycker på *OK*.

Konvertera valuta

1. Tryck på **Meny** och välj **Kalkylator**.
2. När du vill spara valutakursen trycker du på **Val**, bläddrar till **Valutakurs** och trycker på **OK**.
3. Bläddra till ett av alternativen och tryck på **OK**. Knappa sedan in valutakursen (tryck på för decimalkomma) och tryck på **OK**.
4. Konvertera valutan genom att knappa in beloppet som ska konverteras, trycka på **Val**, bläddra till **/ nationell** eller **/ utländsk** och trycka på **OK**.

■ Kalender (meny 7)

Telefonen har en kalender där du kan spara påminnelser om t ex möten, födelsedagar, kurser och samtal som du måste ringa. En varningssignal hörs på inställt datum. Du kan spara upp till 100 kalenderposter i telefonens minne.



Obs: Telefonen måste vara påslagen för att du ska kunna använda funktionen. Slå inte på mobiltelefonen där det är förbjudet att använda den eller där den kan vålla störningar eller fara.

Kalenderalternativ

1. Tryck på **Meny** och välj **Kalender**.
2. Bläddra till det datum du vill ha och tryck på **Val** för att visa funktionerna i listan nedan. Välj:
 - **Visa dagsnot.** för att visa noteringar på aktuell dag. Bläddra igenom noteringarna. Om du har sparat tidsinställda händelser i kalendern via stoppuret kan du visa och redigera dem i kalendern men inte ställa in något alarm för dem. Stoppursnoteringar anges med en symbol , se även Stoppur på sidan 78.

Genom att trycka på **Val** medan du befinner dig i en notering kan du komma åt följande funktioner: *Radera, Ändra, Flytta, Visa per vecka, Sänd notering, Sänd till många* och *Sänd via IR*.

Upprepa för att ställa in en regelbunden tidsperiod för en återkommande notering. En återkommande notering, t. ex. varje vecka, upptar inte mer utrymme i telefonens minne än en enstaka notering.

- *Gör en not.* för att skriva en notering, se Göra en kalendernotering på sidan 74.
- *Visa per vecka* för att visa två veckor i taget i kalendern med veckonummer, dagar och datum.
- *Radera* för att ta bort en eller flera markerade noteringar. Bläddra till något av alternativen, *Vald dag, En i taget* eller *Alla samtidigt* och tryck på **OK**.
- *Visa alla noter.* för att visa noteringar för alla dagar. Bläddra igenom noteringarna. När du trycker på **Val** kan du komma åt samma funktioner som för *Visa dagsnot.*. Bläddra till önskad funktion och tryck på **OK**.
- *Välj datum* för att gå till ett datum.
- *Ställ in datum* för att ändra aktuellt datum.

Göra en kalendernotering

1. Tryck på **Meny** och välj *Kalender*.
2. Bläddra till det datum du vill ha och tryck på **Val**.
3. Välj *Gör en not.* och välj sedan något av följande alternativ:
 - *Träning* anges av en sportsymbol, t. ex.  för *Ishockey*. Välj en post i listan över sporter. Skriv in noteringen, ange datum för träningen och tryck på **OK**.

Du kan ställa in telefonen så att den avger en signal som påminner om en notering. När meddelandet *Koppla ett alarm till noteringen?* visas trycker du på **Ja**, anger alarmdatum och trycker på **OK**. Upprepa för att ange alarmtid. Signalen anges med  när du visar noteringen.

- **Påminnelse** anges av . Skriv in noteringen, ange datum och tryck på **OK**.
- **Ring** anges av . Knappa in önskat telefonnummer eller sök efter det i telefonboken, ange det datum när samtalet ska göras och tryck på **OK**. Upprepa för att ställa in den tid när samtalet ska göras.
- **Möte** anges av . Skriv in noteringen, ange datum för mötet och tryck på **OK**. Upprepa för att ställa in tid för mötet.
- **Födelsedag** anges av . Skriv in personens namn, födelsedatum (inklusive årtal) och tryck på **OK**. Noteringen och personens ålder visas samma dag varje år.

■ Infraröd (meny 8)

Du kan ställa in telefonen så att den kan ta emot data via den infraröda (IR) porten. Utrustningen som du vill ansluta telefonen till måste vara IrDA-kompatibel. Du kan sända och ta emot data som exempelvis kontaktkort (namn och telefonnummer i telefonboken) och kalendernoteringar till och från telefonens IR-port.



Obs: Telefonen måste vara påslagen för att du ska kunna använda funktionen. Slå inte på mobiltelefonen där det är förbjudet att använda den eller där den kan vålla störningar eller fara.

Sända och ta emot data via IR-porten

1. Kontrollera att IR-portarna på den sändande och mottagande enheten är riktade mot varandra, och att det inte finns några hinder mellan enheterna. Det bästa avståndet mellan enheten är högst en meter.
2. När du vill ta emot data till telefonen väljer du menyn *Infraröd* och trycker på **Välj** för att aktivera IR-porten.
3. Användaren av telefonen som sänder väljer önskad IR-funktion för att starta dataöverföringen.

Om dataöverföringen inte startas inom två minuter efter att IR-porten har aktiverats avbryts anslutningen och måste startas igen.

Rikta inte IR-strålen mot någons ögon eller så att den stör andra IR-enheter. Denna enhet är en laserprodukt av klass 1.

Se även Sända och ta emot ett kontaktkort på sidan 34, Fax- eller datasamtal på sidan 53 och Sända en noteringen via IR i Kalender (meny 7) på sidan 73.

Indikator för IR-anslutning

- När  visas utan uppehåll är IR-anslutningen aktiverad, och telefonen är klar att sända och ta emot data via IR-porten.
- När  blinkar försöker telefonen upprätta en anslutning till den andra enheten, eller så har anslutningen avbrutits.

■ Extra funkt. (meny 9)

På menyn *Extra funkt.* finns timern, stoppuret och termometern som du exempelvis kan använda vid sportaktiviteter. Dessutom finns den bildredigerare som du kan använda för att skapa, redigera och spara bilder på telefonen.



Timer



Obs: Telefonen måste vara påslagen för att du ska kunna använda funktionen. Slå inte på mobiltelefonen där det är förbjudet att använda den eller där den kan vålla störningar eller fara.

Du kan välja *Normal timer* för att ställa in tid för enkla åtgärder eller *Intervalltimer* för att spara tidsperioder för exempelvis motionsövningar. Både normal timer och intervalltimer kan startas om.

Ställa in normal timer

1. Tryck på *Meny*, välj *Extra funkt.* och *Timer*.
2. Välj *Normal timer*.
3. Ange tiden i timmar och minuter och tryck på *OK*.

När du *Not. för timer:* visas kan du skriva egen text som ska visas när tiden går ut.

När du vill stoppa timern eller ändra tiden trycker du på *Meny*, bläddrar till *Extra funkt.* och sedan till *Timer*. Välj *Avbryt timer* för att aktivera eller inaktivera timern eller *Ändra tid* för att ställa in tid enligt beskrivningen ovan.

Ställa in intervalltimer

Om ingen intervalltimer har sparats:

1. Tryck på *Meny*, välj *Extra funkt.* och sedan *Timer*.
2. Välj *Intervalltimer* och *Ny timer*.
3. Ange ett namn vid *Namn på timern:* och tryck på *OK*. Ange tid i timmar och minuter vid *Längd för period %N:* och tryck på *OK*.

Namnet på timern visas när du visar sparade intervalltimers senare.

Vid *Anteckning för period %N*: kan du också skriva en egen noteringstext som ska visas när tiden infaller.

4. Tryck på **Val** och välj

Redig. period för att ändra tiden för aktuell period.

Lägg till period för att lägga till en ny period för timern efter aktuell, vald period.

Du kan spara upp till 5 intervalltimers i minnet. När minnet är fullt visas en lista över intervalltimers. Om du vill ta bort en post i listan trycker du på **Radera** och bekräftar med **OK**.

Radera period för att ta bort aktuell period.

Starta timern för att starta timern. Om du har sparat flera perioder för en intervalltimer aktiveras den första perioden för vald timer.

När du redan har sparat intervalltimers i telefonens minne:

1. Tryck på **Meny**, välj *Extra funkt.* och sedan *Timer*.
2. Välj *Intervalltimer*.

En lista med sparade intervalltimers visas. Genom att trycka på **Val** kan du komma åt en undermeny där du kan starta, visa, redigera, ta bort en timer eller lägga till en ny timer.

När timern är aktiverad visas symbolen  i passningsläge.

Stoppur

Med stoppuret kan du ta tid och registrera mellantider eller varvtider. Vid tidtagning är telefonens andra funktioner tillgängliga.



Obs: Telefonen måste vara påslagen för att du ska kunna använda funktionen. Slå inte på mobiltelefonen där det är förbjudet att använda den eller där den kan vålla störningar eller fara.

Stoppuret förbrukar batteriet och telefonens passnings- och samtalstid förkortas. Därför bör du inte låta det gå i bakgrunden när du utför andra operationer med telefonen.

Tidtagning och mellantider

1. Tryck på **Meny**, välj **Extra funkt.**, **Stoppur** och **Delad tidtagn..**

Du kan välja **Fortsätt** om tidtagningen fortsatte i bakgrunden exempelvis på grund av ett inkommande samtal.

2. Tryck på **Starta** för att ta tid. Tryck på **Mell. tid** varje gång du vill spara en mellantid. Mellantiderna listas nedanför själva tidtagningen i displayen. Bläddra för att visa alla tiderna.
3. Tryck på **Stoppa** för att avsluta tidtagningen.
4. Tryck på **Val** och välj

Start om du vill fortsätta tidtagningen från föregående aktivitet.

Spara för att spara tiden i minnet för stoppuret eller **Spara i kalend.** för att spara tiden som en kalendernotering. Skriv in ett namn för tidtagningen och tryck på **OK**. Om du inte skriver något namn används den sammanlagda tiden som namn.

Nollställ för att nollställa timern utan att spara tiden.

Varvtidtagning

1. Öppna menyn **Extra funkt.** och välj **Stoppur** och **Varvtidtagning.**
2. Tryck på **Starta** för att ta tid och **Varv** för att spara en varvtid.
3. Tryck på **Stoppa** för att avsluta tidtagningen.
4. Tryck på **Val** så kan du spara eller nollställa varvtider. Se Tidtagning och mellantider.

Visa och radera tider

Tryck på **Meny**, välj *Extra funkt.* och *Stoppur*. Välj

- *Visa senaste* för att visa den senaste tiden. Det här alternativet visas bara om stoppuret inte har nollställts.
- *Visa tider* för att visa en lista med namn eller tidsinställningar som sparats i stoppurets minne. Om du trycker på **Val** kan du välja *Radera tider* för att radera tiden eller *Spara i kalend.* för att spara tiden i kalendern. Du kan visa och redigera namn och tider i en stoppursnotering i kalendern och sända den som en notering till en annan kompatibel telefon. Se Kalender (meny 7) på sidan 73.
- *Radera tider* för att radera den senaste tiden eller tiderna. Bläddra till något av alternativen, *Alla samtidigt* eller *En och en* och tryck på **OK**.

Termometer

Telefonen termometer är en kul funktion som du kan använda för att mäta den ungefärliga temperaturen där du befinner dig i både Celsius och Fahrenheit. Termometern är inte ämnad för professionell användning.



Obs: Telefonen måste vara påslagen för att du ska kunna använda funktionen. Slå inte på mobiltelefonen där det är förbjudet att använda den eller där den kan vålla störningar eller fara.

1. Tryck på **Meny**, välj *Extra funkt.* och sedan *Termometer*.
2. För att få bästa resultat ska du placera telefonen på en plan yta medan du mäter temperaturen. Temperaturen blinkar tills den är uppmätt. Temperaturvärdena avrundas till närmaste heltal.

Bildredigerare

Du kan använda bildredigeraren för att skapa, redigera och spara bildmeddelanden och clip art-bilder eller redigera bilder som redan finns på telefonen. Du kan också redigera bilder på menyn *Bildmeddelanden*, se Bildmeddelanden på sidan 50.



Obs: Telefonen måste vara påslagen för att du ska kunna använda funktionen. Slå inte på mobiltelefonen där det är förbjudet att använda den eller där den kan vålla störningar eller fara.

- Tryck på *Meny*, välj *Extra funkt.* och sedan *Bildredigerare*. Välj *Fortsätt* för att fortsätta ritprocessen efter exempelvis ett inkommande samtal.
Skapa ny för att rita en ny bild.
Ändra befintlig om du vill redigera dina egna eller befintliga bilder som sparats på telefonen.
- Välja bildformat: *Bildmedd.* eller *Clipart*.
- Rita bilden och tryck på *Spara*.

Om det inte finns något utrymme för nya bilder väljer du en i listan över befintliga bilder och trycker på *Byt ut*. För att spara clip art-bilder, bläddra med  eller  till den plats där du vill spara bilden och tryck på *Använd*.

Rita en bild

- Penna:** Du kan rita med en penna som förflyttas tillsammans med markören. Välj *Penna på* för att rita en linje eller *Penna av* om du vill sluta rita. Vid *Penna av* kan du flytta markören i bilden.



Tips: Tryck på  eller  om du snabbt vill aktivera eller inaktivera pennan.

- **Markör:** Du kan flytta markören med följande nummerknappar:  och  flyttar markören uppåt och nedåt,  och  flyttar vänster och höger. Knapparna , , och  motsvarar de fyra diagonala riktningarna.

Tryck på motsvarande nummerknapp en gång för att flytta markören en bildpunkt (pixel). Tryck och håll ner knappen för att flytta markören utan avbrott.

På markörens mitt visas den faktiska färgen på aktuell bildpunkt. Om du trycker på  ändras färgen på bildpunkten från svart till vit eller vice versa.

Ritalternativ

Medan du ritar, välj **Val** för att visa följande: *Pennfärg, Infoga, Fyll i, Töm alla, Omvänd färger, Spara som, Spara, Ångra*. Välj

- *Pennfärg* för att ändra färgen på linjen du ritar. Du kan välja mellan följande alternativ *Svart, Vit* eller *Prickad*. Du kan också byta färg genom att trycka på .
- *Infoga* för att infoga en linje, rektangel, cirkel, text eller clip art-bilder i bilden. Välj det alternativ du vill använda och tryck på **Infoga**. Använd nummerknapparna för att rita en linje, rektangel eller cirkel.

Välj *Fyll i* för att fylla ett område med aktiv färg. Bläddra till önskat område och tryck på *Fyll i*. Välj *Omvänd färger* om du vill ändra svarta bildpunkter i bilden till vita och tvärtom eller *Spara som* om du vill spara bilden som ett bildmeddelande eller clip art.



■ WAP-tjänster (meny 10)

På den här menyn kan du komma åt olika WAP-tjänster (Wireless Application Protocol), t. ex. för bankärenden, onlinespel och underhållning. Dessa tjänster är särskilt utformade för mobiltelefoner och hanteras av WAP-tjänsteleverantören.



Obs: Telefonen måste vara påslagen för att du ska kunna använda funktionen. Slå inte på mobiltelefonen där det är förbjudet att använda den eller där den kan vålla störningar eller fara.

Kontrollera vilka WAP-tjänster som är tillgängliga och vilka priser och tariffer som gäller med din nätoperatör och/eller med WAP-tjänsteleverantören vars tjänster du vill använda. Tjänsteleverantören kan också ge dig instruktioner om hur du kan använda tjänsterna.

WAP-tjänster använder Wireless Mark-up Language (WML) på WAP-sidor. Det går inte att visa HTML-webbsidor (Hyper-Text Mark-up Language) på telefonen.

■ Åtkomst och användning av WAP-tjänster

1. Skaffa de anslutningsinställningar som krävs för att komma åt den WAP-tjänst du vill använda.
2. Spara anslutningsinställningarna.

Mer information finns i Ställa in telefonen för en WAP-tjänst på sidan 84 och i Ändra inställningar för visning av WAP-sidor på sidan 89.

3. Ringa upp (ansluta) till en WAP-tjänst. Se Ansluta till en WAP-tjänst på sidan 86.
4. Börja läsa WAP-tjänstens sidor. Se Läsa WAP-sidor på sidan 87.
5. När du är färdig avslutar du anslutningen till WAP-tjänsten. Se Avsluta en WAP-anslutning på sidan 89.

Ställa in telefonen för en WAP-tjänst

Du kan få anslutningsinställningarna som ett textmeddelande från den nätoperatör eller tjänsteleverantör som erbjuder WAP-tjänsten. Om du vill ha mer information kontaktar du nätoperatören eller tjänsteleverantören eller besöker Club Nokias webbplats (www.club.nokia.com).

Du kan också skriva in inställningarna manuellt. För att få rätt inställningar kontaktar du nätoperatören eller tjänsteleverantören. WAP-inställningarna kan exempelvis vara tillgängliga på nätoperatörens eller tjänsteleverantörens webbplats.

Spara anslutningsinställningarna som ett textmeddelande

När du får anslutningsinställningarna som ett textmeddelande visas meddelandet *Inställningar för tjänst mottaget*.

- Om du vill spara och aktivera de mottagna inställningarna trycker du på **Val** och väljer *Spara*.
- Om du vill visa inställningarna innan du sparar dem trycker du på **Val** och väljer *Visa*.

Tryck på **Tillbaka** för att återgå till alternativlistan och tryck sedan på **Spara**.

Skriva in anslutningsinställningarna manuellt

För att få rätt inställningar kontaktar du nätoperatören eller tjänsteleverantören.

1. Tryck på **Meny**, välj *Tjänster* och sedan *Inställningar*.
2. Välj *Inställningar för anslutning*, bläddra till en uppsättning med anslutningsinställningar och tryck på **Val**.

En uppsättning är en grupp med inställningar som krävs för att ansluta till en WAP-tjänst.

3. Välj *Ändra* och bläddra till varje inställning nedan. Ange de inställningar som krävs en i taget.

- **Startsida:** Skriv in webbadressen till WAP-tjänsten som du vill använda (tryck på  en stund) och tryck på **OK**.
- **Anslutningstyp:** Välj *Varaktig* eller *Tillfällig*.
- **Anslutningssäkerhet:** Välj *På* eller *Av*.

När funktionen för anslutningssäkerhet är *På* försöker telefonen använda en säker anslutning till WAP-tjänsten. Om det inte finns någon säker anslutning tillgänglig genomförs inte anslutningen. Om du vill ansluta ändå med en anslutning som inte är säker, ställer du funktionen för anslutningssäkerhet på *Av*.

- **Databärare:** Välj *GSM-data*. Om du vill ha mer information om priser, överföringshastighet med mera, kontaktar du nätoperatören eller tjänsteleverantören.
- **Uppringt nummer:** Knappa in numret och tryck på **OK**.
- **IP-adress:** Skriv in adressen, tryck på  en stund och tryck sedan på **OK**.
- **Verifieringstyp:** Bläddra till *Säker* eller *Normal* och tryck på **Välj**
- **Datasamtalstyp:** Välj *Analog* eller *ISDN*.
- **Dataöverf.hast.** – Välj den hastighet som du vill använda eller välj *Automatisk*. *Automatisk* är endast tillgängligt om den valda datasamtalstypen är *Analog*. Den faktiska dataöverföringshastigheten beror på nätoperatören.
- **Användarnamn:** Skriv in användarnamnet (tryck på  en stund) och tryck på **OK**.
- **Lösenord:** Skriv in lösenordet och tryck på **OK**.

4. När du har gjort alla inställningar som krävs kan du ändra namnet på uppsättningen med inställningar. Tryck på **Tillbaka** och sedan **Val**, välj *Ändra namn* och tryck på **Välj**. Skriv in namnet och tryck på **OK**.

Nu är inställningarna sparade och du kan ansluta till WAP-tjänsten. Se Ansluta till en WAP-tjänst på sidan 86.

■ Ansluta till en WAP-tjänst

Kontrollera först att anslutningsinställningarna är aktiverade för den WAP-tjänst som du vill ansluta till.

Aktivera inställningarna:

1. Tryck på **Meny**, välj **Tjänster** och sedan **Inställningar**.
2. Bläddra till **Inställningar för anslutning**, välj rätt uppsättning med inställningar och tryck på **Val**.
3. Välj **Aktivera**.

Anslut sedan till WAP-tjänsten. Välj ett av följande tre alternativ:

- Öppna WAP-tjänstens hemsida:
Tryck på **Meny**, välj **Tjänster** och sedan **Till Start sida**.



Tips: I passningsläge kan du snabbt komma åt hemsidan för WAP-tjänsten genom att trycka och hålla ner **Ö**.

- Välj bokmärket för WAP-tjänsten:
Tryck på **Meny**, välj **Tjänster** och sedan **Bokmärken**. Bläddra till det bokmärke som du vill använda och tryck på **Val**. Välj **Gå till**.

Om bokmärket inte fungerar med aktuella serviceinställningar visas **Kontrollera inställningar**.

Aktivera en annan uppsättning med anslutningsinställningar och försök igen. Eller:

- Skriv in adressen till WAP-tjänsten:
Tryck på **Meny**, välj **Tjänster** och sedan **Gå till adress**. Skriv in adressen (tryck på  för specialtecken) till WAP-tjänsten och tryck på **OK**.
Observera att du inte behöver skriva prefixet http:// framför adressen eftersom det läggs till automatiskt. Om du vill använda ett annat protokoll än http (t. ex. ftp) lägger du till det prefixet.

Läsa WAP-sidor

När du har anslutit till WAP-tjänsten kan du börja läsa WAP-sidorna.

Telefonens knappfunktioner kan variera mellan olika WAP-tjänster. Följ ledtexterna som visas på displayen. Om du vill ha mer information kontaktar du WAP-tjänsteleverantören.

Allmänna riktlinjer för knappar

- Använd bläddringsknapparna  och  när du vill bläddra bland WAP-sidorna och markera objekt.
- Tryck på  när du vill välja ett markerat objekt.
- Håll ner  om du vill koppla ner från WAP-tjänsten och avsluta samtalet.
- Tryck på  till  för att skriva in bokstäver och siffror och  för att skriva in specialtecken.
- Vissa eller alla av följande alternativ är tillgängliga vid WAP-anslutningar. Tryck på **Val** och välj det alternativ du vill ha.

Till Startside: Går tillbaka till WAP-tjänstens hemsida.

Läs om: Uppdaterar WAP-sidan.

Välj: Väljer en länk eller ett annan markerat objekt på WAP-sidan.

Tillbaka: Går tillbaka till föregående WAP-sida.

Inställningar för utseende: Du kan bryta textrader och dölja bilder på WAP-sidor. Mer information finns i Ändra inställningar för visning av WAP-sidor på sidan 89.

Bokmärken: Du kan hantera bokmärken, exempelvis spara aktuell WAP-sida som ett bokmärke. Mer information finns i Hantera bokmärken på sidan 89.

Tjänstekorg - listan över servicemeddelanden, se Tjänstekorg på sidan 90.

Använd nr.: Kopierar ett nummer från aktuell WAP-sida som du kan spara eller ringa upp och avslutar samtalet. Om WAP-sidan innehåller flera nummer kan du välja vilket du vill kopiera.

Gå till adress: Du kan ansluta till önskad WAP-sida. Skriv in WAP-adressen (tryck på  en stund) och tryck på **OK**.

Töm cache: Tömmer telefonens cacheminne (se Cacheminnet på sidan 91).

Säkerhetsinfo: Visar om anslutningen är säker.

Avsluta: Avbryter bläddringen och avslutar samtalet.

Visa bild: Du kan rulla en bild eller animerad bild som inte får plats på displayen.  och  (eller  och ) rullar bilden uppåt eller nedåt.  och  rullar bilden från vänster till höger.

Tryck på **Val** för följande: **Nästa bild**, **Föreg. bild** eller **Spara bild**. Med alternativet **Spara bild** kan du spara bilder och använda dem i meddelanden eller som skärmsläckare, eller spara animerade bilder och använda dem som skärmsläckare. Om bilden du vill spara är för stor för bildmeddelanden och skärmsläckare kan du flytta rutan som visas över bilden, välja det område du vill spara och sedan trycka på **Välj**.

Observera att animerade bilder som sparas från WAP-sidor inte går att använda i bildmeddelanden.

■ Avsluta en WAP-anslutning

När du använder en WAP-tjänst:

- Tryck på **Val** och välj *Avsluta*. När texten *Avbryta pågående tjänst?* visas trycker du på **Ja**.
Anslutningen till WAP-tjänsten kopplas ner och samtalet avslutas.

■ Ändra inställningar för visning av WAP-sidor

- Tryck på **Meny**, välj *Tjänster* och sedan *Inställningar*.
- Välj *Inställningar för utseende*.
- Välj *Textbrytning* eller *Visa bilder*.
- Välj *På* eller *Av* för *Textbrytning* och *Ja* eller *Nej* för *Visa bilder*.

Om *Textbrytning* är *På* fortsätter texten på nästa rad om den inte får plats på en rad.

Om *Visa bilder* är inställt på *Nej* visas inte några av bilderna på WAP-sidorna. Detta kan göra att det går snabbare att bläddra på WAP-sidor som innehåller många bilder.

■ Hantera bokmärken

Du kan spara adresser till WAP-sidor som bokmärken i telefonens minne.

- Om du inte har någon aktiv WAP-anslutning
 - Tryck på **Meny**, välj *Tjänster* och sedan *Bokmärken*.

Om du har en aktiv WAP-anslutning

- Tryck på **Val** och välj *Bokmärken*.
- Bläddra till det bokmärke som du vill använda och tryck på **Val**.

- **Lägg till bokm.:** Du kan skapa ett nytt bokmärke utan att vara ansluten till en WAP-tjänst. Skriv in adressen till WAP-sidan och tryck på **OK**. Ange ett namn på WAP-sidan och tryck på **OK**.
- **Gå till:** för att ansluta till WAP-sidan som är kopplad till bokmärket.
- **Ändra:** för att ändra markerat bokmärke.
- **Radera:** för att ta bort markerat bokmärke.
- **Sänd bokm.:** för att sända markerat bokmärke som ett textmeddelande till en annan telefon.

Med funktionen **Spara bokm.** kan du spara aktuell WAP-sida som ett bokmärke. Skriv in adressen till WAP-sidan och tryck på **OK**. Ange ett namn på WAP-sidan och tryck på **OK**.

Tjänsteinkorg

Telefonen kan ta emot servicemeddelanden från din tjänsteleverantör. Servicemeddelanden kan exempelvis vara nyhetsrubriker och de kan bestå av ett textmeddelande eller en adress till en WAP-tjänst.

1. Visa tjänsteinkorgen när du inte är WAP-ansluten

När du får ett servicemeddelande visas texten **1Servicemeddelande mottaget**. Tryck på **Visa** för att öppna din **Tjänsteinkorg**.

Om du trycker på **Sluta** flyttas meddelandet till **Tjänsteinkorg**. Om du vill öppna **Tjänsteinkorg** vid ett senare tillfälle trycker du på **Meny**, väljer **Tjänster** och **Tjänsteinkorg**.

Om du har en aktiv WAP-anslutning

Tryck på **Val** och välj **Tjänsteinkorg**.

2. Bläddra till meddelandet och tryck på **Val**.

Välj **Hämta** för att aktivera WML-läsaren och ladda ner det aktuella innehållet.

Välj [Detaljer](#) för att visa detaljerad information om servicemeddelandet.

Välj [Radera](#) för att ta bort det valda servicemeddelandet.

Ställa in telefonen för att ta emot servicemeddelanden

Tryck på [Meny](#), välj [Tjänster](#), [Inställningar](#), [Inställningar för tjänsteinkorg](#) och [Servicemeddelanden](#). Ställ in att telefonen ska ta emot servicemeddelanden genom att välja [På](#). Om du väljer [Av](#) tas inga servicemeddelande emot av telefonen.

■ Cacheminnet

Informationen eller tjänsterna som du ansluter till sparas temporärt i telefonens cacheminne.



Obs: Informationen och tjänsterna du har tittat på sparas i telefonens cache-minne. Ett cache-minne är ett buffertminne, som används för att lagra data tillfälligt. Töm telefonens cache-minne varje gång du har visat eller försökt visa hemlig information som kräver lösenord (t.ex. ditt bankkonto).

Tömma cache-minnet:

- Tryck på [Meny](#), välj [Tjänster](#) och sedan [Töm cache](#).

■ Godkännandecertifikat

Med vissa WAP-tjänster, exempelvis banktjänster, behöver du ett godkännandecertifikat. Genom att använda certifikat kan du upprätthålla säkerheten för anslutningar mellan telefonen och en WAP-gateway eller WAP-server om alternativet [Anslutningssäkerhet](#) är [På](#).

Du kan hämta certifikat från en WAP-sida om det finns stöd för godkännandecertifikat. När du har hämtat certifikatet kan du visa, spara eller ta bort det. Om du sparar certifikatet läggs det till i listan med certifikat på telefonen.

Du kan bara vara säker på att en WAP-gateway eller -server är vad den uppger sig för att vara efter att dess identitet har kontrollerats mot motsvarande certifikat på telefonen.

Ett meddelande visas på telefonens display om identiteten för aktuell WAP-gateway eller -server inte kan verifieras, om certifikatet inte är äkta eller om du inte har rätt certifikat på telefonen.

Visa listan med godkännandescertifikat

1. Tryck på [Meny](#), välj [Tjänster](#) och sedan [Inställningar](#).
2. Välj [Godkännandecertifikat](#).

Säkerhetsikon

Om säkerhetssymbolen  visas under en WAP-anslutning är dataöverföringen mellan telefonen och en WAP-gateway eller WAP-server (identifierad av [IP-adress](#) i [Inställningar för anslutning](#)) krypterad och säker.

Säkerhetsikonen anger dock inte att dataöverföringen mellan aktuell gateway och innehållsserver (platsen där den efterfrågade källan finns) är säker. Det är upp till tjänsteleverantören att se till att dataöverföringen mellan en gateway och innehållsservern är säker.

■ SIM-tjänster (meny 11)

Förutom de funktioner som finns på telefonen kan SIM-kortet ge dig tillgång till ytterligare tjänster som du kommer till genom den här menyn. Meny 11 visas endast om SIM-kortet kan hantera tjänsten. Namn och innehåll på menyn beror helt och hållet på vilka tjänster som finns tillgängliga.



Obs: Kontakta SIM-kortsförsäljaren eller nätoperatören för information om tillgänglighet, avgifter och instruktioner om hur du använder SIM-tjänsterna.

Du kan ställa in telefonen så att ett meddelande visas när du använder SIM-kortstjänster genom att välja alternativet *På* under *Bekräfta SIM-tjänster* på menyn *Telefoninställningar*.

Det kan hända att du inte kan använda dessa tjänster om du inte sänder ett avgiftsbelagt SMS-meddelande eller ringer ett avgiftsbelagt samtal.



7. Batteriinformation

■ Laddning och urladdning

Telefonen drivs med ett laddningsbart batteri.

Observera att ett nytt batteri fungerar bäst först när det har laddats upp och ur helt två eller tre gånger!

Batteriet kan laddas och laddas ur hundratals gånger, men så småningom har det tjänat ut. När drifttiden (samtalstid och passningsläge) börjar förkortas märkbart är det dags att köpa ett nytt batteri.

Använd endast batterier som är godkända av telefontillverkaren, och ladda endast batterierna med laddare som är godkända av tillverkaren. Dra ut kontakten till laddaren när du inte använder den. Lämna inte batteriet anslutet till laddaren mer än en vecka, eftersom överladdning kan förkorta batteriets livslängd. Ett fulladdat batteri som inte används laddas så småningom ur.

Extrema temperaturer påverkar batteriets laddbarhet.

Använd endast batteriet för avsett ändamål.

Använd aldrig laddare eller batteri som är skadade.

Kortslut inte batteriet. Batteriet kan kortslutas oavsiktligt om det exempelvis förvaras i fickan eller i en väska tillsammans med ett metallföremål (ett mynt, ett gem eller en penna) som samtidigt kommer i direkt kontakt med batteriets + och - poler (de metallband som finns på batteriet). Kortslutning av polerna kan skada batteriet och det föremål som kortsluter polerna.

Om du lämnar batteriet i värme eller kyla, t.ex. i en stängd bil på sommaren eller vintern, minskar batteriets kapacitet och livslängd. Försök att alltid förvara batteriet i en temperatur mellan 15°C och 25°C. En telefon med för varmt eller kallt batteri kan tillfälligt sluta fungera, även om batteriet är fulladdat. Batteriets prestanda försämras avsevärt vid temperaturer under fryspunkten.

Kasta aldrig batterier i öppen eld!

Kassera batterier i enlighet med gällande regler och föreskrifter(exempelvis för återvinning). Släng inte batterierna med hushållsavfallet.

Din telefon är en tekniskt avancerad produkt framställd med stor yrkesskicklighet och bör behandlas med största omsorg. Om du följer nedanstående råd kommer du att kunna uppfylla kraven för att garantin skall gälla och ha nytta av produkten i många år.

- Förvara alltid telefonen och alla dess delar och tillbehör utom räckhåll för små barn.
- Skydda telefonen mot fukt. Nederbörd, fukt och alla typer av vätskor kan innehålla ämnen som fräter på de elektroniska kretsarna.
- Använd eller förvara inte telefonen i dammiga, smutsiga miljöer. Telefonens rörliga delar kan ta skada.
- Förvara inte telefonen på varma platser. Höga temperaturer kan förkorta livslängden för elektroniska apparater, skada batterierna och kan smälta vissa plaster.
- Förvara inte telefonen på kalla platser. När telefonen värms upp (till sin normala temperatur) kan det bildas fukt på insidan av den, vilket kan skada de elektroniska kretsarna.
- Försök inte öppna telefonen. Okunnigt hanterande kan skada den.
- Tappa, slå på eller skada den inte. Om den behandlas omilt kan kretskorten gå sönder.
- Använd inte starka kemikalier, lösningsmedel eller frätande/starka rengöringsmedel för att rengöra telefonen.
- Måla inte telefonen. Målarfärg kan täppa till dess rörliga delar och hindra normal användning.
- Använd endast medföljande antenn eller en godkänd ersättningsantenn. Icke godkända antenner, ändringar eller fästnanordningar kan skada telefonen och kan eventuellt bryta mot de bestämmelser som styr radioenheter.

Ovanstående råd gäller såväl telefon som batteri, laddare eller annat tillbehör. Om något av dem inte fungerar som de ska, ta dem till närmaste kvalificerade serviceverkstad. Personalen där kan hjälpa dig och se till att den lagas om så behövs.

VIKTIG SÄKERHETSINFORMATION

■ Trafiksäkerhet

Använd inte en handhållen mobiltelefon när du kör. Sätt alltid tillbaka telefonen ordentligt i hållaren. Lägg den inte löst på passagerarsätet eller någon annanstans, eftersom den kan slungas iväg vid en kollision eller häftig inbromsning.

Kom ihåg att trafiksäkerheten alltid kommer i första hand!

■ Användningsmiljö

Kom ihåg att respektera speciella föreskrifter inom de områden där de förekommer. Stäng alltid av telefonen när det är förbjudet att använda den, där den kan störa andra apparater i närheten eller på annat sätt utgöra en fara.

Använd bara telefonen i dess normala användarpositioner.

Delar av telefonen är magnetiska. Telefonen kan dra till sig föremål av metall och personer med hörapparater bör inte hålla telefonen till det öra där apparaten sitter. Säkra alltid telefonen i hållaren, eftersom hörtelefonen kan dra åt sig föremål av metall. Förvara inte kreditkort eller annan magnetisk media nära telefonen, eftersom information som lagrats på dem kan raderas.

■ Elektroniska enheter

De flesta moderna elektroniska utrustningar är skärmade mot radiosignaler. Det kan emellertid finnas elektronisk utrustning som inte är skyddad mot radiosignalerna från din mobiltelefon.

Pacemaker

Pacemakertillverkare rekommenderar att man har ett avstånd på minst 20 cm (6 tum) mellan en trådlös handtelefon och en pacemaker för att undvika risken för störningar hos pacemakern. Dessa rekommendationer

överensstämmer med oberoende forskning och rekommendationer från Wireless Technology Research. Personer med pacemaker:

- bör alltid hålla telefonen mer än 20 cm från sin pacemaker när telefonen är på;
- bör inte bära telefonen i en bröstficka;
- bör använda örat på motsatt sida av pacemakern för att minska risken för störningar.
- Stäng omedelbart av telefonen om du har minsta anledning att misstänka att det uppstår störningar.

Hörapparater

Vissa digitala mobiltelefoner kan orsaka störningar hos somliga hörapparater. Om sådana störningar skulle uppstå kan du kontakta din operatör.

Annan medicinsk utrustning

Användning av utrustning som sänder ut radiosignaler, t.ex. mobiltelefoner, kan störa otillräckligt skyddade medicinska apparater. Rådfråga en läkare eller apparatens tillverkare för att avgöra om den har ett fullgott skydd mot externa radiosignaler eller om du har några frågor. När det finns föreskrifter anslagna på sjukvårdsinrättningar som uppmanar dig att stänga av telefonen när du befinner dig där, bör du göra det. Sjukhus och sjukvårdsinrättningar använder ibland utrustning som kan vara känslig för externa radiosignaler.

Fordon

Radiosignaler kan påverka elektroniska system i motorfordon (t.ex. elektronisk bränsleinsprutning, låsningsfria bromssystem, automatisk farthållare, system för krockkuddar) som är felaktigt installerade eller bristfälligt skyddade. Kontrollera med tillverkaren eller deras representant angående ditt fordon. Du bör också kontakta tillverkaren av eventuell extrautrustning som monterats i fordonet.

Anslag

Stäng av telefonen på alla platser där förbud mot användning finns anslaget.

■ Områden med risk för explosion

Stäng alltid av telefonen när du befinner dig på ett område där det råder risk för explosion och lyd alla skyltar och instruktioner. Inom ett sådant område kan gnistor orsaka explosion eller brand som kan leda till kroppsskada eller t.o.m. döden.

Du bör stänga av telefonen vid bensinstationer. Kom också ihåg att följa de begränsningar för användning av radioutrustning som gäller i närheten av platser där man förvarar eller säljer bränsle, kemiska fabriker och pågående sprängningsarbeten.

Områden med risk för explosion är ofta men inte alltid klart utmärkta. Detta gäller även under däck på båtar; vid transport eller lagring av kemikalier; fordon som använder flytande bränsle (t.ex. propan eller butan); områden där luften innehåller kemikalier eller partiklar, som korn, damm eller metallpulver; och alla andra områden där du i normala fall kan förväntas bli ombedd att stänga av fordonets motor.

■ Fordon

Låt endast kvalificerad personal reparera eller installera telefonen i ett fordon. En felaktig installation eller reparation kan vara farlig, och kan innebära att telefonens garanti upphör att gälla.

Kontrollera regelbundet att all mobiltelefonutrustning i din bil är korrekt installerad och fungerar felfritt.

Förvara eller frakta inte brandfarliga vätskor, gaser eller explosiva ämnen tillsammans med telefonen eller dess tillbehör.

För fordon utrustade med krockkudde: Kom ihåg att en krockkudde luftfylls med avsevärd kraft. Placera inga föremål, inklusive fast installerad eller bärbar radioutrustning, i området ovanför krockkudden eller området där den vecklas ut. Om mobiltelefonutrustning är felaktigt installerad och krockkudden fylls med luft kan det orsaka allvarliga skador.

Det är förbjudet att använda telefonen under flygning. Stäng av telefonen innan du går ombord på ett flygplan. Att använda mobiltelefon inne i ett flygplan kan vara farligt för flygsäkerheten och störa telekommunikationen.

Dessutom är det olagligt.

Att inte respektera dessa rekommendationer kan leda till att användaren avstås från, eller förbjuds att använda, mobiltelefonnätets tjänster samt till rättsliga åtgärder eller båda delar.

■ Nödsamtal



Viktigt:

Denna telefon, liksom alla typer av mobiltelefoner, använder radiosignaler, mobiltelefonnätet, det markbundna nätet och användarprogrammerade funktioner. Detta gör att förbindelse under alla förhållanden inte kan garanteras. Därför bör du aldrig lita enbart till en mobiltelefon för mycket viktiga samtal (t.ex. vid medicinska akutfall).

Det kan finnas mobiltelefonnät som inte tillåter nödsamtal. Det kan också hända att nödsamtal inte kan ringas medan vissa nätverkstjänster och/eller telefonfunktioner används. Kontakta din lokala operatör för mer information.

Ringa ett nödsamtal:

1. Slå på telefonen (om den inte redan är på). Kontrollera att signalstyrkan är tillräcklig.
Vissa nätverk kan kräva att ett giltigt SIM-kort är korrekt installerat i telefonen.
2. Tryck på  så många gånger som behövs (t. ex. för att avsluta ett samtal, stänga en meny etc) för att rensa displayen och göra telefonen redo för samtal.
3. Slå det aktuella nödnumret där du befinner dig (t.ex. 112 eller annat officiellt nödnummer). Nödnummer varierar mellan olika platser.
4. Tryck på .

Om vissa funktioner används är det möjligt att du måste stänga av dem innan du kan ringa nödsamtal. Läs vidare i denna handbok och kontrollera med den lokala operatören.

Kom ihåg att ge information av olyckan så noggrant som möjligt när du ringer ett nödsamtal. Tänk på att din mobiltelefon kan vara den enda kontakt som finns med olycksplatsen – avbryt inte samtalet förrän du blir ombedd att göra det.

■ Information om certifiering (SAR)

DENNA TELEFONMODELL UPPFYLLER EU:S KRAV FÖR EXPONERING FÖR RADIOVÅGOR.

Din trådlösa mobiltelefon är en radiosändare och -mottagare. Den har utformats och tillverkats för att uppfylla kraven för exponering för radiofrekvent (RF) energi som uppställts av Europeiska Unionens råd. Dessa gränser är en del av omfattande riktlinjer och etablerar tillåtna nivåer för radiofrekvent energi för allmänheten. Riktlinjerna har utvecklats av oberoende vetenskapliga organisationer genom regelbundna och omfattande utvärderingar av vetenskapliga undersökningar. Riktlinjerna innehåller en god säkerhetsmarginal för att garantera säkerheten för alla personer, oavsett ålder och hälsa.

Exponeringsstandarden för trådlösa mobiltelefoner mäts i måttenheten Specific Absorption Rate, eller SAR. Europeiska Unionens råd rekommenderar ett SAR-värde på 2,0 W/kg.* SAR har mätts i standard-användarpositioner när telefonen sänder med högsta certifierade effekt i alla testade frekvensband. Även om SAR har bestämts vid den högsta certifierade effekten, kan telefonens verkliga SAR-värde under användandet ligga långt under det maximala värdet. Detta beror på att telefonen har utvecklats för att arbeta på olika effektnivåer för att inte använda högre effekt än nödvändigt för att nå nätverket. I allmänhet gäller, att ju närmare du befinner dig en antenn för en basstation, desto lägre blir den utstrålade effekten från telefonen.

Innan en telefon får säljas till allmänheten måste det bevisas att den följer de europeiska R&TTE-direktiven. En viktig del av detta direktiv är kravet på skydd för användarens eller annan persons hälsa och säkerhet. Det högsta SAR-värdet som uppmättes för denna telefonmodell när den testades mot normerna var 0.62 W/kg. Även om det kan finnas skillnader på SAR-värdena för olika telefoner och i olika positioner uppfyller alla EU:s krav för radiofrekvent exponering.

* SAR-värdena för mobiltelefoner som används av allmänheten är 2,0 watt/kilogram (W/kg) i genomsnitt per tio gram vävnad. Gränserna innehåller en god säkerhetsmarginal för att ge extra skydd för allmänheten och ta hänsyn till variationer i mätningarna. SAR-värdena kan variera beroende på olika länders rapporteringsbehov och nätverksbandet. SAR-information om andra länder finns under produktinformationen på www.nokia.com.

BEGRÄNSAD TILLVERKARGARANTI

UTFÄRDAD TILL KÖPARE I DELAR AV REGION EUROPA & AFRIKA

Denna begränsade garanti skall gälla för köpare av Nokia Mobile Phones produkter i delar av Region Europa & Afrika, såvida inte någon annan garanti utfärdats till köparen av den som sålt produkten eller av någon i tidigare försäljningsled. Nokia Corporation, Nokia Mobile Phones (Nokia) garanterar med nedan angivna begränsningar att denna NOKIA-produkt (Produkten) vid tidpunkten för avlämnandet till köparen är fri från materialfel, designfel och tillverkningsfel.

1. Denna begränsade garanti kan endast göras gällande av köpare som är slutkund (Kunden). Denna begränsade garanti begränsar inte i) den rätt som Kunden kan ha enligt tvingande lag eller ii) den rätt som Kunden kan ha gentemot den som sålt Produkten.

2. Denna begränsade garanti kan göras gällande under tolv (12) månader från det att Produkten avlämnades till Kunden. Om Kunden vidareöverläter Produkten, kan förvärvaren göra gällande den begränsade garantin endast under den tid som återstår av Kundens garantiperiod. Denna begränsade garanti gäller endast vid köp som skett i någon av Europeiska Unionens medlemsstater samt i Bosnien, Bulgarien, Cypern, Estland, Island, Israel, Kroatien, Lettland, Litauen, Makedonien, Malta, Norge, Polen, Rumänien, Schweiz, Slovakien, Slovenien, Tjeckien, Turkiet och Ungern.

3. Under garantiperioden återtar sig Nokia att efter eget val antingen avhjälpa materialfel, designfel och tillverkningsfel i Produkten eller genomföra omleverans. Nokia åtar sig att härigenom förse Kunden med en fungerande Produkt. Alla utbytta delar i Produkten tillkommer Nokia med äganderätt.

4. En Produkt som repareras eller omlevereras ges inte någon ny eller förlängd garantiperiod.

5. Denna begränsade garanti gäller inte fel i målade skal eller andra personanpassade delar. Om uppläsning eller läsning av en operatörs s.k. SIM-lock är erforderlig, äger Nokia rätt att begära av Kunden att denne först skall vända sig till operatören för uppläsning eller läsning av operatörens SIM-lock innan reparation eller omleverans sker.

6. Denna begränsade garanti gäller inte försämring till följd av normal användning. Denna begränsade garanti gäller inte heller om

(i) felet beror på att Produkten har använts i strid mot bruksanvisningen (owner's/user manual), behandlats ovarsamt, utsatts för fukt eller vätska eller extrema temperaturer eller andra extrema miljöfaktorer eller utsatts för snabb förändring av temperatur eller annan miljöfaktor, korrosion, oxidation, oauktoriserad modifikation eller anslutning, oauktoriserad öppning eller reparation, reparation med icke godkända reservdelar, vanvård, oriktig installation, olyckshändelse, naturkraft, spill av födoämnen eller vätska, inverkan från kemiska produkter eller annan händelse utanför Nokias kontroll (innefattande utan begränsningar felaktigheter i förbrukningsdelar, såsom batterier vilka naturligen har en begränsad funktionstid, eller brott eller skada på antenn) om inte felet direkt orsakats av materialfel, designfel eller tillverkningsfel;

(ii) Kunden inte underrättat Nokia eller någon av dess

auktoriserade serviceverkstäder om felet inom trettio (30) dagar från att felet upptäcktes inom garantiperioden;

(iii) Kunden inte återsänt Produkten till Nokia eller någon av dess auktoriserade serviceverkstäder inom trettio (30) dagar från att felet upptäcktes inom garantiperioden;

(iv) Produktens serienummer, accessory date-kod, eller dess IMEI-nummer har avlägsnats, ändrats eller gjorts oläslig;

(v) felet beror på brister i mobiltelenätet;

(vi) felet beror på att Produkten har använts tillsammans med eller har anslutits till något tillbehör som inte har tillverkats och tillhandahållits av Nokia eller eljest använts på annat sätt än som är avsett;

(vii) felet beror på kortslutning av batteriet eller att sammanfogningarna i batterihöljet eller att battericellerna är felaktiga eller uppvisar tecken på yttre åverkan eller att batteriet har använts i utrustning för vilket det inte är avsett eller eljest har använts på annat sätt än som är avsett; eller

(viii) Produktens mjukvara behöver uppraderas på grund av förändringar i mobiltelenätet.

7. För att kunna framställa krav grundade på denna begränsade garanti skall Kunden antingen i) hos någon säljare av Produkten uppvisa ett läsbart och oförändrat originalexemplar av garantisedel med uppgift om namn och adress till den som sålt Produkten till Kunden, datum och plats för köpet, produkttyp och IMEI-nummer eller annat serienummer eller ii) hos den som sålt Produkten till Kunden uppvisa ett läsbart och oförändrat originalexemplar av inköpskvitto innehållande samma information som nämnts beträffande garantisedel.

8. Denna begränsade garanti anger uttömmande de rättigheter som Kunden har mot Nokia och anger samtidigt uttömmande de skyldigheter som Nokia har gentemot Kunden med anledning av fel i Produkten. Denna begränsade garanti ersätter och träder istället för varje annan garanti som kan ha meddelats eller uppfattats och varje annat ansvar, vare sig sådan annan garanti eller sådant ansvar grundar sig på muntlig eller skriftlig uppgift, icke-tvingande lag, avtal eller utomobligatorisk skadeståndsrätt eller andra rättsprinciper. Nokia är inte ansvarigt för följskada eller annan indirekt förlust. Nokia är inte under några omständigheter ansvarigt för indirekt förlust, kostnader eller utlägg. Nokia är inte heller under några omständigheter ansvarigt för direkt förlust, kostnader eller utlägg om Kunden är en juridisk person.

9. Förändring eller tillägg till denna begränsade garanti kan inte åberopas om inte Nokia i förväg givit sitt skriftliga samtycke till förändringen eller tillägget.

GARANTIKORT

FYLL I MED VERSALER

Köparens namn: _____

Adress: _____

Land: _____

Telefonnummer: _____

Datum för köp (dag/månad/år): / /

Produkttyp (etikett under batteri): -

Produktmodell (etikett under batteri):

Serienummer (etikett under batteri):

/ /

Plats för köp: _____

Butikens namn: _____

Butikens adress: _____



ITEM:
IMEI:

B

Stämpel