

Yayınlanan elektronik kullanım kılavuzu için "Nokia Kullanım Kılavuzu Şartlar ve Koşullar, 7.Haziran.1998" geçerlidir ("Nokia User's Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998").

Kullanım Kılavuzu



9353892

1. baskı

UYGUNLUK BİLDİRİMİ

NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluğumuzda olmak üzere NSM-5 ürününün aşağıdaki yönetmeliğin (Council Directive:1999/5/EC) ilgili maddelerine uygun olduğunu beyan ederiz. Uygunluk Bildirimi'nin kopyasını http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/ adresinde bulabilirsiniz.

Copyright © Nokia Corporation 2001, 2002. Tüm hakları mahfuzdur.

Önceden Nokia'nın yazılı izni alınmaksızın, bu belge içindekilerin tamamı veya bir bölümü herhangi bir biçimde yeniden oluşturulamaz, kopyalanamaz, çoğaltılamaz, taklit edilemez, başka bir yere aktarılamaz, dağıtılamaz, saklanamaz veya yedeklenemez.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright (C) 1997-2001, 2002. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.

"Nokia" ve "Nokia Connecting People", Nokia Corporation'ın tescilli markalarıdır. Burada adı geçen diğer ürün ve şirket isimleri, kendi sahiplerinin ticari markaları ve ticari adları olabilir.

Nokia Xpress-on Nokia Corporation'un ticari markasıdır. Nokia tune Nokia Corporation'un ticari markasıdır.

Nokia, sürekli bir gelişim politikası izlemektedir. Bu belgede tanımlanan herhangi bir üründe önceden bildiride bulunmaksızın değişiklik ve yenilik yapma hakkını saklı tutar.

Nokia, hiçbir durumda, meydana gelme nedeni ne olursa olsun oluşabilecek herhangi bir gelir, kar veya veri kaybından veya özel, arizi, bir netice olarak hasıl olan ya da dolaylı hasar veya kayıplardan sorumlu tutulamaz.

İşbu belgenin içeriği "olduğu gibi" sunulmaktadır. Yürürlükteki kanunların gerektirdiği haller dışında, ticari olarak satılabilirlik, iyi bir evsafı olma ve belirli bir amaca uygunluk ile ilgili zımni garantiler de dahil olmak üzere ancak bunlarla kısıtlı kalmamak şartıyla, işbu belgenin doğruluğu, güvenilirliği veya içeriği ile ilgili olarak, açık veya zımni herhangi bir garanti verilmemiştir. Nokia, herhangi bir zamanda, önceden bildiride bulunmaksızın, işbu belgeyi değiştirme veya geçersiz kılama hakkını saklı tutar.

Bazı ürünlerin temini, bölgelere göre farklılık gösterebilir. Bu konuda, lütfen size en yakın Nokia bayiine danışınız.

Hızlı ve kolay

Bu Nokia telefonu tercih ettiğiniz için teşekkürler! İzleyen sayfalarda, telefonunuzun kullanımına yönelik bazı ipuçları sunulmaktadır. Bu kılavuzun diğer bölümlerinde daha ayrıntılı bilgi bulabilirsiniz.

■ Telefonunuzu kullanmadan önce

1. Telefona SIM kart takın.
2. Bataryayı yerine takın ve şarj edin.
3. ① tuşunu basılı tutarak telefonunuzu açın.

Daha ayrıntılı bilgi edinmek için bkz: SIM kart ve bataryayı takma ve kapsülleri değiştirme, sayfa 21.

■ Arama fonksiyonları

Gelen aramayı cevaplama

 tuşuna basın.

Arama yapma

Sırasıyla alan kodunu ve telefon numarasını girin, sonra  tuşuna basın.

Aramayı bitirme / reddetme

 tuşuna basın.

Kulaklık sesini ayarlama

Telefonun yan tarafındaki ses ayar tuşlarına basın.



Son numarayı yeniden arama

En son aranan numaraların listesini görmek için bekleme modunda  tuşuna basın.  veya  tuşunu kullanarak istediğiniz numaraya ilerleyin ve  tuşuna basın.

Telesekreterinizi arama

 tuşuna basın ve tuşu basılı tutun. Telesekreter numarasını girmeniz istenirse, numarayı girin ve **Tamam** tuşuna basın.

■ Telefon defteri fonksiyonları

Hızlı kaydet

Telefon numarasını girin ve **Kaydet** tuşuna basın. İsmi girin ve **Tamam** tuşuna basın.

Hızlı bul

Bekleme modunda,  tuşuna basın, ismin ilk harfini girin, ardından istediğiniz ismi görüntülemek için  veya  tuşuna basarak ilerleyin.

■ Menülere giriş

Menülere girme / menülerden çıkma

Menü tuşuna basın,  veya  tuşuyla istediğiniz menü fonksiyonuna ilerleyin ve **Seç** tuşuna basın. Ayarlarını değiştirmeden bir menü fonksiyonundan çıkmak ve bekleme moduna dönmek için  tuşuna basın.

■ Diğer gerekli fonksiyonlar

Tuş takımını kilitleme / Kilidi açma **Menü** ve ardından hızlı bir şekilde  tuşuna basın.
Tuş aç ve ardından hızlı bir şekilde  tuşuna basın.

Mesaj yazma Geleneksel veya akıllı metin girişi ile mesaj yazmaya başlamak için sırasıyla **Menü**, ,  ve  tuşuna basın.



İçindekiler

Hızlı ve kolay.....	3
GÜVENLİĞİNİZ İÇİN.....	11
Genel bilgiler.....	14
Satış paketi üzerindeki etiketler	14
Erişim kodları	14
Şifreleme göstergesi.....	15
Bu kılavuzda kullanılan yazı tipleri.....	16
1. Telefonunuz.....	17
Tuşlar	17
Konektörler	18
Bekleme modu	18
Bekleme modundaki diğer temel göstergeler.....	19
2. Başlarken.....	21
SIM kart ve bataryayı takma ve kapsülleri değiştirme.....	21
Bataryayı şarj etme	24
Telefonu açma ve kapatma	25
Tuş takımı kilidi (Tuş kilidi).....	26
Taşıma kayışını takma	27
3. Arama fonksiyonları.....	28
Arama yapma ve gelen aramaları cevaplama.....	28
Arama yapma	28
Gelen aramayı cevaplama veya reddetme	30
Görüşme sırasında kullanılabilecek seçenekler.....	31

4. Rehber (İsimler)	32
Telefon rehberi ayarlarını seçme	32
İsimler ve telefon numaralarını kaydetme (İsim ekleme)	33
İsim ve telefon numarası bulma	33
İsimleri ve telefon numaralarını kopyalama	33
İsim ve telefon numaralarını silme	34
Kartvizit gönderme ve alma	34
Hızlı arama	35
Arayan grubu	36
Servis numaraları (Servis no.'ları)	37
Numaralarım	37
Sesle arama	37
Ses etiketi ekleme	38
Ses etiketi kullanarak arama yapma	38
Ses etiketlerini dinleme, değiştirme veya silme	39
5. Menü kullanımı	40
Kaydırma tuşlarıyla menü fonksiyonuna ulaşma	40
Bir menü fonksiyonuna kısayol kullanarak ulaşma	41
Menü fonksiyonlarının listesi	42
6. Menü fonksiyonları	45
Mesajlar (Menü 1)	45
Mesaj yazma	45
Geleneksel metin girişiyle mesaj yazma	46
Akıllı metin girişiyle mesaj yazma	47
Yazılı mesajları okuma (Gelen Kutusu)	49
Kaydettiğiniz mesajı görüntüleme (Giden kutusu)	50
Mesajları silme	50
Sohbet	50

Resimli mesajlar.....	51
Suratlar	52
Şablonlar.....	52
Ses mesajları.....	53
Bilgi servisi	53
Faks veya veri araması	53
Servis komutu yazımı.....	54
Mesaj ayarları.....	54
Arama kaydı (Menü 2).....	55
Son arama listelerini silme	56
Arama süresi	57
Arama ücretleri.....	57
Arama ücreti ayarları	57
Tercihler (Menü 3)	58
Bir tercihi etkinleştirme ve kişiselleştirme	58
Zamanlı tercih	59
Tercih logosu	59
Tercih adı	60
Ayarlar (Menü 4).....	60
Çalar saat.....	60
Saat ayarları.....	61
Saat	61
Tarih ve saati otomatik güncelleştirme.....	61
Arama ayarları.....	61
Telefon ayarları	63
Tuş kilidi ayarları	64
Ton ayarları	66
Aksesuar ayarları	69
Güvenlik ayarları.....	69

Fabrika ayarlarını geri yükle	71
Oyunlar (Menü 5).....	71
Oyun başlatma	71
Oyun seçenekleri	71
Oyun servisleri ve ayarları.....	72
Hesaplamalar (Menü 6).....	72
Hesap makinesinin kullanımı	73
Para birimi dönüştürme işlemi yapma	73
Ajanda (Menü 7)	73
Ajanda seçenekleri	74
Ajanda notu yazma.....	75
Kızılötesi (Menü 8)	76
KÖ bağlantı noktası üzerinden veri gönderme ve alma	76
Ekstralar (9).....	77
Geri sayım sayacı.....	77
Kronometre	79
Termometre.....	81
Resim düzenleyici.....	82
WAP servisleri (Menü 10).....	83
WAP servisleri erişimi ve kullanımında	
temel adımlar.....	84
Telefonu WAP servisleri için ayarlama	85
WAP servisiyle bağlantı kurma	87
WAP servisi sayfalarını tarama.....	88
WAP bağlantısını kesme	90
WAP sayfalarının görünüm ayarlarını değiştirme	90
Yer imlerini yönetme	90
Servis mesaj kutusu	91
Önbellek.....	93

İçindekiler	
Yetki sertifikaları	93
SIM hizmetleri (Menü 11)	94
7. Batarya bilgileri	95
Şarj Etme ve Boşaltma	95
BAKIM VE ONARIM	96
ÖNEMLİ GÜVENLİK BİLGİLERİ	97

GÜVENLİĞİNİZ İÇİN

Bu basit talimatları okuyun. Bu kurallara uyulmaması tehlikeli ya da yasalara aykırı sonuçlar doğurabilir. Bu kılavuzda daha ayrıntılı açıklamalar yer almaktadır.



Telsiz telefon kullanımının yasak olduğu veya etkileşim ve tehlikeye neden olabileceği durumlarda telefonu açmayın.



ÖNCE YOL GÜVENLİĞİ

Motorlu taşıt kullanırken cep telefonuyla konuşmayın.



GİRİŞİM

Tüm mobil telefonlar, performansı düşüren etkileşime maruz kalabilir.



HASTANELERDE TELEFONU KAPATIN

Her türlü düzenleme ya da kurala uyun. Tıbbi cihazların yakınında telefonunuzu kapatın.



UÇAKTA TELEFONU KAPATIN

Kablosuz cihazlar uçuşta etkileşime neden olabilir.



BENZİN İSTASYONLARINDA TELEFONU KAPATIN

Telefonu benzin pompalarının yanında kullanmayın. Yakıt veya kimyasalların yakınında kullanmayın.



PATLAMA YAPILAN YERLERDE TELEFONU KAPATIN

Patlama yapılan yerlerde telefonu kullanmayın. Kısıtlamalara dikkat edin, tüm düzenleme ve kurallara uyun.



DİKKATLİ KULLANIN

Yalnızca normal konumda kullanın. Antene gereksiz yere dokunmayın.



YETKİLİ SERVİS

Telefonu yalnızca uzman personel monte edebilir veya onarabilir.



AKSESUARLAR VE BATARYALAR

Yalnızca onaylı aksesuar ve bataryaları kullanın. Uyumsuz ürünler bağlamayın.



SUYA DAYANIKLILIK

Telefonunuz suya dayanıklı değildir. Kuru tutun.



YEDEK KOPYALAR

Tüm önemli verilerin yedek kopyalarını almayı unutmayın.



DİĞER CİHAZLARA BAĞLAMA

Başka bir cihaza bağlarken, ayrıntılı güvenlik yönergeleri için cihazın kullanım kılavuzunu okuyun. Uyumsuz ürünler bağlamayın.



ARAMA

Telefonun açık ve hizmete hazır olduğundan olduğundan emin olun. Telefon numarasını alan koduyla birlikte tuşlayın ve  tuşuna basın. Konuşmayı bitirmek için  tuşuna basın. Gelen aramayı cevaplamak için  tuşuna basın.



ACİL ARAMALAR

Telefonun açık ve hizmete hazır olduğundan emin olun. Ekranı temizlemek için (örneğin, aramadan, menüden, vb. çıkmak için)  tuşuna gerektiği kadar basın. Acil numarayı tuşlayın ve sonra  tuşuna basın. Yerinizi bildirin. Aksi istenmedikçe aramayı bitirmeyin.

■ Şebeke Hizmetleri

Bu kullanım kılavuzunda açıklanan kablosuz telefon, EGSM 900 ve GSM 1800 şebekelerinde kullanılmak üzere onaylanmıştır.

Dualbant/tribant, şebekeye bağlı bir özelliktir. Bu özelliğe abone olup olamayacağınızı ve kullanıp kullanamayacağınızı öğrenmek için yerel hizmet sağlayıcınıza başvurun.

Bu kılavuzdaki bazı özelliklere Şebeke Hizmetleri adı verilir. Bunlar, kablosuz hizmet sağlayıcınız aracılığıyla sizin düzenlediğiniz özel hizmetlerdir. Bu Şebeke Hizmetlerinden yararlanabilmeniz için, bu hizmetlere yerel hizmet sağlayan kuruluşlardan abone olmanız ve kullanım yönergelerini almanız gerekir.



Not: Bazı şebekeler, tüm dile bağlı karakterleri ve/veya hizmetleri desteklemeyebilir.

Bu cihazla kullanacağınız herhangi bir şarj cihazının önce model numarasını denetleyin. Bu cihaz, ACP-7, ACP-8 ve LCH-9 ile şarj edilerek kullanılmak üzere tasarlanmıştır.



Uyarı: Bu telefon modeliyle birlikte, yalnızca kullanılması telefon imalatçısı tarafından onaylanan bataryaları, şarj cihazlarını ve aksesuarları kullanın. Başka tip malzeme kullanılması, telefon için geçerli olan onay ve garantileri geçersiz kılacak ve tehlikeli olacaktır.

Onaylı aksesuarları edinmek için bayinize başvurun.

Herhangi bir aksesuarın güç kablосunu prizden çekerken, kabloyu değil fişi çekin.

Genel bilgiler

Bu bölümde, yeni Nokia telefonunuz ve bu kullanım kılavuzu hakkında genel bilgiler verilmektedir.

■ Satış paketi üzerindeki etiketler

Etiketler, servis ve müşteri desteği ile ilgili önemli bilgiler içermektedir. Bu etiketleri güvenli bir yerde saklayın.

[B] etiketini bu kullanım kılavuzunun garanti belgesine yapıştırın.

Satış paketinde verildiyse, [A] etiketini Club Nokia davetiyesine yapıştırın.

■ Erişim kodları

Erişim kodları, telefonunuzun ve SIM kartınızın yetkisiz kişiler tarafından kullanımını önlemenizi sağlar.

- **Güvenlik kodu (beş haneli)**

Telefonunuzla birlikte verilen güvenlik kodu, telefonunuzu yetkisiz kullanımlara karşı korur.

Standart olarak 12345 kodu ayarlanmıştır. Güvenlik kodunu [Ayarlar](#) menüsünde değiştirin; bkz:

Güvenlik ayarları, sayfa 69). Yeni kodunuzu kimseye söylemeyin ve unutulma olasılığına karşı gizli bir yerde yazılı bir kopyasını saklayın.

Güvenlik kodunu, telefonunuzun tuş takımı kilidini (tuş kilidi) korumak için de kullanabilirsiniz; bkz: Tuş kilidi kodunu açma, sayfa 50.

- **PIN kodu (4–8 haneli)**

PIN (Kişisel Tanımlama Numarası) kodu, SIM kartınızı yetkisiz kullanıma karşı korur. PIN kodu genellikle SIM kart ile birlikte verilir. Telefonu, her açıldığında PIN kodunu soracak şekilde ayarlayın; bkz: Güvenlik ayarları, sayfa 69.

- **PIN2 kodu (4–8 haneli)**

SIM kartla birlikte verilen PIN2 kodu, birim ücret sayaçları gibi bazı fonksiyonlara girilmesini sağlar. Bu fonksiyon, yalnızca SIM kart tarafından desteklenirse kullanılabilir.

- **PUK ve PUK2 kodları (8 basamaklı)**

PUK (Kişisel Bloke Açma Anahtarı) kodu bloke olmuş PIN kodunu değiştirmek için kullanılır. PUK2 kodu, bloke edilen PIN2 kodunu değiştirmek için gereklidir. Kodlar SIM kartla birlikte verilmediyse, öğrenmek için bölgenizdeki servis sağlayıcınıza başvurun.

- **Engelleme şifresi**

Engelleme şifresi, 'Arama engelleme' fonksiyonunu kullanırken gerekir. Şifreyi servis sağlayıcınızdan alırsınız.

■ Şifreleme göstergesi

Şebekeye bağlı olarak, arama sırasında arama şifrelemesinin kapalı olduğunu bildirmek için şifreleme göstergesi  görüntülenebilir.

Ayrıntılı bilgi için şebeke operatörünüze başvurun.

■ Bu kılavuzda kullanılan yazı tipleri

Telefon ekranında görüntülenen ekran metinleri, bu kılavuzda mavi renkte gösterilmektedir, örneğin *arıyor*.



ve



seçim tuşlarıyla ilgili ekran metinleri kalın yazı tipinde görüntülenir, örneğin **Menü**.
Metin içinde yalnızca tuş simgesi olmayan seçim tuşu metinleri yer alır.

1. Telefonunuz

■ Tuşlar

1. **Açma/kapatma tuşu.** Telefonunuzun üst kısmındaki açma/kapatma tuşunun basılı tutulması, telefonun açılmasını veya kapanmasını sağlar.


Bekleme modundayken veya görüşme sırasında bu tuşa kısa bir süre basıldığında, tercihler listesi açılır.

Rehber veya menü işlevleri içinirken kısa süreli olarak basıldığında, telefonunuzun ekran aydınlatması yaklaşık 10 saniye için etkinleşir.

2. **Ses seviyesi tuşları.** Üstteki tuş telefonun kulaklık ses seviyesini artırır, alttaki tuş ise azaltır.
3. **Seçim tuşları.** Bu tuşların her biri, ekranda hemen üstünde görüntülenen işlevi gerçekleştirir.

İsimler tuşuna basılması ve tuşun basılı tutulması, sesle aramayı etkinleştirir.

4. **Kayıdırma tuşları.**  ve , rehber ve menü fonksiyonları içindeki isimleri, telefon numaralarını, menüleri veya ayar seçeneklerini gözden geçirmenize olanak verir.
5.  gelen aramayı cevaplar ve telefon numarası arar.
Bekleme modunda, en son aranan numaraları görüntüler.

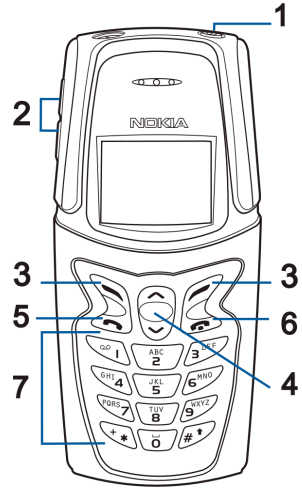


6.  gelen aramayı bitirir veya reddeder ve işlevden çıkar.
7.  -  , sayı ve harf girmek için kullanılır.
 tuşu basılı tutulduğunda telesekreteriniz aranır.
 ve  , farklı fonksiyonlarda çeşitli amaçlar için kullanılır.

■ Konektörler

1. Şarj cihazı konektörü
2. Kulaklıklılı mikrofon seti konektörü
3. Kızılötesi (KÖ) terminali

Şarj cihazı ve kulaklıklılı mikrofon seti konektörleri, entegre bir kapakla korunur.

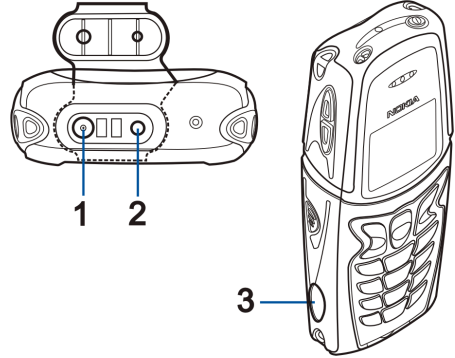

■ Bekleme modu

Telefon kullanıma hazır olduğunda ve kullanıcı tarafından herhangi bir karakter girilmediğinde, bekleme modundadır.



-  Bulunduğunuz yerdeki hücresel şebekenin sinyal gücünü gösterir. Çubuk ne kadar uzunsa, sinyal gücü o kadar fazla demektir.
-  Batarya şarj düzeyini gösterir. Çubuk ne kadar uzunsa, bataryada o kadar çok güç var demektir. xxxx Telefonunuzun kullanılmakta olduğu hücresel şebekeyi gösterir.

Bekleme modundaki diğer temel göstergeler

Üstteki üç göstergeye ek olarak, telefon bekleme modundayken aşağıdaki simgelerden biri veya birkaçı ekranda görüntülenebilir:

-  Bir veya birkaç yazılı veya resimli mesaj aldınız. Bkz: Mesajlar (Menü 1), sayfa 45.
-  Bir veya birkaç ses mesajı aldınız. Bkz: Ses mesajları, sayfa 53.
-  Tüm tonlar **Kapalı** olarak ayarlandığından, arama geldiğinde telefon çalmaz veya bib sesi vermez. Bununla birlikte, alarm kurduysanız, telefonunuz uyarı tonu çalar. Bkz: Ton ayarları, sayfa 66.
-  Telefonun tuş takımı kilitli. Bkz: Tuş takımı kilidi (Tuş kilidi), sayfa 26 ve Tuş kilidi ayarları, sayfa 64.
-  Çalar saati **Açık** olarak ayarladınız. Bkz: Çalar saat, sayfa 60. Alarm tonu, **Sessiz** bir tercih seçtiğiniz durumlarda da çalar.
-  Zamanlı bir tercih etkin durumda. Bkz: Zamanlı tercih, sayfa 59.
-  Aramalarınızın tümü aktarılır. Bkz: Aktarma, sayfa 61.
-  Aramalarınız sınırlı abone grubu ile kısıtlı (şebeke servisi). Bkz: Sınırlı abone grubu, sayfa 70.



Telefonunuza kulaklıklılı mikrofon seti bağlı. Bkz: Aksesuar ayarları, sayfa 69.

Geri sayım sayacı etkin durumda. Bkz: Geri sayım sayacı, sayfa 77.

Kronometre etkin durumda. Bkz: Kronometre, sayfa 79.


2. Başlarken

■ SIM kart ve bataryayı takma ve kapsülleri değiştirme


Kapağı değiştirmeden önce, her zaman telefonu kapatın ve telefonun şarj cihazı veya diğer cihazlarla bağlantısını kesin. Telefonu her zaman kapakları takılı olarak saklayın ve kullanın.

Tüm SIM kartları küçük çocukların ulaşamayacağı yerlerde saklayın.


- SIM kart ve temas yüzeyleri çizilme ve bükülmelerle kolaylıkla zarar görebileceğinden, kartı tutarken, yerine takarken ya da yerinden çıkartırken dikkatli olun.
 - SIM kartı takmadan önce daima telefonun kapalı olmasına dikkat edin ve bataryayı çıkartın.
1. Telefonu arka kısmı size dönük olacak şekilde tutarken, üst ve alt kapsülü sıkıca kavrayın. Alt kapsülün her iki serbest bırakma düğmesine basın ve üst kapsülü kaydırarak çıkarın.

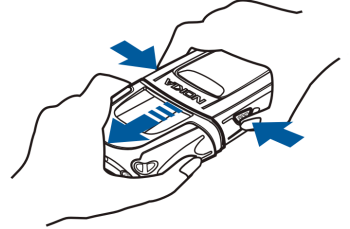

2. Telefonun gövde kısmındaki her iki serbest bırakma düğmesine aynı anda basın ve alt kapsülü kaydırarak çıkarın.

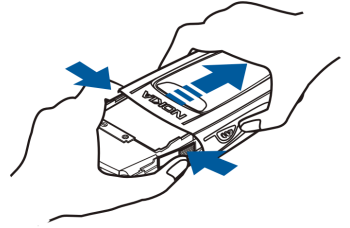


3. Girintiden kaldırarak bataryayı çıkarın.

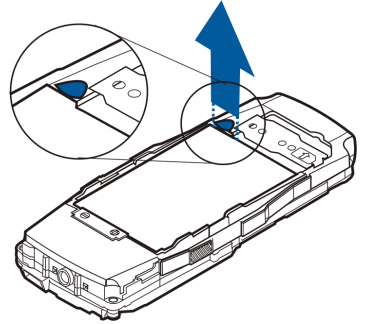


4. SIM kartınızı metal plakanın altına yerleştirin. Altın konektörlerin telefondaki konektöre doğru gelmesine ve kesik köşenin sağda olmasına dikkat edin.


SIM kartı çıkarmanız gerekirse, SIM kart yuvasından dikkatle kaydırarak çıkarın.

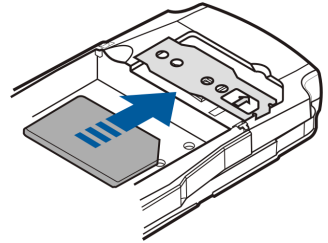

5. Bataryayı değiştirin.

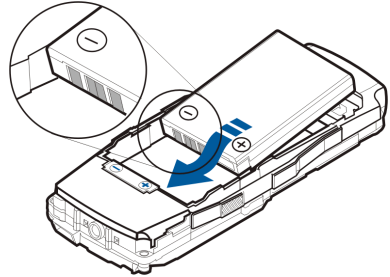

- Her iki kapsülü, yerlerine oturuncaya dek kaydırın.

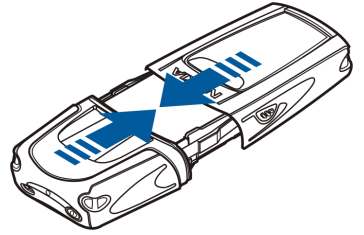


■ Bataryayı şarj etme

- Telefonunuzun alt konektörlerini koruyan kapağı kaldırın ve şarj cihazının kablosunu telefonunuzun alt kısmındaki sokete dikkatle takın.
- Şarj cihazını elektrik prizine takın. Batarya gösterge çubuğu aşağı yukarı hareket etmeye başlar.

Telefon açıksa, ekranda kısa bir süre için **Şarj oluyor** mesajı görüntülenir. Telefonunuzu, şarj edilirken de kullanabilirsiniz.

Batarya tamamen boşalmışsa, şarj göstergesinin ekranda görüntülenmesi veya arama yapılabilmesi için birkaç dakikalık bir süre geçmesi gerekebilir. Şarj süresi, kullanılan şarj cihazı ve batarya özelliklerine bağlıdır. Örneğin, BLB-2 bataryasının ACP-8 şarj cihazıyla şarj edilmesi yaklaşık 2 saat 10 dakika sürer.

- Batarya gösterge çubuğu durduğunda, batarya tam olarak şarj edilmiş demektir. Telefon açıksa, ekranda kısa bir süre için **Batarya dolu** metni görüntülenir.
- Şarj cihazının fişini elektrik prizinden çekin ve telefondan çıkarın.

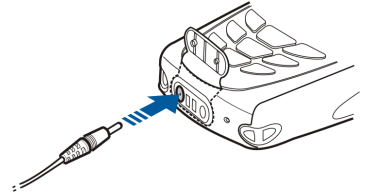

Şarj olmuyor görüntülenirse, şarj askıya alınmış demektir. Bir süre bekleyin, şarj cihazını çıkarın ve tekrar takın. Şarj işlemi yine de gerçekleşmiyorsa, bayiinize başvurun.

Daha ayrıntılı bilgi edinmek için, bkz: Batarya bilgileri, sayfa 95.

■ Telefonu açma ve kapatma

Açma/kapatma tuşunu basılı tutun.

Telefonunuz PIN kodu girmenizi isterse

- PIN kodunu girin (ekranda **** olarak görüntülenir) ve **Tamam** tuşuna basın.

Ayrıca bkz: Erişim kodları, sayfa 14.

Telefonunuz güvenlik kodu girmenizi isterse

- Güvenlik kodunu girin (ekranda **** olarak görüntülenir) ve **Tamam** tuşuna basın.

Ayrıca bkz: Erişim kodları, sayfa 14 ve Tuş kilidi kodunu açma, sayfa 65



Uyarı: Telsiz telefon kullanımının yasak olduğu veya etkileşim ve tehlikeye neden olabileceği durumlarda telefonu açmayın.



ETKİLİ KULLANIM İÇİN İPUÇLARI: Telefonunuzda yerleşik bir anten bulunmaktadır. Diğer radyo vericisi aletlerde de olduğu gibi, telefon açıkken gerekmedikçe antene dokunmayın. Antenle temas, konuşma niteliğini etkiler ve telefonun gereğinden yüksek bir güç düzeyinde çalışmasına neden olabilir. Görüşme sırasında antene dokunulmaması, telefonunuzla en uygun sinyal algılama performansına ve konuşma süresi değerine ulaşılmasını sağlar.



■ Tuş takımı kilidi (Tuş kilidi)

Telefon tuşlarını kilitleyerek, telefonunuz cebinizde veya çantanızdayken tuşlara yanlışlıkla basılmasını önleyebilirsiniz.

Menü tuşuna, ardından 1,5 saniye içinde  tuşuna basın.

Tuş takımı kilitli iken, ekranın üst tarafında  simgesi görüntülenir.

Tuş takımı kilidini açma

Tuş aç tuşuna, ardından 1,5 saniye içinde  tuşuna basın.

Tuş takımı kilitli olduğunda

- Aramaya yanıt vermek için  tuşuna basın. Arama sırasında telefonunuz normal olarak çalıştırılabilir. Aramayı bitirdiğinizde veya reddettiğinizde, tuş takımı otomatik olarak kilitlenir.





Not: Tuş muhafazası açıkken, telefonunuzdaki programlanmış acil telefon numaralarını (örn., 112 veya başka bir resmi acil numara) arayabilirsiniz. Acil numarayı tuşlayıp,  tuşuna basın. Numara, ancak son rakamı da tuşlandıktan sonra görüntülenir.

Otomatik tuş kilidi ve tuş kilidi kodu ayarları için bkz: Tuş kilidi ayarları, sayfa 64.

■ Taşıma kayışını takma

Taşıma kayışını, telefonun köşelerindeki köprüleri kullanarak bağlayın ve sıkın.

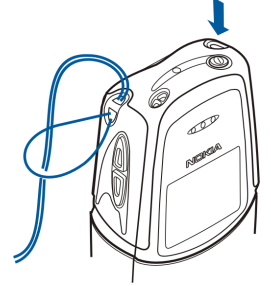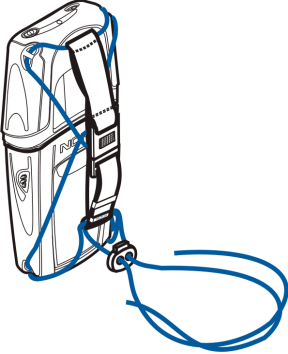

Başlarken

Taşıma kayışını birçok şekilde sıkabilirsiniz; örneğin, resimde görüldüğü gibi yapabilirsiniz. Kayış sıkabilir veya gevşetebilir; telefonu kolunuza, el veya sırt çantanıza takabilirsiniz..

3. Arama fonksiyonları

■ Arama yapma ve gelen aramaları cevaplama

Arama yapma

1. Aramak istediğiniz numarayı alan koduyla birlikte girin. Ekrandaki bir numarayı düzeltmek amacıyla imleci hareket ettirmek için  veya  tuşuna basın. İmlecın solundaki karakteri silmek için **Sil** tuşuna basın.

Uluslararası arama yaparken, uluslararası arama öneki (+ karakteri, uluslararası erişim kodu yerine geçer) için  tuşuna iki kez basın ve ardından sırasıyla ülke kodunu, alan kodunu ve telefon numarasını girin.

2. Numarayı aramak için  tuşuna basın.
3. Aramayı bitirmek veya aramayı iptal etmek için  tuşuna basın.

Telefon rehberini kullanarak arama yapma

Bkz: İsim ve telefon numarası bulma, sayfa 33.

Son numarayı yeniden arama

Aradığınız veya aramayı denediğiniz son 20 telefon numarasından birisini yeniden aramak için: Bekleme modunda  tuşuna bir kez basın ve  veya  tuşunu kullanarak istediğiniz numara veya isme ilerleyin.

Telesekreteri arama

1. Bekleme modunda  tuşunu basılı tutun.
2. Telefon, telesekreter numarasını girmenizi isterse, numarayı girin ve **Tamam** tuşuna basın. Ayrıca bkz: Ses mesajları, sayfa 53.

Telefon numarasını hızlı arama

Hızlı arama tuşlarından ( - ) birine bir telefon numarası atadıysanız, bu telefon numarasını aşağıdaki yöntemlerle arayabilirsiniz:

- İstedığınız hızlı arama tuşuna, ardından  tuşuna basın.
- **Hızlı arama** açık olarak ayarlanmışsa, arama başlatılıncaya dek hızlı arama tuşunu ( - ) basılı tutun.

Ayrıca bkz: Hızlı arama, sayfa 35.

Konferans araması yapma

Konferans araması, aynı aramaya en çok altı kişinin katılmasına olanak veren bir şebeke servsidir.

1. Arama sırasında, **Seçenek** tuşuna basın ve **Yeni Arama** seçeneğini seçin.
2. Telefon numarasını girin veya rehberden bulun ve **Ara** tuşuna basarak numarayı arayın. İlk arama beklemeye alınır.
3. Yeni arama cevaplandığında, **Seçenek** tuşuna basıp **Konferans** seçeneğini seçerek ilk katılımcıyı konferans aramasına dahil edin.
4. Aramaya yeni katılımcılar eklemek için adım 1, 2 ve 3'ü yineleyin.
5. Katılımcılardan biriyle özel görüşme yapmak için:

Seçenek tuşuna basın ve **Özel** seçeneğini seçin. Görüşmek istediğiniz katılımcıyı seçin ve **Tamam** tuşuna basın. Özel görüşmeyi bitirdikten sonra, adım 3'de açıklandığı şekilde konferans aramasına geri dönün.

6. Konferans aramasını bitirmek için  tuşuna basın.

Gelen aramayı cevaplama veya reddetme

1. Gelen bir aramayı cevaplamak için  tuşuna basın.
2. Görüşmeyi bitirmek için  tuşuna basın.

Gelen aramayı cevaplamak istemiyorsanız, **Sesi kes** ve **Reddet** tuşlarına basarak gözardı edebilir veya reddedebilirsiniz.

Meşgulse aktar arama aktarma özelliğini etkinleştirirseniz, örneğin telesekreterinize aktarılmasını seçerseniz, reddedilen arama da aktarılır. Bkz: Aktarma, sayfa 61.

Arama bekletme

Arama bekletme servisi (sayfa 63) özelliğini etkinleştirirseniz, bu şebeke servisiyle, bir görüşmeyi sürdürürken gelen başka bir aramayı cevaplayabilirsiniz.

Arama sırasında,  veya **Seçenek** tuşuna basın ve **Cevapla** seçeneğini seçin. İlk arama beklemeye alınır.

- İki arama arasında geçiş yapmak için, **Değiştir** veya  tuşuna basın.
- Bekleyen aramayı reddetmek için **Seçenek** ve ardından **Reddet** tuşuna basın.
- Etkin aramayı bitirmek için  tuşuna basın.

Görüşme sırasında kullanılabilecek seçenekler

Telefonunuzda, arama sırasında kullanılabileceğiniz bir çok fonksiyon bulunur. Seçeneklerin bir çoğu şebeke hizmetidir. Görüşme sırasında **Seçenek** tuşuna basarak aşağıdaki seçenekleri kullanabilirsiniz: *Beklet* veya *Devam*, *Yeni arama*, *DTMF gönder*, *Aramaları bitir*, *Rehber*, *Menü*, *Sustur* ve *Bağla*. *DTMF gönder* DTMF ton dizeleri gönderir, *Değiştir* konferans araması ve özel arama arasında geçiş yapar, *Bağla* etkin ve beklemeye alınan bir aramayı bağlar ve aramalarla bağlantınızı keser.

4. Rehber (İsimler)

İsimleri ve telefon numaralarını telefonun hafızasına (dahili telefon rehberi) veya SIM kart hafızasına (SIM telefon rehberi) kaydedebilirsiniz.

- Telefonun dahili telefon rehberine en çok 250 isim ve telefon numarası kaydedilebilir. Telefonun rehberine kaydedilen isim ve numaralar  simgesiyle gösterilir.
- Telefon en çok 250 isim ve telefon numarası kaydedebilen SIM kartları destekler. SIM kart hafızasına kaydedilen isim ve numaralar  simgesiyle gösterilir.

■ Telefon rehberi ayarlarını seçme

1. **İsimler** tuşuna basıp *Ayarlar*'ı seçin.
2. *Kullanılan hafıza* seçeneğini seçin ve aşağıdaki seçeneklerden birine ilerleyin:
İsim ve numaraları SIM kart hafızasına kaydetmek için *SIM kart* seçeneğini seçin.
İsim ve numaraları telefonun hafızasına kaydetmek için *Telefon* seçeneğini seçin.
3. *Rehber görünümü* seçeneğini seçin ve aşağıdaki seçeneklerden birine ilerleyin:
Aynı anda üç ismi görüntülemek için *İsim listesi*.
İsim ve No. bir defada tek bir isim ve telefon numarası görüntülenmesini sağlar.
Büyük font aynı anda yalnızca bir isim görüntülenmesini sağlar.
4. *Hafıza durumu*'nu seçin. Seçilen hafızada kaç isim ve telefon numarasının kayıtlı olduğunu ve kaç tane daha kaydedilebileceğini denetlemek için *SIM kart:* veya *Telefon:* seçeneğini seçin.

■ İsimler ve telefon numaralarını kaydetme (İsim ekleme)

İsim ve telefon numaralarını telefonun veya SIM kartın hafızasına kaydedebilirsiniz.

1. **İsimler** tuşuna basıp *İsim ekle*'yi seçin.
2. İsmi girin ve **Tamam** tuşuna basın.
Yazma yönergeleri için bkz: Mesaj yazma, sayfa 45.
3. Alan kodunu ve telefon numarasını tuşlayıp **Tamam** tuşuna basın.



İpucu: Ülke kodundan önce uluslararası arama öneki için + karakterini tuşlarsanız ( tuşuna iki kez basın) aynı telefon numarasını yurt dışından arama yaparken de kullanabilirsiniz.

■ İsim ve telefon numarası bulma

1. **İsimler** tuşuna basıp, *Bul* u seçin.
2. Aradığınız ismin ilk harfini (harflerini) girin.
3. **Tamam** tuşuna basın veya  ve  tuşlarını kullanarak istediğiniz isim görüntüleninceye dek ilerleyin.



İpucu: İsmi veya telefon numarasını hızlı bir şekilde bulmak için bekleme modunda  veya  tuşuna basın. İsmi ilk harfini girin ve/veya istediğiniz isme ilerleyin.

■ İsimleri ve telefon numaralarını kopyalama

İsimleri ve telefon numaralarını telefon hafızasından SIM kart hafızasına veya SIM kart hafızasından telefon hafızasına kopyalayabilirsiniz.

1. **İsimler** tuşuna basıp *Kopyala*'yı seçin.

2. Kopyalama yönünü (*Telefondan SIM karta* veya tersi) seçin ve **Seç** tuşuna basın.
- Her defasında bir tek isim ve telefon numarası kopyalamak için *Sırayla* seçeneğini seçin. Orijinal isim ve telefon numarasını korumak veya silmek arasında seçim yapın ve **Seç** tuşuna basın. Kopyalamak istediğiniz isme ve/veya telefon numarasına ilerleyin. Kopyalamaya başlamak için **Kopyala** veya işlemi iptal etmek için **Geri** tuşuna basın.
 - İsim ve numaraların tümünü bir defada kopyalamak için *Hepsini* seçeneğini seçin. Orijinal isim ve telefon numarasını korumak veya silmek arasında seçim yapın ve **Seç** tuşuna basın. Kopyalamaya başlamak için **Tamam** veya işlemi iptal etmek için **Geri** tuşuna basın.

Hedef telefon rehberi için fazla uzun olan isimler kısaltılır. İsim hedef telefon listesinde farklı bir telefon numarasıyla kayıtlıysa, ismin sonuna bir sıra sayısı eklenir.

■ İsim ve telefon numaralarını silme

İsimleri ve telefon numaralarını seçili telefon rehberinden birer birer veya hepsini birden silebilirsiniz.

İsimler tuşuna basıp *Sil'i* seçin.

- İsim ve numaraları sırayla silmek için *Sırayla* seçeneğini seçin ve silmek istediğiniz isme (ve numaraya) ilerleyin. **Sil** tuşuna basın ve **Tamam** tuşuna basarak onaylayın.
- İsim ve numaraların tümünü bir defada silmek için *Tümünü sil* seçeneğini seçin. Silmek istediğiniz hafızayı seçin (*Telefon* veya *SIM kart*) ve **Seç** tuşuna basın. *Emin misiniz?* sorusu sorulduğunda **Tamam** tuşuna basın, Güvenlik kodu ile onaylayın.

■ Kartvizit gönderme ve alma

Şebeke tarafından destekleniyorsa, bir kişinin bağlantı bilgilerini kızıllötesi (KÖ) yoluyla veya OTA (Over The air) mesajıyla kartvizit olarak gönderebilir ve alabilirsiniz.

Kartvizit alma

1. Telefonu, KÖ bağlantı noktası üzerinden veri almaya hazırlamak için **Menü** tuşuna basın ve **Kızılötesi** (Menü 8) seçeneğini seçin.
Diğer telefonun kullanıcısı ismi ve telefon numarasını artık kendi KÖ bağlantı noktası üzerinden gönderebilir.
2. İsmi ve telefon numarasını KÖ üzerinden veya OTA mesajı olarak aldıktan sonra **Seçenek** tuşuna basın, **Göster**, **Kaydet** seçeneğini veya **At** seçeneğini seçin ve **Tamam** tuşuna basın.

Kartvizit gönderme

Telefonunuzun KÖ bağlantı noktasını kullanarak, bir kişinin bağlantı bilgilerini kendi telefonunuzdan diğer uyumlu bir telefona veya gerekli uygulamayı çalıştıran bir bilgisayara kartvizit olarak gönderebilirsiniz.

1. Göndermek istediğiniz isim veya telefon numarasını telefon rehberinde bulun ve **(Ayrıntı)** ve **Seçenek** tuşuna basın.
2. Kartviziti IR üzerinden göndermek için diğer telefonun veya bilgisayarın IR bağlantı noktası üzerinden veri almak üzere ayarlandığından emin olun ve **KÖ'den gönder** seçeneğini seçin. Kartviziti OTA mesajı olarak göndermek için **Gönder** seçeneğini seçin.

■ Hızlı arama

Hızlı arama tuşuna telefon numarası atamak için aşağıdaki adımları uygulayın:

1. **İsimler** tuşuna basın ve **Hızlı Arama** seçeneğini seçin. Bir tuşa hiçbir numara atanmamışsa **Ata** tuşuna basın.

Telefon bir hızlı arama tuşuna rehberden bir telefon numarası atanmasını önerdiğinde de **Ata** görüntülenir.

Tuşa daha önce bir numara atanmışsa önce **Seçenek** tuşuna basarak numarayı görüntüleyebilir, değiştirebilir veya silebilirsiniz.

2. Rehberde istediğiniz ismi ve/veya telefon numarasını bulun ve **Tamam** tuşuna basın.

Hızlı arama tuşlarını kullanarak arama yapmak için bkz: Telefon numarasını hızlı arama, sayfa 29.

■ Arayan grubu

Telefon rehberine kaydedilen isim ve telefon numaralarını arayan grupları halinde düzenleyebilirsiniz. Her arayan grubu için gruptaki telefon numarası tarafından arandığınızda telefonu belirli bir zil sesi çalacak ve ekranda seçili grafiği görüntüleyecek şekilde ayarlayabilirsiniz.

Telefonu yalnızca seçili bir arayan grubuna ait telefon numaralarından gelen aramalarda çalacak şekilde ayarlayabilirsiniz. Ayrıca bkz: Şunu bildir, sayfa 68.

İsimler tuşuna basın, **Arayan grubu** seçeneğini seçin ve istediğiniz arayan grubuna, örneğin, **İş**'e ilerleyin.

- Arayan grubunun adını düzenlemek için **Grubu yeniden adlandır** seçeneğini seçin.
- Arayan grubu için zil sesi tonu belirlemek için **Grup zil sesi tonu** seçeneğini seçin. İsteddiğiniz arayan grubuna ilerleyin ve **Tamam** tuşuna basın. **Varsayılan**, etkin tercih için seçilen zil sesi tonudur.
- Arayan grubu grafiğini belirlemek için **Grup logosu** seçeneğini seçin. Seçenekler şunlardır: **Açık**, **Kapalı**, **Logoya bak**, **Gönder (KÖ)**, **Logo gönder** (SMS ile gönder).

Logo gönder (şebeke servisi) seçeneğini seçtiyseniz, alıcının telefon numarasını girin veya rehberden bulun ve **Tamam** tuşuna basın.

■ Servis numaraları (Servis no.'ları)

Şebeke operatörünüzün servis numaralarını bu numaralar SIM kartınıza eklenmişse arayabilirsiniz.

Servis no.'ları, yalnızca SIM kartınız tarafından destekleniyorsa gösterilir.

- **İsimler** tuşuna basın, *Servis no.'ları* seçeneğini seçin, istediğiniz servis numarasını bulun ve  tuşuna basın.

■ Numaralarım

Bu fonksiyon, gerektiğinde kendi telefon numaralarınızı denetlemenize olanak veren bir hafıza yardımcısıdır.

SIM kartınıza uygunsa, bu menü içinde telefon numaralarını kaydedebilir, silebilir, düzenleyebilir ve gönderebilirsiniz. Burada yaptığınız düzenlemeler, SIM kartınızın gerçek abone numarasını (numaralarını) hiçbir şekilde etkilemez.

■ Sesle arama

İstenen isme ve telefon numarasına eklenen ses etiketini söyleyerek arama yapabilirsiniz. Kişi ismi gibi herhangi bir sözcük veya sözcükler ses etiketi olabilir.

Sesli aramayı kullanmadan önce aşağıdakilere dikkat edin:

- Ses etiketleri dile bağlı değildir. Bunlar, konuşanın sesine bağlıdır.
- Ses etiketleri arka plandaki seslere duyarlıdır. Bunları sessiz ortamlarda kaydedip, arama yapın.
- Ses etiketi kaydederken veya ses etiketini söyleyerek arama yaparken, telefonu normal pozisyonda kulağınıza yakın tutun.
- Çok kısa isimler kabul edilmez. Uzun isimler kullanın ve farklı numaralar için benzer isimler kullanmaktan kaçının.



Not: Arama yaparken ismi tam olarak, kaydederken söylediğiniz gibi söylemeniz gerekir. Bu, örneğin, gürültülü ortamlarda veya acil durumlarda zor olabilir, bu nedenle, her koşulda yalnızca sesli aramaya güvenmemeniz gerekir.

Ses etiketi ekleme

Telefon numaralarına en çok on ses etiketi ekleyebilirsiniz. Telefonun hafızasındaki, ses etiketi eklemek istediğiniz isim ve telefon numaralarını kaydedin veya kopyalayın.

SIM kartınızdaki isim ve telefon numaralarına da ses etiketi eklenebilir, ancak SIM kartı başka bir telefona takar veya telefonunuzda başka bir SIM kart kullanırsanız, ses etiketleri silinebilir.

1. **İsimler** tuşuna basıp, **Bu'**u seçin.
2. Ses etiketi eklemek istediğiniz isim ve numaraya ilerleyin ve **(Ayrıntı)** ve **Seçenek** tuşuna basın.
3. **Ses etiketi ekle'**yi seçin.
4. **Başlat** tuşuna basın, telefonu normal şekilde kulağınıza yaklaştırın ve ses etiketi olarak kaydetmek istediğiniz sözcüğü veya sözcükleri anlaşılır bir biçimde söyleyin.
5. Telefon kaydedilen etiketi dinletir. Kaydı saklamak istemezseniz, **Çık** tuşuna basın.
6. Ses etiketi kaydedildiğinde, **Ses etiketi kaydedildi** görüntülenir.

Ses etiketi kullanarak arama yapma

1. Bekleme modunda, sesle aramayı etkinleştirmek için **İsimler** tuşunu basılı tutun: Telefonu kulağınıza yakın bir şekilde tutarken, ses etiketini anlaşılır bir biçimde söyleyin.
2. Ses etiketine karşılık gelen bir numara bulunmazsa veya ses etiketi algılanmazsa, telefon yeniden denemenizi isteyebilir. Sesle aramayı yeniden etkinleştirmek için **Evet** tuşuna, bekleme moduna dönmek için **Çık** tuşuna basın.

3. Telefon tanınan ses etiketini otomatik olarak arar ve *Buluyor* görüntülenir.
HDC-5 kulaklıklılı mikrofon setini kullanıyorsanız, sesle aramayı başlatmak için kulaklıklılı mikrofon setinin tuşunu basılı tutun.

Ses etiketlerini dinleme, değiştirme veya silme

1. **İsimler** tuşuna basın ve *Ses etiketleri* seçeneğini seçin.
2. Ses etiketini değiştirmek istediğiniz isme (veya telefon numarasına) ilerleyin ve **Seçenek** tuşuna basın.
 - Ses etiketini dinlemek için **Çal** seçeneğini seçin ve **Tamam** tuşuna basın.
 - Ses etiketini değiştirmek için **Değiştir** seçeneğini seçin ve **Tamam** tuşuna basın. Yeni bir ses etiketi kaydetmek için **Başlat** tuşuna basın. Ayrıntılar için bkz: Ses etiketi ekleme, sayfa 38.
 - Ses etiketini silmek için **Sil** seçeneğini seçin ve **Tamam** tuşuna basın. *Ses etiketi silinsin mi?* görüntülendiğinde **Tamam** tuşuna basın.

5. Menü kullanımı

Telefonunuzu gereksinimlerinize uygun hale getirmenize olanak veren birçok fonksiyondan yararlanabilirsiniz. Bu işlevler menü ve alt menülerde yer almaktadır.

Menü fonksiyonlarının bir çoğu kısa yardım metinleriyle birlikte verilmektedir. Yardım metnini görüntülemek için istediğiniz menü fonksiyonuna ilerleyin ve 15 saniye bekleyin.

■ Kaydırma tuşlarıyla menü fonksiyonuna ulaşma

1. Ana menüye, örneğin *Ayarlar* menüsüne girmek için **Menü** tuşuna basın,  veya  tuşuyla *Ayarlar*'a ilerleyin ve **Seç** tuşuna basın.
2. Menü, örneğin *Arama ayarları* gibi alt menüler içeriyorsa,  veya  tuşuyla istediğiniz alt menüye ilerleyin ve **Seç** tuşuna basın.
Seçtiğiniz menü alt menüler içeriyorsa, bu adımı yineleyin.
3.  veya  tuşuyla istediğiniz ayara ilerleyin ve **Tamam** tuşuna basın. Bir önceki menü düzeyine dönmek için **Geri** tuşuna basın.



İpucu: Menü ayarlarını değiştirmeden menüden çıkmak için  tuşuna basabilir veya **Geri** tuşunu basılı tutabilirsiniz.

■ Bir menü fonksiyonuna kısayol kullanarak ulaşma

Menüler, alt menüler ve ayar seçenekleri numaralandırılmıştır ve bunlara kısayol numaraları kullanılarak hızlı bir şekilde ulaşılabilir. İlgili kısayol numarası, ekranın sağ üst köşesinde gösterilir. Menü kısayolları için, menü fonksiyonları listesine bakın.

1. Bekleme modunda **Menü** tuşuna basın.
2. Üç saniye içinde kısayol numarasının ilk rakamını girin. Bu işlemi kısayol numarasının her rakamı için yineleyin.

■ Menü fonksiyonlarının listesi

1. Mesajlar



1. Mesaj yaz
2. Gelen kutusu
3. Sohbet
4. Giden kutusu
5. Resimli mesajlar
6. Şablonlar
7. Suratlar
8. Mesajları sil
9. Ses mesajları
10. Bilgi servisi
11. Faks veya veri arama
12. Servis komutu yazımı
13. Mesaj ayarları
 1. Tercih¹
 1. Mesaj merkezi numarası
 2. Mesaj tipi
 3. Mesaj geçerliliği
 4. Mesaj tercihin yeni ad ver
 2. Ortak
 1. İletim raporları

2. Aynı merkez yoluyla yanıtla
3. Karakter desteği

2. Arama kaydı



1. Cevapsız aramalar
2. Arayan numaralar
3. Aranan numaralar
4. Son arama listelerinin silinmesi
5. Arama süresi
 1. Son arama süresi
 2. Tüm arama süreleri
 3. Gelen aramalar süresi
 4. Giden aramalar süresi
 5. Zaman sayaçlarını sıfırla
6. Arama ücretlerini göster
 1. Son arama ücreti
 2. Tüm arama ücretleri
 3. Arama ücreti ayarları

3. Tercihler



1. Genel
 1. Etkin kıl
 2. Uyarla
 3. Zamanlı

1. Tercih sayısı, SIM kartınızın sunduğu tercih sayısına bağlıdır. Her tercih, kendi alt menüsünde görünür ve herhangi bir isme sahip olabilir.

2. Sessiz
3. Toplantı
4. Dış mekan
5. (boş)
6. (boş)

4. Ayarlar



1. Çalar saat
2. Saat ayarları
 1. Saat
 2. Tarih ve saat oto. güncelleme
3. Arama ayarları
 1. Aktarma
 2. Herhangi bir tuşla cevap
 3. Otomatik tekrar arama
 4. Hızlı arama
 5. Arama bekletme servisi
 6. Numaranızın gönderilmesi
 7. Giden aramalar telefon hattı
4. Telefon ayarları
 1. Dil
 2. Hücre bilgi ekranı
 3. Açılış notu
 4. Şebeke seçimi
 5. SIM işlemlerini onaylama

5. Tuş kilidi ayarları
 1. Otomatik tuş kilidi
 2. Tuş kilidi kodu
6. Ton ayarları
 1. Gelen arama bildirimi
 2. Zil sesi tonu
 3. Zil sesi seviyesi
 4. Besteleyici
 5. Titreşimle bildirim
 6. Ritmik aydınlatma uyarısı
 7. Mesaj bildirim tonu
 8. Tuştakımı ses tonları
 9. Uyarı tonları
 10. Şunu bildir
7. Aksesuar ayarları¹
 1. Kulaklık
 2. Ahizesiz
8. Güvenlik ayarları
 1. PIN kodunun sorulması
 2. Arama engelleme servisi
 3. Sabit arama
 4. Sınırlı abone grubu
 5. Güvenlik seviyesi
 6. Giriş kodları değiştirme
9. Fabrika ayarlarını geri yükle

1. Aksesuar ayarları, yalnızca telefon uyumlu bir aksesuara bağlıysa veya daha önce bağlandıysa görüntülenir.

5. Oyunlar

1. Oyunları seç
2. Oyun servisleri
3. Ayarlar

6. Hesaplamalar

7. Ajanda

8. Kızılötesi



9. Ekstralar

1. Geri sayım sayacı
2. Kronometre
3. Termometre
4. Resim düzenleyici



10. Gezin



11. SIM hizmeti¹



1. SIM servisleri, yalnızca SIM kartınız tarafından destekleniyorsa kullanılabilir.

6. Menü fonksiyonları

■ Mesajlar (Menü 1)

Şebekenin Kısa Mesaj Servisi (SMS) ile SMS özelliği olan telefonlara kısa yazılı mesajlar gönderebilirsiniz.



Yazılı veya resimli mesaj göndermeden önce, mesaj merkez numaranızı telefonunuza kaydetmeniz gerekir; bkz: Mesaj ayarları, sayfa 54. Bu numarayı, Kısa Mesaj Servisi'ne üye olduğunuzda şebeke operatörünüzden alabilirsiniz.



Not: SMS şebekesi aracılığıyla mesaj gönderirken, telefonunuz *Mesaj gönderildi* yazısını görüntüleyebilir. Bu, mesajın telefonunuzda programlanmış mesaj merkez numarasına gönderildiğini gösterir. Ancak, mesajın istenilen hedefe ulaştığını göstermez. SMS servisleri ile ilgili daha ayrıntılı bilgi için, hizmet sağlayıcınıza başvurun.

Mesaj yazma

En çok üç normal yazılı mesaj uzunluğunda çok parçalı yazılı mesaj yazabilirsiniz (şebeke servisi). Bununla birlikte, faturalama işlemi çok parçalı mesaj için gereken normal mesaj sayısına göre gerçekleştirilir.

1. **Menü** tuşuna basın, *Mesajlar* ve *Mesaj yaz* seçeneğini seçin.
2. Mesajı yazın. Bkz: Geleneksel metin girişiyle mesaj yazma, sayfa 46 ve Akıllı metin girişiyle mesaj yazma, sayfa 47.
3. Mesajı göndermek için **Seçenek** tuşuna basın ve *Gönder* seçeneğini seçin.
4. Alıcının telefon numarasını girin ve **Tamam** tuşuna basın veya

telefon numarasını rehberden bulun ve **Bul** seçeneğini seçin. Mesajı yollamak için **Tamam** tuşuna basın.

Seçenek düğmesine basarak aşağıdakileri de bulabilirsiniz:

- **Çoklu gönder** mesajı birden fazla kişiye gönderir.
- **Şablon kullan** telefonunuza kaydettiğiniz hazır yazılı mesajları eklemenizi veya bunların bazı bölümlerini kullanmanızı sağlar. Ayrıca bkz: Şablonlar, sayfa 52.
- **Surat ekle :-)** gibi surat karakterleri eklemenizi sağlar.
- **Kelime girin** geleneksel metin girişiyle sözcük eklemenizi sağlar, **Numara girin** numara eklemenizi sağlar ve **Simge girin** özel karakter eklemenizi sağlar. Bu seçenekler, **Sözlük** açık ayarlanmışsa gösterilir; bkz: Akıllı metin girişiyle mesaj yazma, sayfa 35.
- **Sözlük** akıllı metin girişini etkinleştirir ve dil seçimi yapar.
- **Mesaj tercihi** mesajı önceden seçilen bir kümeye gönderir. Bkz: Mesaj ayarları, sayfa 54.
- **Kaydet** mesajı daha sonra kullanmak üzere **Giden kutusu'**na kaydeder.
- **Metni sil** girdiğiniz tüm karakterleri ekrandan siler.

Geleneksel metin girişiyle mesaj yazma

Geleneksel metin girişi, ekranın üst kısmında  simgesi ile gösterilir.

- Yazı yazarken, istediğiniz karakter görüntüleninceye dek ilgili sayı tuşuna ( - ) art arda basın.
- Büyük ve küçük harf arasında geçiş yapmak için  tuşuna basın. Ekranın üst kısmındaki **ABC** veya **abc** simgesi seçilen harf biçimini gösterir. Nokta işaretinden sonra ilk harf, otomatik olarak büyük harf olarak girilir.

- Sayı girmek için, istediğiniz sayı tuşunu basılı tutun.
- Harfler ve sayılar arasında geçiş yapmak için  tuşuna basın ve tuşu basılı tutun. Sayılar, ekranın üst kısmındaki **123** simgesiyle gösterilir.
- Boşluk eklemek için  tuşuna basın.
- Noktalama işareti veya özel karakter girmek için  tuşuna basın.  veya  tuşuyla istediğiniz karaktere ilerleyin ve **Kullan** tuşuna basın.
- Hata yaparsanız, imlecin solundaki karakteri silmek için **Sil** tuşuna gerektiği kadar basın. **Sil** tuşunu basılı tutarsanız, tüm ekran silinir.
- İmleci sola taşımak için , sağa taşımak için  tuşuna basın.

Akıllı metin girişiyle mesaj yazma

Akıllı metin girişini kullanarak, tüm karakterleri her tuşa yalnızca bir kez basarak girebilirsiniz. Akıllı metin girişi, yeni sözcükler ekleyebileceğiniz yerleşik bir sözlüğe dayanır. Sözlük dolduğunda, yeni sözcük en eski sözcüğün yerini alır. Akıllı metin girişi, ekranın üst kısmında  simgesi ile gösterilir.

Akıllı metin girişini açma veya kapatma

1. **Menü** tuşuna basın ve **Mesajlar** seçeneğini seçin.
2. **Mesaj yaz** seçeneğini seçin, **Seçenek** tuşuna basın ve **Sözlük** seçeneğini seçin.

Akıllı metin girişini açmak için:

- Seçenekler listesinden istediğiniz dili seçin; **T9 sözlüğü devrede** iletisi görüntülenir.

Akıllı metin girişini kapatmak için:

Sözlük kapalı seçeneğini seçerek, akıllı metin girişinden geleneksel metin girişine geçiş yapabilirsiniz. Telefon, **T9 sözlüğü devre dışı** iletisini görüntüler.




İpucu: Akıllı metin girişini hızlı bir şekilde kapatmak için yazı yazarken **#*** tuşuna iki kez basın.

Akıllı metin girişi yöntemiyle sözcük yazılması

1. **ABC 2** - **9 XYZ** arasındaki tuşları kullanarak sözcük yazmaya başlayın. Her harf için her tuşa yalnızca bir kez basın. Yazmak istediğiniz sözcüğü tamamlayınca dek ekranda görüntülenen sözcüğü önemsemeyin.

Örneğin, İngilizce sözlük seçildiğinde Nokia yazmak üzere

6 MNO (N), **6 MNO** (o), **JKL 5** (k), **QWERTY 4** (i) ve **ABC 2** (a) tuşlarına basın.



- Karakter silmek için, **Sil** tuşuna basın. Ekranı temizlemek için **Sil** tuşunu basılı tutun.
- Karakteri büyük/küçük harf olarak değiştirmek için **#*** tuşuna basın. Harf ve sayı modu arasında geçiş yapmak için **#*** tuşunu basılı tutun.
- Simge girmek için **+*** tuşunu basılı tutun veya **Seçenek** tuşuna basıp **Simge girin** seçeneğini seçin.

Sonra istediğiniz simgeye ilerleyin ve **Kullan** tuşuna basın.

- Sözcük eklemek için **Seçenek** tuşuna basıp, **Kelime girin**'i seçin. Sözcüğü geleneksel metin girişini kullanarak yazın ve **Tamam** tuşuna basın.
- Surat eklemek için **Seçenek** tuşuna basın ve **Surat ekle** seçeneğini seçin. İsteddiğiniz surata ilerleyin ve **Seç** tuşuna basın.
- Harf modunda sayı girmek için ilgili sayı tuşunu basılı tutun veya **Seçenek** tuşuna basıp **Numara girin** seçeneğini seçin. Sayıları girin ve **Tamam** tuşuna basın.

- Sözcüğü yazmayı tamamladığınızda ve sözcük doğruysa,  tuşuna basarak veya  tuşuyla boşluk ekleyerek onaylayın.
- Sözcük doğru değilse, aşağıdaki seçenekleri kullanabilirsiniz:
 - İstedığınız sözcük görüntülenene kadar arka arkaya  tuşuna basın ve bunu onaylayın.
 - Seçenek** tuşuna basın, *Uygun kayıtlar* seçeneğine ilerleyin ve **Tamam** tuşuna basın. Sözcükler arasında ilerleyin ve **Kullan** tuşuna basarak uygun olanı seçin.

Birleşik sözcükler yazma

Birleşik bir sözcük yazarken, sözcüğün ilk bölümünü yazın ve  tuşuna basın. Sözcüğün son bölümünü yazarak devam edin ve  veya  tuşuna basın.

Yazılı mesajları okuma (Gelen Kutusu)

Yazılı mesaj aldığınızda bir mesaj uyarı tonu duyulur,  ve yeni mesaj sayısı görüntülenir.

 yanıp söndüğünde, telefonunuzda yeni mesajlar için yer kalmamış demektir. Yeni mesaj almak veya göndermek için mevcut mesajların bir kısmını silin.

- Mesajı hemen görüntülemek için **Oku**, daha sonra görüntülemek için **Çık** tuşuna basın.
Mesajı daha sonra görüntülemek için **Menü** tuşuna basın, *Mesajlar* ve *Gelen kutusu* seçeneğini seçin.
- Mesajı okurken, aşağıdaki seçeneklerden birini görüntülemek üzere **Seçenek** tuşuna basın: *Sil*, *Cevap yaz*, *Sohbet et*, *Düzeltil*, *Numarayı al*, *Sevket*, *Ayrıntılar*.
Sohbet et ile, başka bir kişiyle yazılı mesajlarla sohbet edebilirsiniz. Ayrıntılı bilgi için bkz: Sohbet, sayfa 50.

Kaydettiğiniz mesajı görüntüleme (Giden kutusu)

Kendi mesajlarınızı *Giden kutusu*'na kaydedebilirsiniz.

1. **Menü** tuşuna basın, *Mesajlar* ve sonra *Giden kutusu* seçeneğini seçin.
2. İsteddiğiniz mesaja ilerleyin ve görüntülemek için **Oku** tuşuna basın.
3. Mesaj okurken **Seçenek** tuşuna basarsanız, *Cevap yaz* ve *Ayrıntılar* hariç olmak üzere, *Gelen kutusu* ile aynı fonksiyonlara erişebilirsiniz.

Mesajları silme

Okunmuş mesajları klasör klasör silebilirsiniz.

1. **Menü** tuşuna basın, *Mesajlar* ve sonra *Mesajları sil* seçeneğini seçin.
2. İsteddiğiniz klasöre ilerleyin ve **Tamam** tuşuna basın. *Klasördeki tüm okunmuşlar silinsin mi?* görüntülendiğinde, **Tamam** tuşuna basın.

Sohbet

Başka bir kişiyle, yazılı mesajlarla sohbet edebilirsiniz.

1. **Menü** tuşuna basın, *Mesajlar* ve sonra *Sohbet* seçeneğini seçin. Veya:
Aldığınız bir yazılı mesajı okurken, **Seçenek** tuşuna basın ve *Sohbet et* seçeneğini seçin.
2. Diğer kişinin telefon numarasını girin veya rehberden bulun (bkz:Telefon rehberini kullanarak arama yapma, sayfa 28) ve **Tamam** tuşuna basın.
3. Sohbette kullanmak istediğiniz takma adı girin ve **Tamam** tuşuna basın. Bkz: Mesaj yazma, sayfa 45.

Aynı kişiyle daha önce sohbet ettiyseniz, bu sohbetin son 600 karakteri görüntülenir.

4. Sohbet mesajınızı normal bir yazılı mesaj gibi yazın, **Seçenek** tuşuna basın ve **Gönder** seçeneğini seçin.
5. Karşı tarafın yazdığı cevap mesajı, gönderdiğiniz mesajın üzerinde görüntülenir. Mesajı cevaplamak için **Tamam** tuşuna basın, cevabınızı yazın ve **Seçenek** ve **Gönder** tuşuna basarak gönderin.

Seçenek tuşuna basarak, yazılı mesaj yazarken eriştiğiniz fonksiyonlara erişebilirsiniz; bkz: Mesaj yazma, sayfa 45.

Sohbet günlüğü, geçerli sohbet sırasında gönderilen ("<" ve takma adınızla gösterilir) ve alınan (">" ve gönderenin takma adıyla gösterilir) maksimum 600 karakteri gösterir ve **Sohbet adı** takma adınızı düzenlemenize olanak verir.

Resimli mesajlar

Resim içeren mesajlar alabilir ve gönderebilirsiniz. Resimleri ve küçük resimleri ayrıca, **Resimli mesajlar** veya **Resim düzenleyici** menüsünde de düzenleyebilirsiniz. Ayrıca bkz: Resim düzenleyici, sayfa 64.



Not: Bu fonksiyon yalnızca, şebekeniz veya hizmet sağlayıcınız tarafından destekleniyorsa kullanılabilir. Yalnızca resimli mesaj özelliği olan telefonlar resimli mesaj alabilir ve görüntüleyebilir.

Bir resimli mesajın birkaç yazılı mesajdan oluştuğuna dikkat edin. Bu nedenle, resimli mesaj gönderme maliyeti bir tane yazılı mesaj ücretinden daha pahalı olabilir.

Resimli mesajlar telefon belleğinde saklandığından, SIM kartını başka bir telefonda kullandığınızda bu mesajları görüntüleyemezsiniz.

Resimli mesaj aldığınızda

- Mesajı hemen görüntülemek için **Bak** tuşuna basın. **Kaydet** tuşuna basarak mesajı kaydedebilirsiniz.

- Mesajı daha sonra bu menüde görüntülemek için **Çık** tuşuna basın ve mesajı kaydetmek üzere **Tamam** tuşuna basın.

Alınan resimli mesajlar, ayrı bir klasöre kaydedilir. Yeni bir mesaj için boş yer kalmadığında, önce eski mesajlardan birini seçmeniz ve yenisiyle değiştirmeniz gerekir.

Resimli mesaj gönderme

- Resimli mesajlar** menüsünde, hazır resimlerden birini seçin ve **Bak** tuşuna basın.
- Seçenek** tuşuna basın ve **Metni düzelt** seçeneğini seçin. Mesajı yazın.
- Göndermeden önce mesajın tamamını görüntülemek için **Seçenek** tuşuna basın, **Önizleme** seçeneğine ilerleyin ve **Tamam** tuşuna basın.
- Mesajı göndermek için **Seçenek** tuşuna basın ve **Gönder** seçeneğini seçin.

Suratlar

Bu fonksiyonla, mesaj yazarken veya aldığınız bir mesajı cevaplarken kullanabileceğiniz ":-)" gibi surat karakterlerini düzenleyebilirsiniz. **Menü** tuşuna basın, **Mesajlar** ve sonra **Suratlar** seçeneğini seçin. Bir suratı düzeltmek için **Seçenek** tuşuna basın ve **Düzelt** seçeneğini seçin.

Şablonlar

Telefonunuz, mesaj yazarken veya aldığınız mesajları cevaplarken kullanabileceğiniz, **Şablonlar** adı verilen, bazı hazır yazılı mesajlar içerir.

Mesaj şablonlarını istediğiniz gibi görüntüleyebilir, düzenleyebilir ve silebilirsiniz, ancak **Fabrika ayarlarını geri yükle** seçeneğini seçtiğinizde, orijinal şablonlar geri yüklenir.

Ses mesajları

Teleskreter bir şebeke servsidir ve kullanmak için önce bu servise abone olmanız gerekir. Ayrıntılı bilgi için şebeke operatörünüze başvurun.

Menü tuşuna basın *Mesajlar* ve *Ses mesajları* seçeneğini seçin

- *Ses mesajlarını dinle* seçeneğini seçerek teleskreterinizi arayın. Her telefon hattının kendi teleskreter numarası olabilir; bkz: Giden aramalar telefon hattı, sayfa 63.



İpucu: Alternatif olarak, bekleme modunda  tuşunu basılı tutabilirsiniz.

- Teleskreterinizin telefon numarasını kaydetmek için *Teleskreter numarası* seçeneğini seçin. Bu numara, şebeke operatörünüz tarafından verilir. Numarayı girin ve **Tamam** tuşuna basın.

Bilgi servisi

Bu şebeke servisi ile, servis sağlayıcınızdan hava durumu, trafik koşulları gibi çeşitli konularda mesajlar alabilirsiniz. Bilgi sunulmakta olan konular ve bunlarla ilgili olarak kullanılacak numaralar için şebeke operatörünüze başvurun.

Faks veya veri araması

Bu fonksiyonu kullanmadan önce telefonunuzun KÖ bağlantı noktasını etkinleştirmeniz ve telefonunuzun uyumlu bir cihaza bağlandığından emin olmanız gerekir; bkz: Kızılötesi (Menü 8), sayfa 76.

Veri veya faks araması yapma

1. **Menü** tuşuna basın, *Mesajlar* ve sonra *Faks veya veri arama* seçeneğini seçin.

2. **Faks ve veri** veya **Sesle birlikte** seçeneğine ilerleyin ve **Tamam** tuşuna basın. **Sesle birlikte**, arama sırasında ses modundan veri (veya faks) moduna geçmenize olanak verir.
3. İstediğiniz telefon numarasını girin veya bulun ve **Tamam** tuşuna basın.
4. Adım 2'de **Sesle birlikte** seçeneğini seçtiyseniz, arama sırasında ses ve veri/faks modu arasında geçiş yapmak için **Seçenek** tuşuna basın, **Ses Modu** veya **Veri Modu** (veya Fax Modu) seçeneğini seçin ve **Tamam** tuşuna basın.
5. Aktarma tamamlandıktan sonra  tuşuna basarak aramayı bitirin.

Veri veya faks araması alma

Tuş takımı kilitli de olsa, veri veya faks aramasını normal şekilde cevaplayabilirsiniz.

Servis komutu yazımı

Şebeke operatörünüze, şebeke servislerini etkinleştirme komutları gibi servis istekleri gönderebilirsiniz.

Mesaj ayarları

Mesaj ayarları, yazılı mesajların gönderilmesini etkiler. **Menü** tuşuna basın, **Mesajlar** ve sonra **Mesaj ayarları** seçeneğini seçin

Tercih

Tercih, yazılı mesaj göndermek için gerekli ayarlar grubudur. SIM kartınız birden çok tercih grubunu destekliyorsa, değiştirmek istediğiniz grubu seçin.

Örneğin, (servis sağlayıcınız destekliyorsa) daha önce faks aktarımı için gerekli ayarları tanımladığınız tercihi seçerek, yazılı bir mesajı faks olarak gönderebilirsiniz.

Her tercihin kendi alt menüsü vardır.

- **Mesaj merkezi numarası** ile yazılı mesaj göndermek için gereken mesaj merkezi numarasını kaydedebilirsiniz.

Telefon numarasını girin veya düzenleyin ve **Tamam** tuşuna basarak onaylayın.

- **Mesaj tipi** ile, şebekenizden **Yazı** içeren mesajlarınızı başka biçimlere (**Faks**, **Çağrı** veya **E-posta**) dönüştürülmesini isteyebilirsiniz (şebeke servisi).

Dönüştürülen bir mesaj almak için alıcının uygun bir donanımına, örneğin, faks makinesine sahip olması gerekir.

- **Mesaj geçerliliği** ile, yazılı mesajlarınızı teslim etme girişimi yapılırken bunların mesaj merkezinde kayıtlı kalma süresini belirleyebilirsiniz (şebeke servisi).
- **Mesaj tercihin yeni ad ver** tercih adını düzenlemenizi veya değiştirmenizi sağlar.

Ortak

- **İletim raporları** ile şebekenizden mesajlarınızın iletim raporlarını göndermesini isteyebilirsiniz (şebeke servisi)
- **Aynı merkez yoluyla yanıtla** ile şebekenizden cevap mesajını kendi mesaj merkeziniz üzerinden göndermesini isteyebilirsiniz (şebeke servisi).
- **Karakter desteği**'nin **Unicode** seçeneğini seçerek, Romen ve Slav dillerindeki ñ gibi özel karakterleri veya Rusça karakterleri, şebekeniz destekliyorsa, uyumlu bir telefona gönderebilirsiniz.

■ Arama kaydı (Menü 2)

Telefonunuz, cevapsız, arayan ve aranan numaraları, yaklaşık görüşme süresini ve ücretini kaydeder.



Telefon, cevapsız ve arayan numaraları, yalnızca şebekenin bu fonksiyonları desteklemesi, telefonun açık olması ve şebeke servis alanı içinde bulunması halinde kaydeder.

Cevapsız aramalar, *Arayan numaralar* veya *Aranan numaralar* menüsünde **Seçenek** tuşuna bastığınızda, aramanın tarih ve saatini görüntüleyebilir, telefon numarasını listeden silebilir, görüntüleyebilir, düzenleyebilir ve telefon rehberine kaydedebilirsiniz.

Menü tuşuna basın ve *Arama kaydı* seçeneğini seçin.

- *Cevapsız aramalar*, gelen, ancak cevaplamadığınız son 10 aramanın yapıldığı telefon numaralarını görüntülemenizi sağlar (şebeke servisi).



İpucu: Cevapsız aramalar hakkında bir uyarı görüntülendiğinde, telefon numaralarının listesini görmek için **Listele** tuşuna basın. Geri aramak istediğiniz numaraya ilerleyin ve  tuşuna basın.

- *Arayan numaralar*, sizi arayan ve görüştüğünüz son 10 telefon numarasını görüntülemenizi sağlar (şebeke servisi).
- *Aranan numaralar*, aradığınız veya aramaya çalıştığınız son 20 telefon numarasını görüntülemenizi sağlar.

Son arama listelerini silme

Cevapsız, arayan ve aranan numaraların listesini silebilirsiniz. Telefon numaraları aşağıdaki durumlarda da silinir:

- Telefonu en son kullandığınız beş SIM karttan farklı bir SIM kart takılıyken açtığınızda
- *Güvenlik seviyesi* ayarlarını değiştirdiğinizde; bkz: Güvenlik seviyesi, sayfa 70.

Arama süresi

Gelen ve giden aramalarınızın yaklaşık süresini görüntüleyebilirsiniz. Arama sayaçlarını, [Zaman sayaçlarını sıfırla](#) seçeneği ile sıfırlayabilirsiniz. Bunun için güvenlik kodunu girmeniz gerekir. Bkz: Erişim kodları, sayfa 14.



Not: Hizmet sağlayan kuruluşunuzdan gelen aramalar için faturalanan süre, şebeke özellikleri, hesabın yuvarlanması, vergiler ve buna benzer sebeplere bağlı olarak değişebilir.

Arama ücretleri

Bu şebeke servisiyle, son aramanızın ve tüm aramalarınızın yaklaşık ücretini denetleyebilir, sayaçları sıfırlayabilirsiniz. Sayaçları sıfırlamak için PIN2 koduna gereksiniminiz vardır. Bkz: Erişim kodları, sayfa 14.

Ücretler, her SIM kart için [Ücreti göster](#) içinde belirlenen kontrollere göre gösterilir.



Not: Hizmet sağlayan kuruluşunuzdan gelen aramalar ve hizmetlerin faturası, süre şebeke özellikleri, hesabın yuvarlanması, vergiler ve buna benzer sebeplere bağlı olarak değişebilir.

Arama ücreti ayarları

Arama ücreti limiti

Bu şebeke servisiyle, aramalarınızın ücretlerini, seçtiğiniz bir kontör sayısı veya para tutarıyla sınırlayabilirsiniz.

[Açık](#) seçeneğini seçerseniz, bekleme modunda kalan kontör sayısı görüntülenir.

Belirlenen ücret sınırını aştığınız sürece, ücretli arama yapabilir ve alabilirsiniz.

SIM karta bağlı olarak, arama ücreti sınırı belirlemek için PIN2 kodunu girmeniz gerekebilir. Bkz: Erişim kodları, sayfa 14.

Ücreti göster

Telefon, arama ücreti sınırlarını kontör sayısı veya istenen para birimi cinsinden gösterebilir. Kontör ücretleri hakkında bilgi almak için servis sağlayıcınızdan başvurun.

Bu menüde para birimi veya kontörü seçmek için PIN2 kodunu girmeniz gerekir. Bkz: Erişim kodları, sayfa 14.

■ Tercihler (Menü 3)

Telefonunuzda, zil sesi tonlarını çeşitli etkinlik ve ortamlara uyum sağlayacak şekilde kişiselleştirmenize olanak veren bir tercih grubu bulunmaktadır. Bir tercihi, belirli bir süre için de etkinleştirebilirsiniz.



(boş) tercihini, örneğin şebeke operatörünüzden aldığınız bir tercihle değiştirebilirsiniz. Kullanılabilirlik ve diğer konular hakkında bilgi için şebeke operatörünüze veya diğer bir tercih sağlayıcısına başvurun.

Bir tercihi etkinleştirme ve kişiselleştirme

Menü tuşuna basın, *Tercihler* seçeneğini ve sonra aşağıdaki tercihlerden birini seçin: *Genel*, *Sessiz*, *Toplantı*, *Diş mekan* veya *(boş)* tercihlerden biri.

- Değiştirmek veya yeni bir tercihi etkinleştirmek için *Etkin kıl* seçeneğini seçin.



İpucu: Tercihi, bekleme modunda açma/kapatma düğmesine hızlı bir şekilde basıp, etkinleştirmek istediğiniz tercihe ilerleyip **Tamam** tuşuna basarak da değiştirebilirsiniz.

- Tercih ayarlarını istediğiniz gibi değiştirmek için *Uyarla* seçeneğini seçin. Değiştirmek istediğiniz seçeneği seçin, ayarı değiştirin ve **Tamam** tuşuna basın.

Kullanımdaki tercihlerin ton ayarlarını *Ton ayarları* menüsünde de değiştirebilirsiniz; bkz: Ton ayarları, sayfa 51.



İpucu: *Sessiz* tercihini hızlı bir şekilde etkinleştirmek isterseniz, açma/kapatma tuşuna ve  tuşuna basın. *Genel* tercihini seçmek için açma/kapatma ve  tuşuna basın.

Zamanlı tercih

Bir tercihi, en çok 24 saat olmak üzere, belirli bir süre için etkinleştirebilirsiniz. Tercih için belirlediğiniz süre dolduğunda, telefonunuz zamanlı tercihten önce etkin olan tercihe döner.

1. **Menü** tuşuna basın, *Tercihler* seçeneğini, sonra da etkinleştirmek istediğiniz tercihi seçin.
2. *Zamanlı* seçeneğine ilerleyin ve **Tamam** tuşuna basın.

3. *Bitiş zamanı* karşısına süreyi saat ve dakika olarak girin.

Bir tercihi zamanlamadan önce saati ayarlamanız gerektiğini unutmayın. Bkz: Saat, sayfa 61.

4. Ayarlamış olduğunuz süreyi onaylamak için **Tamam** tuşuna basın.

Bekleme modunda, saat göstergesi ile *Zamanlı* tercih görüntülenir.

Tercih logosu

Bekleme modunda belirli bir süre sonunda (zaman aşımı) görüntülenen resmi ayarlar. Telefonun kendi durağan ve hareketli resimlerini tercih logosu olarak belirleyebilirsiniz.

- Tercih logosunu kapatmak için *Kapalı*, daha önce seçilen zaman aşımını ve tercih logosunu etkinleştirmek için *Açık*, tercih logosunun etkinleşeceği süreyi belirlemek için *Zaman aşımı* seçeneğini seçin.
- *Profil logosu*, geçerli olarak etkin tercih logosunu görüntüler. Bunu değiştirmek için istediğiniz tercih logosuna ilerleyin ve **Kullan**.

Tercih logosu olarak belirlemeden önce saati ayarlamanız gerektiğini unutmayın. Bkz: Saat, sayfa 61.

Tercih adı

Seçili tercihin adını düzenler. Yalnızca *Genel* tercihinin adı değiştirilemez.

■ Ayarlar (Menü 4)



Çalar saat

Çalar saat, 12 veya 24 saatlik zaman biçimini kullanır. Çalar saat, telefon kapalı olduğunda da çalışır.

1. **Menü** tuşuna basın ve *Ayarlar* seçeneğini seçin.
2. İstedığınız alarm saatini girin ve **Tamam** tuşuna basın.

Alarm saati ayarlandıysa, saati değiştirmek için *Açık*, çalar saati kapatmak için *Kapalı* seçeneğini seçin.

Alarm saati geldiğinde

Telefon bir alarm tonu çalar, *Alarm!* görüntülenir ve telefonun ışıkları yanıp sönmeye başlar. Alarmı durdurmak için **Dur** tuşuna basın. Telefonun alarmı bir dakika süreyle çalarsa veya **Ertele** tuşuna veya diğer bir tuşa basarsanız, alarm birkaç dakika için çalmaya ara verir, daha sonra çalmaya devam eder.

Ayarlanan alarm saati geldiğinde telefonunuz kapalı durumdaysa, telefon kendi kendine açılır ve alarm çalmaya başlar. **Dur** tuşuna basarsanız, telefonu açmak isteyip istemediğiniz sorulur. Telefonu kapatmak için **Hayır**, açmak için **Evet** tuşuna basın.



Not: Telsiz telefon kullanımının yasak olduğu veya etkileşim ve tehlikeye neden olabileceği durumlarda **Evet** tuşuna basmayın.

Saat ayarları

Saat

Saati ekranda görüntüleyebilir, gizleyebilir, ayarlayabilir, 12 veya 24 saat biçimini seçebilirsiniz. Saati, tam ekran tercih logosu olarak da belirleyebilirsiniz. Ayrıca bkz: Tercih logosu, sayfa 59.

Telefon, bataryası çıkartılmış olarak uzun bir süre için tutulursa, saati yeniden ayarlamanız gerekebilir.

Saat ayarları, şu fonksiyonlarda da gereklidir: *Çalarsaat*, zamanlı *Tercihler*, *Tercih logosu* olarak saat ve *Ajanda*.

Tarih ve saati otomatik güncelleştirme

Bu şebeke hizmeti, telefonunuzun saatini bulduğunuz saat dilimine göre ayarlar. Şu seçenekleri kullanabilirsiniz:

- *Açık*, saati ve tarihi otomatik olarak güncelleştirir.
- *Önce onay al*, güncelleştirme için onay gerektirir.
- *Kapalı* seçildiğinde güncelleştirme yapılmaz.

Arama ayarları

Aktarma

Bu şebeke servisini, gelen aramaları telesekreterinize (yalnızca sesli aramalar) veya başka bir numaraya aktarabilirsiniz. Şebeke operatörünüzün desteklemediği aktarma seçenekleri gösterilmeyebilir.

1. **Menü** tuşuna basın ve *Ayarlar*, sonra *Aktarma* seçeneğini seçin.
2. Bir veya birkaç aktarma seçeneği seçin.

Yalnızca sesli aramalar için, *Tüm sesli aramaları çalmadan aktar*, *Meşgulse aktar* ve *Cevap verilmezse aktar*.

Ulaşılamıyorsa aktar, *Tüm faks aramalarını aktar*, *Tüm veri aramalarını aktar* and *Tüm aktarmaları iptal et*.

3. Bir mod için, *Etkin kıl*, *İptal et*, *Durum kontrol* veya *Gecikme koy* seçeneğini seçebilirsiniz.

Aktarma seçeneğinin etkin olup olmadığını denetlemek için *Durum kontrol* seçeneğini seçin. Aktarma seçeneği için kullanılabiliyorsa, arama aktarıldığında zaman aşımını değiştirmek için *Gecikme koy*, sonra arama aktarma fonksiyonunu etkinleştirmek için *Etkin kıl* seçeneğini seçin.

Tüm aramalar aktarıldığında, bekleme modunda  görüntülenir.

Her telefon hattının kendi aktarma ayarları olabilir.



İpucu: *Meşgulse aktar* etkinleştirilirse, gelen bir aramayı reddederseniz, bu arama aktarılır.

Herhangi bir tuşla cevap

Herhangi bir tuşla cevap etkinleştirildiğinde, gelen bir aramayı açma/kapatma ve  tuşu dışında herhangi bir tuşa kısaca basarak cevaplayabilir veya **Sesi kes** ve ardından **Reddet** tuşuna basarak reddedebilirsiniz.

Otomatik tekrar arama

Bu fonksiyon açık olarak ayarlandığında, telefonunuz ilk denemesinde bağlantı kuramadığı numarayı tekrar aramak için on deneme daha yapar.

Hızlı arama

Hızlı arama etkinleştirildiğinde,  -  hızlı arama tuşlarına atanan isim ve telefon numaralarını ilgili tuşu basılı tutarak arayabilirsiniz.  tuşunu basılı tutarsanız, telesekreteriniz aranır.

Arama bekletme servisi

Bu şebeke hizmeti etkinleştirildiğinde, görüşmeniz sürerken, şebekeniz yeni bir aramanın geldiğini size bildirir. Telefon, bir uyarı tonu çalar.

Numaranızın gönderilmesi

Bu şebeke servisiyle, telefon numaranızın aradığınız kişi tarafından görülüp görülmeyeceğini belirleyebilirsiniz. **Standart** ayar seçeneği telefonunuzun ayarını servis sağlayıcınızla belirlediğiniz ayar öndeğeri olan, **Açık** veya **Kapalı** seçeneğine geri döndürür.

Giden aramalar telefon hattı

Bu şebeke servisiyle, arama yapmak üzere 1. veya 2. telefon hattını (abone numarası) seçebilirsiniz. Ayrıca, hat seçimini de önleyebilirsiniz. Fonksiyonun kullanımı hakkında daha fazla bilgi için, şebeke operatörünüzü veya servis sağlayıcınızı arayın.

2. hattı seçerseniz ve bu şebeke servisine abone değilseniz, arama yapamazsınız. Ancak, her iki hattın aramaları da seçilen hattan bağımsız olarak cevaplandırılabilir.

'Telefon hattı değiştirme' içinde hat seçimini önlediyseniz, bu fonksiyonu kullanamazsınız.



İpucu: Bekleme modunda **#** tuşunu basılı tutarak, bir hattan diğerine geçiş yapabilirsiniz.

Telefon ayarları

Dil

Bu Menü içinde, ekran metinlerinin görüntüleneceği dili seçebilirsiniz. **Otomatik** ayarı seçilirse, kullanılan dil, geçerli SIM karta göre seçilir. SIM karttaki dil telefonda bulunmazsa, İngilizce kullanılır.

Hücre bilgi ekranı

Bu şebeke hizmeti ile telefonunuzu, Mikro Hücresel Şebeke (MCN) teknolojisiyle çalışan bir hücresel şebekede kullanıldığında bunu gösterecek şekilde ayarlayabilirsiniz (şebeke servisi).

Açılış notu

Telefon açıldığında kısa bir süre gösterilecek bir açılış mesajı belirleyebilirsiniz (en çok 32 karakter uzunluğunda).

Şebeke seçimi

Telefonunuzun bağlı olduğu hücresel şebeke otomatik olarak veya el ile seçilebilir.

Otomatik modda, telefon bölgenizdeki hücresel şebekelerden birini otomatik olarak seçer.

Elle modunda, telefon mevcut şebekelerin bir listesini görüntüler ve kullanmak istediğiniz şebekeyi, yurtiçi şebeke operatörünüzle dolaşım anlaşması varsa, seçebilirsiniz. Bu tür bir anlaşma yoksa, *Giriş yok* mesajı görüntülenir ve başka bir şebeke seçmeniz gerekir. Otomatik mod seçilene veya telefona başka bir SIM kart yerleştirilene kadar telefon el ile modunda kalacaktır.

SIM işlemlerini onaylama

Telefonu, SIM kart servisleri kullanılırken onay mesajı görüntüleyecek şekilde ayarlayabilirsiniz. Bkz: SIM hizmetleri (Menü 11), sayfa 94.

Tuş kilidi ayarları

Tuş takımı kilitli iken, ekranın üst tarafında  simgesi görüntülenir.



Not: Tuş muhafazası açıkken, telefonunuzdaki programlanmış acil telefon numaralarını (örn., 112 veya başka bir resmi acil numara) arayabilirsiniz. Acil numarayı tuşlayıp,  tuşuna basın. Numara, ancak son rakamı da tuşlandıktan sonra görüntülenir.

Tuş takımını otomatik olarak kilitleme

Telefonunuzun tuş takımının belirlenen bir süre sonra otomatik olarak kilitlenmesini sağlayabilirsiniz. 10 saniyeden 59 dakika 59 saniyeye kadar bir gecikme süresi belirleyebilirsiniz; süre dolduğunda, tuşlara yanlışlıkla basılmasını önlemek üzere tuş takımı otomatik olarak kilitlenir.

1. **Menü** tuşuna basın, **Ayarlar** ve sonra **Tuş kilidi ayarları** seçeneğini seçin.
2. **Otomatik tuş kilidi** seçeneğini seçin.
3. **Açık** seçtiğinizde, telefon **Gecikme belirle:** mesajını görüntüler. Süreyi girin.

Telefonunuz bekleme modundaydı ve belirlenen gecikme süresi dolarsa tuş takımının otomatik olarak kilitleneceğini unutmayın.

Tuş kilidi kodunu açma

Tuş takımını, tuş kilidi kodu ile de koruyabilirsiniz. Tuş kilidi kodu, beş haneli güvenlik kodunuzun aynıdır.

Tuş kilidi kodunu **Açık** konuma getirmeden önce PIN kodunun sorulması seçeneğinin de açık olduğundan emin olun.

1. **Menü** tuşuna basın, **Ayarlar** ve sonra **Tuş kilidi ayarları** seçeneğini seçin.
2. **Tuş kilidi kodu** seçeneğini seçin ve **Tamam** tuşuna basın.
3. **Güvenlik kodu:** görüntülendiğinde, güvenlik kodunuzu girin ve **Tamam** tuşuna basın. Ayrıca bkz: Giriş kodlarının değiştirilmesi, sayfa 71.
4. **Açık** seçeneğini seçin; **Tuş kilidi kodu aktif** görüntülenir.

Tuş kilidini tuş kilidi kodunu kullanarak açma

1. Bekleme modunda, **Tuş aç** tuşuna basın.

2. **Güvenlik kodu:** görüntülendiğinde, güvenlik kodunuzu girin ve **Tamam** tuşuna basın.

Tuş kilidi kodu, gelen aramaları cevaplamanızı engellemez. Görüşme tamamlandıktan sonra tuş takımı kilidi yeniden etkinleştirilir.

Ton ayarları

Ton ayarları menüsünde, **Tercihler** menüsündeki ton ayarlarını bulabilirsiniz, bkz: Tercihler (Menü 3), sayfa 44.

Gelen arama bildirimi

Telefonunuzun gelen sesli aramaları nasıl bildireceğini tanımlayabilirsiniz. Seçenekler şunlardır: **Çalan zil**, **Artarak**, **Tek zil**, **Tek Bip** ve **Kapalı**.

Zil sesi tonu

Sesli aramalar için zil sesini ayarlar.

OTA (Over the Air) mesajı olarak zil sesi tonları alabilirsiniz. Zil sesini çalmak, kaydetmek veya silmek için **Seçenek** tuşuna basın, istediğiniz tona ilerleyin ve **Tamam** tuşuna basın.

Zil sesi seviyesi

Zil sesi ve mesaj uyarı tonları için ses seviyesini ayarlar.

Besteleyici

Kendi zil sesi tonunuzu besteleyebilirsiniz. Bestelenen zil sesi tonları, zil sesi tonları listesinin sonunda görüntülenir.



Not: Bu fonksiyonu kullanabilmek için telefonunuz açık olmalıdır. Telsiz telefon kullanımının yasak olduğu veya etkileşim ve tehlikeye neden olabileceği durumlarda telefonu açmayın.

Yeni bir zil sesi tonu oluşturma

1. Düzenlemek istediğiniz zil sesi tonuna ilerleyin ve **Seç** tuşuna basın.
2. İsteddiğiniz notaları girin. Örneğin, **fa** (*fa* olarak gösterilir) notası için  **4** tuşuna basın. Telefon, girilen her notayı çalar (telefon sesleri kapalı değilse).
3. Notanın özelliklerini ayarlamak için:

- **Nota süresi:**  notanın veya durağın süresini kısaltır (-),  ise uzatır (+). Varsayılan süre 1/4'tür. Süre notanın önünde gösterilir, örneğin, *16d*, 1/16'lık bir **re** notasını belirtir.


Bir nota tuşuna basılması ve tuşun basılı tutulması notayı yarı yarıya uzatır ve bu durum sürenin ardında bir nokta ile gösterilir, örneğin, *8.a*.

- **Es:**  önceki notayla aynı süreye sahip bir Es ekler. Es için standart süre bir çeyrek (1/4) notadır. Es, - karakteriyle gösterilir.
- **Oktav:**  yeni notalar için oktavı ayarlar. Oktav, notadan sonra bir numara olarak gösterilir (örneğin, *e1*).
- **Bemol/diyez:**  notayı yarım ses tizleştirir (notanın önündeki **#** işaretiyle gösterilir), örneğin, *#f*. **e** (mi) ve **b** (si) notaları için bemol – diyez seçeneği bulunmaz.

4. Notaları düzenlemek için:

-  ve  tuşları imleci sırasıyla sağa ve sola taşır.
- **Sil** tuşu soldaki notayı veya durağı siler.

5. Zil sesini tonunu tamamladıktan sonra, **Seçenek** tuşuna basın, aşağıdaki fonksiyonlardan birini seçin ve **Tamam** tuşuna basın: *Çal*, *Ekranı temizle*, *Çık*,

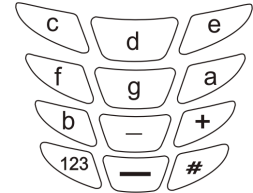

Tonu adlandırmak ve zil sesi tonu listesine eklemek için *Kaydet*, tonun temposunu belirlemek için (vuruş/dakika olarak) *Ritim*, bestelediğiniz tonu yazılı mesaj olarak uyumlu bir telefona göndermek için *Gönder* seçeneğini seçin.

Titreşimle bildirim

Telefonun gelen arama, mesaj uyarısı ve sessiz uyarı sırasında titreşmesini sağlar. Titreşimle bildirim için *Açık*, *Kapalı*, *Ritim* veya *Önce titre* seçeneklerini kullanabilirsiniz. Telefon şarj cihazına veya masa standına bağlı olduğunda titreşim fonksiyonu çalışmaz.

Ritmik telefon ışıkları

Telefonun ışıklarının, gelen arama, mesaj bildirimi ve sessiz uyarı sırasında ritmik olarak yanıp sönmelerini sağlar.

Mesaj bildirim tonu

Yazılı mesajlar için zil sesi tonunu ayarlar. Bestelenmiş bir ton da olabilen mesaj bildirim tonunu, zil sesi tonu listesinden de seçebilirsiniz.

Tuştakımı ses tonları

Tuş takımı ses tonları için ses seviyesini ayarlar.

Uyarı tonları

Telefonun, örneğin batarya tükenmek üzereyken veya sunulan oyunlardan birini oynarken, uyarı tonu çalmasını sağlar. Bu ayar, şebeke servisi ile ilgili tonları etkilemez.

Şunu bildir

Telefonun yalnızca seçili bir arayan grubuna ait telefon numaralarından gelen aramalarda çalmasını sağlar. Ayrıca bkz: Arayan grubu, sayfa 36.

Aksesuar ayarları

Bu alt menü, yalnızca telefon şu aksesuarlardan birine bağlandıktan sonra görüntülenir: kulaklıklılı mikrofon setleri HDC-5, HDE-2, mobile indüktif kulaklıklılı arabirimi LPS-3 veya HDR-1 müzikçalar.

1. **Menü** tuşuna basın, *Ayarlar* ve sonra *Aksesuar ayarları* seçeneğini seçin
2. *Kulaklıklılı* veya *Ahizesiz* seçeneğini seçin. Aksesuar için aşağıdaki ayarlardan bazıları kullanılabilir:
 - *Varsayılan tercih*
 - *Otomatik cevap*
 - *Aydınlatma*

Güvenlik ayarları

Telefonunuz, telefonun veya SIM kartın yetkisiz kullanımına karşı çok yönlü bir güvenlik sistemi ile donatılmıştır. Ayrıca bkz: Erişim kodları, sayfa 14.



Not: Aramaları sınırlandıran güvenlik özellikleri kullanımdaysa (arama engelleme, sınırlı kullanıcı grubu ve sabit arama), bazı şebekelerdeki bazı acil numaraları (ör. 112 veya başka bir resmi acil numara) arayabilirsiniz.

PIN kodunun sorulması

Telefonu, her açıldığında SIM kartınızın PIN kodunu soracak şekilde ayarlayabilirsiniz. Bu sorgu fonksiyonunu açmak için PIN kodunu girmeniz gerekir. Bazı SIM kartlar PIN kodunun sorulması fonksiyonunun kapatılmasına izin vermez.

Arama engelleme servisi

Bu şebeke hizmetiyle, telefonunuza gelen aramaları ve telefonunuzdan yapılan aramaları sınırlandırabilirsiniz. Bu fonksiyon için engelleme kodu gereklidir.

Arama engelleme açık durumdayken arama yaptığınızda, telefon bunu anımsatan bir uyarı görüntüleyebilir.

Sabit arama

Bu servis, SIM kartınız tarafından destekleniyorsa, giden aramalarınızı seçili telefon numaraları ile sınırlandırır. Bu fonksiyonu açmak veya kapatmak, listedeki numaraları kaydetmek, düzenlemek veya silmek için PIN2 kodu gerekir.

Sınırlı abone grubu

Bu şebeke servisi, sizin arayabileceğiniz ve sizi arayabilecek kişiler grubunu belirler. [Varsayılan](#) seçeneği, telefonu SIM kart sahibi ve şebeke operatörünün anlaşarak belirlediği bir abone grubunu kullanacak şekilde ayarlar.

Güvenlik seviyesi

Yetkisiz kullanımını önlemek için telefonun güvenlik seviyesini belirleyebilirsiniz. Güvenlik seviyesini belirlemek için güvenlik kodu gerekir. Kullanılabilir seçenekler şunlardır:

- [Hiçbiri](#) güvenlik kodu gerekmez.
- [Hafıza](#) telefon rehberi hafızası seçildiğinde güvenlik kodu gerekir.
- [Telefon](#) yeni bir SIM kart takıldığında güvenlik kodu gerekir.

Güvenlik seviyesini değiştirdiğinizde, son arama listelerinin tümünün silineceğini unutmayın.

Giriş kodlarının değiştirilmesi

Şu giriş kodlarını değiştirebilirsiniz: güvenlik kodu, PIN kodu, PIN2 kodu ve engelleme şifresi. Bu kodlar yalnızca 0 ile 9 arasındaki karakterleri içerebilir. Telefon geçerli kodu ve yeni kodu girmenizi ister. Ayrıca, yeni kodu tekrar girerek onaylamanız gerekir.

Yanlışlıkla acil durum numarasını aramayı önlemek için erişim kodu olarak 112 gibi acil durum numaralarına benzeyen erişim kodları kullanmaktan kaçının.

Fabrika ayarlarını geri yükle

Bazı menü ayarlarını orijinal değerlerine geri döndürebilirsiniz. Bu fonksiyon için güvenlik kodu gerekir.

■ Oyunlar (Menü 5)



Not: Bu fonksiyonu kullanabilmek için telefonunuz açık olmalıdır. Telsiz telefon kullanımının yasak olduğu veya etkileşim ve tehlikeye neden olabileceği durumlarda telefonu açmayın.

Oyun başlatma

1. **Menü** tuşuna basın, *Oyunlar* ve sonra *Oyunları seç* seçeneğini seçin
2. *Snake II*, *Space Impact*, *Bantumi*, *Pairs II* veya *Bumper* oyununu seçin.

Oyun seçenekleri

- *Yeni oyun* oynamakta olduğunuz oyunu baştan başlatır.
- En yüksek puanları görüntülemek için *En yüks. puan* seçeneğini seçin.
- *Seçenekler* oyunla ilgili seçenekleri gösterir.
- *Oynama şekli* oyunun nasıl oynanacağını gösteren bir yardım metni görüntüler.  veya  tuşuyla metin içinde ilerleyin.

- **Seviye** seçili oyunun zorluk seviyesini ayarlamanızı sağlar.  veya  tuşuyla ilerleyin ve **Tamam** tuşuna basın.
- **Devam** duraklatılmış durumdaki oyuna devam etmenizi sağlar.

Oyun servisleri ve ayarları

1. **Menü** tuşuna basın ve **Oyunlar** seçeneğini seçin. **Oyun servisleri** veya **Ayarlar** seçeneğini seçin.
 - **Oyun servisleri** seçeneğini seçerseniz, telefon geçerli etkin servis ayarları kümesini kullanarak Club Nokia WAP sayfalarına bağlanmayı dener.
Bağlantı kurulamazsa ve hata mesajı **Servis ayarlarını kontrol edin** görüntülenirse, bağlantı ayarları etkin durumda olan WAP servisinden Club Nokia'ya ulaşamayabilirsiniz. Bu durumda, **Gezgin** menüsüne girin ve başka bir servis ayar grubunu etkinleştirin; bkz: WAP servisiyle bağlantı kurma, sayfa 87. Club Nokia'ya yeniden bağlanmayı deneyin.
 - **Ayarlar** seçeneğini seçerek, oyun için **Sesler**, **Aydınlatma** veya **Titreşim** (titreşim uyarısı **Açık** olmalıdır) seçeneklerini açık veya kapalı olarak ayarlayabilir, **Club Nokia kimliği**'nizi kaydedebilirsiniz.

Hesaplamalar (Menü 6)

Telefonunuzdaki hesap makinesi, toplama, çıkarma, çarpma, bölme işlemi yapar ve para birimlerini birbirine dönüştürür.



Not: Bu fonksiyonu kullanabilmek için telefonunuz açık olmalıdır. Telsiz telefon kullanımının yasak olduğu veya etkileşim ve tehlikeye neden olabileceği durumlarda telefonu açmayın.

Hesap makinesi, sınırlı hesaplama yeteneğine sahiptir, bu nedenle, özellikle uzun bölme işlemlerinde yuvarlama hataları meydana gelebilir.

Hesap makinesinin kullanımı

1. **Menü** tuşuna basıp, *Hesaplamalar*'ı seçin.
 2. Ekranda '0' görüntülendiğinde, hesaplamada kullanılacak ilk sayıyı girip, ondalık kesir noktası için  tuşuna basın.
 3. **Seçenek** tuşuna basın ve *Topla*, *Çıkar*, *Çarp*, *Böl* veya *İşaret değiştir* seçeneğini seçin.
-  **İpucu:** Alternatif olarak,  tuşuna toplamak için bir kez, çıkarmak için iki kez, çarpmak için üç kez ve bölmek için de dört kez basın.
4. İkinci sayıyı girin. 3. ve 4.adımı gerektiği kadar yineleyin. Hataları silmek için **Sil** tuşuna basın.
 5. Topla için **Seçenek** tuşuna basın, *Eşittir* seçeneğine ilerleyin ve **Tamam** tuşuna basın.

Para birimi dönüştürme işlemi yapma

1. **Menü** tuşuna basıp, *Hesaplamalar*'ı seçin.
2. Döviz kurunu ayarlamak için **Seçenek** tuşuna basın, *Döviz kuru* seçeneğine ilerleyin ve **Tamam** tuşuna basın.
3. Görüntülenen seçeneklerden birine ilerleyin ve **Tamam** tuşuna basın. Döviz kurunu girin (ondalık kesir işareti için  tuşuna basın) ve **Tamam** tuşuna basın.
4. Dönüştürme işlemi yapmak için dönüştürülecek miktarı girin, **Seçenek** tuşuna basın, *Kendi para* veya *Döviz* seçeneğine ilerleyin ve **Tamam** tuşuna basın.

■ Ajanda (Menü 7)

Ajanda, hatırlamanız gerekenleri, toplantıları, doğumgünlerini, eğitim etkinliklerini ve yapmanız gereken telefon görüşmelerini izlemenizi sağlar. Bir doğum günü,



hatırlatma veya arama için ayarlanan alarm tarihi geldiğinde telefon bir alarm tonu çalar. Telefonunuzun hafızasına en çok 100 ajanda notu kaydedebilirsiniz.



Not: Bu fonksiyonu kullanabilmek için telefonunuz açık olmalıdır. Telsiz telefon kullanımının yasak olduğu veya etkileşim ve tehlikeye neden olabileceği durumlarda telefonu açmayın.

Ajanda seçenekleri

1. **Menü** tuşuna basın ve *Ajanda* seçeneğini seçin.
2. İstedığınız tarihe ilerleyin ve aşağıda listelenen fonksiyonları görüntülemek için **Seçenek** tuşuna basın.
 - *Tek güne bak* seçili gün için belirlenen notları görüntüler. Kaydırma yaparak notları gözden geçirin. Ajandaya kronometre ile tutulan zamanlar kaydettiyseniz, ajandada görüntüleyebilir ve düzenleyebilirsiniz, ancak bunlar için alarm kuramazsınız. Kronometre notları,  simgesiyle gösterilir; ayrıca bkz: Kronometre, sayfa 79.

Not içindeyken **Seçenek** tuşuna basarsanız aşağıdaki fonksiyonlara erişebilirsiniz: *Sil, Düzelt, Taşı, Haftaya bak, Not gönder, Çoklu gönder* ve *KÖ'den gönder*.

Tekrarla tekrarlanan bir not için düzenli bir zaman dönemi belirler. Örneğin her hafta tekrarlayan bir not, telefonunuzun hafızasında tek bir nottan fazla yer kaplamaz.

- *Not yaz* not yazmanızı sağlar; bkz: Ajanda notu yazma, sayfa 75.
- *Haftaya bak* ajandanın bir defada iki haftayı, hafta numarası, gün ve tarih ile görüntülemesini sağlar.
- Seçili notu (notları) silmek için *Notları sil* seçili notu (notları) siler. Görüntülenen *Seçilen günün, Teker teker* veya *Hepsi bir anda* seçeneklerinden birine ilerleyin ve **tamam** tuşuna basın.

- **Tümüne bak** tüm günler için belirlenen notları görüntüler. Kaydırma yaparak notları gözden geçirin. **Seçenek** tuşuna basarak **Tek güne bak** fonksiyonlarının ayarına erişebilirsiniz. İstediğiniz fonksiyona ilerleyin ve **Tamam** tuşuna basın.
- **Tarihe git** istediğiniz tarihe gitmenizi sağlar.
- **Tarihi ayarla** geçerli tarihi değiştirmenizi sağlar.

Ajanda notu yazma

1. **Menü** tuşuna basın ve **Ajanda** seçeneğini seçin.
2. İstediğiniz tarihe ilerleyin ve **Seçenek** tuşuna basın.
3. **Not yaz** seçeneğini, sonra da aşağıdaki not öğelerinden birini seçin:
 - **Antrenman**, spor türüne özel bir simgeyle gösterilir, örneğin **Buz hokeyi** için  görüntülenir. Spor listesinden bir öğe seçin. Bir not ve antrenmanın tarih ve saatini girin, ardından **Tamam** tuşuna basın.
Telefonu, nattan önce bir ton çalacak şekilde ayarlayabilirsiniz. Telefon **Not için alarm kurulsun mu?** sorduğunda, **Evet** tuşuna basın, alarm tarihini girin ve **Tamam** tuşuna basın. Alarm saati için bu işlemi tekrarlayın. Sesli uyarının etkin olduğu, notları görüntülediğinizde  simgesiyle gösterilir.
 - **Hatırlatma**  ile gösterilir. Notu girin ve **Tamam** tuşuna basın.
 - **Arama**  ile gösterilir. İstenen telefon numarasını girin veya rehberden bulun, aramanın yapılacağı tarihi girin ve **Tamam** tuşuna basın. Aramanın yapılacağı saati belirlemek için bu işlemi tekrarlayın.
 - **Toplantı**  ile gösterilir. Bir not ve toplantının tarihini girin ve **Tamam** tuşuna basın. Toplantının saatini belirlemek için bu işlemi tekrarlayın.

- **Doğumgünü** 📅 ile gösterilir. Kişinin ismini, doğum tarihini (yıl ile birlikte) girin ve **Tamam** tuşuna basın. Not ve kişinin yaşı her yıl gösterilir.

■ Kızılötesi (Menü 8)

Telefonunuzu, kızılötesi bağlantı (KÖ) birimi üzerinden veri alacak şekilde ayarlayabilirsiniz. KÖ bağlantısı kullanmak için, bağlantı kurmak istediğiniz cihaz IrDA uyumlu olmalıdır. Telefonunuzun KÖ bağlantı noktasını kullanarak, kartvizit (telefon rehberindeki isim ve telefon numarası) ve ajanda notu gibi veriler gönderebilir ve alabilirsiniz.



Not: Bu fonksiyonu kullanabilmek için telefonunuz açık olmalıdır. Telsiz telefon kullanımının yasak olduğu veya etkileşim ve tehlikeye neden olabileceği durumlarda telefonu açmayın.

KÖ bağlantı noktası üzerinden veri gönderme ve alma

1. Yollayan ve alan cihazların KÖ bağlantı birimlerinin birbirine yönlendirilmiş olduğundan ve cihazlar arasında engel bulunmadığından emin olun. Cihazlar arasındaki mesafenin en çok bir metre olması tercih edilir.
2. Telefonunuza veri almak için **Kızılötesi** menüsünü seçin ve KÖ bağlantı noktasını etkinleştirmek için **Seç** tuşuna basın.

3. Gönderen telefonun kullanıcısı, veri aktarımını başlatmak için istediği KÖ fonksiyonunu seçer.

KÖ bağlantı noktasının etkinleştirilmesinden sonra iki dakika içinde veri aktarımı başlamazsa, bağlantı iptal edilir ve yeniden başlatılması gerekir.

Kızılötesi ışını kimsenin gözüne doğru tutmayın ve diğer kızılötesi araçlarla etkileşimine izin vermeyin. Bu aygıt, Sınıf 1 Lazer Ürünü'dür.

Ayrıca bkz: Kartvizit gönderme ve alma, sayfa 34, Faks veya veri araması, sayfa 53 ve Ajanda (Menü 7) bölümü, KÖ yoluyla not gönderme, sayfa 73.

Kızılötesi bağlantı göstergesi

-  simgesi sürekli olarak görüntülendiğinde, KÖ bağlantısı etkindir ve telefonunuz KÖ bağlantı noktası üzerinden veri göndermeye veya almaya hazırdır.
-  yanıp sönüyorsa, telefonunuz diğer cihazla bağlantı kurmaya çalışmaktadır veya varolan bir bağlantı kesilmiştir.

■ Ekstralar (9)

Ekstralar menüsünde, örneğin spor etkinliklerinde kullanabileceğiniz geri sayım sayacı, kronometre ve termometre fonksiyonları bulunur. Bu menü ayrıca telefonda resim oluşturmak, düzenlemek ve kaydetmek için bir resim düzenleyicisi içerir.



Geri sayım sayacı



Not: Bu fonksiyonu kullanabilmek için telefonunuz açık olmalıdır. Telsiz telefon kullanımının yasak olduğu veya etkileşim ve tehlikeye neden olabileceği durumlarda telefonu açmayın.

Basit görevler için süre belirlemek üzere *Normal kron.* seçeneğini, veya, örneğin spor antrenmanlarında süre kaydetmek için *Aralık kron.* seçeneğini seçebilirsiniz. Bu sayaçların her ikisi de yeniden başlatılabilir.

Normal sayacı ayarlama

1. **Menü** tuşuna basın, *Ekstralar* ve sonra *Geri sayım sayacı* seçeneğini seçin.

2. *Normal kron.* seçeneğini seçin.
3. Süreyi saat ve dakika olarak girin ve **Tamam** tuşuna basın.
Telefon *Kronometre notu:* istediğinde, süre dolduğunda görüntülenmesini istediğiniz bir not yazabilirsiniz.

Geri sayım sayacını durdurmak veya süreyi değiştirmek için **Menü** tuşuna basın, *Ekstralar* ve sonra *Geri sayım sayacı* seçeneğine ilerleyin. Sayacı kapatmak için *Sayacı durdur* veya yukarıda belirtildiği gibi süreyi değiştirmek için *Saati değiştir* seçeneğini seçin.

Zaman aralığı sayaçlarını ayarlama

Herhangi bir zaman aralığı sayacı kaydedilmediğinde:

1. **Menü** tuşuna basın, *Ekstralar* ve sonra *Geri sayım sayacı* seçeneğini seçin.
2. *Aralık kron.* ve *Kron. ekle* seçeneğini seçin.
3. *Kronometre adı:* görüntülendiğinde, ismi girin ve **Tamam** tuşuna basın. *Dönem süresi:* görüntülendiğinde, süreyi saat ve dakika olarak girin ve **Tamam** tuşuna basın.
Kaydedilen zaman aralığı sayaçlarını daha sonra görüntülediğinizde, sayacın adı gösterilir.
Dönem notu: görüntülendiğinde, süre dolduğunda görüntülenmesini istediğiniz bir not yazabilirsiniz.
4. **Seçenek** tuşuna basın ve geçerli dönemin süresini değiştirmek için *Dönemi düzelt* seçeneğini seçin.
Dönem ekle seçili durumda olan dönemden sonra sayaç için yeni bir dönem ekler.
Geri sayım sayacının hafızasına en çok 5 zaman aralığı sayacı kaydedebilirsiniz. Hafıza dolduğunda, telefon zaman aralığı sayaçlarının listesini görüntüler. Bir öğeyi listeden silmek için **Sil** tuşuna basın ve **Tamam** tuşuyla onaylayın.

Dönemi sil geçerli dönemi siler.

Kron. başlat sayacı başlatır. Bir zaman aralığı sayacı için birkaç dönem kaydettiyseniz, seçili sayacın ilk dönemi çalışmaya başlar.

Telefonun hafızasına zaman aralığı sayaçları kaydettiyseniz:

1. **Menü** tuşuna basın, *Ekstralar* ve sonra *Geri sayım sayacı* seçeneğini seçin.
2. *Aralık kron.* seçeneğini seçin.

Telefon, kaydedilen zaman aralığı sayaçlarının listesini görüntüler. **Seçenek** tuşuna basarak, yeni bir sayaç ekleyebileceğiniz, varolan bir sayacı başlatabileceğiniz, görüntüleyebileceğiniz, düzenleyebileceğiniz ve silebileceğiniz bir alt menüye erişebilirsiniz.

Geri sayım sayacı çalışırken, bekleme modunda  simgesi görüntülenir.

Kronometre

Kronometreyi kullanarak, bir etkinlik sırasında zaman tutabilir, ara dereceler veya tur süreleri kaydedebilirsiniz. Zaman tutma işlemi sırasında telefonun diğer fonksiyonlarını kullanabilirsiniz.



Not: Bu fonksiyonu kullanabilmek için telefonunuz açık olmalıdır. Telsiz telefon kullanımının yasak olduğu veya etkileşim ve tehlikeye neden olabileceği durumlarda telefonu açmayın.

Kronometre kullanımı bataryayı tüketir ve telefonun çalışma süresini kısaltır. Telefonunuzla başka işlemler yaparken, bu fonksiyonun arka planda çalışmadığından emin olun.

Zaman tutma ve ara dereceleri kaydetme

1. **Menü** tuşuna basıp, *Ekstralar*, *Kronometre* ve *Ara derece*'yi seçin.

Zaman tutma işlemi arka planda ayarlanmışsa gelen arama gibi bir nedenden ötürü, *Devam*'ı seçebilirsiniz.

2. Zaman tutmak için **Başlat** tuşuna basın. Ara derece kaydetme istediğinizde **Ara Der.** tuşuna basın. Kaydedilen ara dereceler, ekranda toplam sürenin altında listelenir. Süreleri görüntülemek üzere ilerleyin.
3. Zaman tutma işlemini tamamlamak için **Dur** tuşuna basın.
4. **Seçenek** tuşuna basın ve daha önce zamanı tutulan bir etkinlik için zaman tutmaya devam etmek için **Başla** seçeneğini seçin. Zamanı kronometrenin hafızasına kaydetmek için **Kaydet** veya zamanı ajanda notu olarak kaydetmek için **Ajand. kaydet** seçeneğini seçin. Geçen süre için bir ad girin ve **Tamam** tuşuna basın. Ad girilmezse başlık olarak toplam süre kullanılır. Süreyi kaydetmeden sıfırlamak için **Sıfırla**'yı seçin.

Tur zamanları

1. **Ekstralar** menüsünde, **Kronometre** ve sonra **Tur zamanı** seçeneğini seçin.
2. Zaman tutma işlemini başlatmak için **Başlat** tuşuna, tur zamanını ölçmek için **Tur** tuşuna basın.
3. Tur zamanı tutma işlemini durdurmak için **Dur** tuşuna basın.
4. Tur zamanlarını kaydetmek veya sıfırlamak için **Seçenek** tuşuna basın. Yukarıdaki Zaman tutma ve ara dereceleri kaydetme bölümüne bakın.

Süreleri görüntüleme ve silme

Menü tuşuna basın, **Ekstralar** ve sonra **Kronometre** seçeneğini seçin.

- **Sonu göster** son tutulan zamanı gösterir. Bu seçenek yalnızca kronometre sıfırlandıysa gösterilir.

- **Zamanlara bak** kronometre hafızasına kaydedilen isimlerin veya zaman gruplarının listesini görüntüler. **Seçenek** tuşuna basarak, zamanı silmek üzere **Zamanları sil** veya kaydedilen zamanı ajandaya kaydetmek için

Ajand. kaydet seçeneğini seçebilirsiniz. Ajandadaki bir kronometre notunun adını ve zamanını görüntüleyebilir, düzenleyebilir ve başka bir uyumlu telefona kronometre notu olarak gönderebilirsiniz. Bkz: Ajanda (Menü 7), sayfa 73.

- **Zamanları sil** seçili zamanı (zamanları) siler. Görüntülenen **Hepsi birden** veya **Sırayla** seçeneğini seçin ve **Tamam** tuşuna basın.

Termometre

Telefonunuzun termometresi, bulunduğunuz ortamın ortalama sıcaklığını hem Celsius hem de Fahrenheit cinsinden ölçmenize yarayan bir özelliktir. Termometre, profesyonel kullanıma uygun değildir.



Not: Bu fonksiyonu kullanabilmek için telefonunuz açık olmalıdır. Telsiz telefon kullanımının yasak olduğu veya etkileşim ve tehlikeye neden olabileceği durumlarda telefonu açmayın.

1. **Menü** tuşuna basın, **Ekstralar** ve sonra **Termometre** seçeneğini seçin.
2. En iyi sonucu almak için telefonunuzu sıcaklığı ölçerken düz ve rüzgardan etkilenmeyen bir zemine koyun.

Sıcaklık göstergesi, ölçüm tamamlanana kadar yanıp sönmeye devam eder. Her iki sıcaklık değeri, en yakın tam sayıya eşitlenecek şekilde yuvarlanır.

Resim düzenleyici

Resim düzenleyiciyi, resimli mesajlar ve küçük resimler oluşturmak, düzenlemek, kaydetmek veya telefonunuzdaki mevcut resimleri düzenlemek için kullanabilirsiniz. Resimleri *Resimli mesajlar* menüsünde de düzenleyebilirsiniz; bkz: Resimli mesajlar, sayfa 51.



Not: Bu fonksiyonu kullanabilmek için telefonunuz açık olmalıdır. Telsiz telefon kullanımının yasak olduğu veya etkiyleme ve tehlikeye neden olabileceği durumlarda telefonu açmayın.

1. **Menü** tuşuna basın, *Ekstralar* ve sonra *Resim düzenleyici* seçeneğini seçin.
Devam yarda kesilen bir çizimi, örneğin, gelen bir aramadan sonra sürdürmenizi sağlar.
Yeni yarat yeni bir isim çizmenizi sağlar.
Mevc. Düzenle oluşturduğunuz veya telefona kayıtlı mevcut resimleri düzenlemenizi sağlar.
2. Resim biçimini seçin. *Resim msj.* veya *Küçük resim.*
3. Resmi çizin ve *Kaydet* tuşuna basın.
 Yeni resim için boş yer yoksa, mevcut resimler listesinden bir resim seçin ve **Değiştir** tuşuna basın.
 Küçük resmi kaydetmek için  veya  tuşuyla ilerleyerek küçük resmi kaydetmek istediğiniz konumu bulun ve **Kullan** tuşuna basın.

Resim çizme

- **Pen:** İmleçle birlikte hareket eden bir kalemle çizim yapabilirsiniz. Çizgi çizmek için *Kalem açık*, çizimi durdurmak için *Kalem kapalı* seçeneğini seçin. *Kalem kapalı* görüntülendiğinde, imleci resmin içinde hareket ettirebilirsiniz.



İpucu: Kalem hızlı bir şekilde açmak veya kapatmak için  veya  tuşuna basın.

- **İmleç:** İmleci, aşağıdaki sayı tuşlarıyla hareket ettirebilirsiniz:  ve  imleci yukarı ve aşağı,  ve  ise sola ve sağa taşır. , , ve  tuşları, dört diyagonal yöne karşılık gelir. İmleci bir piksel taşımak için gereken sayı tuşuna bir kez basın. İmleci sürekli olarak taşımak için tuşu basılı tutun. İmlecin orta kısmı, arkasındaki pikselin gerçek rengini gösterir.  tuşuna basarak pikselin rengini siyahtan beyaza veya beyazdan siyaha dönüştürebilirsiniz.

Çizim seçenekleri

Çizim sırasında aşağıdakileri görüntülemek için **Seçenek** tuşuna basın: *Renk, Ekle, Doldur, Tümünü sil, Renk. ters çev., Farklı kaydet, Kaydet, Geri al.*

- **Renk** çizmekte olduğunuz çizginin rengini değiştirir. Seçenekler şunlardır: *Siyah, Beyaz* veya *Noktalı*. Ayrıca,  tuşuna basarak rengi hızlı bir şekilde değiştirebilirsiniz.
- **Ekle**, resminize çizgi, dikdörtgen, daire, metin veya küçük resim eklemenizi sağlar. İstediğiniz seçeneği seçin ve **Ekle** tuşuna basın. Çizgi, dikdörtgen veya daire çizmek için sayı tuşlarını kullanın. Alanı seçmiş olduğunuz renkle doldurmak için, **Doldur**'u seçin. İmleci istediğiniz alana getirin ve **Doldur**'a basın. Resimdeki siyah pikselleri beyaza veya beyaz pikselleri siyaha dönüştürmek için **Renk. ters çev.**'i veya resmi, resimli mesaj veya küçük resim olarak kaydetmek için **Farklı kaydet**'i seçin.

WAP servisleri (Menü 10)

Bu menüden, banka işlemleri, Internet oyunları ve eğlence gibi çeşitli WAP (Wireless Application Protocol – Kablosuz Uygulama İletişim Kuralı) servislerine



erişebilirsiniz. Bu servisler, özellikle cep telefonları için tasarlanmıştır ve WAP servis sağlayıcıları tarafından düzenlenir.



Not: Bu fonksiyonu kullanabilmek için telefonunuz açık olmalıdır. Telsiz telefon kullanımının yasak olduğu veya etkileşim ve tehlikeye neden olabileceği durumlarda telefonu açmayın.

Servislerinden yararlanmak istediğiniz şebeke operatörünüzden veya WAP servis sağlayıcınızdan kullanılabilir WAP servisleri, ücretleri ve fiyat listesi hakkında bilgi alın. Ayrıca servis sağlayıcılar, servislerinin kullanımına ait yönergeleri de verirler.

WAP servisleri kendi WAP sayfalarında Wireless Mark-up Language (Kablosuz Biçimlendirme Dili) (WML) kullanır. Hyper-Text Mark-Up Language (Köprü Metni Biçimlendirme Dili) (HTML) kullanan Web sayfaları telefonunuzda görüntülenemez.

■ WAP servisleri erişimi ve kullanımında temel adımlar

1. Kullanmak istediğiniz WAP servisine erişim için gereken bağlantı ayarlarını öğrenin.
2. Bağlantı ayarlarını kaydedin.
Bkz: Telefonu WAP servisleri için ayarlama, sayfa 85 ve WAP sayfalarının görünüm ayarlarını değiştirme, sayfa 90.
3. Verilen WAP servisini arayın (WAP servisine bağlanın). Bkz: WAP servisiyle bağlantı kurma, sayfa 87.
4. WAP servisinin sayfalarını taramaya başlayın. Bkz: WAP servisi sayfalarını tarama, sayfa 88.
5. Taramayı bitirdikten sonra WAP servisiyle olan bağlantıyı kesin. Bkz: WAP bağlantısını kesme, sayfa 90.

Telefonu WAP servisleri için ayarlama

Bağlantı ayarlarını, kullanmak istediğiniz WAP servisini sunan şebeke operatöründen veya servis sağlayıcıdan yazılı mesaj olarak alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi için şebeke operatörünüzü veya servis sağlayıcınızı arayın veya Club Nokia'nın web sitesini (www.club.nokia.com) ziyaret edin.

Ayarları elle de girebilirsiniz. Doğru ayarları girmek için şebeke operatörünüze veya servis sağlayıcınıza başvurun. WAP ayarlarını, örneğin, şebeke operatörünüzün veya servis sağlayıcınızın Web sitesinden öğrenebilirsiniz.

Yazılı mesaj olarak alınan ayarları kaydetme

Bağlantı ayarlarını yazılı mesaj olarak alırsanız, *Servis ayarları alındı* mesajı görüntülenir.

- Alınan ayarları kaydetmek ve etkin kılmak için, **Seçenek** tuşuna basıp, **Kaydet**'i seçin.
- Ayarları kaydetmeden önce görüntülemek için **Seçenek** tuşuna basın ve **Bak** seçeneğini seçin. Seçenek listesine dönmek için **Geri** ve sonra **Kaydet** tuşuna basın.

Bağlantı ayarlarını el ile girme

Doğru ayarları girmek için şebeke operatörünüze veya servis sağlayıcınıza başvurun.

- Menü** tuşuna basıp **Gezgin** ve sonra **Ayarlar** seçeneğini seçin.
- Bağlantı ayarları** seçeneğini seçin, bir bağlantı ayarları kümesine ilerleyin ve **Seçenek** tuşuna basın. Küme, WAP servisiyle bağlantı kurmak için gerekli ayarlardan oluşur.
- Düzeltil**'i seçin ve daha sonra aşağıdaki ayarlar üzerinde ilerleyin. Gereken tüm ayarları birer birer girin.
 - Ana sayfa**: Kullanmak istediğiniz WAP servisinin ana sayfa adresini girin (bir süre  tuşuna basın) ve **Tamam** tuşuna basın.

- **Oturum modu:** *Sürekli* veya *Geçici* seçeneğini seçin.
- **Bağlantı güvenliği:** *Açık* veya *Kapalı* seçeneğini seçin.
Bağlantı güvenliği *Açık* durumdayken, telefon WAP servisiyle güvenli bir bağlantı kurmayı dener. Güvenli bir bağlantı bulunamazsa, bağlantı yapılmaz. Güvenli olmayan bağlantıyı kullanmak isterseniz, bağlantı güvenliğini *Kapalı* olarak ayarlayın.
- **Veri taşıyıcısı:** *GSM verisi* seçeneğini seçin. Ücretlendirme, bağlantı hızı ve diğer bilgiler için şebeke operatörünüze veya servis sağlayıcınıza başvurun.
- **Çevirmeli bağlantı no.'su:** Numarayı girin ve **Tamam** tuşuna basın.
- **IP adresi:** Adresi girin, bir süre  tuşuna basın ve **Tamam** tuşuna basın.
- **Kimlik kontrol tipi:** *Güvenli* veya *Normal* seçeneğine ilerleyin ve **Seç** tuşuna basın.
- **Veri arama türü:** *Analog* veya *ISDN* seçeneğini seçin.
- **Veri arama hızı** – Kullanmak istediğiniz hızı seçin veya *Otomatik*'i seçin. *Otomatik* seçeneği yalnızca o sırada seçili olan veri arama türü *Analog* ise kullanılabilir. Gerçek veri arama hızı servis sağlayıcıya bağlıdır.
- **Kullanıcı adı:** Kullanıcı adını girin (bir süre  tuşuna basın) ve **Tamam** tuşuna basın.
- **Şifre:** Şifreyi girin ve **Tamam** tuşuna basın.

4. Gereken tüm ayarları yaptıktan sonra, ayar kümesinin adını değiştirebilirsiniz. **Geri** ve sonra **Seçenek** tuşuna basın, *Yeni isim ver* seçeneğini seçin ve **Seç** tuşuna basın. İsmi girin ve **Tamam** tuşuna basın.

Ayarlar kaydedilir. Artık, WAP servisiyle bağlantı kurabilirsiniz. Bkz: WAP servisiyle bağlantı kurma, sayfa 87.

■ WAP servisiyle bağlantı kurma

İlk olarak, kullanmak istediğiniz WAP servisinin bağlantı ayarlarının etkinleştirildiğinden emin olun.

Ayarları etkinleştirmek için:

1. **Menü** tuşuna basıp **Gezgin** ve sonra **Ayarlar** seçeneğini seçin.
2. **Bağlantı ayarları** seçeneğine ilerleyin, uygun ayar grubunu seçin ve **Seçenek** tuşuna basın.
3. **Etkin kıl** seçeneğini seçin.

Sonra, WAP servisiyle bağlantı kurun. Aşağıdaki üç seçenektan birini seçin:

- WAP servisinin ana sayfasını açın:
Menü tuşuna basın, **Gezgin** seçeneğini ve sonra **Ana sayfa** seçeneğini seçin.



İpucu: Bekleme modunda  tuşunu basılı tutarak WAP servisinin ana sayfasına hızlı bir şekilde ulaşabilirsiniz.

- WAP servisine ait bir yer imi seçin:
Menü tuşuna basın, **Gezgin** seçeneğini ve sonra **Yer imleri** seçeneğini seçin. Kullanmak istediğiniz yer imine ilerleyip **Seçenek** tuşuna basın. **Git** seçeneğini seçin.

Yer imi geçerli etkin servis ayarlarıyla çalışmazsa, **Servis ayarlarını kontrol edin** görüntülenir. Başka bir bağlantı ayarları kümesi etkinleştirin ve yeniden deneyin. Veya:

- WAP servisinin adresini yazın:
Menü tuşuna basın, **Gezgin** ve sonra **Adrese git** seçeneğini seçin. WAP servisinin adresini girin (özel karakterler için  tuşuna basın) ve **Tamam** tuşuna basın.

Otomatik olarak eklendiğinden, adresin önüne http:// öneki eklemeniz gerekmez. http'den farklı bir iletişim kuralı kullanıyorsanız, gerekli öneki ekleyin.

WAP servisi sayfalarını tarama

WAP servisiyle bağlantı kurduktan sonra, servisin WAP sayfalarını taramaya başlayabilirsiniz.

Telefon tuşlarının fonksiyonu, farklı WAP servislerinde değişiklik gösterebilir. Ekranda görüntülenen yönlendirici açıklamaları izleyin. Ek bilgi için WAP servis sağlayıcınıza başvurun.

Tuşları kullanma hakkında genel bilgiler

- WAP sayfasını taramak ve istenen öğeyi vurgulamak için  veya  tuşunu kullanın.
- Vurgulanan öğeyi seçmek için  tuşuna basın.
- WAP servisiyle bağlantıyı kesmek ve aramayı bitirmek için  tuşunu basılı tutun.
- Harf ve rakam girmek için  -  arasındaki tuşlara, özel karakterler girmek için  tuşuna basın.
- WAP bağlantısı sürerken, aşağıdaki seçeneklerden bazıları veya tümü kullanılabilir. **Seçenek** tuşuna basıp, istediğiniz seçeneği belirleyin.

Ana sayfa: WAP servisinin ana sayfasına dönmenizi sağlar.

Yeniden yükle: WAP sayfasını yeniden yükler.

Seç: WAP sayfasındaki bir bağlantıyı veya vurgulanan bir öğeyi seçer.

Geri: Görüntülediğiniz bir önceki WAP sayfasına dönmenizi sağlar.

Görünüm ayarları: WAP sayfasındaki metin satırlarını kaydırabilir ve resimleri gizleyebilirsiniz.

Ayrıntılar için bkz: WAP sayfalarının görünüm ayarlarını değiştirme, sayfa 90.

Yer imleri: Taramakta olduğunuz WAP sayfasını yer imi olarak kaydedebilirsiniz. Ayrıntılar için bkz: Yer imlerini yönetme, sayfa 90.

Servis mesaj k. - servis mesajları listesini görüntülemek için bu seçeneği belirleyin; bkz: Servis mesaj kutusu, sayfa 91.

Numarayla: Bakmakta olduğunuz WAP sayfasından, kaydetmek veya aramak üzere numara kopyalar ve aramayı bitirir. WAP sayfası birkaç numara içeriyorsa, istediğiniz birini seçebilirsiniz.

Adrese git: İsteddiğiniz WAP sayfasıyla bağlantı kurabilirsiniz. WAP adresini girin (bir süre  tuşuna basın) ve **Tamam** tuşuna basın.

Önbellek boşalt: Telefonun önbelleğini boşaltır; bkz: Önbellek, sayfa 93).

Güvenlik bilgisi: Bağlantının güvenli olup olmadığını gösterir.

Çık: Taramayı ve aramayı bitirir.

Resme bak: Ekranda tamamı görüntülenemeyen bir resmi veya hareketli resmi kaydırabilirsiniz.

 ve  (veya  ve ) tuşları resmi yukarı veya aşağı kaydırır.  ve  tuşları, resmi sola veya sağa kaydırır.

Aşağıdakiler için **Seçenek** tuşuna basın: **Sonraki resim**, **Önceki resim** veya **Resmi kaydet**. **Resmi kaydet** seçeneği ile, resimli mesajlarda veya ekran koruyucu olarak kullanmak üzere resimler ve ekran koruyucu olarak kullanmak üzere hareketli resimler kaydedebilirsiniz. Kaydedilecek resim, resimli mesaj veya ekran koruyucu olmak için fazla büyükse, resmin üzerinde gösterilen kutuyu resmin üzerine taşıyarak kaydetmek istediğiniz alanı seçin ve **Seç** tuşuna basın.

Bir WAP sayfasından kaydedilen hareketli resmin resimli mesajlarda kullanılamayacağını unutmayın.

■ WAP bağlantısını kesme

WAP servisini kullanıyorsanız:

- **Seçenek** tuşuna basın ve **Çık** seçeneğini seçin. **Gezginden çıkılsın mı?** metni görüntülendiğinde, **Evet** tuşuna basın.

Telefon WAP servisiyle bağlantıyı keser ve aramayı bitirir.

■ WAP sayfalarının görünüm ayarlarını değiştirme

1. **Menü** tuşuna basın, **Gezgin** ve sonra **Ayarlar** seçeneğini seçin.
2. **Görünüm ayarları** seçeneğini seçin.
3. **Metin sarma** veya **Resimleri göster** seçeneğini seçin.
4. **Metin sarma** seçeneği için **Açık** veya **Kapalı**'yı ve **Resimleri göster** seçeneği için **Evet** veya **Hayır**'ı seçin.

Metin sarma Açık olarak ayarlanırsa metin bir satırda gösterilemiyorsa bir sonraki satırda devam eder.

Resimleri göster Hayır olarak ayarlanırsa, WAP sayfasının içerdiği resimler görüntülenmez. Bu, birçok resim içeren WAP sayfalarını daha hızlı bir şekilde taramanızı sağlayabilir.

■ Yer imlerini yönetme

Telefon hafızasına yer imi olarak WAP sayfası adresleri kaydedebilirsiniz.

1. WAP bağlantısı yokken

- **Menü** tuşuna basın, **Gezgin** ve sonra **Yer imleri** seçeneğini seçin.

WAP bağlantısı sürerken

- **Seçenek** tuşuna basıp, *Yerimleri*'ni seçin.
2. Kullanmak istediğiniz yer imine ilerleyip **Seçenek** tuşuna basın.
- **Yer imi ekle**: WAP servisiyle bağlantı kurmadan yeni bir yer imi oluşturabilirsiniz. WAP sayfasının adresini girin ve **Tamam** tuşuna basın. WAP sayfası için bir isim yazın ve **Tamam** tuşuna basın.
 - **Git**: yer imi ile ilişkili WAP sayfasıyla bağlantı kurar.
 - **Düzelt**: seçili yer imini düzeltmenizi sağlar.
 - **Sil**: seçili yer imini silmenizi sağlar.
 - **Yer imi gön.**: seçili yer imini, başka bir telefona yazılı mesaj olarak göndermenizi sağlar.

Yer imi kaydet fonksiyonu ile, geçerli WAP sayfasını yer imi olarak kaydedebilirsiniz. WAP sayfasının adresini girin ve **Tamam** tuşuna basın. WAP sayfası için bir isim yazın ve **Tamam** tuşuna basın.

Servis mesaj kutusu

Telefon, servis sağlayıcınız tarafından gönderilen servis mesajlarını (zorunlu mesajlar) alabilir. Servis mesajları, haber başlıkları gibi bildirimlerdir ve yazılı mesaj veya bir WAP servisinin adresini içerebilir.

1. WAP bağlantısı yokken servis mesaj kutusuna erişmek için

Bir servis mesajı aldığınızda, *Servis mesajı alındı* iletisi görüntülenir. *Servis mesaj k.*'na erişmek için **Bak** seçeneğini seçin.

Çık tuşuna basarsanız, mesaj *Servis mesaj k.*'na taşınır. Daha sonra *Servis mesaj k.*'na erişmek için, **Menü** tuşuna basıp, *Gezgin* ve *Servis mesaj k.*'nu seçin.

WAP bağlantısı sürerken

Seçenek tuşuna basıp *Servis mesaj k.*'nu seçin.

- İstediğiniz mesaja ilerleyin ve **Seçenek** tuşuna basın.

WML tarayıcısını etkinleştirmek ve belirtilen içeriği indirmek için, *İndir*'i seçin.

Servis bildirimi hakkında ayrıntılı bilgi görüntülemek için *Ayrıntılar* seçeneğini seçin.

Seçili servis bildirimini silmek için *Sil*'i seçin.

Telefonu servis mesajlarını alacak şekilde ayarlama

Menü tuşuna basın, *Gezgin*, *Ayarlar*, *Servis mesaj kutusu ayarları* ve *Servis mesajları* seçeneğini seçin.

Telefonu servis mesajlarını alacak şekilde ayarlamak için *Açık*'ı seçin. *Kapalı*'yı seçerseniz telefon servis mesajlarını alamaz.

■ Önbellek

Erişmiş olduğunuz bilgiler veya servisler, geçici olarak telefonun önbelleğine kaydedilir.



Not: Ulaştığınız bilgiler ve servisler telefonunuzun önbelleğine kaydedilir. Önbellek, verileri geçici olarak saklamak için kullanılan bir ara bellektir. Şifre gerektiren gizli bilgilere (örneğin, banka hesabınız gibi) erişmeye çalışır veya erişerseniz, her kullanımdan sonra telefonunuzun önbelleğini boşaltın.

Önbelleği boşaltmak için:

- **Menü** tuşuna basıp, *Gezgin* ve sonra *Önbell. boşalt* seçeneğini seçin.

■ Yetki sertifikaları

Bankacılık servisleri gibi WAP servislerini kullanmak için yetki sertifikanız olması gerekir. Sertifika kullanımı, *Bağlantı güvenliği* seçeneği *Açık* olarak ayarlanırsa, telefonunuzla WAP ağ geçidi veya WAP sunucusu arasındaki bağlantıların daha güvenli olmasını sağlar.

WAP yetki sertifikası kullanımını destekliyorsa, sertifikanızı bir WAP sayfasından yükleyebilirsiniz. Yükledikten sonra sertifikayı görüntüleyebilir, sonra da kaydedebilir veya silebilirsiniz. Sertifikayı kaydederseniz, telefondaki sertifika listesine eklenir.

Bir WAP ağ geçidinin veya WAP sunucusunun, bağlanmak istediğiniz ağ geçidi veya sunucu olduğundan, yalnızca kimliği telefondaki sertifikayla denetlendiğinde emin olabilirsiniz.

Bağlanmak istediğiniz WAP sunucusunun veya WAP ağ geçidinin kimliği doğrulanamazsa, sertifikası geçerli değilse veya telefonunuzda doğru sertifika bulunmuyorsa, telefon ekranında bir not görüntülenir.

Yetki sertifikaları listesini görüntüleme

1. **Menü** tuşuna basıp *Gezgin* ve sonra *Ayarlar* seçeneğini seçin.
2. *Yetki sertifikaları*'nı seçin.

Güvenlik simgesi

WAP bağlantısı sırasında ekranda  güvenlik simgesi görüntülenirse, telefon ve ([Bağlantı ayarları](#) içindeki [IP adresi](#) ayarı ile tanımlanan) WAP ağ geçidi veya WAP sunucusu arasındaki veri aktarımı şifreli ve güvenlidir.

Ancak, güvenlik simgesi, ağ geçidi ve içerik sunucusu (istenen kaynağın kaydedildiği yer) arasındaki veri aktarımının güvenli olduğunu belirtmez. Ağ geçidi ve içerik sunucusu arasındaki veri aktarımının güvenli olması servis sağlayıcıya bağlıdır.

■ SIM hizmetleri (Menü 11)

Telefondaki fonksiyonlara ek olarak, SIM kartınız Menü 11'de (SIM hizmetleri) erişebileceğiniz ek servisler sağlayabilir. Menü 11 yalnızca SIM kartınız tarafından destekleniyorsa gösterilir. Menünün adı ve içeriği tamamen mevcut servislere bağlıdır.



Not: SIM hizmetlerinin kullanımı hakkında, hizmeti alma, kullanım ücretleri ve ilgili bilgiler için SIM kartı satıcınıza, örneğin şebeke operatörüne, hizmet sağlayıcısına ve diğer yetkili satış merkezlerine başvurun.

Telefonu, SIM kart servislerini kullandığınız sırada onay mesajları görüntüleyecek şekilde ayarlamak için [Telefon ayarları](#) altındaki [SIM işlemlerini onaylama](#) içinde [Devrede](#) seçeneğini seçebilirsiniz.

Bu servislere erişimin, ücretli olabilecek bir SMS yollamayı veya bir telefon görüşmesi yapmayı gerektirebileceğini unutmayın.

7. Batarya bilgileri

■ Şarj Etme ve Boşaltma

Telefonunuz güç kaynağı olarak, şarj edilebilir bir batarya kullanmaktadır.

Yeni bir bataryanın tam performansa ulaşması ancak iki veya üç kez tam şarj etme ve boşaltmadan sonra sağlanır.

Batarya yüzlerce kez şarj edilip boşaltılabilir ancak sonunda yıpranacaktır. Çalışma süresi (konuşma süresi ve bekleme süresi) normalden daha kısa sürüyorsa, yeni bir batarya alınması gerekir.

Yalnızca telefon üreticisi tarafından onaylanan bataryaları kullanın ve bataryanızı yalnızca üretici tarafından onaylanan şarj cihazıyla şarj edin. Kullanılmadığı sırada şarj cihazını fişten çekin. Bataryayı şarj cihazına bağlı halde bir haftadan uzun tutmayın, çünkü gereğinden fazla şarj etmek ömrünü kısaltır. Eğer kullanılmazsa, komple şarj edilmiş bir batarya belli bir zaman içinde kendi kendine boşalacaktır.

Aşırı düşük veya yüksek sıcaklıklar bataryanızın şarj olma süresini etkileyecektir.

Bataryayı yalnızca kendi amacı için kullanın.

Zarar görmüş veya yıpranmış batarya ve şarj cihazlarını kullanmayın.

Bataryaya kısa devre yaptırmayın. Metalik bir nesne (bozuk para, saç tokası veya kalem) bataryanın + ve - uçlarıyla (bataryanın arkasındaki metal çubuklar) direkt bağlantıya sebep olduğunda, örneğin cebinizde veya cüzdanınızda yedek bir batarya taşıyorsanız, kazara kısa devre oluşabilir. Uçlara kısa devre yaptırmak bataryaya veya bağlanan nesneye hasar verebilir.

Bataryayı sıcak veya soğuk yerlerde, örneğin yazın veya kışın kapalı bir araçta bırakmak bataryanın kapasitesini ve ömrünü azaltacaktır. Bataryayı her zaman 15°C ve 25°C arasında sıcaklıktaki ortamlarda bulundurmaya çalışın.

Sıcak veya soğuk bataryalı bir telefon, batarya komple şarj edilmiş olsa bile geçici bir süre için çalışmayabilir.

Batarya performansı, özellikle donma noktasının altındaki sıcaklıklarda sınırlıdır.

Bataryaları ateşe maruz bırakmayın!

Bataryaları yerel düzenlemelere göre atın (örneğin, geri dönüşüm). Bataryaları, evin diğer çöplerini attığınız gibi atmayın.

BAKIM VE ONARIM

Kullandığınız ürün, yüksek teknoloji kullanılarak üretilmiş, üstün tasarıma sahip bir üründür ve dikkatli kullanılmalıdır. Aşağıdaki öneriler herhangi bir garanti yükümlülüğünü yerine getirmenize ve bu ürünü uzun yıllar boyunca sorunsuz kullanmanıza yardımcı olacaktır.

- Telefonu, telefon parçaları ve aksesuarlarını küçük çocukların erişemeyeceği yerlerde tutun.
- Telefonu ıslatmayın. Yağmur damlaları, nem ve her türlü sıvı ya da su buharı, elektronik devrelerin paslanmasına neden olabilecek mineraller içerir.
- Telefonu kirli, tozlu alanlarda kullanmayın ve tutmayın. Hareketli parçaları zarar görebilir.
- Sıcak yerlerde tutmayın. Yüksek sıcaklıklar, elektronik cihazların kullanım ömrünü kısaltabilir, bataryalara zarar verebilir ve bazı plastikleri eğebilir veya eritebilir.
- Telefonu soğuk yerlerde tutmayın. Telefon normal sıcaklığına ulaştığında, telefon içinde elektronik devre kartlarına zarar verebilecek rutubet oluşabilir.
- Telefonu açmaya çalışmayın. Uzman olmayan kişilerin müdahalesi telefona zarar verebilir.
- Telefonu düşürmeyin, üstüne vurmayın ya da sallamayın. Cihazın sert kullanımı, iç devre kartlarına zarar verebilir.
- Telefonu silmek için kuvvetli kimyasallar, temizleme maddeleri ya da kuvvetli deterjanlar kullanmayın.
- Telefonu boyamayın. Boya hareketli parçalara zarar verebilir ve uygun biçimde çalışmasını engelleyebilir.
- Yalnızca birlikte gelen anteni veya onaylanmış bir yedek anten kullanın. Onaysız antenler, modifikasyonlar veya ekler telefona zarar verebilir ve radyo cihazlarına ilişkin yönetmeliklere aykırı olabilir.

Yukarıdaki öneriler, telefonunuza, bataryanıza, şarj cihazınıza ve tüm aksesuarlarınıza aynı biçimde uygulanmalıdır. Bunlardan biri gerektiği gibi çalışmıyorsa, en yakın yetkili servise götürün. Buradaki personel size yardımcı olacak ve gerekirse onarımını yapacaktır.

ÖNEMLİ GÜVENLİK BİLGİLERİ

■ Trafik Güvenliği

Motorlu araç kullanırken cep telefonu kullanmayın. Telefonu her zaman kabında tutun, telefonu yolcu koltuğuna veya çarpma veya ani durma anında yere düşebileceği bir yere koymayın.

Unutmayın, yol güvenliği her zaman önce gelir!

■ Çalışma ortamı

Herhangi bir alanda geçerli olan özel kurallara uymayı unutmayın ve kullanımın yasak olduğu veya etkileşim veya tehlikeye neden olabileceği yerlerde telefonunuzu kapayın.

Telefonu yalnızca normal çalışma konumlarında kullanın.

Telefon parçaları manyetiktir. Telefon metalik malzemeleri kendine çekebilir ve işitme cihazı kullanan kişiler, kulaklarında işitme cihazı varken telefonu kulaklarına götürmemelidir. Telefonu her zaman kabında tutun; kulaklık metalik malzemeleri kendine çekebilir. Kredi kartları veya diğer manyetik depolama ortamlarını telefonun yanına koymayın; depolanmış bilgileri silinebilir.

■ Elektronik cihazlar

Modern elektronik aletlerin çoğu, radyo (RF) sinyallerine karşı korumalıdır. Ancak, bazı elektronik aletler telsiz telefonunuzdan çıkan RF sinyallerine karşı korumalı olmayabilir.

Kalp atışı düzenleyicileri

Bu cihazların imalatçıları, potansiyel bir etkileşimi engellemek için, elde tutulan telsiz bir telefonla düzenleyici arasında en az 20 cm uzaklık bulundurulmasını önermektedirler. Bu öneriler, Telsiz Teknolojisi Araştırmaları tarafından yapılan bağımsız araştırma ve önerilerle de uyumludur. Kalp atışı düzenleyicisi kullanan kişiler:

- Telefon açırken, telefonu düzenleyiciden her zaman 20 cm'den fazla bir uzaklıkta tutmalıdırlar;

- Telefonu göğüs cebinde taşımamalıdır;
- Etkileşim olasılığını en aza indirmek için düzenleyiciye göre ters taraftaki kulağı kullanmalıdır;
- Etkileşim olduğundan şüphelenmek için herhangi bir nedeniniz varsa telefonunuzu hemen kapayın.

İşitme cihazları

Bazı dijital telsiz telefonlar bazı işitme cihazlarıyla etkileşime neden olabilirler. Böyle bir etkileşim olduğunda, servisimize danışabilirsiniz.

Diğer tıbbi cihazlar

Cep telefonları da dahil olmak üzere, radyo sinyali yayan herhangi bir alet, yeterli ölçüde korunmayan tıbbi aletlerle etkileşime neden olabilir. Bir hekime veya tıbbi aletin imalatçısına danışarak, dıştan gelen RF enerjisine karşı yeterli derecede korunup korunmadıklarını sorun ve varsa diğer sorularınıza da yanıt alın. Sağlık kuruluşlarındaki uyarıları dikkate alarak, telefonunuzu bu gibi yerlerde mutlaka kapatın. Hastaneler ve diğer sağlık kuruluşlarında, dıştan gelen RF enerjisine duyarlı aletler kullanılıyor olabilir.

Araçlar

RF sinyalleri, motorlu araçlarda, doğru bir biçimde monte edilmemiş veya yetersizce korunan elektronik sistemleri etkileyebilir (örneğin, elektronik yakıt enjeksiyon sistemleri, elektronik ABS sistemleri, elektronik hız kontrol sistemleri, hava yastığı sistemleri). Aracınızla ilgili olarak imalatçı veya temsilcisine danışın. Aracınıza eklenen herhangi bir aletin imalatçısına da danışmalısınız.

Uyarı Levhaları

Telefonunuzu kapatmanızı isteyen uyarı levhalarının bulunduğu her yerde telefonunuzu kapatın.

■ Potansiyel patlayıcı madde bulunan ortamlar

Potansiyel olarak patlayıcı madde içeren herhangi bir alanda telefonunuzu kapayın ve tüm işaret ve talimatlara uyun. Böyle alanlardaki kıvılcımlar yaralanma, hatta ölümlle sonuçlanabilecek bir patlama veya yangına sebep olabilirler.

Kullanıcılara, benzin istasyonundayken telefonlarını kapatmaları önerilir. Kullanıcıların, yakıt depoları (yakıt depolama ve dağıtım alanları), kimya fabrikaları veya patlayıcı maddelerin bulunduğu ortamlarda radyo cihazlarının kullanımıyla ilgili kısıtlamalara dikkat etmeleri gerekir.

Potansiyel patlayıcı madde bulunan alanlarda genellikle uyarı levhaları bulunur, ancak bu levhalar her zaman kolayca görülemeyebilir. Bu alanlara, gemilerin alt güverteleri, kimyasal transfer veya depolama tesisleri, benzin (propan veya bütan) kullanan araçlar, havada zerrecik, toz veya metal tozu gibi kimyasal madde veya parçacık bulunan alanlar veya aracınızın motorunu durdurmanız istenen herhangi bir yer dahildir.

■ Araçlar

Yalnızca uzman personel telefon bakım hizmeti verebilir ve telefonu araca monte edebilir. Yanlış montaj veya servis tehlikeli olabilir ve geçerli olan herhangi bir garantiyi geçersiz kılar.

Aracınızdaki telsiz telefon cihazının doğru bir biçimde monte edilip edilmediğini ve doğru bir biçimde çalışıp çalışmadığını düzenli olarak kontrol edin.

Yanıcı sıvıları, gazları ve patlayıcı maddeleri telefonla, parçalarıyla veya aksesuarlarıyla aynı yerde bulundurmayın. Hava yastığı bulunan araçlarda, hava yastığının büyük bir güçle açıldığı unutulmamalıdır. Monte edilmiş veya taşınabilir telsiz cihaz gibi nesneleri hava yastığının üst hizasına veya hava yastığının açıldığı alana yerleştirmeyin. Eğer araç içi telsiz cihazı doğru olmayan bir biçimde monte edilmişse ve hava yastığı açılırsa, ciddi yaralanmalar meydana gelebilir.

Telefonunuzu uçakta kullanmanız yasaktır. Uçağa binmeden önce telefonunuzu kapayın. Uçakta telsiz telefonların kullanılması uçağın çalışma sistemi için tehlikeli olabilir, telsiz telefon ağını bozabilir ve yasadışı olabilir.

Bu talimatlara uymamak telefon hizmetlerinin askıya alınmasına, kaldırılmasına veya yasal önlem alınmasına ya da her ikisine birden neden olabilir.

■ Acil Aramalar



Önemli:

Bu telefon, herhangi bir telsiz telefon gibi, radyo sinyalleri, telsiz ve şebekelerin yanı sıra kullanıcı tarafından programlanan fonksiyonları da kullanarak çalışır. Bu nedenle, her koşulda bağlantı garanti edilmez. Bundan dolayı, önemli iletişim gereksinimleri (örneğin acil tıbbi durumlar) için yalnızca herhangi bir telsiz telefona güvenmemelisiniz.

Tüm telsiz telefon ağlarında veya bazı şebeke servisleri ve/veya telefon özellikleri kullanımdayken acil arama yapmak mümkün olmayabilir. Yerel hizmet sağlayıcınıza danışın.

Acil bir arama yapmak için:

1. Telefon açık değilse açın. Yeterli sinyal gücü olup olmadığını denetleyin.
Bazı şebekeler, geçerli bir SIM kartın telefona takılı olmasını gerektirebilir.
2. Ekranı temizlemek ve telefonu aramalar için hazır hale getirmek amacıyla,  tuşuna gerektiği kadar basın (örneğin, aramadan çıkmak, menüden çıkmak için, vb.).
3. Bulunduğunuz yerin acil telefon numarasını tuşlayın (ör. 112 veya başka bir resmi acil numara). Acil numaralar bulunulan yere göre değişir.
4.  tuşuna basın.

Bazı özellikler kullanımdaysa, acil arama yapmadan önce bu özellikleri kapamanız gerekebilir. Bu kılavuza ve yerel hücresel hizmet veren kuruluşunuza danışın.

Acil arama yaparken, tüm gerekli bilgiyi mümkün olduğunca doğru bir biçimde verin. Bir kaza mahallinde telsiz telefonunuzun tek iletişim aracı olabileceğini unutmayın; izin verilmedikçe görüşmeyi sona erdirmeyin.

■ Onay bilgileri (SAR)

BU TELEFON MODELİ, RADYO DALGALARI İLE ETKİLEŞİM İÇİN BELİRLENEN GEREKSİNİMLERİ KARŞILAMAKTADIR. Telsiz telefonunuz bir radyo vericisi ve alıcısıdır. Uluslararası yönergeler (ICNIRP) tarafından önerilen radyo frekansı ile etkileşim sınırlarını aşmayacak şekilde tasarlanmış ve üretilmiştir. Bu sınırlar, kapsamlı yönergelerin bir parçası

olup, çoğunluk için izin verilen RF enerji düzeylerini belirlemektedir. Bu yönergeler, bağımsız bilimsel kuruluşlar tarafından bilimsel çalışmaların periyodik ve eksiksiz değerlendirmeleri ile geliştirilmiştir. Bu yönergeler, yaş ya da sağlık durumlarına bakmaksızın tüm insanların güvenliğini sağlamak üzere tasarlanan kapsamlı güvenlik sınırlarını içerir.

Mobil telefonların etkileşim standardı, Özel Soğurma Oranı (Specific Absorption Rate) veya SAR olarak bilinen ölçü birimini kullanır. Uluslararası yönergelerde belirtilen SAR sınırı 2.0 W/kg'dir*. SAR testleri, test edilen tüm frekans bantlarında, onaylı en yüksek güç düzeyindeki telefon aktarımıyla, standart çalışma konumları kullanılarak kontrol edilir. SAR'ın en yüksek onaylı güç düzeyinde belirlenmesine karşın, telefonun gerçek SAR düzeyi işlem sırasında maksimum değer in altında olabilir. Bunun nedeni, telefonun yalnızca şebekeye erişmesi için gereken düzeyde güç kullanabilmesi için birden çok güç düzeyinde çalışacak şekilde tasarlanmış olmasıdır. Genel olarak, baz istasyonuna ne kadar yakınsanız, telefonunuz o kadar az güç harcar.

Bu model telefonun kulakta kullanımı test edilirken belirlenen en yüksek değeri 0.62 W/kg'dir. Çeşitli pozisyonlarda test edilen çeşitli telefonların SAR düzeylerinde farklılıklar olabilmesine karşın, hepsi RF etkileşimi için uluslararası yönergelerin belirlediği gereksinimleri karşılamaktadır.

*Mobil telefonların SAR sınırı, ortalama olarak on gramın üzerinde 2.0 watt/kilogram'dır (W/kg). Bu yönergeler, kişilere ek koruma sağlayacak ve ölçümlerde oluşabilecek değişiklikleri dikkate alacak şekilde belirlenen kapsamlı güvenlik sınırlarını içerir. SAR değerleri, ulusal raporlama gereksinimlerine ve şebeke bandına bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Diğer bölgelerdeki SAR bilgilerini www.nokia.com adresinde, ürün bilgileri altında bulabilirsiniz.