

Κυκλοφόρησε ο ηλεκτρονικός οδηγός χρήσης, ο οποίος υπόκειται στους "Όρους και τις Συνθήκες των Οδηγών Χρήσης της Nokia, 7 Ιουνίου 1998" ("Nokia User's Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998".)

Οδηγός Χρήσης



9353975

Issue 2 EL

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Εμείς, η NOKIA CORPORATION Ltd δηλώνουμε φέροντας την αποκλειστική ευθύνη ότι το προϊόν NPM-5 συμμορφώνεται με τις διατάξεις της ακόλουθης Οδηγίας του Συμβουλίου: 1999/5/EK. Αντίγραφο της δήλωσης συμμόρφωσης είναι διαθέσιμο στη διεύθυνση http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

Πνευματική Ιδιοκτησία © Nokia Corporation 2001–2002. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, μεταφορά, διανομή ή αποθήκευση τμήματος ή του συνόλου των περιεχομένων του παρόντος εγγράφου σε οποιαδήποτε μορφή χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της Nokia.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.

Τα "Nokia" και "Nokia Connecting People" είναι σήματα κατατεθέντα της Nokia Corporation. Οι ονομασίες άλλων προϊόντων και εταιρειών που αναφέρονται στο παρόν ενδέχεται να αποτελούν σήματα ή εμπορικές επωνυμίες των αντίστοιχων δικαιούχων τους.

Η μουσική προστατεύεται μέσω πνευματικών δικαιωμάτων με βάση τις διεθνείς συμβάσεις και την εθνική νομοθεσία περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Ενδέχεται να είναι απαραίτητη η παραχώρηση έγκρισης ή άδειας για την αναπαραγωγή ή την αντιγραφή της μουσικής. Σε ορισμένες χώρες η εθνική νομοθεσία απαγορεύει την ιδιωτική αντιγραφή υλικού που προστατεύεται με πνευματικά δικαιώματα. Ελέγξτε την εθνική νομοθεσία της αντίστοιχης χώρας όσον αφορά τη χρήση τέτοιου υλικού.

Το Navi είναι σήμα της Nokia Corporation. Το Nokia tune είναι σήμα της Nokia Corporation.

Η Nokia ακολουθεί πολιτική συνεχούς ανάπτυξης των προϊόντων της και διατηρεί το δικαίωμα να επιφέρει αλλαγές και βελτιώσεις στα προϊόντα που περιγράφονται στο παρόν έγγραφο χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Η Nokia σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται για απώλεια δεδομένων ή εισοδήματος ή για οποιαδήποτε ειδική, αποθετική, παρεπόμενη ή έμμεση ζημία τυχόν προκληθεί με οποιοδήποτε τρόπο.

Το περιεχόμενο του παρόντος εγγράφου παρέχεται "ως έχει". Εκτός των περιπτώσεων που προβλέπονται από την ισχύουσα τοπική νομοθεσία, δεν παρέχονται οποιεσδήποτε εγγυήσεις, είτε ρητές είτε σιωπηρές, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των σιωπηρών εγγυήσεων περί εμπνευστικότητας και καταλληλότητας, όσον αφορά την ακρίβεια, την αξιοπιστία ή το περιεχόμενο του παρόντος εγγράφου. Η Nokia διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει το παρόν έγγραφο ή να το αποσύρει ανά πάσα στιγμή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Η διαθεσιμότητα συγκεκριμένων προϊόντων ενδέχεται να ποικίλλει ανά περιοχή. Για πληροφορίες επικοινωνήστε με τον πλησιέστερο αντιπρόσωπο της Nokia.

9353975 / Issue 2 EL

Γρήγορα και εύκολα

Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε αυτό το τηλέφωνο Nokia! Αυτές οι σελίδες σάς παρέχουν μερικές συμβουλές για τη χρήση του τηλεφώνου σας. Στη συνέχεια του οδηγού χρήσης θα βρείτε πιο λεπτομερείς πληροφορίες.

■ Πριν χρησιμοποιήσετε το τηλέφωνό σας

1. Τοποθετήστε μια κάρτα SIM στο τηλέφωνο. Ανατρέξτε στην ενότητα Τοποθέτηση κάρτας SIM στη σελίδα 20.
2. Τοποθετήστε και φορτίστε την μπαταρία. Ανατρέξτε στην ενότητα Τοποθέτηση κάρτας SIM στη σελίδα 20 και Φόρτιση της μπαταρίας στη σελίδα 22.
3. Ενεργοποιήστε το τηλέφωνό σας πατώντας και κρατώντας πατημένο το πλήκτρο  (δείτε τη σελίδα 23).
Ανατρέξτε επίσης στην ενότητα Ενδείξεις οθόνης στη σελίδα 18.

■ Λειτουργίες κλήσης

Πραγματοποίηση κλήσης

Πληκτρολογήστε τον κωδικό περιοχής και τον αριθμό τηλεφώνου και πατήστε  (Κλήση).

Τερματισμός κλήσης

Πατήστε  (Τέλος).

Απάντηση σε κλήση

Πατήστε  (**Απάντηση**).

Επανάκληση ενός αριθμού

Πατήστε το πλήκτρο  σε κατάσταση αναμονής, μεταβείτε στον αριθμό που θέλετε με το πλήκτρο  ή το  και πατήστε  (**Κλήση**).

Ρύθμιση της έντασης του ακουστικού

Πατήστε  ή  κατά τη διάρκεια μιας κλήσης.

Κλήση του A/T ομιλίας

Σε κατάσταση αναμονής, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο 1. Ανατρέξτε επίσης στην ενότητα Αριθμός A/T ομιλίας (Μενού 2-9) στη σελίδα 55.

Πραγματοποίηση φωνητικής κλήσης

Προσθέστε μια φράση στον αριθμό τηλεφώνου που θέλετε (δείτε τη σελίδα 48). Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο  σε κατάσταση αναμονής και πείτε τη φράση για να πραγματοποιήσετε μια κλήση.

■ Λειτουργίες τηλεφωνικού καταλόγου

Γρήγορη αποθήκευση

Πληκτρολογήστε τον αριθμό τηλεφώνου και πατήστε  ή  για να αλλάξετε το κείμενο πάνω από το πλήκτρο  σε **Αποθήκευση**. Πατήστε  (**Αποθήκευση**).

Πληκτρολογήστε το όνομα και πατήστε  (**OK**).

Γρήγορη εύρεση

Σε κατάσταση αναμονής, πατήστε  (πληκτρολογήστε το πρώτο γράμμα του ονόματος) και μεταβείτε στο όνομα που θέλετε χρησιμοποιώντας το πλήκτρο  ή το . Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο Shift για να εμφανιστεί ο αντίστοιχος αριθμός τηλεφώνου.

■ Είσοδος ή έξοδος από λειτουργία μενού

Είσοδος

Πατήστε  (**Μενού**). Μεταβείτε με τα πλήκτρα  ή  στη λειτουργία μενού που επιθυμείτε και πατήστε  (**Επιλογή**). Επαναλάβετε αυτή τη διαδικασία για τα υπομενού και τις επιλογές ρύθμισης.

Έξοδος

Πατήστε  για να επιστρέψετε στο προηγούμενο επίπεδο μενού. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο  για να επιστρέψετε στην κατάσταση αναμονής.

■ Άλλες σημαντικές λειτουργίες

Κλείδωμα ή ξεκλείδωμα του πληκτρολογίου

Σε κατάσταση αναμονής, πατήστε  (**Μενού**) και στη συνέχεια, πατήστε γρήγορα το πλήκτρο Space.

Ρύθμιση των ήχων του τηλεφώνου για διαφορετικά περιβάλλοντα

Πατήστε στιγμιαία το πλήκτρο , χρησιμοποιήστε το πλήκτρο  ή το πλήκτρο  για να μεταβείτε στην επιλογή που θέλετε και πατήστε  (**OK**).

Περιεχόμενα

Γρήγορα και εύκολα	4	Φόρτιση της μπαταρίας	22
Περιεχόμενα	7	Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση	23
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΑΣ	10	Τοποθέτηση και χρήση του σετ μικροφώνου- ακουστικού	24
Γενικές πληροφορίες	12	Τοποθέτηση και χρήση των παρεχόμενων καλωδίων	25
Αυτοκόλλητα που παρέχονται με τη συσκευασία του τηλεφώνου	12	2. Βασικές λειτουργίες	29
Υπηρεσίες δικτύου	12	Πραγματοποίηση κλήσης	29
Εξαρτήματα και μπαταρίες	13	Πραγματοποίηση κλήσης χρησιμοποιώντας τον τηλεφωνικό κατάλογο	29
Κωδικοί πρόσβασης	13	Ρύθμιση της έντασης του ακουστικού	30
1. Έναρξη	15	Σίγαση του μικροφώνου	30
Πλήκτρα και υποδοχές	15	Επανάκληση	30
Πλήκτρο λειτουργίας	15	Ταχεία κλήση τηλεφωνικού αριθμού	30
Πλήκτρο Navi	15	Πραγματοποίηση νέας κλήσης στη διάρκεια άλλης κλήσης	31
Πλήκτρα αναζήτησης	16	Φωνητική κλήση	32
Πλήκτρο C	16	Πραγματοποίηση κλήσης συνακρόασης	32
Υποδοχές	17	Απάντηση σε κλήση	33
Ενδείξεις οθόνης	18	Πρώθηση ή απόρριψη μιας κλήσης	33
Κατάσταση αναμονής	18	Απάντηση σε νέα κλήση στη διάρκεια άλλης κλήσης	33
Βασικές ενδείξεις που σχετίζονται με λειτουργίες μενού	19	Ακρόαση μηνυμάτων ομιλίας	34
Τοποθέτηση κάρτας SIM	20		

Κλειδωμά του πληκτρολογίου.....	35	Πρόσωπα (Μενού 2-6).....	53
Επιλογή ήχου κλήσης (Μενού 5-1)	35	Ρυθμίσεις μηνυμάτων (Μενού 2-7).....	53
Επιλογή όλων των ήχων του τηλεφώνου με μία ρύθμιση	36	Ρύθμιση 1 (Μενού 2-7-1)	53
Αποθήκευση αριθμού τηλεφώνου με όνομα	36	Κοινές (Μενού 2-7-2)	54
Σύνταξη κειμένου	37	Υπηρεσία πληροφοριών (Μενού 2-8).....	55
Ταχεία κλήση.....	39	Αριθμός Α/Τ ομιλίας (Μενού 2-9).....	55
Κλειδωμά του πληκτρολογίου.....	39	Επεξεργασία εντολών για υπηρεσίες (Μενού 2-10).....	55
3. Λειτουργίες μενού.....	41	Συνομιλία (Μενού 3)	55
Πρόσβαση σε μια λειτουργία μενού.....	41	Κλήσεις (Μενού 4)	57
Με τα πλήκτρα αναζήτησης	41	Ήχοι (Μενού 5)	59
Με χρήση συντόμευσης.....	42	Ρυθμίσεις (Μενού 6).....	60
Έξοδος από λειτουργία μενού.....	42	Ρυθμίσεις κλήσεων (Μενού 6-1).....	60
Λίστα λειτουργιών μενού.....	43	Ρυθμίσεις τηλεφώνου (Μενού 6-2)	61
Τηλ. κατάλ. (Μενού 1)	46	Ρυθμίσεις ασφαλείας (Μενού 6-3)	62
Μηνύματα (Μενού 2)	49	Επαναφορά εργοστάσ. ρυθμίσεων (Μενού 6-4)	63
Δημιουργία και αποστολή μηνύματος κειμένου (Δημιουργία μηνυμάτων - Μενού 2-1).....	49	Πρώτωση (Μενού 7)	64
Ανάγνωση μηνύματος κειμένου (Εισερχόμενα μηνύματα - Μενού 2-2)	50	Μουσική (Μενού 8).....	64
Προβολή ενός αποθηκευμένου μηνύματος (Εξερχόμενα μηνύματα - Μενού 2-3).....	51	Αναπαραγωγή μουσικής (Μενού 8-1)	65
Εικονομηνύματα (Μενού 2-4)	51	Ακρόαση μουσικής	66
Όταν λάβετε ένα εικονομήνυμα.....	52	Ραδιόφωνο (Μενού 8-2)	67
Για να στείλετε ένα εικονομήνυμα.....	52	Συντονισμός ραδιοφωνικού σταθμού	68
Πρότυπα (Μενού 2-5)	52	Χρήση του ραδιοφώνου	68
		Εγγραφή (Μενού 8-3).....	69
		Λίστα κομματιών (Μενού 8-4).....	70
		Παιχνίδια (Μενού 9).....	70
		Προσαρμογή ρυθμίσεων που είναι κοινές για όλα τα	

παιχνίδια.....	71	WAP.....	92
Εκκίνηση ενός παιχνιδιού και προσαρμογή των ρυθμίσεων που αφορούν κάθε παιχνίδι χωριστά.....	72	Όταν μια σύνδεση WAP βρίσκεται σε εξέλιξη.....	93
Διαδικασία σύνδεσης στην υπηρεσία WAP του Club Nokia.....	72	Αδειασμα της προσωρινής μνήμης.....	93
Πλήκτρα παιχνιδιών.....	73	Σύνδεση WAP και κλήση ομιλίας σε εξέλιξη ταυτόχρονα (όταν ο φορέας είναι USSD).....	93
Αριθμομηχ. (Μενού 10).....	77	Πιστοποιητικά ασφαλείας.....	94
Υπενθ/σεις (Μενού 11).....	79	Υπηρεσ. SIM (Μενού 15).....	95
Ρολόι (Μενού 12).....	79	4. Nokia Audio Manager.....	97
Προφίλ (Μενού 13).....	82	Απαιτήσεις συστήματος.....	97
Υπηρεσίες WAP (Πλοηγός - Μενού 14).....	83	Εγκατάσταση του Nokia Audio Manager.....	98
Βασικά βήματα για πρόσβαση και χρήση μιας υπηρεσίας WAP.....	84	Μεταφορά αρχείων μουσικής στο τηλέφωνο.....	99
Ρύθμιση του τηλεφώνου για υπηρεσία WAP.....	85	Διαχείριση των κομματιών με το Nokia Audio Manager.....	100
Αποθήκευση των ρυθμίσεων που λαμβάνονται ως μήνυμα κειμένου.....	85	5. Πληροφορίες για τις μπαταρίες.....	102
Πληκτρολόγηση των ρυθμίσεων σύνδεσης.....	86	Φόρτιση και εκφόρτιση.....	102
Σύνδεση με μια υπηρεσία WAP.....	87	ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ.....	104
Περιήγηση στις σελίδες της υπηρεσίας WAP.....	89	ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ	
Γενικές οδηγίες για τη χρήση των πλήκτρων.....	89	ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ.....	106
Τερματισμός μιας σύνδεσης WAP.....	91	Ευρετήριο.....	112
Προσαρμογή των ρυθμίσεων εμφάνισης των σελίδων WAP.....	91		
Αποθήκευση και διαχείριση σελιδοδεικτών.....	92		
Όταν δεν βρίσκεται σε εξέλιξη καμία σύνδεση			

Διαβάστε αυτές τις απλές οδηγίες. Η παραβίαση των κανονισμών μπορεί να αποβεί επικίνδυνη ή παράνομη. Στο εγχειρίδιο αυτό θα βρείτε περισσότερες πληροφορίες.



Μην ενεργοποιείτε το τηλέφωνο όταν η χρήση ασύρματου τηλεφώνου απαγορεύεται ή όταν ενδέχεται να προκαλέσει παρεμβολές ή να αποβεί επικίνδυνη.



ΠΡΟΗΓΕΤΑΙ Η ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Μη χρησιμοποιείτε τηλέφωνο χειρός όταν οδηγείτε.



ΠΑΡΕΜΒΟΛΕΣ

Όλα τα ασύρματα τηλέφωνα είναι δυνατό να δεχθούν παρεμβολές οι οποίες μπορεί να επηρεάσουν την απόδοσή τους.



ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ

Ακολουθείτε τους κανονισμούς. Απενεργοποιείτε το τηλέφωνό σας όταν βρίσκεστε κοντά σε ιατρικές συσκευές.



ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΣΕ ΑΕΡΟΣΚΑΦΟΣ

Τα ασύρματα τηλέφωνα μπορεί να προκαλέσουν παρεμβολές στα συστήματα των αεροσκαφών.



ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΣΕ ΣΗΜΕΙΑ ΑΝΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

Μη χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο σε σημεία ανεφοδιασμού (πρατήρια) καυσίμων. Μην το χρησιμοποιείτε κοντά σε εύφλεκτες ή χημικές ουσίες.



ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΚΟΝΤΑ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΑΝΑΤΙΝΑΞΕΩΝ

Μη χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο σε περιοχές όπου εκτελούνται έργα ανατινάξεων. Συμμορφώστε με τους περιορισμούς και τηρείτε τους κανονισμούς.



ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΑΣ ΜΕ ΣΥΝΕΣΗ

Χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο μόνο στη σωστή θέση. Μην αγγίζετε άσκοπα την κεραία.



ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Μόνο ειδικευμένο προσωπικό επιτρέπεται να αναλαμβάνει την εγκατάσταση ή τη συντήρηση του τηλεφώνου και του εξοπλισμού του.



ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ

Χρησιμοποιείτε μόνο εγκεκριμένα εξαρτήματα και μπαταρίες. Μην συνδέετε ασύμβατα προϊόντα.



ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΟ ΝΕΡΟ

Το τηλέφωνο δεν είναι ανθεκτικό στο νερό. Διατηρείτε το στεγνό.



ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Μην παραλείπετε να διατηρείτε αντίγραφα ασφαλείας όλων των σημαντικών δεδομένων.



ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ

Κατά τη σύνδεση με οποιαδήποτε άλλη συσκευή, διαβάζετε τον οδηγό χρήσης της συσκευής για αναλυτικές οδηγίες σχετικά με την ασφάλεια. Μην συνδέετε ασύμβατα προϊόντα.



ΚΛΗΣΗ

Βεβαιωθείτε ότι το τηλέφωνο είναι ενεργοποιημένο και συνδεδεμένο στο δίκτυο. Πληκτρολογήστε τον αριθμό τηλεφώνου, με τον κωδικό κλήσης της περιοχής, και πατήστε  (**Κλήση**). Για να τερματίσετε μια κλήση, πατήστε  (**Τέλος**). Για να απαντήσετε σε μια κλήση, πατήστε  (**Απάντηση**).



ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΚΛΗΣΕΙΣ

Βεβαιωθείτε ότι το τηλέφωνο είναι ενεργοποιημένο και συνδεδεμένο στο δίκτυο. Πατήστε  όσες φορές χρειάζεται (π.χ. για έξοδο από μια κλήση ή κάποιον μενού κ.λπ.) για να καθαρίσετε την οθόνη. Πληκτρολογήστε τον αριθμό επείγουσας κλήσης και πατήστε  (**Κλήση**). Δηλώστε τη θέση σας. Μην τερματίσετε την κλήση προτού σας επιτραπεί.

Γενικές πληροφορίες

■ Αυτοκόλλητα που παρέχονται με τη συσκευασία του τηλεφώνου

Τα αυτοκόλλητα περιλαμβάνουν σημαντικές πληροφορίες για τη συντήρηση του τηλεφώνου και την εξυπηρέτηση των πελατών. Φυλάξτε αυτά τα αυτοκόλλητα σε ασφαλές μέρος.

■ Υπηρεσίες δικτύου

Το ασύρματο τηλέφωνο που περιγράφεται στον οδηγό αυτό έχει εγκριθεί για χρήση στα δίκτυα GSM 900 και GSM 1800.

Η λειτουργία δύο προτύπων είναι λειτουργία που εξαρτάται από το δίκτυο. Συμβουλευτείτε τον τοπικό φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου για τη δυνατότητα της εγγραφής σας και χρήσης αυτής της λειτουργίας.

Ένας αριθμός λειτουργιών που περιλαμβάνονται στον οδηγό αυτό αποκαλούνται Υπηρεσίες δικτύου. Πρόκειται για ειδικές υπηρεσίες που μπορείτε να ζητήσετε να σας παρασχεθούν από το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου ασύρματων τηλεφώνων. Για να επωφεληθείτε από οποιαδήποτε Υπηρεσία δικτύου, πρέπει πρώτα να γίνετε συνδρομητής σε αυτές τις υπηρεσίες και να αποκτήσετε οδηγίες για τη χρήση τους μέσω του φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου που χρησιμοποιείτε.



Σημείωση: Ορισμένα δίκτυα ενδέχεται να μην παρέχουν υποστήριξη για όλους τους χαρακτήρες ή/και τις υπηρεσίες που εξαρτώνται από τη γλώσσα.

■ Εξαρτήματα και μπαταρίες

Ελέγξτε τον αριθμό μοντέλου οποιουδήποτε φορτιστή πριν τον χρησιμοποιήσετε με αυτή τη συσκευή. Η συσκευή αυτή προορίζεται για χρήση όταν η παροχή ρεύματος γίνεται από τον Βασικό Φορτιστή ACP-7, τον Φορτιστή Ταξιδιού ACP-8, τον Φορτιστή Αυτοκινήτου LCH-9 ή τη Βάση Φόρτισης Μπαταρίας DDC-1.



Προειδοποίηση: Χρησιμοποιείτε μόνο μπαταρίες, φορτιστές και εξαρτήματα εγκεκριμένα από τον κατασκευαστή του τηλεφώνου για χρήση με τον συγκεκριμένο τύπο τηλεφώνου. Η χρήση εξαρτημάτων άλλου τύπου ενδέχεται να καταστήσει άκυρη κάθε έγκριση ή εγγύηση της συσκευής αυτής και ενδέχεται να αποβεί επικίνδυνη.

Για τη διάθεση των εγκεκριμένων εξαρτημάτων, απευθυνθείτε στον αντιπρόσωπο της περιοχής σας. Όταν αποσυνδέετε το καλώδιο ρεύματος από οποιοδήποτε εξάρτημα, πρέπει να κρατήσετε και να τραβήξετε την πρίζα και όχι το καλώδιο.

■ Κωδικοί πρόσβασης

Με τους παρακάτω κωδικούς πρόσβασης μπορείτε να προστατεύσετε την κάρτα SIM και το τηλέφωνό σας από μη εξουσιοδοτημένη χρήση.

- **Κωδικός ασφαλείας:** Προστατεύει το τηλέφωνό σας από μη εξουσιοδοτημένη χρήση. Αυτός ο κωδικός σας παρέχεται μαζί με το τηλέφωνο. Ο προεπιλεγμένος κωδικός είναι 12345.
Μπορείτε να αλλάξετε τον κωδικό και να ρυθμίσετε το τηλέφωνο ώστε να τον ζητάει κάθε φορά χρησιμοποιώντας τις λειτουργίες [Αλλαγή κωδικών πρόσβασης](#) και [Επίπεδο ασφαλείας](#) από το μενού "Ρυθμίσεις ασφαλείας" (δείτε τη σελίδα 62). Κρατήστε το νέο κωδικό σε ασφαλές μέρος, χωριστά από το τηλέφωνό σας.
- **Κωδικός PIN:** Αυτός ο κωδικός που σας παρέχεται μαζί με την κάρτα SIM, προστατεύει την κάρτα από μη εξουσιοδοτημένη χρήση. Αν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία [Αίτημα κωδικού PIN](#) στο

μενού "Ρυθμίσεις ασφαλείας" (δείτε τη σελίδα 62), σας ζητείται να πληκτρολογήσετε τον κωδικό κάθε φορά που ενεργοποιείτε το τηλέφωνο.

Αν πληκτρολογήσετε λάθος κωδικό PIN τρεις φορές διαδοχικά, η κάρτα SIM μπλοκάρεται.

Πληκτρολογήστε τον κωδικό PUK και πατήστε  (OK). Πληκτρολογήστε έναν νέο κωδικό PIN και πατήστε  (OK). Πληκτρολογήστε ξανά τον καινούργιο κωδικό και πατήστε  (OK).

- **Κωδικός PIN2:** Αυτός ο κωδικός διατίθεται με ορισμένες κάρτες SIM και απαιτείται για την πρόσβαση σε ορισμένες λειτουργίες, όπως στους μετρητές τηλεφωνικών μονάδων. Αν πληκτρολογήσετε λάθος κωδικό PIN2 τρεις φορές διαδοχικά, θα σας ζητηθεί ο κωδικός PUK2.
- **Κωδικοί PUK και PUK2:** Οι κωδικοί αυτοί μπορεί να παρέχονται μαζί με την κάρτα SIM. Διαφορετικά, επικοινωνήστε με τον φορέα παροχής υπηρεσιών του δικτύου σας για να τους αποκτήσετε.

1. Έναρξη

■ Πλήκτρα και υποδοχές

Παρακάτω περιγράφονται οι βασικές λειτουργίες των πλήκτρων του τηλεφώνου. Στη συνέχεια του οδηγού χρήσης θα βρείτε περισσότερες πληροφορίες για τα πλήκτρα.

Πλήκτρο λειτουργίας

Πατώντας και κρατώντας πατημένο το πλήκτρο  ενεργοποιείτε ή απενεργοποιείτε το τηλέφωνο.

Σε κατάσταση αναμονής, με σύντομο πάτημα αυτού του πλήκτρου εμφανίζεται η λίστα των προφίλ που σας επιτρέπουν να ρυθμίσετε τους ήχους του τηλεφώνου για διαφορετικά περιβάλλοντα.

Σε μια λειτουργία μενού, πατώντας στιγμιαία αυτό το πλήκτρο ενεργοποιείται ο φωτισμός για 15 δευτερόλεπτα.

Πλήκτρο Navi

Η χρήση του τηλεφώνου βασίζεται κυρίως στο πλήκτρο Nokia Navi™ () που βρίσκεται κάτω από την οθόνη (2).

Η λειτουργία του πλήκτρου αυτού διαφέρει ανάλογα με το επεξηγηματικό κείμενο (1) που εμφανίζεται πάνω από αυτό.

Σε αυτόν τον οδηγό χρήσης, το σύμβολο  ακολουθείται από το σχετικό επεξηγηματικό κείμενο, π.χ.  (Μενού) ή  (Επιλογή).

Πλήκτρα αναζήτησης

Σε κατάσταση αναμονής: Το πλήκτρο  εμφανίζει τα ονόματα και τους αριθμούς τηλεφώνου που έχουν αποθηκευτεί στον τηλεφωνικό κατάλογο. Το πλήκτρο  εμφανίζει τη λίστα των αριθμών που καλέσατε τελευταία.

Σε μενού: Με αυτά τα πλήκτρα μπορείτε να περιηγηθείτε στα μενού και τις ρυθμίσεις.

Όταν πληκτρολογείτε ένα όνομα ή αριθμό ή γράφετε ένα μήνυμα κειμένου:

Το πλήκτρο  μετακινεί το δρομέα στα αριστερά και το πλήκτρο  στα δεξιά.

Στη διάρκεια μιας κλήσης: Αυτά τα πλήκτρα ρυθμίζουν την ένταση του ήχου στο ακουστικό.

Πλήκτρο C


Όταν πληκτρολογείτε ένα όνομα ή έναν αριθμό: Αυτό το πλήκτρο διαγράφει το χαρακτήρα στα αριστερά του δρομέα. Αν το πατήσετε και το κρατήσετε πατημένο, διαγράφει όλους τους χαρακτήρες από την οθόνη.

Σε λειτουργία μενού: Αυτό το πλήκτρο σας επαναφέρει στο προηγούμενο επίπεδο μενού. Πατήστε και κρατήστε πατημένο αυτό το πλήκτρο για έξοδο από το μενού.

Όταν λαμβάνετε μια κλήση: Πατώντας αυτό το πλήκτρο απορρίπτετε την κλήση.

Έναρξη Υποδοχές

Το τηλέφωνό σας μπορεί να συνδεθεί με διαφορετικές συμβατές συσκευές και διαθέτει μια σειρά από υποδοχές και ειδικά πλήκτρα στις πλευρές του:

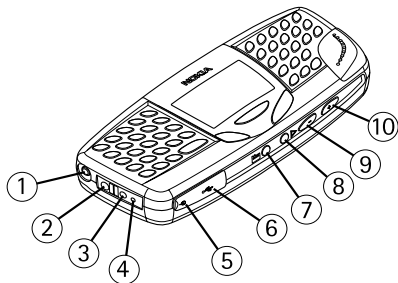


1. Υποδοχή για το μαύρο καλώδιο του σετ μικροφώνου - ακουστικού HDD-2 (ακουστικά)
2. Υποδοχή για το καλώδιο του φορτιστή
3. Υποδοχή για το γκρι καλώδιο του σετ μικροφώνου - ακουστικού HDD-2 (μικρόφωνο)
4. Εσωτερικό μικρόφωνο
5. Υποδοχή για το καλώδιο εισόδου ήχου ADE-1
6. Υποδοχή για το καλώδιο DKE-2 για σύνδεση με υπολογιστή
7. Πλήκτρο ραδιοφώνου
8. Πλήκτρο αναπαραγωγής μουσικής
9. Πλήκτρο μείωσης έντασης
10. Πλήκτρο αύξησης έντασης

■ Ενδείξεις οθόνης

Οι ενδείξεις της οθόνης σας πληροφορούν για την τρέχουσα λειτουργία του τηλεφώνου.

Κατάσταση αναμονής

Οι ενδείξεις που περιγράφονται στη συνέχεια εμφανίζονται όταν το τηλέφωνο είναι έτοιμο για χρήση, χωρίς ο χρήστης να έχει πληκτρολογήσει χαρακτήρες. Όταν η οθόνη μοιάζει με την παρακάτω εικόνα, το τηλέφωνο είναι σε "κατάσταση αναμονής".

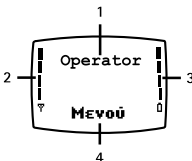

1. Δείχνει σε ποιο κυψελιδικό δίκτυο χρησιμοποιείται το τηλέφωνο τη δεδομένη χρονική στιγμή.
2. Δείχνει την ισχύ του σήματος του κυψελοειδούς δικτύου στην τρέχουσα τοποθεσία. Όσο μεγαλύτερη είναι η ενδεικτική στήλη, τόσο ισχυρότερο είναι το σήμα.
3. Δείχνει το επίπεδο φόρτισης της μπαταρίας. Όσο μεγαλύτερη είναι η ενδεικτική στήλη, τόσο μεγαλύτερο είναι το φορτίο της μπαταρίας.

4. Δείχλει την τρέχουσα λειτουργία του πλήκτρου Nokia Navi™ (☺).

Βασικές ενδείξεις που σχετίζονται με λειτουργίες μενού

Μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες ενδείξεις ενδέχεται να εμφανιστούν όταν το τηλέφωνο είναι σε κατάσταση αναμονής:



Δηλώνει ότι υπάρχει κλήση σε εξέλιξη.

Ανατρέξτε στην ενότητα Πραγματοποίηση κλήσης στη σελίδα 4 και Σύνδεση με μια υπηρεσία WAP στη σελίδα 87.



Δηλώνει ότι έχετε λάβει ένα γραπτό μήνυμα ή ένα εικονομήνυμα.

Ανατρέξτε στην ενότητα Ανάγνωση μηνύματος κειμένου (Εισερχόμενα μηνύματα - Μενού 2-2) στη σελίδα 50 και Εικονο- μηνύματα (Μενού 2-4) στη σελίδα 51.



Δηλώνει ότι το τηλέφωνο δεν παράγει ήχο όταν λαμβάνετε μια κλήση καθώς η ρύθμιση "Ειδοποίηση εισ. κλήσης" έχει την τιμή **Όχι**.

Ανατρέξτε στην ενότητα Ήχοι (Μενού 5) στη σελίδα 59 και Προφίλ (Μενού 13) στη σελίδα 82.



Δηλώνει ότι το πληκτρολόγιο του τηλεφώνου είναι κλειδωμένο. Ανατρέξτε στην ενότητα Κλειδωμα του πληκτρολογίου στη σελίδα 39.



Δηλώνει ότι έχετε ενεργοποιήσει τη λειτουργία αφύπνισης. Ανατρέξτε στην ενότητα Ρολόι (Μενού 12) στη σελίδα 80.




Δηλώνει ότι όλες οι κλήσεις σας προωθούνται. Ανατρέξτε στην ενότητα Προώθηση (Μενού 7) στη σελίδα 64.

-  Δηλώνει ότι οι κλήσεις σας περιορίζονται σε κλειστή ομάδα χρηστών (υπηρεσία δικτύου). Ανατρέξτε στην ενότητα Κλειστή ομάδα στη σελίδα 44.
- 2 Δηλώνει ότι μπορείτε να κάνετε κλήσεις χρησιμοποιώντας μόνο τη γραμμή 2 (υπηρεσία δικτύου). Ανατρέξτε στην ενότητα Γραμμή σε χρήση στη σελίδα 44.
-  Δηλώνει ότι στο παρασκήνιο εκτελείται μέτρηση χρόνου με τη λειτουργία του χρονομέτρου. Ανατρέξτε στη σελίδα 80.
-  Δηλώνει ότι στο παρασκήνιο εκτελείται μέτρηση χρόνου με το χρονομετρητή αντίστροφης μέτρησης. Ανατρέξτε στη σελίδα 81.
-  Δηλώνει ότι το όνομα ή ο αριθμός τηλεφώνου που έχετε επιλέξει από τον τηλεφωνικό κατάλογο έχουν αποθηκευτεί στην κάρτα SIM. Ανατρέξτε στη σελίδα 46.


Τοποθέτηση κάρτας SIM

- Keep all miniature SIM cards out of the reach of small children.
- Η κάρτα SIM και οι επαφές της μπορούν εύκολα να πάθουν βλάβη αν χαραχθούν ή διπλωθούν. Για το λόγο αυτό, προσέχετε όταν πιάνετε, εισάγετε ή αφαιρείτε την κάρτα.
- Πριν τοποθετήσετε την κάρτα SIM, βεβαιωθείτε ότι έχετε απενεργοποιήσει το τηλέφωνο και έχετε αφαιρέσει την μπαταρία.


1. Πιέστε την προεξοχή ασφάλισης, σπρώξτε το κάλυμμα και ανασηκώστε το.

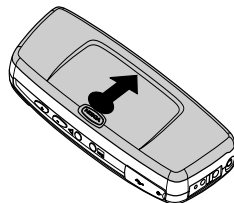


2. Πιέστε τις δύο προεξοχές προς αντίθετες κατευθύνσεις και αφαιρέστε την μπαταρία.

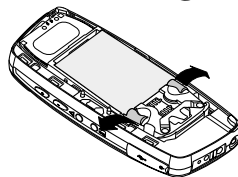

3. Σπρώξτε την κάρτα SIM προσεκτικά στην αντίστοιχη υποδοχή.
Βεβαιωθείτε ότι οι χρυσές επαφές της κάρτας είναι προς τα κάτω και η λοξόγνητη γωνία στα αριστερά.

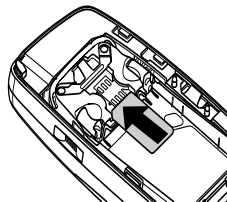


4. Ευθυγραμμίστε τις χρυσές επαφές της μπαταρίας με τις αντίστοιχες επαφές του τηλεφώνου και σπρώξτε το άλλο άκρο της μπαταρίας μέχρι να ασφαλίσει στη θέση της.

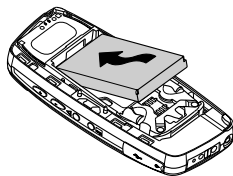


Ένταξη

5. Τοποθετήστε τις προεξοχές του καλύμματος στις αντίστοιχες εσοχές του τηλεφώνου, πιέστε με δύναμη το κάλυμμα προς τα κάτω και σπρώξτε το μέχρι να ασφαλίσει στη θέση του.

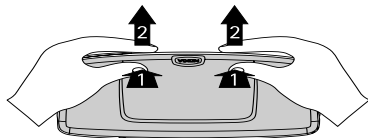

■ Φόρτιση της μπαταρίας

- Μην φορτίζετε τη μπαταρία όταν έχετε αφαιρέσει το κάλυμμα του τηλεφώνου. Ανατρέξτε επίσης στην ενότητα Πληροφορίες για τις μπαταρίες στη σελίδα 102.
 - Όταν η ισχύς της μπαταρίας είναι χαμηλή και απομένουν λίγα μόνο λεπτά λειτουργίας, ακούγεται ένας προειδοποιητικός ήχος. Εάν δεν συνδέσετε το τηλέφωνο σε ένα φορτιστή όταν η ισχύς της μπαταρίας μειωθεί πάρα πολύ και δεν είναι δυνατή η λειτουργία του, το τηλέφωνο θα απενεργοποιηθεί αυτόματα.
1. Συνδέστε το καλώδιο του φορτιστή στην υποδοχή που βρίσκεται στην αριστερή πλευρά του τηλεφώνου.
 2. Συνδέστε το φορτιστή σε μια πρίζα εναλλασσόμενου ρεύματος. Η γραμμή ένδειξης μπαταρίας αρχίζει να κινείται.

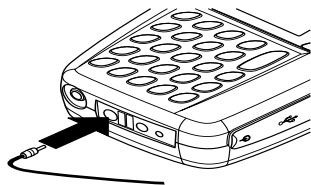


- Όταν φορτίζετε την μπαταρία που παρέχεται με το τηλέφωνο, ο χρόνος φόρτισης ενδέχεται να είναι έως και έξι ώρες εάν χρησιμοποιείτε το φορτιστή ACP-7.
 - Εάν εμφανιστεί το μήνυμα **Δεν φορτίζει**, περιμένετε λίγο, αποσυνδέστε το φορτιστή, συνδέστε τον ξανά και προσπαθήστε πάλι. Εάν η φόρτιση αποτύχει και πάλι, επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο.
3. Όταν η μπαταρία φορτιστεί πλήρως, η κύλιση της ενδεικτικής στήλης φόρτισης σταματάει. Αποσυνδέστε το φορτιστή από την πρίζα και από το τηλέφωνο.
- Σημειώστε ότι μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το τηλέφωνο κατά τη διάρκεια της φόρτισης.

■ Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση

Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **Ⓜ** για ένα δευτερόλεπτο.

Αν το τηλέφωνο σας ζητήσει κωδικό PIN ή κωδικό ασφαλείας όταν το ενεργοποιείτε:

Πληκτρολογήστε τον κωδικό και πατήστε **Ⓜ** (OK).

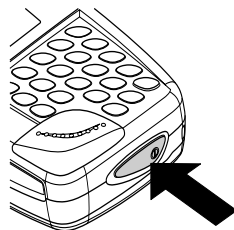

Προειδοποίηση! Μην ενεργοποιείτε το τηλέφωνο όταν η χρήση ασύρματου τηλεφώνου απαγορεύεται ή όταν ενδέχεται να προκαλέσει παρεμβολές ή να αποβεί επικίνδυνος.

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ: Το τηλέφωνό σας διαθέτει ενσωματωμένη κεραία. Όπως ισχύει και για οποιαδήποτε άλλη συσκευή μετάδοσης ραδιοκυμάτων, αποφεύγετε να αγγίζετε την κεραία άσκοπα όταν το τηλέφωνο είναι ενεργοποιημένο. Η επαφή με την κεραία επηρεάζει την ποιότητα της κλήσης και μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα το τηλέφωνο να λειτουργεί σε υψηλότερο επίπεδο ισχύος από αυτό που θα ήταν απαραίτητο σε διαφορετική περίπτωση. Η απόδοση της κεραίας και ο χρόνος ομιλίας του τηλεφώνου σας βελτιστοποιούνται, αν κατά τη διάρκεια των κλήσεων δεν αγγίζετε την κεραία.



ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΘΕΣΗ: Κρατάτε το τηλέφωνο όπως θα κρατούσατε οποιοδήποτε άλλο τηλέφωνο, με την κεραία του να δείχνει προς τα επάνω και επάνω από τον ώμο σας.

■ Τοποθέτηση και χρήση του σετ μικροφώνου-ακουστικού

Μπορείτε να ακούσετε ραδιόφωνο FM ή να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία αναπαραγωγής μουσικής του τηλεφώνου σας με το στερεοφωνικό σετ μικροφώνου-ακουστικού HDD-2 που σας παρέχεται.




Σημείωση: Για να χρησιμοποιήσετε αυτή τη λειτουργία, το τηλέφωνό σας πρέπει να είναι ενεργοποιημένο. Μην ενεργοποιείτε το τηλέφωνο όταν η χρήση ασύρματου τηλεφώνου απαγορεύεται ή όταν ενδέχεται να προκαλέσει παρεμβολές ή να αποβεί επικίνδυνη.

Για να συνδέσετε το σετ μικροφώνου-ακουστικού HDD-2

Συνδέστε το άκρο του μαύρου καλωδίου του σετ μικροφώνου-ακουστικού στην υποδοχή μαύρου χρώματος (1) που βρίσκεται στην αριστερή πλευρά του τηλεφώνου. Με τον ίδιο τρόπο, συνδέστε το άκρο του γκρι καλωδίου του σετ μικροφώνου-ακουστικού στην υποδοχή γκρι χρώματος (2).

Το καλώδιο των ακουστικών λειτουργεί ως η κεραία του ραδιοφώνου, γι' αυτό το λόγο αφήστε το να κρέμεται ελεύθερο.

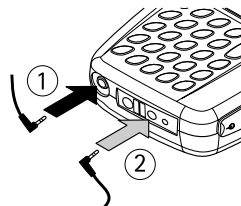



Προειδοποίηση! Η ακρόαση μουσικής σε υψηλή ένταση μπορεί να προκαλέσει ζημιά στην ακοή σας. Για να ρυθμίσετε το επίπεδο της έντασης στα ακουστικά, πατήστε τα κουμπιά αύξησης και μείωσης της έντασης που βρίσκονται στο πλάι του τηλεφώνου.

Για να χρησιμοποιήσετε το σετ μικροφώνου – ακουστικού για τη λήψη και πραγματοποίηση κλήσεων

Για να απαντήσετε σε μια κλήση χρησιμοποιώντας τα ακουστικά, πατήστε το κουμπί τηλεχειρισμού που βρίσκεται στο μικρόφωνο. Για να τερματίσετε την κλήση, πατήστε ξανά το ίδιο κουμπί.

Σε περίπτωση που έχετε αποθηκεύσει φράσεις σε ορισμένους αριθμούς τηλεφώνου που περιλαμβάνονται στον τηλεφωνικό σας κατάλογο, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το σετ ακουστικού-μικροφώνου για να πραγματοποιείτε κλήσεις. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο του σετ μικροφώνου – ακουστικού μέχρι να ακούσετε έναν σύντομο ήχο. Προφέρετε τη φράση. Το τηλέφωνο καλεί τον αντίστοιχο αριθμό.

Για να λάβετε κλήσεις με σετ μικροφώνου-ακουστικού εκτός του HDD-2: Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε  (**Απάντηση**). Για προώθηση ή απόρριψη της κλήσης, πατήστε . Ακούτε τη φωνή του καλούντος από τα ακουστικά σας και πρέπει να μιλήσετε στο μικρόφωνο του τηλεφώνου. Σημειώστε ότι είναι πάντα πιο ασφαλές να χρησιμοποιείτε το σετ μικροφώνου-ακουστικού HDD-2.

■ Τοποθέτηση και χρήση των παρεχόμενων καλωδίων


Μαζί με τη συσκευασία πώλησης, θα λάβετε τρία καλώδια που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε με το τηλέφωνο Nokia 5510.

1. Για να χρησιμοποιήσετε ένα συμβατό σετ μικροφώνου-ακουστικού (αντίσταση 32 ohm) εκτός του HDD-2, συνδέστε το Σειριακό Καλώδιο Ήχου ADA-2 που σας παρέχεται (αριθμός 1 στην παρακάτω εικόνα) στο σετ μικροφώνου-ακουστικού 35 mm και τοποθετήστε το βύσμα του καλωδίου στο

τηλέφωνο. Σημειώστε ότι είναι πιο ασφαλές να χρησιμοποιείτε το παρεχόμενο σετ μικροφώνου-ακουστικού HDD-2.

2. Μπορείτε να συνδέσετε το τηλέφωνό σας σε ένα εξωτερικό σύστημα ήχου (για παράδειγμα, μια συσκευή αναπαραγωγής CD) χρησιμοποιώντας το καλώδιο εισόδου ήχου ADE-2 που σας παρέχεται (αριθμός 2 στην εικόνα).

3. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το λογισμικό Nokia Audio Manager για να διαχειριστείτε τα αρχεία ήχου. Για να συνδέσετε το τηλέφωνο με τον υπολογιστή σας, χρησιμοποιήστε το καλώδιο DKE-2 USB Mini-B που σας παρέχεται (αριθμός 3 στην παρακάτω εικόνα).

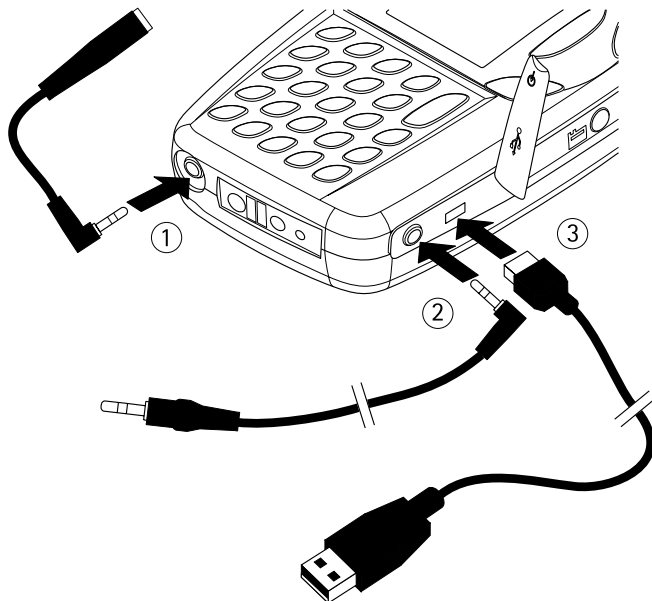



Σημαντικό! Μην συνδέσετε το καλώδιο USB στον υπολογιστή σας παρά μόνο αφού εγκαταστήσετε το λογισμικό Nokia Audio Manager για PC από το CD-ROM, το οποίο περιέχεται στη συσκευασία πώλησης του Nokia 5510.

2. Βασικές λειτουργίες

■ Πραγματοποίηση κλήσης

1. Πληκτρολογήστε τον αριθμό τηλεφώνου (και τον κωδικό περιοχής) χρησιμοποιώντας τα αριθμητικά πλήκτρα. Αν κάνετε λάθος, πατήστε  για να διαγράψετε το χαρακτήρα στα αριστερά του δρομέα.

Για να πραγματοποιήσετε μια διεθνή κλήση: Προσθέστε το χαρακτήρα + και τον κωδικό χώρας πριν από τον κωδικό της περιοχής (διαγράψτε το αρχικό 0 αν χρειάζεται).

2. Πατήστε  (**Κλήση**) και περιμένετε την απάντηση.

Για να ρυθμίσετε την ένταση του ακουστικού ή του σεντ μικροφώνου-ακουστικού: Πατήστε τα πλήκτρα αύξησης ή μείωσης της έντασης του ήχου που βρίσκονται στη κάτω πλευρά του τηλεφώνου (δείτε την εικόνα στη σελίδα 17) για να αυξήσετε ή να μειώσετε την ένταση του ακουστικού.

3. Πατήστε  (**Τέλος**) για να τερματίσετε την κλήση ή να ακυρώσετε την προσπάθεια κλήσης.

Πραγματοποίηση κλήσης χρησιμοποιώντας τον τηλεφωνικό κατάλογο


Σε κατάσταση αναμονής, πατήστε  (**Μενού**) και έπειτα πατήστε  (**Επιλογή**) δύο φορές. Πληκτρολογήστε το πρώτο γράμμα του ονόματος και πατήστε  (**OK**). Μεταβείτε με τα πλήκτρα  ή  στο όνομα που επιθυμείτε και πατήστε  (**Κλήση**).



Γρήγορη εύρεση: Σε κατάσταση αναμονής, πατήστε . Μεταβείτε στο όνομα που θέλετε και πατήστε  (**Κλήση**).

Ρύθμιση της έντασης του ακουστικού

Μπορείτε να ρυθμίσετε την ένταση του ακουστικού στη διάρκεια μιας κλήσης. Πατήστε  για να αυξήσετε και  για να μειώσετε τη στάθμη της έντασης. Εναλλακτικά, χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα έντασης στο πλάι του τηλεφώνου.



Σίγαση του μικροφώνου

Για να απενεργοποιήσετε το μικρόφωνο του τηλεφώνου στη διάρκεια μιας κλήσης: Πατήστε  και ύστερα  (**Επιλογές**), μεταβείτε στην ένδειξη **Σίγαση** και πατήστε  (**Επιλογή**).

Για να ενεργοποιήσετε το μικρόφωνο: Πατήστε  και στη συνέχεια  (**Επιλογές**), μεταβείτε στην ένδειξη **Μικρόφωνο** και πατήστε  (**Επιλογή**).

Επανάκληση

Για να ξανακαλέσετε τους 20 τελευταίους αριθμούς που καλέσατε ή επιχειρήσατε να καλέσετε: Πατήστε μία φορά το πλήκτρο  ενώ βρίσκεστε σε κατάσταση αναμονής. Στη συνέχεια, μετακινηθείτε με τα πλήκτρα  ή  στον αριθμό ή στο όνομα που θέλετε και πατήστε  (**Κλήση**).

Ταχεία κλήση τηλεφωνικού αριθμού

Αν έχετε αντιστοιχίσει έναν αριθμό τηλεφώνου σε κάποιο από τα πλήκτρα ταχείας κλήσης, μπορείτε να καλέσετε αυτό τον αριθμό με έναν από τους παρακάτω τρόπους (σε κατάσταση αναμονής):

- Πατήστε το αντίστοιχο πλήκτρο ταχείας κλήσης και ύστερα το πλήκτρο  (**Κλήση**).
- Εάν έχει ενεργοποιηθεί η λειτουργία **Ταχεία κλήση** (δείτε τη σελίδα 60): Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο ταχείας κλήσης μέχρι να ξεκινήσει η κλήση.

Σημειώστε ότι πατώντας και κρατώντας πατημένο το πλήκτρο με τον αριθμό 1 καλείτε τον αυτόματο τηλεφωνητή ομιλίας.

Ανατρέξτε επίσης στην ενότητα Ταχεία κλήση στις σελίδες 39 και 60.

Πραγματοποίηση νέας κλήσης στη διάρκεια άλλης κλήσης

Μπορείτε να έχετε δύο κλήσεις σε εξέλιξη ταυτόχρονα (υπηρεσία δικτύου).

1. Στη διάρκεια μιας κλήσης, πατήστε  για να αλλάξετε το κείμενο πάνω από το πλήκτρο  από **Τέλος** σε **Επιλογές**.
2. Πατήστε  (**Επιλογές**), μεταβείτε στην επιλογή **Νέα κλήση**, πατήστε  (**Επιλογή**), πληκτρολογήστε τον αριθμό τηλεφώνου ή ανακαλέστε τον από τον τηλεφωνικό κατάλογο και πατήστε  (**Κλήση**).
 Η υπάρχουσα κλήση τίθεται σε αναμονή. Η ενεργή κλήση παριστάνεται με την ένδειξη  και η κλήση που έχει τεθεί σε αναμονή με την ένδειξη .
3. Για εναλλαγή μεταξύ των δύο κλήσεων: Πατήστε  (**Επιλογές**), μεταβείτε στην ένδειξη **Εναλλαγή**, πατήστε  (**Επιλογή**).
4. Για να τερματίσετε την ενεργή κλήση: Πατήστε  (**Επιλογές**), μεταβείτε στην ένδειξη **Τέλος εν. κλ.**, πατήστε  (**Επιλογή**). Η κλήση που είχε τεθεί σε αναμονή γίνεται τώρα ενεργή.
 Για να τερματίσετε και τις δύο κλήσεις: Πατήστε  (**Επιλογές**), μεταβείτε στην ένδειξη **Τέλος όλων**, πατήστε  (**Επιλογή**).

Φωνητική κλήση

Μπορείτε να καλέσετε έναν αριθμό τηλεφώνου προφέροντας μία ή περισσότερες λέξεις που έχουν συνδεθεί με το συγκεκριμένο αριθμό. Δείτε τη λειτουργία **Φράσεις** στο μενού "Τηλ. κατάλ." (δείτε τη σελίδα 46).

Πραγματοποίηση κλήσης συνακρόασης

Είναι δυνατό να συμμετάσχουν έως και έξι άτομα σε μια κλήση συνακρόασης (υπηρεσία δικτύου).

1. Καλέστε το πρώτο άτομο που θα συμμετάσχει στη συνακρόαση.
2. Κατά τη διάρκεια της κλήσης, πατήστε  και στη συνέχεια  (**Επιλογές**). Μεταβείτε στην επιλογή **Νέα κλήση** και πατήστε  (**Επιλογή**) για να καλέσετε το δεύτερο άτομο που θα συμμετάσχει στη κλήση. Η πρώτη κλήση τίθεται σε αναμονή.
3. Για να προσθέσετε τον πρώτο συμμετέχοντα στην κλήση συνακρόασης, πατήστε  (**Επιλογές**), μεταβείτε στην επιλογή **Συνακρόαση** και πατήστε  (**Επιλογή**).
4. Για να προσθέσετε έναν νέο συμμετέχοντα στην κλήση, επαναλάβετε τα βήματα 2 και 3.
5. Για να διεξάγετε μία προσωπική συζήτηση με κάποιον από τους συμμετέχοντες:
 - Πατήστε  (**Επιλογές**), μεταβείτε στην ένδειξη **Προσωπική** και πατήστε  (**Επιλογή**). Μεταβείτε στο όνομα του συνομιλητή που θέλετε και πατήστε  (**OK**).

Αφού ολοκληρώσετε την προσωπική σας συνομιλία, επιστρέψτε στην κλήση συνακρόασης με τον τρόπο που περιγράφεται στο βήμα 3.
6. Πατήστε  (**Επιλογές**) και επιλέξτε **Τέλος όλων**.

■ Απάντηση σε κλήση

Όταν κάποιος σας καλεί, το τηλέφωνο χτυπά (αν η ρύθμιση *Ειδοποίηση εισ. Κλήσης* δεν έχει την τιμή *Όχι*), αναβοσβήνουν οι φωτεινές ενδείξεις του και εμφανίζεται ένα σχετικό κείμενο.

Αν το δίκτυο δεν μπορέσει να αναγνωρίσει τον καλούντα, εμφανίζεται η ένδειξη *Κλήση*.

Αν είναι δυνατή η αναγνώριση της ταυτότητας του καλούντα, εμφανίζονται ο αριθμός τηλεφώνου του καλούντα (ή το όνομά του, αν έχει αποθηκευθεί στον τηλεφωνικό κατάλογο) και η ένδειξη *εισερχ. κλήση*.

1. Για να απαντήσετε στην κλήση, πατήστε  (**Απάντηση**).

Αν η κλήση προωθήθηκε από κάποιο άλλο αριθμό τηλεφώνου, ενδέχεται να εμφανίζεται το σύμβολο > μετά την ένδειξη *Κλήση* ή την ένδειξη *εισερχ. κλήση* (υπηρεσία δικτύου).

2. Πατήστε  (**Τέλος**) για να τερματίσετε την κλήση.

■ Προώθηση ή απόρριψη μιας κλήσης

Αν δεν θέλετε να απαντήσετε στην κλήση, πατήστε . Αυτός που σας καλεί θα ακούσει τον χαρακτηριστικό τόνο κατειλημμένης γραμμής. Αν έχει ενεργοποιηθεί η λειτουργία *Όταν είναι κατειλημμένο* (δείτε τη σελίδα 64), η κλήση προωθείται π.χ. στον αυτόματο τηλεφωνητή ομιλίας.

■ Απάντηση σε νέα κλήση στη διάρκεια άλλης κλήσης

Αν έχει ενεργοποιηθεί η λειτουργία *Επιλογές αναμονής κλήσεων* (δείτε τη σελίδα 60), το τηλέφωνο αναπαράγει έναν ήχο και εμφανίζει ένα σχετικό κείμενο όταν λαμβάνετε μια νέα κλήση. Σε μια λίστα κλήσεων, μια κλήση σε αναμονή δηλώνεται με το σύμβολο ■■■.

1. Πατήστε  για να αλλάξετε το κείμενο πάνω από το πλήκτρο  από **Τέλος** σε **Επιλογές**.

2. Πατήστε  (**Επιλογές**), μεταβείτε στην ένδειξη **Απάντηση** και πατήστε  (**Επιλογή**). Η άλλη κλήση τίθεται σε αναμονή.
Αν δεν θέλετε να απαντήσετε στην κλήση, επιλέξτε **Απόρριψη**.
3. Για εναλλαγή μεταξύ των δύο κλήσεων: Πατήστε  (**Επιλογές**), μεταβείτε στην ένδειξη **Εναλλαγή** και πατήστε  (**Επιλογή**).
4. Για να τερματίσετε την ενεργή κλήση: Πατήστε  (**Επιλογές**), μεταβείτε στην ένδειξη **Τέλος εν. κλ.** και πατήστε  (**Επιλογή**). Η κλήση που είχε τεθεί σε αναμονή γίνεται τώρα ενεργή.
Για να τερματίσετε και τις δύο κλήσεις: Πατήστε  (**Επιλογές**), μεταβείτε στην ένδειξη **Τέλος όλων**, πατήστε  (**Επιλογή**).

■ Ακρόαση μηνυμάτων ομιλίας

1. Σε κατάσταση αναμονής, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο με τον αριθμό 1 για ένα δευτερόλεπτο για να καλέσετε τον αυτόματο τηλεφωνητή ομιλίας. Τον αριθμό του αυτόματου τηλεφωνητή σας μπορείτε να τον προμηθευτείτε από το φορέα παροχής υπηρεσιών του δικτύου σας.
2. Αν το τηλέφωνο σας ζητήσει τον αριθμό του αυτόματου τηλεφωνητή ομιλίας, πληκτρολογήστε τον και πατήστε  (**OK**). Ανατρέξτε επίσης στην ενότητα Αριθμός Α/Τ ομιλίας (Μενού 2-9) στη σελίδα 55 και Προώθηση (Μενού 7) στη σελίδα 64.
3. Ακούστε το μήνυμα ή τα μηνύματα που έχετε λάβει.
4. Τερματίστε την κλήση πατώντας  (**Τέλος**).



Συμβουλή: Αν το κείμενο **Ακρόαση** εμφανίζεται πάνω από το πλήκτρο , μπορείτε να καλέσετε τον αυτόματο τηλεφωνητή ομιλίας πατώντας αυτό το πλήκτρο.

■ Κλείδωμα του πληκτρολογίου

Το κλείδωμα του πληκτρολογίου αποτρέπει το πάτημα των πλήκτρων κατά λάθος όταν, για παράδειγμα, το τηλέφωνο βρίσκεται στην τσάντα σας.

Για να ενεργοποιήσετε το κλείδωμα:

Σε κατάσταση αναμονής, πατήστε  (**Μενού**) και στη συνέχεια, πατήστε γρήγορα το πλήκτρο Space.

Για να απενεργοποιήσετε το κλείδωμα:

Πατήστε  (**Ξεκλείδ.**) και μετά πατήστε γρήγορα το πλήκτρο Space.

Όταν το πληκτρολόγιο είναι κλειδωμένο:

- Εμφανίζεται η ένδειξη .
- Μπορείτε να απαντήσετε, να τερματίσετε ή να απορρίψετε μια κλήση με το συνηθισμένο τρόπο.
Στη διάρκεια μιας κλήσης, το τηλέφωνο λειτουργεί κανονικά.
- Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το σετ μικροφώνου-ακουστικού HDD-2 όπως συνήθως.



Σημείωση: Όταν είναι ενεργοποιημένο το "Κλείδωμα πλήκτρων", η διεξαγωγή κλήσεων μπορεί να είναι δυνατή όταν πρόκειται για τον αριθμό επείγουσας κλήσης που έχει προγραμματιστεί στο τηλέφωνό σας (π.χ. 112 ή άλλο επίσημο αριθμό επείγουσας κλήσης).

Ο αριθμός εμφανίζεται στην οθόνη μόνο όταν πληκτρολογήσετε και το τελευταίο ψηφίο του.

■ Επιλογή ήχου κλήσης (Μενού 5-1)

1. Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε  (**Μενού**).
2. Μεταβείτε με το πλήκτρο  ή το  στην ένδειξη **Ήχοι** και πατήστε  (**Επιλογή**).
3. Μεταβείτε στην ένδειξη **Ήχος κλήσης** και πατήστε  (**Επιλογή**).

4. Μεταβείτε στον ήχο κλήσης που θέλετε (ακούγεται ένα δείγμα του) και πατήστε  (OK) για να τον επιλέξετε.
5. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο  για να επιστρέψετε στην κατάσταση αναμονής. Δείτε επίσης τη σελίδα 59.

■ Επιλογή όλων των ήχων του τηλεφώνου με μία ρύθμιση

Μπορείτε να ρυθμίσετε τη λειτουργία των ήχων του τηλεφώνου (π.χ. τόνος κλήσης) και των προφυλάξεων οθόνης σύμφωνα με τις προτιμήσεις, σας επιλέγοντας μια ομάδα ρυθμίσεων ('προφίλ'). Αυτό διευκολύνει τη ρύθμιση των ήχων για διαφορετικά περιβάλλοντα και δραστηριότητες (π.χ. δραστηριότητες σε εξωτερικούς χώρους).

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα Ήχοι (Μενού 5) στη σελίδα 59 και την ενότητα Προφίλ (Μενού 13) στη σελίδα 82.

1. Σε κατάσταση αναμονής, πατήστε το πλήκτρο λειτουργίας () στιγμιαία.
2. Μεταβείτε με το πλήκτρο  ή το  στο προφίλ που θέλετε (π.χ. στο [Αθόρυβο](#) για να απενεργοποιήσετε τους ήχους κλήσης).
3. Πατήστε  (OK) για να επιβεβαιώσετε τη ρύθμιση.

■ Αποθήκευση αριθμού τηλεφώνου με όνομα

Για να αποθηκεύσετε ένα νέο όνομα και αριθμό τηλεφώνου στον τηλεφωνικό κατάλογο:

1. Σε κατάσταση αναμονής, πατήστε  (Μενού) (εμφανίζεται η ένδειξη [Τηλ. κατάλ.](#)) και στη συνέχεια πατήστε  (Επιλογή).
2. Μεταβείτε με το πλήκτρο  στην ένδειξη [Προσθ. ονόμ.](#) και πατήστε  (Επιλογή).

3. Ενώ εμφανίζεται το κείμενο **Όνομα:** στην οθόνη, πληκτρολογήστε το όνομα που θέλετε (ανατρέξτε στην ενότητα Σύνταξη κειμένου στη σελίδα 37).
4. Αφού ολοκληρώσετε την εγγραφή του ονόματος, πατήστε  (OK).
5. Όταν εμφανιστεί η ένδειξη **Αριθμός τηλεφώνου:**, πληκτρολογήστε τον κωδικό περιοχής και τον αριθμό τηλεφώνου που θέλετε να αποθηκεύσετε μαζί με το όνομα.

Αν κάνετε λάθος, πατήστε  για να διαγράψετε το ψηφίο στα αριστερά του δείκτη.



Συμβουλή: Αν θέλετε να χρησιμοποιήσετε τον αριθμό τηλεφώνου όταν βρίσκεστε στο εξωτερικό, πληκτρολογήστε τον χαρακτήρα + και τον κωδικό χώρας, τον κωδικό περιοχής (παραλείψτε το αρχικό 0 αν είναι απαραίτητο) και τον αριθμό τηλεφώνου.

6. Αφού ολοκληρώσετε την εγγραφή του αριθμού τηλεφώνου, πατήστε  (OK).
Το όνομα και ο αριθμός τηλεφώνου έχουν αποθηκευθεί στον τηλεφωνικό κατάλογο.
7. Αν θέλετε να προσθέσετε μια φράση στο όνομα και τον αριθμό τηλεφώνου, ανατρέξτε στη σελίδα 47.



Γρήγορη αποθήκευση: Σε κατάσταση αναμονής, πληκτρολογήστε τον αριθμό τηλεφώνου. Πατήστε  ή  για να αλλάξετε το κείμενο πάνω από το πλήκτρο  σε **Αποθήκευση**. Πατήστε  (**Αποθήκευση**). Πληκτρολογήστε το όνομα και πατήστε  (OK).

■ Σύνταξη κειμένου

Στο τηλέφωνο περιλαμβάνονται δύο σύνολα χαρακτήρων για τη δημιουργία μηνυμάτων. Το πλήρες πληκτρολόγιο μπορεί να παράγει χαρακτήρες του ελληνικού και του λατινικού αλφαβήτου. Για να μεταβείτε από το ένα σύνολο χαρακτήρων στο άλλο, θα πρέπει να πατήσετε ταυτόχρονα τα πλήκτρα Chr και Space.

1. Κατά την πληκτρολόγηση του κειμένου, πατήστε το πλήκτρο που φέρει την ένδειξη του χαρακτήρα που θέλετε.
2. Για να πληκτρολογήσετε τονούμενους χαρακτήρες:
 - Πατήστε το πλήκτρο τονισμού που βρίσκεται στην αριστερή πλευρά του πληκτρολογίου πριν πατήσετε το πλήκτρο του χαρακτήρα που επιθυμείτε. **Ή**
 - Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο Chr ενώ επιλέγετε το χαρακτήρα. Εμφανίζεται ο πρώτος τονούμενος χαρακτήρας. Συνεχίστε να κρατάτε πατημένο το πλήκτρο Chr και πατήστε πάλι το αλφαβητικό πλήκτρο και επαναλάβετε μέχρι να βρείτε το χαρακτήρα που θέλετε να προσθέσετε ή μέχρι να εμφανιστεί ξανά ο πρώτος τονούμενος χαρακτήρας. Οι ειδικοί χαρακτήρες δεν αναγράφονται στο πληκτρολόγιο.
3. Για να εισαγάγετε ειδικούς χαρακτήρες
 - Πατήστε μόνο το πλήκτρο Chr για να ανοίξετε έναν πίνακα με ειδικούς χαρακτήρες, από τον οποίο μπορείτε να επιλέξετε το χαρακτήρα που θέλετε να εισάγετε.
4. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις ακόλουθες λειτουργίες για να επεξεργαστείτε το κείμενο:
 - Για να γράψετε τα κεφαλαία γράμματα ή τους ειδικούς χαρακτήρες που αναγράφονται στα αριθμητικά πλήκτρα, πατήστε το πλήκτρο Shift και στη συνέχεια το πλήκτρο που θέλετε. Μπορείτε επίσης να πατήσετε το πλήκτρο Shift ταυτόχρονα με τα πλήκτρα.
 - Για να μετακινήσετε το δείκτη αριστερά ή δεξιά, πατήστε  ή , αντίστοιχα.
 - Για να διαγράψετε ένα χαρακτήρα στα αριστερά του δρομέα, πατήστε . Για να καθαρίσετε τα περιεχόμενα της οθόνης, πατήστε και κρατήστε πατημένο αυτό το πλήκτρο.

■ Ταχεία κλήση

Η ταχεία κλήση είναι ένας εύκολος τρόπος να καλείτε έναν αριθμό τηλεφώνου που έχετε αντιστοιχίσει σε κάποιο αριθμητικό πλήκτρο (2 έως 9).

Αντιστοίχιση αριθμού τηλεφώνου σε αριθμητικό πλήκτρο

Πατήστε  (Μενού) δύο φορές στην κατάσταση αναμονής. Μεταβείτε στην ένδειξη *Ταχ. κλήσεις* και πατήστε  (Επιλογή). Μεταβείτε στο πληκτρολόγιο της επιλογής σας και πατήστε  (Εκχώρηση). Μεταβείτε στο όνομα ή στον αριθμό τηλεφώνου που σας ενδιαφέρει και πατήστε  (Επιλογή).

Ταχεία κλήση αριθμού

- Είτε: Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε ένα αριθμητικό πλήκτρο και στη συνέχεια το πλήκτρο  (Κλήση).
- Είτε: Εάν έχετε ενεργοποιήσει τη λειτουργία *Ταχεία κλήση* (δείτε την ενότητα Ρυθμίσεις κλήσεων (Μενού 6-1) στη σελίδα 60), πατήστε και κρατήστε πατημένο ένα αριθμητικό πλήκτρο σε κατάσταση αναμονής.

■ Κλειδωμα του πληκτρολογίου

Το κλειδωμα του πληκτρολογίου αποτρέπει το πάτημα των πλήκτρων κατά λάθος όταν, για παράδειγμα, το τηλέφωνο βρίσκεται στην τσάντα σας.

Για να κλειδώσετε ή να ξεκλειδώσετε το πληκτρολόγιο: Σε κατάσταση αναμονής, πατήστε  (Μενού) και στη συνέχεια, πατήστε γρήγορα το πλήκτρο Space.

Όταν το πληκτρολόγιο είναι κλειδωμένο:

- Εμφανίζεται η ένδειξη **➔**.

- Μπορείτε να απαντήσετε, να τερματίσετε ή να απορρίψετε μια κλήση με το συνηθισμένο τρόπο. Στη διάρκεια μιας κλήσης, το τηλέφωνο λειτουργεί κανονικά.
- Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το σετ μικροφώνου-ακουστικού HDD-2 όπως συνήθως.
- Μπορείτε να ακούσετε ραδιόφωνο ή να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία αναπαραγωγής μουσικής.



Σημείωση: Όταν είναι ενεργοποιημένο το "Κλείδωμα πλήκτρων", η διεξαγωγή κλήσεων μπορεί να είναι δυνατή όταν πρόκειται για τον αριθμό επείγουσας κλήσης που έχει προγραμματιστεί στο τηλέφωνό σας (π.χ. 112 ή άλλο επίσημο αριθμό επείγουσας κλήσης). Πληκτρολογήστε τον αριθμό επείγουσας κλήσης και πατήστε  (**Κλήση**). Ο αριθμός εμφανίζεται μόνο αφού πληκτρολογήσετε και το τελευταίο του ψηφίο.

3. Λειτουργίες μενού

Το τηλέφωνο σας προσφέρει ένα ευρύ φάσμα λειτουργιών, οι οποίες σας επιτρέπουν να προσαρμόσετε τη χρήση του στις δικές σας ανάγκες. Οι λειτουργίες αυτές είναι οργανωμένες σε μενού.

■ Πρόσβαση σε μια λειτουργία μενού

Με τα πλήκτρα αναζήτησης

1. Πατήστε  (**Μενού**) στην κατάσταση αναμονής.
2. Πατήστε  ή  για να μεταβείτε στο κύριο μενού που επιθυμείτε, (για παράδειγμα *Ρυθμίσεις*) και πατήστε  (**Επιλογή**) για να αποκτήσετε πρόσβαση στις λειτουργίες του.
3. Αν στο κύριο μενού περιλαμβάνονται υπομενού, μεταβείτε με τα πλήκτρα αναζήτησης σε αυτό που σας ενδιαφέρει (για παράδειγμα, *Ρυθμίσεις κλήσεων*) και πατήστε  (**Επιλογή**) για να αποκτήσετε πρόσβαση στις λειτουργίες του.
4. Μεταβείτε στη λειτουργία που θέλετε (για παράδειγμα *Ταχεία κλήση*) και πατήστε  (**Επιλογή**) για να εισέλθετε στο αντίστοιχο μενού.
5. Μεταβείτε με τα πλήκτρα αναζήτησης στη ρύθμιση που θέλετε (για παράδειγμα, *Όχι*) και πατήστε  (**OK**) για να την επιβεβαιώσετε. Αν δεν θέλετε να αλλάξετε τη ρύθμιση, πατήστε .

Με χρήση συντόμευσης

Τα μενού, υπομενού και οι επιλογές ρυθμίσεων είναι αριθμημένα και η πρόσβαση σε αυτά μπορεί να γίνει με τον αντίστοιχο αριθμό συντόμευσης. Ο αριθμός της συντόμευσης εμφανίζεται στην επάνω δεξιά γωνία της οθόνης.

1. Πατήστε  (Μενού).
2. Εντός τριών δευτερολέπτων, πληκτρολογήστε τον αριθμό του μενού που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.
Επαναλάβετε αυτό το βήμα για κάποιο υπομενού.
3. Εντός τριών δευτερολέπτων, πληκτρολογήστε τον αριθμό της λειτουργίας και της επιλογής ρύθμισης που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.

■ Έξοδος από λειτουργία μενού

Μπορείτε να επιστρέψετε στο προηγούμενο επίπεδο μενού, πατώντας  ή να βγείτε από το μενού πατώντας και κρατώντας πατημένο το πλήκτρο .

■ Λίστα λειτουργιών μενού

1. Τηλ. κατάλ.

1. Εύρεση
2. Αριθμοί υπηρερ. ¹
3. Προσθ. ονόμ.
4. Διαγραφή
5. Διόρθωση
6. Αντιγραφή
7. Αντ/χιση ήχου
8. Αποστ. στοιχ.
9. Επιλογές
 1. Επιλογή μνήμης
 2. Τρόπος εμφάνισης
 3. Κατάστ. μνήμ.
- 10.Ταχ. κλήσεις
11. Φράσεις

2. Μηνύματα

1. Δημιουργία μηνυμάτων
2. Εισερχόμενα μηνύματα

3. Εξερχόμενα μηνύματα

4. Εικονο- μηνύματα
5. Πρότυπα
6. Πρόσωπα
7. Ρυθμίσεις μηνυμάτων
 1. Ρύθμιση %N ¹²
 1. Αριθμός κέντρου μηνυμάτων
 2. Μήνυμα εστάλη ως
 3. Χρονική ισχύς μηνύματος
 2. Κοινές ³
 1. Αναφορές παράδοσης
 2. Απάντ. μέσω ίδιου κέντρου
 3. Υποστήριξη χαρακτήρων
8. Υπηρεσία πληροφοριών
9. Αριθμός Α/Τ ομιλίας ⁴
10. Επεξεργασία εντολών για υπηρεσίες

3. Συνομιλία

4. Κλήσεις

1. Αναπάντητες κλήσεις

-
1. Εμφανίζεται μόνο αν υποστηρίζεται από την κάρτα SIM που διαθέτετε.
 2. Το πλήθος και τα ονόματα των ρυθμίσεων ενδέχεται να διαφέρουν. Κάθε ρύθμιση εμφανίζεται στο δικό της υπομενού.
 3. Ο αριθμός συντόμευσης εξαρτάται από το πλήθος των διαθέσιμων ρυθμίσεων.
 4. Ενδέχεται να μην εμφανίζεται αν ο αριθμός του αυτόματου τηλεφωνητή ομιλίας έχει αποθηκευθεί στην κάρτα SIM από το χειριστή ή το φορέα παροχής υπηρεσιών του δικτύου σας.

2. Ληφθείσες κλήσεις
3. Κληθέντες αριθμοί
4. Διαγραφή προσφάτων κλήσεων
5. Εμφάνιση διάρκειας κλήσεων
 1. Διάρκεια τελευτ. κλ.
 2. Διάρκεια όλων των κλ.
 3. Διάρκεια ληφθ. κλήσ.
 4. Διάρκεια εξελθ. κλήσ.
 5. Μηδενισμός χρονομετρητών
6. Εμφάνιση κόστους κλήσεων
 1. Κόστος τε- λευτ. κλήσης
 2. Κόστος όλων των κλήσεων
 3. Μηδενισμός μετρητών
7. Ρυθμίσεις κόστους κλήσεων
 1. Όριο κόστους κλήσεων
 2. Ένδειξη κόστους σε
8. Προπληρωμένη πίστωση
5. Ήχοι
 1. Ήχος κλήσης
 2. Ένταση ήχου κλήσης
 3. Ειδοποίηση εισ. Κλήσης
 4. Ήχος εισερχ. μηνύματος
 5. Ήχοι πληκ- τρολογίου

6. Ήχοι προει- δοποίησης
7. Προειδοπ. δόνησης
8. Γραφικό οθόνης
6. Ρυθμίσεις
 1. Ρυθμίσεις κλήσεων
 1. Αυτόματη επανάκληση
 2. Ταχεία κλήση
 3. Επιλογές αναμονής κλήσεων
 4. Αποστολή αριθμού σας
 5. Γραμμή σε χρήση
 6. Αυτόματη απάντηση ¹
 2. Ρυθμίσεις τηλεφώνου
 1. Γλώσσα
 2. Εμφάνιση πληρ. κυψέλης
 3. Κείμενο υποδοχής
 4. Επιλογή δικτύου
 5. Επιβεβ. υπηρε- σιών της SIM
 3. Ρυθμίσεις ασφαλείας
 1. Αίτημα κωδικού PIN
 2. Υπηρεσία φραγής κλήσεων
 3. Επιτρεπτές κλήσεις μόνο
 4. Κλειστή ομάδα
 5. Επίπεδο ασφαλείας
 6. Αλλαγή κωδικών πρόσβασης
 4. Επαναφορά εργοστασ. ρυθμίσεων

1. Εμφανίζεται μόνο σε περίπτωση που το τηλέφωνο είναι συνδεδεμένο με το σετ μικροφώνου-ακουστικού HDD-2.

7. Προώθηση¹**8. Μουσική**

1. Αναπαραγωγή μουσικής
2. Ραδιόφωνο
3. Εγγραφή
4. Λίστα κομματιών

9. Παιχνίδια**10. Αριθμομηχ.****11. Υπενθ/σεις****12. Ρολόι**

1. Αφύπνιση
2. Ρυθμίσεις ρολογιού
3. Ρύθμιση ημ/νίας
4. Χρονόμετρο
5. Χ/μετρητής αντίστρ. μέτρ.
6. Αυτ. ενημέρ. ημ/νίας-ώρας

13. Προφίλ**14. Πλοηγός****15. Υπηρ. SIM²**

-
1. Οι επιλογές προώθησης κλήσεων που δεν υποστηρίζονται από το χειριστή του δικτύου σας ενδέχεται να μην εμφανίζονται.
 2. Η διαθεσιμότητα, το όνομα και τα περιεχόμενα εξαρτώνται από την κάρτα SIM που χρησιμοποιείτε.

■ Τηλ. κατάλ. (Μενού 1)



Από αυτό το μενού μπορείτε να διαχειριστείτε τα ονόματα και τους αριθμούς τηλεφώνου που υπάρχουν στο τηλέφωνο και στην κάρτα SIM.

Για να αποκτήσετε πρόσβαση σε αυτό το μενού: Σε κατάσταση αναμονής, πατήστε (**Μενού**) και έπειτα πατήστε (**Επιλογή**).

Για να αποκτήσετε πρόσβαση σε αυτό το μενού κατά τη διάρκεια μιας κλήσης, πατήστε για να αλλάξετε το κείμενο πάνω από το πλήκτρο σε **Επιλογές**, πατήστε (**Επιλογές**) και επιλέξτε **Τηλ. κατάλ.**

- **Εύρεση:** Μπορείτε να ανακαλέσετε το όνομα και τον αριθμό τηλεφώνου που θέλετε από τον τηλεφωνικό κατάλογο για την πραγματοποίηση μιας κλήσης, για παράδειγμα (ανατρέξτε στην ενότητα Πραγματοποίηση κλήσης χρησιμοποιώντας τον τηλεφωνικό κατάλογο στη σελίδα 29). Όταν διατρέχετε τα ονόματα και τους αριθμούς τηλεφώνου, στην επάνω δεξιά γωνία της οθόνης εμφανίζεται η ένδειξη εάν το επιλεγμένο όνομα ή αριθμός τηλεφώνου έχουν αποθηκευτεί στην κάρτα SIM.
- **Αριθμοί υπηρ.:** Καλεί τον αριθμό υπηρεσίας του φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου, ο οποίος είναι αποθηκευμένος στην κάρτα SIM.
- **Προσθ. ονόμ.:** Μπορείτε να αποθηκεύσετε ένα όνομα και αριθμό τηλεφώνου στον τηλεφωνικό κατάλογο (δείτε επίσης την ενότητα Αποθήκευση αριθμού τηλεφώνου με όνομα στη σελίδα 36).
- **Διαγραφή:** Μπορείτε να διαγράψετε ονόματα και αριθμούς τηλεφώνου από τον επιλεγμένο τηλεφωνικό κατάλογο, είτε μεμονωμένα είτε συνολικά.
- **Διόρθωση:** Μπορείτε να τροποποιήσετε τα ονόματα και τους αριθμούς τηλεφώνου που έχουν αποθηκευθεί στον τηλεφωνικό κατάλογο. Μεταβείτε στο όνομα ή στον αριθμό τηλεφώνου που

θέλετε και πατήστε  (**Διόρθωση**). Διορθώστε το όνομα και πατήστε  (**OK**). Διορθώστε τον αριθμό τηλεφώνου και πατήστε  (**OK**).

- **Αντιγραφή:** Μπορείτε να αντιγράψετε ή να μετακινήσετε ονόματα και αριθμούς τηλεφώνου από το τηλέφωνο στην κάρτα SIM (ή αντίστροφα) μεμονωμένα ή συνολικά.
- **Αν/χίση ήχου:** Μπορείτε να ρυθμίσετε έναν ήχο κλήσης που θα εκπέμπει η συσκευή όταν λαμβάνετε κλήση από συγκεκριμένο αριθμό τηλεφώνου. Μεταβείτε στο όνομα ή τον αριθμό τηλεφώνου του καλούντος, πατήστε  (**Εκχώρηση**) και επιλέξτε τον ήχο κλήσης που θέλετε.
- **Αποστ. στοιχ.:** Μπορείτε να στείλετε ένα όνομα και έναν αριθμό τηλεφώνων ("προσωπικά στοιχεία") ως μήνυμα κειμένου σε ένα συμβατό τηλέφωνο.
- **Επιλογές - Επιλογή μηνύης:** Μπορείτε να επιλέξετε αν τα ονόματα και οι αριθμοί τηλεφώνου θα αποθηκεύονται στο τηλέφωνό σας ή στην κάρτα SIM. Σημειώστε ότι όταν αλλάζετε κάρτα SIM, η επιλογή **Κάρτα SIM** επιλέγεται αυτόματα.
- **Επιλογές - Τρόπος εμφάνισης:** Μπορείτε να επιλέξετε τον τρόπο εμφάνισης των αποθηκευμένων ονομάτων και αριθμών τηλεφώνων.
- **Επιλογές - Κατάσταση μηνύης:** Δείχνει πόσα ονόματα και αριθμοί τηλεφώνου μπορούν ακόμη να αποθηκευτούν και πόσα είναι ήδη αποθηκευμένα στο τηλέφωνο και στην κάρτα SIM.
- **Ταχ. κλήσεις:** Μπορείτε να ρυθμίσετε ένα αριθμητικό πλήκτρο (2 έως 9) ώστε να λειτουργεί ως πλήκτρο ταχείας κλήσης. Μεταβείτε στο πλήκτρο που θέλετε, πατήστε  (**Εκχώρηση**), και στη συνέχεια επιλέξτε ένα όνομα ή έναν αριθμό τηλεφώνου. Ανατρέξτε επίσης στην ενότητα Ταχεία κλήση στη σελίδα 39.
- **Φράσεις:** Μπορείτε να καλέσετε έναν αριθμό τηλεφώνου προφέροντας μία ή περισσότερες λέξεις που έχουν συνδεθεί με τον συγκεκριμένο αριθμό ως "φράση". Η φράση μπορεί να είναι, για παράδειγμα, ένα όνομα και μπορείτε να ηχογραφήσετε μια φράση για οκτώ αριθμούς τηλεφώνου

στον τηλεφωνικό κατάλογο. Μπορείτε επίσης να ακούσετε, να αλλάξετε ή να σβήσετε τις ηχογραφημένες φράσεις.

Για να ηχογραφήσετε μια φράση: Επιλέξτε *Προσθ. φράσα.*, επιλέξτε το όνομα ή τον αριθμό τηλεφώνου που θέλετε και πατήστε  (*Έναρξη*). Κρατήστε το τηλέφωνο στην κανονική θέση και προφέρετε καθαρά τη λέξη(εις) που θέλετε να ηχογραφήσετε ως φράση.

Για να πραγματοποιήσετε μια κλήση χρησιμοποιώντας μια φράση: Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε και κρατήστε πατημένο το  (*Μενού*). Προφέρετε καθαρά τη φράση που θέλετε κρατώντας το τηλέφωνο στην κανονική θέση κοντά στο αυτί σας. Το τηλέφωνο αναπαράγει τη φράση και στη συνέχεια καλεί τον αντίστοιχο αριθμό τηλεφώνου. Σημειώστε ότι το τηλέφωνο πρέπει να βρίσκεται σε περιοχή κάλυψης του δικτύου με επαρκή ισχύ σήματος.

Αν δεν βρεθεί καμία αντιστοιχία ή η φράση δεν αναγνωριστεί, πατήστε  (*Ναι*) για να προφέρετε ξανά τη φράση ή  για να επιστρέψετε στην κατάσταση αναμονής.

Αν χρησιμοποιείτε το σετ ακουστικών HDD-2, πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί τηλεχειρισμού που βρίσκεται στο τμήμα μικροφώνου του σετ ακουστικού-μικροφώνου μέχρι να ακούσετε ένα σύντομο ήχο. Προφέρετε καθαρά τη φράση.

Σημειώστε ότι οι φράσεις αποθηκεύονται στο τηλέφωνο και διαγράφονται όταν τοποθετήσετε καινούργια κάρτα SIM στο τηλέφωνο.

Πριν χρησιμοποιήσετε τη φωνητική κλήση, έχετε υπόψη σας ότι:

- Οι φράσεις δεν εξαρτώνται από τη γλώσσα. Εξαρτώνται από τη φωνή του ομιλητή.
- Οι φράσεις είναι ευαίσθητες στο θόρυβο του περιβάλλοντος. Η εγγραφή των φράσεων και οι κλήσεις πρέπει να πραγματοποιούνται σε ήσυχο περιβάλλον.
- Κατά την εγγραφή μιας φράσης ή κατά την πραγματοποίηση κλήσεων προφέροντάς την, κρατάτε το τηλέφωνο στην κανονική θέση κοντά στο αυτί σας.

- Τα πολύ σύντομα ονόματα δεν γίνονται αποδεκτά. Χρησιμοποιήστε μεγαλύτερα ονόματα και αποφύγετε τη χρήση παρόμοιων ονομάτων για διαφορετικούς αριθμούς.



Σημείωση: Πρέπει να προσφέρετε το όνομα ακριβώς όπως το προσφέρατε όταν το ηχογραφήσατε. Αυτό ενδέχεται να είναι δύσκολο, για παράδειγμα, σε θορυβώδες περιβάλλον ή σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης και για το λόγο αυτό δεν θα πρέπει πάντα να βασίζεστε αποκλειστικά στη λειτουργία φωνητικής κλήσης.

■ Μηνύματα (Μενού 2)



Σε αυτό το μενού μπορείτε να δείτε και να προσαρμόσετε ρυθμίσεις που σχετίζονται με τα μηνύματα κειμένου, τα εικονομηνύματα και τα φωνητικά μηνύματα.

Για να αποκτήσετε πρόσβαση σε αυτό το μενού: Σε κατάσταση αναμονής, πατήστε  (Μενού), μεταβείτε στα *Μηνύματα* και πατήστε  (Επιλογή).

Δημιουργία και αποστολή μηνύματος κειμένου (Δημιουργία μηνυμάτων - Μενού 2-1)

Μπορείτε να συντάξετε και να στείλετε μηνύματα κειμένου αποτελούμενα από πολλά μέρη με όριο μήκους σχεδόν όσο τρία κανονικά μηνύματα (υπηρεσία δικτύου). Η τιμολόγηση βασίζεται στον αριθμό των κανονικών μηνυμάτων που απαρτίζουν το κάθε σύνθετο μήνυμα.

Για να στείλετε ένα μήνυμα, θα πρέπει να έχει αποθηκευθεί στο τηλέφωνο ο αριθμός του κέντρου μηνυμάτων σας. Ανατρέξτε στην ενότητα Ρυθμίσεις μηνυμάτων (Μενού 2-7) στη σελίδα 53.

Για να βγείτε οποιαδήποτε στιγμή από αυτό το μενού και να επιστρέψετε στην κατάσταση αναμονής, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο  δύο φορές. Εναλλακτικά: Πατήστε  (Επιλογές), μεταβείτε στην ένδειξη *Έξοδος* και πατήστε  (OK).

1. Γράψτε το μήνυμα (ανατρέξτε στην ενότητα Σύνταξη κειμένου στη σελίδα 37). Ο αριθμός των διαθέσιμων χαρακτήρων και ο αριθμός του αντίστοιχου μέρους εμφανίζονται στην επάνω δεξιά γωνία της οθόνης.
2. Όταν ολοκληρώσετε τη σύνταξη του κειμένου, πατήστε  (**Επιλογές**), επιλέξτε **Αποστολή**, πληκτρολογήστε τον αριθμό τηλεφώνου του παραλήπτη και πατήστε  (**OK**). Μπορείτε επίσης να επιλέξετε τον αποδέκτη από τον **Τηλ. κατάλ.**: Πατήστε **Εύρεση**, μετακινηθείτε στο όνομα ή τον αριθμό και πατήστε  (**OK**).

Αν θέλετε να στείλετε το μήνυμα σε πολλούς παραλήπτες, επιλέξτε **Πολλ. αποστ.**, μεταβείτε στον πρώτο παραλήπτη και πατήστε  (**Αποστολή**). Επαναλάβετε αυτή τη διαδικασία για κάθε παραλήπτη.

Οι άλλες επιλογές είναι οι εξής: **Πρότυπο**, **Εισ. προσώπ.**, **Καν.αποστολή** (δείτε τη σελίδα 53), **Αποθήκευση**, **Διαγραφή**, **Έξοδος**.



Σημείωση: Κατά την αποστολή μηνυμάτων μέσω της υπηρεσίας δικτύου σύντομων γραπτών μηνυμάτων (SMS), στο τηλέφωνό σας μπορεί να εμφανιστούν οι λέξεις "**Μήνυμα εστάλη**". Αυτή είναι μια ένδειξη ότι το μήνυμα έχει σταλεί από το τηλέφωνό σας στον αριθμό του κέντρου μηνυμάτων που έχει προγραμματιστεί στη συσκευή σας. Οι συγκεκριμένες λέξεις δεν αποτελούν ένδειξη ότι το μήνυμα έχει ληφθεί από τον τελικό παραλήπτη του. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις υπηρεσίες SMS, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου που χρησιμοποιείτε.

Ανάγνωση μηνύματος κειμένου (Εισερχόμενα μηνύματα – Μενού 2-2)

Όταν λάβετε ένα μήνυμα κειμένου σε κατάσταση αναμονής, θα ακούσετε έναν ήχο εισερχόμενου μηνύματος και θα εμφανιστεί ο αριθμός των νέων μηνυμάτων καθώς επίσης και το σύμβολο .

1. Πατήστε  (**Ανάγνωση**) για να δείτε τα μηνύματα αμέσως. Για να δείτε τα μηνύματα αργότερα, πατήστε το πλήκτρο  και μπιείτε στο μενού **Εισερχόμενα μηνύματα** (Μενού 2-2) όταν θέλετε να τα διαβάσετε.
2. Μεταβείτε στο μήνυμα που θέλετε να διαβάσετε και πατήστε  (**Ανάγνωση**).
3. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα  ή  για να διατρέξετε το μήνυμα.
4. Κατά την ανάγνωση του μηνύματος, μπορείτε να πατήσετε  (**Επιλογές**) για να εκτελέσετε μία από τις ακόλουθες ενέργειες: **Διαγραφή**, **Απάντηση**, **Συνομιλία**, **Επεξεργασία**, **Αριθμό μόνο**, **Πρώτοηση**, **Λεπτομέρειες**.

Χρησιμοποιώντας τη **Συνομιλία** μπορείτε να επικοινωνήσετε με ένα άλλο άτομο ανταλλάσσοντας μηνύματα κειμένου. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα Συνομιλία (Μενού 3) στη σελίδα 55.

Προβολή ενός αποθηκευμένου μηνύματος (Εξερχόμενα μηνύματα – Μενού 2-3)

Από το μενού **Εξερχόμενα μηνύματα** μπορείτε να προβάλετε τα μηνύματα που έχετε γράψει και αποθηκεύσει στο μενού **Δημιουργία μηνυμάτων** (Μενού 2-1). Πατώντας  (**Επιλογές**) σας επιτρέπεται η πρόσβαση στις ίδιες λειτουργίες με αυτές του μενού **Εισερχόμενα μηνύματα** (Μενού 2-2), εκτός των λειτουργιών **Απάντηση**, **Συνομιλία** και **Λεπτομέρειες**.

Εικονο- μηνύματα (Μενού 2-4)

Μπορείτε να στείλετε και να λάβετε μηνύματα κειμένου που περιέχουν εικόνες (υπηρεσία δικτύου). Σημειώστε ότι:

- Κάθε εικονομήνυμα απαρτίζεται από περισσότερα μηνύματα κειμένου. Επομένως, η αποστολή ενός εικονομηνύματος μπορεί να έχει υψηλότερο κόστος από την αποστολή ενός μηνύματος κειμένου.

- Επειδή τα εικονομηνύματα αποθηκεύονται στο τηλέφωνο, δεν μπορείτε να τα δείτε αν χρησιμοποιήσετε την κάρτα SIM με άλλη συσκευή τηλεφώνου.



Σημείωση: Η συγκεκριμένη λειτουργία μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο αν υποστηρίζεται από το χειριστή ή το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου. Δυνατότητα λήψης και προβολής εικονο-μηνυμάτων έχουν μόνο τα τηλέφωνα που διαθέτουν τη λειτουργία εικονο-μηνυμάτων.

Όταν λάβετε ένα εικονομήνυμα

Για να προβάλετε το μήνυμα αμέσως, πατήστε (**Προβολή**). Μπορείτε να αποθηκεύσετε το μήνυμα πατώντας (**Αποθήκευση**) ή να το διαγράψετε πατώντας δύο φορές το πλήκτρο .

Για να προβάλετε το μήνυμα αργότερα σε αυτό το μενού: Πατήστε και στη συνέχεια (**OK**) για να αποθηκεύσετε το μήνυμα.

Για να στείλετε ένα εικονομήνυμα

Σε αυτό το μενού, μεταβείτε σε ένα εικονομήνυμα και πατήστε (**Προβολή**). Πατήστε (**Επιλογές**) και επιλέξτε *Επεξ. κειμέν..* Γράψτε το μήνυμα. Για να δείτε ολόκληρο το μήνυμα, πατήστε (**Επιλογές**) και επιλέξτε *Προεπισκόπ..* Για να στείλετε το μήνυμα, πατήστε (**Επιλογές**) και επιλέξτε *Αποστολή*.

Πρότυπα (Μενού 2-5)

Έχετε τη δυνατότητα να προβάλετε, να επεξεργαστείτε ή να διαγράψετε τα προκαθορισμένα μηνύματα ('πρότυπα'), τα οποία μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για τη σύνταξη ενός μηνύματος.

Μεταβείτε στο πρότυπο που θέλετε και πατήστε (**Ανάγνωση**). Για να επεξεργαστείτε ή να διαγράψετε το πρότυπο, πατήστε (**Επιλογές**) και επιλέξτε τη λειτουργία που θέλετε.

Κατά την επεξεργασία ενός προτύπου, πατώντας  (**Επιλογές**) σας δίνεται η δυνατότητα πρόσβασης σε ένα επιπλέον σύνολο λειτουργιών, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται η **Αποστολή** και η **Αποθ. πρότυπ.**

Μπορείτε να δημιουργήσετε ένα πρότυπο από την αρχή επιλέγοντας ένα από τα κενά πρότυπα από το τέλος της λίστας. Πατήστε  (**Επιλογές**), επιλέξτε **Επεξεργασία** και πληκτρολογήστε το πρότυπο κείμενο. Πατήστε  (**Επιλογές**) και επιλέξτε **Αποθ. πρότυπ.**

Πρόσωπα (Μενού 2-6)

Με αυτή τη λειτουργία δημιουργείτε χαρακτήρες προσώπων όπως "-:-)", τους οποίους μπορείτε να χρησιμοποιήσετε όταν γράφετε ένα μήνυμα ή όταν απαντάτε σε ένα μήνυμα. Μεταβείτε στο πρόσωπο που θέλετε και πατήστε  (**Ανάγνωση**). Πατήστε  (**Επιλογές**) και επιλέξτε **Επεξεργασία**. Αλλάξτε το πρόσωπο σύμφωνα με τις προτιμήσεις σας (για να επιλέξετε και να προσθέσετε έναν ειδικό χαρακτήρα, πατήστε το πλήκτρο Chr) και πατήστε  (**OK**).

Ρυθμίσεις μηνυμάτων (Μενού 2-7)

Το τηλέφωνο διαθέτει δύο είδη ρυθμίσεων μηνυμάτων: ρυθμίσεις ειδικές ανά ομάδα ('σετ') ρυθμίσεων και ρυθμίσεις κοινές για όλα τα μηνύματα κειμένου.

Ρύθμιση %N 1 (Μενού 2-7-1) ¹

Ομάδα ρυθμίσεων είναι ένα σύνολο ρυθμίσεων που είναι απαραίτητες για την αποστολή μηνυμάτων κειμένου και εικονομηνυμάτων.

Κάθε ομάδα περιλαμβάνει τις εξής ρυθμίσεις:

1. Ο συνολικός αριθμός των σετ εξαρτάται από το πόσα σετ προσφέρει η κάρτα SIM που χρησιμοποιείτε.

- **Αριθμός κέντρου μηνυμάτων:** Χρειάζεστε τον αριθμό του κέντρου μηνυμάτων για να στείλετε μηνύματα κειμένου και εικονομηνύματα. Ο αριθμός αυτός σας παρέχεται από το φορέα παροχής υπηρεσιών του δικτύου σας.
- **Μήνυμα εσάλη ως:** Μπορείτε να ζητήσετε από το δίκτυό σας να μετατρέψει τα μηνύματα σε μορφή *E-mail*, *FAX* ή *T/Ειδοποίηση* (υπηρεσία δικτύου).
- **Χρονική ισχύς μηνύματος:** Μπορείτε να επιλέξετε τη χρονική περίοδο κατά την οποία το κέντρο μηνυμάτων αποθηκεύει και προσπαθεί να επαναλάβει την αποστολή του μηνύματος σας, σε περίπτωση που υπάρξει αποτυχία κατά την πρώτη προσπάθεια αποστολής του μηνύματος.

Κοινές (Μενού 2-7-2) ¹

Οι ρυθμίσεις σε αυτό το υπομενού ισχύουν για όλα τα μηνύματα κειμένου που στέλνετε, ανεξάρτητα από την επιλεγμένη ομάδα ρυθμίσεων. Οι διαθέσιμες ρυθμίσεις είναι:

- **Αναφορές παράδοσης:** Μπορείτε να ζητήσετε από το δίκτυό σας να αποστέλλει αναφορές παράδοσης των μηνυμάτων σας ώστε να μπορείτε να παρακολουθήσετε την αποστολή των μηνυμάτων σας (υπηρεσία δικτύου).
- **Απάντ. μέσω ιδιου κέντρου:** Μπορείτε να επιτρέψετε στον αποδέκτη να απαντήσει χρησιμοποιώντας το δικό σας κέντρο μηνυμάτων. Με αυτό τον τρόπο, οι αποδέκτες που δεν είναι συνδρομητές της υπηρεσίας σύντομων μηνυμάτων έχουν τη δυνατότητα να απαντήσουν στα μηνύματα σας (υπηρεσία δικτύου).
- **Υποστήριξη χαρακτήρων:** Για να έχετε τη δυνατότητα αποστολής ειδικών χαρακτήρων (όπως ñ) σε ρομανικές και σλαβικές γλώσσες ή ρωσικούς χαρακτήρες σε συμβατό τηλέφωνο, αν υποστηρίζονται από το δίκτυό σας, επιλέξτε *Unicode*, αν υποστηρίζονται από το δίκτυό σας.

1. Ο αριθμός συντόμευσης αυτού του μενού εξαρτάται από το πλήθος των διαθέσιμων σετ ρυθμίσεων. Εδώ, ως υποθέσουμε ότι είναι διαθέσιμο μόνο ένα σετ.

Θα πρέπει να γνωρίζετε ότι μπορείτε να γράψετε μηνύματα κειμένου χρησιμοποιώντας μόνο μέχρι 70 χαρακτήρες, αν έχετε επιλέξει *Unicode*.

Υπηρεσία πληροφοριών (Μενού 2-8)

Με αυτή την υπηρεσία δικτύου μπορείτε να λάβετε μηνύματα για διάφορα θέματα (π.χ. για τις συνθήκες κυκλοφορίας) μέσω του δικτύου. Για λεπτομέρειες, απευθυνθείτε στο φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.

Αριθμός Α/Τ ομιλίας (Μενού 2-9)

Μπορείτε να αποθηκεύσετε τον αριθμό του αυτόματου τηλεφωνητή σας (υπηρεσία δικτύου). Πληκτρολογήστε τον αριθμό (που σας παρέχεται από το φορέα παροχής υπηρεσιών του δικτύου σας) και πατήστε  (OK).

Για πληροφορίες σχετικά με την προώθηση κλήσεων, ανατρέξτε στην ενότητα Προώθηση (Μενού 7) στη σελίδα 64.

Επεξεργασία εντολών για υπηρεσίες (Μενού 2-10)

Μπορείτε να στείλετε αιτήσεις υπηρεσιών στο φορέα παροχής υπηρεσιών του δικτύου σας (όπως εντολές ενεργοποίησης για υπηρεσίες δικτύου.). Πληκτρολογήστε τους επιθυμητούς χαρακτήρες και πατήστε  (Αποστολή) για να στείλετε την αίτηση.

■ Συνομιλία (Μενού 3)

Μπορείτε να συνομιλήσετε με άλλο άτομο χρησιμοποιώντας μηνύματα κειμένου.



Για να αποκτήσετε πρόσβαση σε αυτό το μενού: Σε κατάσταση αναμονής, πατήστε  (**Μενού**), μεταβείτε στη **Συνομιλία** και πατήστε  (**Επιλογή**).

Μπορείτε να ξεκινήσετε μια συνομιλία είτε από αυτό το μενού είτε χρησιμοποιώντας την επιλογή **Συνομιλία** κατά την ανάγνωση ενός μηνύματος κειμένου που ελήφθη.

1. Στο μενού **Συνομιλία**, πληκτρολογήστε τον αριθμό τηλεφώνου του άλλου ατόμου ή ανακαλέστε τον από τον τηλεφωνικό κατάλογο (ανατρέξτε στην ενότητα Πραγματοποίηση κλήσης χρησιμοποιώντας τον τηλεφωνικό κατάλογο στη σελίδα 29) και πατήστε  (**OK**).
Αν είχατε και προηγουμένως συνομιλία με το ίδιο άτομο, θα εμφανίζονται οι τελευταίοι 500 χαρακτήρες της προηγούμενης συνομιλίας.
2. Πληκτρολογήστε το ψευδώνυμό που θα χρησιμοποιήσετε κατά τη συνομιλία (ανατρέξτε στην ενότητα Σύνταξη κειμένου στη σελίδα 37) και πατήστε  (**OK**).
3. Συντάξτε το μήνυμά σας, πατήστε  (**Επιλογές**) και επιλέξτε **Αποστολή**.
4. Η απάντηση που θα λάβετε από το άλλο άτομο εμφανίζεται πάνω από το μήνυμα που στείλατε.

Για να απαντήσετε στο μήνυμα, πατήστε  (**OK**) και επαναλάβετε το βήμα 3, παραπάνω.

Κατά τη σύνταξη του μηνύματος μπορείτε να δείτε όλα τα μηνύματα που έχουν σταλεί (σημειώνονται με "<" και το ψευδώνυμό σας) και ληφθεί (σημειώνονται με ">" και το ψευδώνυμο του άλλου ατόμου) κατά τη διάρκεια της τρέχουσας συνομιλίας: Πατήστε  (**Επιλογές**) και επιλέξτε **Ιστορικό**. Πατήστε  (**OK**) για να επιστρέψετε στο μήνυμα που συντάσσετε.

Για να επεξεργαστείτε το ψευδώνυμό σας, πατήστε  (**Επιλογές**) και επιλέξτε **Συνομιλητής**.

Σημειώστε ότι τα μηνύματα που παραλαμβάνονται στη διάρκεια μιας συνομιλίας δεν αποθηκεύονται στο μενού **Εισερχόμενα μηνύματα**.

■ Κλήσεις (Μενού 4)



Σε αυτό το μενού μπορείτε να δείτε τους αριθμούς τηλεφώνου που έχουν καταγραφεί από το τηλέφωνο και την κατά προσέγγιση διάρκεια και κόστος των κλήσεών σας. Μπορείτε επίσης να προβάλετε και να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις μιας προπληρωμένης κάρτας SIM.

Για να αποκτήσετε πρόσβαση σε αυτό το μενού: Σε κατάσταση αναμονής, πατήστε  (**Μενού**), μεταβείτε στις **Κλήσεις** και πατήστε  (**Επιλογή**).

Το τηλέφωνο καταγράφει τις αναπάντητες και τις ληφθείσες κλήσεις μόνο εάν είναι ενεργοποιημένο και βρίσκεται εντός της περιοχής κάλυψης του οικείου δικτύου και εφόσον το δίκτυο υποστηρίζει αυτές τις λειτουργίες.

Όταν πατάτε  (**Επιλογές**) στα μενού **Αναπάντητες κλήσεις**, **Ληφθείσες κλήσεις** ή **Κληθέντες αριθμοί**, μπορείτε να δείτε την ώρα κάθε κλήσης, καθώς και να διορθώσετε, να εμφανίσετε ή να καλέσετε έναν αποθηκευμένο αριθμό, να τον προσθέσετε στον **Τηλ. κατάλ.** ή να τον διαγράψετε από τη λίστα τηλεφωνικών αριθμών. Μπορείτε επίσης να στείλετε ένα μήνυμα κειμένου στον καλούντα (**Αποστολή SMS**).

- **Αναπάντητες κλήσεις:** Αυτή η υπηρεσία δικτύου εμφανίζει τους 10 τελευταίους αριθμούς τηλεφώνου από τους οποίους έγινε μη επιτυχημένη απόπειρα κλήσης του αριθμού σας.
- **Ληφθείσες κλήσεις:** Αυτή η υπηρεσία δικτύου εμφανίζει τους 10 τελευταίους αριθμούς τηλεφώνων από τους οποίους δεχθήκατε κλήση.
- **Κληθέντες αριθμοί:** Σας δείχνει τους 20 τελευταίους αριθμούς που καλέσατε ή επιχειρήσατε να καλέσετε.
- **Διαγραφή προσφάτων κλήσεων:** Διαγράφει όλους τους αριθμούς τηλεφώνου και τα ονόματα από τα Μενού 4-1 έως 4-3.

- **Εμφάνιση διάρκειας κλήσεων:** Μπορείτε να δείτε κατά προσέγγιση τη διάρκεια των εξερχόμενων και εισερχόμενων κλήσεών σας. Μπορείτε να μηδενίσετε αυτούς τους χρονομετρητές κλήσεων, επιλέγοντας **Μηδενισμός χρονομετρητών** (Μενού 4-5-5).



Σημείωση: Ο πραγματικός χρόνος που χρεώθηκε για κλήσεις από το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με τα χαρακτηριστικά του δικτύου, τη στρογγυλοποίηση του λογαριασμού, κ.ο.κ.

- **Εμφάνιση κόστους κλήσεων:** Αυτή η υπηρεσία δικτύου εμφανίζει κατά προσέγγιση το κόστος της τελευταίας κλήσης σας ή όλων των κλήσεων σε μονάδες χρέωσης που καθορίζονται μέσω της λειτουργίας **Ένδειξη κόστους σε** (Μενού 4-7-2).



Σημείωση: Το πραγματικό τιμολόγιο για κλήσεις και υπηρεσίες που παρέχονται από το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με τα χαρακτηριστικά του δικτύου, τη στρογγυλοποίηση του λογαριασμού, τους φόρους κ.ο.κ.

- **Ρυθμίσεις κόστους κλήσεων:** Με τη λειτουργία **Όριο κόστους κλήσεων** μπορείτε να περιορίσετε το κόστος των κλήσεων στο ποσό των τηλεφωνικών ή νομισματικών μονάδων που θέλετε (υπηρεσία δικτύου). Με τη λειτουργία **Ένδειξη κόστους σε** μπορείτε να επιλέξετε τις μονάδες στις οποίες το τηλέφωνο εμφανίζει τον υπολειπόμενο χρόνο ομιλίας (για πληροφορίες σχετικά με την κοστολόγηση των τηλεφωνικών μονάδων, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου).



Σημείωση: Όταν εξαντληθούν οι επιτρεπόμενες τηλεφωνικές ή νομισματικές μονάδες, η πραγματοποίηση κλήσεων ενδέχεται να είναι δυνατή μόνο προς τον αριθμό επείγουσας κλήσης που έχει προγραμματιστεί στο τηλέφωνό σας (π.χ. 112 ή άλλο επίσημο αριθμό επείγουσας κλήσης).

- **Προπληρωμένη πίστωση:** Όταν χρησιμοποιείτε μια προπληρωμένη κάρτα SIM, μπορείτε να εκτελείτε κλήσεις μόνο όταν υπάρχουν αρκετές μονάδες πίστωσης στην κάρτα SIM (υπηρεσία δικτύου). Επιλογές: **Εμφάν. πληροφορ. πίστωσης** (εμφάνιση ή απόκρυψη υπολειπόμενων

μονάδων σε κατάσταση αναμονής), *Διαθέσιμη πίστωση* (πλήθος υπολειπόμενων μονάδων), *Κόστος τελευτ. ενέργειας*, *Πληροφορίες αυξήσεων*.



■ Ήχοι (Μενού 5)

Σε αυτό μενού, μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις που έχουν οριστεί για το τρέχον επιλεγμένο προφίλ. Ανατρέξτε επίσης στην ενότητα Προφίλ (Μενού 13) στη σελίδα 82.

Για να αποκτήσετε πρόσβαση σε αυτό το μενού: Σε κατάσταση αναμονής, πατήστε  (**Μενού**), μεταβείτε στην επιλογή **Ήχοι** και πατήστε  (**Επιλογή**).

- **Ήχος κλήσης:** Μπορείτε να επιλέξετε τον ήχο των εισερχόμενων κλήσεων.
- **Ένταση ήχου κλήσης:** Μπορείτε να ρυθμίσετε το επίπεδο της έντασης για τους ήχους εισερχόμενων κλήσεων και εισερχόμενων μηνυμάτων.
- **Ειδοποίηση εισ. κλήσης:** Μπορείτε να επιλέξετε τον τρόπο με τον οποίο το τηλέφωνό σας θα σας ειδοποιεί για τις εισερχόμενες κλήσεις ομιλίας. Για παράδειγμα, όταν για αυτή την επιλογή έχει οριστεί η τιμή **Όχι**, το τηλέφωνο δεν παράγει κανένα ήχο όταν λαμβάνετε μια κλήση και εμφανίζεται η ένδειξη  στην κατάσταση αναμονής.
- **Ήχος εισερχ. μηνύματος:** Μπορείτε να καθορίσετε τον ήχο που ακούτε όταν λαμβάνετε μηνύματα κειμένου.
- **Ήχοι πληκ- τρολογίου:** Μπορείτε να ρυθμίσετε την ένταση των ήχων του πληκτρολογίου.
- **Ήχοι προει- δοποίησης:** Μπορείτε να ρυθμίσετε το τηλέφωνο ώστε να παράγει ήχους, για παράδειγμα, όταν εξαντλείται η ισχύς της μπαταρίας.
- **Προειδοπ. δόνησης:** Μπορείτε να ρυθμίσετε το τηλέφωνο ώστε να δονείται όταν λαμβάνετε μια κλήση ή ένα μήνυμα κειμένου.

- **Γραφικό οθόνης:** Μπορείτε να επιλέξετε την εικόνα που εμφανίζεται στην κατάσταση αναμονής έπειτα από ένα καθορισμένο χρονικό διάστημα ('αναμονή'). Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε κινούμενες εικόνες ως γραφικά οθόνης.
Η χρήση μιας κινούμενης εικόνας ως γραφικού οθόνης καταναλώνει ισχύ, με αποτέλεσμα να μειώνεται ο χρόνος λειτουργίας του τηλεφώνου σας.
Για τη λήψη κινούμενων εικόνων, δείτε τη λειτουργία **Προβ. εικόνας** στην ενότητα Περιήγηση στις σελίδες της υπηρεσίας WAP στη σελίδα 89.

■ Ρυθμίσεις (Μενού 6)



Σε αυτό το μενού μπορείτε να προσαρμόσετε τις διάφορες ρυθμίσεις του τηλεφώνου. Μπορείτε επίσης να επαναφέρετε κάποιες από τις αρχικές τιμές των ρυθμίσεων των μενού.

Για να αποκτήσετε πρόσβαση σε αυτό το μενού: Σε κατάσταση αναμονής, πατήστε  (**Μενού**), μεταβείτε στην επιλογή **Ρυθμίσεις** και πατήστε  (**Επιλογή**).

■ Ρυθμίσεις κλήσεων (Μενού 6-1)

- **Αυτόματη επανάκληση:** Μπορείτε να ρυθμίσετε το τηλέφωνό σας ώστε να εκτελεί έως και δέκα απόπειρες σύνδεσης με τον καλούμενο αριθμό τηλεφώνου, μετά από μια ανεπιτυχή προσπάθεια κλήσης.
- **Ταχεία κλήση:** Όταν αυτή η λειτουργία είναι ενεργή, μπορείτε να καλέσετε τα ονόματα και τους αριθμούς τηλεφώνου που έχουν αντιστοιχιστεί στα πλήκτρα ταχείας κλήσης 2 έως 9, πατώντας και κρατώντας πατημένο το αντίστοιχο πλήκτρο.
- **Επιλογές αναμονής κλήσεων:** Όταν είναι ενεργοποιημένη αυτή η υπηρεσία δικτύου, το δίκτυο σας ειδοποιεί για εισερχόμενες κλήσεις ενώ έχετε ήδη μία κλήση σε εξέλιξη.

- **Αποστολή αριθμού σας:** Μπορείτε να καθορίσετε εάν ο αριθμός του τηλεφώνου σας θα εμφανίζεται (**Ναι**) ή θα αποκρύπτεται (**Όχι**) από το άτομο που καλείτε (υπηρεσία δικτύου). Αν επιλέξετε **Από το δίκτυο**, χρησιμοποιείται η ρύθμιση που έχετε συμφωνήσει με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.
- **Γραμμή σε χρήση:** Το τηλέφωνο μπορεί να χρησιμοποιηθεί με κάρτα SIM που υποστηρίζει δύο τηλεφωνικές γραμμές. Με αυτή την υπηρεσία δικτύου, μπορείτε να επιλέξετε την επιθυμητή γραμμή (1 ή 2) για πραγματοποίηση κλήσεων ή να αποτρέψετε την επιλογή γραμμής. Μπορείτε να απαντάτε σε κλήσεις και στις δύο γραμμές ανεξάρτητα από τη γραμμή που έχετε επιλέξει.
Αν επιλέξετε τη γραμμή 2 και δεν έχετε εγγραφεί σε αυτή την υπηρεσία δικτύου, δε θα μπορείτε να πραγματοποιείτε κλήσεις. Όταν επιλεγεί η γραμμή 2, η ένδειξη **2** εμφανίζεται στην κατάσταση αναμονής.
Για να επιτρέψετε ή να αποτρέψετε την επιλογή γραμμής, χρειάζεστε τον κωδικό PIN2.
- **Αυτόματη απάντηση:** Μπορείτε να ρυθμίσετε το τηλέφωνο ώστε να απαντά σε εισερχόμενες κλήσεις μετά από έναν ήχο κλήσης όταν το τηλέφωνο είναι συνδεδεμένο με το σετ μικροφώνου-ακουστικού HDD-2.

Ρυθμίσεις τηλεφώνου (Μενού 6-2)

- **Γλώσσα:** Μπορείτε να επιλέξετε τη γλώσσα στην οποία θα εμφανίζεται το κείμενο στην οθόνη.
- **Εμφάνιση πληρ. κυψέλης:** Μπορείτε να ρυθμίσετε το τηλέφωνο ώστε να εμφανίζει μια ένδειξη όταν χρησιμοποιείται σε κυψελοειδές δίκτυο βασισμένο σε τεχνολογία Micro Cellular Network (MCN) (υπηρεσία δικτύου). Σε ένα τέτοιο δίκτυο, οι τοπικές κλήσεις μπορεί να στοιχίζουν λιγότερο.
- **Κείμενο υποδοχής:** Μπορείτε να γράψετε ένα μήνυμα που θα εμφανίζεται για σύντομο χρονικό διάστημα στην οθόνη όταν ενεργοποιείτε το τηλέφωνο.

- **Επιλογή δικτύου:** Μπορείτε να ρυθμίσετε το τηλέφωνο ώστε να επιλέγει αυτόματα ένα από τα κυψελοειδή δίκτυα που είναι διαθέσιμα στην περιοχή σας ή μπορείτε να επιλέξετε οι ίδιοι το δίκτυο που θέλετε από μια λίστα δικτύων. Το δίκτυο αυτό πρέπει να έχει συνάψει συμφωνία περιαγωγής με το χειριστή του οικείου σας δικτύου.
- **Επιβεβ. υπηρε-σιών της SIM:** Μπορείτε να ρυθμίσετε το τηλέφωνο ώστε να εμφανίζει ή να αποκρύπτει τα μηνύματα επιβεβαίωσης που αποστέλλονται μεταξύ του τηλεφώνου σας και του δικτύου κατά τη χρήση των υπηρεσιών της κάρτας SIM (δείτε την ενότητα Υπηρεσ. SIM (Μενού 15) στη σελίδα 95).

Ρυθμίσεις ασφαλείας (Μενού 6–3)

- **Αίτημα κωδικού PIN:** Μπορείτε να ορίσετε αν θέλετε το τηλέφωνό σας να ζητά τον κωδικό PIN της κάρτας SIM όταν ενεργοποιείται. Ορισμένες κάρτες SIM δεν επιτρέπουν την απενεργοποίηση αυτής της λειτουργίας.
- **Υπηρεσία φραγής κλήσεων:** Αυτή η υπηρεσία δικτύου σας επιτρέπει να περιορίσετε την πραγματοποίηση και λήψη κλήσεων από το τηλέφωνό σας. Επιλέξτε μία από τις επιλογές φραγής κλήσεων και ενεργοποιήστε (**Ενεργοποίηση**) ή απενεργοποιήστε τη φραγή (**Ακύρωση**) ή ελέγξτε για ποιους τύπους κλήσεων έχει οριστεί φραγή (**Κατάσταση**).



Σημείωση: Όταν οι κλήσεις έχουν φραγεί, η διεξαγωγή κλήσεων μπορεί να είναι δυνατή όταν πρόκειται για συγκεκριμένους αριθμούς επείγουσας κλήσης σε ορισμένα δίκτυα (π.χ. 112 ή άλλο επίσημο αριθμό επείγουσας κλήσης).

- **Επιτρεπτές κλήσεις μόνο:** Μπορείτε να περιορίσετε τις εξερχόμενες κλήσεις σας σε επιλεγμένους αριθμούς τηλεφώνου, αν το επιτρέπει η κάρτα SIM που χρησιμοποιείτε.



Σημείωση: Όταν η επιλογή "Επιτρεπτές κλήσεις μόνο" είναι ενεργοποιημένη, η διεξαγωγή κλήσεων μπορεί να είναι δυνατή όταν πρόκειται για συγκεκριμένους αριθμούς επείγουσας κλήσης σε ορισμένα δίκτυα (π.χ. 112 ή άλλο επίσημο αριθμό επείγουσας κλήσης).

- **Κλειστή ομάδα:** Αυτή η υπηρεσία δικτύου σας επιτρέπει να προσδιορίσετε μια ομάδα ατόμων τους οποίους μπορείτε να καλέσετε και οι οποίοι μπορούν να σας καλέσουν.



Σημείωση: Όταν οι κλήσεις περιορίζονται στις "Κλειστές ομάδες", η διεξαγωγή κλήσεων μπορεί να είναι δυνατή όταν πρόκειται για συγκεκριμένους αριθμούς επείγουσας κλήσης σε ορισμένα δίκτυα (π.χ. 112 ή άλλο επίσημο αριθμό επείγουσας κλήσης).

- **Επίπεδο ασφαλείας:** Μπορείτε να ρυθμίσετε το τηλέφωνο ώστε να ζητά τον κωδικό ασφαλείας όταν τοποθετείτε σε αυτό μια νέα κάρτα SIM (επιλογή **Τηλέφωνο**) ή όταν επιλέγετε τον εσωτερικό τηλεφωνικό κατάλογο (**Μνήμη**). Όταν αλλάξετε αυτή τη ρύθμιση, οι αριθμοί που είναι αποθηκευμένοι στα Μενού 4-1 έως 4-3 (Κλήσεις) διαγράφονται.
- **Αλλαγή κωδικών πρόσβασης:** Μπορείτε να αλλάξετε τον κωδικό ασφαλείας, τον κωδικό PIN, τον κωδικό PIN2 ή το password φραγής. Οι κωδικοί αυτοί μπορούν να περιλαμβάνουν μόνο αριθμούς από 0 έως 9.

Αποφύγετε να χρησιμοποιήσετε κωδικούς πρόσβασης όμοιους με τους αριθμούς επείγουσας κλήσης, όπως το 112, για να αποφύγετε την κατά λάθος κλήση των τελευταίων.

Επαναφορά εργοστασ. ρυθμίσεων (Μενού 6-4)

Μπορείτε να επαναφέρετε τις αρχικές τιμές των ρυθμίσεων των μενού. Η συγκεκριμένη λειτουργία δεν επηρεάζει καθόλου, για παράδειγμα, τα ονόματα και τους αριθμούς τηλεφώνου που είναι αποθηκευμένοι στον τηλεφωνικό κατάλογο. Επιπλέον, δεν επηρεάζονται οι ρυθμίσεις του ραδιοφώνου FM και της λειτουργίας αναπαραγωγής μουσικής.

■ Προώθηση (Μενού 7)



Μπορείτε να προωθήσετε τις εισερχόμενες κλήσεις σας στον αυτόματο τηλεφωνητή σας ή σε κάποιον άλλο αριθμό τηλεφώνου (υπηρεσία δικτύου).

Για να αποκτήσετε πρόσβαση σε αυτό το μενού: Σε κατάσταση αναμονής, πατήστε  (**Μενού**), μεταβείτε στην επιλογή **Προώθηση** και πατήστε  (**Επιλογή**).

1. Μεταβείτε με τα πλήκτρα  ή  στην επιλογή προώθησης που επιθυμείτε και πατήστε  (**Επιλογή**). Για παράδειγμα, επιλέξτε **Όταν είναι κατεληγμένο** για να προωθούνται οι κλήσεις όταν βρίσκεται σε εξέλιξη μια άλλη κλήση ή όταν θέλετε να απορρίψετε μια κλήση.
2. Ενεργοποιήστε (**Ενεργοποίηση**) ή απενεργοποιήστε (**Ακύρωση**) την επιλογή προώθησης που θέλετε, ελέγξτε αν η επιλογή είναι ενεργοποιημένη (**Κατάσταση**) ή ορίστε μια καθυστέρηση (δεν είναι διαθέσιμη για όλες τις επιλογές προώθησης).
3. Αν έχετε επιλέξει **Ενεργοποίηση**, επιλέξτε τον αριθμό στον οποίο θέλετε να προωθήσετε τις εισερχόμενες κλήσεις. Αν έχετε επιλέξει **Κατάσταση**, πατήστε  (**Αριθμός**) για να δείτε τον αριθμό τηλεφώνου στον οποίο προωθούνται οι κλήσεις.

Είναι δυνατή η ταυτόχρονη ενεργοποίηση αρκετών επιλογών προώθησης. Όταν προωθούνται όλες οι κλήσεις, εμφανίζεται η ένδειξη  στην κατάσταση αναμονής.

■ Μουσική (Μενού 8)



Με το τηλέφωνό σας, μπορείτε να ακούσετε μουσική ή ραδιόφωνο FM. Μπορείτε επίσης να ηχογραφήσετε μουσική από το ραδιόφωνο ή από εξωτερικές μουσικές συσκευές. Μπορείτε να ηχογραφήσετε ή να μεταφέρετε αρχεία μουσικής, διάρκειας έως και 2 ωρών με ποιότητα ήχου σχεδόν εφάμιλλη με CD, στα 64 MB περίπου ελεύθερης μνήμης του τηλεφώνου σας.



Σημείωση: Για να χρησιμοποιήσετε αυτή τη λειτουργία, το τηλέφωνό σας πρέπει να είναι ενεργοποιημένο. Μην ενεργοποιείτε το τηλέφωνο όταν η χρήση ασύρματου τηλεφώνου απαγορεύεται ή όταν ενδέχεται να προκαλέσει παρεμβολές ή να αποβεί επικίνδυνη.

Για να αποκτήσετε πρόσβαση σε αυτό το μενού: Σε κατάσταση αναμονής, πατήστε  (**Μενού**), μεταβείτε στην ένδειξη **Μουσική** και πατήστε  (**Επιλογή**).

Μεταφορά αρχείων μουσικής από υπολογιστή: Δείτε τις οδηγίες που περιλαμβάνονται στο κεφάλαιο 4. Nokia Audio Manager στη σελίδα 97.

Αναπαραγωγή μουσικής (Menu 8-1)

Με την **Αναπαραγωγή μουσικής**, μπορείτε να ακούσετε τα μουσικά κομμάτια που έχετε αποθηκεύσει στο τηλέφωνό σας. Για να τα ακούσετε, συνδέστε το σετ μικροφώνου-ακουστικού HDD-2 (ανατρέξτε στην ενότητα Τοποθέτηση και χρήση του σετ μικροφώνου-ακουστικού στη σελίδα 24) στο τηλέφωνο. Η αποσύνδεση των ακουστικών αρχικά διακόπτει και στη συνέχεια απενεργοποιεί την **Αναπαραγωγή μουσικής**.



Συμβουλή: Για τη γρήγορη ενεργοποίηση της λειτουργίας **Αναπαραγωγή μουσικής**, πατήστε το πλήκτρο αναπαραγωγής μουσικής που βρίσκεται στο πλάι του τηλεφώνου (δείτε την εικόνα στη σελίδα 17).

Μόλις ενεργοποιηθεί η **Αναπαραγωγή μουσικής**, αρχίζει η αναπαραγωγή των κομματιών με τη σειρά που επιλέξατε στις **Επιλογές αναπαραγωγ.**

Για να ρυθμίσετε το επίπεδο της έντασης στα ακουστικά, πατήστε τα κουμπιά αύξησης και μείωσης της έντασης που βρίσκονται στο πλάι του τηλεφώνου.



Προειδοποίηση! Η ακρόαση μουσικής σε υψηλή ένταση μπορεί να προκαλέσει ζημιά στην ακοή σας.

Ακρόαση μουσικής

Για να ξεκινήσετε από την αρχή το μουσικό κομμάτι που ακούγατε τελευταία, πατήστε και κρατήστε πατημένο το .

Για να προχωρήσετε μπροστά το μουσικό κομμάτι, πατήστε και κρατήστε πατημένο το .

Για να παίξετε το επόμενο ή το προηγούμενο κομμάτι που περιλαμβάνεται στη λίστα κομματιών, πατήστε γρήγορα το  ή το . Μπορείτε επίσης να πατήσετε το πλήκτρο του σετ μικροφώνων ακουστικού HDD-2 για να αναπαράγετε το επόμενο κομμάτι.

Για να σταματήσετε την αναπαραγωγή μουσικής, πατήστε  (**Επιλογές**) και επιλέξτε **Παύση** αν θέλετε να επιστρέψετε στο μουσικό κομμάτι που ακούγατε ή επιλέξτε **Αναπαρ. μουσικής απενερ/μένη**.

Σημειώστε ότι με τη σύνδεση του καλωδίου USB στο τηλέφωνο η **Αναπαραγωγή μουσικής** απενεργοποιείται αυτόματα.

Για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις, πατήστε  (**Επιλογές**) και επιλέξτε **Ρυθμίσεις**. Έχετε τις εξής επιλογές:

- **Επιλογές αναπαραγωγ.**: Επιλέξτε **Κανον. σειρά** για να αναπαραχθούν τα κομμάτια που είναι αποθηκευμένα στο τηλέφωνο με τη σειρά που εμφανίζονται στη λίστα κομματιών, ή επιλέξτε **Τυχαία σειρά**.
- **Είδος μουσικής**: Μπορείτε να επιλέξετε το είδος των μουσικών κομματιών που αναπαράγετε προκειμένου να ρυθμίσετε αυτόματα τις επιλογές του εξισορροπητή (equaliser), όπως τα επίπεδα για τις χαμηλές/υψηλές ηχητικές συχνότητες (Bass/Treble) και την ισορροπία (Balance), ανάλογα με το επιλεγμένο είδος μουσικής. Με αυτόν τον τρόπο μπορείτε να βελτιώσετε την ποιότητα αναπαραγωγής του ήχου. Τα είδη είναι τα εξής: **Ροκ**, **Κανονικ. ήχος**, **Τζαζ**, **Κλασική**, **Λάτιν**, **Ποπ**, **Χορευτική**, **Μπάσο** και **Έξτρα μπάσο**.

Για να απαντήσετε σε μια εισερχόμενη κλήση όταν χρησιμοποιείτε ακουστικά, πατήστε το πλήκτρο των ακουστικών. Η **Αναπαραγωγή μουσικής** διακόπτεται όταν κτυπάει το τηλέφωνο. Για να τερματίσετε την

κλήση, πατήστε ξανά το πλήκτρο των ακουστικών. Η **Αναπαραγωγή μουσικής** ενεργοποιείται πάλι αυτόματα. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα Τοποθέτηση και χρήση του σετ μικροφώνου-ακουστικού στη σελίδα 24.

Σημειώστε ότι η χρήση της λειτουργίας **Αναπαραγωγή μουσικής** καταναλώνει ενέργεια και επομένως μειώνεται ο χρόνος λειτουργίας του τηλεφώνου.

Ραδιόφωνο (Μενού 8-2)

Μπορείτε να ακούσετε ραδιόφωνο στη συχνότητα των FM από το τηλέφωνό σας χρησιμοποιώντας το σετ μικροφώνου-ακουστικού HDD-2 (ανατρέξτε στην ενότητα Τοποθέτηση και χρήση του σετ μικροφώνου-ακουστικού στη σελίδα 24). Το καλώδιο από τα ακουστικά λειτουργεί και ως κεραία για το ραδιόφωνο, γι' αυτό αφήστε το ελεύθερο.

Για να ρυθμίσετε το επίπεδο της έντασης στα ακουστικά, πατήστε τα κουμπιά αύξησης και μείωσης της έντασης που βρίσκονται στο πλάι του τηλεφώνου.



Προειδοποίηση! Η ακρόαση μουσικής σε υψηλή ένταση μπορεί να προκαλέσει ζημιά στην ακοή σας.

Σημειώστε ότι η ποιότητα της ραδιοφωνικής εκπομπής εξαρτάται από την κάλυψη του ραδιοφωνικού σταθμού στη συγκεκριμένη περιοχή.



Συμβουλή: Για τη γρήγορη ενεργοποίηση του **Ραδιόφωνο**, πατήστε το πλήκτρο ραδιοφώνων που βρίσκεται στο πλάι του τηλεφώνου. (Δείτε την εικόνα στη σελίδα 17).

Αν έχετε ήδη αποθηκεύσει ραδιοφωνικούς σταθμούς, μπορείτε να μεταβείτε με τα πλήκτρα αναζήτησης στο σταθμό που θέλετε να ακούσετε ή να επιλέξετε από τις θέσεις ραδιοφωνικών σταθμών 1 έως 10, πατώντας το αντίστοιχο αριθμητικό πλήκτρο (το πλήκτρο 0 αντιστοιχεί στη θέση 10).

Μπορείτε επίσης να αλλάξετε ραδιοφωνικό σταθμό πατώντας το πλήκτρο του σερ μικροφώνου ακουστικού HDD-2.

Συντονισμός ραδιοφωνικού σταθμού

- Όταν το ραδιόφωνο είναι ενεργοποιημένο, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο  ή  για να αρχίσει η αναζήτηση σταθμού. Η αναζήτηση σταματάει μόλις βρεθεί ένας σταθμός.
- Αν γνωρίζετε τη συχνότητα του ραδιοφωνικού σταθμού που θέλετε να ακούσετε (μεταξύ 87,5 MHz και 108,0 MHz), πατήστε  (**Επιλογές**) και επιλέξτε *Ρύθμ. συχνότ..* Πληκτρολογήστε τη συχνότητα και πατήστε  (**OK**).
- Για να εκτελέσετε την αναζήτηση σταθμών με βήματα κατά 0,1 MHz, πατήστε  (**Επιλογές**) και επιλέξτε *Χειροκ. συντον.* Πατήστε γρήγορα το  ή το  για να συνεχίσετε την αναζήτηση σε μεγαλύτερες ή μικρότερες συχνότητες. Ένα παρατεταμένο πάτημα του πλήκτρου έχει ως αποτέλεσμα την αναζήτηση ανά 1 MHz. Όταν βρείτε ένα ραδιοφωνικό σταθμό που θέλετε να ακούσετε, πατήστε  (**OK**).

Για να αποθηκεύσετε το σταθμό, πατήστε  (**Επιλογές**) και επιλέξτε *Αποθ. σταθμού.* Πληκτρολογήστε το όνομα του ραδιοφωνικού σταθμού και πατήστε  (**OK**). Μεταβείτε στη θέση που θέλετε να αποθηκεύσετε το σταθμό και πατήστε  (**Επιλογή**). Μπορείτε να αποθηκεύσετε έως και 10 σταθμούς στο τηλέφωνό σας.

Χρήση του ραδιοφώνου

Όταν το ραδιόφωνο είναι ενεργοποιημένο, μπορείτε να το απενεργοποιήσετε πατώντας το  (**Επιλογές**) και επιλέγοντας *Σβήσιμο*.

Κανονικά, μπορείτε να απαντήσετε σε όλες τις εισερχόμενες κλήσεις ενώ ακούτε ραδιόφωνο. Ο ήχος του ραδιοφώνου διακόπτεται. Με τη λήξη της κλήσης, το ραδιόφωνο ενεργοποιείται αυτόματα.

Για επανάκληση των ραδιοφωνικών σταθμών, πατήστε τα αντίστοιχα αριθμητικά πλήκτρα.

Αν θέλετε να πραγματοποιήσετε τηλεφωνικές κλήσεις, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο  για να επιστρέψετε στην κατάσταση αναμονής.

Σημειώστε ότι η χρήση του ραδιοφώνου FM καταναλώνει ενέργεια και επομένως μειώνεται ο χρόνος λειτουργίας του τηλεφώνου.

Εγγραφή (Μενού 8-3)

Μπορείτε να ηχογραφήσετε μουσική απευθείας από το ραδιόφωνο FM στο τηλέφωνό σας ή μπορείτε να συνδέσετε το τηλέφωνο με συμβατό εξωτερικό εξοπλισμό ήχου, για παράδειγμα, μια συσκευή αναπαραγωγής CD και να ηχογραφήσετε την αγαπημένη σας μουσική απευθείας στο τηλέφωνο.



Σημείωση: Μην χρησιμοποιείτε τη λειτουργία αυτή παράνομα! Ενδέχεται η μουσική να προστατεύεται μέσω πνευματικών δικαιωμάτων. Η καταγραφή μουσικής και η μεταφορά αρχείων μουσικής επιτρέπεται μόνο για προσωπική σας χρήση. Η αντιγραφή τέτοιων μουσικών κομματιών με σκοπό την πώληση ή τη διανομή είναι παράνομη.

Για να ηχογραφήσετε μουσική από το ραδιόφωνο FM, ενεργοποιήστε πρώτα το ραδιόφωνο και επιλέξτε **Εγγραφή** από το μενού **Μουσική**. Για να ηχογραφήσετε από εξωτερικό εξοπλισμό ήχου, συνδέστε πρώτα τη συσκευή στο τηλέφωνο και στη συνέχεια επιλέξτε **Εγγραφή**. Μπορείτε να ηχογραφήσετε ή να μεταφέρετε αρχεία μουσικής, διάρκειας έως και 2 ωρών με ποιότητα ήχου σχεδόν εφάμιλλη με CD, στα 64 MB περίπου ελεύθερης μνήμης του τηλεφώνου σας.

Για να τερματίσετε την ηχογράφηση, πατήστε **Τερματισμός**. Στη συνέχεια επιλέξτε **Αποθήκευση** ή **Διαγραφή**.

- Αν επιλέξετε αποθήκευση της μουσικής εγγραφής, πληκτρολογήστε το όνομα του κομματιού και πατήστε  (**OK**). Πληκτρολογήστε το όνομα του καλλιτέχνη και πατήστε  (**Αποθήκευση**). Το μουσικό κομμάτι αποθηκεύεται στη μνήμη της συσκευής σας.

Δεν είναι δυνατή η πραγματοποίηση τηλεφωνικών κλήσεων όταν ηχογραφείτε μουσική χρησιμοποιώντας το τηλέφωνό σας. Για να πραγματοποιήσετε μια κλήση, πατήστε και κρατήστε πατημένο το  για να ακυρώσετε την εγγραφή και επαναφέρετε το τηλέφωνο σε κατάσταση αναμονής.

Αν λάβετε μια τηλεφωνική κλήση κατά τη διάρκεια μιας μουσικής εγγραφής, η εγγραφή διακόπτεται. Μπορείτε να επιλέξετε να αποθηκεύσετε ή να διαγράψετε την εγγραφή που διακόπηκε αφού ολοκληρώσετε την τηλεφωνική κλήση.

Λίστα κομματιών (Μενού 8-4)

Μπορείτε να δείτε και να αναπαράγετε τα μουσικά κομμάτια που έχετε αποθηκεύσει στο τηλέφωνό σας. Μπορείτε επίσης να διαγράψετε κομμάτια.

Για να αναπαράγετε κάποιο από τα μουσικά κομμάτια στη λίστα, επιλέξτε το κομμάτι, πατήστε  (**Επιλογές**) και στη συνέχεια πατήστε **#Play**. Η **Αναπαραγωγή μουσικής** αρχίζει να αναπαράγει το επιλεγμένο κομμάτι. Μόλις ολοκληρωθεί το κομμάτι, η **Αναπαραγωγή μουσικής** συνεχίζει να αναπαράγει τα επόμενα κομμάτια που περιλαμβάνονται στη λίστα. Για να επιστρέψετε στη **Λίστα κομματιών**, πατήστε .

Για να διαγράψετε μουσικά κομμάτια, απενεργοποιήστε την Αναπαραγωγή μουσικής ή το **Ραδιόφωνο**, στη συνέχεια επιλέξτε ένα κομμάτι, πατήστε  (**Επιλογές**) στη **Λίστα κομματιών** και επιλέξτε **Διαγραφή**. Μπορείτε επίσης να επιλέξετε **Κατάστ. μνήμ.** για να ελέγξετε το μέγεθος της ελεύθερης και της χρησιμοποιούμενης μνήμης στο τηλέφωνο.

■ Παιχνίδια (Μενού 9)

Το τηλέφωνό σας διαθέτει τα παρακάτω παιχνίδια: **Φιδάκι 2**, **Εξωγήινοι**, **Μπαντούμι**, **Μνήμη II** και **Bumper**.



Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα πλήκτρα στις δύο πλευρές της οθόνης για να παίξετε. Το σχέδιο των πλήκτρων αναπαράγεται ώστε να είναι το ίδιο και στις δύο πλευρές του πληκτρολογίου. Με τον τρόπο αυτό μπορείτε να επιλέξετε εάν θέλετε να παίξετε μόνο στη μία πλευρά ή και στις δύο, καθώς έτσι έχετε περισσότερο χώρο και για τα δύο χέρια.



Σημείωση: Για να χρησιμοποιήσετε αυτή τη λειτουργία, το τηλέφωνό σας πρέπει να είναι ενεργοποιημένο. Μην ενεργοποιείτε το τηλέφωνο όταν η χρήση ασύρματου τηλεφώνου απαγορεύεται ή όταν ενδέχεται να προκαλέσει παρεμβολές ή να αποβεί επικίνδυνη.

Για να αποκτήσετε πρόσβαση σε αυτό το μενού: Σε κατάσταση αναμονής, πατήστε  (Μενού), μεταβείτε στην επιλογή **Παιχνίδια** και πατήστε  (**Επιλογή**).



Συμβουλή: Μπορείτε επίσης να ακούτε μουσική ενώ παίζετε παιχνίδια. Επιλέξτε το παιχνίδι που θέλετε να παίξετε και πατήστε είτε το πλήκτρο της αναπαραγωγής μουσικής είτε το πλήκτρο ραδιοφώνου που βρίσκονται στο πλάι του τηλεφώνου.

Σημειώστε ότι παίζοντας παιχνίδια καταναλώνεται ενέργεια και επομένως μειώνεται ο χρόνος λειτουργίας του τηλεφώνου.

Προσαρμογή ρυθμίσεων που είναι κοινές για όλα τα παιχνίδια

Μεταβείτε στην επιλογή **Ρυθμίσεις** και πατήστε  (**Επιλογή**). Μεταβείτε στην επιλογή που θέλετε και πατήστε  (**Επιλογή**).

Μπορείτε να ρυθμίσετε τους ήχους, το φωτισμό και τις δονήσεις (**Δονήσεις**). Σημειώστε ότι όταν η λειτουργία **Προειδοπ. δόνησης** είναι απενεργοποιημένη, το τηλέφωνο δεν δονείται, ακόμα και όταν η λειτουργία **Δονήσεις** είναι ενεργοποιημένη.

Μπορείτε επίσης να αποθηκεύσετε εδώ τον αριθμό μέλους στο Club Nokia. Θα χρειαστείτε τον αριθμό μέλους για να χρησιμοποιήσετε τις υπηρεσίες του Club Nokia, για παράδειγμα, την αποστολή του

υψηλότερου σκορ σας στο Club Nokia. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Club Nokia και τις υπηρεσίες παιχνιδιών, επισκεφτείτε τη διεύθυνση www.club.nokia.com.

Εκκίνηση ενός παιχνιδιού και προσαρμογή των ρυθμίσεων που αφορούν κάθε παιχνίδι χωριστά

Μεταβείτε στην επιλογή **Επιλ. παιχν.** και πατήστε  (**Επιλογή**). Μεταβείτε στο παιχνίδι που θέλετε να παίξετε και πατήστε  (**Επιλογή**).

Μπορείτε να ξεκινήσετε ένα παιχνίδι (**Νέο παιχνίδι**), να δείτε τις υψηλότερες μέχρι τώρα βαθμολογίες (**Ρεκόρ**), να αλλάξετε τις ρυθμίσεις του παιχνιδιού (**Επιλογές**) ή να διαβάσετε ένα κείμενο βοήθειας σχετικά με το παιχνίδι (**Οδηγίες**).

Για να συνεχίσετε ένα παιχνίδι που έχετε σταματήσει πατώντας  ή  επιλέξτε **Συνέχεια** και πατήστε οποιοδήποτε πλήκτρο εκτός από το ,  ή **0**.

Για να αποστείλετε το προσωπικό σας ρεκόρ στον πίνακα αποτελεσμάτων του Club Nokia, μεταβείτε στη βαθμολογία που σας ενδιαφέρει και πατήστε  (**Υποβ.**). Το ρεκόρ αποστέλλεται στο Club Nokia μέσω σύνδεσης WAP.

Διαδικασία σύνδεσης στην υπηρεσία WAP του Club Nokia

Μεταβείτε στην επιλογή **Υπηρ. Παιχν.** και πατήστε  (**Επιλογή**). Επιχειρείται σύνδεση του τηλεφώνου σας στις σελίδες WAP του Club Nokia χρησιμοποιώντας το ενεργό σύνολο ρυθμίσεων σύνδεσης.


Αν η προσπάθεια σύνδεσης αποτύχει και εμφανιστεί ένα μήνυμα σφάλματος (όπως **Ελέγξτε ρυθμίσεις υπηρεσιών**), ενδέχεται να μην μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στο Club Nokia από την υπηρεσία WAP οι ρυθμίσεις σύνδεσης της οποίας είναι ενεργές. Σε αυτή την περίπτωση, μεταβείτε στο μενού

"Πλοηγός", ενεργοποιήστε κάποιο άλλο σύνολο ρυθμίσεων σύνδεσης (ανατρέξτε στην ενότητα Σύνδεση με μια υπηρεσία WAP στη σελίδα 87) και προσπαθήστε πάλι να συνδεθείτε στο Club Nokia χρησιμοποιώντας τη λειτουργία "Υπηρ. Παιχν".

Για πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα διαφορετικών υπηρεσιών WAP, τιμές και τέλη, επικοινωνήστε με το χειριστή του δικτύου σας ή/και το φορέα παροχής υπηρεσιών WAP.


Πλήκτρα παιχνιδιών

Φιδάκι II: Κάντε το φίδι να μεγαλώσει, κατευθύνοντάς το προς την τροφή.

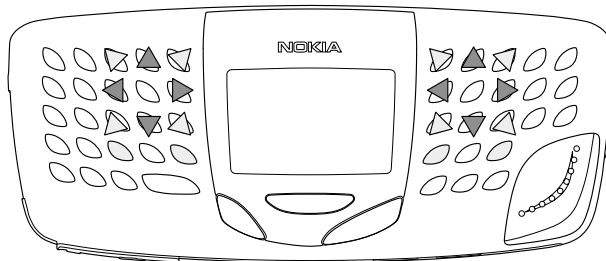

- Μετακινήστε το φιδάκι πατώντας τα πλήκτρα που δηλώνονται με τα σκούρα γκρι βέλη όπως φαίνεται στην παραπάνω εικόνα.
- Επίσης, χρησιμοποιήστε τα ειδικά πλήκτρα που δηλώνονται στην εικόνα με το ανοικτό γκρι για να μετακινήσετε το φιδάκι πιο γρήγορα.


Εξωγήινοι: Οδηγήστε το διαστημόπλοιο της Geneva κατά την αποστολή του για να νικήσει τις

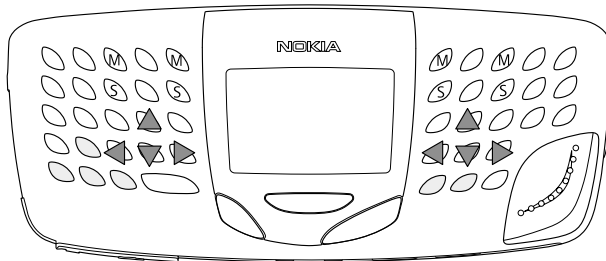

εξωγήινες δυνάμεις.

- Καθοδηγήστε το διαστημόπλοιο πατώντας τα πλήκτρα που δηλώνονται με βέλη στην εικόνα.
- Πυροβολήστε με το κύριο όπλο σας πατώντας τα πλήκτρα που δηλώνονται με **M** στην εικόνα.
- Πυροβολήστε με τα ειδικά όπλα πατώντας τα πλήκτρα που δηλώνονται με **S** στην εικόνα.
- Επίσης, χρησιμοποιήστε τα εναλλακτικά πλήκτρα που δηλώνονται με ανοικτό γκρι στην εικόνα.


Bumper: Όσο περισσότερο χρόνο κρατάτε τη μπάλα στο ταμπλώ με τα φλίπερ, τόσο μεγαλώνει η

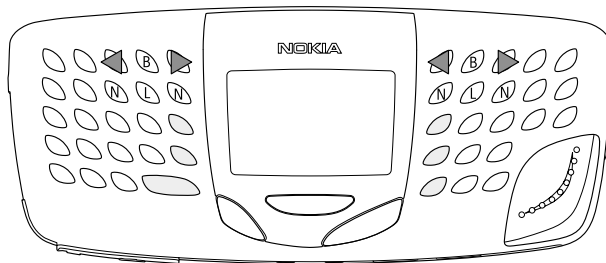

βαθμολογία σας.


- Εκτοξεύστε τις μπάλες πατώντας τα πλήκτρα που δηλώνονται με **L** στην παραπάνω εικόνα. Κρατήστε το πλήκτρο πατημένο για να ρίξετε τη μπάλα με μεγαλύτερη δύναμη.
- Χειριστείτε τα φλίπερ πατώντας τα πλήκτρα που δηλώνονται με βέλη στην εικόνα. Για να μετακινήσετε και τα δύο φλίπερ ταυτόχρονα, πατήστε ένα από τα πλήκτρα που δηλώνονται με **B** στην παραπάνω εικόνα.
- Μπορείτε να κουνήσετε το ταμπλώ πατώντας τα πλήκτρα που δηλώνονται με **N** στην εικόνα. Εάν το κουνήσετε πολύ όμως, το παιχνίδι θα σταματήσει με 'τίλτ'.
- Χρησιμοποιήστε επίσης τα εναλλακτικά πλήκτρα που δηλώνονται με ανοικτό γκρι στην εικόνα.

Μπαντούμι: Μαζέψτε τα περισσότερα φασόλια για να κερδίσετε.

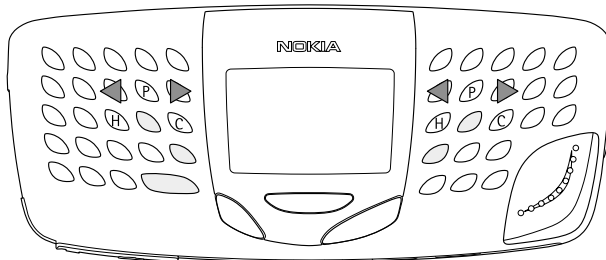

- Μετακινήστε το χέρι πατώντας τα πλήκτρα που δηλώνονται με βέλη στην παραπάνω εικόνα.
- Μαζέψτε τα φασόλια από το δοχείο πατώντας τα πλήκτρα που δηλώνονται με **P** στην παραπάνω εικόνα.
- Αλλάξτε σειρά πατώντας τα πλήκτρα που δηλώνονται με **C** στην παραπάνω εικόνα.
- Δείτε μια συμβουλή για την επόμενη κίνησή σας πατώντας τα πλήκτρα που δηλώνονται με **H** στην εικόνα.
- Χρησιμοποιήστε επίσης τα εναλλακτικά πλήκτρα που δηλώνονται με ανοικτό γκρι στην εικόνα.

Μνήμη II: Αποκαλύψτε τις εικόνες προσπαθώντας να σχηματίσετε ζεύγη.

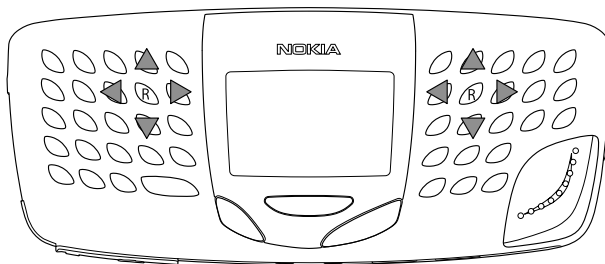

- Μετακινηθείτε στην εικόνα που θέλετε πατώντας τα πλήκτρα που δηλώνονται με βέλη.
- Αποκαλύψτε την εικόνα πατώντας ένα από τα πλήκτρα που δηλώνονται με R.

■ Αριθμομηχ. (Μενού 10)



Το τηλέφωνο διαθέτει μια αριθμομηχανή, η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί επίσης για προσεγγιστικές συναλλαγματικές μετατροπές.

Για να αποκτήσετε πρόσβαση σε αυτό το μενού: Σε κατάσταση αναμονής, πατήστε  (**Μενού**), μεταβείτε στην ένδειξη **Αριθμομηχ.** και πατήστε  (**Επιλογή**).



Σημείωση: Για να χρησιμοποιήσετε αυτή τη λειτουργία, το τηλέφωνό σας πρέπει να είναι ενεργοποιημένο. Μην ενεργοποιείτε το τηλέφωνο όταν η χρήση ασύρματου τηλεφώνου απαγορεύεται ή όταν ενδέχεται να προκαλέσει παρεμβολές ή να αποβεί επικίνδυνη.

Η ακρίβεια της αριθμομηχανής είναι περιορισμένη και ενδέχεται να υπάρξουν σφάλματα στρογγυλοποίησης, ιδιαίτερα σε μεγάλες διαιρέσεις.

Εκτέλεση υπολογισμών

- Πατήστε τα αριθμητικά πλήκτρα 0 έως 9 για να εισαγάγετε ένα ψηφίο, την τελεία για υποδιαστολή και το  για να διαγράψετε το ψηφίο που βρίσκεται στα αριστερά του δρομέα. Για να αλλάξετε το πρόσημο, πατήστε  (**Επιλογές**) και επιλέξτε *Αλλ. προσήμου*.
- Πατήστε  (**Επιλογές**) και επιλέξτε *Πρόσθεση, Αφαίρεση, Πολλ/σιασμός ή Διαιρέση*, ανάλογα με τον τύπο του υπολογισμού που πραγματοποιείτε.
- Για το σύνολο, πατήστε  (**Επιλογές**) και επιλέξτε *Αποτέλεσμα*.
- Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο  για να καθαρίσετε την οθόνη για νέο υπολογισμό.



Συμβουλή: Για να επιλέξετε γρήγορα τον τύπο του υπολογισμού, πληκτρολογήστε τον πρώτο αριθμό και πατήστε επανειλημμένα το πλήκτρο Chr έως ότου εμφανιστεί ο τελεστής που επιθυμείτε.

Εκτέλεση συναλλαγματικής μετατροπής

Για να ορίσετε τη συναλλαγματική ισοτιμία: Πατήστε  (**Επιλογές**), μεταβείτε στην ένδειξη *Ισοτιμία* και πατήστε  (**OK**). Κάντε την επιλογή που επιθυμείτε, πληκτρολογήστε την *Συναλλάγμ. ισοτιμία*: και πατήστε  (**OK**).

Για να κάνετε τη μετατροπή: Πληκτρολογήστε το ποσό που θέλετε να μετατρέψετε, πατήστε  (**Επιλογές**) και επιλέξτε *Σε εγχώριο ή Σε ξένο*.

Μετατροπή νομισμάτων σε κατάσταση αναμονής

Πληκτρολογήστε το ποσό που θέλετε να μετατρέψετε. Χρησιμοποιείται η συναλλαγματική ισοτιμία που έχετε ορίσει σε αυτό το μενού. Πατήστε το  ή το  δύο φορές. Πατήστε  (**Μετατροπή**).

■ Υπενθ/σεις (Μενού 11)



Χρησιμοποιώντας αυτή τη λειτουργία υπενθύμισης, μπορείτε να αποθηκεύετε σύντομες σημειώσεις κειμένου μαζί με μια ειδοποίηση. Η ειδοποίηση ηχεί μόλις παρέλθει η προκαθορισμένη ημερομηνία και ώρα.

Για να αποκτήσετε πρόσβαση σε αυτό το μενού: Σε κατάσταση αναμονής, πατήστε  (**Μενού**), μεταβείτε στην ένδειξη **Υπενθ/σεις** και πατήστε  (**Επιλογή**).



Σημείωση: Για να χρησιμοποιήσετε αυτή τη λειτουργία, το τηλέφωνό σας πρέπει να είναι ενεργοποιημένο. Μην ενεργοποιείτε το τηλέφωνο όταν η χρήση ασύρματου τηλεφώνου απαγορεύεται ή όταν ενδέχεται να προκαλέσει παρεμβολές ή να αποβεί επικίνδυνη.

Μεταβείτε σε μία από τις ακόλουθες λειτουργίες και πατήστε  (**OK**):

- **Προσθ. νέας:** Συντάξτε μια σημείωση (ανατρέξτε στην ενότητα Σύνταξη κειμένου στη σελίδα 37) και πατήστε  (**OK**). Μπορείτε αν θέλετε να προσθέσετε μια ειδοποίηση στη σημείωση.
- **Προβολή όλων:** Εμφανίζει όλες τις υπενθυμίσεις που έχετε γράψει και αποθηκεύσει στο τηλέφωνο σας. Μπορείτε να διατρέξετε τις σημειώσεις με τα πλήκτρα  ή . Πατήστε  (**Επιλογές**) για να χρησιμοποιήσετε τις ακόλουθες επιλογές: **Διαγραφή** (Μπορείτε να διαγράψετε τις σημειώσεις μεμονωμένα ή όλες μαζί), **Επεξεργασία**, **Αποστολή** (αποστέλλει τη σημείωση χωρίς ειδοποίηση ως μήνυμα κειμένου σε ένα συμβατό τηλέφωνο).

Όταν παρέλθει ο χρόνος της υπενθύμισης, μπορείτε να απενεργοποιήσετε τον ήχο ειδοποίησης πατώντας . Αν πατήσετε  (**Αναβολή**), η ειδοποίηση σταματά να χτυπά για μερικά λεπτά.

■ Ρολόι (Μενού 12)



Σε αυτό το μενού μπορείτε να ρυθμίσετε και να χρησιμοποιήσετε τις λειτουργίες του τηλεφώνου σας που αφορούν την ώρα.

Για να αποκτήσετε πρόσβαση σε αυτό το μενού: Σε κατάσταση αναμονής, πατήστε  (**Μενού**), μεταβείτε στην επιλογή **Ρολόι** και πατήστε  (**Επιλογή**).

- **Αφύπνιση:** Μπορείτε να ρυθμίσετε την αφύπνιση έτσι ώστε να ενεργοποιείται μια καθορισμένη ώρα. Πληκτρολογήστε την ώρα και πατήστε  (**OK**).

Όταν εκπνεύσει ο χρόνος της αφύπνισης, το τηλέφωνο παράγει έναν προειδοποιητικό ήχο και στην οθόνη αναβοσβήνει η φωτεινή ένδειξη **Αφύπνιση! %U**. Μπορείτε να διακόψετε την ειδοποίηση πατώντας οποιοδήποτε πλήκτρο. Αν πατήσετε  (**Αναβολή**), η ειδοποίηση σταματά να χτυπά για μερικά λεπτά.

Εάν το τηλέφωνο είναι απενεργοποιημένο όταν φτάσει η στιγμή της αφύπνισης, και πατήσετε οποιοδήποτε άλλο πλήκτρο εκτός από το  (**Αναβολή**), πατήστε το  (**Ναι**) για να ενεργοποιήσετε το τηλέφωνο για κλήσεις ή το  (**Όχι**) για να παραμείνει το τηλέφωνο απενεργοποιημένο.

Αν το τηλέφωνο είναι απενεργοποιημένο την ώρα της αφύπνισης, θα ενεργοποιηθεί αυτόματα και θα αρχίσει να εκπέμπει τον ήχο ειδοποίησης. Εάν πατήσετε **Παύση**, θα ερωτηθείτε εάν θέλετε να ενεργοποιήσετε το τηλέφωνο για κλήσεις. Πατήστε **Όχι** για να απενεργοποιήσετε το τηλέφωνο ή **Ναι** για να μπορείτε να πραγματοποιείτε και να λαμβάνετε κλήσεις.

Σημείωση: Μην πατήσετε **Ναι** όταν η χρήση ασύρματου τηλεφώνου απαγορεύεται ή όταν ενδέχεται να προκαλέσει παρεμβολές ή να αποβεί επικίνδυνη.

- **Ρυθμίσεις ρολογιού:** Μπορείτε να ρυθμίσετε το τηλέφωνο ώστε να εμφανίζει την ώρα σε κατάσταση αναμονής, να ρυθμίσετε την ώρα ή να επιλέξετε μεταξύ 12ωρης ή 24ωρης μορφής ώρας. Εάν η μπαταρία αφαιρεθεί από το τηλέφωνο, ίσως χρειαστεί να ρυθμίσετε εκ νέου την ώρα.
- **Ρύθμιση ημ/νίας:** Μπορείτε να ρυθμίσετε τη σωστή ημερομηνία.
- **Χρονόμετρο:** Σας παρέχει τη δυνατότητα χρονομέτρησης, για παράδειγμα, σε διάφορες αθλητικές δραστηριότητες. Πατήστε το πλήκτρο  (**Έναρξη**) για την έναρξη της χρονομέτρησης και

πατήστε το  (**Διακοπή**) για να τη διακόψετε. Όταν διακοπεί η χρονομέτρηση, το πλήκτρο  (**Επιλογές**) σας επιτρέπει να έχετε πρόσβαση στα ακόλουθα: *Έναρξη, Μηδενισμός, Έξοδος.*

Για να συνεχιστεί η χρονομέτρηση στο παρασκήνιο, πατήστε το  δύο φορές. Όσο εκτελείται χρονομέτρηση, αναβοσβήνει η ένδειξη  σε κατάσταση αναμονής.

Σημειώστε ότι η χρήση του χρονομέτρου καταναλώνει την ισχύ της μπαταρίας και επομένως μειώνεται ο χρόνος λειτουργίας του τηλεφώνου. Προσέξτε να μην αφήσετε το χρονόμετρο να τρέχει στο παρασκήνιο ενώ εκτελείτε άλλες λειτουργίες με το τηλέφωνό σας.



Σημείωση: Για να χρησιμοποιήσετε αυτή τη λειτουργία, το τηλέφωνό σας πρέπει να είναι ενεργοποιημένο. Μην ενεργοποιείτε το τηλέφωνο όταν η χρήση ασύρματου τηλεφώνου απαγορεύεται ή όταν ενδέχεται να προκαλέσει παρεμβολές ή να αποβεί επικίνδυνη.

Για τη χρήση του χρονομέτρου καταναλώνεται ενέργεια από την μπαταρία και ο χρόνος λειτουργίας του τηλεφώνου μειώνεται. Προσέξτε να μην αφήσετε το χρονόμετρο να τρέχει στο παρασκήνιο ενώ εκτελείτε άλλες λειτουργίες με το τηλέφωνό σας.

- **Χ/μετρητής αντίστρ. μέτρ.:** Μπορείτε να ρυθμίσετε το τηλέφωνο ώστε να εκπέμπει έναν προειδοποιητικό ήχο μετά από την πάροδο ενός ορισμένου χρονικού διαστήματος. Πληκτρολογήστε το χρονικό διάστημα και πατήστε  (**Έναρξη**). Σε αυτό το μενού, μπορείτε επίσης να επιλέξετε *Κλείσ. χ/διακ.* or *Διακοπή*.

Όσο λειτουργεί ο χρονομετρητής, εμφανίζεται η ένδειξη  σε κατάσταση αναμονής.

Όταν εκπνεύσει ο χρόνος της ειδοποίησης, το τηλέφωνο εκπέμπει έναν ήχο και στην οθόνη του αναβοσβήνει το σχετικό κείμενο. Πατήστε οποιοδήποτε πλήκτρο για να διακόψετε τον ήχο ειδοποίησης.



Σημείωση: Για να χρησιμοποιήσετε αυτή τη λειτουργία, το τηλέφωνό σας πρέπει να είναι ενεργοποιημένο. Μην ενεργοποιείτε το τηλέφωνο όταν η χρήση ασύρματου τηλεφώνου απαγορεύεται ή όταν ενδέχεται να προκαλέσει παρεμβολές ή να αποβεί επικίνδυνη.

- **Αυτ. ενημέρ. ημ/νίας-ώρας:** Αυτή η υπηρεσία δικτύου ενημερώνει το ρολόι του τηλεφώνου σας σύμφωνα με την τρέχουσα ζώνη ώρας.

■ Προφίλ (Μενού 13)



Σε αυτό το μενού, μπορείτε να τροποποιήσετε, να διαχειριστείτε και να δημιουργήσετε τις ομάδες ρυθμίσεων ("προφίλ"), οι οποίες ελέγχουν όλους τους τόνους του τηλεφώνου σε διαφορετικούς χώρους. Χρησιμοποιείται πάντοτε ένα προφίλ.

Μπορείτε επίσης εύκολα να αλλάξετε τις ρυθμίσεις του επιλεγμένου προφίλ στο μενού **Ήχοι** (δείτε τη σελίδα 59).

Για να αποκτήσετε πρόσβαση σε αυτό το μενού: Σε κατάσταση αναμονής, πατήστε  (**Μενού**), μεταβείτε στην επιλογή **Προφίλ** και πατήστε  (**Επιλογή**).

Ενεργοποίηση ενός προφίλ και αλλαγή των ρυθμίσεών του

1. Από το μενού **Προφίλ**, μεταβείτε στο προφίλ που επιθυμείτε και πατήστε  (**Επιλογή**). Για παράδειγμα, επιλέξτε το προφίλ **Αθόρυβο** αν θέλετε να απενεργοποιήσετε όλους τους ήχους του τηλεφώνου.

Έχετε τη δυνατότητα να αντικαταστήσετε ορισμένα προφίλ με προφίλ που μπορεί να λάβετε, για παράδειγμα, από τον φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου. Για πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα και τη συμβατότητα, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου ή με άλλον φορέα παροχής υπηρεσιών για προφίλ.

2. Επιλέξτε:

- **Ενεργοποίηση** για να χρησιμοποιήσετε το επιλεγμένο προφίλ ή
- **Προσαρμογή** για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις του επιλεγμένου προφίλ.

3. Αν επιλέξατε **Προσαρμογή**, μεταβείτε σε μία από τις ακόλουθες ρυθμίσεις και πατήστε  (**Επιλογή**): *Ήχος κλήσης, Ένταση ήχου κλήσης, Ειδοποίηση εισ. Κλήσης, Ήχος εισερχ. μηνύματος, Ήχοι πληκ- τρολογίου, Ήχοι προει- δοποίησης, Προειδοπ. δόνησης, Γραφικό οθόνης, Μετονομασία.*

Όταν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία **Γραφικό οθόνης**, σημειώστε ότι η χρήση μιας κινούμενης εικόνας ως γραφικού οθόνης μειώνει το χρόνο λειτουργίας του τηλεφώνου.

Με τη λειτουργία **Μετονομασία** μπορείτε να επεξεργαστείτε το όνομα του επιλεγμένου προφίλ (ανατρέξτε στην ενότητα Σύνταξη κειμένου στη σελίδα 37). Δεν είναι δυνατή η μετονομασία του προφίλ **Κανονικό**.

4. Μεταβείτε στην επιλογή που θέλετε και πατήστε  (**OK**).



Για να ενεργοποιήσετε γρήγορα ένα προφίλ σε κατάσταση αναμονής ή στη διάρκεια μιας κλήσης: Πατήστε στιγμιαία το πλήκτρο , μεταβείτε στο προφίλ που επιθυμείτε και πατήστε  (**OK**).

■ Υπηρεσίες WAP (Πλοηγός - Μενού 14)



Σε αυτό το μενού μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε διάφορες υπηρεσίες WAP (Wireless Application Protocol - Πρωτόκολλο ασύρματων εφαρμογών) όπως τραπεζική εξυπηρέτηση, ηλεκτρονικά παιχνίδια και ψυχαγωγία στο διαδίκτυο. Οι υπηρεσίες αυτές είναι ειδικά σχεδιασμένες για κινητά τηλέφωνα και παρέχονται από φορείς παροχής υπηρεσιών WAP.

Για να αποκτήσετε πρόσβαση σε αυτό το μενού: Σε κατάσταση αναμονής, πατήστε  (**Μενού**), μεταβείτε στην ένδειξη **Πλοηγός** και πατήστε  (**Επιλογή**).



Σημείωση: Για να χρησιμοποιήσετε αυτή τη λειτουργία, το τηλέφωνό σας πρέπει να είναι ενεργοποιημένο. Μην ενεργοποιείτε το τηλέφωνο όταν η χρήση ασύρματου τηλεφώνου απαγορεύεται ή όταν ενδέχεται να προκαλέσει παρεμβολές ή να αποβεί επικίνδυνη.

Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα των υπηρεσιών WAP, των τιμών και των τελών με το χειριστή του δικτύου σας ή/και το φορέα παροχής υπηρεσιών WAP που θέλετε να χρησιμοποιήσετε. Οι φορείς παροχής υπηρεσιών θα σας δώσουν επίσης οδηγίες σχετικά με τον τρόπο χρήσης των υπηρεσιών τους.

Σημειώστε ότι οι υπηρεσίες WAP χρησιμοποιούν Wireless Mark-up Language (WML) στις σελίδες WAP. Οι ιστοσελίδες που χρησιμοποιούν τη γλώσσα HTML (Hyper Text Mark-Up language) δεν μπορούν να εμφανιστούν στο τηλέφωνό σας.



Σημείωση: Οι πληροφορίες ή οι υπηρεσίες στις οποίες είχατε πρόσβαση αποθηκεύονται στην προσωρινή μνήμη του τηλεφώνου. Η προσωρινή μνήμη είναι μια ενδιάμεση μνήμη η οποία χρησιμοποιείται για την προσωρινή αποθήκευση δεδομένων. Εάν έχετε επιχειρήσει ή έχετε επιτύχει να αποκτήσετε πρόσβαση σε εμπιστευτικές πληροφορίες που απαιτούν κωδικό πρόσβασης (όπως στον τραπεζικό σας λογαριασμό), αδειάζετε τη μνήμη του τηλεφώνου σας μετά από κάθε χρήση. Για να σβήσετε την προσωρινή μνήμη, από το μενού *Πλοηγός*, μεταβείτε στην επιλογή *Σβ.προσ.μνήμ.* και πατήστε  (*Επιλογή*).

Βασικά βήματα για πρόσβαση και χρήση μιας υπηρεσίας WAP

1. Λάβετε τις ρυθμίσεις σύνδεσης που απαιτούνται για να αποκτήσετε πρόσβαση στον χειριστή δικτύου WAP ή στον παροχέα υπηρεσιών WAP.
Δείτε την ενότητα "Ρύθμιση του τηλεφώνου για υπηρεσία WAP".
2. Αποθηκεύστε τις ρυθμίσεις σύνδεσης.
Ανατρέξτε στην ενότητα Ρύθμιση του τηλεφώνου για υπηρεσία WAP παρακάτω. Ανατρέξτε επίσης στην ενότητα Προσαρμογή των ρυθμίσεων εμφάνισης των σελίδων WAP στη σελίδα 91.
3. Πραγματοποιήστε μια κλήση, δηλαδή μια σύνδεση στην υπηρεσία WAP. Ανατρέξτε στην ενότητα Σύνδεση με μια υπηρεσία WAP στη σελίδα 87.

4. Ξεκινήστε την περιήγηση σας στις σελίδες της υπηρεσίας WAP. Ανατρέξτε στην ενότητα Περιήγηση στις σελίδες της υπηρεσίας WAP στη σελίδα 89.
5. Όταν ολοκληρώσετε την περιήγηση, τερματίστε τη σύνδεση με την υπηρεσία WAP. Ανατρέξτε στην ενότητα Τερματισμός μιας σύνδεσης WAP στη σελίδα 91.

Ρύθμιση του τηλεφώνου για υπηρεσία WAP

Μπορείτε να λάβετε τις ρυθμίσεις σύνδεσης ως μήνυμα κειμένου από το χειριστή του δικτύου σας ή από τον φορέα παροχής υπηρεσιών που προσφέρει την υπηρεσία WAP που θέλετε να χρησιμοποιήσετε. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το χειριστή δικτύου ή τον φορέα παροχής υπηρεσιών ή επισκεφθείτε την τοποθεσία web του Club Nokia (www.club.nokia.com).

Σε αντίθετη περίπτωση, μπορείτε να πληκτρολογήσετε μόνοι σας τις ρυθμίσεις. Για τις κατάλληλες ρυθμίσεις, επικοινωνήστε με το χειριστή ή το φορέα παροχής υπηρεσιών του δικτύου. Οι ρυθμίσεις WAP ενδέχεται να είναι διαθέσιμες, για παράδειγμα, στην ιστοσελίδα του χειριστή δικτύου ή του φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.

Αποθήκευση των ρυθμίσεων που λαμβάνονται ως μήνυμα κειμένου

Όταν λαμβάνετε τις ρυθμίσεις σύνδεσης ως μήνυμα κειμένου, εμφανίζεται το μήνυμα *Ρυθμίσεις υπηρεσιών ελήφθησαν*.

- Για να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις που λάβατε: Πατήστε  (**Επιλογές**), μεταβείτε στην *Αποθήκευση* και πατήστε  (**Επιλογή**).
- Εάν θέλετε να δείτε πρώτα τις ρυθμίσεις πριν τις αποθηκεύσετε: Πατήστε  (**Επιλογές**), μεταβείτε στην ένδειξη *Προβολή* και πατήστε  (**Επιλογή**).

Πατήστε  (**Αποθήκευση**) για να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις ή  για να επιστρέψετε στη λίστα επιλογών.

Πληκτρολόγηση των ρυθμίσεων σύνδεσης

Για τις κατάλληλες ρυθμίσεις, επικοινωνήστε με το χειριστή ή το φορέα παροχής υπηρεσιών του δικτύου.

1. Από το μενού **Πλοηγός**, μεταβείτε στην ένδειξη **Ρυθμίσεις** και πατήστε  (**Επιλογή**).
2. Πατήστε  (**Επιλογή**) όταν εμφανιστεί το κείμενο **Ρυθμίσεις σύνδεσης**.
3. Μεταβείτε σε ένα σύνολο ρυθμίσεων σύνδεσης και πατήστε  (**Επιλογές**).
Ένα σύνολο ρυθμίσεων είναι μια ομάδα ρυθμίσεων οι οποίες είναι απαραίτητες για την πραγματοποίηση της σύνδεσης με μια υπηρεσία WAP.
4. Μεταβείτε στην ένδειξη **Επεξεργασία** και πατήστε  (**Επιλογή**).
5. Μεταβείτε σε κάθε μία από τις παρακάτω ρυθμίσεις και πατήστε  (**Επιλογή**). **Πραγματοποιήστε κάθε μία από τις απαιτούμενες ρυθμίσεις χωριστά.**
 - **Αρχική σελίδα:** Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση της αρχικής σελίδας της υπηρεσίας WAP που θέλετε να χρησιμοποιήσετε και πατήστε  (**OK**).
 - **Τύπος σύνδεσης:** Μεταβείτε στην ένδειξη **Συνεχής** ή **Προσωρινή** και πατήστε  (**Επιλογή**).
 - **Ασφάλεια σύνδεσης:** Μεταβείτε στην ένδειξη **Ναι** ή **Όχι** και πατήστε  (**Επιλογή**).
Όταν η ασφάλεια σύνδεσης είναι ενεργοποιημένη, το τηλέφωνο προσπαθεί να χρησιμοποιήσει μια ασφαλή σύνδεση με την υπηρεσία WAP. Αν δεν υπάρχει διαθέσιμη ασφαλής σύνδεση, η σύνδεση δεν θα πραγματοποιηθεί. Αν επιμένετε να συνδεθείτε, πραγματοποιώντας μη ασφαλή σύνδεση, πρέπει να ορίσετε στην ασφάλεια σύνδεσης την τιμή **Όχι**.
 - **Φορέας πλοήγησης** (μια μέθοδος σύνδεσης): Μεταβείτε στο **MDBY (USSD)** ή **DATA** και πατήστε  (**Επιλογή**). Για τις τιμές, την ταχύτητα σύνδεσης και άλλες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το χειριστή ή το φορέα παροχής υπηρεσιών του δικτύου σας.

- **Κωδικός υπηρεσίας** (εμφανίζεται εάν ο φορέας είναι USSD): Πληκτρολογήστε τον κωδικό και πατήστε  (OK).
 - **Αριθμός υπηρεσίας** (εμφανίζεται εάν ο τύπος διεύθυνσης USSD είναι αριθμός υπηρεσίας): Πληκτρολογήστε τον αριθμό υπηρεσίας και πατήστε  (OK).
 - **Αριθμός σύνδεσης** (εμφανίζεται εάν ο φορέας είναι DATA): Πληκτρολογήστε τον αριθμό και πατήστε  (OK).
 - **Διεύθυνση IP** (εμφανίζεται εάν ο φορέας είναι DATA): Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση και πατήστε  (OK).
 - **Τύπος ελέγχ. ταυτότητας** (εμφανίζεται εάν ο φορέας είναι DATA): Μεταβείτε στην επιλογή **Ασφαλής** ή **Κανονική** και πατήστε  (**Επιλογή**).
 - **Τύπος κλήσης DATA** (εμφανίζεται εάν ο φορέας είναι DATA): Μεταβείτε στην ένδειξη **Αναλογική** ή **ISDN** και πατήστε  (**Επιλογή**).
 - **Όνομα χρήστη** (εμφανίζεται εάν ο φορέας είναι DATA): Πληκτρολογήστε το όνομα χρήστη και πατήστε  (OK).
 - **Κωδικός πρόσβασης** (εμφανίζεται εάν ο φορέας είναι DATA): Πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης και πατήστε  (OK).
6. Αφού ολοκληρώσετε όλες τις απαραίτητες ρυθμίσεις, μπορείτε να αλλάξετε το όνομα του συνόλου ρυθμίσεων. Πατήστε  και ύστερα  (**Επιλογές**), μεταβείτε στην ένδειξη **Μετονομασία**, πατήστε  (**Επιλογή**). Πληκτρολογήστε το όνομα και πατήστε  (OK).
- Οι ρυθμίσεις έχουν πλέον αποθηκευθεί και μπορείτε να συνδεθείτε με την υπηρεσία WAP.

Σύνδεση με μια υπηρεσία WAP

Πρώτα, ενεργοποιήστε τις ρυθμίσεις της υπηρεσίας WAP που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.

Σε περίπτωση που θέλετε να χρησιμοποιήσετε την ίδια υπηρεσία WAP με αυτή που είχατε χρησιμοποιήσει την τελευταία φορά, δεν χρειάζεται να ενεργοποιήσετε ξανά τις ρυθμίσεις της. Για να ενεργοποιήσετε τις ρυθμίσεις:

1. Από το μενού **Πλοηγός**, μεταβείτε στην ένδειξη **Ρυθμίσεις** και πατήστε  (**Επιλογή**).
2. Μεταβείτε στην ένδειξη **Ρυθμίσεις σύνδεσης** και πατήστε  (**Επιλογή**).
3. Μεταβείτε στο κατάλληλο σύνολο ρυθμίσεων και πατήστε  (**Επιλογές**).
4. Μεταβείτε στην επιλογή **Ενεργοποίηση** και πατήστε  (**Επιλογή**).

Στη συνέχεια, πραγματοποιήστε μια σύνδεση με την υπηρεσία WAP. Κάντε ένα από τα ακόλουθα:

- Ανοίξτε την αρχική σελίδα της υπηρεσίας WAP: Από το μενού **Πλοηγός**, μεταβείτε στην ένδειξη **Αρχική σελίδα** και πατήστε  (**Επιλογή**). Ή
- Πραγματοποιήστε τη σύνδεση σε κατάσταση αναμονής: Χωρίς να έχετε πληκτρολογήσει χαρακτήρες στην οθόνη, πατήστε και κρατήστε πατημένο το αριθμητικό πλήκτρο 0. Ή
- Επιλέξτε ένα σελιδοδείκτη της υπηρεσίας WAP: Από το μενού **Πλοηγός**, μεταβείτε στην ένδειξη **Σελιδοδείκτες** και πατήστε  (**Επιλογή**). Μεταβείτε στο σελιδοδείκτη που θέλετε και πατήστε  (**Επιλογές**). Μεταβείτε στην επιλογή **Μετάβαση σε** και πατήστε  (**Επιλογή**).

Βεβαιωθείτε ότι το ενεργό σύνολο ρυθμίσεων σύνδεσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί με τη σελίδα WAP στην οποία αναφέρεται ο σελιδοδείκτης. Αν ο σελιδοδείκτης δεν λειτουργεί (σε αυτή την περίπτωση ενδέχεται να εμφανιστεί η ένδειξη **Ελέγξτε ρυθμίσεις υπηρεσιών**), αλλάξτε το σύνολο των ρυθμίσεων σύνδεσης και ξαναπροσπαθήστε. Ή

- Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση της υπηρεσίας WAP: Στο μενού **Πλοηγός**, μεταβείτε στην ένδειξη **Στη δ/ση** και πατήστε  (**Επιλογή**). Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση (πατήστε το πλήκτρο Chr για ειδικούς χαρακτήρες) της υπηρεσίας WAP και πατήστε  (**OK**).

Σημειώστε ότι δεν είναι απαραίτητο να προσθέσετε το πρόθεμα `http://` μπροστά από τη διεύθυνση, επειδή θα προστεθεί αυτόματα. Εάν χρησιμοποιείτε ένα πρωτόκολλο εκτός του `http` (π.χ. `ftp`), προσθέστε το κατάλληλο πρόθεμα.

Στο τηλέφωνό σας ενδέχεται να υπάρχουν ορισμένοι προκαθορισμένοι "σελιδοδείκτες" που παραπέμπουν σε τοποθεσίες οι οποίες δεν ελέγχονται από τη Nokia. Η Nokia δεν εγγυάται για το περιεχόμενο και δεν υποστηρίζει τις συγκεκριμένες διευθύνσεις. Εάν αποφασίσετε να τις επισκεφθείτε, θα πρέπει να λάβετε τις ίδιες προφυλάξεις, όσον αφορά την ασφάλεια ή το περιεχόμενο, όπως θα κάνατε με οποιαδήποτε άλλη τοποθεσία.

Περιήγηση στις σελίδες της υπηρεσίας WAP

Αφού συνδεθείτε με την υπηρεσία WAP, μπορείτε να εκκινήσετε την περιήγηση των σελίδων WAP.

Η λειτουργία των πλήκτρων του τηλεφώνου ενδέχεται να ποικίλει ανάλογα με την υπηρεσία WAP.

Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών WAP.

Γενικές οδηγίες για τη χρήση των πλήκτρων

- Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα  ή  για να περιηγηθείτε στη σελίδα WAP και να επιλέξετε το στοιχείο που θέλετε. Το στοιχείο αυτό μπορεί να είναι, για παράδειγμα, ένα υπογραμμισμένο κείμενο που υποδηλώνει μια σύνδεση.
- Πατήστε το πλήκτρο Space για να επιλέξετε ένα στοιχείο που έχετε επισημάνει.
- Πατήστε  για να μεταβείτε στη σελίδα WAP που βλέπατε προηγουμένως.
- Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο  για να αποσυνδεθείτε από την υπηρεσία WAP και να τερματίσετε την κλήση.

- Πατήστε  (**Επιλογές**) για να χρησιμοποιήσετε τις ακόλουθες επιλογές. Μεταβείτε στην επιλογή που θέλετε και πατήστε  (**Επιλογή**).

Αρχική σελίδα: Σας επαναφέρει στην αρχική σελίδα της υπηρεσίας WAP.

Νέο φόρτωμα: Ανανεώνει τη σελίδα WAP.

Επιλογή: Επιλέγει μια σύνδεση ή οποιοδήποτε άλλο στοιχείο έχετε επισημάνει στη σελίδα WAP.

Ρυθμ. εμφάν.: Μπορείτε να αναδιπλώσετε τις γραμμές κειμένου και να αποκρύψετε τις εικόνες στη σελίδα WAP. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα Προσαρμογή των ρυθμίσεων εμφάνισης των σελίδων WAP στη σελίδα 91.

Σελιδοδείκτες: Μπορείτε να διαχειριστείτε τους σελιδοδείκτες, για παράδειγμα, να αποθηκεύσετε την τρέχουσα σελίδα WAP ως σελιδοδείκτη. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα Αποθήκευση και διαχείριση σελιδοδεικτών στη σελίδα 92.

Αριθμό μόνο: Αντιγράφει έναν αριθμό από την τρέχουσα σελίδα WAP για αποθήκευση ή κλήση και τερματίζει την κλήση. Εάν η σελίδα WAP περιλαμβάνει πολλούς αριθμούς, μπορείτε να επιλέξετε αυτόν που επιθυμείτε.

Στη δ/ση: Μπορείτε να συνδεθείτε με τη σελίδα WAP που θέλετε. Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση WAP και πατήστε  (**OK**).

Σβ.προσ.μήμ.: Σβήνει την προσωρινή μνήμη του τηλεφώνου (ανατρέξτε στην ενότητα Άδειασμα της προσωρινής μνήμης στη σελίδα 93).

Στοιχ. ασφαλ.: Εμφανίζει εάν η σύνδεση είναι ασφαλής.

Έξοδος: Τερματίζει την πλοήγηση και τη σύνδεση με την υπηρεσία WAP.

Προβ. εικόνας: Μπορείτε να δείτε με κύλιση μια εικόνα ή μια κινούμενη εικόνα, η οποία δεν μπορεί να εμφανιστεί ολόκληρη στην οθόνη. Πατήστε  και  για να μετακινήσετε την εικόνα προς τα

επάνω ή προς τα κάτω και τα αλφαβητικά πλήκτρα B και N για να μετακινήσετε την εικόνα αριστερά ή δεξιά.

Πατήστε  (**Επιλογές**) για τις εξής επιλογές: *Επόμε. εικόνα*, *Προηγ. εικόνα* ή *Αποθ. εικόνας*.

Με την επιλογή *Αποθ. εικόνας* μπορείτε να αποθηκεύσετε εικόνες για να τις χρησιμοποιήσετε σε εικονομηνύματα ή ως προφυλάξεις οθόνης, καθώς και κινούμενες εικόνες για να τις χρησιμοποιήσετε ως προφυλάξεις οθόνης. Εάν η εικόνα που θέλετε να αποθηκεύσετε είναι πολύ μεγάλη για να την χρησιμοποιήσετε σε εικονομηνύματα ή ως προφύλαξη οθόνης, μετακινήστε το πλαίσιο επιλογής πάνω από την εικόνα για να επιλέξετε την περιοχή που θέλετε να αποθηκεύσετε και πατήστε  (**Επιλογή**).

Σημειώστε ότι δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια κινούμενη εικόνα που έχετε αποθηκεύσει από μια σελίδα WAP σε εικονομηνύματα.

Τερματισμός μιας σύνδεσης WAP

Όταν χρησιμοποιείτε μια υπηρεσία WAP: Πατήστε  (**Επιλογές**), μεταβείτε στην ένδειξη *Έξοδος* και πατήστε  (**Επιλογή**). Όταν εμφανιστεί το κείμενο *Έξοδος*, πατήστε  (**Ναι**).

Το τηλέφωνο τερματίζει τη σύνδεση με την υπηρεσία WAP και διακόπτει την κλήση.

Προσαρμογή των ρυθμίσεων εμφάνισης των σελίδων WAP

1. Από το μενού *Πλοηγός*, μεταβείτε στην ένδειξη *Ρυθμίσεις* και πατήστε  (**Επιλογή**).
2. Μεταβείτε στην επιλογή *Ρυθμίσεις εμφάνισης* και πατήστε  (**Επιλογή**).
3. Μεταβείτε στην επιλογή *Αναδίπλωση κειμένου* ή στην επιλογή *Εμφάνιση εικόνων* και πατήστε  (**Επιλογή**).
4. Επιλέξτε *Ναι* ή *Όχι* για την *Αναδίπλωση κειμένου* και *Ναι* ή *Όχι* για την *Εμφάνιση εικόνων*.

Όταν η επιλογή **Αναδίπλωση κειμένου** οριστεί στην τιμή **Ναι**, σε περίπτωση που το κείμενο δεν εμφανίζεται ολόκληρο σε μία γραμμή συνεχίζει στην επόμενη.

Όταν η επιλογή **Εμφάνιση εικόνων** οριστεί στην τιμή **Όχι**, τυχόν εικόνες που υπάρχουν στη σελίδα WAP δεν εμφανίζονται. Αυτό ενδέχεται να επιταχύνει την περιήγηση των σελίδων WAP που περιέχουν πολλές εικόνες.

Αποθήκευση και διαχείριση σελιδοδεικτών

Όταν δεν βρίσκεται σε εξέλιξη καμία σύνδεση WAP

1. Από το μενού **Πλοηγός**, μεταβείτε στην ένδειξη **Σελιδοδείκτες** και πατήστε  (**Επιλογή**).
2. Μεταβείτε στο σελιδοδείκτη που θέλετε και πατήστε  (**Επιλογές**).

Εάν θέλετε να αποθηκεύσετε έναν καινούργιο σελιδοδείκτη, επιλέξτε έναν οποιοδήποτε σελιδοδείκτη.

3. Μεταβείτε σε μία από τις ακόλουθες επιλογές και πατήστε  (**Επιλογή**).
 - **Προσθ. Σ/Δ**: Μπορείτε να δημιουργήσετε έναν καινούργιο σελιδοδείκτη χωρίς να είστε συνδεδεμένοι με μια υπηρεσία WAP. Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση της σελίδας WAP και πατήστε  (**OK**). Γράψτε ένα όνομα για τη σελίδα WAP και πατήστε  (**OK**).
 - **Μετάβαση σε**: Σας συνδέει με τη σελίδα WAP που σχετίζεται με τον επιλεγμένο σελιδοδείκτη.
 - **Επεξεργασία**: Μπορείτε να τροποποιήσετε τον επιλεγμένο σελιδοδείκτη.
 - **Διαγραφή**: Μπορείτε να διαγράψετε τον επιλεγμένο σελιδοδείκτη.
 - **Αποστολή**: Μπορείτε να στείλετε τον επιλεγμένο σελιδοδείκτη ως μήνυμα κειμένου σε ένα άλλο τηλέφωνο.

Όταν μια σύνδεση WAP βρίσκεται σε εξέλιξη

1. Πατήστε  (**Επιλογές**), μεταβείτε στην ένδειξη [Σελιδοδείκτες](#) και πατήστε  (**Επιλογή**).
2. Μεταβείτε στο σελιδοδείκτη που θέλετε και πατήστε  (**Επιλογές**).
Εάν θέλετε να αποθηκεύσετε έναν καινούργιο σελιδοδείκτη, επιλέξτε έναν οποιοδήποτε σελιδοδείκτη.
3. Μεταβείτε σε μία από τις παραπάνω επιλογές και πατήστε  (**Επιλογή**).
Με τη λειτουργία [Αποθ. Σ/Δ](#) μπορείτε να αποθηκεύσετε την τρέχουσα σελίδα WAP ως σελιδοδείκτη.

Άδειασμα της προσωρινής μνήμης

Οι πληροφορίες ή οι υπηρεσίες στις οποίες είχατε πρόσβαση αποθηκεύονται προσωρινά στην προσωρινή μνήμη του τηλεφώνου.

Εάν έχετε επιχειρήσει ή έχετε επιτύχει να αποκτήσετε πρόσβαση σε εμπιστευτικές πληροφορίες που απαιτούν κωδικό πρόσβασης (όπως στον τραπεζικό σας λογαριασμό), αδειάζετε τη μνήμη του τηλεφώνου σας μετά από κάθε χρήση.

Για να αδειάσετε την προσωρινή μνήμη:

- Από το μενού [Πλοηγός](#), μεταβείτε στην ένδειξη [Σβ.προσ.μνήμ.](#) και πατήστε  (**Επιλογή**).

Σύνδεση WAP και κλήση ομιλίας σε εξέλιξη ταυτόχρονα (όταν ο φορέας είναι USSD)

Μπορείτε να απαντήσετε σε μια κλήση ομιλίας κατά τη διάρκεια σύνδεσης WAP όταν ο φορέας της σύνδεσης είναι USSD. Επίσης, μπορείτε να πραγματοποιήσετε μια σύνδεση WAP κατά τη διάρκεια μιας κλήσης ομιλίας.

Σημειώστε ότι δεν μπορείτε να έχετε σύνδεση WAP και κλήση ομιλίας σε εξέλιξη ταυτόχρονα όταν ο φορέας είναι DATA.

Για να απαντήσετε σε μια κλήση κατά τη διάρκεια σύνδεσης WAP:

1. Πατήστε  (**Απάντηση**) για να απαντήσετε στην κλήση.

Μπορείτε να συνεχίσετε την περιήγηση στις σελίδες WAP κατά τη διάρκεια της κλήσης.

2. Για να τερματίσετε την κλήση αλλά όχι τη σύνδεση WAP, πατήστε  (**Επιλογές**) και επιλέξτε **Τέλος εν. κλ..**

Για να τερματίσετε την κλήση και τη σύνδεση WAP, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο .

Για να πραγματοποιήσετε σύνδεση WAP κατά τη διάρκεια μιας κλήσης (όταν ο φορέας στο ενεργό σύνολο ρυθμίσεων σύνδεσης είναι USSD)

1. Πατήστε  και ύστερα  (**Επιλογές**), και επιλέξτε **Πλοηγός**.
2. Πραγματοποιήστε μια σύνδεση WAP και χρησιμοποιήστε την με το συνήθη τρόπο.

Πιστοποιητικά ασφαλείας

Για να χρησιμοποιήσετε ορισμένες υπηρεσίες WAP, όπως τραπεζικές υπηρεσίες, χρειάζεστε ένα πιστοποιητικό ασφαλείας. Η χρήση του πιστοποιητικού μπορεί να σας βοηθήσει να βελτιώσετε την ασφάλεια των συνδέσεων μεταξύ του τηλεφώνου σας και μιας πύλης ή ενός διακομιστή WAP, εάν η επιλογή **Ασφάλεια σύνδεσης** έχει οριστεί στην τιμή **Ναι**.

Εάν η υπηρεσία WAP υποστηρίζει τη χρήση πιστοποιητικών ασφαλείας, μπορείτε να λάβετε το πιστοποιητικό από μια σελίδα WAP. Αφού λάβετε το πιστοποιητικό, μπορείτε να το προβάλετε και στη συνέχεια να το αποθηκεύσετε ή να το διαγράψετε. Εάν το αποθηκεύσετε, το πιστοποιητικό, προστίθεται στη λίστα πιστοποιητικών του τηλεφώνου.

Για να βεβαιωθείτε για την ταυτότητα μιας πύλης ή ενός διακομιστή WAP θα πρέπει να την ελέγξετε στο αντίστοιχο πιστοποιητικό που υπάρχει στο τηλέφωνο.

Αν δεν είναι δυνατή η επαλήθευση της ταυτότητας του διακομιστή ή της πύλης WAP ή αν το πιστοποιητικό του διακομιστή ή της πύλης WAP δεν είναι αυθεντικό ή αν δεν διαθέτετε το σωστό πιστοποιητικό στο τηλέφωνό σας, στην οθόνη του τηλεφώνου σας θα εμφανιστεί μια σημείωση.

Για να δείτε τη λίστα των πιστοποιητικών ασφαλείας:

1. Από το μενού *Πλοηγός*, μεταβείτε στην ένδειξη *Ρυθμίσεις* και πατήστε  (*Επιλογή*).
2. Μετακινηθείτε στην επιλογή *Πιστοποιητικά ασφαλείας* και πατήστε  (*Επιλογή*).

Εικονίδιο ασφαλείας

Αν το εικονίδιο ασφαλείας () εμφανίζεται κατά τη διάρκεια μιας σύνδεσης WAP, η μετάδοση δεδομένων μεταξύ του τηλεφώνου και της πύλης ή του διακομιστή WAP είναι κρυπτογραφημένη και ασφαλής. Η πύλη ή ο διακομιστής WAP προσδιορίζεται από τη ρύθμιση *Διεύθυνση IP*, (εάν ο φορέας είναι DATA), ή από τη ρύθμιση *Αριθμός υπηρεσίας*, (εάν ο φορέας είναι USSD), στις *Ρυθμίσεις σύνδεσης*.

Ωστόσο, το εικονίδιο ασφαλείας δεν υποδεικνύει ότι η μετάδοση των δεδομένων μεταξύ της πύλης και του διακομιστή περιεχομένου (εκεί όπου είναι αποθηκευμένος ο πόρος που ζητήθηκε) είναι ασφαλής. Η ασφάλεια της μετάδοσης δεδομένων μεταξύ της πύλης και του διακομιστή εξαρτάται από το διακομιστή περιεχομένου.

Υπηρεσ. SIM (Μενού 15)

Το μενού αυτό εμφανίζεται μόνο αν η κάρτα SIM που διαθέτετε υποστηρίζει πρόσθετες υπηρεσίες. Το όνομα και τα περιεχόμενα του συγκεκριμένου μενού εξαρτώνται από τις διαθέσιμες υπηρεσίες.





Σημείωση: Για να χρησιμοποιήσετε αυτή τη λειτουργία, το τηλέφωνό σας πρέπει να είναι ενεργοποιημένο. Μην ενεργοποιείτε το τηλέφωνο όταν η χρήση ασύρματου τηλεφώνου απαγορεύεται ή όταν ενδέχεται να προκαλέσει παρεμβολές ή να αποβεί επικίνδυνη.

Για να αποκτήσετε πρόσβαση σε αυτό το μενού: Σε κατάσταση αναμονής, πατήστε  και  (**Μενού**), και  (**Επιλογή**).



Σημείωση: Για πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα, τις χρεώσεις και τη χρήση των υπηρεσιών SIM, επικοινωνήστε με τον πωλητή της κάρτας SIM, δηλ. το χειριστή του δικτύου, το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου ή άλλο πωλητή.

4. Nokia Audio Manager

Με το λογισμικό Nokia Audio Manager, μπορείτε να δημιουργήσετε και να οργανώσετε ψηφιακά μουσικά αρχεία σε ένα συμβατό υπολογιστή και να τα μεταφέρετε στο τηλέφωνο Nokia 5510. Το λογισμικό Nokia Audio Manager σας επιτρέπει να δημιουργήσετε μια βιβλιοθήκη στον υπολογιστή με μουσικά κομμάτια και λίστες κομματιών. Μπορείτε να συνδέσετε το τηλέφωνό σας με τον υπολογιστή χρησιμοποιώντας το καλώδιο USB που σας παρέχεται (καλώδιο σύνδεσης DKE-2) και να μεταφέρετε τη μουσική στο τηλέφωνο. Τα μουσικά κομμάτια στις λίστες κομματιών μπορούν, για παράδειγμα, να μεταφερθούν από τα CD σας.

Μπορείτε να αντιγράψετε μουσικά αρχεία που έχουν δημιουργηθεί από το ραδιόφωνο στον υπολογιστή σας για λόγους τήρησης αντιγράφων ασφαλείας χρησιμοποιώντας το παρεχόμενο καλώδιο USB και την Εξερεύνηση των Windows. Μπορείτε να αναπαράγετε μόνο τα συγκεκριμένα αρχεία με το τηλέφωνο Nokia 5510 λόγω των περιορισμών πνευματικών δικαιωμάτων.

Όταν χρησιμοποιείτε το Nokia Audio Manager, αρκεί να συνδέσετε το τηλέφωνο με τον υπολογιστή. Όλες οι υπόλοιπες λειτουργίες εκτελούνται στον υπολογιστή.



Σημείωση: Μην χρησιμοποιείτε τη λειτουργία αυτή παράνομα! Ενδέχεται η μουσική να προστατεύεται μέσω πνευματικών δικαιωμάτων. Η καταγραφή μουσικής και η μεταφορά αρχείων μουσικής επιτρέπεται μόνο για προσωπική σας χρήση. Η αντιγραφή τέτοιων μουσικών κομματιών με σκοπό την πώληση ή τη διανομή είναι παράνομη.

■ Απαιτήσεις συστήματος

Για να εγκαταστήσετε και να χρησιμοποιήσετε το λογισμικό Nokia Audio Manager, απαιτούνται τα εξής:

- Υπολογιστής συμβατός με Intel με λειτουργικό σύστημα Windows 98, Millennium Edition και Windows 2000,

Σημειώστε ότι το λογισμικό δεν υποστηρίζεται σε υπολογιστή συναρμολογημένο από το χρήστη με εγκατεστημένα τα Windows 98 ή σε υπολογιστή στον οποίο έχει γίνει αναβάθμιση από Windows 95 ή 3.1 σε Windows 98.

- Pentium MMC 266 MHz CPU (συνιστάται Pentium 300 MHz),
- Τουλάχιστον 35 MB ελεύθερου χώρου στο δίσκο. Πρόσθετος χώρος για μουσικά αρχεία,
- Συνιστάται ελάχιστος χώρος μνήμης 48 MB, για Windows 2000 προτείνεται 64 MB,
- Οθόνη με 800 x 600 pixel και περισσότερα από 65536 χρώματα, ρύθμιση "Πολλά χρώματα",
- Πρόγραμμα περιήγησης Microsoft Internet Explorer ή Netscape Navigator έκδοσης 4.0 ή νεότερης,
- Υποστήριξη για αρχεία εισαγωγής MP3 και CD-DA (μουσικά CD),
- μονάδα CD ROM, πρότυπο SCSI/ANSI X3T10-1048D. Πρότυπο ATAPI/SFF-8020i.

■ Εγκατάσταση του Nokia Audio Manager



Σημείωση: Μην συνδέετε το καλώδιο USB στον υπολογιστή σας πριν εγκαταστήσετε το Nokia Audio Manager για PC από το CD-ROM που υπάρχει στη συσκευασία πώλησης του Nokia 5510.

1. Εκκινήστε τα Windows.
2. Τοποθετήστε το CD-ROM που περιλαμβάνεται στη συσκευασία πώλησης στον οδηγό CD-ROM του υπολογιστή σας.

3. Θα πρέπει να γίνει αυτόματη εκκίνηση του CD-ROM. Σε αντίθετη περίπτωση, ανοίξτε την Εξερεύνηση των Windows και επιλέξτε τον οδηγό CD-ROM στον οποίο έχετε τοποθετήσει το CD-ROM. Κάντε δεξί κλικ στο εικονίδιο Nokia Audio Manager και επιλέξτε αυτόματη εκτέλεση (Autorun).
4. Ακολουθήστε τις οδηγίες εγκατάστασης που εμφανίζονται στην οθόνη του υπολογιστή για να ολοκληρώσετε με επιτυχία την εγκατάσταση.
5. Μόλις ολοκληρωθεί η εγκατάσταση του λογισμικού, προστίθεται ο φάκελος Nokia Audio Manager στο φάκελο Program files.

■ Μεταφορά αρχείων μουσικής στο τηλέφωνο

1. Προσθέστε κομμάτια στη βάση δεδομένων του Nokia Audio Manager. Για περισσότερες οδηγίες, ανατρέξτε στην ακόλουθη ενότητα ή στη Βοήθεια του Audio Manager.
2. Στον υπολογιστή, ανοίξτε το Nokia Audio Manager.
3. Κάντε κλικ στην επιλογή **αντιγραφή σε συσκευές**.
4. Επιλέξτε τα μουσικά κομμάτια ή τις λίστες κομματιών που θέλετε να μεταφέρετε στο τηλέφωνό σας: κάντε κλικ είτε στην καρτέλα **Επιλογή κομματιών από βάση** ή **Επιλογή λιστών από βάση**, σημειώστε τα κομμάτια ή τις λίστες κομματιών που επιθυμείτε κάνοντας κλικ σε αυτά και πατήστε **OK**.
5. Τώρα μπορείτε να κάνετε την τελική επιλογή των κομματιών προσθέτοντας ή αφαιρώντας το σημάδι επιλογής από τα ήδη υπάρχοντα κομμάτια. Στη δεξιά πλευρά της οθόνης, μπορείτε να δείτε πόσο χώρο καταλαμβάνουν από τη μνήμη του Nokia 5510 τα κομμάτια που έχετε επιλέξει.
6. Για να μεταφέρετε τα κομμάτια που έχετε επιλέξει στο τηλέφωνό σας, πατήστε **Αντιγραφή στη φορητή**.

Αν έχετε επιλέξει περισσότερα μουσικά κομμάτια από αυτά που μπορεί να δεχθεί η μνήμη του τηλεφώνου, θα εμφανιστεί ένα μήνυμα σφάλματος, το οποίο θα σας πληροφορεί ότι η μνήμη της απομακρυσμένης συσκευής δεν επαρκεί. Κάντε κλικ στα επιλεγμένα κομμάτια για να αφαιρέσετε κάποια από τη λίστα σας, έως ότου ο χώρος στη μνήμη να επαρκεί για την επιλογή σας.

■ Διαχείριση των κομματιών με το Nokia Audio Manager

- Για να ηχογραφήσετε μουσική από ένα CD, τοποθετήστε ένα μουσικό CD στη μονάδα CD του υπολογιστή σας και κάντε κλικ στην επιλογή **ανάγνωση cd**. Από προεπιλογή επιλέγονται όλα τα κομμάτια, μπορείτε όμως να αλλάξετε την επιλογή κομματιών και να αφαιρέσετε όποια κομμάτια θέλετε κάνοντας κλικ στο αντίστοιχο πλαίσιο επιλογής. Για να ηχογραφήσετε κομμάτια, κάντε κλικ στο κουμπί **Εκκίνηση ανάγνωσης**.
- Για να βρείτε αρχεία ήχου που έχετε αποθηκευμένα στον υπολογιστή σας και για να τα αντιγράψετε στη βάση ώστε να τα χειρίζεστε εύκολα, κάντε κλικ στο μενού **Αρχείο** και επιλέξτε **Αναζήτηση κομματιών σε δίσκο**.
- Για να επεξεργαστείτε τους τίτλους, κάντε κλικ στο κουμπί **Επεξεργασία πληρωφ. κομματιού**. Επιλέξτε ένα κομμάτι και κάντε κλικ στο κουμπί **Αναθεώρηση / Επεξεργασία**. Στη συνέχεια μπορείτε να γράψετε πληροφορίες για το κομμάτι, όπως τον τίτλο του, το όνομα του καλλιτέχνη και το είδος μουσικής στο οποίο ανήκει ή το έτος έκδοσής του.
- Για να δημιουργήσετε λίστες, επιλέξτε **νέα λίστα**.
- Για να δημιουργήσετε ή να επεξεργαστείτε ρυθμίσεις, κάντε κλικ στο μενού **Προβολή** και πατήστε **Επιλογές**.



Συμβουλή: Για περισσότερες πληροφορίες και οδηγίες σχετικά με τη χρήση του λογισμικού Nokia Audio Manager, ανατρέξτε στη βοήθεια για το Audio Manager.

5. Πληροφορίες για τις μπαταρίες

■ Φόρτιση και εκφόρτιση

Το τηλέφωνό σας τροφοδοτείται από μια επαναφορτιζόμενη μπαταρία.

Σημειώστε ότι η πλήρης απόδοση μιας καινούργιας μπαταρίας επιτυγχάνεται μόνο μετά από δύο ή τρεις πλήρεις κύκλους φόρτισης και εκφόρτισης!

Η μπαταρία μπορεί να φορτιστεί και να εκφορτιστεί εκατοντάδες φορές, κάποτε όμως θα εξαντληθεί. Όταν περιοριστεί σημαντικά ο χρόνος λειτουργίας του τηλεφώνου (ο χρόνος συνομιλίας και ο χρόνος αναμονής) σε σχέση με το σύνθετο, θα πρέπει να αγοράσετε μια νέα μπαταρία.

Χρησιμοποιείτε μόνο μπαταρίες εγκεκριμένες από τον κατασκευαστή του τηλεφώνου και επαναφορτίζετε την μπαταρία μόνο με φορτιστές εγκεκριμένους από τον κατασκευαστή. Αποσυνδέετε το φορτιστή από την πρίζα όταν δεν τον χρησιμοποιείτε. Μην αφήνετε την μπαταρία συνδεδεμένη με το φορτιστή περισσότερο από μία εβδομάδα, διότι η υπερφόρτιση μπορεί να ελαττώσει τη διάρκεια ζωής της. Μια πλήρως φορτισμένη μπαταρία, αν αφεθεί αχρησιμοποίητη, εκφορτίζεται από μόνη της με την πάροδο του χρόνου.

Ακραίες θερμοκρασίες μπορεί να επιδράσουν δυσμενώς στην ικανότητα φόρτισης της μπαταρίας σας.

Χρησιμοποιείτε την μπαταρία μόνο για την ενδειγμένη της χρήση.

Μη χρησιμοποιείτε ποτέ φορτιστή ή μπαταρία που έχει υποστεί βλάβη.

Μη βραχυκυκλώνετε την μπαταρία. Τυχαίο βραχυκύκλωμα μπορεί να προκληθεί αν ένα μεταλλικό αντικείμενο (νόμισμα, συνδετήρας ή στυλό) φέρεi σε άμεση επαφή τον θετικό (+) και τον αρνητικό (-) πόλο της μπαταρίας (μεταλλικές ταινίες στην πίσω πλευρά της μπαταρίας), για παράδειγμα, όταν έχετε μια εφεδρική μπαταρία στην τσέπη σας ή στην τσάντα σας. Το βραχυκύκλωμα των πόλων μπορεί να καταστρέψει την μπαταρία ή το μεταλλικό αντικείμενο που προκάλεσε το βραχυκύκλωμα.

Αν αφήνετε την μπαταρία σε θερμό ή ψυχρό μέρος, όπως σε κλειστό αυτοκίνητο το καλοκαίρι ή το χειμώνα, ελαττώνετε τη χωρητικότητα και τη διάρκεια ζωής της. Προσπαθείτε πάντα να φυλάσσετε την μπαταρία σε θερμοκρασία μεταξύ 15°C και 25°C. Το τηλέφωνο μπορεί να μη λειτουργεί προσωρινά, αν η μπαταρία του είναι πολύ θερμή ή πολύ ψυχρή, ακόμη και όταν είναι πλήρως φορτισμένη. Η απόδοση των μπαταριών περιορίζεται ιδιαίτερα σε θερμοκρασίες χαμηλότερες από 0°C.

Μην πετάτε τις μπαταρίες στη φωτιά!

Απορρίψτε τις μπαταρίες σύμφωνα με τους εγχώριους κανονισμούς (π.χ. με ανακύκλωση). Μην απορρίψτε τις μπαταρίες στα απορρίμματα του δήμου.

Το τηλέφωνό σας αποτελεί προϊόν υψηλής σχεδίασης και κατασκευαστικής τεχνικής και πρέπει να το μεταχειρίζεστε με προσοχή. Οι συστάσεις που ακολουθούν θα σας βοηθήσουν να τηρήσετε οποιεσδήποτε υποχρεώσεις προκύπτουν από την εγγύηση και να αξιοποιήσετε το προϊόν αυτό για πολλά χρόνια.

- Φυλάσσετε το τηλέφωνο, καθώς και όλα τα μέρη και τα εξαρτήματά του, μακριά από μικρά παιδιά.
- Διατηρείτε το τηλέφωνο στεγνό. Το νερό της βροχής, η υγρασία και όλοι οι τύποι υγρών ενδέχεται να περιέχουν μεταλλικά άλατα που διαβρώνουν τα ηλεκτρονικά κυκλώματα.
- Μη χρησιμοποιείτε ή αποθηκεύετε το τηλέφωνο σε χώρους με σκόνη και ρύπους. Ενδέχεται να υποστούν βλάβη τα κινητά μέρη του.
- Μην αποθηκεύετε το τηλέφωνο σε θερμούς χώρους. Οι υψηλές θερμοκρασίες μπορεί να περιορίσουν το χρόνο ζωής μιας ηλεκτρονικής συσκευής, να βλάψουν τις μπαταρίες της και να παραμορφώσουν ή να λειώσουν ορισμένα πλαστικά μέρη της.
- Μην αποθηκεύετε το τηλέφωνο σε ψυχρούς χώρους. Όταν η θερμοκρασία του τηλεφώνου ανέβει (στη φυσιολογική της τιμή), μπορεί να σχηματιστεί υγρασία στο εσωτερικό του τηλεφώνου και να καταστρέψει τα ολοκληρωμένα κυκλώματα.
- Μην επιχειρήσετε να ανοίξετε το τηλέφωνο. Επεμβάσεις από μη ειδικευμένο προσωπικό ενδέχεται να προσεγήσουν βλάβη.
- Μη ρίχνετε και μη κτυπάτε το τηλέφωνο και αποφεύγετε τους έντονους κραδασμούς. Βίαιος χειρισμός του τηλεφώνου μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα τη θραύση των εσωτερικών κυκλωμάτων.
- Μη χρησιμοποιείτε δραστικές χημικές ουσίες, διαλυτικά καθαρισμού ή ισχυρά απορρυπαντικά για να καθαρίσετε το τηλέφωνο.
- Μη βάφετε το τηλέφωνο. Η βαφή μπορεί να φράξει τα κινητά μέρη και να παρεμποδίσει την σωστή λειτουργία τους.

- Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά την παρεχόμενη κεραία ή μια εγκεκριμένη κεραία αντικατάστασης. Μη εγκεκριμένες κεραίες, τροποποιήσεις ή προσαρτήσεις θα μπορούσαν να προκαλέσουν βλάβη στο τηλέφωνο και πιθανή παραβίαση των κανονισμών που διέπουν τις συσκευές ραδιοεκπομπών.

Όλες οι παραπάνω συστάσεις ισχύουν εξίσου για το τηλέφωνο, τη μπαταρία, το φορτιστή και οποιοδήποτε άλλο εξάρτημα. Αν οποιοδήποτε από αυτά τα αντικείμενα δεν λειτουργεί σωστά, παραδώστε το στον πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο. Το αρμόδιο προσωπικό θα σας βοηθήσει και, αν είναι απαραίτητο, θα αναλάβει την επίσκευή.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

■ Οδική ασφάλεια

Μην χρησιμοποιείτε τηλέφωνο χειρός όταν οδηγείτε. Ασφαλιζετε πάντοτε το τηλέφωνο στη βάση του. Μην το αφήνετε σε καθίσματα επιβατών ή σε θέσεις από τις οποίες μπορεί να πέσει σε περίπτωση σύγκρουσης ή απότομου φρεναρίσματος.

Θυμηθείτε, προηγείται πάντα η οδική ασφάλεια!

■ Περιβάλλον λειτουργίας

Μην ξεχνάτε να τηρείτε τυχόν ισχύοντες ειδικούς κανονισμούς της εκάστοτε περιοχής και να απενεργοποιείτε πάντοτε το τηλέφωνό σας σε περιπτώσεις που απαγορεύεται η χρήση του ή όταν ενδέχεται να προκαλέσει παρεμβολές ή κινδύνους.

Χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο μόνο στη θέση κανονικής λειτουργίας.

Ορισμένα μέρη του τηλεφώνου είναι μαγνητικά. Το τηλέφωνο ενδέχεται να ασκήσει έλξη σε μεταλλικά αντικείμενα. Τα άτομα τα οποία χρησιμοποιούν ακουστικά βοηθήματα δεν πρέπει να κρατούν το τηλέφωνο στο αυτί όταν χρησιμοποιούν το ακουστικό βοήθημα. Ασφαλιζετε πάντοτε το τηλέφωνο στη βάση του, επειδή υπάρχει περίπτωση να ασκηθεί έλξη σε μεταλλικά αντικείμενα από το ακουστικό. Μην τοποθετείτε πιστωτικές κάρτες ή άλλα μαγνητικά μέσα αποθήκευσης κοντά στο τηλέφωνο, επειδή οι πληροφορίες που είναι αποθηκευμένες σε αυτά μπορεί να διαγραφούν.

■ Ηλεκτρονικές συσκευές

Οι περισσότερες σύγχρονες ηλεκτρονικές συσκευές έχουν προστασία από σήματα ραδιοσυχνότητας (RF). Ωστόσο, ενδέχεται κάποιες ηλεκτρονικές συσκευές να μην έχουν προστασία από σήματα RF που εκπέμπει το ασύρματο τηλέφωνό σας.

Βηματοδότες

Οι κατασκευαστές βηματοδοτών συνιστούν να διατηρείται απόσταση τουλάχιστον 20 cm (6 ") μεταξύ του ασύρματου τηλεφώνου χειρός και του βηματοδότη ώστε να αποφευχθεί τυχόν παρεμβολή με το βηματοδότη. Οι συστάσεις αυτές είναι σύμφωνες με την ανεξάρτητη έρευνα και τις συστάσεις της Έρευνας ασύρματης τεχνολογίας. Τα άτομα με βηματοδότη:

- πρέπει πάντοτε να κρατούν το τηλέφωνο σε απόσταση μεγαλύτερη από 20 cm (6 ") από το βηματοδότη τους όταν το τηλέφωνο είναι ενεργοποιημένο,
- πρέπει να μην έχουν το τηλέφωνο σε τσέπη κοντά στο στήθος τους,
- πρέπει να χρησιμοποιούν το αυτί που βρίσκεται στην αντίθετη κατεύθυνση από το βηματοδότη τους για να ελαχιστοποιούν το ενδεχόμενο παρεμβολών,
- αν έχετε λόγο να υποψιάζεστε ότι υπάρχουν παρεμβολές, κλείστε το τηλέφωνό σας αμέσως.

Ακουστικά βοηθήματα

Κάποια ψηφιακά ασύρματα τηλέφωνα ενδέχεται να προκαλούν παρεμβολές σε ορισμένα ακουστικά βοηθήματα. Στην περίπτωση τέτοιας παρεμβολής, ίσως θελήσετε να συμβουλευτείτε το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.

Άλλες ιατρικές συσκευές

Η λειτουργία οποιωνδήποτε συσκευών εκπομπής ραδιοκυμάτων, συμπεριλαμβανομένων των κυψελοειδών τηλεφώνων, μπορεί να επηρεάσει τη λειτουργικότητα ανεπαρκώς προστατευμένων ιατρικών συσκευών. Συμβουλευτείτε έναν ιατρό ή τον κατασκευαστή της ιατρικής συσκευής, για να διαπιστώσετε αν αυτή προστατεύεται αρκετά από εξωτερική ενέργεια RF ή αν έχετε ερωτήσεις. Κλείστε το τηλέφωνό σας σε ιατρικές μονάδες όταν οι κανονισμοί που βρίσκονται αναρτημένοι στους χώρους αυτούς σας δίνουν αυτή την οδηγία. Τα νοσοκομεία ή οι ιατρικές μονάδες μπορεί να χρησιμοποιούν συσκευές οι οποίες θα μπορούσαν να είναι ευαίσθητες στην εξωτερική ενέργεια RF.

Οχήματα

Τα σήματα RF μπορεί να επηρεάσουν τα ηλεκτρονικά συστήματα οχημάτων που είτε δεν έχουν εγκατασταθεί σωστά είτε δεν έχουν αρκετή προστασία (π.χ. συστήματα ηλεκτρονικής ανάφλεξης καυσίμων, ηλεκτρονικά συστήματα απεμπλοκής τροχών, ηλεκτρονικά συστήματα ελέγχου ταχύτητας, συστήματα αερόσακων). Συμβουλευτείτε τον κατασκευαστή ή τον αντιπρόσωπό του για το όχημά σας. Πρέπει επίσης να συμβουλευτείτε τον κατασκευαστή οποιουδήποτε εξοπλισμού έχετε προσθέσει στο όχημά σας.

Χώροι με τοιχοκολλημένες οδηγίες

Κλείστε το τηλέφωνό σας σε χώρους όπου υπάρχει ανάλογη οδηγία τοιχοκολλημένη.

■ Περιοχές όπου υπάρχει κίνδυνος έκρηξης

Απενεργοποιείτε το τηλέφωνό σας όταν βρίσκεστε σε περιοχή όπου υπάρχει κίνδυνος έκρηξης στην ατμόσφαιρα και ακολουθείτε όλα τα σήματα και τις οδηγίες. Οι σπινθήρες σε τέτοια περιοχή θα μπορούσαν να προκαλέσουν έκρηξη ή φωτιά και να προκληθούν τραυματισμοί ή ακόμη και θάνατος.

Συνιστάται στους χρήστες να απενεργοποιούν το τηλέφωνο όταν βρίσκονται σε σημεία ανεφοδιασμού καυσίμων (σταθμούς εξυπηρέτησης). Υπενθυμίζεται στους χρήστες ότι πρέπει να τηρούν τους περιορισμούς σχετικά με τη χρήση ασύρματων συσκευών σε σταθμούς καυσίμων (περιοχές αποθήκευσης και διανομής καυσίμων), χημικές εγκαταστάσεις ή περιοχές όπου εκτελούνται ανατινάξεις.

Συχνά, αν και όχι πάντα, υπάρχει σαφής σήμανση στις περιοχές όπου υπάρχει πιθανότητα έκρηξης. Στις περιοχές αυτές περιλαμβάνονται οι χώροι κάτω από το κατάστρωμα των πλοίων, οι εγκαταστάσεις μεταφοράς ή αποθήκευσης χημικών, τα οχήματα που χρησιμοποιούν υγραέριο (όπως προπάνιο ή βουτάνιο), οι περιοχές όπου ο αέρας περιέχει χημικές ουσίες ή σωματίδια, όπως κόκκους, σκόνη ή σκόνη μετάλλων και οποιαδήποτε άλλη περιοχή στην οποία θα σας γινόταν κανονικά η σύσταση να σβήσετε τη μηχανή του οχήματός σας.

■ Οχήματα

Μόνο ειδικευμένο προσωπικό πρέπει να συντηρεί το τηλέφωνο, ή να το εγκαθιστά σε όχημα. Λανθασμένη εγκατάσταση ή συντήρηση μπορεί να αποβεί επικίνδυνη και να ακυρώσει κάθε εγγύηση που ισχύει για τη συσκευή.

Ελέγχετε σε τακτά χρονικά διαστήματα ότι η συσκευή ασύρματου τηλεφώνου στο όχημά σας είναι τοποθετημένη και λειτουργεί σωστά.

Μην αποθηκεύετε ή μεταφέρετε εύφλεκτα υγρά, αέρια ή εκρηκτικές ύλες στον ίδιο χώρο με το τηλέφωνο, τα μέρη του και τα εξαρτήματά του.

Για οχήματα που διαθέτουν αερόσακο, μη ξεχνάτε ότι ο αερόσακος διογκώνεται με μεγάλη δύναμη. Μην τοποθετείτε αντικείμενα, συμπεριλαμβανομένων των εγκατεστημένων ή των φορητών ασύρματων συσκευών στην περιοχή πάνω από τον αερόσακο ή στην περιοχή που καταλαμβάνει ο αερόσακος όταν διογκώνεται. Αν μια ασύρματη συσκευή για χρήση μέσα στο όχημα δεν έχει εγκατασταθεί σωστά, ενδέχεται να προκληθούν σοβαροί τραυματισμοί σε περίπτωση διόγκωσης του αερόσακου.

Η χρήση του τηλεφώνου είναι απαγορευμένη εντός αεροσκαφών. Απενεργοποιείτε το τηλέφωνό σας πριν επιβιβαστείτε στο αεροσκάφος. Η χρήση ασύρματων τηλεφώνων μέσα στο αεροσκάφος μπορεί να αποβεί επικίνδυνη για τη λειτουργία του αεροσκάφους, να διαταράξει το δίκτυο των ασύρματων τηλεφώνων, ενώ ενδέχεται να είναι παράνομη.

Η μη συμμόρφωση με τις οδηγίες αυτές ενδέχεται να οδηγήσει σε προσωρινή αναστολή ή οριστική στέρηση των υπηρεσιών σύνδεσης από τον παραβάτη, νομικές κυρώσεις ή και τα δύο.

■ Επείγουσες κλήσεις



Σημαντικό:

Αυτό το τηλέφωνο, όπως και οποιοδήποτε άλλο ασύρματο τηλέφωνο, λειτουργεί χρησιμοποιώντας ραδιοσήματα, ασύρματα και επίγεια δίκτυα καθώς και προγραμματιζόμενες από το χρήστη λειτουργίες. Για αυτό το λόγο, η δυνατότητα σύνδεσης υπό οποιοσδήποτε συνθήκες δεν είναι εγγυημένη. Συνεπώς, δεν πρέπει ποτέ να βασίζεστε αποκλειστικά σε κάποιο ασύρματο τηλέφωνο για την επικοινωνία σε κρίσιμες στιγμές (π.χ. για επείγοντα ιατρικά περιστατικά).

Η διεξαγωγή επείγουσών κλήσεων ενδέχεται να μην είναι δυνατή σε όλα τα ασύρματα τηλεφωνικά δίκτυα ή όταν χρησιμοποιούνται ορισμένες υπηρεσίες δικτύου ή/και λειτουργίες τηλεφώνου. Συμβουλευτείτε σχετικά τους φορείς παροχής υπηρεσιών της περιοχής σας.

Για να πραγματοποιήσετε μια επείγουσα κλήση:

1. Ενεργοποιήστε το τηλέφωνο, αν δεν είναι ενεργό. Ελέγξτε αν η ισχύς του σήματος είναι επαρκής.
Σε μερικά δίκτυα μπορεί να απαιτείται έγκυρη κάρτα SIM, κατάλληλα τοποθετημένη στο τηλέφωνο.
2. Πατήστε  όσες φορές χρειάζεται (π.χ. για έξοδο από μια κλήση ή κάποιο μενού κ.λπ.) για να καθαρίσετε την οθόνη και να είναι το τηλέφωνο έτοιμο για πραγματοποίηση κλήσεων.
3. Πληκτρολογήστε τον αριθμό επείγουσας κλήσης που ισχύει για την περιοχή στην οποία βρίσκεστε (π.χ. 112 ή άλλο επίσημο αριθμό επείγουσας κλήσης). Οι αριθμοί επείγουσας κλήσης ποικίλλουν ανά περιοχή.
4. Πατήστε το πλήκτρο  (Κλήση).

Αν ορισμένες λειτουργίες είναι ενεργές, ενδέχεται να πρέπει πρώτα να τις απενεργοποιήσετε για να πραγματοποιήσετε την επείγουσα κλήση. Συμβουλευτείτε αυτόν τον οδηγό και το φορέα παροχής υπηρεσιών κυψελοειδούς τηλεφωνίας της περιοχής σας.

Όταν εκτελείτε επείγουσες κλήσεις, μην ξεχνάτε να δίνετε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες, όσο το δυνατόν ακριβέστερα. Μην ξεχνάτε ότι το κυψελοειδές σας τηλέφωνο μπορεί να είναι το μοναδικό μέσο επικοινωνίας στον τόπο ενός δυστυχήματος – μη διακόπτετε την κλήση έως ότου σας επιτραπεί.

■ Πληροφορίες πιστοποίησης (ΣΕΑ)

ΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ ΠΛΗΡΟΙ ΤΙΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΗΣ ΕΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ΣΕ ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΡΑΔΙΟΚΥΜΑΤΩΝ.

Το κινητό σας τηλέφωνο είναι πομπός και δέκτης ραδιοκυμάτων. Έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί για να μην υπερβαίνει τα όρια για την έκθεση σε ενέργεια ραδιοσυχνοτήτων (RF) που έχουν προταθεί από το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτά τα όρια αποτελούν τμήμα των περιεκτικών κατευθυντήριων οδηγιών και καθορίζουν επιτρεπτά όρια ενέργειας ραδιοσυχνοτήτων για το γενικό πληθυσμό. Οι κατευθυντήριες οδηγίες αναπτύχθηκαν από ανεξάρτητους επιστημονικούς οργανισμούς μέσω της περιοδικής και εμπειριστατωμένης αξιολόγησης επιστημονικών μελετών. Στα όρια συμπεριλαμβάνεται ένα σημαντικό περιθώριο ασφαλείας για την προστασία όλων των ατόμων, ανεξάρτητα από την ηλικία και την κατάσταση της υγείας τους.

Στο πρότυπο έκθεσης για κινητά τηλέφωνα χρησιμοποιείται μια μονάδα μέτρησης η οποία είναι γνωστή ως Συντελεστής ειδικής απορρόφησης ή ΣΕΑ. Το όριο ΣΕΑ που ορίζεται από το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι

2,0 W/kg.* Οι έλεγχοι για τον ΣΕΑ διεξάγονται χρησιμοποιώντας τυπικές θέσεις χειρισμού, με το τηλέφωνο να εκπέμπει στο μέγιστο πιστοποιημένο επίπεδο ισχύος, σε όλες τις ελεγχόμενες ζώνες συχνότητων. Αν και ο ΣΕΑ καθορίζεται με βάση το μέγιστο πιστοποιημένο επίπεδο ισχύος, το πραγματικό επίπεδο ΣΕΑ του τηλεφώνου κατά τη λειτουργία του μπορεί να είναι αρκετά χαμηλότερο από τη μέγιστη τιμή του. Αυτό οφείλεται στο ότι το τηλέφωνο έχει σχεδιαστεί για να λειτουργεί σε πολλά επίπεδα ισχύος, ώστε να χρησιμοποιείται μόνο η ισχύς που απαιτείται για τη σύνδεση στο δίκτυο. Γενικά, όσο πιο κοντά βρίσκεστε σε κεραία σταθμού επικοινωνίας, τόσο πιο χαμηλή θα είναι η ισχύς εξόδου.

Πριν τη διάθεση οποιουδήποτε μοντέλου τηλεφώνου για πώληση στο κοινό, πρέπει να αποδεικνύεται η συμμόρφωση με την ευρωπαϊκή οδηγία για ραδιο-ηλεκτρονικιακό τερματικό εξοπλισμό (R&TTE). Η συγκεκριμένη οδηγία θέτει ως βασική απαίτηση την προστασία της υγείας και της ασφάλειας του χρήστη και οποιουδήποτε άλλου ατόμου. Η μέγιστη τιμή ΣΕΑ για το συγκεκριμένο μοντέλο τηλεφώνου, όπως καθορίστηκε κατά τον έλεγχο για τη συμμόρφωση με το πρότυπο, ήταν 0,74 W/kg. Αν και μπορεί να υπάρχουν διαφορές μεταξύ των επιπέδων του ΣΕΑ για διαφορετικά τηλέφωνα και διαφορετικές θέσεις, όλα ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές της ΕΕ για την έκθεση σε ραδιοσυχνότητες (RF).

*Το όριο ΣΕΑ για τα κινητά τηλέφωνα που χρησιμοποιούνται από το κοινό είναι 2,0 watt/kilogram (W/kg), με βάση τον υπολογισμό της μέσης τιμής για δέκα γραμμάρια ιστού. Το όριο εμπεριέχει ένα σημαντικό περιθώριο ασφαλείας, για την παροχή επιπλέον προστασίας για το κοινό και για να λαμβάνονται υπόψη οποιεσδήποτε μεταβολές στις μετρήσεις. Οι τιμές του ΣΕΑ ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τις εθνικές προδιαγραφές αναφοράς και το πρότυπο κάθε δικτύου. Για πληροφορίες σχετικά με τον ΣΕΑ σε άλλες περιοχές, ανατρέξτε στις πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα, στη διεύθυνση www.nokia.com.

A

audio manager 97

A

ακρόαση μηνυμάτων ομιλίας 34

ακρόαση μουσικής 65, 66

ακρόαση ραδιοφώνου 67

ακύρωση κλήσης 29

αναμονή κλήσεων 60

αναπαραγωγή μουσικής 65

αναπάντητες κλήσεις 57

Δείτε επίσης κλήσεις

αναζήτηση σε μενού και ρυθμίσεις 16

αντιγραφή ονόματος και αριθμού

τηλεφώνου 47

ανάγνωση μηνυμάτων κειμένου 50

ανάκληση ονομάτων και αριθμών

τηλεφώνων από τον Τηλεφωνικό κατάλ 16

ανάκληση ονομάτων και αριθμών

τηλεφώνων από τον Τηλεφωνικό

κατάλογο 46

γρήγορη εύρεση 29, 34, 37

αποθήκευση ονόματος και αριθμού

τηλεφώνου στον Τηλεφωνικό

κατάλογο 36, 46

αποστολή

αιτήσεις εντολών 55

μηνύματα κειμένου 49

ονόματος και αριθμού τηλεφώνου σε

άλλο τηλέφωνο 47

απάντηση σε κλήση 33

αυτόματη απάντηση 61

στη διάρκεια άλλης κλήσης 33

απόρριψη κλήσης 16, 33

αριθμομηχανή 77

αριθμοί που κλήθηκαν πιο

πρόσφατα 30, 57

Δείτε επίσης κλήσεις

αριθμοί υπηρεσιών, κλήση 46

αριθμοί, διαγραφή αριθμού από την

οθόνη 37

αριθμός κέντρου μηνυμάτων 54

αυτόματα αποθηκευμένοι αριθμοί τηλεφώνου. Δείτε κλήσεις, εξερχόμενες κλήσεις, ληφ	
αυτόματη απάντηση	61
αυτόματη ενημέρωση ημερομηνίας και ώρας	82
αυτόματη επανάκληση	60
αυτόματος τηλεφωνητής ομιλίας αποθήκευση αριθμού τηλεφώνου	55
προώθηση κλήσεων	64
αφύπνιση	80
ένδειξη οθόνης	19

Γ

γραφικό οθόνης	60, 83
γρήγορη εύρεση	29, 34, 37

Η

η γλώσσα των κειμένων στην οθόνη	61
--	----

Ι

ισχύς σήματος	18
---------------------	----

Κ

κατάσταση αναμονής	18
--------------------------	----

μετατροπή νομισμάτων	78
ενδείξεις οθόνης σε	18
κατάσταση λειτουργίας χωρίς ήχο	19
κλήση σε εξέλιξη ένδειξη οθόνης	19
κλήσεις	57
ακύρωση	29
απάντηση	33
απάντηση σε κλήση στη διάρκεια άλλης κλήσης	33
απόρριψη	33
αριθμοί υπηρεσιών	46
λήψη	33
πραγματοποίηση	29
πραγματοποίηση κλήσης με χρήση του Τηλεφωνικού καταλόγου	29, 46
πραγματοποίηση νέας κλήσης στη διάρκεια άλλης κλήσης	31
προώθηση	33, 64
ταχεία κλήση	30, 60
τερματισμός	29
εναλλαγή μεταξύ δύο κλήσεων ..	31, 34
επείγουσες κλήσεις	109
φραγή	62
φωνητική κλήση	32, 48

κλειστές ομάδες χρηστών	63
ένδειξη οθόνης	20
κλείδωμα του πληκτρολογίου	19, 35, 39
κωδικοί πρόσβασης	
αλλαγή	63
Δείτε επίσης κωδικός PIN, κωδικός PIN2, κωδικός PUK, κωδικός PUK2, κωδικός ασφ	
κωδικός ασφαλείας	13
αίτημα	63
προτροπή	23
κωδικός PIN	13
αίτημα	62
προτροπή	23
κωδικός PIN2	14
κωδικός PUK	14
κωδικός PUK2	14
κάρτα SIM	
τοποθέτηση	20
χρήση	20
κείμενο υποδοχής	61

Λ

ληφθέντα μηνύματα κειμένου	50
ληφθείσες κλήσεις	57

Δείτε επίσης κλήσεις

λίστα κομματιών	70
λήψη κλήσης	33
στη διάρκεια άλλης κλήσης	33
λειτουργίες μνήμης. Βλέπε Τηλεφωνικός κατάλογος	
λειτουργίες μενού	
λίστα	43
έξοδος από	42
είσοδος σε	41

M

μη ενεργή οθόνη. Βλέπε κατάσταση αναμονής

μηνύματα κειμένου

αναφορές παράδοσης	54
ανάγνωση	50
αποθήκευση	49
αποστολή	49
απάντηση	51
αριθμός κέντρου μηνυμάτων	54
μορφές μηνυμάτων	54
προβολή	51
πρόσωπα	53
πρότυπα	52

ρυθμίσεις	53
σετ ρυθμίσεων	53
χρονική ισχύς	54
ένδειξη οθόνης	19
δημιουργία	49
διαγραφή	51
μηνύματα ομιλίας	
ακρόαση	34
Βλέπε επίσης A/T ομιλίας	
μηνύματα SMS. Δείτε μηνύματα κειμένου	
μικρόφωνο, σίγαση	30
μνήμη, επιλογή	47
μορφές μηνυμάτων	54
μουσική	66, 97
ακρόαση μουσικής	64
εγγραφή	69
μουσικά κομμάτια	70
μπταρίες	
αφαίρεση	21
χρήση	102
ένδειξη φόρτισης	18
εκφόρτιση	102
επαναποποθέτηση	22
φόρτιση	22, 102

N

μετακίνηση ονόματος και αριθμού	
τηλεφώνου	47
μετακίνηση του δρομέα	16
μετατροπή νομισμάτων	78
σε κατάσταση αναμονής	78
μετονομασία προφίλ	83
MCN. Βλέπε εμφάνιση πληροφοριών	
κυψέλης	

O

νομίσματα, μετατροπή	78
οθόνη, διαγραφή χαρακτήρων	16
ονόματα και αριθμοί τηλεφώνου	
αποθήκευση	46
ονόματα και αριθμοί τηλεφώνου που έχουν	
αποθηκευθεί στον Τηλεφωνικό κατάλογο	
αντίγρ	47
αποθήκευ	36
αποστολή	47
μετακί	47
ορισμό	47
πραγματι	29
προβολή	16

Π

έλεγχος τ	47
επιλογή μ	47
επεξεργ	47
διαγρα	46
οδική ασφάλεια	106

παιχνίδια	70
πληκτρολόγηση γραμμάτων	36
πληκτρολόγιο	
κλειδωμα	19, 35, 39
ήχοι	59, 83
επισκόπηση	15
πληροφορίες ασφάλειας	10, 106
πλήκτρα αναζήτησης	16
πλήκτρα παιχνιδιών	73
πλήκτρο λειτουργίας	15
πλήκτρο Nokia Navi	15, 19
πλήκτρο διαγραφής/εξόδου	16
απόρριψη κλήσης	33
έξοδος από λειτουργία μενού	42
διαγραφή αριθμού από την οθόνη	37
πραγματοποίηση κλήσης	29
στη διάκριση άλλης κλήσης	31
προπληρωμένη κάρτα SIM	58

προπληρωμένος χρόνος συνομιλίας. Βλέπε προπληρωμένη κάρτα SIM	
προσωπικά στοιχεία. Βλέπε αποστολή ονόματος και αριθμού τηλεφώνου σε άλλο τηλέφωνο	
προώθη	64
προώθηση κλήσης	33
προώθηση κλήσεων	33, 64
ένδειξη οθόνης	19, 64
προειδοποιήσεις	23
προεπιλεγμένες ρυθμίσεις, επαναφορά	63
προφίλ	82
μετονομασία	83
ρυθμίσεις	59
ενεργοποίηση	82
επιλογή σε κατάσταση αναμονής ή σε μενού	15
επεξεργασία	82, 83
προφυλάξεις και συντήρηση	104
πρόσωπα	53
πρότυπα	52
περιβάλλον λειτουργίας	106
περιορισμός κλήσεων. Δείτε φραγή κλήσεων	

P

ραδιόφωνο	67
συντονισμός ραδιοφωνικών σταθμών	68
ραδιόφωνο FM	67
ρολόι	79
ενήμερωση σύμφωνα με τη ζώνη ώρας	82
ενεργοποίηση και απενεργοποίηση	80
επιλογή μορφής ώρας	80
ρυθμίσεις	60
ρυθμίσεις ασφαλείας	62
ρυθμίσεις κλήσεων	60
ρυθμίσεις τηλεφώνου	61
επαναφορά	63
ρυθμίσεις ασφαλείας	
αίτημα κωδικού ασφαλείας	63
αίτημα κωδικού PIN	62
κλειστές ομάδες χρηστών	63
κωδικός PIN	13
κωδικός PIN2	14
κωδικός PUK	14
κωδικός PUK2	14
επιτρεπτές κλήσεις μόνο	62
επίπεδο ασφαλείας	63

Σ

φραγή κλήσεων	62
ρυθμίσεις κόστους κλήσεων	58
ρυθμίσεις τηλεφώνου	61
ρύθμιση ημερομηνίας	80
σίγαση του μικροφώνου	30
συνομιλία	55
σύντομος οδηγός	4
σετ κεφαλιού	24
σετ κεφαλιού (HDC-5)	35
σετ μικροφώνου-ακουστικού (HDD-2)	40, 61
χρήση για φωνητικές κλήσεις	48
sim	
ένδειξη οθόνης	20

T

ταχεία κλήση	30, 47
τηλεφωνική γραμμή	
ένδειξη οθόνης	20
επιλογή	61
Τηλεφωνικός κατάλογος	46
Τηλεφωνικός κατάλογος	

αντιγραφή ονόματος και αριθμού τηλεφώνου	47
ανάκληση ονομάτων και αριθμών τηλεφώνων	46
αποθήκευση ονόματος και αριθμού τη	36
αποθήκευση ονόματος και αριθμού τηλεφώνου	46
αποστολή ονόματος και αριθμού σε άλλο τηλέφωνο	47
μετακίνηση ονόματος και αριθμού τηλεφώνου	47
ορισμός του τύπου εμφάνισης για τα περιεχόμενα του Τηλεφωνικ	47
πραγματοποίηση κλήσης με χρήση χρήση	29
έλεγχος της ποσότητας ελεύθερου χώρου	46
επιλογή μνήμης για ονόματα και αριθμούς τηλεφώνου	47
επεξεργασία ονόματος και αριθμού τηλεφώνου	47
είσοδος σε	46
στη διάρκεια άλλης κλήσης	46

διαγραφή ονόματος και αριθμού τηλεφώνου από τον Τηλεφωνικό καθ'	46
τύποι ειδοποίησης κλήσης	59, 83
τερματισμός κλήσης	29
ήχοι	59
Βλέπε επίσης προφίλ ήχοι κλήσης	59
ήχοι παιχνιδιών	71
ήχοι πληκτρολογίου	59, 83
ήχοι προειδοποίησης	59, 83
ήχοι εισερχόμενων μηνυμάτων	59, 83
ήχοι κλήσης	59
αθόρυβο	19
ορισμός για συγκεκριμένο αριθμό τηλεφώνου	47
ήχοι παιχνιδιών	71
ήχοι προειδοποίησης	59, 83
ήχοι εισερχόμενων μηνυμάτων	59, 83

Υ

υπηρεσία πληροφοριών	55
υπηρεσίες	
Υπηρεσίες SIM	95
WAP	83

Υπηρεσίες SIM	95	εικονομηνύματα	51
υπηρεσίες WAP	83	εισερχόμενα μηνύματα	50
υπηρεσίες δικτύου		ειδοποίηση δόνησης	59, 83
επεξεργασία εντολών	55	εκφόρτιση μπαταρίας	102
υπενθυμίσεις	79	εμφάνιση κόστους κλήσεων	58
X		περιορισμός	58
χρονομετρητής αντίστροφης μέτρησης	81	επιλογή μονάδων	58
ένδειξη οθόνης	20	εμφάνιση πληροφοριών κυψέλης	61
χρονόμετρο	80	εμφάνιση του αριθμού του τηλεφώνου σας	
ένδειξη οθόνης	20	στην οθόνη του αποδέκτη της κλήσης	
Ω		σας	61
ένταση ακουστικού	16, 29, 30	εμφάνιση διάρκειας κλήσεων	58
ένταση ήχου κλήσης	59, 83	ενεργοποίηση και απενεργοποίηση .	15, 23
ένδειξη φόρτισης	18	ενδείξεις της οθόνης	18
έξοδος από λειτουργίες μενού	16	αφύπνιση	19
Z		η τηλεφωνική γραμμή 2 σε χρήση ..	20
ζώνη ώρας. Δείτε αυτόματη ενημέρωση		κατάσταση λ	19
ημερομηνίας και ώρας		κλειστές ομάδες χρηστών	20
E		κλείδωμα πληρ	19
εγγραφή μουσικής	69	ληφθέντα μηνύματα κειμένου	19
εγκατάσταση του audio manager	98	προώθηση κλήσεων	19
		τηλεφωνικός κατάλογος	20
		χρονομετρητής αντίστροφης	
		μέτρησης	20
		χρονόμετρο	20

εξαρτήματα	
σετ μικροφώνου-ακο	48
σετ μικροφώνου-ακουστικού	
(HDD-2)	61
εξερχόμενα μηνύματα	51
εξερχόμενες κλήσεις	16
επαναφορά προεπιλεγμένων ρυθμίσεων.	
Βλέπε επαναφορά εργοστασιακών	
ρυθμίσεων	
επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων	63
επανάκληση αριθμού	30
επιτρεπτές κλήσεις μόνο	62
επίπεδο ασφαλείας	63
επεξεργασία ονόματος και αριθμού	
τηλεφώνου που έχουν αποθηκευθεί στον	
Τηλεφωνικό κατά	47
επεξεργασία εντολών για υπηρεσίες	55
επείγουσες κλήσεις	109
εργοστασιακές ρυθμίσεις	63

Δ

δημιουργία	
κείμενο υποδοχής	61
μηνύματα κειμένου	49

Φ

ονόματα στον Τηλεφωνικό	
κατάλογο	36
υπενθυμίσεις	79
διαγραφή	
αριθμού από την οθόνη	37
αυτόματα αποθηκευμένοι αριθμοί	
τηλεφώνου	57
μηνύματα κειμένου	51
χαρακτήρας	16
διαγραφή χαρακτήρων από την οθόνη	16
διαχείριση χρονικών δεδομένων	
αφύπνιση	80
υπενθυμίσεις	79
χρονομετρητής αντ	81
χρονόμετρο	80
διεθνείς κλήσεις	
αποθήκευση κωδικού διεθνών	
κλήσεων	29, 37
δρομέας, μετακίνηση	16
δίκτυο	
επιλογή	62
φραγή κλήσης	62
φραγή κλήσεων	62

φωνητική κλήση	32, 48
πραγματοποίηση κλήσης με χρήση .	48
προσθήκη φράσης σε όνομα και αριθμό τηλεφώνου	48
χρήση του σετ μικροφώνου-ακουστικού HDD-2	48

φωτισμός	
προσωρινή ενεργοποίηση	15
φόρτιση μπαταρίας	22, 102