

Tämän ohjeen sähköistä versiota koskee "Nokian käyttöohjeiden ehdot 7.6.1998" ("Nokia User's Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998".)

Käyttöohje



9353972

Issue 2 FI

VAATIMUSTENMUKAISUUSILMOITUS

NOKIA CORPORATION ilmoittaa vastaavansa siitä, että tuote NPM-5 noudattaa Euroopan neuvoston direktiivin 1999/5/EY määräyksiä. Vaatimustenmukaisuusilmoitus on luettavissa osoitteessa http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/

Copyright © Nokia Corporation 2001-2002. Kaikki oikeudet pidätetään.

Tämän asiakirjan sisällön jäljentäminen, jakeleminen tai tallentaminen kokonaan tai osittain on kielletty ilman Nokian myöntämää kirjallista lupaa.



Tuotteessa käytetään RSA Securityn RSA BSAFE -salakirjoitus- tai tietoturvakäytäntöä.

Nokia ja Nokia Connecting People ovat Nokia Oyj:n rekisteröityjä tavaramerkkejä. Muut tässä asiakirjassa mainitut tuotteiden ja yritysten nimet voivat olla omistajiensa tavaramerkkejä tai kauppanimiä.

Musiikin tekijänoikeuksia suojaavat kansainväliset sopimukset ja kansalliset tekijänoikeuslait. Musiikin jäljentämiseen tai kopiointiin voidaan tarvita lupa tai käyttöoikeus. Joidenkin maiden lainsäädäntö kieltää tekijänoikeuksien alaisen materiaalin kopioimisen yksityiskäyttöön. Ota selvää tällaista materiaalia koskevasta lainsäädännöstä omassa maassasi.

Navi on Nokia Corporationin tavaramerkki. Nokia tune on Nokia Corporationin tavaramerkki.

Nokia kehittää tuotteitaan jatkuvasti ja pidättää siksi oikeuden tehdä muutoksia ja parannuksia mihin tahansa tässä asiakirjassa mainittuun tuotteeseen ilman ennakkoilmoitusta.

Nokia ei vastaa välittömistä tai välillisistä vahingoista, mukaan lukien tietojen tai tulojen menetys.

Tämän asiakirjan sisältö tarjotaan "sellaisenaan". Sen tarkkuudesta, luotettavuudesta tai sisällöstä ei anneta mitään suoraa tai epäsuoraa takuuta eikä nimenomaisesti taata sen markkinoitavuutta tai sopivuutta tiettyyn tarkoitukseen, ellei pakottavalla lainsäädännöllä ole toisin määrätty. Nokia varaa itselleen oikeuden muuttaa tätä asiakirjaa tai poistaa sen jakelusta milloin tahansa ilman erillistä ilmoitusta.

Tuotteiden saatavuus voi vaihdella alueittain. Saat lisätietoja lähimmältä Nokia-jälleenmyyjältä.

9353972 / Issue 2 FI

Pikaohje

Kiitos, että valitsit tämän Nokia-puhelimen! Seuraavilla sivuilla annetaan hyödyllisiä vihjeitä puhelimen käyttöä varten. Yksityiskohtaiset ohjeet löydät tämän käyttöohjeen muista osista.

■ Ennen kuin alat käyttää puhelinta

1. Aseta puhelimeen SIM-kortti. Katso SIM-kortin asettaminen sivulla 19.
2. Aseta akku paikoilleen ja lataa se. Katso SIM-kortin asettaminen sivulla 19 ja Akun lataaminen sivulla 20.
3. Kytke puhelin päälle pitämällä -näppäintä alhaalla (katso sivu 21).
Katso myös sivulla Näytön symbolit sivulla 17.

■ Puhelutoiminnot

Soittaminen

Näppäile suunta- ja puhelinnumero ja paina  (Soita).

Puhelun lopettaminen

Paina  (Lopeta).

Puheluun vastaaminen

Paina  (Vastaa).

Soitontoisto

Paina valmiustilassa kerran , siirry - tai -näppäimellä haluamasi numeron kohdalle ja paina  (Call).

Kuulokkeen äänenvoimakkuuden säätäminen

Paina  tai  puhelun aikana.

Vastaaajaan soittaminen

Pidä valmiustilassa alhaalla 1-näppäintä. Katso myös Vastaajapalvelun numero (Valikko 2-9) sivulla 49.

Puhelun soittaminen äänivalinnan avulla

Liitä äänitunniste haluamaasi puhelinnumeroon (katso sivu 42). Pidä -näppäintä alhaalla valmiustilassa ja soita puhelu sanomalla äänitunniste.

■ Puhelinluettelotoiminnot

Pikatalennus

Näppäile puhelinnumero ja paina  tai . -näppäimen yläpuolelle ilmestyy *Tallenna*. Paina  (Tallenna).

Näppäile nimi ja paina  (OK).

Pikahaku

Paina valmiustilassa , (näppäile nimen alkukirjain) ja siirry - tai -näppäimellä haluamasi nimen kohdalle. Jos haluat nähdä nimeä vastaavan puhelinnumeron, pidä Shift-näppäintä alhaalla.

■ Valikkotoimintoon pääseminen ja siitä poistuminen

Pääseminen

Paina  (**Valikko**). Siirry - tai -näppäimellä haluamaasi valikkotoimintoon ja paina  (**Valitse**). Siirry samalla tavalla haluamaasi alavalikkoon ja asetukseen.

Poistuminen

Painamalla  pääset edelliselle valikkotasolle. Pitämällä -näppäintä alhaalla pääset valmiustilaan.

■ Muita tärkeitä toimintoja

Näppäimistön lukitseminen ja lukituksen avaaminen

Paina valmiustilassa  (**Valikko**) ja sitten nopeasti välilyöntinäppäintä.

Puhelimen äänien asettaminen erilaisiin ympäristöihin sopiviksi

Paina  nopeasti, siirry - tai -näppäimellä haluamasi vaihtoehdon kohdalle ja paina  (**OK**).

Sisältö

Pikaohje.....	4
---------------	---

Sisältö.....	7
--------------	---

TURVALLISUUTESI VUOKSI	10
-------------------------------------	-----------

Yleistä tietoa.....	12
----------------------------	-----------

Myyntipakkauksessa olevat tarrat.....	12
---------------------------------------	----

Verkkopalvelut	12
----------------------	----

Lisälaitteet ja akut.....	12
---------------------------	----

Tunnusluvut.....	13
------------------	----

1. Näin pääset alkuun.....	14
-----------------------------------	-----------

Näppäimet ja liittimet	14
------------------------------	----

Virtanäppäin.....	14
-------------------	----

Nävi-näppäin	14
--------------------	----

Selausnäppäimet.....	15
----------------------	----

C-näppäin.....	15
----------------	----

Liittimet.....	16
----------------	----

Näytön symbolit	17
-----------------------	----

Valmiustila.....	17
------------------	----

Valikkotoimintojen tärkeimmät symbolit	18
--	----

SIM-kortin asettaminen	19
------------------------------	----

Akun lataaminen	20
-----------------------	----

Puhelimen käynnistäminen ja sammuttaminen	21
---	----

Nappikuulokkeiden kiinnittäminen ja käyttö.....	22
---	----

Puhelimen mukana tulleiden kaapeleiden	
--	--

liittäminen ja käyttö.....	23
----------------------------	----

2. Perustoiminnot	25
--------------------------------	-----------

Soittaminen	25
-------------------	----

Soittaminen puhelinluettelon avulla	25
---	----

Kuulokkeen äänenvoimakkuuden säätäminen	26
---	----

Mikrofonin mykistäminen	26
-------------------------------	----

Soitontoisto.....	26
-------------------	----

Puhelinnumeroon soittaminen pikavalinnalla	26
--	----

Toisen puhelun soittaminen puhelun aikana..	27
---	----

Äänivalinta	27
-------------------	----

Neuvottelupuhelun soittaminen	28
-------------------------------------	----

Puheluun vastaaminen	28
----------------------------	----

Puhelun siirtäminen tai hylkääminen	29
---	----

Toiseen puheluun vastaaminen puhelun	
--------------------------------------	--

aikana.....	29
-------------	----

Ääniviestien kuuntelu	30
-----------------------------	----

Näppäimistön lukitseminen	30
---------------------------------	----

Soittoäänien valitseminen (Valikko 5-1)	31
---	----

Puhelimen äänien säätäminen yhdellä	
-------------------------------------	--

asetuksella	31
-------------------	----

Puhelinnumeron ja nimen tallentaminen	32
---	----

Tekstin kirjoittaminen	33
Pikavalinta	34
Näppäimistön lukitseminen	34
3. Valikkotoiminnot	36
Valikkotoimintoon pääseminen	36
Selaamalla	36
Oikovalinnalla	37
Valikkotoiminnosta poistuminen	37
Valikkoluettelo	38
Luettelo (Valikko 1)	41
Viestit (Valikko 2)	43
Tekstiviestin kirjoittaminen ja lähettäminen (Viestien kirjoitus - valikko 2-1)	44
Tekstiviestin lukeminen (Saapuneet tekstiviestit - valikko 2-2)	45
Tallentamasi tekstiviestin tarkastelu (Omat tekstiviestit - valikko 2-3)	45
Kuvaviestit (Valikko 2-4)	46
Viestipohjat (Valikko 2-5)	46
Hymiöt (Valikko 2-6)	47
Viestiasetukset (Valikko 2-7)	47
Tiedotepalvelu (Valikko 2-8)	49
Vastaaajapalvelun numero (Valikko 2-9)	49
Palvelukäskeyjen muokkaus (Valikko 2-10)	49
Chat (Valikko 3)	49
Puhelutiedot (Valikko 4)	50

Äänivalinnat (Valikko 5)	52
Asetukset (Valikko 6)	53
Puheluasetukset (Valikko 6-1)	53
Yleiset käyttöasetukset (Valikko 6-2)	54
Turvaliikko (Valikko 6-3)	55
Alkuperäisten asetusten palautus (Valikko 6-4)	56
Soitonsiirto (Valikko 7)	56
Musiikki (Valikko 8)	57
Soitin (Valikko 8-1)	57
Musiikin kuunteleminen	58
Radio (Valikko 8-2)	59
Nauhuri (Valikko 8-3)	60
Kappaleista (Valikko 8-4)	61
Pelit (Valikko 9)	61
Pelin yhteisten asetusten muokkaaminen	62
Pelin aloittaminen ja peliasetusten muokkaaminen	62
Yhteyden luominen Club Nokian WAP-palveluun	63
Pelinäppäimet	64
Laskin (Valikko 10)	68
Muistutukset (Valikko 11)	70
Kello (Valikko 12)	70
Käyttöprofiili (Valikko 13)	72
WAP-palvelut (Palvelut - Valikko 14)	74
WAP-palvelun käyttöönoton ja käytön	

perusvaiheet	74
Puhelimen asettaminen valmiiksi WAP-palvelua varten	75
Yhteyden luominen WAP-palveluun	77
WAP-palvelun sivujen selaaminen	79
WAP-yhteyden katkaiseminen	81
WAP-sivujen ulkonäköasetusten säätäminen	81
Kirjanmerkkien tallentaminen ja hallinta	81
Puhelimen välimuistin tyhjentäminen	82
Samanaikainen WAP-yhteys ja äänipuhelu (kun siirtotie on USSD)	83
Varmenteet	83
SIM-palvelut (Valikko 15)	84
4. Nokia Audio Manager	86

Järjestelmävaatimukset	86
Nokia Audio Manager -ohjelman asentaminen	87
Musiikkitiedostojen siirtäminen puhelimeen	88
Kappaleiden käsitteleminen Nokia Audio Manager -ohjelmalla	88
5. Akun käyttö	90
Lataaminen ja purkaminen	90
HUOLTO-OHJEITA	92
TÄRKEÄTÄ TIETÄÄ	93
Hakemisto	99

TURVALLISUUTESI VUOKSI

Lue nämä ohjeet. Ohjeiden vastainen käyttö saattaa olla vaarallista tai lainvastaista. Lisäohjeita löydät tästä käyttöohjeesta.



Älä kytke puhelimeen virtaa silloin, kun matkapuhelimen käyttö on kielletty tai se voi aiheuttaa häiriöitä tai vaaratilanteen.



LIIKENNETURVALLISUUS

Älä käytä käsipuhelinta ajaessasi.



HÄIRIÖT

Kaikki matkapuhelimet ovat alttiita häiriöille, jotka voivat vaikuttaa puhelinten toimintaan.



SULJE PUHELIN SAIRAALASSA

Noudata ohjeita ja sääntöjä. Sulje puhelin lääketieteellisten laitteiden lähellä.



SULJE PUHELIN LENTOKONEESSA

Langattomat laitteet voivat aiheuttaa häiriöitä lentokoneessa.



SULJE PUHELIN TANKATESSASI

Älä käytä puhelinta huoltoasemalla. Älä käytä puhelinta polttoaineen tai kemikaalien läheisyydessä.



SULJE PUHELIN RÄJÄYTISTYÖMAAN LÄHELLÄ

Älä käytä puhelinta räjäytystyömaan lähellä. Huomioi rajoitukset ja noudata ohjeita ja määräyksiä.



KÄYTÄ JÄRKEVÄSTI

Käytä puhelinta vain normaaliasennossa. Älä koske antenniin tarpeettomasti.



VALTUUTETTU HUOLTO

Vain valtuutettu huoltoliike saa asentaa tai korjata puhelimen.



LISÄVARUSTEET JA AKUT

Käytä vain hyväksytyjä lisävarusteita ja akkuja. Älä liitä yhteensopimattomia tuotteita toisiinsa.



VEDENKESTÄVYYS

Puhelin ei ole vedenkestävä. Pidä se kuivana.



VARMUUSKOPIOT

Muista tehdä varmuuskopiot kaikista tärkeistä tiedoista.



LIITTÄMINEN MUIHIN LAITTEISIIN

Toiseen laitteeseen liitettäessä lue tarkat turvaohjeet laitteen käyttöohjeista. Älä liitä yhteensopimattomia tuotteita toisiinsa.



SOITTAMINEN

Varmista, että puhelimessa on virta ja että se on verkon kuuluvuusalueella. Näppäile puhelinnumero suuntanumeroineen ja paina  (Soita) -näppäintä. Lopeta puhelu painamalla  (Lopeta) -näppäintä. Vastaa puheluun painamalla  (Vastaa) -näppäintä.



HÄTÄPUHELUT

Varmista, että puhelimessa on virta ja että se on verkon kuuluvuusalueella. Tyhjennä näyttö painamalla  -näppäintä niin monta kertaa kuin tarvitaan (esim. puhelun lopettamiseksi tai valikosta poistumiseksi). Näppäile hätänumero ja paina  (Soita) -näppäintä. Ilmoita olinpaikkasi. Älä katkaise puhelua ennen kuin saat luvan siihen.

Yleistä tietoa

■ Myyntipakkauksessa olevat tarrat

Tarroissa on tärkeitä huollon ja asiakastuen tarvitsemia tietoja. Säilytä nämä tarrat varmassa tallessa.

■ Verkkopalvelut

Tässä ohjeessa kuvattu matkapuhelin on hyväksytty käytettäväksi GMS 900- ja GSM 1800 -verkoissa. Kaksitaajuusominaisuus ei toimi kaikissa verkoissa. Tarkista paikalliselta palveluntarjoajalta, onko tämä ominaisuus tilattavissa ja käytettävissä.

Monet tässä ohjeessa kuvatuista toiminnoista ovat verkkopalveluja. Ne ovat matkapuhelinpalveluntarjoajan kanssa sovittavia lisäpalveluja. Ennen verkkopalvelujen käyttöä sinun on tilattava ne ja saatava niiden käyttöohjeet omalta palveluntarjoajaltasi.



Huom! Jotkin verkot eivät ehkä tue kaikkia kielikohtaisia merkkejä ja/tai palveluja.

■ Lisälaitteet ja akut

Tarkista laturin mallinumero ennen sen käyttöä tämän laitteen kanssa. Tämä laite on tarkoitettu käytettäväksi vain ACP-7-laturin, ACP-8-pikalaturin, LCH-9-autolaturin tai DDC-1 akun lataustelineen kanssa.



Varoitus: Käytä vain sellaisia akkuja, latureita ja lisävarusteita, jotka puhelimen valmistaja on hyväksynyt käytettäväksi tämän puhelimen kanssa. Muuntyyppisten tuotteiden käyttö voi mitätöidä puhelinta koskevan hyväksynnän tai takuun ja saattaa olla vaarallista.

Tietoja hyväksytyjen lisävarusteiden saatavuudesta saat puhelimen myyjältä.

Kun irrotat lisävarusteen virtajohdon, ota kiinni ja vedä pistokkeesta, älä johdosta.

■ Tunnusluvut

Alla kerrotuilla tunnusluvuilla voit suojata puhelinta ja SIM-korttia luvattomalta käytöltä.

- **Suojakoodi:** Suojaa puhelinta luvattomalta käytöltä. Tämä koodi tulee puhelimen mukana. Koodin tehdasasetus on 12345.

Vaihda koodi ja aseta puhelin kysymään se Turvalukon *Tunnuslukujen vaihto-* ja *Suojaustaso-*toiminnoilla (katso sivu 55). Säilytä uusi koodi varmassa tallessa ja erillään puhelimesta.

- **PIN-koodi:** Tämä SIM-kortin mukana tuleva koodi suojaa SIM-korttia luvattomalta käytöltä. Kun Turvalukon (katso sivu 55) *PIN-koodin kysely*-toiminto on käytössä, tämä koodi kysytään puhelimen käynnistyksen aikana.

Jos näppäilet väärän PIN-koodin kolme kertaa peräkkäin, SIM-kortti lukkiutuu. Näppäile PUK-koodi ja paina  (OK). Näppäile uusi PIN-koodi ja paina  (OK). Näppäile uusi koodi toisen kerran ja paina  (OK).

- **PIN2-koodi:** Tätä joidenkin SIM-korttien mukana tulevaa koodia tarvitaan tiettyjen toimintojen, kuten hintalaskurien, käyttämiseen. Jos näppäilet väärän PIN2-koodin kolme kertaa peräkkäin, puhelin pyytää PUK2-koodia.
- **PUK- ja PUK2-koodi:** Nämä koodit voivat tulla SIM-kortin mukana. Ota muussa tapauksessa yhteys paikalliseen palveluntarjoajaasi.

1. Näin pääset alkuun

■ Näppäimet ja liittimet

Seuraavassa esitellään puhelimen näppäimien perustoiminnot. Lisätietoja näppäimistä on tämän käyttöohjeen muissa osissa.

Virtanäppäin

Pitämällä -näppäintä alhaalla voit kytkeä puhelimen virran päälle tai pois päältä.

Jos painat tätä näppäintä nopeasti valmiustilassa, näyttöön tulee käyttöprofiililuettelo, jonka avulla voit asettaa puhelimen äänet erilaisiin käyttöympäristöihin sopiviksi.

Kun painat tätä näppäintä nopeasti valikossa, taustavalot syttyvät 15 sekunniksi.

Navi-näppäin

Puhelimen käyttö perustuu suurelta osin näytön alapuolella olevan Nokia Navi™ -näppäimen () käyttöön (2).

Näppäimen toiminto riippuu sen yläpuolella olevasta opastustekstistä (1).

Tässä käyttöohjeessa tämä opastusteksti näkyy -symbolin jälkeen, esimerkiksi  (Valikko) ja  (Valitse).

Selausnäppäimet

Kun puhelin on valmiustilassa:  näyttää Luetteloon tallennetut nimet ja puhelinnumerot.  näyttää puhelinnumerot, joihin olet viimeksi soittanut.

Kun olet valikossa: voit selata näillä näppäimillä valikkoja ja asetuksia.

Kun näppäilet nimeä tai puhelinnumeroa tai kirjoitat tekstiviestiä:

-näppäimellä voit siirtää kursoria vasemmalle ja -näppäimellä oikealle.

Puhelun aikana: voit säätää kuulokkeen äänenvoimakkuutta.

C-näppäin

Kun näppäilet nimeä tai puhelinnumeroa: voit poistaa kursorin vasemmalla puolella olevan merkin.


Kun pidät tätä näppäintä alhaalla, kaikki näppäilemäsi merkit poistuvat näytöstä.

Kun olet valikossa: voit palata edelliselle valikkotasolle. Voit poistua valikosta pitämällä tätä näppäintä alhaalla.

Kun saat puhelun: voit hylätä puhelun painamalla tätä näppäintä.

Liittimet

Puhelimen voi kytkeä erilaisiin yhteensopiviin laitteisiin. Puhelimen sivuilla on useita liittimiä ja erikoisnäppäimiä:

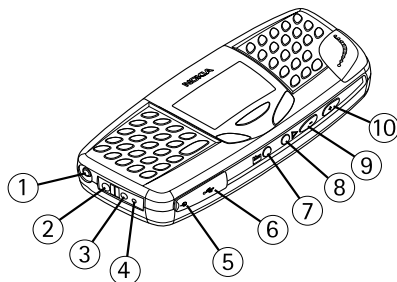


1. Liitin HDD-2-nappikuulokkeiden mustaa kaapelia varten (kuulokkeet).
2. Liitin laturin johtoa varten
3. Liitin HDD-2-nappikuulokkeiden harmaata kaapelia varten (mikrofoni).
4. Sisäinen mikrofoni
5. Liitin ADE-1-audiokaapelia varten
6. Liitin DKE-2-liitäntäkaapelia varten, jolla voit kytkeä puhelimen tietokoneeseen
7. Radionäppäin
8. Soitinnäppäin
9. Äänenvoimakkuuden pienennys
10. Äänenvoimakkuuden suurennus

■ Näytön symbolit

Näytön symbolit antavat tietoa puhelimen toiminnasta.

Valmiustila

Alla kuvatut symbolit näkyvät, kun puhelin on käyttövalmis eikä näytölle ole näppäilty mitään merkkejä. Kun näyttö näyttää tältä, puhelin on "valmiustilassa".

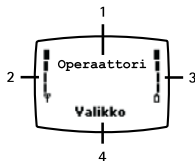

1. Osoittaa, missä matkapuhelinverkossa puhelinta käytetään.
2. Osoittaa matkapuhelinverkon kentän voimakkuuden paikassa, jossa olet. Mitä korkeampi palkki, sitä voimakkaampi signaali.
3. Osoittaa akun varaustason. Mitä korkeampi palkki, sitä enemmän virtaa akussa on jäljellä.
4. Näyttää Nokia Navi™ -näppäimen (☰) kulloisenkin toiminnon.

Valikkotoimintojen tärkeimmät symbolit

Kun puhelin on valmiustilassa, näytössä voi näkyä yksi tai useampia seuraavista symboleista:



Osoittaa, että sinulla on puhelu käynnissä.

Katso Soittaminen sivulla 4 ja Yhteyden luominen WAP-palveluun sivulla 77.



Osoittaa, että olet saanut teksti- tai kuvaviestin.

Katso Tekstiviestin lukeminen (Saapuneet tekstiviestit - valikko 2-2) sivulla 45 ja Kuvaviestit (Valikko 2-4) sivulla 46.



Osoittaa, että puhelin ei soi tai piippaa, kun saat puhelun, koska Soittotapa-toiminnon asetus on [Äänetön](#).

Katso Äänivalinnat (Valikko 5) sivulla 52 ja Käyttöprofiili (Valikko 13) sivulla 72.



Osoittaa, että puhelimen näppäimistö on lukittu. Katso Näppäimistön lukitseminen sivulla 34.



Osoittaa, että herätyskello on käytössä. Katso Kello (Valikko 12) sivulla 71.



Osoittaa, että olet siirtänyt kaikki puhelut. Katso Soitonsiirto (Valikko 7) sivulla 56.



Osoittaa, että puhelut on rajoitettu vain tietyn käyttäjäryhmän numeroihin (verkkopalvelu). Katso Rajattu käyttäjäryhmä sivulla 39.

2

Osoittaa, että voit soittaa puheluja vain käyttäen linjaa 2 (verkkopalvelu). Katso Puhelulinja sivulla 39.



Osoittaa, että sekuntikello on käynnissä taustalla. Katso sivu 71.




Osoittaa, että ajastin on käynnissä taustalla. Katso sivu 72.




Osoittaa, että Luettelosta valitsemasi nimi tai puhelinnumero on tallennettu SIM-kortille. Katso sivu 41.

SIM-kortin asettaminen

- Pidä kaikki pienet SIM-kortit poissa pienten lasten ulottuvilta.
 - Naarmuuntuminen tai taipuminen voi vahingoittaa SIM-korttia ja sen liittimiä, joten ole varovainen, kun käsittelet korttia tai kun asennat tai poistat sen.
 - Ennen SIM-kortin asettamista katkaise puhelimesta virta ja poista akku.
1. Paina lukitussalpaa, työnnä kuorta ja nosta kuori paikoiltaan.

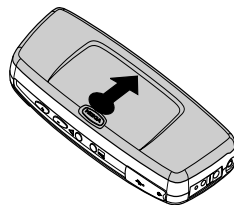


2. Vedä lukitussalpoja vastakkaisiin suuntiin ja poista akku.

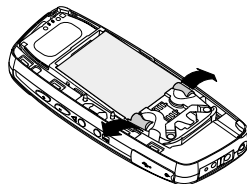


Näin pääset alkuun

3. Työnnä SIM-kortti varovasti SIM-korttipaikkaan.


Tarkista, että kortin kultanväriset liittimet ovat alaspäin ja että kortin leikattu kulma on vasemmalla puolella.

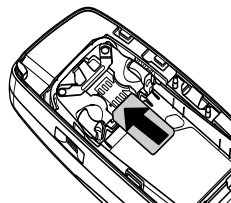

4. Tarkista, että akun kultanväriset liittimet ovat puhelimen vastaavia liittimiä vasten, ja paina akkua sen toisesta päästä, kunnes akku napsahtaa paikoilleen.

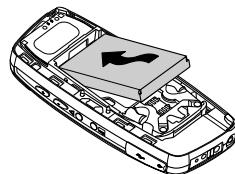


5. Työnnä takakuoren salvat puhelimesta oleviin koloihin, paina takakuorta lujasti alaspäin ja työnnä kuorta, kunnes se lukittuu paikoilleen.

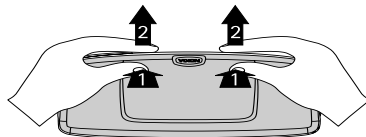

■ Akun lataaminen

- Älä lataa akkua, kun puhelimen kuori on irrotettu. Katso myös Akun käyttö sivulla 90.
- Kun akun varaustaso on heikko ja käyttöaika on jäljellä vain muutama minuutti, puhelimesta kuuluu varoitusääni. Jos puhelimeen ei liitetä laturia, kun varaustaso on liian heikko puhelimen käyttöä varten, puhelimen virta sammuu itsestään.

1. Kytke laturin johto puhelimen vasemmalla sivulla olevaan liittimeen.
2. Kytke laturi seinäpistorasiaan. Akun symbolipalkki alkaa rullata.
 - Puhelimen mukana tulevan akun lataaminen voi kestää kuusi tuntia ACP-7-laturia käytettäessä.
 - Jos näytössä näkyy *Akku ei lataudu*, odota hetki, irrota laturi, liitä se takaisin ja yritä uudelleen. Jos lataaminen ei vielääkään onnistu, ota yhteys puhelimen myyjään.
3. Kun akku on ladattu täyteen, palkki lakkaa rullaamasta. Irrota laturi seinäpistorasiasta ja puhelimesta.

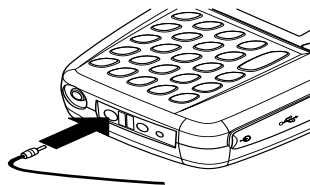


Huomaa, että voit käyttää puhelinta lataamisen aikana.

■ Puhelimen käynnistäminen ja sammuttaminen

Pidä **1**-näppäintä alhaalla yksi sekunti.

Jos puhelin pyytää PIN- tai suojakoodia käynnistykseen aikana:

Näppäile koodi ja paina **OK** -näppäintä.

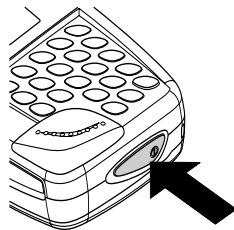

Varoitus! Älä kytke puhelimeen virtaa silloin, kun matkapuhelimen käyttö on kielletty tai se voi aiheuttaa häiriöitä tai vaaratilanteen.

TEHOKASTA KÄYTTÖÄ KOSKEVIA VIHJEITÄ: Puhelimessa on sisäänrakennettu antenni. Kuten mitä tahansa radiolähetinlaitetta käytettäessä, vältä antennin tarpeetonta koskettamista, kun puhelimen virta on kytketty. Antennin koskettaminen vaikuttaa puhelun laatuun ja puhelin saattaa toimia suuremmalla lähetysteholla kuin muuten tarpeellista. Kun antennin alueelle ei kosketa puhelun aikana, antenni toimii mahdollisimman hyvin ja voidaan puhua mahdollisimman pitkään.



NORMAALI ASENTO: Pidä puhelinta samalla tavalla kuin mitä tahansa puhelimen kuuloketta niin, että antenni osoittaa ylöspäin ja olkapäsi yli.

■ Nappikuulokkeiden kiinnittäminen ja käyttö

Voit kuunnella puhelimessa olevaa radiota ja musiikkisoitinta puhelimen mukana tulleilla stereonappikuulokkeilla HDD-2.




Huom! Puhelimen on oltava päällä, jotta tätä toimintaa voisi käyttää. Älä kytke puhelimeen virtaa silloin, kun matkapuhelimen käyttö on kielletty tai se voi aiheuttaa häiriöitä tai vaaratilanteen.

HDD-2-nappikuulokkeiden liittäminen

Työnnä nappikuulokkeiden musta kaapeli puhelimen vasemmalla sivulla olevaan mustaan liittimeen (1). Työnnä vastaavasti nappikuulokkeiden harmaa kaapeli harmaaseen liittimeen (2).

Anna nappikuulokkeiden johdon riippua vapaana, koska se on myös radion antenni.

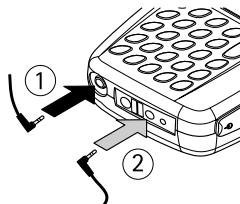

Varoitus! Musiikin kuuntelu liian suurella äänenvoimakkuudella voi vahingoittaa kuuloasi. Voit säätää nappikuulokkeiden äänenvoimakkuutta puhelimen sivulla olevilla äänenvoimakkuuden suurennus- ja pienennysnäppäimillä.

Nappikuulokkeiden käyttö puheluihin vastaamisessa ja niiden soittamisessa

Kun haluat vastata puheluun käyttäessäsi nappikuulokkeita, paina ohjainpainiketta, joka on kuulokkeiden mikrofoniosassa. Voit lopettaa puhelun painamalla tätä samaa painiketta.


Voit soittaa nappikuulokkeilla puheluja, jos olet tallentanut puhelinluettelossa oleville puhelinnumeroille äänitunnisteita. Pidä alhaalla nappikuulokkeen painiketta, kunnes kuulet lyhyen merkkiään. Sano äänitunniste. Puhelin soittaa vastaavaan puhelinnumeroon.

Puheluun vastaaminen muilla nappikuulokkeilla kuin HDD-2: Paina valmiustilassa  (Vastaa) -näppäintä. Jos haluat siirtää tai hylätä puhelun, paina  -näppäintä. Soittajan ääni kuuluu nappikuulokkeista. Puhu puhelimen mikrofoniiin. Huomaa, että turvallisinta on käyttää HDD-2-nappikuulokkeita.

■ Puhelimen mukana tulleiden kaapeleiden liittäminen ja käyttö

Myyntipakkauksessa on kolme kaapelia, joita voi käyttää Nokia 5510 -puhelimen kanssa.

1. Jos haluat käyttää muita yhteensopivia nappikuulokkeita (joiden impedanssi on 32 ohmia) kuin HDD-2, kiinnitä puhelimen mukana tuleva ADA-2-sovitinkaapeli (numero 1 alla olevassa kuvassa) 35 mm:n nappikuulokkeisiin ja työnnä sovitin puhelimeen. Huomaa, että turvallisinta on käyttää puhelimen mukana tulleita HDD-2-nappikuulokkeita.
2. Voit kytkeä puhelimen johonkin ulkoiseen äänilaitteeseen (esimerkiksi CD-soittimeen) puhelimen mukana tulleella ADE-2-audiokaapelilla (numero 2 kuvassa).
3. Voit käsitellä äänitiedostoja Nokia Audio Manager -ohjelmistolla. Voit liittää puhelimen tietokoneeseen puhelimen mukana tulleella DKE-2-liitäntäkaapelilla (numero 3 alla olevassa kuvassa), jossa on USB Mini-B -liitin.

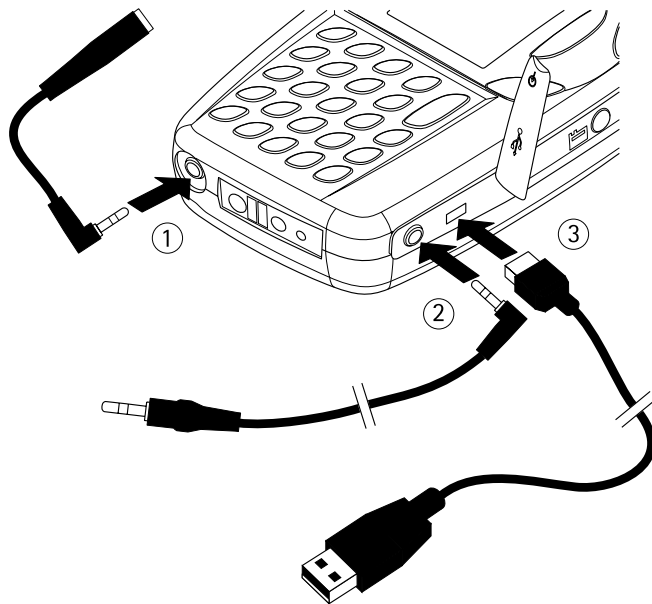

Tärkeää! Älä kytke USB-kaapelia tietokoneeseen, ennen kuin olet asentanut siihen Nokia Audio Manager -ohjelmiston CD-levyltä, joka tulee Nokia 5510 -myyntipakkauksessa.

2. Perustoiminnot

■ Soittaminen

1. Näppäile suunta- ja puhelinnumero käyttäen numeronäppäimiä. Jos teet virheen, voit poistaa kursorin vasemmalla puolella olevan merkin painamalla  -näppäintä.

Ulkomaanpuhelun soittaminen: Näppäile + ja maatunnus suuntanumeron (poista tarvittaessa alussa oleva nolla) eteen.

2. Paina  (Soita) -näppäintä ja odota vastausta.

Kuulokkeen tai nappikuulokkeiden äänenvoimakkuuden säätäminen: Suurennä tai pienennä äänenvoimakkuutta puhelimen alaosassa olevilla säätönäppäimillä (katso kuva sivulla 16).

3. Lopeta puhelu tai peruuta soittoyritys painamalla  (Lopeta) -näppäintä.

Soittaminen puhelinluettelon avulla

Paina valmiustilassa  (Valikko) -näppäintä ja sitten  (Valitse) -näppäintä kaksi kertaa.

Näppäile nimen ensimmäinen kirjain ja paina  (OK) -näppäintä. Siirry  - tai  -näppäimellä haluamasi nimen kohdalle ja paina  (Soita) -näppäintä.



Pikahaku: Paina  valmiustilassa. Siirry haluamasi nimen kohdalle ja paina  (Soita) -näppäintä.

Kuulokkeen äänenvoimakkuuden säätäminen

Voit säätää kuulokkeen äänenvoimakkuutta puhelun aikana.  -näppäimellä voit suurentaa ja  -näppäimellä pienentää äänenvoimakkuutta. Vaihtoehtoisesti voit käyttää puhelimen alaosassa olevia äänenvoimakkuuden säätönäppäimiä.



Mikrofonin mykistäminen

Kun haluat asettaa puhelimen mikrofonin pois käytöstä puhelun aikana: Paina  -näppäintä ja sitten  (**Valinnat**) -näppäintä, siirry kohtaan *Mykistä* ja paina  (**Valitse**) -näppäintä.

Kun haluat asettaa mikrofonin käyttöön: Paina  -näppäintä ja sitten  (**Valinnat**) -näppäintä, siirry kohtaan *Mykistys pois* ja paina  (**Valitse**) -näppäintä.

Soitontoisto

Kun haluat soittaa johonkin 20 numerosta, joihin olet viimeksi soittanut tai yrittänyt soittaa: Paina valmiustilassa kerran  -näppäintä, siirry  - tai  -näppäimellä haluamasi numeron tai nimen kohdalle ja paina  (**Soita**) -näppäintä.

Puhelinnumeroon soittaminen pikavalinnalla

Jos olet määrittänyt puhelinnumeron jollekin puhelimen pikavalintanäppäimelle, voit soittaa tähän numeroon seuraavilla tavoilla (kun olet valmiustilassa):

- Paina numeroa vastaavaa pikavalintanäppäintä ja sitten  (**Soita**) -näppäintä.
- Jos *Pikavalinta*-toiminto on päällä (katso sivu 53): pidä alhaalla pikavalintanäppäintä, kunnes puhelu käynnistyy.

Jos pidät alhaalla 1-näppäintä, puhelin soittaa vastaajapalveluun.
Katso myös Pikavalinta sivuilla 34 ja 53.

Toisen puhelun soittaminen puhelun aikana

Sinulla voi olla samanaikaisesti käynnissä kaksi puhelua (verkkopalvelu).

1. Paina puhelun aikana  -näppäintä, jotta  -näppäimen yläpuolella oleva **Lopeta**-teksti muuttuu **Valinnat**tekstiksi.
2. Paina  (**Valinnat**) -näppäintä, siirry kohtaan *Uusi puhelu*, paina  (**Valitse**) -näppäintä, näppäile puhelinnumero tai hae se Luettelosta ja paina  (**Soita**) -näppäintä.
Käynnissä oleva puhelu siirtyy pitoon. Aktiivisen puhelun symboli on  ja pidossa olevan .
3. Kun haluat siirtyä puhelusta toiseen: Paina  (**Valinnat**) -näppäintä, siirry kohtaan *Vaihda* ja paina  (**Valitse**) -näppäintä.
4. Kun haluat lopettaa aktiivisen puhelun: Paina  (**Valinnat**) -näppäintä, siirry kohtaan *Lopeta puhelu* ja paina  (**Valitse**) -näppäintä. Pidossa olevasta puhelusta tulee aktiivinen.
Kun haluat lopettaa molemmat puhelut: Paina  (**Valinnat**) -näppäintä, siirry kohtaan *Lopeta kaikki* ja paina  (**Valitse**) -näppäintä.

Äänivalinta

Voit soittaa puhelinnumeroon sanomalla vähintään yhden siihen liitetyn sanan. Katso Luettelo-valikon *Äänitunnisteet*-toiminto sivulla 41.

Neuvottelupuhelun soittaminen

Neuvottelupuheluun voi osallistua enintään kuusi henkilöä (verkkopalvelu).

1. Soita ensimmäiselle puheluun osallistuvalla henkilöllä.
2. Paina puhelun aikana  -näppäintä ja sitten  (**Valinnat**) -näppäintä. Soita toiselle osallistujalle siirtymällä kohtaan *Uusi puhelu* ja painamalla  (**Valitse**) -näppäintä. Ensimmäinen puhelu siirtyy pitoon.
3. Jos haluat lisätä ensimmäisen osallistujan neuvottelupuheluun, paina  (**Valinnat**) -näppäintä, siirry kohtaan *Neuvottelu* ja paina  (**Valitse**) -näppäintä.
4. Voit lisätä puheluun uuden osanottajan toistamalla vaiheet 2 ja 3.
5. Jos haluat keskustella kahden kesken jonkun osallistujan kanssa:
 - Paina  (**Valinnat**) -näppäintä, siirry kohtaan *Yksityiseksi* ja paina  (**Valitse**) -näppäintä. Siirry haluamasi osallistujan kohdalle ja paina  (**OK**) -näppäintä.
Kun olet lopettanut yksityisen keskustelun, palaa neuvottelupuheluun vaiheessa 3 kerrotulla tavalla.
6. Paina  (**Valinnat**) -näppäintä ja valitse *Lopeta kaikki*.

■ Puheluun vastaaminen

Kun saat puhelun, puhelin alkaa soida (jos *Soittotapa*-toiminnon asetus ei ole *Äänetön*), sen valot vilkkuvat ja näyttöön tulee puhelusta kertova teksti.

Jos verkko ei tunnistanut soittajaa, näyttöön tulee teksti *Puhelu*.

Jos verkko tunnisti soittajan, näyttöön tulee soittajan puhelinnumero (tai nimi, jos se on tallennettu Luetteloon) ja teksti *soittaa*.

1. Vastaa puheluun painamalla  (**Vastaa**) -näppäintä.

Jos puhelu on siirretty jostain toisesta puhelinnumerosta, >-merkki voi näkyä tekstin *Puhelu tai soittaa* jälkeen (verkkopalvelu).

2. Lopeta puhelu painamalla  (**Lopeta**) -näppäintä.

Puhelun siirtäminen tai hylkääminen

Jos et halua vastata puheluun, paina  -näppäintä. Soittaja kuulee "linja varattu" -äänen. Kun *Siirto, kun numerosi on varattu* -toiminto on käytössä (katso sivu 56), puhelu siirtyy esimerkiksi vastaajapalveluun.

Toiseen puheluun vastaaminen puhelun aikana

Kun saat uuden puhelun ja *Koputus-palvelu*-toiminto on käytössä (katso sivu 53), puhelimesta kuuluu merkkiäni ja näyttöön tulee uudesta puhelusta kertova teksti. Jonossa olevan puhelun kohdalla näkyy ■■■.

1. Paina  -näppäintä, jotta  -näppäimen yläpuolella olevan **Lopeta**-tekstin tilalle tulee teksti **Valinnat**.
2. Paina  (**Valinnat**) -näppäintä, siirry kohtaan *Vastaa* ja paina  (**Valitse**) -näppäintä. Käynnissä oleva puhelu siirtyy pitoon.
Jos et halua vastata puheluun, valitse *Hylkää puhelu*.
3. Kun haluat siirtyä puhelusta toiseen: Paina  (**Valinnat**) -näppäintä, siirry kohtaan *Vaihda* ja paina  (**Valitse**) -näppäintä.
4. Kun haluat lopettaa aktiivisen puhelun: Paina  (**Valinnat**) -näppäintä, siirry kohtaan *Lopeta puhelu* ja paina  (**Valitse**) -näppäintä. Pidossa olevasta puhelusta tulee aktiivinen.

Kun haluat lopettaa molemmat puhelut: Paina  (**Valinnat**) -näppäintä, siirry kohtaan *Lopeta kaikki* ja paina  (**Valitse**) -näppäintä.

■ Ääniviestien kuuntelu

1. Kun olet valmiustilassa, soita vastaajapalveluun pitämällä hetki alhaalla numeronäppäintä 1. Saat vastaajapalvelun puhelinnumeron palveluntarjoajaltasi.
2. Jos puhelin kysyy vastaajapalvelun puhelinnumeroa, näppäile se ja paina  (**OK**) -näppäintä. Katso myös Vastaajapalvelun numero (Valikko 2-9) sivulla 49 ja Soitonsiirto (Valikko 7) sivulla 56.
3. Kuuntele saamasi viesti(t).
4. Lopeta puhelu painamalla  (**Lopeta**) -näppäintä.



Vihje: Jos  -näppäimen yläpuolella on teksti **Kuuntele**, voit soittaa vastaajapalveluun painamalla tätä näppäintä.

■ Näppäimistön lukitseminen

Näppäimistön lukitseminen estää tahattomat näppäinpainallukset esimerkiksi, kun puhelin on taskussa.

Kun haluat lukita näppäimistön:

Paina valmiustilassa  (**Valikko**) -näppäintä ja sitten nopeasti välilyöntinäppäintä.

Kun haluat avata näppäinlukon:

Paina  (**Avaa**) -näppäintä ja sitten nopeasti välilyöntinäppäintä.

Kun näppäimistö on lukittu:

- Näytössä näkyy -symboli.
- Voit vastata puheluihin, tai lopettaa tai hylätä ne tavalliseen tapaan.
Puhelun aikana voit käyttää puhelinta kuten tavallisesti.
- HDD-2-nappikuulokkeet toimivat kuten tavallisesti.



Huom! Kun näppäinlukko on päällä, puhelut puhelimeen ohjelmoituun hätänumeroon (112) saattavat olla mahdollisia.

Puhelinnumero ilmestyy näyttöön vasta, kun olet näppäillyt sen kokonaan.

■ Soittoäänen valitseminen (Valikko 5-1)

1. Paina valmiustilassa  (Valikko) -näppäintä.
2. Siirry - tai -näppäimellä kohtaan *Äänivalinnat* ja paina  (Valitse) -näppäintä.
3. Siirry kohtaan *Soittoääni* ja paina  (Valitse) -näppäintä.
4. Siirry haluamasi soittoäänen kohdalle (kuulet ääninäytteen) ja valitse se painamalla  (OK) -näppäintä.
5. Palaa valmiustilaan pitämällä alhaalla -näppäintä.

Katso myös sivu 52.

■ Puhelimen äänien säätäminen yhdellä asetuksella

Voit asettaa puhelimen äänet (esimerkiksi soittoäänen) ja käyttöprofiilin tunnuksen toimimaan haluamallasi tavalla valitsemalla haluamasi asetusryhmän eli "käyttöprofiilin".

Näin voit helposti säätää äänet eri ympäristöihin ja tilaisuuksiin sopiviksi (esimerkiksi kun olet ulkona). Katso myös Äänivalinnat (Valikko 5) sivulla 52 ja Käyttöprofiili (Valikko 13) sivulla 72.

1. Paina valmiustilassa nopeasti virtanäppäintä (⏻).
2. Siirry -tai -näppäimellä haluamasi käyttöprofiilin kohdalle, esimerkiksi **Äänetön**, jos haluat asettaa soittoäänet pois käytöstä.
3. Hyväksy asetus painamalla  (OK) -näppäintä.

■ Puhelinnumeron ja nimen tallentaminen

Kun haluat lisätä Luetteloon nimen ja puhelinnumeron:

1. Paina valmiustilassa ensin  (**Valikko**) -näppäintä (näytössä näkyy **Luettelo**) ja sitten  (**Valitse**) -näppäintä.
2. Siirry -näppäimellä kohtaan **Lisää uusi** ja paina  (**Valitse**) -näppäintä.
3. Kun näytössä näkyy **Nimi**:, näppäile haluamasi nimi (katso Tekstin kirjoittaminen sivulla 33).
4. Kun olet kirjoittanut nimen, paina  (OK) -näppäintä.
5. Kun näytössä näkyy **Numero**:, näppäile suuntanumero ja puhelinnumero, jonka haluat tallentaa nimen kanssa.

Jos teet virheen, voit poistaa vasemmalla olevan numeron painamalla -näppäintä.



Vihje: Jos haluat käyttää puhelinnumeroa myös ulkomailla, näppäile plusmerkki (+), maatus, suuntanumero (poista tarvittaessa nolla sen alusta) ja puhelinnumero.

6. Kun olet kirjoittanut puhelinnumeron, paina  (OK) -näppäintä.

Nimi ja puhelinnumero tallennetaan Luetteloon.

7. Jos haluat liittää nimeen ja puhelinnumeroon äänitunnisteen, katso sivu 42.



Pikatalennus: Näppäile puhelinnumero valmiustilassa. Paina - tai -näppäintä, jotta -näppäimen yläpuolella olevan tekstin tilalle tulee teksti **Tallenna**. Paina (**Tallenna**) -näppäintä. Näppäile nimi ja paina (**OK**) -näppäintä.

■ Tekstin kirjoittaminen

Voit näppäillä numeroita ja kirjaimia kuten tavallisella näppäimistöllä.

1. Kun haluat näppäillä kirjaimen, paina näppäintä, johon kirjain on merkitty.

2. Erikoismerkkien näppäileminen:

- Paina Chr-näppäintä, jotta näyttöön tulee erikoismerkkien luettelo, josta voit valita haluamasi merkin. **TAI**
- Pidä Chr-näppäintä alhaalla ja paina haluamaasi kirjainnäppäintä. Näyttöön tulee ensimmäinen erikoismerkki. Pidä Chr-näppäintä alhaalla ja paina kirjainnäppäintä niin monta kertaa peräkkäin, kunnes näyttöön tulee haluamasi merkki tai ensimmäinen erikoismerkki. Erikoismerkkejä ei ole merkitty näppäimiin.

3. Voit muokata tekstiä seuraavilla näppäimillä:

- Jos haluat kirjoittaa isoja kirjaimia tai numeronäppäimiin merkittyjä erikoismerkkejä, paina ensin Shift-näppäintä ja sitten haluamaasi näppäintä. Voit myös painaa Shift-näppäintä yhtä aikaa toisen näppäimen kanssa.
- Kun haluat siirtää kursoria vasemmalle tai oikealle, paina - tai -näppäintä.
- Kun haluat poistaa kursorin vasemmalla olevan merkin, paina -näppäintä. Kun haluat tyhjentää näytön, pidä alhaalla tätä näppäintä.

■ Pikavalinta

Pikavalinnalla voit helposti soittaa puhelinnumeroon, joka on määritetty jollekin numeronäppäimelle (2-9).

Puhelinnumeron määrittäminen numeronäppäimelle

Paina  (**Valikko**) -näppäintä kaksi kertaa valmiustilassa. Siirry kohtaan *Pikavalinta* ja paina  (**Valitse**) -näppäintä. Siirry haluamasi näppäimen kohdalle ja paina  (**Valitse**) -näppäintä. Siirry haluamasi nimen tai puhelinnumeron kohdalle ja paina  (**Valitse**) -näppäintä.

Puhelinnumeroon soittaminen pikavalinnalla

- Joko: Kun olet valmiustilassa, paina ensin numeronäppäintä ja sitten  (**Soita**) -näppäintä.
- Tai: Jos *Pikavalinta*-toiminto on päällä (katso Puheluasetukset (Valikko 6-1) sivulla 53), pidä numeronäppäintä alhaalla valmiustilassa.

■ Näppäimistön lukitseminen

Näppäimistön lukitseminen estää tahattomat näppäinpainallukset esimerkiksi, kun puhelin on taskussa.

Kun haluat lukita näppäimistön tai avata lukon: Paina valmiustilassa  (**Valikko**) -näppäintä ja sitten nopeasti välilyöntinäppäintä.

Kun näppäimistö on lukittu:

- Näytössä näkyy  -symboli.
- Voit vastata puheluihin, tai lopettaa tai hylätä ne tavalliseen tapaan. Puhelun aikana voit käyttää puhelinta kuten tavallisesti.
- HDD-2-nappikuulokkeet toimivat kuten tavallisesti.

- Voit kuunnella radiota tai musiikkisoitinta.



Huom! Kun näppäinlukko on päällä, puhelut puhelimeen ohjelmoituun hätänumeroon (112 tai muu virallinen hätänumero) saattavat olla mahdollisia. Näppäile hätänumero ja paina  (Soita) -näppäintä. Numero tulee näkyviin vasta, kun olet näppäillyt sen viimeisen numeron.

3. Valikkotoiminnot

Puhelimessa on useita toimintoja, joiden avulla voit asettaa puhelimen toimimaan haluamallasi tavalla. Toiminnot on järjestetty valikoihin.

■ Valikkotoimintoon pääseminen

Selaamalla

1. Paina  (**Valikko**) -näppäintä valmiustilassa.
2. Siirry - tai -näppäimellä haluamasi päävalikon (esimerkiksi *Asetukset*) kohdalle ja avaa se painamalla  (**Valitse**) -näppäintä.
3. Jos päävalikossa on alavalikoita, siirry haluamasi alavalikon (esimerkiksi *Puheluasetukset*) kohdalle ja avaa se painamalla  (**Valitse**) -näppäintä.
4. Siirry haluamasi toiminnon kohdalle (esimerkiksi *Pikavalinta*) ja valitse se painamalla  (**Valitse**) -näppäintä.
5. Siirry haluamasi asetuksen kohdalle (esimerkiksi *Pois käytöstä*) ja hyväksy se painamalla  (**OK**) -näppäintä. Jos et halua muuttaa asetusta, paina  -näppäintä.

Oikovalinnalla

Valikot, alavalikot ja asetusvaihtoehdot on numeroitu ja niitä voi käyttää vastaavien oikovalintanumeroiden avulla. Numero näkyy näytön oikeassa yläkulmassa.

1. Paina  (Valikko) -näppäintä.
2. Näppäile nopeasti (kolmen sekunnin kuluessa) haluamasi valikon oikovalintanumero.
Toista tämä alavalikon osalta.
3. Näppäile kolmen sekunnin kuluessa haluamasi toiminnon ja asetusvaihtoehdon oikovalintanumero.



Valikkotoiminnot

■ Valikkotoiminnosta poistuminen

Voit palata edelliselle valikkotasolle painamalla  -näppäintä tai poistua valikoista kokonaan pitämällä alhaalla  -näppäintä.

■ Valikkoluettelo

1. Luettelo

1. Etsi
2. Palvelunrot ¹
3. Lisää uusi
4. Poista
5. Muokkaa
6. Kopiointi
7. Liitä soittoaäni
8. Lähetä
9. Valinnat
 1. Käytettävä muisti
 2. Selaustapa
 3. Muistin tila
10. Pikavalinta
11. Äänitunnisteet

2. Viestit

1. Viestien kirjoitus
2. Saapuneet tekstiviestit
3. Omat tekstiviestit

4. Kuvaviestit

5. Viestipohjat

6. Hymiöt

7. Viesti- asetukset

1. Aset.ryhmä %N ^{1 2}
 1. Viestikeskuksen numero
 2. Viestin muoto
 3. Viesti voimassa
2. Yleisasetukset ³
 1. Välitystiedot
 2. Sama keskus vastattaessa
 3. Merkistötuki

8. Tiedote- palvelu

9. Vastaajapalvelun numero ⁴

10. Palvelu- käskyjen muokkaus

3. Chat

4. Puhelutiedot

1. Vastaamatta jääneet puhelut
2. Vastatut puhelut
3. Soitetut puhelut

1. Näkyy vain, jos SIM-korttisi tukee tätä toimintoa.

2. Ryhmien lukumäärä ja nimet voivat vaihdella. Kukin ryhmä näkyy omassa alavalikossaan.

3. Oikovalintanumero riippuu käytettävissä olevien asetusryhmien lukumäärästä.

4. Ei ehkä näy, jos verkko-operaattorisi tai palveluntarjoaja on tallentanut vastaajapalvelun numeron SIM-kortille.

4. Pyyhi viime puhelut
5. Puhelujen kestot
 1. Viime puhelun kesto
 2. Kesto yhteensä
 3. Vastatut puhelut
 4. Soitetut puhelut
 5. Kestolaskurien nollaus
6. Puhelujen hinnat
 1. Viime puhelun hinta
 2. Hinta yhteensä
 3. Hintalaskurien nollaus
7. Puhelujen hinnan asetukset
 1. Puhelujen hintaraja
 2. Hinnan esitys
8. Maksettu puheaika
5. Äänivalinnat
 1. Soittoääni
 2. Soiton voimakkuus
 3. Soittotapa
 4. Viestin merkkiääni
 5. Näppäinäänet
 6. Varoitusäänet
 7. Värinäilytys
8. Käyttöprofiilin tunnus
6. Asetukset
 1. Puheluasetukset
 1. Automaattinen soitontoisto
 2. Pikavalinta
 3. Koputus- palvelu
 4. Oman numeron lähetys
 5. Puhelulinja
 6. Automaattinen vastaus ¹
 2. Yleiset käyttöasetukset
 1. Kielen valinta
 2. Solun tunniste
 3. Tervehdys- teksti
 4. Verkon valinta
 5. SIM-palvelujen vahvistus
 3. Turvavalikko
 1. PIN-koodin kysely
 2. Puhelunesto- palvelu
 3. Sallitut numerot
 4. Rajattu käyttäjäryhmä
 5. Suojaustaso
 6. Tunnuslukujen vaihto
 4. Alkuperäisten asetusten palautus
7. Soitonsiirto ²

1. Näkyy vain, jos puhelimeen on liitetty HDD-2-nappikuulokkeet.

2. Soitonsiirrot, joita verkko-operaattorisi ei tue, eivät ehkä näy.

8. Musiikki

- 1. Soitin
- 2. Radio
- 3. Nauhuri
- 4. Kappalelista

9. Pelit

10. Laskin

11. Muistutukset

12. Kello

1. Herätyskello

2. Kellon asetukset

3. Päivämäärän asetus

4. Sekuntikello

5. Ajastin

6. Autom. päivän ja ajan päivitys

13. Käyttöprofiili

14. Palvelut

15. SIM-palvelut¹

1. Toiminnon saatavuus, nimi ja sisältö riippuvat käytettävästä SIM-kortista.



■ Luettelo (Valikko 1)

Tässä valikossa voit käsitellä puhelimen muistissa ja SIM-kortilla olevia nimiä ja puhelinnumeroita.

Pääset tähän valikkoon seuraavasti: Paina valmiustilassa  (**Valikko**) -näppäintä ja sitten  (**Valitse**) -näppäintä.

Jos haluat päästä tähän valikkoon puhelun aikana, paina  -näppäintä.  -näppäimen yläpuolelle ilmestyy teksti **Valinnat**. Paina  (**Valinnat**) -näppäintä ja valitse **Luettelo**.

- **Etsi:** Voit hakea Luettelosta haluamasi nimen ja puhelinnumeron esimerkiksi soittamista varten (katso Soittaminen puhelinluettelon avulla sivulla 25).
Kun selaat nimiä ja puhelinnumeroita, näytön oikeassa yläkulmassa näkyy , jos valitsemasi nimi tai puhelinnumero on tallennettu SIM-kortille.
- **Palvelunrot:** Soittaa SIM-kortille tallennettuun palveluntarjoajan puhelinnumeroon.
- **Lisää uusi:** Voit tallentaa Luetteloon nimiä ja puhelinnumeroita (katso myös Puhelinnumeron ja nimen tallentaminen sivulla 32).
- **Poista:** Voit poistaa valitsemastasi Luettelosta nimiä ja puhelinnumeroita yksitellen tai kaikki kerralla.
- **Muokkaa:** Voit muokata Luetteloon tallennettuja nimiä ja puhelinnumeroita. Siirry haluamasi nimen tai puhelinnumeron kohdalle ja paina  (**Muokkaa**) -näppäintä. Muokkaa nimeä ja paina  (**OK**) -näppäintä. Muokkaa puhelinnumeroa ja paina  (**OK**) -näppäintä.
- **Kopiointi:** Voit kopioida tai siirtää nimiä ja puhelinnumeroita puhelimesta SIM-kortille (tai päinvastoin) joko yksitellen tai kaikki kerralla.

- **Liitä soittoääni:** Voit asettaa kuulumaan haluamasi soittoäänen, kun saat puhelun tietystä puhelinnumerosta. Siirry soittajan nimen tai puhelinnumeron kohdalle, paina  (**Valitse**) -näppäintä ja valitse haluamasi soittoääni.
- **Lähetä:** Voit lähettää nimen ja puhelinnumeron ("käyntikortin") tekstiviestinä yhteensopivaan puhelimeen.
- **Valinnat - Käytettävä muisti:** Voit valita, tallennetaanko nimet ja puhelinnumerot puhelimeen vai SIM-kortille. Huomaa, että kun vaihdat SIM-kortin, vaihtoehto **SIM-kortti** valitaan automaattisesti.
- **Valinnat - Selaustapa:** Voit asettaa puhelinnumerot ja nimet näkymään haluamallasi tavalla.
- **Valinnat - Muistin tila:** Näyttää, kuinka monta nimeä ja puhelinnumeroa puhelimeen tai SIM-kortille vielä mahtuu ja kuinka monta nimeä ja numeroa sinne on jo tallennettu.
- **Pikavalinta:** Voit määrittää haluamasi numeronäppäimen (2-9) pikavalintanäppäimeksi. Siirry haluamasi näppäimen kohdalle, paina  (**Valitse**) -näppäintä, ja valitse nimi ja puhelinnumero. Katso myös Pikavalinta sivulla 34.
- **Äänitunnisteet:** Voit soittaa puhelinnumeroon sanomalla vähintään yhden sanan, jonka olet liittänyt sen "äänitunnisteeksi". Äänitunniste voi olla esimerkiksi nimi. Voit äänittää äänitunnisteen kahdeksalle Luetteloon tallennetulle puhelinnumerolle. Voit myös kuunnella, muuttaa ja poistaa äänitunnisteita.

Kun haluat äänittää äänitunnisteen: Valitse **Lisää äänitunn.**, valitse haluamasi nimi tai puhelinnumero ja paina  (**Aloita**) -näppäintä. Pidä puhelinta tavallisessa asennossa ja sano selkeällä äänellä sanat, jotka haluat äänittää äänitunnisteeksi.

Puhelun soittaminen äänitunnisteen avulla: Pidä valmiustilassa  (**Valikko**) -näppäintä alhaalla. Pidä puhelinta tavallisessa asennossa lähellä korvaa ja sano äänitunniste selkeällä äänellä.

Puhelin toistaa äänitunnisteen ja soittaa sitä vastaavaan puhelinnumeroon. Huomaa, että puhelimen on oltava verkon kuuluvuusalueella ja signaalin on oltava riittävän voimakas.

Jos puhelin ei löydä tai tunnista äänitunnistetta, paina  (Kyllä) -näppäintä, jos haluat sanoa äänitunnisteen uudestaan, tai paina  -näppäintä, jos haluat palata valmiustilaan.

Jos käytät HDD-2-nappikuulokkeita, pidä alhaalla sen mikrofoniosassa olevaa ohjainpainiketta, kunnes kuulet lyhyen merkkiäänen. Sano äänitunniste selkeällä äänellä.

Huomaa, että äänitunnisteet tallennetaan puhelimeen ja ne poistetaan, kun asetat puhelimeen jonkin toisen SIM-kortin.

Huomaa ennen äänivalinnan käyttöä seuraavat seikat:

- Äänitunnisteet eivät ole kielikohtaisia. Ne ovat riippuvaisia puhujan äänestä.
- Äänitunnisteet ovat herkkiä taustamelulle. Äänit ne ja soita puheluja hiljaisessa ympäristössä.
- Äänittäessäsi äänitunnistetta tai soittaessasi puhelua lausumalla äänitunnisteen pidä puhelinta normaalissa asennossa lähellä korvaasi.
- Hyvin lyhyet nimet eivät ole hyväksytyjä. Käytä pitkiä nimiä ja vältä samantapaisten nimien antamista eri numeroille.



Huom! Nimi täytyy lausua täsmälleen samalla tavalla kuin sitä äänitettäessä. Se voi olla vaikeaa esimerkiksi meluisassa ympäristössä tai hätätilanteessa, joten pelkästään äänivalintaan ei saa luottaa missään oloissa.

■ Viestit (Valikko 2)



Tässä valikossa voit luoda ja lähettää erilaisia viestejä sekä tarkastella ja muuttaa teksti-, kuva- ja ääniviestien asetuksia.

Pääset tähän valikkoon seuraavasti: Paina valmiustilassa  (**Valikko**) -näppäintä, siirry kohtaan **Viestit** ja paina  (**Valitse**) -näppäintä.

Tekstiviestin kirjoittaminen ja lähettäminen (Viestien kirjoitus - valikko 2-1)

Voit kirjoittaa ja lähettää moniosaisia viestejä, jotka voivat olla lähes kolmen tavallisen tekstiviestin pituisia (verkkopalvelu). Moniosaisen viestin hinta riippuu siitä, kuinka monesta tavallisesta tekstiviestistä se koostuu.

Jotta voit lähettää viestejä, viestikeskuksen puhelinnumeron pitää olla tallennettu puhelimeen. Katso Viesti- asetukset (Valikko 2-7) sivulla 47.

Kun haluat poistua tästä valikosta valmiustilaan, pidä  -näppäintä alhaalla kaksi kertaa. Vaihtoehtoisesti: Paina  (**Valinnat**) -näppäintä, siirry kohtaan **Poistu** ja paina  (**OK**) -näppäintä.

1. Kirjoita viesti (katso Tekstin kirjoittaminen sivulla 33). Jäljellä olevien merkkien määrä ja nykyisen viestiosan numero näkyvät näytön oikeassa yläkulmassa.
2. Kun viesti on valmis, paina  (**Valinnat**) -näppäintä, valitse **Lähetä**, näppäile vastaanottajan puhelinnumero ja paina  (**OK**) -näppäintä. Voit valita vastaanottajan myös puhelinluettelosta (**Luettelo**): Paina **Etsi**-näppäintä, siirry haluamasi nimen tai puhelinnumeron kohdalle ja paina  (**OK**) -näppäintä.

Jos haluat lähettää viestin useille henkilöille, valitse **Lähetä usealle**, siirry ensimmäisen vastaanottajan kohdalle ja paina  (**Lähetä**) -näppäintä. Toista tämä jokaisen vastaanottajan osalta.

Muut toiminnot: **Viestipohja**, **Lisää hymiö**, **Läh. asetuksin** (katso sivu 47), **Tallenna**, **Poista**, **Poistu**.



Huom! Lähetettäessä viestejä tekstiviestipalvelun kautta puhelin voi tuoda näytölle tekstin "[Viesti lähetetty](#)". Teksti osoittaa, että puhelin on lähettänyt viestin puhelimeen ohjelmoituun tekstiviestikeskuksen numeroon. Se ei osoita, että viesti on vastaanotettu aiotussa määränpäässä. Yksityiskohtaisia tietoja tekstiviestipalveluista saat palveluntarjoajaltasi.

Tekstiviestin lukeminen (Saapuneet tekstiviestit – valikko 2-2)

Kun saat tekstiviestin ollessasi valmiustilassa, puhelimesta kuuluu viestien merkkiääni ja näytössä näkyy uusien viestien lukumäärä sekä .

1. Jos haluat lukea viestit heti, paina  (**Lue**) -näppäintä. Jos haluat lukea viestit myöhemmin, paina  -näppäintä. Voit lukea viestit myöhemmin [Saapuneet tekstiviestit](#) -valikossa (valikko 2-2).
2. Siirry haluamasi viestin kohdalle ja paina  (**Lue**) -näppäintä.
3. Voit selata viestiä  - tai  -näppäimellä.
4. Kun luet viestiä, saat näkyviin seuraavat toiminnot painamalla  (**Valinnat**) -näppäintä: [Poista](#), [Vastaa](#), [Chat](#), [Muokkaa](#), [Poimi numero](#), [Läh. edelleen](#), [Tiedot](#).
[Chat](#)-toiminnolla voit keskustella tekstiviestien avulla toisen henkilön kanssa. Lisätietoja on kohdassa Chat (Valikko 3) sivulla 49.

Tallentamasi tekstiviestin tarkastelu (Omat tekstiviestit – valikko 2-3)

[Omat tekstiviestit](#) -valikossa voit tarkastella viestejä, jotka olet kirjoittanut ja tallentanut [Viestien kirjoitus](#) -valikossa (valikko 2-1). Kun painat  (**Valinnat**) -näppäintä, näyttöön tulevat samat toiminnot kuin [Saapuneet tekstiviestit](#) -valikossa (valikko 2-2), paitsi [Vastaa](#), [Chat](#) ja [Tiedot](#).

Kuvaviestit (Valikko 2-4)

Voit lähettää ja vastaanottaa tekstiviestejä, jotka sisältävät kuvia (verkkopalvelu). Huomaa seuraavaa:

- Kukin kuvaviestit koostuu useasta tekstiviestistä. Tästä syystä kuvaviestin lähettäminen voi maksaa enemmän kuin tekstiviestin lähettäminen.
- Koska kuvaviestit tallennetaan puhelimeen, ne eivät näy, jos käytät SIM-korttia jonkin toisen puhelimen kanssa.



Huom! Tätä toimintoa voidaan käyttää vain, jos verkko-operaattori tai palveluntarjoaja tukee sitä. Kuvaviestijä voi vastaanottaa ja katsoa vain sellaisilla puhelimilla, joissa on kuvaviestiominaisuudet.

Kun saat kuvaviestin

Jos haluat nähdä viestin heti, paina  (**Näytä**) -näppäintä. Voit tallentaa viestin painamalla  (**Tallenna**) -näppäintä tai poistaa sen painamalla  -näppäintä kaksi kertaa.

Kun haluat tarkastella viestiä myöhemmin tässä valikossa: tallenna viesti painamalla  -näppäintä ja sitten  (**OK**) -näppäintä.

Kuvaviestin lähettäminen

Kun olet tässä valikossa, siirry haluamasi kuvaviestin kohdalle ja paina  (**Näytä**) -näppäintä. Paina  (**Valinnat**) -näppäintä ja valitse **Muokk. tekstiä**. Kirjoita viesti. Kun haluat nähdä viestin kokonaan, paina  (**Valinnat**) -näppäintä ja valitse **Näytä viesti**. Kun haluat lähettää viestin, paina  (**Valinnat**) -näppäintä ja valitse **Lähetä**.

Viestipohjat (Valikko 2-5)

Tässä valikossa voit tarkastella, muokata tai poistaa valmiita viestejä ("viestipohjia"), joita voit käyttää kirjoittaessasi viestejä.

Siirry haluamasi viestipohjan kohdalle ja paina  (**Lue**) -näppäintä. Kun haluat muokata viestipohjaa tai poistaa sen, paina  (**Valinnat**) -näppäintä ja valitse haluamasi toiminto. Kun muokkaat viestipohjaa, saat  (**Valinnat**) -näppäimellä näkyviin joukon toimintoja, kuten *Lähetä* ja *Tallenna pohja*.

Voit luoda täysin uuden pohjan valitsemalla jonkin viestipohjalistan lopussa olevista tyhjiä pohjista. Paina  (**Valinnat**) -näppäintä, valitse *Muokkaa* ja kirjoita viestipohjan teksti. Paina  (**Valinnat**) -näppäintä ja valitse *Tallenna pohja*.

Hymiöt (Valikko 2-6)

Tällä toiminnolla voit luoda hymiöitä kuten "-:-)", joita voit käyttää kirjoittaessasi viestejä tai vastatessasi niihin. Siirry haluamasi hymiön kohdalle ja paina  (**Lue**) -näppäintä. Paina  (**Valinnat**) -näppäintä ja valitse *Muokkaa*. Muuta hymiötä haluamallasi tavalla (voit valita ja lisätä erikoismerkin painamalla Chr-näppäintä) ja paina  (**OK**) -näppäintä.

Viesti- asetukset (Valikko 2-7)

Puhelimessa on kahdenlaisia viestiasetuksia: asetusryhmäkohtaisia asetuksia ja kaikille tekstiviesteille yhteisiä asetuksia.

Aset.ryhmä %N 1 (Valikko 2-7-1) ¹

Asetusryhmä on joukko asetuksia, joita tarvitaan teksti- ja kuvaviestien lähettämiseen.

Kukin asetusryhmä sisältää seuraavat asetukset:

1. Asetusryhmien lukumäärä riippuu SIM-kortilla olevien asetusryhmien määrästä.

- **Viestikeskuksen numero:** Tarvitset viestikeskuksen numeron teksti- ja kuvaviestien lähettämiseen. Saat tämän numeron palveluntarjoajaltasi.
- **Viestin muoto:** Voit pyytää verkkoa muuntamaan viestisi johonkin seuraavista muodoista (verkkopalvelu): *Sähköposti*, *Faksi* tai *Hakulaite*.
- **Viesti voimassa:** Voit valita, kuinka kauan viestikeskus säilyttää lähettämäsi viestin ja yrittää lähettää sen perille, jos lähetys epäonnistuu ensimmäisellä kerralla.

Yleisasetukset (Valikko 2-7-2) ¹

Tämän alavalikon asetukset koskevat kaikkia lähetettäviä tekstiviestejä riippumatta valitusta asetusryhmästä. Käytettävissä ovat seuraavat asetukset:

- **Välitystiedot:** Voit pyytää verkkoa lähettämään sinulle viestiesi välitystiedot, jotta voit seurata viestien lähetyksen etenemistä (verkkopalvelu).
- **Sama keskus vastattaessa:** Voit antaa viestisi vastaanottajan lähettää vastausviestinsä oman viestikeskukseksi kautta. Tämän verkkopalvelun avulla vastaanottaja voi lähettää sinulle vastausviestin, vaikka hän ei olisi tilannut tekstiviestipalvelua.
- **Merkistötuki:** Valitse *Unicode*, jos haluat lähettää viestejä, jotka sisältävät romaanisten tai slaavilaisten kielten erikoismerkkejä (kuten ñ) tai venäläisiä kirjaimia. Matkapuhelinverkkosi pitää tukea tätä toimintoa, jotta voit käyttää sitä.

Huomaa, että tekstiviestien enimmäispituus on 70 merkkiä, jos valitset *Unicode*-vaihtoehdon.

1. Tämän valikon oikovalintanumero riippuu käytettävissä olevien asetusryhmien lukumäärästä. Tässä oletetaan, että käytettävissä on vain yksi asetusryhmä.

Tiedote- palvelu (Valikko 2-8)

Tämän verkkopalvelun avulla voit vastaanottaa verkosta eri aiheita koskevia tiedotteita (kuten liikennetietoja). Kysy lisätietoja palveluntarjoajaltasi.

Vastaajapalvelun numero (Valikko 2-9)

Voit tallentaa vastaajapalvelusi puhelinnumeron (verkkopalvelu). Näppäile tämä numero (saat sen palveluntarjoajaltasi) ja paina  (OK) -näppäintä.

Tietoa puhelujen siirtämisestä on kohdassa Soitonsiirto (Valikko 7) sivulla 56.

Palvelu- käskyjen muokkaus (Valikko 2-10)

Voit lähettää palveluntarjoajalle erilaisia palvelupyynnöitä, kuten verkkopalvelujen aktivointipyynnöitä. Näppäile tarvittavat merkit ja lähetä pyyntö painamalla  (Lähetä) -näppäintä.

■ Chat (Valikko 3)



Voit keskustella jonkin toisen henkilön kanssa tekstiviestien avulla.

Pääset tähän valikkoon seuraavasti: Paina valmiustilassa  (Valikko) -näppäintä, siirry kohtaan *Chat* ja paina  (Valitse) -näppäintä.

Voit käynnistää chat-keskustelun joko tässä valikossa tai valitsemalla *Chat*-vaihtoehdon, kun luet saamaasi tekstiviestiä.

1. Kun olet *Chat*-valikossa, näppäile toisen henkilön puhelinnumero tai hae se Luettelosta (katso Soittaminen puhelinluettelon avulla sivulla 25) ja paina  (OK) -näppäintä.

Jos olet aiemmin keskustellut saman henkilön kanssa, näet tämän chat-keskustelun 500 viimeistä merkkiä.

2. Näppäile lempinimi, jota haluat käyttää itsestäsi keskustelun aikana (katso Tekstin kirjoittaminen sivulla 33), ja paina  (OK) -näppäintä.
3. Kirjoita viesti, paina  (Valinnat) -näppäintä ja valitse *Lähetä*.
4. Vastapuolen vastaus näkyy hänelle aiemmin lähettämäsi viestin yläpuolella.

Kun haluat vastata viestiin, paina  (OK) -näppäintä ja toista vaihe 3.

Kun kirjoitat viestiä, voit tarkastella kaikkia chat-keskustelun aikana lähetettyjä viestejä (joiden kohdalla näkyy "<" ja lempinimesi) ja vastaanotettuja viestejä (joiden kohdalla näkyy ">" ja toisen henkilön lempinimi): Paina  (Valinnat) -näppäintä ja valitse *Selaa chat*.  (OK) -näppäimellä voit palata viestiin, jota olet kirjoittamassa.

Kun haluat muuttaa lempinimen, paina  (Valinnat) -näppäintä ja valitse *Lempinimi*.

Huomaa, että keskustelun aikana saamiasi viestejä ei tallenneta *Saapuneet tekstiviestit* -valikkoon.

■ Puhelutiedot (Valikko 4)



Tässä valikossa voit tarkistaa puhelimen automaattisesti tallentamat puhelinnumerot sekä puhelujesi likimääräisen keston ja hinnan. Lisäksi voit tarkastella ja muuttaa valmiiksi maksetun SIM-kortin asetuksia.

Pääset tähän valikkoon seuraavasti: Paina valmiustilassa  (Valikko) -näppäintä, siirry kohtaan *Puhelutiedot* ja paina  (Valitse) -näppäintä.

Puhelin tallentaa automaattisesti vastaamatta jääneiden ja vastattujen puhelujen puhelinnumerot, jos se on päällä ja matkapuhelinverkon kuuluvuusalueella ja jos matkapuhelinverkko tukee näitä toimintoja.

Vastaamatta jääneet puhelut-, *Vastatut puhelut*- ja *Soitetut puhelut* -valikon  (**Valinnat**) -näppäimellä voit tarkistaa puhelun soittoajan. Voit myös muokata puhelimen tallentamaa puhelinnumeroa, tarkistaa sen, soittaa siihen, tallentaa sen puhelinluetteloon (*Luettelo*) tai poistaa sen automaattisesti tallennettujen numeroiden listalta. Voit lähettää puhelun soittajalle tekstiviestin *Lähetä viesti* -toiminnolla.

- *Vastaamatta jääneet puhelut*: Tämä verkkopalvelu näyttää 10 puhelinnumeroa, joista sinulle on viimeksi yritetty soittaa tuloksetta.
- *Vastatut puhelut*: Tämä verkkopalvelu näyttää 10 puhelinnumeroa, joista sinulle on soitettu viimeksi.
- *Soitetut puhelut*: Näyttää 20 puhelinnumeroa, joihin olet viimeksi soittanut tai yrittänyt soittaa.
- *Pyysi viime puhelut*: Poistaa kaikki valikoissa 4-1 - 4-3 olevat puhelinnumerot ja nimet.
- *Puhelujen kestot*: Näyttää soittamiesi ja vastaanottamiesi puhelujen likimääräisen keston. Voit nollata nämä kestolaskurit *Kestolaskurien nollaus* -toiminnolla (valikko 4-5-5).



Huom! Palveluntarjoajan veloittama puhelu aika saattaa vaihdella verkon toimintojen, laskunpyöristyksen yms. mukaan.

- *Puhelujen hinnat*: Tämä verkkopalvelu näyttää edellisen puhelun tai kaikkien puhelujen likimääräisen hinnan *Hinnan esitys* -toiminnolla (valikko 4-7-2) määritettyinä yksikköinä.



Huom! Palveluntarjoajan puheluista ja palveluista veloittama summa saattaa vaihdella verkon toimintojen, laskunpyöristyksen, verojen yms. mukaan.

- **Puhelujen hinnat asetukset:** *Puhelujen hintaraja* -toiminnolla voit asettaa puhelulle hintarajan sykäys- tai valuuttayksikköinä (verkkopalvelu). *Hinnan esitys* -toiminnolla voit määrittää yksiköt, joina puhelin näyttää jäljellä olevan puheajan (kysy sykäysyksiköiden hinta palveluntarjoajaltasi).



Huom! Kun sykäyksiä tai rahaa ei ole jäljellä, puhelut vain puhelimeen ohjelmoituun hätänumeroon (esim. 112 tai muu virallinen hätänumero) saattavat olla mahdollisia.

- **Maksettu puheaika:** Kun käytät valmiiksi maksettua SIM-korttia, voit soittaa puhelua niin kauan kuin kortilla on riittävästi puheaikaa (verkkopalvelu). Toiminnot: *Maksetun puheajan tiedot* (asettaa jäljellä olevan puheajan näkymään valmiustilassa), *Maksettua puheaikaa jäljellä* (jäljellä olevan puheajan määrä), *Viimeisimmän tapahtuman hinta*, *Puheajan lataustiedot*.

■ Äänivalinnat (Valikko 5)



Tässä valikossa voit muuttaa käytössä olevan käyttöprofiilin asetuksia. Katso myös Käyttöprofiili (Valikko 13) sivulla 72.

Pääset tähän valikkoon seuraavasti: Paina valmiustilassa  (**Valikko**) -näppäintä, siirry kohtaan *Äänivalinnat* ja paina  (**Valitse**) -näppäintä.

- **Soittoääni:** Voit valita äänen, jonka kuulet, kun saat puhelun.
- **Soiton voimakkuus:** Voit määrittää soittoäänien ja viestin merkkiäänien voimakkuuden.
- **Soittotapa:** Voit määrittää, miten puhelin ilmoittaa saapuvasta äänipuhelusta. Kun esimerkiksi *Äänetön* on valittu, puhelimesta ei kuulu soittoääntä ja  -symboli näkyy valmiustilassa.
- **Viestin merkkiääni:** Voit määrittää äänen, jonka kuulet, kun saat tekstiviestin.
- **Näppäinäänet:** Voit määrittää näppäinäänten voimakkuuden.
- **Varoitusäänet:** Voit asettaa merkkiäänien kuulumaan puhelimesta esimerkiksi, kun akusta on loppumassa virta.

- **Värinähälytys:** Voit asettaa puhelimen värisemään, kun saat puhelun tai tekstiviestin.
- **Käyttöprofiilin tunnus:** Voit valita kuvan, joka ilmestyy näyttöön valmiustilassa määrätyn ajan eli "aikavalvontajakson" jälkeen. Voit valita käyttöprofiilin tunnuksesi myös animaation. Huomaa, että jos käyttöprofiilin tunnus on animaatio, virtaa kuluu enemmän ja akun käyttöaika lyhenee. Tietoa animaatioiden lataamisesta on WAP-palvelun sivujen selaaminen -kappaleessa *Näytä kuva* -toiminnon kohdalla sivulla 79.

■ Asetukset (Valikko 6)



Tässä valikossa voit muokata puhelimen asetuksia. Voit myös palauttaa joidenkin valikkotoimintojen alkuperäiset asetukset.

Pääset tähän valikkoon seuraavasti: Paina valmiustilassa  (**Valikko**) -näppäintä, siirry kohtaan *Asetukset* ja paina  (**Valitse**) -näppäintä.

Puheluasetukset (Valikko 6-1)

- **Automaattinen soitontoisto:** Voit asettaa puhelimen soittamaan valittuun puhelinnumeroon enintään 10 kertaa, jos yhteys ei muodostu.
- **Pikavalinta:** Kun tämä toiminto on päällä, voit soittaa puhelinnumeroon pitämällä alhaalla pikavalintanäppäintä (2-9), jolle olet määrittänyt kyseisen numeron.
- **Koputus-palvelu:** Kun tämä verkkopalvelu on käytössä, puhelin ilmoittaa puhelun aikana uudesta saapuvasta puhelusta.

- *Oman numeron lähetys*: Tämä verkkopalvelu määrittää, näkeekö puhelun vastaanottaja puhelinnumero (Käytössä) vai ei (Pois käytöstä). Jos valitset *Sopim. mukaan*, puhelin käyttää palveluntarjoajasi kanssa sovittua asetusta.
- *Puhelulinja*: Puhelimen kanssa voi käyttää SIM-korttia, joka tukee kahta puhelulinjaa. Tällä verkkopalvelulla voit valita puhelulinjan 1 tai 2 puhelujen soittamista varten tai estää linjan valinnan. Voit vastata kummankin linjan puheluihin valitusta linjasta riippumatta.
Et voi soittaa puheluja, jos valitset linjan 2, mutta et ole tilannut tätä verkkopalvelua. Kun linja 2 on valittu, valmiustilassa näkyy 2-symboli.
Huomaa, että linjan valinnan sallimista tai estämistä varten tarvitaan PIN2-koodi.
- *Automaattinen vastaus*: Voit asettaa puhelimen vastaamaan automaattisesti puheluun yhden soiton jälkeen, kun puhelimeen on liitetty HDD-2-nappikuulokkeet.

Yleiset käyttöasetukset (Valikko 6-2)

- *Kielen valinta*: Voit määrittää näyttötekstien kielen.
- *Solun tunniste*: Voit asettaa puhelimen ilmoittamaan, kun sitä käytetään matkapuhelinverkossa, joka perustuu MCN-mikrosoluverkkotekniikkaan (verkkopalvelu). Tällaisessa verkossa paikallispuhelut voivat olla tavallista edullisempia.
- *Tervehdys- teksti*: Voit kirjoittaa viestin, joka tulee hetkeksi näyttöön, kun puhelimeen kytketään virta.
- *Verkon valinta*: Voit asettaa puhelimen valitsemaan automaattisesti jonkin alueellasi käytettävissä olevista matkapuhelinverkoista tai valita haluamasi verkon manuaalisesti. Valitulla verkolla pitää olla yhteiskäyttösopimus kotiverkkosi kanssa.

- **SIM-palvelujen vahvistus:** Voit asettaa SIM-korttipalvelujen vahvistusviestit käyttöön tai pois käytöstä (katso SIM-palvelut (Valikko 15) sivulla 84).

Turvavalikko (Valikko 6-3)

- **PIN-koodin kysely:** Voit asettaa puhelimen kysymään SIM-kortin PIN-koodin, kun puhelimeen kytketään virta. Jotkin SIM-kortit eivät salli kyselyn poiskytkemistä.
- **Puhelunesto- palvelu:** Tällä verkkopalvelulla voit rajoittaa puhelujen soittamista ja vastaanottamista. Valitse jokin estovaihtoehto ja aseta esto käyttöön (**Aseta**) tai pois käytöstä (**Poista**), tai tarkista, millaiset puhelut on estetty (**Tarkista tila**).



Huom! Kun puhelujen esto on valittuna, puhelut tiettyihin hätänumeroihin (esim. 112 tai muu virallinen hätänumero) saattavat olla mahdollisia joissakin verkoissa.

- **Sallitut numerot:** Voit rajoittaa lähtevät puhelut tiettyihin puhelinnumeroihin, jos SIM-korttisi tukee tätä palvelua.



Huom! Kun Sallitut Numerot -vaihtoehto on käytössä, puhelut tiettyihin hätänumeroihin (esim. 112 tai muu virallinen hätänumero) saattavat olla mahdollisia joissakin verkoissa.

- **Rajattu käyttäjäryhmä:** Tällä verkkopalvelulla voit rajoittaa lähtevät ja saapuvat puhelut tiettyyn käyttäjäryhmään.



Huom! Kun puhelut on rajoitettu Käyttäjäryhmään, puhelut tiettyihin hätänumeroihin (esim. 112 tai muu virallinen hätänumero) saattavat olla mahdollisia joissakin verkoissa.

- **Suojaustaso:** Voit asettaa puhelimen kysymään suojakoodin, kun puhelimeen asetetaan uusi SIM-kortti (**Puhelin**) tai puhelimen muisti valitaan (**Muisti**). Kun muutat tämän asetuksen, Puhelutiedot-valikon alavalikoissa 4-1 - 4-3 olevat puhelinnumerot poistetaan.

- **Tunnuslukujen vaihto:** Voit vaihtaa suojakoodin, PIN-koodin, PIN2-koodin tai puheluneston salasanan. Näissä koodeissa voi olla vain numeroita 0 – 9.

Älä käytä hätänumeroita muistuttavia tunnuslukuja, kuten 112, tahattomien hätäpuhelujen välttämiseksi.

Alkuperäisten asetusten palautus (Valikko 6–4)

Voit palauttaa valikkotoimintojen alkuperäiset asetukset. Tämä toiminto ei koske esimerkiksi Luetteloon tallennettuja nimiä ja puhelinnumeroita. Tämän toiminnon ei myöskään pitäisi vaikuttaa radion ja musiikkisoittimen asetuksiin.

■ Soitonsiirto (Valikko 7)



Voit siirtää saapuvat puhelut vastaajapalveluun tai haluamaasi puhelinnumeroon (verkkopalvelu).

Pääset tähän valikkoon seuraavasti: Paina valmiustilassa  (**Valikko**) -näppäintä, siirry kohtaan **Soitonsiirto** ja paina  (**Valitse**) -näppäintä.

1. Siirry  - tai  -näppäimellä haluamasi soitonsiirtovaihtoehdon kohdalle ja paina  (**Valitse**) -näppäintä. Kun esimerkiksi haluat siirtää puhelut, jos sinulla on toinen puhelu käynnissä tai jos hylkääät puhelun, valitse *Siirto, kun numerosi on varattu*.
2. Voit asettaa valitsemasi vaihtoehdon käyttöön (*Aseta*) tai pois käytöstä (*Poista*), tarkistaa sen tilan (*Tarkista tila*) tai asettaa sille viiveen (ei käytettävissä kaikissa siirtovaihtoehdoissa).
3. Jos valitsit *Aseta*-vaihtoehdon, valitse puhelinnumero, johon saapuvat puhelut siirretään. Jos valitsit *Tarkista tila*-vaihtoehdon, näet puhelinnumeron, johon puhelut siirretään, painamalla  (**Numero**) -näppäintä.

Useita soitonsiirtovaihtoehtoja voi olla käytössä yhtä aikaa. Kun kaikki puhelut siirretään, näytössä näkyy valmiustilassa -symboli.

■ Musiikki (Valikko 8)



Voit kuunnella puhelimella musiikkia tai radiota. Voit myös äänittää musiikkia radiosta tai ulkoisesta äänilähteestä. Voit äänittää puhelimella tai siirtää siihen yhteensä noin 64 Mt musiikkitiedostoja, jotka voivat sisältää jopa kaksi tuntia lähes CD-laatuista musiikkia.



Huom! Puhelimen on oltava päällä, jotta tätä toimintoa voisi käyttää. Älä kytke puhelimeen virtaa silloin, kun matkapuhelimen käyttö on kielletty tai se voi aiheuttaa häiriöitä tai vaaratilanteen.

Pääset tähän valikkoon seuraavasti: Paina valmiustilassa  (**Valikko**) -näppäintä, siirry kohtaan **Musiikki** ja paina  (**Valitse**) -näppäintä.

Musiikkitiedostojen siirtäminen tietokoneesta: Katso luku 4, Nokia Audio Manager sivulla 86.

Soitin (Valikko 8-1)

Soitin-toiminnolla voit kuunnella puhelimeen tallentamiasi musiikkikappaleita. Kun haluat kuunnella musiikkia, kiinnitä HDD-2-nappikuulokkeet puhelimeen (katso Nappikuulokkeiden kiinnittäminen ja käyttö sivulla 22). Kun irrotat nappikuulokkeet, kappaleiden soittaminen lopetetaan ja **Soitin** suljetaan.



Vihje: Voit käynnistää **Soitin**-toiminnon nopeasti painamalla puhelimen sivulla olevaa soitinnäppäintä (katso kuva sivulla 16).

Kun käynnistät **Soitin**-toiminnon, soitin alkaa soittaa kappaleita **Soittojärjestys**-kohdassa valitussa järjestyksessä.

Voit säätää nappikuulokkeiden äänenvoimakkuutta puhelimen sivulla olevilla säätönäppäimillä.



Varoitus! Musiikin kuuntelu liian suurella äänenvoimakkuudella voi vahingoittaa kuuloasi.

Musiikin kuunteleminen

Voit kelata soitettavaa kappaletta taaksepäin pitämällä  -näppäintä alhaalla.

Voit kelata kappaletta nopeasti eteenpäin pitämällä  -näppäintä alhaalla.

Voit siirtyä seuraavan tai edellisen kappaleen alkuun painamalla nopeasti  - tai  -näppäintä. Voit soittaa seuraavan kappaleen myös painamalla HDD-2-nappikuulokkeiden painiketta.

Kun haluat lopettaa kuuntelun, paina  (**Valinnat**) -näppäintä ja valitse *Keskeytä*, jos haluat siirtyä edelliseen kappaleeseen, tai valitse *Soitin suljettu*.

Kun kytket puhelimeen USB-kaapelin, puhelin sulkee *Soitin*-toiminnon.

Voit muokata asetuksia painamalla  (**Valinnat**) -näppäintä ja valitsemalla *Asetukset*. Voit valita seuraavista vaihtoehdoista:

- *Soittojärjestys*: Valitse *Normaali*, jos haluat soittaa kappaleet samassa järjestyksessä, jossa ne ovat kappalelistalla, tai valitse *Satunnainen*.
- *Musiikin tyyli*: Voit määrittää soitettavien musiikkitiedostojen tyylin, jolloin puhelin valitsee automaattisesti sopivat taajuuskorjainasetukset, kuten basso- ja diskanttitasen ja balanssin. Tämä parantaa äänenlaatua entisestään. Tyylit ovat seuraavat: *Rock*, *Normaali*, *Jazz*, *Klassinen*, *Latino*, *Pop*, *Dance*, *Basso* ja *Lisäbasso*.

Jos haluat vastata puheluuun käyttäessäsi nappikuulokkeita, paina niiden painiketta. *Soitin*-toiminto keskeytetään, kun puhelin alkaa soida. Voit lopettaa puhelun painamalla uudestaan nappikuulokkeiden painiketta. Tällöin *Soitin*-toiminnon mykistys poistetaan. Lisätietoja on kohdassa Nappikuulokkeiden kiinnittäminen ja käyttö sivulla 22.

Huomaa, että *Soitin*-toiminnon käyttö kuluttaa virtaa ja lyhentää puhelimen käyttöaikaa.

Radio (Valikko 8-2)

Voit kuunnella puhelimen radiota HDD-2-nappikuulokkeilla (katso Nappikuulokkeiden kiinnittäminen ja käyttö sivulla 22). Nappikuulokkeiden johto on radion antenni, joten anna sen roikkua vapaana.

Voit säätää nappikuulokkeiden äänenvoimakkuutta puhelimen sivulla olevilla säätönäppäimillä.



Varoitus! Musiikin kuuntelu liian suurella äänenvoimakkuudella voi vahingoittaa kuuloasi.

Huomaa, että radiolähetyksen laatu riippuu radioaseman kuuluvuudesta paikassa, jossa olet.



Vihje: Voit käynnistää *Radio*-toiminnon nopeasti painamalla puhelimen sivulla olevaa radionäppäintä (katso kuva sivulla 16).

Jos olet tallentanut aiemmin radiokanavia, voit siirtyä haluamasi kanavan kohdalle tai valita kanavan 1 - 10 painamalla sitä vastaavaa numeronäppäintä (valitse kanava 10 painamalla 0-näppäintä). Voit vaihtaa kanavaa myös painamalla HDD-2-nappikuulokkeiden painiketta.

Radiokanavan virittäminen

- Kun radio on päällä, käynnistä kanavahaku pitämällä - tai -näppäin alhaalla. Haku pysähtyy, kun kanava löytyy.
- Jos tiedät sen radioaseman taajuuden (87,5 - 108,0 MHz), jota haluat kuunnella, paina (**Valinnat**) -näppäintä ja valitse *Aseta taajuus*. Näppäile taajuus ja paina (**OK**) -näppäintä.
- Jos haluat selata kanavia 0,1 MHz:n tarkkuudella, paina (**Valinnat**) -näppäintä ja valitse *Haku käsin*. Jos haluat selata seuraavia tai edellisiä kanavia, paina nopeasti - tai -näppäintä. Jos painat tätä näppäintä pitkään, kanavia selataan taakse- tai eteenpäin 1 MHz:n tarkkuudella. Kun löydät radioaseman, jota haluat kuunnella, paina (**OK**) -näppäintä.

Jos haluat tallentaa kanavan, paina  (**Valinnat**) -näppäintä ja valitse **Tallenna**. Näppäile radioaseman nimi ja paina  (**OK**) -näppäintä. Siirry sen muistipaikan kohdalle, johon haluat tallentaa kanavan, johon haluat tallentaa kanavan, ja paina  (**Valitse**) -näppäintä. Voit tallentaa puhelimeen 10 radiokanavaa.

Radion käyttäminen

Kun radio on päällä, voit asettaa sen pois päältä painamalla  (**Valinnat**) -näppäintä ja valitsemalla **Sulje**.

Kun kuuntelet radiota, voit vastata puheluun tavalliseen tapaan. Tällöin **Radio** mykistetään. Kun lopetat puhelun, **Radio** alkaa kuulua uudestaan.

Voit valita haluamasi radiokanavan painamalla sitä vastaavaa numeronäppäintä.

Jos haluat soittaa puhelun, palaa valmiustilaan pitämällä  -näppäintä alhaalla.

Huomaa, että radion käyttö kuluttaa virtaa ja lyhentää puhelimen käyttöaika.

Nauhuri (Valikko 8-3)

Voit äänittää musiikkia suoraan puhelimen radiosta tai puhelimeen liitetystä yhteensopivasta ulkoisesta äänilaitteesta, kuten CD-soittimesta.



Huom! Älä käytä tätä toimintoa lakien vastaisesti. Musiikkia voivat suojata tekijänoikeudet. Musiikkia saa äänittää ja musiikkitiedostoja saa siirtää vain henkilökohtaista käyttöä varten. Musiikkikappaleita ei saa kopioida myyntiä tai jakelua varten.

Kun haluat äänittää musiikkia radiosta, aseta radio päälle ja valitse **Musiikki**-valikosta **Nauhuri**. Kun haluat äänittää ulkoisesta äänilaitteesta, liitä laite puhelimeen ja valitse **Nauhuri**. Voit äänittää puhelimella tai siirtää siihen yhteensä noin 64 Mt musiikkitiedostoja, jotka voivat sisältää jopa kaksi tuntia lähes CD-laatuista musiikkia.

Kun haluat lopettaa äänityksen, paina **Lopeta**-näppäintä. Valitse **Tallenna** tai **Poista**.

- Jos haluat tallentaa äänityksen, näppäile sen nimi kohdassa **Kappaleen nimi:** ja paina  (**OK**) -näppäintä. Näppäile esittäjän nimi kohdassa **Esittäjä:** ja paina  (**Tallenna**) -näppäintä. Kappale tallennetaan laitteeseen.

Puhelimella ei voi soittaa puheluja äänityksen aikana. Kun haluat soittaa puhelun, pidä  -näppäintä alhaalla useita sekunteja, jotta äänitys peruutetaan ja pääset valmiustilaan.

Jos saat puhelun äänityksen aikana, äänitys lopetetaan. Puhelun jälkeen voit tallentaa tai poistaa kappaleen, jonka äänitys keskeytettiin.

Kappaleista (Valikko 8-4)

Voit tarkastella ja soittaa puhelimeen tallentamiasi kappaleita. Voit myös poistaa kappaleita.

Jos haluat soittaa jonkin kappaleen, valitse se kappalelistasta, paina  (**Valinnat**) -näppäintä ja valitse **Play**. **Soitin**-toiminto alkaa soittaa valittua kappaletta. Kun kappale loppuu, **Soitin**-toiminto alkaa soittaa seuraavaa kappaletta. Kun haluat palata **Kappaleista**-valikkoon, paina  -näppäintä.

Jos haluat poistaa kappaleita, sulje soitin tai **Radio**, valitse poistettava kappale, paina **Kappaleista**-kohdan  (**Valinnat**) -näppäintä ja valitse **Poista**. **Muistin tila** -toiminnolla voit tarkistaa puhelimen vapaan ja käytössä olevan muistin määrän.

■ Pelit (Valikko 9)

Puhelimessa on seuraavat pelit: **Snake II**, **Space Impact**, **Bantumi**, **Pairs II** ja **Bumper**.



Voit käyttää pelaamiseen näytön sivuilla olevia näppäimiä. Näppäimistön kummallakin puolella olevilla näppäimillä on samat toiminnot. Voit valita, haluatko käyttää pelaamisessa vain toisen vai molempien puolien näppäimiä. Jälkimmäisessä tapauksessa käsille jää enemmän tilaa.



Huom! Puhelimen on oltava päällä, jotta tätä toimintoa voisi käyttää. Älä kytke puhelimeen virtaa silloin, kun matkapuhelimen käyttö on kielletty tai se voi aiheuttaa häiriöitä tai vaaratilanteen.

Pääset tähän valikkoon seuraavasti: Paina valmiustilassa  (**Valikko**) -näppäintä, siirry kohtaan **Pelit** ja paina  (**Valitse**) -näppäintä.



Vihje: Voit kuunnella musiikkia myös pelaamisen aikana. Valitse haluamasi peli ja paina puhelimen sivulla olevaa radio- tai soitinnäppäintä.

Huomaa, että pelaaminen kuluttaa virtaa ja lyhentää puhelimen käyttöaikaa.

Pelien yhteisten asetusten muokkaaminen

Siirry kohtaan **Asetukset** ja paina  (**Valitse**) -näppäintä. Siirry haluamasi asetuksen kohdalle ja paina  (**Valitse**) -näppäintä.

Voit asettaa valitsemallesi pelille äänet, taustavalot ja värinän (**Värinätehosteet**). Huomaa, että kun **Värinähälytys**-toiminto on pois käytöstä, puhelin ei värise, vaikka **Värinätehosteet**-toiminto on käytössä.

Voit myös tallentaa Club Nokia -jäsennumerosi. Tarvitset tämän jäsennumeron, jotta voit käyttää Club Nokian palveluja, esimerkiksi lähettääksesi huipputuloksesi Club Nokiaan. Lisätietoja Club Nokiasta ja sen pelipalveluista on Internet-osoitteessa www.club.nokia.com.

Pelin aloittaminen ja peliasetusten muokkaaminen

Siirry kohtaan **Valitse peli** ja paina  (**Valitse**) -näppäintä. Siirry sen pelin kohdalle, jota haluat pelata, ja paina  (**Valitse**) -näppäintä.

Voit aloittaa pelin (**Uusi peli**), tarkistaa parhaat tuloksesi (**Huipputulokset**), muuttaa pelin asetuksia (**Valinnat**) tai lukea pelin ohjeet (**Peliohjeet**).

Kun haluat jatkaa peliä, jonka keskeytit aiemmin painamalla - tai -näppäintä, valitse *Jatka*-näppäintä ja paina mitä tahansa näppäintä paitsi ,  tai .

Jos haluat lähettää pelituloksesi Club Nokian tulostaululle, siirry tuloksen kohdalle ja paina  (*Lähetä*)-näppäintä. Tulos lähetetään Club Nokiaan WAP-yhteyden kautta.

Yhteyden luominen Club Nokian WAP-palveluun


Siirry kohtaan *Pelipalvelut* ja paina  (*Valitse*)-näppäintä. Puhelin yrittää muodostaa yhteyden Club Nokian WAP-sivuille käyttäen valittua yhteysasetusryhmää.

Jos yhteys ei muodostu ja näyttöön tulee virheilmoitus (kuten *Tarkista palvelu-asetukset*), Club Nokian sivuille ei ehkä pääse sen WAP-palvelun kautta, jonka yhteysasetukset ovat käytössä. Avaa Palvelut-valikko, ota käyttöön jokin toinen yhteysasetusryhmä (katso Yhteyden luominen WAP-palveluun sivulla 77) ja yritä päästä Club Nokian sivuille uudestaan Pelipalvelut-valikon kautta.

Kysy tietoja WAP-palvelujen saatavuudesta ja hinnoista verkko-operaattoriltasi ja/tai WAP-palveluntarjoajalta.


Pelinäppäimet

Snake II: Tee käärmestä pidempi ohjaamalla se ruoan luo.

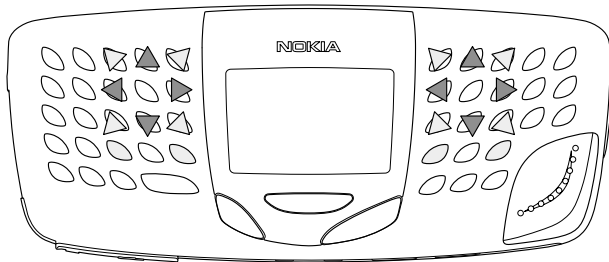


- Voit liikutella käärmettä painamalla näppäimiä, jotka on merkitty yllä olevaan kuvaan tummanharmaalla.
- Jos haluat liikutella käärmettä nopeammin, paina kuvaan vaaleanharmaalla merkittyjä erikoisnäppäimiä.

Space Impact: Tehtäväsi on kukistaa viholliset ohjaamalla Genevan avaruusalusta.

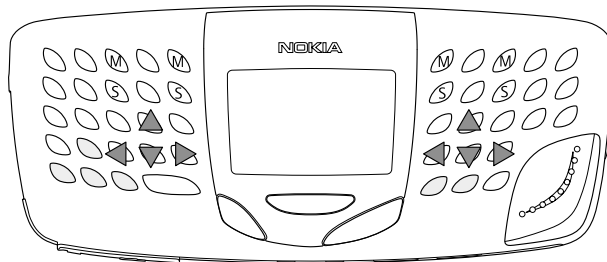


- Voit liikuttaa avaruusalusta näppäimillä, jotka on merkitty kuvaan nuolilla.
- Voit käyttää pääasettasi painamalla näppäimiä, jotka on merkitty kuvaan M-kirjaimella.
- Voit käyttää erikoisaseita painamalla näppäimiä, jotka on merkitty kuvaan S-kirjaimella.
- Kokeile myös kuvaan vaaleanharmaalla merkittyjä näppäimiä.

Bumper: Hanki mahdollisimman paljon pisteitä pitämällä pallo pöydällä lyömällä sitä mailoilla.

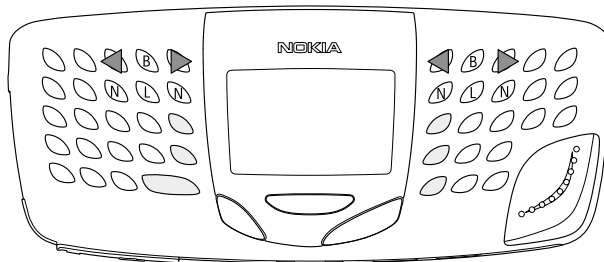


- Syötä pallo painamalla näppäimiä, jotka on merkitty yllä olevaan kuvaan L-kirjaimella. Pidä näppäintä alhaalla, jos haluat lisätä lyönnin voimakkuutta.
- Voit liikuttaa mailoja näppäimillä, jotka on merkitty kuvaan nuolilla. Jos haluat liikuttaa molempia mailoja yhtä aikaa, paina näppäintä, joka on merkitty kuvaan B-kirjaimella.
- Voit tönä pöytää painamalla näppäimiä, jotka on merkitty kuvaan N-kirjaimella. Jos tönit pöytää liian paljon, peli keskeytyy.
- Kokeile myös kuvaan vaaleanharmaalla merkittyjä näppäimiä.

Bantumi: Voita vastustajasi keräämällä eniten papuja.

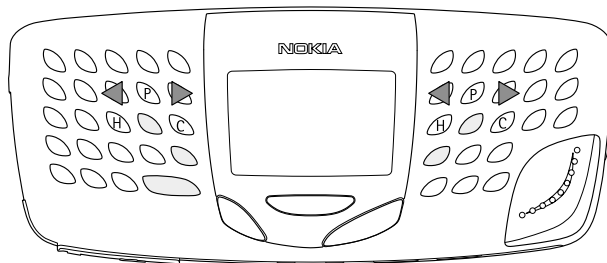

- Liikuta kättä näppäimillä, jotka on merkitty yllä olevaan kuvaan nuolilla.
- Poimi pavut kupista painamalla näppäimiä, jotka on merkitty yllä olevaan kuvaan P-kirjaimella.
- Vaihda vuoro painamalla näppäimiä, jotka on merkitty yllä olevaan kuvaan C-kirjaimella.
- Jos haluat nähdä seuraavaa siirtoasi koskevan vihjeen, paina kuvaan H-kirjaimella merkittyjä näppäimiä.
- Kokeile myös kuvaan vaaleanharmaalla merkittyjä näppäimiä.

Pairs II: Etsi kuvapareja paljastamalla kuvat yksitellen.

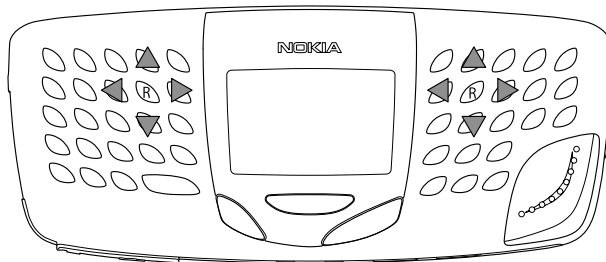

- Siirry haluamasi kuvan kohdalle painamalla nuolilla merkittyjä näppäimiä.
- Paljasta kuva painamalla R-kirjaimella merkittyä näppäintä.

■ Laskin (Valikko 10)



Puhelimessa on laskin, jota voi käyttää myös likimääräisiin valuuttayksiköiden muunnoksiin.

Pääset tähän valikkoon seuraavasti: Paina valmiustilassa  (Valikko) -näppäintä, siirry kohtaan *Laskin* ja paina  (Valitse) -näppäintä.



Huom! Puhelimen on oltava päällä, jotta tätä toimintoa voisi käyttää. Älä kytke puhelimeen virtaa silloin, kun matkapuhelimen käyttö on kielletty tai se voi aiheuttaa häiriöitä tai vaaratilanteen.

Tämän laskimen tarkkuus on rajallinen, ja pyöristysvirheitä voi esiintyä etenkin jakolaskuissa.

Laskutoimituksen suorittaminen

- Näppäimillä 0-9 voit näppäillä numeroita. Jos haluat desimaalipilkun, paina pistenäppäintä.  poistaa kursorin vasemmalla puolella olevan numeron. Jos haluat muuttaa luvun etumerkin (plus tai miinus), paina  (**Valinnat**) -näppäintä ja valitse *Muuta merkkiä*.
- Paina  (**Valinnat**) -näppäintä ja valitse *Plus*, *Miinus*, *Kertaa* tai *Jaettuna* sen mukaan, minkä laskutoimituksen haluat suorittaa.
- Laske yhteissumma painamalla  (**Valinnat**) -näppäintä ja valitsemalla *Yhtä kuin*.
- Tyhjennä näyttö seuraavaa laskua varten pitämällä alhaalla  -näppäintä.



Vihje: Voit valita nopeasti haluamasi laskutoimituksen näppäilemällä ensimmäisen numeron ja painamalla Chr-näppäintä monta kertaa, kunnes haluamasi operaattori tulee näkyviin.

Valuutan muuntaminen

Aseta valuuttakurssi: Paina  (**Valinnat**) -näppäintä, siirry kohtaan *Aseta kurssi* ja paina  (**OK**) -näppäintä. Valitse haluamasi vaihtoehto, näppäile *Vaihtokurssi:* ja paina  (**OK**) -näppäintä.

Muunna valuutta: Näppäile muunnettavan valuutan määrä, paina  (**Valinnat**) -näppäintä ja valitse *Kotim. rahaksi* tai *Ulkom. rahaksi*.

Valuutan muuntaminen valmiustilassa

Näppäile muunnettavan valuutan määrä. Muunnoksessa käytetään valuuttakurssia, jonka asetit tässä valikossa. Paina - tai  -näppäintä kaksi kertaa. Paina  (**Muunna**) -näppäintä.



Muistutukset (Valikko 11)

Tällä muistutustoiminnolla voit tallentaa lyhyitä tekstimerkintöjä ja liittää niihin hälytyksen. Puhelin hälyttää, kun määrittämäsi päivämäärä ja kellonaika koittaa.

Pääset tähän valikkoon seuraavasti: Paina valmiustilassa  (**Valikko**) -näppäintä, siirry kohtaan **Muistutukset** ja paina  (**Valitse**) -näppäintä.



Huom! Puhelimen on oltava päällä, jotta tätä toimintoa voisi käyttää. Älä kytke puhelimeen virtaa silloin, kun matkapuhelimen käyttö on kielletty tai se voi aiheuttaa häiriöitä tai vaaratilanteen.

Siirry jonkin seuraavan toiminnon kohdalle ja paina  (**OK**) -näppäintä:

- **Lisää uusi:** Kirjoita merkintä (katso Tekstin kirjoittaminen sivulla 33) ja paina  (**OK**) -näppäintä. Voit halutessasi liittää merkintään hälytyksen.
- **Näytä kaikki:** Näyttää kaikki muistutukset, jotka olet tallentanut puhelimeen. Voit selata merkintöjä - tai -näppäimellä. Painamalla  (**Valinnat**) -näppäintä voit valita jonkin seuraavista: **Poista** (voit poistaa merkinnät yksitellen tai kaikki kerralla), **Muokkaa**, **Lähetä** (lähettää merkinnän ilman hälytystä tekstiviestinä yhteensopivaan puhelimeen).

Kun muistutusaika koittaa, voit keskeyttää hälytyksen painamalla  -näppäintä. Jos painat  (**Torkku**) -näppäintä, hälytys keskeytyy pariaksi minuutiksi.

Kello (Valikko 12)



Tässä valikossa voit muokata ja käyttää puhelimen aikatoimintoja.

Pääset tähän valikkoon seuraavasti: Paina valmiustilassa  (**Valikko**) -näppäintä, siirry kohtaan **Kello** ja paina  (**Valitse**) -näppäintä.

- **Herätyskello:** Voit asettaa kellon herättämään sinut haluamaasi aikaan. Näppäile aika ja paina  (OK) -näppäintä.

Kun herätysaika koittaa, puhelimesta kuuluu hälytysääni ja näytössä vilkkuu teksti **Herätys! %U**. Voit keskeyttää hälytyksen painamalla jotakin näppäintä. Jos painat  (**Torkku**) -näppäintä, hälytys keskeytyy pariiksi minuutiksi.

Jos puhelin on pois päältä herätysajan koittaessa ja painat jotakin muuta kuin  (**Torkku**) -näppäintä, paina  (**Kyllä**) -näppäintä, jos haluat asettaa puhelimen käyttövalmiiksi puheluja varten, tai  -näppäintä, jos et halua kytkeä puhelimeen virtaa.

Jos puhelin on pois päältä määritettynä hälytysaikana, puhelimeen kytkeytyy virta ja hälytysääni alkaa kuulua. Jos painat **Lopeta**, puhelin kysyy, haluatko aktivoida puhelimen puheluja varten. Voit sulkea puhelimen painamalla **Ei** tai soittaa ja vastaanottaa puheluja painamalla **Kyllä**.

Huom! Älä paina **Yes**, kun matkapuhelimen käyttö on kielletty tai se voi aiheuttaa häiriöitä tai vaaratilanteen.

- **Kellon asetukset:** Voit asettaa puhelimen näyttämään kellonajan valmiustilassa, asettaa kellonajan, tai valita 12 tai 24 tunnin näytön. Jos akku poistetaan puhelimesta, voit joutua asettamaan ajan uudelleen.
- **Päivämäärän asetus:** Voit asettaa oikean päivämäärän.
- **Sekuntikello:** Voit mitata aikaa esimerkiksi erilaisissa urheilulajeissa.  (**Aloita**) -näppäimellä voit käynnistää kellon ja  (**Lopeta**) -näppäimellä voit pysäyttää sen. Kun kello on pysäytetty, saat  (**Valinnat**) -näppäimellä näkyviin seuraavat toiminnot: **Käynnistä**, **Nollaa**, **Poistu**.

Voit asettaa ajanoton jatkumaan taustalla painamalla  -näppäintä kaksi kertaa. Kun sekuntikello on käynnissä, valmiustilassa vilkkuu  -symboli.

Huomaa, että sekuntikellon käyttö kuluttaa akkuvirtaa ja lyhentää puhelimen käyttöaikaa. Varo, että et jätä sekuntikelloa toimimaan taustalla, kun suoritat puhelimella muita toimintoja.



Huom! Puhelimen on oltava päällä, jotta tätä toimintoa voisi käyttää. Älä kytke puhelimeen virtaa silloin, kun matkapuhelimen käyttö on kielletty tai se voi aiheuttaa häiriöitä tai vaaratilanteen.

Sekuntikellon käyttö kuluttaa akkua, ja puhelimen käyttöaika voi lyhentyä. Älä unohda sitä käymään taustalle tehdessäsi puhelimella muita toimintoja.

- **Ajastin:** Voit asettaa puhelimen hälyttämään tietyn ajan kuluttua. Näppäile aika ja paina  (**Aloita**) -näppäintä. Tässä valikossa voit myös muuttaa ajastimen kellonaikaa (**Muuta aikaa**) ja pysäyttää ajastimen (**Pysäytä**).

Kun ajastin on käynnissä, valmiustilassa näkyy  -symboli.

Kun hälytysaika koittaa, puhelimesta kuuluu merkkiääni ja näytössä vilkkuu hälytykseen liittyvä teksti. Voit keskeyttää hälytyksen painamalla jotakin näppäintä.



Huom! Puhelimen on oltava päällä, jotta tätä toimintoa voisi käyttää. Älä kytke puhelimeen virtaa silloin, kun matkapuhelimen käyttö on kielletty tai se voi aiheuttaa häiriöitä tai vaaratilanteen.

- **Autom. päivän ja ajan päivitys:** Tämä verkkopalvelu asettaa puhelimen kellon päivittymään automaattisesti sen aikavyöhykkeen mukaan, jossa olet.

■ Käyttöprofiili (Valikko 13)



Tässä valikossa voit muuttaa, käsitellä ja luoda asetusryhmiä ("käyttöprofiileja"), joiden avulla puhelimen kaikki äänet voidaan asettaa erilaisiin käyttöympäristöihin sopiviksi. Käytössä voi olla kerrallaan yksi käyttöprofiili.

Voit muuttaa käytössä olevan käyttöprofiilin asetuksia helposti **Äänivalinnat**-valikossa (katso sivu 52).

Pääset tähän valikkoon seuraavasti: Paina valmiustilassa  (**Valikko**) -näppäintä, siirry kohtaan **Käyttöprofiili** ja paina  (**Valitse**) -näppäintä.

Käyttöprofiilin käyttöönotto ja sen asetusten muuttaminen

1. Kun olet **Käyttöprofiili**-valikossa, siirry haluamasi käyttöprofiilin kohdalle ja paina  (**Valitse**) -näppäintä. Valitse esimerkiksi **Äänetön**-käyttöprofiili, jos haluat mykistää puhelimen kaikki äänet.

Jotkin käyttöprofiileista voidaan korvata käyttöprofiileilla, joita voit hankkia esimerkiksi palveluntarjoajalta. Tietoa käyttöprofiilien saatavuudesta ja yhteensopivuudesta saat palveluntarjoajalta tai muulta käyttöprofiilien tarjoajalta.

2. Valitse

- **Ota käyttöön**, jos haluat käyttää valittua käyttöprofiilia, tai
- **Muokkaa**, jos haluat muuttaa valitun käyttöprofiilin asetuksia.

3. Jos valitsit **Muokkaa**, siirry jonkin seuraavan asetuksen kohdalle ja paina  (**Valitse**) -näppäintä: **Soittoääni**, **Soiton voimakkuus**, **Soittotapa**, **Viestin merkkiääni**, **Näppäinäänet**, **Varoitusäänet**, **Värinähälytys**, **Käyttöprofiilin tunnus**, **Nimeä**.

Kun käytät **Käyttöprofiilin tunnus**-toimintoa, huomaa, että akun käyttöaika lyhenee, jos valitset käyttöprofiilin tunnukseksi animaation.

Nimeä-toiminnolla voit muuttaa valitsemasi käyttöprofiilin nimen (katso Tekstin kirjoittaminen sivulla 33). **Yleinen**-käyttöprofiilin nimeä ei voi muuttaa.

4. Siirry haluamasi vaihtoehdon kohdalle ja paina  (**OK**) -näppäintä.



Käyttöprofiilin pikavalinta valmiustilassa tai puhelun aikana: Paina  -näppäintä nopeasti, siirry haluamasi käyttöprofiilin kohdalle ja paina  (**OK**) -näppäintä.



■ WAP-palvelut (Palvelut – Valikko 14)

Tässä valikossa voit käyttää erilaisia WAP (Wireless Application Protocol) -palveluja, kuten pankki- ja ajanvietepalveluja, ja pelata verkkopelejä. Nämä WAP-palveluntarjoajien ylläpitämät palvelut on suunniteltu erityisesti matkapuhelinkäyttäjää varten.

Pääset tähän valikkoon seuraavasti: Paina valmiustilassa  (**Valikko**) -näppäintä, siirry kohtaan **Palvelut** ja paina  (**Valitse**) -näppäintä.



Huom! Puhelimen on oltava päällä, jotta tätä toimintoa voisi käyttää. Älä kytke puhelimeen virtaa silloin, kun matkapuhelimen käyttö on kielletty tai se voi aiheuttaa häiriöitä tai vaaratilanteen.

Kysy tietoja WAP-palveluista ja niiden hinnoista verkko-operaattoriltasi ja/tai haluamaasi palvelua ylläpitävältä WAP-palveluntarjoajalta. Palveluntarjoajilta saat myös palvelujen käyttöä koskevia ohjeita.

Huomaa, että WAP-sivuilla käytetään WML (Wireless Mark-up Language) -nimistä merkintäkieltä. Puhelimella ei voi selata Internet-sivuja, joilla käytetään HTML (Hyper-Text Mark-up Language) -kieltä.



Huom! Käyttämäsi tiedot tai palvelut tallentuvat puhelimesi välimuistiin. Välimuisti on puskurimuisti, johon tietoja tallennetaan tilapäisesti. Jos olet yrittänyt käyttää tai käyttänyt salassa pidettäviä tietoja, jotka edellyttävät salasanoja (esimerkiksi pankkitiliä), tyhjennä puhelimen välimuisti jokaisen käytön jälkeen. Voit tyhjentää välimuistin siirtymällä **Palvelut**-valikossa kohtaan **Tyhj.välimuisti** ja painamalla  (**Valitse**) -näppäintä.

WAP-palvelun käyttöönoton ja käytön perusvaiheet

1. Hanki tarvittavat WAP-yhteysasetukset verkko-operaattorilta tai WAP-palveluntarjoajalta.
Katso Puhelimen asettaminen valmiiksi WAP-palvelua varten.

2. Tallenna yhteysasetukset.

Katso Puhelimen asettaminen valmiiksi WAP-palvelua varten alla. Katso myös WAP-sivujen ulkonäköasetusten säätäminen sivulla 81.

3. Soita eli luo yhteys WAP-palveluun. Katso Yhteyden luominen WAP-palveluun sivulla 77.

4. Selaa WAP-palvelun sivuja. Katso WAP-palvelun sivujen selaaminen sivulla 79.

5. Kun olet lopettanut selaamisen, katkaise yhteys WAP-palveluun. Katso WAP-yhteyden katkaiseminen sivulla 81.

Puhelimen asettaminen valmiiksi WAP-palvelua varten

Voit saada tarvittavat yhteysasetukset tekstiviestinä verkko-operaattorilta tai palveluntarjoajalta, jonka WAP-palvelua haluat käyttää. Jos haluat lisätietoja, ota yhteys verkko-operaattoriin tai palveluntarjoajaan tai käy Club Nokian Internet-sivustossa (www.club.nokia.com).

Muussa tapauksessa voit näppäillä asetukset käsin. Pyydä tarvittavat asetukset verkko-operaattoriltasi tai palveluntarjoajalta. WAP-asetukset voivat olla saatavana esimerkiksi verkko-operaattorin tai palveluntarjoajan Internet-sivuilla.

Tekstiviestinä saatujen asetusten tallentaminen

Kun saat yhteysasetukset tekstiviestinä, näyttöön tulee ilmoitus *Palvelu- asetukset vastaanotettu*.

- Voit tallentaa saamasi asetukset seuraavasti: Paina  (**Valinnat**) -näppäintä, siirry kohtaan *Tallenna* ja paina  (**Valitse**) -näppäintä.
- Jos haluat nähdä asetukset ennen niiden tallentamista, Paina  (**Valinnat**) -näppäintä, siirry kohtaan *Näytä* ja paina  (**Valitse**) -näppäintä.

Voit tallentaa asetukset painamalla  (**Tallenna**) -näppäintä tai palata valintaluetteloon painamalla  -näppäintä.

Yhteysasetusten näppäileminen käsin

Pyydä tarvittavat asetukset verkko-operaattoriltasi tai palveluntarjoajalta.

1. Kun olet **Palvelut**-valikossa, siirry kohtaan **Asetukset** ja paina  (**Valitse**) -näppäintä.
2. Paina  (**Valitse**) -näppäintä, kun näytössä näkyy **Yhteys- asetukset**.
3. Siirry haluamasi yhteysasetusryhmän kohdalle ja paina  (**Valinnat**) -näppäintä.
Yhteysasetusryhmä sisältää asetukset, jotka tarvitaan yhteyden luomiseen WAP-palveluun.
4. Siirry kohtaan **Muokkaa** ja paina  (**Valitse**) -näppäintä.
5. Siirry vuorotellen kunkin alla mainitun asetuksen kohdalle ja paina  (**Valitse**) -näppäintä. Tee kaikki tarvittavat asetukset yksitellen.
 - **Aloitussivu**: Näppäile sen WAP-palvelun aloitussivun osoite, jota haluat käyttää, ja paina  (**OK**) -näppäintä.
 - **Yhteystyyppi**: Siirry kohtaan **Jatkuva** tai **Tilapäinen**, ja paina  (**Valitse**) -näppäintä.
 - **Yhteyden suojaus**: Siirry kohtaan **Käytössä** tai **Ei käytössä**, ja paina  (**Valitse**) -näppäintä.
Kun yhteyden suojaus on päällä, puhelin yrittää käyttää suojattua yhteyttä WAP-palvelun kanssa. Jos suojattua yhteyttä ei ole käytettävissä, yhteyttä ei muodosteta. Jos haluat muodostaa suojaamattoman yhteyden, valitse yhteyden suojausasetukseksi **Ei käytössä**.
 - **Siirtotie** (yhteystapa): Siirry kohtaan **USSD** tai **Data**, ja paina  (**Valitse**) -näppäintä. Kysy hinta-, yhteysnopeus- ja muita tietoja verkko-operaattoriltasi tai palveluntarjoajalta.
 - **Palvelun koodi** (näkyy, jos siirtotie on USSD): Näppäile koodi ja paina  (**OK**) -näppäintä.

- *Palvelun numero* (näky, jos USSD-osoitetyyppi on Palvelun numero): Näppäile palvelun numero ja paina  (OK) -näppäintä.
 - *Valintanumero* (näky, jos siirtotie on Data): Näppäile numero ja paina  (OK) -näppäintä.
 - *IP-osoite* (näky, jos siirtotie on Data): Näppäile osoite ja paina  (OK) -näppäintä.
 - *Tunnistustapa* (näky, jos siirtotie on Data): Siirry kohtaan *Vahva* tai *Yksinkertainen*, ja paina  (Valitse) -näppäintä.
 - *Datapuhelu- tyyppi* (näky, jos siirtotie on Data): Siirry kohtaan *Analoginen* tai *ISDN*, ja paina  (Valitse) -näppäintä.
 - *Käyttäjätunnus* (näky, jos siirtotie on Data): Näppäile käyttäjätunnus ja paina  (OK) -näppäintä.
 - *Salasana* (näky, jos siirtotie on Data): Näppäile salasana ja paina  (OK) -näppäintä.
6. Kun olet tehnyt kaikki tarvittavat asetukset, voit vaihtaa yhteysasetusryhmän nimen. Paina  - ja  (Valinnat) -näppäintä, siirry kohtaan *Muuta nimeä* ja paina  (Valitse) -näppäintä. Näppäile nimi ja paina  (OK) -näppäintä.

Asetukset on nyt tallennettu, ja voit luoda yhteyden WAP-palveluun.

Yhteyden luominen WAP-palveluun

Ota ensin käyttöön haluamasi WAP-palvelun asetukset.

Jos haluat käyttää samaa WAP-palvelua kuin edellisellä kerralla, sinun ei tarvitse ottaa palvelun asetuksia uudestaan käyttöön.

Asetusten käyttöönotto:

1. Kun olet *Palvelut*-valikossa, siirry kohtaan *Asetukset* ja paina  (Valitse) -näppäintä.

2. Siirry kohtaan *Yhteys- asetukset* ja paina  (**Valitse**) -näppäintä.
3. Siirry haluamasi asetusryhmän kohdalle ja paina  (**Valinnat**) -näppäintä.
4. Siirry kohtaan *Ota käyttöön* ja paina  (**Valitse**) -näppäintä.

Luo seuraavaksi yhteys WAP-palveluun. Tee jotain seuraavista:

- Avaa WAP-palvelun aloitussivu: Kun olet *Palvelut*-valikossa, siirry kohtaan *Aloitussivulle* ja paina  (**Valitse**) -näppäintä. TAI
- Käynnistä yhteys valmiustilassa: Jos et ole näppäillyt näyttöön merkkejä, pidä alhaalla numeronäppäintä 0. TAI
- Valitse WAP-palvelun kirjanmerkki: Kun olet *Palvelut*-valikossa, siirry kohtaan *Kirjanmerkit* ja paina  (**Valitse**) -näppäintä. Siirry haluamasi kirjanmerkin kohdalle ja paina  (**Valinnat**) -näppäintä. Siirry kohtaan *Siirry* ja paina  (**Valitse**) -näppäintä.

Varmista, että valitsemaasi yhteysasetusryhmää voi käyttää sen WAP-sivun kanssa, johon kirjanmerkki viittaa. Jos kirjanmerkki ei toimi (näyttöön voi tulla viesti *Tarkista palvelu- asetukset*), vaihda yhteysasetusryhmä ja yritä uudelleen. TAI

- Näppäile WAP-palvelun osoite: Kun olet *Palvelut*-valikossa, siirry kohtaan *Siirry* ja paina  (**Valitse**) -näppäintä. Näppäile WAP-palvelun osoite (Chr-näppäimellä saat näkyviin erikoismerkit) ja paina  (**OK**) -näppäintä.

Huomaa, että etuliitettä http:// ei tarvitse kirjoittaa, koska se lisätään osoitteeseen automaattisesti. Jos käytät muuta kuin http-protokollaa (kuten ftp:tä), lisää osoitteen eteen tarvittava etuliite.

Puhelimeen voi olla asennettu valmiiksi sellaisten sivustojen kirjanmerkkejä, jotka eivät liity Nokiaan. Nokia ei takaa näiden sivustojen luotettavuutta eikä vastaa niistä. Jos kuitenkin päätät avata tällaisia

sivustoja, noudata turvallisuutta koskevia varotoimia ja suhtaudu sisältöön harkiten kuten muidenkin sivustojen kanssa.

WAP-palvelun sivujen selaaminen

Kun olet luonut yhteyden WAP-palveluun, voit alkaa selata sen WAP-sivuja.

Puhelimen näppäimillä voi suorittaa eri toimintoja eri WAP-palveluissa. Seuraa näyttöön tulevia ohjeita. Kysy lisätietoja WAP-palveluntarjoajaltasi.

Yleiset ohjeet näppäinten käyttöä varten

- - ja -näppäimellä voit selata WAP-sivua ja korostaa haluamasi kohteen. Kohde voi olla esimerkiksi alleviivattu teksti, joka ilmaisee linkkiä.
- Välilyöntinäppäimellä voit valita korostetun kohteen.
- -näppäimellä pääset takaisin WAP-sivulle, jolla olit viimeksi.
- Pitämällä -näppäintä alhaalla voit katkaista yhteyden WAP-palveluun ja lopettaa puhelun.
- Kun painat  (**Valinnat**) -näppäintä, voit valita jonkin seuraavista vaihtoehtoista: siirry haluamasi vaihtoehdon kohdalle ja paina  (**Valitse**) -näppäintä.

Aloitussivulle: Avaa WAP-palvelun aloitussivun.

Lataa uudell.: Lataa WAP-sivun uudelleen.

Valitse: Valitsee linkin tai muun WAP-sivulla olevan korostetun kohteen.

Ulkoasu: Tällä toiminnolla voit ottaa käyttöön WAP-sivuilla olevan tekstin rivityksen ja piilottaa WAP-sivuilla olevat kuvat. Lisätietoja on kohdassa WAP-sivujen ulkonäköasetusten säätäminen sivulla 81.

Kirjanmerkit: Tällä toiminnolla voit hallita kirjanmerkkejä, esimerkiksi tallentaa nykyisen WAP-sivun kirjanmerkiksi. Lisätietoja on kohdassa Kirjanmerkkien tallentaminen ja hallinta sivulla 81.

Poimi numero: Tällä toiminnolla voit poimia WAP-sivulta puhelinnumeron tallentamista tai soittamista varten ja lopettaa puhelun. Jos WAP-sivulla on useita numeroita, voit valita niistä haluamasi.

Siirry: Tällä toiminnolla voit siirtyä haluamallesi WAP-sivulle. Näppäile WAP-osoite ja paina  (OK) -näppäintä.

Tyhj.välimuisti: Tyhjentää puhelimen välimuistin (katso Puhelimen välimuistin tyhjentäminen sivulla 82).

Suojaustiedot: Näyttää, onko yhteys suojattu.

Lopeta: Lopettaa selailun ja katkaisee yhteyden WAP-palveluun.

Näytä kuva: Voit vierittää kuvaa tai animaatiota, jos se ei mahdu näyttöön kokonaan.  - ja  -näppäimellä voit vierittää kuvaa ylös- tai alaspäin, B-näppäimellä vasemmalle ja N-näppäimellä oikealle.

Kun painat  (**Valinnat**) -näppäintä, näyttöön tulevat seuraavat vaihtoehdot: **Seuraava kuva**, **Edellinen kuva** ja **Tallenna kuva**.

Tallenna kuva -toiminnolla voit tallentaa kuvia kuvaviestejä tai käyttöprofiilin tunnusta varten ja animaatioita käyttöprofiiliin tunnusta varten. Jos tallennettava kuva on liian suuri kuvaviestejä ja käyttöprofiiliin tunnusta varten, valitse kuvasta tallennettava osa siirtämällä kuvan päällä olevaa laatikkoa ja paina  (**Valitse**) -näppäintä.

Huomaa, että WAP-sivuilla tallennettuja animaatioita ei voi käyttää kuvaviesteissä.

WAP-yhteyden katkaiseminen

Kun käytät WAP-palvelua: Paina  (Valinnat) -näppäintä, siirry kohtaan *Lopeta* ja paina  (Valitse) -näppäintä. Kun näytössä näkyy *Lopetetaanko selailu?*, paina  (Kyllä) -näppäintä.

Puhelin katkaisee yhteyden WAP-palveluun ja lopettaa puhelun.

WAP-sivujen ulkonäköasetusten säätäminen

1. Kun olet *Palvelut*-valikossa, siirry kohtaan *Asetukset* ja paina  (Valitse) -näppäintä.
2. Siirry kohtaan *Ulkoasun asetukset* ja paina  (Valitse) -näppäintä.
3. Siirry kohtaan *Tekstin rivitys* tai *Näytä kuvat*, ja paina  (Valitse) -näppäintä.
4. Valitse *Tekstin rivitys* -asetukseksi *Käytössä* tai *Ei käytössä* ja *Näytä kuvat* -asetukseksi *Kyllä* tai *Ei*.

Kun *Tekstin rivitys* -asetus on *Käytössä*, teksti jatkuu seuraavalla rivillä, jos se ei mahdu yhdelle riville.

Kun *Näytä kuvat* -asetus on *Ei*, WAP-sivulla olevia kuvia ei näytetä. Tämä saattaa nopeuttaa paljon kuvia sisältävien WAP-sivujen selaamista.

Kirjanmerkkien tallentaminen ja hallinta

Kun WAP-yhteys ei ole käynnissä

1. Kun olet *Palvelut*-valikossa, siirry kohtaan *Kirjanmerkit* ja paina  (Valitse) -näppäintä.
2. Siirry haluamasi kirjanmerkin kohdalle ja paina  (Valinnat) -näppäintä.
Jos haluat tallentaa uuden kirjanmerkin, valitse mikä tahansa kirjanmerkki.
3. Siirry jonkin seuraavan vaihtoehdon kohdalle ja paina  (Valitse) -näppäintä.

- **Uusi kirjanm.**: Tällä toiminnolla voit luoda uuden kirjanmerkin muodostamatta yhteyttä WAP-palveluun. Näppäile WAP-sivun osoite ja paina  (**OK**) -näppäintä. Näppäile WAP-sivun nimi ja paina  (**OK**) -näppäintä.
- **Siirry**: Luo yhteyden WAP-sivulle, johon valittu kirjanmerkki viittaa.
- **Muokkaa**: Tällä toiminnolla voit muokata valitsemaasi kirjanmerkkiä.
- **Poista**: Tällä toiminnolla voit poistaa valitsemasi kirjanmerkin.
- **Lähetys**: Tällä toiminnolla voit lähettää valitsemasi kirjanmerkin tekstiviestinä toiseen puhelimeen.

Kun WAP-yhteys on käynnissä

1. Paina  (**Valinnat**) -näppäintä, siirry kohtaan **Kirjanmerkit** ja paina  (**Valitse**) -näppäintä.
2. Siirry haluamasi kirjanmerkin kohdalle ja paina  (**Valinnat**) -näppäintä.
Jos haluat tallentaa uuden kirjanmerkin, valitse mikä tahansa kirjanmerkki.
3. Siirry jonkin yllä kuvatun toiminnon kohdalle ja paina  (**Valitse**) -näppäintä.
Tallenna tämä -toiminnolla voit tallentaa nykyisen WAP-sivun kirjanmerkiksi.

Puhelimen välimuistin tyhjentäminen

Hakemasi tiedot ja käyttämäsi palvelut tallennetaan väliaikaisesti puhelimen välimuistiin.

Jos olet yrittänyt käyttää tai käyttänyt salassa pidettäviä tietoja, jotka edellyttävät salasanoja (esimerkiksi pankkitilisi), tyhjennä puhelimen välimuisti jokaisen käytön jälkeen.

Välimuistin tyhjentäminen:

- Siirry **Palvelut**-valikossa kohtaan **Tyhj.välimuisti** ja paina  (**Valitse**) -näppäintä.

Samanaikainen WAP-yhteys ja äänipuhelu (kun siirtotie on USSD)

Voit vastata äänipuheluun WAP-yhteyden aikana, kun yhteyden siirtotie on USSD. Voit myös käynnistää WAP-yhteyden äänipuhelun aikana.

Huomaa, että äänipuhelu ja WAP-yhteys eivät voi olla käynnissä yhtä aikaa, kun siirtotie on Data.

Puheluun vastaaminen WAP-yhteyden aikana:

1. Vastaa puheluun painamalla  (**Vastaa**) -näppäintä.

Voit jatkaa WAP-sivujen selaamista puhelun aikana.

2. Kun haluat lopettaa puhelun mutta et WAP-yhteyttä, paina  (**Valinnat**) -näppäintä ja valitse *Lopeta puhelu*.

Kun haluat lopettaa puhelun ja WAP-yhteyden, pidä alhaalla  -näppäintä.

WAP-yhteyden käynnistäminen puhelun aikana (kun käytössä olevan yhteysasetusryhmän siirtotie on USSD):

1. Paina  -näppäintä ja sitten  (**Valinnat**) -näppäintä ja valitse *Palvelut*.
2. Muodosta WAP-yhteys ja käytä sitä tavalliseen tapaan.

Varmenteet

Joidenkin WAP-palvelujen kuten pankkipalvelujen käyttöä varten tarvitaan varmenne. Varmenteen avulla voit parantaa puhelimesi ja WAP-yhdyskäytävän tai WAP-palvelimen välisen yhteyden suojausta, jos *Yhteyden suojaus* -asetukseksi on valittu *Käytössä*.

Voit hakea varmenteen WAP-sivulta, jos käyttämäsi WAP-palvelu tukee varmenteiden käyttöä. Kun olet hakenut varmenteen, voit tarkistaa sen tiedot ja tallentaa tai poistaa sen. Jos tallennat varmenteen, se lisätään puhelimen varmenneluetteloon.

Voit olla varma siitä, että WAP-yhdyskäytävä tai -palvelin on todella se, jonka se väittää olevansa, kun sen tunnistetietoja on verrattu puhelimen varmenteessa oleviin tietoihin.

Puhelimen näyttöön tulee ilmoitus, jos WAP-palvelimen tai -yhdyskäytävän tunnusta ei voida tarkistaa, jos WAP-palvelin tai -yhdyskäytävä ei ole luvarallinen tai jos puhelimesi ei ole oikeaa varmennetta.

Kun haluat tarkastella varmenneluetteloa:

1. Kun olet **Palvelut**-valikossa, siirry kohtaan **Asetukset** ja paina  (**Valitse**) -näppäintä.
2. Siirry kohtaan **Varmenteet** ja paina  (**Valitse**) -näppäintä.

Suojauksen symboli

Jos näytössä näkyy WAP-yhteyden aikana suojauksen symboli (), puhelimen ja WAP-yhdyskäytävän tai -palvelimen välinen tiedonsiirtoyhteys on salattu ja turvallinen. WAP-yhdyskäytävä tai -palvelin määritetään **Yhteys-asetukset**-valikon **IP-osoite**-asetuksella, jos siirtotie on Data, tai **Palvelun numero**-asetuksella, jos siirtotie on USSD.

Suojauksen symbolin näkyminen ei kuitenkaan tarkoita sitä, että myös yhdyskäytävän ja palvelimen (johon haluamasi aineisto on tallennettu) välinen tiedonsiirtoyhteys olisi turvallinen. Yhdyskäytävän ja palvelimen välisen yhteyden suojaaminen on palveluntarjoajan tehtävä.

SIM-palvelut (Valikko 15)

Tämä valikko näkyy, jos SIM-korttisi sisältää lisäpalveluja. Valikon nimi ja sisältö riippuu saatavana olevista palveluista.



Huom! Puhelimen on oltava päällä, jotta tätä toimintaa voisi käyttää. Älä kytke puhelimeen virtaa silloin, kun matkapuhelimen käyttö on kielletty tai se voi aiheuttaa häiriöitä tai vaaratilanteen.

Pääset tähän valikkoon seuraavasti: Paina valmiustilassa  (Valikko) -näppäintä ja sitten  - ja  (Valitse) -näppäintä.



Huom! Lisätietoja SIM-palvelujen saatavuudesta, hinnoista ja käytöstä saat SIM-kortin myyjältä (kuten verkko-operaattorilta, palveluntarjoajalta tai joltakin muulta myyjältä).

4. Nokia Audio Manager

Nokia Audio Manager -ohjelmalla voit luoda ja järjestellä musiikkitiedostoja yhteensopivassa tietokoneessa ja siirtää ne Nokia 5510 -puhelimeen. Nokia Audio Manager -ohjelmalla voit luoda kokonaisen musiikkikirjaston, joka sisältää kappaleita ja kappaleistoja. Voit liittää puhelimen tietokoneeseen puhelimen mukana tulevalla USB-kaapelilla (DKE-2-liitäntäkaapeli) ja siirtää musiikkia puhelimeen. Voit lisätä kappaleistoihin esimerkiksi CD-levyiltä kopioituja kappaleita.

Voit varmuuskopioida tietokoneeseen radiosta äänittämiäsi kappaleita Windowsin Resurssienhallinnassa, kun puhelin on liitetty sen mukana tulevalla USB-kaapelilla tietokoneeseen. Tällaisia tiedostoja voi soittaa vain Nokia 5510 -puhelimella tekijänoikeussyistä.

Kun käytät Nokia Audio Manager -ohjelmaa, sinun tarvitsee vain liittää puhelin tietokoneeseen - kaikki muut toiminnot voit suorittaa tietokoneella.



Note: Älä käytä tätä toimintoa lakien vastaisesti! Musiikkia voivat suojata tekijänoikeudet. Musiikkia saa äänittää ja musiikkitiedostoja saa siirtää vain henkilökohtaista käyttöä varten. Musiikkikappaleita ei saa kopioida myyntiä tai jakelua varten.

■ Järjestelmävaatimukset

Nokia Audio Manager -ohjelman asennusta ja käyttöä varten tarvitaan seuraavat laitteet ja ohjelmistot:

- Intel-yhteensopiva tietokone, jossa on Windows 98-, Millennium Edition- tai Windows 2000 -käyttöjärjestelmä.

Huomaa, että ohjelmistoa ei voi käyttää itse kootuissa tietokoneissa, joissa on Windows 98, tai tietokoneissa, joissa on Windows 95:stä tai Windows 3.1:stä päivitetty Windows 98 –käyttöjärjestelmä.

- Pentium MMC 266 MHz –suoritin (suositus on Pentium 300 MHz)
- vähintään 35 Mt vapaata kiintolevytilaa. Musiikkitiedostoja varten tarvitaan enemmän tilaa.
- vähintään 48 Mt RAM-muistia (suositus), 64 Mt Windows 2000 –käyttöjärjestelmässä
- 800 x 600 kuvapisteen näyttö ja yli 65536 väriä, High Color –asetus
- selainohjelma: Microsoft Internet Explorer 4.0 tai Netscape Navigator 4.0 tai niitä uudempi versio
- ohjelmaan voi tuoda seuraavassa muodossa olevia tiedostoja: MP3 ja CD-DA (CD-musiikki)
- CD-asema, joka tukee SCSI/ANSI X3T10-1048D –standardia ja ATAPI/SFF-8020i –standardia

■ Nokia Audio Manager –ohjelman asentaminen



Note: Älä kytke USB-kaapelia tietokoneeseen, ennen kuin olet asentanut siihen Nokia Audio Manager –ohjelman CD-levyltä, joka tulee Nokia 5510 –puhelimien mukana.

1. Käynnistä Windows.
2. Aseta myyntipakkauksessa tullut CD-levy tietokoneen CD-asemaan.
3. CD-levyn pitäisi käynnistyä automaattisesti. Jos näin ei tapahdu, avaa Windowsin Resurssienhallinta ja valitse CD-asema, jossa CD-levy on. Napsauta Nokia Audio Manager –kuvaketta hiiren oikealla painikkeella ja valitse Autorun.
4. Suorita asennus loppuun tietokoneen näyttöön tulevien ohjeiden mukaisesti.
5. Kun ohjelma on asennettu, Ohjelmatiedostot-kansioon lisätään Nokia Audio Manager –kansio.

■ Musiikkitiedostojen siirtäminen puhelimeen

1. Lisää kappaleita Nokia Audio Manager -tietokantaan. Lisätietoja on seuraavassa kappaleessa ja Audio Manager -ohjelmiston käytönaikaisissa ohjeissa.
2. Käynnistä Nokia Audio Manager tietokoneessa.
3. Valitse **kopioi laitteisiin**.
4. Valitse kappaleet tai kappalelistat, jotka haluat siirtää puhelimeen: valitse **Valitse kappaleet tietokannasta** - tai **Valitse soittoluettelot tietokannasta** -välilehti, merkitse haluamasi kappaleet tai kappalelistat napsauttamalla niitä ja valitse **OK**.
5. Voit muuttaa kappaleiden valintaa lisäämällä tai poistamalla niiden valintamerkkejä. Näkymän oikealla puolella näkyy, miten paljon valitut kappaleet ja kappalelistat vievät Nokia 5510 -puhelimien muistia.
6. Kun haluat siirtää valitsemasi kappaleet puhelimeen, valitse **Kopioi kann. laitteeseen**.

Jos kaikki valitsemasi kappaleet eivät mahdu puhelimen muistiin, näyttöön tulee virheilmoitus, jossa kerrotaan, että toisessa laitteessa ei ole tilaa kaikille kappaleille. Poista valintamerkkejä siirrettävien kappaleiden kohdalta, kunnes valitut kappaleet mahtuvat puhelimeen.

■ Kappaleiden käsitteleminen Nokia Audio Manager -ohjelmalla

- Kun haluat äänittää musiikkia CD-levyltä, aseta musiikkia sisältävä CD-levy tietokoneen CD-asemaan ja valitse **lue cd-levyltä**. Oletusarvoisesti kaikki kappaleet on valittu, mutta voit poistaa valintamerkkejä napsauttamalla kappaleita. Kun haluat äänittää kappaleita, napsauta **Aloita lukeminen** -painiketta.
- Kun haluat etsiä tietokoneessa olevia äänitiedostoja ja lisätä ne tietokantaan käsittelemistä varten, valitse **Tiedosto**-valikko ja valitse **Etsi kappaleita kiintolevyiltä**.

- Jos haluat muuttaa kappaleiden nimeä, napsauta [Muokkaa kappaleen tietoja](#) -painiketta. Valitse kappale ja napsauta [Tarkista/Muokkaa](#) -painiketta. Kirjoita kappaleen tiedot, kuten sen nimi, esittäjän nimi, musiikkityyli tai julkaisuvuosi.
- Jos haluat luoda kappalelistan, valitse [luo soittoluettelo](#).
- Jos haluat määrittää tai muuttaa asetuksia, valitse [Näytä](#)-valikko ja valitse [Asetukset](#).



Vihje: Lisätietoja ja ohjeita Nokia Audio Manager -ohjelman käytöstä on sen käytönaikaisessa ohjeessa.

5. Akun käyttö

■ Lataaminen ja purkaminen

Puhelimessa on ladattava akku.

Huomaa, että uuden akun täysi suorituskyky saavutetaan vasta kahden tai kolmen täydellisen lataus- ja purkukerran jälkeen!

Akku voidaan ladata ja purkaa satoja kertoja, mutta lopulta se kuluu loppuun. Kun käyttöaika (puhe aika ja valmiusaika) on huomattavasti tavallista lyhyempi, on aika hankkia uusi akku.

Käytä vain puhelimen valmistajan hyväksymiä akkuja ja lataa akkuja vain valmistajan hyväksymillä latureilla. Kun laturi ei ole käytössä, irrota se pistorasiasta. Älä jätä akkua laturiin kytketyksi viikkoa pitemmäksi aikaa, koska yllilataaminen voi lyhentää akun käyttöikää. Jos täydeksi ladattua akkua ei käytetä, lataus purkautuu itsestään ajan myötä.

Suuret lämpötilanvaihtelut vaikuttavat akun latautumiseen.

Käytä akkua vain siihen tarkoitukseen, johon se on suunniteltu.

Älä koskaan käytä vahingoittunutta laturia tai akkua.

Älä saata akkua oikosulkuun. Oikosulku voi aiheutua jonkin metalliesineen (kolikon, paperiliittimen tai kynän) suorasta kosketuksesta akun plus- ja miinusliitinnapojen (akun takaosassa olevien metalliliuskojen) kanssa. Näin voi tapahtua esimerkiksi akun ollessa taskussa tai laukussa. Liitinnapojen joutuminen oikosulkuun voi vahingoittaa akkua tai oikosulun aiheuttavaa esinettä.

Akun jättäminen kuumaan tai kylmään paikkaan (esimerkiksi suljettuun autoon kuumana kesäpäivänä tai pakkasella) vähentää akun tehoa ja käyttöikää. Pyri pitämään akku aina 15°C - 25°C lämpötilassa. Puhelin, jossa on kuuma tai kylmä akku, ei ehkä tilapäisesti toimi huolimatta siitä, että akku on ladattu täyteen. Akut toimivat huonosti alle 0 °C:n lämpötilassa.

Älä heitä akkuja tuleen!

Hävitä akut paikallisten säännösten mukaisesti (esimerkiksi kierrätyssäännökset). Älä hävitä akkuja kotitalousjätteenä.

HUOLTO-OHJEITA

Puhelimesi on korkeatasoinen laatutuote ja sitä tulisi käsitellä huolellisesti. Seuraavat ohjeet auttavat sinua täyttämään takuuehdot ja pitämään tuotteen kunnossa vuosia.

- Pidä puhelin ja kaikki sen osat ja lisävarusteet poissa pienten lasten ulottuvilta.
- Pidä puhelin kuivana. Sade, kosteus ja nesteet voivat sisältää mineraaleja, jotka syövyttävät elektronisia piirejä.
- Älä käytä tai säilytä puhelinta pölyisissä tai likaisissa paikoissa, koska sen liikkuvat osat voivat vaurioitua.
- Älä säilytä puhelinta kuumassa paikassa. Korkeat lämpötilat voivat lyhentää elektronisten laitteiden ikää, vahingoittaa akkuja ja taivuttaa tai sulattaa tiettyjä muoveja.
- Älä säilytä puhelinta kylmässä paikassa. Kun se lämpenee (normaaliin lämpötilaan), sen sisälle voi muodostua kosteutta, joka saattaa vahingoittaa elektronisia piirilevyjä.
- Älä yritä avata puhelinta. Asiantunteaton käsittely voi vahingoittaa sitä.
- Älä pudota, kolhi tai ravista puhelinta. Kovakourainen käsittely voi vahingoittaa sisällä olevia piirilevyjä.
- Älä käytä vahvoja kemikaaleja, liuottimia tai puhdistusaineita puhelimen puhdistukseen.
- Älä maalaa puhelinta. Maali voi tukkia sen liikkuvat osat ja estää sitä toimimasta kunnolla.
- Käytä vain laitteen omaa antennia tai hyväksyttyä vaihtoantennia. Hyväksymättömät antennit, muutokset tai liitännät saattavat vahingoittaa puhelinta ja voivat olla radiolaitteita koskevien määräysten vastaisia.

Kaikki edellä esitetyt ohjeet koskevat puhelinta, akkuja, laturia ja lisävarusteita. Jos jokin niistä ei toimi oikein, vie se lähimpään valtuutettuun huoltoliikkeeseen. Sieltä saat lisäopastusta ja tarpeen vaatiessa huollon.

■ Liikenneturvallisuus

Älä käytä käsipuhelinta ajaessasi. Palauta puhelin aina telineeseensä. Älä jätä puhelinta istuimelle tai paikkaan, josta se voisi lähteä liikkeelle onnettomuustapauksessa tai äkkijarrutuksessa.

Muista: Ajoturvallisuus ennen kaikkea!

■ Käyttöympäristö

Muista noudattaa paikallisia määräyksiä. Katkaise virta puhelimesta aina, kun puhelimen käyttö on kielletty tai kun se saattaa aiheuttaa häiriöitä tai vaaratilanteen.

Käytä puhelinta vain sen normaaleissa käyttöasennoissa.

Jotkin puhelimen osat ovat magneettisia. Puhelin saattaa vetää puoleensa metallimateriaaleja, ja henkilöiden, joilla on kuulolaite, ei tule pitää puhelinta sillä korvalla, jossa on kuulolaite. Palauta puhelin aina telineeseensä, koska kuuloke voi vetää puoleensa metallimateriaaleja. Älä aseta luottokortteja tai muita magneettisia tallennusvälineitä puhelimen lähelle, koska niille tallennetut tiedot voivat hävitä.

■ Elektroniset laitteet

Useimmat nykyaikaiset elektroniset laitteet on suojattu radiosignaaleilta. Joistakin elektronisista laitteista saattaa kuitenkin puuttua suojaus matkapuhelimen lähettämiä radiosignaaleja vastaan.

Sydämentahdistimet

Sydämentahdistimien valmistajien suositus on, että puhelin pidetään vähintään 20 cm:n päässä sydämentahdistimesta, jotta vältettäisiin puhelimen sydämentahdistimelle mahdollisesti aiheuttama häiriö. Nämä suositukset ovat yhdenmukaisia Wireless Technology Researchin puolueettoman tutkimuksen ja suositusten kanssa. Henkilöiden, joilla on sydämentahdistin,

- tulisi aina pitää puhelin yli 20 cm:n päässä sydämentahdistimesta, kun puhelimesta on virta,
- ei pitäisi kuljettaa puhelinta rintataskussa,
- tulisi käyttää puhelinta vastakkaisella korvalla sydämentahdistimeen nähden, jotta häiriöiden mahdollisuus olisi mahdollisimman pieni.
- Jos on syytä epäillä, että puhelin häiritsee sydämentahdistinta, katkaise heti virta puhelimesta.

Kuulolaitteet

Jotkin digitaaliset matkapuhelimet saattavat häiritä joitakin kuulolaitteita. Tällaisen häiriön ilmetessä voit ottaa yhteyttä palveluntarjoajaasi.

Muut lääketieteelliset laitteet

Mikä tahansa radiolähetinlaite, matkapuhelinkin, voi haitata vajaasti suojatun lääketieteellisen laitteen toimintaa. Keskustele lääkärin tai laitteen valmistajan kanssa, jos haluat varmistaa, että laite on riittävän hyvin suojattu ulkoisia radiosignaaleja vastaan tai jos sinulla on muita kysymyksiä. Katkaise puhelimesta virta terveydenhuoltolaitoksissa, kun kyseisen paikan säännöissä neuvotaan tekemään niin. Sairaaloissa ja terveydenhuoltolaitoksissa saatetaan käyttää laitteita, jotka ovat herkkiä ulkoisille radiosignaaleille

Ajoneuvot

Radiosignaalit saattavat vaikuttaa ajoneuvojen väärin asennettuihin tai vajaasti suojattuihin elektroniisiin järjestelmiin (esim. elektroniisiin polttoaineensuihkutusjärjestelmiin, lukkiutumattomiin jarrujärjestelmiin, vakionopeusjärjestelmiin ja turvatyynyihin). Tarkista oman ajoneuvosi järjestelmien häiriöalttius valmistajalta tai valmistajan edustajalta. Myös ajoneuvoon lisättyjen laitteiden häiriöalttius tulisi tarkistaa valmistajalta.

Kieltomerkit

Katkaise puhelimesta virta kaikkialla, missä kieltomerkeillä niin vaaditaan.

■ Räjähdyssalvittit alueet

Katkaise puhelimesta virta, kun olet räjähdysalvittilla alueella. Noudata kaikkia kieltomerkkejä ja ohjeita. Tällaisilla alueilla kipinät voivat aiheuttaa räjähdysksen tai tulipalon, joka voi johtaa ruumiinvammoihin tai jopa kuolemaan.

On suosittelavaa, että katkaiset puhelimesta virran huoltoasemalla. Muista myös noudattaa radiolaitteiden käyttöä koskevia rajoituksia polttoainevarastoissa ja -jakeluasemilla, kemiallisissa tuotantolaitoksissa ja räjäytystyömailla.

Räjähdysalvittit alueet on useimmiten, mutta ei aina, merkitty selkeästi. Niihin kuuluvat veneiden kannen alustilat, kemiallisten aineiden siirto- ja varastointitilat, ajoneuvot, joissa käytetään nestekaasua (esimerkiksi propaania tai butaania), alueet, joiden ilmassa on kemikaaleja tai hiukkasia, esimerkiksi viljaa, pölyä tai metallijauhoa, sekä kaikki alueet, joilla ajoneuvon moottori on sammutettava.

■ Ajoneuvot

Vain valtuutettu huoltoliike saa huoltaa puhelinta tai asentaa sen ajoneuvoon. Virheellinen asennus tai huolto voi olla vaarallista ja voi mitätöidä laitetta mahdollisesti koskevan takuun.

Tarkista säännöllisesti, että ajoneuvosi kaikki matkapuhelinlaitteet ovat kunnolla paikallaan ja toimivat oikein.

Älä säilytä tai kuljeta syttyviä nesteitä, kaasuja tai räjähdysaineita samassa tilassa puhelimen, sen osien tai lisävarusteiden kanssa.

Jos ajoneuvossa on turvatyyny, muista, että se täyttyy voimalla. Älä aseta mitään esineitä, mm. asennettuja tai irrallisia matkapuhelinlaitteita, turvatyynyn edessä olevalle alueelle tai alueelle, jolle turvatyyny laajenee täyttyessään. Jos ajoneuvoon asennetut matkapuhelinlaitteet on asennettu väärin ja turvatyyny täyttyy, seurauksena voi olla vakavia vammoja.

Puhelimen käyttö lennon aikana on kielletty. Katkaise puhelimesta virta ennen lentokoneeseen nousemista. Matkapuhelimen käyttö lentokoneessa voi vaarantaa lentokoneen toiminnan tai häiritä matkapuhelinverkkoa ja se voi olla lainvastaista.

Näiden ohjeiden laiminlyöminen saattaa johtaa matkapuhelinverkon palvelujen eväämiseen käyttäjältä määräaikaista tai pysyvästi ja/tai lakimääräisiin rangaistustoimiin.

■ Hätäpuhelut



Tärkeää:

Tämä puhelin käyttää kaikkien matkapuhelinten tapaan radiosignaaleja, matkapuhelinverkkoa ja yleistä puhelinverkkoa ja käyttäjän ohjelmoimia toimintoja. Tämän vuoksi yhteyksiä ei voida taata kaikissa oloissa. Siksi elintärkeiden yhteyksien luomista (kuten yhteydenottoa lääkäriin hätätilanteessa) ei saa jättää yksin matkapuhelimen varaan.

On mahdollista, että hätäpuhelu ei onnistu kaikissa matkapuhelinverkoissa tai tiettyjä verkkopalveluja ja/tai puhelimen toimintoja käytettäessä. Tiedustele asiaa paikallisilta palveluntarjoajilta.

Kun soitat hätäpuhelun:

1. Kytke puhelimeen virta, ellei se jo ole päällä. Tarkista, että signaali on riittävän voimakas. Jotkin matkapuhelinverkot edellyttävät, että puhelimesta on oikein asennettu voimassa oleva SIM-kortti.
2. Tyhjennä näyttö painamalla  -näppäintä niin monta kertaa kuin tarvitaan (esim. puhelun lopettamiseksi tai valikosta poistumiseksi), minkä jälkeen puhelimella voi soittaa puhelun.
3. Näppäile sen alueen hätänumero, jossa olet (esim. 112 tai muu virallinen hätänumero). Hätänumerot vaihtelevat alueittain.
4. Paina  (Soita) -näppäintä

Jos tietyt toiminnot ovat käytössä, voi olla, että toiminto on poistettava käytöstä, ennen kuin voit soittaa hätäpuhelun. Tarkista asia tästä käyttöohjeesta ja paikalliselta palveluntarjoajalta.

Kun soitat hätäpuhelun, muista antaa kaikki tarvittavat tiedot mahdollisimman tarkasti. Muista, että matkapuhelimesi saattaa olla ainut yhteydenpitoväline onnettomuuspaikalla, joten älä katkaise puhelua, ennen kuin saat siihen luvan.

■ Hyväksyntätietoja (SAR)

TÄMÄ PUHELINMALLI TÄYTTÄÄ EU:N VAATIMUKSET, JOTKA KOSKEVAT ALTISTUMISTA RADIOAALLOILLE.

Tämä matkapuhelin on radiolähetin ja -vastaanotin. Se on suunniteltu ja valmistettu siten, ettei se ylitä Euroopan unionin neuvoston suosittelemaa radiosignaaleille altistumista koskevia rajoja. Nämä rajat ovat osa kattavia suosituksia, ja ne määrittävät sallitut radiosignaalisat keskiarvoasteella. Riippumattomat tieteelliset organisaatiot ovat kehittäneet nämä suositukset arvioimalla tieteellisiä tutkimuksia määrääjain ja perusteellisesti. Rajoihin sisältyy huomattava turvamarginaali, jonka tarkoituksena on varmistaa kaikkien ihmisten turvallisuus iästä ja terveydentilasta riippumatta.

Matkapuhelimia koskevassa altistumisstandardissa käytetään mittayksikköä, joka tunnetaan nimellä ominaisabsorptionopeus (SAR). Euroopan unionin neuvoston suosittelema SAR-raja on 2,0 W/kg.* SAR-testit on tehty siten, että niissä on käytetty normaaleja käyttöasentoja ja puhelimen suurinta hyväksyttyä lähetystehoa kaikilla testattavilla taajuuksaistoilla. Vaikka SAR-arvo mitataan suurimmalla hyväksytyllä tehotasolla, puhelimen todellinen SAR-taso käyttötilanteessa voi olla paljon alle enimmäisarvon. Tämä johtuu siitä, että puhelin on suunniteltu toimimaan useilla tehotasolla siten, että se käyttää vain verkkoon pääsemiseksi tarvittavaa tehoa. Yleissääntönä voidaan todeta, että mitä lähempänä tukiaseman antennia ollaan, sitä alhaisempi teho tarvitaan.

Ennen kuin puhelinmallia voi myydä yleisölle, on näytettävä, että se on eurooppalaisen RETTE-direktiivin mukainen. Yksi tämän direktiivin keskeinen vaatimus on terveyden suojaaminen sekä käyttäjän ja muiden henkilöiden turvallisuus. Tämän puhelinmallin suurin SAR-arvo testattaessa standardin mukaisuutta oli 0,74 W/kg. Vaikka eri puhelinten SAR-tasot ja eri asentojen mittaustulokset voivatkin poiketa toisistaan, ne kaikki täyttävät radiosignaaleille altistumista koskevat EU:n vaatimukset.

* Yleisölle myytävien matkapuhelinten SAR-raja on 2,0 wattia/kilogramma (W/kg) laskettuna keskimäärin 10 gramman kudossmassaa kohti. Rajaan sisältyy huomattava turvamarginaali, joka antaa lisäsuojaa ja ottaa huomioon mahdolliset mittausvaihtelut. SAR-arvot voivat vaihdella maakohtaisten raportointivaatimusten ja verkon taajuusalueen mukaan. Muita alueita koskevia SAR-tietoja löytyy tuotetiedoista osoitteesta www.nokia.com.

■ Määräykset

Tämä laite on hyväksytty liitettäväksi mihin tahansa Vodafone Limitedin ja Cellnetin (Telecom Securicor Cellular Radio Limitedin) TACS-solukoverkkoon. Laitteen tarjoamat ominaisuudet ovat samat kaikissa verkoissa, mikäli verkko pystyy tukemaan ominaisuutta.

Palveluntarjoajat voivat järjestää tarvittavat muutokset, jotta toiminto olisi mahdollinen verkossa tai verkoissa, joiden palvelua ne tarjoavat.

HYVÄKSYTTY liitettäväksi käyttöohjeissa määritettyihin tietoliikennejärjestelmiin ohjeissa esitettyjen ehtojen mukaisesti.

Vientisäännöstely

Tämä tuote sisältää hyödykkeitä, tekniikkaa tai ohjelmia, joita viedään Yhdysvalloista Export Administrationin määräysten mukaisesti. Poikkeaminen Yhdysvaltain laista on kielletty.

A

aikavyöhyke. Katso automaattinen päivämäärän ja kellonajan päivitys ajanhallinta	
ajastin	72
herätyskello	71
muistutukset	70
sekuntikello	71
ajastin	72
näytön symboli	18
akut	
asettaminen	20
käyttö	90
lataaminen	20, 90
poistaminen	19
purkaminen	90
varauksen symboli	17
alkuperäiset asetukset	56
alkuperäiset asetukset, palauttaminen ..	56
alkuperäisten asetusten palauttaminen ..	56
aloitustila. Katso valmiustila	
asetukset	53

palauttaminen	56
puheluasetukset	53
turva-asetukset	55
yleiset käyttöasetukset	54
Audio Manager	86
Audio Manager -ohjelman	
asentaminen	87
automaattinen päivämäärän ja kellonajan päivitys	72
automaattinen soitontoisto	53
automaattinen vastaus	54
automaattisesti tallennetut	
puhelinnumerot. Katso puhelutiedot, soitetut puhelut, vastatut puhelut, vastaamatta jääneet puhelut.	

C

chat-keskustelu	49
-----------------------	----

E

estäminen, puhelu	55
-------------------------	----

F

FM-radio	59
----------------	----

H

herätyskello	71
näytön symboli	18
huolto-ohjeita	92
hymiöt	47
häätäpuhelut	11, 96

K

kappaleista	61
kello	70
ajan näyttötavan valitseminen	71
asettaminen päälle tai pois päältä ..	71
päivämäärän ja kellonajan päivitys	
aikavyöhykkeen mukaan	72
kirjainten näppäileminen	32
kirjoittaminen	
muistutukset	70
nimen kirjoittaminen Luettelossa	32
tekstiviestit	44
tervehdysteksti	54
koputuspalvelu	53
cursorin siirtäminen	15
kuulokkeen äänenvoimakkuus	15, 25, 26
kuvaviestit	46
käynnissä oleva puhelu	
näytön symboli	18

käynnistäminen ja sammuttaminen	14
käyntikortti. Katso nimen ja numeron	
lähetys toiseen puhelimeen	
käyttöprofiilin nimen muuttaminen	73
käyttöprofiilin tunnus	53, 73
käyttöprofiilit	72
asetukset	52
asetusten muuttaminen	73
käyttöönotto	73
nimen muuttaminen	73
valitseminen	73
valitseminen valmiustilassa tai	
valikossa	14
käyttöympäristö	93

L

laskin	68
lataaminen, akku	20
lataaminen, akut	90
liikenneturvallisuus	93
lisälaitteet	
nappikuulokkeet (HDD-2)	43, 54
Luettelo	
avaaminen	41
puhulun aikana	41
käyttö	41

Luettelon sisällön selaustavan määrittäminen	42
muistin valitseminen nimiä ja puhelinnumeroita varten	42
nimen ja numeron kopioiminen	41
nimen ja numeron lähetyksen toiseen puhelimeen	42
nimen ja numeron siirtäminen	41
nimen ja puhelinnumeron muokkaaminen	41
nimen ja puhelinnumeron poistaminen Luettelosta	41
nimen ja puhelinnumeron tallentaminen	32, 41
nimien ja puhelinnumeroiden hakeminen	41
puhelin soittaminen	25, 41
vapaan tilan tarkistaminen	42
Luetteloon tallennetun nimen ja puhelinnumeron muokkaaminen	41
Luetteloon tallennetut nimet ja puhelinnumerot	
kopioiminen	41
lukeminen	15
muistin valitseminen	42

muuttaminen	41
poistaminen	41
puhelin soittaminen	25
selaustavan määrittäminen	42
siirtäminen	41
tallennustilan tarkistaminen	42
tallentaminen	32
Luettelossa olevat nimet ja puhelinnumerot	
lähetyksen toiseen puhelimeen	42
lähettäminen	
nimen ja numeron lähetyksen toiseen puhelimeen	42
palvelukäsky	49
tekstiviestit	44

M

maksettu puheaika. Katso maksettu SIM- kortti	
maksettu SIM-kortti	52
MCN-mikrosoluverkko. Katso solun tunniste.	
mikrofonin mykistäminen	26
muisti, valitseminen	42
muistitoiminnot. Katso Luettelo	
muistutukset	70

N

musiikin kuunteleminen	57, 58
musiikin äänittäminen	60
musiikki	58, 86
musiikin kuunteleminen	57
äänittäminen	60
musiikkikappaleet	61
musiikkisoitin	57
muuntaminen, valuutta	69
mykistäminen, mikrofoni	26

nappikuuloke (HDC-5)	31
nappikuulokkeet	22
nappikuulokkeet (HDD-2)	34, 54
käyttö äänivalinnassa	43
nimen ja numeron kopioiminen	41
nimen ja numeron siirtäminen	41
nimen ja puhelinnumeron tallentaminen	
Luetteloon	32, 41
nimet ja puhelinnumerot	
tallentaminen	41
nimien ja puhelinnumeroiden hakeminen	
Luettelosta	15, 41
pikahaku	25, 30, 33
Nokia Navi -näppäin	14, 17
numerot, poistaminen näytöstä	32

näppäimistö	
esittely	14
lukko	18, 30, 34
äänet	52, 73
näppäimistön lukitseminen	18, 30, 34
näyttötekstien kieli	54
näytön symbolit	17
ajastin	18
herätyskello	18
Luettelo	19
näppäinlukko	18
puhelulinja 2 käytössä	18
rajatut käyttäjäryhmät	18
saapuneet tekstiviestit	18
sekuntikello	18
soitonsiirto	18
äänetön toimintatila	18
näytön tyhjentäminen	15

O

oman puhelinnumeron näyttäminen	
puhelun vastaanottajalle	54
omat tekstiviestit	45

P

palvelukäskyjen muokkaus	49
palvelunumerot, soittaminen	41

palvelut	
SIM-palvelut	84
WAP	74
pelinäppäimet	64
pelit	61
pelittää	62
pikahaku	25, 30, 33
pikaohje	4
pikavalinta	26, 42
PIN2-koodi	13
PIN-koodi	13
kehote	21
kysely	55
poistaminen	
automaattisesti tallennetut	
puhelinnumerot	51
merkki	15
numeron poistaminen näytöstä	32
tekstiviestit	45
poisto- ja poistumisnäppäin	15
numeron poistaminen näytöstä	32
puhelun hylkääminen	29
valikkotoiminnosta poistuminen	37
puhelujen hinnan asetukset	52
puhelujen hinnat	51
rajoittaminen	52
yksikköjen valitseminen	52
puhelujen rajoittaminen. Katso	
puhelunesto	
puhelujen siirtäminen	29, 56
puhelulinja	
näytön symboli	18
valitseminen	54
puhelun hylkääminen	15, 29
puhelun kesto	51
puhelun lopettaminen	25
puhelun peruuttaminen	25
puhelun siirtäminen	29
puhelun soittaminen	25
puhelun aikana	27
puhelun vastaanottaminen	28
puhelun aikana	29
puhelunesto	55
puhelut	
estäminen	55
hylkääminen	29
häätäpuhelut	96
lopettaminen	25
palvelunumerot	41
peruuttaminen	25

R

pikavalinta	26, 53
siirtyminen puhelusta toiseen	27, 29
siirtäminen	29, 56
soittaminen	25
soittaminen Luettelon avulla	25, 41
toiseen puheluun vastaaminen puhelun aikana	29
toisen puhelun soittaminen puhelun aikana	27
vastaaminen	28
vastaanottaminen	28
äänivalinta	27, 42
puhelutiedot	50
puheluun vastaaminen	28
automaattinen vastaus	54
puhelun aikana	29
PUK2-koodi	13
PUK-koodi	13
purkaminen, akut	90
päivämäärän asettaminen	71
radio	59
radiokanavien virittäminen	59
radion kuunteleminen	59
rajatut käyttäjäryhmät	55

S

näytön symboli	18
saapuneet tekstiviestit	45
sallitut numerot	55
sekuntikello	71
näytön symboli	18
selausnäppäimet	15
signaalin voimakkuus	17
siirtäminen, kursori	15
SIM-kortti	
asettaminen	19
käyttö	19
näytön symboli	19
SIM-palvelut	84
SMS-viestit. Katso tekstiviestit	
soiton voimakkuus	52, 73
soitonsiirto	29, 56
näytön symboli	18, 57
soittaminen viimeksi valittuun numeroon	26
soittotavat	52, 73
soittoäänet	52
määrittäminen tietyille puhelinnumerolle	42
äänetön toimintatila	18

T

solun tunniste	54
suojakoodi	13
kehote	21
kysely	55
suojaustaso	55

taustavalot

asettaminen päälle väliaikaisesti	14
tehdasasetusten palauttaminen. Katso	
alkuperäisten asetusten palauttaminen	
tekstiviestien lukeminen	45
tekstiviestit	

asetukset	47
asetusryhmät	47
hymiöt	47
kirjoittaminen	44
lukeminen	45
lähettäminen	44
näytön symboli	18
poistaminen	45
tallentaminen	44
vastaaminen	45
viestikeskuksen numero	48
viestimuodot	48
viestipohjat	46

voimassaoloaika	48
välitystiedot	48
tervehdysteksti	54
tiedotepalvelu	49
tunnusluvut	

Katso myös PIN-koodi, PIN2-koodi,
PUK-koodi, PUK2-koodi, suojakoodi

vaihtaminen	56
turva-asetukset	
PIN2-koodi	13
PIN-koodi	13
PIN-koodin kysely	55
puhelunesto	55
PUK2-koodi	13
PUK-koodi	13
rajatut käyttäjäryhmät	55
sallitut numerot	55
suojakoodin kysely	55
suojaustaso	55
turvaohjeet	10, 93
tyhjentäminen, näyttö	15

U

ulkomaanpuhulut	
ulkomaantunnuksen	
tallentaminen	25, 32

V

valikkojen ja asetusten selaaminen	15
valikkotoiminnoista poistuminen	15
valikkotoiminnot	
avaaminen	36
luettelo	38
poistuminen	37
valitut puhelinnumerot	15
valmiustila	17
näytön symbolit	17
valuutan muuntaminen	69
valuutan muuntaminen	69
valmiustilassa	69
varauksen symboli	17
varoitukset	21
varoitussäät	52, 73
vastaajapalvelu	
puhelinnumeron tallentaminen	49
puhelujen siirtäminen	56
vastaamatta jääneet puhelut	51
Katso myös puhelutiedot	
vastatut puhelut	51
Katso myös puhelutiedot	
verkko	
valitseminen	54

verkkopalvelut	
käskyjen muokkaaminen	49
viestikeskuksen numero	48
viestimuodot	48
viestin merkkiääni	52, 73
viestipohjat	46
viimeksi soitetut puhelut	26, 51
Katso myös puhelutiedot	
virran kytkeminen päälle ja pois päältä ..	21
virtanäppäin	14
värinähälytys	53, 73

W

WAP-palvelut	74
--------------------	----

Y

yleiset käyttöasetukset	54
-------------------------------	----

Ä

äänet	52
Katso myös käyttöprofiilit	
näppäinäät	52, 73
pelinäät	62
soittoäänet	52
varoitussäät	52, 73
viestin merkkiääni	52, 73
äänetön toimintatila	18
äänivalinta	27, 42

HDD-2-nappikuulokkeen käyttö	43
puhelun soittaminen	42
äänitunnisteen liittäminen nimeen ja puhelinnumeroon	42
ääniviesti	

Katso myös vastaajapalvelu	
kuuntelu	30
ääniviestien kuuntelu	30