

Instrukcja w formie elektronicznej wydana została zgodnie z zasadami zawartymi w dokumencie "Zasady i warunki korzystania z instrukcji obsługi produktów firmy Nokia, 7 czerwca, 1998 r." ("Nokia User's Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998".)

Instrukcja obsługi



9353982

Issue 2 PL

DEKLARACJA ZGODNOŚCI

My, NOKIA CORPORATION Ltd. z pełną odpowiedzialnością oświadczamy, że produkt NPM-5 spełnia wszystkie wymogi ujęte w klauzulach dokumentu Council Directive: 1999/5/EC. Kopię 'Deklaracji zgodności' znajdziesz pod adresem http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

Copyright © Nokia Corporation 2001-2002. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Powielanie, przekazywanie, dystrybucja oraz przechowywanie elektronicznej kopii części lub całości tego dokumentu w jakiegokolwiek formie bez uprzedniej pisemnej zgody firmy Nokia są zabronione.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.

Nokia i Nokia Connecting People są zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Nokia Corporation. Inne nazwy produktów i firm wymienione w niniejszym dokumencie mogą być znakami towarowymi lub nazwami handlowymi ich właścicieli.

Utwory muzyczne chronione są prawami autorskimi i postanowieniami umów międzynarodowych. W wielu przypadkach trzeba mieć pozwolenie lub licencję, aby móc kopiować lub odtwarzać nagrania muzyki. W niektórych krajach obowiązuje zakaz prywatnego kopiowania materiałów chronionych prawami autorskimi. Prosimy zapoznać się z obowiązującymi lokalnie przepisami, które dotyczą korzystania z takich materiałów.

Navi jest znakiem towarowym firmy Nokia Corporation. Nokia tune jest znakiem towarowym firmy Nokia Corporation.

Firma Nokia promuje politykę nieustannego rozwoju. Firma Nokia zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian i usprawnień we wszelkich produktach opisanych w tym dokumencie bez uprzedniego powiadomienia.

W żadnych okolicznościach firma Nokia nie ponosi odpowiedzialności za jakąkolwiek utratę danych lub zysków czy też za wszelkie szczególne, przypadkowe, wynikowe lub pośrednie szkody spowodowane w dowolny sposób.

Zawartość tego dokumentu przedstawiona jest „tak jak jest – as is”. Nie udziela się jakichkolwiek gwarancji, zarówno wyraźnych jak i dorozumianych, włączając w to, lecz nie ograniczając tego do, jakichkolwiek dorozumianych gwarancji użyteczności handlowej lub przydatności do określonego celu, chyba że takowe wymagane są przez przepisy prawa. Firma Nokia zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w tym dokumencie lub wycofania go w dowolnym czasie bez uprzedniego powiadomienia.

Dostępność poszczególnych produktów może się różnić w zależności od regionu. Szczegóły można uzyskać u najbliższego sprzedawcy firmy Nokia.

9353982 / Issue 2 PL

Cieszymy się, że wybrałeś właśnie ten telefon firmy Nokia! Podane tu w skrócie wskazówki ułatwią Ci efektywne korzystanie z telefonu. Więcej szczegółów znajdziesz na dalszych stronach tej instrukcji.

■ Zanim zaczniesz korzystać z telefonu

1. Zainstaluj w telefonie kartę SIM. (Patrz punkt Wkładanie karty SIM, na stronie 20).
2. Zainstaluj i naładuj baterię telefonu. (Patrz Wkładanie karty SIM na str. 20 oraz ładowanie baterii na str. 21).
3. Włącz telefon przez naciśnięcie i przytrzymanie klawisza  (zob. str. 22).
Patrz również punkt Wskaźniki wyświetlacza, na stronie 18.

■ Obsługa telefonu

Nawiązywanie połączeń

Wprowadź numer kierunkowy i numer telefonu, po czym naciśnij  (**Zadzwoń**).

Zakończenie rozmowy

Naciśnij  (**Zakończ**).

Odbieranie połączeń

Naciśnij  (**Odbierz**).

Ponowne wywołanie wybranego numeru

W trybie gotowości naciśnij , użyj  lub , aby wskazać żądany numer, po czym naciśnij  (**Zadzwoń**).

Regulacja głośności w słuchawce

Rozmawiając, naciskaj  lub .

Łączenie się z pocztą głosową

W trybie gotowości naciśnij i przytrzymaj klawisz 1. Patrz również Numer poczty głosowej (Menu 2-9) na stronie 51.

Głosowe nawiązywanie połączeń

Do żądanego numeru telefonu dodaj znak głosowy (zob. str. 44). W trybie gotowości naciśnij i przytrzymaj , i wypowiedz znak głosowy, aby nawiązać połączenie.

■ Posługiwanie się spisem telefonów

Szybki zapis

Wprowadź numer telefonu i użyj  lub  do zmiany tekstu powyżej  na **Zapisz**. Naciśnij  (**Zapisz**).

Wprowadź nazwę i naciśnij  (**OK**).

Szybkie szukanie

W trybie gotowości naciśnij , wprowadź pierwszą literę opisu i użyj  lub , aby znaleźć żądany opis. Naciśnij i przytrzymaj klawisz Shift, aby zobaczyć związanych z opisem numer telefonu.

■ Jak wejść do menu funkcji i jak z niego wyjść

Wejście

Naciśnij  (**Menu**). Użyj  lub , aby przejść do żądanej funkcji, po czym naciśnij  (**Wybierz**). W ten sam sposób znajdziesz różne podmenu i opcje ustawień.

Wyjście

Naciśnij , żeby wrócić na poprzedni poziom menu. Naciśnij i przytrzymaj , żeby wrócić do trybu gotowości.

■ Inne ważne funkcje

Blokowanie i odblokowywanie klawiatury

W trybie gotowości naciśnij , po czym szybko naciśnij klawisz spacji.

Różne dźwięki telefonu w różnych sytuacjach

Naciśnij , użyj  lub , aby przejść do żądanej opcji, po czym naciśnij  (**OK**).

Spis treści

Szybko i łatwo	4	Włączanie i wyłączanie telefonu	22
Spis treści.....	7	Jak podłączyć i korzystać z mikro-zestawu	23
DLA WŁASNEGO BEZPIECZEŃSTWA.....	10	Podłączanie i używanie dostarczonych kabli.....	24
Uwagi ogólne	12	2. Podstawowe funkcje telefonu.....	27
Etykiety w pakiecie sprzedażnym.....	12	Nawiązywanie połączeń	27
Usługi sieciowe.....	12	Nawiązywanie połączeń z wykorzystaniem spisu telefonów	27
Baterie i akcesoria	12	Regulacja głośności w słuchawce	28
Kody dostępu	13	Wyciszanie mikrofonu.....	28
1. Czynności przygotowawcze.....	15	Ponowne wywołanie ostatnio wybranego numeru	28
Klawisze i złącza	15	Proste wybieranie numeru telefonu.....	28
Klawisz wyłącznika	15	Jak nawiązać nowe połączenie w trakcie rozmowy telefonicznej	29
Klawisz Navi	15	Głosowe wybieranie numeru.....	29
Klawisze przewijania	16	Połączenie konferencyjne	30
Klawisz C	16	Odbieranie połączeń	30
Złącza.....	17	Odmowa przyjęcia lub przekazanie połączenia	31
Wskaźniki wyświetlacza	18	Odbieranie nowego połączenia w trakcie rozmowy telefonicznej	31
Tryb gotowości	18	Odsłuchiwanie wiadomości głosowych	32
Najważniejsze wskaźniki powiązane z funkcjami menu	19	Blokowanie klawiatury.....	32
Wkładanie karty SIM	20	Wybór dźwięku dzwonka (Menu 5-1).....	33
Ładowanie baterii	21	Dostosowanie wszystkich dźwięków dzwonka w	

jednym ustawieniu	33	Wspólne (Menu 2-7-2)	50
Zapisywanie numeru telefonu wraz z opisem	34	Serwis informacyjny (Menu 2-8)	50
Wpisywanie tekstów	35	Numer poczty głosowej (Menu 2-9)	51
Proste wybieranie	36	Edytor poleceń obsługi (Menu 2-10)	51
Blokowanie klawiatury	36	Czat (Menu 3)	51
3. Funkcje menu.....	38	Spis połączeń (Menu 4)	52
Dostęp do funkcji menu	38	Dźwięki (Menu 5)	54
Metoda przewijania	38	Ustawienia (Menu 6)	55
Metoda skrótów	39	Ustawienia połączeń (Menu 6-1)	55
Wychodzenie z funkcji menu	39	Ustawienia telefonu (Menu 6-2)	56
Lista funkcji menu	40	Ustawienia zabezpieczeń (Menu 6-3)	57
Spis telef. (Menu 1)	43	Przywróć ustawienia fabryczne (Menu 6-4)	58
Wiadomości (Menu 2)	45	Przekaz (Menu 7)	58
Redagowanie i wysyłanie wiadomości tekstowych (Wpisz wiadomości - Menu 2-1)	46	Muzyka (Menu 8)	59
Odczytywanie wiadomości tekstowych (Skrzynka odbiorcza - Menu 2-2)	47	Cyfrowy odtwarzacz muzyczny (Menu 8-1)	60
Przeglądanie zapisanych wiadomości (Skrzynka nadawcza - Menu 2-3)	47	Słuchanie muzyki	60
Wiadomości graficzne (Menu 2-4)	48	Radio (Menu 8-2)	61
Gdy otrzymasz wiadomość graficzną	48	Wyszukiwanie stacji radiowych	62
Wysyłanie wiadomości graficznej	48	Korzystanie z radia	63
Szablony (Menu 2-5)	48	Magnetofon (Menu 8-3)	63
Buźki (Menu 2-6)	49	Lista utworów (Menu 8-4)	64
Ustawienia wiadomości (Menu 2-7)	49	Gry (Menu 9)	64
Zestaw 1 (Menu 2-7-1)	49	Ustawienia wspólne dla wszystkich gier	65
		Rozpoczęcie gry i wybór specyficznych dla niej ustawień	65
		Łączenie się z usługami WAP oferowanymi przez Klub Nokia	66

Klawisze do gier.....	67	Jednoczesna obsługa połączenia głosowego i połączenia z usługą WAP (dotyczy nośnika USSD).....	86
Kalkulator (Menu 10).....	71	Certyfikaty zabezpieczeń.....	86
Przypomn. (Menu 11).....	73	Usługi SIM (Menu 15).....	87
Zegar (Menu 12).....	73	4. Nokia Audio Manager.....	89
Preferencje (Menu 13).....	75	Wymagania systemowe.....	89
Usługi WAP (Usługi – Menu 14).....	77	Jak zainstalować Nokia Audio Manager.....	90
Dostęp i korzystanie z usług WAP – pierwsze kroki.....	77	Transfer plików muzycznych do telefonu.....	91
Ustawianie telefonu do korzystania z usługi WAP	78	Zarządzanie ścieżkami za pomocą Nokia Audio Manager.....	92
Zapisywanie ustawień otrzymanych w postaci wiadomości tekstowej.....	78	5. Informacje o bateriach.....	93
Ręczne ustawianie połączeń.....	79	Ładowanie i rozładowywanie baterii.....	93
Jak nawiązać połączenie z usługą WAP.....	80	EKSPLLOATACJA I KONSERWACJA.....	95
Jak przeglądać strony usługi WAP.....	82	WAŻNE! – INFORMACJE O BEZPIECZEŃSTWIE.....	97
Ogólne wskazówki dotyczące używania klawiszy.....	82	Skorowidz.....	103
Jak zakończyć połączenie z usługą WAP.....	83		
Jak zmieniać i przystosowywać wygląd stron WAP.....	84		
Zakładki – zapisywanie i zarządzanie.....	84		
Gdy nie ma żadnego połączenia z usługą WAP..	84		
W trakcie połączenia z usługą WAP.....	85		
Jak usunąć zawartość pamięci cache.....	85		

DLA WŁASNEGO BEZPIECZEŃSTWA

Zapoznaj się uważnie z poniższymi wskazówkami. Nieprzestrzeganie zaleceń może być niebezpieczne lub niezgodne z prawem. Szczegółowe informacje znajdziesz na dalszych stronach tej instrukcji.



Nie włączaj telefonu w miejscach, w których korzystanie z telefonów bezprzewodowych jest zabronione, może powodować zakłócenia radiowe lub być przyczyną innych zagrożeń.



BEZPIECZEŃSTWO NA DRODZE JEST NAJWAŻNIEJSZE

Nie używaj telefonu komórkowego podczas prowadzenia pojazdu.



ZAKŁÓCENIA RADIOWE

Telefony bezprzewodowe są czułe na zakłócenia radiowe, które mogą wpływać na jakość połączeń.



NIE UŻYWAJ TELEFONU NA TERENIE SZPITALA

Stosuj się do obowiązujących przepisów i zasad. Nie włączaj telefonu w pobliżu aparatury medycznej.



NIE WŁĄCZAJ TELEFONU NA POKŁADZIE SAMOŁOTU

Telefony bezprzewodowe mogą zakłócać działanie systemów pokładowych.



WYŁĄCZ TELEFON, GDY TANKUJESZ SAMOCHÓD

Nie używaj telefonu na stacjach benzynowych ani w pobliżu składów paliw lub chemikaliów.



WYŁĄCZ TELEFON W REJONIE PRZEPROWADZANIA WYBUCHÓW

Nie używaj telefonu w rejonie odpalania ładunków wybuchowych. Zwróć baczną uwagę na wszystkie ograniczenia i stosuj się do obowiązujących przepisów.



UŻYWAJ TELEFONU Z ROZWAGĄ

Rozmawiając, trzymaj telefon przy uchu. Unikaj dotykania anteny.



KORZYSTAJ Z POMOCY FACHOWCÓW

Instalacje i naprawy telefonu i jego akcesoriów zlecaj wyłącznie specjalistom.



BATERIE I AKCESORIA

Używaj wyłącznie baterii i akcesoriów zatwierdzonych przez producenta telefonu. Nie podłączaj urządzeń nie przeznaczonych do współpracy z tym telefonem.



WODOODPORNOŚĆ

Telefon nie jest wodoodporny. Chroni go przed wilgocią.



KOPIE ZAPASOWE

Pamiętaj o konieczności robienia kopii zapasowych wszystkich ważnych danych.



PODŁĄCZANIE INNYCH URZĄDZEŃ

Zanim podłączysz dodatkowe urządzenie, zapoznaj się z instrukcją jego obsługi i przepisami bezpieczeństwa. Nie podłączaj urządzeń nie przeznaczonych do współpracy z tym telefonem.



TELEFONOWANIE

Upewnij się, że telefon jest włączony i ma kontakt z siecią komórkową. Wprowadź żądany numer telefonu wraz z numerem kierunkowym i naciśnij  (**Zadzwoń**). Aby zakończyć rozmowę, naciśnij  (**Zakończ**). Aby odebrać połączenie, naciśnij  (**Odbierz**).



TELEFONY ALARMOWE

Upewnij się, że telefon jest włączony i ma kontakt z siecią komórkową. Naciśnij  tyle razy, ile potrzeba, aby skasować zawartość wyświetlacza (zakończyć połączenie, wyjść z menu itp.). Wprowadź numer alarmowy i naciśnij  (**Zadzwoń**). Podaj miejsce zdarzenia i inne potrzebne informacje. Nie przerywaj połączenia, zanim nie otrzymasz na to zgody.

Uwagi ogólne

■ Etykiety w pakiecie sprzedażnym

Naklejki te zawierają informacje ważne dla serwisu i usług gwarancyjnych. Przechowuj te naklejki w bezpiecznym miejscu.

■ Usługi sieciowe

Opisany w tej instrukcji telefon bezprzewodowy został zatwierdzony do użytku w sieciach GSM900 i GSM1800.

Możliwość korzystania z obu pasm przenoszenia zależy od rodzaju sieci. Sprawdź u dostawcy usług, czy możesz zaabonować i korzystać z tej funkcji.

Szereg funkcji omówionych w tym poradniku określa się wspólną nazwą 'Usługi sieciowe'. Są to wyspecjalizowane usługi świadczone przez operatora sieci. Abyś mógł z nich korzystać, musisz najpierw wykupić abonament na żądane usługi u ich dostawcy, który przy tej okazji udzieli ci odpowiednich instrukcji.



Uwaga: Niektóre sieci komórkowe mogą nie obsługiwać pewnych funkcji i (lub) specyficznych dla jakiegoś języka znaków.

■ Baterie i akcesoria

Zanim użyjesz jakiegś ładowarki, sprawdź nazwę i numer jej modelu. Aparat ten może być zasilany z następujących źródeł: ładowarka standardowa ACP-7, ładowarka podróżna ACP-8, ładowarka samochodowa LCH-9 i podstawka DDC-1 do ładowania baterii.



Ostrzeżenie: Korzystaj wyłącznie z baterii, ładowarek i innych akcesoriów zatwierdzonych przez producenta do użytku z tym właśnie modelem telefonu. Stosowanie urządzeń innego typu unieważni gwarancję na telefon, a może być również niebezpieczne dla użytkownika.

Skontaktuj się z dealerem, jeśli chcesz wiedzieć więcej o zatwierdzonych do użytku akcesoriach.

Gdy odłączasz przewód zasilający dowolne urządzenie elektryczne, zawsze chwytaj za wtyczkę – nigdy za przewód.

■ Kody dostępu

Wymienione niżej kody dostępu uniemożliwią osobom postronnym korzystanie z telefonu i karty SIM.

- **Kod zabezpieczający:** Uniemożliwia korzystanie z telefonu osobom nieupoważnionym. Kod ten jest dostarczany wraz z telefonem. Fabrycznie ustawionym kodem jest ciąg cyfr 12345.

Zmień ten kod i ustaw telefon tak, aby żądał wprowadzania kodu. W tym celu skorzystaj z funkcji *Zmień kody dostępu* i *Poziom zabezpieczeń* w menu 'Ustawienia zabezpieczeń' (zob. str. 57). Nowy kod trzymaj w sekrecie i w miejscu bezpiecznym, innym niż telefon.

- **Kod PIN:** Kod ten, dostarczany wraz z kartą SIM, uniemożliwia osobom postronnym korzystanie z tej karty. Jeśli w menu 'Ustawienia zabezpieczeń' (zob. str. 57) uaktywnisz opcję *Żądanie kodu PIN*, wówczas po każdym włączeniu telefonu trzeba będzie ten kod wprowadzić.

Jeśli trzy razy z rzędu wprowadzi się błędny kod PIN, wtedy karta SIM zostanie zablokowana. W takiej sytuacji trzeba będzie wprowadzić kod PUK, po czym nacisnąć  (OK). Następnie należy wprowadzić nowy kod PIN i nacisnąć  (OK). Aby potwierdzić nowy kod, trzeba go wprowadzić jeszcze raz i nacisnąć  (OK).

- **Kod PIN2:** Kod PIN2, dostarczany z niektórymi kartami SIM, jest niezbędny do korzystania z pewnych funkcji, takich jak np. licznik impulsów telefonicznych. Jeśli trzy razy z rzędu wprowadzi się błędny kod PIN2, wówczas trzeba będzie podać kod PUK2.
- **Kody PUK i PUK2:** Kody te mogą być dostarczone wraz z kartą SIM. Jeśli ich nie dostałeś, skontaktuj się z operatorem sieci komórkowej.

1. Czynności przygotowawcze

■ Klawisze i złącza

Niżej podano tylko podstawowe funkcje klawiszy telefonu. Więcej szczegółów znajdziesz na dalszych stronach tej instrukcji.

Klawisz wyłącznika

Naciśnięcie i przytrzymanie klawisza  powoduje włączenie lub wyłączenie telefonu.

Krótkie naciśnięcie tego klawisza w trybie gotowości spowoduje wyświetlenie listy profili, które pozwalają dostosować sygnały dźwiękowe telefonu do różnych sytuacji i warunków.

Krótkie naciśnięcie wyłącznika w czasie, gdy korzysta się z jakiejś funkcji menu, spowoduje włączenie światła na 15 sekund.

Klawisz Navi

Korzystanie z telefonu związane jest w dużej mierze z klawiszem Nokia Navi™ () umieszczonym tuż poniżej wyświetlacza (2).

Funkcja tego klawisza zmienia się wraz ze zmianą wyświetlanego nad nim tekstu objaśnienia (1).

W niniejszej instrukcji, za symbolem  podany jest tekst objaśniający, taki jak np.  (Menu) lub  (Wybierz).

Klawisze przewijania

W trybie gotowości:  wyświetla opisy (nazwy) i numery zapisane w spisie telefonów.  pokazuje listę ostatnio wybieranych numerów.

W menu: Klawisze te pozwalają przeglądać różne menu i ustawienia.

Przy wprowadzaniu opisu, numeru lub wiadomości tekstowej:  przemieszcza kursor w lewo, a  – w prawo.

W trakcie rozmowy: Klawisze te pozwalają regulować głośność w słuchawce.

Klawisz C


Przy wprowadzaniu opisu lub numeru: Klawisz ten usuwa znak z lewej strony kursora. Naciśnięty i przytrzymany usuwa wszystkie znaki z wyświetlacza.

Przy korzystaniu z funkcji menu: Klawisz ten przywraca poprzedni poziom menu. Naciśnięcie i przytrzymanie powoduje wyjście z menu.

Gdy telefon sygnalizuje nadejście połączenia: Naciśnięcie tego klawisza to odmowa przyjęcia połączenia.

Złącza

Telefon można podłączyć do wielu różnych urządzeń. Obok potrzebnych do tego złączy telefon ma jeszcze na bocznych ściankach kilka specjalnych klawiszy:

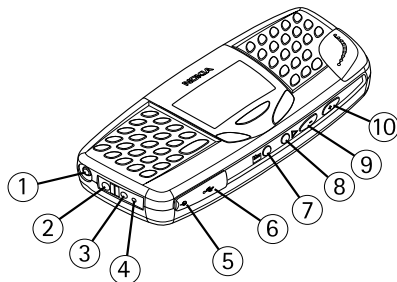


1. Złącze do czarnego kabla mikro-zestawu HDD-2 (słuchawki)
2. Złącze do kabla ładowarki
3. Złącze do szarego kabla mikro-zestawu HDD-2 (mikrofon)
4. Mikrofon wewnętrzny
5. Złącze do kabla ADE-1 audio-linii
6. Złącze do kabla DKE-2 łączącego z PC
7. Klawisz radia
8. Klawisz cyfrowego odtwarzacza muzyki
9. Klawisz zmniejszania głośności
10. Klawisz zwiększania głośności

■ Wskaźniki wyświetlacza

Wskaźniki wyświetlacza informują o trybie pracy telefonu.

Tryb gotowości

Opisane niżej wskaźniki pojawiają się, gdy telefon jest włączony, a jego użytkownik nie wprowadził na wyświetlaczu żadnych znaków. Mówi się wówczas, że telefon znajduje się w 'trybie gotowości'.

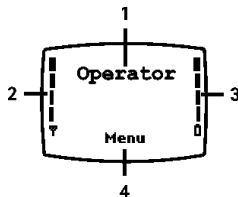

1. Wskazuje sieć komórkową, z której telefon korzysta w danej chwili.
2. Wskazuje moc sygnału sieci komórkowej w miejscu użytkowania telefonu. Im dłuższy pasek, tym silniejszy sygnał.
3. Informuje o stopniu naładowania baterii. Im dłuższy pasek, tym bateria jest bardziej naładowana.
4. Pokazuje funkcję, jaką w danej chwili spełnia klawisz Nokia Navi™ (.

Najważniejsze wskaźniki powiązane z funkcjami menu

W trybie gotowości może pojawić się jeden lub kilka z wymienionych niżej wskaźników:



Informuje, że połączenie jest aktywne.

(Patrz Nawiązywanie połączeń na str. 4 oraz Jak nawiązać połączenie z usługą WAP na str. 80).



Informuje o nadejściu wiadomości tekstowej lub graficznej.

(Patrz Odczytywanie wiadomości tekstowych (Skrzynka odbiorcza – Menu 2-2) na str. 47 oraz Wiadomości graficzne (Menu 2-4) na str. 48).



Informuje, że przychodzące połączenia nie będą sygnalizowane żadnym dźwiękiem, ponieważ w ustawieniach "Sygnału nadejścia połączenia" wybrano opcję *Wyłączony*.

(Patrz Dźwięki (Menu 5) na str. 54 oraz Preferencje (Menu 13) na str. 75).



Informuje, że klawiatura telefonu jest zablokowana. (Patrz Blokowanie klawiatury, na stronie 36.)



Informuje, że budzik jest włączony (nastawiony). (Patrz Zegar (Menu 12), na stronie 74.)



Informuje, że włączona jest opcja przekazywania wszystkich połączeń. (Patrz Przekaz (Menu 7), na stronie 58.)



Informuje, że nawiązywanie połączeń jest ograniczone do zamkniętej grupy abonentów (usługa sieciowa). (Patrz Grupa zamknięta, na stronie 41.)

2

Informuje, że połączenia można nawiązywać tylko przez linię 2 (usługa sieciowa). (Patrz Linia w użyciu, na stronie 41.)



Informuje, że stoper jest uruchomiony i mierzy czas w tle. Patrz strona 74.




Informuje, że minutnik jest uruchomiony i odmierza czas w tle. Patrz strona 75.



Informuje, że wybrany ze spisu telefonów opis lub numer zapisany jest w pamięci karty SIM. Patrz strona 43.

■ Wkładanie karty SIM


- Wszystkie miniaturowe karty SIM przechowuj w miejscu niedostępnym dla małych dzieci.
 - Karta SIM i jej złącza mogą zostać łatwo uszkodzone przez porysowanie lub pocięcie. Zaleca się więc szczególną ostrożność przy wkładaniu i wyjmowaniu karty SIM.
 - Przed każdą instalacją karty SIM zawsze wyłącz telefon i wyjmij z niego baterię.
1. Naciśnij zatrzask, przesun obudowę i unieś ją do góry.

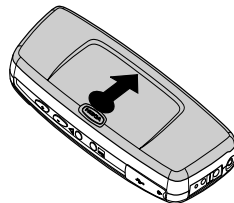


2. Odciągnij dwa zaczepy w przeciwnych kierunkach i wyjmij baterię.




3. Ostrożnie wsuń kartę SIM do przeznaczonych dla niej szczeliny.
Sprawdź, czy połączane złącza karty skierowane są do dołu, a jej ścięty róg znajduje się po lewej stronie.

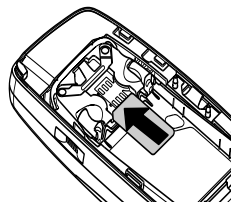

4. Zrównaj połączane złącza baterii z odpowiednimi złączami w telefonie, po czym wsuń baterię, naciskając na jej drugi koniec, aż zaskoczy na swoje miejsce.

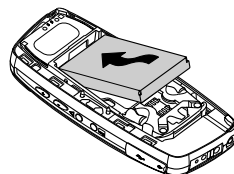

5. Włóż zaczepy tylnej obudowy do odpowiednich otworów w telefonie, mocno naciśnij tylną obudowę i przesuwaj ją, aż zatrzaśnie się na swoim miejscu.

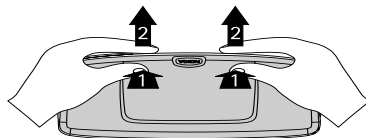

■ Ładowanie baterii

- Nigdy nie ładuj baterii, gdy obudowa telefonu jest zdjęta. Patrz również Informacje o bateriach na stronie 93.
- Jeśli bateria jest na wyczerpaniu i może zasilać telefon jeszcze tylko przez kilka minut, odezwie się wówczas ostrzegawczy sygnał dźwiękowy. Gdy ładunek baterii będzie już za mały dla efektywnej pracy telefonu, a nie podłączy się go wtedy do ładowarki, po kilku minutach telefon sam się wyłączy.


1. Podłącz kabel ładowarki do gniazda z lewej strony telefonu.

2. Ładowarkę podłącz do gniazda sieciowego prądu przemiennego. Wskaźnik stopnia naładowania baterii zacznie się przesuwac.

- Ładowanie baterii dostarczonej z telefonem może trwać do sześciu godzin (dotyczy ładowarki ACP-7).
- Jeśli pojawi się komunikat *Nie ładuje*, odczekaj chwilę, odłącz ładowarkę, by ją następnie włączyć i ponowić próbę ładowania. Jeśli ta próba zawiedzie, skontaktuj się z dealerem.

3. Gdy bateria jest już w pełni naładowana, pasek wskaźnika przestanie się przesuwac. Wówczas odłącz ładowarkę od gniazda sieciowego i od telefonu.

Podczas ładowania możesz korzystać z telefonu.

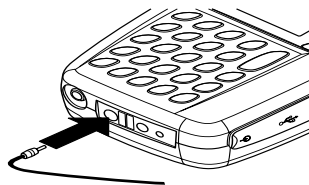


■ Włączanie i wyłączanie telefonu

Naciśnij klawisz  i przez sekundę go przytrzymaj.

Gdy po włączeniu telefonu pojawi się żądanie podania kodu PIN lub kodu zabezpieczającego:

Wprowadź kod i naciśnij  (OK).

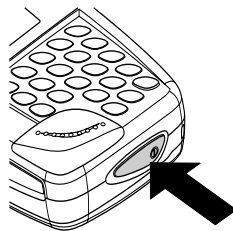

Ostrzeżenie! Nie włączaj telefonu w miejscach, w których korzystanie z telefonów bezprzewodowych jest zabronione, może powodować zakłócenia radiowe lub być przyczyną innych zagrożeń.

PORADY PRAKTYCZNE: Telefon ma wbudowaną antenę. Unikaj niepotrzebnego kontaktu z anteną włączonego telefonu (tak jak w przypadku każdego innego sprzętu nadawczo-odbiorczego). Dotykanie anteny może niekorzystnie wpływać na jakość połączeń i przyczynić się do niepotrzebnego wzrostu pobieranej przez telefon energii. Niedotykanie anteny w trakcie połączenia jest ważne nie tylko z uwagi na skuteczność nadawania i odbioru sygnałów radiowych, ale również ze względu na wydłużenie czasu rozmów bez potrzeby doładowywania baterii.



NORMALNA POZYCJA: Trzymaj telefon tak jak każdy inny, a jego antenę skieruj ponad ramieniem do góry.

■ Jak podłączyć i korzystać z mikro-zestawu

Przez telefon wyposażony w stereofoniczny mikro-zestaw HDD-2 możesz słuchać radia FM i odtwarzać nagrania muzyczne.




Uwaga: Abyś mógł korzystać z tej funkcji, telefon musi być włączony. Nie włączaj telefonu w miejscach, w których korzystanie z telefonów bezprzewodowych jest zabronione, może powodować zakłócenia radiowe lub być przyczyną innych zagrożeń.

Jak podłączyć mikro-zestaw HDD-2

Włóż końcówkę czarnego kabla mikro-zestawu do czarnego konektora (1) z lewej strony telefonu. Kończyczkę szarego kabla mikro-zestawu włóż natomiast do szarego złącza w telefonie (2).

Przewód mikro-zestawu spełnia funkcję anteny i powinien zwisać swobodnie.

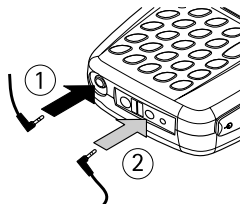

Ostrzeżenie! Słuchanie zbyt głośnej muzyki może być szkodliwe dla uszu. Głośność w słuchawkach ustawisz umieszczonymi z boku telefonu klawiszami 'Volume up' i 'Volume down'.

Jak korzystać z mikro-zestawu do nawiązywania i odbioru połączeń

Aby odebrać połączenie z założonymi słuchawkami, naciśnij przycisk zdalnego sterowania w mikrofonowej części zestawu. Aby zakończyć połączenie, jeszcze raz naciśnij ten sam przycisk.

Mając założone słuchawki, możesz także głosowo nawiązywać połączenia, jeśli do numerów telefonów w ich spisie dodałeś znaki głosowe. Naciśnij klawisz mikro-zestawu i przytrzymaj go aż do chwili, gdy usłyszysz krótki dźwięk. Wypowiedz znak głosowy. Telefon sam połączy się z odpowiednim numerem.


Aby odbierać połączenie mikro-zestawem innym niż HDD-2: W trybie gotowości naciśnij  (**Odbierz**). Aby przekazać lub odrzucić połączenie, naciśnij . Wypowiedzi rozmówcy możesz słuchać przez słuchawki mikro-zestawu, a samemu mówić do mikrofonu. Wiedź, że zawsze bezpieczniej jest używać mikro-zestawu HDD-2.

■ Podłączanie i używanie dostarczonych kabli

W pakiecie sprzedażnym znajdziesz trzy kable przeznaczone do użytku z telefonem Nokia 5510.

1. Jeśli korzystasz z innego niż HDD-2 zestawu audio (o impedancji 32 omów), podłącz kabel ADA-2 (oznaczony numerem 1 na rys. poniżej) do 35-milimetrowego mikro-zestawu, a przejściówkę włóż do złącza w telefonie. Pamiętaj jednak, że bezpieczniej jest korzystać z oryginalnego mikro-zestawu HDD-2.
2. Telefon możesz również podłączyć do zewnętrznego urządzenia audio (np. do odtwarzacza CD), wykorzystując do tego celu dostarczony kabel ADE-2 Audio Line In Cable (numer 2 na rysunku).

3. Do zarządzania plikami dźwiękowymi służy program 'Nokia Audio Manager'. Telefon możesz podłączyć do PC za pomocą kabla DKE-2 USB Mini-B Cable (numer 3 na rysunku poniżej).

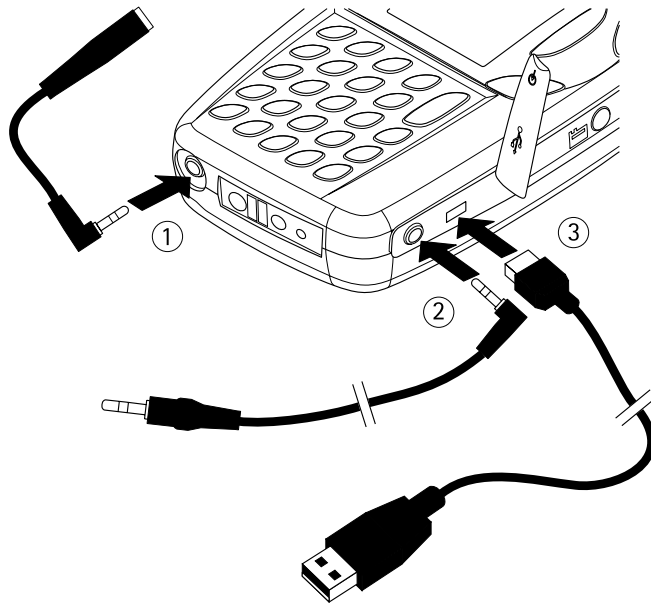



Ważne! Nie podłączaj kabla USB do komputera, zanim nie zainstalujesz oprogramowania 'Nokia Audio Manager PC' z płyty CD-ROM, którą wraz z telefonem Nokia 5510 znajdziesz w pakiecie sprzedażnym.

2. Podstawowe funkcje telefonu

■ Nawiązywanie połączeń

1. Klawiszami numerycznymi wprowadź numer telefonu (łącznie z numerem kierunkowym). Jeśli się pomylisz, naciśnij , aby usunąć znak z lewej strony kursora.

Aby nawiązać połączenie międzynarodowe: Przed numerem kierunkowym wprowadź kod kraju poprzedzony znakiem + (w razie potrzeby usuń pierwszą cyfrę 0).

2. Naciśnij  (**Zadzwoń**) i poczekaj na odbiór połączenia.

Aby ustawić głośność w słuchawce telefonu lub w zestawie słuchawek: Głośność wyregulujesz klawiszem jej zwiększania lub zmniejszania (patrz rys. na str. 17).

3. Naciśnij  (**Zakończ**), aby się rozłączyć (lub zrezygnować z próby połączenia).

Nawiązywanie połączeń z wykorzystaniem spisu telefonów


W trybie gotowości naciśnij  (**Menu**), po czym dwukrotnie naciśnij  (**Wybierz**). Wprowadź pierwszą literę opisu (nazwy) i naciśnij  (**OK**). Użyj  lub , aby przejść do żądanego opisu (nazwy), po czym naciśnij  (**Zadzwoń**).



Szybkie szukanie: W trybie gotowości naciśnij . Przejdź do żądanego opisu i naciśnij  (**Zadzwoń**).

Regulacja głośności w słuchawce

Głośność w słuchawce można regulować w trakcie trwania rozmowy. Naciśnij  lub , aby odpowiednio zwiększyć lub zmniejszyć głośność. Możesz również ustawić głośność przyciskami w dolnej części telefonu.



Wyciszanie mikrofonu

Aby wyciszyć mikrofon w trakcie rozmowy: Naciśnij , następnie  (**Opcje**), przejdź do *Wyłącz mikrof.* i naciśnij  (**Wybierz**).

Aby włączyć mikrofon: Naciśnij , następnie  (**Opcje**), przejdź do *Włącz mikrof.* i naciśnij  (**Wybierz**).

Ponowne wywołanie ostatnio wybranego numeru

Aby wywołać jeden z 20 numerów, z którymi ostatnio się łączyłeś lub próbowałeś połączyć: W trybie gotowości naciśnij  i użyj  lub , aby przejść do żądanego numeru telefonu lub jego opisu, po czym naciśnij  (**Zadzwoń**).

Proste wybieranie numeru telefonu

Jeśli jakiś numer telefonu przypiszesz do któregoś z klawiszy prostego wybierania, będziesz mógł łączyć się z takim numerem (w trybie gotowości) w jeden z następujących sposobów:

- Naciśnij odpowiedni klawisz prostego wybierania, po czym naciśnij  (**Zadzwoń**).
- Jeśli funkcja *Proste wybieranie* jest włączona (zob. str. 55): Naciśnij klawisz prostego wybierania i przytrzymaj go do momentu uzyskania połączenia.

Pamiętaj, że naciśnięcie i przytrzymanie klawisza numerycznego 1 wywoła numer poczty głosowej.

Patrz również punkt Proste wybieranie, na stronach 36 i 55.

Jak nawiązać nowe połączenie w trakcie rozmowy telefonicznej

Istnieje możliwość obsługi dwóch połączeń jednocześnie (usługa sieciowa).

1. Rozmawiając przez telefon, naciśnij , w wyniku czego widoczne powyżej  słowo **Zakończ** zostanie zastąpione przez **Opcje**.
2. Naciśnij  (**Opcje**), przejdź do *Nowe poł.*, naciśnij  (**Wybierz**), wprowadź numer lub wywołaj go ze spisu telefonów i naciśnij  (**Zadzwoń**).

Pierwsze połączenie zostanie zawieszone. Aktywne połączenie zaznaczone jest symbolem  a zawieszone – .

3. Aby przełączyć się z jednej rozmowy na drugą: Naciśnij  (**Opcje**), przejdź do *Zamień* i naciśnij  (**Wybierz**).
4. Aby zakończyć połączenie aktywne: Naciśnij  (**Opcje**), przejdź do *Koniec tej* i naciśnij  (**Wybierz**). Zawieszone połączenie stanie się aktywnym.
Aby zakończyć oba połączenia: Naciśnij  (**Opcje**), przejdź do *Koniec wsz.* i naciśnij  (**Wybierz**).

Głosowe wybieranie numeru

Numer telefonu możesz wywołać, wymawiając słowo lub kilku słów ('znaków głosowych') przypisanych do danego numeru. Patrz *Znaki głosowe* w menu 'Spis telefonów' (zob. str. 43).

Połączenie konferencyjne

Do sześciu osób może uczestniczyć w tzw. połączeniu konferencyjnym (usługa sieciowa).

1. Połącz się z pierwszym uczestnikiem.
2. Podczas połączenia naciśnij , a następnie  (**Opcje**). Przejdź do *Nowe poł.* i naciśnij  (**Wybierz**), aby nawiązać połączenie z drugim uczestnikiem. Pierwsze połączenie zostanie zawieszone.
3. Aby włączyć do rozmowy pierwszego uczestnika konferencji, naciśnij  (**Opcje**), przejdź do pozycji *Konferencja* i naciśnij  (**Wybierz**).
4. Aby wprowadzić kolejnego uczestnika konferencji, powtórz kroki 2 i 3.
5. Aby porozmawiać prywatnie z jednym z uczestników konferencji:
 - Naciśnij  (**Opcje**), przejdź do *Oddziel* i naciśnij  (**Wybierz**). Wskaż żądanego uczestnika i naciśnij  (**OK**).

Po zakończeniu prywatnej rozmowy wróć do połączenia konferencyjnego w sposób opisany w kroku 3.
6. Naciśnij  (**Opcje**) i wybierz *Koniec wsz..*

■ Odbieranie połączeń

Przychodzące połączenie sygnalizowane jest dzwonkiem telefonu (jeśli opcja *Sygnał nadejścia połączenia* nie jest ustawiona na *Wyłączony*). Ponadto pulsuje podświetlenie klawiatury, a na wyświetlaczu pojawia się odnośny tekst.

Jeśli sieć nie może zidentyfikować abonenta, na wyświetlaczu pojawi się tylko tekst *Połączenie*.

Gdy taka identyfikacja jest możliwa, wówczas wyświetlony zostanie numer telefonu abonenta (lub opis, jeśli taki znajduje się w spisie telefonów) oraz komunikat *dzwoni*.

1. Aby odebrać połączenie, naciśnij  (**Odbierz**).

Jeśli przychodzące połączenie zostało przekazane z innego telefonu, to obok napisu *Połączenie* lub *dzwoni* może pojawić się znak większości > (usługa sieciowa).

2. Aby zakończyć rozmowę, naciśnij  (**Zakończ**).

Odmowa przyjęcia lub przekazanie połączenia

Jeśli nie chcesz odebrać połączenia, naciśnij . Abonent usłyszy wówczas sygnał zajętości linii. Gdy uaktywniona jest funkcja *Przekazuj kiedy zajęte* (zob. str. 58), połączenie zostanie przekazane np. na numer poczty głosowej.

Odbieranie nowego połączenia w trakcie rozmowy telefonicznej

Gdy *Usługa połączeń oczekujących* jest włączona (zob. str. 56), to w chwili nadejścia połączenia usłyszysz krótkie sygnały dzwinkowe i zobaczysz odpowiedni komunikat. Połączenia oczekujące zaznaczone są na liście przez ■■■.

1. Naciśnij , aby zmienić tekst powyżej  z **Zakończ** na **Opcje**.
2. Naciśnij  (**Opcje**), przejdź do *Odbierz* i naciśnij  (**Wybierz**). Pierwsze połączenie zostanie zawieszone.

Jeśli nie chcesz odebrać połączenia, wybierz *Odrzuć*.

3. Aby przełączyć się z jednej rozmowy na drugą: Naciśnij  (**Opcje**), przejdź do *Zamień* i naciśnij  (**Wybierz**).

4. Aby zakończyć połączenie aktywne: Naciśnij  (**Opcje**), przejdź do *Koniec tej* i naciśnij  (**Wybierz**). Zawieszone połączenie stanie się aktywnym.

Aby zakończyć oba połączenia: Naciśnij  (**Opcje**), przejdź do *Koniec wsz.* i naciśnij  (**Wybierz**).

■ Odsłuchiwanie wiadomości głosowych

1. W trybie gotowości naciśnij i przytrzymaj przez sekundę klawisz 1, aby wywołać numer poczty głosowej. Numer poczty głosowej otrzymasz od operatora sieci komórkowej.
2. Jeśli pojawi się pytanie o numer poczty głosowej, wprowadź ten numer i naciśnij  (**OK**). Patrz również Numer poczty głosowej (Menu 2-9) na stronie 51 oraz Przekaz (Menu 7) na stronie 58.
3. Odsłuchaj odebrane wiadomości.
4. Rozłącz się przez naciśnięcie  (**Zakończ**).



Wskazówka: Jeśli słowo **Odsłuch** będzie widoczne nad klawiszem , wówczas naciśnięcie tego klawisza wywoła pocztę głosową.

■ Blokowanie klawiatury

Blokowanie klawiatury zapobiega skutkom przypadkowych naciśnieć klawiszy telefonu noszonego np. w torbie.

Aby włączyć blokadę:

W trybie gotowości naciśnij  (**Menu**), po czym szybko naciśnij klawisz spacji.

Aby wyłączyć blokadę:

Naciśnij  (**Odblokuj**), po czym szybko naciśnij.

Gdy klawiatura jest zablokowana:

- Na wyświetlaczu widoczny będzie wskaźnik .
- Połączenia można odbierać w zwykły sposób i tak samo odmawiać ich przyjęcia.
W trakcie połączenia możesz też korzystać z innych funkcji telefonu.
- Dotyczy to również mikro-zestawu HDD-2.



Uwaga: Gdy funkcja blokowania klawiatury jest włączona, można połączyć się jedynie z zaprogramowanym numerem alarmowym (np. 112 lub inny urzędowy numer alarmowy).

Numer ten pojawi się na wyświetlaczu dopiero po wprowadzeniu ostatniej cyfry.

■ Wybór dźwięku dzwonka (Menu 5-1)

1. W trybie gotowości naciśnij  (**Menu**).
2. Użyj  lub , aby przejść do pozycji *Dźwięki*, i naciśnij  (**Wybierz**).
3. Przejdź do *Dźwięk dzwonka* i naciśnij  (**Wybierz**).
4. Wskaż żądany dźwięk dzwonka (usłyszysz próbkę dźwięku), i żeby potwierdzić swój wybór, naciśnij  (**OK**).
5. Naciśnij i przytrzymaj , żeby wrócić do trybu gotowości.
(Patrz strona 54).

■ Dostosowanie wszystkich dźwięków dzwonka w jednym ustawieniu

Ustawienia dźwięków telefonu (np. dźwięku dzwonka) i wygaszacza ekranu możesz zmieniać stosownie do sytuacji, wybierając w tym celu odpowiednią grupę ustawień, czyli tzw. profil.

Pozwoli to w prosty sposób dostosować sygnały telefonu do warunków otoczenia (np. praca na dworze).

Więcej szczegółów znajdziesz w punkcie Dźwięki (Menu 5), na stronie 54 oraz Preferencje (Menu 13), na stronie 75.

1. W trybie gotowości naciśnij (na krótko) klawisz wyłącznika ().
2. Użyj  lub  , aby przejść do żądanej preferencji (np. *Milczy*, żeby wyłączyć sygnały dźwiękowe).
3. Naciśnij  (OK), aby potwierdzić ustawienie.

■ Zapisywanie numeru telefonu wraz z opisem

Aby do spisu telefonów wprowadzić nowy numer i opis (nazwę):

1. W trybie gotowości naciśnij  (Menu) (pojawi się funkcja *Spis telef.*), po czym naciśnij  (Wybierz).
2. Użyj  , aby przejść do *Dodaj nowe*, i naciśnij  (Wybierz).
3. W pozycji *Opis*, która pojawi się na wyświetlaczu, wprowadź żądany opis (zob. Wpisywanie tekstów na stronie 35).
4. Gdy już to zrobisz, naciśnij  (OK).
5. W pozycji *Numer*: wprowadź numer kierunkowy i numer telefonu, który chcesz zapisać wraz z opisem.

Jeśli się pomylisz, naciskaj , aby usuwać cyfry od końca numeru w lewo.



Wskazówka: Jeśli korzystasz z telefonu za granicą, wprowadź znak +, następnie wpisz kod kraju, numer kierunkowy (w razie potrzeby usuń pierwszą cyfrę 0) i numer telefonu.

6. Po wprowadzeniu numeru telefonu naciśnij  (OK).

Opis i numer zostaną wprowadzone do spisu telefonów.

7. Jeśli chcesz dodać znak głosowy do opisu i numeru telefonu, najpierw przeczytaj treść punktu na stronie 44.



Szybki zapis: W trybie gotowości wprowadź numer telefonu. Naciśnij lub , aby tekst nad klawiszem zmienił się na **Zapisz**. Naciśnij (**Zapisz**). Wprowadź opis (nazwę) i naciśnij (**OK**).

■ Wpisywanie tekstów

Klawiatura telefonu przypomina klawiaturę 'polskiego programisty' i pozwala wprowadzać cyfry i litery tak, jak to się robi za pomocą klawiatury PC.

1. Gdy wpisujesz tekst, naciśnij klawisz oznaczony żądaną literą.
2. Aby wprowadzać znaki specjalne:
 - Naciskając klawisz oznaczony żądanym znakiem, naciśnij też i przytrzymaj klawisz 'Chr'.
 - Naciśnij klawisz 'Chr', aby otworzyć listę znaków specjalnych, z której możesz wybrać żądany znak.
3. Do edycji tekstu możesz użyć następujących funkcji:
 - Aby pisać wielkimi literami lub użyć zaznaczonych na klawiszach numerycznych znaków specjalnych, naciśnij klawisz 'Shift', po czym klawisz z żądaną literą lub znakiem. Klawisz 'Shift' możesz też naciskać jednocześnie z innymi klawiszami.
 - Aby przesuwać kursor w lewo lub w prawo, naciśnij odpowiednio lub .
 - Aby usunąć znak z lewej strony kursora, naciśnij . Aby usunąć wszystkie znaki, naciśnij i przytrzymaj ten klawisz.

■ Proste wybieranie

Proste wybieranie to łatwy sposób nawiązywania połączeń z abonentami, których numery telefonów przepisałeś do klawiszy numerycznych (2 do 9).

Jak do klawisza numerycznego przypisać numer telefonu

W trybie gotowości dwukrotnie naciśnij  (**Menu**). Przejdź do *Proste wybier.* i naciśnij  (**Wybierz**). Wskaż żądany klawisz i naciśnij  (**Przypisz**). Zaznacz żądany opis lub numer telefonu i naciśnij  (**Wybierz**).

Proste wybieranie numeru telefonu

- Sposób pierwszy: W trybie gotowości naciśnij klawisz numeryczny, po czym naciśnij  (**Zadzwoń**).
- Drugi sposób: Jeśli włączyłeś funkcję *Proste wybieranie* (patrz Ustawienia połączeń (Menu 6-1) na str. 55), w trybie gotowości naciśnij i przytrzymaj klawisz numeryczny.

■ Blokowanie klawiatury

Blokowanie klawiatury zapobiega skutkom przypadkowych naciśnieć klawiszy telefonu noszonego np. w torbie.

Aby zablokować lub odblokować klawiaturę: W trybie gotowości naciśnij  (**Menu**), po czym szybko naciśnij klawisz spacji.

Gdy klawiatura jest zablokowana:

- Na wyświetlaczu widoczny będzie wskaźnik .

- Połączenia możesz w zwykły sposób odbierać, kończyć lub odrzucać. W trakcie połączenia możesz też korzystać z innych funkcji telefonu.
- Dotyczy to również mikro-zestawu HDD-2.
- Możesz słuchać radia lub muzyki z odtwarzacza.



Uwaga: Gdy funkcja blokowania klawiatury jest włączona, można połączyć się jedynie z zaprogramowanym numerem alarmowym (np. 112 lub inny urzędowy numer alarmowy). Wprowadź numer alarmowy i naciśnij  (**Zadzwoń**). Numer alarmowy pojawi się na wyświetlaczu dopiero po wprowadzeniu ostatniej cyfry.

3. Funkcje menu

Telefon wyposażony jest w szereg funkcji, które umożliwiają dostosowanie go do własnych potrzeb. Funkcje te są pogrupowane w różnych menu.

■ Dostęp do funkcji menu

Metoda przewijania

1. W trybie gotowości naciśnij  (**Menu**).
2. Użyj  lub , aby znaleźć żądane menu główne (np. *Ustawienia*) i naciśnij  (**Wybierz**), aby wejść do tego menu.
3. Jeśli menu główne zawiera swoje podmenu, wskaż jedno z nich (np. *Ustawienia połączeń*) i naciśnij  (**Wybierz**), aby wejść do tego podmenu.
4. Wskaż żądaną funkcję (np. *Proste wybieranie*) i naciśnij  (**Wybierz**), aby z niej skorzystać.
5. Przejdź do żądanego ustawienia (np. *Nie*) i naciśnij  (**OK**), żeby je zatwierdzić. Jeśli nie chcesz zmienić ustawienia, naciśnij .

Metoda skrótów

Pozycje menu, podmenu i opcje ustawień są ponumerowane tak, że dostęp do nich można uzyskać "na skróty", poprzez przypisane im numery. Numer skrótu jest widoczny w prawym górnym rogu wyświetlacza.



1. Naciśnij  (**Menu**).
2. Wprowadź szybko (w ciągu trzech sekund) numer menu, do którego chcesz uzyskać dostęp.

Powtórz ten krok dla podmenu.

3. Również w ciągu trzech sekund wprowadź numer żądanej funkcji i opcji ustawień.

■ Wychodzenie z funkcji menu

Aby powrócić na poprzedni poziom menu, naciśnij . Aby wyjść z menu, naciśnij i przytrzymaj .

■ Lista funkcji menu

1. Spis telef.

1. Szukaj
2. N-ry serwisu ¹
3. Dodaj nowe
4. Wykasuj
5. Edycja
6. Kopiuj
7. Przypisz ton
8. Wyśl.wizytówk.
9. Opcje
 1. Wybór pamięci
 2. Format wyświetlania
 3. Pamięć
- 10.Proste wybier.
11. Znaki głosowe

2. Wiadomości

1. Wpisz wiadomości
2. Skrzynka odbiorcza

3. Skrzynka nadawcza

4. Wiadomości graficzne
5. Szablony
6. Buźki
7. Ustawienia wiadomości
 1. Zestaw %N ¹²
 1. Numer centrum wiadomości
 2. Wiadomości wysyłane jako
 3. Ważność wiadomości
 2. Wspólne ³
 1. Raporty doręczenia
 2. Odpow. tym samym centr.
 3. Obsługa znaków
8. Serwis informacyjny
9. Numer poczty głosowej ⁴
10. Edytor poleceń obsługi

3. Czat

4. Spis połączeń

1. Połączenia nie odebrane

1. Pokazane są tylko te, które obsługuje karta SIM.

2. Liczba i nazwy zestawów mogą się zmieniać. Każdy zestaw pojawia się we własnym podmenu.

3. Numer skrótu zależy od liczby dostępnych zestawów.

4. To menu może nie być dostępne, jeśli numer poczty głosowej został zapisany na karcie SIM przez operatora sieci lub dostawcę usług.

2. Odebrane połączenia
 3. Wybierane numery
 4. Kasuj ostatnie połączenia
 5. Pokaż czas połączeń
 1. Długość ostatniego
 2. Długość wszystkich
 3. Połączenia przychodzące
 4. Połączenia wychodzące
 5. Zeruj liczniki czasu
 6. Pokaż koszt połączeń
 1. Koszt ostatniego
 2. Koszt wszystkich
 3. Zeruj liczniki
 7. Ustawienia kosztów połączeń
 1. Limit kosztów
 2. Pokaż koszt w
 8. Opłacony kredyt
- 5. Dźwięki**
1. Dźwięk dzwonka
 2. Głośność dzwonka
 3. Sygnał nadejścia połączenia
 4. Dźwięk sygnału wiadomości
 5. Dźwięki klawiszy

6. Dźwięki ostrzeżeń
7. Sygnalizacja wibracjami
8. Wygaszacz ekranu

6. Ustawienia

1. Ustawienia połączeń
 1. Ponowne wybieranie
 2. Proste wybieranie
 3. Usługa połączeń oczekujących
 4. Wysyłam swój numer
 5. Linia w użyciu
 6. Odbiór samoczynny ¹
2. Ustawienia telefonu
 1. Język
 2. Informacja o sieci
 3. Powitanie
 4. Wybór sieci
 5. Potwierdź usługi SIM
3. Ustawienia zabezpieczeń
 1. Żądanie kodu PIN
 2. Usługa zakazu połączeń
 3. Wybieranie ustalone
 4. Grupa zamknięta
 5. Poziom zabezpieczeń
 6. Zmień kody dostępu
4. Przywróć ustawienia fabryczne

1. Funkcja dostępna tylko wtedy, gdy do telefonu podłączony jest mikro-zestaw HDD-2.

7. Przekaz ¹**8. Muzyka**

1. Cyfrowy odtwarzacz muzyczny
2. Radio
3. Magnetofon
4. Lista utworów

9. Gry**10. Kalkulator****11. Przypomn.****12. Zegar**

1. Budzik
2. Ustawienia zegara
3. Ustaw datę
4. Stoper
5. Odliczanie czasu
6. Dzień i godzina automatycznie

13. Preferencje**14. Usługi****15. Aplikacje SIM²**

1. Opcje przekazywania, których nie obsługuje operator sieci, mogą nie być widoczne.

2. Dostępność, nazwa i treść zależą od rodzaju używanej karty SIM.



■ Spis telef. (Menu 1)

W tym menu możesz zarządzać opisami i numerami telefonów zapisanymi w pamięci telefonu i w karcie SIM.

Aby wejść do tego menu: W trybie gotowości naciśnij (**Menu**), a następnie (**Wybierz**).

Aby wejść do tego menu w trakcie połączenia, naciśnij , żeby tekst nad zmienił się na **Opcje**, naciśnij (**Opcje**) i wybierz **Spis telef.**

- **Szukaj:** Ze spisu telefonów możesz wywołać żądany opis lub numer np. po to, żeby nawiązać połączenie (patrz Nawiązywanie połączeń z wykorzystaniem spisu telefonów na str. 27).
Gdy przeglądając opisy i numery telefonów, zobaczysz w prawym górnym rogu wyświetlacza symbol będzie to oznaczało, że dany opis lub numer zapisany jest w pamięci karty SIM.
- **N-ry serwisu:** Nawiązuje połączenie z numerem usługi, której numer zapisany jest w karcie SIM.
- **Dodaj nowe:** Pozwala wprowadzić opis i numer do spisu telefonów (patrz punkt Zapisywanie numeru telefonu wraz z opisem, na stronie 34).
- **Wykasuj:** Pozwala usuwać ze spisu telefonów opisy i numery jeden po drugim lub wszystkie na raz.
- **Edycja:** Pozwala zmieniać opisy i numery w spisie telefonów. Wskaż żądany opis lub numer telefonu i naciśnij (**Edycja**). Zmień opis (nazwę) i naciśnij (**OK**). Zmień numer telefonu i naciśnij (**OK**).
- **Kopiuj:** Funkcja ta pozwala kopiować lub przenosić opisy i numery telefonów – pojedynczo lub wszystkie na raz – z pamięci telefonu do pamięci karty SIM i odwrotnie.
- **Przypisz ton:** Pozwala wybrać dźwięk dzwonka, który ma sygnalizować połączenia przychodzące od określonego abonenta. Wskaż opis lub numer telefonu abonenta, naciśnij (**Przypisz**) i wybierz żądany dźwięk dzwonka.

- **Wyśl.wizytówk.:** Pozwala przesłać opis i numer telefonu (tzw. 'wizytówkę') do innego kompatybilnego telefonu..
- **Opcje - Wybór pamięci:** Możesz decydować, czy nazwy i numery telefonów mają być zapisane w pamięci telefonu, czy w pamięci karty SIM. Wiedź przy tym, że gdy zmienisz kartę SIM, automatycznie zostanie wybrana opcja **Karta SIM**..
- **Opcje - Format wyświetlania:** Możesz wybrać format, w jakim mają być wyświetlane opisy i numery telefonów.
- **Opcje - Stan pamięci:** Wyświetla liczbę opisów i numerów zapisanych i tych, które jeszcze można umieścić w spisie telefonów i w pamięci karty SIM.
- **Proste wybier.:** Każdy klawisz numeryczny (od 2 do 9) może służyć jako klawisz prostego wybierania. Wskaż żądany klawisz, naciśnij  (**Przypisz**) i wybierz opis lub numer telefonu. (Patrz również punkt Proste wybieranie, na stronie 36).
- **Znaki głosowe:** Numer telefonu możesz wywołać przez wymówienie słowa czy kilku słów ('znaku głosowego'), które przypisałeś do tego numeru. Znakiem głosowym może być każde słowo, np. imię czy nazwisko abonenta. Możesz nagrać i dołączyć znaki głosowe do ośmiu numerów w spisie telefonów. Nagrany znak głosowy można też odsłuchać, zmienić lub usunąć.

Aby nagrać znak głosowy: Przejdź do funkcji **Dodaj zn. głos.**, wskaż żądany opis lub numer telefonu i naciśnij  (**Start**). Trzymaj telefon przy uchu i wyraźnie wypowiedz słowo (słowa), które chcesz nagrać jako znak głosowy.

Aby nawiązać połączenie z użyciem znaku głosowego: W trybie gotowości naciśnij i przytrzymaj  (**Menu**). Trzymając telefon w normalnej pozycji (blisko ucha), wyraźnie wypowiedz znak głosowy. Telefon odtworzy znak głosowy i sam wybierze odpowiedni numer telefonu. Pamiętaj, że telefon musi znajdować się w obszarze, gdzie moc sygnału sieci jest wystarczająco duża.

Jeśli znak głosowy nie zostanie rozpoznany, naciśnij  (**Tak**), żeby ponowić próbę, lub naciśnij , żeby wrócić do trybu gotowości.

Jeśli używasz mikro-zestawu HDD-2, naciśnij przycisk zdalnego sterowania w części mikrofonowej zestawu i przytrzymaj go do momentu usłyszenia krótkiego sygnału. Wypowiedz wyraźnie znak głosowy.

Pamiętaj, że zapisane w telefonie znaki głosowe zostaną usunięte, jeśli do telefonu włożysz inną kartę SIM.

Korzystając z funkcji wybierania głosowego, trzeba pamiętać, że:

- Znaki głosowe nie zależą od używanego języka. Zależą one jednak od głosu mówiącego.
- Znaki głosowe są wrażliwe na hałas i szumy z zewnątrz. Dlatego nagrywaj je i nawiązuj za ich pomocą połączenia z dala od źródeł hałasu.
- Nagrywając znaki głosowe lub wybierając numer przez wymówienie takiego znaku, trzymaj telefon w normalnej pozycji, blisko ucha.
- Krótkie słowa nie spełniają dobrze roli znaków głosowych. Używaj raczej nazw długich i unikaj słów o podobnym brzmieniu.



Uwaga: Znak głosowy musisz wymówić dokładnie tak samo, jak przy jego nagrywaniu. Może to być trudne, szczególnie gdy czas nagli lub otoczenie jest zbyt hałaśliwe. Nie zawsze więc można polegać na głosowym wybieraniu numeru.

■ Wiadomości (Menu 2)

W tym menu możesz redagować i wysyłać wiadomości, jak również przeglądać i zmieniać ustawienia wiadomości tekstowych, graficznych i głosowych.



Aby wejść do tego menu: W trybie gotowości naciśnij  (**Menu**), przejdź do *Wiadomości* i naciśnij  (**Wybierz**).

Redagowanie i wysyłanie wiadomości tekstowych (Wpisz wiadomości – Menu 2-1)

Masz możliwość redagowania i wysyłania wiadomości wieloczęściowych, złożonych niemal z trzech zwykłych wiadomości tekstowych (usługa sieciowa). Rachunek za tę usługę naliczany jest w oparciu o liczbę zwykłych wiadomości, które składają się na daną wiadomość wieloczęściową.

Żebyś mógł wysyłać wiadomości, w pamięci telefonu musisz mieć zapisany numer centrum wiadomości. (Patrz punkt Ustawienia wiadomości (Menu 2-7), na stronie 49).

Aby wyjść z tego menu i wrócić trybu gotowości, dwukrotnie naciśnij i przytrzymaj . Drugi sposób: Naciśnij  (**Opcje**), przejdź do pozycji *Wyjdź* i naciśnij  (**OK**).

1. Wpisz wiadomość (zob. Wpisywanie tekstów na str. 35). Liczba znaków oraz numer przeglądanej części wiadomości pokazane są w prawym górnym rogu wyświetlacza.
2. Po zredagowaniu wiadomości naciśnij  (**Opcje**), wybierz *Wyślij*, wprowadź numer telefonu odbiorcy i naciśnij  (**OK**). Odbiorcę wiadomości możesz również wybrać, używając *Spis telef.:* Naciśnij *Szukaj*, wskaż żądany opis lub numer i naciśnij  (**OK**).

Jeśli chcesz wysłać tę samą wiadomość do kilku osób, wybierz opcję *Wyślij do wielu*, wskaż pierwszego odbiorcę i naciśnij  (**Wyślij**). Powtórz tę czynność dla każdego z adresatów wiadomości.

Do wyboru są tu jeszcze następujące opcje: *Wstaw szablon*, *Wstaw buźkę*, *Wyśl.zestawem* (patrz str. 49), *Zapisz*, *Wykasuj*, *Wyjdź*.



Uwaga: Gdy wysyłasz SMS, na wyświetlaczu może pojawić się komunikat "*Wysłano wiadomość*". Oznacza to, że wiadomość została wysłana z telefonu do centrum wiadomości, którego numer jest zapisany w telefonie. Nie jest to równoznaczne z potwierdzeniem odbioru wiadomości przez jej adresata. Więcej o usługach SMS dowiesz się od operatora sieci.

Odczytywanie wiadomości tekstowych (Skrzynka odbiorcza – Menu 2-2)

Gdy w trybie gotowości odbierzesz wiadomość tekstową, usłyszysz sygnał dźwiękowy, a na wyświetlaczu zobaczysz liczbę nowych wiadomości oraz symbol

1. Naciśnij (**Odczyt**), aby niezwłocznie przejrzeć otrzymane wiadomości. Aby odłożyć na później lekturę wiadomości, naciśnij , a gdy już będziesz chciał przeczytać taką wiadomość, wejdź do menu *Skrzynka odbiorcza* (Menu 2-2).
2. Wskaż interesującą cię wiadomość i naciśnij (**Odczyt**).
3. Użyj lub , aby przejrzeć całą wiadomość.
4. W trakcie czytania wiadomości możesz nacisnąć (**Opcje**), aby mieć dostęp do następujących funkcji: *Wykasuj*, *Odpowiedź*, *Czat*, *Edycja*, *Użyj numeru*, *Przełącz*, *Informacje*.

Funkcja *Czat* pozwala 'pogadać sobie' z innym abonentem, wymieniając z nim wiadomości tekstowe. Więcej szczegółów znajdziesz w punkcie *Czat* (Menu 3), na stronie 51.

Przeglądanie zapisanych wiadomości (Skrzynka nadawcza – Menu 2-3)

W menu *Skrzynka nadawcza* możesz przeczytać wiadomości, które zredagowałeś i zapisałeś w menu *Wpisz wiadomości* (Menu 2-1). Naciśnięcie (**Opcje**) otwiera dostęp do tych samych funkcji, które oferuje *Skrzynka odbiorcza* (Menu 2-2), z wyjątkiem *Odpowiedź*, *Czat* i *Informacje*.

Wiadomości graficzne (Menu 2-4)

Istnieje możliwość i wysyłania odbioru wiadomości zawierających grafikę (usługa sieciowa). Trzeba przy tym wiedzieć, że:

- Każda wiadomość graficzna odpowiada kilku wiadomościom tekstowym. Dlatego wysłanie wiadomości graficznej może kosztować więcej niż wysłanie wiadomości tekstowej.
- Wiadomości graficzne są zapisywane w pamięci telefonu, a więc nie da się ich wyświetlić w innym telefonie, nawet gdy korzysta się z tej samej karty SIM.



Uwaga: Z tej funkcji można korzystać tylko wtedy, gdy uaktywni ją operator sieci komórkowej. Jedynie telefony, które obsługują wiadomości graficzne, mogą odbierać i wyświetlać takie wiadomości.

Gdy otrzymasz wiadomość graficzną

Aby bezzwłocznie zobaczyć wiadomość, naciśnij (**Pokaż**). Otrzymałą wiadomość możesz zapisać naciskając (**Zapisz**), a także usunąć przez dwukrotne naciśnięcie .

Aby w tym menu móc później przejrzeć wiadomość: Naciśnij , a następnie (**OK**), aby zapisać wiadomość.

Wysyłanie wiadomości graficznej

W tym menu przejdź do wiadomości graficznej i naciśnij (**Pokaż**). Naciśnij (**Opcje**) i wybierz *Edycja tekstu*. Wpisz wiadomość. Aby zobaczyć całą wiadomość, naciśnij (**Opcje**) i wybierz *Podgląd*. Aby wysłać wiadomość, naciśnij (**Opcje**) i wybierz *Wyślij*.

Szablony (Menu 2-5)

Przydatne do redagowania wiadomości wzorce (tzw. szablony) można oglądać, zmieniać i usuwać.

Wskaż żądany szablon i naciśnij  (**Odczyt**). Aby zmienić lub usunąć dany szablon, naciśnij  (**Opcje**) i wybierz żadaną funkcję.

Gdy w trakcie edycji jakiegoś szablonu naciśniesz  (**Opcje**), uzyskasz dostęp do innych funkcji, wśród których znajdują się *Wyślij* i *Zapisz szablon*.

Możesz utworzyć nowy szablon, wybierając szablon pusty, który znajdziesz na końcu listy szablonów. Naciśnij  (**Opcje**), wybierz *Edycja* i wpisz tekst szablonu. Naciśnij  (**Opcje**) i wybierz *Zapisz szablon*.

Bużki (Menu 2-6)

Funkcja ta pozwala tworzyć tzw. bużki, czyli znaki typu ':-)', które możesz wstawiać do redagowanych wiadomości i do wysyłanych odpowiedzi. Wskaż żadaną 'bużkę' i naciśnij  (**Odczyt**). Naciśnij  (**Opcje**) i wybierz *Edycja*. Zmień postać 'bużki' na taką, jaką sobie życzysz (aby wybrać i dodać znak specjalny, naciśnij klawisz 'Chr'), po czym naciśnij  (**OK**).

Ustawienia wiadomości (Menu 2-7)

Telefon oferuje dwa rodzaje ustawień wiadomości: ustawienia specyficzne dla każdej grupy ('zestawu') oraz ustawienia wspólne dla wszystkich wiadomości tekstowych.

Zestaw %N 1 (Menu 2-7-1) ¹

Zestaw to inaczej zespół ustawień potrzebnych do wysyłania wiadomości tekstowych i graficznych.

W skład każdego zestawu wchodzi następujące ustawienia:

1. Liczba zestawów zależy od tego, ile takich zestawów udostępnia karta SIM.

- **Numer centrum wiadomości:** Numer centrum wiadomości jest potrzebny do wysyłania wiadomości tekstowych i graficznych. Numer ten otrzymasz od operatora sieci komórkowej.
- **Wiadomości wysyłane jako:** Na twoje życzenie sieć może zmienić format wiadomości tekstowej na *E-mail*, *Faks* lub *Pager* (usługa sieciowa)..
- **Ważność wiadomości:** Możesz tu podać czas, w ciągu którego centrum wiadomości będzie przechowywało wiadomość i próbowało ją dostarczyć odbiorcy, jeśli pierwsza próba zawiedzie.

Wspólne (Menu 2-7-2) ¹

Ustawienia w tym podmenu odnoszą się do wszystkich wysyłanych wiadomości tekstowych, niezależnie od wybranego zestawu. Dostępne ustawienia to:

- **Raporty doręczenia:** Na twoje życzenie sieć może przysyłać ci raporty doręczenia wysłanych przez ciebie wiadomości (usługa sieciowa).
 - **Odpow. tym samym centr.:** Ta opcja pozwala odbiorcy wiadomości wysłać odpowiedź przez twoje centrum wiadomości. Dzięki temu odbiorca, który nie wykupił abonamentu na SMS, będzie mógł odpowiadać na twoje wiadomości (usługa sieciowa).
 - **Obsługa znaków:** Aby móc wysłać wiadomości zawierające znaki specjalne (np. ñ), typowe dla języków romańskich i słowiańskich, wybierz opcję *Unicode*, jeśli tylko sieć ją obsługuje.
- Zauważ, że w opcji *Unicode* wiadomość może składać się z nie więcej niż 70 znaków.

Serwis informacyjny (Menu 2-8)

Ta usługa sieciowa pozwala odbierać od operatora sieci wiadomości o różnej tematyce (np. warunki na drogach). Szczegółowych informacji na ten temat udzieli ci dostawca usług.

1. Numer skrótu do tego menu zależy od liczby dostępnych zestawów. Zakłada się tu, że dostępny jest tylko jeden zestaw.

Numer poczty głosowej (Menu 2-9)

Numer poczty głosowej (usługa sieciowa) możesz zapisać w pamięci telefonu. Wprowadź numer (ten, który możesz otrzymać od operatora sieci) i naciśnij  (OK).

O przekazywaniu połączeń przeczytasz w punkcie Przekaz (Menu 7), na stronie 58.

Edytor poleceń obsługi (Menu 2-10)

Do operatora sieci możesz wysyłać zlecenia na usługi (takie, jak np. polecenie uaktywnienia usług sieciowych). Wprowadź żądane znaki i – aby wysłać zlecenie – naciśnij  (Wyslij).

■ Czat (Menu 3)



Korzystając z wiadomości tekstowych, możesz wymieniać zdania z innymi abonentami.

Aby wejść do tego menu: W trybie gotowości naciśnij  (Menu), przejdź do *Czat* i naciśnij  (Wybierz).

Pogawędkę możesz rozpocząć w tym menu bądź – w trakcie czytania wiadomości – skorzystać z opcji *Czat*.

1. W menu *Czat* wprowadź numer telefonu rozmówcy lub wywołaj ten numer ze spisu telefonów (zob. Nawiązywanie połączeń z wykorzystaniem spisu telefonów na str. 27) i naciśnij  (OK).
Jeśli wcześniej miałeś pogawędkę z tą samą osobą, na wyświetlaczu zobaczysz 500 ostatnich znaków poprzedniej rozmowy.
2. Wprowadź przydomek, pod którym chcesz wystąpić w pogawędce (zob. Wpisywanie tekstów na str. 35), i naciśnij  (OK).

3. Zredaguj wiadomość, naciśnij  (**Opcje**) i wybierz *Wyślij*.
4. Odebrana od rozmówcy odpowiedź widoczna będzie powyżej tekstu wysłanej przez ciebie wiadomości.

Aby odpowiedzieć na wiadomość, naciśnij  (**OK**) i powtórz krok trzeci.

W trakcie pisania wiadomości możesz oglądać wszystkie wysłane wiadomości (zaznaczone przez '<' i twój przydomek) i odebrane wiadomości (zaznaczone przez '>' i przydomek rozmówcy): Naciśnij

 (**Opcje**) i wybierz *Historia czatu*. Naciśnij  (**OK**), aby wrócić do redagowania wiadomości.

Aby zmienić swój przydomek, naciśnij  (**Opcje**) i wybierz *Nazwa do czat*.

Dodajmy, że wiadomości, które odbierzesz w trakcie pogawędki, nie są zapisywane w menu *Skrzynka odbiorcza*.

■ Spis połączeń (Menu 4)



W tym menu możesz przejrzeć listę zarejestrowanych przez telefon numerów, jak również przybliżony czas trwania i koszt nawiązanych połączeń. Możesz też zobaczyć i zmienić ustawienia opłaconej karty SIM.

Aby wejść do tego menu: W trybie gotowości naciśnij  (**Menu**), przejdź do *Spis połączeń* i naciśnij  (**Wybierz**).

Telefon rejestruje odebrane i nie odebrane połączenia, jeśli jest włączony i znajduje się w zasięgu działania sieci komórkowej, która obsługuje tę funkcję.

Gdy naciśniesz  (**Opcje**) w menu *Połączenia nie odebrane*, *Odebrane połączenia* lub *Wybierane numery*, będziesz mógł sprawdzić czas połączeń, edytować, wyświetlić lub wywołać zarejestrowany numer, wprowadzić go do *Spis telef.* lub usunąć z listy numerów. Będziesz też mógł wysłać wiadomość tekstową do wybranego abonenta (*Wyślij SMS*).

- **Połączenia nie odebrane:** Ta usługa sieciowa pozwala zobaczyć ostatnie 10 numerów telefonów, z których bez powodzenia próbowano się z tobą połączyć.
- **Odebrane połączenia:** Ta usługa sieciowa pozwala zobaczyć 10 numerów telefonów, od których ostatnio odebrałeś połączenia.
- **Wybierane numery:** Tu możesz zobaczyć 20 numerów telefonów, z którymi nawiązałeś lub próbowałeś nawiązać połączenie.
- **Kasuj ostatnie połączenia:** Z menu 4-1 do 4-3 możesz usunąć wszystkie numery telefonów wraz z ich opisami.
- **Pokaż czas połączeń:** Tu możesz sprawdzić przybliżony czas połączeń wychodzących i przychodzących. Liczniki czasu połączeń można wyzerować za pomocą funkcji **Zeruj liczniki czasu** (Menu 4-5-5).



Uwaga: Aktualna taryfa za czas połączeń telefonicznych może się zmieniać w zależności od sieci, sposobu zliczania czasu połączeń, podatków itp.

- **Pokaż koszt połączeń:** Ta usługa sieciowa pokazuje przybliżony koszt ostatniego połączenia lub wszystkich połączeń, przy czym koszt ten jest wyrażony w jednostkach ustalonych za pomocą funkcji **Pokaż koszt w** (Menu 4-7-2).



Uwaga: Aktualna taryfa za połączenia telefoniczne i usługi sieciowe może się zmieniać w zależności od sieci, sposobu zliczania czasu połączeń, podatków itp.

• **Ustawienia kosztów połączeń:** Funkcja **Limit kosztów** pozwala ograniczyć koszty połączeń do określonej liczby impulsów telefonicznych lub jednostek monetarnych wybranej waluty (usługa sieciowa). Funkcja **Pokaż koszt w** pozwala ustalić jednostki, w których telefon ma wyświetlać pozostały do wykorzystania czas rozmów (skontaktuj się z dostawcą usług celem uzgodnienia cen jednostkowych).



Uwaga: Po wyczerpaniu limitu kosztów można się będzie połączyć tylko z zaprogramowanym w telefonie numerem alarmowym (np. 112 lub inny urzędowy numer alarmowy).

- **Opłacony kredyt:** Mając kredytowaną kartę SIM, będziesz mógł nawiązywać połączenia, aż wyczerpie się opłacony kredyt (usługa sieciowa). Opcje: *Informacje o kredycie* (w trybie gotowości pokazuje lub ukrywa liczbę pozostałych do wykorzystania jednostek), *Dostępny kredyt* (liczba pozostałych do wykorzystania jednostek), *Koszty ostatniej operacji*, *Stan zwiększania kredytu*.

■ Dźwięki (Menu 5)



W tym menu możesz zmienić ustawienia aktualnie wybranego profilu. Patrz również Preferencje (Menu 13) na stronie 75.

Aby wejść do tego menu: W trybie gotowości naciśnij  (**Menu**), przejdź do *Dźwięki* i naciśnij  (**Wybierz**).

- **Dźwięk dzwonka:** Tu możesz wybrać dźwięk dzwonka, który ma sygnalizować przychodzące połączenia.
- **Głośność dzwonka:** Tu możesz wybrać poziom głośności dzwonka i sygnału wiadomości.
- **Sygnal nadejścia połączenia:** Tu możesz określić sposób, w jaki telefon ma sygnalizować przychodzące połączenia głosowe. Np. wybór opcji *Wyłączony* spowoduje, że telefon nie zasignalizuje dźwiękiem przychodzącego połączenia, a jedynie (w trybie gotowości) wyświetli symbol .
- **Dźwięk sygnału wiadomości:** Tu możesz wybrać dźwięk dzwonka, który ma sygnalizować odbiór wiadomości tekstowych.
- **Dźwięki klawiszy:** Tu ustawisz poziom głośności dźwięków towarzyszących naciskaniu klawiszy.

- **Dźwięki ostrzeżeń:** Tu wybierzesz rodzaj dźwięku, który ma informować, że np. bateria jest na wyczerpaniu.
- **Sygnalizacja wibracjami:** Tu możesz tak ustawić telefon, aby nadejście połączenia lub wiadomości tekstowej sygnalizowane było wibracjami.
- **Wygaszacz ekranu:** Możesz tu wybrać obraz, który – po upływie tzw. czasu oczekiwania – ma być wyświetlany w trybie gotowości. Jako wygaszacz ekranu można również wybrać obraz animowany. Trzeba jednak wiedzieć, że animowany wygaszacz ekranu czerpie więcej energii, a więc przyspiesza wyładowanie baterii.
O sprowadzaniu obrazów animowanych dowiesz się przy okazji zapoznawania się z funkcją **Pokaż obraz** (zob. Jak przeglądać strony usługi WAP na str. 82).

■ Ustawienia (Menu 6)



W tym menu możesz zmieniać różne ustawienia telefonu. Możesz też przywrócić niektóre ustawienia do ich wartości domyślnych.

Aby wejść do tego menu: W trybie gotowości naciśnij  (**Menu**), przejdź do **Ustawienia** i naciśnij  (**Wybierz**).

Ustawienia połączeń (Menu 6-1)

- **Ponowne wybieranie:** Tu możesz ustawić telefon tak, aby samoczynnie wykonał do 10 prób nawiązania połączenia z numerem, z którym nie udało się połączyć w żadnej z poprzednich prób.
- **Proste wybieranie:** Gdy ta funkcja jest włączona, możesz wybierać przypisane do klawiszy numerycznych (2 do 9) opisy i numery telefonów przez naciśnięcie i przytrzymanie odpowiedniego klawisza.

- **Usługa połączeń oczekujących:** Gdy ta usługa jest aktywna, będziesz informowany o przychodzących połączeniach w trakcie trwania innego połączenia.
- **Wysyłam swój numer:** Swoją numer telefonu możesz ujawnić (**Włączone**) lub nie ujawnić (**Wyłączone**) osobie, z którą nawiązałeś połączenie (usługa sieciowa). Jeśli wybierzesz opcję **Ustawia to sieć**, ustawienie będzie takie, jakie uzgodniłeś z operatorem sieci.
- **Linia w użyciu:** Telefon może mieć kartę SIM, która obsługuje dwie linie telefoniczne. Ta usługa sieciowa pozwala wybrać linię telefoniczną (1 lub 2) do nawiązywania połączeń, jak również zablokować możliwość takiego wyboru. Niezależnie od wyboru linii, przychodzące połączenia można odbierać z obu linii.

Jeśli wybierzesz linię 2, ale nie masz abonamentu na tę usługę, nie będziesz mógł nawiązać żadnego połączenia. Jeśli wybierzesz linię 2, na wyświetlaczu w trybie gotowości pojawi się liczba 2.

Aby móc wybrać linię albo zablokować taką możliwość, musisz wprowadzić kod PIN2.

- **Odbiór samoczynny:** Jeśli podłączysz mikro-zestaw HDD-2, telefon będziesz mógł tak ustawić, aby odbierał połączenia już po jednym dzwonku.

Ustawienia telefonu (Menu 6-2)

- **Język:** Tu możesz wybrać język wyświetlanych tekstów.
- **Informacja o sieci:** Jest to usługa sieciowa, która pozwala tak ustawić telefon, aby informował o korzystaniu z sieci działającej w oparciu o technologię MCN (Micro Cellular Network). Połączenia lokalne w takich sieciach mogą być tańsze niż w innych.
- **Powitanie:** Możesz tu zredagować krótki komunikat, który będzie się pojawiał zaraz po włączeniu telefonu.

- **Wybór sieci:** Tu możesz zdecydować, czy telefon ma samoczynnie wybrać jedną z dostępnych sieci, czy też możliwy będzie ręczny wybór sieci. Dostępna sieć to taka, która zawarła umowę (tzw. roaming) z siecią macierzystą.
- **Potwierdź usługę SIM:** Tu możesz zdecydować, czy telefon ma pokazywać, czy ukrywać komunikaty potwierdzające korzystanie z usług karty SIM (patrz punkt Usługi SIM (Menu 15), na stronie 87).

Ustawienia zabezpieczeń (Menu 6-3)

- **Żądanie kodu PIN:** Tu możesz zdecydować, czy żądanie kodu PIN ma się pojawiać po każdym włączeniu telefonu. Niektóre karty SIM nie pozwalają wyłączyć tej funkcji.
- **Usługa zakazu połączeń:** Dzięki tej usłudze możesz ograniczyć możliwości nawiązywania i odbierania połączeń. Wybierz jedną z opcji ograniczeń i albo ją włącz (**Uaktywnij**), albo wyłącz (**Anuluj**), albo też sprawdź, jakie połączenia są zablokowane (**Stan**).



Uwaga: Gdy funkcja zakazu połączeń jest włączona, w niektórych sieciach można uzyskać połączenie z numerami alarmowymi (np. 112 lub inny urzędowy numer alarmowy).

- **Wybieranie ustalone:** Jeśli karta SIM na to pozwala, możesz ograniczyć wychodzące połączenia do wybranych numerów telefonów.



Uwaga: Gdy funkcja ustalonych połączeń jest włączona, można uzyskać jedynie połączenia z pewnymi numerami alarmowymi (np. 112 lub inny urzędowy numer alarmowy) i to tylko w niektórych sieciach komórkowych.

- **Grupa zamknięta:** Ta usługa sieciowa pozwala określić grupę abonentów, z którymi będziesz mógł się łączyć i którzy będą mogli do ciebie dzwonić.



Uwaga: Przy ograniczeniu połączeń do zamkniętej grupy użytkowników można (w niektórych sieciach) uzyskać połączenie z numerami alarmowymi (np. 112 lub inny urzędowy numer alarmowy).

- **Poziom zabezpieczenie:** Możesz tak ustawić telefon, żeby po włożeniu nowej karty SIM żądał podania kodu zabezpieczającego (opcja **Telefon**) lub wtedy, gdy wybierzesz wewnętrzny spis telefonów (opcja **Pamięć**). Jeśli zmienisz to ustawienie, numery w menu 4-1 do 4-3 (Spis połączeń) zostaną wykasowane.
- **Zmień kody dostępu:** Tu możesz zmienić kod zabezpieczający, kod PIN, kod PIN2 oraz hasło zakazu połączeń. Kody mogą się składać wyłącznie z cyfr od 0 do 9.

Unikaj używania kodów dostępu podobnych do numerów alarmowych (takich jak np. 112), aby nie dopuścić do przypadków niepotrzebnego wywołania numeru alarmowego.

Przywróć ustawienia fabryczne (Menu 6-4)

Zawsze można wrócić do oryginalnych ustawień funkcji menu. Nie będzie to miało żadnego wpływu na opisy i numery zapisane w spisie telefonów. Również ustawienia radia FM i odtwarzacza muzyki nie powinny ulec zmianie.

■ Przekaz (Menu 7)

Przychodzące połączenia możesz przekazywać na numer poczty głosowej lub na jakiś inny numer telefonu (usługa sieciowa).



Aby wejść do tego menu: W trybie gotowości naciśnij  (**Menu**), przejdź do **Przekaz** i naciśnij  (**Wybierz**).

1. Użyj  lub , aby przejść to żądanej opcji przekazywania połączeń, po czym naciśnij  (**Wybierz**). Na przykład w opcji *Przekazuj kiedy zajęte* połączenie zostanie przekazane, gdy twój telefon będzie zajęty lub gdy odmówisz przyjęcia połączenia.
2. Włącz wybraną opcję przekazywania (*Uaktywnij*) lub ją wyłącz (*Anuluj*), sprawdź, czy opcja jest aktywna (*Stan*) lub podaj czas zwłoki (dotyczy niektórych opcji).
3. W opcji *Uaktywnij* podaj numer, na który chcesz przekazywać przychodzące połączenia. Gdy wybierzesz *Stan*, naciśnij  (**Numer**), aby zobaczyć numer telefonu, na który połączenia są przekazywane.

Jednocześnie aktywnych może być kilka opcji przekazywania połączeń. W trybie gotowości opcja przekazu wszystkich połączeń sygnalizowana jest wskaźnikiem .

■ Muzyka (Menu 8)



Przez telefon możesz słuchać muzyki lub audycji radia FM. Możesz również nagrywać muzykę z radia lub z jakiegoś innego jej źródła. Pamięć telefonu w ilości 64 MB pozwoli ci nagrywać i transferować pliki muzyczne odpowiadające w przybliżeniu 2-godzinnemu nagraniu o jakości zbliżonej do nagrań CD.



Uwaga: Abyś mógł korzystać z tej funkcji, telefon musi być włączony. Nie włączaj telefonu w miejscach, w których korzystanie z telefonów bezprzewodowych jest zabronione, może powodować zakłócenia radiowe lub być przyczyną innych zagrożeń.

Aby wejść do tego menu: W trybie gotowości naciśnij  (**Menu**), przejdź do pozycji *Muzyka* i naciśnij  (**Wybierz**).

Przesyłanie plików muzycznych z PC: Przeczytaj instrukcje w rozdziale 4 Nokia Audio Manager, na stronie 89.

Cyfrowy odtwarzacz muzyczny (Menu 8-1)

Mając *Cyfrowy odtwarzacz muzyczny*, możesz słuchać muzyki zapisanej w pamięci telefonu. Wystarczy w tym celu podłączyć do telefonu mikro-zestaw HDD-2 (patrz punkt Jak podłączyć i korzystać z mikro-zestawu, na stronie 23). Odłączenie mikro-zestawu przerwie odtwarzanie i spowoduje, że *Cyfrowy odtwarzacz muzyczny* ostatecznie się wyłączy.



Wskazówka: Aby szybko włączyć *Cyfrowy odtwarzacz muzyczny*, naciśnij klawisz 'Music player' na bocznej ścianie telefonu (zob. rys. na str. 17).

W chwili gdy włączysz *Cyfrowy odtwarzacz muzyczny*, zaczniesz się odtwarzanie melodii w kolejności podanej w menu *Opcje odtwarzania*.

Głośność w słuchawkach możesz regulować klawiszami 'Volume up' lub 'Volume down' z boku telefonu.



Ostrzeżenie! Słuchanie zbyt głośnej muzyki może być szkodliwe dla uszu.

Słuchanie muzyki

Aby wrócić do początku słuchanego utworu, naciśnij i przytrzymaj .

Aby szybko przewinąć utwór do końca, naciśnij i przytrzymaj .

Aby odtworzyć następny lub poprzedni utwór, naciśnij odpowiednio  lub . Do kolejnego utworu możesz też przejść, naciskając klawisz mikro-zestawu HDD-2

Aby zatrzymać odtwarzanie, naciśnij  (**Opcje**) i wybierz *Pauza*, jeśli chcesz jeszcze wrócić do słuchania wybranego utworu, lub naciśnij *Odtwa- rzacznym wyłączonej*.

Pamiętaj, że gdy podłączysz kabel USB do telefonu, *Cyfrowy odtwarzacz muzyczny* automatycznie się wyłączy.

Aby zmienić ustawienia, naciśnij  (**Opcje**) i wybierz *Ustawienia*. Do wyboru będziesz miał następujące opcje:

- *Opcje odtwarzania*: Wybierz *Kolejno*, aby odtwarzać zapisane w telefonie utwory w takiej samej kolejności, w jakiej znajdują się na liście, lub wybierz opcję *Losowo*.
- *Rodzaj muzyki*: Możesz wybrać sposób odtwarzania, czyli automatycznie ustawić opcje korektora graficznego (ustalić poziomy basy/soprany, zrównoważyć brzmienie), i w ten sposób dostosować go do rodzaju słuchanej muzyki. Im lepiej dobrany styl, tym wyższa jakość dźwięku. Do wyboru są tu następujące rodzaje muzyki: *Rock, Zwykły, Jazz, Klasyczna, Latynoska, Pop, Taneczna, Basy i Mocne basy*.

Aby odebrać połączenie w czasie korzystania z mikro-zestawu, wystarczy że naciśniesz klawisz tego zestawu. Gdy telefon dzwoni, *Cyfrowy odtwarzacz muzyczny* przerywa swoje działanie. Aby zakończyć połączenie, ponownie naciśnij ten sam klawisz. Wówczas *Cyfrowy odtwarzacz muzyczny* włączy się samoczynnie. (Więcej szczegółów w punkcie Jak podłączyć i korzystać z mikro-zestawu, na stronie 23).

Pamiętaj, że *Cyfrowy odtwarzacz muzyczny* pobiera energię, a więc przyspiesza rozładowanie baterii telefonu.

Radio (Menu 8-2)

Mikro-zestaw HDD-2 pozwala słuchać przez telefon radia FM (patrz punkt Jak podłączyć i korzystać z mikro-zestawu, na stronie 23). Przewód mikro-zestawu spełnia rolę anteny radiowej, a więc powinien zwiśać swobodnie.

Głośność w słuchawkach możesz regulować klawiszami 'Volume up' lub 'Volume down' z boku telefonu.



Ostrzeżenie! Słuchanie zbyt głośnej muzyki może być szkodliwe dla uszu.

Pamiętaj, że jakość odbioru audycji radiowych zależy od mocy sygnału radiowego na danym obszarze.



Wskazówka: Aby szybko włączyć *Radio*, naciśnij klawisz 'Radio' na bocznej ścianie telefonu (zob. rys. na str. 17).

Jeśli zapisałeś w telefonie kanały stacji radiowych, możesz łatwo przejść dożądanego kanału lub wybrać go, naciskając klawisz numeryczny odpowiadający danej komórce pamięci (klawisz 0 odpowiada komórce nr 10). Kanały możesz również przełączać, naciskając klawisz mikro-zestawu HDD-2.

Wyszukiwanie stacji radiowych

- Po włączeniu radia naciśnij i przytrzymaj lub , aby rozpocząć szukanie kanału. Wyszukiwanie kończy się w chwili znalezienia stacji.
- Jeśli znasz częstotliwość sygnału interesującej cię stacji radiowej (między 87,5 MHz i 108,0 MHz), naciśnij (**Opcje**) i wybierz *Ustaw częstot.*. Wprowadź właściwą częstotliwość i naciśnij (**OK**).
- Aby przeszukać kanały krokami tak małymi jak 0,1 MHz, naciśnij (**Opcje**) i wybierz *Strojenie ręcz.*. Naciskaj krótko lub , aby przechodzić do wyższych lub niższych częstotliwości. Dłuższe naciśnięcia to przeskoki w górę lub w dół o 1 MHz. Gdy już znajdziesz interesującą cię stację radiową, naciśnij (**OK**).

Aby zapisać kanał w telefonie, naciśnij (**Opcje**) i wybierz *Zapisz kanał*. Wprowadź nazwę stacji radiowej i naciśnij (**OK**). Wskaż komórkę pamięci, w której chcesz zapisać kanał, i naciśnij (**Wybierz**). W telefonie możesz zapisać do 10 kanałów.

Korzystanie z radia

Jeśli radio włączone, możesz je wyłączyć przez naciśnięcie  (**Opcje**) i wybór pozycji *Wyłącz radio*.

Słuchając radia, przychodzące połączenia możesz odbierać w zwykły sposób. Z chwilą odbioru połączenia radio samo się wyciszy. W momencie zakończenia rozmowy radio włączy się automatycznie.

Aby przełączać kanały radiowe, naciskaj odpowiednie klawisze numeryczne.

Jeśli chcesz zatelefonować, naciśnij i przytrzymaj , żeby wrócić do trybu gotowości.

Miej na uwadze, że radio FM pobiera energię, a więc przyspiesza rozładowanie baterii telefonu.

Magnetofon (Menu 8-3)

Użytkując możesz nagrywać w telefonie bezpośredni z radia FM. Możesz też podłączyć telefon do zewnętrznego zestawu audio (np. odtwarzacz CD) i nagrywać w telefonie ulubione utwory muzyczne.



Uwaga: Nie korzystaj z tej możliwości w sposób niezgodny z prawem! Utwory muzyczne mogą być chronione prawem autorskim. Tylko do osobistego użytku możesz nagrywać takie utwory i ewentualnie transferować pliki muzyczne. Kopiowanie utworów muzycznych celem sprzedaży lub dystrybucji jest prawnie zabronione.

Aby nagrywać muzykę z radia FM, włącz je i wybierz opcję *Magnetofon*, którą znajdziesz w menu *Muzyka*. Aby nagrywać muzykę z zewnętrznego urządzenia audio, najpierw podłącz je do telefonu, po czym wybierz opcję *Magnetofon*. Pamięć telefonu w ilości 64 MB pozwoli ci nagrywać i transferować pliki muzyczne odpowiadające w przybliżeniu 2-godzinnemu nagraniu o jakości zbliżonej do nagrań CD.

Aby zatrzymać nagrywanie, naciśnij **Stop**. Następnie wybierz albo *Zapisz*, albo *Usuń*.

- Jeśli chcesz zapisać nagranie, wprowadź jego tytuł i naciśnij  (**OK**). Wpisz nazwisko wykonawcy lub nazwę zespołu i naciśnij  (**Zapisz**). Nagranie zostanie zapisane w pamięci telefonu.

W trakcie nagrywania muzyki w telefonie nie możesz nawiązywać połączeń. Aby zatelefonować, naciśnij i przytrzymaj , co spowoduje przerwanie nagrywania i powrót do trybu gotowości.

Nadejście połączenia w czasie nagrywania spowoduje jego przerwanie. Gdy zakończysz rozmowę telefoniczną, będziesz mógł przerwać nią nagranie zapisać lub usunąć.

Lista utworów (Menu 8-4)

Listę zapisanych w telefonie utworów muzycznych możesz przeglądać, a same utwory odtwarzać. Utwory muzyczne możesz również usuwać.

Aby posłuchać znajdującego się na liście utworu, wskaż go, naciśnij  (**Opcje**) i wybierz *Odtwarzaj*. *Cyfrowy odtwarzacz muzyczny* zacznie odtwarzać wybrany utwór. Gdy ten się skończy, *Cyfrowy odtwarzacz muzyczny* rozpocznie odtwarzanie kolejnego na liście utworu. Aby wrócić do pozycji *Lista utworów*, naciśnij .

Aby usunąć jakiś utwór, wyłącz odtwarzacz lub *Radio*, po czym wskaż żądany utwór, naciśnij  (**Opcje**) w menu *Lista utworów* i wybierz *Usuń*. Możesz również wybrać opcję *Pamięć*, aby sprawdzić ilość wolnej i zajętej pamięci w telefonie.

■ Gry (Menu 9)



W telefonie są do wyboru następujące gry: *Snake II*, *Space Impact*, *Bantumi*, *Pairs II* i *Bumper*.

Do gry możesz używać klawiszy po obu stronach ekranu. Układ klawiszy jest zdublowany, czyli że klawisze po obu stronach są identyczne. Dzięki temu możesz wybrać między grą prowadzoną jedną ręką i grą, do której użyjesz obu rąk.



Uwaga: Abyś mógł korzystać z tej funkcji, telefon musi być włączony. Nie włączaj telefonu w miejscach, w których korzystanie z telefonów bezprzewodowych jest zabronione, może powodować zakłócenia radiowe lub być przyczyną innych zagrożeń.

Aby wejść do tego menu: W trybie gotowości naciśnij  (**Menu**), przejdź do *Gry* i naciśnij  (**Wybierz**).



Wskazówka: W czasie gry możesz również słuchać muzyki. Wybierz interesującą cię grę i albo naciśnij klawisz 'Music player', albo klawisz 'Radio' (oba klawisze znajdują się na bocznej ścianie telefonu).

Pamiętaj, że prowadzenie gier wiąże się z poborem energii, a więc przyspiesza rozładowanie baterii.

Ustawienia wspólne dla wszystkich gier

Przejdź do *Ustawienia* i naciśnij  (**Wybierz**). Wskaż żądane ustawienie i naciśnij  (**Wybierz**).

Ustawiać możesz dźwięki, światła i wibracje (*Wstrząsy*). Jeśli *Sygnalizacja wibracjami* jest wyłączona, telefon nie będzie drgał nawet przy włączonej funkcji *Wstrząsy*.

Możesz tu także zapisać swój numer członkowski Klubu Nokia. Numer ten potrzebny ci będzie do korzystania z usług Club Nokia. Będziesz mógł np. wysłać do klubu najlepszy z uzyskanych w jakiejś grze wyników. Więcej o Club Nokia i usługach gier dowiesz się pod adresem: www.club.nokia.com.

Rozpoczęcie gry i wybór specyficznych dla niej ustawień

Przejdź do *Wybierz grę* i naciśnij  (**Wybierz**). Wskaż interesującą cię grę i naciśnij  (**Wybierz**).

Grę możesz albo rozpocząć (*Nowa gra*), albo zobaczyć najlepsze z osiągniętych dotąd wyników (*Najlepsze wyniki*), albo zmienić ustawienia gry (*Opcje gry*), albo też zapoznać się z regułami gry (*Instrukcje*).

Aby wznowić grę przerwana przez naciśnięcie  lub , wybierz *Dalej* i naciśnij dowolny klawisz z wyjątkiem ,  i .

Aby zamieścić swój wynik na tablicy w Club Nokia, wskaż żądany rezultat gry i naciśnij  (*Prześlij*). Wynik zostanie wysłany do Club Nokia via połączenie WAP.

Łączenie się z usługami WAP oferowanymi przez Klub Nokia


Przejdź do *Usługi gier* i naciśnij  (*Wybierz*). Telefon będzie próbował połączyć się z usługami WAP, korzystając przy tym z aktualnie aktywnego zestawu połączeń.

Jeśli nie uda się nawiązać połączenia (pojawi się komunikat, taki jak *Sprawdź ustawienia usług*), może to oznaczać, że nie uzyskasz dostępu do Klubu Nokia przy aktywnym aktualnie zestawie połączeń dla usług WAP. W takiej sytuacji wejdź do menu 'Usługi', uaktywnij jakiś inny zestaw połączeń (zob. Jak nawiązać połączenie z usługą WAP na str. 80) i spróbuj połączyć się z Club Nokia, korzystając z funkcji 'Usługi gier'.

Skontaktuj się z operatorem sieci i (lub) dostawcą usług WAP, aby dowiedzieć się o dostępności, taryfach i cenach tych usług.


Klawisze do gier

Snake II: Kieruj wężem tak, aby natrafiał na porcje pożywienia, zjadał je i się wydłużał.

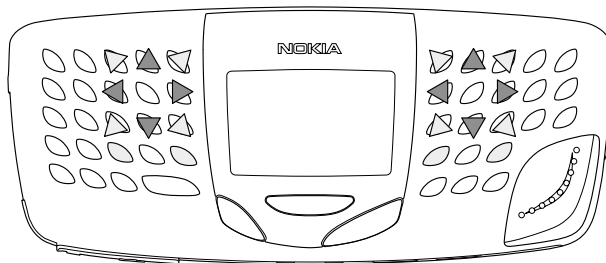


- Kieruj ruchami węża za pomocą klawiszy wskazanych ciemnoszarymi strzałkami (patrz wyżej).
- Aby szybciej poruszać wężem, używaj klawiszy specjalnych (na rysunku oznaczone kolorem jasnoszarym).

Space Impact: Tak steruj statkiem kosmicznym Genevy, aby pokonać obce siły zbrojne.

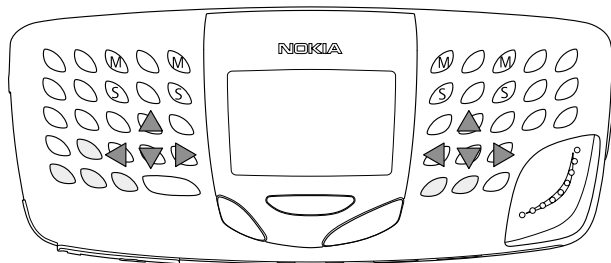

- Nawigacja statkiem kosmicznym odbywa się za pomocą klawiszy oznaczonych na rysunku strzałkami.
- Aby korzystać z głównej broni, naciskaj klawisz oznaczony na rysunku literą **M**.
- Aby korzystać z broni specjalnej, naciskaj klawisz oznaczony na rysunku literą **S**.
- W tym samym celu możesz korzystać też z klawiszy oznaczonych na rysunku kolorem jasnoszarym.


Bumper: Posługując się płetwami, postaraj się jak najdłużej utrzymać kulkę na stole i w ten sposób

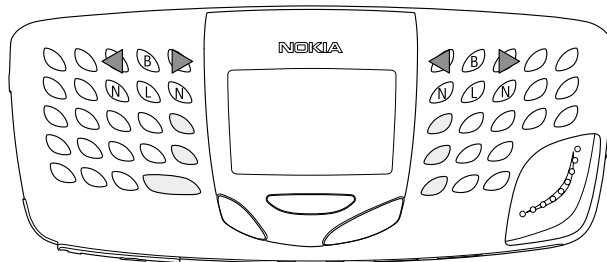

zdobyć jak największą liczbę punktów.

- Wystrzel kulki korzystając z klawiszy oznaczonych na rysunku powyżej literą **L**. Naciśnij i przytrzymaj ten klawisz, aby uzyskać większy rozpęd.
- Kontrola płetwami odbywa się za pomocą klawiszy oznaczonych na rysunku strzałkami. Aby poruszyć obiema płetwami na raz, naciśnij jeden spośród klawiszy oznaczonych na rysunku powyżej literą **B**.
- Aby poruszyć stołem, naciśnij klawisze oznaczone na rysunku literą **N**. Zbyt mocne potrząśnięcie stołem spowoduje przerwanie gry i utratę kulki.
- Możesz również korzystać z klawiszy oznaczonych na rysunku kolorem jasnoszarym.

Pairs II: Odsłaniaj rysunki, aby znaleźć ich pary.

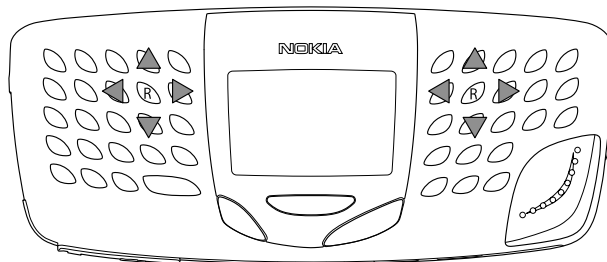

- Do żadanego rysunku przejdiesz, naciskając klawisz oznaczony strzałkami.
- Wybrany rysunek odsłonisz naciskając jeden z klawiszy R.

■ Kalkulator (Menu 10)



Telefon wyposażony jest w kalkulator, który można też wykorzystać do przeliczania kursów walut.

Aby wejść do tego menu: W trybie gotowości naciśnij  (**Menu**), przejdź do *Kalkulator* i naciśnij  (**Wybierz**).



Uwaga: Abyś mógł korzystać z tej funkcji, telefon musi być włączony. Nie włączaj telefonu w miejscach, w których korzystanie z telefonów bezprzewodowych jest zabronione, może powodować zakłócenia radiowe lub być przyczyną innych zagrożeń.

Kalkulator ten ma ograniczoną dokładność i mogą pojawić się błędy wynikające z zaokrąglania wyników, zwłaszcza w przypadku wielokrotnych działań dzielenia.

Wykonanie obliczeń

- Naciskaj klawisze numeryczne 0 do 9, aby wprowadzać cyfry, kropkę, aby wprowadzić separator dziesiętny, a , żeby usunąć cyfrę z lewej strony kursora. Aby zmienić znak liczby na przeciwny, naciśnij  (**Opcje**) i wybierz *Zmień znak*.
- Naciśnij  (**Opcje**) i wybierz *Dodaj*, *Odejmij*, *Pomnóż* lub *Podziel* w zależności od działania, które chcesz wykonać.
- Aby otrzymać rezultat działania, naciśnij  (**Opcje**) i wybierz *Wynik*.
- Naciśnij i przytrzymaj , aby usunąć wszystkie znaki z wyświetlacza i móc rozpocząć nowe obliczenia.



Wskazówka: Aby szybko wybrać rodzaj obliczeń, wprowadź pierwszą liczbę i naciskaj kilka razy klawisz Chr, aż pojawi się żądany operator.

Przeliczanie waluty

Aby ustawić kurs wymiany: Naciśnij  (**Opcje**), przejdź do pozycji *Ustal kurs* i naciśnij  (**OK**). Wybierz żadaną opcję, w polu *Kurs wymiany*: wprowadź znaną ci wartość i naciśnij  (**OK**).

Aby wykonać przeliczenie waluty: Wprowadź kwotę wyjściową, naciśnij  (**Opcje**) i wybierz *Na krajową* lub *Na obcą*.

Przeliczanie walut w trybie gotowości

Wprowadź kwotę wyjściową do przeliczenia. Kurs wymiany będzie taki, jaki wcześniej wprowadziłeś w tym menu. Dwukrotnie naciśnij  lub . Naciśnij  (**Przelicz**).

■ Przypomn. (Menu 11)



W tej pomocniczej pamięci możesz zapisywać krótkie notatki z alarmem. Telefon wyemituje alarm w ustalonym czasie (dzień, godzina, minuta).

Aby wejść do tego menu: W trybie gotowości naciśnij (**Menu**), przejdź do *Przypomn.* i naciśnij (**Wybierz**).



Uwaga: Abyś mógł korzystać z tej funkcji, telefon musi być włączony. Nie włączaj telefonu w miejscach, w których korzystanie z telefonów bezprzewodowych jest zabronione, może powodować zakłócenia radiowe lub być przyczyną innych zagrożeń.

Przejdź do jednej z niżej wymienionych funkcji i naciśnij (**OK**):

- ***Dodaj nowe:*** Napisz notatkę (patrz Wpisywanie tekstów na str. 35) i naciśnij (**OK**). Jeśli chcesz, do notatki możesz przypisać alarm.
- ***Pokaż wsz.:*** Pokazuje wszystkie przypomnienia, które zredagowałeś i zapisałeś w pamięci telefonu. Notatki możesz przeglądać za pomocą lub . Naciśnij (**Opcje**), aby mieć dostęp do następujących funkcji: *Wymaż* (notatki możesz usuwać pojedynczo lub wszystkie na raz), *Edycja*, *Wyślij* (do kompatybilnego telefonu notatkę bez alarmu i w postaci wiadomości tekstowej).

Gdy odezwie się alarm notatki, możesz go wyłączyć przez naciśnięcie . Jeśli naciśniesz (**Drzemka**), alarm umilknie na pięć minut.

■ Zegar (Menu 12)



W tym menu możesz ustawić i korzystać z funkcji związanych z czasem.

Aby wejść do tego menu: W trybie gotowości naciśnij (**Menu**), przejdź do *Zegar* i naciśnij (**Wybierz**).

- **Budzik:** Telefon można ustawić tak, żeby spełniał rolę budzika. Wprowadź godzinę alarmu i naciśnij  (OK).

O ustalonej godzinie telefon wyemituje dźwięki alarmu, a na wyświetlaczu pulsować będzie tekst *Alarm! %U*. Alarm wyłączysz przez naciśnięcie dowolnego klawisza. Jeśli naciśniesz  (**Drzemka**), alarm umilknie na pięć minut.

Jeśli nadejdzie godzina alarmu w czasie, gdy telefon jest wyłączony, a ty naciśniesz dowolny klawisz z wyjątkiem  (**Drzemka**), wówczas naciśnij  (**Tak**), aby móc nawiązywać połączenia, lub naciśnij , żeby telefon pozostał wyłączony.

Jeśli telefon jest wyłączony w czasie, gdy nadejdzie godzina alarmu, włączy się on sam i zacznie emitować dźwięki alarmu. Jeśli naciśniesz **Stop**, pojawi się pytanie, czy chcesz korzystać z telefonu do nawiązywania połączeń. Naciśnij **Nie**, żeby wyłączyć telefon, lub **Tak**, jeśli chcesz nawiązywać lub odbierać połączenia.

Uwaga: Nie wolno ci nacisnąć **Tak**, jeśli użycie telefonu bezprzewodowego jest zabronione, może spowodować zakłócenia radiowe lub być przyczyną innych zagrożeń.

- **Ustawienia zegara:** W tym menu możesz nastawić zegar, włączyć lub wyłączyć wyświetlanie godziny (w trybie gotowości) oraz wybrać format 12- lub 24-godzinny. Jeśli bateria zostanie na jakiś czas wyjęta z telefonu, może zaistnieć potrzeba ponownego nastawienia zegara.
- **Ustaw datę:** Tu możesz ustawić poprawną datę.
- **Stoper:** Stoper ten może służyć np. do pomiaru wyników sportowych. Naciśnij  (**Start**), aby rozpocząć mierzenie czasu, i naciśnij  (**Stop**), aby zatrzymać stoper. Naciśnięcie  (**Opcje**) już po zatrzymaniu stopera otwiera dostęp do następujących funkcji: *Start*, *Zeruj*, *Wyjdź*.

Jeśli chcesz, aby pomiar czasu odbywał się w tle, dwukrotnie naciśnij . Gdy odmierzany jest czas, na wyświetlaczu w trybie gotowości pulsuje wskaźnik .

Miej na uwadze, że stoper jest zasilany z baterii, a więc że przyspiesza jej rozładowanie. Nie należy używać stopera podczas korzystania z innych funkcji telefonu.



Uwaga: Abyś mógł korzystać z tej funkcji, telefon musi być włączony. Nie włączaj telefonu w miejscach, w których korzystanie z telefonów bezprzewodowych jest zabronione, może powodować zakłócenia radiowe lub być przyczyną innych zagrożeń.

Uruchomiony stoper czerpie energię z baterii, a więc przyspiesza jej rozładowywanie. Stoper nie powinien być włączony w czasie, gdy telefon wykonuje inne zadania.

- **Odliczanie czasu:** Telefon możesz ustawić w taki sposób, aby cię zaalarmował po upływie określonego czasu. Wprowadź żądany czas i naciśnij  (**Start**). W tym menu możesz również skorzystać z opcji *Zmień czas* i *Odliczanie stop*.

Gdy minutnik odlicza czas, w trybie gotowości widoczny jest wskaźnik .

Gdy upłynie odliczany czas, telefon wyemituje sygnał dźwiękowy i wyświetli powiązany z alarmem tekst. Aby wyłączyć alarm, wystarczy nacisnąć dowolny klawisz.



Uwaga: Abyś mógł korzystać z tej funkcji, telefon musi być włączony. Nie włączaj telefonu w miejscach, w których korzystanie z telefonów bezprzewodowych jest zabronione, może powodować zakłócenia radiowe lub być przyczyną innych zagrożeń.

• **Dzień i godzina automatycznie:** Ta usługa sieciowa uaktualnia ustawienia zegara w telefonie stosownie do zmiany strefy czasu.

■ Preferencje (Menu 13)



W tym menu możesz edytować, organizować i tworzyć grupy ustawień ('profile'), które decydują o dźwiękach telefonu w różnych okolicznościach i warunkach. W użyciu jest zawsze jeden profil (jedna preferencja).

Ustawienia wybranej preferencji można łatwo zmienić w menu *Dźwięki* menu (zob. str. 54).

Aby wejść do tego menu: W trybie gotowości naciśnij  (**Menu**), przejdź do *Preferencje* i naciśnij  (**Wybierz**).

Uaktywnienie profilu i zmiana jego ustawień

1. W menu *Preferencje* wskaż żądaną preferencję i naciśnij  (**Wybierz**). Na przykład wybierz preferencję *Milczy*, aby wyłączyć wszystkie dźwięki telefonu.

Niektóre z preferencji da się zastąpić innymi, na przykład preferencjami otrzymanymi od operatora sieci. O dostępności i kompatybilności różnych preferencji dowiesz się od operatora sieci komórkowej lub innego dostawcy preferencji.

2. Wybierz:

- *Uruchom*, aby korzystać z wybranej preferencji, lub
- *Dopasuj* aby zmienić ustawienia wybranego profilu.

3. W opcji *Dopasuj* przejdź do jednego z niżej wymienionych ustawień i naciśnij  (**Wybierz**):
Dźwięk dzwonka, *Głośność dzwonka*, *Sygnał nadejścia połączenia*, *Dźwięk sygnału wiadomości*,
Dźwięki klawiszy, *Dźwięki ostrzeżeń*, *Sygnalizacja wibracjami*, *Wygaszacz ekranu*, *Przemianuj*.

Jeśli korzystasz z funkcji *Wygaszacz ekranu*, zauważ, że gdy wygaszaczem jest obraz animowany, bateria telefonu szybciej się wyczerpuje.

Za pomocą funkcji *Przemianuj* możesz zmienić nazwę wybranej preferencji (zob. Wpisywanie tekstów na str. 35). Preferencja *Ogólne* nie może mieć innej nazwy.

4. Wskaż żądaną opcję i naciśnij  (**OK**).



Aby uaktywnić jakąś preferencję w trybie gotowości lub w czasie połączenia: Szybko naciśnij klawisz , przejdź do żądanej preferencji i naciśnij  (**OK**).

■ Usługi WAP (Usługi – Menu 14)



W tym menu możesz uzyskać dostęp do różnych usług WAP (Wireless Application Protocol), takich jak bankowość, gry online, widowiska itp. Usługi te, zaprojektowane z myślą o posiadaczach telefonów przenośnych, świadczone są przez dostawców usług WAP.

Aby wejść do tego menu: W trybie gotowości naciśnij  (**Menu**), przejdź do *Usługi* i naciśnij  (**Wybierz**).



Uwaga: Abyś mógł korzystać z tej funkcji, telefon musi być włączony. Nie włączaj telefonu w miejscach, w których korzystanie z telefonów bezprzewodowych jest zabronione, może powodować zakłócenia radiowe lub być przyczyną innych zagrożeń.

Skontaktuj się z operatorem sieci i (lub) dostawcą usług WAP, aby dowiedzieć się o dostępności, taryfach i cenach usług, w których zamierzasz korzystać. Dostawcy usług udzielają też informacji o sposobach korzystania z ich oferty.

Warto wiedzieć, że system usług WAP korzysta z języka WML (Wireless Mark-up Language), w którym tworzone są tzw. strony WAP. Strony WWW, tworzone w języku HTML (Hyper Text Mark-Up Language), nie są dostępne dla telefonu.



Uwaga: Informacje lub usługi, do których dotarłeś, zapisane są w pamięci cache telefonu. Pamięć cache to pamięć buforowa, która służy do czasowego przechowywania danych. Jeśli uzyskałeś lub próbowałeś uzyskać dostęp do poufnych, wymagających podania hasła informacji (np. do własnego konta bankowego), po każdym użyciu telefonu powinieneś wyczyścić pamięć cache. Aby usunąć zawartość pamięci cache, w menu *Usługi* przejdź do pozycji *Wyczyść cache* i naciśnij  (**Wybierz**).

Dostęp i korzystanie z usług WAP – pierwsze kroki

1. Otrzymaj ustawienia połączeń potrzebne do uzyskania dostępu do operatora sieci lub dostawcy usług WAP.

Więcej szczegółów w punkcie o ustawieniach telefonu do korzystania z usług WAP

2. Zapisz te ustawienia połączeń.

(Patrz punkt Ustawianie telefonu do korzystania z usługi WAP zamieszczony poniżej). Patrz również Jak zmieniać i przystosowywać wygląd stron WAP na stronie 84.

3. Zadzwoń, czyli połącz się z usługą WAP. (Patrz punkt Jak nawiązać połączenie z usługą WAP, na stronie 80).

4. Zaczynj przeglądać strony usługi WAP. (Patrz punkt Jak przeglądać strony usługi WAP, na stronie 82).

5. Gdy skończysz przeglądanie tych stron, przerwij połączenie z usługą WAP. (Patrz punkt Jak zakończyć połączenie z usługą WAP, na stronie 83).

Ustawianie telefonu do korzystania z usługi WAP

Ustawienia połączeń możesz otrzymać w postaci wiadomości tekstowej, wysłanej do ciebie przez operatora sieci lub dostawcę wybranych usług WAP. Więcej informacji na ten temat udzieli ci operator sieci lub dostawca usług. Znajdziesz je również w internetowej witrynie Club Nokia (www.club.nokia.com).

Jeśli nie otrzymasz potrzebnych ustawień, możesz je wprowadzić ręcznie. Właściwe ustawienia poda ci operator sieci lub dostawca usług. Ustawienia WAP mogą być też dostępne w witrynie internetowej operatora sieci lub dostawcy usług.

Zapisywanie ustawień otrzymanych w postaci wiadomości tekstowej

Gdy otrzymasz wiadomość tekstową z ustawieniami połączeń, na wyświetlaczu zobaczysz komunikat *Odebrano ustawienia usługi*.

- Aby zapisać otrzymane ustawienia: Naciśnij  (**Opcje**), przejdź do *Zapisz* i naciśnij  (**Wybierz**).
- Jeśli przed zapisaniem ustawień chcesz je zobaczyć: Naciśnij  (**Opcje**), przejdź do *Pokaż* i naciśnij  (**Wybierz**).
Naciśnij  (**Zapisz**), aby zapisać ustawienia, lub , aby wrócić do listy opcji.

Ręczne ustawianie połączeń

Właściwe ustawienia poda ci operator sieci lub dostawca usług.

1. W menu *Usługi* przejdź do *Ustawienia* i naciśnij  (**Wybierz**).
2. Naciśnij  (**Wybierz**), gdy na wyświetlaczu zobaczysz *Ustawienia połączeń*.
3. Wybierz zestaw ustawień połączeń i naciśnij  (**Opcje**).
Zestaw to inaczej grupa ustawień potrzebnych do nawiązania połączenia z usługą WAP.
4. Przejdź do *Edycja* i naciśnij  (**Wybierz**).
5. Wskaż kolejno żądane ustawienia (patrz niżej) i naciśnij  (**Wybierz**). **Wprowadzaj wszystkie żądane ustawienia jedno po drugim.**
 - *Strona główna*: Wprowadź adres strony głównej usługi WAP, z której chcesz korzystać, i naciśnij  (**OK**).
 - *Typ połączenia*: Wskaż opcję *Non-stop* lub *Tymczasowe* i naciśnij  (**Wybierz**).
 - *Zabezpieczenie połączenia*: Wskaż opcję *Tak* lub *Nie* i naciśnij  (**Wybierz**).
Jeśli włączysz zabezpieczenie, telefon będzie próbował wykorzystać bezpieczne połączenie z usługą WAP. Gdy bezpieczne połączenie nie jest dostępne, telefon nie połączy się z usługą. Połączenie będzie wówczas możliwe dopiero po wyłączeniu zabezpieczenia (opcja *Nie*).

- **Nośnik** (typ połączenia): Zaznacz **USSD** lub **Dane** i naciśnij  (**Wybierz**). Informacji o cenach, szybkościach połączeń i innych szczegółach udzieli ci operator sieci lub dostawca usług.
 - **Kod usługi** (dotyczy tylko nośnika USSD): Wprowadź kod i naciśnij  (**OK**).
 - **Numer usługi** (dotyczy tylko przypadku, gdy typem adresu USSD jest 'Numer usługi'): Wprowadź numer usługi i naciśnij  (**OK**).
 - **Numer Dial-up** (dotyczy tylko nośnika 'Dane'): Wprowadź numer i naciśnij  (**OK**).
 - **Adres IP** (dotyczy nośnika 'Dane'): Wprowadź adres i naciśnij  (**OK**).
 - **Sposób identyfikacji** (dotyczy tylko nośnika 'Dane'): Zaznacz opcję **Bezpieczny** lub **Normalna** i naciśnij  (**Wybierz**).
 - **Typ transmisji danych** (dotyczy tylko nośnika 'Dane'): Wskaż opcję **Analogowy** lub **ISDN** i naciśnij  (**Wybierz**).
 - **Użytkownik** (dotyczy tylko nośnika 'Dane'): Wprowadź nazwę użytkownika i naciśnij  (**OK**).
 - **Hasło** (dotyczy tylko nośnika 'Dane'): Wprowadź hasło i naciśnij  (**OK**).
6. Po wprowadzeniu wszystkich wymaganych ustawień możesz zmienić nazwę ich zestawu. Naciśnij , a następnie  (**Opcje**), przejdź do **Przemianuj** i naciśnij  (**Wybierz**). Wprowadź nazwę i naciśnij  (**OK**).
- Ustawienia są już zapisane, a więc możesz teraz nawiązywać połączenia z usługą WAP.

Jak nawiązać połączenie z usługą WAP

Najpierw uaktywnij ustawienia usługi WAP, z której chcesz korzystać.

Jeśli chcesz skorzystać z tej samej usługi, z którą łączyłeś się ostatnio, nie musisz ponownie uaktywniać jej ustawień.

Aby uaktywnić ustawienia:

1. W menu *Usługi* przejdź do *Ustawienia* i naciśnij  (**Wybierz**).
2. Wskaż *Ustawienia połączeń* i naciśnij  (**Wybierz**).
3. Przejdź do odpowiedniego zestawu ustawień i naciśnij  (**Opcje**).
4. Zaznacz opcję *Uaktywnij* i naciśnij  (**Wybierz**).

Następnie połącz się z usługą WAP. Wykonaj jedną z następujących czynności:

- Otwórz stronę domową usługi WAP: W menu *Usługi* przejdź do *Strona główna* i naciśnij  (**Wybierz**). **LUB**
- Nawiąż połączenie w trybie gotowości: Jeśli na wyświetlacz nie wprowadziłeś żadnego znaku, naciśnij i przytrzymaj klawisz 0. **LUB**
- Wybierz zakładkę usługi WAP: W menu *Usługi* przejdź do *Zakładki* i naciśnij  (**Wybierz**). Wskaż żądaną zakładkę i naciśnij  (**Opcje**). Zaznacz opcję *Idź do* i naciśnij  (**Wybierz**).

Upewnij się, że aktualnie uaktywniony zestaw ustawień połączeń jest odpowiedni dla strony WAP, do której odnosi się zakładka. Jeśli zakładka nie zadziała (w takim przypadku może pojawić się komunikat *Sprawdź ustawienia usług*), zmień zestaw ustawień połączeń i ponów próbę. **LUB**

- Wprowadź adres usługi WAP: W menu *Usługi* zaznacz opcję *Idź do adresu* i naciśnij  (**Wybierz**). Wpisz adres usługi WAP (klawiszem 'Chr' wprowadzisz znaki specjalne) i naciśnij  (**OK**).

Przed adresem nie musisz wprowadzać prefiksu `http://`, ponieważ zostanie on wprowadzony automatycznie. Jeśli jednak korzystasz z innego protokołu niż `http` (np. `ftp`), odpowiedni prefiks musisz wprowadzić.

W telefonie może być kilka fabrycznie zainstalowanych zakładek prowadzących do witryn nie mających nic wspólnego z firmą Nokia. W odniesieniu do takich miejsc firma Nokia nie udziela

żadnych gwarancji. Jeśli chcesz mieć do nich dostęp, powinieneś stosować takie same zabezpieczenia, jakich używasz przy połączeniach z każdą inną witryną.

Jak przeglądać strony usługi WAP

Gdy już nawiążesz połączenie z usługą WAP, możesz rozpocząć przeglądanie jej stron.

Funkcje klawiszy telefonu mogą się zmieniać wraz z usługami WAP. Stosuj się do pojawiających się na wyświetlaczu instrukcji. Więcej informacji na ten temat udzieli ci dostawca usług WAP.

Ogólne wskazówki dotyczące używania klawiszy

- Użyj  lub  do przeglądania strony WAP i podświetlania żądanych pozycji. Pozycją taką może być np. podkreślony tekst wskazujący łącze (ang. link).
- Naciśnij klawisz spacji, aby wybrać podświetloną pozycję.
- Naciśnij , żeby wrócić na poprzednio oglądaną stronę WAP.
- Naciśnij i przytrzymaj , żeby rozłączyć się z usługą WAP i zakończyć połączenie.
- Naciśnij  (**Opcje**), aby mieć dostęp do niżej wymienionych. Przejdź do żądanej opcji i naciśnij  (**Wybierz**).

Strona główna: Zaprowadzi cię do strony domowej usługi WAP.

Przeładuj: Odświeża stronę WAP.

Wybierz: Wybiera łącze lub inną podświetloną pozycję na stronie WAP.

Ust. wyglądu: Pozwala związać tekst i ukrywać grafikę na stronie WAP. Więcej szczegółów w punkcie Jak zmieniać i przystosowywać wygląd stron WAP, na stronie 84.

Zakładki: Zakładkami możesz zarządzać. Na przykład oglądaną stronę WAP możesz zapisać jako zakładkę. Więcej szczegółów w punkcie Zakładki – zapisywanie i zarządzanie, na stronie 84.

Użyj numeru: Kopiuje numer z oglądanej strony WAP i przerywa połączenie. Numer taki możesz zapisać lub wywołać. Jeśli strona WAP zawiera kilka numerów, możesz z nich wybrać żądany numer.

Idź do adresu: Możesz się połączyć z żądaną stroną WAP. Wprowadź adres WAP i naciśnij  (OK).

Wyczyść cache: Usuwa wszystkie dane z pamięci cache telefonu (zob. Jak usunąć zawartość pamięci cache na str. 85).

Info o zabezp.: Informuje, czy połączenie jest bezpieczne.

Wyjdź: Kończy przeglądanie i przerywa połączenie z usługą WAP.

Pokaż obraz: Obraz zwykły lub animowany możesz przewijać, jeśli nie mieści się na ekranie. Naciskaj  i , aby przewijać obraz w górę i w dół, a klawisze B i N naciskaj, żeby przewijać obraz w lewo i w prawo.

Naciśnij  (Opcje), a móc skorzystać z następujących: *Kolejny obraz*, *Poprz. obraz* i *Zapisz obraz*. Opcja *Zapisz obraz* pozwala zapisywać obrazy, które możesz użyć w wiadomościach graficznych lub wykorzystać jako nieruchome lub animowane wygaszacze ekranu. Jeśli obraz, który ma być zapisany, jest zbyt duży, aby można go użyć w wiadomościach graficznych lub jako wygaszacz ekranu, ramką powyżej obrazu zaznacz ten jego fragment, który chcesz zapisać, i naciśnij  (Wybierz).

Obrazy animowane, zapisane po skopiowaniu ze strony WAP, nie nadają się do wiadomości graficznych.

Jak zakończyć połączenie z usługą WAP

Gdy korzystasz z usługi WAP: Naciśnij  (Opcje), przejdź do *Wyjdź* i naciśnij  (Wybierz). Gdy pojawi się tekst *Czy chcesz zakończyć przeglądanie?*, naciśnij  (Tak).

Telefon przerwie kontakt z usługą WAP i zakończy połączenie.

Jak zmieniać i przystosowywać wygląd stron WAP

1. W menu *Usługi* przejdź do *Ustawienia* i naciśnij  (**Wybierz**).
2. Przejdź do *Ustawienia wyświetlania* i naciśnij  (**Wybierz**).
3. Zaznacz *Zawijanie tekstu* lub *Wyświetlanie grafiki* i naciśnij  (**Wybierz**).
4. Wybierz *Tak* lub *Nie* dla funkcji *Zawijanie tekstu* oraz *Tak* lub *Nie* dla funkcji *Wyświetlanie grafiki*.

Gdy funkcja *Zawijanie tekstu* jest ustawiona na *Tak*, tekst, który się nie mieści w jednym wierszu, będzie przeniesiony do następnego.

Jeśli *Wyświetlanie grafiki* jest wyłączone (opcja *Nie*), żaden obraz ze strony WAP nie będzie widoczny. Może to przyspieszyć przeglądanie stron WAP z dużą ilością obrazów.

Zakładki – zapisywanie i zarządzanie

Gdy nie ma żadnego połączenia z usługą WAP

1. W menu *Usługi* przejdź do *Zakładki* i naciśnij  (**Wybierz**).
2. Wskaż żadaną zakładkę i naciśnij  (**Opcje**).
3. Przejdź do jednej z niżej wymienionych opcji i naciśnij  (**Wybierz**).

- **Dod. zakładkę:** Nową zakładkę możesz utworzyć bez potrzeby łączenia się z usługą WAP. Wprowadź adres strony WAP i naciśnij  (**OK**). Wpisz jakąś nazwę strony WAP i naciśnij  (**OK**).

- **Idź do:** Służy do nawiązania połączenia z odpowiadającą zakładce stroną WAP.
- **Edycja:** Możesz zmodyfikować wybraną zakładkę.
- **Usuń:** Możesz pozbyć się wybranej zakładki.
- **Wysył. zakł.:** Wybraną zakładkę możesz wysłać do innego telefonu jako wiadomość tekstową.

W trakcie połączenia z usługą WAP

1. Naciśnij  (**Opcje**), przejdź do **Zakładki** i naciśnij  (**Wybierz**).
2. Wskaż żadaną zakładkę i naciśnij  (**Opcje**).
3. Przejdź do jednej z wyżej opisanych opcji i naciśnij  (**Wybierz**).

Jeśli chcesz zapisać nową zakładkę, wybierz dowolną z zakładek.

Postępując się funkcją **Zapisz zakł.**, oglądaną stronę WAP możesz zapisać w postaci zakładki.

Jak usunąć zawartość pamięci cache

Informacje lub usługi, do których dotarłeś, przechowywane są czasowo w pamięci cache telefonu.

Jeśli uzyskałeś lub próbowałeś uzyskać dostęp do poufnych, wymagających podania hasła informacji (np. do własnego konta bankowego), po każdym użyciu telefonu powinieneś wyczyścić pamięć cache.

Aby usunąć zawartość pamięci cache:

- W menu **Usługi** przejdź do **Wyczyść cache** i naciśnij  (**Wybierz**).

Jednoczesna obsługa połączenia głosowego i połączenia z usługą WAP (dotyczy nośnika USSD)

W trakcie połączenia z usługą WAP możesz odbierać połączenia głosowe, jeśli nośnikiem jest USSD.

Możesz też nawiązać połączenie z usługą WAP w czasie rozmowy telefonicznej.

Dodajmy, że w przypadku nośnika 'Dane' jednoczesna obsługa takich dwóch połączeń nie jest możliwa.

Aby odebrać połączenie głosowe w czasie połączenia z usługą WAP:

1. Naciśnij  (**Odbierz**), aby odebrać połączenie.

Rozmawiając przez telefon, możesz przeglądać strony WAP.

2. Aby zakończyć rozmowę, nie przerywając połączenia z usługą WAP, naciśnij  (**Opcje**) i wybierz *Koniec tej*.

Aby zakończyć rozmowę i przerwać połączenie z usługą WAP, naciśnij i przytrzymaj .

Aby nawiązać połączenie z usługą WAP w trakcie rozmowy telefonicznej (gdy w aktywnym zestawie ustawień połączeń nośnikiem jest USSD):

1. Naciśnij , następnie  (**Opcje**) i wybierz *Usługi*.
2. Nawiąż połączenie z usługą WAP i korzystaj z niej tak jak zwykle.

Certyfikaty zabezpieczeń

Do korzystania z niektórych usług WAP, takich jak usługi bankowe, potrzebny jest certyfikat zabezpieczeń. Użycie certyfikatu zwiększa bezpieczeństwo połączenia między telefonem i bramą lub serwerem WAP, jeśli tylko opcja *Zabezpieczenie połączenia* jest włączona, czyli ustawiona na *Tak*.

Certyfikat możesz pobrać ze strony WAP, jeśli dana usługa WAP korzysta z certyfikatów zabezpieczeń. Gdy już sprowadzisz certyfikat, możesz go obejrzeć, po czym zapisać lub usunąć. Jeśli certyfikat zapiszesz, zostanie on wprowadzony na listę certyfikatów w telefonie.

Aby być pewnym, że brama (lub serwer) WAP jest rzeczywiście tą, za którą się podaje, trzeba porównać jej identyfikator z odpowiednim certyfikatem w telefonie.

Na wyświetlaczu pojawi się komunikat, jeśli okaże się, że nie można zweryfikować identyfikatora bramy lub serwera WAP, że certyfikat bramy lub serwera WAP nie jest autentyczny, lub że w telefonie nie ma odpowiedniego certyfikatu zabezpieczeń.

Aby wyświetlić listę certyfikatów zabezpieczeń:

1. W menu [Usługi](#) przejdź do [Ustawienia](#) i naciśnij  (**Wybierz**).
2. Zaznacz [Certyfikaty zabezpieczeń](#) i naciśnij  (**Wybierz**).

Ikona bezpieczeństwa

Jeśli w trakcie połączenia z usługą WAP widoczna jest ikona bezpieczeństwa (), oznacza to, że transmisja danych między telefonem i bramą WAP lub serwerem WAP jest kodowana i bezpieczna. Bramę WAP i serwer WAP można rozpoznać przez [Adres IP](#) (w przypadku nośnika 'Dane') bądź przez [Numer usługi](#) (w przypadku nośnika USSD) w opcji [Ustawienia połączeń](#).

Nie oznacza to jednak, że zabezpieczona jest transmisja danych między bramą i serwerem (miejscem, w którym znajdują się poszukiwane zasoby). Zabezpieczenie transmisji danych między bramą i serwerem leży w gestii operatora sieci.

■ Usługi SIM (Menu 15)

Menu to jest dostępne tylko wtedy, gdy karta SIM oferuje dodatkowe usługi. Nazwa i funkcje tego menu zależą od rodzaju dostępnych usług.





Uwaga: Abyś mógł korzystać z tej funkcji, telefon musi być włączony. Nie włączaj telefonu w miejscach, w których korzystanie z telefonów bezprzewodowych jest zabronione, może powodować zakłócenia radiowe lub być przyczyną innych zagrożeń.

Aby wejść do tego menu: W trybie gotowości naciśnij kolejno  (Menu)  i  (Wybierz).



Uwaga: Informacji o dostępności, opłatach i sposobach korzystania z usług SIM udzieli ci dostawca karty SIM, a więc operator sieci komórkowej lub dostawca usług sieciowych.

4. Nokia Audio Manager

Dysponując programem 'Nokia Audio Manager', możesz w PC tworzyć i organizować pliki z muzyką cyfrową i przysyłać je do telefonu Nokia 5510. 'Nokia Audio Manager' pozwoli ci utworzyć w PC bibliotekę utworów muzycznych oraz listę tych utworów. Nie możesz przenosić utworów muzycznych z komputera do telefonu przez podłączony do PC kabel USB (DKE-2 Connectivity Cable). Znajdujące się na liście utwory muzyczne można na przykład przysyłać z płyty CD.

Do własnego użytku możesz kopiować pliki muzyczne nagrane z radia i zapisane w PC, korzystając w tym celu z kabla USB i aplikacji Eksplorator Windows. Z uwagi na prawa autorskie pliki te możesz odtwarzać tylko w telefonie Nokia 5510.

Chcąc korzystać z 'Nokia Audio Manager', wystarczy podłączyć telefon do PC; wszystkie inne czynności można wykonać w komputerze.



Uwaga: Nie korzystaj z tej możliwości w sposób niezgodny z prawem! Utwory muzyczne mogą być chronione prawem autorskim. Tylko do osobistego użytku możesz nagrywać takie utwory i ewentualnie transferować pliki muzyczne. Kopiowanie utworów muzycznych celem sprzedaży lub dystrybucji jest prawnie zabronione.

■ Wymagania systemowe

Aby móc zainstalować i używać 'Nokia Audio Manager', trzeba mieć:

- komputer typu PC z procesorem Intel i systemem operacyjnym Windows 98, lub Millennium Edition, lub Windows 2000,

Miej na uwadze, że oprogramowanie to nie działa w złożonym własnoręcznie PC z zainstalowanym Windows 98 ani też w komputerze z systemem, który utworzono w wyniku aktualizacji Windows 95 lub 3.1 do Windows 98.

- Pentium MMX 266 MHz CPU (zaleca się Pentium 300 MHz),
- co najmniej 35 MB wolnej powierzchni na dysku twardym. Potrzebne jest też dodatkowe miejsce na pliki muzyczne:
- zalecane minimum to 48 MB pamięci, a w przypadku Windows 2000 lepiej mieć 64 MB,
- monitor z 800 x 600 pikselami i z ponad 65536 kolorami (ustawienie High Color),
- przeglądarka Microsoft Internet Explorer lub Netscape Navigator w wersji 4.0 lub nowszej,
- obsługa importu plików w formatach MP3 i CD-DA (muzyczne CD),
- napęd CD ROM SCSI/ANSI X3T10-1048D standard. ATAPI/SFF-8020i standard.

■ Jak zainstalować Nokia Audio Manager



Uwaga: Nie podłączaj kabla USB do komputera, zanim nie zainstalujesz na nim oprogramowania 'Nokia Audio Manager PC' z dostarczonej wraz telefonem Nokia 5510 płyty CD-ROM.

1. Uruchom system Windows.
2. Włóż dostarczoną w pakiecie sprzedażnym płytę CD-ROM do napędu CD w komputerze.
3. CD-ROM powinien się uruchomić automatycznie. Jeśli tak nie będzie, otwórz Eksplorator Windows i wybierz napęd CD, do którego włożyłeś płytę CD-ROM. Prawym przyciskiem myszy kliknij ikonę 'Nokia Audio Manager' i wybierz opcję 'Autorun'.

4. Aby zainstalować oprogramowanie, postępuj zgodnie z pojawiającymi się na ekranie monitora instrukcjami.
5. Gdy proces instalacji zakończy się pomyślnie, do folderu z plikami programów w PC (Program files) dodany zostanie folder 'Nokia Audio Manager'.

■ Transfer plików muzycznych do telefonu

1. Wybrane utwory muzyczne dodaj do bazy danych Nokia Audio Manager. Szczegóły znajdziesz w następnym punkcie lub w plikach pomocy programu 'Audio Manager'.
2. W PC otwórz 'Nokia Audio Manager'.
3. Kliknij **kopiuj do urządzeń**.
4. Wybierz ścieżki muzyczne lub listy utworów, które chcesz przenieść do telefonu: kliknij albo **Wybierz ścieżki z bazy danych**, albo **Wybierz listy odtwarzania z bazy danych**, kliknięciem wybierz żądane ścieżki lub listy odtwarzania, po czym kliknij **OK**.
5. Teraz możesz zrobić ostateczną selekcję utworów, zaznaczając niektóre pozycje i usuwając zaznaczenia innych. Po prawej stronie okna zobaczysz ile miejsca w pamięci telefonu Nokia 5510 zajmą wybrane utwory.
6. Aby przetransferować zaznaczone ścieżki do telefonu, kliknij **Kopiuj do urządzenia przenośnego**.

Jeśli wybierzesz więcej utworów niż może pomieścić pamięć telefonu, pojawi się komunikat informujący o niewystarczającej ilości pamięci w urządzeniu zewnętrznym. Klikaj etykiety utworów, aby je usuwać spośród już wybranych, aż pozostałe zmieszczą się w pamięci telefonu.

■ Zarządzanie ścieżkami za pomocą Nokia Audio Manager

- Aby przegrać utwory muzyczne z płyty CD, włóż ją do napędu CD komputera i kliknij [czytaj cd](#). Domyślnie zaznaczone są wszystkie ścieżki, ale możesz dokonać ich selekcji, klikając odpowiednie etykiety. Aby zapisać wybrane ścieżki, kliknij przycisk [Rozpocznij odczyt](#).
- Aby znaleźć pliki dźwiękowe w PC i dodać je do bazy danych celem ułatwienia sobie zarządzania tymi plikami, kliknij menu [Plik](#) i wybierz [Znajdź twardy dysk dla ścieżek](#).
- Aby edytować tytuły, kliknij przycisk [Edytuj informacje o ścieżce](#). Wybierz ścieżkę i kliknij przycisk [Przeglądaj / Edytuj](#). Będziesz mógł wtedy wpisać informacje o ścieżce, takie jak tytuł utworu, nazwisko wykonawcy, gatunek muzyczny i rok nagrania.
- Aby utworzyć listę odtwarzania, kliknij [utwórz listę odtwarzania](#).
- Aby utworzyć lub edytować ustawienia, kliknij menu [Widok](#) i wybierz [Opcje](#).



Wskazówka: Aby dowiedzieć się więcej o sposobach korzystania z 'Nokia Audio Manager', zapoznaj się z treścią części 'Audio Manager Help'.

5. Informacje o bateriach

■ Ładowanie i rozładowywanie baterii

Źródłem zasilania telefonu jest ładowalna bateria.

Pamiętaj, że nowa bateria osiąga pełną wydajność dopiero po dwóch lub trzech cyklach ładowania i rozładowywania!

Bateria może być ładowana i rozładowywana setki razy, ale w końcu ulegnie zużyciu. Jeśli czas pracy baterii (czas rozmów i czas gotowości) staje się zauważalnie krótszy niż normalnie, oznacza to, że baterię należy wymienić na nową.

Używaj wyłącznie baterii zatwierdzonych przez producenta telefonu. Również do ładowania baterii stosuj wyłącznie ładowarki zatwierdzone przez producenta. Jeżeli ładowarka nie jest używana, odłącz ją od źródła zasilania. Nie pozostawiaj baterii podłączonej do ładowarki na dłużej niż tydzień, ponieważ przeładowanie baterii skraca jej żywotność. Gdy w pełni naładowana bateria pozostaje nie używana, z upływem czasu rozładowuje się samoistnie.

Ekstremalne temperatury niekorzystnie wpływają na proces ładowania baterii.

Bateria powinna być używana tylko zgodnie z jej przeznaczeniem.

Nigdy nie używaj niesprawnej ładowarki lub baterii.

Nie dopuść do zwarcia biegunów baterii. Może to nastąpić przypadkowo (np. gdy nosisz zapasową baterię w kieszeni lub torbie zawierającej metalowe przedmioty: monety, spinacze, długopis itp.). Przedmioty takie mogą spowodować połączenie zacisków + i - baterii (metalowe paski na jej spodzie). Zwarcie zacisków może spowodować uszkodzenie baterii lub podłączonego do niej urządzenia.

Pozostawianie baterii w gorących lub zimnych miejscach, takich jak zamknięty samochód latem lub zimą, spowoduje zmniejszenie jej pojemności i żywotności. Staraj się zawsze trzymać baterię w temperaturze od 15°C do

25°C. Telefon z przegrzaną lub nadmiernie ochłodzoną baterią może przez chwilę nie działać, nawet gdy bateria jest w pełni naładowana. Sprawność baterii jest szczególnie niska w temperaturach poniżej zera.

Nigdy nie wrzucaj baterii do ognia!

Zużyte baterie należy obowiązkowo przekazać do recyklingu lub pozbyć się ich zgodnie z lokalnymi przepisami. Nie wyrzucaj baterii do miejskich czy domowych pojemników na śmieci.

EKSPLOATACJA I KONSERWACJA

Telefon ten należy do szczytowych osiągnięć nowoczesnej techniki i wymaga umiejętnego posługiwania się nim. Przestrzeganie poniższych wskazówek zapewni spełnienie wszystkich warunków gwarancji i pozwoli na bezawaryjną pracę urządzenia przez wiele lat.

- Przechowuj telefon, jego części i akcesoria w miejscu niedostępnym dla małych dzieci.
- Telefon powinien być zawsze suchy. Opady, duża wilgotność i ciecze zawierające związki mineralne mogą powodować korozję obwodów elektronicznych.
- Nie używaj i nie przechowuj telefonu w miejscach brudnych i zapyłonych. Może to bowiem spowodować uszkodzenie jego ruchomych części.
- Nie przechowuj telefonu w wysokiej temperaturze. Skraca ona żywotność baterii i podzespołów elektronicznych, może spowodować odkształcenia, a nawet stopienie elementów plastikowych.
- Nie przechowuj telefonu w zimnych pomieszczeniach. Gdy podczas pracy telefon ogrzewa się (do normalnej temperatury), w jego wnętrzu gromadzi się wilgoć, co może spowodować uszkodzenie podzespołów elektronicznych.
- Nie próbuj otwierać telefonu. Niefachowa ingerencja może spowodować jego uszkodzenie.
- Nie rzucaj, nie upuszczaj i nie objaj telefonu. Nieostrożne obchodzenie się z urządzeniem może spowodować uszkodzenia podzespołów elektronicznych.
- Do czyszczenia telefonu nie stosuj żrących chemikaliów, rozpuszczalników czy silnych detergentów.
- Nie maluj i nie lakieruj telefonu. Farba lub lakier mogą skleić ruchome części telefonu i uniemożliwić prawidłowe działanie.
- Korzystaj tylko z anteny dostarczonej wraz z telefonem lub takiej, która została zatwierdzona do użytku. Stosowanie anten innego typu, modyfikacja lub podłączenie dodatkowych urządzeń może spowodować uszkodzenie telefonu. Będzie to również niezgodne z przepisami dotyczącymi użytkowania sprzętu radiowego.

Powyższe wskazania dotyczą w równej mierze telefonu, baterii, ładowarki i wszystkich innych akcesoriów. Jeśli stwierdzisz usterki w działaniu choćby jednego z tych elementów, dostarcz go do najbliższego autoryzowanego serwisu. Uzyskasz tam pomoc w rozwiązaniu problemu i w ewentualnej naprawie.

WAŻNE! – INFORMACJE O BEZPIECZEŃSTWIE

■ Bezpieczeństwo w ruchu drogowym

Nie używaj ręcznego mikrotelefonu podczas prowadzenia pojazdu. Telefon powinien zawsze znajdować się w swoim uchwycie. Nie kładź telefonu na fotelu pasażera lub w innym miejscu, z którego mógłby spaść na skutek nagłego hamowania.

Pamiętaj, że bezpieczeństwo na drodze jest zawsze najważniejsze!

■ Środowisko pracy

Pamiętaj o konieczności stosowania się do obowiązujących na danym obszarze przepisów. Zawsze wyłączaj telefon, gdy jego używanie jest zabronione lub może powodować zakłócenia radiowe bądź inne zagrożenia.

Rozmawiając, trzymaj telefon przy uchu.

Niektóre części telefonu są namagnesowane. Telefon może przyciągać przedmioty metalowe. Osoby korzystające z aparatów słuchowych nie powinny przykładать telefonu do ucha z takim aparatem. Dobrze jest trzymać telefon w futerale, żeby do słuchawki nie "przyklejały" się żadne przedmioty metalowe. Nie kładź w pobliżu telefonu kart kredytowych ani innych mediów magnetycznych, ponieważ zapisane w nich informacje mogą zostać wymazane.

■ Urządzenia elektroniczne

W większości nowoczesne urządzenia elektroniczne są dobrze ekranowane od wpływu sygnałów o częstotliwości radiowej (RF). Spotyka się jednak i takie, które nie są dostatecznie zabezpieczone przed sygnałami RF telefonu komórkowego.

Stymulatory serca

Odległość między stymulatorem serca i ręcznym telefonem komórkowym powinna być nie mniejsza niż 20 cm. Jest to zalecana przez producentów tych urządzeń odległość minimalna, która zabezpiecza stymulator przed

potencjalnymi zakłóceniami. Zalecenie to jest zgodne z wynikami badań prowadzonych niezależnie przez Wireless Technology Research. Osoby ze stymulatorami serca powinny:

- utrzymywać odległość między włączonym telefonem a stymulatorem nie mniejszą niż 20 cm;
- nie nosić telefonu w kieszeni na piersi;
- słuchawkę przykładać do prawego ucha, aby zminimalizować ryzyko zakłóceń;
- natychmiast wyłączyć telefon, jeśli zachodzi podejrzenie o wystąpieniu zakłóceń.

Aparaty słuchowe

Niektóre telefony bezprzewodowe mogą powodować zakłócenia pracy aparatów słuchowych. Należy skontaktować się z serwisem, jeśli stwierdzone zostaną takie zakłócenia.

Inne aparaty medyczne

Praca każdego urządzenia radiowego (a więc również telefonu komórkowego) może powodować zakłócenia w funkcjonowaniu medycznej aparatury elektronicznej, gdy ta nie jest odpowiednio zabezpieczona. Skonsultuj się z lekarzem lub producentem aparatury medycznej, aby rozstrzygnąć wszelkie wątpliwości i upewnić się, czy dany aparat jest odpowiednio zabezpieczony przed oddziaływaniem fal o częstotliwości radiowej (RF). Wyłączaj telefon we wszystkich placówkach służby zdrowia, jeśli wymagają tego wywieszone przepisy. W szpitalach i innych placówkach zdrowia korzysta się często z aparatury, która jest niezwykle czuła na fale radiowe emitowane ze źródeł zewnętrznych.

Pojazdy mechaniczne

Sygnały radiowe (RF) mogą mieć niekorzystny wpływ na działanie niewłaściwie zabezpieczonych układów elektronicznych (elektroniczne układy wtrysku paliwa, układy zabezpieczające przed blokowaniem hamulców, elektroniczne układy kontroli szybkości, układy poduszki powietrznej). Wątpliwości w tym zakresie może rozstrzygnąć producent samochodu. Powinieneś skonsultować się również z producentem innych urządzeń zainstalowanych dodatkowo w samochodzie.

Urządzenia oznakowane

Wyłącz telefon zawsze wtedy, gdy napotkasz plakat czy napis zakazujący używania telefonów komórkowych.

■ Warunki fizyko-chemiczne grożące eksplozją

Wyłącz telefon, jeśli znajdziesz się w pomieszczeniu, w którym warunki fizyko-chemiczne mogą doprowadzić do wybuchu. Zastosuj się wtedy do wszystkich poleceń i instrukcji. W takiej sytuacji jedna iskra może spowodować eksplozję, w jej rezultacie uszkodzenie ciała, a nawet śmierć.

Zaleca się wyłączanie telefonu na terenie stacji benzynowych. Należy też pamiętać o zakazie używania sprzętu radiowego w rejonach składowania i dystrybucji paliw, w sąsiedztwie zakładów chemicznych oraz w rejonach przeprowadzania wybuchów.

Miejsca, w których może dojść do wybuchu, są często (ale nie zawsze) odpowiednio oznakowane. Do takich należą pomieszczenia pod pokładem łodzi, miejsca składowania i przepompowywania chemikaliów, pojazdy napędzane ciekłym gazem (propan, butan), tereny, których powietrze zawiera chemikalia bądź pyły metali albo kurz pochodzący z ziaren roślin zbożowych, a także wszystkie inne miejsca, w których ze względów bezpieczeństwa silnik samochodu należałoby wyłączyć.

■ Pojazdy mechaniczne

Instalacja i konserwacja telefonu w samochodzie powinna być wykonywana wyłącznie przez autoryzowany serwis. Niewłaściwa instalacja lub naprawa może zagrażać bezpieczeństwu użytkownika oraz spowodować utratę wszelkich gwarancji.

Systematycznie sprawdzaj, czy wszystkie elementy wyposażenia telefonu w samochodzie są odpowiednio zainstalowane i czy poprawnie działają.

W sąsiedztwie telefonu i elementów jego wyposażenia nie powinny znajdować się łatwopalne ciecze, gazy i materiały wybuchowe.

Jeśli samochód jest wyposażony w poduszkę powietrzną, miej na uwadze, że poduszka ta wypełnia się gazem z wielkim impetem. Nie umieszczaj więc w jej pobliżu żadnych przedmiotów, w tym również przenośnych lub

samochodowych elementów wyposażenia telefonu. Jeśli instalacja telefonu w samochodzie nie jest wykonana fachowo, wtedy gwałtowne wypełnienie poduszki powietrzem może spowodować poważne uszkodzenia ciała.

Używanie telefonu w samolocie jest zabronione. Wyłącz telefon jeszcze przed wejściem na pokład samolotu. Korzystanie z telefonów komórkowych w samolocie jest prawnie zabronione, ponieważ może być zagrożeniem dla działania systemów pokładowych i powodować zakłócenia w sieci komórkowej.

Nieprzestrzeganie powyższych instrukcji może spowodować zawieszenie lub cofnięcie abonamentu właścicielowi telefonu komórkowego. Właściciel może być również pociągnięty do odpowiedzialności karnej.

■ Telefony alarmowe



Ważne:

Opisywany telefon, jak każdy inny telefon komórkowy, wykorzystuje sygnały radiowe, komórkową i naziemną sieć telefoniczną oraz funkcje zaprogramowane przez użytkownika. Dlatego też nie ma gwarancji, że zawsze da się nawiązać połączenie. Jeśli więc zachodzi konieczność przekazania ważnych i pilnych informacji (np. wezwanie pogotowia ratunkowego), nie należy nigdy polegać wyłącznie na telefonie komórkowym.

Uzyskanie połączenia z numerem alarmowym może być niemożliwe w pewnych sieciach komórkowych lub w przypadkach, gdy uaktywnione są niektóre usługi sieciowe i (lub) funkcje telefonu. Ewentualne wątpliwości rozstrzygnie operator sieci komórkowej.

Aby połączyć się z numerem alarmowym:

1. Jeśli telefon nie jest włączony, włącz go. Sprawdź moc sygnału sieci komórkowej.
Niektóre sieci komórkowe wymagają zainstalowania w telefonie ważnej karty SIM.
2. Naciśnij  tyle razy, ile potrzeba, aby skasować zawartość wyświetlacza (zakończyć połączenie, wyjść z menu itp.) i przygotować telefon do nawiązywania połączeń.
3. Wprowadź obowiązujący na danym obszarze numer alarmowy (np. 112 lub inny urzędowy numer alarmowy).
Numery alarmowe mogą być różne w poszczególnych krajach.

4. Naciśnij klawisz (Zadzwoń).

Jeśli pewne funkcje telefonu są włączone, konieczne może być ich wyłączenie przed wybraniem numeru alarmowego. Sprawdź to w instrukcji obsługi i skonsultuj z operatorem sieci komórkowej.

Gdy dzwonisz pod numer alarmowy, pamiętaj o dokładnym podaniu wszystkich niezbędnych informacji. Twój telefon komórkowy może być jedynym środkiem łączności w pobliżu miejsca wypadku – nie przerywaj więc połączenia, póki nie otrzymasz na to zgody.

■ Informacje o certyfikatach (SAR)

TEN TELEFON PRZENOŚNY SPEŁNIA WYMAGANIA STAWIANE URZĄDZENIOM EMITUJĄCYM FALE RADIOWE

Telefon przenośny jest nadajnikiem i odbiornikiem fal radiowych. Jest tak zaprojektowany i wykonany, aby nie zostały przekroczone granice energii fal radiowych (RF) – granice zalecane przez organizacje międzynarodowe (ICNIRP). Granice te stanowią część uzgodnień co do dopuszczalnej energii fal radiowych, które oddziałują na nas wszystkich. Uzgodnienia te oparto na opracowaniach wydanych przez niezależne instytuty naukowe, których prace badawcze ukierunkowane są na tę właśnie problematykę. W przyjętych granicach uwzględniono szeroki margines bezpieczeństwa, aby zagwarantować je wszystkim ludziom, niezależnie od wieku i stanu zdrowia.

W odniesieniu do telefonów przenośnych za jednostkę miary oddziaływania fal radiowych przyjęto tzw. SAR (Specific Absorption Rate). Graniczna wartość SAR ustalona przez organizacje międzynarodowe wynosi 2,0 W/kg*. Odpowiednie testy zostały przeprowadzone w normalnych warunkach pracy telefonu, przy maksymalnej mocy sygnału i wszystkich częstotliwościach. Chociaż graniczna wartość SAR została określona przy najwyższej z dopuszczalnych mocy sygnału, warto wiedzieć, że w praktyce wartość SAR jest znacznie niższa od maksymalnej. Jest tak dlatego, że telefon został zaprojektowany na wiele różnych poziomów mocy i tak, żeby mógł korzystać z mocy minimalnej, która wystarcza do łączności z siecią komórkową. W ogólności, im bliżej stacji bazowej, tym moc emitowanego przez telefon sygnału jest mniejsza.

Najwyższa wartość SAR tego telefonu w testach przy uchu okazała się być równa 0,74 W/kg. Mimo różnic w wartościach SAR określonych dla różnych telefonów i różnych sposobów ich użytkowania, wszystkie one spełniają wymagania norm odnoszących się do emisji fal radiowych.

*Graniczna wartość SAR przyjęta dla telefonów przenośnych w użytku publicznym wynosi 2,0 W/kg (jest to wartość uśredniona w przeliczeniu na 10 gramów tkanki). Wartość ta uwzględnia szeroki margines bezpieczeństwa, zapewniając dodatkową ochronę przed działaniem fal radiowych (i biorąc pod uwagę różne warianty przeprowadzonych pomiarów). Wartości SAR mogą być różne, a zależy to od ustaleń w różnych krajach i od pasm przenoszenia w danych sieciach. Więcej informacji o wartościach SAR w innych krajach znajdziesz pod adresem www.nokia.com.

A

akcesoria	
mikro-zestaw (HDD-2)	45, 56
automatycznie zapisane numery telefonów.	
Patrz 'spis połączeń', 'połączenia wychodzące', 'połączenia przychodzące', 'połączenia nie odebrane'.	

B

baterie	
ładowanie	21, 93
obsługa	93
rozładowywanie	93
wkładanie	21
wskaźnik ładowania	18
wymowianie	20
bezpieczeństwo w ruchu drogowym	97
blokowanie klawiatury	19, 32, 36
budzik	74
wskaźnik wyświetlacza	19
buźki	49

C

cyfrowy odtwarzacz muzyczny	60
czas połączeń	53
czat (pogawędka)	51

D

dzień i godzina automatycznie	75
dźwięki	54
dźwięki dzwonka	54
dźwięki gier	65
dźwięki klawiszy	54, 76
dźwięki ostrzeżeń	55, 76
dźwięki sygnału wiadomości	54, 76
Patrz również 'preferencje'	
dźwięki dzwonka	54
milczy	19
przypisanie do numeru telefonu	43
dźwięki gier	65
dźwięki ostrzeżeń	55, 76
dźwięki sygnału wiadomości	54, 76

E

edycja opisu (nazwy) i numeru telefonu ze spisu telefonów	43
edytor poleceń obsługi	51
eksploatacja i konserwacja	95

F

formaty wiadomości	50
funkcje menu	
lista	40
otwieranie	38
wyjście	39
funkcje pamięci. Patrz 'Spis telefonów'	

G

głosowe nawiązywanie połączeń	29, 44
dołączanie znaku głosowego do opisu i numeru telefonu	44
korzystanie z mikro-zestawu	
HDD-2	45
nawiązywanie połączeń	44
głośność dzwonka	54, 76
głośność w słuchawce	16, 27, 28
grupy zamknięte	57
wskaźnik wyświetlacza	19

I

gry	64
informacja o sieci	56
instalacja menedżera audio	90

J

język tekstów na wyświetlaczu	56
-------------------------------------	----

K

kalkulator	71
karta SIM	
obsługa	20
wkładanie	20
klawiatura	
blokada	19, 32, 36
dźwięki	54, 76
opis	15
klawisz Nokia Navi	15, 18
klawisz wyłącznika	15
klawisze do gier	67
klawisze przewijania	16
kod PIN	13
monit	22
żądanie	57

kod PIN2	14
kod PUK	14
kod PUK2	14
kod zabezpieczający	13
monit	22
żądanie	58
kody dostępu	
Patrz również	
kod PIN, kod PIN2, kod PUK, kod	
PUK2, kod zabezpieczający	
zmiana	58
kontrola czasu	
budzik	74
minutnik	75
przypominanie	73
stoper	74
kopiowanie opisu i numeru telefonu	43
koszty połączeń	53
limitowanie	53
wybór jednostek	53
kursor, przemieszczanie	16

L

linia telefoniczna	
wskaźnik wyświetlacza	19

Ł

wybór	56
lista utworów	64

M

MCN. Patrz 'informacja o sieci'.	
menedżer audio	89
mikrofon, wyciszenie	28
mikro-zestaw	23
mikro-zestaw (HDC-5)	33
mikro-zestaw (HDD-2)	37, 56
głosowe wybieranie numeru	45
minutnik	75
wskaźnik wyświetlacza	20
moc sygnału	18
muzyka	60, 89
nagrywanie	63
słuchanie muzyki	59

N

nagrywanie muzyki	63
nawiązywanie połączeń	27
w trakcie trwania rozmowy	29

numer centrum wiadomości	50
numery serwisu, łączenie	43
numery, usuwanie z wyświetlacza	34

O

odbieranie połączeń	30
odbiór samoczynny	56
w trakcie trwania rozmowy	31
odbiór samoczynny	56
odczytywanie wiadomości tekstowych ..	47
odebrane połączenia	53
Patrz również 'spis połączeń'	
odebrano wiadomości tekstowe	47
odmowa przyjęcia połączenia	16, 31
odstuchiwanie wiadomości głosowych ..	32
ograniczenia połączeń. Patrz 'zakazywanie połączeń'	
opisy i numery telefonów	
zapisywanie	43
opisy i numery w spisie telefonów	
edycja	43
kopiowanie	43
nawiązywanie połączeń	27
przeglądanie	16
przenoszenie	43

sprawdzanie pojemności pamięci	44
usuwanie	43
wybór formatu wyświetlania	44
wybór pamięci	44
wysyłanie do innego telefonu	44
zapisywanie	34
opłacona karta SIM	54
opłacony czas rozmów. Patrz 'opłacona karta SIM'	
ostatnio wybierane numery	28, 53
Patrz również 'spis połączeń'	
ostrzeżenia	22

P

pamięć, wybieranie	44
poczta głosowa	
przekazywanie połączeń	58
zapisywanie numeru telefonu	51
połączenia	
głosowe nawiązywanie	
połączeń	29, 44
nawiązywanie	27
nawiązywanie połączeń z wykorzystaniem spisu telefonów	27, 43

nowe połączenie w trakcie rozmowy	
telefonicznej	29
numery serwisu	43
odbieranie	30
odbieranie połączenia w trakcie	
rozmowy telefonicznej	31
odmowa przyjęcia	31
proste wybieranie	28, 55
przekazywanie	31, 58
przełączanie się z jednej rozmowy na	
drugą	29, 31
przyjmowanie	30
rezygnacja	27
telefony alarmowe	100
zakańczanie	27
zakaz	57
połączenia międzynarodowe	
prefiks centrali międzynarodowej	27
zapisanie prefiksu '+'	34
połączenia nie odebrane	53
Patrz również 'spis połączeń'	
połączenia oczekujące	56
połączenie aktywne	
wskaźnik wyświetlacza	19
ponowne łączenie się z ostatnio	
wybranym numerem	28
ponowne wybieranie	55
powitanie	56
poziom zabezpieczeń	58
profile	75
edycja	76
tryb gotowości i tryb korzystania z	
menu	15
uruchamianie	76
ustawienia	54
włączanie	76
zmiana nazwy	76
proste wybieranie	28, 44
przeglądanie różnych menu i ustawień	16
przekazanie połączenia	31
przekazywanie połączeń	31, 58
wskaźnik wyświetlacza	19, 59
przeliczanie waluty	72
w trybie gotowości	72
przemieszczanie kursora	16
przenoszenie opisu i numeru telefonu ...	43
przepisy bezpieczeństwa	10, 97
przyjmowanie połączeń	30
w trakcie trwania rozmowy	31

przypominanie	73
przyswacanie ustawień domyślnych. Patrz 'przyswacanie ustawień fabrycznych'	
przyswacanie ustawień fabrycznych	58

R

radio	61
wyszukiwanie stacji radiowych	62
radio FM	61
rezygnacja z połączenia	27
rodzaje sygnałów nadejścia	
połączenia	54, 76
rozładowywanie baterii	93

S

serwis informacyjny	50
sieć	
wybór	57
sim	
wskaźnik wyświetlacza	20
skrótowa instrukcja obsługi	4
skrzynka nadawcza	47
skrzynka odbiorcza	47
słuchanie muzyki	60
słuchanie radia	61

spis połączeń	52
Spis telef.	
edycja opisu i numeru telefonu	43
kopiowanie opisu i numeru	
telefonu	43
nawiązywanie połączeń	27, 43
obsługa	43
otwieranie	43
w trakcie trwania rozmowy	43
przenoszenie opisu i numeru	
telefonu	43
sprawdzanie ilości wolnego miejsca	
usuwanie nazwy i numeru ze spisu	
telefonów	43
wybór formatu wyświetlania pozycji	
spisu telefonu	44
wybór pamięci dla nazw i numerów	
telefonicznych	44
wysyłanie opisu i numeru do innego	
telefonu	44
wywoływanie nazw (opisów) i numerów	
telefonów	43
zapisywanie numeru i opisu	
telefonu	34, 43
stoper	74

wskaźnik wyświetlacza	19	usługi sieciowe	
strefa czasowa. Patrz 'Dzień i godzina		edytor poleceń	51
automatycznie'		Usługi SIM	87
sygnalizacja wibracjami	55, 76	Usługi WAP	77
szablony	48	ustawianie daty	74
szybkie szukanie	27, 32, 35	ustawienia	55
Ś		przywracanie	58
środowisko pracy	97	ustawienia połączeń	55
światło		ustawienia telefonu	56
włączanie na chwilę	15	ustawienia zabezpieczeń	57
T		ustawienia domyślne, przywracanie	58
telefony alarmowe	100	ustawienia fabryczne	58
tryb gotowości	18	ustawienia kosztów połączeń	53
przeliczanie waluty	72	ustawienia telefonu	56
wskaźniki na wyświetlaczu w trybie		ustawienia zabezpieczeń	
gotowości	18	grupy zamknięte	57
tryb milczenia	19	kod PIN	13
tryb uśpienia. Patrz 'tryb gotowości'		kod PIN2	14
U		kod PUK	14
usługi		kod PUK2	14
Usługi SIM	87	poziom zabezpieczeń	58
WAP	77	wybieranie ustalone	57
		zakazywanie połączeń	57
		żądanie kodu PIN	57
		żądanie kodu zabezpieczającego	58

usuń/wyjdź	16
odmowa przyjęcia połączenia	31
usuwanie numeru z wyświetlacza ...	34
wychodzenie z funkcji menu	39
usuwanie	
automatycznie zapisane numery	
telefonów	53
numer z wyświetlacza	34
wiadomości tekstowe	47
znak	16
usuwanie zawartości wyświetlacza	16
utwory muzyczne	64

W

waluta, przeliczanie	72
wiadomości głosowe	
odsłuchiwanie	32
Patrz również 'pocztą głosową'	
wiadomości graficzne	48
Wiadomości SMS. Patrz 'wiadomości	
tekstowe'	
wiadomości tekstowe	
bużki	49
formaty wiadomości	50
numer centrum wiadomości	50
odczytywanie	47
odpowiedź	47
okres ważności	50
przeglądanie	47
raporty doręczenia	50
szablony	48
ustawienia	49
usuwanie	47
wpisywanie	46
wskaźnik wyświetlacza	19
wysyłanie	46
zapisywanie	46
zestawy	49
wizytówka (patrz 'wysyłanie opisu i numeru	
do innego telefonu').	
włączanie i wyłączanie telefonu	15, 22
wpisywanie	
opisy w spisie telefonów	34
powitanie	56
przypominanie	73
wiadomości tekstowe	46
wprowadzanie liter	34
wskaźnik ładowania	18
wskaźniki wyświetlacza	18
blokada klawiatury	19

budzik	19
grupy zamknięte	19
linia 2 w użyciu	19
minutnik	20
odebrano wiadomości tekstowe	19
przekazywanie połączeń	19
spis telefonów	20
stoper	19
tryb milczenia	19
wyberane numery telefonów	16
wyberanie ustalone	57
wychodzenie z funkcji menu	16
wyciszenie mikrofonu	28
wygaszacz ekranu	55, 76
wysyłanie	
nazwa i numer do innego telefonu	44
wiadomości tekstowe	46
zlecenia na usługi	51
wysyłanie własnego numeru do	
abonenta	56

wyświetlacz, usuwanie zawartości	16
wywoływanie opisów i numerów ze spisu	
telefonów	16, 43
szybkie szukanie	27, 32, 35

Z

zakaz połączenia	57
zakazywanie połączeń	57
zakończenie rozmowy	27
zapisywanie numeru i opisu w spisie	
telefonów	34, 43
zegar	73
aktualizacja zgodnie ze strefą	
czasową	75
włączanie i wyłączanie	74
wybór formatu godziny	74
zmiana nazwy preferencji	76