

Den elektroniska användarhandboken faller under "Nokias villkor för användarhandböcker, 7 juni 1998" ("Nokia User's Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998").

Användarhandbok



9353991

Issue 2 SV

KONFORMITETSDEKLARATION

Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten NHM-5 uppfyller villkoren i följande EU-direktiv: 1999/5/EC. Det finns en kopia av konformitetsdeklarationen på http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/

Copyright © Nokia Corporation 2001-2002. Alla rättigheter förbehållna.

Reproduktion, överföring, distribution eller lagring av delar av eller hela innehållet i detta dokument i vilken som helst form, utan skriftlig tillåtelse från Nokia är förbjuden.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.

Nokia och Nokia Connecting People är registrerade varumärken som tillhör Nokia Corporation. Andra produkt- och företagsnamn som det hänvisats till kan vara varumärken eller varunamn som tillhör sina respektive ägare.

Musik är upphovsrättsskyddad under internationella avtal och nationella lagar om upphovsrätt. Du kanske måste begära tillstånd eller licens för att reproducera eller kopiera musik. I vissa länder är det förbjudet att göra privata kopior av upphovsrättsskyddat material. Vid användning av sådant material, kontrollera vilka lagar som gäller där du befinner dig.

Navi är ett varumärke som tillhör Nokia Corporation. Nokia tune är ett varumärke som tillhör Nokia Corporation.

Nokia utvecklar ständigt sina produkter. Nokia förbehåller sig rätten att göra ändringar och förbättringar i de produkter som beskrivs i detta dokument utan föregående meddelande.

Under inga omständigheter skall Nokia vara ansvarig för förlust av data eller inkomst eller särskild, tillfällig eller indirekt skada, oavsett orsaken till förlusten eller skadan.

Innehållet i detta dokument gäller aktuella förhållanden. Förutom vad som stadgas i tillämplig tvingande lagstiftning, ges inga garantier av något slag, varken uttryckliga eller underförstådda, inklusive, men utan begränsning till, garantier avseende produktens allmänna lämplighet och/eller lämplighet för ett särskilt ändamål. Nokia förbehåller sig rätten att ändra detta dokument eller återkalla det utan föregående meddelande.

Tillgång till särskilda tillbehör kan variera. Kontakta din närmaste Nokia-återförsäljare.

9353991 / Issue 2 SV

Snabbguide

Tack för att du valde en Nokia mobiltelefon! Här får du tips om hur du kan använda telefonen. Mer utförlig information finns längre fram i den här handboken.

■ Innan du använder telefonen

1. Sätt i ett SIM-kort i telefonen. Se Sätta i ett SIM-kort på sidan 19.
2. Installera och ladda batteriet. Mer information finns i Sätta i ett SIM-kort på sidan 19 och i Ladda batteriet på sidan 20.
3. Slå på telefonen genom att hålla ned  (se sidan 21).
Se även Displayindikatorer på sidan 17.

■ Samtalsfunktioner

Ringa ett samtal

Knappa in riktnummer och telefonnummer och tryck på  (Ring).

Avsluta ett samtal

Tryck på  (Avsluta).

Svara på ett samtal

Tryck på  (Svara).

Återuppringning av telefonnummer

Tryck på  i passningsläge, bläddra till önskat nummer med  eller  och tryck på  (Call).

Justera ljudstyrkan

Tryck på  eller  under samtalet.

Ringa upp röstbrevlådan

Tryck och håll ned 1 i passningsläge. Mer information finns i Röstbrevlådenummer (meny 2-9) på sidan 48.

Använda röststyrd uppringning

Lägg till ett röstmärke för det aktuella telefonnumret (se sidan 41). Håll ned  i passningsläge och uttala röstmärket högt för att ringa ett samtal.

■ Telefonboksfunktioner

Snabblagring

Knappa in telefonnumret och tryck på  eller  för att ändra texten över  till *Spara*. Tryck på  (*Spara*).

Skriv in namnet och tryck på  (*OK*).

Snabbsökning

Tryck på  i passningsläge (skriv den första bokstaven i namnet) och bläddra med  eller  till önskat namn. Håll ned Skift för att visa telefonnumret.

■ Öppna eller lämna en menyfunktion

Öppna

Tryck på  (*Meny*). Bläddra med  eller  till önskad menyfunktion och tryck på  (*Välj*).
Upprepa detta för att öppna undermenyer och inställningsalternativ.

Lämna

Tryck på  för att återgå till föregående menynivå. Håll ned  om du vill återgå till passningsläge.

■ Andra viktiga funktioner

Låsa eller låsa upp knapparna

Tryck på  (**Meny**) i passningsläge och sedan snabbt på mellanslagsknappen.

Inställning av ringsignalton för olika situationer

Tryck snabbt på , bläddra med  eller  till ett alternativ och tryck på  (**OK**).

Innehåll

Snabbguide.....	4
Innehåll.....	7
SÄKERHETSINFORMATION	10
Allmän information.....	12
Medföljande etiketter	12
Nätjänster	12
Tillbehör och batterier	12
Koder.....	13
1. Komma igång	14
Knappar och kontakter	14
Strömbrytare	14
Navi-knapp	14
Bläddringsknappar	14
C	15
Kontakter	16
Displayindikatorer	17
Passningsläge.....	17
Viktiga indikatorer för menyfunktioner.....	18
Sätta i ett SIM-kort.....	19
Ladda batteriet	20
Slå på och stänga av	21

Ansluta och använda headsetet.....	22
Ansluta och använda medföljande kablar.....	23
2. Grundfunktioner	25
Ringa ett samtal	25
Ringa med hjälp av telefonboken	25
Justera ljudstyrkan	26
Stänga av mikrofonen	26
Återuppringning	26
Snabbuppringning av telefonnummer.....	26
Ringa ett nytt samtal under ett samtal	27
Röststyrd uppringning	27
Konferenssamtal	27
Svara på samtal	28
Vidarekoppla eller avvisa ett samtal	29
Svara på ett nytt samtal under ett samtal.....	29
Lyssna på röstmeddelanden	29
Låsa knapparna	30
Välja ringsignalton (meny 5-1).....	31
Justera alla ringsignaltoner via en enda inställning	31
Spara ett telefonnummer med ett namn	32
Skriva text	32
Snabbuppringning.....	33

Läsa knapparna	34	Grundinställ telefonen (meny 6-4)	54
3. Menyfunktioner	35	Vidarekoppla (meny 7)	54
Öppna en menyfunktion	35	Musik (meny 8).....	55
Bläddra	35	Musikspelare (meny 8-1)	55
Genväg	36	Lyssna på musik.....	56
Lämna en menyfunktion	36	Radio (meny 8-2)	57
Menyfunktioner.....	37	Inspelning (meny 8-3).....	58
Telefonbok (meny 1)	40	Låtlista (meny 8-4)	59
Meddelanden (meny 2)	42	Spel (meny 9).....	60
Skriva och sända ett textmeddelande		Ändra inställningar som är gemensamma för	
(Skriv meddelanden - meny 2-1).....	42	alla spel.....	60
Läsa ett textmeddelande (Inkorg -		Starta ett spel och ändra inställningar för	
meny 2-2).....	43	ett spel	61
Visa ett sparad meddelande (Utkorg -		Ansluta till Club Nokias WAP-tjänst	61
meny 2-3).....	44	Spelknappar	62
Bild- meddelanden (meny 2-4).....	44	Kalkylator (meny 10).....	65
Mallar (meny 2-5).....	45	Påminnelser (meny 11)	67
Smileys (meny 2-6).....	46	Klocka (meny 12).....	67
Meddelande- inställningar (meny 2-7).....	46	Profiler (meny 13).....	69
Infotjänst (meny 2-8).....	47	WAP-tjänster (Tjänster - meny 14)	70
Röstbrev- lådenummer (meny 2-9)	47	Åtkomst och användning av WAP-tjänster	71
Service- kommando redigerare (meny 2-10). 48		Ställa in telefonen för en WAP-tjänst	72
Chat (meny 3).....	48	Ansluta till en WAP-tjänst	74
Samtalslistor (meny 4)	49	Läsa WAP-sidor.....	75
Ljudsignal (meny 5).....	50	Avsluta en WAP-anslutning	77
Inställningar (meny 6)	51	Ändra inställningar för visning av WAP-sidor	77
Samtals- inställningar (meny 6-1).....	52	Spara och hantera bokmärken	78
Telefon- inställningar (meny 6-2)	52	Tömma cacheminnet.....	79
Säkerhets- inställningar (meny 6-3)	53	Upprätthålla en WAP-anslutning och ett	

röstsamtal samtidigt (när USSD är bärare)	79
Säkerhetscertifikat	80
SIM-tjänster (meny 15)	81
4. Nokia Audio Manager	82
Systemkrav	82
Installera Nokia Audio Manager	83
Överföra musikfiler till telefonen	84
Hantera spår med Nokia Audio Manager	84

5. Batteriinformation	86
Laddning och urladdning	86
SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL	88
VIKTIG SÄKERHETSINFORMATION	89
Index	95

SÄKERHETSINFORMATION

Läs igenom dessa enkla regler. Att bryta mot reglerna kan vara farligt eller olagligt. Mer detaljerad information finns i den här handboken.



Slå inte på mobiltelefonen där det är förbjudet att använda den eller där den kan vålla störningar eller fara.



TRAFIKSÄKERHETEN KOMMER I FÖRSTA HAND

Använd inte en handhållen mobiltelefon när du kör.



STÖRNINGAR

Alla mobiltelefoner kan drabbas av störningar som kan påverka dess prestanda.



STÄNG AV TELEFONEN PÅ SJUKHUS

Följ alla föreskrifter och regler. Stäng av telefonen när du befinner dig i närheten av medicinsk utrustning.



STÄNG AV TELEFONEN I FLYGPLAN

Trådlösa apparater kan orsaka störningar i flygplan.



STÄNG AV TELEFONEN PÅ BENSINSTATIONER

Använd inte mobiltelefon vid bensinstationer. Använd den inte nära bränsle och kemikalier.



STÄNG AV TELEFONEN VID SPRÄNGNING

Använd inte telefonen under sprängning. Lägg märke till restriktioner och följ alla föreskrifter och regler.

**ANVÄND TELEFONEN PÅ RÄTT SÄTT**

Använd bara i normal position. Vidrör inte antennen i onödan.

**KVALIFICERAD SERVICE**

Installation eller reparation av telefonutrustning får endast utföras av kvalificerad personal.

**TILLBEHÖR OCH BATTERIER**

Använd bara godkända tillbehör och batterier. Anslut inte inkompatibla produkter.

**VATTENTÄTHET**

Telefonen är inte vattentät Skydda den mot fukt.

**SÄKERHETSKOPIOR**

Kom ihåg att göra säkerhetskopior av alla viktiga data.

**ANSLUTA TILL ANDRA ENHETER**

Innan du ansluter telefonen till någon annan enhet bör du läsa säkerhetsinstruktionerna i enhetens användarhandbok. Anslut inte inkompatibla produkter.

**RINGA**

Kontrollera att telefonen är påslagen och att signalstyrkan är tillräcklig. Slå telefonnumret inklusive riktnummer och tryck sedan på  (**Ring**). För att avsluta ett samtal trycker du på  (**Avsluta**). För att besvara ett samtal trycker du på  (**Svara**).

**NÖDSAMTAL**

Kontrollera att telefonen är påslagen och att signalstyrkan är tillräcklig. Tryck på  så många gånger som behövs (t. ex. för att avsluta ett samtal, stänga en meny etc) för att rensa displayen. Slå nödnumret och tryck sedan på  (**Ring**). Ange var du befinner dig. Avbryt inte samtalet förrän du blir ombedd att göra det.

Allmän information

■ Medföljande etiketter

På etiketterna finns viktig service- och supportinformation. Förvara dem på ett säkert ställe.

■ Nättjänster

Den trådlösa telefon som beskrivs i denna handbok har godkänts för användning i GSM 900- och GSM 1800-nät.

Dualband är en nätberoende funktion. Kontakta den lokala operatören om du vill veta om det är möjligt att abonnera på och använda dessa funktioner.

Vissa funktioner som beskrivs i handboken kallas nättjänster. Dessa tjänster tillhandahålls av din operatör. Innan du kan utnyttja någon av dessa nättjänster måste du abonnera på dem hos din operatör och få instruktioner om hur de ska användas.



Obs: En del nätverk stöder inte alla språkberoende tecken och/eller tjänster.

■ Tillbehör och batterier

Kontrollera modellnumret på alla laddare innan de används till denna enhet. Denna enhet är avsedd att användas med ström från standardladdare ACP-7, reseladdare ACP-8, mobilladdare LCH-9 eller batteriladdningsställ DDC-1.



Varning: Använd endast batterier, laddare och tillbehör som godkänts av telefonens tillverkare för användning med just denna telefonmodell. Om andra tillbehör kopplas in kan telefonens typgodkännande och garanti bli ogiltiga, dessutom kan det innebära en fara.

Kontakta återförsäljaren om du vill veta vilka godkända tillbehör som finns tillgängliga.

När du kopplar ur något tillbehör från ett vägguttag: Håll i kontakten, aldrig i sladden.

Koder

Med koderna nedan kan du förhindra otillåten användning av telefonen och SIM-kortet.

- **Säkerhetskod:** Skydda telefonen mot obehörig användning. Denna kod medföljer telefonen. Den förinställda koden är 12345.
Ändra koden och ställ in att den ska anges för att telefonen ska kunna användas med hjälp av funktionerna [Ändra koder](#) och [Säkerhetsnivå](#) på menyn Säkerhetsinställningar (mer information på sidan 53). Spara den nya koden på en säker plats, inte tillsammans med telefonen.
- **PIN-kod:** Denna kod, som medföljer SIM-kortet, förhindrar otillåten användning av SIM-kortet. Om funktionen [PIN-kodskontroll](#) på menyn Säkerhetsinställningar (se sidan 53) är aktiverad måste koden anges när telefonen slås på.
Om du skriver fel PIN-kod tre gånger i rad blockeras SIM-kortet. Knappa in PUK-koden och tryck på  (OK). Ange en ny PIN-kod och tryck på  (OK). Knappa in den nya koden igen och tryck på  (OK).
- **PIN2-kod:** Denna kod, som medföljer vissa SIM-kort, krävs för att få tillgång till vissa funktioner, t.ex. kostnadsmätare. Om du skriver fel PIN2-kod tre gånger i följd ombeds du mata in PUK2-koden.
- **PUK- och PUK2-kod:** Dessa koder medföljer i vissa fall SIM-kortet. Om inte kontaktar du din operatör och ber om koden.

1. Komma igång

■ Knappar och kontakter

Knapparnas grundfunktioner beskrivs nedan. Mer utförlig information om knappar finns längre fram i den här handboken.

Strömbrytare

Slå på och stäng av telefonen genom att hålla ned .

Om du trycker på denna knapp snabbt i passningsläge visas en lista över profiler så att du kan ställa in ringsignaler för olika miljöer.

Om du snabbt trycker på den här knappen i en menyfunktion tänds belysningen i 15 sekunder.

Navi-knapp

Många av telefonens funktioner nås genom knappen Nokia Navi™ () nedanför displayen (2).

Knappen har olika funktion beroende på vilken anvisningstext (1) som visas ovanför den.

I användarhandboken följs symbolen  av tillhörande anvisningstext, exempelvis  (Meny) eller  (Välj).

Blåddringsknappar

I passningsläge:  visar namnen och telefonnumren i telefonboken.  visar en lista över de senast uppringda numren.

På menyn: Med dessa knappar kan du bläddra mellan menyer och inställningar.

När du skriver in ett namn eller nummer eller skriver ett textmeddelande:

 flyttar markören åt vänster och  åt höger.

Under ett samtal: Använd dessa knappar för att justera ljudstyrkan.

C


När du skriver in ett namn eller nummer: Med den här knappen tar du bort tecknet till vänster om markören. Om du håller ned knappen raderas all text i displayen.

I en menyfunktion: Med den här knappen återgår du till föregående menynivå. Håll ned den här knappen för att lämna menyn.

När du tar emot ett samtal: Tryck på den här knappen för att avvisa ett samtal.

Kontakter

Telefonen kan anslutas till olika kompatibla enheter och har flera kontakter och specialknappar på sidan:

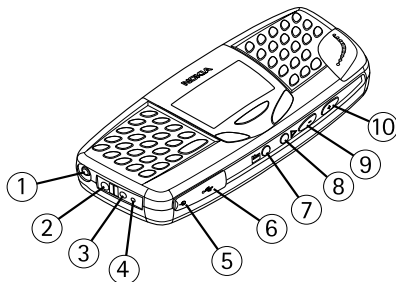


1. Kontakt för den svarta HDD-2-headsetkabeln (hörlurar)
2. Kontakt för laddarkabel
3. Kontakt för gråmärkt HDD-2-headsetkabeln (mikrofon)
4. Intern mikrofon
5. Kontakt för ADE-1-ljudingångskabel
6. Kontakt för DKE-2-kabel för datoranslutning
7. Radioknapp
8. Musikspelarknapp
9. Sänk volym-knapp
10. Höj volym-knapp

■ Displayindikatorer

Displayindikatorer ger information om telefonens aktuella arbetsläge.

Passningsläge

Indikatorerna som beskrivs nedan visas när telefonen är klar att användas, och du inte har knappat in några egna siffror eller tecken. När följande visas i displayen är telefonen i passningsläge.

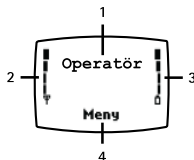

1. Anger vilket mobilnät du för närvarande använder.
2. Visar signalstyrkan i mobilnätet på den aktuella platsen. Ju högre stapel, desto starkare är signalen.
3. Visar batteriladdningsnivån. Ju högre stapel, desto mer ström är det kvar i batteriet.
4. Visar vilken funktion Nokia Navi™ (☺) för närvarande har.

Viktiga indikatorer för menyfunktioner

En eller flera av följande symboler kan visas när telefonen är i passningsläge:



Betyder att du har ett pågående samtal.

Mer information finns i Ringa ett samtal på sidan 4 och i Ansluta till en WAP-tjänst på sidan 74.



Betyder att du har fått ett text- eller bildmeddelande.

Mer information finns i Läsa ett textmeddelande (Inkorg - meny 2-2) på sidan 44 och i Bildmeddelanden (meny 2-4) på sidan 44.



Betyder att telefonen inte ringer eller avger någon annan signal när du får ett inkommande samtal eftersom inställningen "Ringsignalfunktion" har inställningen *Ringer ej*.

Mer information finns i Ljudsignal (meny 5) på sidan 51 och i Profiler (meny 13) på sidan 69.



Anger att knapparna på telefonen är låsta. Se Låsa knapparna på sidan 34.



Betyder att alarmklockan är aktiverad. Se Klocka (meny 12) på sidan 67.



Betyder att alla samtal vidarekopplas. Se Vidarekoppla (meny 7) på sidan 55.



Betyder att dina samtal är begränsade till vissa grupper (nättjänst). Se Begränsad grupp på sidan 38.

2

Betyder att du kan ringa utgående samtal på linje 2 (nättjänst). Se Telefonlinje som används på sidan 38.




Betyder att tidtagning med stoppur används i bakgrunden. Se sidan 68.


-  Betyder att timern används i bakgrunden. Se sidan 69.
-  Anger att namnet eller telefonnumret du har valt i telefonboken sparas på SIM-kortet. Se 40.

■ Sätta i ett SIM-kort

- Förvara alla små SIM-kort utom räckhåll för barn.
 - SIM-kortet och dess kontakter kan lätt skadas av repor eller om det böjs så var försiktig när du hanterar, sätter in eller tar ut kortet.
 - Innan du sätter in SIM-kortet ska du alltid kontrollera att telefonen är avstängd och batteriet borttaget.
1. Tryck ned spärren, dra och lyft av skalet.

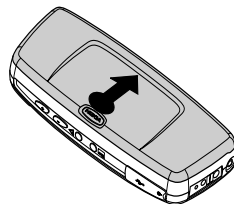


2. Pressa isär de båda hakarna och ta ut batteriet.

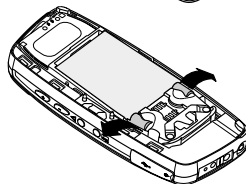


3. Skjut försiktigt in SIM-kortet i SIM-kortshållaren.


Kontrollera att guldkontaktarna på kortet är placerade nedåt och att det avfasade hörnet är vänt åt vänster.

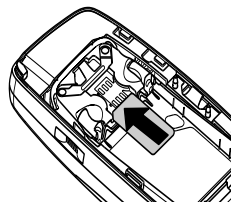

4. Placera guldkontaktarna på batteriet mot motsvarande kontakter på telefonen och tryck ned den andra änden av batteriet tills det sitter ordentligt på plats.

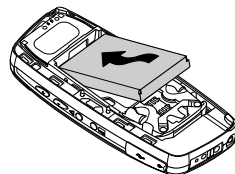

5. Placera bakstyckets båda hakar i motsvarande skåror på telefonen, och skjut bakstycket nedåt tills det sitter på plats.

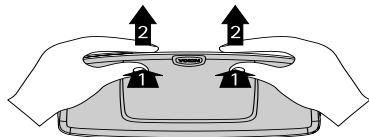

■ Ladda batteriet

- Ladda aldrig batteriet när skalet tagits av från telefonen. Mer information finns i Batteriinformation på sidan 86.
- När batteriladdningsnivå är låg, och endast ett par minuter av drifttid återstår, avges en varningssignal. Om du inte ansluter telefonen till en laddare när batteriladdningsnivå blir för låg stängs telefonen av automatiskt.

1. Anslut laddarkabeln till kontakten på telefonens vänstra sida.
2. Anslut laddaren till ett nätuttag. Batteristapeln i displayen börjar bläddra.

- Det batteri som medföljer telefonen kan ta upp till sex timmar att ladda med ACP-7-laddaren.
- Om *Laddar ej* visas väntar du ett tag, kopplar ur laddaren, sätter i den och försöker igen. Om batteriet fortfarande inte laddas kontaktar du din återförsäljare.

3. Batteriet är helt fulladdat när indikatorn slutat att bläddra. Koppla loss laddaren från nätuttaget och telefonen.


Observera att du kan använda telefonen under laddning.

■ Slå på och stänga av


Håll ned  i en sekund.

Om du uppmanas att ange en PIN-kod eller säkerhetskod när du slår på telefonen:

Knappa in koden och tryck på  (OK).

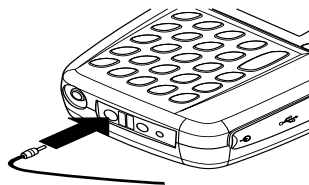

Komma igång

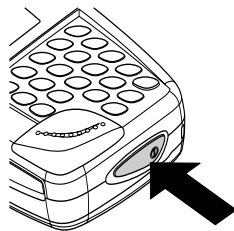

Varning! Slå inte på mobiltelefonen där det är förbjudet att använda den eller där den kan vålla störningar eller fara.

TIPS FÖR EFFEKTIV ANVÄNDNING: Telefonen har en inbyggd antenn. Liksom med andra radiosändare bör man undvika onödig kroppskontakt med antennen när telefonen är påslagen. Kroppskontakt med antennen påverkar samtalskvaliteten och kan göra att telefonen förbrukar mer energi än nödvändigt. Rör inte antennen under ett telefonsamtal eftersom detta påverkar samtalets kvalitet och hur länge du kan prata i telefonen.



NORMALPOSITION: Håll telefonen som vilken annan telefon som helst och med antennen riktad uppåt över axeln.

■ Ansluta och använda headsetet

Du kan lyssna på radio eller musikspelaren i telefonen med medföljande stereoheadset HDD-2.




Obs: Telefonen måste vara påslagen för att du ska kunna använda funktionen. Slå inte på mobiltelefonen där det är förbjudet att använda den eller där den kan vålla störningar eller fara.

Ansluta HDD-2-headsetet

Anslut den svarta headsetkabeln till den svarta kontakten (1) på telefonens vänstra sida. Anslut sedan den gråmärkta änden av headsetkabeln till den grå kontakten (2).

Headsetets sladd fungerar som radioantenn, så låt den hänga fritt.

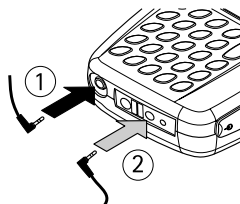

Varning! Om du lyssnar på musik på hög volym riskerar du att skada hörseln. Justera ljudstyrkan i headsetet genom att trycka på volymknapparna på sidan av telefonen.

Använda headsetet när du tar emot och ringer samtal

Om du vill svara på ett samtal när du använder headsetet trycker du på fjärrkontrollknappen som sitter på headsetets mikrofon. Avsluta samtalet genom att trycka på samma knapp igen.

Om du har sparat röstmärken till vissa telefonnummer i telefonboken kan du också ringa samtal när du använder headsetet. Tryck och håll ned headsetknappen tills en kort ljudsignal hörs. Uttala röstmärket. Telefonnumret rings upp.


Ta emot samtal med ett annat headset än HDD-2: Tryck på  (Svara) i passningsläge. Tryck på  om du vill vidarekoppla eller avsluta samtalet. Du kan höra rösten på personen som ringer i ditt headset, och du måste tala i telefonens mikrofon. Observera att det alltid är säkrare att använda HDD-2-headsetet.

■ Ansluta och använda medföljande kablar

Det finns tre kablar som medföljer telefonen som du kan använda med din Nokia 5510-telefon.

1. Om du vill använda ett annat kompatibelt ljudheadset (med impedans på 32 ohm) än HDD-2, kopplar du in den medföljande ADA-2-ljudadapterkabeln (nummer 1 i bilden nedan) till ditt 35 mm headset och stoppar in adaptern i telefonen. Observera att det alltid är säkrare att använda medföljande headset (HDD-2).
2. Du kan ansluta telefonen till ett externt ljudsystem (t.ex. en cd-spelare) genom att använda medföljande ADE-2-ljudingångskabel (nummer 2 i bilden).

3. Du kan använda Nokia Audio Manager för att hantera dina ljudfiler. När du vill ansluta telefonen till en dator, använder du den medföljande DKE-2 USB Mini-B-kabeln (nummer 3 i bilden nedan).

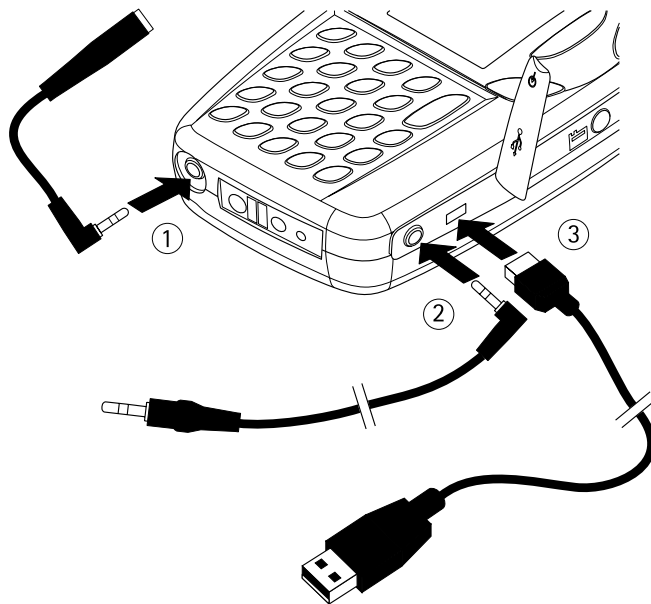

Viktigt! Anslut inte USB-kabeln till datorn förrän du har installerat programmet Nokia Audio Manager från cd-romskivan som medföljer Nokia 5510.

2. Grundfunktioner

■ Ringa ett samtal

1. Knappa in telefonnumret (inklusive riktnummer) med nummerknapparna. Om du skriver fel kan du radera tecknet till vänster om markören genom att trycka på .

Ringa ett utlandssamtal: Lägg till ett + och landsnumret före riktnumret och uteslut eventuell inledande nolla (0).

2. Tryck på  (Ring) och vänta på svar.

Justera ljudstyrkan i telefonen eller headsetet: Tryck på någon av volymknapparna (se bilden på sidan 16) för att höja eller sänka volymen.

3. Tryck på  (Avsluta) när du vill avsluta samtalet eller om du vill avbryta uppringningsförsöket.

Ringa med hjälp av telefonboken


Tryck på  (Meny) i passningsläge och sedan två gånger på  (Välj). Skriv den första bokstaven i namnet och tryck på  (OK). Bläddra med  eller  till önskat namn och tryck på  (Ring).



Snabbsökning: Tryck på  i passningsläge. Bläddra till önskat namn och tryck på  (Ring).

Justera ljudstyrkan

Du kan justera ljudstyrkan på telefonen under ett samtal. Tryck på  för att höja volymen och på  för att sänka den. Du kan också använda volymknapparna på telefonens undersida.

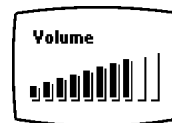

Stänga av mikrofonen

Stänga av mikrofonen under ett samtal: Tryck på  och sedan på  (**Alternativ**), bläddra till *Mikrofon av* och tryck på  (**Välj**).

Slå på mikrofonen: Tryck på  och sedan på  (**Alternativ**), bläddra till *Mikrofon på* och tryck på  (**Välj**).

Återuppringning

Du kan ringa något av de 20 senaste uppringda telefonnumren, oberoende av om samtalet besvarades eller ej. Tryck en gång på  i passningsläge, bläddra med  eller  till önskat telefonnummer eller namn och tryck på  (**Ring**).

Snabbuppringning av telefonnummer

Om du har kopplat ett telefonnummer till en av snabbuppringningsknapparna kan du slå numret med någon av följande metoder (i passningsläge):

- Tryck på motsvarande snabbuppringningsknapp och sedan på  (**Ring**).
- Om funktionen *Snabbuppringning* är aktiverad (se sidan 52): Håll ned snabbuppringningsknappen tills samtalet börjar.

Observera att om du håller ned 1 rings din röstbrevlåda upp.

Mer information finns i Snabbuppringning på sidan 33 och 52.

Ringa ett nytt samtal under ett samtal

Du kan ha två samtal på gång samtidigt (nättjänst).

1. Under ett samtal trycker du på  för att ändra texten ovanför  från **Avsluta** till **Alternativ**.
2. Tryck på  (**Alternativ**), bläddra till *Nytt samtal*, tryck på  (**Välj**), knappa in telefonnumret eller hämta det från telefonboken och tryck på  (**Ring**).

Det första samtalet parkeras. Det aktiva samtalet indikeras av  och det parkerade av .

3. Pendla mellan de två samtalen så här: Tryck på  (**Alternativ**), bläddra till *Pendla* och tryck på  (**Välj**).
4. Avsluta det aktiva samtalet så här: Tryck på  (**Alternativ**), bläddra till *Avsluta samtal* och tryck på  (**Välj**). Det parkerade samtalet blir nu aktivt.

Avsluta båda samtalen så här: Tryck på  (**Alternativ**), bläddra till *Avsluta alla* och tryck på  (**Välj**).

Röststyrd uppringning

Du kan ringa ett telefonnummer genom att säga ett eller flera ord (s.k. röstmärken). Läs mer om *Röstmärken* på menyn Telefonbok (se sidan 40).

Konferenssamtal

Med denna nättjänst kan upp till sex personer delta i ett konferenssamtal.

1. Ring upp den första deltagaren.

- Tryck på  under ett samtal och sedan på  (**Alternativ**). Bläddra till *Nytt samtal* och tryck på  (**Välj**) för att ringa upp den andra deltagaren. Det första samtalet parkeras.
- När du vill koppla in den första deltagaren i konferenssamtalet trycker du på  (**Alternativ**), bläddrar till *Konferens* och trycker på  (**Välj**).
- Om du vill ta med ytterligare deltagare upprepar du steg 2 till 3.
- Ha ett privat samtal med en av deltagarna:
 - Tryck på  (**Alternativ**), bläddra till *Privat* och tryck på  (**Välj**). Bläddra till önskad deltagare och tryck på  (**OK**).

När du har avslutat det privata samtalet återvänder du till konferenssamtalet genom att följa anvisningarna i steg 3.
- Tryck på  (**Alternativ**) och välj *Avsluta alla*.

■ Svara på samtal

När du får ett samtal ringer telefonen (om inställningen *Ringsignalfunktion* inte är inställd på *Ringer ej*), lampan blinkar och en text visas i displayen.

Om nätet inte kan identifiera vem som ringer visas *Samtal*.

Om den som ringer kan identifieras visas telefonnumret (eller namnet om det finns sparat i telefonboken) samt texten *ringer*.

- Tryck på  (**Svara**) för att svara på samtalet.
Om samtalet vidarekopplats från något annat telefonnummer kan symbolen > visas efter *Samtal* eller *ringer* (nättjänst).
- Tryck på  (**Avsluta**) för att avsluta samtalet.

Vidarekoppla eller avvisa ett samtal

Om du inte vill svara på samtalet trycker du på . Den som ringer hör en upptagetton. Om funktionen *Vidarekoppla vid upptaget* är aktiverad (se sidan 55) vidarekopplas samtalet t.ex. till din röstbrevlåda.

Svara på ett nytt samtal under ett samtal

När funktionen *Val för samtal väntar* är aktiverad (se sidan 52), piper telefonen och text visas när det inkommer ett samtal. I en samtalslista anges väntande samtal med ■■■.

1. Tryck på  för att ändra texten ovanför  från **Avsluta** till **Alternativ**.
2. Tryck på  (**Alternativ**), bläddra till *Svara* och tryck på  (**Välj**). Det andra samtalet parkeras.
Om du inte vill svara på samtalet väljer du *Svara ej*.
3. Pendla mellan två samtal: Tryck på  (**Alternativ**), bläddra till *Pendla* och tryck på  (**Välj**).
4. Avsluta det aktiva samtalet så här: Tryck på  (**Alternativ**), bläddra till *Avsluta samtal* och tryck på  (**Välj**). Det parkerade samtalet blir då aktivt.
Avsluta båda samtalerna så här: Tryck på  (**Alternativ**), bläddra till *Avsluta alla*, tryck på  (**Välj**).

■ Lyssna på röstmeddelanden

1. Håll ned 1 i en sekund i passningsläge om du vill ringa upp din röstbrevlåda. Du får numret till röstbrevlådan av din nätoperatör.
2. Om du uppmanas att ange röstbrevlådans nummer knappar du in numret och trycker på  (**OK**).
Se även Röstbrevlådenummer (meny 2-9) på sidan 48 och Vidarekoppla (meny 7) på sidan 55.
3. Lyssna på de meddelanden du har fått.

4. Avsluta samtalet genom att trycka på  (**Avsluta**).



Tips! Om texten **Lyssna** visas ovanför knappen  kan du ringa upp röstbrevlådan genom att trycka på knappen.

■ Låsa knapparna

Knapplåset hindrar knapparna från att tryckas ner av misstag, exempelvis när du har telefonen i väskan.

Låsa knapparna:

Tryck på  (**Meny**) i passningsläge och sedan snabbt på mellanslagsknappen.

Låsa upp knapparna:

Tryck på  (**Lås upp**) och sedan snabbt på mellanslagsknappen.

När knapparna är låsta:

- Indikatorn  visas
- Du kan svara på, avsluta eller avvisa ett samtal som vanligt.
Under samtal kan du använda telefonens alla funktioner som vanligt.
- Headsetet HDD-2 kan användas som vanligt.



Obs: När knapplåset är på kan det ändå vara möjligt att ringa det nödnummer som finns inprogrammerat i din telefon (112).

Numret visas först när du har slagit den sista siffran.

■ Välja ringsignalton (meny 5-1)

1. Tryck på (Meny) i passningsläge.
 2. Gå med eller till *Ljudsignal* och tryck på (Välj).
 3. Bläddra till *Ringsignalton* och tryck på (Välj).
 4. Bläddra till önskad ringsignalton (ett exempel spelas upp) och välj den genom att trycka på (OK).
 5. Håll ned om du vill återgå till passningsläge.
- Se även sidan 51.

■ Justera alla ringsignaltoner via en enda inställning

Du kan ställa in telefonens signaler (t.ex. ringtonsignal) och skärmläckare så att de fungerar som du vill genom att välja önskad inställningsgrupp (profil).

Detta gör det lätt att justera ringsignalen för olika situationer (t.ex. utomhusaktiviteter).

Mer information finns i *Ljudsignal* (meny 5) på sidan 51 och *Profiler* (meny 13) på sidan 69.

1. I passningsläge trycker du snabbt på strömbrytaren .
2. Bläddra med eller till önskad profil (t.ex. till *Ljudlös* för att stänga av ringtonsignalerna).
3. Tryck på (OK) för att bekräfta inställningarna.

■ Spara ett telefonnummer med ett namn

Spara ett nytt namn och telefonnummer i telefonboken:

1. I passningsläge, tryck på  (**Meny**) (*Telefonbok* visas) och sedan på  (**Välj**).
2. Bläddra med  till *Lägg till namn* och tryck på  (**Välj**).
3. När *Namn:* visas i displayen skriver du in namnet (se Skriva text på sidan 32).
4. När du har skrivit in namnet trycker du på  (**OK**).
5. När *Nummer:* visas knappar du in det riktnummer och telefonnummer som ska sparas med namnet.

Om du skriver fel kan du radera tecknet till vänster om markören genom att trycka på .



Tips! Om du vill kunna ringa numret även när du är utomlands trycker du snabbt på + två gånger och knappar sedan in landsnumret, riktnumret (uteslut eventuell inledande nolla) och telefonnumret.

6. När du har knappat in telefonnumret trycker du på  (**OK**).

Namn och telefonnummer sparas i telefonboken.

7. Om du vill lägga till ett röstmärke för namnet och telefonnumret går du till sidan 41.



Snabbspara: Knappa in telefonnumret i passningsläget. Tryck på  eller  och ändra texten ovanför  till *Spara*. Tryck på  (*Spara*). Skriv in namnet och tryck på  (**OK**).

■ Skriva text

Du kan skriva siffror och bokstäver precis som på ett vanligt tangentbord.

1. När du ska skriva text trycker du på knappen med den önskade bokstaven.
2. Så här skriver du specialtecken:

- Tryck på Chr-knappen för att visa en tabell med specialtecken där du kan markera det tecken som du vill använda. **ELLER**
- Håll ned Chr samtidigt som du trycker på en bokstavsknapp. Det första specialtecknet visas. Fortsätt att hålla ned Chr och tryck på bokstavsknappen igen tills du hittar det tecken som du vill använda eller tills det första specialtecknet visas igen. Specialtecken är inte märkta på knapparna.

3. Du kan redigera text med hjälp av följande knappar:

- När du vill skriva stora bokstäver eller specialtecken som är märkta på nummerknapparna trycker du på Skift och sedan på önskad knapp. Du kan också trycka på Skift samtidigt med knapparna.
- Flytta markören åt vänster eller höger genom att trycka på  respektive .
- Tryck på  för att radera tecken till vänster om markören. Rensa displayen genom att hålla ned denna knapp.

■ Snabbuppringning

Med snabbuppringning kan du snabbt och enkelt ringa upp ett telefonnummer som har tilldelats en nummerknapp (2 till 9).

Tilldela ett telefonnummer till en nummerknapp

Tryck två gånger på  (**Meny**) i passningsläge. Bläddra till *Snabbuppring.* och tryck på  (**Välj**). Bläddra till önskad knapp och tryck på  (**Tilldela**). Bläddra till önskat namn eller telefonnummer och tryck på  (**Välj**).

Snabbuppringning

- Metod 1: I passningsläge, tryck på en nummerknapp och sedan på  (Ring).
- Eller: Om du har aktiverat funktionen *Snabbuppringning* (se Samtals- inställningar (meny 6-1) på sidan 52), håll ned en nummerknapp i passningsläge.

■ Låsa knapparna

Knapplåset hindrar knapparna från att tryckas ner av misstag, exempelvis när du har telefonen i väskan.

Aktivera eller inaktivera knapplåset så här: Tryck på  (Meny) i passningsläge och tryck sedan snabbt på mellanslagsknappen.

När knapparna är låsta:

- Indikatorn  visas.
- Du kan svara på, avsluta eller avvisa ett samtal som vanligt. Under samtal kan du använda telefonens alla funktioner som vanligt.
- Headsetet HDD-2 kan användas som vanligt.
- Du kan lyssna på radio eller musikspelaren.



Obs: När knapparna är låsta kan det ändå vara möjligt att ringa det nödnummer som finns inprogrammerat i din telefon (t.ex. 112 eller något annat officiellt nödnummer). Slå nödnumret och tryck på  (Ring). Numret visas inte förrän du har slagit den sista siffran.

3. Menyfunktioner

Telefonen har ett stort antal funktioner som ger dig möjlighet att skräddarsy den efter egna behov. Funktionerna är strukturerade på menyer.

■ Öppna en menyfunktion

Bläddra

1. Tryck på  (**Meny**) i passningsläge.
2. Bläddra till önskad huvudmeny genom att trycka på  eller , t.ex. *Inställningar*, och öppna den genom att trycka på  (**Välj**).
3. Om huvudmenyn innehåller undermenyer bläddrar du till en undermeny (exempelvis, *Samtalsinställningar*) och trycker på  (**Välj**) för att öppna den.
4. Bläddra till önskad funktion (exempelvis *Snabbuppringning*) och tryck på  (**Välj**) för att välja den.
5. Bläddra till en inställning (t.ex. *Av*) och bekräfta den genom att trycka på  (**OK**). Om du inte vill spara inställningen trycker du på .

Genväg

Menyer, undermenyer och menyfunktioner är numrerade och kan väljas med hjälp av ett genvägsnummer. Genvägsnumret visas i displayens övre högra hörn.



1. Tryck på  (Meny).
2. Tryck snabbt (inom tre sekunder) in numret på den meny som du vill välja.
Upprepa om du vill öppna en undermeny.
3. Ange genvägsnumret för den funktion och inställning som du vill välja inom tre sekunder.

■ Lämna en menyfunktion

Du kan återgå till föregående menynivå genom att trycka på  eller stänga menyn genom att hålla ned .

■ Menyfunktioner

1. Telefonbok

1. Sök
2. Servicenr. ¹
3. Lägg till namn
4. Radera
5. Ändra
6. Kopiera
7. Ange rington
8. Sänd kort
9. Alternativ
 1. Aktivt minne
 2. Visning av telefonlista
 3. Minnesstatus
10. Snabbuppring.
11. Röstmärken

2. Meddelanden

1. Skriv meddelanden
2. Inkorg
3. Utkorg

4. Bildmeddelanden

5. Mallar
6. Smileys
7. Meddelandeinställningar
 1. Inställning %N ^{1 2}
 1. Nummer till meddelande- central
 2. Meddelande sänds som
 3. Meddelande sparas i
 2. Allmänna ³
 1. Leveransrapport
 2. Svara via samma central
 3. Teckensupport
8. Infotjänst
9. Röstbrevlådenummer ⁴
10. Servicekommando redigerare

3. Chat

4. Samtalslistor

1. Missade samtal
2. Mottagna samtal
3. Uppringda nummer

-
1. Dessa funktioner är tillgängliga endast om SIM-kortet kan hantera dem.
 2. Hur många inställningar som finns och deras namn kan variera. Varje inställning har en egen undermeny.
 3. Genvägsnumret beror på hur många inställningar som finns tillgängliga.
 4. Visas eventuellt inte om röstbrevlådenumret har sparats på SIM-kortet av nätoperatören eller tjänsteleverantören.

4. Radera samtalslistor
5. Visa samtalstider
 1. Tid i senaste samtal
 2. Tid för alla samtal
 3. Inkommande samtal
 4. Utgående samtal
 5. Nollställ tidmätarna
6. Visa samtalskostnader
 1. Kostnad för senaste samtal
 2. Kostnad för alla samtal
 3. Nollställ mätarna
7. Samtalskostnadsinställningar
 1. Gräns för samtalskostnad
 2. Visa kostnad i
8. Förbetald kredit
5. Ljudsignal
 1. Ringsignalton
 2. Ringvolym
 3. Ringsignalfunktion
 4. Textmeddelandetön
 5. Volym för knapptoner
 6. Varningssignaler
 7. Vibrationssignal

8. Skärmsläckare
6. Inställningar
 1. Samtals- inställningar
 1. Återuppringning
 2. Snabbuppringning
 3. Val för samtal väntar
 4. Sänd eget nummer
 5. Telefonlinje som används
 6. Svara utan knapptryckning ¹
 2. Telefoninställningar
 1. Språk
 2. Cellinformation
 3. Välkomsttext
 4. Val av operatör
 5. Bekräfta SIM-tjänster
 3. Säkerhets- inställningar
 1. PIN-kodskontroll
 2. Samtalsspärrar
 3. Nummerbegränsning
 4. Begränsad grupp
 5. Säkerhetsnivå
 6. Ändra koder
 4. Grundinställ telefonen
7. Vidarekoppla ²

1. Visas bara när telefonen är ansluten till ett headset av typen HDD-2.

2. De alternativ som inte stöds av nätoperatören visas eventuellt inte.

8. Musik

1. Musikspelare
2. Radio
3. Inspelning
4. Låtlista

9. Spel**10.Kalkylator****11. Påminnelser****12.Klocka****1. Alarmklocka****2. Inställningar för klocka****3. Datuminställning****4. Stoppur****5. Timer****6. Autom. uppdat. av datum & tid****13.Profiler****14. Tjänster****15. SIM-tjänster¹**

1. Tillgänglighet, namn och innehåll varierar beroende på SIM-kortet.

■ Telefonbok (meny 1)



På den här menyn kan du hantera de namn och telefonnummer som finns på telefonen och SIM-kortet.

Öppna menyn: Tryck på (**Meny**) i passningsläge och sedan på (**Välj**).

Om du vill öppna telefonboken under ett samtal trycker du på för att ändra texten ovanför till **Alternativ**, sedan trycker du på (**Alternativ**) och väljer **Telefonbok**.

- **Sök:** Du kan hämta namn och telefonnummer från telefonboken för att exempelvis ringa upp det (se Ringa med hjälp av telefonboken på sidan 25).
När du bläddrar igenom namnen och telefonnumren visas i displayens högra hörn om markerat namn eller telefonnummer är sparat på SIM-kortet.
- **Servicenr.:** Ringer upp det servicenummer som nätoperatören sparat på SIM-kortet.
- **Lägg till namn:** Du kan spara ett namn och telefonnummer i telefonboken (se även Spara ett telefonnummer med ett namn på sidan 32).
- **Radera:** Du kan radera namn och telefonnummer från telefonboken ett i taget eller alla på en gång.
- **Ändra:** Du kan ändra namn och telefonnummer som är sparade i telefonboken. Bläddra till önskat namn eller telefonnummer och tryck på (**Ändra**). Ändra namnet och tryck på (**OK**). Ändra telefonnumret och tryck på (**OK**).
- **Kopiera:** Du kan kopiera eller flytta namn och telefonnummer i telefonboken till SIM-kortet (eller vice versa) ett i taget eller alla på en gång.
- **Ange rington:** Du kan ställa in att en utvald rington ska användas när du blir uppringd från ett visst telefonnummer. Bläddra fram namnet och telefonnumret, tryck på (**Tilldela**) och välj en rington.

- **Sänd kort:** Du kan sända namn och telefonnummer som textmeddelanden (s.k. kontaktkort eller visitkort) till en kompatibel telefon.
- **Alternativ - Aktivt minne:** Du kan välja om namn och telefonnummer ska sparas på telefonen eller på SIM-kortet. Observera att när du ändrar SIM-kortet väljs alternativet **SIM kortet** automatiskt.
- **Alternativ - Visning av telefonlista:** Du kan välja hur sparade telefonnummer och namn ska visas.
- **Alternativ - Minnesstatus:** Visar hur många namn och telefonnummer som har sparats och hur många lediga platser det finns kvar på telefonen och SIM-kortet.
- **Snabbuppringing:** Du kan välja vilken nummerknapp (2 till 9) som ska fungera som snabbuppringningsknapp. Bläddra till knappen, tryck på  (**Tilldela**) och välj ett namn eller telefonnummer. Mer information finns i Snabbuppringning på sidan 33.
- **Röstmärken:** Du kan ringa ett telefonnummer genom att säga ett eller flera ord som du har angivit som ett röstmärke för numret. Röstmärket kan exempelvis vara ett namn och du kan spela in ett röstmärke för åtta telefonnummer i telefonboken. Du kan lyssna på, ändra och ta bort inspelade röstmärken.

Så här spelar du in ett röstmärke: Välj **Lägg till röstm.**, välj ett namn eller telefonnummer och tryck på  (**Starta**). Håll telefonen i normal position och uttala tydligt ordet/orden som du vill spela in som ett röstmärke.

Så här ringer du upp med ett röstmärke: Tryck på  (**Meny**) i passningsläge. Uttala röstmärket tydligt med telefonen i normal position. Röstmärket spelas upp och telefonnumret rings. Observera att telefonen måste finnas inom täckningsområdet för mobiltelefonnätet med tillräcklig signalstyrka.

Om telefonen inte kan identifiera röstmärket trycker du på  (**Ja**) om du vill upprepa röstmärket eller på  om du vill återgå till passningsläge.

Om du använder headsetet HDD-2 håller du ned fjärrkontrollknappen som sitter på mikrofonen tills en kort ljudsignal hörs. Uttala röstmärket tydligt.

Observera att röstmärken sparas på telefonen och tas bort när du sätter i ett annat SIM-kort.

Innan du börjar använda röstuppringning bör du tänka på:

- Röstmärkena är inte språkberoende. De är kopplade till talarens röst.
- Röstmärkena är känsliga för bakgrundsljud. Spela in röstmärken och ring samtal på en plats där det inte är så mycket ljud.
- När du spelar in ett röstmärke eller när du ringer ett samtal med hjälp av röstmärke håller du telefonen som vanligt intill örat.
- Alltför korta namn accepteras inte. Använd långa namn och undvik liknande namn för olika nummer.



Obs: Du måste uttala namnet på exakt samma sätt som när du spelade in det. Detta kan vara svårt i exempelvis bullriga miljöer eller i en nödsituation, därför bör du aldrig lita enbart till röstuppringning.

■ Meddelanden (meny 2)



Med hjälp av den här menyn kan du skriva och sända meddelanden samt visa och ändra inställningar för text-, bild- och röstmeddelanden.

Öppna menyn: I passningsläge, tryck på  (**Meny**), bläddra till **Meddelanden** och tryck på  (**Välj**).

Skriva och sända ett textmeddelande (Skriv meddelanden – meny 2-1)

Du kan skriva och sända ett textmeddelanden i flera delar, upp till tre gånger så långt som ett vanligt textmeddelande (nättjänst). Faktureringen baseras på hur många vanliga meddelanden som krävs för meddelandet i flera delar.

För att kunna sända ett meddelande måste telefonnumret till din meddelandecentral finnas sparad på telefonen. Se Meddelandeinställningar (meny 2-7) på sidan 46.

Stäng den här menyn och återgå till passningsläge genom att trycka på  två gånger. Alternativt: Tryck på  (**Alternativ**), bläddra till *Sluta* och tryck på  (**OK**).

1. Skriv in meddelandet (se Skriva text på sidan 32). Antalet tecken och numret på meddelandedelen visas längst upp till höger på displayen.
2. När meddelandet är klart trycker du på  (**Alternativ**), väljer *Sänd*, knappar in mottagarens telefonnummer och trycker på  (**OK**). Du kan också välja mottagare i *Telefonbok*: Tryck på *Sök*, bläddra till önskat namn eller telefonnummer och tryck på  (**OK**).

Om du vill skicka ett meddelande till flera personer väljer du *Sänd till många*, bläddrar till den första mottagaren och trycker på  (**Sänd**). Upprepa för alla övriga mottagare.

De övriga alternativen är: *Infoga mall*, *Infoga smiley*, *Sänd fördef.* (se sidan 46), *Spara*, *Radera*, *Sluta*.



Obs: När du skickar meddelanden via SMS nättjänst kan meddelandet "*Meddelande sänt*" visas på displayen. Detta visar att telefonen har sänt meddelandet till det nummer till meddelandecentralen som programmerats i din telefon. Detta betyder inte att meddelandet har nått mottagaren. Kontakta din nätoperatör för att få mer information om SMS-tjänster.

Läsa ett textmeddelande (Inkorg – meny 2-2)

När du får ett textmeddelande i passningsläge hörs en textmeddelandeton och antalet mottagna meddelanden och  visas.

1. Tryck på  (**Läs**) om du vill läsa dina meddelanden direkt. Om du vill läsa dem vid ett senare tillfälle trycker du på  och öppnar menyn *Inkorg* (meny -2-2).
2. Bläddra till ett meddelande och tryck på  (**Läs**).
3. Bläddra igenom meddelandet med  och .
4. När du läser meddelandet kan du trycka på  (**Alternativ**) och använda följande funktioner: *Radera, Svara, Chat, Ändra, Använd nr., Sänd vidare, Detaljer*.

Med *Chat* kan du kommunicera med andra med hjälp av textmeddelanden. Mer information finns i Chat (meny 3) på sidan 48.

Visa ett sparat meddelande (Utkorg – meny 2-3)

På menyn *Utkorg* kan du visa meddelandet som du har skrivit och sparat på menyn *Skriv meddelanden* (meny 2-1). Om du trycker på  (**Alternativ**) får du tillgång till samma funktioner som i *Inkorg* (meny 2-2), dock inte funktionerna *Svara*, *Chat* och *Detaljer*.

Bildmeddelanden (meny 2-4)

Du kan sända och ta emot textmeddelanden som innehåller bilder (nättjänst). Obs:

- Ett bildmeddelande består av flera textmeddelanden. Det innebär att kostnaden för att sända ett bildmeddelande kan bli högre än kostnaden för att sända ett textmeddelande.

- Eftersom bildmeddelanden sparas på telefonen kan du inte visa dem om du använder ditt SIM-kort i en annan telefon.



Obs: Den här funktionen kan bara användas om den stöds av nätverksoperatören. Det är enbart telefoner med funktioner för bildmeddelanden som kan ta emot och visa bildmeddelanden.

När du får ett bildmeddelande

Om du vill visa meddelandet genast trycker du på (Visa). Du kan spara meddelandet genom att trycka på (Spara) eller ta bort det genom att trycka på två gånger.

Om du vill läsa meddelandet senare: Tryck först på och sedan på (OK) för att spara meddelandet.

Sända ett bildmeddelande

På den här menyn bläddrar du till ett bildmeddelande och trycker på (Visa). Tryck på (Alternativ) och välj *Redigera text*. Skriv meddelandet. Visa hela meddelandet genom att trycka på (Alternativ) och välj *Förhandsvisa*. Sänd meddelandet genom att trycka på (Alternativ) och välj *Sänd*.

Mallar (meny 2-5)

Du kan visa, ändra och ta bort förinställda meddelanden (mallar) som du kan använda när du skriver ett meddelande.

Bläddra till den mall som du vill använda och tryck på (Läs). Om du vill ändra eller ta bort mallen trycker du på (Alternativ) och väljer den funktion som du vill använda.

När du ändrar en mall och trycker på (Alternativ) får du tillgång till ytterligare funktioner, inklusive *Sänd* och *Spara mall*.

Du kan skapa en mall från grunden genom att välja en av de tomma mallarna i slutet av listan över mallar. Tryck på  (**Alternativ**), välj *Ändra* och skriv malltexten. Tryck på  (**Alternativ**) och välj *Spara mall*.

Smileys (meny 2-6)

Med den här funktionen kan du skapa smiley-tecken, exempelvis ":-)" som du kan använda när du skriver eller svarar på meddelanden. Bläddra till önskad smiley och tryck på  (**Läs**). Tryck på  (**Alternativ**) och välj *Ändra*. Ändra din smiley om du vill (om du vill lägga till ett specialtecken trycker du på Chr) och tryck på  (**OK**).

Meddelandeinställningar (meny 2-7)

Det finns två typer av meddelandeinställningar: inställningar som är specifika för en inställningsgrupp och inställningar som är gemensamma för alla textmeddelanden.

Inställning %N 1 (meny 2-7-1) ¹

En inställningsgrupp är en grupp inställningar som krävs för att sända text- och bildmeddelanden.

Varje inställningsgrupp innehåller följande inställningar:

- *Nummer till meddelande- central*: Du måste ha numret till meddelandecentralen för att sända text- och bildmeddelanden. Du får detta nummer av din nätoperatör.
- *Meddelande sänds som*: Du kan begära att nätet ska konvertera *E-post*, *Fax* eller *Personsökn*. (nättjänst).

1. Hur många inställningar som finns beror på SIM-kortet.

- **Meddelande sparar i:** Du kan markera hur länge meddelandecentralen ska försöka sända om meddelandet om det första försöket misslyckades.

Allmänna (meny 2-7-2) ¹

Inställningarna på denna undermeny gäller för alla utgående textmeddelanden, oavsett vald inställning. Följande inställningar finns:

- **Leveransrapport:** Du kan begära att få leveransrapporter om dina meddelanden så att du kan hålla reda på vilka meddelanden som du har sänt (nättjänst).
 - **Svara via samma central:** Du kan ange att mottagaren får svara via din meddelandecentral. Det innebär att mottagare som inte abonnerar på SMS-tjänster ändå kan svara på dina meddelanden (nättjänst).
 - **Teckensupport:** Om du vill kunna sända meddelanden med specialtecken (exempelvis ñ) i romanska och slaviska språk eller ryska tecken till en kompatibel telefon väljer du **Unicode** om denna tjänst stöds av ditt nät.
- Observera att textmeddelanden inte kan innehålla fler än 70 tecken när du använder **Unicode**.

Infotjänst (meny 2-8)

Med denna nättjänst kan du ta emot meddelanden om olika ämnen (exempelvis trafikrapporter) från nätoperatören. Din nätoperatör kan ge mer information.

1. Genvägsnumret för denna meny beror på hur många inställningar som finns. Här antas att det endast finns en inställning.

Röstbrevlådenummer (meny 2-9)

Du kan spara telefonnumret till din röstbrevlåda (nättjänst). Knappa in numret (kontakta nätoperatören för information) och tryck på  (OK).

Mer information om hur du vidarekopplar samtal finns i Vidarekoppla (meny 7) på sidan 55.

Servicekommando redigerare (meny 2-10)

Du kan sända önskemål om tjänster till din nätoperatör (exempelvis aktiveringskommandon för nättjänster). Knappa in önskade tecken och tryck på  (Sänd) för att sända begäran.

■ Chat (meny 3)



Du kan kommunicera med andra med hjälp av textmeddelanden.

Öppna menyn: I passningsläge, tryck på  (Meny), bläddra till *Chat* och tryck på  (Välj).

Du kan starta en chat antingen via denna meny eller med funktionen *Chat* när du läser ett textmeddelande.

1. På menyn *Chat* knappar du in personens telefonnummer eller hämtar det från telefonboken (se Ringa med hjälp av telefonboken on page 25) och trycker på  (OK).

Om du nyss har chattat med samma person visas de senaste 500 tecknen i chatten.

2. Skriv in det smeknamn du använder för chatten (se Skriva text på sidan 32) och tryck på  (OK).
3. Skriv meddelandet och tryck på  (Alternativ) och välj *Sänd*.
4. Svaret från den andra personen visas ovanför ditt ursprungliga meddelande.

Om du vill svara på meddelandet trycker du på  (OK) och upprepar steg 3 ovan.

När du skriver meddelandet kan du visa alla meddelanden som har sänts (anges med "<" och ditt smeknamn) och tagits emot (anges med ">" och den andra personens smeknamn) under den aktuella chatten: Tryck på  (Alternativ) och välj *Chat-historik*. Tryck på  (OK) för att gå tillbaka till meddelandet som du håller på att skriva.

Om du vill ändra ditt smeknamn trycker du på  (Alternativ) och väljer *Chat-namn*.

Observera att chatmeddelanden inte sparas på menyn *Inkorg*.

■ Samtalslistor (meny 4)



På den här menyn kan du visa de telefonnummer som registrerats och en uppskattning av samtalstiden och kostnaden för samtalen. Du kan också visa och ändra inställningarna för ett förbetalt SIM-kort.

Öppna menyn: I passningsläge, tryck på  (Meny), bläddra till *Samtalslistor* och tryck på  (Välj).

Telefonen registrerar missade och mottagna samtal om den är påslagen och befinner sig inom nätets mottagningsområde och om dessa funktioner stöds av nätet.

När du trycker på  (Alternativ) på någon av menyerna *Missade samtal*, *Mottagna samtal* eller *Uppringda nummer* kan du visa datum och tid för samtalet och ändra, visa eller ringa upp ett registrerat telefonnummer, lägga till det i din *Telefonbok* eller ta bort det från listan över telefonnummer. Du kan också sända ett textmeddelande till den som ringer (*Sänd SMS*).

- *Missade samtal:* Med den här nättjänsten kan du visa de 10 senaste telefonnummer som ringt upp dig, men som du inte har svarat på.
- *Mottagna samtal:* Med den här nättjänsten kan du visa de tio senaste telefonnummer som du har svarat på.

- **Uppringda nummer:** Du kan visa de 20 senaste telefonnummer som du har ringt eller försökt ringa.
- **Radera samtalslistor:** Du kan radera alla telefonnummer och namn som visas på menyerna 4-1 till 4-3.
- **Visa samtalstider:** Visar den ungefärliga tiden för dina utgående och inkommande samtal. Du kan nollställa dessa tidmätare genom att välja **Nollställ tidmätarna** (meny 4-5-5).



Obs: Den faktiska tiden som faktureras från din operatör kan variera beroende på nätfunktioner, avrundning osv.

- **Visa samtalskostnader:** Den här nättjänsten visar den ungefärliga kostnaden för det senaste samtalet eller alla samtal i de enheter som angivits med funktionen **Visa kostnad i** (meny 4-7-2).



Obs: Fakturan för samtal och tjänster från din operatör kan variera beroende på nätegenskaper, avrundning, skatter osv.

- **Samtalskostnadsinställningar:** Med funktionen **Gräns för samtalskostnad** kan du begränsa samtalskostnaderna till ett visst antal markeringar eller valutaenheter (nättjänst). Med funktionen **Visa kostnad i** anger du i vilken typ av enhet återstående samtalstid ska visas (kontakta nätoperatören om du vill ha en lista över priserna per enhet).



Obs: Om inga markeringar eller valutaenheter återstår är det bara möjligt att ringa det nödnummer som finns inprogrammerat i telefonen (t.ex 112 eller något annat officiellt nödnummer).

- **Förbetald kredit:** När du använder ett kontantkort kan du bara ringa om det finns tillräckligt många markeringar på kortet (nättjänst). Alternativ: **Kreditinfovisning** (visar eller döljer återstående enheter i passningsläge), **Tillgänglig kredit** (återstående antal enheter), **Senaste kostnader**, **Laddningsstatus**.



■ Ljudsignal (meny 5)

På den här menyn kan du ändra inställningarna för den valda profilen. Mer information finns i Profiler (meny 13) på sidan 69.

Öppna menyn: I passningsläge, tryck på  (**Meny**), bläddra till *Ljudsignal* och tryck på  (**Välj**).

- *Ringsignalton*: Du kan välja ringsignalton för inkommande samtal.
- *Ringvolym*: Du kan ställa in volymnivå för ringsignaltoner och textmeddelandeton.
- *Ringsignalfunktion*: Du kan välja hur du ska meddelas om inkommande röstsamtal. Om du exempelvis väljer *Ringer ej* hörs ingen ringsignal vid inkommande samtal och  visas i passningsläge.
- *Textmeddelandeton*: Du kan ställa in ringsignalton för inkommande textmeddelanden.
- *Volym för knapponer*: Du kan ställa in volymnivå för knapponer.
- *Varningssignaler*: Du kan ställa in telefonen så att en varningston hörs, exempelvis när batteriet är nästan slut.
- *Vibrationssignal*: Du kan ställa in telefonen så att den vibrerar när det kommer ett samtal eller ett textmeddelande.
- *Skärmsläckare*: Du kan välja vilken bild som ska visas i passningsläge efter en viss tidsperiod. Du kan också använda animerade bilder som skärmsläckare. Observera dock att det går åt mycket batteri om du använder animerade bilder som skärmsläckare och telefonens användningstid minskar.
Om du vill hämta animerade bilder, se avsnittet om funktionen *Visa bild* i Läsa WAP-sidor på sidan 75.



■ Inställningar (meny 6)

På den här menyn kan du ändra olika inställningar för telefonen. Du kan också återställa menyfunktionerna till originalinställningarna.

Öppna menyn: I passningsläge, tryck på  (**Meny**), bläddra till *Inställningar* och tryck på  (**Välj**).

Samtals- inställningar (meny 6-1)

- *Återuppringning*: Du kan ställa in telefonen så att den gör upp till 10 försök att slå ett nummer efter ett misslyckat försök.
- *Snabbuppringning*: När funktionen är aktiverad kan du ringa ett telefonnummer som är kopplat till någon av snabbuppringningsknapparna 2 till 9 genom att hålla ned motsvarande nummerknapp.
- *Val för samtal väntar*: När denna nättjänst är aktiverad får du ett meddelande om ett nytt samtal inkommer under pågående samtal.
- *Sänd eget nummer*: Du kan ange om ditt eget telefonnummer ska visas (*På*) eller döljas (*Av*) för personen du ringer upp (nättjänst). Om du väljer *Inst. av operat.* används nätoperatörens standardinställning.
- *Telefonlinje som används*: Telefonen kan användas med ett SIM-kort som stöder två abonnemang, eller telefonlinjer. Med den här nättjänsten kan du välja önskad telefonlinje (1 eller 2) för ett samtal, eller förhindra linjeval. Inkommande samtal på båda linjerna kan besvaras oavsett vilken linje som är vald.

Om du väljer linje 2 utan att abonnera på den här nättjänsten går det inte att ringa samtal. När linje 2 är vald visas 2 i passningsläge.

För att tillåta eller förhindra linjeval behöver du PIN2-koden.

- *Svara utan knapptryckning*: Du kan ställa in att inkommande samtal ska besvaras efter en enda ringsignal när telefonen är ansluten till HDD-2-headsetet.

Telefoninställningar (meny 6-2)

- *Språk*: Du kan välja språk för texten i displayen.
- *Cellinformation*: Du kan ställa in telefonen att den indikerar när den används i ett nät som är baserat på nätverkstekniken MCN (Micro Cellular Network). I ett sådant nät kan det hända att lokalsamtal är billigare än annars.
- *Välkomsttext*: Med den här funktionen kan du skriva ett meddelande som visas när du slår på telefonen.
- *Val av operatör*: Du kan ställa in telefonen så att den automatiskt väljer ett mobilnät som finns i området eller så kan du välja ett nät manuellt från en lista. Nätet måste ha ett samtrafikavtal med operatören i ditt vanliga telefonnät.
- *Bekräfta SIM-tjänster*: Du kan ange om en bekräftelse ska visas eller ej när du använder SIM-korttjänster (se SIM-tjänster (meny 15) på sidan 81).

Säkerhets- inställningar (meny 6-3)

- *PIN-kodskontroll*: Du kan ställa in att SIM-kortets PIN-kod måste anges när telefonen slås på. För vissa SIM-kort går det inte att inaktivera den här funktionen.
- *Samtalsspärrar*: Med denna nättjänst kan du begränsa uppringning och mottagning av samtal. Välj ett spärralternativ och aktivera (*Aktivera*) eller inaktivera (*Avbryt*) alternativet, eller kontrollera vilka typer av samtal som är spärrade (*Hämta status*).



Obs: När samtalen är spärrade kan det ändå vara möjligt att ringa vissa nödnummer i en del nät (t.ex. 112 eller något annat officiellt nödnummer).

- **Nummerbegränsning:** Du kan begränsa utgående samtal till vissa utvalda telefonnummer, om SIM-kortet hanterar detta.



Obs: När nummerbegränsningen är aktiverad kan det ändå vara möjligt att ringa vissa nödnummer i en del nät (t.ex. 112 eller något annat officiellt nödnummer).

- **Begränsad grupp:** Med denna nättjänst kan du ange en grupp människor som du kan ringa eller som kan ringa dig.



Obs: När samtalen är begränsade till vissa grupper kan det ändå vara möjligt att ringa nödnummer i en del nät (t.ex. 112 eller något annat officiellt nödnummer).

- **Säkerhetsnivå:** Du kan ställa in telefonen så att den begär säkerhetskoden när ett nytt SIM-kort sätts in i telefonen (alternativet **Telefon**) eller när du väljer den interna telefonboken (**Minne**). När du ändrar den här inställningen tas alla nummer på menyerna 4-1 till 4-3 (Samtalslistor) bort.
- **Ändra koder:** Du kan ändra säkerhetskod, PIN-kod, PIN2-kod och spärrlösenord. I koderna får endast siffrorna 0-9 ingå.

Undvik att använda koder som liknar nödanropsnummer, t.ex. 112, så att de inte rings av misstag.

Grundinställ telefonen (meny 6-4)

Du kan återställa menyfunktionerna till originalinställningarna. Denna funktion påverkar inte namn och telefonnummer i telefonboken. Inställningar för radio och musikspelare påverkas inte heller.

■ Vidarekoppla (meny 7)



Du kan vidarekoppla inkommande samtal till röstbrevlådan eller till något annat telefonnummer (nättjänst).

Öppna menyn: I passningsläge, tryck på  (**Meny**), bläddra till *Vidarekoppla* och tryck på  (**Välj**).

1. Bläddra med  eller  till önskad alternativ för vidarekoppling och tryck på  (**Välj**). Välj exempelvis *Vidarekoppla vid upptaget* om du vill vidarekoppla samtal när du är upptagen med ett annat samtal eller när du vill avvisa samtalet.
2. Aktivera alternativet (*Aktivera*), inaktivera det (*Avbryt*), kontrollera om alternativet för vidarekoppling är aktiverat (*Hämta status*) eller ange en fördröjning (ej tillgängligt för alla alternativ).
3. Om du valde *Aktivera* anger du det nummer som du vill vidarekoppla samtalen till. Om du väljer *Hämta status* visas telefonnumret dit samtal vidarekopplas om du trycker på  (**Nummer**).

Flera alternativ för vidarekoppling kan vara aktiverade samtidigt. När alla samtal vidarekopplas visas  i passningsläge.

■ Musik (meny 8)



Du kan lyssna på musik eller radio med din telefon. Du kan också spela in musik från radion eller en extern musikkälla. Du kan spela in eller överföra musikfiler med upp till 2 timmars musik av cd-kvalitet till ungefär 64 MB ledigt minne i telefonen.



Obs: Telefonen måste vara påslagen för att du ska kunna använda funktionen. Slå inte på mobiltelefonen där det är förbjudet att använda den eller där den kan vålla störningar eller fara.

Öppna menyn: I passningsläge, tryck på  (**Meny**), bläddra till *Musik* och tryck på  (**Välj**).

Överföra musikfiler från en dator: Instruktioner finns i kapitel 4 Nokia Audio Manager på sidan 82.

Musikspelare (meny 8-1)

Med *Musikspelare* kan du lyssna på musikspår som du har lagrat på telefonen. När du vill lyssna på musik, ansluter du ditt HDD-2-headset (se Ansluta och använda headsetet på sidan 22) till telefonen. När du kopplar ur headsetet, pausas din *Musikspelare* och stängs så småningom av.



Tips! Om du snabbt vill sätta på *Musikspelare* trycker du på musikspelarknappen på telefonens ena sida (se bilden på sidan 16).

När du har slagit på *Musikspelare* börjar den spela upp musik i den ordning du har valt under *Uppspelningsalternativ*.

Justera ljudstyrkan i headsetet genom att trycka på någon av de båda volymknapparna på sidan av telefonen.



Varning! Om du lyssnar på musik med hög volym riskerar du att skada hörseln.

Lyssna på musik

Om du vill spola tillbaka det aktuella musikspåret håller du ned .

Om du vill spola fram det aktuella musikspåret håller du ned .

Om du vill spela nästa eller föregående musikspår trycker du snabbt på  eller . Du kan också trycka på knappen på headsetet för att spela nästa spår.

När du vill sluta spela musik trycker du på  (**Alternativ**) och väljer *Pause* om du vill gå tillbaka till samma musikspår senare eller *Musikspelaren av* för att stänga av musikspelaren.

Observera att din *Musikspelare* stängs av automatiskt om du ansluter USB-kabeln till telefonen. Om du vill ändra inställningarna trycker du på  (*Alternativ*) och väljer *Inställningar*. Du har följande alternativ:

- *Uppspelningsalternativ*: Välj *Normal* om du vill spela upp de spår som är lagrade på telefonen i den ordning som de visas i spelningslistan, eller välj *Slumpvis*.
- *Musiktyp*: Du kan ställa in en musiktyp för de musikspår som spelas upp för att automatiskt ställa in equalizer-alternativ, exempelvis bas/diskantnivåer för den valda typen. Detta kan förbättra uppspelningskvaliteten. Du kan välja mellan följande typer: *Rock*, *Normal*, *Jazz*, *Klassisk*, *Latin*, *Pop*, *Dans*, *Bas* och *Extrabas*.

Tryck på headsetknappen när du vill svara på ett inkommande samtal medan du använder headsetet. Din *Musikspelare* pausas när telefonen ringer. Avsluta samtalet genom att trycka på headsetknappen igen. Din *Musikspelare* slås då automatiskt på igen. Mer information finns i Ansluta och använda headsetet på sidan 22.

Tänk på att funktionen *Musikspelare* kräver mycket ström och telefonens drifttid minskas.

Radio (meny 8-2)

Du kan lyssna på radio i telefonen med HDD-2-headsetet (mer information finns i Ansluta och använda headsetet på sidan 22). Headsetets sladd fungerar som radioantenn, så låt den hänga fritt.

Justera ljudstyrkan i headsetet genom att trycka på någon av de båda volymknapparna på sidan av telefonen.



Varning! Om du lyssnar på musik med hög volym riskerar du att skada hörseln.

Observera att kvaliteten på radiosändningarna beror på radiostationens täckning i det aktuella området.



Tips! Om du snabbt vill slå på din **Radio** trycker du på radioknappen på telefonens sida (se bilden på sidan 16).

Om du sparar radiokanaler kan du bläddra till kanalen som du vill lyssna på eller välja ett radiokanalnummer mellan 1 och 10 genom att trycka på motsvarande nummerknapp (använd 0 för 10). Du kan också byta från en kanal till en annan genom att trycka på headsetknappen.

Ställa in en radiokanal

- Tryck på eller medan radion är på för att söka efter kanaler. Sökningen avslutas när en kanal påträffas.
- Om du känner till radiokanalens frekvens (mellan 87,5 MHz och 108,0 MHz) trycker du på (**Alternativ**) och väljer **Välj frekvens**. Knappa in frekvensen och tryck på (**OK**).
- Om du vill söka i små steg, ned till 0,1 MHz, trycker du på (**Alternativ**) och väljer **Man. kanalval**. Tryck snabbt på eller för att söka uppåt eller nedåt. Om du håller knappen nedtryckt lite längre söker du med 1 MHz i taget. När du har hittat den radiostation som du vill lyssna på trycker du på (**OK**).

Om du vill spara kanalen i telefonen trycker du på (**Alternativ**) och väljer **Spara kanal**. Skriv in radiostationens namn och tryck på (**OK**). Bläddra till den plats som du vill spara kanalen och tryck på (**Välj**). Du kan spara upp till 10 kanaler i telefonen.

Använda radion

När radion är på kan du stänga av den genom att trycka på (**Alternativ**) och välja **Stäng av**.

Du kan svara på inkommande samtal när du lyssnar på radion. Då stängs volymen på din **Radio** av. När du avslutar samtalet slås din **Radio** automatiskt på igen.

När du vill välja radiokanal trycker du på motsvarande nummerknapp.

Om du vill ringa ett samtal trycker du och håller ned  för att återgå till passningsläge. Tänk på att radiofunktionen kräver mycket ström och telefonens drifttid minskas.

Inspelning (meny 8-3)

Du kan spela in musik direkt från radion till telefonen eller ansluta telefonen till en extern kompatibel ljudanläggning, exempelvis en cd-spelare, och spela in musik direkt till telefonen.



Obs: Använd inte denna egenskap olagligt! Musik kan vara upphovsrättsskyddad. Du får endast spela in och överföra musikfiler ämnade för personligt bruk. Det är inte tillåtet att kopiera musikspår för vidareförsäljning eller distribuering till andra.

När du vill spela in musik från radion, slår du på radion och väljer alternativet *Inspelning* på menyn *Musik*. Om du vill spela in från externa ljudenheter ansluter du först enheten till telefonen och väljer sedan alternativet *Inspelning*. Du kan spela in eller överföra musikfiler med upp till 2 timmars musik av cd-kvalitet till ungefär 64 MB ledigt minne i telefonen.

Avbryt inspelningen genom att trycka på *Stanna*. Välj sedan antingen *Spara* eller *Radera*.

- Om du väljer att spara inspelningen skriver du in ett namn under *Låtnamn*: och trycker på  (OK). Skriv in ett namn under *Artist*: och tryck på  (*Spara*). Musikspåret har nu sparats i minnet på enheten.

Du kan inte ringa samtal under tiden som du spelar in musik med telefonen. Om du vill ringa ett samtal håller du ned  för att avbryta inspelningen tills telefonen återgår till passningsläge.

Om du får ett samtal medan du spelar in musik avbryts inspelningen. Du kan välja att spara eller ta bort den avbrutna inspelningen efter samtalet.

Låtlista (meny 8-4)

Du kan visa och spela musikspår som du har lagrat på telefonen. Du kan också ta bort spår.

Om du vill spela ett musikspår markerar du spåret, trycker på  (**Alternativ**) och väljer *Play*. Din *Musikspelare* börjar spela spåret. När det aktuella spåret är slut fortsätter din *Musikspelare* att spela nästa spår i låtlistan. När du vill gå tillbaka till din *Låtlista* trycker du på .

Om du vill radera musikspår stänger du av din Musikspelare eller *Radio*, väljer ett spår, trycker på  (**Alternativ**) under *Låtlista* och väljer *Radera*. Du kan också välja *Minnesstatus* om du vill kontrollera hur mycket ledigt och använt minne det finns i telefonen.

■ Spel (meny 9)



Följande spel finns på telefonen: *Snake II*, *Space Impact*, *Bantumi*, *Pairs II* och *Bumper*.

Du kan använda knapparna på båda sidor av displayen när du spelar. Knappmönstret är duplicerat så att det är likadant på båda sidor av knappsatsen. På detta sätt kan du välja om du vill spela på en sida eller båda sidorna vilket ger mer plats för båda händerna.



Obs: Telefonen måste vara påslagen för att du ska kunna använda funktionen. Slå inte på mobiltelefonen där det är förbjudet att använda den eller där den kan vålla störningar eller fara.

Öppna menyn: I passningsläge, tryck på  (**Meny**), bläddra till *Spel* och tryck på  (**Välj**).



Tips! Du kan också lyssna på musik samtidigt som du spelar spel. Markera det spel som du vill spela och tryck på antingen musikspelar- eller radioknappen på telefonens sida.

Tänk på att spelen kräver mycket ström och telefonens drifttid minskas.

Ändra inställningar som är gemensamma för alla spel

Bläddra till *Inställningar* och tryck på  (*Välj*). Bläddra till önskad inställning och tryck på  (*Välj*).

Du kan ställa in ljud, ljus och vibration (*Skakningar*). Observera att när funktionen *Vibrationssignal* är av vibrerar inte telefonen även om funktionen *Skakningar* är på.

Du kan också spara medlemsnumret i Club Nokia här. Du behöver medlemsnumret för att använda tjänsterna i Club Nokia, exempelvis om du vill sända din högsta poäng till Club Nokia. Mer information om Club Nokia och speltjänsterna finns på www.club.nokia.com.

Starta ett spel och ändra inställningar för ett spel

Bläddra till *Välj spel* och tryck på  (*Välj*). Bläddra till det spel som du vill spela och tryck på  (*Välj*).

Du kan börja spela (*Nytt spel*), visa den högsta poäng som har uppnåtts hittills (*Bästa resultat*), ändra spelets inställningar (*Alternativ*) eller visa hjälp om spelet (*Instruktioner*).

Du återupptar spelet efter en paus genom att trycka på  eller , välja *Fortsätt* och trycka på valfri knapp utom ,  eller .

Om du vill skicka din poäng till Club Nokia bläddrar du till önskad poäng och trycker på  (*Skicka*). Poängen skickas till Club Nokia via WAP-anslutning.

Ansluta till Club Nokias WAP-tjänst


Bläddra till *Speltjänst* och tryck på  (*Välj*). Telefonen försöker ansluta till Club Nokias WAP-sidor genom att använda den uppsättning med anslutningsinställningar som är aktiv.

Om det inte går att ansluta och ett felmeddelande visas (t. ex *Kontrollera inställningar*) kanske du inte kan komma åt Club Nokia från WAP-tjänsten vars anslutningsinställningar du använder för tillfället. I detta fall öppnar du menyn Tjänster, aktiverar en annan uppsättning med anslutningsinställningar (se Ansluta till en WAP-tjänst på sidan 74) och försöker ansluta till Club Nokia igen.

Om du vill ha mer information om vilka WAP-tjänster som är tillgängliga och vilka priser och tariffer som gäller kontaktar du din nätoperatör och/eller WAP-tjänsteleverantör.


Spelknappar

Snake II: Vägled ormen till maten och få den att växa.

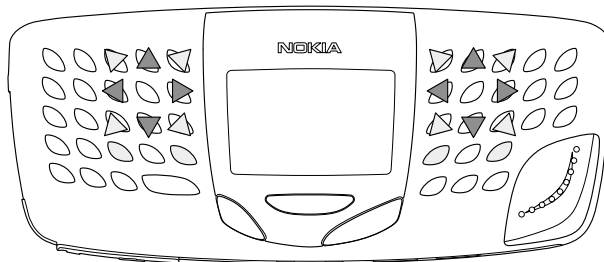

- Förflytta ormen med hjälp av knapparna som anges med mörkgrå pilar på bilden ovan.
- Försök också att använda specialknapparna som anges med ljusgrått för att få ormen att röra sig snabbare.

Space Impact: Led Genevas rymdskepp genom uppdraget att besegra de utomjordiska trupperna.

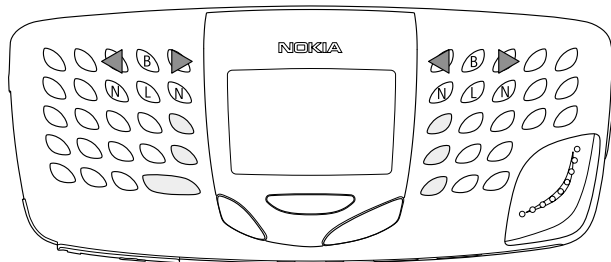


- Navigera rymdskeppet med hjälp av knapparna som anges med pilar på bilden.
- Avfira huvudvapen med knapparna som anges med **M** på bilden.
- Avfira specialvapen med knapparna som anges med **S** på bilden.
- Försök också att använda de alternativa knapparna som anges med ljusgrått på bilden.

Bumper: Försök samla så hög poäng som möjligt genom att hålla bollen på bordet med hjälp av flipperarmarna.


- Du släpper iväg bollarna med hjälp av knapparna som anges med **L** på bilden ovan. Håll ned knappen för att samla kraft.
- Styr flipperarmarna med hjälp av knapparna som anges med pilar på bilden. Om du vill använda båda flipperarmarna samtidigt trycker du på en av knapparna som anges med **B** på bilden ovan.
- Knuffa på bordet genom att trycka på knapparna som anges med **N** på bilden. Spelet tiltas om du knuffar för mycket.

- Försök också att använda de alternativa knapparna som anges med ljusgrått på bilden.
- Bantumi: Samla ihop flest bönor för att vinna spelet.

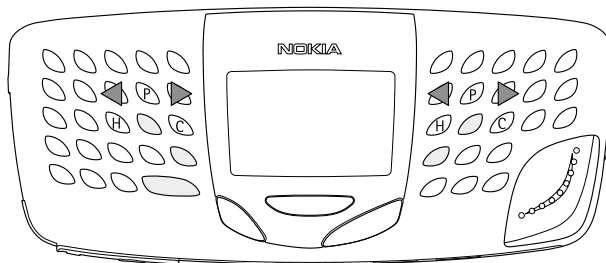

- Flytta handen med hjälp av knapparna som anges med pilar på bilden.
- Plocka upp bönor ur krukorna med hjälp av knapparna som anges med P på bilden ovan.
- Byt turordning med hjälp av knapparna som anges med C på bilden ovan.
- Du kan få ett tips om nästa drag genom att trycka på knapparna som anges med H på bilden.
- Försök också att använda de alternativa knapparna som anges med ljusgrått på bilden.

Pairs II: Vänd på bilder och para ihop dem.

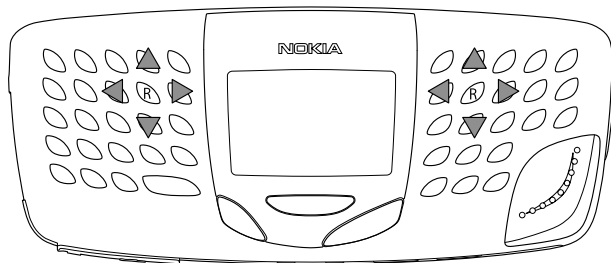

- Flytta till en bild med hjälp av knapparna som anges med pilar.
- Visa bilden genom att trycka på någon av knapparna som anges med R.

■ Kalkylator (meny 10)



Det finns en kalkylator i telefonen som även kan användas för enkla valutakonverteringar.

Öppna menyn: I passningsläge, tryck på  (**Meny**), bläddra till **Kalkylator** och tryck på  (**Välj**).



Obs: Telefonen måste vara påslagen för att du ska kunna använda funktionen. Slå inte på mobiltelefonen där det är förbjudet att använda den eller där den kan vålla störningar eller fara.

Kalkylatorns förmåga till exakta uträkningar är begränsad och avrundningsfel kan förekomma, speciellt vid division med långa tal.

Göra beräkningar

- Tryck på nummerknapparna 0 till 9 för att skriva en siffra, tryck på knappen med punkt för decimalkomma och på  för att radera siffran till vänster om markören. Om du vill ändra tecken, tryck på  (**Alternativ**) och välj *Ändra tecken*.
- Tryck på  (**Alternativ**) och välj *Addera, Subtrahera, Multiplicera* eller *Dividera* beroende på vilket räknesätt du vill använda.
- Visa summan genom att trycka på  (**Alternativ**) och välja *Visa resultat*.
- Håll ned  för att rensa displayen och göra en ny beräkning.



Tips! Du kan snabbt välja räknesätt genom att först knappa in den första siffran och sedan trycka på Chr upprepade gånger.

Konvertera valuta

Ställ in valutakursen så här: Tryck på  (**Alternativ**), bläddra till *Valutakurs* och tryck på  (**OK**). Välj önskat alternativ, ange *Valutakurs*: och tryck på  (**OK**).

Konvertera valutan så här: Ange det belopp som ska konverteras, tryck på  (**Alternativ**) och välj */ nationell* eller */ utländsk*.

Valutaomvandling i passningsläge

Knappa in beloppet som du vill konvertera. Den valutakurs som du ställer in på den här menyn används. Tryck på  eller  två gånger. Tryck på  (**Konvertera**).

■ Påminnelser (meny 11)



Med denna minneshjälp kan du spara korta textmeddelanden och koppla dem till ett alarm. Alarmsignalen hörs när det inställda datumet och tidpunkten infaller.

Öppna menyn: I passningsläge, tryck på (Meny), bläddra till *Påminnelser* och tryck på (Välj).



Obs: Telefonen måste vara påslagen för att du ska kunna använda funktionen. Slå inte på mobiltelefonen där det är förbjudet att använda den eller där den kan vålla störningar eller fara.

Bläddra till en av följande funktioner och tryck på (OK):

- *Lägg till ny*: Skriv in påminnelsen (se Skriva text på sidan 32) och tryck på (OK). Du kan också koppla ett alarm till påminnelsen.
- *Visa alla*: Visar alla påminnelser som du har skrivit och sparat i telefonen. Du kan bläddra igenom påminnelserna med och . Tryck på (Alternativ) om du vill: *Radera* (Du kan ta bort påminnelser en i taget eller alla på en gång), *Ändra*, *Sänd* (sänder påminnelsen utan alarm som ett textmeddelande till en annan kompatibel telefon).

När alarmet aktiveras kan du stänga av det genom att trycka på . Om du trycker på (Snooze) tystnar alarmet i ett par minuter.

■ Klocka (meny 12)



På den här meny kan du ändra olika tidsinställningar för telefonen.

Öppna menyn: I passningsläge, tryck på (Meny), bläddra till *Klocka* och tryck på (Välj).

- *Alarmklocka*: Du kan ställa in telefonen så att den larmar vid önskad tid. Knappa in frekvensen och tryck på (OK).

När larmtiden infaller avges en signal och texten *Alarmtid!%U* blinkar. Stäng av alarmet genom att trycka på valfri knapp. Om du trycker på  (**Snooze**) tystnar alarmet i ett par minuter.

Om larmtiden infaller när telefonen är avstängd, och du trycker på någon annan knapp än  (**Snooze**), trycker du på  (**Ja**) om du vill kunna ta emot samtal eller på  om du inte vill slå på telefonen.

Om larmtiden infaller när telefonen är avstängd slås den automatiskt på och ljudsignalen avges. Om du trycker på **Stop** frågar telefonen om du vill aktivera den för samtal. Tryck på **Nej** för att stänga av telefonen eller **Ja** för att ringa och ta emot samtal.

Obs: Tryck inte på **Ja** där det är förbjudet att använda mobiltelefoner eller där den kan vålla störningar eller fara.

- **Inställningar för klocka:** Du kan ställa in att klockan ska visas i passningsläge, ställa klockan eller välja visning i 12- eller 24-timmarsformat. Om batteriet tas bort från telefonen måste du kanske ställa klockan igen.
- **Datuminställning:** Du kan ställa in dagens datum.
- **Stoppur:** Du kan exempelvis ta tid på sportaktiviteter. Tryck på  (**Starta**) för att starta tidtagningen och tryck på  (**Stanna**) när du vill stoppa den. När tidtagningen är stoppad kan du välja  (**Alternativ**) om du vill använda följande funktioner: **Start**, **Nollställ**, **Avsluta**.

Ställ in att tidtagningen ska fortsätta i bakgrunden genom att trycka på  två gånger. Vid tidtagning blinkar  i passningsläge.

Tänk på att användning av stoppuret belastar batteriet och att telefonens drifttid minskas. Därför bör du inte låta det gå i bakgrunden när du utför andra operationer med telefonen.



Obs: Telefonen måste vara påslagen för att du ska kunna använda funktionen. Slå inte på mobiltelefonen där det är förbjudet att använda den eller där den kan vålla störningar eller fara.

Stoppuret förbrukar batteriet och telefonens passnings- och samtalstid förkortas. Därför bör du inte låta det gå i bakgrunden när du utför andra operationer med telefonen.

- **Timer:** Du kan ställa in telefonen så att den larmar efter en viss tid. Knappa in tidsperioden och tryck på  (**Starta**). På den här menyn kan du också välja **Ändra tid** eller **Avbryt timer**.

När timern är aktiverad visas  i passningsläge.

När larmtiden infaller avges en signal och påminnelsetexten blinkar i displayen. Tryck på valfri knapp för att fortsätta.



Obs: Telefonen måste vara påslagen för att du ska kunna använda funktionen. Slå inte på mobiltelefonen där det är förbjudet att använda den eller där den kan vålla störningar eller fara.

- **Autom. uppdät. av datum & tid:** Den här nättjänsten uppdaterar klockan i din telefon när du byter tidzon.

■ Profiler (meny 13)



På den här menyn kan du ändra, hantera och skapa inställningsgrupper ("profiler") för att ställa in ringsignaler för olika situationer. En profil är alltid aktiv.

Du kan även enkelt ändra inställningarna för den valda profilen på menyn **Ljudsignal** (se sidan 51).

Öppna menyn: I passningsläge, tryck på  (**Meny**), bläddra till **Profiler** och tryck på  (**Välj**).

Aktivera en profil och ändra dess inställningar

1. På menyn **Profiler**, bläddra till en profil och tryck på  (**Välj**). Välj exempelvis profilen **Ljudlös** om du vill stänga av alla ringsignaler.

Vissa av profilerna kan ersättas med profiler som du får från exempelvis din operatör. Om du vill ha mer information om tillgänglighet och kompatibilitet kontaktar du operatören eller någon annan profilleverantör.

2. Välj:
 - **Aktivera** för att använda den markerade profilen eller
 - **Anpassa** om du vill ändra inställningarna för den valda profilen.
3. Om du väljer **Anpassa**, bläddrar du till någon av följande inställningar och trycker på  (**Välj**):
Ringsignalton, **Ringvolym**, **Ringsignalfunktion**, **Textmeddelandetön**, **Volym för knapptoner**,
Varningssignaler, **Vibrationssignal**, **Skärmsläckare**, **Ändra namn**.

När du använder **Skärmsläckare** ska du tänka på att det drar mycket batteri att använda animerade bilder som skärmsläckare och telefonens användningstid minskar.

Med funktionen **Ändra namn** kan du ändra namnet på den valda profilen (se Skriva text på sidan 32). Du kan inte ändra namn på profilen **Normal**.

4. Bläddra till önskat alternativ och tryck på  (**OK**).



Om du snabbt vill aktivera en profil i passningsläge eller under ett samtal: Tryck snabbt på , bläddra till profilen och tryck på  (**OK**).

■ WAP-tjänster (Tjänster - meny 14)



På den här menyn kan du komma åt olika WAP-tjänster (Wireless Application Protocol), exempelvis för bankärenden, onlinespel och underhållning. Dessa tjänster är särskilt utformade för mobiltelefoner och hanteras av WAP-tjänsteleverantören.

Öppna menyn: I passningsläge, tryck på  (**Meny**), bläddra till **Tjänster** och tryck på  (**Välj**).



Obs: Telefonen måste vara påslagen för att du ska kunna använda funktionen. Slå inte på mobiltelefonen där det är förbjudet att använda den eller där den kan vålla störningar eller fara.

Kontrollera vilka WAP-tjänster som är tillgängliga och vilka priser och tariffer som gäller med din nätoperatör och/eller med WAP-tjänsteleverantören vars tjänster du vill använda. Tjänsteleverantören kan också ge dig instruktioner om hur du kan använda tjänsterna.

Observera att WML (Wireless Mark-up Language) används på WAP-sidor. Det går inte att visa HTML-webbsidor (Hyper-Text Mark-up Language) på telefonen.



Obs: Informationen och tjänsterna du har tittat på sparas i telefonens cache-minne. Ett cache-minne är ett buffertminne, som används för att lagra data tillfälligt. Töm telefonens cache-minne varje gång du har visat eller försökt visa hemlig information som kräver lösenord (t.ex. ditt bankkonto). När du vill tömma cacheminnet öppnar du menyn *Tjänster*, bläddrar till *Töm cache* och trycker på  (Välj).

Åtkomst och användning av WAP-tjänster

1. Skaffa de anslutningsinställningar som krävs för den WAP-operatör som du vill använda dig av.

Se Ställa in telefonen för en WAP-tjänst.

2. Spara anslutningsinställningarna.

Mer information finns i Ställa in telefonen för en WAP-tjänst nedan. Mer information finns i Ändra inställningar för visning av WAP-sidor på sidan 77.

3. Ringa upp (ansluta) till en WAP-tjänst. Se Ansluta till en WAP-tjänst på sidan 74.

4. Börja läsa WAP-tjänstens sidor. Se Läsa WAP-sidor på sidan 75.

5. När du läst färdigt avslutar du anslutningen till WAP-tjänsten. Se Avsluta en WAP-anslutning på sidan 77.

Ställa in telefonen för en WAP-tjänst

Du kan få anslutningsinställningarna som ett textmeddelande från den nätoperatör eller tjänsteleverantör som erbjuder WAP-tjänsten. Om du vill ha mer information kontaktar du nätoperatören eller tjänsteleverantören eller besöker Club Nokias webbplats (www.club.nokia.com).

Om du inte får tillgång till inställningarna på detta sätt kan du ange dem manuellt. För att få rätt inställningar kontaktar du nätoperatören eller tjänsteleverantören. WAP-inställningarna kan exempelvis vara tillgängliga på nätoperatörens eller tjänsteleverantörens webbplats.

Spara inställningarna som ett textmeddelande

När du får anslutningsinställningarna som ett textmeddelande visas meddelandet *Inställningar för tjänst mottaget*.

- Spara mottagna inställningar: Tryck på  (**Alternativ**), bläddra till *Spara* och tryck på  (**Välj**).
- Om du vill visa inställningarna innan du sparar dem: Tryck på  (**Alternativ**), bläddra till *Visa* och tryck på  (**Välj**).

Tryck på  (**Spara**) för att spara inställningarna eller  om du vill återgå till alternativlistan.

Ange anslutningsinställningarna manuellt

För att få rätt inställningar kontaktar du nätoperatören eller tjänsteleverantören.

1. På menyn *Tjänster*, bläddra till *Inställningar* och tryck på  (**Välj**).
2. Tryck på  (**Välj**) när *Inställningar för anslutning* visas.
3. Bläddra till en uppsättning med anslutningsinställningar och tryck på  (**Alternativ**).
En uppsättning är en grupp med inställningar som krävs för att ansluta till en WAP-tjänst.
4. Bläddra till *Ändra* och tryck på  (**Välj**).

5. Bläddra till varje inställning nedan och tryck på  (Välj). Gör alla obligatoriska inställningar en i taget.

- **Startsida**: Skriv in webbadressen till WAP-tjänsten som du vill använda och tryck på  (OK).
- **Anslutningstyp**: Bläddra till **Varaktig** eller **Tillfällig** och tryck på  (Välj).
- **Anslutningssäkerhet**: Bläddra till **På** eller **Av** och tryck på  (Välj).

När funktionen för anslutningssäkerhet är aktiverad försöker telefonen använda en säker anslutning till WAP-tjänsten. Om det inte finns någon säker anslutning tillgänglig genomförs inte anslutningen. Om du vill ansluta ändå med en anslutning som inte är säker, ställer du funktionen för anslutningssäkerhet på **Av**.

- **Bärare** (en anslutningsmetod): Bläddra till **USSD** eller **Data** och tryck på  (Välj). Om du vill ha mer information om priser, överföringshastighet med mera, kontaktar du nätoperatören eller tjänsteleverantören.
- **Servicekod** (visas om du använder USSD som bärare): Knappa in koden och tryck på  (OK).
- **Servicenummer** (visas om USSD-adresstypen är Servicenummer): Knappa in servicenumret och tryck på  (OK).
- **Uppringt nummer** (visas om du använder Data som bärare): Knappa in numret och tryck på  (OK).
- **IP-adress** (visas om du använder Data som bärare): Skriv in adressen och tryck på  (OK).
- **Verifieringstyp** (visas om du använder Data som bärare): Bläddra till **Säker** eller **Normal** och tryck på  (Välj).
- **Datasamtalstyp** (visas om du använder Data som bärare): Bläddra till **Analog** eller **ISDN** och tryck på  (Välj).

- *Användarnamn* (visas om du använder Data som bärare): Skriv in användarnamnet och tryck på  (OK).
 - *Lösenord* (visas om du använder Data som bärare): Ange lösenordet och tryck på  (OK).
6. När du har gjort alla inställningar som krävs kan du ändra namnet på uppsättningen med inställningar. Tryck på  och sedan  (Alternativ), bläddra till *Ändra namn* och tryck på  (Välj). Skriv in namnet och tryck på  (OK).
- Nu är inställningarna sparade och du kan ansluta till WAP-tjänsten.

Ansluta till en WAP-tjänst

Aktivera först inställningarna för WAP-tjänsten du vill ansluta till.

Om du vill använda samma WAP-tjänst som sist behöver du inte aktivera dess inställningar igen.

Aktivera inställningarna:

1. På menyn *Tjänster*, bläddra till *Inställningar* och tryck på  (Välj).
2. Bläddra till *Inställningar för anslutning* och tryck på  (Välj).
3. Bläddra till den uppsättning med inställningar du vill använda och tryck på  (Alternativ).
4. Bläddra till *Aktivera* och tryck på  (Välj).

Anslut sedan till WAP-tjänsten. Gör något av följande:

- Öppna WAP-tjänstens hemsida: På menyn *Tjänster*, bläddra till *Till Startside* och tryck på  (Välj). ELLER
- Starta anslutningen i passningsläge: När du inte har knappat in några tecken i displayen, håller du ned nummerknappen 0. ELLER

- Välj bokmärket för WAP-tjänsten: På menyn *Tjänster*, bläddra till *Bokmärken* och tryck på  (*Välj*). Bläddra till önskat bokmärke och tryck på  (*Alternativ*). Bläddra till *Gå till* och tryck på  (*Välj*).

Kontrollera att aktuell uppsättning med inställningar kan användas med WAP-sidan som bokmärket hänvisar till. Om bokmärket inte visas (*Kontrollera inställningar* kanske visas) byter du anslutningsinställningar och försöker igen. ELLER

- Skriv in adressen till WAP-tjänsten: På menyn *Tjänster*, bläddra till *Gå till adress* och tryck på  (*Välj*). Skriv in adressen (tryck på Chr-knappen om du behöver använda specialtecken) till WAP-tjänsten och tryck på  (*OK*).

Observera att du inte behöver skriva prefixet `http://` framför adressen eftersom det läggs till automatiskt. Om du vill använda ett annat protokoll än `http` (exempelvis `ftp`) lägger du till det prefixet.

Observera att din telefon kan ha vissa förinstallerade bokmärken för webbplatser som inte hör till Nokia. Nokia ger inte några garantier eller särskilda rekommendationer för dessa platser. Om du vill komma åt dessa webbplatser ska du vidta samma försiktighetsåtgärder, för säkerhet eller innehåll, som du gör med alla andra webbplatser.

Läsa WAP-sidor

När du har anslutit till WAP-tjänsten kan du börja läsa WAP-sidorna.

Telefonens knappfunktioner kan variera mellan olika WAP-tjänster. Följ ledtexterna som visas på displayen. Om du vill ha mer information kontaktar du WAP-tjänsteleverantören.

Allmänna riktlinjer för knappar

- Använd  eller  när du vill bläddra WAP-sidorna och markera objekt. Dessa objekt kan exempelvis vara understruken text, dvs. en länk.
- Tryck på mellanslagsknappen för att markera ett objekt.
- Tryck på  om du vill gå tillbaka till föregående WAP-sida.
- Håll ned  om du vill koppla ned från WAP-tjänsten och avsluta samtalet.
- Tryck på  (**Alternativ**) om du vill visa följande alternativ. Bläddra till önskat alternativ och tryck på  (**Välj**).

Till Start sida: Går till WAP-tjänstens startsida.

Läs om: Uppdaterar WAP-sidan.

Välj: Väljer en länk eller ett annat markerat objekt på WAP-sidan.

Utseendeinst.: Du kan radbryta text och dölja bilder på WAP-sidor. Mer information finns i Ändra inställningar för visning av WAP-sidor på sidan 77.

Bokmärken: Du kan hantera bokmärken, exempelvis spara aktuell WAP-sida som ett bokmärke. Mer information finns i Spara och hantera bokmärken på sidan 78.

Använd nr.: Kopierar ett nummer från aktuell WAP-sida som du kan spara eller ringa upp, och avslutar samtalet. Om WAP-sidan innehåller flera nummer kan du välja vilket du vill kopiera.

Gå till adress: Du kan ansluta till önskad WAP-sida. Skriv in WAP-adressen och tryck på  (**OK**).

Töm cache: Tömmer telefonens cacheminne (se Tömma cacheminnet på sidan 79).

Säkerhetsinfo: Visar om anslutningen är säker.

Avsluta: Avslutar anslutningen till WAP-tjänsten.

Visa bild: Du kan rulla i en bild eller animerad bild som inte får plats i displayen. Tryck på  och  för att rulla bilden uppåt eller nedåt och tryck på bokstäverna B och N för att rulla bilden åt vänster eller höger.

Tryck på  (**Alternativ**) för följande: *Nästa bild*, *Föreg. bild* eller *Spara bild*.

Med *Spara bild* kan du spara bilder och använda dem i meddelanden eller som skärmläckare, eller spara animerade bilder och använda dem som skärmläckare. Om bilden du vill spara är för stor för bildmeddelanden och skärmläckare kan du flytta rutan som visas över bilden, välja det område du vill spara och sedan trycka på  (**Välj**).

Observera att animerade bilder som sparas från WAP-sidor inte går att använda i bildmeddelanden.

Avsluta en WAP-anslutning

När du använder en WAP-tjänst: Tryck på  (**Alternativ**), bläddra till *Avsluta* och tryck på  (**Välj**). När texten *Avbryta pågående tjänst?* visas trycker du på  (**Ja**).

Anslutningen till WAP-tjänsten kopplas ned och samtalet avslutas.

Ändra inställningar för visning av WAP-sidor

1. På menyn *Tjänster*, bläddra till *Inställningar* och tryck på  (**Välj**).
2. Bläddra till *Inställningar för utseende* och tryck på  (**Välj**).
3. Bläddra till *Textbrytning* eller *Visa bilder* och tryck på  (**Välj**).
4. Välj *På* eller *Av* för *Textbrytning* och *Ja* eller *Nej* för *Visa bilder*.

När *Textbrytning* är inställt på *På* fortsätter texten på nästa rad om den inte får plats på samma rad.

När *Visa bilder* är inställt på *Nej* visas inte bilder som finns på WAP-sidan. Detta kan göra att det går snabbare att bläddra på WAP-sidor som innehåller många bilder.

Spara och hantera bokmärken

Om du inte har någon aktiv WAP-anslutning

1. På menyn *Tjänster*, bläddra till *Bokmärken* och tryck på  (*Välj*).
2. Bläddra till önskat bokmärke och tryck på  (*Alternativ*).

Välj ett bokmärke om du vill spara ett nytt bokmärke.

3. Bläddra till en av följande funktioner och tryck på  (*Välj*):
 - *Lägg till bokm.*: Du kan skapa ett nytt bokmärke utan att vara ansluten till en WAP-tjänst. Skriv in adressen till WAP-sidan och tryck på  (*OK*). Ange ett namn på WAP-sidan och tryck på  (*OK*).
 - *Gå till*: Ansluter till WAP-sidan som är kopplad till bokmärket.
 - *Ändra*: Du kan ändra markerat bokmärke.
 - *Radera*: Du kan ta bort markerat bokmärke.
 - *Sänd bokm.*: Du kan sända markerat bokmärke som ett textmeddelande till en annan telefon.

Om du har en aktiv WAP-anslutning

1. Tryck på  (*Alternativ*), bläddra till *Bokmärken* och tryck på  (*Välj*).
2. Bläddra till önskat bokmärke och tryck på  (*Alternativ*).

Välj ett bokmärke om du vill spara ett nytt bokmärke.
3. Bläddra till något av alternativen som beskrivs ovan och tryck på  (*Välj*).

Med funktionen *Spara bokm.* kan du spara aktuell WAP-sida som ett bokmärke.

Tömma cacheminnet

Informationen eller tjänsterna som du ansluter till sparas temporärt i telefonens cacheminne.

Om du har försökt att få åtkomst till eller har använt konfidentiell information som kräver lösenord (t ex ditt bankkonto) ska du tömma cacheminnet varje gång innan du använder telefonen så att inte information kan användas av någon annan..

Så här tömmer du cacheminnet:

- På menyn *Tjänster*, bläddra till *Töm cache* och tryck på  (*Välj*).

Upprätthålla en WAP-anslutning och ett röstsamtal samtidigt (när USSD är bärare)

Du kan svara på ett röstsamtal under en WAP-anslutning när USSD används som anslutningens bärare. Du kan också starta en WAP-anslutning under ett röstsamtal.

Observera att du inte kan ha ett röstsamtal och en WAP-anslutning samtidigt när Data används som bärare.

Svara på ett samtal under en WAP-anslutning:

1. Tryck på  (*Svara*) för att svara på samtalet.

Du kan fortsätta att bläddra på WAP-sidorna under samtalet.

2. Om du vill avsluta samtalet men inte WAP-anslutningen trycker du på  (*Alternativ*) och väljer *Avsluta samtal*.

Om du vill avsluta samtalet och WAP-anslutningen håller du ned .

Starta en WAP-anslutning under ett samtal (när bäraren i aktiv uppsättning med anslutningsinställningar är USSD):

1. Tryck på  och sedan  (**Alternativ**) och välj **Tjänster**.
2. Upprätta en WAP-anslutning och börja använda den på normalt sätt.

Säkerhetscertifikat

Med vissa WAP-tjänster, exempelvis banktjänster, behöver du ett säkerhetscertifikat. Genom att använda certifikat kan du upprätthålla säkerheten för anslutningar mellan telefonen och en WAP-gateway eller -server om alternativet **Anslutningssäkerhet** är inställt på **På**.

Du kan hämta certifikat från en WAP-sida om WAP-tjänsten stöder säkerhetscertifikat. När du har hämtat certifikatet kan du visa, spara eller ta bort det. Om du sparar certifikatet läggs det till i listan med certifikat på telefonen.

Du kan bara vara säker på att en WAP-gateway eller -server är vad den uppger sig för att vara efter att dess identitet har kontrollerats mot motsvarande certifikat på telefonen.

Ett meddelande visas på telefonens display om identiteten för aktuell WAP-gateway eller -server inte kan verifieras, om certifikatet inte är äkta eller om du inte har rätt certifikat på telefonen.

Visa listan med säkerhetscertifikat:

1. På menyn **Tjänster**, bläddra till **Inställningar** och tryck på  (**Välj**).
2. Bläddra till **Säkerhetscertifikat** och tryck på  (**Välj**).

Säkerhetsikon

När säkerhetsikonen () visas under en WAP-anslutning är dataöverföringen mellan telefonen och aktuell WAP-gateway eller -server krypterad och säker. Aktuell WAP-gateway eller -server identifieras

av inställningen *IP-adress* (om Data används som bärare) eller *Servicenummer* (om USSD används som bärare) i *Inställningar för anslutning*.

Säkerhetsikonen anger dock inte att dataöverföringen mellan aktuell gateway och innehållsserver (platsen där den efterfrågande källan finns) är säker. Det är upp till tjänsteleverantören att se till att dataöverföringen mellan en gateway och en innehållsserver är säker.

■ SIM-tjänster (meny 15)



Denna meny visas endast om SIM-kortet har ytterligare tjänster. Namnet på, och innehållet i, menyn beror på vilka tjänster som finns tillgängliga.



Obs: Telefonen måste vara påslagen för att du ska kunna använda funktionen. Slå inte på mobiltelefonen där det är förbjudet att använda den eller där den kan vålla störningar eller fara.

Öppna menyn: I passningsläge, tryck på  (**Meny**),  och  (**Välj**).



Obs: Kontakta SIM-kortsförsäljaren eller nätoperatören för information om tillgänglighet, avgifter och instruktioner om hur du använder SIM-tjänsterna.

4. Nokia Audio Manager

Med Nokia Audio Manager kan du skapa och ordna digitala musikfiler på en kompatibel dator och överföra dem till din Nokia 5510-telefon. Du kan använda Nokia Audio Manager för att skapa ett bibliotek med musikspår och spelningslistor (låtlistor) på datorn. Sedan kan du ansluta telefonen till datorn med medföljande USB-kabel (anslutningskabel DKE-2) och överföra musiken till telefonen. Du kan exempelvis överföra musikspår från dina cd-skivor till låtlistan i telefonen.

Du kan kopiera musikfiler som skapats från radion till datorn i säkerhetskopieringssyfte med hjälp av medföljande USB-kabel och Windows Utforskaren. På grund av upphovsrättsbegränsningar kan du bara spela dessa filer i Nokia 5510-telefonen.

När du ska använda Nokia Audio Manager behöver du bara ansluta telefonen till din dator och sedan sköts resten via datorn.



Obs: Använd inte denna funktion olagligt. Musik kan vara upphovsrättsskyddad. Inspelning av sådan musik och överföring av musikfiler är endast tillåtet för eget bruk. Det är inte tillåtet att kopiera musikspår för vidareförsäljning eller distribuering till andra.

■ Systemkrav

Följande krävs för att installera och använda Nokia Audio Manager:

- En Intel-kompatibel dator med operativsystemet Windows 98, Millennium Edition eller Windows 2000,

Observera att programvaran inte kan användas på en hemmagjord dator med Windows 98 installerat eller en dator som vars system har uppgraderats från Windows 95 eller 3.1 till Windows 98.

- Pentium MMC-processor 266 MHz (Pentium 300 MHz rekommenderas),
- Minst 35 MB ledigt diskutrymme. Ytterligare utrymme för musikfiler,
- Minst 48 MB minne rekommenderas, 64 MB föreslås för Windows 2000,
- Upplösning på 800 x 600 bildpunkter och mer än 65536 färger, inställningen High Color,
- Webbbläsare version 4.0 eller högre av antingen Microsoft Internet Explorer eller Netscape Navigator,
- Stöd för importfilerna MP3 och CD-DA (musik-cd),
- Cd-romenhet SCSI/ANSI X3T10-1048D-standard. ATAPI/SFF-8020i-standard.

■ Installera Nokia Audio Manager



Obs: Anslut inte USB-kabeln till datorn förrän du har installerat programmet Nokia Audio Manager från cd-romskivan som medföljer Nokia 5510.

1. Starta Windows.
2. Sätt i cd-romskivan som medföljer i förpackningen i cd-romenheten på datorn.
3. Cd-romskivan bör startas automatiskt. Annars öppnar du Windows Utforskaren och väljer cd-romenheten där du har satt i cd-romskivan. Högerklicka på ikonen Nokia Audio Manager och välj Autorun.
4. Följ installationsanvisningarna som visas på datorskärmen för att slutföra installationen.

5. När installationen av programvaran är färdig läggs mappen Nokia Audio Manager till i programfilerna.

■ Överföra musikfiler till telefonen

1. Lägga till spår i databasen i Nokia Audio Manager. Se i följande avsnitt eller i hjälpen för Nokia Audio Manager för mer anvisningar.
2. Öppna Nokia Audio Manager på datorn.
3. Klicka på [kopiera till enheter](#).
4. Välj de musikspår eller den spelningslista (låtlista) som du vill överföra till telefonen. klicka antingen på fliken [Välj spår ur databas](#) eller [Välj spellistor ur databas](#), märk de spår eller spelningslistor du vill ha genom att klicka på dem och klicka sedan på **OK**.
5. Nu kan du färdigställa listan genom att lägga till eller ta bort märken från spåren. Till höger i vyn kan du se hur mycket minne som krävs på Nokia 5510 om du överför de spår du har valt.
6. När du vill överföra de märkta spåren till telefonen klickar du på [Kopiera till bärbar](#).

Om du väljer mer musik än vad som får plats i telefonens minne visas ett felmeddelande om att det inte finns tillräckligt med minne på fjärrenheten. Klicka på märkena för att ta bort spår tills du ser att de får plats.

■ Hantera spår med Nokia Audio Manager

- När du vill spela in musik från en cd-skiva, sätter du i en musik-cd i datorns cd-romenhet och klickar på [läs en cd](#). Som standard märks alla spår men du kan ta bort märken genom att klicka på dem. När du vill spela in klickar du på knappen [Starta läsning](#).

- Om du vill söka efter ljudfiler på datorn och lägga till dem i databasen för enklare bearbetning klickar du på menyn [Arkiv](#) och väljer [Genomsök hårddisk efter spår](#).
- Om du vill redigera titlar klickar du på [Redigera spårinfo](#) Markera ett spår och klicka på knappen [Granska / Redigera](#). Sedan kan du skriva information om spåret, t. ex. titel, artistens namn, aktuell musikgenre eller vilket år låten kom ut.
- För att skapa spelningslistor klickar du på [gör en spellista](#).
- För att skapa eller ändra inställningar klickar du på menyn [Visa](#) och väljer [Alternativ](#).



Tips! Om du vill ha mer information och anvisningar om hur du använder Nokia Audio Manager använder du programmets direkthjälp.

5. Batteriinformation

■ Laddning och urladdning

Telefonen drivs med ett laddningsbart batteri.

Observera att ett nytt batteri fungerar bäst först när det har laddats upp och ur helt två eller tre gånger!

Batteriet kan laddas och laddas ur hundratals gånger, men så småningom har det tjänat ut. När drifttiden (samtalstid och passningsläge) börjar förkortas märkbart är det dags att köpa ett nytt batteri.

Använd endast batterier som är godkända av telefontillverkaren, och ladda endast batterierna med laddare som är godkända av tillverkaren. Dra ut kontakten till laddaren när du inte använder den. Lämna inte batteriet anslutet till laddaren mer än en vecka, eftersom överladdning kan förkorta batteriets livslängd. Ett fulladdat batteri som inte används laddas så småningom ur.

Extrema temperaturer påverkar batteriets laddbarhet.

Använd endast batteriet för avsett ändamål.

Använd aldrig laddare eller batteri som är skadade.

Kortslut inte batteriet. Batteriet kan kortslutas oavsiktligt om det exempelvis förvaras i fickan eller i en väska tillsammans med ett metallföremål (ett mynt, ett gem eller en penna) som samtidigt kommer i direkt kontakt med batteriets + och - poler (de metallband som finns på batteriet). Kortslutning av polerna kan skada batteriet och det föremål som kortsluter polerna.

Om du lämnar batteriet i värme eller kyla, t.ex. i en stängd bil på sommaren eller vintern, minskar batteriets kapacitet och livslängd. Försök att alltid förvara batteriet i en temperatur mellan 15°C och 25°C. En telefon med för varmt eller kallt batteri kan tillfälligt sluta fungera, även om batteriet är fulladdat. Batteriets prestanda försämras avsevärt vid temperaturer under fryspunkten.

Kasta aldrig batterier i öppen eld!

Kassera batterier i enlighet med gällande regler och föreskrifter(exempelvis för återvinning). Släng inte batterierna med hushållsavfallet.

SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL

Din telefon är en tekniskt avancerad produkt framställd med stor yrkesskicklighet och bör behandlas med största omsorg. Om du följer nedanstående råd kommer du att kunna uppfylla kraven för att garantin skall gälla och ha nytta av produkten i många år.

- Förvara alltid telefonen och alla dess delar och tillbehör utom räckhåll för små barn.
- Skydda telefonen mot fukt. Nederbörd, fukt och alla typer av vätskor kan innehålla ämnen som fräter på de elektroniska kretsarna.
- Använd eller förvara inte telefonen i dammiga, smutsiga miljöer. Telefonens rörliga delar kan ta skada.
- Förvara inte telefonen på varma platser. Höga temperaturer kan förkorta livslängden för elektroniska apparater, skadar batterierna och kan smälta vissa plaster.
- Förvara inte telefonen på kalla platser. När telefonen värms upp (till sin normala temperatur) kan det bildas fukt på insidan av den, vilket kan skada de elektroniska kretsarna.
- Försök inte öppna telefonen. Okunnigt hanterande kan skada den.
- Tappa, slå på eller skaka den inte. Om den behandlas omilt kan kretskorten gå sönder.
- Använd inte starka kemikalier, lösningsmedel eller frätande/starka rengöringsmedel för att rengöra telefonen.
- Måla inte telefonen. Målarfärg kan täppa till dess rörliga delar och hindra normal användning.
- Använd endast medföljande antenn eller en godkänd ersättningsantenn. Icke godkända antenner, ändringar eller fästnanordningar kan skada telefonen och kan eventuellt bryta mot de bestämmelser som styr radioenheter.

Ovanstående råd gäller såväl telefon som batteri, laddare eller annat tillbehör. Om något av dem inte fungerar som de ska, ta dem till närmaste kvalificerade serviceverkstad. Personalen där kan hjälpa dig och se till att telefonen lagas om så behövs.

VIKTIG SÄKERHETSINFORMATION

■ Trafiksäkerhet

Använd inte en handhållen mobiltelefon när du kör. Sätt alltid tillbaka telefonen ordentligt i hållaren. Lägg den inte löst på passagerarsätet eller någon annanstans, eftersom den kan slungas iväg vid en kollision eller häftig inbromsning.

Kom ihåg att trafiksäkerheten alltid kommer i första hand!

■ Användningsmiljö

Kom ihåg att respektera speciella föreskrifter inom de områden där de förekommer. Stäng alltid av telefonen när det är förbjudet att använda den, där den kan störa andra apparater i närheten eller på annat sätt utgöra en fara.

Använd bara telefonen i dess normala användarpositioner.

Delar av telefonen är magnetiska. Telefonen kan dra till sig föremål av metall och personer med hörapparater bör inte hålla telefonen till det öra där apparaten sitter. Säkra alltid telefonen i hållaren, eftersom hörtelefonen kan dra åt sig föremål av metall. Förvara inte kreditkort eller annan magnetisk media nära telefonen, eftersom information som lagrats på dem kan raderas.

■ Elektroniska enheter

De flesta moderna elektroniska utrustningar är skärmade mot radiosignaler. Det kan emellertid finnas elektronisk utrustning som inte är skyddad mot radiosignalerna från din mobiltelefon.

Pacemaker

Pacemakertillverkare rekommenderar att man har ett avstånd på minst 20 cm (6 tum) mellan en trådlös handtelefon och en pacemaker för att undvika risken för störningar hos pacemakern. Dessa rekommendationer

överensstämmer med oberoende forskning och rekommendationer från Wireless Technology Research. Personer med pacemaker:

- bör alltid hålla telefonen mer än 20 cm från sin pacemaker när telefonen är på;
- bör inte bära telefonen i en bröstficka;
- bör använda örat på motsatt sida av pacemakern för att minska risken för störningar.
- Stäng omedelbart av telefonen om du har minsta anledning att misstänka att det uppstår störningar.

Hörapparater

Vissa digitala mobiltelefoner kan orsaka störningar hos sofliga hörapparater. Om sådana störningar skulle uppstå kan du kontakta din operatör.

Annan medicinsk utrustning

Användning av utrustning som sänder ut radiosignaler, t.ex. mobiltelefoner, kan störa otillräckligt skyddade medicinska apparater. Rådfråga en läkare eller apparatens tillverkare för att avgöra om den har ett fullgott skydd mot externa radiosignaler eller om du har några frågor. När det finns föreskrifter anslagna på sjukvårdsinrättningar som uppmanar dig att stänga av telefonen när du befinner dig där, bör du göra det. Sjukhus och sjukvårdsinrättningar använder ibland utrustning som kan vara känslig för externa radiosignaler.

Fordon

Radiosignaler kan påverka elektroniska system i motorfordon (t.ex. elektronisk bränsleinsprutning, låsningsfria bromssystem, automatisk farthållare, system för krockkuddar) som är felaktigt installerade eller bristfälligt skyddade. Kontrollera med tillverkaren eller deras representant angående ditt fordon. Du bör också kontakta tillverkaren av eventuell extrautrustning som monterats i fordonet.

Anslag

Stäng av telefonen på alla platser där förbud mot användning finns anslaget.

■ Områden med risk för explosion

Stäng alltid av telefonen när du befinner dig på ett område där det råder risk för explosion och lyd alla skyltar och instruktioner. Inom ett sådant område kan gnistor orsaka explosion eller brand som kan leda till kroppsskada eller t.o.m. döden.

Du bör stänga av telefonen vid bensinstationer. Kom också ihåg att följa de begränsningar för användning av radioutrustning som gäller i närheten av platser där man förvarar eller säljer bränsle, kemiska fabriker och pågående sprängningsarbeten.

Områden med risk för explosion är ofta men inte alltid klart utmärkta. Detta gäller även under däck på båtar; vid transport eller lagring av kemikalier; fordon som använder flytande bränsle (t.ex. propan eller butan); områden där luften innehåller kemikalier eller partiklar, som korn, damm eller metallpulver; och alla andra områden där du i normala fall kan förväntas bli ombedd att stänga av fordonets motor.

■ Fordon

Låt endast kvalificerad personal reparera eller installera telefonen i ett fordon. En felaktig installation eller reparation kan vara farlig, och kan innebära att telefonens garanti upphör att gälla.

Kontrollera regelbundet att all mobiltelefonutrustning i din bil är korrekt installerad och fungerar felfritt.

Förvara eller frakta inte brandfarliga vätskor, gaser eller explosiva ämnen tillsammans med telefonen eller dess tillbehör.

För fordon utrustade med krockkudde: Kom ihåg att en krockkudde luftfylls med avsevärd kraft. Placera inga föremål, inklusive fast installerad eller bärbar radioutrustning, i området ovanför krockkudden eller området där den vecklas ut. Om mobiltelefonutrustning är felaktigt installerad och krockkudden fylls med luft kan det orsaka allvarliga skador.

Det är förbjudet att använda telefonen under flygning. Stäng av telefonen innan du går ombord på ett flygplan. Att använda mobiltelefon inne i ett flygplan kan vara farligt för flygsäkerheten och störa telekommunikationen. Dessutom är det olagligt.

Att inte respektera dessa rekommendationer kan leda till att användaren avställs från, eller förbjuds att använda, mobiltelefonnätets tjänster samt till rättsliga åtgärder eller båda delar.

■ Nödsamtal



Viktigt:

Denna telefon, liksom alla typer av mobiltelefoner, använder radiosignaler, mobiltelefonnätet, det markbundna nätet och användarprogrammerade funktioner. Detta gör att förbindelse under alla förhållanden inte kan garanteras. Därför bör du aldrig lita enbart till en mobiltelefon för mycket viktiga samtal (t.ex. vid medicinska akutfall).

Det kan finnas mobiltelefonnät som inte tillåter nödsamtal. Det kan också hända att nödsamtal inte kan ringas medan vissa nätverkstjänster och/eller telefonfunktioner används. Kontakta din lokala operatör för mer information.

Ringa ett nödsamtal:

1. Slå på telefonen (om den inte redan är på). Kontrollera att signalstyrkan är tillräcklig.
Vissa nätverk kan kräva att ett giltigt SIM-kort är korrekt installerat i telefonen.
2. Tryck på  så många gånger som behövs (t. ex. för att avsluta ett samtal, stänga en meny etc) för att rensa displayen och göra telefonen redo för samtal.
3. Slå det aktuella nödnumret där du befinner dig (t.ex. 112 eller annat officiellt nödnummer). Nödnummer varierar mellan olika platser.
4. Tryck på  (Ring)

Om vissa funktioner används är det möjligt att du måste stänga av dem innan du kan ringa nödsamtal. Läs vidare i denna handbok och kontrollera med den lokala operatören.

Kom ihåg att ge information av olyckan så noggrant som möjligt när du ringer ett nödsamtal. Tänk på att din mobiltelefon kan vara den enda kontakt som finns med olycksplatsen - avbryt inte samtalet förrän du blir ombedd att göra det.

■ Information om certifiering (SAR)

DENNA TELEFONMODELL UPPFYLLER EU:S KRAV FÖR EXPONERING FÖR RADIOVÅGOR.

Din trådlösa mobiltelefon är en radiosändare och -mottagare. Den har utformats och tillverkats för att uppfylla kraven för exponering för radiofrekvent (RF) energi som uppställts av Europeiska Unionens råd. Dessa gränser är en del av omfattande riktlinjer och etablerar tillåtna nivåer för radiofrekvent energi för allmänheten. Riktlinjerna har utvecklats av oberoende vetenskapliga organisationer genom regelbundna och omfattande utvärderingar av vetenskapliga undersökningar. Riktlinjerna innehåller en god säkerhetsmarginal för att garantera säkerheten för alla personer, oavsett ålder och hälsa.

Exponeringsstandarden för trådlösa mobiltelefoner mäts i måttenheten Specific Absorption Rate, eller SAR. Europeiska Unionens råd rekommenderar ett SAR-värde på 2,0 W/kg.* SAR har mätts i standard-användarpositioner när telefonen sänder med högsta certifierade effekt i alla testade frekvensband. Även om SAR har bestämts vid den högsta certifierade effekten, kan telefonens verkliga SAR-värde under användandet ligga långt under det maximala värdet. Detta beror på att telefonen har utvecklats för att arbeta på olika effektnivåer för att inte använda högre effekt än nödvändigt för att nå nätverket. I allmänhet gäller, att ju närmare du befinner dig en antenn för en basstation, desto lägre blir den utstrålade effekten från telefonen.

Innan en telefon får säljas till allmänheten måste det bevisas att den följer de europeiska R&TTE-direktiven. En viktig del av detta direktiv är kravet på skydd för användarens eller annan persons hälsa och säkerhet. Det högsta SAR-värdet som uppmättes för denna telefonmodell när den testades mot normerna var 0,74 W/kg. Även om det kan finnas skillnader på SAR-värdena för olika telefoner och i olika positioner uppfyller alla EU:s krav för radiofrekvent exponering.

* SAR-värdena för mobiltelefoner som används av allmänheten är 2,0 watt/kilogram (W/kg) i genomsnitt per tio gram vävnad. Gränserna innehåller en god säkerhetsmarginal för att ge extra skydd för allmänheten och ta hänsyn till variationer i mätningarna. SAR-värdena kan variera beroende på olika länders rapporteringsbehov och nätverksbandet. SAR-information om andra länder finns under produktinformationen på www.nokia.com.

■ Bestämmelser

Denna apparat är godkänd för anslutning till valfritt TACS-mobiltelefonnätverk som drivs av Vodafone Limited och Cellnet (Telecom Securicor Cellular Radio Limited). De funktioner som apparaten erbjuder är lika i alla nätverk i den utsträckning ett nätverk kan understödja en given funktion.

Serviceföretag kan ordna de justeringar som behövs för att möjliggöra användning på det eller de nätverk som företagen ger service för.

GODKÄND för anslutning till de telekommunikationssystem som preciseras i instruktionerna för användning enligt villkoren som stipuleras i dem.

Kontroll av export

Denna produkt innehåller artiklar, teknik eller programvara som exporterats från USA i enlighet med exportadministrationens regelverk. Avvikelse från amerikansk lag är förbjuden.

A

alarmklocka	67
displayindikator	18
användningsmiljö	89
audio manager	82
automatisk uppdatering av datum och tid	
69	
automatiskt sparade telefonnummer. Se	
samtalslistor, utgående samtal, mottagna	
samtal, missade samtal.	
avbryta ett samtal	25
avsluta samtal	25
avvisa ett samtal	15, 29

B

batterier	
använda	86
byta	20
ladda	20, 86
laddningsindikator	17
ta bort	19
urladdning	86
begränsade grupper	54

displayindikator	18
belysning	
slå på tillfälligt	14
bildmeddelanden	44
bläddra igenom menyerna och	
inställningarna	14
bläddringsknappar	14

C

cellinformation	53
chat	48

D

datuminställning	68
displayen, tömma	15
displayindikatorer	17
alarmklocka	18
begränsade grupper	18
knappås	18
ljudlöst läge	18
mottagna textmeddelanden	18
stoppur	18
telefonbok	19
telefonlinje 2 upptagen	18

	timer	19		samtalsinställningar	52
	vidarekoppla	18		säkerhetsinställningar	53
F				telefoninställningar	52
	fabriksinställningar	54		återställa	54
	flytta markören	14	K	internationella samtal	
	flytta namn och telefonnummer	40		spara utlandsprefix	25, 32
	FM-radio	57			
	förbetald samtalstid. Se förbetalt SIM-kort			kalkylator	65
	förbetalt SIM-kort	50		klocka	67
G				aktivera och inaktivera	68
	grundinställ telefonen	54		uppdatera i förhållande till tidzon	69
H				välja tidsformat	68
	headset	22		knappar	
	headset (HDC-5)	30		ljudsignaler	51, 70
	headset (HDD-2)	34, 52		låsa	18, 30, 34
	använda för röststyrd uppringning	42		översikt	14
	hämta namn och telefonnummer från			koder	
	telefonboken	14, 40		Se även PIN-kod, PIN2-kod, PUK-kod,	
	snabbsökning	25, 30, 32		PUK2-kod, säkerhetskod	
I				ändra	54
	informationstjänst	47		kopiera namn och telefonnummer	40
	inkorg	43	L		
	installera audio manager	83		ladda ett batteri	20, 86
	inställningar	51		ladda ur ett batteri	86
				laddningsindikator	17

ljudlöst läge	18
ljudsignaler	50
knapptonvolym	51, 70
ringsignaltoner	50
Se även profiler	
speltoner	60
textmeddelandetonen	51, 70
varningstoner	51, 70
ljudstyrkan	14, 25, 26
lyssna på musik	55, 56
lyssna på radio	57
lyssna på röstmeddelanden	29
läsa knapparna	18, 30, 34
låtlista	59
lämna menyfunktioner	15
läsa textmeddelanden	43

M

mallar	45
markör, flytta	14
MCN. Se cellinformation.	
meddelandeformat	46
menyfunktioner	
lista över	37
lämna	36
öppna	35

N

mikrofon, stänga av	26
minne, välja	41
minnesfunktioner. Se Telefonbok	
missade samtal	49
Se även samtalslistor	
mottagna samtal	49
Se även samtalslistor	
mottagna textmeddelanden	43
musik	56, 82
lyssna på musik	55
spela in	58
musikspelare	55
musikspår	59

namn och telefonnr i telefonboken

definiera visning	41
flytta	40
kontrollera ledigt utrymme	41
kopiera	40
ringa ett samtal med	25
spara	32
sända till en annan telefon	41
ta bort	40
visa	14
välja minne	41

ändra	40
namn och telefonnummer	
spara	40
Nokia Navi-knapp	14, 17
nummer till meddelandecentral	46
nummer, ta bort ett nummer från	
displayen	32
nummrbegränsning	53
nät	
välja	53
nättjänster	
kommandoredigerare	48
nödsamtal	11, 92

P

passningsläge	17
displayindikatorer i	17
valutaomvandling	66
PIN2-kod	13
PIN-kod	13
begäran	21, 53
profiler	69
aktivera	69
inställningar	50
välja i passningsläge eller på en	
meny	14

R

ändra	70
ändra namn	70
PUK2-kod	13
PUK-kod	13
pågående samtal	
displayindikator	18
påminnelser	67
radio	57
ställa in radiokanaler	57
rensa displayen	15
rensa/avsluta, knapp	15
avvisa ett samtal	29
lämna en menyfunktion	36
ta bort ett nummer från displayen	32
ringa ett samtal	25
under samtal	27
ringsignaltoner	50
definiera för ett visst	
telefonnummer	40
ljudlöst	18
ringsignaltypen	51, 70
ringsignalvolym	50, 70
röstbrevlåda	
spara telefonnummer	47

S

vidarekoppla samtal	54
röstmeddelanden	
lyssna på	29
Se även röstbrevlåda	
röststyrd uppringning	27, 41
använda HDC-2 headset	42
lägga till ett röstmärke för ett namn eller telefonnummer	41
ringa ett samtal med	41

samtal

avbryta	25
avsluta	25
avvisa	29
nödsamtal	92
pendla mellan två samtal	27, 29
ringa	25
ringa ett nytt samtal under ett samtal	27
ringa med hjälp av	
telefonboken	25, 40
röststyrd uppringning	27, 41
servicenummer	40
snabbuppringning	26, 52
spärra	53

svara	28
svara på ett samtal under ett samtal	29
ta emot	28
vidarekoppla	28, 29, 54
samtal väntar	52
samtalsbegränsningar. Se samtalsspärrar	
samtalskostnader	50
begränsning	50
välja enheter	50
samtalskostnadsinställningar	50
samtalslistor	49
samtalsspärrar	53
samtalstider	49
senast slagna nummer	26, 49
Se även samtalslistor	
servicekommandoredigerare	48
servicenummer, ringa	40
signalstyrka	17
sim	
displayindikator	19
SIM-kort	
använda	19
sätta i	19
SIM-tjänster	81

skriva		strömbrytare	14
namn i telefonboken	32	stänga av mikrofonen	26
påminnelser	67	svara på samtal	28
textmeddelanden	42	svara utan knapptryckning	52
välkomsttext	53	under samtal	29
skriva in bokstäver	32	svara utan knapptryckning	52
skärmsläckare	51, 70	säkerhetsinformation	10, 89
skötsel och underhåll	88	säkerhetsinställningar	
slå på och stänga av	14, 21	begränsade grupper	54
smileys	46	begäran om säkerhetskod	54
SMS-meddelanden. Se textmeddelanden		nummerbegränsning	53
snabbguide	4	PIN2-kod	13
snabbsökning	25, 30, 32	PIN-kod	13
snabbuppringning	26, 41	PIN-kodskontroll	53
spara namn och telefonnummer i		PUK2-kod	13
telefonboken	32, 40	PUK-kod	13
spel	60	samtalsspärrar	53
spela in musik	58	säkerhetsnivå	54
spelknappar	62	säkerhetskod	13
speltoner	60	begäran	21, 54
språk i displaytexter	52	säkerhetsnivå	54
spärra ett samtal	53	sända	
standardinställningar, återställa	54	begäran om nätkommandon	48
stoppur	68	namn och telefonnummer till en annan	
displayindikator	18	telefon	41

T

textmeddelanden	42
ta bort	
automatiskt sparade	
telefonnummer	49
nummer från displayen	32
tecken	15
textmeddelanden	44
ta emot samtal	28
under samtal	29
telefonbok	
ange hur innehållet i telefonboken ska	
visas	41
använda	40
flytta namn och telefonnummer	40
hämta namn och telefonnummer	40
kontrollera ledigt utrymme	41
kopiera namn och telefonnummer	40
ringa ett samtal med	25, 40
spara ett namn och	
telefonnummer	32, 40
sända namn och nummer till en annan	
telefon	41
ta bort namn och telefonnummer från	
telefonboken	40

välja minne för namn och	
telefonnummer	41
ändra ett namn och	
telefonnummer	40
öppna	40
under samtal	40
telefoninställningar	52
telefonlinje	
displayindikator	18
välja	52
textmeddelanden	
besvara	44
displayindikator	18
inställningar	46
leveransrapporter	47
läsa	43
mallar	45
meddelandeformat	46
nummer till meddelandecentral	46
skriva	42
smileys	46
spara	42
ställa in lagringstid	46
sända	42
ta bort	44

Index

visa	44
textmeddelandetonar	51, 70
tidshantering	
alarmklocka	67
påminnelser	67
stoppur	68
timer	69
tidzon. Se automatisk uppdatering av datum och tid	
tillbehör	
headset (HDD-2)	42, 52
timer	69
displayindikator	19
tjänster	
SIM-tjänster	81
WAP	70
tom display. Se passningsläge	
trafiksäkerhet	89

U

uppringda nummer	14
utkorg	44

V

valuta, konvertera	66
valutaomvandling	66
i passningsläge	66

varningar	21
varningstoner	51, 70
vibrationssignaler	51, 70
vidarekoppla	29, 54
displayindikator	18, 55
vidarekoppla ett samtal	29
vidarekoppla samtal	28, 54
visa ditt telefonnummer för den du ringer	52
visitkort. Se sända namn och telefonnummer till en annan telefon	
välkomsttext	53

W

WAP-tjänster	70
--------------------	----

Å

återställa standardinställningarna. Se grundinställ telefonen	
återuppringa nummer	26
återuppringning	52

Ä

ändra ett namn och telefonnummer i telefonboken	40
ändra namn på en profil	70