

Yayınlanan elektronik kullanım kılavuzu için "Nokia Kullanım Kılavuzu Şartlar ve Koşullar, 7.Haziran.1998" geçerlidir ("Nokia User's Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998").

Kullanım Kılavuzu



9353992

Issue 2 TR

UYGUNLUK BİLDİRİMİ

NOKIA CORPORATION Ltd olarak biz, tamamen kendi sorumluluğumuzda olmak üzere NPM-5 ürününün aşağıdaki yönetmeliğin (Council Directive:1999/5/EC) ilgili maddelerine uygun olduğunu beyan ederiz. Uygunluk Bildirimi'nin kopyasını http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/ adresinde bulabilirsiniz.

Copyright © Nokia Corporation 2001-2002. Tüm hakları mahfuzdur.

Önceden Nokia'nın yazılı izni alınmaksızın, bu belge içindekilerin tamamı veya bir bölümü herhangi bir biçimde yeniden oluşturulamaz, kopyanamaz, çoğaltılamaz, taktit edilemez, başka bir yere aktarılamaz, dağıtılamaz, saklanamaz veya yedeklenemez.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.

"Nokia" ve "Nokia Connecting People", Nokia Corporation'ın tescilli markalarıdır. Burada adı geçen diğer ürün ve şirket isimleri, kendi sahiplerinin ticari markaları ve ticari adları olabilir.

Müzik telif hakları, uluslar arası anlaşmalar ve ulusal telif hakkı yasalarıyla korunmaktadır. Müzik çoğaltmak veya kopyalamak için izin veya lisans almak gerekli olabilir. Bazı ülkelerde geçerli olan yasalar, telif hakkı olan malzemenin özel kopyalanmasını yasaklamaktadır. Bu malzemelerin kullanımı hakkında lütfen ilgili ülkenin yasalarını kontrol edin.

Navi, Nokia Corporation'un ticari markasıdır. Nokia tune, Nokia Corporation'un ticari markasıdır.

Nokia, sürekli bir gelişim politikası izlemektedir. Bu belgede tanımlanan herhangi bir üründe önceden bildiride bulunmaksızın değişiklik ve yenilik yapma hakkını saklı tutar.

Nokia, hiçbir durumda, meydana gelme nedeni ne olursa olsun oluşabilecek herhangi bir gelir, kar veya veri kaybından veya özel, arızı, bir netice olarak hasıl olan ya da dolaylı hasar veya kayıplardan sorumlu tutulamaz.

İşbu belgenin içeriği "olduğu gibi" sunulmaktadır. Yürürlükteki kanunların gerektirdiği haller dışında, ticari olarak satılabilirlik, iyi bir evsafa olma ve belirli bir amaca uygunluk ile ilgili zımni garantiler de dahil olmak üzere ancak bunlarla kısıtlı kalmamak şartıyla, işbu belgenin doğruluğu, güvenilirliği veya içeriği ile ilgili olarak, açık veya zımni herhangi bir garanti verilmemiştir. Nokia, herhangi bir zamanda, önceden bildiride bulunmaksızın, işbu belgeyi değiştirme veya geçersiz kılma hakkını saklı tutar.

Bazı ürünlerin temini, bölgelere göre farklılık gösterebilir. Bu konuda, lütfen size en yakın Nokia bayiine danışınız.

9353992 / Issue 2 TR

Hızlı ve kolay

Bu Nokia telefonu tercih ettiğiniz için teşekkürler! Aşağıdaki sayfalarda telefonunuzun kullanımına yönelik bazı ipuçları sunulmaktadır. Bu kılavuzun farklı bölümlerinde daha ayrıntılı bilgi sunulmaktadır.

■ Telefonunuzu kullanmadan önce

1. Telefona bir SIM kart takın. Bkz: SIM kartı takma sayfa 19.
2. Bataryayı yerine takın ve şarj edin. Bkz: SIM kartı takma sayfa 19 ve Bataryayı şarj etme sayfa 21.
3.  tuşunu basılı tutarak telefonunuzu açın (bkz. sayfa 22).
Ayrıca bkz. Ekran göstergeleri, sayfa 17.

■ Arama fonksiyonları

Arama yapma

Alan kodunu ve telefon numarasını girin ve  (**Arama yap**) tuşuna basın.

Aramayı bitirme

 (**Bitir**) tuşuna basın.

Gelen aramayı cevaplama

 (**Cevapla**) tuşuna basın.

Telefon numarasını yeniden çevirme

Bekleme modunda  tuşuna bir kez basın  veya  tuşunu kullanarak istediğiniz numaraya ilerleyin ve  (**Arama yap**) tuşuna basın.

Kulaklık ses seviyesini ayarlama

Görüşme sırasında  veya  tuşuna basın.

Telesekreterinizi arama

Bekleme modunda 1 tuşunu basılı tutun. Ayrıca bkz. Telesekreter numarası (Menü 2-9), sayfa 49.

Sesli aramayla arama yapma

İstediğiniz telefon numarasına bir ses etiketi ekleyin (bkz. sayfa 42). Bekleme modunda  tuşunu basılı tutun ve arama yapmak için ses etiketini söyleyin.

■ Telefon defteri fonksiyonları

Hızlı kaydet

Telefon numarasını girin ve  tuşunun üzerindeki metni *Kaydet* olarak değiştirmek için  veya  tuşuna basın.  (*Kaydet*) tuşuna basın.

İsmi girin ve  (*Tamam*) tuşuna basın.

Hızlı bul

Bekleme modunda,  tuşuna basın (ismin ilk harfini girin) ve  veya  tuşuyla istediğiniz isme ilerleyin. İlgili telefon numarasını görüntülemek için Üstkrkt tuşunu basılı tutun.

■ Menü fonksiyonlarına girme ve çıkma

Girme

 (*Menü*) tuşuna basın. İstediğiniz menü fonksiyonuna gitmek için  veya  tuşunu kullanın ve  (*Seç*) tuşuna basın. Alt menüler ve ayarlama seçenekleri için bu işlemi yineleyin.

Çıkma

Önceki menü düzeyine dönmek için  tuşuna basın. Bekleme moduna dönmek için  tuşunu basılı tutun.

■ Diğer gerekli fonksiyonlar

Tuş takımını kilitleme / kilidi açma

Bekleme modunda,  (**Menü**) tuşuna ve ardından hızlı bir şekilde Boşluk tuşuna basın.

Telefon seslerini farklı ortamlar için ayarlama

Hızlı biçimde  tuşuna basın ve istediğiniz seçeneğe gitmek için  veya  tuşunu kullanın ve  (**Tamam**) tuşuna basın.

İçindekiler

Hızlı ve kolay.....	4	Kulaklıklılı mikrofon setini takma ve kullanma	23
İçindekiler.....	7	Satış paketindeki kabloları takma ve kullanma.....	24
GÜVENLİĞİNİZ İÇİN.....	10	2. Temel fonksiyonlar	26
Genel bilgiler.....	12	Arama yapma.....	26
Telefonla birlikte verilen etiketler	12	Telefon rehberini kullanarak arama yapma	26
Şebeke hizmetleri	12	Kulaklık ses seviyesinin ayarlanması.....	27
Aksesuarlar ve bataryalar.....	12	Mikrofonu kapatma	27
Erişim kodları	13	Tekrar Arama	27
1. Başlarken.....	15	Telefon numarasını hızlı arama.....	27
Tuşlar ve bağlantı noktaları	15	Görüşme sırasında yeni bir arama yapma	28
Açma-kapatma tuşu	15	Sesle arama.....	28
Navi tuşu	15	Konferans araması yapılması	28
Kaydırma tuşları	15	Gelen aramayı cevaplama	29
C tuşu	16	Arama aktarma veya reddetme.....	30
Bağlantı noktaları	16	Görüşme sırasında gelen bir aramayı cevaplama...	30
Ekran göstergeleri.....	17	Sesli mesajları dinleme.....	30
Bekleme modu.....	17	Tuş takımını kilitleme	31
Menü fonksiyonlarıyla ilgili temel göstergeler.....	18	Zil sesi tonu seçme (Menü 5-1).....	32
SIM kartı takma	19	Tüm telefon tonlarını tek bir ayarla ayarlama.....	32
Bataryayı şarj etme	21	Telefon numaralarını isimle kaydetme.....	32
Açma ve kapatma	22	Yazı yazma:.....	33
		Hızlı arama	34
		Tuş takımını kilitleme	35

3. Menü fonksiyonları 36

Menü fonksiyonuna erişim.....	36
İlerleyerek.....	36
Kısayol kullanarak.....	37
Menü fonksiyonundan çıkma.....	37
Menü fonksiyonlarının listesi.....	38
Rehber (Menü 1).....	41
Mesajlar (Menü 1).....	43
Yazılı mesaj yazma ve yollama (Mesaj yaz - Menü 2-1).....	44
Yazılı mesaj okuma (Gelen kutusu - Menü 2-2)	45
Kaydettiğiniz bir mesajı görüntüleme (Giden kutusu - Menü 2-3).....	45
Resimli mesajlar (Menü 2-4).....	45
Resimli mesaj aldığınızda.....	46
Resimli mesaj gönderilmesi.....	46
Şablonlar (Menü 2-5).....	46
Suratlar (Menü 2-6).....	47
Mesaj ayarları (Menü 2-7).....	47
Ayar grubu 1 (Menü 2-7-1).....	47
Ortak 1 (Menü 2-7-2).....	48
Bilgi servisi (Menü 2-8).....	48
Telesekreter numarası (Menü 2-9).....	49
Servis komutu yazımı (Menü 2-10).....	49
Sohbet (Menü 3).....	49
Arama kaydı (Menü 4).....	50
Zil sesleri (Menü 5).....	51

Ayarlar (Menü 6).....	52
Arama ayarları (Menü 6-1).....	53
Telefon ayarları (Menü 6-2).....	54
Güvenlik ayarları (Menü 6-3).....	54
Fabrika ayarlarına geri dön (Menü 6-4).....	55
Aktarma (Menü 7).....	55
Müzik (Menü 8).....	56
Müzik çalar (Menü 8-1).....	57
Müzik dinleme.....	57
Radıyo (Menü 8-2).....	58
Radıyo kanalı bulma.....	59
Radıyo kullanma.....	59
Kayıt cihazı (Menü 8-3).....	60
Parça listesi (Menü 8-4).....	61
Oyunlar (Menü 9).....	61
Tüm oyunlardaki ortak ayarları düzenleme.....	62
Oyun başlatma ve oyuna özgü ayarlar.....	62
Club Nokia WAP servisiyle bağlantı kurma.....	62
Oyun tuşları.....	63
Hesaplamalar (Menü 10).....	67
Hatırlatmalar (Menü 11).....	69
Saat (Menü 12).....	69
Tercihler (Menü 13).....	71
WAP servisleri (Servisler - Menü 14).....	73
WAP servisleri erişimi ve kullanımında temel adımlar.....	73
Telefonu WAP servisleri için ayarlama.....	74

Yazılı mesaj olarak alınan ayarları kaydetme	74
Bağlantı ayarlarını el ile girme	75
WAP servisiyle bağlantı kurma	76
WAP servisi sayfalarını tarama	77
Tuşları kullanma hakkında genel bilgiler	78
WAP bağlantısını kesme	79
WAP sayfalarının görünüm ayarlarını değiştirme ..	79
Yer imleri kaydetme ve yönetme	80
WAP bağlantısı yokken	80
WAP bağlantısı sürerken	80
Önbelleği boşaltma	81
Aynı anda WAP bağlantısı ve sesli arama yapma (taşıyıcı USSD ise)	81
Güvenlik sertifikaları	82
SIM servisleri (Menü 15)	83

4. Nokia Audio Manager	84
Sistem gereksinimleri	84
Nokia Audio Manager'ı Yükleme	85
Telefonunuza müzik dosyaları aktarma	86
Nokia Audio Manager ile şarkıları yönetme	86
5. Batarya özellikleri	88
Şarj Etme ve Boşaltma	88
BAKIM VE ONARIM	90
ÖNEMLİ GÜVENLİK BİLGİLERİ	91
Dizin	96

GÜVENLİĞİNİZ İÇİN

Bu basit talimatları okuyun. Bu kurallara uyulmaması tehlikeli ya da yasalara aykırı sonuçlar doğurabilir. Bu kılavuzda daha ayrıntılı açıklamalar yer almaktadır.



Telsiz telefon kullanımının yasak olduğu veya etkileşim ve tehlikeye neden olabileceği durumlarda telefonu açmayın.



ÖNCE YOL GÜVENLİĞİ

Motorlu taşıt kullanırken cep telefonuyla konuşmayın.



GİRİŞİM

Tüm mobil telefonlar, performansı düşüren etkileşime maruz kalabilir.



HASTANELERDE TELEFONU KAPATIN

Her türlü düzenleme ya da kurala uyun. Tıbbi cihazların yakınında telefonunuzu kapatın.



UÇAKTA TELEFONU KAPATIN

Kablosuz cihazlar uçuşta etkileşime neden olabilir.



BENZİN İSTASYONLARINDA TELEFONU KAPATIN

Telefonu benzin pompalarının yanında kullanmayın. Yakıt veya kimyasalların yakınında kullanmayın.



PATLAMA YAPILAN YERLERDE TELEFONU KAPATIN

Patlama yapılan yerlerde telefonu kullanmayın. Kısıtlamalara dikkat edin, tüm düzenleme ve kurallara uyun.



DİKKATLİ KULLANIN

Yalnızca normal konumda kullanın. Antene gereksiz yere dokunmayın.



YETKİLİ SERVİS

Telefonu yalnızca uzman personel monte edebilir veya onarabilir.



AKSESUARLAR VE BATARYALAR

Yalnızca onaylı aksesuar ve bataryaları kullanın. Uyumsuz ürünler bağlamayın.



SUYA DAYANIKLILIK

Telefonunuz suya dayanıklı değildir. Kuru tutun.



YEDEK KOPYALAR

Tüm önemli verilerin yedek kopyalarını almayı unutmayın.



DİĞER CİHAZLARA BAĞLAMA

Başka bir cihaza bağlarken, ayrıntılı güvenlik yönergeleri için cihazın kullanım kılavuzunu okuyun. Uyumsuz ürünler bağlamayın.



ARAMA

Telefonun açık ve hizmete hazır olduğundan olduğundan emin olun. Telefon numarasını alan koduyla birlikte tuşlayın ve  (**Arama yap**) tuşuna basın. Konuşmayı bitirmek için  (**Bitir**) tuşuna basın. Gelen aramayı cevaplamak için  (**Cevapla**) tuşuna basın.



ACİL ARAMALAR

Telefonun açık ve hizmete hazır olduğundan emin olun. Ekranı temizlemek için (örneğin, aramadan, menüden, vb. çıkmak için)  tuşuna gerektiği kadar basın. Acil numarayı tuşlayın ve sonra  (**Arama yap**) tuşuna basın. Yerinizi bildirin. Aksi istenmedikçe aramayı bitirmeyin.

Genel bilgiler

■ Telefonla birlikte verilen etiketler

Telefonunuzla birlikte verilen etiketler, servis ve müşteri desteği ile ilgili önemli bilgiler içermektedir. Bu etiketleri güvenli bir yerde saklayın.

■ Şebeke hizmetleri

Bu kullanım kılavuzunda açıklanan cep telefonu, GSM 900 ve GSM 1800 şebekelerinde kullanılmak üzere onaylanmıştır.

Dualband, şebekeye bağlı bir özelliktir. Bu özelliğe abone olup olamayacağınızı ve kullanıp kullanamayacağınızı öğrenmek için bölgenizdeki servis sağlayıcısına başvurun.

Bu kılavuzdaki bazı özelliklere Şebeke Hizmetleri adı verilir. Bunlar, kablosuz hizmet sağlayıcınız aracılığıyla sizin düzenlediğiniz özel hizmetlerdir. Bu Şebeke Hizmetlerinden yararlanabilmeniz için, bu hizmetlere yerel hizmet sağlayan kuruluşlardan abone olmanız ve kullanım yönergelerini almanız gerekir.



Not: Bazı şebekeler, tüm dile bağlı karakterleri ve/veya hizmetleri desteklemeyebilir.

■ Aksesuarlar ve bataryalar

Bu cihaz ile birlikte kullanmadan önce, her şarj cihazının model numarasını denetleyin. Bu cihaz, ACP-7 Standart Şarj Cihazı, ACP-8 Seyahat Şarj Cihazı, LCH-9 Taşınabilir Şarj Cihazı veya DDC-1 Batarya Şarj Standı ile şarj edilmek üzere tasarlanmıştır.



Uyarı: Bu telefon modeliyle birlikte, yalnızca kullanılması telefon imalatçısı tarafından onaylanan bataryaları, şarj cihazlarını ve aksesuarları kullanın. Başka tip malzeme kullanılması, telefon için geçerli olan onay ve garantileri geçersiz kılacak ve tehlikeli olacaktır.

Onaylı aksesuarları edinmek için bayinize başvurun.

Herhangi bir aksesuarın güç kablосunu prizden çekerken, kabloyu değil fişi çekin.

■ Erişim kodları

Aşağıdaki erişim kodlarıyla telefonunuzun ve SIM kartınızın yetkisiz kişiler tarafından kullanılmasını önleyebilirsiniz.

- **Güvenlik kodu:** Telefonunuzun yetkisiz kişiler tarafından kullanılmasını engellemek için koruma sağlar. Bu kod telefonla birlikte verilir. Kodun standart değeri 12345 biçimindedir.
Güvenlik ayarları menüsünün *Giriş kodlarının değiştirilmesi* ve *Güvenlik seviyesi* fonksiyonlarını kullanarak kodu değiştirin ve telefonu bu kodun girilmesini isteyecek biçimde ayarlayın (bkz. sayfa 54). Yeni kodu, telefondan ayrı, güvenli bir yerde saklayın.
- **PIN kodu:** SIM kartıyla birlikte sağlanan bu kod, yetkisiz kişilerce kullanılmasını engeller. Güvenlik ayarları menüsünün (bkz. sayfa 54) *PIN kodunun sorulması* fonksiyonu etkinleştirilirse, telefonun açtığınızda bu kodu girmeniz istenir.
PIN kodu arka arkaya üç kez hatalı girilirse, SIM kart bloke edilir. PUK kodunu girin ve  (Tamam) tuşuna basın. Yeni bir PIN kodu girin ve  (Tamam) tuşuna basın. Yeni kodu tekrar girin ve  (Tamam) tuşuna basın.
- **PIN2 kodu:** Bu kod bazı SIM kartlarıyla birlikte verilir ve şarj birimi sayaçları gibi bazı fonksiyonlara erişmek için gereklidir. PIN2 kodunu arka arkaya üç kez hatalı girerseniz, PUK2 kodunu girmeniz istenir.

- **PUK ve PUK2 kodu:** Bu kodlar SIM kartıyla birlikte sağlanabilir. SIM kartıyla birlikte sağlanmazlarsa, bölgenizdeki yetkili satıcıya başvurun.

1. Başlarken

■ Tuşlar ve bağlantı noktaları

Telefon tuşlarının temel işlevleri aşağıda açıklanmıştır. Bu kullanım kılavuzunun farklı bölümlerinde tuşlar hakkında ayrıntılı bilgi sunulmaktadır.

Açma-kapatma tuşu

① tuşunun basılı tutulması, telefonun açılmasını veya kapanmasını sağlar

Bekleme modunda bu tuşa kısa bir süre basılırsa, telefonun seslerinin farklı ortamlar için ayarlanmasını sağlayan tercih listesi kısa bir süre görüntülenir.

Bir menü fonksiyonunda bu tuşa kısa bir süre basılırsa, ışıklar 15 saniye için yanar.

Navi tuşu

Telefonun kullanımı genellikle ekranın altındaki (2) Nokia Navi™ tuşuna (☞) dayalıdır.

Bu tuşun fonksiyonu, üstünde gösterilen kılavuz metne (1) göre değişir.

Bu kullanım kılavuzunda, ☞ simgesinin ardından ilgili kılavuz metin gelmektedir; örneğin, ☞ (Menü) veya ☞ (Seç).

Kaydırma tuşları

Bekleme modunda: ↵, telefon rehberinde saklanan isimleri ve telefon numaralarını gösterir. ↵, en son aranan numaraların listesini gösterir.

Menüde: Bu tuşlar, menüleri ve ayarları görüntülemenizi sağlar.

Bir isim veya numara girerken veya mesaj yazarken:  imleci sola taşır ve  imleci sağa taşır.

Arama sırasında: Bu tuşlar kulaklık ses seviyesini ayarlar.

C tuşu


Bir isim veya numara girerken: Bu tuş, soldaki karakteri siler. Basılı tutulduğunda, ekrandaki tüm karakterler silinir.

Bir menü fonksiyonunda: Bu tuş, bir önceki menü düzeyine dönmenizi sağlar. Menüden çıkmak için bu tuşu basılı tutun.

Arandığınızda: Bu tuşa basılması, aramanın reddedilmesini sağlar.

Bağlantı noktaları

Telefonunuz çeşitli uyumlu cihazlara bağlanabilir; yan kısımlarında birçok bağlantı noktası ve özel tuşlar bulunmaktadır:

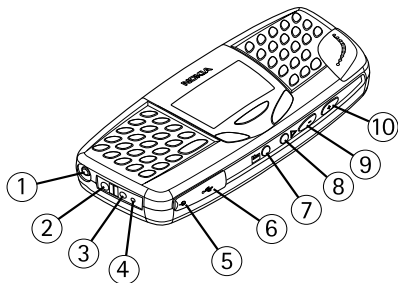


1. Siyah HDD-2 kulaklıklılı mikrofon seti kablosu bağlantı noktası (kulaklık)
2. Şarj cihazı kablosu bağlantı noktası
3. Gri HDD-2 kulaklıklılı mikrofon seti kablosu bağlantı noktası (mikrofon)
4. Dahili mikrofon
5. ADE-1 ses giriş kablosu bağlantı noktası
6. Bilgisayar bağlantısı için DKE-2 bağlantı kablosu bağlantı noktası
7. Radyo tuşu
8. Müzik çalar tuşu
9. Ses kısma tuşu
10. Ses açma tuşu

■ Ekran göstergeleri

Ekran göstergeleri, size telefonun yapmakta olduğu işlemle ilgili bilgi verir.

Bekleme modu

Aşağıda açıklanan göstergeler, telefon kullanıma hazır olduğunda ve kullanıcı tarafından henüz bir karakter girişi yapılmadığında görüntülenir. Bu ekran görüntülendiğinde, telefon 'bekleme modundadır'.

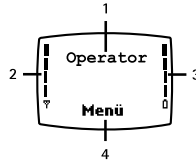

1. Telefonunuzun şu anda hangi hücresel şebekede kullanıldığını gösterir.
2. Bulunduğunuz yerdeki hücresel şebekenin sinyal gücünü gösterir. Çubuk ne kadar uzunsa, sinyal o kadar güçlü demektir.
3. Batarya şarj düzeyini gösterir. Çubuk ne kadar uzunsa, batarya o kadar dolu demektir.
4. Nokia Navi™ tuşunun (☞) geçerli fonksiyonunu gösterir.

Menü fonksiyonlarıyla ilgili temel göstergeler

Telefon bekleme modundayken, aşağıdaki göstergelerden birisi veya birden çoğu görüntülenebilir:



Devam eden bir aramanız olduğunu gösterir.

Bkz: Arama yapma sayfa 4 ve WAP servisiyle bağlantı kurma sayfa 76.



Bir metin veya resim mesajı aldığınızı gösterir.

Bkz: Yazılı mesaj okuma (Gelen kutusu - Menü 2-2) sayfa 45 ve Resimli mesajlar (Menü 2-4) sayfa 45.



"Gelen çağrı uyarısı" ayarı **Kapalı** olarak ayarlandığından, arandığınızda telefonun çalmayacağını ve sinyal sesi duyulmayacağını gösterir.

Bkz: Zil sesleri (Menü 5) sayfa 51 ve Tercihler (Menü 13) sayfa 71.



Telefonun tuş takımını kilitletiğini gösterir. Bkz. Tuş takımını kilitleme sayfa 35.



Çalar saatin açık olduğunu gösterir. Bkz. Saat (Menü 12) sayfa 70.



Tüm aramalarının aktarılabileceğini belirtir. Bkz. Aktarma (Menü 7) sayfa 55.



Aramalarının bir sınırlı abone grubu ile kısıtlanmış olduğunu belirtir (şebeke hizmeti). Bkz. Sınırlı abone grubu sayfa 39.

2

Yalnızca telefon hattı 2'yi kullanarak arama yapabileceğinizi belirtir (şebeke hizmeti). Bkz. Kullanılan telefon hattı sayfa 39.



Arka planda kronometrenin çalışmakta olduğunu belirtir. Bkz. sayfa 70.



Arka planda geri sayma sayacının çalışmakta olduğunu belirtir. Bkz. sayfa 71.



Rehberden seçtiğiniz isim veya telefon numarasının SIM kartta kayıtlı olduğunu gösterir. Bkz. sayfa 41.

SIM kartı takma


- Tüm SIM kartları küçük çocukların ulaşamayacağı yerlerde saklayın.
- SIM kart ve temas yüzeyleri çizilme ve bükülmelerle kolaylıkla zarar görebileceğinden, kartı tutarken, yerine takarken ya da yerinden çıkartırken dikkatli olun.
- SIM kartı takmadan önce daima telefonun kapalı olmasına dikkat edin ve bataryayı çıkarın.

1. Kilitleme mandalına basın, kapağı kaydırın ve kaldırarak çıkarın.



2. İki mandala ters yönde basarak bataryayı çıkarın.

3. SIM kartı dikkatli bir şekilde, yuvasına yerleştirin.


Kartın üzerindeki altın konektörlerin aşağıya ve kesik köşenin sola gelmesine dikkat edin.

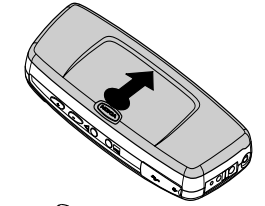


Başlarken

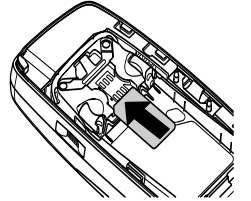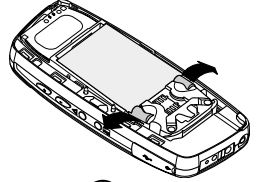

4. Bataryanın üzerindeki altın konektörleri telefon üzerindeki ilgili konektörlerle hizalayın ve bataryanın diğer ucunu yerine oturuncaya kadar itin.

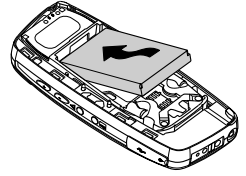


5. Arka kapağın tırnaklarını telefondaki ilgili yuvalara yerleştirin, kapağı aşağı bastırın ve yerine oturuncaya kadar kaydırın.

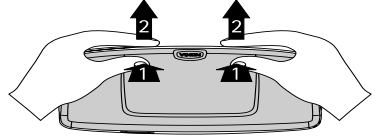

■ Bataryayı şarj etme

- Telefonun kapağı çıkarılmış durumdayken bataryayı şarj etmeyin. Ayrıca bkz. Batarya özellikleri, sayfa 88.
 - Batarya şarj düzeyi azaldığında ve yalnızca birkaç dakikalık işlem süresi kaldığında, bir uyarı tonu duyulur. Batarya şarj düzeyi işlem yapılamayacak kadar düştüğünde telefonu şarj cihazına bağlamazsanız, telefon kendi kendini kapatır.
1. Şarj cihazının kablосunu telefonun sol tarafındaki sokete takın.
 2. Şarj cihazını prize takın. Batarya gösterge çubuğu aşağı yukarı hareket etmeye başlar.
 - Telefonla birlikte verilen bataryanın şarj edilmesi, ACP-7 şarj cihazıyla en çok altı saat sürer.

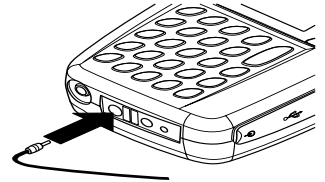

- **Şarj olmuyor** mesajı görüntülenirse bir süre bekleyin, şarj cihazını çıkarın ve tekrar bağlayarak yeniden deneyin. Şarj işlemi yine de gerçekleşmiyorsa, bayiinize başvurun.

3. Batarya tam olarak şarj edildiğinde, gösterge çubuğu durur. Şarj cihazının önce fişini prizden çekin ve ardından diğer bağlantı ucunu telefondan çıkartın.


Şarj işlemi sırasında telefonu kullanabileceğinizi unutmayın.

■ Açma ve kapatma

① tuşuna basın ve tuşu bir saniye süreyle basılı tutun.

Telefon açıldığında PIN kodu veya güvenlik kodu girilmesi istenirse:

Kodu girin ve **(Tamam)** tuşuna basın.

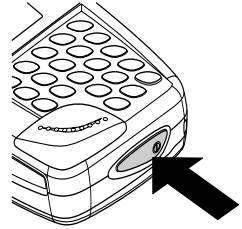


Uyarı: Telsiz telefon kullanımının yasak olduğu veya etkileşim ve tehlikeye neden olabileceği durumlarda telefonu açmayın.

ETKİLİ KULLANIM İÇİN İPUÇLARI: Telefonunuzda yerleşik bir anten bulunmaktadır. Diğer radyo vericisi aletlerde de olduğu gibi, telefon açıkken gerekmedikçe antene dokunmayın.

Antenle temas, konuşma niteliğini etkiler ve telefonun gereğinden yüksek bir güç düzeyinde çalışmasına neden olabilir. Görüşme sırasında antene dokunulmaması, telefonunuzla en uygun sinyal algılama performansına ve konuşma süresi değerine ulaşılmasını sağlar.

NORMAL KONUM: Telefonu diğer telefonlarda olduğu gibi, anteni yukarıya bakacak şekilde omuzunuzun üzerinde tutun.

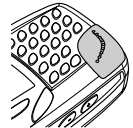

■ Kulaklıklılı mikrofon setini takma ve kullanma

Birlikte verilen HDD-2 stereo kulaklıklılı mikrofon setiyle telefonunuzdaki FM radyosunu veya müzik çaları dinleyebilirsiniz.




Not: Bu fonksiyonu kullanabilmek için telefonunuz açık olmalıdır. Telsiz telefon kullanımının yasak olduğu veya etkileşim ve tehlikeye neden olabileceği durumlarda telefonu açmayın.

HDD-2 kulaklıklılı mikrofon setini bağlama

Kulaklıklılı mikrofon setinin siyah kablusunun ucunu, telefonun sol tarafındaki siyah bağlantı noktasına (1) takın. Aynı şekilde, kulaklıklılı mikrofon setinin gri kablusunun ucunu gri bağlantı noktasına (2) takın.

Kulaklık kablosu radyo anteni işlevi gördüğünden; serbest bir şekilde durmasını sağlayın.

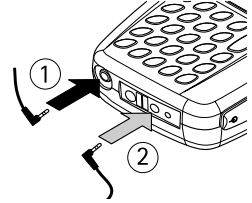

Uyarı! Yüksek sesli müzik dinleme, işitme duyunuza zarar verebilir. Kulaklığın ses seviyesini ayarlamak için telefonun yan kısmında bulunan ses seviyesi tuşlarına basın.

Kulaklıklılı mikrofon setini arama yapmak ve arama cevaplamak için kullanma

Kulaklıklılı mikrofon setini kullanırken gelen aramayı yanıtlamak için setin mikrofon kısmında bulunan uzaktan kumanda düğmesine basın. Aramayı bitirmek için aynı tuşa tekrar basın.

Telefon rehberinizdeki belirli telefon numaraları için ses etiketleri kaydettiyseniz, kulaklıklılı mikrofon setini kullanarak da arama yapabilirsiniz. Kulaklıklılı mikrofon seti tuşuna basın ve kısa bir ton duyuncaya kadar basılı tutun. Ses etiketini söyleyin. Telefon, ilgili telefon numarasını arar.


HDD-2 dışında bir kulaklıklılı mikrofon setiyle arama cevaplama Bekleme modunda,  (Cevapla) tuşuna basın. Aramayı yönlendirmek veya reddetmek için  tuşuna basın. Arayanın sesini

kulaklığınızdan duyabilirken, konuşurken telefonun mikrofonuna konuşmanız gerekir. HDD-2 kulaklıklı mikrofon setini kullanmak, her zaman en güvenlisidir.

■ Satış paketindeki kabloları takma ve kullanma

Satış paketinde, Nokia 5510 telefonunuzla kullanabileceğiniz üç kablo bulunur.

1. HDD-2 dışında uyumlu bir kulaklıklı mikrofon (empedans 32 ohm) seti kullanmak için birlikte verilen ADA-2 Ses Adaptör Kablosunu (aşağıdaki resimde, no. 1) 35 mm kulaklıklı mikrofon setine ekleyin ve adaptörü telefona yerleştirin. Verilen HDD-2 kulaklıklı mikrofon setini kullanmak, her zaman en güvenlisidir.
2. Birlikte verilen ADE-2 Ses Giriş Kablosunu (resimde no. 2) kullanarak telefonunuzu harici bir ses sistemine (örneğin bir CD çalara) bağlayabilirsiniz.
3. Ses dosyalarının kullanım için Nokia Audio Manager programını kullanabilirsiniz. Telefonu bilgisayarınıza bağlamak için birlikte verilen DKE-2 USB Mini-B Kablosunu kullanın (aşağıdaki resimde, no. 3)

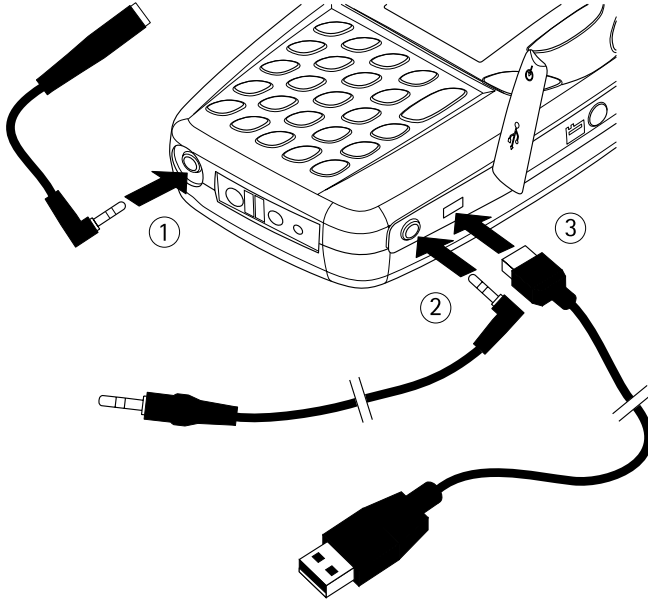

Önemli! Nokia 5510 satış paketinde bulunan CD-ROM'dan Nokia Audio Manager bilgisayar yazılımını yüklemeyi önce USB kablolarını bilgisayarınıza bağlamayın.

2. Temel fonksiyonlar

■ Arama yapma

1. Sayı tuşlarını kullanarak telefon numarasını (alan koduyla birlikte) girin. Hatalı bir karakter tuşladığınızda, imlecin solundaki karakteri silmek için  tuşuna basın.

Uluslararası arama yapmak için: Alan kodunun önüne + karakterini ve ülke kodunu ekleyin (gerekirse baştaki 0'ı silin).

2.  (**Arama yap**) tuşuna basın ve yanıt bekleyin.

Kulaklık veya kulaklıklılı mikrofon setinin ses seviyesini ayarlama: Kulaklık sesini yükseltmek veya kısmak için telefonun alt kısmındaki Ses açma veya Ses kısma düğmesine basın (sayfa 17'deki resme bakın).

3. Aramayı bitirmek veya arama girişimini iptal etmek için  (**Bitir**) tuşuna basın.

Telefon rehberini kullanarak arama yapma


Bekleme modunda,  (**Menü**) tuşuna ve sonra iki kez  (**Seç**) tuşuna basın. İsmi ilk harfini girin ve  (**Tamam**) tuşuna basın  veya  tuşunu kullanarak istediğiniz mesaja ilerleyin ve  (**Arama yap**) tuşuna basın.



Hızlı bul: Bekleme modunda  tuşuna basın. İsteddiğiniz isme ilerleyip,  (**Arama yap**) tuşuna basın.

Kulaklık ses seviyesinin ayarlanması

Arama sırasında kulaklık ses seviyesini ayarlayabilirsiniz. Ses seviyesini arttırmak için  ve azaltmak için  tuşlarına basın. Alternatif olarak telefonun alt kısmındaki ses seviyesi tuşlarını kullanabilirsiniz.



Mikrofonu kapatma

Arama sırasında telefonun mikrofonunu kapatmak için:  ve sonra  (**Seçenekler**) tuşuna basın, **Sustur** seçeneğine ilerleyin,  (**Seç**) tuşuna basın.

Mikrofonu açmak için:  ve sonra  (**Seçenekler**) tuşuna basın, **Sesi aç** seçeneğine ilerleyin,  (**Seç**) tuşuna basın.

Tekrar Arama

Görüştüğünüz veya aradığınız son 20 telefon numarasından birisini yeniden çevirmek için: Bekleme modunda  tuşuna bir kez basın,  veya  tuşunu kullanarak istediğiniz numara veya isme ilerleyin ve  (**Arama yap**) tuşuna basın.

Telefon numarasını hızlı arama

Hızlı arama tuşlarından birine bir telefon numarası atarsanız, bu telefon numarasını aşağıdaki yollardan birini kullanarak arayabilirsiniz (bekleme modunda):

- İlgili hızlı arama tuşuna ve sonra  (**Arama yap**) tuşuna basın.
- Hızlı arama** fonksiyonu açıkса (bkz. sayfa 53): Arama başlayıncaya kadar, ilgili hızlı arama tuşunu basılı tutun.

1 tuşunu basılı tutarsanız, telesekreter numaranız aranır.

Ayrıca bkz. Hızlı arama, sayfa 34 ve 53.

Görüşme sırasında yeni bir arama yapma

Aynı anda iki arama yapabilirsiniz (şebeke hizmeti).

1. Bir görüşme sırasında,  üstündeki metni **Bitir** iken **Seçenekler** olarak değiştirmek için  tuşuna basın.
2.  (**Seçenekler**) tuşuna basın, *Yeni arama* seçeneğine ilerleyin,  (**Seç**) tuşuna basın, telefon numarasını girin veya telefon rehberinden bulun ve  (**Arama yap**) tuşuna basın.
İlk arama beklemeye alınır. Etkin arama  ile, bekleyen arama  ile gösterilir.
3. İki arama arasında geçiş yapmak için:  (**Seçenekler**) tuşuna basın, *Değiştir* seçeneğine ilerleyin ve  (**Seç**) tuşuna basın.
4. Etkin aramayı bitirmek için:  (**Seçenekler**) tuşuna basın, *Aramayı bitir* seçeneğine ilerleyin,  (**Seç**) tuşuna basın. Bekleyen arama etkinleşir.
Her iki aramayı da bitirmek için:  (**Seçenekler**) tuşuna basın, *Aramaları bitir* seçeneğine ilerleyin ve  (**Seç**) tuşuna basın.

Sesle arama

Telefon numarasına iliştilirilmiş bir veya birkaç sözcüğü söyleyerek, o numarayı arayabilirsiniz. Rehber menüsündeki *Ses etiketi* fonksiyonuna bakın (bkz. sayfa 41).

Konferans araması yapılması

Konferans aramasına en çok altı kişi katılabilir (şebeke hizmeti).

1. İlk katılımcıyı arayın.
2. Görüşme sırasında,  ve sonra  (**Seçenekler**) tuşuna basın. *Yeni arama* seçeneğine ilerleyin ve ikinci katılımcıyı aramak için  (**Seç**) tuşuna basın. İlk arama beklemeye alınır.
3. Konferans aramasındaki ilk katılımcıya bağlanmak için  (**Seçenekler**) tuşuna basın, *Konferans* seçeneğine ilerleyin ve  (**Seç**) tuşuna basın.
4. Aramaya yeni kişiler eklemek için adım 2 ve 3'ü yineleyin.
5. Katılımcılardan biriyle özel görüşme yapmak için:
 -  (**Seçenekler**) tuşuna basın, *Özel* seçeneğine ilerleyin ve  (**Seç**) tuşuna basın. İsteddiğiniz katılımcıya ilerleyin ve  (**Tamam**) tuşuna basın.

Özel görüşmeyi bitirdikten sonra, adım 3'de açıklanan şekilde konferans aramasına geri dönün.
6.  (**Seçenekler**) tuşuna basın ve *Aramaları bitir* seçeneğini seçin.

■ Gelen aramayı cevaplama

Biri sizi aradığında, telefon çalar, (*Gelen arama bildirimi* uyarı *Kapalı* olarak ayarlanmadıysa), telefonun ışıkları yanıp söner ve ilgili metin görüntülenir.

Şebeke arayanın numarasını saptayamazsa, *Arama* görüntülenir.

Arayan belirlenebilirse, telefon numarası (veya rehberde kayıtlıysa, ismi) ve *arıyor* metni görüntülenir.

1. Gelen aramayı cevaplandırmak için  (**Cevapla**) tuşuna basın.
Arama başka bir telefon numarasından yönlendirildiyse, *Arama* veya *arıyor* metninden sonra > işareti gösterilebilir (şebeke hizmeti).
2. Görüşmeyi bitirmek için  (**Bitir**) tuşuna basın.

Arama aktarma veya reddetme

Aramayı cevaplamak istemezseniz,  tuşuna basın. Arayan, "hat meşgul" sinyali duyar. *Meşgulse aktar* fonksiyonu etkinse, (bkz. sayfa 55), arama örneğin telesekreterinize yönlendirilir.

Görüşme sırasında gelen bir aramayı cevaplama

Arama bekleme seçenekleri fonksiyonu etkinse (bkz. sayfa 53), arandığınızda telefon bip tonu çalar ve ilgili metin görüntülenir. Bir arama listesinde, bekleyen arama ■■■ ile gösterilir.

1.  üstündeki metni **Bitir** iken **Seçenekler** olarak değiştirmek için  tuşuna basın.
2.  (**Seçenekler**) tuşuna basın, *Cevapla* seçeneğine ilerleyin ve  (**Seç**) tuşuna basın. Diğer arama beklemeye alınır.
Aramayı cevaplamak istemezseniz, *Reddet* tuşuna basın.
3. İki arama arasında geçiş yapmak için:  (**Seçenekler**) tuşuna basın, *Değiştir* seçeneğine ilerleyin ve  (**Seç**) tuşuna basın.
4. Etkin aramayı bitirmek için:  (**Seçenekler**) tuşuna basın, *Aramayı bitir* seçeneğine ilerleyin,  (**Seç**) tuşuna basın. Bekleyen arama etkinleşir.
Her iki aramayı da bitirmek için:  (**Seçenekler**) tuşuna basın, *Aramaları bitir* seçeneğine ilerleyin ve  (**Seç**) tuşuna basın.

■ Sesli mesajları dinleme

1. Bekleme modunda telesekreterinizi aramak için 1 tuşunu bir saniye basılı tutun. Telesekreter numarasını servis sağlayıcınızdan edinebilirsiniz.

2. Telefon telesekreter numarasını girmenizi isterse, numarayı girin ve  (**Tamam**) tuşuna basın. Ayrıca bkz. Telesekreter numarası (Menü 2-9), sayfa 49) ve Aktarma (Menü 7), sayfa 55
 3. Gelen mesajları dinleyin.
 4. Aramayı bitirmek için  (**Bitir**) tuşuna basın.
-  **İpucu:**  tuşunun üstünde **Dinle** metni gösterilirse, bu tuşa basarak telesekreterinizi arayabilirsiniz.

■ Tuş takımını kilitleme

Tuş takımı kilidi, örneğin telefon çantanızdayken, tuşlara yanlışlıkla basılmasını engeller.

Tuş takımını kilitlemek için:

Bekleme modunda,  (**Menü**) tuşuna ve ardından hızlı bir şekilde Boşluk tuşuna basın.

Kilidi açmak için:

 (**Tuş aç**) ve sonra hızlı bir şekilde Boşluk tuşuna basın.

Tuş takımını kilitli olduğunda:

-  göstergesi görüntülenir.
- Bir aramayı normal şekilde yanıtlayabilir, bitirebilir veya reddedebilirsiniz. Arama sırasında telefonu normal şekilde kullanabilirsiniz.
- HDC-2 kulaklıklılı mikrofon seti normal şekilde kullanılabilir.



Not: Tuş muhafazası açıkken, telefonunuzdaki programlanmış acil telefon numaralarını (örn., 112 veya başka bir resmi acil numara) arayabilirsiniz.

Bu numara, tüm sayılar tuşlanınca görüntülenir.

■ Zil sesi tonu seçme (Menü 5-1)

1. Bekleme modunda,  (**Menü**) tuşuna basın.
 2.  veya  tuşu ile *Zil sesleri* seçeneğine ilerleyin ve  (**Seç**) tuşuna basın.
 3. *Zil sesi tonu* seçeneğine ilerleyin ve  (**Seç**) tuşuna basın.
 4. İstediğiniz zil sesi tonuna ilerleyin (bir örnek çalınır) ve seçmek için  (**Tamam**) tuşuna basın.
 5. Bekleme moduna dönmek için  tuşunu basılı tutun.
- Ayrıca bkz. 52.

■ Tüm telefon tonlarını tek bir ayarla ayarlama

Bir ayar grubu ('tercih') seçerek, tüm telefon tonlarını (örn. zil sesleri) ve profil grafiği fonksiyonunu istediğiniz şekilde çalışacak biçimde ayarlayabilirsiniz.

Bu olanak, tonların farklı ortamlar ve olaylar (örneğin, açık havada yapılan etkinlikler) için ayarlanmasını kolaylaştırır.

Ayrıntılı bilgi için, bkz. Zil sesleri (Menü 5), sayfa 51 ve Tercihler (Menü 13), sayfa 71.

1. Bekleme modunda, açma/kapama tuşuna () kısaca basın.
2.  veya  tuşu ile istediğiniz tercihe ilerleyin (örneğin, zil sesi tonlarını kapatmak için *Sessiz*).
3. Ayarı doğrulamak için  (**Tamam**) tuşuna basın.

■ Telefon numaralarını isimle kaydetme

Rehbere yeni bir isim ve telefon numarası kaydetmek için:

1. Bekleme modunda,  (**Menü**) tuşuna (*Rehber* görüntülenir) ve sonra  (**Seç**) tuşuna basın.

2.  tuşu ile **İsim ekle** seçeneğine ilerleyin ve  (**Seç**) seçeneğini seçin.
3. Ekranda **İsim**: görüntülenirken, istediğiniz ismi girin (bkz. Yazı yazma:, sayfa 33).
4. İsmi yazdıktan sonra,  (**Tamam**) tuşuna basın.
5. **Telefon numarası**: görüntülendiğinde, isimle birlikte kaydetmek istediğiniz alan kodunu ve telefon numarasını girin.

Hatalı bir karakter tuşladığınızda, soldaki karakteri silmek için  tuşuna basın.



İpucu: Telefon numarasını yurt dışındayken de kullanmak isterseniz, + karakterini, ülke kodunu, alan kodunu (gerekirse 0 basamağını kaldırın) ve telefon numarasını girin.

6. Telefon numarasını yazdıktan sonra,  (**Tamam**) tuşuna basın.
İsim ve telefon numarası rehber kaydedilir.
7. İsim ve numaraya bir ses etiketi eklemek isterseniz, bkz. sayfa 42.



Hızlı kaydet: Bekleme modunda, telefon numarasını tuşlayın.  üstündeki metni **Kaydet** olarak değiştirmek için  veya  tuşuna basın.  (**Kaydet**) tuşuna basın. İsmi tuşlayın ve  (**Tamam**) tuşuna basın.

■ Yazı yazma:

Diğer klavyelerde olduğu gibi, sayılar ve harfler girebilirsiniz.

1. Yazı yazarken, karakterin üzerinde bulunduğu tuşa basın.
2. Özel karakterler girmek için:
 - Girmek istediğiniz karakteri seçebileceğiniz özel karakterler tablosunu açmak için Chr tuşuna basın. **VEYA**

- Tuşlardan birine basarken, Chr tuşuna basın ve tuşu basılı tutun. İlk özel karakter görüntülenir. Chr tuşunu basılı tutmaya devam edin ve girmek istediğiniz karakteri bulana veya ilk özel karakter yeniden görüntüleninceye kadar tuşa art arda basın. Özel karakterler klavyede belirtilmemiştir.
3. Metni düzenlemek için aşağıdaki tuşları kullanabilirsiniz:
- Büyük harfler veya sayı tuşlarında belirtilen özel karakterler yazmak için Üst Karakter tuşuna ve sonra istediğiniz tuşa basın. Üst Karakter tuşuna, tuşlarla aynı anda da basabilirsiniz.
 - İmleci sola veya sağa taşımak için  veya  tuşuna basın.
 - İmlecin solundaki karakteri silmek için  tuşuna basın. Ekranı temizlemek için bu tuşa basın ve tuşu basılı tutun.

■ Hızlı arama

Hızlı arama, bir numara tuşuna (2 - 9 arası) atanan telefon numarasının kolayca aranmasını sağlar.

Numara tuşuna telefon numarası atama

Bekleme modunda, iki kez  (**Menü**) tuşuna basın. **Hızlı arama** bölümüne ilerleyin ve  (**Seç**) tuşuna basın. İsteddiğiniz tuşa ilerleyin ve  (**Ata**) tuşuna basın. İstedığınız isme veya telefon numarasına ilerleyin ve  (**Seç**) tuşuna basın.

Telefon numarasının hızlı aranması

- Şunlardan birini yapın: Bekleme modunda, bir numara tuşuna ve sonra  (**Arama yap**) tuşuna basın.
- Veya **Hızlı arama** fonksiyonunu açtıysanız (bkz. sayfa Arama ayarları (Menü 6-1) 53), bekleme modunda numara tuşlarından birine basın ve tuşu basılı tutun.

■ Tuş takımını kilitleme

Tuş takımı kilidi, örneğin telefon çantanızdayken, tuşlara yanlışlıkla basılmasını engeller.

Kilidi açmak veya kapatmak için: Bekleme modunda, önce  (**Menü**) tuşuna, ardından hızlı bir şekilde Boşluk tuşuna basın.

Tuş takımı kilitli olduğunda:

-  göstergesi görüntülenir.
- Bir aramayı normal şekilde cevaplayabilir, bitirebilir veya reddedebilirsiniz. Arama sırasında telefonu normal şekilde kullanabilirsiniz.
- HDC-2 kulaklıklılı mikrofon seti normal şekilde kullanılabilir.
- Radyoyu veya müzik çaları dinleyebilirsiniz.



Not: Tuş muhafazası açıkken, telefonunuzdaki programlanmış acil telefon numaralarını (örn., 112 veya başka bir resmi acil numara) arayabilirsiniz. Acil numarayı tuşlayıp,  (**Arama yap**) tuşuna basın. Numara, ancak son rakamı da tuşlandıktan sonra görüntülenir.

3. Menü fonksiyonları

Telefonunuzda, onu gereksinimlerinize göre ayarlamanıza olanak tanıyan bir dizi fonksiyon bulunmaktadır. Bu fonksiyonlar menüler halinde düzenlenmiştir.

■ Menü fonksiyonuna erişim

İlerleyerek

1. Bekleme modunda  (**Menü**) tuşuna basın.
2. İsteddiğiniz ana menüye erişmek için  veya  tuşuna (örneğin, *Ayarlar*) ve bu menüye girmek için  (**Seç**) tuşuna basın.
3. Ana menü alt menüler içeriyorsa, istediğiniz alt menüye ilerleyin (örneğin, *Arama ayarları*) ve menüye girmek için  (**Seç**) tuşuna basın.
4. İsteddiğiniz fonksiyona ilerleyin (örneğin, *Hızlı arama*) ve bu fonksiyona girmek için  (**Seç**) tuşuna basın.
5. İsteddiğiniz ayara ilerleyin (örneğin, *Kapalı*) ve bu ayarı doğrulamak için  (**Tamam**) tuşuna basın. Ayarı değiştirmek istemiyorsanız,  tuşuna basın.

Kısayol kullanarak

Menüler, alt menüler ve ayar seçenekleri numaralandırılmıştır ve bunlara, ilgili kısayol numarası kullanılarak kolaylıkla ulaşılabilir. Kısayol numarası, ekranın sağ üst köşesinde gösterilir.

1.  (**Menü**) tuşuna basın.
2. Hızlı şekilde (üç saniye içinde) ulaşmak istediğiniz menünün numarasını tuşlayın.
Alt menüler için bu adımı yineleyin.
3. Üç saniye içinde, istediğiniz fonksiyon ve ayar seçeneğinin numarasını tuşlayın.



■ Menü fonksiyonundan çıkma

 tuşuna basarak önceki menü düzeyine dönebilir veya  tuşunu basılı tutarak menüden çıkabilirsiniz.

■ Menü fonksiyonlarının listesi

1. Rehber

1. Bul
2. Servis No.ları ¹
3. İsim ekle
4. Sil
5. Düzelt
6. Kopyala
7. Ton ata
8. Kartvizit gönd.
9. Seçenekler
 1. Kullanılan hafıza
 2. Tarama tipi
 3. Hafıza durumu
10. Hızlı arama
11. Ses etiketi

2. Mesajlar

1. Mesaj yaz
2. Gelen kutusu

3. Giden kutusu

4. Resimli mesajlar
5. Şablonlar
6. Suratlar
7. Mesaj ayarları
 1. Ayar grubu %N ¹²
 1. Mesaj merkezi numarası
 2. Mesaj tipi
 3. Mesaj geçerliliği
 2. Ortak ³
 1. İletim raporları
 2. Aynı merkez yoluyla yanıtla
 3. Karakter desteği
8. Bilgi servisi
9. Telesekreter numarası ⁴
10. Servis komutu yazımı

3. Sohbet

4. Arama kaydı

1. Cevapsız aramalar

1. Yalnızca SIM kartınız tarafından destekleniyorsa gösterilir.
2. Ayar gruplarının miktarı ve isimleri değişebilir. Her ayar grubu kendi alt menüsünde görünür.
3. Kısayol numarası, varolan ayar gruplarının miktarına bağlı olarak değişir.
4. Telesekreter numarası şebeke operatörünüz veya servis sağlayıcınız tarafından SIM karta kaydedildiyse, görüntülenmeyebilir.

2. Arayan numaralar
3. Aranan numaralar
4. Son arama listelerinin silinmesi
5. Arama süresini göster
 1. Son arama süresi
 2. Tüm arama süreleri
 3. Gelen aramalar
 4. Aranan numaralar
 5. Zaman sayaçlarını sıfırla
6. Arama ücretlerini göster
 1. Son arama ücreti
 2. Tüm arama ücretleri
 3. Sayaçları sıfırla
7. Arama ücreti ayarları
 1. Arama ücreti limiti
 2. Ücreti göster
8. Önceden ödenmiş kredi
- 5. Zil sesleri**
 1. Zil sesi tonu
 2. Zil sesi seviyesi
 3. Gelen arama bildirimi
 4. Mesaj bildirim tonu
 5. Tuştakımı ses tonları

6. Uyarı tonları
7. Titreşimle bildirim
8. Profil grafiği
- 6. Ayarlar**
 1. Arama ayarları
 1. Otomatik tekrar arama
 2. Hızlı arama
 3. Arama bekletme seçenekleri
 4. Numaranızın gönderilmesi
 5. Kullanılan telefon hattı
 6. Otomatik cevap ¹
 2. Telefon ayarları
 1. Dil
 2. Hücre bilgi ekranı
 3. Açılış notu
 4. Şebeke seçimi
 5. SIM güncelleme bildirimleri
 3. Güvenlik ayarları
 1. PIN kodunun sorulması
 2. Arama engelleme servisi
 3. Sabit arama
 4. Sınırlı abone grubu
 5. Güvenlik seviyesi
 6. Giriş kodlarının değiştirilmesi
 4. Fabrika ayarlarına geri dön

1. Telefon HDD-2 kulaklıklılı mikrofon setine bağlıysa görüntülenir.

7. Aktarma (¹)

8. Müzik

1. Müzik çalar
2. Radyo
3. Kayıt cihazı
4. Parça listesi

9. Oyunlar

10. Hesaplamalar

11.Hatırlatmalar

12.Saat

1. Çalar saat
2. Saat ayarları
3. Tarihi ayarla
4. Kronometre
5. Geri sayım sayacı
6. Tarih ve saat oto. güncelleme

13.Tercihler

14. Gezgin

15. SIM menüsü²

1. Şebeke operatörünüz tarafından desteklenmeyen aktarma seçenekleri gösterilmeyebilir.

2. Kullanılabilirlik, isim ve içerik, kullanılan SIM kartına bağlıdır.

■ Rehber (Menü 1)



Bu menüde, telefon ve SIM karttaki isim ve telefon numaralarını yönetebilirsiniz.

Bu menüye erişmek için: Bekleme modunda, (**Menü**) tuşuna basın ve ardından (**Seç**) seçeneğini seçin.

Görüşme sırasında bu menüye erişmek için tuşuna basarak tuşunun üstündeki metni **Seçenekler** olarak değiştirin, (**Seçenekler**) tuşuna basın ve **Rehber** seçeneğini seçin.

- **Bul:** Örneğin, aramak istediğiniz ismi ve telefon numarasını rehberden çağırabilirsiniz (bkz. Telefon rehberini kullanarak arama yapma, sayfa 26).
İsim ve telefon numaralarını gözden geçirirken, seçili isim veya telefon numarası SIM kartta kayıtlıysa, sağ üst köşede görüntülenir.
- **Servis No.ları:** SIM kartında kayıtlı servis sağlayıcınızın numarasını arar.
- **İsim ekle:** Rehberde isim ve telefon numarası kaydedebilirsiniz (ayrıca bkz. Telefon numaralarını isimle kaydetme, sayfa 32).
- **Sil:** İsimleri ve telefon numaralarını seçili rehberden sırayla veya tümünü birden silmenizi sağlar.
- **Düzelt:** Rehberde kaydedilen isim ve telefon numaralarını değiştirebilirsiniz. İsteddiğiniz isme veya telefon numarasına ilerleyerek (**Düzelt**) tuşuna basın. İsmi düzeltin ve (**Tamam**) tuşuna basın. Telefon numarasını düzeltin ve (**Tamam**) tuşuna basın.
- **Kopyala:** İsim ve telefon numaralarını telefondan SIM karta (veya aksi yönde) sırayla veya tümünü bir defada kopyalayabilir veya taşıyabilirsiniz.
- **Ton ata:** Telefonunuzu, belirli bir telefon numarasından arandığınızda istediğiniz bir zil sesi tonunu çalacak şekilde ayarlayabilirsiniz. Arayanın ismine veya telefon numarasına ilerleyin, (**Ata**) tuşuna basın ve istediğiniz zil sesi tonunu seçin.

- **Kartvizit gönd.**: İsmi ve telefon numarasını ('kartvizit'), uyumlu bir telefona yazılı mesaj olarak gönderebilirsiniz.
- **Seçenekler - Kullanılan hafıza**: İsim ve telefon numaralarının telefon numaranıza veya SIM karta kaydedilmesi arasında seçim yapabilirsiniz. SIM kartı değiştirdiğinizde otomatik olarak **SIM kart** seçeneği seçilir.
- **Seçenekler - Tarama tipi**: Kaydedilen telefon numaralarının ve isimlerin nasıl görüntüleneceğini belirleyebilirsiniz.
- **Seçenekler - Hafıza durumu**: Rehber kaydedilmiş ve kaydedilebilecek isim ve telefon numarası sayısını gösterir.
- **Hızlı arama**: 2 ile 9 arasındaki numara tuşlarının tümünü, hızlı arama tuşu olarak çalışacak şekilde ayarlayabilirsiniz. İstediğiniz tuşa ilerleyin,  (**Ata**) tuşuna basın ve bir isim veya telefon numarası seçin. Ayrıca bkz. Hızlı arama, sayfa 34.
- **Ses etiketi**: Bir telefon numarasına 'ses etiketi' olarak iliştiirdiğiniz bir veya birkaç sözcüğü söyleyerek, o numarayı arayabilirsiniz. Ses etiketi, bir isim olabilir. Rehberde kayıtlı sekiz telefon numarası için ses etiketi kaydedebilirsiniz. Ayrıca, kaydedilen ses etiketlerini dinleyebilir, değiştirebilir veya silebilirsiniz.

Ses etiketi kaydetmek için: **Ses etiketi ekle** seçeneğini belirleyin, istediğiniz ismi veya telefon numarasını seçin ve  (**Başlat**) tuşuna basın. Telefonu normal konumda tutun ve ses etiketi olarak kaydetmek istediğiniz sözcüğü veya sözcükleri anlaşılır biçimde söyleyin.

Ses etiketi kullanarak arama yapmak için: Bekleme modunda,  (**Menü**) tuşuna basın ve tuşu basılı tutun. Telefonu kulağınıza yakın tutun ve ses etiketi olarak eklemek istediğiniz sözcükleri anlaşılır biçimde söyleyin. Telefon ses etiketini dinletir ve ilgili telefon numarasını arar. Telefonun yeterli hücresel sinyal gücü bulunan bir hizmet alanı içinde olması gerektiğini unutmayın.

Ses etiketi için eşleşme bulunamazsa veya tanınmazsa,  (**Evet**) tuşuna basarak ses etiketini yeniden söyleyin veya  tuşuna basarak bekleme moduna geri dönün.

HDD-2 kulaklıklılı mikrofon seti kullanıyorsanız setin mikrofon kısmında bulunan uzaktan kumanda düğmesine basın ve kısa bir ton duyuncaya kadar basılı tutun. Ses etiketini anlaşılır biçimde söyleyin.

Ses etiketleri telefonda saklanır ve telefona başka bir SIM kart taktığınızda silinir.

Sesli aramayı kullanmadan önce aşağıdakilere dikkat edin:

- Ses etiketleri dile bağlı değildir. Bunlar, konuşanın sesine bağlıdır.
- Ses etiketleri arka plandaki seslere duyarlıdır. Bunları sessiz ortamlarda kaydedip, arama yapın.
- Ses etiketi kaydederken veya ses etiketini söyleyerek arama yaparken, telefonu normal pozisyonda kulağınıza yakın tutun.
- Çok kısa isimler kabul edilmez. Uzun isimler kullanın ve farklı numaralar için benzer isimler kullanmaktan kaçının.



Not: Arama yaparken ismi tam olarak, kaydederken söylediğiniz gibi söylemeniz gerekir. Bu, örneğin, gürültülü ortamlarda veya acil durumlarda zor olabilir, bu nedenle, her koşulda yalnızca sesli aramaya güvenmemeniz gerekir.

■ Mesajlar (Menü 1)



Bu menüde, mesaj yazıp gönderebildiğiniz gibi, yazılı, resimli ve sesli mesajlarla ilgili ayarları görüntüleyebilir ve düzenleyebilirsiniz.

Bu menüye erişmek için: Bekleme modunda,  (**Menü**) tuşuna basın, *Mesajlar* seçeneğine ilerleyin ve  (**Seç**) tuşuna basın.

Yazılı mesaj yazma ve yollama (Mesaj yaz – Menü 2-1)

En çok üç normal metin mesajı uzunluğunda çok parçalı metin mesajları yazabilir ve gönderebilirsiniz (şebeke hizmeti). Faturalama, aynı boyuttaki normal yazılı mesaj boyutuna denk gelen çok parçalı mesaj üzerinden yapılır.

Mesaj göndermek için mesaj merkezi telefon numarasının telefonunuza kaydedilmesi gerekir. Bkz: Mesaj ayarları (Menü 2-7) sayfa 47.

Bu menüden çıkıp bekleme moduna geçmek için  tuşuna iki kez basın. Veya:  (**Seçenekler**) tuşuna basın, **Çık** seçeneğine ilerleyin ve  (**Tamam**) tuşuna basın.

1. Mesajı yazın (bkz. Yazı yazma.; sayfa 33). Kullanılabilen karakter sayısı ve geçerli parça numarası ekranın sağ üst köşesinde görüntülenir.
2. Mesaj tamamlandığında,  (**Seçenekler**) tuşuna basın, **Gönder** seçeneğini belirleyin ve alıcının telefon numarasını tuşlayıp  (**Tamam**) tuşuna basın. Alıcıyı **Rehber**'den de seçebilirsiniz: **Bul** tuşuna basıp, istediğiniz isme veya numaraya ilerleyin ve  (**Tamam**) tuşuna basın.

Mesajı birden çok kişiye göndermek isterseniz, **Çoklu gönder** seçeneğini seçip, ilk alıcıya ilerleyin ve  (**Gönder**) tuşuna basın. Bu işlemi her alıcı için tekrarlayın.

Diğer seçenekler şunlardır: **Şablon**, **Surat ekle**, **Gru. göre gön.** (bkz. sayfa 47), **Kaydet**, **Sil**, **Çık**.



Not: SMS şebekesi aracılığıyla mesaj gönderirken, telefonunuz "**Mesaj gönderildi**" yazısını görüntüleyebilir. Bu, mesajın telefonunuzda programlanmış mesaj merkez numarasına gönderildiğini gösterir. Ancak, mesajın istenilen hedefe ulaştığını göstermez. SMS servisleri ile ilgili daha ayrıntılı bilgi için, hizmet sağlayıcınıza başvurun.

Yazılı mesaj okuma (Gelen kutusu – Menü 2-2)

Bekleme modunda yazılı mesaj aldığınızda, bir mesaj bildirim tonu duyarsınız ve aldığınız mesaj sayısıyla beraber  görüntülenir.

1. Mesajları hemen görüntülemek için  (**Oku**) tuşuna basın. Mesajlara daha sonra bakmak için  tuşuna basın ve istediğiniz zaman *Gelen kutusu* menüsüne (Menü 2-2) girin.
2. İsteddiğiniz mesaja ilerleyin ve  (**Oku**) tuşuna basın.
3. Mesaj içinde ilerlemek için  veya  tuşunu kullanın.
4. Mesajı okurken, aşağıdakiler için  (**Seçenekler**) tuşuna basabilirsiniz: *Sil, Cevap ver, Sohbet et, Düzelt, Numarayı al, Sevket, Ayrıntılar*.

Sohbet et işlevini kullanarak, başkalarıyla yazılı mesajlarla sohbet edebilirsiniz. Daha ayrıntılı bilgi edinmek için, bkz. Sohbet (Menü 3) sayfa 49.

Kaydettiğiniz bir mesajı görüntüleme (Giden kutusu – Menü 2-3)

Giden kutusu menüsünde, *Mesaj yaz* menüsüne girerek (Menü 2-1) yazıp kaydettiğiniz mesajları görüntüleyebilirsiniz.  (**Seçenekler**) tuşuna basarsanız, *Cevap ver, Sohbet* ve *Ayrıntılar* dışında, *Gelen kutusu* (Menü 2-2) menüsündeki fonksiyonlara erişebilirsiniz.

Resimli mesajlar (Menü 2-4)

Resim içeren yazılı mesajlar gönderebilir ve alabilirsiniz (şebeke hizmeti). Aşağıdakilere dikkat edin:

- Bir resimli mesajın birkaç yazılı mesajdan oluştuğuna dikkat edin. Bu nedenle, resimli mesaj gönderme maliyeti tek yazılı mesaj ücretinden daha pahalı olabilir.

- Resimli mesajlar telefon belleğinde saklandığından, SIM kartını başka bir telefonda kullandığınızda bu mesajları görüntüleyemezsiniz.



Not: Bu fonksiyon yalnızca, şebekeniz veya hizmet sağlayıcınız tarafından destekleniyorsa kullanılabilir. Yalnızca resimli mesaj özelliği olan telefonlar resimli mesaj alabilir ve görüntüleyebilir.

Resimli mesaj aldığınızda

Mesajı hemen görüntülemek için (**Bak**) tuşuna basın. Mesajı (**Kaydet**) tuşuna basarak kaydedebilir veya tuşuna iki kez basarak silebilirsiniz.

Bu menüde mesajı daha sonra görüntülemek için: Mesajı kaydetmek için, ve sonra (**Tamam**) tuşuna basın.

Resimli mesaj gönderilmesi

Bu menüde, bir resimli mesaja ilerleyin ve (**Bak**) tuşuna basın. (**Seçenekler**) tuşuna basın ve **Yazıyı düzelt** seçeneğini seçin. Mesajı yazın. Tüm mesajı görüntülemek için, (**Seçenekler**) tuşuna basın ve **Ön izleme** seçeneğini seçin. Mesajı göndermek için, (**Seçenekler**) tuşuna basın ve **Gönder** seçeneğini seçin.

Şablonlar (Menü 2-5)

Bir mesaj yazmak için kullanabileceğiniz önceden ayarlanmış mesajları ('şablonlar') görüntüleyebilir, düzeltebilir ve silebilirsiniz.

İstediğiniz şablona ilerleyin ve (**Oku**) tuşuna basın. Şablonu düzeltmek veya silmek için, (**Seçenekler**) tuşuna basın ve istediğiniz fonksiyonu seçin.

Bir şablonu düzeltirken, (**Seçenekler**) tuşuna basılması, **Gönder** ve **Şablon kaydet** seçeneklerini içeren diğer bir fonksiyon kümesine erişmenizi sağlar.

Şablon listesinin sonundaki boş şablonlardan birisini seçerek, taslaktan şablon oluşturabilirsiniz.  (**Seçenekler**) tuşuna basıp, *Düzeltil*'i seçin ve şablon metnini yazın.  (**Seçenekler**) tuşuna basın ve *Şablon kaydet*'i seçin.

Suratlar (Menü 2-6)

Bu fonksiyonla, mesaj yazarken veya yanıtlarken kullanabileceğiniz ':-)' gibi surat karakterleri oluşturabilirsiniz. İstediğiniz surata ilerleyin ve  (**Oku**) tuşuna basın.  (**Seçenekler**) tuşuna basın ve *Düzeltil* seçeneğini seçin. Suratı istediğiniz gibi değiştirin (özel karakterler seçmek ve eklemek için Chr tuşuna basın) ve  (**Tamam**) tuşuna basın.

Mesaj ayarları (Menü 2-7)

Telefon iki tür mesaj ayarı sunar: her bir ayar grubuna ('grup') özgü ayarlar ve tüm yazılı mesajlar için ortak ayarlar.

Ayar grubu %N 1 (Menü 2-7-1) ¹

Bir grup, metin mesajları veya resimli mesaj göndermek için gerekli olan bir ayar topluluğudur.

Her grupta aşağıdaki ayarlar bulunur:

- *Mesaj merkezi numarası*: Metin mesajı ve resimli mesaj gönderebilmek için mesaj merkezi numarası gereklidir. Bu numarayı servis sağlayıcınızdan öğrenebilirsiniz.
- *Mesaj tipi*: Şebekeden mesajlarınızı *E-mail*, *Faks*, veya *Çağrı* biçimine dönüştürmesini isteyebilirsiniz (şebeke hizmeti).

1. Grup sayısı SIM kartınızın sunduğu grup sayısına bağlıdır.

- **Mesaj geçerliliği:** İlk mesaj gönderme denemesi başarısız olursa, mesaj merkezinin mesajınızı saklayıp, yeniden göndermeyi deneyeceği süreyi belirleyebilirsiniz.

Ortak 1 (Menü 2-7-2) ¹

Bu alt menüdeki ayarlar, seçilen ayar grubuna bakılmaksızın, tüm gönderdiğiniz mesajlara uygulanır. Kullanılabilecek ayarlar şunlardır:

- **İletim raporları:** Gönderdiğiniz mesajların yerine ulaşp ulaşmadığını öğrenmek için şebekeden iletim raporları gönderilmesini isteyebilirsiniz (şebeke hizmeti).
- **Aynı merkez yoluyla yanıtla:** Alıcının, mesaj merkezinizi kullanarak mesajınıza yanıt vermesini sağlayabilirsiniz. Bu yöntemle, kısa mesaj servisine abone olmayan alıcılar, mesajınıza yanıt verebilir (şebeke hizmeti).
- **Karakter desteği:** Romen ve Slav dillerindeki özel karakterleri (ñ gibi) veya Rusça karakterleri kullanarak, uyumlu bir telefona mesaj gönderebilmek için şebekeniz tarafından destekleniyorsa **Unicode** seçeneğini belirleyin.
Unicode seçeneğini belirlediğinizde, en fazla 70 karakter uzunluğunda yazılı mesajlar yazabileceğinizi unutmayın.

Bilgi servisi (Menü 2-8)

Bu şebeke hizmeti ile, şebekeden çeşitli konularda (trafik şartları gibi.) mesajlar alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi için, servis sağlayıcınıza başvurun.

1. Bu menünün kısayol numarası, varolan ayar gruplarının sayısına bağlı olarak değişir. Burada, yalnızca bir ayar grubu olduğu varsayılmıştır.

Telesekreter numarası (Menü 2-9)

Telesekreter numaranızı kaydedebilirsiniz (şebeke hizmeti). Numarayı (servis sağlayıcısından alabilirsiniz) tuşlayıp,  (**Tamam**) tuşuna basın.

Arama aktarma için bkz. Aktarma (Menü 7), sayfa 55.

Servis komutu yazımı (Menü 2-10)

Servis sağlayıcınıza servis istekleri gönderebilirsiniz (örneğin, şebeke hizmetlerini etkinleştirme komutları). İstedığınız karakterleri yazıp, isteği göndermek için  (**Gönder**) tuşuna basın.

■ Sohbet (Menü 3)



Başka bir kişiyle yazılı mesajları kullanarak sohbet edebilirsiniz.

Bu menüye erişmek için: Bekleme modunda,  (**Menü**) tuşuna basın, *Sohbet* seçeneğine ilerleyin ve  (**Seç**) tuşuna basın.

Bu menüde veya alınan bir mesajı okurken *Sohbet et* seçeneğini seçerek sohbet başlatabilirsiniz.

1. *Sohbet* menüsünde, diğer kişinin telefon numarasını girin veya rehberden çağırın (bkz. Telefon rehberini kullanarak arama yapma, sayfa 26) ve  (**Tamam**) tuşuna basın.

Aynı kişiyle daha önce sohbet ettiyseniz, bu sohbetin son 500 karakteri görüntülenir.

2. Sohbette kullanmak istediğiniz takma adı girin (bkz. Yazı yazma:, sayfa 33) ve  (**Tamam**) tuşuna basın.
3. Mesajınızı yazın,  (**Seçenekler**) tuşuna basın ve *Gönder* seçeneğini seçin.
4. Karşı taraftan aldığınız cevap, göndermiş olduğunuz mesajın üstünde gösterilir.

Mesajı cevaplamak için  (**Tamam**) tuşuna basın ve yukarıdaki adım 3'ü tekrarlayın.

Mesajı yazarken, geçerli sohbet sırasında gönderilen ('<' ve takma adınızla gösterilir) ve alınan ('>' ve sohbet ettiğiniz kişinin takma adı ile gösterilir) tüm mesajları görüntüleyebilirsiniz.

 (**Seçenekler**) tuşuna basın ve *Sohbet günlüğü* seçeneğini seçin. Yazmakta olduğunuz mesaja dönmek için  (**Tamam**) tuşuna basın.

Takma adınızı düzeltmek için  (**Seçenekler**) tuşuna basın ve *Sohbet adı* seçeneğini seçin.

Sohbet sırasında alınan mesajlar *Gelen kutusu* menüsüne kaydedilmez.

■ Arama kaydı (Menü 4)



Bu menüde, telefon tarafından kaydedilen telefon numaralarına, yaklaşık görüşme süresine ve görüşme ücretine bakabilirsiniz. Önceden ödenmiş hazır SIM kartınızın ayarlarını görüntüleyebilir ve değiştirebilirsiniz.

Bu menüye erişmek için: Bekleme modunda,  (**Menü**) tuşuna basın, *Arama kaydı* seçeneğine ilerleyin ve  (**Seç**) tuşuna basın.

Telefon açıksa, şebekenin servis alanı içindeyse ve şebeke bu fonksiyonları destekliyorsa, telefon yanıtlanan ve yanıtlanmayan aramaları kaydeder.

Cevapsız aramalar, *Arayan numaralar* veya *Aranan numaralar* menüsünde  (**Seçenekler**) tuşuna bastığınızda, arama saatini görüntüleyebilir ve kayıtlı telefon numarasını düzeltebilir, görüntüleyebilir, arayabilir, *Rehber*'e nize ekleyebilir veya telefon numaraları listesinden silebilirsiniz. Ayrıca arayana bir yazılı mesaj da gönderebilirsiniz (*SMS gönder*).

- *Cevapsız aramalar*: Bu şebeke hizmeti, sizi arayan, ancak cevaplamadığınız son 10 telefon numarasını gösterir.
- *Arayan numaralar*: Bu şebeke hizmeti, cevapladığınız son 10 telefon numarasını gösterir.
- *Aranan numaralar*: Görüştüğünüz veya aramayı denediğiniz son 20 telefon numarasını gösterir.

- **Son arama listelerinin silinmesi:** 4-1 ve 4-3 arasındaki menülerden tüm isim ve telefon numaralarını siler.
- **Arama süresini göster:** Gelen ve giden aramaların yaklaşık süresini gösterir. **Zaman sayaçlarını sıfırla** seçeneğini seçerek (Menü 4-5-5) bu arama sayaçlarını sıfırlayabilirsiniz.
- **Not:** Hizmet sağlayan kuruluşunuzdan gelen aramalar için faturalanan süre, şebeke özellikleri, hesabın yuvarlanması, vergiler ve buna benzer sebeplere bağlı olarak değişebilir.
- **Arama ücretlerini göster:** Bu şebeke hizmeti, **Ücreti göster** fonksiyonunda (Menü 4-7-2) belirtilen kontör birimi üzerinden, yaptığınız son aramanın veya tüm aramaların yaklaşık ücretini gösterir.
- **Not:** Hizmet sağlayan kuruluşunuzdan gelen aramalar ve hizmetlerin faturası, süre şebeke özellikleri, hesabın yuvarlanması, vergiler ve buna benzer sebeplere bağlı olarak değişebilir.
- **Arama ücreti ayarları:** **Arama ücreti limiti** fonksiyonu, arama maliyetlerini istenen miktarda ücretlendirme birimi veya para birimi tutarıyla sınırlamanızı sağlar (şebeke hizmeti). **Ücreti göster** fonksiyonu, telefonun kalan görüşme süresini hangi birime göre göstereceğini belirler (ücretlendirme birim fiyatları için servis sağlayıcınıza başvurun).
- **Not:** Kontör veya konuşma kredisi kalmadığında, yalnızca telefonunuzda programlanmış acil numaraları (örneğin, 112 veya başka bir resmi acil numara) arayabilirsiniz.
- **Önceden ödenmiş kredi:** Önceden ödenmiş SIM kartı kullanırken, yalnızca SIM kartında yeterli kredi varsa arama yapabilirsiniz (şebeke hizmeti). Seçenekler: **Kredi bilgileri gösterimi** (bekleme modunda kalan birim sayısı gösterilir ve gizlenir), **Kullanılabilir kredi** (kalan birim miktarı), **Son işlem ücretleri**, **Kredi ekleme durumu**.

■ Zil sesleri (Menü 5)

Bu menüde, seçili tercih ayarlarını değiştirebilirsiniz. Ayrıca bkz. Tercihler (Menü 13), sayfa 71.



Bu menüye erişmek için: Bekleme modunda  (Menü) tuşuna basın, *Zil sesleri* seçeneğine ilerleyin ve  (Seç) tuşuna basın.

- *Zil sesi tonu*: Arama geldiğinde çalınmasını istediğiniz zil sesi tonunu seçebilirsiniz.
- *Zil sesi seviyesi*: Zil sesi ve mesaj bildirim tonlarının ses seviyesini ayarlayabilirsiniz.
- *Gelen arama bildirimi*: Telefonunuzun gelen aramaları bildirme şeklini seçebilirsiniz. Örneğin, *Kapalı* seçeneği seçilirse, gelen aramalarda telefon sessiz kalır ve bekleme modunda  görüntülenir.
- *Mesaj bildirim tonu*: Yazılı mesaj aldığınızda çalınmasını istediğiniz tonu belirleyebilirsiniz.
- *Tuştakımı ses tonları*: Tuş takımının ses seviyesini ayarlayabilirsiniz.
- *Uyarı tonları*: Telefonu, örneğin batarya boşalmak üzereyken sesli uyarıda bulunacak şekilde ayarlayabilirsiniz.
- *Titreşimle bildirim*: Telefonu, arama geldiğinde veya mesaj aldığınızda titreyecek şekilde ayarlayabilirsiniz.
- *Profil grafiği*: Bekleme modunda belirli bir süre sonunda ('zaman aşımı') görüntülenecek bir resim seçebilirsiniz. Profil grafiği olarak hareketli resimler de kullanabilirsiniz. Hareketli bir resmin profil grafiği olarak kullanılması, ek güç tüketimine neden olacağını ve böylece telefonunuzun çalışma süresinin kısılacacağını unutmayın. Hareketli resimler yükleme hakkında bilgi için bkz. *Resme bak* fonksiyonu, WAP servisi sayfalarını tarama, sayfa 77.

■ Ayarlar (Menü 6)

Bu menüde, telefonun çeşitli ayarlarını değiştirebilirsiniz. Bazı menü ayarlarını orijinal değerlerine geri döndürebilirsiniz.



Bu menüye erişmek için: Bekleme modunda  (Menü) tuşuna basın, *Ayarlar* seçeneğine ilerleyin ve  (Seç) tuşuna basın.

Arama ayarları (Menü 6-1)

- **Otomatik tekrar arama:** Telefonu, başarısız bir arama denemesinden sonra aynı numarayı en çok on kez arayacak şekilde ayarlayabilirsiniz.
- **Hızlı arama:** Bu fonksiyon etkinleştirildiğinde, 2 ile 9 arasındaki hızlı arama tuşlarına atanan isimler ve telefon numaraları, ilgili tuşun basılı tutulmasıyla aranabilir.
- **Arama bekleme seçenekleri:** Bu şebeke hizmeti etkinleştirildiğinde, görüşmeniz sürerken, şebekeniz yeni bir aramanın geldiğini size bildirir.
- **Numaranızın gönderilmesi:** Telefon numaranızı aradığınız telefonun ekranında görüntülenecek (*Açık*) veya gizlenecek (*Kapalı*) şekilde ayarlayabilirsiniz (şebeke hizmeti). *Şebeke ayarı* seçeneğini seçtiğinizde, servis sağlayıcınızla anlaşarak belirlediğiniz ayarlar kullanılır.
- **Kullanılan telefon hattı:** Telefon, iki telefon hattını destekleyen bir SIM kartla kullanılabilir. Bu şebeke servisiyle, arama yapmak istediğiniz telefon hattını (1 veya 2) seçebilir veya hat seçimini engelleyebilirsiniz. Her iki hattın aramaları da seçilen hattan bağımsız olarak cevaplandırılabilir.
Hat 2'yi seçtiyseniz ve bu şebeke hizmetine abone değilseniz, arama yapamazsınız. Hat 2 seçildiğinde, bekleme modunda 2 görüntülenir.
Hat seçimine izin vermek veya engellemek için PIN2 kodunun gerekli olduğunu unutmayın.
- **Otomatik cevap:** Telefonunuzu, HDD-2 kulaklıklılı mikrofon setine bağlıyken, gelen aramayı bir zil sesinden sonra cevaplayacak biçimde ayarlayabilirsiniz.

Telefon ayarları (Menü 6-2)

- **Dil:** Ekran metinlerinin dilini seçebilirsiniz.
- **Hücre bilgi ekranı:** Telefonu, Mikro Hücresel Şebeke (MCN) teknolojisiyle (şebeke hizmeti) çalışan şebekede kullanıldığını gösterecek şekilde ayarlayabilirsiniz (şebeke hizmeti). Bu tür bir şebekede, yerel aramalar daha düşük maliyetli olabilir.
- **Açılış notu:** Telefon açıldığında kısa bir süre için görüntülenecek bir mesaj yazabilirsiniz.
- **Şebeke seçimi:** Telefonu, bölgenizde kullanılabilen hücresel bir şebekeyi otomatik olarak seçecek biçimde ayarlayabilir veya istediğiniz şebekeyi el ile seçebilirsiniz. Seçeceğiniz şebekeyle ülkenizin şebekesi arasında dolaşım anlaşması olması gerekir.
- **SIM güncelleme bildirimleri:** Telefonu, SIM kart servislerini kullanırken doğrulama mesajlarını görüntüleyecek veya gizleyecek şekilde ayarlayabilirsiniz (bkz. SIM servisleri (Menü 15), sayfa 83).

Güvenlik ayarları (Menü 6-3)

- **PIN kodunun sorulması:** Telefonunuzu, açıldığında SIM kartının PIN kodunu soracak şekilde ayarlayabilirsiniz. Bazı SIM kartlar bu fonksiyonun kapatılmasına izin vermez.
- **Arama engelleme servisi:** Bu şebeke hizmetiyle, telefonunuza gelen aramaları ve telefonunuzdan yapılan aramaları sınırlandırabilirsiniz. Engelleme seçeneklerinden birisini seçin ve kısıtlama fonksiyonunu açın (**Etkin kıl**) veya kapatın (**İptal et**) veya hangi tür aramaların engellendiğini kontrol edin (**Durum**).



Not: Konuşmalar engellendiğinde, bazı şebekelerdeki bazı acil numaraları (ör. 112 veya başka bir resmi acil numara) arayabilirsiniz.

- **Sabit arama:** SIM kartınız izin veriyorsa, giden aramaları belirli telefon numaralarıyla sınırlandırabilirsiniz.



Not: Sabit Arama seçeneği açıksa, bazı şebekelerdeki bazı acil numaraları (ör. 112 veya başka bir resmi acil numara) arayabilirsiniz.

- **Sınırlı abone grubu:** Bu şebeke hizmetiyle, sizin arayabileceğiniz ve sizi arayabilecek kişiler grubunu belirleyebilirsiniz.



Not: Görüşmeler, Sınırlı Abone Grupları'yla sınırlandırılmışsa, bazı şebekelerdeki bazı acil numaraları (ör. 112 veya başka bir resmi acil numara) arayabilirsiniz.

- **Güvenlik seviyesi:** Telefonu, yeni bir SIM kart takıldığında (seçenek **Telefon**) veya dahili telefon rehberini seçtiğinizde (**Hafıza**) güvenlik kodunu soracak şekilde ayarlayabilirsiniz. Bu uyarı değiştirdiğinizde, 4-1 ve 4-3 (Arama kaydı) arasındaki menülerde bulunan numaralar silinir.
- **Giriş kodlarının değiştirilmesi** Güvenlik kodunu, PIN kodunu, PIN2 kodunu veya engelleme parolasını değiştirebilirsiniz. Bu kodlar yalnızca 0 - 9 arasındaki sayılardan oluşabilir.

Yanlışlıkla acil durum numarasını aramayı önlemek için erişim kodu olarak 112 gibi acil durum numaralarına benzer numaralar kullanmayın.

Fabrika ayarlarına geri dön (Menü 6-4)

Bazı Menü ayarlarını orijinal değerlerine geri döndürebilirsiniz. Bu fonksiyonun, örneğin telefonda kayıtlı isimler ve telefon numaraları üzerinde etkisi yoktur. Ayrıca, FM radyonuzun ve müzik çalarınızın ayarlarının etkilenmemesi gerekir.

Aktarma (Menü 7)

Gelen aramaları telesekreterinize veya başka bir telefon numarasına yönlendirebilirsiniz (şebeke hizmeti).



Bu menüye erişmek için: Bekleme modunda  (**Menü**) tuşuna basın, **Aktarma**, seçeneğine ilerleyin ve  (**Seç**) tuşuna basın.

1.  veya  tuşuyla istediğiniz aktarma seçeneğine ilerleyin ve  (**Seç**) tuşuna basın. Örneğin, siz bir görüşmedeyken veya bir aramayı reddettiğinizde aramanın aktarılması için **Meşgulse aktar** seçeneğini belirleyin.
2. Seçilen aktarma seçeneğini açık (**Etkin kıl**) veya kapalı (**İptal et**) olarak ayarlayın, seçeneğinin etkinleştirilip etkinleştirilmediğini denetleyin (**Durum**) veya bir gecikme süresi belirtin (tüm aktarma seçenekleri için kullanılamaz).
3. **Etkin kıl** seçeneğini belirlediyseniz, gelen aramaların aktarılmasını istediğiniz numarayı seçin. **Durum** seçeneğini seçtiyseniz, aramaların aktarılacağı telefon numarasına bakmak için  (**Numara**) tuşuna basın.

Aynı anda birkaç aktarma seçeneği etkin olabilir. Tüm aramalar aktarıldığında, bekleme modunda  görüntülenir.

■ Müzik (Menü 8)



Telefonunuzla müzik veya FM radyo dinleyebilirsiniz. Ayrıca, radyodan veya harici bir müzik kaynağından müzik kaydedebilirsiniz. Telefonunuzdaki yaklaşık 64 MB boş hafızaya, en fazla 2 saatlik CD kalitesine yakın müzik dosyaları kaydedebilir veya aktarabilirsiniz.



Not: Bu fonksiyonu kullanabilmek için telefonunuz açık olmalıdır. Telsiz telefon kullanımının yasak olduğu veya etkileşim ve tehlikeye neden olabileceği durumlarda telefonu açmayın.

Bu menüye erişmek için: Bekleme modunda,  (**Menü**) tuşuna basın, **Müzik** seçeneğine ilerleyin ve  (**Seç**) tuşuna basın.

PC'den müzik dosyaları aktarma: Bkz. 4. bölümdeki yönergeler. Nokia Audio Manager sayfa 84.

Müzik çalar (Menü 8-1)

Müzik çalar ile, telefonunuza kaydettiğiniz parçaları dinleyebilirsiniz. Dinlemek için HDD-2 kulaklıklılı mikrofon setini telefona takın (bkz: Kulaklıklılı mikrofon setini takma ve kullanma s. 23). Kulaklıklılı mikrofon seti çıkarıldığında *Müzik çalar* duraklatılır ve kapanır.



İpucu: *Müzik çalar*'ı hemen açmak için telefonun yan tarafındaki Müzik çalar düğmesine basın (bkz. 17'deki resim).

Müzik çalar açıldıktan sonra, şarkılar *Çalma seçenekleri* içinde seçtiğiniz sırada çalmaya başlar.

Kulaklıklılı mikrofon setinin ses düzeyini ayarlamak için telefonun yan kısmında bulunan ses seviyesi tuşlarına basın.



Uyarı! Yüksek sesli müzik dinleme, işitme duyunuza zarar verebilir.

Müzik dinleme

Çalmakta olan parçayı geri almak için  tuşunu basılı tutun.

Parçayı ileri sarmak için  tuşuna basın ve bu tuşu basılı tutun.

Kayıt listenizde bulunan bir önceki veya bir sonraki parçayı çalmak için  veya , tuşlarına hızla basın. Bir sonraki şarkıyı dinlemek için HDD-2 kulaklıklılı mikrofon seti tuşuna da basabilirsiniz.

Çalmayı durdurmak için  (*Seçenekler*) tuşuna basın ve dinlediğiniz parçaya dönmek istiyorsanız *Duraklat* seçeneğini, aksi halde *Müzik çalar kapalı* seçeneğini seçin.

USB kablusunu telefona bağladığınızda *Müzik çalar* otomatik olarak kapanacağını unutmayın.

Ayarları düzenlemek için  (*Seçenekler*) tuşuna basın ve *Ayarlar* seçeneğini seçin. Aşağıdaki seçenekleri kullanabilirsiniz:

- **Çalma seçenekleri:** Telefonunuzda kayıtlı parçaları parça listenizde görüldükleri sırayla dinlemek için *Normal*, karışık bir şekilde dinlemek için *Rasgele* seçeneğini seçin.
- **Ses stili:** Çaldığınız parçaların stilini, Bas/Tiz düzeyleri ve Denge işlevi seçili stile göre otomatik olarak ayarlanacak şekilde seçebilirsiniz. Bu işlem, çalma kalitesini artırabilir. Stiller şunlardır: *Rock, Normal, Caz, Klasik, Latin, Pop, Dans, Bas ve Ekstra bas*.

Kulaklıklı mikrofon setini kullandığınız sırada gelen bir aramayı cevaplamak için kulaklıklı mikrofon seti tuşuna basın. Telefon çaldığında, *Müzik çalar* duraklatılır. Aramayı bitirmek için kulaklıklı mikrofon seti tuşuna tekrar basın. *Müzik çalar* otomatik olarak yeniden açılır. Ayrıntılı bilgi için bkz. Kulaklıklı mikrofon setini takma ve kullanma sayfa 23.

Müzik çalar kullanımının bataryayı tükettiğini ve telefonun çalışma süresini kısalttığını unutmayın.

Radyo (Menü 8-2)

HDD-2 kulaklıklı mikrofon setini kullanarak, telefonunuzdaki FM radyosunu dinleyebilirsiniz (bkz. Kulaklıklı mikrofon setini takma ve kullanma, sayfa 23). Kulaklıklı mikrofon setinin kablosu radyo anteni işlevi gördüğünden, serbest bir şekilde durmasını sağlayın.

Kulaklıklı mikrofon setinin ses düzeyini ayarlamak için telefonun yan kısmında bulunan ses seviyesi tuşlarına basın.



Uyarı! Yüksek sesli müzik dinleme, işitme duyunuza zarar verebilir.

Radyo yayın kalitesinin, radyo istasyonunun o alandaki kapsama alanına bağlı olduğunu unutmayın.



İpucu: *Radyo*'yu hemen açmak için telefonun yan tarafındaki Radyo düğmesine basın (bkz. 17'daki resim).

Radio istasyonlarını kaydederseniz, dinlemek istediğiniz kanala ilerleyebilir veya 1 ile 10 arasındaki ilgili sayı tuşuna basarak bir istasyon seçebilirsiniz. HDD-2 kulaklıklılı mikrofon seti tuşuna basarak bir kanaldan diğerine geçiş yapabilirsiniz.

Radio kanalı bulma

- Radio açıkken kanal arama işlemini başlatmak için  veya  tuşunu basılı tutun. Kanal bulunduğunda arama işlemi durur.
- Dinlemek istediğiniz radio kanalının frekansını biliyorsanız (87,5 MHz ile 108,0 MHz arasında),  (**Seçenekler**) tuşuna basın ve *Frekans ayarla* seçeneğini seçin. Frekansı girin ve  (**Tamam**) tuşuna basın.
- Kanal arama işlemini 0,1 MHz gibi küçük adımlarla yürütmek için  (**Seçenekler**) tuşuna basıp, *Elle arama*'yı seçin. Arama işlemini yukarı veya aşağı doğru yürütmek için  veya  tuşuna hızla basın. Tuşlara uzun basılması, arama işlemini aşağı veya yukarı doğru 1 MHz'lik artışlarla yürütür. Dinlemek istediğiniz radio kanalını bulduğunuzda,  (**Tamam**) tuşuna basın.

Kanalı telefona kaydetmek için  (**Seçenekler**) tuşuna basıp, *Kanalı kaydet*'i seçin. Radio kanalının adını girin ve  (**Tamam**) tuşuna basın. Kanalı kaydetmek istediğiniz konuma ilerleyip,  (**Seç**) tuşuna basın. Telefonunuza en fazla 10 kanal kaydedebilirsiniz.

Radıoyu kullanma

Radio açık durumdayken,  (**Seçenekler**) tuşuna basıp *Kapat* seçeneğini seçerek kapatabilirsiniz.

Radio dinlerken gelen aramayı cevaplayabilirsiniz. Radyonun sesi kapatılır. Konuşmayı bitirdiğinizde, radio otomatik olarak açılır.

Kaydedilen bir radio kanalını dinlemek için ilgili sayı tuşuna basın.

Arama yapmak istiyorsanız,  tuşunu basılı tutarak bekleme moduna dönün.

FM radyosunu kullandığınızda bataryanın tüketiildiğini ve telefonun çalışma süresinin kısalaacağını unutmayın.

Kayıt cihazı (Menü 8-3)

FM radyosundan telefonunuza doğrudan müzik kaydedebilir veya telefonunuzu CD çalar gibi uyumlu bir harici ses cihazına bağlayıp sevdiğiniz şarkıları doğrudan telefonunuza kaydedebilirsiniz.



Not: Bu özelliği yasa dışı kullanmayın! Müzik, telif haklarıyla korunabilir. Bu tür müziğin kaydedilmesine ve müzik dosyalarının aktarılmasına yalnızca kişisel kullanımınız için izin verilir. Bu müzik parçalarının satış ve dağıtım amacıyla kopyalanması yasa dışıdır.

FM radyosundan müzik kaydetmek için radyoyu açın ve **Müzik** menüsünden **Kayıt cihazı** seçeneğini seçin. Harici bir ses cihazından müzik kaydetmek için önce cihazı telefona bağlayın ve sonra **Kayıt cihazı** seçeneğini seçin. Telefonunuzdaki yaklaşık 64 MB boş hafızaya, en fazla 2 saatlik CD kalitesine yakın müzik dosyaları kaydedebilir veya aktarabilirsiniz.

Kayıt işlemini durdurmak için **Durdur** tuşuna basın. Sonra, **Kaydet** veya **Sil** seçeneğini seçin

- Parçayı kaydetmeyi seçerseniz, parçanın ismini girin ve **(Tamam)** tuşuna basın sanatçının ismini girin ve **(Kaydet)** seçeneğini seçin. Müzik parçası cihazınızın belleğine kaydedilir.

Kayıt yaparken arama yapamazsınız. Arama yapmak için, **(Geri)** tuşuna basarak, kayıt işlemini iptal edip, telefonun bekleme moduna dönmesini sağlayın.

Şarkıyı kaydettiğiniz sırada arama gelirse, kayıt işlemi telefona cevap vermediğiniz sürece devam eder. Telefona cevap verirsiniz, görüşmeden sonra yarıda kesilen kaydı kaydetmek ve silmek arasında seçim yapabilirsiniz.

Parça listesi (Menü 8-4)

Telefonunuza kaydettiğiniz müzik parçalarını gözden geçirebilir ve dinleyebilirsiniz. Ayrıca, parçaları silebilirsiniz.

Listedeki parçalardan birini çalmak için  (**Seçenekler**) tuşuna basıp, **Çal**'ı seçin. **Müzik çalar** seçili parçayı çalmaya başlar. Seçili parça sona erdiğinde, **Müzik çalar** listedeki diğer parçaları çalmaya devam eder. **Parça listesi**'ne dönmek için  tuşuna basın.

Müzik parçalarını silmek için parçayı seçin, **Parça listesi** içinde  (**Seçenekler**) tuşuna basın ve **Sil** seçeneğini seçin. Ayrıca, **Hafıza durumu** seçeneğini seçerek telefonunuzdaki boş ve kullanılan hafıza miktarını kontrol edebilirsiniz.

■ Oyunlar (Menü 9)



Telefonunuz, eğlence amacıyla kullanabileceğiniz şu oyunları içermektedir: **Snake II**, **Space Impact**, **Bantumi**, **Pairs II** ve **Bumper**.

Oyun oynamak için ekranın iki yanındaki tuşları kullanabilirsiniz. Tuş şeması, klavyenin her iki yanında aynı olacak şekilde tasarlanmıştır. Bu şekilde, yalnızca bir tarafta veya her iki tarafta dinlemek arasında seçim yapabilirsiniz; bu, her iki eliniz için daha fazla hareket alanı sağlar.



Not: Bu fonksiyonu kullanabilmek için telefonunuz açık olmalıdır. Telsiz telefon kullanımının yasak olduğu veya etkileşim ve tehlikeye neden olabileceği durumlarda telefonu açmayın.

Bu menüye erişmek için: Bekleme modunda  (**Menü**) tuşuna basın, **Oyunlar** seçeneğine ilerleyin ve  (**Seç**) tuşuna basın.



İpucu: Oyun oynarken müzik de dinleyebilirsiniz. Oynamak istediğiniz oyunu seçip, telefonun yan tarafında bulunan Müzik çalar veya Radyo düğmesine basın.

Oyun oynamanın bataryayı tükettiğini ve telefonun çalışma süresini kısalttığını unutmayın.

Tüm oyunlardaki ortak ayarları düzenleme

Ayarlar seçeneğine ilerleyin ve  (**Seç**) tuşuna basın. İstediğiniz ayara ilerleyin ve  (**Seç**) tuşuna basın.

Sesleri, ışıkları ve titreşimi (**Titreşim**) ayarlayabilirsiniz. **Titreşimle bildirim** fonksiyonu kapalı durumdayken, telefon **Titreşim** fonksiyonu açık olsa da titremez.

Burada, Club Nokia üyelik numaranızı da kaydedebilirsiniz. Yüksek puanlarınızı Club Nokia'ya gönderme gibi Club Nokia servislerini kullanmak için üzere üyelik numarası gereklidir. Club Nokia ve oyun hizmetleri hakkında ayrıntılı bilgi için www.club.nokia.com adresini ziyaret edin.

Oyun başlatma ve oyuna özgü ayarlar

Oyunları seç seçeneğine ilerleyin ve  (**Seç**) tuşuna basın. Oynamak istediğiniz oyuna ilerleyin ve  (**Seç**) tuşuna basın.

Oyunu başlatılabilir (**Yeni oyun**), bugüne dek eriştiğiniz en yüksek puanı görebilir (**En yüks. puan**), oyunun ayarlarını değiştirebilir (**Seçenekler**) veya oyunla ilgili bir yardım metni görüntüleyebilirsiniz (**Oynama şekli**).

 veya  tuşuna basarak ara verdiğiniz bir oyuna devam etmek için **Devam** seçeneğini seçin ve ,  veya  dışında herhangi bir tuşa basın.

Puanınızı Club Nokia'nın sayı tabelasına göndermek için istediğiniz puana ilerleyip,  (**Gönder**) tuşuna basın. Puan, Club Nokia'ya WAP bağlantısıyla gönderilir.

Club Nokia WAP servisiyle bağlantı kurma


Oyun servisleri seçeneğine ilerleyin ve  (**Seç**) tuşuna basın. Telefon, geçerli etkin bağlantı ayarları kümesini kullanarak Club Nokia WAP sayfalarına bağlanmayı dener.

Bağlantı kurulamazsa ve hata mesajı(örneğin, *Servis ayarlarını kontrol edin*) görüntülenirse, Club Nokia'ya bağlantı ayarları etkin durumda olan WAP servisinde ulaşamayabilirsiniz. Bu durumda, Servisler menüsüne girin, başka bir bağlantı ayarları kümesini etkinleştirin (bkz. WAP servisiyle bağlantı kurma, sayfa 76) ve bu oyun servisleri fonksiyonunu kullanarak Club Nokia'ya yeniden bağlanmayı deneyin.

Çeşitli WAP servisleri, ücretleri ve fiyat listeleri hakkında bilgi almak için şebeke operatörünüze ve/veya WAP servis sağlayıcınıza başvurun.


Oyun tuşları

Snake II: Yılanı, yiyeceğe yönlendirerek uzamasını sağlayın.

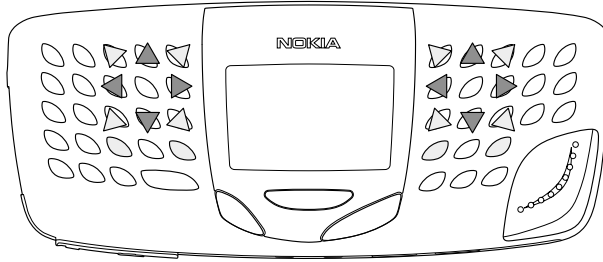


- Yukarıdaki resimde koyu gri oklarla gösterilen tuşlara basarak yılanı hareket ettirin.
- Resimde açık gri ile gösterilen özel tuşları kullanarak yılanı daha hızlı hareket ettirebilirsiniz.

Space Impact: Uzaylı güçlere karşı savaşmakla görevlendirilen pilot Geneva'nın uzay gemisi.

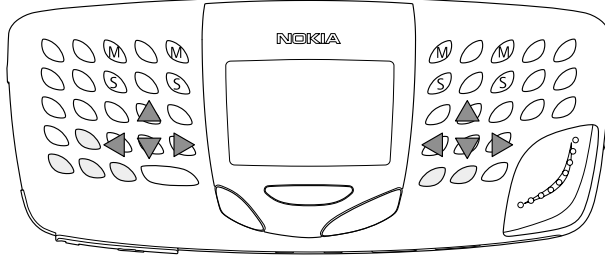


- Yukarıdaki resimde oklarla gösterilen tuşlara basarak uzay gemisini keşfedin.
- Resimde **M** ile gösterilen tuşlara basarak ana silahınızı ateşleyin.
- Resimde **S** ile gösterilen tuşlara basarak özel silahlarınızı ateşleyin.
- Resimde açık gri ile gösterilen alternatif tuşları denemeyi unutmayın.

Bumper: Kolları kullanarak topu masanın üzerinde tutmaya çalışın ve en yüksek skorunuza ulaşın.

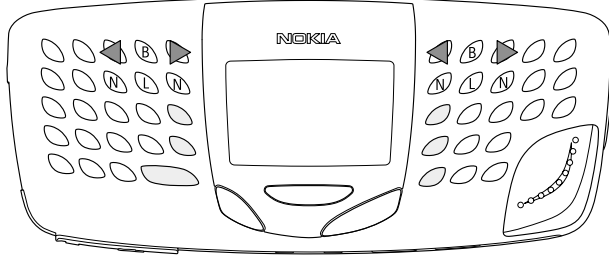


- Yukarıdaki resimde L ile gösterilen tuşlara basarak oyunu başlatın. Daha güçlü atış için tuşu basılı tutun.
- Kolları resimde oklarla gösterilen tuşlara basarak kontrol edin. İki kolu birlikte kullanmak için yukarıdaki resimde B ile gösterilen tuşlardan birine basın.
- Masayı sallamak için resimde N ile gösterilen tuşlara basın. Masayı fazla sallarsanız, oyun iptal edilir.
- Resimde açık gri ile gösterilen alternatif tuşları denemeyi unutmayın.

Bantumi: Oyunu kazanmak için toplayabildiğiniz kadar çok fasulye toplayın.

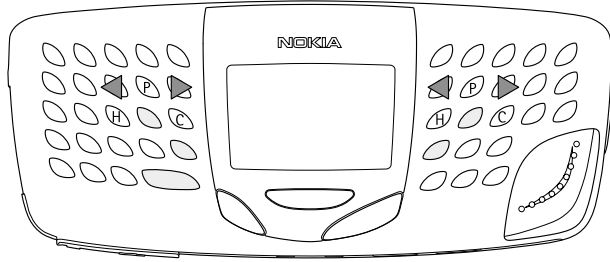

- Yukarıdaki resimde oklarla gösterilen tuşlara basarak eli hareket ettirin.
- Yukarıdaki resimde **P** ile gösterilen tuşlara basarak fasulyeleri kaptan alın.
- Dönüşleri değiştirmek için yukarıdaki resimde **C** ile gösterilen tuşlara basın.
- Sonraki hareketiniz için ipucu almak üzere resimde **H** ile gösterilen tuşlara basın.
- Resimde açık gri ile gösterilen alternatif tuşları denemeyi unutmayın.

Pairs II: Resimleri açarak çift olanları bulun.

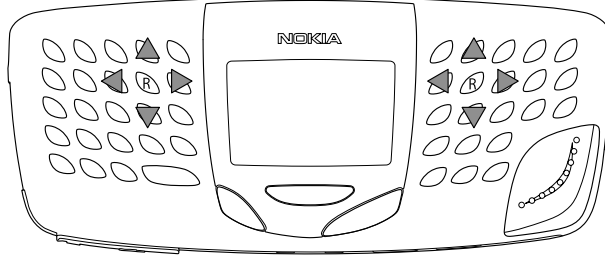

- İstedığınız resme ilerlemek için oklarla gösterilen tuşlara basın.
- Resmi açmak için R ile gösterilen tuşlardan birine basın.

■ Hesaplamalar (Menü 10)



Telefonla birlikte, kaba döviz kuru dönüşümleri için de kullanılabilecek bir hesap makinesi sağlanmıştır.

Bu menüye erişmek için: Bekleme modunda  (**Menü**) tuşuna basın, *Hesaplamalar* seçeneğine ilerleyin ve  (**Seç**) tuşuna basın.



Not: Bu fonksiyonu kullanabilmek için telefonunuz açık olmalıdır. Telsiz telefon kullanımının yasak olduğu veya etkileşim ve tehlikeye neden olabileceği durumlarda telefonu açmayın.

Hesap makinesi, sınırlı hesaplama yeteneğine sahiptir, bu nedenle, özellikle uzun bölme işlemlerinde yuvarlama hataları meydana gelebilir.

Hesaplama yapılması

- Sayı ile ondalık basamak noktası eklemek için 0 ile 9 arasındaki sayı tuşlarına ve imlecin solundaki sayıyı silmek için  tuşuna basın. İşareti değiştirmek için  (**Seçenekler**) tuşuna basın ve *İşaret değiştir* seçeneğini seçin.
-  (**Seçenekler**) tuşuna basıp, yapmak istediğiniz hesaplama türüne göre, *Topla*, *Çıkar*, *Çarp* veya *Böl*'ü seçin.
- Sonucu almak için  (**Seçenekler**) tuşuna basın ve *Eşittir* seçeneğini seçin.
- Yeni bir hesaplama için ekranı temizlemek amacıyla  tuşunu basılı tutun.



İpucu: Hesaplama türünü hızlı bir şekilde seçmek için ilk numarayı girin ve istediğiniz işlem görüntüleninceye dek Chr tuşuna art arda basın.

Para birimi dönüştürme işlemi yapma

Döviz kuru ayarlamak için:  (**Seçenekler**) tuşuna basın *Döviz kuru* seçeneğine ilerleyin ve  (**Tamam**) tuşuna basın. İsteddiğiniz seçeneği belirleyip, *Döviz kuru:* girin ve  (**Tamam**) tuşuna basın.

Dönüştürme işlemi yapmak için: Dönüştürülecek döviz kuru miktarını girin,  (**Seçenekler**) tuşuna basın ve *Kendi parana* veya *Döviz* seçeneğini seçin.

Bekleme modunda para birimi dönüştürme

Dönüştürmek istediğiniz tutarı girin. Menüde ayarladığınız döviz kuru kullanılır.  veya  tuşuna iki kez basın.  (**Çevir**) tuşuna basın.

■ Hatırlatmalar (Menü 11)



Bu hafıza yardımcısı, kısa notları bir uyarıyla birlikte kaydetmenizi sağlar. Ayarlanan tarih ve saat geldiğinde, uyarı verilir.

Bu menüye erişmek için: Bekleme modunda,  (**Menü**) tuşuna basın, *Hatırlatmalar* seçeneğine ilerleyin ve  (**Seç**) tuşuna basın.



Not: Bu fonksiyonu kullanabilmek için telefonunuz açık olmalıdır. Telsiz telefon kullanımının yasak olduğu veya etkileşim ve tehlikeye neden olabileceği durumlarda telefonu açmayın.

Aşağıdaki fonksiyonlardan birine gidin ve  (**Tamam**) tuşuna basın:

- **Yeni ekle:** Bir not yazın (bkz. Yazı yazma:, sayfa 33) ve  (**Tamam**) tuşuna basın. İsterseniz, nota bir uyarı ekleyebilirsiniz.
- **Tümüne bak:** Telefonunuza yazıp, kaydettiğiniz tüm hatırlatmaları görüntüler. Notları  veya  tuşunu kullanarak tarayabilirsiniz. Aşağıdakiler için  (**Seçenekler**) tuşuna basın: *Sil* (Notları tek tek veya hepsini birden silebilirsiniz), *Düzelt*, *Gönder* (uyarısız notu, yazılı mesaj olarak uyumlu bir telefona gönderir).

Hatırlatma zamanı geldiğinde,  tuşuna basarak uyarıyı durdurabilirsiniz.  (**Ertele**) tuşuna basarsanız, uyarı tonu birkaç dakika için ertelenir.

■ Saat (Menü 12)



Bu menüde, telefonun zamanla ilgili özelliklerini kullanabilir ve bu özelliklerin ayarlarını değiştirebilirsiniz.

Bu menüye erişmek için: Bekleme modunda,  (**Menü**) tuşuna basın, *Saat* seçeneğine ilerleyin ve  (**Seç**) tuşuna basın.

- **Çalar saat:** Uyarıyı, istediğiniz zamanda çalacak şekilde ayarlayabilirsiniz. Saati girin ve  (**Tamam**) tuşuna basın.

Uyarı saati geldiğinde, telefon uyarı tonu çalar ve ekranda **Saat çalıyor! %U** metni yanıp söner. Alarm tonunu herhangi bir tuşa basarak durdurabilirsiniz.  (**Ertele**) tuşuna basarsanız, uyarı tonu birkaç dakika için ertelenir.

Telefon kapalıyken uyarı zamanı gelirse ve  (**Ertele**) tuşu dışında bir tuşa basarsanız, telefonu aramalar için etkinleştirmek için  (**Evet**) tuşuna veya telefonu kapatmak için  tuşuna basın.

Ayarlanan alarm saati geldiğinde telefonunuz kapalı durumdaysa, telefon kendi kendine açılır ve alarm çalmaya başlar. **Dur** tuşuna basarsanız, telefonu açmak isteyip istemediğiniz sorulur. Telefonu kapatmak için **Hayır**, açmak için **Evet** tuşuna basın.

Not: Telsiz telefon kullanımının yasak olduğu veya etkileşim ve tehlikeye neden olabileceği durumlarda **Evet** tuşuna basmayın.

- **Saat ayarları:** Telefonu bekleme modunda geçerli saati gösterecek biçimde ayarlayabilir, saati ayarlayabilir, 12 saatlik ve 24 saatlik zaman biçimleri arasında seçim yapabilirsiniz. Telefon, bataryası çıkartılmış olarak uzun bir süre bekletilirse, saati yeniden ayarlamanız gerekebilir.
- **Tarihi ayarla:** Doğru tarihi ayarlayabilirsiniz.
- **Kronometre:** Çeşitli spor dallarında süre ölçebilirsiniz. Zaman tutmaya başlamak için  (**Başlat**) tuşuna, zamanı durdurmak için  (**Dur**) tuşuna basın. Zaman tutma durdurulduğunda,  (**Seçenekler**) tuşu aşağıdakilere erişmenize olanak tanır: **Başlat**, **Sıfırla**, **Çık**.

Zaman tutma fonksiyonunu arka planda çalışmaya devam edecek biçimde ayarlamak için  tuşuna iki kez basın. Kronometreyle zaman tutarken,  simgesi bekleme modunda yanıp söner.

Kronometre kullanımının telefon bataryasını tüketeceğini ve telefonun çalışma süresini azaltacağını unutmayın. Telefonunuzla başka işlemler yaparken, bu fonksiyonun arka planda çalışmadığından emin olun.



Not: Bu fonksiyonu kullanabilmek için telefonunuz açık olmalıdır. Telsiz telefon kullanımının yasak olduğu veya etkileşim ve tehlikeye neden olabileceği durumlarda telefonu açmayın.

Kronometre kullanımı bataryayı tüketir ve telefonun çalışma süresini kısaltır. Telefonunuzla başka işlemler yaparken, bu fonksiyonun arka planda çalışmadığından emin olun.

- **Geri sayım sayacı:** Telefonu belirli bir süre sonra uyarı verecek şekilde ayarlayabilirsiniz. Süreyi girin ve **(Başlat)** tuşuna basın. Bu menüde, **Saati değiştir** veya **Sayacı durdur** seçeneğini belirleyebilirsiniz.

Geriye sayım fonksiyonu çalışırken, bekleme modunda **(Görüntülenir)** görüntülenir.

Uyarı saati geldiğinde, telefon uyarı tonu çalar ve ekranda ilgili metin yanıp söner. Alarmı durdurmak için herhangi bir tuşa basın.



Not: Bu fonksiyonu kullanabilmek için telefonunuz açık olmalıdır. Telsiz telefon kullanımının yasak olduğu veya etkileşim ve tehlikeye neden olabileceği durumlarda telefonu açmayın.

- **Tarih ve saat oto. güncelleme:** Bu şebeke hizmeti, bulunduğunuz saat dilimine göre telefonunuzun saatini ayarlar.

■ Tercihler (Menü 13)



Bu menüde, farklı ortamlarda telefon seslerini kontrol eden ayar gruplarını ('tercihler') düzeltebilir, yönetebilir ve oluşturabilirsiniz. Tercihlerden biri daima kullanımdadır.

Geçerli olarak seçili tercih ayarlarını **Zil sesleri** menüsünde de kolayca düzeltebilirsiniz (bkz. sayfa 51).

Bu menüye erişmek için: Bekleme modunda,  (**Menü**) tuşuna basın, *Tercihler* seçeneğine ilerleyin ve  (**Seç**) tuşuna basın.

Tercih etkinleştirme ve ayarlarını değiştirme

1. *Tercihler* menüsünde, istediğiniz tercihe ilerleyin ve  (**Seç**) tuşuna basın. Örneğin, tüm telefon seslerini susturmak istiyorsanız, *Sessiz* tercihinin seçin.

Bazı tercihler, başka yerden aldığınız (örn. servis sağlayıcınız) tercihlerle değiştirilebilir. Uygunluk veya uyumluluk için servis sağlayıcınız veya diğer bir tercih sağlayıcıyla bağlantı kurun.

2. Seçin:

- Seçili tercihi kullanmak için *Etkin kıl*, veya
- seçili tercihin ayarlarını değiştirmek için *Uyarla*'yı seçeneğini seçin.

3. *Uyarla* seçeneğini seçerseniz, aşağıdaki seçeneklerden birine ilerleyin ve  (**Seç**) tuşuna basın: *Zil sesi tonu*, *Zil sesi seviyesi*, *Gelen arama bildirimi*, *Mesaj bildirim tonu*, *Tuştakımı ses tonları*, *Uyarı tonları*, *Titreşimle bildirim*, *Profil grafiği*, *Yeni isim*.

Profil grafiği fonksiyonunu kullandığınızda, hareketli bir resmi profil grafiği olarak kullanmanın telefonunuzun çalışma süresini kısaltacağını unutmayın.

Yeni isim fonksiyonu ile, seçili tercihin adını düzeltebilirsiniz (bkz. Yazı yazma:, sayfa 33). *Genel* tercihinin ismi değiştirilemez.

4. İsteddiğiniz seçeneğe ilerleyin ve  (**Tamam**) tuşuna basın.



Tercih bekleme modunda veya görüşme sırasında hızlı bir şekilde etkinleştirmek için: ① tuşuna hızlı bir şekilde basın, istediğiniz tercihe ilerleyin ve  (**Tamam**) tuşuna basın.

■ WAP servisleri (Servisler - Menü 14)



Bu menüden, banka işlemleri, Internet oyunları ve eğlence gibi çeşitli WAP (Wireless Application Protocol – Kablosuz Uygulama İletişim Kuralı) servislerine erişebilirsiniz. Bu servisler, özellikle cep telefonları için tasarlanmıştır ve WAP servis sağlayıcıları tarafından düzenlenir.

Bu menüye erişmek için: Bekleme modunda,  (**Menü**) tuşuna basın, *Gezin* seçeneğine ilerleyin ve  (**Seç**) tuşuna basın.



Not: Bu fonksiyonu kullanabilmek için telefonunuz açık olmalıdır. Telsiz telefon kullanımının yasak olduğu veya etkileşim ve tehlikeye neden olabileceği durumlarda telefonu açmayın.

Servislerinden yararlanmak istediğiniz şebeke operatörünüzden veya WAP servis sağlayıcınızdan kullanılabilir WAP servisleri, ücretleri ve fiyat listesi hakkında bilgi alın. Servis sağlayıcılar, servislerinin kullanımına ait yönergeleri de verir.

WAP servisleri, WAP sayfalarında Wireless Mark-up Language (Kablosuz Biçimlendirme Dili) (WML) kullanır. Hyper-Text Mark-Up Language (Köprü Metni Biçimlendirme Dili) (HTML) kullanan Web sayfaları telefonunuzda görüntülenemez.



Not: Ulaştığınız bilgiler ve servisler telefonunuzun önbelleğine kaydedilir. Önbellek, verileri geçici olarak saklamak için kullanılan bir ara bellektir. Şifre gerektiren gizli bilgilere (örneğin, banka hesabınız gibi) erişmeye çalışır veya erişerseniz, her kullanımdan sonra telefonunuzun önbelleğini boşaltın. Önbelleği boşaltmak için *Gezin* menüsünde *Önbellek boşalt* seçeneğine ilerleyin ve  (**Seç**) tuşuna basın.

WAP servisleri erişimi ve kullanımında temel adımlar

1. WAP şebeke operatörüne veya WAP servis sağlayıcısına erişmek için gerekli bağlantı ayarlarını öğrenin.

Telefonu WAP servisleri için ayarlama konusuna bakın

2. Bağlantı ayarlarını kaydedin.

Bkz. aşağıdaki Telefonu WAP servisleri için ayarlama. Ayrıca bkz. WAP sayfalarının görünüm ayarlarını değiştirme, sayfa 79.

3. WAP servisini arayın (WAP servisine bağlanın). Bkz: WAP servisiyle bağlantı kurma sayfa 76.

4. WAP servisinin sayfalarını taramaya başlayın. Bkz: WAP servisi sayfalarını tarama sayfa 77.

5. Taramayı bitirdikten sonra, WAP servisiyle bağlantıyı kesin. Bkz: WAP bağlantısını kesme sayfa 79.

Telefonu WAP servisleri için ayarlama

Bağlantı ayarlarını, kullanmak istediğiniz WAP servisini sunan şebeke operatöründen veya servis sağlayıcıdan yazılı mesaj olarak alabilirsiniz. Daha fazla bilgi için şebeke operatörünüze veya servis sağlayıcınıza başvurun veya Club Nokia web sitesini (www.club.nokia.com) ziyaret edin.

Böyle bir durum söz konusu değilse, ayarları el ile girebilirsiniz. Doğru ayarları girmek için şebeke operatörünüze veya servis sağlayıcınıza başvurun. WAP ayarlarını, örneğin, şebeke operatörünüzün veya servis sağlayıcınızın Web sitesinden öğrenebilirsiniz.

Yazılı mesaj olarak alınan ayarları kaydetme

Bağlantı ayarlarını yazılı mesaj olarak alırsanız, *Servis ayarları alındı* mesajı görüntülenir.

- Alınan ayarları kaydetmek için:  (**Seçenekler**) tuşuna basın, *Kaydet* seçeneğine ilerleyin ve  (**Seç**) tuşuna basın.
- Ayarları, kaydetmeden önce görmek isterseniz:  (**Seçenekler**) tuşuna basın, *Bak* seçeneğine ilerleyin ve  (**Seç**) tuşuna basın.

Ayarları kaydetmek için  (**Kaydet**) tuşuna, Seçenekler listesine geri dönmek için  tuşuna basın.

Bağlantı ayarlarını el ile girme

Doğru ayarları girmek için şebeke operatörünüze veya servis sağlayıcınıza başvurun.

1. *Gezgin* menüsünde, *Ayarlar* seçeneğine ilerleyin ve  (**Seç**) tuşuna basın.
2. *Bağlantı ayarları* seçeneği görüntülendiğinde  (**Seç**) tuşuna basın.
3. Bir bağlantı ayarları kümesine ilerleyin ve  (**Seçenekler**) tuşuna basın.
Küme, WAP servisiyle bağlantı kurmak için gerekli bir ayarlar topluluğudur.
4. *Düzeltil* seçeneğine ilerleyin ve  (**Seç**) tuşuna basın.
5. Aşağıdaki ayarların her birine ilerleyin ve  (**Seç**) tuşuna basın. **Gerekli tüm ayarları sırayla yapın.**

- *Ana sayfa*: Kullanmak istediğiniz WAP servisinin ana sayfa adresini girip,  (**Tamam**) tuşuna basın.
- *Bağlantı tipi*: *Sürekli* veya *Geçici bağlantı* seçeneğine ilerleyin ve  (**Seç**) tuşuna basın.
- *Bağlantı güvenliği*: *Açık* veya *Kapalı* seçeneğine ilerleyin ve  (**Seç**) tuşuna basın.
Bağlantı güvenliği açık durumdayken, telefon WAP servisiyle güvenli bir bağlantı kurmayı dener. Güvenli bir bağlantı bulunamazsa, bağlantı yapılmaz. Güvenli olmayan bağlantıyı kullanmak isterseniz, bağlantı güvenliğini *Kapalı* olarak ayarlayın.
- *Taşıyıcı* (bir bağlantı yöntemi): *USSD* veya *Veri* seçeneğine ilerleyin ve  (**Seç**) tuşuna basın.
Ücretlendirme, bağlantı hızı ve diğer bilgiler için şebeke operatörünüze veya servis sağlayıcınıza başvurun.
- *Servis kodu* (taşıyıcı USSD ise görüntülenir): Kodu girin ve  (**Tamam**) tuşuna basın.
- *Servis numarası* (USSD adres türü Servis numarası ise görüntülenir): Servis numarasını girin ve  (**Tamam**) tuşuna basın.

- **Çevirmeli bağlantı no.'su** (taşıyıcı Veri ise görüntülenir): Numarayı girin ve  (**Tamam**) tuşuna basın.
 - **IP adresi** (taşıyıcı Veri ise görüntülenir): Adresi girin ve  (**Tamam**) tuşuna basın.
 - **Kimlik kontrol tipi** (taşıyıcı Veri ise görüntülenir): **Güvenli** veya **Normal** seçeneğine ilerleyin ve  (**Seç**) tuşuna basın.
 - **Veri arama türü** (taşıyıcı Veri ise görüntülenir): **Analog** veya **ISDN** seçeneğine ilerleyin ve  (**Seç**) tuşuna basın.
 - **Kullanıcı adı** (taşıyıcı Veri ise görüntülenir): Kullanıcı adını girin ve  (**Tamam**) tuşuna basın.
 - **Şifre** (taşıyıcı Veri ise görüntülenir): Şifreyi girin ve  (**Tamam**) tuşuna basın.
6. Gereken tüm ayarları yaptıktan sonra, ayar kümesinin adını değiştirebilirsiniz.  ve sonra  (**Seçenekler**) tuşuna basın, **Yeni isim ver** seçeneğine ilerleyin ve  (**Seç**) tuşuna basın. İsmi girin ve  (**Tamam**) tuşuna basın.
- Ayarlar kaydedilir. Artık, WAP servisiyle bağlantı kurabilirsiniz.

WAP servisiyle bağlantı kurma

Önce, kullanmak istediğiniz WAP servisinin ayarlarını etkinleştirin.

En son kullandığınız WAP servisini kullanmak istiyorsanız ayarları tekrar etkinleştirmeniz gerekmez.

Ayarları etkinleştirmek için:

1. **Gezgin** menüsünde, **Ayarlar** seçeneğine ilerleyin ve  (**Seç**) tuşuna basın.
2. **Bağlantı ayarları** seçeneğine ilerleyin ve  (**Seç**) tuşuna basın.
3. Gereken ayar kümesine ilerleyin ve  (**Seçenekler**) tuşuna basın.

4. *Etkin kıl* seçeneğine ilerleyin ve  (**Seç**) tuşuna basın.

Sonra, WAP servisiyle bağlantı kurun. Aşağıdakilerden birini yapın:

- WAP servisinin ana sayfasını açın: *Gezgin* menüsünde, *Ana sayfa* seçeneğine ilerleyin ve  (**Seç**) tuşuna basın. **VEYA**
- Bekleme modundayken bağlantı kurma: Ekrana hiçbir karakter girmediyse 0 sayı tuşuna basın ve bu tuşu basılı tutun. **VEYA**
- WAP servisine ait bir yer imi seçin: *Gezgin* menüsünde, *Yer imleri* seçeneğine ilerleyin ve  (**Seç**) tuşuna basın. İstediğiniz yer imine ilerleyin ve  (**Seçenekler**) tuşuna basın. *Git* seçeneğine ilerleyin ve  (**Seç**) tuşuna basın.

Etkin bağlantı ayarları kümesinin, yer iminin başvurduğu WAP sayfasıyla kullanılabildiğinden emin olun. Yer imi işlev görmüyorsa (bu durumda *Servis ayarlarını kontrol edin* mesajı görüntülenebilir), bağlantı ayarları kümesini değiştirin ve yeniden deneyin. **VEYA**

- WAP servisinin adresini girin: *Gezgin* menüsünde, *Adrese git* seçeneğine ilerleyin ve  (**Seç**) tuşuna basın. WAP servisinin adresini girin (özel karakterler için Chr tuşuna basın) ve  (**Tamam**) tuşuna basın.

Otomatik olarak eklendiğinden adresin başına http:// önekini yazmanız gerekmez. Http'den farklı bir iletişim kuralı kullanıyorsanız (ftp gibi), gereken öneki girin.

Telefonunuzda, Nokia ile ilişkisi olmayan siteler için önceden yüklenmiş bazı "yer imleri" bulunabilir. Nokia bu siteler için herhangi bir garanti veya onay vermemektedir. Bu sitelere erişmeyi seçerseniz, güvenlik veya içerik ile ilgili olarak herhangi bir sitede alacağınız önlemleri almanız gerekir.

WAP servisi sayfalarını tarama

WAP servisiyle bağlantı kurduktan sonra, servisin WAP sayfalarını taramaya başlayabilirsiniz.

Telefon tuşlarının fonksiyonu, farklı WAP servislerinde değişiklik gösterebilir. Ekranda görüntülenen yönlendirici açıklamaları izleyin. Ek bilgi için WAP servis sağlayıcınıza başvurun.

Tuşları kullanma hakkında genel bilgiler

- WAP sayfasını taramak ve istenen öğeyi vurgulamak için  veya  tuşunu kullanın. Öge, örneğin, bağlantıyı gösteren alt çizgili bir metin olabilir.
- Vurgulanan öğeyi seçmek için Boşluk tuşuna basın.
- Baktığınız bir önceki WAP sayfasına dönmek için  tuşuna basın.
- WAP servisiyle bağlantıyı kesmek ve aramayı bitirmek için  tuşunu basılı tutun.
- Aşağıdakiler seçenekler için  (**Seçenekler**) tuşuna basın: İstedığınız seçeneğe ilerleyin ve  (**Seç**) tuşuna basın.

Ana sayfa: WAP servisinin ana sayfasına götürür.

Yeniden yükle: WAP sayfasını yeniden yükler.

Seç: WAP sayfasındaki bir bağlantıyı veya vurgulanan bir öğeyi seçer.

Görünüm ayar.: WAP sayfasındaki metin satırlarını kaydırabilir ve resimleri gizleyebilirsiniz. Ayrıntılar için bkz. WAP sayfalarının görünüm ayarlarını değiştirme, sayfa 79.

Yer imleri: Taramakta olduğunuz WAP sayfasını yer imi olarak kaydedebilirsiniz. Ayrıntılar için bkz. Yer imleri kaydetme ve yönetme, sayfa 80.

Numarayla al: Bakmakta olduğunuz WAP sayfasından, kaydetmek veya aramak üzere numara kopyalar ve aramayı bitirir. WAP sayfası birkaç numara içeriyorsa, istediğiniz birini seçebilirsiniz.

Adrese git: İsteddiğiniz WAP sayfasıyla bağlantı kurabilirsiniz. WAP adresini girin ve  (**Tamam**) tuşuna basın.

Önbellek boşalt: Telefonun önbelleğini boşaltır (bkz. Önbelleği boşaltma, sayfa 81).

Güvenlik bilgisi: Bağlantının güvenli olup olmadığını gösterir.

Çık: Taramayı ve WAP servisi bağlantısını sonlandırır.

Resme bak: Ekranda tamamen görüntülenemeyen bir resme veya hareketli resmi iletilebilirsiniz. Resmi aşağı veya yukarı iletirmek için  ve  tuşlarına, sağa veya sola hareket etmek için B ve N harf tuşlarına basın.

Aşağıdakiler için  (**Seçenekler**) tuşuna basın: *Sonraki resim*, *Önceki resim* veya *Resmi kaydet*.

Resmi kaydet seçeneği ile, resimli mesajlarda veya profil grafiği olarak kullanmak üzere resim ve hareketli resimler kaydedebilirsiniz. Kaydedilecek resim, resimli mesaj veya profil grafiği olmak için fazla büyükse, resmin üzerinde gösterilen kutuyu resmin üzerine taşıyarak kaydetmek istediğiniz alanı seçin ve  (**Seç**) tuşuna basın.

Bir WAP sayfasından kaydedilen hareketli resim, resimli mesajlarda kullanılamaz.

WAP bağlantısını kesme

WAP servisini kullanıyorsanız:  (**Seçenekler**) tuşuna basın, *Çık* seçeneğine ilerleyin ve  (**Seç**) tuşuna basın. *Gezginden çıkılsın mı?* metni görüntülendiğinde,  (**Evet**) tuşuna basın.

Telefon WAP servisiyle bağlantıyı keser ve aramayı bitirir.

WAP sayfalarının görünüm ayarlarını değiştirme

1. *Gezgin* menüsünde, *Ayarlar* seçeneğine ilerleyin ve  (**Seç**) tuşuna basın.
2. *Görünüm ayarları* seçeneğine ilerleyin ve  (**Seç**) tuşuna basın.
3. *Metin sarma* veya *Resimleri göster* seçeneğine ilerleyin ve  (**Seç**) tuşuna basın.
4. *Metin sarma* seçeneği için *Açık* veya *Kapalı*'yı ve *Resimleri göster* seçeneği için *Evet* veya *Hayır*'ı seçin.

Metin sarma Açık olarak ayarlanırsa, metin aynı satırda gösterilemiyorsa, bir sonraki satırda devam eder.

Resimleri göster Hayır olarak ayarlanırsa, WAP sayfasının içerdiği resimlerden hiçbiri görüntülenmez. Bu, birçok resim içeren WAP sayfalarını daha hızlı bir şekilde taramanızı sağlayabilir.

Yer imleri kaydetme ve yönetme

WAP bağlantısı yokken

1. *Gezgin* menüsünde, *Yer imleri* seçeneğine ilerleyin ve  (**Seç**) tuşuna basın.
2. İstedığınız yer imine ilerleyin ve  (**Seçenekler**) tuşuna basın.
Yeni bir yer imi kaydetmek isterseniz, herhangi birini seçin.
3. Aşağıdaki seçeneklerden birine ilerleyin ve  (**Seç**) tuşuna basın:
 - *Yer imi ekle*: WAP servisiyle bağlanmadan yeni bir yer imi oluşturabilirsiniz. WAP sayfasının adresini girin ve  (**Tamam**) tuşuna basın. WAP sayfası için bir isim yazın ve  (**Tamam**) tuşuna basın.
 - *Git*: Seçili yer imi ile ilişkili WAP sayfasıyla bağlantı kurar.
 - *Düzeltil*: Seçili yer iminde değişiklik yapabilirsiniz.
 - *Sil*: Seçili yer imini silebilirsiniz.
 - *Yer imi gönd.*: Seçili yer imini, başka bir telefona yazılı mesaj olarak gönderebilirsiniz.

WAP bağlantısı sürerken

1.  (**Seçenekler**) tuşuna basın, *Yer imleri* seçeneğine ilerleyin ve  (**Seç**) tuşuna basın.

- İstediğiniz yer imine ilerleyin ve  (**Seçenekler**) tuşuna basın.
Yeni bir yer imi kaydetmek isterseniz, herhangi birini seçin.
- Yukarıda açıklanan seçeneklerden birine ilerleyin ve  (**Seç**) tuşuna basın:
Yer imi kaydet fonksiyonuyla, taramakta olduğunuz WAP sayfasını yer imi olarak kaydedebilirsiniz.

Önbelleği boşaltma

Erişmiş olduğunuz bilgiler veya servisler, geçici olarak telefonun önbelleğine kaydedilir.

Şifre gerektiren gizli bilgilere (örneğin, banka hesabınız gibi) erişmeye çalışır veya erişirseniz, her kullanımdan sonra telefonunuzun önbelleğini boşaltın.

Önbelleği boşaltmak için:

- Gezgin* menüsünde, *Önbell. boşalt* seçeneğine ilerleyin ve  (**Seç**) tuşuna basın.

Aynı anda WAP bağlantısı ve sesli arama yapma (taşıyıcı USSD ise)

Bağlantı taşıyıcısı USSD ise, WAP bağlantısı sırasında sesli aramaları cevaplayabilirsiniz. Ayrıca, sesli arama sırasında WAP bağlantısı kurabilirsiniz.

Taşıyıcı Veri ise, sesli arama ve WAP bağlantısının aynı anda gerçekleşmeyeceğini unutmayın.

WAP bağlantısı sırasında gelen bir aramayı cevaplamak için:

- Aramayı cevaplamak için  (**Cevapla**) tuşuna basın.
Arama sırasında WAP sayfalarına göz atmaya devam edebilirsiniz.
- WAP bağlantısı sürerken aramayı bitirmek için  (**Seçenekler**) tuşuna basın ve *Aramayı bitir* seçeneğini seçin.
Aramayı bitirmek ve WAP bağlantısını kesmek için  tuşuna basın.

Arama sırasında WAP bağlantısı kurmak için (etkin bağlantı ayarları kümesindeki taşıyıcı USSD ise):

1. Önce , sonra  (**Seçenekler**) tuşuna basın ve *Gezgin* seçeneğini seçin.
2. WAP bağlantısı kurun ve normal şekilde kullanmaya başlayın.

Güvenlik sertifikaları

Bankacılık servisleri gibi WAP servislerini kullanmak için güvenlik sertifikanız olması gerekir. Sertifika kullanımı, *Bağlantı güvenliği* seçeneği *Açık* olarak ayarlanırsa, telefonunuzla WAP ağ geçidi veya WAP sunucusu arasındaki bağlantıların daha güvenli olmasını sağlar.

WAP servisi güvenlik sertifikası kullanımını destekliyorsa, sertifikayı bir WAP sayfasından yükleyebilirsiniz. Yükdikten sonra sertifikayı görüntüleyebilir, sonra da kaydedebilir veya silebilirsiniz. Sertifikayı kaydederseniz, telefondaki sertifika listesine eklenir.

Bir WAP ağ geçidinin veya WAP sunucusunun, bağlanmak istediğiniz ağ geçidi veya sunucu olduğundan, yalnızca kimliği telefondaki sertifikayla denetlendiğinde emin olabilirsiniz.

Bağlanmak istediğiniz WAP sunucusunun veya ağ WAP geçidinin sertifikası geçerli olmadığında veya telefonunuzda doğru sertifika bulunmuyorsa, WAP sunucusunun veya ağ geçidinin kimliği doğrulanmaz ve telefon ekranında bir not görüntülenir.

Güvenlik sertifikaları listesini görüntülemek için:

1. *Gezgin* menüsünde, *Ayarlar* seçeneğine ilerleyin ve  (**Seç**) tuşuna basın.
2. *Güvenlik sertifikaları* seçeneğine ilerleyin ve  (**Seç**) tuşuna basın.

Güvenlik simgesi

WAP bağlantısı sırasında ekranda güvenlik simgesi () görüntülenirse, telefon ve WAP ağ geçidi veya WAP sunucusu arasındaki veri aktarımı şifreli ve güvenlidir. WAP ağ geçidi veya WAP sunucusu, *IP*

*adres*inde *Servis numarası* (taşıyıcı veri ise) veya *Bağlantı ayarları* (taşıyıcı USSD ise) ayarları ile tanımlanır.

Ancak, güvenlik simgesi, ağ geçidi ve sunucu (istenen kaynağın bulunduğu yer) arasındaki veri aktarımının güvenli olduğunu belirtmez. Ağ geçidi ve içerik sunucusu arasındaki veri aktarımının güvenli olması servis sağlayıcıya bağlıdır.

■ SIM servisleri (Menü 15)



Bu menü yalnızca, SIM kartınız ek hizmetler sağlıyorsa görüntülenir. Bu menünün adı ve içeriği kullanılacak hizmetlere bağlıdır.



Not: Bu fonksiyonu kullanabilmek için telefonunuz açık olmalıdır. Telsiz telefon kullanımının yasak olduğu veya etkileşim ve tehlikeye neden olabileceği durumlarda telefonu açmayın.

Bu menüye erişmek için: Bekleme modunda, sırasıyla  (**Menü**),  ve  (**Seç**) tuşlarına basın.



Not: SIM hizmetlerinin kullanımı hakkında, hizmeti alma, kullanım ücretleri ve ilgili bilgiler için SIM kartı satıcınıza, örneğin şebeke operatörüne, hizmet sağlayıcısına ve diğer yetkili satış merkezlerine başvurun.

4. Nokia Audio Manager

Nokia Audio Manager'ı kullanarak, uyumlu bir bilgisayarda dijital müzik dosyaları oluşturabilir, düzenleyebilir ve Nokia 5510 telefonunuza aktarabilirsiniz. Nokia Audio Manager yazılımı, bilgisayarınızda şarkı ve şarkı listelerinden oluşan bir arşiv oluşturmanıza olanak verir. Telefonunuzu, verilen USB kablosuyla (DKE-2 Bağlantı Kablosu) PC'ye bağlayabilir ve telefona müzik aktarabilirsiniz. Parça listesinde yer alan parçalar, örneğin CD'lerinizden aktarılabilir.

Radyodan kaydettiğiniz müzik dosyalarını, verilen USB kablosu ve Windows Gezgini ile yedekleme amacıyla bilgisayarınıza kopyalayabilirsiniz. Telif hakkı sınırlamaları nedeniyle bu dosyaları yalnızca Nokia 5510 telefonunuzda dinleyebilirsiniz.

Nokia Audio Manager yazılımını kullanırken, yapmanız gereken tek şey telefonunuzu PC' nize bağlamaktır; yapılması gereken her şey PC üzerinde yapılır.



Not: Bu özelliği yasa dışı kullanmayın! Müzik, telif haklarıyla korunabilir. Bu tür müziğin kaydedilmesine ve müzik dosyalarının aktarılmasına yalnızca kişisel kullanımınız için izin verilir. Bu müzik parçalarının satış ve dağıtım amacıyla kopyalanması yasa dışıdır.

■ Sistem gereksinimleri

Nokia Audio Manager programını yüklemek ve kullanmak için aşağıdakiler gereklidir:

- Intel uyumlu, Windows 98, Millennium Edition ve Windows 2000 işletim sistemlerini çalıştıran bir bilgisayar,

Yazılım, Windows 98 yüklü ev yapımı bilgisayarlarda veya sistemleri Windows 95 veya 3.1'den Windows 98'e yükseltilmiş bilgisayarlarda desteklenmemektedir.

- Pentium MMC 266 MHz CPU (Pentium 300 MHz önerilir),
- En az 35 MB boş disk alanı. Ayrıca müzik dosyaları için boş alan,
- En az 48 MB, Windows 2000 için 64 MB bellek alanı önerilir,
- 800 x 600 piksel ayarlı ekran ve 65536 üzeri renk, Yüksek renk ayarı,
- Sürümü 4.0 veya daha ilerisi olan Microsoft Internet Explorer veya Netscape Navigator tarayıcı,
- Aktarılan MP3 ve CD-DA (müzik CD'si) dosyaları için destek,
- CD ROM sürücü SCSI/ANSI X3T10-1048D standart. ATAPI/SFF-8020i standart.

■ Nokia Audio Manager'ı Yükleme



Not: Nokia 5510 satış paketinizdeki CD-ROM'da bulunan Nokia Audio Manager PC yazılımını yüklemeyen önce USB kablosunu PC'nize bağlamayın.

1. Windows'u başlatın.
2. Telefonla birlikte verilen CD-ROM'u PC'nizin CD-ROM sürücüsüne yerleştirin.
3. CD-ROM otomatik olarak başlamalıdır. Otomatik olarak çalışmazsa Windows Gezgini'ni açıp, CD-ROM'u yerleştirdiğiniz CD-ROM sürücüsünü seçin. Nokia Audio Manager simgesini sağ tıklayın ve Autorun'ı seçin.
4. Yükleme işlemini hatasız tamamlamak için bilgisayar ekranında görüntülenen yükleme yönergelerini takip edin.
5. Yazılım programının yüklenmesi tamamlandığında, Nokia Audio Manager klasörü Program dosyaları klasörüne eklenir.

■ Telefonunuza müzik dosyaları aktarma

1. Nokia Audio Manager veritabanınıza şarkı ekleyin. Diğer yönergeler için sonraki bölüme veya Nokia Audio Manager yardımına bakın.
2. PC'de, Nokia Audio Manager yazılımını açın.
3. **Aygıtlara kopyala** seçeneğini tıklatın.
4. Telefonunuza aktarmak istediğiniz parçaları veya şarkı listelerini seçin: **Veritabanından Parça Seç** veya **Veritabanından Parça Listesi Seç** sekmesini tıklatın, istediğiniz şarkıları veya şarkı listelerini tıklatarak işaretleyin ve **Tamam**'ı tıklatın.
5. İşaret ekleyerek veya kaldırarak şarkı seçiminize son halini verebilirsiniz. Görünümün sağ tarafında, seçiminizin Nokia 5510 telefonunuzda kapladığı hafıza alanını görebilirsiniz.
6. İşaretli şarkıları telefonunuza aktarmak için **Taşınır Aygıtla Kopyala** seçeneğini tıklatın.

Telefon hafızasına sığmayacak kadar çok şarkı seçerseniz, uzak cihazdaki hafıza yetersizliğini bildiren bir hata notu alırsınız. Seçim hafızaya sığıncaya dek seçtiğiniz şarkıların bazılarının işaretlerini tıklatarak kaldırın.

■ Nokia Audio Manager ile şarkıları yönetme

- CD'den müzik kopyalamak için PC'nizin CD sürücüsüne bir müzik CD'si yerleştirin ve **cd oku** seçeneğini tıklatın. Standart olarak tüm şarkılar işaretlidir; tıklatarak işaretleri kaldırabilir ve seçimi değiştirebilirsiniz. Şarkıları kaydetmek için **Okumayı Başlat** düğmesini tıklatın.
- PC'nizde bulunan ses dosyalarını bulmak ve kolayca kullanmak üzere veritabanına eklemek için **Dosya** menüsünü tıklatın ve **Sabit Disklerde Parça Ara** seçeneğini seçin.

- Başlıkları düzenlemek için **Parça Bilgilerini Düzenle** düğmesini tıklatın. Bir şarkı seçin ve **İncele/Düzenle** düğmesini tıklatın. Böylece şarkı hakkında başlık, sanatçı adı, müzik türü veya yayınlanma tarihi gibi bilgiler yazabilirsiniz.
- Şarkı listesi oluşturmak için **şarkı listesi oluştur**'u tıklatın.
- Ayarları oluşturmak veya düzenlemek için **Görünüm** menüsünü tıklatın ve **Seçenekler**'i tıklatın.



İpucu: Nokia Audio Manager programını kullanma hakkında ek bilgi ve yönergeler için Audio Manager Help'e (Audio Manager Yardımı) başvurun.

5. Batarya özellikleri

■ Şarj Etme ve Boşaltma

Telefonunuz güç kaynağı olarak, şarj edilebilir bir batarya kullanmaktadır.

Yeni bir bataryanın tam performansa ulaşması ancak iki veya üç kez tam şarj etme ve boşaltmadan sonra sağlanır.

Batarya yüzlerce kez şarj edilip boşaltılabilir ancak sonunda yıpranacaktır. Çalışma süresi (konuşma süresi ve bekleme süresi) normalden daha kısa sürüyorsa, yeni bir batarya alınması gerekir.

Yalnızca telefon üreticisi tarafından onaylanan bataryaları kullanın ve bataryanızı yalnızca üretici tarafından onaylanan şarj cihazıyla şarj edin. Kullanılmadığı sırada şarj cihazını fişten çekin. Bataryayı şarj cihazına bağlı halde bir haftadan uzun tutmayın, çünkü gereğinden fazla şarj etmek ömrünü kısaltır. Eğer kullanılmazsa, komple şarj edilmiş bir batarya belli bir zaman içinde kendi kendine boşalacaktır.

Aşırı düşük veya yüksek sıcaklıklar bataryanızın şarj olma süresini etkileyecektir.

Bataryayı yalnızca kendi amacı için kullanın.

Zarar görmüş veya yıpranmış batarya ve şarj cihazlarını kullanmayın.

Bataryaya kısa devre yaptırmayın. Metalik bir nesne (bozuk para, saç tokası veya kalem) bataryanın + ve - uçlarıyla (bataryanın arkasındaki metal çubuklar) direkt bağlantıya sebep olduğunda, örneğin cebinizde veya cüzdanınızda yedek bir batarya taşıyorsanız, kazara kısa devre oluşabilir. Uçlara kısa devre yaptırmak bataryaya veya bağlanan nesneye hasar verebilir.

Bataryayı sıcak veya soğuk yerlerde, örneğin yazın veya kışın kapalı bir araçta bırakmak bataryanın kapasitesini ve ömrünü azaltacaktır. Bataryayı her zaman 15°C ve 25°C arasında sıcaklıktaki ortamlarda bulundurmaya çalışın.

Sıcak veya soğuk bataryalı bir telefon, batarya komple şarj edilmiş olsa bile geçici bir süre için çalışmayabilir.

Batarya performansı, özellikle donma noktasının altındaki sıcaklıklarda sınırlıdır.

Bataryaları ateşe maruz bırakmayın!

Bataryaları yerel düzenlemelere göre atın (örneğin, geri dönüşüm). Bataryaları, evin diğer çöplerini attığınız gibi atmayın.

BAKIM VE ONARIM

Kullandığınız ürün, yüksek teknoloji kullanılarak üretilmiş, üstün tasarıma sahip bir üründür ve dikkatli kullanılmalıdır. Aşağıdaki öneriler herhangi bir garanti yükümlülüğünü yerine getirmenize ve bu ürünü uzun yıllar boyunca sorunsuz kullanmanıza yardımcı olacaktır.

- Telefonu, telefon parçaları ve aksesuarlarını küçük çocukların erişemeyeceği yerlerde tutun.
- Telefonu ıslatmayın. Yağmur damlaları, nem ve her türlü sıvı ya da su buharı, elektronik devrelerin paslanmasına neden olabilecek mineraller içerir.
- Telefonu kirli, tozlu alanlarda kullanmayın ve tutmayın. Hareketli parçaları zarar görebilir.
- Sıcak yerlerde tutmayın. Yüksek sıcaklıklar, elektronik cihazların kullanım ömrünü kısaltabilir, bataryalara zarar verebilir ve bazı plastikleri eğebilir veya eritebilir.
- Telefonu soğuk yerlerde tutmayın. Telefon normal sıcaklığına ulaştığında, telefon içinde elektronik devre kartlarına zarar verebilecek rutubet oluşabilir.
- Telefonu açmaya çalışmayın. Uzman olmayan kişilerin müdahalesi telefona zarar verebilir.
- Telefonu düşürmeyin, üstüne vurmayın ya da sallamayın. Cihazın sert kullanımı, iç devre kartlarına zarar verebilir.
- Telefonu silmek için kuvvetli kimyasallar, temizleme maddeleri ya da kuvvetli deterjanlar kullanmayın.
- Telefonu boyamayın. Boya hareketli parçalara zarar verebilir ve uygun biçimde çalışmasını engelleyebilir.
- Yalnızca birlikte gelen anteni veya onaylanmış bir yedek anten kullanın. Onaysız antenler, modifikasyonlar veya ekler telefona zarar verebilir ve radyo cihazlarına ilişkin yönetmeliklere aykırı olabilir.

Yukarıdaki öneriler, telefonunuza, bataryanıza, şarj cihazınıza ve tüm aksesuarlarınıza aynı biçimde uygulanmalıdır. Bunlardan biri gerektiği gibi çalışmıyorsa, en yakın yetkili servise götürün. Buradaki personel size yardımcı olacak ve gerekirse onarımını yapacaktır.

ÖNEMLİ GÜVENLİK BİLGİLERİ

■ Trafik Güvenliği

Motorlu araç kullanırken cep telefonu kullanmayın. Telefonu her zaman kabında tutun, telefonu yolcu koltuğuna veya çarpma veya ani durma anında yere düşebileceği bir yere koymayın.

Unutmayın, yol güvenliği her zaman önce gelir!

■ Çalışma ortamı

Herhangi bir alanda geçerli olan özel kurallara uymayı unutmayın ve kullanımın yasak olduğu veya etkileşim veya tehlikeye neden olabileceği yerlerde telefonunuzu kapayın.

Telefonu yalnızca normal çalışma konumlarında kullanın.

Telefon parçaları manyetiktir. Telefon metalik malzemeleri kendine çekebilir ve işitme cihazı kullanan kişiler, kulaklarında işitme cihazı varken telefonu kulaklarına götürmemelidir. Telefonu her zaman kabında tutun; kulaklık metalik malzemeleri kendine çekebilir. Kredi kartları veya diğer manyetik depolama ortamlarını telefonun yanına koymayın; depolanmış bilgileri silinebilir.

■ Elektronik cihazlar

Modern elektronik aletlerin çoğu, radyo (RF) sinyallerine karşı korumalıdır. Ancak, bazı elektronik aletler telsiz telefonunuzdan çıkan RF sinyallerine karşı korumalı olmayabilir.

Kalp atışı düzenleyicileri

Bu cihazların imalatçıları, potansiyel bir etkileşimi engellemek için, elde tutulan telsiz bir telefonla düzenleyici arasında en az 20 cm uzaklık bulundurulmasını önermektedirler. Bu öneriler, Telsiz Teknolojisi Araştırmaları tarafından yapılan bağımsız araştırma ve önerilerle de uyumludur. Kalp atışı düzenleyicisi kullanan kişiler:

- Telefon açırken, telefonu düzenleyiciden her zaman 20 cm'den fazla bir uzaklıkta tutmalıdırlar;

- Telefonu göğüs cebinde taşımamalıdır;
- Etkileşim olasılığını en aza indirmek için düzenleyiciye göre ters taraftaki kulağı kullanmalıdır;
- Etkileşim olduğundan şüphelenmek için herhangi bir nedeniniz varsa telefonunuzu hemen kapayın.

İşitme cihazları

Bazı dijital telsiz telefonlar bazı işitme cihazlarıyla etkileşime neden olabilirler. Böyle bir etkileşim olduğunda, servisimize danışabilirsiniz.

Diğer tıbbi cihazlar

Cep telefonları da dahil olmak üzere, radyo sinyali yayan herhangi bir alet, yeterli ölçüde korunmayan tıbbi aletlerle etkileşime neden olabilir. Bir hekime veya tıbbi aletin imalatçısına danışarak, dıştan gelen RF enerjisine karşı yeterli derecede korunup korunmadıklarını sorun ve varsa diğer sorularınıza da yanıt alın. Sağlık kuruluşlarındaki uyarıları dikkate alarak, telefonunuzu bu gibi yerlerde mutlaka kapatın. Hastaneler ve diğer sağlık kuruluşlarında, dıştan gelen RF enerjisine duyarlı aletler kullanılıyor olabilir.

Araçlar

RF sinyalleri, motorlu araçlarda, doğru bir biçimde monte edilmemiş veya yetersizce korunan elektronik sistemleri etkileyebilir (örneğin, elektronik yakıt enjeksiyon sistemleri, elektronik ABS sistemleri, elektronik hız kontrol sistemleri, hava yastığı sistemleri). Aracınızla ilgili olarak imalatçı veya temsilcisine danışın. Aracınıza eklenen herhangi bir aletin imalatçısına da danışmalısınız.

Uyarı Levhaları

Telefonunuzu kapatmanızı isteyen uyarı levhalarının bulunduğu her yerde telefonunuzu kapayın.

■ Potansiyel patlayıcı madde bulunan ortamlar

Potansiyel olarak patlayıcı madde içeren herhangi bir alanda telefonunuzu kapayın ve tüm işaret ve talimatlara uyun. Böyle alanlardaki kıvılcımlar yaralanma, hatta ölümlle sonuçlanabilecek bir patlama veya yangına sebep olabilirler.

Kullanıcılara, benzin istasyonundayken telefonlarını kapatmaları önerilir. Kullanıcıların, yakıt depoları (yakıt depolama ve dağıtım alanları), kimya fabrikaları veya patlayıcı maddelerin bulunduğu ortamlarda radyo cihazlarının kullanımıyla ilgili kısıtlamalara dikkat etmeleri gerekir.

Potansiyel patlayıcı madde bulunan alanlarda genellikle uyarı levhaları bulunur, ancak bu levhalar her zaman kolayca görülemeyebilir. Bu alanlara, gemilerin alt güverteleri, kimyasal transfer veya depolama tesisleri, benzin (propan veya butan) kullanan araçlar, havada zerrecik, toz veya metal tozu gibi kimyasal madde veya parçacık bulunan alanlar veya aracınızın motorunu durdurmanız istenen herhangi bir yer dahildir.

■ Araçlar

Yalnızca uzman personel telefon bakım hizmeti verebilir ve telefonu araca monte edebilir. Yanlış montaj veya servis tehlikeli olabilir ve geçerli olan herhangi bir garantiyi geçersiz kılar.

Aracınızdaki telsiz telefon cihazının doğru bir biçimde monte edilip edilmediğini ve doğru bir biçimde çalışıp çalışmadığını düzenli olarak kontrol edin.

Yanıcı sıvıları, gazları ve patlayıcı maddeleri telefonla, parçalarıyla veya aksesuarlarıyla aynı yerde bulundurmayın.

Hava yastığı bulunan araçlarda, hava yastığının büyük bir güçle açıldığı unutulmamalıdır. Monte edilmiş veya taşınabilir telsiz cihaz gibi nesneleri hava yastığının üst hizasına veya hava yastığının açıldığı alana yerleştirmeyin. Eğer araç içi telsiz cihazı doğru olmayan bir biçimde monte edilmişse ve hava yastığı açılırsa, ciddi yaralanmalar meydana gelebilir.

Telefonunuzu uçakta kullanmanız yasaktır. Uçağa binmeden önce telefonunuzu kapayın. Uçakta telsiz telefonların kullanılması uçağın çalışma sistemi için tehlikeli olabilir, telsiz telefon ağını bozabilir ve yasadışı olabilir.

Bu talimatlara uymamak telefon hizmetlerinin askıya alınmasına, kaldırılmasına veya yasal önlem alınmasına ya da her ikisine birden neden olabilir.

■ Acil Aramalar



Önemli:

Bu telefon, herhangi bir telsiz telefon gibi, radyo sinyalleri, telsiz ve şebekelerin yanı sıra kullanıcı tarafından programlanan fonksiyonları da kullanarak çalışır. Bu nedenle, her koşulda bağlantı garanti edilmez. Bundan dolayı, önemli iletişim gereksinimleri (örneğin acil tıbbi durumlar) için yalnızca herhangi bir telsiz telefona güvenmemelisiniz.

Tüm telsiz telefon ağlarında veya bazı şebeke servisleri ve/veya telefon özellikleri kullanımdayken acil arama yapmak mümkün olmayabilir. Yerel hizmet sağlayıcınıza danışın.

Acil bir arama yapmak için:

1. Telefon açık değilse açın. Yeterli sinyal gücü olup olmadığını denetleyin.
Bazı şebekeler, geçerli bir SIM kartın telefona takılı olmasını gerektirebilir.
2. Ekranı temizlemek ve telefonu aramalar için hazır hale getirmek amacıyla,  tuşuna gerektiği kadar basın (örneğin, aramadan çıkmak, menüden çıkmak için, vb.).
3. Bulunduğunuz yerin acil telefon numarasını tuşlayın (ör. 112 veya başka bir resmi acil numara). Acil numaralar bulunulan yere göre değişir.
4.  (**Arama yap**) tuşuna basın.

Bazı özellikler kullanımdaysa, acil arama yapmadan önce bu özellikleri kapamanız gerekebilir. Bu kılavuza ve yerel hücresel hizmet veren kuruluşunuza danışın.

Acil arama yaparken, tüm gerekli bilgiyi mümkün olduğunca doğru bir biçimde verin. Bir kaza mahallinde telsiz telefonunuzun tek iletişim aracı olabileceğini unutmayın; izin verilmedikçe görüşmeyi sona erdirmeyin.

■ Onay bilgileri (SAR)

BU TELEFON MODELİ, RADYO DALGALARI İLE ETKİLEŞİM İÇİN BELİRLENEN GEREKSİNİMLERİ KARŞILAMAKTADIR

Telsiz telefonunuz bir radyo vericisi ve alıcısıdır. Uluslararası yönergeler (ICNIRP) tarafından önerilen radyo frekansı ile etkileşim sınırlarını aşmayacak şekilde tasarlanmış ve üretilmiştir. Bu sınırlar, kapsamlı yönergelerin bir parçası olup, çoğunluk için izin verilen RF enerji düzeylerini belirlemektedir. Bu yönergeler, bağımsız bilimsel kuruluşlar tarafından bilimsel çalışmaların periyodik ve eksiksiz değerlendirmeleri ile geliştirilmiştir. Bu yönergeler, yaş ya da sağlık durumlarına bakmaksızın tüm insanların güvenliğini sağlamak üzere tasarlanan kapsamlı güvenlik sınırlarını içerir.

Mobil telefonların etkileşim standardı, Özel Soğurma Oranı (Specific Absorption Rate) veya SAR olarak bilinen ölçü birimini kullanır. Uluslararası yönergelerde belirtilen SAR sınırı 2.0 W/kg'dir*. SAR testleri, test edilen tüm frekans bantlarında, onaylı en yüksek güç düzeyindeki telefon aktarımıyla, standart çalışma konumları kullanılarak kontrol edilir. SAR'ın en yüksek onaylı güç düzeyinde belirlenmesine karşın, telefonun gerçek SAR düzeyi işlem sırasında maksimum değerin altında olabilir. Bunun nedeni, telefonun yalnızca şebekeye erişmesi için gereken düzeyde güç kullanabilmesi için birden çok güç düzeyinde çalışacak şekilde tasarlanmış olmasıdır. Genel olarak, baz istasyonuna ne kadar yakınsanız, telefonunuz o kadar az güç harcar.

Bu model telefonun kulakta kullanımı test edilirken belirlenen en yüksek değeri 0.74 W/kg'dir. Çeşitli pozisyonlarda test edilen çeşitli telefonların SAR düzeylerinde farklılıklar olabilesine karşın, hepsi RF etkileşimi için uluslararası yönergelerin belirlediği gereksinimleri karşılamaktadır.

*Mobil telefonların SAR sınırı, ortalama olarak on gramın üzerinde 2.0 watt/kilogram'dır (W/kg). Bu yönergeler, kişilere ek koruma sağlayacak ve ölçümlerde oluşabilecek değişiklikleri dikkate alacak şekilde belirlenen kapsamlı güvenlik sınırlarını içerir. SAR değerleri, ulusal raporlama gereksinimlerine ve şebeke bandına bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Diğer bölgelerdeki SAR bilgilerini www.nokia.com adresinde, ürün bilgileri altında bulabilirsiniz.

A

acil aramalar	94
açılış notu	54
açma ve kapatma	15, 22
açma-kapatma tuşu	15
aksesuarlar	
kulaklıklılı mikrofon seti (HDD-2)	43, 53
alınan yazılı mesajlar	45
arama aktarma	30, 55
ekran göstergesi	19, 56
arama alma	29
arama sırasında	30
arama bekletme	53
arama bitirme	26
arama engelleme	54
arama iptal etme	26
arama kaydı	50
arama kısıtlama. Bkz. arama engelleme.	
arama reddetme	16, 30
arama süresi	51
arama sürüyor	
ekran göstergesi	18
arama uyarı tipleri	52, 72
arama ücreti ayarları	51
arama ücretleri	51
birimlerin seçme	51
limitler	51
arama yapma	26
arama sırasında	28
aramalar	
acil aramalar	94
aktarma	29, 30, 55
bitirme	26
cevaplama	29
engelleme	54
görüşme sırasında gelen bir aramayı	
cevaplama	30
görüşme sırasında yeni bir arama	
yapma	28
hızlı arama	27, 53
iki arama arasında geçiş yapma	28, 30
iptal etme	26
reddetme	30
Rehberi kullanarak arama yapma	26, 41

servis numaraları	41
sesle arama	28
sesli arama	42
yapma	26
aramaları aktarma	29, 55
aranan telefon numaraları	15
arayan numaralar	50
Ayrıca bkz. arama kaydı	
audio manager	84
audio manager'ı yükleme	85
ayarlar	52
arama ayarları	53
geri dönme	55
güvenlik ayarları	54
telefon ayarları	54
aydınlatma	
geçici olarak açma	15

B

bakım ve onarım	90
batarya boşaltma	88
batarya göstergesi	18
batarya şarj etme	21, 88
bataryalar	
batarya göstergesi	18

boşaltma	88
çıkartma	20
değiştirme	21
kullanma	88
şarj etme	21, 88
bekleme modu	17
ekran göstergeleri	17
para birimlerini dönüştürme	68
bilgi servisi	48
bir aramayı engelleme	54
boşta durma modunda. Bkz. bekleme modu	

C

cevapsız aramalar	50
Ayrıca bkz. arama kaydı	

Ç

çalar saat	70
ekran göstergesi	19
çalışma ortamı	91

E

ekran göstergeleri	17
alınan yazılı mesajlar	18
arama aktarma	19

çalar saat	19
geri sayım sayacı	19
kronometre	19
sessiz mod	19
sınırlı abone grupları	19
telefon hattı 2 kullanımda	19
telefon rehberi	19
tuş takımı kilidi	19
ekran metinlerinin dili	54
ekran, temizleme	16
ekranı temizleme	16
en son aranan numaralar	27, 50
Ayrıca bkz. arama kaydı	
erişim kodları	
Ayrıca bkz. PIN kodu, PIN2 kodu, PUK kodu, PUK2 kodu, güvenlik kodu	
değiştirme	55

F

fabrika ayarları	55
fabrika ayarlarına geri dönme	55
FM radyo	58

G

gelen aramayı cevaplama	29
-------------------------------	----

arama sırasında	30
otomatik cevaplama	53
gelen mesajlar	45
geri sayım sayacı	71
ekran göstergesi	19
giden mesajlar	45
güvenlik ayarları	
arama engelleme	54
güvenlik kodu isteği	55
güvenlik seviyesi	55
PIN kodu	13
PIN kodunun sorulması	54
PIN2 kodu	13
PUK kodu	14
PUK2 kodu	14
sabit arama	54
sınırlı abone grupları	55
güvenlik bilgileri	91
güvenlik kodu	13
giriş isteği	22
istek	55
güvenlik seviyesi	55

H

hafıza fonksiyonları. Bkz. Rehber	
-----------------------------------	--

hafıza, seçme	42
harfleri tuşlama	32
hatırlatmalar	69
hesaplamalar	67
hızlı arama	27, 42
hızlı bul	26, 31, 33
hücre bilgi ekranı	54

I

imleci hareket ettirme	15
imleç, hareket ettirme	15
isim ve telefon numarası kopyalama	41
isim ve telefon numarası taşıma	41
isimler ve telefon numaraları kaydetme	41

K

kartvizit. Bkz. başka bir telefona isim ve telefon numarası yollama	
kaydırma tuşları	15
kendi telefon numaranızı arayan tarafa gösterme	53
kronometre	70
ekran göstergesi	19
kulaklık ses düzeyi	15

M

kulaklık ses seviyesi	26, 27
kulaklıklı mikrofon seti	23
kulaklıklı mikrofon seti (HDC-5)	31
kulaklıklı mikrofon seti (HDD-2)	35, 53
sesli arama için kullanma	43

MCN. Bkz. hücre bilgi ekranı menü fonksiyonları

çıkış	37
girme	36
listesi	38
menü fonksiyonlarından çıkma	16
menüleri ve ayarları görüntüleme	15
mesaj biçimleri	47
mesaj bildirim tonları	52, 72
mesaj merkezi numarası	47
mikrofon, kapatma	27
mikrofonu kapatma	27
müzik	57, 84
kaydetme	60
müzik dinleme	56
müzik çalar	57
müzik dinleme	57
müzik kaydetme	60

müzik parçaları 61

N

Nokia Navi tuşu 15, 18
 numaralar, ekrandan numara silme 33
 numarayı yeniden arama 27

O

otomatik cevaplama 53
 otomatik olarak kaydedilen telefon
 numaraları Bkz. arama kaydı, aranan
 numaralar, cevaplanan numaralar,
 cevaplanmayan numaralar.
 otomatik tekrar arama 53
 oyun tonları 62
 oyun tuşları 63
 oyunlar 61

Ö

önceden ödenmiş konuşma süresi. Bkz.
 önceden ödenmiş SIM kart
 önceden ödenmiş SIM kart 51

P

para birimleri, dönüştürme 68

para birimlerini dönüştürme68
 bekleme modunda68
 parça listesi61
 PIN kodu13
 giriş isteği22
 istek54
 PIN2 kodu13
 pratik kılavuz 4
 profil grafiği 52, 72
 PUK kodu14
 PUK2 kodu14

R

radio58
 radyo kanalları bulma59
 radyo dinleme58
 Rehber isim ve telefon numarası
 kaydetme 32, 41
 rehber kaydedilen isim ve telefon
 numaralarını düzeltme41
 rehber kaydedilen isimler ve telefon
 numaraları
 arama yapma26
 başka bir telefona yollama42
 düzeltme41

görüntüleme	15
görünüm tipini tanımlama	42
hafızayı seçme	42
kaydetme	32
kayıt alanını kontrol etme	42
kopyalama	41
silme	41
taşıma	41
resimli mesajlar	45

S

saat	69
açma veya kapatma	70
saat biçimini seçme	70
saat dilimine uygun olarak güncelleme	71
saat dilimi. Tarih ve saat oto. Güncelleme konusuna bakın	54
sabit arama	49
Servis komutu yazımı	41
servis numaraları, arama	41
servisler	83
SIM servisleri	73
WAP	51
ses tonları	51

Ayrıca bkz. tercihler mesaj bildirim tonları	52, 72
oyun tonları	62
tuştakımı ses tonları	52, 72
uyarı tonları	52, 72
zil sesi tonları	52
sesle arama	28
sesli arama	42
arama yapma	42
HDD-2 kulaklıklılı mikrofona setini kullanma	43
isim ve telefon numarasına ses etiketi ekleme	42
sesli mesajlar	30
Ayrıca bkz. telesekreter dinleme	30
Sesli mesajları dinleme	19
sessiz mod	33
silme	16
ekrandan numara	51
karakter	45
otomatik olarak kaydedilen telefon numaraları	45
yazılı mesajlar	sim

ekran göstergesi	19
SIM kartı	
kullanma	19
takma	19
SIM servisleri	83
sinyal gücü	18
sınırlı abone grupları	55
ekran göstergesi	19
SMS mesajları. Bkz. yazılı mesajlar	
sohbet	49
suratlar	47

Ş

şablonlar	46
şebeke	
seçilmesi	54
şebeke hizmetleri	
komut yazımı	49

T

tarih ayarı	70
tarih ve saat oto. güncelleme	71
telefon ayarları	54
telefon hattı	
ekran göstergesi	19

seçilmesi	53
Telefon rehberi	
arama yapma	26, 41
başka bir telefona isim ve telefon numarası yollama	42
boş yer miktarını kontrol etme	42
girme	41
arama sırasında	41
isim ve telefon numaraları için hafıza seçme	42
isim ve telefon numarası	
kaydetme	32, 41
isim ve telefon numarası kopyalama	41
isim ve telefon numarası taşıma	41
isim ve telefon numarasını düzeltme	41
isimleri ve telefon numaralarını	
çağırma	41
kullanma	41
Rehber içeriği için görünüm tipini tanımlama	42
rehberden isim ve telefon numarası silme	41
telefon rehberinden isimleri ve telefon numaralarını çağırma	15, 41
hızlı bul	26, 31, 33

telesekreter	
aramaları aktarma	55
telefon numarası kaydetme	49
temizle/çık tuşu	16
arama reddetme	30
menü fonksiyonundan çıkma	37
numarayı ekrandan silme	33
tercihe yeni isim verme	72
tercihler	71
ayarlar	51
bekleme modunda veya menüde	
seçme	15
düzeltilme	72
etkinleştirme	72
yeni isim verme	72
titreşimle bildirim	52, 72
trafik güvenliği	91
tuş takımı	
genel görünüm	15
kilitleme	19, 31, 35
ses tonları	52, 72
tuş takımını kilitleme	19, 31, 35

U

uluslararası aramalar

uluslararası arama önekini	
kaydetme	33
uluslararası arama önekini saklama	26
uyarı tonları	52, 72
uyarılar	22

V

varsayılan ayarlar, geri dönme	55
varsayılan ayarları sıfırlama. Fabrika	
ayarlarına geri dönme konusuna bakın.	

W

WAP servisleri	73
----------------------	----

Y

yazılı mesajlar	
ayarlar	47
cevaplama	45
ekran göstergesi	18
geçerlilik dönemi	48
görüntüleme	45
gruplar	47
iletim raporları	48
kaydetme	44
mesaj biçimleri	47

mesaj merkezi numarası	47
okuma	45
silme	45
suratlar	47
şablonlar	46
yazma	44
yollama	44
yazılı mesajları okuma	45
yazma	
açılış notu	54
hatırlatmalar	69
rehberdeki isimler	32
yazılı mesajlar	44
yollama	
başka bir telefona isim ve telefon numarası	42

Z

komut istekleri	49
yazılı mesajlar	44
zaman yönetimi	
çalar saat	70
geri sayım sayacı	71
hatırlatmalar	69
kronometre	70
zil sesi seviyesi	52, 72
zil sesi tonları	52
belirli bir telefon numarası için tanımlama	41
sessiz	19