

Uživatelská příručka



NOKIA
6100

9355038

Vydání 3

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

My, společnost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovědnosti prohlašujeme, že se produkt NPL-2 shoduje s ustanoveními následující směrnice: 1999/5/EC.

Kopii Prohlášení o shodě naleznete na adrese

http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 168

Copyright © 2002, 2003 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Reprodukce, přenos, distribuce nebo ukládání obsahu tohoto dokumentu nebo libovolné jeho části v jakékoli formě je povoleno pouze po předchozím písemném svolení společnosti Nokia.

Nokia, Nokia Connecting People, Xpress-on a Pop-Port jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Nokia Corporation. Ostatní zmiňované produkty a názvy společností mohou být ochrannými známkami nebo obchodními názvy svých odpovídajících vlastníků.

Nokia tune je chráněný produkt společnosti Nokia Corporation.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright (C) 1997-2003. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java is a trademark of Sun Microsystems, Inc.

Nokia se řídí politikou neustálého vývoje. Nokia si vyhrazuje právo provádět změny a vylepšení u všech výrobků popsaných v tomto dokumentu bez předchozího oznámení.

Společnost Nokia není za žádných okolností zodpovědná za jakoukoli ztrátu dat nebo příjmů ani za zvláštní, náhodné, následné či nepřímé škody způsobené jakýmkoli způsobem.

Obsah tohoto dokumentu je dodáván "TAK JAK JE". Kromě zákonných požadavků se ve vztahu k přesnosti, spolehlivosti ani obsahu tohoto dokumentu neposkytují žádné vyjádření ani předpokládané záruky včetně, nikoli však pouze, předpokládaných záruk prodejnosti a vhodnosti pro daný účel. Společnost Nokia si vyhrazuje právo kdykoli a bez předchozího upozornění tento dokument revidovat nebo ukončit jeho platnost.

Dostupnost určitých produktů se může lišit podle oblastí. obraťte se na nejbližšího prodejce společnosti Nokia. Baterie prosím likvidujte ohleduplně podle platných předpisů.

9355038 / Vydání 3

PRO VAŠI BEZPEČNOST.....	12
Obecné informace	15
Štítky v prodejním balení.....	15
Přístupové kódy	15
Přehled funkcí telefonu	17
Služba multimediálních zpráv (MMS)	17
Polyfonické zvuky (MIDI)	17
GPRS (General Packet Radio Service).....	18
Reproduktor	18
Aplikace MIDP Java™	19
Nastavení služby zprávou OTA	19
Sdílená paměť	19
1. Váš telefon.....	20
Klávesy a konektory.....	20
Pohotovostní režim	21
Úspora energie.....	22
Symbol profilu	22
Pozadí displeje.....	22
Základní indikátory.....	22
Připojení poutka	24

2. Začínáme.....	25
Instalace SIM karty a baterie.....	25
Nabíjení baterie.....	28
Zapnutí a vypnutí telefonu.....	29
Normální provozní poloha.....	30
Zámek klávesnice (Keyguard).....	30
Výměna předního krytu:.....	32
3. Funkce volání.....	34
Volání.....	34
Zrychlená volba telefonního čísla.....	35
Konferenční hovor.....	35
Přijmutí nebo odmítnutí příchozího hovoru.....	36
Hovor na lince.....	36
Volby v průběhu hovoru.....	36
Reproduktor.....	37
4. Psaní textu.....	38
Zapnutí a vypnutí prediktivního vkládání textu.....	38
Použití prediktivního vkládání textu.....	38
Psaní složených slov.....	39
Použití tradičního zadávání textu.....	40
Tipy pro psaní textu.....	40
5. Používání menu.....	42
Otevření funkcí menu.....	42
Seznam funkcí menu.....	44

6. Funkce menu	53
Zprávy (Menu 1)	53
Textové zprávy	53
Psaní a odesílání zpráv	53
Volby pro odesílání zprávy	54
Psaní a odesílání zprávy el. pošty	55
Zobrazení zprávy el. pošty a odpověď na zprávu el. pošty	56
Složky Přijaté a Poslané zprávy	57
Šablony	57
Složky Archiv a Mé složky	58
Seznamy příjemců	58
Multimediální zprávy	59
Psaní a odesílání multimediální zprávy	60
Zobrazení multimediální zprávy a odpověď na multimediální zprávu	61
Složky Přijaté, Odesílané, Poslané zprávy a Uložené zprávy	62
Zaplněná paměť pro multimediální zprávy	63
Vymazání zpráv	63
Chat	63
Hlasové zprávy	64
Informativní zprávy	65
Nastavení zpráv	65
Nastavení pro textové zprávy a zprávy el. pošty	65
Nastavení přepisování zpráv	66
Nastavení pro multimediální zprávy	67
Nastavení velikosti písma	68
Příkazy služby	68
Výpis volání (Menu 2)	68
Seznamy posledních hovorů	69
Čítače a měřiče volání	70

Telefonní seznam (Menu 3)	71
Volba nastavení telefonního seznamu.....	71
Uložení jmen a tel. čísel (Přidat jméno)	72
Ukládání více tel. čísel a textových položek se jménem	72
Změna výchozího čísla.....	73
Hledání jmen v telefonním seznamu	74
Upravení jména, tel. čísla nebo textové položky	74
Vymazání jmen a tel. čísel	74
Kopírování telefonních seznamů.....	75
Odeslání a přijetí vizitky	75
Zrychlená volba.....	76
Čísla informací.....	76
Čísla služeb.....	77
Má čísla	77
Skupiny volajících.....	77
Profily (Menu 4)	78
Nastavení (Menu 5).....	79
Osobní zkratky	79
Nastavení času a data	79
Hodiny	79
Datum.....	80
Automatická úprava datumu a času.....	80
Nastavení volání	80
Přesměrování hovorů.....	80
Příjem všemi klávesami	81
Automatická volba	81
Zrychlená volba.....	81
Služba hovorů na lince	82
Informace o volání	82

Poslat mou identifikaci volajícího	82
Linka pro odchozí hovory	82
Nastavení telefonu	83
Jazyk	83
Automatický zámek kláves	83
Informace o buňce	83
Pozdrav	84
Volba sítě	84
Potvrdit funkce služeb SIM	84
Aktivace náповědy	84
Tón při aktivaci	84
Nastavení displeje	85
Tapeta	85
Barevná schémata	85
Logo operátora	86
Spořič displeje	86
Jas displeje	86
Nastavení tónů	87
Nastavení příslušenství	88
Nastavení zabezpečení	88
Obnovit standardní nastavení	89
Budík (Menu 6)	90
Galerie (Menu 7)	90
Organizér (Menu 8)	92
Kalendář	92
Vytvoření záznamu v kalendáři	93
Upozorňuje-li telefon na záznam v kalendáři	94
Úkoly	94

Hry (Menu 9)	95
Spuštění hry	95
Další volby dostupné pro hru nebo soubor her.....	96
Služby her	96
Stav paměti pro hry	96
Nastavení her.....	96
Aplikace (Menu 10)	97
Spuštění aplikace.....	97
Další volby dostupné pro aplikaci nebo soubor aplikací	97
Načítání aplikace	98
Stav paměti pro aplikace.....	100
Další funkce (Menu 11)	100
Kalkulačka.....	100
Převod měn	101
Měřič pro odpočítávání.....	101
Stopky.....	102
Měření času a mezičasů	102
Měření času kol	103
Zobrazení nebo vymazání časů	103
Peněženka.....	103
Uložení a změna osobních informací	104
Osobní poznámky	104
Nastavení peněženky	105
Obecné informace o placení nákupů pomocí peněženky.....	105
Připojení (Menu 12).....	106
Infračervený	106
GPRS.....	107
Spojení GPRS	107
Nastavení modemu GPRS	107

Služby WAP (Menu 13).....	108
Základní kroky pro otevření a používání služeb WAP	108
Nastavení telefonu pro používání služeb WAP	109
Uložení nastavení služby přijatého v podobě textové zprávy	109
Ruční zadání informací o nastavení služby	110
Nastavení pro zvolený nosič GSM data	111
Nastavení pro zvolený nosič GPRS.....	111
Připojení ke službě WAP	112
Procházení stránkami služby WAP.....	113
Použití klávesnice při procházení stránkami	113
Volby při procházení stránkami	113
Přímé volání	114
Ukončení spojení WAP	114
Nastavení vzhledu WAP prohlížeče.....	115
Nastavení cookie.....	115
Záložky.....	116
Přijmutí záložky	116
Přijaté služby.....	117
Nastavení telefonu pro příjem zpráv služby	117
Vyrovnávací paměť.....	117
Autorizační certifikáty.....	118
Zobrazení seznamu autorizačních certifikátů.....	118
Indikátor zabezpečení.....	118
Zabezpečení prohlížeče.....	119
Modul zabezpečení	119
Certifikáty.....	119
Digitální podpis.....	121
Jdi na (Menu 14)	121
Služby SIM karty (Menu 15)	122

7. Připojení k PC	123
PC Suite.....	123
GPRS a HSCSD.....	124
Použití aplikací pro datovou komunikaci	125
8. Pokyny k používání baterií	126
Nabíjení a vybití	126
PÉČE A ÚDRŽBA	127
DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE	128

PRO VAŠI BEZPEČNOST

Seznamte se s těmito jednoduchými pravidly. Jejich porušování může být nejenom nebezpečné, ale i protizákonné. Podrobnější bezpečnostní informace naleznete v této příručce.



Nezapínejte telefon tam, kde je používání bezdrátových telefonů zakázáno nebo kde je možný vznik interferencí a jiného nebezpečí.



BEZPEČNOST SILNIČNÍHO PROVOZU PŘEDEVŠÍM

Za jízdy nadržte telefon v ruce.



INTERFERENCE

Při provozu bezdrátového telefonu může docházet k interferencím, které nepříznivě ovlivňují jeho funkci.



BĚHEM POBYTU VE ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍCH TELEFON VYPNĚTE

Dodržujte všechna místní pravidla a nařízení. V blízkosti lékařských přístrojů a zařízení telefon vždy vypněte.



V LETADLE TELEFON VŽDY VYPNĚTE

Bezdrátové telefony mohou v letadle způsobit interference.



VYPNĚTE PŘI DOPLŇOVÁNÍ PALIVA

Nepoužívejte telefon na čerpací stanici. Nepoužívejte jej v blízkosti pohonných hmot a jiných hořlavín.



V BLÍZKOSTI MÍST, KDE JE PROVÁDĚN Odstřel, TELEFON VYPNĚTE

Telefon nepoužívejte v blízkosti míst, kde je prováděn odstřel. Dodržujte příslušná pravidla a nařízení.



TELEFON POUŽÍVEJTE ZPŮSOBEM, PRO KTERÝ JE KONSTRUOVÁN

Používejte jej pouze v normální poloze. Zbytečně se nedotýkejte jeho antény.



KVALIFIKOVANÝ SERVIS

Instalovat a opravovat telefon a jeho příslušenství smí pouze kvalifikovaný servis.



PŘÍSLUŠENSTVÍ A BATERIE

Používejte pouze schválené příslušenství a baterie. Nepřipojujte nekompatibilní produkty.



PŘIPOJENÍ K JINÉMU ZAŘÍZENÍ

Před připojením k jinému zařízení si pečlivě přečtěte bezpečnostní informace v uživatelské příručce tohoto zařízení. Nepřipojujte nekompatibilní produkty.



ZÁLOŽNÍ KOPIE

Nezapomeňte zálohovat všechna důležitá data.



ODOLNOST PROTI VODĚ

Telefon není odolný vůči vodě. Udržujte přístroj v suchém prostředí.



VOLÁNÍ

Zkontrolujte, zda je telefon zapnut a zda se nachází v oblasti pokryté službami sítě. Zadejte telefonní číslo (včetně směrového předčísli) a stiskněte . Pro ukončení hovoru stiskněte . Pro přijetí hovoru stiskněte .



TÍŠŇOVÁ VOLÁNÍ

Zkontrolujte, zda je telefon zapnut a zda se nachází v oblasti pokryté službami sítě. Vymažte displej potřebným počtem stisknutí tlačítka  (například pro ukončení hovoru, ukončení funkce menu apod.). Zadejte číslo tísňového volání s stiskněte . Udejte svou polohu. Hovor neukončujte, dokud k tomu nejste vyzváni.

■ Síťové služby

Bezdrátový telefon, popisovaný v této příručce, je schválen pro použití v sítích EGMS 900, GSM 1800 a GSM 1900. Provoz ve ve třech frekvenčních pásmech je funkce závislá na síti. Informace o použitelnosti a o předplacení této funkce získáte u místního operátora sítě.

Služby obsažené v této příručce se nazývají Síťové služby. Jsou to speciální služby, které si uzpůsobujete prostřednictvím operátora sítě. Před tím, než některé z těchto služeb sítě využijete, je musíte předplatit u Vašeho provozovatele síťových služeb a získat od něj informace o jejich používání.



Poznámka: Některé sítě nemusejí podporovat všechny speciální znaky konkrétních jazyků nebo služby.

■ Informace o příslušenství

Před použitím nabíječky s tímto přístrojem vždy zkontrolujte její číslo modelu. Tento přístroj smí být při používání napájen pouze nabíječkami ACP-12 a LCH-12.



Výstraha: Používejte pouze baterie, nabíječky a příslušenství schválené výrobcem telefonu. Používání jiných typů může způsobit zrušení osvědčení nebo záruk, vztahujících se na telefon a může být i nebezpečné.

Informace o dostupnosti schválených zařízení získáte u Vašeho prodejce.

Jestliže odpojujete napájecí kabel od libovolného příslušenství, vždy uchopte a zatáhněte za konektor, ne za kabel.

■ Štítky v prodejním balení

Štítky obsahují informace důležité pro používání služeb a pro účely související s podporou zákazníka.

Štítek **B** nalepte na záruční kartu.

Štítek **A** nalepte do karty Nokia Club Invitation Card, dodané v prodejním balení.

■ Přístupové kódy

- **Bezpečnostní kód (5 až 10 číslic):** Bezpečnostní kód chrání telefon před neoprávněným použitím. Tento kód je dodán spolu s telefonem. Přednastavený kód je 12345. Změňte kód a uložte jej na bezpečném místě, odděleně od telefonu. Informace o změně kódu a nastavení telefonu, aby vyžadoval bezpečnostní kód, viz Nastavení zabezpečení na straně 88.
- **PIN kód a kód PIN2 (4 až 8 číslic):** PIN kód (zkratka pro osobní identifikační číslo) chrání SIM kartu před neoprávněným použitím. PIN kód je obvykle dodáván se SIM kartou.

Informace o nastavení telefonu tak, aby při každém zapnutí vyžadoval PIN kód, viz Nastavení zabezpečení na straně 88.

Kód PIN2 může být dodán s některými SIM kartami a je vyžadován při otevírání některých funkcí, jako například počítadla cen hovorů.

Zadáte-li několikrát za sebou nesprávný PIN kód, může se na displeji zobrazit text *SIMzablokována* a poté budete vyzváni k zadání kódu PUK. O kód PUK požádejte Vašeho operátora.

- **Kódy PUK a PUK2 (8 číslic):** PUK kód (zkratka pro osobní odblokovací klíč) je vyžadován pro změnu zablokovaného PIN kódu. Kód PUK2 je vyžadován při změně zablokovaného kódu PIN2. Nejsou-li kódy dodány se SIM kartou, požádejte o ně Vašeho operátora sítě.
- **Heslo pro blokování (4 číslice):** Toto heslo je vyžadováno při používání funkce *Služba blokování hovorů*, viz Nastavení zabezpečení na straně 88. Toto heslo obdržíte u Vašeho poskytovatele služeb.
- **PIN podpisu:** PIN podpisu je vyžadován při použití digitálního podpisu. Viz Digitální podpis na straně 121. PIN podpisu je dodán se SIM kartou, pokud SIM karta obsahuje modul zabezpečení. Zadáte-li několikrát za sebou nesprávný PIN kód podpisu, může se na displeji zobrazit text *SIM zablokována* a poté budete vyzváni k zadání kódu PUK. O kód PUK požádejte Vašeho operátora.
- **Kód peněženky (4 – 10 číslic):** Kód peněženky je vyžadován pro přístup ke službám peněženky. Zadáte-li nesprávný kód peněženky několikrát za sebou, aplikace Peněženka se na pět minut zablokuje. Další informace naleznete v kapitole Peněženka na straně 103.

Přehled funkcí telefonu

Telefon Nokia 6100 poskytuje mnoho funkcí, které jsou velmi užitečné při denním používání, jako například Kalendář, Hodiny, Budík, Kalkulačka a mnoho dalších. Pro tento telefon je k dispozici mnoho barevných krytů Nokia Xpress-on™. Informace o výměně krytu, viz Výměna předního krytu: na straně 32.

■ Služba multimediálních zpráv (MMS)

Telefon může posílat multimediální zprávy tvořené textem a obrázkem a přijímat zprávy obsahující text, obrázky a zvuky. Obrázky a zvuky můžete uložit a použít je při nastavení telefonu. Viz Multimediální zprávy na straně 59.

■ Polyfonické zvuky (MIDI)

Polyfonický zvuk se skládá z několika zvukových komponentů zahrnutých z reproduktoru ve stejnou dobu (jako skutečná melodie). Polyfonické zvuky jsou použity pro vyzváněcí tóny a tóny výstrahy. Telefon může pro polyfonické zvuky použít zvukové komponenty až 40 hudebních nástrojů, ale najednou mohou znít vždy pouze čtyři. Telefon podporuje formát SP-MIDI (Scalable Polyphonic MIDI).

Polyfonické vyzváněcí tóny můžete přijmout ve zprávě MMS, viz Zobrazení multimediální zprávy a odpověď na multimediální zprávu na straně 61, načíst je přes menu Galerie, viz Galerie (Menu 7) na straně 90, nebo přes aplikaci PC suite, viz PC Suite na straně 123.

■ GPRS (General Packet Radio Service)

Technologie GPRS umožňuje použití mobilních telefonů pro odesílání a přijímání dat v mobilní síti. GPRS je datový nosič, který umožňuje bezdrátový přístup k datovým sítím, jako například k Internetu. Aplikace používající GPRS jsou WAP, zprávy SMS a MMS, načítání aplikací MIDP Java™ a vytáčené GPRS (například pro připojení k Internetu a používání el. pošty).

Před použitím GPRS technologie

- Informujte se u operátora sítě nebo provozovatele služby o dostupnosti a možnosti objednání služby GPRS.
- Uložte nastavení GPRS pro všechny aplikace.

Viz Nastavení telefonu pro používání služeb WAP na straně 109, Nastavení zpráv na straně 65 a GPRS na straně 107.

Poplatky za aplikace a GPRS

Aktivní GPRS připojení i aplikace použité přes GPRS jsou placené služby. Podrobnější informace o poplatcích získáte u operátora sítě nebo poskytovatele služby.

■ Reproduktor

Reproduktor umožňuje použít telefon v hlasitém režimu, například při konferenčním hovoru. Viz Reproduktor na straně 37.

■ Aplikace MIDP Java™

Telefon podporuje technologii Java a obsahuje některé MIDP Java aplikace a hry, které byly speciálně vytvořeny pro mobilní telefony. Nové aplikace a hry můžete do telefonu načíst z PC pomocí instalátoru Java aplikací nebo ze služby WAP, jako např. Club Nokia. Viz Aplikace (Menu 10) na straně 97.

■ Nastavení služby zprávou OTA

Abyste mohli používat WAP, MMS, GPRS a ostatní bezdrátové služby, musíte mít v telefonu nadefinováno správné nastavení. Toto nastavení můžete přijmout ve zprávě OTA (Over The Air) a poté jej pouze uložit v telefonu. Podrobnější informace a možnost tohoto nastavení získáte u nejbližšího prodejce Nokia.

■ Sdílená paměť

Následující funkce telefonu mohou používat sdílenou paměť: telefonní seznam, textové a multimediální zprávy, obrázky a vyzváněcí tóny v galerii, poznámky v kalendáři a v seznamu úkolů, Java hry a aplikace. Použití některé z těchto funkcí může zmenšit velikost dostupné paměti pro ostatní aplikace používající sdílenou paměť. To se projeví zejména při plném využívání některé z funkcí (přestože některé funkce mohou mít kromě sdílené paměti vymezenou určitou pevnou část paměti). Například uložením velkého počtu obrázků, záložek, Java aplikací apod. se může zaplnit celá sdílená paměť a na displeji telefonu se může zobrazit zpráva o nedostatečném místě v paměti. V takovém případě odstraňte některé informace nebo záznamy ze sdílené paměti.

1. Váš telefon

■ Klávesy a konektory

1. Vypínač telefonu ①

Zapíná a vypíná telefon. Je-li například klávesnice zamknutá, rozsvítí se krátkým stisknutím tohoto tlačítka osvětlení telefonu na přibližně 15 sekund.

2. Klávesy ovládání hlasitosti

Nastavují hlasitost sluchátka, headsetu nebo hlasitého reproduktoru.


3. Výběrové klávesy, ► a ◄

Funkce těchto kláves odpovídá doprovodnému textu na displeji, například v pohotovostním režimu **Menu** a **Jména**.

4. Tlačítko pro procházení ve čtyřech směrech s ▲, ▼, ◄ a ►

Umožňuje procházení jmény, tel. čísly, položkami menu nebo nastavení a v zobrazení kalendáře. V pohotovostním režimu se stisknutím ◄ otevře menu **Vytvořit zprávu** a stisknutím ► se otevře menu **Kalendář**.

5. ► vytáčí číslo a přijímá hovor. V pohotovostním režimu zobrazí poslední volané číslo.

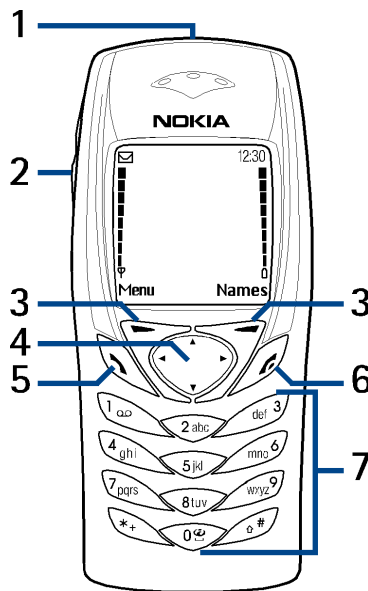


6.  ukončí aktivní hovor. **Ukončí libovolnou funkci.**

7. **0☎ - 9WXYZ** pro zadávání čísel a znaků.

Tlačítka *** + a # ↗** jsou použita k různým účelům v různých funkcích.


1. Konektor nabíječky
2. Pop-Port™ konektor, například pro headsety a datový kabel
3. Infračervený (IČ) port

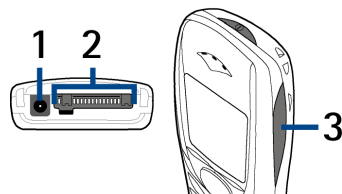

■ Pohotovostní režim

Je-li telefon připraven pro použití a na displeji nejsou uživatelem zadány žádné znaky, nachází se telefon v pohotovostním režimu.

1. Indikuje celulární síť, ve které se telefon v současné chvíli používá.
2. Představuje sílu signálu celulární sítě v místě, na kterém se nacházíte.
Čím je signál silnější, tím je sloupec vyšší.
3. Indikuje úroveň nabití baterie. Čím je baterie více nabitá, tím je sloupec vyšší.
4. Levá výběrová klávesa má v pohotovostním režimu funkci **Menu**.
5. Pravá výběrová klávesa má v pohotovostním režimu funkci **Jména**.

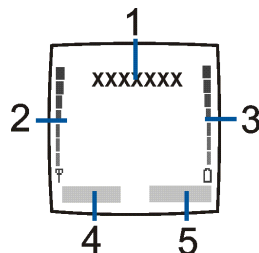


Viz rovněž Základní indikátory na straně 22.

Úspora energie

Z důvodu úspory energie je v případě, že na telefonu není používána žádná funkce, po určité prodlevě aktivováno zobrazení digitálních hodin.

Mohou se zobrazit různé indikátory, viz Základní indikátory na straně 22.



Symbol profilu

Telefon v pohotovostním režimu automaticky aktivuje spořič displeje. Na displeji se zobrazí digitální hodiny. Spořič bude aktivován po určité době, během které není používána žádná funkce telefonu. Viz Spořič displeje na straně 86. Spořič displeje deaktivujete stisknutím libovolného tlačítka.

Není-li nastaven správný čas, zobrazí se 00:00. Informace o nastavení času, viz Hodiny na straně 79.

Pozadí displeje

Na pozadí displeje telefonu můžete v pohotovostním režimu zobrazit obrázek. Viz Tapeta na straně 85.

Základní indikátory

-  Oznamuje přijetí jedné nebo několika textových nebo obrazových zpráv. Viz Zobrazení zprávy el. pošty a odpověď na zprávu el. pošty na straně 56.
-  Oznamuje přijetí jedné nebo několika multimediálních zpráv. Viz Zaplněná paměť pro multimediální zprávy na straně 63.
-  Oznamuje přijetí jedné nebo několika hlasových zpráv. Viz Hlasové zprávy na straně 64.
-  Indikuje zamknutí klávesnice telefonu. Viz Zámek klávesnice (Keyguard) na straně 30.

-  Je-li *Ohlášení příchozího hovoru* nastaveno na *Vypnuto* a *Tón ohlášení zprávy* je nastaven na *Žádný tón*, telefon nebude při příchozím hovoru nebo textové zprávě vyzvánět. Viz Nastavení tónů na straně 87.
-  Telefon zaregistroval nepřijatý hovor. Viz Výpis volání (Menu 2) na straně 68.
-  Budík je nastaven na *Zapnuto*. Viz Budík (Menu 6) na straně 90.
-  Měřič pro odpočítávání je spuštěn. Viz Měřič pro odpočítávání na straně 101.
-  Stopky běží na pozadí. Viz Stopky na straně 102.
-  Spojení vytáčenou linkou GPRS je navázáno, viz Nastavení modemu GPRS na straně 107. Indikátor je zobrazen v levém horním rohu displeje.
-  V průběhu GPRS připojení probíhá příchozí nebo odchozí hovor nebo probíhá přenos textové zprávy. GPRS spojení je přerušeno.
-  Informace o indikátoru IČ propojení, viz Infračervený na straně 106.
-  Všechny Vaše hovory jsou přesměrovány na jiné číslo, *Přesměrovat všechny hovory*. Používáte-li dvě telefonní linky, je indikátor pro přesměrování na první lince  a na druhé lince . Viz Přesměrování hovorů na straně 80.
- 1 nebo 2**
Indikuje zvolenou telefonní linku, pokud máte dvě tel. linky. Viz Linka pro odchozí hovory na straně 82.
-  Byl aktivován reproduktor, viz Reproduktor na straně 37.

 Indikuje, že jsou všechny hovory omezeny do uzavřené skupiny. Viz Nastavení zabezpečení na straně 88.

 Je zvolen dočasný profil. Viz Profily (Menu 4) na straně 78.

 ,  nebo 

K telefonu je připojen headset, příslušenství HF nebo smýčka.

Informace o zobrazování času a data v pohotovostním režimu na displeji telefonu, viz Hodiny na straně 79 a Datum na straně 80.

■ Připojení poutka

Protáhněte poutko podle nákresu a dotáhněte jej.



2. Začínáme

■ Instalace SIM karty a baterie


Ukládejte miniaturní SIM karty mimo dosah malých dětí.

- SIM karta a její kontakty jsou náchylné na poškození poškrábáním nebo ohnutím. Při manipulaci, vkládání a vyjímání s ní proto pracujte opatrně.
- Před vyjmutím baterie vypněte telefon.


1. Demontujte zadní kryt telefonu:

Položte telefon zadní stranou v sobě, zatlačte na uvolňovací pojistku zadního krytu (1) a odsuňte zadní kryt (2).


Zdvihnutím vyjměte baterii (3).

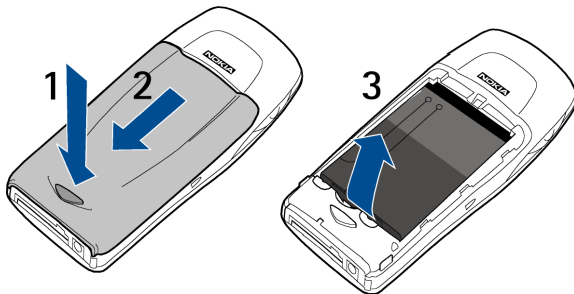


2. Při uvolňování držáku SIM karty opatrně zatáhněte za pojistku držáku karty (4) a poté držák otevřete (5).

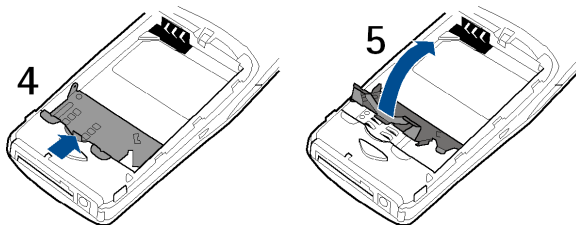

3. Zasuňte SIM kartu do držáku SIM karty (6). Ujistěte se, že je SIM karta právně zasunutá, a že pozlacené kontakty směřují dolů (viz obrázek).

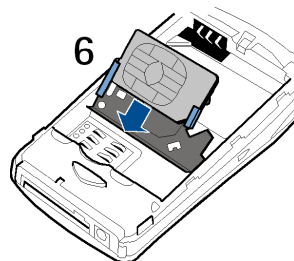


4. Zavřete držák SIM karty (7) a stisknutím jej zajistěte.

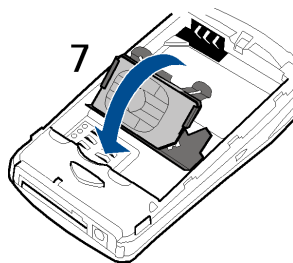


Začínáme

5. Vložte baterii (8).

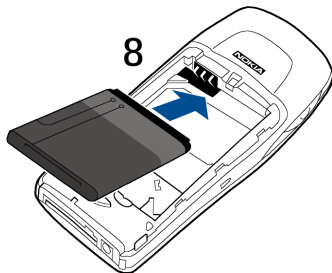

6. Zasuňte zadní kryt na místo (9).

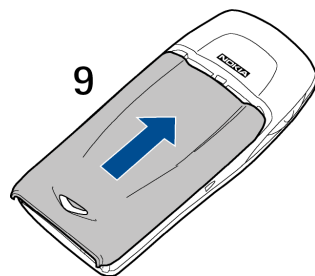

Začínáme


■ Nabíjení baterie

1. Konektor nabíječky připojte do zásuvky ve spodní části telefonu.
2. Připojte nabíječku do zásuvky el. napětí.

Je-li telefon zapnut, na displeji se krátce zobrazí text *Nabíjím*. Je-li baterie zcela vybitá, může trvat několik minut, než se na displeji zobrazí indikátor nabíjení baterie nebo než bude možné volat.

Telefon je možné používat i s připojenou nabíječkou.

Například nabíjení baterie BL-4C nabíječkou ACP-12 trvá při nabíjení telefonu v pohotovostním režimu jednu hodinu a 30 minut.

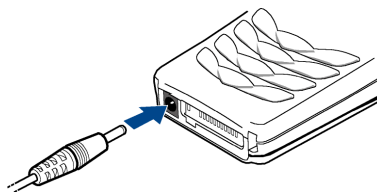

■ Zapnutí a vypnutí telefonu

Podržte stisknuté vypínací tlačítko ①.

Pokud je na displeji telefonu zobrazeno *Vložte SIM* nebo *SIM karta nepodporována*, přestože je SIM karta správně nainstalována, kontaktujte operátora sítě nebo provozovatele služby. Tento telefon nepodporuje SIM karty pro napětí 5 Voltů, takže může být nutné vyměnit kartu.

- Vyzve-li telefon k zadání PIN kódu, zadejte PIN kód (zobrazí se jako *****) a stiskněte **OK**.


Viz dále *Požadavek na PIN kód* v Nastavení zabezpečení na straně 88 a Přístupové kódy na straně 15.

- Vyzve-li telefon k zadání bezpečnostního kódu, zadejte bezpečnostní kód (zobrazí se jako *****) a stiskněte **OK**.

Viz rovněž Přístupové kódy na straně 15.



Výstraha: Nezapínejte telefon tam, kde je používání bezdrátových telefonů zakázáno nebo tam, kde je možný vznik interferencí a jiného nebezpečí.

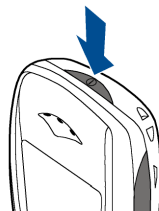


■ Normální provozní poloha

Telefon používejte pouze v normální pracovní poloze.

Telefon má vestavěnou anténu. Stejně jako u jiných přístrojů pracujících na bázi rádiového přenosu, nedotýkejte se antény, je-li přístroj zapnutý. Kontakt s anténou ovlivňuje kvalitu příjmu a může způsobit, že telefon bude pro provoz potřebovat větší příkon, než by jinak bylo zapotřebí.

Nebudete-li se při hovoru dotýkat prostoru antény, bude zachován optimální výkon antény a doba provozu Vašeho telefonu.

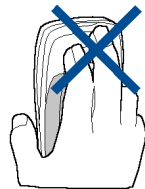

■ Zámek klávesnice (Keyguard)

Aby se předešlo nechtěnému stisknutí tlačítek, například při přenášení telefonu v kapse nebo v příruční tašce, můžete zamknout klávesnici telefonu.

- **Zamknutí klávesnice**

V pohotovostním režimu stiskněte **Menu** a poté do 1,5 sekundy *+.

- **Uvolnění klávesnice**

Stiskněte **Uvolnit** a poté v průběhu 1,5 sekundy *+.


Chcete-li přijmout hovor při zamknuté klávesnici, stiskněte . V průběhu hovoru je možné telefon používat normálním způsobem. Pokud ukončíte nebo odmítnete hovor, klávesnice se opět automaticky zamkne.

Informace o automatickém zámku klávesnice, viz Automatický zámek kláves na straně 83.

Informace o zamknutí klávesnice v průběhu hovoru, viz Volby v průběhu hovoru na straně 36.



Poznámka: Je-li zapnuta funkce blokování klávesnice, je možné provádět volání na čísla tísňových volání, která jsou uložena v telefonním přístroji (např. 112, 911 nebo jiná oficiální čísla tísňových volání). Zadejte číslo tísňového volání s stisknutím . Číslo je zobrazeno až po zadání všech číslic.

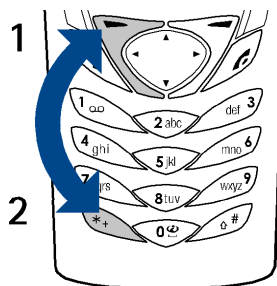


Začínáme

■ Výměna předního krytu:


Před výměnou předního krytu vždy vypněte telefon a odpojte jej od nabíječky nebo jiného přístroje. Telefon ukládejte a používejte pouze s oběma kryty nainstalovanými.

1. Demontujte zadní kryt telefonu. Viz krok 1 v kapitole Instalace SIM karty a baterie na straně 25.
2. Při demontování předního krytu opatrně rozpojte zadní část telefonu a začátek předního krytu na spodní části telefonu.

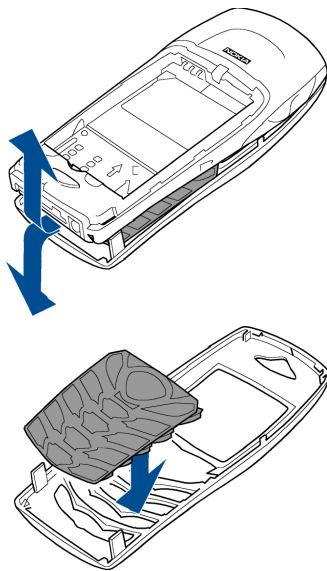

3. Vložte desku s tlačítky do nového předního krytu.

4. Instalaci předního krytu zahajte vyrovnáním telefonu a předního krytu. Poté opatrně zatlačte na spodní a horní část telefonu, dokud pojistky správně nezapadnou.

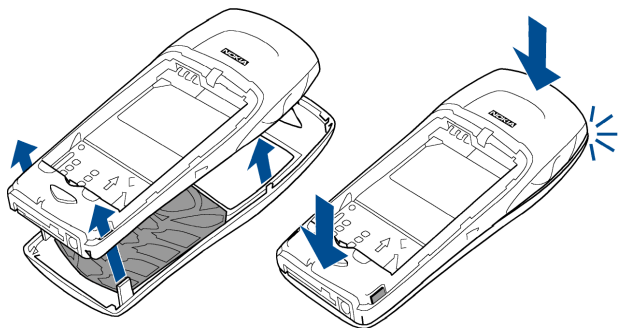

5. Zasuňte zadní kryt na místo. Viz krok 6 v Instalace SIM karty a baterie na straně 25.

3. Funkce volání

■ Volání

1. Zadejte telefonní číslo, včetně předčísli. Vložíte-li nesprávný znak, vymažte jej stisknutím **Smazat**.
Pro mezinárodní hovory zadejte dvojím stisknutím * + mezinárodní prefix (znak + nahrazuje mezinárodní přístupový kód) a poté zadejte kód země bez úvodní nuly, předčísli a tel. číslo.
2. Stisknutím  telefonní číslo vytočíte.
3. Stisknutím  ukončíte hovor nebo zrušíte pokus o navázání hovoru.

Viz rovněž Volby v průběhu hovoru na straně 36.

Volání s pomocí telefonního seznamu

- Viz Hledání jmen v telefonním seznamu na straně 74. Stisknutím  vytočíte telefonní číslo zobrazené na displeji.

Opakované vytáčení posledního čísla

- V pohotovostním režimu stiskněte jednou  pro otevření seznamu posledních 20 tel. čísel, která jste volali nebo se pokoušeli volat. Vyhledejte požadované jméno nebo číslo a stisknutím  vytočte tel. číslo.

Volání Vaší hlasové schránky

- V pohotovostním režimu podržte stisknuté tlačítko **100** nebo stiskněte **100** a .

Vyzve-li telefon k zadání čísla hlasové schránky, zadejte jej a stiskněte **OK**. Viz rovněž Hlasové zprávy na straně 64.

Zrychlená volba telefonního čísla

Přiřaďte tel. číslo některé klávese zrychlené volby (**2**abc až **9**wxyz), viz Zrychlená volba na straně 76. Tel. číslo poté můžete vytočit jedním z těchto způsobů:

- Stiskněte požadované tlačítko zrychlené volby a poté stiskněte .
- Je-li zapnuta funkce *Zrychlená volba*, podržte stisknuté tlačítko zrychlené volby, dokud se nezačne vytáčet přiřazené tel. číslo. Viz Zrychlená volba na straně 81.

Konferenční hovor

Konferenční hovor je síťová služba, která umožňuje vstoupit až šesti osobám do společného konferenčního hovoru.

1. Zavolejte prvnímu účastníkovi.
2. Pro zavolání novému účastníkovi stiskněte **Volby** a zvolte *Nový hovor*.
3. Zadejte nebo vyhledejte v telefonním seznamu tel. číslo nového účastníka konferenčního hovoru a stiskněte **Volat**.
4. Po přijmutí nového hovoru připojte prvního účastníka do konferenčního hovoru. Stiskněte **Volby** a zvolte *Konference*.
5. Pro přidání dalšího účastníka opakujte kroky 2 až 4.
6. Chcete-li s jedním z účastníků hovořit samostatně:
Stiskněte **Volby**, zvolte *Soukromě* a poté vyberte požadovaného účastníka. Zpět do konference se připojte podle postupu uvedeného v kroku 4.
7. Pro ukončení konferenčního hovoru stiskněte .

■ Přijmutí nebo odmítnutí příchozího hovoru

Pro přijmutí příchozího hovoru stiskněte  a pro ukončení hovoru stiskněte .

Pro odmítnutí příchozího hovoru stiskněte .

Je-li to možné, můžete stisknutím **Ticho** ztlumit vyzvánění. Poté buď přijmete nebo odmítnete hovor.

Je-li k telefonu připojen headset HDB-4, můžete přijmout nebo ukončit hovor stisknutím ovládacího tlačítka na headsetu.



Tip: Je-li pro přesměrování hovorů aktivována funkce *Přesměrovat, je-li obsazeno*, například do Vaší hlasové schránky, bude odmítnutý příchozí hovor rovněž přesměrován. Viz Přesměrování hovorů na straně 80.

Hovor na lince

Pro přijmutí hovoru na lince stiskněte . První hovor je držen. Stisknutím  ukončíte aktivní hovor.

Informace o aktivaci funkce *Služba hovorů na lince*, viz Služba hovorů na lince na straně 82.

■ Volby v průběhu hovoru

Mnoho voleb, které můžete použít v průběhu hovoru, jsou síťové služby. V průběhu hovoru stiskněte **Volby** pro přístup k některým z následujících funkcí:

Ticho nebo *Nahlas*, *Ukončit hovor*, *Ukončit vše*, *Telefonní seznam*, *Menu* a *Přidržet* nebo *Přijmout*, *Nový hovor*, *Konference*, *Soukromě*, *Přijmout*, *Odmítnout* a *Reproduktor* nebo *Telefon*.

Zámek kláves aktivuje zámek klávesnice telefonu.

Poslat DTMF pro odeslání řetězců kmitočtových tónů, například hesla nebo čísla bankovních účtů. Zadejte řetězec kmitočtových tónů nebo jej vyvolejte z telefonního seznamu a stiskněte **OK**. Opakovaným tisknutím tlačítka *+ můžete zadat znaky pro čekání "w" a pauzu "p".

Vyměnit pro přepínání mezi aktivním a drženým hovorem, **Přepojit** pro spojení drženého hovoru a aktivního hovoru a odpojení se od obou hovorů.

Reproduktor

V průběhu hovoru můžete použít hlasitý reproduktor telefonu. Používáte-li reproduktor, nedržte telefon u ucha.

- Chcete-li aktivovat reproduktor, stiskněte **Volby** a zvolte **Reproduktor** nebo je-li zobrazena funkce **Reprod.**, stiskněte odpovídající výběrovou klávesu.
- Jestliže chcete reproduktor v průběhu hovoru vypnout, stiskněte **Volby** a zvolte **Telefon** nebo je-li zobrazena funkce **Telefon**, stiskněte odpovídající výběrovou klávesu.

Je-li k telefonu připojena jednotka handsfree CARK126 nebo headset, bude položka **Telefon** v seznamu voleb nahrazena položkami **Handsfree** nebo **Headset** a výběrová klávesa **Telefon** za **Handsfr.** nebo **Headset**.

Reproduktor je automaticky vypnut po ukončení hovoru nebo ukončení pokusu o navázání hovoru, případně po připojení HF jednotky nebo headsetu k telefonu.

4. Psaní textu

Text můžete zadávat, například při psaní zpráv, buď tradičním nebo prediktivním způsobem.

Při psaní textu je prediktivní vkládání textu indikováno ikonou  a tradiční způsob ikonou  v levém horním rohu displeje. Velikost znaků je indikována ikonou ,  nebo  vedle indikátoru způsobu zadávání textu. Velikost psaných znaků můžete změnit stisknutím # . Číselný režim je indikován ikonou . Mezi režimem psaní čísel a písmen můžete přepínat podržením stisknutého tlačítka # .

■ Zapnutí a vypnutí prediktivního vkládání textu

Při psaní textu stiskněte **Volby** a zvolte *Slovník*.

- Metodu prediktivního vkládání textu zapnete zvolením jazyku v seznamu slovníků. Metoda prediktivního vkládání textu je dostupná pouze pro jazyky uvedené v seznamu.
- Pro přepnutí zpět na režim tradičního zadávání textu zvolte *Slovník vypnout*.



Tip: Pro rychlé zapnutí nebo vypnutí metody prediktivního vkládání textu stiskněte při psaní textu dvakrát tlačítko #  nebo podržte stisknuté tlačítko **Volby**.

■ Použití prediktivního vkládání textu

Znaky zadáváte vždy pouze jedním stisknutím tlačítka. Tato metoda je založena na spolupráci s vestavěným slovníkem, do kterého rovněž můžete přidávat nová slova.

1. Psaní slova začnete tlačítky **2**abc až **9**wxyz. Pro každé písmeno stiskněte odpovídající tlačítko pouze jednou. Zobrazené slovo se změní po každém stisknutí tlačítka.



Příklad: Chcete-li při zvoleném anglickém jazyce napsat slovo **Nokia**, stiskněte jednou **6** mno pro zadání N, jednou **6** mno pro o, jednou **5** jkl pro k, jednou **4** ghi pro i a jednou **2** abc pro a:



Pro vložení číslice v režimu psaní písmen podržte stisknuté tlačítko s odpovídající číslicí.

Podrobnější informace o psaní textu, viz Tipy pro psaní textu na straně 40.

2. Po dokončení psaní slova potvrďte správně zobrazené slovo vložím mezery stisknutím tlačítka **0** nebo stisknutím některého tlačítka pro procházení. Stisknutí tlačítka pro procházení pohybuje kurzorem.

Není-li slovo správné,

opakovaně tiskněte *** +** nebo stiskněte **Volby** a zvolte **Shodné**. Po zobrazení požadovaného slova jej potvrďte.

Je-li za slovem zobrazen znak ?, není slovo, které chcete napsat, ve slovníku. Pro přidání slova do slovníku stiskněte **Psalí**, tradičním způsobem zadejte slovo a stiskněte **Uložit**. Je-li slovník naplněn, nahradí se novým slovem nejstarší přidávané slovo.

3. Začněte psát nové slovo.

Psalí složených slov

Zadejte první část slova a potvrďte ji stisknutím ►. Napište druhou část slova a potvrďte ji.

■ Použití tradičního zadávání textu

Opakovaně tiskněte tlačítka **100** až **9 WXYZ**, dokud se nezobrazí požadovaný znak. Na tlačítku nejsou vyznačeny všechny znaky, které jsou po jeho stisknutí dostupné. Dostupné znaky jsou závislé na jazyce zvoleném v menu *Jazyk*, viz Jazyk na straně 83.

Pro vložení číslice v režimu psaní písmen podržte stisknuté tlačítko s odpovídající číslicí.

- Je-li následující požadovaný znak dostupný na stejném tlačítku jako znak předchozí, vyčkejte, dokud se kurzor znovu nezobrazí, nebo stiskněte některé tlačítko pro procházení a zadejte další znak.
- Nejběžnější interpunkční znaménka a speciální znaky jsou k dispozici po stisknutí tlačítka **100**.

Podrobnější informace o psaní textu, viz Tipy pro psaní textu na straně 40.

■ Tipy pro psaní textu

Při psaní textu mohou být k dispozici tyto funkce:

- Pro vložení mezery stiskněte **0** .
- Pro pohyb kurzoru doleva, doprava, nahoru a dolů stiskněte odpovídající tlačítko pro procházení **▲**, **▼**, **◀** nebo **▶**.
- Pro vymazání znaku nalevo od kurzoru stiskněte **Smazat**. Pro rychlejší vymazání znaků podržte tlačítko **Smazat** stisknuté.

Pro vymazání všech znaků najednou stiskněte při psaní textu **Volby** a zvolte *Vymazat text*.

- Pro vložení slova do slovníku při používání prediktivní metody psaní textu stiskněte **Volby** a zvolte *Vložit slovo*. Metodou tradičního zadávání textu napište slovo a stiskněte **Uložit**. Slovo je přidáno do slovníku.

- Pro vložení speciálního znaku stiskněte při tradičním zadávání textu *** +** nebo při používání prediktivního vkládání textu podržte stisknuté *** +**. Případně stiskněte **Volby** a zvolte *Vložit symbol*.

Tlačítka pro procházení vyhledejte požadovaný znak a stisknutím **Použít** jej vyberte.

Ke znaku můžete dojít rovněž tisknutím tlačítek **2**abc, **4**ghi, **6**mno nebo **8**tuv a poté znak vybrat stisknutím **5**jkl.

Při psaní textových zpráv jsou k dispozici následující volby:

- Pro vložení číslice v režimu psaní písmen stiskněte **Volby** a zvolte *Vložit číslo*. Zadejte tel. číslo nebo jej vyvolejte z telefonního seznamu a stiskněte **OK**.
- Chcete-li vložit jméno z telefonního seznamu, stiskněte **Volby** a zvolte *Vložit jméno*. Pokud chcete vložit tel. číslo nebo textovou poznámku připojenou ke jménu v tel. seznamu, stiskněte **Volby** a zvolte *Ukázat detaily*.

5. Používání menu

Telefon nabízí značné množství funkcí, které jsou seskupeny do menu. Většina funkcí menu je doprovázena krátkou nápovědou. Pro zobrazení této nápovědy vyhledejte požadovanou funkci menu a vyčkejte 15 vteřin. Pro ukončení zobrazování nápovědy stiskněte **Zpět**. Viz Aktivace nápovědy na straně 84.

■ Otevření funkcí menu

Procházením

1. Pro otevření menu stiskněte **Menu**.
2. Tlačítka ▼ a ▲ procházejte seznamem funkcí menu a poté stisknutím **Zvolit** zvolte například *Nastavení*.
3. Obsahuje-li menu dílčí menu, zvolte požadované, například *Nastavení volání*.
4. Jestliže dílčí menu obsahuje další menu, opakujte krok 3. Zvolte další dílčí menu, například *Přijem všemi klávesami*.
5. Zvolte požadované nastavení.
6. Pro návrat do předchozí úrovně stiskněte **Zpět** a pro ukončení menu stiskněte **Odejít**.

Pomocí čísla menu

Menu, dílčí menu a volby nastavení jsou číslovány a pomocí tohoto čísla je možné většinu z nich otevřít.

- Pro otevření menu stiskněte **Menu**. V průběhu dvou sekund zadejte číslo funkce menu, kterou chcete otevřít.



Příklad: Pro nastavení funkce *Přijem všemi klávesami* na *Zapnuto* stiskněte **Menu**, **4**ghi, **2**abc, **2**abc a **1**oö. Pro návrat do předchozí úrovně stiskněte **Zpět** a pro ukončení menu stiskněte **Odejít**.



Poznámka: Chcete-li otevřít položky v menu 1 *Zprávy* pomocí čísla menu, stiskněte **Menu** a zadejte číslice 0 a 1. Poté teprve můžete zadat ostatní čísla požadovaného menu.

■ Seznam funkcí menu

1. Zprávy

1. Textové zprávy
 1. Vytvořit zprávu
 2. Přijaté
 3. Vytvořit e-mail
 4. Poslané zprávy
 5. Archiv
 6. Šablony
 7. Mé složky
 8. Rozdělovníky
 9. Smazat zprávy
2. Multimed. zprávy
 1. Vytvořit zprávu
 2. Přijaté
 3. Odesílané
 4. Poslané položky
 5. Uložené zprávy
 6. Smazat zprávy
3. Chat
4. Hlasové zprávy
 1. Poslech hlasových zpráv
 2. Číslo hlasové schránky



5. Informační zprávy
 1. Informační služba
 2. Témata
 3. Jazyk
 4. Informativní témata na SIM
 5. Čist¹
6. Nastavení zpráv
 1. Textové zprávy
 2. Multimed. zprávy
 3. Jiná nastavení
7. Příkazy služby

2. Výpis volání

1. Nepřijaté hovory
2. Přijaté hovory
3. Volaná čísla
4. Smazat seznamy posled. hovorů
 1. Vše
 2. Nepřijaté
 3. Přijaté
 4. Volaná
5. Délka hovorů
 1. Délka posledního hovoru
 2. Délka příchozích hovorů
 3. Délka odchozích hovorů



1. Toto menu je zobrazeno pouze v případě, že Vám byly doručeny nějaké informační zprávy.

- 4. Délka všech hovorů
- 5. Vynulovat měřiče
- 6. Ceny hovorů
 - 1. Jednotky posledního hovoru
 - 2. Jednotky všech hovorů
 - 3. Nastavení ceny hovorů
- 7. Čítač dat GPRS
 - 1. Data odeslaná při poslední relaci
 - 2. Data přijatá při poslední relaci
 - 3. Všechna odeslaná data
 - 4. Všechna přijatá data
 - 5. Vynulovat čítače
- 8. Měřič GPRS spojení
 - 1. Trvání poslední relace
 - 2. Trvání všech relací
 - 3. Vynulovat měřiče

3. Tel. seznam

- 1. Hledat
- 2. Přidat jméno
- 3. Upravit jméno
- 4. Smazat
 - 1. Postupně
 - 2. Smazat vše



5. Kopírovat
 1. Z telefonu na SIM kartu
 2. Ze SIM karty na telefon
6. Přidat číslo
7. Nastavení
 1. Používaná paměť
 2. Ukázat telefonní seznam
 3. Stav paměti
8. Zrychlené volby
9. Čísla informací¹
10. Čísla služeb¹
11. Má čísla
12. Skupiny volajících

4. Profily

1. Normální
 1. Aktivovat
 2. Přizpůsobit
 3. Dočasný
2. Tichý (stejná dílčí menu jako menu Normální)
3. Jednání (stejná dílčí menu jako menu Normální)



1. Tato funkce je zobrazena pouze v případě, že ji podporuje SIM karta.



4. Venku (stejná dílčí menu jako menu Normální)
5. Pager (stejná dílčí menu jako menu Normální)

5. Nastavení

1. Osobní klávesové zkratky
2. Nastavení času a data
 1. Hodiny
 2. Datum
 3. Aut. aktualizace data a času
3. Nastavení volání
 1. Přesměrování
 2. Příjem všemi klávesami
 3. Automatická volba
 4. Zrychlená volba
 5. Služba hovorů na lince
 6. Informace o volání
 7. Poslat mou identifikaci volajícího
 8. Linka pro odchozí hovory¹
4. Nastavení telefonu
 1. Jazyk
 2. Automatický zámek kláves
 3. Informace o buňce
 4. Pozdrav

1. Podrobnější informace získáte u operátora sítě nebo poskytovatele služby.

- 5. Volba sítě
- 6. Potvrdit funkce služeb SIM
- 7. Aktivace nápovědy
- 8. Tón při aktivaci
- 5. Nastavení displeje
 - 1. Tapeta
 - 2. Sestavy barev
 - 3. Logo operátora
 - 4. Prodloužení spořiče displeje
 - 5. Jas displeje
- 6. Nastavení tónů
 - 1. Ohlášení příchozího hovoru
 - 2. Vyzváněcí tón
 - 3. Hlasitost vyzvánění
 - 4. Vibration
 - 5. Tón ohlášení zprávy
 - 6. Tóny kláves
 - 7. Tóny výstrahy
 - 8. Upozornění na
- 7. Nastavení příslušenství¹
 - 1. Headset
 - 2. Handsfree
 - 3. Smyčka

1. Toto menu je zobrazeno jen v případě, že telefon je nebo byl připojen k headsetu, jednotce HF nebo smyčce.

8. Nastavení zabezpečení
 1. Požadavek na PIN kód
 2. Služba blokování hovorů
 3. Povolená čísla
 4. Uzavřená skupina
 5. Úroveň zabezpečení
 6. Přístupové kódy
9. Obnovit standardní nastavení

6. Budík



7. Galerie

1. Ukázat složky
 1. Grafika
 2. Tóny
2. Přidat složku
3. Vymazat složku
4. Přejmen. složku
5. Služby Galerie



8. Organizér

1. Kalendář
2. Úkoly



9. Hry

1. Zvolit hru
2. Služby her
3. Paměť
4. Nastavení
 1. Zvuky hry
 2. Osvětlení
 3. Chvění



10. Aplikace

1. Zvolte aplikaci
2. Služby aplikací
3. Paměť



11. Další funkce

1. Kalkulačka
2. Odpočítávací měřič
3. Stopky
4. Peněženka
 1. Karty
 2. Osobní poznámky
 3. Nastavení





12. Připojení

1. Infračervený
2. GPRS
 1. Spojení GPRS
 2. Nastavení modemu GPRS

13. Služby

1. Domů
2. Záložky
3. Přijaté služby
4. Nastavení
 1. Nastavení aktivní služby
 2. Upravit nastavení aktivní služby
 3. Nastavení vzhledu
 4. Nastavení cookie
 5. Potvrzení
 6. Nastavení modulu zabezpečení
 7. Nastavení pro přijaté služby
5. Jdi na adresu
6. Vymazat paměť

14. Jdi na



15. Služby SIM¹



1. Tato funkce je zobrazena pouze v případě, že ji podporuje SIM karta. Název a obsah menu se může lišit v závislosti na SIM kartě.

6. Funkce menu

■ Zprávy (Menu 1)

Zde můžete číst, psát, odesílat a ukládat textové a multimediální zprávy nebo zprávy el. pošty. Všechny zprávy jsou ukládány do složek.



Než budete mít možnost odesílat textové a obrázkové zprávy nebo zprávy el. pošty, musíte uložit číslo střediska služeb, viz Nastavení zpráv na straně 65.

Textové zprávy

Tento telefon může posílat a přijímat vícedílné zprávy, vytvořené z několika normálních textových zpráv (síťová služba). Účtovaná cena závisí na počtu normálních zpráv, které jsou potřeba pro odeslání vícedílné zprávy.

Můžete rovněž odesílat a přijímat textové zprávy, které obsahují obrázky. Každá obrázková zpráva je vytvořena z několika textových zpráv. To znamená, že odeslání jedné obrazové zprávy může být dražší než odeslání jedné textové zprávy.



Poznámka: Tuto funkci je možné použít pouze v případě, že je podporována operátorem sítě nebo poskytovatelem služeb. Přijímat a zobrazovat obrázkové zprávy mohou pouze telefony, které umožňují funkci obrázkových zpráv.

Psaní a odesílání zpráv

Informace o počtu znaků, které je do zprávy ještě možné napsat, a aktuální části vícedílní zprávy, jsou zobrazeny v pravém horním rohu displeje.

1. Stiskněte **Menu**, zvolte [Zprávy](#), [Textové zprávy](#) a [Vytvořit zprávu](#).



Tip: V pohotovostním režimu otevřete menu *Vytvořit zprávu* stisknutím ◀.

2. Napište zprávu. Viz Psaní textu na straně 38. Informace o vložení textové nebo obrázkové šablony do zprávy, viz Šablony na straně 57.
3. Pro odeslání zprávy stiskněte **Volby** a zvolte *Poslat*.
4. Zadejte tel. číslo příjemce nebo jej vyhledejte v telefonním seznamu.

Stisknutím **OK** zprávu odešlete.



Poznámka: Při odeslání zpráv přes síťové středisko zpráv se na displeji telefonu mohou zobrazit slova *Zpráva odeslána*. Tím je indikováno, že zpráva byla odeslána telefonem na číslo střediska zpráv, naprogramované v telefonu. Neznamená to, že zpráva byla přijata zamýšleným příjemcem. Podrobnější informace o SMS službách získáte u operátora sítě.

Volby pro odesílání zprávy

Po napsání zprávy stiskněte **Volby** a zvolte *Volby odeslání*.

- Pro odeslání zprávy několika příjemcům zvolte *Více příjemců*. Pokud jste nastavili odeslání zprávy pro všechny požadované příjemce, odešlete zprávu stisknutím **Hotovo**.
- Chcete-li odeslat zprávu příjemcům uvedeným v předdefinovaném seznamu, zvolte *Poslat dle sezn..* Při odesílání zprávy příjemcům uvedeným v seznamu se na displeji zobrazuje průběh odesílání s číslicí označující počet zpráv, které ještě budou odeslány.

Informace o upravení předdefinovaného seznamu příjemců, viz Seznamy příjemců na straně 58.

- Pro odeslání zprávy pomocí profilu zprávy zvolte nejprve *Profil posílání* a poté vyberte požadovaný profil.

Informace o definování profilu zprávy, viz Nastavení zpráv na straně 65.

Psaní a odeslání zprávy el. pošty

Než můžete odeslat jakoukoli zprávu el. pošty přes SMS, musíte do telefonu uložit nastavení pro odeslání el. pošty, viz Nastavení zpráv na straně 65. Informace o dostupnosti a objednání služby el. pošty získáte u operátora sítě nebo provozovatele služby. Informace o uložení adresy el. pošty do tel. seznamu, viz Ukládání více tel. čísel a textových položek se jménem na straně 72.

1. Stiskněte **Menu**, zvolte *Zprávy*, *Textové zprávy* a *Vytvořit e-mail*.
2. Zadejte adresu el. pošty příjemce nebo ji vyhledejte v telefonním seznamu a stiskněte **OK**.
3. Podle potřeby můžete napsat předmět zprávy a poté stisknout **OK**.
4. Napište zprávu. Viz Psaní textu na straně 38. Celkový počet znaků, které ještě můžete do zprávy napsat, je zobrazen v pravém horním rohu displeje. Počet znaků adresy el. pošty a předmětu zprávy je započítáván do celkového počtu znaků.

Viz rovněž Vložení textové šablony do zprávy nebo zprávy el. pošty na straně 57. Do zprávy není možné vložit obrázek.

5. Pro odeslání zprávy el. pošty stiskněte **Volby** a zvolte *Odeslat e-mail*. Nemáte-li dosud uloženo nastavení pro odeslání el. pošty, telefon Vás vyzve k zadání čísla serveru el. pošty.

Stisknutím **OK** zprávu odešlete.



Poznámka: Při odeslání zpráv el. pošty přes středisko zpráv SMS se na displeji telefonu může zobrazit text *Zpráva odeslána*. Tím je indikováno, že zpráva el. pošty byla odeslána z telefonu na server el. pošty. Neznamená to, že zpráva byla přijata zamýšleným příjemcem. Podrobnější informace o službách el. pošty získáte u operátora sítě.

Zobrazení zprávy el. pošty a odpověď na zprávu el. pošty

Po přijetí zprávy se na displeji zobrazí indikátor  spolu s textem *Přijaté zprávy*: a počtem nových zpráv.

Přijaté zprávy jsou automaticky uloženy ve sdílené paměti, viz Sdílená paměť na straně 19.

Blikající ikona  indikuje, že je paměť pro zprávy zaplněna. Před přijímáním nové zprávy odstraňte některé starší zprávy.

1. Stisknutím **Ukázat** zprávu okamžitě zobrazíte nebo po stisknutí **Odejít** můžete zprávu zobrazit později.

Otevření zprávy později:

Stiskněte **Menu**, zvolte *Zprávy*, *Textové zprávy* a *Přijaté*.

2. Je-li přijato více zpráv, zvolte požadovanou zprávu. Před nepřečtenou textovou zprávou je zobrazena ikona .
3. V průběhu čtení nebo zobrazování zpráv stiskněte **Volby**.

Můžete zvolit jednu z dostupných voleb, např. vymazat, poslat dál nebo upravit zobrazenou zprávu, poslat textovou zprávu jako zprávu el. pošty nebo ji přesunout či přejmenovat.

Chcete-li text začátku zprávy překopírovat do kalendáře, kde bude nastaven jako upozornění pro aktuální den, zvolte *Kopie do kalen..*

Volbou *Detaily zprávy* zobrazíte například jméno a tel. číslo odesílatele, použité středisko služeb a datum a čas příjmu.

Pro další použití tel. čísel, adres el. pošty nebo Internetových adres ze zprávy zvolte *Použít detail*.

Při zobrazování obrázkové zprávy můžete zvolením *Uložit obrázek* uložit obrázek do složky *Šablony*.

4. Chcete-li odpovědět na zprávu, stiskněte **Odpovědět**. Abyste ponechali v odpovědi text původní zprávy, zvolte **Původní text**. Pokud chcete začít psát odpověď s prázdným displejem, zvolte **Prázdný displej**.

Při odesílání zprávy el. pošty nejprve potvrďte nebo upravte adresy el. pošty a předmět. Napište svou odpověď.

5. Stiskněte **Volby**, zvolte **Poslat** a stiskněte **OK** pro odeslání zprávy na zobrazené číslo.

Složky Přijaté a Poslané zprávy

Telefon ukládá příchozí textové zprávy do složky **Přijaté** a odeslané zprávy do složky **Poslané zprávy** v dílčím menu **Textové zprávy**.

Textové zprávy, které chcete odeslat později, je možné uložit do složky **Archív**, **Mé složky** nebo **Šablony**.

Šablony

Telefon nabízí textové šablony indikované ikonou  a obrázkové šablony indikované ikonou .

Chcete-li otevřít seznam šablon, stiskněte **Menu**, zvolte **Zprávy**, **Textové zprávy** a **Šablony**.

Vložení textové šablony do zprávy nebo zprávy el. pošty

- Při psaní zprávy nebo odpovídání na textovou zprávu nebo zprávu el. pošty stiskněte **Volby**. Zvolte **Použít šablonu** a zvolte šablonu, kterou chcete použít.

Vložení obrázkové šablony do textové zprávy

- Při psaní zprávy nebo odpovídání na zprávu stiskněte **Volby**. Zvolte **Vložit obrázek** a zvolte obrázek, který chcete zobrazit. Pro vložení obrázku do zprávy stiskněte **Vložit**. Indikátor  v záhlaví zprávy indikuje, že byl připojen obrázek. Počet znaků, které můžete vložit do zprávy, závisí na velikosti obrázku.

Pro zobrazení textu i s obrázkem ještě před odesláním zprávy stiskněte **Volby** a zvolte **Náhled**.

Složky Archív a Mé složky

Pro lepší organizování Vašich zpráv můžete některé zprávy přesunout do složky *Archív*. Případně můžete pro Vaše zprávy vytvořit vlastní složky.

V průběhu čtení zprávy stiskněte **Volby**. Zvolte *Přesunout*, vyhledejte složku, do které chcete přesunout zprávy, a stiskněte **OK**.

Pro přidání nebo vymazání složky stiskněte **Menu**, zvolte *Zprávy*, *Textové zprávy* a poté *Mé složky*.

- Pro přidání složky stiskněte **Volby** a zvolte *Přidat složku*.
- Pro vymazání složky vyhledejte požadovanou složku, stiskněte **Volby** a zvolte *Smazat složku*.

Seznamy příjemců

Musíte-li často odesílat zprávy ustálené skupině příjemců, můžete definovat seznam příjemců a poté jej použít při odesílání zprávy. Můžete definovat až 7 seznamů obsahujících až 20 příjemců.



Poznámka: Pro příjemce uvedené v seznamu jsou použity údaje telefonního seznamu uložené v paměti telefonu. Položky telefonního seznamu uložené v SIM kartě je možné zkopírovat do paměti telefonu, viz Kopírování telefonních seznamů na straně 75.

Chcete-li zobrazit nebo upravit seznamy příjemců, zvolte **Menu**, *Zprávy*, *Textové zprávy* a *Rozdělovníky*.

Stiskněte **Volby**. Zobrazí se následující volby pro upravení seznamu příjemců:

- *Ukázat seznam* – zobrazí jména ve zvoleném seznamu příjemců.

Po stisknutí **Volby** můžete upravit obsah seznamu příjemců:

- *Přidat jméno* – přidá jméno do seznamu příjemců.
- *Ukázat detaily* – zobrazí detaily zvoleného jména.

- *Smazat jméno* – odstraní zvolené jméno ze seznamu příjemců.
- *Přidat seznam* – vytvoří nový seznam příjemců.
- *Přejmen. seznam* – přejmenuje zvolený seznam příjemců.
- *Smazat seznam* – vymaže všechna jména ze zvoleného seznamu příjemců.
- *Smazat seznam* – odstraní zvolený seznam příjemců.

Není-li zprávu možné odeslat některému z příjemců uvedených v seznamu, zpráva bude uložena do složky *Nedoručeno*, kterou naleznete v seznamu *Rozdělovníky*. *Nedoručeno* je zobrazeno jen v případě, že se zprávu nepodařilo doručit všem příjemcům. Zvolte *Nedoručeno* a stiskněte **Volby**. Zobrazí se následující volby pro práci s nedoručenou zprávou:

- *Poslat dle sezn.* – znovu odešle zprávu příjemcům ze seznamu, pro které se odeslání nezdařilo.
- *Ukázat seznam* – zobrazí seznam příjemců, pro které se odeslání nezdařilo.
- *Smazat seznam* – odstraní seznam příjemců, pro které se odeslání nezdařilo.
- *Ukázat zprávu* – zobrazí nedoručitou zprávu.

Multimediální zprávy



Poznámka: Tuto funkci je možné použít pouze v případě, že je podporována operátorem sítě nebo poskytovatelem služeb. Přijímat a zobrazovat multimediální zprávy mohou pouze telefony, které umožňují funkci multimediálních zpráv.

Multimediální zpráva může obsahovat text, obrázek a zvuk. Telefon podporuje multimediální zprávy o velikosti až 45 kB. Je-li překročena maximální velikost, telefon nemusí zprávu přijmout. V závislosti na používané síti Vám může být doručena zpráva obsahující pouze Internetovou adresu, na které můžete multimediální zprávu zobrazit.

Pokud zpráva obsahuje obrázek, telefon jej upraví pro rozměry displeje.



Poznámka: Je-li menu *Povolit příjem multimédií* nastaveno na *Ano* nebo *V domácí síti* může Vám být operátorem nebo provozovatelem služby účtována každá přijatá zpráva.

Multimediální zprávy podporují následující formáty:

- Obrázky: JPEG, GIF, PNG a BMP.
- Zvuky: Scalable Polyphonic MIDI (SP-MIDI) a monofonické vyzváněcí tóny.

Pokud je Vám doručena zpráva, které obsahuje nepodporované elementy, mohou být nahrazeny názvem souboru spolu s textem *Formát objektu nepodporován*.

Upozorňujeme, že multimediální zprávy nelze přijímat, pokud provádíte hovor, je spuštěna hra nebo jiná Java aplikace, nebo je-li aktivní připojení ke službě WAP přes GSM data (viz Ruční zadání informací o nastavení služby na straně 110). Protože při příjmu multimediálních zpráv může dojít z různých důvodů k chybě, nespolehejte na ně zejména v naléhavých případech.

Psaní a odeslání multimediální zprávy

Informace o nastavení multimediálních zpráv, viz Nastavení pro multimediální zprávy na straně 67. Informace o dostupnosti a objednání služby multimediálních zpráv získáte u operátora sítě nebo provozovatele služby.

1. Stiskněte **Menu**, zvolte *Zprávy*, *Multimed. zprávy* a *Vytvořit zprávu*.
2. Napište zprávu. Viz Psaní textu na straně 38.

Do multimediální zprávy můžete vložit jeden obrázek. Pro vložení obrázku stiskněte **Volby** a zvolte *Vložit obraz*. Zobrazí se seznam dostupných složek v menu *Galerie*. Zvolte požadovanou složku, otevřete ji a poté zvolte požadovaný obrázek. Indikátor  v záhlaví zprávy indikuje, že byl připojen obrázek.

Chcete-li vložit jméno z telefonního seznamu, stiskněte **Volby**, zvolte *Další volby* a *Vložit jméno*. Vyhledejte požadované jméno, stiskněte **Volby** a zvolte *Vložit jméno*.

Chcete-li vložit číslo, stiskněte **Volby**, zvolte *Další volby* a *Vložit číslo*. Zadejte číslo nebo jej vyhledejte v telefonním seznamu a stiskněte **OK**.

- Pro zobrazení zprávy před jejím odesláním stiskněte **Volby** a zvolte *Náhled*.
- Pro odeslání zprávy stiskněte **Volby** a zvolte *Poslat na číslo* (nebo *Poslat na e-mail*).
- Zadejte tel. číslo příjemce (nebo adresu el. pošty) nebo požadovaný údaj vyhledejte v telefonním seznamu. Stisknutím **OK** přesunete zprávu do složky *Odesílané*, kde čeká na odeslání.

Odeslání multimediální zprávy trvá déle než odeslání textové zprávy. V průběhu odesílání, kdy je zobrazen animovaný indikátor , můžete používat ostatní funkce telefonu. Je-li odeslání přerušeno, telefon se několikrát pokusí o odeslání zprávy. Pokud se odeslání nezdaří, zpráva zůstane ve složce *Odesílané*, odkud se ji můžete pokusit odeslat později.

Je-li menu *Uložit poslané zprávy* nastaveno na *Ano*, budou odeslané zprávy uloženy do složky *Poslané položky*. Viz Nastavení pro multimediální zprávy na straně 67.

Zobrazení multimediální zprávy a odpověď na multimediální zprávu

V průběhu načítání multimediální zprávy je zobrazen indikátor . Po načtení zprávy se zobrazí indikátor  a text *Multimediální zpráva přijata*.

Pokud indikátor  bliká, je tím indikováno zaplnění paměti pro multimediální zprávy, viz Zaplněná paměť pro multimediální zprávy na straně 63.

- Stisknutím **Ukázat** zprávu okamžitě zobrazíte nebo po stisknutí **Odejít** můžete zprávu zobrazit později.

Otevření zprávy později: Stiskněte **Menu**, zvolte *Zprávy*, *Multimed. zprávy* a *Přijaté*.

2. Procházením vyhledejte požadovanou zprávu. Stiskněte **Volby** a zvolte jednu z nabízených možností.
- **Smazat zprávu** pro vymazání uložené zprávy.
 - **Odpovědět**, chcete-li odpovědět na zprávu. Pro odeslání zprávy stiskněte **Volby** a zvolte **Poslat**. Jako výchozí je bráno tel. číslo (nebo adresa el. pošty) odesílatele.
 - **Předat na číslo** nebo **Předat na e-mail** pro poslání zprávy na tel. číslo nebo adresu el. pošty.
 - **Upravit** pro upravení zprávy. Upravit je možné pouze zprávy, které jste sami napsali. Viz Psaní a odeslání multimediální zprávy na straně 60.
 - **Použít detail** pro další použití tel. čísel, adres el. pošty nebo internetových adres ze zprávy.
 - **Detaily zprávy** pro zobrazení předmětu, velikosti a třídy zprávy.
 - **Přehrát** pro poslech zvuku ve zprávě.
 - **Uložit zvuk. klip** pro uložení zvuku do menu **Galerie**.
 - **Uložit obraz** pro uložení obrázku do menu **Galerie**.

Složky Přijaté, Odesílané, Poslané zprávy a Uložené zprávy

Telefon ukládá přijaté multimediální zprávy do složky **Přijaté** v dílčím menu **Multimed. zprávy**.

Multimediální zprávy, které dosud nebyly odeslány, jsou přesunuty do složky **Odesílané** v dílčím menu **Multimed. zprávy**.

Multimediální zprávy, které chcete odeslat později, je možné uložit do složky **Uložené zprávy** v dílčím menu **Multimed. zprávy**.

Multimediální zprávy, které již byly odeslány, jsou uloženy do složky **Poslané položky** v dílčím menu **Multimed. zprávy**.

Zaplňená paměť pro multimediální zprávy

Přijaté zprávy jsou automaticky uloženy do sdílené paměti, viz Sdílená paměť na straně 19.

Čeká-li nová multimediální zpráva na načtení a paměť pro zprávy je zaplněná, indikátor  bliká a na displeji je zobrazen text *Multim. paměť je plná, ukázat čekající zprávu*. Chcete-li zobrazit čekající zprávu, stiskněte **Ukázat**. Jestliže chcete zprávu uložit, stiskněte **Volby**, zvolte *Uložit zprávu* a vymažte starší zprávy zvolením složky a poté vybráním zpráv, které chcete vymazat.

Chcete-li čekající zprávu odmítnout, stiskněte **Odejít** a poté **Ano**. Stisknete-li **Ne**, můžete zprávu zobrazit.

Vymazání zpráv

1. Při odstraňování zpráv stiskněte **Menu**, zvolte *Zprávy*, *Textové zprávy* a *Smazat zprávy*.

Při odstraňování multimediálních zpráv stiskněte **Menu**, zvolte *Zprávy*, *Multimed. zprávy* a *Smazat zprávy*.

2. Chcete-li vymazat všechny zprávy ze složky, zvolte požadovanou složku a stiskněte **OK**. Obsahuje-li složka nepřetčené zprávy, telefon se zeptá, zda je chcete také vymazat.

Chcete-li vymazat všechny zprávy ze všech složek pro textové zprávy, zvolte *Všechny zprávy* a po zobrazení textu *Smazat všechny zprávy ve všech složkách?* stiskněte **OK**. Obsahují-li složky nepřetčené zprávy, telefon se zeptá, zda je chcete také vymazat.

Chat

Prostřednictvím této funkce pracující na bázi textových zpráv můžete konverzovat s druhou osobou. Přijaté ani odeslané zprávy není možné uložit, ale při chatování je můžete zobrazovat. Každá zpráva chatu je zpoplatněna jako textová zpráva.

1. Chat spustíte stisknutím **Menu**, zvolením **Zprávy** a **Chat**. Zadejte nebo v telefonním seznamu vyhledejte tel. číslo osoby, se kterou chcete zahájit chat, a stiskněte **OK**.

Jiný způsob zahájení chatu: Po přijmutí zprávy ji zobrazte stisknutím **Ukázat**. Pro spuštění chatu stiskněte **Volby** a zvolte **Chat**.

2. Zadejte svou přezdívku pro chat a stiskněte **OK**.
3. Napište chatovou zprávu, viz Psaní textu na straně 38.
4. Pro odeslání zprávy stiskněte **Volby** a zvolte **Poslat**.
5. Odpověď od partnera chatu je zobrazena nad Vaší původní zprávou.

Pro odpověď na zprávu stiskněte **OK** a opakujte kroky 3 a 4.

6. Chcete-li ukončit relaci chatu, stiskněte **OK** a zvolte **Ukončit**.

Jestliže chcete zobrazit poslední zprávy z aktuálního chatu, stiskněte **Volby** a zvolte **Záznam chatu**. Vámi odeslané zprávy jsou indikovány ikonou "<" a Vaší přezdívkou. Přijaté zprávy jsou indikovány ikonou ">" a přezdívkou odesílatele. Stisknutím **Zpět** se vrátíte do psané zprávy. Chcete-li upravit svou přezdívku, zvolte volbu **Chatovací jméno**.

Hlasové zprávy

Hlasová schránka je síťová služba, kterou budete zřejmě muset nejprve objednat. Podrobnější informace a tel. číslo hlasové schránky získáte u poskytovatele služby.

Stiskněte **Menu**, zvolte **Zprávy** a **Hlasové zprávy**. Zvolte

- **Poslech hlasových zpráv** – pro volání Vaší hlasové schránky na tel. čísle, které je uloženo v menu **Číslo hlasové schránky**.

Každá telefonní linka může mít své vlastní číslo hlasové schránky, viz Linka pro odchozí hovory na straně 82.

- **Číslo hlasové schránky** – pro zadání, hledání nebo upravení čísla Vaší hlasové schránky; stisknutím **OK** jej uložíte.

Je-li služba podporována sítí, bude indikátor  oznamovat nové hlasové zprávy. Stisknutím **Poslech** vytočíte číslo Vaší hlasové schránky.



Tip: Podržení stisknutého tlačítka **100** volá Vaši hlasovou schránku.

Informativní zprávy

Tato síťová služba umožňuje příjem zpráv různého zaměření (například zprávy o počasí nebo dopravní situaci) od operátora. Informace o dostupných tématech a odpovídajících číslech témat získáte u poskytovatele služeb.

Je-li volba **Spojení GPRS** nastavena na **Vždy online**, nebude možné přijímat informativní zprávy. V takovém případě nastavte volbu **Spojení GPRS** na **Podle potřeby**, viz Spojení GPRS na straně 107.

Nastavení zpráv

Nastavení zpráv ovlivní odesílání, přijímání a zobrazování zpráv.

Nastavení pro textové zprávy a zprávy el. pošty

1. Stiskněte **Menu**, zvolte **Zprávy**, **Nastavení zpráv**, **Textové zprávy** a **Profil posílání**.
2. Je-li Vaší SIM kartou podporováno více souborů profilů zpráv, zvolte požadovaný soubor.
 - Zvolte **Číslo střediska zpráv** pro uložení tel. čísla střediska zpráv, potřebného pro odesílání textových zpráv. Toto číslo získáte od Vašeho poskytovatele služeb.

- Zvolte *Zprávy odeslány jako*, kde můžete nastavit typ zprávy *Text*, *E-mail*, *Paging* nebo *Fax*.
- V položce *Platnost zprávy* zvolte dobu, po kterou se má síť pokoušet doručit Vaši zprávu.
- U zprávy typu *Text*, zvolte *Standardní číslo příjemce*. Zde uložíte výchozí číslo pro odesílání zpráv pro tento profil.
U zpráv typu *E-mail*, zvolte *E-mailový server*. Zde uložíte číslo serveru el. pošty.
- Volbou *Výpisy doručených zpráv* můžete odeslat požadavek do sítě, aby Vám zasílala výpisy doručených zpráv (síťová služba).
- Volbou *Použit GPRS* nastavíte GPRS jako preferovaný nosič pro zprávy SMS.
- Volbou *Odpověď přes stejné středisko* umožníte příjemci Vaši zprávy, aby Vám poslal odpověď přes stejné středisko zpráv (síťová služba).
- Chcete-li změnit zvolený profil posílání zpráv, zvolte *Přejmenovat profil posílání*. Menu souborů profilů zpráv jsou zobrazena pouze v případě, že Vaše SIM karta podporuje více než jeden soubor.

Nastavení přepisování zpráv

Je-li paměť pro textové zprávy plná, telefon nemůže přijímat ani odesílat nové zprávy. Telefon však můžete nastavit tak, aby automaticky nahradil starší textové zprávy ve složkách *Přijaté* a *Poslané zprávy* novými zprávami.

Stiskněte **Menu**, zvolte *Zprávy*, *Nastavení zpráv*, *Textové zprávy* a *Přepisovat v přijatých* nebo *Přepisovat v poslaných zprávách*. Zvolením *Povoleno* umožníte telefonu automaticky nahrazovat textové zprávy ve složce *Přijaté* nebo *Poslané zprávy* za nové.

Nastavení pro multimediální zprávy

Stiskněte **Menu**, zvolte *Zprávy*, *Nastavení zpráv* a *Multimed. zprávy*. Zvolte

- *Uložit poslané zprávy*. Chcete-li nastavit telefon, aby ukládal odeslané multimediální zprávy do složky *Poslané položky*, zvolte *Ano*. Zvolíte-li *Ne*, nebudou odeslané zprávy ukládány.
- *Povolit příjem multimédií*. Zvolte *Ne*, *Ano* nebo *V domácí síti*. Zvolíte-li *V domácí síti*, nemůžete mimo domovskou síť přijímat multimediální zprávy.
- *Příchozí multimediální zprávy*. Zvolte *Vyvolat* pro nastavení telefonu, aby automaticky načítal nově přijaté multimediální zprávy, nebo *Odmítnout*, pokud nechcete multimediální zprávy přijímat.
- *Nastavení spojení*. Definuje nastavení WAP spojení pro načítání multimediálních zpráv. Aktivujte soubor, ve kterém máte uloženo nastavení spojení, a poté toto nastavení upravte. Viz rovněž Ruční zadání informací o nastavení služby na straně 110.
 - *Název nastavení*. Zadejte nový název souboru spojení a stiskněte **OK**.
 - *Domovská stránka*. Zadejte adresu domovské stránky služby WAP, kterou chcete použít (tečku zadáte stisknutím **[.]**), a stiskněte **OK**.
 - *Režim relace*. Zvolte *Trvalý* nebo *Dočasný*.
 - *Nosič dat*. Zvolte *GPRS*.
 - *Přístupový bod GPRS*. Zadejte název přístupového bodu a stiskněte **OK**. Název přístupového bodu je vyžadován pro navázání spojení k síti GPRS. Název přístupového bodu získáte u operátora sítě nebo provozovatele služby.
 - *IP adresa*. Zadejte adresu (stisknutím ***** + vložíte tečku) a stiskněte **OK**. Adresu přístupového bodu získáte u operátora sítě nebo provozovatele služby.
 - *Typ autentizace*. Zvolte *Zabezpečit* nebo *Normální*.

- *Uživatelské jméno.* Zadejte uživatelské jméno a stiskněte **OK**.
- *Heslo.* Zadejte heslo a stiskněte **OK**.
- *Povolit reklamy.* Můžete povolit nebo odmítnout přijímání reklamy.

Přijmutí nastavení spojení pro multimediální zprávy v podobě textové zprávy

Nastavení spojení můžete přijmout v podobě textové zprávy od operátora sítě nebo provozovatele služby nabízejícího službu WAP, kterou chcete použít. Podrobnější informace získáte u operátora sítě nebo provozovatele služby. Případně navštivte stránku služby Club Nokia na adrese www.club.nokia.com.

Nastavení velikosti písma

Chcete-li nastavit velikost písma pro čtení a psaní zpráv, stiskněte **Menu**, zvolte *Zprávy, Nastavení zpráv, Jiná nastavení* a *Velikost písma*.

Příkazy služby

Stiskněte **Menu**, zvolte *Zprávy* a *Příkazy služby*. Zadejte a odešlete Vašemu poskytovateli služby požadavky týkající se služby (známé jako příkazy USSD), například příkazy pro aktivace síťových služeb.

■ Výpis volání (Menu 2)

Telefon registruje tel. čísla nepřijatých, přijatých a volaných čísel a přibližnou délku a cenu Vašich hovorů.



Telefon registruje nepřijaté a přijaté hovory pouze v případě, že síť podporuje tuto funkci, telefon je zapnutý a nachází se v oblasti pokryté službami sítě.

Pokud v menu *Nepřijaté hovory*, *Přijaté hovory* a *Volaná čísla* stisknete **Volby**, můžete například zobrazit datum a čas hovoru, upravit nebo vymazat tel. číslo ze seznamu, uložit číslo do tel. seznamu nebo na tel. číslo odeslat zprávu.

Seznamy posledních hovorů

Stiskněte **Menu**, zvolte *Výpis volání* a poté

- *Nepřijaté hovory* pro zobrazení seznamu posledních deseti tel. čísel, ze kterých se k Vám někdo pokoušel dovolat (síťová služba). Číslo před (jménem nebo) tel. číslem indikuje počet pokusů o zavolání od tohoto volajícího.



Tip: Je-li zobrazeno upozornění na nepřijaté hovory, otevřete stisknutím **Seznam** seznam tel. čísel. Vyberte číslo, které chcete vytočit, a stiskněte .

- *Přijaté hovory* pro zobrazení seznamu posledních deseti tel. čísel, ze kterých jste naposledy přijali hovor (síťová služba).
- *Volaná čísla* pro zobrazení seznamu posledních 20 tel. čísel, která jste volali nebo se pokoušeli volat. Viz rovněž Opakované vytáčení posledního čísla na straně 34.
- *Smazat seznamy posled. hovorů* pro smazání seznamů posledních hovorů. Zvolte, zda chcete vymazat všechna tel. čísla v seznamech posledních hovorů nebo pouze čísla v seznamu nepřijatých, přijatých nebo volaných čísel. Tuto operaci nelze vrátit zpět.

Čítače a měřiče volání



Poznámka: Skutečná částka, uvedená na faktuře od provozovatele síťových služeb, se může lišit, v závislosti na službách sítě, zaokrouhlování, poplatcích, atd.

Stiskněte **Menu**, zvolte **Výpis volání** a poté

- **Délka hovorů** a vyberte zobrazení přibližného trvání Vašich příchozích a odchozích hovorů v hodinách, minutách a vteřinách. Pro vynulování měřičů je vyžadován bezpečnostní kód. Každá tel. linka má vlastní měřiče hovorů a jsou zobrazeny měřiče zvolené linky. Viz Linka pro odchozí hovory na straně 82.
- **Ceny hovorů** (síťová služba). Chcete-li zjistit cenu posledního nebo všech hovorů v jednotkách zvolených v menu **Ukázat ceny v**, zvolte **Jednotky posledního hovoru** nebo **Jednotky všech hovorů**.

Zvolte **Nastavení ceny hovorů** a zvolte **Vynulovat čítače** pro vynulování čítačů nebo zvolte **Ukázat ceny v** pro nastavení telefonu pro zobrazení zbývajících času volání v jednotkách **Jednotky** nebo měně **Měna**. Informace o cenách jednotek získáte u poskytovatele služby.

Pro omezení cen Vašich hovorů na určité množství jednotek nebo měny zvolte **Limit ceny hovoru**. Pro nastavení ceny hovoru je vyžadován PIN2 kód.



Poznámka: Je-li limit jednotek nebo měny vyčerpán, může být možné provádět pouze hovory na čísla tísňových volání předprogramovaná v telefonu (např. 112, 911 nebo jiné oficiální číslo).

- **Čítač dat GPRS** a zvolte, zda chcete zobrazit množství přijatých nebo odeslaných dat při poslední relaci, dat přijatých a odeslaných dat celkem nebo zda chcete vymazat čítače. Jednotkou čítačů je bajt. Pro vynulování čítačů je vyžadován bezpečnostní kód.
- **Měřič GPRS spojení** a zvolte, zda chcete zobrazit dobu trvání posledního spojení GPRS nebo celkové doby spojení GPRS. Měřiče můžete rovněž vymazat. Pro vynulování měřičů je vyžadován bezpečnostní kód.

■ Telefonní seznam (Menu 3)



Jména nebo tel. čísla můžete uložit buď do paměti telefonu (interní telefonní seznam) nebo do paměti SIM karty (telefonní seznam SIM karty).

- Do interního telefonního seznamu můžete uložit až 300 jmen s tel. čísly a textovými poznámkami. Počet jmen, které je možné skutečně uložit, závisí na délce jmen a na počtu a délce tel. čísel a textových poznámek.

Telefonní seznam používá sdílenou paměť, viz Sdílená paměť na straně 19.

- Telefon podporuje SIM karty, do kterých je možné uložit až 250 jmen a tel. čísel. Jména a tel. čísla uložená v paměti SIM karty jsou indikována ikonou .

Volba nastavení telefonního seznamu

Stiskněte **Menu**, a zvolte **Tel. seznam** a **Nastavení**. Zvolte

- **Používaná paměť** pro zvolení používaného telefonního seznamu. Chcete-li používat jména a tel. čísel z obou telefonních seznamů, zvolte **Telefon a SIM**. Jména a čísla budou ukládána do paměti telefonu.
- **Ukázat telefonní seznam** pro zvolení způsobu zobrazení jmen (a tel. čísel) v telefonním seznamu.
- **Stav paměti** pro zobrazení počtu jmen a tel. čísel již uložených a počtu jmen a čísel, která je ještě možné do zvoleného telefonního seznamu uložit.

Uložení jmen a tel. čísel (Přidat jméno)

Jména a čísla budou uložena do používané paměti, viz Volba nastavení telefonního seznamu výše.

1. Stiskněte **Menu**, a zvolte **Tel. seznam** a **Přidat jméno**.
2. Zadejte požadované jméno a stiskněte **OK**. Viz Použití tradičního zadávání textu na straně 40.
3. Zadejte telefonní číslo a stiskněte **OK**. Informace o zadávání čísel, viz Volání na straně 34.
4. Po uložení jména a čísla stiskněte **Hotovo**.



Tip: Rychlé uložení V pohotovostním režimu zadejte tel. číslo. Stiskněte **Volby** a zvolte **Uložit**. Zadejte jméno, stiskněte tlačítko **OK** a **Hotovo**.

Ukládání více tel. čísel a textových položek se jménem

Do interního telefonního seznamu můžete ke každému jménu uložit různé typy tel. čísel a několik krátkých textových poznámek.

První uložené tel. číslo je automaticky nastaveno jako výchozí číslo a je indikováno rámečkem okolo indikátoru typu čísla, například . Po zvolení jména z telefonního seznamu, například při volání, je použito výchozí číslo (pokud nezvolíte jiné tel. číslo).

1. Zajistěte, aby použitá paměť byla nastavena na **Telefon** nebo **Telefon a SIM**. Viz Volba nastavení telefonního seznamu na straně 71.
2. Pro otevření seznamu jmen a tel. čísel stiskněte v pohotovostním režimu ▼ nebo ▲.
3. Vyhledejte jméno, ke kterému chcete přidat nové tel. číslo nebo textovou položku, a stiskněte **Detaily**.

4. Stiskněte **Volby** a zvolte **Přidat číslo** nebo **Přidat detail**. Je-li jméno uloženo v paměti SIM karty, bude přesunuto do paměti telefonu.
5. Zvolte jeden z následujících typů čísel:  **Normální**,  **Mobilní**,  **Domů**,  **Kancelář** a  **Fax**, nebo typů textu  **E-mail**,  **Webová adresa**,  **Pošt. adresa** a  **Poznámka**.
Pro změnu typu čísla nebo textu zvolte v seznamu voleb **Změnit typ**.
6. Zadejte tel. číslo nebo text a stisknutím **OK** je uložte.
7. Pro návrat do pohotovostního režimu stiskněte **Zpět** a poté **Odejít**.

Změna výchozího čísla

V pohotovostním režimu stiskněte ▼ nebo ▲, vyhledejte požadované jméno a stiskněte **Detaily**. Vyhledejte číslo, které chcete použít jako výchozí. Stiskněte **Volby** a zvolte **Jako výchozí**.

Hledání jmen v telefonním seznamu

1. Stiskněte **Menu**, a zvolte **Tel. seznam** a **Hledat**.
2. Do textového okna můžete zadat první písmena jména, které chcete najít.
Stisknutím ▼ a ▲ procházejte seznamem jmen a tlačítky ◀ a ▶ pohybujte kurzorem v textovém okně.
3. Vyhledejte požadované jméno a stiskněte **Detaily**. Procházejte zobrazenými detaily zvoleného jména.



Tip: Pro rychlé vyhledání jména a tel. čísla stiskněte v pohotovostním režimu ▼ nebo ▲. Zadejte první písmeno(a) jména nebo procházejte k požadovanému jménu.

Upravení jména, tel. čísla nebo textové položky

Vyhledejte jméno (a tel. číslo), které chcete upravit, a stiskněte **Detaily**. Vyberte jméno, tel. číslo nebo textovou položku, kterou chcete upravit, a stiskněte **Volby**. Zvolte **Upravit jméno**, **Upravit číslo** nebo **Upravit detail**, upravte jméno, tel. číslo nebo textovou poznámku a stiskněte **OK**.

Vymazání jmen a tel. čísel

Stiskněte **Menu**, a zvolte **Tel. seznam** a **Smazat**.

- Pro postupné vymazání jmen a tel. čísel zvolte **Postupně** a vyhledejte jméno (a tel. číslo), které chcete vymazat. Stiskněte **Smazat** a poté potvrďte vymazání stisknutím **OK**.
- Chcete-li vymazat všechna jména a tel. čísla v telefonním seznamu, zvolte **Smazat vše**, vyhledejte požadovaný telefonní seznam **Telefon** nebo **SIM karta** a stiskněte **Smazat**. Stiskněte **OK** a potvrďte operaci zadáním bezpečnostního kódu.

Kopírování telefonních seznamů

Jména a tel. čísla je možné kopírovat z paměti telefonu do paměti SIM karty a obráceně.

1. Stiskněte **Menu**, a zvolte *Tel. seznam* a *Kopírovat*.
2. Zvolte směr kopírování *Z telefonu na SIM kartu* nebo *Ze SIM karty na telefon*.
3. Vyberte položku *Postupně*, *Vše* nebo *Výchozí čísla*.
 - Zvolíte-li *Postupně*, vyhledejte jméno, které chcete kopírovat, a stiskněte **Kopie**.
Výchozí čísla je zobrazeno, pokud kopírujete z telefonu do SIM karty. Budou zkopírována pouze výchozí čísla.
4. Volbou *Zachovat originál* nebo *Přesunout originál* můžete určit, zda chcete zachovat nebo vymazat původní jména a tel. čísla.
 - Zvolíte-li *Vše* nebo *Výchozí čísla*, stiskněte po zobrazení textu *Zahájit kopírování?* nebo *Zahájit přesunování?* tlačítko **OK**.

Odeslání a přijmutí vizitky

Je-li tato služba podporována sítí, můžete prostřednictvím IČ portu nebo zprávou OTA odesílat a přijímat kontaktní informace o osobách vizitku.

Přijmutí vizitky

Při přijímání vizitky přes IČ port ověřte, zda je telefon připraven pro příjem dat přes IČ port, viz Infračervený na straně 106. Uživatel druhého telefonu nyní může odeslat jméno a tel. číslo přes IČ port. Po obdržení vizitky přes IČ port nebo zprávou OTA stiskněte **Ukázat**. Pro uložení vizitky do paměti telefonu stiskněte **Uložit**. Chcete-li vizitku odmítnout, stiskněte **Odejít** a poté **OK**.

Odeslání vizitky

Vizitku můžete poslat přes IČ port nebo zprávou OTA do kompatibilního přístroje, který podporuje protokol vCard.

1. Vyhledejte v telefonním seznamu jméno a tel. číslo, které chcete odeslat, stiskněte **Detaily** a **Volby** a zvolte *Odeslat vizitku*.
2. Pro odeslání vizitky přes IČ se ujistěte, že je druhý telefon nebo PC nastaveno pro příjem dat přes IČ port, a zvolte *Přes infračervený*.

Pro odeslání vizitky v podobě zprávy OTA zvolte *Přes text. zprávu*.

Zrychlená volba

Informace o vytočení čísla pomocí kláves zrychlené volby, viz Zrychlená volba telefonního čísla na straně 35.

Přiřazení tel. čísla tlačítku zrychlené volby

Stiskněte **Menu**, a zvolte *Tel. seznam* a *Zrychlené volby* a vyhledejte požadované tlačítko zrychlené volby.

Stiskněte **Přiřadit**, stiskněte **Hledat** a poté zvolte jméno a tel. číslo, které chcete přiřadit. Je-li tel. číslo již přiřazeno k tlačítku, stiskněte **Volby**, a nyní můžete zobrazit, změnit nebo vymazat přiřazené číslo.

Číslo informací

Můžete volat čísla informací Vašeho provozovatele služeb, pokud jsou uloženy na SIM kartě.

Stiskněte **Menu**, a zvolte *Tel. seznam* a *Číslo informací*. V kategorii vyhledejte číslo služby a stisknutím  jej vytočte.

Čísła služeb

Můžete volat čísla služeb Vašeho provozovatele služeb, pokud jsou uloženy na SIM kartě.

Stiskněte **Menu**, a zvolte **Tel. seznam** a **Čísła služeb**. Vyhledejte číslo služby a stisknutím  jej vytočte.

Má čísla

Pokud to karta umožňuje, jsou telefonní čísla přiřazená k Vaší SIM kartě uložena v menu **Má čísla**. Chcete-li zobrazit čísla, stiskněte **Menu**, a zvolte **Tel. seznam** a **Má čísla**. Vyhledejte požadované jméno nebo tel. číslo a stiskněte **Ukázat**.

Skupiny volajících

Jména a tel. čísla uložená v telefonním seznamu můžete uspořádat do skupin volajících. Pro každou skupinu volajících můžete nastavit, aby při příchozím hovoru z dané skupiny zazněl určitý vyzváněcí tón a na displeji se zobrazilo zvolené logo (viz dále). Informace o nastavení telefonu tak, aby vyzváněl pouze při příchozím hovoru z tel. čísel, náležících do zvolené skupiny volajících, viz **Upozornění na** v kapitole Nastavení tónů na straně 87.

Stiskněte **Menu**, a zvolte **Tel. seznam** a **Skupiny volajících** a zvolte požadovanou skupinu volajících. Zvolte

- **Název skupiny**, zadejte nový název skupiny volajících a stiskněte **OK**.
- **Vyzvánění pro skupinu** a zvolte vyzváněcí tón pro skupinu volajících. **Standardní** je vyzváněcí tón zvolený pro aktuálně vybraný profil.
- **Logo skupiny** a zvolte **Zapnuto** pro zobrazování loga skupiny nebo **Vypnuto**, aby se logo nezobrazovalo. Volbou **Ukázat** si můžete logo prohlédnout.

- **Členové skupiny** pro přidání jména do skupiny volajících, stiskněte **Volby** a zvolte **Přidat jméno**. Vyhledejte jméno, které chcete přidat do skupiny, a stiskněte **Přidat**.

Pro odstranění jména ze skupiny volajících vyhledejte požadované jméno a stiskněte **Volby** a zvolte **Odstranit jméno**.

■ Profily (Menu 4)



Telefon má různé skupiny nastavení, tzv. profily, ve kterých můžete upravit tóny telefonu pro různé události a prostředí. Nejprve upravte profily podle Vašeho požadavku a poté již jen musíte aktivovat profil pro použití. Dostupné profily jsou **Normální**, **Tichý**, **Jednání**, **Venku** a **Pager**.

Stiskněte **Menu** a zvolte **Profily**. Vyhledejte profil a stiskněte **Zvolit**.

- Pro aktivování zvoleného profilu zvolte **Aktivovat**.
- Pro nastavení profilu, aby byl aktivní pouze po určitou dobu v rozsahu 24 hodin, zvolte **Dočasný** a nastavte čas ukončení. Po uplynutí doby nastavené u dočasného profilu se aktivuje předchozí profil.
- Pro upravení profilu zvolte **Přízpůsobit**. Zvolte nastavení, které chcete upravit, a proveďte změny. Nastavení je možné rovněž změnit v menu **Nastavení tónů**, viz Nastavení tónů na straně 87. Rovněž můžete přejmenovat profil v položce **Název profilu**. Profil **Normální** nemůže být přejmenován.



Tip: Pro rychlé zvolení profilu v pohotovostním režimu stiskněte vypínací tlačítko ①, vyhledejte profil, který chcete aktivovat, a stiskněte **Zvolit**.

■ Nastavení (Menu 5)



Osobní zkratky

Do seznamu osobních zkratk můžete přidat některé specifické funkce, které pak v pohotovostním režimu snadno aktivujete po stisknutí pravé výběrové klávesy (**Jdi na**) nebo po otevření menu **Jdi na**. Viz Pohotovostní režim na straně 21 a Jdi na (Menu 14) na straně 121.

Stiskněte **Menu**, zvolte **Nastavení** a **Osobní klávesové zkratky**.

Chcete-li určit text, který bude nad pravou výběrovou klávesou zobrazen v pohotovostním režimu, zvolte **Pravé tlačítko pro výběr**. Zvolte **Jdi na** nebo **Jména**.

Chcete-li zvolit požadované funkce do seznamu osobních zkratk, zvolte **Volby funkce Jdi na**. Zobrazí se seznam dostupných funkcí. Vyhledejte požadovanou funkci a stisknutím **Označit** ji přidejte do seznamu. Pro odstranění funkce ze seznamu stiskněte **Zrušit**.

Jestliže chcete změnit pořadí funkcí v seznamu, zvolte **Organizovat volby Jdi na** a poté požadovanou funkci. Stiskněte **Posun** a zvolte místo, kam chcete funkci posunout.

Nastavení času a data

Hodiny

Stiskněte **Menu**, zvolte **Nastavení**, **Nastavení času a data** a poté **Hodiny**.

Volbou **Ukázat hodiny** nastavíte zobrazování času v pravém horním rohu displeje, pokud je telefon v pohotovostním režimu. Zvolte **Nastavit čas** pro nastavení přesného času a **Formát času** pro zvolení dvanácti nebo 24 hodinového formátu času.

Hodiny spolupracují například s funkcemi *Zprávy*, *Výpis volání*, *Budík*, dočasnými *Profily*, *Kalendář* a spořič displeje.

Je-li z telefonu na delší dobu vyjmuta baterie, bude nutné hodiny znovu seřadit.

Datum

Stiskněte **Menu**, zvolte *Nastavení*, *Nastavení času a data* a poté *Datum*.

Zvolte *Ukázat datum* a v pohotovostním režimu bude v pravém horním rohu displeje zobrazeno datum.

Chcete-li upravit datum zvolte *Nastavit datum*. Můžete rovněž zvolit formát data.

Automatická úprava datumu a času

Stiskněte **Menu**, zvolte *Nastavení*, *Nastavení času a data* a poté *Aut. aktualizace data a času*.

Pro nastavení telefonu tak, aby automaticky aktualizoval čas a datum podle aktuální časové zóny, zvolte *Zapnuto*. Pokud zvolíte *Potvrdit*, vyzve telefon před provedením aktualizace k jejímu potvrzení.

Automatická aktualizace data a času nezmění čas nastavený pro budík, kalendář nebo výstrahy poznámek. Tyto funkce pracují s místním časem. Aktualizace může způsobit, že uplyne čas některých nastavených výstrah a budíků.

Nastavení volání

Přesměrování hovorů

Stiskněte **Menu**, zvolte *Nastavení*, *Nastavení volání* a *Přesměrování* (síťová služba). Pomocí funkce přesměrování hovorů můžete přesměrovat příchozí hovory na jiné tel. číslo, například do Vaší hlasové schránky. Podrobnější informace získáte u poskytovatele služby. Může se zobrazit informace o tom, že volby přesměrování nejsou podporovány Vaší SIM kartou nebo operátorem sítě.

Zvolte požadovanou volbu přesměrování, například zvolte *Přesměrovat, je-li obsazeno* pro přesměrování hlasových hovorů, jestliže je Vaše tel. číslo obsazeno nebo když odmítnete příchozí hovor.

Chcete-li aktivovat přesměrování, zvolte *Aktivovat* a poté, je-li to pro danou volbu přesměrování k dispozici, zvolte prodlevu, po které bude hovor přesměrován. Pro vypnutí přesměrování hovorů zvolte *Zrušit*. Chcete-li zjistit, zda je přesměrování volání aktivní nebo není, zvolte *Ověřit stav*, pokud je tato možnost pro danou volbu přesměrování dostupná. V jednu chvíli může být aktivních několik voleb přesměrování.

Informace o zobrazení indikátorů přesměrování v pohotovostním režimu, viz Základní indikátory na straně 22.

Příjem všemi klávesami

Stiskněte **Menu**, zvolte *Nastavení, Nastavení volání* a poté *Příjem všemi klávesami*. Zvolte *Zapnuto* a nyní již můžete přijmout hovor krátkým stisknutím libovolného tlačítka, kromě , výběrových tlačítek  a  a .

Automatická volba

Stiskněte **Menu**, zvolte *Nastavení, Nastavení volání* a *Automatická volba*. Zvolte *Zapnuto* a telefon se po neúspěšném navázání hovoru pokusí až desetkrát o navázání hovoru.

Zrychlená volba

Stiskněte **Menu**, zvolte *Nastavení, Nastavení volání* a *Zrychlená volba*. Zvolte *Zapnuto*, aby bylo možné jména a tel. čísla přiřazená tlačítkům zrychlené volby (**2**abc až **9**wxyz) vytáčet podržením stisknutého odpovídajícího tlačítka.

Služba hovorů na lince

Stiskněte **Menu**, zvolte *Nastavení*, *Nastavení volání* a *Služba hovorů na lince*. Zvolte *Aktivovat* a nyní Vás již bude síť upozorňovat na nový příchozí hovor i v případě, že již jeden hovor provádíte (síťová služba). Viz Hovor na lince na straně 36.

Informace o volání

Stiskněte **Menu**, zvolte *Nastavení*, *Nastavení volání* a *Informace o volání*. Po zvolení *Zapnuto* bude telefon krátce zobrazovat dobu a cenu posledního hovoru (síťová služba).

Poslat mou identifikaci volajícího

Stiskněte **Menu**, zvolte *Nastavení*, *Nastavení volání* a *Poslat mou identifikaci volajícího*. Zvolíte-li *Ano*, bude Vaše tel. číslo zobrazeno volané osobě (síťová služba). Zvolíte-li *Nastavení sítě*, je použito nastavení, na kterém jste se dohodli s operátorem.

Linka pro odchozí hovory

Linka pro odchozí hovory je síťová služba pro zvolení telefonní linky 1 nebo 2 (což je objednané číslo) pro volání.

Stiskněte **Menu**, zvolte *Nastavení*, *Nastavení volání* a *Linka pro odchozí hovory*. Zvolíte-li *Linka 2*, ale nemáte tuto síťovou službu objednanu, nemůžete hovory provádět. Příchozí hovory je však možné přijímat z obou linek, bez ohledu na zvolenou linku.

Je-li tato služba podporována Vaší SIM kartou, můžete znemožnit volbu linky zvolením volby *Blokovat*.

Podrobnější informace o dostupnosti této funkce získáte u operátora sítě nebo provozovatele služby.



Tip: V pohotovostním režimu můžete přepínat z jedné linky na druhou podržením stisknutého tlačítka # ☒.

Nastavení telefonu

Jazyk

Stiskněte **Menu**, zvolte *Nastavení, Nastavení telefonu* a *Jazyk*. Zvolte jazyk pro texty zobrazované na displeji. Je-li zvolena volba *Automaticky*, telefon zvolí jazyk podle informací v SIM kartě.

Automatický zámek kláves



Poznámka: Je-li zapnuta funkce blokování klávesnice, je možné provádět volání na čísla tísňových volání, která jsou uložena v telefonním přístroji (např. 112, 911 nebo jiná oficiální čísla tísňových volání). Zadejte číslo tísňového volání s stiskněte . Číslo je zobrazeno až po zadání všech číslic.

Klávesnici telefonu je možné nastavit tak, aby se po určité době automaticky zamkla. Prodloužit můžete nastavit v rozsahu 10 sekund až 60 minut. Po uplynutí této doby se klávesnice automaticky zamkne, aby se zabránilo nechtěnému stisknutí kláves.

Stiskněte **Menu**, zvolte *Nastavení, Nastavení telefonu* a *Automatický zámek kláves*.

- Chcete-li aktivovat automatický zámek kláves, zvolte *Zapnuto* a na displeji se zobrazí *Nastavení prodlevy*. Zadejte čas a stiskněte tlačítko **OK**.
- Jestliže chcete deaktivovat automatický zámek kláves, zvolte *Vypnuto*.

Viz rovněž Zámek klávesnice (Keyguard) na straně 30.

Informace o buňce

Stiskněte **Menu**, zvolte *Nastavení, Nastavení telefonu* a *Informace o buňce*. Pro nastavení telefonu tak, aby indikoval případ, kdy je použit v celulární síti, provozované na základě technologie MCN (Micro Cellular Network), zvolte *Zapnuto*.

Je-li volba *Spojení GPRS* nastavena na *Vždy online*, nebude možné přijímat informativní zprávy. V takovém případě nastavte volbu *Spojení GPRS* na *Podle potřeby*, viz Spojení GPRS na straně 107.

Pozdrav

Stiskněte **Menu**, zvolte *Nastavení, Nastavení telefonu* a *Pozdrav*. Zadejte text, který se bude krátce zobrazovat po zapnutí telefonu. Pro uložení pozdravu stiskněte **Volby** a zvolte *Uložit*.

Volba sítě

Stiskněte **Menu**, zvolte *Nastavení, Nastavení telefonu* a *Volba sítě*. Zvolte *Automatická* a telefon bude automaticky volit jednu z dostupných celulárních sítí v oblasti, ve které se nachází.

Pokud zvolíte *Ručně*, můžete zvolit síť, která má souhlas o roamingu s operátorem Vaší domovské sítě. Je-li zobrazeno *Není přístup*, musíte zvolit jinou síť. Telefon zůstává v ručním režimu, dokud není zvolen automatický režim nebo není do telefonu vložena jiná SIM karta.

Potvrdit funkce služeb SIM

Viz Služby SIM karty (Menu 15) na straně 122.

Aktivace nápovědy

Chcete-li nastavit telefon tak, aby zobrazoval nebo nezobrazoval nápovědu, stiskněte **Menu**, zvolte *Nastavení, Nastavení telefonu* a *Aktivace nápovědy*.

Viz rovněž Používání menu na straně 42.

Tón při aktivaci

Pro nastavení telefonu, aby přehrál nebo nepřehrál tón při zapnutí telefonu, stiskněte **Menu**, zvolte *Nastavení, Nastavení telefonu* a *Tón při aktivaci*.

Nastavení displeje

Tapeta

Na pozadí displeje telefonu můžete v pohotovostním režimu zobrazit obrázek. Některé obrázky jsou přednastaveny v menu *Galerie*. Další obrázky můžete obdržet v multimediální zprávě, načíst je ze stránek WAP nebo je přenést prostřednictvím aplikace PC Suite z PC a poté je uložit do menu *Galerie*. Telefon podporuje obrázkové formáty JPEG, GIF, BMP a PNG.

Zvolení obrázku na pozadí

1. Stiskněte **Menu**, zvolte *Nastavení*, *Nastavení displeje* a *Tapeta*.
2. Zvolte *Změna obrazu*. Zobrazí se seznam složek z menu *Galerie*.
3. Zvolte složku a vyberte požadovaný obrázek.
4. Chcete-li nastavit obrázek na pozadí, stiskněte **Volby** a zvolte *Jako tapetu*.

Aktivace a deaktivace tapety

Stiskněte **Menu**, zvolte *Nastavení*, *Nastavení displeje* a *Tapeta*. Tapetu aktivujete nebo deaktivujete zvolením *Zapnuto/Vypnuto*.

Barevná schémata

Můžete změnit barvy použité pro zobrazování, například indikátorů.

Stiskněte **Menu** a zvolte *Nastavení*, *Nastavení displeje* a *Sestavy barev*. Zvolte požadované barevné schéma.

Logo operátora

Chcete-li nastavit zobrazování nebo nezobrazování loga operátora, stiskněte **Menu** a zvolte *Nastavení*, *Nastavení displeje* a *Logo operátora*.

Upozorňujeme, že logo operátora není zobrazeno, pokud je aktivní spořič displeje.

Podrobnější informace o dostupnosti log operátorů přes SMS, MMS nebo WAP získáte od operátora nebo provozovatele služby, viz rovněž PC Suite na straně 123.

Spořič displeje

V pohotovostním režimu je pro snížení spotřeby použit spořič displeje, který na displeji zobrazuje digitální hodiny. Spořič je aktivován po prodlevě, během které není používána žádná funkce telefonu. Spořič displeje deaktivujete stisknutím libovolného tlačítka. Spořič displeje je deaktivován i v případě, že se telefon dostane mimo dosah sítě.

Stiskněte **Menu**, zvolte *Nastavení*, *Nastavení displeje* a *Prodleva spořiče displeje*. Zvolte prodlevu, po které se spořič displeje aktivuje. Doba prodlevy může být v rozsahu 5 sekund až 60 minut.

Upozorňujeme, že v pohotovostním režimu se spořičem displeje nahradí všechny grafiky a texty, které dosud na displeji byly zobrazeny.

Jas displeje

Můžete změnit úroveň jasu displeje telefonu.

Stiskněte **Menu**, zvolte *Nastavení*, *Nastavení displeje* a *Jas displeje*. Tlačítka ◀ a ▶ snižujete nebo zvyšujete kontrast. Poté jej potvrďte stisknutím **OK**.

Nastavení tónů

Stiskněte **Menu**, zvolte *Nastavení* a poté *Nastavení tónů*. Stejné nastavení můžete najít v menu *Profily*, viz Profily (Menu 4) na straně 78. Upozorňujeme, že provedené nastavení změní nastavení aktivního profilu.

Zvolte *Ohlášení příchozího hovoru* pro zvolení způsobu, jakým telefon oznamuje příchozí hlasový hovor. Dostupné volby jsou *Vyzvánění*, *Vzrůstající*, *1 zazvonit*, *1 pípnutí* a *Vypnuto*.

Zvolte *Vyzváněcí tón* pro příchozí hlasové hovory. Chcete-li zvolit vyzváněcí tón, který byl uložen v menu *Galerie*, zvolte v seznamu vyzváněcích tónů položku *Otevřít Galerie*.

Zvolte *Hlasitost vyzvánění* a *Vibrace* pro příchozí hlasové hovory a zprávy. Vibrace nejsou funkční, pokud je telefon připojen do nabíječky, do stolního stojanu nebo k sadě do auta.



Tip: Pokud ve zprávě OTA nebo načtením získáte nový vyzváněcí tón, můžete jej uložit do složky *Galerie*.

Zvolte *Tón ohlášení zprávy* pro nastavení tónu ohlášení příchozích zpráv, *Tóny kláves* nebo *Tón výstrahy* pro nastavení telefonu, aby použil upozorňovací tóny, například dochází-li k úplnému vybití baterie.

Volbou *Upozornění na* nastavíte telefon, aby vyzváněl pouze při příchozím hovoru z tel. čísla, které patří do zvolené skupiny volajících. Vyhledejte požadovanou skupinu volajících nebo *Všechny hovory* a stiskněte **Označit**.

Nastavení příslušenství

Toto menu je zobrazeno pouze v případě, že telefon je nebo byl připojen k jednomu z následujících příslušenství: headset HDB-4, HF jednotka CARK126 nebo indukční smyčka LPS-4.

Stiskněte **Menu**, zvolte *Nastavení* a *Nastavení příslušenství*. Pokud je nebo bylo k telefonu připojeno odpovídající příslušenství, můžete zvolit *Headset*, *Handsfree* nebo *Smyčka*.

- Zvolte *Standardní profil* pro zvolení profilu, který chcete automaticky aktivovat při připojení zvoleného příslušenství. Je-li příslušenství připojeno, můžete zvolit jiný profil.
- Volbou *Automatický příjem* nastavíte telefon, aby příchozí hovory automaticky přijal po pěti sekundách. Je-li volba *Ohlášení příchozího hovoru* nastavena na *1 pípnutí* nebo *Vypnuto*, nebude automatické přijetí použito.
- Volbou *Osvětlení* nastavíte trvalé osvětlení na *Zapnuto*. Volbou *Automaticky* nastavíte osvětlení tak, že bude zapnuté ještě 15 sekund po posledním stisknutí kláves. Volba *Osvětlení* je dostupná pouze při zvoleném menu *Handsfree*.

Nastavení zabezpečení



Poznámka: Jsou-li použity bezpečnostní funkce omezující hovory (blokování hovorů, volání do uzavřené skupiny nebo volba povolených čísel), je v některých sítích možné provádět volání na čísla tísňových volání (např. 112, 911 nebo jiná oficiální čísla tísňových volání).

Stiskněte **Menu**, zvolte *Nastavení* a *Nastavení zabezpečení*. Zvolte

- *Požadavek na PIN kód* pro nastavení telefonu, aby vyžadoval PIN kód při každém zapnutí telefonu. Některé SIM karty neumožňují vypnout požadavek na kód PIN.
- *Služba blokování hovorů* (síťová služba) pro omezení příchozích a odchozích hovorů. Je vyžadováno heslo pro blokování.

- **Povolená čísla** pro omezení odchozích hovorů na zvolená tel. čísla, je-li tato funkce podporována Vaší SIM kartou. Je vyžadován kód PIN2.
- **Uzavřená skupina**. Uzavřená skupina je síťová služba definující skupinu osob, kterým můžete volat, a které mohou volat Vás. Podrobnější informace získáte u operátora sítě nebo poskytovatele služby.
- **Úroveň zabezpečení**. Zvolte **Telefon** a telefon Vás vyzve k zadání bezpečnostního kódu při každém vložení nové SIM karty do telefonu.

Zvolte **Paměť** a telefon Vás vyzve k zadání bezpečnostního kódu, jestliže je zvolena paměť SIM karty a pokusíte se změnit používanou paměť (viz Volba nastavení telefonního seznamu na straně 71) nebo kopírovat z jedné paměti do druhé (Kopírování telefonních seznamů na straně 75).

- **Přístupové kódy** pro změnu bezpečnostního kódu, PIN kódu, PIN2 kódu nebo hesla pro blokování. Kódy mohou obsahovat pouze číslice od 0 do 9.

Obnovit standardní nastavení

Pro obnovení některých nastavení na jejich hodnoty z výroby stiskněte **Menu**, zvolte **Nastavení** a **Obnovit standardní nastavení**. Zadejte bezpečnostní kód a stiskněte **OK**. Upozorňujeme, že zadaná nebo načtená data, například jména a tel. čísla uložená v telefonním seznamu, nejsou vymazána.

■ Budík (Menu 6)



Budík používá formát času nastavený pro hodiny. Budík běží, i když je telefon vypnutý.

Stiskněte **Menu** a zvolte **Budík**. Zadejte požadovaný čas a stiskněte tlačítko **OK**.

Chcete-li změnit čas u nastaveného budíku zvolte **Zapnuto**.

Když nastane čas pro buzení

Telefon vydává upozorňovací zvuky a na displeji bliká text **Buzení!** spolu s přesným časem.

Stisknutím **Stop** buzení ukončíte. Necháte-li telefon vyzvánět po dobu jedné minuty nebo stisknete-li **Dospat**, buzení se na přibližně 10 minut přeruší a poté se opět obnoví.

Nadejde-li čas pro spuštění výstrahy v době, kdy je telefon vypnutý, telefon se sám zapne a začne vydávat výstražný tón. Stisknete-li **Stop**, telefon se zeptá, zda jej chcete aktivovat pro volání, **Zapnout telefon?** Stiskněte **Ne** pro vypnutí telefonu nebo **Ano** pro zapnutí a umožnění volat a přijímat hovory.



Poznámka: Tlačítkem **Ano** nezapínejte telefon tam, kde je používání bezdrátových telefonů zakázáno nebo tam, kde je možný vznik interferencí a jiného nebezpečí.

■ Galerie (Menu 7)



Poznámka: Pro spuštění této funkce musí být telefon zapnutý. Nezapínejte telefon tam, kde je používání bezdrátových telefonů zakázáno nebo kde je možný vznik interferencí a jiného nebezpečí.

Do složek v menu Galerie můžete uložit obrázky nebo vyzváněcí tóny, například ty, které jste obdrželi v multimediální zprávě, viz Zobrazení multimediální zprávy a odpověď na multimediální zprávu na straně 61.

Galerie používá sdílenou paměť, viz Sdílená paměť na straně 19.

1. Stiskněte **Menu** a zvolte **Galerie**. Zobrazí se seznam možností.
2. Seznam složek otevřete stisknutím **Ukázat složky**.

Zde jsou další dostupné možnosti:

- **Přidat složku** pro přidání nové složky. Zadejte název složky a stiskněte **OK**.
- **Vymazat složku** pro zvolení složky, kterou chcete odstranit. Původní složky v telefonu není možné vymazat.
- **Přejmen. složku** pro zvolení složky, kterou chcete přejmenovat. Původní složky v telefonu není možné přejmenovat.
- **Služby Galerie** pro načtení dalších obrázků a tónů. Zvolte **Služby obrazů** nebo **Služby tónů**. Zobrazí se seznam dostupných záložek stránek WAP. Zvolením **Další záložky** otevřete seznam záložek stránek WAP v menu **Služby**, viz Záložky na straně 116.

Zvolte odpovídající záložku, jejíž prostřednictvím se připojíte ke stránce WAP. Dojde-li k chybě v připojení, nemusíte mít zřejmě přístup ke stránce WAP ze služby WAP, jejíž nastavení je právě aktivní. V takovém případě otevřete menu **Služby** a aktivujte jiný soubor nastavení služby, viz Připojení ke službě WAP na straně 112. Znovu se pokuste připojit ke stránce.

Informace o dostupných službách WAP, jejich cenách a tarifech, získáte u operátora sítě nebo poskytovatele služby WAP.

3. Zvolte požadovanou složku. Zobrazí se seznam souborů ve složce. **Grafika** a **Tóny** jsou původní složky v telefonu.

4. Vyberte požadovaný soubor. Stiskněte **Volby** a zvolte jednu z nabízených možností:

- *Otevřít* pro otevření zvoleného souboru.
- *Vymazat* pro vymazání zvoleného souboru.
- *Přesunout* pro přesunutí souboru do jiné složky.
- *Přejmenovat* pro zadání nového názvu souboru.
- *Jako tapetu* pro nastavení zvoleného souboru na pozadí.
- *Jako vyzván. tón* pro nastavení zvoleného souboru jako vyzváněcí tón.
- *Detaily* pro zobrazení detailů o souboru, např. velikost souboru.
- *Druh* pro seřazení souborů a složek podle data, typu, názvu nebo velikosti.

■ Organizér (Menu 8)



Poznámka: Pro používání funkcí v menu *Organizér* musí být telefon zapnutý.

Nezapínejte telefon tam, kde je používání bezdrátových telefonů zakázáno nebo kde je možný vznik interferencí a jiného nebezpečí.



Kalendář

Kalendář telefonu Vám pomáhá udržovat přehled v poznámkách, seznamech hovorů, které je třeba uskutečnit, schůzkách a v připomenutí narozenin.

Kalendář používá sdílenou paměť, viz Sdílená paměť na straně 19.

Stiskněte **Menu** a zvolte *Organizér* a *Kalendář*.

 **Tip:** V pohotovostním režimu otevřete menu *Kalendář* stisknutím ►.

Vyhledejte požadovaný den. Aktuální den je indikován rámečkem okolo dne. Jsou-li pro den nastaveny nějaké záznamy, je den zobrazen tučně. Pro zobrazení záznamů zvoleného dne stiskněte **Volby** a zvolte *Poznámky na den*.

Chcete-li zobrazit konkrétní záznam, vyhledejte jej a stiskněte **Volby** a zvolte *Ukázat*. Tento režim umožňuje zobrazení detailů vybrané poznámky. Poznámkou můžete procházet.

Jinými volbami pro zobrazení kalendáře mohou být:

- Volby pro vytváření poznámky, pro odesílání poznámky přes IČ port nebo pro odeslání poznámky do kalendáře jiného telefonu nebo pro odeslání poznámky v podobě textové zprávy.
- Volby pro vymazání, upravení, přesunutí a opakování poznámky a pro zkopírování poznámky na jiný den.
- *Nastavení* pro nastavení data, času, formátu data a času, a nastavení prvního dne týdne. Volbou *Autom. mazání* můžete nastavit telefon tak, aby po uplynutí nastavené doby automaticky vymazal staré záznamy. Opakované záznamy, například narozeniny, však nebudou vymazány.

Vytvoření záznamu v kalendáři

Postup zadávání písmen a čísel, viz Psaní textu na straně 38.

Stiskněte **Menu** a zvolte *Organizér* a *Kalendář*. Vyhledejte požadované datum, stiskněte **Volby** a zvolte *Zapsat pozn..* Zvolte jeden z následujících typů záznamů:

-  *Jednání* – Napište poznámku nebo vyhledejte jméno v telefonním seznamu. Stiskněte **Volby** a zvolte *Uložit*. Zadejte místo jednání, stiskněte **Volby** a zvolte *Uložit*. Zadejte čas začátku jednání a stiskněte **OK**. Poté zadejte čas konce jednání a stiskněte **OK**. Chcete-li přidat k záznamu signalizaci, zvolte *S tónem* nebo *Ticho* (bez signalizace) a nastavte čas signalizace.

-  **Volat** – Zadejte tel. číslo, stiskněte **Volby** a zvolte **Uložit**. Zadejte jméno, stiskněte **Volby** a zvolte **Uložit**. (Místo zadávání tel. čísla stiskněte **Volby** a vyhledejte jméno a tel. číslo v telefonním seznamu.) Zadejte čas volání a stiskněte **OK**. Chcete-li zadat výstrahu k záznamu, zvolte **S tónem** nebo **Ticho** (bez výstrahy) a nastavte čas výstrahy.
-  **Narozeniny** – Zadejte jméno osoby (nebo stiskněte **Volby** a vyhledejte jej v telefonním seznamu), stiskněte **Volby** a zvolte **Uložit**. Zadejte rok narození a stiskněte **OK**. Chcete-li zadat výstrahu k záznamu, zvolte **S tónem** nebo **Ticho** (bez výstrahy) a nastavte čas výstrahy.
-  **Poznámka** – Zadejte poznámku, stiskněte **Volby** a zvolte **Uložit**. Zadejte den konce pro poznámku a stiskněte **OK**. Chcete-li zadat výstrahu k záznamu, zvolte **S tónem** nebo **Ticho** (bez výstrahy) a nastavte čas výstrahy.
-  **Upomínka** – Zadejte obsah upomínky, stiskněte **Volby** a zvolte **Uložit**. Chcete-li nastavit výstrahu k záznamu, zvolte **Signal. zap.** a nastavte čas výstrahy.

Je-li nastavena výstraha, je při zobrazení záznamů zobrazen indikátor .

Upozorňuje-li telefon na záznam v kalendáři

Telefon pípá a zobrazuje záznam. Je-li na displeji upozornění na volání , můžete vytočit zobrazené číslo stisknutím . Pro ukončení upozorňování a zobrazení záznamu stiskněte **Ukázat**. Pro ukončení upozorňování bez zobrazení záznamu stiskněte **Odejít**.

Úkoly

Zde si můžete uložit poznámku k úkolu, který musíte udělat, nastavit jeho prioritu a po dokončení úkolu poznámku označit jako dokončenou. Poznámky můžete třídit podle priority nebo podle datumu. Seznam úkolů používá sdílenou paměť, viz Sdílená paměť na straně 19.

Stiskněte **Menu** a zvolte **Organizér** a **Úkoly**. Zobrazí se seznam poznámek. Stiskněte **Volby**, vyhledejte požadovanou poznámku a stiskněte **Volby**.

- Pokud chcete přidat novou poznámku, stiskněte **Přidat**. Zadejte předmět poznámky. Po zadání max. počtu znaků poznámky nejsou další znaky akceptovány. Stiskněte **Volby** a zvolte **Uložit**. Zvolte prioritu úkolu **Vysoká**, **Střední** nebo **Nizká**.

Slovník, viz Zapnutí a vypnutí prediktivního vkládání textu na straně 38.

- Můžete nastavit, odstranit nebo upravit termín dokončení a výstrahu k poznámce. Rovněž můžete zobrazit, vymazat nebo upravit zvolenou poznámku a vymazat všechny poznámky, které jsou označeny jako dokončené. Můžete upravit prioritu zvolené poznámky, poslat poznámku do jiného telefonu, uložit poznámku do kalendáře nebo otevřít kalendář.

■ Hry (Menu 9)



Poznámka: Pro spuštění této funkce musí být telefon zapnutý. Nezapínejte telefon tam, kde je používání bezdrátových telefonů zakázáno nebo kde je možný vznik interferencí a jiného nebezpečí.

Spuštění hry

1. Stiskněte **Menu**, zvolte **Hry** a **Zvolit hru**.
2. Vyhledejte hru nebo soubor her (název závisí na hře).
3. Stiskněte **Volby** a zvolte **Otevřít** nebo stiskněte . Je-li ve výběru pouze jedna hra, spustí se. Jinak se zobrazí seznam her ve zvoleném souboru her. Pro spuštění jedné hry vyhledejte hru a stiskněte **Volby** a zvolte **Otevřít** nebo stiskněte .

Upozorňujeme, že spuštění některých her může urychlit vybíjení baterie (a bude zřejmě nutné připojit k telefonu nabíječku).

Další volby dostupné pro hru nebo soubor her

Volby her, viz Další volby dostupné pro aplikaci nebo soubor aplikací na straně 97.

Služby her

Stiskněte **Menu**, zvolte *Hry* a *Služby her*. Zobrazí se seznam dostupných záložek služeb WAP. Zvolením *Další záložky* otevřete seznam záložek stránek WAP v menu *Služby*, viz Záložky na straně 116.

Zvolte odpovídající záložku, jejíž prostřednictvím se připojíte ke stránce WAP. Dojde-li k chybě v připojení, nemusíte mít zřejmě přístup ke stránce WAP ze služby WAP, jejíž nastavení je právě aktivní. V takovém případě otevřete menu *Služby* a aktivujete jiný soubor nastavení služby, viz Připojení ke službě WAP na straně 112. Znovu se pokuste připojit ke stránce.

Informace o dostupných službách WAP, jejich cenách a tarifech, získáte u operátora sítě nebo poskytovatele služby WAP.

Upozorňujeme, že při načtení hry nebo aplikace mohou být tyto soubory uloženy do menu *Aplikace* místo do menu *Hry*.

Stav paměti pro hry

Chcete-li zobrazit velikost paměti dostupné pro hry nebo aplikace, stiskněte **Menu** a zvolte *Hry* a *Paměť*.

Hry používají sdílenou paměť, viz Sdílená paměť na straně 19.

Nastavení her

Chcete-li nastavit zvuky, osvětlení a vibrace pro hru, stiskněte **Menu**, zvolte *Hry* a *Nastavení*.

■ Aplikace (Menu 10)



Poznámka: Pro spuštění této funkce musí být telefon zapnutý. Nezapínejte telefon tam, kde je používání bezdrátových telefonů zakázáno nebo kde je možný vznik interferencí a jiného nebezpečí.

Toto menu umožňuje spravovat Java aplikace nainstalované v telefonu. Software telefonu obsahuje některé Java aplikace speciálně vytvořené pro tento telefon Nokia. Další aplikace nabízejí provozovatelé služeb na svých stránkách WAP. Než můžete některou z těchto aplikací použít, musíte ji načíst do telefonu.

Spuštění aplikace

1. Stiskněte **Menu**, zvolte **Aplikace** a **Zvolte aplikaci**.
2. Vyhledejte aplikaci nebo soubor aplikací (název závisí na aplikaci).
3. Stiskněte **Volby** a zvolte **Otevřít** nebo stiskněte . Je-li ve výběru pouze jedna aplikace, spustí se. Jinak se zobrazí seznam aplikací ve zvoleném souboru aplikací. Pro spuštění jedné aplikace vyhledejte aplikaci a stiskněte **Volby** a zvolte **Otevřít** nebo stiskněte .

Upozorňujeme, že spuštění některých aplikací může urychlit vybití baterie (a bude zřejmě nutné připojit k telefonu nabíječku).

Další volby dostupné pro aplikaci nebo soubor aplikací

- **Smazat** pro vymazání aplikace nebo souboru aplikace z telefonu.

Upozorňujeme, že pokud odstraníte předem nainstalovanou aplikaci nebo sadu aplikací z telefonu, můžete ji načíst zpět do telefonu ze služby Nokia Software Market na adrese www.softwaremarket.nokia.com/wap nebo www.softwaremarket.nokia.com/6100.

- **Přístup na Web** pro omezení přístupu aplikace k síti. Chcete-li, aby se telefon před připojením k síti nejprve zeptal, zvolte **Napřed žádat**. Pro povolení připojení k síti zvolte **Povoleno** nebo pro zamítnutí přístupu zvolte **Nepovoleno**.
- **Aktualizovat verzi** pro ověření, zda ze stránky WAP není možné načíst novější verzi aplikace.
- **Webová stránka** pro umožnění načtení dalších informací nebo doplňkových dat pro aplikaci z Internetové stránky. Tato funkce musí být podporována sítí. Volba je zobrazena jen v případě, že je Internetová adresa dodána spolu s aplikací.
- **Nastavení služeb** pro některé aplikace, které potřebují specifická nastavení služby. Telefon je nastaven tak, že používá výchozí nastavení služby pro prohlížeč.
- **Detaily** pro zjištění dalších informací o aplikaci.

Načítání aplikace

Nové Java aplikace můžete načíst několika způsoby:

- Stisknete **Menu**, zvolte **Aplikace** a **Služby aplikací**. Otevře se seznam dostupných záložek stránek WAP. Zvolením **Další záložky** otevřete seznam záložek stránek WAP v menu **Služby**, viz Záložky na straně 116.

Zvolte odpovídající záložku, jejíž prostřednictvím se připojíte ke stránce WAP. Dojde-li při připojení k chybě, nemusíte mít zřejmě přístup ke stránce WAP ze služby WAP, jejíž nastavení je právě aktivní. V takovém případě otevřete menu **Služby** a aktivujte jiný soubor nastavení služby, viz Připojení ke službě WAP na straně 112. Znovu se pokuste připojit ke stránce.

Informace o dostupných službách WAP, jejich cenách a tarifech, získáte u operátora sítě nebo poskytovatele služby WAP.

- Stiskněte **Menu** a zvolte **Služby**. Nyní můžete najít stránku WAP vhodnou pro načtení požadované Java aplikace. Viz Procházení stránkami služby WAP na straně 113.
- Informace o funkci načítání her, viz Služby her na straně 96.
- Pro načtení aplikací do telefonu použijte aplikaci Java Application installer z PC Suite.



Upozorňujeme, že se společnost Nokia nezaručuje za aplikace pocházející z cizích stránek. Chcete-li z nich načítat Java aplikace, musíte dbát stejné obezřetnosti, s ohledem na zabezpečení a obsah, jako u jiných stránek.

Upozorňujeme, že při načtení hry nebo aplikace mohou být tyto soubory uloženy do menu **Hry** místo do menu **Aplikace**.

Následující texty se mohou zobrazit při načítání nebo provozu Java aplikace:

- **Chyba akce** – v telefonu je příliš mnoho aplikací. Odstraňte nepotřebné aplikace a začněte znovu načítat.
- **Chyba aplikace** – při spuštění aplikace nastala chyba.
- **Aplikace nepodporována** – aplikace není kompatibilní s telefonem.
- **Hovor probíhá** – aplikace se pokouší navázat připojení k Internetu, zatímco na telefonu již probíhá jiný hovor.
- **Formát souboru nerozpoznán** – buď je neplatná aplikace nebo nebyl dokončen přenos dat z PC.
- **Příliš velký soubor** – soubor je příliš velký, takže jej nelze spustit v telefonu nebo brána nepodporuje velké soubory.
- **Neplatný soubor** – aplikace je neplatná.
- **Chyba spouštění** – telefon neumí spustit aplikaci. Zkuste to prosím znovu.

- *Nelze spustit aplikaci* – pro spuštění aplikace není dostatek prostředků. Ukončete aktivní hovory nebo funkce a zkuste aplikaci spustit znovu.
- *Neznámá* (zobrazí se v seznamu Aplikací) – aplikace nemá název.

Stav paměti pro aplikace

Chcete-li zobrazit velikost paměti dostupné pro hry nebo aplikace, stiskněte **Menu**, zvolte *Aplikace* a *Paměť*.

Aplikace používají sdílenou paměť, viz Sdílená paměť na straně 19.

■ Další funkce (Menu 11)



Poznámka: Pro používání funkcí v menu *Další funkce* musí být telefon zapnutý.

Nezapínejte telefon tam, kde je používání bezdrátových telefonů zakázáno nebo kde je možný vznik interferencí a jiného nebezpečí.

Kalkulačka

Kalkulačka v telefonu umožňuje funkce sčítání, odčítání, násobení, dělení, druhou mocninu a odmocninu a převod měn.

Tato kalkulačka má omezenou přesnost a zvláště při dělení velkých čísel může docházet k zaokrouhlovacím chybám.

1. Stiskněte **Menu**, zvolte *Další funkce* a *Kalkulačka*.
2. Po zobrazení '0' na displeji zadejte první číslo výpočtu. Desetinnou čárku zadáte stisknutím **#**.
3. Stiskněte **Volby** a zvolte *Sečíst*, *Odečíst*, *Násobit*, *Dělit*, *Druhá mocnina*, *Odmocnina* nebo *Změnit znaménko*.



Tip: Případně stiskněte tlačítko *** +** jednou pro sčítání, dvakrát pro odčítání, třikrát pro násobení a čtyřikrát pro dělení.

4. Zadejte druhé číslo výpočtu.
5. Celkový výsledek zobrazíte stisknutím **Volby** a zvolením **Výsledek**. Kroky 3 až 5 opakujte podle potřeby.
6. Pro zahájení nového výpočtu nejprve podržte stisknuté tlačítko **Smazat**.

Převod měn

1. Stiskněte **Menu**, zvolte **Další funkce** a **Kalkulačka**.
2. Pro uložení směnného kurzu stiskněte **Volby** a zvolte **Směnný kurs**. Zvolte jednu ze zobrazených voleb. Zadejte směnný kurz, stisknutím **#** ↕ vložíte desetinnou čárku, a stiskněte **OK**. Směnný kurz zůstává v paměti, dokud jej nenahradíte jiným směnným kurzem.
3. Pro provedení převodu měny zadejte převáděnou hodnotu, stiskněte **Volby** a zvolte **Na domácí** nebo **Na cizí**.



Tip: Převod měny můžete provádět i v pohotovostním režimu. Zadejte hodnotu, kterou chcete převádět, stiskněte **Volby** a zvolte **Na domácí** nebo **Na cizí**.

Měřič pro odpočítávání

Stiskněte **Menu**, zvolte **Další funkce** a **Odpočítávací měřič**. Zadejte čas výstrahy v hodinách a minutách a stiskněte **OK**. Podle potřeby napište poznámku, která se zobrazí po uplynutí nastavené doby, a stisknutím **OK** spusťte měřič pro odpočítávání.

- Chcete-li změnit nastavení čas, zvolte **Změnit čas** nebo pro zastavení měřiče zvolte **Zastavit měřič**.

Nastane-li čas výstrahy v době, kdy je telefon v pohotovostním režimu, telefon vydá tón a na displeji bliká odpovídající napsaná poznámka nebo text *Uplynul čas odpočítávání*. Výstrahu zastavíte stisknutím libovolného tlačítka. Není-li během 30 sekund stisknuto žádné tlačítko, vypne se výstraha automaticky. Pro ukončení výstrahy a vymazání textu poznámky stiskněte **OK**.

Stopky

Pomocí stopek můžete měřit čas, zaznamenávat mezičasy nebo časy kol. V průběhu měření času je možné používat i ostatní funkce telefonu. Chcete-li, aby měření času probíhalo dál na pozadí, stiskněte tlačítko .

Používání stopek vybití baterii a může omezit provozní dobu telefonu. Při provádění jiných operací s telefonem neopouštějte stopky běžet na pozadí.

Měření času a mezičasu

1. Stiskněte **Menu**, zvolte *Další funkce*, **Stopky** a *Měřit mezičas*. Máte-li přepnuto měření času na pozadí, můžete pokračovat zvolením *Pokračovat*.
2. Stisknutím **Start** zahájíte měření času. Chcete-li vytvořit mezičas, stiskněte **Mezičas**. Mezičasy jsou na displeji uvedeny pod běžícím časem. Naměřenými časy můžete procházet.
3. Stisknutím **Stop** ukončíte měření času.
4. Stiskněte **Volby** a zvolte

Start pro nové zahájení měření času. Nový čas je přidán k předchozímu času.

Uložit pro uložení času. Zadejte název měřeného času a stiskněte **OK**. Není-li zadán žádný název, bude jako nadpis použit celkový čas.

Vynulovat pro vynulování času bez jeho uložení.

Měření času kol

Stiskněte **Menu**, zvolte *Další funkce*, *Stopky* a *Měření času kola*. Stisknutím **Start** zahájíte měření času a stisknutím *Kolo* označíte čas kola. Stisknutím **Stop** zastavíte měření času kola. Stiskněte **Volby** a nyní můžete uložit nebo vynulovat časy kol. Viz Měření času a mezičasu výše.

Zobrazení nebo vymazání časů

Stiskněte **Menu**, zvolte *Další funkce* a *Stopky*.

Pokud jste nevynulovali stopky, můžete zvolit *Ukázat poslední* pro zobrazení posledního naměřeného času. Volbou *Ukázat časy* se zobrazí seznam názvů a časů, ve kterém můžete zvolit čas, který chcete zobrazit.

Chcete-li vymazat uložené časy, zvolte *Smazat časy*. Zvolte *Všechny* a stiskněte **OK** nebo zvolte *Jednotlivě*, vyhledejte časy, které chcete vymazat, stiskněte **Smazat** a poté **OK**.

Peněženka

V menu *Peněženka* můžete uložit osobní informace, například informace o kreditních kartách, a provádět s nimi online nákupy.

Peněženku otevřete z menu *Peněženka* nebo přes prohlížeč WAP, viz Volby při procházení stránkami na straně 113.

Při prvním otevření peněženky musíte vytvořit vlastní kód peněženky. Za text *Vytvořit kód peněženky*: zadejte kód a stisknutím **OK** jej potvrďte. Za text *Ověřte kód peněženky*: zadejte kód znovu a stiskněte **OK**.

Chcete-li vymazat veškerý obsah peněženky a kód peněženky, zadejte v pohotovostním režimu kód *#3925538# (ve znacích to znamená *#ewallet#). Bude rovněž vyžadován bezpečnostní kód telefonu. Viz rovněž Přístupové kódy na straně 15.

Uložení a změna osobních informací

Peněženku otevřete stisknutím **Menu**, zvolením *Další funkce* a *Peněženka*. V případě potřeby zadejte vlastní kód peněženky a stiskněte **OK**, viz Nastavení peněženky na straně 105. Seznam karet otevřete zvolením *Karty*. Maximálně zde může být pět karet. Vyberte požadovanou kartu.

- Pro uložení informací o kartě stiskněte **Volby** a zvolte *Ukázat*. Zvolte
 - *Údaje o kartě* pro zadání, například, jména držitele karty, typu karty, čísla a doby platnosti karty.
 - *Údaje o uživateli* pro uložení jména uživatele a hesla.
 - *Údaje o nákupu* pro uložení Vaší kontaktní informace.
 - *Fakturační údaje* pro uložení Vašich informací, pokud je fakturační adresa jiná než Vaše kontaktní adresa – to může nastat třeba v případě firemních kreditních karet.
 - *Údaje příjemce* pro uložení tel. čísel a adres el. pošty, na které chce provozovatel služby zaslat objednávku Vašeho nákupu.
- Chcete-li vytvořit kopii karty, stiskněte **Volby** a zvolte *Kopírovat kartu*.
- Jestliže chcete odstranit všechny informace karty, stiskněte **Volby** a zvolte *Smazat kartu*.
- Chcete-li kartu přejmenovat, stiskněte **Volby** a zvolte *Přejmen. kartu*.

Osobní poznámky

Můžete uložit až 30 důvěrných osobních poznámek, například hesel nebo kódů.

Stiskněte **Menu**, zvolte *Další funkce*, *Peněženka* a *Osobní poznámky*. Po stisknutí **Volby** můžete zobrazit, přidat, upravit zvolený záznam a seřadit záznamy podle názvu nebo datumu. *Poslat jako text* zkopíruje obsah poznámky do textové zprávy. *Kopír. do kal.* zkopíruje poznámku jako záznam do kalendáře. *Použít detail* vybere z poznámky číslo.

Nastavení peněženky

Stiskněte **Menu**, zvolte *Další funkce*, *Peněženka* a *Nastavení*. Zvolte

- *Požadavek na kód* – pro zapnutí nebo vypnutí požadavku na kód peněženky. Před změnou tohoto nastavení musíte zadat správný kód peněženky.
- *Změnit kód* – pro změnu kódu peněženky.

Obecné informace o placení nákupů pomocí peněženky

1. Otevřete WAP stránku, na které chcete provádět nákup, viz Připojení ke službě WAP na straně 112, a zvolte požadovaný produkt.
2. Chcete-li za nákup zaplatit, stiskněte **Volby** a zvolte *Užít data z peněž.* Viz Volby při procházení stránkami na straně 113.
3. Zvolte kartu, kterou chcete zaplatit. Přenesením informací o kreditní kartě z peněženky vyplňte formulář, který obdržíte od provozovatele služby. Chcete-li všechna pole vyplnit automaticky, zvolte *Vyplnit pole*. Tato volba je dostupná jen v případě, že služba WAP podporuje protokol ECML (Electronic Commerce Modeling Language). Formulář můžete rovněž vyplnit i postupným volením a vyplňováním jednotlivých polí. Telefon zobrazí vyplněné pole.
4. Potvrďte nákup. Poté dojde k odeslání informací.
5. Peněženku zavřete volbou *Zavřít peněženku*. Viz Volby při procházení stránkami na straně 113.

■ Připojení (Menu 12)



Infračervený

V tomto menu můžete nastavit telefon pro přijímání dat přes infračervený (IČ) port telefonu. Pro použití IČ propojení musí být zařízení, se kterým chcete propojení navázat, kompatibilní s IrDA. Přes IČ port telefonu můžete odesílat a přijímat data, jako jsou vizitky a poznámky z kalendáře, ve spolupráci s kompatibilním telefonem nebo datovým zařízením (například počítačem).

Nemířte infračerveným paprskem do očí a dbejte, aby se infrazářiče vzájemně nerušily. Tento přístroj je laserový produkt 1. třídy.



Poznámka: Pro spuštění této funkce musí být telefon zapnutý. Nezapínejte telefon tam, kde je používání bezdrátových telefonů zakázáno nebo kde je možný vznik interferencí a jiného nebezpečí.

Odesílání a přijímání dat přes IČ port

- Zajistěte, aby IČ porty zdrojového a cílového zařízení směřovaly na sebe a aby mezi nimi nebyla žádná překážka. Doporučená vzdálenost mezi oběma zařízeními při infračerveném propojení je maximálně 60 cm (24 palců).
- Pro aktivaci IČ portu Vašeho telefonu pro příjem dat přes IČ port stiskněte **Menu**, zvolte *Připojení* a *Infračervený*.
- Uživatel telefonu, ze kterého budou data odesílána, zahájí přenos dat zvolením odpovídající IČ funkce.

Nedojde-li k zahájení přenosu dat během dvou minut po aktivaci IČ portu, je propojení zrušeno a musí být znovu navázáno.

Indikátor IČ propojení

- Je-li ikona  zobrazena nepřerušovaně, je IČ propojení aktivní a telefon je připraven pro odesílání nebo přijímání dat přes IČ port.
- Pokud ikona  bliká, pokouší se telefon o navázání propojení s druhým zařízením nebo bylo propojení přerušeno.

GPRS

Spojení GPRS

Telefon můžete nastavit, aby se při zapnutí automaticky zaregistroval do sítě GPRS. Stiskněte **Menu**, zvolte *Připojení*, *GPRS*, *Spojení GPRS* a *Vždy online*. Při spuštění aplikace WAP, vytáčeného připojení pro PC, nebo při zahájení přenosu multimediálních zpráv se mezi telefonem a sítí vytvoří připojení, které umožní datový přenos. Po ukončení aplikace je spojení GPRS ukončeno, ale zaregistrování do sítě GPRS trvá.

Pokud zvolíte *Podle potřeby*, naváže se spojení GPRS podle potřeby aplikace a uzavře se po ukončení aplikace.

Nastavení modemu GPRS

Telefon můžete připojit přes IČ port nebo kabelem s kompatibilním PC a použít jej jako modem pro GPRS spojení z PC.

Stiskněte **Menu**, zvolte *Připojení*, *GPRS* a *Nastavení modemu GPRS*. Zvolte *Aktivní přístupový bod* a aktivujte přístupový bod, který chcete použít. Pro změnu nastavení přístupového bodu zvolte *Upravit aktivní přístupový bod*.

- Vyhledejte *Název přístupového bodu* a stiskněte **Zvolit**. Zadejte název, který chcete použít pro aktivní přístupový bod, a stiskněte **OK**.

- Vyhledejte **Přístupový bod GPRS** a stiskněte **Zvolit**. Zadejte Název přístupového bodu (APN) a stiskněte **OK**.

Název přístupového bodu je vyžadován pro navázání spojení k síti GPRS. Název přístupového bodu získáte u operátora sítě nebo provozovatele služby.

Můžete rovněž nastavit službu vytáčeného GPRS (Název přístupového bodu) na PC pomocí softwaru Nokia Modem Options, viz PC Suite na straně 123. Máte-li připraveno nastavení na PC i v telefonu, upozorňujeme, že bude použito nastavení z PC.

■ Služby WAP (Menu 13)

Máte přístup k různým službám WAP, jako je například bankovníctví, novinky, informace o počasí nebo o odletech letadel. Tyto služby jsou speciálně uzpůsobené pro mobilní telefony a jsou zajišťovány provozovateli služeb WAP.

Informace o dostupných službách WAP, jejich cenách a tarifech, získáte u operátora sítě nebo poskytovatele služby, jehož službu chcete použít. U poskytovatele služby získáte rovněž pokyny pro používání jejich služeb.




Poznámka: Pro spuštění této funkce musí být telefon zapnutý. Nezapínejte telefon tam, kde je používání bezdrátových telefonů zakázáno nebo kde je možný vznik interferencí a jiného nebezpečí.

Služby WAP používají na WAP stránkách jazyk WML (Wireless Mark-Up Language). Běžné Internetové HTML stránky nelze v telefonu zobrazit.

Základní kroky pro otevření a používání služeb WAP

1. Uložte nastavení spojení potřebná pro přístup ke službě WAP, kterou chcete použít. Viz stranu 115.
2. Připojte se ke službě WAP. Viz stranu 112.



3. Nyní můžete zahájit procházení stránkami služby WAP. Viz stranu 113.
4. Ukončíte-li procházení WAP stránkami, odpojte spojení se službou WAP. Viz stranu 114.

Nastavení telefonu pro používání služeb WAP

Nastavení spojení můžete přijmout v podobě textové zprávy od operátora sítě nebo provozovatele služby nabízejícího službu WAP, kterou chcete použít. Podrobnější informace získáte u operátora sítě nebo provozovatele služby. Případně navštivte stránku služby Club Nokia na adrese www.club.nokia.com.

Nastavení můžete zadat ručně nebo jej můžete přidat a upravit pomocí aplikace PC Suite. Odpovídající nastavení získáte u operátora sítě nebo poskytovatele služby. Nastavení pro WAP může být k dispozici například na jejich Internetové stránce.

Uložení nastavení služby přijatého v podobě textové zprávy

Po obdržení nastavení služby v podobě textové zprávy se na displeji zobrazí text *Nastavení služby přijato*.

- Pro uložení přijatého nastavení stiskněte **Volby** a zvolte *Uložit*.

Není-li v menu *Nastavení aktivní služby* uloženo žádné nastavení, budou nastavení uložena do prvního volného souboru připojení a budou rovněž aktivována.

Jsou-li v menu *Nastavení aktivní služby*, uložena nastavení, zobrazí se *Aktivovat uložená nastavení služby?* Chcete-li aktivovat uložené nastavení, stiskněte **Ano** nebo chcete-li nastavení pouze uložit, zvolte **Ne**.

- Pro odmítnutí přijatého nastavení stiskněte **Volby** a zvolte *Vyřadit*.
- Chcete-li nejprve zobrazit přijaté nastavení, stiskněte **Volby** a zvolte *Ukázat*. Pro uložení nastavení stiskněte **Uložit**.

Ruční zadání informací o nastavení služby

1. Stiskněte **Menu**, zvolte *Služby* a *Nastavení*.
2. Zvolte *Nastavení aktivní služby*.

Musíte aktivovat soubor, do kterého jste uložili nastavení služby. Soubor je souhrn nastavení potřebných pro připojení ke službě WAP.

3. Vyberte soubor, který chcete aktivovat, a stiskněte **Aktivuj**.
4. Zvolte *Upravit nastavení aktivní služby*.

Postupně vybírejte následující nastavení služby a zadávejte potřebná nastavení.

- *Název nastavení* – Zadejte nový název souboru připojení a stiskněte **OK**.
- *Domovská stránka* – Zadejte adresu domovské stránky služby WAP, kterou chcete použít (tečku vložíte stisknutím **100**) a stiskněte **OK**.
- *Režim relace* – Zvolte *Trvalý* nebo *Dočasný*.
- *Zabezpečení spojení* – Zvolte *Zapnuto* nebo *Vypnuto*.

Je-li zabezpečení spojení nastaveno na *Zapnuto*, telefon se pokusí navázat zabezpečené spojení se službou WAP. Není-li zabezpečené spojení dostupné, nebude spojení navázáno. Chcete-li se přesto spojit i pomocí nezabezpečené linky, musíte nastavit zabezpečení spojení na *Vypnuto*.

- *Nosič dat* – Zvolte *GSM data* nebo *GPRS*. Informace o nastavení pro zvolený datový nosič, viz Nastavení pro zvolený nosič GSM data a Nastavení pro zvolený nosič GPRS níže.

Informace o cenách, rychlosti spojení a další informace získáte u operátora sítě nebo provozovatele služby.

Nastavení pro zvolený nosič GSM data

- *Vytáčené číslo* – Zadejte tel. číslo a stiskněte **OK**.
- *IP adresa* – Zadejte adresu (tečku vložíte stisknutím * +) a stiskněte **OK**. Adresu přístupového bodu získáte u operátora sítě nebo provozovatele služby.
- *Typ autentizace* – Zvolte *Zabezpečit* nebo *Normální*.
- *Typ datového volání* – Zvolte *Analogové* nebo *ISDN*.
- *Rychlost datového volání* – Zvolte rychlost, kterou chcete použít, nebo zvolte *Automaticky*. Volba *Automaticky* je dostupná pouze v případě, že aktuální typ datového volání je *Analogové*. Skutečná rychlost datového volání závisí na provozovateli služby.
- *Typ přihlášení* – Zvolte *Ruční* nebo *Automaticky*.
- *Uživatelské jméno* – Zadejte uživatelské jméno a stiskněte **OK**.
- *Heslo* – Zadejte heslo a stiskněte **OK**.

Nastavení pro zvolený nosič GPRS

- *Přístupový bod GPRS* – Zadejte název přístupového bodu a stiskněte **OK**.
Název přístupového bodu je vyžadován pro navázání spojení k síti GPRS. Název přístupového bodu získáte u operátora sítě nebo provozovatele služby.
- *IP adresa* – Zadejte adresu (tečku vložíte stisknutím * +) a stiskněte **OK**. Adresu přístupového bodu získáte u operátora sítě nebo provozovatele služby.
- *Typ autentizace* – Zvolte *Zabezpečit* nebo *Normální*.
- *Typ přihlášení* – Zvolte *Ruční* nebo *Automaticky*. Pokud zvolíte *Automaticky*, typ přihlášení použije jméno uživatele a heslo zadané v následujícím nastavení. Zvolíte-li *Ruční*, bude při navazování spojení nutné zadat přihlašovací informace.

- *Uživatelské jméno* – Zadejte uživatelské jméno a stiskněte **OK**.
- *Heslo* – Zadejte heslo a stiskněte **OK**.

Připojení ke službě WAP

Nejprve se ujistěte, že je aktivováno nastavení služby WAP, kterou chcete použít. Aktivace nastavení:

- Stiskněte **Menu**, zvolte *Služby* a *Nastavení*. Zvolte *Nastavení aktivní služby*, vyhledejte požadovaný soubor a stiskněte **Aktivuj**.

Nyní se můžete připojit ke službě WAP. Připojit se můžete třemi způsoby:

- Otevřete domovskou stránku služby WAP:

Stiskněte **Menu**, zvolte *Služba* a *Domů*.



Tip: Chcete-li v pohotovostním režimu rychle otevřít domovskou stránku, podržte stisknuté tlačítko **0** .

Nebo

- Zvolte záložku služby WAP:

Stiskněte **Menu**, zvolte *Služby*, *Záložky* a zvolte záložku.

Pokud záložka nepracuje s aktuálně aktivním nastavením služby, aktivujte jiný soubor nastavení a zkuste to znovu.

Nebo

- Zadejte adresu služby WAP:

Stiskněte **Menu**, zvolte *Služby* a poté *Jdi na adresu*. Zadejte adresu služby WAP, stisknutím *** +** zadáte speciální znaky, a stiskněte **OK**.

Před adresu není nutné zadávat prefix "http://", protože bude přidán automaticky.

Procházení stránkami služby WAP

Po navázání spojení se službou WAP můžete zahájit procházení WAP stránkami. Funkce kláves telefonu se může lišit při použití různých služeb WAP. Postupujte podle doprovodných textů na displeji telefonu. Podrobnější informace získáte u poskytovatele služby WAP.

Upozorňujeme, že je-li jako nosič zvoleno GPRS, je při procházení stránkami v levé horní části displeje zobrazen indikátor . Pokud chcete volat v průběhu spojení GPRS, zobrazí se v pravém horním rohu displeje indikátor , který informuje o přerušeném spojení GPRS.

Použití klávesnice při procházení stránkami

- Tlačítka  a  použijte pro procházení WAP stránkou.
- Pro zvolení a zvýraznění položky stiskněte .
- Pro zadávání písmen a číslic stiskněte tlačítka 0  - 9 WXYZ a pro zadání speciálních znaků stiskněte * +.

Volby při procházení stránkami

Stiskněte **Volby** a zvolte jednu z nabízených možností. Provozovatel služby může rovněž nabízet další volby. Zvolte

- *Domů* pro návrat zpět na domovskou stránku služby WAP.
- *Záložky*. Viz stranu 116.
- *Volat* / *Upravit* / *Otevřít řádku* / *Otevřít odkaz* / *Otevřít seznam* pro zavolání, zadání textu nebo zvolení zvýrazněné položky na stránce WAP.
- *Přidat záložku* pro uložení stránky WAP jako záložky.
- *Ukázat obrázek* nebo *Ukázat obrázky* pro zobrazení obrázků a animací na stránce WAP.

- *Jdi na adresu* pro zadání adresy požadované služby WAP.
- *Přijaté služby*. Viz stranu 117.
- *Užít data z peněží* a *Zavřít peněženku*. Viz Obecné informace o placení nákupů pomocí peněženky na straně 105.
- *Nast. vzhledu*. Viz Nastavení vzhledu WAP prohlížeče na straně 115.
- *Nastavení cookie*. Viz stranu 115.
- *Použít číslo* pro zkopírování tel. čísla ze stránky WAP a jeho pozdější uložení nebo vytočení. Obsahuje-li stránka WAP několik čísel, můžete vybrat požadované číslo.
- *Znovu zavést* pro znovu zavedení a aktualizaci WAP stránky.
- *Vymazat paměť*. Viz Vyrovnávací paměť na straně 117.
- *Údaje o zabezp.* pro zobrazení bezpečnostních informací o aktuálním spojení WAP a serveru.
- *Odejít*. Viz Ukončení spojení WAP na straně 114.

Přímé volání

WAP prohlížeč podporuje funkce, ke kterým máte přístup při procházení stránkami. Ze stránky WAP můžete vytočit číslo, v průběhu hlasového hovoru odeslat DTMF tóny, nebo do telefonního seznamu uložit jméno a tel. číslo.

Ukončení spojení WAP

Chcete-li ukončit prohlížení, stiskněte **Volby** a zvolte *Odejít*. Po zobrazení textu *Ukončit prohlížeč?* stiskněte **Ano**.

Případně stiskněte tlačítko . Je-li jako nosič zvoleno *GSM data*, stiskněte dvakrát tlačítko . Telefon ukončí spojení se službou WAP.

Nastavení vzhledu WAP prohlížeče

1. Při procházení stránkou stiskněte **Volby** a zvolte *Nast. vzhledu*. Nebo v pohotovostním režimu stiskněte **Menu**, zvolte *Služby*, *Nastavení* a *Nastavení vzhledu*.
2. Zvolte *Přetáčení textu* nebo *Ukázat obrazy*.
3. Pro *Přetáčení textu* zvolte *Zapnuto* nebo *Vypnuto* a pro *Ukázat obrazy* zvolte *Ano* nebo *Ne*.

Je-li *Přetáčení textu* nastaveno na *Zapnuto*, text bude zobrazen na následujícím řádku, pokud není celý viditelný na jednom řádku. Zvolíte-li *Vypnuto*, bude text zkrácen podle délky řádku.

Je-li *Ukázat obrazy* nastaveno na *Ne*, nebudou zobrazeny žádné obrázky obsažené na stránce WAP. Tím se urychlí procházení stránkami WAP, které obsahují mnoho obrázků.

Nastavení cookie

Telefon můžete nastavit tak, aby umožňoval nebo zabráňoval přijímání cookies.

Cookie jsou data, která WAP stránka ukládá do vyrovnávací paměti prohlížeče v telefonu. Takovými daty mohou být například informace o uživateli nebo předvolby prohlížeče. Cookies budou uloženy až do vymazání vyrovnávací paměti, viz Vyrovnávací paměť na straně 117.

1. Při procházení stránkou stiskněte **Volby** a zvolte *Nastavení cookie*. Nebo v pohotovostním režimu stiskněte **Menu**, zvolte *Služby* a *Nastavení*.
2. Zvolte *Nastavení cookie* a zvolte *Povolit* nebo *Odmítnout* pro povolení nebo nepovolení přijímání cookies telefonem.

Záložky

Do paměti telefonu můžete uložit až 30 adres WAP stránek jako záložek.

1. Při procházení stránkou stiskněte **Volby** a zvolte **Záložky**. Nebo v pohotovostním režimu stiskněte **Menu**, zvolte **Služby** a **Záložky**.
2. Vyhledejte záložku, kterou chcete použít, a stiskněte **Volby**.
3. Vyberte jednu z následujících voleb:

Jdi na – pro připojení k WAP stránce, přiřazené k záložce.

Ukázat, **Upravit** nebo **Smazat** pro zobrazení, upravení nebo odstranění zvolené záložky.

Poslat pro odeslání zvolené záložky do jiného telefonu zvolte **Jako záložka** nebo pro odeslání záložky v podobě textové zprávy zvolte **Jako text**.

Nová záložka – pro vytvoření nové záložky bez připojení ke službě WAP. Zadejte adresu a název WAP stránky a stiskněte **OK**.

Upozorňujeme, že ve Vašem telefonu mohou být předem nainstalovány odkazy na stránky, které nemají s firmou Nokia nic společného. Nokia se za tyto stránky nezaručuje ani je nepotvrzuje. Chcete-li je otevřít, musíte dbát stejné obezřetnosti, s ohledem na zabezpečení a obsah, jako u jiných stránek.

Přijmutí záložky

Obdržíte-li záložku v podobě textové zprávy, stiskněte **Volby** a zvolte **Ukázat** pro zobrazení záložky, **Uložit** pro uložení záložky nebo **Vyřadit** pro její vyřazení.

Přijaté služby

Telefon je schopen přijímat zprávy služeb, které rozesílá Váš provozovatel služby. Zprávy služby upozorňují například na nová témata a mohou obsahovat například textové zprávy nebo adresy služby WAP.

Po přijmutí zprávy služby otevřete v pohotovostním režimu menu **Přijaté služby** a stisknete **Ukázat**.

- Pokud stisknete **Odejít**, bude zpráva přesunuta do složky **Přijaté služby**. Pro otevření složky **Přijaté služby** později stisknete **Menu**, zvolte **Služby** a **Přijaté služby**.

Chcete-li menu **Přijaté služby** otevřít při procházení službou, stisknete **Volby** a zvolte **Přijaté služby**. Vyhledejte požadovanou zprávu, stisknete **Volby** a zvolte

- **Vyvolat** pro aktivaci WAP prohlížeče a načtení označeného obsahu.
- **Detaily** pro zobrazení podrobných informací o upozornění služby.
- **Smazat** pro vymazání zvoleného upozornění služby.

Nastavení telefonu pro příjem zpráv služby

Stisknete **Menu**, zvolte **Služby**, **Nastavení**, **Nastavení pro přijaté služby** a **Zprávy služby**. Pro nastavení telefonu tak, aby přijímal zprávy, zvolte **Zapnuto**. Pokud zvolíte **Vypnuto**, telefon nebude zprávy služeb přijímat.

Vyrovňovací paměť



Poznámka: Informace nebo služby, kterými jste procházeli, jsou uloženy ve vyrovňovací paměti telefonu. Vyrovňovací paměť slouží k dočasnému ukládání dat. Jestliže jste se pokoušeli o přístup nebo jste používali služby, při kterých bylo vyžadováno heslo (například k Vašemu bankovnímu účtu), vymažte po každém použití vyrovňovací paměť telefonu.

Vymazání vyrovnávací paměti,

- Při procházení službou stiskněte **Volby** a zvolte *Vymazat paměť* nebo
- v pohotovostním režimu stiskněte **Menu**, zvolte *Služby* a *Vymazat paměť*.

Autorizační certifikáty

Při používání služeb WAP, jako jsou například služby bankovníctví, jsou vyžadovány bezpečnostní certifikáty. Použití certifikátů pomáhá zlepšit bezpečnost spojení mezi telefonem a branou služby WAP nebo serverem WAP v případě, že je volba *Zabezpečení spojení* nastavena na *Zapnuto*.

Pokud služba WAP podporuje autorizační certifikáty, můžete certifikát načíst ze stránky WAP. Po načtení můžete certifikát zobrazit a poté uložit nebo vymazat. Uložíte-li jej, je certifikát přidán do seznamu certifikátů v telefonu.

Jestliže není možné ověřit totožnost WAP brány nebo WAP serveru, jestliže totožnost WAP brány nebo serveru neodpovídá, nebo pokud nemáte v telefonu správný autorizační certifikát, telefon Vás bude upozorňovat.

Zobrazení seznamu autorizačních certifikátů

Stiskněte **Menu**, zvolte *Služby* a *Nastavení*. Zvolte *Potvrzení*.

Viz rovněž *Údaje o zabezp.* v Použití klávesnice při procházení stránkami na straně 113.

Indikátor zabezpečení

Je-li při WAP připojení zobrazen indikátor zabezpečení , je datový přenos mezi telefonem a WAP branou nebo WAP serverem (indikován nastavením *IP adresa* v menu *Upravit nastavení aktivní služby*) kódován.

Tento indikátor však neinformuje, že je zabezpečen datový přenos mezi branou a serverem s obsahem služby (místo, kde je uložen požadovaný zdroj). Zabezpečení datového přenosu mezi branou a serverem s obsahem služby by měl zajistit provozovatel služby.

Zabezpečení prohlížeče

Pro některé služby WAP jsou vyžadovány funkce zabezpečení (například bankovní služby, nákupy ze stránky WAP atd.). Pro taková spojení jsou vyžadovány bezpečnostní certifikáty a zřejmě i modul zabezpečení, který může být na Vaší SIM kartě k dispozici. Podrobnější informace získáte od provozovatele služby.

Modul zabezpečení

Modul zabezpečení poskytuje zabezpečení pro aplikace využívající WAP a umožňuje používat digitální podpisy. Modul zabezpečení může obsahovat uživatelské nebo autorizační certifikáty nebo soukromé a veřejné klíče. Certifikáty jsou uloženy do modulu zabezpečení vydavatelem SIM karty nebo provozovatelem služby.

Stiskněte **Menu**, zvolte *Služby*, *Nastavení* a *Nastavení modulu zabezpečení*. Zvolte

- *Detaily modulu zabezpečení* zobrazí název modulu zabezpečení, stav, výrobce a výrobní číslo.
- *Změna PIN podpisu* pro zvolení PIN kódu podpisu, který chcete změnit.

Viz rovněž Přístupové kódy na straně 15.

Certifikáty

Existují tři typy certifikátů; certifikáty serveru, autorizační certifikáty a uživatelské certifikáty. Autorizační certifikáty mohou být buď uloženy v modulu zabezpečení vydavatelem SIM karty nebo provozovatelem služby nebo je můžete načíst ze stránky WAP a uložit do paměti telefonu nebo SIM

karty. Uživatelské certifikáty jsou uloženy v modulu zabezpečení vydavatelem SIM karty nebo provozovatelem služby. Certifikáty serveru nejsou uloženy.

- Certifikáty serveru

Certifikát serveru je odeslán z WAP serveru do telefonu a jeho platnost je zkontrolována pomocí autorizačních certifikátů, uložených v telefonu nebo modulu zabezpečení. Jestliže není možné ověřit totožnost WAP brány nebo WAP serveru, jestliže totožnost WAP brány nebo serveru neodpovídá, nebo pokud nemáte v telefonu správný autorizační certifikát, telefon Vás bude upozorňovat.

Je-li datový přenos mezi telefonem a WAP branou nebo WAP serverem (indikován nastavením *IP adresa* v menu *Upravit nastavení aktivní služby*) kódován, je při WAP připojení zobrazen indikátor zabezpečení .

Zabezpečení datového přenosu mezi branou a serverem s obsahem služby by měl zajistit provozovatel služby.

- Autorizační certifikáty

Autorizační certifikáty jsou použity některými službami WAP, např. bankovníctví, pro kontrolu podpisu nebo certifikátu serveru nebo jiných autorizačních certifikátů.

- Uživatelské certifikáty

Uživatelské certifikáty jsou uživatelům vydány Certifikační autoritou. Uživateli je přiřazen specifický klíč v modulu zabezpečení, který je použit pro digitální podpis.

Digitální podpis

Pomocí telefonu můžete používat digitální podpis. Podpis je možné zpětně vysledovat prostřednictvím uživatelského certifikátu, který byl použit pro provedení podpisu. Použití digitálního podpisu je stejné, jako napsání Vašeho podpisu na papírový účet nebo jiný dokument.

Chcete-li použít digitální podpis, zvolte na stránce WAP odkaz, například název a cenu knihy, kterou chcete koupit. Zobrazí se text (například množství a cena), který má být podepsán.

Ověřte, zda je text záhlaví **Číst** a je zobrazena ikona digitálního podpisu .



Poznámka: Pokud se ikona digitálního podpisu nezobrazí, došlo k překročení zabezpečení a Vy byste neměli zadávat jakákoli osobní data, jako například PIN podpisu.

Před podepsáním si přečtěte celý text a poté zvolte **Podpis**.



Poznámka: Text se nemusí vejít na jednu stránku. Před podepsáním projděte celý text a přečtěte jej.

Zvolte uživatelský certifikát, který chcete použít. Zadejte PIN podpisu (viz Přístupové kódy na stránce 15) a stiskněte **OK**. Ikona digitálního podpisu zmizí a na stránce WAP se může zobrazit informace potvrzující Vaši koupi.

■ Jdi na (Menu 14)

Pro rychlé otevření některých specifických funkcí stiskněte **Menu** a zvolte **Jdi na**. Poté v seznamu zvolte požadovanou funkci.



Chcete-li do seznamu přidat některé funkce, stiskněte **Přidat**, vyhledejte požadovanou funkci a stiskněte **Označit**.

Informace o odebrání nebo přidání funkcí do seznamu, viz Osobní zkratky na straně 79.

■ Služby SIM karty (Menu 15)

Spolu s funkcemi dostupnými v telefonu může další služby poskytovat SIM karta. Tyto funkce jsou dostupné prostřednictvím Menu 13. Toto menu je zobrazeno pouze v případě, že je podporováno SIM kartou. Název a obsah tohoto menu závisí na dostupných službách.



Poznámka: Informace o dostupnosti, poplatcích a o používání služeb SIM získáte u prodejce SIM karty, tj. operátora sítě, provozovatele služeb nebo smluvního prodejce.

Telefon je možné nastavit tak, aby zobrazoval potvrzovací zprávy odesílané mezi telefonem a sítí při používání aplikací SIM, zvolením volby *Ano* v menu 4-3-6 *Potvrdit funkce služeb SIM*.

Upozorňujeme, že přístup k těmto službám může vyžadovat odeslání textové zprávy (SMS) nebo zavolání, což mohou být placené služby.



7. Připojení k PC

Je-li telefon připojen k PC přes IČ port nebo datový kabel, můžete odesílat a přijímat zprávy el. pošty nebo mít přístup k Internetu. Telefon můžete použít s různými datovými a komunikačními aplikacemi na PC. S pomocí aplikace PC Suite můžete například posílat textové a obrázkové zprávy, synchronizovat kontakty, kalendář a seznam úkolů mezi telefonem a PC, nebo spravovat záložky stránek WAP a soubory nastavení.

Podrobnější informace a soubory k načtení naleznete na Internetové stránce Nokia na adrese www.nokia.com/support/phones/6100.

■ PC Suite

Aplikace PC Suite obsahuje následující programy:

- **Nokia Application Installer** pro instalování Java aplikací z PC do telefonu.
- **Nokia Image Converter** pro úpravu obrázků do formátu vhodného pro multimediální zprávy nebo tapetu a jejich přenos do telefonu.
- **Nokia Sound Converter** pro upravení polyfonických vyzváněcích tónů na kompatibilní formát telefonu a jejich přenos do telefonu.
- **Nokia Content Copier** pro zkopírování dat nebo zálohování dat z telefonu do PC nebo jiného telefonu Nokia.
- **Nokia PC WAP Manager** pro upravení a odeslání záložek stránek WAP nebo aktualizaci souborů spojení v telefonu.

- **Nokia Phone Editor** pro odeslání textových zpráv, upravení telefonního seznamu a nastavení zpráv v telefonu.
- **Nokia PC Sync** pro synchronizování telefonního seznamu, kalendáře a seznamu úkolů mezi telefonem a PC.
- **Nokia PC Graphics** pro vytváření a upravení obrázkových zpráv pro předchozí kompatibilní modely telefonů Nokia, například Nokia 8310.
- **Nokia PC Composer** pro vytváření monofonických vyzváněcích tónů pro předchozí kompatibilní modely telefonů Nokia, například Nokia 8310.
- Ovladače modemu Nokia 6100 umožňují použití telefonu jako modemu.
- **Nokia Modem Options** obsahuje nastavení pro HSCSD a GPRS spojení.
- **Nokia Connection Manager** pro zvolení typu spojení mezi PC a telefonem.

GPRS a HSCSD

Telefon může použít pro spojení vysokorychlostní službu GPRS (General Packet Radio Service) i HSCSD (High Speed Circuit Switched Data).

Informace o dostupnosti a objednání služby vysokorychlostního datového přenosu získáte u operátora sítě nebo provozovatele služby.

Upozorňujeme, že použití služby HSCSD vybijí baterii telefonu rychleji než normální hlasové nebo datové volání. Po dobu přenosu budete zřejmě muset připojit telefon k nabíječce.

Viz Nastavení modemu GPRS na straně 107.

■ Použití aplikací pro datovou komunikaci

Informace o použití datových komunikačních aplikací naleznete v jejich dokumentaci.

1. Při použití připojení přes IČ port:

- V telefonu aktivujte spojení přes IČ port, viz Infračervený na straně 106. Zajistěte aktivaci infračerveného připojení na PC.

Při použití datového kabelu DKU-5:

- Připojte kabel k USB portu v zadní části počítače a ke konektoru v telefonu.

2. Na počítači spusťte aplikaci pro datovou komunikaci.

V průběhu připojení k počítači nedoporučujeme volat nebo přijímat hovory, protože tím může dojít k přerušení operace.

Pro zlepšení výkonu při datových voláních umístěte telefon na pevnou plochu klávesnicí dolů. V průběhu datového volání nepohybujte telefonem drženým v ruce.

8. Pokyny k používání baterií

■ Nabíjení a vybíjení

Telefon je vybaven baterií, kterou je možné opakovaně nabíjet.

Uvědomte si, prosím, že plného výkonu nové baterie je dosaženo až po dvou nebo třech cyklech úplného vybití a nabití baterie!

Baterie může být mnohokrát opětovně nabita (řádově stovky nabití), po určitém čase ji však bude třeba vyměnit. Pokud se čas, po který je přístroj v provozu (doba, po kterou hovoříte a doba, kdy je přístroj v pohotovosti), výrazně zkrátí, je třeba zakoupit novou baterii.

Používejte pouze baterie schválené výrobcem telefonu a dobíjejte je pouze schválenými nabíječkami. Nepoužíváte-li nabíječku, odpojte ji od elektrické sítě. Neponechávejte baterii připojenou k nabíječce dobu delší než týden; přebíjení může zkrátit její životnost. Je-li plně nabitá baterie ponechána bez použití, dojde po čase k jejímu samovolnému vybití.

Extrémní teploty mohou ovlivnit schopnost nabíjení baterie.

Používejte baterie pouze ke stanovenému účelu.

Nikdy nepoužívejte poškozenou baterii ani nabíječku.

Baterii nezkratujte. K náhodnému zkratování může dojít, pokud kovový předmět (mince, sponka nebo pero) způsobí přímé spojení pólů + a - baterie (kovové proužky na baterii), například když náhradní baterii přenášíte v kapse nebo tašce. Zkratování baterie může poškodit baterii nebo předmět, který zkrat způsobil.

Ponecháním baterie na horkém nebo chladném místě, například v uzavřeném voze v létě nebo v zimě, se omezí její kapacita a životnost. Vždy se pokuste baterii uchovat v teplotním rozsahu 15°C až 25°C. Telefon s horkou nebo chladnou baterií může dočasně přestat pracovat, přestože je baterie zcela nabitá. Výkon baterie je částečně omezen při teplotách pod bodem mrazu.

Nevhazujte baterie do ohně!

Baterie likvidujte v souladu s místním nařízením (např. recyklujte). Neodhazujte je do domovního odpadu.

Telefon je produktem moderní technologie a kvalitního zpracování. Následující doporučení vám pomohou dodržet podmínky pro firemní záruky a využívat přístroj po mnoho let.

- Ukládejte telefon a všechny jeho součásti a příslušenství mimo dosah malých dětí.
- Uchovávejte telefon v suchu. Srážky, vlhkost a všechny typy kapalin mohou obsahovat minerály, které způsobují korozi elektronických obvodů.
- Nepoužívejte ani neponechávejte telefon v prašném prostředí. Mohlo by dojít k poškození jeho pohyblivých součástí.
- Neponechávejte telefon v horku. Vysoké teploty zkracují životnost elektronických zařízení, poškozují baterie a deformují či poškozují plastové součásti.
- Neponechávejte telefon v chladu. Při zahřívání telefonu (na provozní teplotu) se uvnitř sráží vlhkost, která může poškodit elektronické obvody.
- Nepokoušejte se telefon otevřít. Neodborné zacházení jím může poškodit.
- Nedovolte, aby telefon upadl na zem nebo byl vystaven silným otřesům. Nešetrné zacházení může poškodit jeho vnitřní elektronické obvody.
- Při čištění telefonu nepoužívejte chemikálie, rozpouštědla ani silné čisticí prostředky.
- Telefon nepřebarvujte. Barva může zalepit pohyblivé součásti přístroje a omezit jeho správnou funkci.
- Používejte pouze dodanou nebo schválenou výměnnou anténu. Neschválené antény, modifikace nebo přípojky mohou telefon poškodit a mohou porušit nařízení určená pro rádiová zařízení.

Všechna výše uvedená doporučení použijte odpovídajícím způsobem na telefon, baterii, nabíječku nebo libovolné příslušenství. Pokud některé nepracuje správně, odneste jej do nejbližšího kvalifikovaného servisu. Servisní pracovníci vám pomohou a v případě nutnosti i zařídí odbornou opravu.

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

■ Bezpečnost silničního provozu

S přístrojem držným v ruce během jízdy vozidlem netelefonujte. Telefon odkládejte do držáku; nepokládejte jej na sedadlo spolujezdce ani na jiná místa, odkud by se mohl při nehodě nebo prudkém zabrzdění uvolnit.

V první řadě vždy dbejte na bezpečnost silničního provozu!

■ Provozní prostředí

Dodržujte všechna zvláštní nařízení, která se týkají provozu mobilních telefonů a vypínejte jej vždy, když je jeho používání zakázáno nebo když je nebezpečí, že by jeho provoz mohl být zdrojem rušení nebo ohrožení.

Telefon používejte pouze v normální pracovní poloze.

Části telefonu jsou magnetické. K telefonu mohou být přitahovány kovové materiály; osoby se sluchadly by neměly držet telefon u ucha se sluchadlem. Telefon vždy zajistěte v držáku, protože kovové materiály by mohly být přitahovány jeho sluchátkem. Do blízkosti telefonu neukládejte kreditní karty nebo jiná magnetická záznamová média, protože by mohlo dojít k vymazání jejich informací.

■ Elektronická zařízení

Většina moderních elektronických zařízení je chráněna před působením rádiových frekvencí (RF). Některá elektronická zařízení však nemusí být chráněna před rádiovými frekvencemi, které vysílá váš bezdrátový telefon.

Kardiostimulátor

Výrobci kardiostimulátorů doporučují, aby mezi kardiostimulátorem a bezdrátovým telefonem byla dodržena minimální vzdálenost 20 cm, která zaručí, že kardiostimulátor nebude telefonem rušen. Tato doporučení vycházejí z nezávislých pozorování, provedených výzkumným ústavem Wireless Technology Research. Osoby s kardiostimulátorem:

- By měly vždy udržovat minimální vzdálenost 20 cm mezi kardiostimulátorem a zapnutým telefonem;
- By neměly by přenášet telefon v náprsní kapse;
- By měly při telefonování přikládat telefon k uchu na vzdálenější straně, aby se zmenšila možnost rušení kardiostimulátoru.
- By měly, za předpokladu že cítí rušení kardiostimulátoru, telefon okamžitě vypnout.

Sluchadla

Některé digitální mobilní telefony mohou působit rušení některých sluchadel. V případě takového rušení kontaktujte poskytovatele služeb.

Ostatní zdravotnická zařízení

Funkce všech zařízení, pracujících na principu rádiového přenosu (včetně mobilních telefonů) může způsobovat interference (rušení) nesprávně chráněných zdravotnických zařízení. Informace, týkající se chránění přístrojů před působením rádiových frekvencí (RF), získáte od lékaře nebo výrobce zdravotnického zařízení. Telefon vypínejte ve zdravotnických zařízeních, pokud jste k tomu místním nařízením vyzváni. Nemocnice nebo zdravotnická zařízení mohou používat přístroje, které jsou citlivé na signály RF.

Vozidla

Signály RF mohou ovlivnit nesprávně instalované nebo nedůsledně chráněné elektronické systémy motorových vozidel (např. elektronické systémy vstřikování paliva, elektronické protiblokovací systémy brzd (ABS), elektronické tempomaty a systémy airbagů). Bližší informace získáte od výrobce vozidla, nebo jeho obchodního zastoupení. Měli byste rovněž kontaktovat výrobce příslušenství, která byla do vozidla přidána.

Místní nařízení

Vypínejte telefon, pokud je to místním nařízením vyžadováno.

■ Výbušná prostředí

Vypínejte telefon tam, kde je nebezpečí výbuchu a dodržujte zde všechna nařízení a příkazy. Jiskření v takovýchto prostorech může způsobit výbuch nebo požár, při kterých hrozí nebezpečí osobního poranění nebo úmrtí.

Doporučujeme uživatelům, aby vypínali přístroj v prostoru čerpacích stanic. Uživatelům připomínáme, aby dodržovali všechna omezení, týkající se používání rádiových zařízení ve skladech pohonných hmot (sklady paliv a prodejní prostory), v chemických továrnách, nebo v místech, kde se provádí odstřel.

Výbušná prostředí jsou často, ale ne vždy, viditelně označena. Patří mezi ně podpalubí lodí; prostory pro převážení nebo ukládání chemikálií; vozidla používající kapalně ropné plyny (např. propan a butan); prostory, kde je v atmosféře zvýšená koncentrace chemikálií nebo malých částic (například obilný prach nebo metalické prášky); a další prostory, ve kterých se za normálních podmínek doporučuje vypnout motor vozidla.

■ Vozidla

Opravovat nebo instalovat telefon do vozidla by měl pouze zkušený servisní pracovník. Neodborný servis nebo instalace mohou být nebezpečné a mohou způsobit zánik záruk, poskytovaných na zařízení.

Pravidelně kontrolujte, jestli je veškeré příslušenství mobilního telefonu ve vozidle správně instalováno a jestli správně pracuje.

Neukládejte ani nepřenášejte hořlavé kapaliny, plyny nebo výbušné materiály ve stejném prostoru, ve kterém je uložen telefon, jeho části a příslušenství.

U vozidel vybavených airbagy si uvědomte, že airbagy při aktivaci vyvíjejí značnou sílu. Neumísťujte žádné předměty, včetně instalovaného nebo přenosného příslušenství bezdrátového telefonu, na kryty airbagů ani do prostoru, do kterého se airbagy v případě nárazu aktivují. Pokud je příslušenství bezdrátového telefonu ve vozidle nesprávně instalováno a dojde k aktivaci airbagů, může dojít k vážnému osobnímu poranění.

Používání telefonu v letadle je zakázáno. Před vstupem do letadla vypněte telefon. Použití bezdrátových telefonů v letadlech může být pro provoz letadla nebezpečné, může narušit telefonní síť a může být i nezákonné.

Nedodržení uvedených pravidel může vést k pozastavení či odepření přístupu k telefonním službám, soudnímu postihu, případně obojímu.

■ Tísňová volání



Důležité: Tento přístroj, stejně jako ostatní bezdrátové telefony, pracuje na bázi rádiového příjmu, bezdrátových a pozemních sítí a uživatelských funkcí. Z tohoto důvodu není možné zaručit připojení za všech podmínek. Nespoléhejte proto na spojení tohoto typu v zásadních případech (např. lékařská pohotovost).

Tísňová volání nemusí být dostupná ve všech bezdrátových sítích nebo pokud jsou použity určité funkce telefonu a nebo služby sítě. Informace získáte u provozovatele sítě.

Provádění tísňového volání:

1. Není-li telefon zapnutý, zapněte jej. Zkontrolujte, zda je k dispozici odpovídající signál.
Některé sítě mohou vyžadovat instalovanou platnou kartu SIM.
2. Vymažte displej potřebným počtem stisknutí tlačítka  (například pro ukončení hovoru, ukončení funkce menu apod.) a připravte telefon na provádění hovoru.
3. Zadejte číslo tísňového volání pro vaši oblast (např. 112, 911 nebo jiné oficiální číslo tísňových volání). Toto číslo se v různých oblastech liší.
4. Stiskněte tlačítko .

Jsou-li používány některé funkce, budete muset nejdříve tyto funkce vypnout, a teprve poté vytáčet číslo tísňového volání. Konzultujte tento dokument s poskytovatelem služeb sítě.

Při provádění tísňového volání nezapomeňte uvést co nejpřesněji všechny důležité informace. Uvědomte si, že Váš telefon může být jediným spojením z místa nehody, a proto neukončujte hovor dokud k tomu nebudete vyzváni.

■ Certifikační informace (SAR)

TENTO MODEL TELEFONU SPLŇUJE POŽADAVKY NA VYSTAVENÍ RÁDIOVÝM VLNÁM

Váš bezdrátový telefon je rádiový přijímač a vysílač. Přístroj byl navržen a vyroben tak, aby nepřekročil emisní limity vystavení rádiovým frekvencím (RF) stanovené mezinárodními směrnicemi (ICNIRP). Tyto limity jsou součástí obsáhlých směrnic a stanovují pro populaci povolené úrovně RF. Směrnice jsou založeny na standardech vyvinutých nezávislými vědeckými organizacemi během pravidelných a rozsáhlých testů vědeckých studií. Směrnice obsahují takové bezpečnostní rozpětí, aby byla zajištěna bezpečnost všech osob, bez ohledu na věk nebo zdravotní stav.

Standard vyzařování pro bezdrátové telefonní přístroje pracuje s měrnou jednotkou uváděnou jako specifická míra absorpcie (SAR, Specific Absorption Rate). Limit SAR je dle mezinárodních směrnic stanoven na 2.0 W/kg*. SAR testy jsou prováděny za použití standardních pracovních poloh, s přístroji pracujícími na nejvyšší povolené výkonové úrovni ve všech testovaných frekvenčních rozsazích. Přestože je SAR určena jako nejvyšší povolená úroveň výkonu, skutečná provozní úroveň SAR může být výrazně nižší. Vzhledem k faktu, že byl přístroj navržen pro provoz ve více výkonnostních úrovních, je vždy používán jen výkon nutný pro připojení k síti. Všeobecně platí, že čím jste blíže k anténě základové jednotky, tím menší je potřebný výkon přístroje.

Nejvyšší povolená hodnota SAR tohoto modelu přístroje pro oblast uší je rovna 0.60 W/kg. Přestože mohou existovat rozdíly mezi úrovněmi SAR různých telefonů v různých pozicích, všechny musí odpovídat mezinárodním směrnicím pro oblast RF vyzařování.

* SAR limit pro veřejné mobilní telefony je stanoven na 2.0 W/kg průměrně na 10 gramů tělní tkáň. Směrnice obsahují takové bezpečnostní rozpětí, aby byla při všech druzích měření zajištěna dostatečná bezpečnost osob. Hodnoty SAR se mohou lišit podle místních (státních) požadavků a frekvenci použité v síti. Informace o SAR v jiných zemích naleznete v informacích o produktu na Internetové adrese www.nokia.com.

OMEZENÁ ZÁRUKA VÝROBCE

ČÁST OBLASTI EVROPY ět AFRIKY

Tato omezená záruka se vztahuje na mobilní telefony Nokia (Nokia Mobile Phones) pro část oblasti Evropy a Afriky, pokud se na ni nevztahuje místní záruka. Nokia Corporation, Nokia Mobile Phones (dále jen „Nokia“) zaručuje, že výrobek NOKIA (dále jen „výrobek“) nemá v době první koupě žádné vady materiálů, designu a vady ve zpracování a vztahují se na něj následující podmínky:

1. Tato omezená záruka je dána konečnému kupujícímu výrobku (dále jen „zákazník“). Tato záruka ani nevylučuje, ani neomezuje (i) jakákoliv závazná zákonná práva zákazníka nebo (ii) jakákoliv práva zákazníka vůči prodejci/dealerovi výrobku.
2. Záruční doba je dvanáct (12) měsíců a začíná běžet od koupě výrobku prvním zákazníkem. V případě následné koupě nebo jiné změny vlastnictví / uživatele tato záruční doba běží po zbývajících část dvanáctiměsíční záruční doby, která zůstává nedotčena. Tato omezená záruka je platná a vykonatelná pouze v následujících oblastech: Bosna, Bulharsko, Chorvatsko, Kypr, Česká republika, jakýkoliv členský stát Evropské unie, Maďarsko, Island, Izrael, Libanon, Makedonie, Malta, Norsko, Polsko, Rumunsko, Slovenská republika, Slovinsko, Svýcarsko a Turecko.
3. Během záruční doby Nokia nebo její autorizovaná servisní společnost bude opravovat nebo vyměňovat vadné výrobky dle svého výlučného uvážení. Nokia vrátí opravený výrobek nebo jiný výrobek zákazníkovi bez závd. Veškeré části nebo jiná zařízení, na které byla poskytnuta výměna, se stávají vlastnictvím Nokia.
4. Na opravený nebo vyměněný výrobek nebude udělena prodloužená nebo obnovena záruční doba.
5. Tato omezená záruka se nebude vztahovat na barevné kryty nebo další podobné osobní části. Ve všech případech, které vyžadují otevření nebo uzavření operátoru SIM – lock, Nokia nejdříve navede zákazníka k takovému operátorovi pro otevření nebo uzavření operátoru SIM – lock před opravou nebo výměnou výrobku.
6. Tato omezená záruka se nevztahuje na vady vzniklé obvyklým opotřebením. Tato omezená záruka se dále nevztahuje na případy, kdy:

- (i) vada byla způsobena skutečností, že výrobek byl vystaven: užívání v rozporu s návodem k použití vlastníka/ uživatele, neopatrnému zacházení, mokru, vlhu nebo extrémním teplotním nebo přírodním podmínkám nebo náhlým změnám v těchto podmínkách, korozi, oxidaci, neoprávněným úpravám nebo spojení, neoprávněným otevřením nebo opravám, opravám při použití neautorizovaných náhradních dílů, nesprávnému užívání, nesprávné instalaci, nehodě, vlivům prostředí, poškození od jídla nebo rozlitých tekutin, vlivu chemických výrobků nebo dalším jednáním, které jde nad rámec rozumné kontroly Nokia (zejména vady na používaných částech jako jsou baterie, které mají vzhledem ke své povaze omezenou životnost a zlomení nebo poškození antén) s výjimkou vad, které byly způsobeny přímo vadami materiálů, designu nebo zpracováním;
- (ii) Nokia nebo její autorizovaná servisní společnost nebyly zákazníkem informovány o vadě ve lhůtě třiceti (30) dnů od doby, kdy se vada během záruční doby

- objevila;
 - (iii) výrobek nebyl vrácen Nokii nebo její autorizované servisní společnosti do třiceti (30) dnů od doby, kdy vada vyšla najevo během záruční doby;
 - (iv) sériové číslo výrobku, přístupový kód (PIN) nebo IMEI číslo bylo odstraněno, vymazáno, zamazáno, změněno nebo je nečitelné;
 - (v) vada byla zapříčiněna vadnou funkcí sítě mobilních telefonů;
 - (vi) vada byla zapříčiněna skutečností, že výrobek byl užíván s nebo ve spojení s příslušenstvím, které nebylo vyrobeno a dodáno Nokii nebo výrobek byl užíván v rozporu s jeho zamýšleným užitím;
 - (vii) vada byla způsobena „krátkým spojením“ baterie nebo štiček na baterii nebo články byly poškozeny nebo bylo zřejmě nesprávné zacházení nebo baterie byla užívána v jiném zařízení, než pro které byla určena;
 - (viii) výrobkový software potřebuje být aktualizován z důvodu změn v parametrech sítě mobilních telefonů.
7. Aby zákazník mohl uplatnit nároky z této omezené záruky, musí předložit buď (i) čitelný a nezměněný originální záruční list, který zřetelně obsahuje jméno a adresu prodávajícího, datum a místo koupě, typ výrobku a IMEI číslo nebo další sériové číslo nebo (ii) čitelný a nezměněný originální doklad o koupi, který obsahuje ty samé informace, jestliže takový doklad o koupi je předložen prodávajícímu / obchodnímu zástupci výrobku.
 8. Tato omezená záruka je jediný a výlučný prostředek zákazníka proti Nokia a zároveň jediná a výlučná odpovědnost Nokia vůči zákazníkovi za vady a selhání výrobku. Tato omezená záruka nahrazuje veškeré jiné záruky a odpovědnosti, ať již ústní, písemné, (nezávazné) zákonné, smluvní nebo jiné. Nokie neodpovídá za jakékoli nahodilé, následné nebo nepřímé škody.
 9. Jakékoli změny nebo dodatky k této omezené záruce vyžadují předchozí písemný souhlas Nokia.

ZÁRUČNÍ LIST

DOPLŇTE HULKOVÝM PÍSMEM:

Jméno zákazníka: _____

Adresa: _____

Země: _____

Telefon: _____

Datum nákupu (den, měsíc, rok): | | | / | | | / | | |

Typ výrobku (na typu telefonu nálepka pod baterií):

Model výrobku (na typu telefonu nálepka pod baterií): | | | |

Sériové číslo telefonu (na typu telefonu nálepka pod baterií):

[illegible]

Místo prodeje: _____

Jméno obchodu: _____

Adresa obchodu: _____



ITEM:

IMEI:

B

Známka