

Den elektroniske brugervejledning er underlagt "Vilkår og betingelser for Nokia brugervejledning, 7. juni 1998" ("Nokia User's Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998".)

Brugervejledning



**NOKIA
6100**

9355022

Udgave 1

OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING

Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet NPL-2 er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv fra Ministerrådet: 1999/5/EF.

En kopi af Overensstemmelseserklæringen findes på adressen http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

Copyright © 2002 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes.

Kopiering, overførsel, overdragelse eller lagring af en del eller hele indholdet af dette dokument i nogen form uden forudgående skriftlig tilladelse fra Nokia er ikke tilladt.

Nokia, Nokia Connecting People, Xpress-on og Pop-Port er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Nokia Corporation. Andre produkter og firmanavne, som er nævnt heri, kan være varemærker eller handelsnavne tilhørende deres respektive ejere.

Nokia tune er et lydmærke tilhørende Nokia Corporation.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright (C) 1997-2002. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java is a trademark of Sun Microsystems, Inc.

Nokia udvikler løbende sine produkter. Nokia forbeholder sig retten til at ændre og forbedre de produkter, der er beskrevet i dette dokument, uden forudgående varsel.

Nokia kan under ingen omstændigheder holdes ansvarlig for tab af data eller fortjeneste eller nogen som helst form for særskilt dokumenterede, hændelige, indirekte skader eller følgeskader, uanset hvordan de er forvoldt.

Oplysningerne i dette dokument leveres "som de er og forefindes". Medmindre det er krævet af gældende lovgivning, fraskriver Nokia sig ethvert ansvar, det være sig udtrykkeligt eller stiltiende, herunder, men ikke begrænset til, ansvar for salgbarhed og egnethed til et bestemt formål, for nøjagtigheden, pålideligheden eller indholdet af dette dokument. Nokia forbeholder sig ret til at ændre dette dokument eller trække det tilbage på et hvilket som helst tidspunkt uden forudgående varsel.

Enkelte produkter føres ikke i visse områder. Forhør dig hos den nærmeste Nokia-forhandler. Bortskaf batterier i henhold til gældende regler.

9355022/Udgave 1

Indholdsfortegnelse

SIKKERHED	11
Generelle oplysninger	14
Pakkens mærkater	14
Adgangskoder	14
Oversigt over telefonens funktioner	16
MMS-beskedtjeneste (Multimedia)	16
Polyfonisk lyd (MIDI)	16
GPRS (General Packet Radio Service)	17
Højtaler	17
MIDP Java™-programmer	17
Nokia OTA-indstillingstjeneste	18
Delt hukommelse	18
1. Telefonen	19
Taster og kontakter	19
Standby-tilstand	20
Pauseskærm	21
Tapet	21
Vigtige indikatorer i standby-tilstand	21
Placering af håndledsremmen	23
2. Kom godt i gang	24
Isætning af SIM-kortet og batteriet	24
Opladning af batteriet	27
Sådan tænder og slukker du telefonen	27

Normal position.....	28
Tastaturlås.....	29
Udskiftning af frontcoveret.....	30
3. Opkaldsfunktioner	32
Opkald	32
Hurtigkald til et telefonnummer.....	33
Konferenceopkald.....	33
Besvarelse eller afvisning af et indgående opkald	34
Banke på.....	34
Valg under et opkald	35
Højtaler	35
4. Skrivning af tekst	36
Aktivering eller deaktivering af forprogrammeret tekstinput	36
Brug af forprogrammeret tekstinput	36
Skrivning af sammensatte ord	38
Brug af traditionelt tekstinput	38
Tip til skrivning af tekst.....	38
5. Telefonbog (Navne)	40
Valg af indstillinger for telefonbogen	40
Lagring af navne og telefonnumre (Tilføj navn).....	41
Lagring af flere numre og tekstelementer for et navn	41
Ændring af standardnummeret.....	42
Søgning efter et navn i telefonbogen	42
Redigering af et navn, nummer eller tekstelement.....	43
Sletning af navne og numre.....	43
Kopiering af telefonbøger.....	43
Afsendelse og modtagelse af visitkort	44

Hurtigkald.....	45
Infonumre.....	45
Tjenestenumre.....	45
Mine numre.....	46
Opkaldsgrupper.....	46
6. Brug af menuen.....	47
Adgang til en menufunktion.....	47
Liste over menufunktioner.....	48
7. Menufunktioner.....	52
Beskeder (Menu 1).....	52
Tekstbeskeder.....	52
Skrivning og afsendelse af beskeder.....	52
Valgmuligheder ved afsendelse af beskeder.....	53
Skrivning og afsendelse af en e-mail.....	53
Læsning og besvarelse af en besked eller e-mail.....	54
Indbakke- og udbakkemapper.....	56
Skabeloner.....	56
Arkivmappe og Mine mapper.....	56
Distributionslister.....	57
MMS-beskeder.....	58
Skrivning og afsendelse af en MMS-besked.....	59
Læsning og besvarelse af en MMS-besked.....	60
Mapperne Indbakke, Udbakke, Gemte beskeder samt Sendte beskeder.....	61
MMS-beskedhukommelsen er fuld.....	62
Sletning af beskeder.....	62
Chat.....	63
Talebeskeder.....	64
Infobeskeder.....	64

Beskedindstillinger	65
Indstillinger for tekst- og e-mail-beskeder	65
Overskrivning af indstillinger	66
Indstillinger for MMS-beskeder	66
Indstillinger for skriftstørrelse	67
Redigering af kommandoer	67
Opkaldsinfo (Menu 2)	68
Liste over seneste opkald	68
Opkalds- og tidstællere	69
Profiler (Menu 3)	70
Indstillinger (Menu 4)	71
Tidsindstillinger	71
Ur	71
Dato	71
Autoopdatering af dato og tid	71
Opkaldsindstillinger	72
Omstilling	72
Valgfri svartast	72
Automatisk genopkald	72
Hurtigkald	73
Banke på	73
Opsummering efter opkald	73
Afsendelse af eget opkalds-id	73
Linie til udgående opkald	73
Telefonindstillinger	74
Sprog	74
Automatisk tastaturlås	74
Celleinformation	75
Opstartstekst	75

Valg af netværk.....	75
Bekræftelse af SIM-tjenestehandlinger.....	75
Aktivering af hjælpe tekst.....	75
Starttone.....	76
Displayindstillinger.....	76
Tapet.....	76
Farveskemaer.....	76
Operatørlogo.....	77
Pauseskærm.....	77
Lysstyrke for display.....	77
Toneindstillinger.....	78
Indstillinger for tilbehør.....	78
Sikkerhedsindstillinger.....	79
Gendannelse af fabriksindstillinger.....	80
Alarm (Menu 5).....	80
Galleri (Menu 6).....	81
Planlægning (Menu 7).....	83
Kalender.....	83
Oprettelse af kalenderbemærkninger.....	84
Hvis telefonalarmen lyder for en bemærkning.....	85
Opgaveliste.....	85
Spil (Menu 8).....	86
Start af et spil.....	86
Andre valgmuligheder for et spil eller spilsæt.....	87
Spiltjenester.....	87
Hukommelsesstatus for spil.....	87
Spilindstillinger.....	88
Programmer (Menu 9).....	88
Start af et program.....	88

Andre valgmuligheder for hvert program eller programsæt	89
Hentning af et program	89
Hukommelsesstatus for programmer	91
Tilbehør (Menu 10)	91
Lommeregner	91
Valutaomregning	92
Nedtællingsur	93
Stopur	93
Tidsregistrering og mellemtider	93
Omgangstider	94
Visning og sletning af tider	94
Tegnebog	94
Lagring og ændring af personlige kortoplysninger	95
Personlige bemærkninger	96
Tegnebogsindstillinger	96
Retningslinier for betaling af indkøb med tegnebogen	96
Forbindelse (Menu 11)	97
Infrarød	97
GPRS	98
GPRS-forbindelse	98
GPRS-modemindstillinger	98
Tjenester (Menu 12)	99
Grundlæggende trin til at få adgang til og bruge WAP-tjenester	100
Indstilling af telefonen til en WAP-tjeneste	100
Lagring af de tjenesteindstillinger, der modtages som en tekstbesked	100
Manuel indtastning af tjenesteindstillingerne	101
Indstillinger, hvis GSM-data er den valgte databærer	102
Indstillinger, hvis GPRS er den valgte databærer	103
Etablering af forbindelse til en WAP-tjeneste	103

Gennemsyn af siderne i en WAP-tjeneste	104
Brug af telefontasterne under gennemsyn	105
Valgmuligheder under gennemsyn	105
Afslutning af en WAP-forbindelse	106
Indstillinger for udseende af en WAP-browser	106
Cookie-indstillinger	107
Bogmærker	107
Modtagelse af et bogmærke	108
Tjenesteindbakke	108
Indstilling af telefonen til at modtage tjenestebeskeder	109
Cache-hukommelse	109
Nøglecentercertifikater	110
Visning af listen over nøglecentercertifikater	110
Sikkerhedsindikator	110
Browser-sikkerhed	110
Sikkerhedsmodul	111
Certifikater	111
Digital signatur	112
SIM-tjenester (Menu 13)	113
8. PC Connectivity	114
PC Suite	114
GPRS og HSCSD	115
Brug af datakommunikationsprogrammer	116
9. Batterioplysninger	117
Opladning og afladning	117
VEDLIGEHODELSE	118
VIGTIGE OPLYSNINGER OM SIKKERHED	119

Følg nedenstående retningslinier. Andet kan være farligt og/eller ulovligt. Denne brugervejledning indeholder yderligere oplysninger.



Tænd aldrig telefonen, hvor der er forbud mod anvendelse af trådløse telefoner, eller hvor brug af telefonen kan forårsage forstyrrelser eller være farligt.



TRAFIKSIKKERHEDEN KOMMER ALTID FØRST

Tal aldrig i en håndholdt mobiltelefon under kørslen.



FORSTYRRELSE

Ved alle mobiltelefoner kan der opstå forstyrrelser, der indvirker på sende- og modtageforholdene.



SLUK MOBILTELEFONEN PÅ HOSPITALER

Respekter alle forskrifter og regler. Sluk mobiltelefonen i nærheden af medicinsk udstyr.



SLUK MOBILTELEFONEN I FLY

Trådløst udstyr kan forårsage forstyrrelser i fly.



SLUK MOBILTELEFONEN PÅ TANKSTATIONER

Anvend ikke mobiltelefonen på tankstationer. Anvend ikke mobiltelefonen i nærheden af brændstof og kemikalier.



SLUK MOBILTELEFONEN VED SPRÆNGNINGSOMRÅDER

Anvend ikke mobiltelefonen ved sprængningsområder. Respekter restriktioner, og følg eventuelle forskrifter eller regler.



BRUG MOBILTELEFONEN MED OMTANKE

Anvend kun telefonen i normal position. Rør ikke unødigt ved antennen.



SERVICE SKAL UDFØRES AF FAGFOLK

Mobiltelefonudstyr skal monteres og vedligeholdes af fagfolk.



TILBEHØR OG BATTERIER

Anvend kun tilbehør og batterier, der er godkendt af telefonproducenten. Tilslut ikke produkter, der ikke er kompatible.



TILSLUTNING AF ANDET UDSTYR

Læs altid sikkerhedsforskrifterne i vejledningen til det udstyr, der skal tilsluttes. Tilslut ikke produkter, der ikke er kompatible.



SIKKERHEDSKOPIER

Husk altid at tage sikkerhedskopier af alle vigtige data.



VANDTÆTHED

Telefonen er IKKE vandtæt. Sørg for, at udstyret altid holdes tørt.



OPKALD

Tænd telefonen, og kontroller, at den har forbindelse med netværket. Tast telefonnummeret (inkl. evt. områdenummer), og tryk på . Tryk på  for at afslutte et opkald. Tryk på  for at besvare et opkald.



NØDOPKALD

Tænd telefonen, og kontroller, at den har forbindelse med netværket. Tryk på  det nødvendige antal gange (for f.eks. at afslutte et opkald, afslutte en menu) for at slette displayet. Tast alarmnummeret, og tryk på . Fortæl, hvor du ringer fra. Afslut ikke opkaldet, før alarmcentralen afslutter samtalen.

■ Netværkstjenester

Den mobiltelefon, der beskrives i denne brugervejledning, er godkendt til brug i EGSM 900-, GSM 1800 og GSM 1900-netværk.

Triband er en netværksafhængig funktion. Forhør dig hos den lokale tjenesteudbyder, om du kan abonnere på og anvende denne funktion.

En del af de funktioner, der er beskrevet i denne vejledning, kaldes netværkstjenester. Dette er specielle tjenester, som du arrangerer via udbyderen af trådløse tjenester. Inden du kan drage fordel af disse netværkstjenester, skal du abonnere på dem via tjenesteudbyderen og indhente vejledning om brugen af dem hos tjenesteudbyderen.



Bemærk! Nogle netværk understøtter muligvis ikke alle sprogafhængige tegn og/eller tjenester.

■ Om tilbehør

Kontroller modelnummeret på en oplader, inden den bruges med denne enhed. Dette apparat skal have strøm fra ACP-12 eller LCH-12.



Advarsel! Anvend kun batterier, opladere og tilbehør, der er godkendt af telefonproducenten til brug i forbindelse med denne telefonmodel. Det kan være farligt at bruge andre typer, og evt. godkendelse og garanti, der er gældende for telefonen, ugyldiggøres.

Kontakt forhandleren, hvis du ønsker oplysninger om godkendt tilbehør.

Når du fjerner netledningen fra evt. tilbehør, skal du trække i stikket, ikke i ledningen.

Generelle oplysninger

■ Pakkens mærkater

Mærkatene indeholder vigtige oplysninger om service og kundesupport.

Sæt mærkaten **B** på dit garantibevis.

Sæt mærkaten **A** på det Nokia Club Invitation-kort, der findes i pakken.

■ Adgangskoder

- **Sikkerhedskode (5 til 10 cifre):** Sikkerhedskoden, der følger med telefonen, beskytter telefonen mod uautoriseret brug. Den forudindstillede kode er 12345. Skift koden, og opbevar den nye kode sikkert et andet sted end telefonen. Se Sikkerhedsindstillinger på side 79, hvis du vil ændre koden og indstille telefonen til at anmode om koden.
- **PIN-kode og PIN2-kode (4 til 8 cifre):** PIN-koden (Personal Identification Number) beskytter SIM-kortet mod uautoriseret brug. PIN-koden leveres normalt med SIM-kortet.

Indstil telefonen til at anmode om PIN-koden, hver gang du tænder telefonen, se Sikkerhedsindstillinger på side 79.

PIN2-koden følger muligvis med SIM-kortet og er påkrævet for at få adgang til visse funktioner, f.eks. omkostningstællere.

Hvis du indtaster den forkerte PIN-kode flere gange, vises *SIM er spærret*, og du bliver bedt om at indtaste PUK-koden. Kontakt din tjenesteudbyder for at få PUK-koden.

- **PUK- og PUK2-kode (8 cifre):** PUK-koden (Personal Unblocking Key) er påkrævet, hvis du vil ændre en blokeret PIN-kode. PUK2-koden er påkrævet, hvis du vil ændre en blokeret PIN2-kode. Hvis koderne ikke følger med SIM-kortet, skal du kontakte den lokale tjenesteudbyder for at få koderne.
- **Spæringsadgangskode (4 cifre):** Spæringsadgangskoden er nødvendig, når du anvender *Opkaldsspærring*, se Sikkerhedsindstillinger på side 79. Adgangskoden fås hos tjenesteudbyderen.
- **Signatur-PIN-kode:** Signatur-PIN-koden skal bruges til den digitale signatur. Se Digital signatur på side 112. Signatur-PIN-koden følger med SIM-kortet, hvis SIM-kortet indeholder et sikkerhedsmodul.

Hvis du indtaster den forkerte signatur-PIN-kode flere gange, vises *SIM er spærret*, og du bliver bedt om at indtaste PUK-koden. Kontakt din tjenesteudbyder for at få PUK-koden.
- **Tegnebogskode (4–10 cifre):** Tegnebogskoden skal bruges til at få adgang til tegnebogstjenesterne. Hvis du indtaster den forkerte tegnebogskode flere gange, blokeres tegnebogsprogrammet i fem minutter. Se Tegnebog på side 94, hvis du ønsker yderligere oplysninger.

Oversigt over telefonens funktioner

Nokia 6100-telefonen har mange funktioner, der er særdeles nyttige i hverdagen, f.eks. Kalender, Ur, Alarm, Lommeregner og mange andre. Desuden findes der en række Nokia Xpress-on™-farvecovers til telefonen. Se Udskiftning af frontcoveret på side 30, hvis du vil skifte cover.

■ MMS-beskedtjeneste (Multimedia)

Telefonen kan sende MMS-beskeder, der består af tekst og billeder, og modtage beskeder, der indeholder tekst, billeder og lyde. Du kan gemme billeder og lyde, så du kan gøre din telefon mere personlig. Se MMS-beskeder på side 58.

■ Polyfonisk lyd (MIDI)

Polyfonisk lyd består af en række lydkomponenter, der afspilles på samme tid som en rigtig melodi via en højttaler. Polyfoniske lyde bruges i ringetoner og beskedsignaler. Din telefon har lydkomponenter fra over 40 instrumenter, der kan bruges til polyfoniske lyde, men telefonen kan spille fire instrumenter samtidig. Telefonen understøtter Scalable Polyphonic MIDI-formatet (SP-MIDI).

Du kan modtage polyfoniske ringetoner via MMS-beskedtjenesten, se Læsning og besvarelse af en MMS-besked på side 60, eller indlæse dem via gallerimenuen, se Galleri (Menu 6) på side 81 eller via PC Suite, se PC Suite på side 114.

■ GPRS (General Packet Radio Service)

GPRS er en teknologi, der gør det muligt at anvende mobiltelefoner til at sende og modtage data via mobilnetværket. GPRS er som sådan en databærer, der muliggør trådløs adgang til datanetværk, såsom internettet. De programmer, der bruger GPRS, er WAP-tjenester, MMS og SMS, Java™-programindlæsning og GPRS-opkald (f.eks. internet og e-mail).

Inden du kan anvende GPRS-teknologi

- Kontakt netværksoperatøren eller tjenesteudbyderen vedrørende tilgængelighed og oprettelse af GPRS-abonnement.
- Gem GPRS-indstillingerne for hvert af de programmer, der anvendes via GPRS.

Se Indstilling af telefonen til en WAP-tjeneste på side 100, Beskedindstillinger på side 65 og GPRS på side 98.

GPRS- og programmer

Der er fastsat priser for både den aktive GPRS-forbindelse og de programmer, der bruges via GPRS. Kontakt netværksoperatøren eller tjenesteudbyderen for at få yderligere oplysninger om pris.

■ Højttaler

Højttaleren gør det muligt for dig at bruge telefonen som en højttalertelefon, selv under et conferenceopkald. Se Højttaler på side 35.

■ MIDP Java™-programmer

Telefonen understøtter Java-teknologien og indeholder nogle MIDP Java-programmer og -spil, der er specielt udviklet til mobiltelefoner. Du kan indlæse nye programmer og spil på telefonen fra en pc med et Java-installationsprogram eller fra WAP-tjenester, f.eks. fra Club Nokia. Se Programmer (Menu 9) på side 88.

■ Nokia OTA-indstillingstjeneste

Før du kan bruge WAP, MMS, GPRS og andre trådløse tjenester, skal du angive de korrekte indstillinger på telefonen. Du kan modtage indstillingerne direkte som en OTA-besked (Over The Air), og du skal blot gemme indstillingerne. Kontakt den nærmeste autoriserede Nokia-forhandler for at få yderligere oplysninger om tilgængeligheden af disse indstillinger.

■ Delt hukommelse

Følgende funktioner i telefonen kan dele hukommelse: telefonbog, tekstbeskeder og MMS-beskeder, billeder og ringetoner i galleriet, kalenderbemærkninger, opgaveliste og personlige bemærkninger i tegnebogen samt Java-spil og -programmer. Brug af sådanne funktioner kan reducere den tilgængelige hukommelse for funktioner, som deler hukommelse. Dette gælder specielt, hvis funktionerne bruges meget (selvom nogle af funktionerne måske har en bestemt mængde hukommelse tildelt ud over den mængde hukommelse, som deles med andre funktioner). Hvis du f.eks. gemmer mange billeder, java-programmer osv., kan de fylde hele den delte hukommelse, og telefonen viser muligvis en meddelelse om, at hukommelsen er fuld. I dette tilfælde skal du slette nogle af de oplysninger eller poster, der er gemt i den delte hukommelse op, før du fortsætter.

1. Telefonen

■ Taster og kontakter


1. Tænd/sluk-tast, ①

Tænder og slukker telefonen. Når tastaturet er låst, tændes telefonens display f.eks. i ca. 15 sekunder, når du trykker på tænd/sluk-tasten.

2. Lydstyrketaster

Taster til regulering af lydstyrke for ørestykke, headset og højttaler.


3. Valgtaster



Disse tasters funktion afhænger af den vejledende tekst, der vises i displayet over tasterne, f.eks. **Menu** og **Navne** i standby-tilstand.


4. 4-vejs piletaster med ▲, ▼ ◀ og ▶

Gør det muligt at rulle gennem navne, telefonnumre, menuer eller indstillinger og i kalenderen. Hvis du trykker på ◀ i standby-tilstand, åbnes menuen *Opret besked*, og hvis du trykker på ▶, åbnes menuen *Kalender*.

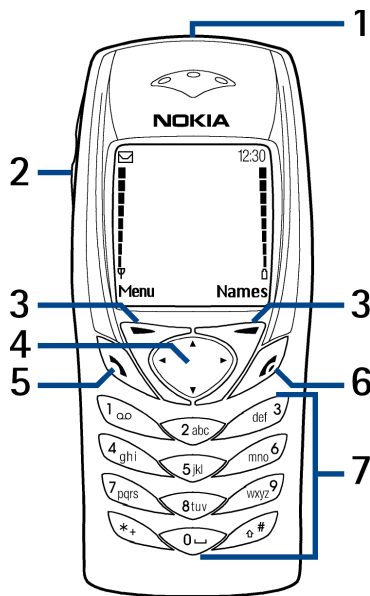

5.  ringer op til et telefonnummer og besvarer et opkald. I standby-tilstand vises det senest kaldte nummer.
6.  afslutter et aktivt opkald. Afslutter en vilkårlig funktion.
7. **0**  - **9** WXYZ angiver numre og tegn.
*+ og #  anvendes til forskellige formål i forbindelse med forskellige funktioner.

1. Opladerstik
2. Pop-Port™-stik til f.eks. headset og datakabel
3. Infrarød port (IR)

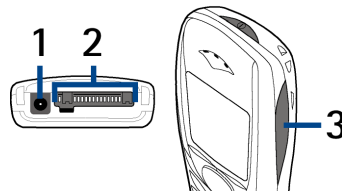


■ Standby-tilstand

Når telefonen er klar til brug, og du ikke har indtastet nogen tegn, er telefonen i standby-tilstand.

1. Angiver, i hvilket trådløst netværk telefonen aktuelt anvendes.
2. Viser det trådløse netværks signalstyrke for din aktuelle placering. Jo højere søjlen er, jo stærkere er signalet.
3. Viser batteriopladningsniveauet. Jo højere søjlen er, jo mere strøm er der på batteriet.
4. Venstre valgtast i standby-tilstand er **Menu**.
5. Højre valgtast i standby-tilstand er **Navne**.

Se også Vigtige indikatorer i standby-tilstand på side 21.

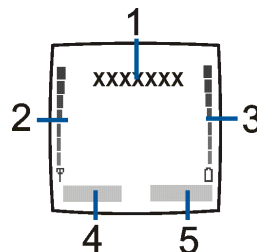

Pauseskærm

Telefonen aktiverer automatisk pauseskærmen med det digitale ur for at spare strøm i standby-tilstand. Den aktiveres efter et bestemt tidspunkt, når ingen af telefonens funktioner bruges. Se Pauseskærm på side 77. Tryk på en vilkårlig tast for at deaktivere pauseskærmen.

Bemærk, at 00:00 vises, hvis du ikke har indstillet uret. Se Ur på side 71, hvis du vil indstille uret.

Tapet

Du kan indstille din telefon til at vise et baggrundsbillede, tapet, når telefonen er i standby-tilstand. Se Tapet på side 76.

Vigtige indikatorer i standby-tilstand

-  Du har modtaget en eller flere tekst- eller billedbeskeder. Se Læsning og besvarelse af en besked eller e-mail på side 54.
-  Du har modtaget en eller flere MMS-beskeder. Se Læsning og besvarelse af en MMS-besked på side 60.
-  Du har modtaget en eller flere talebeskeder. Se Talebeskeder på side 64.
-  Telefonens tastatur er låst. Se Tastaturlås på side 29.
-  Telefonen ringer ikke ved et indgående opkald eller en indgående tekstbesked, hvis *Ringesignal* er indstillet til *Fra*, og *Signal ved SMS-besked* er indstillet til *Fra*. Se Toneindstillinger på side 78.
-  Alarmen er indstillet til *Til*. Se Alarm (Menu 5) på side 80.

-  Nedtællingsuret er i gang. Se Nedtællingsur på side 93.
 -  Tidtagningen med stopuret kører i baggrunden. Se Stopur på side 93.
 -  Der er etableret en GPRS-opkaldsforbindelse, se GPRS-modemindstillinger på side 98. Indikatoren vises øverst til venstre på displayet.
 -  Der er et indgående eller udgående opkald eller en tekstbesked via en GPRS-opkaldsforbindelse. GPRS-forbindelsen afbrydes.
 -  Indikator for infrarød forbindelse, se Infrarød på side 97.
 -  Alle opkald omstilles til et andet nummer, *Omstil alle taleopkald*. Hvis du har to telefonlinier, er  omstillingsindikator for den første linie, og  er omstillingsindikator for den anden linie. Se Omstilling på side 72.
 - 1** eller **2** Angiver den valgte telefonlinie, hvis du har to telefonlinier. Se Linie til udgående opkald på side 73.
 -  Højtaleren er blevet aktiveret, se Højtaler på side 35.
 -  Opkaldene er begrænset til en lukket brugergruppe. Se Sikkerhedsindstillinger på side 79.
 -  Den tidsindstillede profil er valgt. Se Profiler (Menu 3) på side 70.
 -  eller  eller  Headset, håndfrit tilbehør eller teleslynge er tilsluttet telefonen.
- Hvis telefonen skal indstilles til at vise klokkeslæt og dato i standby-tilstand, skal du se Ur på side 71 og Dato på side 71.

■ Placering af håndledsremmen

Fastgør remmen som vist på billedet, og stram den derefter.



Telefonen

2. Kom godt i gang

■ Isætning af SIM-kortet og batteriet


Alle SIM-kort skal opbevares utilgængeligt for børn.

- SIM-kortet og dets kontakter kan nemt blive beskadiget, hvis kortet ridses eller bøjes. Vær derfor påpasselig, når du håndterer, indsætter eller fjerner kortet.
- Sluk telefonen, inden du fjerner batteriet.



1. Sådan fjernes telefonens bagcover:

Vend telefonens bagsideopad, tryk på bagcoverets udløserknop (1), og skub bagcoveret af (2).


Fjern batteriet ved at løfte det med fingergrebet (3).

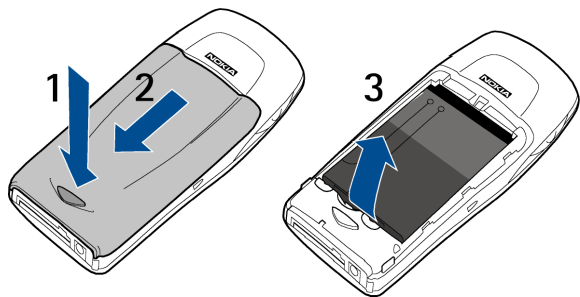

2. Frigør SIM-kortholderen ved forsigtigt at trække i kortholderens lås (4) og åbne den (5).

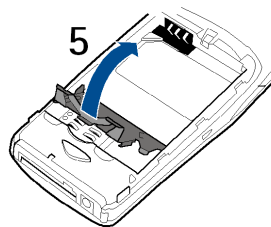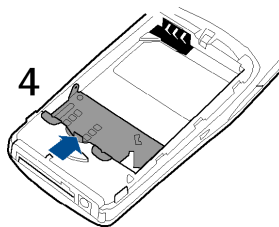


3. Isæt SIM-kortet i SIM-kortholderen (6). Kontroller, at SIM-kortet er isat korrekt, og at det gyldne kontaktområde på kortet vender som vist.

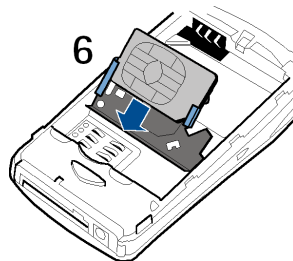

Kom godt i gang

4. Luk SIM-kortholderen (7), og tryk på den, så den låses.

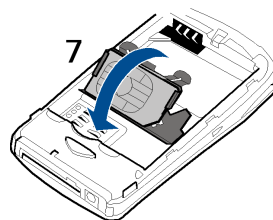


Kom godt i gang

5. Sæt batteriet i (8).



6. Skub coveret på plads (9).

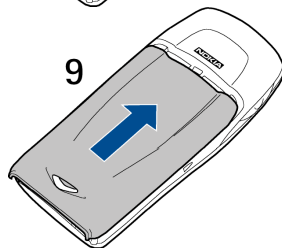


■ Opladning af batteriet

1. Slut ledningen fra opladeren til stikket i bunden af telefonen.
2. Slut opladeren til en stikkontakt.

Teksten *Oplader* vises kortvarigt, hvis telefonen er tændt. Hvis batteriet er helt opbrugt, varer det muligvis et par minutter, inden opladningsindikatoren vises i displayet, eller inden du kan foretage opkald.

Du kan anvende telefonen under opladningen.

Opladningstiden afhænger af opladeren og det anvendte batteri. Det tager f.eks. op til halvanden time at oplade et BL-4C-batteri med ACP-12-opladeren i standby-tilstand.

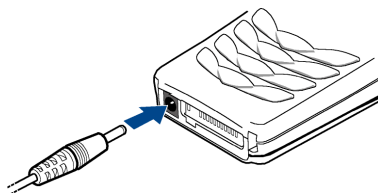

Kom godt i gang


■ Sådan tænder og slukker du telefonen

Tryk på og hold tænd/sluk-knappen  nede.

Kontakt netværksoperatøren eller tjenesteudbyderen, hvis telefonen viser meddelelsen *Indsæt SIM-kort*, selv om SIM-kortet er isat korrekt, eller *SIM-kort ikke understøt*. Telefonen understøtter ikke SIM-kort på 5 volt, og kortet skal muligvis udskiftes.

- Hvis telefonen anmoder om en PIN-kode, skal du indtaste PIN-koden (vises som ****) og trykke på **OK**.

Se også *PIN-kodeanmodning* i Sikkerhedsindstillinger på side 79 og Adgangskoder på side 14.

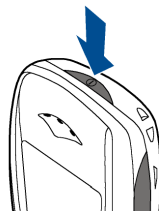

- Hvis telefonen anmoder om en sikkerhedskode, skal du indtaste sikkerhedskoden (vises som ****) og trykke på **OK**.

Se også Adgangskoder på side 14.



Advarsel! Tænd aldrig telefonen, hvor der er forbud mod anvendelse af trådløse telefoner, og hvor brug af telefonen kan forårsage forstyrrelser eller være farligt.

Kom godt i gang

■ Normal position

Brug kun telefonen i normal position.

Din telefon er udstyret med en indbygget antenne. Undgå som ved alt andet radiotransmissionsudstyr at berøre antennen unødigt, når telefonen er tændt. Hvis antennen berøres, kan det have indflydelse på sende- og modtageforholdene, og telefonen kan bruge mere strøm end nødvendigt.

Når antennen ikke berøres under et opkald, optimeres både antennens ydeevne og telefonens samtaletid.



■ Tastaturlås

Tastaturlåsen forhindrer, at taster trykkes ned ved en fejltagelse, når telefonen f.eks. ligger i en taske.

- Sådan låser du tastaturet

Tryk på **Menu** og derefter * + inden for 1,5 sekunder, mens telefonen er i standby-tilstand.

- Sådan låser du tastaturet op

Tryk på **Lås op** og derefter * + inden for 1,5 sekunder.


Hvis du vil besvare et opkald, når tastaturet er låst, skal du trykke på . Du kan betjene telefonen på normal vis under et opkald. Når du afslutter eller afviser et opkald, låses tastaturet automatisk igen.

Se Automatisk tastaturlås på side 74 for at få oplysninger om automatisk tastaturlås.

Se Valg under et opkald på side 35 for at få oplysninger om låsning af tastaturet under et opkald.



Bemærk! Når tastaturet er låst, kan det være muligt at foretage nødopkald til det alarmnummer, som er indkodet i telefonens hukommelse (f.eks. 112 eller et andet officielt alarmnummer). Tast alarmnummeret, og tryk på . Nummeret vises først, når alle cifrene er indtastet.

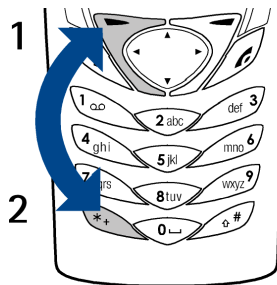


Kom godt i gang


■ Udskiftning af frontcoveret

Strømmen skal altid slås fra, og telefonen skal kobles fra opladeren eller andet udstyr, inden frontcoveret udskiftes. Telefonen skal altid opbevares og anvendes med coveret på.


1. Fjern telefonens bagcover. Se trin 1 under Isætning af SIM-kortet og batteriet på side 24.
2. Fjern frontcoveret ved forsigtigt at afmontere den bagerste del af telefonen og frontcoveret, idet du starter nederst på telefonen.

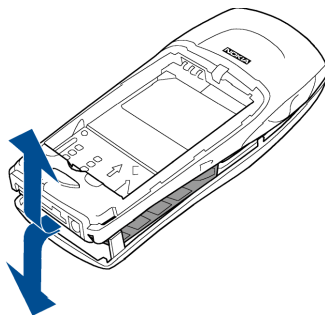

3. Placer tastaturet på det nye frontcover.

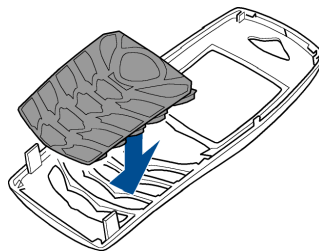

4. Frontcoveret fastgøres ved først at sætte telefonen og frontcoveret korrekt sammen og derefter forsigtigt skubbe på den nederste og øverste del af telefonen, indtil låsene er korrekt fastlåst.

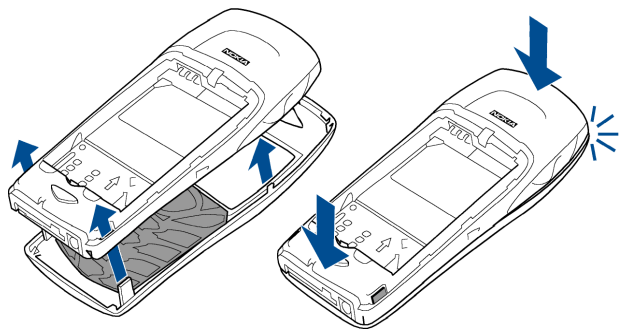

Kom godt i gang

5. Skub bagcoveret på plads. Se trin 6 under Isætning af SIM-kortet og batteriet på side 24.

3. Opkaldsfunktioner

■ Opkald

1. Indtast det ønskede telefonnummer, inkl. områdenummer. Hvis du indtaster et forkert nummer, skal du trykke på **Slet** for at slette det.

Hvis du vil foretage internationale opkald, skal du trykke to gange på ***+** for at angive det internationale præfiks (plustegnet erstatter den internationale adgangskode). Indtast derefter landekoden, områdekoden uden det indledende 0, hvis det er nødvendigt, og telefonnummeret.

2. Tryk på  for at foretage opkald til nummeret.
3. Tryk på  for at afslutte opkaldet eller annullere opkaldsforsøget.

Se også Valg under et opkald på side 35.

Opkald ved hjælp af telefonbogen

- Se Søgning efter et navn i telefonbogen på side 42. Tryk på  for at ringe til nummeret i displayet.

Opkald til det senest kaldte nummer

- Tryk én gang på  i standby-tilstand for at få adgang til listen over de 20 numre, som du senest har foretaget eller forsøgt at foretage opkald til. Rul til det ønskede nummer eller navn, og tryk på  for at foretage opkald til nummeret.

Opkald til telefonsvareren

- Tryk på og hold **100** nede i standby-tilstand, eller tryk på **100** og .

Hvis telefonen anmoder om nummeret til telefonsvareren, skal du indtaste det og trykke på **OK**. Se også Talebeskeder på side 64.

Hurtigkald til et telefonnummer

Tildel et telefonnummer til én af hurtigkaldstasterne, fra **2**abc til **9**wxyz, se Hurtigkald på side 45. Foretag opkald til nummeret på en af følgende måder:

- Tryk på den ønskede hurtigkaldstast, og tryk derefter på .
- Hvis *Hurtigkald* er aktiveret, skal du trykke på og holde en hurtigkaldstast nede, indtil der ringes op. Se Hurtigkald på side 73.

Konferenceopkald

Konferenceopkald er en netværkstjeneste, der gør det muligt for op til seks personer at deltage i et konferenceopkald.

1. Foretag et opkald til den første deltager.
2. Hvis du vil foretage et opkald til en ny deltager, skal du trykke på **Valg** og vælge *Nyt opkald*.
3. Indtast, eller find telefonnummeret på den nye deltager i telefonbogen, og tryk på **Ring op**. Det første opkald sættes i venteposition.
4. Føj den første deltager til konferenceopkaldet, når det nye opkald besvares. Tryk på **Valg**, og vælg *Konference*.
5. Hvis du vil føje en ny deltager til opkaldet, skal du gentage trin 2 til 4.
6. Hvis du ønsker en privat samtale med én af deltagerne, skal du:

Tryk på **Valg**, og vælg **Privat** og den ønskede deltager. Deltag i konferenceopkaldet igen som beskrevet i trin 4.

7. Tryk på , hvis du vil afslutte konferenceopkaldet.

■ Besvarelse eller afvisning af et indgående opkald

Tryk på  for at besvare det indgående opkald, og tryk på  for at afslutte opkaldet.

Tryk på  for at afvise det indgående opkald.

Tryk på **Lydløs**, hvis det er muligt, for at gøre ringetonen lydløs. Derefter kan du enten besvare eller afvise opkaldet.

Hvis headset HDB-4 er tilsluttet telefonen, kan du besvare og afslutte et opkald ved at trykke på headsettasten.



Tip! Hvis funktionen **Omstil ved optaget** er aktiveret til omstilling af opkaldene, f.eks. til telefonsvareren, medfører afvisning af et indgående opkald, at opkaldet omstilles. Se Omstilling på side 72.

Banke på

Tryk på  for at besvare det ventende opkald under et opkald. Det første opkald sættes i venteposition. Tryk på  for at afslutte det aktive opkald.

Se Banke på på side 73, hvis du vil aktivere funktionen **Banke på**.

■ Valg under et opkald

Mange af de funktioner, du kan benytte under et opkald, er netværkstjenester. Tryk på **Valg** under et opkald for at vælge mellem følgende muligheder:

U/mikrofon eller *M/mikrofon*, *Afslut opkald*, *Afslut alle*, *Telefonbog*, *Menu* og *Standby* eller *Tilbage*, *Nyt opkald*, *Konference*, *Privat*, *Besvar*, *Afvis* og *Højttaler* eller *Håndsæt*.

Lås tastatur for at aktivere tastaturlåsen.

Send DTMF anvendes til at sende DTMF-tonestrenge, f.eks. adgangskoder eller bankkontonumre. Indtast DTMF-strengen, eller find den i telefonbogen, og tryk på **OK**. Bemærk, at du kan indtaste ventetegnet w og pausetegnet p ved at trykke på *+ gentagne gange.

Skift anvendes til at skifte mellem det aktive og det ventende opkald, *Overfør* anvendes til at forbinde et ventende opkald med et aktivt opkald og til at koble dig selv fra opkaldene.

Højttaler

Du kan bruge din telefon som en højttaler under et opkald. Hold ikke telefonen op til øret, når du bruger højttalerfunktionen.

- Hvis du vil aktivere højttaleren, skal du trykke på **Valg** og vælge *Højttaler* eller trykke på **Højttaler**, hvis den er tilgængelig.
- Hvis du vil deaktivere højttaleren under et opkald, skal du trykke på **Valg** og vælge *Håndsæt* eller trykke på **Håndsæt**, hvis den er tilgængelig.

Hvis du har tilsluttet den håndfri enhed CARK126 eller headset'et til telefonen, ændres *Håndsæt* på listen over valgmuligheder til *Håndfri* eller *Headset* og valgtasten **Håndsæt** til henholdsvis **Håndfri** eller **Headset**.

Højttaleren deaktiveres automatisk, når du afslutter opkaldet eller opkaldsforsøget eller tilslutter den håndfri enhed eller headset'et til telefonen.

4. Skrivning af tekst

Du kan indtaste tekst, for eksempel når du skriver beskeder, ved hjælp af traditionelt eller forprogrammeret tekstinput.

Når du skriver tekst, angives det forprogrammerede tekstinput af  og det traditionelle tekstinput af  øverst til venstre i displayet. Store og små bogstaver angives af **ABC**, **abc** eller **ABC** ud for tekstinputindikatoren. Du kan ændre små og store bogstaver ved at trykke på # . Taltilstanden angives ved hjælp af **123**, og du kan skifte mellem bogstav- og taltilstand ved at trykke på #  og holde den nede.

■ Aktivering eller deaktivering af forprogrammeret tekstinput

Tryk på **Valg**, og vælg *Ordbog*, når du skriver tekst.

- Vælg et sprog på ordbogens liste over valgmuligheder for at aktivere det forprogrammerede tekstinput. Forprogrammeret tekstinput er kun tilgængeligt for de sprog, der vises på listen.
- Hvis du vil vende tilbage til det traditionelle tekstinput, skal du vælge *Ordbog fra*.



Tip! Hvis du vil foretage hurtig aktivering eller deaktivering af det forprogrammerede tekstinput, skal du trykke to gange på # , når du skriver tekst, eller trykke på **Valg** og holde den nede.

■ Brug af forprogrammeret tekstinput

Det er muligt at indtaste et vilkårligt bogstav ved hjælp af et enkelt tastetryk. Det forprogrammerede tekstinput er baseret på en indbygget ordbog, som du også kan føje nye ord til.

1. Begynd at skrive et ord ved brug af tastene **2**abc til **9**wxyz. Tryk kun én gang på den enkelte tast for hvert bogstav. Ordet ændres efter hvert tastetryk.



Eksempel: Prøv at skrive **Nokia**, når den engelske ordbog er valgt, ved at trykke én gang på **6**mno for N, én gang på **6**mno for o, én gang på **5**jkl for k, én gang på **4**ghi for i og én gang på **2**abc for a:



Hvis du vil indsætte et tal, mens du arbejder i bogstavtilstand, skal du trykke på og holde den ønskede nummertast nede.

Se Tip til skrivning af tekst på side 38, hvis du ønsker yderligere oplysninger om skrivning af tekst.

2. Når du er færdig med at skrive ordet, og det er korrekt, skal du bekræfte det ved at tilføje et mellemrum ved hjælp af **0**␣ eller ved at trykke på en vilkårlig pile tast. Når du trykker på en pile tast, flyttes markøren også.

Hvis ordet ikke er korrekt, skal du trykke på ***** + gentagne gange eller trykke på **Valg** og vælge **Matcher**. Når det ønskede ord vises, skal du bekræfte det.

Tegnet ? vises efter ordet, hvilket betyder, at det ord, du ville skrive, ikke findes i ordbogen. Hvis du vil føje ordet til ordbogen, skal du trykke på **Stav**, indtaste ordet (der anvendes traditionelt tekstinput) og trykke på **Gem**. Hvis ordbogen bliver fyldt, erstatter det nye ord det ældste ord, der blev tilføjet.

3. Skriv det næste ord.

Skrivning af sammensatte ord

Indtast den første del af ordet, og bekræft det ved at trykke på ►. Skriv den sidste del af ordet, og bekræft det.

■ Brug af traditionelt tekstinput

Tryk på en nummertast, **100** til **9WXYZ**, indtil det ønskede tegn vises. Det er ikke alle tilgængelige tegn, som hører til en nummertast, der er angivet på tasten. De tilgængelige tegn afhænger af det sprog, der er valgt i menuen *Sprog*, se Sprog på side 74.

Hvis du vil indsætte et tal, mens du arbejder i bogstavtilstand, skal du trykke på og holde den ønskede nummertast nede.

- Hvis det næste bogstav, du vil indtaste, er angivet på den samme tast som det nuværende bogstav, skal du vente, indtil markøren vises, eller trykke på en af piletasterne og derefter indtaste bogstavet.
- De mest almindelige tegnsætningstegn og specialtegn er tilgængelige ved hjælp af nummertasten **100**.

Se Tip til skrivning af tekst på side 38, hvis du ønsker yderligere oplysninger om skrivning af tekst.

■ Tip til skrivning af tekst

Følgende funktioner er muligvis også tilgængelige ved skrivning af tekst:

- Tryk på **0**  for at indsætte et mellemrum.
- Tryk på piletasterne **▲**, **▼**, **◀** eller **▶** for at flytte markøren til henholdsvis højre eller venstre eller op og ned.

- Tryk på **Slet** for at slette tegnet til venstre for markøren. Tryk på og hold **Slet** nede for at foretage hurtigere sletning af de pågældende tegn.
Hvis du vil slette alle tegn på én gang, når du skriver en besked, skal du trykke på **Valg** og vælge **Slet tekst**.
- Hvis du vil indsætte et ord, når du bruger forprogrammeret tekstinput, skal du trykke på **Valg** og vælge **Indsæt ord**. Skriv ordet ved hjælp af det traditionelle tekstinput, og tryk på **Gem**. Ordet føjes også til ordbogen.
- Hvis du vil indsætte et specialtegn, når du bruger traditionelt tekstinput, skal du trykke på *** +**, eller når du bruger forprogrammeret tekstinput, skal du trykke på og holde *** +** nede eller trykke på **Valg** og vælge **Indsæt symbol**.

Tryk på en af piletasterne for at finde et tegn, og tryk på **Indsæt** for at vælge tegnet.

Du kan også finde et tegn ved at trykke på **2**abc, **4**ghi, **6**mno eller **8**tuv og vælge tegnet ved at trykke på **5**jkl.

Du har følgende valgmuligheder, når du skriver tekstbeskeder:

- Hvis du vil indsætte et tal, mens du arbejder i bogstavtilstand, skal du trykke på **Valg** og vælge **Indsæt nummer**. Indtast telefonnummeret, eller find det i telefonbogen, og tryk på **OK**.
- Hvis du vil indsætte et navn fra telefonbogen, skal du trykke på **Valg** og vælge **Indsæt navn**. Hvis du vil indsætte det telefonnummer, der er tilknyttet personen, skal du trykke på **Valg** og vælge **Vis detaljer**.

5. Telefonbog (Navne)

Det er muligt at gemme navne og telefonnumre i telefonens hukommelse (intern telefonbog) og i SIM-kortets hukommelse (SIM-telefonbog).

- Den interne telefonbog kan rumme op til 300 navne med telefonnumre og tekst for hvert navn. Hvor mange navne, der kan gemmes, afhænger af længden på navne, antallet samt længden på telefonnumre og tekstelementer.

Den interne telefonbog bruger delt hukommelse, se Delt hukommelse på side 18.

- Telefonen understøtter SIM-kort, der kan gemme op til 250 navne og telefonnumre. Navne og numre, der er gemt i SIM-kortets hukommelse, angives ved hjælp af .

■ Valg af indstillinger for telefonbogen

Tryk på [Navne](#), og vælg [Indstillinger](#). Vælg

- [Hukommelse i brug](#) for at vælge den telefonbog, du vil bruge. Vælg [Telefon og SIM](#) for at hente navne og numre fra begge telefonbøger. Navnene og numrene gemmes i telefonens hukommelse.
- [Telefonbogsvisning](#) for at vælge den måde, som telefonnumre og navne i telefonbogen vises på.
- [Hukommelsesstatus](#) for at få vist, hvor mange navne og telefonnumre der aktuelt er gemt, og hvor mange den valgte telefonbog endnu har plads til at gemme.

■ Lagring af navne og telefonnumre (Tilføj navn)

Navne og numre gemmes i den anvendte hukommelse, se Valg af indstillinger for telefonbogen ovenfor.

1. Tryk på **Navne**, og vælg *Tilføj navn*.
2. Indtast navnet, og tryk på **OK**. Se Brug af traditionelt tekstinput på side 38.
3. Indtast telefonnummeret, og tryk på **OK**. Se Opkald på side 32, hvis du ønsker oplysninger om indtastning af numrene.
4. Tryk på **Udført**, når navnet og nummeret er gemt.



Tip! Hurtig lagring Indtast telefonnummeret i standby-tilstand. Tryk på **Valg**, og vælg *Gem*. Indtast navnet, og tryk på **OK** og **Udført**.

Lagring af flere numre og tekstelementer for et navn

Du kan gemme forskellige typer telefonnumre og korte tekstelementer i telefonens interne telefonbog.

Det første nummer gemmes automatisk som standardnummeret, hvilket angives med en ramme rundt om nummertypeindikatoren, f.eks. . Når du vælger et navn fra telefonbogen, f.eks. for at foretage et opkald, er det standardnummeret, der anvendes, medmindre du vælger et andet nummer.

1. Kontroller, at den anvendte hukommelse enten er *Telefon* eller *Telefon og SIM*. Se Valg af indstillinger for telefonbogen på side 40.
2. Tryk på ▼ eller ▲ i standby-tilstand, hvis du vil have adgang til en liste over navne og telefonnumre.
3. Rul til det navn i telefonens interne telefonbog, som du vil føje et nyt nummer eller tekstelement til, og tryk på **Detaljer**.
4. Tryk på **Valg**, og vælg *Tilføj nummer* eller *Tilføj detalje*.

5. Vælg én af følgende nummertyper:  *Normal*,  *Mobil*,  *Hjem*,  *Kontor* og  *Fax*, eller teksttyper  *E-mail-adresse*,  *Webadresse*,  *Postadresse* og  *Note*.
Hvis du vil ændre nummer- eller teksttype, skal du vælge *Skift type* på listen over valgmuligheder.
6. Indtast det ønskede nummer eller tekstelement, og tryk på **OK** for at gemme det.
7. Tryk på **Tilbage** og derefter på **Afslut** for at vende tilbage til standby-tilstand.

Ændring af standardnummeret

Tryk på ▼ eller ▲ i standby-tilstand, rul til det ønskede navn, og tryk på **Detaljer**. Rul til det nummer, du vil indstille til at være standardnummer. Tryk på **Valg**, og vælg *Standardnummer*.

■ Søgning efter et navn i telefonbogen

1. Tryk på **Navne**, og vælg *Søg*.
2. Du kan indtaste de første tegn i det navn, du søger efter, i pop-up-vinduet.
Tryk på ▼ og ▲ for at gennemse navnene på listen samt ◀ og ▶ for at flytte markøren i pop-up-vinduet.
3. Rul til det ønskede navn, og tryk på **Detaljer**. Rul for at få vist detaljer for det valgte navn.



Tip! Tryk på ▼ eller ▲ i standby-tilstand, hvis du hurtigt vil finde et navn og et telefonnummer. Indtast det første bogstav (eller flere af de første bogstaver) i navnet, og/eller rul til det ønskede navn.

■ Redigering af et navn, nummer eller tekstelement

Søg efter det navn (og nummer), du vil ændre, og tryk på **Detaljer**. Rul til det navn, nummer eller tekstelement, du vil ændre, og tryk på **Valg**. Vælg *Rediger navn*, *Rediger nummer* eller *Rediger detalje*, og rediger navnet, nummeret eller teksten, og tryk på **OK**.

■ Sletning af navne og numre

Tryk på **Navne**, og vælg **Slet**.

- Hvis du vil slette navne og numre et efter et, skal du vælge *Enkeltvis* og rulle til det navn (og nummer), du vil slette. Tryk på **Slet**, og tryk på **OK** for at bekræfte.
- Hvis du vil slette samtlige navne og numre i telefonbogen på én gang, skal du vælge *Slet alle* derefter rulle til telefonbogen, *Telefon* eller *SIM-kort* og trykke på **Slet**. Tryk på **OK**, og foretag bekræftelse ved hjælp af sikkerhedskoden.

■ Kopiering af telefonbøger

Det er muligt at kopiere navne og telefonnumre fra telefonens hukommelse til SIM-kortets hukommelse og omvendt.

1. Tryk på **Navne**, og vælg *Kopier*.
2. Vælg, hvad du vil kopiere fra og til: *Fra telefon til SIM-kort* eller *Fra SIM-kort til telefon*.
3. Vælg *Enkeltvis*, *Alle* eller *Standardnumre*.
 - Hvis du vælger *Enkeltvis*, skal du rulle til det navn, du vil kopiere, og trykke på **Kopier**. *Standardnumre* vises, hvis du kopierer fra telefonen til SIM-kortet. Det er kun standardnumrene, der kopieres.

4. For at vælge om du vil beholde eller slette de oprindelige navne og numre, skal du enten vælge *Behold original* eller *Slet original*.
- Hvis du vælger *Alle* eller *Standardnumre*, skal du trykke på **OK**, når *Start kopiering?* eller *Start flytning?* vises.

■ Afsendelse og modtagelse af visitkort

Det er muligt at sende og modtage en persons kontaktoplysninger som et visitkort, enten via IR eller som en OTA-besked, hvis dette understøttes af netværket.

Modtagelse af visitkort

Hvis du vil modtage et visitkort via IR, skal du kontrollere, at telefonen er klar til at modtage data via IR-porten, se Infrarød på side 97. Det er nu muligt for brugeren af den anden telefon at sende navnet og telefonnummeret via Infrarød.

Når du modtager et visitkort via IR eller som en OTA-besked, skal du trykke på **Vis**. Vælg **Gem** for at gemme visitkortet i telefonens hukommelse. Du kan afvise visitkortet ved at trykke på **Afslut** og derefter **OK**.

Afsendelse af visitkort

Du kan sende et visitkort via IR eller som en OTA-besked til en kompatibel telefon eller en anden håndholdt enhed, der understøtter vCard-standarden.

1. Søg efter det navn og det telefonnummer, du vil sende fra telefonbogen, og tryk på **Detaljer** og **Valg**, og vælg *Send visitkort*.
2. Hvis du vil sende visitkortet via IR, skal du kontrollere, at den anden telefon eller pc'en er sat op til at kunne modtage data via IR-porten, og vælge *Via infrarød*.

Hvis du vil sende visitkortet som en OTA-besked, skal du vælge *Via SMS*.

■ Hurtigkald

Se Hurtigkald til et telefonnummer på side 33, hvis du vil foretage et opkald ved hjælp af hurtigkaldstasterne.

Tildeling af et nummer til en hurtigkaldstast

Tryk på **Navne**, vælg *Hurtigkald*, og gennemse, indtil du kommer til det ønskede nummer til hurtigkaldstasten.

Tryk på **Tidel**, tryk på **Søg**, og vælg først det navn og derefter det nummer, du vil tilknytte. Hvis nummeret allerede er tildelt tasten, skal du trykke på **Valg**, hvorefter du kan få vist, ændre eller slette det tildelte nummer.

■ Infonumre

Du kan foretage opkald til tjenesteudbyderens informationsnumre, hvis SIM-kortet indeholder disse numre.

Tryk på **Navne**, og vælg *Infonumre*. Rul til en kategori for et informationsnummer, og tryk på  for at ringe nummeret op.

■ Tjenestenumre

Du kan foretage opkald til tjenesteudbyderens tjenestenumre, hvis SIM-kortet indeholder disse numre.

Tryk på **Navne**, og vælg *Tjenestenumre*. Rul til et tjenestenummer, og tryk på  for at ringe nummeret op.

■ Mine numre

De telefonnumre, der er tildelt til SIM-kortet, gemmes i *Egne numre*, hvis kortet tillader det. Du kan få vist numrene ved at trykke på *Navne* og vælge *Egne numre*. Rul til det ønskede navn eller nummer, og tryk på *Vis*.

■ Opkaldsgrupper

Du kan inddelle de navne og telefonnumre, der er gemt i telefonbogen, i opkaldsgrupper. For hver opkaldsgruppe er det muligt at indstille telefonen til at afspille en bestemt ringetone og vise et valgt logo i displayet, når du modtager et opkald fra et telefonnummer i gruppen, se nedenfor. Se *Ringsignal for* i afsnittet Toneindstillinger på side 78, hvis du vil indstille telefonen til kun at ringe, når du modtager opkald fra de telefonnumre, der hører til en bestemt opkaldsgruppe.

Tryk på *Navne*, og vælg *Opkaldsgrupper* og den ønskede opkaldsgruppe. Vælg

- *Gruppenavn*, indtast et nyt navn for opkaldsgruppen, og tryk på *OK*.
- *Grupperingetone*, og vælg den ønskede ringetone til gruppen. *Standard* er den valgte ringetone for den aktuelt aktive profil.
- *Gruppelogo*, og vælg *Til* for at indstille telefonen, så den viser gruppelogoet. Vælg *Fra*, hvis telefonen ikke skal vise logoet eller *Vis* for at vise logoet.
- *Gruppemedlemmer* for at føje et navn til opkaldsgruppen, tryk på *Valg*, og vælg *Tilføj navn*. Rul til det navn, du vil føje til gruppen, og tryk på *Tilføj*.

Hvis du vil fjerne et navn fra opkaldsgruppen, skal du rulle til det navn, du vil fjerne, trykke på *Valg* og vælge *Fjern navn*.

6. Brug af menuen

Telefonen er udstyret med en lang række funktioner, der er inddelt i menuer. De fleste menufunktioner er forsynet med en kort hjælpepetekst. Hvis du vil se hjælpepeteksten, skal du rulle til den ønskede menufunktion og vente i 15 sekunder. Tryk på **Tilbage** for at afslutte hjælpepeteksten. Se Aktivering af hjælpepetekst på side 75.

■ Adgang til en menufunktion

Ved hjælp af piletasterne

1. Tryk på **Menu** for at få adgang til menuen.
2. Gennemse menuen ved hjælp af ▼ eller ▲, og vælg f.eks. *Indstillinger* ved at trykke på **Vælg**.
3. Hvis menuen indeholder undermenuer, skal du vælge den ønskede undermenu, f.eks. *Opkaldsindstillinger*.
4. Gentag trin 3, hvis den valgte undermenu indeholder yderligere undermenuer. Vælg den næste undermenu, f.eks. *Valgfri svartast*.
5. Vælg den ønskede indstilling.
6. Tryk på **Tilbage** for at vende tilbage til det tidligere menuniveau, og tryk på **Afslut** for at afslutte menuen.

Ved hjælp af en genvej

Menuer, undermenuer og indstillinger er nummereret og de fleste af dem kan aktiveres ved hjælp af de genvejsnumre, der hører til den enkelte menu, undermenu eller indstilling.

- Tryk på **Menu** for at få adgang til menuen. Indtast hurtigt (inden to sekunder) indeksnummeret på den menufunktion, du vil aktivere.

 **Eksempel:** Hvis du vil indstille *Valgfri svartast Til*, skal du trykke på **Menu**, **4**ghi, **2**abc, **2**abc og **1**oo. Tryk på **Tilbage** for at vende tilbage til det tidligere menuniveau, og tryk på **Afslut** for at afslutte menuen.

■ Liste over menufunktioner

1. Beskeder



1. Tekstbeskeder

1. Opret besked
2. Indbakke
3. Opret e-mail
4. Sendte beskeder
5. Arkiv
6. Skabeloner
7. Mine mapper
8. Distributionslister
9. Slet beskeder

2. MMS-beskeder

1. Opret besked
2. Indbakke
3. Udbakke
4. Sendte beskeder
5. Gemte beskeder
6. Slet beskeder

3. Chat

4. Talebeskeder

1. Aflyt talebeskeder
2. Nummer til telefonsvarer

5. Infobeskeder

1. Infotjeneste

2. Emner

3. Sprog

4. Infoemner gemt på SIM-kortet

5. Læs¹

6. Beskedindstillinger.

1. Tekstbeskeder

2. MMS-beskeder

3. Andre indstillinger

7. Rediger kommand.

2. Opkaldsinfo



1. Ubesvarede opkald

2. Indgående opkald

3. Udgående opkald

4. Slet seneste opkaldsliste

1. Alle

2. Ubesvarede

3. Indgående

4. Udgående

5. Opkaldsvarighed

1. Varighed af seneste opkald

2. Varighed af indgående opkald

3. Varighed af udgående opkald

4. Varighed af alle opkald

1. Denne menu vises kun, hvis der modtages infobeskeder.

5. Nulstil tidstællere
 6. Opkaldspriser
 1. Seneste opkaldsenheder
 2. Alle opkald i enheder
 3. Indstillinger for opkaldspriser
 7. GPRS-data-tæller
 1. Data sendt i seneste session
 2. Data modtaget i seneste session
 3. Alle sendte data
 4. Alle modtagne data
 5. Nulstil tællere
 8. Timer for GPRS-forbindelse
 1. Varighed af seneste session
 2. Varighed af alle sessioner
 3. Nulstil timere
- 3. Profiler**
1. Normal
 1. Aktivér
 2. Tilpas
 3. Tidsindstillet
 2. Lydløs (samme undermenuer som i Normal)
 3. Møde (samme undermenuer som i Normal)
 4. Udendørs (samme undermenuer som i Normal)

5. Personssøger (samme undermenuer som i Normal)
- 4. Indstillinger**
- 
1. Ur- og datoindstillinger
 1. Ur
 2. Dato
 3. Autoopdatering af dato/tid
 2. Opkaldsindstillinger
 1. Omstilling
 2. Valgfri svartast
 3. Automatisk genopkald
 4. Hurtigkald
 5. Banke på
 6. Oversigt efter opkald
 7. Send eget opkalds-id
 8. Linie til udgående opkald¹
 3. Telefonindstillinger
 1. Sprog
 2. Automatisk tastaturlås
 3. Celleinformation
 4. Opstartstekst
 5. Valg af netværk
 6. Bekræft SIM-tjenestehandlinger
 7. Aktivering af hjælpe tekst
 8. Starttone

1. Yderligere oplysninger om tilgængelighed fås hos netværksoperatøren eller tjenesteudbyderen.

4. Displayindstillinger

1. Baggrund
2. Farveskemaer
3. Operatørlogo
4. Aktivér pauseskærm
5. Lysstyrke for display

5. Toneindstillinger

1. Ringesignal
2. Ringetone
3. Ringestyrke
4. Vibrationssignal
5. Signal ved SMS-besked
6. Tastaturtoner
7. Advarselstoner
8. Ringesignal for

6. Indstillinger for tilbehør¹

1. Headset
2. Håndfri
3. Teleslynge

7. Sikkerhedsindstillinger

1. PIN-kodeanmodning
2. Opkaldsspærring
3. Begrænsede numre
4. Lukket brugergruppe
5. Sikkerhedsniveau

6. Adgangskoder

8. Gendan fabriksindstillinger

5. Alarm



6. Galleri

1. Vis mapper
1. Grafik
2. Toner
2. Tilføj mappe
3. Slet mappe
4. Omdøb mappe
5. Galleritjenester

7. Planlægning

1. Kalender
2. Opgaveliste



8. Spil

1. Vælg spil
2. Spiltjenester
3. Hukommelse
4. Indstillinger
1. Lyde
2. Lys



1. Denne menu vises kun, hvis telefonen er eller har været tilsluttet et headset, en håndfri enhed eller en teleslynge, som fås til telefonen.

3. Vibrationer

9. Programmer

1. Vælg program
2. Programtjenester
3. Hukommelse



10. Tilbehør

1. Regnemaskine
2. Nedtællingsur
3. Stopur
4. Tegnebog
 1. Kort
 2. Personlige noter
 3. Indstillinger



11. Forbindelse

1. Infrarød
2. GPRS
 1. GPRS-forbindelse



2. Indstillinger for GPRS-modem

12. Tjenester

1. Startside
2. Bogmærker
3. Tjenesteindbakke
4. Indstillinger
 1. Aktive tjenesteindstillinger
 2. Rediger aktive tjenesteindstillinger
 3. Indstillinger for udseende
 4. Indst. for cookies
 5. Certifikater
 6. Indstillinger for sikkerhedsmodul
 7. Tjenesteindbakkeindstillinger
5. Gå til adresse
6. Tøm cache

13. SIM-tjenester¹

1. Funktionerne vises kun, hvis de understøttes af SIM-kortet. Navnet og indholdet varierer, afhængigt af SIM-kortet

7. Menufunktioner

■ Beskeder (Menu 1)

Det er muligt at læse, skrive, sende og gemme tekst-, MMS- og e-mail-beskeder. Alle beskederne er placeret i mapper.



Inden du kan sende en tekst-, billed- eller e-mail-besked, skal du gemme nummeret på beskedcentralen, se Beskedindstillinger på side 65.

Tekstbeskeder

Telefonen kan sende og modtage beskeder, der består af flere almindelige tekstbeskeder (netværkstjeneste). Fakturering er baseret på, hvor mange almindelige beskeder der kræves for en besked, som består af flere dele.

Du kan også sende og modtage tekstbeskeder, der indeholder billeder. De enkelte billedbeskeder består af flere tekstbeskeder. Det kan derfor være dyrere at sende en billedbesked end en tekstbesked.



Bemærk! Billedbeskedfunktionen kan kun bruges, hvis den understøttes af netværksoperatøren eller tjenesteudbyderen. Kun telefoner med funktionen Billedbesked kan modtage og få vist billedbeskeder.

Skrivning og afsendelse af beskeder

Antallet af tilgængelige tegn og det aktuelle delnummer for en besked, der består af flere dele, vises øverst til højre i displayet.

1. Tryk på [Menu](#), og vælg [Beskeder](#), [Tekstbeskeder](#) og [Opret besked](#).



Tip! Hvis du hurtigt vil åbne menuen [Opret besked](#), skal du trykke på ◀ i standby-tilstand.

2. Indtast en besked. Se Skrivning af tekst på side 36. Hvis du vil indsætte tekstkabeloner eller et billede i beskeden, skal du se Skabeloner på side 56.
3. Hvis du vil sende beskeden, skal du trykke på **Valg** og vælge **Send**.
4. Indtast modtagerens telefonnummer, eller find telefonnummeret i telefonbogen.

Tryk på **OK** for at sende beskeden.



Bemærk! Når du sender SMS-meddelelser, vises beskeden *Beskeden er sendt*. Dette angiver, at beskeden er sendt fra din telefon til det centralnummer for beskeder, der er programmeret i telefonen. Det er ikke en angivelse af, at beskeden ankommer til den påtænkte destination. Kontakt din tjenesteudbyder for at få flere oplysninger om SMS-tjenester.

Valgmuligheder ved afsendelse af beskeder

Når du har skrevet en besked, skal du trykke på **Valg** og vælge **Sendevalg**.

- Hvis du vil sende en besked til flere modtagere, skal du vælge **Send til flere**. Tryk på **Udført**, når du har sendt beskeden til alle de ønskede modtagere.
- Vælg **Send til liste**, hvis du vil sende en besked til en foruddefineret distributionsliste. Mens beskeden sendes til modtagerne, vises det antal beskeder, der mangler at blive sendt, på telefonen. Se Distributionslister på side 57, hvis du vil definere og redigere distributionslister.
- Hvis du vil sende en besked ved hjælp af en SMS-profil, skal du først vælge **Sendeprofil** og derefter den ønskede SMS-profil.

Se Beskedindstillinger på side 65, hvis du vil definere en SMS-profil.

Skrivning og afsendelse af en e-mail

Før du kan sende en e-mail via SMS, skal du gemme indstillingerne for afsendelse af e-mail. Se Beskedindstillinger på side 65. Kontakt netværksoperatøren eller tjenesteudbyderen vedrørende

tilgængelighed og abonnement på e-mail-tjenesten. Se Lagring af flere numre og tekstelementer for et navn på side 41 for at få oplysninger om, hvordan du gemmer en e-mail-adresse i telefonbogen.

1. Tryk på **Menu**, og vælg *Beskeder*, *Tekstbeskeder* og *Opret e-mail*.
2. Indtast modtagerens e-mail-adresse, eller find det i telefonbogen, og tryk på **OK**.
3. Hvis du vil, kan du indtaste emnet for e-mailen og trykke på **OK**.
4. Indtast e-mailen. Se Skrivning af tekst på side 36. Det antal tegn, som du kan indtaste, vises øverst til højre i displayet. E-mail-adressen og emnet er indeholdt i det samlede antal tegn.

Se også Indsættelse af en tekstskebelon i en meddelelse eller en e-mail på side 56. Det er ikke muligt at indsætte et billede.

5. Hvis du vil sende e-mailen, skal du trykke på **Valg** og vælge *Send e-mail*. Hvis du ikke har gemt indstillingerne for afsendelse af e-mail, beder telefonen om nummeret på e-mail-serveren.

Tryk på **OK** for at sende e-mailen.



Bemærk! Når du sender e-mail via SMS-netværkstjenesten, vises beskeden *Beskeden er sendt*. Dette angiver, at e-mailen er sendt fra din telefon til e-mail-serveren. Det betyder ikke, at e-mailen er modtaget af modtageren. Hvis du ønsker yderligere oplysninger om e-mail-tjenester, skal du kontakte tjenesteudbyderen.

Læsning og besvarelse af en besked eller e-mail

Når du modtager en besked eller en e-mail, vises indikatoren  og antallet af nye beskeder efterfulgt af *SMS-beskeder er modtaget* i displayet.

Modtagne beskeder gemmes automatisk i den delte hukommelse. Se Delt hukommelse på side 18.

Det blinkende symbol  angiver, at hukommelsen til beskeder er fyldt. Du er nødt til at slette de gamle beskeder, inden du kan modtage nye beskeder.

1. Tryk på **Vis** for at vise beskeden, eller tryk på **Afslut** for at vise den på et senere tidspunkt.

Læsning af beskeden på et senere tidspunkt:

Tryk på **Menu**, og vælg **Beskeder**, **Tekstbeskeder** og **Indbakke**.

2. Hvis du modtager mere end én besked, skal du vælge den besked, du vil læse. En ulæst tekstbesked angives af  foran den.
3. Tryk på **Valg**, mens du læser eller viser beskeden.

Du kan vælge en indstilling, f.eks. for at slette, videresende eller redigere beskeden som en tekstbesked eller en e-mail, flytte eller omdøbe den besked, du er ved at læse.

Vælg **Kopiér til kalender**, hvis du vil kopiere tekst fra starten på beskeden til telefonens kalender som en påmindelse for den aktuelle dag.

Vælg **Beskeddetaljer**, hvis du vil have vist afsenderens navn og telefonnummer, den anvendte beskedcentral samt modtagelsesdatoen og -tidspunktet.

Vælg **Brug detalje**, hvis du vil hente numre, e-mail-adresser og websted-adresser fra den aktuelle besked.

Når du læser en billedbesked, skal du vælge **Gem billede**, hvis du vil gemme billedet i mappen **Skabeloner**.

4. Vælg **Besvar** for at besvare en besked. Vælg **Oprindelig tekst**, hvis du vil medtage den oprindelige besked i svaret eller vælge et standardsvar, som skal medtages i svaret, eller vælg **Tomt display**.

Når du besvarer en e-mail, skal du først bekræfte eller redigere e-mail-adressen og emnet. Skriv et svar på beskeden.

5. Tryk på **Valg**, vælg **Send**, og tryk på **OK** for at sende beskeden til det viste nummer.

Indbakke- og udbakkemapper

Telefonen gemmer de indgående tekstbeskeder i mappen *Indbakke* og de sendte beskeder i mappen *Sendte beskeder* i undermenuen *Tekstbeskeder*.

De tekstbeskeder, som du vil sende senere, kan du gemme i mappen *Arkiv*, *Mine mapper* eller *Skabeloner*.

Skabeloner

Telefonen er udstyret med tekstskabeloner, der angives med  samt billedskabeloner, der angives med .

Hvis du vil have adgang til listen over skabeloner, skal du trykke på *Menu* og vælge *Beskeder*, *Tekstbeskeder* og *Skabeloner*.

Indsættelse af en tekstskabelon i en meddelelse eller en e-mail

- Tryk på *Valg*, når du skriver eller besvarer en besked eller en e-mail. Vælg *Brug skabelon*, og vælg den skabelon, du vil indsætte.

Indsættelse af et billede i en tekstbesked

- Tryk på *Valg*, når du skriver eller besvarer en besked. Vælg *Indsæt billede*, og vælg et billede for at vise det. Tryk på *Indsæt* for at indsætte billedet i beskeden. Indikatoren  i beskedens header angiver, at der er vedhæftet et billede. Antallet af tegn, som en besked kan indeholde, afhænger af billedets størrelse.

Tryk på *Valg*, og vælg *Vis*, hvis du vil se teksten og billedet sammen, inden du sender beskeden.

Arkivmappe og Mine mapper

Hvis du ønsker at sortere dine beskeder, kan du flytte nogle af beskederne til mappen *Arkiv* eller føje nye mapper til beskederne.

Tryk på **Valg**, mens du læser en besked. Vælg *Flyt*, rul til den mappe, som du vil flytte beskeden til, og tryk på **OK**.

Hvis du vil tilføje eller slette en mappe, skal du trykke på **Menu** og vælge *Beskeder* og *Mine mapper*.

- Hvis du vil tilføje en mappe, skal du trykke på **Valg** og vælge *Tilføj mappe*.
- Hvis du vil slette en mappe, skal du rulle hen til den mappe, du vil slette, trykke på **Valg** og vælge *Slet mappe*.

Distributionslister

Hvis du ofte har brug for at sende beskeder til en bestemt gruppe af modtagere, kan du definere en distributionsliste, der indeholder de pågældende modtagere, og bruge denne liste, når du sender en besked. Du kan definere op til 7 distributionslister, der kan indeholde op til 20 modtagere.



Bemærk! Som modtagere på en distributionsliste bruges elementer i en telefonbog, der er gemt i telefonens hukommelse. De elementer i telefonbogen, der gemmes på SIM-kortet, kan kopieres til telefonens hukommelse, se Kopiering af telefonbøger på side 43.

Tryk på **Menu**, og vælg *Beskeder*, *Tekstbeskeder* og *Distributionslister*, hvis du vil have vist og redigere distributionslister.

Tryk på **Valg** for at få følgende muligheder for at redigere en distributionsliste:

- *Vis liste* for at få vist navnene på den valgte distributionsliste.

Tryk på **Valg** for at redigere indholdet på en distributionsliste:

- *Tilføj navn* for at føje et navn til distributionslisten.
- *Vis detaljer* for at få vist detaljer for det valgte navn.
- *Slet navn* for at slette det valgte navn på distributionslisten.
- *Tilføj liste* for at tilføje en ny distributionsliste.

- [Omdøb liste](#) for at omdøbe den valgte distributionsliste.
- [Ryd liste](#) for at slette alle navnene på den valgte distributionsliste.
- [Slet liste](#) for at slette den valgte distributionsliste.

Hvis det ikke lykkes at sende en besked til en eller flere modtagere, gemmes beskeden i [Ikke leverede](#), som du kan finde på listen over [Distributionslister](#). Vælg [Ikke leverede](#), og tryk på [Valg](#) for at få følgende muligheder for at håndtere den ikke-leverede besked:

- [Send igen](#) for at sende beskeden igen til de modtagere, der ikke har modtaget beskeden.
- [Vis liste](#) for at få vist listen over de modtagere, der ikke har modtaget beskeden.
- [Slet liste](#) for at slette listen over de modtagere, der ikke har modtaget beskeden.
- [Vis besked](#) for at få vist den ikke-leverede besked.

MMS-beskeder



Bemærk! Denne funktion kan kun bruges, hvis den understøttes af netværksoperatøren eller tjenesteudbyderen. Kun telefoner med MMS-beskedfunktioner kan modtage og få vist MMS-beskeder.

En MMS-besked kan indeholde tekst, billeder og lyd. Telefonen understøtter MMS-beskeder, der fylder op til 45 KB. Hvis maksimumstørrelsen er nået, kan du ikke modtage beskeden på telefonen. Afhængigt af netværket modtager du muligvis en tekstbesked, der indeholder en internetadresse, hvor du kan se MMS-beskeden.

Hvis beskeden indeholder et billede, skalerer telefonen det, så det passer til displayet.



Bemærk! Hvis [Tillad modtagelse af MMS-beskeder](#) er indstillet til [Ja](#) eller [I hjemmenetværk](#), kan operatøren eller tjenesteudbyderen kræve betaling for hver besked, du modtager.

MMS-beskeder understøtter følgende formater:

- Billeder: JPEG, GIF, PNG og BMP.
- Lyd: Skalerbare polyfoniske MIDI-ringetoner (SP-MIDI) og monofoniske ringetoner.

Hvis den modtagne besked indeholder elementer, der ikke understøttes, erstattes de muligvis af filnavnet og teksten *Objektformatet understøttes ikke*.

Bemærk, at du ikke kan modtage MMS-beskeder, hvis du er i gang med et opkald, et spil, eller der køres et andet Java-program eller en aktiv WAP-forbindelse via GSM-data (se Manuel indtastning af tjenesteindstillingerne på side 101). Da MMS-beskeder ikke altid er pålidelige på grund af flere årsager, må du aldrig anvende dem som eneste kommunikationsmulighed i situationer, hvor kommunikation er af yderste vigtighed.

Skrivning og afsendelse af en MMS-besked

Se Indstillinger for MMS-beskeder på side 66, hvis du vil angive de nødvendige indstillinger for MMS-beskeder. Kontakt netværksoperatøren eller tjenesteudbyderen for oplysninger om tilgængelighed og oprettelse af abonnement på MMS-beskedtjenesten.

1. Tryk på **Menu**, og vælg *Beskeder*, *MMS-beskeder* og *Opret besked*.
2. Indtast en besked. Se Skrivning af tekst på side 36.

Du kan indsætte et billede i en MMS-besked. Tryk på **Valg**, hvis du vil indsætte et billede, og vælg *Indsæt billede*. Listen over tilgængelige mapper under *Galleri* vises. Hvis du vil åbne den ønskede mappe, skal du markere den og derefter vælge det ønskede billede. Indikatoren  i beskedens header angiver, at der er vedhæftet et billede.

Hvis du vil indsætte et navn fra telefonbogen, skal du trykke på **Valg** og vælge *Flere valg* og *Indsæt navn*. Rul til det ønskede navn, og tryk på **Valg**, og vælg *Indsæt navn*.

Tryk på **Valg**, hvis du vil indsætte et nummer, og vælg *Flere valg* og *Indsæt nummer*. Indtast telefonnummeret, eller find det i telefonbogen, og tryk på **OK**.

3. Hvis du vil se beskeden, inden du sender den, skal du trykke på **Valg** og vælge *Vis*.
4. Hvis du vil sende beskeden, skal du trykke på **Valg** og vælge *Send til nummer* (eller *Send til e-mail*).
5. Indtast modtagerens telefonnummer (eller e-mail-adresse), eller find telefonnummeret (eller e-mail-adressen) i telefonbogen. Tryk på **OK**, og beskeden flyttes til mappen *Udbakke*, hvorfra den bliver sendt.

Det tager længere tid at sende en MMS-besked end en tekstbesked. Under afsendelsen vises den animerede indikator , og du kan bruge telefonens andre funktioner. Hvis afsendelsen afbrydes, forsøger telefonen at sende beskeden igen et par gange. Hvis afsendelsen ikke lykkes, bliver beskeden i mappen *Udbakke*, og du kan forsøge at sende den igen.

De sendte beskeder gemmes i mappen *Sendte beskeder*, hvis indstillingen *Gem sendte beskeder* er angivet til *Ja*. Se Indstillinger for MMS-beskeder på side 66.

Læsning og besvarelse af en MMS-besked

Når telefonen modtager en MMS-besked, vises den animerede indikator . Når beskeden er modtaget, vises indikatoren  og teksten *MMS-besked modtaget*.

Det blinkende symbol  angiver, at hukommelsen til MMS-beskeder er fyldt, se MMS-beskedhukommelsen er fuld på side 62.

1. Tryk på **Vis** for at vise beskeden, eller tryk på **Afslut** for at vise den på et senere tidspunkt.

Læsning af beskeden på et senere tidspunkt: Tryk på **Menu**, og vælg *Beskeder*, *MMS-beskeder* og *Indbakke*.

2. Rul for at få vist beskeden. Tryk på **Valg**, og nogle af de følgende indstillinger bliver muligvis tilgængelige.
- **Slet besked** for at slette en gemt besked.
 - **Besvar** for at besvare en besked. Hvis du vil sende svarbeskeden, skal du trykke på **Valg** og vælge **Send**. Afsenderens telefonnummer (eller e-mail-adresse) bruges som standardindstillingen.
 - **Videresend til nr.** eller **Vid.send til e-mail** for at bruge et telefonnummer eller en e-mail-adresse.
 - **Rediger** for at redigere en besked. Du kan kun redigere de beskeder, du selv har skrevet. Se Skrivning og afsendelse af en MMS-besked på side 59.
 - **Beskeddetaljer** for at se emnet, størrelsen og kategorien for beskeden.
 - **Afspil** for at lytte til lyden i beskeden.
 - **Gem lydclip** for at gemme lyden i **Galleri**.
 - **Gem billede** for at gemme billedet i **Galleri**.

Mapperne Indbakke, Udbakke, Gemte beskeder samt Sendte beskeder

Telefonen gemmer de modtagne MMS-beskeder i mappen **Indbakke** i undermenuen **MMS-beskeder**.

De MMS-beskeder, der skal sendes, flyttes til mappen **Udbakke** i undermenuen **MMS-beskeder**.

De MMS-beskeder, som du vil sende senere, kan du gemme i mappen **Gemte beskeder** i undermenuen **MMS-beskeder**.

De sendte MMS-beskeder gemmes i mappen **Sendte beskeder** i undermenuen **MMS-beskeder**.

MMS-beskedhukommelsen er fuld

Modtagede beskeder gemmes automatisk i den delte hukommelse. Se Delt hukommelse på side 18.

Når du har en MMS-besked, der venter, og hukommelsen for beskeder er fuld, blinker indikatoren , og *MMS-besked. er fuld. Se ventende besked* vises. Tryk på **Vis** for at se den besked, der er i venteposition. Hvis du vil gemme beskeden, skal du trykke på **Valg** og vælge *Gem besked* og slette gamle beskeder ved først at vælge mappen og derefter den gamle besked, der skal slettes.

Tryk på **Afslut** og **Ja** for at afvise den besked, der er i venteposition. Hvis du trykker på **Nej**, kan du få vist beskeden.

Sletning af beskeder

1. Hvis du vil slette tekstbeskederne, skal du trykke på **Menu** og vælge *Beskeder, Tekstbeskeder* og *Slet beskeder*.

Hvis du vil slette MMS-beskederne, skal du trykke på **Menu** og vælge *Beskeder, MMS-beskeder* og *Slet beskeder*.

2. Hvis du vil slette samtlige læste beskeder i en mappe, skal du vælge den mappe, hvor de beskeder, du vil slette, er, og trykke på **OK** to gange. Hvis mappen indeholder ulæste beskeder, bliver du spurgt, om du også vil slette dem.

Hvis du vil slette alle beskeder fra alle mapperne med tekstbeskeder, skal du vælge *Alle beskeder*, og når *Vil du slette alle beskeder fra alle mapper?* vises, skal du trykke på **OK**. Hvis mapperne indeholder ulæste beskeder, bliver du spurgt, om du også vil slette dem.

Chat

Du kan kommunikere med en anden person, der bruger dette tekstbeskedprogram. Du kan ikke gemme modtagne eller sendte beskeder, men du kan se dem, mens du chatter. Hver chatbesked koster det samme som en tekstbesked.

1. Hvis du vil starte en chat, skal du trykke på **Menu** og vælge **Beskeder** og **Chat**. Indtast eller find telefonnummeret i telefonbogen på den person, du vil chatte med, og tryk på **OK**.

Du kan også starte en chat på følgende måde: Når du har modtaget en besked, skal du trykke på **Vis** for at læse den. Hvis du vil starte en chat, skal du trykke på **Valg** og vælge **Chat**.

2. Indtast dit kaldenavn for chatten, og tryk på **OK**.
3. Skriv chatbeskeden, se Skrivning af tekst på side 36.
4. Hvis du vil sende beskeden, skal du trykke på **Valg** og vælge **Send**.
5. Svarbeskeden fra den anden person vises oven over den oprindelige besked.

Tryk på **OK**, og gentag trin 3 og 4, hvis du vil besvare beskeden.

6. Hvis du vil afslutte chatten, skal du trykke på **OK** og vælge **Afslut**.

Hvis du vil se de nyeste beskeder fra den aktuelle chatsession, skal du trykke på **Valg** og vælge **Chatoversigt**. De beskeder, du har sendt, vises som "<" og dit kaldenavn, og de beskeder, du har modtaget, vises som ">" og afsenderens kaldenavn. Tryk på **Tilbage** for at vende tilbage til den besked, du er ved at skrive. Hvis du vil ændre dit kaldenavn, skal du vælge indstillingen **Chatnavn**.

Talebeskeder

Telefonsvareren er en netværkstjeneste, som du muligvis er nødt til at tegne abonnement på. Kontakt tjenesteudbyderen, hvis du ønsker at modtage yderligere oplysninger og få oplyst nummeret til telefonsvareren.

Tryk på **Menu**, og vælg **Beskeder** og **Talebeskeder**. Vælg

- **Aflyt talebeskeder** for at ringe til telefonsvareren på det nummer, du har gemt i menuen **Nummer til telefonsvarer**.

Hver telefonlinje har muligvis sit eget nummer til telefonsvareren. Se Linie til udgående opkald på side 73.

- **Nummer til telefonsvarer** for at indtaste, søge efter eller redigere nummeret på telefonsvareren, og tryk på **OK** for at gemme det.

Hvis netværket understøtter denne tjeneste, angiver indikatoren , at der er nye talebeskeder. Tryk på **Aflyt** for at ringe til nummeret til telefonsvareren.



Tip! Hvis du trykker på og holder **100** nede, ringer telefonen til telefonsvareren.

Infobeskeder

Ved hjælp af netværkstjenesten Infobeskeder kan du modtage beskeder om forskellige emner, f.eks. om vejr- og trafikforhold, fra tjenesteudbyderen. Kontakt tjenesteudbyderen for at få oplysninger om de tilgængelige emner og de tilknyttede numre.

Hvis **GPRS-forbindelse** er indstillet til **Altid online**, er det muligvis ikke muligt at modtage infobeskeder. I så fald kan du indstille **GPRS-forbindelse** til **Efter behov**, se GPRS-forbindelse på side 98.

Beskedindstillinger

Beskedindstillingerne har indvirkning på, hvordan beskederne sendes, modtages eller vises.

Indstillinger for tekst- og e-mail-beskeder

1. Tryk på **Menu**, og vælg *Beskeder*, *Beskedindstilling*., *Tekstbeskeder* og *Sendeprofil*.
2. Hvis SIM-kortet understøtter mere end ét sæt SMS-profiler, skal du vælge det sæt, du vil ændre.
 - Vælg *Nummer på SMSbeskedcentral* for at gemme telefonnummeret på den beskedcentral, der skal bruges ved afsendelse af tekstbeskeder. Dette nummer fås hos tjenesteudbyderen.
 - Vælg *SMS-beskeder sendes som* for at vælge beskedtypen *Tekst* eller *E-mail*, *Person søger* og *Fax*.
 - Vælg *SMS-besked afventer i* for at vælge, hvor længe netværket skal forsøge at levere din besked.
 - For beskedtypen *Tekst*, skal du vælge *Standardmodtagernummer* for at gemme et standardnummer til afsendelse af beskeder for denne beskedprofil.
For beskedtypen *E-mail*, skal du vælge *E-mail-server* for at gemme nummeret på e-mail-serveren.
 - Vælg *Leveringsrapporter* for at anmode netværket om at sende transmissionsrapporter om dine beskeder (netværkstjeneste).
 - Vælg *Brug GPRS* for at indstille GPRS som den foretrukne SMS-bærer.
 - Vælg *Svar via samme central* for at gøre det muligt for modtageren af din besked at sende dig en svarbesked via beskedcentralen (netværkstjeneste).
 - Vælg *Omdøb sendeprofil*, hvis du vil ændre navnet på den valgte beskedprofil. SMS-profilsættene vises kun, hvis SIM-kortet understøtter mere end ét sæt.

Overskrivning af indstillinger

Når hukommelsen til tekstbeskeder er fuld, kan telefonen ikke modtage eller sende nye beskeder. Men du kan indstille telefonen til automatisk at erstatte gamle tekstbeskeder i mapperne *Indbakke* og *Sendte beskeder* med de nye beskeder.

Tryk på *Menu*, og vælg *Beskeder*, *Beskedindstilling.*, *Tekstbeskeder* og *Overskrivning i indbakken* eller *Overskrivning i Sendte beskeder*. Vælg *Tilladt* for at indstille telefonen til at erstatte de gamle tekstbeskeder med nye i mappen *Indbakke* eller *Sendte beskeder*.

Indstillinger for MMS-beskeder

Tryk på *Menu*, og vælg *Beskeder*, *Beskedindstilling.* og *MMS-beskeder*. Vælg

- *Gem sendte beskeder*. Vælg *Ja* for at indstille telefonen til at gemme de sendte MMS-beskeder i mappen *Sendte beskeder*. Hvis du vælger *Nej*, gemmes de sendte beskeder ikke.
- *Tillad modtagelse af MMS-beskeder*. Vælg *Nej*, *Ja* eller *I hjemmenetværk* for at bruge MMS-tjenesten. Hvis du vælger *I hjemmenetværk*, kan du ikke modtage MMS-beskeder uden for dit hjemmenetværk.
- *Indgående MMS-beskeder*. Vælg *Hent* for at indstille telefonen til automatisk at hente modtagne MMS-beskeder, eller vælg *Afvis*, hvis du ikke vil modtage MMS-beskeder.
- *Forbindelsesindstillinger*. Definer WAP-forbindelsesindstillinger til hentning af MMS-beskeder. Aktiver det sæt, hvor du vil gemme forbindelsesindstillingerne, og rediger dem derefter. Se også Manuel indtastning af tjenesteindstillingerne på side 101.
 - *Indstillingsnavn*. Indtast et nyt navn for forbindelsessættet, og tryk på *OK*.
 - *Startside*. Indtast hjemmesideadressen på den WAP-tjeneste, du vil anvende (tryk på **100** for at indsætte et punktum), og tryk på *OK*.
 - *Sessiontilstand*. Vælg *Kontinuerlig* eller *Midlertidig*.

- *Databærer*. Vælg *GPRS*.
- *GPRSadgangspunkt*. Indtast navnet på adgangspunktet, og tryk på **OK**. Det er nødvendigt at angive et navn for adgangspunktet for at etablere forbindelse til et GPRS-netværk. Navnet for adgangspunktet fås hos netværksoperatøren eller tjenesteudbyderen.
- *IP-adresse*. Indtast adressen, tryk på *+ for at indsætte et punktum, og tryk på **OK**. IP-adressen fås hos netværksoperatøren eller tjenesteudbyderen.
- *Godkendelsestype*. Vælg *Sikker* eller *Normal*.
- *Brugernavn*. Indtast brugernavnet, og tryk på **OK**.
- *Adgangskode*. Indtast adgangskoden, og tryk på **OK**.
- *Tillad reklamer*. Du kan modtage eller afvise reklamer.

Modtagelse af MMS-forbindelsesindstillinger som en tekstbesked

Du modtager muligvis tjenesteindstillingerne som en tekstbesked fra den netværksoperatør eller tjenesteudbyder, hvis WAP-tjeneste du vil bruge. Kontakt netværksoperatøren eller tjenesteudbyderen, eller besøg Club Nokias websted (www.club.nokia.com), hvis du ønsker yderligere oplysninger.

Indstillinger for skriftstørrelse

Hvis du vil vælge skriftstørrelsen til læsning og skrivning af beskeder, skal du trykke på **Menu** og vælge *Beskeder*, *Beskedindstilling*., *Andre indstillinger* og *Skriftstørrelse*.

Redigering af kommandoer

Tryk på **Menu**, og vælg *Beskeder* og *Rediger kommand*.. Indtast og send tjenesteanmodninger (også kendt som USSD-kommandoer), f.eks. aktiveringskommandoer i forbindelse med netværkstjenester, til tjenesteudbyderen.

■ Opkaldsinfo (Menu 2)



Telefonen registrerer telefonnumrene for ubesvarede, indgående og udgående opkald samt den omtrentlige varighed af og pris på dine opkald.

Telefonen registrerer kun ubesvarede og indgående opkald, hvis netværket understøtter disse funktioner, og telefonen er tændt og inden for netværkets tjenesteområde.

Hvis du trykker på **Valg** i menuen *Ubesvarede opkald*, *Indgående opkald* og *Udgående opkald*, kan du f.eks. få vist datoen og klokkeslættet for opkaldet, redigere eller slette telefonnummeret på listen, gemme nummeret i telefonbogen eller sende en besked til nummeret.

Liste over seneste opkald

Tryk på **Menu**, og vælg *Opkaldsinfo*, og vælg derefter

- *Ubesvarede opkald*, hvis du vil se en liste over de sidste ti telefonnumre på de personer, der har forsøgt at ringe til dig (netværkstjeneste). Nummeret foran (navnet eller) telefonnummeret angiver det antal gange, som vedkommende har forsøgt at ringe op.



Tip! Når der vises en meddelelse om ubesvarede opkald, skal du trykke på **Liste** for at få adgang til listen over telefonnumre. Rul til det nummer, du vil ringe tilbage til, og tryk på



- *Indgående opkald* for at få vist listen over de sidste ti telefonnumre, hvorfra du senest har accepteret opkald (netværkstjeneste).
- *Udgående opkald*, hvis du vil se en liste over de 20 telefonnumre, som du senest har foretaget eller forsøgt at foretage opkald til. Se også Opkald til det senest kaldte nummer på side 32.
- *Slet seneste opkaldsliste* for at slette listen over de seneste opkald. Vælg, om du vil slette samtlige telefonnumre i de seneste opkaldsliste, eller om du kun vil slette de numre, der optræder på listerne over ubesvarede, indgående eller udgående opkald. Det er ikke muligt at fortryde handlingen.

Opkalds- og tidstællere



Bemærk! Registrering af samtale tid og brug af netværkstjenester samt fakturering heraf kan variere afhængigt af de enkelte netværkstjenester, skatter og moms, og hvordan der afrundes ved afregning osv.

Tryk på **Menu**, og vælg **Opkaldsinfo**, og vælg derefter

- **Opkaldsvarighed**, rul for at vise den omtrentlige varighed af de indgående og udgående opkald i timer, minutter og sekunder. Du skal bruge sikkerhedskoden, hvis du vil nulstille timerne. Alle telefonlinier har deres egne tidstællere, og tidstællerne for den valgte linie vises. Se Linie til udgående opkald på side 73.
- **Opkaldspriser** (netværkstjeneste). Vælg **Seneste opkaldsenheder** eller **Alle opkald i enheder** for at få vist prisen for det seneste eller samtlige opkald i de enheder, der er angivet under **Vis priser i**. Vælg **Indstillinger for opkaldspriser**, og vælg **Nulstil tællere** for at nulstille tællerne, eller vælg **Vis priser i** for at indstille telefonen til at vise den resterende taletid i takstenheder, **Enheder** eller valutaenheder, **Valuta**. Kontakt tjenesteudbyderen for at få oplyst prisen på takstenheder. Vælg **Begrænset beløb**, hvis du vil begrænse samtaleprisen til en bestemt mængde takst- eller valutaenheder. Du skal bruge PIN2-koden i forbindelse med indstillinger for samtalepris.



Bemærk! Når der ikke er flere takst- eller valutaenheder tilbage, er det kun muligt at foretage nødopkald til det alarmnummer, som er indkodet i telefonens hukommelse (f.eks. 112, 911 eller et andet officielt alarmnummer).

- **GPRS-datatæller** og rul for at se mængden af de sendte og modtagne data i sidste session, den samlede mængde af sendte og modtagne data og for at nulstille tællerne. Tællerenheden er byte. Du skal bruge sikkerhedskoden, hvis du vil nulstille tællerne.
- **Timer for GPRS-forbindelse** og rul for at se varigheden af den sidste GPRS-forbindelse eller den samlede GPRS-forbindelse. Du kan også nulstille timerne. Du skal bruge sikkerhedskoden, hvis du vil nulstille timerne.

■ Profiler (Menu 3)



Telefonen har forskellige indstillingsgrupper – profiler – for hvilke du kan tilpasse telefonens toner til forskellige aktiviteter og omgivelser. Indstil først profilerne, som du vil have dem. Derefter skal du blot aktivere en profil for at anvende den. Tilgængelige profiler: *Normal*, *Lydløs*, *Møde*, *Udendørs* og *Personsøger*.

Tryk på **Menu**, og vælg *Profiler*. Rul til en profil, og tryk på **Vælg**.

- Vælg *Aktivér* for at aktivere den valgte profil.
- Hvis du vil indstille profilen til at være aktiv i et bestemt tidsrum på op til 24 timer, skal du vælge *Tidsindstillet* og indstille sluttidspunktet. Når tidsperioden for profilen udløber, aktiveres den tidligere profil, der ikke var tidsindstillet.
- Vælg *Tilpas* for at tilpasse en profil. Vælg den indstilling, du vil ændre, og foretag ændringerne.

Indstillingerne kan også ændres i menuen *Toneindstillinger*, se *Toneindstillinger* på side 78.

Det er desuden muligt at omdøbe en profil, *Profilnavn*. Profilen *Normal* kan ikke omdøbes.



Tip! Hvis du ønsker at foretage en hurtig ændring af profilen i standby-tilstand, skal du trykke på tænd/sluk-knappen **⓪**, rulle til den profil, du vil aktivere, og trykke på **Vælg**.



■ Indstillinger (Menu 4)

Tidsindstillinger

Ur

Tryk på **Menu**, og vælg *Indstillinger, Ur- og datoindstillinger* og *Ur*.

Vælg *Vis uret* for at få vist uret øverst til højre i displayet i standby-tilstand. Vælg *Indstil tiden* for at justere tiden, så der vises det korrekte klokkeslæt, og *Tidsformat* for at vælge 12-timers eller 24-timers formatet.

Uret er f.eks. udstyret med funktionerne *Beskeder, Opkaldsinfo, Alarm*, tidsindstillede *Profiler, Kalender* samt pauseskærm.

Hvis batteriet fjernes fra telefonen i længere tid, skal du muligvis indstille uret igen.

Dato

Tryk på **Menu**, og vælg *Indstillinger, Ur- og datoindstillinger* og *Dato*.

Vælg *Vis dato*, hvorefter datoen vises i displayet, når telefonen er i standby-tilstand. Vælg *Indstil datoen* for at ændre datoen. Du kan også vælge datoformatet.

Autoopdatering af dato og tid

Tryk på **Menu**, og vælg *Indstillinger, Ur- og datoindstillinger* og *Autoopdatering af dato/tid* (netværkstjeneste). Vælg *Til*, hvis du vil indstille telefonen til automatisk at opdatere tidspunktet og datoen i overensstemmelse med den aktuelle tidszone. Vælg *Bekræft først*, hvis du vil indstille telefonen til at anmode om en bekræftelse inden opdateringen.

Automatisk opdatering af dato og klokkeslæt ændrer ikke de tidspunkter, du har indstillet i alarmerne, kalenderen eller bemærkningsalarmerne. De er indstillet til lokal tid. Opdateringen kan medføre, at nogle af de alarmer, du har indstillet, udløber.

Opkaldsindstillinger

Omstilling

Tryk på **Menu**, og vælg *Indstillinger*, *Opkaldsindstillinger* og *Omstilling* (netværkstjeneste). Ved hjælp af omstillingsfunktionen kan du omstille indgående opkald til et andet nummer, f.eks. telefonsvarerens nummer. Kontakt tjenesteudbyderen, hvis du ønsker yderligere oplysninger. Omstillingsfunktioner, der ikke understøttes af SIM-kortet eller netværksoperatøren, vises muligvis ikke.

Vælg den ønskede omstillingsfunktion, f.eks. *Omstil ved optaget*, hvis du vil omstille taleopkald, når dit nummer er optaget, eller hvis du afviser et indgående opkald.

Hvis du vil aktivere omstillingsfunktionen, skal du vælge *Aktivér* og derefter vælge en timeout for, hvornår opkaldet skal viderestilles, hvis dette er en tilgængelig omstillingsindstilling. Vælg *Annuller* eller *Kontrollér status* for at kontrollere, om omstillingsindstillingen aktiveres eller ej. Det er muligt at lade flere omstillingsindstillinger være aktiveret på samme tid.

Se Standby-tilstand på side 20, hvis du vil se omstillingsindikatorerne i standby-tilstand.

Valgfri svartast

Tryk på **Menu**, og vælg *Indstillinger*, *Opkaldsindstillinger* og derefter *Valgfri svartast*. Vælg *Til*, hvorefter du kan besvare et indgående opkald ved at trykke kort på en vilkårlig tast, med undtagelse af , valgtasterne  og  og .

Automatisk genopkald

Tryk på **Menu**, og vælg *Indstillinger*, *Opkaldsindstillinger* og *Automatisk genopkald*. Vælg *Til*, hvorefter telefonen forsøger at etablere forbindelse op til ti gange efter et opkald, der ikke blev besvaret.

Hurtigkald

Tryk på [Menu](#), og vælg [Indstillinger](#), [Opkaldsindstillinger](#) og [Hurtigkald](#). Vælg [Til](#), hvorefter du kan foretage opkald til de navne og de telefonnumre, der er tildelt hurtigkaldstasterne, fra **2**abc til **9**wxyz, ved at trykke på og holde den tilsvarende nummertast nede.

Banke på

Tryk på [Menu](#), og vælg [Indstillinger](#), [Opkaldsindstillinger](#) og [Banke på](#). Vælg [Aktivér](#), hvorefter netværket informerer dig om indgående opkald, mens du er i gang med et andet opkald (netværkstjeneste). Se [Banke på](#) på side 34.

Opsummering efter opkald

Tryk på [Menu](#), og vælg [Indstillinger](#), [Opkaldsindstillinger](#) og [Oversigt efter opkald](#). Vælg [Til](#), hvorefter telefonen kortvarigt viser varigheden af og prisen for det seneste opkald (netværkstjeneste).

Afsendelse af eget opkalds-id

Tryk på [Menu](#), og vælg [Indstillinger](#), [Opkaldsindstillinger](#) og [Send eget opkalds-id](#). Vælg [Ja](#), hvorefter dit telefonnummer vises for den person, som du ringer til (netværkstjeneste). Vælg [Netværksafhæng.](#), hvorefter den indstilling, der er aftalt med serviceudbyderen, bruges.

Linie til udgående opkald

Linie til udgående opkald er en netværkstjeneste, der anvendes til at vælge, hvilket abonnementsnummer (dvs. linie 1 eller 2) der skal bruges til at foretage opkald.

Tryk på [Menu](#), og vælg [Indstillinger](#), [Opkaldsindstillinger](#) og [Linie til udgående opkald](#). Du kan ikke foretage opkald, hvis du vælger [Linie 2](#), og du ikke har abonnement på denne netværkstjeneste. Opkald på begge linier kan dog besvares, uanset hvilken linie der er valgt.

Hvis du vælger indstillingen *Lås*, og denne funktion understøttes af SIM-kortet, kan du forhindre valg af linie.

Yderligere oplysninger om tilgængelighed fås hos netværksoperatøren eller tjenesteudbyderen.



Tip! I standby-tilstand kan du skifte mellem linierne ved at trykke på og holde **#** *↑* nede.

Telefonindstillinger

Sprog

Tryk på **Menu**, og vælg *Indstillinger*, *Telefonindstillinger* og *Sprog*. Vælg det ønskede sprog for displayteksten. Hvis *Automatisk* er valgt, vælger telefonen sprog i overensstemmelse med oplysningerne på SIM-kortet.

Automatisk tastaturlås



Bemærk! Når tastaturet er låst, kan det være muligt at foretage nødopkald til det alarmnummer, som er indkodet i telefonens hukommelse (f.eks. 112 eller et andet officielt alarmnummer). Tast alarmnummeret, og tryk på . Nummeret vises først, når alle cifrene er indtastet.

Du kan indstille tastaturlåsen på telefonen, så den låses automatisk efter en forudindstillet tidsforsinkelse. Du kan indstille tidsforsinkelsen fra 10 sekunder op til 60 minutter, og når tiden er gået, låses tastaturet automatisk, hvilket forhindrer utilsigtede tastetryk.

Tryk på **Menu**, og vælg *Indstillinger*, *Telefonindstillinger* og *Automatisk tastaturlås*.

- Hvis du vil aktivere den automatiske tastaturlås, skal du vælge *Til*, hvorefter telefonen viser *Indstil forsinkelse*. Indtast tidspunktet, og tryk på **OK**.
- Hvis du vil deaktivere den automatiske tastaturlås, skal du vælge *Fra*.

Se også Tastaturlås på side 29.

Celleinformation

Tryk på **Menu**, og vælg *Indstillinger*, *Telefonindstillinger* og *Celleinformation*. Vælg *Til* for at indstille telefonen til at vise, om den anvendes i et trådløst netværk, der er baseret på MCN-teknologien (Micro Cellular Network).

Hvis *GPRS-forbindelse* er indstillet til *Altid online*, er det muligvis ikke muligt at modtage infobesked. I så fald kan du indstille *GPRS-forbindelse* til *Efter behov*, se GPRS-forbindelse på side 98.

Opstartstekst

Tryk på **Menu**, og vælg *Indstillinger*, *Telefonindstillinger* og *Opstartstekst*. Indtast den tekst, du ønsker at få vist kortvarigt, når telefonen tændes. Tryk på **Valg** for at gemme teksten, og vælg *Gem*.

Valg af netværk

Tryk på **Menu**, og vælg *Indstillinger*, *Telefonindstillinger* og *Valg af netværk*. Vælg *Automatisk*, hvorefter telefonen automatisk vælger et af de trådløse netværk, der er tilgængeligt i dit område.

Hvis du vælger *Manuelt*, kan du vælge et netværk, der har en roaming-aftale med den lokale netværksoperatør. Hvis *Ingen adgang* vises, skal du vælge et andet netværk. Telefonen forbliver i manuel tilstand, indtil den automatiske tilstand vælges, eller et andet SIM-kort indsættes i telefonen.

Bekræftelse af SIM-tjenestehandlinger

Se SIM-tjenester (Menu 13) på side 113.

Aktivering af hjælpetekst

Hvis du vil indstille telefonen til at vise eller undlade at vise hjælpeteksten, skal du trykke på **Menu** og vælge *Indstillinger*, *Telefonindstillinger* og *Aktivering af hjælpetekst*.

Se også Brug af menuen på side 47.

Starttone

Hvis du vil indstille telefonen til at afspille eller undlade at afspille en starttone, når telefonen tændes, skal du trykke på **Menu** og vælge *Indstillinger*, *Telefonindstillinger* og *Starttone*.

Displayindstillinger

Tapet

Du kan indstille din telefon til at vise et baggrundsbillede, tapet, når telefonen er i standby-tilstand. Nogle billeder er gemt på forhånd i menuen *Galleri*. Du kan også modtage billeder via MMS-beskeder, hente dem fra WAP-sider eller overføre dem via PC Suite fra pc'en og derefter gemme dem i *Galleri*. Telefonen understøtter formaterne JPEG, GIF, BMP og PNG.

Valg af tapet

1. Tryk på **Menu**, og vælg *Indstillinger*, *Displayindstillinger* og *Baggrund*.
2. Vælg *Skift billede*, og mappelisten i menuen *Galleri* vises.
3. Marker den ønskede mappe, og rul til det ønskede billede.
4. Hvis du vil gemme billedet som tapet, skal du trykke på **Valg** og vælge *Brug til baggrund*.

Aktivering eller deaktivering af tapet

Tryk på **Menu**, og vælg *Indstillinger*, *Displayindstillinger* og *Baggrund*. Hvis du vil aktivere/deaktivere tapetet, skal du vælge henholdsvis *Til/Fra*.

Farveskemaer

Du kan ændre den farve, der bruges i display-komponenterne, f.eks. indikatorer og signalsøjler.

Tryk på **Menu**, og vælg *Indstillinger*, *Displayindstillinger* og *Farveskemaer*. Vælg det ønskede farveskema.

Operatørlogo

Hvis du vil indstille telefonen til at vise eller skjule operatørlogoet, skal du trykke på **Menu** og vælge *Indstillinger*, *Displayindstillinger* og *Operatørlogo*.

Bemærk, at operatørlogoet ikke vises, når pauseskærmen i telefonen aktiveres.

Hvis du vil have yderligere oplysninger om tilgængeligheden af et operatørlogo via SMS, MMS eller WAP, skal du kontakte netværksoperatøren og/eller WAP-tjenesteudbyderen. Se også PC Suite på side 114.

Pauseskærm

Pauseskærmen med digitalur bruges for at spare strøm i standby-tilstand. Den aktiveres, når ingen af telefonens funktioner bruges i et stykke tid. Tryk på en vilkårlig tast for at deaktivere pauseskærmen. Pauseskærmen deaktiveres også, når telefonen er uden for netværksdækningen.

Tryk på **Menu**, og vælg *Indstillinger*, *Displayindstillinger* og *Aktivér pauseskærm*. Vælg timeout for, hvornår displayet med digitalt ur skal aktiveres. Varigheden på timeout'et kan variere fra 5 sekunder til 60 minutter.

Bemærk, at pauseskærmen tilsidesætter al grafik og tekst i displayet, når telefonen er i standby-tilstand.

Lysstyrke for display

Du kan ændre niveauet for den displaykontrast, der bruges i telefonens display.

Tryk på **Menu**, og vælg *Indstillinger*, *Displayindstillinger* og *Lysstyrke for display*. Gennemse med ◀ og ▶ for at gøre kontrasten større eller mindre, og tryk på **OK** for at bekræfte det.

Toneindstillinger

Tryk på **Menu**, og vælg **Indstillinger** og derefter **Toneindstillinger**. De samme indstillinger findes også i menuen **Profil**, se **Profil** (Menu 3) på side 70. Bemærk, at de indstillinger, du angiver, ændrer indstillingerne i den aktive profil.

Vælg **Ringsignal** for at definere, hvordan telefonen skal give dig besked om et indgående taleopkald. Valgmulighederne er **Ringetoner**, **Stigende**, **Ring én gang**, **Enkelt bip** og **Fra**.

Vælg **Ringetone** for indgående taleopkald. Hvis du vil vælge ringetoner, der er gemt i **Galleri**, skal du vælge **Åbn Galleri** på listen over ringetoner.

Vælg **Ringestyrke** og **Vibrationssignal** for indgående taleopkald og indgående beskeder. Vibrationssignalet fungerer ikke, når telefonen er tilsluttet en oplader, en bordholder eller et bilsæt.



Tip! Hvis du modtager en ringetone via OTA eller via indlæsning, kan du gemme ringetonen i **Galleri**.

Vælg **Signal ved SMS-besked** for at indstille signalet for indgående beskeder, **Tastaturtoner**, eller **Advarselstoner** for at indstille telefonen til at udsende toner, f.eks. når batteriet trænger til at blive opladet.

Vælg **Ringsignal for** for at indstille telefonen til kun at ringe ved opkald fra telefonnumre, der hører til en bestemt opkaldsgruppe. Rul til den ønskede opkaldsgruppe eller **Alle opkald**, og tryk på **Markér**.

Indstillinger for tilbehør

Menuen Indstillinger for tilbehør vises kun, hvis telefonen tilsluttes eller er blevet tilsluttet én af følgende slags tilbehør: headset HDB-4, den håndfrie enhed CARK126 eller den mobile induktive teleslynge LPS-4.

Tryk på **Menu**, og vælg **Indstillinger** og **Indstillinger for tilbehør**. Du kan vælge **Headset**, **Håndfri** eller **Teleslynge**, hvis det tilsvarende tilbehør er eller har været tilsluttet telefonen.

- Vælg **Standardprofil** for at vælge den profil, som du vil aktivere automatisk, når du tilslutter det valgte tilbehør. Det er muligt at vælge en anden profil, mens tilbehøret er tilsluttet.
- Vælg **Automatisk svar** for at indstille telefonen til automatisk besvarelse af et indgående opkald efter fem sekunder. Hvis **Ringesignal** er indstillet til **Enkelt bip** eller **Fra**, anvendes der ikke automatisk besvarelse.
- Vælg **Lys** for at indstille lyset til permanent at være **Tændt**. Vælg **Automatisk** for at indstille lyset til at være slået til 15 sekunder efter et tastetryk. Indstillingen **Lys** er kun tilgængelig, når **Håndfri** er valgt.

Sikkerhedsindstillinger



Bemærk! Selvom du har aktiveret forskellige former for opkaldsbegrænsning (opkaldsspærring, lukket gruppe og begrænsede numre), er det i nogle netværk muligt at foretage nødopkald til visse alarmnumre (f.eks. 112, 911 eller et andet officielt alarmnummer).

Tryk på **Menu**, og vælg **Indstillinger** og **Sikkerhedsindstillinger**. Vælg

- **PIN-kodeanmodning**, hvis du vil indstille telefonen til at anmode om PIN-koden, hver gang du tænder telefonen. Nogle SIM-kort tillader ikke, at anmodningen om PIN-koden deaktiveres.
- **Opkaldsspærring** (netværkstjeneste), hvis du vil begrænse indgående og udgående opkald. Der kræves en spærringsadgangskode til dette formål.
- **Begrænsede numre** for at begrænse de udgående opkald til bestemte telefonnumre, hvis denne funktion understøttes af SIM-kortet. PIN2-koden er påkrævet til dette formål.

- **Lukket brugergruppe.** Lukket brugergruppe er en netværkstjeneste, der angiver den gruppe af personer, du kan ringe til, og som kan ringe til dig. Yderligere oplysninger fås hos netværksoperatøren eller tjenesteudbyderen.
- **Sikkerhedsniveau.** Hvis du vælger **Telefon**, indstilles telefonen til at anmode om sikkerhedskoden, når der sættes et nyt SIM-kort i telefonen.

Hvis du vælger **Hukommelse**, indstilles telefonen til at anmode sikkerhedskoden, når SIM-kortets hukommelse vælges, og du vil ændre den anvendte hukommelse (se Valg af indstillinger for telefonbogen på side 40), eller kopier fra en hukommelse til en anden (Kopiering af telefonbøger på side 43).
- **Adgangskoder** for at ændre sikkerhedskoden, PIN-koden, PIN2-koden eller spæringsadgangskoden. Koderne må kun indeholde tal fra 0 til 9.

Gendannelse af fabriksindstillinger

Hvis du vil nulstille nogle af menuindstillingerne til fabriksindstillingerne, skal du trykke på **Menu** og vælge **Indstillinger** og **Gendan fabriksindstillinger**. Indtast sikkerhedskoden, og tryk på **OK**. Bemærk, at de data, du har indtastet eller hentet, f.eks. navne og telefonnumre der er gemt i telefonbogen, ikke bliver slettet.

■ Alarm (Menu 5)

Alarmen benytter det tidsformat, der er indstillet for uret. Alarmen virker, også selv om telefonen er slukket.



Tryk på **Menu**, og vælg **Alarm**. Indtast alarmtidspunktet, og tryk på **OK**. Vælg **Til**, hvis du vil ændre tidspunktet, når alarmtidspunktet er indstillet.

Når alarmtidspunktet nås

Telefonen udsender et alarmsignal, og **Alarm!** og det aktuelle tidspunkt vises i displayet.

Tryk på **Stop** for at afbryde alarmen. Hvis du lader telefonens alarm lyde i et minut, eller hvis du trykker på **Udsæt**, stopper alarmen i ca. ti minutter, hvorefter den starter igen.

Hvis alarmtidspunktet nås, mens telefonen er slukket, tænder telefonen af sig selv, og alarmen lyder. Hvis du trykker på **Stop**, bliver du spurgt, om du vil aktivere telefonen, så du kan modtage opkald **Aktivér telefonen for opkald?** Tryk på **Nej** hvis du vil slukke telefonen, eller **Ja** hvis du vil tænde for telefonen.



Bemærk! Tryk ikke på **Ja**, hvor der er forbud mod anvendelse af trådløse telefoner, og hvor brug af telefonen kan forårsage forstyrrelser eller være farligt.

■ Galleri (Menu 6)



Bemærk! Denne funktion kan kun anvendes, når telefonen er tændt. Tænd aldrig telefonen, hvor der er forbud mod anvendelse af trådløse telefoner, og hvor brug af telefonen kan forårsage forstyrrelser eller være farligt.

Du kan gemme billeder og ringetoner, der f.eks. er blevet modtaget i en MMS-besked, i mapperne i galleriet. Se Læsning og besvarelse af en MMS-besked på side 60.

Galleriet bruger delt hukommelse, se Delt hukommelse på side 18.

1. Tryk på **Menu**, og vælg **Galleri**. Listen over valgmulighederne vises.
2. Vælg **Vis mapper** for at åbne listen over mapper.

Der findes følgende andre valgmuligheder:

- **Tilføj mappe** for at tilføje en ny mappe. Indtast et navn for mappen, og tryk på **OK**.

- *Slet mappe* for at vælge den mappe, du vil slette. Du kan ikke slette originalmapperne i telefonen.
- *Omdøb mappe* for at vælge den mappe, du vil give et nyt navn. Du kan ikke omdøbe originalmapperne i telefonen.
- *Galleritjenester* for at hente flere billeder og ringetoner. Vælg *Billedtjenester* eller *Tonetjenester*. Listen over tilgængelige WAP-bogmærker vises. Vælg *Flere bogmærker* for at få adgang til listen over WAP-bogmærker i menuen *Tjenester*. Se Bogmærker på side 107.

Vælg det korrekte bogmærke for at oprette forbindelse til den ønskede WAP-side. Hvis det ikke lykkes at etablere forbindelse, kan du muligvis ikke få adgang til WAP-siden fra den WAP-tjeneste, hvis forbindelsesindstillinger aktuelt er aktive. I så fald skal du gå ind i menuen *Tjenester* og aktivere et andet sæt tjenesteindstillinger, se Etablering af forbindelse til en WAP-tjeneste på side 103. Forsøg at etablere forbindelse til WAP-siden igen.

Kontakt netværksoperatøren og/eller WAP-tjenesteudbyderen for at få yderligere oplysninger om de forskellige WAP-tjenester og -priser.

3. Vælg den ønskede mappe, hvorefter listen over filerne i mappen vises. *Grafik* og *Toner* er telefonens originalmapper.
4. Rul for at få vist den ønskede fil. Tryk på *Valg*, og nogle af følgende indstillinger bliver tilgængelige:
 - *Åbn* for at åbne den valgte fil.
 - *Slet* for at slette den valgte fil.
 - *Flyt* for at flytte filen til en anden mappe.
 - *Omdøb* for at give filen et nyt navn.
 - *Brug til baggrund* for at indstille den valgte fil som tapet.

- *Brug ringetone* for at indstille den valgte fil som ringetone.
- *Detaljer* for at få vist detaljer for filen, f.eks. størrelsen.
- *Sortér* for at sortere filerne og mapperne efter dato, type, navn eller størrelse.

■ Planlægning (Menu 7)



Bemærk! Funktionerne i menuen **Planlægning** kan kun anvendes, når telefonen er tændt. Tænd aldrig telefonen, hvor der er forbud mod anvendelse af trådløse telefoner, og hvor brug af telefonen kan forårsage forstyrrelser eller være farligt.

Kalender

Kalenderen hjælper dig med at holde styr på påmindelser, opkald du skal foretage, møder og fødselsdage.

Kalenderen bruger delt hukommelse, se Delt hukommelse på side 18.

Tryk på **Menu**, og vælg *Planlægning* og *Kalender*.



Tip! Hvis du hurtigt vil åbne menuen *Kalender*, skal du trykke på ► i standby-tilstand.

Rul til den ønskede dag. Den aktuelle dag vises med en ramme rundt om dagen. Hvis der er angivet en bemærkning for dagen, vises dagen med fed skrift. Hvis du vil se alle bemærkninger for dagen, skal du trykke på **Valg** og vælge *Dagens noter*.

Hvis du vil se en enkelt bemærkning, skal du rulle til den bemærkning, du vil se, trykke på **Valg** og vælge **Vis**. Bemærkningsvisningen gør det muligt for dig at vise detaljer for den valgte bemærkning. Du kan rulle gennem bemærkningen.

Andre muligheder for kalendervisning omfatter muligvis:

- Mulighed for at oprette en bemærkning, sende en bemærkning via IR eller sende en bemærkning direkte til en anden telefonkalender eller som en tekstbesked.
- Mulighed for at slette, redigere, flytte og gentage en bemærkning samt kopiere en bemærkning til en anden dag.
- **Indstillinger** for at indstille datoen, klokkeslættet eller dato- og tidsformatet eller ugens første dag. Ved hjælp af **Autoslet** kan du indstille telefonen til automatisk sletning af gamle bemærkninger efter et bestemt tidsrum. Tilbagevendende bemærkninger, f.eks. fødselsdagsbemærkninger, slettes dog ikke.

Oprettelse af kalenderbemærkninger

Oplysninger om indtastning af bogstaver og tal findes i Skrivning af tekst på side 36.

Tryk på **Menu**, og vælg **Planlægning** og **Kalender**. Rul til den ønskede dato, tryk på **Valg**, og vælg **Opret note**. Vælg én af følgende bemærkningstyper:

-  **Møde** – Indtast bemærkningen, eller søg efter navnet i telefonbogen. Tryk på **Valg**, og vælg **Gem**. Indtast mødestedet, og tryk på **OK**. Indtast starttidspunktet for mødet, og tryk på **OK**, og indtast derefter sluttidspunktet, og tryk på **OK**. Hvis du vil indstille en alarm for bemærkningen, skal du vælge **Med tone** eller **Lydløs** (ingen alarmtone) og derefter indstille alarmtidspunktet.
-  **Ring til** – Indtast telefonnummeret, og tryk på **Valg**, og vælg **Gem**. Indtast navnet, og tryk på **Valg**, og vælg **Gem**. (I stedet for at indtaste telefonnummeret kan du trykke på **Valg** for at søge efter navnet og nummeret i telefonbogen). Indtast derefter tidspunktet for opkaldet, og tryk på **OK**. Hvis du vil indstille en alarm for bemærkningen, skal du vælge **Med tone** eller **Lydløs** (ingen alarmtone) og derefter indstille alarmtidspunktet.

-  **Fødselsdag** – Indtast personens navn (eller tryk på **Valg** for at finde navnet i telefonbogen), tryk på **Valg**, og vælg **Gem**. Indtast derefter fødselsåret, og tryk på **OK**. Hvis du vil indstille en alarm for bemærkningen, skal du vælge **Med tone** eller **Lydløs** (ingen alarmtone) og derefter indstille alarmtidspunktet.
-  **Notat** – Indtast bemærkningen, tryk på **Valg**, og vælg **Gem**. Indtast slutdatoen for bemærkningen, og tryk på **OK**. Hvis du vil indstille en alarm for bemærkningen, skal du vælge **Med tone** eller **Lydløs** (ingen alarmtone) og derefter indstille alarmtidspunktet.
-  **Påmindelse** – Indtast et emne for påmindelsen, tryk på **Valg**, og vælg **Gem**. Hvis du vil indstille en alarm for bemærkningen, skal du vælge **Alarm til** og derefter indstille alarmtidspunktet.

Når du har indstillet alarmen, vises indikatoren , når du viser bemærkningerne.

Hvis telefonalarmen lyder for en bemærkning

Telefonen udsender bip-lyde, og bemærkningen vises. Ved hjælp af en opkaldsbemærkning  i displayet, kan du foretage opkald til det viste nummer ved at trykke på . Hvis du vil afbryde alarmen og vise bemærkningen, skal du trykke på **Vis**. Hvis du vil afbryde alarmen uden at se bemærkningen, skal du trykke på **Afslut**.

Opgaveliste

Det er muligt at gemme en bemærkning til en opgave og vælge et tilhørende prioritetsniveau for bemærkningen og markere den som udført, når du har fuldført den. Du kan sortere bemærkningerne efter prioritet eller dato.

Opgavelisten bruger delt hukommelse, se Delt hukommelse på side 18.

Tryk på **Menu**, og vælg **Planlægning** og **Opgaveliste**, hvorefter listen med bemærkninger vises. Tryk på **Valg**, eller rul til den ønskede bemærkning, og tryk på **Valg**.

- Vælg **Tilføj**, hvis du vil tilføje en ny bemærkning. Indtast et emne for bemærkningen. Når du har indtastet det maksimale antal tegn for en bemærkning, skal der ikke indtastes flere tegn. Tryk på **Valg**, og vælg **Gem**. Vælg prioritet for bemærkningen, **Høj**, **Mellem** eller **Lav**.
Ordbog, se Aktivering eller deaktivering af forprogrammeret tekstinput på side 36.
- Du kan indstille, slette og redigere deadline og en alarm for en bemærkning, og du kan også få vist, slette eller redigere den valgte bemærkning eller slette alle de bemærkninger, du har markeret som udført. Du kan redigere prioriteten for en valgt bemærkning, sende en bemærkning til en anden telefon, gemme en bemærkning som en kalenderbemærkning eller åbne kalenderen.

■ Spil (Menu 8)



Bemærk! Denne funktion kan kun anvendes, når telefonen er tændt. Tænd aldrig telefonen, hvor der er forbud mod anvendelse af trådløse telefoner, og hvor brug af telefonen kan forårsage forstyrrelser eller være farligt.

Start af et spil

1. Tryk på **Menu**, og vælg **Spil** og **Vælg spil**.
2. Gennemse, indtil du kommer til et spil eller et spilsæt (navnet afhænger af spillet).
3. Tryk på **Valg**, og vælg **Åbn** eller tryk på . Hvis du vælger et enkelt spil, starter det.

Ellers vises der en liste over spillene i det valgte spilsæt. Hvis du vil starte et enkelt spil, skal du gennemse, indtil du finder det ønskede spil, og trykke på **Valg** og vælge **Åbn** eller trykke på .

Bemærk, at visse spil bruger telefonens batteri hurtigere (og du skal måske tilslutte telefonen til opladeren).

Andre valgmuligheder for et spil eller spilsæt

Valgmuligheder for spil – se Andre valgmuligheder for hvert program eller programsæt på side 89.

Spiltjenester

Tryk på [Menu](#), og vælg [Spil](#) og [Spiltjenester](#). Listen over tilgængelige WAP-bogmærker vises. Vælg [Flere bogmærker](#) for at få adgang til listen over WAP-bogmærker i menuen [Tjenester](#). Se Bogmærker på side 107.

Vælg det korrekte bogmærke for at oprette forbindelse til den ønskede WAP-side. Hvis det ikke lykkes at etablere forbindelse, kan du muligvis ikke få adgang til WAP-siden fra den WAP-tjeneste, hvis forbindelsesindstillinger aktuelt er aktive. I så fald skal du gå ind i menuen [Tjenester](#) og aktivere et andet sæt tjenesteindstillinger, se Etablering af forbindelse til en WAP-tjeneste på side 103. Forsøg at etablere forbindelse til WAP-siden igen.

Kontakt netværksoperatøren og/eller WAP-tjenesteudbyderen for at få yderligere oplysninger om de forskellige WAP-tjenester og -priser.

Bemærk, at når du henter et spil eller et program, bliver det muligvis gemt i menuen [Programmer](#) i stedet for i menuen [Spil](#).

Hukommelsesstatus for spil

Hvis du vil have vist størrelsen på den hukommelse, der kan bruges til spil- og programinstallationer, skal du trykke på [Menu](#) og vælge [Spil](#) og [Hukommelse](#).

Spillene bruger delt hukommelse, se Delt hukommelse på side 18.

Spilindstillinger

Tryk på **Menu**, og vælg *Spil* og *Indstillinger* for at angive lyd-, lys- og vibrationsindstillinger for spillet.

■ Programmer (Menu 9)



Bemærk! Denne funktion kan kun anvendes, når telefonen er tændt. Tænd aldrig telefonen, hvor der er forbud mod anvendelse af trådløse telefoner, eller hvor brug af telefonen kan forårsage forstyrrelser eller være farligt.

Denne menu tillader håndtering af de Java-programmer, der er installeret på telefonen. Telefonsoftwaren indeholder nogle Java-programmer, der er specielt udviklet til denne Nokia-telefon. En række tjenesteudbydere tilbyder andre programmer via WAP-tjenester. Før du kan bruge et af disse programmer, skal du hente det til telefonen.

Start af et program

1. Tryk på **Menu**, og vælg *Programmer* og *Vælg program*.
2. Rul til et program eller et programsæt (navnet afhænger af programmet).
3. Tryk på **Valg**, og vælg *Åbn* eller tryk på . Hvis du vælger et enkelt program, starter det.

Ellers vises der en liste over programmerne i det valgte programsæt. Hvis du vil starte et enkelt program, skal du gennemse, indtil du finder det ønskede program, og trykke på **Valg** og vælge *Åbn* eller trykke på .

Bemærk, at visse programmer bruger telefonens batteri hurtigere (og du skal måske tilslutte telefonen til opladeren).

Andre valgmuligheder for hvert program eller programsæt

- **Slet**, hvis du vil slette programmet eller programsættet fra telefonen.

Bemærk, at hvis du sletter et forudinstalleret program eller programsæt på telefonen, kan du muligvis hente den aktuelle version af det pågældende program til telefonen fra Nokia Software Market, www.softwaremarket.nokia.com/wap eller www.softwaremarket.nokia.com/6100.

- **Internetadgang** for at begrænse programmets adgang til netværket. Vælg **Bekræft først**, hvorefter telefonen anmoder om adgang til netværket, **Tilladt** for at tillade adgangen til netværket eller **Ikke tilladt** for ikke at tillade adgangen til netværket.
- **Kontrollér version** for at kontrollere, om der er en ny version af programmet tilgængelig fra WAP-tjenester.
- **Webside** for at give yderligere oplysninger eller data til programmet fra en internetside. Funktionen skal understøttes af netværket. Viser kun, hvis programmet blev leveret med en internetadresse.
- **Detaljer** for at give yderligere oplysninger om programmet.

Hentning af et program

Du kan hente nye Java-programmer på forskellige måder:

- Tryk på **Menu**, og vælg **Programmer** og **Programtjenester**, hvorefter listen over tilgængelige WAP-bogmærker vises. Vælg **Flere bogmærker** for at få adgang til listen over WAP-bogmærker i menuen **Tjenester**. Se Bogmærker på side 107.

Vælg det korrekte bogmærke for at oprette forbindelse til den ønskede WAP-side. Hvis det ikke lykkes at etablere forbindelse, kan du muligvis ikke få adgang til WAP-siden fra den WAP-tjeneste, hvis forbindelsesindstillinger aktuelt er aktive. I så fald skal du gå ind i menuen **Tjenester** og aktivere

et andet sæt tjenesteindstillinger, se Etablering af forbindelse til en WAP-tjeneste på side 103. Forsøg at etablere forbindelse til WAP-siden igen.

Kontakt netværksoperatøren og/eller WAP-tjenesteudbyderen for at få yderligere oplysninger om de forskellige WAP-tjenester og -priser.

- Tryk på **Menu**, og vælg **Tjenester** for at finde en WAP-side, der kan hente det ønskede Java-program. Se Gennemsyn af siderne i en WAP-tjeneste på side 104.
- Brug funktionen til hentning af spil, se Spiltjenester på side 87.
- Brug Nokia-installationsprogrammet fra PC Suite til at hente programmer til telefonen.



Bemærk, at Nokia ikke giver garanti for programmer, der ikke er fra Nokias websteder. Hvis du vælger at hente Java-programmer fra dem, skal du træffe samme forholdsregler, hvad angår sikkerhed og indhold, som du ville i forbindelse med ethvert andet websted.

Bemærk, at når du henter et spil eller et program, bliver det muligvis gemt i menuen **Spil** i stedet for i menuen **Programmer**.

Følgende meddelelser vises muligvis, når du downloader eller bruger et Java-program:

- **Handlingen mislykkedes**, der er for mange programmer i telefonen. Slet alle de programmer, du ikke har brug for, og hent det ønskede program igen.
- **Programfejl**, der er opstået en fejl i det aktive program.
- **Programmet understøttes ikke**, programmet er ikke kompatibelt med telefonen.
- **Et opkald er aktivt**, programmet forsøger at etablere forbindelse til internettet, mens telefonen bruges til et opkald.
- **Filformatet er ukendt**, enten er programmet ugyldigt, eller også er overførslen fra pc'en ikke færdig.

- *Filen er for stor*, filen er enten for stor til at køre på telefonen, eller også understøtter gateway'en ikke store filer.
- *Ugyldig fil*, programmet er ugyldigt.
- *Kunne ikke åbnes*, telefonen kunne ikke starte programmet. Prøv igen.
- *Programmet kan ikke åbnes*, der er ikke nok ressourcer til at køre programmet. Afslut alle aktive opkald eller funktioner, og prøv at åbne programmet igen.
- *Ukendt* (vises i programlisten), programmet har intet navn.

Hukommelsesstatus for programmer

Hvis du vil have vist størrelsen på den hukommelse, der kan bruges til spil- og programinstallationer, skal du trykke på **Menu** og vælge *Programmer* og *Hukommelse*.

Programmerne bruger delt hukommelse, se Delt hukommelse på side 18.

■ Tilbehør (Menu 10)



Bemærk! Funktionerne i menuen *Tilbehør* kan kun anvendes, når telefonen er tændt.

Tænd aldrig telefonen, hvor der er forbud mod anvendelse af trådløse telefoner, og hvor brug af telefonen kan forårsage forstyrrelser eller være farligt.

Lommeregner

Telefonens lommeregner kan addere, subtrahere, multiplicere, dividere, kvadrere, udregne kvadratrødder og foretage valutaomregning.

Lommeregnerens nøjagtighed er begrænset, og der kan opstå afrundingsfejl, især i forbindelse med kompliceret division.

1. Tryk på **Menu**, og vælg *Tilbehør* og *Regnemaskine*.
2. Når "0" vises i displayet, skal du indtaste det første tal i beregningen og derefter trykke på **#**  for at indsætte et komma.
3. Tryk på **Valg**, og vælg *Adder*, *Subtraher*, *Multiplicer*, *Divider*, *Kvadrer*, *Kvadratrod* eller *Skift fortegn*.
 **Tip!** Du kan også trykke én gang på *** +** for at addere, to gange for at subtrahere, tre gange for at multiplicere og fire gange for at dividere.
4. Indtast det andet tal.
5. Tryk på **Valg**, og vælg *Resultat* for at få vist resultatet. Gentag trin 3 til 5 så mange gange, det er nødvendigt.
6. Hvis du vil starte en ny beregning, skal du først trykke på og holde **Slet** nede.

Valutaomregning

1. Tryk på **Menu**, og vælg *Tilbehør* og *Regnemaskine*.
2. Tryk på **Valg**, og vælg *Vekselkurs* for at gemme vekselkursen. Vælg én af de viste indstillinger. Indtast vekselkursen, tryk på **#**  for at indsætte et komma, og tryk på **OK**. Vekselkursen gemmes i hukommelsen, indtil du erstatter den med en anden.
3. Hvis du vil foretage valutaomregning, skal du indtaste det beløb, der skal omregnes, trykke på **Valg** og vælge *Lokal* eller *Udenlandsk*.

 **Tip!** Du kan også foretage valutaomregning i standby-tilstand. Indtast det beløb, du vil omregne, tryk på **Valg**, og vælg *Lokal* eller *Udenlandsk*.

Nedtællingsur

Tryk på **Menu**, og vælg *Tilbehør* og *Nedtællingsur*. Indtast klokkeslættet for alarmen i timer og minutter, og tryk på **OK**. Skriv eventuelt din egen bemærkning, som vises, når tiden udløber, og tryk på **OK** for at starte nedtællingsuret.

- Hvis du vil ændre nedtællingstiden, skal du vælge *Skift tid*, eller hvis du vil stoppe uret, skal du vælge *Stop ur*.

Hvis alarmtidspunktet nås, når telefonen er i standby-tilstand, afgiver telefonen en tone, og den tilhørende tekst blinker, hvis den er indstillet, eller også vises *Nedtælling udløbet*. Afbryd alarmen ved at trykke på en vilkårlig tast. Hvis du ikke trykker på en tast, afbrydes alarmen automatisk inden 30 sekunder. Hvis du vil afbryde alarmen og slette bemærkningen, skal du trykke på **OK**.

Stopur

Du kan bruge stopuret til at tage tid og registrere mellemtider eller omgangstider. Det er muligt at anvende telefonens øvrige funktioner, mens uret er i brug. Hvis du vil indstille tidtagningen i baggrunden, skal du trykke på .

Brug af stopuret tærer på batteriet, hvilket betyder, at telefonens driftstid reduceres. Kontroller, at det ikke kører i baggrunden, når du udfører andre funktioner med telefonen.

Tidsregistrering og mellemtider

1. Tryk på **Menu**, og vælg *Tilbehør*, *Stopur* og *Mellemtid*. Du kan vælge *Fortsæt*, hvis du har indstillet tidtagningen i baggrunden.
2. Tryk på **Start** for at starte tidsregistreringen. Tryk på *Mellemtid*, hver gang du vil tage en mellemtid. Mellemtiderne vises under tidtagningen i displayet. Rul for at vise tiderne.
3. Tryk på **Stop** for at stoppe tidsregistreringen.

4. Tryk på **Valg**, og vælg

Start for at starte tidsregistreringen igen. Den nye tid lægges til den tidligere tid.

Gem for at gemme tiden. Indtast et navn for den registrerede tid, og tryk på **OK**. Hvis der ikke er indtastet et navn, anvendes den samlede tid som titel.

Nulstil for at nulstille tiden uden at gemme den.

Omgangstider

Tryk på **Menu**, og vælg **Tilbehør**, **Stopur** og **Omgangstid**. Tryk på **Start** for at starte tidsregistreringen og **Omgang** for at registrere en omgangstid. Tryk på **Stop** for at stoppe registreringen af omgangstid. Tryk på **Valg**, og du kan gemme eller nulstille omgangstider. Se Tidsregistrering og mellemtider ovenfor.

Visning og sletning af tider

Tryk på **Menu**, og vælg **Tilbehør** og **Stopur**

Hvis stopuret ikke er nulstillet, kan du vælge **Vis seneste** for at få vist den senest registrerede tid. Vælg **Vis tider** for at få vist en liste over navne og sluttider for tidssættene. Vælg den ønskede tid.

Hvis du vil slette de gemte tider, skal du vælge **Slet tider**. Vælg **Alle på en gang**, og tryk på **OK**, eller vælg **Enkeltvis**, rul hen til de tider, du vil slette, tryk på **Slet**, og tryk på **OK**.

Tegnebog

I **Tegnebog** kan du gemme personlige oplysninger, f.eks. kreditkortoplysninger, og foretage indkøb ved hjælp af telefonen.

Du kan få adgang til tegnebogen via menuen **Tegnebog** eller via WAP-browseren. Se Valgmuligheder under gennemsyn på side 105.

Når du åbner tegnebogen første gang, skal du oprette din egen tegnebogscode. Indtast koden under *Opret kode til Tegnebog*; og tryk på **OK** for at bekræfte den, og indtast koden igen under *Bekræft kode til Tegnebog*; og tryk på **OK**.

Hvis du vil slette hele indholdet af tegnebogen og tegnebogs-koden, skal du indtaste *#3925538# (*#ewallet# med bogstaver) i standby-tilstand. Du skal også bruge telefonens sikkerhedskode. Se også Adgangskoder på side 14.

Lagring og ændring af personlige kortoplysninger

Hvis du vil have adgang til tegnebogen, skal du trykke på **Menu** og vælge *Tilbehør* og *Tegnebog*. Indtast din tegnebogscode, hvis det påkræves, og tryk på **OK**. Se Tegnebogsindstillinger på side 96. Vælg *Kort* for at få vist listen over kort. Det maksimale antal kort er fem. Rul hen til det ønskede kort.

- Hvis du vil gemme oplysninger på et kort, skal du trykke på **Valg** og vælge *Vis*. Vælg
 - *Kortoplysninger* for at indtaste f.eks. kortholderens navn, korttype, nummer og udløbsoplysninger.
 - *Brugeroplysninger* for at gemme brugernavnet og adgangskoden.
 - *Leveringsoplys.* for at gemme dine kontaktoplysninger.
 - *Fakturaoplys.* for at gemme kontaktoplysningerne i tilfælde af, at faktureringsadressen adskiller sig fra den gemte adresse, hvilket kan være tilfældet med virksomheders kreditkort.
 - *Kvitteringsinfo* for at gemme telefonnumre og e-mail-adresser, hvor du ønsker, at tjenesteudbyderen skal sende en kvittering på dit køb.
- Hvis du vil tage en kopi af kortet, skal du trykke på **Valg** og vælge *Kopier kort*.
- Hvis du vil slette alle oplysninger på kortet, skal du trykke på **Valg** og vælge *Ryd kort*.
- Hvis du vil omdøbe kortet, skal du trykke på **Valg** og vælge *Omdøb kort*.

Personlige bemærkninger

Du kan gemme op til 30 fortrolige personlige bemærkninger, f.eks. adgangskoder, koder eller anmærkninger.

Tryk på **Menu**, vælg *Tilbehør*, *Tegnebog*, og *Personlige noter*. Hvis du trykker på **Valg**, kan du få vist, tilføje og redigere en valgt bemærkning samt sortere bemærkninger efter navn eller dato. *Send som tekst* kopierer bemærkningen til en tekstbesked. *Kopier til kalender* kopierer bemærkningen til kalenderen som en påmindelse. *Brug detalje* henter numre fra en bemærkning.

Tegnebogsindstillinger


Tryk på **Menu**, vælg *Tilbehør*, *Tegnebog*, og *Indstillinger*. Vælg

- *Kodeanmodning* for at slå anmodningen om tegnebogskoden til eller fra. Du skal indtaste den korrekte tegnebogskode, før du kan slå anmodningen om tegnebogskoden til eller fra.
- *Skift kode* for at ændre tegnebogskoden.

Retningslinier for betaling af indkøb med tegnebogen

1. Få adgang til det ønskede WAP-sted, så du kan foretage indkøb (se Etablering af forbindelse til en WAP-tjeneste på side 103), og vælg det produkt, du vil købe.
2. Tryk på **Valg**, og vælg *Udfyld formular* for at betale for dine indkøb. Se Valgmuligheder under gennemsyn på side 105.
3. Vælg det kort, du vil betale med. Udfyld dataformularen fra tjenesteudbyderen ved at overføre kreditkortdetaljerne fra tegnebogen. Vælg *Udfyld alle felter*, hvis du vil udfylde alle felterne automatisk. Denne valgmulighed vises kun, hvis WAP-tjenesten understøtter ECML-standard (Electronic Commerce Modeling Language). Du kan også udfylde formularen ved at vælge oplysningsfelter fra kortet ét for ét. Den udfyldte formular vises på telefonen.
4. Godkend købet, og oplysningerne sendes videre.
5. Vælg *Luk Tegnebog* for at lukke tegnebogen. Se Valgmuligheder under gennemsyn på side 105.

■ Forbindelse (Menu 11)



Infrarød

Det er muligt at indstille telefonen til at modtage data via den infrarøde (IR-) port. For at kunne benytte en IR-forbindelse skal den enhed, som du vil etablere forbindelse til, være IrDA-kompatibel. Du kan sende eller modtage data, som f.eks. visitkort og kalenderbemærkninger, til eller fra en kompatibel telefon- eller dataenhed (f.eks. en computer) via telefonens IR-port.

Ret ikke den infrarøde stråle mod øjnene, og sørg for, at den ikke forstyrrer andet udstyr, der bruger infrarøde stråler. Telefonen er et Klasse 1-laserprodukt.



Bemærk! Denne funktion kan kun anvendes, når telefonen er tændt. Tænd aldrig telefonen, hvor der er forbud mod anvendelse af trådløse telefoner, og hvor brug af telefonen kan forårsage forstyrrelser eller være farligt.

Afsendelse og modtagelse af data via IR

- Kontroller, at IR-portene på afsendelses- og modtagelsesenhederne peger mod hinanden, og at der ikke er forhindringer mellem enhederne. Det anbefales, at den maksimale afstand mellem de to enheder i en infrarød forbindelse er 60 cm.
- Tryk på **Menu**, og vælg **Forbindelse** og **Infrarød**, hvis du vil aktivere telefonens IR-port, så den kan modtage data via IR.
- Brugeren af den telefon, der afsender data, vælger den ønskede IR-funktion til at starte dataoverførslen.

Hvis dataoverførslen ikke begynder inden to minutter efter aktiveringen af IR-porten, afbrydes forbindelsen, hvorefter den igen skal etableres.

IR-forbindelsesindikator

- Hvis  vises konstant, er IR-forbindelsen aktiveret, og telefonen er klar til at sende eller modtage data via IR-porten.
- Hvis  blinker, forsøger telefonen at etablere forbindelse til den anden enhed, eller forbindelsen er afbrudt.

GPRS

GPRS-forbindelse

Du kan indstille telefonen til automatisk at registrere til et GPRS-netværk, når du tænder telefonen. Tryk på **Menu**, og vælg *Forbindelse*, *GPRS*, *GPRS-forbindelse* og *Altid online*. Hvis du starter et WAP- eller pc-opkaldsprogram eller sender/modtager MMS-beskeder, oprettes der forbindelse mellem telefonen og netværket, og det er muligt at overføre data. Når du lukker programmet, afbrydes GPRS-forbindelsen, men registreringer til GPRS-netværket gemmes.

Hvis du vælger *Efter behov*, etableres GPRS-forbindelsen, når et program har behov for det, og forbindelsen lukkes, når du afslutter programmet.

GPRS-modemindstillinger

Det er muligt at slutte telefonen til en kompatibel pc via infrarød, en datakabelforbindelse og anvende telefonen som et modem for at gøre det muligt at oprette en GPRS-forbindelse fra pc'en.

Tryk på **Menu**, og vælg *Forbindelse*, *GPRS* og *Indstillinger for GPRS-modem*. Vælg *Aktivt adgangspunkt*, og aktiver det adgangspunkt, du vil anvende. Vælg *Rediger aktivt adgangspunkt*, hvis du vil ændre indstillingerne for adgangspunktet.

- Rul til *Alias for adgangspunkt*, og tryk på **Vælg**. Indtast det navn, du vil give det aktiverede adgangspunkt, og tryk på **OK**.


- Rul til **GPRSadgangspunkt**, og tryk på **Vælg**. Indtast navnet på adgangspunktet (Access Point Name – APN), og tryk på **OK**.

Det er nødvendigt at angive et navn for adgangspunktet for at etablere forbindelse til et GPRS-netværk. APN-navnet fås hos netværksoperatøren eller tjenesteudbyderen.

Det er også muligt at angive indstillingerne for GPRS-opkaldstjenesten (Access Point Name) på pc'en ved hjælp af Nokia Modem Options-softwaren, se PC Suite på side 114. Bemærk, at det er de indstillinger, der angives både på pc'en og telefonen, som skal anvendes, hvis du angiver indstillingerne på både pc'en og telefonen.

■ Tjenester (Menu 12)

Du har adgang til forskellige WAP-tjenester, f.eks. bankforretninger (netbank), nyheder, vejrudsigter og flyvetider. Disse tjenester er specielt udviklet til mobiltelefoner og vedligeholdes af WAP-tjenesteudbydere.



Du kan få oplysninger om de tilgængelige WAP-tjenester og priser hos netværksoperatøren og/eller den tjenesteudbyder, hvis tjenester du vil anvende. Tjenesteudbyderne kan også vejlede dig i, hvordan du bruger deres tjenester.



Bemærk! Denne funktion kan kun anvendes, når telefonen er tændt. Tænd aldrig telefonen, hvor der er forbud mod anvendelse af trådløse telefoner, og hvor brug af telefonen kan forårsage forstyrrelser eller være farligt.

WAP-tjenester anvender WML (Wireless Mark-Up Language) på deres WAP-sider. internetsiderne kan ikke vises på telefonen.

Grundlæggende trin til at få adgang til og bruge WAP-tjenester

1. Gem de tjenesteindstillinger, der er nødvendige for at få adgang til den WAP-tjeneste, du vil bruge. Se side 106.
2. Etabler forbindelse til den pågældende WAP-tjeneste. Se side 103.
3. Begynd at gennemse WAP-tjenestens sider. Se side 104.
4. Når du er færdig med at gennemse siderne, kan du afbryde forbindelsen til WAP-tjenesten. Se side 106.

Indstilling af telefonen til en WAP-tjeneste

Du modtager muligvis tjenesteindstillingerne som en tekstbesked fra den netværksoperatør eller tjenesteudbyder, hvis WAP-tjeneste du vil bruge. Kontakt netværksoperatøren eller tjenesteudbyderen, eller besøg Club Nokias websted (www.club.nokia.com), hvis du ønsker yderligere oplysninger.

Du kan også indtaste indstillingerne manuelt eller tilføje og redigere indstillingerne med PC Suite. De relevante indstillinger fås hos netværksoperatøren eller tjenesteudbyderen. WAP-indstillingerne er muligvis også tilgængelige, f.eks. på deres websted.

Lagring af de tjenesteindstillinger, der modtages som en tekstbesked

Når du modtager tjenesteindstillingerne som en tekstbesked, vises *Tjenesteindstillinger er modtaget*.

- Hvis du vil gemme de modtagne indstillinger, skal du trykke på **Valg** og vælge **Gem**.

Hvis der ikke er gemt nogen indstillinger i *Aktive tjenesteindstillinger*, gemmes indstillingerne under den første frie forbindelse, der er indstillet og aktiveret.

Hvis der gemmes indstillinger under *Aktive tjenesteindstillinger*, vises *Aktivér gemte tjenesteindstillinger*. Hvis du vil aktivere de gemte indstillinger, skal du trykke på **Ja**, eller hvis du kun vil gemme dem, skal du trykke på **Nej**.

- Hvis du vil afvise de modtagne indstillinger, skal du trykke på **Valg** og vælge *Afvis*.
- Hvis du først vil vise de modtagne indstillinger, skal du trykke på **Valg** og vælge *Vis*. Hvis du vil gemme indstillingerne, skal du trykke på **Gem**.

Manuel indtastning af tjenesteindstillingerne

1. Tryk på **Menu**, og vælg *Tjenester* og *Indstillinger*
2. Vælg *Aktive tjenesteindstillinger*.

Det er nødvendigt at aktivere det sæt, hvor du vil gemme tjenesteindstillingerne. Et sæt er en samling indstillinger, som kræves for at etablere forbindelse til en WAP-tjeneste.

3. Rul hen til det sæt, du vil aktivere, og tryk på **Aktivér**.
4. Vælg *Rediger aktive tjenesteindstill..*

Vælg følgende tjenesteindstillinger enkeltvis, og indtast alle de påkrævede indstillinger.

- *Indstillingsnavn* – Indtast et nyt navn for forbindelsessættet, og tryk på **OK**.
- *Startside* – Indtast hjemmesidadressen på den WAP-tjeneste, du vil anvende, tryk på **100** for at indsætte et punktum, og tryk på **OK**.
- *Sessiontilstand* – Vælg *Kontinuerlig* eller *Midlertidig*.
- *Forbindelsessikkerhed* – Vælg *Til* eller *Fra*.

Når forbindelsessikkerheden er aktiveret, *Til*, forsøger telefonen at anvende en sikker forbindelse til WAP-tjenesten. Hvis en sikker forbindelse ikke er tilgængelig, bliver der ikke etableret

forbindelse. Hvis du vil etablere en forbindelse, der ikke er sikker, skal du indstille forbindelsessikkerheden til *Fra*.

- *Databærer* – Vælg *GSM-data* eller *GPRS*. Indstillinger for den valgte bærer finder du i Indstillinger, hvis GSM-data er den valgte databærer og Indstillinger, hvis GPRS er den valgte databærer nedenfor.

Oplysninger vedrørende priser, tilslutningshastighed og andet fås hos netværksoperatøren eller tjenesteudbyderen.

Indstillinger, hvis *GSM-data* er den valgte databærer

- *Opkaldsnummer* – Indtast telefonnummeret, og tryk på *OK*.
- *IP-adresse* – Indtast adressen, tryk på *+ for at indsætte et punktum, og tryk på *OK*. IP-adressen fås hos netværksoperatøren eller tjenesteudbyderen.
- *Godkendelsestype* – Vælg *Sikker* eller *Normal*.
- *Dataopkaldstype* – Vælg *Analogt* eller *ISDN*.
- *Dataopkaldshastighed* – Vælg den ønskede hastighed, eller vælg *Automatisk*. *Automatisk* er kun tilgængelig, hvis den dataopkaldstype, der aktuelt er valgt, er *Analogt*. Den aktuelle dataopkaldshastighed afhænger af tjenesteudbyderen.
- *Logintype* – Vælg *Manuel* eller *Automatisk*.
- *Brugernavn* – Indtast brugernavnet, og tryk på *OK*.
- *Adgangskode* – Indtast adgangskoden, og tryk på *OK*.

Indstillinger, hvis GPRS er den valgte databærer

- **GPRSadgangspunkt** – Indtast navnet på adgangspunktet, og tryk på **OK**.

Det er nødvendigt at angive et navn for adgangspunktet for at etablere forbindelse til et GPRS-netværk. Navnet for adgangspunktet fås hos netværksoperatøren eller tjenesteudbyderen.

- **IP-adresse** – Indtast adressen, tryk på * + for at indsætte et punktum, og tryk på **OK**. IP-adressen fås hos netværksoperatøren eller tjenesteudbyderen.
- **Godkendelsestype** – Vælg *Sikker* eller *Normal*.
- **Logintype** – Vælg *Manuel* eller *Automatisk*. Hvis du vælger *Automatisk*, anvender logintypen det brugernavn og den adgangskode, der er indtastet i følgende indstillinger. Hvis du vælger *Manuel*, er loginoplysningen påkrævet ved etablering af en forbindelse.
- **Brugernavn** – Indtast brugernavnet, og tryk på **OK**.
- **Adgangskode** – Indtast adgangskoden, og tryk på **OK**.

Etablering af forbindelse til en WAP-tjeneste

Kontroller først, at tjenesteindstillingerne for den WAP-tjeneste, du vil anvende, er aktiveret. Aktiver indstillingerne på følgende måde:

- Tryk på **Menu**, og vælg *Tjenester* og *Indstillinger*. Vælg *Aktive tjenesteindstillinger*, rul hen til det sæt, du vil aktivere, og tryk på **Aktivér**.

Etabler derefter forbindelse til WAP-tjenesten. Du kan etablere forbindelse på tre måder:

- Åbn WAP-tjenestens hjemmeside:

Tryk på **Menu**, og vælg *Tjenester* og *Startside*.



Tip! Hvis du hurtigt vil åbne hjemmesiden, skal du trykke på **0** og holde den nede i standby-tilstand.

ELLER

- Vælg et bogmærke for WAP-tjenesten:

Tryk på **Menu**, og vælg **Tjenester** og **Bogmærker**. Vælg derefter et bogmærke.

Hvis bogmærket ikke fungerer sammen med de tjenesteindstillinger, der aktuelt er aktive, skal du aktivere et andet sæt tjenesteindstillinger og forsøge igen.

ELLER

- Indtast adressen på WAP-tjenesten:

Tryk på **Menu**, og vælg **Tjenester** og derefter **Gå til adresse**. Indtast adressen på WAP-tjenesten, tryk på *** +** for specialtegn, og tryk på **OK**.

Bemærk, at det ikke er nødvendigt at tilføje præfikset **http://** foran adressen, da dette tilføjes automatisk.

Gennemsyn af siderne i en WAP-tjeneste

Når du har etableret forbindelse til en WAP-tjeneste, kan du begynde at gennemse WAP-siderne. Telefontasternes funktion kan variere, afhængigt af den valgte WAP-tjeneste. Følg den vejledende tekst i telefonens display. Kontakt WAP-tjenesteudbyderen, hvis du ønsker yderligere oplysninger.

Bemærk, at indikatoren **G** vises øverst til venstre i displayet, mens du gennemser siderne, hvis GPRS er valgt som databærer. Hvis du modtager eller foretager et opkald, mens du har en åben GPRS-forbindelse, vises indikatoren **E** øverst til højre i displayet for at angive, at GPRS-forbindelsen er annulleret.

Brug af telefontasterne under gennemsyn

- Anvend piletasterne ▼ eller ▲ til at gennemse WAP-siden.
- Tryk på , hvis du vil vælge et fremhævet element.
- Hvis du vil angive bogstaver og tal, skal du trykke på tasterne 0  – 9 WXYZ, og hvis du vil angive specialtegn, skal du trykke på tasten * +.

Valgmuligheder under gennemsyn

Tryk på **Valg**, og vælg én af de tilgængelige valgmuligheder. Tjenesteudbyderen tilbyder muligvis også andre valgmuligheder. Vælg

- **Startside** for at gå tilbage til WAP-tjenestens startside.
- **Bogmærker**. Se side 107.
- **Ring op / Rediger / Åbn række / Åbn link / Åbn liste**, hvis du vil foretage et opkald, indtaste tekst eller vælge et fremhævet element på WAP-siden.
- **Tilføj bogmærke**, hvis du vil gemme WAP-siden som et bogmærke.
- **Vis billede** eller **Vis billede** for at få vist billeder eller animationer fra WAP-siden.
- **Gå til adresse**, hvis du vil indtaste adressen på den WAP-tjeneste, du vil have adgang til.
- **Tjenesteindbakke**. Se side 108.
- **Udfyld formular** og **Luk Tegnebog**. Se Retningslinier for betaling af indkøb med tegnebogen på side 96.
- **Indst f. udseende**. Se Indstillinger for udseende af en WAP-browser på side 106.
- **Indstillinger for cookies**. Se side 107.

- **Brug nummer**, hvis du vil kopiere et nummer fra WAP-siden for at gemme eller foretage et opkald. Hvis WAP-siden indeholder flere numre, kan du vælge det ønskede nummer.
- **Genindlæs**, hvis du vil genindlæse og opdatere den aktuelle WAP-side.
- **Tøm cache**. Se Cache-hukommelse på side 109.
- **Sikkerhedsoplys**, hvis du vil have vist sikkerhedsoplysninger om den aktuelle WAP-forbindelse og serveren.
- **Afslut**. Se Afslutning af en WAP-forbindelse på side 106.

Direkte opkald

WAP-browseren understøtter funktioner, som du kan få adgang til, når du gennemser siderne. Du kan foretage et stemmeopkald, sende DTMF-toner, mens et stemmeopkald er i gang, og gemme et navn og et telefonnummer fra en WAP-side i telefonbogen.

Afslutning af en WAP-forbindelse

Tryk på **Valg**, og vælg **Afslut**, hvis du vil stoppe gennemsynet og afbryde forbindelsen. Når **Afslut browser?** vises, skal du trykke på **Ja**.

Du kan også trykke på . Hvis **GSM-data** er den valgte databærer, skal du trykke to gange på . Telefonen afbryder forbindelsen til WAP-tjenesten.

Indstillinger for udseende af en WAP-browser

1. Når du gennemser, skal du trykke på **Valg** og vælge **Indst f. udseende**. I standby-tilstand skal du trykke på **Menu** og vælge **Tjenester**, **Indstillinger** og **Indstillinger for udseende**.
2. Vælg **Tekstombrydning** eller **Vis billeder**.

3. Vælg *Til* eller *Fra* for *Tekstombrydning* og *Ja* eller *Nej* for *Vis billeder*.

Hvis *Tekstombrydning* er indstillet til *Til*, fortsætter teksten på den næste linie, hvis den ikke kan vises på en enkelt linie. Hvis du vælger *Fra*, afkortes teksten, hvis den er for lang til at blive vist på én linie.

Hvis *Vis billeder* er indstillet til *Nej*, vises eventuelle billeder på WAP-siden ikke. Derved kan du hurtigere gennemse WAP-sider, der indeholder mange billeder.

Cookie-indstillinger

Du kan indstille telefonen til at tillade eller forhindre modtagelse af cookies.

En cookie er data, som et WAP-sted gemmer i telefonens browser-cache-hukommelse. Dataene kan f.eks. bestå af dine brugeroplysninger eller gennemsynspræferencer. Cookies gemmes, indtil du tømmer cache-hukommelsen, se Cache-hukommelse på side 109.

1. Når du gennemser, skal du trykke på *Valg* og vælge *Indst. for cookies*. I standby-tilstand skal du trykke på *Menu* og vælge *Tjenester* og *Indstillinger*.
2. Vælg *Indst. for cookies*, og vælg *Tillad* eller *Afvis* for at tillade eller forhindre, at telefonen modtager cookies.

Bogmærker

Det er muligt at gemme op til 30 WAP-sideadresser som bogmærker i telefonens hukommelse.

1. Når du gennemser, skal du trykke på *Valg* og vælge *Bogmærker*. I standby-tilstand skal du trykke på *Menu* og vælge *Tjenester* og *Bogmærker*.
2. Rul hen til det ønskede bogmærke, og tryk på *Valg*.

3. Vælg én af følgende muligheder:

Gå til for at etablere forbindelse til den WAP-side, der er tilknyttet bogmærket.

Rediger eller *Slet* for at ændre eller slette det valgte bogmærke.

Send, hvis du vil sende det valgte bogmærke direkte til en anden telefon, skal du vælge *Som bogmærke*, eller hvis du vil sende bogmærket som en tekstbesked, skal du vælge *Som tekstbesked*.

Nyt bogmærke for at oprette et nyt bogmærke uden forbindelse til WAP-tjenesten. Indtast adressen og titlen på WAP-siden, og tryk på **OK**.

Bemærk, at telefonen kan have forudinstallerede bogmærker for steder, der ikke er relateret til Nokia. Nokia indestår ikke for og støtter ikke disse websteder. Hvis du vælger at få adgang til dem, skal du tage samme forholdsregler mht. sikkerhed eller indhold, som du f.eks. ville i forbindelse med andre websteder.

Modtagelse af et bogmærke

Hvis du modtager et bogmærke som en tekstbesked, skal du trykke på **Valg** og vælge **Vis** for at få vist bogmærket, **Gem** for at gemme bogmærket eller **Afvis** for at afvise det.

Tjenesteindbakke

Telefonen kan modtage tjenestebeskeder (pushed messages) fra tjenesteudbyderen. Formålet med tjenestebeskeder er f.eks. at gøre opmærksom på nyhedsoverskrifter, og tjenestebeskederne kan indeholde en tekstbesked eller en adresse på en WAP-tjeneste.

Hvis du vil åbne *Tjenesteindbakke* i standby-tilstand, når du har modtaget en tjenestebesked, skal du trykke på **Vis**.

- Hvis du trykker på **Afslut**, flyttes beskeden til *Tjenesteindbakke*. Hvis du vil have adgang til *Tjenesteindbakke* på et senere tidspunkt, skal du trykke på **Menu** og vælge *Tjenester* og *Tjenesteindbakke*.

Hvis du vil have adgang til *Tjenesteindbakke*, når du gennemser, skal du trykke på **Valg** og vælge *Tjenesteindbakke*. Rul til den ønskede besked, og tryk på **Valg**, og vælg

- *Hent* for at aktivere WAP-browseren og indlæse det angivne indhold.
- *Detaljer* for at få vist udførlige oplysninger om tjenestemeddelelsen.
- *Slet* for at slette den valgte tjenestemeddelelse.

Indstilling af telefonen til at modtage tjenestebeskeder

Tryk på **Menu**, og vælg *Tjenester*, *Indstillinger*, *Tjenesteindbakkeindstillinger* og *Tjenestebeskeder*. Hvis du vil indstille telefonen til at modtage tjenestebeskeder, skal du vælge *Til*. Hvis du vælger *Fra*, modtager telefonen ikke tjenestebeskeder.

Cache-hukommelse



Bemærk! De oplysninger eller tjenester, som du har haft adgang til, bliver midlertidigt gemt i telefonens cache-hukommelse. Cache er en bufferhukommelse, som bruges til at gemme data midlertidigt. Hvis du har prøvet at få adgang til eller har fået adgang til fortrolige oplysninger, som kræver adgangskoder (f.eks. din bankkonto), skal du tømme telefonens cache efter brug.

Sådan tømmer du cache-hukommelsen:

- Når du gennemser, skal du trykke på **Valg** og vælge *Tøm cache*. Eller
- i standby-tilstand skal du trykke på **Menu** og vælge *Tjenester* og *Tøm cache*.

Nøglecentercertifikater

Du skal have sikkerhedscertifikater for at kunne anvende nogle WAP-tjenester, f.eks. bankvirksomhed. Brug af certifikater kan hjælpe dig med at forbedre sikkerheden i forbindelserne mellem telefonen og en WAP-gateway eller en WAP-server, hvis indstillingen *Forbindelsessikkerhed* er angivet til *Til*.

Du kan hente nøglecentercertifikatet fra en WAP-side, hvis WAP-tjenesten understøtter brug af nøglecentercertifikater. Efter hentning kan du vise certifikatet og derefter gemme eller slette det. Hvis du gemmer certifikatet, føjes det til telefonens liste over certifikater.

Telefonen angiver, hvis WAP-serverens eller WAP-gatewayens identitet ikke kan verificeres, hvis WAP-serverens eller WAP-gatewayens certifikater ikke er ægte, eller hvis telefonen ikke har det korrekte nøglecentercertifikat.

Visning af listen over nøglecentercertifikater

Tryk på *Menu*, vælg *Tjenester*, og vælg derefter *Indstillinger*. Vælg *Certifikater*.

Se også *Sikkerhedsoplys*. i Brug af telefontasterne under gennemsyn på side 105.

Sikkerhedsindikator

Hvis sikkerhedsindikatoren  vises, når der er etableret en WAP-forbindelse, krypteres dataoverførslen mellem telefonen og WAP-gatewayen eller WAP-serveren (identificeret af indstillingen *IP-adresse* i *Rediger aktive tjenesteindstillinger*). Sikkerhedsindikatoren angiver dog ikke, at dataoverførslen mellem gatewayen og indholdsserveren (det sted, hvor den ønskede ressource er gemt) er sikker. Det er op til tjenesteudbyderen at sikre dataoverførslen mellem gatewayen og indholdsserveren.

Browser-sikkerhed

Der kræves sikkerhedsfunktioner for nogle WAP-tjenester, f.eks. bank- eller shoppingtjenester på et WAP-sted. Til sådanne forbindelser kræves der sikkerhedscertifikater og eventuelt et sikkerhedsmodul,

der muligvis er på SIM-kortet. Hvis du vil have yderligere oplysninger, skal du kontakte tjenesteudbyderen.

Sikkerhedsmodul

Sikkerhedsmodul indeholder sikkerhedstjenester til WAP-relaterede programmer og giver dig mulighed for at anvende digitale signaturer. Sikkerhedsmodul kan indeholde bruger- og/eller nøglecentercertifikater samt private og offentlige nøgler. Certifikaterne gemmes i sikkerhedsmodul af SIM-kortudstederen eller tjenesteudbyderen.

Tryk på **Menu**, og vælg *Tjenester*, *Indstillinger* og *Indstillinger for sikkerhedsmodul*. Vælg

- *Detaljer for sikkerhedsmodul* for at få vist sikkerhedsmodulets titel, status, producent og serienummer.
- *Skift PIN-kodesignatur* for at vælge den signatur-PIN-kode, du vil ændre.

Se også Adgangskoder på side 14.

Certifikater

Der findes tre slags certifikater: Servercertifikater, nøglecentercertifikater og brugercertifikater. Nøglecentercertifikater kan enten gemmes i sikkerhedsmodul af SIM-kortudstederen eller tjenesteudbyderen, eller de kan hentes fra en WAP-side og gemmes i telefonens hukommelse eller på SIM-kortet. Brugercertifikater gemmes i sikkerhedsmodul af SIM-kortudstederen eller tjenesteudbyderen. Servercertifikater gemmes ikke.

- Servercertifikater

Et servercertifikat sendes fra WAP-serveren til telefonen, og gyldigheden kontrolleres ved hjælp af de nøglecentercertifikater, der er gemt i telefonen eller sikkerhedsmodul. Telefonen angiver, hvis WAP-serverens eller WAP-gatewayens identitet ikke kan verificeres, hvis WAP-serverens eller

WAP-gatewayens certifikater ikke er ægte, eller hvis telefonen ikke har det korrekte nøglecentercertifikat.

Sikkerhedsindikatoren  vises, når der er etableret en WAP-forbindelse, hvis dataoverførslen mellem telefonen og WAP-gatewayen eller WAP-serveren (identificeret af *IP-adresse* i *Rediger aktive tjenesteindstillinger*) er krypteret.

Det er op til tjenesteudbyderen at sikre dataoverførslen mellem gatewayen og indholdsserveren.

- Nøglecentercertifikater

Nøglecentercertifikater bruges af nogle WAP-tjenester, f.eks. banktjenester, til kontrol af signaturer, servercertifikater eller andre nøglecentercertifikater.

- Brugercertifikater

Brugercertifikater udstedes til brugere af et nøglecenter. De knytter en bruger til en bestemt privat nøgle i et sikkerhedsmodul og bruges til digitale signaturer.

Digital signatur

Du kan oprette digitale signaturer med telefonen. Signaturen kan spores tilbage til dig via det brugercertifikat, der blev brugt til at udføre signaturen. Udførelsen af den digitale signatur kan være det samme som at signere med navn på en regning, kontrakt eller et andet dokument af papir.

Hvis du vil udstede en digital signatur, skal du vælge et link på en WAP-side, f.eks. titlen på en bog, du vil købe, og prisen på bogen. Den tekst, der skal underskrives, herunder f.eks. muligvis beløb og dato, vises.

Kontroller, at teksten er *Læs*, og ikonet til digital signatur  vises.



Bemærk! Hvis ikonet til digital signatur ikke vises, betyder det, at der er et sikkerhedsproblem, og du må ikke indtaste personlige data, f.eks. din signatur-PIN-kode.

Hvis du vil signere teksten, skal du først læse hele teksten og derefter vælge **Signér**.



Bemærk! Teksten kan muligvis ikke være inden for et enkelt skærbillede. Kontroller derfor, at du ruller gennem og læser hele teksten, inden du signerer den.

Vælg det brugercertifikat, du vil bruge. Indtast signatur-PIN-koden (se Adgangskoder på side 14), og tryk på **OK**. Ikonet for den digitale signatur forsvinder, og WAP-tjenesten viser muligvis en bekræftelse af købet.

■ SIM-tjenester (Menu 13)

Ud over telefonens funktioner indeholder SIM-kortet muligvis yderligere tjenester, som du kan få adgang til i menu 13. Menu 13 vises kun, hvis den understøttes af SIM-kortet. Menuens navn og indhold afhænger af de tilgængelige tjenester.



Bemærk! Kontakt SIM-kortleverandøren, f.eks. netværksoperatøren, tjenesteudbyderen eller en anden leverandør, for at få oplysninger om tilgængelighed, priser og oplysninger om brug af SIM-tjenester.

Det er muligt at indstille telefonen til at vise de bekræftelsesbeskeder, der sendes mellem telefonen og netværket, når du anvender SIM-tjenesterne ved at vælge indstillingen **Ja** i menuen **Bekræft SIM-tjenestehandlinger**, menu 4-3-6.

Bemærk, at adgang til disse tjenester kan resultere i, at der afsendes en tekstbesked (SMS) eller foretages et telefonopkald, som du skal betale for.

8. PC Connectivity

Du kan sende og modtage e-mail og få adgang til internettet, når telefonen er tilsluttet en kompatibel pc via en IR-forbindelse eller et datakabel. Du kan bruge telefonen sammen med forskellige PC Connectivity- og datakommunikationsprogrammer. Med PC Suite kan du f.eks. sende tekst- og billedbeskeder, synkronisere oplysninger om kontaktpersoner, kalender- og opgavelistebemærkninger mellem telefonen og pc'en samt håndtere dine WAP-bogmærker og forbindelsessæt.

Du kan få yderligere oplysninger og filer, der kan indlæses, på Nokias websted, www.nokia.com/support/phones/6100.

■ PC Suite

PC Suite indeholder følgende programmer:

- **Nokia Application Installer** for at installere Java-programmer fra pc'en til telefonen.
- **Nokia Image Converter** for at gøre billeder brugbare til MMS-beskeder eller tapeter og for at overføre dem til telefonen.
- **Nokia Sound Converter** for at redigere polyfoniske ringetoner, så de er kompatible med telefonen og kan overføres til telefonen.
- **Nokia Content Copier** for at kopiere data eller tage sikkerhedskopier fra telefonen til en pc eller en anden Nokia-telefon.
- **Nokia PC WAP Manager** for at redigere og sende dine WAP-bogmærker eller opdatere forbindelsessættene til telefonen.

- **Nokia Phone Editor** for at sende tekstbeskeder og redigere indstillingerne for telefonbogen og beskederne i telefonen.
- **Nokia PC Sync** for at synkronisere telefonbogs-, kalender- og opgavelistebemærkninger mellem telefonen og pc'en.
- **Nokia PC Graphics** for at oprette og redigere billedbeskeder til tidligere kompatible Nokia-telefonmodeller, f.eks. Nokia 8310.
- **Nokia PC Composer** for at oprette monofoniske ringetoner til tidligere kompatible Nokia-telefonmodeller, f.eks. Nokia 8310.
- Nokia 6100-datamodemdriverne giver dig mulighed for at bruge telefonen som et modem.
- **Nokia Modem Options** indeholder indstillinger for HSCSD- og GPRS-forbindelser.
- **Nokia Connection Manager** for at vælge forbindelsestypen mellem pc'en og telefonen.

GPRS og HSCSD

Med telefonen kan du bruge GPRS- (General Packet Radio Service) og HSCSD-tjenester (High Speed Circuit Switched Data) til højhastighedsdata.

Kontakt netværksoperatøren eller tjenesteudbyderen vedrørende tilgængelighed og oprettelse af abonnement på tjenester til højhastighedsdata.

Bemærk, at brugen af en HSCSD-tjeneste bruger telefonens batteri hurtigere end normale tale- og dataopkald. Du skal muligvis tilslutte telefonen til en oplader, mens du foretager dataoverførslen.

Se GPRS-modemindstillinger på side 98.

■ Brug af datakommunikationsprogrammer

Se dokumentationen til programmet, hvis du vil have yderligere oplysninger om brugen af et datakommunikationsprogram.

1. Hvis du bruger en IR-forbindelse:

- Aktiver IR-forbindelsen i telefonen, se Infrarød på side 97. Kontroller, at forbindelsen er aktiveret i din pc.

Hvis du bruger et DKU-5-forbindelsesadapterkabel:

- Tilslut kablet til USB-porten bag på computeren og til stikket i telefonen.

2. Brug datakommunikationsprogrammet på computeren.

Bemærk, at det anbefales at undlade at foretage eller besvare telefonopkald, mens der er etableret forbindelse til en computer, da dette kan afbryde forbindelsen.

Hvis du vil opnå optimal ydeevne under dataopkald, skal du placere telefonen på en stationær overflade med tastaturet vendt nedad. Flyt ikke telefonen ved at holde den i hånden under et dataopkald.

9. Batterioplysninger

■ Opladning og afladning

Telefonen får strøm fra et genopladeligt batteri.

Bemærk, at et nyt batteri først virker optimalt, når du har foretaget op- og afladning to til tre gange.

Selvom batteriet kan oplades og aflades hundredvis af gange, har det en begrænset levetid. Når driftstiden (taletiden og standby-tiden) er mærkbar kortere end normalt, er det tid til at købe et nyt batteri.

Brug kun batterier, der er godkendt af telefonproducenten, og oplad kun batteriet med de opladertyper, som er godkendt af producenten. Afbryd strømmen til opladeren, når den ikke er i brug. Lad ikke batteriet være tilsluttet til en oplader i mere end en uge, da overopladning kan forkorte levetiden. Hvis et fuldt opladet batteri ikke bruges, aflades det med tiden.

Høje temperatursvingninger kan påvirke batteriets opladningsevne.

Brug kun batteriet til dets egentlige formål.

Brug aldrig en oplader eller et batteri, der er beskadiget.

Kortslut ikke batteriet. Der kan ske utilsigtet kortslutning, hvis du f.eks. opbevarer et ekstrasbatteri i lommen eller i tasken sammen med en metallisk genstand (f.eks. en mønt, clips eller kuglepen), der kommer i direkte berøring med batteriets plus- og minuspoler (metalstrimlerne på batteriet). Kortslutning af polerne kan beskadige batteriet eller forbindelsesobjektet.

Hvis du opbevarer batteriet koldt eller varmt, f.eks. i en bil om sommeren eller vinteren, reduceres batteriets kapacitet og levetid. Opbevar altid batteriet mellem 15° C og 25° C°. En telefon med et varmt eller koldt batteri fungerer muligvis ikke i kortvarigt, selvom batteriet er fuldt opladet. Batteriers ydeevne er særligt begrænsede i temperaturer godt under frysepunktet.

Brænd ikke batterier!

Afhænd batterierne i overensstemmelse med de lokale forskrifter (f.eks. genbrug). Smid ikke batterierne ud sammen med husholdningsaffaldet.

Telefonen er et stykke avanceret teknologi, der er udformet i et gennemtænkt design, og skal behandles med varsomhed. Nedenstående anbefalinger gør det muligt for dig at opfylde evt. garantiforpligtelser, så du kan få glæde af produktet i mange år.

- Telefonen, dens dele og ekstraudstyr skal opbevares utilgængeligt for børn.
- Telefonen må ikke blive våd. Nedbør, fugt og alle typer væsker kan indeholde mineraler, der korroderer elektroniske kredsløb.
- Telefonen må ikke anvendes eller opbevares i støvede, snavsede omgivelser. hvor de bevægelige dele kan tage skade.
- Telefonen må ikke opbevares i varme omgivelser. Høje temperaturer kan forkorte de elektroniske enheders levetid, beskadige batterier og smelte eller gøre nogle plasttyper skæve.
- Telefonen må ikke opbevares i kolde omgivelser. Når telefonen varmes op (til normal temperatur), kan der inde i telefonen dannes fugt, der kan ødelægge det elektroniske kredsløb.
- Forsøg ikke at åbne telefonen. Den kan tage skade, hvis den udsættes for ukyndig behandling.
- Undgå at tabe, banke på eller ryste telefonen, Hårdhændet behandling kan ødelægge de interne kredsløb.
- Rengør aldrig telefonen med stærke kemikalier, rengøringsmidler eller stærke opløsningsmidler.
- Mal ikke telefonen. Malingen kan blokere de bevægelige dele og forhindre korrekt anvendelse af headset'et.
- Brug kun den antenne, der følger med telefonen, eller en anden godkendt udskiftningsantenne. Telefonen kan blive beskadiget, hvis der anvendes en antenne, foretages ændringer eller tilsluttes ekstraudstyr, som ikke er godkendt, og det kan være ulovligt i henhold til lovgivningen om radioudstyr.

Ovennævnte gælder for både telefonen, batteriet, opladeren og alt tilbehør. Kontakt den nærmeste autoriserede servicetekniker, hvis der opstår problemer med nogen af delene. Personalet vil hjælpe dig og sørge for service, hvis det er nødvendigt.

VIGTIGE OPLYSNINGER OM SIKKERHED

■ Trafiksikkerhed

Tal aldrig i en håndholdt mobiltelefon under kørsel. Sørg for, at telefonen altid er sikkert fastspændt i holderen. Læg aldrig telefonen på passagersædet eller et andet sted, hvor den ikke er sikkert fastgjort ved evt. sammenstød eller pludselige opbremsninger.

Trafiksikkerheden kommer altid først!

■ Driftsomgivelser

Overhold altid specielle regler for anvendelse af mobiltelefoner, og sluk altid telefonen, hvor der er forbud mod anvendelse af den, og hvor brugen af den kan forårsage forstyrrelser eller være farligt.

Brug kun telefonen i den normale position.

Dele af telefonen er magnetiske. Metalliske materialer kan tiltrækkes af telefonen, og personer, der bruger høreapparat, bør ikke holde telefonen op mod det øre, hvor høreapparatet sidder. Sørg for, at telefonen altid er fastspændt i holderen, da metal kan tiltrækkes af ørestykket. Sørg for, at kreditkort eller andre magnetiske lagringsmedier ikke er placeret i nærheden af telefonen, da de lagrede oplysninger kan blive slettet.

■ Elektronisk udstyr

Det meste moderne elektroniske udstyr er beskyttet mod radiosignaler. Det er dog ikke alt elektronisk udstyr, der er beskyttet mod radiosignaler fra trådløse telefoner.

Pacemakere

Producenter af pacemakere anbefaler, at der er en afstand på mindst 20 cm mellem en håndholdt trådløs telefon og en pacemaker, så man undgår potentielle forstyrrelser af pacemakere. Dette bekræftes af de undersøgelser, der er

foretaget af Wireless Technology Research. Derfor skal personer, der har pacemaker, overholde følgende forholdsregler:

- Opbevar altid telefonen mere end 20 cm fra pacemakern, når telefonen er tændt.
- Opbevar ikke telefonen i en brystlomme.
- Hold telefonen ved øret i den side, der er modsat pacemakern, for at mindske risikoen for potentielle forstyrrelser.
- Sluk straks telefonen ved den mindste mistanke om, at telefonen forstyrrer pacemakern.

Høreapparater

Visse digitale trådløse telefoner kan forstyrre nogle typer høreapparater. Kontakt evt. tjenesteudbyderen, hvis det er tilfældet.

Andet medicinsk udstyr

Anvendelse af radiotransmissionsudstyr, inkl. mobiltelefoner, kan virke forstyrrende på medicinsk udstyr, der ikke er tilstrækkeligt beskyttet. Kontakt en læge eller producenten af det medicinske udstyr for at få at vide, om udstyret er tilstrækkeligt beskyttet mod eksterne radiosignaler, eller hvis du har andre spørgsmål. Sluk telefonen på hospitaler og plejehospitaler, hvor det er påbudt ved skiltning. På hospitaler og plejehospitaler anvendes der muligvis medicinsk udstyr, som kan forstyrres af eksterne radiosignaler.

Biler

Radiosignaler kan forårsage fejl ved elektroniske systemer i biler, der ikke er installeret korrekt eller ikke er tilstrækkeligt beskyttede (f.eks. elektroniske brændstofindsprøjtningssystemer, elektroniske blokeringsfri bremsesystemer, elektroniske fartpilotsystemer og elektroniske airbag-systemer). Kontakt evt. producenten eller bilforhandleren. Du bør også kontakte producenten af evt. udstyr, der er monteret i bilen.

Overholdelse af reglerne

Sluk altid telefonen, hvor det er påbudt ved skiltning.

■ Områder med brand- og eksplosionsfare

Sluk telefonen i områder med brand- og eksplosionsfare, og følg alle regler og regulativer. En gnist i sådanne områder kan medføre en livsfarlig brand eller eksplosion.

Brugeren opfordres til at slukke telefonen under ophold på tankstationer. Brugeren skal altid overholde reglerne for anvendelse af radioudstyr ved brændstofdepoter (brændstoflagre og distributionsområder), kemiske virksomheder og sprængningsområder.

Der er ofte opsat advarselsskilte i områder med eksplosions- og brandfare, men det er ikke altid tilfældet. Det kan f.eks. være på bildækket på færger, i nærheden af kemikaliedepoter og transportfaciliteter til kemikalier, på og i nærheden af gasdrevne maskiner, i områder, hvor luften indeholder kemikalier eller forskellige partikler, herunder korn, støv og metalstøv, og andre steder, hvor det normalt tilrådes at slukke bilmotoren.

■ Biler

Mobiltelefonen skal installeres i en bil og vedligeholdes af professionelt personale. Forkert installation eller vedligeholdelse kan være farligt og kan medføre, at eventuelle garantier på udstyret bortfalder.

Kontroller regelmæssigt, om det trådløse telefonudstyr i bilen er monteret og virker korrekt.

Opbevar og transporter ikke letantændelige væsker, gasarter og eksplosive materialer i samme rum som telefonen, dens dele og tilbehør.

I biler, der er udstyret med airbag, pustes airbaggen op med stor kraft. Anbring ingen genstande (herunder fastmonteret og trådløst udstyr) i området lige over en airbag eller i det område, hvor en airbag bliver pustet op. Hvis trådløst udstyr ikke monteres korrekt i bilen, kan der opstå livsfare i situationer, hvor en airbag pustes op.

Det er forbudt at bruge telefonen i et fly. Sluk altid telefonen, inden du går ombord i et fly. Anvendelse af trådløse telefoner i fly kan være farligt for betjeningen af flyets instrumenter, give anledning til forstyrrelser af mobiltelefonnettet og kan være ulovligt.

Overtrædelse af disse regler kan medføre midlertidig eller permanent fratagelse af retten til benyttelse af telefontjenester for gerningsmanden og/eller få juridiske konsekvenser.

■ Nødopkald



Vigtigt! Som alle andre trådløse telefoner virker denne telefon ved hjælp af radiosignaler, mobiltelefonnettet og det faste telefonnet samt ved hjælp af brugerprogrammerede funktioner. Af denne grund kan forbindelse og dækning under alle forhold ikke garanteres. En trådløs telefon bør således aldrig anvendes som eneste kommunikationsmulighed i situationer, hvor kommunikation er af yderste vigtighed (f.eks. ved ulykkestilfælde).

I nogle trådløse netværk kan der muligvis ikke foretages nødopkald, mens visse netværkstjenester og telefonfunktioner er i brug. Kontakt tjenesteudbyderen for at få flere oplysninger.

Sådan foretager du et nødopkald:

1. Tænd telefonen, hvis den ikke allerede er tændt. Kontroller, at signalet er tilstrækkeligt stærkt.
Nogle netværk forudsætter, at telefonen er udstyret med et gyldigt SIM-kort, som er indsat korrekt.
2. Tryk på  det nødvendige antal gange (for f.eks. at afslutte et opkald, afslutte en menu m.v.) for at slette displayet, så telefonen er klar til opkald.
3. Tast det aktuelle alarmnummer (f.eks. 112, 911 eller et andet officielt alarmnummer). Alarmnumre kan variere fra sted til sted.
4. Tryk på tasten .

Nogle funktioner skal muligvis deaktiveres, før du kan foretage et nødopkald. Se i denne vejledning, eller kontakt den lokale tjenesteudbyder.

Når du foretager et nødopkald, skal du huske at give så præcise oplysninger som muligt. Husk, at den trådløse telefon måske er den eneste kommunikationsmulighed på ulykkesstedet – afslut ikke opkaldet, før alarmcentralen afslutter samtalen.

■ Oplysninger om certificering (SAR)

DENNE TELEFONMODEL LEVER OP TIL EUs KRAV VEDRØRENDE RADIOBØLGER.

Mobiltelefonen er en radiosender og -modtager. Den er konstrueret og produceret, så den overholder de grænser for radiofrekvensenergi, der anbefales af Rådet for den europæiske union. Disse grænser er en del af et sæt omfattende retningslinier, og angiver de tilladte radiofrekvensenergyniveauer for den almene befolkning. Retningslinierne er udviklet af uafhængige videnskabelige organisationer gennem grundig og regelmæssig evaluering af videnskabelige studier. Grænserne har en stor sikkerhedsmargin, som har til hensigt at sikre alle personers sikkerhed, uanset alder og helbredstilstand.

Eksponeringsstandarden for mobiltelefoner anvender en måleenhed, der kaldes SAR (Specific Absorption Rate). Den SAR-grænse, som Rådet for den europæiske union anbefaler, er 2,0W/kg. * Test for SAR udføres med telefonens standardpositioner, hvor telefonen sender med den højeste certificerede effekt på alle testede frekvensbånd. Selvom SAR fastsættes ved den højeste certificerede effekt, kan telefonens faktiske SAR-niveau, når den er i brug, godt være et stykke under maksimumværdien. Det skyldes, at telefonen er konstrueret til at fungere på flere effektniveauer, således at der kun anvendes den effekt, der er nødvendig, for at få forbindelse med netværket. Generelt er den afgivne effekt lavere, jo tættere man befinder sig på en antennemast.

Inden en telefonmodel kan sælges på markedet, skal der foreligge dokumentation for overensstemmelse med EUs R&TTE-direktiv. En vigtig bestemmelse i dette direktiv er beskyttelse af brugerens og andre personers helbred og sikkerhed. Den højeste SAR-værdi for denne model, da den blev testet for overholdelse af standarden, var 0,60 W/kg. Selvom der kan være forskelle mellem SAR-niveauerne for forskellige telefoner og ved forskellige positioner, overholder de alle EUs krav vedrørende radiobølger.

SAR-grænsen for befolkningens brug af mobiltelefoner er 2,0 watt pr. kilogram (W/kg) i gennemsnit over ti gram kropsvæv. Grænsen har en stor sikkerhedsmargin, således at befolkningen beskyttes bedre, og der tages højde for unøjagtigheder i målingerne. SAR-værdier kan variere, afhængigt af nationale krav og netværksbåndet. Oplysninger om SAR i andre områder findes under produktoplysninger på www.nokia.com.

BEGRÆNSET PRODUCENTGARANTI

DEL AF REGION EUROPA & AFRIKA

Denne begrænsede garanti skal gælde for en del af Nokia Mobile Phones' Europa & Afrika region, medmindre der gælder en lokal garanti.

Nokia Corporation, Nokia Mobile Phones ("Nokia") garanterer, at dette NOKIA produkt ("Produkt" eller "Produktet") på tidspunktet for det oprindelige køb af Produktet er mangelfrit i relation til materialer, konstruktion og udførelse på de nedenfor anførte betingelser:

1. Denne begrænsede garanti er givet over for slutkøberen af Produktet ("Kunde" eller "Kunden"). Garantien skal ikke udelukke eller begrænse (i) nogen præceptive lovregulerede rettigheder for Kunden eller (ii) nogen af Kundens rettigheder over for sælgeren/forhandleren af Produktet.
2. Garantiperioden er tolv (12) måneder fra den dag, hvor den første Kunde købte Produktet. I tilfælde af et efterfølgende køb eller anden ændring i ejer-/brugerforholdet, skal garantiperioden fortsætte for den resterende del af tolv (12) måneders perioden og i øvrigt forblive upåvirket. Denne begrænsede garanti er kun gældende og retskraftig i følgende lande: Bosnien, Bulgarien, Cypern, Estland, ethvert medlemsland inden for den Europæiske Union, Island, Israel, Kroatien, Letland, Litauen, Makedonien, Malta, Norge, Polen, Rumænien, Schweiz, Slovakiet, Slovenien, Den Tjekiske Republik, Tyrkiet og Ungarn.
3. Under garantiperioden vil Nokia eller Nokias autoriserede servicerepræsentant efter eget skøn reparere eller udskifte et mangelfuld Produkt. Nokia vil returnere det reparerede Produkt eller et andet Produkt til Kunden i god driftstilstand. Alle dele eller andet tilbehør, som er udskiftet, skal tilhøre Nokia.
4. Et repareret eller udskiftet Produkt gives ikke en forlænget eller fornyet garantiperiode.
5. Denne begrænsede garanti dækker ikke maledede covers/fronter eller andre tilsvarende personificerede dele. I alle tilfælde, hvor en åbning eller lukning af en operator- SIM-lås er nødvendig, vil Nokia først henvise Kunden til en sådan operator for åbning eller lukning af denne operator- SIM-lås, før reparation eller udskiftning af Produktet kan finde sted.
6. Denne begrænsede garanti skal ikke gælde, for forringelser som følge af almindelig slitage. Denne begrænsede garanti skal endvidere ikke gælde hvis:

(i) manglen er forårsaget af den omstændighed, at Produktet har været genstand for: brug i strid med ejer-/bruger-manualen, hårdhændet behandling, udsat for fugt, damp eller ekstreme termiske eller miljømæssige forhold eller udsat for hurtige ændringer i sådanne forhold, tæring, iltning, uautoriserede modifikationer eller tilslutninger, uautoriseret åbning eller reparation, reparation ved brug af uautoriserede reservedele, forkert brug, fejlagtig installation, uheld, naturkræfter, spild af mad eller væske, påvirkning fra kemiske produkter, eller andre begivenheder uden for Nokias kontrol (herunder, men ikke begrænset til mangler ved forbrugsdele, som for eksempel batterier, der alle ifølge sagens natur har en begrænset levetid, og brud eller skade på antenner), medmindre manglen

er forårsaget direkte af mangler ved materialer, konstruktion eller udførelse;

(ii) Nokia eller Nokias autoriserede servicerepræsentant ikke inden for trediv (30) dage efter manglens tilsynkomst og inden for garantiperioden har modtaget meddelelse fra Kunden om manglen;

(iii) Produktet ikke er indleveret til Nokia eller Nokias autoriserede servicerepræsentant inden for trediv (30) dage efter manglens tilsynkomst og inden for garantiperioden;

(iv) Produktets serienummer, tilhørende datokode eller IMEI-nummeret er blevet fjernet, udvisket, gjort ulæseligt, ændret eller er ulæseligt;

(v) manglen er forårsaget af en mangelfuld funktion i mobiltelefoni-netværket;

(vi) manglen er forårsaget af den omstændighed, at Produktet har været brugt i forbindelse med eller tilsluttet til tilbehør, som ikke var produceret eller leveret af Nokia, eller Produktet har været brugt på en anden måde, end den der var tilsigtet;

(vii) manglen er forårsaget af den omstændighed, at batteriet har været kortslettet, eller forseglingen af batteriets indre eller af batteriets celler har været opbrudt eller viser spor af, at der har været foretaget eller forsøgt foretaget ændringer ved dem, eller batteriet har været brugt i andet udstyr, end det som batteriet var specificeret til; eller

(viii) softwaren i Produktet behøver en opgradering som følge af ændringer i mobiltelefoni-netværkets parametre.

7. For at gøre denne begrænsede garanti gældende skal Kunden fremvisse enten (i) et læseligt og ikke-modificeret originalt garantibevis, som udtrykkeligt angiver navn og adresse på sælger, dato og sted for købet, produkttypen og IMEI- eller andet serienummer, eller alternativt (ii) en læselig og ikke-modificeret original kvittering, som indeholder samme information, hvis denne kvittering forevises til sælgeren/forhandleren af Produktet.

8. Denne begrænsede garanti er Kundens eneste misligholdelsesbeføjelse over for Nokia, og Nokias eneste ansvar over for Kunden for mangler eller funktionsfejl ved Produktet. Denne begrænsede garanti erstatter alle øvrige garantier og ansvarsbestemmelser, uanset om sådanne bestemmelser er mundtlige, skriftlige, (ikke-præceptive) lovregulerede, kontraktmæssige, i erstatning eller på anden måde. Nokia er under ingen omstændigheder ansvarlig for nogen hændelig skade, følgeskade eller indirekte skade. Nokia er ej heller under nogen omstændigheder ansvarlig for nogen direkte skade, omkostning eller udgift, hvis Kunden er en juridisk person.

9. Enhver ændring eller tilføjelse til denne begrænsede garanti forudsætter Nokias forudgående skriftlige samtykke.

GARANTIBEVIS

UDFYLD MED BLOKBOGSTAVER

Købers navn: _____

Adresse: _____

Land: _____

Tlf.: _____

Købsdato (dag/måned/år): / /

Produkttype (på telefontypeetiketten under batteri): -

Produktmodel (på telefontypeetiketten under batteri):

Telefonserienr. (på telefontypeetiketten under batteri):

/ /

Købested: _____

Butiksnavn: _____

Butiksadresse: _____



ITEM:
IMEI:

B

Stempel